

请至以下互联网地址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome

6300 LED 背光源电视系列



快速 使用指南




X 41G78SV81311A


PHILIPS



您的产品包装箱内应该含有下列物品：

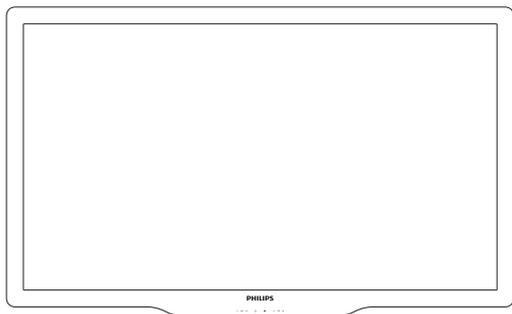


电视机(不含底座)

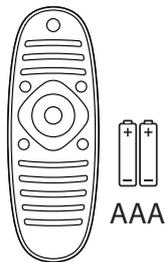

遥控器与2颗AAA电池



电源线




底座 (含4颗螺丝)



快速使用指南



使用手册


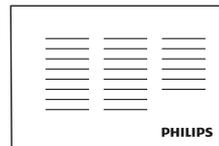


保修卡



1

电池安装方式:

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖

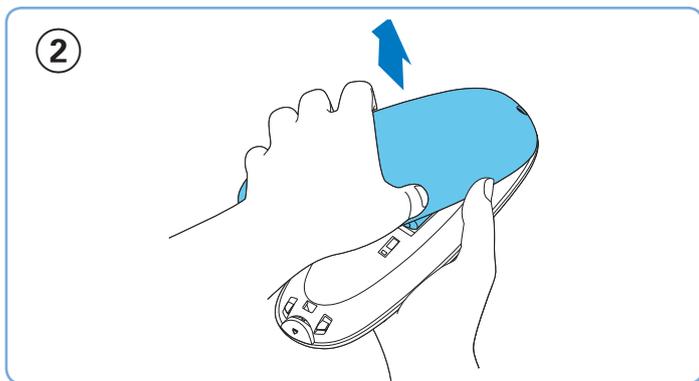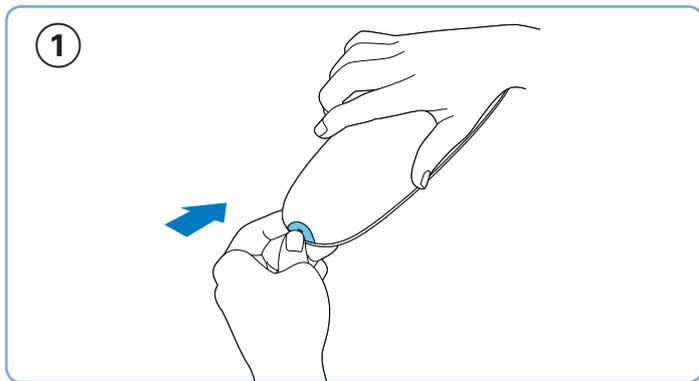

依图所示方向放入2颗AAA电池

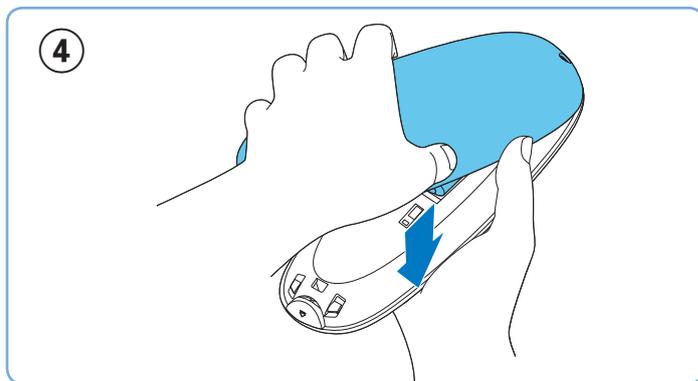
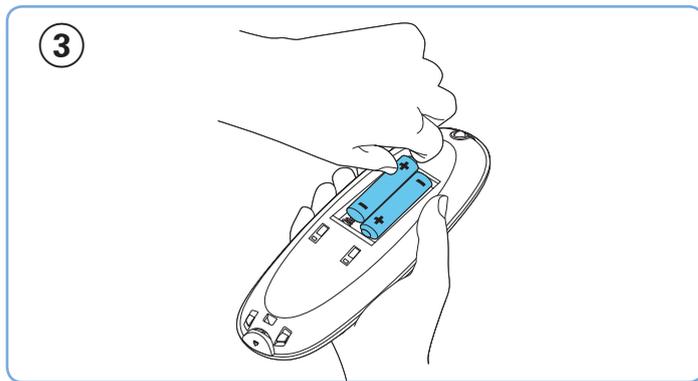





将电视机正面朝下置于平坦处




请依图示方向剪开外包装

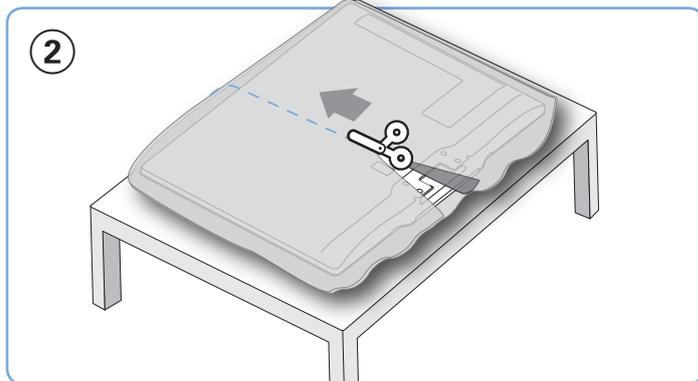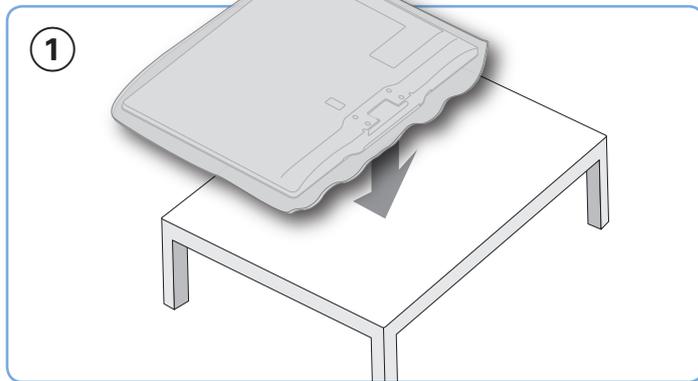


将底座依所示方向装上

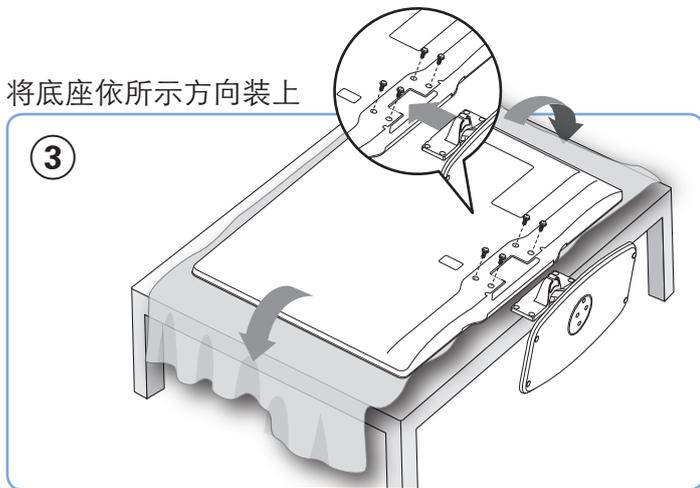


锁上底座螺丝

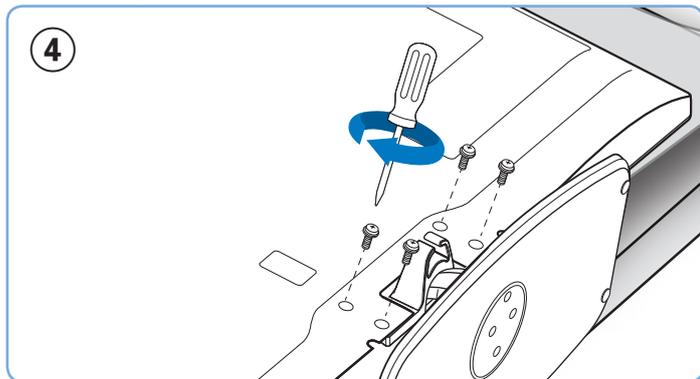

将电视扶起放好

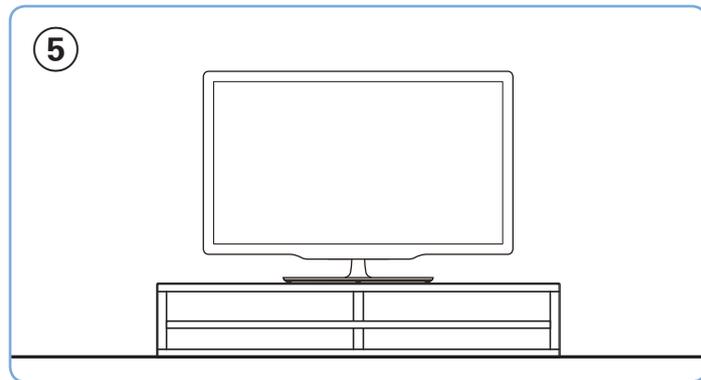

3

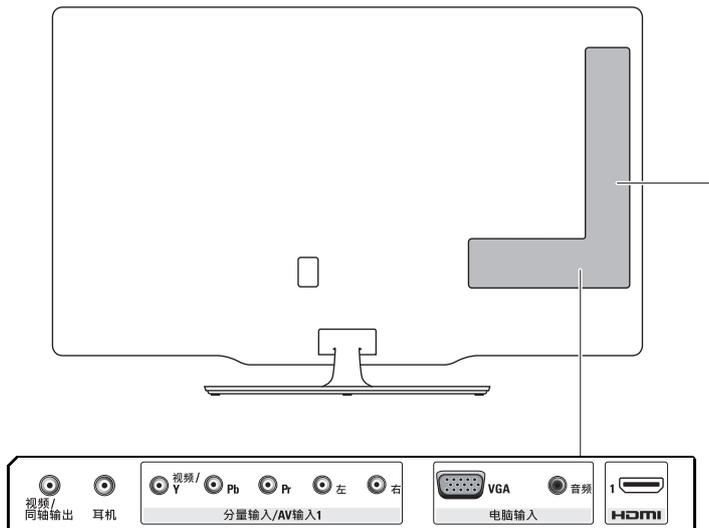

- USB1
- USB2
- SERV.U
- USB3
- AV输入2
 - 右
 - 左
 - 视频
- 天线/有线电视
- 网口
- USB4
- HDMI
 - 3
 - 2

建议使用的影像端子接口：





HDMI ★★★★★ 
YPbPr & AUDIO L/R ★★★★☆ 
VIDEO IN & AUDIO L/R ★ 

HDMI:
影像画质最佳

分量端子:
影像画质次佳

AV端子:
影像画质普通


影音端子连接方式

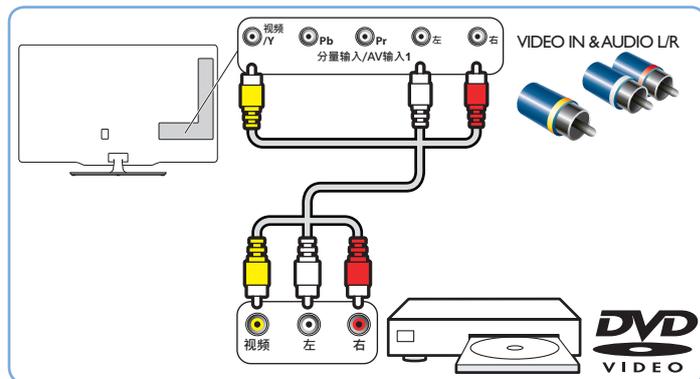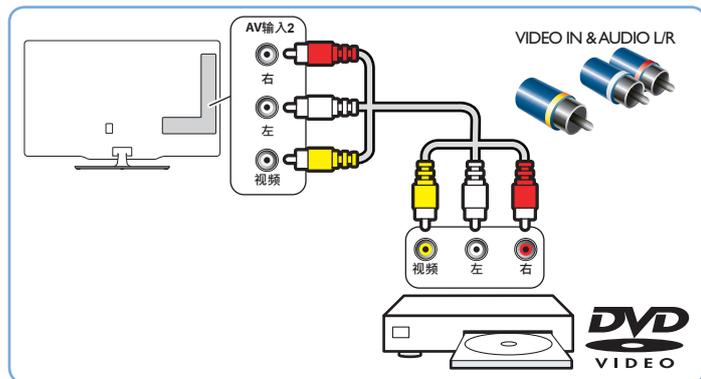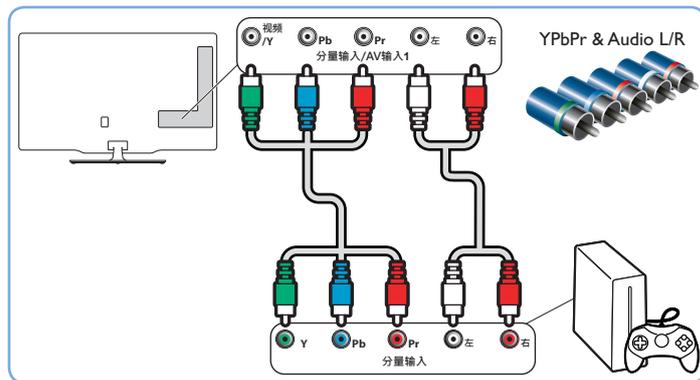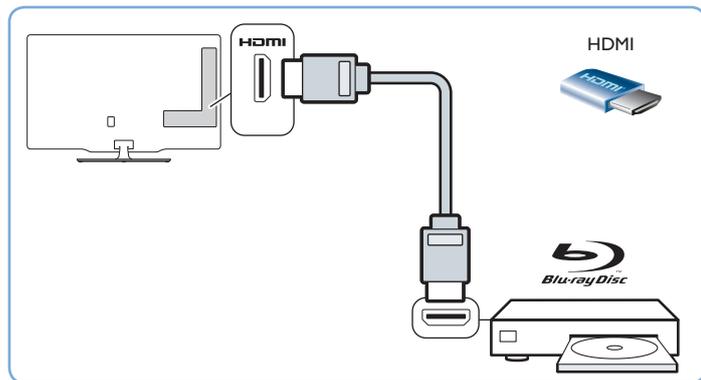


4

接上电源与电视信号

通过机顶盒连接

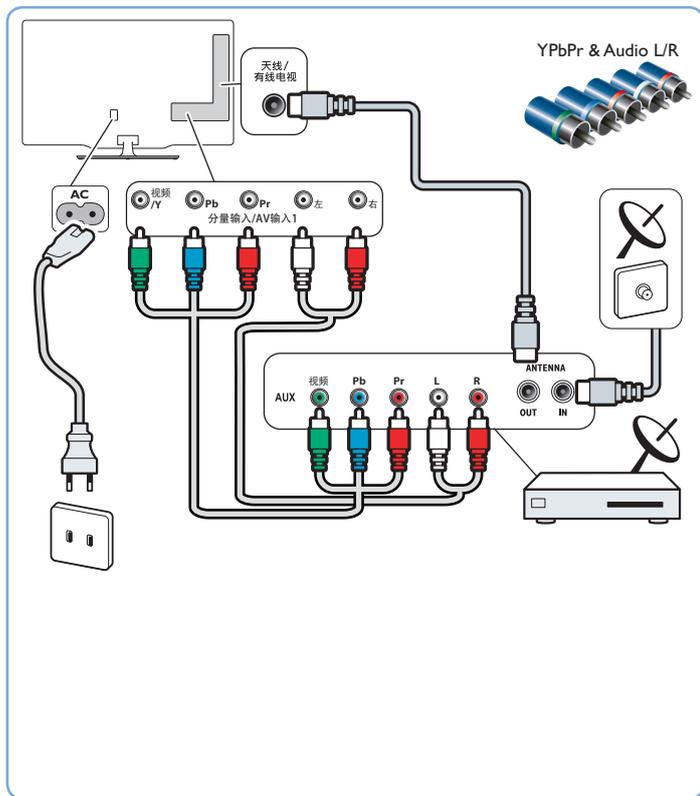


通过天线连接



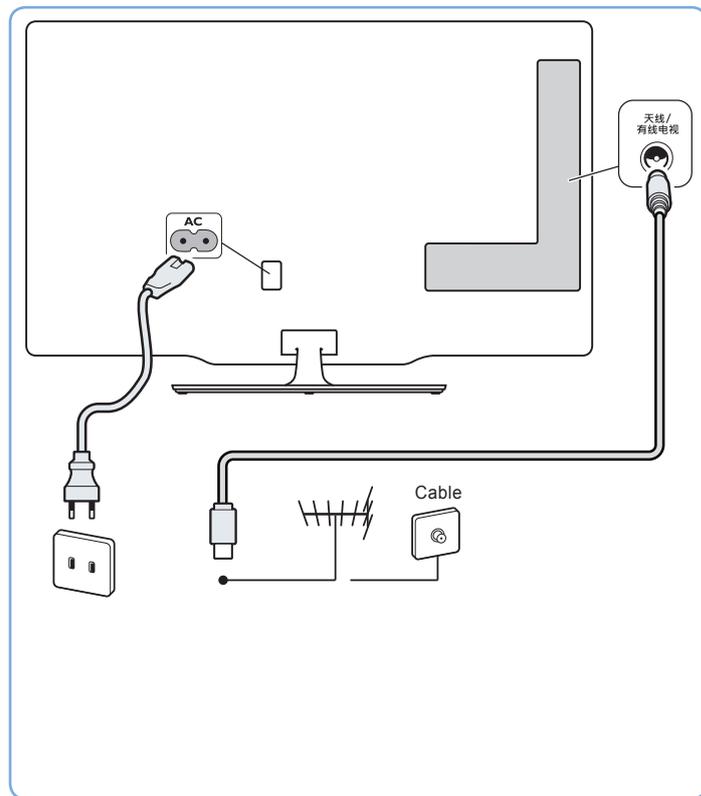




管理电缆

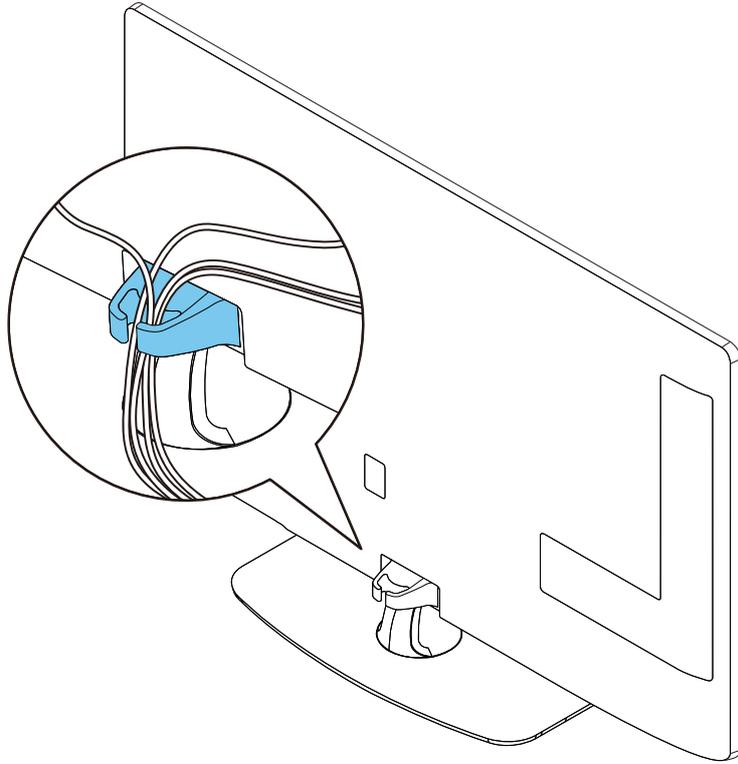


按下电源开关打开电视机

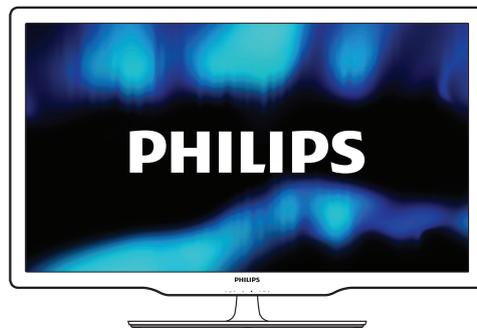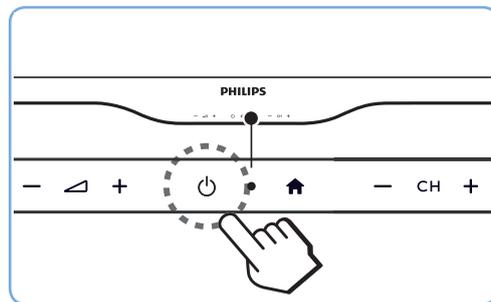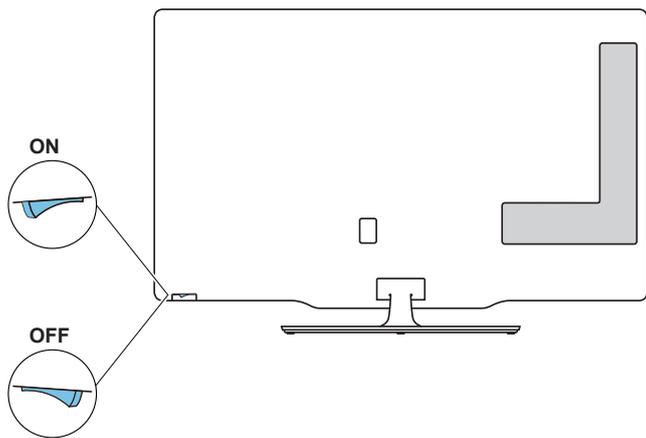

5

开始操作，请先选择操作导引语言。

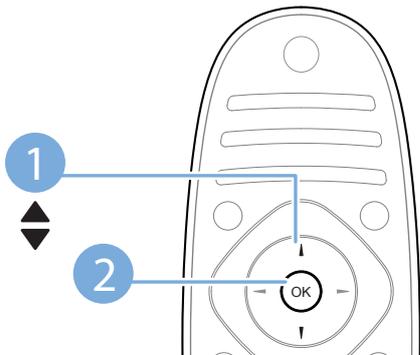



更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。