

Register your product and get support at  
**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

22HFL4372D/10  
26HFL4372D/10  
32HFL4372D/10  
42HFL4372D/10

---

IT      Manuale utente

**PHILIPS**



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Indice

<b>1</b>	<b>Avviso</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Importante</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Panoramica del televisore</b>	<b>8</b>
	Comandi laterali e indicatori	8
	Telecomando ospite	10
	Menu di base del televisore	12
<b>4</b>	<b>Utilizzo del prodotto</b>	<b>14</b>
	Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità standby	14
	Cambiare canale	14
	Regolare il volume del televisore	15
	Visualizzazione di contenuti su un dispositivo collegato	15
<b>5</b>	<b>Funzioni avanzate del prodotto</b>	<b>16</b>
	Utilizzo del televideo	16
	Canali preferiti	18
	Funzione EPG	18
	Utilizzo di timer	18
	Utilizzo di blocchi	19
	Utilizzo dei sottotitoli (in base al contenuto del canale)	19
	Accesso ai contenuti multimediali	20
	Utilizzo di Scenea	22
	Accesso universale	22
<b>6</b>	<b>Impostazione del televisore</b>	<b>24</b>
	Modifica delle impostazioni dell'immagine e dell'audio	24
	Modifica delle impostazioni dei canali	27
	Sintonizzazione dei canali	29
	Modifica delle impostazioni della lingua	32
	Modifica delle altre impostazioni	33
	Aggiornamento del software	34
	Reinstallazione del televisore	35

<b>7a</b>	<b>Istruzioni per la modalità Professional</b>	<b>36</b>
	Introduzione	36
	Vantaggi della modalità Professional	36
	Telecomando di impostazione Professional (22AV8573 opzionale)	37
	Opzioni della modalità Professional	38
	Impostazioni di Setup	40
<b>7b</b>	<b>Istruzioni per la modalità Ospite</b>	<b>49</b>
	Introduzione	49
	Telecomando PrimeSuite	49
	Attivazione del televisore	50
<b>8</b>	<b>Collegamento dei dispositivi</b>	<b>51</b>
	Connettore posteriore	51
	Connettore laterale	52
	Collegare un computer	53
	Utilizzo di un modulo CAM	54
	Utilizzare Philips EasyLink	54
	Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington	55
<b>9</b>	<b>Informazioni sul prodotto</b>	<b>56</b>
	Risoluzioni di visualizzazione supportate	56
	Multimediale	56
	Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione	56
	Telecomando	56
	Alimentazione	56
	Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete	57
<b>10</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>58</b>
	Problemi generali relativi al televisore	58
	Problemi con i canali del televisore	58
	Problemi relativi alle immagini	58
	Problemi relativi all'audio	59
	Problemi relativi al collegamento HDMI	59
	Problemi di collegamento del computer	59
	Contatti	60
<b>11</b>	<b>Indice</b>	<b>61</b>

# 1 Avviso

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

## Garanzia

- Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia! Non tentare di riparare da soli il televisore.
- Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scariche elettriche. Non rimuovere per alcun motivo il coperchio del televisore. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro Assistenza Clienti Philips.



Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

## Caratteristiche dei pixel

Questo schermo LCD è costituito da un numero elevato di pixel a colori. Nonostante vanti una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, punti neri o punti luminosi (rosso, verde o blu) possono apparire costantemente sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi (riconosciuta dai più diffusi standard industriali) e non di un malfunzionamento.

## Software open source

Philips Consumer Lifestyle offre, dietro richiesta, una copia del corrispondente codice sorgente completo per i pacchetti del software open source soggetti a copyright utilizzati in questo prodotto e per i quali sono necessarie le rispettive licenze. Tale offerta è valida per un periodo di tre anni dalla data di acquisto del presente prodotto/download del firmware per tutti i destinatari di queste informazioni.

Per ottenere il codice sorgente, rivolgersi a [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Se si preferisce non utilizzare l'e-mail o non si riceve una conferma di ricezione entro una settimana dall'invio dell'e-mail a questo indirizzo, scrivere a: Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards  
P.O. Box 220  
5600 AE Eindhoven  
Paesi Bassi

Se non si riceve una tempestiva conferma della lettera, si prega di inviare un'e-mail all'indirizzo indicato in precedenza.



### Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute.

Philips garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

### Fusibile di rete (solo Regno Unito)

Questo televisore è dotato di una spina stampata regolarmente approvata.

Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio, 10 A).

- 1** Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.
- 2** Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.
- 3** Riposizionare il coperchio del fusibile.

Ai fini della conformità con la direttiva EMC, la spina di rete di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

## Copyright



I loghi VESA, FDMI e conformità VESA sono marchi commerciali dell'associazione Video Electronics Standards Association.

® Kensington e Microsaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.



### Nota

- Applicabile solo ai televisori che supportano lo standard MPEG4-HD.



Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

## 2 Importante

Leggere bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

### Sicurezza

#### Rischio di scariche elettriche o incendio!

- Non esporre il televisore alla pioggia o all'acqua. Non posizionare mai contenitori di liquidi, ad esempio vasi, in prossimità del televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, scollegare immediatamente televisore dalla presa di corrente. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per impedire il propagarsi degli incendi, tenere lontane candele o altre fiamme dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.



- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
- Quando il televisore viene ruotato, verificare che il cavo di alimentazione non sia sottoposto a tensione. La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici.

#### Rischio di corto circuito o di incendio!

- Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

#### Rischio di lesioni o danni al televisore!

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
- Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare bene il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
- Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare un supporto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.

#### Rischio di lesioni per i bambini!

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il televisore su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del televisore che sporgono dal bordo della superficie.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.
- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

### **Rischio di surriscaldamento!**

- Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del televisore non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

### **Rischio di danni al televisore!**

- Prima di collegare il televisore alla presa di corrente, accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il televisore alla presa di corrente se la tensione è diversa.

### **Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di alimentazione!**

- Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Per scollegare facilmente il televisore dalla presa di corrente, accertarsi di poter accedere al cavo di alimentazione in qualsiasi momento.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
- Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

### **Rischio di danni all'udito!**

- Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.

### **Temperature basse**

- Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la relativa temperatura si adatti a quella ambientale prima di collegarlo alla presa elettrica.

---

### **rotezione dello schermo**

- Evitare per quanto possibile le immagini fisse. Le immagini fisse sono quelle che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati, ad esempio menu a video, strisce nere e visualizzazioni dell'orario. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido leggermente inumidito. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi sul televisore.
- Rischio di danni allo schermo del televisore! Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

## maltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando questo simbolo del contenitore barrato è associato a un prodotto, significa che il prodotto stesso rientra nell'ambito della direttiva europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.


## 3 Panoramica del televisore

In questa sezione vengono presentati i comandi e le funzioni più utilizzati del televisore.

Si prega di leggere le sezioni da 3 a 6 per impostare prima i menu di base consumer; quindi osservare le istruzioni della sezione 7 per impostare il menu della modalità Professional.


## Comandi laterali e indicatori

Per televisori da 22.26.32"

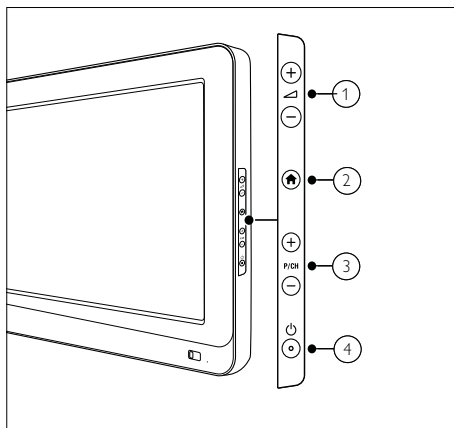


- ① **△ +/-** : Consente di aumentare o ridurre il volume. Nel menu principale, premere questi tasti per spostarsi orizzontalmente.
- ② **🏠 MENU**: consente di accedere al menu principale. Premere di nuovo per eseguire un'attività nel menu principale.
- ③ **P/CH +/-**: Consente di passare al canale successivo o precedente. Nel menu principale, premere questi tasti per spostarsi verticalmente.
- ④ **🔌 Alimentazione**: consente di accendere o spegnere il televisore.

## Per televisori da 42"

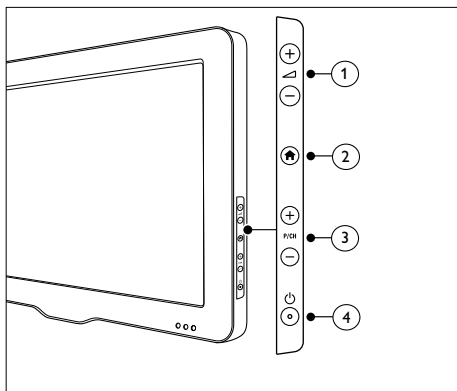

- ① **△ +/-**: consente di aumentare o ridurre il volume. Nel menu principale, premere questi tasti per spostarsi orizzontalmente.
- ② **🏠 MENU**: consente di accedere al menu principale. Premere di nuovo per eseguire un'attività nel menu principale.
- ③ **P/CH +/-**: Consente di passare al canale successivo o precedente. Nel menu principale, premere questi tasti per spostarsi verticalmente.
- ④ **🔌 Alimentazione**: consente di accendere o spegnere il televisore.

# Telecomando ospite

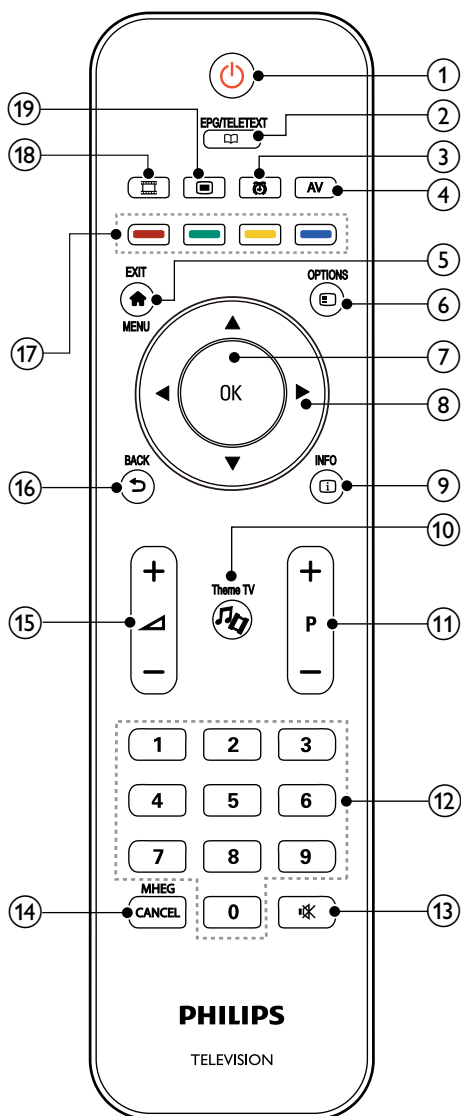

- ① **⏻ (Standby attivo)**
  - Consente di attivare la modalità standby se il televisore è acceso.
  - Consente di accendere il televisore se è in standby.
- ② **📺 EPG/TELETEXT**

Consente di accedere al menu Browse (Ricerca) per selezionare l'elenco dei canali TV, la Guida elettronica ai programmi e il televideo.
- ③ **🔔 ALARM**

Esegue il menu [Ora allarme]. (Applicabile solo in modalità [Ospitalità] e in alcuni modelli.)
- ④ **AV**

Consente di selezionare i dispositivi collegati.
- ⑤ **🏠 EXIT/MENU**

Consente di accedere al menu principale.
- ⑥ **⚙️ OPTIONS**

I menu Opzioni offrono le impostazioni correlate a ciò che appare sullo schermo.
- ⑦ **OK**

Consente di confermare una voce o una selezione.
- ⑧ **⬆️⬆️⬆️⬆️ (Tasti di navigazione)**

Consentono di spostarsi nei menu e di selezionare le voci.
- ⑨ **ℹ️ INFO**

Consente di visualizzare le informazioni sul programma, se disponibili. Se le informazioni sono disposte in bvarie pagine, premere **OPTIONS** per andare alla pagina successiva.
- ⑩ **🎵 Theme TV (TV a tema)**

Consente di attivare la funzione TV a tema.
- ⑪ **P+/- (Programma +/-)**

Consente di passare al canale successivo o precedente. Quando il menu del televisore è attivo, funziona come Pagina su/giù.
- ⑫ **0-9 (Tasti numerici)**

Consentono di selezionare un canale o un'impostazione.



- ⑬ **🔇 (Volume disattivato)**  
Consente di disattivare/attivare l'audio.
- ⑭ **MHEG / CANCEL**  
Solo Regno Unito: consente di attivare commenti audio per non vedenti.
- ⑮ **⏮/+ (Volume +/-)**  
Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ⑯ **⏮ BACK**
- Consente di tornare ad una schermata precedente.
  - Consente di tornare al canale visualizzato in precedenza.
- ⑰ **Tasti colorati**
- Consentono di selezionare attività o opzioni.
  - Quando si imposta la modalità Professional su On, premere per attivare la funzione Multi remote control (Multi telecomandi).

#### Tasto rosso (DEMO)

Per selezionare l'opzione rossa, accedere a **Interactive TV services (Servizi TV interattivi)** digitali o guardare clip demo TV.

#### Tasto verde

Consente di selezionare l'opzione verde o le impostazioni Eco.

#### Tasto giallo

Consente di selezionare l'opzione gialla o il menu **Guida**.

#### Tasto blu (Descrittore audio)

##### (Solo TV digitale RF)

Solo Regno Unito: consente di attivare commenti audio per non vedenti.

- ⑱ **📺 (MyChoice)**  
Consente di aprire il menu MyChoice per digitare il codice PIN autorizzato.
- ⑲ **📺 OSRC**  
Tasti di controllo OSRC per dispositivi HDMICEC.


## Uso del telecomando

Quando si utilizza il telecomando, tenerlo a distanza ravvicinata dal televisore e puntarlo verso il sensore. Assicurarsi che il segnale del telecomando non sia bloccato da mobili, pareti o altri oggetti.

### Per televisori da 22.26.32"



### Per televisori da 42"

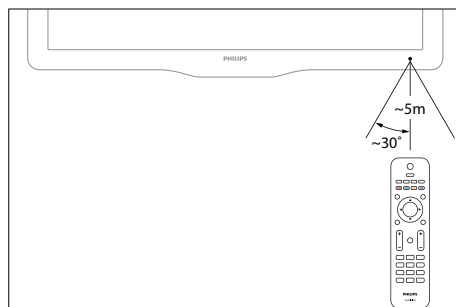

#### Nota

- La griglia del canale non è disponibile in alcune modalità specifiche.




---

# Menu di base del televisore

---

## Home

Il menu Home consente di accedere facilmente ai dispositivi collegati, alle impostazioni di immagini e audio e ad altre funzioni utili.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare una voce del menu Home, quindi premere **OK** per accedere al menu.
- 3 Per uscire dal menu Home, premere  o .

Per iniziare un'attività, selezionare la voce desiderata con i **Tasti di Navigazione**, quindi premere **OK**:


- **[Guida]**: Il manuale dell'utente in formato elettronico non è disponibile per questo modello.
- **[Visione prog. TV]**: consente di tornare alla sorgente antenna nel caso in cui sia stata selezionata una sorgente diversa.
- **[Ricerca in USB]**: se è collegato un dispositivo di memorizzazione USB, consente di accedere al browser dei contenuti.
- **[Scenea]**: consente di passare allo sfondo Scenea.
- **[Aggiungi dispositivo]**: consente di aggiungere nuovi dispositivi al menu Home. Per accedere a un nuovo dispositivo è necessario aggiungerlo al menu Home.
- **[Setup]**: consente di accedere ai menu per modificare immagini, audio e altre impostazioni del televisore.

---

## Sfoggia

Il menu Ricerca consente di accedere facilmente a:

- Guida elettronica ai programmi
- Elenco dei canali TV
- Televideo



Per accedere al menu Ricerca mentre si guarda la televisione, premere .

- 1 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare una voce:
  - **[Guida programmi]**: consente di accedere alla guida EPG.
  - **[Lista canali]**: consente di accedere all'elenco dei canali TV.
  - **[Televideo]**: consente di accedere al televideo.
- 2 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

---

## Lista canali

L'opzione Lista canali mostra i canali TV e le stazioni radio installati sul televisore.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Lista canali]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare un canale, quindi premere **OK** per accedervi.
- 4 Premere  per uscire dall'elenco senza cambiare canale.

## Aggiungi dispositivo

Una volta collegato un dispositivo al televisore, aggiungerlo nel menu Home in modo che sia possibile accedervi facilmente.

Nel menu Home, selezionare **[Aggiungi dispositivo]**, quindi premere **OK**. Seguire le istruzioni su schermo per aggiungere il dispositivo al menu Home.

Per rimuovere un dispositivo dal menu Home, selezionare la voce, premere **↵** e selezionare **[Rimuovi dispositivo]**. Premere **OK**.

## Installazione

**[Setup]** all'interno del menu Home, consente di modificare la maggior parte delle impostazioni del televisore, tra cui:

- Impostazioni delle immagini e dell'audio
- Installazione o aggiornamento dei canali TV
- Aggiornamento del software del televisore
- Altre funzioni speciali

**1** Nel menu Home, selezionare **[Setup]**, quindi premere **OK**.

**2** Selezionare una voce con i **Tasti di Navigation**, quindi premere **OK**:

- **[Impost. rapida immagini e audio]**: Consente di eseguire le impostazioni guidate di immagini e audio.
- **[Impostazioni TV]**: impostazioni di immagini e audio avanzate.
- **[Cerca canali]** o **[Cerca satellite]**: consentono di eseguire l'installazione guidata dei canali tramite antenna o satellite (se disponibile).
- **[Impostazioni canali]** o **[Impostazioni satellite]**: impostazioni avanzate dei canali.
- **[Aggiorna software]**: consente di eseguire l'aggiornamento guidato del software del televisore.
- **[Impostazioni software]**: impostazioni avanzate per l'aggiornamento del televisore.
- **[Guarda demo]**: dimostrazione di funzioni speciali del televisore.

## Opzioni

I menu Opzioni consentono di utilizzare impostazioni utili in relazione a ciò che è presente sullo schermo.


**1** Premere **↵** per vedere quali opzioni sono disponibili.

**2** Per uscire, premere nuovamente **↵**.

## 4 Utilizzo del prodotto

Questa sezione fornisce informazioni per un utilizzo di base del televisore.

### Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità standby

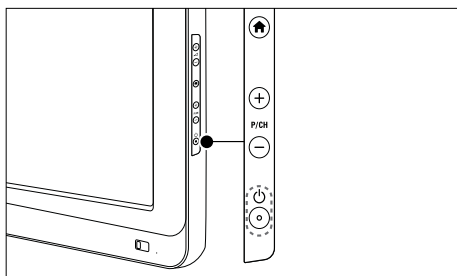

#### Per accendere il televisore

- Se l'indicatore di standby è spento, premere **⏻ (Alimentazione)** sul lato del televisore.
- Se l'indicatore di standby è acceso (rosso), premere **⏻ (Standby attivo)** sul telecomando.

#### Suggerimento

- Il LED anteriore non si accende quando il televisore è acceso.
- Il televisore richiede alcuni minuti per l'accensione. In questo lasso di tempo il televisore non risponde ai comandi del telecomando o laterali. Questo comportamento è normale.

#### Per mettere il televisore in standby

- Premere **⏻ (Standby attivo)** sul telecomando.  
↳ L'indicatore di standby diventa rosso.



#### Per spegnere il televisore

- Premere **⏻ (Alimentazione)** sul lato del televisore.  
↳ L'indicatore di standby si spegne.



#### Nota

- Sebbene il consumo di energia del televisore in standby sia notevolmente ridotto, continuerà comunque a esserci consumo energetico. Se il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
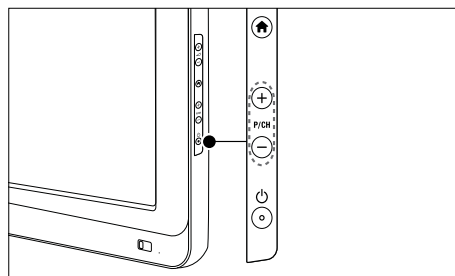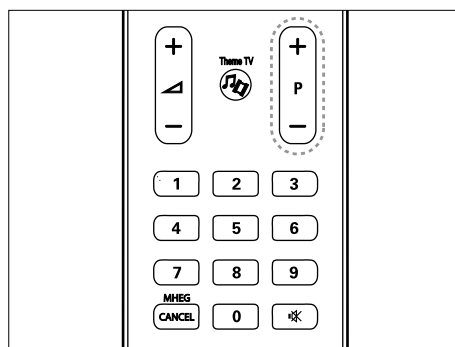
### Cambiare canale




- Premere **P +/-** sul telecomando o **P/CH +/-** sul lato del televisore.



- Premere , quindi selezionare **[Lista canali]** per utilizzare l'elenco canali.
- Premere  per tornare al canale visualizzato in precedenza.
- Immettere il numero di un canale tramite i **Tasti numerici**.

## Per visualizzare solo i canali analogici o digitali



Filtrare l'elenco canali per accedere solo ai canali analogici o digitali.

- 1 All'interno dell'elenco canali, premere .
- 2 Selezionare **[Seleziona lista]** > **[Analogico]** o **[Digitale]**, quindi premere **OK**. A seconda della scelta effettuata, saranno disponibili solo i canali digitali o analogici.

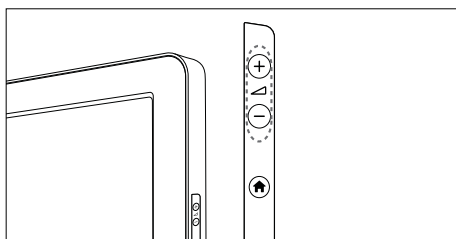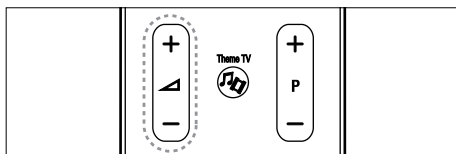

## Regolare il volume del televisore



### Per aumentare o ridurre il volume

- Premere  sul telecomando.
- Premere  sul lato del televisore.

### Per escludere o includere l'audio

- Premere  per disattivare l'audio.
- Premere nuovamente  per riattivare l'audio.

Utilizzare il menu **[Suono]** per regolare il volume delle cuffie. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazione del televisore** >

**Modifica delle impostazioni dell'immagine e dell'audio** > **Ulteriori impostazioni per l'audio** (Pagina 27).


## Visualizzazione di contenuti su un dispositivo collegato

### Aggiunta di un nuovo dispositivo




Nota

- Prima di avviare la visualizzazione da un dispositivo collegato, è necessario aggiungerlo al menu Home.
- I dispositivi compatibili HDMI ARC collegati al connettore **HDMI ARC** del televisore vengono aggiunti automaticamente al menu Home.


- 1 Collegare e accendere il dispositivo.
- 2 Premere .
- 3 Selezionare **[Aggiungi dispositivo]**, quindi premere **OK**. Seguire le istruzioni a video.

### Visualizzazione del dispositivo connesso



- 1 Premere .
- 2 Selezionare il dispositivo dal menu Home.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

## 5 Funzioni avanzate del prodotto

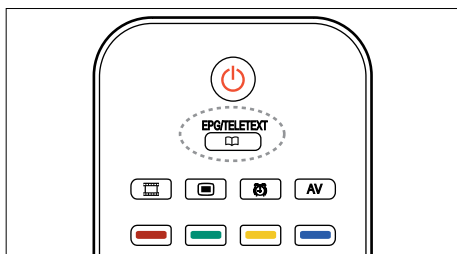

### Utilizzo del televideo



### Selezione di una pagina

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Televideo]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una pagina come segue:
  - Immettere il numero di pagina con i **Tasti numerici**.
  - Premere **▲** o **▼** per visualizzare la pagina successiva o quella precedente.
  - Premere i **Tasti colorati** per selezionare una voce associata al codice colori.
- 4 Premere  per uscire dal televideo.

### Accesso alle opzioni del televideo

- 1 Quando si accede al televideo, premere .
- 2 Selezionare un'opzione:
  - **[Blocca pagina] / [Sblocca pagina]**: consente di bloccare o sbloccare la pagina corrente.
  - **[Doppio programma] / [Schermo intero]**: consente di attivare o disattivare il televideo con doppio schermo per posizionare il canale o la sorgente corrente sulla sinistra dello schermo e il televideo sulla destra.
  - **[Elenco T.O.P.]**: il televideo TOP (Table Of Pages) consente di passare da un argomento all'altro senza utilizzare i numeri di pagina.
  - **[Ingrandisci] / [Visualizzazione normale]**: per facilitare la lettura, è possibile ingrandire le pagine del televideo. Premere i **Tasti di navigazione** per spostarsi nella schermata ingrandita.
  - **[Rivelare]**: consente di non visualizzare o di mostrare le informazioni nascoste di una pagina, quali ad esempio le soluzioni di enigmi e puzzle.
  - **[Scorri sottopagina]**: consente di scorrere automaticamente le pagine secondarie, se disponibili.
  - **[Lingua]**: consente di passare a un altro gruppo di lingue per visualizzare correttamente una lingua quando tale lingua utilizza un set di caratteri diverso.
- 3 Premere  per uscire dal menu Opzioni.

## Selezione di una lingua per il televideo

Alcune emittenti offrono diverse lingue per il televideo. È possibile impostare la lingua primaria e secondaria.

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni canali] o [Impostazioni satellite] > [Lingue] > [Lingua televideo principale] o [Lingua televideo secondario]**.
- 3 Selezionare la lingua prescelta per il televideo, quindi premere **OK**.

## Selezione delle sottopagine

Le pagine del televideo possono includere numerose sottopagine. Tali pagine vengono visualizzate su una barra accanto al numero di pagina principale.

Quando sono disponibili su una pagina del televideo, premere **◀** o **▶** per selezionare le sottopagine.

## Esecuzione di ricerche nel televideo

- 1 Quando ci si trova all'interno del televideo, premere **OK** per evidenziare la prima parola o il primo numero.
- 2 Premere i **Tasti di navigazione** per passare alla parola o al numero da ricercare.
- 3 Premere **OK** per iniziare la ricerca.
- 4 Premere **▲** finché non viene evidenziata alcuna parola o numero per uscire dalla ricerca.

## Utilizzo del televideo digitale

Alcune emittenti televisive digitali offrono servizi di testo digitale o interattivi dedicati (ad esempio, BBC1), trasmessi direttamente sui canali televisivi digitali.

Una volta all'interno del televideo:

- Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare o evidenziare gli elementi.
- Utilizzare i **Tasti colorati** per selezionare un'opzione e premere **OK** per confermarla o attivarla.



### Nota

- I servizi di testo digitali sono bloccati quando vengono trasmessi i sottotitoli e l'opzione **[Sottotitoli]** è attiva. Vedere **Funzioni avanzate del prodotto > Utilizzo dei sottotitoli** (Pagina 19).

## Utilizzo del televideo 2.5

Il televideo 2.5 offre una grafica migliore e un maggior numero di colori rispetto al televideo normale. Se il televideo 2.5 viene trasmesso da un canale, è attivato per impostazione predefinita.

## Per attivare/disattivare il televideo 2.5



- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni TV] > [Preferenze] > [Televideo 2.5] > [Acceso] o [Spento]**, quindi premere **OK**.

---

## Canali preferiti

---

### Aggiunta o rimozione dei canali


- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Lista canali]**, quindi premere **OK**.
- 3 Premere .
- 4 Selezionare **[Contrassegna come preferito]** o **[Elimina contrassegno di preferito]**, quindi premere **OK**.

Viene visualizzato un asterisco nella griglia dei canali ad indicare che il canale è stato aggiunto all'elenco dei preferiti. L'asterisco non appare più quando il canale viene rimosso dall'elenco dei preferiti.

---

### Selezionare un elenco di canali preferiti

Visualizzare solo i canali in un elenco di preferiti o visualizzare tutti i canali se è selezionato un elenco di preferiti.

- 1 All'interno dell'elenco canali, premere .
- 2 Selezionare **[Seleziona lista]** > **[Preferiti]** per visualizzare i canali in un elenco di preferiti; oppure **[Tutti]** per visualizzare tutti i canali.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

---

## Funzione EPG

---

### Panoramica

La guida EPG (Electronic Program Guide) è una guida su schermo disponibile per i canali digitali. La guida EPG consente di:

- Visualizzare un elenco dei programmi digitali trasmessi al momento
- Visualizzare i programmi futuri




#### Nota

- La guida EPG non è disponibile in tutti i paesi e dipende dal canale.

---

### Attivazione della guida EPG

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guida programmi]**, quindi premere **OK**.


---

## Utilizzo di timer

---

### Sleep timer

La funzione Timer di spegnimento mette automaticamente il televisore in standby allo scadere dell'intervallo predefinito. È comunque possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o resettare il timer di spegnimento durante il conto alla rovescia.


- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup]** > **[Impostazioni TV]** > **[Preferenze]** > **[Sleep timer]**.  
↳ Viene visualizzata la barra.
- 3 Premere i **Tasti di navigazione** per impostare il timer di spegnimento. Il timer di spegnimento può essere impostato fino a 180 minuti a incrementi di cinque minuti. Lo spegnimento automatico non è attivo se viene impostato su zero minuti.
- 4 Premere **OK** per attivare il timer di spegnimento. Il televisore si dispone in standby dopo l'intervallo di tempo impostato.



## Utilizzo di blocchi

### Controllo genitori

Alcune emittenti digitali classificano i loro programmi in base all'età. È possibile impostare il televisore affinché vengano mostrati solo programmi per fasce d'età superiore a quella dei bambini.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup]** > **[Impostazioni canali]** o **[Impostazioni satellite]** > **[Blocco accesso]** > **[Vietato ai minori]**. Viene visualizzato un messaggio che richiedere di inserire il codice di blocco parentale.
- 3 Immettere il codice di blocco accesso con i **Tasti numerici**.
- 4 Selezionare una fascia di età, quindi premere **OK**. Tutti i programmi non inclusi nella fascia di età specificata sono bloccati.

### Blocco/sblocco dei canali

- 1 Nel menu Blocco accesso, selezionare **[Blocco canale]**.
- 2 Immettere il codice di blocco accesso con i **Tasti numerici**. Viene visualizzato il menu **[Blocco canale]**.
- 3 Selezionare i canali da bloccare/sbloccare.

### Impostazione/modifica del codice di blocco accesso

- 1 Nel menu Blocco accesso, selezionare **[Imposta codice]** o **[Modifica codice]**.
- 2 Immettere il codice con i **Tasti numerici**.





#### Suggerimento

- Se si dimentica il codice, immettere "8888" per sostituire qualsiasi codice esistente.


## Utilizzo dei sottotitoli (in base al contenuto del canale)

### Sui canali analogici

- 1 Impostare il televisore su un canale analogico.
- 2 Premere , quindi selezionare **[Televideo]** e premere **OK**.
- 3 Immettere il codice a tre cifre della pagina dei sottotitoli (solitamente "888").
- 4 Premere  per uscire dal televideo. Se sono disponibili compaiono i sottotitoli.

### Lingua sottotitoli

Questa funzione è disponibile solo su alcuni canali digitali specifici.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Sottotitoli]**.
- 3 Selezionare una lingua sottotitoli dall'elenco, quindi premere **OK**.

---

## Accesso ai contenuti multimediali

---

### Ricerca in USB

Sul televisore è possibile guardare foto o riprodurre brani musicali e video presenti su un dispositivo di memorizzazione USB.



#### Attenzione

- Philips non è da ritenersi responsabile nel caso in cui il dispositivo di memorizzazione USB non sia supportato né in caso di danni o perdita dei dati dal dispositivo.

È possibile accedere al browser USB utilizzando uno dei metodi seguenti:

Quando si guarda la televisione, collegare il dispositivo USB alla porta USB sul lato del televisore.

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Ricerca in USB]**, quindi premere **OK**.

---

## Visualizzazione di una presentazione

Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un'immagine, quindi premere **OK**.

- Per mettere in pausa o arrestare la riproduzione, premere nuovamente **OK**.
- Per passare al file precedente o successivo, premere **◀** o **▶**.
- Premere **↶** per uscire dal browser dei contenuti.

Premere **⏏** per accedere o uscire dalle seguenti impostazioni:

- **[Mostra info]**: consente di visualizzare le informazioni sui file.
- **[Interrompi]**: consente di interrompere la presentazione.
- **[Ruotare]**: consente di ruotare il file.
- **[Ripeti]**: consente di ripetere la presentazione.
- **[Riproduci una volta]**: consente di riprodurre il file una volta.
- **[Casuale off] / [Casuale on]**: consente di attivare o disattivare la visualizzazione casuale delle immagini all'interno di una presentazione.
- **[Velocità presentazione]**: consente di impostare l'ora di visualizzazione di ciascuna immagine all'interno di una presentazione.
- **[Transizione presentazione]**: consente di impostare la transizione da una foto alla successiva.

## Ascolto di brani musicali

Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un brano musicale, quindi premere **OK**.

- Premere ◀ / ▶ per eseguire il riavvolgimento o l'avanzamento rapido all'interno di un brano.
- Premere ↶ per uscire dal browser dei contenuti.

Premere **⏏** per accedere o uscire dalle seguenti impostazioni:

- **[Interrompi]**: consente di interrompere la riproduzione audio.
- **[Ripeti]**: consente di ripetere un brano o un album.
- **[Riproduci una volta]**: consente di riprodurre il file una volta.
- **[Casuale on] / [Casuale off]**: consente di attivare o disattivare la riproduzione casuale dei brani.

## Visione di filmati

Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un file video, quindi premere **OK**.

- Premere ◀ o ▶ per tornare indietro o avanti veloce all'interno di un file.
- Premere ↶ per uscire dal browser dei contenuti.

Durante la riproduzione video, premere **⏏** per accedere alle seguenti impostazioni:

- **[Mostra info]**: consente di visualizzare le informazioni sui file.
- **[Interrompi]**: consente di interrompere la riproduzione.
- **[Ripeti]**: consente di ripetere un video.
- **[Casuale on] / [Casuale off]**: consente di attivare o disattivare la riproduzione casuale dei filmati.

## Ascolto della radio digitale

Se è disponibile la trasmissione digitale, i canali radio digitali vengono sintonizzati automaticamente

durante la configurazione.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **⏏**.
- 2 Selezionare **[Lista canali]**, quindi premere **OK**.
- 3 All'interno dell'elenco canali, premere **⏏**.
- 4 Selezionare **[Seleziona lista] > [Radio]**, quindi premere **OK**.
- 5 Selezionare un canale radio, quindi premere **OK**.


È possibile ascoltare la trasmissione radio satellitare (se disponibile).

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **⏏**.
- 2 Selezionare **[Lista canali]**, quindi premere **OK**.
- 3 All'interno dell'elenco canali, premere **⏏**.
- 4 Selezionare **[TV/Radio] > [Radio]**, quindi premere **OK**.

## Utilizzo di Scenea

### Attivazione di Scenea

È possibile utilizzare la funzione Scenea per visualizzare un'immagine fissa come sfondo del televisore. Assicurarsi che il televisore sia impostato sulla modalità **[Home]**.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Scenea]**, quindi premere **OK**. Viene visualizzata l'immagine predefinita o precaricata.



#### Nota



- Se il timer di spegnimento è disattivato, lo sfondo viene visualizzato per 240 minuti. In caso contrario, viene visualizzato per la durata del timer stesso. Per ulteriori informazioni sul timer di spegnimento, vedere **Funzioni avanzate del prodotto > Utilizzo di timer > Sleep timer** (Pagina 18).

### Impostazione di un'immagine come Scenea



#### Nota


- Le dimensioni dell'immagine non devono essere superiori a 1 MB.

- 1 Collegare il dispositivo di memorizzazione USB al televisore.
- 2 Premere .
- 3 Selezionare **[Ricerca in USB]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare un'immagine, quindi premere .
- 5 Selezionare **[Imposta come Scenea]**, quindi premere **OK**.
- 6 Selezionare **[Sì]**, quindi premere **OK**.
- 7 Premere un tasto qualsiasi per uscire da Scenea.

## Accesso universale

### Attivazione dell'accesso universale

Se l'emittente TV in digitale supporta tale servizio, questo televisore consente di attivare audio e sottotitoli speciali per non udenti, oltre a un tipo di audio specifico per non vedenti. Per attivare queste funzioni, è necessario attivare l'accesso universale nel menu **[Preferenze]**.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni TV] > [Preferenze] > [Accesso universale] > [Acc.]**, quindi premere **OK**.

### Non vedenti

Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio speciale adatto ai non vedenti. L'audio normale viene fornito unitamente a commenti aggiuntivi. Per attivare l'audio per non vedenti (se disponibile)

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Accesso universale]** e premere il tasto verde per accedere a **[Non vedenti]**.
- 3 Utilizzare i seguenti tasti per selezionare:
  - **Rosso - [Spendo]**: per la disattivazione dell'audio per non vedenti.
  - **Verde - [Altoparlanti]**: per l'ascolto dell'audio per non vedenti solo dagli altoparlanti.
  - **Giallo - [Cuffia]**: per l'ascolto dell'audio per non vedenti solo dalle cuffie.
  - **Blu - [Altoparlanti + cuffia]**: per l'ascolto dell'audio per non vedenti solo dagli altoparlanti e dalle cuffie.
- 4 Premere  per uscire.




#### Nota

- I tasti verde e giallo non sono applicabili se EasyLink Remote Control è attivo.



#### Suggerimento

- Per verificare se è disponibile l'audio per non vedenti, premere  e selezionare **[Lingua audio]**. Le lingue con l'icona di un occhio indicano il supporto per non vedenti.

---

## Regolazione del volume per non vedenti

- 1 Nel menu **[Accesso universale]**, premere il tasto giallo per selezionare **[Volume misto]**.
- 2 Premere i **Tasti di navigazione** per muovere la barra in alto o in basso, quindi premere **OK**.
- 3 Premere **↩** per uscire.

---

## Feedback audio per non vedenti

Questa funzione consente di attivare il feedback audio quando vengono premuti i tasti sul telecomando o sul televisore.






- 1 Nel menu **[Accesso universale]**, premere il tasto blu per selezionare **[Tono tasti]**.
- 2 Premere il tasto verde per attivare il feedback audio o il tasto rosso per disattivarlo.
- 3 Premere **↩** per uscire.

# 6 Impostazione del televisore

## Modifica delle impostazioni dell'immagine e dell'audio



### Assistente impostazioni

Utilizzare Assistente impostazioni per selezionare le impostazioni più appropriate per immagini e audio.

- 1 Premere .
- 2 Premere     per selezionare **[Setup]** > **[Impost. rapida immagini e audio]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Avvio]**, quindi premere **OK**. Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare le impostazioni preferite.

### Impostazioni Smart picture

Utilizzare Smart picture per applicare le impostazioni predefinite dell'immagine.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup]** > **[Impostazioni TV]** > **[Immagine]** > **[Smart picture]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una delle seguenti impostazioni Smart picture.
  - **[Personale]**: consente di impostare le preferenze personali nel televisore.
  - **[Vivace]**: impostazioni ricche e dinamiche, ideali per l'utilizzo durante il giorno.
  - **[Naturale]**: per immagini naturali.
  - **[Cinema]**: impostazioni ideali per guardare film.
  - **[Gioco]**: impostazioni ideali per i giochi.
  - **[Risp. energet.]**: impostazioni ideali per il risparmio energetico.
  - **[Standard]**: consente di regolare le impostazioni dell'immagine per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei tipi di video. Impostazioni predefinite di fabbrica.
  - **[Foto]**: impostazioni ideali per guardare le foto.
  - **[Personalizzato]**: consente di personalizzare e salvare le impostazioni prescelte per la visualizzazione delle immagini.
- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
- 5 Premere  per uscire.

## Ulteriori impostazioni per le immagini

- 1 Premere **⬆**.
  - 2 Premere **⬆⬇⬅** per selezionare **[Setup] > [Impostazioni TV avanzate] > [Immagine]**, quindi premere **OK**.
  - 3 Selezionare una delle seguenti impostazioni dell'audio.
    - **[Smart picture]**: consente di accedere alle impostazioni Smart picture predefinite.
    - **[Ripristina]**: consente di effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
    - **[Contrasto]**: consente di regolare l'intensità delle aree luminose mantenendo invariate le aree scure.
    - **[Luminosità]**: consente di regolare l'intensità e i dettagli delle aree scure.
    - **[Colore]**: consente di regolare la saturazione dei colori.
    - **[Tonalità]**: consente di compensare le variazioni cromatiche nelle trasmissioni con codifica NTSC.
    - **[Nitidezza]**: consente di regolare il livello di nitidezza dell'immagine.
    - **[Riduzione rumore]**: consente di filtrare e ridurre i disturbi di un'immagine.
    - **[Tinta]**: consente di regolare il bilanciamento dei colori in un'immagine.
    - **[Tinta personalizzata]**: consente di personalizzare le impostazioni della tinta.
- **[Pixel Plus HD]**: consente di accedere alle impostazioni avanzate, tra cui **[Perfect Natural Motion]**, **[Nitidezza superiore]**, **[Contr. dinamico]**, **[Retroilluminazione dinamica]**, **[Riduzione artefatti MPEG]**, **[Ottimizzazione dei colori]**, **[Gamma]**.
  - **[Modalità PC]**: consente di attivare la regolazione delle impostazioni dell'immagine quando un PC è collegato al televisore tramite HDMI. Se la funzione è attiva, è possibile selezionare **[Formato immagine] > [Non in scala]** per la visualizzazione completa dei dettagli per PC.
  - **[Formato immagine]**: consente di modificare il formato dell'immagine.
  - **[Bordi dello schermo]**: consente di modificare le dimensioni dell'immagine.
  - **[Spostamento immagine]**: consente di regolare la posizione dell'immagine. Non applicabile se il formato immagine selezionato è **[Zoom automatico]** o **[Schermo largo]**.

---


## Riepilogo dei formati dell'immagine

È possibile configurare le seguenti impostazioni dell'immagine.



Nota

- In base al formato della sorgente dell'immagine, alcune impostazioni dell'immagine potrebbero non essere disponibili.




**[Schermo pieno]:** (non per PC) consente di visualizzare automaticamente l'immagine in un formato adeguato. Altrimenti, si applica il formato Schermo ampio.




**[Zoom automatico]:** (non per PC) consente di ingrandire l'immagine per riempire lo schermo il più possibile, senza distorcerla. Possono essere visibili delle strisce nere.



**[Super zoom]:** (non per HD e PC) consente di rimuovere le bande nere laterali dei programmi trasmessi in 4:3. Si verifica una distorsione minima.



**[Movie expand 16:9]:** (non per HD e PC) consente di aumentare il formato 4:3 convertendolo in 16:9.



**[Schermo largo]:** consente di aumentare il formato 4:3 convertendolo in 16:9.



**[Non in scala]:** Solo per HD e PC e nei modelli selezionati. Garantisce la massima nitidezza. Potrebbe essere presente un po' di distorsione dovuta ai sistemi dell'emittente. Impostare la risoluzione del PC sulla modalità Schermo largo per ottenere risultati ottimali.

---

---


## Impostazioni Smart sound

Utilizzare la barra **[Smart sound]** per accedere alle impostazioni audio utilizzate di frequente.

- 1 Premere **↑**.
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni TV] > [Suono] > [Smart sound]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una delle seguenti impostazioni.
  - **[Personale]:** consente di impostare le preferenze personali nel televisore.
  - **[Standard]:** consente di regolare le impostazioni dell'audio per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei tipi di audio.
  - **[Notizie]:** applica le impostazioni audio ideali per il parlato, ad esempio i notiziari.
  - **[Film]:** applica le impostazioni audio ideali per i film.
  - **[Gioco]:** impostazioni ideali per i giochi.
  - **[Dramma]:** applica le impostazioni audio ideali per i film drammatici.
  - **[Sport]:** applica le impostazioni audio ideali per lo sport.
- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
- 5 Premere **↶** per uscire.




## Ulteriori impostazioni per l'audio

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup]** > **[Impostazioni TV]** > **[Suono]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una delle seguenti impostazioni dell'audio.
  - **[Smart sound]**: consente di accedere alle impostazioni Smart sound predefinite.
  - **[Ripristina]**: consente di effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
  - **[Toni bassi]**: consente di regolare il livello dei bassi.
  - **[Toni alti]**: consente di regolare il livello degli alti.
  - **[Surround]**: consente di regolare l'audio diffuso.
  - **[Volume cuffia]**: consente di regolare il volume delle cuffie.
  - **[Regolaz. automatica volume]**: consente di ridurre automaticamente le variazioni improvvise del volume quando, ad esempio, si passa da un canale all'altro.
  - **[Bilanciamento]**: consente di impostare il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro in funzione della posizione di ascolto.

## Ripristino delle impostazioni predefinite



Reimpostando il televisore sulle impostazioni di fabbrica, vengono ripristinate le impostazioni predefinite per le immagini e l'audio. Le impostazioni di configurazione dei canali restano invariate.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup]** > **[Impostazioni TV]** > **[Regolaz. fabbrica]**, quindi premere **OK**.

Le impostazioni del televisore sono riportate ai valori predefiniti.

## Avviare una demo del televisore



Avviare una demo per ulteriori informazioni sulle funzioni del televisore.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup]** > **[Guarda demo]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una demo, quindi premere **OK**.
- 4 Premere  per uscire dalla demo.

## Modifica delle impostazioni dei canali

### Riordinare i canali




Dopo l'installazione, potrebbe essere necessario riordinare l'elenco canali a proprio piacimento.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Lista canali]**, quindi premere **OK**.
- 3 All'interno dell'elenco canali, premere .
- 4 Selezionare **[Riordina]**, quindi premere **OK**.
- 5 Selezionare il canale da riordinare, spostarlo nella posizione desiderata, quindi premere **OK**.
- 6 Selezionare **[Inserisci]** per inserire il canale nella posizione desiderata, **[Cambia]** per scambiare la posizione di un canale con quella di un altro o **[Annulla]** per annullare la riorganizzazione.
- 7 Premere **OK** per attivare.

---

## Rinominare i canali



Dopo l'installazione, potrebbe essere necessario rinominare i canali a proprio piacimento.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Lista canali]**, quindi premere **OK**.
- 3 All'interno dell'elenco canali, premere .
- 4 Selezionare **[Rinominare]**, quindi premere **OK**.
- 5 Nella schermata di accesso che compare, premere i **Tasti di navigazione** o i **Tasti numerici** per modificare il nome, quindi premere **OK**.
- 6 Al termine, premere i **Tasti di navigazione** per selezionare **[Compiuto]**.
  - Per cancellare l'immissione, selezionare **[Cancella]**.
  - Per annullare, selezionare **[Annulla]**.
- 7 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
- 8 Premere  per uscire.

---




## Nascondere i canali

Nascondere i canali dal rispettivo elenco, per prevenire l'accesso non autorizzato.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Lista canali]**, quindi premere **OK**.
- 3 Nell'elenco dei canali, selezionare quello da nascondere, quindi premere .
- 4 Selezionare **[Nascondi canale]**, quindi premere **OK**. Il canale viene nascosto.

---

## Mostrare i canali

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Lista canali]**, quindi premere **OK**.
- 3 All'interno dell'elenco canali, premere .
- 4 Selezionare **[Mostra canali nascosti]**, quindi premere **OK**. I canali nascosti appaiono nell'elenco, ma senza le informazioni sul canale visualizzate.
- 5 Selezionare il canale da mostrare, quindi premere .
- 6 Selezionare **[Scopri canale]**, quindi premere **OK**. Ripetere i passaggi 5 e 6 per mostrare gli altri canali.

---

## Aggiornamento dell'elenco dei canali

Quando il televisore è stato acceso per la prima volta, è stata effettuata una sintonizzazione completa dei canali.

È possibile impostare il televisore per aggiungere o rimuovere automaticamente i canali digitali. È inoltre possibile avviare manualmente l'aggiornamento dei canali.


## Aggiornamento automatico

Per impostare il televisore in modo tale che i canali televisivi digitali vengano aggiornati automaticamente, lasciare il televisore in modalità standby.

Una volta al giorno, il televisore aggiorna i vecchi canali e memorizza quelli nuovi. I canali vuoti vengono rimossi dall'elenco canali.


Se viene eseguito un aggiornamento dei canali, all'avvio compare un messaggio.

Per non visualizzare più questo messaggio

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup]** > **[Impostazioni canali]** > **[Installazione canali]** > **[Messaggio di aggiornamento canale]** > **[Spento]**, quindi premere **OK**.
  - Per disabilitare gli aggiornamenti automatici Nel menu **[Installazione canali]**, selezionare **[Aggiornamento automatico canale]** > **[Spento]**.

## Scelta della lingua dell'audio

Se il canale televisivo offre trasmissioni in multiple o dual sound, è possibile selezionare la lingua audio preferita.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- **[Lingua audio]**: consente di selezionare la lingua audio dei canali digitali.
- **[Dual I-II]**: consente di selezionare la lingua audio dei canali analogici.

## Sintonizzazione dei canali


### Sintonizzazione automatica

Quando il televisore è stato acceso per la prima volta, è stata effettuata una sintonizzazione completa dei canali. È possibile eseguire nuovamente un'installazione completa per impostare la lingua, il Paese e sintonizzare tutti i canali TV disponibili.




Nota

- PrimeSuite TV è in grado di sintonizzare DVB-T e DVB-C. Consultare l'allegato A.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup]** > **[Cerca canali]**, quindi premere **OK**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la sintonizzazione dei canali.
- 4 Una volta completata, selezionare **[Termina]**, quindi premere **OK**.



Suggerimento

- Premere  per visualizzare l'elenco dei canali.



Nota

- Durante la sintonizzazione, lasciare **[Impostazioni]** invariato a meno che il fornitore di servizi digitali non fornisca valori specifici da immettere.
- Quando il televisore trova i canali TV digitali, l'elenco dei canali sintonizzati potrebbe includere alcuni numeri di canale vuoti. È possibile rinominare, riordinare o disinstallare questi canali.

---

## Accesso ai canali DVB-C o DVB-T

Il televisore contiene specifici algoritmi di sintonizzazione, che supportano operatori via cavo locali. Ciò potrebbe influire sulla sintonizzazione DVB-T.

Nel caso in cui non si rilevino i canali o se ne rilevino pochi, consultare l'allegato.

---

## Sintonizzazione dei canali analogici


Questa sezione descrive come cercare e memorizzare manualmente i canali televisivi analogici.

### Passaggio 1: selezionare il sistema



#### Nota

- Se le impostazioni del sistema sono corrette, saltare questo passaggio.



- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni canali] > [Installazione canali] > [Analogico: installazione manuale] > [Sistema]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare il sistema del proprio Paese o zona, quindi premere **OK**.

### Passaggio 2: cercare e memorizzare nuovi canali televisivi

- 1 Nel menu **[Analogico: installazione manuale]**, selezionare **[Find channel] (Trova canale)**, quindi premere **OK**.
- 2 Premere:
  - I **Tasti di navigazione** o i **Tasti numerici** per immettere manualmente la frequenza del canale.
  - I **Tasti di navigazione** per selezionare **[Ricerca]**. Premere **OK** per ricercare automaticamente il canale successivo disponibile.
- 3 Quando viene immessa la frequenza del canale corretta, selezionare **[Compiuto]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare **[Memorizza il canale attivo]** per salvare il canale correttamente sintonizzato utilizzando il numero di canale corrente o selezionare **[Memorizza come nuovo canale]** per salvarlo su un altro numero di canale.

## Sintonizzazione dei canali digitali

Per migliorare la ricezione è possibile riposizionare l'antenna. Per la sintonizzazione è necessario conoscere la frequenza corretta. Per ottenere risultati ottimali, contattare il fornitore di servizi o rivolgersi ad un installatore professionista.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup]** > **[Impostazioni canali]** > **[Installazione canali]** > **[Digitale: test ricezione]** > **[Ricerca]**, quindi premere **OK**.
- 3 Premere i **Tasti numerici** per immettere la frequenza del canale.
- 4 Selezionare **[Ricerca]**, quindi premere **OK**.
- 5 Quando viene individuato il canale corretto, selezionare **[Memorizza]**, quindi premere **OK**.
- 6 Premere  per uscire.






### Nota

- Se la ricezione è scarsa, riposizionare l'antenna e ripetere la procedura.
- Se si riceve un canale DVB-C, sono disponibili le opzioni **[Modo Symbol rate]** e **[Symbol rate]**. In **[Modo Symbol rate]**, selezionare **[Automatico]** a meno che il provider di servizi via cavo non fornisca un valore symbol rate specifico.

## Sintonia fine dei canali analogici

Se la ricezione di un canale televisivo analogico è di scarsa qualità, provare a eseguire la sintonia fine di tale canale.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup]** > **[Impostazioni canali]** > **[Installazione canali]** > **[Analogico: installazione manuale]** > **[Sintonia fine]**, quindi premere **OK**.
- 3 Premere  o  per eseguire la sintonia fine del canale.
- 4 Quando viene selezionata la frequenza del canale corretta, selezionare **[Compiuto]**, quindi premere **OK**.
- 5 Selezionare **[Memorizza il canale attivo]** per salvare il canale correttamente sintonizzato utilizzando il numero di canale corrente o selezionare **[Memorizza come nuovo canale]** per salvarlo su un altro numero di canale.

---


## Modifica delle impostazioni della lingua


---

### Lingue audio, ei sottotitoli e del televideo

I canali TV digitali possono trasmettere diverse lingue audio, dei sottotitoli e del televideo.

Quando sono disponibili più lingue, è possibile impostare quella preferita.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni canali] o [Impostazioni satellite] > [Lingua]**.
- 3 Selezionare una delle seguenti impostazioni, quindi premere **OK**:
  - **[Lingua audio principale] / [Lingua audio secondario]**: consente di selezionare la lingua audio disponibile per i canali digitali.
  - **[Lingua sottotitoli principale] / [Lingua sottotitoli secondario]**: consente di selezionare la lingua dei sottotitoli disponibile per i canali digitali.
  - **[Lingua televideo principale] / [Lingua televideo secondario]**: consente di selezionare la lingua del televideo disponibile per i canali digitali.
  - **[Non vedenti]**: consente di attivare o disattivare i sottotitoli per non udenti.
  - **[Non vedenti] (Solo Regno Unito)**: consente di selezionare il dispositivo per l'uscita audio.
  - **[Volume - Non vedenti] (Solo Regno Unito)**: consente di regolare il volume dell'audio per non vedenti.
  - **[Formato audio preferito]**: selezionare **[Standard]** per ottenere un formato standard per file audio (MPEG). Selezionare **[Avanzate]** per ottenere formati per file audio avanzati (AAC, EAC-3 o AC-3 se disponibile).
  - **[Mono/Stereo]**: selezionare **[Mono]** o **[Stereo]** se i programmi trasmessi in stereo sono disponibili.

- 4 Premere  per uscire.




#### Suggerimento

- Impostare una lingua secondaria nello stesso menu. Questa lingua viene utilizzata nel caso in cui la prima non sia disponibile.

---

### Menu language (Lingua del menu)

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni TV] > [Preferenze] > [Lingua del menu]**.
- 3 Selezionare una lingua dei menu dall'elenco, quindi premere **OK**.


## Modifica delle altre impostazioni

### Impostazioni per il risparmio energetico

- 1 Quando si guarda la televisione, premere il tasto verde.
- 2 Selezionare una delle seguenti impostazioni, quindi premere OK:
  - **[Risp. energet.]**: consente di applicare una combinazione di impostazioni per le immagini al fine di ridurre il consumo energetico.
  - **[Mute screen] (Disattiva schermo)**: consente di disattivare lo schermo del televisore. La disattivazione dello schermo consente di ridurre il consumo energetico anche se si continua ad ascoltare l'audio del televisore.

### Sincronizzazione audio

Attivare la sincronizzazione audio per sincronizzare in maniera automatica le immagini sul televisore con l'audio di un sistema Home Theater collegato.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni TV] > [Preferenze] > [Ritardo Audio Out] > [Acceso]**, quindi premere OK.

### Orologio del televisore

È possibile visualizzare un orologio sullo schermo del televisore. L'orologio visualizza l'ora corrente utilizzando le informazioni ricevute dall'emittente televisiva.


## Visualizzazione dell'orologio del televisore

Quando si guarda la televisione, premere .

- L'orologio viene visualizzato nell'angolo inferiore destro dello schermo TV.

### Modificare il modo ora

Il modo ora è impostato su **[Automatico]**, che sincronizza l'orologio del televisore con l'UTC (Coordinated Universal Time). Se il televisore non è in grado di ricevere trasmissioni UTC, impostare il modo ora su **[Manuale]**. **[In base al paese]** consente di applicare le opzioni UTC e di impostare **[Salvataggi giornalieri]**.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni TV] > [Preferenze] > [Orologio] > [Modalità ora automatica]**.
- 3 Selezionare **[Automatico]**, **[Manuale]** o **[In base al paese]**, quindi premere OK.

### Attivare o isattivare l'ora legale

Se il modo ora è impostato su **[In base al paese]**, attivare o disattivare l'ora legale.

- 1 Nel menu **[Orologio]**, selezionare **[Salvataggi giornalieri] > [Ora legale] o [Ora solare]**, quindi premere OK. L'ora legale è attivata o disattivata.

### Impostazione manuale dell'orologio

Se il modo ora è impostato su **[Manuale]**, impostare manualmente la data e l'ora.

- 1 Nel menu **[Orologio]**, selezionare **[Data] o [Orario]**, quindi premere OK.
- 2 Al termine, premere i **Tasti di navigazione** per effettuare la selezione, quindi selezionare **[Compiuto]**.

---


## Posizione del televisore

Vengono applicate una serie di impostazioni TV per l'abbinamento con la posizione del televisore.

---

## Modalità Shop o Home

La possibilità di modificare le impostazioni è limitata se la posizione del televisore è impostata su **[Shop]**. Impostare il televisore su **[Home]** per accedere a tutte le impostazioni.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere .
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni TV] > [Preferenze] > [Località] > [Home]** o **[Shop]**, quindi premere **OK**.
- 3 Riavviare il televisore.

---

## Montaggio su supporto o a parete

Vengono applicate una serie di impostazioni TV per l'abbinamento con la posizione di montaggio del televisore.


Nel menu **[Preferenze]**, selezionare **[Posizione TV] > [Supporto TV]** o **[Montaggio a parete]**, quindi premere **OK**.

---

## Aggiornamento del software

---

### TV: controllo versione

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni software] > [Informazioni sul software attuale]**, quindi premere **OK**.


Viene visualizzata la versione corrente del software.

---

### TV: aggiornamento USB

Prima di eseguire questa procedura, accertarsi di:

- Riservare del tempo per completare l'intero aggiornamento.
- Disporre di un'unità flash USB con almeno 256 MB di spazio di archiviazione.
- Avere accesso a un computer con una porta USB e accesso a Internet.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Setup] > [Aggiorna software]**, quindi premere **OK**. Viene avviato l'assistente per l'aggiornamento. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.



#### Nota

- Se è già presente un file di aggiornamento su un'unità flash USB, collegare quest'ultima al televisore. Successivamente selezionare **[Setup] > [Impostazioni software] > [Aggiornamenti locali]**.



---

## Reinstallazione del televisore

La reinstallazione del televisore ripristina tutte le impostazioni di fabbrica delle immagini e dell'audio e reinstalla tutti i canali.

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Selezionare **[Setup] > [Impostazioni TV]**  
> **[Reinstalla TV]**, quindi premere **OK**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

# 7a Istruzioni per la modalità Professional

---

## Introduzione

Il presente televisore dispone di una modalità funzionale speciale integrata che consente la configurazione del televisore per applicazioni commerciali. Questa funzione è denominata modalità Professional.

La presente sezione è stata concepita per garantire l'installazione e il funzionamento di questo televisore in modalità Professional. Prima di leggere questa sezione, si prega di leggere le sezioni da 3 a 6 per impostare la funzionalità di base del presente televisore.

---


## Vantaggi della modalità Professional

Il presente televisore è concepito in modo particolare per il funzionamento in modalità Professional. La modalità Professional offre i seguenti vantaggi:

L'accesso a **[TV Setup Menu] (Menu di impostazione TV)** può essere bloccato. In tal modo si evita l'eliminazione o la modifica dei canali e/o la modifica delle impostazioni di immagine e audio da parte degli utenti (ad esempio, ospiti). Ciò garantisce una corretta impostazione dei televisori.

- È possibile selezionare un volume e un canale per l'accensione. Una volta acceso, il televisore si avvia sempre al livello di volume e canale specificati.
- Il livello di volume massimo del televisore può essere limitato per evitare di disturbare altri ospiti.
- I canali possono essere oscurati (solo video).
- I tasti locali del televisore **VOLUME +/-**, **P/CH+/-** e **⬆️ (Home)** possono essere bloccati.
- Le informazioni su schermo possono essere soppresse.

# Telecomando di impostazione Professional (22AV8573 opzionale)

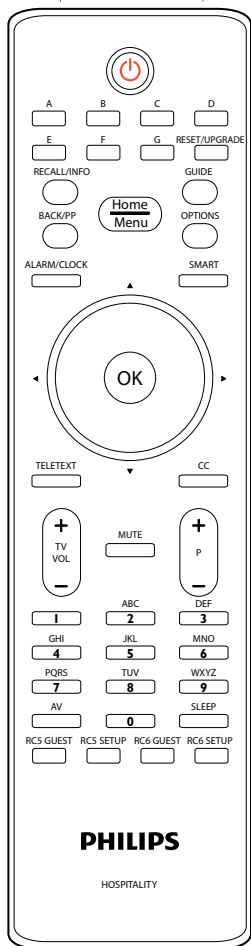

Per accedere al menu di impostazione Professional

- Premere **RC5 Setup**.
- Premere **HOME/MENU**.

Su un telecomando ospite

- Premere [**3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE**].



Nota

- La modalità **SETUP** deve essere selezionata per l'installazione in hotel.

# Opzioni della modalità Professional

In questo paragrafo viene descritta la funzionalità di ciascuna voce del menu di impostazione della modalità Professional.

Accedere al livello successivo premendo OK o ►. Tornare al livello precedente premendo ◀.

Navigare nel livello attuale premendo ▲ o ▼.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
PBS Setup (Impostazioni PBS)	PBS Setup menu language (Lingua del menu PBS Setup (Impostazioni PBS))	English, Français, Deutsch, Italiano	
	PBS mode (Modalità PBS)	Off / On (Spento / Acceso)	
	Room ID (ID stanza)	####	
	Switch on settings (Impostazioni di accensione)	Switch on volume (Volume attivo)	[0..60] Dispositivo di scorrimento [15]
		Maximum volume (Volume max)	[0..60] Dispositivo di scorrimento [60]
		Switch on channel (Canale attivo)	[List: AV & RF channels] (Elenco: canali AV e RF)
	Welcome message (Messaggio di benvenuto)	Display message (Visualizza messaggio)	Off / On (Spento / Acceso)
		Welcome message line 1 (Messaggio di benvenuto 2ª riga)	Edit text (Modifica testo)
		Welcome message line 2 (Messaggio di benvenuto 2ª riga)	Edit text (Modifica testo)
		Clear (Cancella)	Erase messages 1 & 2 (Cancella messaggi 1 e 2)
		Message Time-out (Timeout messaggio)	20 sec., 25 sec., 30 sec.
	Control settings (Impostazioni controllo)	Local keyboard lock (Blocco tastiera locale)	Off / On (Spento / Acceso)
		Remote control lock (Blocco telecomando)	Off / On (Spento / Acceso)
		OSD display (Display OSD)	Off / On (Spento / Acceso)
		High security mode (Modalità alta sicurezza)	Off / On (Spento / Acceso)
		Ricerca in USB	Off / On (Spento / Acceso)
		Auto scart (Rilevamento automatico Scart)	AV, Power On Scart, Off (AV, Scart alimentazione, Spento)
		Easylink break-in (Collegamento Easylink)	Off / On (Spento / Acceso)
		Easylink control (Comando Easylink)	Off / On (Spento / Acceso)
		Auto USB (USB auto)	Off / On (Spento / Acceso)
		Enable CI slot (Abilita slot CI)	Off / On (Spento / Acceso)
		Enable teletext (Abilita teletext)	Off / On (Spento / Acceso)
		Enable MHEG (Abilita MHEG)	Off / On (Spento / Acceso)
		Enable EPG (Abilita EPG)	Off / On (Spento / Acceso)
		Enable subtitle (Abilita sottotitoli)	Off / On (Spento / Acceso)
	Power settings (Impostazioni di accensione)	Power on (Accensione)	On / Standby (Acceso / Standby)
		Low power standby (Standby a basso consumo)	Fast / Green (Veloce / Verde)
		Smart power (Alimentazione Smart)	On / Off (Acceso / Spento)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
PBS Setup (Impostazioni PBS)	Clock settings (Impostazioni orologio)	Display standby (Standby display)	Off / 1, 2, 3, 4, 5 (Spento / 1, 2, 3, 4, 5)
		Display on (Display acceso)	Off / 1, 2, 3, 4, 5 (Spento / 1, 2, 3, 4, 5)
		Time setting (Impostazione ora)	<Entry> on manual (<Entry> su manuale)
		Time download (Download ora)	Automatic, Manual, Country dependent (Automatico, Manuale, In base al paese)
		Download program (Scarica programma)	[List: RF channels] (Elenco: canali RF)
		Time offset (Offset ora)	<-12 - 0 - 12>
		Buzzer volume (Volume cicalino)	Off / Low / High (Spento / Basso / Alto)
	Feature settings (Impostazioni funzione)	Multi RC	Off / Blue, Green, Yellow, Red (Spento / Blu, Verde, Giallo, Rosso)
		MyChoice	On / Off (Accesso / Spento)
		Theme TV (TV a tema)	On / Off / Startup (Accesso / Spento/ Avvio)
		VSecure	
		Mode (Modalità)	Stand alone / RF static (Autonoma / RF Statico)
		Load key to USB (Carica chiave su USB)	<Action> (Azione)
	Feature settings (Impostazioni funzione)	Load key to TV (Carica chiave su TV)	<Action> (Azione)
		Vsecure self test (Test automatico Vsecure)	<Action> (Azione)
		Program Info (Info programma)	Frequency, Medium, Service ID, ONID, NID, TSID, Symbol Rate, Modulation (Frequenza, Supporto, ID servizio, ONID, NID, TSID, Symbol rate, Modulazione)
		Erase key option (Opzione Cancella chiave)	Shared key, Odd key, Even key, All (Chiave condivisa, Chiave dispari, Chiave pari, Tutto)
		Erase key (Cancella chiave)	
	Speaker settings (Impostazioni altoparlante)	TV speaker enable (Abilitazione altoparlante TV)	Off / On (Spento / Accesso)
		Independent main speaker mute (Esclusione audio altoparlante principale indipendente)	Off / On (Spento / Accesso)
		Default main speaker volume (Volume altoparlante principale predefinito)	[0..60] Dispositivo di scorrimento [15]
	Factory default (Impostazioni predefinite)	<Action> (Azione)	
Impostazione TV			
Channel setup (Impostazione canale)	Enter TV Channel Setup (Immetti impostazione canale TV)	<Action> (Azione)	
Store Settings (Impostazioni Store)			
Smart Clone (Clonazione intelligente)	USB to TV (Da USB a TV)	<Action> (Azione)	
	TV to USB (Da TV a USB)	<Action> (Azione)	
RF Download (Download RF)	SW types (Tipi di SW)	SSB Firmware / SSB NVM / Standby Firmware / ThemeTV / All (Firmware SSB / SSB NVM / Firmware standby / TV a tema / Tutto)	
	Program Info (Info programma)	Frequency, Medium, Service ID, ONID, NID, TSID, Symbol Rate, Modulation (Frequenza, Supporto, ID servizio, ONID, NID, TSID, Symbol rate, Modulazione)	
	Start Download (Avvia download)	<Action> (Azione)	

# Impostazioni di Setup

## PBS Setup (Impostazioni PBS)

### [PBS Setup menu language] (Lingua del menu Impostazioni PBS)

Consente di selezionare la lingua del menu su inglese, francese, tedesco o italiano.

### [PBS mode] (Modalità PBS)

Consente di attivare/disattivare la modalità Professional.

- **[Acceso]:** tutte le impostazioni del menu Setup della modalità Professional sono attive.
- **[Spento]:** il televisore funziona in modo normale (consumer).

*Solo se si imposta su Off, è possibile accedere alla sintonizzazione dei canali (tramite Channel setup (Impostazione canali) ed effettuare altre impostazioni specifiche del televisore (ad esempio, luminosità, ecc.).*

### [Room ID] (ID stanza)

Campo di immissione per memorizzare 4 caratteri per identificare l'ID stanza.

### [Switch on settings] (Impostazioni di accensione)

- **[Switch on volume] (Volume attivo)**  
Quando l'ospite accende il televisore, emette il livello di volume specificato.
- **[Maximum volume] (Volume max):**  
questa opzione specifica il livello di volume massimo consentito del televisore.
- **[Switch on channel] (Canale attivo):**  
quando l'ospite accende il televisore, viene visualizzato il canale specificato.

### [Welcome message] (Messaggio di benvenuto)

La funzione Welcome message (Messaggio di benvenuto) consente al televisore di mostrare un saluto personalizzato all'ospite dell'hotel quando si accende il televisore. In tal modo si personalizza l'esperienza nell'hotel degli ospiti. Il messaggio di benvenuto è costituito da 2 righe di testo, ognuna delle quali con un massimo di 20 caratteri alfanumerici. Utilizzare i Tasti di navigazione sul telecomando per comporre il messaggio di benvenuto.

#### Nota

- La funzione Welcome message (Messaggio di benvenuto) viene sempre disattivata se si seleziona **[BDS Mode Setting] (Impostazione modalità BDS) > [OSD display] (Display OSD) > [Spento]**.
  - **[Display message] (Visualizza messaggio):** selezionare per visualizzare il messaggio di benvenuto all'accensione: **[Acceso]** per attivare, **[Spento]** per disattivare.
  - **[Welcome message line 1] (Messaggio di benvenuto 2ª riga):** imposta il numero di caratteri nella prima riga del messaggio.
  - **[Welcome message line 2] (Messaggio di benvenuto 2ª riga):** imposta il numero di caratteri nella seconda riga del messaggio.
  - **[Cancella]:** cancella le impostazioni nella 1ª e nella 2ª riga.
  - **[Message Time-out] (Timeout messaggio):** imposta il periodo di tempo per la visualizzazione su schermo del messaggio di benvenuto quando il televisore si accende dalla modalità standby / di spegnimento.
- ### [Control settings] (Impostazioni controllo)
- **[Local keyboard lock] (Blocco tastiera locale):**
    - [Spento]:** i tasti locali del televisore funzionano normalmente.
    - [Acceso]:** i tasti locali del televisore sono bloccati, eccetto **⏻ (Alimentazione)**.

- **[Remote control lock] (Blocco telecomando):**
  - [Spento]:** tutti i tasti sul telecomando ospite funzionano normalmente.
  - [Acceso]:** tutti i tasti sul telecomando ospite sono disattivati.

(È possibile accedere al menu PBS Setup (Impostazioni PBS) premendo **[3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]**).
- **[OSD display] (Display OSD):**

impostare questa funzione per mostrare o nascondere le informazioni dello schermo.

  - [Spento]:** le informazioni dello schermo sono soppresse.
  - [Acceso]:** vengono visualizzate le informazioni dello schermo normale.
- **[High security mode] (Modalità alta sicurezza):**
  - [Spento]:** È possibile accedere al menu di impostazione della modalità Professional tramite il telecomando ospite

(Premere **[3, 1, 9, 7, 5, 3, MUTE]** e tramite il telecomando di impostazione Professional)

  - [Acceso]:** È possibile accedere al menu di impostazione della modalità Professional solo tramite il telecomando di impostazione Professional.
- **[Browse USB] (Ricerca in USB):**

Consente di attivare/disattivare l'icona Browse USB (Ricerca in USB) da presentare nel menu Guest (Ospite).

  - [Spento]:** se impostato su Off, il televisore nasconde l'icona USB nel menu Home.
  - [Acceso]:** se impostato su On, il televisore mostra l'icona USB nel menu Home.
- **[Auto scart] (Rilevamento automatico Scart):**

Abilita la commutazione di rilevamento automatico Scart o il collegamento alla modalità Professional.

  - [AV]:** (disponibile solo se la sorgente EXT 1 Scart è collegata al televisore). Selezionare EXT 1 come sorgente di commutazione automatica quando il televisore si riaccende dalla modalità standby / di spegnimento o quando si rileva il segnale EXT 1.
  - [Power On Scart] (Scart alimentazione):** impostare la sorgente Scart come tasto di accensione / spegnimento. Quando la sorgente Scart collegata è accesa/spenta, il televisore entra contemporaneamente nella modalità di accensione/standby.
  - [Spento]:** disabilita la commutazione di rilevamento automatico Scart o il collegamento alla modalità Professional.
- **[Easylink break-in] (Collegamento Easylink)**

Attiva o disattiva la funzione standby HDMI-CEC in modalità Professional:

  - [Spento]:** non è possibile accendere il televisore da dispositivi HDMI-CEC esterni.
  - [Acceso]:** è possibile accendere il televisore da dispositivi HDMI-CEC esterni.
- **[Easylink control] (Comando Easylink):**

Attiva o disattiva la funzione di riproduzione con un tocco HDMI-CEC in modalità Professional:

  - [Spento]:** disattiva la funzionalità TV di controllo di dispositivi HDMI-CEC esterni.
  - [Acceso]:** attiva la funzionalità TV di controllo di dispositivi HDMI-CEC esterni.

- **[Auto USB] (USB auto):**  
Attiva o disattiva la funzione di collegamento HDMI-CEC in modalità Professional:  
  - [Spento]:** quando il dispositivo USB è collegato, il menu **[Multimedia]** non viene visualizzato automaticamente, ma gli utenti possono accedere al menu **[Multimedia]** dal menu Guest (Ospite).
  - [Accesso]:** quando il dispositivo USB è collegato, il menu **[Multimedia]** viene visualizzato automaticamente.
- **[Enable CI slot] (Abilita slot CI):**  
attiva o disattiva l'uso dello slot CI integrato:  
  - [Spento]:** non è possibile alcun ingresso TV tramite scheda Slot CI.
  - [Accesso]:** è possibile l'ingresso TV tramite scheda Slot CI.
- **[Enable teletext] (Abilita teletext):**  
abilita o disabilita l'uso di OSD teletext premendo il tasto **Teletext**:  
  - [Spento]:** nessun servizio teletexto disponibile (*modalità prigionia*)
  - [Accesso]:** servizi teletexto disponibili
- **[Enable MHEG] (Abilita MHEG):**  
abilita o disabilita l'uso di OSD MHEG premendo il tasto **MHEG**:  
  - [Spento]:** nessun servizio MHEG disponibile (*modalità prigionia*)
  - [Accesso]:** servizi MHEG disponibili
- **[Enable EPG] (Abilita EPG):**  
abilita o disabilita l'uso di OSD EPG premendo il tasto **EPG**:  
  - [Spento]:** nessun servizio (*Now/Next*) (*Ora/Dopo*) EPG disponibile (*modalità prigionia*)
  - [Accesso]:** servizi (*Now/Next*) (*Ora/Dopo*) EPG disponibili
- **[Enable Subtitles] (Abilita sottotitoli):**  
abilita o disabilita l'uso di sottotitoli in un canale con trasmissioni DVB:  
  - [Spento]:** nessun servizio di sottotitoli disponibile (*modalità prigionia*)
  - [Accesso]:** servizi di sottotitoli disponibili

## **[Power settings] (Impostazioni di accensione)**

- **[Power on] (Accensione):** la funzione Power on] (Accensione) consente al televisore di accedere ad una modalità specifica (**[Accesso]** o **[Standby]**) di funzionamento quando si attiva l'alimentazione di rete (*avvio a freddo*):  
  - [Accesso]:** il televisore si accende sempre (mostra canale di avvio) quando si attiva l'alimentazione di rete.
  - [Standby]:** se impostato, il televisore entra sempre in standby (come definito nell'opzione Low power standby (Standby a basso consumo)) quando si attiva l'alimentazione di rete.
- **[Low power standby] (Standby a basso consumo):**  
L'opzione Low power standby (Standby a basso consumo) consente al televisore di entrare in standby premendo il tasto On/Off sul telecomando. Per riattivare il televisore, è possibile premere il tasto On/Off del telecomando o del televisore:  
  - [Veloce]:** il televisore si accende rapidamente (mostra canale di avvio). (*Questa modalità consuma più energia rispetto alla modalità Verde*).
  - [Verde]:** il televisore si accende più lentamente (mostra canale di avvio) rispetto a Veloce. (*Questa modalità consuma meno energia rispetto alla modalità Veloce*).
- **[Smart power] (Alimentazione Smart):**  
il consumo relativo alla modalità Smart power (Alimentazione Smart) è definito dall'impostazione Smart Picture standard in TV Setup (Impostazione TV).  
  - [Spento]:** il televisore si avvia con l'impostazione Smart Picture standard, ma l'impostazione può essere modificata nella modalità di impostazione ospite.
  - [Accesso]:** il televisore si avvia con l'impostazione Smart Picture standard e l'impostazione Smart Picture non è selezionabile nella modalità di impostazione ospite.



## [Clock settings] (Impostazioni orologio)

- **[Display Standby] (Standby display):** consente di definire il livello di luminosità della retroilluminazione LCD dell'orologio se il televisore è in modalità standby:  
**[Set] (Imposta):** Spento, 1, 2, 3, 4, 5
- **[Display On] (Display attivo):** consente di definire il livello di luminosità della retroilluminazione LCD dell'orologio se il televisore è in modalità On:  
**[Set] (Imposta):** Spento, 1, 2, 3, 4, 5
- **[Time setting] (Impostazione ora):** questa opzione è disponibile solo se Time Download (Download ora) è impostato su Manuale e può essere usata per impostare l'orologio con il telecomando:  
**[Set] (Imposta):** campo di immissione dell'ora [xx:xx Hr]

*L'ora può essere impostata con i tasti freccia e i tasti numerici*

- **[Time download] (Download ora):** selezionare la sorgente per l'ora:  
**[Automatico]:** durante l'avvio a freddo, l'ora viene recuperata dal canale Download Program (Scarica programma) prima di visualizzare il canale sintonizzato. Durante un ciclo di "standby cycle", viene aggiornata anche l'ora.  
**[Manuale]:** l'ora viene impostata dall'opzione Time Setting (Impostazione ora).  
**[In base al paese]:** durante l'avvio a freddo, l'ora viene recuperata dal canale Download Program (Scarica programma) prima di visualizzare il canale sintonizzato e viene effettuata l'impostazione In base al paese (UTC+LTO). Durante un ciclo di "standby cycle", viene aggiornata anche l'ora.

- **[Download program] (Scarica programma):** selezionare il programma in cui eseguire il download dell'ora.
- **[Time offset] (Offset ora):** offset ora aggiunto all'ora scaricata:  
**[Slider] (Dispositivo di scorrimento):** da -12 a 12 ore

- **[Buzzer volume] (Volume cicalino):** livello di volume del livello allarme ora:  
**[Set] (Imposta):** Off, Low, High (Spento, Basso, Alto)

## [Feature settings] (Impostazioni funzione)

- **[Multi RC]:** questa funzione consente di installare fino a quattro televisori in una stanza senza interferenza tra i vari telecomandi. Una volta impostato il televisore, è possibile impostare anche ciascun telecomando perché ricordi il televisore al quale è connesso:  
**[Spento]:** funzione non utilizzata, tutti i televisori rispondono ad un telecomando "blu".  
**[Blu]:** il televisore risponde ad un telecomando "blu".  
*Tenere premuto il tasto blu per due secondi.*  
**[Verde]:** il televisore risponde ad un telecomando "verde".  
*Tenere premuto il tasto verde per due secondi.*  
**[Giallo]:** il televisore risponde ad un telecomando "giallo".  
*Tenere premuto il tasto giallo per due secondi.*  
**[Rosso]:** il televisore risponde ad un telecomando "rosso".  
*Tenere premuto il tasto rosso per due secondi.*
- **[MyChoice]:** MyChoice consente di attivare due elenchi di canali: R0 quando il PIN di MyChoice è valido e R1 in caso contrario.  
**[Spento]:** mappa di canale singola, come configurata durante l'installazione del canale.  
**[Acceso]:** elenco di canali R0 disponibili per gli ospiti in caso di immissione di PIN valido; R1 in caso contrario.

- **[Theme TV] (TV a tema):** ThemeTV (TV a tema) consente di attivare un'interfaccia grafica personalizzabile con un massimo di 15 diversi temi che contengono riferimenti di canale. È possibile presentare ThemeTV (TV a tema) sul display premendo il tasto ThemeTV sul telecomando o automaticamente dopo aver acceso il televisore:
  - [Spento]:** ThemeTV (TV a tema) disattivato.
  - [Acceso]:** mostra ThemeTV (TV a tema) sul display dopo aver premuto il tasto Theme TV sul telecomando.
  - [Avvio]:** mostra ThemeTV (TV a tema) all'avvio ed è in grado di mostrare ThemeTV (TV a tema) premendo il tasto Theme TV sul telecomando.
- **[VSecure]:** VSecure è il metodo per scramblare il contenuto ospitalità utilizzato nei televisori dedicati all'ospitalità Philips. Grazie alla chiave di autorizzazione VSecure interna, è possibile generare una chiave di sblocco VSecure. Se tale chiave di sblocco VSecure viene memorizzata nel televisore, quest'ultimo è in grado di eliminare la protezione dei contenuti. È possibile caricare la chiave di sblocco VSecure tramite dispositivo di memorizzazione USB o DVB RF:
- **[Modalità]:**
  - [Stand alone] (Autonoma):** la chiave di sblocco VSecure deve essere memorizzata una volta tramite USB e rimane disponibile fino alla cancellazione manuale.
  - [RF Static] (RF statico):** la chiave di sblocco VSecure deve essere memorizzata tramite RF e rimane valida fino alla cancellazione manuale o finché non si riceve un'altra chiave di sblocco VSecure.
  - [RF Dynamic] (RF dinamico):** la chiave di sblocco VSecure deve essere memorizzata tramite RF e rimane valida fino allo spegnimento del televisore o finché non si riceve un'altra chiave di sblocco VSecure.
- **[Load key to USB] (Carica chiave su USB):**
  - [Azione]:** inserire un dispositivo di memorizzazione USB nel connettore I/O lato USB.
  - Premere ► o OK per copiare la chiave di autorizzazione VSecure sul dispositivo di memorizzazione USB.
- **[Load key to TV] (Carica chiave su TV):**
  - [Azione]:** inserire un dispositivo di memorizzazione USB con chiave di sblocco VSecure nel connettore I/O lato USB.
  - Premere ► o OK per copiare la chiave di sblocco VSecure sul dispositivo di memorizzazione USB.
- **[Vsecure self test] (Test automatico Vsecure):**
  - [Azione]:** test automatico interno per convalidare VSecure. Successivamente caricare le chiavi adeguate specifiche per l'hotel.
- **[Program Info] (Info programma):**
  - [Azione]:** questa funzione consente di impostare i parametri DVB necessari per individuare il canale RF VSecure adeguato per caricare le chiavi statica o dinamica RF VSecure:

[Frequenza]	Frequenza di MUX	(0362)
[Supporto]	Cavo o antenna (DVB T/C)	
[ID servizio]	# # # # #	(00001)
[ONID]	# # # # #	(00000)
[NID]	# # # # #	(00000)
[TSID]	# # # # #	(00000)
[Symbol rate]	# . # # #	(6.900)
[Modulazione]	QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256	

*I parametri di cui sopra devono corrispondere alla configurazione "head-end".*

- **[Erase key option] (Opzione Cancella chiave):** questa funzione consente di impostare la cancellazione delle chiavi di sblocco VSecure:
  - [Shared key] (Chiave condivisa):** cancella la chiave condivisa
  - [Odd key] (Chiave dispari):** cancella la chiave dispari
  - [Even key] (Chiave pari):** cancella la chiave pari
  - [All keys] (Tutte le chiavi):** cancella le chiavi condivisa, dispari e pari
- **[Erase key] (Cancella chiave):** questa funzione consente di cancellare la chiave selezionata con Erase key option (Opzione Cancella chiave):
  - [Azione]:** premere ► o OK per cancellare le chiavi.

**[Speaker settings] (Impostazioni altoparlante)**  
 questa funzione definisce il funzionamento simultaneo degli altoparlanti integrati e delle cuffie/degli altoparlanti del bagno.

- **[TV speaker enable] (Abilitazione altoparlante TV):**
  - [Spento]:** altoparlanti principali disattivati. Il telecomando può controllare il volume e disattivare le cuffie/gli altoparlanti del bagno.
  - [Acceso]:** altoparlanti principali attivi; il funzionamento delle cuffie/degli altoparlanti del bagno è definito da Independent Main Speaker Mute (Esclusione audio altoparlante principale indipendente).
- **[Independent main speaker mute] (Esclusione audio altoparlante principale indipendente):**
  - [Spento]:** il telecomando controlla il volume e la disattivazione dell'audio simultaneo delle cuffie/degli altoparlanti del bagno.
  - [Acceso]:** Se l'audio degli altoparlanti principali viene disattivato dal telecomando, quest'ultimo controlla il volume delle cuffie/degli altoparlanti del bagno.

- **[Default main speaker volume] (Volume altoparlante principale predefinito):** questa opzione definisce il livello di volume da impostare sugli altoparlanti principali quando il televisore non è associato e Independent Main Speaker Mute (Esclusione audio altoparlante principale indipendente) è impostato su "Acceso".

### **[Factory default] (Impostazioni predefinite)**

Ripristina le impostazioni predefinite dell'immagine e dell'audio. La sintonizzazione dei canali non viene modificata.

---

## **TV Setup (Impostazione TV)**

La funzione TV Setup (Impostazione TV) attiva una modalità per apportare modifiche alle impostazioni del televisore (ad esempio, sintonizzazione dei canali, luminosità e altro).

Prima di attivare questa azione, memorizzare le impostazioni modificate.

## Channel Setup (Impostazione canale)

La funzione Channel Setup (Impostazione canale) dipende dallo stato di PBS Mode (Modalità PBS):

### Configurazione dei canali

#### [Channel setup] (Impostazione canale)

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Channel setup (Impostazione canale)	<Azione>	Premere OK o ►.

Attivare la voce del menu Channel setup (Impostazione canale) premendo **OK** o ► per visualizzare i canali installati in una griglia di canali.

Premere **RC6 GUEST** sul telecomando di impostazione Professional per portare il televisore in modalità TV Setup (Impostazione TV).

Premere **OPTIONS** sul telecomando di impostazione Professional per visualizzare le opzioni.

È possibile selezionare le seguenti opzioni:

- Rinominare
- Riordina
- Mostra canali nascosti
- Nascondi canale
- Oscura canali
- Impostazione MyChoice
- Impostazione TV a tema

#### [Rinominare]

Consente di rinominare il canale attualmente selezionato.

#### [Riordina]

Consente di modificare l'ordine dei canali attuali da presentare nella griglia canali:

- Andare al canale da regolare
- Premere **OK**
- Spostare il canale attuare sulla posizione desiderata con i tasti freccia
- Premere **OK** per accettare
  - [Inserisci]**: il canale viene inserito nell'ordine della griglia canali.
  - [Cambia]**: entrambi i canali selezionati si scambiano la posizione nell'ordine della griglia canali.
- Effettuare le modifiche successive o premere **Options** per uscire.

#### [Mostra canali nascosti]

Presenta i canali nascosti nella griglia canali come oscurati.

I canali oscurati **NON** possono essere selezionati per numero di canale o con **P+** / **P-**.

Se si è attivato un nuovo canale, è disponibile un secondo livello per **Options**:

Esci	Annullare l'operazione
Mostra tutti	Rendere nuovamente visibili tutti i canali
Oscura canali	La funzione Blank channels (Oscura canali) disattiva la visualizzazione di video sul televisore senza influire sull'uscita audio. Questa funzione può essere utile per applicazioni audio (ad esempio: canali solo musicali, e simili) che non richiedono necessariamente la visualizzazione di video. Contrassegnare i canali da oscurare.

**[Hide channels] (Nascondi canali)**

Nascondere il canale attuale sulla griglia canali. Questo canale NON può essere selezionato per numero di canale o con **P+** / **P-**.

**[MyChoice setup] (Impostazione MyChoice)**

La funzione [MyChoice setup] (Impostazione MyChoice) consente la configurazione di un elenco canali PayTV MyChoice e dell'"altro" elenco canali.

Se la funzione MyChoice è attivata e si è ricevuto un codice PIN valido, i canali su R0 diventano disponibili per l'ospite.

Se la funzione MyChoice è attivata e non si è ricevuto un codice PIN valido, i canali su R1 diventano disponibili per l'ospite.

Contrassegnare i canali da includere nell'elenco R0 e R1.

**[ThemeTV setup] (Impostazione TV a tema)**

La funzione ThemeTV setup] (Impostazione TV a tema) consente la configurazione dell'interfaccia grafica e dei canali configurati.

Per i temi specifici per Paese, è possibile configurare dal tema 1 al tema 12.

Per "altri" temi specifici, è possibile configurare dal tema 13 al tema 15.

Contrassegnare i canali da includere nei temi.

**Store Settings (Impostazioni Store)**

Per confermare le modifiche nel menu PBS Setup (Impostazione PBS), "SI DEVONO" memorizzare le modifiche.

**[Azione]**

premere ► o **OK** per memorizzare le nuove impostazioni.

**Smart Clone (Clonazione intelligente)**

Inserire una chiavetta USB nel connettore I/O lato USB.

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Smart Clone (Clonazione intelligente)	USB to TV (Da USB a TV)	Premere <b>OK</b> o ►.

Il televisore sarà pronto per memorizzare i dati di clonazione dalla chiavetta USB.

**RF Download (Download RF)**

Piuttosto che utilizzare un dispositivo di memorizzazione per effettuare l'aggiornamento della clonazione (tbd) e del firmware, è possibile utilizzare anche l'infrastruttura RF. Questa funzione rientra in Philips Hospitality RF Download (Download RF ospitalità Philips) e consente l'aggiornamento simultaneo di tutti i televisori installati.

**[SW types] (Tipi di SW)**

Definizione di parti del software da aggiornare:

- **[SSB Firmware] (Firmware SSB):** firmware del televisore
- **[SSB NVM]:** impostazioni del televisore
- **[StandBy Firmware] (Firmware standby):** firmware per standby CPU
- **[Theme TV] (TV a tema):** supporto di file per ThemeTV (TV a tema):
  - R1.png – R15.png
  - R1s.png – R15s.png
  - Background.png
  - Header.png
  - Footer.png
- **[Tutti]:** tutto quanto descritto in precedenza

**[Program Info] (Info programma)**

questa funzione consente di impostare i parametri DVB necessari per individuare il canale RF VSecure adeguato per caricare le chiavi statica o dinamica RF VSecure:

[Frequenza]	Frequenza di MUX	(0706)
[Supporto]	Cavo o antenna (DVB T/C)	
[ID servizio]	# # # # #	(00001)
[ONID]	# # # # #	(00000)
[NID]	# # # # #	(00000)
[TSID]	# # # # #	(00000)
[Symbol rate]	# . # # #	(6.900)
[Modulazione]	QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256	

*I parametri di cui sopra devono corrispondere alla configurazione "head-end".*

**[Start Download] (Avvia download)**

Per avviare RF Download (Download RF), premere OK o ►.

## 7b Istruzioni per la modalità Ospite

### Introduzione


Quando si configura questo televisore come professionale, l'ospite non ha accesso alla funzionalità del televisore che può influire sul comportamento previsto del televisore.

L'ospite non ha accesso ai menu in grado di modificare la configurazione dei canali e non può, ad esempio, aumentare il livello audio del televisore come consentito nell'impostazione BDS Mode (Modalità BDS).

Questa sezione descrive la funzionalità disponibile per l'ospite.

### Telecomando PrimeSuite

Il telecomando è progettato per supportare, insieme al televisore PrimeSuite, un funzionamento previsto.

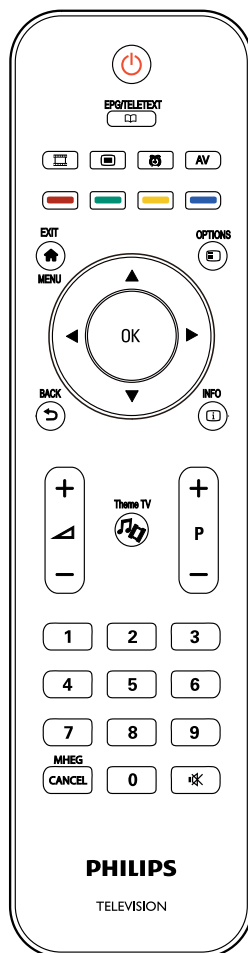

# Attivazione del televisore

## ① (Standby)

- Consente di attivare la modalità standby se il televisore è acceso.
- Consente di accendere il televisore se è in standby.

## ② (Home)

Consente di accedere al menu principale. Il menu principale consente di guardare la televisione, selezionare i dispositivi collegati, effettuare le impostazioni del televisore (immagine, audio), impostare il timer di spegnimento e l'orologio dell'allarme.

## ③ (Browse)

Consente di accedere al menu Ricerca per selezionare

- Guida elettronica ai programmi  
Informazioni del canale Ora / Successivo
- Elenco dei canali TV  
Visualizzazione della griglia canali
- Televideo  
Visualizzazione del servizio televideo

## ④ (BACK)

Consente di tornare alla schermata del menu precedente.

Tenere premuto per guardare di nuovo la televisione.

\*Non supportato in modalità MHEG.

## ⑤ (OPTIONS)

Consente di accedere alle opzioni per la selezione attuale.

Guardare la televisione e premere

**[Options]** per visualizzare un menu e selezionare: In onda, Sottotitoli, Lingua audio, Dual I-II, Stato.

## ⑥ (INFO)

Informazioni del canale Ora / Successivo

## ⑦ (MyChoice)

Chiave di attivazione MyChoice

## ⑧ (Theme TV)

Chiave di attivazione Theme TV (TV a tema)

## ⑨ (OSRC)

- Telecomando su schermo  
Tasti di controllo virtuale per dispositivi HDMI-CEC.

## ⑩ (ALARM)

- Ora allarme

Menu per attivare/disattivare l'allarme orario.

## ⑪ **AV (Esterno)**

- Consente di selezionare i dispositivi collegati.




## 8 Collegamento dei dispositivi

In questa sezione viene descritto come collegare vari dispositivi a diversi connettori e vengono illustrati alcuni esempi forniti nella Guida di avvio rapido.

### Nota


- Per collegare un dispositivo al televisore è possibile utilizzare tipi di connettori diversi, in base alla disponibilità e alle esigenze.

### Connettore posteriore

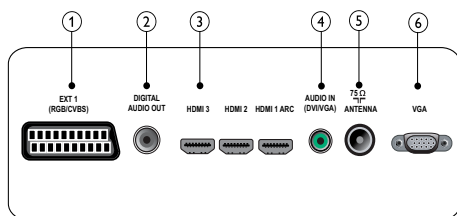


#### ① EXT 1 (CVBS e RGB)

Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

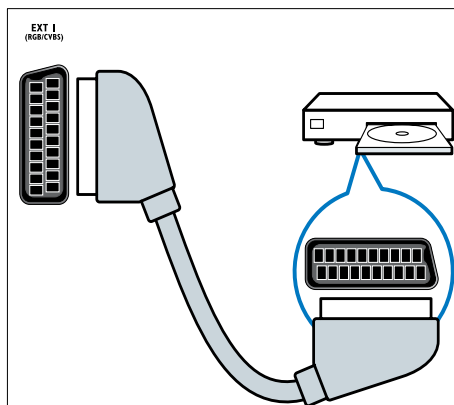


#### ② DIGITAL AUDIO OUT

Uscita audio e video a dispositivi analogici quali un altro televisore o un dispositivo di registrazione.

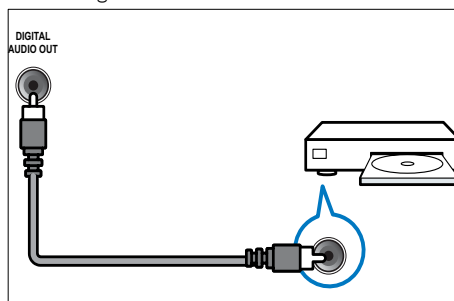

### ③ HDMI 1

Ingresso audio e video digitale da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

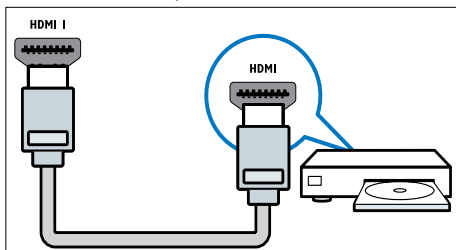


I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo.

### ④ AUDIO IN (DVI e VGA)

Ingresso audio e video da un computer.

### ⑤ TV ANTENNA


Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

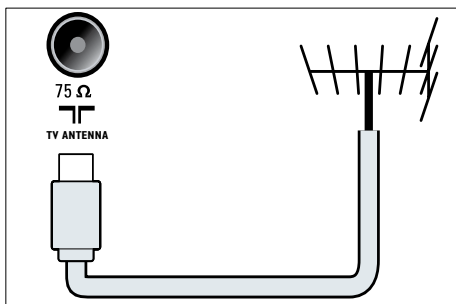

### ⑥ VGA


Ingresso video da un computer.

## Connettore laterale




### ① COMMON INTERFACE

Slot per moduli CAM (Conditional Access Module).

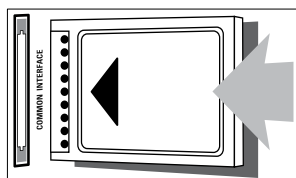


### ② USB

Ingresso dati da dispositivi di memorizzazione USB.

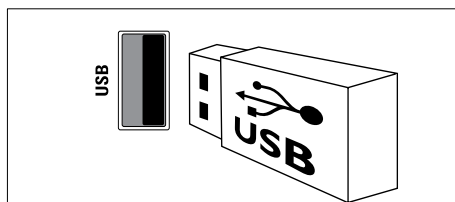


### ③ HDMI


Ingresso audio e video digitale da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

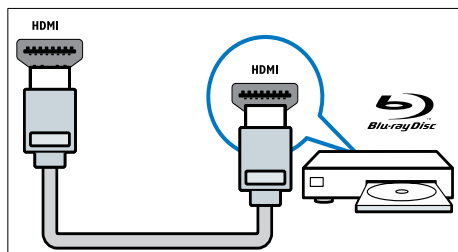


### • Cavo DVI-HDMI

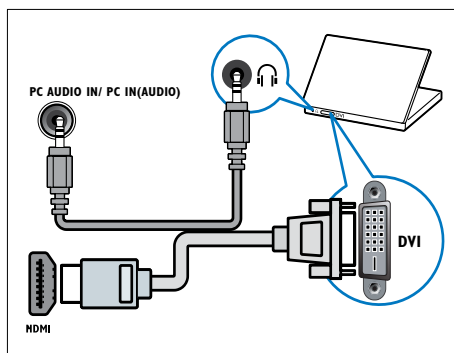

### • Cavo HDMI e adattatore HDMI-DVI

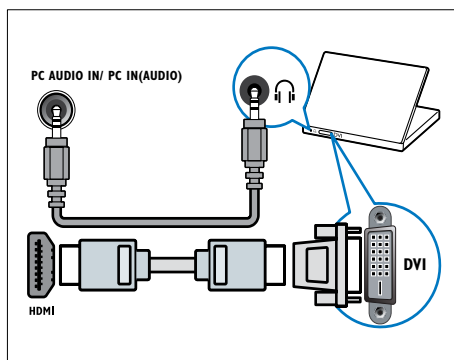

### • Cavo VGA

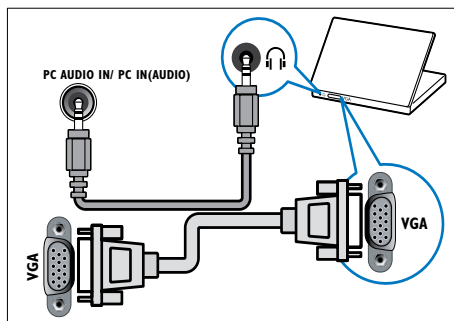

## Collegare un computer

Prima di collegare un computer al televisore


- Impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
- Selezionare una risoluzione dello schermo supportata nel computer.

Collegare il computer a uno dei seguenti connettori:

#### Nota

- I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo.

### • Cavo HDMI

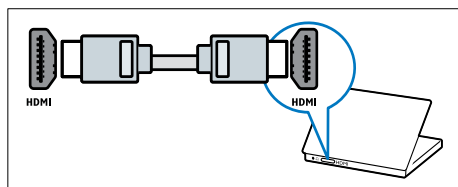

## Utilizzo di un modulo CAM

Il modulo CAM (Conditional Access Module) viene fornito dall'emittente digitale per decodificare i canali televisivi digitali.

### Nota


- Se necessario, fare riferimento alla documentazione fornita dall'operatore per le istruzioni relative all'inserimento della smart card nel modulo CAM (Conditional Access Module).

## Inserire e attivare un modulo CAM

### Attenzione




- Attenersi alle istruzioni riportate di seguito. Inserendo il modulo CAM in modo errato si rischia di danneggiare il modulo stesso e il televisore.

- 1 Spegner il televisore.
- 2 Attenendosi alle istruzioni stampate sul modulo CAM, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot **COMMON INTERFACE** sul lato del televisore.

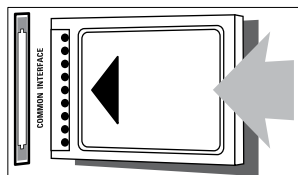

- 3 Spingere a fondo il modulo CAM.
- 4 Accendere il televisore e attendere che il modulo CAM venga attivato. Questa operazione può richiedere alcuni minuti. Non rimuovere il modulo CAM dallo slot. Rimuovendo il modulo CAM si disattivano i servizi digitali.

## Accedere ai servizi CAM

- 1 Dopo avere inserito e attivato il modulo CAM, premere .
- 2 Premere   per selezionare **[Interfaccia comune]**.
  - ➔ Sullo schermo vengono visualizzate le applicazioni fornite dall'operatore del servizio di TV digitale.

### Nota

- Questa opzione di menu è disponibile soltanto se il modulo CAM viene inserito e attivato correttamente.

## Utilizzare Philips EasyLink

Il televisore supporta la funzione Philips EasyLink, che consente la riproduzione e il passaggio alla modalità di standby con la semplice pressione di un solo tasto sui dispositivi compatibili con EasyLink.




### Nota

- I dispositivi compatibili devono essere collegati al televisore tramite HDMI.

## Attivare o disattivare EasyLink

### Nota

- Non attivare Philips EasyLink se non si intende utilizzarlo.

- 1 Premere .
- 2 Premere   per selezionare **[Setup] > [Impostazioni TV] > [EasyLink]**.
- 3 Selezionare **[Acceso]** o **[Spento]**.

## Utilizzare la riproduzione mediante un solo tasto


- 1 Dopo avere attivato EasyLink, premere il tasto di riproduzione sul dispositivo.
  - ↳ Il televisore viene automaticamente sintonizzato sulla sorgente corretta.

## Standby mediante un solo tasto

- 1 Tenere premuto  $\Phi$  (Standby) sul telecomando del televisore o del dispositivo per almeno tre secondi.
  - ↳ Viene attivata la modalità standby del televisore e di tutti i dispositivi HDMI collegati.

## Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington

Sul lato posteriore del televisore è disponibile uno slot per lucchetto di sicurezza Kensington. Per impedire il furto, fissare il lucchetto di sicurezza tra lo slot e un oggetto fisso, ad esempio un tavolo pesante.

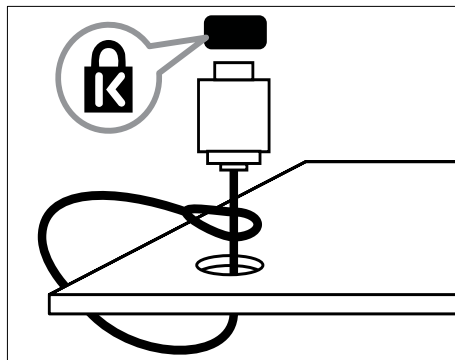

# 9 Informazioni sul prodotto

Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Risoluzioni di visualizzazione supportate

### Risoluzioni per computer

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
  - 640 × 480 - 60 Hz
  - 800 × 600 - 60 Hz
  - 1024 × 768 - 60 Hz
  - 1280 × 1024 - 60 Hz (solo Full HD)
  - 1360 × 768 - 60 Hz
  - 1600 × 1200 - 60 Hz (solo Full HD)
  - 1920 × 1080 - 60 Hz

### Risoluzioni per video

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
  - 480i - 60 Hz
  - 480p - 60 Hz
  - 576i - 50 Hz
  - 576p - 50 Hz
  - 720p - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

## Multimediale

- Dispositivo di memorizzazione supportato: USB (solo FAT o FAT 32)
- Formati di file multimediali supportati:
  - Immagini: JPG, JPEG
  - Audio: MP3, WMA
  - Video: MPEG 1/MPEG 2, H.264/MPEG-4AVC



### Nota

- I nomi dei file multimediali non devono superare 128 caratteri.

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4 (solo su determinati modelli)
- Sistema TV: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- Bande sintonizzatore: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

## Telecomando

- Tipo: 22AV1104A/10
- Batterie: 2 × AAA (tipo LR03)

## Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 220-240 V, 50~60 Hz
- Consumo in standby: < 0,5 W
- Temperatura ambiente: da 5 a 40°C

## Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete

Per montare il televisore, acquistare un montaggio TV Philips. Per prevenire danni ai cavi e ai connettori, assicurarsi di mantenere uno spazio libero di almeno 5,5 cm dalla parte posteriore del televisore.



### Avvertenza

- Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il supporto per montaggio del televisore a parete. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi del televisore a parete non corretti.

Dimensioni dello schermo del televisore (pollici)	Angolo richiesto (mm)	Bulloni di montaggio richiesti ( $\leq 10$ mm)
22	100 × 100	4 × M4
26	100 × 200	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	300 × 200	4 × M6

# 10 Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono illustrati i problemi comunemente riscontrati e le relative soluzioni.

---

## Problemi generali relativi al televisore

### Il televisore non si accende:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto, quindi ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

### Il telecomando non funziona correttamente:

- Controllare che le batterie del telecomando siano inserite con la corretta polarità +/-.
- Sostituire le batterie del telecomando se sono scariche.
- Pulire i sensori del telecomando e del televisore.

### La spia di standby del televisore lampeggia in rosso:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Prima di ricollegare il cavo di alimentazione, attendere che il televisore si raffreddi. Se il lampeggio si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

### Il codice per sbloccare il blocco accesso è stato dimenticato:

- Immettere '8888'.

### Il menu del televisore è nella lingua errata:

- Modificare il menu del televisore selezionando la lingua preferita.

### Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:

- Non è richiesta alcuna azione. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si scalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

Quando il tempo di accensione del televisore è lento:

- Selezionare la modalità **[Veloce]** nel menu **[Low power standby]** (Standby a basso consumo).

---

## Problemi con i canali del televisore

I canali precedentemente sintonizzati non appaiono nell'elenco dei canali:

- Controllare che sia stato selezionato l'elenco corretto.

**Durante la sintonizzazione non sono stati rilevati canali digitali:**

- Verificare che il televisore supporti lo standard DVB-T o DVB-C nel proprio Paese. Vedere l'elenco dei Paesi sul retro del televisore.

---

## Problemi relativi alle immagini

**Il televisore è acceso, ma non vengono visualizzate immagini:**

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Controllare che sia stato selezionato il dispositivo corretto come sorgente del segnale del televisore.

**L'audio è presente, ma mancano le immagini:**

- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

**La ricezione dell'antenna è scarsa:**

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.



**Si riceve una scarsa qualità dell'immagine dai dispositivi collegati:**

- Verificare che i dispositivi siano collegati correttamente.
- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

**Nel televisore non sono state salvate le impostazioni dell'immagine:**

- Controllare che come posizione del televisore sia impostato Home. Questa modalità consente la flessibilità di modificare e salvare le impostazioni.

**L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:**

- Provare a utilizzare un formato immagine differente.

**La posizione dell'immagine è scorretta:**

- I segnali dell'immagine di alcuni dispositivi potrebbero non adattarsi correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

## Problemi relativi all'audio

**Le immagini sono presenti, ma la qualità dell'audio è scarsa:**



**Nota**

- Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio. Ciò non indica un malfunzionamento.

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia disattivato.

**Le immagini sono presenti, ma la qualità dell'audio è scarsa:**

- Controllare che le impostazioni dell'audio siano definite correttamente.

**Le immagini sono presenti, ma il suono viene riprodotto da un solo altoparlante:**

- Verificare che il bilanciamento dell'audio sia impostato sulla posizione centrale.

## Problemi relativi al collegamento HDMI

**Vi sono problemi con i dispositivi HDMI:**

- Il supporto dello standard HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) può ritardare il tempo impiegato dal televisore per mostrare il contenuto proveniente da un dispositivo HDMI.
- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, verificare che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, verificare che un cavo audio aggiuntivo sia collegato a **AUDIO L/R** o **AUDIO IN** (solo mini-jack).

## Problemi di collegamento del computer

**La visualizzazione delle immagini del computer sul televisore non è stabile:**

- Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.
- Impostare il formato immagine del televisore su Unscaled (Non in scala).

---

## Contatti

Se non si riesce a risolvere il problema, fare riferimento alle FAQ relative al prodotto sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Se il problema resta irrisolto, rivolgersi all'assistenza clienti Philips del proprio Paese come elencato nel presente Addendum.



### Avvertenza

- Non tentare di riparare da soli il prodotto. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al prodotto o rendere nulla la garanzia.



### Nota

- Prendere nota del modello e del numero di serie del televisore prima di contattare Philips. Questi numeri sono riportati sul retro del televisore e sulla confezione.

# 11 Indice

<b>A</b>	
Accesso universale	22
<b>B</b>	
Blocco canale	19
Blocco tastiera locale	40
Blocco telecomando	41
<b>C</b>	
CAM	54
Canali preferiti	18
Collegamento dei dispositivi	51
HDMI	52
USB	52
Computer	53
HDMI	53
Risoluzioni per computer	56
<b>E</b>	
EasyLink	54
Attivare o disattivare	54
Standby mediante un solo tasto	55
Utilizzare la riproduzione mediante un solo tasto	55
<b>G</b>	
Guarda demo	27
<b>H</b>	
Home	34
<b>I</b>	
Immagine	25
Formato immagine	26
<b>K</b>	
Kensington	55
<b>L</b>	
Lingua	32
Lingua audio	29
Lingua del menu	32
Lista canali	
Aggiornamento dell'elenco dei canali	28
Rinominare	28
Riordinare	27
<b>M</b>	
Menu di base del televisore	12
Multimediali	20, 56
<b>O</b>	
Opzioni della modalità Professional	38
Modalità PBS	40
Orologio del televisore	33
<b>R</b>	
Regolaz. fabbrica	27
Risoluzioni per video	56
<b>S</b>	
Scenea	22
Sintonizzazione dei canali	29
automatica	29
canali analogici	30
canali digitali	31
Suono	27
Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete	57
<b>T</b>	
Televideo	16
Timer	18
Sleep timer	18
<b>U</b>	
Utilizzo dei sottotitoli	19
Lingua sottotitoli	19
<b>V</b>	
Volume	15