

Čo je táto príručka

SK

Táto príručka obsahuje všetky informácie potrebné na inštaláciu a prevádzku vášho nového televízora. Čítajte aj texty zobrazované v spodnej časti obrazovky.



Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne potrebnú odpoveď alebo ak časť „Riešenie problémov“ nepomôže vyriešiť váš problém s televízorom, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo servisné stredisko. Pozrite priloženú brožúru Celosvetová záruka. Skôr, ako zavoláte Službu podpory zákazníkov Philips, pripravte si model a výrobné číslo produktu, ktoré nájdete na spodnej zadnej strane televízora prijímača.

Model: 37-42PF9731D/10; 42PF9831D/10

Výrobné číslo:


Obsah

Bezpečnostné upozornenia	2	Pripájanie video a audio zariadení	46
Začíname	3	Bočný panel - prehľad	47
Dial'kového ovládača RC4401/4420/01	5	Zadný panel - prehľad	48
Používanie tlačidla OPTION	8	Pripojenie:	
Tlačidlá na pravej strane televízora	8	videorekordéru alebo DVD rekordéru ..	49
Úvod: Digitálny televízor	9	dvoch videorekordérov alebo	
Zapnutie televízora	9	videorekordéru a DVD rekordéru ..	50
Prvá inštalácia	9	satelitného prijímača	50
Ako sa pohybovať v menu	12	DVD prehrávača, káblovej televízie/	
Používanie nastavení TV menu	14	hracej konzoly	51
Úprava nastavení menu obrazu	16	DVD prehrávača alebo káblovej televízie	51
Úprava nastavení menu zvuku	19	DVD prehrávača, satelitu prijímača	
Vychutnajte si Ambilight	21	alebo káblovej televízie	52
Úprava nastavení menu funkcií	24	počítača	53
Vyhľadávanie a ukladanie TV kanálov ..	28	zosilňovača domáceho kina	54
Preskupenie číslovaného zoznamu kanálov	31	Používanie zásuvky Spoločné rozhranie ..	55
Ručná inštalácia siete	32	Výber pripojených zariadení	56
Nastavenie predvolieb	32	Nahrávanie na videorekordér	56
Výber pripojení	33	Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení	57
Voľba čísla kanálu dekodéru	34	Riešenie problémov	58
Vynulovanie na výrobné nastavenia ..	34	Príloha 1 - Philips TV softvérová aktualizácia	
Ako aktualizovať softvér televízora ..	35	prenosnou pamäťou	60
Vytvorenie zoznamu obľúbených položiek ..	36	Príloha 2 - Formát Philips TV-Slideshow	
EPG (Elektronický sprievodca programami)	37	s hudbou na pozadí	63
Aplikácia Multimedia Browser	39	Príloha 3 - Problémy s Philips TV - digitálny	
Teletext	43	fotoaparát a USB	65
		Príloha 4 - Problémy vzťahujúce sa na	
		pripojené periférne zariadenia	
		s konektorom HDMI	66
		Index	67
		Recyklácia	68
		Informácie o produkte	68

Všeobecne

Nezapájajte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky a nevesajte televízor na stenu predtým, ako dokončíte všetky zapojenia.

- Položte alebo zaveste televízor na ľubovoľné miesto, ale tak, aby mohol vzduch voľne cirkulovať cez vetracie otvory.

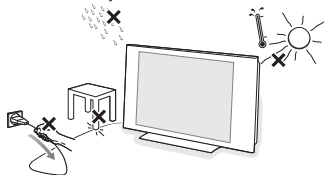

- Televízor neinštalujte do stiesnených priestorov ako je knižnica a pod.
- Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, nemanipulujte v blízkosti prístroja so zdrojom otvoreného ohňa, napr. sviečkami.
- Nevystavujte prístroj teplu, priamemu slnečnému svetlu, dažďu alebo vode.
- Zabráňte pokvapkaniu či ostriekaniu zariadenia.

Starostlivosť o obrazovku

Nedotýkajte sa, netlačte, neškrabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym tvrdým predmetom, ktorý by ju mohol natrvalo poškriabať, znehodnotiť alebo zničiť. Nepoužívajte prachovky s chemickými prostriedkami. Nedotýkajte sa povrchu obrazovky holými rukami ani masťou handrou (niektoré prípravky môžu obrazovku poškodiť). Pred čistením obrazovky odpojte televízny prijímač zo siete. Keď je povrch obrazovky zaprášený, jemne ho utrite savou látkou z bavlny alebo iného mäkkého materiálu, napr. z navlhčenej jelenicovej kože. Nepoužívajte acetón, toluén ani alkohol, môžu spôsobiť chemické poškodenie. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. Kvapky slín a vody utrite čo najskôr. Pri ich dlhšom kontakte s obrazovkou spôsobujú deformácie a blednutie farieb.

Statické obrazy na obrazovke televízora

Charakteristickou vlastnosťou LCD a plazmových displejov je, že zobrazovanie toho istého obrazu dlhšiu dobu môže spôsobiť trvalé zobrazovanie zvyšku obrazu na obrazovke.

Pri normálnom používaní televízora sa zvyčajne zobrazujú scény obsahujúce neustále sa pohybujúce a meniace obrazy, ktoré vyplňajú obrazovku.

Príklady statických obrazov (toto nie je kompletný zoznam, pri sledovaní sa môžete stretnúť aj s ďalšími):

- Menu TV a DVD: výpis obsahu disku DVD.
- Čierne pásy: keď sa na ľavej a pravej strane obrazovky zobrazujú čierne pásy, odporúča sa zmeniť formát obrazu tak, aby obraz vyplnil celú obrazovku.

- Logo TV kanála: môže byť problém, ak je jasný a statický. Pohyblivé obrazy alebo obrazy s nízkym kontrastom spôsobujú pravdepodobne menej nepravidelné starnutie obrazovky.
- Reklamné informácie: zobrazované v spodnej časti obrazovky televízora.
- Logá a cenovky na kanáloch telenákupov: jasné a zobrazované nepretržite alebo opakované na tom istom mieste na obrazovke televízora. Ďalšie príklady statických obrazov: logá, obrazy počítača, zobrazovanie času, teletext a obrazy zobrazované v režime 4:3, statické obrazy alebo znaky, atď.

Rada: znížte kontrast a jas pri sledovaní.

POZOR! Venujte pozornosť týmto označeniam. Záruka totižto nemôže byť uplatnená na poškodenia, ktoré boli spôsobené nerešpektovaním vyššie uvedených znázornených bezpečnostných upozornení.

Elektrické, magnetické a elektro-magnetické polia („EMF“)

- Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnohé výrobky určené zákazníkom, ktoré, ako vo všeobecnosti každý elektrický prístroj, majú schopnosť vysielať a prijímať elektromagnetické signály.
- Jeden z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je dodržiavanie všetkých bezpečnostných a zdravotných opatrení, aby naše výrobky vyhovovali všetkým zákonným požiadavkám a aby zodpovedali EMF štandardom platným v čase výroby.
- Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať výrobky bez vedľajších zdravotných účinkov.
- Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s výrobkami zaobchádza správne a používajú sa na čo sú určené, sú podľa dnešných vedeckých poznatkov bezpečné.
- Spoločnosť Philips sa aktívne podieľa na vývoji medzinárodných EMF a bezpečnostných štandardov, čo jej umožňuje predvídať ďalší rozvoj a skorú implementáciu štandardov do jej výrobkov.

Vlastnosti bodov obrazovky

Televízna obrazovka je vyrobená pomocou vysoko pokročilej technológie s veľkým počtom farebných bodov. Hoci je efektívny počet bodov najmenej 99,999%, môžu sa na obrazovke trvalo objaviť čierne alebo svetlé (červené, zelené alebo modré) body. To je konštrukčná vlastnosť obrazovky (podľa všeobecných priemyselných štandardov) a nie je to porucha.

Začíname

SK


Skôr, ako začnete

Varovanie: Nezapájajte napájací kábel do napájania v spodnej časti televízora a elektrickej zásuvky ani nezavesujte televízor na stenu, kým nevykonáte všetky pripojenia.

Pred zapnutím vášho TV pripojte všetky periférne zariadenia. Pozrite si Pripájanie video a audio zariadení na str. 46.

Prehľad zadného panela s konektormi

K vášmu TV môžete pripojiť celý rad audio a video zariadení. Pozrite si Pripájanie video a audio zariadení na str. 46.

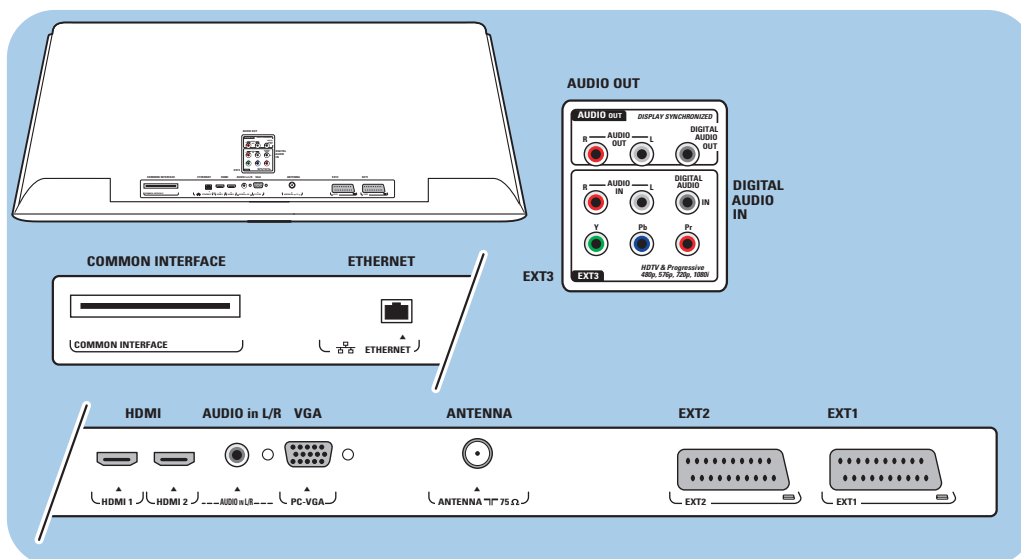

EXT1 dokáže spracovať CVBS, RGB a Audio L/R;

EXT2 dokáže spracovať CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R;

EXT3 dokáže spracovať YPbPr a Audio L/R;

HDMI 1 a 2,

VGA dokáže spracovať VGA, SVGA, XGA a 480p, 576p, 1080i, Audio L/R.


Podporované formáty videa: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Upozornenie: pred pripojením odpojte všetky napájacie zdroje.

Rady: periférne zariadenia s výstupom RGB sa odporúča pripájať ku konektoru **EXT1** alebo **EXT2**, keďže systém RGB zabezpečuje lepšiu kvalitu obrazu.

SK

Začíname (Pokračovanie)

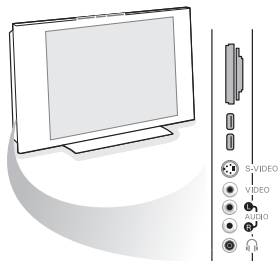


Prehľad bočného panela s konektormi

- Pre pripojenie fotoaparátu, kamkordéra alebo hry si pozrite Pripájanie video a audio zariadení na str. 47.
- Pre pripojenie slúchadiel si pozrite Pripájanie video a audio zariadení na str. 47.
- Pre pripojenie USB zariadenia si pozrite Aplikácia Multimedia browser na str. 39.

Pripojte anténu

- o Zástrčku antény pevne zasunúť do anténnej zásuvky na spodnej strane televízora.


Rada: najlepšiu kvalitu obrazu získate použitím dodaného anténneho kábla.

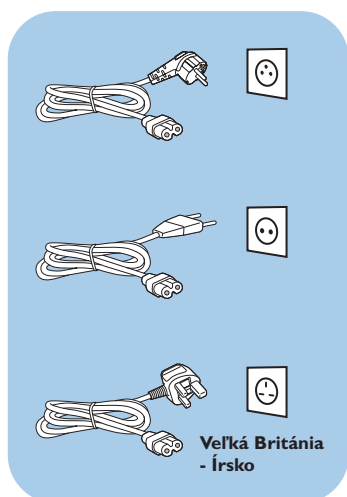

Pripojte napájanie

- o Zapojte dodaný napájací kábel do zásuvky v spodnej časti televízora a do elektrickej zásuvky.

Varovanie: skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vytlačenému na štítku na zadnej stene televízora.

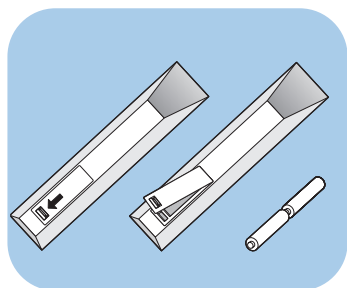


Diaľkový ovládač

- o Vložte dve dodané batérie (typ R6 - 1,5V). Dodržte správnu polaritu koncov batérií (+) a (-) (podľa označenia vnútri puzdra).

Pri väčšine tlačidiel jedno stlačenie aktivuje funkciu. Druhé stlačenie ju deaktivuje.

Používanie diaľkového ovládača RC4401/01 - RC4420/01

SK

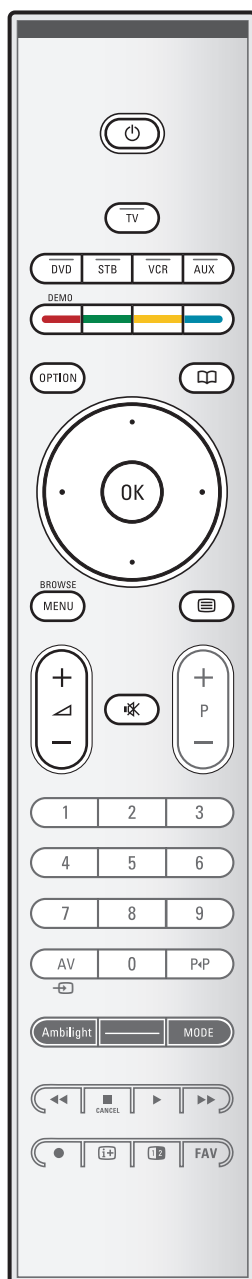

Pohotovostný režim

Stlačením prepnete televízor do alebo zo pohotovostného režimu. Pri prepnutí do pohotovostného režimu zasvieti na televízore červená kontrolka.

Pozor: Televízor nie je nikdy úplne vypnutý, kým fyzicky neodpojíte zástrčku.

TV Stlačením vyberiete režim televízora.

DVD STB VCR AUX

Stlačením jedného z týchto tlačidiel zvolíte periférne zariadenie, ktoré budete diaľkovým ovládačom riadiť. Pozrite Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení na str. 57.


DEMO Stlačením zapnete alebo vypnete menu Ukážka.

Farebné tlačidlá

- Keď sú farebným tlačidlám priradené funkcie, tieto farebné tlačidlá sa zobrazia na obrazovke.
- Na výber stránky v režime Teletext.

OPTION

- Otvorenie a zatvorenie menu Rýchly prístup, ktoré obsahuje niekoľko často používaných volieb, napríklad Formát obrazu.
- Keď ste v režime teletextu, opakovaným stláčaním zväčšíte zobrazenie stránky teletextu. Pozrite Teletext, str. 44.

 Otvorenie a zatvorenie Elektronického sprievodcu programami. Pozrite EPG (Elektronický sprievodca programami), str. 37.

Kurzorové tlačidlá

Pohyb v menu - stláčajte kurzorov tlačidlá nahor/nadol, vľavo/vpravo.

OK - Aktivácia nastavenia

- Spustí prehrávanie obsahu v aplikácii Multimedia Browser.

BROWSE/MENU: Otvorenie a zatvorenie hlavného menu. Pozrite Ako sa pohybovať cez menu, str. 12

Teletext zap./vyp.

Stlačením zapnete teletext. Pozrite Teletext, str. 43. Len pre Veľkú Britániu: Interaktívna televízia s digitálnym textom.

Pozor: nie všetky kanály prenášajú neustále interaktívne televízne aplikácie.

SK

Používanie diaľkového ovládača RC4401/01-RC4420/01 (pokračovanie)**▴ Hlasitosť**

Hlasitosť nastavíte stláčaním + alebo -.

✖ Tlačidlo stíšenia: vypnutie zvuku alebo jeho opätovné zapnutie.

+P- Voľba kanála

- listovanie televíznymi kanálmi a zdrojmi uloženými a označenými v zozname Obľúbené kanály;
- výber stránky v režime Teletext;
- rýchle listovanie v zoznamoch v menu;
- prepnutie televízora z pohotovostného režimu.

0/9 Číselné tlačidlá

Voľba kanála medzi 0 a 999.

AV Výber periférnych zariadení

Pozrite Inštalácia, menu Pripojenia, str. 33.

P+P Predchádzajúci kanál

Stlačením prepnete medzi práve sledovaným a predchádzajúcim televíznym kanálom.

Poznámka: keď sa TV prepne do pohotovostného režimu a funkcia Ambilight je zapnutá, Ambilight sa aktivuje. Potom je dostupných menej režimov.

Ambilight - MODE

Ambilight: stlačením zapnete alebo vypnete funkciu Ambilight. Pre nastavenie funkcie Ambilight pozrite časť TV menu, Nastavenia televízora, Vychutnajte si Ambilight, str. 21.

MODE: opakovaným stláčaním tohto tlačidla prepínate medzi režimami funkcie Ambilight.

◀ ■ ▶ ► Tlačidlá audio a video zariadení

Pozrite Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení, str. 57.
Pozrite Funkčné tlačidlá multimedialného prehliadača, str. 42.

■ CANCEL (zrušiť)

Len pre Veľkú Britániu: Interaktívna televízia s digitálnym textom.

Stlačením tohto tlačidla zrušíte tieto špeciálne služby (a panel funkcií v spodnej časti obrazovky).

● bez funkcie

i+ Informácie na obrazovke

Stlačením zobrazíte informácie (ak sú k dispozícii) o aktuálnom TV kanáli a programe.

Používanie diaľkového ovládača RC4401/01-RC4420/01 (pokračovanie)

SK



12 Dvojité zobrazenie/PIP

Stlačte tlačidlo **12** pre zapnutie alebo vypnutie funkcií Dvojité zobrazenie a PIP, podľa výberu formátu v zozname pip formátov. Pozrite str. 24.

PIP vám umožňuje vyvolať sub-obrazovku pod hlavným obrazom, umožňujúc vám tak sledovanie dvoch TV kanálov alebo súčasné sledovanie TV a prezeranie obrázkov z pripojeného zariadenia.

Funkcia Dvojité zobrazenie vám umožňuje rozdeliť hlavný obraz do dvoch sub-obrazoviek a sledovať tak dva televízne kanály, kanál a prehliadať pri tom pamäťové zariadenie, prípadne prehliadať Teletext (viď str. 43) v kombinácii s jednou z predchádzajúcich možností.

Poznámka: Nie všetky kombinácie je možné používať. V takom prípade sa na obrazovke objaví príslušná oznamovacia správa.

1. Stlačte kurzorovú klávesu doprava / doľava pre označenie PIP okna alebo praveho / ľavého okna Dvojité zobrazenie.
2. Stlačte tlačidlo **-P+** alebo **AV** **-P+**-klávesu, alebo číslkové klávesy pre zmenu TV kanálov, externých zdrojov alebo teletextových stránok vo vyznačenej obrazovke.

Poznámka: obrazové informácie, ktoré sa zobrazujú pri prepínaní kanálov vždy prislúchajú (podsvietením) vyznačenej obrazovke

3. Stlačte opäť tlačidlo **12** pre zobrazenie obrazu na celú obrazovku. Televízor sa preladí na program, ktorý bol zvolený pri duálnom zobrazení alebo v režime PIP alebo v režime Dvojité zobrazenie.

Poznámky:

- Zvuk je reprodukován len z hlavného obrazu (pri voľbe obrazu v obraze) alebo z ľavého obrazu (pri dvojité zobrazení).
- Pri Dvojité zobrazenie sú podporované dva formáty: na celú obrazovku alebo stlačený. Prehliadač multimédií sa vždy zobrazí na celú obrazovku.
- Ak je aktivované duálne zobrazenie alebo obraz v obraze a TV kanál alebo vstup je zamknutý, obraz ude sivý.

Definujte pozíciu PIP obrazovky

1. Stlačte kurzorové tlačidlo v pravom smere, označíte tak PIP obrazovku.
2. Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládaní pre výber pozície.

Poznámka: Pokiaľ nebola vykonaná žiadna úloha, pruh funkcií na spodnej časti obrazovky po pár sekundách zmizne. Stlačte akékoľvek farebné tlačidlo a pruh sa opäť objaví.

3. Použite kurzorové klávesy pre definovanie pozície PIP obrazovky.

FAV Zobrazenie zoznamu kanálov.

Môžete si vytvoriť až štyri zoznamy obľúbených položiek.

SK

Používanie tlačidla **OPTION**



Tlačidlo **OPTION** umožňuje zobraziť menu Rýchly prístup, čo je vlastne priamy prístup k niektorým funkciám a voľbám menu.

1. Stlačte tlačidlo **OPTION**.
 ▷ Zobrazí sa menu Rýchly prístup.
2. Stláčaním kurzora nahor/nadol vyberte položku menu.
3. Stlačením tlačidla **OK** prejdete na vybranú položku menu v TV menu. (Okrem voľby Hodiny).
4. Voľbu vykonáte kurzorovými tlačidlami.
5. Stlačením tlačidla **OPTION** skončíte.

Poznámka: položky menu týkajúce sa digitálneho vysielania budú prístupné len v prípade digitálneho televízneho vysielania.

Jazyk digitálneho zvuku:

Pozrite Úprava nastavení menu zvuk, str. 19.

Jazyk digitálnych titulkov:

Pozrite Úprava nastavení menu funkcií, str. 24.

Titulky:

Úprava nastavení menu funkcií, str. 24.

Formát obrazu:

Pozrite Používanie nastavení TV menu, Úprava nastavení menu zvuk, str. 18.

Ekvalizér:


Pozrite Používanie nastavení TV menu, Úprava nastavení menu zvuk, str. 19.

Hodiny:

- Výberom aktivujete/deaktivujete zobrazovanie hodín na obrazovke.

Rýchla prístup
Jazyk digitálneho zvuku
Jazyk digitálnych titulkov
Titulky
Formát obrazu
Ekvalizér
PIP formát
Hodiny

Tlačidlá na pravej strane televízora

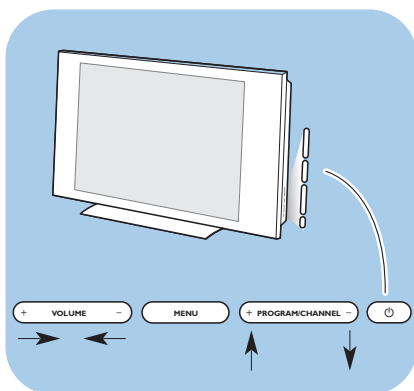


V prípade straty alebo poškodenia diaľkového ovládača môžete okrem voľby kanálov a nastavenia zvuku meniť aj niektoré základné nastavenia na bočnej strane televízora.

- Stlačením hlavného vypínača zapnete alebo vypnete televízor.

Tlačidlo **MENU** možno používať na vyvolanie TV menu bez diaľkového ovládača.

- Použitie tlačidla **VOLUME** - a + a tlačidlá **PROGRAM/CHANNEL** - a + na voľbu položiek menu.



Úvod: Digitálny televízor



SK

Okrem tradičného analógového vysielania môžete tiež prijímať digitálne vysielanie pomocou digitálnej antény na streche v krajinách, kde sú tieto signály dostupné a podporované touto TV. Overte si, či krajina, v ktorej sa nachádzate a ktorú ste označili počas inštalácie (pozrite ďalej) podporuje digitálne vysielanie cez anténu.

Navštívte www.philips.com/support pre zoznam podporovaných krajín alebo konzultujte s vaším predajcom alebo pozrite nálepku na zadnej časti TV.

Poznámka: Pre digitálne TV stanice cez káblové pripojenie budete potrebovať extra set top box dekodér; pre digitálne TV stanice cez satelit je potrebný vonkajší satelit a satelitný dekodér. Taktiež niektorí poskytovatelia internetu ponúkajú digitálne TV stanice cez širokopásmový internet a set top box.

Zapnutie televízora


- Stlačte hlavný vypínač  na boku televízora.
 - ▷ Rozsvieti sa indikátor na prednej časti televízora a rozsvieti sa obrazovka.
- Ak je televízor v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo **-P+** alebo  na diaľkovom ovládači.

Poznámka: pri prvom (a jedine pri prvom) zapnutí televízora uvidíte uvítaciu obrazovku a potom proces inštalácie. Pozrite Prvá inštalácia.

Prvá inštalácia

Pri prvom (a jedine pri prvom) zapnutí televízora uvidíte uvítaciu obrazovku a potom proces inštalácie. Proces inštalácie pozostáva z postupnosti obrazoviek, ktoré vás povedú inštaláciou televízora. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Poznámka: ak televízor už bol inštalovaný predtým a vy chcete zmeniť nastavenia pre Prvú inštaláciu, postupujte prejdite na časť Používanie nastavení TV menu, str. 14.



SK

Prvá inštalácia (pokračovanie)

**Krok 1: zvolte si jazyk pre obrazovku**

Po uvítacej obrazovke budete vyzvaní vybrať jazyk pre obrazovkové menu televízora. Text hlavičky a informácie na obrazovke postupne menia jazyk. Ak jazyk a titulky digitálneho zvuku sa nastavujú na zvolený jazyk menu.

1. Stlačením kurzora nahor/nadol zvýrazníte váš jazyk.
2. Stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači.
3. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Krok 2: dokončíte procedúru prvej inštalácie televízora

1. Keď sa výrazní položka **Televízia**, stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte krajinu, v ktorej sa práve nachádzate.

Poznámky:

- ak vyberiete nesprávnu krajinu, číslovanie kanálov nebude podľa štandardu pre vašu krajinu.
- v prípade, že vo vybratej krajine váš televízor nepodporuje DVB-T, položky menu, týkajúce sa digitálneho vysielania, nebudú dostupné.

3. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači spustíte Automatické nastavenie kanálov.
 - ▷ Vyhľadajú a automaticky sa uložia všetky dostupné digitálne televízne a rádiové kanály a analógové televízne kanály. To potrvá niekoľko minút. Po skončení vyhľadávania menu oznámi počet nájdených digitálnych a analógových kanálov.

Poznámky:

- príjem digitálnych pozemných televíznych kanálov je možný podľa zvolenej krajiny;
- ak zvolíte, že kanály sa majú nainštalovať neskôr, v ponuke televízora vyberte Automatické nastavenie, Inštalácia, Kanály a vyhľadajú sa dostupné kanály.

4. Po skončení vyhľadávania znova stlačte červené tlačidlo.

Menu jazyk	
Prosím, vyberte váš jazyk	English
	Español
	Français
	Hrvatski
	Italiano
	Magyar

<div> ● Predchádz ● Ďalšie ● Preskočiť ● Zastaviť </div>	



PHILIPS Inštalácia	
Sprievodca vám pomôže s inštaláciou v nasledujúcich sekciách:	
Televízor	
Asistent nastavenie	
<div> ● Predchádz ● Ďalšie ● Preskočiť ● Zastaviť </div>	

PHILIPS Televízor	
Systém vyhľadáva. Čakajte prosím....	
Nájdené digitálne kanály:	16
Analóg. kanál nájdený:	22
<div> ● Zastaviť ● ● ● ● </div>	

Prvá inštalácia (pokračovanie)

SK

Krok 3: Asistent nastavenia: vyberte si TV nastavenia

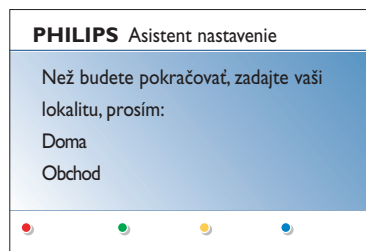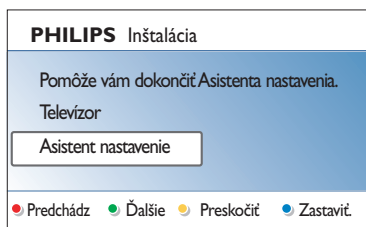

Na niekoľkých rozdelených alebo celých obrazovkách budete vyzvaní vybrať si preferované nastavenia obrazu, zvuku a funkcie ambilight, až kým nedosiahnete kompletne nastavenie, ktoré vám vyhovuje.

1. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači prejdete do menu **Asistent nastavenia**.
 2. Vyberte si umiestnenie pomocou kurzora nahor/nadol.
 - Ak vyberiete **Obchod**, Asistent nastaveniami sa preskočí. TV parametre pre Obraz, Zvuk a funkciu Ambilight sa potom nastavujú na preddefinované pevné nastavenia.
 3. Pomocou kurzora vľavo/vpravo si vždy vyberte preferovanú obrazovku.
 4. Stlačením zeleného tlačidla vždy potvrdíte výber a skočíte na nasledovnú obrazovku.
 - Postupne sa budú zobrazovať nasledovné položky. V hlavičke bude uvedené, koľko obrazoviek už prešlo a ich celkový počet.
- Asistent nastavenia bude postupne prechádzať cez nasledovné nastavenia: Obraz, Zvuk a Ambilight.
5. Opätovným stlačením zeleného tlačidla uložíte všetky nastavenia a vrátite sa do menu Inštalácia TV.

Poznámka: keď preskočíte alebo zastavíte Asistenta nastavenia, zvolia sa štandardné nastavenia Philips, ktoré ste si vybrali.

6. Opätovným stlačením červeného tlačidla dokončíte procedúru Prvá inštalácia a zobrazí sa prvý uložený televízny kanál.

Poznámka: vaše nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť alebo vynulovať alebo nastaviť individuálne nastavenia pre Obraz, Zvuk a Ambilight v menu TV nastavenia. Pozrite str. 14, Používanie nastavení TV menu. Ohľadom ovládania nastavení špeciálnych funkcií TV, vlastností a pomocného príslušenstva, pozri str. 24, Úprava nastavení menu funkcií.



Televízor	TV menu
	TV kanály
	Spríevod. programom
Multimédia	Media servery

TV menu	TV nastavenie
TV nastavenie	Asistent nastavenia
Funkcie	Obnovenie štandard...
Inštalácia	Obraz
	Zvuk
	Ambilight
Info	

Úvod

Pri používaní menu alebo vykonávaní úloh sa na vašom TV zobrazí množstvo inštrukcií, nápovedných textov a správ. Čítajte texty zobrazované na konkrétnej zvýraznenej položke. Farebné tlačidlá v spodnej časti obrazovky sa vzťahujú na rôzne úkony, ktoré je možno nimi vykonať.

Stlačením zodpovedajúceho farebného tlačidla na diaľkovom ovládači vykonáte požadovaný alebo potrebný úkon.

Poznámka: položky menu týkajúce sa digitálneho vysielania budú prístupné len v prípade digitálneho televízneho vysielania.

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
 - Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
 - **TV menu** umožňuje prístup do TV menu. Pozrite nižšie.
 - **TV kanály** umožňuje prístup do zoznamu TV kanálov a vytváranie až štyroch zoznamov obľúbených položiek s preferovanými TV kanálmi a digitálnymi rádiostanicami. Pozrite Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov, str. 36.
 - **Spríevodca programom** umožňuje prístup k podrobným informáciám o jednotlivých digitálnych TV programoch. Podľa typu Elektronického sprievodcu programami tiež umožňuje jednoduchý výber a naladenie požadovaného programu. Pozrite Elektronický sprievodca programami (EPG), str. 37.
 - **Multimédia** umožňujú prístup k aplikácii Multimedia browser. Táto zobrazí vaše osobné multimediálne súbory. Položka Multimédia sa zobrazí, len keď je pripojené zariadenie USB. Pozrite Multimedia browser, str. 39.
- Stláčaním kurzora nahor/nadol zvýrazníte a vyberte položku menu.
- Stlačením kurzora vpravo vstúpíte do zvýraznenej položky menu.
 - Pravý panel zobrazuje obsah zvýraznenej položky menu.

Ako sa pohybovať cez menu (pokračovanie)

SK

TV menu	TV nastavenie
TV nastavenie	Asistent nastavenia
Funkcie	Obnovenie štandard...
Inštalácia	Obráz
Koniec	Zvuk
	Ambilight
Info	

4. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položku menu.
 - **TV nastavenia** umožňujú upraviť preferované nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight
 - **Funkcie** umožňujú ovládať nastavenia špeciálnych TV funkcií
 - **Inštalácia** umožňuje
 - vyberať jazykové predvoľby;
 - vyhľadávať a ukladať TV kanály;
 - nastavovať a upravovať rôzne špeciálne funkcie;
 - vyberať pripojené periférne zariadenia;
 - definovať jedno alebo viac čísiel kanálov ako čísla kanálov dekodéra;
 - vynulovať nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight na štandardné výrobné nastavenia;
 - aktualizovať softvér televízora.
5. Pomocou kurzora vpravo vstúpite do zvýraznenej položky menu.
 - ▷ Obsah pravého panelu sa presunie do ľavého a pravý panel zobrazí obsah práve zvýraznenej položky ľavého panelu.

Poznámka: v niektorých prípadoch je možné počas nastavovania hodnôt súčasne sledovať obraz. To znamená, že keď je zvýraznená položka na pravej strane panelu, zvyšné položky menu sa skryjú. Pri stlačení kurzora vľavo sa skryté položky menu znova zobrazia a zvýraznenie sa presunie do ľavého panelu.

6. Stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** ukončíte hlavné menu.

Televízor	TV menu
	TV kanály
	Sprievod. programom
Multimédia	Media servery

TV menu umožňuje prístup do a zmenu nastavení a predvolieb, keď chcete zmeniť nastavenia Prvej inštalácie a/alebo chcete ovládať nastavenia špeciálnych funkcií a periférnych zariadení televízora.

Úprava nastavení obrazu, zvuku a ambilight

TV menu	TV nastavenie
TV nastavenie	Asistent nastavenia
Funkcie	Obnovenie štandard...
Inštalácia	Obraz
	Zvuk
	Ambilight
Info	

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
▷ Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Zobrazí sa TV menu.
3. Vyberte **TV nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu TV nastavenia sa presunie doprava.
4. Stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** ukončíte hlavné menu.

Pre ľahšiu zmenu nastavení televízora sú k dispozícii 3 spôsoby jej vykonania. Pozrite nasledovné strany.

A. Zmena nastavení jednoduchým spôsobom pomocou Asistenta nastavenia

Vždy, keď vykonáte výber, potvrdíte stlačením zeleného tlačidla.

1. Vyberte **Asistent nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Na niekoľkých rozdelených alebo celých obrazovkách budete vyzvaní vybrať si preferované nastavenia obrazu, zvuku a funkcie ambilight, až kým nedosiahnete kompletné nastavenie, ktoré vám vyhovuje.
Pozrite Prvá inštalácia, krok 3: Asistent nastavenia: vyberte si TV nastavenia, str. 11.
2. Stlačením zeleného tlačidla sa znova vrátite do TV menu.

Používanie nastavení TV menu (Pokračovanie)

SK

TV menu	
TV nastavenie	Obnovenie štandard...
Asistent nastavenie	Aktuálne
Obnovenie štandard...	Prirodzený
Obraz	Jasně
Zvuk	Jemný
Ambilight	
Info	

B. Používanie Štandardných nastavení (ak je dostupné)

Tu môžete vybrať jedno zo štandardných nastavení obrazu a zvuku.

1. Zvoľte **Obnovenie štandard. nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
 - ▷ Zobrazí sa menu, z ktorého môžete vybrať jedno z výroby predvolených nastavení.
 - ▷ Pod **Aktuálne** je uvedené aktuálne nastavenie obrazu a zvuku.
 - ▷ Ak vyberiete **Prirodzené**, môžete nastaviť nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight na odporúčané štandardné hodnoty. Vo väčšine prípadov takto dosiahnete najlepšie vyvážený zážitok zo sledovania.
 - ▷ Ak vyberiete **Jasně**, môžete nastaviť nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight na intenzívne hodnoty, čím umožníte maximálne využitie schopností televízora.
 - ▷ Ak vyberiete **Jemné**, môžete nastaviť nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight tak, aby bol čo najvernejšie reprezentovaný originálny zdroj.
2. Stlačením zeleného tlačidla uložíte zvolené nastavenie.

Poznámka: Použitím štandardného nastavenia zrušíte aktuálne nastavenia obrazu a zvuku.

C. Individuálne nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight

- Vyberte **Obraz**, **Zvuk** alebo **Ambilight** a stlačte kurzor vpravo.
 - ▷ Zobrazí sa menu, ktoré vám umožní jemne doladiť nastavenia obrazu, zvuku a ambilight.
 - ▷ Ohľadom úpravy nastavení obrazu si pozrite Úprava nastavení menu obraz, str. 16.
 - ▷ Ohľadom úpravy nastavení zvuku si pozrite Úprava nastavení menu zvuk, str. 19.
 - ▷ Ohľadom úpravy nastavení Ambilight si pozrite Vychutnajte si Ambilight, str. 21.

TV menu	TV nastavenie
TV nastavenie	Asistent nastavenia
Funkcie	Obnovenie štandard...
Inštalácia	Obraz
	Zvuk
	Ambilight
Info	

TV menu	
TV nastavenie	Obraz
Asistent nastavenia	Kontrast
Obnovenie štandard.	Jas
Obraz	Farebná sýtosť
Zvuk	Farebný ton
Ambilight	Ostrosť
	Odtieň

Info	

Menu obraz obsahuje nastavenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu obrazu.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
▷ Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
▷ TV menu sa presunie doľava.
3. Vyberte **TV nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu TV nastavenia sa presunie na ľavý panel.
4. Vyberte **Obraz** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu obraz sa presunie na ľavý panel.
5. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položku menu obraz.
6. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu obraz.

Poznámka: položky menu týkajúce sa digitálneho vysielania budú prístupné len v prípade digitálneho televízneho vysielania.

7. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu obraz.

Kontrast

Prispôsobí intenzitu svetlých častí obrazu, tmavé však ostane nezmenené.

Jas

Prispôsobuje svietivosť celého obrazu, čo má vplyv predovšetkým na tmavé miesta obrazu.

Farebná sýtosť

Prispôsobuje stupeň nasýtenia farieb, aby vyhovovali vášmu osobnému výberu.

Farebný ton

Vyrovnáva výkyvy farieb v NTSC kódovanom vysielaní.

Ostrosť

Nastaví ostrosť jemných detailov obrazu.

Odtieň

Zvyšuje alebo znižuje **teplé** (červená) a **studené** (modré) farby, aby vyhovovali osobnému výberu.

- Zvolením možnosti **Studený** sa dodá bielym farbám modrastý nádych, pri možnosti **Normálne** sa dodá bielym farbám neutrálny nádych, nastavenie **Teplý** dodáva bielym farbám červený nádych.
- Zvolením možnosti **Osobné** si prispôsobíte nastavenie v položke Osobný odtieň.

Úprava nastavení menu funkcí (Pokračovanie)

SK

TV menu	
TV nastavenie	Obráz
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard.	Osobné sfarbenie
Obráz	Pixel Plus
Zvuk	Digital Natural Mot..
Ambilight	ClearLCD
	Dynamický kontr.

Info	

Osobné sfarbenie (iba vtedy, ak je Odtieň nastavený na Osobný)

Jemne doladí biely bod (WP) a úroveň čiernej (BL) obrazu.

1. Vyberte **Osobný sfarbenie** a stlačte kurzor doprava.
2. Použite kurzorové tlačidlá, aby ste vybrali a upravili nastavenia:

R-WP: umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou červenkastého bieleho bodu obrazu.

G-WP: umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou zelenkastého bieleho bodu obrazu.

B-WP: umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou modrastého bieleho bodu obrazu.

R-BL: umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou červenkastej úrovne čiernej na obraze.

G-BL: umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou zelenkastej úrovne čiernej na obraze.

3. Použite farebné tlačidlá, aby ste nastavenia vynulovali na preddefinované.
4. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Obráz.

Pixel Plus

Pixel Plus je najideálnejšie nastavenie, keďže kompletne prepracováva celý obraz tak, aby bol každý pixel tým najlepšie zvoleným, čím sa zlepšuje kontrast, ostrosť, hĺbka obrazu a reprodukcia farieb a jasů z každého zdroja, vrátane High Definition zariadení.

- Vyberte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**, aby ste zapli/vyppli funkciu Pixel plus.

Digital Natural Motion

Znižuje blikanie bodov a riadkov a zjemňuje pohyby, hlavne vo filmoch.

- Vyberte **Vypnuté**, **Minimum** alebo **Maximum**, aby ste mohli skutočne vidieť rozdiel v kvalite obrazu.

ClearLCD (ak sú k dispozícii)

ClearLCD sa prejavuje vysokou ostrosťou pohyblivého obrazu, lepšou čiernou farbou, vyšším kontrastom s pokojným obrazom bez blikania a širokým uhlom sledovania.

Dynamický kontrast

Automaticky upravuje kontrast v tmavších a svetlejších oblastiach obrazu podľa jeho zmien na obrazovke.

- Pre normálnu úroveň vyberte **Stredné**. Máte možnosť zvoliť úroveň **Minimum**, **Maximum** alebo **Vypnuté**.

TV menu	
TV nastavenie	Obraz
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard.	DNR
Obraz	Redukcia MPEG artef.
Zvuk	Zvýšenie sýtosti f...
Ambilight	Active control
	Senzor osvetlenia
	Formát obrazu
Info	

DNR

DNR automaticky odfiltruje a zníži šum obrazu. Zlepšuje kvalitu obrazu, keď prijímate slabé signály.

- o Vyberte **Vypnuté**, **Minimum**, **Stredné** alebo **Maximum** podľa šumu obrazu na obrazovke.

Redukcia MPEG artefaktov

MPEG redukcia artefaktov v polohe Zap. zjemňuje prechody na digitálny obsah.

- o Vyberte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Zvýšenie sýtosti farieb

Automaticky ovláda vylepšovanie zelenej farby a upravovanie modrej. Farbám dodáva živosť a sýtosť.

- o Vyberte **Vypnuté**, **Minimum**, **Stredné** alebo **Maximum**.

Active control

Televízor neustále meria a upravuje všetky prijímané signály tak, aby mohol poskytnúť ten najlepší možný obraz.

- o Vyberte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**, aby ste zapli/vypli Active control.

Senzor osvetlenia

Senzor osvetlenia v polohe Zapnuté automaticky nastaví obraz a nastavenia ambilight pre najlepšie pozieranie v závislosti na svetelných podmienkach v miestnosti.


- o Vyberte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Formát obrazu

Umožňuje úpravu veľkosti obrazu podľa vysielaného formátu a vášho preferovaného nastavenia.

Ako sa pohybovať cez menu TV nastavenia, pozrite str. 13: Používanie nastavení TV menu.

Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači.

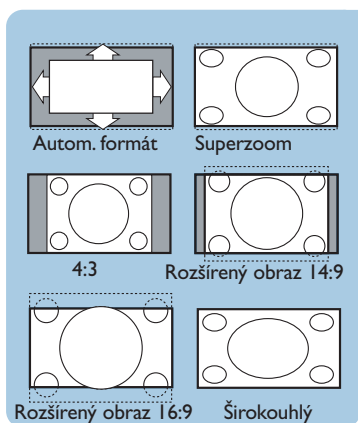

Vyberte si medzi nasledovnými formátmi obrazu:

Automatický formát, Superzoom, 4:3, Rozšírený obraz 14:9, Rozšírený obraz 16:9 alebo Širokouchlý obraz.

Automatický formát zaistí, že obraz v maximálnej miere vyplní obrazovku.

V prípade titulkov v spodnom čiernom páse zabezpečí Automatický formát viditeľnosť titulkov.

V prípade loga TV stanice v hornom čiernom páse sa toto logo na obrazovke nezobrazí.

Režim Superzoom odstráni čierne pásy po stranách programov formátu 4:3 s minimálnym skreslením.

V režime Rozšírený obraz 14:9, Rozšírený obraz 16:9 alebo Superzoom môžete titulky zobrazovať pomocou kurzora nahor/nadol.

Poznámka: pri HD zdrojoch nie sú k dispozícii všetky formáty obrazu.

Úprava nastavení menu zvuk

SK

TV menu	
TV nastavenie	Zvuk
Asistent nastavenia	Ekvalizér
Obnovenie štandard.	Hlasitosť
Obraz	Stereo vyváženie
Zvuk	Jazyk digitálneho z..
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo

Info	

Menu zvuk obsahuje nastavenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu zvuku.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
▷ Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
▷ TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte **TV nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu TV nastavenia sa presunie na ľavý panel.
4. Vyberte **Zvuk** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu zvuk sa presunie na ľavý panel.
5. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položku menu Zvuk.
6. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu Zvuk.

Poznámka: Jedna alebo viac položiek menu nemusí byť k dispozícii v závislosti od vstupného signálu.

7. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Zvuk.

Ekvalizér

Umožní vám zmeniť frekvenčnú odozvu zvuku, aby vyhovoval vašej osobnej chuti.

Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači.

Hlasitosť

Umožní vám nastaviť výstupnú úroveň zvuku.

Stereo vyváženie

Umožňuje prispôbiť výkon pravých a ľavých reproduktorov na dosiahnutie najlepšej reprodukcie zvuku pre polohu počúvania.

Jazyk digitálneho zvuku (len pre digitálne TV kanály)

Umožňuje výber jazyka pre zvuk zo zoznamu dostupných vysielaných jazykov pre aktuálny digitálny program.

Poznámka: ak existuje viacero variantov pre jazyk zvuku, tak vyberte jeden z variantov.

Aby ste trvalo zmenili jazyk zvuku, použite menu Jazyk v menu Inštalácia.

Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači.

TV menu	
TV nastavenie	Zvuk
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard.	Mono/Stereo
Obraz	Surround režim
Zvuk	Hlasitosť do slúch..
Ambilight	AVL
	Delta hlasitosť
	Automat. surround
Info	

Dual I/II

Umožňuje výber **Dual I** alebo **Dual II** (pre každý kanál), ak je dostupné duálne vysielanie.

Mono/Stereo

Umožňuje výber **Monofónneho** alebo **Stereofónneho** zvuku (pre každý kanál), ak je dostupné stereofónne vysielanie.

Surround režim

Táto funkcia vyberá módy pre viacpriestorovú alebo priestorovú reprodukciu zvuku v závislosti na vysielaných signáloch alebo signáloch, prijatých z externých vstupov.

Hlasitosť v slúchadlách

Umožňuje ovládanie úrovne zvuku prostredníctvom slúchadiel.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Táto funkcia automaticky vyrovnáva rozdiely hlasitosti medzi kanálmi a programami, čím zabezpečuje celkovú konštantnú úroveň. Automaticky tiež znižuje dynamiku zvuku.

Hlasitosť delta

Táto funkcia vám umožní upraviť akékoľvek rozdiely zvuku medzi TV kanálmi alebo externými zdrojmi.

Automatický surround

Keď je funkcia v polohe **Zapnuté**, tak TV môže automaticky prepínať na najlepší režim priestorového zvuku, ktorý vysielajúci prenáša.

Vychutnajte si Ambilight

SK

TV menu	
TV nastavenie	Ambilight
Asistent nastavenia	Ambilight
Obnovenie štandard...	Jas
Obraz	Režim
Zvuk	Farebná sýtosť
Ambilight	Vlastné nast. farieb
	Rozdelenie

Info	

Menu Ambilight obsahuje nastavenia pre ovládanie náladového osvetlenia. Náladové osvetlenie poskytuje relaxačný zážitok zo sledovania a zlepšuje kvalitu sledovaného obrazu.

Pomocou analýzy obrazového obsahu sa farby nepretržite prispôbujú. Ale toto osvetlenie je možné nastaviť aj na jednu pevnú farbu a mnoho odtieňov bielej.

Rada: v pohotovostnom režime je možné aktivovať akúkoľvek farbu osvetlenia a vytvoriť tak jedinečnú náladu v miestnosti. Pozrite Funkcia Ambilight v pohotovostnom režime, str. 23.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
▷ Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
▷ TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte **TV nastavenia** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu TV nastavenia sa presunie na ľavý panel.
4. Vyberte **Ambilight** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu Ambilight sa presunie na ľavý panel.
5. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu Ambilight.
6. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu Ambilight.
7. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Ambilight.

Ambilight

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť v zadnej časti televízora.

- Stlačením **Vyp.** vypnete náladové osvetlenie a znepřístupnia sa ostatné položky menu ambilight.
- Stlačením **Zap.** zapnete náladové osvetlenie. Podrobné nastavenie je možné v nižšie uvedenom menu.

Jas

Umožňuje úpravu svetelnosti náladového osvetlenia.

TV menu	
TV nastavenie	Ambilight
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard...	Režim
Obraz	Farebný sýtosť
Zvuk	Vlastné nast. farieb
Ambilight	Rozdelenie
	Zvýraznenie farieb
	Stereo vyváženie
Info	

Režim

Umožňuje výber nemenného osvetlenia pozadia alebo osvetlenia popredia, ktoré sa prispôsobuje obrazu zobrazovanému na obrazovke.

- Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte Farebný, Odpočinkový, Stredný alebo Dynamický.
 - **Farebná sýtosť:** zobrazí konštantné osvetlenie podľa nastavení v nižšie uvedenom menu Farba. Umožňuje jemné manuálne nastavenie v nasledujúcich položkách menu Ambilight.
 - Voľby **Odpočinkový**, **Stredný** alebo **Dynamický** dynamicky prispôbujú jas a farbu diania na obrazovke. Váš výber ovplyvní rýchlosť, akou sa bude vytvárať vizuálny dojem.

Napríklad:

 - v režime **Odpočinkový** bude rýchlosť zmeny jasu a farby, podľa preddefinovaného výrobného nastavenia, plynulá a pozvoľná, čo navodí hlboký a odpočinkový dojem.
 - v režime **Stredný** bude rýchlosť zmeny jasu a farby približne medzi režimami Odpočinkový a Dynamický.
 - v režime **Dynamický** bude rýchlosť zmeny jasu a farby náhla a dynamická. Tak vznikne dojem plnej hĺbky a vtiahnutia do diania na obrazovke.

Poznámky:

- rýchlosť zmien je obmedzená, aby nedochádzalo k rušivým svetelným efektom;
- v závislosti od zvoleného režimu budú niektoré položky menu Ambilight stmavené a nebude ich možné zvoliť.

Farba

Poznámka: dostupné, len keď bola v horeuvedenom menu Režim vybratá položka Farba.

Umožňuje výber alebo úpravu farby osvetlenia podľa vášho osobného výberu.

- **Teplota bielej farby** je veľmi podobná klasickým žiarovkám. Vyberte toto nastavenie, ak chcete, aby funkcia Ambilight najlepšie ladila s bežným osvetlením obývacej miestnosti.
- **Studená biela** je veľmi podobná bežnému dennému svetlu (6500 K). Vyberte toto nastavenie, ak dávate prednosť chladnejšiemu osvetleniu.

Poznámka: 6500K je spoločnosťou SMPTE odporúčaná hodnota osvetlenia okolia pri displejoch.

- **Modrá:** túto uprednostňuje väčšina zákazníkov na vytvorenie studenej, modernej a mystickej atmosféry. Vyberte toto nastavenie podľa vašej chute a nálady.
- **Červená:** túto uprednostňuje väčšina zákazníkov na vytvorenie špeciálnej útulnej atmosféry. Vyberte toto nastavenie podľa vašej chute a nálady.
- **Osobné:** vyberte, ak si chcete prispôbiť farbu náladového osvetlenia.

Vychutnajte si Ambilight (pokračovanie)

SK

TV menu	
TV nastavenie	Ambilight
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard...	Režim
Obraz	Farebna sýtosť
Zvuk	Vlastné nast. farieb
Ambilight	Rozdelenie
	Zvýraznenie farieb
	Stereo vyváženie
Info	

Osobná farba

Poznámka: dostupné, len keď bola v horeuvedenom menu Farba vybratá položka Osobná.

Umožňuje prispôbiť farbu náladového osvetlenia.

- Vyberte **Paleta** pre výber všeobecnej farby osvetlenia.
- Vyberte **Ambilight saturácia**, ak chcete upraviť farebnosť osvetlenia.

Rozdelenie

Umožňuje definovať stereo efekt, ak bola v menu Režim vybratá položka Odpočinkový, Stredný alebo Dynamický.

- Vyberte **Vypnuté** pre režim mono, čo znamená, že sa všetky žiarovky budú správať rovnako.
- Vyberte **Minimum**, **Stredné** alebo **Maximum**, ak chcete definovať stereo efekt Ambilight rozdelený na dostupných žiarovkách.

Zvýraznenie farieb

Poznámka: nie sú k dispozícii keď bola horeuvedenom menu Režim vybratá položka Farebna sýtosť.

Toto vám umožňuje nastaviť sytejšie farby osvetlenia pre silnejší dynamický efekt.

Stereo vyváženie

Umožňuje upraviť farbu a úroveň intenzity osvetlenia na strane obrazu.

Funkcia Ambilight v pohotovostnom režime

Pri vypnutí televízora sa vypne aj náladové osvetlenie. Keď je televízor v pohotovostnom režime, náladové osvetlenie možno použiť na jedinečné tlmené osvetlenie miestnosti.

- Stlačením tlačidla **Ambilight** na diaľkovom ovládači zapnete resp. vypnete funkciu Ambilight. Pozrite Používanie diaľkového ovládania, str. 6.
- Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** môžete prepínať medzi jednotlivými režimami funkcie Ambilight.

Poznámka: keď je televízor v pohotovostnom režime a zapnete funkciu Ambilight, dostupných bude menej režimov Ambilight.

Upozornenie: Infračervené rozhranie

Aby nedochádzalo k nekvalitnému príjmu signálu z infračerveného diaľkového ovládania, periférne zariadenia umiestnite mimo dosah náladového osvetlenia z televízora. Okolité osvetlenie nefunguje správne pri teplote v miestnosti nižšej ako 15°C.

TV menu	Funkcie
TV nastavenie	PIP formát
Funkcie	Titulky
Inštalácia	Jazyk digitálnych t...
	Automatické vyp...
	Rodičovská zámka
	Zadať/Zmeňte kód

Info	

Menu Funkcie umožňuje ovládanie nastavení špeciálnych funkcií a pomocného príslušenstva televízora.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
▷ Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
▷ TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte **Funkcie** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu Funkcie sa presunie na ľavý panel.
4. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu Funkcie.
5. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu Funkcie.
6. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
7. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Funkcie.

PIP formát

Toto menu slúži na výber preferovaného formátu (PIP alebo Dual screen), ktorý je možné zobrazovať prepínaním tlačidla **12** na diaľkovom ovládaní.

Pozrite Používanie diaľkového ovládania, str. 6.

Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači.

Titulky

Zobrazí titulky teletextu a DVB-T z vybraného televízneho kanála. Tieto možno zobrazovať stále, alebo len keď je aktívne stíšenie zvuku. Stránka titulkov teletextu analógových kanálov musí byť uložená pre každý TV kanál.

1. Zapnite teletext a z indexu vyberte príslušnú stránku titulkov.
2. Vypnite teletext.
3. Vyberte
 - **Titulky Zapnuté**, ak chcete zobrazovať titulky na vybratých TV kanáloch.
 - **Zapnuté bez zvuku**, ak chcete automaticky zobrazovať titulky len vtedy, keď bol zvuk stíšeny tlačidlom **M** na diaľkovom ovládači.

Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači.

Jazyk digitálnych titulkov (len pre digitálne TV kanály)

Umožňuje (dočasný) výber preferovaného jazyka titulkov zo zoznamu vysielaných jazykov pre aktuálny program.

Poznámka: aby ste natrvalo zmenili jazyky titulkov, použite menu Jazyk v menu Inštalácia.

- Pomocou kurzora nahor/nadol môžete dočasne zrušiť váš trvalý výber jazyka a potvrdiť tlačidlom **OK**.

Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo **OPTION** na diaľkovom ovládači.

Úprava nastavení menu funkcí (pokračovanie)

SK

TV menu	Funkce
TV nastavenie
Funkcie	Automatické vyp...
Inštalácia	Rodičovská zámka
	Zadat/Zmeňte kód
	Časový spínač
	Common interface
	Demo
Info	

Dôležité: Ak ste zabudli váš osobný kód!

1. Vyberte **Zmeniť kód** a stlačte kurzor vpravo.
2. Zadaťte nulovací kód 8-8-8-8.
3. Zadaťte nový osobný 4-ciferný kód.
4. Potvrďte nový zadaný kód.
 - ▷ Predchádzajúci kód sa vymaže a uloží sa nový kód.

Automatické vypnutie

Nastaví dobu, po ktorej sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu.

1. Vyberte **Automatické vypnutie**.
2. Stlačte kurzor vpravo.
3. Vyberte hodnotu pomocou kurzora nahor/nadol.
 - ▷ Zoznam bude obsahovať hodnoty 0 až 180 minút. Pri výbere hodnoty 0 sa automatické vypnutie deaktivuje.

Poznámka: vždy je možné vypnúť TV skôr alebo nastaviť iný čas budíka.

Rodičovská zámka

Pomocou 4-ciferného kódu môžete uzamknúť TV kanály a externé zdroje, aby ste zabránili deťom sledovať určité programy.

1. Vyberte **Rodičovská zámka**.
2. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do menu Rodičovská zámka.
3. Zadaťte 4-ciferný kód.

Poznámka: pri každom vstupe do menu detského zámku musíte váš kód zadať znovu.
4. Vyberte jednu z položiek menu Rodičovská zámka a stlačte kurzor vpravo:
 - **Zámka**, ak chcete uzamknúť všetky kanály a externé pripojenia;
 - **Vlastný zámok**, ak chcete uzamknúť určitý program alebo uzamknúť všetky kanály od určitého času.
 - o Vyberte:
 - **Zamknúť po**, ak chcete uzamknúť všetky programy od istého času.
 - o Stlačte pravý kurzor (2x).
 - o Vyberte **Zapnuté** pre nastavenie hodín.
 - o Stlačte ľavý kurzor.
 - o Vyberte **Čas** a stlačte pravý kurzor.
 - o Kurzorom nahor/nadol a doprava zadaťte čas.
 - **Zámok predvolby**, ak chcete uzamknúť určitý TV kanál alebo externé zariadenie. Aktivujte/deaktivuje stlačením tlačidla **OK**.
 - **Rodičovská zámka**, ak chcete nastaviť hodnotenie digitálneho programu podľa veku, ak je program ohodnotený rodičom. Použité hodnotenia sú podľa zvolenej krajiny pri prvej inštalácii.
 - o Stlačte kurzor vpravo a pomocou kurzora nahor/nadol vyberte hodnotenie podľa veku.
 - Vyberte **Odomknúť**, ak chcete odblokovať všetky nastavené zámky.

TV menu	Funkce
TV nastavenie
Funkcie	Automatické vyp...
Inštalácia	Rodičovská zámka
	Zadať/Zmeňte kód
	Časový spínač
	Common interface
	Demo
Info	

Zadať kód/zmeniť kód

Umožňuje nastaviť alebo zmeniť osobný 4-ciferný prístupový kód, ktorý sa používa pri rôznych uzamykacích funkciách televízora.

- Vyberte **Zadať** alebo **Zmeňte kód**.
 - ▷ Ak ešte neexistuje žiadny kód PIN, táto položka menu bude nastavená na **Zadať kód**. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
 - ▷ Ak už bol kód PIN predtým zadáný, táto položka menu bude nastavená na **Zmeňte kód**. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- Zadaťte kód pomocou číselných tlačidiel. Platné sú všetky číselné kombinácie od 0000 do 9999.
 - ▷ Menu Funkcie sa znova zobrazí so správou potvrdzujúcou, že váš kód PIN bol vytvorený alebo zmenený.

Časový spínač

Z pohotovostného režimu sa televízor v určenom čase automaticky prepne na zadané číslo kanálu.

1. Vyberte **Časový spínač**.
2. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do menu Časový spínač.
3. Vyberte **Časovač** a stlačte kurzor vpravo.
4. Vyberte **Zap**.
5. Vyberte **Kanál** a TV kanál, na ktorý chcete prepnúť televízor v danom čase a dátume
6. Vyberte **Deň** a deň v týždni, alebo vyberte **Denne**.
7. Vyberte **Čas** a pomocou číselných tlačidiel alebo kurzorom nahor/nadol zadajte čas.
8. Aktivujte stlačením tlačidla **OK**.
9. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Funkcie alebo stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** vypnete menu.

Poznámka: Od teraz každý týždeň, sa vaša TV automaticky prepne na vybraný kanál, vo vybraný deň, vo vybraný čas, až dovtedy, pokiaľ funkciu Časový spínač nevypnete.

Úprava nastavení menu funkcí (pokračovanie)

SK

TV menu	Funkce
TV nastavenie
Funkcie	Automatické vyp...
Inštalácia	Rodičovská zámka
	Zadat/Zmeňte kód
	Časový spínač
	Common interface
	Demo
Info	

Spoločné rozhranie

Poznámka: táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách.

Umožňuje prístup do aplikácií spoločného rozhrania definovaných poskytovateľom služby modulu Common Interface (CI).

Modul spoločného rozhrania (CI) môže obsahovať jednu alebo viacero aplikácií, ktoré sa používajú na komunikáciu s poskytovateľom CI služby a používateľovi poskytujú ďalšie možnosti.

Pozrite Používanie zásuvky Spoločné rozhranie, str. 55.

Poznámka: táto položka menu a aplikácie spoločného rozhrania sa dajú vybrať len v prípade, keď je zasunutá overená karta spoločného rozhrania a sú otvorené spojenia používateľského rozhrania karty spoločného rozhrania.

Poskytovateľ CI služby je zodpovedný za správy a texty na obrazovke. V prípade zlyhania alebo zvláštneho správania musíte zavolať svojmu poskytovateľovi CI služby.

TV menu	
Funkcie	Demo
.....	Pixel Plus
Jazyk digitálnych t...	Ambilight
Automatické vyp...	ClearLCD
Rodičovská zámka	Asistent nastavenie
Zadat/Zmeňte kód	Active control
Časový spínač	
Common interface	
Demo	
Info	

Demo (Ukážka)

Umožňuje oboznámiť sa s funkciami tohto televízora.

1. Vyberte **Demo**.
2. Stlačte kurzor vpravo.
3. Vyberte požadovanú ukážku.
4. Stlačením tlačidla **OK** spustíte ukážku.
 - Vybratá ukážka sa raz prehrá.
5. Stlačením červeného tlačidla ukončíte ukážku a vrátite sa do menu Ukážka.
6. Stlačením červeného tlačidla ukončíte menu Ukážka.

Rada: túto kapitolu budete potrebovať, len ak chcete zmeniť nastavenia inštalácie.

Televízor	TV menu
	TV kanály
	Sprievod. programom
Multimédia	Media servery

TV menu	Inštalácia
TV nastavenie	Jazyk
Funkcie	Krajina
Inštalácia	Časová zóna
	Kanály
	Ručná inštalácia siete
	Predvoľby

Info	

TV menu	
Inštalácia	Jazyk
Jazyk	Menu jazyk
Krajina	Preferovaný jazyk...
Časová zóna	Preferovaný jazyk t...
Kanály	Zhoršený sluch
Ručná inštalácia siete	
Predvoľby	
Pripojenie	
.....	
Info	

Menu Inštalácia

Toto menu upravuje nastavenia týkajúce sa inštalácie TV kanálov, jazyka a krajiny, ako aj prvej inštalácie televízora.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
▷ Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
▷ TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte **Inštalácia** a stlačte kurzor vpravo.
▷ Menu Inštalácia sa presunie na ľavý panel.
4. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu Inštalácia.
5. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu Inštalácia.
6. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
7. Aktivujte stlačením tlačidla **OK**.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Inštalácia alebo stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** vypnete menu.

Vyberte si jazykové predvoľby

Toto menu umožňuje výber preferovaného jazyka pre menu, zvuk a titulky.

Jazyk menu

Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk menu zo zoznamu dostupných jazykov.

Preferovaný jazyk zvuku (len pre digitálne TV kanály)

Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk zvuku v prípade, že sa vysiela viacero jazykov.

Preferovaný jazyk titulkov (len pre digitálne TV kanály)

Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk titulkov v prípade, že sa vysiela viacero jazykov.

Sluchovo postihnutý (len pre digitálne TV kanály)

Táto funkcia vám umožní vybrať zvuk alebo jazyk titulkov pre sluchovo postihnutých.

Keď sa nastaví do polohy **Zapnuté**, bude sa reprodukovať verzia vášho preferovaného zvuku alebo jazyka titulkov pre sluchovo postihnutých (ak je dostupný).

Keď sa nastaví do polohy **Vypnuté**, použije sa normálne správanie zvuku a titulkov.

Ako vyhľadávať a ukladať TV kanály (pokračovanie)

SK

TV menu	Inštalácia
TV nastavenie	Jazyk
Funkcie	Krajina
Inštalácia	Časová zóna
	Kanály
	Ručná inštalácia siete
	Predvoľby

Info	

Vyberte krajinu

Umožňuje výber krajiny, kde sa práve nachádzate.

Poznámky:

- ak vyberiete nesprávnu krajinu, číslovanie kanálov nebude podľa normy pre vašu krajinu.
- v prípade, že vo vybratej krajine váš televízor nepodporuje DVB-T, položky menu, týkajúce sa digitálneho vysielania, nebudú dostupné.

Vyberte časovú zónu

Použiteľné len pre určité krajiny a závisí od zvolenej krajiny.

Umožňuje zvoliť lokálnu časovú zónu, aby zobrazované hodiny ukazovali správny čas.

Ukladanie televíznych a rádiových kanálov

Po správnom nastavení jazyka a krajiny môžete teraz vyhľadať a uložiť TV kanály.

- Vyberte **Kanály** v menu TV, Inštalácia.

Automatická inštalácia

Televízor prehľadá celé frekvenčné spektrum podľa zvolenej krajiny.

- ▷ Automaticky sa vyhľadávajú a uložia všetky dostupné digitálne a analógové televízne a rádiové kanály. To potrvá niekoľko minút.
- ▷ Po skončení vyhľadávania menu oznámi počet nájdených digitálnych a analógových kanálov.

Aktualizácia inštalácie

Umožňuje automatické naladenie a aktualizáciu všetkých dostupných kanálov.

Poznámky:

- týmto sa opätovne nenainštalujú odinštalované kanály;
- nové nájdené kanály sa nepridajú do žiadneho zoznamu obľúbených položiek;
- už nainštalované kanály sa neprečísľujú.

TV menu	Kanály
Inštalácia	
Jazyk	Automatická inštalácia
Krajina	Aktualizácia inštal...
Časová zóna	Digitálny test príjmu
Kanály	Analóg: manuálna
Ručná inštalácia siete	Preskúpiť
Predvoľby	
Pripojenie	
.....	
Info	

TV menu	
Inštalácia	Kanály
Jazyk	Automatická inštalácia
Krajina	Aktualizácia inštal...
Časová zóna	Digitálny: test príjmu
Kanály	Analóg: manuálna
Ručná inštalácia siete	Preskúpiť
Predvoľby	
Pripojenie	
.....	
Info	

Digitálny: test príjmu (len pre digitálne TV kanály)

Umožňuje zistiť kvalitu a intenzitu prijímaného signálu pre digitálnu frekvenciu. Takto zistíte polohu antény, ktorá umožňuje najlepší príjem.

- Vyberte **Digitálny: test príjmu** a stlačte kurzor vpravo.
 - ▷ Môžete získať indikáciu aktuálnej frekvencie kanála, názov siete, kvalitu a silu signálu.
 - ▷ Ak je kvalita a sila signálu slabá, tak môžete skúsiť premiestniť anténu.

Rada: Ak však chcete dosiahnuť lepšie výsledky, odporúčame obrátiť sa na špecializovaného montéra antén. Môžete tiež priamo zadať frekvenciu kanálov, ktoré chcete otestovať.

Analógový: manuálna inštalácia

Tu máte možnosť manuálne nainštalovať analógové kanály (ich postupným naladením po jednom). Manuálna inštalácia nenájde a neuloží žiadne DVB-T (digitálne) kanály.

1. Vyberte **Analógový: manuálna inštalácia** a stlačte kurzor vpravo.
2. Vyberte **Systém**.
3. Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa momentálne nachádzate.
4. Vyberte **Vyhľadať** a stlačte kurzor vpravo.

Rada: ak poznáte frekvenciu, zadajte 3 číslice frekvencie z číslic 0 až 9 (napríklad 049).

5. Pokračujte stlačením červeného alebo zeleného tlačidla.
6. Stlačením kurzora vľavo uložíte nájdený kanál alebo vyhľadáte iný kanál.
7. Vyberte **Jemné ladenie** a stlačte kurzor vpravo. Jemné ladenie je užitočné, keď je frekvencia jemne posunutá alebo keď nastane interferencia s inou frekvenciou. V prípade slabého príjmu nájdeného kanála upravte frekvenciu kurzorom nahor/nadol.
8. Vyberte **Uložiť tento kanál**, ak chcete uložiť frekvenciu pod súčasným číslom kanála. Stlačte kurzor vpravo a potvrdte tlačidlom **OK**. Vyberte **Uložiť ako nový predvoľbu**, ak chcete uložiť frekvenciu pod novým číslom kanála. Stlačte kurzor vpravo a potvrdte tlačidlom **OK**.
9. Pomocou menu Preskúpiť premenujte alebo preusporiadajte kanály.

Poznámka: keď máte naladenú frekvenciu, na ktorej sa vysiela DVB signál, tuner dekoduje akýkoľvek analógový TV kanál, a preto nebude zobrazovať video.

Preusporiadanie číslovaného zoznamu kanálov

SK

TV menu	
Inštalácia	Kanály
Jazyk	Automatická inštalácia
Krajina	Aktualizácia inštal...
Časová zóna	Digitálny: test príjmu
Kanály	Analóg: manuálna
Ručná inštalácia siete	Preskupit
Predvoľby	
Pripojenie	
.....	
Info	

Tu môžete premenovať, preusporiadať a odinštalovať či preinštalovať uložené kanály.

- Stlačte príslušné farebné tlačidlá a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Usporiadanie

Umožní vám zmeniť poradie uložených TV kanálov.

- Vyberte kanál, pre ktorý chcete zmeniť umiestnenie.
- Stlačte žlté tlačidlo, aby ste sa v zozname pohli o jednu pozíciu nahor.
- Stlačte modré tlačidlo, aby ste sa v zozname pohli o jednu pozíciu nadol.
- Zopakujte pre preskupenie ostatných televíznych kanálov.

TV menu	
Kanály	Preskupit
Automatická inštalácia	0
Aktualizácia inštal...	1
Digitálny: test príjmu	2
Analóg: manuálna	3
Preskupit	4
	5
	6
	7
Info	

Premenovanie

Táto funkcia vám umožní zmeniť názov televízneho kanálu uložený v pamäti alebo priradiť názov kanálu či externému signálu, pre ktorý ešte nebol vložený názov.

- Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
- Stlačte červené tlačidlo na vašom diaľkovom ovládači.
- Kurzorom nahor/nadol vyberte znaky. Vyberte nasledujúcu pozíciu pomocou kurzora vpravo.
- Po skončení stlačte zelené tlačidlo alebo tlačidlo **OK**.

Poznámky:

- stlačte žlté tlačidlo pre vymazanie všetkých znakov. Kurzor sa opätovne umiestni na začiatok;
- stlačte modré tlačidlo pre vymazanie znaku vedľa kurzora. Pomocou stláčania kurzoru nahor/nadol zadajte nový znak.
- kanálom 0 až 999 môžete priradiť názov;
- medzera, čísla a ďalšie špeciálne znaky sú umiestnené medzi písmenami Z a A.

- Vyberte iné číslo kanála a zopakujte kroky 2 až 5.

Odinštalovanie - preinštalovanie

Táto funkcia vám umožní odinštalovať uložený kanál alebo externé zariadenie tak, že už nebude možné ho naladiť. Táto funkcia vám tiež umožní preinštalovať už odinštalovaný kanál.

- Vyberte kanál, ktorý chcete odinštalovať.
- Stlačte zelené tlačidlo, aby ste odinštalovali zvolený kanál.
 - Odinštalovaný kanál sa označí v zozname ikonou pred odinštalovaným kanálom.
- Opätovne stlačte šedé tlačidlo, aby ste nainštalovali odinštalovaný kanál.

Poznámka: odinštalované kanály sa počas inštalačnej aktualizácie opätovne nenainštalujú.

Preskupit	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Preme-
novat

Odinšta-
lovať

Presuň
hore

Presuň
dole

Ďalšie informácie o funkčnosti nájdete vo zvlášť dodávanom sprievodcovi Connected Planet.

Nastavenie predvolieb

TV menu	
Inštalácia	Predvoľby
.....	Umiestnenie
Kanály	Teletext 2.5
Ručná inštalácia siete	OSD
Predvoľby	Názov programu
Pripojenie	
Dekodér	
Továrne nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Toto menu obsahuje položky, ktoré nastavujú alebo upravujú rôzne špeciálne funkcie televízora a ktoré sa väčšinou používajú len príležitostne.

Výber umiestnenia

Umožňuje vybrať umiestnenie televízora. Ak zvolíte **Predajňa**, použijú sa pevné nastavenia obrazu, zvuku a funkcie ambilight.

Umiestnenie **Doma** poskytuje maximálnu flexibilitu meniť akékoľvek preddefinované nastavenia obrazu, zvuku a funkcie ambilight.

Výber Teletextu 2.5

Niektoré televízne stanice ponúkajú možnosť zobrazenia väčšieho počtu farieb, iných farieb pozadia a lepšej grafiky na teletextových stránkach.

- Vyberte **Teletext 2.5 Zapnuté**, ak chcete využiť túto funkciu.
- Vyberte **Teletext 2.5 Vypnuté**, ak uprednostňujete neutrálnejší vzhľad teletextu.
 - Táto voľba platí pre všetky kanály, ktoré prenášajú Teletext 2.5.

Poznámka: Prepnutie na teletext 2.5 môže trvať niekoľko sekúnd.

Výber Informácií na obrazovke (OSD)

Umožňuje voľbu zobrazovania ukazovateľa hlasitosti a redukované alebo rozšírené zobrazovanie informácií o programe a kanále na obrazovke.

- Vyberte **Minimum**, čím aktivujete zobrazovanie redukovaných informácií o kanáli.
- Vyberte **Normálne**, čím aktivujete zobrazovanie rozšírených informácií o kanáli a programe. Napríklad informáciu o programe, kvalitu vstupného signálu pripojeného príslušenstva, formát obrazovky a režim zvuku, zvolený jazyk zvuku, jazyk titulkov, hodnotenia, zostávajúci čas nastavenia automatického vypnutia,...

Zobraziť názov programu

Umožňuje zobraziť názov programu podľa vysielaných informácií.

- Keď vyberiete **Áno**, po voľbe TV programu alebo po stlačení tlačidla **i+** na diaľkovom ovládači sa bude zobrazovať názov programu, ak je vysielaný.

Výber pripojení

SK

TV menu	
Inštalácia	Pripojenie
.....	EXT1
Časová zóna	EXT2
Kanály	EXT3
Ručná inštalácia siete	HDMI 1
Predvoľby	HDMI 2
Pripojenie	VGA
Dekodér	Strana
Tovarné nastavenie	AUDIO IN L/R
Aktualizácia softvéru	DIGITAL AUDIO IN
Info	

Umožňuje vybrať periférne zariadenia, ktoré ste pripojili do audio a video konektorov.

1. Vyberte **Pripojenia**.
2. Stlačte kurzor vpravo.
3. Vyberte vstup, do ktorého je pripojené periférne zariadenie.
 - Keď vyberiete možnosť **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Strana, AUDIO IN L/R** alebo **DIGITAL AUDIO IN** (Vstup digitálneho zvuku), tak sa zobrazí zoznam, ktorý vám umožní identifikovať, ktorý typ periférneho zariadenia je pripojený k vstupu.
4. Znova tlačte kurzor vpravo a vstúpíte do zoznamu typov periférnych zariadení pripojených ku zvolenému vstupu.
5. Kurzorom nahor/nadol vyberte periférne zariadenie.

Digital Audio In

Ak periférne zariadenie disponuje digitálnym audio výstupom, môžete na jeho pripojenie k televízoru využiť konektor **DIGITAL AUDIO IN**.

V menu Pripojenie priradte vstup **DIGITAL AUDIO IN** príslušnému externému vstupu, do ktorého je periférne zariadenie zapojené.

Váš televízor dokáže nielen prijímať audio vstup cez Digital Audio In, ale zvláda aj výstup kódovaného zvuku Dolby Digital cez konektor **DIGITAL AUDIO OUT** na externý zosilňovač alebo prijímač. Ak váš zosilňovač alebo prijímač má zodpovedajúci konektor pre Digital Audio In, môžete ho pripojiť jediným káblom na konektor televízora **DIGITAL AUDIO OUT**.

Pozrite Pripojenie a výber video a audio pripojení, zosilňovač domáceho kina, str. 54.

SK

Voľba čísla kanálu dekodéru

TV menu	
Inštalácia	Dekodér
.....	Kanál
Kanály	Stav
Ručná inštalácia siete	
Predvoľby	
Pripojenie	
Dekodér	
Tovarné nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Umožňuje definovať jedno alebo viac čísiel kanálov ako čísiel kanálov dekodéra, keď je dekodér alebo deskrambler pripojený na **EXT1** alebo **EXT2**.

1. Vyberte číslo kanála, pod ktorý chcete uložiť program pochádzajúci z dekodéra alebo deskramblera.
2. Vyberte **Stav**.
3. Vyberte vstup, ktorý používate na pripojenie dekodéra: **Žiadny**, **EXT1** alebo **EXT2**.
 - o Vyberte **Žiadny**, ak nechcete, aby sa zvolené číslo kanála aktivovalo ako číslo kanála dekodéra.

Vynulovanie na výrobné nastavenia

TV menu	
Inštalácia	Tovarné nastavenie
.....	
Kanály	Reset
Ručná inštalácia siete	
Predvoľby	
Pripojenie	
Dekodér	
Tovarné nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Umožňuje vynulovanie väčšiny nastavení na nastavenia preddefinované z výroby.

1. Vyberte a stlačte kurzor vpravo.
2. Stlačením tlačidla **OK** vymažete nastavenia a vynulujete ich na ich predvolené hodnoty.

Ako aktualizovať softvér televízora

SK

TV menu	
Inštalácia	Aktualizácia softv..
.....	Info o použití.....
Kanály	Miestne upgrade
Ručná inštalácia siete	Oznámenie
Predvoľby	
Pripojenie	
Dekodér	
Tovarné nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Umožňuje aktualizáciu softvéru televízora pomocou zariadenia USB.

Aktualizácia zariadenia USB


Zahájiť aktualizáciu procedúru zo zariadenia USB je možné už pred zapnutím televízora. Pamäťové zariadenie musí obsahovať zodpovedajúci obraz aktualizácie (a štruktúru), ktorý možno nájsť na webovej stránke www.philips.com/support. Ohľadom nahratia novej verzie softvéru na vaše pamäťové zariadenie, pozrite Prílohu I, Aktualizácia softvéru televízora Philips s prenosnou pamäťou, str. 60.

Automatické oznámenie o softvéri (ak je dostupné)

Keď zapnete váš TV, tak sa môže zobraziť správa oznamujúca, že je dostupná nová softvérová aktualizácia.

- Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládaní, ak chcete byť upozornení neskôr.
- Stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládaní, aby ste potvrdili prečítanie správy.
 - ▷ Po potvrdení sa správa opätovne zobrazí. Ak však chcete opätovne vidieť posledné vysielané oznámenie, tak vyberte v ponuke Aktualizácia softvéru možnosť **Oznámenie**.

Poznámka: pokiaľ sa aktualizácia softvéru nevykoná, tak správa bude dostupná.

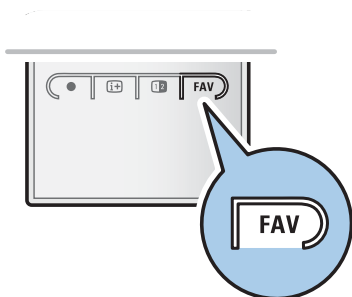

Môžete vybrať až štyri zoznamy obľúbených kanálov. Napr. Každý člen vašej rodiny môže mať vlastný zoznam obľúbených položiek.

Navyše si medzi zoznamami obľúbených kanálov môžete vybrať zoznam iba s digitálnymi TV kanálmi alebo zoznam iba so stanicami rozhlasového vysielania, príp. zoznam iba s analógovými kanálmi.

Poznámka: po prvom stlačení tohto klávesu po dokončení inštalácie sa zobrazí zoznam všetkých kanálov. V ostatných prípadoch sa zobrazí naposledy zvolený zoznam kanálov.

Všetchny kanály	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1 Analóg kanál 1	
2 Digitál kanál 1	
3 Digit kanál 2	
4 Radio kanál 1	
5 Data kanál 1	
Zozn. na vyber	
Zmeňte kanál stlačením OK. Použite +P- pre str. hore/dole.	

Zvolenie kanálu zo zobrazeného zoznamu obľúbených kanálov

1. Stlačte tlačidlo **FAV** (alebo tlačidlo **OK**).
 ▷ Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam kanálov.
2. Pomocou kurzorových tlačidiel hore/dole vyberte kanál.
3. Stlačením **OK** zobrazíte vybraný kanál.

Výber iného zoznamu obľúbených kanálov

1. Stlačte tlačidlo **FAV**.
 ▷ Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam kanálov.
2. Stlačte červené tlačidlo, zobrazí sa zoznam dostupných zoznamov obľúbených kanálov.
3. Pomocou kurzorových tlačidiel hore/dole vyberte zoznam.
4. Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Opätovným stlačením tlačidla **FAV** výber dokončíte.

Vytvorenie a úprava zoznamu obľúbených kanálov

1. Stlačte tlačidlo **FAV**.
 ▷ Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam kanálov.
2. Stlačte červené tlačidlo.
 ▷ Zobrazia sa všetky dostupné zoznamy obľúbených kanálov.
3. Pomocou kurzorových klávesov hore/dole vyberte zoznam Obľúbených kanálov (1 až 4).
4. Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením zeleného tlačidla spustíte režim editácie.
 ▷ Vo vybranom zozname Obľúbených kanálov sa zobrazia všetky kanály.
6. Pomocou kurzorových tlačidiel hore/dole vyberte kanál.
7. Tlačidlom **OK** označte alebo zrušte označenie pri zvýraznenom kanále. Takto kanál pridáte alebo odstránite zo zoznamu obľúbených kanálov.
- 8a. Opätovným stlačením zeleného tlačidla opustíte režim editácie.
 ▷ Zobrazí sa upravený zoznam obľúbených kanálov.
- Opätovným stlačením tlačidla **FAV** činnosť dokončíte.
- Pomocou tlačidla **-P+** môžete prechádzať TV kanálmi zvoleného zoznamu.
- 8b. Stlačením červeného tlačidla odstránite zoznam kanálov.

Všetchny kanály	
Všetchny	
TV kanálov	
Radio kanálov	
Analóg	
Obľúbený 1	
Obľúbený 2	
Obľúbený 3	
Obľúbený 4	
Zozn. na vyber	
Vyberte pomocou kurzora hore/dole a pomocou OK potvrdíte.	

Obľúbený 1	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1 Analóg kanál 1	
2 Digitál kanál 1	
3 Digitál kanál 2	
4 Radio kanál 1	
5 Data kanál 1	
Konec Zpět	
Stlačte OK k označeniu / odznačeniu.	

Poznámka: pomocou číselných tlačidiel môžete naďalej voliť kanály, ktoré nie sú označené ako obľúbené.

Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov (pokračovanie)

SK

Výber len televíznych alebo len rádiových kanálov v zozname Všetky kanály

Keď je zobrazený alebo zvolený zoznam Všetky kanály, môžete ho odfiltrovať a vybrať zoznam len televíznych alebo len rádiových kanálov.


1. Stlačte tlačidlo **FAV**.
 - ▷ Zobrazí sa zoznam posledných zvolených kanálov.
2. Stlačte kurzor vľavo.
3. Vyberte zoznam Všetky kanály. Stlačte kurzor vpravo.
4. Stlačením červeného tlačidla aktivujete filter.
5. Vyberte požadovaný zoznam kanálov.
6. Opätovným stlačením tlačidla **FAV** skončíte.
 - ▷ Tlačidlom **-P+** môžete prechádzať zoznamom TV kanálov odfiltrovaného zoznamu.

Poznámka: filtrovanie sa nezapamätá po vypnutí televízora alebo jeho prepnutí do pohotovostného režimu.

Elektronický sprievodca programami (EPG) (len pre digitálne TV kanály)

Elektronický sprievodca programami zobrazí podrobné informácie o aktuálnom programe, ako aj o nasledujúcom programe (platí iba pre TV programy, ktoré poskytujú EPG informácie).

Poznámka: tieto inštrukcie sa môžu líšiť podľa typu EPG.

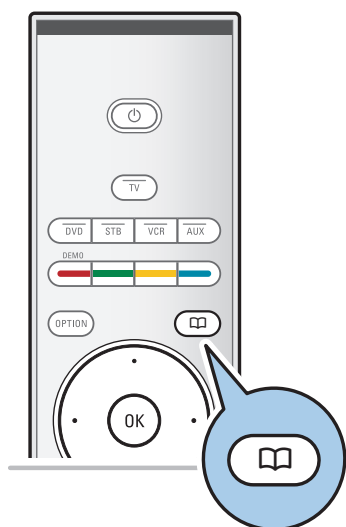

1. Stlačte tlačidlo .
 - ▷ Zobrazí sa obrazovka EPG. Podľa podmienok môže prenos údajov EPG trvať určitú dobu.
 - ▷ Ak sa údaje prenesú EPG úspešne, obrazovka EPG sa automaticky aktualizuje. V opačnom prípade zostane obrazovka EPG prázdna.
 - ▷ Zobrazia sa informácie o zvolenom programe.
- Pomocou farebných tlačidiel môžete aktivovať funkcie EPG zobrazené v spodnej časti obrazovky.
2. Ak chcete ukončiť stránku Sprievodca programami, znova stlačte tlačidlo .

Keď je k dispozícii typ EPG, zobrazí zoznam TV programov (len pre Veľkú Britániu):


1. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte požadovaný TV program.
 - ▷ Zobrazia sa informácie o zvolenom programe.

Rady:

- ak chcete vidieť viac informácií o zvolenom programe (okrem momentálne zobrazených), stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- ak chcete ukončiť zobrazovanie podrobných informácií, znova stlačte modré tlačidlo.

SK


Elektronický sprievodca programami (EPG) (len pre digitálne TV kanály)

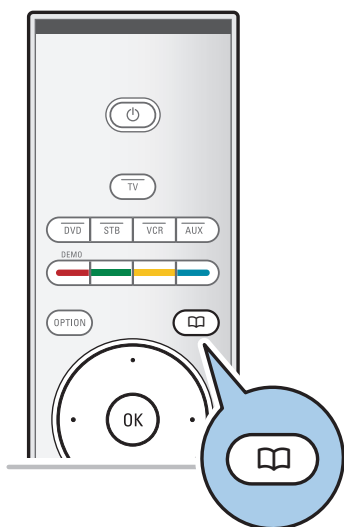

Sprievod.progr...	Program ?
Program ?	12:00 South today
Hľadať podľa žánru	13:30 Working lunch
Naplán. pripomienky	12:30 Brainteaser
Prefer. EPG kanály	12:00 This is BBC THREE
Získať EPG dáta
Info	

2. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači môžete sledovať či počúvať zvolený program priamo.
3. Stlačením červeného tlačidla môžete zapnúť/vypnúť pripomenutie pre vyznačený program. Môžete nastaviť až 10 pripomenutí.
 - ▷ Keď sa má vami vyznačený program začať, TV sa automaticky zapne alebo zobrazí správu na obrazovke. Ďalej pokračujte podľa inštrukcií na obrazovke.
4. Stlačením žltého tlačidla prejdete na **Ďalší deň** alebo **Predchádzajúci deň** alebo sa vrátite na **Dnešný deň**.
5. Stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** keď je aktivovaný Sprievodca programami, vyvoláte hlavné menu Sprievodcu.
 - Stláčaním kurzora nahor/nadol zvýrazníte a vyberte položku menu.

- **Program ?**: toto vám umožní prehliadať cez programovú príručku informácie o vašich preferovaných EPG kanáloch.
- **Hľadať podľa žánru**: toto vám umožní vyhľadať programy podľa vami zvoleného žánru.
- **Naplánované pripomienky**: toto vám umožní zobrazit a zmeniť nastavenie pripomienkovača.


Poznámka: Pripomenka na program zapne váš TV iba v prípade, že ho predtým vypnete stlačením  na vašom diaľkovom ovládači.

- **Preferované EPG kanály**: sú kanály, z ktorých sú EPG dáta práve získavané. Toto vám umožní označiť preferované EPG kanály (až 50).

Poznámka: Po inštalácii vašich kanálov, bude označených 40 kanálov s príjmom EPG dát ako preferované EPG kanály.

- **Získať EPG dáta**: Toto vám umožní získať EPG dáta pre preferované EPG kanály. Táto operácia bude trvať niekoľko minút. Riadť sa pokynmi na obrazovke.

Poznámka: Získavanie EPG dát prebieha automaticky počas pozerania TV.

6. Ak chcete ukončiť Sprievodcu programami, znova stlačte tlačidlo .

Rady:

- obrazovka EPG neobsahuje TV kanály, ktoré nie sú v zozname preferovaných EPG kanálov alebo sú odinštalované (viď menu Preskupiť)
- novo pridané kanály (reinštaláciou alebo novou inštaláciou) musia byť zaradené do preferovaných EPG kanálov pred tým, ako budete môcť prezerať EPG údaje.

Multimedia Browser

SK



Multimediálny zobrazovač umožňuje zobrazenie obrázkov alebo videoklipov a prehrávanie zvukových súborov, uložených na USB zariadení či pamäťovej karte.

Prehliadač multimedií spustíte z hlavné menu.

Tento televízor umožňuje tiež pripojenie k vášmu počítaču alebo domácej sieti a prístupovať a prezerat vaše osobné multimediálne súbory. Vid' pribalený samostatný návod Connected Planet, kde nájdete ďalší popis tejto funkcie.

- Nasledujúce typy pamäťových kariet je možné načítať s vašim prístrojom:
Compact Flash I & II, Memory stick, Memory stick PRO, SD Card/Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive, MultiMedia Card.
- Nasledujúce formáty súborov je možné kopírovať :
Pre obrazové súbory: JPEG
Pre audio súbory: MP3, MP3 PRO, LPCM
Pre video: MPEG I, MPEG2, MPEG4, DIVX4,5 a XVID súbory
- Podporované sú len pamäťové zariadenia, formátované na FAT/DOS.
- Pokiaľ nie je váš digitálny fotoaparát podporovaný, skúste niektoré z týchto možností riešenia problému:
 - Uistite sa, že je váš digitálny fotoaparát zapnutý a overte, či je správne nastavený (pozrite manuál k vášmu fotoaparátu);
 - Vyberte pamäťovú kartu z vášho fotoaparátu a vložte ju do slotu pamäťovej karty na televízore. Odporúčame www.philips.com/support pre viac informácií.
- Pokiaľ vaše USB zariadenie alebo pamäťová karta nebudú podporované, Philips nebude niesť zodpovednosť.

Prezeranie obsahu priamo z pamäťovej karty alebo USB zariadenia

Rada: ak vaše zariadenie USB nepasuje do konektora USB na bočnej stene, pripojte zariadenie USB do portu USB pomocou predlžovacieho kábla USB. Ďalšie informácie získate u svojho predajcu.

Vkladanie pamäťovej karty alebo USB zariadenia


Poznámka: Pamäťové karty a USB zariadenia nie sú súčasťou balenia tohoto TV.

Vložte pamäťovú kartu do jedného zo slotov na pravej strane televízora.

Vložte ju nadoraz, kým nebudete počuť zvuk kliknutia.


V prípade pamäte typu "memory stick", alebo v prípade digitálneho fotoaparátu pripojte tieto do jedného z USB 2.0 konektorov. Pozrite Pripájanie video a audio zariadení, Bočný panel - prehľad, str. 47.

Keď bude vložená karta alebo USB zariadenie pripojené, automaticky sa zobrazí menu Home Network (domáca sieť), pozrite ďalej.

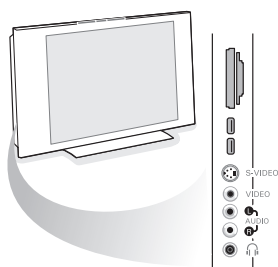




Odstránenie zariadenia USB

1. Stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** na diaľkovom ovládači vypnite hlavné menu.
2. Vyberte pamäťovú kartu alebo USB zariadenie.

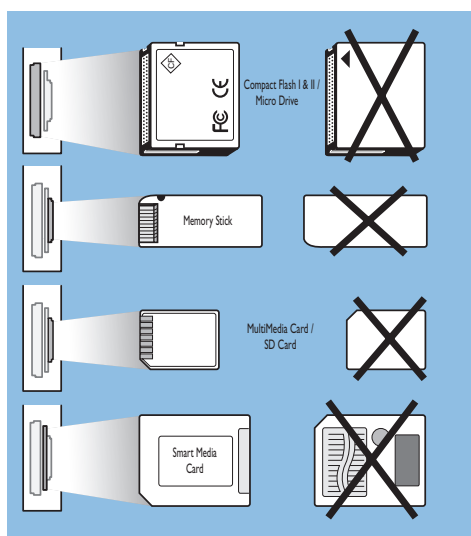**Ochrana dát na karte**

- Nevyberajte kartu / USB zariadenie pokiaľ sa ešte stále načítava ich obsah alebo pokiaľ si obsah prehliadate. Takýto úkon môže mať za následok poškodenie pamäťovej karty / USB zariadenia.
- Nedotýkajte sa kontaktov na zadnej strane karty.
- Vždy vkladajte kartu v správnom smere. Pokiaľ ju nevložíte správne, riskujete poškodenie karty a čítacej jednotky.
- Nevystavujte kartu nadmernému tlaku alebo tvrdým nárazom.
- Nesprávne fungovanie čítačky alebo karty môže vyústiť v stratu dát alebo poškodenie karty.
- Philips nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie uložených dát.

Upozornenie: Pamäťové karty môžu byť prehltnuté malými deťmi. Nedovoľte deťom obsluhovať a hrať sa s pamäťovými kartami. Vyberte, prosím, karty ihneď po použití.

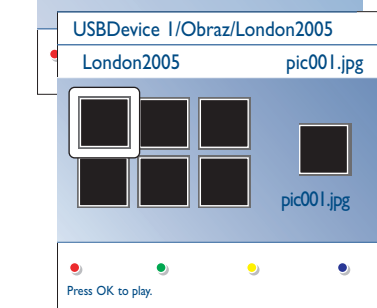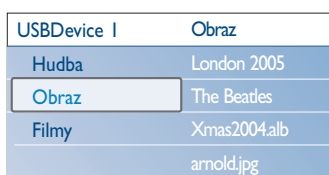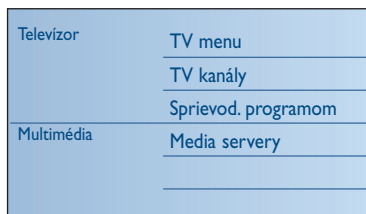

Menu Multimedia Browser

1. Vložte USB zariadenie alebo pamäťovú kartu.
2. Vyberte USB zariadenie alebo pamäťovú kartu pod možnosťou Multimedia pomocou kurzora nahor/nadol.
 - ▷ Prehliadač Multimedia vám umožňuje prezerat obsah, uložený na vloženom USB zariadení alebo pamäťovej karte.
 - ▷ Zobrazí sa dvojpanelový prehliadač s ľavým panelom obsahujúcim typy obsahu (hudba, obrázky, filmy).
 - ▷ Právý panel zobrazí obsah zodpovedajúci zvolenému typu obsahu.
3. Stlačením kurzora vpravo vstúpíte do obsahu.
4. Stláčaním kurzora nahor/nadol vyberte obsah.
5. Stlačením kurzora vpravo vstúpíte do obsahu.
6. Stlačením kurzora nahor/nadol vyberte súbor alebo adresár.

Poznámka: stlačením zeleného tlačidla zobrazíte všetky obrazové súbory v aktuálnom adresári vo forme náhľadov pri prezeraní obrázkov. Opätovným stlačením zeleného tlačidla zobrazíte obrazové súbory vo forme zoznamu.

7. Ak vyberiete **súbor**, stlačením tlačidla **OK** zobrazíte obrázok alebo prehráte zvukový súbor.
Ak vyberiete **adresár**, **album** alebo **playlist** stlačením kurzora vpravo do neho vstúpíte, alebo stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu alebo opakované prehrávanie prítomných súborov.
8. Stlačením kurzora vľavo môžete pokračovať v prehrávaní hudby a prepnúť sa späť do menu Multimédiá.
9. Stlačte jedno z farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači pre aktivovanie príslušnej funkcie, uvedenej na spodnej strane obrazovky.

Rada: modré tlačidlo je možné v prípade potreby použiť na opätovné zobrazenie funkcií farebných tlačidiel.

10. Prehrávanie obsahu zastavíte stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.

Poznámky:

- váš televízor podporuje prehrávanie prezentácií s hudbou v pozadí. Pozrite Príloha 2, Formát Philips TV-Slideshow s hudbou v pozadí, str. 63;
- prehrávanie bude pokračovať, aj keď dočasne prepnete na obrazovky prehliadača. Prehrávanie zvuku sa zastaví, až keď začne hrať ďalšia skladba, alebo keď sa dosiahne koniec;
- ďalšie technické poznámky môžete nájsť v Prílohe 3, Problémy s Philips TV - digitálny fotoaparát a USB, str. 65.

Môžu sa objaviť nasledovné ikony:



priečinok



vlastný playlist/album



obrázky



video




hudba

Tlačidlá funkcií na spodnej strane obrazovky

Detaily	zobrazenie popisu zvoleného súboru alebo priečinku
Prechody	výber prechodového efektu počas prezentácie
Čas posunu	výber doby zobrazenia obrázku v prezentácii
Rotovať	otočenie obrázka
Opakovať jeden/všetky	opakovanie prehrávania hudobného súboru
Náhodný výber	prehrávanie hudobnej zbierky náhodným výberom piesní
Zväčšenie	pre výber jedného zo zväčšení (x1, x2, x4) pomocou kurzora nahor/nadol. Naviac môžete prepínať vybrané zoomovacie okno na obrazovke pomocou kurzoru;
Celá/malá obrazovka	prepínanie medzi celou a malou obrazovkou

Note: pred otočením alebo zmenou mierky obrazu najskôr ukončíte prezentáciu tlačidlom **OK** alebo modrým tlačidlom.

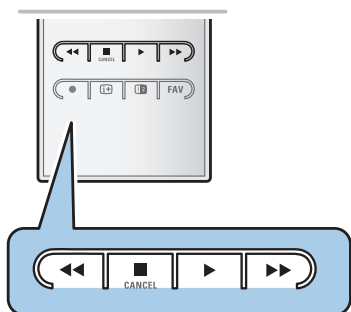**Multimediálne tlačidlá funkcií na diaľkovom ovládaní**

- ◀◀ rýchly posun zobrazeného obsahu dozadu
- pre zastavenie zobrazovaného obsahu
- ▶ - aby ste prehrávali jeden súbor, spustíte prezentáciu, prehrávanie priečinka alebo inej zbierky
- pozastavenie prehrávania obsahu
- ▶▶ rýchly posun obrazu dopredu

Televizor	TV menu
	TV kanály
	Sprievod. programom
Multimédia	Media servery

Prezeranie dát pomocou Media servery

Media servery poskytuje ľahký prístup k vašim osobným multimediálnym súborom. Sprístupní vám digitálne fotografie, video a zvukové súbory z vášho počítača. Informácie o tom, ako pristupovať k digitálnym dátam, nájdete v priloženom samostatnom sprievodcovi Connected Planet.

Teletext

SK

Poznámka: Teletext nie je k dispozícii cez zariadenie pripojené cez **HDMI** konektor.



Väčšina TV kanálov vysiela informácie prostredníctvom teletextu.

Tento televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok, do ktorej ukladá väčšina stránok a podstránok, aby sa skrátila čakacia doba. Vždy keď sa zmení program, dôjde k obnoveniu obsahu tejto pamäte.

- Stlačením tlačidla  zapnete teletext.
 - ▷ Na obrazovke sa zobrazí indexová stránka.


Výber teletextovej stránky

- Číslo požadovanej stránky zadajte pomocou číselných tlačidiel alebo pomocou tlačidla **-P+**.
- Možnosti uvedené v spodnej časti obrazovky vyberiete pomocou farebných tlačidiel.

Naposledy zvolená teletextová stránka

- Stlačte tlačidlo **P+P**.

Vyberte vysielania teletextu T.O.P.



- Stlačte tlačidlo .
 - ▷ Zobrazí sa prehľad T.O.P. teletextových tém, ktoré sú k dispozícii.
- Pomocou kurzora nahor/nadol, vľavo/vpravo vyberte požadovaný objekt a stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Nie všetky TV kanály vysielaajú teletext typu T.O.P. .

Výber podstránok

Ak vybraná teletextová stránka pozostáva z viacerých rôznych podstránok, na obrazovke sa zobrazí zoznam dostupných podstránok. Pomocou kurzora vľavo/vpravo zvolte nasledujúcu alebo predchádzajúcu podstránku.

Obraz/Teletext

1. Stlačte tlačidlo .
2. Pre zobrazenie teletextom na pravej polovici obrazovky stlačte tlačidlo **12**.
3. Stlačením tlačidla **12** sa vrátite na celú teletextovú stránku.
4. Stlačením tlačidla  sa vrátite na zobrazenie obrazu na celú obrazovku.



Hypertext

Pomocou hypertextu môžete rýchlo prejsť na číslo stránky alebo vyhľadať na aktuálnej teletextovej stránke nejaké slovo.

1. Stlačením tlačidla **OK** zvýrazníte prvé slovo alebo číslo na stránke.
2. Pomocou kurzora nahor/nadol, vľavo/vpravo vyberiete ľubovoľné iné slovo alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať.
3. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Vyhľadávanie sa spustí.
 - V dolnej časti obrazovky sa zobrazí správa informujúca o priebehu vyhľadávania alebo oznamujúca, že slovo alebo stránka sa nenašla.
4. Presunutím kurzora nahor až cez okraj stránky ukončíte hypertext.

Zväčšenie teletextovej stránky

- Opakovaným stláčaním tlačidla **OPTION** na diaľkovom ovládači zobrazíte hornú časť teletextu, dolnú časť teletextu a potom sa vrátite na normálnu veľkosť teletextovej stránky.

Menu Teletext

Menu Teletext ponúka rôzne funkcie na ovládanie teletextu.

1. Zapnite teletext a stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**, aby ste aktivovali menu.
2. Stlačte kurzor nahor/nadol, aby ste vybrali položky menu.
3. Aktivujte stlačením tlačidla **OK**.
4. Stlačením tlačidla **MENU/BROWSE** opustíte menu teletextu.

Menu teletextu	
Odkryť	Vyp.
Opakov. podstránok	Vyp.
Jazyk	Skup. II

Odkryť

Táto funkcia odkryje/skryje skryté informácie na stránke, ako sú riešenia hádaniek alebo kvízov.

Opakovať podstránky (ak sú k dispozícii)

Automaticky opakuje jednotlivé podstránky.

- Stlačením tlačidla **OK** túto funkciu aktivujete a deaktivujete.

Jazyk

Ak znaky zobrazované na obrazovke nezodpovedajú znakom používaným prevádzkovateľom teletextu, môžete zmeniť jazykovú skupinu.

- Vyberte **Skup. I** alebo **Skup. 2** tlačidlom **OK**.

Teletext (pokračovanie)

SK



Digitálny text (len pre Veľkú Britániu)

Niektoré digitálne kanály ponúkajú prenajaté textové služby (napríklad BBCi).

1. Stlačením tlačidla  zapnete Digitálny text.

Poznámka: len Veľká Británia: Digitálny test sa zobrazí, keď programy obsahujú interaktívne služby.

2. Pri používaní digitálneho textu postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
3. V závislosti od služby môžete byť požiadaný, aby ste použili tlačidlá kurzora, tlačidlo **OK**, farebné tlačidlá, tlačidlo teletextu alebo aj číselné tlačidlá.
4. Keď dokončíte pozeranie teletextu, tak vyberte tlačidlami **-P+** iný kanál alebo postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste sa vrátili k zobrazovaniu obrazu.
5. Stlačením tlačidla **■ CANCEL** zrušíte interaktívne služby.

Textové informácie

Niektoré digitálne kanály ponúkajú tiež informácie o práve vysielanom programe. V takom prípade sa na niekoľko sekúnd v spodnej časti obrazovky objaví správa. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a pomocou kurzorových tlačidiel prechádzajte na ďalšie stránky.

Poznámka: digitálny text nebude dostupný, keď v menu Funkcie budú vypnuté Titulky.






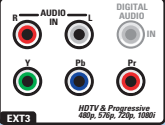










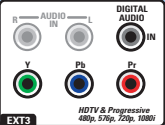

SK

Pripájanie video a audio zariadení

Rada: použité vstupy na vašom zariadení, ktoré zabezpečia najlepší video alebo audio výkon, ako je uvedené nižšie.

Poznámka: televízor sa dodáva so všetkými typmi konektorov s výnimkou konektora DVI, ale niektoré typy zariadení môžu vyžadovať práve tenot typ. V takom prípade budete potrebovať adaptér DVI-HDMI alebo kábel HDMI-DVI a samostatné audio káble. Tieto všetky zakúpíte u svojho predajcu.
Varovanie: vždy najskôr zapájajte výstupný konektor DVI, potom pripojte vstup HDMI na televízore.

Najlepší video
výkon


Konektorový kábel	Vyžaduje sa pripojenie audio
 HDMI HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	Nie
 Komponentové video (480p/576p/720p/480i/576i/1080i) Digital audio 	Áno 
 Komponentové video (480p/576p/720p/480i/576i/1080i) Analog audio 	Áno 
 Scart 	Nie
 S-VIDEO 	Áno 
 VIDEO 	Áno 
 RF/koaxiálny 	Nie

Poznámky:

- káble sú často farebne označené podľa konektorov. Pripojte červený k červenému, biely k bielu....
- pripojenie komponentového videa (YPbPr) je nevyhnutné na sledovanie video zdrojov, napríklad digitálnych vysielaní zo satelitného prijímača, v rozlíšení 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i alebo 480p.
- PC vybavené konektorom VGA, Pozrite str. 53.

Pozrite Pripájanie video a audio zariadení, Bočný panel - prehľad

SK

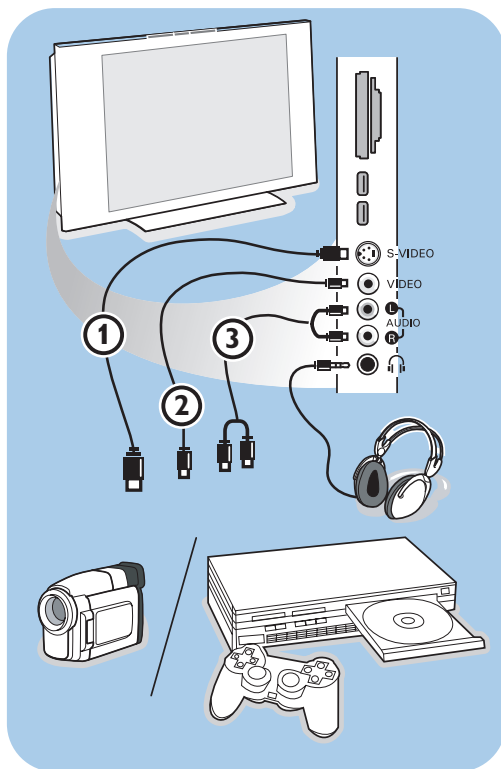

Kamera, videokamera alebo videohry


1. Kameru, videokameru alebo videohru pripojte podľa obrázku.
2. Monofónne zariadenia pripojte do konektorov **VIDEO ②** a **AUDIO L ③**. Stereofónne zariadenia pripojte aj do konektora **AUDIO R ③**. Kvalitu S-VHS u videokamier S-VHS zaistíte pripojením pomocou káblov S-VHS do vstupu **S-VIDEO ①** a vstupov **AUDIO ③**.

Varovanie: nezapájajte káble ① a ② súčasne. Mohlo by dôjsť ku skresleniu obrazu!

Slúchadlá

1. Pripojte do konektora pre slúchadlá podľa obrázku.
2. Impedancia slúchadiel musí byť 8 až 4000 ohmov. Konektor pre slúchadlá má priemer 3,5 mm.

V menu **Zvuk** vyberte **Hlasitosť slúchadiel** a nastavte ich hlasitosť.


Rada: Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači vypnete interné reproduktory televízora.

USB / Pamäťovej karte

Pozrite Multimedia browser, str. 39.

SK


Pripájanie video a audio zariadení, Zadný panel - prehľad

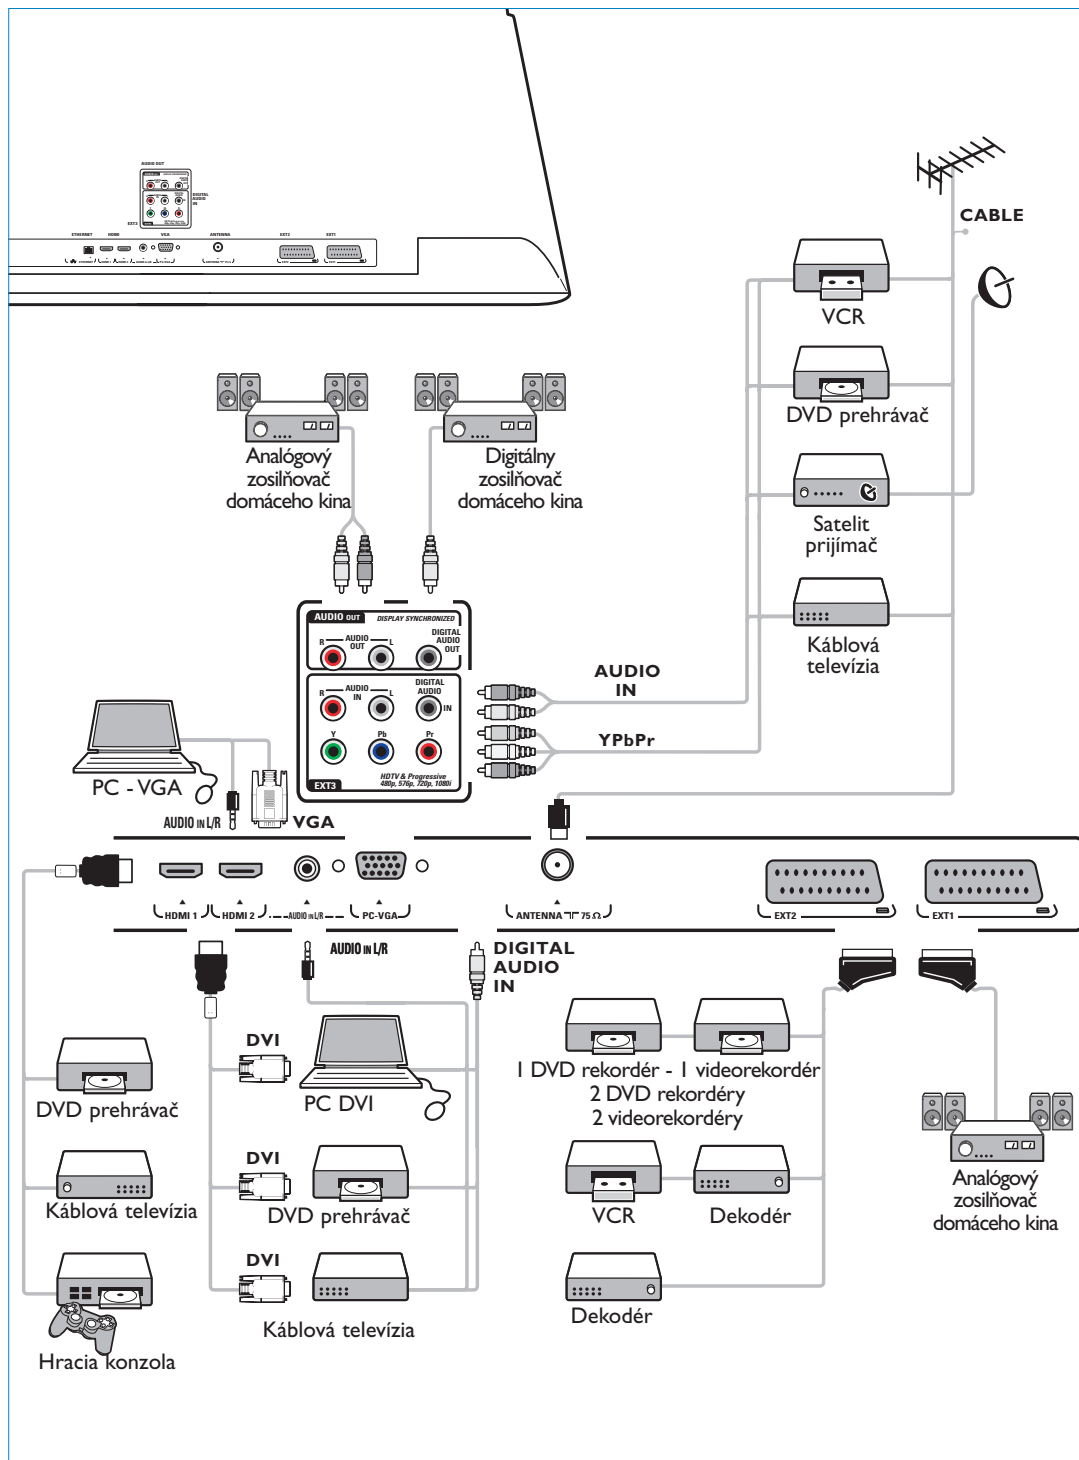

Pripojenie videorekordéra alebo DVD rekordéra


SK

Varovanie: neumiestňujte rekordér príliš blízko obrazovky, niektoré rekordéry totiž môžu byť citlivé na signály z nej. Dodržte minimálnu vzdialenosť 0,5 m od obrazovky.

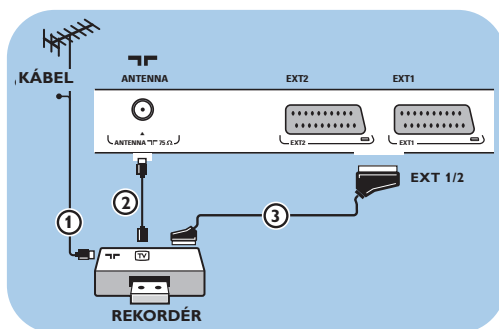


S eurokábdom

1. Pripojte anténne káble ① a ② podľa obrázka.
2. Pripojte eurokábel ③ podľa obrázka.
3. Vyberte si zdroj, ku ktorému bol pripojený videorekordér v menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 33.

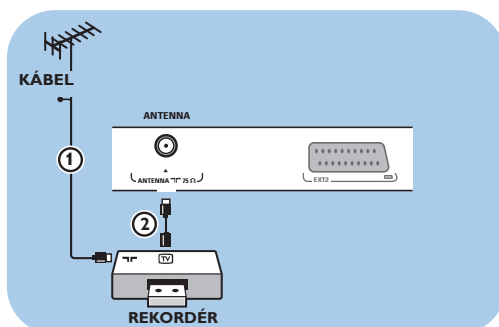

Len s anténnym káblom

1. Pripojte anténne káble ① a ② podľa obrázka.
2. Nalaďte na rekordéri testovací signál a uložte ho pod programom č. 0.
Pozrite Analógový: manuálna inštalácia, str. 30.
Pozrite tiež príručku k rekordéru.

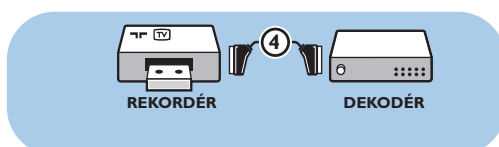

Pripojenie dekodéra a videorekordéra


Pripojte eurokábel ④ do dekodéra a do špeciálneho eurokonektora na rekordéri. Pozrite tiež príručku k rekordéru.

Rada: dekodér môžete pomocou eurokábľa pripojiť tiež priamo do konektora **EXT1** alebo **EXT2**.

SK

Pripojenie dvoch videorekordérov alebo videorekordéra a DVD rekordéra

Poznámka: nie je možné nahrávať signály zo zariadenia pripojeného do vstupu **YPbPr**.

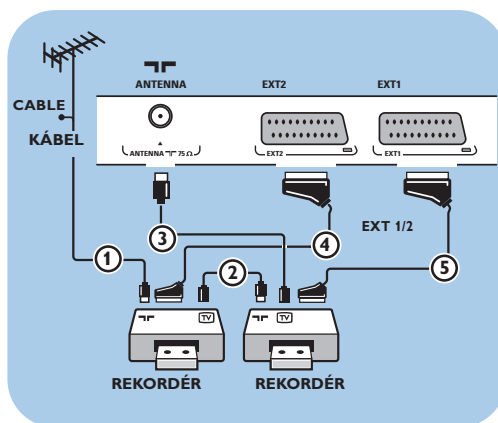


S eurokáblami

1. Pripojte anténne káble ① a ② podľa obrázka.
2. Pripojte videorekordéry alebo DVD rekordér do konektorov **EXT1** a **2** pomocou eurokáblov ④ a ⑤.
3. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 33 a prepojte ho k **EXT1** alebo **2**.

Len s anténnymi káblami

1. Pripojte anténne káble ①, ② a ③ podľa obrázka.
2. Naladte na rekordéri testovací signál a uložte ho pod programom č. 0.
Pozrite Analógový: manuálna inštalácia, str. 30.
Pozrite tiež príručku k rekordéru.

Pripojenie satelitného prijímača

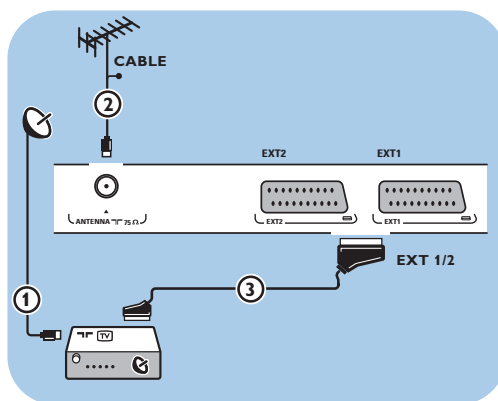

S eurokáblom

1. Pripojte anténne káble ① a ② podľa obrázka.
2. Satelitný prijímač pripojte na konektor **EXT1** alebo **2** pomocou eurokábla ③.
3. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 33 a prepojte ho k **EXT1** alebo **2**.


S konektormi komponentového videa

Pozrite Pripojenie DVD prehrávača, satelitného prijímača alebo káblovej televízie, str. 51.

Prípojenie DVD prehrávača, káblovej televízie alebo hracej konzoly

SK

Rada: V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu na obrazovke pomocou kurzorových tlačidiel.

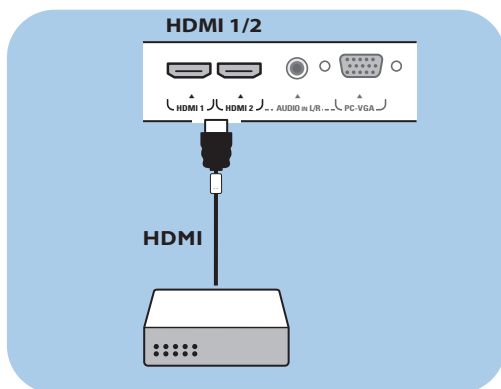

S konektorom HDMI


HDMI je nový hlavný štandard pre digitálne video a audio pripojenia.

1. Pripojte zariadenie pomocou konektora **HDMI**.
2. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v menu **Instalácia, Výber pripojení**, str. 33 a prepojte ho k **HDMI 1** alebo **2**.

Poznámka: v prípade akýchkoľvek problémov si pozrite Prílohu 4: Problémy týkajúce sa pripojených periférnych zariadení s konektorom HDMI, str. 66.

Prípojenie DVD prehrávača alebo káblovej televízie

Rada: V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu na obrazovke pomocou kurzorových tlačidiel.

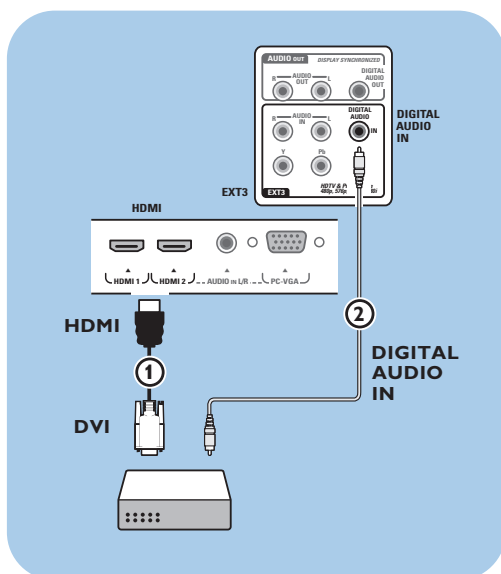


S konektorom DVI

Poznámka: do konektora **HDMI** je možné pripojiť len DVD prehrávač s DVI digitálnym zvukom.

1. Pripojte kábel DVI-HDMI do jedného z konektorov HDMI na televízore ①.
2. Pripojte audio kábel ② do konektora **DIGITAL AUDIO IN** na televízore.
3. Vyberte príslušenstvo, ktoré ste pripojili v ponuke **Instalation (Inštalácia), Výber vašich prepojení**, str. 33 a prepojte ho k **HDMI 1** alebo **2**.
4. Vyberte tiež **DIGITAL AUDIO IN** v tom istom menu **Pripojenia**.


SK Pripojenie DVD prehrávača, satelitného prijímača alebo káblovej televízie

Rada: V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu na obrazovke pomocou kurzorových tlačidiel.

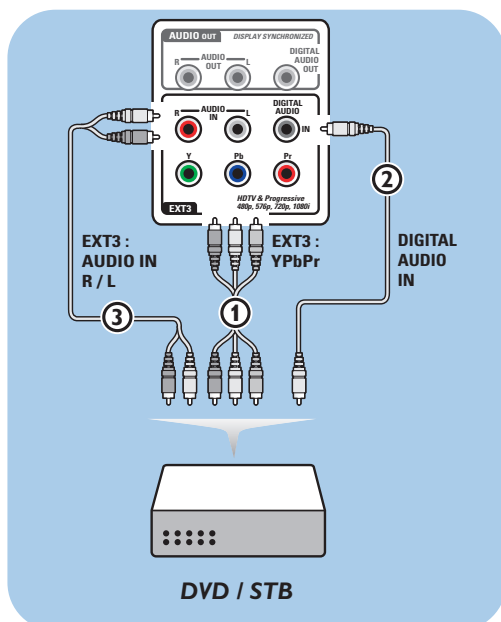

S konektormi komponentového videa

1. Pripojte tri samostatné káble komponentového videa ① do konektorov YPbPr na DVD prehrávači a do konektorov **Y, Pb a Pr** výstupu **EXT3** na TV.
2. Pripojte audio kábel ② do digitálneho výstupu zariadenia a do konektora **DIGITAL AUDIO IN** na televízore.
3. Vyberte príslušenstvo, ktoré ste pripojili v ponuke Inštalácia, Výber vašich prepojení, str. 33 a prepojte ho k **EXT3**. V rovnakej ponuke Prepojenia tiež vyberte **DIGITAL AUDIO IN**.
4. V prípade DVD prehrávača sa analógovým audiom pripojte audio kábel do audio konektorov **L** a **R** na DVD do **AUDIO IN** konektora **L/R** výstupu **EXT3** ③.
5. V prípade káblovej televízie a/alebo satelitného prijímača pripojte tiež TV kábel a/alebo kábel satelitnej antény ④ a anténny kábel ⑤.

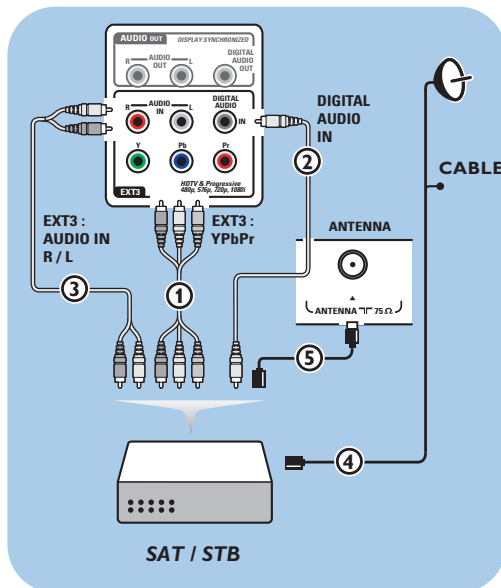

Poznámky:

- káble sú často farebne označené. Pripojte červený k červenému, biely k bielemu, atď.;
- označenia zásuviek komponentového videa sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného DVD prehrávača. Aj keď sa môžu vyskytnúť odchýlky, písmená B a R označujú modrý a červený komponentový signál a Y označuje jasový signál. Podrobnosti o používaní a pripájaní nájdete Návod na obsluhu DVD prehrávača.
- Aby ste získali optimálne zobrazenie, odporúča sa prepnúť zariadenia na najvyššie možné podporované režimy zobrazovania.


Varovanie: v prípade, že na obrazovke zaznamenáte roľujúce obrazy, nesprávne farby alebo chýbajúcu farbu, prípadne kombinácie týchto situácií, skontrolujte, či sú pripojenia správne a či je správne nastavené rozlíšenie a štandard signálu pripojeného zariadenia. Pozrite manuál k zariadeniu.

Pripojenie PC

SK


Poznámky:

- len PC s digitálnym zvukom je možné pripojiť do konektora **HDMI**;
- ak PC nemá digitálny výstup zvuku, pripojte počítač cez VGA konektor alebo cez **HDMI 2** a **AUDIO** výstup **L/R** televízora;
- predtým, ako pripojíte PC k televízoru, vyberte nastavenia PC na obnovovaciu frekvenciu 60 Hz;
- podporované režimy PC monitora:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768

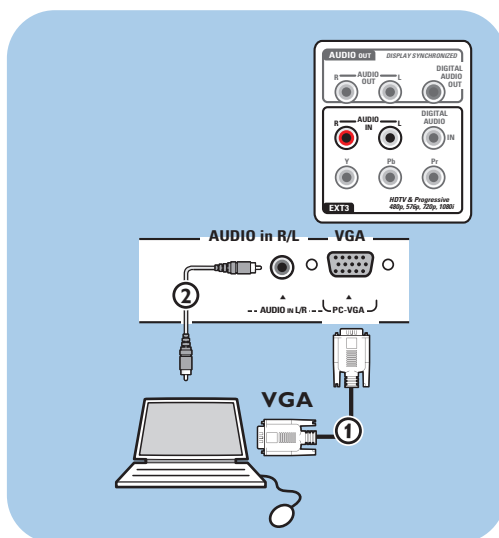

PC vybavené konektorom VGA:

1. Jeden koniec kábla VGA & zapojte do počítača a druhý koniec do konektora **VGA** v spodnej časti televízora. Spojenie pevne zaistíte pomocou skrutiek na konektore.
2. Ak používate multimediálny počítač, zapojte audio kábel ② do audio výstupov počítača a do **AUDIO IN L/R** vstupu na televízore.
3. V menu Inštalácia, Vyberte používané zapojenia, str. 33, zvolte **VGA** a priradte ich k **VGA**.
4. Vyberte tiež **AUDIO IN L/R** v tom istom menu Pripojenia.

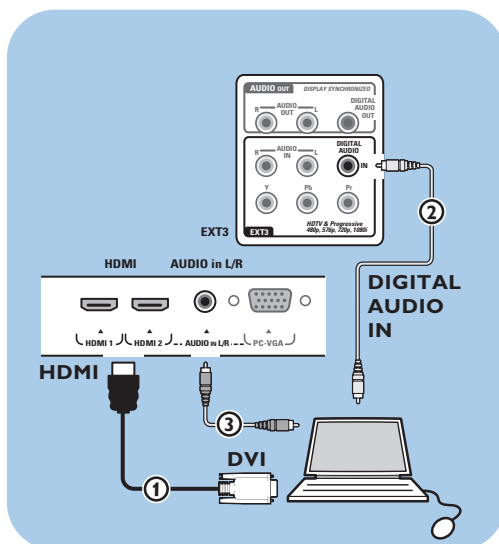

PC vybavené konektorom DVI:

Digital audio

1. Pomocou kábla DVI-HDMI pripojte jeden z konektorov **HDMI** na televízore ①.
2. Pripojte audio kábel ② do konektora **DIGITAL AUDIO IN** na televízore.
3. Vyberte počítača, ktoré ste pripojili v ponuke Inštalácia, Výber vašich prepojení, str. 33 a prepojte ho k **HDMI 1** alebo **2**.
4. Vyberte tiež **DIGITAL AUDIO IN** v tom istom menu Pripojenia.


PC vybavené konektorom DVI:

Analog. audio

1. Pomocou kábla DVI-HDMI pripojte jeden z konektorov **HDMI 2** na televízore ①.
2. Pripojte audio kábel ③ do konektora **AUDIO IN L/R** na televízore.
3. Vyberte počítača, ktoré ste pripojili v ponuke Inštalácia, Výber vašich prepojení, str. 33 a prepojte ho k **HDMI 2**.
4. Vyberte tiež **AUDIO IN L/R** v tom istom menu Pripojenia.


SK

Konektor k osobnému počítaču alebo domácej sieti

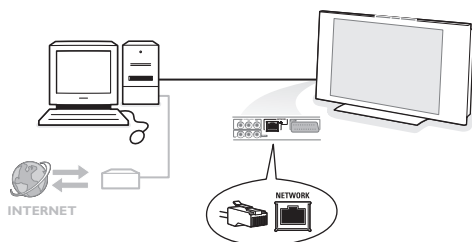

Tento televízor umožňuje pripojenie k vášmu počítaču alebo domácej sieti. Viď priložený samostatný návod Connected Planet, kde nájdete ďalší popis tejto funkcie.


Pripojenie zosilňovača domáceho kina

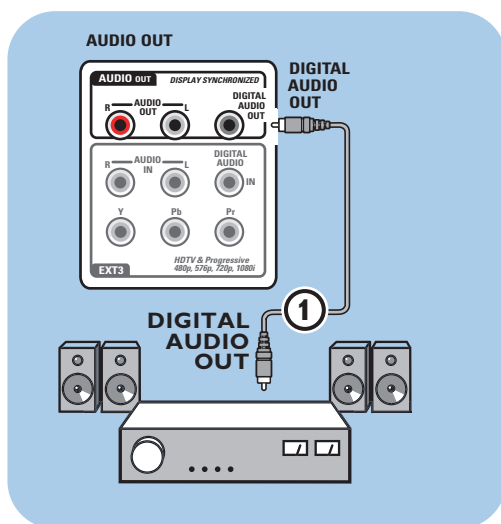

Digitálny zosilňovač domáceho kina

- Pripojte digitálny zosilňovač domáceho kina do konektora **DIGITAL AUDIO OUT** ① v spodnej časti televízora.

Rada: aby nedochádzalo k pozorovateľnému posunu obrazu a zvuku, pomocou pripojte zosilňovač domáceho kina do konektora **DIGITAL AUDIO OUT**.

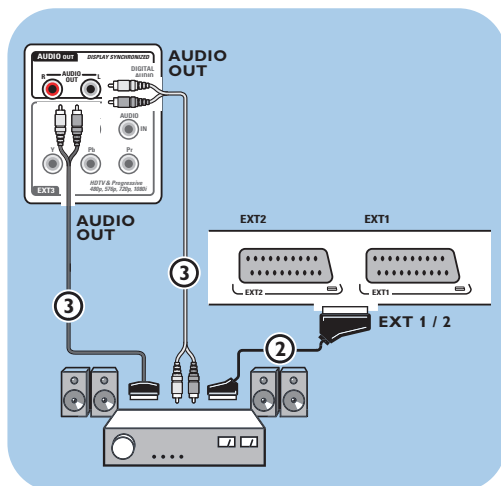

Analogový zosilňovač domáceho kina


- Podľa typu káblov a vstupného konektora nainštalovaného na zosilňovači domáceho kina pripojte prijímač do konektorov **AUDIO OUT L a R** ③ alebo **EXT1** alebo **2** ② v spodnej časti televízora.

Používanie zásuvky Spoločné rozhranie

SK

Varovanie: pred vložením akéhokoľvek modulu do zásuvky Spoločné rozhranie vždy vypnite televízor.

Poznámka: táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách.

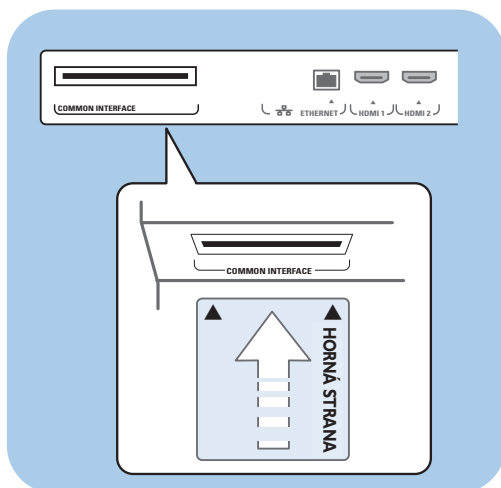

Na príjem zakódovaných signálov DTV budete potrebovať modul CA (Conditional Access) a Inteligentnú kartu Smart, ktoré vám poskytne poskytovateľ služby. Modul CA poskytuje doplnkové služby, napríklad Platenú TV. Ďalšie informácie o týchto moduloch vám poskytne váš bežný poskytovateľ služby CI. Aj napriek tomu, že typy modulov CA sa môžu odlišovať v závislosti od výrobcu, tak každý z CA modulov podporuje určitý druh systému kódovania. Váš televízor podporuje CA moduly, ktoré spolupracujú s normou DVB-T. Uvedomte si, že karta Smart Card môže byť platná len pre jeden vysielaný kanál. CA moduly a karty Smart Card spoločnosť Philips nedodáva ani neponúka ako voliteľné príslušenstvo. CA modul je zodpovedný za správy a texty na obrazovke. V prípade zlyhania alebo zvláštneho správania musíte zavolať svojmu poskytovateľovi CI služby.

Vloženie modulu CA

- Vsuňte daný modul Conditional Access do zásuvky Spoločné rozhranie čo najhlbšie. Aktivácia modulu CA a stiahnutie informácií o službe môže trvať aj niekoľko minút.

Varovanie: Keď modul CA pripojíte nesprávne, môžete poškodiť kartu a televízor. Po vložení karty ju ponechajte v zásuvke. Nevyberajte ju, kým nebudete vyzvaní. Napríklad, keď váš prevádzkovateľ služby CI chce stiahnuť nové informácie na inteligentnú kartu, karta musí byť v zásuvke. Po odstránení modulu CA nebude televízor dekódovať zakódované digitálne kanály DVB-T.

Informácie o spúšťaní aplikácií spoločného rozhrania nájdete v TV menu, Úprava nastavení menu funkcií, Spoločné rozhranie, str. 27.

SK

Výber pripojených zariadení



Predtým, ako začnete pracovať s pripojenými zariadeniami, musíte vykonať výber v menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 33.

1. Stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE**.
2. Vyberte **TV menu** a stlačte kurzor vpravo.
3. Vyberte **Inštalácia**.
4. Stlačte kurzor vpravo.
5. Vyberte **Pripojenie**.
6. Stlačte kurzor vpravo.
7. Vyberte vstup, do ktorého je pripojené periférne zariadenie.
8. Znova stlačte kurzor vpravo a vstúpíte do zoznamu typov periférnych zariadení pripojených ku zvolenému vstupu.
9. Kurzorom nahor/nadol vyberte periférne zariadenie.

Nahrávanie na videorekordér

Poznámka: na to, aby ste nahrali digitálne programy na analógovom rekordéri, musíte TV zapnúť a naladiť daný digitálny program.

Nahrajte TV program

Vášim rekordérom je možné nahrávať televízny program bez ovplyvňovania vášho TV.

1. Zvoľte číslo kanálu na vašom rekordéri.
2. Nastavte váš rekordér na nahrávanie.
Pozrite manuál k vášmu rekordéru.

Poznámka: keď nahrávate analógové programy, tak prepínanie čísiel kanálov na televízore nemá vplyv na nahrávanie!

Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení

SK



Väčšinu audio a video vybavenia z našej oblasti produktov je možné ovládať diaľkovým ovládaním vášho televízora. Po stlačení jedného z tlačidiel režimu stlačte jedno z tlačidiel (**DVD, STB, VCR, AUX**) podľa príslušenstva, ktoré chcete ovládať pomocou tohto diaľkového ovládania. Pozrite Používanie diaľkového ovládania, str. 5-6.


	prepnutie do pohotovostného režimu
	nahrávanie,
	pretáčanie späť (VCR, CD);
	spätne prehľadávanie (DVD)
	stop,
	prehrávanie, pozastavenie
	pretáčanie vpred (VCR, CD);
	prehľadávanie vpred (DVD)
	zobrazenie informácií
MENU/BROWSE	zapnutie/vypnutie menu
- P +	výber kapitoly, kanálu, stopy
0 to 9	zadávanie čísiel,
kurzor nahor/nadol	výber ďalšieho alebo
kurzor vľavo/vpravo	predchádzajúceho disku (CD)
	výber predchádzajúcej alebo
	nasledujúcej stopy (CD)
	výber kapitoly DVD; index
	videopásky (AUX)
	výber vašej voľby
	jazyka titulkov (DVD)

Mód Normal: pokiaľ sa do 30 sekúnd nevykoná nijaká úloha, tak sa diaľkové ovládanie vráti naspäť do TV režimu.

Mód Expert: V móde Expert zostane diaľkové ovládanie vo zvolenom režime, keď uplynie 30 sekundový limit.

Vyberte medzi režimami Normal a Expert

1. Pomocou **TV** klávesu zvolíte TV režim.
2. Na štyri sekundy stlačte tlačidlo **OK** súčasne s tlačidlom .
 - Keď sa na jednu sekundu stlačí tlačidlo , tak sa zvolí mód Expert a diaľkové ovládanie ostane vo zvolenom režime.
3. Vyberte požadovaný režim (**DVD, STB, VCR, AUX**).
4. Aby ste prešli do režimu TV, vyberte **TV** a zopakujte kroky 1 až 3.

Symptóm	Možná príčina/Odstránenie
Žiadny obraz	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte správne pripojenie dodaných káblov. (Anténny kábel k televízoru, prívod od antény k rekordéru, napájacie káble, ...) Skontrolujte, či ste vybrali správny zdroj. Skontrolujte, či ste vypli Rodičovskú zámku.
Nekvalitný obraz	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či ste v menu Manuálna inštalácia vybrali správny TV systém. Skontrolujte, či je televízna alebo spoločná anténa v dostatočnej vzdialenosti od reproduktorov, neuzemneného audio zariadenia alebo žiarivkového osvetlenia, a pod. Hory alebo vysoké budovy môžu spôsobovať zdvojenie obrazu, tzv. duchov. Niekedy sa obraz zlepši zmenou nasmerovania antény. Je teletext nečitateľný alebo máte zlý príjem teletextu? Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu, alebo frekvenciu daného kanálu jemne doladíte. Ak nepomôže jemné doladenie, upravte nasmerovanie antény. Pozrite Analógový: manuálna inštalácia, str. 30.
Nekvalitná farba	<ul style="list-style-type: none"> Vyberte položku Továrne nastavenie v menu Inštalácia. Skontrolujte pripojenie medzi voliteľnými zariadeniami a televízorom.
Žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či hlasitosť nie je na minime. Skontrolujte, či zvuk nebol stíšený tlačidlom . Skontrolujte pripojenie medzi voliteľnými zariadeniami a televízorom.
Zvukové a obrazové výpadky pri použití HDMI - HDMI	<ul style="list-style-type: none"> Ak sa objavia ojediniele, pravdepodobne je chyba vo vysielanom programe. Ak pretrvávajú, overte v návode na použitie pripojeného zariadenia potrebné nastavenia. Prípadne pripojte z periférneho zariadenia do televízora samostatný audio kábel (analogový alebo digitálny). V ponuke Pripojenie nastavte všetky pripojenia a vždy tiež príslušný audio vstup. Poznámka: Analogový audio kábel musí byť pripojený do konektora HDMI 2. Maximálna dĺžka HDMI kábla je 5 m. Overte, či je v ponuke Nastavenie, Pripojenie pri pripojenom zariadení správne nastavené HDMI 1 alebo 2 podľa toho, ktoré je použité.
Pri pripojení DVI ne HDMI nie je počuť zvuk	<ul style="list-style-type: none"> Overte, či je audio kábel správne pripojený do konektora digital audio in na vašom televízore. Overte, či je pripojenie vášho zariadenia nastavené v ponuke Inštalácie, Voľby a či je zariadenie pripojené k HDMI 1 alebo 2. Zároveň overte, či je zvolené DIGITAL AUDIO IN v ponuke Pripojenie.
Žiadne digitálne kanály	<ul style="list-style-type: none"> Obráťte sa na svojho predajcu a informujte sa o dostupnosti signálu DVB-T vo vašej krajine.
Bez titulkov (LEN UK)	<ul style="list-style-type: none"> V určitých prípadoch Digitálny text alebo interaktívne služby môžu mať prioritu pred zobrazovaním titulkov. Toto môže spôsobiť, že sa titulky znovu automaticky neobjavia po ukončení používania Digitálneho textu alebo interaktívnych služieb na kanáli, ktorý vysiela titulky. V takýchto prípadoch titulky môžu byť znovu aktivované prepínaním medzi tlačidlom OPTION alebo MENU na diaľkovom ovládači alebo zmenou kanálu.

Riešenie problémov

SK

Symptóm	Možná príčina/Odstránenie
Diaľkový ovládač nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je diaľkový ovládač správne nastavený pre zariadenie, ktoré používate. Skontrolujte, či nie sú vybité batérie. Vymeňte batérie. Na ovládanie môžete používať aj tlačidlá na strane televízora. Na diaľkovom ovládači vyberte režim TV. Ak kontrolka klávesu po stlačení klávesu bliká vyššou frekvenciou a s nižšou intenzitou, než je obvyklé, a televízor nereaguje na stlačenie klávesu, vyberte z diaľkového ovládača batérie a vložte ich späť.
Diaľkový ovládač pripojeného zariadenia nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none"> Infračervené signály obrazovky môžu ovplyvňovať citlivosť príjmu iných periférnych zariadení. Riešenie: vymeňte batérie v diaľkovom ovládači na ostatných periférnych zariadeniach.
Neprehrávajú sa fotografie alebo hudba, alebo ich kvalita je nízka	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či tento zdroj má podporovaný kód.
Nestabilný alebo nesynchronizovaný obraz VGA	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či ste na PC vybrali správny režim VGA. Pozrite Pripojenie PC, str. 53.
Pre problém s obrazom alebo zvukom ste nenašli žiadne riešenie	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite televízor a znova ho zapnite. Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami. Problémy konzultujte s vaším predajcom alebo zavolajte televízneho technika.
Červená blikajúca dióda	<ul style="list-style-type: none"> Odpojte napájací kábel na 10 sekúnd a znova ho zapojte.
Čierne pásy po HD zdrojoch	<ul style="list-style-type: none"> Výber iného formátu obrazu .
Dáta EPG nie sú dostupné	<ul style="list-style-type: none"> Funkcia elektronického programového sprievodcu a informácie o programe sú dostupné iba pri TV kanáloch, ktoré sú doplnené o informácie EPG a iba v krajinách, kde je EPG podporované. Pozrite www.philips.com/support.

Úvod

Philips sa neustále snaží zlepšovať produkty a chce profitovať dokonca aj po vašom zakúpení.

Preto umožňuje upgrade vášho TV softvéru s použitím USB pamäťového zariadenia (nedodáva sa).

Môžete tak sami vykonať upgrade softvéru.

TV menu	
Inštalácia	Aktualizácia softv..
*****	Info o použití.....
Kanály	Miestne upgrade
Ručná inštalácia siete	Oznámenie
Predvoľby	
Pripojenie	
Dekodér	
Tovarné nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Overovanie verzie TV softvéru

Pred začatím procedúry softvérovej aktualizácie doporučujeme overiť, aká verzia je momentálne nainštalovaná.

1. V menu TV, Inštalácia, Aktualizácia softvéru vyberte **Aktualizácia softvéru**.
2. Stlačte kurzor vpravo.
 - Menu softvérovej aktualizácie sa presunie na ľavý panel.
3. Vyberte **Info o použití softvéru** pre získanie informácií o verzii a popise aktuálneho softvéru.

Príprava prenosnej pamäte na softvérovú aktualizáciu

Čo potrebujete?

- osobný počítač, na ktorom je možné prehliadať webové stránky;
- archivovací pomocný program, podporujúci formát ZIP (napr. WinZip pre systém Windows);
- prázdnu USB pamäťovú kartu Memory Stick.

Poznámka: podporované sú len zariadenia, formátované na FAT/DOS.


Nový software je možné stiahnuť zo stránky **www.philips.com/support**.

1. Zasuňte USB prenosné pamäťové zariadenie do PC pripojeného k internetu.
2. Zadaťte **www.philips.com/support**.
3. Vyberte si krajinu alebo oblasť/jazyk (**Choose Country or Area/Language**).
4. Zadaťte číslo vášho modelu.
5. Vo **Výsledky vyhľadávania** kliknite na číslo modelu.
6. Pod lištou **Podpora produktu** kliknite na **Softvér a ovládače**.
7. Pod **Aktualizácia programového vybavenia** kliknite na **súbor typu zip**.
8. Kliknite na šípku **Na prevzatie** v hornom ľavom rohu obrazovky;
9. Uložte najnovší súbor upgrade softvéru do vášho počítača.
10. Dvakrát kliknite na zip súbor a uložte súbor "autorun.upg" do základného adresára na vašej prenosnej USB pamäti.

Poznámka: používajte len tie softvérové aktualizácie, ktoré nájdete na webovej stránke www.philips.com/support.

Príloha 2 (Pokračovanie)

SK

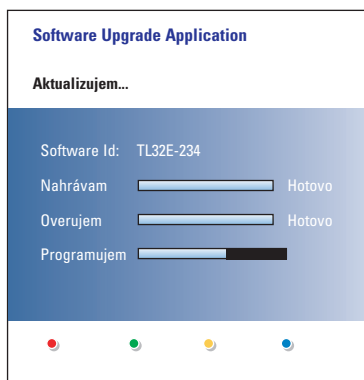**Procedúra softvérovej aktualizácie**

1. Vypnite televízor a vyberte všetky pamäťové zariadenia.
2. Zasuňte prenosnú pamäť USB, ktorá obsahuje stiahnuté softvérové aktualizácie.
3. Zapnite televízor pomocou hlavného vypínača **B** na bočnej strane televízora.
4. TV prejde automaticky do módu aktualizácie. Po niekoľkých sekundách zobrazí stav procedúry aktualizácie.

Upozornenie:

- nie je dovolené odpájať prenosnú USB pamäť počas procesu softvérovej aktualizácie;
- v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu počas procesu aktualizácie nevyberajte prenosnú USB pamäť z televízora. TV dokončí aktualizáciu ihneď potom, ako opäť naskočí elektrický prúd.
- pokiaľ sa objavia nejaké chyby počas aktualizácie, mali by ste procedúru zopakovať, prípadne kontaktovať svojho predajcu.

5. Po úspešnej aktualizácii vyberte prenosnú USB pamäť a reštartujte váš televízor pomocou hlavného vypínača **B** na bočnej strane televízora. Televízor nabehne už s novým softvérom.

Poznámka: Po dokončení aktualizácie použite váš osobný počítač pre odstránenie televízneho softvéru z prenosnej USB pamäti.

V prípade potrebnej pomoci alebo problémov, volajte, prosím, zákaznícke stredisko Philips. Pozrite Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips na stránke www.philips.com/support.

Lokálny upgrade softvéru

Nový softvér alebo práve nainštalovanú verziu softvéru môžete získať zo stránky www.philips.com/support.


TV menu	
Inštalácia	Aktualizácia softv..
.....	Info o použití.....
Kanály	Miestne upgrade
Ručná inštalácia siete	Oznámenie
Predvoľby	
Pripojenie	
Dekodér	
Tovarné nastavenie	
Aktualizácia softvéru	
Info	

1. Pomocou webového prehliadača na vašom počítači prejdite na **www.philips.com/support**.
2. Vyhľadajte informácie a softvér prislúchajúci k vášmu televízoru.
3. Vyberte najnovšiu verziu súboru softvérovej aktualizácie a stiahnite ho do vášho osobného počítača.
4. Rozbaľte ZIP súbor.
Premenujte nasledujúci súbor "autorun.upg" na "upgrade.upg".
Presuňte premenovaný súbor do adresára "Upgrades".

Pozn.: ak adresár "Upgrades" neexistuje, vytvorte ho, prosím.

5. Vojdite do zložky Vložte prenosnú USB pamäť obsahujúcu stiahnutý upgrade softvéru do USB konektora na TV.
6. Vyberte možnosť **Aktualizácia softvéru** v menu Inštalácia. Vojdite do zložky **Miestne upgrade**.
Televízor zobrazí zoznam všetkých kompatibilných image súborov, ktoré sú k dispozícii na prenosnej USB pamäti a zobrazí dáta pre každý vybraný aktualizčný súbor.
7. Zvoľte správnu verziu aktualizácie a stlačte červené tlačidlo pre spustenie procesu aktualizácie. Váš televízor sa reštartuje a prejde automaticky do módu aktualizácie.
Po niekoľkých sekundách zobrazí stav procedúry aktualizácie.

Upozornenie: pokiaľ sa pokúsite o aktualizáciu na verziu softvéru rovnakú alebo nižšiu, ako je súčasná, budete musieť potvrdiť váš výber. Downgrade (aktualizácia na nižšiu verziu softvéru) by mal byť vykonávaný len v prípade nevyhnutnosti.

8. Po úspešnej aktualizácii softvéru vyberte prenosnú USB pamäť a reštartujte váš televízor pomocou hlavného vypínača  na bočnej strane televízora. Televízor nabehne už s novým softvérom.

Poznámka: používajte len tie softvérové aktualizácie, ktoré nájdete na webovej stránke www.philips.com/support.

Príloha 2 - Formát Philips Flat TV Slideshow s hudbou na pozadí

SK

Poznámky:

- najnovšiu verziu tohto dokumentu je možné nájsť na webovej stránke technickej podpory Philips (www.philips.com/support). Pri hľadaní zodpovedajúcej dokumentácie a ďalších súvisiacich súborov použite typové číslo vášho televízora.
- Philips nemôže byť zodpovedný za problémy, ktoré sa môžu objaviť ako dôsledok obsahu tohoto dokumentu. Chyby, ktoré oznámite spoločnosti Philips, budú spracované a opravy budú v najkratšom možnom termíne publikované na stránkach technickej podpory Philips.

Úvod

Tento dokument vysvetľuje, ako vytvoriť súbor Philips slideshow s hudbou, hrajúcou na pozadí.

Uvedomte si prosím fakt, že obsah tohoto dokumentu je adresovaný technicky alebo softvérovu zdatným užívateľom.

Pre začiatok slideshow otvorte súbor slideshow v prehliadači obsahu (Multimedia Browser) vášho televízora.

1. Po vložení USB zariadenia a zapnutí televízora stlačte tlačidlo **MENU/BROWSE** na diaľkovom ovládaní.
2. V prenosnej pamäti prejdite na miesto, kde ste uložili súbor prezentácie (.alb).
3. Vyberte súbor prezentácie a stlačte tlačidlo **OK** pre jej spustenie.
4. Aby ste prezentáciu zastavili, stlačte tlačidlo **■**.

Všeobecné pravidlá

- Prezentácia bude používať jednoduchú ASCII XML syntax, umožňujúcu vytváranie a úpravu súborov prezentácie pomocou jednoduchých nástrojov.
- Všetky odkazy na obsah siete musia byť založené na globálnej adrese celého obsahu.
- Obsah na prenosnej pamäti (PP) nemá globálnu adresu; čiže obsah PP nemôže odkazovať na prezentáciu ani sa uložiť na samotnej PP.
- Pre zachovanie prenosnosti musí prezentácia uložená na PP odkazovať na obsah iba tej istej PP. Pokiaľ bude PP použitá na CE zariadení, nepripojenom k sieti, môže odkazovanie na globálne adresy vyústiť do rozporu. Toto odkazovanie nie je zakázané, iba odporúčame vyhýbať sa mu.
- Výhodnejšie je URL odkazujúca na obsah PP, založená na relatívnej ceste, začínajúcej v adresári, v ktorom je uložená prezentácia. Táto cesta zahŕňa i zariadenie či mechaniku PP. Absolútna cesta k obsahu je tiež povolená.
 - relatívna cesta: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
 - absolútna cesta: USB1:\pictures\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...

Všeobecný formát

Pri vytváraní súboru prezentácie (jednoduchý text ascii) s príponou .alb (.ALB) sa použije formát a syntax, ktoré sú uvedené nižšie. Príklady: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Nasledujúca štruktúra by mala byť použitá pri vytváraní textového súboru:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Podporované XML tagy

Nasledujúca tabuľka popisuje syntax XML.

Názov tagu	Použitie	Popis
philips-slideshow	povinné	Philips slideshow podpis obsahujúci aj verziu.
title	nepovinné	Nadpis playlistu.
audio	nepovinné	Audio-URL, nasledujúce za týmto tagom bude definovať hudbu, hrajúcu v pozadí slideshow. Jediné platné audio referencie sú pieseň alebo playlist (.m3u a .pls). Iné odkazy nebudú fungovať ako audio playback. Pokiaľ budete odkazovať iba na jednu pieseň, bude opakovaná v nekonečnej slučke. Pokiaľ odkaz smeruje na playlist, bude postupne prehraný a po skončení sa začne prehrávať odznova.
slide-duration	nepovinné	Predvolený zobrazovací čas (v desatinách sekundy) jedného slideu. TV softvér nemusí nutne podporovať tento tag. Prehrávací aplikačný televízora môže sama nastaviť jeden alebo viac preddefinovaných zobrazovacích časov.
slides	povinné	Identifikuje jednotlivé zábery pre slideshow.
slide	nepovinné	Identifikuje URL jednotlivých slideov.

Poznámka 3 - Televízor Philips - Problémy s digitálnym fotoaparátom a USB**SK****Poznámky:**

- najnovšiu verziu tohto dokumentu môžete nájsť na webovej stránke technickej podpory Philips (www.philips.com/support).
- softvér vášho televízora môžete aktualizovať. V prípade ťažkostí najskôr skontrolujte, či je v televízore inštalovaný najnovší softvér. Najnovšiu verziu softvéru spolu s inštrukciami nájdete na stránkach technickej podpory Philips. Pri hľadaní zodpovedajúcej dokumentácie a ďalších súvisiacich súborov použite typové číslo vášho televízora.
- Philips nie je možné činiť zodpovedným za akékoľvek chyby v obsahu tohto dokumentu ani za akékoľvek problémy, ktoré vzniknú ako dôsledok obsahu tohto dokumentu. Chyby, ktoré oznámite spoločnosti Philips, budú spracované a opravy budú v najkratšom možnom termíne publikované na stránkach technickej podpory Philips.

Problémy s digitálnym obsahom

Viď priložený samostatný návod Connected Planet, Annex 5.

Problémy s prenosnou pamäťou

- Čítačka pamäťových kariet podporuje nasledujúce médiá:
 - CompactFlash Card (Type I & II) (CF)
 - IBM Microdrive
 - Memory Stick + Memory Stick Pro
 - SecureDigital Card (SD)
 - SmartMedia Card (SM)
 - MultiMedia Card (MMC)
- XD karty sú podporované prostredníctvom externej XD kompatibilnej čítačky kariet (nedodáva sa spolu s TV), pripojenej do USB konektora. To isté platí aj pre typy pamäťových kariet, ktoré sa môžu objaviť v budúcnosti.
- Pri vkladaní pamäťovej karty do čítačky nepoužívajte nadmernú silu. Ak nie je možné pamäťovú kartu normálne zasunúť alebo ak nie je televízorom rozpoznaná, skúste kartu otočiť a vložiť ju znovu.
- Ak vložíte viac kariet naraz, môžu niektoré kombinácie kariet pracovať. Odporúčame ale používať súčasne len jednu pamäťovú kartu.

Problémy s digitálnym fotoaparátom

- Ak nepracuje USB spojenie medzi vašim digitálnym fotoaparátom a televízorom, môžete skúsiť vyriešiť problém pomocou nasledujúcich riešení.
- Uistite sa, že je digitálny fotoaparát zapnutý a overte správnu konfiguráciu vášho digitálneho fotoaparátu (viac informácií viď príručka vášho digitálneho fotoaparátu).
- Niektoré digitálne fotoaparáty umožňujú vypnúť USB rozhranie. Pred pripojením k TV sa uistite, že je USB rozhranie zapnuté.
- Ak je váš digitálny fotoaparát vybavený len internou pamäťou (žiadna vyberateľná pamäťová karta), môžete pomocou počítača skúsiť manuálne skopírovať obsah na pamäťové USB zariadenie.
- Niektoré digitálne fotoaparáty umožňujú prepínať medzi režimami PTP (Picture Transfer Protocol – protokol pre prenos snímok) alebo „PC Link“ a „USB Mass Storage“. Uistite sa, že je fotoaparát prepnutý do režimu „USB Mass Storage“ alebo „PC Drive“.
- Ak váš fotoaparát podporuje rôzne nastavenia rozhrania, vyskúšajte ich jedno po druhom alebo sa obráťte na predajcu fotoaparátu, aby ste našli správne nastavenie.

Problémy s USB pamäťovým zariadením

- Zariadenia pripojené do USB portu vášho televízora musia byť v súlade so špecifikáciami „Mass Storage Class“. Ak vaše zariadenie (digitálny fotoaparát, MP3 prehrávač, prenosný harddisk, ...) nie je v súlade so špecifikáciami „Mass Storage Class“, nebude toto zariadenie prehľadávačom inštalovaným v televízore detekované. Podporované sú nasledujúce druhy zariadení Mass Storage Class (veľkokapacitné úložné zariadenia):
- Podporujú sa nasledujúce podskupiny technických údajov triedy Mass Storage Class: Implementácia televízora vychádza z „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview“ (v1.2, 23. jún 2003), vrátane všetkých dokumentov zmienovaných v tomto dokumente. Dokument je možné nájsť na webových stránkach venovaných štandardu USB (www.usb.org).
- Plná podpora USB Mass Storage Class Bulk - Len prenos (bInterfaceProtocol = 50h).
- Plná podpora SubClass Code = 05h; SFF-8070i špec.
- Plná podpora SubClass Code = 06h; SCSI nastavenia prehadných príkazov.
- V prípade pamäťový USB zariadení s veľkou kapacitou môže prehľadávač v televízore trvať prístup na vami požadovaný súbor dlhší čas.
- Ak používate prenosný USB pevný disk: Vzhľadom k veľkej spotrebe energie prenosných pevných diskov odporúčame použiť externé napájanie prenosného pevného disku, aby sa zaručila správna funkcia za všetkých okolností.

Konektor **HDMI IN** umožňuje nasledovné televízne a monitorové režimy zobrazenia:


HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i
		720x480i
		720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p
		720x480p
		720x576p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i
		1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu pomocou kurzorových tlačidiel.
- Kvôli právnemu hľadisku je možné, že u niektorých audio PCM kópií chránených proti kopírovaniu z periférnych zariadení pripojených do vstupu **HDMI** bude výstup digitálneho signálu potlačený.
- Správne fungovanie je garantované iba s produktmi kompatibilnými s HDMI. Uistite sa, že dĺžka kábla je maximálne 5 m.
- V prípade, že z vášho zariadenia HDMI sa nedetekuje žiaden signál, vypnite ho a znova zapnite.

Zvukové výpadky pri použití zapojenia HDMI - HDMI


V prípade pretrvávajúceho rušenia zvuku pripojte z periférneho zariadenia do televízora samostatný audio kábel.

Samostatný analógový audio kábel:

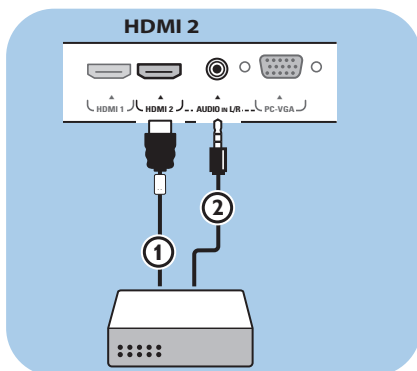

1. Pripojte vaše prídavné zariadenie pomocou konektora **HDMI 2** ①.
2. Zapojte analógový audio výstup vášho pripojeného zariadenia do **AUDIO L/R** vstupu televízora ②.
3. Vyberte pripojené prídavné zariadenie na ponuke **Instalácia**, vid' **Výber pripojení**, str. 34, a zapojte zariadenie do **HDMI 2**.
4. V rovnakej ponuke **Pripojenie** taktiež vyberte **AUDIO IN L/R** vstup.

Samostatný digitálny audio kábel:

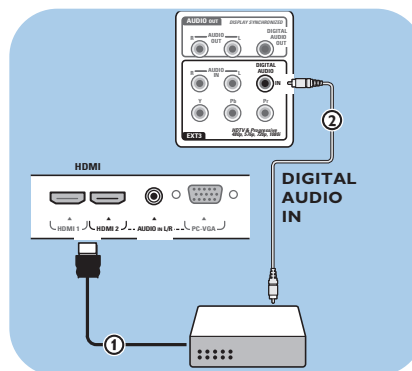

1. Pripojte vaše prídavné zariadenie pomocou konektora **HDMI 1** alebo **2** ①.
2. Zapojte digitálny audio výstup vášho pripojeného zariadenia do **DIGITAL AUDIO IN** vstupu televízora ②.
3. Vyberte pripojené prídavné zariadenie na ponuke **Instalácia**, vid' **Výber pripojení**, str. 34, a zapojte zariadenie do **HDMI 1** alebo **2**.
4. V rovnakej ponuke **Pripojenie** taktiež vyberte **DIGITAL AUDIO IN** vstup.



Index


SK

active control	18	jemné ladenie	30	tlačidlo menu	12
aktualizácia softvéru	35,60	kód PIN	26	tlačidlo FAV (obľúbené)	36
ambientlight	21	komp. videokonektory	50,52	tlačidlo OK	5
analogový: man. inštalácia	30	konektor HDMI	51	tlačidlo option	8
anténa	4	konektor usb	47	tlačidlo stíšenia	5
asistent nastavenia	11	kontrast	16	ukážka	27
audio prijímač	54	kurzorové tlačidlá	5	uloženie kanálov	28
automatický formát	18	manuálna inštalácia	30	umiestnenie	32
automatická inštalácia	29	menu inštalácia	28	uprednostňovaný jazyk	
automatické vypnutie	25	menu nastavenia obrazu	16	titulky	28
av1	20	menu nastavenie funkcií	24	uprednostňovaný jazyk	
batérie	4, 68	menu nastavenie zvuku	18	zvuku	28
bezpečnostné upozornenia	2	menu predvoľby	32	usporiadanie	31
bočné konektory	47	menu rýchly prístup	8	videokamera	47
časový spínač	26	menu teletext	44	videorekordér	49
dekodér	34	multimedia browser	39	voľba pripojených zariadení	56
diaľkové ovládanie	5	nahrávanie TV programu	56	vyhľadávanie kanálov	28
digital natural motion	17	nastavenia tv menu	14	vynulovanie na výrobné	
digitálna televízia	9	názov programu	32	nastavenia	34
digitálny teletext	45	obohatenie farby	18	vyváženie	19
digitálny: test príjmu	30	odinštalovanie	31	výber časovej zóny	29
DNR	18	odtieň	16	výber krajiny	29
duálne I/II	20	opätovná inštalácia	31	výber pripojení	33
DVB-T	9	osobný odtieň	17	výrobné nastavenia	34
DVD prehrávač	51	ostrosť	16	zadanie kódu	26
DVD rekordér	50	PC	52	zadný panel - prehľad	48
DVI konektor	51,53	Pixel Plus	18	zapnutie televízora	9
dynamický kontrast	17	pohyb cez menu	12	zariadenia usb	39
ekvalizér	19	predchádzajúci kanál	6	zásuvka spoločného	
EPG	37	premenovať	31	rozhrania	27
eurokonektor	49,50,54	preusporiadať zoznam		zmena kódu	26
farba	16	kanálov	31	zosilňovač domáceho kina	54
farebné tlačidlá	5	priestorový režim	20	zoznam kanálov	12,31
farebný odtieň	16	pripojenia	46		
formát obrazu	18	prvá inštalácia	10		
formát prezentácie	63	rádiové kanály	29		
fotoaparát	47	recyklácia	68		
hlasitosť delta	20	redukcia MPEG	18		
hlasitosť slúchadiel	20	riešenie problémov	58		
hlasitosť	6	rodičovská zámka	25		
hodiny	8	satelitný prijímač	52		
hra	47,51	senzor osvetlenia	18		
hypertext	44	sluchovo postihnutý	28		
informácie na obrazovke	6	slúchadlá	47		
jas	16	starostlivosť o obrazovku	2		
jazyk digitálneho zvuku	19	T.O.P. teletextové stránky	43		
jazyk digitálnych tituliek	24	teletext	43		
jazyk na obrazovke	10	teletext 2.5	32		
jazykové predvoľby	28	titulky	24		
		tlačidlá audio zariadenia	57		
		tlačidlá videozariadení	57		

SK

Recyklácia

Recyklácia

 Obal tohto výrobku je určený na recykláciu. Správny spôsob likvidácie zistíte na príslušnom miestnom úrade.

Likvidácia použitého výrobku

Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený s použitím vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď je výrobok označený prečiarknutým symbolom nádoby s kolieskami, znamená to, že pre tento výrobok platí Európska smernica 2002/96/EC.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Likvidácia batérií

Priložené batérie neobsahujú ťažké kovy ortuť a kadmium. Informujte sa o miestnych vyhláškach týkajúcich sa likvidácie použitých batérií.

Informácie o výrobku

- Tento spotrebovávajú energiu aj v pohotovostnom režime. Spotreba energie prispieva k znečisťovaniu vzduchu a vody. Veľmi nízka spotreba v pohotovostnom režime.
- Špecifikácie: pozrite prospekt o výrobku na adrese www.philips.com/support.
- Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na službu podpory zákazníkov vo vašej krajine. Príslušné telefónne čísla a adresy nájdete v priloženej brožúre Celosvetová záruka.



Obsah

Čo je Connected Planet?	1
Čo potrebujete pre použitie Connected Planet?	1
Krok 1: Inštalácia Philips Media Manager (PMM)	2
Krok 2: Identifikácia aktuálnej konfigurácie siete	4
Krok 3: Pripojenie a konfigurácia TV	5
Krok 4: Zobrazenie multimediálneho obsahu	6


Čo je Connected Planet ?


Connected Planet poskytuje jednoduchý prístup k digitálnym obrázkom, video a audio súborom na vašom počítači.

Prečítajte si prosím dôkladne nasledujúce informácie a postupujte krok za krokom presne podľa uvedených inštrukcií.

Čo potrebujete na použitie Connected Planet ?

❶ Sieťové spojenie s vaším počítačom.


❷ Z priloženého  disku CD nainštalujte do vášho počítača Philips Media Manager (PMM).

 Podrobnejšie informácie o inštalácii a používaní Connected Planet nájdete v rozšírenej príručke na priloženom  disku CD.

SL

Ak máte ďalšie otázky alebo ťažkosti s pripojením, alebo sa obávate nedostatočnosti svojich znalostí o pripojení PC a sieťach, obráťte sa na svojho dodávateľa počítača či predajcu.

Krok I: Inštalácia Philips Media Manager (PMM)

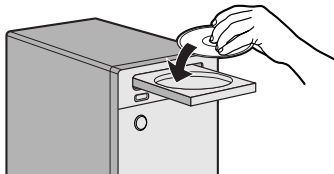

Poznámka: Pokyny k inštalácii sú dostupné iba v angličtine.

1 Vložte do mechaniky počítača priložený CD-ROM



Ak sa nespustí CD-ROM automaticky, kliknite na '**My Computer**', potom na ikonu CD-ROM a konečne na '**start.htm**', inštalácia sa spustí.

2 Zvoľte váš jazyk, prosím, kliknite na **Install Media Manager a postupujte podľa inštrukcie.**

Poznámky:

- Po zobrazení okna Product Configuration NEOZNAČUJTE WMA (Windows Media Audio) a WMV (Windows Media Video), TV Philips nepodporujú tento obsah.
- PMM môžete nainštalovať na viac počítačov v domácej sieti.
- Dbajte na to, aby PMM nebol blokovaný firewallom nainštalovaným na vašom počítači.


3 Zvoľte jazyk PMM.

Voľbu z niekoľkých dostupných jazykov môžete vykonať v menu Settings.


4 Zmeňte názov PMM servera

V ponuke PMM Settings môžete zmeniť názov servera PMM. Tento názov je dôležitý vzhľadom na to, že sa zobrazuje na TV po rozpoznaní PMM. Možné názvy sú „PC Study“, „PC John“, „PC spálna“.

5 Po inštalácii PMM reštartujte počítač.

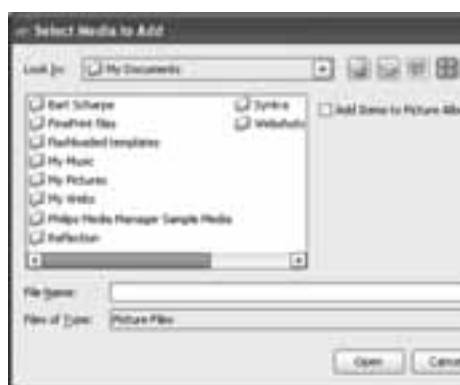

Pridanie súborov do programu Philips Media Manager (PMM)

- 1 Vyberte **PMM** v ponuke Štart alebo kliknite na symbol PMM  v hlavnom paneli.
- 2 Kliknite na **Music**, **Pictures** alebo **Movies** v hornej časti okna PMM.
- 3 Vyberte **Add Music**, **Add Pictures** alebo **Add Movies**.
- 4 Kliknite na **Add Files** alebo **Folders...**
- 5 Vyberte priečinok alebo súbory a kliknutím na **Open** ich pridajte do okna Media Managera.


Krok 2: Identifikácia aktuálnej konfigurácie siete

Sústredíme sa na dve hlavné sieťové konfigurácie, ktoré sa používajú v moderných domácnostiach. Viď ďalej. Vysvetlenie použitých termínov nájdete v slovníčku.

ALEBO

Konfigurácia A

Pred pripojením k televízoru

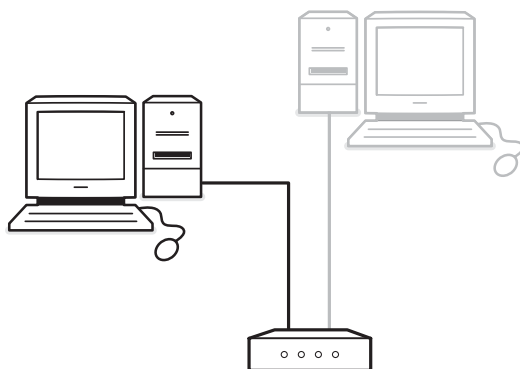

Máte

- smerovač (router)
- jeden alebo viac PC pripojených k smerovaču
- jednu voľnú zásuvku siete Ethernet na smerovači

Pokračujte kap. Pripojenie a konfigurácia TV, Konfigurácia A, na str. 5.

Konfigurácia B

Ak je to možné, odporúčame vytvorenie siete pomocou smerovača, ako je popísané v Konfigurácii A, ešte pred pripojením TV.

Pred pripojením k televízoru



Máte

- jednu voľnú zásuvku siete Ethernet na PC.
- Poznámka: Ak váš počítač neobsahuje voľný ethernetový konektor, budete si musieť zakúpiť a nainštalovať prídavnú sieťovú (ethernetovú) kartu.*

Pokračujte kap. Pripojenie a konfigurácia TV, Konfigurácia B, na str. 5.



Pripojenie TV k jedinému PC vyžaduje špeciálny prekrížený sieťový kábel.

* **Ethernet:** je veľmi rozšírený štandard pre miestne siete, je ním vybavená väčšina počítačov.

* **Smerovac:** (Router):

Zariadenie, prepájajúce siete. Jeho úlohou je koordinovať a filtrovať prevádzku medzi sieťami. (Např. vašou domácou sieťou a Internetom)

Krok 3: Pripojenie a konfigurácia TV

Konfigurácia A


Presvedčte sa, či je na vašom routeri a vašom počítači povolená funkcia DHCP/Auto IP (automatické prideľovanie adries).

- i** Vo väčšine súčasných počítačov a routerov je automatické prideľovanie adries štandardne povolené.

Môžete to skontrolovať pomocou Tools, Network Utility na priloženom  CD.

Pripojenie TV

- 1** Zasuňte jeden koniec kábla Ethernet (**priameho kábla**) do zásuvky **NETWORK** na zadnej strane TV.
- 2** Druhý koniec zasuňte do zásuvky Ethernet na smerovači. connector on your router.
- 3** Pre vyskúšanie spojenia viď „Zobrazenie

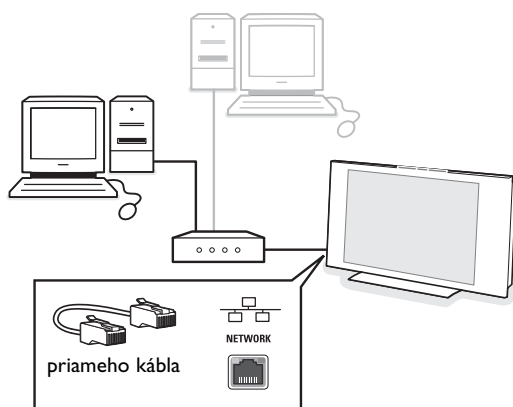

multimediálneho na str. 6.

Konfigurácia B


Presvedčte sa, či je na vašom počítači povolená funkcia DHCP/Auto IP (automatické prideľovanie adries).

- i** Vo väčšine súčasných počítačov je automatické prideľovanie adries štandardne povolené.

Môžete to skontrolovať pomocou Tools, Network Utility na priloženom  CD.

Pripojenie TV

- 1** Zasuňte jeden koniec prekríženého kábla Ethernet (**prekríženého kábla**) do zásuvky **NETWORK** na zadnej strane TV.

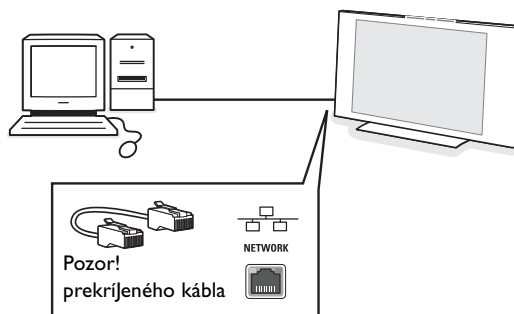

- 2** Druhý koniec zasuňte do zásuvky Ethernet na smerovači.
- 3** Pre vyskúšanie spojenia viď „Zobrazenie multimediálneho na str. 6.

Krok 4: Zobrazenie multimediálneho obsahu

Presvedčite sa, že je PC s inštalovaným programom Philips Media Manager (viď str. 2) zapnuté.

- ❶ Zapnite TV.
- ❷ Stlačením **BROWSE/MENU** na ovládači zobrazte ponuku **Browse**.
- ❸ Vyberte počítač, z ktorého chcete prehrávať obsah a stlačte kurzor doprava.



Televízor	TV menu
	TV kanály
	Sprievod. programom
Multimédia	Media servery

Poznámka: po zapnutí televízora môže trvať až 2 minúty, než dôjde k zobrazeniu vášho počítača v menu Browse.

- ❹ Pomocou kurzorových tlačidiel môžete prechádzať zoznamom **Picture** (obrázkov), **Music** (hudobných) a **Video** súborov alebo adresármi.



Adresár



Obrázový súbor



Hudobný súbor




Video súbor

- ❺ Stlačením **OK** prehráte zvolený súbor.
- ❻ Stlačením ľavého kurzorového tlačidla opäť zobrazíte stránku s obsahom.

Funkčné tlačidlá multimediálneho prehľadávača:

- zastaví prehrávanie súboru
- ▶▶ pretáčanie vpred
- ◀◀ pretáčanie späť
- ▶ prehrávanie, pauza
- P+ prejde na nasledujúci / predchádzajúci súbor
- horné/dolné zobrazí titulky
- kurzor

- Podrobnejšie informácie o podporovaných formátoch súborov nájdete v rozšírenej príručke na priloženom  disku CD