

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Cinema 21:9 Platinum series Smart LED TV

58PFL9956



Navodila

PHILIPS

Vsebina

1	Začetek uporabe 3
1.1	Predstavitve televizorja 3
1.2	Nastavitve 7
1.3	Tipke na televizorju 9
1.4	Registracija televizorja 11
1.5	Pomoč in podpora 12

2	Osnove 13
2.1	Daljinski upravljalnik 13
2.2	Meniji 16
2.3	Gledanje televizije 18
2.4	3D 23
2.5	Gledanje satelitske televizije 25
2.6	Priključene naprave 28
2.7	Podnapisi, časovniki in ključavnice 29

3	Smart TV 30
3.1	Net TV 30
3.2	Interaktivni televizor 33
3.3	Videoposnetki, fotografije in glasba 34
3.4	Ustavitve televizijskega predvajanja in snemanje 36
3.5	Igre 38
3.6	Besedilo 39

4	Nastavitve 41
4.1	Slika in zvok 41
4.2	Ambilight 43
4.3	Kanali 45
4.4	Satelitski kanali 47
4.5	Omrežje 50
4.6	Naprave 52
4.7	Univerzalni dostop 53
4.8	Programska oprema 54

5	Priključki 55
5.1	Prve priključitve 55
5.2	Kabli in povezave 56
5.3	Priključitev naprav 58
5.4	Priključitev več naprav 66
5.5	Omrežje 71
5.6	Kartica SD 72
5.7	Standardni vmesnik CAM 73

6	Odpravljanje težav 74
6.1	Podatki za stik 74
6.2	Televizor in daljinski upravljalnik 75
6.3	TV-kanali 76
6.4	Slika in zvok 77
6.5	Naprave 79
6.6	Videoposnetki, fotografije in glasba 80
6.7	Omrežje 81

7	Specifikacije 82
7.1	Programska oprema 82
7.2	Specifikacije okolja 83
7.3	Napajanje in sprejem 85
7.4	Zaslon in zvok 86
7.5	Ločljivosti zaslona 87
7.6	Večpredstavnost 88
7.7	Povezljivost 89
7.8	Dimenzije in teže 90

Kazalo	91
---------------	-----------

1 Začetek uporabe

1.1 Predstavitev televizorja

Cinema 21:9

Ta televizor Cinema 21:9 se popolnoma ujema z izvirnim filmskim formatom. Opremljen je z zaslonom polne visoke ločljivosti 2560 x 1080p, ki je najvišja ločljivost virov visoke ločljivosti.

Zaslon s progresivnim izrisom nudi jasno sliko brez migetanja, z optimalno svetlostjo in s čudovitimi barvami. Napredna tehnologija za prilagajanje oblike neprekinjeno analizira vhodne signale in progresivno razširja slike, ki niso v formatu 21:9, na celoten zaslon brez popačenj.

Smart TV



Povežite televizor Smart z **internetom** in kar iz udobnega naslonjača najemite film, brskajte po aplikacijah Net TV, si ogledajte zamujen televizijski program in preverite TV-vodnik. Oglejte si fotografije in videe z vašega računalnika, tabličnega računalnika ali telefona.

Priključite trdi disk USB ali ustavite TV-oddajo v živo ali posnemite svojo najljubšo oddajo..

Preberite več o televizorju Smart v poglavju **Pomoč > Smart TV**.

Več o nastavitvah in internetni povezavi preberite v **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

3D Full HD




Na tem televizorju lahko z očali 3D Max gledate program in filme v 3D v polni visoki ločljivosti.


Pri predvajanju 3D-programa ali kadar začnete s predvajanjem 3D-filma, se televizor preklopi v 3D. Vi si morate le nadeti aktivna 3D-očala..

Več o 3D preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Gledanje 3D-vsebin**.


Daljinski upravljalnik

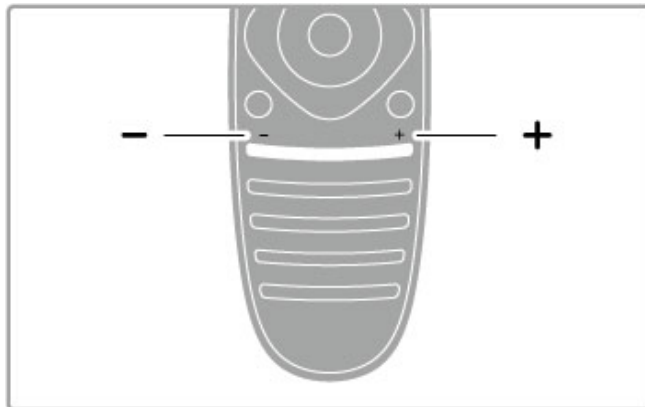

Za nastavitev glasnosti..

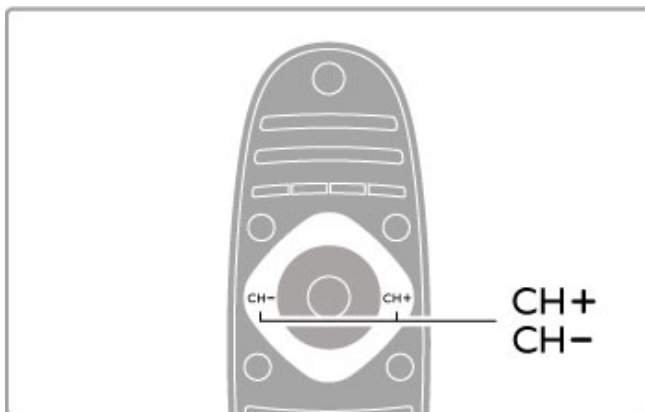

Za preklapljanje televizijskih kanalov..

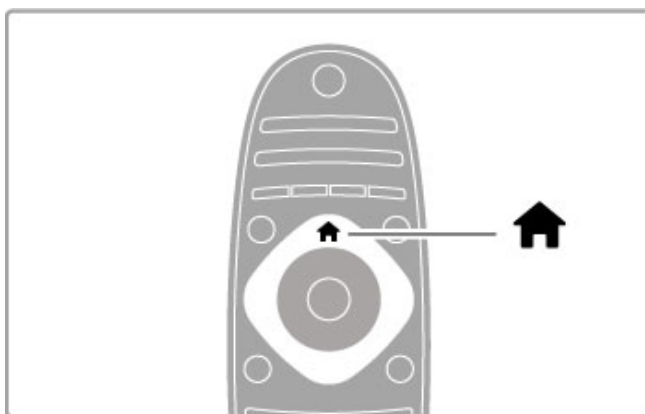

Za odpiranje ali zapiranje **menija Domov** .

Za začetek uporabe televizorja odprite meni Domov.

V meniju Domov lahko zaženete ali ustavite dejavnost televizorja, kot je **gledanje televizije** ali filma iz priključenega predvajalnika DVD..



Za odpiranje ali zapiranje **menija Iskanje Q**.

Odprite meni Iskanje, da odprete **seznam kanalov** med gledanjem TV-kanalov ali seznam filmov in glasbe med brskanjem po računalniku na televizorju..



Nazaj ↺.


Z možnostjo Nazaj se lahko vrnete na prejšnji TV-kanal ali za korak nazaj v meniju..



Odpiranje ali zapiranje **menija Prilagoditev H**


Meni Prilagoditev odprite, če želite hitro prilagoditi nastavitve slike in zvoka.

Nastavitev Pametna slika lahko nastavite na **Igra**, ki je idealna za igranje iger, ali spremenite nastavitev Pametni zvok za zvočnike televizorja..

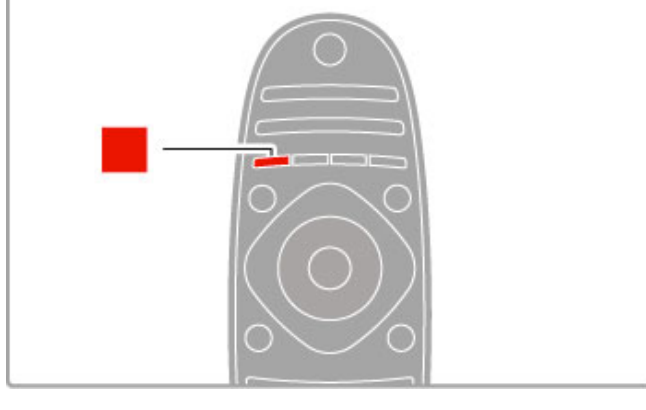

Rdeče

Z rdečo tipko izberete rdečo možnost oziroma lahko odprete digitalno **interaktivno TV** ali nekatere TV-predstavitve..

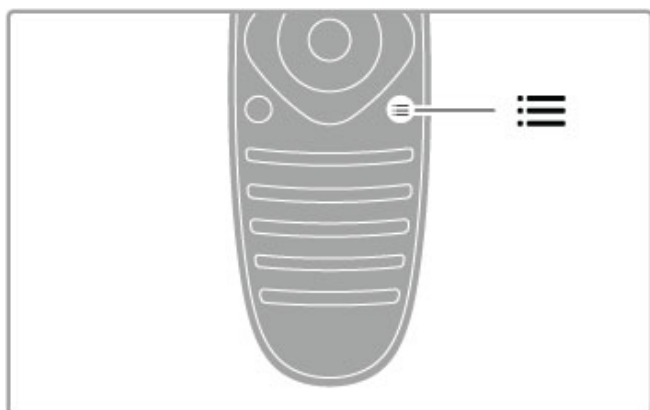

Za odpiranje ali zapiranje **menija Možnosti ≡**.

Odprite meni Možnosti, da izberete izbirne nastavitve, ki so povezane z vsebino na zaslonu..



Zelena

Z zeleno tipko lahko izberete zeleno možnost ali **Okolju prijazne nastavitve**..



Več o dodajanju naprav preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Meniji > Domov**.

Več o uporabi povezave EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Daljinski upravljalnik > Upravljanje naprav**.

V poglavju **Pomoč > Priključki** vam takšne slike pomagajo pri priključitvi najpogostejših naprav.

Rumena

Z rumeno tipko lahko izberete rumeno možnost.



Modra


Z modro tipko lahko izberete modro možnost.

Več o daljinskem upravljalniku preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Daljinski upravljalnik > Pregled**.

Ali pa na strani **Iskanje** poiščite novo temo v možnosti Pomoč.

Pritisnite **▲**, da izberete naslednjo Predstavitev televizorja.


Priključitev naprav

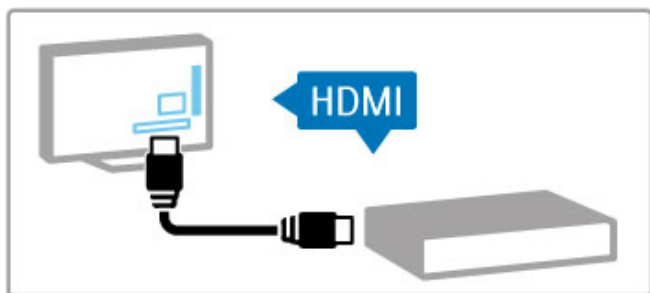

Prek priključka **HDMI™** povežite predvajalnik DVD, Blu-ray ali igralno konzolo.

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Če ima naprava povezavo **EasyLink** (HDMI-CEC), jo televizor lahko samodejno doda v meni Domov.

Ko je naprava dodana v meni Domov, jo lahko izberete in gledate njeno vsebino. Če naprava nima povezave EasyLink ali ne uporabite priključka HDMI, priključeno napravo v meni Domov dodajte z možnostjo **Dodajanje naprav**.

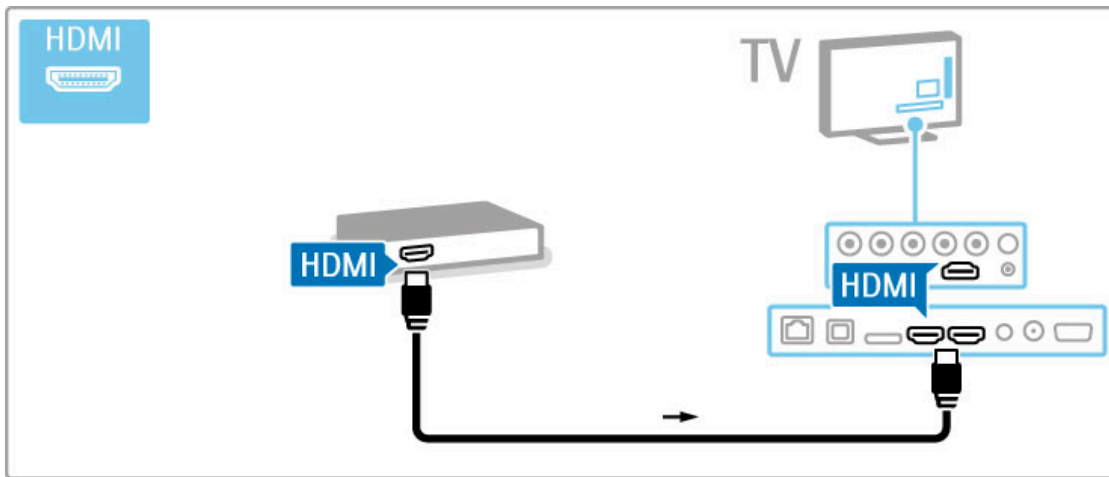

Televizija visoke ločljivosti

Televizor lahko predvaja programe visoke ločljivosti. Če želite uživati v televiziji visoke ločljivosti, potrebujete dostop do programov visoke ločljivosti. Če programov ne gledate v visoki ločljivosti, je kakovost slike takšna kot pri običajnih televizorjih.

Gledanje **Televizije visoke ločljivosti** ...

- iz predvajalnika Blu-ray
- iz digitalnega sprejemnika visoke ločljivosti, ki je povezan prek priključka HDMI, z naročnino na programe visoke ločljivosti
- prek ponudnika televizije visoke ločljivosti
- prek kanalov visoke ločljivosti v digitalnem omrežju
- iz igralne konzole visoke ločljivosti, ki je povezana prek priključka HDMI.


Videoposnetek visoke ločljivosti

Če želite doživeti osupljivo ostrino in kakovost slike televizije visoke ločljivosti, lahko v meniju Domov zaženete sliko visoke ločljivosti. Pritisnite **Domov > Nastavitev > Ogled predstavitev** (na drugi strani menija Nastavitev).

Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pogosta vprašanja glede seznama kanalov visoke ločljivosti ali ponudnikov v vaši državi si oglejte na spletni strani www.philips.com/support.

Satelitski sprejemnik

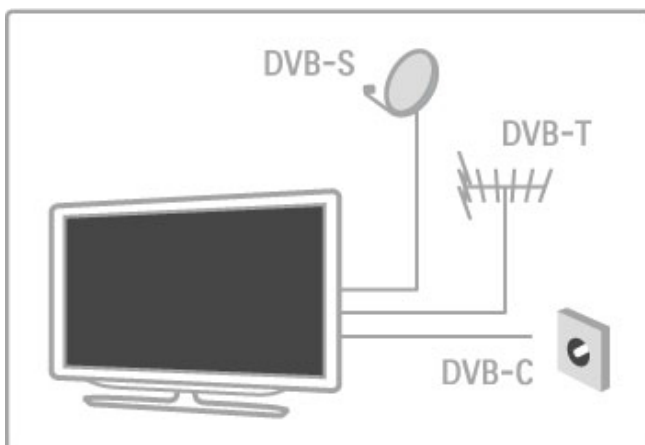

Televizor ima poleg sprejemnikov DVB-T in DVB-C vgrajen tudi satelitski sprejemnik DVB-S/S2. Priključite lahko satelitski krožnik in sprejemate **digitalne satelitske kanale**.

Več o satelitskih kanalih preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Satelitski kanali**.

1.2 Nastavitev

Namestitev na stojalo ali steno

Ko je televizor nameščen na stojalo, mora biti vedno postavljen na trdni površini.

Namestitev na steno

Televizor omogoča namestitev na steno s celotnim sklopom TV-stojala. S sklopom noge in vrata stojala lahko ustvarite vrtljivi nosilec ali pa za namestitev televizorja blizu stene uporabite samo nogo..

Za podrobna navodila o namestitvi si oglejte vodnik za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta www.philips.com. Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Previdno

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Netherlands B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.


Združljivost s standardom VESA

Televizor je pripravljen za stenski nosilec, ki je skladen s standardom VESA (ni priložen).

Kode VESA za nakup nosilca:

VESA MIS-F 400, 300, M6


Uporabite dolžino vijaka, kot je prikazano na sliki.

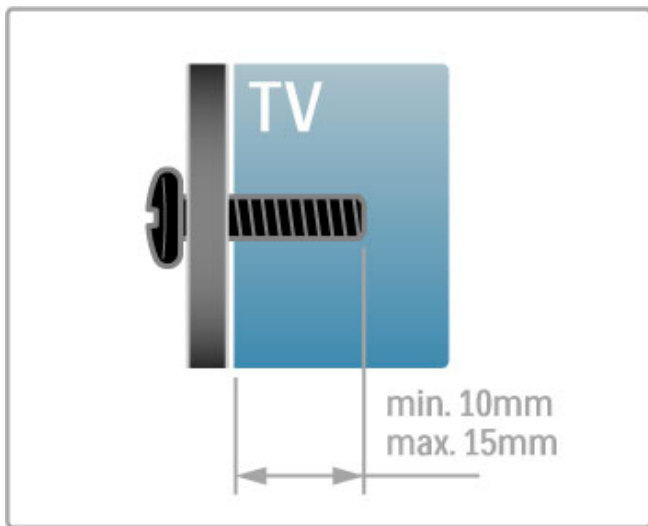

Namestitev televizorja

Pred namestitvijo televizorja natančno preberite varnostne ukrepe.

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight namestite televizor do 25 cm stran od stene..

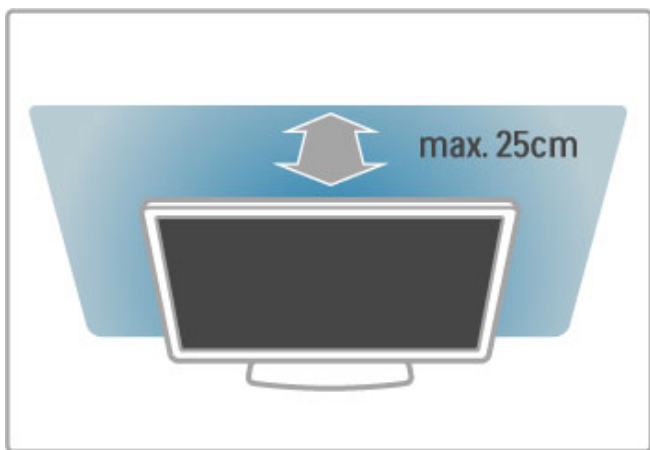

Televizor namestite na idealno razdaljo gledanja. Izkoristite prednosti, ki jih ponuja slika visoke ločljivosti in druge slike, ne da bi pri tem trpele vaše oči. Poiščite "pravo mesto" pred televizorjem in si zagotovite najboljšo možno televizijsko doživetje in sproščeno gledanje.

Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

Da zagotovite boljši zvok, postavite televizor na trdo površino.

Varnost

Pred uporabo televizorja preberite navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara!

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred vnovično uporabo naj televizor pregleda služba za pomoč uporabnikom..

- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.

- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran..

Nevarnost osebne poškodbe ali poškodovanja televizorja!

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.

- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision Netherlands B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitve, ki povzroči nezgodo, telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Deli izdelka so izdelani iz stekla. Z njimi ravnejte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo..

Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost poškodb otrok!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se TV-sprejemnik prevrnil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine..

- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

Otroci bi lahko baterijo pogoltnili!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnijo. Te baterije hranite izven dosega otrok..

Nevarnost pregrevanja!

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevihte

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla..

Nevarnost poškodb sluha!

Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti ali dlje časa.

Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

Nega

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir čistite z mehko in vlažno krpo. Za čiščenje televizorja ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.

- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zasloni meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.


Temperatura in vlažnost

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajumem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.



1.3 Tipke na televizorju


Stikalo za vklop/izklop

Televizor vklapljajte in izklopljajte s stikalom za vklop/izklop na desni strani televizorja. Ko je televizor izklopljen, ne porabi nič energije..

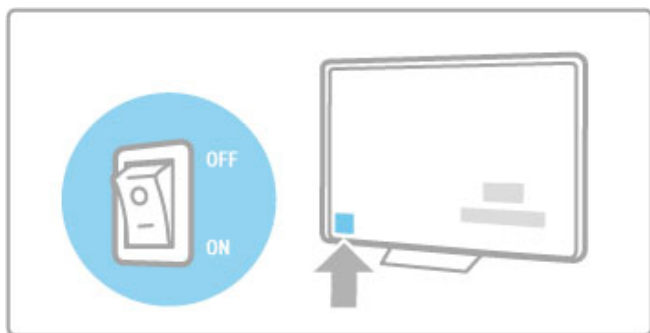


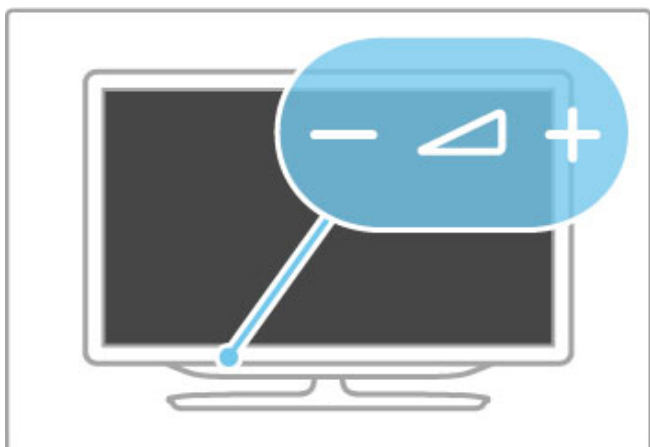
Če rdeči indikator ne sveti, s stikalom za vklop/izklop vklopite televizor.

Če rdeči indikator sveti (stanje pripravljenosti), na daljinskem upravljalniku pritisnite , da vklopite televizor. Televizor iz stanja pripravljenosti lahko vklopite tudi s tipko **CH+**, **CH-** ali . Televizor se vklopi čez nekaj sekund.

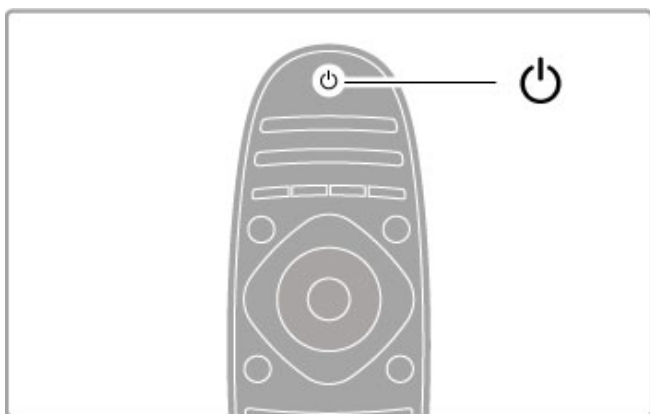

Glasnost

Pritisnite  (Glasnost) - ali **+**, da nastavite glasnost. Ali pa za to uporabite tipko **+** ali **-** na daljinskem upravljalniku.





Ambilight


Pritisnite **Ambilight**, da vklopite ali izklopite funkcijo Ambilight.


Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite ambientalno vzdušje LoungeLight. Več o funkciji Ambilight in LoungeLight preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Ambilight**.



Domov

Pritisnite  (Domov), da na zaslonu odprete meni Domov. Po meniju se lahko pomikate s tipkama za glasnost - ali **+** (levo ali desno) in tipkama za izbiro kanala - ali **+** (gor ali dol) na televizorju. Za potrditev izbire znova pritisnite .

Več o meniju Domov preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Meniji >  Domov**

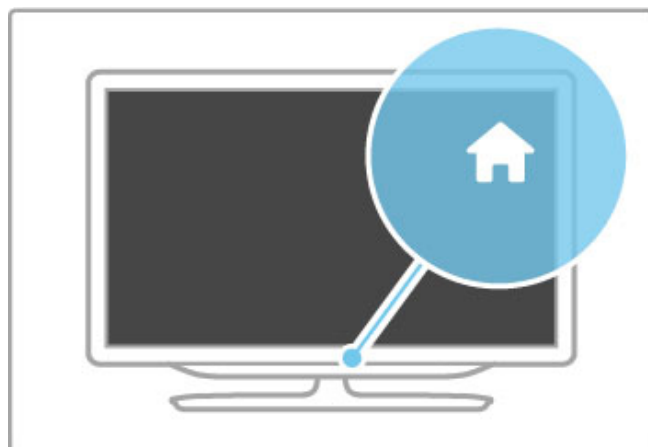

CH Kanal

Pritisnite **CH** (Kanal) - ali **+**, da preklopite kanal. Ali pa uporabite tipko **▶** ali **◀** na daljinskem upravljalniku.



1.4 Registracija televizorja

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu.

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite spletno stran www.philips.com/welcome


1.5 Pomoč in podpora

Uporaba menijev Pomoč in Iskanje


Pomoč

Pomoč lahko odprete v meniju Domov. V večini primerov lahko tudi pritisnete **rumeno** tipko na daljinskem upravljalniku, da Pomoč odprete ali zaprete. Pri nekaterih dejavnostih, kot je teletext, imajo barvne tipke določene funkcije, zato z njimi ne morete odpreti menija Pomoč..



Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč. Pritisnite **rumeno** tipko ali , da zaprete meni Pomoč. Ko ponovno pritisnete **rumeno** tipko, se meni Pomoč odpre na strani, na kateri ste ga zaprli.

Iskanje

V meniju Pomoč s funkcijo  **Iskanje** poiščite želeno temo. Na seznamu s smernima tipkama izberite temo in pritisnite **OK (V redu)**. Zelena tema mogoče ne bo na prvi strani, ampak nekaj strani naprej. Pritisnite **▶**, da se pomaknete na naslednjo stran.

Spletna podpora

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela.

Obiščite spletno stran www.philips.com/support

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom. Po e-pošti nam lahko pošljete svoja vprašanja, v nekaterih državah pa se lahko tudi spletno pogovarjate z našimi sodelavci.

Pomoč uporabnikom

Če potrebujete podporo, lahko pokličete center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju.

Ali pa obiščite spletno stran www.philips.com/support.


Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

2 Osnove

2.1 Daljinski upravljalnik

Pregled

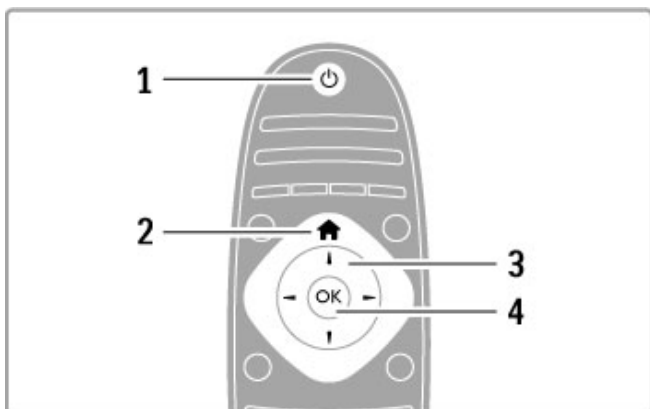

1 Stanje pripravljenosti ⏻

Za vklop televizorja ali preklap v stanje pripravljenosti.

2 Domov 🏠


Za odpiranje ali zapiranje menija Domov.

3 Smerna tipka ↑

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

4 Tipka OK (V redu) ✓

Za vklop izbire..

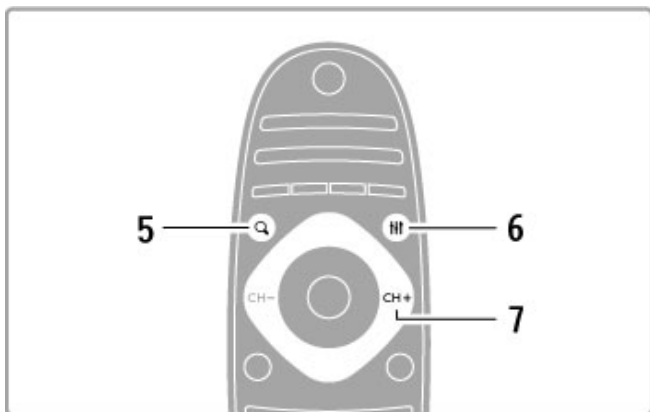

5 Find (Iskanje) 🔍

Za odpiranje ali zapiranje seznama kanalov, fotografij, glasbe ali filmov.

6 Adjust (Prilagoditev) ⚙️

Za odpiranje ali zapiranje najpogostejše uporabljenih nastavitvev za sliko, zvok, funkcijo Ambilight ali 3D.

7 CH+/Naslednji ▶️

Za preklap na naslednji kanal, stran ali poglavje..



8 CH-/Prejšnji ◀️

Za preklap na prejšnji kanal, stran ali poglavje.

9 Source (Vir) 📺

Za neposredni preklap na povezavo s televizorjem.

10 Options (Možnosti) ☰

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti..



11 Nazaj ⏮️

Za vrnitev na prejšnji kanal. Za zapiranje menija brez sprememb nastavitve. Za vrnitev na prejšnjo stran teleteksta ali storitve Net TV.

12 Glasnost 🔊

Za nastavitve glasnosti.

13 Nemo 🔇

Za izklop ali ponovni vklop zvoka..



14 Rdeča tipka

Za odpiranje interaktivne televizije ali izbiro strani teleteksta.

15 Zelena tipka


Za odpiranje okolju prijaznih nastavitvev ali izbiro strani teleteksta.

16 Rumena tipka

Če želite izbrati stran teleteksta.

17 Modra tipka

Če želite izbrati stran teleteksta..

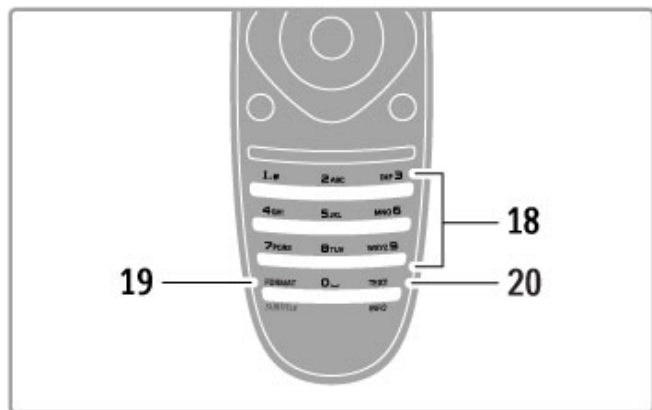

18 Številске tipke in besedilna tipkovnica

Za neposredno izbiro TV-kanala ali vnos besedila.

19 Format/Podnapisi

Za odpiranje ali zapiranje menija Format/Tipko držite pritisnjeno 3 sekunde, da prikazete ali skrijete podnapise.

20 Text (Teletext)/Info

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta./Tipko držite pritisnjeno 3 sekunde, da odprete ali zaprete informacije o naslednjih programih.

Upravljanje naprav

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate tudi priključeno napravo. Ta naprava mora imeti vklopljeno povezavo EasyLink (HDMI-CEC). Naprava mora tudi biti priključena s kablom HDMI.

Upravljanje naprave EasyLink

Če takšno napravo želite upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, napravo ali njeno dejavnost izberite v meniju Domov in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Ukazi vseh tipk, razen tipke , tipke **ADJUST (Prilagoditev)** in tipke **OPTIONS (Možnosti)**, so posredovani napravi..

Preklopi nazaj na televizor

Če želite daljinski upravljalnik preklopiti nazaj na upravljanje televizorja, pritisnite (Domov), izberite možnost **Gledanje televizije** in pritisnite **OK (V redu)**.

Pokaži tipke naprave

Med upravljanjem naprave nekatere tipke morda ne bodo na voljo na daljinskem upravljalniku televizorja. Da bodo te tipke na voljo na televizorju, pritisnite tipko **OPTIONS (Možnosti)** in izberite **Pokaži tipke naprave**. Izberite zeleno tipko in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite skriti tipke naprave, pritisnite (Nazaj)..



Te tipke na splošno odpirajo naslednje menije naprave:

- 1 Meni Domov
- 2 Meni Nastavitvev
- 3 Meni plošče (vsebina plošče)
- 4 Pojavni meni
- 5 Meni Možnosti
- 6 Programski vodnik
- 7 Izbira medija.

Predvajanje z enim dotikom

Vstavite ploščo v napravo EasyLink HDMI-CEC in pritisnite tipko za **predvajanje** na napravi. Televizor se vklopi iz stanja pripravljenosti in začne predvajati ploščo.

Nadzor zvoka sistema

Če priključite zvočni sistem EasyLink, lahko prek njega poslušate zvok iz televizorja. Zvočniki televizorja se samodejno izklopijo. Glasnost zvočnega sistema lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja..

Način delovanja s prostorskim zvokom

Pri najnovejših Philipsovih napravah lahko v televizorju spremenite nastavitev prostorskega zvoka zanjo. Če želite spremeniti to nastavitev, pritisnite tipko **ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Prostorski način** in pritisnite **OK (V redu)**. Pomaknite se na možnost **Naslednji način** in pritisnite **OK (V redu)**, da preklapljate med razpoložljivimi načini naprave.

Pametni zvok

Pri najnovejših Philipsovih napravah lahko v televizorju spremenite nastavitev pametnega zvoka zanjo. Če želite spremeniti to nastavitev, pritisnite tipko **ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Pametni zvok** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite način zvoka na seznamu..

Izklop zaslona

Če novejša Philipsova naprava televizorju pošilja samo zvok, bo morda predlagala izklop zaslona televizorja. Ko se pojavi to sporočilo, lahko zaslon izklopite tako, da izberete možnost **Izklop zaslona** in pritisnete tipko **OK (V redu)**. Če želite zaslon ponovno vklopiti, pritisnite (Domov).


Stanje pripravljenosti sistema

Na daljinskem upravljalniku pritisnite , da televizor in vse naprave EasyLink preklopite v stanje pripravljenosti.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Naprave > EasyLink HDMI-CEC**.


Infrardeči senzor

Daljinski upravljalnik vedno usmerite proti infrardečemu senzorju za upravljalnik na sprednji strani televizorja.

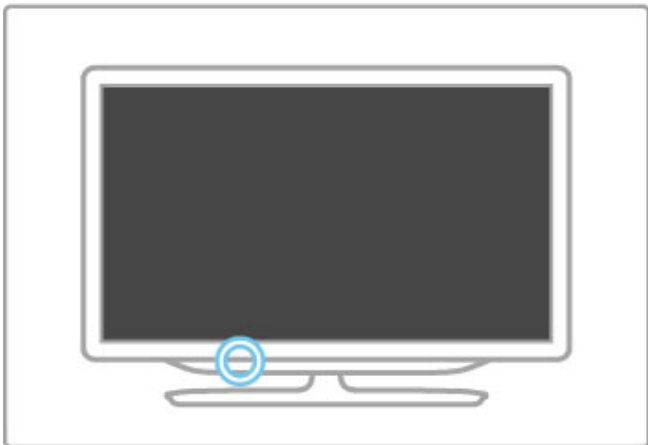

Baterije

Če želite zamenjati baterije daljinskega upravljalnika, odprite predal na spodnjem delu daljinskega upravljalnika. Uporabite 2 ploski okrogli bateriji (vrste CR2032 – 3 V). Pola + baterij morata biti obmjena navzgor. V predalu je indikator za pol +..

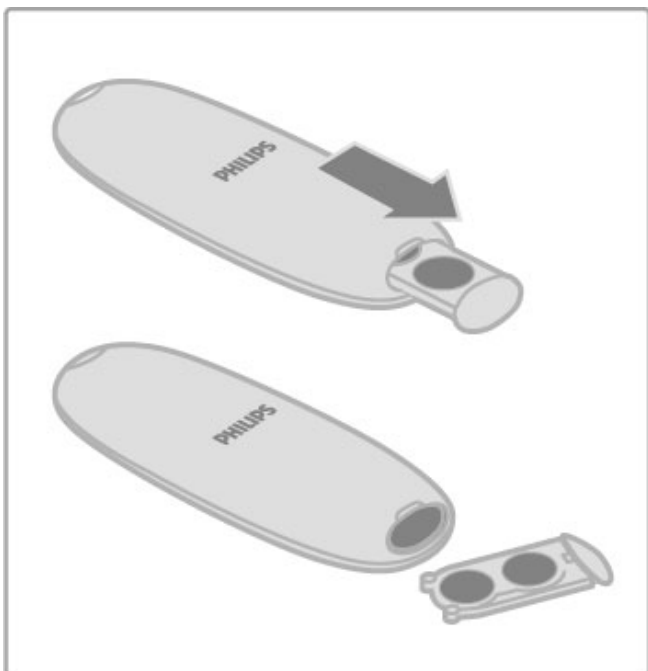

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju. Preberite poglavje **Pomoč > Specifikacije > Specifikacije okolja > Konec uporabe**.

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju televizorja ali daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

2.2 Meniji


🏠 Domov

V meniju Domov lahko začnete gledati televizijo, film na plošči ali katerokoli drugo dejavnost televizorja.

Pritisnite 🏠, da odprete meni Domov.

Če želite zagnati dejavnost, jo izberite s smernimi tipkami in pritisnite tipko **OK (V redu)**.

Če želite zapreti meni Domov, ponovno pritisnite 🏠 ..

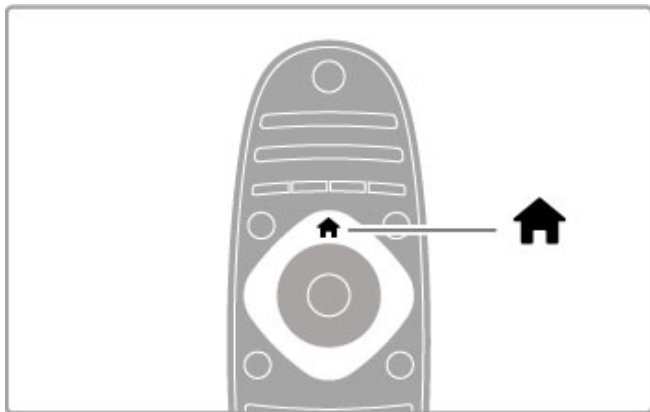

Dodajanje naprav

Dodajte priključeno napravo v meni Domov za preprosto izbiro.

Če priključena naprava nima funkcije EasyLink (HDMI-CEC) ali ni priključena s kablom HDMI, jo dodajte ročno z možnostjo

Dodajanje naprav v meniju Domov.

Naprave, ki so povezane s funkcijo EasyLink (HDMI-CEC) in s kablom HDMI, samodejno prikažejo svoje dejavnosti v meniju Domov. Ena naprava lahko doda več dejavnosti.

Če se naprava EasyLink ne prikaže samodejno, je morda v napravi izklopljena funkcija EasyLink..

Ročno dodajanje naprave

V začetnem meniju izberite **Dodajanje naprav** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor vas poziva, da izberete napravo in priključek, na katerega je priključena.

Naprava ali njene dejavnosti so dodane v meni Domov.

Preimenovanje naprave

Če želite preimenovati dodano napravo ali aktivnost, izberite napravo v meniju Domov, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Preimenuj**. Novo ime vnesite s tipkovnico daljinskega upravljalnika, ki jo uporabljate tudi za pisanje sporočil SMS in besedilnih sporočil..

Odstranjevanje naprave

Če želite odstraniti napravo ali dejavnost iz menija Domov, jo izberite, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Odstranitev te naprave**. Če je naprava ali dejavnost tudi po odstranitvi še vedno navedena v meniju Domov, izklopite povezavo EasyLink naprave, da preprečite ponovno samodejno dodajanje ikone.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Osнове > Daljinski upravljalnik > Upravljanje naprav..**

Razvrstitev

Če želite preurediti napravo ali dejavnost v meniju Domov, jo izberite in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**.

1 Izberite možnost **Preureditev**.

2 Napravo ali dejavnost s smernimi tipkami premaknite na želeno mesto. Preuredite lahko samo zaporedje dodanih naprav in dejavnosti.

3 Pritisnite **OK (V redu)**, da potrdite položaj. Vse naprave in dejavnosti se pomaknejo desno.

Označite in premaknete lahko drugo napravo ali dejavnost.

Če želite končati preurejanje, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zapri preureditev..**

Obnovi dejavnosti naprave


Če želite priklicati izbrisano dejavnost iz naprave z več dejavnostmi, izberite napravo in eno njenih dejavnosti in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**. Izberite možnost **Obnovitev dejavnosti naprave** in pritisnite **OK (V redu)**. Vse izbrisane dejavnosti te naprave se bodo ponovno pojavile.

🔍 Iskanje

S tipko **🔍 FIND (Iskanje)** odprete Seznam kanalov med gledanjem TV-kanalov ali seznam slik, glasbe ali filmov med brskanjem po računalniku ali priključeni napravi USB.

Pritisnite tipko **🔍 FIND (Iskanje)**, da odprete seznam.

Če želite zapreti seznam, znova pritisnite **🔍**.

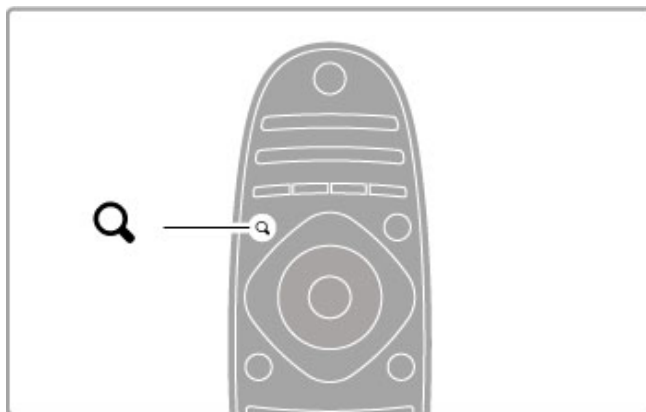

⚙️ Prilagoditev

V meniju Prilagoditev lahko hitro prilagajate nastavitve slike, zvoka, funkcije AmbientLight in 3D.

Pritisnite tipko **⚙️ ADJUST (Prilagoditev)**, da odprete meni Prilagoditev.

S smernimi tipkami izberite elemente in pritisnite **OK (V redu)**.


Če želite zapreti meni, znova pritisnite tipko **⚙️ ADJUST (Prilagoditev)..**



V meniju Možnosti lahko izberete izbirne nastavitve, ki so povezane z vsebino na zaslonu.

Kadarkoli pritisnete tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da si ogledate razpoložljive možnosti.

Če želite zapreti meni, znova pritisnete tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**.

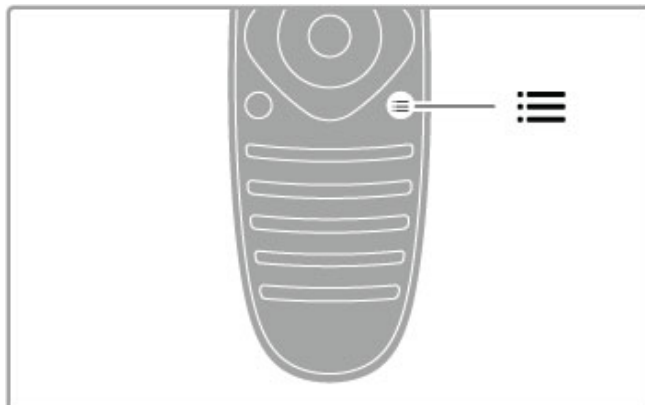

V meniju Prilagoditev lahko opravite te nastavitve:

- 3D
- Globina 3D
- Igranje z 2 igralcema
- Vkllop ali izklop funkcije Ambilight
- Dinamični Ambilight
- Format slike
- Pametna slika (prednastavitve)
- Pametni zvok (prednastavitve)
- Zvočniki
- Prostorski zvok
- Premik slike

Ambilight

Več o nastavitvah funkcije Ambilight preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Ambilight**.

Format slike

Več o nastavitvah formata slike preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Gledanje televizije > Format slike**.

Pametna slika, Pametni zvok

Televizor lahko nastavite na predhodno določeno nastavitve, ki je najprimernejša za vsebino, ki jo gledate.

Več o pametnih nastavitvah preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Gledanje televizije > Pametna slika in zvok**.

Zvočniki

Če zvok želite poslušati prek zvočnikov televizorja, zaprite Pomoč, pritisnete tipko **≡ ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV**.

Izberite možnost **Ojačevalnik**, če zvok želite predvajati prek priključenega sistema za domači kino ali ojačevalnika.

Te nastavitve začasno nadomestijo vse nastavitve funkcije EasyLink.

prostorski zvok

Če želite, da televizor samodejno preklopi na najboljši način prostorskega zvoka (na voljo samo, če je priključen sistem za domači kino), zaprite Pomoč, pritisnete tipko **≡ ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Prostorski zvok** in nato **Vkllop**.

Premik slike

Za popoln prikaz podnapisov lahko sliko na zaslonu premaknete v navpični ali vodoravni smeri (glede na TV-vhod).

Med gledanjem televizije pritisnete tipko **≡ ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Premik slike** in pritisnite **OK (V redu)**. Sliko premaknete s smernimi tipkami. Pritisnite **OK (V redu)**, da prekinete premik slike.

≡ Možnosti

2.3 Gledanje televizije

Preklapljanje kanalov

Če želite gledati televizijo in preklapljati med kanali, morate v meniju Domov izbrati možnost **Gledanje televizije**.

Če želite gledati televizijo, pritisnite **⬆**, izberite možnost **Gledanje televizije** in pritisnite **OK (V redu)**.



Če želite preklapljati med kanali, pritisnite tipko **CH+** ali **CH-** na daljinskem upravljalniku. Če poznate številko kanala, ga lahko izberete s številskimi tipkami ali pa pritisnete tipko **Q FIND (Iskanje)**, da odprete seznam kanalov in ga izberete.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite **↶ (Nazaj)**.



Radijski kanali

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-kanale. Pri namestitvi kanala DVB-C so radijske postaje ponavadi nameščene od številke 1001 naprej.

Možnosti za spremljanje TV-kanalov

Če gledate digitalne televizijske kanale, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da si ogledate razpoložljive možnosti:

- Kaj je na sporedu
- Stanje
- Izbira videa.

Kaj je na sporedu

Ta možnost prikazuje informacije o trenutni in naslednji oddaji na tem kanalu. S smernimi tipkami se pomikajte po besedilu ali preskočite na naslednji odstavek.

Stanje

Na strani Stanje so prikazane informacije o določeni oddaji. S temi informacijami lahko izboljšate signal kanala ali preverite, ali so določene storitve na voljo.

Izbira videa

Digitalni TV-kanali lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-kanalu. Na televizorju se izpiše sporočilo, če so takšni TV-kanali na voljo. Če so na voljo, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izbira videa**, da izberete želeni program.

Seznam kanalov

Na seznamu kanalov lahko poiščete vse nameščene televizijske in radijske kanale.

Če želite med gledanjem televizije odpreti seznam kanalov, pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**.

Znova pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)** ali **↶ (Nazaj)**, da zaprete seznam kanalov, ne da bi zamenjali kanal.


Na seznamu kanalov se lahko pomaknete na TV-kanal ali radijsko postajo in pritisnite tipko **OK (V redu)**, da začnete gledati kanal ali poslušati postajo.

Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran seznama kanalov, pritisnite **▶** ali **◀**.

Možnosti seznama kanalov

Ko je na zaslonu prikazan seznam kanalov, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izbirajte med temi možnostmi:

- Izbira seznama
- Označi kot priljubljeno
- Preureditev
- Preimenovanje
- Skrivanje kanala
- Razkrij vse.

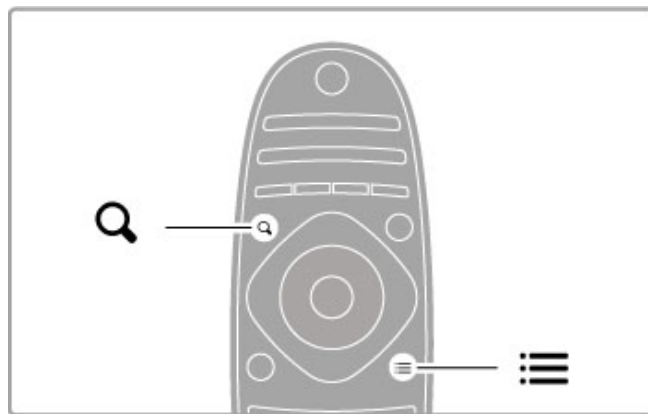

Izbira seznama

S to možnostjo izberite kanale, ki naj bodo prikazani na seznamu kanalov. Seznam, ki ga izberete tukaj, določa, po katerih kanalih lahko brskate s tipkami **CH+** in **CH-**.

Označi kot priljubljeno

Če je kanal označen na seznamu kanalov, ga lahko nastavite kot priljubljenega.

Preberite poglavje **Osnove > Gledanje televizije > Priljubljeni kanali**.

Razvrstitev

Kanale na seznamu lahko premaknete.

1 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Preureditev**, da začnete s preurejanjem kanalov.

2 Označite kanal in pritisnite tipko **OK (V redu)**.

3 Kanal na želeno mesto premaknite s smernimi tipkami. Novi položaj lahko vnesete tudi neposredno s številskimi tipkami.

4 Pritisnite **OK (V redu)**, da potrdite položaj. Kanal lahko vstavite ali zamenjate.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.


Če želite končati preurejanje, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zapri preureditev..**

Preimenuj

Kanal na seznamu kanalov lahko preimenujete.

1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite preimenovati.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite **Preimenuj**, da začnete s preimenovanjem. Besedilo lahko vnašate neposredno s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa na vrhu menija za vnos besedila odprete celotno tipkovnico..

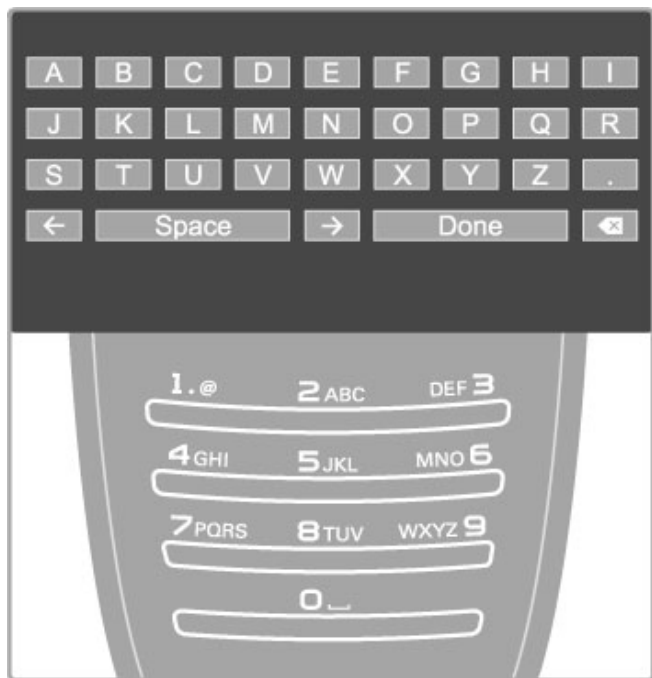

Vnos besedila s tipkovnico daljinskega upravljalnika

S smernimi tipkami kazalko postavite na zeleno mesto v besedilu.

Pritisnite **↩ (Nazaj)**, da izbrišete znak.

Uporabite tipkovnico daljinskega upravljalnika kot pri pisanju sporočila SMS ali besedilnega sporočila. S tipko **1** izberite poseben znak. Izberite možnost **Počisti**, če znak želite izbrisati.

Izberite možnost **Končano**, da končate s preimenovanjem.

Vnos besedila s tipkovnico na zaslonu

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu na vrhu menija za vnos besedila, pritisnite **OK (V redu)**, ko kazalka v besedilu utripa.

S smernimi tipkami na tipkovnici označite znak in pritisnite **OK (V redu)**, da ga vnesete. Če znak želite izbrisati, pritisnite **↩ (Nazaj)** ali označite **✖** in pritisnite **OK (V redu)**..

Če želite preklopiti z velikih na male črke ali na vnos posebnih znakov, pritisnite **▶ (Naslednji)** ali **◀ (Prejšnji)**.

Če želite urediti znak v vrstici besedila, kazalko premaknite na ta znak in uporabite tipki **←** in **→** na obeh straneh preslednice na zaslonu.

Če tipkovnico na zaslonu želite zapreti, označite možnost **Končano** in pritisnite **OK (V redu)**.

Tipkovnica USB

Za preimenovanje kanalov lahko uporabite priključeno tipkovnico USB. Če želite priključiti tipkovnico USB, preberite poglavje

Pomoč > Priključitev > Priključitev več naprav > Tipkovnica in miška..

Skrivanje kanala

Kanal na seznamu kanalov lahko skrijete. Med brskanjem po kanalih bo skriti kanal preskočen.

1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite skriti.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Skrivanje kanala**. Seznam je skrit takoj, ko zaprete seznam kanalov.

Prikazovanje skritih kanalov

Skrite kanale lahko priključite in razkrijete.

1 Na seznamu kanalov pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Prikaz skritih kanalov**. Na seznamu kanalov so tako ponovno prikazani vsi kanali..


2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Razkrij vse**, da razkrijete skrite kanale.

Če želite skrite kanale še naprej ohraniti skrite, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izhod**.

Priljubljeni kanali

Kanal na seznamu kanalov lahko označite kot priljubljen kanal. Seznam kanalov lahko nastavite tako, da brskate samo po svojih priljubljenih kanalih.

Če želite med gledanjem TV-kanalov odpreti možnost **Seznam kanalov**, pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**..

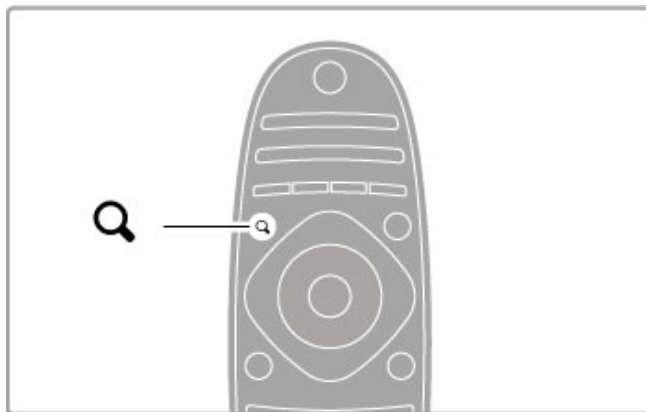

Označi kot priljubljeni kanal

Med gledanjem televizije pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**, da odprete seznam kanalov. Pomaknite se na kanal, ki ga želite označiti kot priljubljeni kanal in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**. Izberite možnost **Označi kot priljubljeno**.

Priljubljeni kanal je na seznamu kanalov označen z **★**.

Priljubljeni kanal lahko odznačite z možnostjo **Odznači priljubljeno**.

Seznam priljubljenih kanalov

Seznam kanalov lahko nastavite tako, da brskate samo po priljubljenih kanalih.

Ko je seznam prikazan na zaslonu, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izbira seznama**. Na seznamu izberite možnost **Priljubljene** in pritisnite **OK (V redu)**. Ko je izbran seznam priljubljenih, brskate samo po svojih priljubljenih kanalih.

Programski vodnik

Če so informacije programskega vodnika na voljo na vašem območju, lahko odprete programski vodnik na zaslonu za televizijske programe, ki so na sporedu.

Programski vodnik nudijo TV-postaje in ponudniki internetnih storitev..



Odpiranje programskega vodnika

Med gledanjem televizije pritisnite **HOME**, izberite možnost **Programski vodnik** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite zapreti programski vodnik brez sprememb nastavitev, pritisnite **ESC** (Nazaj).

Prva uporaba

Ko prvič odprete programski vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-kanalih. To lahko traja nekaj minut. Ti podatki so shranjeni v televizorju. Televizor lahko podatke o programu hrani do osem dni.

Možnosti programskega vodnika

Ko v vodniku izberete program, pritisnite tipko **≡** **OPTIONS** (Možnosti), da izberete naslednje:

• Nastavitev opomnika

Če želite nastaviti opomnik na zaslonu za začetek programa, izberite možnost **Nastavitev opomnika** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Program je označen z **U** (Ura). Če opomnik želite preklicati, izberite možnost **Počisti opomnik** in pritisnite **OK (V redu)**.

• Spremeni dan

Ogledate si lahko programe prejšnjega ali naslednjega dne.

• Več informacij

Prikazuje podrobnosti in povzetek programa.

• Iskanje po zvrsti

Ogled vseh programov, izbranih po zvrsteh..

• Načrtovani opomniki

Če je nastavljen opomnik, si lahko ogledate seznam vseh načrtovanih opomnikov.

• Posodobitev programskega vodnika

Televizor po prvem pregledu shrani podatke programskega vodnika. Če kanale posodobite ali ponovno namestite oziroma če preuredite seznam kanalov, morate posodobiti programski vodnik. Če želite izvesti posodobitev, izberite možnost **Posodobi programski vodnik**. Opomniki so izbrisani.

TV-postaja ali omrežje

Če želite izbrati izvor informacij programskega vodnika, pritisnite **HOME** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebne nastavitve** > **Programski vodnik**.

Izberite možnost **Iz omrežja** ali **Iz postaje**.

Iz omrežja

Preden vzpostavite povezavo s storitvijo Net TV, informacije programskega vodnika izvirajo iz TV-postaje. Ko je povezava s storitvijo Net TV vzpostavljena, televizor samodejno preklopi na informacije programskega vodnika iz interneta.


Iz postaje

Informacije v vodniku zagotavlja TV-postaja/operator.

Pametne nastavitve slike in zvoka

Za enostavno nastavitve slike ali zvoka lahko izberete prednastavitve.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko **III** **ADJUST** (Prilagoditev), da odprete meni Prilagoditev, in izberite možnost **Pametna slika** ali **Pametni zvok**. Izberite element na seznamu in pritisnite **OK (V redu)**.

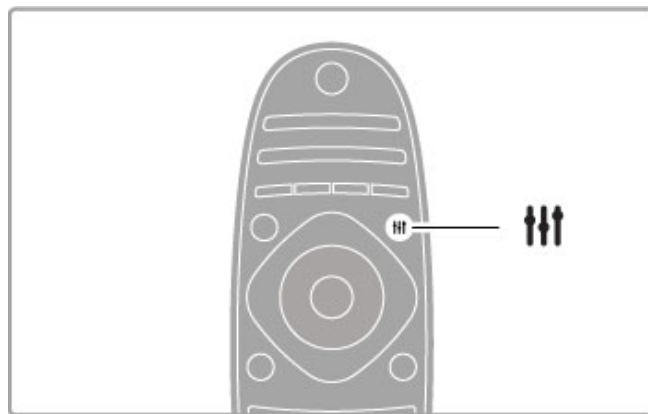

Pametna slika in Pametni zvok

Pametne nastavitve so kombinacija prednastavitev, namenjenih določeni uporabi, kot sta igranje iger in gledanje ob dnevni svetlobi.

Določene nastavitve pametnih nastavitev, kot so Svetlost, Kontrast, Nizki toni in Visoki toni, lahko prilagodite. Pametna nastavitve si zapomni opravljene prilagoditve.

Prilagoditev pametnih nastavitev

Če želite prilagoditi določeno nastavitve pametne nastavitve, izberite pametno nastavitve in pritisnite **OK (V redu)**. Nato pritisnite **HOME** in izberite možnost **Nastavitev**. Izberite možnost **Nastavitve televizorja**, se pomaknite na zeleno nastavitve in jo prilagodite..

Če želite povrniti prvotne vrednosti pametne nastavitve in razveljaviti opravljene prilagoditve, v televizorju najprej določite pametno nastavitve, ki jo želite ponastaviti. Nato pritisnite **HOME** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja**, izberite možnost **Ponastavitev** in pritisnite **OK (V redu)**.

Več o prilagoditvi ločenih nastavitev preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitev** > **Slika in zvok** in **Ambilight**.

Seznam pametnih slik

- **Osebnost** – vaše izbire v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- **Naravno** – naravne nastavitve slike
- **Kino** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Varčevanje energije** – energijsko varčne nastavitve.

- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Foto** – idealno za gledanje fotografij
- **ISF dan** in **ISF noč** – nastavitve umerjanja slike ISF


Seznam pametnih zvokov

- **Osebnost** – vaše izbire, ki ste jih opravili v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Novice** – idealno za govor
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Drama** – idealno za telenovele
- **Šport** – idealno za športne oddaje

Format slike

Če se na zaslonu pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko **III ADJUST (Prilagoditev)**, da odprete meni Prilagoditev, in izberite možnost **Format slike**. Na seznamu izberite format in pritisnite **OK (V redu)**.

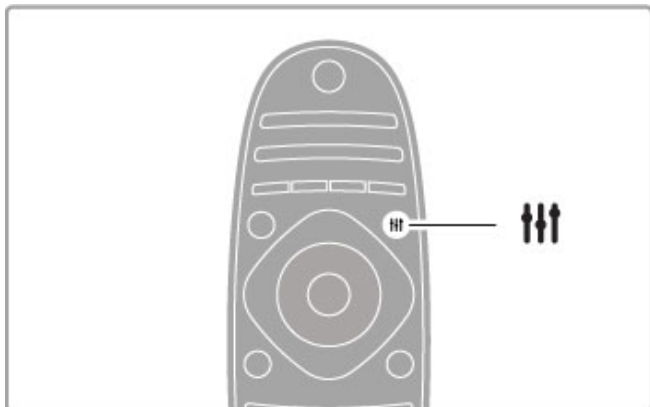

Formati slike

Glede na sliko na zaslonu so na voljo naslednji formati:

- **Samodejna zapolnitev**

Samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Minimalno popačena slika, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika.

- **Samodejna povečava**

Samodejno poveča sliko, da čim bolj zapolni zaslon brez popačenja. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.

- **16:9**

Nastavi sliko v format 16:9 za vsebine visoke ločljivosti v formatu 16:9..

- **Super Zoom**

Odstrani črne robove ob straneh v formatu 4:3. Slika je tako prilagojena zaslonu.

- **Super povečava 16:9**

Nastavi sliko v format 16:9 z minimalnim popačenjem pri predvajanju vsebin, ki se oddajajo v formatu 4:3.

- **Razširitev filma na format 16:9**

Sliko spremeni v format 16:9.

- **Format 21:9**

Nastavi sliko v format 21:9 za gledanje filmov v originalnem formatu 21:9..

- **Podnapis Cinema 21:9**

Nastavi sliko v format 21:9 z vidnimi podnapisi v spodnjem črnem robu.

- **Privzeti format**

Strokovni način za sliko visoke ločljivosti ali sliko iz računalnika. Prikaz posameznih slikovnih pik. Pri sliki iz računalnika se lahko pojavijo črne proge.

- **Široki zaslon**

Sliko raztegne v format 16:9.

Večkratni pogled

Z večkratnim pogledom lahko istočasno gledate dva zaslona.


Ko vklopite možnost Večkratni pogled, sta na zaslonu prikazana dva zaslona, glavni in manjši pomožni..



Odpiranje možnosti Večkratni pogled

Če želite odpreti **Večkratni pogled**, pritisnite **🏠 (Domov)**, izberite možnost **Večkratni pogled** in pritisnite **OK (V redu)**. Z daljinskim upravljalnikom upravljate glavni zaslon.

Če želite zapreti **Večkratni pogled**, pritisnite **FORMAT** ali **🏠 (Domov)** in izberite drugo dejavnost..

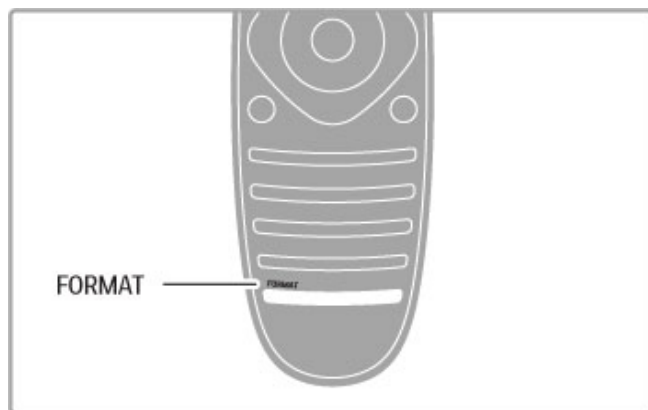

Glavna slika na zaslonu

Če želite spremeniti glavno sliko na zaslonu, pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**. Na seznamu izberite vsebino, ki jo želite gledati, in pritisnite **OK (V redu)**.

Na glavnem zaslonu lahko gledate TV-kanal, vsebino priključene naprave (prek povezave HDMI), strani teleteksta trenutnega TV-kanala, aplikacijo TV app ali internetno stran, programski vodnik televizorja ali pomoč.

Ko zaprete in ponovno odprete Večkratni pogled, je prikazan zadnji izbrani glavni zaslon.

Preklop v stanje pripravljenosti

Če je televizor vklopljen, pritisnite **⏻** na daljinskem upravljalniku in ga preklopite v stanje pripravljenosti. Vklopi se rdeči indikator stanja pripravljenosti.

Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi zelo malo energije, je nekaj vseeno porabi.

Če televizorja dlje časa ne uporabljate, ga popolnoma izklopite s stikalom za vklop/izklop.

Samodejni izklop

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop..

S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.


Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.

2.4 3D

Kaj potrebujete


To je televizor 3D Max. Za gledanje vsebine 3D na tem televizorju potrebujete Philipsova aktivna očala 3D Max PTA516 (naprodaj ločeno). Druga aktivna 3D-očala morda niso podprta.

Če želite zagotoviti, da očala sprejemajo infrardeče signale, odmaknite vse predmete od oddajnika 3D na televizorju.

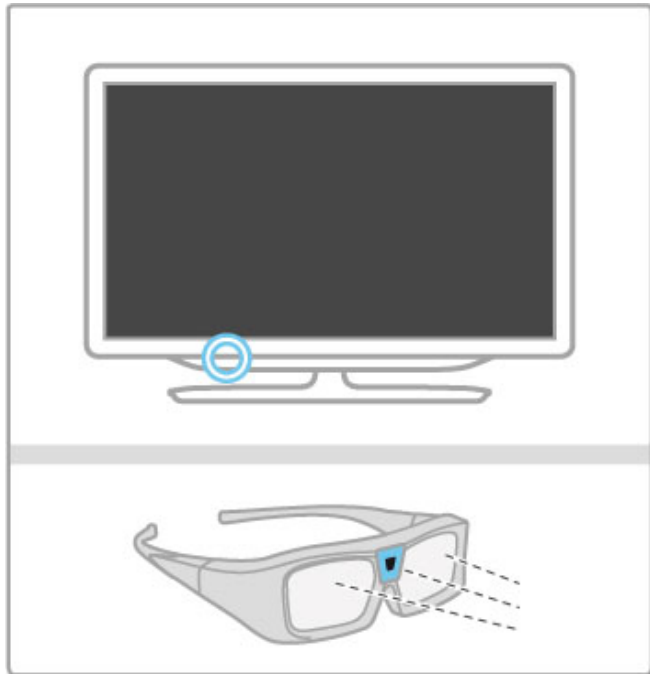

Glejte 3D-vsebino

Če želite začeti gledati film ali program v 3D, vstavite ploščo s 3D-filmom v 3D-predvajalnik Blu-ray ali preklopite na TV-kanal, ki oddaja 3D-program.

Pritisnite  (Domov), nato izberite možnost **Predvajalnik Blu-ray 3D** ali **Gledanje televizije** in preklopite na TV-kanal.

Začnite gledati v načinu 3D

Televizor lahko zazna, če je 3D-vsebina na voljo. Ko se prikaže sporočilo o 3D-vsebinah, izberite možnost **Zaženi 3D** in pritisnite **OK** (V redu). Nadenite si 3D-očala.

Če televizor ne more zaznati signala 3D (manjkajoča oznaka signala 3D), je program 3D na zaslonu prikazan kot dvojna slika.

Če dvojno sliko želite preklopiti na 3D, pritisnite **III ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **3D** in nato **Eno ob drugem** ali **Zgoraj/spodaj** glede na položaja dvojne slike.

Če običajni format povzroči čudne 3D-učinke, boste mogoče morali izbrati obrnjeni format.

Ustavite način 3D

Če želite prekiniti predvajanje 3D, pritisnite tipko **III ADJUST (Prilagoditev)** in izberite **2D** v meniju **3D**.

Predvajanje 3D lahko prekinete tudi, če preklopite na drug kanal ali priključeno napravo..

Pretvorba iz 2D v 3D

Pretvorite lahko vsak program 2D za gledanje v 3D.

Če program 2D želite pretvoriti v 3D, pritisnite **III ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **3D** in nato **Pretvorba iz 2D v 3D**.

Če želite prekiniti pretvorbo iz 2D v 3D, izberite možnost **2D** v meniju 3D ali v meniju Domov preklopite na drugo možnost. Pretvorba se ne prekine, če preklopite TV-kanal..

Globina 3D

Spremenite lahko globino 3D za šibkejši ali močnejši 3D-učinek.

Če želite nastaviti globino 3D, pritisnite **III ADJUST (Prilagoditev)** in izberite možnost **Globina 3D**. Z drsnikom nastavite globino 3D in pritisnite **OK** (V redu).


Značilnosti

- Če TV-program 3D preklopite na 2D, je na televizorju prikazana samo leva slika 3D.
- 3D ni na voljo v Večkratnem pogledu

Optimalno ogledovanje 3D

Za optimalno izkušnjo gledanja 3D vam priporočamo, da:

- da sedite na vsaj 3-kratni razdalji velikosti zaslona proč od televizorja, vendar ne dlje kot 6 metrov proč,
- da se izogibate fluorescentni svetlobi (kot jo oddajajo svetila TL ali nekatere energijsko varčne sijalke, ki delujejo pri nizki frekvenci) in neposredni sončni svetlobi, ker lahko vplivata na občutek 3D.

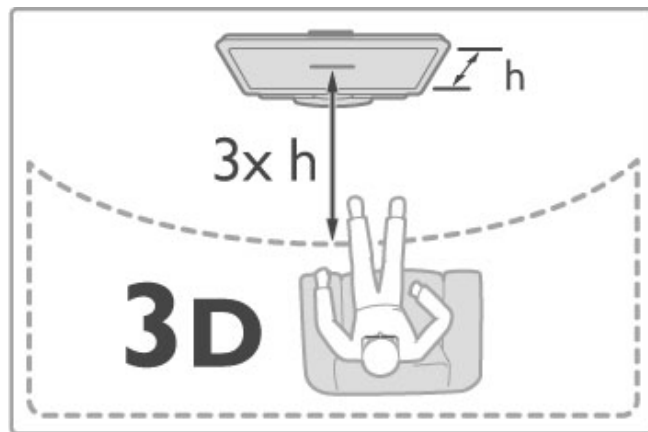

Zdravstveno opozorilo

- Če je kdo od vaših sorodnikov imel epilepsijo ali napade zaradi občutljivosti na svetlobo, se posvetujte z zdravnikom, preden se izpostavite virom utripajoče svetlobe, hitrim slikovnim zaporedjem ali gledanju vsebine 3D.
- Da bi se izognili težavam, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost, vam priporočamo, da vsebin 3D ne gledate dlje časa.

Če začutite težave, nehajte gledati vsebino 3D in se ne začnite takoj ukvarjati z morebitno nevarnimi dejavnostmi (kot je vožnja avtomobila), dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne popustijo, ne glejte vsebine 3D, če se prej ne posvetujete z zdravnikom..

- Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.

- 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje 3D-vsebin.
- **NEVARNOST ZADUŠITVE** – ne dovolite, da bi se z očali 3D igrali otroci do 6. leta starosti, ker se lahko zadušijo s pokrovom baterije ali baterijo (če je prisotno).

Čiščenje in nega

- Očal 3D ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini, požaru ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Leče čistite s čisto in mehko krpo (iz mikrovlaknen ali bombaža), da jih ne opraskate. Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na očala 3D. S tem lahko poškodujete elektronske dele.
- Leč 3D-očal ne mečite na tla, ne upogibajte jih in ne pritiskajte nanje.
- Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, topilo, surfaktant, vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti komarjem ali lubrikant. Ta kemična sredstva lahko povzročijo razbarvanje ali razpokanje izdelka.

2.5 Gledanje satelitske televizije


Preklapljanje kanalov

Če želite gledati satelitske kanale, pritisnite **🏠** (Domov), izberite možnost **Gledanje satelitske televizije** in pritisnite **OK (V redu)**.



Če želite preklopiti satelitski kanal, na daljinskem upravljalniku pritisnite **CH+** ali **CH-**. Če poznate številko kanala, ga lahko izberete s številskimi tipkami, ali pa kanal izberete na seznamu kanalov.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite **↶** (Nazaj).

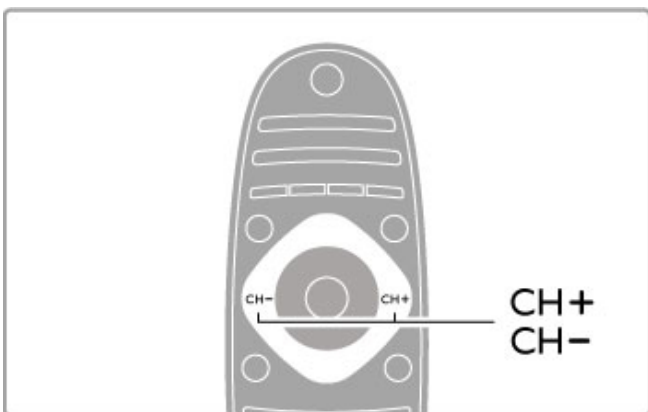

Seznam satelitskih kanalov


Ko je opravljena namestitvev satelitskih kanalov, so ti shranjeni na določen seznam za satelitske kanale.

Več o uporabi seznama kanalov preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Gledanje satelitske televizije > Seznam kanalov**.

Seznam kanalov

Če želite med gledanjem satelitske televizije odpreti seznam kanalov, pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**. S smernimi tipkami izberite kanal in pritisnite **OK (V redu)**, da preklopite na ta kanal.

Če seznam kanalov želite zapreti brez spremembe kanala, pritisnite **↶** (Nazaj).

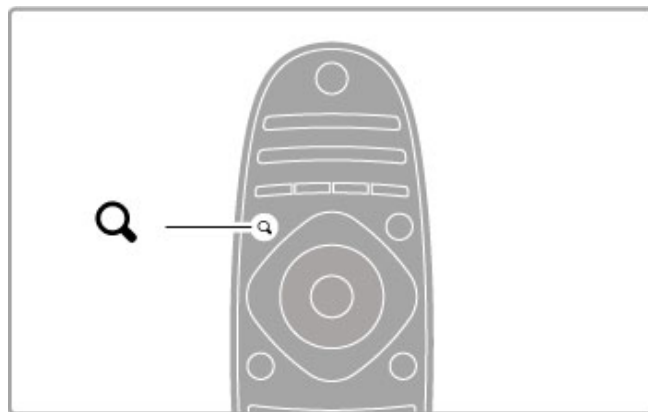

Strani seznama kanalov

Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran seznama kanalov, pritisnite **▶** ali **◀**.

Možnosti

Ko je na zaslonu prikazan seznam kanalov, pritisnite tipko **≡** **OPTIONS (Možnosti)**, da izberete:

- TV/radio
- Izbira seznama
- Razvrsti
- Označi kot priljubljeno
- Preimenovanje
- Preureditev
- Pokaži skrite kanale
- Skrivanje kanala
- Zaklep kanala.

TV/radio

Seznam nastavite tako, da prikazuje TV-kanale ali radijske kanale.

Izbira seznama

Izberite seznam kanalov iz vseh satelitov ali določenega satelita. Ali pa prikažite seznam samo priljubljenih satelitskih kanalov. Seznam, ki ga izberete tukaj, določa, po katerih kanalih lahko brskate s tipkami **CH+** in **CH-** med gledanjem satelitskih kanalov.

Razvrsti

Seznam kanalov lahko razvrstite po **imenu**, **številki** ali v skupine nekodiranih in kodiranih kanalov – **Nekodirano/kodirano**.

Označi kot priljubljeno

Če je kanal označen na seznamu kanalov, ga lahko nastavite kot priljubljenega.

Preberite poglavje **Pomoč > Osnove > Gledanje satelitske televizije > Priljubljeni kanali**.

Razvrstitev

Kanale na seznamu lahko premaknete.

- 1 Pritisnite tipko **≡** **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Preureditev**, da začnete s preurejanjem kanalov.
- 2 Označite kanal in pritisnite tipko **OK (V redu)**.
- 3 Kanal na želeno mesto premaknete s smernimi tipkami. Novi položaj lahko vnesete tudi neposredno s številskimi tipkami.

4 Pritisnite **OK (V redu)**, da potrdite položaj. Kanal lahko vstavite ali zamenjate.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.


Če želite končati preurejanje, pritisnite tipko **≡** **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zapri preureditev**.

Preimenuj

Kanal na seznamu kanalov lahko preimenujete.

1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite preimenovati.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite **Preimenuj**, da začnete s preimenovanjem. Besedilo lahko vnašate neposredno s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa na vrhu menija za vnos besedila odprete celotno tipkovnico..

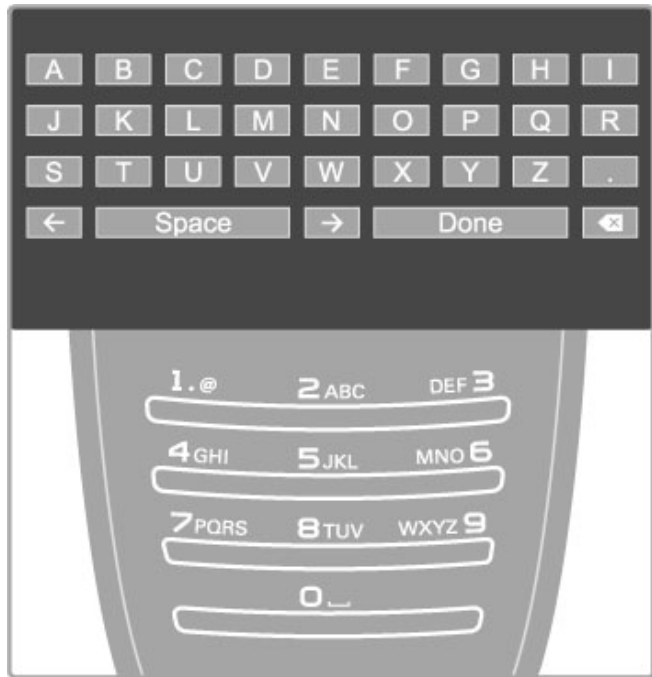

Vnos besedila s tipkovnico daljinskega upravljalnika

S smernimi tipkami kazalko postavite na zeleno mesto v besedilu.

Pritisnite **↶** (Nazaj), da izbrisete znak.

Uporabite tipkovnico daljinskega upravljalnika kot pri pisanju sporočila SMS ali besedilnega sporočila. S tipko **1** izberite poseben znak. Izberite možnost **Počisti**, če znak želite izbrisati. Izberite možnost **Končano**, da končate s preimenovanjem.

Vnos besedila s tipkovnico na zaslonu

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu na vrhu menija za vnos besedila, pritisnite **OK (V redu)**, ko kazalka v besedilu utripa.

S smernimi tipkami na tipkovnici označite znak in pritisnite **OK (V redu)**, da ga vnesete. Če znak želite izbrisati, pritisnite **↶** (Nazaj) ali označite **✖** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite prekllopiti z velikih na male črke ali na vnos posebnih znakov, pritisnite **▶** (Naslednji) ali **◀** (Prejšnji).

Če želite urediti znak v vrstici besedila, kazalko premaknite na ta znak in uporabite tipki **←** in **→** na obeh straneh preslednice na zaslonu.

Če tipkovnico na zaslonu želite zapreti, označite možnost **Končano** in pritisnite **OK (V redu)**.

Skrivanje kanala

Kanal na seznamu kanalov lahko skrijete. Med brskanjem po kanalih bo skriti kanal preskočen.

1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite skriti.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Skrivanje kanala**. Seznam je skrit takoj, ko zaprete seznam kanalov..

Prikazovanje skritih kanalov

Skrite kanale lahko priključite in razkrijete.

1 Na seznamu kanalov pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Prikaz skritih kanalov**. Na seznamu kanalov so tako ponovno prikazani vsi kanali.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Razkrij vse**, da razkrijete skrite kanale.

Če želite skrite kanale še naprej ohraniti skrite, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izhod**.

Priljubljeni kanali

Nastavite lahko svoj seznam priljubljenih satelitskih kanalov.

Označi kot priljubljeno

Pomaknite se na kanal na seznamu, ki ga želite označiti kot priljubljeni kanal, in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**. Izberite možnost **Označi kot priljubljeno**. Priljubljeni kanal na seznamu kanalov je označen z **★**. Priljubljeni kanal lahko odznačite z možnostjo **Odznači priljubljeno**.

Seznam priljubljenih kanalov

Seznam kanalov lahko nastavite tako, da prikazuje samo priljubljene kanale.

Ko je seznam prikazan na zaslonu, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izbira seznama**. Na seznamu izberite možnost **Priljubljene** in pritisnite **OK (V redu)**. Ko je seznam izbran, lahko po priljubljenih kanalih brskate s tipkama **CH+** in **CH-** med gledanjem satelitskih kanalov.

Več o možnostih seznama kanalov za satelitske kanale preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Gledanje satelitske televizije > Seznam kanalov**.

Zaklep kanala

Če otrokom želite preprečiti gledanje programov, jih lahko zaklenete. Za odklepanje programa morate vnesti 4-mestno kodo otroške ključavnice.

Zaklepanje kanalov

Kanale lahko zaklenete na seznamu kanalov.

Če želite odpreti seznam kanalov, pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**. Če želite zakleniti kanale, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zaklep kanala**.

Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Izberite kanal na seznamu, znova pritisnite **≡** in izberite možnost **Zaklep kanala**. Zaklenjeni kanal je označen z **🔒** (Ključavnica). Izberete lahko drug kanal za zaklepanje ali odklepanje. Če želite zapreti možnost Zaklep kanala, pritisnite **≡** in izberite **Izhod**.

Sprememba kode

Če želite spremeniti trenutno kodo, pritisnite **🏠** in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato **Otroška ključavnica > Sprememba kode**.

Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo. Nova koda je nastavljena.

Ste pozabili kodo?

Če ste kodo pozabili, jo preglasite tako, da vnesete **8888**.

Programi, ki niso primerni za otroke

Če otrokom želite preprečiti gledanje programov, ki niso primerni za njihova leta, lahko nastavite starostno oceno (starševsko oceno).

Programi z enako ali višjo starostno oceno bodo zaklenjeni. Če želite odkleniti program, morate vnesti 4-mestno kodo otroške ključavnice. Vsi programi nimajo starostne ocene. Starostna ocena je nastavljena za vse satelitske kanale.


Nastavitev starostne ocene

Pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve satelitskih kanalov** in nato **Starševska ocena**.

Če želite izbrati starostno oceno, vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če koda otroške ključavnice še ni nastavljena, jo lahko nastavite zdaj.

Ko ste vnesli kodo, lahko izberete starostno oceno. Če je ocena programa enaka ali višja od ocene, ki ste jo nastavili za vašega otroka, bo ta program zaklenjen. Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno..

Sprememba kode

Če želite spremeniti trenutno kodo, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato **Otroška ključavnica > Sprememba kode**.

Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo. Nova koda je nastavljena.


Ste pozabili kodo?

Če ste kodo pozabili, jo preglasite tako, da vnesete **8888**.

2.6 Priključene naprave

Izbira naprave


Izbira v meniju Domov


Če želite izbrati in gledati priključeno napravo ali dejavnost, pritisnite , da odprete **meni Domov**, izberite napravo ali njeno dejavnost in pritisnite **OK (V redu)**. Preverite, da je naprava vklopljena.

Dodajte povezano napravo v začetni meni za enostavno izbiro.

Več o dodajanju naprav preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Meniji > meni Domov**.

Izbira na seznamu priključkov

Če želite odpreti seznam priključkov, pritisnite tipko  **SOURCE (Vir)**. Izberite priključek televizorja in pritisnite **OK (V redu)**, da preklopite na napravo na tem priključku. Zagotovite, da je naprava vklopljena.

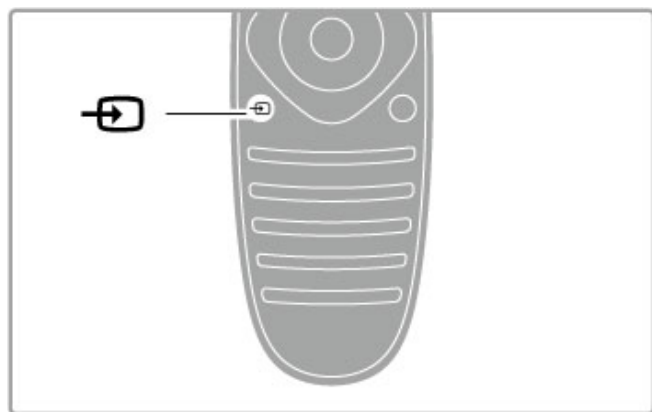

Te tipke na splošno odpirajo naslednje menije naprave:





- 1 Meni Domov
- 2 Meni Nastavitev
- 3 Meni plošče (vsebina plošče)
- 4 Pojavni meni
- 5 Meni Možnosti
- 6 Programski vodnik
- 7 Izbira medija.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Naprave > EasyLink HDMI-CEC**.

Upravljanje naprav


Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate tudi priključeno napravo. Ta naprava mora imeti vklopljeno povezavo EasyLink (HDMI-CEC). Naprava mora tudi biti priključena s kablom HDMI.

Upravljanje naprave EasyLink

Če takšno napravo želite upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, napravo ali njeno dejavnost izberite v  meniju Domov in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Ukazi vseh tipk, razen tipke , tipke  **ADJUST (Prilagoditev)** in tipke  **OPTIONS (Možnosti)**, so posredovani napravi.

Če daljinski upravljalnik televizorja nima zelene tipke, lahko z možnostjo Pokaži tipke naprave na zaslonu prikažete dodatne tipke.

Pokaži tipke naprave

Če na zaslonu želite prikazati tipke naprave, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Pokaži tipke naprave**. Izberite zeleno tipko in pritisnite **OK (V redu)**.


Če želite skriti tipke naprave, pritisnite  (Nazaj).


2.7 Podnapisi, časovniki in ključavnice

Podnapisi

Podnapisi programa so na voljo večino časa. Podnapise lahko vklopite ali izklopite. Kateri način uporabite za nastavev prikazovanja podnapisov, je odvisno od tega, ali je kanal analogen ali digitalen.

Vklop podnapisov

Če želite odpreti meni Podnapisi, pritisnite tipko **SUBTITLE (Podnapisi)**. Podnapise lahko **Vklopite** ali **Izklopite**. Izberite možnost **Delovanje brez zvoka**, če podnapise želite prikazati samo, ko je glas izklopljen z .

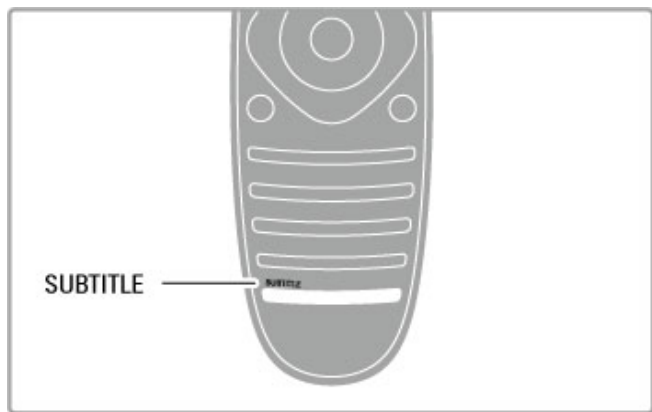



Analogni kanali

Če želite prikazati podnapise kanala, preklopite na kanal in pritisnite tipko **TEXT (Teletekst)**, da odprete možnost Teletekst. Vnesite številko strani za podnapise, ponavadi je 888, in znova pritisnite **TEXT (Teletekst)**, da zaprete teletekst. Ko so podnapisi vklopljeni v meniju Podnapisi, bodo ti prikazani, če so na voljo. Vsak analogni kanal morate nastaviti posebej.

Digitalni kanali

Podnapisov za digitalne kanale ni treba vklopiti v teletekstu. Nastavitve lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če ta jezika podnapisov za določen kanal nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.


Če želite nastaviti glavni in drugi jezik podnapisov, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Jeziki > Glavni in Dodatni podnapisi**.


Če želite izbrati jezik podnapisov, ko vaša jezika nista na voljo, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Jezik podnapisov** in začasno izberite jezik.

Jeziki zvoka

Digitalni TV-kanali lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Televizor lahko nastavite tako, da preklopi na vaš želeni jezik, če je na voljo.

Nastavitev jezika

Če želite nastaviti želeni jezik zvoka, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Jeziki > Glavni in Dodatni zvok**. Televizor samodejno preklopi na enega od jezikov, če so na voljo.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka na voljo, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Jezik zvoka**. Izberete lahko drug jezik zvoka na seznamu.

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha ali vida. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitve > Univerzalni dostop**.

Otroške ključavnice


Če otrokom želite preprečiti gledanje programa ali kanala, lahko zaklenete program ali oddaje s starostno oceno.

Starševska ocena

Nekatere digitalne televizijske postaje oddajam določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od nastavljenosti starosti vašega otroka, bo program zaklenjen.

Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.


Nastavitev starostne ocene

Pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Otroška ključavnica > Starševska ocena**.

Če želite izbrati starostno oceno, vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če koda otroške ključavnice ni nastavljena, jo lahko nastavite zdaj.

Ko ste vnesli kodo, lahko izberete starostno oceno. Če je ocena programa enaka ali višja od ocene, ki ste jo nastavili za vašega otroka, bo ta program zaklenjen. Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.


Zaklepanje kanala

Če želite zakleniti kanal, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Otroška ključavnica > Zaklepanje kanala**. Izberite kanal na seznamu številkan kanalov in pritisnite **OK (V redu)**, da kanal zaklenete.

Zaklenjeni kanal je na seznamu označen z **X**. Zdaj lahko izberete drug kanal za zaklepanje ali odklepanje. Ključavnica se vklopi takoj, ko zaprete meni.

Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

Sprememba kode

Če želite spremeniti trenutno kodo ključavnice, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato **Otroška ključavnica > Sprememba kode**.


Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo. Nova koda je nastavljena.

Ste pozabili kodo?

Če ste pozabili kodo za odklepanje, pokličite center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena televizorju, ali pa obiščite spletno mesto www.philips.com/support.

Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po določenem času.

Če želite nastaviti izklopni časovnik, pritisnite  **> Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebnost nastavitve > Izklopni časovnik**. Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen.

Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

3 Smart TV

3.1 Net TV

Kaj je Net TV?

Storitev Net TV vam nudi internetne aplikacije, imenovane aplikacije. Te aplikacije so prilagojene vašemu televizorju. Z njimi lahko prebirate nacionalne časopise, spremljate informacije in zabavo, si izposojate filme v videoteki ali pa si z aplikacijo za ogled zamujenega ogledate oddaje, ki ste jih zamudili.

Pametno snemanje na USB

Ko ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko snemate tudi programe s programskega vodnika televizorja. Za snemanje programov morate povezati trdi disk USB s televizorjem. (Samo v izbranih državah.).

Značilnosti Net TV

- Razpoložljivost aplikacij Net TV se razlikuje glede na državo.
- Z Net TV si lahko ogledate katerokoli internetno spletno mesto, vendar večina od njih ni prilagojenih za ogled na zaslonu televizorja in nekateri vtičniki (na primer za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.

- Aplikacije Net TV lahko dodajate, spreminjate ali prekinjate.
- Net TV prikazuje eno stran na celim zaslonu.
- Datotek ne morete prenašati in shranjevati in ne morete nameščati vtičnikov..

Spletno mesto s forumom za Net TV


Za več informacij o aplikacijah Net TV si oglejte spletno mesto s forumom za Net TV.
www.supportforum.philips.com

Družba TP Vision Netherlands B.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

Kaj potrebujete

Da bi lahko uživali v uporabi storitev Net TV, morate televizor priključiti na usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Uporabite lahko tudi domače omrežje, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom. Ne potrebujete računalnika.


Več o vzpostavitvi povezave z domačim omrežjem preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitve** > **Omrežje**.

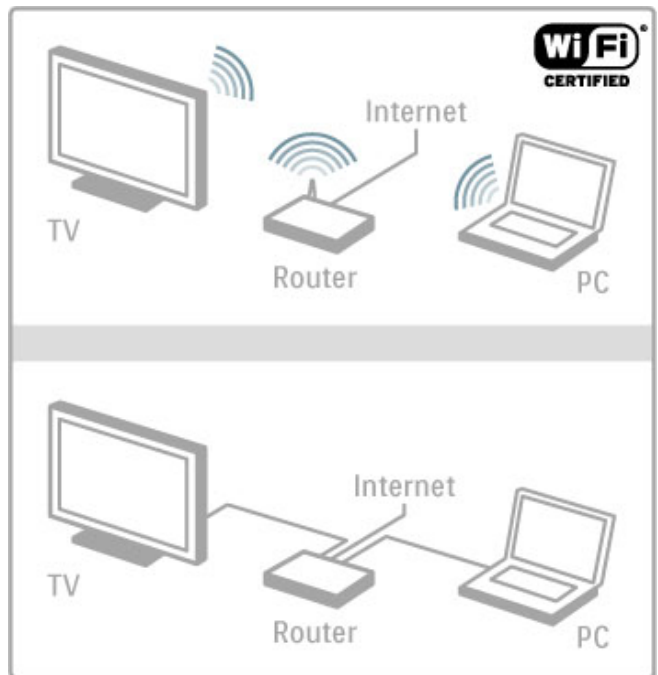

Tipkovnica in miška

Na televizor lahko priključite tipkovnico USB ali miško USB za vnašanje besedila ali pomikanje po straneh. Z miško USB se lahko pomikate samo po internetnih straneh, ne pa tudi po straneh aplikacije Net TV.

Več o priključitvi tipkovnice ali miške si oglejte v poglavju **Pomoč** > **Priključitev** > **Priključitev več naprav** > **Tipkovnica in miška**.

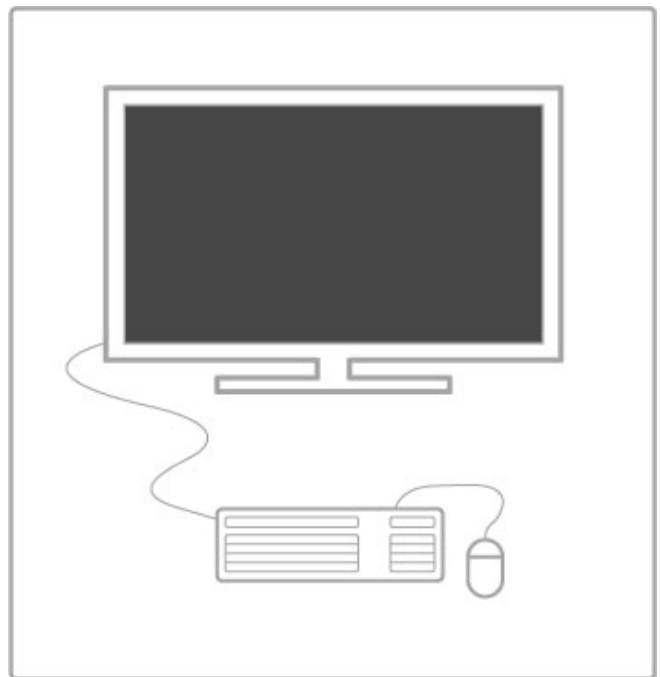

Konfiguracija

Ko prvič odprete Net TV, se morate pred nadaljevanjem najprej strinjati z določili in pogoji. Pritisnite tipko **OK (V rdeči)**, da se strinjate. Pritisnite **↩** (Nazaj) za izhod iz storitve Net TV.

Registracija

Če se strinjate, se lahko registrirate na spletnem mestu Club Philips. Izberite možnost Registracija in pritisnite **OK (V rdeči)**. Vnesite svoj e-poštni naslov, izberite možnost **Naprej** in pritisnite **OK (V rdeči)**. Potrdite e-poštni naslov..

Starševski nadzor

Če želite zakleniti aplikacije za odrasle, vklopite starševski nadzor Net TV tako, da izberete možnost **Omogoči** in pritisnete tipko **OK (V redu)**. Vnesite poljubno kodo PIN za odklepanje. Potrdite svojo kodo PIN.

Aplikacije za odrasle so zdaj zaklenjene.

Če želite odpreti zaklenjeno aplikacijo, izberite aplikacijo in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor bo zahteval, da vnesete 4-mestno kodo..

Čiščenje pomnilnika Net TV

Če želite ponoviti konfiguracijo storitve Net TV in počistiti vsa gesla, kodo PIN, zgodovino in piškotke, pritisnite **🏠 (Domov)** in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve omrežja > Čiščenje pomnilnika Net TV**.

Aplikacije Net TV

Odpiranje storitve Net TV

Če želite odpreti storitev Net TV, pritisnite **🏠 (Domov)**, izberite možnost **Brskanje z Net TV** in pritisnite tipko **OK (V redu)**.

Če želite zapreti storitev Net TV, pritisnite **🏠 (Domov)** in izberite drugo dejavnost televizorja.

Domača stran storitve Net TV

Ko odprete storitev Net TV, se prikaže domača stran.


Za pomikanje po strani pritisnite **▲, ▼, ◀ ali ▶**.

Če želite odpreti aplikacijo, jo izberite in pritisnite **OK (V redu)**.

Če se želite pomakniti en korak nazaj, pritisnite **⏮ (Nazaj)**.

Domača stran

- 1 Galerija aplikacij
- 2 Moje aplikacije
- 3 Internetne aplikacije
- 4 Trenutni TV-kanal.

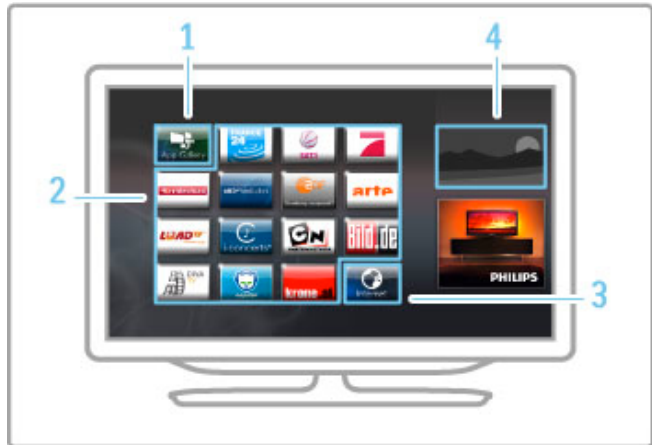

Galerija aplikacij

Da poiščete aplikacije, ki jih želite dodati na domačo stran, izberite možnost **Galerija aplikacij** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite dodati aplikacijo na domačo stran, na seznamu izberite aplikacijo in pritisnite **Dodaj**.

Če želite iskati po kategorijah, izberite polje kategorije (Vse) in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite polje za vnos besedila in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite preklopiti na galerijo aplikacij druge države, izberite polje države in pritisnite **OK (V redu)**.

Zaklepanje ali odstranitev aplikacije

Če želite zakleniti ali odstraniti aplikacijo, izberite aplikacijo in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**. Izberite možnost in pritisnite **OK (V redu)**.

Ponoven prenos aplikacije ali strani

Če želite izvesti ponoven prenos aplikacije ali internetne strani, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Znova naloži stran**.

Informacije o varnosti

Če si želite ogledati stopnjo varnosti strani, ki si jo trenutno ogledujete, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Informacije o varnosti**.

Internetne strani

Če želite brskati po internetnih spletnih mestih, izberite **internetno** aplikacijo na domači strani storitve Net TV in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite polje za vnos besedila in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite odstraniti obiskano spletno mesto iz seznama, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Odstrani iz zgodovine**.

Izposoja filma

Z aplikacijami videoteke v storitvi Net TV si lahko izposodite svoj najljubši film v spletni videoteki. Plačate lahko varno s svojo kreditno kartico.

- 1 Odprite aplikacijo videoteke.
- 2 Izberite film.
- 3 Opravite spletno plačilo.
- 4 Prenesite film.
- 5 Začnite z gledanjem.

Kaj potrebujete

Če si želite film izposoditi in ga prenesti, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.


Potrebujete tudi pomnilniško kartico SD.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju

Pomoč > Nastavitev > Omrežje.

Video pomnilnik

Če želite prenesti video, morate pomnilniško kartico SD formatirati kot pomnilnik za filme. Kartico SD vstavite v režo za kartico SD na televizorju. Televizor samodejno začne s formatiranjem kartice SD. Kartica SD je lahko zamenjava, če hitrost zapisovanja ni primerna za prenos videoposnetka. Ko je kartica formatirana, jo trajno pustite v reži.

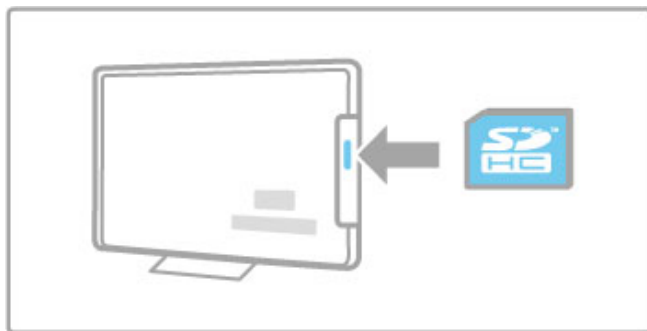


Velikost pomnilniške kartice SD

Uporabite kartico visoke zmogljivosti (SD HC) z zmogljivostjo vsaj 4 GB.

Za video visoke ločljivosti (HD) uporabite kartico SD z zmogljivostjo vsaj 8 GB. Uporabite razred hitrosti 2 ali več.

Odpiranje aplikacije videoteke

Če želite odpreti videoteko, pritisnite  (Domov), izberite možnost **Net TV** in pritisnite **OK (V redu)**. Na domači strani storitve Net TV izberite aplikacijo videoteke. Izberite videoteko in pritisnite **OK (V redu)**. Aplikacijo videoteke lahko dodate na domačo stran iz galerije aplikacij. Razpoložljivost videotek se razlikuje glede na državo..

Izposoja filma

Ko odprete videoteko, boste pozvani, da se prijavite ali odprete račun. Ko izberete polje za vnos besedila, pritisnite tipko **OK (V redu)**, da odprete tipkovnico na zaslonu.

Več informacij si oglejte na spletnem mestu videoteke.


Spletna TV

Spletne TV-aplikacije v storitvi Net TV vam omogočajo gledanje oddaj, ki ste jih zamudili. Takšno spletno TV-aplikacijo lahko najpogosteje prepoznate po logotipu TV-postaj.



Kaj potrebujete

Za ogled spletnih TV-programov mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava. Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje..**

Gledanje spletne televizije

Če želite gledati spletni TV-program v storitvi Net TV, pritisnite  (Domov), izberite možnost **Brskanje z Net TV** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Izberite aplikacijo TV-postaje na domači strani storitve Net TV in pritisnite **OK (V redu)**. Aplikacijo spletne TV-postaje lahko dodate na domačo stran iz možnosti Galerija aplikacij.

Začetek predvajanja programa

Na strani spletne TV-aplikacije izberite program in pritisnite **OK (V redu)**. Najpogosteje se na daljinskem upravljalniku uporablja tipka  (Predvajanje) ali  (Premor).

3.2 Interaktivni televizor

Kaj je iTV?

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

HbbTV, MHEG, MHP, DTVi, ...

TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ali iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen. Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-kanalih. Če želite kar najbolje izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Omrežje**.

Odpiranje strani iTV

Večina kanalov, ki ponuja HbbTV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva pritisk **rdeče** tipke ali tipke **OK (V redu)**.

Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje.

Za digitalni teletekst in rdečo tipko pritisnite **↵** (Nazaj).

Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-kanal in nato preklopite nazaj.

Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s smernimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko **↵** (Nazaj). Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke **▶** (Predvajanje), **||** (Premor) in **■** (Zaustavitev).

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite tipko **TEXT** (**Teletekst**). Za zapiranje pritisnite **↵** (Nazaj).

Povezave HbbTV

Nekatere strani HbbTV imajo na voljo povezave z internetom. Televizor preklopi na storitev Net TV, kjer si lahko ogledate ta spletna mesta. Če želite preklopiti nazaj na običajno gledanje televizije, boste morali znova pritisniti **🏠** (Domov) in izbrati možnost **Gledanje televizije**, da nadaljujete gledanje TV-kanala.

Blokiranje strani HbbTV

Če želite blokirati strani HbbTV na določenem kanalu, pritisnite tipko **⋮** **OPTIONS** (**Možnosti**), izberite možnost **HbbTV na tem kanalu** in nato **Izklop**.

Če želite blokirati HbbTV na vseh kanalih, pritisnite **🏠** (Domov), izberite možnost **Nastavitve** in nato **Nastavitve televizorja > HbbTV** ter **Izklop**.

Odpiranje strani MHP

Če nastavite televizor za Italijo, so na voljo interaktivne aplikacije MHP (Multimedia Home Platform).

Ob preklopu na televizijski kanal, ki ponuja storitve MHP, počakajte na ikono za nalaganje MHP, ki označuje, da je aplikacija v celoti naložena.

Za odpiranje strani MHP pritisnite **rdečo** tipko ali **Teletekst**, odvisno od želene aplikacije.

Če želite zapreti MHP, pritisnite **Izhod**.

Krmarjenje po straneh MHP

Po straneh MHP se lahko pomikate s smernimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko **↵** (Nazaj). Za vnos besedila uporabite tipkovnico na daljinskem upravljalniku, podobno kot pri sestavljanju sporočila SMS. Ali pa v polju za vnos besedila pritisnite tipko **OK (V redu)**, da odprete tipkovnico na zaslonu.

Samodejni zagon

Televizor je nastavljen tako, da se strani MHP nalagajo samodejno. Če se želite izogniti samodejnemu nalaganju, lahko izklopите samodejni zagon aplikacij MHP.

Za izklop samodejnega zagona pritisnite tipko **⋮** **OPTIONS** (**Možnosti**), izberite možnost **Aplikacije MHP** in pritisnite **OK (V redu)**. Za izklop samodejnega nalaganja izberite možnost **Onemogoči samodejni zagon MHP**.

Izbira aplikacij MHP

Nekatere strani MHP se morda ne bodo zagnale. V tem primeru lahko poskusite aplikacijo zagnati s seznama aplikacij MHP.


Pritisnite **⋮** **OPTIONS** (**Možnosti**), izberite **Aplikacije MHP** in nato **Onemogoči samodejni zagon MHP**. Tako omogočite izbiro posamezne aplikacije. S seznama izberite želeno aplikacijo in pritisnite **OK (V redu)**, da jo zaženete.

3.3 Videoposnetki, fotografije in glasba

Brskanje po USB-ju

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz pomnilnika USB.

Napravo USB vstavite v priključek USB na levi strani televizorja, ko je vklopljen. Televizor zazna napravo in odpre seznam njene vsebine. Če se seznam ne pojavi samodejno, pritisnite **⬆**, izberite možnost **Brskanje po USB-ju** in pritisnite **OK (V redu)**.

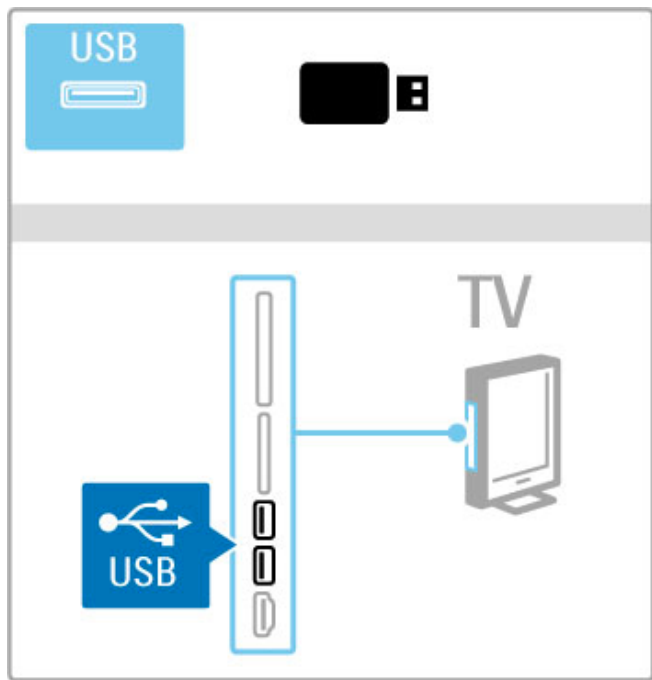

Če želite zapreti meni Brskanje po USB-ju, pritisnite **⬆** in izberite drugo dejavnost ali izključite napravo USB.

Ogled fotografij

Če si želite ogledati fotografije, na seznamu izberite fotografijo in pritisnite **OK (V redu)**. Če je v mapi več fotografij, televizor zažene diaporojekcijo teh fotografij.

Če želite diaporojekcijo prekiniti, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Ustavi**.

Če želite prekiniti ali ponovno predvajati diaporojekcijo, pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite prikazati naslednjo fotografijo, pritisnite **▶**.

Če želite prikazati prejšnjo fotografijo, pritisnite **◀**.

Možnosti za fotografije

Pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da izberete naslednje:

- Pokaži informacije
- Ustavi
- Predvajaj enkrat/ponovi
- Zasukaj
- Vkllop/izkllop naključnega predvajanja
- Hitrost diaporojekcije
- Prehod diaporojekcije
- Nastavi kot Scenea

Naključno predvajanje vklopljeno

Za naključno predvajanje datotek.

Nastavi kot Scenea

Trenutno fotografijo nastavi kot ozadje za funkcijo Scenea.

Predvajanje videoposnetkov ali glasbe

Če želite predvajati videoposnetke ali glasbo, na seznamu izberite datoteko in pritisnite **OK (V redu)**. Če je v mapi več skladb ali videoposnetkov, jih televizor predvaja zaporedno. Če predvajanje želite prekiniti, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**.

Če predvajanje želite začeti ali prekiniti, pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite predvajati naslednjo datoteko v mapi, pritisnite **▶**.

Če želite predvajati prejšnjo datoteko, pritisnite **◀**.

Če želite previti naprej, pritisnite **▶**.

Če želite previti nazaj, pritisnite **◀**.

Možnosti za glasbo in videoposnetke

Pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da izberete naslednje:

- Ustavi
- Predvajaj enkrat/ponovi
- Vkllop/izkllop naključnega predvajanja

Glasba s fotografijami

Istočasno lahko predvajate glasbo in fotografije. Najprej morate zagnati predvajanje glasbe in nato diaporojekcijo fotografij.

1 Izberite mapo z glasbenimi datotekami in pritisnite **OK (V redu)**.

2 Izberite mapo s fotografijami in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite diaporojekcijo prekiniti, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Ustavi**.

Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Če želite izklopiti zaslon, pritisnite **zeleno** tipko, izberite možnost **Izklop zaslona** in pritisnite **OK (V redu)**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

Seznam združljivih formatov predvajanja si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

Brskanje po računalniku

Fotografije, glasbo in videoposnetke v računalniku lahko predvajate v domačem omrežju.

Televizor ima certifikat DLNA in je združljiv z drugimi napravami DLNA.

Kaj potrebujete

Če želite brskati po datotekah v računalniku, televizor priključite v domače omrežje. Poleg tega, morate programsko opremo predstavnostnega strežnika nastaviti tako, da omogoča skupno rabo datotek s televizorjem.

Brskanje po računalniku

Če želite brskati po datotekah v računalniku, pritisnite **⬆**, izberite možnost **Brskanje po računalniku** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite zapreti storitev Brskanje po računalniku, pritisnite **⬆** in izberite drugo dejavnost.

Če ob izbiri funkcije brskanja po računalniku omrežje še ni nameščeno, se samodejno zažene namestitev omrežja. Sledite navodilom na zaslonu.

Če želite izbrati in predvajati datoteke, preberite poglavje **Pomoč > Smart TV > Videoposnetki, fotografije in glasba > Brskanje po USB-ju**.

Seznam združljivih formatov predvajanja in združljive programske opreme za predstavnostne strežnike si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Omrežje**.

Scenea

S funkcijo Scenea lahko fotografijo nastavite za ozadje zaslona televizorja. V zbirki izberite najljubšo fotografijo.

Če želite odpreti funkcijo Scenea, pritisnite **🏠**, izberite možnost **Scenea** in pritisnite **OK (V redu)**. Če še niste izbrali svoje fotografije, je prikazana prednastavljena fotografija. Če želite zapreti fotografijo Scenea, pritisnite tipko daljinskega upravljalnika..



Izbira fotografije za možnost Scenea

1 Izberite fotografijo v priključeni napravi USB ali računalniku. Fotografija mora biti v formatu JPEG.

2 Ko je fotografija označena na seznamu Brskanje po USB-ju ali Brskanje po računalniku, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Nastavi kot Scenea** in pritisnite **OK (V redu)**. Ko potrdite prepis trenutne fotografije, je nastavljena nova fotografija.

Salonska svetloba Scenea

Če želite izklopiti funkcijo Ambilight, ko je vklopljena funkcija Scenea, pritisnite tipko **⏏ ADJUST (Prilagoditev)**. Ali pritisnite **Ambilight** na sprednji strani televizorja..

Varčevanje z energijo

Če televizor želite preklopiti na način varčevanja z energijo, pritisnite **⏏ ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Pametna slika** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Varčevanje z energijo**.

Značilnosti

Ko je funkcija Scenea vklopljena, televizor po 4 urah samodejno preklopi na stanje pripravljenosti. 1 minuto pred izklopom boste o tem obveščeni. Samodejni prekllop na stanje pripravljenosti preprečuje nepotrebno porabo energije, če pozabite, da je vklopljena funkcija Scenea..

Če je nastavljen izklopni časovnik, televizor prav tako preklopi v stanje pripravljenosti po preteku nastavljenega časa. Scenea nima zvoka.

Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. Projicirate lahko videoposnetke, glasbo, predstavitve ali druge vsebine, ki se predvajajo na prenosnem ali namiznem računalniku.

Če vsebino namiznega računalnika želite projicirati na televizorju, morate v računalnik namestiti programsko opremo Wi-Fi MediaConnect.


Več o namestitvi programske opreme Wi-Fi MediaConnect preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje > Wi-Fi MediaConnect**..

Začetek predvajanja

Če zaslon računalnika želite projicirati na zaslonu televizorja, kliknite na majhno ikono televizorja v opravilni vrstici v spodnjem desnem kotu zaslona računalnika. Na zaslonu televizorja se pojavi zaslon računalnika.

Ustavitve predvajanja

Za ustavitve predvajanja ponovno kliknite na ikono televizorja..

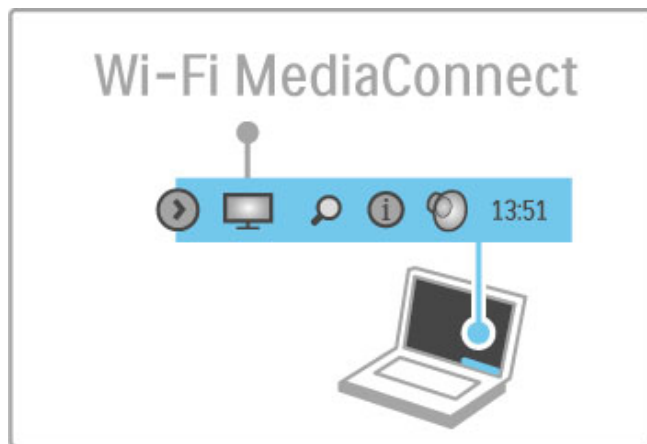

Pomoč za Wi-Fi MediaConnect

Če si želite ogledati pomoč za programsko opremo Wi-Fi MediaConnect, z desno tipko kliknite ikono programa v opravilni vrstici računalnika in izberite možnost **Pomoč**.

Značilnosti

Na hitrost predvajanja videa lahko vpliva hitrost računalnika in pasovna širina brezžičnega omrežja.

Računalnik glede na zmogljivost omogoča projekcijo videa visoke ločljivosti (HD) ali standardne ločljivosti (SD).

Zaščita vsebine večine filmov na ploščah DVD ali Blu-ray lahko omejuje gledanje filma na televizorju, če ploščo predvajate z računalnikom.

Predstavnostne datoteke iz računalnika so na televizorju prikazane s krajšim zamikom.

3.4 Ustavitev televizijskega predvajanja in snemanje

Smart USB snemanje

S tem televizorjem lahko začasno prekinete TV-program v živo na digitalnem kanalu. Začasno prekinjeni TV-program si lahko ogledate pozneje.

Trdi disk USB enostavno priključite na televizor in začasno prekinite program.

Če ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko tudi snemate ali nastavite programirano snemanje digitalne oddaje. Snemanje v nekaterih državah ni podprto.

Kaj potrebujete

Funkciji Pametno snemanje na USB in Pause TV sta na voljo samo pri digitalnih TV-kanalih (oddajanje DVB ali podobno).

Premor


Če želite začasno prekiniti digitalni program, morate priključiti **trdi disk USB**. Uporabite združljivi trdi disk USB 2.0 z zmogljivostjo pomnilnika vsaj 32 GB in hitrostjo zapisovanja vsaj 30 MB/s. Trdi disk USB priključite na enega od dveh priključkov USB na bočni strani televizorja..

Snemanje

Najprej preverite, če programski vodnik podpira snemanje. Ko je vzpostavljena internetna povezava, pritisnite **🏠** in izberite možnost **Programski vodnik**. Če je na strani programskega vodnika gumb za **snemanje**, lahko snemate program.

Za snemanje programov potrebujete združljivi trdi disk USB 2.0 z zmogljivostjo 250 GB in vzpostavljeno hitro (širokopasovno) internetno povezavo s televizorjem.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Omrežje**..

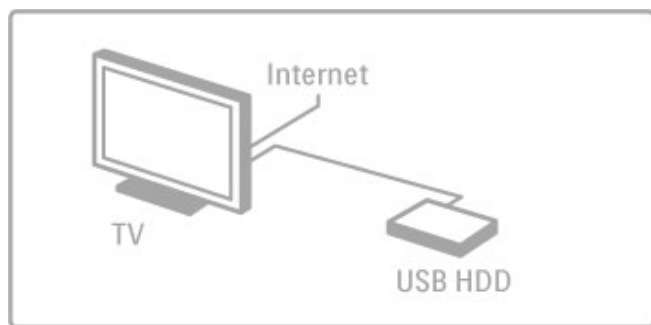

Namestitev trdega diska USB

Pred začasno prekinitvijo ali snemanjem programa morate formatirati priključeni trdi disk USB.

1 Trdi disk USB priključite v ena od dveh vrat USB na bočni strani televizorja. Med formatiranjem v druga vrata ne priključujte katerekoli druge naprave USB..

2 Vključite napravo in televizor.

3 Ko televizor preklopite na digitalni TV-kanal, pritisnite **⏏** (Premor), da začnete s formatiranjem. Formatiranje odstrani vse podatke s priključenega trdega diska USB. Sledite navodilom na zaslonu. Ko je trdi disk USB formatiran, napravo trajno pustite priključeno.

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena.

Funkcija Pause TV


Med gledanjem TV-programa na digitalnem kanalu lahko program začasno prekinete in si ga ogledate pozneje. Sprejmite telefonski klic ali pa si privoščite odmor. Medtem se program shrani na trdi disk USB. Program lahko začasno prekinete za največ 90 minut.

Če želite začasno prekiniti TV-program, pritisnite **⏏** (Premor). Na zaslonu se na kratko prikaže vrstica napredka.

Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **⏏** (Premor).

Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite **▶** (Predvajanje).

Če želite znova preklopiti na TV-program, pritisnite **■** (Ustavi)..

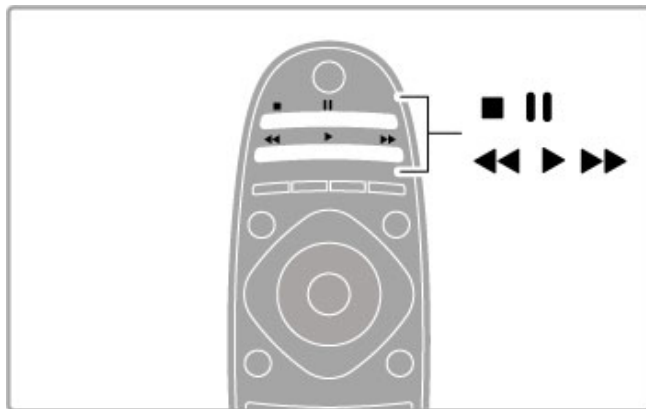

Ko preklopite na digitalni kanal, trdi disk USB začne s shranjevanjem programa. Ko preklopite na drug kanal, se program na novem kanalu shrani, program prejšnjega kanala pa se izbriše. Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti, se shranjeni program prav tako izbriše..

Ko začnete gledati program v drugi napravi – priključenem predvajalniku Blu-ray ali digitalnem sprejemniku – trdi disk USB počisti vse shranjene programe.

Med snemanjem programa na trdem disku USB ne morete izvesti začasne prekinitve TV-programa.

Takojšnje ponovno predvajanje

Med gledanjem TV-programa na digitalnem kanalu lahko preprosto izvedete takojšnje ponovno predvajanje programa.

Če želite ponovno predvajati zadnjih 10 sekund TV-programa, pritisnite **⏏** (Premor) in nato **◀** (Levo).

Tipko **◀** lahko pritiskate toliko časa, dokler ne pridete do shranjenega programa ali dosežete največje časovne omejitve..

Vrstica napredka

Ko je na zaslonu prikazana vrstica napredka, pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj) ali **▶▶** (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja shranjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate njuno hitrost..



Značilnosti

Zvočna razlaga (komentar) za slepe in slabovidne osebe ni na voljo pri predvajanju v funkciji Pametno snemanje na USB.

Snemanje

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo in je na strani programskega vodnika gumb za **snemanje**, lahko digitalni TV-program snemate na trdi disk USB. Vse posnetke lahko upravljate v možnosti **Programski vodnik** televizorja.

Če gumb za **snemanje** ni na voljo, preverite, ali so podatki programskega vodnika nastavljeni na posodobitev iz omrežja. Pritisnite **🏠** (Domov) in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebné nastavitve > Programski vodnik > Iz omrežja**.

Snemanje zdaj

Če želite posneti program, ki ga gledate, pritisnite, **●** (Snemanje). Med snemanjem lahko v pojavnem oknu programskega vodnika prilagodite končni čas snemanja. Pritisnite **Urnik**, da potrdite končni čas.

Za takojšnjo prekinitve snemanja pritisnite **■**.

Nastavitev urnika snemanja

Načrtujete lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne).

1 Za načrtovanje snemanja pritisnite **🏠** (Domov) in izberite možnost **Programski vodnik**. Na strani programskega vodnika izberite kanal in program, ki ga želite posneti.

Kanal lahko na seznamu izberete tudi tako, da vnesete številko kanala. Pritisnite **▶** (Desno) ali **◀** (Levo), da se pomaknete po programih kanala.

Če želite spremeniti datum, izberite datum na vrhu strani in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite želeni dan in ponovno pritisnite **OK (V redu)**.

2 Ko je program označen, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Snemanje**. Televizor na koncu programa doda nekaj časa. Če je treba, lahko dodate še nekaj časa.

3 Izberite možnost **Urnik** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Program je načrtovan za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo. Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.

Seznam posnetkov

Če si želite ogledati seznam posnetkov in načrtovanih posnetkov, na strani programskega vodnika izberite možnost **Posnetki** in pritisnite **OK (V redu)**. Na tem seznamu lahko izberete posnetke za ogled, odstranite posnete oddaje, preverite količino nezasedenega prostora na disku ali načrtujete snemanje, ki ni povezano z določenim TV-programom.

Potekel posnetek

TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

Neuspelo snemanje

Če TV-postaja prepreči načrtovano snemanje ali če je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot **neuspel**.

Ogled posnetka

Na seznamu posnetkov izberite puščico pred posnetkom in pritisnite **OK (V redu)**. Začne se predvajanje posnetka. Uporabljate lahko tipke **▶** (Predvajanje), **▶▶** (Previj naprej), **◀◀** (Previj nazaj), **||** (Premor) ali **■** (Ustavi) na daljinskem upravljalniku.

Nastavitev časovnega snemanja

Če želite nastaviti snemanje, ki ni vezano na program, izberite možnost **Načrtuj snemanje** nad seznamom posnetkov in pritisnite **OK (V redu)**. Nastavite kanal, datum in časovni razpon. Če želite potrditi snemanje, izberite možnost **Urnik** in pritisnite **OK (V redu)**.

Odstranjevanje nastavljenega urnika snemanja

Če želite odstraniti načrtovani posnetek, izberite rdeči krog pred posnetkom in pritisnite **OK (V redu)**.

Brisanje posnetka

Če želite odstraniti posnetek, ga izberite na seznamu, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Brisanje posnetka**.

Informacije o programu

Če si želite ogledati več informacij o programu, izberite program na kateremkoli seznamu programskega vodnika in pritisnite **OK (V redu)**. Glede na stanje programa lahko začnete z gledanje, načrtujete njegovo snemanje, predvajate posnetek ali pa posnetek izbrišete s te strani.

Značilnosti

- Med snemanjem programa lahko gledate predhodno posnet program.
- Med snemanjem ne morete preklapljati med TV-kanali.
- Med snemanjem ne morete začasno prekiniti TV-programa.

- Zvočna razlaga (komentar) za slepe in slabovidne osebe ni na voljo pri predvajanju v funkciji Pametno snemanje na USB.

3.5 Igre

Igranje iger

Dodajanje igralne konzole

V meniju Domov zaženite funkcijo Dodajanje naprav, da v meni dodate konzolo za preprosto izbiro pozneje. Ko dodajate igralno konzolo v meni Domov in vas televizor vpraša po vrsti naprave, izberite možnost **Igra**. Če je vaša igralna konzola naprava EasyLink HDMI-CEC, se bo morda sama dodala v meni..



Pametne nastavitve – Igra

Nastavitev pametne slike **Igra** izvede najboljšo nastavev televizorja za igranje iger, brez časovnega zamika slike. Če igralno konzolo dodate v meni Domov kot način Igra, televizor samodejno preklopi v nastavev za igro.


Če se je igralna konzola v meni Domov dodala sama kot predvajalnik Blu-ray ali predvajalnik DVD, morate pred začetkom igranja nastavev pametne slike preklopiti v nastavev Igra..

Če želite nastavev pametne slike preklopiti v način Igra, pritisnite tipko **⏏ ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Pametna slika > Igra** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor je pripravljen za igranje iger. Ko končate z igranjem, ne pozabiti preklopiti nazaj na običajno nastavev pametne slike.

Več o priključitvi igralne konzole preberite v poglavju **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Igra** ali **Igra visoke ločljivosti**.

Igre za dva igralca

Nekatere igre omogočajo igranje z več igralci in na razdeljenem zaslonu. Na tem televizorju lahko na razdeljenem zaslonu nastavite dva celozaslonska pogleda. Dva igralca na istem televizorju pri igranju iger vidita dva različna zaslona. Televizor za to funkcijo uporablja 3D-tehnologijo. Igralca si bosta za takšen pogled morala nadeti 3D-očala..

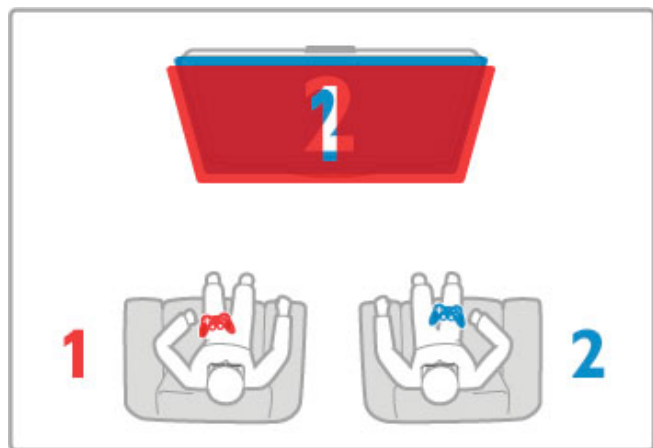

Kaj potrebujete

S tem televizorjem uporabljajte aktivna 3D-očala – Philips PTA516 (naprodaj ločeno).

Pri igranju z dvema igralcema na razdeljenem zaslonu mora biti igralna konzola priključena na vhod HDMI.

Igranje iger z dvema igralcema

1 V meniju **Domov** izberite igralno konzolo in pritisnite **OK (V redu)**.

2 Zaženite igro na igralni konzoli in izberite način za več ali dva igralca. Izberite način za ogled na razdeljenem zaslonu.

3 Na televizorju pritisnite **⏏ ADJUST (Prilagoditev)** in izberite možnost **Igra za dva igralca**..

4 Izberite format, s katerim bo igra z razdeljenim zaslonom prikazana na televizijskem zaslonu: **Eno ob drugem** ali **Zgoraj/spodaj** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor prikazuje vsak posamezni zaslon v celozaslonskem načinu.

Če želite gledati 2 različna zaslona, si nadenite 3D-očala. Za preklop očal na način za gledanje zaslona igralca 1 ali zaslona igralca 2 pritisnite tipko za izbiro **igralca 1 ali 2** na očalih.

Vklop in izklop načina razdeljenega zaslona

V načinu razdeljenega zaslona za dva igralca lahko preklapljate med razdeljenim in kombiniranim pogledom in tako uporabljate meni igre ali preverite točke.

Za preklop med pogledi pritisnite **OK (V redu)** na daljinskem upravljalniku televizorja..

Ustavev igre za dva igralca

Za ustavev načina razdeljenega zaslona za dva igralca pritisnite **⏏** (Domov) in izberite drug način.

Značilnosti

Da v meniju omogočite igranje z dvema igralcema, v istem meniju izberite **3D**, nato na seznamu **2D** in pritisnite **OK (V redu)**.


3.6 Besedilo

Strani teleteksta

Odpiranje teleteksta

Če želite odpreti teletekst med gledanjem TV-kanalov, pritisnite tipko **TEXT (Teletekst)**.


Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT (Teletekst)**.

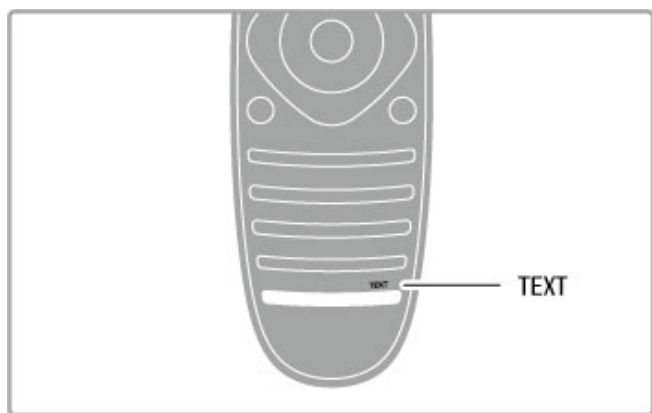

Izbira strani teleteksta

Če želite izbrati stran:

- S številskimi tipkami vnesite številko strani.
- Pritisnite ► ali ◄.
- Pritisnite ▲ ali ▼.
- Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko..

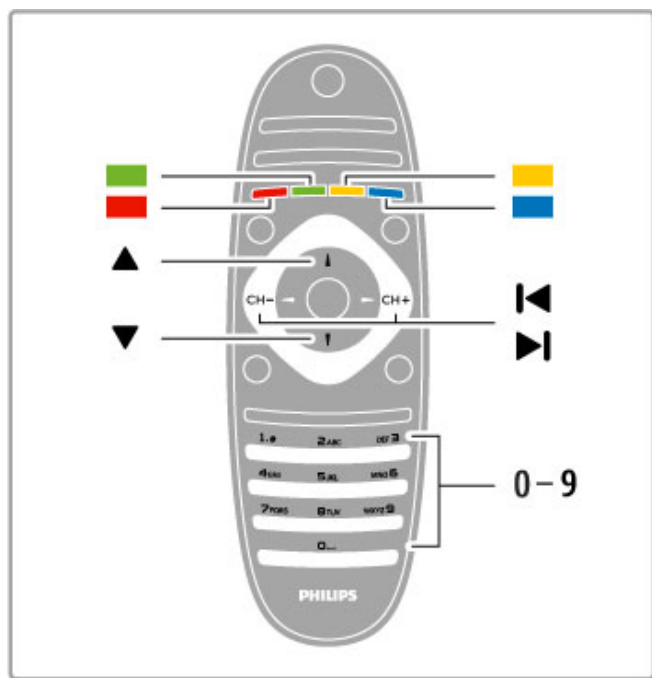

Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite ◀ ali ▶.

Strani teleteksta T.O.P.

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

Iskanje teleteksta

Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete vse pojave te besede.

Odprite stran teleteksta in pritisnite **OK (V redu)**. S smernimi tipkami izberite besedo ali številko. Ponovno pritisnite **OK (V redu)**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke. Ponovno pritisnite **OK (V redu)**, da skočite na naslednji pojav. Če iskanje želite prekiniti, pritisnite **▲**, dokler ni izbran noben element..

Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere priključene naprave, ki prejemajo TV-kanale.

Če želite odpreti teletekst priključene naprave, pritisnite **⬆**, izberite napravo in pritisnite **OK (V redu)**. Med gledanjem kanala v napravi pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Pokaži tipke naprave**, izberite tipko **≡** in pritisnite **OK (V redu)**. Pritisnite **↶ (Nazaj)**, da skrijete tipke naprave. Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **↶ (Nazaj)**.

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo digitalni teletekst ali interaktivno televizijo na svojih digitalnih televizijskih kanalih. To vključuje običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in smernimi tipkami.

Če želite zapreti digitalni teletekst, pritisnite **↶ (Nazaj)**.

Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da izberete naslednje:

- Zamrznitev strani
- Dvojni zaslon
- Pregled T.O.P.
- Povečaj
- Razkrij
- Menjava podstrani
- Jezik

Zamrznitev strani

Če želite prekiniti samodejno predvajanje podstrani, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zamrznitev strani**.

Dvojni zaslon/celoten zaslon

Če želite prikazati TV-kanal in ob njem teletekst, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Dvojni zaslon**. Izberite možnost **Celoten zaslon**, da preklopite nazaj na celozaslonski prikaz.

Pregled T.O.P.

Če želite odpreti Teletekst T.O.P., pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

Povečanje

Če stran teleteksta želite povečati za udobnejše branje, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Povečaj**. Če se želite pomakniti navzdol po strani, pritisnite **▼** ali **▲**.


Razkrij

Če želite razkriti skrite informacije na strani, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Razkrij**.

Kroži po podstraneh

Če želite menjavati podstrani, ki so na voljo, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Menjava podstrani**.


Jezik

Če želite zamenjati skupino znakov za pravilen prikaz teleteksta, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Jezik**.


Nastavitev teleteksta

Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Če želite nastaviti glavni in drugi jezik teleteksta, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov**, izberite možnost **Glavno** or **Dodatni teletekst** in izberite želena jezika teleteksta..

Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev. Če ga želite izklopiti, izberite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnе nastavitve** > **Teletekst 2.5**.

4 Nastavitev

4.1 Slika in zvok

Slika

V meniju Slika lahko prilagodite vse posamezne slikovne nastavitve.

Če želite odpreti možnost Nastavitve slike, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Slika**.

- **Kontrast**

Za nastavev kontrasta slike.

- **Svetlost**

Za nastavev svetlosti slike.

- **Barva**

Za nastavev nasičenosti barv..

- **Odtonek**

Če se predvaja program NTSC, odtonek uskladi barvna odstopanja.

- **Ostrina**

Za nastavev ostrine podrobnosti.

- **Zmanjševanje šuma**

Za filtriranje in zmanjšanje šumov slike.

- **Ton barve**

Barve lahko nastavite na vrednosti **Normalno**, **Toplo** (rdečkasto) ali **Hladno** (modrikasto). Izberite **Po meri**, da v meniju Po meri prilagodite lastne nastavitve.

- **Barvni ton po meri**

Z drsnikom nastavite barvno temperaturo..

- **Perfect Pixel HD**

Nadzira napredne nastavitve tehnologije Perfect Pixel HD Engine.

— **Perfect Natural Motion** odpravlja tresenje zaradi gibanja in omogoča tekoč prikaz gibanja, še posebej v filmih.

— **Clear LCD** zagotavlja vrhunsko ostrino gibanja, izrazitejše črne odtenke, izjemen kontrast brez migetanja, mimo sliko in večji kot gledanja.

— **Izjemna ločljivost** zagotavlja vrhunsko ostrino, še posebej pri črtah in obrisih v sliki..

— **Popoln kontrast** nastavi stopnjo, na kateri televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

— **Dinamična osvetlitev ozadja** nastavi stopnjo, pri kateri se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša intenzivnost svetlosti zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali ko ima slika največjo intenzivnost svetlosti.

— **Odpravljanje artefaktov MPEG** zgladi digitalne prehode v sliki.

— **Izboljšava barv** zagotavlja živahnejše barve in izboljša ločljivost podrobnosti v svetlih barvah..

— **Gama** je nelinearna nastavev za svetlost in kontrast slike. Z drsnikom nastavite višjo ali nižjo vrednost gama.

- **Način PC**

V televizorju nastavi najboljše nastavitve za računalnik, če želite priključiti računalnik.

- **Svetlobni senzor**

Samodejno prilagodi nastavitve slike in načina Ambilight glede na svetlobne pogoje v sobi.

- **Format slike**

Preberite poglavje **Pomoč** > **Osnove** > **Gledanje televizije** > **Format slike**..

- **Robovi zaslona**

Rahlo povečajte sliko, da zakrijete popačene robove.

- **Premik slike**

Sliko s smernimi tipkami premaknite navzgor/navzdol ali levo/desno.

Zvok

V meniju Zvok lahko prilagodite vse posamezne zvočne nastavitve.

Če želite odpreti možnost Nastavitve zvoka, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Zvok**.

- **Nizki toni**

Za nastavev nizkih tonov.

- **Visoki toni**

Za nastavev visokih tonov.

- **Prostorski zvok**

Za nastavev učinka prostorskega zvoka iz notranjih zvočnikov..

- **Glasnost slušalk**

Za nastavev glasnosti slušalk, ki so priključene na televizor.

- **Samodejna izravnava glasnosti**


Za zmanjšanje nenadnih razlik v glasnosti, na primer na začetku oglasnih sporočil ali ob preklopu med kanali.

- **Ravnotežje**

Za nastavev ravnovesja zvoka levih in desnih zvočnikov glede na položaj poslušanja.

Okolju prijazne nastavitve

Okolju prijazne nastavitve vključujejo nastavitve televizorja, ki so prijazne do okolja.

Med gledanjem TV-kanalov pritisnite **zeleno** tipko, da odprete možnost **Okolju prijazne nastavitve**. Aktivne nastavitve so označene z .

Pritisnite ponovno, da zaprete.

- **Varčevanje z energijo**

Ta pametna nastavev sliko in Ambilight prilagodi na idealne energijsko varčne nastavitve. Če jo želite izklopiti, izberite možnost **Varčevanje z energijo** v možnosti Okolju prijazne nastavitve in pritisnite **OK (V rdu)**.

Če želite izklopiti možnost Varčevanje z energijo, izberite drugo nastavev pametne slike..

- **Izklop zaslona**

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji. Izberite možnost **Izklop zaslona** in pritisnite **OK (V rdu)**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

- **Svetlobni senzor**

Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko in funkcijo Ambilight glede na svetlobne pogoje v sobi. Če ga želite vklopiti, izberite možnost **Svetlobni senzor** in pritisnite **OK (V rdu)**. Če ga želite izklopiti, ponovno pritisnite **OK (V rdu)**..

- **Samodejni izklop**

Če v 4 urah na daljinskem upravljalniku ne pritisnete nobene tipke, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo. Funkcijo **Samodejni izklop** lahko izklopite.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Pametne nastavitve

Če v meniju Prilagoditev izberete možnost Pametna nastavitvev, lahko znova spremenite nastavitve izbrane pametne nastavitve z nastavitvami slike in zvoka v možnosti Nastavitvev. Pametna nastavitvev si zapomni izvedene spremembe.

Ponastavitvev pametne nastavitvev

Če pametno nastavitvev želite ponastaviti na prvotne vrednosti, v meniju Prilagoditev izberite pametno nastavitvev, ki jo želite ponastaviti. Nato pritisnite **🏠** > **Nastavitvev** > **Nastavitve televizorja** > **Slika**, izberite možnost **Ponastavi** in za potrditev pritisnite **OK (V redu)**.

Več o uporabi pametnih nastavitvev slike in zvoka preberite v poglavju **Pomoč** > **Osnove** > **Gledanje televizije** > **Pametne nastavitvev slike in zvoka**.

Umerjanje slike ISF

Z umerjanjem slike ISF izkoristite vse možnosti zaslona televizorja visoke ločljivosti. Strokovnjak za umerjanje slike ISF vas obišče na domu in nastavi optimalne nastavitve slike televizorja. Strokovnjak lahko nastavi tudi umerjanje slike ISF za Ambilight. Obrnite se na prodajalca za umerjanje slike ISF za televizor..



Strokovnjak za umerjanje slike ISF nastavitve ISF shrani in zaklene kot 2 pametni nastavitvi slike. Ko je umerjanje slike ISF končano, pritisnite **III ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Pametna slika** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite **ISF dan**, ko televizor gledate pri močni svetlobi, ali **ISF noč**, ko televizor gledate pri šibki svetlobi.

Umerjanje slike ISF je mogoče izvesti v vsaki možnosti v meniju Domov, na primer pri gledanju TV-programa ali priključenega predvajalnika Blu-ray Disc.

Prednosti umerjanja so ...

- jasnejša in ostrejša slika
- podrobnejši svetli in temni deli
- globlji in izrazitejši črni deli
- čistejše in kakovostnejše barve
- manjša poraba energije.

Strokovne nastavitve slike

Če je možnost **ISF dan** ali **ISF noč** izbrana, ko umerjanje slike ISF še ni bilo izvedeno, so na voljo nekatere strokovne nastavitve slike. Pritisnite **🏠** (Domov) > **Nastavitvev** > **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Strokovne nastavitve ISF** in pritisnite **OK (V redu)**.

Ponastavitvev pametnih nastavitvev slike


Če pametno nastavitvev želite ponastaviti na prvotne vrednosti, v meniju Prilagoditev izberite pametno nastavitvev, ki jo želite ponastaviti. Nato pritisnite **🏠** (Domov) > **Nastavitvev** > **Nastavitve televizorja** > **Slika**, izberite možnost **Ponastavi** in za potrditev pritisnite **OK (V redu)**.

4.2 Ambilight

Namestitev

Za najboljši učinek Ambilight:

- Zatemnite osvetlitev v prostoru in televizor namestite do 25 cm proč od stene.
- V možnosti Nastavitev barve stene prilagodite funkcijo Ambilight glede na barvo stene v vašem domu.
- Da preprečite slab infrardeči sprejem daljinskega upravljalnika, odstranite vse naprave iz neposredne bližine delovanja funkcije Ambilight.

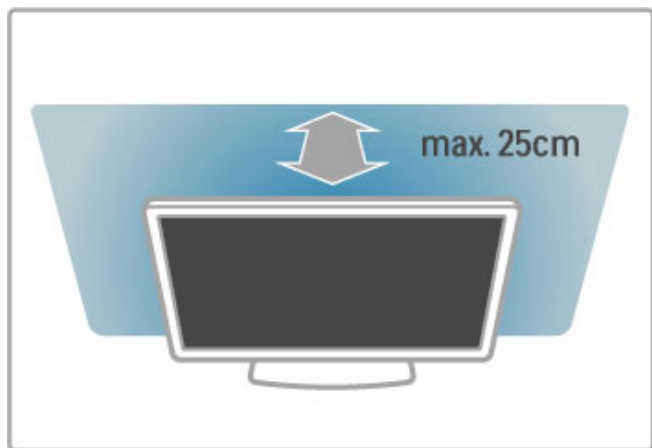


Prilagajanje

Če želite odpreti meni Prilagoditev, pritisnite tipko **III** ADJUST (Prilagoditev).

Za zapiranje menija znova pritisnite **III**.

Vklop ali izklop funkcije Ambilight

V meniju Prilagoditev izberite možnost **Ambilight** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Izberete lahko **Vklop** ali **Izklop** funkcije Ambilight. Ambilight lahko pritisnete tudi na televizorju..

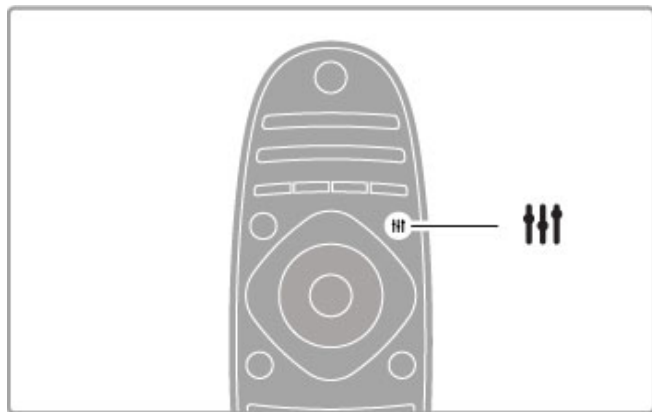

Dinamični Ambilight

V meniju Prilagoditev izberite možnost **Dinamični Ambilight** in pritisnite **OK (V redu)**. Prilagodite hitrost, s katero se funkcija Ambilight odziva na slike na zaslonu.

Več o ostalih nastavitvah funkcije Ambilight preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Ambilight > Nastavitve**.

Nastavitve

Več nastavitev funkcije Ambilight je na voljo v meniju Nastavitve funkcije Ambilight v možnosti Nastavitev. Če želite spremeniti te nastavitve, pritisnite **III** in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ambilight**.

Svetlost Ambilight

Če želite nastaviti svetlost funkcije Ambilight, izberite možnost **Svetlost Ambilight** in pritisnite **OK (V redu)**. Prilagodite oddajanje svetlobe funkcije Ambilight..

Barva Ambilight

Če želite nastaviti barvo funkcije Ambilight, izberite možnost **Barva Ambilight** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Dinamično**, če želite, da se funkcija Ambilight odziva na slike na zaslonu, ali izberite eno od nespremenljivih barv. Izberite možnost **Po meri**, če želite nastaviti določeno nespremenljivo barvo.

Barva po meri

Če želite nastaviti svojo barvo Ambilight, izberite možnost **Po meri** v meniju **Barva Ambilight**. Ko je možnost **Po meri** izbrana, lahko odprete meni **Barva po meri**. Izberite možnost **Paleta**, da izberete barvo. Barva Ambilight po meri je nespremenljiva (nedinamična) barvna nastavev..

Ločevanje

Če želite nastaviti razliko v stopnji barve med svetlobo na vseh straneh televizorja, izberite možnost **Ločevanje**. Če možnost **Ločevanje** nastavite na **Izklop**, dobite dinamično in enotno barvo Ambilight.

Izklop televizorja

Če funkcijo Ambilight želite nastaviti tako, da se postopno izklopi nekaj sekund po izklopu televizorja, izberite možnost **Izklop televizorja**. Počakajte, da se funkcija Ambilight postopno popolnoma izklopi, preden televizor ponovno vklopite..

Salonsko vzdušje

Več o salonskem vzdušju preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Ambilight > Salonsko vzdušje**.

Salonska svetloba Scenea

Če želite, da bo funkcija Ambilight vedno izklopljena, ko je vklopljena funkcija Scenea, izberite možnost **Salonska svetloba Scenea** in nato **Izklop**..

Barva stene

Barva stene za televizorjem lahko vpliva na barvni učinek funkcije Ambilight. Ta vpliv odpravite tako, da izberete možnost **Barva stene** in izberete barvo, ki se ujema z barvo stene. Ambilight svoje barve prilagodi tako, da se najboljše mešajo z barvo stene za televizorjem.

Salonska svetloba

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite salonsko svetlobo.

Če želite funkcijo Ambilight vklopiti, ko je televizor v stanju pripravljenosti, na televizorju pritisnite **Ambilight**..



Če želite spremeniti barvno shemo salonske svetlobe, na televizorju ponovno pritisnite **Ambilight**.

Če želite salonsko svetlobo izklopiti, na televizorju za 3 sekunde pridržite **Ambilight**.

Barvno shemo lahko nastavite tudi v meniju Nastavitev. Ko je televizor izklopljen, pritisnite **⬆** in izberite možnost **Nastavitev**. Izberite možnost **Nastavitve televizorja > Ambilight > Salonsko vzdušje**. Izberite barvno shemo, v kateri se vklopi salonska svetloba.

4.3 Kanali

Preureditev in preimenovanje

Kanale na seznamu kanalov lahko preurejate in preimenujete.

Če želite kanal preurediti ali preimenovati, preberite poglavje **Pomoč > Osnove > Gledanje televizije > Seznam kanalov**.

Posodobitev kanalov

Televizor vse kanale namesti na seznam kanalov. Če sprejemate digitalne kanale, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi kanali. Posodobitev seznama kanalov lahko zaženete tudi sami.

Samodejna posodobitev kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6:00 posodobi kanale in shrani nove kanale. Prazni kanali so odstranjeni. Obvestilo o novih ali odstranjenih kanalih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja kanale..

Če želite izklopiti sporočilo ob vklopu, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Namestitev kanalov > Sporočilo o posodobitvi kanalov** in izberite **Izklop**.

Če želite izklopiti samodejno posodabljanje kanalov, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Namestitev kanalov > Samodejna posodobitev kanalov** in izberite **Izklop**..

Zagon posodobitve

Če želite sami zagnati posodobitev, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Iskanje kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Pritisnite **Začni**. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

Ponovna nastavev kanalov

Ponovna nastavev kanalov

Če želite ponovno nastaviti kanale, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Iskanje kanalov > Ponovna nastavev kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **DVB-T** ali **DVB-C**. Iskanje kanalov lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

Popolna namestitev

Če želite izvesti celotno ponovno nastavev televizorja, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ponovna nastavev televizorja** in pritisnite **OK (V redu)**. Namestitev lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

Kanale na seznamu kanalov lahko preurejate in preimenujete..

Kopiranje seznama kanalov

Funkcija Kopiranje seznama kanalov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom.

Kopiranje seznama kanalov omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor, enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama kanalov se izognete dolgotrajnemu iskanju kanalov, ustvarite pa lahko tudi prednastavljeno nastavev seznama kanalov. Skopirana datoteka je tako majhna, da je združljiva z vsako pomnilniško napravo USB..

Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata imeti v njuni tipski oznaki enako pripono vrste izdelka za DVB (H, K, M, T ali D/00) in biti nastavljena za isto državo.

- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtani strani televizorja. Navadno je označena kot Q ... LA
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme. Med nalaganjem se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas opozori, če različici programske opreme nista združljivi..

Kopiranje seznama kanalov

1 Vključite televizor z nameščenimi kanali. Priključite pomnilniško napravo USB.

2 Pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebnе nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj na USB** in pritisnite **OK (V redu)**. Za kopiranje seznama kanalov s tega televizorja boste morda pozvani k vnosu kode PIN televizorja, ki ste jo vnesli med namestitvijo.

3 Ko je kopiranje dokončano, odklopite pomnilniško napravo USB.

Zdaj lahko skopirani seznam kanalov prenesete v drug Philipsov televizor..

Prenos seznama kanalov

V televizor, ki še ni nastavljen

1 Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev ter izberite jezik in državo. Funkcijo Iskanje kanalov lahko preskočite. Dokončajte namestitev.

2 Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

3 Za zagon prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitev televizorja > Osebnе nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK (V redu)**. Morda boste pozvani k vnosu kode PIN tega televizorja.

4 Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB..

V televizor, ki je že nastavljen

1 Preverite nastavev države televizorja. (če želite preveriti to nastavev, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Iskanje kanalov > Ponovna nastavev kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**). Pritisnite **↶ (Nazaj)** in kasneje **Prekliči**, da zaprete funkcijo iskanja kanalov.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno nastavev. Za zagon ponovne nastavitve pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ponovna nastavev televizorja** in izberite **OK (V redu)**. Izberite ustrezno državo in preskočite funkcijo iskanja kanalov. Dokončajte nastavev. Ko dokončate, nadaljujte z 2. korakom..

2 Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

3 Za zagon prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitev televizorja > Osebnе nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK (V redu)**. Morda boste pozvani k vnosu kode PIN tega televizorja.

4 Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

DVB-T ali DVB-C

Če sta v vaši državi na voljo sprejema DVB-T in DVB-C ter televizor podpira sprejema DVB-T in DVB-C za vašo državo, morate pri namestitvi kanalov izbrati enega od sprejemov.

Če želite spremeniti nastavev DVB za začetek nove namestitve kanalov, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** > **Antenski/kabelski DVB** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite zeleno nastavev DVB..

Namestitev kanala DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno. Če vam je ponudnik omrežja DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, kot sta hitrost znakov in frekvenca, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

DVB-T in DVB-C

Televizor lahko nastavite za sprejema DVB-T in DVB-C. Najprej namestite prvi sistem in nato še drugega. Ko sta namestitvi končani, so na seznamu kanalov prikazani kanali DVB-T in DVB-C.

Kakovost sprejema

Če sprejemate digitalne kanale, lahko preverite kakovost in moč signala kanala. Če uporabljate anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Če želite preveriti kakovost sprejema digitalnega kanala, preklopite na kanal in pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** > **Digitalno: preizkus sprejema** in pritisnite **OK (V redu)**.

Prikazana je digitalna frekvenca za ta kanal. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, jo izberite, z **▶** in **◀** puščico premaknete na številko ter z **▲** in **▼** spremenite številko. Če želite preveriti frekvenco, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če sprejemate signale DVB-C, sta na voljo možnosti **Način hitrosti znakov** in **Hitrost znakov**. Za Način hitrosti znakov izberite možnost **Samodejno**, če vam kabelski operater ne posreduje določene vrednosti za hitro znakov. Vrednost vnesite s številskimi tipkami.

Ročna namestitev – Analogno

Analogne TV-kanale lahko posamično nastavite ročno.

Če želite ročno namestiti analogne kanale, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Namestitev kanalov** > **Analogno: ročna namestitev** in pritisnite **OK (V redu)**.

1 Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate.

2 Iskanje kanala

Če želite poiskati kanal, izberite možnost **Iskanje kanala** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK (V redu)**. Frekvenco lahko vnesete tudi sami. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Ko kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK (V redu)**.

3 Fina nastavev

Če kanal želite fino nastaviti, izberite možnost **Fina nastavev** in pritisnite **OK (V redu)**. Kanal lahko fino nastavite z **▲** ali **▼**. Če najdeni kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK (V redu)**.

4 Shranjevanje

Kanal lahko shranite na trenutno številko kanala ali pod novo številko kanala. Izberite možnost **Shrani trenutni kanal** ali **Shrani kot novi kanal**.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih kanalov.

Nastavitve ure

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Če želite nastaviti uro televizorja, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnostne nastavitve** > **Ura** in izberite možnost **Odvisno od države**. Izberite možnost **Poletni čas** in izberite ustrezno nastavev.

Če čas in datum želite nastaviti ročno, izberite možnost **Ročno**. Nato izberite možnost **Čas** ali **Datum**.

4.4 Satelitski kanali

Uvod

Poleg sprejema DVB-T in DVB-C ima televizor vgrajen satelitski sprejemnik **DVB-S**. Ko je priključen satelitski krožnik, lahko sprejemate **digitalne satelitske kanale**. Ne potrebujete zunanega satelitskega sprejemnika..



LNB

Pretvornik LNB (Low Noise Block) zajema signale iz satelita in je nameščen na koncu droga satelitskega krožnika. Televizor lahko sprejema signale 4 različnih pretvornikov LNB.

Namestitev

Ko je satelitski krožnik pravilno nameščen in priključen, lahko v televizor namestite satelitske kanale. Namestite lahko kanale 4 različnih satelitov (4 pretvornikov LNB).

1 Namestitev

Če želite poiskati satelite in namestiti satelitske kanale, pritisnite **⬆** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita** in pritisnite **OK (V redu)**. Če ste satelite že namestili, izberite možnost **Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**.

2 Vrsta povezave

Pred začetkom iskanja satelitov najprej nastavite vrsto povezave. Vrsta povezave določa koliko pretvornikov LNB lahko namestite (število različnih satelitov). Za enostavno namestitev izberite pravo vrsto za število satelitov, ki jih želite namestiti.

Če želite nastaviti vrsto povezave, izberite možnost **Nastavitve** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Vrsta povezave** in nato **En LNB**, če imate samo en pretvornik LNB, **DiSEqC Mini** za 2 pretvornika LNB ali **DiSEqC 1.0** za 3 ali 4 pretvornike LNB. Izberite možnost **Končano**, da zaprete nastavitve..

3 Iskanje satelitov

Če želite začeti z iskanjem, izberite možnost **Začni** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor začne iskati razpoložljive satelite. To lahko traja nekaj minut. Če ne najde nobenega satelita, preverite, ali sta prikllop in položaj satelitskega krožnika pravilna.

Prikazana kakovost signala ne odraža vedno kakovosti signala vseh kanalov satelita.

Če želite ponoviti iskanje satelitov, izberite možnost **Ponovni vklop** in pritisnite **OK (V redu)**. Če ste z najdenimi sateliti zadovoljni, lahko namestite vse njihove kanale..

4 Namestitev kanalov

Če želite namestiti vse kanale za najdene satelite, pritisnite možnost **Namestitev**. Namestitev lahko traja nekaj minut za posamezen satelit.

Ko je namestitev končana, lahko vse kanale poiščete na seznamu satelitskih kanalov.

Več nastavitvev

Pri večini satelitov vam nastavitve za LNB ni treba spremeniti. Če pa želite poiskati točno določen satelit, na primer na pasu C, morate pri pretvorniku LNB za ta satelit nastaviti možnost **Posamezno**. Če ste napreden uporabnik, boste za pretvornike LNB morda potrebovali nastavitve **Po meri**.

Ponastavitev

Morda ne sledite več nastavljenim vrednostim.

Če želite ponastaviti nastavitve za namestitev satelita na tovarniške vrednosti, v nastavitvah izberite možnost **Ponastavitev** in pritisnite **OK (V redu)**.

Preizkus sprejema signala

Pri samodejni namestitvi kanalov so lahko nekateri kanali z oddajnika preskočeni. Oddajnik lahko dodate s preizkusom sprejema signala. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitev > Satelitski kanali > Preizkus sprejema signala**.

Prikllop satelitskega krožnika

Več o priklupu satelitskega krožnika preberite v poglavju **Pomoč > Priključki > Prve priključitve > Satelitski krožnik**.

Seznam prednastavljenih satelitov v tem televizorju poiščite v možnosti **Pomoč > Specifikacije > Napajanje in sprejem**.

Dodajanje satelitov

Če so satelitski kanali že namešчени, lahko namestitvi dodate nov satelit. Namestite lahko kanale 4 različnih satelitov – 4 pretvornikov LNB.

1 Vrsta povezave

Pred dodajanjem satelita preverite vrsto povezave. Nastavitev **En LNB** omogoča sprejem enega pretvornika LNB, nastavitev **DiSEqC Mini** sprejem 2 pretvornikov LNB, nastavitev **DiSEqC 1.0** pa sprejem 3 ali 4 pretvornikov LNB..

Če želite najprej preveriti vrsto povezave, pritisnite **⬆** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita** in nato **OK (V redu)**. Izberite možnost **Ponovna namestitev kanalov**, **Nastavitve** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Vrsta povezave** in izberite nastavitve za število satelitov, ki jih želite namestiti. Izberite možnost **Končano**, da zaprete nastavitve. Pritisnite **↶**, da zaprete ponovno namestitev kanalov.

2 Dodajanje satelita

Za dodajanje satelita pritisnite **⬆** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Dodajanje satelita** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor začne iskati satelit na prvem razpoložljivem pretvorniku LNB. To lahko traja nekaj minut..

Če ni najden noben satelit, preverite, ali sta prikllop in položaj satelitskega krožnika pravilna. Izberite možnost **Ponovni vklop** ali **Naslednji LNB**.

Če ni razpoložljiv noben pretvornik LNB, lahko najprej odstranite satelit. Preberite **Odstranitev satelitov** na naslednji strani.

3 Namestitev kanalov

Če ste zadovoljni z dodanim satelitom, lahko namestite kanale. Za namestitev vseh kanalov pritisnite **Namestitev**. Postopek lahko traja nekaj minut. Ko je namestitev končana, lahko dodane kanale najdete na seznamu satelitov.

Satelit lahko odstranite iz namestitve satelitov.

Če želite odstraniti satelit, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita**. Izberite možnost **Odstrani satelit** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite satelit, ki ga želite odstraniti, in pritisnite **OK (V redu)**. Za potrditev izberite možnost **Da** in pritisnite **OK (V redu)**. Satelit in povezani kanali so odstranjeni iz namestitve.

Posodobitev kanalov

Če so satelitski kanali že nameščeni, lahko seznam kanalov posodobite z morebitnimi novimi kanali z vseh nameščenih satelitov.

Če želite posodobiti satelitske kanale, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita**. Izberite možnost **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor preišče satelite in na seznam doda najdene nove kanale. Prazni kanali so odstranjeni s seznama. Posodobitev lahko traja nekaj minut za posamezen satelit. Ko je končana, je seznam kanalov za satelite posodobljen.

Kopiranje seznama kanalov

Funkcija Kopiranje seznama kanalov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom.

Funkcija kopiranja kanalov kopira tako zemeljske kot satelitske kanale.

Kopiranje seznama kanalov omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor, enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama kanalov se izognete dolgotrajnemu iskanju kanalov, ustvarite pa lahko tudi prednastavljeno nastavitev seznama kanalov. Skopirana datoteka je tako majhna, da je združljiva z vsako pomnilniško napravo USB.

Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata imeti v njuni tipski oznaki enako pripono vrste izdelka za DVB (H, K, M, T ali D/00) in biti nastavljena za isto državo.
- Oba televizorja morata imeti enake nastavitve namestitve satelita.

- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtni strani televizorja. Navadno je označena kot Q ... LA
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme. Med nalaganjem se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas opozori, če različici programske opreme nista združljivi..

Kopiranje seznama kanalov

1 Vključite televizor z nameščenimi kanali. Priključite pomnilniško napravo USB.

2 Pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnost nastavitve** > **Kopiranje seznama kanalov** > **Kopiraj na USB** in pritisnite **OK (V redu)**. Za kopiranje seznama kanalov s tega televizorja boste morda pozvani k vnosu kode PIN televizorja, ki ste jo vnesli med namestitvijo.

3 Ko je kopiranje dokončano, odklopite pomnilniško napravo USB.

Zdaj lahko skopirani seznam kanalov prenesete v drug Philipsov televizor..

Prenos seznama kanalov

V televizor, ki še ni nastavljen

1 Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev ter izberite jezik in državo. Funkcijo Iskanje kanalov lahko preskočite. Dokončajte namestitev.

2 Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

3 Za zagon prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitev televizorja** > **Osebnost nastavitve** > **Kopiranje seznama kanalov** > **Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK (V redu)**. Morda boste pozvani k vnosu kode PIN tega televizorja.

4 Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

V televizor, ki je že nastavljen

1 Preverite nastavitve države televizorja. (če želite preveriti to nastavitve, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje kanalov** > **Ponovna nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**). Pritisnite **↶** (Nazaj) in kasneje **Prekliči**, da zaprete funkcijo iskanja kanalov.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno nastavitve. Za zagon ponovne nastavitve pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Ponovna nastavitve televizorja** in izberite **OK (V redu)**. Izberite ustrezno državo in preskočite funkcijo iskanja kanalov. Dokončajte nastavitve. Ko dokončate, nadaljujte z 2. korakom..

2 Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

3 Za zagon prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitev televizorja** > **Osebnost nastavitve** > **Kopiranje seznama kanalov** > **Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK (V redu)**. Morda boste pozvani k vnosu kode PIN tega televizorja.

4 Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

Preizkus sprejema signala

S preizkusom sprejema signala za satelite lahko preverite moč signala določenega satelita ali dodate nov satelitski kanal.

Če želite začeti preizkus sprejema signala, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita**. Izberite možnost **Preizkus sprejema signala** in pritisnite **OK (V redu)**.

1 Izberite možnost **LNB**.

2 Če poznate frekvenco oddajnika (ki lahko vsebuje več kanalov), izberite možnost **Frekvenca** in jo vnesite.

3 Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK (V redu)**.

4 Če televizor najde frekvenco in je prikazan gumb za shranjevanje, je bil najden nov oddajnik.

5 Če želite novi oddajnik s povezanimi kanali dodati na seznam kanalov, pritisnite **Shranjevanje**.

Če želite dodati nov oddajnik, izberite možnost **Izhod** in ponovite postopek.

Odpravljanje težav

Televizor ne more namestiti zelenega satelita

- Preverite usmerjenost satelitskega krožnika.
- Preverite nastavitve za pretvornik LNB, ki je uporabljen za ta satelit.
- V nastavitvah namestitve satelita preverite vrsto povezave.

- Če spremenjenim nastavitvam ne sledite več, ponastavite vse nastavitve za satelite. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitev > Satelitski kanali > Namestitev..**

Sprejem satelitskega kanala je slab

- Preverite usmerjenost satelitskega krožnika.

Sprejem je včasih slab

- Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.
- Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

Več o odpravljanju težav preberite v poglavju **Pomoč > Odpravljanje težav.**

4.5 Omrežje

Prednosti

Brskanje po računalniku

Če televizor priključite v domače omrežje, lahko predvajate fotografije, skladbe in videoposnetke iz računalnika ali pomnilnika. Ko je omrežje nameščeno v televizor, lahko na zaslonu televizorja poiščete in predvajate datoteke iz računalnika.

Net TV

Če televizor priključite v domače omrežje z internetno povezavo, ga lahko povežete s storitvijo Net TV. Net TV nudi internetne storitve in spletna mesta, prilagojena vašemu televizorju. Predvajate lahko glasbo in videoposnetke, iščete informativne in zabavne vsebine, najemate filme in še veliko več. Ko je omrežje nameščeno, lahko uživate v najboljšem, kar za televizor ponuja internet..

Interaktivni televizor


Ko ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko uživate v prednostih interaktivnega televizorja. Sistemi, kot so HbbTV, MHP itd., s televizorjem komunicirajo prek interneta.

Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. Wi-Fi MediaConnect zaženete z računalnika.

Kaj potrebujete

Za priključitev televizorja v domače omrežje in internet morate imeti v domačem omrežju usmerjevalnik. Nastavitev usmerjevalnika za strežnik DHCP mora biti vklopljena. Uporabite usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Televizor lahko priključite brezžično ali žično..

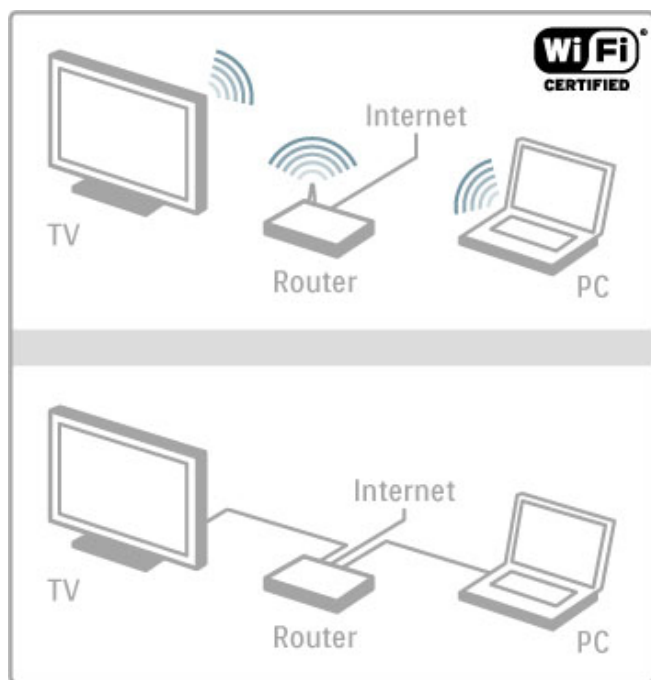

Če uporabljate usmerjevalnik z žičnim priklopom, potrebujete omrežni (ethernetni) kabel.

Televizor uporablja protokol s certifikatom DLNA. Uporabljate lahko računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Intel Mac OSX ali Linux.

Iskanje datotek v računalniku

Za izbiro datotek v računalniku na zaslonu mora biti v računalniku nameščena najnovejša programska oprema za predstavnostni strežnik, kot je Windows Media Player 11. Za iskanje datotek prek televizorja mora biti nastavljena programska oprema za predstavnostni strežnik, ki omogoča skupno rabo datotek iz računalnika na televizorju..

Seznam podprte programske opreme za predstavnostne strežnike si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

Namestitev brezžičnega omrežja

Preden začnete z namestitvijo omrežja, vklopite usmerjevalnik.

Če želite začeti namestitev brezžičnega omrežja, pritisnite **▲**, izberite možnost **Nastavitev > Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu..

Zaščiten namestitev WPS – Wi-Fi

Če usmerjevalnik podpira tehnologijo WPS (Wi-Fi Protected Setup), pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku. V 2 minutah se vrnite k televizorju, izberite možnost **WPS** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor vzpostavi povezavo z omrežjem. To traja približno 2 minuti. Nato končajte namestitev.

Večina novih brezžičnih usmerjevalnikov uporablja sistem WPS in je označena z logotipom WPS. Sistem WPS uporablja varnostno šifriranje WPA in ga ni mogoče priključiti v omrežje, ki uporablja varnostno šifriranje WEP. Če napravo WEP v omrežju še potrebujete, namestitev opravite z možnostjo **Pregledovanje > Standardno**..

Iskanje usmerjevalnikov

Če imate v omrežju več usmerjevalnikov, lahko izberete želeno omrežje. Če želite izbrati usmerjevalnik za določeno omrežje, pritisnite **Pregledovanje** na prvi strani namestitve. Na začetku seznama so navedeni usmerjevalniki s sistemom WPS in najmočnejšim signalom.

Izberite zeleni usmerjevalnik in pritisnite **WPS**, če usmerjevalnik uporablja sistem WPS. Ali pritisnite **Koda PIN**, če lahko v programsko opremo usmerjevalnika za povezavo vnesete kodo PIN. Če šifrirni ključ želite vnesti, ročno pa pritisnite **Standardno**..

koda PIN

Če želite povezavo zaščititi s kodo PIN, izberite možnost **Koda PIN** in pritisnite **OK (V redu)**. Zapišite prikazano 8-mestno kodo PIN in jo vnesite v programsko opremo usmerjevalnika v računalniku. Informacije o mestu vnosa kode PIN si oglejte v priročniku usmerjevalnika.

Standardno

Če želite ročno vnesti šifrirni (varnostni) ključ, izberite možnost **Standardno** in pritisnite **OK (V redu)**. Če imate v usmerjevalniku zaščito WPA, vnesite geslo z daljinskim upravljalnikom. Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite polje za vnos besedila in pritisnite **OK (V redu)**..

Če uporabljate varnostno šifriranje WEP, televizor zahteva šifrirni ključ WEP v šestnajstičnem zapisu. Ta šestnajstični ključ poiščete v programski opremi usmerjevalnika v računalniku. Zapišite prvi ključ s seznama ključev WEP in ga z daljinskim upravljalnikom vnesite v televizor. Če je varnostni ključ sprejet, televizor vzpostavi povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom.

Potrdite, da se strinjate z licenčno pogodbo za končnega uporabnika, če se pojavi vprašanje.

Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. Kodo poiščite na knjižici s predstavitev izdelka, da to računalniško programsko opremo lahko brezplačno prenesete. Wi-Fi MediaConnect je na voljo samo za računalnik.

Kaj potrebujete

Če želite uporabljati Wi-Fi MediaConnect, televizor priključite v domače omrežje. Potrebujete brezžični usmerjevalnik.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju

Pomoč > Nastavitev > Omrežje..

Namestite Wi-Fi MediaConnect

1 Z brskalnikom računalnika odprite spletno mesto

www.philips.com/wifimediaconnect


2 Na spletni strani preverite sistemske zahteve za računalnik.

3 Vnesite kodo, ki je natisnjena na knjižici s predstavitev izdelka.

4 Kliknite gumb "Prenesi zdaj", da prenesete brezplačno programsko opremo Wi-Fi MediaConnect.

5 Ko je programska oprema prenesena, zaženite datoteko "Wi-Fi MediaConnect_setup.exe". Sledite navodilom na zaslonu..

Ime omrežja televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, ta televizor lahko preimenujete. Če želite preimenovali ta televizor v omrežju, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve omrežja** in izberite možnost **Omrežno ime televizorja**. Če želite vnesti ime, pritisnite **OK (V redu)**, da odprete tipkovnico na zaslonu, ali uporabite tipkovnico daljinskega upravljalnika.

Če želite uporabljati programsko opremo Wi-Fi MediaConnect v računalniku, preberite poglavje **Pomoč > Smart TV >**

Videoposnetki, fotografije in glasba > Wi-Fi MediaConnect..

Računalniške zahteve

Windows XP, Vista, Windows 7 (samo računalnik)

Minimalne računalniške zahteve


- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- Wi-Fi 802.11g
- Širokopasovna internetna povezava

Priporočene računalniške zahteve

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- Wi-Fi 802.11n za usmerjevalnik in računalnik
- Širokopasovna internetna povezava

Namestitev žičnega omrežja

Pred začetkom namestitve omrežja priključite usmerjevalnik na televizor in ga vklopite.

Če želite začeti namestitev omrežja, pritisnite , izberite možnost **Nastavitev > Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor nenehno išče omrežno povezavo. Usmerjevalnik mora imeti vklopljeno funkcijo za strežnik DHCP.

Potrdite, da se strinjate z licenčno pogodbo za končnega uporabnika, če se pojavi vprašanje..

Več o vzpostavitvi povezave preberite v poglavju **Pomoč > Priključki > Omrežje > Žično**.

Nastavitve omrežja

Če želite odpreti možnost Nastavitve omrežja, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK (V redu)**.

Ogledate si lahko informacije o vrsti omrežja, naslovu IP in MAC, moči signala, hitrosti in načinu šifriranja itd. Nastavite lahko vrednosti za DHCP in samodejni IP, nastavitve konfiguracije IP, DMR in omrežno ime televizorja.

4.6 Naprave


EasyLink HDMI-CEC

Funkcija EasyLink HDMI-CEC omogoča, da priključene naprave in televizor delujejo skupaj. Naprave EasyLink lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom. Naprave morajo biti povezane s kablom HDMI. Naprave s funkcijo EasyLink se samodejno prikažejo v meniju Domov.


Nastavitve

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v priključenih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

Izklop daljinskega upravljalnika EasyLink

Če naprav ne želite upravljati z daljinskim upravljalnikom, lahko posebej izklopite daljinski upravljalnik EasyLink. Pritisnite Domov  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** in izberite možnost **EasyLink** > **Daljinski upravljalnik EasyLink** in nato **Izklop**.

Izklop funkcije EasyLink

Za popoln izklop funkcije EasyLink pritisnite Domov  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** in izberite možnost **EasyLink** > **Vklop/izklop EasyLink** in nato **Izklop**.

HDMI-CEC pri drugih blagovnih znamkah

Funkcija HDMI-CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.

Več o uporabi povezave EasyLink preberite v poglavju **Pomoč** > **Osnove** > **Daljinski upravljalnik** > **Upravljanje naprav**.

Dodajanje nove naprave

Naprave, ki so povezane s funkcijo EasyLink HDMI-CEC, v meniju Domov samodejno prikažejo svoje dejavnosti. Ena naprava lahko doda več dejavnosti. Naprava mora biti priključena s kablom HDMI.


Če se priključena naprava ne pojavi v meniju Domov, je funkcija EasyLink naprave mogoče izklopljena.

Če priključena naprava nima funkcije EasyLink ali ni priključena s kablom HDMI, jo dodajte ročno z možnostjo **Dodajanje naprav** v meniju Domov.

Dodajanje naprav

V začetnem meniju izberite **Dodajanje naprav** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu. Televizor vas poziva, da izberete napravo in priključek, na katerega je priključena. Naprava ali njene dejavnosti so dodane v meni Domov.

Preimenovanje naprave

Če želite napravo preimenovali v meniju Domov, izberite napravo, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Preimenuj**. Novo ime vnesite s tipkovnico daljinskega upravljalnika, ki jo uporabljate tudi za pisanje sporočil SMS in besedilnih sporočil ali pa pritisnite **OK (V redu)**, da odprete tipkovnico na zaslonu.

Brisanje naprave

Če želite izbrisati napravo ali dejavnost v meniju Domov, jo izberite, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Odstranitev te naprave**.

Če je izbrisana naprava ali dejavnost še vedno prikazana v meniju Domov, izklopite nastavitve EasyLink naprave, da preprečite ponovno samodejno dodajanje ikone.

Sinhronizacija zvoka in slike


Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana. Neskladnost je lahko opazna v prizorih, kjer se ljudje pogovarjajo. Če na primer zaključijo stavek, preden se njihove ustnice nehajo premikati.


Samodejna sinhronizacija zvoka in slike

Najnovejši Philipsovi sistemi za domači kino samodejno sinhronizirajo zvok in sliko in poskrbijo, da sta vedno popolna.

Zapoznitev sinhronizacije zvoka


Pri drugih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zakasnitev sinhronizacije zvoka. Na domačem kinu povečujte vrednost zakasnitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda je potrebna vrednost zakasnitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za domači kino.

Če je za domači kino za ves dohodni zvok nastavljena enaka vrednost zakasnitve, morate izklopiti **zakasnitev zvočnega izhoda** na televizorju. Za izklop zakasnitve zvočnega izhoda pritisnite  in izberite možnost **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnostne nastavitve** > **Zakasnitev zvočnega izhoda**. Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če ne morete nastaviti zakasnitve na domačem kinu ali je največja nastavitve nezadostna, lahko izklopite obdelavo slike Perfect Natural Motion televizorja. Če želite izklopiti funkcijo Perfect Natural Motion, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Perfect Natural Motion**. Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK (V redu)**.

Samodejni premik podnapisov

Če predvajate DVD ali Blu-ray z novejšim Philipsovim predvajalnikom, lahko televizor vse podnapise pomakne navzgor. Podnapisi bodo tako vidni ne glede na izbran format slike. Funkcija Samodejni premik podnapisov je privzeto vklopljena.

Če želite izklopiti samodejni premik podnapisov, pritisnite  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **EasyLink** > **Samodejni premik podnapisov**. Izberite možnost **Izklop**.

Povezava Pixel Plus

Nekatere druge naprave, na primer predvajalniki DVD ali Blu-ray, lahko imajo lastno obdelavo kakovosti slike. Da bi preprečili slabo kakovost slike zaradi motenj, ki izhajajo iz televizijske obdelave, onemogočite obdelavo slike teh naprav. Televizor ima privzeto vklopljeno Povezavo Pixel Plus in onemogoča obdelavo kakovosti slike najnovejših Philipsovih naprav, ki so priključene na televizor.

Če želite izklopiti povezavo Pixel Plus, pritisnite  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **EasyLink** > **Povezava Pixel Plus**. Izberite možnost **Izklop**.


4.7 Univerzalni dostop

Vklop

Ko je možnost Univerzalni dostop vklopljena, je televizor nastavljen za osebe z okvarami sluha ali vida.

Vklop

Če med nastavitvijo niste vklopili možnosti Univerzalni dostop, jo lahko vklopite v meniju Nastavitvev.


Če želite vklopiti možnost Univerzalni dostop, pritisnite  > **Nastavitvev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnе nastavitve** > **Univerzalni dostop**. Izberite možnost **Vklop** in pritisnite **OK** (**V redu**).



Ko je možnost Univerzalni dostop v meniju Nastavitvev vklopljena, je dodana v meni Možnosti. Zdaj lahko prilagodite posamezne nastavitve za osebe z okvarami sluha ali vida.

Slušno prizadeti

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne osebe. Ko je možnost Gluhi in naglušni vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojene zvok in podnapise, če so na voljo.

Vklop

Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK** (**V redu**). Izberite možnost **Gluhi in naglušni**, nato **Vklop** in pritisnite **OK** (**V redu**).


Če želite preveriti, ali je jezik zvoka za gluhe in naglušne osebe na voljo, pritisnite  **OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Jezik zvoka** ter poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitvev** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

Slepi in slabovidni



Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok, imenovan Zvočna razlaga, ki je prilagojen za slepe in slabovidne. Takšen zvok zajema pripovedovalčevo razlago o dogajanju programa med premori v običajnem zvoku.

Vklop

Če želite vklopiti zvok za slepe in slabovidne, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK** (**V redu**). Izberite možnost **Slepi in slabovidni** in nato **Vklop**. Če je mogoče, lahko izberete tudi zvočnike, ki naj predvajajo prilagojeni zvok. Če je zvok za slepe in slabovidne na voljo, ga bo televizor predvajal.

Glasnost - slepi in slabovidni

Če je na voljo, lahko nastavite glasnost za dodaten komentar.


Če želite preveriti, ali je jezik zvoka za slepe in slabovidne osebe na voljo, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Jezik zvoka** ter poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitvev** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

Pisk tipk

Pisk tipk se oglasi vsakič, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika. Glasnost piska je nespremenljiva.


Vklop

Če želite vklopiti možnost Pisk tipk, pritisnite  **OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK** (**V redu**). Izberite možnost **Pisk tipk** in nato **Vklop**.

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitvev** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

4.8 Programska oprema


Trenutna različica


Če si želite ogledati trenutno različico programske opreme televizorja, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Informacije o trenutni programski opremi** in nato **Različica**:

Posodobitev iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli TP Visionovo sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

Če boste prejeli to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev. Izberite možnost **Posodobitev**. Sledite navodilom na zaslonu..

Morebitne posodobitve lahko poiščete tudi sami. Pritisnite  > **Nastavitev** > **Posodobitev programske opreme** in nato **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.


Ko je posodobitev končana, se televizor samodejno izklopi in ponovno vklopi. Počakajte, da se ponovno vklopi. Ne pritiskajte stikala za vklop/izklop  televizorja.

Posodobitev z USB-jem

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja. Potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB za prenos programske opreme v televizor. Uporabite pomnilniško napravo USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

- 1 Zagon
- 2 Identifikacija
- 3 Prenos
- 4 Posodobitev televizorja.

1 Zagon posodobitve televizorja

Če želite zagnati posodobitev programske opreme, pritisnite  > **Nastavitev** > **Posodobitev programske opreme**. Izberite **USB**.

2 Identifikacija televizorja

Vstavite pomnilnik USB na bočno stran televizorja, izberite možnost **Začni** in pritisnite **OK (V redu)**. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja..

3 Prenos programske opreme televizorja

Pomnilnik USB vstavite v računalnik. V pomnilniku USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite. Kliknite možnost **Pošlji ID**. Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip. Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pomnilnik USB. Datoteke ne dajte v mapo.


4 Posodobitev programske opreme televizorja

Znova vstavite pomnilnik USB v televizor. Posodobitev se zažene samodejno. Televizor se izklopi za 10 sekund in nato vklopi. Počakajte.



Ne ...

- uporabite daljinskega upravljalnika
- odstranite pomnilnika USB iz televizorja.

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pomnilnika USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Ob koncu posodobitve se na zaslonu pojavi sporočilo **Posodobitev uspešna**. Odstranite pomnilnik USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite .

Ne ...

- pritisnite  dvakrat
- uporabite stikalo  na televizorju

Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Programska oprema televizorja je posodobljena. Televizor spet lahko uporabljate..

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko autorun.upg v pomnilniku USB.


5 Priključki

5.1 Prve priključitve

Napajalni kabel

Napajalni kabel vključite v napajalno vtičnico televizorja.

Če želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel..

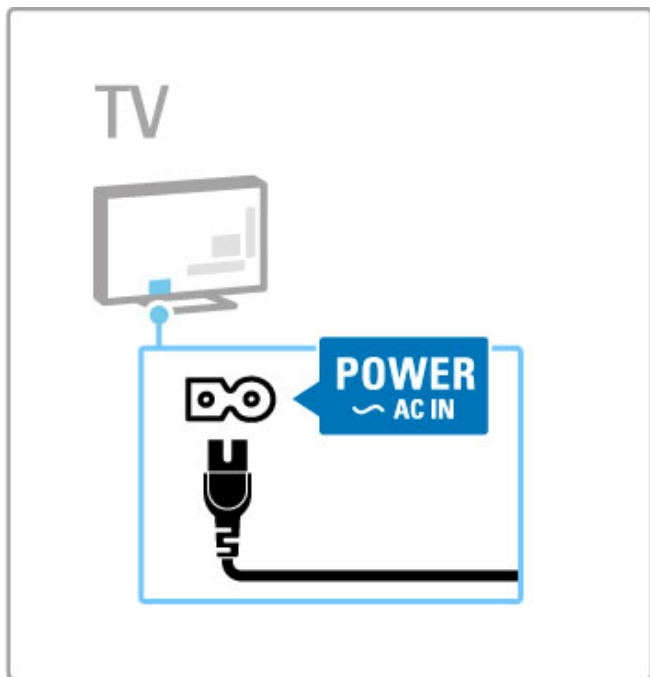


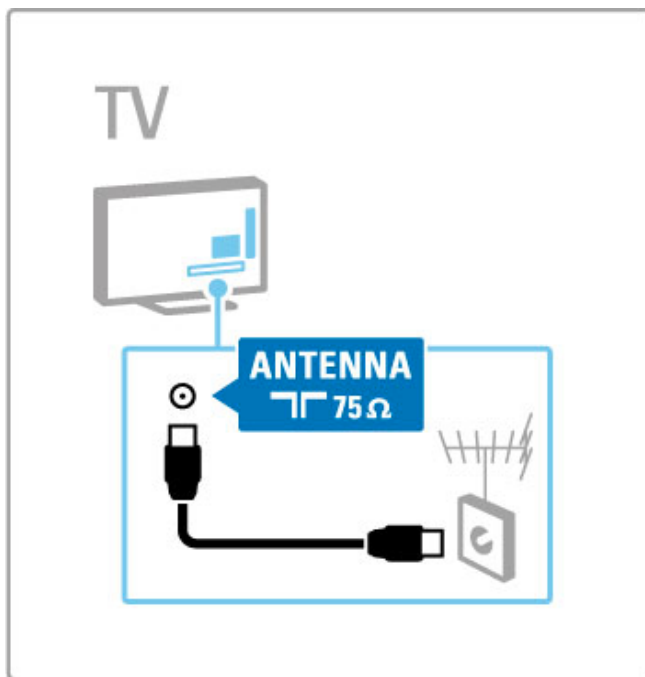
Čeprav ta televizor v stanju pripravljenosti porabi izredno malo energije, ga izklopite s stikalom za vklop/izklop, če ga dlje časa ne boste uporabljali, da prihranite pri energiji.

Več o stikalu za vklop/izklop preberite v poglavju **Pomoč > Začetek uporabe > Tipke na televizorju > Stikalo za vklop/izklop**.

Poskrbite, da bo napajalni kabel dobro priključen v televizor.
Poskrbite, da bo napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.


Antenski kabel

Poiščite priključek za anteno na zadnji strani televizorja. Antenski kabel dobro priključite v vtičnico **Antena** .



Kabel satelitske antene

Poiščite priključek za satelitsko anteno vrste F na bočni strani televizorja in nanj priključite kabel satelitske antene.

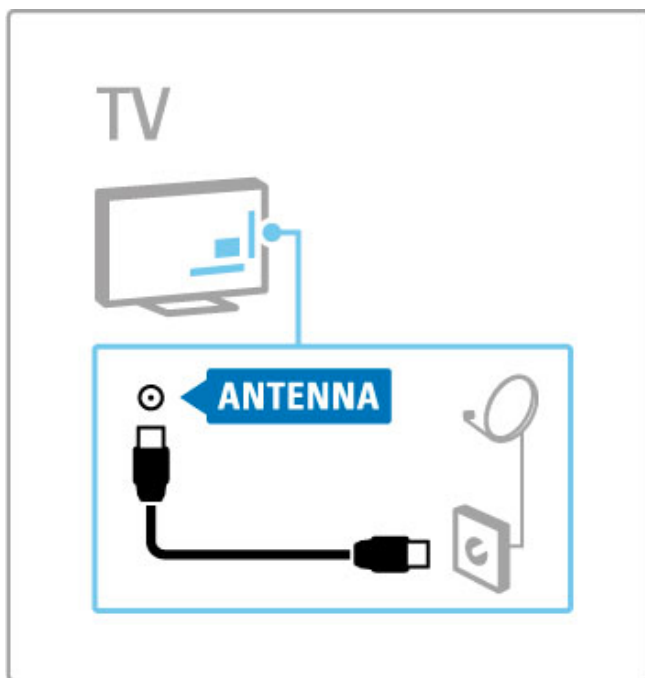

5.2 Kabli in povezave

Kakovost kabla


Preden na televizor priključite naprave, preverite, kateri priključki so na voljo na napravi. Napravo priključite na televizor z najkakovostnejšo povezavo. Kakovostni kabli zagotavljajo dober prenos slike in zvoka. Ostala poglavja preberite v poglavju **Kabli in povezave**.

Povezave na slikah v poglavju **Pomoč > Priključki > Priključitev naprav** so samo priporočene. Možne so tudi druge rešitve.

Obiščite Philipsove strani za podporo – www.philips.com/support – in zaženite **vodnika za priključitev** za televizor. Vodnik vam bo pomagal pri priključevanju naprav, ki jih imate doma.

HDMI

Povezava HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. En kabel HDMI združuje video in avdio signale. Uporabite kabel HDMI za televizijske signale visoke ločljivosti (HD). Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale samo v eni smeri (razen pri HDMI ARC). Ne uporabljajte kabla HDMI, daljšega od 5 m..

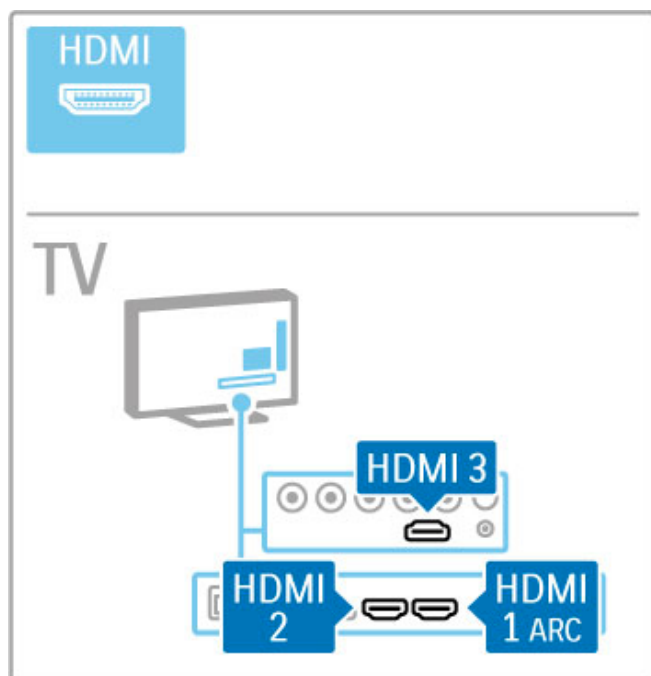

EasyLink HDMI-CEC

Če so naprave povezane prek priključka HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Več o funkciji EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Daljinski upravljalnik > Upravljanje naprav**.

Priključek HDMI ARC

Sistem za domači kino povežite s priključkom HDMI ARC. Pri priključku HDMI ARC ne potrebujete dodatnega zvočnega kabla za povezavo televizorja in sistema za domači kino. En kabel HDMI, priključen na HDMI ARC (zvočni povratni kanal), združuje oba kabla..

Izklop funkcije HDMI ARC

Če želite izklopiti zvočni povratni kanal na priključku HDMI ARC, pritisnite **🏠 > Nastavitve > Nastavitve televizorja > EasyLink > HDMI 1 ARC**, izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK (V redu)**.

DVI-HDMI

Uporabite adapter DVI-HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite avdio kabel L/D (mini vtič 3,5 mm) v **avdio vhod DVI/VGA** za zvok.


Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

Y Pb Pr

Uporabite povezavo za komponentni video YPbPr z levim in desnim avdio priključkom za zvok.



Pri priključitvi upoštevajte barve priključkov YPbPr in kablskih vtičev. YPbPr prenaša televizijske signale visoke ločljivosti (HD).

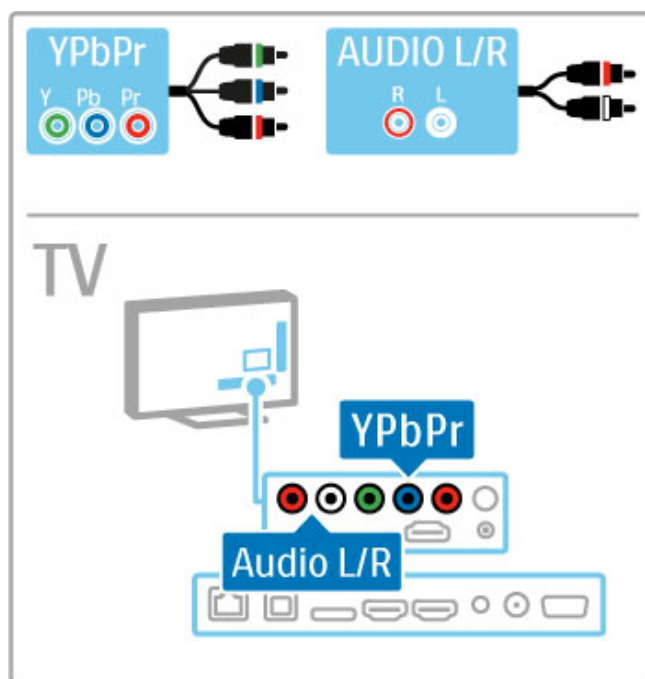

SCART


Kabel SCART združuje video in avdio signale. Povezave SCART prenašajo video signale RGB, ne pa tudi televizijskih signalov visoke ločljivosti (HD).

Za priključitev kabla Scart uporabite adapter priložen adapter Scart.

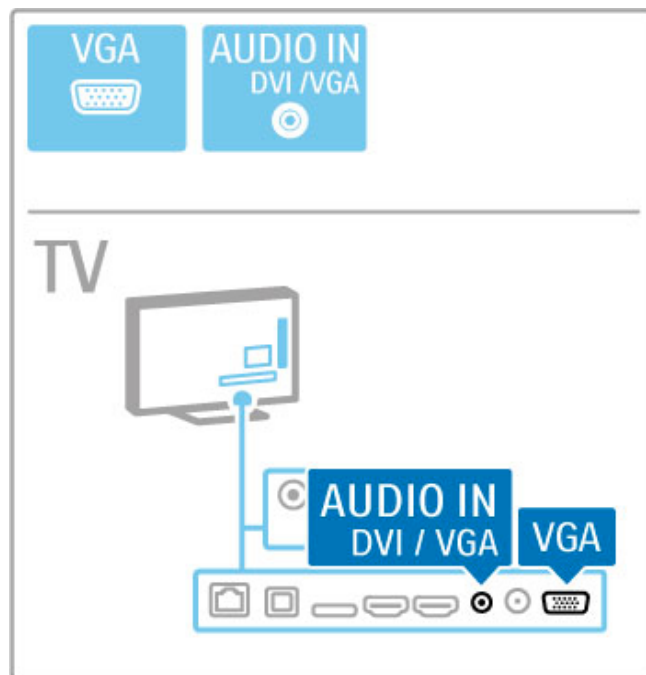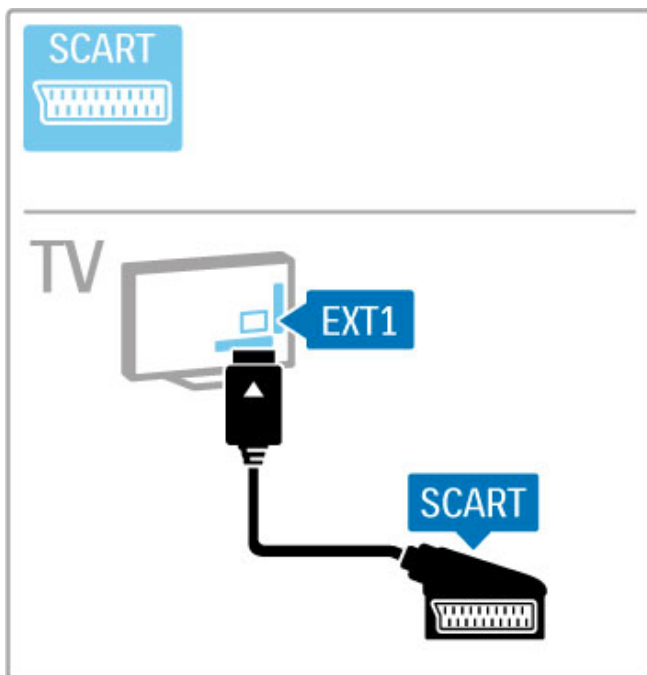

Videoposnetek

Če ima naprava samo video priključek (CVBS), morate uporabiti **adapter Video-SCART** (ni priložen). Adapter priključite na priključek SCART na televizorju. Dodate lahko povezave audio L/D.

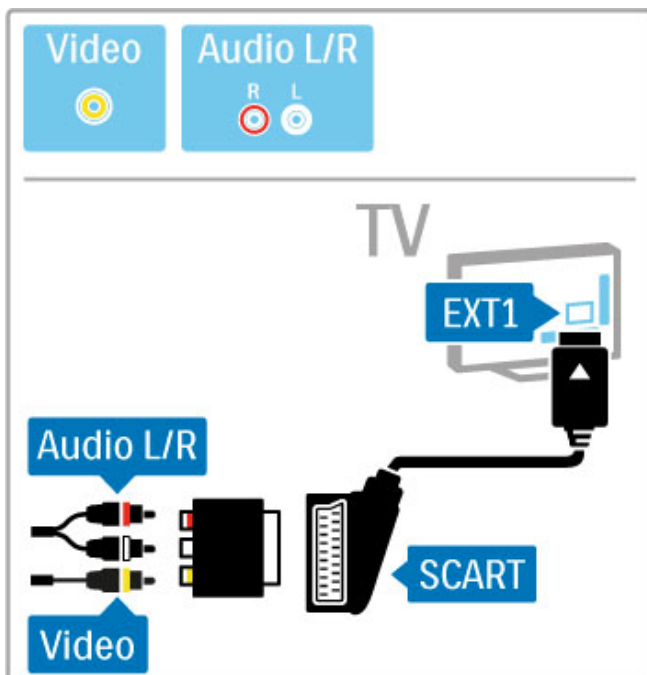

VGA


Uporabite kabel VGA (priključek DE15) za priključitev računalnika na televizor. S to povezavo uporabljate televizor kot računalniški zaslon. Dodate lahko tudi L/D avdio kabel za zvok (mini vtič 3,5 mm).

Če želite priključiti računalnik s priključkom VGA, preberite poglavje **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Televizor kot računalniški monitor**.


5.3 Priključitev naprav

SoundBar


S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

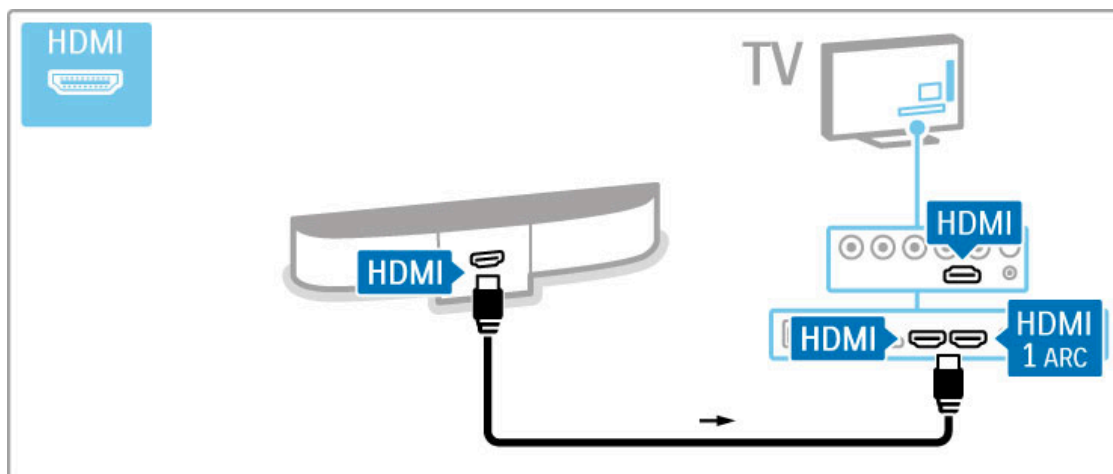

Če uporabljate povezave HDMI-ARC na televizorju in napravi, ne potrebujete nobenega drugega kabla. V nasprotnem primeru berite dalje.

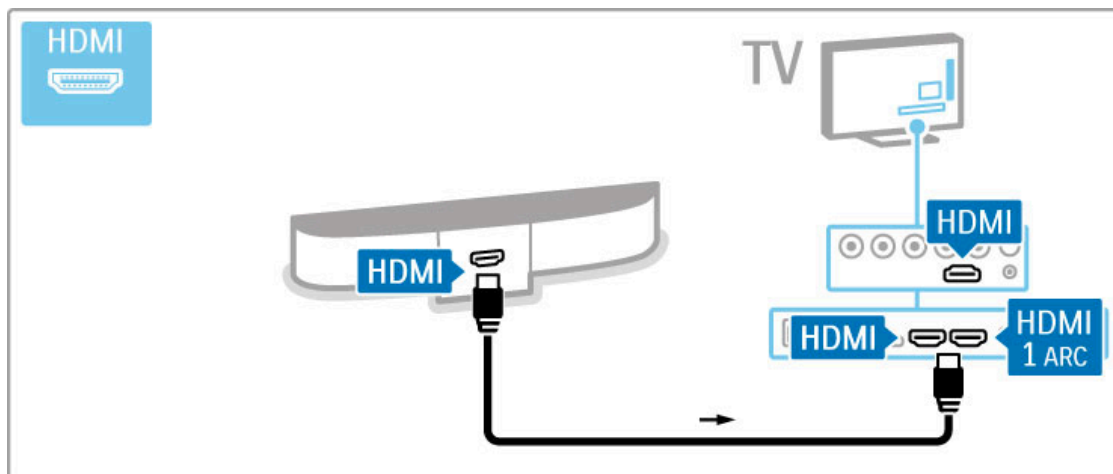


Če ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (optično).

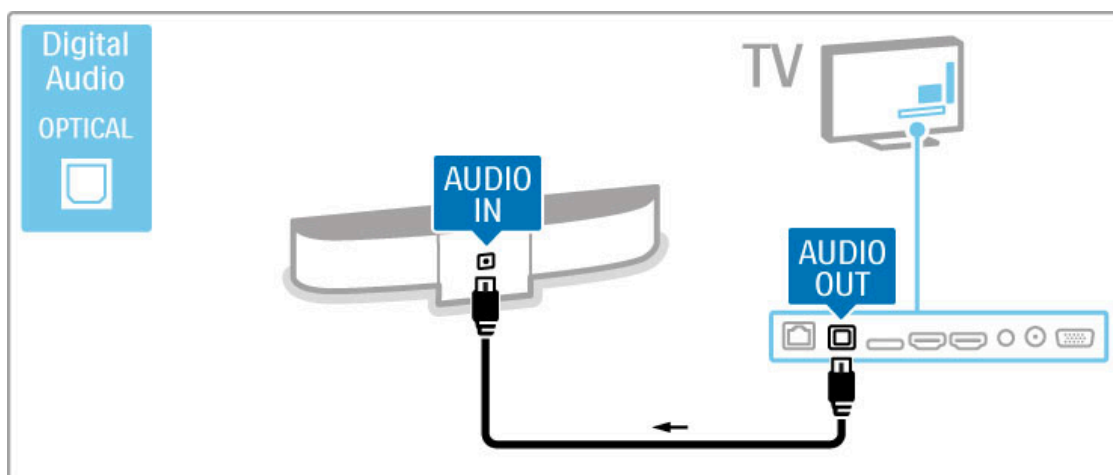


Predvajalnik Blu-ray Disc/DVD

S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

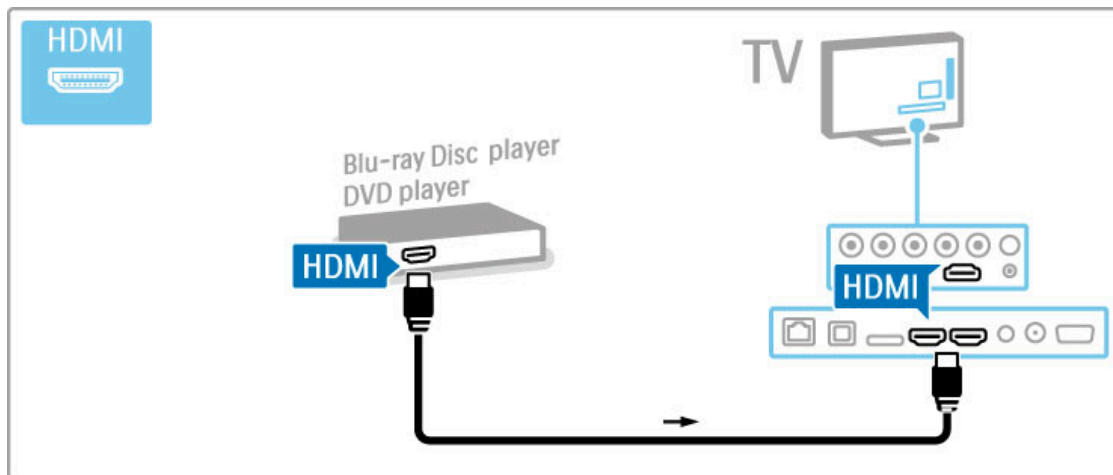


Sistem za domači kino s predvajalnikom plošč


S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

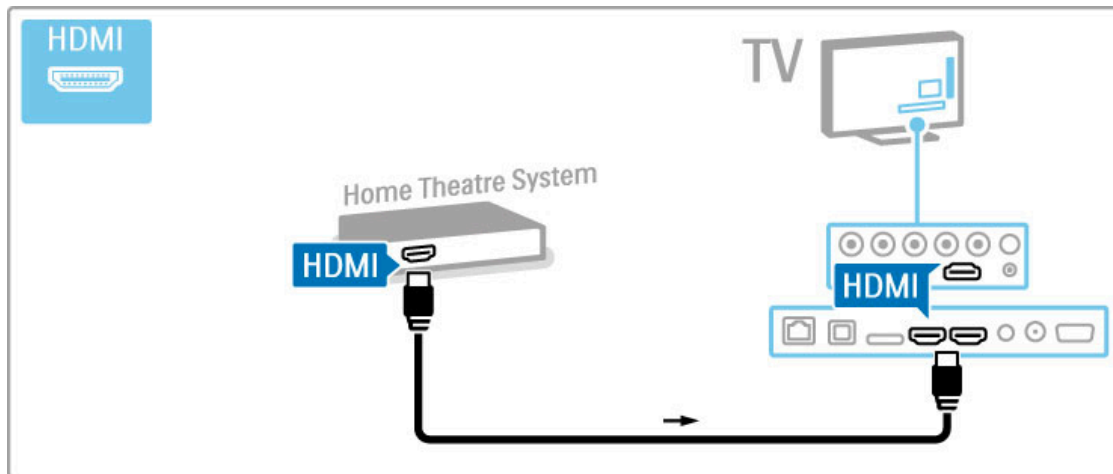

Če uporabljate povezave HDMI-ARC na televizorju in napravi, ne potrebujete nobenega drugega kabla. V nasprotnem primeru berite dalje.

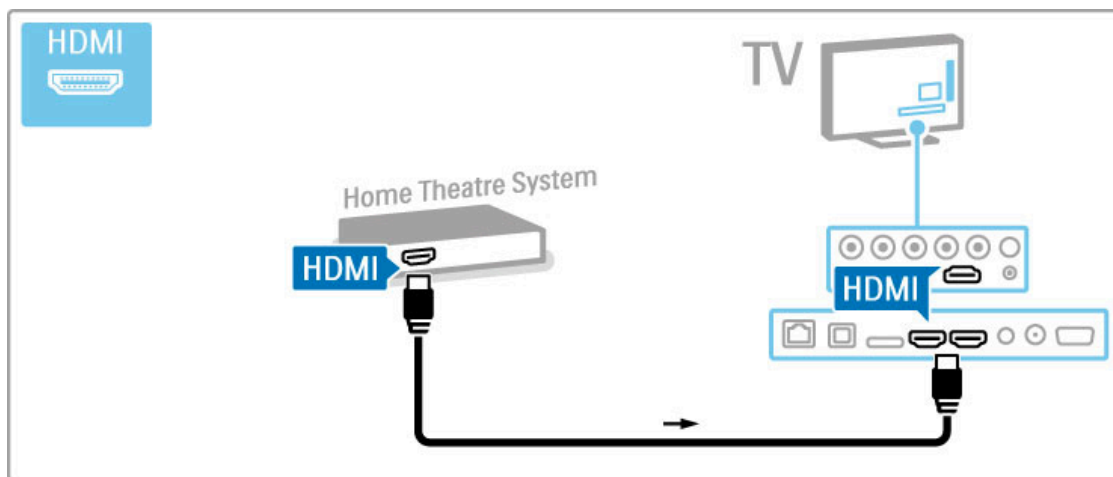

Če ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (optično).

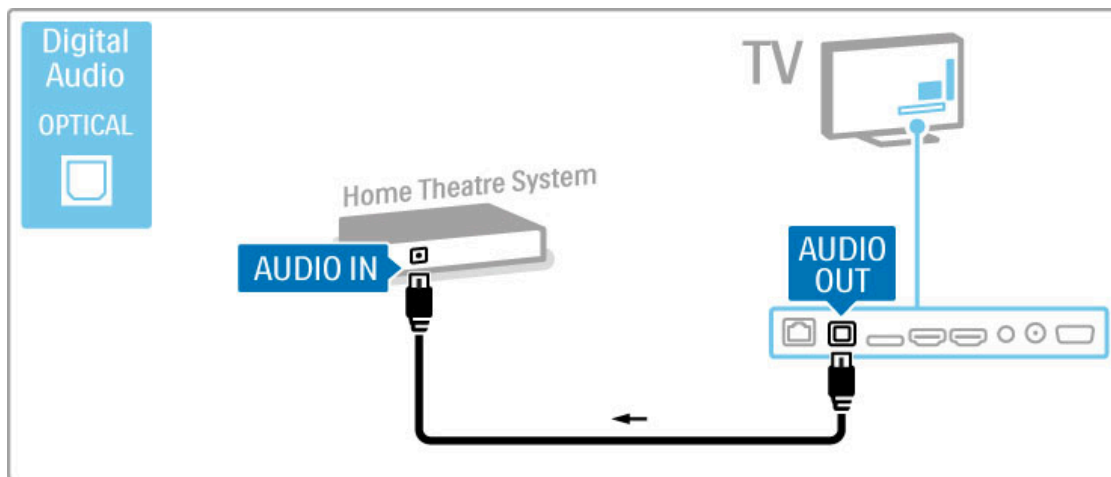

Sinhronizacija slike in zvoka


Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko na večini DVD-sistemov za domači kino nastavite časovni zamik, da se zvok in slika ujemata.

Več o sinhronizaciji slike in zvoka preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Naprave > Sinhronizacija slike in zvoka**.


Zvočnega signala iz DVD-predvajalnika ali druge naprave ne priključite neposredno na sistem za domači kino. Zvok naj vedno poteka najprej skozi televizor.

Snemalnik

Anteno z 2 antenskima kabloma priključite na napravo in televizor.

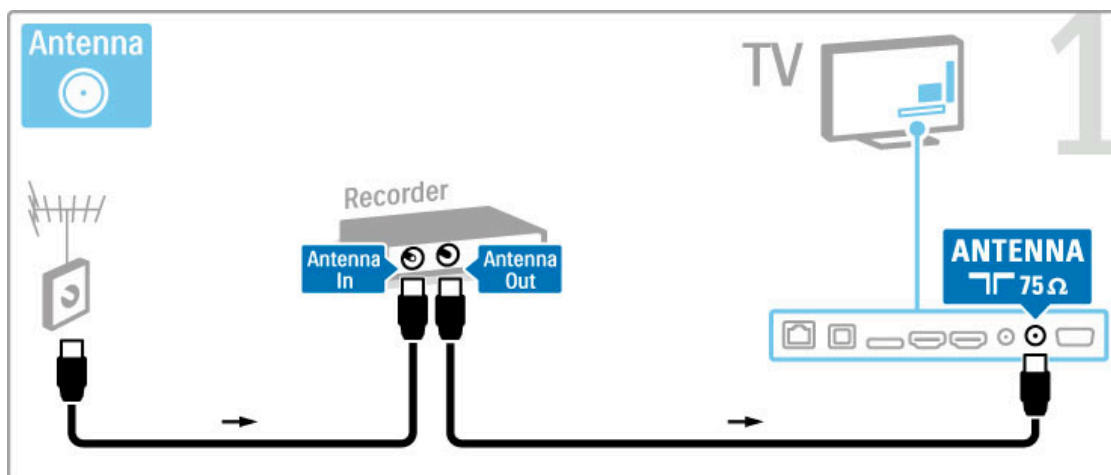

Napravo na televizor priključite s kablom HDMI.

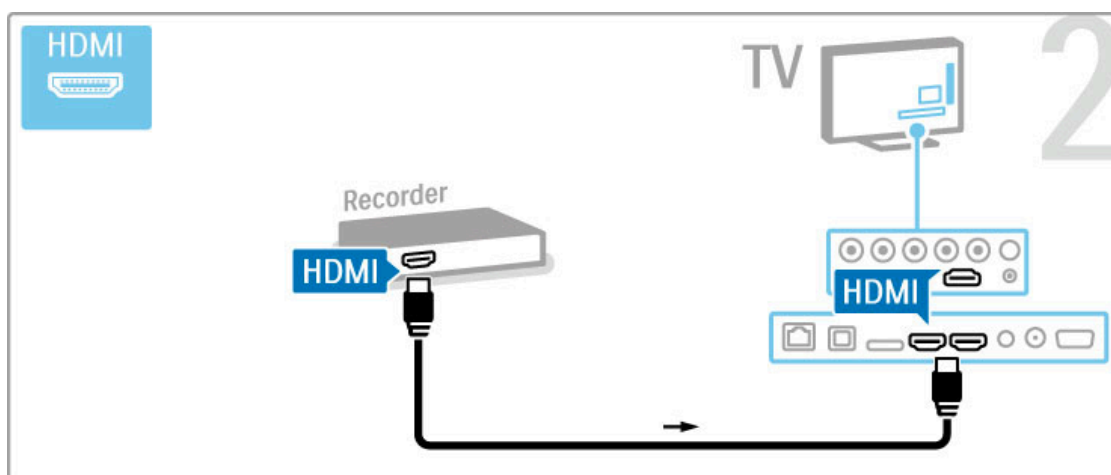


Digitalni ali satelitski sprejemnik


Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.

Anteno z 2 antenskima kabloma priključite na napravo in televizor.

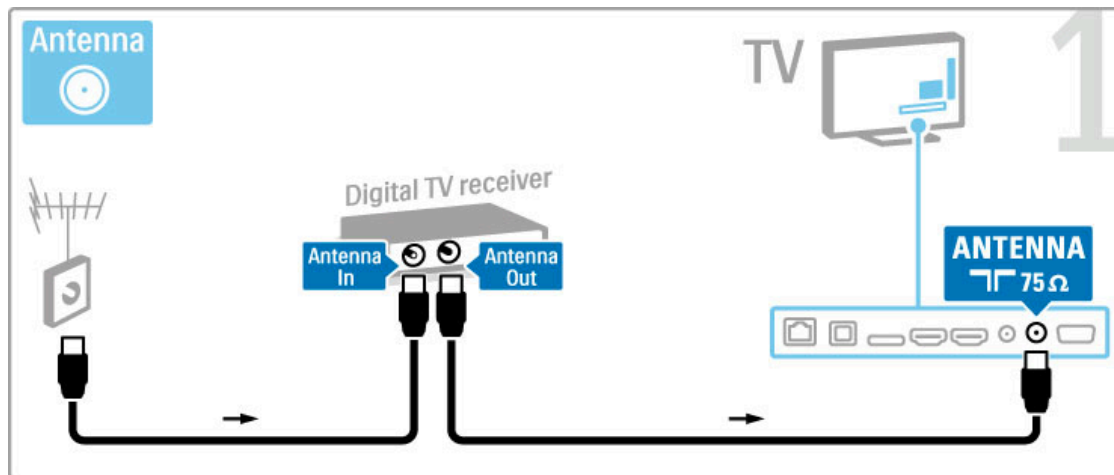

Napravo na televizor priključite s kablom HDMI.

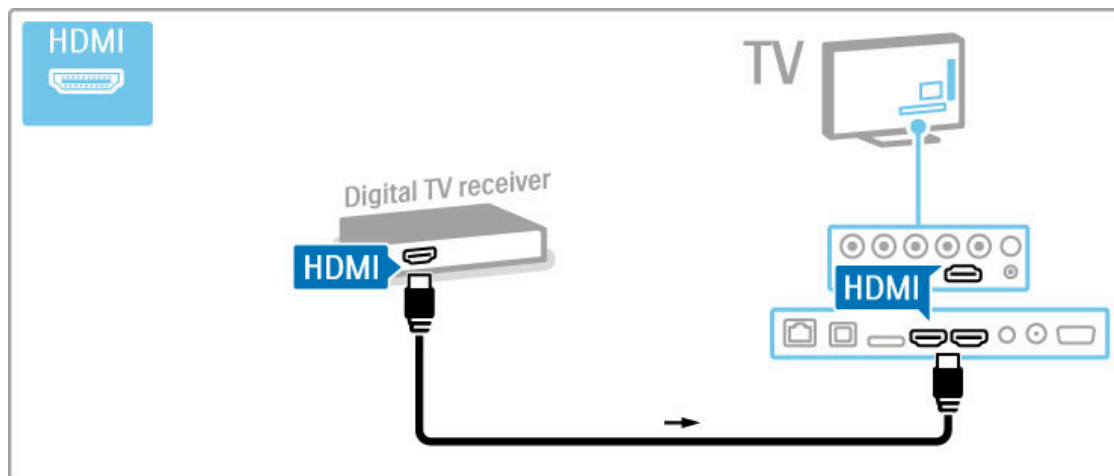


Digitalni sprejemnik in snemalnik plošč


Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.


Najprej s 3 antenskimi kablji povežite naprave in televizor.

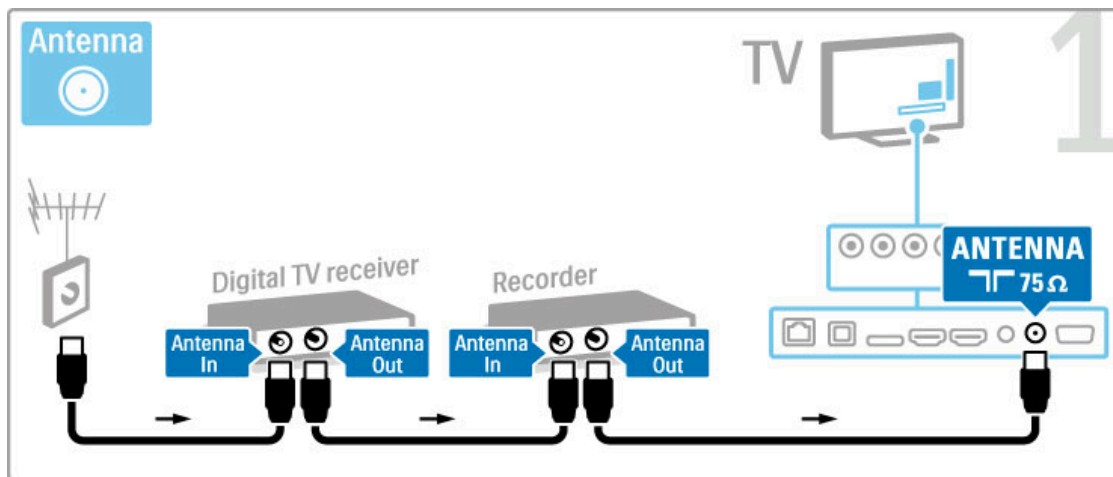

Nato s kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik in televizor.

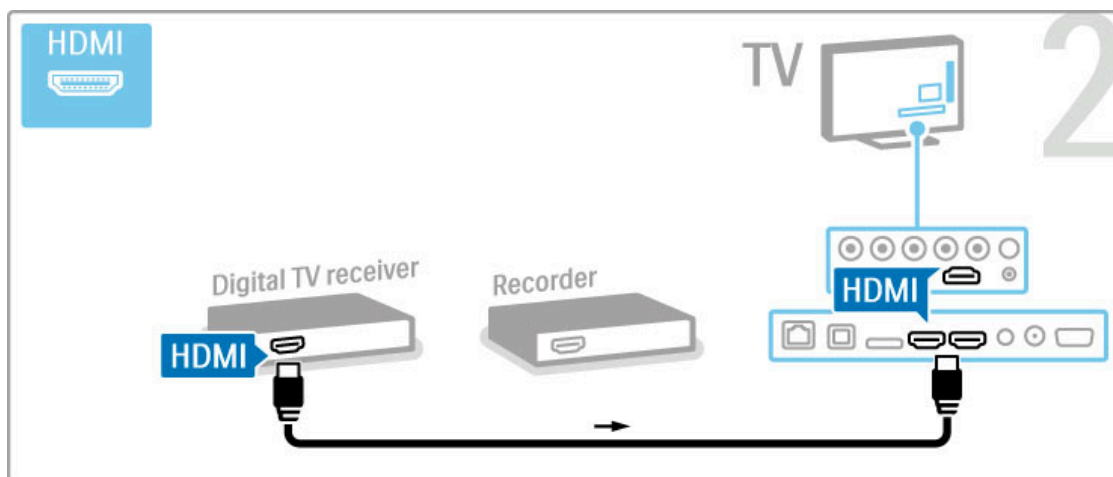

Na koncu s kablom HDMI povežite snemalnik plošč in televizor.

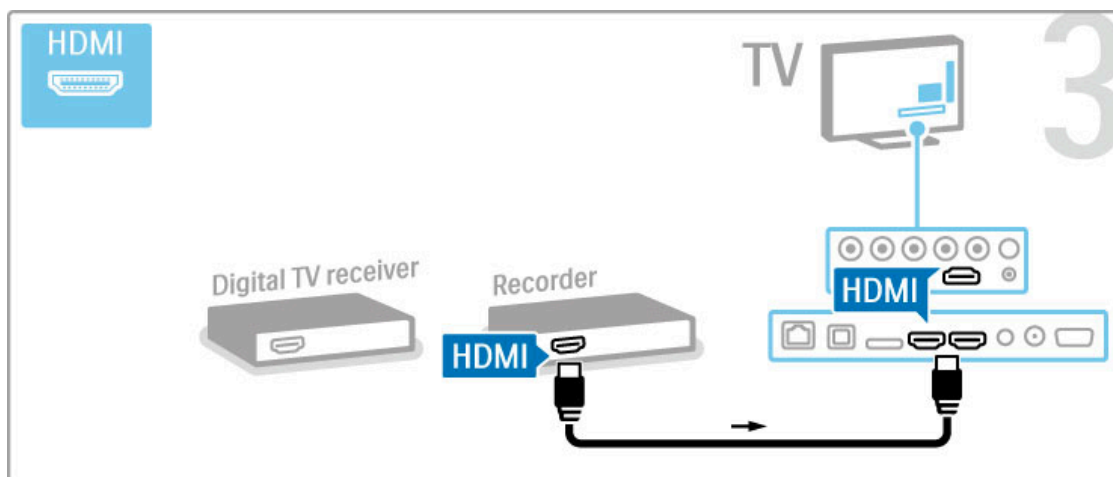


Digitalni sprejemnik + snemalnik plošč + domači kino


Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.


Najprej s 3 antenskimi kabli povežite naprave in televizor.

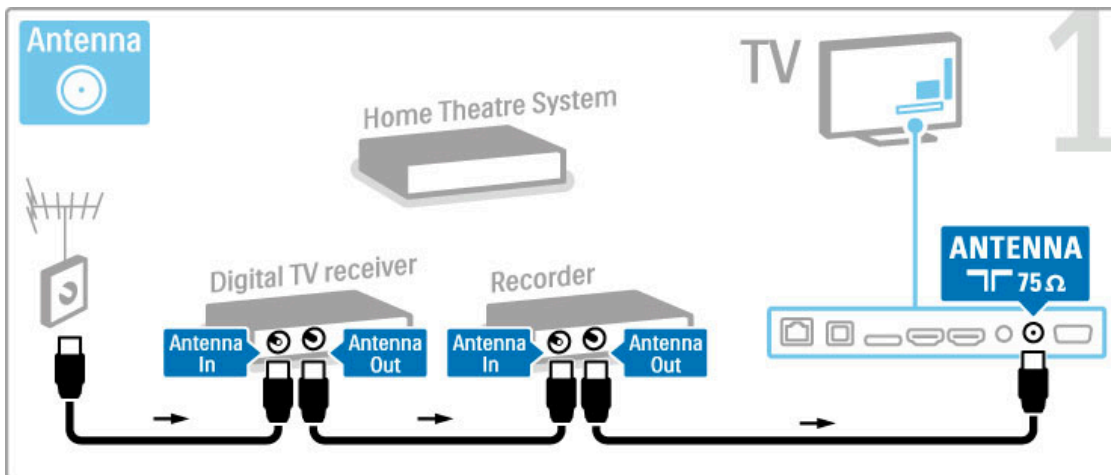


Nato s kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik in televizor.

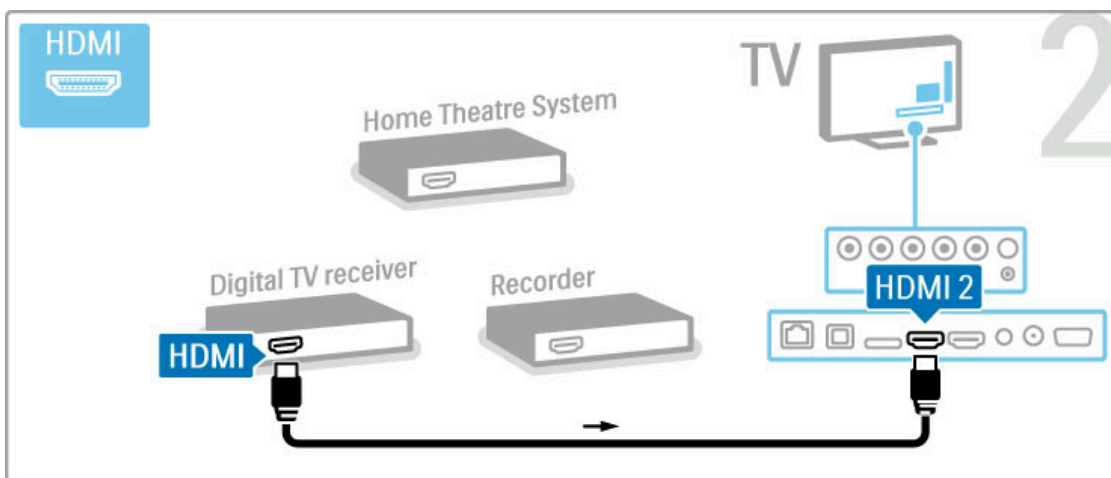


Nato s kablom HDMI povežite snemalnik plošč in televizor.

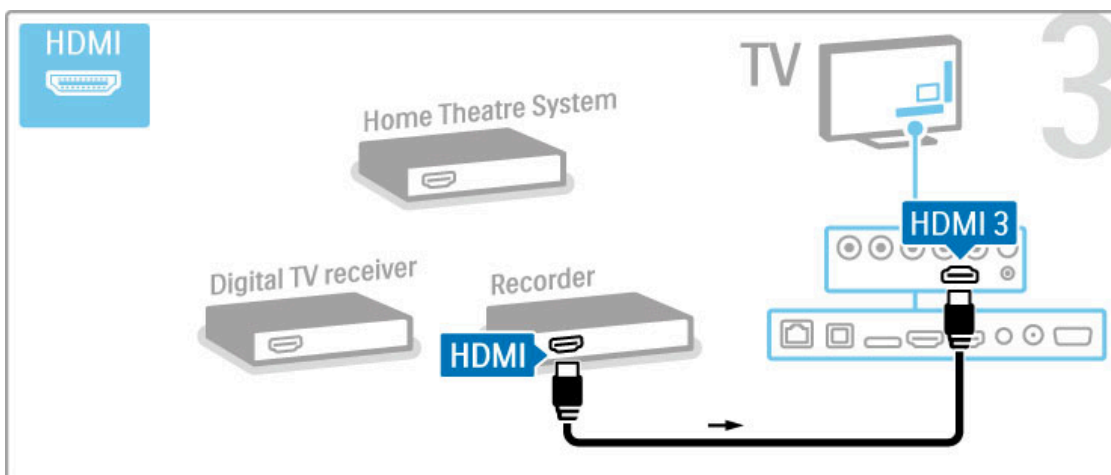

Nato s kablom HDMI povežite sistem za domači kino in televizor.

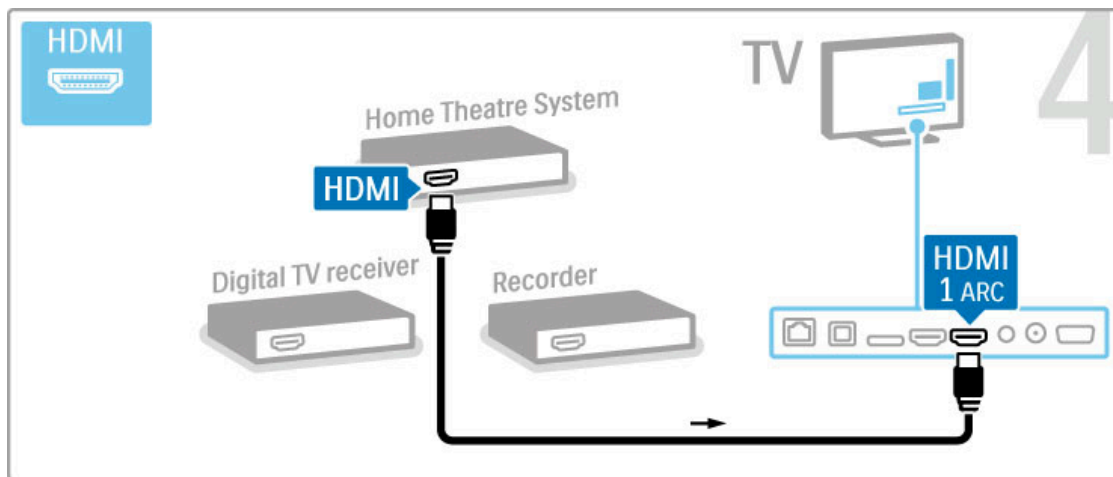

Če na televizorju in napravi ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (optično).

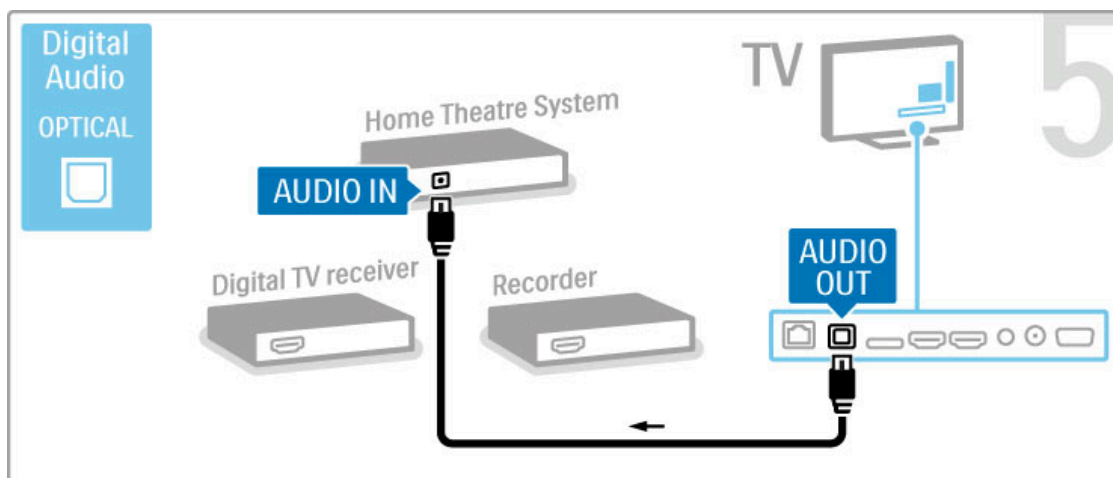


Digitalni sprejemnik visoke ločljivosti


Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.

Najprej z 2 antenskima kabloma povežite napravo s televizorjem.

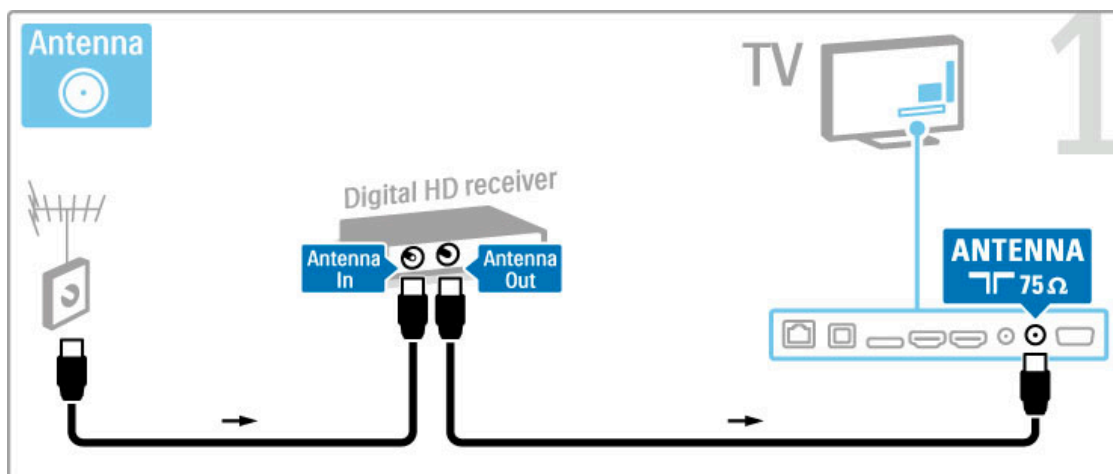

S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

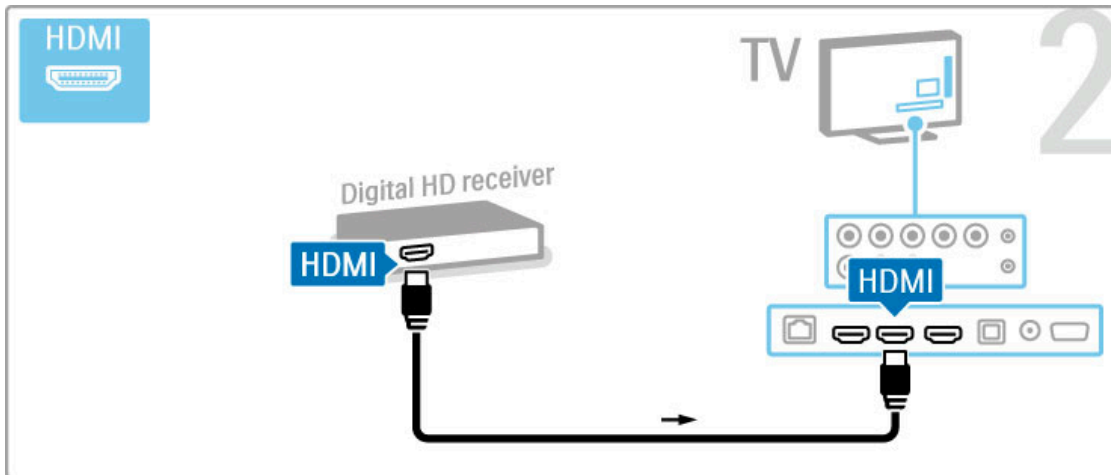


5.4 Priključitev več naprav

Igra


Igralno konzolo priključite na bočno ali hrbtno stran televizorja. Uporabite lahko priključek HDMI, YPbPr ali SCART. Če ima igralna konzola samo video izhod (CVBS) in avdio izhod L/D, jo z adapterjem **video in avdio L/D v SCART** priključite na priključek SCART.

Več o igrah preberite v poglavju **Pomoč > Smart TV > Igre**.

Napravo s kablom HDMI priključite na bočno stran televizorja.

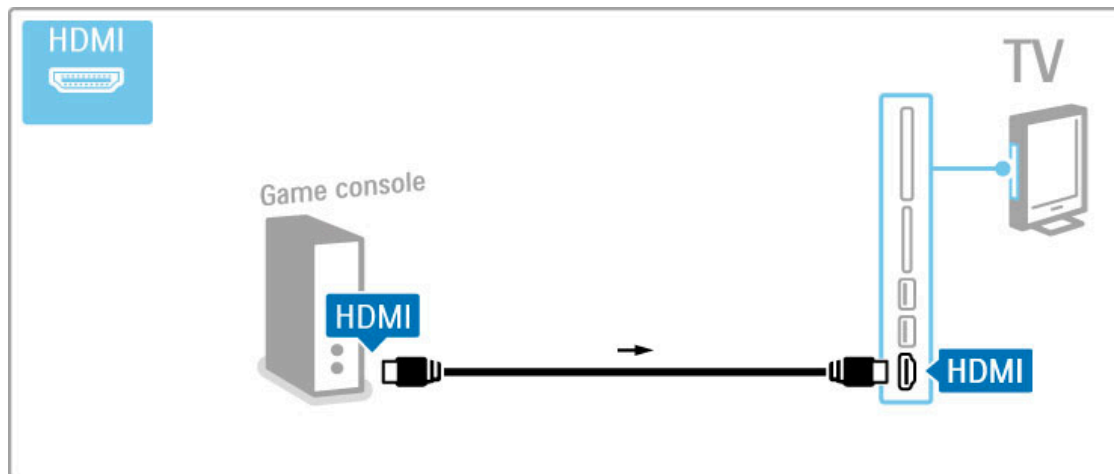

Ali pa napravo s kablom SCART priključite na televizor.

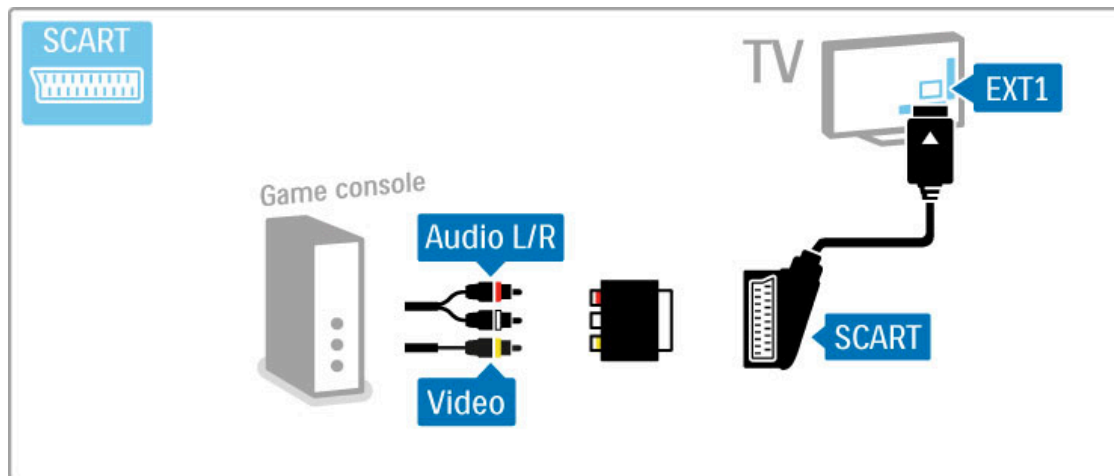


Igre visoke ločljivosti

Uporabite kabel HDMI ali YPbPr in avdio L/D, da priključite igralno konzolo visoke ločljivosti na televizor.

Če želite priključiti igralno konzolo visoke ločljivosti, preverite poglavje **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Igre**.

Fotoaparat

Če si želite ogledati fotografije, ki so shranjene v digitalnem fotoaparatu, lahko fotoaparat povežete neposredno s televizorjem. Za povezovanje uporabite povezavo USB na bočni strani televizorja. Ko je povezava vzpostavljena, vključite fotoaparat.

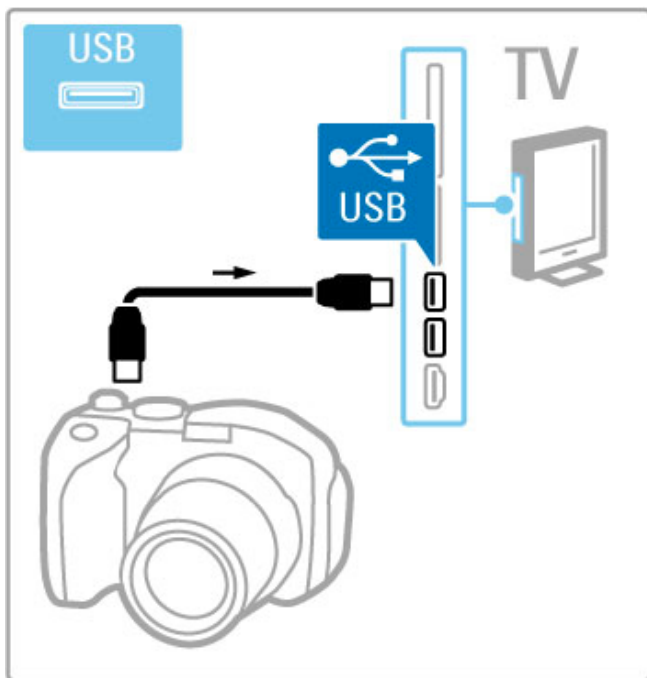


Če se seznam z vsebino fotoaparata ne prikaže samodejno, je morda treba fotoaparat nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

Kamera


Videokamero priključite na bočno ali zadnjo stran televizorja. Uporabite lahko priključek HDMI, YPbPr ali SCART. Če ima videokamera samo video izhod (CVBS) in avdio izhod L/D, jo z adapterjem **video in avdio L/D v SCART** priključite na priključek SCART.

Oglejte si naslednje strani za priključitev videokamere..

Videokamero s kablom HDMI priključite na bočno stran televizorja.

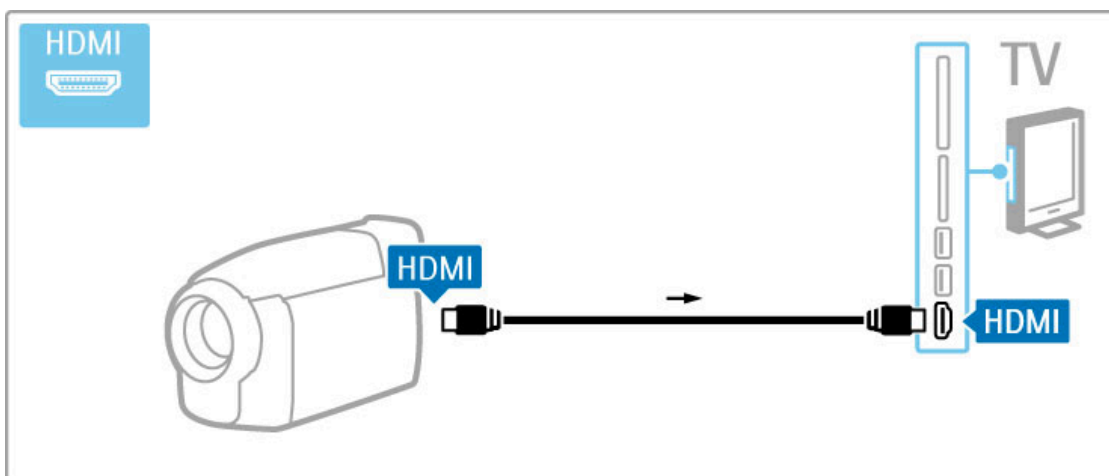


Ali pa napravo s kablom SCART priključite na televizor.

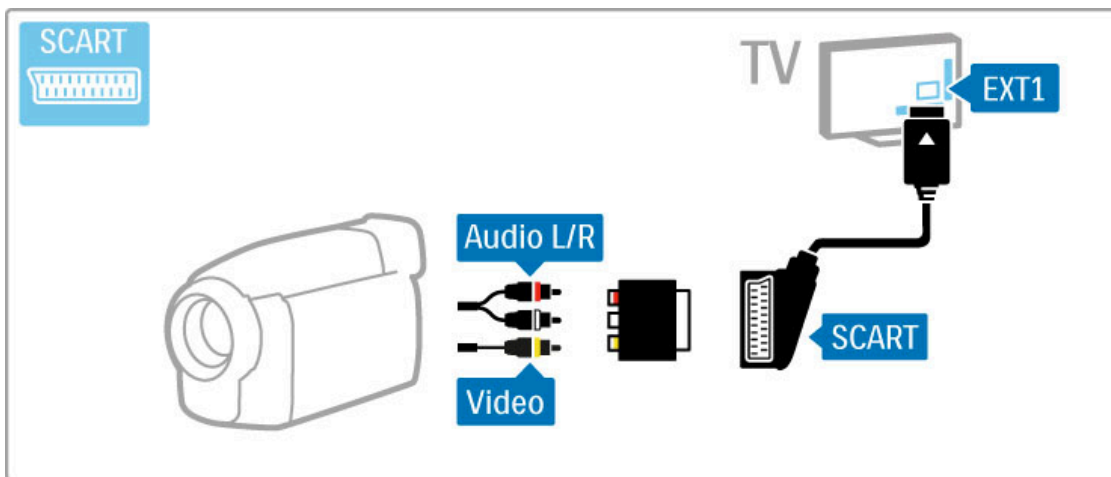

Tipkovnica in miška

Tipkovnica USB

Priključite lahko tipkovnico USB za vnašanje besedila v televizor. Ko je tipkovnica priključena, v aplikaciji YouTube v storitvi Net TV lahko vnesete novo ime kanala ali iskano vsebino..

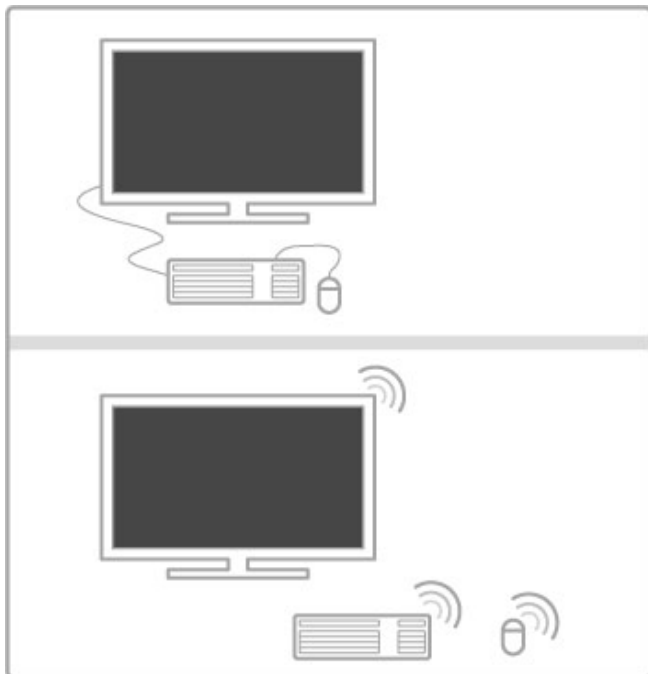

Namestitev

Vklopite televizor in tipkovnico USB priključite na enega od priključkov USB na bočni strani televizorja. Ko televizor zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preizkusite izbiro.

Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.

Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, pritisnite **⬆** >

Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebné nastavitve > Miška in tipkovnica USB > Nastavitve tipkovnice in pritisnite **OK** (V redu)..

Tipke za televizor na tipkovnici

Za preimenovanje kanalov ...

- Enter **↵** = V redu
- Vračalka **⬅** = brisanje znaka pred kazalko
- Tipke za pomikanje = pomikanje po besedilnem polju
- Če želite zamenjati postavitev tipkovnice, ko je nastavljena dodatna postavitev, istočasno pritisnite tipki **Alt** in **Shift**.

Za uporabo s storitvijo Net TV ...

- **Tab** in **Shift Tab** = naslednji in prejšnji
- **Home** = pomik na vrh strani
- **End** = pomik na dno strani
- **Page Up** = preskok za eno stran navzgor
- **Page Down** = preskok za eno stran navzdol
- + = povečava ta en korak
- - = pomanjšanje za en korak
- * = prilagoditev širini.

Miška USB

Priključite lahko miško USB za pomikanje po internetnih straneh. Na internetni strani lahko enostavneje izbirate in klikate povezave. Z miško USB se ne morete pomikati po straneh aplikacije Net TV ali po menijih televizorja.



Namestitev

Vklopite televizor in miško USB priključite na enega od priključkov USB na bočni strani televizorja. Miško USB lahko priključite tudi na priključeno tipkovnico USB.

Kliki miške

- Klik z levo tipko = v redu
- Klik z desno tipko = nazaj ↩


S kolescem se lahko pomikate navzgor in navzdol po straneh.

Televizor kot računalniški monitor

Televizor lahko v domače omrežje priključite brezžično. S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko televizor uporabljate kot računalniški monitor. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitev > Omrežje > Wi-Fi MediaConnect**.

Berite dalje, če želite televizor uporabljati kot računalniški monitor prek žične povezave z računalnikom. Uporabite lahko kabel VGA ali adapter DVI-HDMI.

Uporabite kabel VGA, da priključite računalnik na priključek VGA, in avdio kabel L/D, da avdio L/D VGA priključite na zadnjo stran televizorja.

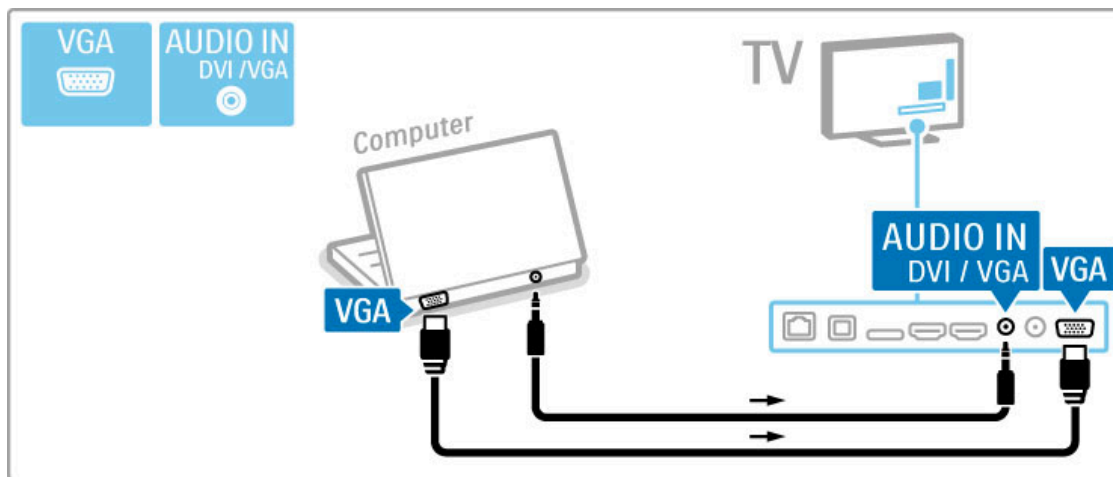

Uporabite adapter DVI–HDMI, da priključite računalnik na HDMI, in avdio kabel L/D, da ga priključite na avdio priključek L/D na hrbtni strani televizorja.



Idealna nastavitve televizorja

Obliko televizijske slike nastavite na Privzeti format za najostrejšo sliko. Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⏏ ADJUST (Možnosti)**, izberite možnost **Format slike** in nato **Privzeti format**.

Seznam podprtih ločljivosti si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Ločljivosti zaslona**.

5.5 Omrežje


Brezžično

Če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo, preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitev** > **Omrežje**.

Žičen

Če želite vzpostaviti žično omrežno povezavo, preberite **Pomoč** > **Nastavitev** > **Omrežje**.

Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor. Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP Cat. 5E.

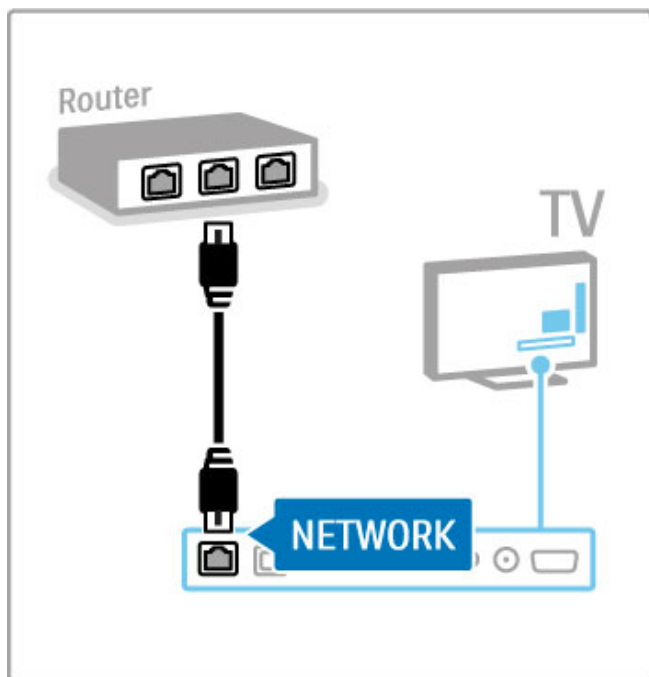

5.6 Kartica SD

Velikost pomnilnika

Če želite shranjevati filme, ki ste jih prenesli iz videoteke v storitvi Net TV, v režo za kartico SD računalnika vstavite kartico SD. Ko je kartica formatirana, jo trajno pustite v reži.

Velikost pomnilniške kartice SD

Uporabite kartico visoke zmogljivosti (SD HC) z zmogljivostjo vsaj 4 GB.


Za video visoke ločljivosti (HD) uporabite kartico SD z zmogljivostjo vsaj 8 GB. Uporabite razred hitrosti 2 ali več.

Več o najemu filmov preberite v poglavju **Pomoč > Smart TV > Net TV > Videoteke**.

Vstavljanje kartice

Preden pomnilniško kartico SD vstavite, jo odklenite.

Če želite formatirati kartico SD, vklopite televizor in kartico SD vstavite v režo za kartico SD. Televizor samodejno začne s formatiranjem. Kartico trajno pustite v reži.

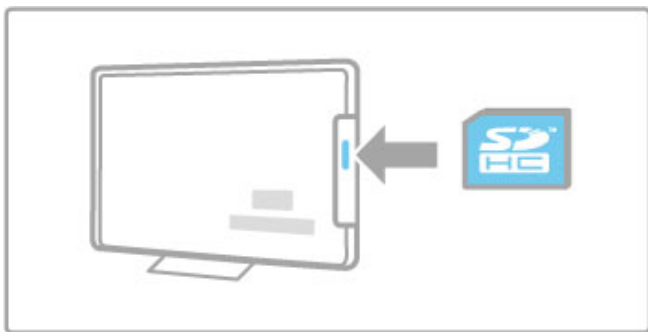

5.7 Standardni vmesnik CAM

CAM

Kodirane digitalne TV-kanale lahko odkodirate z modulom za pogojni dostop (CAM). Ponudniki digitalnih televizijskih storitev vam posredujejo vmesnik CAM, ko se naročite na njihove storitve. Za več informacij ter določila in pogoje se obrnite na ponudnika digitalnih televizijskih storitev.


Vstavljanje vmesnika CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor.

Na vmesniku CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako vmesnik CAM kot televizor..

Poiščite standardno vmesniško rezo na zadnji strani televizorja. Vmesnik CAM nežno vstavite do konca in ga ves čas pustite v reži.

Aktiviranje vmesnika CAM lahko traja nekaj minut. Če vmesnik CAM odstranite, se bo storitev na televizorju deaktivirala.

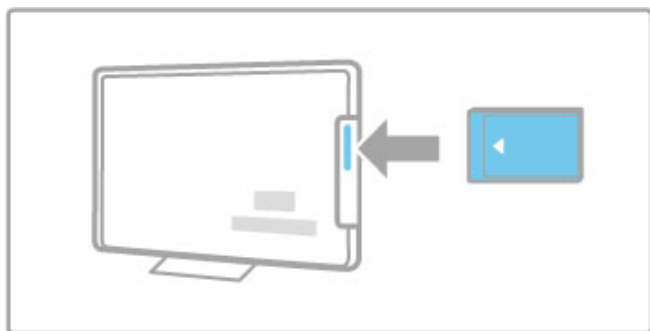

Gledanje storitve z modulom CAM

Ko je vmesnik CAM vstavljen in je naročnina plačana, televizor prikazuje program ponudnika digitalnih televizijskih storitev.

Aplikacije, njihove funkcije, vsebina in sporočila na zaslonu prihajajo iz storitve z vmesnikom CAM.

Nastavitve vmesnika CAM

Če želite nastaviti gesla ali kode PIN za storitve z vmesnikom CAM, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve kanalov > Skupni vmesnik**. Izberite ponudnika vmesnika CAM in pritisnite **OK (V redu)**.

CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Standardni vmesnik CI+ ponudnikom storitev omogoča, da nudijo vrhunske digitalne programe visoke ločljivosti, na primer filmske in športne, z visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Če želite vstaviti standardni vmesnik CI+ CAM, preberite poglavje **Modul za pogojni dostop (CAM)**.

6 Odpravljanje težav

6.1 Podatki za stik

Če nasveti in predlogi v poglavju Opravljanje težav ne pomagajo rešiti težave, poskusite televizor izklopiti in nato znova vklopiti.

Opozorilo

Če se televizor okvari, ga **NIKOLI** ne poskušajte popraviti sami.

Pomoč uporabnikom

Če težav s televizorjem ne morete odpraviti, lahko pokličete center za pomoč uporabnikom v vaši državi. Pred klicem preverite model in serijsko številko televizorja. Telefonsko številko poiščite v dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran www.philips.com/support.

Številka modela in serijska številka televizorja

Te številke poiščite na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na zadnji ali spodnji strani televizorja.

6.2 Televizor in daljinski upravljalnik

Televizor se ne vklopi

- Televizor izklopite in ponovno vklopite s stikalom na spodnjem delu.
- Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen.
- Televizor poskusite vklopiti s tipkami na televizorju.

Televizor se ne vklopi iz stanja pripravljenosti

- Preverite, ali baterije v daljinskem upravljalniku niso prazne ali slabo napolnjene. Preverite, ali so pravilno vstavljene glede na pol.
- Televizor poskusite vklopiti s tipkami na televizorju..

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

- Preverite, ali baterije v daljinskem upravljalniku niso prazne ali slabo napolnjene. Preverite, ali so pravilno vstavljene glede na pol.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju televizorja.

- Med zagonom, ki ob priključenih napravah lahko traja do dve minuti, se televizor in nekatere zunanje naprave na ukaze daljinskega upravljalnika ne odzovejo takoj. Naprava deluje normalno in ni pokvarjena..

Televizor se izklopi in rdeča lučka utripa

- Televizor s stikalom na spodnjem delu izklopite in ponovno vklopite. Preverite, ali je dovolj prostora za kroženje zraka. Počakajte, da se televizor ohladi.

Če se televizor ne vklopi ponovno iz stanja pripravljenosti in lučka ponovno začne utripati, pokličite center za pomoč uporabnikom.

Ste pozabili kodo za odklepanje otroške ključavnice?

Preberite poglavje **Pomoč > Smart TV > Ključavnice in časovniki > Otroška ključavnica**.

6.3 TV-kanali

Nekateri televizijski kanali so izginili

- Preverite, ali ste na seznamu kanalov izbrali pravi seznam.

Pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**, da odprete možnost Seznam kanalov, nato pa pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite želeni seznam z možnostjo **Izbira seznama**.


- Kanal je mogoče skrit na seznamu kanalov. Več o seznamu kanalov preberite v poglavju **Pomoč > Osnove > Gledanje televizije > Seznam kanalov**..

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal

- Preverite, ali televizor podpira sistem DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Oglejte si nalepko "Digital TV Country Compatibility" (Združljivost digitalne televizije v državah) na hrbtni strani televizorja.

6.4 Slika in zvok

Ni slike

- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Preverite, ali je izbrana in pravilno priključena prava naprava.
- Preverite nastavitve kontrasta ali svetlosti v možnosti  >

Nastavitve > **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Kontrast** ali **Svetlost**.



Slika je slaba

- Na kakovost slike lahko vpliva slabo vreme.
- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Na kakovost slike lahko vplivajo neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe ali gore. Sliko poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno ali naprave oddaljite od televizorja..


- Preverite, ali je v meniju Ročna namestitev izbran pravi televizijski sistem.
- Če je slab samo določen kanal, ga poskusite fino nastaviti v meniju Fina nastavitvev.

Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitve** > **Kanali** > **Ročna namestitev** – **Analogno**.


Slika ima slabe barve

- Preverite barvne nastavitve v meniju  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja**. Ali pritisnete tipko  **OPTIONS** (**Možnosti**), da izberete nastavitve **Pametna slika**..


Slika zaostaja, ko je priključena igralna konzola

- Če želite preprečiti zakasnitev slike, pritisnete tipko  **OPTIONS** (**Možnosti**) in izberite možnost **Pametna slika** > **Igra**.


Televizor si ne zapomni nastavitvev, ko preklopim nazaj


- Preverite, ali je televizor nastavljen na lokacijo **Doma**. Pritisnete  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnostne nastavitve** > **Lokacija**..

Slika ne ustreza velikosti zaslona


- Pritisnete  **OPTIONS** (**Možnosti**), **Format slike** in izberite možnost **Samodejna zapolnitev**.

Položaj slike na zaslonu ni pravilen


- Če želite popraviti premaknjeno sliko, pritisnete  **OPTIONS** (**Možnosti**) in izberite možnost **Premik slike**. Sliko premaknete s smernimi tipkami. Pritisnete **OK** (**V redu**), da prekinete premikanje slike..

- Če so vidni popačeni robovi slike, pritisnete  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Robovi zaslona** in z drsnikom rahlo povečate sliko.


Slika je, vendar ni zvoka

- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvoka niste izklopili z .
- Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni.
- Če televizor ne zazna zvočnega signala, zvok samodejno izklopi. To je običajno delovanje in ni okvara..

Zvok je slab

- Uporabite pametno nastavitve zvoka tako, da pritisnete tipko  **OPTIONS** (**Možnosti**) in izberite možnost **Pametni zvok**.
- Preverite, ali je zvok nastavljen na Stereo.

Zvok prihaja samo iz enega zvočnika

- Preverite nastavitve ravnesja. Pritisnete  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Ravnovesje**. Z drsnikom nastavite ravnovesje..

Zapoznitev zvoka

- Če sta slika in zvok pri predvajanju zvoka iz sistema za domači kino neusklajena, morate nastaviti zakasnitev za sinhronizacijo zvoka. Več o sinhronizaciji zvoka in slike preberite v poglavju

Pomoč > Nastavitev > Naprave > Sinhronizacija zvoka in slike.

6.5 Naprave

Povezave HDMI

- Postopek HDMI-HDCP lahko traja nekaj sekund, preden televizor prikaže sliko iz naprave.
- Če televizor ne prepozna naprave in na zaslonu ni slike, preklopite med napravami, da postopek HDCP znova zaženete. Ali pa izklopite in znova vklopite napravo.

- Če nenehno prihaja do prekinitev zvoka, si oglejte uporabniški priročnik naprave, da preverite izhodne nastavitve. Če to ne pomaga, priključite dodatni avdio kabel.
- Če uporabljate adapter DVI-HDMI, preverite, ali je na voljo dodatni avdio priključek, da dokončate povezavo DVI..

EasyLink HDMI-CEC

- Preverite, ali priključena naprava podpira standard HDMI-CEC in je pravilno nastavljena. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen napravi.
- Preverite, ali je kabel HDMI pravilno vključen.

- Preverite, ali je povezava EasyLink na televizorju in napravi vklopljena.
- Poskrbite, da je nadzor zvoka sistema v zvočnih napravah HDMI-CEC ustrezno nastavljen. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen zvočni napravi..

Zaslon računalnika

- Hitrost osveževanja računalnika, ki je prek kabla VGA ali adapterja DVI-HDMI priključen na televizor, mora biti 60 Hz.
- Preverite, da je v računalniku izbrana prava ločljivost. Seznam si oglejte v poglavju **Pomoč** > **Specifikacije** > **Ločljivosti zaslona**.

6.6 Videoposnetki, fotografije in glasba

Datoteke v napravi USB niso prikazane

- Napravo (fotoaparat) nastavite skladno z "razredom za množično shranjevanje".
- Naprava USB morda potrebuje določen programski gonilnik. Žal pa te programske opreme ni mogoče prenesti v televizor.

- Vse zvočne in slikovne datoteke niso podprte. Seznam si oglejte v poglavju **Pomoč** > **Specifikacije** > **Večpredstavnost..**

Predvajanje datotek iz naprave USB ni tekoče

- Zmogljivost prenosa iz naprave USB omejuje hitrost prenosa.

Datoteke v računalniku niso prikazane

- Če želite z možnostjo Brskanje po računalniku iskati datoteke v domačem omrežju, mora biti programska oprema za predstavnostne strežnike nastavljena tako, da omogoča skupno rabo datotek s televizorjem. Seznam združljive programske opreme za predstavnostne strežnike si oglejte v poglavju **Pomoč** > **Specifikacije** > **Večpredstavnost**.

6.7 Omrežje

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

- Mikrovalovne pečice, brezžični telefoni ali druge naprave WiFi 11b v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Poskrbite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične televizijske povezave.

- Če brezžično omrežje doma ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja. Preberite poglavje **Pomoč** >

Nastavitev > **Omrežje** > **Namestitev žičnega omrežja..**

Storitev Net TV ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Brskanje po računalniku ali storitvah Net TV je počasno

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

7 Specifikacije

7.1 Programska oprema

Različica programske opreme

Če si želite ogledati trenutno različico programske opreme televizorja, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Informacije o trenutni programski opremi** in nato **Različica**.

Odprihodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprihodno programsko opremo. TP Vision Netherlands B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteni odprihodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo. Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na naslov **open.source@philips.com**.

Če ne želite uporabljati e-pošte ali v enem tednu po oddaji sporočila na ta e-poštni naslov ne prejmete sporočila o potrditvi vaše zahteve, nam pišite (v angleščini) na naslov ...

Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V.
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
Nizozemska

Odprihodne licence preberite v poglavju **Pomoč** > **Začetek uporabe** > **Odprihodne licence**.

7.2 Specifikacije okolja

Energetska oznaka EU



Energetska oznaka EU

Evropska energetska oznaka označuje razred energetske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Vrednosti porabe energije za ta izdelek si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu www.philips.com/TV

Varčevanje z energijo

Svetlobni senzor

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo.

Varčevanje z energijo

Pametna nastavitve slike za varčevanje z energijo združuje več nastavitev televizorja, ki omogočajo varčevanje z energijo.

Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti

Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.

Upravljanje porabe

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

Če želite preprečiti relativno porabo energije, pritisnite **🏠 > Nastavitev** in nato **▶**. Izberite možnost **Ogled predstavitev > Aktivno upravljanje** in pritisnite **OK (V rdeči)**. Izberite pametno nastavitve, da preverite ustrezne vrednosti.

Konec uporabe

Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.



Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjstvi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

7.3 Napajanje in sprejem

Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani www.philips.com/support.

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V +/-10 %
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W
- Funkcije varčevanja z energijo: svetlobni senzor, način Eco, izklop slike (za radio), časovnik za samodejni izklop, meni Okolju prijazne nastavitve..

Nazivna moč, ki je navedena na tipski ploščici televizorja, označuje porabo energije tega izdelka med normalno gospodinjstvo uporabo (IEC 62087 izd. 2). Največja moč, ki je navedena v oklepajih, se uporablja za električno varnost (IEC 60065 izd. 7.2).

Sprejem

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Območja sprejemnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (zemeljski, antenski) COFDM 2K/8K, DVB-T2: samo za vrte televizorjev ... T/12', DVB-C (kabelska) QAM
- • Predvajanje analognega videa: NTSC, SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja
- Vhod za satelitsko anteno: 75-ohmski vrste F
- Razpon vhodne frekvence: 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- Prednastavitev za satelite: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- Podpora za Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 14/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA
- Oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja

7.4 Zaslon in zvok

Zaslon/slika

- Velikost diagonale:

58PFL9956: 147 cm/58"

- 3D Max

- Izboljšava slike:

- Perfect Pixel HD Engine

- Wide Colour Gamut

- Premična notranja osvetlitev

- Vrsta zaslona: LED Pro Full HD, osvetlitev ozadja LED

- Ločljivost zaslona: 2560 x 1080p

- Obdelava barv: 2250 bilijonov barv, 17-bitni RGB

- Svetlost: 500 cd/m²

- Dinamični kontrast: 10.000.000 : 1

- Odzivni čas (običajno): 0,5 ms (BEW ekviv.).

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 40 W pri 30 % THD

- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse – Dolby in simbol DD so registrirane blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.

7.5 Ločljivosti zaslona

Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 × 480p — 60 Hz
- 800 × 600p — 60 Hz
- 1024 × 768p — 60 Hz
- 1280 × 768p — 60 Hz
- 1360 × 765p — 60 Hz
- 1360 × 768p — 60 Hz
- 1280 × 1024p — 60 Hz
- 1920 × 1080i — 60 Hz
- 1920 × 1080p — 60 Hz

7.6 Večpredstavnost

Priključki

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (vgrajeno)

Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati predvajanja

- Datoteke: programski tok MPEG, prenosni tok MPEG, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Video kodeki: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Audio kodeki: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Slikovni kodeki: JPEG
- Omejitve: WMA (V2 do V9.2), MPEG-4 AVC (do stopnje 4.0).

Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike DLNA (DMS)

- Windows Media Player 11 (za Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (za Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (za osebne računalnike in Intel MacOX)
- Nero 9 — Nero MediaHome (za Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio Media Server (za Microsoft Windows XP ali Vista)

- Sony PS3 Media Server (za Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop) (za Windows XP)
- DiXiM (za Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (za Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (različica 1.2.9.47)
- Fuppes (za Linux)
- uShare (za Linux).

Podprte mobilne naprave DLNA (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

Predpisi ESD

Ta aparat je glede ESD skladen s kriterijem delovanja A. Če se aparat zaradi elektrostatične razelektritve v načinu DLNA ne povrne v običajno stanje, mora posredovati uporabnik.

7.7 Povezljivost

Hrbtni del televizorja

- EXT1 SCART (adapter je priložen): avdio L/D, vhod CVBS, RGB
- EXT2 YPbPr: Y Pb Pr, avdio L/D
- VGA (D-sub 15), avdio vhod (stereo mini vtič 3,5 mm)
- Vhod HDMI 1 ARC (v1.4 - 3D)
- Vhod HDMI 2 (v1.4 - 3D)
- Vhod HDMI 3 (v1.4 - 3D)
- Avdio vhod (DVI v HDMI/VGA) (stereo mini vtič 3,5 mm)

- Avdio izhod L/D — sinhronizirano z zaslonom (optično)
- Slušalke (stereo mini vtič 3,5 mm)
- Omrežje LAN — (RJ45).

Stranski del televizorja

- Stranski vhod HDMI (v1.4 - 3D)
- 2 x USB
- Standardna vmesniška reža (CAM)
- Reža za kartico SD (SD visoke zmogljivosti) (kot pomnilnik za videoteke)

7.8 Dimenzije in teže

58PFL9956

Širina 1459 mm

Višina 668 mm

Globina 71 mm

Teža ±26 kg

... s TV-stojalom

Višina 735 mm

Globina 260 mm

Teža ±29 kg

UMv 3104 327 0065.2 - 120229

Kazalo

3

3D, 2D v 3D 23

3D, zagon 23

A

Adapter DVI-HDMI 56

Ambilight, nastavitve 43

Ambilight, vklop 43

B

Barva Ambilight 43

Barva stene 43

C

CAM 73

CI+ 73

D

Digitalni teletekst 39

DVB 46

DVD-predvajalnik, priključitev 59

E

EasyLink, daljinski upravljalnik 52

ESD 88

F

Format 21:9 21

Fotografije 34

Fotografije, diaprojekcija 34

Funkcija Pause TV 36

G

Gama 41

Glasba s fotografijami 34

Glasnost slušalk 41

Glavni meni 16

Gledanje satelitske televizije 25

Gledanje televizije 18

Globina 3D 23

H

HbbTV 33

HbbTV, blokiranje 33

HbbTV, strani 33

HDMI ARC 56

I

Igralna konzola 38

Ime omrežja televizorja 51

Infrardeči senzor 14

Internet 50

Iskanje 16

Izbira seznama 18

Izbira videa 18

Izposoja videa 31

K

Kakovost sprejema 46

Kanal, posodobitev 45

Kanal, preimenovanje 19

Kanal, preklapljanje 18

Kanal, preureditev 18

Kanal, priljubljeni 19

Kanal, skrivanje 19

Kartica SD, namestitve 72

Koda ključavnice 29

Komponentni video YPbPr 56

Kopija seznama kanalov, satelitski 48

Kopiranje seznama kanalov 45

M

Meni Možnosti 17

Meni Prilagoditev 16

MHP 33

Miška USB 69

N

Naprava, dodajanje 16

Naprava, odstranjevanje 16

Naprava, preimenovanje 16

Naprava, preureditev 16

Nastavitve slike 41

Nastavitve zvoka 41

Način delovanja s prostorskim zvokom 14

Način šifriranja 50

Net TV 30

Net TV, odpiranje 31

Net TV, povezava 30

Neuspelo snemanje 37

O

Odpri tokodna programska oprema 82

Okolju prijazne nastavitve 41

Omrežje, brezžična namestitve 50

Omrežje, žična namestitve 51

Omrežje, žična povezava 71

Osební računalnik, priključitev 34

Očala za način 3D 23

P

Pametne nastavitve, ponastavitve 42

Pametne nastavitve, zvok 20

Pause TV, namestitve 36

Perfect Pixel HD Engine 41

Podnapis Cinema 21:9 21

Podnapisi, jezik 29

Podnapisi, samodejni premik 52

Podnapisi, vklop ob delovanju brez zvoka 29

Pomoč uporabnikom 74

Pomoč, iskanje 12

Poraba energije 83

Posnetek, gledanje 37

Potekel posnetek 37

Povezava HDMI 56

Povezave, vodič 56

Predstavitev televizorja 5

Predvajanje videoposnetkov 34

Predvajanje z enim dotikom 14

Premik slike 17

Priključki 56

Programska oprema za predstavnostne strežnike 88

Programska oprema, internetna posodobitev 54

Programska oprema, posodobitev z USB-jem 54

Programska oprema, trenutna različica 54

Prostorski zvok 17

R

Radijski kanali 18

Ravnotežje 41

Računalnik, brskanje 34

Računalnik, monitor 69

Recikliranje izdelka 83

Robovi zaslona 41

S

Samodejni izklop 41

Satelit, dodajanje 47

Satelit, LNB 47

Sateliti, iskanje 47

Sateliti, namestitve 47

Satelitski kanal, odstranitev 48

Satelitski kanal, posodobitev 48

Satelitski kanal, preimenovanje 26

Satelitski kanal, preureditev 25

- Satelitski kanal, priključen 26
- Satelitski kanal, signal 48
- Satelitski kanal, skrivanje 26
- Seznam kanalov, možnosti 18
- Skupna vmesniška reža 73
- Snemanje, namestitve 36
- Spletno, izposoja videa 31
- Stanje pripravljenosti sistema 14
- Starostna ocena, satelitski programi 26
- Starševska ocena 29
- Starševska ocena, satelitski programi 26

T

- Teletekst, dvojni zaslon 39
- Teletekst, nastavitve 40
- Teletekst, Pregled T.O.P. 39
- Teletekst, zamrznitev 39
- Televizija visoke ločljivosti 6
- Tipkovnica USB 68
- Tipkovnica, na zaslonu 19
- Trdi disk USB 36
- Trdi disk USB, namestitve 36

U

- Umerjanje slike ISF, slika 42
- Univerzalni dostop 53
- Ura 46
- USB, brskanje 34
- Usmerjevalnik 50

V

- Varnostno šifriranje WEP 50
- Varnostno šifriranje WPA 50
- Video priključek (CVBS) 57
- Videoposnetek visoke ločljivosti 6

W

- WPS (Wi-Fi Protected Setup) 50

Z

- Zapoznitev zvočnega izhoda 52
- Zvočna razlaga 53

Č

- Črne proge 21



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 - Местен разговор

Česká republika

228880895 (Národní volání)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (riigisisese kõne)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (nacionalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Valsts telefona zvans)

Lithuania

8 5 214 0293 (Nacionalinė skambutis)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Országos felhívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (połączenie Narodowy)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (națională de apel telefonic)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

+381 114 440 841 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Národný telefónny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Državni telefonski klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com