

הוראות הפעלה

43PUT6401
49PUT6401
55PUT6401

PHILIPS

1 - מה חדש	4
1.1 - בית וערוצים	4
1.2 - יישומים והאוסף של Philips	4
2 - הגדרות	5
2.1 - קרא על בטיחות	5
2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	5
2.3 - עצות בנושא הצבה	5
2.4 - כבל החשמל	5
2.5 - כבל האנטנה	5
3 - שלט רחוק	7
3.1 - סקירה כללית של המקשים	7
3.2 - חיפוש קולי	8
3.3 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	8
3.4 - סוללות	8
3.5 - ניקוי	8
4 - הפעלה וכיבוי	10
4.1 - מופעלים או במצב המתנה	10
4.2 - תפריט בסיסי	10
5 - ערוצים	11
5.1 - התקנת אנטנה/כבלים	11
5.2 - עותק רשימת ערוצים	13
5.3 - על אודות ערוצים	13
5.4 - סינון רשימת ערוצים	18
6 - חיבור מכשירים	19
6.1 - על אודות חיבורים	19
6.2 - יציאות HDMI	19
6.3 - Y Pb Pr - Component	20
6.4 - Scart	20
6.5 - Scart	20
6.6 - יציאת שמע - אופטית	21
6.7 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	21
6.8 - מקלט - ממיר לטלוויזיה	22
6.9 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	22
6.10 - סמארטפונים וטאבלטים	23
6.11 - נגן תקליטורי ray-Blu	23
6.12 - נגן DVD	23
6.13 - משחקים ושלטי רמקולים - Bluetooth	23
6.14 - אחניות	24
6.15 - קונסולת משחק	24
6.16 - שלט משחקים	25
6.17 - כונן קשיח USB	25
6.18 - מקלדת USB	26
6.19 - כונן הבזק USB	26
6.20 - מצלמה	27
6.21 - מצלמת וידאו	27
6.22 - מחשב	27
7 - חיבור ה-TV Android	28
7.1 - רשת ואינטרנט	28
7.2 - חשבון Google	30
7.3 - היישום "האוסף של Philips"	31
7.4 - הגדרות אנדרואיד	31
7.5 - מסך הבית	32
8 - אפליקציות	33
8.1 - על אודות אפליקציות	33
8.2 - Google Play	33
8.3 - התחלת יישום או עצירתו	34
8.4 - נעילת יישומים	34
8.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	35
8.6 - אחסון	35
9 - אינטרנט	37
9.1 - התחלת האינטרנט	37
9.2 - אפשרויות באינטרנט	37
10 - תפריט טלוויזיה	38
10.1 - על אודות תפריט טלוויזיה	38
10.2 - פתח את תפריט הטלוויזיה	38
11 - סמל המכשיר	39
11.1 - מעבר למכשיר	39
11.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה	39
11.3 - שם וסוג התקן	39
11.4 - מחשב	39
12 - הגדרות	40
12.1 - הגדרות נפוצות	40
12.2 - Picture - (תמונה)	40
12.3 - צליל	44
12.4 - הגדרות Ambilight	47
12.5 - הגדרות סביבה	49
12.6 - הגדרות כלליות	49
12.7 - שרון אזור ושפה	51
12.8 - גישה אוניברסלית	54
12.9 - נעילת ילדים	55
13 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	56
13.1 - מחיבור USB	56
13.2 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	56
13.3 - משירות אחסון בענן	56
13.4 - התפריטים מועדפים, הפופולריים ביותר, האחרון שהופעל	56
13.5 - הקרנת סרטוני וידאו	56
13.6 - הצגת תמונות	57
13.7 - השמעת מוזיקה	57
14 - מדריך טלוויזיה	58
14.1 - למה תזדקק	58
14.2 - נתוני מדריך טלוויזיה	58
14.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה	58
15 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה	60
15.1 - הקלטה	60
15.2 - השהיית טלוויזיה	61
16 - סמארטפונים וטאבלטים	62
16.1 - אפליקציית Remote TV	62
16.2 - Google Cast	62
16.3 - AirPlay	62
16.4 - MHL	62
17 - משחקים	63
17.1 - למה תזדקק	63
17.2 - לשחק משחק	63
18 - Ambilight	64
18.1 - כיבוי או הפעלה, Ambilight	64
18.2 - Ambilight	64
18.3 - הגדרות Ambilight	64
18.4 - מצב תאורת טרקלין	64
19 - נבחרות	66
19.1 - על אודות נבחרות	66
19.2 - כעת בטלוויזיה	66
19.3 - טלוויזיה מקוונת	66
19.4 - וידאו לפי דרישה	66
20 - Netflix	68

21 - Multi View 69

- 21.1 - טקסט וטלויזיה 69
- 21.2 - HDMI 69
- 21.3 - Nettv 69
- 21.4 - Nettv ו-HDMI 69

22 - תוכנה 70

- 22.1 - עדכון תוכנה 70
- 22.2 - גרסת תוכנה 70
- 22.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 70
- 22.4 - תוכנת קוד פתוח 70
- 22.5 - רישיון קוד פתוח 71
- 22.6 - הודעות מערכת 71

23 - מפרטים 72

- 23.1 - סביבתי 72
- 23.2 - חשמל 72
- 23.3 - מערכת הפעלה 72
- 23.4 - קליטה 73
- 23.5 - סוג מסך 73
- 23.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 73
- 23.7 - ממדים ומשקלים 73
- 23.8 - קישוריות 73
- 23.9 - קישוריות 73
- 23.10 - צליל 74
- 23.11 - מולטי-מדיה 74

24 - עזרה ותמיכה 75

- 24.1 - רישום הטלויזיה 75
- 24.2 - שימוש בעזרה 75
- 24.3 - בעיות 75
- 24.4 - עזרה מקוונת 77
- 24.5 - תמיכה ותיקונים 77

25 - בטיחות וטיפול 78

- 25.1 - בטיחות 78
- 25.2 - טיפול במסך 78

26 - תנאי שימוש 80

- 26.1 - תנאי שימוש - טלויזיה 80
- 26.2 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 80

27 - זכויות יוצרים 81

- 27.1 - MHL 81
- 27.2 - HDMI 81
- 27.3 - Dolby Digital Plus 81
- 27.4 - DTS Premium Sound™ 81
- 27.5 - Microsoft 81
- 27.6 - Wi-Fi Alliance 81
- 27.7 - Kensington 81
- 27.8 - סימנים מסחריים אחרים 81

28 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 83

מפתח 84


מה חדש

1.1

בית וערוצים

המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

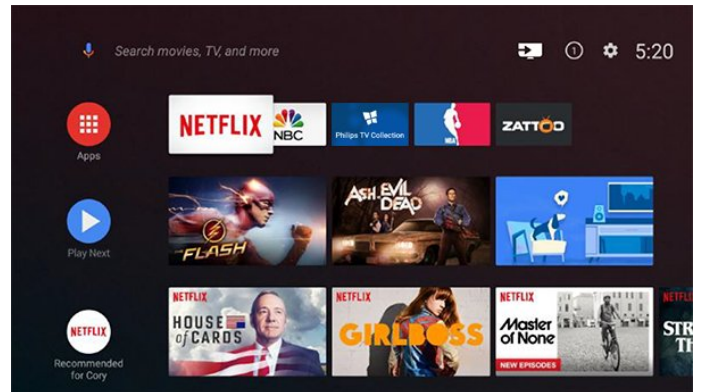

ערוץ "הפעל את הבא"

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "הפעל את הבא". במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "הפעל את הבא". לחץ והחזק את "הפעל את הבא" בחירה; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "הפעל את הבא".

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת לתפריט "הגדרות" בכל ההגדרות "הגדרות" מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט "הגדרות" בפונקציות "הגדרות" ופרטי תפריט נפוצים ב "הגדרות" הטלוויזיה "הגדרות" של Philips, שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית


- סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.
- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מהתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט "הגדרות" בכל ההגדרות "הגדרות" את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

יישומים והאוסף של Philips


יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף "יישומים" "יישומים" על-ידי לחיצה על הסמל "יישומים" בקצה הימני של "שורת היישומים המועדפים". ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף "יישומים".

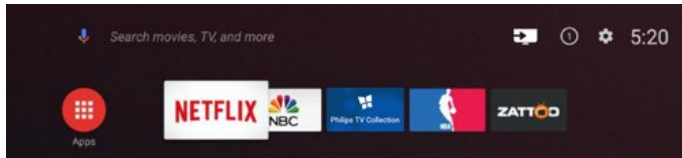

האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום "האוסף של Philips". הפעל אותו עכשיו מהכרזה ב "שורת היישומים המועדפים". היישום "האוסף של Philips" יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

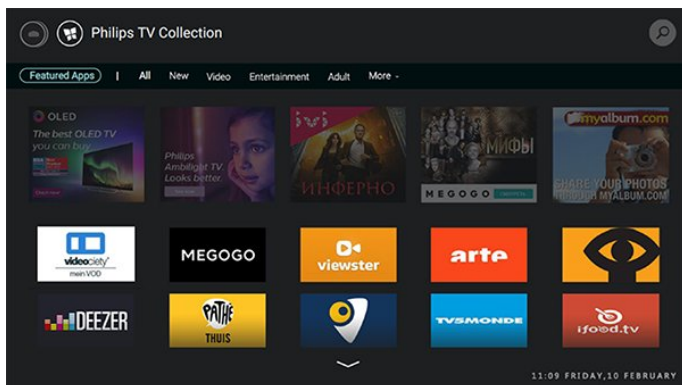

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

למידע נוסף, ב"עזרה"; בחר "מילות מפתח" וחפש את "הוראות בטיחות".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA הבהא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

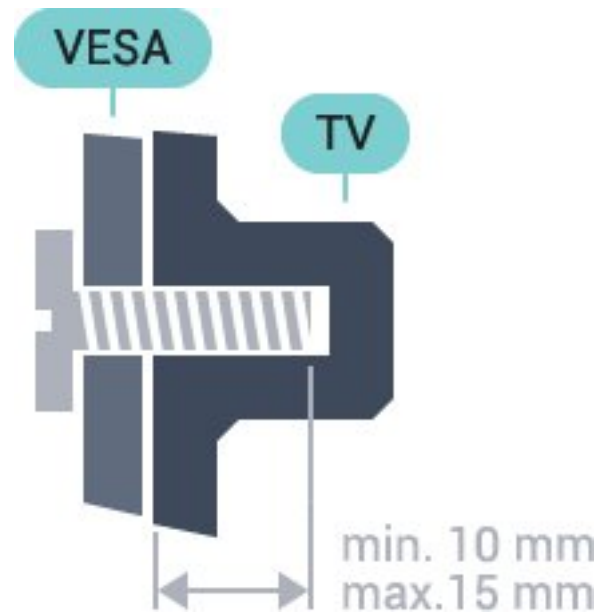

PFS6401 • 32

M4, VESA MIS-F 100x100

PUx6401 • 43

M6, VESA MIS-F 200x200

PUx6401 • 49

M6, VESA MIS-F 400x200

PUx6401 • 55

M6, VESA MIS-F 400x200

הכנה

ראשית הסר את ארבע פקקי הפלסטיק המתברגים מההברגות שבגב הטלוויזיה.

וודא שבורגי המתכת להתקנת הטלוויזיה לזווית תואמת VESA נכנסים כ-10 מ"מ לתוך ההברגות שבגב הטלוויזיה.

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.

TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה


- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.

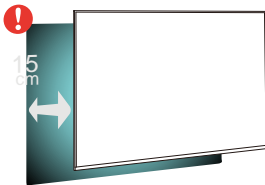

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER"; שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

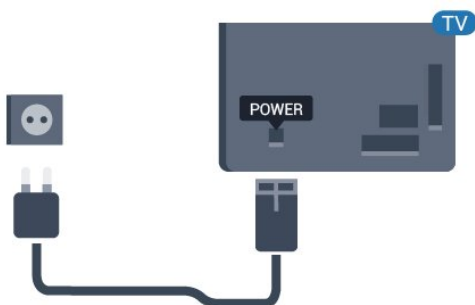


על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה" שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

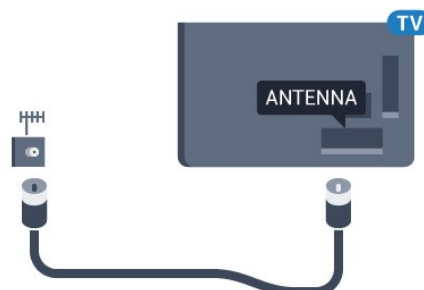


שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

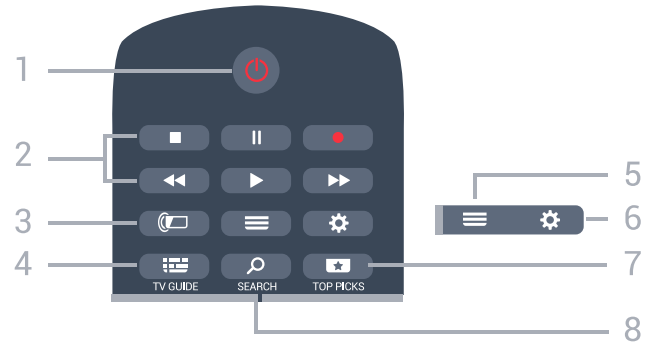

1 - **המתנה** " / **מופעל** ";
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל-**המתנה** ".

2 - **הפעלה והקלטה** ";
" " הפעלה "; >, כדי להפעיל.
• השעה 00, כדי להשהות הפעלה
• עצור ■, כדי לעצור הפעלה
• החזר אחורה <<, כדי להחזיר אחורה
• הרץ קדימה >>, כדי להרץ קדימה
• הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה

3 - **Ambilight** ";
כדי לבחור סגנון Ambilight.

4 - **TV GUIDE** ";
כדי לפתוח "מדריך טלוויזיה" או לסגור אותו.

5 - **LIST** ";
כדי לפתוח את רשימתה ערוצים או לסגור אותה.

6 - **הגדרות** ";
כדי לפתוח את "הגדרות תכופות".

7 - **TOP PICKS** ";
כדי לפתוח את התפריט עם תוכניות מומלצות, "וידיאו לפי דרישה" ("; "השכרת וידיאו"); או "טלוויזיה בשידור חוזר"; אם זמין.

8 - **SEARCH** ";
כדי לפתוח את דף החיפושים.

באמצע

1 - **תפריט טלוויזיה** ";
כדי לפתוח את "תפריט טלוויזיה" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

2 - **SOURCES** ";
כדי לפתוח את התפריט "מקורות".

3 - **מקשים צבעוניים** (אדום, ירוק, צהוב, כחול);
בחירה ישירה של אפשרויות.

4 - **INFO** ";
כדי לפתוח מידע על התוכניות או לסגור אותו.

5 - **BACK** ";
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
כדי לחזור לתפריט הקודם.
כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

6 - **EXIT** ";
כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי.

7 - **OPTIONS +** ";
כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

8 - **OK** ";
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

9 - **חיצים/מקשי ניווט** ";
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה

10 - **HOME** ";
כדי לפתוח את התפריט "בית".

למטה

חיפוש קולי

הורד את היישום מ-Play Google

השתמש בטלפון החכם או במחשב לוח מסוג Android כשלט רחוק עבור Android TV. עבור בקלות בין מצבי d-pad, משטח מגע ומשטח משחק, כדי לנווט בתוכן ולשחק משחקים בהתקן Android TV. הקש על המיקרופון כדי להתחיל חיפוש קולי, או השתמש במקלדת כדי להזין טקסט ב-Android TV.

כדי להתחיל, חבר את מכשיר הטלפון או מחשב הלוח מסוג Android לאותה רשת שאלה מחובר התקן ה-Android TV או מצא את ה-Android TV באמצעות Bluetooth.

פועל עם כל התקני Android TV.

*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

צימוד לטלוויזיה

אין מיקרופון בשלט רחוק, אם אתה רוצה להשתמש בחיפוש קולי, ראשית עליך להתקין את היישום Android TV Remote Control בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android.

- 1 בטלפון החכם או במחשב הנייד מסוג Android, חפש "שלט רחוק עבור Android TV":quot; ב-"חנות Google Play":quot;.
- 2 הורד את היישום Android TV Remote Control* והתקן אותו על הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Android.
- 3 חבר את הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Android לאותה רשת כמו התקן ה-Android TV.
- 4 בחר "PhilipsTv":quot; ** בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android, ולאחר מכן ה-Android TV יציג קוד במסך.
- 5 הזן את הקוד טלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android כדי לבצע קישור ל-Android TV.

*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

**השם של ה-Android TV תלוי בשם שהגדרת ב-"שם רשת טלוויזיה":quot; השם המוגדר מראש הוא שם דגם הטלוויזיה.

שימוש בחיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה, או כל דבר אחר באינטרנט באמצעות הסמל 🗣️ בראש "תפריט הבית":quot; ניתן להתחיל את השימוש ב-"חיפוש קולי":quot; בכל עת. לחלופין, ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק כדי להזין טקסט.

כדי להשתמש בחיפוש קולי...

- 1 הקש על הסמל 🗣️ בטלפון החכם כדי להתחיל חיפוש קולי.
- 2 אם הסמל 🗣️ אדום במסך אז המיקרופון פעיל.
- 3 אמור בברור מה אתה מחפש. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

4 - במסך עם תוצאות החיפוש, ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

הגדרות "חיפוש קולי"

ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'.

כדי להגדיר את השפה עבור "חיפוש קולי":quot;...

- 1 לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות":quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות אנדרואיד":quot;, ולחץ על OK.

3

בחר "העדפות":quot; < 🗣️ "דיבור":quot; ולחץ על OK.

4 בחר בשפה שאתה רוצה להשתמש ולחץ על OK.

5 לחץ על ⬅️ BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT 📺 כדי לסגור את התפריט.

3.3

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠️אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא" של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא".

3.4

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

- 1 החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2 החלק את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA-R03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3 חזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך סוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב"עזרה":quot; בחר "מילות מפתח":quot; וחפש את "תום שימוש":quot;.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

הפעלה

מעבר להמתנה



תפריט בסיסי

כדי להפעיל את הטלויזיה למצב המתנה, בחר **⏻** ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

ערוצים

5.1

התקנת אנטנה/כבלים

עדכון או התקנה מחדש

עדכון ערוצים דיגיטליים

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; **OK** ולחץ על **OK**.

2 בחר **ערוצים**; **OK** < **התקנת**

אנטנה /כבלים; **OK**.

3 הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4 בחר **חיפוש ערוצים**; **OK**.

5 בחר **התחל**; **OK**.

6 בחר **עדכון ערוצים דיגיטליים**; **OK**.

7 לחץ על **OK** כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

8 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

התקנה מחדש מהירה

בחר **התקנה מחדש מהירה**; **OK** כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת מחדל.

כדי להתחיל **התקנה מחדש מהירה**...

1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; **OK** ולחץ על **OK**.

2 בחר **ערוצים**; **OK** < **התקנת**

אנטנה /כבלים; **OK**.

3 הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4 בחר **חיפוש ערוצים**; **OK**.

5 בחר **התחל**; **OK**.

6 בחר **התקנה מחדש מהירה**; **OK**.

7 לחץ על **OK** כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

8 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

התקנה מחדש מתקדמת

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; **OK** ולחץ על **OK**.

2 בחר **ערוצים**; **OK** < **התקנת**

אנטנה /כבלים; **OK**.

3 הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4 בחר **חיפוש ערוצים**; **OK**.

5 בחר **התחל**; **OK** ולחץ על **OK**.

6 בחר **התקנה חדשה מתקדמת**; **OK** ולחץ על **OK**.

7 בחר את הארץ שבה אתה נמצא ולחץ על **OK**.

8 בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, **אנטנה**;

DVB-T (**או** **DVB-C**) **כבל** ; **OK** ולחץ על **OK**.

9 בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, **ערוצים דיגיטליים**;

ואנלוגיים ; **או** **רק ערוצים דיגיטליים** ; **OK** ולחץ על **OK**.

10 לחץ על **OK** כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

11 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- **OK**; **OK** ולחץ על **OK**. הערוצים **OK** ומסומנים באמצעות **OK**. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של **OK**; **OK** ולחץ על **OK**.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; **OK** ולחץ על **OK**.

2 בחר **ערוצים**; **OK** < **התקנת**

אנטנה /כבלים; **OK**.

3 הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4 בחר **עדכון ערוצים אוטומטי**; **OK**.

5 לחץ על **OK**; **OK** ולחץ על **OK**.

6 לחץ על **OK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; **OK** ולחץ על **OK**.

2 בחר **ערוצים**; **OK** < **התקנת**

אנטנה /כבלים; **OK**.

3 הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4 בחר **הודעת עדכון ערוץ**; **OK**.

5 לחץ על **OK**; **OK** ולחץ על **OK**.

6 לחץ על **OK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, **OK**; **OK** ולחץ על **OK**. נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

DVB-T או DVB-C

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת

OK; **אנטנה** (**DVB-T**) **או** **OK**; **כבלים**

(**DVB-C**) **האפשרות** ; **אנטנה**

(**DVB-T/T2**) **האפשרות** ; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים

והן **DVB-T** דיגיטליים. **האפשרות** ; **כבלים**

(**DVB-C**) **האפשרות** ; מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים **DVB-C**.

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי. אם ספק שידורי ה- DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

הגדרות DVB

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "סריקה מהירה" כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי "תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

תדר רשת

כאשר "מצב תדר רשת" מוגדר להיות "ידני", תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "סריקה מהירה" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סריקה מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "8" מ- "ה".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "1" מ- "ה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAMמודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מנוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצי חינם בלבד".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- 1- התכוונן לערוץ.
- 2- לחץ על "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 3- בחר "ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים". הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר "דיגיטלי":: בדיקת קליטה.
- 5- בחר "חפש". מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.
- 6- בחר "חיפוש" שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.
- 7- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.
- 8- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- 1- לחץ על "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2- בחר "ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים". הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר "אנלוגי":: התקנה ידנית.

"מערכת"::

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר "מערכת". בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

"חפש ערוץ"::

כדי למצוא ערוץ, בחר "חפש ערוץ". תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי לבחור "חיפוש" כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

"אחסן"::

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או כמספר ערוץ חדש.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

1 - לבדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק "היתקן ערוצים מחדש": התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על BACK כדי לבטל את ההתקנה).

אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק "התקן ערוצים מחדש" ו"התחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

3- כבדי להתחיל את רשימת הערוצים, לחץ על ⚙, בחר " כל ההגדרות " ולחץ על OK.

5 - הטלויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
שלוף את התקן הזיכרון USB.

על אודות ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

ישנה רשימת ערוצים עם כל הערוצים המותקנים. ניתן לסנן רשימה זו על-מנת שתציג רק ערוצי טלוויזיה או ערוצי רדיו.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים \blacktriangle (למעלה) או \blacktriangledown (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים $\equiv +$ או $\equiv -$.

אחרי "עדכון ערוצים אוטומטי"; של רשימת הערוצים, ערוצים חדשים שנמצאו מסומנים ב★ (כוכבית).
אם תנעל ערוץ, הוא יסומן בⓂ (מנעול).
שלושת הערוצים הפופולריים ביותר שנצפים על-ידי אחרים ברגע זה מסומנים ב- 1, 2 או 3.

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בכבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל בהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

5.2

עותק רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

1- הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

2 - חיבור כונן הבזק USB.

3 - לחץ על , בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.

-4בבחר & :ערוצים" < :העתק רשימת

ערוצים "

5-בחר "העתק ל-USB"; ייתכן שתבקש להזין את קוד ה-PIN ונעילת ילדים; כדי להעתיק את רשימת הערוצים.

6 - בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

7-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

1 - לחץ על ⚙️, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.

2-בחר "ערוצים" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " עותק רשימת

ערוצים & ; ובחר & ; גרסה קיימת & ; ולאחר מכן

לחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה. כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

1 - חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה.
תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.

2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3 - כבדי להתחיל את רשימת הערוצים, לחץ על ⚙, בחר "all":

ההגדרות & quote; ולחץ על OK.

- 4בחר & quot; ערוצים; < & quot; העתק רשימת

ערוצים & <quot;העתק לטלויזיה " . היזן קוד PIN במסמך הצורך.

5- הטלויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על **LIST** או על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 עם רשימת ערוצים פתוחה במסך.
- 2 לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על **OK** כדי לפתוח את תפריט הרשימות.
- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על **OK**.

* אם המקש **LIST** זמין בשלט רחוק

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 בחר: בפינה השמאלית העליונה ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **חפש ערוץ**; ולחץ על **OK** כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
- 5 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש יעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **+** או על **-**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ. אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **BACK**.

ניתן גם לכוון לערוצים מ **רשימת ערוצים**.

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות & **נעילת ילדים**; לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר: בפינה השמאלית העליונה ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **נעל** / **בטל נעילה**; ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 בחר את הערוץ שאתה רוצה לנעול ולחץ על **OK**. ערוץ נעול מסומן ב-**נ** (מנעול).
- 7 לחץ על **נ** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר: בפינה השמאלית העליונה ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **נעל** / **בטל נעילה**; ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 לחץ על **נ** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.
- אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN בקבוצה אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד **דירוג הורים**; ולחץ על **OK**. הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **נעילת ילדים**; ולחץ על **OK**.
- 3 הזן קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר **הגדר קוד**; ולחץ על **OK**; ולחץ על **נעילת ילדים**.
- הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
- 4 חזרה ב **דירוג הורים**; ולחץ על **OK**, סחר את הגיל.
- 5 לחץ על **נ** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **אף אחד**; ולחץ על **OK**. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל

:quot & HbbTV

- 3 בחר & quot & כבוי; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK < כדי לסגור את התפריט.

פרטי הערוץ

ניתן להציג את המאפיינים הטכניים של ערוץ מסוים, כגון דיגיטלי או סוג צליל וכו'

כדי להציג את המידע הטכני על ערוץ...

- 1 התכוונן לערוץ.
- 2 לחץ על + OPTIONS,
- בחר & quot & עדיפויות; ולחץ על OK.
- 3 בחר & quot & פרטי הערוץ; ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 התכוונן לערוץ.
- 2 לחץ על + OPTIONS,
- בחר & quot & עדיפויות; ולחץ על OK.
- 3 בחר & quot & פרטי תוכנית; ולחץ על OK, תוכל לראות את פרטי התוכנית.
- 4 לחץ על < BACK כדי לסגור.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1 התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2 לחץ על + OPTIONS,
- ובחר & quot & העדפות; ולחץ על < (ימין).
- 3 בחר & quot & מונו; או & quot & סטריאו; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK < כדי לסגור את התפריט.

בחירת וידאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציע אותות וידאו מרובים (שידורים ממקורות רבים), נקודות מבט או זוויות שונות של המצלמה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בערוץ טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תוצג הודעה המודיעה לך אם ערוצים כאלו זמינים.

Dual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

- 1 תוך כדי צפייה בערוץ, לחץ
- על + OPTIONS & quot & עדיפויות; ולחץ על OK.
- 2 לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

החלף את שם הערוץ

ניתן להחליף את שם הערוץ תוך כדי הצפייה בו.

שינוי שם הערוץ...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר & quot & עדיפויות; ולחץ על < & quot; החלף את שם הערוץ;
- 3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחריטי & quot & ממשק משותף; ולחץ על < & quot;, ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

- 1 לחץ על & SOURCES.
- 2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור & quot & צפה בטלוויזיה; ולחץ על
- 3 לחץ
- על + OPTIONS ובחר & quot & העדפות; ולחץ על < & quot; & quot; ממשק משותף; ולחץ על < (ימין).
- 4 בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על < (ימין).
- 5 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

- 1 עבור לערוץ שאת עמודי ה-HbbTV שלו תרצה לחסום.
- 2 לחץ על + OPTIONS,

בחר & quot & עדיפויות; ולחץ על < & quot; HbbTV בערוץ זה; ולחץ על < (ימין).

- 3 בחר & quot & כבוי; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין...

- 1 לחץ על & , בחר & quot & כל ההגדרות; ולחץ על OK.
- 2 בחר & quot & ההגדרות
- & quot & כלליות; ולחץ על < & quot; מתקדם; ולחץ על < & quot;.

מפה את הערוץ

אם בהתחלה אין פרטי תוכנית, ניתן לבצע מיפוי ערוץ כדי לקבל פרטים נוספים על התוכנית.

- 1 לחץ על **TV GUIDE**, והשתמש במקשי הניווט כדי לבחור: במרכז ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **מזריח** **quote & quote**.
- 3 **טלוויזיה** **quote & quote**; **מהאינטרנט** **quote & quote**; ולחץ על **OK**.
- 4 בחר את אחד הערוצים ממדריך הטלוויזיה, ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי לצפות בערוץ שנבחר.
- 5 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OPTIONS**.
- 6 בחר **העדפות** **quote & quote**; **מפה** **quote & quote**; **ערוץ** **quote & quote**.
- 7 בחר פריט אחד מהרשימה ולחץ על **OK**.
- 8 בחר **מפה את הערוץ** **quote & quote**.
- 9 לאחר הסיום תראה את פרטי הערוץ הממופה בתוכנית.

החלפת לוגו

אם בהתחלה אין פרטי תוכנית, ניתן לקבל פרטים נוספים על-ידי ביצוע השלבים הבאים.

- 1 לחץ על **TV GUIDE**, והשתמש במקשי הניווט כדי לבחור: במרכז ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **מזריח** **quote & quote**; **טלוויזיה** **quote & quote**; **מתחנת השידור** **quote & quote**; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר את אחד הערוצים ממדריך הטלוויזיה, ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי לצפות בערוץ שנבחר.
- 4 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OPTIONS**.
- 5 בחר **העדפות** **quote & quote**; **החלף לוגו** **quote & quote**.
- 6 בחר פריט אחד ברשימה ולחץ על **OK**.
- 7 בחר **החלף לוגו** **quote & quote**.
- 8 לאחר הסיום תראה את פרטי הערוץ הממופה בתוכנית.

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור שמונה רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל **quote & quote**; רשימת מועדפים **quote & quote**; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב **quote & quote**; רשימת מועדפים **quote & quote**;

כאשר **quote & quote**; רשימת מועדפים **quote & quote**; בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים **+** או **-**.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים מרשימת הערוצים...

- 1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על **LIST** (אם זמין) או על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3 בחר: בפינה השמאלית העליונה ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **quote & quote**; **צור רשימת מועדפים** **quote & quote**; ולחץ על **OK**.
- 5 ברשימה מימין, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על **OPTIONS**. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף

אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה מימין ולחץ שוב על **OPTIONS** **+**. ניתן גם לבחור רשימת ערוצים על-ידי לחיצה על **▼** (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף, ולאחר מכן ללחוץ על **OK**.

- 6 כשייסיים את הוספת הערוצים, לחץ על **BACK**.
- 7 הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של **quote & quote**; **רשימת המועדפים** **quote & quote**; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך או ללחוץ על **BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך, ולאחר מכן להשתמש במקלדת שבגב השלט רחוק (אם זמינה) כדי להזין שם חדש.

אם רשימת הערוצים ארוכה, לחלפין, ניתן לבחור ערוץ כלשהו, ולאחר מכן ללחוץ על **OPTIONS** **+** כדי לפתוח את תפריט האפשרויות, ולאחר מכן לבחור **quote & quote**; **צור רשימת מועדפים** **quote & quote**; וללחוץ על **OK**.

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים חדשה על-ידי העתקה של

רשימת ערוצים מועדפים קיימת...

- 1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על **LIST** (אם זמין) או על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 בחר: בפינה השמאלית העליונה ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **quote & quote**; **שכפל רשימת מועדפים** **quote & quote**; ולחץ על **OK**.
- 5 ברשימה מימין, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על **OPTIONS** **+**. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה מימין ולחץ שוב על **OPTIONS** **+**. ניתן גם לבחור רשימת ערוצים על-ידי לחיצה על **▼** (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף, ולאחר מכן ללחוץ על **OK**.
- 6 כשייסיים את הוספת הערוצים, לחץ על **BACK**.
- 7 הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של **quote & quote**; **רשימת המועדפים** **quote & quote**; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך או ללחוץ על **BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך, ולאחר מכן להשתמש במקלדת שבגב השלט רחוק (אם זמינה) כדי להזין שם חדש.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל **quote & quote**; **רשימת מועדפים** **quote & quote**; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל **quote & quote**; **רשימת מועדפים** **quote & quote**; ניתן להשתמש ב **quote & quote**; **בחר טווח** **quote & quote**;

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1 לחץ על **SOURCE**.
- 2 בחר **quote & quote**; **מועדפים** **quote & quote**;
- 3 פתח את **quote & quote**; **רשימת מועדפים** **quote & quote**; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
- 4 בחר: בפינה השמאלית העליונה ולחץ על **OK**.
- 5 בחר **quote & quote**; **ערוץ רשימת מועדפים** **quote & quote**; ולחץ על **OK**.
- 6 ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על **OK**.
- 7 לחץ על **▼** (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף, ולאחר מכן לחץ על **OK**.
- 8 בחר **quote & quote**; **הוספה** **quote & quote**; ולחץ על **OK**. הערוצים מסומנים מימין.

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של "רשימת מועדפים";

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים";...

1 לחץ על SOURCE.

2 בחר "מועדפים";

3 בחר: בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.

4 בחר "החלף שם רשימת מועדפים"; ולחץ

על OK.

5 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך או ללחוץ על BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך, ולאחר מכן להשתמש במקלדת שבגב השלט רחוק (אם זמינה) כדי להזין שם חדש.

6 בסיום, הפוך את השלט רחוק, בחר "סגור"; ולחץ על OK.

7 לחץ על BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר "רשימת מועדפים";

כדי להסיר "רשימת מועדפים";...

1 לחץ על SOURCE.

2 בחר "מועדפים";

3 בחר: בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.

4 בחר "הסר רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת

מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1 לחץ על SOURCE, ובחר "מועדפים";

2 פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

3 בחר: בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.

4 בחר "סדר מחדש את הערוצים"; ולחץ על OK.

5 "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה

רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK. (הערוץ יסומן בתיבה אפורה)
6 באמצעות המקשים ^ או v (למעלה) (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

7 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

8 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד

לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות

המקש ← BACK key.

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט" / "טלטקסט"; לחץ

על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה.

כדי לסגור "טקסט"; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ על + OPTIONS ובחר T.O.P. "סקירה כללית";

עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודת עמודי הטקסט המועדפים.

1 "טקסט"; בחר ♥ (לב) שבפינה הימנית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.

2 לחץ על v (למטה) או על ^ (למעלה) כדי לבחור מספר דף ולחץ על OK כדי לפתוח את הדף.

ניתן לנקות את הרשימה באמצעות האפשרות "נקדה דפים מועדפים";

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

1 פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

2 בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

3 לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

4 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.

5 לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם

"טקסט";

כדי לפתוח "טקסט"; מהתקן מחובר. . .

1 לחץ על SOURCE בחר את ההתקן ולחץ על OK.

2 תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר "הצג מקשי התקן"; ובחר את המקש ≡ ולחץ על OK.

3 לחץ על BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

4 לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ← BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי"; לחץ על ← BACK.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

סינון רשימת ערוצים

ניתן לסנן רשימה עם כל הערוצים. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינם או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1- לחץ על **TV**.
- 2- לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3- עם רשימת ערוצים פתוחה במסך, בחר את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על **OK** כדי לפתוח את תפריט הרשימות.
- 4- בתפריט הרשימות, בחר את הרשימה שאתה רוצה לסנן.
- 5- לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **>** כדי לסגור את התפריט.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על **+ OPTIONS** כדי לבחור את...

- **הקפאת דף**; " " " מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.
- **מסך כפול / מסך מלא**; " " " הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **סקירה כללית של T.O.P**; " " " כדי לפתוח T.O.P טקסט.
- **הגדלה**; " " " הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.
- **חשיפה**; " " " חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **מעבר בין דפי משנה**; " " " כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- **הצגת /הסתרת דגים מועדפים**; " " " כדי להסתיר את רשימת הדפים המועדפים או להציג אותה.
- **ניקוי דפים מועדפים**; " " " כדי לנקות את רשימת הדפים המועדפים.
- **שפה**; " " " החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- **טקסט 2.5**; " " " הפעלת טקסט 2.5; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

- לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות " טקסט " ; זמינות.
- כדי להגדיר שפת " טקסט " ; ראשונית ומשנית: ..
- 1- לחץ על **⚙**, בחר " **כל ההגדרות** " ; ולחץ על **OK**.
- 2- בחר " **אזור ושפה** " ; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " **שפה** " < " **טקסט** " ;
- ראשי** " " או " **טקסט משני** " ;
- 4- בחר את שפות ה- " טקסט " ; המועדפות.
- 5- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי לכבות את 2.5...

- 1- לחץ על **TEXT**.
- 2- כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על **+ OPTIONS**.
- 3- בחר " **טקסט 2.5** " < " **כבוי** " ; ולחץ על **OK**.
- 4- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

חיבור מכשירים

6.1

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.


כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

אם תזדקק לעזרה לחיבור מספר מכשירים לטלוויזיה, תוכל לעיין ב- "מדריך הקישוריות של Philips TV": המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הכבלים שבהם יש להשתמש.

בקר ב- www.connectivityguide.philips.com

ציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

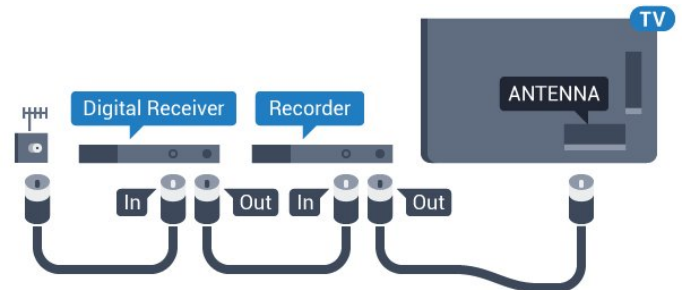

6.2

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HSMI לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. למידע נוסף ב- "עזרה", בחר "מילות

מפתח" וחפש את "HDMI Ultra HD".

הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלוויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר/חיבור אחד בכל פעם.

HDMI MHL

עם "HDMI MHL", ניתן לשלוח את מה שאתה רואה בסמארטפון או טאבלט Android למסך טלוויזיה.

חיבור ה- HDMI 4 בטלוויזיה זו משלב Mobile High-Definition Link (MHL 2.0).

חיבור קווי זה מספק יציבות ורוחב פס מעולים, השהייה נמוכה, ללא הפרעות אלחוטיות ואיכות הפקת צליל גבוהה. בנוסף על כך, חיבור MHL יטען את הסוללה של הסמארטפון או הטאבלט. למרות שהוא מחובר, ההתקן הנייד לא יטען כשהטלוויזיה במצב המתנה.


בדוק איזה כבל MHL פאסיבי מתאים להתקן הנייד שלך. בפרט, עם מחבר HDMI לטלוויזיה בצד אחד, סוג המחבר שצריך עבור חיבור לסמארטפון או לטאבלט.

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.
HDMI

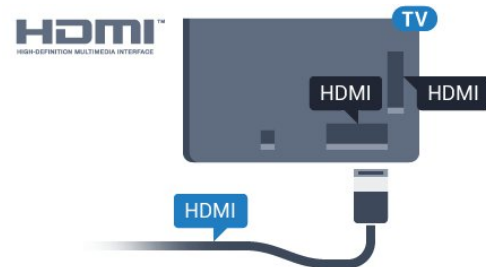

EasyLink HDMI CEC

אם המכשירים שלך מחוברים באמצעות HDMI ויש להם EasyLink, באפשרותך להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

באמצעות EasyLink, תוכל לתפעל מכשיר מחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC (בקרת אלקטרוניקה של הצרכן) כדי לתקשר עם המכשירים המחוברים. המכשירים חייבים לתמוך ב-HDMI CEC ועליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.

התקנת EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם EasyLink מופעל. ודא שכל הגדרות ה-HDMI CEC מוגדרות כראוי במכשירי EasyLink מחוברים. ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.

HDMI CEC במותגים אחרים

פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre, Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תומכים במלואם ל-EasyLink.

שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאמה.

DVI ל-HDMI

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI, תוכל לחבר את המכשיר לכל אחת מיציאות ה-HDMI באמצעות מתאם DVI ל-HDMI.

השתמש במתאם DVI ל-HDMI אם למכשיר שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת צליל, השתמש באחד מחיבורי ה-HDMI והוסף כבל שמע L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) ל- "כניסת השמע" שבגב מקלט הטלוויזיה.

הגנה מפני העתקה

כבל DVI וכבל HDMI תומכים ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).


6.3

Y Pb Pr - Component

Y Pb Pr - קומפוננט וידאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור Y Pb Pr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). לצד אותות Y, Pb ו-Pr, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול.

התאם את צבעי מחבר Y Pb Pr (ירוק, כחול, אדום) לתקעי הכבלים כשאתה מחבר. השתמש בכבל שמע L/R עם חבק אם יש להתקן גם צליל.

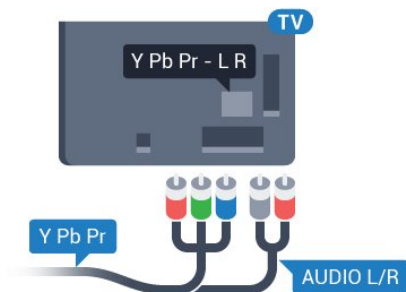


6.4

Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה.


ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו CVBS ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. חיבור SCART תומך גם בפלייבק NTSC.

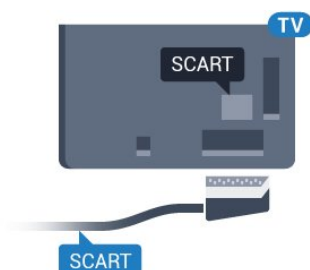

Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה.


ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו CVBS ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. חיבור SCART תומך גם בפלייבק NTSC.

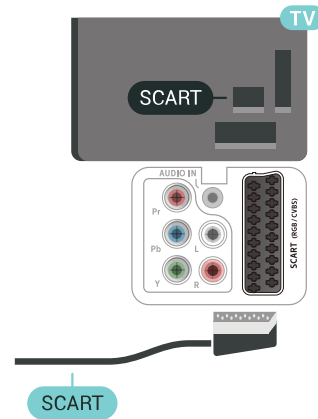

יציאת שמע - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מבשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "יציאת שמע - אופטית" שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע - אופטי" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

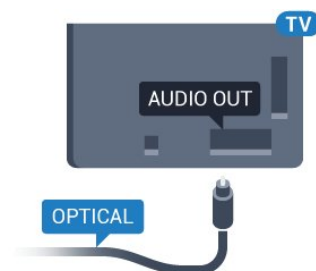

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

אודות CI+

הערה: לא נתמך עבור ארצות באסיה באוקיינוס השקט, במזרח התיכון ובאפריקה.

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל **גישה מותנית CI+**.

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרדות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (מותנית גישה רכיב) זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה- CAM אל תוך הטלוויזיה...

1 - לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל- CAM ולטלוויזיה.

2 - כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה- CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3 - דחף את ה- CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

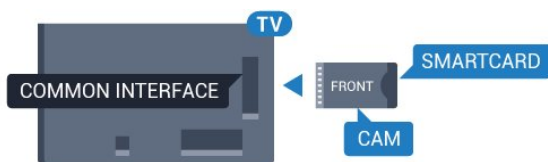

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה- CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה- CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה- CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה- CAM.

סימאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..


- 1 לחץ על **SOURCES**.
- 2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור **צפה בטלוויזיה** ".
- 3 לחץ על **OPTIONS +** ובחר **המשק המשותף** ".
- 4 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

6.8

מקלט - ממיר לטלוויזיה


ממיר לכבלים

השתמש בשני כבלי אנטנה כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט דיגיטלי) ולטלוויזיה.

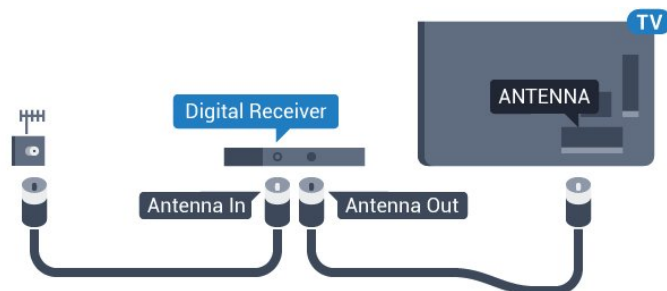

לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את הממיר לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם לממיר אין חיבור HDMI.

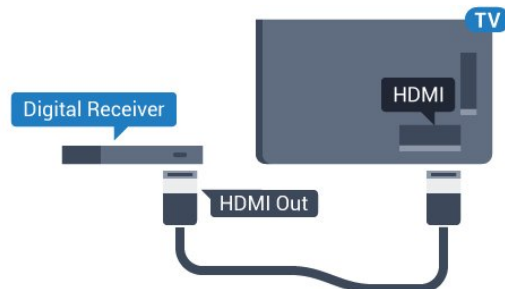

כיבוי טיימר


אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

טיימר לוויין

חבר את כבל צלחת הלוויין למקלט שידורי הלוויין.

לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את המכשיר לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.

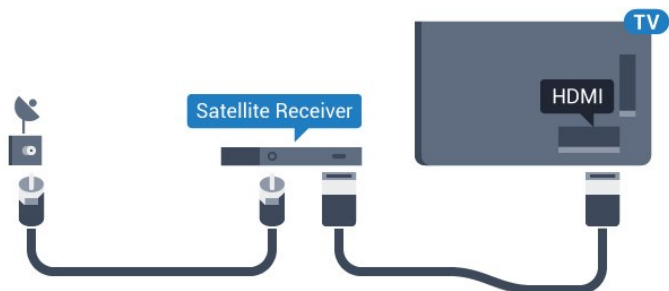

כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

6.9

מערכת קולנוע ביתי - HTS


התחברות עם HDMI ARC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם ישו HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio (Return Channel ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

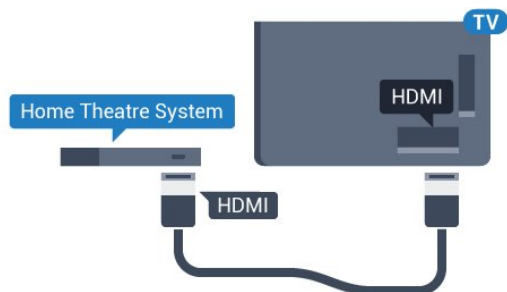

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

6.11

6.12

6.13

6.10

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה. עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היועץ בסוכן.

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור רמקול אלחוטי עם הטלוויזיה...

1 הפעל את הרמקול האלחוטי והעמד אותו בטווח של הטלוויזיה.
2 לחץ על **Bluetooth**, בחר **Bluetooth**; **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
3 בחר **אלחוטי ורשתות**; ולחץ על **כן** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4 בחר **Bluetooth**; **חפש התקן**; **חפש התקן**; ולחץ על OK.
5 בחר **התחל**; ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.
6 בחר את סוג ההתקן (אוזניות, סאבוופר...)
7 לחץ על **כן** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הטלוויזיה שלך אינה תומכת בסאבוופר Bluetooth ובמקולי Bluetooth אם הם לא תואמי Bluetooth LE.

** יש צורך בחיבור HDMI עבור רמקול sound bar או עבור רמקולים והתקני שמע אחרים, אם הם לא תואמי Bluetooth LE.

בחר התקן

לאחר קישור רמקול אלחוטי מסוג Bluetooth, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה.

כדי לבחור רמקול שדרכו יישמע צליל הטלוויזיה...

1 לחץ על **Bluetooth**, בחר **רמקולים**; ולחץ על OK.
2 בחר את מערכת הרמקולים שאתה רוצה.
3 לחץ על **כן** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. כאשר מחובר התקן Bluetooth, ניתן להשתמש בשלט המשחקים או לשמוע את צליל הטלוויזיה דרך הרמקול האלחוטי. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1 לחץ על **Bluetooth**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
2 בחר **אלחוטי ורשתות**;

3 בחר **Bluetooth**; **הסר התקן**;

4 ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי.

5 בחר **נתק**; או **הסר**;

6 בחר OK.

7 לחץ על **כן** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כבוי או מופעל Bluetooth

כדי לחבר התקני Bluetooth אלחוטיים, ודא ש-Bluetooth מופעל. כדי להפעיל את Bluetooth...

1 לחץ על **Bluetooth**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.

2 בחר **אלחוטי ורשתות**;

3 בחר **Bluetooth**; **מופעל** / **כבוי**;

4 בחר **מופעל**; או **כבוי**;

5 לחץ על **כן** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.14

אוזניות


תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור **Headphones** שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 mm; ומ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...

1 לחץ על **Headphones**, בחר **עוצמת קול אוזניות**;

2 לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.

3 לחץ על **כן** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

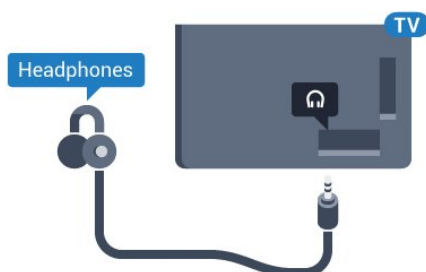


6.15


קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

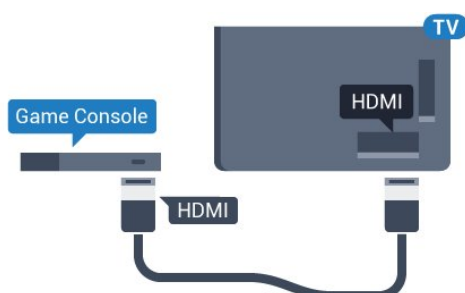


יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע L/R.

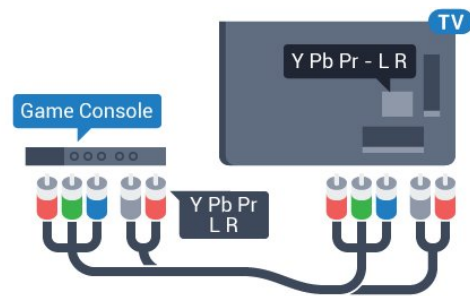

Scart

חבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוזיט (CVBS) וכבל אודיו L/R.

אם בקונסולת המשחקים יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו L/R, השתמש במתאם וידאו אודיו L/R - SCART (נמכר בנפרד) כדי לחבר מחבר SCART.

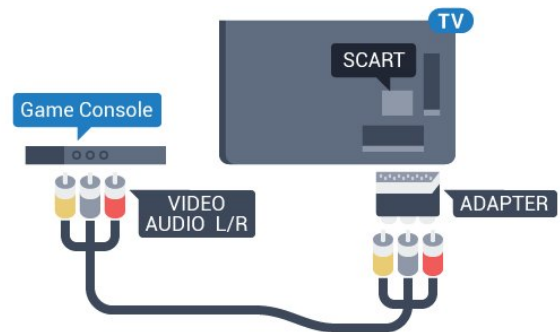

ההגדרה הטובה ביותר

לפני שתתחיל לשחק משחק מקונסולת המשחק המחוברת, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה האידיאלית של הטלוויזיה "משחק".

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידיאליות...

- 1 לחץ על , בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "סגנון התמונה"; < "משחק".
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.16

שלט משחקים

חיבור שלט משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. ניתן להשתמש בשלטי משחקים עם ננו מקלט USB או שלטי משחקים עם Bluetooth.

כדי לחבר שלט משחקים עם ננו מקלט USB...

1 - הכנס את מקלט הננו הקטן אל תוך אחת מכניסות ה-USB שבצד הטלוויזיה. מקלט הננו האלחוטי מגיע יחד עם שלט המשחקים.

2 - אם שלט המשחקים מופעל, תוכל להשתמש בו.

תוכל לחבר שלט משחקים שני לכניסת USB אחרת בצד מקלט הטלוויזיה.

איתור ופתירת בעיות

טיפול בהפרעה אפשרית למכשירים אלחוטיים אחרים המחוברים לטלוויזיה...

• השתמש בכבל הארכה USB והזז את מקלט הננו כמטר אחד הרחק מהטלוויזיה.

• לחלופין, תוכל להשתמש במפצל USB חשמלי, המחובר לטלוויזיה, ולהכניס את מקלטי הננו אל תוך המפצל.

6.17

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכו').

מינימום שטח דיסק

• כדי להשתמש

כדי להשתמש שידורי, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.

• כדי להקליט

כדי להשתמש ולהקליט שידורי, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

התקנה

לפני שתוכל להשתמש או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB וואת הטלוויזיה.

3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על (השהיה). הניסיון להשתמש יגרום להתחלת הפרמוט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמידות.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1- לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
- 2- בחר **הגדרות כלליות**; לחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **הגדרות מקלדת USB**; כדי להתחיל את הגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש **OK = Enter**
- **Backspace** = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקלדת, אם הוגדרה פריסת משנית, לחץ על **Ctrl + מקש רווח**; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- **Tab + Shift** - **Tab** = הבא / הקודם
- **Home** = גלול לתחילת העמוד
- **End** = גלול לסוף העמוד
- **Page Up** = קפוץ עמוד אחד מעלה
- **Page Down** = קפוץ עמוד אחד מטה
- **+** = הגדלה בשלב אחד
- **-** = הקטנה בשלב אחד
- ***** = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

6.19

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.



הטלוויזיה תזהה את כוון ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר **USB**.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB,

פרמוט


לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני **quod**; מדרך טלוויזיה & **quod**; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת **quod**; כונן קשיח USB & **quod**;

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1- חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3- כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על **II** (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4- הטלוויזיה תשאל אם אתה רוצה להשתמש ב-**quod**; כונן קשיח USB & **quod**; כדי לאחסן יישומים, אשר את השאלה אם כך אתה מעוניין לעשות.
- 5- לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמידות.

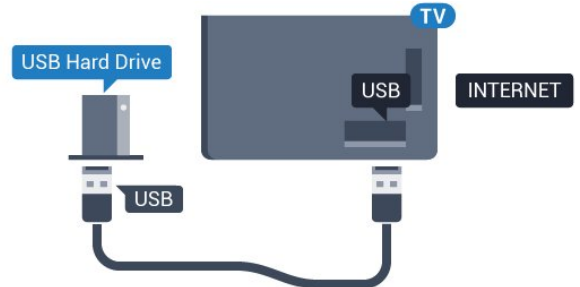

6.18

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.




מחשב

חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.


באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

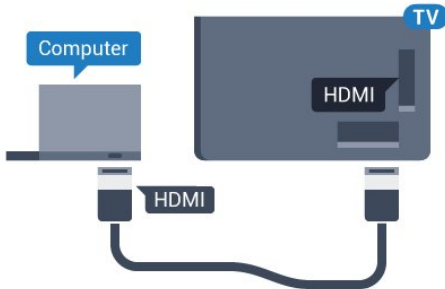

באמצעות HDMI-DVI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) לכניסת האודיו L/R שבגב מקלט הטלוויזיה.

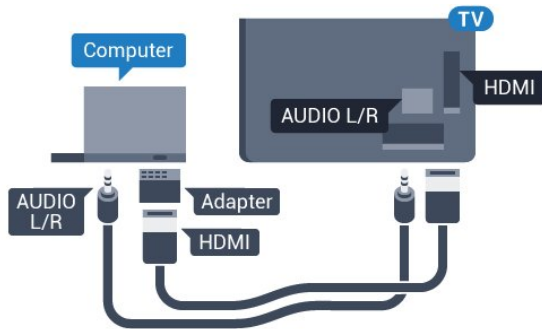

הגדרה אידאלית

אם תחבר מחשב, או ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט 'מקור'; אם לאחר מכן תעבור אל 'מחשב'; בתפריט 'מקור'; הטלוויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת 'מחשב'; אידאלית.

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידאליות...

- 1- לחץ על **הגדרות**; ולחץ על OK.
- 2- בחר **תמונה**; ולאחר מכן לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **מתקדם**; ולחץ על **מחשב**.
- 4- בחר **מופעל**; או **כבוי**.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ב 'עזרה'; בחר 'מילות מפתח'; וחפש את 'תמונות, סרטונים ומוזיקה'.

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.


אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB. ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

למידע נוסף על צפייה התמונות, ב 'עזרה'; בחר 'מילות מפתח'; וחפש את 'תמונות, סרטונים ומוזיקה'.

מצלמת וידאו


HDMI

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

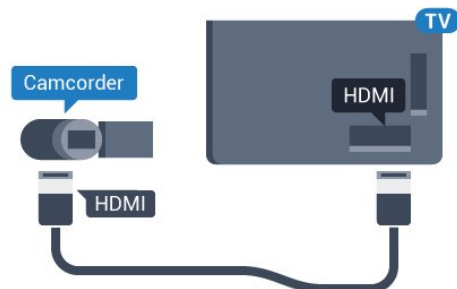


אודיו וידאו / SCART

תוכל להשתמש בחיבור HDMI, YpbPr או SCART כדי לחבר את מצלמת הווידאו שלך. אם במצלמת הווידאו שלך יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו L/R, השתמש במתאם וידאו אודיו L/R ל-SCART כדי לחבר מחבר SCART.

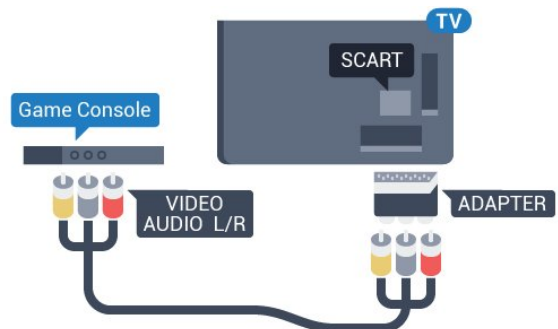


אלחוטי

יצירת חיבור אלחוטי...


- 1 - לחץ על  בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
 - 2 - בחר " **אלחוטי ורשתות** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 - 3 - בחר " **קווי או Wi-Fi** " < " **התחבר לרשת** ".
 - 4 - בחר " **אלחוטי** ".
 - 5 - ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר " **הוסף רשת חדשה** " כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
 - 6 - בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
 - 7 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.
- Wi-Fi מופעל / כבוי

ודא ש- Wi-Fi מופעל לפני ביצוע החיבור...

- 1 - לחץ על  בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 - בחר " **אלחוטי ורשתות** " ולחץ על > (ימין).
- 3 - בחר " **קווי או Wi-Fi** " < " **מופעל / כבוי** ".
- 4 - אם הוא כבוי, בחר " **מופעל** " ולחץ על O.


WPS

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 - לחץ על  בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 - בחר " **אלחוטי ורשתות** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר " **קווי או Wi-Fi** " < " **התחבר לרשת** ".
- 4 - בחר WPS.
- 5 - עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- 6 - בחר " **התחבר** " כדי לבצע את החיבור.
- 7 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

PIN קוד עם WPS

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 - לחץ על  בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 - בחר " **אלחוטי ורשתות** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר " **קווי או Wi-Fi** " < " **התחבר לרשת** ".
- 4 - בחר " **WPS עם קוד PIN** ".
- 5 - כתוב לעצמך את קוד ה- PIN 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום

חיבור ה-TV Android

7.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



שבו יש להזין את קוד ה- IP כתוכנת הנתב.
- 6 בחר "התחבר" כדי לבצע את החיבור.
- 7 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).


DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

חיבור קווי

למה תזדקק

- כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

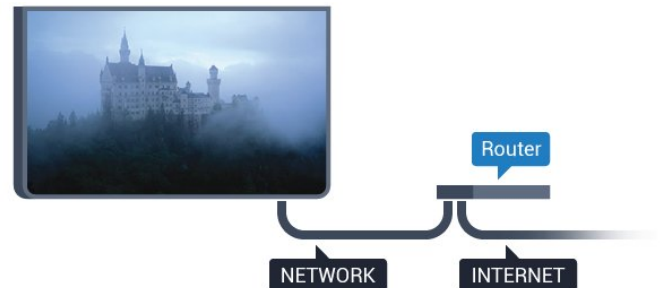

ביצוע החיבור

יצירת חיבור קווי...

- 1 - חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2 - ודא שהנתב הופעל.
- 3 - לחץ על "הגדרות" בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 4 - בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 5 - בחר "קווי או Wi-Fi <"התחבר לרשת".
- 6 - בחר "קווי". הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 7 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

**כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט E 5.

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

- כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.
- הצגת הגדרות הרשת הנוכחיות...
- 1 - לחץ על "כל ההגדרות" בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "קווי או Wi-Fi <"הצג הגדרות רשת".
- 4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תצורת רשת

- אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל- "סטטית".
- הגדרת הטלוויזיה ל- "סטטית"...
- 1 - לחץ על "כל ההגדרות" בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "קווי או Wi-Fi <"תצורת רשת ולחץ על OK.
- 4 - בחר "סטטית" ולחץ על OK כדי להפעיל "תצורת "סטטית".
- 5 - בחר "תצורת "סטטית" והגדר את תצורת החיבור.
- 6 - ניתן להגדיר את המספר עבור "כתובת IP", "מסכת רשת", "שער", DNS 1, או DNS 2.
- 7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפעל עם Fi-Wi (WoWLAN)

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה "הפעלה עם Wi-Fi " (WoWLAN) חייבת להיות מופעלת. הפעל.. WoWLAN.

- 1 - לחץ על "כל ההגדרות" בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "קווי או Wi-Fi <"הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN)".
- 4 - בחר "מופעל".
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מחק זיכרון אינטרנט

באמצעות " מחק זיכרון אינטרנט "; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ודירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של יישומי Philips ואת היסטוריית סימניות האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה " עוגיות " (cookies). גם קבצים אלו יימחקו. מחיקת זיכרון האינטרנט...

- 1 לחץ על ✖, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר " אלחוטי ורשתות "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " קווי או Wi-Fi " < "; נקה זיכרון אינטרנט ";.
- 4 בחר OK כדי לאשר.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

שיתוף קבצים

ניתן לחבר את הטלוויזיה למכשירים אחרים ברשת האלחוטית שלך, כגון מחשב או סמארטפון. אפשר להשתמש במחשב שמערכת ההפעלה שלו Microsoft Windows או Apple OS X. בטלוויזיה זאת, באפשרותך לפתוח קובצי תמונות, מוזיקה ווידאו המאוחסנים במחשב שלך. השתמש בתוכנת שרת מדיה עדכנית בעלת אישור DLNA.

7.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google. כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב- חשבון Google הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר " ל; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google +. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

- 1 לחץ על ✖, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר " הגדרות אנדרואיד "; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על > (למטה)
- ובחר " אישי " < "; הוספת חשבון "; ולחץ על OK.

הפעלת חיבור Fi-Wi

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- Wi-Fi בטלוויזיה.

כדי להפעיל Wi-Fi..

- 1 לחץ על ✖, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר " אלחוטי ורשתות "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " קווי או Wi-Fi " < "; מופעל / כבוי ";.
- 4 בחר " מופעל ";.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש- " מעבד המדיה הדיגיטלית "; מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא " מופעל "; הפעל DMR..

- 1 לחץ על ✖, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר " אלחוטי ורשתות "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " קווי או Wi-Fi " < "; מעבד מדיה דיגיטלית - DMR ";.
- 4 בחר " מופעל ";.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

רשת, מסך חכם Fi-Wi

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים בסמארטפון או בטאבלט, באמצעות אפליקציית TV Remote של פיליפס, עליך להפעיל את " המסך החכם Wi-Fi "; ייתכן שכמה מהערוצים המעורבלים לא יהיו זמינים במכשיר הנייד.

הפעלת מסך חכם Wi-Fi..

- 1 לחץ על ✖, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר " אלחוטי ורשתות "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " קווי או Wi-Fi " < "; מסך חכם Wi-Fi ";.
- 4 בחר " מופעל ";.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

שרת רשת טלוויזיית

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

החלפת שם הטלוויזיה...

- 1 לחץ על ✖, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר " אלחוטי ורשתות "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " קווי או Wi-Fi " < "; שם רשת טלוויזיה ";.
- 4 הזן את השם באמצעות המקלדת על המסך.
- 5 כדי לסיים, בחר >.

4- לחץ על OK ב-SIGN IN.
5- באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר " ולחץ על OK.
6- הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.
7- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תנאי שימוש

כדי להתקין את " Philips " היישומים של " Philips " יש לאשר את " תנאי השימוש ". אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " תנאי השימוש "; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " יישומים של " Philips " כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " תנאי השימוש "; לאחר התקנת הטלויזיה...

- 1- לחץ על HOME, בחר " האו " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות "; כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".
- 2- ניתן לבחור " תנאי שימוש "; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3- בחר " קבל "; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4- לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " Philips " היישומים של " Philips ":

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל " נעילת ילדים "; עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " Philips ":

- 1- לחץ על HOME, בחר " האו " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות "; כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".
- 2- ניתן לבחור " מדיניות פרטיות "; ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3- בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשביט. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4- לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

7.4

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש 'ה' חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1- לחץ על בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2- בחר " הגדרות " Android ".

4- לחץ על OK ב-SIGN IN.
5- באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר " ולחץ על OK.
6- הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.
7- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש 'ה' חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1- לחץ על בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2- בחר " הגדרות " Android ".
- 3- עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4- אם יש צורך, לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

7.3

היישום "האוסף של Philips"

הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " האוסף של " Philips " תחת המקטע " יישומים מומלצים ". הפעל אותו עכשיו מהכרזה בערוץ " יישומים מועדפים ".

היישומים של " האוסף של " Philips " הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " האוסף של " Philips " והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " האוסף של " Philips " עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " האוסף של " Philips " יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " האוסף של " Philips " מותקנים מראש בטלויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים " האוסף של " Philips " תתבקש לאשר את " תנאי השימוש ". ניתן להגדיר את " הגדרות הפרטיות " בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום " האוסף של " Philips ":

- 1- לחץ על HOME.
- 2- בחר " האוסף של " Philips "; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " יישומים מומלצים ".
- 3- בחר את הכרטיסיה " הכל "; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4- דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " מידע על היישומים ".
- 5- בחר את הלחצן " הוסף "; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף " יישומים "; שאותו ניתן לפתוח " מסך הבית " של Android על-ידי לחיצה על הסמל

מסך הבית

אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מ- "מסך הבית"; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה כגון: "האוסף של Philips"; "צפה בטלוויזיה"; "מדריך הטלוויזיה"; "מדיה"; "ואחרים". ניתן למצוא עוד יישומים בדף "יישומים"; "בקצה הימני של "שורת היישומים המועדפים"; ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף "יישומים";

הדף "יישומים"; מכיל את כל היישומים המותקנים שמגיעים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך מ- "האוסף של Philips"; או מ- "חנות Google Play";

הערוץ & הפעל את הבא

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ & "הפעל את הבא"; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ & "הפעל את הבא". לחץ והחזק את "בחר"; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ & "הפעל את הבא";

הערוץ & Google Play Movies

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ- Google Play & Movies.

הערוץ & עזרה

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה & "כיצד ל..."; שיסבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ- "מסך הבית";


ראה גם www.support.google.com/androidtv

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

1 - לחץ על  HOME.

2 - בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3 - לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל "מסך הבית";

בעת פתיחה של "מסך הבית";, ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ- "מסך הבית"; כדי להמשיך.

אפליקציות

8.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים ב־Google Play שירות היישומים; בתפריט "בית";

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן אינטרנט"; לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ־Google Play; האוסף של Philips; או מ־Google Play חנות; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ־Google Play; האוסף של Philips; או מ־Google Play חנות; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־Google Play; תנאי השימוש; כדי להשתמש ביישומים מ־Google Play; האוסף של Philips;. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

8.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play Movies & TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (לחץ אחורה) או (לחץ משחק) כדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google Play"; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV. ניתן להוסיף

אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; ב־Google Play שירות היישומים המועדפים; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם "מוזיקה של Google Play"; תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

באמצעות "מוזיקה של Google Play"; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור "גישה להכול"; המיני של "מוזיקה של Google Play"; לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מיני מוזיקה

כדי להתחיל את "מוזיקה של Google Play";

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Music.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את היישום: "מוזיקה"; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV.

אם היישום לא נמצא ב־Google Play; מסך הבית "מוזיקה של Google Play"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; ב־Google Play שירות היישומים המועדפים; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום "משחקים של Google Play"; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google Play";

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Games.

התחלת יישום או עזרתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

1 לחץ על HOME.

2 עבור אל שורת היישומים המועדפים " , בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3 כדי לעצור יישום, לחץ על BACK או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של מסך הבית " , ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ מסך הבית " כדי להמשיך.

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ האוסף של או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט " בית " .

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ האוסף של .

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור תפריט הבית " ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב חנות " , ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

למידע נוסף, ב עזרה " , בחר מילות מפתח " וחפש את חנות " .

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מ האוסף של . הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 ב הגדרות הפרטיות " של האוסף של .

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

1 לחץ על , בחר כל ההגדרות " ולחץ על OK.
2 בחר נעילת ילדים " , בחר נעילת יישום " .
3 בחר מופעל " .

3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
4 לסיום, לחץ על BACK ממספר פעמים או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב מסך הבית " , ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים " או באמצעות הפריט הוסף יישום למועדפים " ; ב שורת היישומים המועדפים " . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

החנות Google Play

ניתן להוריד יישומים חדשים מ החנות של Google Play ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

1 לחץ על HOME.

2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.

3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.

4 כדי לסגור את החנות " , לחץ על BACK ממספר פעמים או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

ב חנות " , ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

1 לחץ על HOME.

2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.

3 בחר הגדרות " < בקרת הורים " .

4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.

5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.

6 כדי לסגור את החנות " , לחץ על BACK ממספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב מסך הבית " , ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים " או באמצעות הפריט הוסף יישום למועדפים " ; ב שורת היישומים המועדפים " . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית) . כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.
2 עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון

4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. <quot;תפריט הבית <quot; ; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ- <quot;אסורים <quot; ;
- לגשת ל חנות Google Play
- לרכוש באמצעות <quot; ; סרטים וטלוויזיה של Google
- Play <quot; ; או <quot; ; משחקים של Google Play <quot; ;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בבניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ- <quot; ; סרטים וטלוויזיה של Google Play <quot; ;
 - לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ- <quot; ; משחקים של Google Play <quot; ;
 - לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה
 - להוסיף אביזרי Bluetooth
- חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- 1- לחץ על ⚙️, בחר <quot;כל ההגדרות <quot; ; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot;הגדרות אנדרואיד <quot; ;, ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ✓ (למטה)
- ובחר <quot;אישי <quot; < <quot;אבטחה והגבלות <quot; ; ולחץ על OK.
- 4- בחר <quot;פרופיל מוגבל <quot; ; ולחץ על OK.
- 5- בחר <quot;הגדרות <quot; ; ולחץ על OK.
- 6- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 7- בחר <quot;יישומים מותרים <quot; ; ולחץ על OK.
- 8- ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- 9- לחץ על ⬅️ BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN ואם לערוך את רשימת היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

- 1- לחץ על ⚙️, בחר <quot;כל ההגדרות <quot; ; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot;הגדרות אנדרואיד <quot; ;, ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ✓ (למטה)
- ובחר <quot;אישי <quot; < <quot;אבטחה והגבלות <quot; ; ולחץ על OK.

- 4- בחר <quot;היכנס לפרופיל מוגבל <quot; ; ולחץ על OK.
- 5- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 6- לחץ על ⬅️ BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל ⚙️ <quot;הגדרות <quot; ; וגלול הרחק לשמאל.

מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

- 1- לחץ על ⚙️, בחר <quot;כל ההגדרות <quot; ; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot;הגדרות אנדרואיד <quot; ;, ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ✓ (למטה)
- ובחר <quot;אישי <quot; < <quot;אבטחה והגבלות <quot; ; ולחץ על OK
- 4- בחר <quot;מחק פרופיל מוגבל <quot; ; ולחץ על OK.
- 5- הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

8.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל <quot;תפריט הבית <quot; ;, היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וממין לשימוש ברגע שתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

כדי לפתוח את רשימת היישומים שהורו ויישומי המערכת...

- 1- לחץ על ⚙️, בחר <quot;כל ההגדרות <quot; ; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot;הגדרות Android <quot; ; ולחץ על OK.
- 3- בחר <quot;התקן <quot; < <quot;יישומים <quot; ; ולחץ על OK.
- 4- בחר יישום ולחץ על OK. אם היישום עדיין רץ, ניתן לאלץ אותו לעצור או לנקות את נתוני המטמון. ניתן להסיר התקנה של יישומים שהורדת.
- 5- לחץ על ⬅️ BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

אם אתה משתמש בכונן קשיח USB לאחסון היישומים, ניתן להעביר את היישום מכונן קשיח USB לזיכרון הטלוויזיה או להפך.

8.6

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

- 1- לחץ על ⚙️, בחר <quot;כל ההגדרות <quot; ; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot;הגדרות אנדרואיד <quot; ;, ולחץ על OK.
- 3- בחר <quot;התקן <quot; < <quot;אחסון ואיפוס <quot; ; ולחץ על OK.

- 4 צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
- 5 לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB , תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. הטלוויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB . חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

שחרור מקום אחסון

כאשר הטלוויזיה מראה את ההודעה "חסר מקום אחסון..."; , עבור אל HOME < "הגדרות"; < "נהל יישומים"; כדי לפנות מקום על-ידי הסרת יישומים או אחסון יישומים באחסון חיצוני.

אינטרנט

9.1

התחלת האינטרנט


ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.



- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידיאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
- לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

1 - לחץ על  HOME.

2 - בחר **יישומים** > **אינטרנט** > **דפדפן**.
OK.

3 - הזן כתובת אינטרנט ובחר , לחץ על OK.

4 - כדי לסגור את האינטרנט לחץ על  HOME או  EXIT.

* הערה: אם **דפדפן אינטרנט** > **שורת היישומים המועדפים** > **הסמל+שבסוף הערוץ כדי להוסיף את היישום** לא נמצא ב > **שורת היישומים המועדפים** > **הסמל+שבסוף הערוץ כדי להוסיף את היישום**, ניתן ללחוץ על

9.2


אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות...

1 - כאשר האתר פתוח, לחץ על **OPTIONS +**.

2 - בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.

3 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הזן כתובת

כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

הצגת מועדפים

כדי לצפות בדפים שסימנת כמועדפים.

טען שוב את הדף

כדי לטעון מחדש את דף האינטרנט.

הגדל דף

השתמש בסרגל המחווה כדי להגדיר את אחוז ההגדלה.

מידע אבטחה

כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

סמן כמועדף

כדי לסמן את הדף הנוכחי כמועדף.

כתוביות

כדי לבחור כתוביות אם הן זמינות.

תפריט טלוויזיה



10.1

על אודות תפריט טלוויזיה

אם לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש
 ב- **תפריט טלוויזיה** " כ- **תפריט הבית** " ;
 ב- **תפריט טלוויזיה** " נתן למצוא את כל פונקציות
 הטלוויזיה.

10.2

פתח את תפריט הטלוויזיה

כדי לפתוח " תפריט טלוויזיה " ולפתוח פריט...
 - **1** לחץ על  כדי לפתוח את תפריט הטלוויזיה.
 - **2** בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
 - **3** לחץ על  BACK כדי לסגור את " תפריט
 טלוויזיה " מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

11.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות":: ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות"::
- 2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.
- 3 - לחץ שוב על **SOURCES** כדי לסגור את התפריט.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI-CEC והטלוויזיה חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

11.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות. כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1 - לחץ על **SOURCES**.
 - 2 - בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על **OK**.
 - 3 - לחץ על **OPTIONS +**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
 - 4 - לחץ שוב על **OPTIONS +** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות"::
- אפשרויות...

בקות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI-CEC והטלוויזיה חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

11.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI-CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות":: אין צורך לדאוג להגדרות האידאליים.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל + משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות":: חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1 - בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- 2 - לחץ על **OPTIONS +**.
- 3 - לחץ על **BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4 - לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוגי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על **OK**.

- 5 - אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ולחץ על **OK**.
- 6 - בחר **"סגור"** ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

- 1 - בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- 2 - לחץ על **OPTIONS +**.
- 3 - לחץ על **BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4 - השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 5 - אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ולחץ על **OK**.
- 6 - בחר **"סגור"** ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

11.4

מחשב

אם תחבר מחשב, אנו ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט "מקורות":: אם לאחר מכן תעבור אל **"מחשב"** בתפריט "מקורות":: הטלוויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת **"מחשב"** אידאלי.

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידאליים...

- 1 - לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **"תמונה"** ולאחר מכן לחץ על **➤** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **< "מתקדם"**.
- 4 - בחר **"מופעל"** או **"כבוי"**.
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות

12.1

הגדרות נפוצות

ההגדרות הנפוצות ביותר מקובצות בתפריט **הגדרות נפוצות**.

פתיחת התפריט...

1 לחץ על **OK**.

2 בחר את ההגדרה שאתה רוצה לכוון ולחץ על **OK**.

3 לחץ על **BACK**, אם אינך רוצה לשנות דבר.

12.2

Picture (תמונה)

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי בקלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת **סגנון תמונה**; קבועה מראש.

1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OK**.

2 בחר **סגנון התמונה**; ובחר אחד מסגנונות שברשימה.

3 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסגנונות הזמינים...

• **אישי**; - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.

• **חי**; - אידאלי לציפייה באור יום

• **טבעי**; - הגדרות תמונה טבעית

• **רגיל**; - ההגדרה החסכונית ביותר - הגדרת המפעל

• **קולנוע**; - אידאלי לציפייה בסרטים

• **צילום**; - אידאלי לציפייה בצילומים

• **משחקים** - אידאלי למשחקים

• **ISF יום**; - לכיול ISF

• **ISF לילה**; - לכיול ISF

הסגנונות עבור תוכן HDR הם...

• **HDR אישי**

• **HDR חי**

• **HDR טבעי**

• **HDR רגיל**

• **HDR סרט**

• **HDR תצולות**

• **ISF יום**

• **ISF לילה**

• **HDR משחק**

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוון, כגון **צבע**; או **ניגודיות**; תישמר ב**סגנון התמונה**; הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון **אישי**; יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט **מקורות**;

שחזור סגנון

לאחר בחירת **סגנון התמונה**; תוכל לשנות כל הגדרת תמונה תחת **כל**

ההגדרות; **סגנון התמונה**;

הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות התמונה של הסגנון **אישי**; בלבד. **סגנון תמונה**; יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט **מקורות**; שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OK**.

2 בחר **סגנון התמונה**; ובחר את **סגנון התמונה**; שאתה רוצה לשחזר.

3 לחץ על המקש הצבעוני **שחזור סגנון**; ובחר **OK**. הסגנון משוחזר.

4 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בית או חנות

אם **סגנון התמונה**; חוזר חזרה ל **חי**; כל פעם שמפעילים את הטלוויזיה, מיקום הטלוויזיה מוגדר כ**חנות**; זו הגדרה המיועדת לקידום מכירות בחנות.

הגדרת הטלוויזיה לשימוש ביתי...

1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
2 בחר **הגדרות כלליות**; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר **מיקום**; **בית**;

4 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תמונה

צבע

באמצעות **צבע**; תוכל לשנות את רויית הצבע של התמונה.

שינוי צבע...

1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
2 בחר **תמונה**; ולאחר מכן לחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.




3 בחר **צבע**; ולחץ על **OK** (ימין).

4 לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
5 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות

באמצעות "ניגודיות"; תוכל לשנות את הניגודיות של התמונה.




שינוי הניגודיות...

- 1 - לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 - בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "ניגודיות"; ולחץ על > (ימין).
- 4 - לחץ על החצים  או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

חדות

באמצעות "חדות"; תוכל לשנות את רמת החדות של פרטים קטנים בתמונה.




שינוי החדות...

- 1 - לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 - בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "חדות"; ולחץ על > (ימין).
- 4 - לחץ על החצים  או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בהירות

באמצעות "בהירות"; תוכל להגדיר את רמת הבהירות של אות התמונה.

שינוי החדות...


- 1 - לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 - בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "בהירות"; ולחץ על > (ימין).
- 4 - לחץ על החצים  או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תמונה מתקדמות

מחשב

אם תחבר מחשב, אנו ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט "מקור"; אם לאחר מכן תעבור אל "מחשב"; בתפריט "מקור"; הטלויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת "מחשב"; אידיאלית.

כדי לכוון את הטלויזיה להגדרות האידיאליות...


- 1 - לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 - בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "מתקדם"; < "מחשב";
- 4 - בחר "מופעל"; או "כבוי";
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות צבע

שיפור צבע

באמצעות "שיפור צבע"; תוכל לשפר את עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

שינוי הרמה...

- 1 - לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 - בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם"; < "צבע";

"שיפור צבע";

4 - בחר "מקסימום"; "בינוני";


"מינימום"; או "כבוי";

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טמפרטורת צבע

באמצעות "טמפרטורת צבע"; תוכל להגדיר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או לבחור "התאמה אישית"; כדי להגדיר בעצמך את הגדרת הטמפרטורה באמצעות "טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; "טמפרטורת הצבע"; ו"טמפרטורת צבע בהתאמה אישית"; הן הגדרות המיועדות למשתמשים מקצועיים.

בחירת הגדרה מוגדרת מראש...

- 1 - לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 - בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם"; < "צבע";

"טמפרטורת צבע";

4


- בחר "רגילה"; "פשוטה"; או "קיררה"; או בחר "מותאמת אישית";

אם ברצונך להתאים אישית את טמפרטורת הצבע. 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טמפרטורת צבע מותאמת אישית

באמצעות "טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; תוכל להגדיר בעצמך את טמפרטורת הצבע. כדי להגדיר טמפרטורת צבע בהתאמה אישית, בחר תחילה "התאמה אישית"; בתפריט "טמפרטורת צבע"; "טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.



הגדרת טמפרטורת צבע מותאמת אישית...

- 1 - לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 - בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם"; < "צבע";

"צבע מותאם אישית";

4 - לחץ על החצים  או  (למטה) כדי לכוון את

הערך. WP מציין את הנקודה הלבנה ו- B את רמת השחור. בתפריט זה, תוכל לבחור גם באחת מהגדרות המוגדרות מראש.

- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות בקרת צבע

בקרת צבע ISF

באמצעות " " **בקרת צבע ISF** " , מומחה ISF יכול לכוון את הפקת הצבע של הטלוויזיה. " " בקרת צבע " ; היא הגדרה המיועדת למומחי ISF .

הפק את המרב מתצוגת הטלוויזיה HD שלך, עם **כיוול** ISF . בקש ממומחה לכוון ISF לכוון אליו ולהגדיר את הטלוויזיה לפי הגדרת התמונות האופטימלית. בנוסף המומחה יכול להגדיר " " כיוול ISF " ; עבור Ambilight . בקש מהסוכן " " כיוול ISF " ;

יתרונות הכיוול...

- בהירות תמונה וחדות טובות יותר
- פרטים טובים יותר בחלקים בהירים וכהים
- צבעי שחור עמוקים וכהים יותר
- טווח צבע ואיכות טובים יותר
- צריכת חשמל מופחתת

מומחה " " כיוול ISF " ; מאחסן את הגדרות ה- ISF ונועל אותן כשני סגנונות תמונה.

לאחר ביצוע " " כיוול ISF " ; לחץ על < " ובחר " " **סגנון תמונה** " ; ובחר " " ISF **יום** " ; או " " ISF **לילה** " ; ובחר " " ISF **יום** " ; כדי לצפות בטלוויזיה בתאורה חזקה או בחר " " ISF **לילה** " ; כדי לצפות בחשכה.

גוון

כדי לכוון ערך " " **גוון** " ;...

- 1 לחץ על < " , ובחר " " **כל ההגדרות** " ; ולחץ על OK .
- 2 ובחר " " **תמונה** " ; ולאחר מכן לחץ על < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- ובחר " " **מתקדם** " ; < " **צבע** " ; < " **בקרת צבע** " ;

- 4 ובחר " " **גוון** " ; ולחץ על < > (ימין).
- 5 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

רוויה

כדי לכוון ערך " " **רוויה** " ;...

- 1 לחץ על < " , ובחר " " **כל ההגדרות** " ; ולחץ על OK .
- 2 ובחר " " **תמונה** " ; ולאחר מכן לחץ על < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- ובחר " " **מתקדם** " ; < " **צבע** " ; < " **בקרת צבע** " ;

- 4 ובחר " " **רוויה** " ; ולחץ על < > (ימין).
- 5 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אפס הכול

באמצעות " " **אפס הכול** " ; ניתן לאפס את כל הערכים לברירות המחדל.

כדי לאפס את כל הערכים בתפריט " " **בקרת צבע** " ;...

- 1 לחץ על < " , ובחר " " **כל ההגדרות** " ; ולחץ על OK .
- 2 ובחר " " **תמונה** " ; ולאחר מכן לחץ על < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- ובחר " " **מתקדם** " ; < " **צבע** " ; < " **בקרת צבע** " ;

- 4 ובחר " " **אפס הכל** " ;
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מצב RGB ISF בלבד

" " **מצב RGB בלבד** " ; הינה הגדרה עבור מומחה ISF כדי לעבור לצבעי RGB . כדיל כוונן ערכים בתפריט " " **מצב RGB בלבד** " ; ראשית יש להדיר " " ISF **יום** " ; או " " ISF **לילה** " ; בתפריט " " ; סגנון התמונה " ;

כדי לכוון את הערך של " " **מצב RGB בלבד** " ;...

- 1 לחץ על < " , ובחר " " **כל ההגדרות** " ; ולחץ על OK .
- 2 ובחר " " **תמונה** " ; ולאחר מכן לחץ על < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- ובחר " " **מתקדם** " ; < " **צבע** " ; < " **מצב RGB בלבד** " ;

4

- ובחר " " **אדום** " ; " " **ירוק** " ; " " **כחול** " ; או " " **כהוי** " ; כדי לכבות את מצב RGB .
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות ניגודיות

מצבי ניגודיות

באמצעות " " **מצב ניגודיות** " ; תוכל להגדיר את הרמה שבה ניתן לצמצם את צריכת החשמל על ידי עמעום עוצמת הבהירות של המסך. בחר את צריכת החשמל המיטבית או את התמונה עם עוצמת הבהירות המיטבית.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על < " , ובחר " " **כל ההגדרות** " ; ולחץ על OK .
- 2 ובחר " " **תמונה** " ; ולאחר מכן לחץ על < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- ובחר " " **מתקדם** " ; < " **ניגודיות** " ; < " **מצב ניגודיות** " ;

- 4 ובחר " " **סטנדרטי** " ; " " **ההספק הטוב ביותר** " ; " " **התמונה הטובה ביותר** " ; ,
או " " **כבוי** " ;

5-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

רזולוציית אולטרה

באמצעות "אולטרה רזולוציה", תוכל להגדיר חדות משופרת בקצות הקווים ובקווי מתאר.

הפעלה או כיבוי...

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"**; לחץ על OK.
 2- בחר **"תמונה"**; ולאחר מכן לחץ על **➤** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם" < "חדות" < "אולטרה רזולוציה".
4-בחר "מופעל" או "כבוי".
5-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפחתת רעש

באמצעות "**הפחתת רעש**", תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינוי רמת רעש...

- 1- לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם" & "חדות" & "הפחתת רעשים".
4-בחר "מקסימום" & "בינוני".
"מינימום" & "או" "כבוי".
5-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפחתת Artefact MPEG

באמצעות "הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG", תוכל להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפקטים ב-MPEG נראים בתמונות כגושים קטנים או כקצוות משוננות.

הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר " **מתקדם** " < " **חדות** " < " **הפחתת** MPEG Artefact " .
4-בחר " **מקסימום** " , " **בינוני** " ,
" **מינימום** " , או " **כבוי** " .
5-לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תנועה

Natural Motion

באמצעות Natural Motion, תוכל לצמצם את רטט התנועה הנראה בסרטים בטלוויזיה. Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה חזומת.

שינוי רטט בתמונה...

באמצעות **”ניגודיות דינמית”**;³ תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; לחץ על OK.
2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם" < "ניגודיות" & "ניגודיות דינמית".
- 4- בחר "מקסימום" " " "בינוני" " "מינימום" " או "כבוי".
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות וידיאו

באמצעות "ניגודיות וידאו"; תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הווידאו.

שינוי הרמה...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.


3

- בחר "מתקדם" < "ניגודיות" < "
"ניגודיות וידאור":
- 4לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכווון את הערך.
- 5לחץ על \ll (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

גמא

באמצעות **גמא**, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על , בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר "מתקדם" "ניגודיות" < "
"גמא".
-4 לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכווון את הערך.
-5 לחץ על \angle (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

הגדרות חדות

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
- 2 - בחר **תמונה**; ולאחר מכן לחץ על **ל** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **מתקדם**; **<**; **תנועה**; **<**.
- 4 - בחר **מקסימום**; **;**; **בינוני**; **;**.
- 5 - לחץ על **ל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פורמט התמונה

בסיסית

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

1 - בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **ל** (אם זמין בשלט רחוק) או לחץ על **OK**.

2 - בחר **פורמט התמונה**; **<**; **מילוי** **מסך**; **;**; **התאמה למסך**; **;** או **מסך רחב**.

3 - לחץ על **ל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• **מילוי מסך**: הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים.

• **התאמה למסך**: הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• **מסך רחב**: מבצע זום של התמונה באופן אוטומטי למסך רחב.

מתקדם

אם שתי ההגדרות הבסיסיות אינן מתאימות לפורמט התמונה שאתה מעוניין בו, תוכל להשתמש בהגדרות מתקדמות. באמצעות ההגדרות המתקדמות, אתה יכול לעצב ידנית את פורמט התמונה על המסך.

באפשרותך להגדיל, למתוח ולהזיז את התמונה, עד שהיא תציג מה שאתה רוצה - לדוגמה, כתוביות חסרות או כתוביות מטיילות (פס מידע נע). אם אתה מעצב את התמונה כדי שתתאים ל**מסך** או **מסך רחב** (מסוים (כגון, קונסולת משחקים מחוברת), תוכל לחזור להגדרה זו בפעם הבאה כשתשתמש בקונסולה. הטלוויזיה שומרת את ההגדרה האחרונה שהגדרת לכל מכשיר מחובר.

עיצוב פורמט התמונה...

1 - בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **ל** (אם זמין בשלט רחוק) או לחץ על **OK**.

2 - בחר **מתקדם**; לחץ על **OK**.

3 - השתמש **הזזה**; **;**; **זום**; **;**; **מתחה**; או **מקורי**; כדי לכווון את התמונה.

4 - לחלופין, בחר **הגדרה אחרונה**; לחץ על **OK** כדי לעבור לפורמט שאחסנת קודם.

5 - בחר **בטל פעולה**; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את **פורמט התמונה**.

• **הזזה**: השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).

• **הגדלה**: השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• **מתחה**: השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• **ביטול פעולה**: בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

• **מקורי**: מציג את הפורמט המקורי של התמונה הנכנסת. זהו 1:1 פיקסל בפורמט פיקסלים. מצב מקצועי לקלט HD או מחשב.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות **הגדרת תמונה מהירה**. לשם כך, ודא שניתן לכווון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

1 - לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.

2 - בחר **תמונה**; ולאחר מכן לחץ על **ל** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר **הגדרת תמונה מהירה**.

4 - בחר **התחל**; השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את מבוקשך.

5 - לבלסוף בחר **סיים**.

6 - לחץ על **ל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.3

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

לשינוי בקלות של הקול תוכל לבחור בהגדרה קבועה מראש עם **סגנון קול**.

1 - תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OK**.

2 - בחר **צליל**; לחץ על **ל** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר **סגנון הצליל**; ובחר אחד מסגנונות שברשימה.

4 - לחץ על **ל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסגנונות הזמינים...

• **אישי** - העדפות הקול שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה

• **מקורי** - הגדרת הקול הניטרלית ביותר

• **קולנוע** - אידיאלית לצפייה בסרטים

• **מוזיקה** - אידיאלי להאזנה למוזיקה

• **משחקים** - אידיאלי למשחקים

שחזור סגנון

לאחר בחירת "סגנון הקול"; תוכל לשנות כל הגדרת קול תחת "התקנה"; < "קול"...

הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות הצליל של הסגנון "אישי"; בלבד. "סגנון הצליל"; - "אישי"; בתפריט "מקורות"; ניתן לשמור את ההגדרות של כל מכשיר פרטני שחובר.

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⚙️.
- 2- בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "סגנון צליל"; ובחר את "סגנון הצליל"; שאתה רוצה לשחזר.
- 4- בחר "שחזור סגנון";. הסגנון משוחזר.
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות קול

באס

באמצעות "באס"; תוכל לכוון את רמת הצלילים הנמוכים בקול.

שינוי הרמה...

- 1- לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "באס"; ולחץ על > (ימין).
- 4- לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טרבל

באמצעות "טרבל"; תוכל לכוון את רמת הצלילים הגבוהים בקול.

שינוי הרמה...

- 1- לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "טרבל"; ולחץ על > (ימין).
- 4- לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

עוצמת האוזניות

באמצעות "עוצמת האוזניות"; תוכל להגדיר בנפרד את העוצמה של האוזניות המחוברות.

כוון עוצמת הקול...

- 1- לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

2- בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר "עוצמת קול אוזניות";.

- 4- לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אוצמת הסב-וופר

אם תחבר סב-וופר אלחוטי Bluetooth, תוכל להגביר מעט או להחליש מעט את עוצמתו.

שינוי קל של עוצמת הקול...

- 1- לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "עוצמת קול סאבוופר";.
- 4- לחץ על ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מצב צליל היקפי

באמצעות "מצב צליל היקפי"; תוכל להגדיר אפקט הצליל של רמקולי הטלוויזיה.

הגדרת מצב צליל היקפי...

- 1- לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "מצב צליל היקפי";.
- 4- בחר "סטריאו"; או Incredible surround.
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מיקום הטלוויזיה

כחלק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא "על מעמד טלוויזיה"; או "על הקיר";. אם שינית את מיקום הטלוויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדרה הזאת בהתאם כדי להפיק את הצליל הטוב ביותר.

- 1- לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "מיקום טלוויזיה";.
- 4- בחר "על מעמד טלוויזיה"; או "על הקיר";.
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות צליל מתקדמות

איזון עוצמה אוטומטי

באמצעות "איזון עוצמה אוטומטי"; תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתאזן אוטומטית הפרשי עוצמת קול פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחילת הפרסומות או כשאתה מחליף ערוצים. הפעלה או כיבוי...


התפריט.

איזון יציאת האודיו משפיעה גם על יציאת אודיו - אופטית וגם על אותות קוליים HDMI ARC.

השהיית יציאת אודיו

אם הגדרת השהיית סנכרון אודיו " מערכת הקולנוע הביתית "; כדי לסנכרן את הקול עם התמונה יהיה עליך לכבות את " השהיית יציאת שמע "; בטלוויזיה.

כדי לכבות את " השהיית יציאת אודיו ";...

1 - לחץ על , בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
2 - בחר " צליל "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " מתקדם " < " השהיית יציאת שמע ".


4 - לחץ על " כבוי ".

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פיצוי יציאת שמע

אם אינך יכול להגדיר השהיית " מערכת הקולנוע הביתית "; תוכל להגדיר השהיית בטלוויזיה, באמצעות " פיצוי יציאת שמע ".

סנכרון הצליל בטלוויזיה...

1 - לחץ על , בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
2 - בחר " צליל "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " מתקדם " < " היסט יציאת שמע ".

4 - השתמש בסרגל המחווה כדי להגדיר את היסט הצליל.

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.


רמקולים

בחירת רמקולים

בתפריט זה ניתן להפעיל או לכבות את רמקולי הטלוויזיה. אם תחבר " מערכות קולנוע ביתי "; או רמקול Bluetooth אלחוטי תוכל לבחור איזה התקן ישמיע את צליל הטלוויזיה. כל מערכות הרמקולים הזמינות מוצגות ברשימה.

אם תשתמש בחיבור HDMI CEC עובר התקן שמע (כגון מערכות קולנוע ביתי), תוכל לבחור " או רמקול אוטומטי של EasyLink "; הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את צליל הטלוויזיה להתקן ותכבה את רמקולי הטלוויזיה.

הגדרת רמקולי הטלוויזיה...


1 - לחץ על , בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
2 - בחר " צליל "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " מתקדם "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4 - בחר " רמקולים "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

5

בחר " מופעל "; " כבוי "; או &

1 - לחץ על , בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
2 - בחר " צליל "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " מתקדם "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4 - בחר " איזון עוצמה אוטומטי "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.


5 - בחר " מופעל "; או " כבוי ";.

6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

Clear Sound

באמצעות " מחק צליל "; תוכל לשפר את קול הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לכבות את שיפור הדיבור.

הפעלה או כיבוי...

1 - לחץ על , בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
2 - בחר " צליל "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " מתקדם " < " צליל ברור ".


4 - בחר " מופעל "; או " כבוי ".

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פורמט יציאת שמע

אם יש לך מערכת קולנוע ביתי (HTS -) עם יכולות עיבוד קול רב-רוצי, כגון Dolby Digital, DTS יציאת פורמט את הגדר, דומה או * השמע " רב-ערוצי "; באמצעות פורמט רב-ערוצי, הטלוויזיה תוכל לשלוח אות קולי דחוס רב-ערוצי למערכת הקולנוע הביתית, מערוץ טלוויזיה או מנגן מחובר. אם יש לך מערכת קולנוע ביתי ללא עיבוד צליל רב-ערוצי, בחר " סטריאו ".

הגדרת הפורמט של יציאת אודיו...

1 - לחץ על , בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
2 - בחר " צליל "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " מתקדם " < " פורמט יציאת שמע ".


4 - בחר " רב-ערוצי "; או " סטריאו ".

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

איזון יציאת שמע

השתמש בהגדרה של השוואת יציאת אודיו כדי להשוות את העוצמה (חזק) של הטלוויזיה לזו של מערכת הקולנוע הביתית, כשאתה עובר ביניהם. הבדלי עוצמת קול יכולים לנבוע מהבדלי עיבוד הצליל.

קיצוץ ההבדל בעוצמת קול...

1 - לחץ על , בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
2 - בחר " צליל "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " מתקדם " < " איזון יציאת שמע ".

4 - אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר " עוד "; אם ההבדל בעוצמת הקול קטן, בחר " פחות ".

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

אתחול אוטומטי של EasyLink ";
- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.4

הגדרות Ambilight

כיבוי או הפעלה, Ambilight

למידע נוסף, ב " עזרה "; בחר " מילות
מפתח " וחפש את " סגנון Ambilight ".

הגדרות Ambilight

בהירות Ambilight

באמצעות " בהירות Ambilight "; , תוכל להגדיר את רמת הבהירות של Ambilight.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על ⚙, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " בהירות ";.
- 4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

רווית Ambilight

באמצעות " רווית Ambilight "; , תוכל להגדיר את רמת רווית הצבע של Ambilight.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על ⚙, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " רוויה ";.
- 4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות Ambilight מתקדמות

צבע הקיר

באמצעות " צבע הקיר "; , תוכל לנטרל את ההשפעה של קיר צבוע על צבעי Ambilight. בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

בחירת צבע הקיר...

- 1 לחץ על ⚙, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " מתקדם "; < צבע קיר ";.
- 4 מלווה הצבעים, בחר בצבע המתאים לצבע הקיר שמאחורי הטלוויזיה.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כיבוי הטלוויזיה

באמצעות " כיבוי הטלוויזיה "; , תוכל להגדיר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה. תהליך ההתפוגגות האיטית מעניק לך זמן להדליק את האור בסלון.

בחירת אופן הכיבוי של Ambilight..

- 1 לחץ על ⚙, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " מתקדם "; < " כיבוי טלוויזיה ";.
- 4 בחר " נמוג עד שנעלם "; או " כיבוי מיידי ";.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כוונון ISF

כאשר מומחה ISF מכייל את הטלוויזיה, ניתן להגדיר צבע Ambilight סטטי. תוכל לבחור כל צבע שהוא. לאחר ביצוע " ISF "; כיוון ISF "; , תוכל לבחור צבע סטטי ISF.

בחירת צבע סטטי ISF..

לחץ על Ⓢ (Ambilight) ובחר ISF ולחץ על OK.

כדי לכוונון את כיוון ה-ISF

- 1 לחץ על ⚙, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " מתקדם "; < " כיוון ISF ";.
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי לאפס את כיוון ה-ISF...

- 1 לחץ על ⚙, בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " מתקדם "; < " אפס הגדרות ISF ";.
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

Ambilight+hue

הגדרת תצורה

שלב 1 - רשת

בשלב הראשון, עליך להכין את הטלוויזיה שתאתר את הגשר מסוג hue של Philips. חובה לחבר את הטלוויזיה ואת הגשר מסוג hue של פיליפס לאותה רשת.

הגדרה...

- 1 חבר את הגשר מסוג hue של Philips למקור המתח.
- 2 חבר את הגשר מסוג hue של Philips לאותו נתב שבו אתה משתמש עבור הטלוויזיה - השתמש בכבל Ethernet לחיבור.
- 3 הפעל את הנורות מסוג hue.

התחלת הגדרת התצורה...

1 - לחץ על **☞**, בחר **quote & כל ההגדרות** & quote; ולחץ על OK.
 2 - סחר hue + Ambilight < hue.
 3 - בחר **quote & הגדר תצורה** & quote;.
 4 - בחר **quote & התחל** & quote; ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש גשר מסוג hue של Philips. אם הטלויזיה עדיין לא מחוברת לשרת הביתית, היא תתחיל בהתקנת השרת תחילה. אם גשר מסוג hue של Philips יופיע ברשימה ...
 עבור לשלב 2 - גשר מסוג hue.

למידע נוסף על אופן החיבור של הטלויזיה לשרת הביתית, ב **quote & עזרה** & quote;, בחר **quote & מילות מפתח**, וחפש את **quote & רשת, אלחוטית** & quote;.

שלב 2 - גשר מסוג hue

בשלב הבא תקשר את הטלויזיה עם **quote & גשר מסוג hue של Philips** & quote;.
 ניתן לקשר את הטלויזיה רק עם **quote & גשר מסוג hue** & quote; אחד.
 קישור גשר מסוג hue ...

1 - כאשר הטלויזיה מחוברת לשרת הביתית, היא תציג את הגשרים הזמינים מסוג hue. אם הטלויזיה עדיין לא מצאה **quote & גשר מסוג hue** & quote;, בחר **quote & סרוק שוב** & quote; ולחץ על OK. אם הטלויזיה מצאה את **quote & גשר מסוג hue** & quote;, היחיד שיש לך, בחר את השם של **quote & גשר מסוג hue** & quote; ולחץ על OK.
 אם יש לך יותר מ- **quote & גשר מסוג hue** & quote;, אחד זמין, בחר את זה שאתה רוצה להשתמש בו ולחץ על OK.
 2 - בחר **quote & התחל** & quote; ולחץ על OK.
 3 - עכשיו עבור **לגשר** של Philips ולחץ על לחצן הקישור שבמרכז המכשיר. דבר זה יקשר את הגשר מסוג hue לעם הטלויזיה. עשה זאת תוך 30 שניות. הטלויזיה תאשר את הגשר מקושר אליה.
 4 - בחר OK ולחץ על OK.
 כאשר הגשר מסוג hue של Philips מקושר לטלויזיה, עבור לדף **quote & נורות מסוג hue** & quote;.

שלב 3 - נורות מסוג hue

בשלב הבא תבחר **נורות מסוג hue של Philips** שצריכות לעקוב אחרי Ambilight.
 ניתן לבחור עד תשע נורות מסוג hue של Philips עבור hue + Ambilight.
 בחירת הנורות לשימוש עם hue + Ambilight.
 1 - ברשימה, סמן את הנורות שצריכות לעקוב אחר Ambilight. כדי לסמן נורה, בחר את שם הנורה ולחץ על OK. כשתסמן נורה, היא תהבהב פעם אחת.
 2 - בסיום, בחר OK ולחץ על OK.

שלב 4 - הגדרת תצורת הנורה

בשלב הבא, תגדיר את התצורה של כל **נורה מסוג hue של Philips**.

כדי להגדיר את התצורה של כל נורה hue..

1 - בחר נורה להגדרת תצורה ולחץ על OK. הנורה שבחרת מהבהבת.
 2 - בחר **quote & התחל** & quote; ולחץ על OK.

3 - תחילה, ציין היכן מיקמת את הנורה ביחס לטלויזיה. הגדרה נכונה של **quote & זווית** & quote; תשלח **quote & צבע** & quote; Ambilight; נכון אל הנורה. בחר את סרגל המחוון כדי לכוון את המיקום.
 4 - בשלב השני, ציין את **quote & מרחק** & quote; בין הנורה לבין הטלויזיה. ככל שהמרחק מהטלויזיה גדול יותר, כך צבע ה- Ambilight חלש יותר. בחר את סרגל המחוון כדי לכוון את המרחק.
 5 - לבסוף, הגדר את רמת ה- **quote & בהירות** & quote; של הנורה. בחר את סרגל המחוון כדי לכוון את הבהירות.
 6 - כדי להפסיק את הגדרת התצורה של אותה נורה, בחר OK ולחץ על OK.
 7 - בתפריט **quote & הגדרת תצורת hue + Ambilight** & quote;, תוכל לפעול במתאר לעיל לגבי כל נורה.
 8 - כאשר הוגדרה התצורה של כל הנורות מסוג hue + Ambilight, בחר **quote & סיום** & quote; ולחץ על OK.
 hue + Ambilight ממוכן לשימוש.

ביבוי

כדי לכבות hue.. + Ambilight.

1 - לחץ על **☞**, בחר **quote & כל ההגדרות** & quote; ולחץ על OK.
 2 - בחר Ambilight ולחץ על **☞** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 3 - בחר hue + Ambilight.
 4 - בחר **quote & כבוי** & quote;, או **quote & מופעל** & quote;.
 5 - לחץ על **☞** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

Immersion

עם Immersion &, **quote & כוון** את רמת הדיוק של מעקב נורות ה'גוון' אחרי ה- **quote & Ambilight** & quote;.

כדי לכוון hue immersion.. + Ambilight.

1 - לחץ על **☞**, בחר **quote & כל ההגדרות** & quote; ולחץ על OK.
 2 - בחר Ambilight ולחץ על **☞** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 3 - בחר hue + Ambilight < Immersion.
 4 - לחץ על החצים **☞** (למעלה) או **☞** (למטה) כדי לכוון את הערך.
 5 - לחץ על **☞** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue + Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי **quote & תאורת הטרקלין** & quote;; מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט **quote & תאורת טרקלין** & quote;; על פני כל החדר. הנורות הצבעוניות (hue) מופעלות ומוגדרות אוטומטית לפעולה לפי **quote & תאורת טרקלין** & quote;; לאחר שהגדרת את התצורה של **quote & hue + Ambilight** & quote;. אם אינך מעוניין שהנורות הצבעוניות יפעלו לפי **quote & תאורת טרקלין** & quote;, תוכל לכבות אותן.

ביבוי הנורות מסוג hue..

1 - לחץ על **☞**, בחר **quote & כל ההגדרות** & quote; ולחץ על OK.
 2 - בחר Ambilight ולחץ על **☞** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 3 - בחר hue + Ambilight < **quote & תאורת טרקלין** & quote;.
 4 - לחץ על **quote & כבוי** & quote;.

5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הצגת תצורה

עם "hue + Ambilight תצורה "; ניתן להציג את ההגדרה הנוכחית של hue + Ambilight, רשת, ה-Bridge והנורות.

כדי להציג תצורת hue.. + Ambilight.

- 1 לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר < hue + Ambilight " "הצג תצורה ";
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

איפוס תצורה

כדי לאפס hue.. + Ambilight.

- 1 לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר < hue + Ambilight " "אפס תצורה "; התצורה תאופס.
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.5

הגדרות סביבה

חיסכון באנרגיה

"הגדרות סביבה "; כוללות את הגדרות הטלוויזיה ששומרות על הסביבה.

חיסכון באנרגיה

אם תבחר "חיסכון בחשמל "; הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי ל "סגנון תמונה "; "רגיל "; "הגדרת התמונות האידאלית לחיסכון מרבי בחשמל "; הגדרת טלוויזיה לחסכון בחשמל...

- 1 לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות סביבה "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "חיסכון באנרגיה "; "סגנון התמונה "; יוגדר להיות "סטנדרטי "; באופן אוטומטי.
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כיבוי מסך

אם אתה מקשיב למוזיקה בלבד, תוכל לכבות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך באנרגיה

כיבוי מסך הטלוויזיה בלבד...

- 1 לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות סביבה "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "כיבוי מסך "; המסך יכבה.

4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

כיבוי טיימר

אם הטלוויזיה תקבל אות טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלוויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית. אם תשתמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטרול טיימר הכיבוי ...

- 1 לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות סביבה "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "כיבוי טיימר ";
- 4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך. הערך 0 מנטרל את הכיבוי האוטומטי.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.6

הגדרות כלליות

כונן קשיח USB

כדי להגדיר כונן קשיח USB ולפרמט אותו...

- 1 לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
 - 2 בחר "הגדרות כלליות "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 - 3 בחר "כונן קשיח USB ";
 - 4 בחר "התחל "; ולאחר מכן עקוב אחרי ההוראות שעל-גבי המסך.
 - 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב "עזרה ";
בחר "מילות מפתח "; וחפש את "כונן קשיח USB, התקנה "; או "התקנה, כונן קשיח USB ";

הגדרות מקלדת USB

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1 לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות כלליות "; ולחץ על > (ימין) כדי

EasyLink

EasyLink

כיבוי EasyLink לגמרי...

- 1לחץ על **בחר** " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר EasyLink, לחץ על > (ימין) ובחר EasyLink שלב אחד נוסף.
- 4לחץ על " **כבוי** ".
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

שלט רחוק EasyLink

כדי לכבות שלט רחוק EasyLink..

- 1לחץ על **בחר** " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר EasyLink < " **שלט רחוק** ".
- 4לחץ על " **כבוי** ".
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה. אם ההתקן לא משתמש באותות Ultra HD, ניתן לכבות את Ultra HD עבור חיבור HDMI זה.

ההגדרה UHD 4:4:4/2:2:4: מאפשרת אותות UHD YCbCr 4:4:4/2:2:4: ההגדרה UHD 2:0:2:0: מאפשרת אותות UHD YCbCr 4:4:4/2:2:4:.

כדי להגדיר את איכות האות...

- 1לחץ על **בחר** " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר HDMI Ultra HD.
- 4בחר UHD 4:4:4/2:2:4:.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אם התמונה והצלי של התקן המחובר ל- HDMI 1 או ל- HDMI 2 מעוות, חבר את ההתקן ל- HDMI 3 או ל- HDMI 4 בטלוויזיה זו.

למידע נוסף, ב " **עזרה** ", חפש " **מילות מפתח** " וחפש את " **בעיות, חיבור HDMI** ".

בהירות הלוגו של פיליפס

תוכל לכבות את הלוגו של פיליפס, הנמצא בחזית הטלוויזיה, או לכוונן את הבהירות שלו.

התאמה או כיבוי...

- 1לחץ על **בחר** " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר " **בהירות הלוגו של Philips** ", ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4

- בחר " **מינימום** ", " **בינוני** ", או " **מקסימום** ", כדי לכבות את תאורת הלוגו.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.



בבית או בחנות

אם מקלט הטלוויזיה נמצא בחנות, תוכל להגדיר את הטלוויזיה להציג כרזת קידום מכירות של החנות. " **סגנון תמונה** " מוגדר כ " **חיי** " באופן אוטומטי. " **טיימר הכיבוי** " מכובה.

הגדרת הטלוויזיה למיקום בחנות...

- 1לחץ על **בחר** " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר " **מיקום** " < " **חנות** ".
- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אם אתה משתמש בטלוויזיה בבית, הגדר את מיקום הטלוויזיה " בבית ".

תצורת חנות

אם הטלוויזיה מוגדרת ל " **חנות** ", ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

- 1לחץ על **בחר** " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר " **תצורת חנות** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4שנה את ההגדרות בהתאם להעדפותיך.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות מתקדמות

מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע "מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של "מדריך הטלוויזיה" מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "**הגדרות כלליות**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "**מתקדם**" < "**מדריך טלוויזיה**" < "**מהאינטרנט**".
- 4 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

סמילי הערוץ

במדינות אחדות, הטלוויזיה יכולה להציג סמילי ערוצים. אם אינך מעוניין בהופעת הסמילים האלו, תוכל לנטרל אותם.

נטרול הסמילים (לוגו)...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "**הגדרות כלליות**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "**מתקדם**" < "**סמילי הערוץ**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 - לחץ על "**כבוי**".
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

- 1 - לחץ על **OK**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "**הגדרות כלליות**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "**מתקדם**" < HbbTV.
- 4 - בחר "**מופעל**" או "**כבוי**".
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

1 - עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTV שלו תרצה לחסום.

2 - לחץ

על- +OPTIONS, בחר "**העדפות**" < ".

HbbTV **בערוץ זה** ".

3 - לחץ על "**כבוי**".

הגדרות המפעל

ניתן להחזיר את הטלוויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל).

חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "**הגדרות כלליות**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "**הגדרות יצרן**".
- 4 - בחר OK.
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "**הגדרות כלליות**" ובחר "**התקן שוב טלוויזיה**".
- 3 - הפעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

12.7

שעון אזור ושפה

שפת הטלוויזיה

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר "**כל ההגדרות**" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "**אזור ושפה**" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר "**שפה**" < "**שפת תפריט**".
- 4 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העדפות שפה

הגדרות שפת השמע

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט" /"טלטקסט"; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה.
כדי לסגור "טקסט"; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.
כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.
כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ על OPTIONS + ובחר "ראש הסקירה".

עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה.
תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודת עמודי הטקסט המועדפים.

- 1- "טקסט"; בחר את הכוכבית שבפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.
 - 2- לחץ על > (למטה) או על < (למעלה) כדי לבחור מספר דף ולחץ על OK כדי לפתוח את הדף.
- ניתן לנקות את הרשימה באמצעות האפשרות "נקד דפים מועדפים";

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1- פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2- בבחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3- לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.
- 5- כדי לעצור את החיפוש, לחץ על < (למעלה) עד שאין שום דבר בחור.

טקסט ממכשיר מחובר

- חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט";
- כדי לפתוח "טקסט" מהתקן מחובר...
- 1- לחץ על < > בחר את ההתקן ולחץ על OK.
 - 2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר "הצג מקשי התקן"; ובחר את המקש < > ולחץ על OK.
 - 3- לחץ על < BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
 - 4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה

- 1- לחץ על < >, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "אזור ושפה"; ולחץ על < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "שפות"; "< > שמע";
- ראשי "או "שמע משני";
- 4- בחר את השפה הרצויה.
- 5- לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כתוביות

הפעלה

כדי לעבור לכתוביות, לחץ על SUBTITLE.

ניתן להחליף להעביר כתוביות למצב

"מופעל"; "כבוי"; או "מופעל בעת השתקה";
או כדי להציג כתוביות כאשר התוכנית אינה משודרת בשפה שלך (השפה שהגדרת לטלוויזיה), בחר "אוטומטי"; כמו כן, הגדרה זאת תציג את "כתוביות"; באופן אוטומטי, כאשר תשתיק את הקול.

הגדרות שפת הכתוביות

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית במועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1- לחץ על < >, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "אזור ושפה"; ולחץ על < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "שפות"; "< > כתוביות";
- ראשיות "או "כתוביות משניות";
- 4- בחר את השפה הרצויה.
- 5- לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את "טקסט";
 - 2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.
 - 3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.
- אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

טקסט/שפות טלטקסט

שעון

תאריך ושעה

אוטומטי

ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא **UTC** - Coordinated Universal Time. מידע הזמן מגיע משידורי -

אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל**תלוי מדינה** או להגדיר היסט לשעה. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעון מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעון שגוי.

כדי לכוון את שעון הטלוויזיה...

- 1- לחץ על **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2- בחר **אזור** ו**שפה** ובחר **שעון** < **מצב שעון אוטומטי**.
- 3- בחר **אוטומטי** או **תלוי ארץ**.
- 4- לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה.

מדריך

אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

אולם אם אתה מתזמן הקלטות מ**מדריך טלוויזיה** מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעון מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעון שגוי.

כדי להגדיר את שעון הטלוויזיה באופן ידני (אם זמין)...

- 1- לחץ על **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2- בחר **אזור** ו**שפה** ובחר **שעון** < **מצב שעון אוטומטי** ולחץ על OK.
- 3- בחר **ידני** ולחץ על OK.
- 4- לחץ על **שמאל**.
- 5- בחר **תאריך** או **שעה**.
- 6- לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה.

אזור זמן

עבור מדיניות מסוימות, ניתן לבחור אזורי זמן ספציפיים על-מנת לכוון נכון את שעון הטלוויזיה.

כדי לקבוע את אזור הזמן (אם זמין)...

- 1- לחץ על **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2- בחר **אזור ושפה** ולחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **שעון** < **אזור זמן**.
- 4- בהתאם למדינה, ניתן לבחור אזור זמן או להגדיר היסט שעה על-נת לכוון את שעון הטלוויזיה.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של **BACK** ← לחץ על **BACK**.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על **OPTIONS** כדי לבחור את...

- **הקפאת דף** - מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.
- **מסך כפול / מסך מלא** - הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **סקירה כללית של T.O.P** - כדי לפתוח T.O.P טקסט.
- **הגדלה** - הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.
- **חשיפה** - חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **מעבר בין דפי משנה** - כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- **שפה** - החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- **טקסט 2.5** - הפעלת טקסט 2.5; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות **טקסט** זמינות.

כדי להגדיר שפת **טקסט** ראשונית ומשנית: ..

- 1- לחץ על **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2- בחר **אזור ושפה** ולחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **שפה** < **טקסט** **ראשי** או **טקסט משני**.
- 4- בחר את שפות ה**טקסט** המועדפות.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי לכבות את 2.5...

- 1- לחץ על **TEXT**.
- 2- כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על **OPTIONS**.
- 3- בחר **Text 2.5** < **כבוי**.
- 4- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

באמצעות "טיימר שינה"; תוכל להגדיר את הטלויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש.

הגדרת טיימר השינה...

- 1 לחץ על ⏸, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "אזור ושפה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "שעון"; < "טיימר שינה";
- 4 בעזרת סרגל המחווה, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם "טיימר השינה"; הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.8

גישה אוניברסלית

הפעלה

כאשר הפונקציה "גישה אוניברסלית"; מופעלת, הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלה

אם לא הפעלת "גישה אוניברסלית"; במהלך ההתקנה, עדיין ניתן להפעילה בתפריט "גישה אוניברסלית"; כדי להפעיל "נגישות";...

- 1 לחץ על ⏸, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "גישה אוניברסלית"; צעד אחד נוסף.
- 4 בחר "מופעל";
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

קשי שמיעה

מספר ערוצי טלויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים. כאשר מופעל "מוגבל שמיעה";, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים. לפני שתוכל להפעיל את "מוגבל שמיעה";, עליך להפעיל תחילה את "גישה אוניברסלית";

כדי להפעיל "מוגבל שמיעה";...

- 1 לחץ על ⏸, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "מוגבל שמיעה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 בחר "מופעל";
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פרשנות אודיו

הפעלה

ערוצי טלויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך. כדי שתוכל להגדיר שמע ואפקטים ללקויי ראייה, ראשית עליך להפעיל "תיאור אודיו";.

כמו כן, לפני שתוכל להפעיל את "תיאור אודיו";, עליך להפעיל את "גישה אוניברסלית"; בתפריט "התקנה";

עם "תיאור שמע";, פרשנות קריין מתווספת לשמע הרגיל.

כדי להפעיל את הפרשנות (אם זמינה)...

כדי להפעיל "תיאור אודיו";...

- 1 לחץ על ⏸, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "תיאור שמע"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 בחר "תיאור שמע"; צעד אחד קדימה.
- 5 בחר "מופעל";
- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

נפח מעורב

תוכל למזג (מיקס) את עוצמת השמע הרגיל עם זו של שמע הפרשנות.

כדי לערבב את עוצמת הקול...

- 1 לחץ על ⏸, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "תיאור שמע"; < "עוצמת קול מעורבת";
- 4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבוונן את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אפקט שמע

פרשנויות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריאו או בצליל נמוג.

כדי להפעיל "אפקטי שמע"; (אם זמינים)...

- 1 לחץ על ⏸, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "תיאור שמע"; < "אפקטי שמע";
- 4 בחר "מופעל";
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרות.

הפעלת כתוביות אלו (אם קיימות) ...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
 - 2 בחר **גנישה אוניברסלית**; לחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר **תיאור שמע**; לחץ על **<** **דיבור**;

- 4 בחר **תיאורי**; או **כתוביות**;

- 5 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

נעילת ילדים

דירוג לפי גיל

ד כדי להגדיר גיך מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
 - 2 בחר **נעילת ילדים**; לחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר **דירוג הורים**; ובחר גיל מתוך הרשימה.

- 4 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

נעילת אפליקציה

למידע נוסף, ב **עזרה**; בחר **מילות מפתח**; וחפש את **נעילת יישומים**.

הגדר קוד / החלף קוד

קוד PIN "נעילת ילדים "; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

קביעת קוד נעילה או שינוי הקוד הקיים...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
 - 2 בחר **נעילת ילדים**; לחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר **הגדר קוד**; או **החלף קוד**;

- 4 הזן קוד בן 4 ספרות לפי בחירתך. אם הוגדר כבר קוד, הזן את קוד "נעילת הילדים "; השוטף ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

- 5 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

שכחת את הקוד PIN "נעילת ילדים ";?

אם שכחת את הקוד PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי ולהזין קוד חדש.

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
 - 2 בחר **נעילת ילדים**; לחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר **החלף קוד**;

- 4 הזן את קוד העקיפה **8888**.

- 5 כעת הזן קוד PIN "נעילת ילדים "; חדש והזן

אותו שנית לשם אישור.
 - 6 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

סרטונים, תמונות או מוזיקה

13.1

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1- לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2- בחר " **התקני USB** " ולחץ על (ימין) כדי לעיין בקבצים במהנה התיקיות שארגנת בכונן.
- 3- כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על EXIT.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

13.2

ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה- NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה- NAS, עליך להתקין " תוכנת שרת מדיה "; שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה- NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1- לחץ על SOURCES, בחר " **רשת** " ולחץ על OK.
- 2- לאחר חיבור התקן SimplyShare, הפריט " **התקני SimplyShare** " יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 3- ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 4- כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על EXIT.

13.3

משירות אחסון בענן

ניתן להציג תמונות וסרטונים או להשמיע מוזיקה שהעלית לשירות אחסון בענן המקוון*.

באמצעות היישום " **חיפוש בענן** "; ניתן להתחבר אל " שירותי אירוח בענן "; ניתן להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה כדי להתחבר.

1- לחץ על HOME.

2- גלול למטה

ובחר " **יישומים** " < " **חיפוש בענן** " ולחץ על OK.

3- בחר את שירות האירוח שאתה צריך.

4- התחבר והיכנס לשירות האירוח באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

5- בחר את התמונה או הסרטון שאתה רוצה להציג ולחץ על OK.

6- לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על BACK כדי לסגור את התפריט.

* שירות אחסון כגון Dropbox™.

13.4

התפריטים מועדפים, הפופולריים ביותר, האחרון שהופעל

הצגת קבצים מועדפים

- 1- לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2- בחר " **התקני USB** " ובחר " **מועדפים** ".
- 3- ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר

- 1- לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2- בחר " **USB Devices** " **התקני USB** " ובחר " **הפופולריים ביותר** ".
- 3- לחץ על OK כדי להציג קבצים ברשימה או לחץ על +

OPTIONS כדי לנקות את הרשימה של הפופולריים ביותר.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- 1- לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2- בחר " **התקני USB** " ובחר " **האחרון שהופעל** ".
- 3- לחץ על OK כדי להציג קבצים ברשימה או לחץ על +

OPTIONS כדי לנקות את הרשימה של האחרון שהופעל.

13.5

הקרנת סרטוני וידאו

סרגל בקרה

כדי להציג את סרגל ההתקדמות כאשר וידאו מופעל, לחץ

על INFO*.

- 3 - כמות זמן, הצגת כמות זמן או הסתרתו או הפעלה במצב הסתנה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.


* אם המקש **INFO** זמין בשלט רחוק

13.6

הצגת תמונות

סרגל בקרה

כדי להציג את סרגל הבקרה או להסתיר אותו בזמן הפעלת מצגת, לחץ על **INFO** *.

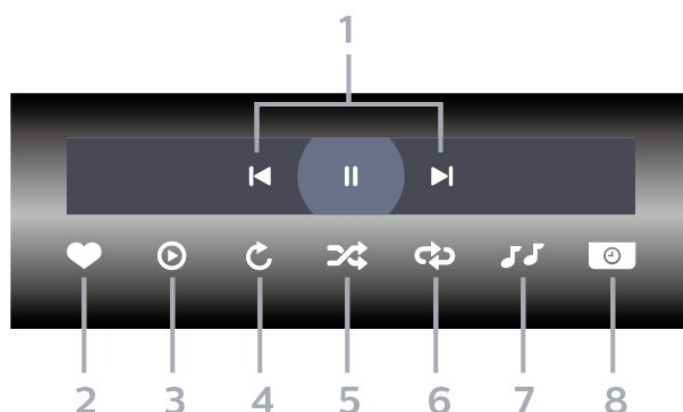

- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 1 - דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקיה
- 1 - דלג אל המוזיקה הבאה בתיקיה
- 1 - החזר אחורה
- 1 - הרץ קדימה
- 1 - השהה את ההפעלה
- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל המוזיקה
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.


- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 1 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה
- 1 - דלג אל התמונה הבאה בתיקיה
- 1 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות
- * אם המקש **INFO** זמין בשלט רחוק

13.7

השמעת מוזיקה

סרגל בקרה

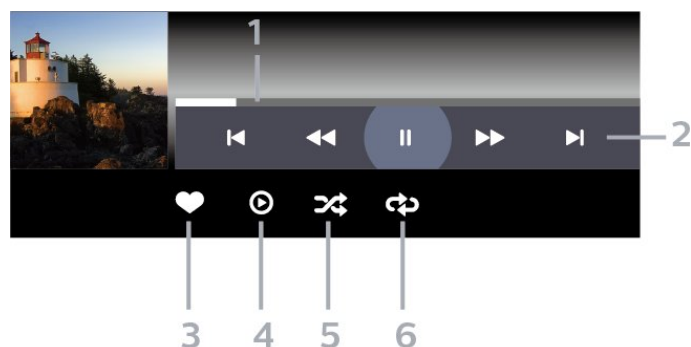

- 1 - מדד התקדמות

מדריך טלוויזיה

14.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

14.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע "מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של "מדריך הטלוויזיה" מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1 לחץ על **הגדרות**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2 בחר **הגדרות כלליות** ולחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר **מתקדם** ולחץ על **מהאינטרנט** ולחץ על OK.
4 לחץ על **שמאל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו עם ההגדרה **מתחנת השידור** יוסתרו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל **מהאינטרנט** או להפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה באופן אוטומטי למהאינטרנט כדי שההקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE**. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על **TV GUIDE** לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על **OPTIONS**, ובחר **העדפות**.
2 בחר **פרטי הערוץ**, ולחץ על OK.
3 לחץ על **BACK** כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

1 לחץ על **TV GUIDE**.
2 בחר **עכשיו** ולחץ על OK.
3 בחר את היום שאתה צריך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה" תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-**שעון**.

כדי להגדיר תזכורת...

1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית.
2 לחץ על **OPTIONS**.
3 בחר **הגדר תזכורת** ולחץ על OK.
4 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.





כדי למחוק תזכורת...

1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עם תזכורת.
2 לחץ על **OPTIONS**.
3 בחר **מחק תזכורת** ולחץ על OK.
4 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.


חפש לפי סוגה





אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחת על  TV GUIDE.
- 2 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור  במרכז ולחץ על OK.
- 3 בחר  "חפש לפי סוגה " ולחת על OK.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- "מדריך טלוויזיה "*;
"לוח שידורים "; תוכנית להקלטה מסומנת ב- .
כדי להקליט תוכנית...

- 1 לץ על  TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
 - 2 לחץ על  OPTIONS, ובחר  "הקלטה ".
 - 3 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.
- * ראה פרק "הקלטה והשהיית הטלוויזיה " לקבלת מידע נוסף.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

15.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על ● (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על ■ (עצור).

כאשר נתוני "מדריך טלוויזיה" זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה "רשימת ההקלטות".

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים "מדריך הטלוויזיה" כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחץ על TV GUIDE.

2. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור "עכשיו", ולחץ על OK.

3

בחר "עכשיו", "אחרי", "בכ", "מחר" או < BACK כדי לסגור את התפריט. על OK או < BACK כדי לסגור את התפריט. 4. בחר "הקלט", ולחץ על OK. התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב "המתנה" ; ואת הכונן הקשיח USB מופעל. 5. לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחץ על SOURCES, ובחר "הקלטות". 2. בראש המסך, בחר "מתוזמנות", ולחץ על OK.

3. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר "תזכורות", ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.

4. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על + OPTIONS.

5. בחר "כיוון שעה", ולחץ על OK.

6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה).

בחר "החל", ולחץ על OK.

7. לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

1. לחץ על SOURCES, ובחר "הקלטות". 2. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור : בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.

3. בחר "מרווח זמן אוטומטי לסוף", ולחץ על OK.

4. לחץ על ^ (למעלה) או v (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.

5. לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בחרים באופן עצמאי את סוג הטיימר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

1. לחץ על SOURCES, ובחר "הקלטות". 2. בראש המסך, בחר "מתוזמן", ולחץ על OK.

3. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור : בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.

4. בחר "לוח זמנים", ולחץ על OK.

5. בחר את הטיימר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.

6. בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על (החזרה אחורה) או על (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 - לחץ על (השהיה).
- 2 - לחץ על (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על (שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 - לחץ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 - לחץ על (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

- 7 - בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
- 8 - הגדר את שעות ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
- 9 - בחר "לוח זמנים"; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.

ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 - לחץ על SOURCES, ובחר "הקלטות";
- 2 - ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 3 - ניתן להשתמש במקשים (השהה), (הפעל), (גלגל לאחור), (קדימה מהר) או (עצור).
- 4 - כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

הסרת הקלטה או שינוי שם שלה

כדי לשנות שם של הקלטה או כדי להסיר אותה...

- 1 - לחץ על SOURCES, ובחר "הקלטות";
- 2 - ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה הרצויה ולחץ על "OPTIONS + INFO /";
- 3 - ניתן לבחור "שנה שם"; כדי לשנות את שם ההקלטה או לבחור "הסר"; כדי להסיר את ההקלטה.
- 4 - כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

15.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדרוך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב-"השהיית טלוויזיה"; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב-"עזרה"; בחר "מילות מפתח"; וחפש את "כונן קשיח USB", "התקנה"; או "התקנה, כונן קשיח USB";.

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספר יישומי Android העושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה בחנות של Google Play™.

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.

אם ההתקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל כ- MHL מחובר ניתן לשתף את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידיאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHL מפסיבי (HDMI ל-Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור HDMI 4 MHL.



MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

סמארטפונים וטאבלטים

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוסיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. בחר מה אתה רוצה לראות מ-quot;מדריך הטלוויזיה " ; וצפה בטלפון או בטלוויזיה. באמצעות היישום TV Remote ניתן להשתמש בטלפון בשלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, Big Web Quiz או ... עברו Chromecast. ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

17.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ & quot; יישומים & quot; ; בתפריט הבית
- מה **חנות של** Google Play "בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

יש להוריד משחקים ויישומים לטלוויזיה ולהתקין אותם לפני שניתן להפעיל אותם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומי משחקים, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל & quot; תנאי השימוש & quot; ; כדי להשתמש ביישומים. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

17.2

לשחק משחק

מקונסולת משחקים מחוברת

כדי להתחיל משחק מ & quot; קונסולת משחק & quot; ...;

- 1 הפעל את קונסולת המשק.
- 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או שם של חיבור.
- 3 התחל במשחק.
- 4 לחץ על **←** BACK מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף, ב & quot; **עזרה** & quot; ;, בחר & quot; **מילות מפתח** & quot; ; וחפש את & quot; **קונסולת משחק, חיבור** & quot; .

Ambilight

18.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על .AMBILIGHT

2 בחר "עקוב אחר הווידאו".

3 בחר את הסגנון הרצוי.

4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו" הזמינים הם...

"סטנדרטי"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
"טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"כלל חושי"; - אידאלי לסרטי פעולה

"חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

"משחקים"; - אידאלי למשחקים

"נוחות"; - אידאלי לערב שקט

"מרגוע"; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על .AMBILIGHT

2 בחר "עקוב אחר השמע".

3 בחר את הסגנון הרצוי.

4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע" הזמינים הם...

"חללי"; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

"צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מסיבה"; - תערובת של כל סגנונות "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על .AMBILIGHT

2 בחר "עקוב אחר הצבע".

3 בחר את הסגנון הרצוי.

4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הצבע" הזמינים הם...

"לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

"ISF לבן חם"; - צבע סטטי

"לבן קריר"; - צבע סטטי

עקוב אחר היישום

פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על .AMBILIGHT

2 בחר "עקוב אחר היישום".

3 הפעל על פי ההוראות שעל המסך.

4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

18.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 לחץ על .AMBILIGHT

2 לחץ על "כבוי".

3 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

18.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; בחר "מילות

מפתח" וחפש את "הגדרות, Ambilight".

18.4

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב- Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 - לחץ על  AMBILIGHT.
- 2 - אחרי שתלחץ על  AMBILIGHT , תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 - לחץ שוב על  AMBILIGHT אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight , לחץ על  AMBILIGHT עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על  AMBILIGHT מספר פעמים.

נבחרות

19.1

על אודות נבחרות

באמצעות **נבחרות** " " הטלוויזיה שלך ממליצה...

• תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב**נבחרות** " " **כעת בטלוויזיה** " "
• הסרטים האחרונים להשכרה ב**נבחרות** " " **וידיאו לפי**

דרישה " "

• שירותי טלוויזיה מקוונים ב**נבחרות** " " **טלוויזיה לפי**

דרישה " "

כדי ליהנות מ**נבחרות** " ", חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של **נבחרות** " " זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל**נבחרות** " " השימוש " ". כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " " **אספקת המלצות צפייה מותאמות אישית** " ".

כדי לפתוח את **נבחרות** " " תנאי השימוש " "...

1. לחץ על **TOP PICKS** " ".

2. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור: בפינה השמאלית העליונה, בחר " " **תנאי שימוש** " " ולחץ על OK.

19.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **כעת בטלוויזיה** " ", הטלוויזיה ממליצה על התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

התוכניות המומלצות נבחרות מהערוצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל**כעת בטלוויזיה** " " להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על **כעת בטלוויזיה** " " לזמין...

• המידע על **כעת בטלוויזיה** " " חייב להיות זמין במדינתך.

• יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• שערון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב " " אוטומטי " " או " " תלוי מדינה " ".

• עליך לקבל את **נבחרות** " " תנאי השירות " " (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת **כעת בטלוויזיה** " "...

1. לחץ על **TOP PICKS** " " כדי לפתוח את תפריט

נבחרות " ".

2. בחר **כעת בטלוויזיה** " " בראש המסך ולחץ על OK.

3. בחר **עוד** כדי לפתוח את **נבחרות** " " מדריך טלוויזיה " ".

עם פתיחת היישום **כעת בטלוויזיה** " ", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

19.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות **טלוויזיה לפי דרישה** " ", תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם **טלוויזיה בשידור חוזר** " " או **טלוויזיה מקוונת** " ". ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב**טלוויזיה לפי דרישה** " ".

תוכל לאפשר ל**טלוויזיה לפי דרישה** " " להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **טלוויזיה לפי דרישה** " " יופיע בראש המסך רק כאשר **טלוויזיה לפי דרישה** " " זמינה.

שימוש בטלוויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את **טלוויזיה לפי דרישה** " "...

1. לחץ על **TOP PICKS** " " כדי לפתוח את תפריט

נבחרות " ".

2. בחר **טלוויזיה לפי דרישה** " " בראש המסך ולחץ על OK.

3. בחר **כל השידורים** " " ולחץ על OK. ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

4. לחץ על **BACK** " " כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **טלוויזיה לפי דרישה** " ", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים **הפעל** " " (הפעל) ו**השהה** " ".

19.4

וידיאו לפי דרישה

על אודות וידיאו לפי דרישה

באמצעות **וידיאו לפי דרישה** " ", ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל**וידיאו לפי דרישה** " " להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר שירותי טלוויזיה מקוונים ב" וידאו לפי דרישה"; שירותי טלוויזיה מקוונים בזמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את " וידאו לפי דרישה"...

1 לחץ על TOP PICKS כדי לפתוח את תפריט

" וידאו לפי דרישה"...

2 בחר " וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

3 בחר " כל החניות" & " מומלץ" ;
או " פופולרי" ; עבור העדפתך.

4 לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " וידאו לפי דרישה" ; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 אשר את הזמנתך.

4 בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 התחל לצפות בווידאו. תוכל להשתמש במקשי ► (הקרנה) או ◀ (השהיה).

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

לחוץ על המקש **NETFLIX** בשלט רחוק כדי לפתוח את היישום Netflix.
. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Multi View

21.1

טקסט וטלויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלויזיה במסך הקטן של Multi View כאשר אתה צופה בטקסט.

לצפייה בתחנת טלויזיה תוך כדי צפייה בטקסט...

- 1 לחץ על & "תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את "תפריט טלויזיה";
- 2 בחר & "תצוגה מרובה"; , ולחץ על OK.
- 3 בחר & "תצוגה מרובה";
- & "מופעלת"; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר & "תצוגה מרובה"; :
& "כבוייה"; על המסך.

* אם המקש & "תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

21.2

HDMI וטלויזיה

ניתן לצפות בערוץ טלויזיה במסך הקטן של & "תצוגה מרובה"; , כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

כדי לצפות ברץ טלויזיה בעת צפייה בסרטון מהתקן HDMI מחובר...

- 1 לחץ על & "תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את "תפריט טלויזיה";
- 2 בחר & "תצוגה מרובה"; , ולחץ על OK.
- 3 בחר & "תצוגה מרובה";
- & "מופעלת"; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר & "תצוגה מרובה"; :
& "כבוייה"; על המסך. ניתן לצפות רק בתמונה של ערוץ טלויזיה במצב & "תצוגה מרובה"; , השמע של ערוץ הטלויזיה יהיה מושקע.

* אם המקש & "תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

21.3

Nettv וטלויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלויזיה במסך הקטן של & "תצוגה מרובה"; , כאשר אתה צופה ביישום Nettv.

כדי לצפות בערוץ טלויזיה בעת צפייה ביישום Nettv..

- 1 לחץ על & "תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את "תפריט טלויזיה";
- 2 בחר & "תצוגה מרובה"; , ולחץ על OK.
- 3 בחר & "תצוגה מרובה";
- & "מופעלת"; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.
- 4 לחץ על או כדי להחליף ערוצים במסך הקטן

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר & "תצוגה מרובה"; :
& "כבוייה"; על המסך.

הערה: לא כל יישום Nettv יכול לתמוך ב- & "תצוגה מרובה"; עם ערוץ טלויזיה, אם היישום אינו תומך ב- & "תצוגה מרובה"; , הטלויזיה תציג הודעה: & "תצוגה מרובה"; לא נתמכת.

* אם המקש & "תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

21.4

Nettv ו-HDMI

ניתן לצפות ביישום Nettv במסך הקטן של & "תצוגה מרובה"; , כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

- 1 לחץ על & "תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את "תפריט טלויזיה";
- 2 בחר & "תצוגה מרובה"; , ולחץ על OK.
- 3 בחר & "תצוגה מרובה";
- & "מופעלת"; על המסך.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר & "תצוגה מרובה"; :
& "כבוייה"; על המסך.

הערה: לא כל יישום Nettv יכול לתמוך ב- & "תצוגה מרובה"; עם ערוץ טלויזיה, אם היישום אינו תומך ב- & "תצוגה מרובה"; , הטלויזיה תציג הודעה: & "תצוגה מרובה"; לא נתמכת.

* אם המקש & "תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

תוכנה

22.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר "עדכון"; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה Ⓟ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "עדכון תוכנה"; < "חפש עדכונים";
- 3- בחר "אינטרנט";
- 4- הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 5- אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 6- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓟ בטלויזיה או בשלט רחוק.
- 7- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 500 מגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "עדכון תוכנה"; < "חפש עדכונים";
- 3- בחר USB < "עדכונים מקומיים"; ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

- 1- הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
- 2- בחר "התחל"; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

- 1- הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
- 2- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- 3- בחר "שליחת מזהה";
- 4- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- 5- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את

הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1- חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓟ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
 - 2- בחר "עדכון תוכנה"; < "חפש עדכונים";
 - 3- פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- * הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

22.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "עדכון תוכנה"; < "פרטי תוכנה קיימת"; ולחץ על OK.
- 3- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 4- לחץ על ⏏ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

22.3

עדכון תוכנה אוטומטי

הפעל את "עדכון תוכנה אוטומטי"; כדי לעדכן את תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה כאשר אינה בשימוש.

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "עדכון תוכנה"; < "עדכון תוכנה אוטומטי"; ולחץ על "הפעלה/כיבוי";
- 3- לחץ על ⏏ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpvision.com

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.



זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב-"" הוראות שימוש ":-

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 לחץ על , בחר **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 בחר **עדין תוכנה** " < " **הודעות** ":-
- 3 אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 4 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מפרטים

23.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירודה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport.

מיקרופיש מוצר

PFS6401 32

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 80 ס"מ; 32 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 34 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 50 קוט "ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) **: 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1920 x 1080p

PUS6401 43

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 108 ס"מ; 43 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 67 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 98 קילו-ואט
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) **: 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS6401 49

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 123 ס"מ; 49 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 87 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 127 קוט "ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) **: 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS6401 55

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ; 55 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 91 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 133 קוט "ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) **: 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high which can be recycled, quality materials and components and reused



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 19/EU 2012.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 66/EC 2006, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

23.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה,

ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק "מיקרופיש מוצר".

צריכת החשמל הנקובה על לוחית הסוג של המוצר היא צריכת החשמל של המוצר במהלך שימוש ביתי רגיל (IEC 62087 Ed.2). צריכת החשמל הנקובה המקסימלית, המופיעה בסוגריים, משמשת כביטחון חשמלי (IEC 60065 Ed. 7.2).

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android Oreo 8

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיונר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- QAM (כבלים) DVB-C, DVB-T2 :DVB
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)
- ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD);
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 43 :PUx6401 108 ס' & quot; מ: 43 /אינץ'
- 49 :PUx6401 123 ס' & quot; מ: 49 /אינץ'
- 55 :PUx6401 139 ס' & quot; מ: 55 /אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • x 2160p

רזולוציות כניסה תצוגה:

תבניות וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 480 - j - 60 הרץ
- 480 - p - 60 הרץ
- 576 - j - 50 הרץ
- 576 - p - 50 הרץ
- 720 - 50 קהרץ, 60 הרץ
- 1080 - 50 קהרץ, 60 הרץ
- 1080 - p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ
- 2,160 - 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

- 640 - 60 x 480p אהרץ
- 800 - 60 x 600p אהרץ
- 1024 - 60 x 768p אהרץ
- 1280 - 60 x 768p אהרץ
- 1360 - 60 x 765p אהרץ
- 1360 - 60 x 768p אהרץ
- 1280 - 60 x 1024p אהרץ
- 1920 - 60 x 1080p אהרץ
- 3,840 x 2 - 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

ממדים ומשקלים

PFS6401 32

• ללא מעמד טלוויזיה:

- רוחב 726.5 מ' & quot; מ: גובה 438.7 מ' & quot; מ: עומק 76.8 מ' & quot; מ: משקל ± 5.63 ק' & quot; ג
- עם מעמד טלוויזיה:

- רוחב 726.5 מ' & quot; מ: גובה 483.3 מ' & quot; מ: עומק 168.7 מ' & quot; מ: משקל ± 5.89 ק' & quot; ג

PUx6401 43

• ללא מעמד טלוויזיה:

- רוחב 968.2 מ' & quot; מ: גובה 575.5 מ' & quot; מ: עומק 76.8 מ' & quot; מ: משקל ± 9.38 ק' & quot; ג
- עם מעמד טלוויזיה:

- רוחב 968.2 מ' & quot; מ: גובה 623.3 מ' & quot; מ: עומק 204.2 מ' & quot; מ: משקל ± 9.69 ק' & quot; ג

PUx6401 49

• ללא מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,099.2 מ' & quot; מ: גובה 645.3 מ' & quot; מ: עומק 78.6 מ' & quot; מ: משקל ± 11.01 ק' & quot; ג
- עם מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,099.2 מ' & quot; מ: גובה 699.7 מ' & quot; מ: עומק 213.2 מ' & quot; מ: משקל ± 11.31 ק' & quot; ג

PUx6401 55

• ללא מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,239.2 מ' & quot; מ: גובה 724.7 מ' & quot; מ: עומק 84.9 מ' & quot; מ: משקל ± 16 ק' & quot; ג
- עם מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,239.2 מ' & quot; מ: גובה 779.5 מ' & quot; מ: עומק 231.7 מ' & quot; מ: משקל ± 16.3 ק' & quot; ג

קישוריות

צד הטלוויזיה

- 3 כניסות - ARC HDMI
- כניסת 4 - ARC - MHL HDMI
- 2.0USB 2 - USB
- 3.0 USB USB 3 (כחול)
- 1 x חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ' & quot; מ:

גב מקלט הטלוויזיה

- כניסת אודיו (DVI ל-HDMI) - מיני שקע סטריאו 3.5 מ' & quot; מ:
- SCART : שמע L/R , כניסת RGB , CVBS
- YPbPr : אודיו L/R , Y Pb Pr

תחתית הטלוויזיה

- כניסת 1 - HDMI HDCP 2.2
- כניסת 2 - HDMI HDCP 2.2
- USB 1 - USB 2.0
- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת (LAN) - RJ45
- אנטנה (75 אוהם)
- טיונר לוויין

קישוריות

צד הטלויזיה

- Windows-1253, טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה (Windows-1252)
- Codecs לתמונות: BMP, PNG, JPEG
- מגבלות:
- קצב סיביות מקסימלי כולל נתמך עבור קובץ מדיה הוא 30 Mbps.
- קצב סיביות מקסימלי נתמך עבור קובץ וידאו הוא 20 Mbps.
- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד ל- High Profile @ L5.1.
- HEVC (H.265) נתמך עד ל- Main / Main 10 Profile.
- לרמה 5.1.
- VC-1 נתמך עד ל- Advanced Profile @ L3.

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android ו-iOS) בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

- 3 כניסות - ARC HDMI
- כניסת 4 - ARC - MHL HDMI
- USB 2.0 USB 2 -
- USB 3.0 USB 3 - (כחול)
- 1 x חריץ לממשק משותף: CI + /CAM
- אחניות - מיני שקע סטריאו 3.5 mm "

גב מקלט הטלויזיה

- כניסת אודיו (DVI ל- HDMI) - מיני שקע סטריאו 3.5 mm "
- SCART : שמע L/R, כניסת RGB, CVBS
- YPbPr : Y Pb Pr, אודיו L/R

תחתית הטלויזיה

- כניסת 1 - HDMI HDCP 2.2
- כניסת 2 - HDMI HDCP 2.2
- USB 1 - USB 2.0
- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת LAN - RJ45
- אנטנה (75 אוהם)

צליל

- wOx
- HD Stereo
- הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
- [®]Dolby Digital Plus
- [™]DTS Premium Sound

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n (מובנה)
- BT2.1 עם EDR & BT4.0 עם BLE

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: 3 GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS
- MKV (Matroska), MPEG-4, Quicktime (MOV, M4V)
- M4A, ASF/WMV/WMA (Windows Media)
- Codec וידאו: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 חלק
- MPEG-4 חלק 2, H.265 (HEVC), VC-1, H.264 (AVC)
- WMV9
- Codec שמע: AAC, HE-AAC v1/v2, AMR-NB, Dolby
- DTS Premium Sound, Dolby Digital Plus, Digital
- [™]MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (כולל MP3), WMA v2
- עד v9.2 v9, WMA Pro v9/v10
- כתוביות:

- פורמטים: SRT (SubRip), SUB (SubViewer), SAMI
- TXT (TMPlayer), TXT (mplayer2), TXT (MicroDVD)
- קידודי תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים

עזרה ותמיכה

24.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/TVsupport.

24.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך 2.

פתיחת העזרה

לחץ על  & "עזרה" OK.

כדי לקרוא את ה- & "עזרה" & "עזרה" כמו ספר, בחר & "ספר" & "עזרה" חפשמילת מפתח, בחר & "מילות מפתח" & "עזרה".

ניתן גם לפתוח את & "עזרה" & "עזרה" & "עזרה" תפריט טלוויזיה & "עזרה".

לפני שתתחיל לפעול לפי הוראות העזרה, סגור את העזרה.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את & "עזרה" & "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה- & "עזרה" לטלוויזיה & "עזרה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף & "עזרה" & "עזרה" הרלוונטי מהמחשב. כדי להוריד את & "עזרה" & "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור אל www.philips.com/TVsupport.

24.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבוי או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק


הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר מנתקים את הטלוויזיה ומחברים אותה חזרה למקור המתח במצב המתנה, מסך ההתחלה מוצג ולאחר מכן הטלוויזיה עוברת למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כדי להפעיל שוב את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על  בשלט רחוק או בטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

ערוץ DVB-T2 HEVC

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T2 HEVC בארץ שלך והתקן מחדש את ערוץ DVB-T.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש-quot "מיקום " מוגדר ל-quot "בית "; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש-quot "מיקום " מוגדר ל-quot "בית ".

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה.

תבנית התמונה משתנה בערוצים השונים.

בחר בתבנית תמונה שאינה "אוטומטי ".

מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקתה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשחות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצלי של התקן המחובר ל-HDMI 1 או ל-HDMI 2 מעוותות, חבר את ההתקן ל-HDMI 3 או ל-HDMI 4 בטלוויזיה זו.
- אם התמונה והצלי של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. למידע נוסף ב-quot "עזרה ";
- בחר "מילות מפתח " וחפש את "HDMI Ultra HD ";
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

• ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

• כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

Wi-Fi

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- אנו ממליצים על שימוש בתדר 5 GHz (802.11 ac) בנתב כאשר הטלוויזיה נמצאת בסמוך לנתבים רבין אחרים (בתי דירות וכד').
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- - להתקנה קלה של הרשת האלחוטית, אין להסתיר את שם הנתב על ידי כיבוי שידור SSID.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

חיבור רשת Wi-Fi איטי

- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).
- הגבל את מספר ההתקנים שמשתמשים באותו נתב.
- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל ";

בלוטות'

לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הנתב ואת הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- פעילות אלחוטית גבוהה - כגון בדירות שבהן מותקנים נתבים אלחוטיים רבים - עלולה להשפיע על איכות החיבור האלחוטי.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.






סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידיאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 בחר את הסמל  ("הגדרות") מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 לחץ 5 פעמים  (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

24.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ר. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

24.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפול

25.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. T-P Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפול על הריטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תגיע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

26.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2016 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/support נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/support ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/EU (RED) /53/, 2009/EC (125/EC) (תכנון אקולוגי), 2010/EU (RoHS) /30/ (תוית אנרגיה) וכן 2011/EC (RoHS) /65/.

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

26.2

תנאי שימוש - האוסף של Philips

למידע נוסף, ב"עזרה" " ; בחר " ; מילות מפתח " ; וחפש את " ; תנאי שימוש, האוסף של Philips " ;.

Microsoft

Windows Media

Windows Media הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.



Microsoft PlayReady

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית גישה לתוכן Microsoft PlayReady המוגן תוכן לרבות רוחני קניין זכויות על להגן כדי " בזכויות יוצרים, . התקן זה משתמש בטכנולוגיה PlayReady כדי לגשת לתוכן המוגן באמצעות WMDRM / או באמצעות WMDRM. אם המכשיר אינו מצליח לאכוף בצורה נכונה את ההגבלות על שימוש בתוכן, בעלי התוכן רשאים לדרוש מ-Microsoft לטבול את יכולת המכשיר לצורך תוכן PlayReady מוגן. הביטול לא ישפיע על תוכן לא מוגן או על תוכן מוגן על ידי טכנולוגיות אחרות של גישה לתוכן. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש שדרוג.

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב & quot; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



זכויות יוצרים

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface-HDMI והסמליל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC- בארצות הברית ובמדינות אחרות.



Dolby Digital Plus

יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.



DTS Premium Sound™

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלה, & DTS והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים, ו-DTS Premium Sound הוא סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, שמורות הזכויות כל.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות,
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא
תישא בכל אחריות במקרים שכאלה.

הפחתת רעש 43
הפעלה 10
השהה טלוויזיה 61
השלכת הטלוויזיה או הסוללות 72
התקנת רשת 28

ו

וידאו לפי דרישה 66

ז

זיכרון אינטרנט, מחיקה 29

ח

חדות 41
חיבור DVI-HDMI 20
חיבור אנטנה 6
חיבור לחשמל 5
חיפוש קולי, APP 8

ט

טיימר שינה 54
טיפול במסך 79
טלוויזיה מקוונת 66
טמפרטורת צבע 41
טמפרטורת צבע מותאמת אישית 41
טקסט 17
טרבל 45

כ

כונן הבזק USB 26
כונן קשיח USB, התקנה 25
כיבוי 10
כיבוי טיימר 49
כעת בטלוויזיה 66

מ

מדריך קישוריות 19
מוגבלי ראייה 54
מחק זיכרון אינטרנט 30
מחשב, חיבור 27
מיקום, מיקום הטלוויזיה 5
מיקום, מרחק צפייה 5
מסך הבית 32
מסך חכם Fi-Wi 30
מצב המתנה 10
מצב ניגודיות 42
מצלמה, חיבור 27
מצלמת וידאו, חיבור 27
מקלדת USB 26

נ

נגישות, קשי שמיעה 54
ניגודיות 41
ניגודיות, ניגודיות דינמית 43
ניגודיות, ניגודיות וידאו 43
נעילות יישום 34
נתוני מדריך טלוויזיה 58

ס

סגנון הצליל 44
סגנון התמונה 40
סוללות, שלט רחוק 8

ע

A

הגדרות, Ambilight 47
קולי חיפוש, APP 8

B

Bluetooth, התקן בחר 24
Bluetooth, התקן הסר 24
Bluetooth, קישור 24

D

דיגיטלית מדיה מעבד - DMR 30

E

EasyLink 20

H

HDMI MHL 19
HDMI Ultra HD 50
HDMI, ARC 19

M

Multi View 69

N

Natural Motion 43

W

Wi-Fi 28

Y

טיפים, YPbPr cConnection 20

א

אחניות, חיבור 24
איזון עוצמה אוטומטי 45
אפליקציות 33

ב

באס 45
בהירות 41
בחירת וידאו 15
בלוטותי 23
בעיות, חיבור HDMI 76
בעיות, חיבור USB 76
בעיות, צליל 76
בעיות, שלט רחוק 75
בעיות, תמונה 75

ג

גוון 42
גישה אוניברסלית 54
גמא 43

ד

דירוג הורים 14
דירוג לפי גיל 14

ה

הגדרות אנדרואיד 31
הגדרות סביבה 49
הגדרת קול מהירה 44
הודעות מערכת 71
הוראות בטיחות 78
הלוגו של פיליפס, בהירות 50
הפחתת MPEG Artefact 43

עדכון תוכנה 70
 עוצמת האחזיות 45
 עותק רשימת ערוצים 13
 13 עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
 13 עותק רשימת ערוצים, העלאה
 13 עותק רשימת ערוצים, העתק
 ערוץ 13
 14 ערוץ, דירוג לפי גיל
 14 ערוץ, עבור לערוץ

פ

פורמט התמונה 44
 פרשנות אודיו 54

צ

צבע 40
 42 צבע, בקרת צבע
 צור קשר עם פיליפס 77
 45 צליל, איזון עוצמה אוטומטי
 צפייה בטלוויזיה 14

ק

56 קובצי מדיה, מאחסון ענן
 56 קובצי מדיה, מכונן USB
 56 קובצי מדיה, ממחשב או NAS
 24 קונסולת משחק, חיבור
 קשי שמיעה 54

ר

רוויה 42
 רזולוציית אולטרה 43
 רשימת הערוצים 13
 14 רשימת ערוצים, חיפוש
 18 רשימת ערוצים, סינון
 14 רשימת ערוצים, פתיחה
 30 רשת, הפעלת Fi-Wi
 28 רשת אלחוטית
 רשת קווית 29
 29 רשת, IP סטטי
 29 רשת, WoWLAN
 28 רשת, WPS
 28 רשת, WPS עם קוד PIN
 28 רשת, אלחוטית
 29 רשת, הגדרות
 29 רשת, הצגת הגדרות
 28 רשת, חיבור
 29 רשת, קווית

ש

שיפור צבע 41
 25 שלט משחקים, חיבור
 8 שלט רחוק, חיישן "א;
 7 שלט רחוק, סקירה כללית
 שרת רשת טלוויזיית 30

ת

תו תקן ירוק חסכוני אירופאי 72
 66 תוכניות, המלצות
 תום השימוש 72
 תיאור אודיו 54
 56 תמונות, סרטונים ומוזיקה
 תמיכה מקוונת 77
 תנאי שימוש 80
 31 תנאי שימוש, האוסף של Philips
 43 תנועה, Motion Natural



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com