

Inhaltsverzeichnis

1	Über dieses Benutzerhandbuch.....3	6.9	Wiederherstellen der Werksvoreinstellungen..... 29
2	Wichtig.....4	6.10	Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts..... 30
2.1	Allgemein..... 4	7	Erstellen einer Favoritenliste.....31
2.2	Pflege des Bildschirms..... 4	7.1	Auswählen eines Senders aus der angezeigten Favoritenliste..... 31
2.3	Unbewegliche Bilder auf dem Fernsehbildschirm..... 4	7.2	Auswählen von anderen Senderfavoritenlisten..... 31
2.4	Elektrische, magnetische und elektro- magnetische Felder (EMF)..... 4	7.3	Erstellen oder Ändern von Favoritenlisten..... 31
3	Vor Beginn-5	8	Multimedia Browser.....33
3.1	Überblick über die hinteren Anschlüsse.. 5	8.1	Anzeigen des Inhalts von USB-Geräten . 33
3.2	Überblick über die seitlichen Anschlüsse 5	8.2	Einsetzen von USB-Geräten..... 33
3.3	Tasten auf der Seite des Fernsehgeräts... 5	8.3	Entfernen von USB-Geräten..... 33
3.4	Leuchtanzeige am Fernsehgerät..... 6	8.4	Menü „Multimedia Browser“..... 33
4	Erste-Schritte.....7	8.5	Funktionstasten unten am Bildschirm 35
4.1	Anschließen der Antenne..... 7	8.6	Multimedia-Funktionstasten auf der Fernbedienung..... 35
4.2	Anschließen des Netzkabels..... 7	9	Videotext.....36
4.3	Fernbedienung..... 7	10	Herstellen von Video- und Audioverbindungen-.....38
4.4	Einschalten des Fernsehgeräts..... 7	10.1	Überblick über die seitlichen Anschlüsse..... 38
4.5	Erstmalige Installation..... 7	10.2	Überblick über die hinteren Anschlüsse..... 39
4.6	Durchlaufen der Menüs Einführung..... 10	10.3	Anschließen eines Videorecorders oder eines DVD-Recorders..... 40
5	Benutzen der Fernbedienung.....12	10.4	Anschließen eines Decoders und eines Videorecorders..... 40
5.1	Benutzen der Taste OPTION..... 13	10.5	Anschließen von zwei Videorecordern bzw. von einem Videorecorder und einem DVD-Recorder..... 41
6	Benutzen der Menüeinstellungen ..15	10.6	Anschließen eines Satellitenempfängers..... 41
6.1	Anpassen der Bildmenüeinstellungen 16	10.7	Anschließen eines DVD-Players, eines Kabelkonverters oder einer Spielekonsole 42
6.2	Anpassen der Tonmenüeinstellungen..... 19		
6.3	Anpassen der Einstellungen für das Sonderfunktionsmenü..... 21		
6.4	Suchen und Speichern von Fernsehsendern..... 24		
6.5	Neuordnen der Sendernummernliste..... 26		
6.6	Bevorzugte Einstellungen..... 27		
6.7	Anschlussauswahl..... 28		
6.8	Auswählen einer Decoder-Sendernummer 29		

10.8	Anschließen eines DVD-Players, eines Satellitenempfängers oder eines Kabelkonverters	43
10.9	Anschließen eines PCs	44
10.10	Anschließen eines Heimkinoverstärkers	45
11	Problemlösung.....	46
12	Aktualisieren von Philips-Fernsehsoftware mit steckbarem Speicher	48
12.1	Automatisches Software-Upgrade- Verfahren	49
12.2	Manuelles Software-Upgrade- Verfahren	50
13	Bildpräsentationsformat mit Hintergrundmusik	51
14	Digitalkamera- und USB-Probleme	54
15	Probleme mit Peripheriegeräten, die über einen HDMI-Anschluss verbunden sind.....	56
16	Index	57
17	Recycling und Produktinformationen	59

1 Über dieses Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch enthält alle Informationen, die Sie für die erstmalige Installation und Bedienung Ihres neuen Fernsehgeräts benötigen. Bitte beachten Sie auch die Hilfetexte, die am unteren Bildschirmrand angezeigt werden.



Falls Sie in dieser Bedienungsanleitung keine Antworten auf Ihre Fragen erhalten sollten oder unter „Problemlösung“

keine Lösungen für Probleme mit dem Fernsehgerät finden, können Sie sich telefonisch an ein Philips Info- oder Service-Center in Ihrer Nähe wenden. Siehe dazu auch die beiliegende Broschüre zu den weltweiten Garantiebestimmungen.

Bitte halten Sie Modellnummer und Produktnummer, welche Sie an der Rück- oder Unterseite des Geräts oder auf der Verpackung finden, bereit, wenn Sie den Kundenservice von Philips anrufen.

Model:

Produktnr.:

2 Wichtig

2.1 Allgemein

Schließen Sie den Netzstecker nicht an eine Wandsteckdose an, und befestigen Sie das Fernsehgerät nicht an der Wand, bevor alle Verbindungen hergestellt wurden.

- Sie können das Fernsehgerät an einem beliebigen Ort aufstellen bzw. montieren. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Luft frei durch den Lüftungsschlitze zirkulieren kann.
- Bringen Sie das Fernsehgerät nicht in einem geschlossenen Bereich wie einem Bücherschrank unter.
- Um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden, bringen Sie kein offenes Feuer, zum Beispiel brennende Kerzen, in die Nähe des Geräts.
- Vermeiden Sie Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und den Kontakt mit Wasser.

2.2 Pflege des Bildschirms

- Der Bildschirm darf nicht mit harten Gegenständen berührt, gedrückt oder gerieben werden, da dies zu einer dauerhaften Beschädigung des Bildschirms führen kann.
- Berühren Sie den Bildschirm nie mit bloßen Händen oder mit ölhaltigen Tüchern (einige Pflege- oder Reinigungsmittel können für den Bildschirm schädlich sein).
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Bildschirm reinigen.
- Wenn der Bildschirm staubig ist, reiben Sie ihn mit einem absorbierenden Baumwolltuch oder einem anderen weichen Tuch (z.-B. einem Ledertuch) vorsichtig ab.
- Bitte entfernen Sie die Schutzfolie erst, nachdem Sie das Gerät vollständig an der Wand/am Ständer montiert haben, und die Verbindungen angebracht sind. Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um.
- Verwenden Sie zur Reinigung der glänzenden schwarzen Front des Geräts nur das im Lieferumfang enthaltene weiche Tuch.
- Wischen Sie Speichel- oder Wassertropfen schnellstmöglich ab, da ein längerer Kontakt mit dem Gerät zu Verformungen und Farbveränderungen führen kann.

2.3 Unbewegliche Bilder auf dem Fernsehbildschirm

Ein Merkmal von LCD und Plasma Panels besteht darin, dass durch die Anzeige desselben Bilds für längere Zeit ein permanentes Nachbild auf dem

Bildschirm verbleibt. Diesen Vorgang wird als "Phosphor-Burn-In" bezeichnet.

Die normale Nutzung des Fernsehgeräts sollte aus der Anzeige sich ständig bewegender und ändernder Bilder auf dem gesamten Bildschirm bestehen.

Beispiele für unbewegliche Bilder (diese Liste ist nicht vollständig, möglicherweise begegnen Ihnen noch andere Beispiele):

- TV- und DVD-Menüs: Liste des DVD-Inhalts;
- Schwarze Balken: Wenn auf der linken und rechten Bildschirmseite schwarze Balken angezeigt werden, sollten Sie zu einem Bildformat wechseln, das den gesamten Bildschirm ausfüllt;
- Fernsehsender-Logo: problematisch bei hellen und unbeweglichen Logos. Bewegliche Anzeigen oder Grafiken mit niedriger Auflösung sind für den Bildschirm weniger gefährlich;
- Börsenlogos: Anzeige am unteren Rand des Fernsehbildschirms;
- Logos von Einkaufssendern und Preisanzeigen: helle und ständige Anzeige oder wiederholte Anzeige an derselben Stelle auf dem Fernsehbildschirm.

Weitere Beispiele für unbewegliche Bilder sind Logos, Computerbilder, Zeitanzeigen, Videotext und im Modus 4:3 angezeigte Bilder, statische Bilder oder Zeichen usw.

* Tipp

Reduzieren Sie Kontrast und Helligkeit beim Fernsehen.

2.4 Elektrische, magnetische und elektro-magnetische Felder (EMF)

- Philips Royal Electronics ist Hersteller und Anbieter zahlreicher Produkte für den Heimbereich, die wie alle elektronischen Geräte elektromagnetische Signale ausstrahlen und empfangen können.
- Einer der Unternehmensleitsätze von Philips ist die Beachtung sämtlicher erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für unsere Produkte sowie der geltenden gesetzlichen Regelungen und der zum Zeitpunkt der Herstellung geltenden EMF-Normen.
- Philips verpflichtet sich, nur Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten, die keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit haben.
- Philips bestätigt hiermit, dass die Produkte bei sachgemäßer Verwendung nach aktueller wissenschaftlicher Erkenntnis sicher sind.
- Philips arbeitet aktiv an der Entwicklung internationaler EMF- und Sicherheitsnormen und ist somit in der Lage, neue Normen frühzeitig in der Produktentwicklung zu berücksichtigen.


3 Vor Beginn-

⚠ Achtung

Verbinden Sie das Netzkabel nicht mit der Netzkabel-Buchse an der Unterseite des Fernsehgeräts und der Wandsteckdose, und befestigen Sie das Gerät nicht an der Wand, bevor alle Verbindungen hergestellt wurden.

Schließen Sie vor dem Einschalten des Fernsehgeräts alle Peripheriegeräte an. Siehe „Herstellen von Video- und Audioverbindungen“, S. 38.

3.1 Überblick über die hinteren Anschlüsse

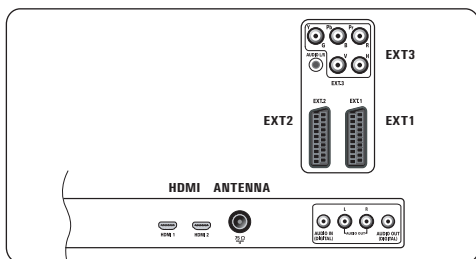

Es gibt eine große Auswahl an A/V-Geräten, die an das Fernsehgerät angeschlossen werden können. Siehe „Herstellen von Audio- und Videoverbindungen“, S. 38.

EXT1 ist geeignet für CVBS, RGB und Audio L/R;

EXT2 ist geeignet für CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R;

EXT3 ist geeignet für YPbPr, RGB H/V und Audio L/R;

HDMI 1 und 2.

Unterstützte Videoformate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

⚠ Achtung


Trennen Sie die Verbindungen sämtlicher Stromquellen, bevor Sie Kabel anschließen.

* Tipp

Schließen Sie Peripheriegeräte mit einem RGB-Ausgang an **EXT1** oder **EXT2** an, da mit RGB eine bessere Bildqualität erzielt wird.

3.2 Überblick über die seitlichen Anschlüsse

- Informationen über das Anschließen einer Kamera, eines Camcorders oder eines Spiels finden Sie unter „Herstellen von Video- und Audioverbindungen“ auf S. 38.
- Informationen über das Anschließen eines Kopfhörers finden Sie unter „Herstellen von Video- und Audioverbindungen“ auf S. 38.
- Informationen über das Anschließen eines USB-Geräts finden Sie unter „Multimedia Browser“ auf S. 33.

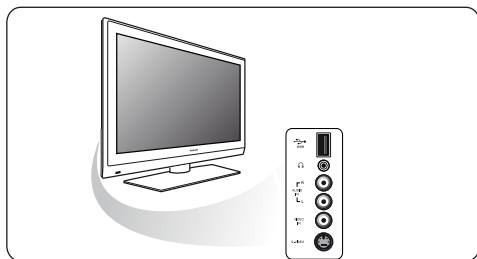


3.3 Tasten auf der Seite des Fernsehgeräts

Falls Ihre Fernbedienung verloren geht oder nicht funktioniert, können Sie neben den Sender- und Lautstärkeeinstellungen auch einige andere grundlegende Einstellungen über die Tasten an der Seite Ihres Fernsehgeräts vornehmen.

- Drücken Sie die Netztaaste (⏻) um das Fernsehgerät ein- oder auszuschalten. Mit der Taste **MENU** können Sie das TV-Menü auch ohne die Fernbedienung anzeigen.


- Benutzen Sie:
 - die **VOLUME** - und + Tasten und die **PROGRAM** - und + Tasten zum Auswählen von Menüpunkten
 - die Taste **MENU** zum Bestätigen Ihrer Auswahl.

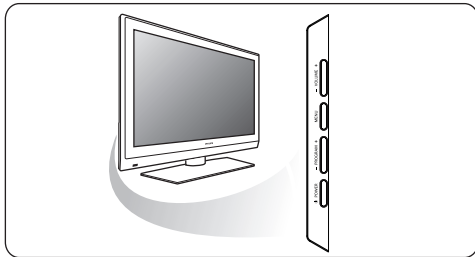

3.4 Leuchtanzeige am Fernsehgerät


Die Leuchtanzeige gibt den Status des Fernsehgeräts an.


- Leuchtet sie rot, befindet sich das Gerät im Standby-Modus.
- Leuchtet sie blau, ist das Gerät eingeschaltet.

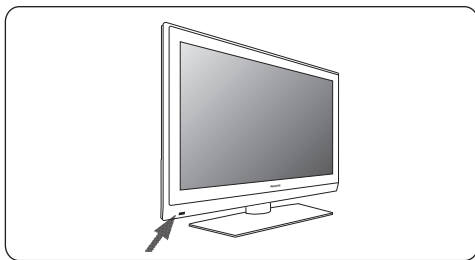

4 Erste-Schritte

4.1 Anschließen der Antenne

- 1 Stecken Sie den Antennenstecker fest in die Antennenbuchse  an der Unterseite des Fernsehgeräts.

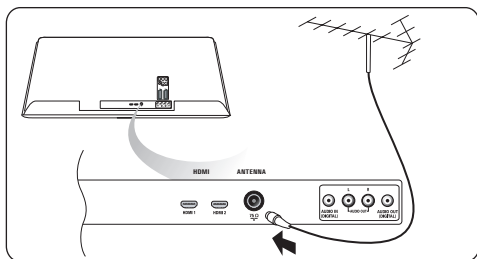


4.2 Anschließen des Netzkabels

- 1 Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit der Netzkabel-Buchse an der Unterseite des Fernsehgeräts und der Wandsteckdose.


Achtung

Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Spannung entspricht, die auf dem Aufkleber an der Rückseite des Fernsehgeräts angegeben ist.

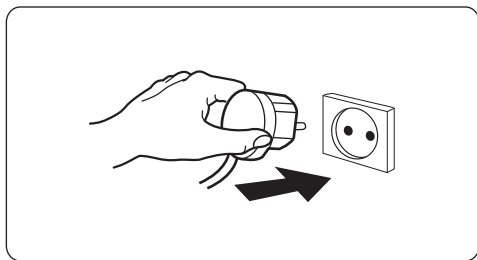



4.3 Fernbedienung

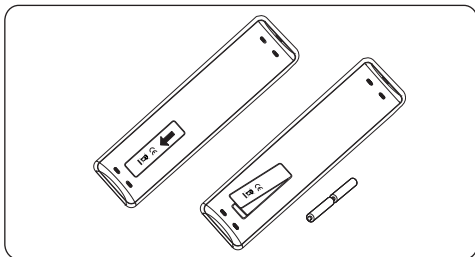- 1 Legen Sie die beiden mitgelieferten Batterien (Typ-R6-1,5-V) ein. Stellen Sie sicher, dass der (+)- und der (-)-Pol der Batterien an den dafür vorgesehenen Stellen anliegen (Innenseite der Fernbedienung enthält Markierungen).



Für die meisten Tasten gilt, dass durch einmaliges Drücken die entsprechende Funktion aktiviert wird. Durch nochmaliges Drücken wird die Funktion deaktiviert.

4.4 Einschalten des Fernsehgeräts

- 1 Drücken Sie die Netztaaste  an der Seite des Fernsehgeräts.
Eine Anzeige an der Vorderseite des Fernsehgeräts leuchtet auf, und der Bildschirm wird angezeigt.
- 2 Wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Tasten -P+ oder die Taste  auf der Fernbedienung.

4.5 Erstmalige Installation

Im Rahmen des Installationsverfahrens werden Sie anhand einer Reihe von Bildschirmen durch die Installation Ihres Fernsehgeräts geführt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Hinweis

Wenn das Fernsehgerät bereits installiert wurde und/oder Sie die bei der erstmaligen Installation vorgenommenen Einstellungen ändern möchten, fahren Sie fort mit den Anweisungen unter „Benutzen der Menüeinstellungen“ auf S. 15.

Schritt-1: Wählen Sie Ihre OSD-Sprache

Nach der Anzeige des Willkommensbildschirms werden Sie aufgefordert, eine Sprache für die Bildschirmmenüs (OSDs) des Fernsehgeräts auszuwählen. Die Kopfzeile und die Informationen auf dem Bildschirm werden in ständig wechselnden Sprachen angezeigt. Auch die Digital-Audiosprache und die Untertitelsprache werden auf die ausgewählte Menüsprache eingestellt.

- 1 Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ um Ihre Sprache zu markieren.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **OK**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Installation fortzufahren.

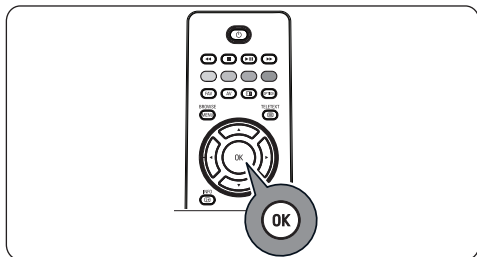

Schritt-2: Führen Sie die erstmalige Installation des Fernsehgeräts durch



- 1 Drücken Sie die grüne Farbtaste auf Ihrer Fernbedienung, wenn **Fernsehgerät** markiert ist.

- 2 Wählen Sie das Land aus, in dem Sie sich derzeit befinden.

Hinweis

Wenn Sie das falsche Land auswählen, entspricht die Sendernummerierung nicht dem in Ihrem Land geltenden Standard.

- 3 Drücken Sie die grüne Farbtaste auf Ihrer Fernbedienung, um die automatische Senderinstallation zu starten. Alle verfügbaren TV-Sender werden automatisch gesucht und gespeichert. Dieser Vorgang dauert einige Minuten. Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt das Menü die Anzahl der gefundenen Sender an.

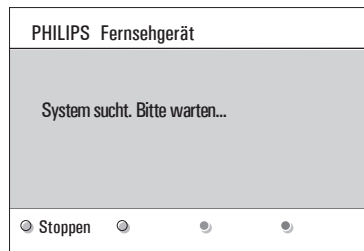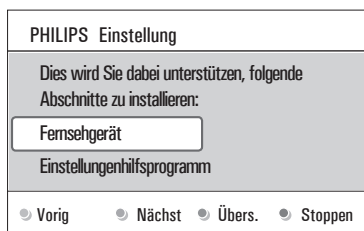

Hinweis

Wenn Sie die Sender zu einem späteren Zeitpunkt installieren möchten, wählen Sie im TV-Menü „Automatische Einstellung“, „Einstellung“, „Programm“, um nach verfügbaren Sendern zu suchen.

- 4 Drücken Sie erneut die rote Farbtaste, wenn die Suche abgeschlossen ist.

Schritt-3: Einstellungshilfsprogramm: Wählen Sie Ihre Fernsehereinstellungen

Durch mehrere Bildschirme werden Sie aufgefordert, Ihre bevorzugten Bild- und Ton Einstellungen zu wählen, um eine zufriedenstellende Gesamteinstellung zu erhalten.

- 1** Drücken Sie die grüne Farbtaste auf der Fernbedienung, um das Menü Einstellungshilfsprogramm zu öffnen.
- 2** Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ or ▼ um Ihren Standort auszuwählen. Wenn Sie **Geschäft** auswählen, wird das Einstellungshilfsprogramm übersprungen. Die Parameter für Bild und Ton werden dann auf die Voreinstellungen zurückgesetzt.
- 3** Drücken Sie zum Fortfahren erneut die grüne Farbtaste.

Hinweis

Wenn Sie **Zuhause** auswählen, wird das Einstellungshilfsprogramm angezeigt. Drücken Sie die Cursortaste nach ◀ oder ▶ um jedes Mal Ihre bevorzugten Bildschirmeinstellungen auszuwählen.

PHILIPS Einstellung
Dies wird Ihnen helfen das Einstellungshilfsprogramm zu vollenden.
Fernsehgerät
Einstellungshilfsprogramm
<input type="radio"/> Vorig <input type="radio"/> Nächst <input type="radio"/> Übers. <input type="radio"/> Stoppen

PHILIPS Einstellungshilfsprogramm
Bitte, wählen Sie Ihre Lokalisation, bevor Sie weitermachen:
Zuhause
Geschäft
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

- 4** Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl jeweils die grüne Farbtaste, und wechseln Sie zum nachfolgenden Bildschirm. Die folgenden Punkte werden nacheinander angezeigt.
In der Kopfzeile wird die Anzahl der bereits abgeschlossenen Bildschirme sowie die Gesamtzahl der Bildschirme angezeigt.
Das Einstellungshilfsprogramm führt Sie nacheinander durch die Einstellungen für Bild und Ton.
- 5** Drücken Sie die grüne Farbtaste erneut, um alle Einstellungen zu speichern und zum Einstellungs Menü Ihres Fernsehgeräts zurückzukehren.

Hinweis

Wenn Sie das Einstellungshilfsprogramm überspringen oder anhalten, werden die von Philips festgelegten Standardeinstellungen ausgewählt.

- 6** Drücken Sie die rote Farbtaste, um das Verfahren zur erstmaligen Installation abzuschließen und den ersten gespeicherten Fernsehsender anzuzeigen.

Hinweis

Sie können Ihre individuellen Einstellungen für Bild und Ton jederzeit im Einstellungs Menü ändern, zurücksetzen oder anpassen. Siehe S. 15 unter „Benutzen der Menüeinstellungen“. Informationen über das Verwalten der Einstellungen für Sonderfunktionen des Fernsehgeräts und zusätzlicher Geräte finden Sie auf S. 21 unter „Anpassen der Einstellungen für das Sonderfunktionsmenü“.

4.6 Durchlaufen der Menüs

Einführung


Wenn Sie die Menüs verwenden oder eine Aktion ausführen möchten, werden zahlreiche Anweisungen, Hilfetexte und Meldungen auf Ihrem Fernsehgerät angezeigt.

- Bitte beachten Sie die Hilfetexte, die für die jeweiligen markierten Punkte angezeigt werden.
- Die Farbtasten am unteren Bildschirmrand sind verschiedenen Aktionen zugeordnet.

- 1** Drücken Sie die entsprechende Farbtaste auf der Fernbedienung, um die gewünschte Aktion auszuführen.



Hinweis

Menüpunkte, die sich auf eine digitale Datenverarbeitung beziehen, sind nur bei digitaler Fernsehübertragung verfügbar.

- 1** Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.

Auf dem Bildschirm wird das Hauptmenü angezeigt.

- Über **TV-Menü** können Sie auf das Fernsehmenü zugreifen. (Siehe unten.)
- Über **Fernsehsender** können Sie auf die Senderliste zugreifen und bis zu vier Favoriten-Listen mit Ihren bevorzugten Fernseh- und digitalen Radiosendern. Siehe "Erstellen einer Favoriten-Liste", S. 31.
- Über **Multimedia** können Sie auf den Multimedia Browser zugreifen. Hier können Sie Ihre persönlichen Multimedia-Dateien abspielen. Die Option "Multimedia" ist nur dann verfügbar, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist. Siehe "Multimedia Browser", S. 33.

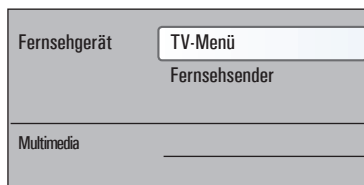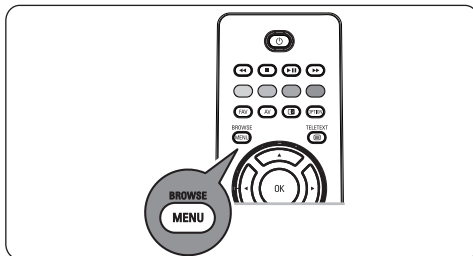

- 2** Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ um einen Menüpunkt auszuwählen.
- 3** Drücken Sie die Cursortaste nach ► um den markierten Menüpunkt zu öffnen. Auf der rechten Seite wird der Inhalt des markierten Menüpunkts angezeigt.

TV-Menü	Fernsehereinst.
Fernsehereinst.	Einstellungshilfsp.
Sonderfunktionen	Standardeinstell.
Einstellung	Bild
Beenden	Ton
Info	


- 4** Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ um einen Menüpunkt auszuwählen.
 - Über **Fernsehereinstellungen** können Sie Ihre individuellen Bild- und Ton-Einstellungen anpassen;
 - Über **Sonderfunktionen** können Sie die Einstellungen für spezielle Fernsehfunktionen verwalten;

- Über **Einstellung** können Sie folgende Aktionen ausführen:
 - Ihre bevorzugten Spracheinstellungen auswählen;
 - Fernsehsender suchen und speichern;
 - zahlreiche Sonderfunktionen einstellen oder anpassen;
 - angeschlossene Peripheriegeräte auswählen;
 - eine oder mehrere Sendernummern als Decoder-Sendernummern festlegen;
 - Ihre persönlichen Bild- und Ton- Einstellungen auf die Werksvoreinstellungen zurücksetzen;
 - Ihre Fernsehsoftware aktualisieren.


- 5** Drücken Sie die Cursortaste nach ► um den markierten Menüpunkt zu öffnen. Der Inhalt des rechten Felds wird in das linke Feld verschoben, und im rechten Feld wird nun der Inhalt des im linken Feld markierten Menüpunkts angezeigt.

Hinweis

In bestimmten Fällen ist es wichtig, dass das Bild angezeigt wird, während Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen. Dies bedeutet, dass wenn im rechten Feld ein Menüpunkt markiert wird, die anderen Menüpunkte ausgeblendet werden. Wenn die Cursortaste nach ◀ gedrückt wird, werden die ausgeblendeten Menüpunkte wieder angezeigt, und die Markierung wird in das linke Feld verschoben.

- 6** Drücken Sie die Taste BROWSE  um das Hauptmenü zu verlassen

5 Benutzen der Fernbedienung

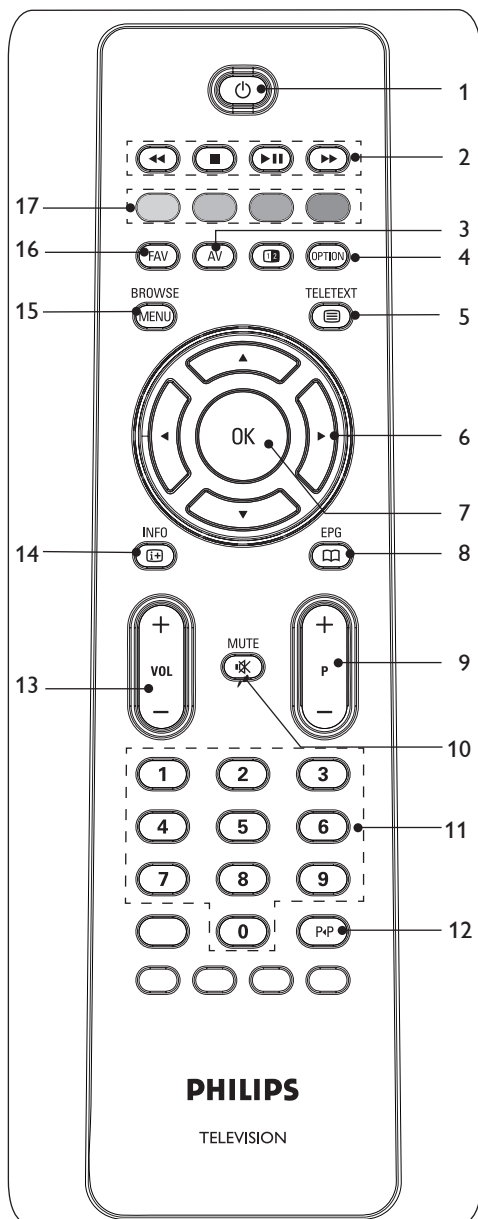

1 **Standby**

Drücken Sie diese Taste, um den Standby-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn das Gerät in den Standby-Modus versetzt wird, leuchtet eine rote Anzeige auf dem Fernsehgerät.

Hinweis

Das Fernsehgerät ist niemals vollständig ausgeschaltet, es sei denn, der Stecker wurde herausgezogen.

2 **Multimedia**

Siehe Funktionstasten des Multimedia Browsers, S. 33.

3 **AV Audio Video**

Anzeige der Quellenliste zur Auswahl des Fernsehgeräts oder weiterer Geräte. Verwenden Sie ▲ oder ▼, um die Quelle auszuwählen. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

4 **OPTION**

- Zum Öffnen und Schließen des Menüs „Schneller Zugang“, das einige häufig verwendete Optionen enthält (z.-B., „Bildformat“)
- Wenn Sie sich im Videotext-Modus befinden, drücken Sie diese Taste wiederholt, um die Videotext-Anzeige zu vergrößern. Siehe „Videotext“, S. 36.

5 **Videotext ein/aus**

Drücken Sie diese Taste, um den Videotext einzuschalten. Siehe "Videotext", S. 36. Nur für GB: Digitaler Text/ Interaktives Fernsehen.

Hinweis

Nicht alle Fernsehsender übertragen jederzeit interaktive Fernsehanwendungen.

6 **Cursortaste**

Drücken Sie die Cursortaste nach ▲▼ bzw. nach ◀▶ um die Menüs zu durchlaufen.

7 OK

- Zum Aktivieren einer Einstellung
- Im Multimedia Browser werden durch Drücken dieser Taste Inhalte abgespielt.

8 Keine Funktion

9 +P- Kanalwahl

- Zum Durchlaufen der Fernsehsender und Quellen, die in den Favoriten-Listen gespeichert und ausgewählt sind
- Zur Auswahl einer Seite im Videotext-Modus
- Zum schnellen Durchlaufen der Menülisten
- Zum Einschalten des Fernsehgeräts aus dem Standby-Modus

10 Tonunterbrechung

Zum Unterbrechen und Wiedereinschalten des Tons.

11 Zifferntasten 0-9

Zum Auswählen eines Fernsehsenders zwischen 0 und 999.

12 PP Vorheriges Programm

Drücken Sie diese Taste, um zwischen dem derzeitigen und dem vorherigen Fernsehsender zu wechseln.

13 Lautstärke +/-

Drücken Sie „+“ oder „-“, um die Lautstärke zu regeln.

14 INFO

Drücken Sie diese Taste, um Informationen über den ausgewählten Fernsehsender und das Programm zu erhalten (falls verfügbar).

15 BROWSE/MENU

Zum Öffnen und Schließen des Hauptmenüs. Siehe „Durchlaufen der Menüs“, S. 10.


16 FAV


Zum Anzeigen der Senderliste. Sie können maximal vier Favoriten-Listen erstellen.

17 Farbtasten

- Wenn den Farbtasten Funktionen zugeordnet sind, werden die Farbtasten auf dem Bildschirm angezeigt.
- Zur Auswahl einer Seite im Videotext-Modus.

5.1 Benutzen der Taste OPTION

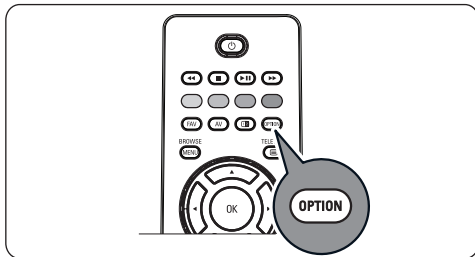

Mit der Taste  können Sie das Menü für den schnellen Zugang anzeigen, das Ihnen den direkten Zugriff auf einige Funktionen und Menüoptionen ermöglicht.

1 Drücken Sie die Taste .

Das Menü "Schneller Zugang" wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ um einen Menüpunkt auszuwählen.

3 Drücken Sie die Taste **OK**, um zum ausgewählten Menüpunkt im TV-Menü zu wechseln. (Dies gilt nicht für die Uhr-Option).

4 Treffen Sie mithilfe der ▲ oder ▼, ◀ oder ▶ eine Auswahl.

5 Drücken Sie die Taste um das Menü zu verlassen.

Untertitel:

Siehe "Anpassen der Einstellungen für das Sonderfunktionsmenü", S. 21.

Bildformat:

Siehe "Benutzen der Menüeinstellungen" unter "Anpassen der Bildmenüeinstellungen", S. 16.

Entzerrer:

Siehe “Benutzen der Menüeinstellungen” unter “Anpassen der Tonmenüeinstellungen”, S. 19.

Uhr:

Hier können Sie die Anzeige der Uhrzeit auf dem Bildschirm aktivieren bzw. deaktivieren.

Schneller Zugang
Untertitel
Bildformat
Entzerrer
Uhr


6 Benutzen der Menüeinstellungen

Im TV-Menü können Sie auf Einstellungen zugreifen und diese ändern, falls Sie die Einstellungen der erstmaligen Installation ändern und/oder die Einstellungen für Sonderfunktionen und Peripheriegeräte verwalten möchten.

Fernsehgerät	TV-Menü
	Fernsehsender
Multimedia	

TV-Menü	Fernsehhereinst.
Fernsehhereinst.	Einstellungshilfsp.
Sonderfunktionen	Standardeinstell.
Einstellung	Bild
Beenden	Ton
Info	

Ansichts- und Höreinstellungen regulieren

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
Auf dem Bildschirm wird das Hauptmenü angezeigt.
- 2 Wählen Sie **TV-Menü**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.
Das **TV-Menü** wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie **Fernsehhereinstellungen**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.
Das Menü für die **Fernsehhereinstellungen** wird nach links verschoben.

- 4 Drücken Sie die Taste  um das Menü zu verlassen.

Damit das Ändern von Fernsehereinstellungen einfacher ist, können Sie zwischen drei Vorgehensweisen wählen.

A. Einfaches Ändern von Einstellungen mit dem Einstellungshilfsprogramm

Drücken Sie nach jeder Auswahl, die Sie vorgenommen haben, die grüne Taste zur Bestätigung.

- 1 Wählen Sie **Einstellungshilfsprogramm**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.
Durch mehrere Bildschirme werden Sie aufgefordert, Ihre bevorzugten Bild- und Ton Einstellungen zu wählen, um eine zufriedenstellende Gesamteinstellung zu erhalten. Siehe "Erstmalige Installation", "Schritt-3: Einstellungshilfsprogramm: Wählen Sie Ihre Fernsehereinstellungen", S. 9.
- 2 Drücken Sie die grüne Farbtaste, um zum TV-Menü zurückzukehren.

B. Benutzung der Standardeinstellungen (wenn vorhanden)

Hiermit können Sie eine der Standardansichts- und Standardhöreinstellungen wählen.

TV-Menü	
Fernseh ereinst.	Standardeinstell.
Einstellungenhilf..	Aktuell
Standardeinstell.	Natürlich
Bild	Lebhaft
Ton	Subtil
Info	

1 Wählen Sie **Standardeinstellungen** wiederherstellen und drücken Sie die Cursortaste nach ►.

- Ein Menü, mit dem Sie eine der werkseitig festgelegten Einstellungen wählen können, erscheint.
- **Aktuell** zeigt Ihre aktuellen Ansichts- und Höreinstellungen.
- Wenn Sie **Natürlich** auswählen, können Sie Ihre Bild- und Ton- Einstellungen auf die empfohlenen Standardwerte setzen. In den meisten Fällen garantiert diese Einstellung ein optimal ausgeglichenes Sehvergnügen.
- Wenn Sie **Lebhaft** auswählen, können Sie Ihre Bild- und Ton- Einstellungen auf hohe Werte setzen, um die Fähigkeiten Ihres Fernsehgeräts voll auszuschöpfen.
- Wenn Sie **Subtil** auswählen, können Sie Ihre Bild- und Ton- Einstellungen so festlegen, dass eine absolut detailgetreue Darstellung der ursprünglichen Inhalte erzielt wird.

2 Die grüne Farbtaste drücken, um die gewählte Einstellung zu speichern.


C. Individuelle Einstellungen für Bild und Ton

1 Wählen Sie **Bild** und **Ton** drücken Sie die Cursortaste nach ►.

- Es wird ein Menü angezeigt, in dem Sie die Feinabstimmung für die Bild- und Ton- Einstellungen vornehmen können.
- Informationen über das Anpassen der Bildeinstellungen finden Sie unter „Anpassen der Bildmenüeinstellungen“ auf S. 16.
- Informationen über das Anpassen der Toneinstellungen finden Sie unter „Anpassen der Tonmenüeinstellungen“ auf S. 19.

6.1 Anpassen der Bildmenüeinstellungen

Das Bildmenü enthält die Einstellungen, die sich auf die Bildqualität auswirken.

1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste . Das Hauptmenü wird angezeigt.

2 Wählen Sie **TV-Menü**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.

Das **TV-Menü** wird nach links verschoben.

3 Wählen Sie **Fernseh ereinstellungen**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►. Das Menü „Bild“ wird nach links verschoben.

4 Wählen Sie **Bild** aus, und drücken Sie die Cursortaste nach ►. Das Menü „Bild“ wird nach links verschoben.

TV-Menü	Fernsehereinst.
Fernsehereinst.	Einstellungshilfsp.
Sonderfunktionen	Standardeinstell.
Einstellung	Bild
Beenden	Ton
Info	

TV-Menü	
Fernsehereinst.	Bild
Einstellungshilf..	Kontrast
Standardeinstell.	Helligkeit
Bild	Farbe
Ton	NTSC-Farbtton
	Schärfe
	Farbweiß

Info	

- 5** Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ um Punkte aus dem Menü „Bild“ auszuwählen.
- 6** Drücken Sie die Cursortaste nach ► um den aus dem Menü „Bild“ ausgewählten Punkt zu öffnen.
- 7** Passen Sie die Einstellungen mithilfe der ▲ oder ▼, ◀ oder ▶ an.
- 8** Drücken Sie die Cursortaste nach ◀ um zum Menü „Bild“ zurückzukehren.

Kontrast

Zum Anpassen der Intensität heller Bildteile, ohne dass sich dies auf dunkle Teile auswirkt.

Helligkeit

Zum Anpassen der Lichtintensität des gesamten Bildes, wodurch hauptsächlich die dunkleren Bildteile betroffen sind.

Farbe

Zum Anpassen der Farbsättigung des Bildes.

NTSC-Farbtton

Zum Kompensieren der Farbabweichungen bei NTSC 3.58-kodierten Bildsignalen.

Schärfe

Zum Anpassen der Schärfe der feinen Bilddetails.

Farbweiß

Zum Intensivieren oder Abschwächen von **warmen** (roten) und **kalten** (blauen) Farben.

- Wählen

Kalt aus, um weißen Farbtönen einen Blaustich zu verleihen.

Normal, um ihnen einen neutralen Ton zu geben.

Warm, damit sie rötlich wirken.

Personalisiert aus, wenn Sie im Menüpunkt „Personalisiertes Farbweiß“ eine personalisierte Einstellung festlegen möchten.

TV-Menü	
Fernsehereinst.	Bild
Einstellungshilf..
Standardeinstell.	Personalisiertes Fa..
Bild	Pixel Plus
Ton	Digital Natural Mot.
	Dynamic Contrast
	DNR

Info	

Personalisiertes Farbweiß (nur, wenn „Farbweiß“ auf „Personalisiert“ gesetzt ist)
Zum Feinabstimmen des Weißpunkts (**WP**) und des Schwarzpegels (**BL**) des Bildes.

1 Wählen Sie **Personalisiertes Farbweiß** aus, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.

2 Verwenden Sie die ▲ oder ▼, ◀ oder ▶ zum Auswählen und Anpassen folgender Einstellungen:

R-WP: Zum Personalisieren des Farbtons durch das Anpassen des roten Weißtons des Bildes.

G-WP: Zum Personalisieren des Farbtons durch das Anpassen des grünen Weißtons des Bildes.

B-WP: Zum Personalisieren des Farbtons durch das Anpassen des blauen Weißtons des Bildes.

R-BL: Zum Personalisieren des Farbtons durch das Anpassen des roten Schwarzpegels des Bildes.

G-BL: Zum Personalisieren des Farbtons durch das Anpassen des grünen Schwarzpegels des Bildes.

3 Verwenden Sie die Farbtasten, wenn Sie die vordefinierten Einstellungen zurücksetzen möchten.

4 Drücken Sie die Cursortaste nach ◀ um zum Menü „Bild“ zurückzukehren.

Pixel Plus

Pixel-Plus ist die beste Einstellung, weil mit ihr das Bild so gut bearbeitet wird, dass jeder einzelne Bildpunkt optimal wiedergegeben wird, wodurch Kontrast, Schärfe, Bildtiefe, Farbdarstellung und Helligkeit von jeder beliebigen Quelle (einschließlich High-Definition) verbessert werden.

Wählen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren von Pixel-Plus **Ein** bzw. **Aus** aus.

Digital Natural Motion

Zum Reduzieren des Flimmerns der Felder und Linien sowie zum Wiedergeben von gleichmäßigen Bewegungen, vor allem in Filmen.

1 Wählen Sie **Aus**, **Minimum** oder **Maximum** aus, um zu sehen, wie sich die jeweilige Einstellung auf die Bildqualität auswirkt.

Dynamic contrast

Verbessert den Kontrast in den dunklen und hellen Zonen des Bildes automatisch, wenn sich das Bild auf dem Bildschirm ändert.

1 Im Normalfall ist **Mittel** auszuwählen. Es ist aber auch möglich, **Minimum**, **Maximum** oder **Aus** auszuwählen.

DNR (Dynamic Noise Reduction)

Mit „DNR“ wird das Rauschen in Bildern automatisch gefiltert und reduziert. Dadurch wird die Bildqualität beim Empfangen schwacher Signale verbessert.

1 Wählen Sie **Aus**, **Minimum**, **Mittel** oder **Maximum** aus. Für die Auswahl ist maßgeblich, wie stark das Bildrauschen ist.

TV-Menü	
Fernsehereinst.	Bild
Einstellungenhilf..
Standardeinstell.	DNR
Bild	MPEG-Artifactunt..
Ton	Farbverbesserung
	Active control
	Lichtsensor
	Bildformat
Info	

Farbverbesserung

Zum automatischen Steuern von Grünverbesserung und Blaustreckung. Dadurch werden die Farben intensiver.

1 Wählen Sie **Aus**, **Minimum**, **Mittel** oder **Maximum**.

Active control

Das Fernsehgerät misst ständig alle ankommenden Signale und bessert sie gegebenenfalls nach, um eine möglichst gute Bildwiedergabe zu liefern.

- 1 Wählen Sie **Ein** oder **Aus** aus, um Active-Control zu aktivieren oder zu deaktivieren.


Lichtsensensor

Wenn Sie für den Lichtsensor die Option **Ein** wählen, werden die Bild-Einstellungen automatisch an die Lichtverhältnisse im Raum angepasst, um ein optimales Fernseherlebnis zu ermöglichen.


- 1 Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Bildformat

Hier können Sie die Bildgröße abhängig vom übertragenen Format und Ihren bevorzugten Einstellungen anpassen.

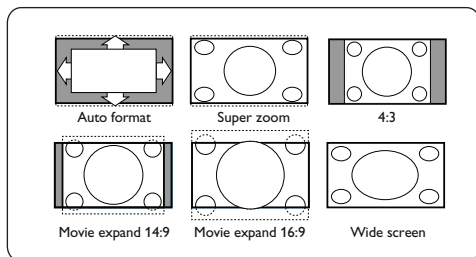

* Tipp

Diese Funktion kann auch über die Taste  auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

Wählen Sie eines der folgenden Bildformate aus: Autom. Format, Super-Zoom, 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9 oder Breitbild.

Beim **automatischen Format** wird der Bildschirm so weit wie möglich vom Bild ausgefüllt.

Im Falle von Untertiteln im unteren schwarzen Balken werden diese durch das automatische Format angezeigt.

Logos von Fernsehsendern in einer Ecke des oberen schwarzen Streifens werden nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

„**Super-Zoom**“ entfernt bei Programmen im Format 4:3 die schwarzen Streifen auf den Seiten von mit minimaler Verzerrung.


Über die Einstellungen „**Zoom 14:9**“, „**Zoom 16:9**“ und „**Super-Zoom**“ können Sie durch Drücken der Cursortaste nach **▲** oder **▼** Untertitel anzeigen.

☹ Hinweis

Bei HD-Quellen sind nicht alle Bildformate verfügbar.

6.2 Anpassen der Tonmenüeinstellungen

Das Tonmenü enthält die Einstellungen, die sich auf die Tonqualität auswirken.

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **TV-Menü**, und drücken Sie die Cursortaste nach **►**.
Das TV-Menü wird nach links verschoben.
- 3 Wählen Sie **Fernsehereinstellungen**, und drücken Sie die Cursortaste nach **►**.
Das TV-Menü wird nach links verschoben.
- 4 Wählen Sie **Ton** aus, und drücken Sie die Cursortaste nach **►**.
Das Menü „Ton“ wird nach links verschoben.
- 5 Drücken Sie die Cursortaste nach **▲** oder **▼** um Punkte aus dem Menü „Ton“ auszuwählen.
- 6 Drücken Sie die Cursortaste nach **►** um den aus dem Menü „Ton“ ausgewählten Punkt zu öffnen.

Hinweis

Möglicherweise können---je nach Eingangssignal--ein oder mehrere Menüpunkte nicht ausgewählt werden.

7 Passen Sie die Einstellungen mithilfe der ▲ oder ▼, ◀ oder ▶ an.

8 Drücken Sie die Cursortaste nach ◀ um zum Menü „Ton“ zurückzukehren.

TV-Menü	
Fernsehereinst.	Ton
Einstellungshilf..	Entzerrer
Standardeinstell.	Lautstärke
Bild	Balance
Ton	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Raumklang-Mode
Info	




Im Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt.
'Dolby' 'Pro Logic' und das doppel D Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Entzerrer

Sie können die Frequenzwiedergabe Ihrem persönlichen Geschmack entsprechend ändern.

Tipp

Diese Funktion kann auch über die Taste  auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

Lautstärke

Zum Anpassen der Tonlautstärke.

Balance


Zum Anpassen der Tonlautstärke des rechten und linken Lautsprechers, damit für die jeweilige Hörposition die beste Stereowiedergabe gewährleistet wird.

Hinweis

Wenn für die Audiosprache mehrere Varianten zur Verfügung stehen, wählen Sie eine dieser Varianten aus.

Wenn Sie die Audiosprache dauerhaft ändern möchten, verwenden Sie dazu im Menü „Einstellung“ das Menü „Sprache“.

Tipp

Diese Funktion kann auch über die Taste  auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

Dual I/II

Zum Auswählen (pro Sender) von Dual-I oder Dual-II, wenn Zweittonübertragung verfügbar ist.

Mono/Stereo

Zum Auswählen (pro Fernsehsender) von **Mono** oder **Stereo**, wenn Stereosendungen verfügbar sind.

Raumklang-Mode

Zum Auswählen der Modi für einen größeren Raumeffekt oder eine bessere Raumklangwiedergabe (abhängig von den gesendeten Signalen oder den von externen Eingängen empfangenen Signalen).

Kopfhörerlautstärke

Zum Steuern der Tonwiedergabe über die Kopfhörer.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Zum automatischen Reduzieren der Lautstärkeunterschiede zwischen Sendern und Programmen, wodurch insgesamt eine konstantere Ausgabe gewährleistet wird. Dadurch wird zudem die Dynamik des Tons minimiert.

Programmlautstärke


Zum Korrigieren beständiger Lautstärkeunterschiede zwischen Fernsehsendern oder externen Quellen.

Automatischer Raumklang

Wenn diese Einstellung auf Ein gesetzt ist, kann das Fernsehgerät automatisch in den besten, vom Sender übertragenen Raumklangmodus schalten.

6.3 Anpassen der Einstellungen für das Sonderfunktionsmenü


Über das Menü „Sonderfunktionen“ können Sie die Einstellungen von Sonderfunktionen für das Fernsehgerät sowie für zusätzliche Geräte steuern.

- 1** Drücken Sie die Taste BROWSE  auf der Fernbedienung.
Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie **TV-Menü**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.
- 3** Wählen Sie **Sonderfunktionen**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.
Das Menü „Sonderfunktionen“ wird nach links verschoben.
- 4** Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ um Punkte aus dem Menü „Sonderfunktionen“ auszuwählen.
- 5** Drücken Sie die Cursortaste nach ► um den ausgewählten Punkt des Menüs „Sonderfunktionen“ zu öffnen.
- 6** Passen Sie die Einstellungen mithilfe der ▲ oder ▼, ◀ oder ▶ an.
- 7** Drücken Sie die Cursortaste nach ◀ um zum Menü „Sonderfunktionen“ zurückzukehren.


TV-Menü	Sonderfunktionen
Fernsehereinst.	Untertitel
Sonderfunktion..	Sleeptimer
Einstellung	Kindersicherung
Beenden	Code eing./ändern
	Timer ein
	Demo
Info	

Untertitel

Zeigt Videotext- und DVB-T-Untertitel für den ausgewählten Fernsehsender an. Diese können ständig oder nur bei aktivierter Tonunterbrechung angezeigt werden. Die Videotext-Untertitelseiten für analoge Sender müssen für jeden Fernsehsender separat gespeichert werden.

- 1** Schalten Sie den Videotext ein, und wählen Sie die entsprechende Untertitelseite aus dem Index aus.
- 2** Schalten Sie den Videotext aus.
- 3** Wählen Sie
 - **Untertitel Ein**, um die Untertitel für die ausgewählten Fernsehsender einzublenden.
 - **Ein + Tonunterbrechung** um die Untertitel nur dann automatisch einzublenden, wenn der Ton über die Taste  auf der Fernbedienung unterbrochen wurde.

* Tipp

Funktion kann auch über die Taste  auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

Sleeptimer

Hier können Sie eine Zeitdauer festlegen, nach der das Fernsehgerät automatisch in den Standby-Modus wechselt.

- 1 Wählen Sie **Sleeptimer**.
- 2 Drücken Sie die Cursortaste ►.
- 3 Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ um einen Wert auszuwählen.
Die Liste enthält Werte zwischen 0 und 180-Minuten. Wenn „0“ ausgewählt ist, wird der Sleeptimer deaktiviert.

Hinweis

Sie können das Fernsehgerät jederzeit früher ausschalten oder die Zeiteinstellung ändern.

Kindersicherung

Sie können Fernsehsender und externe Quellen unter Eingabe eines vierstelligen Codes sperren, um Kinder daran zu hindern, bestimmte Programme anzusehen.

- 1 Wählen Sie **Kindersicherung**.
- 2 Drücken Sie die Cursortaste nach ► um das Kindersicherungs Menü zu öffnen.
- 3 Geben Sie Ihren vierstelligen Code ein.

Hinweis

Beim Öffnen des Menüs „Kindersicherung“ müssen Sie jedes Mal Ihren Code eingeben.

- 4 Wählen Sie einen Punkt im Kindersicherungs Menü aus, und drücken Sie die Cursortaste nach ►:

Verriegeln: Zum Sperren aller Sender und externen Quellen

Verriegelung: Zum Sperren eines bestimmten Programms oder zum Sperren aller Sender für eine bestimmte Zeit.

- **Verriegeln nach**, um alle Programme ab einem bestimmten Zeitpunkt zu sperren.

- 1 Drücken Sie zweimal die Cursortaste nach ►.
- 2 Wählen Sie zum Aktivieren der Sperre **Ein**.
- 3 Drücken Sie die Cursortaste nach ◀.
- 4 Wählen Sie Zeit, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.
- 5 Geben Sie den Zeitpunkt ein, indem Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ und ► drücken.

- **Programmsperre**, um einen bestimmten Fernsehsender oder eine externe Quelle zu sperren.

- 1 Drücken Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion die Taste **OK**.

- **Berechtigt. Eltern** zum Einstellen einer Altersfreigabe bei digitalen Programmen, wenn für das Programm eine Altersempfehlung besteht. Die angewandte Altersfreigabe ist abhängig von der in der Ersteinrichtung getroffenen Länderauswahl.

- 1 Drücken Sie die Cursortaste nach ► und wählen Sie eine Altersfreigabe, indem Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ drücken.

Wählen Sie **Entriegeln**, um alle von Ihnen eingestellten Sperren zu deaktivieren.

Wichtig: Wenn Sie Ihren Code vergessen haben.

- 1 Wählen Sie **Code ändern**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.
- 2 Geben Sie den vorrangigen Code (8-8-8-8) ein.
- 3 Geben Sie einen neuen benutzer-definierten vierstelligen Code ein.
- 4 Bestätigen Sie Ihren neu eingegebenen Code.

Der vorherige Code wird gelöscht und der neue Code gespeichert.

TV-Menü	Sonderfunktion..
Fernsehereinst.	Untertitel
Sonderfunktion..	Sleeptimer
Einstellung	Kindersicherung
Beenden	Code eing/ändern
	Timer ein
	Demo
Info	

Code eingeben/Code ändern

Hier können Sie den benutzerdefinierten vierstelligen Code ändern, der für die verschiedenen Sperrfunktionen verwendet wird.

1 Wählen Sie **Code eingeben** oder **Code ändern**.

- Wenn noch kein PIN-Code vorhanden ist, wird der Menüpunkt auf **Code eingeben** gesetzt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn bereits ein **PIN-Code eingegeben** wurde, wird der Menüpunkt auf **Code ändern** gesetzt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2 Geben Sie den Code mit Hilfe der Zifferntasten ein. Alle Zahlenkombinationen von 0000 bis 9999 sind zulässig.

- Das Menü "Sonderfunktionen" wird erneut angezeigt, und es wird eine Bestätigung für das Erstellen oder Ändern des PIN-Codes eingeblendet.

Timer ein

Hierdurch schaltet das Fernsehgerät automatisch aus dem Standby-Modus zu einer festgelegten Zeit einen bestimmten Sender ein.

1 Wählen Sie **Timer Ein**.

2 Drücken Sie die Cursortaste nach ► um das Menü "Timer Ein" zu öffnen.

3 Wählen Sie **Timer**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.

4 Wählen Sie **Ein**.

5 Wählen Sie **Programm** und anschließend den Fernsehsender, der zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeschaltet werden soll.

6 Wählen Sie **Tag** und anschließend einen Wochentag, oder wählen Sie **Täglich**.

7 Wählen Sie **Zeit**, und geben Sie den Zeitpunkt mithilfe der Zifferntasten oder durch Drücken der Cursortaste nach ▲ oder ▼ ein.

8 Drücken Sie zum Aktivieren der Funktion die Taste **OK**.

9 Drücken Sie die Cursortaste nach ◀ um zum Menü "Sonderfunktionen" zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste um das Menü zu schließen.

TV-Menü	Sonderfunktion..
Fernsehereinst.	Untertitel
Sonderfunktion..	Sleeptimer
Einstellung	Kindersicherung
Beenden	Code eing/ändern
	Timer ein
	Demo
Info	

ⓘ Hinweis

Von jetzt an wird sich Ihr Fernsehgerät jeweils zum vorgewählten Wochentag und Zeitpunkt mit dem gewählten Programm automatisch einschalten, bis die Timerfunktion wieder abgeschaltet wird.

ⓘ Hinweis



Es kann nur eine Anfangszeit im Timer eingestellt werden.

Demo

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Funktionen Ihres Fernsehgeräts.

- 1 Wählen Sie Demo.
- 2 Drücken Sie die Cursortaste nach ►.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Demo aus.
- 4 Drücken Sie **OK**, um die Demo zu starten. Die ausgewählte Demo wird einmal abgespielt.
- 5 Drücken Sie die rote Farbtaste, um die Demo anzuhalten und zum Demo-Menü zurückzukehren.
- 6 Drücken Sie die rote Farbtaste, um das Demo-Menü zu verlassen.

TV-Menü	
Sonderfunktion..	Demo
Untertitel	Pixel Plus
Digitale Untertitel..	Einstellungshilfs..
Sleeptimer	Active control
Kindersicherung	
Code eing/ändern	
Timer ein	
Demo	
Info	

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung. Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **TV-Menü**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►. Das TV-Menü wird nach links verschoben.
- 3 Wählen Sie **Einstellung**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►. Das Menü "Einstellung" wird nach links verschoben.
- 4 Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ um Punkte aus dem Menü "Einstellung" auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Cursortaste nach ► um den ausgewählten Punkt des Menüs "Einstellung" zu öffnen.
- 6 Passen Sie die Einstellungen mithilfe der ▲ oder ▼, ◀ oder ▶ an.
- 7 Drücken Sie zum Aktivieren der Funktion die Taste **OK**.
- 8 Drücken Sie die Cursortaste nach ◀ um zum Menü "Einstellung" zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste  um das Menü zu schließen.-

Fernsehgerät	TV-Menü
	Fernsehsender
Multimedia	

TV-Menü	Einstellung
Fernsehereinst.	Sprachen
Sonderfunktion..	Land
Einstellung	Programme
Beenden	Bevorzugte Einst...
	Anschlüsse
	Decoder
Info	

6.4 Suchen und Speichern von Fernsehsendern

* Tipp

Dieses Kapitel ist für Sie nur wichtig, wenn Sie die Installationseinstellungen ändern möchten.

Menü „Einstellung“

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Fernsehsender, Sprache und Land sowie die bei der erstmaligen Installation Ihres Fernsehgeräts festgelegten Einstellungen anpassen.

Menüsprache auswählen

Im Menü können Sie Ihre bevorzugte Menüsprache auswählen.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt „Sprache“ und gehen Sie mit der Taste ► zur Liste der verfügbaren Sprachen.
- 2 Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ Ihre Sprache aus.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK", um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Menu TV	
Einstellung	Sprachen
Sprachen	Menüsprache
Land	
Programme	
Bevorzugte Einst..	
Anschlüsse	
Decoder	
Werksvoreinstell..	
Software Aktual...	
Info	

Wählen Sie Ihr Land aus

Sie können das Land auswählen, in dem Sie sich derzeit befinden.

Hinweis

Wenn Sie das falsche Land auswählen, entspricht die Sendernummerierung nicht dem in Ihrem Land geltenden Standard.

Speichern von Fernseh- sendern

Wenn Sie Sprache und Land korrekt ausgewählt haben, können Sie nun nach Fernsehsendern suchen und diese speichern.

- Wählen Sie im Menü „Einstellung“ den Eintrag **Programme**.

Automatische Einstellung

Das Fernsehgerät durchsucht basierend auf dem ausgewählten Land das gesamte Frequenzspektrum.

- Es wird nach allen verfügbaren digitalen und analogen Fernseh- und Radiosendern gesucht, und die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Dieser Vorgang dauert einige Minuten.
- Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt das Menü die Anzahl der gefundenen digitalen und analogen Sender an.

TV-Menü	
Einstellung	Programme
Sprachen	Automatische Eins..
Land	manuelle Einstellung
Programme	Neu ordnen
Bevorzugte Einst..	
Anschlüsse	
Decoder	
Werksvoreinstell..	
Software Aktual...	
Info	

Manuelle Einstellung

Hier können Sie analoge Sender manuell installieren (Feinabstimmung der einzelnen Sender).

- 1 Wählen Sie **manuelle Einstellung**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.
- 2 Wählen Sie **System**.
- 3 Wählen Sie das Land oder das Gebiet, in dem Sie sich derzeit befinden.
- 4 Wählen Sie **Suchen**, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.
- 5 Drücken Sie zum Fortfahren die rote oder grüne Farbtaste.

❁ Tipp

Wenn Ihnen die Frequenz bekannt ist, geben Sie mithilfe der Zifferntasten die 3-Ziffern der Frequenz ein (z.-B. 049).

- 6 Drücken Sie die Cursortaste nach ◀ um den gefundenen Sender zu speichern oder nach einem weiteren Sender zu suchen.
- 7 Wählen Sie **Feinabstimmung**, und drücken Sie die Cursortaste nach ▶. Die Feinabstimmung kann hilfreich sein, wenn sich der Frequenzbereich etwas verschoben hat oder wenn Störungen durch eine andere Frequenz verursacht werden. Passen Sie durch Drücken der Cursortaste nach ▲ oder ▼ die Frequenz an, wenn der Empfang des gefundenen Senders schlecht ist.
- 8 Wählen Sie **Aktuellen Sender speichern**, wenn Sie die Frequenz unter der aktuellen Sendernummer speichern möchten. Drücken Sie die Cursortaste nach ▶, und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK**. Wählen Sie **Speichern als neuen Sender**, wenn Sie die Frequenz unter einer neuen Sendernummer speichern möchten. Drücken Sie die Cursortaste nach ▶ und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK**.
- 9 Über das Menü "Neuordnen" können Sie die Sender umbenennen oder neu ordnen.

6.5 Neuordnen der Sendernummernliste

Hiermit können Sie die gespeicherten Sender umbenennen, neu anordnen sowie deinstallieren oder erneut installieren.

- 1 Drücken Sie die entsprechenden Farbtasten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

TV-Menü	
Einstellung	Programme
Sprachen	Automatische Eins..
Land	Aktualisierung Eins..
Programme	Neu ordnen
Bevorzugte Einst..	
Anschlüsse	
Decoder	
Werksvoreinstell..	
Software Aktual...	
Info	

TV Menü/Einstellung	
Programme	Neu ordnen
Automatische Eins..	0
Aktualisierung Eins..	1
Digital: Kontrolle d..	2
Analog: man. Einst.	3
Neu ordnen	4
	5
	6
	7
Info	

Neu ordnen
0
1
2
3
4
5
6
7

● Umbenennen ● Deinstall. ● Nach oben ● Nach unten

Neu ordnen

Mit dieser Funktion können Sie die Speicherposition von Fernsehsendern ändern.

- 1** Wählen Sie den Sender aus, dessen Position Sie ändern möchten.
- 2** Drücken Sie die gelbe Farbtaste, um den Sender in der Liste um eine Position nach oben zu verschieben.
- 3** Drücken Sie die blaue Farbtaste, um den Sender in der Liste um eine Position nach unten zu verschieben.
- 4** Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Position anderer Fernsehsender zu ändern.

Umbenennen

Hier können Sie den gespeicherten Namen ändern oder einem Sender bzw. einer externen Quelle, für den bzw. die noch kein Name eingegeben wurde, einen Namen zuweisen.

- 1** Wählen Sie den Sender aus, für den ein neuer Name vergeben werden soll.
- 2** Drücken Sie die rote Farbtaste auf der Fernbedienung.
- 3** Wählen Sie die Zeichen aus, indem Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ drücken. Wählen Sie die nächste Position aus, indem Sie die Cursortaste nach ► drücken.
- 4** Drücken Sie abschließend die grüne Farbtaste oder **OK**.


Hinweis

- Drücken Sie die gelbe Farbtaste, um alle Zeichen zu löschen. Der Cursor befindet sich jetzt wieder an der ersten Zeichenstelle.
- Drücken Sie die blaue Farbtaste, um das Zeichen zu löschen, auf dem sich der Cursor befindet. Geben Sie ein neues Zeichen ein, indem Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ drücken.
- Den Sendernummern 0 bis 999 kann ein Name zugewiesen werden.
- Zwischenraum, Ziffern und andere Sonderzeichen befinden sich zwischen Z und A.

- 5** Wählen Sie eine andere Sendernummer aus, und wiederholen Sie die Schritte-2 bis 4.

Deinstallieren und erneutes Installieren

Hier können Sie einen gespeicherten Sender deinstallieren, damit er bzw. sie nicht mehr eingestellt werden kann. Es kann auch ein zuvor deinstallierter Sender neu installiert werden.

- 1** Wählen Sie den zu deinstallierenden Sender aus.
- 2** Drücken Sie zum Deinstallieren des ausgewählten Senders die grüne Farbtaste. Der deinstallierte Sender wird in der Liste durch ein Symbol  gekennzeichnet, das vor dem Sender angezeigt wird.
- 3** Drücken Sie zum erneuten Installieren eines deinstallierten Senders noch einmal die grüne Farbtaste.

Hinweis

Im Rahmen der Einstellungsaktualisierung werden deinstallierte Sender nicht erneut installiert.

6.6 Bevorzugte Einstellungen

Mit den Optionen dieses Menü können Sie verschiedene Sonderfunktionen des Fernsehgeräts, die nur gelegentlich aufgerufen werden, einstellen oder anpassen.

TV-Menü	
Einstellung	Bevorzugte Einst..
Sprachen	Position
Programme	Videotext 2.5
Bevorzugte Einst..	OSD
Anschlüsse	Programmtitel
Decoder	
Werksvoreinstell..	
Software Aktual...	
Info	

Auswählen der Position

Hier können Sie die Position Ihres Fernsehgeräts auswählen. Wenn Sie **Geschäft** auswählen, werden vordefinierte Bild- und Ton-Einstellungen übernommen.

Mit der Option **Zuhause** können Sie alle vordefinierten Bild- und Ton-Einstellungen nach Wunsch ändern.

Auswählen von Videotext-2.5

Manche Sender bieten die Möglichkeit, auf den Videotextseiten mehr Farben, andere Hintergrundfarben und schönere Bilder einzustellen.

- Wählen Sie **Videotext-2.5 Ein**, wenn Sie diese Funktion verwenden möchten.
- Wählen Sie **Videotext Aus**, wenn Sie das neutralere Layout der Videotextseiten bevorzugen.
Diese Auswahl gilt für alle Sender, bei denen Videotext-2.5 zur Verfügung gestellt wird.

Hinweis

Es kann einige Sekunden dauern, bis Videotext auf Videotext-2.5 umgeschaltet wird.

Auswählen der Bildschirmanzeige (OSD; On Screen Display)


Hier können Sie die Anzeige des Lautstärkebalkens aktivieren sowie eine minimierte oder maximierte Anzeige der Programm- und Senderinformationen auswählen.

- Wählen Sie **Minimum** aus, um die Anzeige der reduzierten Senderinformationen zu aktivieren.
- Wählen Sie **Normal** aus, um die Anzeige der erweiterten Sender- und Programminformationen zu aktivieren. Dazu zählen unter anderem Informationen über das Programm, die Qualität des Eingangssignals von angeschlossenen Peripheriegeräten, das Bildschirmformat, den Tonmodus, die ausgewählte

Audiosprache, die Untertitelsprache, die Altersfreigabe sowie die verbleibende Zeit der Sleeptimer-Einstellung.

Anzeigen eines Programmtitels

Hier können Sie den Programmtitel entsprechend der übertragenen Informationen anzeigen.

- Wenn Sie nach der Auswahl eines Fernsehprogramms oder dem Drücken der Taste  auf der Fernbedienung **Ja** auswählen, wird ein Programmtitel angezeigt, sofern dieser übertragen wurde.

6.7 Anschlussauswahl

Hier können Sie die Peripheriegeräte auswählen, die Sie an die Audio- und Videoanschlüsse angeschlossen haben.

- 1** Wählen Sie **Anschlüsse** aus.
- 2** Drücken Sie die Cursortaste **►**.
- 3** Wählen Sie den Eingang aus, an dem das Peripheriegerät angeschlossen ist.
 - Wenn Sie **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI-2, SIDE** oder **DIGITAL AUDIO IN** auswählen, wird eine Liste angezeigt, mit der Sie den Typ des an diesem Eingang angeschlossenen Peripheriegeräts identifizieren können.
- 4** Drücken Sie die Cursortaste erneut nach **►**, um die Liste mit den Typen der Peripheriegeräte abzurufen, die an den ausgewählten Eingang angeschlossen sind.
- 5** Wählen Sie die Peripheriegeräte aus, indem Sie die Cursortaste nach **▲** oder **▼** drücken.

TV-Menü	
Einstellung	Anschlüsse
Sprachen	EXT1
Programme	EXT2
Bevorzugte Einst..	EXT3
Anschlüsse	HDMI 1
Decoder	HDMI 2
Werksvoreinstell..	Side
Software Aktual...	Digital Audio IN
Info	

Digital Audio In

Wenn ein peripheres Gerät mit einem Digital Audio Ausgang ausgestattet ist, können Sie diesen mittels eines normalen Kabels an den **DIGITAL AUDIO IN** Konnektor des Fernsehgeräts anschließen.

Weisen Sie im Menü Anschlüsse dem Digital Audio In den entsprechenden externen Eingang, an den Ihr peripheres Gerät angeschlossen wurde, zu.

Das Fernsehgerät kann nicht nur Audiosignale über Digital Audio In empfangen, sondern über den Anschluss **DIGITAL AUDIO OUT** auch kodierte Dolby Digital-Audiosignale an einen externen Verstärker oder Empfänger weiterleiten. Wenn Ihr Verstärker oder Empfänger mit einem für „Digital Audio In“ geeigneten Anschluss ausgestattet ist, können Sie ihn mithilfe eines einzigen Kabels an den Anschluss **DIGITAL AUDIO OUT** des Fernsehgeräts anschließen.

Siehe „Anschließen eines Heimkinoverstärkers“ unter „Herstellen von Video- und Audioverbindungen“ auf S. 45.

6.8 Auswählen einer Decoder-Sendernummer

Hier können Sie eine oder mehrere Sendernummern als Decoder-Sendernummer definieren, wenn ein Decoder oder ein Descrambler an die Anschlüsse **EXT1** oder **EXT2** angeschlossen ist.

- 1 Wählen Sie die Sendernummer aus, unter der das Programm auf dem Decoder oder Descrambler gespeichert ist.
- 2 Wählen Sie **Status** aus.
- 3 Wählen Sie den Eingang aus, an dem der Decoder angeschlossen ist: **KEIN...**, **EXT1**, **EXT2**.
 - Wählen Sie **Kein** aus, wenn die ausgewählte Sendernummer nicht als Decoder Sendernummer aktiviert werden soll.

TV-Menü	
Einstellung	Decoder
Sprachen	Programm
Programme	Status
Bevorzugte Einst..	
Anschlüsse	
Decoder	
Werksvoreinstell..	
Software Aktual...	
Info	

6.9 Wiederherstellen der Werksvoreinstellungen

Hier können Sie die meisten der werkseitig vordefinierten Werte zurücksetzen.

- 1 Treffen Sie eine Auswahl, und drücken Sie die Cursortaste nach ►.
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**, um Einstellungen zu löschen und auf die Standardwerte zurückzusetzen.

TV-Menü	
Einstellung	Werksvoreinstell..
Sprachen	
Programme	Zurücksetzen
Bevorzugte Einst..	
Anschlüsse	
Decoder	
Werksvoreinstell..	
Software Aktual...	
Info	

- 1 Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die rote Farbtaste, wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut erinnert werden möchten.
- 2 Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die grüne Farbtaste, um zu bestätigen, dass Sie die Meldung gelesen haben.
 - Nach der Bestätigung wird die Meldung nicht mehr angezeigt.
Drücken Sie im Menü „Software-Aktualisierungen“ auf Ansage, wenn die letzte Meldung noch einmal angezeigt werden soll.

ⓘ Hinweis

Die Meldung ist so lange verfügbar, bis die Software-Aktualisierung durchgeführt wurde.

6.10 Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts

Hier können Sie die Software des Fernsehgeräts mithilfe eines USB-Geräts aktualisieren.

Aktualisierung über USB-Gerät

Sie können den Aktualisierungsvorgang (vor dem Einschalten des Fernsehgeräts) über ein USB-Gerät starten. Das Speichergerät muss über das richtige Upgrade-Image (und die entsprechende Struktur) verfügen. Informationen dazu erhalten Sie auf der Website unter www.philips.com/software. Informationen darüber, wie Sie eine neue Software-Version auf das Speichergerät laden, finden Sie unter „Aktualisieren von Philips-Fernsehsoftware mit steckbarem Speicher“ in Anhang-2 auf S. 48.

Automatische Software-Meldung (wenn vorhanden)

Wenn Sie das Fernsehgerät einschalten, wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass eine Software-Aktualisierung verfügbar ist.

TV-Menü	
Einstellung	Software Aktual...
Sprachen	Aktuelle Softw-Inf..
Programme	Lokale Aktualisier..
Bevorzugte Einst..	Ansage
Anschlüsse	
Decoder	
Werksvoreinstell..	
Software Aktual...	
Info	

7 Erstellen einer Favoritenliste


Hier können Sie bis zu vier Favoritenlisten mit Ihren bevorzugten Fernseh- und Radiosendern erstellen. So kann z.-B. jedes Familienmitglied seine eigene Favoritenliste erstellen.

Hinweis

Wenn Sie diese Taste zum ersten Mal nach dem Abschließen der Installation drücken, wird die vollständige Senderliste angezeigt. Später wird nur die zuletzt ausgewählte Senderliste angezeigt..

7.1 Auswählen eines Senders aus der angezeigten Favoritenliste

- 1 Drücken Sie die Taste **FAV**.
Die zuletzt ausgewählte Senderliste wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mithilfe der ▲ oder ▼, ◀ oder ▶ einen Sender aus.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**, um den ausgewählten Sender anzuzeigen.

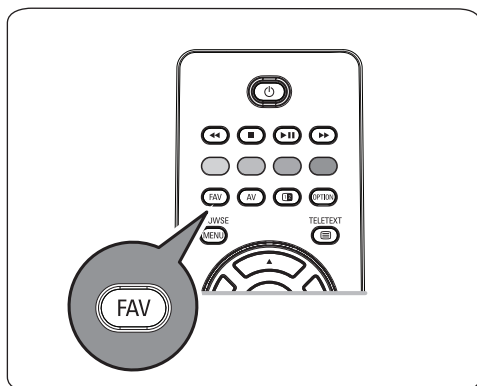

ALLE	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	*****
● TV/Sender	

7.2 Auswählen von anderen Senderfavoritenlisten

- 1 Drücken Sie die Taste **FAV**.
Die zuletzt ausgewählte Senderliste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Cursortaste nach ◀.
- 3 Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼, um eine Liste auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die rote Farbtaste, um die gewünschte Liste ggf. umzubenennen.
- 5 Drücken Sie die Taste **FAV** erneut, um das Menü zu verlassen.

7.3 Erstellen oder Ändern von Favoritenlisten

- 1 Drücken Sie die Taste **FAV**.
Die zuletzt ausgewählte Senderliste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Cursortaste nach ◀.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Senderliste aus.
- 4 Drücken Sie die Cursortaste nach ▶.
- 5 Drücken Sie die rote Farbtaste, um Sender hinzuzufügen.
Alle Sender in der Liste werden angezeigt.
Die bevorzugten Sender sind markiert.
- 6 Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼, um den Sender auszuwählen, der zur Liste hinzugefügt oder daraus entfernt werden soll.

- 7** Drücken Sie die grüne Farbtaste, um den hervorgehobenen Sender zu markieren oder die Markierung dafür aufzuheben. Fügen Sie ihn zur ausgewählten Favoritenliste hinzu, oder entfernen Sie ihn daraus.

Favoriten	ALLE		
ALLE	✓	EXT1	HDD
Favoriten 1	✓	HDM1	PC
Favoriten 2	✓	1	VRT
Favoriten 3	✓	2	CNN
Favoriten 4	✓	3	VTM
	✓	4	BBC
	5	
<input type="radio"/> Umbenennen <input type="radio"/> <input type="radio"/>			

Liste 1		
✓ 1	VRT	
✓ 2	CNN	
✓ 3	VTM	
✓ 5	BBC	
6	
 Hinfügen		

Hinweis

Die nicht als Favoriten gekennzeichneten Sender können mit den Zifferntasten ausgewählt werden.

Hinweis

Drücken Sie die rote Farbtaste erneut, um die Liste mit den Favoriten anzuzeigen.

- 8** Drücken Sie die Taste **FAV** erneut, um das Menü zu verlassen.

Mit der Taste **-P+** können Sie durch die Fernsehsender der ausgewählten Liste navigieren.

8 Multimedia Browser

Mit dem Multimedia Browser können Sie Bilder anzeigen oder Audio-Dateien wiedergeben, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind. Die Multimedia Browser-Anwendung wird über das Hauptmenü aufgerufen..

- Die folgenden Formate können angezeigt bzw. wiedergegeben werden:
Bilder: JPEG
Audio: MP3, MP3 Pro, LPCM
Video: MPEG1, MPEG2
- Nur FAT- oder DOS-formatierte Speichergeräte sind kompatibel.
- Philips kann nicht haftbar gemacht werden, wenn Ihr USB-Memory Stick oder Ihre Speicherkarte nicht unterstützt wird.

8.1 Anzeigen des Inhalts von USB-Geräten

* Tipp

Wenn Sie das USB-Gerät nicht in den seitlichen USB-Anschluss stecken können, verwenden Sie ein USB-Kabel, um das Gerät mit dem USB-Anschluss zu verbinden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

8.2 Einsetzen von USB-Geräten


ⓘ Hinweis

USB-Geräte sind nicht im Lieferumfang dieses Fernsehgeräts enthalten. Eine sichere Verbindung erzielen Sie mit einem USB-Gerät mit einer Breite von weniger als 25 mm. Stecken Sie das USB-Gerät in den seitlichen USB-Anschluss, wenn es sich um einen Memory Stick oder eine Digitalkamera handelt. Siehe „Herstellen von Video- und Audioverbindungen“, „Überblick über die seitlichen Anschlüsse“, S. 38.

Das Multimedia Browser-Menü wird automatisch angezeigt, wenn ein USB-Gerät eingesetzt wird. Weitere Informationen erhalten Sie im Folgenden.

8.3 Entfernen von USB-Geräten

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um zum Hauptmenü zu wechseln.
- 2 Entfernen Sie das USB-Gerät.

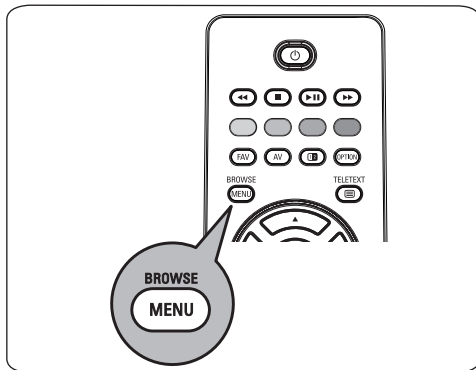


8.4 Menü „Multimedia Browser“

- 1 Setzen Sie ein USB-Gerät ein.
 - 2 Wählen Sie das USB-Gerät unter „Multimedia“ aus, indem Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼ drücken.
- Mit dem Multimedia Browser können Sie durch den Inhalt des eingesetzten USB-Geräts navigieren.
 - Der aus zwei Bereichen bestehende Browser wird angezeigt. Im linken Feld werden der Inhalt und die Inhaltsarten angezeigt (Musik, Bilder, Filme).
 - Im rechten Bereich wird der Inhalt angezeigt, der für die ausgewählte Art des Inhalts verfügbar ist.

Fernsehgerät	TV-Menü
	Fernsehsender
Multimedia	

- 3 Drücken Sie die Cursortaste nach ►, um den Inhalt abzurufen.
- 4 Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼, um einen Inhalt auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Cursortaste nach ►, um den Inhalt abzurufen.
- 6 Drücken Sie die Cursortaste nach ▲ oder ▼, um eine Datei oder ein Verzeichnis auszuwählen.

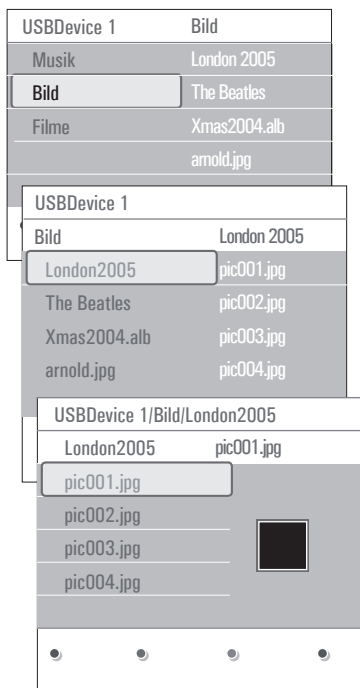

Hinweis


Drücken Sie die grüne Farbtaste, um alle Bilddateien im aktuellen Verzeichnis beim Navigieren als Vorschaubilder anzuzeigen. Drücken Sie nochmals die grüne Taste, um die Bilddateien in Form einer Liste anzuzeigen.

- 7 Wenn Sie eine **Datei** ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **OK**, um eine Bilddatei anzuzeigen oder eine Filmdatei oder eine Audiodatei wiederzugeben. Wenn Sie ein **Verzeichnis**, ein **Album** oder eine **Playliste** ausgewählt haben, drücken Sie zum Abrufen des Inhalts die Cursortaste nach ►, oder drücken Sie die Taste **OK** oder ► **II**, um eine Bildpräsentation oder ein Loop Playback der vorhandenen Dateien zu starten.
- 8 Drücken Sie die Cursortaste nach ◀, um die Musik weiterhin abzuspielen und zum Multimedia-Menü zurückzukehren.
- 9 Drücken Sie eine der Farbtasten auf der Fernbedienung, um die entsprechende unten am Bildschirm angezeigte Funktion auszuführen.

* Tipp

Drücken Sie ggf. die blaue Farbtaste, um die Farbtasten wieder anzuzeigen.

- 10 Um die Wiedergabe des Inhalts zu stoppen, drücken Sie die Taste ■ auf der Fernbedienung.

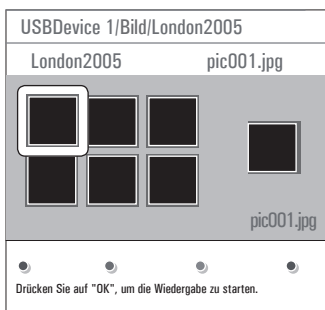


Hinweis

- Ihr Fernsehgerät unterstützt Bildpräsentationen mit Hintergrundmusik. Siehe „Bildpräsentationsformat mit Hintergrundmusik“, S. 51.

- Die Wiedergabe der Musik wird nicht unterbrochen, auch wenn Sie vorübergehend zum Browser-Bildschirmen wechseln. Die Audiowiedergabe wird unterbrochen, wenn ein anderes Lied gestartet oder die Bildpräsentation beendet wird.
- Weitere technische Informationen finden Sie unter „Digitalkamera- und USB-Probleme“ in auf S.-54.

Folgende Piktogramme können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

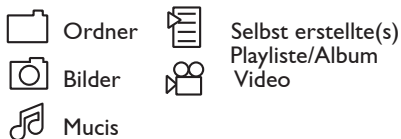

8.5 Funktionstasten unten am Bildschirm

Details	Zum Anzeigen einer Beschreibung der ausgewählten Datei oder des ausgewählten Verzeichnisses.
Übergänge	Zum Auswählen, ob zwischen den einzelnen Bildern einer Bildpräsentation ein Übergangseffekt angezeigt werden soll.
Anzeigezeit	Zum Auswählen der Anzeigezeit der Bilder während einer Bildpräsentation.
Rotieren	Zum Rotieren eines Bildes.
Eins/alle wiederholen	Zum nochmaligen Abspielen einer Musikdatei.
Shuffle	Zum willkürlichen Mischen von Musiksammlungen.

Zoom

Zum Auswählen einer der Zoom-Vergrößerungsmöglichkeiten (x1, x2, x4) durch Drücken der Cursortaste nach ▲ oder ▼. Außerdem können Sie mit der ▲ oder ▼, ◀ oder ▶ das ausgewählte Zoom-Fenster über den Bildschirm bewegen.

Vollbildschirm/ Kleiner Schirm


Zum Wechseln zwischen einem Vollbildschirm und einem kleinen Bildschirm.

ⓘ Hinweis

Wenn Sie ein Bild drehen oder eine der Zoom-Vergrößerungsmöglichkeiten auswählen möchten, halten Sie zuerst die Bildpräsentation an, indem Sie die Taste **OK** oder die blaue Farbtaste drücken.

8.6 Multimedia-Funktionstasten auf der Fernbedienung

- ◀◀ Zum schnellen Rücklauf des wiedergegebenen Inhalts.
- Zum Anhalten der Wiedergabe des Inhalts.
- ▶▶ Zum Abspielen einer einzelnen Datei, Starten einer Bildpräsentation, Wiedergeben eines Ordners oder einer anderen Sammlung. Zum Unterbrechen der Wiedergabe des Inhalts.
- ▶▶ Zum schnellen Vorlauf des wiedergegebenen Inhalts.

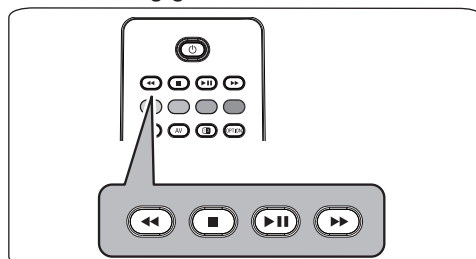


9 Videotext

Hinweis


VT/TXT ist nicht verfügbar über periphere Geräte angeschlossen am **HDMI** Eingang.

Die meisten Fernsehsender strahlen Information über Videotext/Teletext aus.

Dieses Fernsehgerät hat einen Speicher von 1200 Seiten, der die am häufigsten gesendeten Seiten und Subseiten speichert, um die Wartezeit zu beschränken. Nach jeder Programmänderung nimmt der Speicher eine Bildwiederholung vor.

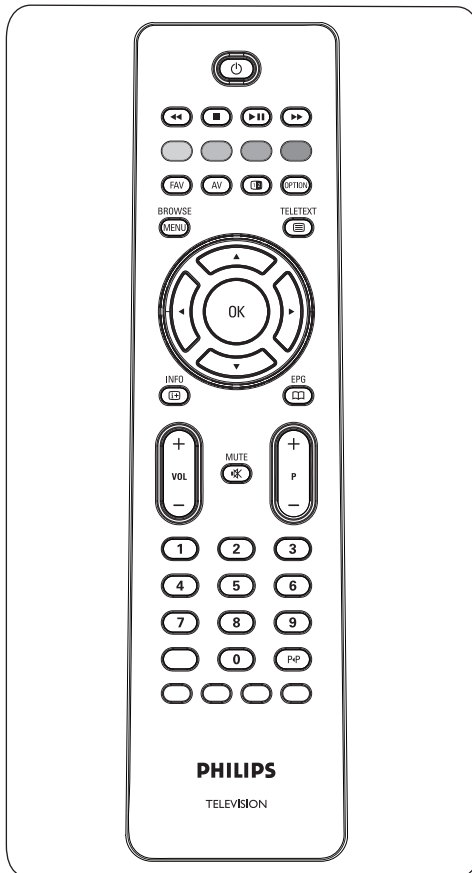

Wählen Sie „Videotext Ein“

- 1 Drücken Sie , um den Videotext einzuschalten.

Auf dem Bildschirm wird die Hauptindexseite angezeigt.


Eine Videotext-/Teletextseite wählen

- 1 Geben Sie mithilfe der Zifferntasten oder der Taste **-P+** die gewünschte Seitennummer ein.
- 2 Wählen Sie mithilfe der Farbtasten die im unteren Bildschirmbereich angezeigten Optionen aus.

Zuvor ausgewählte Videotext-Seite

- 1 Drücken Sie die Taste **P+P**.

T.O.P.-Videotext auswählen

- 1 Drücken Sie .
Ein T.O.P.- Überblick von den verfügbaren Videotext-Themen wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie zum Auswählen des gewünschten Themas die Cursortaste nach **▲** oder **▼** bzw. **◀** oder **▶**, und drücken Sie die Taste **OK**.

Hinweis





Nicht alle Fernsehsender verfügen über T.O.P.-Videotext.

Mehrfachseiten wählen

Wenn die gewählte Videotext-/Teletextseite

- 1 mehrere Textseiten enthält, wird eine Textseite auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Cursor-Taste **◀** oder **▶**, um die nächste oder die vorige Subseite zu wählen.

Bild/Videotext


- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Videotext auf der rechten Hälfte des Bildschirms anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie die Taste , um zur Vollbildschirmanzeige des Videotexts zurückzukehren.
- 4 Drücken Sie die Taste , um zur Vollbildschirmanzeige zurückzukehren.

Hypertext

Mit Hypertext können Sie schnell zu einer Seitennummer wechseln oder nach einem Wort auf der gerade angezeigten Videotextseite suchen.



- 1 Drücken Sie die Taste **OK**, um das erste Wort oder eine Seitenzahl zu markieren.
- 2 Drücken Sie die Cursortaste nach **▲** oder **▼**, bzw. **◀** oder **▶**, um das entsprechende Wort oder die gewünschte Seitenzahl auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zum Bestätigen die Taste **OK**. Der Suchvorgang wird gestartet. Im unteren Bildschirmbereich wird eine Meldung angezeigt, die auf den Suchvorgang hinweist, oder Sie darüber informiert, dass das Wort oder die Seite nicht gefunden wurde.
- 4 Drücken Sie die Cursortaste nach **▲**, um zum Beginn der Seite zurückzukehren und den Hypertext zu verlassen.

Eine Videotextseite vergrößern

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste  auf der Fernbedienung, um den oberen und unteren Teil des Videotexts anzuzeigen und anschließend wieder zur normalen Seitenansicht für Videotext zu wechseln.

Videotext-Menü

Das Videotext-Menü bietet verschiedene Funktionen, mit denen Videotext bedient werden kann.

- 1 Schalten Sie den Videotext ein, und drücken Sie zum Aktivieren des Menüs die Taste .
- 2 Drücken Sie zum Auswählen der Menüpunkte die Cursortaste nach **▲** oder **▼**.
- 3 Drücken Sie zum Aktivieren der Funktion die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie zum Verlassen des Videotextmenüs die Taste .

Menü	
Inform. aufdecken	Aus
Unterseit. durchlaufen	Aus
Sprache	Grup. II

Info aufdecken

Zeigt an/verbirgt verborgene Informationen auf einer Seite, wie zum Beispiel Lösungen für Rätsel und Aufgaben.

Unterseiten durchlaufen (falls vorhanden)

Wechselt die Subseiten automatisch.

- 1 Drücken Sie zum Aktivieren und Deaktivieren der Option die Taste **OK**.

Sprache

Wenn die Zeichen auf dem Schirm nicht übereinstimmen mit den Zeichen, die vom Videotext-Sender benutzt werden, können Sie hier die Sprachgruppe ändern.

- 1 Wählen Sie **Gruppe-1** oder **Gruppe-2** mit der Taste **OK**.

10 Herstellen von Video- und Audioverbindungen-

10.1 Überblick über die seitlichen Anschlüsse


Kamera, Camcorder und Videospiele

- 1 Schließen Sie Ihre Kamera, Ihren Camcorder oder Ihr Spiel an (siehe Abbildung).
 - 2 Verbinden Sie das Gerät mit den Anschlüssen **VIDEO** ② und **AUDIO L** ③, wenn es sich um ein Mono-Gerät handelt. Verbinden Sie das Gerät auch mit dem Anschluss ③ wenn Sie ein Stereo-Gerät besitzen.
- S-VHS-Qualität können Sie bei einem S-VHS-Camcorder erzielen, indem Sie die S-VHS-Kabel an die Anschlüsse **S-VIDEO** ① und **AUDIO** ③ anschließen.


⚠ Achtung

Schließen Sie Kabel ① und ② nicht gleichzeitig an. Dies kann zur Beeinträchtigung der Bildqualität führen !

Kopfhörer


- 1 Stecken Sie den Stecker in den Kopfhöreranschluss  (siehe Abbildung).
 - 2 Der Kopfhörer sollte über eine Impedanz von 8 bis 4000 Ohm verfügen. Für den Kopfhöreranschluss steht eine 3,5-mm-Buchse zur Verfügung.
- Wählen Sie im Menü "Ton" die Option **Kopfhörerlautstärke** aus, um die Kopfhörerlautstärke anzupassen.

✳ Tipp


Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die in das Fernsehgerät integrierten Lautsprecher auszuschalten.

USB

Siehe "Multimedia Browser", S. 33.

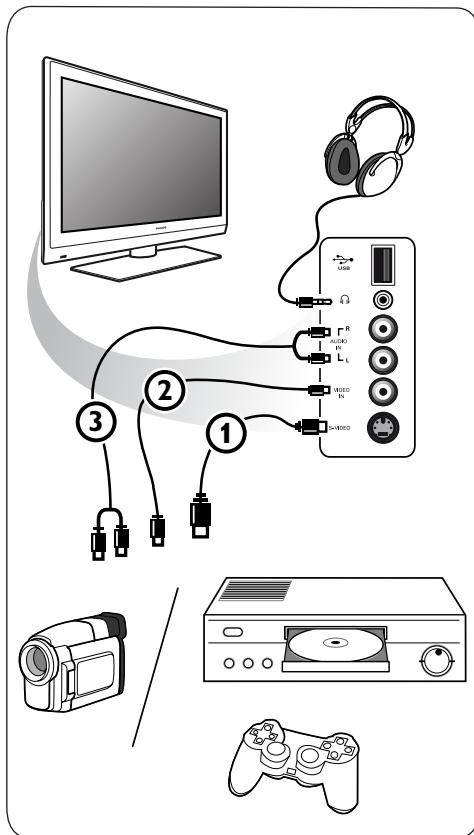

10.2 Überblick über die hinteren Anschlüsse

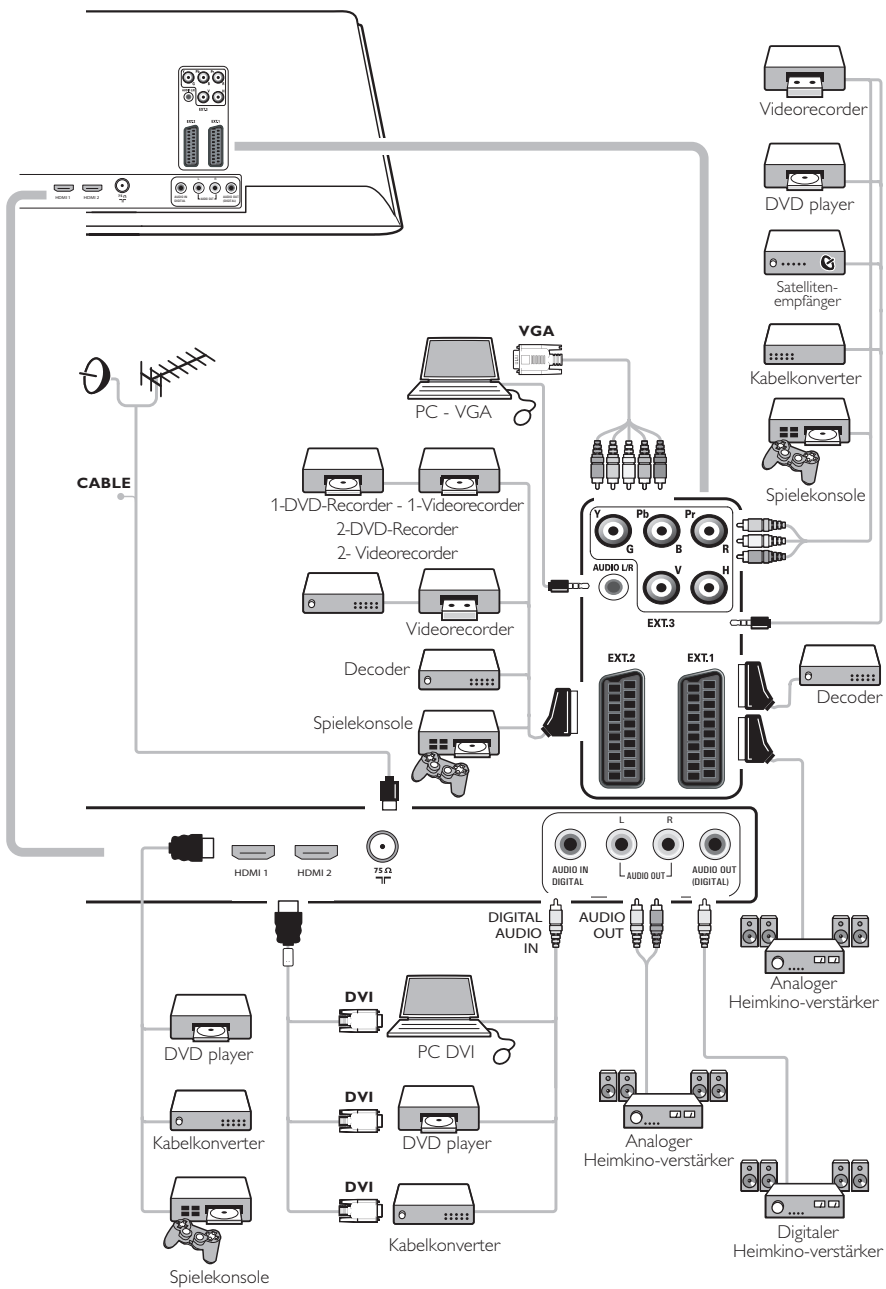

DEUTSCH



10.3 Anschließen eines Videorecorders oder eines DVD-Recorders

⚠ Achtung

Positionieren Sie Ihren Videorecorder nicht zu nah am Bildschirm, da bestimmte Recorder für Displaysignale empfindlich sein können. Beachten Sie einen Mindestabstand von 0,5-m vom Bildschirm.

Mit einem Eurokabel

- 1** Schließen Sie die Antennenkabel **①** und **②** an (siehe Abbildung).
- 2** Schließen Sie das Eurokabel **③** an (siehe Abbildung).
- 3** Wählen Sie im Menü „Einstellung“ die Quelle aus, an die der Videorecorder angeschlossen wurde. Siehe „Anschlussauswahl“, S. 28.

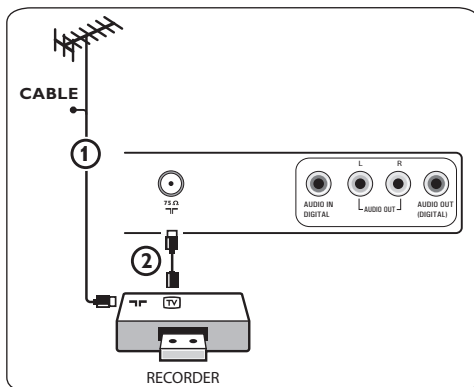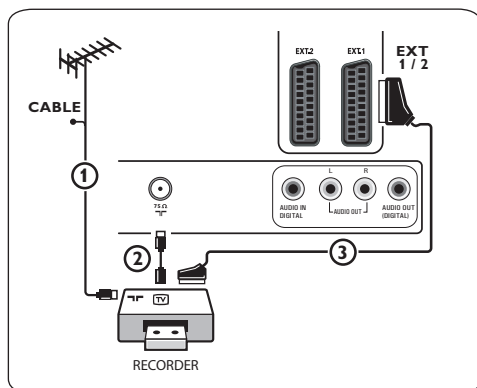


10.4 Anschließen eines Decoders und eines Videorecorders

- 1** Schließen Sie ein Eurokabel **④** an Ihren Decoder und an den Euroconnector-Anschluss Ihres Recorders an. Informationen dazu finden Sie auch im Handbuch des Recorders.

* Tip

Sie können Ihren Decoder mithilfe eines Eurokabels auch direkt an **EXT1** oder **EXT2** anschließen.

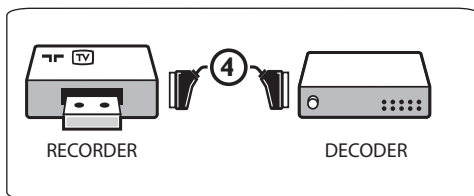

Nur mit dem Antennenkabel

- 1** Schließen Sie die Antennenkabel **①** und **②** an (siehe Abbildung).
- 2** Stellen Sie das Testsignal des Recorders ein, und speichern Sie es unter der Programmnummer-0. Siehe „Analog: manuelle Einstellung“, S. 25. Informationen dazu finden Sie auch im Handbuch des Recorders.

10.5 Anschließen von zwei Videorecordern bzw. von einem Videorecorder und einem DVD-Recorder

Hinweis


Sie können keine Signale von Geräten aufnehmen, die an den Eingang **YPbPr** aufnehmen, die an den Eingang **YPbPr**

Mit Eurokabeln

- 1** Schließen Sie die Antennenkabel **①**, **②** und **③** an (siehe Abbildung).
- 2** Schließen Sie Ihre Videorecorder oder Ihren DVD-Recorder mit Hilfe der Eurokabel **④** und **⑤** an **EXT1** und **EXT2** an.
- 3** Wählen Sie im Menü "Einstellung" die angeschlossenen Geräte aus. Siehe "Anschlussauswahl", S. 28, und verbinden Sie sie mit **EXT1** oder **EXT2**.

Nur mit Antennenkabeln

- 1** Schließen Sie die Antennenkabel **①**, **②** und **③** an (siehe Abbildung).
- 2** Stellen Sie das Testsignal des Recorders ein, und speichern Sie es unter der Programmnummer-0. Siehe "Analog: manuelle Einstellung", S. 25. Informationen dazu finden Sie auch im Handbuch des Recorders.

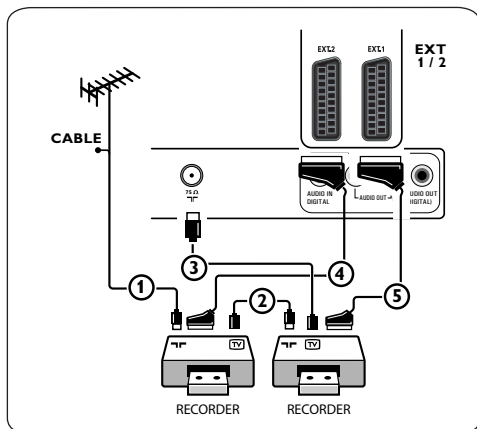


10.6 Anschließen eines Satellitenempfängers

Mit einem Eurokabel

- 1** Schließen Sie die Antennenkabel **①** und **②** an (siehe Abbildung).
- 2** Schließen Sie den Satellitenempfänger mithilfe eines Eurokabels **③** an **EXT1** und **EXT2** an.
- 3** Wählen Sie im Menü "Einstellung" die angeschlossenen Geräte aus. Siehe "Anschlussauswahl", S. 28, und verbinden Sie sie mit **EXT1** oder **EXT2**.

Mit Component-Videoanschlüssen

Siehe "Anschließen eines DVD-Players, eines Satellitenempfängers oder eines Kabelkonverters", S. 43

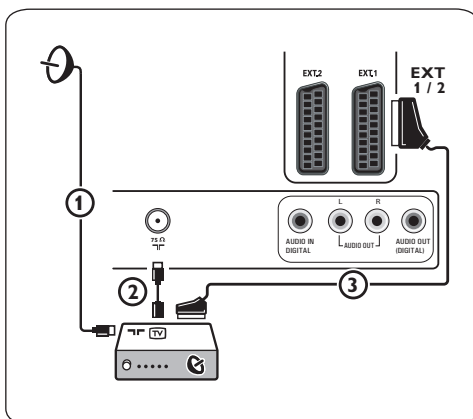

10.7 Anschließen eines DVD-Players, eines Kabelconverters oder einer Spielekonsole

* Tipp

Sie können die das Bild ggf. mit den Cursortasten zentrieren, so dass es in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird.


Mit einem HDMI-Anschluss

HDMI ist die neue Norm für digitale Video- und Audioverbindungen.

- 1** Schließen Sie das Gerät an den Anschluss **HDMI** an.
- 2** Wählen Sie im Menü „Einstellung“ die angeschlossenen Geräte aus. Siehe „Anschlussauswahl“, S. 28, und verbinden Sie sie mit **HDMI 1** oder **HDMI 2**.

ⓘ Hinweis

Falls Probleme auftreten, finden Sie weitere Informationen unter „Probleme mit Peripheriegeräten, die über einen HDMI-Anschluss verbunden sind“ in Anhang-5 auf S. 56.

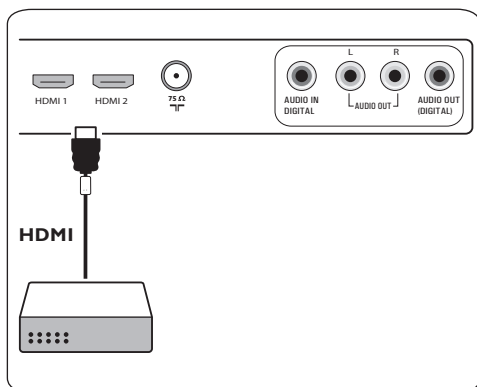


Mit einem DVI-Anschluss

ⓘ Hinweis


Only a DVD player with DVI with digital sound can be connected to the **HDMI** connector.

- 1** Verbinden Sie das DVI-HDMI-Kabel mit einem der HDMI-Anschlüsse des Fernsehgeräts **①**.
- 2** Verbinden Sie das Audiokabel **②** mit dem Anschluss **DIGITAL AUDIO IN** des Fernsehgeräts.
- 3** Wählen Sie im Menü "Einstellung" die angeschlossenen Geräte aus (siehe "Anschlussauswahl", S. 28), und verbinden Sie sie mit **HDMI 1** oder **HDMI 2**.
- 4** Wählen Sie im Menü „Anschlüsse“ außerdem die Option **Digital audio in** aus.

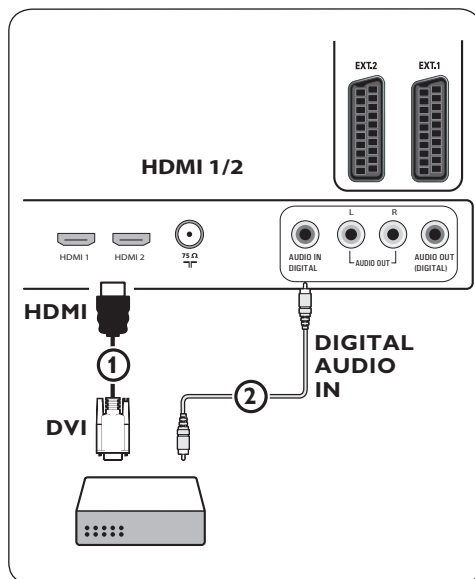

10.8 Anschließen eines DVD-Players, eines Satellitenempfängers oder eines Kabelkonverters

- 1** Verbinden Sie die drei einzelnen Component-Videokabe ① mit den YPbPr-Buchsen am DVD-Player sowie mit den Buchsen **Y**, **Pb** und **Pr** von **EXT3** des Fernsehgeräts.
- 2** Verbinden Sie das Audiokabel-② mit dem digitalen Ausgang des Geräts und dem Anschluss **DIGITAL AUDIO IN** des Fernsehgeräts.
- 3** Wählen Sie im Menü "Einstellung" die angeschlossenen Geräte aus, und stellen Sie eine Verbindung zu **EXT3** her. Siehe "Anschlussauswahl", S. 28. Wählen Sie im Menü "Anschlüsse" außerdem die Option **Digital audio in** aus.
- 4** Wenn der DVD-Player über einen analogen Audio-Ausgang verfügt, schließen Sie das Audiokabel an die Audio-Buchsen **L** und **R** des DVD-Players sowie an die Buchse **L/R** audio von **EXT3** an ③ an.
- 5** Wenn Sie über einen Kabelkonverter und/oder einen Satellitenempfänger verfügen, schließen Sie auch das TV-Kabel und/oder das Satelliten-Antennenkabel ④ sowie das Antennenkabel ⑤ an.

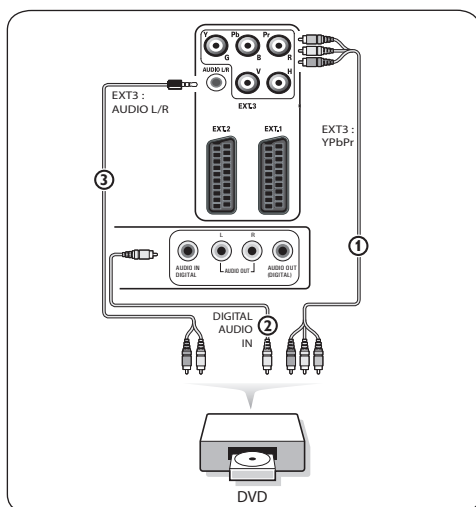


ⓘ Hinweis

- Häufig stimmt die Farbe der Kabel mit der Farbe der Anschlüsse überein. Verbinden Sie rot mit rot, weiß mit weiß usw.
- Die Beschriftung der Component-Videobuchsen kann je nach angeschlossenem DVD-Player variieren. Obwohl die Abkürzungen abweichen können, stimmen die Buchstaben B und R mit den blauen beziehungsweise roten Component-Signalen überein, und gibt der Buchstabe Y das Helligkeitssignal an. Definitionen und Anschluss details finden Sie in den Anweisungen für den DVD-Player.
- Um eine optimale Anzeige zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, auf den Geräten den höchstmöglichen unterstützten Anzeigemodus einzustellen.

⚠ Achtung

Wenn Sie verschobene Bilder, falsche oder fehlende Farben, fehlende Bilder oder eine Kombination davon auf dem Bildschirm bemerken, überprüfen Sie, ob die Verbindungen korrekt sind und ob die Auflösung sowie der Signalstandard der angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß festgelegt wurden. Informationen dazu finden Sie im Handbuch des Geräts.

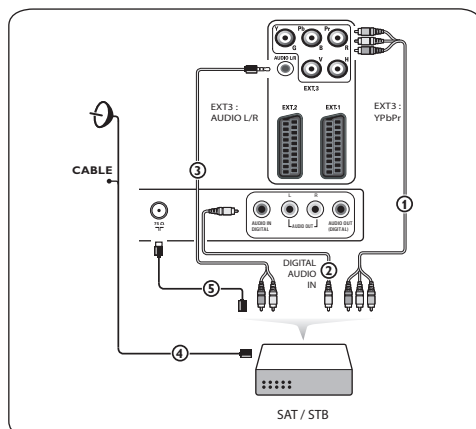


10.9 Anschließen eines PCs

ⓘ Hinweis

- Nur ein PC mit digitaler Audio-Unterstützung kann an den Anschluss **HDMI** angeschlossen werden.
- Wenn Ihr PC keinen digitalen Audio-Ausgang besitzt, verbinden Sie den Computer mithilfe eines VGA-Anschlusses.
- Legen Sie vor dem Anschließen des PCs an das Fernsehgerät in den Monitoreinstellungen des PCs eine Frequenz von 60-Hz fest.
- Unterstützte PC-Monitor-Modi:
VGA 640-x-480
SVGA 800-x-600
XGA 1024-x-768


PC mit DVI-Anschluss:

- 1 Verwenden Sie ein DVI-HDMI-Kabel für die Verbindung mit dem Anschluss **HDMI** des Fernsehgeräts ①.
- 2 Verbinden Sie das Audiokabel ② mit dem Anschluss **DIGITAL AUDIO IN** des Fernsehgeräts.
- 3 Wählen Sie im Menü "Einstellung" die angeschlossenen Geräte aus (siehe "Anschlussauswahl", S. 31), und verbinden Sie sie mit **HDMI 1** oder **HDMI 2**.
- 4 Wählen Sie im Menü "Anschlüsse" außerdem die Option **Digital audio in** aus.

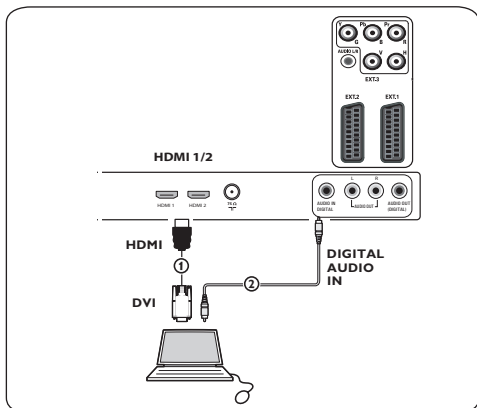

PC mit VGA-Anschluss:

- 1 Verwenden Sie ein **VGA-RGB H/V-Kabel** ① für die Verbindung mit den Anschlüssen rgb h/v des Fernsehgeräts.
- 2 Verbinden Sie das Audiokabel ② mit den Eingängen **AUDIO R** (rechts) und **L** (links) des Fernsehgeräts.
- 3 Wählen Sie im Menü "Einstellung" das angeschlossene Gerät aus. Siehe "Anschlussauswahl", S. 31.

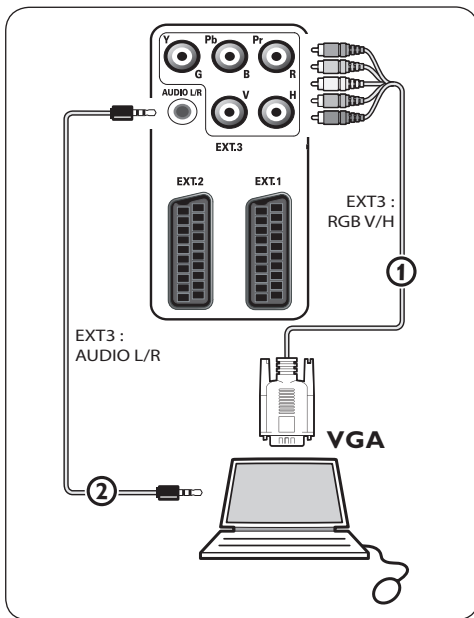


10.10 Anschließen eines Heimkinoverstärkers

Digitaler Heimkinoverstärker

- 1 Schließen Sie einen digitalen Heimkinoverstärker an den Anschluss **DIGITAL AUDIO OUT** ① im unteren Bereich des Fernsehgeräts an.


* Tipp

Um eine sichtbare Verzögerung zwischen Bild und Ton zu vermeiden, verwenden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO OUT**, um den Heimkinoverstärker anzuschließen.

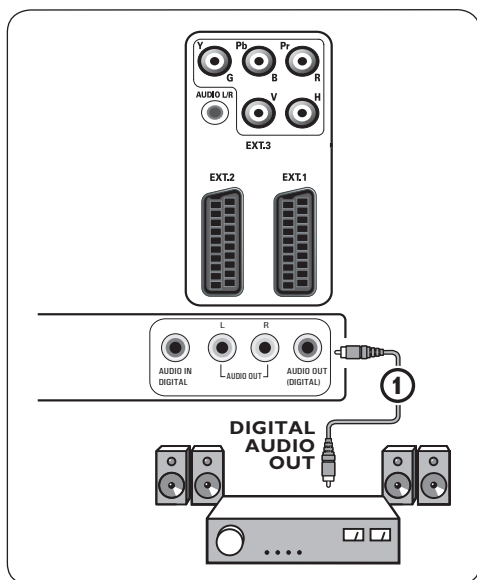


Analoger Heimkinoverstärker

- 1 Verbinden Sie je nach Typ des Verbindungskabels und verfügbarem Anschluss an Ihrem Heimkinoverstärker den Receiver mit den Anschlüssen **AUDIO OUT L** und **R** ① und ② bzw. mit **EXT1** oder **EXT2** ③ im unteren Bereich oder auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

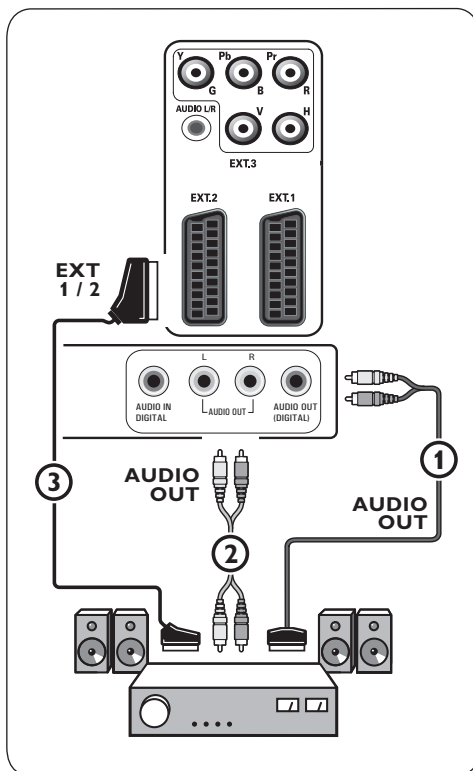

11 Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die mitgelieferten Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. (Verbindung zwischen Antennenkabel und Fernsehgerät, Antennenkabel und Recorder, das Stromkabel usw.) • Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Quelle ausgewählt haben. • Überprüfen Sie, ob die Kindersicherung deaktiviert ist.
Schlechtes Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob Sie im Menü "Manuelle Einstellung" das richtige TV-System ausgewählt haben. • Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät oder Ihre Hausantenne nicht zu nah an den Lautsprechern, an nicht geerdeten Audio-Geräten oder Leuchtstofflampen usw. positioniert ist. • Berge oder hohe Gebäude können Doppelbilder oder verfremdete Bilder verursachen. • Mitunter kann die Bildqualität durch eine Richtungsänderung der Außenantenne verbessert werden. • Ist der Videotext unerkennbar oder empfangen Sie ein schlechtes Videotext-Signal? Kontrollieren Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingegeben haben, stimmen Sie die Frequenz für den bestimmten Sender genau ab, oder passen Sie die Richtung der Antenne an, wenn das Problem nach der Feinabstimmung nicht gelöst ist. Siehe auch Menü: Manuelle Einstellung, S. 25.
Schlechte Farben	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie im Menü "Installation" die Option "Werksvoreinstellungen" aus. • Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen den optionalen Geräten und dem FS-Gerät.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Lautstärke nicht auf Minimum eingestellt ist. • Stellen Sie sicher, dass der Ton nicht mit der Taste  ausgeschaltet wurde. • Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen den optionalen Geräten und dem FS-Gerät.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung für das von Ihnen verwendete Gerät korrekt eingestellt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer sind. Wechseln Sie diese ggf. aus. Sie können weiterhin die Tasten an der linken Seite des Fernsehgeräts verwenden.

Die Fernbedienung für angeschlossene Geräte funktioniert nicht richtig	<ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise beeinflussen die Infrarotsignale des Bildschirms den Empfang anderer Peripheriegeräte. • Lösung: Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung für die Peripheriegeräte.
Gelegentliches Auftauchen roter, blauer, grüner und schwarzer Punkte auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Phänomen stellt keine Fehlfunktion dar. Die Flüssigkristall Bildschirme werden mit hoher Präzision gefertigt und sind in der Lage, feine Bilddetails wiederzugeben. Gelegentlich können einige inaktive Pixel auf dem Bildschirm als unbewegliche rote, blaue, grüne oder schwarze Punkte erscheinen. Beachten Sie, dass dies keine Auswirkungen auf die Leistung des Fernsehgeräts hat.
Keine oder nur ungenügende Wiedergabe von Fotos oder Musik	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Quelle mit einem unterstützten Code kompatibel ist.
Kein stabiles oder synchronisiertes VGA-Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrem PC den korrekten VGA-Modus ausgewählt haben. Siehe "Anschließen eines PCs", S. 44. • Überprüfen Sie die Anschlüsse zwischen dem PC und dem Fernsehgerät.
Keine Lösung für das Bild- oder Ton- problem gefunden	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus und anschließend wieder ein. Versuchen Sie nicht, ein defektes Fernsehgerät eigenständig zu reparieren. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen Fernsehtechniker.
Rote LED-Anzeige blinkt	<ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn nach 10 Sekunden wieder an.

12 Aktualisieren von Philips-Fernsehsoftware mit steckbarem Speicher

Einführung

Philips bietet Ihnen die Möglichkeit, die Software für Ihr Fernsehgerät mittels tragbarer Speicher zu aktualisieren. Eine Software-Aktualisierung führt oft zu Verbesserungen beim der Benutzung Ihres Fernsehgeräts.

Die Verbesserungen hängen von der entsprechenden Aktualisierungssoftware sowie von der Software ab, die Ihr Fernsehgerät vor der Aktualisierung verwendete.

Sie können das Software-Upgrade-Verfahren selbst durchführen. Der Inhalt dieses Dokuments ist an Benutzer mit technischen oder Informatik-Kenntnissen gerichtet.

So bereiten Sie einen steckbaren Speicher für Software-Aktualisierungen vor

Dazu benötigen Sie Folgendes:

- Personalcomputer mit Web-Browsing-Funktion
- Archivdienstprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z.-B.-WinZip für Windows oder StuffIt für Mac-OS)
- USB-Speicherstick, der möglichst leer sein sollte.

Hinweis

Es werden nur FAT- oder DOS-formatierte steckbare Speicher unterstützt.

Sie können neue Software bei Ihrem Händler erhalten oder von der Website www.philips.com/support herunterladen:

- 1 Gehen Sie über den Web-Browser Ihres PCs zu der Website **www.philips.com/support**.

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen, um die auf das Fernsehgerät bezogenen Informationen und die richtige Software zu finden.
- 3 Wählen Sie die neueste Software-Aktualisierungsdatei aus, und laden Sie sie auf den PC herunter.
- 4 Entpacken Sie die ZIP-Datei, und kopieren Sie die Datei „autorun.upg“ in das Stammverzeichnis des USB-Speichersticks.

Hinweis

Verwenden Sie ausschließlich Software-Aktualisierungen, die auf der Website www.philips.com/support zur Verfügung stehen.

So finden Sie die Version der Fernsehsoftware heraus


Es empfiehlt sich, vor der Software-Aktualisierung herauszufinden, um welche Version der Fernsehsoftware es sich handelt.


- 1 Klicken Sie im TV-Menü auf „Einstellung“ und dann auf „**Software-Aktualisierungen**“, und wählen Sie die Option Software-Aktualisierungen aus.
- 2 Drücken Sie die Cursortaste ►. Das Menü „Software-Aktualisierungen“ wird in den linken Bereich verschoben.
- 3 Wählen Sie **Aktuelle Software-Informationen** aus, um die Version und die Beschreibung der aktuellen Software abzurufen.

TV-Menü	
Einstellung	Software Aktual...
Sprachen	Aktuelle Softw-Inf..
Programme	Lokale Aktualisier..
Bevorzugte Einst..	Ansage
Anschlüsse	
Decoder	
Werksvoreinstell..	
Software Aktual...	
Info	


12.1 Automatisches Software-Upgrade-Verfahren

- 1** Schalten Sie das Fernsehgerät aus, und entfernen Sie alle Speichergeräte.
- 2** Stecken Sie den USB-Speicherstick ein, auf dem sich die heruntergeladene Softwareaktualisierung befindet.

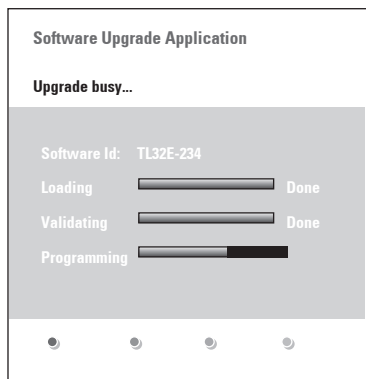

- 3** Schalten Sie das Fernsehgerät mit der Netzaste-, die sich an der Seite des Fernsehgeräts befindet, ein.
- 4** Beim Starten wird der USB-Speicherstick so lange vom Fernsehgerät gescannt, bis der Aktualisierungsinhalt festgestellt wird. Das Fernsehgerät schaltet automatisch auf den Upgrade-Modus um. Nach einigen Sekunden wird der Stand des Upgrade-Verfahrens angezeigt.

Achtung

- Entfernen Sie den USB-Speicherstick nicht während der Software-Aktualisierung.
- Ziehen Sie, falls es während der Aktualisierung zu einem Stromausfall kommt, den USB-Speicherstick nicht aus dem Fernsehgerät. Wenn wieder Strom fließt, wird die Aktualisierung vom Fernsehgerät fortgesetzt.
- Wenn Sie versuchen, auf eine frühere Version der Software zu aktualisieren, wird um eine Bestätigung gebeten. Einen Software-Downgrade sollten Sie nur in Notfällen durchführen.
- Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, sollten Sie das Verfahren wiederholen oder Ihren Händler kontaktieren.
- Die automatische Software-Aktualisierung wird nur gestartet, wenn auf dem USB-Speicherstick und dem Fernsehgerät unterschiedliche Versionen vorhanden sind.
- 5** Wenn die Software-Aktualisierung erfolgreich war, entfernen Sie den USB-Speicherstick, und schalten Sie das Fernsehgerät mit der Netzaste-, die sich an der Seite des Fernsehgeräts befindet, wieder ein. Ihr Fernsehgerät startet mit der neuen Software.

Note

Nach der Aktualisierung können Sie die Fernsehsoftware über den PC vom USB-Speicherstick entfernen.

12.2 Manuelles Software-Upgrade-Verfahren

Um eine manuelle Software-Aktualisierung durchführen zu können, kopieren Sie die Datei „autorun.upg“ und speichern Sie sie im Verzeichnis mit dem Namen „Upgrades“, das sich auf dem Hauptinhaltsverzeichnis des USB-Speichersticks befindet. Sie können der Datei auch einen anderen Namen geben. Verwenden Sie jedoch die Extension .upg.


TV-Menü	
Einstellung	Software Aktual...
Sprachen	Aktuelle Softw-Inf..
Programme	Lokale Aktualisier..
Bevorzugte Einst..	Ansage
Anschlüsse	
Decoder	
Werksvoreinstell..	
Software Aktual...	
Info	

- 1 Führen Sie den steckbaren Speicher ein, auf dem sich die heruntergeladene Software-Aktualisierung befindet.
- 2 Wählen Sie aus dem Menü „Einstellung“ die Option **Software-Aktualisierungen** aus. Gehen Sie zu **Lokale Aktualisierungen**.
Das Fernsehgerät zeigt alle auf dem USB-Speicherstick verfügbaren kompatiblen Softwareversionen und die Daten jeder einzelnen Upgrade-Version an.
- 3 Wählen Sie die richtige Upgrade-Version aus, und drücken Sie zum Starten der Aktualisierung die rote Farbtaste. Das Fernsehgerät wird erneut gestartet und schaltet automatisch in den Upgrade-Modus.

Nach einigen Sekunden zeigt es den Stand des Upgrade-Verfahrens an.

Achtung

Wenn Sie versuchen, eine Aktualisierung auf dieselbe oder eine frühere Version der Software durchzuführen, wird um eine Bestätigung gebeten. Ein Software-Downgrade sollten Sie nur in Notfällen durchführen.

- 4 Wenn die Software-Aktualisierung erfolgreich war, entfernen Sie den USB-Speicherstick, und schalten Sie das Fernsehgerät mit der Netztaaste-, die sich an der Seite des Fernsehgeräts befindet, wieder ein. Ihr Fernsehgerät startet mit der neuen Software.

13 Bildpräsentationsformat mit Hintergrundmusik



Hinweis

- Die letzte Fassung dieses Dokuments finden Sie auf der Support-Website von Philips (www.philips.com/support). Geben Sie zum Abrufen dieses Dokuments und anderer Dateien zu ähnlichen Themen die Modellnummer des Fernsehgeräts ein.
- Philips kann nicht haftbar gemacht werden für Probleme, die wegen des Inhalts dieses Dokuments entstehen. Die an Philips mitgeteilten Fehler werden möglichst schnell berichtigt und auf der Support-Website von Philips veröffentlicht.

Einführung

Dieses Dokument erläutert, wie Sie eine Philips-Bildpräsentations-Datei mit Hintergrundmusik erzeugen können. Der Inhalt dieses Dokuments ist an Benutzer mit technischen oder Informatik-Kenntnissen gerichtet.

Öffnen Sie bitte die Bildpräsentations-Datei im Multimedia Browser Ihres Fernsehgeräts, um die Bildpräsentation zu starten.

- 1** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste , nachdem Sie ein USB-Gerät eingesteckt und das Fernsehgerät eingeschaltet haben.
- 2** Gehen Sie an die Stelle, an der Sie die Bildpräsentations-Datei (.alb) auf dem steckbaren Speicher gespeichert haben.
- 3** Wählen Sie die Bildpräsentations-Datei aus, und drücken Sie zum Starten der Bildpräsentation die Taste „OK“.
- 4** Drücken Sie zum Anhalten der Bildpräsentation die Taste .

Allgemeine Regeln

- Von der Bildpräsentation wird die einfache ASCII-XML-Syntax verwendet, mit der die Bildpräsentations-Dateien mithilfe von einfachen Hilfsprogrammen erstellt und bearbeitet werden können.
- Alle Verweise auf den Netzwerkinhalt müssen sich an der globalen Adresse des Inhalts orientieren.
- Ein auf einem Portable-Memory (PM) gespeicherter Inhalt hat keine globale Adresse. Demzufolge kann von einer Bildpräsentation aus, die nicht auf dem PM selbst gespeichert ist, nie auf den Inhalt eines PM verwiesen werden.
- Zur Erhaltung der Portabilität darf eine auf einem PM gespeicherte Bildpräsentation NUR auf den auf demselben PM gespeicherten Inhalt verweisen. Das Verweisen auf globale Adressen kann zu einem Widerspruch führen, wenn der PM auf nicht ans Netzwerk angeschlossenen CE-Geräten verwendet wird. Letzteres ist aber nicht unzulässig, es handelt sich nur um eine Empfehlung.
- Es wird empfohlen, dass URL-Adressen, die auf den Inhalt eines PM verweisen, auf einem relativen Pfad basieren, der mit dem Verzeichnis beginnt, in dem die Bildpräsentation gespeichert ist. Dieser Pfad enthält den Namen des Geräts oder des Laufwerks des PM.
Ein absoluter Pfad zu dem Inhalt ist ebenfalls möglich.
- relativer Pfad: `pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...`
- absoluter Pfad: `USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...`

Gebräuchliches Format

Das Format und die Syntax (siehe unten) werden zum Erstellen der Bildpräsentations-Datei (einfacher ASCII-Text) mit der Extension .alb (.ALB) verwendet. Beispiele: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Zur Erzeugung der Textdatei verwenden Sie bitte folgende Syntax:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Unterstützte XML-Tags

Die nachstehende Tabelle gibt eine Beschreibung der XML-Syntax.

Tag-Name	Gebrauch	Beschreibung
philips-slideshow	obligatorisch	Signatur der Philips-Bildpräsentation einschließlich Version.
title	optional	Der Titel der Playliste.
audio	optional	<p>Die Audio-URL die diesem Tag folgt, bezeichnet die Musik, die während der Bildpräsentation im Hintergrund gespielt wird.</p> <p>Ein einzelner Titel oder eine Playliste (.m3u & .pls) sind die einzigen gültigen Audio-Verweise. Bei anderen Verweisen werden keine Audio-Dateien abgespielt.</p> <p>Wenn ein einzelner Titel als Verweis verwendet wird, wird das Lied ständig wiederholt. Wenn eine Playliste als Verweis verwendet wird, wird die Playliste der Reihe nach abgespielt und nach dem letzten Titel wiederholt.</p>
slide-duration	optional	Die Standardanzeigedauer (in Zehntelsekunden) für ein Bild. Die Software des Fernsehgeräts ist nicht unbedingt kompatibel mit diesem Tag. Die Software des Fernsehgeräts ermöglicht es, eine oder verschiedene voreingestellte Anzeigedauern zu verwenden.
slides	obligatorisch	Kennzeichnet die zu zeigenden Bilder.
slide	optional	Kennzeichnet die URL des individuellen Bildes.

14 Digitalkamera- und USB-Probleme

Hinweis

- Die letzte Fassung dieses Dokuments finden Sie auf der Support-Website von Philips (www.philips.com/support).
- Die Software des Fernsehgeräts kann aktualisiert werden. Wenn Sie Probleme haben, kontrollieren Sie bitte zunächst, ob Sie die neueste Software auf Ihrem Fernsehgerät installiert haben. Die neueste Software und Anweisungen finden Sie auf der Support-Website von Philips. Geben Sie zum Abrufen dieses Dokuments und anderer Dateien zu ähnlichen Themen die Modellnummer des Fernsehgeräts ein.
- Philips kann nicht haftbar gemacht werden für Fehler im Inhalt dieses Dokuments oder für Probleme, die wegen des Inhalts dieses Dokuments entstehen. Die an Philips mitgeteilten Fehler werden möglichst schnell berichtet und auf der Support-Website von Philips veröffentlicht.

Probleme mit digitalen Kameras

Wenn eine USB-Verbindung zwischen Ihrer digitalen Kamera und Ihrem Fernsehgerät nicht funktioniert, können Sie anhand der nachstehenden Lösungen versuchen, Ihr Problem zu lösen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Digitalkamera eingeschaltet ist, und überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen der Digitalkamera. (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Digitalkamera.)
- Bei manchen Digitalkameras ist es möglich, die USB-Schnittstelle auszuschalten. Vergewissern Sie sich, dass die USB-Schnittstelle eingeschaltet ist, bevor Sie sie an das Fernsehgerät anschließen.

- Wenn Sie eine Digitalkamera mit nur internem Speicher haben (Speicher kann nicht entfernt werden), können Sie versuchen, den Inhalt über einen Personalcomputer manuell auf einen USB-Speicherstick zu übertragen.
- Bei manchen Digitalkameras ist es möglich, zwischen PTP (Picture Transfer Protocol) bzw. „PC-Link“ und „USB Mass Storage“ umzuschalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie USB Mass Storage oder „PC Drive“ auf Ihrer digitalen Kamera gewählt haben.
- Wenn von der Kamera verschiedene Schnittstelleneinstellungen unterstützt werden, sollten Sie diese nacheinander ausprobieren oder den Verkäufer der Kamera nach der richtigen Einstellung fragen.

Probleme mit USB-Speichergeräten

- Geräte, die an den USB-Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen sind, müssen mit „Mass Storage Class“ kompatibel sein. Wenn das Gerät (z. B. Digitalkamera, MP3-Spieler oder transportable Festplatte) nicht mit „Mass Storage Class“ kompatibel ist, wird es vom Content Browser des Fernsehgeräts nicht erkannt.
- Es werden folgende Untergruppen der Mass Storage Class-Spezifikation unterstützt:
Die Anwendung des Fernsehgeräts basiert auf dem „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview“ (Version-1.2, 23.-Juni-2003). Dazu zählen unter anderem sämtliche Unterlagen, auf die in diesem Dokument verwiesen wird. Dieses Dokument finden Sie auf der Website der USB-Standardisierung (www.usb.org). Vollständige Unterstützung von USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol=50h).
Vollständige Unterstützung von SubClass-Code= 05h; SFF-8070i spec.

Vollständige Unterstützung von
SubClass-Code= 06h; SCSI transparent
command set.

- Bei großen USB-Speichergeräten kann es lange dauern, bis Sie die Dateien abrufen können, wenn Sie sich im Content Browser befinden.
- Wenn Sie eine an einen USB-Anschluss angeschlossene tragbare Festplatte verwenden, gilt Folgendes: Aufgrund des hohen Stromverbrauchs der Festplatte empfiehlt es sich, das externe Netzgerät der tragbaren Festplatte zu verwenden. Dadurch wird gewährleistet, dass das Gerät stets optimal funktioniert.

15 Probleme mit Peripheriegeräten, die über einen HDMI-Anschluss verbunden sind

Hinweis

Über den **HDMI**-Anschluss ist Videotext von den dort angeschlossenen Geräten nicht verfügbar.

Der **HDMI IN**-Anschluss ermöglicht die folgenden TV und Bildschirm-Modi:

HD Standard Definition TV (SDTV) 640x480i
720x480i
720x576i

Enhanced Definition TV (EDTV) 640x480p
720x480p
720x576p

High Definition TV (HDTV) 1920x1080i
1280x720p

PC VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768

- Wenn nötig können Sie das Bild mit den ▲ oder ▼, ◀ oder ▶ zentrieren..
- Infolge gesetzlicher Vorschriften kann das Digital-Audio-Signal bei einigen kopiergeschützten PCM-Audio-Aufnahmen von Peripheriegeräten, die an den Eingang **HDMI** angeschlossen sind, stummgeschaltet werden.

- Ihr Fernsehgerät unterstützt HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Diesem System gewährleistet den Kopierschutz von DVD-Inhalt, der über HDMI übertragen wurde. Es sorgt für eine sichere digitale Verbindung zwischen einer Videoquelle (DVD, PC usw.) und Ihrem Fernsehgerät. Der Inhalt wird vom Quellengerät verschlüsselt, damit illegales Kopieren verhindert wird.
- Ein optimales Funktionieren kann nur gewährleistet werden bei Handelsartikeln, die HDMI entsprechen. Die Kabellänge sollte nicht mehr als 5 Meter betragen.
- Digitale periphere Geräte anderer Hersteller haben möglicherweise andere Ausgangsstandards, die ein optimales Funktionieren des Fernsehgeräts beeinträchtigen können.
- Wenn das HDMI-Gerät kein Signal erkennt, schalten Sie das Gerät aus und anschließend wieder ein.
Um eine optimale Bildwiedergabe zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, auf dem DVD-Player (Blu-Ray oder HD Set-Top-Box) den höchstmöglichen unterstützten Anzeigemodus einzustellen.

16 Index

A

Active Control 19
Anpassen des Menüs Sonderfunktionen 21
Anpassen des Menüs „Bild“ 15
Anpassen des Menüs „Ton“ 19
Anschlüsse 28, 38
Anschlussauswahl 28
Antenne 7
Autom. Format 19
Automatische Einstellung 25
AVL (Audio Volume Leveller) 20

B

Balance 20
Batterien 7, 46
Bevorzugte Spracheinstellungen 25
Bildschirmsprache 35
Bildpräsentations-Format 51
Bildformat 19
Bildschirminformationen 13, 31

C

Camcorder 38
Code ändern 23
Code eingeben 23
Component-Video-anschlüsse 41, 43
Cursortasten 12

D

Decoder 29, 45
Deinstallieren 27
Demo 24
Digitale natürliche Bewegung 18
DNR 18
Durchlaufen der Menüs 10
DVD-Player 42
DVD-Recorder 41
DVI-Anschluss 42
Dynamic Contrast 18

E

Einschalten des Fernsehgeräts 7
Einstellungshilfsprogramm 9
Entzerrer 14
Erstmalige Installation 7
Euroconnector 39

F

Farbe 17
Farbverbesserung 18
Farbtasten 13
Farbton 17
Farbweiß 17
Feinabstimmung 29
Fernbedienung 7

G

Gruppe I/II 20

H

HDMI-Anschluss 42
Heimkinoverstärker 45
Helligkeit 17
Hypertext 37

K

Kamera 38
Kindersicherung 22
Kontrast 17
Kopfhörer 38
Kopfhörerlautstärke 20, 38

L

Lautstärke 13
Länderauswahl 27
Lichtsensor 19

Manuelle Einstellung 25
Menü „Bevorzugte Einstellungen“ 27
Menü „Schneller Zugang“ 14
Menüeinstellungen 16
Menü „Videotext“ 37
Multimedia-Browser 33

N

Neu installieren 27
Neuordnen der Senderliste 27

P

PC 44
Personalisiertes Farbweiß 17
Pflege des Bildschirms 4
PIN-Code 23
Pixel Plus 18
Programmlautstärke 20
Programmtitel 28
Problemlösung 46

R

Radiosender 27
Recycling 59
Raumklang-Modus 20

S

Satellitenempfänger 41
Schärfe 17
Senderfavoritenliste 26
Senderliste 9, 26
Seitliche Anschlüsse 5
Sleeptimer 22
Software-Aktualisierung 48
Spiel 38, 42
Speichern von Sendern 25
Standby-Taste 12
Standort 31
Suchen nach Sendern 25

T

Taste FAV 34
Taste MENU 13
Taste OK 13
Taste OPTION 12
Timer ein 23
Tonunterbrechung 13
T.O.P.-Videotextseiten 36

U

Überblick über die hinteren Anschlüsse 5
Uhr 14
Umbenennen 27
Untertitel 21
USB-Anschluss 38
USB-Gerät 33

V

VCR 40
Videotext 36
Videotext 2.5 28
Vorheriger Sender 13

W

Wiederherstellen der
Werksvoreinstellungen 29

Recycling



Die Verpackung dieses Geräts ist recyclebar. Wenden Sie sich hinsichtlich der korrekten Entsorgung an die zuständigen Behörden vor Ort.

Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet

werden können.

Beindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausabfall.

Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Entsorgung von Batterien

Die mitgelieferten Batterien enthalten nicht die Schwermetalle Quecksilber und Kadmium. Bitte erkundigen Sie sich, wie leere Batterien den örtlichen Vorschriften entsprechend zu entsorgen sind.

Produktinformationen

- Ihr Fernsehgerät verbraucht im Standby-Modus Energie. Energieverbrauch trägt zur Luft- und Wasserverschmutzung bei. Sehr geringer Stromverbrauch im Standby-Modus.
- Spezifikationen: siehe Produktbroschüre unter www.philips.com/support.
- Für weitere Hilfe wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land. Die entsprechenden Telefonnummern und Adressen finden Sie in der mitgelieferten Broschüre zu den weltweiten Garantiebestimmungen.