


请至以下互联网址注册产品以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome

使用产品前请阅读用户手册（具体操作详见操作导引）并请保留备用！

3000系列LED背光源液晶电视


48PFF3061/T3

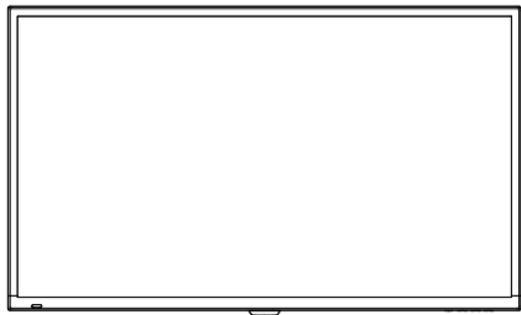


壁挂x4



底座x4

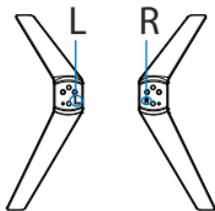

(左) 底座 (右)

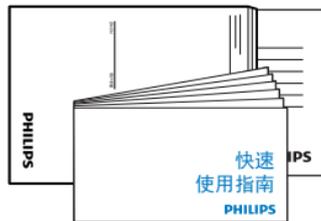

产品外形根据型号不同会有所差异，请以实际机型为准！

快速
使用指南
PHILIPS




目录

包装清单	3
安装底座	4
连接	7
电池安装方式	9
打开电视	10
操作导引	10



包装清单


您的产品包装箱内物品摆放位置：

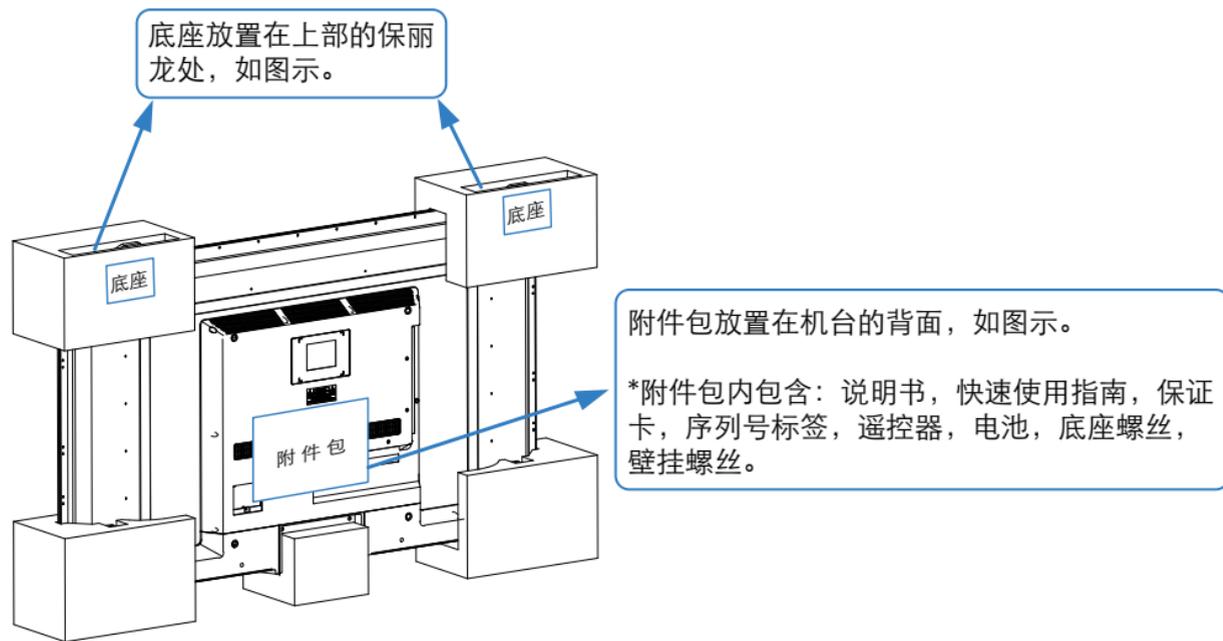

1

安装底座

1

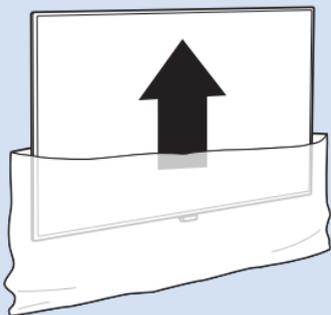


48" 11.2kg




* 取出电视机。

2

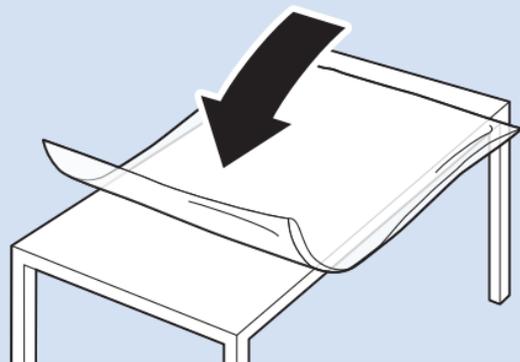


* 在平整台面上铺上软布。

3

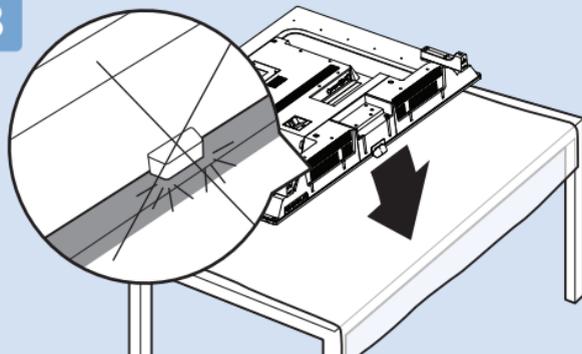


* 请将电视机底部边缘靠近台面边缘,将下巴放置于台面外。

4

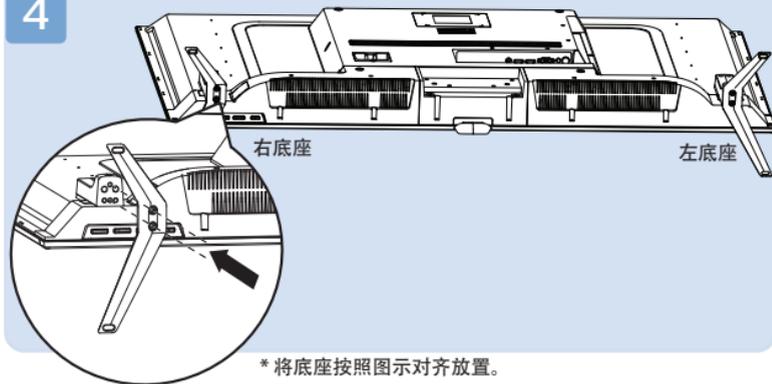


* 将底座按照图示对齐放置。

5

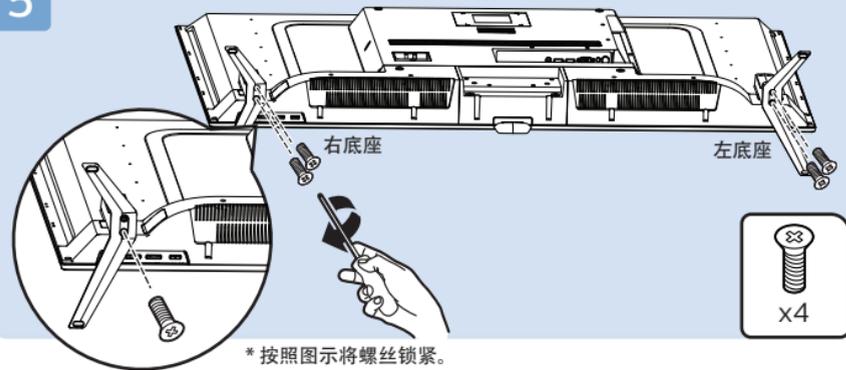


6

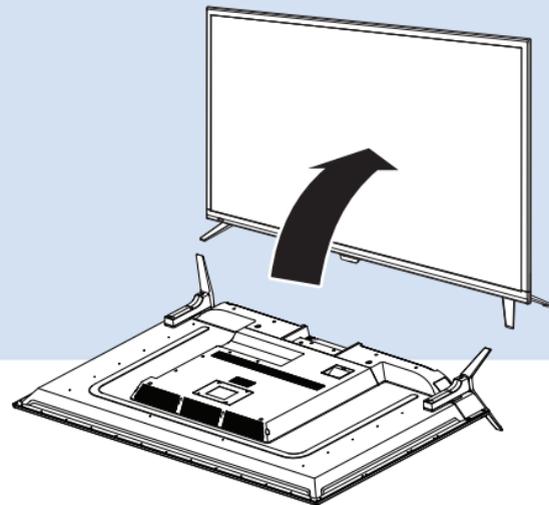

VESA (x,y)
48" 400x400 M6




(壁挂配件需另外购买)


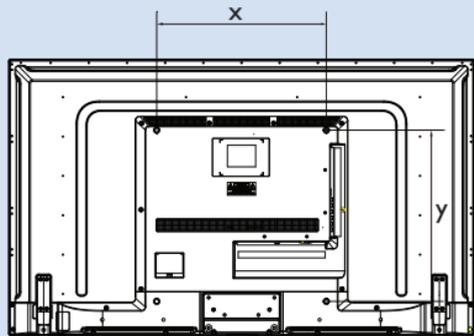







2

连接

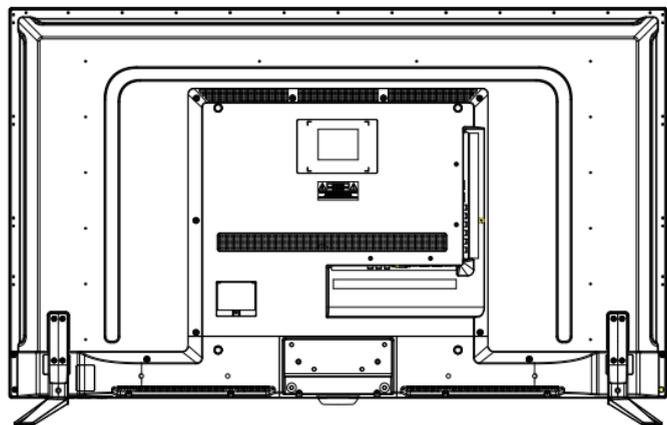

备注：由于用户装修时电源的地线与有线信号的地线电压有差异，可能造成有线信号与电视机连接处会有发热的情况，情况严重时会导致事故发生，为了避免不安全事故的发生及提高观看电视的安全性，电视机内置集成天线隔离器。




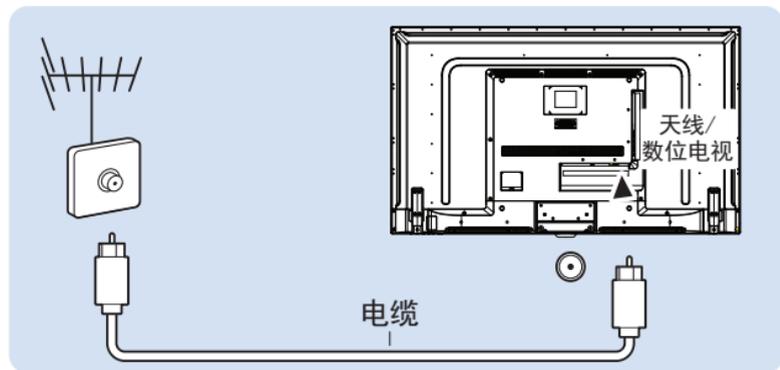
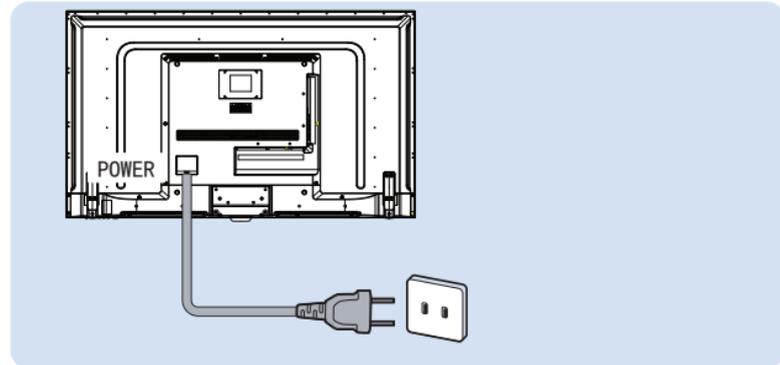


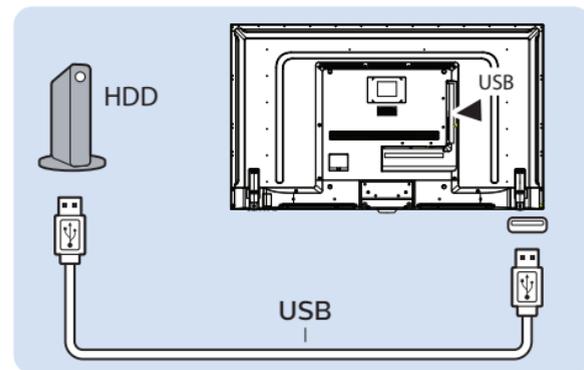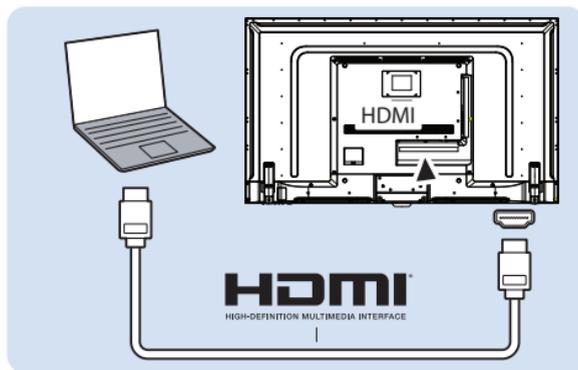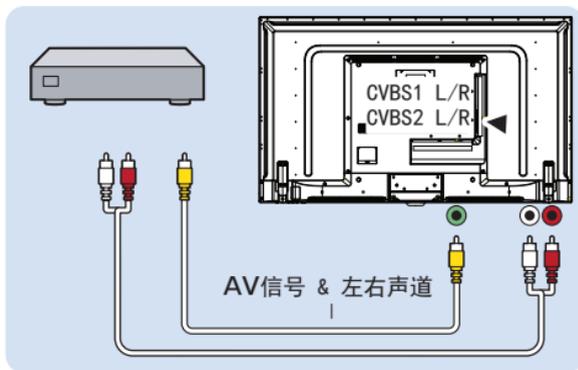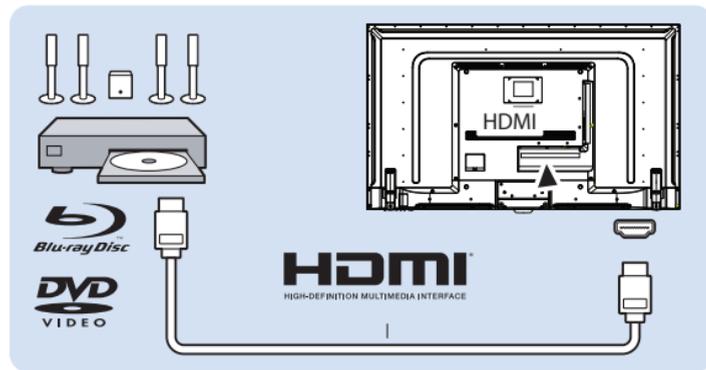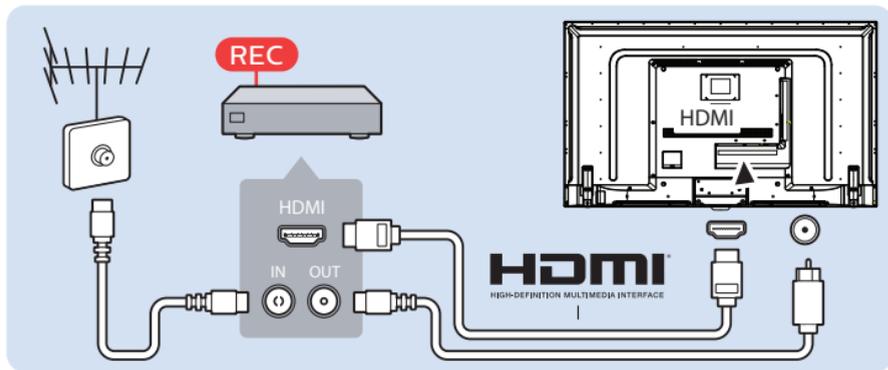

3




电池安装方式

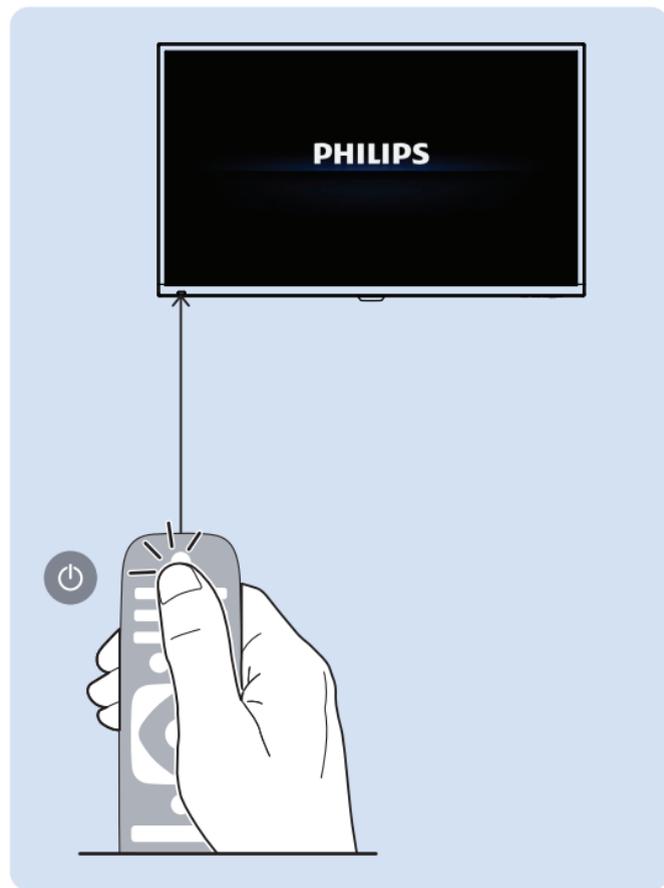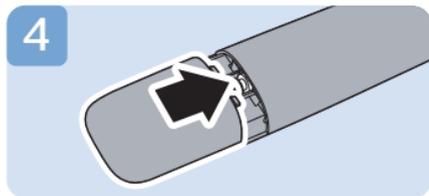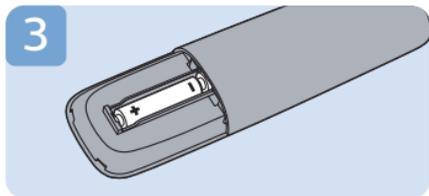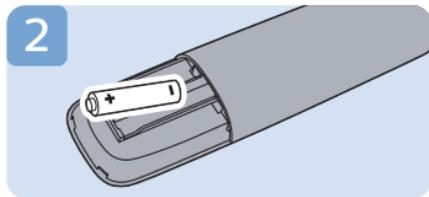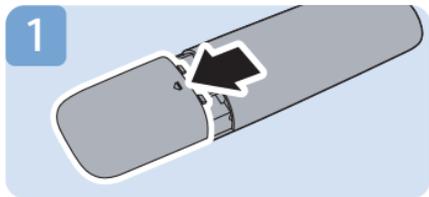

4

打开电视

按下电视正面下方的电源键，打开电视机。

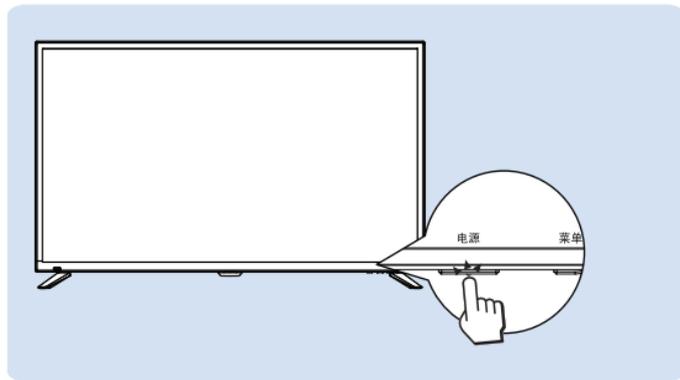

5

?

更多操作信息请参考使用手册与 PHILIPS support 网站。





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。规格如有变更，恕不另行通知。
Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

出版日期：2016年1月