

PHILIPS

Professional
Display Solutions

5214U Series

دليل المستخدم

43HFL5214U/12
50HFL5214U/12
55HFL5214U/12

المحتويات

1.8	استخدام دليل التلفزيون	17	1	جولة التلفزيون	4
9	الالعاب	18	1.1	الوضع الاحترافي	4
1.9	استخدام لعبة	18	2	الإعداد	5
10	تطبيق القائمة الاحترافية	19	1.2	اقرأ إرشادات السلامة	5
10.1	نبذة عن تطبيق القائمة الاحترافية	19	2.2	حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	5
10.2	فتح تطبيق القائمة الاحترافية	19	3.2	تلميحات حول وضعية التلفزيون	5
10.3	موصى به (بها)	19	4.2	كبل الطاقة	5
10.4	Google Cast	19	5.2	كبل الهوائي	5
10.5	الالعاب	19	3	تشغيل وإيقاف التشغيل	6
10.6	المزيد	20	1.3	التشغيل أو الاستعداد	6
10.7	الإعدادات الاحترافية	20	2.3	المفتاح على التلفزيون	6
10.8	حساب Google	21	4	جهاز تحكم عن بُعد	7
11	شاشة TV Android الرئيسية	22	1.4	نظرة عامة على المفاتيح	7
11.1	نبذة عن شاشة TV Android الرئيسية	22	2.4	مستشعر النشعة تحت الحمراء	8
11.2	فتح شاشة TV Android الرئيسية	22	3.4	بطاريات	8
11.3	إعدادات TV Android	22	4.4	تنظيف	8
11.4	توصيل TV Android	25	5	المواصفات	9
11.5	القنوات	27	1.5	المواصفات البينية	9
11.6	تثبيت القناة	28	2.5	الطاقة	9
11.7	إنترنت	29	3.5	نظام التشغيل	9
11.8	الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	29	4.5	الاستقبال	9
11.9	البرناج	30	5.5	نوع جهاز العرض	9
12	التعليقات والدعم	32	6.5	دقة إدخال الشاشة	9
12.1	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	32	7.5	إمكانية الاتصال	10
12.2	تعليقات عبر إنترنت	33	8.5	الصوت	10
12.3	الدعم والإصلاح	33	6	توصيل الأجهزة	11
13	السلامة والعناية	34	1.6	توصيل الأجهزة	11
13.1	أمان	34	CI+ - الذكية البطاقة مع 6.2 CAM	12	
13.2	أجهزة وشبكات الرعاية الصحية	35	3.6	جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات	12
13.3	بيان التعرض للنشعة (شبكات WiFi المضمّنة فقط)	35	4.6	نظام المسرح الهولندي - HTS	13
14	أحكام الاستخدام	36	5.6	مشغل أقراص ray-Blu	13
14.1	شروط الاستخدام - التلفزيون	36	6.6	سؤالات رأس	13
15	حقوق الطبع والنشر	37	7.6	وحدة تحكم باللعاب	13
15.1	HDMI	37	8.6	محرك أقراص محمول USB	13
15.2	Dolby Audio	37	9.6	كمبيوتر	14
15.3	DTS-HD	37	7	مقاطع فيديو، صور وموسيقى	15
15.4	Wi-Fi Alliance	37	1.7	من توصيلة USB	15
15.5	Kensington	37	2.7	تشغيل مقاطع الفيديو	15
15.6	علامات تجارية أخرى	37	3.7	عرض الصور	15
16	إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية		4.7	تشغيل الموسيقى	16
17	المصدر المفتوح	39	8	دليل التلفزيون	17
17.1	البرامج مفتوحة المصدر	39			

39 17.2 الترخيص مفتوح المصدر

39 17.3 الإعلانات

40 فهرس

جولة التلفزيون

1.1

الوضع الاحترافي

الإمكانيات

عند تشغيل الوضع الاحترافي، يمكنك الوصول إلى عدد كبير من إعدادات الخبراء التي تتيح التحكم المتقدم في حالة التلفزيون أو إضافة وظائف إضافية.

وهذا الوضع مخصص لعمليات تثبيت التلفزيون في أماكن مثل الفنادق أو سفن الرحلات السياحية أو الملاعب أو أي منطقة تجارية أخرى تتطلب هذا التحكم.

إذا كنت تستخدم التلفزيون في المنزل، فيوصى باستخدامه مع إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي.

يرجى الرجوع إلى دليل التثبيت في الوضع الاحترافي للحصول على مزيد من التفاصيل.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

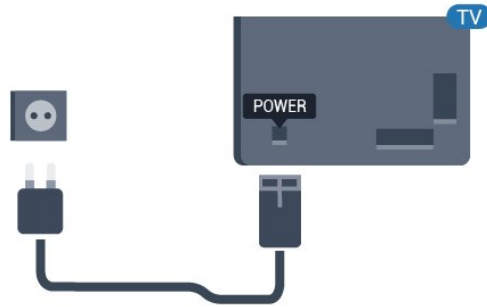
حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل).
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .



2.5

كبل الهوائي

HFL5214U 43

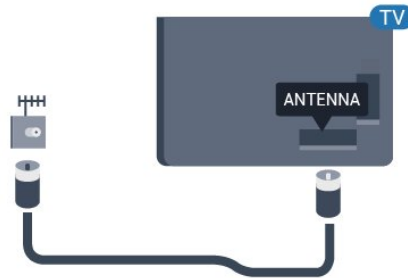
VESA MIS-F مقاس 100 × 200، M6 (الحد الأدنى: 6 مم، الحد الأقصى: 8 مم)

HFL5214U 50

VESA MIS-F مقاس 100 × 200، M6 (الحد الأدنى: 18 مم، الحد الأقصى: 22 مم)

HFL5214U 55

VESA MIS-F مقاس 100 × 200، M6 (الحد الأدنى: 18 مم، الحد الأقصى: 22 مم)



طريقة الأ

قم أولاً بـ

على الجها

تأكد من

مع معيار

تنبيه

يتطلب تركيب التلفزيون على الحائط مهارات خاصة، وينبغي ألا يقوم بذلك سوى أفراد مؤهلين. كما ينبغي أن يتوافق تركيب التلفزيون على الحائط مع معايير السلامة وفق وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل TPV أي مسؤولية عن التركيب غير الملائم أو أي تركيب يؤدي إلى حادث أو إصابة.

2.3

تلهيات حول وضعية التلفزيون

ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة

أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.



تشغيل وإيقاف التشغيل

3.1


التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على  الموجود على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو اضغط على  الرئيسية. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح ذراع التحكم الصغيرة الموجودة في الجهة الخلفية أو السفلية من التلفزيون لتشغيل التلفزيون في حالة تعذر العثور على وحدة التحكم عن بعد أو كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في الجهة الخلفية أو السفلية من التلفزيون.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل النواحي.



3.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.


لفتح القائمة الأساسية...

1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك في الجهة الخلفية أو السفلية من التلفزيون للوصول إلى القائمة الأساسية.

2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (⏮) مستوى الصوت أو  القناة أو  المصدر.

3 - اضغط للأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت أو للضغط على القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو الأسفل للبحث في لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف.

4 - وستختفي القائمة تلقائياً.

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك الصغير على الجهة الخلفية أو السفلية من التلفزيون.

جهاز تحكم عن بعد

4.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

SETTINGS ⚙️ - 1

افتح قائمة الإعدادات.

TV GUIDE 📺 - 2

افتح قائمة البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك.

BACK ← - 3

للرجوع إلى القناة السابقة التي حددتها.

للعودة إلى القناة السابقة.

OPTIONS ⛶ - 4

افتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

OK - 5

لتأكيد تحديد أو إعداد.

6 - مفاتيح النهم / التنقل

للتنقل لأعلى ⬆ أو لأسفل ⬇ أو لليسار ⬅ أو لليمين ➡ .

7 - القناة

للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

EXIT 📺 - 8

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

HOME 🏠 - 9

افتح القناة الرئيسية.

1 - وضع الاستعداد / تشغيل

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - Youtube

افتح Youtube.

3 - SMART INFO ⓘ (فقط عند تشغيل الوضع الاحترافي)

للإظهار المعلومات التي يقدمها الفندق.

4 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix، فيمكنك استخدام

Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

افتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح

Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

أسفل

5 - الطقس ☀️ (فقط عند تشغيل الوضع الاحترافي)

للإظهار

6 - لعكس

5 - وسط



1 - (🔊) مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت.

2 - (🔴 🟢 🟡 🔵) مفاتيح الألوان

لتحديد الخيارات مباشرة.

3 - ⌚ CLOCK

لعرض الساعة.

4 - ≡ القناة

للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

5 - 🔊 x كتم الصوت

لكنم الصوت أو استعادته.

4.2

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

4.3

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية على جانب لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز التحكم عن بعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.

- 2 استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من النوع 1-AAA-R03, 5 فولت.

تأكد من محاذاة أطراف البطاريات + و- بشكل صحيح.

- 3 علود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

ⓘ أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

ⓘ تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

4.4

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

المواصفات

5.1

المواصفات البيئية

ورقة معلومات المنتج

رقم تسجيل EPREL

935954 HFL5214U/1243

935974 HFL5214U/1250

936014 HFL5214U/1255

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المودلية هزم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 66/EC 2006، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

5.2

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، تفضل زيارة www.philips.com/support

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +10- / بالمنة

□ درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

□ ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكتم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

5.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android

Android Pie 9

5.4

الاستقبال

□ دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)

□ نطاقات الموائف: VHF، UHF، Hyperband

□ DVB-T2، DVB-C، DVB (كبل) QAM

□ تشغيل الفيديو التناظري: PAL، SECAM

□ تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، HEVC

□ MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC

□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

□ نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز

□ نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط

* بالنسبة إلى DVB-T2 فقط

5.5

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

□ 108 سم / 43 بوصة

□ 126 سم / 50 بوصة

□ 139 سم / 55 بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

5.6

دقة إدخال الشاشة

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 - 60 هرتز

□ 480 - 60 هرتز

□ 576 - 50 هرتز

□ 576 - 50 هرتز

□ 720 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

□ 640 x 480 - 60 هرتز

□ 800 x 600 - 60 هرتز

□ 1024 x 768 - 60 هرتز

□ 1280 x 800 - 60 هرتز

□ 1280 x 960 - 60 هرتز

□ 1280 x 1024 - 60 هرتز

□ 1400 x 900 - 60 هرتز

□ 1400 x 1050 - 60 هرتز

□ 1600 x 1200 - 60 هرتز

□ 1680 x 1050 - 60 هرتز

□ 3840 x 2160 - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

5.7

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: /CAM + CI

□ USB 1 - USB 3.0

□ سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال HDMI 1 - ARC - Ultra HD

الجزء السفلي من التلفزيون

□ شبكة LAN - RJ45

□ خرج تيار مستمر بجهد 12 فولت وشدة 1.5 أمبير

□ دخل HDMI 2/3 - ARC - Ultra HD

□ هوائي (75 أوم)

□ USB 2 - USB 2.0

□ إخراج الصوت بمقاومة 8 Ω

□ البيانات (RJ-48)

5.8

الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 20 واط

□ Dolby Audio

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد / توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

توصيل الأجهزة

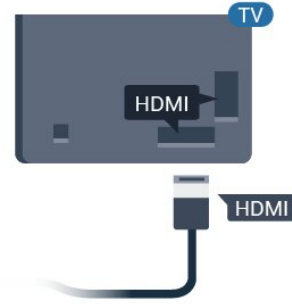
6.1

توصيل الأجهزة

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



عند توصيل
صحيحاً،
معين، ين
الجهاز في

منفذ II

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و / أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

HDMI CEC - EasyLink

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أنها للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

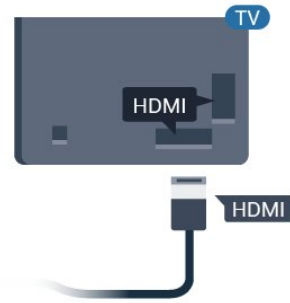
منافذ HDMI

HDMI جودة

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل جودة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



H
HIGH DEFINITION

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
□ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Link AnyNet Kuro Link Theatre Sync Viera Link Simplink. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية الأمثلة لأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.





الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

يتم تشغيل ميزة EasyLink أو إيقاف تشغيلها. تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون.

للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على  /  /  الرئيسية. اضغط على  (أسفل)، ثم حدد الإعدادات واضغط على موافق.


حدد المصدر  EasyLink. واضغط على OK.

حدد EasyLink. واضغط على OK.

حدد إيقاف واضغط على OK.

اضغط على  BACK بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة)  (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المهيمنة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2- انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون. مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3- ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المهيمنة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

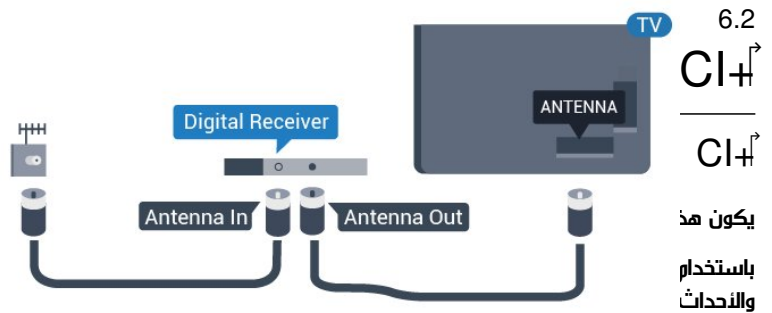
تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المهيمنة.

6.3


جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.



منطقتك. ويتم بيع هذه البرامج من قبل جهة بيع المصنوعات الإلكترونية باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقاً

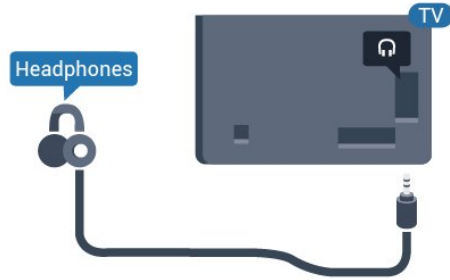
توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة)  (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المهيمنة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط



I ARC

إذا توفرت

توصيلة

يتعين على

ARC،

يمكن لج

(ARC).

إشارة قنا

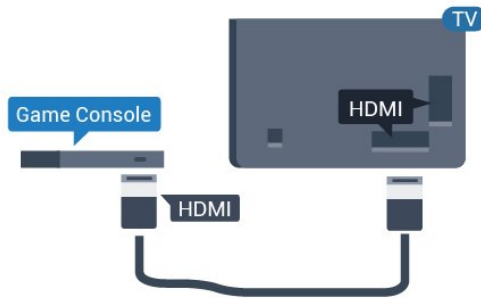
سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير بمقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.



مزامنة الد

إذا لم يتد

أنظمة الم

مشغ

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.








إذا توفرت


فيمكنك

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تعرض محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً...

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط

على / / الرئيسية، وحدد التطبيقات، ثم حدد المصادر. اختر USB واضغط على موافق.

تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على  /  /  الرئيسية ،
وحدد القنوات التلفزيونية  ، ثم حدد  المصادر. اختر USB واضغط
على موافق .

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المدمج، اضغط على  أو
حدد نشاطاً آخر.
لقطع الاتصال بمحرك أقراص USB المدمج، يمكنك سحب محرك الأقراص
المدمج في أي وقت.

6.9

كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر
شخصي.





بواسطة HDMI



استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

الإعداد المثالي

إذا قمت بتوصيل كمبيوتر، فننصحك بمنح الاتصال، المتصل به الكمبيوتر، اسم نوع
الجهاز الصحيح في قائمة المصادر. إذا قمت بالتبديل إلى كمبيوتر في قائمة
المصادر، فسيتم ضبط التلفزيون على إعداد الكمبيوتر المثالي تلقائياً.







لتعيين التلفزيون على الإعداد المثالي...

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على  /  /  الرئيسية. اضغط
على  (أسفل)، وحدد الإعدادات واضغط موافق.

حدد صورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة. حدد نهج
الصورة  كمبيوتر واضغط على OK.

حدد تشغيل أو إيقاف، واضغط على OK .

اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط
على  /  /  الرئيسية >  المزيد >  الإعدادات >  الصورة.
اضغط على موافق.

حدد نهج الصورة  كمبيوتر واضغط على OK.

حدد تشغيل أو إيقاف، واضغط على OK .

اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

(للحصول على معلومات حول الوضع الاحترافي، يرجى الاطلاع على دليل التشغيل)

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

7.1

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائياً...

1- اضغط على  CHANNELS. وحدد  المصدر.

2- حدد  الوسائط واضغط على OK.

3- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.

4- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على .

7.2


تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو



1- اضغط على  CHANNELS. وحدد  المصدر.




2- حدد  الوسائط، وحدد  مقاطع الفيديو واضغط على OK.

للعودة إلى المجلد، اضغط على .

تشغيل فيديو

1- اضغط على  CHANNELS. وحدد  المصدر.

2- حدد  الوسائط، وحدد  مقاطع الفيديو واضغط على OK.

3- حدد أحد مقاطع الفيديو، ويمكنك الضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على  تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.

للإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

شريط التحكم

لإظهار شريط التحكم أو إخفائه أثناء تشغيل فيديو، اضغط على OK.

1- شريط التقدم

2- شريط التحكم بالتشغيل

⏮ : الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد

⏭ : الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد

⏪ : إرجاع

⏩ : تقديم سريع

⏸ : إيقاف التشغيل مؤقتاً

3- تمييز كفضلة

4- تشغيل كل مقاطع الفيديو

5- الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.


6- لغة الترجمة: حدد إحدى لغات الترجمة (لا يتوفر ذلك عند تشغيل الوضع الاحترافي).

7- لغة الصوت: تحديد لغة الصوت

8- تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي

9- تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS. وحدد معلومات واضغط على OK...

▢ تمييز كفضلة ▢ تمييز الفيديو المحدد كفضلة.

▢ تشغيل الكل ▢ تشغيل كل ملفات الفيديو في هذا المجلد.

▢ الترجمات ▢ في حالة توفرها، يمكنك تبديل الترجمات ما بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت.

▢ لغة الصوت ▢ حدد لغة للصوت، عند توفرها.

▢ خلط ▢ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي.

▢ تكرار ▢ تشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

7.3

عرض الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

1- اضغط على  CHANNELS. وحدد  المصدر.

2- حدد  الوسائط، وحدد  صور واضغط على OK.

عرض صورة

1- اضغط على  CHANNELS. وحدد  المصدر.

2- حدد  الوسائط، وحدد  صور واضغط على OK.

3- حدد صور وحدد صورة، يمكنك الضغط على  عرض الشرائح لتشغيل

الملفات كلها في المجلد أو اضغط على  تحديد المفضلة لإضافة الصورة

المحددة إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.

شريط التحكم

- إيقاف الموسيقى في الخلفية (لا يتوفر ذلك أثناء تشغيل الوضع الاحترافي)
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **⊕** OPTIONS. وحدد معلومات واضغط على OK ...

□ تمييز كفضلة

□ بدء تشغيل عرض شرائح

□ تدوير الصورة

□ تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

□ تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

□ إيقاف الموسيقى في الخلفية (لا يتوفر ذلك أثناء تشغيل الوضع الاحترافي)

□ تعيين سرعة عرض الشرائح

7.4

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على **≡** CHANNELS. وحدد **📁 المصادر**.

- 2 حدد **🎵 الوسائط**. وحدد **🎵 موسيقى** واضغط على OK.

تشغيل الموسيقى

- 1 اضغط على **≡** CHANNELS. وحدد **📁 المصادر**.

- 2 حدد **🎵 الوسائط**. وحدد **🎵 موسيقى** واضغط على OK.

- 3 يهكنك الضغط على **👉** تحديد المفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة

المفضلة - **❤️ المفضلة**.

- 4 يهكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو

الالبومات أو المسارات.

شريط التحكم



- 1 شريط التقدم

- 2 شريط التحكم بالتشغيل

◀- : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد

-▶ : الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد

◀◀ : إرجاع

▶▶ : تقديم سريع

II : إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3 تمييز كفضلة

- 4 تشغيل كل الموسيقى

- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

- 6 تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على **⊕** OPTIONS. وحدد معلومات واضغط على OK ...

□ تمييز كفضلة

□ تشغيل كل الموسيقى

□ تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي


□ تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار


دليل التلفزيون

8.1

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الهوائى المحدد.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

الألعاب




9.1

استخدام لعبة

من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

شغل وحدة التحكم بالألعاب.

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على  /  /  الرئيسية، وحدد التطبيقات. اختر المصادر واضغط على موافق.


ابدأ اللعبة.

اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف

تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب،

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.

ابدأ اللعبة.

اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف




تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب،

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

حسب التطبيقات

لبدء تشغيل لعبة من تطبيقات الألعاب

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على  /  /  الرئيسية، وحدد التطبيقات ثم حدد ألعاب Google Play.

سجل الدخول إلى حساب Google لديك وابدأ تشغيل لعبة.

اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف

تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص.

تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على  /  /  الرئيسية. وحدد الألعاب.

سجل الدخول إلى حساب Google لديك وابدأ تشغيل لعبة.

اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف

تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص.

موصى به (بها)

افتح تطبيق القائمة الاحترافية وفتح موصى به (بها) □

1 - افتح تطبيق القائمة الاحترافية.

2 - حدد موصى به (بها)  واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.

3 - حدد  قنوات التلفزيون الموصى بها. اختر قناة من القائمة واضغط على OK.

4 - حدد تطبيقات . اختر تطبيقًا من القائمة واضغط على OK.

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. راجع أيضًا google.com/cast

إنّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.


احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

افتح تطبيق القائمة الاحترافية وفتح Cast □

1 - افتح تطبيق القائمة الاحترافية.

2 - حدد Cast  واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.

3 - صل الهاتف الذكي بالتلفزيون باستخدام Wi-Fi Direct (امسح رمز QR أو استخدم WiFi SSID وكلهة المرور). افتح تطبيقًا يدعم Google Cast.

4 - اضغط على رمز Google Cast.

5 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.


6 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

تطبيق القائمة الاحترافية


نبرة عن تطبيق القائمة الاحترافية

من تطبيق القائمة الاحترافية، يمكنك بدء أي نشاط يمكنك القيام به على التلفزيون.

يتم تنظيم الجزء النيسر من تطبيق القائمة الاحترافية في صفوف □

□ موصى به (بها) 

□ القنوات التلفزيونية 

□ Cast 


□ التطبيقات 


□ الألعاب 

□ أكثر ...

يتم تنظيم الجزء العلوي النيم من تطبيق القائمة الاحترافية في صفوف □

□ إدارة الحساب

□ رسائل  (هذه وظيفة اختيارية تعتمد على الإعدادات الداخلية للفندق).

□ الفاتورة  (هذه وظيفة اختيارية تعتمد على الإعدادات الداخلية للفندق).

□ تعيين المنبه 

□ الطقس 



□ لغة القائمة 

□ الوقت الحالي


فتح تطبيق القائمة الاحترافية

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - يُرجى الرجوع إلى الفصل "شاشة Android TV الرئيسية" ;

تشغيل الوضع الاحترافي - لفتح تطبيق القائمة الاحترافية وفتح عنصر □

1 - افتح تطبيق القائمة الاحترافية عبر الضغط على الشاشة الرئيسية  / .





2 - حدد نشاطاً باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على OK لبدء النشاط.



3 - لإغلاق تطبيق القائمة الاحترافية من دون تغيير النشاط الحالي، اضغط على .

عند فتح تطبيق القائمة الاحترافية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. ويتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من تطبيق القائمة الاحترافية

1 - اضغط على / / الرئيسية لفتح تطبيق القاموس الاحترافية.

2 - حدد ألعاب واضغط على OK .

1 حدد  /  / الرئيسية  المزيد  الإعدادات

 الصورة  نبط الصورة.

2 حدد ألعاب واضغط على OK.

المزيد

3 - حدد ⚙️ اعدادات.

4 - حدد الميزات، واضغط على OK.

يُمكنك عرض درجة الحرارة المرصودة، فهو يحتوي على 5 أيام من توقعات الطقس







5 - حدد شخصي واضغط على OK .

إنشاء تسجيل الدخول إلى حساب Google عبر استخدام الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، تأكد من أن الهاتف أو الكمبيوتر المحمول متصل بالشبكة نفسها التي يتصل بها التلفزيون، ثم أدخل الرمز الظاهر على التلفزيون لإكمال عملية تسجيل الدخول. يمكن للضيوف أيضاً استخدام عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور التابعين لحساب Google لتسجيل الدخول.

مسح بيانات الاعتقاد الشخصية من كل التطبيقات (يتم المسح تلقائياً أيضاً عند الخروج، فقط عند تشغيل الوضع الاحترافي).

نمط الصورة

تحدد نهج

اضغط على  /  / الرئيسية  المزيد  الإعدادات  الصورة  نهج الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة ثم تعيينه مسبقاً.

□ **شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.**

□ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

❏ **قياسي - الاعداد الأكثر توفيراً للطاقة - اعداد المصنع**

□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ ألعاب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب

الكمبيوتر - مثالى للاتصال بالكمبيوتر

تنسيق الصورة

تحديد تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهام الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهاء الشاشة

اضغط على / / الرئيسية المزيد الإعدادات تتسابق الصورة.

يكون التنسيق التالي متوفراً بحسب الصورة المعروضة على الشاشة.

□ شاشة عريضة

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

استخدم حساب Google الحالي التابع لك لتسجيل الدخول إلى Google على تلفزيونك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). إذا لم تسجل الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.



تسجيل الدخول

اضغط على  /  /  فتح شاشة تطبيق القائمة الاحترافية.

اختر "إدارة الحساب" في الجزء العلوي النيم من شاشة تطبيق القائمة الاحترافية واضغط على OK. باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، واضغط على مفتاح OK نفسه لتسجيل الدخول.

نهد الصوت

تحديد نهط



اضغط على  /  / الرئيسية > المزيد > الإعدادات > الصوت > نهط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

- شخصي - خياراتك الشخصية التي حددتها في تخصيص الصورة والصوت
- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
- ألعاب - مثالي للألعاب
- أخبار - مثالي للكلام

لغة


تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

اضغط على  /  / الرئيسية > المزيد > الإعدادات > قائمة اللغات.

اختر اللغة واضغط على OK .

إعدادات بيئية



تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

اضغط على  /  / الرئيسية > المزيد > الميزات > مؤقت السكون > إيقاف تشغيل الشاشة.

إذا كنت تستمع إلى الموسيقى فقط على التلفزيون، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون.

سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون فقط. لتشغيل الشاشة مجدداً، اضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

اضغط على  /  / الرئيسية > المزيد > الميزات > مؤقت السكون > مؤقت السكون.

اضغط على السهم < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد مؤقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لإدخار الطاقة. * يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

شاشة TV Android الرئيسية

11.1

نبذة عن شاشة TV Android الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

11.2

فتح شاشة TV Android الرئيسية

تشغيل الوضع الاحترافي - يُرجى الرجوع إلى دليل التثبيت.

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - لفتح شاشة Android TV الرئيسية وفتح عنصر

1 اضغط على القائمة وانتقل إلى "مجموعة Philips " ثم اضغط على OK.

2 حدد نشاطاً باستخدام مفاتيح النهم واضغط على OK لبدء النشاط.

3 لإغلاق القائمة الرئيسية من دون تغيير النشاط الحالي، اضغط على <.

عند فتح شاشة Android TV الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوي في الخلفية. لذا يتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوي من الشاشة الرئيسية لتطبيق Android TV للمتابعة.




إعدادات TV Android

الصورة

إعدادات الصورة

نمط الصورة


تحديد نمط

اضغط على  /  /  الإعدادات > الصورة > نمط الصورة. لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه سابقاً.

□ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الذولي.

□ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

□ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

□  قياسي - الإعدادات الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع




□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ ألعاب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب

□ الكمبيوتر - مثالي للاتصال بالكمبيوتر

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة




اضغط على  /  /  الإعدادات > الصورة > اللون. اضغط على سهمي ^ (للعلى) أو v (للسفل) لضبط قيمة إشباع اللون للصورة.

ضبط تباين الصورة




اضغط على  /  /  الإعدادات > الصورة > التباين. واضغط على سهمي ^ (للعلى) أو v (للسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

اضغط على  /  /  الإعدادات > الصورة > الحدة. اضغط على سهمي ^ (للعلى) أو v (للسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

اضغط على  /  /  الإعدادات > الصورة > السطوع. اضغط على سهمي ^ (للعلى) أو v (للسفل) لضبط مستوى السطوع للإشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة المتقدمة

إعدادات اللون

إعدادات اللون المتقدمة

ضبط تحسين اللون

اضغط على  /  /  الإعدادات >

الصورة > متقدم > اللون > تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون

والتفاصيل في الألوان الساطعة.

الخطوط وتفاصيلها.

تحديد درجة حرارة اللون المهيمنة مسبقاً



اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات




الصورة  متقدم  اللون درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات

الصورة  متقدم  اللون درجة حرارة اللون المخصصة.

حدد  مخصص " " في قائمة " درجة حرارة اللون " لتخصيص درجة حرارة اللون بنفسك. اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة. WP هي النقطة البيضاء وBL هي المستوى الأسود. يمكنك أيضاً تحديد إحدى القيم المهيمنة مسبقاً في هذه القائمة.

إعدادات التباين المتقدمة

أوضاع التباين

اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات

الصورة  متقدم  التباين وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين. للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو أعلى أفضل صورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

التباين الديناميكي

اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات

الصورة  متقدم  التباين التباين الديناميكي.



حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو



اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات



الصورة  متقدم  التباين تباين الفيديو.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها

























اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات

الصورة  متقدم  التباين جاها.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنسوء الصورة وتباينها.

إعدادات الحدة المتقدمة

Ultra Resolution

اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  الصورة  متقدم  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة  الحدة

حدد "تشغيل" للحصول على مستوى متهيز من الحدة في حواف



الصورة نقية

تقليل التشويش

اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  الصورة  متقدم  الصورة النقية  تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو. تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خض عيوب MPEG







اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  الصورة  متقدم  الصورة النقية  تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتغيير العيوب في محتوى الفيديو الرقمي. تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة

- 1- في أثناء مشاهدة القناة التلفزيونية، اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  الصورة  تنسيق الصورة.
- 2- حدد تنسيقاً من الائمة، ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على  BACK بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

يكون التنسيق التالي متوفرًا بحسب الصورة المعروضة على الشاشة . . .

شاشة عريضة

ملأ الشاشة






الاحتواء ضمن الشاشة

بلا مقياس

الصوت







نمط الصوت

تحديد نمط

اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  الصوت  نمط الصوت. لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه سابقاً بواسطة نمط الصوت.

- شخصي - خياراتك الشخصية التي حددتها في تخصيص الصورة والصوت
- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
- ألعاب - مثالي للألعاب
- أخبار - مثالي للكلام







حدد جهازًا.

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الصوت  إدارة الصوت.

قم بتكوين أجهزة إخراج الصوت.

- مكبرات صوت التلفزيون - عيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- سماعات الرأس / مكبرات الصوت المخصصة للحمار - تشغيل / إيقاف تشغيل.
- مستوى صوت ثابت لسماعة الرأس / مكبر صوت الحمار - عند التوكين، سيتم تثبيت مستوى صوت سماعة الرأس / مكبرات الصوت في الحمار على الإعداد عند التشغيل.
- اكتشاف سماعة الرأس - تشغيل / إيقاف التشغيل.







مكان التلفزيون

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الصوت  وضعية التلفزيون.



حدد "على حامل تلفزيون" أو ""على الجدار"; لإعادة إنتاج أفضل صوت حسب الإعداد.

إعدادات بيئية

مؤقت السكون

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الإعدادات البيئية  مؤقت السكون.

يمكنك تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا. لتعطيل هذه الميزة، يُرجى تعيين الوقت إلى صفر.







اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد مؤقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لادخار الطاقة. * يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الشاشة متوقفة عن التشغيل







اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الإعدادات البيئية  إيقاف تشغيل الشاشة.

إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون.

سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون فقط. لتشغيل الشاشة مجددًا، اضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بعد.

المنطقة واللغة

اللغات

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  المنطقة واللغة  اللغات.

عيّن إعدادات المنطقة أو اللغات.

- نظام / Android لغة القائمة - تغيير اللغة للقوائم والرسائل.
- الصوت الرئيسي - تعيين أعلى تفضيل للغة الصوت في عمليات البث.
- الصوت الثانوي - تعيين التفضيل التالي للغة الصوت في عمليات البث.
- الترجمات الرئيسية - تعيين أعلى تفضيل للغة الترجمة في عمليات البث.
- الترجمات الثانوية - تعيين التفضيل التالي للغة الترجمة في عمليات البث.
- النص الرئيسي - تعيين التفضيل الأولي للغة النص في عمليات البث.
- النص الثانوي - تعيين التفضيل التالي للغة النص في عمليات البث.

إعدادات الوصول العام

اضغط على  /  /   الإعدادات  إمكانية الوصول  الوصول العام.

عند تشغيل وضع الوصول العام، يصبح التلفزيون جاهزًا للاستعمال من قبل الصم أو ضعاف السمع أو المكفوفين أو ضعاف البصر.

تشغيل إعدادات الوصول العام

اضغط على  /  /   الإعدادات  إمكانية الوصول  الوصول العام  تشغيل.










الوصول العام للأشخاص ضعاف السمع

اضغط على  /  /   الإعدادات  إمكانية الوصول  الوصول العام  ضعاف السمع  تشغيل.


• تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.



• عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

اضغط على  /  /   الإعدادات  إمكانية الوصول  الوصول العام  الوصف الصوتي  الوصف الصوتي  تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

 إعدادات  إمكانية الوصول  الوصول العام  الوصف الصوتي  مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

• عند تحديد "مستوى الصوت المختلط";، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.

• عيّن "تأثيرات

الصوت" إلى "تشغيل"; لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.

• حدد "الكلام"; لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.


تصنيف المحتوى

مستوى التصنيف

اضغط على  /  الرئيسية > الإعدادات > تصنيف المحتوى.

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج غير مناسب لعمرهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري للبرامج القنوات الرقمية. وعندما يساوي التصنيف العمري لبرنامج محدد العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، سيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال الرمز أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

اضغط على  /  الرئيسية > الإعدادات > تصنيف المحتوى >

مستوى التصنيف.



حدد العمر واضغط على OK. للإيقاف تشغيل التصنيف العمري، حدد "لا شيء"، ولكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

تعيين رمز وتغيير الرمز

اضغط على  /  الرئيسية > الإعدادات > تصنيف المحتوى.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

عين رمزاً جديداً أو أعد تعيين تغيير الرمز.

اضغط على  /  الرئيسية > الإعدادات > تصنيف المحتوى > تغيير الرمز.

وملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

11.4

توصيل TV Android

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بواجهة الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي




ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى موجة Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - لاسلكي



اضغط على  /  الرئيسية > الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال بالشبكة > لاسلكي.

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة، لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - بالاستناد إلى نوع الموجة، أدخل مفتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS

اضغط على  /  الرئيسية > الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال بالشبكة > WPS.

إذا كان لديك موجه يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجه بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتعّ عليك استخدام WPS.

1 - انتقل إلى الموجه، اضغط على زر WPS وعدّ إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.

2 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS مع رمز PIN

اضغط على  /  الرئيسية > الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال بالشبكة > WPS مع رمز PIN.

إذا كان لديك موجه يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجه بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتعّ عليك استخدام WPS.

1 - اكتب رمز PIN المولف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الموجه على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الموجه لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الموجه.

2 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

الشبكة اللاسلكية مشوشة أو لم يتم العثور عليها
 قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.
 تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
 إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوة بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوية. يتعين تشغيل DHCP.




الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوية شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - سلكي

اضغط على  /  / الرئيسية > الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال بالشبكة > سلكي.

- 1 وصل الهوية بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت **).
- 2 تأكد من تشغيل الهوية.
- 3 ييحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوية. يتعين تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت Cat. 5E FTP Cat. مدرج.




الإعدادات

عرض إعدادات الشبكة

اضغط على  /  / الرئيسية > الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي والشبكات > الإعدادات > عرض إعدادات الشبكة.




يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - DHCP / ثابت

اضغط على  /  / الرئيسية > الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي والشبكات > الإعدادات > تكوين الشبكة > DHCP / ثابت.

حدد DHCP. أو إذا كنت من المستخدمين المتقدمين، فيمكنك إعداد الشبكة مع عنوان IP ثابت.




تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

اضغط على  /  / الرئيسية > الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي والشبكات > الإعدادات > تكوين IP ثابت.

- 1 حدد تكوين IP ثابت وقرم بتكوين الاتصال.




- 2 يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناة الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

تنبيه LAN (WoL)

اضغط على  /  / الرئيسية > الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي والشبكات > الإعدادات > تنبيه LAN (WoL).




تعطيل / تمكين تنبيه LAN (WoL). يمكنك تنبيه التلفزيون باستخدام جهاز خارجي متصل بشبكة LAN نفسها.

تنبيه Wi-Fi (WoWLAN)

اضغط على  /  / الرئيسية > الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي والشبكات > الإعدادات > تنبيه Wi-Fi (WoWLAN).

تعطيل / تمكين تنبيه Wi-Fi (WoWLAN). يمكنك تنبيه التلفزيون باستخدام جهاز خارجي متصل بشبكة Wi-Fi نفسها.

نوع الشبكة

اضغط على  /  / الرئيسية > الإعدادات >  الاتصال اللاسلكي والشبكات > الإعدادات > نوع الشبكة.

سلكي - الاتصال بشبكة سلكية.

الشبكة اللاسلكية - في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في القائمة بسبب إخفاء اسمها (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوية)، فحدد "إضافة شبكة جديدة"; لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

- WPS إذا كان لديك هوية يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرة بالهوية من دون إجراء عملية بحث عن الشبكات. وإذا كانت لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتم عليك استخدام WPS.

- WPS مع رمز - PIN إذا كان لديك هوية يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرة بالهوية من دون إجراء عملية بحث عن الشبكات. وإذا كانت لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتم عليك استخدام WPS.

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى

Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google. يمكنك، للتلفزيون النوي التثبيت أثناء الدخول بتسجيل رقم إذا +. تسجيل الدخول في وقت لاحق.

تسجيل الدخول

اضغط على الرئيسية ك الرئيسية التطبيقات ك Google Play.

باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، واضغط على مفتاح OK نفسه لتسجيل الدخول.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدد إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات

اضغط على / / الرئيسية ك الإعدادات ك الإعدادات ك إعدادات Android.

11.5

القنوات

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على النهمر ٨ (أعلى) أو ٧ (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو مفاتيح -.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

فتح قائمة قنوات

افتح قائمة القنوات الحالية...

1. اضغط على ٧ للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على مجدداً لإغلاق قائمة القنوات.

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على ٧. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

- لتبديل القنوات، اضغط على + أو -.

القناة السابقة

- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقًا، اضغط على BACK.

لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على لفتح قوائم القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشفل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM..

- 1- لضبط القناة، اضغط على OPTIONS.
- 2- حدد واجهة مشتركة.
- 3- حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).
- 4- حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1- اضغط على / / الرئيسية. واضغط على ٧ (في النسخة)، ثم حدد الإعدادات واضغط على موافق.
- 2- حدد المنطقة واللغة ك اللغات ك الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة الترجمة عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1- اضغط على OPTIONS.
- 2- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتًا.

تثبيت القناة

تثبيت القنوات




تثبيت الهوائي/الكبل

البحث عن قنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

للبحث عن قنوات

- 1- اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات > تثبيت القنوات واضغط على موافق.
- 2- حدد تثبيت القناة RF واضغط على OK.




- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK .
- حدد بدء واضغط على OK.
- حدد البلد المتواجد فيه الآن واضغط على OK.
- حدد بدء واضغط على OK.
- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-C) واضغط على OK.
- حدد التالي واضغط على OK.
- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- حدد التالي واضغط على OK.
- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القناة.

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرّةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات ويتم وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتمكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات



- 1- اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات > تثبيت القنوات واضغط على موافق.
- 2- حدد تثبيت القناة RF واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK
- 5- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القناة.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1- اضغط على  /  الرئيسية. واضغط على > (في النسخة)، ثم حدّد الإعدادات واضغط على موافق.
- 2- حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات > الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- 3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القناة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.


لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1- اضغط على  OPTIONS.
- 2- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

معلومات حول القناة

عرض تفاصيل القناة


لعرض تفاصيل القناة المحددة

- 1- اضغط القناة.
- 2- اضغط على  OPTIONS، وحدد معلومات القناة واضغط على OK.
- 3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.


للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1- الضبط على قناة تناظرية.
- 2- اضغط على  OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القناة.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج




لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط القناة.
- 2- اضغط على  OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

لايقاف تشغيل الرسائل...

- في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

يُمكن تثبيت القنوات التلفزيونية الرقمية يدوياً، كل قناة على حدة.




1 اضغط على  /  / الرئيسية  الإعدادات > تثبيت القنوات واضغط على موافق.

2 حدد تثبيت القناة RF واضغط على OK.

3 حدد رقمي: تثبيت يدوي واضغط على OK.

4 حدد بحث واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السحاح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مجدداً. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

يُمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

1- اضغط على  /  / الرئيسية >  الإعدادات > تثبيت القنوات واضغط على ووافق.

2- حدد تثبيت القناة RF واضغط على OK.

3- حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

❖ البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائيًا. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفًا فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.
حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية

يمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير معد لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ماء الشاشة.

لبءء ءءءءل ءءءءء الإنترنت

- 1- اضغط على  /  /  الرئيسية .
- 2- مرر لليسف وحدد  التطبيقات  إنترنت واضغط على OK.
- 3- أدخل عنوان الإنترنت وحدد ، واضغط على OK.
- 4- لإغلاق الإنترنت، اضغط على  /  HOME أو .

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على **⊕** .OPTIONS.
- 2 حدد أحد العناصر واضغط على **OK**.
- إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.
- إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية
- أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.
- علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض بطريقة خاصة
- إعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)
- تعليقات: معلومات حول مستعرض الإنترنت
- خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك التحكم في الوسائط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجانًا.

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. راجع أيضاً google.com/cast

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

نقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 يتصل الهاتف الذكي بالتلفزيون باستخدام Wi-Fi Direct (امسح رمز QR أو استخدم WiFi SSID وكلمة المرور) افتح تطبيقاً يدعم Google Cast .
- 2 اضغط على رمز Google Cast .
- 3 حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

Airplay

بالإضافة وظيفة AirPlay إلى Android TV، يمكنك تنزيل وتثبيت أحد تطبيقات Android التي يمكنها فعل ذلك. يمكنك العثور على عدد كبير من تلك التطبيقات في متجر Google Play.

11.9

البرنامج

تحديث البرنامج

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون

- 1 اضغط على / / الرئيسية الإعدادات تحديث البرنامج.

2 حدد ترقية البرنامج الثابت من USB واضغط على OK.

تنزيل البرنامج

- 1 أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

- 2 على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.
- 3 انقر فوق إرسال المعرف.
- 4 في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف .zip.
- 5 بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1 أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

- 2 قد يستغرق تحديث البرنامج عدّة دقائق. لا تضغط على المفتاح على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
- 3 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- 1 اضغط على / / الإعدادات واضغط على موافق.
- 2 حدد تحديث البرنامج ك البرنامج الثابت الحالية واضغط على OK.
- 3 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

التحديث من موقع الويب

يمكنك العثور على إصدار البرنامج الثابت الحالي للتلفزيون في قائمة الإعدادات ضمن "تحديث البرنامج" > "البرنامج الثابت الحالية" .

تحقق بانتظام من www.philips.com/support للحصول على تحديثات البرنامج الثابت الجديدة.

اتبع الإرشادات أدناه لتحديث البرامج الثابتة لجهاز التلفزيون.

تنزيل أحدث البرامج...

- 1 شغل Internet Explorer.
- 2 أدخل إلى موقع دعم Philips من هذا الرابط http://www.philips.com/support .
- 3 أدخل رقم الطراز. (يمكنك العثور على رقم الطراز على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من التلفزيون).
- 4 بعد دخول صفحة منتج التلفزيون، حدد "الدعم" .
- 5 حدد "تحديث البرنامج" . وانقر فوق "تنزيل الملف" .
- 6 إذا كان إصدار البرنامج أعلى من الإصدار المثبت على جهاز التلفزيون، فانقر فوق رابط تنزيل البرنامج.
- 7 اقبل اتفاقية الترخيص / الشروط والأحكام، وحدد "أوافق" .
- 8 بعد ما سيتم تنزيل الملف المضغوط تلقائياً.
- 8 فك ضغط الملف المضغوط إلى أي مجلد باستخدام أداة أرشفة.
- 9 أنشئ مجلداً باسم "ترقيات" . في المجلد الرئيسي لمحرك أقراص USB المحمول.
- 10 أنسخ ملف التحديثات الذي استخرجته مسبقاً إلى مجلد الترقيات. كما هو موضح في الصورة أدناه.
- 11 افصل محرك أقراص USB المحمول عن الكمبيوتر.

التعليقات والدعم

12.1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

❑ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

❑ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمرّ التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالإنشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض. لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على Ⓚ على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوميض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار اللائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

❑ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والهوائي العالية والأنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

❑ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

❑ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

❑ تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

❑ تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

❑ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

❑ قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

التوصيلات

HDMI

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي) يمكنه تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI - إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانيةً.

- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

12.2

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بـ Philips، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

انتقل إلى www.philips.com/support

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

12.3

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون أو راجع موقع الويب www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويملك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

A تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنغ إدخال الصوت (مأخذ صغير فقط). إذا كان ذلك متوفرًا.

تعدّل عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC: فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يُعد هذا السلوك عاديًا في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن تنسيقات ملفات الصوت والصورة مدعومة بواسطة التلفزيون.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

Bluetooth و Wi-Fi والإنترنت

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.
تأكد من أن جدران الحماية في شبكتك تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي لجهاز العرض.

إذا تعدّل عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّل عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

فقد اتصال Bluetooth®

قد تعيق الأماكن حيث تكون الاتصالات اللاسلكية كثيفة، مثل الشقق التي يوجد فيها عدد كبير من الموجهات اللاسلكية، الاتصال اللاسلكي.

الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.
تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعدّل عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّل عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

السلامة والعناية

13.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبَّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

لا تعدِّل هذا الجهاز من دون تصريح من الشركة المصنِّعة.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

❗ لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

❗ إذا تسرَّبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

❗ لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

❗ احرص ألا تُدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

❗ لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

❗ تفادّ فرض أي قوة على قابس الطاقة. فقد تتسبب قابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

❗ لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

❗ من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

❗ إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

❗ عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision أي مسؤولية أ

حدث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

❗ إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يمكن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

❗ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.

❗ استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنِّعة لجهاز التلفزيون.

❗ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

❗ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

❗ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.

❗ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

❗ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

❗ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

❗ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

❗ لا تبتلع البطارية. خطر الحرق الكيميائي.

❗ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلوية زرّية. في حال ابتلاعها، قد تسبب حروقاً داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد تؤدي إلى الموت.

❗ احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن الأطفال.

❗ في حال لم تعد حجرة البطارية تغلق بأمان، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به بعيداً عن الأطفال.

❗ إذا كنت تعتقد أن البطاريات قد تمّ ابتلاعها أو أنها وُضعت في أي جزء من الجسم، فاطلب العناية الطبية على الفور.

❗ خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار في حال استبدال البطارية بنوع آخر غير صحيح.

❗ إن استبدال البطارية بنوع آخر غير صحيح قد يخرق الاحتياطات (على سبيل المثال، في حالة بعض بطاريات الليثيوم).

❗ قد ينتج انفجار جرّاء التخلّص من البطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو قطعها ميكانيكياً.

❗ قد ينتج انفجار أو تسرّب سائل أو غازات قابلة للاشتعال في حال ترك البطارية في بيئة محيطية ذات درجات حرارة مرتفعة.

❗ قد ينتج انفجار أو تسرّب سائل أو غازات قابلة للاشتعال في حال تعرّض البطارية لضغط هواء منخفض جداً.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً

-5825-5725 ميجاهرتز: > 13,98 ديسيبل ملي واط (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)

يقتصر استخدام الجهاز على الأماكن الداخلية فقط عند التشغيل في نطاق تردد يتراوح بين 5150 و5350 ميجاهرتز (لمنتجات الجيل الخامس فقط).

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن وأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون للنسبة الشهية المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

13.2

أجهزة ومنشآت الرعاية الصحية

في حال استخدام هذا التلفزيون لنسباب ترفيهية في مستشفى أو دار رعاية للمسنين أو مركز رعاية صحية أو منشأة مشابهة للرعاية الصحية يقتصر فيها التثبيت على منطقة غير خطرة، يجب تثبيته على الحائط أو على السقف.

هذا التلفزيون غير مخصص للاستخدام في مناطق العناية المركزة حيث يتم علاج المرضى بواسطة موصلات كهربائية خارجية، مثل المسبار أو القثطار

أو غيرها من الإلكتروتود الموصولة بالقلب؛ مع ذلك، سيتمكن المرضى من استخدام الجهاز خلال إقامتهم في مركز الرعاية الصحية.

13.3

بيان التعرض للأشعة (لشبكات WiFi المضمّنة فقط)

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للأشعة القصوى التي يفرضها التوافق الأوروبي (CE) في بيئة لا يمكن التحكم بها. يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله على مسافة لا تقل عن 20 سنتيمتر بين المشعاع والجسم.

يتم عرض في ما يلي التردد والوضع والطاقة القصوى المنقولة، بحسب الاتحاد الأوروبي:

-2483,5-2400 ميجاهرتز: > 20 ديسيبل ملي واط (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً) لمنتجات التي تعمل على تردد 2,4 جيجاهرتز فقط.

-5250-5150 ميجاهرتز: > 23 ديسيبل ملي واط (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)

-5350-5250 ميجاهرتز: > 23 ديسيبل ملي واط (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)

-5470 إلى 5725 ميجاهرتز: > 30 ديسيبل ملي واط (القيمة المكافئة

أحكام الاستخدام

14.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2021. محفوظة الحقوق كل

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Philips Emblem عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة المتوفرة مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب www.philips.com/support مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التحذير المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. بل اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط أو إجراءات تجهيز للمنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات 2014/53/EU (RED) و 2009/125/EC (Eco Design) و 2011/65/EC (RoHS).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي

تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يُوَكِّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إنَّ شعار Wi-Fi CERTIFIED لـ المُسجَّ تجاريَّة علامة هوَّ Wi-Fi® Alliance



Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إنَّ Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجَّلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

حقوق الطبع والنشر

HDMI

HDMI

DMI

erface

trator

Dolby Audio

إنَّ Dolby Audio Dolby ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة ration
ترخيص



حقوق الطبع والنشر © محفوظة في الفترة من 1992 إلى 2021 لصالح شركة Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.

DTS-HD

للإطلاع على براءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>.
مصنَّع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إنَّ DTS والرمز و
DTS والرمز معاً وDTS-HD وشعار DTS-HD ي علامات تجارية مسجلة أو
علامات تجارية لشركة DTS، Inc. والولايات المتحدة في أ / أو بلدان أخرى.
حقوق النشر © لشركة DTS، Inc. كل الحقوق محفوظة.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

المصدر المفتوح

17.1

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير ،الطلب وعند هنا الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المدمجة بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

أو يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لقراءة وثيقة "إقراني" عبر الإنترنت.

17.2


الترخيص مفتوح المصدر

17.3

الإعلانات

يمكنك تلقي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج > الإعلانات واضغط على OK.
- 3 في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

المشاكل، الصورة 32
 HDMI 32 المشاكل، اتصال
 USB 32 المشاكل، اتصال
 المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد 32
 الوسائط 15
 الوصول العام 24
 الإصلاح 33
 الإعلانات 39
 Philips 33 الاتصال بشركة
 البرنامج، تحديث 30
 البرامج مفتوحة المصدر 39
 البطاقة الذكية، CAM 12
 التباين، وضع التباين 23
 التباين، التباين الديناميكي 23
 التحقق من استهلاك الطاقة 24
 التخلص من التلفزيون أو البطاريات 9
 التشغيل 6
 MPEG 23 الحدة، خفض عيوب
 الخيارات على قناة 27
 الدعم عبر إنترنت 33
 الشبكة اللاسلكية 25
 الشبكة السلكية 26
 WPS مع رمز PIN 25 الشبكة، التوصيل
 25 الشبكة، التوصيل
 الصفحة الرئيسية 19
 الصوت، أنماط 23
 الصور وملفات الفيديو والموسيقى 15
 الصورة، تنسيق الصورة 23
 العناية بالمستهلك 33
 اسم شبكة التلفزيون 26
 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 32

ت

تثبيت الشبكة 25

ج

MPEG 23 خفض عيوب

د

دليل إمكانية الاتصال 11
 دعم، عبر إنترنت 33

ذ

ذاكرة إنترنت، مسح 26

ش

شبكة، إعدادات 26
 شبكة، سلكية 26

ص

صاحب الرؤية الجزئية 24

ض

ضعيف السمع 24

C

المشروط الوصول وحدة، CAM 12
 CI+ 12

ف

فتحة الواجهة المشتركة 12

ق

قفل النطفا 25
 قفل تصنيفات المحتوى 25
 قناة 27

ك

كبل الطاقة 5

ل

للأحدة القنوات 27
 للأحدة القنوات، فتح 27
 للأحدة القنوات، حول 27
 لغة الترجمة 27
 لغة الترجمة، الأساسية 27
 لغة الترجمة، الثانوية 27
 لغة الصوت 28
 لغة الصوت، الأساسية 28
 لغة الصوت، الثانوية 28

م

ملف المنتج 9
 15 ملفات الوسائط، من محرك USB
 محطات الراديو 27
 مشاهدة التلفزيون 27
 13 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل

ن

نمط الصورة 22
 نهاية الاستخدام 9

و

وحدة تحكم بالالعاب، توصيل 13
 وضع الاستعداد 6

W

Wi-Fi 25

أ

أحكام الاستخدام 36

إ

إرشادات السلامة 34
 27 إعدادات Android
 إعدادات بينية 24

ا

القنوات، الخيارات 27
 القناة، إعادة التثبيت 28
 القناة، التبديل إلى قناة 27
 القناة، تثبيت 28
 القناة، تثبيت الهوائي 28
 الكمبيوتر، توصيل 14
 اللون، نطاق الألوان 22
 المشاكل، القنوات 32
 33 المشاكل، التوصيل، Fi-Wi
 33 المشاكل، التوصيل، الإنترنت
 32 المشاكل، الصوت



Contact information

Albania/Shqipërisë
+355 44806061

Andorra
+34 915 909 335

Armenia
0-800-01-004

Austria/Österreich
0150 2842133

Belarus/Беларусь
8 10 800 2000 00 04

Belgium/België/Belgique
02 7007360

Bulgaria/България
0 0800 1154426
+359 2 4916273

Croatia/Hrvatska
0800 222 782

Czech Republic/Česká republika
800 142100

Denmark/Danmark
352 587 61

Estonia/Eesti Vabariik
800 0044 307

Finland/Suomi
09 229 019 08

France
01 57324070

Georgia/საქართველო
800 00 00 80

Germany
0696 640 4383

Greece/Ελλάδα
0 0800 4414 4670

Greece Cyprus
800 92 256

Hungary/Magyarország
068 001 85 44
(06 1) 700 8151

Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann
1 601 1161

Northern Ireland/Tuaisceart Éireann
1 601 1161

Italy/Italia
02 4528 7030

Kazakhstan/Қазақстан
8 10 800 2000 0004

Kosovo/Kosovës
+355 44806061

Latvia/Latvija
800 03 448

Lithuania/Lietuva
880 030 049

Luxembourg/Luxemburg
26 84 3000

Montenegro
+ 382 20 240 644

Netherlands/Nederlands
010 4289533

Norway/Norge
22 70 82 50

Poland/Polska
022 203 0327

Portugal
0800 780 902

Romania/România
03 727 66905
031 6300042

Russia/Россия
8 (800) 220 0004

Serbia/Srbija
+ 381 11 40 30 100

Slovakia/Slovensko
0800 0045 51

Slovenia
0800 80 255

Spain/España
915 909 335

Sweden/Sverige
010-750 28 39

Switzerland/Schweiz/Suisse
223 102 116

Turkey/Türkiye
(+90) 212 444 4 832

Ukraine/Україна
0 800 500 480

United Kingdom
020 7949 0069

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com

