


42PFP5332

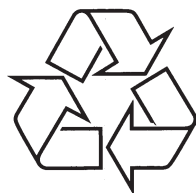

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>




Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laidą iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

20. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galimi sprendimai
Nėra vaizdo ir garso, tačiau šviečia raudona lemputė	<ul style="list-style-type: none"> Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.
Neveikia kompiuterio režimai	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar teisingos jungtys. (žr. 31 psl.) Patikrinkite, ar teisingai pasirinktas šaltinis. Spauskite AV, kad patektumėte į šaltinių sąrašą ir tada pasirinkite teisingą šaltinį. Patikrinkite ar nustatėte tinkamą rezoliuciją (žr. 31 psl.). Patikrinkite kompiuterio vaizdo kortos nustatymus.
S-Video spalvos išblunka	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar teisingai prijungtas SVHS laidas Spauskite P+ nuotolinio valdymo pultelyje, kad pereitumėte prie kito kanalo, arba spauskite P-, kad pereitumėte prie prieš tai esančio kanalo.
Juodos linijos ekrano viršuje ir apačioje, kai prijungtas kompiuteris	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite dažnį į 60Hz.

21 ŠALIŲ KODŲ LENTELĖ

Abbreviation	Country
A	Austria
B	Belgium
CH	Switzerland
D	Germany
DK	Denmark
E	Spain
F	France
FI	Finland
GB	England
GR	Greece
I	Italy
IRL	Ireland
L	Luxembourg
N	Norway
NL	Netherlands
P	Portugal
S	Sweden

CZ	Czech Republic
H	Hungary
Abbreviation	Country
HR	Croatia
PL	Poland
RO	Romania
RUS	Russia
SK	Slovakia
SLO	Slovenia
TR	Turkey
- - -	Others

© 2006 Koninklijke Philips N.V.

Visos teisės saugomos

Dokumento eilės numeris 3139 125 37861



Perdirbimas

Produkto pakuotė turėtų būti perdirbama. Elkitės pagal vietines šiukšlių išmetimo taisykles.

Seno produkto išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/976/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.


Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pridedamose baterijose nėra sunkiųjų metalų (gyvsidabrio ir kadmio). Pasidomėkite, kaip teisingai elgtis su nebetinkamomis naudojimuisi baterijomis pagal vietinius reikalavimus.

Informacija apie produktą

- Modelį ir serijos numerį rasite galinėje ir kairėje apatinėje televizoriaus pusėje bei ant pakuotės.
- Kai prietaisas yra budėjimo režime, jis suvartoja mažiau nei 1 vatą energijos.
- Energijos sunaudojimo informaciją rasite informacinėje plokštelėje prietaiso galinėje dalyje.
- Norėdami sužinoti daugiau prietaiso techninių charakteristikų, peržiūrėkite informacinį lapelį puslapyje www.philips.com/support.

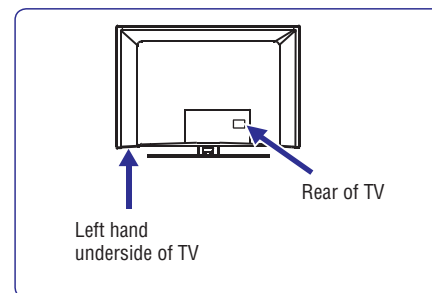

Pastaba

Techninės charakteristikos ir informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

- Jei jums reikalinga pagalba, skambinkite klientų pagalbos centrui savo šalyje. Reikalingi telefonų numeriai ir adresai yra pateikti pridedamame Pasaulinės garantijos buklete.

Svarbu

- AC3 (audio formatas) šiame prietaise nėra palaikomas. Naudokite **I-II** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti alternatyvų garso.
- Kai kurioms TV antenoms reikalingas elektros maitinimas iš televizoriaus. Šis prietaisas tokiai funkcijai nepritaikytas.

1. Įžanga	
1.1 Svarbi informacija	5
1.1.1 Statinių vaizdų rodymas TV ekrane	5
1.1.2 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF")	5
2 Saugumas	
2.1 Bendra informacija	6
2.2 Ekranų priežiūra	6
3. Televizoriaus mygtukai ir jungtys	7
3.1 Šoniniai valdymo mygtukai	7
3.2 Jungtys prietaiso galinėje dalyje	7
3.3 Šoninės jungtys	7
4. Nuo ko pradėti	
4.1 Prieš pradėdami	8
4.2 Antenos prijungimas	8
4.3 Prijungimas prie elektros tinklo	8
4.4 Televizoriaus įjungimas	8
4.5 Naudojimas nuotolinio valdymo pulteliu	8
5. Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos	10
6. Greitas prijungimas	11
7. Automatinis išsaugojimas	12
8. Rankinis programų suradimas	13
9. Programų surūšiavimas	14
10. Kanalų pavadinimas	15
11. Mėgstamiausių programų pasirinkimas	16
12. Funkcijos	
12.1 Laikmatis	17
12.2 Tėvų užraktas	17
12.3 Užraktas nuo vaikų	19
12.4 Aktyvaus valdymo funkcija	19
13. Vaizdo ir garso nustatymai	20
14. "Protingas" vaizdas ir garsas	21
15. Ekranų formatai	22
16. Teletekstas	23
17. Televizoriaus kaip kompiuterio monitoriaus naudojimas	
17.1 Kompiuterio prijungimas	25
17.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas kompiuteris	25
18. Televizoriaus naudojimas HD režime	
18.1 HD įrangos prijungimas	26
18.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas HD	26
18.3 Palaikomi formatai	26
19. Kitos įrangos prijungimas	27
19.1 Prijungimų apžvalga	27
19.2 VCR arba DVD įrašymo įrenginio prijungimas	28
19.3 Dekoderio arba VCR prijungimas	28
19.4 Dviejų VCR arba VCR ir DVD įrašymo įrenginio prijungimas	29
19.5 Satelito imtuvo prijungimas	29
19.6 DVD grotuvo, kabelinės dėžutės arba žaidimų įrenginio prijungimas	30
19.7 DVD grotuvo, satelito imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas	30
19.8 Kompiuterio prijungimas	31
19.9 Skaitmeninio fotoaparato, portatyvinės videokameros ir videomagnetofono, žaidimų įrenginio prijungimas	32
19.9.1 Ausinių prijungimas	32
20. Problemų sprendimas	33
21. Šalių kodų lentelė	34

Apačioje pateikiame sąrašą problemų, su kuriomis jūs galite susidurti naudodami televizorių. Prieš skambindami specialistams, būtinai perskaitykite šiuos patarimus.

Problema	Galimi sprendimai
Neveikia ekranas	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar teisingai prijungtas elektros laidas (prie įrenginio ir į rozetę). Jeigu vis dar nėra vaizdo, ištraukite laidą. Palaukite 60 s. ir vėl įkiškite. Įjunkite televizorių. Paspauskite mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
Blogas ryšys (sniegas vaizde arba trikdžiai)	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite antenos sujungimus televizoriaus gale ir sienoje. Pabandykite rankiniu būdu pataisyti vaizdą (13 psl.) Ar teisingai pasirinkote TV sistemą? (13 psl.) Spauskite norėdami patikrinti signalo stiprumą.
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Įsitinkinkite, kad pridėti laidai yra prijungti teisingai (antenos laidas, kitas antenos laidas prie įrašymo įrenginio, elektros maitinimo laidai...) Patikrinkite ar teisingai pasirinktas šaltinis. Įsitinkinkite, kad užraktas nuo vaikų išjungtas.
Nėra garso kai kuriuose kanaluose	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinkite teisingą TV sistemą (žiūrėkite 13 psl.)
Nėra garso	<ul style="list-style-type: none"> Įsitinkinkite, kad garsas nėra nustatytas ties minimumu. Įsitinkinkite, kad nutildymas () nėra įjungtas. Jei taip yra, paspauskite norėdami išjungti šį režimą. Įsitinkinkite, kad sujungimai tarp televizoriaus ir kitų įrenginių padaryti teisingai.
Garso trikdžiai	<ul style="list-style-type: none"> Pabandykite išjungti visus elektrinius įrenginius, kaip pvz., plaukų džiovintuvus ar dulkių siurblys.
Negalite suprasti meniu kalbos ekrane	<ul style="list-style-type: none"> Spauskite norėdami išeiti iš bet kokie meniu. Spauskite <MENU> norėdami parodyti meniu. Spauskite ir pasirinkite antrąjį punktą meniu ir spauskite norėdami patekti į kitą meniu lygį. Spauskite norėdami patekti į kitą meniu lygį. Spauskite mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą. Spauskite <OK> norėdami patvirtinti pasirinkimą. Spauskite <MENU> norėdami išeiti iš meniu.
Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį	<ul style="list-style-type: none"> Prieikite arčiau prie televizoriaus. Patikrinkite maitinimo elementų įdėjimą. Pakeiskite maitinimo elementus.
Nuolatinės dėmelės ekrane, kurios nesikeičia keičiantis vaizdai	<ul style="list-style-type: none"> Tai nėra gedimas. Skystųjų kristalų ekranai gaminami su labai dideliu preciziškumu, norint, kad vaizdas būtų detalus. Kartais vis dėlto ekrane atsiranda neveikiančių taškų, kurie gali skleisti raudoną, mėlyną, žalią arba juodą spalvą. Pastaba: Tai nekeičia bendrųjų televizoriaus funkcijų.
Trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas HD režime	<ul style="list-style-type: none"> Ekranu rodomas trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas, jeigu televizoriui nepavyko atpažinti prijungtų skaitmeninių įrenginių (DVD grotuvas, set-top dėžutė). Skaitykite prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijas. Naudokite standartinį HDMI/DVI laidą.

19. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS


19.9 Skaitmeninio fotoaparato, portatyvinės videokamera ir videomagnetofono, žaidimų įrenginio prijungimas

1. Prijunkite savo skaitmeninį fotoaparata, portatyvinę videokamera ir videomagnetofoną ar žaidimų įrenginį.
2. Mono įrangai, prijunkite **VIDEO (2)** ir **AUDIO L (3)**. Stereo įrangai, prijunkite abu **AUDIO L** ir **AUDIO R (3)**. S-VHS kokybė pasiekiamas prijungiant S-VHS laidus prie S-VIDEO įėjimo lizdą (1) ir **AUDIO L / R** įėjimo lizdus (3).

⚠ Įspėjimas

Neprijunkite (1) ir (2) laidų tuo pačiu metu. Tai gali sukelti vaizdo trikdžius.

3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT3** ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

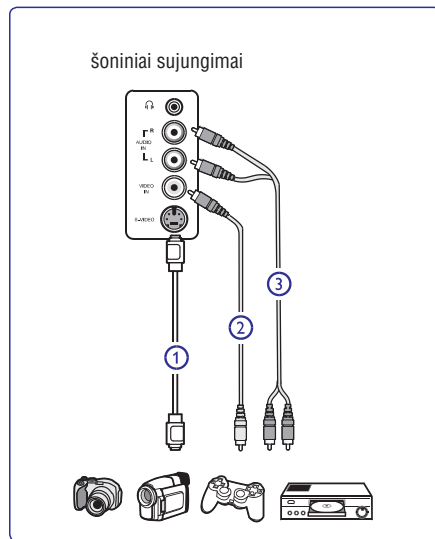


19.9.1 Ausinių prijungimas

1. Įkiškite ausinių kištuką į lizdą kaip parodyta.
2. Ausinių varža turi būti tarp 8 ir 4000 omų. Ausinių lizdas yra 3.5 mm.

⚠ Patarimas

Spauskit **⏏** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami išjungti garsiakalbių garsą. Norėdami garsą įjungti vėl, spauskite **⏏** dar kartą.

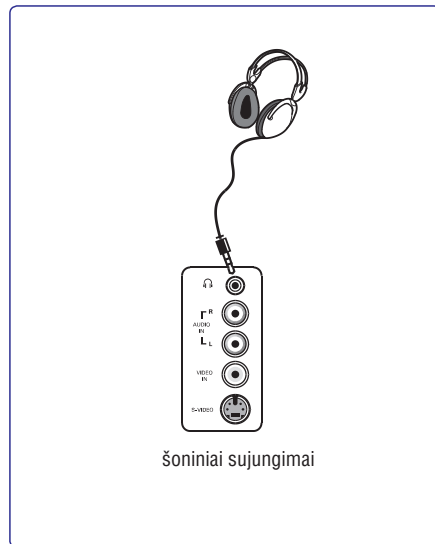

1. ĮŽANGA

Dėkojame, kad nusipirkote šį televizorių. Naudodamiesi šia instrukcijų knygele jūs lengvai prijungsite televizorių ir išmoksitė jį valdyti.



Jei ši instrukcijų knygelė nepateikia sprendimo jūsų problemai arba jei iškilus problemoms nerandate reikiamų atsakymų skyrelyje "Problemų sprendimas", jūs galite paskambinti vietiniam Philips klientų centrui arba aptarnavimo centrui.

1.1 Svarbi informacija

1.1.1 Statinių vaizdų rodymas TV ekrane

Skystųjų kristalų ir plazminiai ekranai turi savybę, kuri lemia, kad ilgai rodomas tas pats nejudantis vaizdas ekrane gali palikti visam laikui matomą šėšėlį. Tai vadinama fosforo įdeginimu. Normalus televizoriaus naudojimas turėtų apimti nuolat besikeičiančių ir judančių paveikslėlių ir vaizdų rodymą ekrane.

Statinių vaizdų pavyzdžiai (tai nėra visiškai pilnas sąrašas, jūs gali susidurti ir su kitais pavyzdžiais).

- Televizoriaus ir DVD meniu: DVD disko turinys.
- Juodi stulpeliai: kuomet juodi stulpeliai rodomi kairėje ir dešinėje ekrano pusėse, rekomenduojama pakeisti vaizdo formatą taip, kad vaizdas užimtų visą ekraną.
- TV kanalo logotipas: sudaro problemą, jei yra ryškūs ir pastovūs. Mažiau tikėtina, kad judanti ar mažo kontrasto grafika sukels netolygų ekrano senėjimą.
- Akcijų biržos juostelės: rodomos televizoriaus apačioje.
- Apsipirkimo kanalų logotipai ir kainininkai: ryškūs ir nuolat pakartotinai rodomi toje pačioje televizoriaus ekrano vietoje.
- Kiti statinių vaizdų pavyzdžiai: logotipai, kompiuterio paveikslėliai, laiko rodymas, teletekstas ir vaizdai rodomi 4:3 santykiu, statiniai paveikslėliai ar simboliai ir pan.

⚠ Patarimas:

Sumažinkite kontrastą ir ryškumą, kai žiūrite.

1.1.2 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF")

- Philips Royal gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitinkanti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
- Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinėi produkcijai ir iš karto juos taikyti.

1.2 Kas tai yra skaitmeninė televizija?

Skaitmeninė televizija siūlo daug platesnį televizijos žiūrėjimo pasirinkimą, apsaugotą nuo trikdžių, kurie pasitaiko analoginėje televizijoje. Tai žada transformuoti televizoriaus žiūrėjimą į visiškai naują patirtį. Jūs turite platesnį plačiaekranio programavimo pasirinkimą. Daugelis jūsų pamėgtų programų yra pritaikytos plačiaekraniam vaizdui skaitmeniniuose kanaluose – tai dalykas, su kuriuo analoginis televizorius niekaip negali susitvarkyti.

Skaitmeninė televizija siūlo visiškai naują interaktyvumo lygį. Naudodamiesi savo nuotolinio valdymo pulteliu jūs galite pasiekti daugybę įvairios informacijos, pavyzdžiui, skaitmeninį tekstą, kuris yra daug aiškesnis nei senoji teleteksto sistema. Kartu su žiūrima programa jūs galite mėgautis daugybe papildomos informacijos. Jūs taip pat galite pasiekti Elektroninį programų gidą, kuris pateikia greitą ir patogų būdą peržiūrėti pilną skaitmeninių programų sąrašą, lygiai kaip jūs jį skaitytumėte laikraštyje ar TV žurnale.

1.3 Skaitmeniniai ar analoginiai kanalai?

Kai televizorių įjungiate pirmąjį kartą, jis visuomet bus skaitmeniniame režime.

Naudokite **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami perjungti televizorių į analoginį ar skaitmeninį režimą. Naudokite **P + / -** arba nuo **0** iki **9** mygtukus norėdami pasirinkti kanalus.

✔ Pastaba


- 6-20 skyriuose pateikta informacija, kaip naudotis televizoriumi skaitmeniniame režime. 21-30 skyriuose rasite visą informaciją kaip naudotis savo televizoriumi analoginiame režime.

2 SAUGUMAS


⚠ **Įspėjimas:** Prijungimai neturėtų būti padaryti prieš kabinant televizorių, tačiau laidai turi būti prijungti prie atitinkamų lizdų televizoriaus korpuse.

2.1 Bendra informacija

1. Pastatykite ar pakabinkite savo televizorių, kur tik tai norite, tačiau įsitinkinkite, kad oras gali laisvai cirkuliuoti per ventiliacijos angas.
2. Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai.
3. Norint išvengti bet kokių nesaugių situacijų, nestatykite jokių atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip degančios žvakės, netoli nuo televizoriaus.
4. Venkite tiesioginių saulės spindulių ir kaitros šaltinių, taip pat lietaus ir vandens.

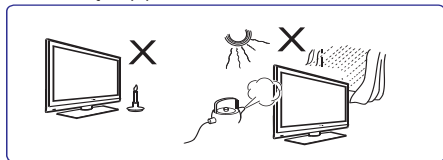

5. Saugumo sumetimais venkite liesti televizorių, maitinimo laidą arba anteną griautinio arba žaibo metu.
6. Ištraukite maitinimo laidą iš rozetės laikydami už kištuko, netraukite už pačio laido. Nenaudokite prastai instaliuotų rozečių. Įjungdami kištuką tvirtai įstatykite. Jeigu rozetės kontaktai nėra kokybiški, gali prasidėti kibirkščiavimas, o tai gali sukelti gaisrą.

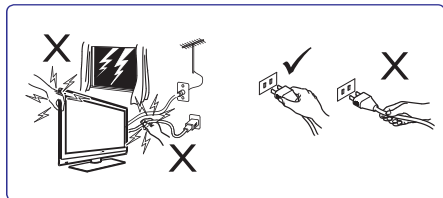


7. Pasistenkite neįjungti visų elektros prietaisų į vieną rozetę, nes tai gali sukelti tinklo perkrovimą ir gaisrą arba elektros šoką.
8. Nestatykite vazų su vandeniu ant televizoriaus. Išsiliejęs vanduo gali sukelti elektros šoką. Nenaudokite televizoriaus, jeigu ant jo pateko vandens. Visų pirma patikrinkite televizorių specializuotame serviso centre.
9. Televizoriaus pakabinimas ant sienos turėtų būti patikėtas specialistams. Neteisingas ir nekokybiškas pakabinimas gali sukelti įvairius pavojus.

2.2 Ekraną priežiūra

1. Nenuimkite apsauginės plėvelės kol nepabaigėti tvirtinimo prie sienos ir sujungimų. Elkitės atsargiai.

✓ Pastaba.

Naudokite minkštą medžiagą lygaus ekraną paviršiaus valymui.

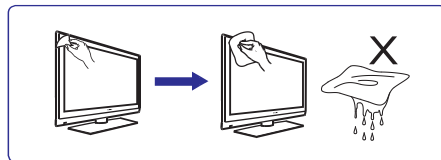

2. Nenaudokite per daug šlapios medžiagos, nuo kurios galėtų lašėti vanduo. Nenaudokite acetono, tuoleno arba alkoholio, kad nuvalytumėte televizorių. Dėl saugumo prieš valydami išjunkite televizorių iš elektros šaltinio.
3. Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.

19. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

✓ Pastaba

- Laidai dažniausiai būna tam tikrų spalvų. Junkite raudoną su raudonu, baltą su baltu ir t.t.
- Video komponentų lizdų pavadinimai gali skirtis priklausomai nuo DVD grotuvo. Nors sutrumpinimai gali skirtis, tačiau paprasta raidės B ir R reiškia mėlyną ir raudoną atitinkamai, o Y nurodo skaisčio signalą. Peržiūrėkite DVD grotuvo naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau apie sujungimų pavadinimus ir detales.
- Norint išgauti geriausią vaizdo kokybę, rekomenduojama nustatyti aukščiausią galimą rodymo režimą.


⚠ Įspėjimas

Jei pastebite vaizdo trikdžių, neteisingas spalvas ar nespaltotą vaizdą, jei nėra vaizdo arba visų šių paminėtų trikdžių kombinacijas, įsitinkinkite, kad visi sujungimai atlikti tinkamai ir kad televizoriaus bei prijungtos įrangos nustatymai yra tinkami. Peržiūrėkite įrangos naudojimosi instrukcijų knygelę.

19.8 Kompiuterio prijungimas

✓ Pastaba

- sujungimas su kompiuteriu galimas tik per DVI / HDMI laidą. **VGA sujungimas nėra palaikomas.**
- prieš prijungdami kompiuterį prie televizoriaus, nustatykite monitoriaus dažnį ties 60 Hz.

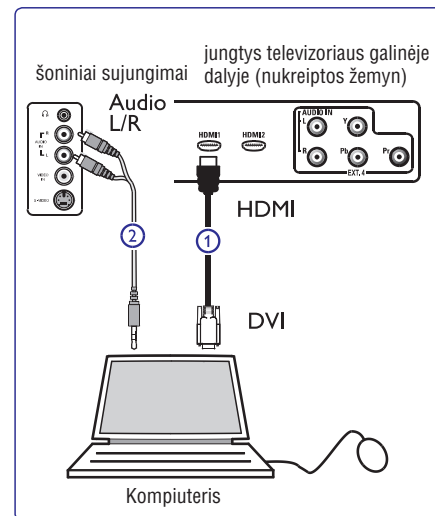

Kompiuteris su DVI jungtimi

1. Naudokite DVI / HDMI laidą prijungimui prie televizoriaus HDMI jungties (1).
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų **EXT 3 (2)**.
3. Spauskite AV mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite ▼ mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **HDMI1** arba **HDMI2** ir tuomet spauskite ►/OK mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Palaikomos kompiuterio rezoliucijos

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz	1024 x 768, 85 Hz


19. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

19.6 DVD grotuvo, kabelinės dėžutės arba žaidimų įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant HDMI jungtį

HDMI yra naujų standartų lyderis skaitmeniniam audio ir video sujungimui.

1. Sujunkite savo prietaisus naudodami HDMI jungtį.
2. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
3. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **HDMI1** arba **HDMI2** ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.


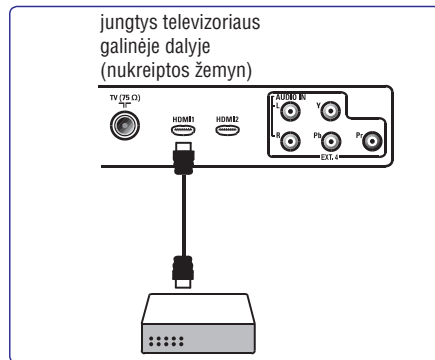


19.7 DVD grotuvo, satelito imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas

Prijungimas naudojant komponentų video sujungimus

1. Prijunkite tris komponentų video laidus (1) prie YpbPr jungčių DVD grotuve ir prie Y (geltona), Pb (mėlyna) ir Pr (raudona) jungčių **EXT 4** televizoriuje.
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų **EXT 4** (2).


3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT4** ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
5. Jei prijungiate kabelinę dėžutę ir/arba satelito imtuvą, taip pat prijunkite kabelinės televizijos laidą ir / arba satelito antenos laidą (3) bei antenos laidą (4).

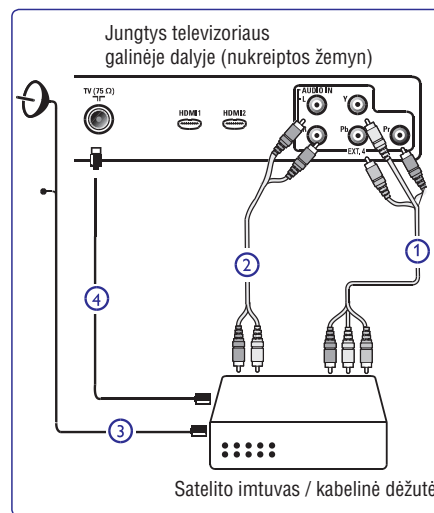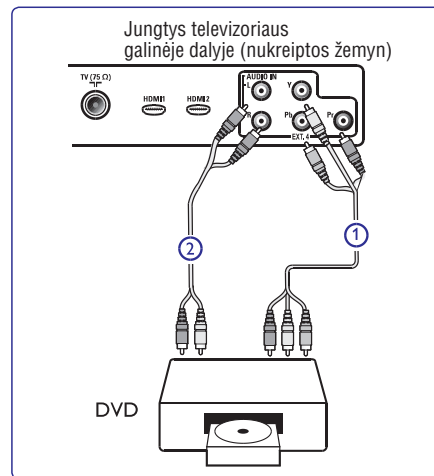

3. TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR JUNGTYS

3.1 Šoniniai valdymo mygtukai


Šoniniai valdymo mygtukai yra kairėje televizoriaus pusėje.

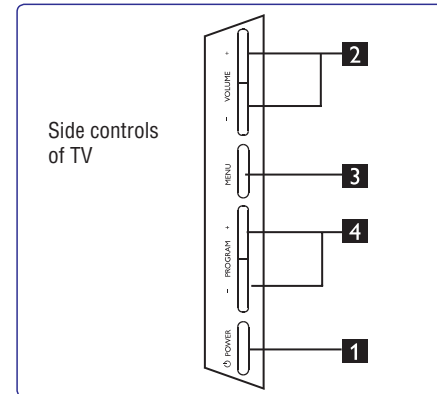


1. **POWER** : įjungti / išjungti televizorių.
Pastaba: Jei norite, kad televizorius visiškai nenaudotų elektros energijos, išjunkite kištuką iš rozetės.
2. **VOLUME** - / + : garso reguliavimui, padaryti garsiau ar tyliau.
3. **MENU**: parodyti ar uždaryti meniu. Naudokite **PROGRAM** - / + mygtukus meniu punkto pasirinkimui ir **VOLUME** - / + mygtukus įėjimui į pasirinktą meniu punktą ir pakeitimui.
4. **PROGRAM** - / + : pasirinkti programas.

3.2 Jungtys prietaiso galinėje dalyje

Šias jungtis rasite televizoriaus galinėje dalyje, nukreiptas žemyn.

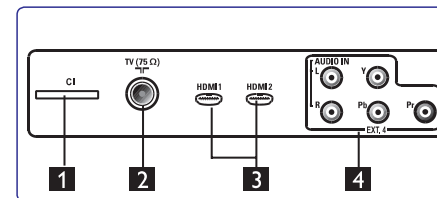

Šias jungtis rasite televizoriaus galinėje dalyje, nukreiptas atgal.

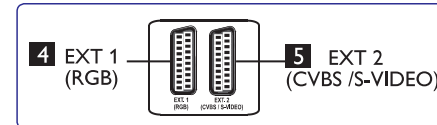


1. **TV antenos lizdas**: prijunkite anteną į 75 Ω lizdą.
2. **HDMI1 / HDMI 2**: set-top dėžutės, DVD grotuvo, HD įrenginių arba asmeninio kompiuterio prijungimui.
3. **EXT4**: DVD grotuvo, video kasečių grotuvo, dekodierio su tokiais pačiais jungtimis prijungimui.
4. **EXT 1** (RGB) ir 5. **EXT 2** (CVBS / S-VIDEO): DVD grotuvo, video kasečių grotuvo, dekodierio su tokiais pačiais jungtimis (vadinamosiomis "scart" jungtimis) prijungimui.

3.3 Šoninės jungtys

Šias jungtis rasite televizoriaus šoninėje dalyje.

1. **Ausinės** : norėdami mėgautis klausymu asmeniškai, prijunkite ausines į šią jungtį.
2. **Audio Video**: tokių prietaisų, kaip fotoaparatas ar kamera, prijungimui.

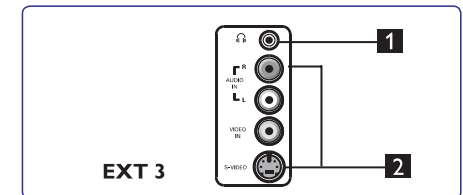

4. NUO KO PRADĖTI


4.1 Prieš pradėdant

⚠ Įspėjimas

Prijungimai neturėtų būti padaryti prieš kabinant televizorių, tačiau laidai turi būti prijungti prie atitinkamų lizdų televizoriaus korpuse.

4.2 Antenos prijungimas

Tvirtai prijunkite anteną į 75 Ω lizdą televizoriaus apatinėje dalyje bei į antenos lizdą sienoje.

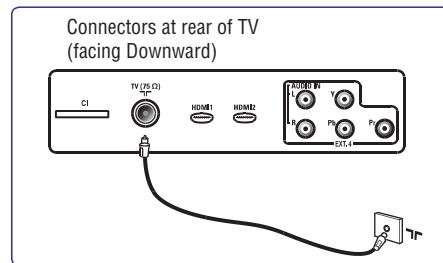


4.3 Prijungimas prie elektros tinklo

Įkiškite maitinimo laidą (pridedamas) į atitinkamą lizdą televizoriaus galinėje dalyje (nukreiptas žemyn) bei į rozetę.


⚠ Įspėjimas

Įsitikinkite, kad elektros įtampa jūsų namuose atitinka įtampą, kuri yra nurodyta ant lipduko televizoriaus galinėje dalyje.

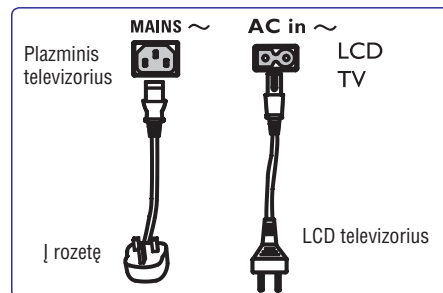


4.4 Televizoriaus įjungimas

- Norėdami įjungti televizorių, paspauskite **POWER** mygtuką televizoriaus šone. Mėlynas indikatorius užsidega, o po keleto sekundžių ekranas užsidega kairiajame apatiniame kampe priekinėje televizoriaus dalyje.
- Jei televizorius pasilieka budėjimo režime (raudonas indikatorius), spauskite **PROGRAM - / +** mygtukus šone arba **P - / +** mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje.

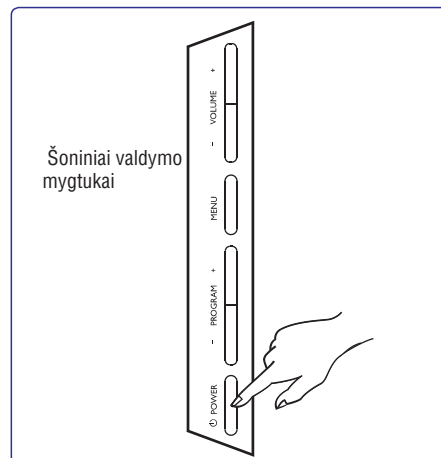

4.5 Naudojimasis nuotolinio valdymo pulteliu

Įdėkite dvi baterijas (pridedamos). Įsitikinkite, kad (+) ir (-) poliškumas atitinka nurodytą baterijų skyrelio viduje.

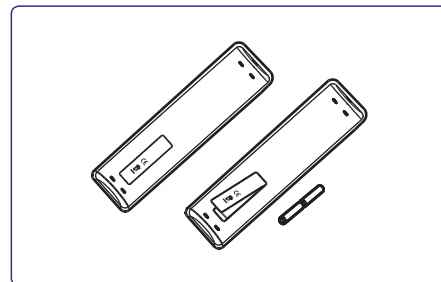

19. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS


19.4 Dviejų VCR arba VCR ir DVD įrašymo įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant eurolaidus (eurocable)

- Prijunkite antenos laidus (1), (2) ir (3) kaip parodyta paveikslėlyje.
- Prijunkite abu VCR arba DVD įrašymo įrenginį prie **EXT1** ir **EXT2** naudodami eurolaidus (4) ir (5).
- Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
- Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT1** arba **EXT2** ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Prijungimas naudojant tik antenos laidus

- Prijunkite antenos laidus (1), (2) ir (3) kaip parodyta paveikslėlyje.
- Nustatykite įrašymo įrenginio testavimo signalą ir išsaugokite jį ties programa numeris 0. (Žr. "Rankinė analoginių programų paieška", 13 psl. Taip pat peržiūrėkite įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę).

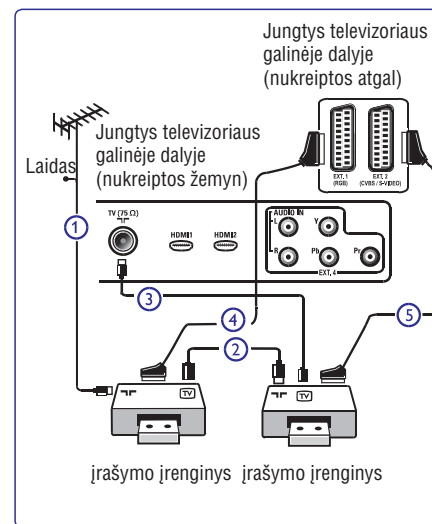


19.5 Satelito imtuvo prijungimas

Prijungimas naudojant eurolaidą (eurocable)

- Sujunkite antenos laidus (1) ir (2) kaip parodyta paveikslėlyje.
- Prijunkite satelito imtuvą prie **EXT1** ar **EXT2** naudodami eurolaidą (3).
- Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
- Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT1** arba **EXT2** ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Prijungimas naudojant komponentų video sujungimus

Žr. skyrelį "DVD grotuvo, satelito imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas" 30 psl.

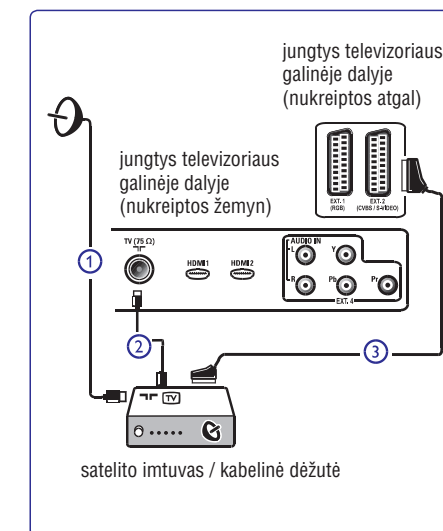


19. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

19.2 VCR arba DVD įrašymo įrenginio prijungimas


Prijungimas naudojant eurolaidą (eurocable)

1. Sujunkite antenos laidus (1) ir (2) kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Prijunkite eurolaidą (3) kaip parodyta.
3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT2** ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

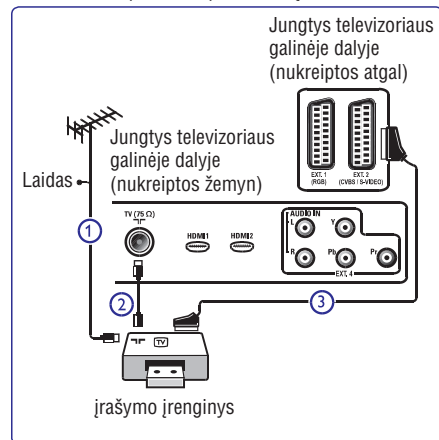

Prijungimas naudojant tik antenos laidą

1. Sujunkite antenos laidus (1) ir (2) kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Nustatykite įrašymo įrenginio testavimo signalą ir išsaugokite jį ties programa numeris 0. (Žr. "Rankinė analoginių programų paieška", 13 psl. Taip pat peržiūrėkite įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę).

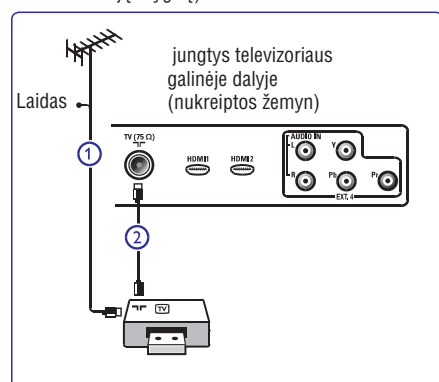

19.3 Dekoderio arba VCR prijungimas


Prijunkite eurolaidą (4) prie dekodeio ir specialios jungties įrašymo įrenginyje. Peržiūrėkite įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę.

⚠ Įspėjimas


Nestatykite įrašymo įrenginio pernelyg arti prie ekrano, nes kai kurie įrašymo įrenginiai yra labai jautrūs ekrano siunčiamiems signalams. Išlaikykite bent 0,5 metro atstumą tarp prietaisų.

✖ Patarimas

Jūs taip pat galite prijungti dekoderį tiesiogiai prie **EXT1** arba **EXT2** naudodami eurolaidą.

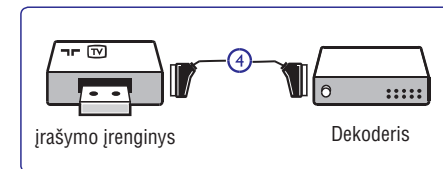

5. NUOTOLINIO VALDYMŲ PULTELIO FUNKCIJOS

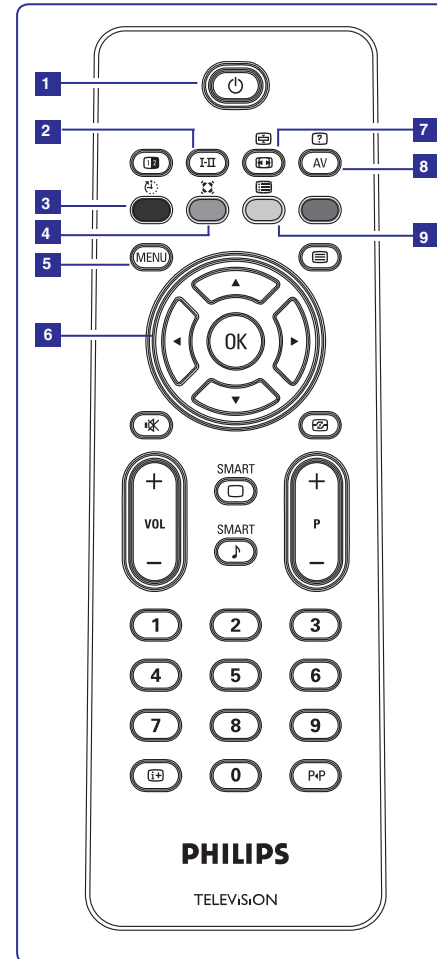

1. **Budėjimo režimas**

Televizoriaus perjungimas į budėjimo režimą. Norėdami įjungti televizorių, paspauskite vieną ar daugiau kartų, arba naudokite mygtukais **<0>** - **<9>**, **P +/-**, arba **<AV>** mygtukų.
2. **Garso režimas I-II**

Naudojamas programų perjungimui iš **Stereo** ar **Nicam Stereo** į **Mono** režimą. Dvikalbės programoms, pasirinkite **Dual I** arba **Dual II** (kaip nurodoma ekrane tokių transliacijų metu). **Mono** indikacija rodoma raudonai, kai yra priverstinai įjungta. Skaitmeniniame režime I-II rodo audio kalbų sąrašą.
3. **Miego režimas**

Spauskite norėdami išjungti televizorių iš anksto nustatytu laiku (žr. 17 psl.)
4. **Erdvinis garsas**

Spauskite norėdami įjungti/išjungti erdvinio garso efektą. Stereo režime šis efektas sudaro įspūdį, kad garso kolonėlės yra išdėstytos toliau viena nuo kitos.
5. **MENU**


Įjungti / išjungti televizoriaus meniu.
6. **Kursorius aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę**

Šie keturi mygtukai naudojami pasirinkimui bei meniu reguliavimui.
7. **Ekrano formatus**

(Žr. 22 puslapį)
8. Parodo šaltinių sąrašą, kad pasirinktumėte televizorių (analoginį arba skaitmeninį) arba įrenginius prijungtus prie EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 ar HDMI 2 lizdų. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite šaltinį ir **►/ <OK>** mygtuku patvirtinkite pasirinkimą.
9. **Programų sąrašas**

Atidaryti/uždaryti programų sąrašą. Naudokite **▲▼** mygtukus, kad pasirinktumėte programą, ir spauskite **►/ <OK>**, kad patvirtintumėte.


5. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO FUNKCIJOS

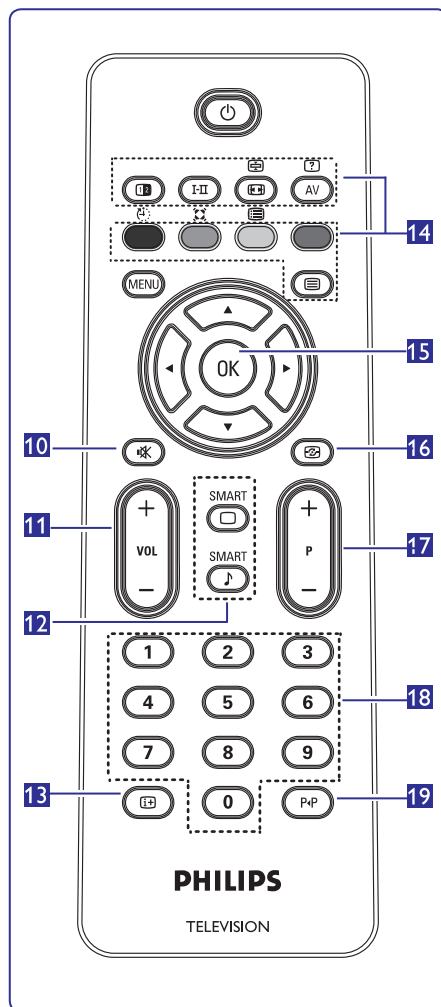

10. **Nutildyti**
 Išjungti ar įjungti garsą.
11. **Garsumas (+ VOL -)**
 Padidinti ar sumažinti garsą.
12. **“Protingas” vaizdas / garsas**
 Naudojamas norint pasiekti iš anksto nustatytus vaizdo ir garso nustatymus (Žr. 21 psl.)
13. **Ekrano informacija**
 Skaitmeniniame režime, įjungti / išjungti informacinę juostą (žr. 14 psl.). Analoginiame režime, parodyti / pašalinti programos numerį, garso režimą, laikrodį bei likusį atgalinio laikmačio laiką.
14. **Teletekstas**
 (Žr. 23-24 psl.)
15. **OK**
 Patvirtina pasirinkimą. Skaitmeniniame režime naudojamas norint įjungti programų sąrašą.
16. **Aktyvus valdymas**
 Automatiškai sureguliuoja vaizdo nustatymus optimaliai vaizdo kokybei bet kokioms signalo sąlygoms (žr. 16 psl.)
17. **Programa (+ P -)**
 Pasirenka sekantį ar prieš tai buvusį kanalą / šaltinį (arba puslapį skaitmeniniame meniu).
18. **0 / 9 skaičių mygtukai 0/9**
 Tiesioginiam programų paieškimui. Norėdami įvesti dviženklį programos numerį, įveskite antrąjį skaitmenį, prieš pradingstant brūkšneliui.
19. **Buvusi / esama programa P+P**
 Spauskite norėdami perjungti tarp esamos ir buvusios programos.

19. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

19.1 Prijungimų apžvalga

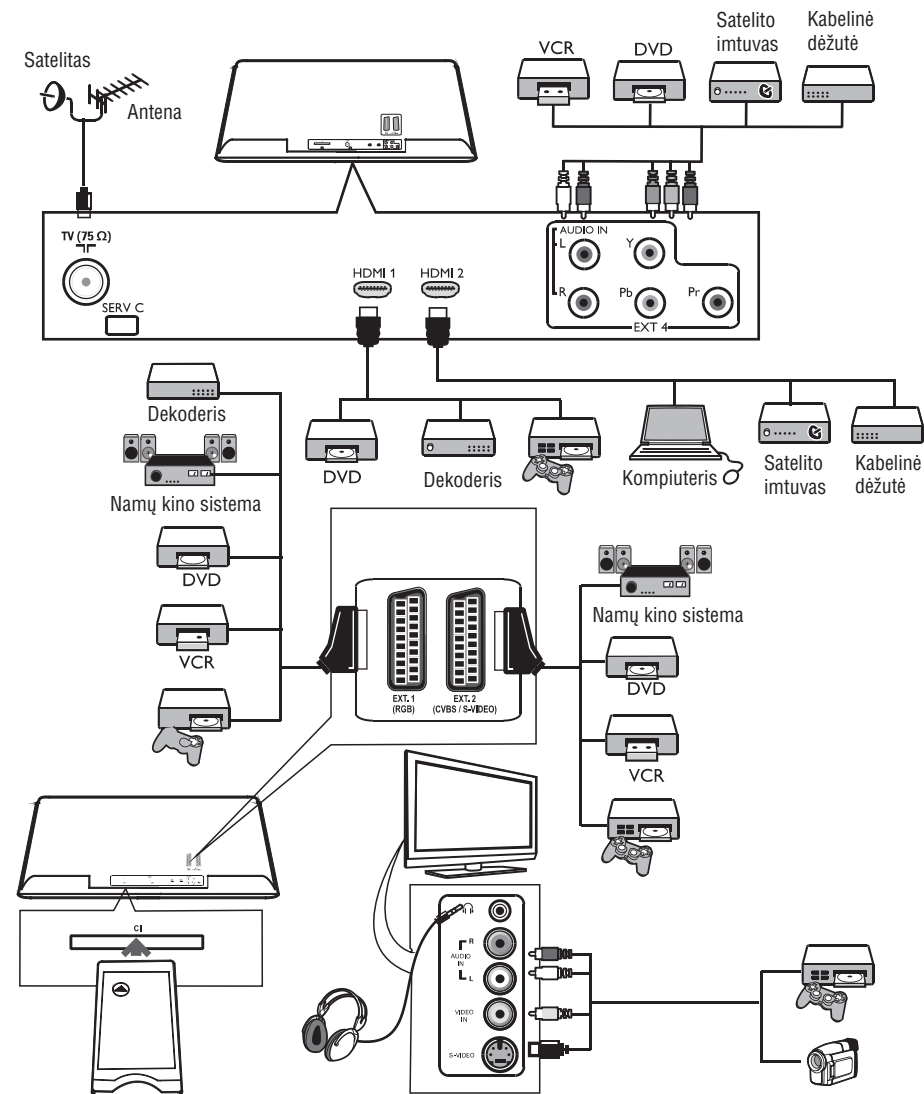

18. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REŽIME

HD režimas

HD (didelės raiškos) režimas leidžia mėgautis aiškesniais ir ryškesniais vaizdais, jeigu jūs naudojate įrenginius, kurie gali perteikti HD kokybės vaizdus.

18.1 HD įrangos prijungimas

Svarbu: Norėdami perjungti televizorių į HD režimą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Sujunkite HDMI arba DVI išėjimus savo HD prietaise su **HDMI 1** arba **HDMI 2** jungtimis televizoriuje. Naudokite DVI/HDMI laidą, jei DVI išėjimas naudojamas. Jūs taip pat galite prijungti HD prietaiso video komponentus (Y, Pb, Pr) prie televizoriaus Ext 4.
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų (**EXT 3**).
3. Spauskite **AV** mygtuką norėdami pamatyti šaltinių sąrašą ir naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **HDMI 1** arba **HDMI 2** (arba **EXT 4** jei naudojate YpbPr sujungimą).



4. Spauskite **►/OK** mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą šaltinį.

18.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas HD

1. Paspauskite **<MENU>** mygtuką, kad pamatytumėte pagrindinį meniu.
2. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **Picture**, **Sound** arba **Features** ir spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patekti į pasirinktą meniu.
3. Spauskite **▲▼** mygtukus norėdami pasirinkti nustatymus ir **◀▶** mygtukus norėdami pakeisti nustatymus.
4. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **<MENU>**.

Vaizdo meniu

- Vaizdo meniu sudaro: **Brightness, Contrast, Sharpness, Colour Temp., Contrast+, Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**.
- Išskyrus **Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**, visos kitos funkcijos veikia taip pat, kaip ir paprastai. (žr. 20 psl.)
- **Horizontal Shift** leidžia keisti horizontalią vaizdo padėtį.
- **Vertical Shift** leidžia keisti vertikalią vaizdo padėtį.

Garso meniu

- Garso meniu sudaro: **Equalizer, Balance, AVL** ir **Incredible Surround**, funkcijos, kurios veikia lygiai taip pat, kaip ir paprastai (žr. 20 psl.).

Funkcijų meniu

- Funkcijų meniu sudaro: **Timer, Child Lock, Parental Lock, Mode Selection**, ir **Active Control** funkcijos. Išskyrus **Mode Selection** funkciją, visos kitos funkcijos veikia taip pat, kaip ir paprastai. (žr. 17 psl.).
- Kai prijungiate HD įrangą, kuri palaiko **480p** ir **720p** raišką, **Mode Selection** funkcija bus galima **Features** (funkcijų) meniu. Tai leis pasirinkti **PC** arba **HD** režimą.

18.3 Palaikomi formatai

HD formatai

480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080 p

SD formatai

480i, 576i


✓ Pastaba

Jūsų Philips televizorius atitinka HDMI standartus. Jeigu vis dėlto vaizdas rodomas per televizorių nėra kokybiškas, pakeiskite vaizdo formatą į standartinį prijungtame įrenginyje (DVD grotuve, set-top dėžutėje, ir t.t.). Pavyzdžiui, DVD grotuve pasirinkite 480p, 576p, 720p arba 1080i.

Tai nėra televizoriaus įrangos defektas.

6. GREITAS PRIJUNGIMAS


Kai pirmą kartą įjungsite televizorių, ekrane atsiras meniu. Šiame meniu galėsite pasirinkti norimą šalį.

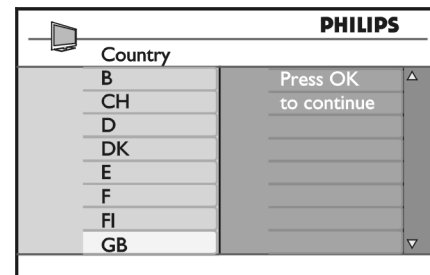

✓ Pastaba

Jeigu meniu neatsiranda, pradėkite automatiškai nustatinti kanalus naudodami Auto Store metodą (12 psl.). Jeigu meniu atsiranda, sekite šiais žingsniais.

1. Spauskite **▲▼** mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte šalį (Country). Jeigu jūsų šalies nėra sąraše, pasirinkite "....". Žiūrėkite šalių lentelę 34 psl.
2. Spauskite **►/OK**, norėdami pereiti prie kalbos (Language) režimo ir pasirinkite kalbą naudodami **▲▼** mygtukus.

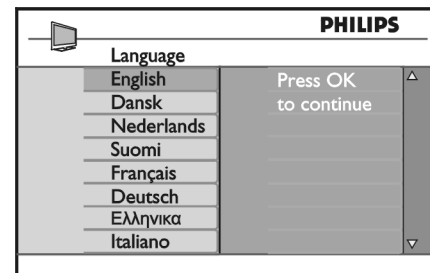

3. Spauskite **►/OK**, kad pradėtumėte paiešką. Paieška prasidės automatiškai. Visos įmanomos programos bus išsaugotos. Tai užtruks kelias minutes. Ekrane rodomas paieškos progresas ir surastų programų skaičius.

Svarbu: Norėdami pertraukti paiešką, spauskite **<MENU>** mygtuką. Jeigu pertraukiate paiešką automatinio nustatymo metu, bus išsaugoti ne visi kanalai. Norėdami išsaugoti visus kanalus, jums teks iš naujo pakartoti automatinę paiešką.

✓ Pastaba

ATS funkcija (Automatinė nustatymo sistema)

Jeigu transliuotojas siunčia programų automatinio surūšiavimo signalą, programos bus teisingai sunumeruotos. Tokiu atveju, instaliacija bus pabaigta. Jeigu taip nėra, galėsite naudoti surūšiavimo funkciją (**Sort**), kad sunumeruotumėte programas pagal savo norą.


ACI funkcija (Automatinis kanalų instaliavimas)

Jeigu kabelinė televizija arba pasirinktas kanalas turi ACI funkciją, ekrane bus rodomas programų sąrašas. Jeigu ACI funkcijos nėra, programos bus surūšiuotos pagal kalbos ir šalies pasirinkimus. Naudokite **Sort** (surūšiavimo) meniu, norėdami pakeisti.


7 AUTOMATINIS IŠSAUGOJIMAS

Prieš pasirinkdami automatinio išsaugojimo režimą, pasirinkite šalį ir kalbą.

1. Spauskite **<MENU>** mygtuką.
2. Pakartotinai spauskite **▲▼**, kad pasirinktumėte Install ir **►/OK**, kad patektumėte į **Install** meniu.

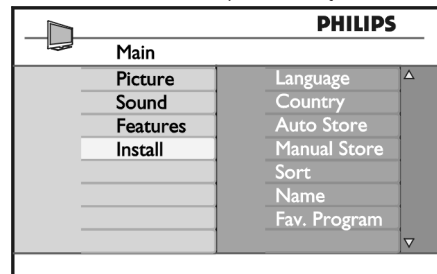

3. Spauskite **►** mygtuką, kad pasirinktumėte Language (kalbos) režimą.
4. Pakartotinai spauskite **▲▼**, kad pasirinktumėte kalbą ir **►/OK**, kad patvirtintumėte.
- ✓ **Pastaba:** Kalba ir Šalis gali būti pasirinkta tik TV režime. Jeigu esate kitame režime (EXT), naudokite **<AV>** mygtuką, kad parodytumėte šaltinių sąrašą. Tada naudokite **▲▼** mygtukus, kad pasirinktumėte TV ir spauskite **►/OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **◀**, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu.
6. Pasirinkite **Country** (šalis), spausdami **▲▼** mygtukus. Jeigu jūsų šalies nėra sąraše, pasirinkite "...". Žiūrėkite "Šalių lentelę" 34 psl.

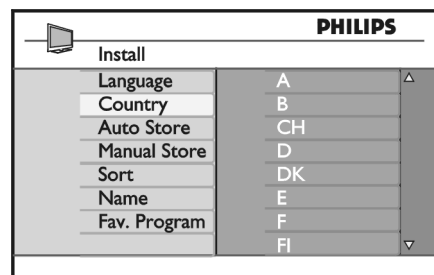

7. Spauskite **►/OK**, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Dabar galite pradėti automatinį kanalų nustatymą.
8. Spauskite **◀** mygtuką, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu.
9. Spauskite **▲▼** pakartotinai, kad pasirinktumėte Auto Store ir **►** mygtuką, kad pradėtumėte automatinę paiešką. Bus išsaugoti visi įmanomi kanalai. Tai užtruks kelias minutes.

Svarbu: Norėdami pertraukti paiešką, spauskite **<MENU>** mygtuką. Jeigu pertraukiate paiešką automatinio nustatymo metu, bus išsaugoti ne visi kanalai. Norėdami išsaugoti visus kanalus, jums teks iš naujo pakartoti automatinę paiešką.

✓ Pastaba:

Jeigu netyčiom pasirinkote neteisingą kalbą ir nesuprantate instrukcijų ekrane, atlikite šiuos veiksmus:

- Spauskite **⏏** mygtuką, kad išeitumėte iš meniu ekrano.
- Spauskite **<MENU>**.
- Spauskite **▼** pakartotinai, kol pasirinksite ketvirtą meniu punktą.
- Du kartus spauskite **►**.
- Spauskite **▲▼** mygtukus, kad pasirinktumėte teisingą kalbą.
- Spauskite **<OK>**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
- Spauskite **<MENU>**, kad išeitumėte iš meniu.

17. TELEVIZORIAUS KAIP KOMPIUTERIO MONITORIAUS NAUDOJIMAS


Jūsų televizorius gali būti naudojamas kaip kompiuterio monitorius. ✓ **Pastaba:** sujungimas su kompiuteriu galimas tik per **HDMI** jungtį. **VGA** sujungimas nėra palaikomas.

17.1 Kompiuterio prijungimas

Svarbu

Norėdami, kad televizorius veiktų kaip kompiuterio monitorius, turite atlikti šiuos žingsnius:

1. HDMI turi būti prijungtas prie kompiuterio DVI išėjimo. Tam tikslui naudokite DVI/HDMI adapterį.
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų (**EXT 3**).
3. Spauskite **AV** mygtuką norėdami pamatyti šaltinių sąrašą ir naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **HDMI 1** arba **HDMI 2**.

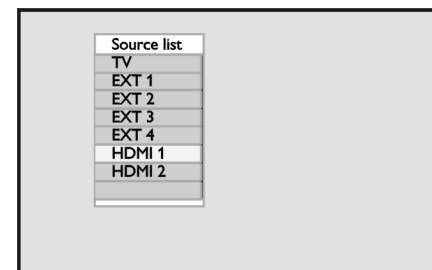

4. Spauskite **►/OK** mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą šaltinį.

17.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas kompiuteris

1. Paspauskite **<MENU>** mygtuką, kad pamatytumėte pagrindinį meniu.
2. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **Picture**, **Sound** arba **Features** ir spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patekti į pasirinktą meniu.
3. Spauskite **▲▼** mygtukus norėdami pasirinkti nustatymus ir **◀▶** mygtukus norėdami pakeisti nustatymus.
4. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **<MENU>**.

Vaizdo meniu

- Vaizdo meniu sudaro: **Brightness, Contrast, Sharpness, Colour Temp., Contrast+, Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**.
- Išskyrus **Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**, visos kitos funkcijos veikia taip pat, kaip ir paprastai. (žr. 20 psl.)
- **Horizontal Shift** leidžia keisti horizontalią vaizdo padėtį.
- **Vertical Shift** leidžia keisti vertikalią vaizdo padėtį.


Funkcijų meniu

- Funkcijų meniu sudaro: **Mode Selection** ir **Format** funkcijos.
- Kai prijungiate kompiuterį, kuris palaiko **480p** arba **720p** raišką, **Mode Selection** elementas bus matomas Features meniu. Ši funkcija leidžia jums pasirinkti tarp **PC** ir **HD** režimų.
- **Format** funkcija veikia taip pat, ka 18 psl.).

✓ Pastaba

Kai naudojate HDMI norėdami sujungti televizorių ir kompiuterį, gali būti, kad sujungimas neveiks puikiai pirmąjį kartą. Tai dažnai išsprendžiama pakeičiant raišką arba prijungto prietaiso nustatymus. Kai kuriais atvejais jūs galite pamatyti informacinį pranešimą ir tuomet jums reikės paspausti "Ok", kad galėtumėte toliau žiūrėti televizorių. Perskaitykite prijungto prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, ką daryti.

16. TELETEKSTAS

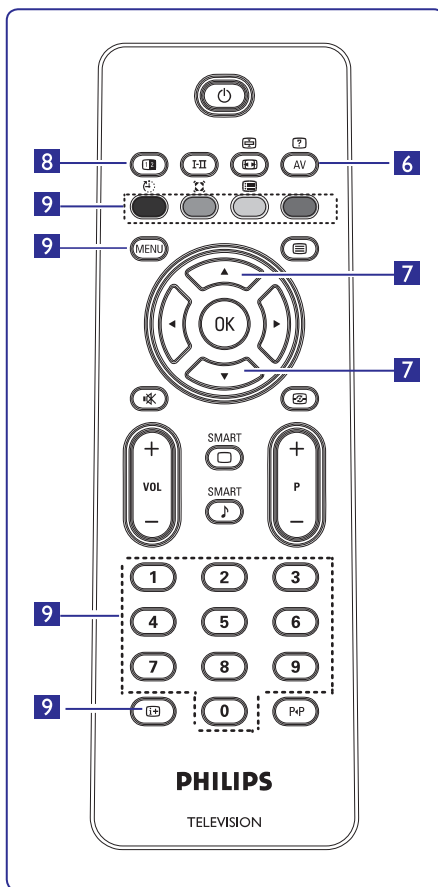

6. Paslėpta informacija

Parodyti ar paslėpti užslėptą informaciją, tokią, kaip galvosūkių ir mįslių sprendimai.

7. Padidinti puslapį

Leidžia atskirai rodyti viršutinę ar apatinę puslapio dalį. Dar kartą paspaudus sugrąžina į pradinį vaizdą.

8. Vaizdas / Teletekstas

- Spauskite mygtuką.
- Spauskite norėdami rodyti teletekstą ekrane dešinėje pusėje, o vaizdą – kairėje.
- Spauskite mygtuką dar kartą norėdami grįžti į pilno teleteksto režimą.
- Spauskite mygtuką norėdami grįžti į pilno vaizdo puslapį.

9. Mėgstamiausi puslapiai

✓ **Pastaba:** galimas tik RF analoge.

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi kanalai bus lengvai pasiekiami bet kada.

Norėdami išsaugoti mėgstamiausius puslapius, atlikite šiuos veiksmus:

- Paspauskite **<MENU>** mygtuką, kad pereitumėte į mėgstamiausių puslapių režimą.
- Įjunkite norimą teleteksto puslapį naudodami **0-9** mygtukus.
- Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę norimos spalvos mygtuką. Dabar puslapis įrašytas.
- Pakartokite žingsnius 2-3 visoms kitoms spalvoms.
- Norėdami išeiti iš mėgstamiausių puslapių režimo, spauskite **<MENU>** mygtuką. Norėdami išeiti iš teleteksto režimo, spauskite mygtuką.


✓ Pastaba

Norėdami ištrinti mėgstamiausius puslapius, paspauskite ir palaikykite mygtuką maždaug 5 sekundes.


8. RANKINIS PROGRAMŲ SURADIMAS

Šis meniu naudojamas norint surasti ir išsaugoti programas po vieną.


1. Spauskite **<MENU>** mygtuką.
2. Naudodamiesi mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite /OK norėdami patekti į **Install** meniu.

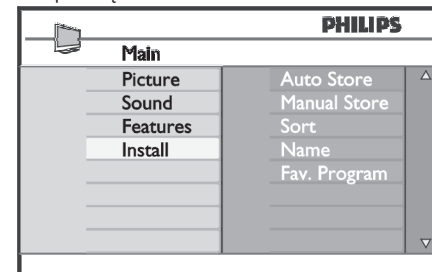

3. Spauskite norėdami pasirinkti **Manual Store** (Rankinis išsaugojimas) ir tuomet /OK norėdami patekti į **Manual Store** meniu.

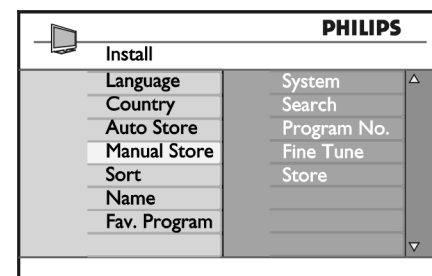

4. Spauskite mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamas **Manual Store** dalis, jas pakeisti ar aktyvuoti.

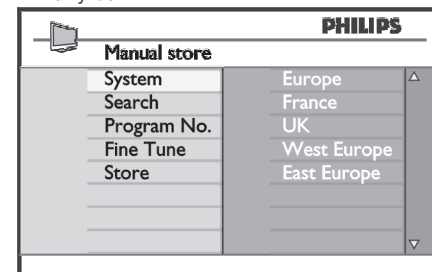

5. **Sistema:** Naudodami mygtukus pasirinkite: **Europe** – Europa (automatinis nustatymas), **France** – Prancūzija (LL' standartas), **UK** – Didžioji Britanija (I standartas), **West Europe** – Vakarų Europa (BG standartas), **East Europe** – Rytų Europa (DK standartas). Spauskite /OK norėdami patvirtinti pasirinkimą.

6. Paieška:

Spauskite mygtuką. Prasideda paieška. Kai surandama programa, paieška sustoja ir programos pavadinimas parodomas ekrane (jei galima). Pereikite prie kito žingsnio. Jeigu žinote tikslų programos dažnį, galite jį įvesti naudodami **0 – 9** mygtukus.

7. Programos numeris:

Įveskite numerį naudodamiesi **0 – 9** arba mygtukais.

8. Tikslus nustatymas:

Jeigu signalas yra nekokybiškas, patikslinkite jį su mygtukais.

9. Išsaugojimas:

Norėdami išsaugoti pakeitimus, spauskite /OK mygtukus. Programa išsaugoma.

10. Pakartokite 6-9 žingsnius kiekvienai programai.


11. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite .

12. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **<MENU>**.


9. PROGRAMŲ SURŪŠIAVIMAS

Surūšavimo funkcija leidžia jums pakeisti programos numerį pageidaujama kanalui.


1. Spauskite **<MENU>** mygtuką.
2. Naudodamiesi **▲/▼** mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

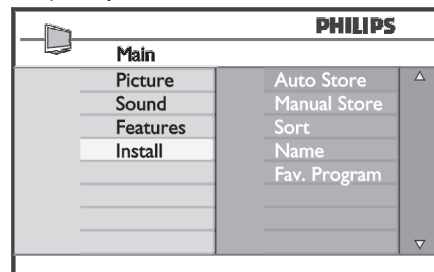


3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Sort** (Surūšiuoti) ir tuomet **►/OK** mygtuką norėdami patekti į rūšiavimo meniu.

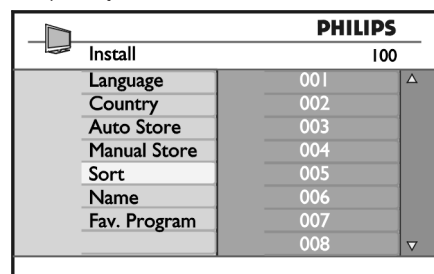

4. Pasirinkite programos numerį, kurį norite perkelti, naudodamiesi **▲▼** mygtukais ir **►** mygtuku įeikite į rūšiavimo režimą. (Kursorius – rodyklė rodo į kairę).

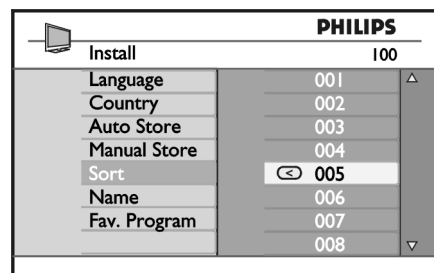


5. Naudodami **▲▼** mygtukus pasirinkite naują programos numerį ir patvirtinkite su **◀** mygtuku. (Dabar rodyklė rodo į dešinę, o rūšiavimas baigtas).

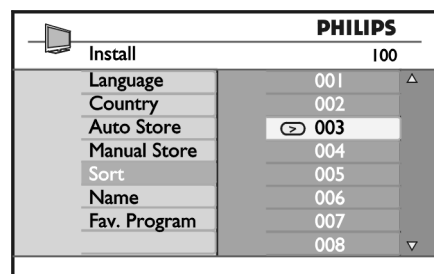

6. Kartokite 4 ir 5 žingsnius kiekvienai programai, kurios eilės tvarką norėtumėte pakeisti.
7. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
8. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **<MENU>**.

16. TELETEKSTAS

Teletекstas yra informacijos sistema transliuojama kai kurių kanalų, kurią galima naudoti panašiai kaip laikraštį. Teletекstas taip pat suteikia subtitrus žiūrovams su klausos sutrikimais ir tiems, kas nesupranta transliacijos kalbos (kabelinėse televizijose, palydovinėse sistemose, ir t.t.).

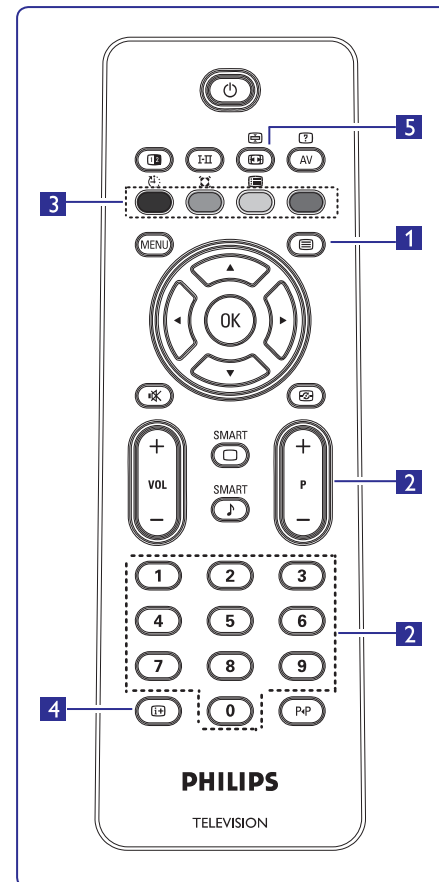


1. **Teletекsto įjungimas / išjungimas** Spauskite šį mygtuką norėdami įjungti teletекsto rodyklę. Turinio puslapis pasirodys su sąrašo dalių, kuriuos galima pasiekti. Kiekvienas sąrašo įrašas turi 3 skaitmenų puslapio numerį. Jei pasirinktas kanalas netransliuoja teletекsto, bus rodoma indikacija 100 ir ekranas išliks tuščias. Norėdami išeiti iš teletекstom spauskite mygtuką dar kartą.
2. **Puslapio pasirinkimas** Įveskite pageidaujamo puslapio numerį naudodamiesi skaičių mygtukais **0-9** arba **P + / -** mygtukais. Pavyzdžiui, norėdami pasiekti 120 puslapį, surinkite **120**. Numeris rodomas viršutiniame kairiajame ekrano kampe. Kai puslapis surandamas, skaitliukas sustoja ir puslapis parodomas. Jei vis rodoma paieška, tai reiškia, kad puslapis netransliuojamas. Tokiu atveju pasirinkite kitą numerį.
3. **Tiesioginis prisijungimas** Spalvotos zonos rodomos ekrano apačioje. Keturių spalvų mygtukai naudojami pasiekti atitinkamus elementus tam tikruose puslapiuose. Jeigu spalvotos zonos mirkčioja, elementas ar puslapis negali būti atidarytas.
4. **Turinys** Sugrąžina į turinio puslapį (dažniausiai, 100 psl.).
5. **Poskyrių rodyklas** Kai kurie puslapiai turi poskyrius, kurie automatiškai rodomi vienas po kito. mygtukas naudojamas šios funkcijos sustabdymui arba paleidimui vėl. Naudokite **◀▶** mygtukus, kad perjungtumėte skirtingus poskyrius.

15. EKRANO FORMATAI

Jūsų televizoriuje rodomi vaizdai gali būti 16:9 (plačiaekranio) arba 4:3 (standartinio) formato. 4:3 vaizdai kartais turi juodas juostas kairėje ir dešinėje ekrano pusėse. Naudodami ekrano formatavimo funkciją, jūs galite optimizuoti rodomą vaizdą.

Spauskite **[REŽIMAS]** pakartotinai, norėdami peržiūrėti skirtingus ekrano formatus ir pasirinkti jums labiausiai patinkantį.


4:3

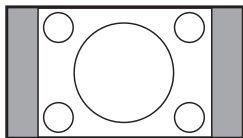

4:3 ⇄

Vaizdas rodomas 4:3 formatu, abiejose vaizdo pusėse yra juodos linijos.


Movie Expand 14:9

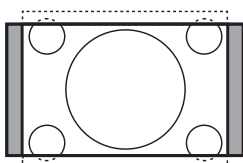

Movie Expand
14:9 ⇄

Vaizdas padidinamas iki 14:9 formato, abiejose vaizdo pusėse lieka plonos juodos linijos. Dalis vaizdo viršuje ir apačioje "nukerpama".


Movie Expand 16:9

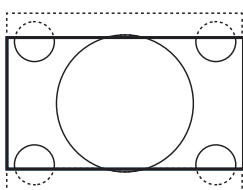

Movie Expand
16:9 ⇄

Vaizdas padidinamas iki 16:9 formato, šis formatas rekomenduojamas tada, kai žiūrite vaizdą, kurio apačioje ir viršuje yra plačios juodos linijos (letterbox formatas). Šiuo atveju didelė dalis vaizdo viršuje ir apačioje yra "nukerpama".


Subtitle Zoom

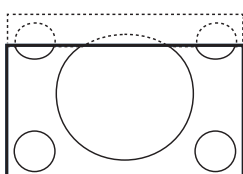

Subtitle Zoom ⇄

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu per visą ekrano plotą, paliekant ir subtitus. Dalis viršutinės vaizdo dalies yra "nukerpama".


Super Wide

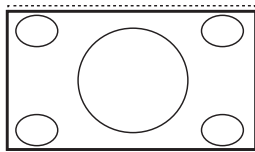

Super Wide ⇄

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu, praplečiami vaizdo šonai.

Widescreen

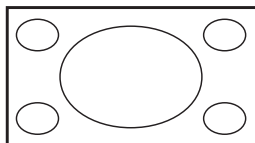

Widescreen

Šis režimas sugrąžina teisingas proporcijas vaizdams, transliuojamiems 16:9 formatu.


✓ Pastaba

Jei šiame režime rodytė 4:3 formato vaizdą, jis bus ištemptas į šonus.


10. KANALŲ PAVADINIMAS

Jei pageidaujate, jūs galite priskirti pavadinimą pasirinktam TV kanalui.


1. Spauskite **<MENU>** mygtuką.
2. Naudodamiesi **▲/▼** mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

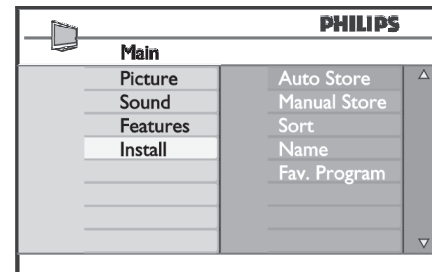

3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Name** (Pavadinti) ir tuomet **►/OK** mygtuką norėdami patekti į pavadavimo meniu.

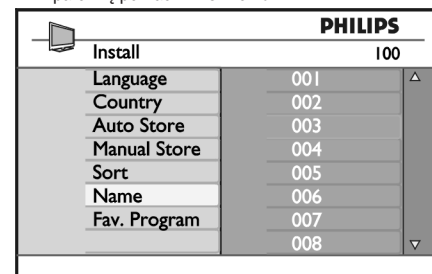

4. Naudodamiesi **▲/▼** mygtukais pasirinkite kanalą, kurį norite pervadinti.
5. Spauskite **►** mygtuką norėdami pereiti į pavadavimo laukelį.
6. Naudodamiesi **▲/▼** mygtukais pasirinkite simbolius (ne daugiau kaip 5 simboliai) ir naudodamiesi **◀▶** mygtukais judėkite po pavadavimo laukelį.

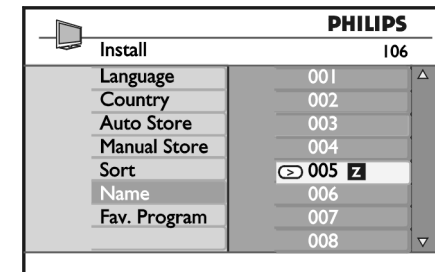


7. Spauskite **►/OK** mygtuką, kol pavadinimas pasirodo kairiajame viršutiniame televizoriaus ekrano kampe. Pavadinimas dabar yra išsaugotas.
8. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
9. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **<MENU>**.

11. MĖGSTAMIAUSIŲ PROGRAMŲ PASIRINKIMAS



Ši funkcija leidžia praleisti programas, kurių nežiūrėte dažnai ir palikti tik mėgstamiausias programas.

✓ **Pastaba:** Jei programą praleidžiate, jūs negalėsite jos pasiekti naudodamiesi P + / – mygtukais. Praleistas programą galėsite pasiekti tik naudodamiesi skaičių mygtukais 0-9.

1. Spauskite <MENU> mygtuką.
2. Naudodamiesi ▲/▼ mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami patekti į **Install** meniu.

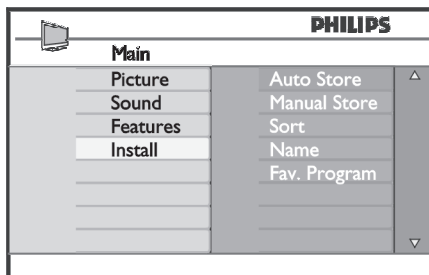


3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Fav. Program** (Mėgstamiausios programos) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami įeiti į šį meniu.
4. Naudodamiesi ▲/▼ mygtukais pasirinkite programas, kurias norite praleisti.
5. Spauskite ►/OK mygtuką norėdami praleisti programą. Varnelė ✓ meniu dešinėje išnyks, nurodant, kad programa yra praleista.

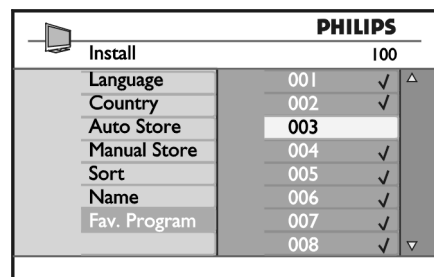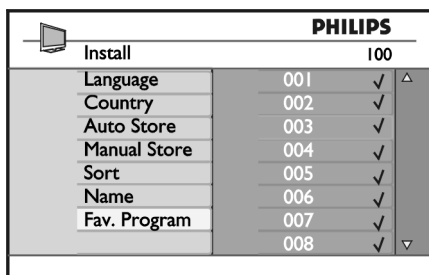


6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite <MENU>.
- ✓ **Patarimas**
 - Norėdami grąžinti praleistą programą, pakartokite 1-3 žingsnius.
 - Spauskite ▲/▼ pakartotinai, norėdami pasirinkti programą, kurią norite grąžinti į mėgstamiausių sąrašą.
 - Spauskite ►/OK mygtuką, norėdami pažymėti programą. Varnelė ✓ pasirodys vėl, nurodant, kad programa atkurta.

14. “PROTINGAS” VAIZDAS IR GARSAS


Smart Picture (protingo vaizdo) funkcija leidžia pasirinkti vieną iš 5 vaizdo nustatymų: **Rich** (ryškus), **Natural** (natūralus), **Soft** (neriškus), **Multimedia** (multimedija) ir **Personal** (asmeninis).


Spauskite  mygtuką pakartotinai kad pasirinktumėte norimą režimą.

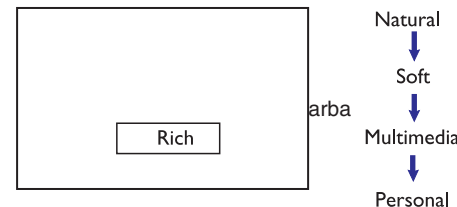

✓ **Pastaba:** **Personal** nustatymai gali būti pakeisti per Vaizdo meniu pagrindiniame meniu. Tai vienintelis nustatymas, kuris gali būti pakeistas “protingo” vaizdo nustatymuose. Visi kiti nustatymai yra nustatyti gamykliškai jūsų patogumui.

Smart Sound (protingo garso) funkcija leidžia pasirinkti vieną iš 4 garso nustatymų: **Movies** (kinas), **Music** (muzika), **Voice** (balsas) ir **Personal** (asmeninis).

Spauskite  mygtuką pakartotinai, kad pasirinktumėte norimą režimą.

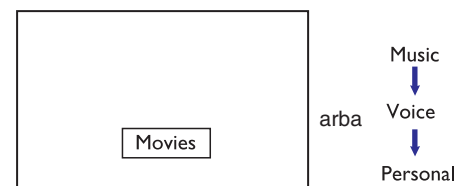

✓ **Pastaba:** **Personal** nustatymai gali būti pakeisti per Garso meniu pagrindiniame meniu. Tai vienintelis nustatymas, kuris gali būti pakeistas “protingo” garso nustatymuose. Visi kiti nustatymai yra nustatyti gamykliškai jūsų patogumui.

Vaizdo nustatymų apibūdinimas

Rich: Ryškus ir aiškus vaizdas, tinkamas ryškiai aplinkai ir skirtas geros kokybės vaizdo medžiagos demonstracijoms.

Natural: Režimas tinkamas kambario aplinkai ir vidutinės kokybės vaizdams.

Soft: Prastos kokybės vaizdo medžiagos rodymui. Tinkamas kambario aplinkai.

Multimedia: Geriausiai tinka grafiniams vaizdams.

Personal: Asmeniniai vaizdo nustatymai.

Garso nustatymų apibūdinimas

Movies: Veiksimo paryškinimas

Music: Žemų tonų paryškinimas



Voice: Aukštų tonų paryškinimas

Personal: Asmeniniai garso nustatymai

13. VAIZDO IR GARSO NUSTATYMAI

Jūs galite pakeisti vaizdo ir garso nustatymus naudodamiesi **Picture** (Vaizdo) ir **Sound** (Garso) meniu.

1. Spauskite **<MENU>** mygtuką.
2. Spauskite **▲▼** mygtukus norėdami pasirinkti **Picture** arba **Sound**.
3. Spauskite **►/OK** norėdami patekti į submeniu.

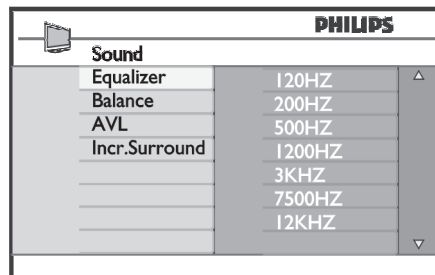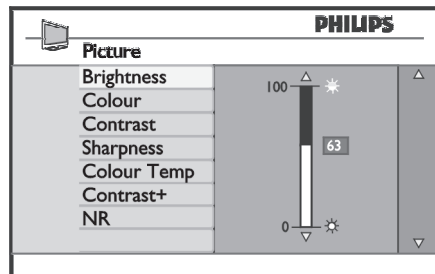

4. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **Picture** arba **Sound** nustatymą.
5. Spauskite **►/OK** norėdami patekti į submeniu.
6. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pakeiskite pageidaujamus **Picture** arba **Sound** nustatymus.
7. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
8. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **<MENU>**.

Vaizdo nustatymų apibūdinimas:

Brightness (ryškumas): pakeisti vaizdo ryškumą.

Colour (spalva): pakeisti spalvų intensyvumą.

Contrast (kontrastas): pakeisti kontrastą tarp šviesių ir tamsių tonų.

Sharpness (aštrumas): pakeisti vaizdo aštrumą.

Colour Temp.: nustatyti spalvų šilumą. Yra trys variantai: Cool (šaltos – labiau mėlyna); Normal (subalansuota); Warm (šiltos – labiau raudona).

Contrast+: Padidina viso vaizdo kontrastą, kad pagerintų matomumą. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **On**.

NR (Trikdžių sumažinimas): Pagerina vaizdą (jei ekrane matomi taškai, atsirandantys dėl prasto signalo). Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **On**.

Garso nustatymų apibūdinimas:

Equalizer: garso tono nustatymui.

Balance (balansas): garso išbalansavimui tarp kairiosios ir dešinės garso kolonėlės.

AVL (Automatinis Garso Sulyginimas): naudojamas užtikrinti, kad nebūtų staigių garso padidėjimų arba sumažėjimų, ypač kai perjungiami kanalai arba rodomos reklamos.


Incr. Surround: leidžia pasirinkti tarp Incredible Surround ir Stereo, kai transliacijos garsas yra stereo ir tarp Mono ir Spatial, kai transliacijos garsas yra mono.

12. FUNKCIJOS


12.1 Laikmatis

Laikmačio funkcija leidžia jums nustatyti, kad televizorius perjungtų kitą kanalą nustatytu metu, kol jūs žiūrite kitą kanalą. Jūs taip pat galite jį naudoti kaip žadintuvą, kuris įjungs televizorių numatytu laiku (iš budėjimo režimo). Norint, kad žadintuvo funkcija veiktų, negalima televizoriaus visiškai išjungti. Jei tik išjungiame televizorių visiškai, žadintuvas išjungsias.

1. Spauskite **<MENU>** mygtuką.
2. Spauskite **▲▼** mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į šį meniu.

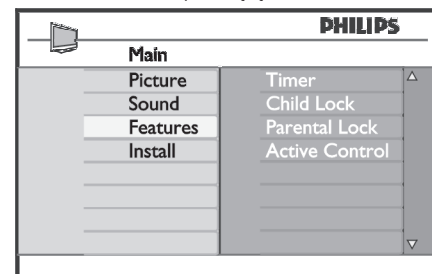

3. Spauskite **►/OK** norėdami patekti į **Timer** meniu.
4. Spauskite **▲▼** norėdami pasirinkti laikmačio funkcijas.

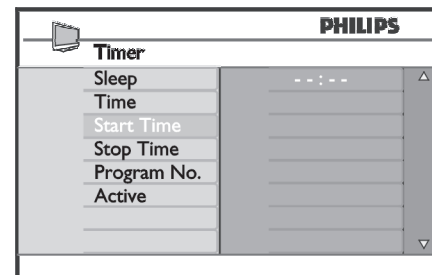

5. Norėdami pakeisti laikmačio nustatymus, naudokite **◀, ▶, ▲, ▼** mygtukus arba skaičių **0-9** mygtukus.

Miego laikmatis: naudojamas norint nustatyti laiką, kada televizorius išsijungs (persijungs į budėjimo režimą). Pasirinkite **Off**, jei norite išjungti šią funkciją.

⚠ Pastaba

Paskutinę minutę prieš televizoriui išsijungiant, bus rodomas laikrodis, skaičiuojantis laiką iki išsijungimo. Paspauskite bet kokį mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami atšaukti automatinį išjungimą.

Time: įveskite dabartinį laiką.

Start time: įveskite pradžios laiką.

Stop time: įveskite išsijungimo laiką.

Program No.: įveskite programos, kuri būtų įjungta, numerį.

Activate: aktyvavimo nustatymai:


- **Once** – vieną kartą,
- **Daily** – kasdien,
- **Off** – išjungti.

6. Paspaudę **⏻** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje perjunkite televizorių į budėjimo režimą. Televizorius automatiškai įsijungs nustatytu laiku. Jei paliekate televizorių įjungtą, jis tiesiog perjungs kanalą nustatytu laiku ir persijungs į budėjimo režimą nustatytu laiku.

12.2 Tėvų užraktas


Parental Lock funkcija leidžia užrakinti tam tikrus kanalus, kad vaikai negalėtų žiūrėti tam tikrų programų.

1. Spauskite **<MENU>** mygtuką.
2. Spauskite **▲▼** mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į šį meniu.

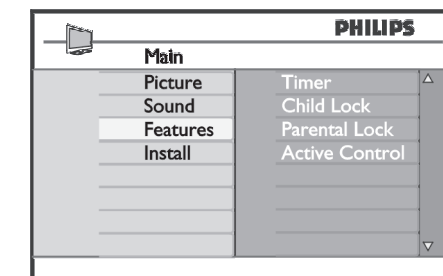


12. FUNKCIJOS

3. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **Parental Lock** ir spauskite ►/OK norėdami patekti į submeniu.

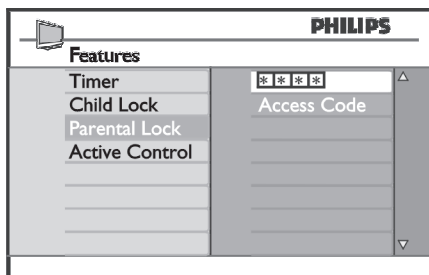

4. Įveskite prisijungimo kodą **0711** naudodamiesi skaičių mygtukais **0-9**. Pasirodys žinutė **Incorrect**. Tuomet įveskite kodą **0711** dar kartą.
5. Televizorius paprašys pakeisti kodą. Įveskite savo 4 skaitmenų kodą naudodamiesi skaičių mygtukais **0-9** ir patvirtinkite jį. Kai naujasis kodas patvirtinamas, **Parental Lock** meniu pasirodys.

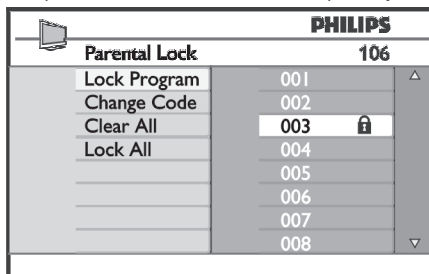

Norėdami pakeisti **Parental Lock** nustatymus, naudokite ▲, ▼, ◀, ▶ 0-9 mygtukus ir <MENU>.

Nustatymų aprašymas:

Lock Program – Užrakinti programą

Užrakinti pavienę programą. Spauskite ► norėdami patekti į **Lock Program** režimą ir ▲▼ mygtukais pasirinkite, kurią programą norite rakinti. Naudodamiesi ◀▶ mygtukais užrakinkite bei atrakinkite pasirinktas programas. Spynos simbolis pasirodys prie užrakinto kanalo numerio. Norėdami išeiti iš **Lock Program** režimo ir sugrįžti į **Parental Lock** meniu, spauskite <MENU> mygtuką.

Change Code – Kodo pakeitimas

Įveskite naują keturių skaitmenų kodą naudodamiesi skaičių **0-9** mygtukais ir patvirtinkite jį įvesdami dar kartą.

Clear All – Atrakinti visus

Spauskite ► norėdami atrakinti visus užrakintus kanalus.

Lock All – Užrakinti visu

Spauskite ► norėdami užrakinti visus kanalus.

✔ Pastaba


Jei jūs įsijungiate televizorių ir pasirenkate kanalą, kuris yra užrakintas, jūs turėsite įvesti prisijungimo kodą, norėdami žiūrėti tą kanalą. Norėdami atrakinti kanalą visam laikui, naudokitės **Lock Program** ir **Parental Lock** meniu ir spauskite ◀▶ mygtukus (spynos simbolis dingsta).

12. FUNKCIJOS

12.3 Užraktas nuo vaikų

Šoniniai televizoriaus mygtukai bus užrakinti, jei pasirinksite šią funkciją. Jūs turėsite paslėpti nuotolinio valdymo pultelį, kad galėtumėte neleisti vaikams žiūrėti televizoriaus.

1. Spauskite <MENU> mygtuką.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami patekti į šį meniu.
3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Child Lock** ir spauskite ►/OK mygtuką norėdami patekti į submeniu.

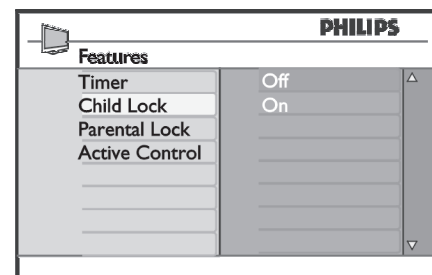


4. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **On** arba **Off**.
5. Spauskite ►/OK norėdami įjungti arba išjungti pasirinktą nustatymą.
6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite <MENU>.

12.4 Aktyvaus valdymo funkcija

Aktyvaus valdymo funkcija automatiškai pakeičia vaizdo nustatymus, kad būtų pasiekta optimali vaizdo kokybė, nepriklausomai nuo signalo kokybės.

1. Spauskite <MENU> mygtuką.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami patekti į šį meniu.
3. Spauskite ▲▼ mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Active Control** ir spauskite ►/OK mygtuką norėdami patekti į submeniu.

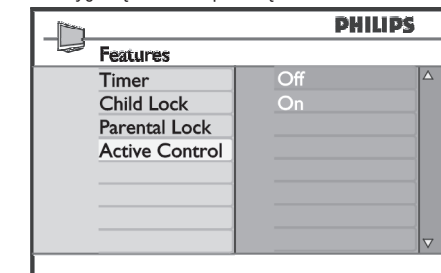

4. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **On** arba **Off**.
5. Spauskite ►/OK norėdami įjungti arba išjungti pasirinktą nustatymą.
6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite <MENU>.