

הוראות הפעלה

65PFK6520

PHILIPS

7.5	- טקסט / טלסקט	34
7.6	- טלוויזיה אינטראקטיבית	35
8	- מדריך טלוויזיה	37
8.1	- למה תזדקק	37
8.2	- נתוני מדריך טלוויזיה	37
8.3	- שימוש במדריך הטלוויזיה	37
9	- הקלטה והשהיית הטלוויזיה	39
9.1	- הקלטה	39
9.2	- השהה טלוויזיה	40
10	- נבחרות	41
10.1	- על אודות נבחרות	41
10.2	- כעת בטלוויזיה	41
10.3	- טלוויזיה מקוונת	41
10.4	- וידאו לפי דרישה	42
11	- תפריט הבית	43
11.1	- על אודות תפריט הבית	43
11.2	- פתיחת תפריט הבית	43
11.3	- חיפוש וחיפוש קולי	43
11.4	- פרופיל מוגבל	43
12	- תפריט טלוויזיה	44
12.1	- על אודות תפריט טלוויזיה	44
12.2	- פתח את תפריט הטלוויזיה	44
13	- Netflix	45
14	- סמל המכשיר	46
14.1	- עבור לקל טלוויזיה	46
14.2	- אפשרויות לקלט טלוויזיה	46
14.3	- שם וסוג התקן	46
14.4	- משחק או מחשב	46
14.5	- סריקה מחדש של החיבורים	47
15	- אפליקציות	48
15.1	- על אודות אפליקציות	48
15.2	- Google Play	48
15.3	- גלריית היישומים	49
15.4	- התחלת יישום או עצירתו	49
15.5	- נעילת יישומים	49
15.6	- שיטות הפעלה של המקלדת	51
15.7	- אחסון	51
16	- משחקים	52
16.1	- למה תזדקק	52
16.2	- שלטי משחקים	52
16.3	- לשחק משחק	52
16.4	- משחקי מחשב, משחק במסך מפוצל	52
16.5	- הגדרות משחק אידאליות	52
17	- אינטרנט	54
17.1	- התחלת האינטרנט	54
17.2	- אפשרויות באינטרנט	54
18	- סרטונים, תמונות או מוזיקה	55
18.1	- מחיבור USB	55
18.2	- ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	55
18.3	- משירות אחסון בענן	55
18.4	- הקרנת סרטוני וידאו	55
18.5	- הצגת תמונות	56
18.6	- השמעת מוזיקה	56
19	- סמארטפונים וטאבלטים	57
19.1	- אפליקציית Remote TV	57
1	- סיור להכרת הטלוויזיה	4
1.1	- Philips Android TV	4
1.2	- שימוש ביישומים	4
1.3	- משחקים	4
1.4	- סרטים או תוכניות ששפספסת	4
1.5	- Pause TV (טלוויזיה השהיית)	4
1.6	- סמארטפונים וטאבלטים	4
1.7	- רשתות חברתיות	4
1.8	- תלת-ממד	5
1.9	- Ambilight	5
1.10	- Ambilight+hue	5
1.11	- חיבור Bluetooth	5
2	- הגדרות	6
2.1	- קרא על בטיחות	6
2.2	- מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	6
2.3	- עצות בנושא הצבה	6
2.4	- כבל החשמל	6
2.5	- כבל האנטנה	7
2.6	- צלחת לוויין	7
3	- חיבור ה-TV Android	8
3.1	- רשת ואינטרנט	8
3.2	- חשבון Google	10
3.3	- גלריית היישומים של Philips	11
4	- חיבור מכשירים	12
4.1	- על אודות חיבורים	12
4.2	- CI+ - חכם כרטיס עם CAM	14
4.3	- מקלט - ממיר לטלוויזיה	15
4.4	- מערכת קולנוע ביתי - HTS	15
4.5	- סמארטפונים וטאבלטים	17
4.6	- גגן תקליטורי ray-Blu	17
4.7	- גגן DVD	17
4.8	- Bluetooth - משחקים ושלטי רמקולים	18
4.9	- אחניות	18
4.10	- קונסולת משחק	19
4.11	- שלט משחקים	19
4.12	- כונן קשיח USB	20
4.13	- מקלדת USB	21
4.14	- כונן הבזק USB	21
4.15	- מצלמה	22
4.16	- מצלמת וידאו	22
4.17	- מחשב	22
5	- הפעלה וכיבוי	24
5.1	- מופעלים או במצב המתנה	24
5.2	- בהירות הלוגו של פיליפס	24
5.3	- תפריט בסיסי	24
5.4	- טיימר שינה	24
5.5	- כיבוי טיימר	24
6	- שלט רחוק	26
6.1	- סקירת מקשים	26
6.2	- חיפוש קולי	27
6.3	- מקלדת	27
6.4	- קישור השלט הרחוק	29
6.5	- חיישן אינפרא-אדום (IR)	29
6.6	- סוללות	29
6.7	- ניקוי	29
7	- ערוצים	30
7.1	- התקן ערוצים	30
7.2	- רשימת ערוצים	30
7.3	- צפייה בערוצים	30
7.4	- ערוצים מועדפים	33

31.1	- תנאי שימוש - טלוויזיה	98	19.2	- Google Cast	57
31.2	- תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה	98	19.3	- Miracast	57
31.3	- תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips	98	19.4	- AirPlay	58
			19.5	- MHL	58
32	- זכויות יוצרים	99	20	Ambilight	59
				כיבוי או הפעלה, Ambilight	20.1 - 59
				כבוי Ambilight	20.2 - 59
				הגדרות Ambilight	20.3 - 59
32	- תלת-ממד	60	21	תלת-ממד	60
				למה תזדקק	21.1 - 60
				משקפי תלת-ממד	21.2 - 60
				צפייה בתלת-ממד	21.3 - 60
				צפייה אופטימלית בתלת-ממד	21.4 - 61
				טיפול במשקפי תלת-ממד	21.5 - 61
				אזהרת בריאות	21.6 - 61
32	- Multi View	62	22	Multi View	62
				אודות View Multi	22.1 - 62
				טקסט וטלוויזיה	22.2 - 62
				Nettv - 22.3	22.3 - 62
				HDMI - 22.4	22.4 - 62
32	- הגדרות	63	23	הגדרות	63
				Picture - 23.1	23.1 - 63
				צליל	23.2 - 68
				הגדרות Ambilight	23.3 - 71
				הגדרות סביבה	23.4 - 72
				הגדרות כלליות	23.5 - 73
				שעון אזור ושפה	23.6 - 75
				גישה אוניברסלית	23.7 - 77
24	- אלחוטי ורשתות	80	24	אלחוטי ורשתות	80
				רשת	24.1 - 80
				Bluetooth	24.2 - 80
25	- הגדרות אנדרואיד	81	25	הגדרות אנדרואיד	81
26	- התקנת ערוץ	82	26	התקנת ערוץ	82
				התקנת אנטנה/כבלים	26.1 - 82
				ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	26.2 - 83
				עותק רשימת ערוצים	26.3 - 87
27	- תוכנה	88	27	תוכנה	88
				עדכון תוכנה	27.1 - 88
				גרסת תוכנה	27.2 - 88
				תוכנת קוד פתוח	27.3 - 88
				הודעות מערכת	27.4 - 88
28	- מפרטים	90	28	מפרטים	90
				סביבתי	28.1 - 90
				חשמל	28.2 - 90
				מערכת הפעלה	28.3 - 91
				קליטה	28.4 - 91
				סוג מסך	28.5 - 91
				רזולוציות כניסה תצוגה:	28.6 - 91
				ממדים ומשקלים	28.7 - 91
				קישוריות	28.8 - 91
				צליל	28.9 - 92
				מולטי-מדיה	28.10 - 92
29	- עזרה ותמיכה	93	29	עזרה ותמיכה	93
				רישום הטלוויזיה	29.1 - 93
				שימוש בעזרה	29.2 - 93
				בעיות	29.3 - 93
				עזרה מקוונת	29.4 - 94
				תמיכה ותיקונים	29.5 - 95
30	- בטיחות וטיפול	96	30	בטיחות וטיפול	96
				בטיחות	30.1 - 96
				טיפול במסך	30.2 - 96
31	- תנאי שימוש	98	31	תנאי שימוש	98

סיור להכרת הטלוויזיה

1.1

Philips Android TV

זוהי Philips Android TV™.

Android TV מציעה אלפי סרטים, תוכניות ומשחקים מ-Google Play, YouTube והיישומים המועדפים שלך*. חיפוש קולי והמלצות מותאמות אישית משמעותם יותר זמן בצריכת בידור ופחות זמן בחיפוש אחר משהו טוב. עם Google Cast מובנה, ניתן בקלות לשדר סרטים, תוכניות ותמונות מה-Chromebook או התקן ה-Android לטלוויזיה**.

בעזרת Philips TV Remote App בסמארטפון או בטאבלט, ערוצי הטלוויזיה שלך נמצאים בקצות אצבעותיך. שלח תמונה למסך הרחב של הטלוויזיה או עקוב אחר תוכנית הבישול האהובה שלך בטאבלט, במטבח. מעתה והלאה, הטלוויזיה שלך היא חלק ממשק הבית הנייד שלך.

חבר את הטלוויזיה לרשת הביתית שלך ולאינטרנט.

* הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. חלק מספקי התוכן עשויים לדרוש מינוי.

** שידור ממוטב עבור שירותים נבחרים בלבד. איכות הזרמה עבור תוכן אחר עשויה להשתנות. מערכות הפעלה והתקנים נתמכים: Android 2.3 ואילך, iOS 7 ואילך, Windows 7 * ואילך, Mac OS 10.7 * ואילך ו-Chrome OS (גרסה 38 ואילך).

Google Play, Google, Android וסימנים אחרים הם סימנים מסחריים של Google Inc של הרובוט. Android יוצר או שונה מעבודה שנוצרה ושותפה על-ידי Google והשימוש בו הוא בהתאם לתנאים המתוארים ברישיון Creative Commons 3.0 Attribution.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.2

שימוש ביישומים

כדי שתוכל להתחיל, כמה אפליקציות שימושיות מותקנות מראש בטלוויזיה.

עמודי האפליקציות מראים את אוסף האפליקציות שבטלוויזיה שלך. כמו האפליקציות שבסמארטפון או בטאבלט שלך, כך גם האפליקציות שבטלוויזיה שלך מציעות פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. אפליקציות כגון משחקי טלוויזיה או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). לחילופין, התחל אפליקציה של דפדפן באינטרנט, כגון גוגל כרום, כדי לגלוש באינטרנט.

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" וחפש את "יישומים".

1.3

משחקים

תוכל לשחק משחק מקונסולת משחקים מחוברת, משחק מאפליקציה מותקנת או פשוט משחק מקוון באינטרנט. תוכל להגדיר בטלוויזיה הגדרות אידיאליות למשחק, שיאפשרו תגובה מהירה.

1.4

סרטים או תוכניות שפספסת

אינך חייב לצאת מהבית כדי להשיג **השכרת וידאו**.

פתח "וידאו לפי דרישה" וקבל את הסרט האחרון ישירות לטלוויזיה שלך. פתח את אפליקציית חנות הווידאו, צור את חשבונך האישי, בחר את הסרט ולחץ על "הקרא".

"וידאו לפי דרישה"; זמין במדינות מובחרות.

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" וחפש את "וידאו לפי דרישה".

1.5

Pause TV (טלוויזיה שהיית) והקלטה

אם תחבר **כונן קשיח** USB, תוכל "להשהות ולהקליט שידור" של ערוץ טלוויזיה דיגיטלי.

השהה את שידור הטלוויזיה וענה לשיחת טלפון דחופה או פשוט צא להפסקה במהלך משחק ספורט: הטלוויזיה תשמור את השידור בכונן הקשיח USB. תוכל לצפות אחר כך בתוכנית. כאשר מחובר כונן קשיח USB, תוכל גם להקליט שידורים דיגיטליים. תוכל להקליט תוך כדי צפייה בתוכנית או לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן בקרוב.

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" וחפש את "השהה טלוויזיה" או "הקלטה".

1.6

סמארטפונים וטאבלטים

האפליקציה החדשה TV Remote של **פיליפס** היא החבר הטלוויזיוני החדש שלך.

בעזרת יישום MyRemote בסמארטפון או בטאבלט שלך, תוכל לשלוט במדיה מסביבך. שלח תמונות, מוסיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. פתח את "מדריך הטלוויזיה" ותזמן הקלטה שתבוצע מחר. הטלוויזיה שלך שבבית תבצע את המשימה. הפעל "hue + Ambientlight"; והגדר את אפקטי הצבע המדליקים ביותר בסלון שלך. בעזרת יישום MyRemote תהיה בשליטה. מומלץ להנמיך את עוצמת הקול של הטלוויזיה.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

זה חינם.

האפליקציה MyRemote של פיליפס זמינה ל- iOS ול-Android.

רשתות חברתיות

אין צורך לקום כדי לבדוק במחשב את ההודעות ששלחו לך חבריך. בטלוויזיה הזו תקבל הודעות מהרשת החברתית שלך על גבי מסך הטלוויזיה. תוכל לשלוח הודעה בחזרה מהספה.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש "יישומים";.

תלת-ממד

הטלוויזיה החדשה שלך היא טלוויזיית תלת-ממד.

תינה מהחווייה הכלל-חושית של צפייה בסרט בתלת-ממד. הקרן סרט בתלת-ממד בנגן הבלו-ריי שלך או שכור סרט בתלת-ממד מחנות וידאו, דרך התפריט "בית"; "; וידאו לפי דרישה";.

הטלוויזיה מנצלת את טכנולוגיית התלת-ממד האקטיבית כדי לאפשר לך לצפות בתלת-ממד ברזולוציה המלאה שלה.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את 3 D.

Ambilight

Ambilight היא התכונה האלגנטית והאקסקלוסיבית ביותר של טלוויזיית Philips החדשה.

זוהר עדין של אור צבעוני שמוקרן מאחורי המסך מרחיב את החוויה החזותית. עם Ambilight העיניים נרגעות אבל המוח סופג את כל מה שאתה רואה.

באמצעות hue + Ambilight ניתן לבצע הרחבה נוספת של Ambilight. הכנסת נורות מבוקרות באופן אלחוטי של Philips Hue*. כולן מוגדרות למלא את החדר בצבעים שמתאימים למה שמוצג על המסך.

תתגעגע ל- Ambilight כשתכבה אותו.

* זמין בנפרד.

Ambilight+hue

טלוויזיית Ambilight שלך

טכנולוגיית Ambilight הייחודית של Philips חורגת מהרגיל. היא גם גורמת למסך להיראות רחב יותר, גם הופכת את חווית הצפייה לכלל חושית על-ידי הקרנה של זוהר רחב במיוחד מצידי מסך הטלוויזיה על הקיר. צבע, חיות והתרגשות יוצאים מהמסך ועוברים לסלון ומביאים איתם חווית צפייה יותר מרגשת, רבת עוצמה וכלל חושית.

Ambilight + גיוון

מלא את המרחב ואת החיים בנפלאות Ambilight. hue + Ambilight * מאפשר הרחבה של חויית Ambilight בכל החדר.

באמצעות hue + Ambilight ניתן לבצע הרחבה נוספת של Ambilight. הכנסת נורות מבוקרות באופן אלחוטי של Philips Hue*. כולן מוגדרות למלא את החדר בצבעים שמתאימים למה שמוצג על המסך.

טלוויזיית Ambilight ונורות hue 'מדברות' אלה עם אלה באופן אלחוטי ומקיפים אותך ברגשות, בעוצמה ובצבע של Ambilight. *ערכת hue זמינה בנפרד.

חיבור Bluetooth

לטלוויזיה שלך יש בפנים טכנולוגיית Bluetooth.

ניתן לחבר רמקולים אלחוטיים נוספים או אחניות אלחוטיות. שכח מחיבור כבלים, כל מה שצריך לעשות הוא קישור ההתקן לטלוויזיה.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את Bluetooth או "רמקולים אלחוטיים";.

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "הוראות בטיחות";.

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

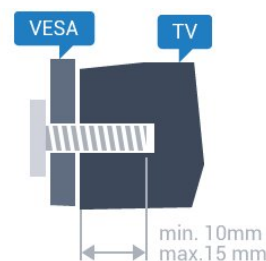
מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה";.

התקנה על קיר

מקלט הטלוויזיה שלך מוכן גם להרכבת תושבת התקנה על הקיר, התואמת לתקני VESA (התושבת נמכרת בנפרד). בעת רכישת התושבת להתקנה על קיר, השתמש בקוד VESA הבא.



PFx6500 • 32

M4, VESA MIS-F 100x100

,PFx6510 • 40

PFx6580, 40PFx6560, 40PFx6550, 40PFx6540 40

M4, VESA MIS-F 200x200

,PFx6510 • 50

PFx6580, 50PFx6560, 50PFx6550, 50PFx6540 50

M6, VESA MIS-F 400x200

,PFx6510 • 55

PFx6580, 55PFx6560, 55PFx6550, 55PFx6540 55

M6, VESA MIS-F 400x200

PFx6520 • 65

M6, VESA MIS-F 400x400

הכנה

תחילה הסר את 4 פקקי הפלסטיק של הברגים, מהתותבים המורגים שבגב הטלוויזיה.

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי הזהירות לפני שאתה קובע את מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V. אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה או לכל התקנה שתוצאתה תאונה או פציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

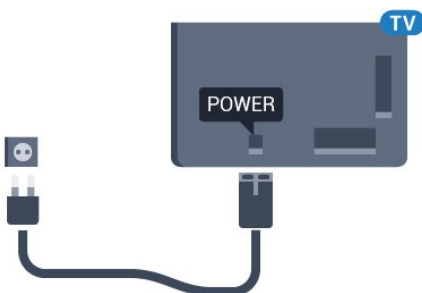
- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.



2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER"; שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.



על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

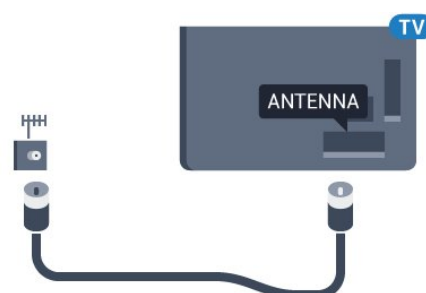
למידע נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "הפעלה"; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה" שעל גב הטלוויזיה.

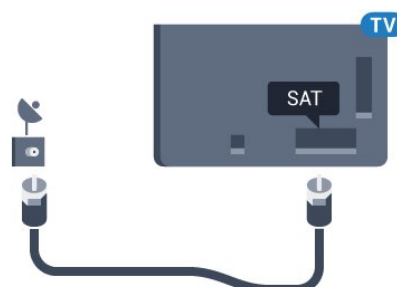
תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.



צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.



חיבור ה-TV Android

3.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



ביצוע החיבור

אלחוטי

יצירת חיבור אלחוטי...

1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
2 בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר "קווי או Wi-Fi" < התחבר לרשת ולחץ על OK.

4 בחר "אלחוטי" ולחץ על OK.
5 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר "הוסף רשת חדשה" כדי להזין בעצמך את שם הרשת.

6 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
7 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

WPS

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
2 בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר "קווי או Wi-Fi" < התחבר לרשת ולחץ על OK.

4 בחר WPS ולאחר מכן לחץ על OK.

5 עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
6 בחר "התחבר" כדי לבצע את החיבור.

7 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

PIN קוד עם WPS

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
2 בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר "קווי או Wi-Fi" < התחבר לרשת ולחץ על OK.

4 בחר WPS עם קוד PIN ולחץ על OK.

5 כתוב לעצמך את קוד ה-PIN 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה-PIN בתוכנת הנתב.

6 בחר "התחבר" כדי לבצע את החיבור.
7 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g /אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי


- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ".

תצורת רשת

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל- **IP סטטי**.

1- לחץ על , בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2- בחר "אלחוטי ורשתות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4-בחר " **פוסטטי** "; ולחץ על OK כדי להפעיל " **תצורת פוסטטי** ".

6-ניתן להגדיר את המספר עבור "
; כתובת P", " מסכת

1-חבר את הנתב לטלויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
2-ודא שהנתב הופעל.

3 לחץ על , בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
4 בחר "אלחוטי ורשתות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

5-בחר "קווי או Wi-Fi" < התחבר לרשת ולחץ על OK.

6-בבחר "קווי"; ולחץ על OK. הטלויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל" "

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- Wi-Fi בטלפון כדי להפעיל Wi-Fi.

1 - ולחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2 - בחר "אלחוטי ורשתות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3-בחר "קווי או Wi-Fi < " "Wi-Fi מופעל/כבוי" ולחץ על OK.

4- בחר "הפעלה"; ולחץ על OK.

5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלויזיה, ודא ש "מעבד המדיה הדיגיטלית" ; מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא ; "מופעל" ;

1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות" " ולחץ על OK.
2- בחר "אלחוטי ורשתות" " ולחץ על > (ימין) כדי



כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

הצגת הגדרות הרשת הנוכחיות...

1 לחץ על ⚙️. בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2 בחר "אלחוטי ורשתות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3-בחר "קווי או Wi-Fi " < "הצג הגדרות רשת ולחץ על OK.

4 - לחץ על **(שמאל)** מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

להיכנס לתפריט.

- 3 בחר " " קווי או Wi-Fi " < " מעבד מדיה דיגיטלית - DMR " ולחץ על OK.
- 4 בחר " " הפעלה " ולחץ על OK.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הפעלה של Miracast Fi-Wi

הפעל את Wi-Fi Miracast כדי לשתף בטלוויזיה את מסך הסמארטפון, הטאבלט או המחשב שלך.

כדי להפעיל ל- Miracast..

- 1 לחץ על " " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
 - 2 בחר " " אלחוטי ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 - 3 בחר " " קווי או Wi-Fi " < " Wi-Fi " Miracast " ולחץ על OK.
 - 4 בחר " " הפעלה " ולחץ על OK.
 - 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- למידע נוסף, ב- " " עזרה " , לחץ על המקש הצבעוני " " מילות מפתח " וחפש את " " Miracast " הפעלה " , " " .

למחוק התקן Miracast Fi-Wi

מחק את הרשימה של מכשירים מחוברים וחסומים, ששימשו עם Miracast.

כדי למחוק חיבורי- Miracast..

- 1 לחץ על " " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
- 2 בחר " " אלחוטי ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " " קווי או Wi-Fi " < " Wi-Fi " Miracast " ולחץ על OK.
- 4 בחר " " מחק הכול " ולחץ על OK.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

רשת, מסך חכם Fi-Wi

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים בסמארטפון או בטאבלט, באמצעות אפליקציית TV Remote של פיליפס, עליך להפעיל את " " המסך החכם Wi-Fi " . ייתכן שכמה מהערוצים המעורבלים לא יהיו זמינים במכשיר הנייד.

הפעלת מסך חכם Wi-Fi..

- 1 לחץ על " " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
- 2 בחר " " אלחוטי ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " " קווי או Wi-Fi " < " מסך חכם Wi-Fi " ולחץ על OK.
- 4 בחר " " הפעלה " ולחץ על OK.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

שרת רשת טלוויזיית

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

החלפת שם הטלוויזיה...

- 1 לחץ על " " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
- 2 בחר " " אלחוטי ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " " קווי או Wi-Fi " < " שרת רשת טלוויזיית " ולחץ על OK.
- 4 הזן את השם באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך או מקלדת השלט רחוק (אם זמינה).
- 5 בחר " " כדי לאשר את השינוי.
- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מחק זיכרון אינטרנט

באמצעות " " מחק זיכרון אינטרנט " , ניתן למחוק את כל קובצי וכניסות האינטרנט השמורים בטלוויזיה, כגון סיסמאות, קובצי cookie והיסטוריה.

מחק זיכרון האינטרנט...

- 1 לחץ על " " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
- 2 בחר " " אלחוטי ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " " קווי או Wi-Fi " < " מחק זיכרון אינטרנט " ולחץ על OK.
- 4 בחר OK כדי לאשר.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

שיתוף קבצים

ניתן לחבר את הטלוויזיה למכשירים אחרים ברשת האלחוטית שלך, כגון מחשב או סמארטפון. אפשר להשתמש במחשב שמערכת ההפעלה שלו Microsoft Windows או Apple OS X בטלוויזיה זאת, באפשרותך לפתוח קובצי תמונות, מוזיקה ווידאו המאוחסנים במחשב שלך.

3.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google. כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube , Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב- חשבון Google הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר " " ; למסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או

תנאי שימוש

כדי להתקין את "Philips" גלריית היישומים של "Philips" יש לאשר את "תנאי השימוש". אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור "תנאי השימוש", חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- "Philips" גלריית היישומים של "Philips" כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את "תנאי השימוש" לאחר התקנת הטלויזיה...

- 1 לחץ על ובוחר "האוסף של Philips" < "גלריית היישומים" ולחץ על OK כדי לפתוח את "גלריית היישומים".
- 2 ניתן לבחור "תנאי שימוש", ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 בחר "קבל" ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 לחץ על כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של "Philips" גלריית היישומים של "Philips":

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל "נעילת ילדים" עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

כדי להדיר את הגדרות הפרטיות של "Philips" גלריית היישומים של "Philips":

- 1 לחץ על ובוחר "האוסף של Philips" < "גלריית היישומים" ולחץ על OK כדי לפתוח את "גלריית היישומים".
- 2 ניתן לבחור "מדיניות פרטיות", ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לקרוא אותה.
- 3 בחר "קבל" ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 לחץ על כדי לסגור את התפריט.

מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

- 1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" > "OK".
 - 2 בחר "הגדרות אנדרואיד" > "OK".
 - 3 לחץ על (למטה).
 - 4 בחר "איש" > < "הוספת חשבון" ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על OK ב- SIGN IN.
 - 5 באמצעות מקלדת השלט רחוק, הזן את כתובת הדואר < > ולחץ על המקש הקטן OK בחלק הימני של המקלדת.
 - 6 הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.
 - 7 לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- אם תרצה להיכנס עם חשבון Google אחר, ראשית יש לצאת, ולאחר מכן להיכנס באמצעות החשבון השני.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש 'ה' חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 לחץ על בחר "כל ההגדרות" > "OK".
- 2 בחר "הגדרות אנדרואיד" > "OK".
- 3 עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4 אם יש צורך, לחץ על כדי לסגור את התפריט.

3.3

גלריית היישומים של Philips

היישומים של Philips

חבר את הטלויזיה לאינטרנט כדי ליהנות מיישומים שנבחרו על-ידי Philips. יישומים אלה הוכנו במיוחד עבור הטלויזיה. "גלריית היישומים של Philips" מציעה מגוון גדול של יישומים. בחלק מהמדינות ניתן להתקין יישומים של חנויות וידאו מקומיות או יישומים של שידורי הטלויזיה המקומית. הללו יכולים להציע שירותי "טלויזיה בשידור חוזר".

אוסף היישומים של "גלריית היישומים של Philips" עשוי להשתנות בהתאם למדינה או לאזור.

חלק מיישומי "גלריית היישומים של Philips" מותקנים מראש בטלויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ- "גלריית היישומים של Philips" תתבקש לאשר את "תנאי השימוש". ניתן להגדיר את "הגדרות הפרטיות" בהתאם להעדפות.

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלוויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר/חיבור אחד בכל פעם.

HDMI MHL

עם " HDMI MHL ", ניתן לשלוח את מה שאתה רואה בסמארטפון או טאבלט Android למסך טלוויזיה.

חיבור ה-HDMI 4 בטלוויזיה זו משלב Mobile High-Definition Link (MHL 2.0).

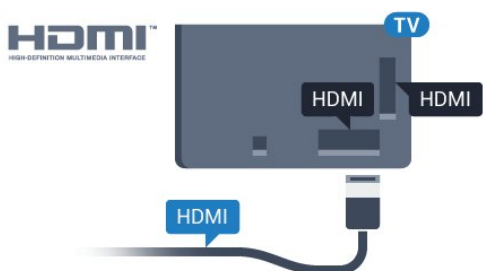
חיבור קווי זה מספק יציבות ורוחב פס מעולים, השהייה נמוכה, ללא הפרעות אלחוטיות ואיכות הפקת צליל גבוהה. בנוסף על כך, חיבור MHL יטען את הסוללה של הסמארטפון או הטאבלט. למרות שהוא מחובר, ההתקן הנייד לא יטען כשהטלוויזיה במצב המתנה.

בדוק איזה כבל MHL פאסיבי מתאים להתקן הנייד שלך. בפרט, עם מחבר HDMI לטלוויזיה בצד אחד, סוג המחבר שצריך עבור חיבור לסמארטפון או לטאבלט.

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.


EasyLink HDMI CEC

אם המכשירים שלך מחוברים באמצעות HDMI ויש להם EasyLink, באפשרותך להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

באמצעות EasyLink, תוכל לתפעל מכשיר מחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC (בקרת אלקטרוניקה של הצרכן) כדי לתקשר עם המכשירים

חיבור מכשירים

4.1

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט " מקורות ".

אם תזדקק לעזרה לחיבור מספר מכשירים לטלוויזיה, תוכל לעיין ב- " מדריך הקישוריות של Philips TV ". המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הכבלים שבהם יש להשתמש.

בקר ב- www.connectivityguide.philips.com

ציאת אנטנה

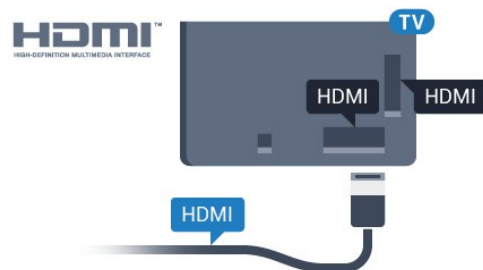
אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את " האות מהאנטנה " דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

HDMI יציאות

HDMI איכות

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.



הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

המחברים. המכשירים חייבים לתמוך ב- HDMI CEC ועליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.

התקנת EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם EasyLink מופעל. ודא שכל הגדרות ה- HDMI CEC מוגדרות כראוי במכשירי EasyLink מחוברים. ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.

HDMI CEC במותגים אחרים

פונקציה ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet+, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link. לא כל המותגים תומכים במלואם ל- EasyLink.

שמות מותג ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאמה.

הפעלת מכשירים

כדי להפעיל מכשיר המחובר ל- HDMI ולהתקין באמצעות EasyLink, בחר את המכשיר, או את הפעילות שלו, מרשימת החיבורים של הטלוויזיה. לחץ על **SOURCES**, בחר מכשיר המחובר לחיבור HDMI ולחץ על OK.

לאחר בחירת המכשיר, השלט הרחוק של הטלוויזיה יכול לשלוט בו. יחד עם זאת המקשים **HOME** ו- **OPTIONS** וחלק ממקשי הטלוויזיה האחרים, לא מועברים להתקן.

אם המקש הנדרש אינו נמצא בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לבחור אותו מהתפריט **אפשרויות**; לחץ על **OPTIONS** ובחר **בקורות**; בשורת התפריטים. על המסך, בחר את מקש ההתקן הנדרש ולחץ על OK. ייתכן שכמה מכשירים ספציפיים מאוד למכשיר לא יהיו זמינים בתפריט **שלטים**;

רק מכשירים התומכים בפונקציית **שלט רחוק EasyLink** יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.

כבוי או מופעל EasyLink

ניתן לכבות או להפעיל את EasyLink. הטלוויזיה מסופקת עם הגדרות EasyLink מופעלות.

כיווי EasyLink לגמרי...

1 - לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
2 - בחר **הגדרות כלליות**; ולחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר EasyLink, לחץ על **ימין** ובחר EasyLink צעד אחד נוסף.

4 - לחץ על **כבוי**;

5 - לחץ על **שמאל** (מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט).

שלט רחוק EasyLink

אם תרצה שהמכשירים יתקשרו זה עם זה, אך אינך רוצה להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנתק בנפרד את השלט הרחוק EasyLink.

כדי להפעיל אות לכבות את השלט רחוק של EasyLink..

1 - לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
2 - בחר **הגדרות כלליות**; ולחץ על **ימין** כדי

להיכנס לתפריט.

3 - בחר **EasyLink**; ולחץ על **שלט רחוק EasyLink**; ולחץ על OK.

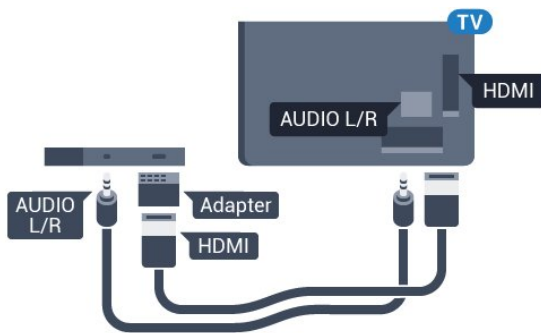
4 - בחר **מופעל**; או **כבוי**; ולחץ על OK.

5 - לחץ על **שמאל** (מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט).

DVI ל-HDMI

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI, תוכל לחבר את המכשיר לכל אחת מיציאות ה- HDMI באמצעות מתאם **DVI ל-HDMI**;

השתמש במתאם DVI ל- HDMI אם למכשיר שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת צליל, השתמש באחד מחיבורי ה- HDMI והוסף כבל שמע L / R (מיני שקע 3.5 מ"מ) לכניסת השמע שבגב מקלט הטלוויזיה.



הגנה מפני העתקה

כבל DVI וכבל HDMI תומכים ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

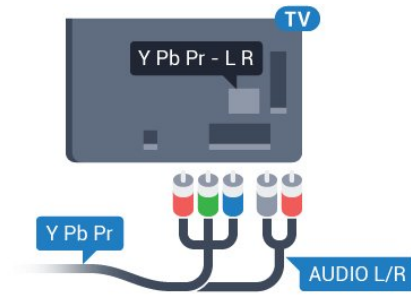
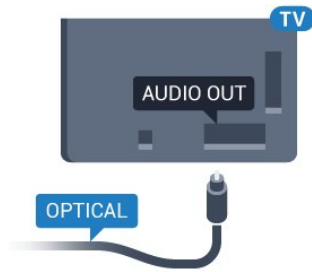
Y Pb Pr - Component

Y Pb Pr - קומפוננט וידאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור Y Pb Pr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). לצד אותות Y, Pb ו- Pr, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול.

בעת החיבור התאם את צבעי מחבר Y Pb Pr (ירוק, כחול, אדום) אל תקעי הכבל.

השתמש בכבל AUDIO L RCA / אם בהתקן שלך יש גם צליל.



4.2

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"CI+"; גישה מותנית "CI+"; בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המסודרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבות על ידי מפעיל שידורי הטלוויזיה ומפוענחות באמצעות רכיב CI+ ששולם מראש. מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה. למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



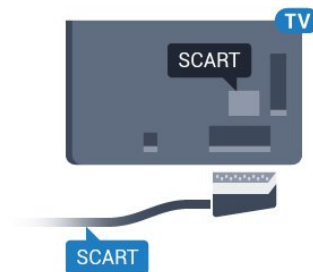
כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל. הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...
1 - לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.
2 - כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.
3 - דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.
לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי

Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה.

ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו CVBS ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. חיבור SCART תומך גם בפלייבק NTSC.



יציאת שמע - אופטית

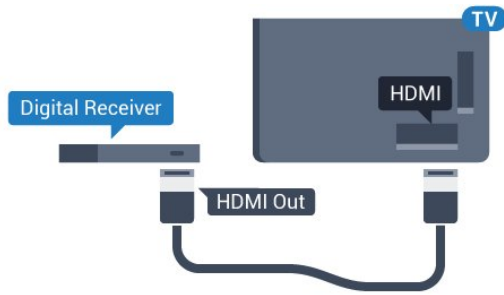
"" יציאת שמע - אופטית ""; היא חיבור צליל באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "" וכניסת שמע - אופטית ""; שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "" יציאת שמע - אופטית ""; ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

תוכל להגדיר את הסוג של אות יציאת השמע כדי שיתאים ליכולות השמע של מערכת הקולנוע הביתי. למידע נוסף, ב"עזרה" "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " " **מילות מפתח** ""; וחפש את "" **הגדרות יציאת שמע** "".

אם הקול אינו תואם לווידיאו שבמסך, תוכל לכוון את השמע לפי סנכרון הווידיאו.

למידע נוסף, ב"עזרה" "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " " **מילות מפתח** ""; וחפש את "" **סנכרון שמע לווידיאו** "".



כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

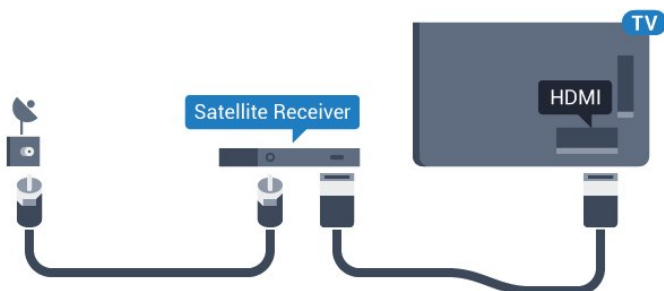
לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "כיבוי טיימר".

טיימר לוויין

חבר את כבל צלחת הלוויין למקלט שידורי הלוויין.

לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את המכשיר לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.



כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

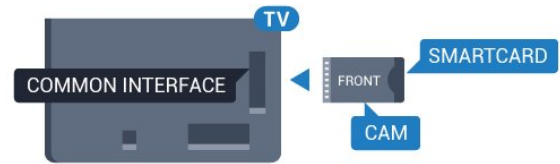
לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "כיבוי טיימר".

4.4

מערכת קולנוע ביתי - HTS

עשויות להיות שונות, תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.



סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1 לחץ על SOURCES.

2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM.

3 לחץ על OPTIONS ובחר "המשק המשותף".

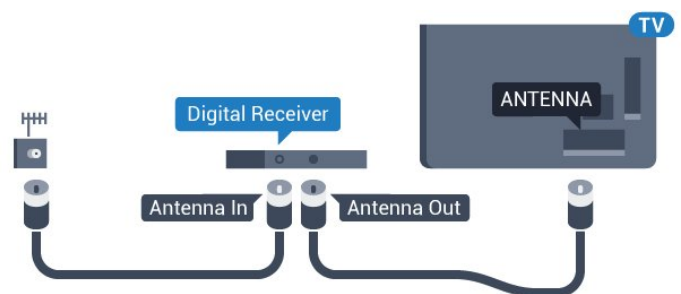
4 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

4.3

מקלט - ממיר לטלוויזיה

ממיר לכבלים

השתמש בשני כבלי אנטנה כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט דיגיטלי) ולטלוויזיה.



לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את הממיר לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם לממיר אין חיבור HDMI.

שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

למידע נוסף, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "סנכרון שמע לווידיאו".

הגדרות יציאת אודיו

השהיית יציאת אודיו

כאשר מערכת קולנוע ביתי (HTS) מחוברת לטלוויזיה, יש לסנכרן את התמונה בטלוויזיה ואת הצליל ממערכת הקולנוע הביתי.


סנכרון אוטומטי - שמע לווידיאו

במערכות קולנוע ביתי חדישות של פיליפס, סנכרון האודיו לווידיאו מבוצע אוטומטית והוא תמיד נכון.

השהיית סנכרון שמע

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. במערכת הקולנוע הביתי, הגדל את ערך ההשהיה עד שתהיה התאמה בין התמונה לבין הקול. ייתכן שידרש ערך השהיה של 180 מילי-שניות. קרא את המדריך למשתמש של מערכת הקולנוע הביתי. לאחר קביעת ערך השהיה בקולנוע הביתי, תצטרך לבטל את השהיית יציאת האודיו בטלוויזיה.

כדי לכבות את "השהיית יציאת אודיו";


1. לחץ על  בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
2. בחר "צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3. בחר "מתקדם" < "השהיית יציאת אודיו" ולחץ על OK.
4. לחץ על "כבוי".
5. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

פיצוי יציאת שמע

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

ההגדרה "השהיית יציאת אודיו" תופעל.

סנכרון הצליל בטלוויזיה...

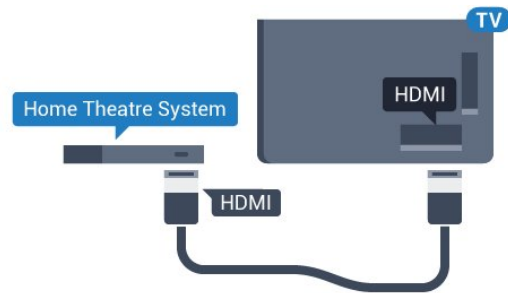
1. לחץ על  בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
2. בחר "צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3. בחר "מתקדם" < "פיצוי יציאת שמע" ולחץ על OK.
4. השתמש בסרגל המחון כדי להגדיר את היסט הצליל ולחץ על OK.
5. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גנן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם ישו HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות. כל חיבורי ה-HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.



סנכרון שמע - וידאו

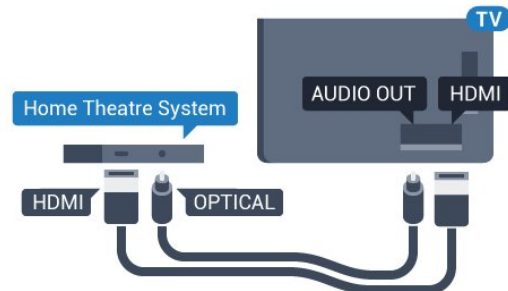
אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גנן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

למידע נוסף, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "סנכרון שמע לווידיאו".

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גנן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.



סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גנן תקליטורים, כדי

בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה-HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

4.5

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר סמארטפון לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי או קווי.

אלחוטי

עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

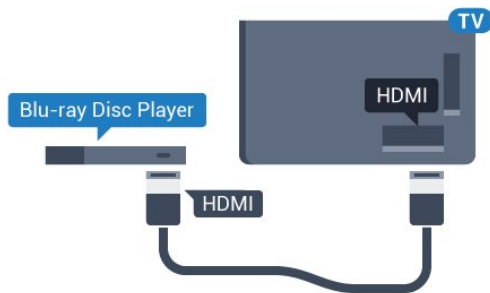
קווי

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 4 MHL השתמש בטלוויזיה. לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני < > "מילות מפתח" וחפש את HDMI MHL.

4.6

נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.



אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

4.7

נגן DVD

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה-DVD לטלוויזיה. לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.

פורמט יציאת שמע

אם יש לך מערכת קולנוע ביתי (HTS-) עם יכולות עיבוד קול רב-רוצי, כגון Dolby Digital, DTS יציאת פורמט את הגדר, דומה או השמע " רב-ערוצי ". באמצעות פורמט רב-ערוצי, הטלוויזיה תוכל לשלוח אות קולי דחוס רב-ערוצי למערכת הקולנוע הביתי, מערוץ טלוויזיה או מנגן מחובר. אם יש לך מערכת קולנוע ביתי ללא עיבוד צליל רב-ערוצי, בחר " סטריאו " כדי להגדיר " פורמט יציאת שמע "...

- 1 לחץ על < > בחר " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
- 2 בחר " צליל " ולחץ על < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " מתקדם " < > " פורמט יציאת שמע " ולחץ על OK.
- 4 בחר " מרובה ערוצים " או " סטריאו (לא דחוס) "; ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5 לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

איזון יציאת שמע

השתמש בהגדרה של השוואת יציאת אודיו כדי להשוות את העוצמה (חזק) של הטלוויזיה לזו של מערכת הקולנוע הביתי, כשאתה עובר ביניהם. הבדלי עוצמת קול יכולים לנבוע מהבדלי עיבוד הצליל. קיזוז ההבדל בעוצמת קול...

- 1 לחץ על < > בחר " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
 - 2 בחר " צליל " ולחץ על < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 - 3 בחר " מתקדם " < > " איזון יציאת שמע " ולחץ על OK.
 - 4 בחר " עוד " " בינוני "; ולאחר מכן לחץ על OK.
 - 5 אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר " עוד ". אם ההבדל בעוצמה קטן, בחר " פחות ".
 - 6 לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- איזון יציאת האודיו משפיעה גם על יציאת אודיו - אופטית וגם על אותות קוליים HDMI ARC.

בעיות קול בקולנוע הביתי

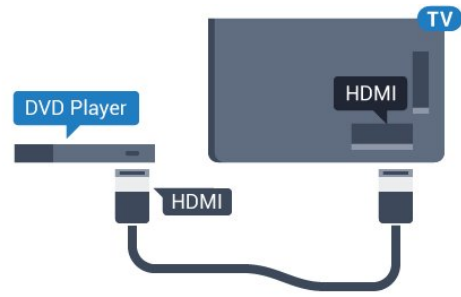
צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. ניתן לתקן זאת על ידי הגדרת " פרמוט יציאת השמע " של הטלוויזיה ל"סטריאו (לא דחוס)".

לחץ על < > עבור " כל ההגדרות " " קול " < > " מתקדם " < > " פורמט יציאת אודיו ".

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך,



אם נגן ה- DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, ב- "עזרה" > "לחץ על המקש הצבעוני < "מילות מפתח" > "וחפש את EasyLink HDMI CEC.

4.8

ושלטי רמקולים - Bluetooth משחקים

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth - * רמקול אלחוטי, סב-וופר, soundbar או אחניות. ניתן גם לחבר שלט משחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. ניתן לקשר מספר רמקולים אלחוטיים ולכל היותר ארבעה התקני Bluetooth LE (אנגריה נמוכה). הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם. אם תחבר סב-וופר, הקול יושמע בטלוויזיה ודרך הסב-וופר. אם תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה. עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היועץ בסוכן.

מידע נוסף על אופן הקישור של הרמקול האלחוטי,

ב- "עזרה" > "לחץ על המקש

הצבעוני < "מילות מפתח" > "וחפש את < "קישור" > "Bluetooth.

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור רמקול אלחוטי עם הטלוויזיה...

1- הפעל את הרמקול האלחוטי והעמד אותו בטווח של הטלוויזיה.

2- לחץ על < > בחר < > "כל ההגדרות" > "לחץ על OK.

3- בחר < > "אלחוטי ורשתות" > "לחץ על < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4- בחר < > Bluetooth < > "חפש התקן Bluetooth" > "לחץ על OK.

5- בחר < > "חפש" > "לחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור.

6- בחר את סוג ההתקן (אחניות, סב-וופר, ...),

בחר < > "הבא" > "לחץ על OK.

7- לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף על אופן הבחירה של רמקול אלחוטי,

ב- "עזרה" > "לחץ על המקש

הצבעוני < > "מילות מפתח" > "וחפש את < > "רמקולים, בחירה" > ".

למידע נוסף על הגדרות ההפעלה והכיווי של Bluetooth,

ב- "עזרה" > "לחץ על המקש

הצבעוני < > "מילות מפתח" > "וחפש

את < > Bluetooth, < > "מופעל או כבוי" > ".

בחר התקן

לאחר קישור רמקול אלחוטי מסוג Bluetooth, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה.

כדי לבחור רמקול שדרכו יישמע צליל הטלוויזיה...

1- לחץ על < > בחר < > "רמקולים" > "לחץ על OK.

2- בבחור במערכת הרמקולים הרצויה ולחץ על OK.

3- לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. כאשר מחובר

התקן Bluetooth, ניתן להשתמש בשלט המשחקים או לשמוע את צליל הטלוויזיה דרך הרמקול האלחוטי. ניתן גם להסיר

התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1- לחץ על < > בחר < > "כל ההגדרות" > "לחץ על OK.

2- בחר < > "אלחוטי ורשתות" > "לחץ על OK.

3- בחר < > Bluetooth < > "הסר התקן" > "לחץ על OK.

4- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

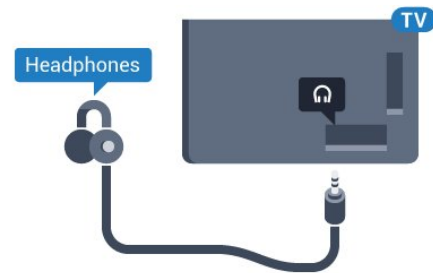
5- בחר < > "נתק" > "או < > "הסר" > "לחץ על OK.

6- בחר OK ולחץ על OK לאישור.

7- לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.



כוון עוצמת הקול...

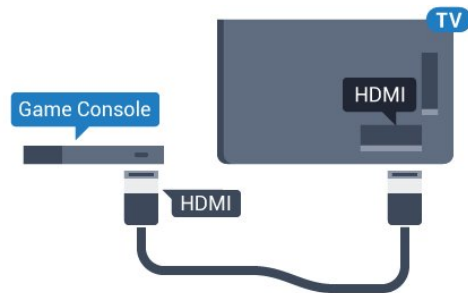
- 1- לחץ על בחר "עוצמת האוזניות" ולחץ על OK.
- 2- לחץ על החצים או (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 3- לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

4.10

קונסולת משחק

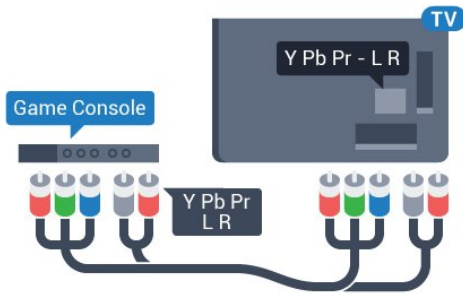
HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.



Y Pb Pr

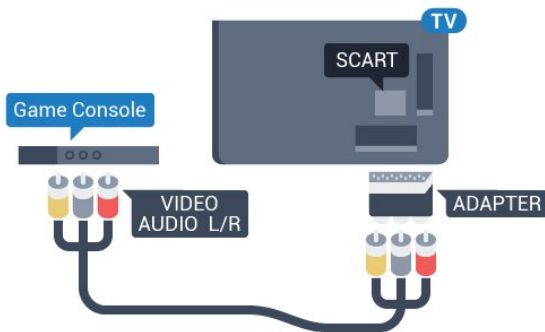
יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע R/L.



Scart

חבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוזיט (CVBS) וכבל אודיו R/L.

אם בקונסולת המשחקים יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו R/L, השתמש במתאם וידאו אודיו R/L-ל-SCART (נמכר בנפרד) כדי לחבר מחבר SCART.



ההגדרה הטובה ביותר

לפני שתתחיל לשחק משחק מקונסולת המשחק המחוברת, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה האידאלית של הטלוויזיה "משחק".

לאחר סיום המשחק וחזרה לצפייה בטלוויזיה, זכור להעביר את ההגדרה "משחק או מחשב" חזרה למצב "כבוי".

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידאליות...

- 1- לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2- בחר "תמונה" ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3- בחר "מתקדם" < "משחק או מחשב"; ובחר את סוג ההתקן שבו אתה רוצה להשתמש. כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה, בחר "כבוי".
- 4- לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

שלט משחקים

חיבור שלט משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. ניתן להשתמש בשלטי משחקים עם ננו מקלט USB או שלטי משחקים עם Bluetooth.

כדי לחבר שלט משחקים עם ננו מקלט USB...

1- הכנס את מקלט הננו הקטן אל תוך אחת מכניסות ה-USB שבצד הטלוויזיה. מקלט הננו האלחוטי מגיע יחד עם שלט המשחקים.

2- אם שלט המשחקים מופעל, תוכל להשתמש בו.

תוכל לחבר שלט משחקים שני לכניסת USB אחרת בצד מקלט הטלוויזיה.

בלוטות'

כדי לחבר שלט משחקים אלחוטי עם Bluetooth, "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "Bluetooth קישור".

שלטי משחקים מתאימים

מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים נבחן ונמצא מתאים לשימוש עם טלוויזיה זאת. ייתכן כי שלטי משחקים אחרים לא יהיו מתאימים לגמרי.

שלטי משחקים מתאימים הם...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Windows Xbox 360 Wireless Controller
- שלט משחקים אלחוטי Speedlink Strike FX
- Sony Play Station קווי
- Mad Catz C.T.R.L. מעבר נייד משחקים שלט . Android
- ipega, PG-9023
- ipega, PG-9025
- שלט משחקים של PhoneJoy

איתור ופתירת בעיות

טיפול בהפרעה אפשרית למכשירים אלחוטיים אחרים המחוברים לטלוויזיה....

• השתמש בכבל הארכה USB והזז את מקלט הננו כמטר אחד הרחק מהטלוויזיה.

• לחלופין, תוכל להשתמש במפצל USB חשמלי, המחובר לטלוויזיה, ולהכניס את מקלטי הננו אל תוך המפצל.

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשוות או להקליט שידור טלוויזיה. שידור הטלוויזיה חייב להיות שידור דיגיטלי (DVB או דומה).

השהיה

כדי להשוות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.

הקלטה

- כדי להשוות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות. אם תרצה להקליט שידור עם נתוני מדריך טלוויזיה מהאינטרנט, החיבור לאינטרנט חייב להיות מותקן בטלוויזיה שלך לפני שתתקין את הכונן הקשיח USB.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB,

ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "כונן קשיח USB, התקנה".

התקנה

לפני שתוכל להשוות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

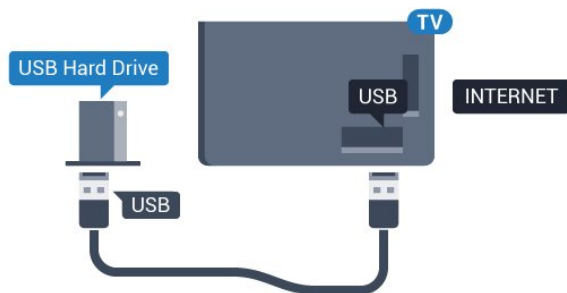
1- חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3- כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על || (השהיה). הניסיון להשוות יגרם להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.



אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.



פרמוט

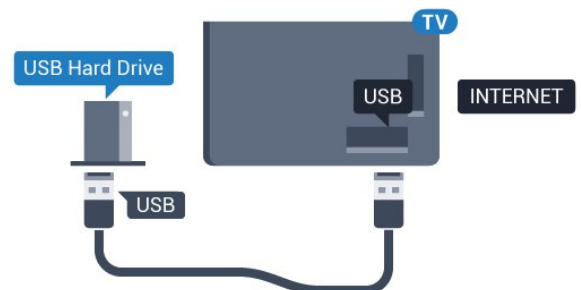
לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני " " מדרך טלוויזיה " ; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת " ; כונן קשיח USB " ;

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ עליו (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - הטלוויזיה תשאל אם אתה רוצה להשתמש ב- " ; כונן קשיח USB " ; כדי לאחסן יישומים, אשר את השאלה אם כך אתה מעוניין לעשות.
- 5 - לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.



4.13

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1 - לחץ על , בחר " כל ההגדרות " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " ההגדרות כלליות " ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר " ההגדרות מקלדת USB " ; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK = Enter
- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על " ; Ctrl + מקש רווח " ; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab + Shift - Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- + = הגדלה בשלב אחד
- - = הקטנה בשלב אחד
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

4.14

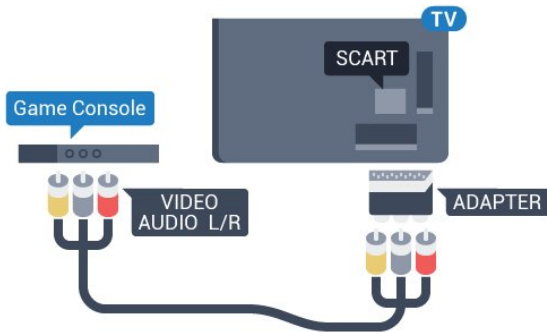
כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

אודיו וידאו SCART / LR

תוכל להשתמש בחיבור HDMI, YpbPr או SCART כדי לחבר את מצלמת הווידאו שלך. אם במצלמת הווידאו שלך יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו R / L, השתמש במתאם וידאו אודיו R / L ל- SCART כדי לחבר מחבר SCART.



4.17

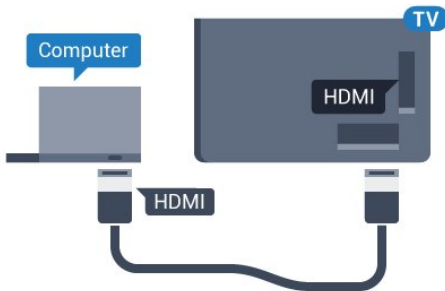
מחשב

חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.



באמצעות DVI ל-HDMI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI ל-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל- HDMI וכבל אודיו R / L (מיני שקע 3.5 מ"מ) לכניסת האודיו R / L שבגב מקלט הטלוויזיה.



הטלוויזיה מאתרת את כוון ההבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו.

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכוון ההבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק את כוון ההבזק USB, תוכל למשוך אותו החוצה בכל עת.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכוון הבזק USB, ב- **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

4.15

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB. ייתכן שיהיה צורך להגדיר את המצלמה להעביר את תוכנה באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

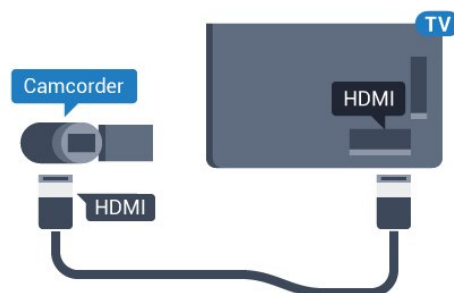
למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב- **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

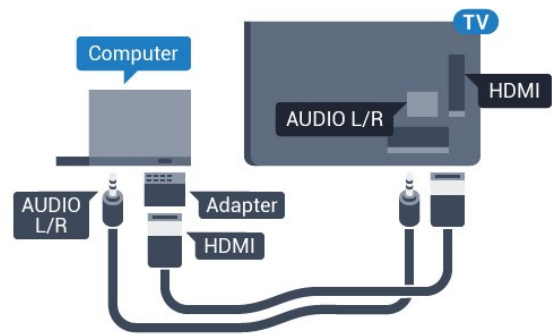
4.16

מצלמת וידאו

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.





הגדרה אידאלית

אם תחבר מחשב, אנו ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט "מקור". אם לאחר מכן תעבור אל "מחשב" בתפריט "מקור", הטלויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת "מחשב" אידאלית.

ניתן להעביר באופן ידני את ההגדרה האידאלית למצב "כבוי" לצורך צפייה בטלויזיה או ל"משחק" על-מנת לשחק במשחק מקונסולת משחק מחוברת (זכור לעבור חזרה למצב "כבוי" בסיום המשחק).

אם אתה עובר למקור ומשנה את ההגדרה "משחק או מחשב", היא תאווסן עבור המקור שנבחר.

כדי לכוון את הטלויזיה להגדרות האידאליות...

1 - לחץ על **OK**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
2 - בחר "תמונה" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר "מתקדם" < "משחק או מחשב" ולחץ על OK.

4 - בחר "משחק" (לצורך משחקי מחשב) או "מחשב" (לצורך צפייה בסרט).

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

זכור להעביר את ההגדרה של "משחק או מחשב" למצב "כבוי" כשאתה מפסיק לשחק במשחק.



הפעלה וכיבוי

5.1


מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על . ניתן גם ללחוץ על מקש הגיוסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הגיוסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.










כדי לכבות לגמרי את הטלוויזיה, נתק את התקע משקע החשמל. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

5.2








בהירות הלוגו של פיליפס

תוכל לכבות את הלוגו של פיליפס, הנמצא בחזית הטלוויזיה, או לכוון את הבהירות שלו.

התאמה או כיבוי...

- 1- לחץ על  בחר ;  כל ההגדרות; ולחץ על OK.
- 2- בחר ;  ההגדרות כלליות; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר ;  בהירות הלוגו של Philips; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4

- בחר ;  מינימום;  בינוני;  מקסימום;  או  כבוי; כדי לכבות את תאורת הלוגו, לאחר מכן לחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.














5.3

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...



- 1- באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הגיוסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.
- 2- לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור ;  עוצמה; ;  ערוץ;  או  מקורות;  בחר ;  הדגמה;  כדי להתחיל סרט לדוגמה.
- 3- לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיוור. לחץ על מקש הגיוסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.
- 4- התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הגיוסטיק.









5.4

טיימר שינה

באמצעות ;  תימר שינה, תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש.

הגדרת טיימר השינה...




- 1- לחץ על  בחר ;  תימר שינה; ולחץ על OK.
- 2- בעזרת סרגל המכוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם ;  תימר השינה מוקדם הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.
- 3- לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.


כיבוי טיימר

אם הטלוויזיה תקבל אות טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלוויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשתמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטרול טיימר הכיבוי ...

- 1 לחץ על , בחר "כל הגדרות OK. לחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות סביבה לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "כיבוי טיימר לחץ על OK.
- 4 לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך. הערך 0 מנטרל את הכיבוי האוטומטי.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

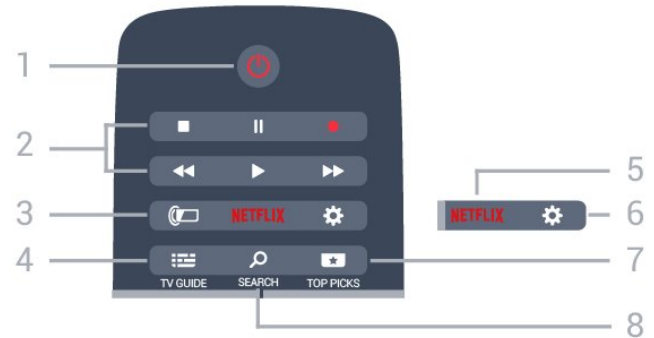
למידע נוסף על הגדרות טלוויזיה ידיוותיות לסביבה, ב- "עזרה לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח וחפש את "הגדרות סביבה .

שלט רחוק

6.1

סקירת מקשים

למעלה



1 - **⏻** "המתנה / הפעלה"; העברת הטלוויזיה למצב המתנה והוצאתה ממנו.

2 - **מקשי פלייבק והקלטה**

- הקרנה ►, להתחלת ההקרנה.
- השתהיון, להשהיית ההקרנה
- הפסקה ■, להפסקת ההקרנה
- החזרה לאחור ◀, להחזרת ההקרנה לאחור
- הרצה מהירה קדימה ▶, להרצה מהירה קדימה
- הקלטה ●, כדי להתחיל בהקלטה

3 - **Ambilight** כדי לבחור סגנון Ambilight.

4 - **TV GUIDE** פתיחה או סגירה של תפריט הכוונון.

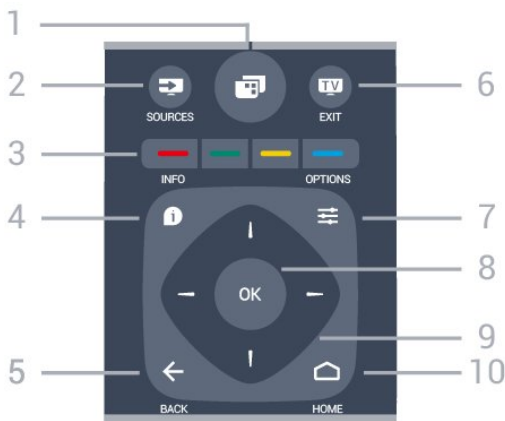
5 - **NETFLIX** כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

6 - **הגדרות** כדי לפתוח את התפריט "הגדרות נפוצות" ואת "כל ההגדרות".

7 - **המלצות** כדי לפתוח את התפריט עם תוכניות מומלצות, וידיאו לפי דרישה ("השכרת וידיאו") או "טלוויזיה מקוונת".

8 - **SEARCH** כדי לפתוח ט=את הדף "חיפושים".

באמצע



1 - **⏮** "תפריט טלוויזיה"; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

2 - **SOURCES** כדי לפתוח או לסגור את התפריט "מקורות";.

3 - **לחצנים צבעוניים** בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח את ה"עזרה".

4 - **INFO** פתיחה או סגירה של מידע על תוכניות.

5 - **BACK** מעבר חזרה לערוץ הקודם שבחרת. סגירת תפריט בלי לשנות הגדרה. חזרה לדף אינטרנט קודם של לאפליקציה/עמוד האינטרנט הקודם.

6 - **EXIT** מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.

7 - **OPTIONS** פתיחה או לסגירה של תפריט האפשרויות.

8 - **OK** מקש הבחירה או ההגדרה.

9 - **מקשי חצים / ניווט** ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

10 - **HOME** פתיחת תפריט "בית".

למטה

חיפוש קולי

קישור לטלויזיה

אין מיקרופון בשלט רחוק, אם אתה רוצה להשתמש בחיפוש קולי, ראשית עליך להתקין את **היישום** Android TV Remote Control בטלפון החכם או במחשב הלווה מסוג Android.

1 - בטלפון החכם או במחשב הנייד מסוג Android, חפש
" " שלט רחוק עבור Android TV " ; ב " ; חנות
של Google Play " ;

2- הורד את **הייסום** Android TV Remote Control *והתקן אותו על הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Android.

3- חבר את הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Android לאותה רשת כמו התקן ה-Android TV.

4-בחר " PhilipsTv "; ** בטלפון החכם או במחשב הלווח מסוג Android, ולאחר מכן ה- Android TV יציג קוד במסך.

5 - הזן את הקוד טלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android כדי לבצע קישור ל- Android TV.

*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

****השם של ה-Android TV תלי בשם שהגדרת ב"שם רשת טלוויזיה" .: השם המוגדר מראש הוא שם דגם הטלוויזיה.**

למידע נוסף, ב"עזרה" " , לחץ על המקש
הצבעוני **—** "מילות מפתח" " , וחפש
את "רשת, שם רשת טלויזיה" " .

שימוש בחיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מחיקה, או כל דבר אחר באינטרנט באמצעות הסמל 📄 בראש "תפריט הבית"; ניתן להתחיל את השימוש ב"חיפוש קולי" בכל עת. לחלופין, ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק כדי להזין טקסט.

כדי להשתמש בחיפוש קולי...

1- הקש על הסמל ☸ בטלפון החכם כדי להתחיל חיפוש קולי.
2- אם הסמל ☸ אדום במסך אז המיקרופון פעיל.
3- אמור בברור מה אתה מחפש. "יתכן שייקח זמן להופעת התוצאות".

4 - במסך עם תוצאות החיפוש, ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

הגדרות חיפוש קולי

ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'.

בדי להגדיר את השפה עבור "quot; חיפוש קולי "quot;...

1- לחץ על , בחר "כל ההגדרות"; לחץ על OK.

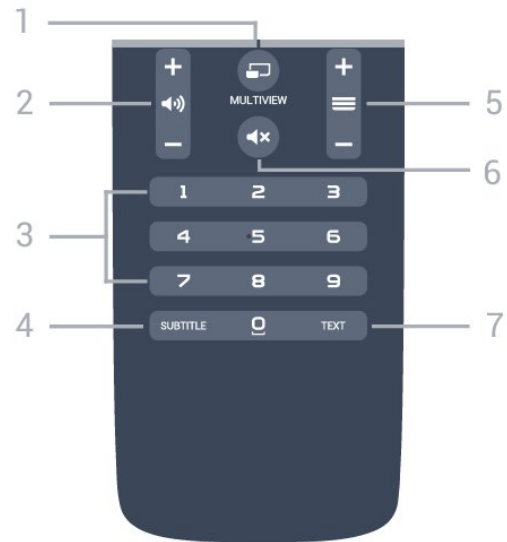
2-בבחר "הגדרות אנדרואיד"; ולחץ על OK.


3
ב-בחר "העדפות< "דיבור" ; ולחץ
על OK.

4-בחר בשפה שאתה רוצה להשתמש ולחץ על OK.

5- לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על **EXIT TV** כדי לסגור את התפריט.



MULTIVIEW  **1**
כדי לפתוח מסך קטן במסך הגדול.

2 - (וי) עוצמת קול
 כוונן עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
בחירת ערוץ ישירות.

SUBTITLE - 4
כדי להפעיל או לכבות כתוביות או כדי להציגן באופן אוטומטי.

5 - ערוץ

מעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלסקסט. התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

6 - x השתק
השתקת הצליל או החזרתו.

TEXT - 7
פתיחה או סגירה של טקסט / טלסקסט.

6.2

חיפוש קולי

הורד את היישום מ-Play Google

השתמש בטלפון החכם או במחשב לוח מסוג Android כשלת רחוק עבור Android TV. עבור בקלות בין מצבי d-pad, משטח מגע ומשטח משחק, כדי לנווט בתוכן ולשחק משחקים בהתקן Android TV. הקש על המיקרופון כדי להתחיל חיפוש קולי, או השתמש במקלדת כדי להזין טקסט ב-Android TV.

כדי להתחיל, חבר את מכשיר הטלפון או מחשב הלווה מסוג Android לאותה רשת שאלה מחובר התקן ה-Android TV או מצא את ה-Android TV באמצעות Bluetooth.

פועל עם כל התקני Android TV.

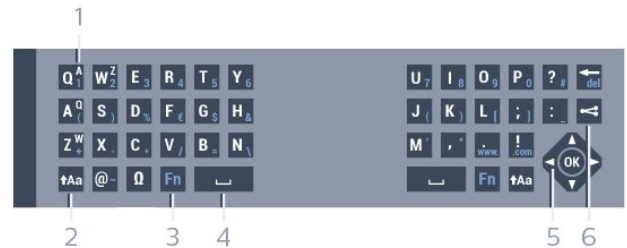
*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

מקלדת

סקירה כללית

Qwerty או Azerty

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty.*



1 - תו Azerty

מיקום התווים אם פריסת המקלדת מוגדרת כ-Azerty.

2 - Shift Aa

הקלדת תווים באותיות גדולות.

3 - מקש Fn

הקלדת ספרה או סימן פיסוק.

4 - מקש רווח

5 - מקש ניווט ו-OK

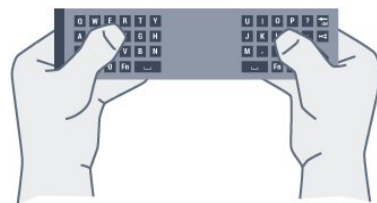
6 - שתף זאת

לשיתוף באופן מקוון של מה שאתה צופה כעת.

*בהתאם לאזור מגוריק, השלט הרחק שלך כולל מקלדת Qwerty / Azerty או Qwerty / קירילית.

כתיבת טקסט

בעזרת המקלדת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדות הטקסט שעל המסך. כדי להפעיל את מקשי המקלדת, סובב את המקלדת באופן שתפנה מעלה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.



כדי לכתוב טקסט...

1 - בחר שדה טקסט אם טרם עשית זאת.

2 - סובב את מקלדת השלט רחוק כלפי מעלה כדי להפעילה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.

3 - כדי להסתיר את המקלדת על-גבי המסך, לחץ על BACK. לחץ על OK כדי לאשר את הטקסט.

מקלדת על-גבי המסך

אם אתה משתמש במקלדת על-גבי המסך כדי להזין טקסט, ניתן

להגדיר את פריסת המקלדת לפריסה שאליה אתה רגיל.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

לחץ על HOME, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

6 - בחר "הגדרות אנדרואיד"; ולחץ על OK.

- בחר "העדפות" < "מקלדת"; ולחץ על OK.

7 - בחר "הגדרת תצורה" < "שפה"; ולחץ על OK. כאן ניתן לבחור את פריסת המקלדת עבור השפה.

8 - לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט ולחזור שלב אחד אחורה.

אותיות גדולות וקטנות (בלועזית)

כדי להקליד אות גדולה, לחץ על המקש Aa (Shift) לפני הקלדת התו.

כדי להקליד מספר אותיות גדולות זו אחרי זו, לחץ והחזק את המקש Aa בשעת ההקלדה.

כדי להקליד אותיות גדולות כל הזמן, לחץ על המקש Aa למשך שתי שניות כדי להעביר את המקלדת למצב אותיות גדולות.

כדי לצאת ממצב אותיות גדולות, לחץ שוב על המקש Aa. אם לא תלחץ על מקש כלשהו במשך 20 שניות, המצב אותיות גדולות מתבטל אוטומטית. כמו כן, המצב אותיות גדולות מתבטל גם אם תלחץ על מקש אחר המשנה צירוף, כגון Fn או Ω.

ספרות וסימני פיסוק

כדי להקליד ספרה או סימן פיסוק, לחץ על המקש Fn לפני הקלדת הספרה או סימן הפיסוק. תוכל להפעיל או לבטל את מצב ה-Fn באותה צורה שאתה משנה את המצב לאותיות גדולות.

אינטרנט

תוכל להשתמש במקש Fn כדי להיכנס ל-www או ל-com.

אותיות דגושות וסמלים

תווים דגושים וסמלים אינם זמינים ישירות במקלדת השלט הרחוק. כדי להקליד אות כזו, עליך לפתוח את המקלדת על המסך.

מקלדת Qwerty, Azerty וקירילית

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחוק היא Qwerty.

מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגוריק, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחוק שלך ל-Azerty. תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל-Azerty..

1 - לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

2 - בחר "אזור ושפה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.



3 - בחר "מקלדת שלט רחוק"; ולחץ על OK.

4 - בחר AZERTY או QWERTY ולחץ על OK.

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מקלדת קירילית

בהתאם לאזור מגורך, ניתן להחליף את מקלדת השלט הרחק שלך לתווים קיריליים. תווי מקלדת קירילית מופיעים בקצה הימני העליון של מקשי המקלדת. כתיבת תווים קיריליים...

- 1 לחץ על  בשלט הרחוק.
- 2 לחץ שוב על  כדי לחזור למקלדת Qwerty.

6.4

קישור השלט הרחוק

השלט הרחוק הזה משתמש בתדר רדיו (T & quot; R) לשליחת פקודות לטלוויזיה. בניגוד לשלטים המשתמשים באותות אינפרא אדום, עם RF אין צורך לכונן אל הטלוויזיה. כדי שהשלט יתקשר עם הטלוויזיה, שניהם חייבים להיות מקושרים זה עם זה. לאחר הקישור, לא תוכל להשתמש בשלט הרחוק לצורך תפעול טלוויזיה אחרת.




קישור מכשירים

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ על מקש OK ואם עשית כך, הקישור בוצע. אם הטלוויזיה אינה מגיבה לאף לחיצת מקש בשלט רחוק, תהליך הקישור לא הצליח.

קישור חוזר

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

כדי להתחיל בקישור...

- 1 בגב הטלוויזיה, כאשר עומדים מול הטלוויזיה בצד ימין, לחץ על מקש ההפעלה של הג'ויסטיק  למשך שלוש שניות. תופיע הודעה שהטלוויזיה מוכנה לקישור.
- 2 לחץ בן-זמנית על המקשים הצבעוניים  (אדום) ו- (כחול) למשך שנייה אחת. תופיע הודעה שהקישור הצליח.

6.5

חיישן אינפרא-אדום (IR)

השלט הרחוק של הטלוויזיה משתמש ב- BT (Bluetooth) לשליחת פקודות לטלוויזיה. עם BT לא צריך להפנות את השלט הרחוק אל הטלוויזיה.

יחד עם זאת, הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות גם משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

6.6

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבצד המקלדת של השלט הרחוק.


- 1 החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2 החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA-R03 1.5 **וולט**. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים

בראוי.

3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב- & quot; **עזרה** & quot;; לחץ על המקש הצבעוני  & quot; **מילות מפתח** & quot; וחפש את & quot; **סיום שימוש** & quot;.

6.7

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

ערוצים

7.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" " **עזרה** "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **ערוץ**, **התקנת לוויין** ".

7.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

עבור כל סוג טיונר - אנטנה/כבלים (C / DVB-T) או לוויין (DVB-S) - ישנה רימת ערוצים עם כל הערוצים המותקנים. ניתן לסנן רשימה זו על-מנת שתציג רק ערוצי טלוויזיה או ערוצי רדיו. או כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את הערוצים עבור כל לוויין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים **+** או **-**.

סמלי הערוצים

לאחר " **עדכון ערוצים אוטומטי** "; של רשימת הערוצים, ערוצים חדשים יסומנו בסימן **★** (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-**🔒** (מנעול). הערוצים הפופולריים ביותר הנצפים כרגע על-ידי אחרים יסומנו באמצעות **1**, **2** או **3**.

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בכבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הוללת את כל הערוצים עבור כל טיונר, טיונר אנטנה/כבלים או טיונר לוויין, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **← BACK** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על **≡** OPTIONS.
- 2 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על OK.
- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ

על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

עצה

ניתן בקלות להחליף בין שני טיונרים בתפריט " **מקורות** "; לחץ על **⌵** SOURCES ובחר " **צפה בטלוויזיה** "; כדי לעבור לטיונר אנטנה/כבלים. בחר " **צפה בלוויין** "; כדי לעבור לטיונר הלוויין. הטלוויזיה תמיד תפתח את הרשימה האחרונה של הערוצים שנבחרו עבור הטיונר שנבחר.

סינון רשימת ערוצים

ניתן לסנן רשימה עם כל הערוצים. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה/כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינם או את הערוצים המעורבלים. כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את רשימת ערוצי הלוויין עבור כל לוויין.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **≡** OPTIONS.
- 4 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על OK.
- 5 בחר " **סינון ערוצי אנטנה** "; " **סינון ערוצי כבלים** " או " **סינון ערוצי לוויין** "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן.
- 6 בתפריט " **אפשרויות** "; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 לחץ על **⬅** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⬅** כדי לסגור את התפריט.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משלוש רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה, הכבלים או הלוויין.

חיפוש ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
 - 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
 - 3 לחץ על **≡** OPTIONS.
 - 4 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על OK.
 - 5 בחר " **סינון ערוצי אנטנה** "; " **סינון ערוצי כבלים** " או " **סינון ערוצי לוויין** "; ולחץ על OK.
 - 6 בחר " **חפש ערוץ** "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
 - 7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.
- תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **+** או **-**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ.

כעת ובהמשך

תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, תוכל לגלול במהירות על פני יתר הערוצים כדי לראות מה משדרים שם. לחץ על **^** (למעלה) או על **v** (למטה) כדי לפתוח רשימת ערוצים שניתן לגלול לאורכה. אם המידע זמין, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **← BACK**.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות **"נעילת ילדים"**. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
- 4 לחץ על **OPTIONS** ובחר **"נעילת ערוץ"** ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**🔒** (מנעול).
- 6 לחץ על **⬅** (שמאל) כדי לחזור אחורה שלב אחד או לחץ על **⬅** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4 לחץ על **OPTIONS** ובחר **"בטל נעילת ערוץ"** ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 לחץ על **⬅** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⬅** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- **PIN** פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב- **"עזרה"**, לחץ על המקש הצבעוני **"מילות מפתח"** וחפש את **"נעילת ילדים"**.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד **"דירוג הורים"**. הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1 לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **"נעילת ילדים"** < **"דירוג הורים"** ולחץ על **OK**.
- 3 הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר **"הגדר קוד"** ב- **"נעילת ילדים"**. הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
- 4 חזור אל **"דירוג הורים"**, בחר את הגיל ולחץ על **OK**.
- 5 לחץ על **⬅** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **"אף אחד"**. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OPTIONS**.
- 2 לחץ על **OPTIONS** שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

כדי לעבור לכתוביות, לחץ על **SUBTITLE**.

ניתן להעביר כתוביות למצב **"מופעל"** או **"כבוי"**. לחלופין, ניתן לבחור **"אוטומטי"**.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות

המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת הכתוביות".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוך אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה"טקסט";

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח "פריטי הערוץ"; בתפריט "OPTIONS".

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

1- לחץ על "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

2- בחר "אזור";

ושפה "שפות";

ראשוניות "כתוביות משניות";

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על "שמאל" כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על "כדי לסגור את התפריט".

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על "OPTIONS".

2- בחר "שפת הכתוביות"; ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

1- לחץ על "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

2- בחר "אזור";

ושפה "שפות";

ראשוניות "שמע משני";

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על "שמאל" כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על "כדי לסגור את התפריט".

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על "OPTIONS".

2- בחר "שפת השמע"; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי "ממשק משותף"; ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

1- לחץ על "SOURCES".

2- בחר את סוג הערוץ שעבורו אתה משתמש

ב-CAM, "צפה בטלוויזיה"; או "צפה

בלויין";

3- לחץ על "OPTIONS" ובחר "המשק

המשותף";

4- בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על "ימין".

5- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

1- עבור לערוץ שאת עמודי ה-HbbTV שלו תרצה לחסום.

2- לחץ על "OPTIONS" ובחר "HbbTV בערוץ זה"; ולחץ על "ימין".

3- בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

4- לחץ על "שמאל" כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על "BACK כדי לסגור את התפריט".

כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין...

1- לחץ על "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

2- בחר "הגדרות

כלליות";

"מתקדם";

"HbbTV";

3- בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

4- לחץ על "שמאל" כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על "BACK כדי לסגור את התפריט".

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

עבור כל סוג טיוגר - " " צפה

בטלוויזיה (" ") אנטנה/כבלים; C / DVB-T ; או **צפה בלוויין** (" ") Satellite - DVB-S - ניתן ליצור 4 רשימות שונות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל " " רשימת מועדפים; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב " " רשימת מועדפים; " "

כאשר " " רשימת מועדפים; בחורה, לחץ על החיצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + או -.

צירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1 - לחץ על \Rightarrow , כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 - לחץ על \Rightarrow OPTIONS.
- 4 - בחר " " **צור רשימת מועדפים** " " ולחץ על OK.
- 5 - ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 6 - אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7 - לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על \leftarrow BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של " " רשימת המועדפים; " ". ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך או במקלדת שבגב השלט רחוק.

- 1 - לחץ על \leftarrow BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 2 - השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין שם חדש.
- 3 - בסיום, הפוך את השלט רחוק, בחר " " **סגור** " " ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל " " רשימת המועדפים; " " החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל " " רשימת מועדפים; " " על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה. הערוצים ב " " רשימת המועדפים; " " ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל " " רשימת מועדפים; " ", ניתן להשתמש ב " " בחר טווח " " ;

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1 - פתח את " " רשימת מועדפים; " " במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
- 2 - לחץ על \Rightarrow OPTIONS, בחר " " **בחר טווח** " " ולחץ על OK.

פרטי הערוץ

ניתן להציג את המאפיינים הטכניים של ערוץ מסוים, כגון דיגיטלי או אנלוגי, סוג צליל וכו'.

כדי להציג את המידע הטכני על ערוץ...

- 1 - התכוונן לערוץ.
- 2 - לחץ על \Rightarrow OPTIONS, בחר " " **מידע על הערוץ** " " ולחץ על OK.
- 3 - כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1 - התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2 - לחץ על \Rightarrow OPTIONS, בחר " " **מונו/סטריאו** " " ולחץ על \rightarrow (ימין).
- 3 - בחר " " **מונו** " " או " " **סטריאו** " " ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על \leftarrow (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על \leftarrow BACK כדי לסגור את התפריט.

בחירת וידאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציע אותות וידאו מרובים (שידורים ממקורות רבים), נקודות מבט או זוויות שונות של המצלמה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בערוץ טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תוצג הודעה המודיעה לך אם ערוצים כאלו זמנים.

Dual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 - פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 - לחץ על \Rightarrow OPTIONS, בחר **"סדר מחדש את הערוצים"** ולחץ על OK.
- 3 - "רשימת מועדפים", בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 - באמצעות המקשים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 - לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 - ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש \leftarrow BACK.

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח טקסט/טלטקסט תוך כדי צפייה בערוצי הטלוויזיה, לחץ על TEXT.
לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1 - הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2 - השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3 - לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.
כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.
כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך <quot>טקסט </quot>, לחץ על \equiv OPTIONS ובחר <quot> </quot> **סקירה כללית** של T.O.P. <quot>.

עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה.
תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמוד עמודי הטקסט המועדפים.

- 1 - \equiv <quot>טקסט </quot>, בחר את הכוכבית שבפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.
- 2 - לחץ על \checkmark (למטה) או על \wedge (למעלה) כדי לבחור מספר עמוד ולחץ על OK כדי לפתוח את העמוד.

תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות <quot> </quot> **מחק דפים מועדפים** <quot>.

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1 - פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2 - בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3 - לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4 - לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.
- 5 - לעצירת החיפוש, לחץ על \wedge (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

מכשירים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציע טקסט.

פתיחת טקסט ממכשיר מחובר ...

- 1 - לחץ על \equiv SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2 - תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על \equiv OPTIONS, בחר <quot> </quot> **הצג מקשי התקן** <quot> ובחר במקש \equiv ולחץ על OK.
- 3 - לחץ על \leftarrow BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

- 3 - ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על \checkmark (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
- 5 - לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת <quot> </quot> רשימת מועדפים <quot> ;
<quot> </quot> ;בחר טווח <quot> </quot> ;

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של <quot> </quot> ;רשימת מועדפים <quot> ;

כדי לשנות שם של <quot> </quot> ;רשימת מועדפים <quot> ;...

1 - פתח את <quot> </quot> ;רשימת המועדפים <quot> ; שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2 - לחץ על \equiv OPTIONS, בחר <quot> </quot> **שנה שם רשימת מועדפים** <quot> ולחץ על OK.

- 3 - לחץ על \leftarrow BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4 - השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין שם חדש.

5 - בסיום, הפוך את השלט רחוק, בחר <quot> </quot> **סגור** <quot> ; ולחץ על OK.

6 - לחץ על \leftarrow BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר <quot> </quot> ;רשימת מועדפים <quot> ;

כדי להסיר <quot> </quot> ;רשימת מועדפים <quot> ;...

1 - פתח את <quot> </quot> ;רשימת המועדפים <quot> ; שאתה רוצה להסיר.

2 - לחץ על \equiv OPTIONS, בחר <quot> </quot> **הסר רשימת מועדפים** <quot> ולחץ על OK.

3 - אשר כדי להסיר את הרשימה.

4 - לחץ על \leftarrow BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים ...

1 - פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2 - לחץ על \equiv OPTIONS, בחר **"סדר מחדש את הערוצים"** ולחץ על OK.

3 - "רשימת מועדפים", בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4 - באמצעות המקשים \wedge (למעלה) או \checkmark (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5 - לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6 - ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש \leftarrow BACK.

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית " וידיאו לפי דרישה " ; VOD (

MHEG, HbbTV, ...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV) אינטראקטיבית טלוויזיה. מכונה לפעמים " טקסט דיגיטלי " או " לחצן אדום ". אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

- 1- לחץ על **OK**, בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2- בחר " **הגדרות כלליות** " ;
- 3- < " **מתקדם** " ; HbbTV ולחץ על OK.
- 4- בחר " **מופעל** " ;
- 4- לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

- 1- עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTV שלו תרצה לחסום.
- 2- לחץ על **OK** ; HbbTV ובחר " **באזור** " ;
- 3- לחץ על **OK** ;
- 3- לחץ על " **כבוי** " ;

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני **OK** (אדום) כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

לניווט בעמודי iTV, תוכל להשתמש במקשי החצים ובמקשים הצבעוניים, במקשי הספרות ובמקש **BACK**. תוכל להשתמש במקשים **OK** (הקרנה), **OK** (השהיה) ו- **OK** (עצירה) כדי לצפות בסרטים בעמודי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **BACK**.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסגירה של " טקסט דיגיטלי "; לחץ על **BACK**.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט/טלטקסט, לחץ על **OK** OPTIONS כדי לבחור...

הקפאת עמוד

מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

מסך כפול / מסך מלא

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

סקירה כללית של T.O.P.

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

הגדלה

הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.

חשיפה

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

סבב עמודי משנה

כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

Language

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

טקסט 2.5

הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית...

- 1- לחץ על **OK**, בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2- בחר " **אזור ושפה** " ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר " **שפה** " ; < " **טקסט** " ;

ראשוני " ; או " **טקסט משני** " ולחץ על OK.

4- בחר את שפות ה- " טקסט " המועדפות.

5- לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

טקסט 2.5 מופעל בהגדרה סטנדרטית של המפעל.

כיוון Text 2.5...

1- לחץ על TEXT.

2- כאשר טקסט/טלטקסט פתוח על המסך, לחץ

על **OK** OPTIONS.

3- בחר " **Text 2.5** " ; < " **כבוי** " ;

4- לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ
על ← BACK.

סגירת עמודי iTV

במרבית עמודי ה- iTV יש מידע על המקש שעליו יש ללחוץ כדי
לסגור את העמוד.
כדי לכפות סגירה על עמוד iTV, עבור לערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ
על ← BACK.

מדריך טלוויזיה

8.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

8.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע "מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של "מדריך הטלוויזיה" מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1 לחץ על , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
2 בחר "הגדרות כלליות" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר "מתקדם" < "מדריך טלוויזיה" < "מהאינטרנט" ולחץ על OK.
4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחץ, כדי לסגור את התפריט.

הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו עם ההגדרה "מתחנת השידור" יוסתרו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל "מהאינטרנט" או להפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה

להגדרה "מהאינטרנט" באופן אוטומטי. כדי שההקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על & TV GUIDE . "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיימר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

"מדריך הטלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית שוטפת.

כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על INFO .
2 לחץ על BACK כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני & "יום" ולחץ על ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה" תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית.
2 לחץ על OPTIONS .
3 בחר "הגדר תזכורת" ולחץ על OK.
4 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.
2 לחץ על OPTIONS .
3 בחר "מחק תזכורת" ולחץ על OK.
4 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על OPTIONS.
- 3 בחר "חפש לפי סוגה"; ולחת על OK.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות"; ולחת על OK.
- 3 בחר "מתוזמנות"; ולחת על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות"; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני "הסר"; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני "הקלט"; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב-"מדריך טלוויזיה";.

ב-"לוח שידורים";, תוכנית להקלטה מסומנת ב-Ⓢ.

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על "הקלטות";, תוכנית להקלטה מסומנת ב-● (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלט";.
 - 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל הקלטה...
- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני "מחק הקלטה";.
 - 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- * ראה פרק "הקלטה והשהיית הטלוויזיה"; לקבלת מידע נוסף.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

9.1

הקלטה

למה תזדקק

ותוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב- **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה**.

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; **זמינים**, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב- **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

ותוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ- **מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחץ על **TV GUIDE**.

2. **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **▶** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש

הצבעוני **■** **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.

3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש

הצבעוני **■** **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזכרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

4. הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון

מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**;

5. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחץ על **TV GUIDE**.

2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות**;

3. ברשימת ההקלטות, בחר את

הכרטיסיות **חדש** או **נצפה** או

פג תוקף; ולחץ על **OK** כדי לסנן.

4. כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש

הצבעוני **■** **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע

באמצעות המקש הצבעוני **■** **עצור הקלטה**; ניתן

לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **■** **החלף**

שם;

5. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן

לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן

ב- **פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר

הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם

השידור הופסק, ההקלטה מסומנת ב- **נכשלה**;

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני

הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת

ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחץ על **TV GUIDE**.

2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות**;

3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחץ

על **OK**.

4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את

הכרטיסייה **תזכורות**; לחץ על **OK** כדי להציג רק

את ההקלטות המתוזמנות.

5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת

אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **■** **כיוון שעה**;

6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות

המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).

בחר **החלף**; ולחץ על **OK**.

7. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על OPTIONS ובחר **מרווח זמן אוטומטי לסוף** ולחץ על OK.
- 3 לחץ על (למעלה) או (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 4 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחת על TV GUIDE.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות** .
 - 3 בראש המסך, בחר **מתוזמנות** ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על OPTIONS, בחר **סדר תזמון** ולחץ על OK.
 - 5 בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 - 6 בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 - 7 בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 - 8 הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9 בחר **לוח זמנים** ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות** .
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (הפעל), (הפעל), (גלגל לאחור), (קדימה מהר) או (עצור).
- 5 כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

9.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב- **השהיית טלוויזיה** בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב- **עזרה** ; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה** .

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

להשהיית שידור, לחץ על (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר. כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על (השהיה). כדי לחזור לצפייה, לחץ על (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על (החזרה אחורה) או על (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ על (השהיה).
- 2 לחץ על (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 לחץ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 לחץ על (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

נבחרות

10.1

על אודות נבחרות

באמצעות **TOP PICKS** תמליץ על תוכניות טלוויזיה עדכניות, על הסרטים האחרונים להשכרת וידאו ועל שירותים של טלוויזיה מקוונת " לצפייה. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. כדי ליהנות מ " נבחרות "; חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

המידע והשירותים של " נבחרות " זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל " תנאי השימוש "; כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " הסכמה להמלצות אישיות ".

כדי להסכים ל " תנאי השימוש " ולהסכים ל " הסכמה למלצות אישיות ";

- 1 - לחץ על **TOP PICKS**.
- 2 - לחץ על **OPTIONS**, בחר " תנאי שימוש " ולחץ על OK.
- 3 - בחר (...) ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על **BACK**.

10.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **כעת בטלוויזיה** " תוכלו לראות באותו רגע על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל " כעת בטלוויזיה " להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על " כעת בטלוויזיה " לזמין...

• המידע על " כעת בטלוויזיה " חייב להיות זמין במדינתך.

• יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• שעות הטלוויזיה צריך להיות מכוונן למצב " אוטומטי ";

או " תלוי מדינה ";

• עליך לקבל את " תנאי השירות " ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל **כעת בטלוויזיה** יופיע בראש המסך רק כאשר " כעת בטלוויזיה " זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת " כעת בטלוויזיה ";

1 - לחץ על **TOP PICKS** כדי לפתוח את תפריט " נבחרות ";

2 - בחר **כעת בטלוויזיה** " בראש המסך ולחץ על OK.

3 - לחץ על **BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " כעת בטלוויזיה "; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

" כעת בטלוויזיה " מאפשר לך...

• בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.

• בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ " כעת בטלוויזיה " ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על **BACK**.

10.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות **טלוויזיה לפי דרישה** " תוכלו לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם " טלוויזיה בשידור חוזר " או " טלוויזיה מקוונת ". ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב " טלוויזיה לפי דרישה ".

תוכל לאפשר ל " טלוויזיה לפי דרישה " להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **כעת בטלוויזיה** יופיע בראש המסך רק כאשר " טלוויזיה לפי דרישה " זמינה.

שימוש בטלוויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את " טלוויזיה לפי דרישה ";

1 - לחץ על **TOP PICKS** כדי לפתוח את תפריט " נבחרות ";

2 - בחר **טלוויזיה לפי דרישה** " בראש המסך ולחץ על OK.

3 - לחץ על **✓** (למטה) כדי לפתוח את הדף " מסך מלא ";

4 - ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

5 - בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.

6 - לחץ על **BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " טלוויזיה לפי דרישה "; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים **▶** (הפעל)

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות **וידאו לפי דרישה**, ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר **וידאו לפי דרישה** להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **וידאו לפי דרישה** יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר **וידאו לפי דרישה** זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את **וידאו לפי דרישה**...

1 - לחץ על **TOP PICKS** כדי לפתוח את תפריט **וידאו לפי דרישה**.

2 - בחר **וידאו לפי דרישה**; בראש המסך ולחץ **OK**.

3 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

4 - לחץ על **BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **וידאו לפי דרישה**, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על **OK** כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשי **▶** (הקרנה) או **⏮** (השהיה).

חיפוש וחיפוש קולי

למידע נוסף, ב"עזרה" "; לחץ על המקש
הצבעוני **—** "מילות מפתח" "; וחפש
את "חיפוש קולי" ".

פרופיל מוגבל

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים ב"אסורים";
- לגשת ל"Google Play חנות";
- לרכוש באמצעות "סרטים וטלוויזיה של Google Play";
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בבניסה של Google

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ־quot & Google Play ש־
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ־quot & Google Play ש־
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה
- להוסיף אביזרי Bluetooth

11

על אודות תפריט הבית

השורה הראשונה מציעה סרטונים פופולריים, סרטוני מוזיקה או להיטי אינטרנט. ניתן להגדיר ' "הגדרות פרטיות";
ב "תנאי שימוש "; כדי לאפשר הצעות על-בסיס הרגלי הצפייה האישיים.

שורה זו מכילה הצעות מ"שומים";



שורת היישומים מכילה את כל היישומים המגיעים על הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מוריד בעצמך מהחנות של Google Play . בשורה זו תמצא גם יישומים לטלוויזיה, כגון **צפה בטלוויזיה**, **"מקורות** **"**, **"מדיה** **"**; ואחרים. יישומים שהתחלת לאחרונה יופיעו בתחילת השורה.

מכאן ניתן להתחיל משחק בטלויזיה. אם תוריד משחק הוא יופיע בשורה זו.

ניתן גם לפתוח את "עזרה" באן.

11.2

פתיחת תפריט הבית

1- לחץ על  HOME.
2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
3- לחץ על  BACK כדי לסגור את תפריט הבית מבלי להתחיל שום דבר.

תפריט טלוויזיה



12.1

על אודות תפריט טלוויזיה

אם לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש
 ב- **תפריט טלוויזיה** " כ- **תפריט הבית** " ;
 ב- **תפריט טלוויזיה** " נתן למצוא את כל פונקציות
 הטלוויזיה.

12.2

פתח את תפריט הטלוויזיה

כדי לפתוח " תפריט טלוויזיה " ולפתוח פריט...
 - **1** לחץ על  כדי לפתוח את תפריט הטלוויזיה.
 - **2** בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
 - **3** לחץ על  BACK כדי לסגור את " תפריט
 טלוויזיה " מבלי להתחיל שום דבר.

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

סמל המכשיר

14.1

עבור לקל טלוויזיה

מהרשימה " מקורות "; ניתן לעבור לכל את מכניסות הטלוויזיה. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

כדי לעבור לקלט טלוויזיה...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט " מקורות ";
- 2- בחר את כניסת הטלוויזיה שאתה רוצה ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית של המכשיר.
- 3- לחץ שוב על **SOURCES** כדי לסגור את התפריט מבלי להחליף לכניסת טלוויזיה.

הקרנה בנגיעה אחת

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, ניתן לעבור לנגן תקליטורים בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהתחיל להשמיע או להקרין את התקליטור מיידית, לחץ על **▶** (הקרנה) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI - HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

14.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1- לחץ על **SOURCES**.
- 2- בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
- 3- לחץ על **OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
- 4- לחץ שוב על **OPTIONS** כדי לסגור את התפריט " אפשרויות ";

אפשרויות...

בקות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו- HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פרטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

14.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI - HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט " מקורות "; אין צורך לדאוג להגדרות האידאליים.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **⚙** משמאל לשם ההתקן בתפריט " מקורות "; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- 2- לחץ על **▶** (ימין) כדי לבחור את הסמל **⚙** ולחץ על OK.
- 3- לחץ על **←** BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4- לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 5- אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **" אפס "**; ולחץ על OK.
- 6- בחר **" סגור "**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- 2- לחץ על **▶** (ימין) כדי לבחור את הסמל **⚙** ולחץ על OK.
- 3- לחץ על **←** BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4- השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 5- אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **" אפס "**; ולחץ על OK.
- 6- בחר **" סגור "**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

14.4

משחק או מחשב

סוג ההתקן קובע את סגנונות התמונה והצליל, את ערכי הרזולוציה ונתונים אחרים. אין צורך לדאוג להגדרות האידאליים.

עבור חלק מההתקנים, סוג ההתקן לא כל כך ברור. קונסולות משחק יכולה להכיל נגן תקליטורי Blu-ray מובנה והסוג מוגדר ל- " נגן "; מפני שרוב הזמן הוא משמש כנגן. עבור התקנים מסוג זה, ניתן לעבור באופן זמני להגדרה האידאליית עבור משחקים. או לחלופין, עבור להגדרות האידאליים עבור מחשב מחובר.

ניתן להשתמש בהגדרה " משחק או מחשב "; רק כאשר את עובר להתקן מחובר בתפריט " מקורות "; ההגדרה " משחק או מחשב " מאוחסנת עובר ההתקן שנבחר.

כדי לעבור באופן ידני להגדרות האידאליים עבור משחקים או מחשב...

- 1- לחץ על **⚙** SETTINGS, בחר " כל

ההגדרות " ולחץ על OK.
- **2** בחר "**תמונה** " < "**מתקדם** " ולחץ על OK.
3
- בחר "**משחק** ", "**מחשב** " או "**כבוי** ".
- **4** לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK < כדי לסגור את התפריט.
זכור להחזיר את ההגדרה הזאת ל"**כבוי** " בסיום המשחק.

14.5

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" בהתקנים האחרונים שחוברו. לסריקה מחדש של החיבורים...

- **1** לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות".
- **2** לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⊗** בראש התפריט "מקורות".
- **3** לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות".

אפליקציות

15.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את כל היישומים שהותקנו
במקטע **יישומים** של **Google Play**; תפריט
הבית.

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים
שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית
מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או
תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום האינטרנט
לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע **מגלריית היישומים של Philips** או
מהחנות **Google Play**. כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים
שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ **גלריית היישומים של Philips** או
מחנות **Google Play**, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת
לאינטרנט. עליך להסכים ל **תנאי השימוש** של **Google Play**.
להשתמש ביישומים מ **גלריית היישומים של Google** כדי להשתמש ביישומים
להיכנס באמצעות חשבון **Google** ובחנות של **Google Play**.

למידע נוסף, ב **עזרה** של **Google Play**, לחץ על המקש
הצבעוני **?** **מילות מפתח** של **Google Play** וחפש את **גלריית
היישומים, תנאי שימוש** או את **גלריית
היישומים, הגדרות פרטיות**.

15.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות **Google Play** סרטים וטלוויזיה של **Google Play**,
ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון **Google**
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון **Google** כדי לרכוש סרטים
ותוכניות טלוויזיה

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 גלול למטה ובחר **יישומים** של **Google Play**; לחץ על **OK**.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על **OK**.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על **OK**. תונחה בתהליך הרכישה.
- 5 לחלופין, לחץ על **?** (ימין) ובחר **הוסף לרשימת
הבקשות שלי**; ולחץ על **OK**. סרט זה יתווסף ל **רשימת
הבקשות שלי**.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 גלול למטה ובחר **יישומים** של **Google Play**; ולחץ על **OK**.

3 - בחר **הספרייה שלי** ובחר **הסרטים
שלי** או **תוכניות הטלוויזיה שלי**; ולחץ על
OK.

4 - בחר במה אתה רוצה לצפות ולחץ על **OK**. ניתן להשתמש
במקשים **עצור** (**⏸**), **גלגל אחורה** (**⏮**), **גלגל
אחורה** (**⏮**), **בשלט רחוק**.

5 - כדי לעצור את היישום **EXIT** **tv**.
על **BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

חלק מהמוצרים והתכונות של **Google Play** אינם זמינים בכל
המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם **Google Play** מוזיקה של **Google Play**, תוכל להשמיע את
המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

באמצעות **Google Play** מוזיקה של **Google Play**, ניתן לקנות
מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם
עבור **Google** גישה להכרזות **Google**; המיני של **Google** מוזיקה
של **Google Play**. לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה
שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון **Google**
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון **Google** כדי להוציא מינוי
למוזיקה

כדי להתחיל את **Google Play** מוזיקה של **Google Play**...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 גלול למטה ובחר **יישומים** של **Google Play**; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על **OK**.
- 4 כדי לעצור את היישום **EXIT** **tv**.
על **BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

חלק מהמוצרים והתכונות של **Google Play** אינם זמינים בכל
המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת support.google.com/androidtv

משחקים

עם **Google Play** משחקים של **Google Play**, ניתן לשחק
משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק
ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן
שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון **Google**
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון **Google** כדי לרכוש משחקים
חדשים

התחל את היישום **Google Play** משחקים של **Google Play** כדי
לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ מ-quot & גלריית היישומים; או להגדיר פרופיל מוגבל ב-quot & תפריט הבית; quot &.

18+

נעילת יישומים של 18+ תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג 18+. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג 18+ מ-quot & גלריית היישומים של Philips & quot &.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור quot & תפריט הבית; quot & ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב-quot & חנות של Google Play & quot & ; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כבדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

למידע נוסף, ב-quot & עזרה; quot & ; לחץ על המקש הצבעוני -quot & מילות מפתח; quot & וחפש את quot & החנות Google Play & quot &.

נעילת יישומים המדורגים 18+

ניתן לנעול יישומים המדורגים 18+ מ-quot & גלריית היישומים של Philips & quot & ; הגדרה זו שולטת על ההגדרה 18+ ב-quot & הגדרות הפרטיות; quot & של quot & גלריית היישומים של Philips & quot & ;

כדי לנעול יישומים בדירוג 18+...

- 1- לחץ על ⚙, בחר quot & כל ההגדרות; quot & ולחץ על OK.
- 2- בחר quot & נעילת ילדים; quot & , בחר quot & נעילת יישום; quot & ולחץ על OK.
- 3- בחר quot & הפעלה; quot & ולחץ על OK.
- 4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוש, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב-quot & עזרה; quot & ; לחץ על המקש הצבעוני -quot & מילות מפתח; quot & וחפש את quot & נעילת ילדים, קוד PIN & quot & ;

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. quot & תפריט הבית; quot & ; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים ב-quot & אסורים; quot & ;
- לגשת ל-quot & חנות של Google Play & quot & ;

- לרכוש באמצעות quot & ; סרטים וטלוויזיה של Google Play & quot & ; או quot & משחקים של Google Play & quot & ;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ-quot & ; סרטים וטלוויזיה של Google Play & quot & ;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ-quot & ; משחקים של Google Play & quot & ;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה • להוסיף אביזרי Bluetooth
- חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- 1- לחץ על ⚙, בחר quot & כל ההגדרות; quot & ולחץ על OK.
- 2- בחר quot & הגדרות Android & quot & ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ✓ (למטה) ובחר quot & אישי; quot & < quot & ;
- אבטחה והגבלות; quot & ולחץ על OK.
- 4- בחר quot & פרופיל מוגבל; quot & ולחץ על OK.
- 5- בחר quot & הגדרות; quot & ולחץ על OK.
- 6- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 7- בחר quot & יישומים מותרים; quot & ולחץ על OK.
- 8- ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- 9- לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על → EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN או לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

- 1- לחץ על ⚙, בחר quot & כל ההגדרות; quot & ולחץ על OK.
- 2- בחר quot & הגדרות אנדרואיד; quot & ; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ✓ (למטה)
- ובחר quot & אישי; quot & < quot & ; אבטחה והגבלות; quot & ולחץ על OK.
- 4- בחר quot & היכנס לפרופיל מוגבל; quot & ולחץ על OK.
- 5- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 6- לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על → EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל ⚙ & quot & הגדרות; quot & וגלול הרחק לשמאל.

יציאה

כדי לצאת מהפרופיל המוגבל...

- 1- לחץ על 🏠 HOME , גלול למטה
- אל ⚙ & quot & הגדרות; quot & וגלול הרחק לשמאל.
- 2- בחר quot & פרופיל מוגבל; quot & ולחץ על OK.
- 3- בחר quot & צא מפרופיל מוגבל; quot & ולחץ על OK.

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל " " תפריט הבית " ; היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.



כדי לפתוח את רשימת היישומים שהורו ויישומי המערכת...

1- לחץ על  בחר " כל ההגדרות " ; ולחץ על OK.

2- בחר " הגדרות " ; ולחץ על OK.

3- בחר " התקן " < " יישומים " ; ולחץ על OK.

4- בחר יישום ולחץ על OK. אם היישום עדיין רץ, ניתן לאלץ אותו לעצור או לנקות את נתוני המטמון. ניתן להסיר התקנה של יישומים שהורדת.

5- לחץ על  BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  EXIT כדי לסגור את התפריט.

אם אתה משתמש בכונן קשיח USB לאחסון היישומים, ניתן להעביר את היישום מכונן קשיח USB לזיכרון הטלויזיה או להפך.

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.



כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

1- לחץ על  בחר " כל ההגדרות " ; ולחץ על OK.

2- בחר " הגדרות אנדרואיד " ; ולחץ על OK.

3- בחר " התקן " < " אחסון " ; ולחץ על OK.

4- צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלויזיה.

5- לחץ על  BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  EXIT כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB כזיכרון טלויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

- [מ "גלריית היישומים " ב "תפריט הבית "](#)
- [מ "החנות של Google Play " בתפריט הבית](#)
- [מקונסולת משחק מחוברת](#)

הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את " "
גלריית היישומים, תנאי שימוש " או את " "
היישומים, הגדרות פרטיות ".

שלטי משחקים

הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש "שלט משחקים, התחבר ".

תפריט הבית

3- לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עבור את היישום באמצעות לחצן הציאה/עצירה הייעודי שלך.

משחקי מחשב, משחק במסך מפוצל

על אודות משחקי מחשב במסך מפוצל

למה תזדקק

כדי לשחק בטלוויזיה זו משחק המיועד לשני שחקנים יש צורך בשני זוגות משקפי תלת-ממד פעילים. ראה רשימת משקפי תלת-ממד פעילים תואמים של Philips. למידע נוסף, "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "למה תזדקק, 3 דפיעיל".

לשחק משחק במסך מפוצל

4

עצירת משחק לשני שחקנים...

לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT או עצור את המשחק באמצעות לחצו היציאה/עצירה הייעודי שלן.

הגדרות משחק אידאליות

אם תתחיל לשחק משחק מ-quot תפריט הבית "; הטלויזיה תעבור באופן אוטומטי להגדרות המשחק האידאליות. אם תתחיל משחק מקונסולת משחק מחוברת כאשר סוג ההתקן מוגדר ל-quot קונסולת משחק "; גם אז הטלויזיה תעבור באופן אוטומטי להגדרות המשחק האידאליות. תמיד ניתן להעביר את הטלויזיה להגדרות משחק אידאליות באופן ידני.

למידע נוסף, ב-quot **עזרה** "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **משחק או מחשב** ".

כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

2- גלול למטה

3- הזון כתובת אינטרנט ובחר ✓, לחץ על OK.

3-הזן כתובת אינטרנט ובחר ✓, לחץ על OK.

4- כדי לסגור את האינטרנט לחץ על HOME או TV EXIT.

כדי לפתוח את התוספות...

1- באשר האתר פתוח, לחץ על OPTIONS.

2 -בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.

3-לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הזן כתובת

כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

הצגת מועדפים

כדי לצפות בדפים שסימנת כמועדפים.

טען שוב את הדף

בדי לטעון מחדש את דף האינטרנט.

הגדל דף

השתמש בסרגל המחווך כדי להגדיר את אחוז ההגדלה.

מידע אבטחה

כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

סמן כמועדף

בדי לסמן את הדף הנוכחי כמועדף.

כתוביות

כדי לבחור כתוביות אם הן זמינות.

סרטונים, תמונות או מוזיקה

18.1

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **USB**; **התקני USB**; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
- 4 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

18.2

ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין **SimpleShare** (תוכנת שרת מדיה); שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **רשת**; ולחץ על OK.
- 2 בחר **SimpleShare**; **התקני**; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 4 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

18.3

משירות אחסון בענן

ניתן להציג תמונות וסרטונים או להשמיע מוזיקה שהעלית לשירות אחסון בענן המקוון*.

באמצעות היישום **Cloud**; **חיפוש בענן**; ניתן להתחבר אל **שירותי אירוח בענן**; ניתן להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה כדי להתחבר.

1 לחץ על **HOME**.

2 גלול למטה

ובחר **Cloud**; **יישומים**; **חיפוש בענן**; ולחץ על OK.

3 בחר את שירות האירוח שאתה צריך.

4 להתחבר והיכנס לשירות האירוח באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

5 בחר את התמונה או הסרטון שאתה רוצה להציג ולחץ על OK.

6 לחץ על **שמאל** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

* שירות אחסון כגון Dropbox™.

18.4

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג ההתקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להפעיל סרטון בטלוויזיה...

בחר **Cloud**; **סרטונים**; בחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

- להשהיית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.
- כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על **שמאל** או על **ימין**.
- לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

• כדי לעבור לסרטון הבא בתיקיה, לחץ על OK כדי להשהות ובחר **ימין** במסך ולחץ על OK.

• כדי לעצור את הקרנת הסרטון, לחץ על **עצירה** (עצירה).

• כדי לחזור לתיקיה, לחץ על **BACK**.

מד התקדמות

כדי להציג את מד ההתקדמות בזמן הקרנת סרטון (מיקום קו ההתקדמות (playhead), אורך, שם, תאריך וכד'), לחץ על **INFO**. לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות וידאו

במהלך הפעלת הסרטון, לחץ על **OPTIONS** כדי...

• **סמן כמועדף**; הגדר את הסרטון שנבחר כמועדפת.

• **הקרן הכול** - הקרן את כל קובצי הווידאו שבתיקיה זו.

• **הקרן אחד** - הקרן סרטון זה בלבד.

• **כתוביות** - אם הכתוביות זמינות, תוכל להעבירן

למצב **מופעל**; **כבוי**; או **א**

מופעלות בזמן השתקה "

• שפת השמע - אם הפונקציה זמינה, בחר שפת שמע.

• ערבוב - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• ביצוע חוזר - הקרן את כל הסרטונים בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

18.5

הצגת תמונות

הצגת תמונות

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג ההתקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להציג את כל התמונות בטלוויזיה...

בחר **תמונות** " ולחץ על OK.

כדי להציג תמונה בטלוויזיה...

בחר **תמונות** " בחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

כדי להתחיל מצגת שקופיות בטלוויזיה...

אם יש מספר תמונות בתיקיה, תוכל להתחיל מצגת שקופיות.

התחלת מצגת שקופיות...

1 - בחר את התיקיה עם התמונות.

2 - לחץ על המקש הצבעוני **מצגת שקופיות** ".

• כדי לעבור תמונה הבאה או הקודמת, לחץ על > (ימין - הבא)

או < (שמאל - הקודם).

• כדי להשהות את מצגת השקופיות, לחץ על OK. כדי להתחיל שוב,

לחץ שוב על OK.

• כדי לעצור את מצגת השקופיות, לחץ על OK ולחץ על < BACK.

מידע

כדי להציג מידע על תמונה (גודל, תאריך יצירה, נתיב הקובץ וכד'),

בחר את התמונה ולחץ על **INFO**.

לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

מצגת שקופיות עם מוזיקה

ניתן להציג מצגת שקופיות של התמונות ולהאזין למוזיקה בו-זמנית. עליך להפעיל את המוזיקה לפני הפעלה של מצגת השקופיות.

השמעת מוזיקה יחד עם מצגת השקופיות...

1 - בחר שיר או תיקיה עם שירים ולחץ על OK.

2 - לחץ על **INFO** כדי להסתיר את פרטי הקבצים וסרגל ההתקדמות.

3 - לחץ על < BACK.

4 - עכשיו השתמש בחיצונית הניווט כדי לבחור את התיקיה עם התמונות.

5 - בחר את התיקיה עם התמונות ולחץ על **מצגת שקופיות** ".

6 - כדי לעצור את מצגת השקופיות, לחץ על < BACK.

אפשרויות תמונה

כאשר יש תמונה על המסך, לחץ על **OPTIONS** כדי...

• **סמן כמועדף** " - הגדר את התמונה שנבחרה כמועדפת.

• **מצגת שקופיות** - הצג תמונות זו אחרי זו.

• **סיבוב** - סובב תמונות לפורמט לרוחב או לאורך.

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **חזרה** - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה.

• **הפסקת המוזיקה** - הפסק את השמעת המוזיקה שברקע.

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות.

• **מעברים במצגת השקופיות** - הגדר את סגנון המעברים של התמונות.

18.6

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג ההתקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להשמיע שיר בטלוויזיה...

בחר **מוזיקה** " בחר את שם הקובץ ולחץ על OK

אם יש מספר שירים בתיקיה, תוכל להאזין להם ברצף, זה אחרי זה.

• להשהיית שיר, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.

• כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על << או >>.

לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאזין פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

• כדי לעבור לשיר הבא בתיקיה, לחץ על OK כדי להשהות

ובחר > במסך ולחץ על OK.

• כדי לחזור לתיקיה, לחץ על < BACK, השמעת המוזיקה תמשיך.

• כדי לעצור את השמעת המוזיקה, לחץ על ■ (עצירה).

מד התקדמות

כדי להציג את מד ההתקדמות בזמן השמעת שיר (מיקום קו ההתקדמות (playhead), אורך, שם, תאריך וכד'), לחץ

על **INFO**.

לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות מוזיקה

אפשרויות להשמעת מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - השתמש בשיר שנבחר כמועדף.

• **השמע הכול** - השמע את כל השירים בתיקיה זאת.

• **השמע אחד** - השמע שיר זה בלבד.

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

- 1 בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב- Google Cast.
- 2 הקש על הסמל של Google Cast.
- 3 בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- 4 לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

19.3




Miracast

על אודות Miracast Fi-Wi

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים לטלוויזיה מהתקן נייד באמצעות Wi-Fi Miracast ההתקן על.™
הנייד והטלוויזיה להיות בטווח, בדרך כלל באותו חדר.
בדוק אם יש בהתקן הנייד הכנה ל- Miracast.
הטלוויזיה שלך היא מכשיר Wi-Fi Certified Miracast.™ באמצעות Miracast,™, תוכל לראות ולשתף את מסך הסמארטפון, הטאבלט או המחשב שלך במסך הטלוויזיה באופן אלחוטי. תוכל להזרים סרטונים (שמע ווידאו), לשתף תמונות או כל דבר אחר שנמצא במסך המכשיר. אין צורך לחבר את המכשיר לרשת הביתית שלך. גם הטלוויזיה וגם המכשיר חייבים להיות מכשירי Wi-Fi Certified Miracast-™ ו- Miracast חייב להיות מופעל.
Miracast בטלוויזיה זו כפוף לפרוטוקול HDCP ואינו יכול להציג תוכן מיוחד המוגן מפני העתקה והנשלח על ידי מכשיר כלשהו. הרזולוציה המרבית של הסרט היא 720 פיקסל ל-2.4 גיגה הרץ Wi-Fi או 1,080 פיקסל ל-5 גיגה-הרץ Wi-Fi.
למידע נוסף על Wi-Fi CERTIFIED Miracast עבור™ אל www.wi-fi.org
Wi-Fi, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Miracast,™, Miracast,™ סימנים מסחריים של חברת Wi-Fi Alliance.

מעבר ל-Miracast

דא ש- Wi-Fi Miracast מופעל.

- 1 לחץ על , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "קווי או Wi-Fi" < Wi-Fi Miracast ולחץ על OK.
- 4 בחר "הפעלה" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

סמארטפונים וטאבלטים

19.1

אפליקציית Remote TV


היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. בחר מה אתה רוצה לראות מ- "מדריך הטלוויזיה" ; וצפה בטלפון או בטלוויזיה. באמצעות היישום TV Remote ניתן להשתמש בטלפון בשלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS- ו-Android ללא תשלום.

רשת, מסך חכם Wi-Fi

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים בסמארטפון או בטאבלט, באמצעות אפליקציית TV Remote של פיליפס, עליך להפעיל את "Wi-Fi" ; המסך החכם "Wi-Fi" ; למידע נוסף, "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח" ; וחפש את "מסך חכם Wi-Fi" ;.

19.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה גם [cast/google.com](http://cast.google.com)

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

חסימת מכשיר שחובר קודם

אם תרצה לחסום מכשיר שחיברת קודם, תצטרך למחוק תחילה את רשימת החיבורים של Wi-Fi Miracast. אם תמחק את הרשימה, יהיה עליך לשוב ולאשר או לחסום את החיבור של כל מכשיר.

השהיית מסך

ההשהיה הרגילה, בעת שיתוף מסך עם Miracast, היא כשנייה אחת. ההשהיה יכולה להתארך אם אתה משתמש במכשירים ישנים, בעלי עוצמת עיבוד נמוכה.

19.4

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספר יישומי Android העושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים בלאה & quot של Google Play & quot ;.

19.5

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.

אם ההתקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל MHL מחובר ניתן לשתף את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידיאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHL פסיבי (HDMI ל-Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור MHL 4 HDMI.



MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

שיתוף מסך בטלוויזיה

כדי לשתף בטלוויזיה את מסך הסמארטפון, הטאבלט או המחשב...

1- הפעל את הטלוויזיה.

2- בהתקן, בתפריט ההגדרות, הגדר שההתקן ישדר או ישקף לתצוגה. Miracast משתמשת ב-Wi-Fi Direct™.

3- בהתקן, סרוק וחפש התקני Miracast זמינים ובחר את הטלוויזיה לחיבור.

4- בטלוויזיה, הסכם לבקשת החיבור. ייתכן שתבקש להזין בטלוויזיה קוד PIN מהמכשיר - הזן את הספרות בעזרת מקשי הספרות של השלט הרחוק. לחלופין, ייתכן שתבקש להזין קוד PIN בהתקן. אם מתבצע חיבור, הטלוויזיה תציג את המסך של ההתקן. 5- במכשיר, בחר את הסרטונים, את התמונות או את הקבצים שתוצגו לראות בטלוויזיה.

* Miracast נתמך על ידי WiDi גרסה 3.5 ואילך.

תוכל למצוא את חיבור ה-Wi-Fi (כגון tvname _DIRECT) גם ברשימות של רשתות זמינות במכשירי רשת אחרים, כגון במחשב הנייד שלך. יחד עם זאת, רק מכשירי Wi-Fi Miracast יכולים להשתמש בחיבור הזה.

הפסקת השיתוף

תוכל להפסיק את שיתוף המסך מהטלוויזיה או מהמכשיר הנייד.

מהמכשיר

באמצעות היישום שמשמש אותך להפעלת Miracast, תוכל לנתק ולהפסיק לראות את מסך המכשיר בטלוויזיה. הטלוויזיה תחזור לתוכנית האחרונה שנבחרה.

מהטלוויזיה

כדי להפסיק לראות את מסך המכשיר בטלוויזיה, תוכל...

- לחץ על EXIT כדי לצפות בשידור טלוויזיה.
- לחץ על HOME כדי להתחיל פעילות אחרת בטלוויזיה.
- לחץ על SOURCES כדי לפתוח את תפריט המקור ולבחור מכשיר מחובר.

חסימת מכשיר

בפעם הראשונה שתקבל בקשת חיבור ממכשיר, תוכל לחסום אותו. הבקשה מהמכשיר הזה, וכל הבקשות שלו בעתיד, יבוטלו.

כדי לחסום התקן...

בחר & quot; חסום... & quot; ; ולחץ על OK.

ביטול חסימת כל המכשירים

כל המכשירים שחוברו בעבר וגם מכשירים שנחסמו שמורים ברשימת החיבורים של Wi-Fi Miracast. אם תמחק את הרשימה הזאת, תבוטל חסימתם של כל המכשירים החסומים.

כדי לבטל את חסימת כל המכשירים החסומים...

1- לחץ על ⚙ , בחר את & quot; כל ההגדרות & quot; ; ולחץ על OK.

2- בחר & quot; אלחוטי ורשתות & quot; & < ; ולחץ על OK.

3- בחר & quot; חיבורים & quot; ; ולחץ על OK.

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או להציג סגנון צבע מוגדר מראש. לחלופין, תוכל לבבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על .AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

• "סטנדרטי"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
• "טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

• "כלל חושי"; - אידאלי לסרטי פעולה

• "חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

• משחקים - אידאלי למשחקים

• "נוחות"; - אידאלי לערב שקט

• "מרגוע"; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או להציג סגנון צבע מוגדר מראש. לחלופין, תוכל לבבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על .AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר הצבע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הצבע"; הזמינים הם...

• "לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

• "מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

• "טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

• "SF לבן חם"; - צבע סטטי

• "לבן קריר"; - צבע סטטי

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על .AMBILIGHT.

2 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "Ambilight הגדרות";.

תלת-ממד

21.1

למה תזדקק

זוהי טלוויזיית תלת-ממד אקטיבית. בטלוויזיה זו תוכל לצפות בתוכניות ובסרטים בתלת-ממד, ברזולוציה באבחנה גבוהה מלאה.

צפייה בתלת-ממד...

- לפתוח ערוץ טלוויזיה המשדר תוכניות בתלת-ממד
- שכור סרט בתלת-ממד, מחנות וידיאו מקוונת.
- צפה בסרט בתלת-ממד מתקליטור D Blu-ray, ממכשיר USB או ממחשב.

כמו כן, כדי לצפות בתלת-ממד בטלוויזיה זאת, תזדקק לאחד מהסוגים האלה, של משקפי תלת-ממד האקטיביים של פיליפס. .

- PTA509
- PTA519
- PTA529

כל הסוגים נמכרים בנפרד. ייתכן שלא תהיה תמיכה במשקפי תלת-ממד אקטיביים ממותגים אחרים.

21.2

משקפי תלת-ממד

סקירה כללית

- 1, מתג " מופעל " או " כבוי "; תאורת LED
- 2בחירת " שחקן 1/2 "; שחקן 1 או שחקן 2
- 3עדשות הקולט
- 4 תא סוללות

כשאתה פותח את האריזה של משקפי התלת-ממד, הסר מעל תא הסוללות גם את הציפוי הקטן

הפעלה וכיבוי

להפעלת משקפי התלת-ממד, לחץ על Ⓢ.

ייקח כמה שניות עד שהמשקפיים יתכווננו לאות התלת-ממד ממשדר התלת-ממד של הטלוויזיה. בשימוש הראשון, זה יכול לקחת עד 15 שניות.

עוצמת הסוללה

תוכל לבדוק את עוצמת הסוללה בעת הפעלת משקפי התלת-ממד.

- אם נורת ה-LED מהבהבת בירוק, תוכל להשתמש במשקפיים במשך 4 שעות או יותר.
- אם נורת ה-LED מהבהבת בכתום, תוכל להשתמש במשקפיים במשך שתיים לפחות, אך במשך פחות מ-4 שעות.
- אם נורת ה-LED מהבהבת באדום, הסוללה כמעט ריקה ואז יישארו פחות מ-2 שעות של צפייה בתלת-ממד.

כיבוי

כדי לכבות את משקפי התלת-ממד, לחץ על Ⓢ. ה-LED יבהב 4 פעמים באדום. אם משקפי התלת-ממד לא יקבלו אותות תלת-ממד

במשך 2 דקות, הם ייכבו אוטומטית.

משדר תלת-ממד

ודא שעדשת המשדר שבמרכז המשקפיים יכולה לקלוט אותות תלת-ממד.

כמו כן, הרחק חפצים ממשדר התלת-ממד של הטלוויזיה.

משחקי מחשב, משחק במסך מפוצל

תוכל להשתמש במשקפיים אלו כדי לשחק משחקי מחשב על מסך מפוצל. שני שחקנים יכולים לצפות באותה טלוויזיה, אך לראות שני מסכי משחק שונים.

כדי להפעיל את המשקפיים לצפייה במסך של שחקן 1 או במסך של שחקן 2, הפעל את המשקפיים ולחץ על המקש " שחקן 1/2 ".

- אם נורת ה-LED דולקת באור כתום יציב במשך 2 שניות, המשקפיים מוגדרים לשחקן 1.
- אם נורת ה-LED דולקת באור כתום מהבהב, המשקפיים מוגדרים לשחקן 2.

החלפת הסוללות

כדי להחליף את הסוללה, לחץ על הכפתור הקטן שעל מכסה בית הסוללה והחלק את המכסה מעלה כדי לפתוח. החלף את הסוללה: סוג CR2032 (3 וולט). ודא שהצד החיובי (+) של הסוללה גלוי. החזר את המכסה למקומו והחלק אותו מטה, עד שייסגר בנקישה.

אזהרה

סכנת התפוצצות, אם הסוללה תוחלף בצורה לא נכונה. יש להחליף רק באותו סוג של סוללות או בסוג שווה ערך.

סכנה

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- מוצר זה מכיל סוללה דמויית מטבע/כפתור. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.

21.3

צפייה בתלת-ממד

התחלת הצפייה בתלת-ממד

כאשר הטלוויזיה עוברת לתלת-ממד או כאשר תראה הודעה שתלת-ממד זמין, הרכב את משקפי התלת-ממד שלך.

אם הטלוויזיה אינה מצליחה לזהות אות תלת-ממד (תג אות תלת-ממד חסר), תוכנית התלת-ממד מוצגת על המסך כדמות כפולה. עליך להפעיל ידנית את התלת-ממד...

הפעלה ידנית של תלת-ממד...

1- לחץ על Ⓢ, בחר "פורמט תלת-ממד " ולחץ

Multi View

22.1

אודות View Multi

מסך Multi View אינו יכול להציג וידאו בתלת ממד או במצב Ultra HD. מצב Multi View אינו זמין עבור תחנות אנלוגיות. חלק מהיישומים אינם תומכים ב-Multi View.

22.2

טקסט וטלוויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלוויזיה במסך הקטן של Multi View כאשר אתה צופה בטקסט.

לצפייה בתחנת טלוויזיה תוך כדי צפייה בטקסט...

1 - לחץ על **MULTI VIEW**.
2 - בחר **תצוגה מרובה** "::
" **מופעלת** " על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, לחץ שוב על **MULTI VIEW** ובחר **תצוגה מרובה** "::
" **כבויה** " על המסך.

22.3

Nettv וטלוויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלוויזיה במסך הקטן של "תצוגה מרובה " ; כאשר אתה צופה ביישום Nettv "גלריית היישומים ".

כדי לצפות בערוץ טלוויזיה בעת צפייה ביישום Nettv ב "גלריית היישומים "...

1 - לחץ על **MULTI VIEW**.
2 - בחר **תצוגה מרובה** "::
" **מופעלת** " על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

3 - לחץ על **+** או **≡** כדי להחליף ערוצים במסך הקטן

כדי להסתיר את המסך הקטן, לחץ שוב על **MULTI VIEW** ובחר **תצוגה מרובה** "::
" **כבויה** " על המסך.

לא כל יישום Nettv יכול לתמוך ב "תצוגה מרובה " עם ערוץ טלוויזיה, אם היישום אינו תומך ב "תצוגה מרובה "; הטלוויזיה תציג הודעה: " **תצוגה מרובה** " ; לא נתמכת.

22.4

HDMI וטלוויזיה

ניתן לצפות בערוץ טלוויזיה במסך הקטן של "תצוגה מרובה " ; כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

כדי לצפות ברץ טלוויזיה בעת צפייה בסרטון מהתקן *HDMI מחובר...

1 - לחץ על **MULTI VIEW**.
2 - בחר **תצוגה מרובה** "::
" **מופעלת** " על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, לחץ שוב על **MULTI VIEW** ובחר **תצוגה מרובה** "::
" **כבויה** " על המסך.
* ניתן לצפות רק בתמונה של ערוץ טלוויזיה במצב "תצוגה מרובה "; השמע של ערוץ הטלוויזיה יהיה מושקע.

הגדרות



23.1

Picture (תמונה)

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי בקלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת "סגנון תמונה" קבועה מראש.

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על .
 - 2 בחר "סגנון התמונה"; ובחר אחד מסגנונות שברשימה.
 - 3 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- הסגנונות הזמינים...

- **איישי** – העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "חיי" – אידיאלית לצפייה באור יום
- "טבעי" – הגדרות תמונה טבעיות
- "רגיל" – ההגדרה החסכונית ביותר – הגדרת המפעל
- **קולנוע** – אידיאלית לצפייה בסרטים

- "צילום" – אידיאלית לצפייה בצילומים
- "ISF יום" – לכיול ISF
- "ISF לילה" – לכיול ISF

התאם אישית סגנון




כל הגדרת תמונה שתבונן, כגון "צבע" או "ניגודיות"; תישמר ב- "סגנון התמונה" הבחור כרגע. היא מאפשרת התאמה אישית של כל סגנון. רק הסגנון "איישי" יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל התקן מחובר בתפריט "מקורות".

שחזור סגנון

לאחר בחירת "סגנון התמונה"; תוכל לשנות כל הגדרת תמונה תחת "כל ההגדרות" < "תמונה"...




הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות התמונה של הסגנון "איישי" בלבד. "סגנון תמונה" – "איישי"; בתפריט "מקורות" ניתן לשמור את ההגדרות של כל מכשיר פרטי שחובר.

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על .
- 2 בחר "סגנון התמונה"; ובחר את "סגנון התמונה" שאתה רוצה לשחזר.
- 3 לחץ על המקש הצבעוני  "שחזור סגנון"; ולחץ OK. הסגנון משוחזר.
- 4 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בבית או בחנות







אם "סגנון התמונה" חוזר חזרה ל- "חיי"; כל פעם שמפעילים את הטלוויזיה, מיקום הטלוויזיה מוגדר ב- "חנות"; זו הגדרה המיועדת לקידום מכירות בחנות. הגדרת הטלוויזיה לשימוש ביתי...

- 1 לחץ על  בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות כלליות"; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "מיקום" < "בית"; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תמונה







צבע

באמצעות "צבע"; תוכל לשנות את רויית הצבע של התמונה. שינוי צבע...

- 1 לחץ על  בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "צבע"; ולחץ על  (ימין).
- 4 לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לבוונן את הערך.
- 5 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.







ניגודיות

באמצעות "ניגודיות"; תוכל לשנות את הניגודיות של התמונה. שינוי הניגודיות...

- 1 לחץ על  בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "ניגודיות"; ולחץ על  (ימין).
- 4 לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לבוונן את הערך.
- 5 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

חדות

באמצעות "חדות"; תוכל לשנות את רמת החדות של פרטים קטנים בתמונה. שינוי החדות...

- 1 לחץ על  בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "חדות"; ולחץ על  (ימין).
- 4 לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לבוונן את הערך.
- 5 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

המרת דו-ממד לתלת-ממד

אם אתה צופה בתמונות תלת-ממד, ניתן לכוון את הניגודיות של תמונת התלת-ממד באמצעות **המרת דו-ממד לתלת-ממד**.

כדי לכוון את המרת דו-ממד לתלת-ממד...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **תמונה**; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **ניגודיות תלת-ממד**; ולחץ על **OK** (ימין).
- 4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 - לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות וידאו תלת-ממד

אם אתה צופה בתמונות תלת-ממד, ניתן לצמצם את טווח ניגודיות הווידאו באמצעות **ניגודיות וידאו תלת-ממד**. **ניגודיות וידאו תלת-ממד** היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **תמונה**; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **מתקדם**; ולחץ על **OK** (ימין).
- 4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 - לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תמונה מתקדמות

משחק או מחשב

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט **משחק או מחשב**.

אם יש לך קונסולת משחקים עם גנן תקליטורים Blu-ray מובנה, ייתכן ששם הסוג שהגדרת הוא **משחק או מחשב**; ולחץ על **OK**. באמצעות **משחק או מחשב**, תוכל לעבור ידנית להגדרות האידיאליות למשחקים. אל תשכח לצאת ממצב **משחק או מחשב**; ולחץ על **OK** כאשר אתה חוזר לצפות בטלוויזיה.

החלפת ההגדרה באופן ידני...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **תמונה**; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **מתקדם**; ולחץ על **OK** (ימין).
- 4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 - לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

שיפור צבע

באמצעות **שיפור צבע**, תוכל לשפר את עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

שינוי הרמה...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **תמונה**; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **מתקדם**; ולחץ על **OK** (ימין).
- 4 - בחר **מקסימום**; ולחץ על **OK** (ימין).
- 5 - לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

טמפרטורת צבע

באמצעות **טמפרטורת צבע**, תוכל להגדיר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או לבחור **התאמה אישית**; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להגדיר בעצמך את הגדרת הטמפרטורה באמצעות **טמפרטורת צבע מותאמת אישית**. **טמפרטורת צבע מותאמת אישית** היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

בחירת הגדרה מוגדרת מראש...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **תמונה**; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר **מתקדם**; ולחץ על **OK** (ימין).
- 4 - בחר **טמפרטורת צבע**; ולחץ על **OK** (ימין).

5

- בחר **רגילה**; ולחץ על **OK** (ימין).
- בחר **קירייה**; ולחץ על **OK** (ימין).
- בחר **פושרת**; ולחץ על **OK** (ימין).
- בחר **פושרת**; ולחץ על **OK** (ימין).
- 5 - לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

טמפרטורת צבע מותאמת אישית

באמצעות **טמפרטורת צבע מותאמת אישית**, תוכל להגדיר בעצמך את טמפרטורת הצבע. כדי להגדיר טמפרטורת צבע בהתאמה אישית, בחר תחילה **התאמה אישית** בתפריט "טמפרטורת צבע". **טמפרטורת צבע מותאמת אישית** היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

הגדרת טמפרטורת צבע מותאמת אישית...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **תמונה**; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **מתקדם**; ולחץ על **OK** (ימין).
- 4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 - לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.


אפס הכול

באמצעות "אפס הכול" ניתן לאפס את כל הערכים
לברירות המחדל.

1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4ב - **אפס הכול** "OK. ר-
5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מצב RGB בלבד;quot " הינה הגדרה עבור מומחה ISF כדי לעבור לצבעי RGB . כדיל כוון ערכים בתפריט "
מצב RGB בלבד;quot " ראשית יש להדיר ISF ;
יום;quot " או " ISF **לילה** " בתפריט " סגנון התמונה "

1- לחץ על , בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

בחר " **אדום** " " **ירוק** " " **כחול** " או " **כהוי** " כדי לכבות את מצב RGB.

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מצבי ניגודיות

שינוי הרמה...

1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4-בחר "סטנדרטי" "ההספק הטוב ביותר" "התמונה הטובה ביותר" , או "כבוי".

5-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בקרת צבע ISF

באמצעות **ISF צבע** " **בקרת צבע** ", מומחה ISF יכול
לכייל את הפקת הצבע של הטלוויזיה. " **בקרת צבע** "
היא הגדרה המיועדת למומחי ISF.

הפק את המרב מתצוגת הטלוויזיה HD שלך, עם **כיוול** ISF®. בקש ממומחה לכיוול ISF לבוא אליך ולהגדיר את הטלוויזיה לפי הגדרת התמונות האופטימלית. בנוסף, המומחה יכול להגדיר את כיוול ה- ISF-Ambilight.

בקש מהספק שלך לבצע כיוול ISF.

יתרונות הביוול...

- בהירות תמונה וחדות טובות יותר
- פרטים טובים יותר בחלקים בהירים וכהים
- צבעי שחור עמוקים וכהים יותר
- טוהר צבע ואיכות טובים יותר
- צריכת חשמל מופחתת

המומחה לכיול SF ישמור וינעל את הגדרות ה- SF וכ-2 סגנונות תמונה.

לאחר " " ; כיוול " ; לחץ על " ; ובחר " ; סגנון
 התמונה " ; ובחר " ; ISF " ; או " ; ISF
 לילה " ;. בחר " ; ISF " ; כדי לצפות
 בטלוויזיה בתאורה חזקה או בחר " ; ISF " ; לילה " ; כדי
 לצפות בחשכה.

בדי לכוונן ערך "גוון"...

1- לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות" ו לחץ על OK.
2- בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על ➡ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

בחר " מתקדם " < " צבע " < "
 " בקרת צבע " ולחץ על OK.
 - " גורן " ; ולחץ על > (ימין).
 5- לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
 6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בדי לכוונן ערך "רוויה"...

1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

בחר " מתקדם " < " צבע " < "
 " בקרת צבע " ולחץ על OK.
 4- בחר " רוויה "; ולחץ על > (ימין).
 5- לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
 6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות דינמית

באמצעות `quot "ניגודיות דינמית" quot`; תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על **☼**, בחר `quot "כל ההגדרות" quot`; ולחץ על OK.
2 - בחר `quot "תמונה" quot`; ולאחר מכן לחץ על **➤** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר `quot "מתקדם" quot "ניגודיות" quot "< >quot;`;
`quot "ניגודיות דינמית" quot`; ולחץ על OK.
4 - בחר `quot "מקסימום" quot "ניגודיות" quot "בינוני" quot`;
`quot "מינימום" quot "ניגודיות" quot "כבוי" quot`;
5 - לחץ על **➤** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות מושלמת

באמצעות `quot "ניגודיות מושלמת" quot`; תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על **☼**, בחר `quot "כל ההגדרות" quot`; ולחץ על OK.
2 - בחר `quot "תמונה" quot`; ולאחר מכן לחץ על **➤** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר `quot "מתקדם" quot "ניגודיות" quot "< >quot;`;
`quot "ניגודיות מושלמת" quot`; ולחץ על OK.
4 - בחר `quot "מקסימום" quot "ניגודיות" quot "בינוני" quot`;
`quot "מינימום" quot "ניגודיות" quot "כבוי" quot`;
5 - לחץ על **➤** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בהירות

באמצעות `quot "בהירות" quot`; תוכל להגדיר את רמת הבהירות של אות התמונה. בהירות היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים. למשתמשים שאינם מקצועיים, אנו ממליצים לשנות את בהירות התמונה באמצעות ההגדרה `quot "ניגודיות" quot`;

שינוי הרמה...

1 - לחץ על **☼**, בחר `quot "כל ההגדרות" quot`; ולחץ על OK.
2 - בחר `quot "תמונה" quot`; ולאחר מכן לחץ על **➤** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר `quot "מתקדם" quot "ניגודיות" quot "< >quot;`;
`quot "בהירות" quot`; ולחץ על OK.
4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
5 - לחץ על **➤** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות וידאו

באמצעות `quot "ניגודיות וידאו" quot`; תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הווידאו.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על **☼**, בחר `quot "כל ההגדרות" quot`; ולחץ על OK.
2 - בחר `quot "תמונה" quot`; ולאחר מכן לחץ על **➤** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר `quot "מתקדם" quot "ניגודיות" quot "< >quot;`;
`quot "ניגודיות וידאו" quot`; ולחץ על OK.
4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
5 - לחץ על **➤** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות וידאו תלת-ממד

אם אתה צופה בתמונות תלת-ממד, ניתן לצמצם את יטווח ניגודיות הווידאו באמצעות `quot "ניגודיות וידאו תלת-ממד" quot`; `quot "ניגודיות וידאו תלת-ממד" quot` היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על **☼**, בחר `quot "כל ההגדרות" quot`; ולחץ על OK.
2 - בחר `quot "תמונה" quot`; ולאחר מכן לחץ על **➤** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר `quot "מתקדם" quot "ניגודיות" quot "< >quot;`;
`quot "ניגודיות וידאו תלת-ממד" quot`; ולחץ על OK.
4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
5 - לחץ על **➤** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

גמא

באמצעות **גמא**, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על **☼**, בחר `quot "כל ההגדרות" quot`; ולחץ על OK.
2 - בחר `quot "תמונה" quot`; ולאחר מכן לחץ על **➤** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר `quot "מתקדם" quot "ניגודיות" quot "< >quot;`;
`quot "גמא" quot`; ולחץ על OK.
4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
5 - לחץ על **➤** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות חדות

Super Resolution

באמצעות `quot "סופר רזולוציה" quot`; תוכל להפעיל חדות משופרת בקצות הקווים ובקווי מתאר.

הפעלה או כיבוי...

1 - לחץ על **☼**, בחר `quot "כל ההגדרות" quot`; ולחץ על OK.
2 - בחר `quot "תמונה" quot`; ולאחר מכן לחץ על **➤** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר `quot "מתקדם" quot "חדות" quot "< >quot;`;
`quot "סופר רזולוציה" quot`; ולחץ על OK.
4 - בחר `quot "מופעל" quot "ניגודיות" quot "כבוי" quot`;

5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הפחתת רעש

באמצעות "הפחתת רעש"; תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינוי רמת רעש...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "תמונה"; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר "מתקדם"; < "חדות"; < "תמונה"; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 4- בחר "מקסימום"; "בינוני"; "מינימום"; או "כבוי";
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הפחתת Artefact MPEG

באמצעות "הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG"; תוכל להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפקטים ב-MPEG נראים בתמונות כגושים קטנים או כקצוות משוננות.

הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "תמונה"; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר "מתקדם"; < "חדות"; < "הפחתת Artefact MPEG"; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 4- בחר "מקסימום"; "בינוני"; "מינימום"; או "כבוי";
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תנועה

תנועה, Motion Natural Perfect

באמצעות "תנועה טבעית מושלמת"; תוכל להפחית את הרטט בתמונה, הנראה בסרטים בטלוויזיה. Perfect Natural Motion הופך כל תנועה לחלקה וזורמת.

שינוי רטט בתמונה...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "תמונה"; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר "מתקדם"; < "תנועה"; < "תנועה טבעית מושלמת"; n, ולחץ על OK.

- 4- בחר "מקסימום"; "בינוני"; "מינימום"; או "כבוי";
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

Clear LCD

באמצעות Clear LCD, תוכל להפעיל חדות תנועה משופרת, רמת שחור טובה יותר, ניגודיות גבוהה עם תמונה נטולת הבהוב ושקטה חזוית צפייה רחבה יותר.

הפעלה או כיבוי...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "תמונה"; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר "מתקדם"; < "תנועה"; < "מחק LCD"; ולחץ על OK.

- 4- בחר "מופעל"; או "כבוי";
- 5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

פורמט התמונה

בסיסית

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⚙.
- 2- בחר "פורמט התמונה"; < "מילוי מסך"; או "התאמה למסך"; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

- "מילוי מסך"; - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים.
- "התאמה למסך"; - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

מתקדם

אם שתי ההגדרות הבסיסיות אינן מתאימות לפורמט התמונה שאתה מעוניין בו, תוכל להשתמש בהגדרות מתקדמות. באמצעות ההגדרות המתקדמות, אתה יכול לעצב ידנית את פורמט התמונה על המסך.

באפשרותך להגדיל, למתוח ולהזיז את התמונה, עד שהיא תציג מה שאתה רוצה - לדוגמה, כתוביות חסרות או כתוביות מטיילות (פס מידע נע). אם אתה מעצב את התמונה כדי שתתאים

ל "מקור"; מסוים (כגון, קונסולת משחקים מחוברת), תוכל לחזור להגדרה זו בפעם הבאה כשתשתמש בקונסולה. הטלוויזיה שומרת את ההגדרה האחרונה שהגדרת לכל מכשיר מחובר.

עיצוב פורמט התמונה...

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⚙.
- 2- בחר "מתקדם"; ולחץ על OK.
- 3- השתמש

ב "הזזה"; "זום"; "מתיחה"; או "מקורי"; כדי לכוון את התמונה. בחר "בטל פעולה"; כדי לחזור להגדרת

התמונה כפי שהייתה כשפתחת את "פורמט

התמונה".

- **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).
- **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
- **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.
- **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.
- **מקוריות** - מציג את הפורמט המקורי של התמונה הנכנסת. זהו 1:1 פיקסל בפורמט פיקסלים. מצב מקצועי לקלט HD או מחשב.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות "הגדרת תמונה מהירה". לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

- 1 לחץ על **OK**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "מתקדם" < "הגדרת תמונה מהירה" ולחץ על OK.
- 4 בחר "התחל".
- 5 בחר את הגדרת התמונה הרצויה ועבור להגדרה הבאה.
- 6 לבסוף בחר "סיים".
- 7 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

23.2

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

לשינוי בקלות של הקול תוכל לבחור בהגדרה קבועה מראש עם "סגנון קול".

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OK**.
 - 2 בחר "צליל" ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 - 3 בחר "סגנון הצליל" ובחר אחד מסגנונות שברשימה.
 - 4 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- הסגנונות הזמינים...

- **איישי** - העדפות הקול שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה
- **מקורי** - הגדרת הקול הניטרלית ביותר
- **קולנוע** - אידיאלית לצפייה בסרטים
- **מוזיקה** - אידיאלי להאזנה למוזיקה
- **משחקים** - אידיאלי למשחקים

• **חדשות** - אידיאלי לדיבור

שחזור סגנון

לאחר בחירת "סגנון הקול", תוכל לשנות כל הגדרת קול תחת "התקנה" < "קול"...
הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות הצליל של הסגנון "איישי" בלבד.
"סגנון קול" - "איישי":: בתפריט "מקורות" ניתן לשמור את ההגדרות של כל מכשיר פרטני שחובר.

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OK**.
- 2 בחר "צליל" ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "סגנון צליל" ובחר את "סגנון הצליל" שאתה רוצה לשחזר.
- 4 לחץ על המקש הצבעוני **OK** "שחזור סגנון".
- 5 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות קול

באס

באמצעות "באס" תוכל לכוון את רמת הצלילים הנמוכים בקול.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על **OK**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "באס" ולחץ על **OK** (ימין).
- 4 לחץ על החצים **OK** (למעלה) או **OK** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

טרבל

באמצעות "טרבל" תוכל לכוון את רמת הצלילים הגבוהים בקול.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על **OK**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "טרבל" ולחץ על **OK** (ימין).
- 4 לחץ על החצים **OK** (למעלה) או **OK** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מצב Surround

באמצעות "מצב צליל היקפי" תוכל להגדיר את אפקט הצליל של רמקולי הטלוויזיה.

הגדרת מצב צליל היקפי...

- 1 לחץ על **OK**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

לתפריט.

- 3בחר "מצב צליל היקפי"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 4בחר "סטריאו"; או Incredible surround.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות צליל לצפייה בתלת-ממד

תלת-ממד Surround Incredible

באמצעות "מצב צליל היקפי"; תוכל להגדיר את אפקט הצליל של מקולי הטלוויזיה. אם בחרת "צליל לא יאומן"; לצפייה בדו-ממד, הטלוויזיה תעבור אוטומטית אל "Incredible surround" ותלת-ממד"; כשתתחיל לצפות בתלת-ממד. אם אינך מעוניין שהטלוויזיה תעבור אוטומטית, בחר "כבוי"; במצב "תלת-ממד היקפי אוטומטי";.

הגדרת מצב צליל היקפי...

- 1לחץ על "בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר "מצב צליל היקפי"; ולחץ על OK.
- 4בחר "סטריאו"; או Incredible surround תלת-ממד";.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

תלת-ממד היקפי אוטומטי

באמצעות "תלת-ממד היקפי אוטומטי"; תוכל למנוע מעבר אוטומטי של הטלוויזיה למצב "Incredible Surround" תלת-ממד"; כשהיא עוברת לתצוגה בתלת-ממד.

הפעלה או כיבוי...

- 1לחץ על "בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר תלת-ממד היקפי אוטומטי ולחץ על OK.
- 4בחר "מופעל"; או "כבוי";.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות צליל מתקדמות

איזון עוצמה אוטומטי

באמצעות "איזון עוצמה אוטומטי"; תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתאזן אוטומטית הפרשי עוצמת קול פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחילת הפרסומות או כשאתה מחליף ערוצים.

הפעלה או כיבוי...

- 1לחץ על "בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר "מתקדם"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4בחר "איזון עוצמה אוטומטי"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 5בחר "מופעל"; או "כבוי";.

- 6לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

Clear Sound

באמצעות "מחק צליל"; תוכל לשפר את קול הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לכבות את שיפור הדיבור.

הפעלה או כיבוי...

- 1לחץ על "בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר "מתקדם"; < "מחק צליל"; ולחץ על OK.
- 4בחר "מופעל"; או "כבוי";, ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

פורמט יציאת שמע

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח"; וחפש "פורמט יציאת שמע";.

איזון יציאת שמע

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח"; וחפש "איזון יציאת שמע";.

השהיית יציאת אודיו

אם הגדרת השהיית סנכרון אודיו ב "מערכת הקולנוע הביתי"; כדי לסנכרן את הקול עם התמונה יהיה עליך לכבות את "השהיית יציאת שמע"; בטלוויזיה.

כדי לכבות את "השהיית יציאת אודיו";...

- 1לחץ על "בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2בחר "צליל"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר "מתקדם"; < "השהיית יציאת אודיו"; ולחץ על OK.
- 4לחץ על "כבוי";.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח"; וחפש "השהיית יציאת שמע";.

פיצוי יציאת שמע

אם אינך יכול להגדיר השהיה ב "מערכת הקולנוע הביתי"; תוכל להגדיר השהיה בטלוויזיה, באמצעות "פיצוי יציאת שמע";.

סנכרון הצליל בטלוויזיה...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **ציליל**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר **מתקדם**; **<**; ולחץ על **פיצוי יציאת שמע**; ולחץ על **OK**.
- 4 השתמש בסרגל המחווה כדי להגדיר את היסט הצליל ולחץ על **OK**.
- 5 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- למידע נוסף, בחר **עזרה**; ולחץ על המקש הצבעוני **—** **מילות מפתח**; ולחץ על **פיצוי יציאת שמע**.

עוצמת האוזניות

באמצעות **עוצמת האוזניות**; ותוכל להגדיר בנפרד את העוצמה של האוזניות המחוברות.

כוון עוצמת הקול...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **ציליל**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר **עוצמת האוזניות**; ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

רמקולים

רמקולי הטלוויזיה

תוכל לשלוח את קול הטלוויזיה למכשיר שמע מחובר - מערכת קולנוע ביתי או מגבר שמע.

- אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.
- אם תבחר **רמקולי טלוויזיה כבויים**; אתה מכבה את רמקולי הטלוויזיה לתמיד.
- אם תבחר **רמקולי טלוויזיה מופעלים**; רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מכשיר שמע מחובר באמצעות HDMI CEC, תוכל להשתמש באחת מהגדרות ה- EasyLink.

- אם תבחר EasyLink, הטלוויזיה תשלח את הקול להתקן השמע.
- כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

- אם תבחר **אתחול אוטומטי של EasyLink**; הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את הקול שלה להתקן ותנתק את הרמקולים שלה.
- אם בחרת **EasyLink** או **EasyLink**; הפעלה אוטומטית של **EasyLink**; תוכל לעבור לרמקולי הטלוויזיה כאשר צריך.

הגדרת רמקולי הטלוויזיה...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **ציליל**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר **מתקדם**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 בחר **רמקולי הטלוויזיה**; ולחץ על **>** (שמאל) כדי להיכנס לתפריט.

- 5 בחר **EasyLink**; ולחץ על **OK**; ולחץ על **OK**.
- 6 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מעבר ישיר לרמקולים אלחוטיים...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OK**.

2

- בחר **רמקולים**; ובחר **טלוויזיה**; או **מכשיר שמע**.
- 3 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

רמקולים אלחוטיים

למה תזדקק

לטלוויזיה זאת ניתן לחבר רמקול אלחוטי (סב-וופר או Soundbar). תוכל לחבר מגוון של רמקולים אלחוטיים נבחרים של פיליפס ולהשמיע את קול הטלוויזיה דרכם. בקר באתר האינטרנט של פיליפס למציאת מוצרי אודיו אלחוטיים, המתאימים לטלוויזיה זאת www.philips.com/tv.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. באפשרותך לקשר עד 10 רמקולים אלחוטיים, אך בכל פעם תוכל להשמיע את הקול רק דרך רמקול אלחוטי אחד. אם תחבר סב-וופר, הקול יושמע בטלוויזיה ודרך הסב וופר. אם תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

בחירת רמקול

כדי לחבר רמקול אלחוטי...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **ציליל**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר **רמקולים אלחוטיים**; **<**; ולחץ על **חיבור רמקול**; ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הסרת רמקול






כדי להסיר רמקול אלחוטי...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **ציליל**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר **רמקולים אלחוטיים**; **<**; ולחץ על **הסרת רמקול**; ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אוצמת הסב-וופר

כדי לכוון את עוצמת הקול של רמקול אלחוטי...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **ציליל**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.




- 1- לחץ על  , בחר " **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.
- 2- בחר Ambilight ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " **מתקדם** "; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

Ambilight+hue

הגדרת תצורה




עם " hue; הגדרת תצורה "; תוכל להתקין את נורות הפיליפס מסוג Hue הצריכות לפעול לפי צבעי ה-Ambilight.

כדי להתקין נורות מסוג hue של Philips...

- 1- לחץ על  , בחר " **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.
- 2- בחר Ambilight ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " **מתקדם** "; ולחץ על OK.
- 4- בחר " **התחל** "; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כיבוי






כדי לכבות Ambilight + hue..

- 1- לחץ על  , בחר " **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.
- 2- בחר Ambilight ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " **כיבוי** "; ולחץ על OK.
- 4- בחר " **כבוי** "; , ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

Immersion

עם Immersion " , כוונן את רמת הדיוק של מעקב נורות ה'גוין' אחרי ה-Ambilight ";

כדי לכוון hue immersion..



- 1- לחץ על  , בחר " **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.
- 2- בחר Ambilight ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " **מתקדם** "; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הצגת תצורה

עם " hue; הצגת תצורה "; ניתן להציג את ההגדרה הנוכחית של hue + Ambilight , רשת, ה-Bridge והנורות.




כדי להציג תצורת hue.. + Ambilight

- 1- לחץ על  , בחר " **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.

- 2- בחר Ambilight ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " **מתקדם** "; ולחץ על OK.
- 4- בחר " **כבוי** "; , ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

איפוס תצורה

כדי לאפס hue.. + Ambilight

- 1- לחץ על  , בחר " **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.
- 2- בחר Ambilight ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " **מתקדם** "; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

23.4

הגדרות סביבה




חיסכון באנרגיה

" **הגדרות סביבה** ";  כוללות את הגדרות הטלויזיה ששומרות על הסביבה.

חיסכון באנרגיה

אם תבחר " **חיסכון בחשמל** "; הטלויזיה תעבור באופן אוטומטי ל- " **סגנון תמונה** " - " **רגיל** " ; הגדרת התמונות האידאלית לחיסכון מרבי בחשמל.




הגדרת טלויזיה לחיסכון בחשמל...

- 1- לחץ על  , בחר " **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.
- 2- לחץ על " **הגדרות סביבה** "; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " **חיסכון באנרגיה** "; " **סגנון התמונה** "; יוגדר להיות " **סטנדרטי** "; באופן אוטומטי.
- 4- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כיבוי מסך

אם אתה מקשיב למוזיקה בלבד, תוכל לכבות את מסך הטלויזיה כדי לחסוך באנרגיה

כיבוי מסך הטלויזיה בלבד...

- 1- לחץ על  , בחר " **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.
- 2- לחץ על " **הגדרות סביבה** "; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " **כיבוי מסך** ";
- 4- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

חיישן אור

כדי לחסוך באנרגיה, החיישן המובנה של התאורה הסביבתית מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה, יחד עם Ambilight, מכווון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

כיבוי מסך הטלוויזיה בלבד...

- 1 - לחץ על **☼**, בחר **quot & כל ההגדרות**; לחץ על OK.
- 2 - לחץ על **quot & הגדרות סביבה**; לחץ על **☼** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quot & חיישן אור**; הסמל מופיע לפני **quot & חיישן האור**; כשהוא פעיל.
- 4 - לחץ על **☼** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כיבוי טיימר

אם הטלוויזיה תקבל אות טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלוויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשתמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטרול טיימר הכיבוי...

- 1 - לחץ על **☼**, בחר **quot & כל ההגדרות**; לחץ על OK.
- 2 - לחץ על **quot & הגדרות סביבה**; לחץ על **☼** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quot & כיבוי טיימר**; השתמש בסרגל המחוון כדי להתאים את הערך. הערך **0** (quot & כבוי); מנטרל את הכיבוי האוטומטי.
- 4 - לחץ על **☼** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

23.5

הגדרות כלליות

EasyLink

EasyLink

כיבוי EasyLink לגמרי...

- 1 - לחץ על **☼**, בחר **quot & כל ההגדרות**; לחץ על OK.
- 2 - בחר **quot & הגדרות כלליות**; לחץ על **☼** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר EasyLink, לחץ על **☼** (ימין) ובחר EasyLink שלב אחד נוסף.
- 4 - לחץ על **quot & כבוי**;
- 5 - לחץ על **☼** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

שלט רחוק EasyLink

כדי לכבות שלט רחוק EasyLink..

- 1 - לחץ על **☼**, בחר **quot & כל ההגדרות**; לחץ על OK.
- 2 - בחר **quot & הגדרות כלליות**; לחץ על **☼** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quot & EasyLink**; לחץ על **☼** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 - לחץ על **quot & כבוי**;
- 5 - לחץ על **☼** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חופש' הקולי. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 - לחץ על **☼**, בחר **quot & כל ההגדרות**; לחץ על OK.
- 2 - בחר **quot & הגדרות אנדרואיד**; לחץ על OK.
- 3 - עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4 - אם יש צורך, לחץ על **☼** (שמאל) כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

כדי להגדיר כונן קשיח USB ולפרמט אותו...

- 1 - לחץ על **☼**, בחר **quot & כל ההגדרות**; לחץ על OK.
- 2 - בחר **quot & הגדרות כלליות**; לחץ על **☼** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quot & כונן קשיח USB**; לחץ על OK.
- 4 - בחר **quot & התחלה**; ולאחר מכן עקוב אחרי ההוראות שעל-גבי המסך.
- 5 - לחץ על **☼** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB,

ב- **quot & עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **quot & מילות מפתח**; וחפש את **quot & כונן קשיח USB, התקנה**;

בהירות הלוגו של פיליפס

תוכל לכבות את הלוגו של פיליפס, הנמצא בחזית הטלוויזיה, או לכוון את הבהירות שלו.


התאמה או כיבוי...

- 1 - לחץ על **☼**, בחר **quot & כל ההגדרות**; לחץ על OK.
- 2 - בחר **quot & הגדרות כלליות**; לחץ על **☼** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quot & בהירות הלוגו של Philips**; לחץ על **☼** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 - בחר **quot & מינימום**; **quot & בינוני**;

תאורת הלוגו, לאחר מכן לחץ על OK.
5 לחץ על **↩** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1 לחץ על  , בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות כלליות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "הגדרות מקלדת USB"; , ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.


אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

- 1 לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
 - 2 בחר "הגדרות כלליות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 - 3 בחר "מתקדם"; < HbbTV ולחץ על OK.
 - 4 בחר "מופעל"; או "כבוי";.
 - 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

- 1- עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTV שלו תרצה לחסום.
 2- לחץ על **OPTIONS** ובחר **quot " HBB TV בערוץ זה**; ולחץ על OK.
 3- בחר **quot " ניתוק**; ולחץ על OK.

אם מקלט הטלוויזיה נמצא בחנות, תוכל להגדיר את הטלוויזיה להציג
 כרזת קידום מכירות של החנות. "סגנון
 תמונה" מוגדר כ- "חי"; באופן
 אוטומטי. "טיימר הכיבוי"; מכובה.
 הגדרת הטלוויזיה למיקום בחנות...

- 1 לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות כלליות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "מיקום" < "חנות"; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אם אתה משתמש בטלוויזיה בבית, הגדר את מיקום הטלוויזיה

אם הטלוויזיה מוגדרת ל"חנות"; ניתן להגדיר את הזמיות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

- 1-לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
2-בחר "הגדרות כלליות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3-בחר "תצורת חנות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
4-בחר "כבוי"; או "כרזת קידום יתרונות"; כמו בהדגמת חנות
5-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב"עזרה" ; לחץ על המקש
הצבעוני **—** & "מילות מפתח" ; וחפש
את "מדרך טלוויזיה, נתונים ומידע" ;.

במדינות אחדות, הטלוויזיה יכולה להציג סמלילי ערוצים.
אם אינך מעוניין בהופעת הסמלילים האלו, תוכל לנטרל אותם.

נטרול הסמילים (לוגו)...

- 1 - לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"**; ולחץ על OK.
2 - בחר **"הגדרות כלליות"**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3 - בחר **"מתקדם"**; **<**; **"סמליל הערוץ"**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
4 - בחר **"כבוי"**; ולחץ על OK.
5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

ניתן להחזיר את הטלויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל).

חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.
2- בחר **"הגדרות כלליות** "; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3- בחר **"הגדרות המפעל** "; ולחץ על OK.
4- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.




דכדי להגדיר גיך מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "בל הגדרות"; ולחץ על OK.
2- בחר "נעילת ילדים"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

שעון אזור ושפה

שפת הטלויזיה

החלפת השפה בתפריטי טלויזיה ובהודעות...

- 1 - לחץ על , בחר **quot & כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 - בחר **quot & אזור ושפה** " ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quot & שפה** " < " **שפת תפריט** " ולחץ על OK.
- 4 - בחר את השפה הרצויה.
- 5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.





העדפות שפה

הגדרות שפת השמע

ערוצי טלויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלויזיה תעבור אליו.

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 - לחץ על , בחר **quot & כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
 - 2 - בחר **quot & אזור ושפה** " ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 - 3 - בחר **quot & שפות** " < " **שמע** " **ראשוני** " או **quot & שמע משני** " ולחץ על OK.
 - 4 - בחר את השפה הרצויה.
 - 5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- בחירת שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...
- 1 - לחץ על  OPTIONS.
 - 2 - בחר **quot & שפת השמע** " ובחר את שפת השמע שאתה רוצה באופן זמני.

כתוביות


הפעלה

כדי לעבור לכתוביות, לחץ על SUBTITLE.

ניתן להחליף את מצב הכתוביות **quot & מופעל** " " **מופעל** " **במצב המתנה** " או **quot & כבוי** ".

לחלופין, כדי להציג כתוביות כאשר התוכנית אינה משודרת בשפה שלך (השפה שהגדרת לטלויזיה), בחר **quot & אוטומטי** ".

כמו כן, הגדרה זאת תציג את ה **quot & כתוביות** " באופן אוטומטי, כאשר תשתיק את הקול.

- 3 - בחר **quot & דירוג הורים** "; ובחר גיל מתוך הרשימה.
- 4 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.




נעילת אפליקציה

למידע נוסף, ב **quot & עזרה** "; לחץ על המקש הצבעוני **quot & מילות מפתח** " וחפש את **quot & נעילת יישום** ".

הגדר קוד / החלף קוד




קוד PIN " נעילת ילדים " משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

קביעת קוד נעילה או שינוי הקוד הקיים...

- 1 - לחץ על , בחר **quot & כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
 - 2 - בחר **quot & נעילת ילדים** " ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 - 3 - בחר **quot & הגדר קוד** " **אז** " **החלף קוד** " ולחץ על OK.
 - 4 - הזן קוד בן 4 ספרות לפי בחירתך. אם הוגדר כבר קוד, הזן את קוד " נעילת הילדים "; השוטף ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.
 - 5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- הקוד החדש הוגדר.

שכחת את הקוד PIN " נעילת ילדים " ?


אם שכחת את הקוד PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי ולהזין קוד חדש.

- 1 - לחץ על , בחר **quot & כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
 - 2 - בחר **quot & נעילת ילדים** " ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 - 3 - בחר **quot & החלף קוד** " ולחץ על OK.
 - 4 - הזן את קוד העקיפה 8888.
 - 5 - בעת הזן קוד PIN " נעילת ילדים " חדש והזן אותו שנית לשם אישור.
 - 6 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- הקוד החדש הוגדר.

התקנת טלויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלויזיה. כל ערוצי הטלויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלויזיה...

- 1 - לחץ על , בחר **quot & כל ההגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 - בחר **quot & הגדרות כלליות** " ובחר **quot & התקן שוב טלויזיה** ".
- 3 - הפעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

הגדרות שפת הכתוביות

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכנית. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

1 - לחץ על **OK**, בחר **quot & כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
2 - בחר **quot & אזור ושפה**; לחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר **quot & שפות**; לחץ על **<** **quot & כתוביות ראשוניות**; לחץ על **quot & או כתוביות משניות**; לחץ על **OK**.

4 - בחר את השפה הרצויה.
5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1 - לחץ על **OPTIONS**.
2 - בחר **quot & שפת הכתוביות**; ובחר את השפה שאתה רוצה באופן זמני.

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על **TEXT** כדי לפתוח את ה **quot & טקסט**.
2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל **888**.
3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **TEXT**.

אם בחרת **quot & מופעל**; בתפריט **quot & כתוביות**; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח **quot & פרטי הערוץ**; בתפריט **OPTIONS**.

טקסט / שפות טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח טקסט/טלטקסט תוך כדי צפייה בערוצי הטלוויזיה, לחץ על **TEXT**.
לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **TEXT**.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 - הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
2 - השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
3 - לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.

כדי לבחור עמוד משנה, לחץ על **<** או **>**.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.
כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך **quot & טקסט**; לחץ על **OPTIONS** ובחר **quot & סקירה כללית של T.O.P.**; לחץ על **quot & T.O.P.**.

עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודת עמודי הטקסט המועדפים.

1 - **quot & טקסט**; בחר את הכוכבית שבפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.
2 - לחץ על **<** (למטה) או **>** (למעלה) כדי לבחור מספר דף ולחץ על **OK** כדי לפתוח את הדף.

תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות **quot & מחק דפים מועדפים**; לחץ על **quot & T.O.P.**.

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

1 - פתח עמוד טקסט ולחץ על **OK**.
2 - בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
3 - לחץ שוב על **OK** כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
4 - לחץ שוב על **OK** כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
5 - כדי לעצור את החיפוש, לחץ על **<** (למעלה) עד שאין שום דבר בחור.

טקסט ממכשיר מחובר

מכשירים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציע טקסט.
פתחת טקסט ממכשיר מחובר ...

1 - לחץ על **OK**, בחר את ההתקן ולחץ על **OK**.
2 - תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על **OPTIONS**, בחר **quot & הצג מקשי התקן**; ובחר במקש **OK** ולחץ על **OK**.
3 - לחץ על **BACK** כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
4 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **BACK**.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.
לסיגרה של **quot & טקסט דיגיטלי**; לחץ על **BACK**.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט/טלטקסט, לחץ על **OPTIONS** כדי לבחור...

- הקפאת עמוד
- מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.
- מסך כפול / מסך מלא
- הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- סקירה כללית של T.O.P.
- כדי לפתוח T.O.P. טקסט.
- הגדלה

הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.

• חשיפה

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• סבב עמודי משנה

כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• Language

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• טקסט 2.5

הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.


הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית ...


1 - לחץ על  בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.

2 - בחר " **אזור ושפה** " ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " **שפה** " < " **טקסט**

ראשוני " או " **טקסט משני** " ולחץ על OK.

4 - בחר את שפות ה- " טקסט " המועדפות.

5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

טקסט 2.5 מופעל כהגדרה סטנדרטית של המפעל.


כיוון Text 2.5 ...

1 - לחץ על TEXT.

2 - כאשר טקסט/טלטקסט פתוח על המסך, לחץ

על  OPTIONS.


3 - בחר " Text 2.5 " < " **כבוי** ".

4 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

שעון

תאריך ושעה

אוטומטי


כדי לדעת מה השעה, לחץ על  " **תפריט הבית** " תמיד מציג את השעה.

בחלק מהמדינות, שידורים דיגיטליים אינם שולחים מידע על אודות זמן אוניברסלי מתואם - UTC. תיתכן התעלמות מהשינוי לחיסכון באור יום והטלוויזיה עלולה להציג שעה שגויה.

בעת הקלטת תוכניות המתוזמנות ב- " **מדריך הטלוויזיה** ", אנו ממליצים שלא לשנות את השעה ואת התאריך באופן ידני. בארצות מסוימות, אצל מפעילי רשת מסוימים, הגדרות " **שעון** " מוסתרות כדי למנוע כיוון לא נכון של השעון.

כיוון אוטומטי של שעון הטלוויזיה ...


1 - לחץ על  בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.

2 - בחר " **אזור ושפה** " ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " **שעון** " < " **מצב שעון**

אוטומטי ", ובחר " **תלוי מדינה** ".

4 - בחר " **שעון קיץ** " ובחר את ההגדרה המתאימה.

5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מדריך

כדי לכוון את שעון הטלוויזיה באופן ידני ...


1 - לחץ על  בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.

2 - בחר " **אזור ושפה** " ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " **שעון** " < " **מצב שעון**

אוטומטי ", ובחר " **ידני** ".


4 - בחר " **תאריך** " ו- " **שעה** " כדי לכוון.

5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אזור זמן


כדי לקבוע אזור זמן ...

1 - לחץ על  בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.

2 - בחר " **אזור ושפה** " ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " **שעון** " < " **אזור זמן** ", ולחץ על OK.


4 - בחר אחד מאזורי הזמן.

5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מקלדת שלט רחוק


הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל- Azerty..

1 - לחץ על  בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.

2 - בחר " **אזור ושפה** " ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר " **מקלדת שלט רחוק** " ולחץ על OK.

4 - בחר Azerty או Qwerty ולחץ על OK.

5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

23.7

גישה אוניברסלית

הפעלה

כאשר הפונקציה " **גישה אוניברסלית** " מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלה

אם לא הפעלת " **גישה אוניברסלית** " במהלך

ההתקנה, עדיין ניתן להפעילה בתפריט " **גישה**

אוניברסלית ".

הפעלת נגישות ...

1 - לחץ על  בחר " **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.

- 2בחר "גישה אוניברסלית" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר "גישה אוניברסלית" ;צעד אחד נוסף.

- 4 בחר "הפעלה" ולחץ על OK.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

עם "גישה אוניברסלית" מופעלת, האפשרות "גישה אוניברסלית" מתווספת לתפריט "אפשרויות" ;

קשי שמיעה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו ובתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים. כאשר מופעל "מוגבל שמיעה" ;, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים. לפני שתוכל להפעיל את "מוגבל שמיעה" ;, עליך להפעיל תחילה את "גישה אוניברסלית" ;.

כדי להפעיל "מוגבל שמיעה" ;...

1- לחץ על ⌵, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "גישה אוניברסלית" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר "מוגבל שמיעה" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4- בחר "הפעלה" ולחץ על OK.

5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי להפעיל "מוגבל שמיעה" בעת צפייה בטלוויזיה...

1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⌵, OPTIONS, בחר "גישה אוניברסלית" ולחץ על OK.

2- בחר "מוגבל שמיעה" ;, ובחר "מופעל" ;.

כדי לבדוק אם שפת שמע למוגבלי שמיעה זמינה, לחץ על ⌵, OPTIONS, בחר "שפת השמע" ולחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אם "נגישות" אינה מופיעה בתפריט "אפשרויות" ;, הפעל את "גישה אוניברסלית" בתפריט "התקנה" ;.

למידע נוסף, ב"עזרה" ;, לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח" ולחץ על "גישה אוניברסלית" ;.

פרשנות אודיו

הפעלה

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך. כדי שתוכל להגדיר שמע ואפקטים ללקויי ראייה, ראשית עליך להפעיל "תיאור אודיו" ;.

כמו כן, לפני שתוכל להפעיל את "תיאור אודיו" ;, עליך להפעיל את "גישה אוניברסלית" בתפריט "התקנה" ;.

במצב "תיאור אודיו" ;, פרשנות קריין מתווספת לשמע הרגיל.

מעבר לפרשנות (אם קיימת)...

כדי להפעיל "תיאור אודיו" ;...

1- לחץ על ⌵, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "גישה אוניברסלית" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר "תיאור שמע" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4- בחר "תיאור אודיו" ;צעד אחד קדימה

5- בחר "הפעלה" ולחץ על OK.

6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי להפעיל "תיאור אודיו" בעת צפייה בטלוויזיה...

1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⌵, OPTIONS, בחר "גישה אוניברסלית" ולחץ על OK.

2- בחר "תיאור אודיו" ;

"מופעל" ;.

תוכל לבדוק אם פרשנות שמע זמינה לתיאורים קוליים.

בתפריט "אפשרויות" ;, בחר "שפת השמע" ;

והפעל את שפת השמע המסומנת ב-⦿.

רמקולים/אוזניות

באמצעות "רמקולים/אוזניות" ;, תוכל לבחור היכן תרצה לשמוע את פרשנות השמע. ברמקולים בלבד, באוזניות בלבד, או בשניהם.

הגדרת רמקולים / אוזניות...

1- לחץ על ⌵, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "גישה אוניברסלית" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר "תיאור אודיו" ;

4- "שמע" < "רמקולים/אוזניות" ולחץ על OK.

-בחר "רמקולים" ;, "אוזניות" או "רמקולים + אוזניות" ; ולחץ על OK.

5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

נפח מעורב

תוכל למזג (מיקס) את עוצמת השמע הרגיל עם זו של שמע הפרשנות.

כדי לערבב את עוצמת הקול...

1- לחץ על ⌵, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "גישה אוניברסלית" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר "תיאור אודיו" < "נפח מעורב" ;

"מעורב" ולחץ על OK.

4- לחץ על החצים ⏮ (למעלה) או ⏭ (למטה) כדי לכווין את הערך.

5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אם זמינה שפת שמע עם פרשנות קולית נוספת, תוכל למצוא גם את ההגדרה הזאת תחת ⌵, OPTIONS < "גישה אוניברסלית" "נפח מעורב" ;.

אפקט שמע

פרשנויות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריאו או בצליל נמוג.

כדי להפעיל "אפקטי שמע" (אם זמינים)...

- 1 לחץ על **⌘**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

- 2 בחר "גישה אוניברסלית" ולחץ על **►** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר "תיאור אודיו" < "אפקטי

שמע" ולחץ על OK.

- 4 לחץ על **⌘** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

דיבור

פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרות.

הפעלת כתוביות אלו (אם קיימות)...

- 1 לחץ על **⌘**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

- 2 בחר "גישה אוניברסלית" ולחץ על **⌵** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר "תיאור

שמע" < "דיבור" ולחץ על OK.

4

- בחר "תיאורי" או "כתוביות" ולחץ

על OK.

- 5 לחץ על **⌵** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה", לחץ על המקש
הצבעוני — "מילות מפתח" וחפש
את "Bluetooth, הסר התקן" למידע נוסף על ביטול
קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

אלחוטי ורשתות

24.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה", לחץ על המקש
הצבעוני — "מילות מפתח" וחפש
את "רשת", לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה
לרשת.

24.2

Bluetooth

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth® -
מקול אלחוטי, סב-וופר, soundbar או אוזניות. ניתן גם לחבר שלט
משחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך מקול אלחוטי, עליך לקשר את
המקול האלחוטי עם הטלוויזיה. ניתן לקשר מספר מקולים
אלחוטיים ולכל היותר ארבעה התקני Bluetooth LE (אנגריה
נמוכה). הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק במקול אחד בכל
פעם. אם תחבר סב-וופר, הקול יושמע בטלוויזיה ודרך הסב-וופר. אם
תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של מקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה.
עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר
סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת מקולים אלחוטית
מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן
בעל דירוג עיכוב נמוך. היוועץ בסוכן.

למידע נוסף על אופן הקישור של המקול האלחוטי,
ב- "עזרה", לחץ על המקש
הצבעוני — "מילות מפתח" וחפש
את "Bluetooth, קישור".

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה", לחץ על המקש
הצבעוני — "מילות מפתח" וחפש
את "Bluetooth, קישור" למידע נוסף על קישור
התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה", לחץ על המקש
הצבעוני — "מילות מפתח" וחפש
את "Bluetooth, בחר התקן" למידע נוסף על בחירה
של מקול אלחוטי.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1- לחץ על , בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות אנדרואיד"; ולחץ על OK.
- 3- עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4- אם יש צורך, לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת ערוץ

26.1

התקנת אנטנה/כבלים

עדכן ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב-quot;רשימת הערוצים" ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **> quote; כל ההגדרות** & quote; ולחץ על OK.
2- בחר **< quote; ערוצים** & quote; **התקנת אנטנה/כבלים** & quote; ולחץ על OK.
3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
4- בחר **& quote; עדכון ערוצים אוטומטי** & quote; ולחץ על OK.
5- בחר **& quote; כבוי** & quote; ולחץ על OK.
6- לחץ על **⬅ BACK** כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

- 1 לחץ על **✖**; בחר "**כל ההגדרות**"; ולחץ על OK.
2 בחר "**ערוצים**"; < "**התקנת אנטנה/כבלים**"; ולחץ על OK.
3 הזן קוד PIN במקרה הצורך.
4 בחר "**הודעת עדכון ערוץ**"; ולחץ על OK.
5 בחר "**כבוי**"; ולחץ על OK.
6 לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי"; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 - לחץ על **⚙**, בחר " **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " **ערוצים** " < " **התכנת** **אנטנה/כבלים** "; ולחץ על OK.
- 3 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 - בחר " **חפש ערוצים** "; ולחץ על OK.
- 5 - בחר " **התחל** "; ולחץ על OK.
- 6 - בחר " **עדכן ערוצים דיגיטליים** ";
- בחר " **הבא** "; ולחץ על OK.
- 7 - בחר " **התחל** "; ולחץ על OK כדי לעדכן את

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- 1 - לחץ על ✖; בחר "quoting>הגדרות</quoting>; ולחץ על OK.
- 2 - בחר "quoting>ערוצים</quoting>; <" "התקנת אנטנה</quoting> כבלים</quoting>; ולחץ על OK.
- 3 - הזן קוד PIN בממקרה הצורך.
- 4 - בחר "quoting>חפש ערוצים</quoting>; ולחץ על OK.
- 5 - בחר "quoting>התחל</quoting>; ולחץ על OK.
- 6 - בחר "quoting>התקן ערוצים מחדש</quoting>;
- בחר "quoting>הבא</quoting>; ולחץ על OK.
- 7 - בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
- 8 - בחר "quoting>הבא</quoting>; ולחץ על OK.
- 9 - בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "quoting>אנטנה DVB-T ("quoting>או "quoting>כבל)"quoting>DVB-C ; ולחץ על OK.
- 8 - בחר "quoting>הבא</quoting>; ולחץ על OK.
- 11 - בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "quoting>ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים</quoting>; או "quoting>רק ערוצים דיגיטליים</quoting>; ולחץ על OK.
- 8 - בחר "quoting>הבא</quoting>; ולחץ על OK.
- 13 - בחר "quoting>התחל</quoting>; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 14 - לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חוזר של התקנה מלאה של הטלויזיה...

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"** ; ולחץ על OK.
- 2- בחר **"הגדרות כלליות"** ; **<** ; **"התקן שוב טלויזיה"** ; ולחץ על OK.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר **"כן"** ; ולחץ על OK כדי לאשר.
- 5- הטלויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.
- 6- לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

DVB-T או DVB-C

הגדרות DVB

מצב תזר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "סריקה מהירה" בסריקת תדרים כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי" ; . הטלויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי

הרשת המוגדרים מראש (או - HCC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר < "תדר רשת" > ; לצורך חיפוש ערוצים, בחר < "ידיני" > ;

תדר רשת

כאשר < "מצב תדר רשת" > מוגדר להיות < "ידיני" > , תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה < "סריקה מהירה" > ; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת < "סריקה מלאה" > . החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של < "8" > ; < "מ" > ; < "ה" > ;

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של < "1" > ; < "מ" > ; < "ה" > ;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM ממודול גישה מותנית, בחר < "חינם + מעורבל" > ; אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור < "ערוצי חינם בלבד" > ;

למידע נוסף, ב" < "עזרה" > ; לחץ על המקש הצבעוני < "מילות מפתח" > ; וחפש את < "CAM, מודול גישה מותנית" > ;

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1-התכוונן לערוץ.

2-לחץ על < "כל ההגדרות" > ; ולחץ על OK.

3-בחר < "ערוצים" > ; < " > ; < "התקנת אנטנה/כבלים" > ; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4-בחר < "דיגיטלי" > ; < " > ; < "בדיקת קליטה" > ; ולחץ על OK.

5-בחר < "חפש" > ; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

6-בחר < "חיפוש" > ; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.

7-תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים < " > (למעלה) או < " > (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר < "חיפוש" > ; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

8-לחץ על < " > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1-לחץ על < "כל ההגדרות" > ; ולחץ על OK.

2-בחר < "ערוצים" > ; < " > ; < "התקנת אנטנה/כבלים" > ; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3-בחר < "אנלוגי" > ; < " > ; < "התקנה ידנית" > ; ולחץ על OK.

מערכת

להתקנת מערכת הטלוויזיה, בחר < "מערכת" > ;. בחר את המדינה שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

חיפוש ערוץ

כדי למצוא ערוץ, בחר < "חפש ערוץ" > ; ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על < " > (ימין) כדי לבחור < "חיפוש" > ; ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על < "חיפוש" > ;. אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר < "בוצע" > ; ולחץ על OK.

אחסון

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר < "שמור ערוץ נוכחי" > ; או < "שמור כערוץ חדש" > ; ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

26.2

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

טלוויזיה זאת כוללת שני טיונרים מובנים מסוג DVB-S2 / DVB-S לקליטת שידורי לוויין.

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

MDU יחידה לבניין מגורים משותף

הטיונרים המובנים לקליטת שידורי לוויין תומכים ב-MDU בלווייני Astra וב-Digiturk בלוויין Eutelsat. MDU rksat üT אינו נתמך.

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

1 - לחץ על **OK**. בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.

2 - בחר **ערוצים**; לחץ על **<**; לחץ על **התקנת לוויין**.

3 - בחר **חיפוש לוויין**; לחץ על **OK**.

4 - בחר **חפש**; לחץ על **OK**. הטלוויזיה תחפש לוויינים.

5 - בחר **התקן**; לחץ על **OK**. הטלוויזיה מציגה את הגדרת ההתקנה הנוכחית של ערוצי הלוויין.

אם ברצונך לשנות את ההגדרה הזאת,

בחר **הגדרות**.

אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר **חפש**; עבור לשלב 5.

6 - **מערכת ההתקנה**; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה-Unicable. אם

בחרת Unicable, תוכל לבחור את מספרי תחום המשתמש; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

7 - **הגדרות נוספות**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

8 - **התקן**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

9 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

10 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

11 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

12 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

13 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

14 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

15 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

16 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

17 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

18 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

19 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

20 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

21 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

22 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

23 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

24 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

25 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

26 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

27 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

28 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

29 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

30 - **חבילות ערוצים**; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

1 - להתחיל את התקנת הלוויין.

2 - במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,

בחר **הגדרות**; לחץ על **OK**.

3 - בבחור את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה-Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את מספרי תחום המשתמש; לחץ על **OK** ולהזין את מספר תדר המשתמש; לחץ על **OK**.

4 - לסיום, בחר **הבא**; לחץ על **OK**.

5 - בתפריט **הגדרות**; לחץ על המסך הצבעוני **OK**; לחץ על המסך לחיפוש לוויינים.

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מסך-משיב (טרנספונדר) ביתי - LNB

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable; כבל יחיד " ; מסוג MDU או Unicable, לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת " ; כבל יחיד " ; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיינרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת " ; כבל יחיד " ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לוויין אחד או שניים באמצעות Unicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיינר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור " ; " ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיינרים המובנים של הלוויין. שני טיינרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

עדכון ערוצים ידני

אם אתה קולט ערוצי לוויין דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- " ; רשימת הערוצים " ; ומסומנים באמצעות ★. ערוצים ללא אות יוסרו ואם מפעיל הלוויין מסדר מחדש את חבילת הערוצים שלו, רשימת הערוצים של הטלוויזיה תעודכן. על הטלוויזיה להיות במצב " ; המתנה " ; כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של " ; עדכון ערוצים אוטומטי " ;.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1- לחץ על ⚙, בחר " ; כל ההגדרות " ; ולחץ על OK.
- 2- בחר " ; ערוצים " ; " ; < " ; התקנת לוויין " ; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר " ; עדכון ערוצים אוטומטי " ; ולחץ על OK.
- 4- בחר " ; כבוי " ; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על ⏏ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן רק את הערוצים של לוויין

ספציפי.

סימון לוויינים לעדכון...

- 1- לחץ על ⚙, בחר " ; כל ההגדרות " ; ולחץ על OK.
 - 2- בחר " ; ערוצים " ; " ; < " ; התקנת לוויין " ; ולחץ על OK.
 - 3- בחר " ; אפשרות לעדכון אוטומטי " ; ולחץ על OK.
 - 4- ברשימת הלוויינים, בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את סימונו.
 - 5- לחץ על ⏏ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- במדינות אחדות, עדכון ערוצים אוטומטי נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1- לחץ על ⚙, בחר " ; כל ההגדרות " ; ולחץ על OK.
- 2- בחר " ; ערוצים " ; " ; < " ; התקנת לוויין " ; ולחץ על OK.
- 3- בחר " ; חיפוש ערוצים " ; ולחץ על OK.
- 4- בחר " ; עדכון ערוצים " ; לחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5- פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 6- בחר " ; סיום " ; ולחץ על OK.

הוספת לוויין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המיני הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי כשיש לך כבר 3 לוויינים מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.

Setup (הגדרת תצורה)

אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב- " ; הוסף לוויין " ; אם יש צורך בשינוי הגדרות. הוספת לוויין...


- 1- לחץ על ⚙, בחר " ; כל ההגדרות " ; ולחץ על OK.
- 2- בחר " ; ערוצים " ; " ; < " ; התקנת לוויין " ; ולחץ על OK.
- 3- בחר " ; חיפוש לוויין " ; ולחץ על OK.
- 4- בחר " ; הוסף לוויין " ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 5- בחר " ; חפש " ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים חדשים.
- 6- אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד או יותר, בחר " ; התקן " ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תתקין את

הערוצים של הלוויינים שנמצאו.
- 7 בחר "סיום" ולחץ על OK כדי לאחסן את הערוצים ותחנות הרדיו.

הסרת לוויין

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

הסרת לוויינים...


1 - לחץ על , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2 - בחר "ערוצים" < "התקנת לוויין" ולחץ על OK.

3 - בחר "חיפוש לוויין" ולחץ על OK.

4 - בחר "הסר לוויין" ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.

5 - בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.

6 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות משיב משיב. אם המסדר-משיב הותקן לפני כן, כל הערוצים, הן הקודמים והן החדשים, מועברים לסוף רשימת הערוצים


"הכול":

אם תצטרך לשנות את מספר הלוויינים, לא תוכל להשתמש בהתקנה ידנית. אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנת לוויינים":

התקנת מסדר-משיב...



1 - לחץ על , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2 - בחר "ערוצים" < "התקנת לוויין" ולחץ על OK.

3 - בחר "התקנה ידנית" ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.


4 - אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה LNB שממנו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

5 - הגדר את "הקיטוב" הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קצב סימנים" < "ידני", תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט "קצב סימנים":

6 - לחץ על החיצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר "סיום".

7 - בחר "חיפוש" ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.

8 - אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסון" ולחץ על OK.

9 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

הפעלת LNB

על פי ברירת המחדל, ה- LNB מוגדר למצב "מופעל":

22 קילו-הרץ טון

על פי ברירת המחדל, ה- "צלי" מוגדר למצב "אוטומטי":

תדר LO / נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב- "הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר שוב "חיפוש" כדי למצוא לוויין נוסף.
• ודא שההגדרות הוגדרו ל- "שני לוויינים":

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המסדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים. במדינות אחדות, עותק רשימת ערוצים זמין לצורך העתקת ערוצי לוויין בלבד.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט. בדרך כלל, הוא מסומן כ- Q . . . LA
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.



הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1 לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
 - 2 בחר "עדכן תוכנה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 - 3 בחר "פרטי תוכנה קיימת"; ולחץ על OK.
 - 4 יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
 - 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1 - הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
 2 - חיבור כונן הבק USB.
 3 - לחץ על  , בחר את "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.
 4 - בחר "ערוצים" < ; " & "ערוץ רשימת ערוצים" ; ולחץ על OK.
 5 - בחר "העתק ל-USB" & " ; ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN & " ; נעילת ילדים" ; כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
 6 - בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
 7 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
 כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

- 1- לחץ על **⚙**, בחר "**כל ההגדרות**"; ולחץ על OK.
2- בחר "**ערוצים**"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3- בחר "**עותק רשימת ערוצים**"; ובחר "**גרסה קיימת**";, ולאחר מכן לחץ על OK.
4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1 -** חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה.
תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 -** חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 -** כדי להתחיל את רשימת הערוצים, לחץ על ⚙️, בחר <quot; " **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.
- 4 -** בחר <quot; " **ערוצים** " <" " **עותק רשימת ערוצים** " <" " **העתק לטלוויזיה** "; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 5 -** הטלוויזיה תייעד אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלויזיה שהותקנה כבר

- 1 - לבדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק " והתקן ערוצים מחדש "; התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← BACK כדי לבטל את ההתקנה).
- אם המדינה נכונה, עבור לשלב 2.
- אם המדינה לא נכונה, תצטרך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק " והתקן ערוצים מחדש "; והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
- 2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 - כדי להתחיל את רשימת הערוצים, לחץ על ⚙️, בחר " **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.
- 4 - בחר " **ערוצים** "; < " " **ערוץ רשימת ערוצים** "; < " **העתק לטלוויזיה** "; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 5 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high which can be recycled, quality materials and components and reused



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי EU / 2012/19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי EC 2006/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

28.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על אודות המוצר הזה, בקר באתר [support /www.philips.com](http://support/www.philips.com)

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיכוך בחשמל: מצב ידידותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק "מיקרופיש מוצר".

צריכת החשמל הנקובה על לוחית הסוג של המוצר היא צריכת

מפרטים

28.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית, תוכל למצוא את הסיווג של נצילות האנרגיה, את צריכת החשמל הממוצעת של המוצר בהיותו בשימוש ואת צריכת החשמל הממוצעת במשך שנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת TV /www.philips.com

מיקרופיש מוצר

PFx65x0 40

- סיווג יעילות אנרגיה: +A
- גודל מסך נראה: 102 ס"מ / 40 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 39 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 57 קילו-ואט
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) **: 0.50 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 1920 x 1080p

PFx65x0 50

- סיווג יעילות אנרגיה: +A
- גודל מסך נראה: 126 ס"מ / 50 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 56 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 82 קילו-ואט
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) **: 0.50 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 1920 x 1080p

PFx65x0 55

- סיווג יעילות אנרגיה: ++A
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ / 55 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 61 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 88 קילו-ואט
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) **: 0.50 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 1920 x 1080p

PFx6520 65

- סיווג יעילות אנרגיה: ++A
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ / 65 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 56 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 81 קילו-ואט
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) **: 0.50 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 1920 x 1080p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

החשמל של המוצר במהלך שימוש ביתי רגיל (IEC 62087 Ed.2).
צריכת החשמל הנקובה המקסימלית, המופיעה בסוגריים, משמשת
בביטחון חשמלי (IEC 60065 Ed. 7.2).

28.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android Lollipop 5.1

28.4

קליטה

• כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
• תחומי קליטה בטיינר: VHF , UHF , S-Channel , Hyperband
• DVB-T : DVB (קרקעי, אנטנה) / 8COFDM 2K / DVB-C , K
(בבלים) QAM
• הקרנת וידאו אנלוגי: PAL , SECAM
• הקרנת וידאו דיגיטלי: IEC / ISO (HD / MPEG2 SD
13818-2 / IEC 14496-10 / ISO (HD / MPEG4 SD
13818-3 / IEC)
• השמעת שמע דיגיטלי (IEC 13818-3 / ISO)
• הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
• טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
• טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
• S2 QPSK / DVB-S , קצב סימנים 2 עד 45 מיליון
סמלים, SCPC - MCPC
• LNB : DiSEqC 1.0 , עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות
14/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone
burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

28.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

32 • PFx6500 : 80 ס"מ / 32 אינץ'
40 • PFx65x0 : 102 ס"מ / 40 אינץ'
50 • PFx65x0 : 126 ס"מ / 50 אינץ'
55 • PFx65x0 : 139 ס"מ / 55 אינץ'
65 • PFx6520 : 164 ס"מ / 65 אינץ'

רזולוציות תצוגה

1920 • 1080p x

28.6

רזולוציות כניסה תצוגה:

תבניות וידאו

רזולוציה - קצב רענון

480 • i- 60 הרץ
480 • p- 60 הרץ
576 • i- 50 הרץ
576 • p- 50 הרץ
720 • 50 - קהרץ, 60 הרץ
1080 • 50 - נהרץ, 60 הרץ
1080 • p- 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

640 • 480p אהרץ
800 • 600p אהרץ
1024 • 60 - 768p אהרץ
1280 • 60 - 768p אהרץ
1360 • 60 - 768p אהרץ
1280 • 60 - 1024p אהרץ
1600 • 60 - 1200p אהרץ
1920 • 60 - 1080p אהרץ

28.7

ממדים ומשקלים

PFx6500 32

• ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 726.5 מ"מ " מ - גובה 425.4 מ"מ " מ - עומק 76.8
מ"מ " מ - משקל ± 5.3 ק"ג " ג
• עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 726.5 מ"מ " מ - גובה 487.7 מ"מ " מ - עומק 198
מ"מ " מ - משקל ± 6.82 ק"ג " ג

PFx6510 40

PFx6580 , 40PFx6560 , 40PFx6550 , 40PFx6540 40

• ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 918 מ"מ " מ - גובה 531.5 מ"מ " מ - עומק 63.6
מ"מ " מ - משקל ± 8.81 ק"ג " ג
• עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 918 מ"מ " מ - גובה 594 מ"מ " מ - עומק 221.5
מ"מ " מ - משקל ± 11.51 ק"ג " ג

PFx6510 50

PFx6580 , 50PFx6560 , 50PFx6550 , 50PFx6540 50

• ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1123.6 מ"מ " מ - גובה 646.7 מ"מ " מ - עומק 77
מ"מ " מ - משקל ± 13.3 ק"ג " ג
• עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1,123.6 מ"מ " מ - גובה 709 מ"מ " מ - עומק 263.6
מ"מ " מ - משקל ± 17.2 ק"ג " ג

PFx6510 55

PFx6580 , 55PFx6560 , 55PFx6550 , 55PFx6540 55

• ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1239.2 מ"מ " מ - גובה 726 מ"מ " מ - עומק 79.2
מ"מ " מ - משקל ± 15.1 ק"ג " ג
• עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1,239.2 מ"מ " מ - גובה 773.6 מ"מ " מ - עומק 279
מ"מ " מ - משקל ± 18.5 ק"ג " ג

PFx6520 65

• ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1,457.8 מ"מ " מ - גובה 835.7 מ"מ " מ - עומק
55.3 מ"מ " מ - משקל ± 32.5 ק"ג " ג

• עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1,503.7 מ"מ " מ - גובה 898.2 מ"מ " מ - עומק 293
מ"מ " מ - משקל ± 31.5 ק"ג " ג

קישוריות

צד הטלויזיה

- 3 כניסות - ARC HDMI
- כניסת 4 - ARC - MHL HDMI
- USB 2.0 - USB 3.0 (כחול)
- USB 2.0 USB 3 -
- 1 x חריץ לממשק משותף: CAM +/CI
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

גב מקלט הטלויזיה

- כניסת אודיו (DVI ל-HDMI) - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- SCART : שמע R / L , כניסת RGB , CVBS
- Y Pb Pr : אודיו R / L

תחתית הטלויזיה

- כניסת 1 - ARC HDMI
- כניסת 2 - ARC HDMI
- USB 1 - USB 2.0
- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת LAN - RJ45
- אנטנה (75Ω)
- טיונר לוויין

צליל

- 3 x D wOOx
- HD Stereo
- הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
- Digital Plus ®Dolby
- DTS Premium Sound™

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- ac /n /g /b /Wi-Fi 802.11a (מובנה)
- BLE עם BT4.0 ;amp &EDR עם BT2.1

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16 , FAT 32 , NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: 3 GP , AVCHD , AVI , MPEG-PS , MPEG-TS
- MKV (Matroska , MPEG-4 , Quicktime) , MOV , M4V
- M4A , WMA /WMV /ASF (Windows Media
- Codec וידאו: 1 , MPEG-2 , MPEG-4 חלק
- 2 , MPEG-4 חלק 10 AVC (H264) , H.265 (HEVC) , VC-1 , WMV9 ,
- Codec שמע: AAC (HE-AAC) , v1 /v2 , AMR-NB , Dolby
- DTS Premium Sound , Dolby Digital Plus , Digital
- 1 , MPEG-2.5 /Layer I /II /III (כולל MP3) , WMA v2
- עד v9.2 (WMA Pro) , v10 /v9
- כתוביות:

- תבניות: SRT (SubRip , SUB (SubViewer
- ,TXT (mplayer2) ,TXT (TMPlayer) ,TXT (MicroDVD)
- הצפנת תווים: UTF-8 , מרכז אירופה ומזרח אירופה

(Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים
(Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
(Windows-1252)
• Codec תמונות: MPO , JPS , JPEG
• הגבלות:

- קצב סיביות כולל מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 30 Mbps.
- קצב סיביות וידאו מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 20 Mbps.
- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד L5.1 @High Profile.
- HEVC (H.265) עד נתמך (Main /Main 10 Profile עד רמה 5.1
- VC-1 נתמך עד L3 @Advanced Profile.
- Wi-Fi Certified
- טלויזיה זו תומכת בהתקנים עם אישור Miracast.

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android - iOS) בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

תקנות ESD


מתקן זה עומד בקריטריוני הביצוע B של ESD. התערבות המשתמש נחוצה במקרה שהמכשיר אינו חוזר לתפקד במצב שיתוף קבצים, עקב פריקה אלקטרוסטטית.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלוויזיה. אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט הרחוק מקולקל או שהסוללות חלשות. בדיקה זאת של בדיקת השלט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רחוקים שקושרו לטלוויזיה בצורה אלחוטית.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T או ב- DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

עזרה ותמיכה

29.1


רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.



היכנס לאתר www.philips.com/welcome

29.2


שימוש בעזרה


טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .

פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את ה"עזרה". ה"עזרה" תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

ניתן גם לפתוח את  "עזרה" ב"תפריט הבית" או ב"תפריט טלוויזיה".

לפני שתתחיל לפעול לפי הוראות העזרה, סגור את העזרה. כדי לסגור את ה"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני  "סגירה".

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, תוכל להדפיס את העמוד הרלוונטי של ה"עזרה" מהמחשב שלך. כדי להוריד את העזרה (המדריך למשתמש), עבור אל support.philips.com

MTK_20170329v52_

29.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבוי או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה

ודא שה-מיקום מוגדר כ-בית. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא שה-מיקום מוגדר כ-בית.

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה.

תבנית התמונה משתנה בערוצים השונים.

בחר בתבנית תמונה שאינה "אוטומטי".

מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקעה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

Wi-Fi ו-Bluetooth אינטרנט

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g /אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ".

אבד חיבור Bluetooth

- הצב את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.
- פעילות אלחוטית גבוהה - כגון בדירות שבהן מותקנים נתבים אלחוטיים רבים - עלולה להשפיע על איכות החיבור האלחוטי. יש להחזיק את הנתב ואת הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.






סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

1. לחץ על  (המקש העגול מעל למקש OK).
2. בחר את הסמל  (הגדרות) ולחץ על OK.
3. לחץ 5 פעמים  (למטה).
4. לחץ שלוש פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
5. לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

היכנס לאתר www.philips.com/support.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואל וט). בארצות מסוימות, תוכל צוטט עם אחד מהשותפים שלנו ולהציג את שאלתך ישירות, או לשלוח שאלה בדוא"ל. תוכל להוריד תוכנת טלוויזיה חדשה או את מדריך ההפעלה, לקריאה במחשב שלך.

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/support ובחר ארץ במקרה הצורך.

יישום תמיכה

ניתן גם לחפש את היישום "תמיכה" בשורה "יישומים" ב "תפריט הבית" "פתח יישום זה כדי למצוא את מספר הטלפון ליצירת קשר.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפול

30.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. T-P Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפול על הריטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

31.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2015 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips support.www.philips.com נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו ידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר [support/www.philips.com](http://support.www.philips.com) ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונת או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר LED / LCD זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

מוצר זה תואם לדרישות היסוד ולהוראות הרלוונטיות האחרות של ההנחיות (מתח נמוך), ו-2004/108 / EC (תאימות אלקטרו-גנטית - EMC) ו-2011/65 / EU (ההנחיה להגבלת חומרים מסוכנים - ROHS).

תאימות EMF

TP Vision מייצרת ומוכרת מוצרים רבים מכווני לקוח; מוצרים אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

31.2


תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...


1- לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.

2- בחר  "ישימושים"; כדי לפתוח יישומים.

3- בחר  "תמיכה";

31.3

תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, גלריית היישומים"; כדי לקבל מידע נוסף.

DTS Premium Sound™



™ DTS Premium Sound

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. הסמל שלה, & DTS והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים;

32.5

Microsoft



Windows Media

Windows Media הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Microsoft PlayReady

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית הגישה לתוכן Microsoft PlayReady™ כדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, לרבות תוכן בזכויות יוצרים.

מכשיר זה משתמש בטכנולוגיית PlayReady כדי לגשת לתוכן PlayReady מוגן ו/או לתוכן WMDRM מוגן. אם המכשיר אינו מצליח לאכוף בצורה נכונה את ההגבלות על שימוש בתוכן, בעלי התוכן רשאים לדרוש מ-Microsoft הביטול לא יספיק על תוכן לא מוגן לצורך תוכן PlayReady מוגן. הביטול לא יספיק על תוכן לא מוגן או על תוכן מוגן על ידי טכנולוגיות אחרות של גישה לתוכן. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש שדרוג.

32.6

Wi-Fi Alliance

זכויות יוצרים

32.1

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



32.2

HDMI



®HDMI

המונחים HDMI- High-Definition Multimedia Interface והסמל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.

32.3

Dolby Digital Plus



®Dolby

יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.



Wi-Fi®, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.

32.7

Kensington

(אם רלוונטי)



Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב; של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.

32.8

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

A

- הגדרות, Ambilight 71
- כיבוי או הפעלה, Ambilight 59
- הטלויזיה כיבוי, Ambilight 71
- הקיר צבע, Ambilight 71

B

- התקן בחר, Bluetooth 18
- התקן הסר, Bluetooth 18
- התקנים, Bluetooth 18
- קישור, Bluetooth 18

C

- מותנית גישה רכיב - CAM 14
- CI+ 14
- Clear LCD 67
- Clear Sound 69

D

- דיגיטלית מדיה מעבד - DMR 9
- (דיגיטלי וידיאו שידור) DVB 82

E

- EasyLink 12
- כבוי או מופעל, EasyLink 13
- EasyLink, שלט רחוק 13

H

- HbbTV 35
- HDMI MHL 12
- HDMI, ARC 12
- DVI חיבור, HDMI 13

I

- Incredible Surround 68

I

- iTV 35

M

- הפעלה, Miracast™ 57
- Multi View 62

P

- Perfect Natural Motion 67

U

- Unicable 85

W

- Wi-Fi 8
- WoWLAN 9

א

- אחזניות, חיבור 19
- אורך תדר 83
- איזון יציאת שמע 17
- איזון עוצמה אוטומטי 69
- איכות הקליטה 83
- איתור ופתירת בעיות 93
- אנטנה, התקנה ידנית 83
- אפליקציות 48
- אפשרויות, בערוץ 31

ב

באס 68

- בדיקת צריכת חשמל 72
- בדיקת קליטה 83
- בהירות, הלוגו של פיליפס 24
- בחירת וידיאו 33
- בלוטות' 18
- בעיות, HDMI 94
- בעיות, USB 94
- בעיות, חיבור, Fi-Wi 94
- בעיות, חיבור, אינטרנט 94
- בעיות, ערוצים 93
- בעיות, צליל 94
- בעיות, שלט רחוק 93
- בעיות, שפת התפריט 94
- בעיות, תמונה 93
- בקרת צבע, איפוס 65

ג

- גישה אוניברסלית 77
- גישה אוניברסלית, קשי שמיעה 78
- גישה אוניברסלית, רמקולים/אחזניות 78
- גמא 66

ד

- דירוג הורים 31
- דירוג לפי גיל 31

ה

- הגדרות אנדרואיד 11
- הגדרות יציאת אודיו 16
- הגדרות סביבה 72
- הודעות מערכת 88
- הוראות בטיחות 96
- החנות Google Play 49
- הלוגו של פיליפס, בהירות 24
- המתנה 24
- הפחתת רעש 67
- הפעלה וכיבוי 24
- הצבת הטלויזיה 6
- הקלטה 39
- הקלטות, נתוני מדריך טלויזיה 37
- השהיית יציאת אודיו 16
- השלכת הטלויזיה או הסוללות 90
- התקנת טלויזיה 82
- התקנת טלויזיה מחדש 82
- התקנת לוויין 83
- התקנת רשת 8

ו

- וידיאו לפי דרישה 42

ז

- זיכרון אינטרנט, מחיקה 9

ח

- חדות 63
- חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG 67
- חדות, סופר רזולוציה 66
- חדות, צמצום רעש 67
- חיבור SCART, עצות 14
- חיבור YPbPr, עצות 13
- חיבור אנטנה 7

חיבור לוויין 7
חיבור לחשמל 6
חיישן אור 73
חיפוש קולי 27
חריץ לממשק משותף 14

ט

טיימר שינה 24
טיפול במסך 97
טלוויזיה אינטראקטיבית 35
טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות 35
טלוויזיה מקוונת 41
טלטקסט 34
טקסט 34
טקסט דיגיטלי 34
טרבל 68

י

14 יציאת אודיו – אופטית, טיפוס

כ

83 כבלים, התקנה ידנית
21 כונן הבזק USB, חיבור
20 כונן קשיח USB, התקנה
20 כונן קשיח USB, שטח דיסק
כיבוי אוטומטי 25
כיבוי טיימר 25
כעת בטלוויזיה 41
14 כרטיס חכם, CAM
כתובית 31

ל

85 לוויין, Unicable
85 לוויין, הוספת לוויין
86 לוויין, הסרת לוויין
86 לוויין, התקנה ידנית
84 לוויין, חבילות ערוצים
85 לוויין, עדכון ערוצים אוטומטי
85 לוויין, עדכון ערוצים ידני

מ

מדיה 55
37 מדריך הטלוויזיה, נתונים ומידע
37 מדריך הטלוויזיה, תזכורת
מדריך טלוויזיה 37
מדריך קישוריות 12
מוגבל ראייה 78
מוגבל ראייה 77
מחק זיכרון אינטרנט 10
10 מחק חיבור Miracast
22 מחשב, חיבור
מיקרופיש מוצר 90
10 מסך חכם Fi-Wi
מערכות שמע אלחוטיות 70
17 מערכת קולנוע ביתי, איזון עוצמת קול
17 מערכת קולנוע ביתי, בעיות
70 מערכת קולנוע ביתי, קול
מצב צליל היקפי 68
מצב תדר רשת 82
22 מצלמה, חיבור
22 מצלמת וידאו, חיבור
21 מקלדת USB
21 מקלדת USB, חיבור
מקלדת שלט רחוק 28
מרחק צפייה 6
משחק או מחשב 46
64 משחק או מחשב, הגדרה
52 משחקים, משחק במסך מפוצל

נ

78 נגישות, קשי שמיעה
17 נגן DVD
17 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
ניגודיות 63
ניגודיות 64
ניגודיות תאורה אחורית 63
66 ניגודיות, גמא
65 ניגודיות, מצב ניגודיות
66 ניגודיות, ניגודיות דינמית
64 ניגודיות, ניגודיות וידאו תלת-ממד
66 ניגודיות, ניגודיות וידאו
66 ניגודיות, ניגודיות מושלמת
נעילת יישום 50
נעילת ילדים 74

ס

סגנון הצליל 68
סגנון התמונה 63
29 סוללות, שלט רחוק
סמלילי ערוצים 74
סנכרון אודיו ווידאו 16
סנכרון אודיו לוויזיה 16
סקירת תדרים 83

ע

עדכון ערוצים אוטומטי 82
עדכון תוכנה 88
עוצמת האחניות 70
עוֹתֵק רשימת ערוצים 87
87 עוֹתֵק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
87 עוֹתֵק רשימת ערוצים, העלאה
87 עוֹתֵק רשימת ערוצים, העתק
ערוץ 30
31 ערוץ, דירוג לפי גיל
30 ערוץ, רשימת ערוצים
31 ערוץ, אפשרויות
82 ערוץ, התקנת אנטנה
82 ערוץ, התקנת כבלים
83 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
37 ערוץ, מדריך טלוויזיה
31 ערוץ, עבור לערוץ
82 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
82 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
30 ערוץ, רשימת ערוצים, חפש
30 ערוץ, רשימת ערוצים, סנן
30 ערוץ, רשימת ערוצים, על אודות
30 ערוץ, רשימת ערוצים, פתח
30 ערוץ, תחנות רדיו
82 ערוצים, התקנה מחדש

פ

פורמט יציאת שמע 17
פיצוי יציאת שמע 16
פרשנות אודיו 78

צ

צבע 63
65 צבע, בקרת צבע
65 צבע, גוון
64 צבע, טמפרטורת צבע
64 צבע, טמפרטורת צבע מותאמת אישית
65 צבע, רוויה
64 צבע, שיפור צבע
צור קשר עם פיליפס 95
69 צליל, איזון עוצמה אוטומטי
68 צליל, באס

69 תלת-ממד Surround Incredible
 69 תלת-ממד היקפי אוטומטי
 61 תלת-ממד, אזהרת בריאות
 60 תלת-ממד, המרת דו-ממד לתלת-ממד
 60 תלת-ממד, למה תזדקק, תלת-ממד אקטיבי
 61 תלת-ממד, צפייה אופטימלית
 62 תמונה בתוך תמונה
 68 תמונה, הגדרות מהירות
 63 תמונה, ניגודיות תאורה אחורית
 67 תמונה, פורמט התמונה
 67 תמונה, פורמט התמונה, בסיסי
 67 תמונה, פורמט התמונה, מתקדם
 63 תמונה, צבע
 55 תמונות, סרטונים ומוזיקה
 95 תמיכה מקוונת
 95 תמיכה, מקוונת
 98 תנאי שימוש
 11 תנאי שימוש, גלריית היישומים
 67 תנועה, LCD Clear
 67 תנועה, Motion Natural Perfect
 24 תפריט בסיסי
 43 תפריט הבית

68 צליל, טרבל
 69 צליל, מחק צליל
 68 צליל, מצב צליל היקפי
 70 צליל, עוצמת האזניות
 69 צליל, תלת-ממד היקפי אוטומטי
 69 צליל, תלת-ממד Surround Incredible
 31 צפייה בטלוויזיה
 60 צפייה בתלת-ממד

ק

55 קובצי מדיה, מאחסון ענן
 55 קובצי מדיה, מכונן USB
 55 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
 19 קונסולת משחק, חיבור
 77 קשי שמיעה

ר

84 רכיבי CAM של הלוויין
 70 רמקולי הטלוויזיה
 70 רמקולים אלחוטיים, בחירה
 70 רמקולים אלחוטיים, על אודות
 70 רמקולים, אלחוטיים
 93 רשום את המוצר שלך
 9 רשת, הפעלת Fi-Wi
 8 רשת אלחוטית
 9 רשת קווית
 9 רשת, IP סטטי
 9 רשת, WoWLAN
 8 רשת, WPS
 8 רשת, WPS עם קוד PIN
 8 רשת, אלחוטית
 9 רשת, הגדרות
 9 רשת, הצגת הגדרות
 8 רשת, חיבור
 10 רשת, למחוק התקן Miracast Fi-Wi
 9 רשת, קווית
 10 רשת, שם הטלוויזיה ברשת

ש

95 שירות לקוחות
 20 שלט משחקים, חיבור
 28 שלט רחוק, Azerty
 28 שלט רחוק, Qwerty
 28 שלט רחוק, qwerty ו-Azerty
 28 שלט רחוק, דגשים וסמלים
 28 שלט רחוק, כתב עילי
 28 שלט רחוק, מקלדת
 28 שלט רחוק, קירילית
 9 שם הטלוויזיה ברשת
 32 שפה, שמע
 32 שפת הכתוביות
 32 שפת הכתוביות::, משני
 32 שפת הכתוביות::, ראשי
 32 שפת השמע, משנית
 32 שפת השמע, ראשית
 35 שפת טקסט, משנית
 35 שפת טקסט, ראשית

ת

83 תדר רשת
 90 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי
 41 תוכניות, המלצות
 88 תוכנת קוד פתוח
 90 תום השימוש
 62 תחנות, צפייה בשתי תחנות
 78 תיאור אודיו
 95 תיקון
 60 תלת-ממד

www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
211983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atencion al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com