

Navodila

43PUS8105
50PUS8105
58PUS8105
70PUS8105

PHILIPS

Vsebina

1 Pridobite podporo 4

- 1.1 Identificirajte in registrirajte svoj televizor 4
- 1.2 Pomoč za televizor in Uporabniški priročnik 4
- 1.3 Spletna pomoč za televizor in Uporabniški priročnik 4
- 1.4 Pomoč uporabnikom/popravilo 4

2 Programska oprema 6

- 2.1 Posodobitev programske opreme 6
- 2.2 Različica programske opreme 6

3 Hitri vodnik 7

- 3.1 Daljinski upravljalnik 7
- 3.2 Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja 9
- 3.3 Infrardeči senzor 9
- 3.4 Krmilna ročica – lokalno upravljanje 10

4 Nastavitev 11

- 4.1 Preberite varnostna navodila 11
- 4.2 Postavitev televizorja 11
- 4.3 Vklon televizorja 11

5 Priključki 13

- 5.1 Vodnik za priključitev 13
- 5.2 Antena 13
- 5.3 Satelitski 13
- 5.4 Video naprava 13
- 5.5 Zvočna naprava 13
- 5.6 Mobilna naprava 14
- 5.7 Druga naprava 15

6 Preklop vira 18

- 6.1 Seznam virov 18
- 6.2 Preimenovanje naprave 18

7 Programi 19

- 7.1 O programih in preklapljanju teh 19
- 7.2 Namestitev programov 19
- 7.3 Seznam programov 25
- 7.4 Pričjubljeni programi 26
- 7.5 Besedilo/teletext 27

8 TV-vodnik 28

- 8.1 Kaj potrebujete 28
- 8.2 Uporaba TV-vodnika 28

9 Freeview Play (na voljo samo pri modelih za ZK). 30

- 9.1 O storitvi Freeview Play 30
- 9.2 Uporaba storitve Freeview Play 30

10 Snemanje in Pause TV 31

- 10.1 Snemanje 31
- 10.2 Funkcija Pause TV 32

11 Videoposnetki, fotografije in glasba 33

- 11.1 Iz povezave USB 33
- 11.2 Fotografije 33
- 11.3 360-stopinjska fotografija 33
- 11.4 Videoposnetki 34
- 11.5 Glasba 34

12 Odpiranje menijev z nastavitvami televizorja 36

- 12.1 Pregled Menija Domov 36

- 12.2 Pogoste nastavitve in Vse nastavitve 36
- 12.3 Vse nastavitve 36

13 Brežžično in omrežja 47

- 13.1 Domače omrežje 47
- 13.2 Vzpostavi povezavo z omrežjem 47
- 13.3 Nastavitve brezžične povezave in omrežja 47

14 Pametni televizor 49

- 14.1 Nastavitev storitve Smart TV 49
- 14.2 Začetna stran aplikacije Smart TV 49
- 14.3 Galerija aplikacij 49

15 TV na zahtevo / video na zahtevo 50

16 Ambilight 51

- 16.1 Slog Ambilight 51
- 16.2 Ambilight+hue 51
- 16.3 Napredne nastavitve funkcije Ambilight 52
- 16.4 Načini salonske svetlobe 53

17 Netflix 54

18 Rakuten TV 55

19 Amazon Prime Video 56

20 YouTube 57

21 Alexa 58

- 21.1 O storitvi Alexa 58
- 21.2 Uporaba storitve Alexa 58

22 Specifikacije okolja 59

- 22.1 Evropska energetska oznaka 59
- 22.2 Konec uporabe 59

23 Specifikacije 60

- 23.1 Napajanje 60
- 23.2 Sprejem 60
- 23.3 Ločljivost zaslona 60
- 23.4 Podprta vhodna ločljivost – video 60
- 23.5 Podprta vhodna ločljivost – računalnik 60
- 23.6 Zvok 61
- 23.7 Večpredstavnost 61
- 23.8 Povezljivost 61

24 Odpravljanje težav 62

- 24.1 Nasveti 62
- 24.2 Vklon 62
- 24.3 Daljinski upravljalnik 62
- 24.4 Programi 62
- 24.5 Satelitski 63
- 24.6 Slika 63
- 24.7 Zvok 64
- 24.8 HDMI – UHD 65
- 24.9 USB 65
- 24.10 Wi-Fi in internet 65
- 24.11 Napačen jezik menija 65

25 Varnost in nega 67

- 25.1 Varnost 67
- 25.2 Nega zaslona 68

26 Pogoji uporabe 69

27 Avtorske pravice 70

27.1	HDMI	70
27.2	Dolby Audio	70
27.3	Dolby Vision in Dolby Atmos	70
27.4	DTS-HD (ležeče)	70
27.5	Združenje Wi-Fi Alliance	70
27.6	Druge blagovne znamke	70
28	Odprta koda	71
28.1	Odprtokodna programska oprema	71
28.2	Odprtokodna licenca	71
29	Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb	76
Kazalo		77

Pridobite podporo

1.1

Identificirajte in registrirajte svoj televizor

Identificirajte svoj televizor – številka modela televizorja in serijska številka

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

Registracija televizorja

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite spletno stran www.philips.com/TVsupport

1.2

Pomoč za televizor in Uporabniški priročnik

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Pomoč

Za diagnosticiranje in dodatne informacije o vašem televizorju lahko uporabite funkcijo Pomoč.

- Informacije o televizorju – oglejte si ime modela, serijsko številko in različico programske opreme vašega televizorja.
- Navodila – Ogledate si lahko navodila za nameščanje in razvrščanje kanalov, posodobitev programske opreme televizorja, povezovanje zunanjih naprav in uporabo pametnih funkcij televizorja.
- Preverite televizor – Preverite lahko, ali slika, zvok, Ambilight* med predvajanjem kratkega videoposnetka delujejo pravilno.
- Preverite omrežje – Preverite omrežno povezavo.
- Preverite daljinski upravljalnik – Izvedite ta preskus, da preverite delovanje daljinskega upravljalnika, ki ste ga prejeli s televizorjem.
- Ogled zgodovine šibkega signala – Prikaže seznam števil programov, ki so bili samodejno shranjeni, ko je bil signal šibek.
- Posodobitev programske opreme – Preverite razpoložljive posodobitve programske opreme.
- Uporabniški priročnik – Preberite uporabniški priročnik z informacijami o televizorju.

- Odpravljanje težav – Poiščite odgovore na pogosta vprašanja.
- Tovarniške nastavitve – Ponastavite vse nastavitve na tovarniške nastavitve.
- Znova nastavi televizor – Ponovno namestite ali ponovite celotno nastavitve televizorja.
- Kontaktni podatki – Prikaz telefonske številke ali spletnega naslova za vašo državo ali regijo.

* Nastavitev Ambilight je na voljo samo za modele, ki podpirajo funkcijo Ambilight.

1.3

Spletna pomoč za televizor in Uporabniški priročnik

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite spletno stran www.philips.com/TVsupport.

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil lahko pomoč televizorja prenesete v formatu PDF in jo preberete na pametnem telefonu, tabličnem ali osebem računalniku. Želeno stran pomoči lahko tudi natisnete z računalnikom.

Pomoč (uporabniški priročnik) prenesite s spletne strani www.philips.com/TVsupport

1.4

Pomoč uporabnikom/popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Če je potrebno popravilo, ga bodo opravili naši serviserji.

Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Obiščete pa lahko tudi spletno stran www.philips.com/TVsupport in po potrebi izberete svojo državo.

Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

⚠ Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo na televizorju ali razveljavitev garancije.

Programska oprema

2.1

Posodobitev programske opreme

Iskanje posodobitev

Posodobitev iz interneta

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Posodobitev programske opreme > Iskanje posodobitev > Internet (priporočeno)

Sami poiščite posodobitev programske opreme.

- Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Če prejmete to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev.
- Med posodobitvijo programske opreme na zaslonu ni slike in televizor se bo izklopil in ponovno vklopil. To se lahko nekajkrat ponovi. Posodobitev lahko traja nekaj minut.
- Počakajte, da se slika ponovno prikaže na zaslonu televizorja. Med posodobitvijo programske opreme ne pritiskajte stikala za vklop/izklop 🔴 na televizorju ali na daljinskem upravljalniku.

Posodobitev iz USB-ja

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Posodobitev programske opreme > Iskanje posodobitev > USB

- Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB.
- Uporabite pomnilniško napravo USB s 512 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.
- 1 – Zagon posodobitve televizorja
Izberite Posodobitev programske opreme > Iskanje posodobitev > USB in pritisnite OK.
- 2 – Identifikacija televizorja
Pomnilnik USB vstavite v priključek USB televizorja. Izberite Začni in pritisnite OK. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.
- 3 – Prenos programske opreme televizorja
 - Pomnilnik USB vstavite v priključek USB televizorja.
 - V pomnilniku USB poiščite datoteko update.html in jo dvokliknite.
 - Kliknite Pošlji ID.
 - Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip.
 - Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte

datoteko autorun.upg v pomnilnik USB.

– Te datoteke ne premikajte v mapo.

4 – Posodobitev programske opreme televizorja
Pomnilnik USB ponovno vstavite v televizor. Posodobitev se zažene samodejno. Televizor se izklopi za 10 sekund in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Ne: . .

- uporabite daljinskega upravljalnika
 - odstranite pomnilniške naprave USB iz televizorja
 - pritisnite 🔴 dvakrat
 - pritisnite stikalo za vklop/izklop na televizorju
- Televizor se izklopi za (10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Programska oprema televizorja je posodobljena.

Televizor lahko zdaj spet uporabljate.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko autorun.upg v pomnilniku USB.

Lokalne posodobitve

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Posodobitev programske opreme > Iskanje posodobitev > USB > Lokalne posodobitve.

Za prodajalce in napredne uporabnike.

2.2

Različica programske opreme

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Posodobitev programske opreme > Informacije o trenutni programski opremi

Oglejte si trenutno različico programske opreme televizorja.

Hitri vodnik

Daljinski upravljalnik


Baterije in čiščenje

Menjava baterij

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

- 1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
- 2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema alkalnima baterijama vrste **AAA-LR03-1,5 V**. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.

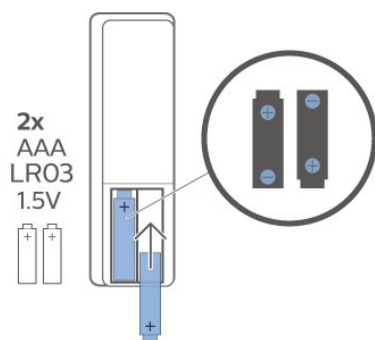

- 3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

 - Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.
 - Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.


Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.


Pregled tipk

Zgoraj

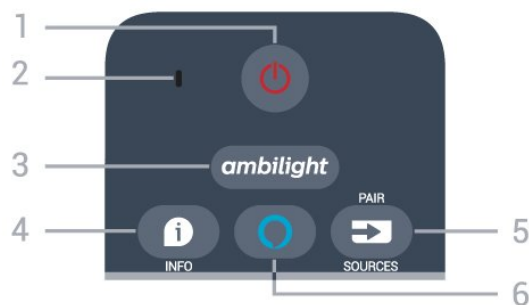



- 1 - Stanje pripravljenosti / Vkllop
Za vklop televizorja ali preklp v stanje pripravljenosti.
- 2 - Mikrofon za **VOICE**
Pri glasovnem iskanju govorite v bližini te odprtine.
- 3 - **ambilight**
Za izbiro sloga Ambilight ali izklop funkcije Ambilight.
- 4 - **INFO**
Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.
- 5 - **SOURCES**
 - Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
 - Dolg pritisk za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.
- 6 - **Alexa**
Za začetek operacij glasovnega upravljanja Alexa.

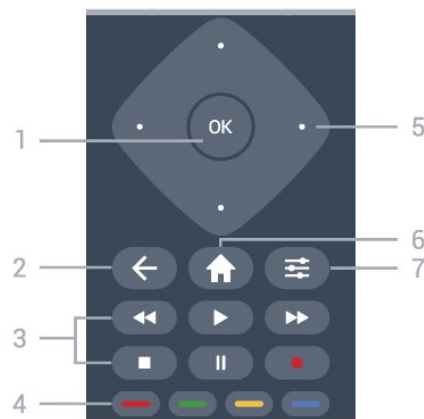
Sredina



- 1 - tipka **OK**
Za potrditev izbire ali nastavitve. Odpiranje seznama kanalov med gledanjem televizorja, če interaktivne storitve niso na voljo.
- 2 - **BACK**
Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.
- 3 - **Predvajanje in snemanje**
 - Predvajaj , za predvajanje.
 - Premor , za premor predvajanja
 - Ustavi , za zaustavitev predvajanja
 - Previjanje nazaj , za previjanje nazaj
 - Previjanje naprej , za previjanje naprej
 - Snemanje , za začetek snemanja


4 -  Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko  odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.


6 -  Domače okolje
Za odpiranje menija Domače okolje.

7 -  OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.





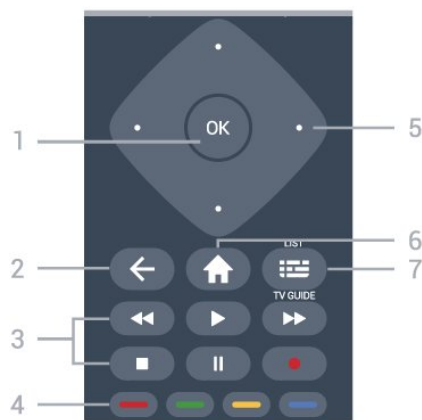

Na sredini (za modele za ZK)





1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve. Odpiranje seznama kanalov med gledanjem televizorja, če interaktivne storitve niso na voljo.


2 -  BACK
Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.


3 - Predvajanje in snemanje

- Predvajaj , za predvajanje.
- Premor , za premor predvajanja
- Ustavi , za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj , za previjanje nazaj
- Previjanje naprej , za previjanje naprej
- Snemanje , za začetek snemanja


4 -  Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko  odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 -  Domače okolje
Za odpiranje menija Domače okolje.


7 -  TV-vodnik/seznam programov
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Spodaj

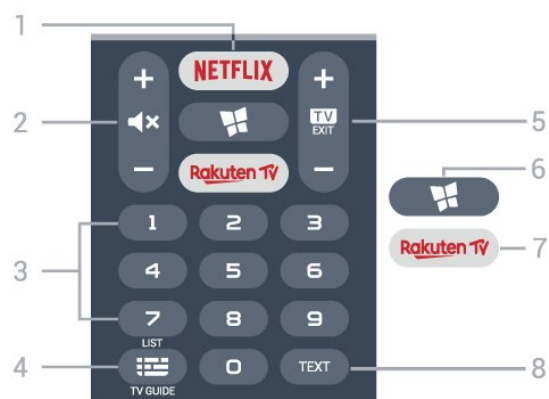


1 - **NETFLIX**
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

2 -  Izklop /vklop zvoka
Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka. Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke
Za neposredno izbiro programa.

4 -  TV-vodnik/seznam programov
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

5 - **TV** - EXIT
Pritisnite na sredini za preklp nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklp na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 -  SMART TV
Za odpiranje začetne strani storitve Smart TV.

7 - **Rakuten TV**
Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - **TEXT**
Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

Spodaj (za modele za ZK)



1 - **NETFLIX**

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
 - Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
- www.netflix.com

2 - **🔊** Izklop /vklop zvoka

Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka. Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - **🔍** Iskanje

Iskalna tipka za storitvi Smart TV in Freeview Play.

5 - **TV** - EXIT

Pritisnite na sredini za preklp nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklp na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Freeview Play

Za odpiranje strani Raziščite Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - **≡** OPTIONS

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko **PAIR**, in tako je bilo izvedeno združevanje.

Opomba:

1 - Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za združevanje, začne modri obroč LED okoli mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.

2 - Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).

3 - Če ob pritisku tipke **○** Alexa televizor ne prikaže operacij glasovnega upravljanja Alexa, združevanje ni bilo uspešno.

4 - Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.

Združevanje in ponovno združevanje

Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko **PAIR** (približno za 3 sekunde).

Lahko pa odprete **🏠** (Domače okolje) > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Daljinski upravljalnik** > **Združevanje daljinskega upravljalnika** in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

🏠 (Domače okolje) > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Daljinski upravljalnik** > **Podatki o daljinskem upravljalniku**

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

🏠 (Domače okolje) > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Daljinski upravljalnik** > **Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika**

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.

3.2

Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik ukaze televizorju pošilja prek povezave Bluetooth in infrardeče (IR) povezave.

- Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).
- Za uporabo operacij glasovnega upravljanja Alexa

3.3

Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.



⚠ Opozorilo

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.

3.4

Krmilna ročica – lokalno upravljanje

Tipke na televizorju

Če izgubite daljinski upravljalnik ali če so njegove baterije prazne, lahko še vedno uporabljate nekatere osnovne funkcije televizorja.

Odpiranje osnovnega menija ...




1 – Ko je televizor vklopljen, pritisnite tipko krmilne ročice na spodnjem delu televizorja, da odprete osnovni meni.

2 – Pritisnite levo ali desno, da izberete možnost

🔊 Glasnost, ≡ Program ali 📺 Viri.

Izberite 📺 Predstavitev, da zaženete predstavitveni film.

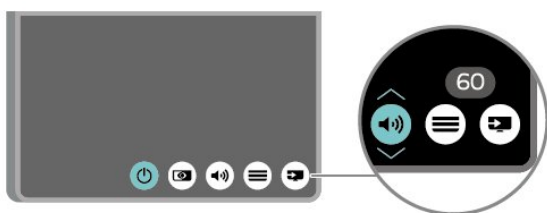

3 – Pritisnite gor ali dol, da prilagodite glasnost oziroma izberete naslednji ali prejšnji program.

Pritisnite gor ali dol, da se pomaknete po seznamu virov, vključno z izbiro sprejemnika.

Meni se zapre samodejno.

Nastavitev

4.1

Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.


Če želite prebrati navodila, v možnosti **Pomoč > Uporabniški priročnik** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Varnost** in **nega**.

4.2

Postavitev televizorja

Nasveti za namestitev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Televizor namestite do 15 cm stran od stene.
- Idealna razdalja za gledanje televizije Ultra HD je od 2- do 5-krat daljša od višine zaslona. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

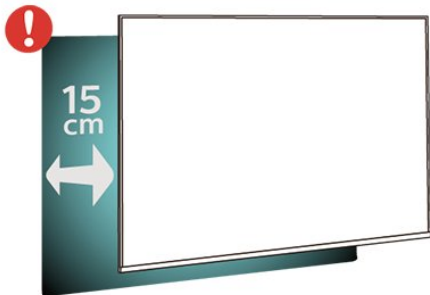

Opomba:

Poskrbite, da televizor ne bo v bližini virov prahu, npr. peči. Da preprečite vstop prahu v televizor, je priporočljivo redno odstranjevanje prahu.


TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta www.philips.com/TVsupport.

Vnesite številko modela televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno). Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA. . .

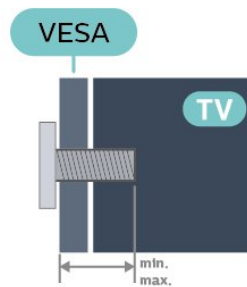

- 43PUS8105
VESA MIS-F 200 x 200, M6 (najmanj 10 mm, največ 16 mm)
- 50PUS8105
VESA MIS-F 300 x 200, M6 (najmanj 10 mm, največ 16 mm)
- 58PUS8105
VESA MIS-F 300 x 200, M6 (najmanj 10 mm, največ 16 mm)
- 70PUS8105
VESA MIS-F 400 x 200, M8 (najmanj 18 mm, največ 23 mm)

Priprava

Kovinske vijake za namestitev televizorja na nosilec, ki je skladen s standardom VESA, morate priviti približno 10 mm globoko v navoje televizorja.

Pozor

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.


4.3

Vklop televizorja

Priključitev napajalnega kabla

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izkjučiti, vedno vlecite za

vtikač, ne za kabel.

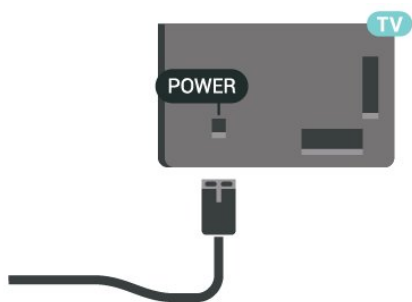

Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

Vklop ali stanje pripravljenosti


Pred vklopim televizorja zagotovite, da ste napajalni kabel vključili v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.

Vklop

- Pritisnite majhno tipko krmilne ročice na spodnjem delu televizorja.



Preklop v stanje pripravljenosti

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku. Pritisnete lahko tudi majhno tipko krmilne ročice na spodnjem delu televizorja.

V stanju pripravljenosti je televizor še vedno priključen na električno omrežje, vendar porabi zelo malo energije.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtikač izključite iz električnega omrežja.

Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Priključki

5.1

Vodnik za priključitev

Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Ko priključite napravo, televizor prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime. Če želite, lahko ime vrste spremenite. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na idealne nastavitve, ko v meniju Viri vklopite to napravo.


5.2

Antena

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **Antena** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.


Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.

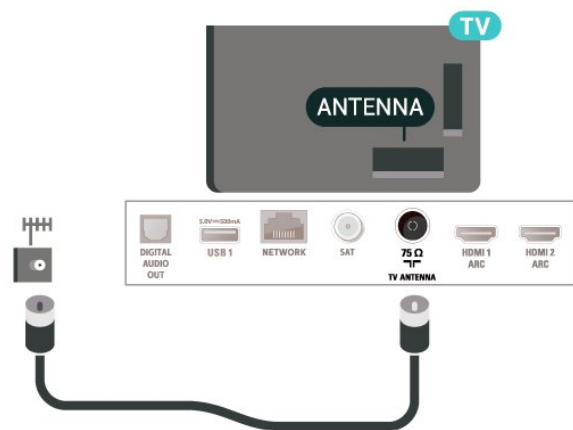

5.3

Satelitski

Priključek vrste F za satelitsko anteno vključite v satelitski priključek **SAT** na hrbtni strani televizorja.

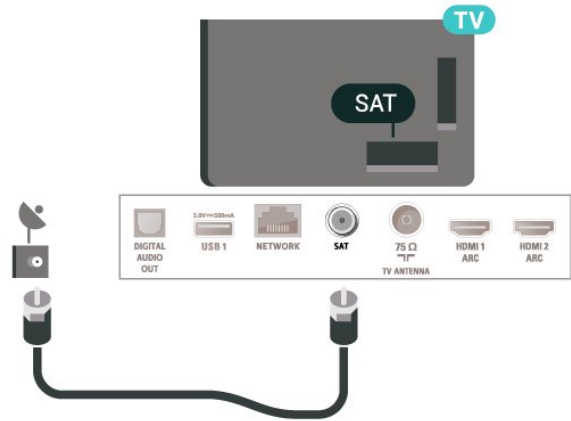


5.4

Video naprava

HDMI

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka.

Če želite doseči najvišjo hitrost prenosa signala, uporabite hitri kabel HDMI dolžine do 5 m in naprave, ki podpirajo HDR, priključite na poljuben vhod HDMI.

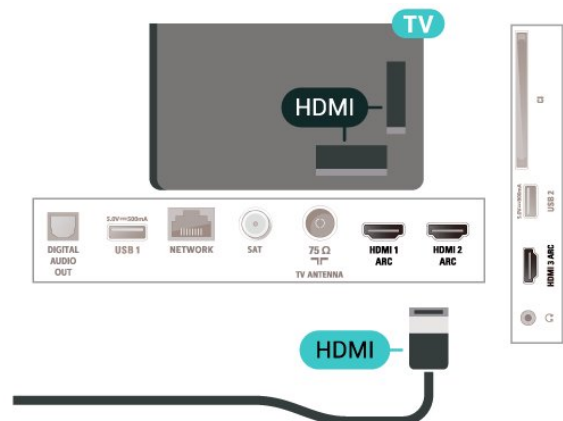

Zaščita pred kopiranjem

Vrata HDMI podpirajo HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).


5.5

Zvočna naprava

HDMI ARC

Vsi priključki HDMI na televizorju podpirajo HDMI ARC (Audio Return Channel).


Če ima naprava (običajno je to sistem za domači kino) tudi priključek HDMI ARC, ga priključite na priključek HDMI tega televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

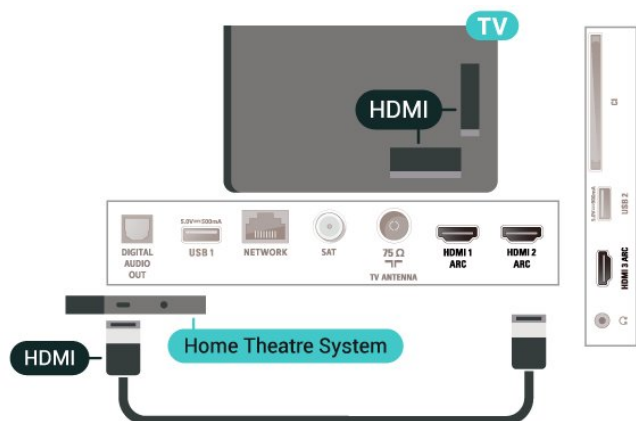

Digitalni zvočni izhod – optični


Zvočni izhod – optični je visokokakovostna zvočna povezava.

Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino, nima priključka HDMI ARC, lahko ta priključek povežete s priključkom za zvočni izhod – optični sistema za domači kino. Priključek za zvočni izhod – optični pošilja zvok iz televizorja v sistem za domači kino.

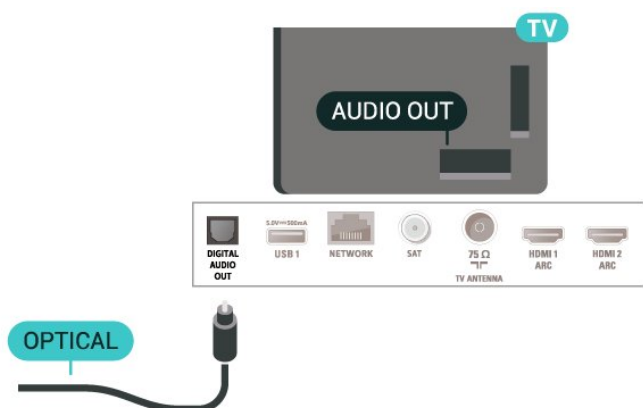

Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek na stranskem delu televizorja. Priključek je 3,5-milimetrska mini vtičnica. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.

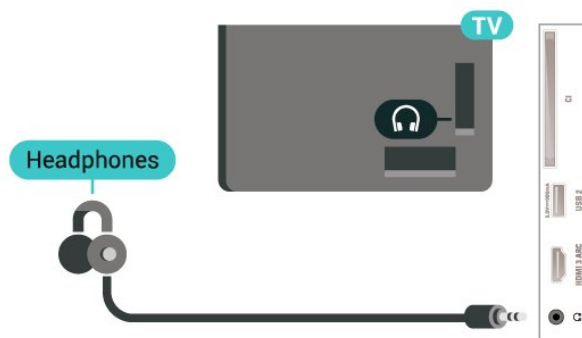

5.6

Mobilna naprava

Zrcaljenje zaslona

O zrcaljenju zaslona

S funkcijo zrcaljenja zaslona si lahko na televizorju ogledate fotografije, predvajate glasbo in videoposnetke iz mobilne naprave. Mobilna naprava in televizor morata biti znotraj dosega, kar običajno pomeni, da sta v istem prostoru.

Uporaba zrcaljenja zaslona

Vklop zrcaljenje zaslona

Pritisnite **SOURCES** > Zrcaljenje zaslona

Prikaz zaslona naprave na televizorju

- 1 - Vklopite funkcijo zrcaljenja zaslona v mobilni napravi.
- 2 - V svoji mobilni napravi izberite televizor. (Ta televizor bo prikazan z imenom modela televizorja)
- 3 - Izberite ime televizorja na svoji mobilni napravi in ko je povezava vzpostavljena, lahko uživate v uporabi funkcije zrcaljenja zaslona.

Izklop prikaza zaslona naprave

Izklopite lahko predvajanje zaslona televizorja ali mobilne naprave.

Iz naprave

Z aplikacijo, ki ste jo uporabili za vklop funkcije zrcaljenja zaslona, lahko prekinete povezavo in izklopite prikaz zaslona naprave na televizorju. Televizor preklopi nazaj na zadnji izbrani program.

Iz televizorja

Če želite izklopiti prikaz zaslona naprave na televizorju, lahko ...

- pritisnete **TV EXIT** za gledanje TV-oddaje,
- pritisnete **↑ (Domače okolje)** za začetek druge dejavnosti na televizorju
- pritisnete **→ SOURCES**, da odprete meni Viri in izberete priključeno napravo.

Blokiranje naprave

Ko prvič prejmete od naprave zahtevo za vzpostavitev povezave, lahko blokirate napravo. Ta in vse prihodnje zahteve iz te naprave bodo prezrte.

Blokiranje naprave ...

Izberite **Blokiraj...** in pritisnite **OK**.

Odblokiranje vseh naprav

Na seznamu povezav zrcaljenja zaslona so shranjene vse naprave, ki so bile doslej povezane ali blokirane. Če počistite seznam, se vse blokirane naprave odblokirajo.

Odblokiranje vseh blokiranih naprav ...

↑ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Omrežje > Ponastavitev povezav zrcaljenja zaslona.

Blokiranje naprave, ki je že bila povezana

Če želite blokirati napravo, ki ste jo že povezali, najprej počistite seznam povezav zrcaljenja zaslona. Če počistite seznam, morate znova potrditi ali blokirati povezavo za vsako napravo.

Ponastavitev povezav zrcaljenja zaslona

Na seznamu povezav zrcaljenja zaslona so shranjene vse naprave, ki so bile doslej povezane.

Če želite počistiti seznam vseh povezanih naprav zrcaljenja zaslona ...

↑ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Omrežje > Ponastavitev povezav zrcaljenja zaslona.

Zapoznitev zaslona

Običajna zapoznitev pri prikazu zaslona naprave s funkcijo zrcaljenja zaslona znaša približno 1 sekundo. Če uporabljate starejše naprave z manj zmogljivimi

procesorji, je lahko zapoznitev daljša.

Aplikacije – Aplikacija Philips TV Remote

Z aplikacijo TV Remote lahko upravljate vse predstavnostne vsebine. Fotografije, glasbo ali videoposnetke prenašajte na velik TV-zaslon ali pa TV-programe v živo spremljajte s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. V TV-vodniku izberite vsebino in si jo ogledajte na telefonu ali televizorju. Z aplikacijo TV Remote lahko uporabljate telefon kot daljinski upravljalnik.*

Še danes iz najljubše trgovine z aplikacijami prenesite aplikacijo Philips TV Remote.

Aplikacija Philips TV Remote je brezplačna in na voljo za iOS in Android.

* Če telefon uporabljate kot daljinski upravljalnik za svoj televizor, z njim ne morete vklopi ali izklopiti televizorja.

5.7

Druga naprava

CAM s pametno kartico – CI+

Kaj je CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate plačljive programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.



Pametna kartica

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe.


Pametno kartico vstavite v modul CAM. Oglejte si navodila operaterja.

Vstavljanje modula CAM v televizor ...

1. Na modulu CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako modul CAM kot televizor.
2. S hrbtne strani televizorja in ko je sprednji del modula CAM obrnjen proti vam, modul CAM nežno vstavite v režo **COMMON INTERFACE**.
3. Modul CAM potisnite do konca. Pustite ga v režo.

Ko vklopite televizor, lahko traja nekaj minut, da se modul CAM vklopi. Če je modul CAM vstavljen in je naročnina plačana (načini naročnine se lahko razlikujejo), lahko gledate kodirane programe, ki jih podpira pametna kartica CAM.

Modul CAM in pametno kartico lahko uporabljate izključno s tem televizorjem. Če modul CAM odstranite, ne boste več mogli gledati kodiranih programov, ki jih podpira.

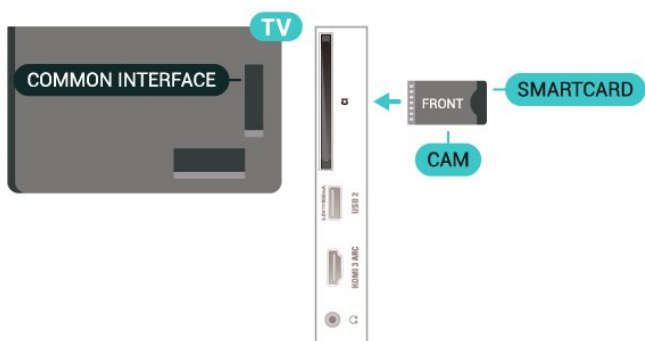

Nastavitev gesel in kod PIN

Pri nekaterih moduli CAM morate za gledanje programa vnesti kodo PIN. Ko določate kodo PIN za modul CAM, vam priporočamo, da uporabite kodo za odklepanje televizorja.

Nastavitev kode PIN za CAM ...


1. Pritisnite **SOURCES**.
2. Izberite vrsto programov, za katero uporabljate modul CAM.
3. Pritisnite **OPTIONS** in izberite **Skupni vmesnik**.
4. Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM. Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev. Sledite navodilom na zaslonu in poiščite nastavitve kode PIN.

Pogon USB

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB. Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vklopljen.

Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine.

Če se seznam vsebin ne prikaže samodejno, pritisnite **SOURCES** in izberite **USB**.

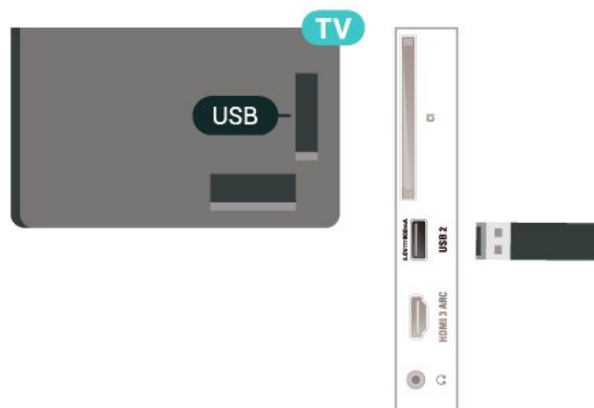

Za več informacij o spremljanju ali predvajanju vsebine s pomnilnika USB v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **Ključne besede** in poiščite **Fotografije, videoposnetki in glasba**.

Trdi disk USB

Namestitev

Če priključite trdi disk USB, lahko začasno prekinjate ali snemate TV-oddaje. To velja samo za digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

Preden oddajo lahko začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

Premor

Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujete trdi disk s podporo za USB z vsaj 4 GB prostora.


Snemanje

Če želite oddajo začasno prekiniti in posneti, potrebujete trdi disk z vsaj 250 GB prostora. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika iz interneta, morate imeti pred namestitvijo trdega diska USB v televizorju nameščeno internetno povezavo.

- 1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 - Vključite trdi disk USB in televizor.
- 3 - Ko televizor preklopite na digitalni TV-program, pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

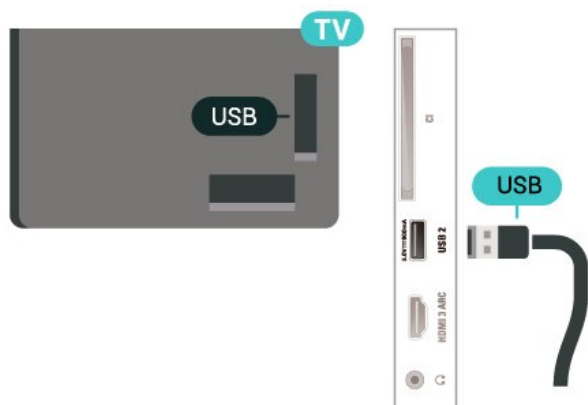

Opozorilo


Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Če želite prebrati navodila, v možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite **Trdi disk USB**.

pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje. Sledite navodilom na zaslonu.

4 - Televizor vas pozove, ali želite za shranjevanje aplikacij uporabiti trdi disk USB. Če to želite, potrdite.

5 - Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

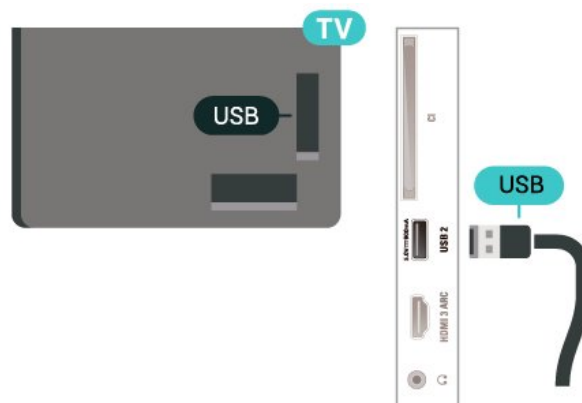

Formatiranje

Preden oddajo lahko začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika z interneta, morate pred namestitvijo trdega diska USB nastaviti internetno povezavo.

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.






Formatiranje trdega diska USB ...

- 1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 - Vključite trdi disk USB in televizor.
- 3 - Ko televizor preklopi na digitalni TV-program,

Preklop vira


6.1






Seznam virov

- Za odpiranje menija Viri pritisnite  SOURCES .
- Če želite preklopiti na priključeno napravo, jo izberite s puščično tipko  (desno) ali  (levo) in pritisnite OK.
- Če si želite ogledati tehnične informacije priključene naprave, pritisnite  OPTIONS in izberite možnost **Informacije o napravi**.
- Če želite zapreti meni Vir brez preklopa na napravo, ponovno pritisnite  SOURCES.

6.2

Preimenovanje naprave

 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Vhodni viri > Vir > Uredi

- 1 - Izberite eno od ikon naprave in pritisnite OK. V vnosnem polju se prikaže prednastavljeno ime.
- 2 - Pritisnite  (gor), da se premaknete v vnosno polje, pritisnite OK in s tipkovnico na zaslonu vnesite novo ime.
 - Pritisnite tipko  (rdečo) za vnos malih črk
 - Pritisnite tipko  (zeleno) za vnos velikih črk
 - Pritisnite tipko  (rumeno) za vnos števk in simbolov
 - Pritisnite tipko  (modro) za brisanje znaka
- 3 - Ko končate urejanje, izberite Enter.

Programi

7.1

O programih in preklapljanju teh

Za gledanje TV-programov

- Pritisnite **TV**. Televizor preklopi na program, ki ste ga nazadnje gledali.
- Pritisnite **↑** (Domače okolje) > **TV** > **Programi** in pritisnite **OK**.
- Za prekop programa pritisnite **TV+** ali **TV-**.
- Če poznate številko programa, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko programa, pritisnite **OK**, da preklopite.
- Če želite preklopiti nazaj na prejšnji program, pritisnite **← BACK** (Nazaj).

Preklop na program s seznama programov

- Med gledanjem TV-programa pritisnite tipko **OK**, da odprete seznam programov.
- Seznam programov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnite **TV+** ali **TV-**.
- Če želite zapreti seznam programov, ne da bi zamenjali program, pritisnite **← BACK** ali **TV EXIT**.

Ikone programov

Po samodejni posodobitvi programov na seznamu so na novo najdeni programi označeni z ikono **★** (zvezdico).

Če program zaklenete, bo označen z ikono **🔒** (ključavnico).

Radijski programi

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-programe.

Ta televizor lahko sprejema vsebine digitalnega televizijskega standarda DVB. Televizor mogoče ne bo deloval pravilno pri nekaterih ponudnikih digitalnih TV-vsebin, kar ni popolnoma v skladu s standardom.

7.2

Namestitev programov

Antenski in kabelski

Ročno iskanje programov in njihovih nastavitev

Iskanje programov

Posodobi programe

↑ (Domače okolje) > **Nastavitve** > **Namestitev programov** > **Namestitev antenskih/kabelskih programov** > **Iskanje programov**

- 1 - Izberite **Začni zdaj** in pritisnite **OK**.
- 2 - Za dodajanje novih digitalnih programov izberite možnost **Posodobi programe**.
- 3 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev programov. To lahko traja nekaj minut.

Hitra ponovna namestitev

↑ (Domače okolje) > **Nastavitve** > **Namestitev programov** > **Namestitev antenskih/kabelskih programov** > **Iskanje programov**

- 1 - Izberite **Začni zdaj** in pritisnite **OK**.
- 2 - Za ponovno nameščanje vseh programov s privzetimi nastavitvami izberite možnost **Hitra pon. namestitev**.
- 3 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev programov. To lahko traja nekaj minut.

Napredna ponovna namestitev

↑ (Domače okolje) > **Nastavitve** > **Namestitev programov** > **Namestitev antenskih/kabelskih programov** > **Iskanje programov**

- 1 - Izberite **Začni zdaj** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Napredna pon. namestitev**, da izvedete celotno ponovno namestitev z vsakim posameznim korakom.
- 3 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev programov. To lahko traja nekaj minut.

Nastavitve programov

↑ (Domače okolje) > **Nastavitve** > **Namestitev programov** > **Namestitev antenskih/kabelskih programov** > **Iskanje programov** > **Napredna pon. namestitev**

- 1 - Izberite **Začni zdaj** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Napredna pon. namestitev**, da izvedete celotno ponovno namestitev z vsakim posameznim korakom.
- 3 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite državo, v kateri se nahajate, in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite možnost **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)** in izberite element, ki ga želite ponovno namestiti.
- 6 - Izberite možnost **Digitalni in analogni programi**, **Samo digitalni programi** ali **Samo analogni programi**.
- 7 - Izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 8 - Pritisnite **🔴 Ponastavitev** za ponastavitev ali **🟢 Opravljeno**, ko končate z nastavitvami.

Iskanje frekvenc

Izberite način za iskanje programov.

- **Hitro:** izberite hitrejši način in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.
- **Polno:** če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjeni način **Polno**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje programov.

- **Napredno:** Če ste za iskanje programov prejeli določeno vrednost omrežne frekvence, izberite **Napredno**.

Velikost frekvenčnega koraka

Televizor išče programe v korakih po **8 MHz**.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko iščete po manjših korakih po **1 MHz**. S koraki po 1 MHz bo iskanje in namestitev programov trajala dlje časa.

Način omrežne frekvence

Če nameravate za iskanje programov uporabiti način **Hitro** v možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC – homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če ste za iskanje programov prejeli določeno vrednost omrežne frekvence, izberite **Ročno**.

Omrežna frekvenca

Če je **Način omrežne frekvence** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številске tipke.

ID omrežja

Vnesite ID omrežja, ki vam ga posreduje kabelski operater.

Način simbolne hitrosti

Če vam kabelski operater ni dal posebne vrednosti **simbolne hitrosti** za namestitev TV-programov, pustite nastavev za **Način simbolne hitrosti** na možnosti **Samodejno**.

Če ste dobili določeno vrednost simbolne hitrosti, izberite možnost **Ročno**.

Simbolna hitrost

Ko je **Način simbolne hitrosti** nastavljen na **Ročno**, lahko s številskimi tipkami vnesete vrednost simbolne hitrosti.

Nekodirani/Kodirani

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Nekodirani in kodirani**. Če niste naročeni na plačljive TV-programe ali storitve, lahko izberete samo **Samo nekodirani programi**.

Samodejno iskanje programov

⬆ (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev antenskih/kabelskih programov > Samodejna posodobitev programov

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi programi.

Posodobitev seznama programov pa lahko zaženete tudi sami.

Samodejna posodobitev programov

Televizor enkrat dnevno ob 6.00 posodobi programe in shrani nove programe. Novi programi se shranijo v možnosti Seznam vseh programov in Seznam novih programov. Prazni kanali so odstranjeni. Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe.

Sporočilo o posodobitvi programov

⬆ (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev antenskih/kabelskih programov > Sporočilo o posodobitvi programov

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Če nočete, da se ob posodobitvi programov izpisujejo sporočila, jih lahko izklopite.

Digitalni: Preizkus sprejema

⬆ (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev antenskih/kabelskih programov > Digitalni: ročna namestitev

Prikazana je digitalna frekvenca za ta program. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, uporabite številске tipke na daljinskem upravljalniku. Izberete lahko tudi frekvenco, s tipkama **◀** in **▶** premaknete puščico na številko ter jo spremenite s tipkama **▲** in **▼**. Če želite preveriti frekvenco, izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Analogni: Ročna namestitev

⬆ (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev antenskih/kabelskih programov > Analogni: ročna namestitev

Analogne TV-programe lahko posamično namestite ročno.

• Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem**.

Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate, in pritisnite **OK**.

• Iskanje programa

Če želite poiskati program, izberite možnost **Iskanje programa** in pritisnite **OK**. Frekvenco programa lahko vnesete sami ali pustite, da jo poišče televizor. Pritisnite **OK**, izberite **Iskanje** in nato pritisnite **OK** za samodejno iskanje programa. Najden program je prikazan na zaslonu. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Če želite program shraniti, izberite **Opravljeno** in pritisnite **OK**.

• Natančna nastavitve

Če želite program natančno nastaviti, izberite **Natančna nastavitve** in pritisnite **OK**. Program lahko natančno nastavite s tipko **▲** ali **▼**. Če želite najdeni program shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

• Shrani

Program lahko shranite na trenutno številko programa ali pod novo številko programa. Izberite možnost **Shrani** in pritisnite **OK**. Nova številka programa je na kratko prikazana.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih programov.

Satelitski

Iskanje satelita in nastavitve satelita

Iskanje satelitskega programa

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev satelitov > Iskanje satelita

Posodobitev obstoječega seznama programov

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev satelitov > Iskanje satelita > Posodobi programe

Ponovna namestitev vseh programov

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev satelitov > Iskanje satelita > Ponovna namestitev programov

- Izberite skupino programov, ki jih želite namestiti.
- Satelitski operaterji lahko ponujajo pakete

programov, v katerih so združeni prosti programi (nekodirani) in izbrani programi, primerni za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih programov.

Nastavitve satelitskih programov

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev satelitov > Iskanje satelita > Ponovna namestitev programov

1 – Izberite **Z razvrščenega paketa** ali **Vsi nerazvrščeni programi**.

2 – Izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

3 – Pritisnite **—** **Ponastavitev** za ponastavitev ali **—** **Opravljeno**, ko končate z nastavitvami.

Vrsta povezave

Izberite število satelitov, ki jih želite namestiti. Televizor samodejno nastavi ustrezno vrsto povezave.

- **Do 4 sateliti** – na tem televizorju lahko namestite do 4 satelite (4 LNB). Na začetku namestitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Tako pospešite namestitev.
- **Unicable** – Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Na začetku namestitve izberite, ali sistem Unicable nameščate za 1 ali 2 satelita.

Nastavitve LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

- **Univerzalno ali krožno** – splošna vrsta za LNB. Za LNB lahko običajno izberete to vrsto.
- **Nizka frekvenca LO/Visoka frekvenca LO** – frekvenca lokalnega oscilatorja so nastavljene na standardne vrednosti. Vrednosti prilagajajte samo v primeru uporabe izjemne opreme, ki zahteva drugačne vrednosti.
- **22-kHz ton** – ton je privzeto nastavljen na Samodejno.
- **Moč LNB** – moč LNB je privzeto nastavljena na Samodejno.

Dodaj satelit ali Odstrani satelit

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev satelitov > Iskanje satelita > Dodaj satelit, Odstrani satelit

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev

programov > Namestitev satelitov > Iskanje satelita > Dodaj satelit

- Trenutni namestitvi satelitov lahko dodate satelit. Nameščeni sateliti in njihovi programi ostanejo nedotaknjeni. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo dodajanja satelita.
- Dodatni satelit naj bi bil dodatna možnost. To ni vaš glavni plačljivi satelit ali glavni satelit s paketom programov, ki ga uporabljate. Običajno dodate 4. satelit, ko že imate nameščene 3 satelite. Če imate nameščene 4 satelite, morate enega odstraniti, da boste lahko dodali novega.
- Če imate trenutno nameščen samo 1 ali 2 satelita, trenutne nastavitve namestitve morda ne dovoljujejo dodajanja dodatnega satelita. Če morate spremeniti nastavitve namestitve, morate znova opraviti celotno namestitev satelitskih programov. Če morate spremeniti nastavitve, ne morete uporabiti možnosti Dodaj satelit.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev satelitov > Iskanje satelita > Odstrani satelit

Iz trenutne namestitve satelitov lahko odstranite enega ali več satelitov. Pri tem odstranite satelit in njegove programe. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo odstranjevanja satelita.

Samodejno iskanje programov

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev satelitov > Samodejna posodobitev programov

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi programi.

Posodobitev seznama programov pa lahko zaženete tudi sami.

Samodejna posodobitev programov

Televizor enkrat dnevno ob 6.00 posodobi programe in shrani nove programe. Novi programi se shranijo v možnosti Seznam vseh programov in Seznam novih programov. Prazni kanali so odstranjeni. Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe.

* Na voljo samo, ko je Seznam satelitskih programov nastavljen na Z razvrščenega paketa.

Sporočilo o posodobitvi programov

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev satelitov > Sporočilo o posodobitvi programov

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Če nočete, da se ob posodobitvi programov izpisujejo sporočila, jih lahko izklopite.

Možnost samodejne posodobitve

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev satelitov > Možnost samodejne posodobitve

Če ne želite, da se satelit samodejno posodobi, ga označite.

* Na voljo samo, ko je Seznam satelitskih programov nastavljen na Z razvrščenega paketa.

Ročna namestitev

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev satelitov > Ročna namestitev

Ročna namestitev satelita.

- LNB – izberite LNB, za katerega želite dodati nove programe.
- Polarizacija – izberite potrebno polarizacijo.
- Način simbolne hitrosti – za vnos simbolne hitrosti izberite Ročno.
- Frekvenca – vnesite frekvenco za oddajnik.
- Iskanje – iskanje oddajnika.

Paketi programov

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitev programov > Namestitev satelitov > Seznam satelitskih programov

Sateliti lahko ponujajo pakete programov, v katerih so združeni prosti programi (neodirani) in ki ponujajo izbrane programe, primerne za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih programov.

Izberite možnost Z razvrščenega paketa programov, če želite namestiti samo programe v paketu, ali možnost Vsi nerazvrščeni programi, če želite namestiti paket in vse druge razpoložljive programe. Priporočamo, da za naročniške pakete izberete hitro namestitev. Če imate dodatne satelite, ki niso del naročniškega paketa, priporočamo, da izberete popolno namestitev. Vsi nameščeni programi so na seznamu programov.

Satelitski moduli CAM

Če uporabljate modul za pogojni dostop (CAM) s pametno kartico za gledanje satelitskih programov, vam priporočamo, da namestitev satelitov opravite, ko je modul CAM vstavljen v televizor.

Večina modulov CAM se uporablja za odkodiranje programov.

Moduli CAM (CI+ 1.3 s profilom ponudnika) lahko v televizor sami namestijo vse satelitske programe. Modul CAM vas prosi za potrditev namestitve satelitov in programov. Ti moduli CAM programe namestijo in odkodirajo ter jih redno posodabljaajo.

Kopija seznama programov

Uvod

Funkcija **Kopiranje seznama kanalov** je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom.

Kopiranje seznama programov omogoča kopiranje programov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo **Kopiranje seznama programov** se izognete dolgotrajnemu iskanju programov tako, da v televizor prenesete prednastavljeni seznam programov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtani strani televizorja.
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.

Kopiranje seznama programov, Preverite različico seznama programov

Kopiranje seznama programov v pomnilnik USB

⬆️ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Programi > Nastavitve strokovnega načina > Kopiranje seznama programov > Kopiraj v USB

Preverite različico seznama programov

⬆️ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Programi > Nastavitve strokovnega načina > Kopiranje seznama programov > Trenutna različica

Prenos seznama programov

Na ne nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki še ni nastavljen

1 – Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev, ter izberite jezik in državo. Iskanje programov lahko preskočite. Dokončajte nastavitve.

2 – Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.

3 – Za začetek prenosa seznama programov pritisnite ⬆️ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Programi > Nastavitve strokovnega načina > Kopiranje seznama programov > Kopiranje v TV in pritisnite OK. Po potrebi vnesite kodo PIN.

4 – Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

Na nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki je že nastavljen

1 – Preverite nastavitve države televizorja. (Oglejte si poglavje **Ponovna namestitev programov**, da preverite to nastavitve. Začnite z izvajanjem postopka, dokler ne dosežete nastavitve države.

Pritisnite ⬅️ BACK za preklic namestitve.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno nastavitve. Oglejte si poglavje **Ponovna namestitev programov** in začnite z namestitvijo. Izberite ustrezno državo in preskočite iskanje programov. Dokončajte nastavitve. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

2 – Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.

3 – Za začetek prenosa seznama programov pritisnite ⬆️ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Programi > Nastavitve strokovnega načina > Kopiranje seznama programov > Kopiranje v TV in pritisnite OK. Po potrebi vnesite kodo PIN.

4 – Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

Možnosti programa

Odpiranje možnosti

Med gledanjem programa lahko nastavite nekatere možnosti.

Na voljo so določene možnosti glede na vrsto programa, ki ga gledate, oziroma glede na opravljene nastavitve televizorja.

Odpiranje menija z možnostmi ...

- 1 - Med gledanjem programa pritisnite **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Ponovno pritisnite **≡** **OPTIONS**, da zaprete.

Informacije o programu

Izberite **Informacije o programu**, da prikažete informacije o trenutno izbranem programu.

Podnapisi

Če želite vklopiti podnapise, pritisnite **≡** **OPTIONS** in izberite možnost **Podnapisi**.

Podnapise lahko nastavite na **Vklop podnapisov** ali **Izklop podnapisov**. Namesto tega lahko izberete **Samodejno**.

Samodejno

Če se podatki o jeziku oddajajo digitalno in oddaja ni v vašem jeziku (nastavljenem za televizor), so podnapisi lahko samodejno prikazani v enem od priljubljenih jezikov podnapisov. Tudi en od teh jezikov podnapisov mora biti del oddajanja.

Želene jezike podnapisov lahko izberete v možnosti **Jezik podnapisov**.

Jezik podnapisov

Če noben od izbranih jezikov podnapisov ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik. Če ni na voljo noben jezik podnapisov, ne morete izbrati te možnosti.

Za več informacij v Pomoči pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Jezik podnapisov**.

Jezik zvoka

Če noben od izbranih jezikov zvoka ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik zvoka. Če ni na voljo noben jezik zvoka, ne morete izbrati te možnosti.

Za več informacij v Pomoči pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Jezik zvoka**.

Dual I-II

Če ima zvočni signal na voljo dva jezika zvoka, vendar en jezik (ali oba) nima oznake jezika, ta možnost ni na voljo.

Standardni vmesnik

Če je predplačniška vrhunska vsebina na voljo prek vmesnika CAM, lahko s to možnostjo nastavite nastavitve ponudnika.

Mono/stereo

Zvok analognega programa lahko preklopite na mono ali stereo.

Za prekllop na mono ali stereo ...

Preklopite na analogni program.

- 1 - Pritisnite **≡** **OPTIONS**, izberite **Mono/Stereo** in pritisnite **➤** (desno).
- 2 - Izberite **Mono** ali **Stereo** in pritisnite **OK**.
- 3 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Informacije o kanalu

Če si želite ogledati tehnične informacije o programu, izberite **Informacije o programu**.

HbbTV na tem programu

Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem programu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta program.

- 1 - Preklopite na program, pri katerem želite blokirati strani HbbTV.
- 2 - Pritisnite **≡** **OPTIONS**, izberite **HbbTV na tem programu** ter pritisnite **➤** (desno).
- 3 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali **←** **BACK**, da zaprete meni.


Če želite popolnoma blokirati HbbTV na televizorju ...

🏠 (Domače okolje) > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Programi** > **HbbTV** > **Izklop**

Univerzalni dostop

Na voljo samo, ko je **Univerzalni dostop** nastavljen na **Vklop**.

🏠 (Domače okolje) > **Nastavitve** > **Vse nastavitve** > **Univerzalni dostop** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

Za več informacij v Pomoči pritisnite barvno tipko  Ključne besede in poiščite Univerzalni dostop.

Izbira videa





Digitalni TV-programi lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-programu. Na televizorju se prikaže sporočilo, če so takšni TV-programi na voljo.

7.3

Seznam programov

Odpiranje seznama programov





Odpiranje trenutnega seznama programov ...

- 1 - Pritisnite , da preklopite na TV.
- 2 - Če interaktivne storitve niso na voljo in želite odpreti seznama kanalov, pritisnite OK, oziroma dolgo pritisnite možnost  TV-vodnik, da odprete seznam programov.
- 3 - Pritisnite  OPTIONS > Izbira seznama programov.
- 4 - Izberite seznam program, ki ga želite gledati.
- 5 - Pritisnite  BACK, da zaprete seznam programov.






Možnosti seznama programov





Odpiranje menija Možnosti

Za odpiranje menija možnosti seznama programov ...




- Pritisnite , da preklopite na TV.
- Dolgo pritisnite  TV-vodnik, da odprete seznam programov.
- Pritisnite  OPTIONS in izberite eno od možnosti.
- Pritisnite  BACK, da zaprete seznam programov.

Preimenovanje programa



- 1 - Pritisnite , da preklopite na TV.
 - 2 - Dolgo pritisnite  TV-vodnik, da odprete seznam programov.
 - 3 - Izberite program, ki ga želite preimenovali.
 - 4 - Pritisnite  OPTIONS > Preimenuj program in pritisnite OK.
 - 5 - V vnosnem polju pritisnite OK, da odprete tipkovnico na zaslonu, ali  BACK, da tipkovnico na zaslonu skrijete.
 - 6 - S smernimi tipkami izberite znak in nato pritisnite OK.
- Pritisnite tipko  (rdečo) za vnos malih črk


- Pritisnite tipko  (zeleno) za vnos velikih črk
- Pritisnite tipko  (rumeno) za vns števk in simbolov
- Pritisnite tipko  (modro) za brisanje znaka
- 7 - Ko končate urejanje, izberite **Opravljeno**.
- 8 - Pritisnite  BACK, da zaprete seznam programov.

Izbira filtra programov


- 1 - Pritisnite , da preklopite na TV.
- 2 - Dolgo pritisnite  TV-vodnik, da odprete seznam programov.
- 3 - Pritisnite  OPTIONS > Digitalni/analogni, Nekodirani/kodirani
- 4 - Izberite eno od kombinacij programov, prikazanim na seznamu programov.

Ustvarjanje in urejanje seznama priljubljenih programov



 OK >  OPTIONS > Ustvarjanje seznama priljubljenih

Izberite program in pritisnite OK, da ga dodate na seznam priljubljenih programov. Ko končate, pritisnite  Opravljeno.

 OK >  OPTIONS > Uredi priljubljene



Izberite program in pritisnite OK, da ga dodate na seznam priljubljenih programov ali odstranite z njega. Ko končate, pritisnite  Opravljeno.

Izbira razpona programov

 OK >  OPTIONS > Izbira razpona programov

Izberite razpon programov na seznamu priljubljenih programov. Ko končate, pritisnite OK.

Izbira seznama programov



 OK >  OPTIONS > Izbira seznama programov









Izberite razpon programov na seznamu priljubljenih programov. Ko končate, pritisnite OK.

Iskanje programov

 OK >  OPTIONS > Iskanje programa

Program poiščete na dolgem seznamu programov.

- 1 - Pritisnite , da preklopite na TV.
- 2 - Dolgo pritisnite  TV-vodnik, da odprete seznam programov.

- 3 - Pritisnite  **OPTIONS** > Iskanje programa in nato pritisnite **OK**.
- 4 - V vnosnem polju pritisnite **OK**, da odprete tipkovnico na zaslonu, ali  **BACK**, da tipkovnico na zaslonu skrijete.
- 5 - S smernimi tipkami izberite znak in nato pritisnite **OK**.
- Pritisnite tipko  (rdečo) za vnos malih črk
 - Pritisnite tipko  (zeleno) za vnos velikih črk
 - Pritisnite tipko  (rumeno) za vnos števk in simbolov
 - Pritisnite tipko  (modro) za brisanje znaka
 - Izberite tipko **Enter**, da zaženete iskanje
- 6 - Ko je iskanje zaključeno, izberite  **Opravljeno**.
- 7 - Pritisnite  **BACK**, da zaprete seznam programov.

Zaklepanje ali odklepanje programa

 **OK** >  **OPTIONS** > Zakleni program, Odkleni program

Če otrokom želite preprečiti gledanje programa, ga lahko zaklenete. Če želite gledati zaklenjeni program, morate najprej vnesti 4-mestno kodo PIN **otroške ključavnice**. Ne morete zaklepati programov povezanih naprav.

Zaklenjeni program ima poleg logotipa prikazano ikono .

Odstranitev seznama priljubljenih

 **OK** >  **OPTIONS** > Odstrani seznam priljubljenih

Če želite odstraniti obstoječ seznam priljubljenih, izberite **Da**.





7.4

Priljubljeni programi



Kaj so priljubljeni programi

Ustvarite lahko seznam priljubljenih programov, ki jih želite gledati. Ko je izbran seznam priljubljenih programov, lahko med preklapljanjem vidite samo priljubljene programe.

Izdelava seznama priljubljenih




- 1 - Med gledanjem TV-programa dolgo pritisnite  **TV-vodnik**, da odprete seznam programov.
- 2 - Izberite program in pritisnite  **Označi kot priljubljeno**, da ga označite kot priljubljenega.
- 3 - Izbrani program je označen z .
- 4 - Za dokončanje pritisnite  **BACK** (Nazaj). Programi so dodani na seznam priljubljenih.

Odstranjevanje programa s seznamom priljubljenih

Če želite program odstraniti s seznamom priljubljenih, izberite program z ikono  in ponovno pritisnite  **Odznači priljubljeno**, da ga odznačite kot priljubljenega.

Preurejanje programov



Programe na seznamu priljubljenih programov lahko preurejate oziroma premikate.

- 1 - Med gledanjem TV-programa pritisnite **OK** >  **OPTIONS** > Izbira seznama programov.
- 2 - Izberite **Priljubljeni antenski program**, **Priljubljeni kabelski program** ali **Priljubljeni satelitski program*** in pritisnite  **OPTIONS**.
- 3 - Izberite **Preurejanje programov**, nato pa program, ki ga želite premakniti, in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritiskajte gumb za pomikanje, da označeni program premaknete na drugo mesto, in pritisnite **V redu**.
- 5 - Ko končate, pritisnite  **Končano**.

* Satelitske programe je mogoče iskati zgolj pri modelih televizorjev xxPxSxxxx.

Seznam priljubljenih v TV-vodniku

Povežite TV-vodnik za ogled seznama priljubljenih.

- 1 - Med gledanjem TV-programa pritisnite **OK** >  **OPTIONS** > Izbira seznama programov.
- 2 - Izberite **Priljubljeni antenski program**, **Priljubljeni kabelski program** ali **Priljubljeni satelitski program*** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite  **TV GUIDE**, da ga odprete.

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na priljubljenih programih. Poleg priljubljenih programov si boste lahko ogledali predogled 3 najpogostejše spremljanih programov s privzetega seznama TV-programov. Te

programe morate dodati na seznam priljubljenih, da omogočite delovanje (glejte poglavje "TV-vodnik").

Na vsaki strani TV-vodnika vam je v seznamu priljubljenih programov na voljo razdelek "Ali ste vedeli". Razdelek "Ali ste vedeli" zagotavlja uporabne nasvete, s pomočjo katerih lahko izboljšate uporabo televizorja.

* Satelitske programe je mogoče iskati zgolj pri modelih televizorjev xxPxSxxxx.

7.5

Besedilo/teletekst

Podnapisi iz teleteksta

Če preklopite na analogni program, morate podnapise ročno omogočiti za vsak program.

1 - Preklopite na program in pritisnite **TEXT**, da odprete teletekst.

2 - Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.

3 - Ponovno pritisnite **TEXT**, da zaprete teletekst.

Če med gledanjem analognega programa v meniju Podnapisi izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.

Če želite preveriti, ali je program analogen ali digitalen, preklopite na ta program in odprite **INFO** (Informacije).

Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-programov želite odpreti teletekst, pritisnite **TEXT**.

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT**.

Izbira strani teleteksta

Izbira strani ...

1 - Vnesite številko strani s številskimi tipkami.

2 - Pomikajte se s pušičnimi tipkami.

3 - Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite **<** ali **>**.

Pregled Strani teleteksta

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite odpreti T.O.P., pritisnite **≡** **OPTIONS** in izberite možnost **Pregled T.O.P.**.

* Teletekst je mogoče doseči, samo ko so programi nameščeni neposredno na notranjem sprejemniku televizorja, ki je nastavljen v načinu televizorja. Če uporabljate zunanji sprejemnik, teletekst ne bo na voljo prek televizorja. V tem primeru lahko uporabljate teletekst zunanjega sprejemnika.

Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite **≡** **OPTIONS**, da izberete naslednje ...

- **Zamrznitev strani**

Za prekinitvev samodejnega predvajanja odstrani.

- **Dvojni zaslon/Celoten zaslon**

Za prikaz TV-programa in teleteksta hkrati.

- **Pregled T.O.P.**

Če želite odpreti teletekst T.O.P.

- **Povečaj**

Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

- **Razkrij**

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

- **Jezik**

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

- **Teletekst 2.5**

Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.

Nastavitev teleteksta

Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Osebna nastavitev jezika teleteksta

↑ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni teletekst, Dodatni teletekst

Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.

Za izklop Teleteksta 2.5 ...

1 - Pritisnite **TEXT**.

2 - Ko je teletekst odprt na zaslonu, pritisnite **≡** **OPTIONS**.

3 - Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop**.

4 - Po potrebi pritisnite **<** (levo), da zaprete meni.

TV-vodnik

8.1

Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na programih. Prikazani so lahko analogni in digitalni programi ali samo digitalni programi, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi programi ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju (npr. programe, ki jih gledate prek televizorja). Televizor ne more pridobiti informacij TV-vodnika, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

8.2

Uporaba TV-vodnika

Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite  TV GUIDE.

Ponovno pritisnite  TV GUIDE, da zaprete.


Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-programih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV vodnika so shranjeni v televizorju.

Izbira programa



Preklop na program


- Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program.
- Če želite izbrati program, s puščičnimi tipkami označite ime programa.
- Pomaknite se desno, da si ogledate programe, ki so na sporedu tisti dan.
- Če želite preklopiti na program, izberite program in pritisnite OK.

Ogled podrobnosti programa

Če želite priklicati podrobnosti izbranega programa, pritisnite tipko  INFO.

Sprememba dneva

Če informacije TV-vodnika zagotavlja TV-postaja, pritisnite  +, da se prikaže spored za naslednje dni. Pritisnite  -, da se vrnete na prejšnji dan.



Lahko pa pritisnete tudi  OPTIONS in izberete Spremeni dan.

Nastavitev opomnika




Za program lahko nastavite opomnik. Ob začetku programa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Na ta program lahko preklopite takoj.

Program z opomnikom je v TV-vodniku označen z  (uro).

Nastavitev opomnika ...


- 1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite prihodnji program.
- 2 - Pritisnite  Nastavi opomnik in nato OK.

Če želite počistiti opomnik ...

- 1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite program z opomnikom, ki je označen z uro .
- 2 - Pritisnite  Počisti opomnik, izberite Da in nato pritisnite OK.

Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.




Če želite iskati programe po zvrsti, pritisnite  OPTIONS in izberite Iskanje po zvrsti. Izberite zvrst in pritisnite OK. Prikaže se seznam najdenih programov.

Seznam opomnikov

Ogledate si lahko seznam opomnikov, ki ste jih nastavili.

Seznam opomnikov


Odpiranje seznama opomnikov ...

- 1 - Pritisnite  TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite  OPTIONS in izberite Vsi opomniki.
- 3 - Na seznamu opomnikov izberite opomnik, ki ga želite odstraniti. Označeni opomnik je označen z ikono .
- 4 - Izberite možnost Izbriši izbrano in pritisnite OK.
- 5 - Izberite Zapri, da zaprete seznam opomnikov.

Nastavitev snemanja


Snemanje lahko nastavite v TV-vodniku.

Snemanje programa ...



1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite prihodnji program ali program v teku.

2 - Izberite barvno tipko  Snemanje .

Preklic snemanja ...

1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite program, ki je nastavljen za snemanje.

2 - Pritisnite barvno tipko  Prekliči snemanje .

Če si želite ogledati seznam posnetkov, pritisnite  Posnetki . Program, ki je nastavljen za snemanje, ima pred naslovom  (rdečo piko).

Freeview Play (na voljo samo pri modelih za ZK).

9.1

O storitvi Freeview Play

Za uporabo storitve Freeview Play* morate televizor povezati z internetom.

Freeview Play ponuja:

- Glejte televizijske oddaje, ki ste jih zamudili v zadnjih sedmih dneh.
- Glejte televizijske oddaje ali TV na zahtevo na enem mestu brez kakršnekoli aplikacije. Programe Freeview Play lahko iščete v TV-vodniku.
- Glejte več kot 70 standardnih programov in do 15 programov HD.
- Uživajte v storitvah na zahtevo, kot so BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS in BBC SPORT.
- Brez pogodb ali mesečnih stroškov. Nadzor je povsem v vaših rokah.






Več podrobnosti najdete na spletnem mestu: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play je na voljo samo pri modelih za ZK.

9.2

Uporaba storitve Freeview Play

Za odpiranje storitve Freeview Play* ...

- 1 – Pritisnite  (Domače okolje), da odprete začetni meni.
- 2 – Pritisnite  (desno) za pregled razpoložljivih predvajalnikov Freeview (aplikacij) ali izberite Raziščite Freeview Play, da vstopite na stran Freeview Play.
- 3 – Za iskanje programov lahko pritisnete  Iskanje ali vnesete ključno besedo v iskalno vrstico v zgornjem desnem kotu.
- 4 – V TV-vodniku lahko pritisnete  Priporočilo, da razvrstite različne vrste programov glede na izbiro določene zvrsti.
- 5 – Izberite oddajo in za začetek gledanja pritisnite OK.
- 6 – Pritisnite  BACK, da zaprete.

* Freeview Play je na voljo samo pri modelih za ZK.

Snemanje in Pause TV

Snemanje

Kaj potrebujete

Digitalne TV-oddaje lahko snemate in predvajate pozneje.

Za snemanje TV-oddaje potrebujete ...


- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik
- zanesljivo nastavitve ure televizorja. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.

Če uporabljate funkcijo Pause TV, snemanje ni mogoče.

Nekateri ponudniki storitev DVB zaradi upoštevanja zakonodaje o avtorskih pravicah lahko uveljavljajo različne omejitve s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic). Snemanje, veljavnost posnetkov ali število ogledov zaščitene programov je lahko omejeno. Snemanje je lahko tudi povsem prepovedano. Če poskušate posneti zaščiten oddajo ali predvajati potekel posnetek, se lahko prikaže sporočilo o napaki.

Snemanje programa



Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti oddajo, ki jo gledate, pritisnite  (Snemanje) na daljinskem upravljalniku. Snemanje se začne takoj.


Za zaustavitev snemanja pritisnite  (Ustavi).

Če so na voljo podatki TV-vodnika, boste oddajo, ki jo gledate, posneli od trenutka, ko pritisnete tipko za snemanje, do konca oddaje.

- Če prejimate informacije TV-vodnika od TV-postaje, se snemanje začne takoj. Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu posnetkov.

Če si želite ogledati seznam posnetkov, pritisnite  **Posnetki** *. Program, ki je nastavljen za snemanje, ima pred naslovom  (rdečo piko).





*Opomba: Pri modelih za ZK je rumeni gumb v TV-vodniku  **Priporočilo**. Če si želite ogledati seznam

posnetkov, pritisnite  **OPTIONS** in izberite Posnetki.

Načrtuj snemanje

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne). Televizor bo za začetek in konec snemanja uporabil podatke TV-vodnika.

Snemanje programa ...




- 1 - Pritisnite  **TV GUIDE**.
- 2 - Na strani TV-vodnika izberite program, ki ga želite posneti. Pritisnite  (desno) ali  (levo), da se pomaknete po vsebini programa.
- 3 - Ko je program označen, pritisnite barvno tipko  **Snemanje**. Oddaja je načrtovana za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo. Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.

Seznam posnetkov

Posnetke si lahko ogledate in urejate na seznamu posnetkov. Poleg seznama posnetkov je ločen seznam načrtovanih posnetkov in opomnikov.

Odpiranje seznama posnetkov ...

Pritisnite  **TV GUIDE**.

- 1 - Pritisnite barvno tipko  **Posnetki**.
- 2 - Na seznamu posnetkov izberite jezičke **Novo**, **Gledano** ali **Poteklo** in pritisnite **OK** za filtriranje pregleda.
- 3 - Če ste izbrali posnetek s seznamom, ga lahko odstranite z barvno tipko  **Odstrani**. Posnetek lahko preimenujete z barvno tipko  **Preimenuj**.




TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Ko to obdobje mine, bo posnetek označen kot potekel. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot **neuspel**.

Ročno snemanje

Načrtujete lahko snemanje, ki ni povezano z določenim TV-programom. Sami nastavite vrsto sprejemnika, program in začetni ter končni čas.

Ročno načrtovanje snemanja ...

- 1 - Pritisnite  **TV GUIDE**.
- 2 - Pritisnite barvno tipko  **Posnetki**.
- 3 - Pritisnite barvno tipko  **Programirano**

snemanje in pritisnite **OK**.

4 - Izberite sprejemnik, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.

5 - Izberite program, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.

6 - Izberite dan, ko želite snemati, in pritisnite **OK**.

7 - Nastavite začetni in končni čas snemanja. Izberite gumb in uporabite tipki **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite ure in minute.

8 - Izberite **Programiraj snemanje** in pritisnite **OK**, če želite načrtovati ročno snemanje.

Posnetek bo prikazan na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov.

Gledanje posnetka

Gledanje posnetka ...

1 - Pritisnite **TV GUIDE**.

2 - Pritisnite barvno tipko **Posnetki**.

3 - Na seznamu posnetkov izberite želeni posnetek in za začetek gledanja pritisnite **OK**.

4 - Uporabite lahko tipke **II** (premor), **▶** (predvajanje), **◀◀** (previjanje nazaj), **▶▶** (hitro previjanje naprej) ali **■** (Ustavi).
5 - Za preklop nazaj na gledanje TV pritisnite **TV EXIT**.

10.2

Funkcija Pause TV

Kaj potrebujete

Za začasno prekinitev TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik

Ko je trdi disk USB priključen in formatiran, televizor neprekinjeno shranjuje TV-oddaje, ki jih gledate. Ko preklopite na drug program, se oddaja prejšnjega programa izbriše. Izbriše se tudi, ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti.

Funkcije Pause TV ne morete uporabljati med snemanjem.

Začasna ustavitev programa

Začasna prekinitev in nadaljevanje gledanja oddaje ...

- Če želite začasno prekiniti program, pritisnite **II** (Premor). Na dnu zaslona se za kratek čas prikaže vrstica napredka.
- Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **II** (Premor).
- Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite **▶** (Predvajanje).

Ko je vrstica napredka prikazana na zaslonu, pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj) ali **▶▶** (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost.

Če želite znova preklopiti na dejanski TV-program, pritisnite **■** (Zaustavitev).

Ponovno predvajanje

Ker televizor shranjuje oddaje, ki jih gledate, jih večinoma lahko za nekaj sekund prevrtite nazaj.

Ponovno predvajanje trenutne oddaje ...

1 - Pritisnite **II** (Premor)

2 - Pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj). Da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa, lahko večkrat zaporedoma pritisnete **◀◀**. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost. Dosegli boste začetek shranjenega programa ali največjo časovno omejitev.

3 - Pritisnite **▶** (Predvajanje) za ponovni ogled programa.



4 - Pritisnite **■** (Ustavi) za ogled programa v živo.

Videoposnetki, fotografije in glasba

Iz povezave USB

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB.

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB.














Pritisnite  SOURCES in izberite  USB . Datoteke lahko iščete v strukturi map, ki ste jo ustvarili na trdem disku USB.

Opozorilo

Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.

Fotografije

Ogled fotografij

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
 - 2 - Izberite  Pogon USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
 - 3 - Izberite **Fotografija**, za brskanje po fotografijah glede na dan, mesec, leto ali ime po abecedi, lahko pritisnete  Razvrsti.
 - 4 - Izberite eno od fotografij. Za ogled izbrane fotografije pritisnite OK.
- Za ogled fotografij v menijski vrstici izberite **Fotografije**, nato izberite sličico fotografije in pritisnite OK.
 - Če je v isti mapi več fotografij, izberite fotografijo in pritisnite  Diaprojekcija , da začnete diaprojekcijo vseh fotografij v tej mapi.
 - Oglejte si fotografijo in pritisnite  INFO za prikaz naslednjih možnosti:
 - vrstica napredka, vrstica za upravljanje predvajanja,  (skok na prejšnjo fotografijo v mapi),  (skok na naslednjo fotografijo v mapi),  (zagon predvajanja diaprojekcije),  (premor v predvajanju),  (zagon diaprojekcije),  (zasuk fotografije)

Možnosti za fotografije

Ko je fotografija prikazana na zaslonu, pritisnite  OPTIONS, da ...

Seznam/sličice

Fotografije si lahko ogledate v pogledu seznama ali pogledu sličic.

Izklopi naključno, Vklopi naključno

Ogled slik v zaporednem ali naključnem vrstnem redu.

Ponavljaj/predvajaj enkrat

Večkratni ali enkratni ogled slik.

Ustavi glasbo

Ustavite glasbo, če se trenutno predvaja glasba.

Hitrost diaprojekcije















Nastavi hitrost diaprojekcije.

Prehodi diaprojekcije

Določi prehode med slikami.


360-stopinjska fotografija

Ogled 360-stopinjskih fotografij

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
 - 2 - Izberite  Pogon USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
 - 3 - Izberite **360-stopinjska fotografija**. Če želite brskati po 360-stopinjskih fotografijah glede na dan, mesec, leto ali ime po abecedi, pritisnite  Razvrsti.
 - 4 - Izberite eno od 360-stopinjskih fotografij. Če si želite ogledati izbrano 360-stopinjsko fotografijo, pritisnite OK.
- V menijski vrstici izberite **360-stopinjske fotografije**, izberite sličico fotografije in pritisnite OK, da prikažete fotografije.
 - Če je v isti mapi več 360-stopinjskih fotografij, izberite 360-stopinjsko fotografijo in pritisnite  Diaprojekcija , da zaženete diaprojekcijo vseh 360-stopinjskih fotografij v tej mapi.
 - Oglejte si fotografijo in pritisnite  INFO , da prikažete naslednje možnosti:
 - vrstica napredka, vrstica za upravljanje predvajanja,  (skok na prejšnjo fotografijo v mapi),  (skok na naslednjo fotografijo v mapi),  (zagon predvajanja diaprojekcije),  (premor predvajanja),  (predvajaj vse/predvajaj eno),  (majhen planet),  (samodejni način/ročni način).
 - Majhen planet: majhen planet je drugačen in zabaven pogled 360-stopinjske fotografije. Ko zaženete funkcijo majhen planet, bo 360-stopinjska fotografija upodobljena v obdanem pogledu, kot je denimo planet.
 - Samodejni način/ročni način: ko zaženete

prevajalnik 360-stopinjskih fotografij, bo sistem izbrano 360-stopinjsko fotografijo panoramsko pomikal od leve proti desni (od 0 do 360 stopinj) v 360-stopinjskem pogledu. Ko zaženete ročni način, bo predvajalnik 360-stopinjskih fotografij nehal samodejno premikati/vrteti in lahko jih boste ročno premikali/vrteli s tipkami na daljinskem upravljalniku.

Možnosti za 360-stopinjske fotografije

Ko je 360-stopinjska fotografija prikazana na zaslonu, pritisnite  **OPTIONS**, da ...

Seznam/sličice

360-stopinjske fotografije si lahko ogledate v pogledu seznama ali pogledu sličic.

Izklopi naključno, Vklupi naključno

Ogled slik v zaporednem ali naključnem vrstnem redu.

Ponavljaj/predvajaj enkrat

Večkratni ali enkratni ogled slik.

Ustavi glasbo


Ustavite glasbo, če se trenutno predvaja glasba.

11.4

Videoposnetki




Predvajanje videoposnetkov

Predvajanje videoposnetka na televizorju ...

Izberite  **Videoposnetki**, izberite ime datoteke in pritisnite **V** redu.

- Če želite začasno zaustaviti videoposnetek, pritisnite **OK**. Če želite nadaljevati, ponovno pritisnite **OK**.
- Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite **▶▶** oz. **◀◀**. Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat.
- Če želite skočiti na naslednji videoposnetek v mapi, pritisnite **OK**, da predvajanje zaustavite, izberite **▶** na zaslonu in pritisnite **OK**.
- Za zaustavitev predvajanja videoposnetka pritisnite **■** (Zaustavitev).
- Če se želite vrniti na to mapo, pritisnite **↶**.

Odpiranje mape z videoposnetki

- 1 – Pritisnite  **SOURCES**, izberite  **USB** in pritisnite **OK**.
 - 2 – Izberite  **Pogon USB** in pritisnite **➤** (desno), da izberete željeno napravo USB.
 - 3 – Izberite **Videoposnetki** in nato enega od posnetkov. Za ogled izbranega videoposnetka pritisnite **OK**.
- Izberite videoposnetek in pritisnite **i** **INFO** za prikaz informacij o datoteki.

- Predvajajte videoposnetek in pritisnite **i** **INFO** za prikaz naslednjih možnosti:
vrstica napredka, vrstica za upravljanje predvajanja, **◀** (skok na prejšnji videoposnetek v mapi), **▶** (skok na naslednji videoposnetek v mapi), **▶** (predvajanje), **◀◀** (previjanje nazaj), **▶▶** (previjanje naprej), **||** (premor v predvajanju), **■** (predvajanje vseh/predvajanje enega), **■** (naključno predvajanje vklopljeno/naključno predvajanje izklopljeno)

Možnosti videa

Med predvajanjem videoposnetka pritisnite  **OPTIONS**, da ...

Seznam/sličice

Videodatoteke si lahko ogledate v pogledu seznama ali pogledu sličic.

Podnapisi

Prikažite podnapise, če so na voljo. Izberete lahko možnost **Vklop**, **Izklop**, ali **Delovanje brez zvoka**.

Izklopi naključno/vklupi naključno

Predvajanje videoposnetkov v zaporednem ali naključnem vrstnem redu.

Ponavljaj/predvajaj enkrat




Predvajajte videoposnetke večkrat ali enkrat.

11.5


Glasba

Predvajanje glasbe

Odpiranje mape z glasbo

- 1 – Pritisnite  **SOURCES**, izberite  **USB** in pritisnite **OK**.
 - 2 – Izberite  **Pogon USB** in pritisnite **➤** (desno), da izberete željeno napravo USB.
 - 3 – Izberite **Glasba** in nato eno od glasbenih datotek. Za predvajanje izbrane glasbene datoteke pritisnite **OK**.
- Izberite glasbo in pritisnite **i** **INFO** za prikaz informacij o datoteki.
 - Predvajajte glasbo in pritisnite **i** **INFO** za prikaz naslednjih možnosti:
vrstica napredka, vrstica za upravljanje predvajanja, **◀** (skok na prejšnjo skladbo v mapi), **▶** (skok na naslednjo skladbo v mapi), **▶** (predvajanje), **◀◀** (previjanje nazaj), **▶▶** (previjanje naprej), **||** (premor v predvajanju), **■** (predvajanje vseh/predvajanje ene)

Možnosti za glasbo

Med predvajanjem glasbe pritisnite  OPTIONS, da

...

Izklopi naključno/vklopi naključno

Predvajanje skladb v zaporednem ali naključnem vrstnem redu.

Ponavljaj/predvajaj enkrat

Predvajajte skladbe večkrat ali enkrat.

Odpiranje menijev z nastavitvami televizorja

Pregled Menija Domov

Za izbiro enega od spodnjih seznamov pritisnite  (Domače okolje) in nato **OK**.

Viri

V tej vrstici so razpoložljivi viri na tem televizorju.

Program, preklon na

V tej vrstici so vse funkcije televizorja, ki so na voljo uporabniku.

Aplikacije

V tej vrstici je število prednameščenih aplikacij.

Iskanje

V tej vrstici je vmesnik za izvajanje iskanja v tem televizorju.


Nastavitve

V tej vrstici so vse nastavitve, ki so na voljo uporabniku.

Ikone lahko razporejate v menijih **Domače okolje**. Za razvrščanje ikon pritisnite **OK**. Lahko tudi izberete ikono, ki jo želite premakniti, in 3 sekunde držite tipko **OK**, dokler se okrog ikone ne prikažejo puščice. S tipkami za krmarjenje premaknite označeno ikono na drugo mesto in pritisnite **OK**. Pritisnite tipko **BACK** za izhod.

Pogoste nastavitve in Vse nastavitve


Meni nastavev:

Pritisnite tipko  (Domače okolje) > Nastavitve na daljinskem upravljalniku za pogoste nastavitve.


- Navodila – navodila za nameščanje in razvrščanje kanalov, posodobitev programske opreme televizorja, povezovanje zunanijh naprav in uporabo pametnih funkcij televizorja.
- Namestitev programov – posodobite programe ali začnite povsem novo namestitev kanalov.
- Slog slike – izberite enega od prednastavljenih

slogov slike za idealno gledanje slike.

- **Format slike** – izberite enega od prednastavljenih formatov slike, ki se prilega zaslonu.
- **Slog zvoka** – izberite enega od prednastavljenih slogov zvoka za idealne nastavitve zvoka.
- **Zvočni izhod** – televizor nastavite tako, da zvok predvaja televizor ali priključeni zvočni sistem.
- **Slog Ambilight*** – izberite enega od prednastavljenih slogov Ambilight.
- **Ambilight+hue*** – vklopite ali izklopite funkcijo Ambilight+hue.
- **Časovnik – spanje** – televizor nastavite tako, da po določenem času samodejno preklopi v stanje pripravljenosti..
- **Izklop zaslona** – če samo poslušate glasbo, lahko izklopite zaslon televizorja.

- **Brezžično in omrežja** – vzpostavite povezavo z domačim omrežjem ali prilagodite nastavitve omrežja.
- **Nastavitve slik** – prilagodite vse nastavitve slik.
- **Vse nastavitve** – oglejte si meni z vsemi nastavitvami.
- **Pomoč** – za diagnosticiranje in pridobivanje dodatne informacije o vašem televizorju. Za več informacij v možnosti **Pomoč**, pritisnite barvno tipko  **Ključne besede** in poiščite **meni Pomoč**.

Meni Vse nastavitve:

Pritisnite tipko  (domov) na daljinskem upravljalniku, izberite **Nastavitve > Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

* Nastavitev Ambilight je na voljo samo za modele, ki podpirajo funkcijo Ambilight.


Vse nastavitve

Nastavitve slike

Slog slike

Izbira sloga

Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavljeni slog slike.

 (Domače okolje) > Nastavitve > Slog slike, pritisnite **OK** za spreminjanje druge razpoložljive možnosti.

Razpoložljivi slogi slike so ...

- **Osebnostno** – nastavitve slike, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- **Naravno** – naravne nastavitve slike
- **Standardno** – energijsko najvarčnejša nastavitve

- **Filmi** – idealno za gledanje filmov z učinkom studijskega izvirnika
- **Igre** – idealno za igranje iger*
- **Monitor** – idealno za računalniški monitor**

* Slog slike – slog Igra ni na voljo za nekatere vire videoposnetka.

** Slog slike – slog Monitor je na voljo samo, če je videoposnetek z virom HDMI mogoče uporabiti v računalniškem programu. V načinu Monitor vsebina HDR ni podprta. Televizor lahko predvaja video HDR v načinu Monitor, vendar se ne uporablja obdelava vsebine HDR.

Prilagajanje sloga

Prilagodite in shranite lahko nastavitve slike za trenutno izbran slog slike, kot so **Barva**, **Kontrast** ali **Ostrina**.

Obnovitev sloga

Za obnovitev sloga na izvirno nastavitve odprite **⬆️ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Slog slike**, nato pritisnite **🔴 Obnovi slog**.

- Televizor lahko predvaja programe HDR prek ene od povezav HDMI, TV-postaje, iz internetnega vira (npr. Netflix) ali priključene pomnilniške naprave USB.
- Televizor samodejno preklopi v način HDR brez opozorila. Televizor podpira naslednje oblike HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ in Dolby Vision, toda odvisno od razpoložljivosti teh oblik HDR pri ponudnikih vsebin.

Za vsebino HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 in HDR10+)

Slogi za vsebino HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 in HDR10+) so ...

- HDR osebno
- HDR živahno
- HDR naravno
- HDR film
- HDR igre

Za vsebino Dolby Vision HDR

Slogi za vsebino Dolby Vision HDR so ...

- HDR osebno
- HDR živahno
- Dolby Vision svetlo
- Dolby Vision temno
- HDR igre

Barva, kontrast, ostrina, svetlost

Nastavi barvo slike

⬆️ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Barva

Pritisnite puščico **⬆️** (gor) ali **⬇️** (dol), da prilagodite vrednost nasičenosti barv slike.

Nastavi kontrast slike

⬆️ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Kontrast osvetlitve ozadja

Pritisnite puščico **⬆️** (gor) ali **⬇️** (dol), da prilagodite vrednost kontrasta slike.

Za zmanjšanje porabe energije lahko znižate vrednost kontrasta.

Nastavi ostrino slike

⬆️ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Ostrina

Pritisnite puščico **⬆️** (gor) ali **⬇️** (dol), da prilagodite vrednost ostrine slike.

Prilagajanje svetlosti slike

⬆️ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Svetlost

Pritisnite puščico **⬆️** (gor) ali **⬇️** (dol), da nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala.

Opomba: če je nastavev svetlosti zelo oddaljena od referenčne vrednosti (50), se kontrast zniža.

Nastavitve strokovnega načina

Barvne nastavitve

⬆️ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina

Nastavi izboljšanje barv

⬆️ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Izboljšave barv

Izberite **Največ**, **Srednje** ali **Najmanj** za nastavev intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.

Izberi prednastavljen barvni ton

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Barvni ton

Za nastavitve barvnega tona po želji izberite **Normalno**, **Toplo** ali **Hladno**.

Prilagodi barvni ton

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Temperatura barv po meri

Izberite meni "Barvni ton po meri", da sami prilagodite barvni ton. Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite vrednost.

Poravnava belih točk

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Poravnava belih točk

Poravnavo belih točk prilagodite glede na izbrano temperaturo barve na sliki. Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite vrednost, nato pa še **—** Ponastavi, da ponastavite vrednost.

Nastavitve kontrasta

Načini kontrasta

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Način kontrasta

Izberite možnost **Normalno**, **Optimirano za sliko** ali **Optimirano za varčevanje z energijo**, da nastavite samodejno zmanjšanje kontrasta televizorja, najnižjo porabo energije ali najboljši užitek v sliki. Z možnostjo **Izklop** pa izklopite prilagajanje.

Nastavitve HDR

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > HDR Plus

Nastavite HDR Plus na **Izklop**, **Najmanj**, **Srednje**, **Največ** ali **Samodejno** in tako določite nivo, kjer bo televizor samodejno prikazoval vrhunske kontraste in svetlost za vsebino HDR.

Opomba: na voljo, ko je zaznan signal HDR (High-Dynamic Range).

• Televizor lahko predvaja programe HDR prek ene od povezav HDMI, TV-postaje, iz internetnega vira (npr. Netflix) ali priključene pomnilniške naprave USB.

• Televizor samodejno preklopi v način HDR brez opozorila. Televizor podpira naslednje oblike HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ in Dolby Vision, toda odvisno od razpoložljivosti teh oblik HDR pri ponudnikih vsebin.

Dinamični kontrast

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Dinamični kontrast

Izberite **Največ**, **Srednje** ali **Najmanj** za nastavitve stopnje, s katero televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih slike.

Kontrast videa, gama

Kontrast videa

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Kontrast videa

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite stopnjo kontrasta videa.

Gama

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Gama

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da določite nelinearno nastavitve za svetlost in kontrast slike.

Izjemno visoka ločljivost

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Izjemno visoka ločljivost

Izberite **Vklop**, da omogočite vrhunsko ostrino robov črt in podrobnosti.

Čiščenje slike

Zmanjšanje šumov

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Zmanjšanje šumov

Izberite **Največ**, **Srednje** ali **Najmanj** za nastavitve stopnje zmanjševanja šumov v videovsebini. Šumi so v glavnem vidni kot majhne pike, ki se premikajo po sliki na zaslonu.

Zmanjšanje artefaktov MPEG

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Zmanjšanje artefaktov MPEG

Izberite **Največ**, **Srednje** ali **Najmanj** za različne stopnje glajenja artefaktov v digitalni videovsebini. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah na zaslonu.

Nastavitve gibanja

Slogi gibanja

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Slogi gibanja

Slogi gibanja omogočajo optimirane načine nastavitve gibanja za različne videovsebine.

Za izklop izberite **Izklop** ali za drugačno doživetje ogleda videoposnetka z gibanjem izberite enega od slogov gibanja.

(Filmi, Šport, Standardno, Gladko ali Osebnostno)

Ni na voljo v spodnjih primerih:

- 🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slog slike > Igre.
- 🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slog slike > Monitor.

Natural Motion

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Nastavitve strokovnega načina > Natural Motion

Z možnostjo Natural Motion je vsako gibanje gladko in tekoče.

- Izberite **Največ**, **Srednje** ali **Najmanj**, da omogočite različne stopnje zmanjševanja tresenja zaradi gibanja v filmih na televizorju.
- Ko se pojavi šum med predvajanjem premikajoče se slike na zaslonu, izberite **Najmanj** ali **Izklop**.

Opomba: na voljo samo, če so **Slogi gibanja** nastavljeni na **Osebnostno**.

Format slike

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Format slike

Če slika ne zapolni celega zaslona, če se spodaj in/ali zgoraj pojavijo črne proge, lahko sliko prilagodite tako, da zapolni cel zaslon.

Izbira osnovne nastavitve za zapolnitev zaslona ...

- **Širok zaslon** – samodejno poveča sliko tako, da je širokozaslonska 16:9. Razmerje prikaza vsebine slike

se lahko spremeni.

- **Zapolni zaslon** – samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Popačenost slike je minimalna, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika. Pri nekaterih ekstremnih slikovnih formatih so lahko še vedno prisotne črne proge. Razmerje prikaza vsebine slike se lahko spremeni.

- **Prilagodi zaslonu** – samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon brez popačenja slike. Vidne so lahko črne proge. Ni podprto za sliko iz računalnika.

- **Originalno** – samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon v izvirnem razmerju prikaza. Vidna ni nobena izgubljena vsebina.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Format slike > Napredno

Ročno spreminjanje formata slike ...

- **Premakni** – izberite puščice, da premaknete sliko. Sliko lahko premaknete samo, ko je povečana.
- **Povečaj** – izberite puščice za povečavo.
- **Raztegni** – izberite puščice, da sliko raztegnete vodoravno ali navpično.
- **Razveljavi** – izberite, da se vrnete na začetni format slike.

Obvestilo Dolby Vision

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Obvestilo Dolby Vision

Obvestilo Dolby Vision vklopite ali izklopite, ko se na televizorju začne predvajati vsebina Dolby Vision.

Hitre nastavitve slike

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Hitra nastavitvev slike

- Pri prvi namestitvi ste opravili nekaj osnovnih nastavitvev slike. To lahko ponovite z menijem **Hitre nastavitve slike**.
- Izberite želeno nastavitvev slike in nadaljujte z naslednjo nastavitvijo.
- Pred tem zagotovite, da televizor lahko preklopi na TV-program ali predvaja program iz povezane naprave.

Nastavitve zvoka

Slog zvoka

Izbira sloga

Za enostavno nastavitvev zvoka lahko izberete prednastavljen slog zvoka.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse

nastavitve > Zvok > Slog zvoka


Razpoložljivi slogi zvoka so ...

- **Način AI** – izberite način AI za pametno preklapljanje med slogi zvoka na podlagi zvočne vsebine.

- **Izvirno** – najbolj nevtralna nastavitve zvoka
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Glasba** – idealno za poslušanje glasbe
- **Igre** – idealno za igranje iger
- **Novice** – idealno za govor
- **Osebni način** – izberite, če želite prilagoditi nastavitve zvoka po svojem okusu

Obnovitev osebnega načina

1 - Nastavite slog zvoka na Osebni način.

2 - Pritisnite barvno tipko  **Obnovi slog** in pritisnite OK. Slog je obnovljen.

Nastavitve zvoka za osebni način

Virtualizator zvočnikov

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Nastavitve osebnega načina > Virtualizator zvočnikov

Izberite **Vklop** ali **Samodejno (Dolby Atmos)**, da omogočite Dolby Atmos, ki lahko zvoku doda dimenzijo višine. Z dimenzijo višine se zvok natančno razporedi in pomika po 3D-prostoru.

Clear dialogue

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Nastavitve osebnega načina > Clear dialogue

Izberite **Vklop**, da izboljšate zvok govora. Idealno za poročila.

AI izenačevalnik



🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Nastavitve osebnega načina > AI izenačevalnik


Pritisnite **Vklop** in tako omogočite pametno prilagajanje izenačevalnika glede na zvočno vsebino in nastavitve po meri.

Pametni izenačevalnik po meri

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Nastavitve osebnega

načina > Pametni izenačevalnik po meri

Za prilagajanje nastavitve izenačevalnika pritisnite puščici  (gor) ali  (dol).

*Opomba: Če želite **Osebni način** obnoviti na privzeto nastavitve, se vrnite nazaj na **Slog zvoka** in pritisnite  **Obnovi slog**.

Postavitev televizorja

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Postavitev televizorja

Izberite **Na stojalu za televizor** ali **Na steni**, da omogočite najboljšo reprodukcijo zvoka glede na nastavitve.

Napredne nastavitve zvoka

Nastavitev glasnosti



Samodejna glasnost

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Napredno > Samodejna glasnost

Izberite **Vklop**, da samodejno odpravite nenadne razlike v glasnosti. To je običajno potrebno, ko preklapljate med kanali. Izberite **Nočni način** za udobnejše tišje poslušanje.

Razlika glasnosti

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Napredno > Razlika v glasnosti

Nastavitev razlike v glasnosti je mogoče uporabiti za prilagoditev ravnovesja med nivoji zvoka TV-programa in vhodnega vira HDMI. Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite razliko v glasnosti zvočnika televizorja.

*Opomba: Razlika v glasnosti je na voljo, če je vhodni vir nastavljen na HDMI ali analogne vire in če je Reprodukcijski zvok nastavljen na **Zvočniki televizorja** ali **Prek zvočnega sistema HDMI**.

Nastavitve zvočnega izhoda

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Napredno > Zvočni izhod

Televizor nastavite tako, da zvok predvaja televizor ali priključeni zvočni sistem.

Izberete lahko, kje želite slišati zvok televizorja in kako

ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklopi zvočnike televizorja**, trajno izklopite zvočnike televizorja.
- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni. Za ta način veljajo vse zvočne nastavitve.
- Če izberete **Slušalke**, se zvok predvaja prek slušalk.
- Če izberete **Televizijski zvočniki + slušalke**, se zvok predvaja prek televizijskih zvočnikov in slušalk.

Če želite nastaviti glasnost televizijskih zvočnikov ali slušalk, pritisnite **Glasnost** in pritisnite puščico ► (desno) ali ◀ (levo), da izberete izhodni vir, ki ga želite prilagoditi. Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite glasnost.

Če je zvočna naprava povezana s sistemom HDMI CEC, izberite **Zvočni sistem HDMI**. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.

Nastavitve digitalnega izhoda

Nastavitve digitalnega izhoda so na voljo za izhod SPDIF (optični) in zvočne signale HDMI ARC.

Oblika digitalnega izhoda

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Napredno > Oblika digitalnega izhoda

Nastavite signal zvočnega izhoda televizorja glede na zmogljivosti zvoka priključenega sistema za domači kino.

- **Stereo (nestisnjen)**: Če vaše naprave za predvajanje zvoka nimajo možnosti večkanalne obdelave zvoka, izberite, da se bo tem napravam za predvajanje posredovala le stereo vsebina.
- **Večkanalno**: Izberite, če želite večkanalno zvočno vsebino (stisnjen večkanalni zvočni signal) ali stereo zvočno vsebino predvajati v napravah za predvajanje zvoka.
- **Večkanalno (obvod)**: Izberite, če želite poslati izvirni bitni tok iz HDMI ARC v povezan zvočni sistem HDMI.

Naprave za predvajanje zvoka morajo podpirati funkcijo Dolby Atmos.

– Izhod SPDIF (DIGITALNI ZVOČNI IZHOD) bo med pretakanjem vsebine Dolby Digital Plus onemogočen.

Izravnavanje digitalnega izhoda

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Napredno > Izravnavanje digitalnega izhoda

Nivo glasnosti nastavite na napravi, ki je priključena na digitalni zvočni izhod (SPDIF) ali HDMI.

- Izberite **Več** za višjo glasnost.

- Izberite **Manj** za nižjo glasnost.

Zakasnitev digitalnega izhoda

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Napredno > Zakasnitev digitalnega izhoda

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Izberite **Izklop**, če je v sistemu za domači kino nastavljena zakasnitev zvoka.

Odmik digitalnega izhoda (na voljo samo, če je Zakasnitev digitalnega izhoda nastavljen na Vkllop)

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Napredno > Odmik digitalnega izhoda

- Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok.
- Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike.
- Vrednost lahko nastavljate v korakih po 5 ms. Največja nastavitev je 60 ms.

Upozorňovanie Dolby Atmos

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Obvestilo Dolby Atmos

Obvestilo Dolby Atmos **vklop**ite ali **izklop**ite, ko se na televizorju začne predvajati vsebina Dolby Atmos.

Programi

Nastavitve HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Programi > Nastavitve HbbTV > HbbTV

Če TV-program omogoča storitve HbbTV, morate najprej vklopiti možnost HbbTV v nastavitvah televizorja. Nato lahko dostopate do teh naprednih storitev, npr. storitve predvajanja videoposnetkov na zahtevo in ogleda zamujenih oddaj.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Programi > Nastavitve HbbTV > Sledenje HbbTV

Vklopite ali izklopite sledenje vzorcem brskanja v storitvi HbbTV. Če ga izklopite, boste prekinili sledenje vzorcem brskanja v storitvah HbbTV.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Programi > Nastavitve HbbTV > Piškotki HbbTV

Vklopite ali izklopite shranjevanje piškotkov drugih proizvajalcev, podatkov o spletnih mestih in predpomnilnika v storitvah HbbTV.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Programi > Nastavitve HbbTV > Izbrisi seznam odobrenih aplikacij

Omogoča brisanje seznama aplikacij HbbTV, ki ste jim dovolili zagon v televizorju.

Profil operaterja CAM

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Programi > Profil operaterja CAM

Za vklop profila operaterja za CI+/CAM za enostavnejšo nastavitve programov in posodabljanje.

Splošne nastavitve

Nastavitve povezave

Formatiraj trdi disk USB

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Formatiraj trdi disk USB

Pred snemanjem programa morate nastaviti in formatirati trdi disk USB.

Nastavitve tipkovnice USB

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitve tipkovnice USB

Če želite namestiti tipkovnico USB, vklopite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek USB na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro.

Nastavitve miške

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitve miške

Prilagodite hitrost premikanja miške USB.

Povezava HDMI-CEC – EasyLink

Povežite naprave, ki podpirajo HDMI CEC, s svojim televizorjem. Upravljate jih lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja. Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.



Vklop funkcije EasyLink

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > EasyLink > Vklop

Upravljanje naprav, ki podpirajo HDMI CEC, z daljinskim upravljalnikom televizorja

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > Daljinski upravljalnik EasyLink > Vklop

Opomba:

– Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

– Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink. Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

HDMI za zelo visoko ločljivost

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Vhodni viri > HDMI (vrata) > HDMI Ultra HD

Ta televizor lahko prikazuje signale v izjemno visoki ločljivosti. Nekatere naprave, povezane s HDMI, ne prepoznajo televizorja z izjemno visoko ločljivostjo in morda ne delujejo pravilno ali imajo popačeno sliko ali zvok.

Preprečite nepravilno delovanje naprave tako, da prilagodite nastavev HDMI Ultra HD, ko je v televizorju izbran vir HDMI. Priporočena nastavev za starejše naprave je **Standardno**.

- Nastavev **Optimalno** omogoča signale največ do Ultra HD (50 Hz ali 60 Hz) RGB 4:4:4 ali YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Nastavev **Standardno** omogoča signale največ do Ultra HD (50 Hz ali 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Največji podprti format za usklajevanje časa videoposnetkov za možnosti HDMI Ultra HD:

- Ločljivost: 3840 x 2160
- Hitrost sličic (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Podvzorčenje videopodatkov (bitna globina)
 - 8 bitov: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bitov: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 bitov: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Podprto, samo ko je možnost **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno**.

Opomba: Če želite gledati vsebino HDR10+ ali Dolby Vision iz vira HDMI, boste morda morali izklopiti predvajalnik in ga ponovno vklopiti, ko predvajalnik, povezan s televizorjem, prvič predvaja takšno vsebino. Vsebina HDR10+ ali Dolby Vision je podprta, ko je nastavev **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno**.

Samodejni igralni način HDMI

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Vhodni viri > HDMI (vrata) > Samodejni igralni način HDMI

Možnost **Samodejni igralni način HDMI** nastavite na **Vklop**, če želite, da televizor možnost Slog slike samodejno nastavi na Igre, ko s televizorjem povežete napravo HDMI. To funkcijo lahko izberete samo, ko je možnost **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno**.

Okolju prijazne nastavitve

Nastavev stopnje varčevanja z energijo

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Varčevanje z energijo

Izberite **Najmanj**, **Srednje** ali **Največ** za različne stopnje varčevanja z energijo ali izberite **Izklop**, da izklopite način za varčevanje z energijo.

Izklop zaslona za varčevanje z energijo

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Izklop zaslona

Za izklop zaslona televizorja izberite **Izklop zaslona**. Če želite zaslon ponovno vklopiti, pritisnite katero koli tipko na daljinskem upravljalniku.

Nastavev izklopnega časovnika televizorja

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Izklopni časovnik

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost. Z vrednostjo **0 (Izklop)** izklopite samodejni izklop.

Izberite Izklopni časovnik, da se televizor samodejno izklopi za varčevanje z energijo.

- Televizor se izklopi med sprejemanjem TV-signala, če v zadnjih 4 urah niste pritisnili nobene tipke daljinskega upravljalnika.
- Televizor se izklopi, če ne sprejema TV-signala in če v zadnjih 10 minutah ni sprejel ukaza daljinskega upravljalnika.
- Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop tako, da nastavite vrednost **0**.

Lokacija – domače okolje ali trgovina

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Lokacija

- Izbira lokacije televizorja
- Izberite možnost **Trgovina**, da slog slike preklopite nazaj na **Živahno** in da lahko prilagodite nastavitve za trgovino.
- Način Trgovina je namenjen za predstavitev v trgovini.

Nastavitev za trgovino

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino

Če je lokacija televizorja nastavljena na Trgovina, lahko pregledate logotipe funkcij ali nastavite razpoložljivost določene predstavitve za uporabo v trgovini.

Prilagodi sliko in zvok

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Slika in zvok

Za nastavitve slike in zvoka izberite nastavitve Optimizirano za trgovino ali Pomeri.

Logotipi in pasica

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Logotipi in pasica

Nastavite prikaz možnosti Logotipi funkcij in Promocijska pasica.

Samodejni zagon predstavitve Demo Me

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Samodejni zagon predstavitve Demo Me

Vklopite/izklopite možnost Samodejni zagon predstavitve Demo Me ali Samodejni zagon predstavitve Ambilight.

Upravljanje predstavitev datotek

🏠 (Domače okolje) > Aplikacije > Demo me > Upravljanje predstavitev datotek

Če je za televizor izbrana možnost Trgovina, lahko predstavitevne videoposnetke upravljate v aplikaciji Demo me.

Predvajanje predstavitevne videoposnetke

🏠 (Domače okolje) > Aplikacije > Demo me > Upravljanje predstavitev datotek > Predvajanje
Izberite in predvajajte predstavitevne videoposnetke.

Kopiranje predstavitvene datoteke

🏠 (Domače okolje) > Aplikacije > Demo me > Upravljanje predstavitev datotek > Kopiraj na USB

Kopirajte predstavitveno datoteko na pogon USB.

Brisanje predstavitvene datoteke

🏠 (Domače okolje) > Aplikacije > Demo me > Upravljanje predstavitev datotek > Izbrisi
Izbrišite predstavitveno datoteko iz televizorja.

Konfiguriranje predstavitvene datoteke

🏠 (Domače okolje) > Aplikacije > Demo me > Upravljanje predstavitev datotek > Konfiguracija
Televizor nastavite na Glavni TV ali Podrejeni TV.

Prenos nove predstavitvene datoteke

🏠 (Domače okolje) > Aplikacije > Demo me > Upravljanje predstavitev datotek > Prenesi novo
Če je Konfiguracija nastavljena na Glavni TV, lahko prenesete novo predstavitveno datoteko.

Nastavitev samodejne zakasnitve

🏠 (Domače okolje) > Aplikacije > Demo me > Upravljanje predstavitev datotek > Nastavitev samodejne zakasnitve
Čas samodejne zakasnitve lahko nastavite od 15 sekund do 5 minut.

Izbira samodejnega neprekinjenega predvajanja

🏠 (Domače okolje) > Aplikacije > Demo me > Upravljanje predstavitev datotek > Izbira samodejnega neprekinjenega predvajanja
Izberite predstavitveno datoteko za samodejno neprekinjeno predvajanje.

Ponastavite Nastavitve televizorja in Ponovno namestitev televizorja.

Ponastavitev vseh nastavitvenih vrednosti na prvotne nastavitve televizorja

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Tovarniške nastavitve

Ponovna celotna namestitev televizorja in ponastavitev televizorja na stanje ob prvem vklopu

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Znova nastavi televizor

Za popolno ponovno nastavitve televizorja vnesite kodo PIN in izberite možnost Da. Vse nastavitve bodo ponovno nastavljene in nameščeni programi bodo zamenjani. Namestitev lahko traja nekaj minut.

Nastavitve za univerzalni dostop

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Univerzalni dostop

Če je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, televizor lahko uporabljajo gluhe, naglušne, slepe ali slabovidne osebe.

Vklop nastavitvev univerzalnega dostopa

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Univerzalni dostop > Univerzalni dostop > Vklop.

Univerzalni dostop za gluhe in naglušne

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Univerzalni dostop > Gluhi in naglušni > Vklop

- Nekateri digitalni televizijski programi oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za naglušne in gluhe osebe.
- Ko je možnost vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo.

Univerzalni dostop za slepe in slabovidne

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Univerzalni dostop > Zvočni opis > Zvočni opis > Vklop

Digitalni TV-programi lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Univerzalni dostop > Zvočni opis > Zvočni opis > Mešana glasnost, Zvočni učinki, Govor

- Če izberete možnost **Mešana glasnost**, lahko glasnost običajnega zvoka pomešate z zvočnim komentarjem. Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.
- Če možnost **Zvočni učinki** nastavite na **Vklop**, omogočite dodatne zvočne učinke v zvočnem komentarju, na primer stereo ali pojemajoč zvok.
- Izberite **Govor** za določitev osebnih nastavitvev govora, kot sta možnosti **Opisno** in **Podnapisi**.

Krepitev govora

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Univerzalni dostop > Krepitev govora

Izboljšajte razumljivost dialoga in komentiranja.

Zaklepanje nastavitvev

Nastavitev kode in sprememba kode

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Otroška ključavnica > Nastavitev kode, Sprememba kode

Nastavitev nove kode ali ponastavitev spremembe kode. S kodo otroške ključavnice lahko zaklepate ali odklepate programe ali oddaje.

Opomba: Če ste pozabili kodo PIN, lahko preglasite trenutno kodo tako, da uporabite kodo **8888** in vnesete novo.

Zaklepanje programov

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Otroška ključavnica > Starševska ocena

Nastavitev najnižje starosti za gledanje programov, ki niso primerni za otroke.

Zaklep aplikacije

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Otroška ključavnica > Zaklep aplikacije

Zaklenete lahko aplikacije, ki niso primerne za otroke. Če želite zagnati zaklenjeno aplikacijo za odrasle, vas bo zaklep aplikacije pozval, da vnesete kodo PIN. Ta zaklep velja samo za aplikacije za odrasle v aplikacijah Philips.

Nastavitev kode

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Otroška ključavnica > Nastavitev kode

Nastavite kodo PIN za odklepanje ali zaklepanje televizorja.

Nastavitve regije in jezika

Jezik

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Jezik

Sprememba jezika menijev in sporočil televizorja

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Jezik menija

Osebna nastavitve jezika zvoka

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni zvok, dodatni zvok

Digitalni TV-programi lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Osebna nastavitve jezika podnapisov

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni podnapisi, dodatni podnapisi

Digitalni programi lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Osebna nastavitve jezika teleteksta

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni teletekst, Dodatni teletekst

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Ura

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Ura

Samodejna nastavitve ure

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Ura > Samodejni način ure

- Standardna nastavitve ure televizorja je **Samodejno**. Podatki o času temeljijo na oddajanih podatkih o univerzalnem koordinatnem času (UTC-ju).
- Če ura televizorja ni točna, jo lahko nastavite na **Odvisno od države**.
- Če izberete možnost **Odvisno od države**, lahko nastavite čas na **Samodejno**, **Standardni čas** ali **Poletni čas**.

Ročna nastavitve ure

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Ura > Samodejni način ure > Ročno

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Ura > Datum, čas

Pojdite v prejšnji meni in izberite **Datum** in **Čas**, da prilagodite vrednost.

Opomba:

- Če čas pri nobeni od samodejnih nastavitev ni prikazan pravilno, ga lahko nastavite ročno.
- Če načrtujete snemanje iz TV-vodnika, vam priporočamo, da časa in datuma ne spreminjate ročno.

Nastavitve časovnega pasu ali časovnega zamika za regijo

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Ura > Časovni pas
Izberite časovni pas.

Televizor nastavite tako, da po določenem času samodejno preklopi v Stanje pripravljenosti.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Regija in jezik > Ura > Časovnik – spanje.

Nastavite televizor tako, da po določenem času samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite

Brezžično in omrežja

13.1

Domače omrežje

Da boste lahko izkoristili vse možnosti Philips Smart TV, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo.

Televizor povežite z domačim omrežjem s hitro internetno povezavo. Televizor lahko povežete brezžično ali z omrežnim usmerjevalnikom.

13.2

Vzpostavi povezavo z omrežjem

Brezžična povezava

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik Wi-Fi z vzpostavljeno internetno povezavo. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



Vklop ali izklop povezave Wi-Fi

⬆ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vklop/izklop povezave Wi-Fi

Vzpostavitev povezave - brezžično

⬆ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > Brezžično

1 - Na seznamu najdenih omrežij izberite svoje brezžično omrežje. Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite Dodaj novo omrežje in ime omrežja vnesite sami.

2 - Vnesite svoj šifrirni ključ. Če ste šifrirni ključ za to omrežje že vnesli, lahko izberete možnost OK, da


takoj vzpostavite povezavo.

3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Žična povezava

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik z vzpostavljeno internetno povezavo. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

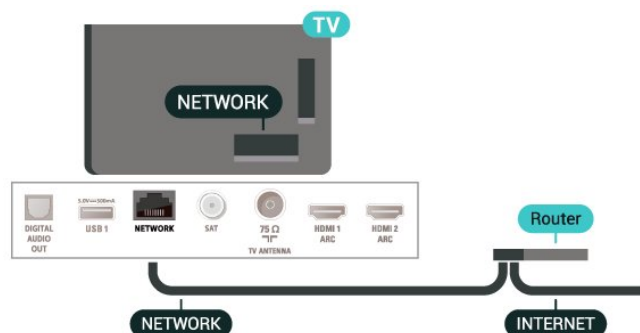

Vzpostavitev povezave

⬆ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > Žično

- 1 - Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel**).
- 2 - Zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.
- 3 - Televizor nenehno išče omrežno povezavo.
- 4 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

**Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP kat. 5E.

13.3

Nastavitve brezžične povezave in omrežja

Prikaz nastavitve omrežja

⬆ (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Prikaz nastavitve omrežja

Tukaj lahko vidite vse trenutne nastavitve omrežja. Naslova IP in MAC, moč signala, hitrost, način šifriranja itd.

Omrežna konfiguracija - statični IP

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Omrežna konfiguracija > Statični IP

Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na Statični naslov IP.

Omrežna konfiguracija - konfiguracija statičnega naslova IP

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Konfiguracija statičnega naslova IP

1 - Izberite možnost Konfiguracija statičnega naslova IP in konfigurirajte povezavo.

2 - Lahko nastavite številko za naslov IP, masko omrežja, prehod, DNS 1 ali DNS 2.

Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)

Ta televizor lahko vklopite s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom tudi, če je v stanju pripravljenosti. Nastavitev Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN) mora biti vklopljena.

Digital Media Renderer – DMR

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR

Če predstavnostnih datotek ni mogoče predvajati na televizorju, se prepričajte, da je vklopljena možnost Digital Media Renderer. DRM je tovarniško vklopljen.

Vklop povezave Wi-Fi

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vklop/izklop povezave Wi-Fi

Povezavo Wi-Fi televizorja lahko vklopite ali izklopite.

Ponastavitev povezave zrcaljenja zaslona

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Ponastavitev povezave zrcaljenja zaslona

Počistite seznam priključenih in blokiranih naprav, ki jih uporabljate z zrcaljenjem zaslona.

Omrežno ime televizorja

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Omrežno ime televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete.

Nastavitve za Netflix

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Nastavitve za Netflix

Z možnostjo Nastavitve za Netflix si lahko ogledate številko ESN ali izklopite napravo Netflix.

Izbriši internetno zgodovino

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Izbriši internetno zgodovino

Z možnostjo Izbriši internetno zgodovino lahko počistite registracijo za Philipsov strežnik, nastavitve starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene iz Galerije aplikacij Philips ter internetne zaznamke in zgodovino. Tudi interaktivne aplikacije MHEG v televizor shranjujejo piškotke. Tudi te datoteke so izbrisane.

Pametni televizor




14.1

Nastavitev storitve Smart TV

Ko prvič odprete storitev Smart TV, morate konfigurirati povezavo. Pred nadaljevanjem se morate strinjati z določili in pogoji.

Začetna stran aplikacije Smart TV je vaša povezava z internetom. S storitvijo Online TV si lahko izposodite filme, berete časopise, predvajate videoposnetke in poslušate glasbo, poleg tega pa lahko nakupujete prek spleta ali gledate TV-programe, ko vam to ustreza.

Odpiranje Smart TV

Če želite odpreti začetno stran Smart TV, pritisnite  **Smart TV**. Namesto tega lahko pritisnete  (Domače okolje) > **Aplikacije**, izberite  **Smart TV** in pritisnite **OK**.

Televizor se poveže z internetom in odpre začetno stran Smart TV. To lahko traja nekaj sekund.

Zapri Smart TV

Če želite zapreti začetno stran Smart TV, pritisnite **EXIT**.

TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

14.2

Začetna stran aplikacije Smart TV

Moje aplikacije

Aplikacije odprete na začetni strani Smart TV.

Internet

Internetna aplikacija odpre spleto na vašem televizorju. Na televizorju si lahko ogledate katerokoli internetno stran, vendar večina teh strani ni prilagojena TV-zaslonu.

- Nekateri vtičniki (npr. za ogled strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.
- Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat na celotnem zaslonu.


Galerija aplikacij

Odprite možnost **Galerija aplikacij** v storitvi Smart TV, da si ogledate aplikacije in zbirko prilagojenih spletnih strani za televizor.

Poiščite aplikacije za videoposnetke YouTube, lokalne časopise, spletni fotoalbum itd. Na voljo so aplikacije za izposajo filmov iz spletne videoteke in za gledanje zamujenih oddaj. Če v galeriji aplikacij ne najdete, kar iščete, vsebine prek televizorja poiščite v internetu.

Iskanje

Z možnostjo **Iskanje** lahko v **Galeriji aplikacij** poiščete ustrezne aplikacije.

V besedilno polje vnesite ključno besedo, izberite  in pritisnite **OK**, da začnete z iskanjem. V iskalno vrstico lahko vnesete imena, naslove, žanre in opisne ključne besede.

Namesto tega lahko besedilno polje pustite prazno in iščete po najbolj priljubljenih iskanjih/ključnih besedah za vrsto kategorij. Na seznamu najdenih ključnih besed izberite ključno besedo in pritisnite **OK** za iskanje elementov z izbrano ključno besedo.

TV na zahtevo / video na zahtevo

TV na zahtevo

🏠 (Domače okolje) > Aplikacije > TV na zahtevo

Kadar koli lahko gledate zamujene ali najljubše televizijske oddaje.

Video na zahtevo

🏠 (Domače okolje) > Aplikacije > Video na zahtevo

V spletni videoteki si lahko izposojate filme. Aplikacija je na voljo samo v Rusiji in Indiji.

Ambilight

16.1

Slog Ambilight

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight

Izberete lahko način sledenja Ambilight ali izberite Izklop, da izklopite Ambilight.

Prilagajaj se sliki

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se sliki

Izberite enega od slogov, ki sledijo dinamiki slike na televizijskem zaslonu.

- **Standardno** – idealno za vsakodnevno gledanje televizije
- **Naravno** – čimbolj se prilagaja sliki ali zvoku
- **Šport** – idealno za športne programe
- **Živahno** – idealno za dnevno svetlobo
- **Igre** – idealno za igranje iger

Prilagajaj se zvoku

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se zvoku

Izberite enega od slogov, ki sledijo dinamiki zvoka.

- **Svetlo** – mešanje dinamike zvoka z barvami slike
- **Retro** – glede na dinamiko zvoka
- **Ritem** – glede na dinamiko zvoka

Salonska svetloba

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Salonska svetloba

Izberite enega od predhodno nastavljenih barvnih slogov.

- **Vroč lava** – različice rdeče barve
- **Globoka voda** – različice modre barve
- **Sveža narava** – različice zelene barve
- **Topla bela** – različice tople bele barve
- **Barva po meri** – statična barva po vaši izbiri. Če želite nastaviti barvo za statično svetlobo Ambilight, pojdite v 🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Barva po meri in izberite barvo, ki vam je všeč.

Prilagajanje zastavi

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajanje zastavi

Izberite enega od predhodno nastavljenih slogov zastave.

Prilagajaj se aplikaciji

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se aplikaciji

Funkcija je na voljo pri upravljanju funkcije Ambilight z aplikacijo.

16.2

Ambilight+hue

Konfiguracija sijalk Hue

1. korak: omrežje

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Ambilight + hue > Konfiguracija sijalk Hue


Naprej televizor pripravite tako, da najde Vmesnik Hue Philips. Televizor in vmesnik Hue Philips morata biti v istem omrežju.

Nastavitev ...

- 1 - Vmesnik Hue Philips priključite na električno vtičnico.
- 2 - Vmesnik Hue Philips z ethernetnim kablom priključite na usmerjevalnik, ki ga uporabljate za televizor.
- 3 - Vključite sijalke Hue.

Začetek konfiguracije ...

- 1 - Pritisnite 🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Ambilight + hue > Konfiguracija sijalk Hue.
- 2 - Izberite **Začni zdaj** in pritisnite **OK**. Televizor bo poiskal vmesnik Hue Philips. Če televizor še ni povezan z omrežjem, bo najprej začel z nastavitvijo omrežja. Če je vmesnik Hue Philips prikazan na seznamu.

Za več informacij o povezavi televizorja z domačim omrežjem v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko  **Ključne besede** in poiščite **Nastavitve omrežja**.

2. korak: vmesnik Hue

V nadaljevanju boste televizor povezali z **vmesnikom Philips Hue**.

Televizor lahko povežete samo z enim vmesnikom Hue.

Povezava z vmesnikom Hue ...

1 – Ko je televizor povezan z domačim omrežjem, prikaže razpoložljive vmesnike Hue. Če televizor še ni uspel najti vmesnika Hue, izberite **Ponovi iskanje** in pritisnite **OK**.

Če je televizor našel edini vmesnik Hue, ki ga imate, izberite njegovo ime in pritisnite **OK**.

Če je na voljo več vmesnikov Hue, izberite tistega, ki ga želite uporabljati, in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.

3 – Zdaj izberite **Vmesnik Hue Philips** in pritisnite gumb za povezavo na sredini naprave. S tem vmesnik Hue povežete s televizorjem. To storite v 30 sekundah. Televizor bo potrdil, če je povezan z vmesnikom Hue.

4 – Izberite **OK** in pritisnite **OK**.

Ko je vmesnik Hue Philips povezan s televizorjem, odprite stran **Sijalke Hue**.

3. korak: sijalke Hue

V nadaljevanju izberite **sijalke Philips Hue**, ki morajo delovati skladno s funkcijo Ambilight.

Za Ambilight+hue lahko izberete do 9 sijalk Philips Hue.

Izbira sijalk za Ambilight+hue ...

1 – Na seznamu označite sijalke, ki morajo delovati skladno s funkcijo Ambilight. Sijalko označite tako, da izberete njeno ime in pritisnete **OK**. Ko označite določeno sijalko, ta enkrat utripne.

2 – Ko končate, izberite **OK** in pritisnite **OK**.

4. korak: konfiguriranje sijalke

V nadaljevanju konfigurirajte vse sijalke Philips Hue.

Konfiguracija posamezne sijalke Hue ...

1 – Izberite sijalko, ki jo želite konfigurirati, in pritisnite **OK**. Izbrana sijalka utripa.

2 – Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.

3 – Najprej navedite, kam ste glede na televizor namestili sijalko. Če pravilno nastavite **Kot**, bo sijalki poslana prava barva Ambilight. Kliknite drsnik, da prilagodite položaj.

4 – Nato navedite **Razdaljo** med sijalko in televizorjem. Večja je oddaljenost od televizorja, šibkejša je barva Ambilight. Kliknite drsnik, da prilagodite razdaljo.

5 – Na koncu nastavite **Svetlost** sijalke. Kliknite drsnik, da prilagodite svetlost.

6 – Da prekinete konfiguracijo te sijalke, izberite **OK** in pritisnite **OK**.

7 – V meniju **Konfiguriraj Ambilight+hue** lahko to storite za vsako sijalko.

8 – Ko so vse sijalke Ambilight+hue konfigurirane, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Funkcija Ambilight+hue je pripravljena na uporabo.

Nastavitve funkcije Ambilight+hue

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Ambilight + hue > Izklop
Izklop funkcije Ambilight+hue

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Ambilight + hue > Pristna izkušnja

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da nastavite, kako natančno se morajo sijalke Hue prilagajati barvam Ambilight.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Ambilight + hue > Salonska svetloba Light+hue

Če ste namestili Ambilight+hue, lahko pustite, da sijalke Hue sledijo salonski svetlobi tehnologije Ambilight. Sijalke Philips Hue učinek salonske svetlobe razširijo po vsem prostoru.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Ambilight + hue > Ogled konfiguracije

Oglejte si trenutno nastavitvev Ambilight+hue, omrežja, vmesnika in sijalk.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Ambilight + hue > Ponastavi konfiguracijo

Ponastavitev trenutne nastavitvev Ambilight+hue

16.3

Napredne nastavitve funkcije Ambilight

Svetlost

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Napredno > Svetlost

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da nastavite

stopnjo svetlosti Ambilight.

Nasičenost

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Napredno > Nasičenost

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da nastavite stopnjo nasičenosti Ambilight.

Barva stene

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Napredno > Barva stene

- Izničite lahko vpliv barvne stene na barve funkcije Ambilight.
- Izberite barvo stene za televizorjem in televizor bo prilagodil barve funkcije Ambilight, da bodo takšne, kot morajo biti.

Izklop televizorja

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Ambilight > Napredno > Izklop televizorja

Nastavite funkcijo Ambilight tako, da se po izklopu televizorja takoj ali postopno izklopi. Postopni izklop vam zagotovi nekaj časa, da lahko vklopite svetila v dnevnem prostoru.

16.4

Načini salonske svetlobe

Način salonske svetlobe televizorja vam omogoča, da vklopite Ambilight, ko je televizor v stanju pripravljenosti. Tako lahko sobo osvetlite z osvetlitvijo Ambilight.

Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti in želite vklopiti salonsko svetlobo Ambilight, sledite tem korakom:

- 1 – Pritisnite gumb *ambilight*.
- 2 – Ko pritisnete gumb *ambilight*, bo salonska svetloba Ambilight vklopljena.
- 3 – Znova pritisnite gumb *ambilight*, če želite preklopiti v drugačen svetlobni učinek.
- 4 – Če želite izklopiti salonsko svetlobo Ambilight, pritiskajte gumb *ambilight*, dokler se luči ne izklopijo. Morda boste morali večkrat pritisniti gumb *ambilight*.

Netflix

Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

www.netflix.com

Rakuten TV

Oglejte si najnovejše nove izdaje na pametnem televizorju. Največje uspešnice, nagrajene klasike in TV-serije na voljo v trenutku.

Pritisnite tipko **Rakuten TV** na daljinskem upravljalniku ali ikono aplikacije, da odprete aplikacijo Rakuten TV. Če želite uporabljati aplikacijo, poskrbite, da ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo. Več informacij o Rakuten TV najdete na spletnem mestu www.rakuten.tv.

Amazon Prime Video

S članstvom Amazon Prime prejmete dostop do več tisoč priljubljenih filmov in TV-oddaj, vključno z ekskluzivnimi izvirniki Prime Originals.

Pritisnite ikono aplikacije, da zaženete aplikacijo Amazon Prime Video. Če želite uporabljati aplikacijo, poskrbite, da ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo. Če želite izvedeti več o storitvi Amazon Prime Video, obiščite spletno mesto www.primevideo.com.

YouTube

YouTube predstavlja platformo za povezovanje s širnim svetom. Glejte in odkrivajte priljubljene videoposnetke, ki so jih naložili uporabniki YouTube. Z YouTubovo aplikacijo poiščite najnovejše teme iz sveta glasbe in novic ter številne druge teme.

Pritisnite ikono aplikacije, da zaženete aplikacijo YouTube. Če želite uporabljati aplikacijo, poskrbite, da ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo. Več informacij o YouTubu najdete na spletnem mestu www.youtube.com.

Alexa

21.1

O storitvi Alexa

Vaš televizor podpira operacije glasovnega upravljanja Amazon Alexa*.

O storitvi Alexa

Glasovna storitev Alexa je storitev, ki temelji na oblaku, in je na voljo na Amazonovih napravah Alexa Echo in pri proizvajalcih naprave. Če je na televizorju nameščena storitev Alexa, lahko vklopite/izklopite televizor, preklapljate med programi, spreminjate glasnost in še kaj.

Za upravljanje televizorja z možnostjo Alexa boste potrebovali ...

- Pametni televizor Philips, ki podpira storitev Alexa
- Račun Amazon
- Mobilno napravo, kot je telefon ali tablica
- Brežžična ali žična omrežna povezava

O možnosti Alexa Skill

Alexa uporablja za razširitev operacij glasovnega upravljanja Alexa Skills. Z možnostjo Skills (spretnosti) se dodajo nove zmožnosti, ki ustvarjajo bolj osebno izkušnjo vašega televizorja, ki ima omogočeno storitev Alexa. Spretnost "Philips SAPHI Smart TV Voice Control" lahko najdete v trgovini Alexa Skills in ponuja različne ukaze glasovnega upravljanja za delo s pametnim televizorjem Philips Smart TV.

* Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah. Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Amazon.com, Inc. ali njegovih podružnic.


21.2

Uporaba storitve Alexa

Če želite uporabljati storitev Alexa, v svoj pametni televizor Philips Smart TV najprej namestite odjemalsko storitev Alexa. Za začetek namestitve zaženite aplikacijo "Amazon Alexa" na začetnem zaslonu televizorja. Sledite navodilom in izvedite naslednje korake:

- Izberite ime za svoj pametni televizor Smart TV, da ga bo storitev Alexa prepoznala.
- Izberite račun Amazon in se vpišite.
- Vrnite se k tej spretnosti v aplikaciji Aleksa na svojem telefonu, kjer jo omogočite, povežite računa in poiščite svoje naprave.
- Vrnite se na televizor in dokončajte nastavitve.

Nastavitve za storitev Alexa na televizorju

1 – Pritisnite  **Domače okolje** in odprite aplikacijo "Amazon Alexa".

2 – Za začetek nastavitve potrebujete spremljevalno aplikacijo Alexa (v mobilni napravi ali spletno različico).

3 – Za sprejem pogojev pravilnika o zasebnosti, poimenovanje televizorja in vpis v račun Amazon sledite navodilom na zaslonu. Za združevanje z napravo Alexa potrebujete račun Amazon.

4 – V mobilni napravi se prijavite v spremljevalno aplikacijo Amazon Alexa z istim računom Amazon.

5 – V spremljevalni aplikaciji Amazon Alexa dokončajte naslednje korake. Najprej omogočite spretnost "Philips SAPHI Smart TV Voice Control". Nato povežite svoj račun Amazon in na koncu poiščite naprave.

6 – Na koncu namestitvenega zaslona lahko izberete možnost **Opravljen** za začetek uporabe storitve Alexa.

Obiščite spletno mesto alexa.amazon.com, kliknite Spretnosti in vnesite iskalni niz "Philips SAPHI Smart TV Voice Control". Spretnost bo navedena med rezultati.

Specifikacije okolja

22.1

Evropska energetska oznaka

Evropska energetska oznaka označuje razred energijske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Porabo energije tega izdelka si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za svojo državo na naslovu www.philips.com/TVsupport

22.2

Konec uporabe

Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih

vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Specifikacije

23.1

Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani www.philips.com/TVsupport

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: Od 5 do 35 °C

Za informacije o porabi energije si oglejte poglavje **Podatki o izdelku**.

23.2

Sprejem

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna območja sprejemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelski) QAM
- Predvajanje analognega videa: SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Vhod za satelitsko anteno: 75 ohmov, F-tip
- Razpon vhodne frekvence: od 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: od 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 14/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA

* Samo za DVB-T2, DVB-S2

23.3

Ločljivost zaslona

Diagonalna velikost zaslona

- 43PUS8105: 108 cm/43 palcev
- 50PUS8105: 126 cm/50 palcev
- 58PUS8105: 146 cm/58 palcev
- 70PUS8105: 176 cm/70 palcev

Ločljivost zaslona

- 3840 x 2160

Podprta vhodna ločljivost – video

Podpora za usklajevanje časa

Podpora za usklajevanje časa videoposnetkov vključuje tudi hitrost sličic/polj 23,976 Hz, 29,97 Hz in 59,94 Hz.

HDMI

- 480i
- 480p
- 576i
- 576p
- 720p
- 1080i
- 1080p
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

HDMI – UHD

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Splošne nastavitve > Vhodni viri > HDMI (vrata) > HDMI Ultra HD

Ta televizor lahko prikazuje signale v izjemno visoki ločljivosti. Nekatere naprave, povezane s HDMI, ne prepoznajo televizorja z izjemno visoko ločljivostjo in morda ne delujejo pravilno ali imajo popačeno sliko ali zvok.

Nepravilno delovanje takih naprav lahko preprečite tako, da nastavite kakovost signala na raven, ki je združljiva z napravo. Če naprava ne uporablja signala v izjemno visoki ločljivosti, lahko izklopite izjemno visoko ločljivost za to povezavo HDMI.

- Nastavitev **Optimalno** omogoča signale največ do Ultra HD (50 Hz ali 60 Hz) RGB 4:4:4 ali YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Nastavitev **Standardno** omogoča signale največ do Ultra HD (50 Hz ali 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

23.5

Podprta vhodna ločljivost – računalnik

- 640 x 480 – 60 Hz
- 800 x 600 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 800 – 60 Hz
- 1280 x 960 – 60 Hz
- 1280 x 1024 – 60 Hz

- 1366 x 768 – 60 Hz
- 1440 x 900 – 60 Hz
- 1920 x 1080 – 60 Hz
- 3840 x 2160 – 60 Hz

Opomba: Samo za vhod HDMI

23.6

Zvok

- Virtualizator Dolby Atmos®
- Clear Dialogue
- Zvok A.I
- 5-pasovni izenačevalnik
- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Dolby® Audio
- DTS **HD**®

23.7

Večpredstavnost

Priključki

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n (vgrajeno)

Podprti sistemi datotek USB

- FAT, NTFS

Predstavnostni strežniki, podprti

- Video kodek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Zvočni kodek: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 in v10)
- Podnapisi :
 - Format: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Kodiranja znakov: Zahodna Evropa, Turščina, Srednja Evropa, Cirilica, Grščina, UTF-8 (Unicode), Hebrejščina, Arabščina, Baltski jeziki
- Najvišja podprta podatkovna hitrost:
 - MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 5.1. 30 Mb/s
 - H.265 (HEVC) je podprt do glavnega/glavnega profila 10 do ravni 5.1 40 Mb/s
 - VC-1 je podprt do naprednega profila ravni 3
- Slikovni kodek: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360-stopinjska fotografija

Wi-Fi potrjeno

Vaš televizor je združljiv s tehnologijo Wi-Fi.

Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike

- Uporabite lahko katerokoli programsko opremo za predstavnostne strežnike s potrdilom DLNA V1.5.
- Na mobilnih napravah lahko uporabite aplikacijo Philips TV Remote (iOS in Android).

Učinkovitost delovanja se lahko razlikuje, odvisno od

zmožnosti uporabljene mobilne naprave in programske opreme.

23.8

Povezljivost

Stranski del televizorja

- Reža za skupni vmesnik: CI+/CAM
- USB 2 – USB 3.0
- Vhod HDMI 3 – ARC – UHD – HDR
- Slušalke – stereo mini vtič 3,5 mm

Hrbtni del televizorja

- Zvočni izhod – optični Toslink
- USB 1 – USB 2.0
- Omrežje LAN – RJ45
- Satelitski sprejemnik
- Antena (75 ohmov)
- Vhod HDMI 1 – ARC – UHD – HDR
- Vhod HDMI 2 – ARC – UHD – HDR

Odpravljanje težav

24.1

Nasveti

Če ne morete najti rešitve za težavo s televizorjem v razdelku **Odpravljanje težav**, lahko uporabite možnost **— Ključne besede** v možnosti **Pomoč > Uporabniški priročnik** za iskanje zelenih informacij. Izberite ključno besedo za najbolj ustrezno stran v uporabniškem priročniku.

Če v uporabniškem priročniku ne najdete odgovora na svoje vprašanje, lahko obiščete Philipsovo spletno mesto za podporo.

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite spletno stran www.philips.com/TVsupport.

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil lahko pomoč televizorja prenesete v formatu PDF in jo preberete na pametnem telefonu, tabličnem ali osebнем računalniku. Želeno stran pomoči lahko tudi natisnete z računalnikom.

Pomoč (uporabniški priročnik) prenesite s spletne strani www.philips.com/TVsupport

24.2

Vklop

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico. Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen. Poskusite znova vklopiti televizor.
- Priključite televizor v drugo vtičnico in ga poskusite znova vklopiti.
- Iz televizorja odklopite vse priključene naprave in ga poskusite znova vklopiti.
- Če na televizorju sveti indikator pripravljenosti, se televizor morda ne bo odzval na daljinski upravljalnik.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor prikaže zagonski zaslon Philips in preklopi nazaj v stanje pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon Philips, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti. To je povsem normalno. Ko televizor izključite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon. Če televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite **⏻** (Stanje pripravljenosti/Vklop) na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom. V možnosti **Pomoč > Uporabniški priročnik** pritisnite barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite možnost **Kontaktne podatke**.

Televizor se sam izklopi

Če se televizor nenadoma izklopi, je morda vklopljen **Izklopni časovnik**. Ko je vklopljen **Izklopni časovnik**, se televizor izklopi po 4 urah, če ne prejme signala daljinskega upravljalnika. Če se želite izogniti samodejnemu izklopu, onemogočite to funkcijo. V možnosti **Pomoč > Uporabniški priročnik** pritisnite barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite **Izklopni časovnik**.

Samodejno se izklopi tudi, če v 10 minutah ne prejme TV-signala ali ukaza daljinskega upravljalnika.

24.3

Daljinski upravljalnik

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

- Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno.
- Baterije daljinskega upravljalnika so morda prazne. Baterije zamenjajte z novimi.

Programi

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni program

- Preverite, ali je televizor priključen na anteno oz. ali uporablja signal ponudnika. Preverite, ali so kabli dobro priključeni.
- Preverite, ali so v državi, kjer ste namestili televizor, na voljo digitalni programi.
- Preverite, ali ste izbrali pravi sistem DVB (digitalna videoradiodifuzija). Izberite DVB-T (zemeljsko), če uporabljate strešno ali sobno anteno, oz. DVB-C (kabelsko), če uporabljate storitve kabelske televizije.
- Ponovite namestitev in preverite, ali ste izbrali pravo državo in sistem.

Med namestitvijo ni bil najden noben analogni program

- Preverite, ali je televizor priključen na anteno. Preverite, ali so kabli dobro priključeni.
 - Preverite, ali ste izbrali pravi sistem DVB (digitalna videoradiodifuzija). Če uporabljate strešno ali sobno anteno, izberite DVB-T (zemeljsko).
 - Ponovite namestitev in med postopkom izberite možnost **Digitalni in analogni programi**.
- Nekateri programi so izginili, ne morem najti vseh ali nekaterih programov, ki so bili prej nastavljeni
- Preverite, ali ste izbrali pravi **Seznam programov** ali **Seznam priljubljenih**, ki ga običajno uporabljate.
 - Ponudnik je morda premaknil ali celo izbrisal nekatere programe. Na običajnem seznamu programov poskusite poiskati program, ki ga ne morete najti. Če je program še vedno na voljo, ga lahko vrnete na seznam priljubljenih.
 - Program se lahko izbriše s seznama programov med **samodejno posodobitvijo programov**. Samodejne posodobitve so izvedene ponoči, če je televizor v stanju pripravljenosti.

Programi, ki ne obstajajo več, so izbrisani in namesto njih so pozneje na seznam programov dodani novi programi. V redkih primerih se lahko program izbriše, če ga televizor med preverjanjem prisotnosti ne more najti. Morda ne oddaja ponoči.

Če želite preprečiti izbris programov med **samodejno posodobitvijo programov**, ker jih televizor ne bi našel, čeprav dejansko še obstajajo, lahko izklopite **samodejno posodobitev programov**.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Programi > Namestitvev antenskih/kabelskih programov, Namestitvev satelitov* > Samodejna posodobitev programov

* Namestitvev satelitov je na voljo samo za modele, ki podpirajo funkcije satelitov.

Program DVB-T2 HEVC

- V tehničnih specifikacijah preverite, ali televizor podpira DVB-T2 HEVC v vaši državi in ponovno

namestite program DVB-T.

Satelitski

Televizor ne najde zelenih satelitov ali televizor namesti isti satelit dvakrat

Preverite, ali je na začetku namestitve v nastavitvah nastavljeno pravilno število satelitov. Televizor lahko nastavite, da išče enega, dva ali 3/4 satelite.

LNB z dvema glavama ne najde drugega satelita

- Če televizor najde en satelit, ne more pa najti drugega, obrnite krožnik za nekaj stopinj. Poravnajte krožnik tako, da prejema najmočnejši signal iz prvega satelita. Na zaslonu preverite indikator moči signala prvega satelita.
- Preverite, ali so nastavitve nastavljene na dva satelita.

Spreminjanje nastavitev namestitve ni odpravilo težave

Vse nastavitve, sateliti in programi se shranijo šele na koncu namestitve, ko končate.

Vsi satelitski programi so izginili

Če uporabljate sistem Unicable, v nastavitvah za Unicable dodelite dve edinstveni številki za uporabniški pas za oba vgrajena sprejemnika. Drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable mogoče uporablja isto številko za uporabniški pas.

Nekateri satelitski programi so izginili s seznama programov

Če so nekateri programi izginili ali bili premaknjeni, je ponudnik TV-storitev morda spremenil lokacijo oddajnika teh programov. Če želite obnoviti položaje programov na seznamu programov, lahko poskusite posodobiti paket programov.

Ne morem odstraniti satelita


Naročniški paketi ne dovolijo odstranjevanja satelita. Če želite odstraniti satelit, morate znova izvesti celotno namestitev in izbrati drug paket.

Sprejem je včasih slab

- Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.
- Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

Slika


Ni slike/popačena slika

- Preverite, ali je televizor priključen na anteno oz. ali uporablja signal ponudnika. Preverite, ali so kabli dobro priključeni.
- Preverite, ali je v meniju Viri izbran pravi vir oz. vhod. Pritisnite možnost  **Viri** in izberite želeni vir oz. vhod.
- Preverite, ali je zunanja naprava oz. vir pravilno priključen.
- Preverite, ali je sprejem slab.
- Preverite, ali je slika nastavljena na najnižjo vrednost. Izberite možnost **Slog slike** ter izberite slog in pritisnite **OK**.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Slog slike

- Za preverjanje, ali je televizor pokvarjen, poskusite predvajati videoposnetek. Pritisnite 🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Pomoč > Preverite televizor. Če ostane videoposnetek črn, pokličite Philips. Počakajte na konec videoposnetka in v meniju Pomoč izberite možnost **Kontaktni podatki**. Pokličite telefonsko številko za svojo državo.

Zvok brez slike


- Spremenite vir videoposnetka in ga nato spet spremenite na trenutni vir.
- Izberite **Slog slike** ter izberite slog in pritisnite **OK**.
- 🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Slog slike
- Obnovite slog slike: vrnite se na **Slog slike** in nato pritisnite  **Obnovi slog**.
- Obnovite vse nastavitve televizorja: izberite 🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Znova nastavi televizor.
- Preverite, ali so naprave dobro priključene na vire oz. vhode.

Slab sprejem

Če je televizijska slika popačena ali če se njena kakovost spreminja, je vhodni signal morda slab. Slab digitalni signal se kaže v kockasti sliki, ki občasno zamrzne. Slab digitalni signal bo veliko prej prekinjen kot slab analogni signal.

- Preverite, ali je antenski kabel pravilno vključen.
- Veliki zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki objekti lahko vplivajo na kakovost sprejema, če uporabljate anteno. Če je mogoče, poskušajte sprejem izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja. Slabo vreme lahko poslabša sprejem.
- Preverite, ali so vse naprave pravilno priključene.
- Če je sprejem slab le na enem programu, ta program natančno nastavite z možnostjo **Analogni: ročna namestitvev**. (Samo za analogne programe)
- 🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Namestitvev

programov > Namestitvev antenskih/kabelskih programov > Analogni: ročna namestitvev

- Preverite, ali je vhodni digitalni signal dovolj močan. Med gledanjem digitalnega programa pritisnite  **OPTIONS**, izberite **Stanje** in pritisnite **OK**. Preverite **Moč signala** in **Kakovost signala**.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena. Prepričajte se, da je nastavev izhodne slike naprave nastavljena na najvišjo možno ločljivost, če je na voljo.
- Obnovite slog slike ali slog slike spremenite.

Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Domače okolje**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Lokacija

Pojavi se pasica

Če se občasno pojavi oglasna pasica ali če se **Slog slike** pri vklopu samodejno preklopi nazaj na **Živahno**, je za televizor izbrana lokacija **Trgovina**. Za televizor nastavite lokacijo **Domače okolje** za uporabo doma.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Splošne nastavitve > Lokacija

Slika ne ustreza velikosti zaslona/Napačna ali nestalna velikost slike/Položaj slike je napačen

- Če velikost slike (tj. razmerje slike) ne ustreza zaslonu ter sta na vrhu in dnu ali na levi in desni vidna črna pasova, pritisnite 🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Format slike > Zapolni zaslon.
- Če se velikost slike stalno spreminja, pritisnite 🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Format slike > Prilagodi zaslonu.
- Če položaj slike na zaslonu ni ustrezen, poskusite preveriti ločljivost signala in vrsto izhoda priključene naprave. Pritisnite 🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Format slike > Originalno.



Slika iz računalnika ni stabilna

Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.


🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Slika >

Zvok

Ni zvoka ali pa je slab


- Preverite, ali so nastavitve zvoka televizorja pravilne: pritisnite tipko za  glasnost ali  utišanje zvoka.
 - Če uporabljate digitalni sprejemnik (STB), preverite, da ni glasnost na sprejemniku nastavljena na nič oz. da ni zvok utišán.
 - Preverite, ali je televizor (zvočni signal) pravilno povezan s sistemom za domači kino, če ga uporabljate za zvok televizorja. Preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek HDMI1 ARC sistema za domači kino.
 - Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino.
- Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.

Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. Šum se pojavi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost **Oblika digitalnega izhoda** televizorja nastavite na **Stereo**. Pritisnite  (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Napredno > Oblika digitalnega izhoda

HDMI – UHD

HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
 - Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
 - Ta televizor ima izjemno visoko ločljivost. Nekatere starejše naprave, priključene na priključek HDMI, ne prepoznajo televizorja z izjemno visoko ločljivostjo in morda ne delujejo pravilno ali pa prikazujejo popačeno sliko ali zvok. Nepravilno delovanje takih naprav lahko preprečite tako, da nastavite kakovost signala na raven, ki je združljiva z napravo. Če naprava ne uporablja signala v izjemno visoki ločljivosti, lahko izklopite izjemno visoko ločljivost za to povezavo HDMI.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana s HDMI, popačena, preverite, ali lahko to težavo odpravi sprememba nastavitve **HDMI v izjemno visoki ločljivosti**. V možnosti **Pomoč** > **Uporabniški priročnik** pritisnite barvno tipko  **Ključne**

besede in poiščite **HDMI za zelo visoko ločljivost**.

- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.

Možnost HDMI EasyLink ne deluje


- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je zvočna naprava HDMI-CEC priključena in glasnost naprave prilagajate z daljinskim upravljalnikom televizorja, je to povsem običajno.

USB

Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani

- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen z razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek. Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko  **Ključne besede** in poiščite **Večpredstavnost**.

Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Wi-Fi in internet

Omrežja Wi-Fi ni bilo mogoče najti ali je moteno

- Preverite, ali požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni



- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



DHCP




- Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.




Napačen jezik menija

Ponovno izberite svoj jezik menija.

1 - Pritisnite  Domače okolje in nato enkrat  (navzgor).

2 - Dvakrat pritisnite  (desno) in enkrat  (navzdol).

3 - 10-krat pritisnite  (desno), prepričajte se, da je ikona , nato pa pritisnite .

4 - Osemkrat pritisnite  (dol) in nato trikrat pritisnite  (desno), izberite jezik in pritisnite .

Varnost in nega

25.1

Varnost

Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih izvorov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za izklop napajanja televizorja omrežni vtičač izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.

- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnejte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnosti v povezavi s stabilnostjo

Televizor lahko pade in s tem povzroči telesne poškodbe ali smrt. Številnim poškodbam, zlasti poškodbam otrok, se lahko izognete z upoštevanjem enostavnih varnostnih ukrepov:

- VEDNO uporabljajte omare, stojala ali načine pritrditve, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- VEDNO uporabljajte pohištvo, ki varno podpira televizor.
- VEDNO poučite otroke glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove tipke.
- Žice in kable, ki so povezani s televizorjem, VEDNO napeljte tako, da se ni mogoče spotakniti čez njih, jih ni mogoče vleči ali zgrabiti.
- Televizorja NIKOLI ne namestite na nestabilno mesto.
- Televizorja NIKOLI ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer na omarice ali knjižne police), ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na ustrezno podporo.
- Televizorja NIKOLI ne namestite na prt ali druge materiale, ki bi bili nameščeni med televizor in podporno pohištvo.
- Predmetov, kot so igrače ali daljinski upravljalniki, NIKOLI ne položite na vrh televizorja ali na pohištvo, na katerem televizor stoji, da ne bi spodbudili otrok k plezanju.

Če se odločite premestiti obstoječi televizor, pri tem prav tako upoštevajte zgornje pogoje.

Nevarnost zaužitja baterij

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevihite

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja.

Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

25.2

Nega zaslona

Čiščenje

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpo. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zasloni meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

Pogoji uporabe

2020 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju "TP Vision"), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani www.philips.com/TVsupport, povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega dokumenta ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi vsebine tega dokumenta. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo.

Garancijski pogoji – Nevarnost telesne poškodbe, poškodbe televizorja ali prekinitev veljavnosti garancije!

Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran www.philips.com/TVsupport in po potrebi izberite svojo državo. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta televizor ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost

zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost s pravili CE

Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/ES (okolju prijazna zasnova) in 2011/65/ES (RoHS).

Skladnost s standardi EMF

TP Vision izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot katerikoli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel družbe TP Vision je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja (EMF), ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba TP Vision je predana razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov brez škodljivih vplivov na zdravje. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. TP Vision aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Avtorske pravice

27.1

HDMI

Izraza HDMI in High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.



27.2

Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories. Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Copyright © 1992–2019 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.



27.3

Dolby Vision in Dolby Atmos

Dolby Vision in Dolby Atmos

Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Avtorske pravice 1992–2019 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.



DTS-HD (ležeče)

DTS-HD

Patente za DTS si oglejte na spletni strani <http://patents.dts.com>. Izdelano z licenco podjetja DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol, DTS-HD in logotip DTS-HD so registrirane blagovne znamke in/ali blagovne znamke podjetja DTS, Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



27.5

Združenje Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.



27.6

Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Odprta koda

28.1

Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvirne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo. Če želite pridobiti izvirno kodo, v angleščini pišite na

...

open.source@tpv-tech.com

28.2

Odprtokodna licenca

Kaj je odprtokodna licenca

Datoteka Berime za odprto kodo za dele programske opreme televizorja TP Vision Netherlands B.V., za katere veljajo odprtokodne licence.

V tem dokumentu je opisana distribucija izvirne kode, ki jo uporablja televizor TP Vision Netherlands B.V., za katero velja splošna javna licenca GNU (GPL) oziroma manjša splošna javna licenca GNU (LGPL) ali druga licenca za odprto kodo. Navodila za pridobitev izvodov te programske opreme lahko preberete v navodilih za uporabo.

DRUŽBA TP Vision Netherlands NE DAJE NOBENEGA IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM ZA PRODAJNO KAKOVOST ALI PRIMERNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, ZA TO PROGRAMSKO OPREMO. TP Vision Netherlands B.V. ne nudi podpore za to programsko opremo. To ne vpliva na vaša jamstva in pravno zagotovljene pravice glede izdelkov TP Vision Netherlands B.V., ki ste jih kupili. Velja samo za to odprto kodo, ki vam je na voljo.

Open Source

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

c-ares (1.10.0)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

Source: <http://c-ares.haxx.se/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

e2fsprogs (2.12.2)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DFB (4.2.31)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_S

DK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system. These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

glibc (2.12.2)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the “system calls” and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

Libcurl (7.30.0)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

libmtp (0.3.6)

libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.

Source: <http://libmtp.sourceforge.net/>

libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libusb

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

libpng (1.2.43)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

Linux Kernel (3.1)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

Linux Fusion (8.7.0)

Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)

c++ runtime library for RTSP requirement

Source: www.live555.com

lvm2 (2.02.89)

Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.

This piece of software is made available under the

terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

mtt-utils

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system. This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: [http://www.linux-](http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html)

[mtd.infradead.org/index.html](http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html)

ncurses (5.7)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.0.1j)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

samba (3.0.37)

Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.

Source: <http://www.samba.org/>

SaWMan (1.5.3)

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor.

Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

SQLite3 (2.12.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

SquashFS

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

u-Boot (2011.12)

The uboot will load the linux kernel to dram, and jump to run.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://www.denx.de>

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)

Source: <http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

uDirectFB (1.5.3)

Source: <http://www.directfb.org>

uriparser (0.7.7)

Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. uriparser is cross-platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

xerces-c++ (3.1.1)

Source: <http://xerces.apache.org/>

zlib (6b)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data. This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: <http://www.zlib.net/>

Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb

Storitve in/ali programska oprema, ki jih zagotavljajo tretje osebe, se lahko spreminjajo, začasno zaustavijo ali prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba TP Vision v tovrstnih primerih ne nosi nikakršne odgovornosti.

Kazalo

A

AI izenačevalnik 40
Alexa 58
Ambilight 51
Ambilight+hue 51
Ambilight+hue, sijalke Hue 51
Antena 13
Aplikacija TV Remote 15

B

Barvne nastavitve 37

C

Clear dialogue 40

D

Daljinski upravljalnik – infrardeči senzor 9
Daljinski upravljalnik – tipke 7
Daljinski upravljalnik in baterije 7
Datum 46
Digital Media Renderer – DMR 47
Digitalni zvočni izhod – optični 14
Dinamični kontrast 38
Domače okolje ali Trgovina 43

E

Evropski znak za okolje 59

F

Format slike 39
Fotografije, videoposnetki in glasba 33
Funkcija Pause TV 32

G

Galerija aplikacij 49
Gama 38

H

HbbTV 41
HDMI 13
HDMI – ARC 14
HDMI – CEC 42
HDMI za zelo visoko ločljivost 43
HDR 38
Hitre nastavitve slike 39

I

Identificirajte televizor 4
Informacije o stikih 4
Izboljšave barv 37
Izbriši internetno zgodovino 47
Izjemno visoka ločljivost 38
Izklop zaslona 43
Izklopni časovnik 46
Izklopni časovnik 43
Izravnavanje digitalnega izhoda 41

J

Jezik podnapisov 45
Jezik zvoka 45
Jeziki menija 45

K

Kartica CI 15

Konec uporabe 59
Kontrast videa 38
Kopiranje seznama programov 23
Krepitev govora 45

L

Ločljivost TV-zaslona 60

M

Meni Digitalni izhod 41
Meni Domov 36
Meni Hitre nastavitve 36
Meni kontrasta slike 38
Meni Nastavitve omrežja 47
Meni Pomoč 4
Meni zvoka 39
Meni Zvočni izhod 40
Možnosti programa 24

N

Namestitev programa – antena 19
Namestitev programa – kabel 19
Namestitev programa – satelit 21
Napredne nastavitve funkcije Ambilight 52
Napredne nastavitve slike 37
Napredne nastavitve zvoka 40
Nastavitev za trgovino 44
Nastavitve miške 42
Nastavitve omrežja 47
Nastavitve tipkovnice USB 42
Nastavitve za Netflix 47

O

Oblika digitalnega izhoda 41
Obrnite se na Philips 4
Odklepanje programa 26
Odmik digitalnega izhoda 41
Odpravljanje težav 62
Omrežje – brezžično 47
Omrežje – žično 47
Omrežno ime televizorja 47
Otroška ključavnica 45
Otroška ključavnica, nastavitev kode 45
Otroška ključavnica, sprememba kode 45

P

Pametni televizor 49
Philipsova podpora 4
PIN za CAM 45
Pogon USB 16
Poletni čas 46
Ponastavitev nastavitvev 44
Popravilo 4
Poravnava belih točk 37
Posnetki 31
Posodobitev programske opreme 6
Posodobitev programske opreme – internet 6
Posodobitev programske opreme – lokalne posodobitve 6
Posodobitev programske opreme – USB 6
Postavitev televizorja 40
Povezava – napajalni kabel 11
Povezava zrcaljenja zaslona 14
Preimenovanje ali menjava ikone naprave 18

Pridobite podporo 4
Prikaz nastavitve omrežja 47
Priključek za slušalke 14
Priključek za trdi disk USB 16
Priključitev naprave 13
Priljubljeni program, razpon programov 25
Priljubljeni program, urejanje 25
Priljubljeni program, ustvarjanje 25
Priljubljeni programi 26
Program, filter programov 25
Program, preimenovanje programa 25
Programi 19
Prostor 43

R

Razdalja gledanja 11
Različica programske opreme 6
Registrirajte televizor 4

S

Samodejni način ure 46
Satelitski 13
Seznam programov 25
Seznam virov 18
Slika, barva 37
Slika, gibanje 39
Slika, kontrast 37
Slika, način kontrasta 38
Slika, ostrina 37
Slika, slog gibanja 39
Slika, svetlost 37
Slog Ambilight 51
Slog slike 36
Slog zvoka 39
Slušalke 40
Spletni uporabniški priročnik 4
Splošne nastavitve 42
Sprejem 60
Stanje pripravljenosti 12
Starševska ocena 45
Statični IP 47

T

Teletekst 27
Temperatura barve 37
Težave 62
Tipke na televizorju 10
Trdi disk USB 42
Trdi disk USB – formatiranje 17
Trdi disk USB – namestitev 16
TV na zahtevo 50
TV-vodnik 28

U

Univerzalni dostop 45
Univerzalni dostop, gluhi in naglušni 45
Univerzalni dostop, govor 45
Univerzalni dostop, mešana glasnost 45
Univerzalni dostop, zvočni opis 45
Univerzalni dostop, zvočni učinki 45
Uporabniški priročnik 4
Ura 46

V

Varnost in nega 67
Varčevanje z energijo 43
Večpredstavnost 61
Vhodna ločljivost 60

Video na zahtevo 50
Vkllop 12
Vkllop s funkcijo Wi-Fi 47

W

Wi-Fi 47

Z

Zakasnitev digitalnega izhoda 41
Zaklep aplikacije 45
Zaklepanje programa 26
Združevanje daljinskega upravljalnika 9
Zrcaljenje zaslona 14
Zvok, razlika v glasnosti 40
Zvok, samodejna izravnava glasnosti 40
Zvočni sistem HDMI 40
Zvočniki televizorja 40

Č

Čas 46
Časovni pas 46
Čiščenje slike, zmanjšanje šumov 38



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)