

PHILIPS

Professional
Display Solutions

2214 Series

دليل المستخدم

43BFL2214/12
50BFL2214/12
55BFL2214/12
65BFL2214/12
70BFL2214/12
75BFL2214/12

المحتويات

1	جولة التلفزيون	3	10.1 نبذة عن تطبيق القائمة الاحترافية	17
1.1	الوضع الاحترافي	3	10.2 فتح تطبيق القائمة الاحترافية	17
2	الإعداد	4	10.3 موصى به (بها)	17
1.2	اقرأ إرشادات السلامة	4	10.4 Google Cast	17
2.2	التعليق على الجدار	4	10.5 الألعاب	17
3.2	تلميحات حول وضعية التلفزيون	4	10.6 المزيد	18
4.2	كبل الطاقة	4	10.7 الإعدادات الاحترافية	18
5.2	كبل الهوائي	4	10.8 حساب Google	19
3	تشغيل وإيقاف التشغيل	5	11 شاشة TV Android الرئيسية	20
1.3	التشغيل أو الاستعداد	5	11.1 نبذة عن شاشة TV Android الرئيسية	20
2.3	المفاتيح على التلفزيون	5	11.2 فتح شاشة TV Android الرئيسية	20
4	جهاز تحكم عن بُعد	6	11.3 إعدادات TV Android	20
1.4	نظرة عامة على المفاتيح	6	11.4 توصيل TV Android	23
2.4	مستشعر الأشعة تحت الحمراء	6	11.5 القنوات	24
3.4	تنظيف	7	11.6 تثبيت القناة	25
5	المواصفات	8	11.7 إنترنت	26
1.5	المواصفات البيئية	8	11.8 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	26
2.5	الطاقة	8	11.9 البرنامج	27
3.5	نظام التشغيل	8	12 التعليقات والدعم	29
4.5	نوع جهاز العرض	8	12.1 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	29
5.5	دقة إدخال الشاشة	8	12.2 تعليمات عبر إنترنت	30
6.5	إمكانية الاتصال	9	12.3 الدعم والإصلاح	30
7.5	الصوت	9	13 السلامة والعناية	31
6	توصيل الأجهزة	10	13.1 أمان	31
1.6	توصيل الأجهزة	10	13.2 أجهزة منشآت الرعاية الصحية	32
2.6	جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات	11	13.3 بيان التعرض للأشعة (شبكات WiFi الموضوعة فقط)	32
3.6	نظام المسرح المنزلي - HTS	11	14 أحكام الاستخدام	33
4.6	مشغل أقراص ray-Blu	11	14.1 شروط الاستخدام - التلفزيون	33
5.6	سماعات رأس	12	15 حقوق الطبع والنشر	34
6.6	وحدة تحكم بالألعاب	12	15.1 HDMI	34
7.6	محرك أقراص ومحول USB	12	15.2 Dolby Audio	34
8.6	كمبيوتر	12	15.3 DTS-HD	34
7	مقاطع فيديو، صور وموسيقى	13	15.4 Wi-Fi Alliance	34
1.7	من توصيلة USB	13	15.5 Kensington	34
2.7	تشغيل مقاطع الفيديو	13	15.6 علامات تجارية أخرى	34
3.7	عرض الصور	13	16 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	
4.7	تشغيل الموسيقى	14	17 المصدر المفتوح	36
8	دليل التلفزيون	15	17.1 البرامج مفتوحة المصدر	36
1.8	استخدام دليل التلفزيون	15	17.2 الترخيص مفتوح المصدر	36
9	الألعاب	16	17.3 الإعلانات	36
1.9	استخدام لعبة	16	37 فهرس	
10	تطبيق القائمة الاحترافية	17		

جولة التلفزيون

1.1

الوضع الاحترافي

الإمكانيات

عند تشغيل الوضع الاحترافي، يمكنك الوصول إلى عدد كبير من إعدادات الخبراء التي تتيح التحكم المتقدم في حالة التلفزيون أو إضافة وظائف إضافية.

وهذا الوضع مخصص لعمليات تثبيت التلفزيون في أماكن مثل الفنادق أو سفن الرحلات السياحية أو الملاعب أو أي منطقة تجارية أخرى تتطلب هذا التحكم.

إذا كنت تستخدم التلفزيون في المنزل، فيوصى باستخدامه مع إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي.

يرجى الرجوع إلى دليل التثبيت في الوضع الاحترافي للحصول على مزيد من التفاصيل.

الإعداد

2.1

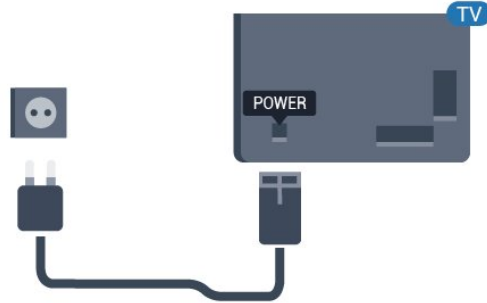
اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

2.2

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك هيباً أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل).
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .



43 × 14

VESA MIS-F مقاس 100 × 200، M6 (الحد الأدنى: 6 مم، الحد الأقصى: 8 مم) BFL2214

50 × BFL2214

VESA MIS-F مقاس 200 × 100، M6 (الحد الأدنى: 18 مم، الحد الأقصى: 22 مم) BFL2214

55 × BFL2214

VESA MIS-F مقاس 200 × 100، M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 20 مم) BFL2214

65 × BFL2214

VESA MIS-F مقاس 200 × 200، M6 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 18 مم) BFL2214

70 × 14

MIS-F

الحد الأقصى:

75 × 14

MIS-F

الحد الأقصى:

طريقة الأ

تأكد من

VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة النسلال الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو إصابة.

2.3

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

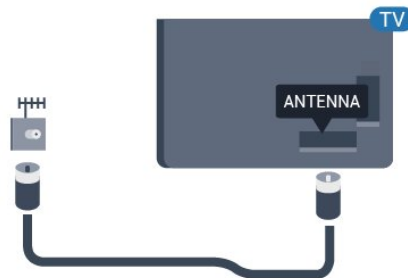
كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في الممتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

2.5

كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
- استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه لإشارات إدخال DVB-T DVB-C.



VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة النسلال الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو إصابة.



تشغيل وإيقاف التشغيل

3.1


التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على  الموجود على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو اضغط على  الرئيسية. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح ذراع التحكم الصغيرة الموجودة في الجهة الخلفية أو السفلية من التلفزيون لتشغيل التلفزيون في حالة تعذر العثور على وحدة التحكم عن بعد أو كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في الجهة الخلفية أو السفلية من التلفزيون.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل النواحي.



3.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.


لفتح القائمة الأساسية...

1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك في الجهة الخلفية أو السفلية من التلفزيون للوصول إلى القائمة الأساسية.

2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (⏮) مستوى الصوت أو  القناة أو  المصادر.

3 - اضغط للأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت أو للضغط على القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو الأسفل للبحث في لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف.

4 - وستختفي القائمة تلقائياً.

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك الصغير على الجهة الخلفية أو السفلية من التلفزيون.

SETTINGS ⚙️ - 1

لفتح قائمة الإعدادات.

TV GUIDE 📺 - 2

لفتح قائمة البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك.

BACK ⬅️ - 3

للرجوع إلى القناة السابقة التي حددتها.

للعودة إلى القناة السابقة.

OPTIONS ⊕ - 4

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

OK - 5

للتأكيد أو إعداد.

6 - مفاتيح النسخم / التنقل

للتنقل لأعلى ⬆️ أو لأسفل ⬆️ أو لليسار < أو لليمين > .

7 - القناة

للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

EXIT 📺 - 8

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

HOME 🏠 - 9

لفتح القناة الرئيسية.

أسفل

1 - (🔊) مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت.

2 - 6 - مفاتيح الألوان

تحديد الخيارات مباشرة.

CLOCK ⌚ - 3

لعرض الساعة.

4 - القناة

للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

5 - 🔊 كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

4

جهاز تحكم عن بعد

4.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

1 - 🔴 وضع الاستعداد / تشغيل

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - Youtube

لفتح

3 - 🔍

لتعيين

4 - 🔄

لعكس

5 - 🔊

للإظهار

6 - 🏠

للإظهار

وسط



مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء للإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

المواصفات

5.1

المواصفات البيئية

ورقة معلومات المنتج

رقم تسجيل EPREL

: 956378BFL2214/12 43

: 940372BFL2214/12 50

: 935869BFL2214/12 55

: 935898BFL2214/12 65

: 935914BFL2214/12 70

: 935932BFL2214/12 75

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

عند إرفاق رمز الحاوية المهدولة هزم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 / يشتمل هذا المنتج.

يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 66/EC 2006 /، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

5.2

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، تفضل زيارة www.philips.com/support

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +10- / بالمنة

□ درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

□ ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكنم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

5.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android

Android Pie 9

5.4

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

□ 108 سم / 43 بوصة

□ 126 سم / 50 بوصة

□ 139 سم / 55 بوصة

□ 164 سم / 65 بوصة

□ 178 سم / 70 بوصة

□ 189 سم / 75 بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

5.5

دقة إدخال الشاشة

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 - 60 هرتز

□ 480 - 60 هرتز

□ 576 - 50 هرتز

□ 576 - 50 هرتز

□ 720 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

□ 640 x 480 - 60 هرتز

□ 800 x 600 - 60 هرتز

□ 1024 x 768 - 60 هرتز

□ 1280 x 800 - 60 هرتز

□ 1280 x 960 - 60 هرتز

□ 1280 x 1024 - 60 هرتز

□ 1400 x 900 - 60 هرتز

□ 1400 x 1050 - 60 هرتز

□ 1600 × 1200 - 60 هرتز
□ 1680 × 1050 - 60 هرتز
□ 3840 × 2160 - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

5.6

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /
□ USB 1 - USB 3.0
□ سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
□ إدخال HDMI 1 - ARC - Ultra HD

الجزء الخلفي من التلفزيون

□ شبكة LAN - RJ45
□ دخل HDMI 2/3 - ARC - ARC - Ultra HD
□ هوائي (75 أوم)
□ USB 2 - USB 2.0
□ إخراج الصوت بمقاومة 8 Ω
□ البيانات (RJ-48)

5.7

الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 20 واط
□ Dolby Audio

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد / توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

توصيل الأجهزة

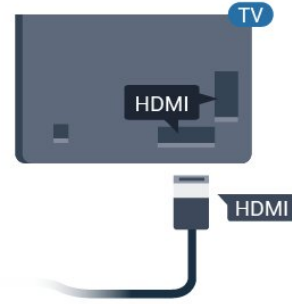
6.1

توصيل الأجهزة

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



عند توصيل
صحيحاً. ا
معين، ين
الجهاز في

منفذ

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و / أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

HDMI CEC - EasyLink

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أنها للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

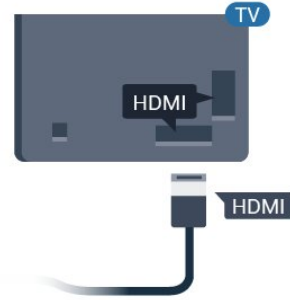
منافذ HDMI

جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل جودة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI منخفض السرعة.

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



H
HIGH DEFINITION

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
□ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Link AnyNet Kuro Link Theatre Sync Viera Link Simplink. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية الأمثلة لأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.





الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

يؤكد تشغيل ميزة EasyLink أو إيقاف تشغيلها. تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون.

للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على  /  /  الرئيسية. اضغط على  (أسفل)، ثم حدد الإعدادات واضغط على موافق.

حدد المصدر  EasyLink. واضغط على OK.

حدد EasyLink. واضغط على OK.

حدد إيقاف واضغط على OK.





اضغط على  BACK بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.


تشغيل الوضع الاحترافي - يُرجى الرجوع إلى دليل التثبيت.


التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تكوين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.

تشغيل أو إيقاف تشغيل التحكم عن بعد في EasyLink..

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - اضغط على  /  /  الرئيسية. اضغط على  (أسفل)، ثم حدد الإعدادات واضغط على موافق.

حدد المصدر  EasyLink. واضغط على OK.

حدد جهاز  EasyLink. واضغط على OK.

حدد تشغيل

اضغط على

تشغيل

6.2

جهاز استقبال بمرسب بمرسب

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.

6.3

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضغوطة.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. باستخدام وصلة HDMI ARC. لا يتعين عليك توصيل كابل صوت إضافي. تجمع وصلة HDMI ARC الإشارتين معاً.

يمكن لجمعية توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) فقط إلى توصيلة HDMI هذه.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع تشغيل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

6.4

مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (R) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

6.8

كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

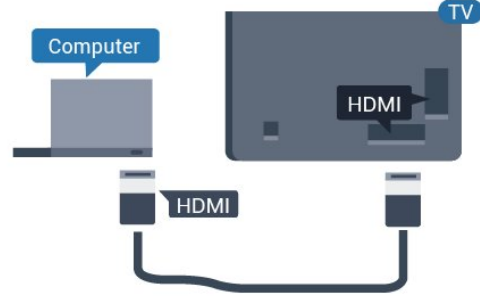
استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

6.6

وحدة تحكم بالثلاثي

HDMI

للحصول
كبل MI



الإعداد الهتالي

إذا قمت بتوصيل كمبيوتر، فننصك بهنح الاتصال، الهتصل به الكمبيوتر، اسم نوع الجهاز الصحيح في قائمة المصادر. إذا قمت بالتبديل إلى كمبيوتر في قائمة المصادر، فسيتم ضبط التلفزيون على إعداد الكمبيوتر الهتالي تلقائياً.

لتعيين التلفزيون على الإعداد الهتالي...

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على / / / الرئيسية. اضغط على (أسفل)، وحدد الإعدادات واضغط موافق.

حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة. حدد نهط الصورة < كمبيوتر واضغط على OK.

حدد تشغيل أو إيقاف، واضغط على OK .

اضغط على < بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط

على / / / الرئيسية < ••• المزيد < ⚙ الإعدادات < 📺 الصورة. اضغط على موافق.

حدد نهط الصورة < كمبيوتر واضغط على OK.

حدد تشغيل أو إيقاف، واضغط على OK .

اضغط على < بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

(للحصول على معلومات حول الوضع الاحترافي، يرجى الاطلاع على دليل التثبيت)

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ولفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

6.7

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تعرض محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً...

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على / / / الرئيسية، وحدد 📺 التطبيقات، ثم حدد 📺 المصادر. اختر USB واضغط على موافق.

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

7.1

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائياً...

1- اضغط على CHANNELS. وحدد المصدر.

2- حدد الوسائط واضغط على OK.

3- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.

4- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على .

7.2

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

1- اضغط على CHANNELS. وحدد المصدر.

2- حدد الوسائط، وحدد مقاطع الفيديو واضغط على OK.

للعودة إلى المجلد، اضغط على .

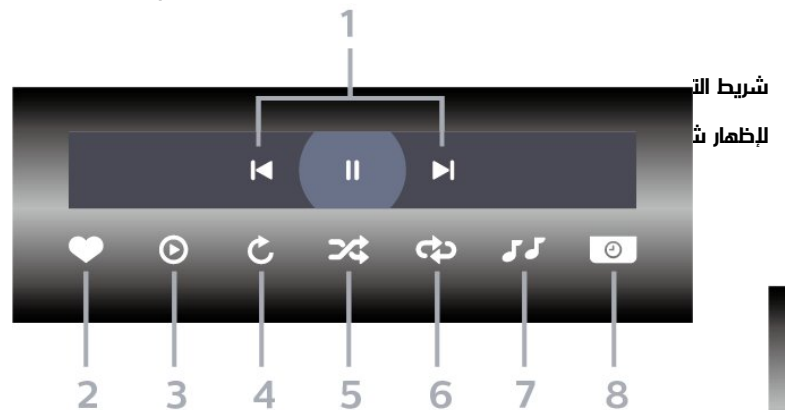
تشغيل فيديو

1- اضغط على CHANNELS. وحدد المصدر.

2- حدد الوسائط، وحدد مقاطع الفيديو واضغط على OK.

3- حدد أحد مقاطع الفيديو، ويهتلك الضغط على لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

للإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.



1- شريط التقدم

2- شريط التحكم بالتشغيل

◀: الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد

▶: الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد

◀◀: إرجاع

▶▶: تقديم سريع

||: إيقاف التشغيل مؤقتاً

3- تمييز كفضلة

4- تشغيل كل مقاطع الفيديو

5- الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.

6- لغة الترجمة: حدد إحدى لغات الترجمة (لا يتوفر ذلك عند تشغيل الوضع الاحترافي).

7- لغة الصوت: تحديد لغة الصوت

8- تبديل: تشغيل وملفاتك بترتيب عشوائي

9- تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

7.3

عرض الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

1- اضغط على CHANNELS. وحدد المصدر.

2- حدد الوسائط، وحدد صور واضغط على OK.

عرض صورة

1- اضغط على CHANNELS. وحدد المصدر.

2- حدد الوسائط، وحدد صور واضغط على OK.

3- حدد صور وحدد صورة، يهتلك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل

الملفات كلها في المجلد أو اضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة

المحددة إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

شريط التحكم

1- شريط التحكم بالتشغيل

◀: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد

▶: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد

||: إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 3 تمييز كفضلة
- 4 تشغيل كل الموسيقى
- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على **⊕** OPTIONS. وحدد معلومات واضغط على OK

- ▢ تمييز كفضلة
- ▢ تشغيل كل الموسيقى
- ▢ تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ▢ تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

- 2 تمييز كفضلة

- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 إيقاف الموسيقى في الخلفية (لا يتوفر ذلك أثناء تشغيل الوضع الاحترافي)
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **⊕** OPTIONS. وحدد معلومات واضغط على OK

- ▢ تمييز كفضلة
- ▢ بدء تشغيل عرض شرائح
- ▢ تدوير الصورة
- ▢ تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ▢ تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- ▢ إيقاف الموسيقى في الخلفية (لا يتوفر ذلك أثناء تشغيل الوضع الاحترافي)
- ▢ تعيين سرعة عرض الشرائح

7.4

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على **≡** CHANNELS. وحدد **📁 المصادر**.
- 2 حدد **📁 الوسائط**. وحدد **🎵 موسيقى** واضغط على OK.

تشغيل الموسيقى

- 1 اضغط على **≡** CHANNELS. وحدد **📁 المصادر**.
- 2 حدد **📁 الوسائط**. وحدد **🎵 موسيقى** واضغط على OK.
- 3 يهكنك الضغط على **👉** تحديد المفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - **♥ المفضلة**.
- 4 يهكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو النلبومات أو المسارات.

شريط التحكم




- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- < : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- > : الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- << : إرجاع
- >> : تقديم سريع


دليل التلفزيون

8.1

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الهوائى المحدد.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

الألعاب




9.1

استخدام لعبة



من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...


شغل وحدة التحكم بالألعاب.

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على  /  /  الرئيسية، وحدد التطبيقات. اختر المصادر واضغط على موافق.



ابدأ اللعبة.

اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.




ابدأ اللعبة.

اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص.



للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

حسب التطبيقات

لبدء تشغيل لعبة من تطبيقات الألعاب



إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على  /  /  الرئيسية، وحدد التطبيقات ثم حدد ألعاب Google Play.

سجل الدخول إلى حساب Google لديك وابدأ تشغيل لعبة.

اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص.

تشغيل الوضع الاحترافي — اضغط على  /  /  الرئيسية. وحدد الألعاب.

سجل الدخول إلى حساب Google لديك وابدأ تشغيل لعبة.

اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص.

تطبيق القائمة الاحترافية

10.1

نبذة عن تطبيق القائمة الاحترافية

من تطبيق القائمة الاحترافية، يمكنك بدء أي نشاط يمكنك القيام به على التلفزيون.

يتم تنظيم الجزء النيسر من تطبيق القائمة الاحترافية في صفوف:

- موصى به (بها) 📌
- القنوات التلفزيونية 📺
- Cast 📶
- التطبيقات 📱
- الألعاب 🎮
- أكثر ...

يتم تنظيم الجزء العلوي النيم من تطبيق القائمة الاحترافية في صفوف:

- إدارة الحساب
- تعيين المنبه ⏰
- الطقس ☀️
- لغة القائمة 🌐
- الوقت الحالي

10.2

فتح تطبيق القائمة الاحترافية

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - يُرجى الرجوع إلى الفصل " شاشة Android TV الرئيسية ".

تشغيل الوضع الاحترافي - لفتح تطبيق القائمة الاحترافية وفتح عنصر:

1 - افتح تطبيق القائمة الاحترافية عبر الضغط على الشاشة الرئيسية 🏠.

2 - حدد نشاطاً باستخدام مفاتيح النسخم واضغط على OK لبدء النشاط.

3 - لإغلاق تطبيق القائمة الاحترافية من دون تغيير النشاط الحالي، اضغط على ⏪.

عند فتح تطبيق القائمة الاحترافية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. ويتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من تطبيق القائمة الاحترافية للمتابعة.

10.3

موصى به (بها)

لفتح تطبيق القائمة الاحترافية وفتح موصى به (بها):

1 - افتح تطبيق القائمة الاحترافية.

2 - حدد موصى به (بها) 📌 واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.

3 - حدد 📺 قنوات التلفزيون الموصى بها. اختر قناة من القائمة واضغط على OK.

4 - حدد تطبيقات 📱. اختر تطبيقاً من القائمة واضغط على OK.

10.4

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. راجع أيضاً google.com/cast

إنّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

لفتح تطبيق القائمة الاحترافية وفتح Cast:

1 - افتح تطبيق القائمة الاحترافية.

2 - حدد Cast 📶 واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.




3 - صل الهاتف الذكي بالتلفزيون باستخدام Wi-Fi Direct (امسح رمز QR أو استخدم WiFi SSID وكلهه المرور). افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.

4 - اضغط على رمز Google Cast.

5 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.

6 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.




تسجيل الدخول

اضغط على  /  /  كفتح شاشة تطبيق القائمة الاحترافية.

اختر "إدارة الحساب"; في الجزء العلوي النيمون من شاشة تطبيق
القائمة الاحترافية واضغط على OK. باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على
الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، واضغط على مفتاح OK
نفسه لتسجيل الدخول.

لغة


تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

اضغط على  /  /  الرئيسية > المزيد > الإعدادات > قائمة
اللغات.

اختر اللغة واضغط على OK .

إعدادات بنية





تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

اضغط على  /  /  الرئيسية > المزيد >  الإعدادات > قائمة
الميزات > مؤقت السكون > إيقاف تشغيل الشاشة.

إذا كنت تستمع إلى الموسيقى فقط على التلفزيون، فيمكنك إيقاف تشغيل
شاشة التلفزيون.

سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون فقط. لتشغيل الشاشة مجدداً، اضغط
على أي زر على جهاز التحكم عن بُعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

اضغط على  /  /  الرئيسية > المزيد >  الإعدادات > مؤقت
السكون > مؤقت السكون.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف)
القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد مؤقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً للدخار الطاقة.
* يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط
على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من
جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة
التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد
في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين
القيمة إلى 0.

10.8

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يمكنك
تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر
الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو
وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول
إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

استخدم حساب Google الحالي التابع لك لتسجيل الدخول إلى Google على
تلفزيونك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم
يكن لديك حساب Google، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء

شاشة TV Android الرئيسية

11.1

نبذة عن شاشة TV Android الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

11.2

فتح شاشة TV Android الرئيسية

تشغيل الوضع الاحترافي - يُرجى الرجوع إلى دليل التثبيت.

إيقاف تشغيل الوضع الاحترافي - لفتح شاشة Android TV الرئيسية وفتح عنصر

1 اضغط على القائمة وانتقل إلى "مجموعة Philips " ثم اضغط على OK.

2 حدد نشاطاً باستخدام مفاتيح النهم واضغط على OK لبدء النشاط.

3 لإغلاق القائمة الرئيسية من دون تغيير النشاط الحالي، اضغط على <.

عند فتح شاشة Android TV الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوي في الخلفية. لذا يتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية لتطبيق Android TV للمتابعة.


إعدادات TV Android

الصورة

إعدادات الصورة

نمط الصورة


تحديد نمط

اضغط على  /  /  > الإعدادات > الصورة > نمط الصورة. لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه سابقاً.

□ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الذولي.

□ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

□ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

□  قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع




□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ ألعاب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب

□ الكمبيوتر - مثالي للاتصال بالكمبيوتر

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة




اضغط على  /  /  > الإعدادات > الصورة > اللون. اضغط على سهمي ^ (للعلى) أو > (للسفل) لضبط قيمة إشباع اللون للصورة.

ضبط تباين الصورة




اضغط على  /  /  > الإعدادات > الصورة > التباين. واضغط على سهمي ^ (للعلى) أو > (للسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

اضغط على  /  /  > الإعدادات > الصورة > الحدة. اضغط على سهمي ^ (للعلى) أو > (للسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

اضغط على  /  /  > الإعدادات > الصورة > السطوع. اضغط على سهمي ^ (للعلى) أو > (للسفل) لضبط مستوى السطوع للإشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة المتقدمة

إعدادات اللون

إعدادات اللون المتقدمة

ضبط تحسين اللون

اضغط على  /  /  > الإعدادات >

الصورة > متقدم > اللون > تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون

والتفاصيل في الألوان الساطعة.

الخطوط وتفاصيلها.

تحديد درجة حرارة اللون المهيمنة مسبقاً




اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات 





الصورة  متقدم  اللون  درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات 



الصورة  متقدم  اللون  درجة حرارة اللون المخصصة.

حدد  مخصص  " ; " في قائمة " درجة حرارة اللون " ; لتخصيص درجة حرارة اللون بنفسك. اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة. WP هي النقطة البيضاء وBL هي المستوى الأسود. يمكنك أيضاً تحديد إحدى القيم المهيمنة مسبقاً في هذه القائمة.

إعدادات التباين المتقدمة

أوضاع التباين

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات 

الصورة  متقدم  التباين  وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين. للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو أعلى أفضل صورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

التباين الديناميكي

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات 


الصورة  متقدم  التباين  التباين الديناميكي.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو




اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات 



الصورة  متقدم  التباين  تباين الفيديو.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها









اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات 

الصورة  متقدم  التباين  جاها.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

إعدادات الحدة المتقدمة

Ultra Resolution

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الصورة  متقدم  الحدة  الحدة الفائقة.

حدد "تشغيل" للحصول على مستوى متهيز من الحدة في حواف






الصورة نقية

تقليل التشويش

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الصورة  متقدم  الصورة النقية  تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو. تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خض عيوب MPEG








اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الصورة  متقدم  الصورة النقية  تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتغيير العيوب في محتوى الفيديو الرقمي. تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة

- 1- في أثناء مشاهدة القناة التلفزيونية، اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الصورة  تنسيق الصورة.
- 2- حدد تنسيقاً من الائمة، ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على  BACK بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

يكون التنسيق التالي متوفرًا بحسب الصورة المعروضة على الشاشة . . .

□ شاشة عريضة

□ ملأ الشاشة







□ الاحتواء ضمن الشاشة

□ بلا مقياس

الصوت







نمط الصوت

تحديد نمط

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الصوت  نمط الصوت. لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه سابقاً بواسطة نمط الصوت.

- شخصي - خياراتك الشخصية التي حددتها في تخصيص الصورة والصوت
- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
- ألعاب - مثالي للألعاب
- أخبار - مثالي للكلام







حدد جهازًا.

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الصوت  إدارة الصوت.

قم بتكوين أجهزة إخراج الصوت.

- مكبرات صوت التلفزيون - عيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- سماعات الرأس / مكبرات الصوت المخصصة للحوام - تشغيل / إيقاف تشغيل.
- مستوى صوت ثابت لسماعة الرأس / مكبر صوت الحوام - عند التوكن، سيتم تثبيت مستوى صوت سماعة الرأس / مكبرات الصوت في الحوام على الإعداد عند التشغيل.
- اكتشاف سماعة الرأس - تشغيل / إيقاف التشغيل.







مكان التلفزيون

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الصوت  وضعية التلفزيون.



حدد "على حامل تلفزيون" أو ""على الجدار"; لإعادة إنتاج أفضل صوت حسب الإعداد.

إعدادات بيئية

مؤقت السكون

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الإعدادات البيئية  مؤقت السكون.

يمكنك تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا. لتعطيل هذه الميزة، يُرجى تعيين الوقت إلى صفر.







اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد مؤقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لادخار الطاقة. * يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الشاشة متوقفة عن التشغيل







اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  الإعدادات البيئية  إيقاف تشغيل الشاشة.

إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون.

سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون فقط. لتشغيل الشاشة مجددًا، اضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بعد.

المنطقة واللغة

اللغات

اضغط على  /  /  الرئيسية  الإعدادات  المنطقة واللغة  اللغات.

عيّن إعدادات المنطقة أو اللغات.

- نظام / Android لغة القائمة - تغيير اللغة للقوائم والرسائل.
- الصوت الرئيسي - تعيين أعلى تفضيل للغة الصوت في عمليات البث.
- الصوت الثانوي - تعيين التفضيل التالي للغة الصوت في عمليات البث.
- الترجمات الرئيسية - تعيين أعلى تفضيل للغة الترجمة في عمليات البث.
- الترجمات الثانوية - تعيين التفضيل التالي للغة الترجمة في عمليات البث.
- النص الرئيسي - تعيين التفضيل الأولي للغة النص في عمليات البث.
- النص الثانوي - تعيين التفضيل التالي للغة النص في عمليات البث.

إعدادات الوصول العام

اضغط على  /  /  الإعدادات  إمكانية الوصول  الوصول العام.

عند تشغيل وضع الوصول العام، يصبح التلفزيون جاهزًا للاستعمال من قبل الصم أو ضعاف السمع أو المكفوفين أو ضعاف البصر.

تشغيل إعدادات الوصول العام

اضغط على  /  /  الإعدادات  إمكانية الوصول  الوصول العام  تشغيل.









الوصول العام للأشخاص ضعاف السمع

اضغط على  /  /  الإعدادات  إمكانية الوصول  الوصول العام  ضعاف السمع  تشغيل.

• تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.



• عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

اضغط على  /  /  الإعدادات  إمكانية الوصول  الوصول العام  الوصف الصوتي  الوصف الصوتي  تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

 إعدادات  إمكانية الوصول  الوصول العام  الوصف الصوتي  مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

• عند تحديد "مستوى الصوت المختلط";، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.

• عيّن "تأثيرات

الصوت" إلى "تشغيل"; لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.

• حدد "الكلام"; لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.






تصنيف المحتوى

تعيين رمز وتغيير الرمز

اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  تصنيف المحتوى.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

عَيِّن رمزًا جديدًا أو أعد تعيين تغيير الرمز.

اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  تصنيف المحتوى  تغيير الرمز.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

11.4

توصيل TV Android

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهوكة الشبكة.

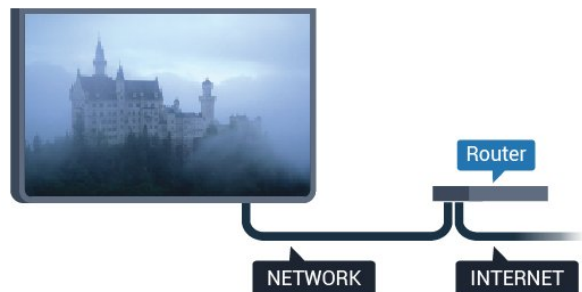
الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه






لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هُوكَ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الانس

إنشاء الاتصال - لاسلكي







اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  الاتصال اللاسلكي والشبكات  الاتصال بالشبكة  لاسلكي.

- 1 في اللمحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللمحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت

تشغيل بث SSID للهوك). فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

- 2 بالاستناد إلى نوع الهوك، أدخل مفتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهزم الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.







إنشاء الاتصال - WPS

اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  الاتصال اللاسلكي والشبكات  الاتصال بالشبكة  WPS.

إذا كان لديك هوك يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالهوك بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

- 1 انتقل إلى الهوك، اضغط على زر WPS وعد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.
- 2 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS مع رمز PIN

اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  الاتصال اللاسلكي والشبكات  الاتصال بالشبكة  WPS مع رمز PIN.

إذا كان لديك هوك يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالهوك بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

- 1 اكتب رمز PIN المؤلف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الهوك على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الهوك لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الهوك.
- 2 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.





الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوك شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - سلكي

اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  الاتصال اللاسلكي

والشبكات كالاتصال بالشبكة كسلكي.

- 1- وصل الموجة بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت **).
- 2- تأكد من تشغيل الموجة.
- 3- ييحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E مدرّج.

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية. بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google بتسجيل تقرر لم إذا . + الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

تسجيل الدخول

اضغط على الرئيسية كالتطبيقات كGoogle Play.

باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، واضغط على مفتاح OK نفسه لتسجيل الدخول.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات

اضغط على / الرئيسية كالإعدادات كالإعدادات كإعدادات Android.

11.5

القنوات

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على الأسهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + = أو مفاتيح - =.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

فتح قائمة قنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

1. اضغط على (tv) للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على = لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على = مجددًا لإغلاق قائمة القنوات.

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على (tv) . يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

تبديل القنوات

- لتبديل القنوات، اضغط على + = أو - =.

القناة السابقة

- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقًا، اضغط على < BACK.

لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على = لفتح قوائم القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM .




لعرض معلومات CAM..


- 1- لضبط القناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2- حدد واجهة مشتركة.
- 3- حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).
- 4- حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بأحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية


- 1 اضغط على  /  / الرئيسية. واضغط على  (في النسخة)، ثم حدّد الإعدادات واضغط على موافق.
- 2 حدد المنطقة واللغة > اللغات > الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.

- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك




- 1 اضغط على  OPTIONS .
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.


لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بأحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1 اضغط على  /  / الرئيسية. واضغط على  (في النسخة)، ثم حدّد الإعدادات واضغط على موافق.
- 2 حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات > الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.

- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك


- 1 اضغط على  OPTIONS .
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

معلومات حول القناة

عرض تفاصيل القناة

لعرض تفاصيل القناة المحددة



- 1 اضغط القناة.

- 2 اضغط على  OPTIONS. وحدد معلومات القناة واضغط على OK.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.


للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1 الضبط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على  OPTIONS. وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على  OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

11.6

تثبيت القناة

تثبيت القنوات




تثبيت الهوائي/الكبل


البحث عن قنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

للبحث عن قنوات

- 1 اضغط على  /  / الرئيسية >  الإعدادات > تثبيت القنوات واضغط على موافق.
- 2 حدد تثبيت القناة RF واضغط على OK.

- 3 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK .
- حدد بدء واضغط على OK.
- حدد البلد المتواجد فيه الآن واضغط على OK.
- حدد بدء واضغط على OK.
- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-C) واضغط على OK.
- حدد التالي واضغط على OK.
- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- حدد التالي واضغط على OK.
- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في الذاكرة القنوات ويتم وضع علامة * عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتوكّن من تحديث القنوات تلقائيًا. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1 اضغط على / الرئيسية > الإعدادات > تثبيت القنوات واضغط على موافق.
- 2 حدد تثبيت القناة RF واضغط على OK.
- 3 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK
- 5 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الرسائل...

- 1 اضغط على / الرئيسية > الإعدادات > تثبيت القنوات واضغط على موافق.
- 2 حدد تثبيت القناة RF واضغط على OK.
- 3 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK
- 5 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

رقمي: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية الرقمية يدويًا، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات الرقمية يدويًا

- 1 اضغط على / الرئيسية > الإعدادات > تثبيت القنوات واضغط على موافق.
- 2 حدد تثبيت القناة RF واضغط على OK.
- 3 حدد رقمي: تثبيت يدوي واضغط على OK.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائيًا. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفًا، فاضغط على بحث مجددًا. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدويًا، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدويًا

- 1 اضغط على / الرئيسية > الإعدادات > تثبيت القنوات واضغط على موافق.
- 2 حدد تثبيت القناة RF واضغط على OK.
- 3 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.
حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائيًا. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفًا فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.
حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

11.7

إنترنت

بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلًا).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت

- 1 اضغط على / الرئيسية .
- 2 مرر لأسفل وحدد التطبيقات > إنترنت واضغط على OK.
- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد ✓، واضغط على OK.
- 4 لإغلاق الإنترنت، اضغط على / HOME أو <.

خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.
- إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.
- إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية
- أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.
- علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض بطريقة خاصة
- إعدادات: إعدادات للتكبير / التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار شريط القناة دائمًا ومسح محفوظات (الاستعراض)
- تعليمات: معلومات حول مستعرض الإنترنت
- خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك التحكم في الوسائط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips على Android و iOS مجاناً.

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. راجع أيضاً google.com/cast

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

نقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 يتصل الهاتف الذكي بالتلفزيون باستخدام Wi-Fi Direct (امسح رمز QR أو استخدم WiFi SSID وكلمة المرور) افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 اضغط على رمز Google Cast.
- 3 حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

Airplay

بالإضافة وظيفة AirPlay إلى Android TV، يمكنك تنزيل وتثبيت أحد تطبيقات Android التي يمكنها فعل ذلك. يمكنك العثور على عدد كبير من تلك التطبيقات في متجر Google Play.

البرنامج




تحديث البرنامج

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB لمحمول لتحديث البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.


لتحديث برنامج التلفزيون

- 1 اضغط على  /  الرئيسية  الإعدادات  تحديث البرنامج.
- 2 حدد ترقية البرنامج الثابت من USB واضغط على OK.

تنزيل البرنامج

- 1 أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2 على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.
- 3 انقر فوق إرسال المرفق.
- 4 في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.
- 5 بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.





تحديث برنامج التلفزيون

- 1 أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.
 - 2 قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
 - 3 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.
- إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عهلاً.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- 1 اضغط على  /  وحدد الإعدادات  واضغط على موافق.
- 2 حدد تحديث البرنامج  البرامج الثابتة الحالية واضغط على OK.
- 3 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

التحديث من موقع الويب

يمكنك العثور على إصدار البرنامج الثابت الحالي للتلفزيون في قائمة الإعدادات ضمن "تحديث البرنامج" < > "البرامج الثابتة الحالية" > ".

تحقق بانتظام من www.philips.com/support للحصول على تحديثات البرامج الثابتة الجديدة.

اتبع الإرشادات أدناه لتحديث البرامج الثابتة لجهاز التلفزيون.

تنزيل أحدث البرامج...

- 1 شغل Internet Explorer.

- 2 ادخل إلى موقع دعم Philips من هذا الرابط :http://www.philips.com/support
- 3 ادخل رقم الطراز. (يمكنك العثور على رقم الطراز على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من التلفزيون).
- 4 بعد دخول صفحة منتج التلفزيون، حدد "الدعم".
- 5 حدد "تحديث البرنامج"، وانقر فوق "تنزيل الملف".
- 6 إذا كان إصدار البرنامج أعلى من الإصدار المثبت على جهاز التلفزيون، فانقر فوق رابط تنزيل البرنامج.
- 7 اقبل اتفاقية الترخيص / الشروط والأحكام، وحدد "أوافق".
- 8 بعد ذلك سيتم تنزيل الملف المضغوط تلقائياً.
- 9 أنشئ مجلدًا باسم "ترقيات" في المجلد الرئيسي لمحرك أقراص USB المدمج.
- 10 انسخ ملف التحديثات الذي استخرجته مسبقًا إلى مجلد الترقية، كما هو موضح في الصورة أدناه.
- 11 افصل محرك أقراص USB المدمج عن الكمبيوتر.

تحديث البرنامج...

- 1 وصل محرك أقراص USB المدمج (الذي يحتوي على تحديث البرنامج) بهوصل USB في التلفزيون، وانتظر 30 ثانية أو حتى يتعرف التلفزيون على محرك أقراص USB المدمج.
- 2 سيبدأ التلفزيون في تحميل البرنامج تلقائياً.
- 3 عند الانتهاء من تحميل البرنامج، اضغط على "بدء" لتنشيط تحديث التلفزيون.

التعليقات والدعم

12.1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

❑ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

❑ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمرّ التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالإنشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على ⏻ على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوميض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار اللائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

❑ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرصة ومصابيح النيون والهوائي العالية والأنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

❑ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

❑ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

❑ تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

❑ تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

❑ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

❑ قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

التوصيلات

HDMI

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي) يمكنه تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI - إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانيةً.

- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

12.2

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/support

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

12.3

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون أو راجع موقع الويب www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

A تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطير أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنغذ إدخال الصوت (مأخذ صغير فقط). إذا كان ذلك متوفرًا.

تعدّل عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC؛ فمميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يُعد هذا السلوك عاديًا في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

- تأكد من أن تنسيقات ملفات الصوت والصورة مدعومة بواسطة التلفزيون.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

Bluetooth و Wi-Fi والإنترنت

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في شبكتك تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي لجهاز العرض.

إذا تعدّل عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّل عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

فقد اتصال Bluetooth®

قد تعيق الأماكن حيث تكون الاتصالات اللاسلكية كثيفة، مثل الشقق التي يوجد فيها عدد كبير من الموجهات اللاسلكية، الاتصال اللاسلكي.

الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعدّل عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّل عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

السلامة والعناية

13.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبَّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

لا تعدِّل هذا الجهاز من دون تصريح من الشركة المصنِّعة.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

❗ لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

❗ إذا تسرَّبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

❗ لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

❗ احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

❗ لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

❗ تفادّ فرض أي قوة على قابس الطاقة. فقد تتسبب قابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

❗ لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل النواقيط.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

❗ من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

❗ إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

❗ عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision أي مسؤولية أ

حدث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

❗ إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يمكن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

❗ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.

❗ استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنِّعة لجهاز التلفزيون.

❗ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

❗ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

❗ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.

❗ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

❗ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

❗ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

❗ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

❗ لا تبثّل البطارية. خطر الحرق الكيميائي.

❗ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلوية زئبقية. في حال ابتلاعها، قد تسبب حروقاً داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد تؤدي إلى الموت.

❗ احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن الأطفال.

❗ في حال لم تعد حجرة البطارية تغلق بأمان، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به بعيداً عن الأطفال.

❗ إذا كنت تعتقد أن البطاريات قد تمّ ابتلاعها أو أنها وُضعت في أي جزء من الجسم، فاطلب العناية الطبية على الفور.

❗ خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار في حال استبدال البطارية بنوع آخر غير صحيح.

❗ إن استبدال البطارية بنوع آخر غير صحيح قد يخرق الاحتياطات (على سبيل المثال، في حالة بعض بطاريات الليثيوم).

❗ قد ينتج انفجار جرّاء التخلّص من البطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو قطعها ميكانيكياً.

❗ قد ينتج انفجار أو تسرّب سائل أو غازات قابلة للاشتعال في حال ترك البطارية في بيئة محيطية ذات درجات حرارة مرتفعة.

❗ قد ينتج انفجار أو تسرّب سائل أو غازات قابلة للاشتعال في حال تعرّض البطارية لضغط هواء منخفض جداً.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً

-5825-5725 ميجاهرتز: > 13,98 ديسيبل ملي واط (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)

يقتصر استخدام الجهاز على الأماكن الداخلية فقط عند التشغيل في نطاق تردد يتراوح بين 5150 و5350 ميجاهرتز (لمنتجات الجيل الخامس فقط).

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن وأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبسبب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون للنسبة الشهس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

13.2

أجهزة ومنشآت الرعاية الصحية

في حال استخدام هذا التلفزيون لنسباب ترفيهية في مستشفى أو دار رعاية للمسنين أو مركز رعاية صحية أو منشأة مشابهة للرعاية الصحية يقتصر فيها التثبيت على منطقة غير خطرة، يجب تثبيته على الحائط أو على السقف.

هذا التلفزيون غير مخصص للاستخدام في مناطق العناية المركزة حيث يتم علاج المرضى بواسطة موصلات كهربائية خارجية، مثل المسبار أو القثطار

أو غيرها من الإلكتروود الموصولة بالقلب؛ مع ذلك، سيتمكن المرضى من استخدام الجهاز خلال إقامتهم في مركز الرعاية الصحية.

13.3

بيان التعرض للأشعة (لشبكات WiFi المضمّنة فقط)

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للأشعة القصوى التي يفرضها التوافق الأوروبي (CE) في بيئة لا يمكن التحكم بها. يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله على مسافة لا تقل عن 20 سنتيمتر بين المشعاع والجسم.

يتم عرض في ما يلي التردد والوضع والطاقة القصوى المنقولة، بحسب الاتحاد الأوروبي:

-2483,5-2400 ميجاهرتز: > 20 ديسيبل ملي واط (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً) للمنتجات التي تعمل على تردد 2,4 جيجاهرتز فقط.

-5250-5150 ميجاهرتز: > 23 ديسيبل ملي واط (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)

-5350-5250 ميجاهرتز: > 23 ديسيبل ملي واط (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)

-5470 إلى 5725 ميجاهرتز: > 30 ديسيبل ملي واط (القيمة المكافئة

أحكام الاستخدام

14.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2021. محفوظة الحقوق كل

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Philips Emblem عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة المتوفرة مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب www.philips.com/support مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التحذير المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. بل اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط أو إجراءات تجهيز للمنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات 2014/53/EU (RED) و 2009/125/EC (Eco Design) و 2011/65/EC (RoHS).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي

تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للذلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يُوَكِّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إنَّ شعار Wi-Fi CERTIFIED لـ المُسجَّ تجاريَّة علامة هوَّ Wi-Fi® Alliance



Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إنَّ Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجَّلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

حقوق الطبع والنشر

HDMI

HDMI

DMI
erface
rator

Dolby Audio

إنَّ Dolby Audio Dolby ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة
ration
ترخيص



حقوق الطبع والنشر © محفوظة في الفترة من 1992 إلى 2021 لصالح شركة
Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.

DTS-HD

للإطلاع على براءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>.
مصنَّع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إنَّ DTS والرمز و
DTS والرمز معاً وDTS-HD وشعار DTS-HD ي علامات تجارية مسجلة أو
علامات تجارية لشركة DTS، Inc. والولايات المتحدة في أ / أو بلدان أخرى.
حقوق النشر © لشركة DTS، Inc. كل الحقوق محفوظة.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

المصدر المفتوح

17.1

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير ،الطلب وعند هنا الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المدمجة بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

أو يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لقراءة وثيقة "إقراني" عبر الإنترنت.

17.2


الترخيص مفتوح المصدر

17.3

الإعلانات

يمكنك تلقي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج > الإعلانات واضغط على OK.
- 3 في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

فهرس

Philips 30 الاتصال بشركة
البرنامج، تحديث 27
البرامج مفتوحة المصدر 36
التباين، وضع التباين 21
التباين، التباين الديناميكي 21
التحقق من استهلاك الطاقة 22
التخلص من التلفزيون أو البطاريات 8
التشغيل 5
21 الحدة، خفض عيوب MPEG
الخيارات على قناة 24
الدعم عبر الإنترنت 30
الشبكة اللاسلكية 23
الشبكة السلكية 23
23 الشبكة، WPS مع رمز PIN
الشبكة، التوصيل 23
الصفحة الرئيسية 17
الصوت، أنماط 21
الصور وملفات الفيديو والموسيقى 13
الصورة، تنسيق الصورة 21
الغاية بالمستهلك 30
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 29

ت

تثبيت الشبكة 23

ج

21 خفض عيوب MPEG

د

دليل إمكانية الاتصال 10
دعم، عبر الإنترنت 30

ش

شبكة، سلكية 23

ص

صاحب الروية الجزئية 22

ض

ضعيف السمع 22

ق

قفل الأطفال 23
قناة 24

ك

كبل الطاقة 4

ل

للانحة القنوات 24
للانحة القنوات، فتح 24
للانحة القنوات، حول 24
لغة الترجمة 25
لغة الترجمة، الأساسية 25
لغة الترجمة، الثانوية 25
لغة الصوت 25
لغة الصوت، الأساسية 25
لغة الصوت، الثانوية 25

م

ملف المنتج 8
13 ملفات الوسائط، من محرك USB
محطات الراديو 24
مشاهدة التلفزيون 24
11 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل

ن

نمط الصورة 20
نهاية الاستخدام 8

و

وحدة تحكم بالالعاب، توصيل 12
وضع الاستعداد 5

W

23 Wi-Fi

أ

أحكام الاستخدام 33

إ

إرشادات السلامة 31
24 إعدادات Android
إعدادات بينية 22

إ

القنوات، الخيارات 24
القناة، إعادة التثبيت 25
القناة، التبديل إلى قناة 24
القناة، تثبيت 25
القناة، تثبيت الهوائي 25
الكمبيوتر، توصيل 12
اللون، نطاق الألوان 20
المشاكل، القنوات 29
30 المشاكل، التوصيل، Fi-Wi
المشاكل، التوصيل، الإنترنت 30
المشاكل، الصوت 29
المشاكل، الصورة 29
29 المشاكل، اتصال HDMI
29 المشاكل، اتصال USB
المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد 29
الوسائط 13
الوصول العام 22
الإصلاح 30
الإعلانات 36



Contact information

Albania/Shqipërisë
+355 44806061

Andorra
+34 915 909 335

Armenia
0-800-01-004

Austria/Österreich
0150 2842133

Belarus/Беларусь
8 10 800 2000 00 04

Belgium/België/Belgique
02 7007360

Bulgaria/България
0 0800 1154426
+359 2 4916273

Croatia/Hrvatska
0800 222 782

Czech Republic/Česká republika
800 142100

Denmark/Danmark
352 587 61

Estonia/Eesti Vabariik
800 0044 307

Finland/Suomi
09 229 019 08

France
01 57324070

Georgia/საქართველო
800 00 00 80

Germany
0696 640 4383

Greece/Ελλάδα
0 0800 4414 4670

Greece Cyprus
800 92 256

Hungary/Magyarország
068 001 85 44
(06 1) 700 8151

Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann
1 601 1161

Northern Ireland/Tuaisceart Éireann
1 601 1161

Italy/Italia
02 4528 7030

Kazakhstan/Қазақстан
8 10 800 2000 0004

Kosovo/Kosovës
+355 44806061

Latvia/Latvija
800 03 448

Lithuania/Lietuva
880 030 049

Luxembourg/Luxemburg
26 84 3000

Montenegro
+ 382 20 240 644

Netherlands/Nederlands
010 4289533

Norway/Norge
22 70 82 50

Poland/Polska
022 203 0327

Portugal
0800 780 902

Romania/România
03 727 66905
031 6300042

Russia/Россия
8 (800) 220 0004

Serbia/Srbija
+ 381 11 40 30 100

Slovakia/Slovensko
0800 0045 51

Slovenia
0800 80 255

Spain/España
915 909 335

Sweden/Sverige
010-750 28 39

Switzerland/Schweiz/Suisse
223 102 116

Turkey/Türkiye
(+90) 212 444 4 832

Ukraine/Україна
0 800 500 480

United Kingdom
020 7949 0069

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com

