

Manuale di installazione per

xxHFL2829



Contenuto

1. Requisiti prima di procedere con l'installazione	2
2. Come scoprire lo stato del TV	3
3. Reinstallazione del TV	5
4. Procedura di installazione guidata	7
5. Immagine.....	11
6. Audio	12
7. Impostazioni	13
8. Lista canali	18
9. MultiMedia.....	20
10. Impostazioni professionali	21
11. Logo di benvenuto.....	25
12. Clone.....	26
13. Impostazioni delle funzioni	28
14. CSM (menu Configurazione consumatore)	29
Appendice 1	30
Editor elenco canali.....	30
Descrizione e utilizzo dell'interfaccia	31
Finestra principale.....	31
Modifica dell'elenco canali	34
Limitazioni e restrizioni	36
Importazione dell'elenco canali sul TV	36

1. Requisiti prima di procedere con l'installazione

Prima di procedere con l'installazione, accertarsi di avere a portata di mano tutto ciò di cui si ha bisogno.

Telecomando principale 22AV8573



o

Telecomando ospite 22AV1407A



e

Chiavetta USB



Per accedere al Menu TV hotel utilizzando il telecomando ospite (22AV1407A):

Per tutti i modelli HFL2829 è possibile utilizzare il telecomando ospite e la sequenza di tasti **3,1,9,7,5,3,MUTE** per accedere al Modo hotel. La sequenza di tasti non funzionerà se è stata attivata la modalità di sicurezza elevata.

Per accedere al Menu TV hotel utilizzando il telecomando principale (22AV8573):

- premere il tasto RC5 Setup;
- premere il tasto Home/Menu.

Nota

Se si preme il tasto Home/Menu sul telecomando principale (22AV8573) verrà attivato solo il Menu TV hotel; per spostarsi all'interno di questo menu è **necessario** utilizzare il telecomando ospite (22AV1107A).

Uscita dal Menu TV hotel

Per uscire dal Menu TV hotel dopo avere configurato le impostazioni necessarie, utilizzare il telecomando principale (22AV8573) oppure il telecomando standard incluso con il TV.

Per uscire dal Menu TV hotel utilizzando il telecomando principale:

- premere il tasto RC5 Setup;
- premere il tasto Home/Menu.

Per uscire dal Menu TV hotel utilizzando il telecomando standard:


- premere il tasto Menu oppure;
- premere il tasto Indietro.

Nota: nella parte inferiore dello schermo verranno visualizzati i pulsanti utilizzabili per spostarsi e modificare le opzioni.

2. Come scoprire lo stato del TV



È importante sapere se un TV è in "modalità vergine" (nuovo) o se è stato installato in precedenza.

Se è visibile la schermata sottostante, il TV è in "modalità vergine" ed è possibile installare l'apparecchio. Vedere il capitolo 4 del presente manuale.

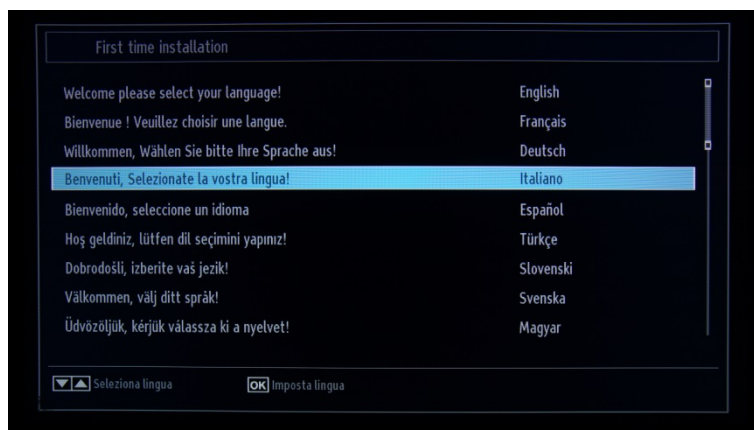

Se si accende l'apparecchio e si preme il tasto "Home" sul telecomando ospite, questa schermata verrà visualizzata se il TV è già stato installato o se la procedura di installazione guidata è stata saltata.

Il Menu TV hotel è impostato su ON

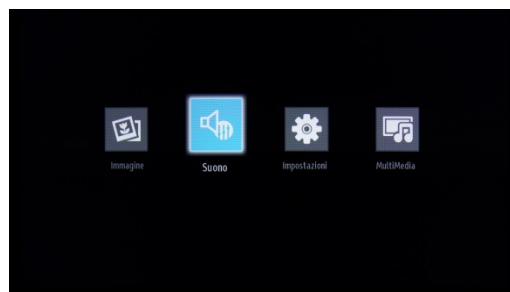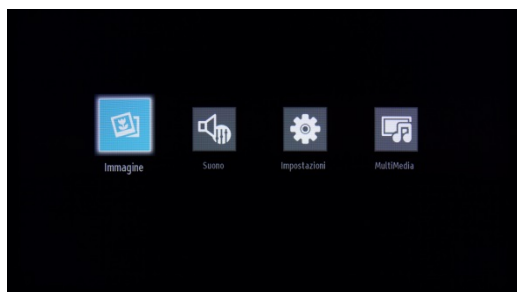

Il Menu TV hotel è impostato su OFF




È possibile avviare nuovamente la procedura di installazione guidata reinstallando il TV come illustrato nel capitolo 3 del presente manuale. Per poter modificare un'impostazione sul TV, è necessario disattivare il Modo TV hotel.

Disattivazione del Modo hotel

Se si utilizza il telecomando principale 22AV8573, per accedere al menu di configurazione premere il tasto "RC5 SETUP", quindi premere il tasto "Home/Menu".

Per accedere al Menu TV hotel utilizzando il telecomando ospite, immettere la sequenza di tasti **3,1,9,7,5,3,MUTE**.

È possibile utilizzare il telecomando ospite per effettuare selezioni con i tasti cursore su/giù e modificare i valori con i tasti cursore freccia sinistra/destra. Impostare il Modo hotel su Spento.

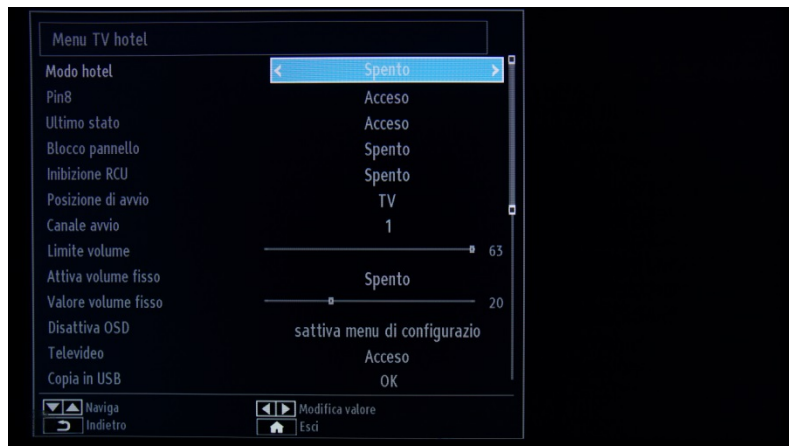


Premere il pulsante "MENU" o "Indietro" per uscire dal menu.

Nota: se si disattiva il Modo hotel, tutte le funzioni del menu verranno disattivate.


3. Reinstallazione del TV

Per avviare un'installazione da zero, è sempre possibile reinstallare il TV. Come primo passo è necessario impostare la Modalità Hotel su OFF e uscire utilizzando il tasto MENU o RETURN sul telecomando ospite.

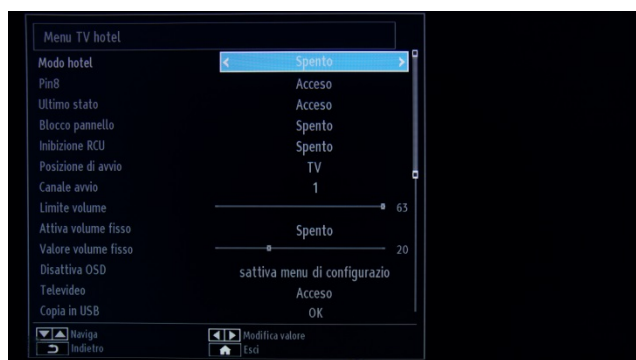


Nota: non è necessario premere alcun pulsante di salvataggio; dopo essere usciti dal menu le impostazioni del Menu TV hotel verranno salvate automaticamente.

Premere il tasto MENU sul telecomando ospite per accedere al menu completo sul TV. Viene visualizzato il menu riportato di seguito. Selezionare l'opzione "Installazione" (evidenziata di seguito).

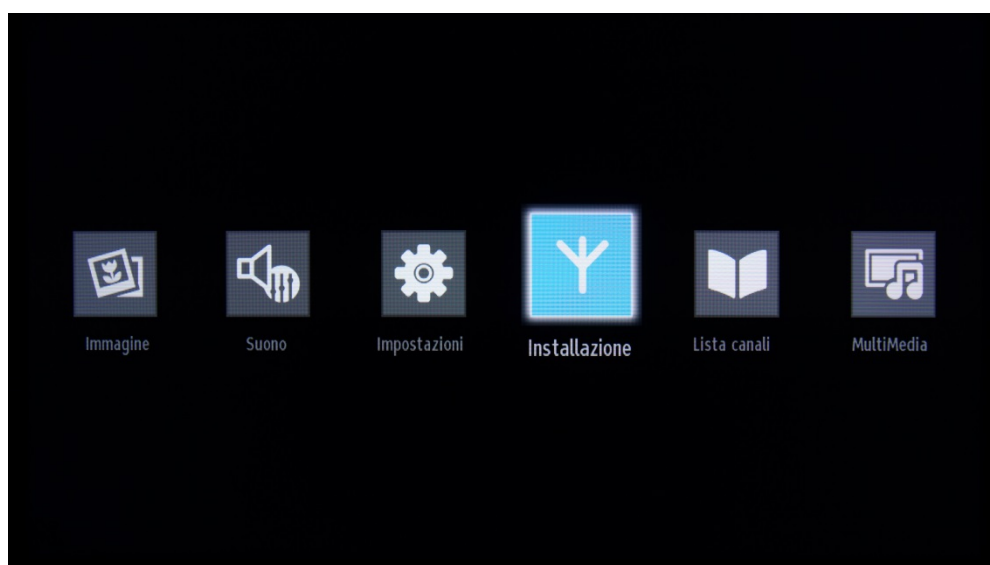


Premere "OK" per accedere al sottomenu.

Selezionare l'ultima opzione disponibile "Prima installazione" e premere "OK". Viene visualizzato il seguente messaggio di conferma:

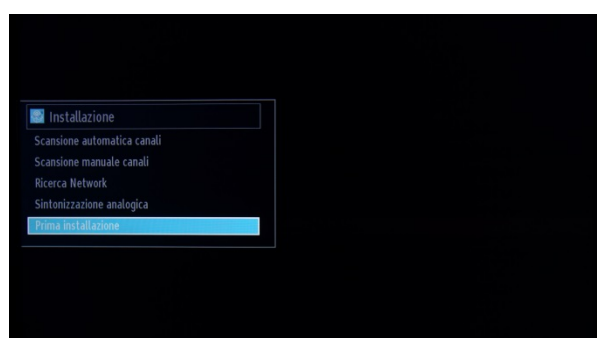

Per confermare la reinstallazione del TV, selezionare "Sì" e premere OK.

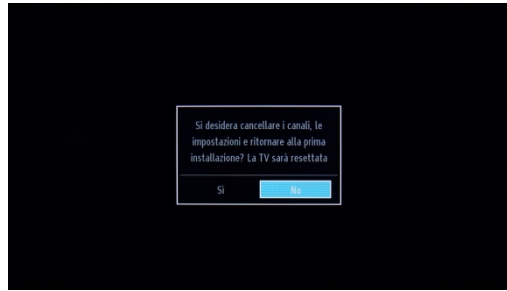


Il TV si riavvierà e verranno visualizzate le schermate dello "stato vergine" con un messaggio di benvenuto.

Nota: verranno reimpostati tutti i valori predefiniti delle impostazioni ad eccezione dei valori del Menu TV hotel, che resteranno invariati. Per reimpostare il Menu TV hotel, utilizzare l'opzione Reimposta su valori predefiniti presente nel menu in questione.

4. Procedura di installazione guidata

Quando si accende il TV per la prima volta, o dopo averlo reinstallato, dovrebbe comparire la seguente schermata. La procedura di installazione guidata di cui fa parte questa schermata offrirà supporto all'interno dei menu per eseguire l'installazione di base del TV.

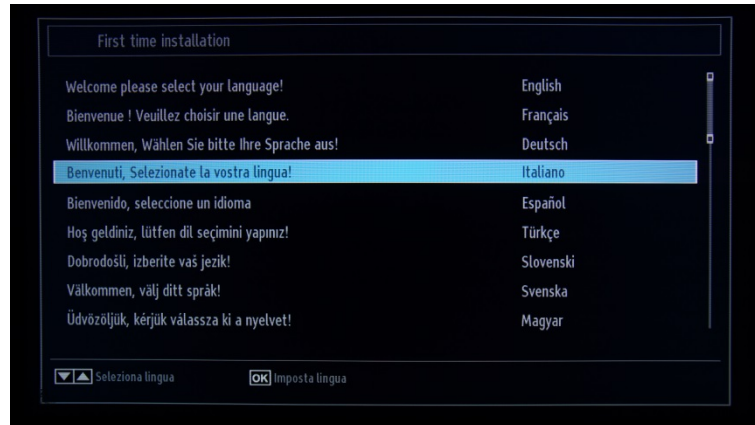

Selezionare la lingua e premere "OK" per avviare l'installazione sul televisore.

Il primo passaggio consiste nella selezione del paese, che attiverà i provider di servizi via cavo locali, le impostazioni relative all'ora e le preimpostazioni dell'elenco canali.



Il passaggio successivo consiste nel selezionare il tipo di ricerca dei canali TV che si desidera eseguire:

- Solo digitale: verrà eseguita la ricerca dei soli canali digitali
- Completa: verrà eseguita la ricerca sia dei canali digitali che analogici
- Solo TV analogica: verrà eseguita la ricerca dei soli canali analogici


Nota: nella parte inferiore dello schermo verranno visualizzati i pulsanti utilizzabili per spostarsi e modificare le opzioni.

Dopo avere impostato la ricerca canali, è possibile premere "OK" per passare alla fase successiva dell'installazione.

Selezionare sempre la **Modalità Domestica** e premere OK per continuare. Nella Modalità Negozio vengono visualizzati banner pubblicitari durante il funzionamento.



A seconda del paese potrebbe essere necessario anche impostare un codice PIN, che verrà utilizzato per bloccare i canali TV e le impostazioni.

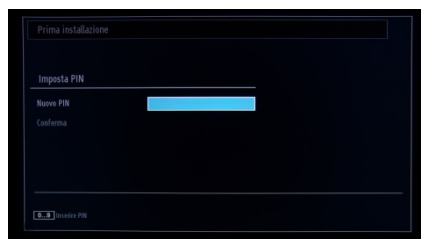


Quando si configurano le impostazioni locali, in alcuni casi è necessario specificare un codice PIN costituito da quattro cifre. Il codice PIN verrà richiesto nel caso in cui si desideri modificare le impostazioni sul TV. Il codice PIN selezionato non può essere 0000. Immettere un codice PIN e confermarlo ripetendo l'immissione. Premere il tasto OK per continuare. Se i due codici PIN corrispondono, il codice PIN verrà impostato.

AVVISO:


Quando viene richiesta l'immissione di un codice PIN per qualsiasi operazione di menu, utilizzare il codice PIN definito in precedenza durante la prima installazione.

Premere "OK" per passare alla schermata successiva, dove verrà chiesto se si desidera avviare una ricerca automatica dei canali.

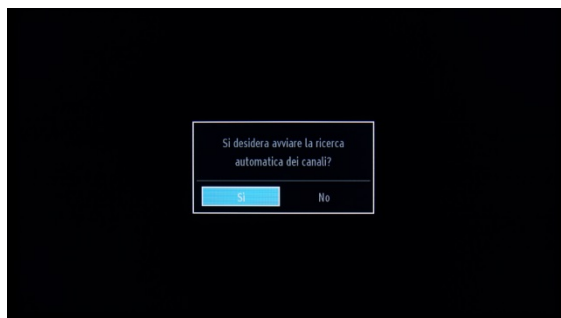

Selezionare "Sì" e premere "OK" per continuare.

Nella schermata successiva viene chiesto che tipo di canali si desidera installare.

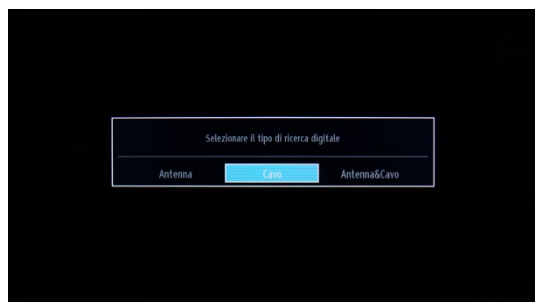

Installazione tramite antenna

Se si seleziona l'opzione **ANTENNA** nella schermata **Ricerca tipo**, verrà effettuata la ricerca di trasmissioni della televisione digitale terrestre (DVB-T).

NOTA: per annullare l'operazione, premere il pulsante "MENU".

Dopo la memorizzazione di tutte le stazioni disponibili, l'elenco canali verrà visualizzato sullo schermo. Per ordinare i canali in base a LCN (*), selezionare "Sì", quindi premere **OK**.

Premere il pulsante "MENU" per uscire dall'elenco canali e guardare i programmi TV.

(*) LCN indica il sistema Logical Channel Number, che organizza le trasmissioni disponibili in conformità con una sequenza di canali riconoscibile (se disponibile).

Installazione via cavo


Per installare i canali DVB-C, selezionare l'opzione "Cavo" e premere il tasto "OK" sul telecomando per continuare. Per continuare, selezionare "Sì" e premere "OK". Per annullare l'operazione, selezionare "No" e premere "OK".

Installazione tramite antenna e via cavo


Utilizzando questa opzione, il TV cercherà tutti i canali DVB-C e DVB-T e tutti i canali analogici disponibili e li includerà in un unico elenco.

In questa schermata è possibile selezionare le gamme di frequenza. Per evidenziare una riga specifica, utilizzare i pulsanti "▼" o "▲". È possibile immettere la gamma di frequenza manualmente utilizzando i tasti numerici sul telecomando. Impostare la frequenza di inizio e di fine desiderata utilizzando i tasti numerici sul telecomando. Dopo questa operazione, è possibile impostare l'Intervallo di ricerca selezionando 8.000 KHz o 1.000 KHz.

Se si seleziona 1.000 KHz la ricerca richiederà più tempo, poiché il TV richiede il controllo di un maggior numero di frequenze. A seconda della selezione del paese al momento della prima installazione, un'opzione di intervallo di ricerca a 250 KHz potrebbe essere disponibile nella schermata Ricerca Network. Si noti che se si esegue la ricerca con l'opzione 250 KHz, il processo potrebbe richiedere più tempo.

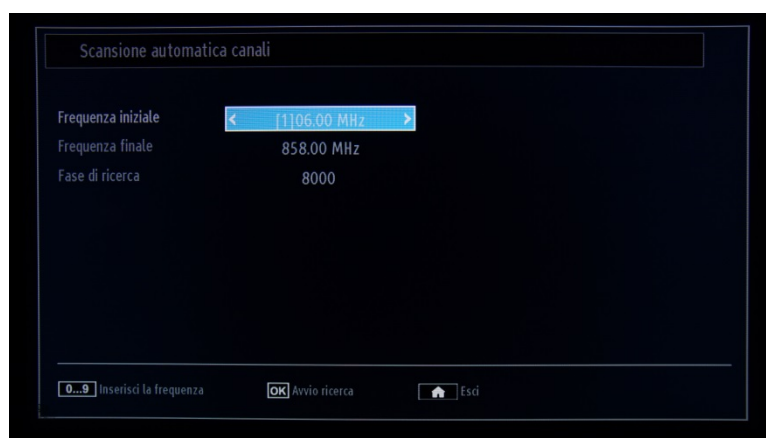

Premere "OK" per avviare il processo di installazione. Durante il processo la barra si riempirà progressivamente e verranno trovati canali da aggiungere all'elenco.

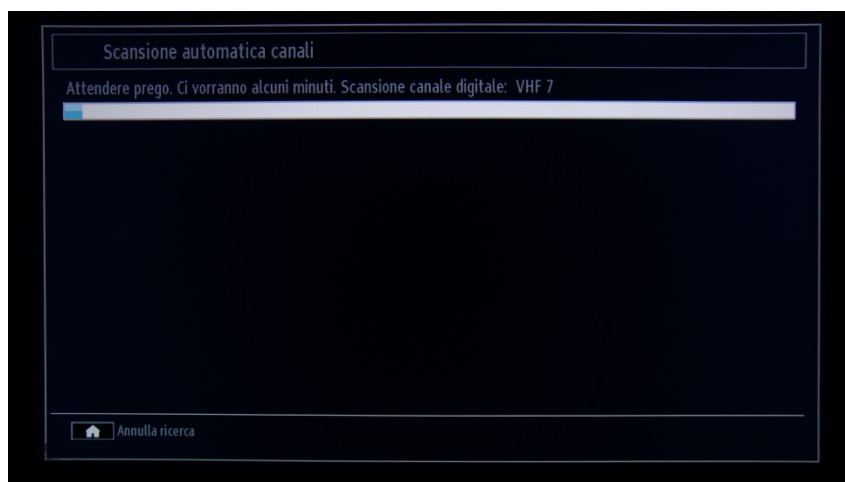

Nota: se viene selezionata l'opzione Antenna & Cavo, una volta che la ricerca dei canali DVB-T è stata completata sarà necessario definire la frequenza iniziale, la frequenza finale e l'incremento ("step") per i canali DVB-C. Se non si conoscono questi valori, utilizzare quelli predefiniti e premere "OK" per avviare la ricerca.

Al termine dell'installazione automatica dei canali, viene visualizzato il seguente riepilogo.



Qui è possibile spostare, modificare o bloccare i canali. La barra delle informazioni visualizzata nella parte inferiore dello schermo guida l'utente tra le opzioni utilizzate.


A questo punto è possibile premere il pulsante "MENU" per uscire dalla pagina di installazione oppure il pulsante "OK" per guardare i programmi televisivi.

Se si preme il pulsante MENU verrà visualizzato il MENU con tutte le opzioni attive.

5. Immagine



Effettuando l'accesso al sottomenu Immagine sullo schermo viene visualizzato il seguente menu:

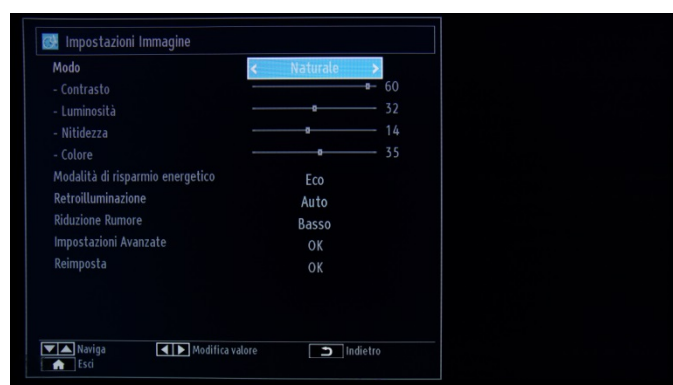

È possibile impostare una delle seguenti opzioni:

- **Modo:** è possibile impostare una delle seguenti opzioni: **Cinema, Gioco, Sport, Dinamica e Naturale.**
- **Contrasto:** consente di impostare la differenza tra i valori più chiari e i valori più scuri dello schermo.
- **Luminosità:** consente di impostare il valore di luminosità dello schermo.
- **Nitidezza:** consente di impostare il valore di nitidezza degli oggetti visualizzati sullo schermo.
- **Colore:** consente di impostare il valore del colore e, in tal modo, di regolare i colori.
- **Modalità di risparmio energetico:** consente di impostare la modalità di risparmio energetico. Disabilitata se impostata su Eco.
- **Retroilluminazione:** questa impostazione controlla il livello di retroilluminazione e può essere configurata su Auto, Basso, Medio e Massimo. La funzione di retroilluminazione non sarà disponibile se la Modalità di risparmio energetico è impostata su ON. La retroilluminazione non può essere attivata in VGA, in modalità Media Browser o mentre la modalità immagine è impostata su Eco.
- **Riduzione Rumore:** se il segnale di trasmissione è debole e l'immagine risulta disturbata, utilizzare l'impostazione Riduzione Rumore per ridurre la quantità di rumore. L'impostazione Riduzione Rumore può essere configurata su Basso, Medio, Alto oppure su Off.
- **Impostazioni Avanzate:** premere "OK" per accedere alle opzioni avanzate per il menu Immagine.
- **Reimposta:** questa opzione consente di reimpostare tutti i valori predefiniti dell'immagine.


Se si preme il pulsante Indietro verrà visualizzato di nuovo il menu principale. Premere il pulsante MENU per uscire dal MENU.

6. Audio

Le opzioni audio sono disponibili dal menu principale:



Selezionare e premere "OK" per accedere al sottomenu:

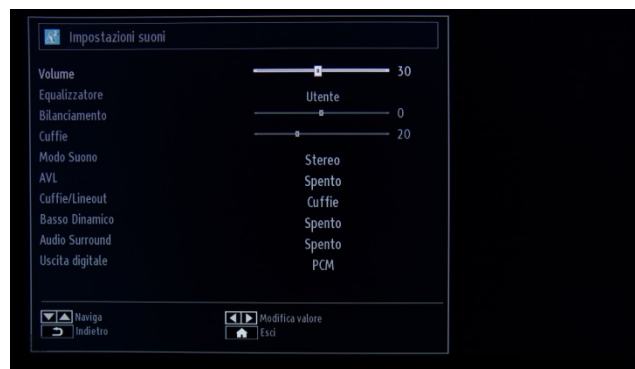


Sono disponibili le seguenti opzioni:


- **Volume:** consente di regolare il livello del volume.
- **Equalizzatore:** nel menu Equalizzatore, la preimpostazione può essere modificata scegliendo Musica, Film, Voce, Suono puro, Classica e Utente. Premere il pulsante "MENU" per tornare al menu precedente. Le impostazioni del menu dell'equalizzatore possono essere modificate manualmente solo quando la modalità equalizzatore è "Utente".
- **Bilanciamento:** questa impostazione consente di regolare l'altoparlante sinistro o destro in modo da bilanciare il suono.
- **Cuffie:** consente di impostare il volume delle cuffie.
- **Modo Suono:** è possibile selezionare la modalità Mono, Stereo, Dual I o Dual II solo se il canale selezionato supporta tale modalità.
- **AVL:** la funzione Automatic Volume Limiting (AVL) consente di impostare l'audio in modo da ottenere un livello di uscita fisso dei vari programmi (ad esempio, i livelli del volume della pubblicità sono in genere più alti rispetto a quelli dei programmi).
- **Cuffie/Lineout:** permette di selezionare un livello audio variabile o costante per l'uscita delle cuffie. Se si seleziona Lineout, il volume delle cuffie non sarà regolabile.
- **Bassi dinamici:** premere il pulsante "◀" o "▶" per attivare o disattivare i bassi dinamici.
- **Audio Surround:** si può impostare su Acceso o Spento.
- **Uscita digitale:** consente di impostare il tipo di uscita audio digitale.

Se si preme il pulsante Indietro verrà visualizzato di nuovo il menu principale. Premere il pulsante MENU per uscire dal MENU.

7. Impostazioni

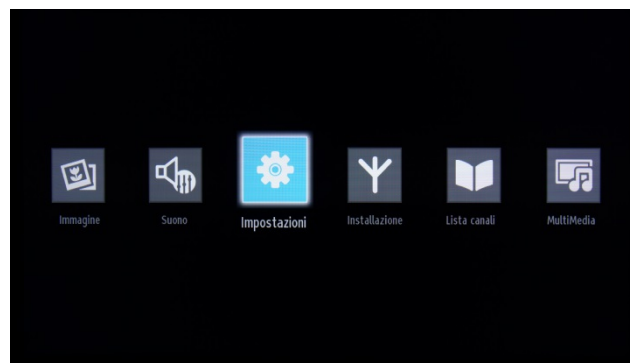


Per accedere al menu secondario, premere "OK" quando questo menu è evidenziato.

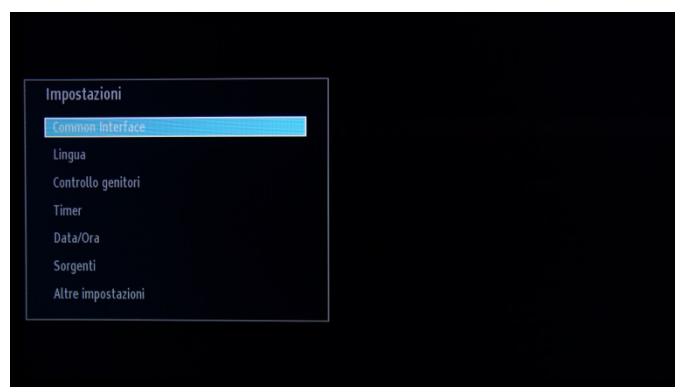

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Conditional Access:** controlla i moduli CAM (Conditional Access Module), se disponibili.
- **Lingua:** consente di configurare le impostazioni della lingua, che possono variare in base al paese selezionato. Sono disponibili le impostazioni preferite e quelle correnti.

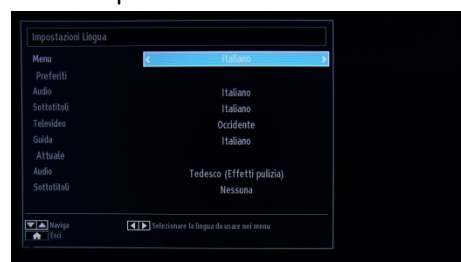

- **Controllo genitori:** consente di configurare le impostazioni di controllo genitori, tra cui codice PIN, blocco del menu, blocco genitori e blocco bambini.
- **Timer:** consente di impostare i timer per i programmi selezionati. Consente, inoltre, di impostare lo spegnimento automatico per spegnere il TV dopo un determinato periodo di tempo, e la sveglia.

- **Data/Ora:** consente di impostare la data e l'ora.

Nota:* il TV riceve il segnale orario mediante la trasmissione. L'ora corretta sarà disponibile nelle impostazioni Data/Ora e le informazioni sull'ora sono fornite nella trasmissione. Se il TV non è in alcuna modalità canale, è possibile modificare le impostazioni Data/Ora. Se invece è presente un canale preimpostato, è possibile modificare solo "Modalità impostazioni ora" e se tale modalità è impostata su Manuale, l'opzione Fuso orario verrà attivata.

* Se il TV passa alla modalità standby e successivamente viene riacceso e non è disponibile alcuna trasmissione, le informazioni sull'ora non verranno aggiornate. Se invece è disponibile una trasmissione, le informazioni sull'ora verranno acquisite tramite la trasmissione. In altre parole, le informazioni sull'ora saranno disponibili in base alle seguenti priorità: la ricerca delle informazioni sull'ora viene prima eseguita nella trasmissione, quindi nelle preferenze dell'utente e infine nel televideo. Nel menu Professionale, è inoltre possibile selezionare un canale dal quale sincronizzare l'ora della sveglia.

- **Sorgenti:** consente di attivare o disattivare le opzioni sorgente selezionate.
- **Altre impostazioni:**

Interruzione Menu: indica l'intervallo di visualizzazione del menu e può avere valori diversi: OFF, 15 sec, 30 sec e 60 sec.

Ricerca canali codificati: consente di impostare il comportamento per i canali crittografati; se viene impostata su NO, tutti i canali TV crittografati verranno ignorati.

Sfondo Blu: consente di attivare e disattivare la visualizzazione di una schermata blu al posto di un canale.

Aggiornamento software: premere "OK" per accedere al menu da dove è possibile attivare la ricerca automatica o avviare un aggiornamento manuale.

Nota: se la ricerca automatica nel menu Opzioni di aggiornamento è attivata, il TV si attiva alle ore 03.00 ed esegue la ricerca di canali di trasmissione per verificare la disponibilità di aggiornamenti software. Se viene trovato e scaricato nuovo software, all'accensione successiva il TV si avvia con una nuova versione software. In un hotel è consigliabile disattivare questa opzione per motivi di sicurezza.



Versione Applicazione: indica la versione software installata nel TV.

Ipodenti: ausilio audio per persone con disabilità.

Descrizione Audio: indica un'ulteriore traccia narrativa per i non vedenti e gli ipovedenti che utilizzano media visivi, tra cui programmi TV e film.

Autospegnimento: è possibile impostare il valore di timeout della funzione di spegnimento automatico. Al termine del timeout, il TV si spegnerà se non è stato utilizzato per il tempo selezionato.

Nota: la funzione di autospegnimento è prevista da una normativa UE per la riduzione del consumo energetico.

Ricerca canali in standby: il TV cerca nuovi canali e ne aggiorna il piano. L'impostazione consigliata è "Spento".

Modalità Negozio: vengono visualizzati banner pubblicitari durante il normale funzionamento del TV. È una funzione concepita esclusivamente per i negozi.

Modo accensione: definisce il comportamento del TV in caso di mancanza di corrente.


Ultimo stato: al ripristino della corrente il TV torna all'ultimo stato prima dell'interruzione dell'alimentazione.

Standby: al ripristino della corrente il TV entra in modalità standby. Questa è l'impostazione consigliata.


CEC: consente di impostare il controllo CEC dell'HDMI su **Attivato** o **Disattivato**.

Altoparlanti: consente di selezionare la riproduzione audio mediante **TV** o **Amplificatore** (tramite HDMI ARC).

Menu Installazione: include tutte le opzioni relative all'installazione dei canali.

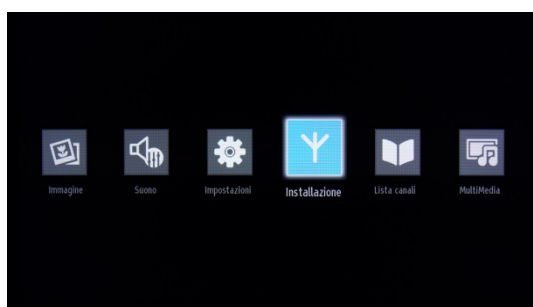

Il menu include opzioni per l'installazione automatica e manuale dei canali, la ricerca di rete e la sintonizzazione analogica per una migliore ricezione dei canali TV analogici. L'opzione Prima installazione eliminerà i canali TV e imposterà tutti i valori predefiniti delle impostazioni, ad eccezione di quelli del Menu TV hotel.

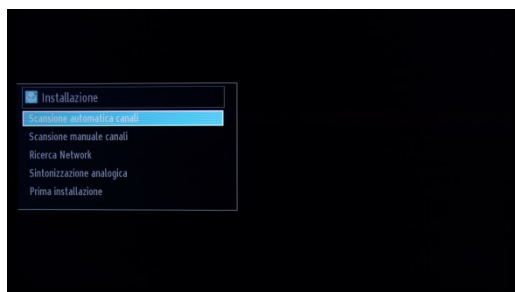

Scansione automatica canali (risintonizzazione): consente di visualizzare le opzioni di sintonizzazione automatica.

Antenna digitale: cerca e memorizza i canali DVB-T digitali.


Cavo digitale: cerca e memorizza i canali DVB-C via cavo.

Analogica: cerca e memorizza i canali analogici.

Antenna digitale & Analogica: cerca e memorizza i canali DVB-T digitali e i canali analogici.


Cavo digitale & Analogico: cerca e memorizza i canali DVB-C via cavo e i canali analogici.

Antenna & Cavo: cerca e memorizza i canali DVB-C, DVB-T e i canali analogici.

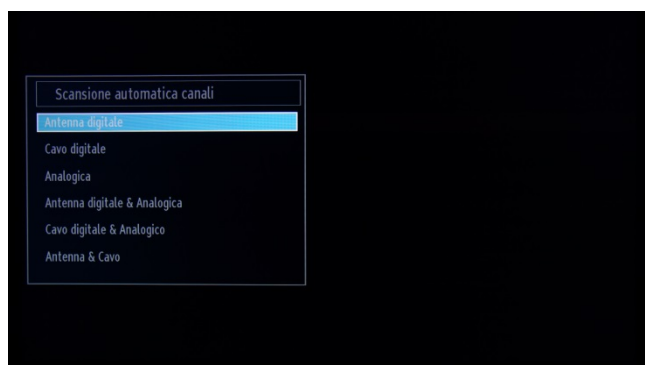

Nota: utilizzando una qualsiasi di queste opzioni il piano dei canali corrente verrà eliminato. Se si desidera effettuare questa operazione, selezionare "Sì" e premere "OK".

Scansione manuale canali: questa funzione può essere utilizzata solo per l'immissione diretta della trasmissione.

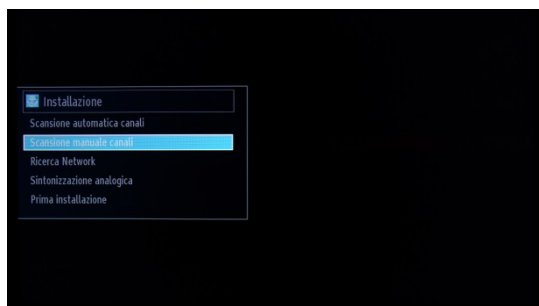

Tipo di Ricerca: consente di selezionare il tipo di canale da installare (Cavo digitale, Antenna digitale e Analogica).


Canale: la frequenza preimpostata.

Frequenza: consente di immettere la frequenza.


Ricerca Network: consente di attivare o disattivare la ricerca di rete

Qualità di segnale e Livello di segnale: queste due opzioni consentono di visualizzare la qualità e il livello del segnale ricevuto sulla frequenza indicata sopra.


Ricerca Network: consente di eseguire la ricerca canali collegati nel sistema di trasmissione.

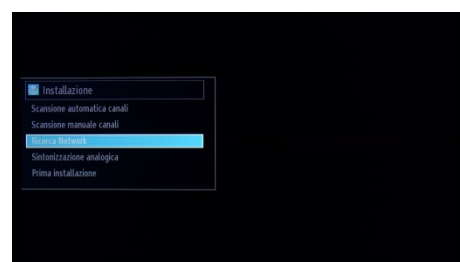

Sintonizzazione analogica: è possibile utilizzare questa funzione per sintonizzare in modo ottimale i canali analogici. La funzione non è disponibile se non sono memorizzati canali analogici.

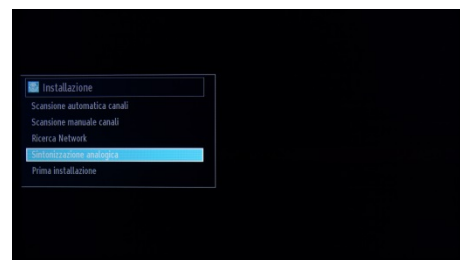

Prima installazione: consente di eliminare tutti i canali e le impostazioni memorizzate, di ripristinare le impostazioni predefinite del TV e di avviare la prima installazione. Per ulteriori informazioni su questa procedura, attenersi alle istruzioni contenute nella sezione Installazione iniziale.

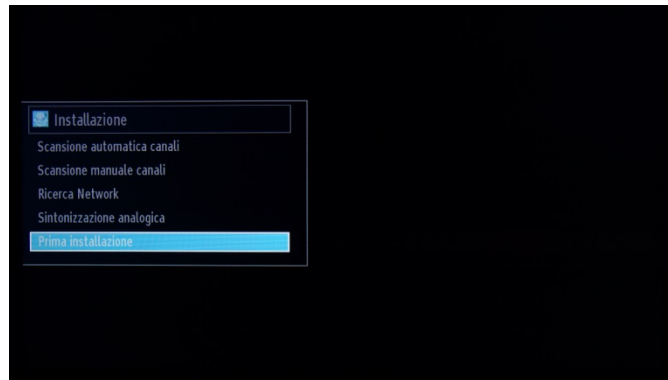

8. Lista canali


Per le opzioni relative ai canali, ad esempio le opzioni di riordinamento, ridenominazione o blocco, è necessario accedere al menu dall'immagine riportata di seguito. È possibile eseguire la gestione dei canali anche utilizzando l'editor dei canali per PC. Consultare l'Appendice 1 per informazioni sull'installazione e sull'utilizzo dell'editor dei canali.

Premere "OK" per accedere al sottomenu.




Nota: se il menu riportato di seguito non è disponibile, disattivare il Modo hotel.

Modifica elenco canali:

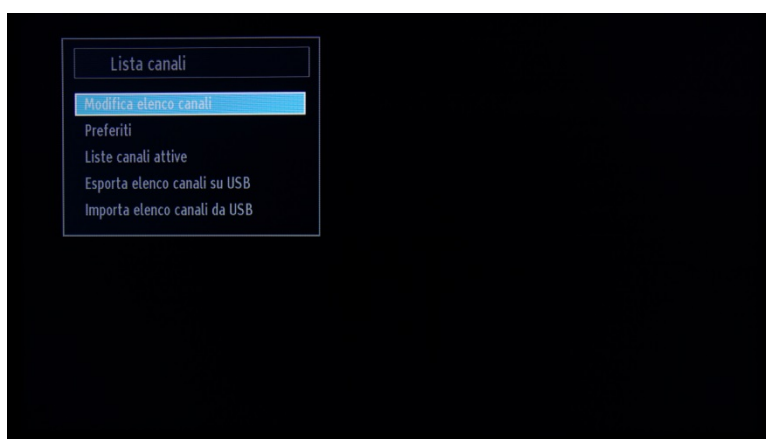

Verrà visualizzato l'elenco canali con tutti i canali TV installati.

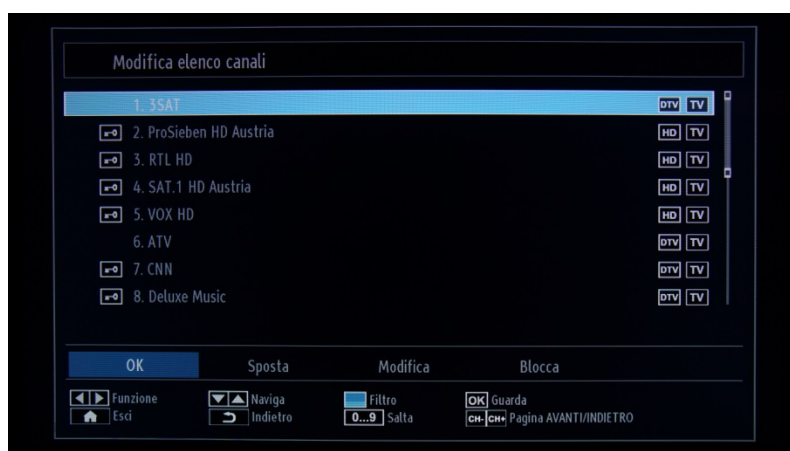

Con i tasti cursore su/giù è possibile selezionare il canale e con i tasti cursore sinistro/destro è possibile selezionare la funzione che verrà utilizzata per tale canale.


Per spostare un canale TV nell'elenco è necessario effettuare un'operazione simile. Selezionare il canale TV con i tasti cursore su/giù, quindi selezionare la funzione Sposta e premere "OK". Verrà visualizzata una nuova finestra in cui è necessario immettere la nuova posizione del canale.




Il piano dei canali verrà aggiornato dopo avere premuto "OK".

Per eliminare un canale, selezionarlo con i tasti cursore su/giù, selezionare il pulsante Elimina con i tasti cursore destra/sinistra e premere OK per confermare l'eliminazione.

Preferiti: consente di aggiungere un canale a un particolare elenco. Per aggiungere un canale a un elenco effettuare la selezione con i tasti freccia su e giù e premere "OK". Verrà visualizzata una stella rosa accanto al nome del canale.

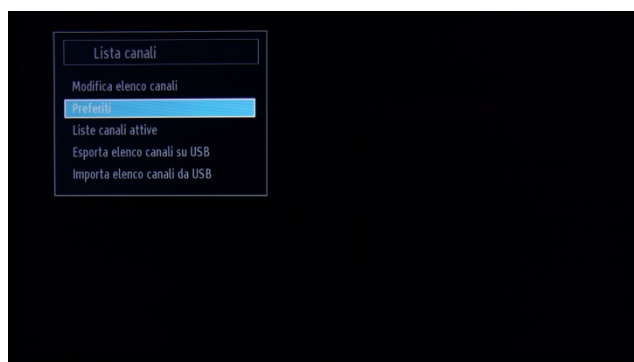


Liste canali attive: questa opzione consente di scegliere tra diversi tipi di elenchi: Solo TV, Solo radio, Solo testo, Solo TV analogica e Preferiti. Queste opzioni sono disponibili solo per i canali Cavo e Antenna digitale.

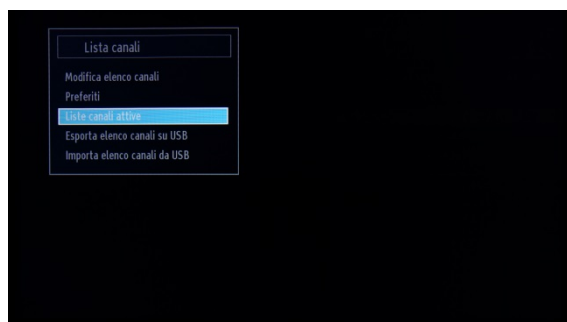


Esporta elenco canali su USB: questa opzione consente di esportare un elenco dei canali su un'unità USB. È possibile gestire l'elenco dei canali esportato da PC utilizzando l'editor dei canali. Consultare l'Appendice 1 per maggiori informazioni.

Nota: l'unità USB deve essere formattata in formato FAT32.

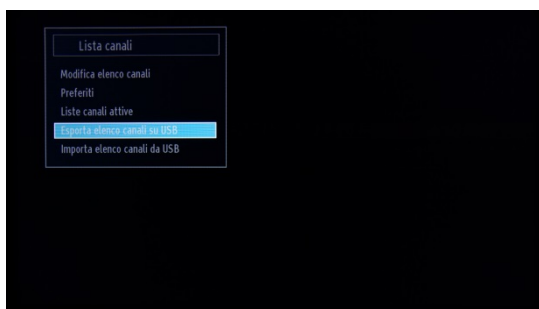

Importa elenco canali da USB: questa opzione consente di importare un piano canali da un'unità USB. Assicurarsi di importare unicamente piani canali gestiti con l'editor dei canali.

9. MultiMedia

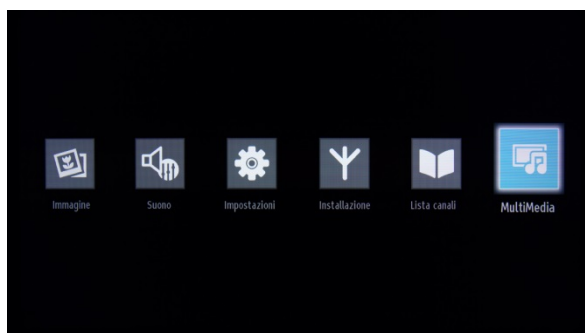

È possibile riprodurre foto, musica e film memorizzati su un'unità USB collegandola al TV. L'unità USB deve essere collegata a uno degli ingressi USB sul lato del televisore. Il TV leggerà il contenuto dell'unità USB e offrirà un'opzione per sfogliare i file. Nell'impostazione MultiMedia sono disponibili le seguenti categorie: Video, Foto, Musica e Impostazioni.

I file riproducibili dal TV verranno inclusi in una di queste categorie. I file che non sono disponibili in nessuna delle categorie non sono supportati dal TV.

È possibile impostare le preferenze di MultiMedia dal menu Impostazioni.

IMPORTANTE! Eseguire il back up dei file prima di collegare il dispositivo al TV. Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di danneggiamento di file o perdita di dati. Alcuni tipi di dispositivi USB, ad esempio lettori MP3, Memory stick o hard disk USB, potrebbero non essere compatibili con questo TV.


10. Impostazioni professionali



[Modo hotel]

Consente di attivare o disattivare le funzioni del Menu TV hotel.


Nota: quando questa funzione è attivata, il TV si atterrà alle impostazioni delle funzioni configurate. Se il Modo hotel è disattivato, nessuna delle impostazioni del menu sarà attiva.

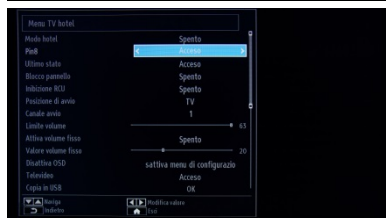

[Pin8]

Consente di attivare o disattivare la funzione Auto scart.

Nota: questa funzione consente a un dispositivo SCART connesso di accendere o spegnere il TV.

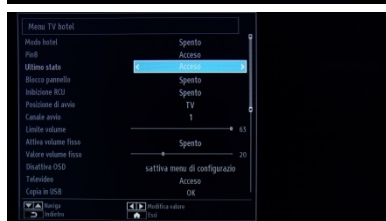

[Ultimo Stato]

Questa funzione consente al TV di ricordare l'ultima configurazione utilizzata e di ripristinarla all'accensione successiva. Diversamente, vengono utilizzate le impostazioni predefinite.




[Blocco pannello]

Consente di attivare o disattivare la funzionalità del pulsante TV dei controlli laterali.

Selezionare [On] per bloccare il pulsante TV dei controlli laterali.

Selezionare [Spento] per sbloccare il pulsante TV dei controlli laterali.

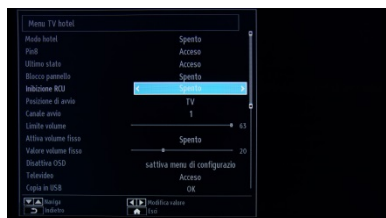


[Inibizione RCU]

Consente di attivare o disattivare la funzionalità del telecomando.

Selezionare [On] per bloccare tutti i comandi del telecomando.

Selezionare [Spento] per attivare tutti i comandi del telecomando.

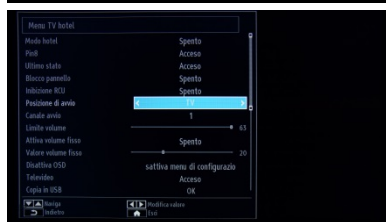

[Posizione di avvio]


Selezionare il programma/l'origine di avvio quando il TV viene acceso tramite il tasto di accensione o i tasti numerici.

- Il TV si attiva visualizzando l'ultimo canale/l'ultima origine utilizzata.
- TV: il televisore si attiva con il canale specificato nel campo Canale di accensione.
- SCART/Side AV /HDMI1/YPbPr/VGA_PC.



[Canale avvio]


Consente di selezionare il canale di avvio.

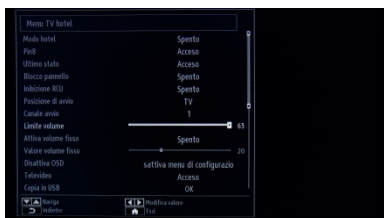

[Limite volume]

Consente di impostare il livello del volume massimo.


I valori selezionabili sono inclusi tra 0 e 63.

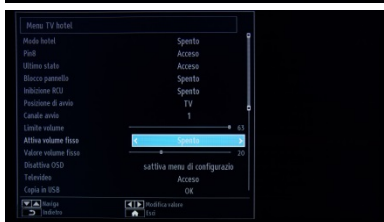

[Attiva volume fisso]

Consente di impostare il volume su un livello fisso definito.


Il volume viene fissato sul livello definito nell'opzione Valore volume fisso.

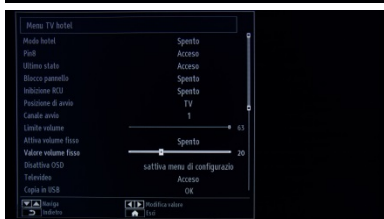

[Valore volume fisso]

Consente di impostare il valore del volume fisso.

I valori selezionabili sono inclusi tra 0 e 63.

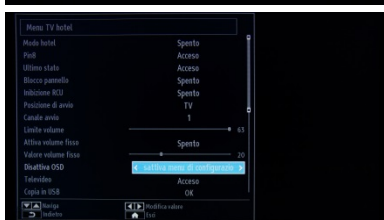


[Disattiva OSD]

Consente di nascondere le voci di menu quando si preme il tasto MENU del telecomando.

- Disattiva tutti i menu: tutte le icone di menu vengono nascoste.
- Disattiva menu di configurazione: vengono visualizzate le icone dei menu Immagine, Suono, Impostazioni e MultiMedia.


Quando il [Modo hotel] è disattivato, verranno visualizzate tutte le voci di menu del TV (Immagine, Suono, Impostazioni, Installazione, Lista canali e MultiMedia). Se Disattivazione OSD è impostata su Disattiva tutti i menu, le informazioni EPG non verranno visualizzate.

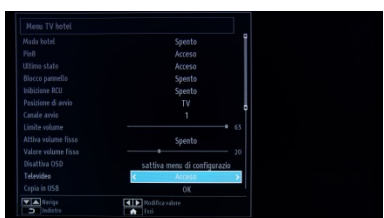

[Televideo]


Consente di nascondere la visualizzazione del televideo.

- Acceso: consente di attivare la visualizzazione del televideo.
- Spento: consente di nascondere il televideo.

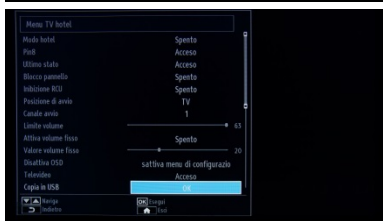


[Copia su USB]

Consente di copiare le impostazioni di configurazione e di canale. Premere "OK" per copiare le impostazioni in un dispositivo USB connesso al connettore USB laterale.

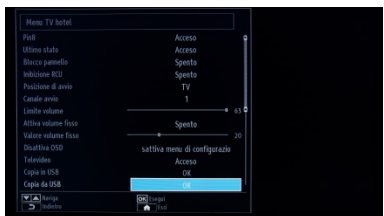

[Copia da USB]

Consente di copiare le impostazioni di configurazione e di canale da un dispositivo USB. Selezionare "OK" per copiare le impostazioni da un dispositivo USB.

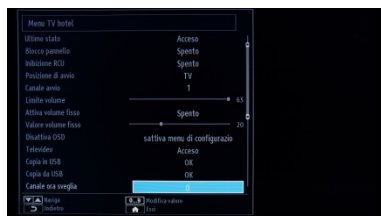

[Canale ora sveglia]

Questa funzione consente di selezionare il canale dal quale ottenere l'ora di riferimento per la sincronizzazione della sveglia.

- Utilizzare i tasti numerici sul telecomando per compilare il campo di inserimento.

Dopo avere nascosto i menu, non è possibile impostare tutti i timer e tutti gli eventi.

[Volume ora sveglia]

Consente di impostare il livello del volume all'attivazione del TV. I valori selezionabili sono inclusi tra 0 e 63.




[Opzione Usb]

Consente di rilevare se un dispositivo USB è connesso.

- **Accesso:** consente di attivare il rilevamento del dispositivo USB.
- **Spento:** consente di disattivare il rilevamento del dispositivo USB.
- **5 V:** imposta l'erogazione di soli 5 V per la ricarica.


Quando è impostato su [Spento], l'icona MultiMedia verrà visualizzata ma non può essere attivata.

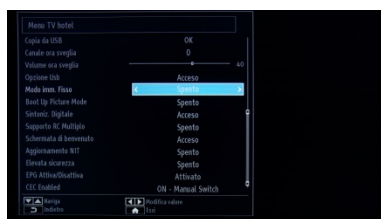

[Modo imm. Fisso]


Consente di nascondere l'icona del menu Immagine.

- Spento: l'icona del menu Immagine viene visualizzata tra tutti i menu.
- Acceso: l'icona del menu Immagine viene nascosta.

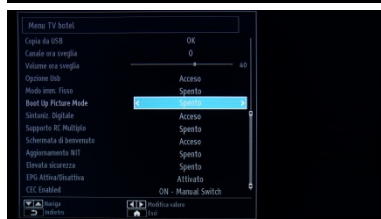


[Boot Up Picture Mode]

Si tratta dell'impostazione dell'immagine caricata all'avvio. È modificabile in base alle preferenze dell'utente tra varie preimpostazioni: Spento, Dinamica, Naturale, Cinema, Gioco, Sport.

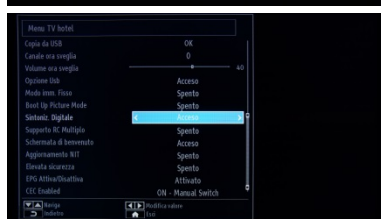

[Sintoniz. Digitale]

- Spento: sono disponibili solo i canali analogici.
- Acceso: sono disponibili anche i canali digitali insieme a quelli analogici.

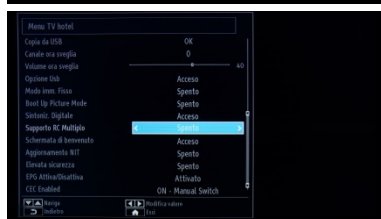

[Supporto RC Multiplo]

Consente di attivare telecomandi multipli.


- Spento: la funzione è disattivata.
- Acceso: la funzione è attivata e mostra il telecomando impostato.



[Schermata di benvenuto]

Consente di visualizzare una schermata di benvenuto all'accensione.


- Acceso: la schermata di benvenuto viene visualizzata.
- Spento: la schermata di benvenuto viene nascosta.

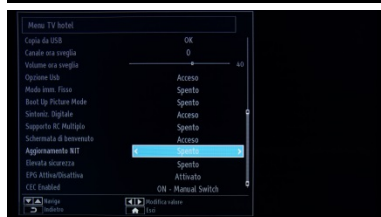

[NIT Update]


Se attivata, questa opzione consente l'aggiornamento automatico delle informazioni del sistema LCN. L'opzione è disponibile solo per i paesi scandinavi.

L'opzione consigliata è quella di disattivare la tabella NIT.

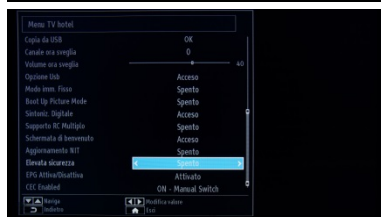


[High Security]

Se questa opzione viene impostata su ON, sarà possibile accedere al Menu TV hotel solo utilizzando il telecomando principale Philips.

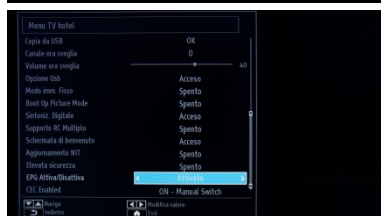

[EPG Attiva/Disattiva]

Abilitando questa opzione, la funzione EPG sarà disponibile quando il Modo TV hotel è attivo.

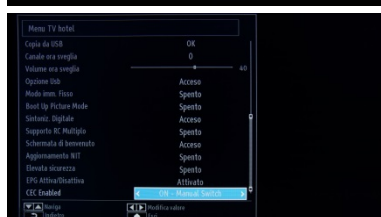


[CEC Enabled]

Consente di gestire il comportamento della funzione CEC.

OFF: la funzione CEC è disattivata.

ON - Auto switch: il TV cede automaticamente il controllo al dispositivo che invia il comando.

ON - Manual switch: la funzione CEC è attivata, ma il TV non cede automaticamente il controllo.

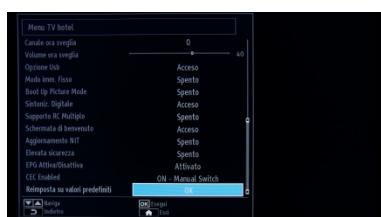

[Reimposta su valori predefiniti]

Evidenziare questa opzione e premere il pulsante "OK" sul telecomando per reimpostare i valori predefiniti delle impostazioni del TV.

Nota: l'operazione verrà applicata solo alle opzioni del Menu TV hotel. I canali TV non verranno eliminati.

11. Logo di benvenuto

Dopo avere configurato e impostato questa funzione, l'immagine di benvenuto verrà visualizzata entro 14 secondi dall'accensione. Questa pagina resterà visualizzata fino a quando si preme un tasto del telecomando.

Caricamento del logo di benvenuto

1. Creare un file di immagine .png delle dimensioni di 960 x 540 con il logo. Seguire le seguenti indicazioni:
Le dimensioni massime del logo di benvenuto non devono superare i 1.024 KB.
Utilizzare sempre una profondità del colore a 16 bit.
2. Nome del file: hotel_wel.png (il nome del file fa distinzione tra maiuscole e minuscole).
3. Creare una cartella denominata "VES151HE_CLONE00001\welcome_image" nella chiavetta USB.
4. Salvare l'immagine nella cartella "welcome_image" creata nella chiavetta USB.
5. Inserire il dispositivo USB nel TV.
6. Accedere al Modo hotel.
8. Verificare che l'opzione Schermata di benvenuto sia impostata su ON.
7. Selezionare l'opzione: Copia da USB. Selezionare la cartella desiderata, se sono presenti più file sull'unità flash USB. Il TV copierà i file e si riavvierà.

Nota: per l'immagine di benvenuto, viene utilizzata una tabella di ricerca colori che limita il numero di colori visualizzabili. Ciò può determinare la visualizzazione di alcuni artefatti e l'utilizzo di un numero limitato di valori cromatici diversi può migliorare questo aspetto. Dopo avere configurato e impostato questa funzione, l'immagine di benvenuto verrà visualizzata entro 14 secondi dall'accensione. Questa pagina resterà visualizzata fino a quando si preme un tasto del telecomando.

12. Clone

Con la clonazione è possibile di copiare da/su un dispositivo USB i dati di configurazione e i dati dell'elenco canali da un TV. Inserire un Memory Stick USB nel connettore laterale USB del TV.

*Il dispositivo USB deve essere formattato come FAT o FAT32.

Accedere al menu del Modo hotel con il telecomando RC 8573 (telecomando giallo) o con il telecomando ospite immettendo la sequenza di tasti **3,1,9,7,5,3,MUTE** e utilizzare il telecomando del TV per spostarsi tra le seguenti opzioni:


[Copia da USB]

1. Selezionare **[Copia da USB]** e premere OK.
2. I dati clonati verranno caricati dal dispositivo USB nel TV.
È possibile che vi siano diversi file clonati nel dispositivo USB. Sono facilmente riconoscibili dalla numerazione progressiva della directory VES151HE_CLONE00001. Sarà disponibile una funzionalità di esplorazione delle risorse per selezionare il file clonato corretto.
3. Attendere fino a quando il messaggio su schermo torna allo stato precedente prima di rimuovere il dispositivo USB.
4. Spegnerne il TV e rimuovere il dispositivo USB.

[Copia su USB]

1. Selezionare **[Copia su USB]** e premere OK.
2. I dati da clonare vengono caricati dal TV nel dispositivo USB.
È possibile che vi siano diversi file clonati nel dispositivo USB. Sono facilmente riconoscibili dalla numerazione successiva della directory VES151HE_CLONE00001.
3. Attendere fino a quando il messaggio su schermo torna allo stato precedente prima di rimuovere il dispositivo USB.

Contenuto della chiavetta USB:

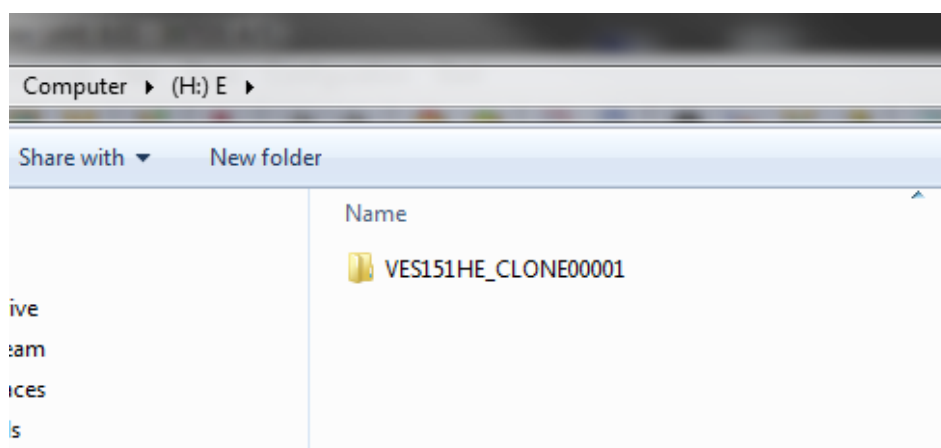


Poiché i dati clonati vengono memorizzati in una cartella, è possibile archiviare varie clonazioni nella stessa chiavetta USB.

La clonazione è compatibile con tutte le dimensioni degli schermi.

12.1 Aggiornamento software e clonazione iniziale istantanea

È possibile eseguire l'aggiornamento software e la clonazione senza effettuare fino in fondo la procedura di installazione guidata.

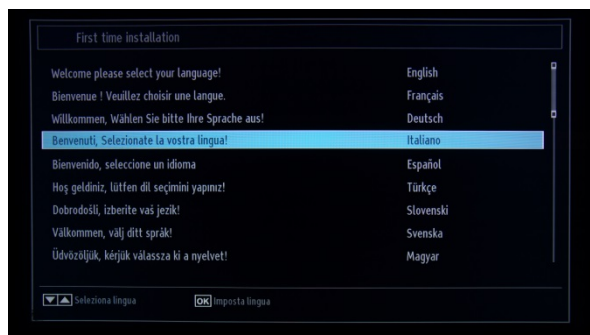


Una volta visualizzata la procedura di installazione guidata, è possibile aggiornare direttamente il firmware o installare il TV con un file clone proveniente da un altro TV simile. Al fine di effettuare l'aggiornamento, è necessario disporre di una chiavetta USB collegata contenente un firmware valido e/o file cloni prima di avviare il TV.

Per essere valido, il file del firmware deve essere denominato **VES151HE_upgrade.bin** e trovarsi nella directory principale della chiavetta USB. Se è disponibile un firmware valido nella chiavetta USB, è possibile effettuare l'aggiornamento premendo il pulsante **ROSSO** sul telecomando ospite. In seguito al buon esito del caricamento del firmware, il TV entrerà in modalità standby, il firmware verrà installato mentre il LED rosso del TV lampeggia e, infine, il TV si riavvierà, mostrando nuovamente la procedura di installazione guidata.

La clonazione iniziale istantanea consente di copiare tutti i canali e le impostazioni del TV senza effettuare fino in fondo la procedura di installazione guidata. È necessario disporre di un'unità flash USB contenente i dati clonati dal TV principale.

La procedura di clonazione istantanea prevede le seguenti operazioni:

1. Alla visualizzazione del primo passaggio della procedura di installazione guidata (selezione della lingua), inserire l'unità flash USB nella porta laterale.

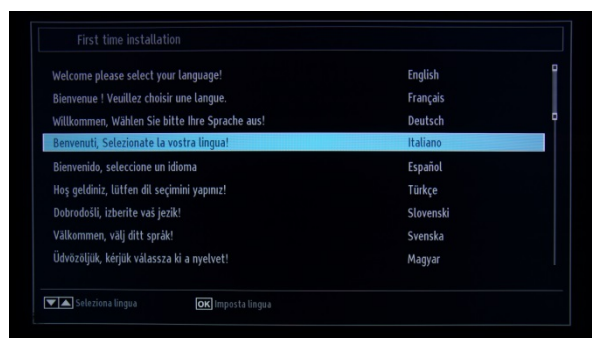

2. Premere il pulsante VERDE del telecomando: il TV visualizzerà la struttura di cartelle dell'unità flash USB.
3. Selezionare la cartella contenente i dati clonati da applicare, quindi premere OK per avviare la procedura di aggiornamento.
4. Sullo schermo apparirà un messaggio di conferma del caricamento dei dati clonati e il TV verrà ripristinato.
5. Al termine della procedura, il TV si riavvia e visualizza il canale impostato all'accensione. È ora possibile rimuovere l'unità flash USB. Il TV è configurato.

13. Impostazioni delle funzioni

[Multi RC]

Accedere alla funzione RC Multiplo per configurare il telecomando in modo da utilizzarlo con un solo TV. Per accedere al menu RC Multiplo sul TV premere la sequenza di tasti MENU, Indietro, 1,2,3,4. Un menu visualizzato sul TV guiderà l'utente nella scelta del TV desiderato. Scegliere un numero compreso tra 1 e 4 da assegnare al TV. Quindi configurare il telecomando sullo stesso numero del TV tenendo premuti per 5 secondi il tasto MENU (HOME) e il numero.

Il modello HFL2809 supporta massimo quattro telecomandi. Il valore predefinito è Telecomando 1.

Telecomando 1: premere MENU + 1 (per 5 secondi).

Telecomando 2: premere MENU + 2 (per 5 secondi).

Telecomando 3: premere MENU + 3 (per 5 secondi).

Telecomando 4: premere MENU + 4 (per 5 secondi).

Esempio: il TV è configurato per il Telecomando multiplo 2.

Telecomando: premere MENU + 2 (per 5 secondi).

Nota: prima di disattivare il TV hotel per qualsiasi motivo, reimpostare la funzione predefinita di RC Multiplo. La procedura di ripristino è descritta di seguito.

Accedere alla funzione Menu Telecomandi multipli per reimpostare la funzione Telecomandi multipli per il TV o per il telecomando.

Per accedere al Menu Telecomandi multipli.

- Premere la sequenza di tasti: MENU, Indietro, 4,3,2,1

Sul TV verrà visualizzata la finestra di dialogo: "Reimpostare?" Premere il tasto OK per reimpostare il sistema. Dopo la reimpostazione, verranno ripristinate le impostazioni predefinite del sistema.

Per reimpostare i valori predefiniti sul telecomando premere MENU + 1 (per 5 secondi).

14. CSM (menu Configurazione consumatore)


Accedere al menu Manutenzione

È possibile accedere al menu Manutenzione solo se il Modo hotel è disattivato. Accedere al menu del Modo hotel e disattivare il Modo hotel

Per accedere al menu RC Multiplo:

- Premere la seguente sequenza di tasti: Menu, 1,2,3,6,5,4

Nel menu Manutenzione non è possibile selezionare alcuna voce. Il numero di versione del software verrà mostrato come "VES151HE_x.y.z".

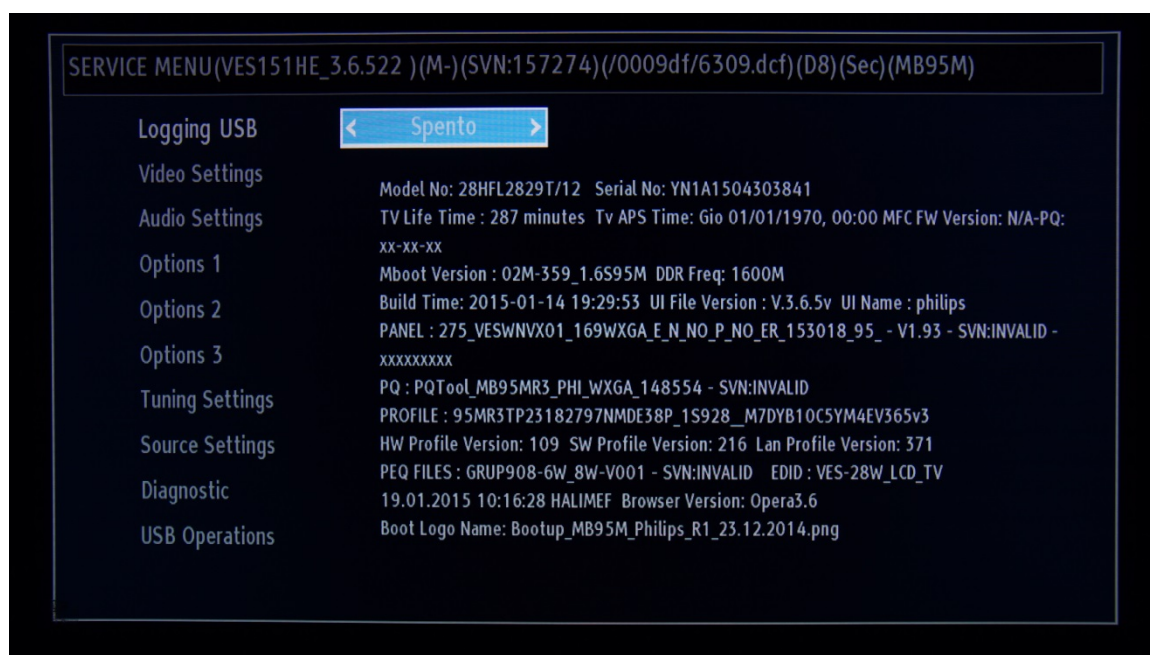

Appendice 1

Editor elenco canali

Lo strumento per PC Editor elenco canali consente di eseguire l'editing dei file dell'elenco canali esportato in formato XML per agevolarne la comprensione e l'utilizzo.

Nota: XML è l'acronimo di Extensible Markup Language (linguaggio di marcatura estensibile)

L'elenco canali dovrebbe essere esportato da un televisore utilizzando l'opzione disponibile nel seguente menu (assicurarsi che il Modo hotel sia impostato su OFF):

1. Inserire la chiavetta USB nella porta sul lato del TV.
2. Accedere al MENU e spostarsi all'interno dell'elenco canali.
3. Selezionare l'opzione "Esporta elenco canali su USB".
4. Una volta completata l'operazione, rimuovere la chiavetta USB.

Lo strumento per PC è in grado di creare un nuovo canale vuoto senza importare i canali sul TV, ma si sconsiglia di utilizzare questa modalità per via dell'elevato numero di errori che può immettere l'utente (tipo di canale o parametri errati).

Durante l'esportazione dell'elenco canali dal TV, nella cartella principale dell'unità USB sarà presente un file chiamato "channelTable-00001.xml". È possibile aprire questo elenco ed eseguirne l'editing dallo strumento per PC utilizzando l'opzione "Apri". Tutti i canali verranno importati e caricati in base al tipo di rete (DVB-S, DVB-T, ecc.). È possibile spostare un canale all'interno dello stesso tipo di rete, aggiungerlo ai preferiti, modificarne le informazioni, rimuoverlo e aggiungerne uno nuovo.

Nota: è possibile memorizzare più versioni dell'elenco canali nell'unità flash USB. La corretta nomenclatura è la seguente:

channelTable-00001.xml

channelTable-00002.xml

channelTable-00003.xml

È possibile eseguire più selezioni del canale, ma in questo caso l'opzione di editing sarà limitata in base al tipo di operazione che si desidera eseguire. Lo spostamento di canali causa la rinumerazione di altri canali a seconda del risultato dello spostamento. Le modalità disponibili sono due: rinumerazione LCN e rinumerazione non LCN.

Si consiglia di utilizzare l'Editor elenco canali con un PC su cui è installato Windows XP o Windows 7 e .Net framework 2.0 o 3.5. Attualmente l'interfaccia utente grafica supporta solo la lingua inglese.

Descrizione e utilizzo dell'interfaccia

1. Finestra principale

Il menu principale include grossomodo le stesse opzioni della barra degli strumenti riportata di seguito, ad eccezione delle opzioni "Save as" (Salva con nome) ed "Exit" (Esci) del sottomenu File.

Il sottomenu del file consiste di opzioni standard, come si può vedere dalla **Immagine 1-1 - File**

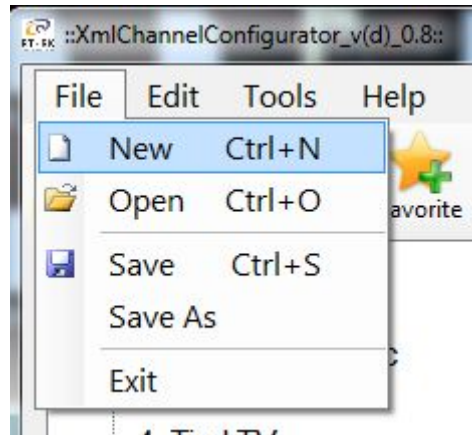


Immagine 1-1 - File

Il sottomenu Edit (Modifica) consente di eseguire le operazioni Add (Aggiungi), Edit (Modifica) e Remove (Elimina) sui canali in elenco selezionati.

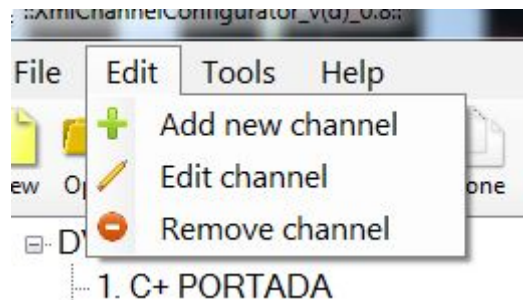


Immagine 1-2 - Edit (Modifica)

Il sottomenu Tools (Strumenti) consiste delle opzioni Settings (Impostazioni) e Preferences (Preferenze) (**Immagine 1-2- Tools (Strumenti)**). L'opzione Settings consente di aprire la finestra di dialogo delle impostazioni dell'elenco canali, all'interno della quale l'utente può modificare la configurazione del satellite e del paese (attualmente non in uso); mentre Preferences apre una finestra di dialogo per la gestione delle impostazioni dell'applicazione (nomi dei satelliti, paesi, valori della banda).

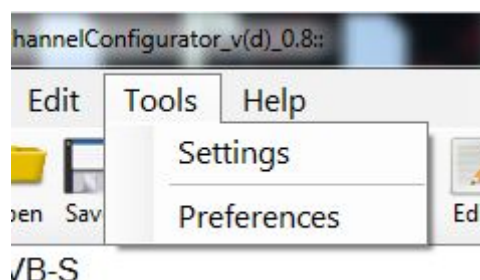


Immagine 1-2 - Tools (Strumenti)

Il sottomenu Help (Guida) offre istruzioni di base per l'utilizzo dell'editor dell'elenco canali.

La barra degli strumenti fornisce icone di scelta rapida per operazioni base con i canali e l'elenco dei canali.

Il primo gruppo da sinistra è composto da operazioni con i file, quello successivo è composto da operazioni di gestione, mentre l'ultimo gruppo è composto dalle impostazioni dell'elenco e dalla guida.




Immagine 1-3 - Barra degli strumenti

Clone (Clona): effettua la clonazione delle informazioni sui canali, ad eccezione del nome e del numero del servizio, per agevolare l'aggiunta di canali con valori simili.

Sotto la barra degli strumenti sono presenti i canali dell'elenco caricato, ordinati per tipo di rete e visualizzati in una struttura ad albero.

È possibile selezionare più di un canale tenendo premuti i tasti SHIFT o CTRL e facendo clic con il pulsante destro del mouse.

1. BBC Two Eng [DVB-C]
2. BBC One Lon [DVB-C]
3. BBC One West [DVB-C]
4. BBC One East W [DVB-C]
5. Das Erste HD [DVB-C]
6. arte HD [DVB-C]
7. SWR BW HD [DVB-C]
8. SR Fernsehen [DVB-C]
9. TVP Polonia [DVB-C]
10. TVP INFO [DVB-C]
11. TVP Kultura [DVB-C]
12. TVP Historia [DVB-C]
13. CBeebies [DVB-C]
14. Bayern 2 [DVB-C]
15. Bayern 1 [DVB-C]
16. BR-KLASSIK [DVB-C]
17. hr-INFO [DVB-C]
18. WDR 3 [DVB-C]
19. WDR 4 [DVB-C]

Immagine 1-4 - Struttura ad albero dell'elenco canali

È possibile spostare un canale o una selezione di canali mediante la funzione di trascinamento. Lo spostamento causa la rinumerazione dei canali nell'elenco. È possibile spostare canali soltanto all'interno della stessa sottocategoria; ad esempio, se si spostano canali DVB-S nella sottocategoria degli analogici, verrà visualizzato il seguente messaggio

(Immagine 1-5 - Messaggio informativo):


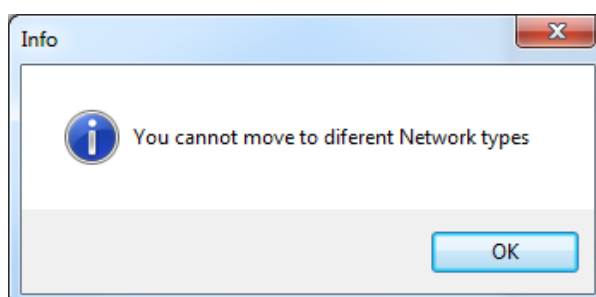


Immagine 1-5 - Messaggio informativo

Sul lato destro della finestra principale sono visualizzati i dettagli del canale selezionato. Include un gruppo obbligatorio:

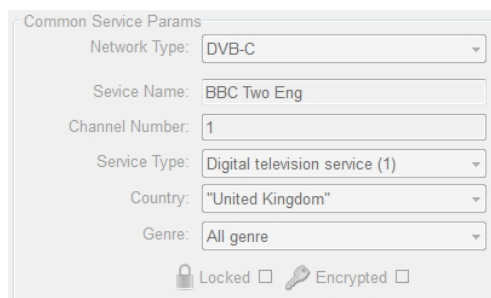

Common Service Params

Network Type: DVB-C

Service Name: BBC Two Eng

Channel Number: 1

Service Type: Digital television service (1)

Country: "United Kingdom"

Genre: All genre

Locked ☐ Encrypted ☐

Immagine 1-6 - Common Service Params (Parametri di servizio comuni)

Inoltre, a seconda del tipo di rete del canale selezionato, possono essere visualizzati altri gruppi:



DVB Triplet


Network ID: 1

Service ID: 9901

Transport Stream ID: 1116

Image 1-7 - DVB Triplet (Tripletta DVB)

I valori della tripletta DVB sono presenti solo quando vengono selezionati canali DVB; per i canali analogici, i valori di questo gruppo sono vuoti.

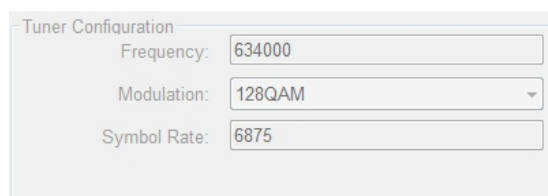

Tuner Configuration

Frequency: 634000

Modulation: 128QAM

Symbol Rate: 6875

Immagine 1-8 - DVB-C

Quando si entra nella schermata di aggiunta/modifica, vengono visualizzati pulsanti aggiuntivi sotto al gruppo "Tuner Configuration" (Configurazione sintonizzatore):

Immagine 1-9 - Schermata di modifica

2. Modifica dell'elenco canali

Si può comodamente effettuare la modifica dell'elenco canali con l'aiuto dei pulsanti sulla barra degli strumenti: Add (Aggiungi), Favourite (Preferito), Clone (Clona), Edit (Modifica), Remove (Elimina).

Immagine 2-1 - Add (Aggiungi)

Add (Aggiungi): consente di passare allo stato di aggiunta e di svuotare tutti i campi per consentire all'utente di immettere nuovi valori. La casella combinata "Network Type" (Tipo di rete) viene visualizzata solo quando si entra nello stato di aggiunta. Quando immette i valori corretti, l'utente può salvare premendo il tasto "Invio" o il pulsante "Add" (Aggiungi).

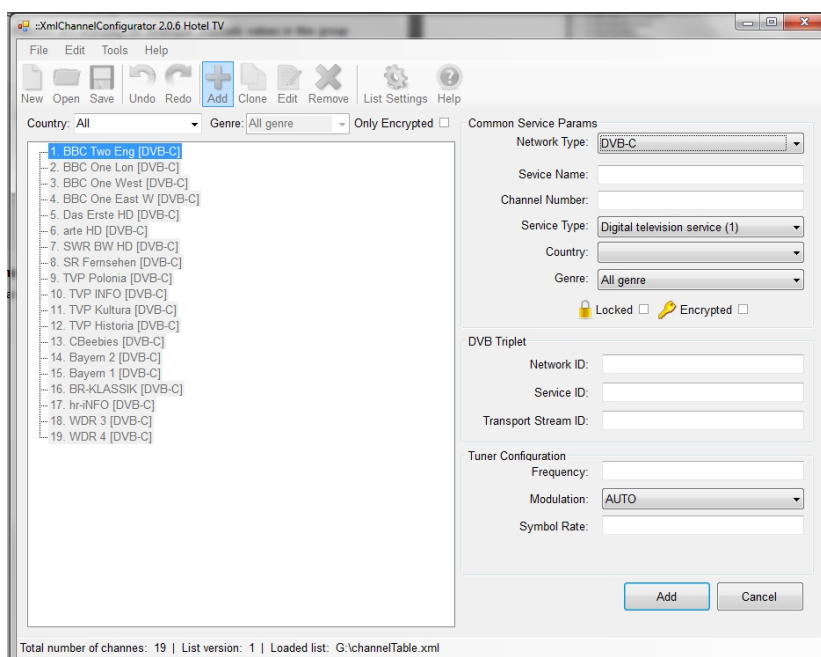


Immagine 2-2 - Clone (Clona)

Clone (Clona): è molto simile ad "Add" (Aggiungi), ma invece di svuotare tutti i campi, consente di lasciare tutti i valori del canale precedentemente selezionato ad eccezione dei valori che devono essere unici (nome del servizio, numero del canale, ecc.) per consentire di aggiungere in modo semplice nuovi canali sulla stessa frequenza. A seconda del tipo di rete viene copiato un numero maggiore o inferiore di parametri. Nel caso in cui l'utente modifichi il tipo di rete, tutti i campi verranno eliminati e si tornerà alla normale modalità di aggiunta. Quando immette i valori corretti, l'utente può salvare premendo il tasto "Invio" o il pulsante "Add" (Aggiungi). L'opzione Clone è disabilitata per i canali analogici, in quanto tutti i parametri analogici devono essere unici.

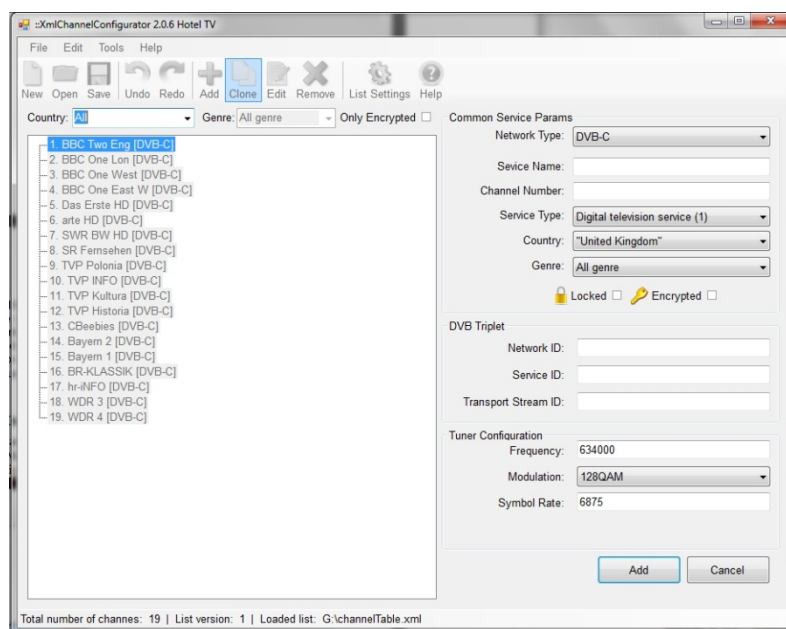


Immagine 2-3 - Edit (Modifica)

Edit (Modifica): consente di modificare le informazioni del canale selezionato. Quando immette i valori corretti, l'utente può salvare premendo il tasto "Invio" o il pulsante "Save" (Salva).

È possibile spostare un canale o una selezione di canali mediante la funzione di trascinamento. Lo spostamento causa la rinumerazione dei canali nell'elenco.

Remove (Elimina): consente di eliminare il canale selezionato dall'elenco. Se è stato selezionato un singolo canale di servizio da eliminare, viene visualizzato un messaggio che chiede all'utente di confermare l'eliminazione del canale con il nome corrispondente. Se sono stati selezionati più canali, il messaggio informa l'utente solo del numero di canali che verranno eliminati.

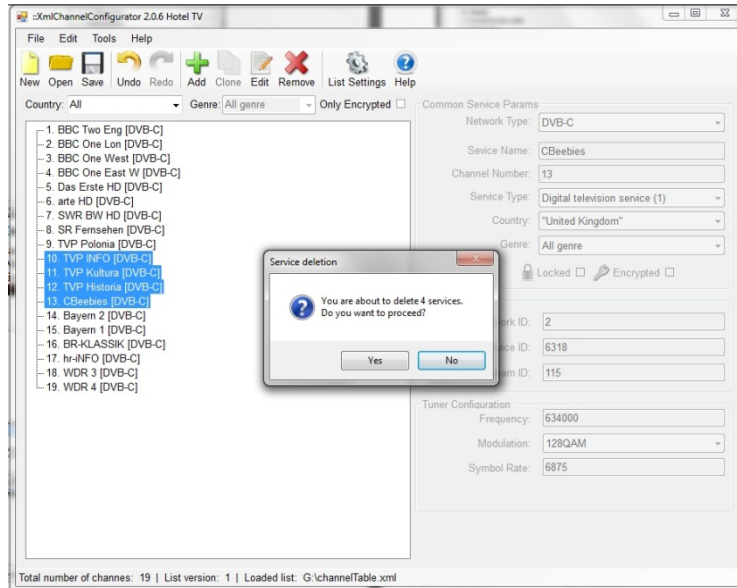


Immagine 2-4 - Remove (Elimina)

Limitazioni e restrizioni

La lunghezza del **nome del servizio** non è definita in modo esplicito nello standard DVB. L'unica limitazione sono le dimensioni (8 bit) del valore del descrittore SDT che definisce la lunghezza del nome del servizio, che corrisponde a una stringa di 255 caratteri.

Il **numero del canale** o LCN può avere un valore compreso tra 1 e 9999, come definito nel codice. Queste limitazioni vengono applicate nell'editor.

Save (Salva) – quando l'elenco canali è conforme ai requisiti, premere il pulsante "Save" (Salva) per salvarlo. Questa opzione riscriverà il file aperto e lo salverà nella stessa posizione.

Se si desidera salvare il file in un'altra posizione, utilizzare l'opzione "Save as" (Salva con nome) dal menu File.

3. Importazione dell'elenco canali sul TV

Per importare l'elenco canali sul TV è necessaria l'unità USB contenente il file **channelTable-00001.xml** (o con numerazione progressiva) salvato nella cartella principale dell'unità. Importare l'elenco canali sul TV attenendosi ai seguenti passaggi (assicurarsi che il Modo hotel sia impostata su OFF):

1. Inserire la chiavetta USB nella porta sul lato del TV.
2. Accedere al MENU e spostarsi all'interno dell'elenco canali.
3. Selezionare l'opzione "Importa elenco canali su TV".
4. Una volta completata l'operazione, rimuovere la chiavetta USB.

Controllare attentamente l'elenco dei canali prima di salvare i dati da clonare.




© 2015 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V o dei rispettivi proprietari.

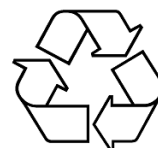

www.philips.com