


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite pagalbą:
www.philips.com/welcome

32PFL9603
32PFL9613
37PFL9603
42PFL9603
42PFL9703
42PFL9803
47PFL9603
47PFL9703
52PFL9703

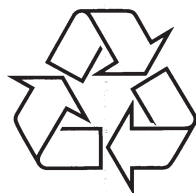

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijos

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite pagalbą:

www.philips.com/welcome

HTS Codes

Philips	0000, 0002, 0003, 0004, 0009, 0020, 0027, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0052, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0071, 0078, 0079, 0080, 0081, 0121, 0127, 0161, 0176, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0295, 0296, 0308, 0309, 0312, 0313
Aiwa	0023, 0043, 0090, 0091, 0092, 0162, 0163, 0168, 0169, 0170, 0199, 0200, 0201, 0288, 0289, 0290, 0291
Alba	0100
Denon	0058, 0059, 0060, 0061, 0072, 0073
Denver	0028, 0086, 0087, 0105, 0106
DK digital	0007
Eltax	0005
Goodmans	0103, 0104
Harman/Kardon	0045
Hitachi	0022, 0041, 0095, 0096, 0097
JVC	0008, 0015, 0044, 0055, 0056, 0057, 0125, 0126, 0128, 0129, 0150, 0151, 0164, 0165, 0183, 0211, 0212, 0213, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0231, 0232, 0233, 0240, 0241, 0242, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266
Kenwood	0018, 0094, 0155, 0194, 0202, 0203, 0204, 0214, 0215, 0216, 0230, 0243, 0244, 0245, 0253, 0254
LG	0024, 0098, 0099, 0117, 0118, 0119, 0207, 0314
Magnavox	0127
Mustek	0012
Panasonic	0010, 0011, 0019, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0042, 0075, 0076, 0077, 0147, 0148, 0149, 0158, 0159, 0160, 0171, 0172, 0173, 0174, 0177, 0189, 0190, 0191, 0195, 0196, 0236, 0237, 0286, 0287, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0315, 0318
Pioneer	0025, 0084, 0085, 0138, 0139, 0209, 0210, 0226, 0227, 0249, 0282, 0283, 0284, 0285, 0292, 0293, 0294, 0310, 0316, 0317
Saba	0101, 0102
Samsung	0017, 0088, 0089, 0250, 0251, 0252
Sanyo	0014, 0016, 0082, 0083, 0167
Sharp	0068, 0069, 0070, 0132, 0133, 0134, 0155, 0181, 0182, 0230, 0238, 0239, 0303, 0304

Sony	0006, 0013, 0021, 0029, 0040, 0043, 0049, 0050, 0051, 0116, 0120, 0122, 0123, 0124, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0156, 0157, 0175, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0192, 0193, 0197, 0198, 0205, 0206, 0207, 0208, 0217, 0218, 0228, 0229, 0234, 0234, 0255, 0256, 0257, 0260, 0261, 0269, 0270, 0271, 0305, 0306, 0311
TCM	0001, 0046, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116
Teac	0053, 0054, 0267, 0268
Technics	0035, 0047, 0048, 0074, 0152, 0153, 0154, 0166, 0171, 0246, 0247, 0248
Thomson	0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0175, 0178, 0179, 0180, 0205
Yamaha	0026, 0093, 0258, 0259

1 Svarbu	5	6 Kanalų įdiegimas	31
1.1 Saugumas	5	6.1 Automatinis įdiegimas	31
1.2 Ekranų priežiūra	5	6.2 Rankinis įdiegimas	32
1.3 Perdirbimas	5	6.3 Išsaugotų kanalų perskirstymas	33
2 Jūsų televizorius	6	6.4 Automatinis kanalų valdymas	33
2.1 Televizoriaus apžvalga	6	6.5 Skaitmeninio priėmimo testas	34
2.2 Produkto pagrindinės savybės	7	6.6 Gamyklos nustatymai	34
3 Nuo ko pradėti	7	7 Sujungimai (DVD, imtuvas, ...)	35
3.1 Televizoriaus pastatymas	7	7.1 Sujungimų apžvalga	35
3.2 Tvirtinimas ant sienos VESA	8	7.2 Apie sujungimus	36
3.3 Nuotolinio valdymo pultelio baterijos	9	7.3 Prietaisų prijungimas su "prijungimo asistentu"	37
3.4 Antenos laidas	9	7.4 Prietaisų prijungimas be "prijungimo asistentu"	37
3.5 Elektros laido prijungimas	9	7.5 Sujungimų nustatymai	43
3.6 Įdiegimas pirmą kartą	9	7.6 Pasiruošimas skaitmeninėms paslaugoms	44
4 Naudojimasis jūsų televizoriumi	10	7.7 PC tinklas	45
4.1 Įjungimas, išjungimas ir budėjimo režimas	10	8 Techniniai duomenys	46
4.2 Televizoriaus žiūrėjimas	10	9 Problemų sprendimas	48
4.3 Kanalų iš skaitmeninio imtuvo žiūrėjimas	11	10 Kodai	50
4.4 Prijungtų prietaisų naudojimas	11		
4.5 DVD žiūrėjimas	11		
4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas	12		
4.7 Ambilight režimo pasirinkimas	12		
5 Naudokitės savo televizoriumi daugiau	13		
5.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	13		
5.2 LightGuide ryškumas	16		
5.3 TV meniu apžvalga	16		
5.4 Vaizdo ir garso nustatymai	17		
5.5 Ambilight	20		
5.6 Teletekstas	21		
5.7 Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas	23		
5.8 Elektroninis programų gidas (EPG)	24		
5.9 Laikmačiai ir užrašai	25		
5.10 Subtitrai	26		
5.11 Nuotraukų, MP3 ir kt. peržiūra ir demonstracija	27		
5.12 Radijo stočių klausymas	28		
5.13 Programinės įrangos atnaujinimas	29		

Nuotolinio valdymo pulto nustatymo kodus rasite šios knygtutės gale.

Užregistruokite savo produktą ir gaukite pagalbą interneto puslapyje www.philips.com/welcome

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Philips pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu be įsipareigojimo pakeisti ankstesnius prietaisus. Medžiaga, pateikta šioje instrukcijų knygelėje yra laikoma tinkama numatytam sistemos naudojimui. Jei prietaisas ar jo moduliai ar procedūros yra naudojami kitiems tikslams nei nurodyta čia, jų galimumas ir tinkamumas turi būti patvirtintas. Philips garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių patentų JAV. Platesnės garantijos nėra pateikiamos nei numatomos bei numanomos.

Garantija

Nė vienas komponentas negali būti taisomas vartotojo. Neatidarykite ir nenuimkite prietaiso dangtelių. Taisydas turi būti atliekamas Philips aptarnavimo centruose ir oficialiuose servisuose. Jei nesilaikoma šių nurodymų, garantija nustoja galioti. Bet kokie veiksmų, draudžiami šioje instrukcijų knygelėje, pakeitimai arba surinkimo procedūros nerekomenduojamos arba nepatvirtintos šioje instrukcijų knygelėje panaikins garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų ekranas yra sudarytas iš daugybės spalvotų pikselių. Nors 99,999% ar daugiau pikselių yra efektyvūs, juodi arba šviesūs taškeliai (raudoni, žali arba mėlyni) gali nuolat būti matomi ekrane. Tai yra struktūrinė ekrano savybė (atitinkanti visus standartus) ir nėra laikoma sutrikimu.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje yra įdiegta atvirojo kodo programinė įranga. Philips siūlo pristatyti arba padaryti pasiekiamą, pareikalavus, už ne didesnę nei pristatymo kainą, pilnai nuskaitymą kopiją atitinkamo atvirojo kodo paprastai naudojamoje laikmenoje. Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo produkto įsigijimo datos. Norėdami gauti šaltinio kodą, parašykite Philips Innovative Applications N.V. Ass. To the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Suderinamumas su EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus. Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu. Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai. Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis. Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai yra Video elektronikos standartų asociacijos ženklai.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. "Dolby", "Pro Logic" ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories ženklai.



Pagaminta pagal BBE Sound licenciją. BBE išduota licencija pagal vieną iš šių JAV patentų: 5510752, 5736897. BBE ir BBE simbolis yra registruoti BBE Sound korporacijos prekės ženklai.

Windows Media yra registruotas prekės ženklas, priklausantis Microsoft korporacijai JAV ir / arba kitose šalyse.

©Kensington ir MicroSaver yra registruoti JAV prekės ženklai, priklausantys ACCO World korporacijai su išduota registracija bei aplikacijomis visame pasaulyje. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA certified TM prekiniai ženklai, sertifikato ženklavimas priklauso Digital Living Network Alliance.

Visi registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

KODAI

STB

Triax	0017, 0029, 0080, 0110, 0116, 0123, 0222, 0334, 0364	Zehnder	0006, 0009, 0010, 0015, 0034, 0074, 0096, 0098, 0108, 0110, 0115, 0124, 0171, 0219, 0299, 0317, 0381, 0382
Turnsat	0123	Zenith	0125
Tvonic	0182	Zinwell	0157
Twinner	0056, 0111, 0123, 0222, 0365	Zodiac	0005, 0087
UEC	0126, 0131		
Uher	0112		
Uniden	0042, 0090		
Unisat	0021, 0077, 0105, 0222, 0225		
Unitor	0009, 0019		
United Cable	0422		
Universum	0017, 0066, 0079, 0090, 0096, 0110, 0113, 0117, 0119, 0292, 0412, 0413		
Variosat	0017, 0066, 0113		
Vega	0115		
Ventana	0043, 0105		
Vestel	0096		
Via Digital	0046		
Viasat	0132		
Videoway	0423		
Visionic	0019, 0025, 0052, 0053, 0093, 0122, 0123, 0353, 0354, 0355, 0356		
Visiopass	0413, 0429, 0434		
Visiosat	122, 140, 156		
Viva	0069		
Vivanco	0059		
Vivid	0131		
Vortec	0002, 0070, 0280		
V-Tech	0014, 0015, 0074, 0093, 0098, 0124, 0304, 0313		
Wela	0085		
Welltech	0112		
WeTeKom	0112, 0116, 0118		
Wevasat	0003		
Wewa	0003		
Winersat	0019, 0075		
Wintergarten	0072		
Wisi	0003, 0014, 0015, 0016, 0017, 0066, 0074, 0078, 0085, 0093, 0113, 0116, 0119, 0143, 0148, 0223,		
Wisi	0228, 0230, 0235, 0236, 0242, 024, 0248, 0252, 0259, 0261, 0262, 0312, 314, 0315, 0316, 0356, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379		
Wittenberg	0405		
Woorisat	0006		
World	0075		
Worldsat	0122		
Xrypton	0108, 0115		
Xsat	0123, 0132		
Zaunkonig	0094		

Satplus	0112	Tandberg	0055
Schacke	0087	Tandy	0005
Schneider	0010, 0050, 0052, 0057, 0097, 0112, 0122, 0285, 0303, 0347, 0385	Tantec	0003, 0020, 0028, 0029, 0289
Schwaiger	0022, 0024, 0039, 0051, 0068, 0085, 0086, 0112, 0118, 0119, 0128, 0222, 0272, 0299, 0305, 0335, 0337, 0339, 0340, 0341, 0346, 0347, 0357, 0370, 0383, 0385	Tatung	0023
Scientific Atlanta	0417, 0418	TCM	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0297, 0303, 0347, 0372
SCS	0110	Techniland	0018, 0076
Sedea Electronique	0129, 0222	TechniSat	0016, 0029, 0060, 0083, 0105, 0112, 0114, 0116, 0150, 0151, 0164, 0185, 0194, 0213, 0214, 0220, 0224, 0226, 0236, 0239, 0240, 0260, 0267, 0308, 0309, 0390, 0398
Seemann	0013, 0016, 0082, 0108, 0225	Technology	0126
SEG	0002, 0010, 0019, 0039, 0075, 0086, 0096, 0108, 0115, 0118, 0139, 0229, 0231, 0234, 0250, 0258, 0317, 0384	Technosat	0130
Seleco	0025, 0102	Technowelt	0119, 0128, 0222
Septimo	0128	Teco	0037, 0225
Servi Sat	0111, 0123	Tele+1	0411, 0427, 0433T
Siemens	0017, 0066, 0091, 0113	Telanor	0004
Silva	0032	Telasat	0039, 0086, 0110, 0118, 0119
Skantin	0123	Teleciel	0087
Skardin	0013, 0082	Telecom	0123
Skinsat	0116	Teledirekt	0068
SKR	0123	Telefunken	0002, 0020, 0049, 0095, 0122, 0330, 0334, 0335, 0336
SKY	0125	Teleka	0005, 0016, 0078, 0081, 0087, 0094, 0116, 0119, 0225, 0280, 0393
Sky Digital	0044	Telemaster	0006
Skymaster	0005, 0039, 0052, 0072, 0086, 0088, 0104, 0112, 0118, 0123, 0139, 0149, 0158, 0219, 0227, 0246, 0249, 0255, 0268, 0321, 0322, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0374	Telemax	0035
Skymax	0043, 0105	Telepiu	0427, 0433
SkySat	0112, 0116, 0118, 0119, 0123	Telesat	0039, 0086, 0118, 0119
Skyvision	0025	Telesat	0029, 0112, 0114, 0116
SL	0094, 0222S	Teletech	0104
M Electronic	0112, 0123	Televess	0003, 0056, 0222, 0365
Smart	0110, 0123, 0127, 0222	Telewire	0025
Sony	0044, 0114, 0276	Tempo	0130
SR	0037, 0222, 0225, 0290	Tevion	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0123, 0297, 0303, 0347, 03725
Starcom	0432	Thomson	0003, 0011, 0027, 0046, 0049, 0055, 0073, 0110, 0114, 0119, 0122, 0123, 0168, 0172, 0173, 0177, 0178, 0180, 0181, 0290, 0330, 0391, 0401, 0402, 0403, 0404
Starland	0052, 0123	Thorens	0024
Starring	0019, 0075	Thorn	0003, 0007, 0020, 0289, 0291
Start Trak	0002	Tioko	0022, 0222
Strong	0002, 0005, 0010, 0032, 0045, 0108, 0114, 0115, 0126, 0129, 0231, 0232, 0234, 0238, 0243, 0245, 0253, 0266, 0284	Toka	0105
STVO	0111	Tonna	0003, 0018, 0025, 0076, 0116, 0123
Sumida	0225	Torx	0432
Sunny Sound	0108, 0115	TPS	0048
Sunsat	0082, 0123	Triad	0014, 0015, 0032, 0074, 0312
Sunstar	0037, 0108, 0115, 0222, 0225, 0307	Triasat	0030, 0080, 0116
Super Sat	0121		
Supermax	0130		
Systec	0222		

Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite šią instrukcijų knygelę.

Atkreipkite dėmesį į šį skyrių ir griežtai laikykitės nurodymų. Garantija netaikoma, jei žala atsiranda nekreipiant dėmesio į nurodymus.

1.1 Saugumas

- Norėdami išvengti trumpo sujungimo, neleiskite prietaisui kontaktuoti su lietuimi ar vandeniu.
- Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko, nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. žvakių) netoli televizoriaus.
- Palikite bent 10 centimetrų tarpus nuo televizoriaus šonų ventiliacijai.
- Laikykitės įrenginį atokiau nuo radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai. Įsitinkite, kad užuolaidos, spintelės ir panašūs objektai netrukdo oro cirkuliacijai tarp ventiliacijos angų.
- Įsitinkite, kad televizorius negali nukristi. Pastatykite televizorių ant tvirto kieto pagrindo ir naudokite tik pridėdamą stovą.
- Norėdami išvengti elektros laidų pažeidimo, kurie gali sukelti gaisrą ar elektros šoką, nestatykite ant laido televizoriaus ar bet ko kito, kas gali pažeisti laidą.
- Jei televizorių statote ant stovo ar VESA sienos rėmo, įsitinkite, kad elektros laidai neįtempti. Atsipalaidavęs elektros sujungimas gali sukelti kibirkščiavimą ar gaisrą.

1.2 Ekranų priežiūra

- Atjunkite televizorių prieš valymą.
- Valykite paviršių minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite jokių kitų valymo medžiagų (buitinės chemijos ir valiklių), tai gali pažeisti ekraną.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekraną jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.

- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų išblukimo, nuvalykite vandens lašus kaip galima greičiau.
- Statiniai vaizdai
Venkite statinių vaizdų kai tik įmanoma. Jei negalite išvengti, sumažinkite ekraną kontrastą ir ryškumą norėdami apsaugoti ekraną. Statiniai vaizdai yra vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statinių vaizdų pavyzdžiai yra: ekrano meniu, teletexto puslapiai, juodi tarpai, akcijų rinkos informacija, TV kanalų logotipai, laikrodžio rodymas ir t.t.

1.3 Perdirbimas

- Atiduokite pakuotę vietiniam perdirbimo centrui.
- Saugiai atsikratykite senomis baterijomis pagal vietines taisykles.
- Šis produktas sukurtas ir pagamintas taip, kad medžiagos gali būti perdirbamos ir pakartotinai naudojamos.
- Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai. (EEC 2002/96/EC)




2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Šiame skyriuje rasite savo televizoriaus funkcijų ir valdymo apžvalgą.


2.1 Televizoriaus apžvalga

Šoniniai valdymo mygtukai

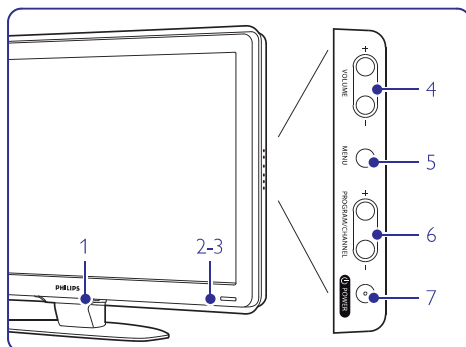

1. LightGuide lemputė
2. Indikacinė lemputė
3. Nuotolinio valdymo pulto sensorius
4. Garso reguliavimas (garsiau ir tyliau)
5. Meniu
6. Programų/ kanalų mygtukas žemyn ir aukštyn
7. Įjungimas/ išjungimas


Jungtys/ lizdai

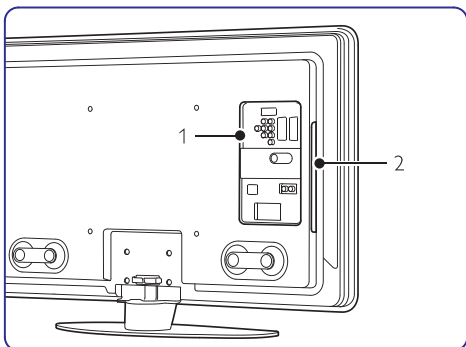

1. Galinėje dalyje esantys lizdai.
2. Šone esantys lizdai.

Daugiau informacijos rasite skyriuje 7 Sujungimai.

Nuotolinio valdymo pultelis

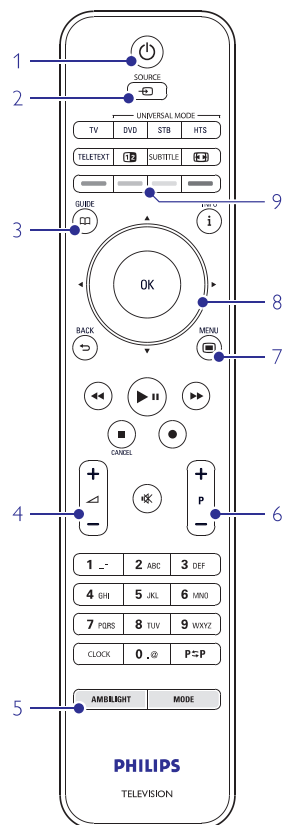

1. Budėjimo režimas arba įjungimas
2. DVD, VCR ar kitokio prietaiso pasirinkimas
3. Programų gidas
4. Garso reguliavimo mygtukai (+ garsiau, – tyliau)
5. Ambilight (šoninio apšvietimo) įjungimas ar išjungimas
6. Programų/ kanalų mygtukai + (į priekį) arba – (atgal)
7. Meniu įjungimas arba išjungimas
8. Navigacijos ir rudėjimo mygtukas
9. Spalvotieji mygtukai

Daugiau apie nuotolinio valdymo pultelį sužinosite skyrelyje "5.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga"

KODAI

STB

Mr Zapp	0434	Polsat	0055
Multichoice	0054, 0126, 0433	Polytron	0022
Multistar	0034, 0036	Predki	0019, 0075
Multitec	0052, 0112, 0347	Preisner	0078, 0085, 0091, 0222
Muratto	0015, 0032, 0074	Premiere	0025, 0047, 0073, 0109, 0114, 0157, 0253, 0254, 0266
Mysat	0123	Priesner	0225
Navex	0019, 0075	Profile	0038, 0122
NEC	0041, 0067, 0302	Promax	0003
Network	0068	Prosat	0004, 0005, 0031, 0045, 0072, 0088, 0107, 0270
Neuhaus	0013, 0025, 0029, 0069, 0082, 0085, 0094, 0116, 0119, 0123	Prosonic	0096
Neusat	0094, 0123	Protek	0024
NextWave	0051, 0130, 0273	Provision	0006
Nikko	0123, 0225	PVP Stereo Visual Matrix	0422
Nokia	0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103, 0114, 0156, 0170, 0196, 0221, 0233, 0235, 0241, 0253, 0254, 0257, 0262, 0263, 0264, 0265, 0284, 0310, 0311, 0320, 0323, 0332, 0333, 0396, 0400, 0413	Pye	0117
Nomex	0058	Quadral	0004, 0005, 0010, 0072, 0085, 0088, 0095, 0107, 0108, 0115, 0122, 0132
Nordmende	0002, 0003, 0004, 0006, 0055, 0075, 0107, 0290, 0324, 0391	Quelle	0017, 0071, 0110, 0119, 0275
Noos	0434	Quiero	0055
Nova	0126	Radiola	0043, 0105
Novis	0019, 0075	Radix	0016, 0078, 0089, 0127, 0191, 0247, 0256, 0380, 0397, 0399
Oceanic	0024	Rainbow	0005, 0087, 0089
Octagon	0002, 0005, 0021, 0077, 0087	Rediffusion	0041
Okano	0033, 0034, 0225	Redpoint	0013, 0082
Ondigital	0070, 0386, 0387	RedStar	0010, 0108, 0115
Optex	0022, 0025	RFT	0005, 0043, 0069, 0072, 0083, 0105
Optus	0114, 0126, 0130	Roadstar	0123
Orbit	0014	Roch	0111
Orbitech	0002, 0083, 0085, 0112, 0114, 0116, 0390	Rover	0088, 0115, 0123
Osat	0005, 0106, 0388	Ruefach	0038
Otto Versand	0017	Saba	0006, 0020, 0045, 0068, 0093, 0094, 0095, 0110, 0119, 0122, 0128, 0270, 0289, 0290, 0319, 0326, 0334, 0337, 0338, 0339, 0340, 0391
Pace	0003, 0007, 0017, 0020, 0031, 0044, 0061, 0068, 0070, 0101, 0122, 0132, 0155, 0183, 0199, 0201, 0202, 0203, 0205, 0289, 0301, 0307, 0329, 0394	Sabre	0003
Pacific	0024	Sagem	0055, 0099, 0434
Packsat	0122	Sakura	0021, 0031, 0077
Palcom	0004, 0012, 0028, 0029, 0107	Salora	0041, 0064, 0302, 0307
Palladium	0116, 0117, 0225, 0412	Samsung	0002, 0153, 0154, 0162, 0193, 0204, 0280
Palsat	0112, 0116	SAT	0004, 0014, 0015, 0074, 0090, 0116, 0405
Paltec	0012	Sat Cruiser	0130
Panasat	0120, 0126	Sat Partner	0116
Panasoic	0003, 0020, 0044, 0101, 0155, 0192, 0318	Sat Team	0123
Panda	0003, 0007, 0061, 0064, 0113, 0119	Satcom	0018, 0039, 0076, 0086, 0118, 0119, 0306
Patriot	0122, 0222	Satec	0020, 0068, 0123
Phoenix	0021, 0031, 0068, 0077	Satelco	0108, 0115
Phonotrend	0003, 0005, 0025, 0033, 0072, 0346	Sattford	0018, 0076
Pioneer	0109, 0114, 0197, 0373, 0405, 0415, 0416	Satline	0088
		Satmaster	0018, 0076
		SatPartner	0002, 0005, 0006, 0019, 0032, 0033, 0075

KODAI

STB

HNE	0222	Lifesat	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0086, 0108, 0112, 0115, 0118, 0123, 0222, 0297, 0303, 0347, 0372
Houston	0025, 0069	Lifetec	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372
Humax	0157, 0161, 0163, 0190, 0215, 0217, 0296, 0346	Lorenzen	0069, 0094, 0096, 0119, 0222
Huth	0005, 0018, 0019, 0021, 0025, 0033, 0069, 0072, 0075, 0076, 0077, 0085, 0119, 0130, 0222, 0225, 0272	Lorraine	0032
Hypson	01111	Lupus	0010, 0108, 0115
D Digital	0157	Luxor	0064, 0084, 0103, 0106, 0116, 0275, 0313, 0323, 0388
Imex	0111	Lyonnaise	0055
Imperial	0031, 0045	M & B	0086, 0118
Ingelen	0127	Macab	0055, 0434
Innovation	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372	Manata	0095, 0111, 0122, 0123, 0222
Inernational	0222	Manhattan	0003, 0006, 0020, 0025, 0095, 0122, 0269, 0383
Interstar	0129	Marantz	0043
Intertronic	225	Mascom	0006, 0081
Intervision	0025, 0088, 0119	Maspro	0003, 0020, 0040, 0063, 0066, 0089, 0094, 0113, 0117, 0123, 0289, 0328, 0393, 0412
ITT/Nokia	0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103, 0284, 0313, 0323, 0413	Matsui	0049, 0066, 0095, 0107, 0113, 0117, 0122, 0412
Jerrold	0414, 0420, 0422, 0425, 0432	Max	0119
Johansson	0019, 0075	MB	0039, 0086, 0118
JOK	0093, 0095, 0122	Mediabox	0073, 0109, 0114
JSR	0025	Mediamark	0225
JVC	0117, 0186, 0412	Mediasat	0013, 0073, 0082, 0109, 0114, 0116
Kamm	0123	Medion	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0108, 0115, 0123, 0222, 0297, 0303, 0335, 0347, 0372
Kathrein	0017, 0022, 0034, 0040, 0043, 0066, 0081, 0087, 0098, 0105, 0110, 0113, 0122, 0123, 0124, 0132, 0152, 0157, 0159, 0160, 0189, 0218, 0283, 0299, 0300, 0324, 0362, 0371, 0381, 0392, 0395	Medison	0123
Kathrein Eurostar	0110	Mega	0043, 0105
Key West	0222	Meletronic	0124
Klap	0122	Metronic	0002, 0005, 0006, 0009, 0062, 0072, 0087, 0098, 0111, 0123, 0124, 0128, 0359, 0366, 0367, 0368, 0369, 0382
Konig	0119	Metz	0017, 0066, 0113
Kosmos	0032, 0033, 0034, 0081	Micro Electronic	0116, 0119, 0123
KR	0005, 0087, 0089	Micro Technology	0082, 0123
Kreiselmeier	0017, 0066, 0113	Micromaxx	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0115, 0297, 0303, 0347, 0372
K-SAT	0123	Microstar	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372
Kyostar	0002, 0087, 0222	Microtec	0123
L&S Electronic	0115, 0222	Minerva	0017, 0117, 0412
Lasat	0006, 0010, 0035, 0036, 0037, 0077, 0091, 0108, 0110, 0112, 0115, 0119, 0222, 0334, 0335, 0336	Mitsubishi	0003, 0017, 0049
Lemon	0094	Mitsumi	0037
Lenco	0002, 0032, 0038, 0069, 0082, 0094, 0108, 0110, 0115, 0119, 0123, 0277	Mnet	0427, 0433
Leng	0019	Morgan Sydney	0056
Lennox	0025	Morgan's	0037, 0043, 0085, 0091, 0105, 0123, 0222, 0225
Lenson	0029, 0116	Motorola	0125
Lexus	0105	Movie Time	0419
LG	0032		
Life	0050		

2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

2.2 Produkto pagrindinės savybės

Jūsų naujajame televizoriuje yra įdiegta nemažai moderniausių audio ir video pasiekimų. Jūsų televizorius siūlo šiuos privalumus:

Aukštos raiškos skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Aukštos raiškos 1920 x 1080 pikselių ekranas tai aukščiausia rezoliucija, kokia gali būti aukštos raiškos transliacijos. Ji siūlo puikų vaizdą be jokių trikdžių su optimaliu ryškumu ir puikiomis spalvomis.

Ambilight

Geresniems žiūrėjimo pojūčiams ir patobulinta vaizdo kokybė.

Perfect Pixel HD

Siūlo geriausią vaizdo kokybę iš bet kokio šaltinio.

100Hz Clear LCD (Jeigu tai įmanoma)

100Hz Clear LCD suteikia puikų judančio vaizdo išryškinimą, taip pat pagerina judos spalvos rodymą, iš esmės patobulina vaizdą ir praplečia žiūrėjimo kampą.

DVB-T ir DVB-C integruotas tiuneris

Šalia įprastos analoginės televizijos transliacijos šis televizorius priima skaitmeninę žemės televizijos bei radijo transliaciją.

Elektroninis programų gidas EPG

EPG rodo skaitmeninių televizijų programą jūsų ekrane. Gidas gali jums priminti, kai jūsų mėgstama programa prasideda, įjungti televizorių ir pan.

HDMI jungtis

Trys HDMI jungtys geriausiam sujungimui ir raiškai.

USB jungtis

Multimedija jungtis, kad galėtumėte tuoj pat žiūrėti nuotraukas bei klausytis muzikos.

Universalus nuotolinio valdymo pultelis

Naudodamiesi savo universaliuoju nuotolinio valdymo pulteliu, jūs galite valdyti ne tik savo TV, bet ir DVD grotuvą, imtuvą, skaitmeninius imtuvus (STB), namų kino sistemas pagamintas Philips arba kitų gamintojų.

MPEG4 transliavimas (jeigu tai įmanoma)

Tai aukštesnės kokybės vaizdo standartas siūlomas HD transliuotojų.

3 NUO KO PRADĖTI

Šiame skyriuje rasite patarimų, kaip pastatyti ir pirmąjį kartą įdiegti savo televizorių.

3.1 Televizoriaus pastatymas


⚠ Įspėjimas

Prieš statydami televizorių perskaitykite saugumo nurodymus 1.1 skyriuje.


- Televizoriai su dideliu ekranu yra sunkūs. Norėdami pernešti ar pakeisti televizoriaus poziciją, tai darykite bent dviese.
- Idealus televizoriaus žiūrėjimo atstumas tris kartus didesnis nei televizoriaus įstrižainė.
- Norėdami sukurti geriausias žiūrėjimo sąlygas, statykite televizorių taip, kad ant jo nekristų tiesioginė šviesa.
- Ambilight efektas geriausiai veikia pritemdytame kambaryje.
- Norėdami pasiekti geriausią ambilight efektą, televizorių statykite 10-20 centimetrų atstumu nuo sienos. Televizorių statykite taip, kad ant jo nekristų tiesioginiai saulės spinduliai.

Kensington saugumo jungtis

Jūsų televizoriuje yra Kensington saugumo jungtis, kurią galite naudoti jei norite apsaugoti televizorių nuo vagystės. Kensington užraktą reikia nusipirkti atskirai.

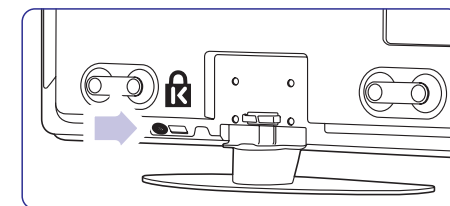

32" ir 37" TV modeliai.

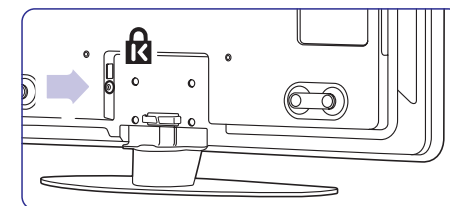

42" ir 47" TV modeliai.

3 NUO KO PRADĖTI

3.2 Tvirtinimas ant sienos VESA

⚠ Įspėjimas


Atkreipkite dėmesį į televizoriaus svorį kai kabinatė jį. Neteisingas pritvirtinimas gali būti rimtų traumų ar žalos priežastimi. **Koninklijuje Philips Electronics N.V. neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl neteisingo pritvirtinimo.**

Jūsų televizorius yra paruoštas montavimui ant sienos naudojant VESA sistemą. Rėmas nėra įtrauktas į pakuotę. Naudokite vieną iš VESA kodų, kad nusipirkumėte tinkamą rėmą.


32" / 81cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37" / 94cm	VESA MIS-F 200, 200, 8
42" / 107cm	VESA MIS-F 300, 300, 8
47" / 119cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52" / 132cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

VESA užfiksavimo taškai

Susiraskite keturis mažus diskus televizoriaus galinėje dalyje.

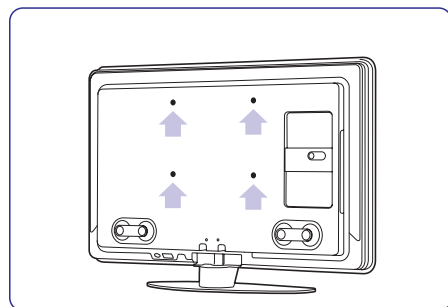


32"/81 cm TV modelis

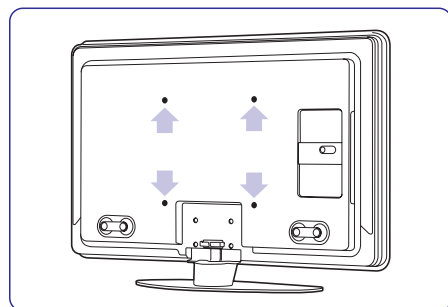


Kitos įstrižainės TV modeliai

TV stovėlio nuėmimas

1. Susiraskite 4 varžtus ant TV stovėlio.
32"/81cm TV modelyje yra tik 2 varžtai.

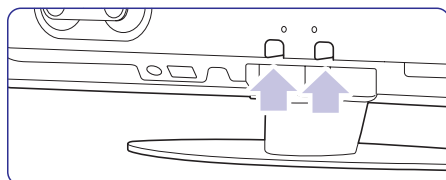


32"/81 cm TV modelis

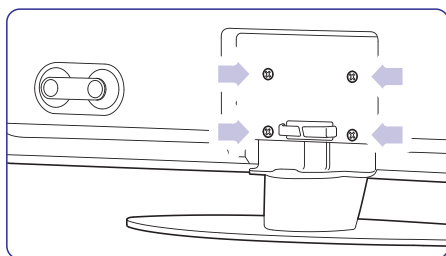


Kitos įstrižainės TV modeliai

2. Atsukite varžtus

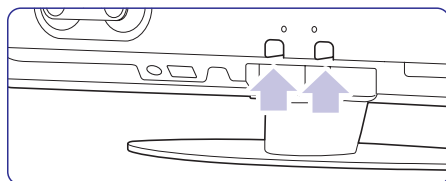

32"/81cm TV modelyje yra tik 2 varžtai.

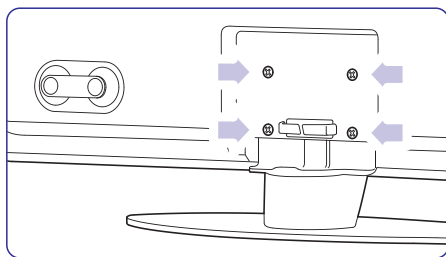

Kitos įstrižainės TV modeliai su keturiais varžtais.

3. Pakelkite televizorių nuo stovo.

KODAI

STB

Dew	0021, 0077	Finlux	0003, 0030, 0064, 0080, 0084, 0292, 0363, 0413
Diamond	0024	Finnsat	0021, 0055
Digitality	0119	Flair Mate	0123
Digipro	0129	Foxtel	0126, 0131, 0157, 0435
Discoverer	0112, 0118	Fracarro	0045, 0102
Discovery	0122	France Satellite/TV	0028
Diseqc	0122	France Telecom	0429, 0434
Diskxpress	0009, 0284	Freebox	0210
Distratel	0128	Freecom	0002, 0032, 0113, 0116
Distrisat	0105	Freesat	0089, 0127
Ditristrad	0025	FTE	0008, 0034, 0085, 0091, 0108, 0277
DNR	0094	FTEmaximal	0115, 0123
DNT	0016, 0043, 0078, 0105	Fuba	0002, 0009, 0010, 0012, 0016, 0017, 0028, 0030, 0043, 0064, 0078, 0108, 0110, 0113, 0115, 0323
Dong Woo	0036	Fugionkyo	0129
Drake	0026, 0327	Galaxi	0009
DStv	0126	Galaxis	0005, 0010, 0013, 0021, 0025, 0031, 0050, 0072, 0077, 0082, 0108, 0110, 0115, 0126, 0157, 0293, 0295, 0346
Dune	0108, 0115	Galaxisat	0074
Dynasat	0121	Gardiner	0124
Echostar	0016, 0052, 0078, 0102, 0109, 0123, 0132, 0279, 0286, 0287, 0288, 0294, 0342, 0343, 0344, 0345	GEC	0409
Einhell	0002, 0005, 0071, 0072, 0116, 0123, 0222, 0225, 0275	General Instrument	0425, 0432
Elap	0122, 0123	GMI	0225
Elekta	0006	Goldbox	0073, 0109, 0114
Elsat	0092, 0123	Goldstar	0032
Elta	0002, 0010, 0025, 0043, 0105, 0108, 0115	Gooding	0117, 0412
Emanon	0002	Goodmans	0003, 0031, 0186, 0195
Emme Esse	0010, 0020, 0033, 0102, 0108, 0115, 0121	Granada	0064
Engel	0123	Grandin	0062, 0111
Ep Sat	0003	Grothusen	0002, 0032
Eurieult	0111, 0127, 0128	Grundig	0003, 0005, 0017, 0020, 0044, 0054, 0065, 0066, 0097, 0101, 0106, 0113, 0116, 0117, 0126, 0128, 0155, 0166, 0167, 0169, 0175, 0282, 0298, 0325, 0388, 0393, 0405, 0412
Eurocrypt	0064	G-Sat	0068
Eurodec	0055	Hanseatic	0039, 0086, 0118
Europa	0069, 0085, 0105, 0105, 0119	Haensel & Gretel	0119, 0222
Europhon	0119, 0222	Hantor	0002, 0019, 0036, 0075
Eurosat	0225	Hanuri	0006
Eurosky	0010, 0108, 0110, 0115, 0116, 0119, 0222, 0225	Hase & Igel	0094
Eurostar	0104, 0110, 0119, 0121, 0124, 0225	Hauptpage	0179, 0198
Eutelsat	0123	Heliocom	0008, 0119
Eutra	0089	Helium	0119
Exator	0002, 0005, 0087	Hinari	0004, 0068, 0107
Fenner	0112, 0115, 0118, 0123	Hirschmann	0017, 0033, 0066, 0078, 0079, 0081, 0084, 0113, 0115, 0116, 0119, 0122, 0127, 0165, 0322, 0323, 0328, 0389, 0413
Ferguson	0003, 0007, 0020, 0055, 0061, 0068, 0182, 0289, 0290, 0291, 0391	Hisawa	0019, 0075
Fidelity	0071, 0090, 0116, 0275, 0405	Hitachi	0003, 0020, 0212, 0313
Finlandia	0003, 0064		
Filmnet	0433		
Filmnet Cablecrypt	0411, 0427		
Filmnet Comcrypt	0411		

STB Codes

PHILIPS 0000, 0001, 0003, 0020, 0043, 0066, 0068, 0069, 0073, 0085, 0087, 0095, 0097, 0098, 0105, 0109, 0113, 0114, 0117, 0122, 0124, 0174, 0176, 0184, 0187, 0206, 0207, 0208, 0211, 0213, 0281, 0282, 0285, 0297, 0298, 0301, 0304, 0325, 0331, 0358, 0360, 0361, 0386, 0387, 0393, 0395, 0412, 0421, 0429, 0434


ABC 0432
AB Sat 0100, 0122, 0123, 0132
AGS 0122
Akai 0043, 0105
Alba 0002, 0003, 0004, 0005, 0031, 0045, 0087, 0107, 0123, 0209, 0270
Alcatel 0430, 0431
Aldes 0004, 0005, 0006, 0072, 0107
Allsat 0007, 0025, 0042, 0061, 0068, 0105
Allsonic 0005, 0010, 0072, 0108, 0115
Alltech 0089, 0123
Alpha 0105
Altai 0078
Amitronica 0123
Ampere 0008, 0078, 0222
Amstrad 0044, 0071, 0078, 0090, 0092, 0096, 0101, 0106, 0123, 0127, 0128, 0155, 0222, 0225, 0274, 0275, 0278, 0317, 0388, 0405, 0435
Anglo 0123
Ankaro 0005, 0010, 0069, 0072, 0108, 0115, 0123
Anttron 0002, 0005, 0068, 0087
Apollo 0002
Arcon 0008, 0009, 0026, 0094, 0222, 0280, 0405
Armstrong 0105, 0225
ASA 0079
Asat 0043, 0105
ASLF 0123
AST 0014, 0074
Astacom 0095, 0122
Aston 0053, 0271
Astra 0012, 0013, 0037, 0064, 0076, 0082, 0119, 0123, 0225
Astro 0005, 0006, 0010, 0017, 0066, 0087, 0108, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119, 0283, 0392
AudioTon 0005, 0025, 0087
Aurora 0126
Austar 0126, 0157
Avalon 0078
Axiel 0122
Axis 0010, 0013, 0021, 0077, 0082, 0108, 0115, 0405
Barcom 0009

Best 0009, 0010, 0108, 0115
Blaupunkt 0017, 0066, 0113
Blue Sky 0123, 0128
Boca 0037, 0059, 0085, 0091, 0123, 0222, 0225, 0237, 0242, 0251
Boston 0122, 0222
Brain Wave 0019, 0075, 0094
Brandt 0049, 0334, 0335, 0336
Broadcast 0018, 0076
Broco 0082, 0123
BSkyB 0101, 0155, 0183, 0216
BT 0122
BT Satellite 0049, 0095, 0277
Bubu Sat 0123
Bush 0003, 0007, 0020, 0031, 0045, 0061, 0068, 0107, 0200, 0207
BVV 0094
Cabletime 0406, 0407, 0408, 0424, 0426, 0428
Cambridge 0091, 0116
Canal Satellite 0073, 0109, 0114
Canal+ 0047, 0115
Channel Master 0004, 0107
Chaparral 0040
Cherokee 0122, 0132
Chess 0052, 0112, 0118, 0123, 0322
CityCom 0003, 0022, 0098, 0110, 0119, 0124, 0157
Clatronic 0019, 0075
Clemens Kamphus 0033
Clyde Cablevision 0409CNT0006
Colombia 0222
Columbus 0028
Comag 0222
Comcrypt 0433
Commander 0069
Commlink 0005, 0072
Comtec 0021, 0072, 0077
Condor 0010, 0108, 0115, 0119
Connexions 0016, 0078, 0108, 0115, 0284
Conrad 0084, 0085, 0108, 0110, 0115, 0116, 0119, 0222
Conrad Electronics 0119, 0123
Contec 0021, 0022, 0077, 0085
Cosat 0025
Crown 0225
Cryptovision 0410
Cybermax 0057
Daeryung 0016
Daewoo 0123, 0188
Dansat 0007, 0061, 0068
D-Box 0103DDC0004, 0107
Decca 0023
Delega 0004

3 NUO KO PRADĖTI

3.3 Nuotolinio valdymo pultelio baterijos


- Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį galinėje nuotolinio valdymo pultelio dalyje.
- Įdėkite tris pridėtas baterijas (AAA-LR03-1,5V) tipo. Įsitikinkite, kad + ir – dalyys atitinka poliškumą (pažymėta skyrelio viduje).
- Uždarykite dangtelį.

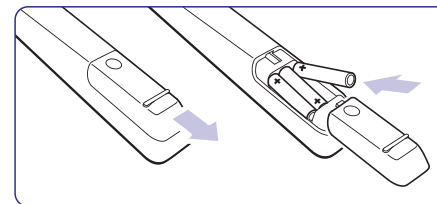


Pastaba

Išimkite baterijas jei nenaudosite nuotolinio valdymo pultelio ilgą laiką.

3.4 Antenos laidas


- Suraskite antenos lizdą televizoriaus galinėje dalyje.
- Įkiškite antenos laidą į antenos lizdą  Antenna.

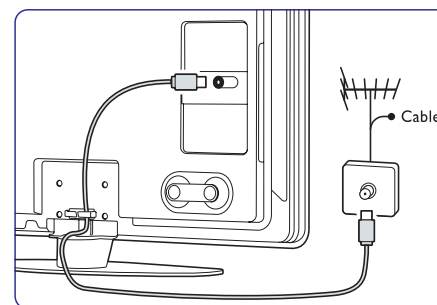


3.5 Elektros laido prijungimas

Televizorius niekuomet nėra pilnai išjungtas, jei elektros laidas nėra atjungtas nuo elektros tinklo, todėl elektros lizdas visuomet turi būti lengvai prieinamas. Jeigu televizoriaus nenaudosite ilgą laiką, pilnai išjunkite jį iš elektros tinklo.

- Įsitikinkite, kad elektros įtampa jūsų namuose atitinka įtampą, kuri yra nurodyta ant lipduko televizoriaus galinėje dalyje. Neprijunkite laido, jei įtampa skiriasi.
- Įkiškite maitinimo laidą į atitinkamą lizdą televizoriaus galinėje dalyje

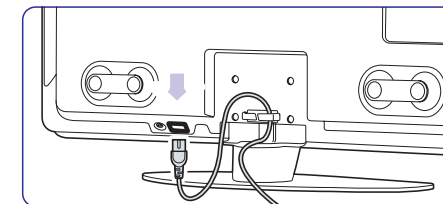

32" ir 37" TV modeliai.

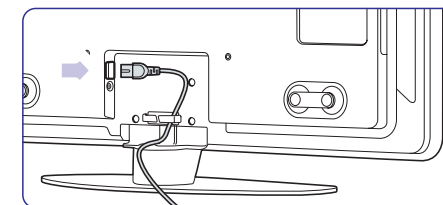

42" ir 47" TV modeliai.

3.6 Įdiegimas pirmą kartą

Pirmą kartą prijungus laidą, įdiegimas pradedamas automatiškai. Sekite nurodymus ekrane.

Patarimas

- Jei pastebite, kad pasirinkote netinkamą kalbą, paspauskite raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami sugrįžti į kalbos pasirinkimo meniu.
- Norėdami perrūšiuoti išsaugotus kanalus, žiūrėkite skyrelį "6.3 Kanalių perrūšiavimas".

4 NAUDOJIMASIS JŪSŲ TELEVIZORIUMI

Išmokite naudotis savo televizoriumi.

4.1 Įjungimas, išjungimas ir budėjimo režimas

Norėdami įjungti televizorių:



- Spauskite **Power** dešinėje televizoriaus pusėje jei švieselė neveikia.
- Spauskite **Power** nuotolinio valdymo pultelyje jei budėjimo režimo švieselė šviečia. LightGuide švieselė mirksi įsijungimo metu ir pilnai užsidega tada, kai televizorius pilnai pasiruošęs veikimui.

Norėdami perjungti į budėjimo režimą:

- Spauskite **Power** nuotolinio valdymo pultelyje. LightGuide švieselė išsijungia ir šviečia tik budėjimo režimo indikacinė lemputė.

Norėdami išjungti:


- Spauskite **Power** dešinėje televizoriaus pusėje. Ir LightGuide ir budėjimo režimo indikacinė lemputės išsijungia.

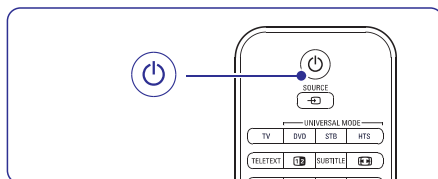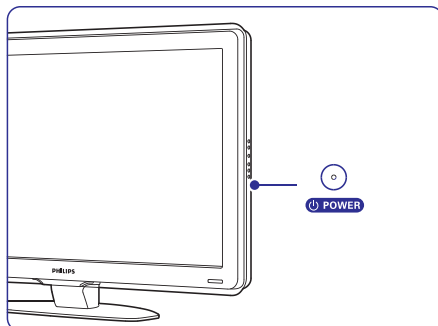

4.2 Televizoriaus žiūrėjimas


4.2.1 Kanalo perjungimas

1. Norėdami perjungti televizoriaus kanalus:
 - Spauskite numerį (nuo 1 iki 999) arba spauskite **P+** arba **P-** nuotolinio valdymo pultelyje.
 - Spauskite **Program / Channel** – arba + televizoriaus šone.
2. Spauskite **P=P** norėdami sugrįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą.

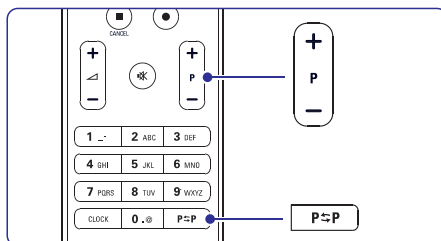

4.2.2 Garsumo reguliavimas

1. Norėdami pareguliuoti garsumą:
 - Spauskite **Volume** + arba – nuotolinio valdymo pultelyje.
 - Spauskite Volume + arba – televizoriaus šone.
2. Norėdami nutildyti garsą:
 - Spauskite **Mute** nuotolinio valdymo pultelyje.
 - Spauskite **Mute** dar kartą norėdami vėl įjungti garsą.

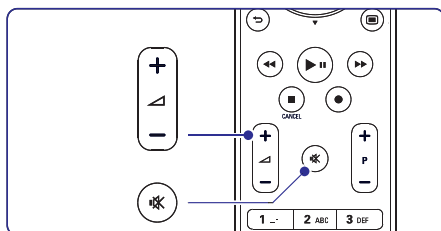

KODAI

DVD

Microstar	0022, 0023, 0024, 0037	Schneider	0004, 0005, 0006, 0024
Mirror	0064	Scott	0069, 0118
Mitsubishi	0017, 0101	SEG	0004, 0042, 0051, 0126, 0152
Mizuda	0060, 0062	Sharp	0022, 0044, 0130, 0151, 0268, 0280, 0350
Monyka	0051	Sherwood	0041
Mustek	0034, 0256, 0296	Shinco	0035
Mx Onda	00551	Sigmathek	0062
NAD	0044	Silva	0066
Naiko	0144	Singer	0055, 0126
Nakamichi	0048	Skymaster	0033, 0034, 0126
Neufunk	0051	Skyworth	0066
NU-TEC	0050	SM Electronic	0126
Omni	0053	Sony	0014, 0104, 0109, 0122, 0171, 0178, 0192, 0222, 0223, 0224, 0228, 0229, 0230, 0282, 0297, 0306, 0309, 0316, 0323, 0351
Onkyo	0025, 0049, 0100, 0182	Soundmaster	0126
Optim	0054	Soundmax	0126
Optimus	0019, 0103	Standard	0126
Orava	0060	Star Cluster	0126
Orion	0185	Starmedia	0060
Oritron	0024	Supervision	0126
P&B	0060	Synn	0126
Pacific	0126	Tatung	0125
Palsonic	0052	TCM	0022, 0023, 0024, 0037, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0134, 0210, 0269, 0272
Panasonic	0015, 0165, 0184, 0198, 0199, 0200, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0266, 0267, 0274, 0291, 0294, 0313, 0314, 0315, 0319, 0336, 0347, 0348, 0349, 0356, 0358	Teac	0019, 0050, 0126, 0168
Philips Magnavox	0013	Tec	0066
Pioneer	0019, 0103, 0112, 0113, 0116, 0128, 0149, 0159, 0180, 0201, 0202, 0203, 0206, 0207, 0208, 0242, 0255, 0263, 0305, 0321, 0326, 0327, 0328, 0337, 0344, 0345, 0346, 0353, 0357	Technics	0170, 0184
Proline	0144, 0194	Telefunken	0058
Provision	0060	Tevion	0022, 0023, 0024, 0037, 0069, 0126
Raite	0051	Thomson	0010, 0011, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0102, 0115, 0162, 0167, 0191, 0331, 0332
RCA	0035	Tokai	0051, 0066
REC	0052, 0053	Toshiba	0013, 0049, 0100, 0142, 0161, 0190, 0211, 0212, 0218, 0218, 0220, 0234, 0235, 0264, 0265, 0281
RedStar	0066	TruVision	0062
Reoc	0126	Vtrek	0065
Revoy	0061	Wharfedale	0027, 0055, 0126
Roadstar	0004, 0052, 0060	Wintel	0056
Rowa	0050, 0144	Xbox	0102, 0115
Rownsonic	0058	Xenon	0334
Saba	0115, 0132	Xlogic	0126
Sabaki	0126	XMS	0052
Sampo	0036	Yakumo	0144
Samsung	0018, 0196, 0205, 0210, 0227, 0241, 0259, 0270, 0272, 0283, 0287, 0299, 0322, 0339, 0340	Yamada	0144
Sansui	0055, 0126	Yamaha	0015, 0038, 0131, 0143, 0158, 0184, 0271, 0307
Sanyo	0257, 0262, 0285, 0298		
ScanMagic	0256		

DVD Codes

PHILIPS 0000, 0001, 0002, 0003, 0013, 0021, 0030, 0049, 0100, 0105, 0107, 0111, 0123, 0127, 0131, 0135, 0145, 0150, 0153, 0154, 0155, 0156, 0161, 0163, 0164, 0177, 0193, 0197, 0204, 0221, 0225, 0226, 0231, 0232, 0233, 0258, 0260, 0271, 0273, 0275, 0288, 0289, 0295, 0301, 0310, 0311, 0312, 0318, 0320, 0325, 0333, 0341, 0342, 0343, 0354, 0355

Aiwa 0028, 0109, 0140, 0171, 0303
Aika 0020
Akura 0066
Alba 0004, 0118, 0119, 0129, 0195, 0256
Apex 0040
Bang & Olufsen 0071
Best Buy 0062
Bosston 0056
Brandt 0049, 0115, 0132, 0191
Britannia 0053
Bush 0004, 0032, 0050, 0052, 0060, 0064, 0119, 0120, 0134, 0141, 0147, 0183, 0185, 0189, 0256
Cambridge Audio 0055, 0070
CAT 0057, 0058
Celestial 0068
Centrex 0144
Centrum 0058CGV0055
Cinevision 0063
Classic 0034
Clatronic 0060
Conia 0050
Crypto 0065
C-Tech 0126
CyberHome 0108, 0124, 0137
Daewoo 0007, 0008, 0009, 0125, 0139, 0261, 0286
Dalton 0069
Dansai 0054, 0188
Daytek 0110, 0121DEC0060
Denon 0015, 0039, 0166, 0173, 0184
Denver 0032, 0060, 0066, 0118, 0172, 0308
Denzel 0051
Desay 0059
Diamond 0055, 0126
Digitor 0067
DK Digital 0134, 0292
Dmtech 0005
Dual 0051
DVX 0126
Easy Home 0062
Eclipse 0055
Elta 0015, 0033, 0136

Eltax 0290
Emerson 0026
Enzer 0051
Finlux 0055
Fisher 0029
Gericom 0144
Global Solutions 0126
Global sphere 0126
Go Video 0018
Goldstar 0114
Goodmans 0004, 0060, 0064, 0119, 0144, 0147, 0169, 0179, 0187, 0236, 0256
Graetz 0051
Grundig 0021, 0031, 0139, 0144, 0148
H&B 0060, 0061
Haaz 0055, 0126
Harman/Kardon 0045
HiMAX 0062
Hitachi 0018, 0037, 0051, 0062, 0196, 0209, 0284, 0302, 0317, 0330
Humax 0157
Innovation 0022, 0023, 0024, 0037
Jeutech 0056
JVC 0012, 0049, 0106, 0117, 0133, 0214, 0215, 0216, 0217, 0237, 0238, 0239, 0240, 0276, 0277, 0278, 0279, 0293, 0329, 0335
Kenwood 0015, 0043, 0138, 0181, 0186, 0300
Kingavon 0060
Kiss 0051, 0061
Koda 0060KXD0062
Lawson 0126
Lecson 0054
Lenco 0060
LG 0026, 0114, 0160, 0213, 0304, 0324, 0338, 0352, 0359
Life 0022, 0023, 0024
Lifetec 0022, 0023, 0024, 0037
Limit 0126
Loewe 0021, 0146, 0174
LogicLab 0126
Luxor 0144
Magnavox 0049, 0060, 0100
Magnum 0024, 0037
Marantz 0030, 0164, 0175, 0176
Matsui 0132, 0194
MBO 0046
Mediencom 0053
Medion 0006, 0022, 0023, 0024, 0037, 0064
Metz 0055
MiCO 0055
Micromaxx 0022, 0023, 0024, 0037
Micromedia 0049
Micromega 0105, 0271


4 NAUDOJIMASIS JŪSŲ TELEVIZORIUMI

4.3 Kanalų iš skaitmeninio imtuvo žiūrėjimas

1. Įjunkite skaitmeninį imtuvą. Vaizdas iš imtuvo gali automatiškai pasirodyti jūsų ekrane.
2. Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, priklausantį imtuvui, norėdami pasirinkti televizijos kanalus.

Jei vaizdas nepasirodo:

1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.

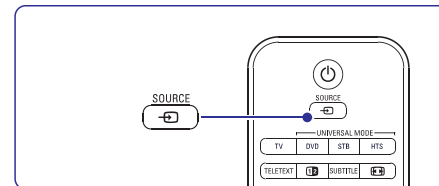

2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti reikiamą prietaisą.
3. Spauskite **OK**.
4. Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, priklausantį imtuvui, norėdami pasirinkti televizijos kanalus.


Pastaba

Jeigu dar neprijungėte papildomų įrenginių, skaitykite 7 skyrių apie **Sujungimus**.

4.4 Prijungtų prietaisų naudojimas

1. Įjunkite prietaisą. Vaizdas iš prietaiso gali automatiškai pasirodyti jūsų ekrane.

Jei vaizdas nepasirodo:

2. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti reikiamą prietaisą.
4. Spauskite **OK**.
5. Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, priklausantį imtuvui, norėdami pasirinkti televizijos kanalus.

Pastaba


Jeigu dar neprijungėte papildomų įrenginių, skaitykite 7 skyrių apie **Sujungimus**.

4.5 DVD žiūrėjimas

1. Įjunkite DVD grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į grotuvą. Vaizdas iš grotuvo automatiškai gali pasirodyti ekrane.
3. DVD grotuve spauskite **PLAY** ►. Vaizdas atsiranda ekrane.

Jei vaizdas nepasirodo:

1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.

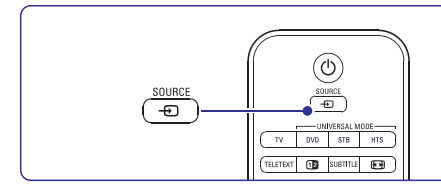

2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti DVD grotuvą.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite **Play** ►.


4 NAUDOJIMASIS JŪSŲ TELEVIZORIUMI

4.6 Teletexto puslapio pasirinkimas

Dauguma televizijos kanalų transliuoja informaciją teletekstu.

Norėdami pažiūrėti teletekstą:

1. Spauskite **Teletext**.
Pagrindinis puslapis (turinys) pasirodo.

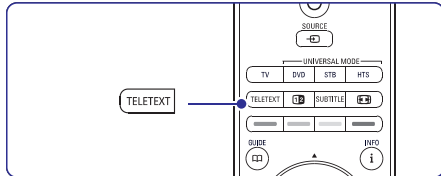

2. Norėdami pasirinkti reikiamą puslapį:
 - Įveskite puslapio numerį naudodami mygtukus su skaičiais.
 - Spauskite **P-** arba **P+** arba **▲** arba **▼**, ar **↔** norėdami peržiūrėti sekantį arba prieš tai buvusį puslapį.
 - Spauskite spalvotus mygtukus norėdami pasirinkti vieną iš spalva pažymėtų pasirinkimų savo ekrane.

⊕ Patarimas

Spauskite **P↔P** norėdami sugrįžti į prieš tai žiūrėtą puslapį.


3. Spauskite **Teletext** dar kartą norėdami išjungti teletekstą.

4.7 Ambilight (apšvietimo) režimo pasirinkimas

Jūs galite nustatyti atpalaiduojantį arba dinamišką apšvietimą (Ambilight), taigi švelnūs vaizdai ekrane bus pakeisti į greitesnius ir ryškesnius vaizdus.

Norėdami pakeisti ambilight režimą:

1. Spauskite **Ambilight** norėdami jį įjungti arba išjungti.
2. Spauskite **Mode (Režimas)** pakartotinai norėdami pasirinkti norimą Ambilight režimą.

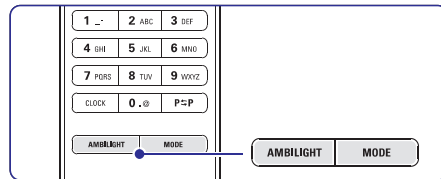

Režimo pasirinkimai yra galimi tuo atveju, jeigu Ambilight meniu jūs esate pasirinkę Active mode (aktyvų režimą). Jeigu jūs pasirinkote konkrečią spalvą, Mode mygtukas nebeturės jokios funkcijos. Daugiau informacijos rasite 5.5 skyriuje apie **Ambilight**.

LoungeLight režimas (jeigu tai yra įmanoma)

Kai jūsų televizorius yra budėjimo režime, jūs galite įsijungti tik apšvietimą.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Ambilight**.
Palaukite, kol užsidegs apšvietimo šviesos.
2. Pakartotinai spauskite **Mode**, kad pasirinktumėte norimus apšvietimo efektus.

Daugiau informacijos rasite 5.5 skyriuje apie **Ambilight**.

⊕ Patarimas

Jeigu norite kuo geresnio Ambilight efekto, tai užgesinkite arba pritemdykite savo kambario šviesas.

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Vaizdo pozicija ekrane yra neteisinga

- Kai kurie vaizdo signalai iš kurių prietaisų neatitinka ekrano tiksliai. Jūs galite pastumdėti vaizdą naudodamiesi judėjimo mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje. Patikrinkite prietaiso išeinantį signalą.

Garsas

Yra vaizdas, bet nėra garso

- Įsitikinkite, kad garsas nėra nureguliuotas iki 0.
- Įsitikinkite, kad garsas nėra nutildytas naudojant ***M** mygtuką.
- Įsitikinkite, kad visi laidai prijungti teisingai.
- Jei nėra aptinkama signalo, televizorius automatiškai išjungia garšą. Tai yra normalus veikimas, nelaikomas trūkumu.

Garsas yra prastos kokybės

- Įsitikinkite, kad garsas nustatytas Stereo.
- Patikrinkite ekvalaizerio nustatymus.
- Pasirinkite kurį nors nustatymą iš Smart (gudriųjų) nustatymų meniu.

Garsas girdimas tik iš vieno garsiakalbio

- Patikrinkite ar balanso nustatymai nėra nustatyti tik į kairę arba tik į dešinę pusę.

HDMI sujungimai

Problemos su prietaisais, prijungtais per HDMI

- HDMI-HDCP procedūra gali užimti keletą sekundžių prieš vaizdą pasirodant ekrane.
- Jei televizorius neatpažįsta prietaiso ir ekranas nerodo vaizdo, pabandykite perjungti kitą prietaisą ir perjungti atgal, kad HDCP procedūra būtų atlikta iš naujo.
- Jei garso trikdžiai atsiranda nuolatos, perskaitykite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę ir patikrinkite išeinančius signalus. Jei tai nepadeda, prijunkite papildomą audio laidą.
- Jei HDMI-DVI adapteris naudojamas, įsitikinkite, kad papildomas audio sujungimas yra vietoje ir teisingai sujungtas.

USB sujungimai

Televizorius nerodo USB prietaiso turinio

- Nustatykite savo prietaisą (kamerą) į "Mass Storage Class" suderintą.
- USB prietaisui gali būti reikalinga speciali tvarkyklė. Deja, tokia programinė įranga negali būti įdiegta jūsų televizoriuje.

Nematau savo failų multimedijos meniu

- Ne visi audio ir vaizdo failai yra palaikomi. Žiūrėkite skyrelį **"8 Techniniai duomenys"**.

Audio ir vaizdo failai neatsidaro sklandžiai

- USB prietaiso perdavimo greitis riboja perdavimo spartą.

Asmeninis kompiuteris

Vaizdas iš kompiuterio yra nestabilus arba nesusinchronizuotas

- Įsitikinkite, kad teisinga rezoliucija yra pasirinkta jūsų kompiuteryje. Žiūrėkite skyrelį **"8 Techniniai duomenys"**.

Kompiuteryje negaliu rasti savo failų

- Patikrinkite ar failai nebuvo kataloge.
- Palaikomi ne visi formatai. Daugiau informacijos rasite skyriuje 8 Techniniai duomenys.

PC tinklo meniu nematau savo PC failų

- Jūs turite nustatyti PC media serverį taip, kad jis dalintųsi visais failais su TV. Daugiau informacijos rasite 7.2.2. skyriuje.

PC failai negroja

- Patikrinkite ar failo formatai yra tikrai tinkamas, daugiau informacijos rasite 8 skyriuje Techniniai duomenys.

Jei jūsų problema neišsprendžia

Išjunkite televizorių ir įjunkite jį vėl. Jei problema vis tiek neišsprendžia, paskambinkite į Philips Klientų aptarnavimo centrą arba apsilankykite puslapyje www.philips.com/support.

Klientų aptarnavimo centro numerį rasite paskutiniame šios knygelės puslapyje.

Prieš skambindami pasiruoškite televizoriaus modelio ir produkto numerius.

Šiuos numerius galite rasti ant prietaiso pakuotės arba informacinės lentelės galinėje televizoriaus dalyje.

⚠ Įspėjimas

Niekuomet nebandykite taisyti televizoriaus patys.

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Televizija ir nuotolinis valdymas

Televizorius neįsijungia

- Patikrinkite elektros laidą prijungimą.
- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.
- Įjungimui, Jūs taip pat galite naudoti mygtukus ant televizoriaus
- Atjunkite elektros laidą, palaukite minutę ir įjunkite vėl.

Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.
- Nuvalykite nuotolinio valdymo pultelio ir sensoriaus lęšį.

Raudona televizoriaus lemputė mirksi



- Atjunkite maitinimą pusei minutės ir tuomet įjunkite vėl. Įsitikinkite, kad yra pakankamai erdvės ventilacijai. Palaukite, kol televizorius atvės. Jei televizorius neįsijungia arba lemputė vėl ima mirksėti, skambinkite mūsų klientų pagalbos centrui.

Jūs pamiršote savo kodą kanalų užrakinimui

- Žiūrėkite skyrelį "5.9.3 Kodo nustatymas / keitimas".

Neteisinga kalba TV meniu

Atlikite šiuos veiksmus, norėdami pakeisti meniu kalbą:

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte paskutinę meniu eilutę.
3. Spauskite **▶** tris kartus.
5. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti savo kalbą.
6. Spauskite **OK**.
7. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš meniu.

TV kanalai

Kai kurie kanalai dingę

- Įsitikinkite, kad teisingas kanalų sąrašas pasirinktas.
- Kanalas gali būti ištrintas naudojant **Rearrange (Perskirstymo)** meniu.

Skaitmeninių kanalų neranda įdiegimo metu

- Įsitikinkite, kad televizijos palaiko DVB-T jūsų šalyje. Pažiūrėkite šalių sąrašą ant televizoriaus informacinės lentelės.

Vaizdas

LightGuide lemputė dega, tačiau vaizdo nėra

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Įsitikinkite, kad pasirinktas teisingas prietaisas.

Garsas yra, bet vaizdo nėra

- Patikrinkite kontrasto ir ryškumo nustatymus meniu.

Televizoriaus vaizdas labai prastas

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Garsiakalbiai, neįžeminti audio prietaisai, neoninės šviesos, aukšti pastatai ar kalnai gali daryti įtaką vaizdo kokybei. Pabandykite pagerinti vaizdą pakeičiant antenos kryptį arba patraukite kitus prietaisus toliau nuo televizoriaus.
- Įsitikinkite, kad rankinio nustatymo meniu yra pasirinkta teisinga TV sistema.
- Jei tik tam tikri kanalai rodo prastą vaizdą, pabandykite pakeičiant kanalų dažnį naudojantis **Fine tune (reguliavimo)** meniu. **Žiūrėkite skyrelį 6.2.3.**

Netinkamos spalvos

- Peržiūrėkite spalvų nustatymus vaizdo meniu. Atkurkite standartinius nustatymus pasirinkę **Reset to standard** (Atkurti į standartinius) esančiu **Smart Settings (gudriųjų nustatymų)** meniu. **Žiūrėkite skyrelį 5.4.1.**
- Patikrinkite sujungimus ir laidus su kitais prietaisais.

Televizorius neatsimena mano nustatymų kai aš jį vėl įjungiu

- Įsitikinkite, kad televizorius nustatytas ant **Home (Namie)** nustatymo, naudodamiesi TV meniu (TV meniu) > **Setup** > **Installation** (Įdiegimas) > **Preferences** (Nustatymai) > **Location** meniu.

Vaizdas neatitinka ekrano dydžio, yra per didelis arba per mažas

- Pasirinkite labiau tinkamą vaizdo formatą vaizdo formato meniu. **Žiūrėkite skyrelį "5.4.4 Plačiaekranis vaizdo formatus"**
- Pervadinkite prijungtą prietaisą sujungimų meniu norėdami išgauti geriausią signalo valdymą. **Žiūrėkite skyrelį "7.5.1 Prietaisų pavadinimas"**.


5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

Šiame skyriuje aprašyta, kaip naudotis sudėtingesnėmis jūsų televizoriaus funkcijomis.

- kaip naudotis meniu
- kaip reguliuoti vaizdo, garso bei ambilight nustatymus
- daugiau apie teletekstą
- kaip sukurti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą

- elektroninio programų gido privalumai
- kaip nustatyti užraktus ir laikmačius
- kaip nustatyti subtitrus ir pasirinkti subtitrų kalbą
- kaip peržiūrėti nuotraukas ar groti mėgstamiausią muziką ir USB atminties prietaiso, kompiuterio ar namų tinklo.

5.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

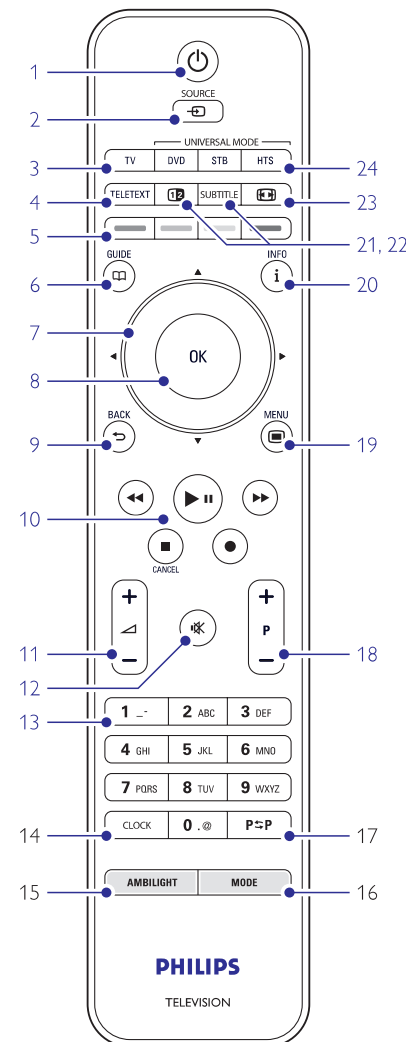

1. Budėjimo režimas

Televizoriaus įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.

2. SOURCE

- Source (šaltinio) meniu įjungimas arba išjungimas.
- Pasirinkite prijungtą įrenginį arba sugrįžkite prie TV šaltinio.

3. TV

- Nuotolinio valdymo pultelyje nustato TV režimą.

4. Teletext

- Teleteksto įjungimas arba išjungimas.

5. Spalvoti mygtukai

- Lengvas teleteksto puslapių pasirinkimas
- Lengvas užduočių pasirinkimas

6. Gidas

Naudojamas norint įjungti ar išjungti elektroninį programų gidą.

7. Navigacijos ir judėjimo mygtukai

Šie mygtukai skirti judėti (**▲**, **▼**, **▶**, **◀**) arba eiti dešinėn ar kairėn sąraše arba nustatymuose.

8. OK

- Norint parodyti kanalų sąrašą.
- Norint aktyvuoti nustatymą.

9. Grįžimo atgal mygtukas

Buvusios programos arba buvusio TXT pasirinkimui. Pašalina kanalų sąrašą.

10. Audio ir video mygtukai

DVD įrenginio, Blu-ray diskų grotuvo ar VCR valdymui skirti mygtukai.

11. Volume

Garso reguliavimas.

12. Nutildyti (Mute)

Naudojamas norint nutildyti arba vėl įjungti garsą.

13. Skaičių mygtukai

Naudojamas norint pasirinkti kanalo numerį

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

14. Clock (laikrodis)

Laiko rodymas ekrane.

15. Ambilight

Naudojamas norint įjungti / išjungti Ambilight funkciją.

16. Režimas

Naudojamas norint perjungti ambilight režimus.

17. Prieš tai buvęs kanalas P⁺

Naudokitės jeigu norite grįžti prie anksčiau žiūrėto kanalo.

18. -P+ Kanalas žemyn ar aukštyn

Rinkitės buvusį ar sekantį kanalą.

19. Meniu

Naudojamas norint įjungti / išjungti meniu.

20. Ekranų informacija i

Naudojamas norint peržiūrėti programos ar kanalo informaciją (jei įmanoma).

21. Dvigubas ekranas

Teleteksto vaizdą matote dešinėje, o programos vaizdą kairėje televizoriaus ekrano pusėje.

22. Subtitrai

Naudojamas norint įjungti / išjungti subtitrus.

23. Plačiaekranis vaizdo formatai

Jūs galite pasirinkti vaizdo formatą.

24. DVD STB HTS


Prijungtų įrenginių valdymui skirti mygtukai.

Žiūrėkite skyrelį "10 Indeksai" norėdami rasti daugiau informacijos apie kurį nors nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.

5.1.2 Universalus nuotolinio valdymo pultas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas yra universalus, todėl jūs galite valdyti tokius įrenginius kaip DVD, skaitmeniniai imtuvai (set top dėžės- STB) ar namų kino sistemos (HTS) pagamintos Philips ar kitų gamintojų.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **DVD, STB** ar **HTS**, kad pasirinktumėte DVD, kabelinį imtuvą (STB) ar namų kino sistemą (HTS). Mygtukas švies tol, kol jūs būsite pasirinkto įrenginio režime.

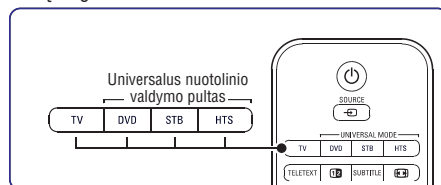

2. Naudokitės atitinkamais nuotolinio valdymo pulto mygtukais kad valdytumėte įrenginį. Jeigu prijungtas įrenginys nereaguoja arba reaguoja neteisingai, savo nuotolinio valdymo pultą turite nustatyti tam tikro, konkretaus įrenginio valdymui. Daugiau informacijos rasite skyriuje 5.1.3 Konkretaus prijungto įrenginio valdymas.

3. Spauskite **TV** mygtuką, kad grįžtumėte į įprastinį režimą. Jeigu 30 sekundžių nespaudžiate jokio mygtuko, tai nuotolinio valdymo pultelis visada automatiškai grįžta į TV režimą.

5.1.3 Konkretaus prijungto įrenginio valdymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš trijų variantų, kaip programuoti nuotolinio valdymo pultą tam tikro gamintojo įrenginio valdymui.

- Jūs galite naudotis nuotolinio valdymo pulto asistento pagalba.
- Jūs galite įvesti gamintojo nustatymo kodą.
- Jūs galite pradėti automatinę paiešką.

ⓘ Pastaba

Gali būti, jog nuotolinio valdymo pultas nėra pilnai suderinamas su visais DVD, kabeliniais imtuvais ir namų kino sistemomis.

1 metodas: Naudokitės nuotolinio valdymo pulto asistentu (pagalba)

1. Įjunkite savo įrenginį.
2. 4 Sekundes spauskite **DVD, STB** ar **HTS** mygtuką, kad pasirinktumėte savo įrenginio režimą arba spauskite **Menu** ir pasirinkite **Setup> Installation> Remote control assistant**, o tada spauskite **►**, kad patektumėte.
 - **DVD** atitinka DVD, DVD-R, HDD ir Blu-ray diskai.
 - **STB** atitinka skaitmeninius imtuvus ir set-top įrenginius (kabelinė ar satelitinė įranga).
 - **HTS** atitinka namų kino sistemas, audio/video sistemas.

ⓘ Pastaba

Įsitikinkite, kad ir televizorius ir prijungtas įrenginys yra nuotolinio valdymo pulto veikimo zonoje.

8 TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas

- Pagrindinis maitinimas: AC 220–240V (±10%)
- Energijos suvartojimas veikimo ir budėjimo metu: žiūrėkite technines specifikacijas www.philips.com
- Aplinkos temperatūra: 5 °C – 35 °C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Daugiau informacijos apie prietaisą rasite www.philips.com/support.

Dimensijos ir išmatavimai (apytiksliai)

TV modelis	32PFL9603D/H 32PFL9613D/H	37PFL9603D/H	42PFL9603D/H 42PFL9703D/H 42PFL9803H	47PFL9603D/H 47PFL9703D/H	52PFL9703D/H
Plotis	828 mm	953 mm	1054 mm	1167 mm	1300 mm
Aukštis	534 mm	604 mm	658 mm	722 mm	803 mm
Gylis	109 mm	101 mm	100 mm	101 mm	127,5 mm
Svoris	±19 kg	±25 kg	±28 kg	±35,5 kg	±45,5 kg
Plotis	828 mm	953 mm	1054 mm	1167 mm	1300 mm
Aukštis	594 mm	677 mm	731 mm	795 mm	875 mm
Gylis	220 mm	242 mm	265 mm	290 mm	320 mm
Svoris	±20 kg	±28,5 kg	±32,5kg	±40,5 kg	±49kg

8 TECHNINIAI DUOMENYS

Vaizdas / Ekranas

- Ekranas tipas: LCD Full HD W-UXGA
- Ekranas rezoliucija: 1920 x 1080p
- Perfect Pixel HD vaizdo pagerinimas
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz veikimas
- 100Hz Clear LCD (jeigu tai įmanoma)

Palaikomos ekrano rezoliucijos

- Kompiuterio formatai
Rezoliucija Atnaujinimo dažnis
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1360 x 768 60 Hz
1920 x 1080i 60 Hz
1920 x 1080p 60 Hz
- Video formatai
Rezoliucija Atnaujinimo dažnis
480i 60 Hz
480p 60 Hz
576i 50 Hz
576p 50 Hz
720p 50 Hz, 60 Hz
1080i 50 Hz, 60 Hz
1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p 50 Hz, 60 Hz

Įtūvas / Priėmimas / Transliavimas

- Antena: 75 omų bendraašė (IEC75)
- TV sistema: DVD COFDM 2K/8K (MPEG2, MPEG4 jeigu tai yra įmanoma).
- Video rodymas: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB sausuminis
- (žiūrėkite atitinkamas šalis ant televizoriaus informacinės plokštės)

Garsas

- Garso sistema
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimedija

- Sujungimas: USB
- Palaikomi formatai: MP3, demonstracija (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2

Palaiko media serverio programinę įrangą:

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP* ar Vista*)
- PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (PC* & Intel Mac OSX*)

- Sony Vaio media server (Microsoft Windows XP ar Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (Windows XP*)
- Nero 8 Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- UShare (Linux)
- Philips Media Manager (Microsoft Windows XP)
- Philips NAS SPD8020

* Jūs galite rasti šios media serverio programinės įrangos nustatymo instrukcijas www.philips.com/support puslapyje.

Palaikomi USB/atminties įrenginių formatai:

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Nuotolinis valdymas

- Tipas: RC4492
- Baterijos: 3 AAALR03-1,5V.

Sujungimai

Galiniai

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB,
- EXT3: Y Pb Pr arba VGA, Audio L/R
- HDMI 1 in (HDMI 1.3a visoms HDMI jungtims)
- HDMI 2 in
- HDMI 3 in
- Audio In L/R (DVI į HDMI)
- Audio Out L/R display synchronized (sincronizuotam ekranui)
- Digital Audio out (coaxial-cinch-S/PDIF) - display synchronized (sincronizuotam ekranui)
- Network (Tinklas) (RJ45)


Šoniniai

- HDMI side in
- S-Video in (Y/C)
- Video in (CVBS)
- Audio L/R in
- Headphoneausinių (stereo mini jack)
- USB
- Common interface slot (lizdas)

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

2 metodas: Tiesioginis nustatymo kodo įvedimas



Jūs galite tiesiogiai įvesti nustatymo kodą. Šių instrukcijų gale yra skirtingų gamintojų įrenginių ir kodų sąrašas.

1. 4 Sekundes spauskite **DVD, STB** ar **HTS** mygtuką, kad pasirinktumėte savo įrenginio režimą.
2. Pagal savo įrenginio tipą ir gamintoją įveskite 3 skaičių kodą. Kai kurie gamintojai, turi keletą tinkamų kodų, jūs galite naudoti sau žinomą kodą. Kodus galite bandyti įvesti vieną po kito. Jeigu jūs įvedėte teisingą kodą, mygtukas šviečia taip patvirtindamas teisingą įvedimą. Jeigu kodas yra neteisingas, visi režimų mygtukai degs 2 sekundes. Bandykite įvesti kitą kodą.
3. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginį ir spauskite , kad patikrintumėte, ar įrenginys atpažįsta kodą. Jeigu viskas gerai, bandykite valdyti savo įrenginį. Jeigu valdymas nesėkmingas arba neveikia tam tikros funkcijos, pakartokite 1 ir 2 žingsnius.

3 Metodas: automatinė visų kodų paieška



Jeigu jums nepavyko įvesti teisingo kodo, pabandykite surasti visus kodus automatiškai. Ši paieška gali trukti keletą minučių.

Jeigu ir po automatinės paieškos jūs negalite valdyti prijungto įrenginio, tai reiškia, kad jūs negalite valdyti prijungto įrenginio su universaliuoju nuotolinio valdymo pultu. Tokiu atveju naudokite pačio įrenginio nuotolinio valdymo pultą.

1. Įjunkite savo prijungtą įrenginį, kurį norite valdyti.
2. Automatinės paieškos metu universalus nuotolinio valdymo pultelis turi būti nukreiptas į prijungtą įrenginį.
3. Norėdami pasirinkti universalų režimą jūs turite spausti **DVD, STB** arba **HTS** ir **OK** tuo pačiu metu apie 4 sekundes.
4. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte automatinę paiešką. Kas dvi sekundes, kai tik siunčiamas naujas kodas, mirksės  mygtukas.
5. Kai prijungtas įrenginys išsijungia, spauskite **OK**, kad stabdytumėte paiešką.
6. Spauskite  kad vėl įjungtumėte įrenginį.

7. Pabandykite naudotis nuotolinio valdymo pultu ir patikrinti ar veikia visos prijungto įrenginio funkcijos. Jeigu ne visos funkcijos veikia, spauskite **OK**, kad tęstumėte teisingo kodo paiešką.
8. Jeigu visos funkcijos veikia teisingai, spauskite reikiamo režimo mygtuką, kad patvirtintumėte ir nutrauktumėte paiešką.


Pastaba

Jeigu norite laikinai sustabdyti automatinę paiešką, spauskite **OK**. Spauskite  arba , jeigu norite ieškoti kodo vienas po kito ir spauskite **OK** dar kartą, jeigu norite tęsti automatinę paiešką.

5.1.4 Nuotolinio valdymo pulto nustatymas pasirinkto režimo valdymui visam laikui

Jeigu nuotolinio valdymo pulte paspausiate DVD, STB ar HTS mygtuką, jūs galite valdyti pasirinktą įrenginį. Jeigu 30 sekundžių nespausiate jokio mygtuko, tai nuotolinio valdymo pultelis automatiškai grįžta į TV režimą.




Jūs galite nustatyti savo nuotolinio valdymo pultą taip, kad jis po 30 sekundžių negrįžtų prie TV režimo, o būtų pasirinkto įrenginio režime.

1. Spauskite TV mygtuką.
2. Tuo pačiu metu 4 sekundes spauskite **OK** ir  mygtukas degs 2 sekundes.

Nuo dabar nuotolinio valdymo pultas po 30 sekundžių nebegrįš į TV režimą. Jeigu norite, kad jūsų televizorius po 30 sekundžių sugrįžtų į TV režimą, dar kartą pakartokite 1 ir 2 žingsnius.

5.1.5 Įrenginio funkcijų peržiūra


Kai jūsų nuotolinio valdymo pultelis yra nustatytas tam tikro įrenginio valdymui, tai visi mygtukai atlieka įprastines funkcijas išskyrus žemiau paminėtus mygtukus.

- **DVD grotuvas**
Menu mygtukas = DVD Disc meniu
P+/- = DVD sekantis/ buvęs takelis
- **DVD įrašymo įrenginys**
 mygtukas = DVD-R buvęs takelis
 mygtukas = DVD-R sekantis takelis
- **DVD įrašymo įrenginys su kietojo disko valdikliu**
Menu mygtukas = DVD-R HDD naršymas
 mygtukas = DVD-R HDD buvęs takelis
 mygtukas = DVD-R HDD sekantis takelis

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

- **Blu-ray diskų grotuvas**
□ mygtukas = BD turinio meniu
Menu mygtukas = BD disko meniu
- **Skaitmeninis ar satelitinis imtuvas**
Funkcijos nesiskeičia.
- **Home Theatre System** – namų kino sistema
Menu mygtukas = HTS disko meniu
△ mygtukas = HTS garsumas
P+/- = HTS sekantis/ buvęs.

5.1.6 Nuotolinio valdymo pulto nustatymo kodai

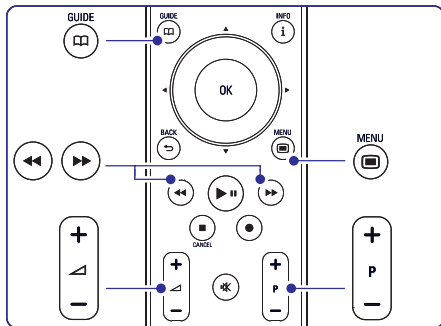

Skaitykite informaciją šių instrukcijų gale.

5.2 LightGuide ryškumas

LightGuide švieselė yra televizoriaus priekyje ir reaguoja, kai televizorius yra įjungiamas.

Kai tik televizorius įsijungia, LightGuide lemputė pastoviai dega. Jūs galite reguliuoti šios lemputės ryškumą, arba galite nustatyti, jog ji išsijungtų, kai tik televizorius išsijungė.


1. Spauskite Menu > Setup > Installation > Preferences > **LightGuide brightness**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte ryškumo lygį (nuo 0 (išjungta) iki 4).

5.3 TV meniu apžvalga

Naudodami ekrano meniu jūs galite įdiegti savo televizorių, pareguliuoti vaizdo, garso bei Ambilight nustatymus bei prisijungimo galimybes. Šiame skyriuje rasite meniu apžvalgą bei aprašymą, kaip jais naudotis.

5.3.1 Meniu

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti pagrindinį meniu.
2. Spauskite **Menu** norėdami išeiti iš meniu.

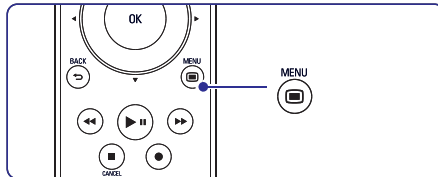

TV menu
Smart settings
Picture
Sound
Ambilight
Settings assistant
Features
Setup


- **Smart settings (Gudrieji nustatymai)**
Pasirinkite, jeigu norite įjungti vieną iš gudriųjų nustatymų. Kiekvieną iš šių nustatymų sudaro vaizdo, garso ir apšvietimo (Ambilight) nustatymai.
- **Picture (Vaizdas)**
Pasirinkite, jeigu norite reguliuoti vaizdo nustatymus.
- **Sound (Garsas)**
Pasirinkite, kad reguliuotumėte garso nustatymus.
- **Ambilight (Apšvietimas)**
Pasirinkite, jeigu norite reguliuoti apšvietimo nustatymus.
- **Settings assistant (Nustatymų asistentas)**
Naudokitės nustatymų asistentu, kad peržiūrėtumėte pagrindinius vaizdo, garso ir apšvietimo nustatymus.
- **Features (Funkcijos)**
Pasirinkite, kad atliktumėte funkcijų nustatymus.
- **Setup (Nustatymas)**
Pasirinkite, kad:
 - Instaliuotumėte ir atnaujintumėte TV programinę įrangą.
 - Naudotumėtės Nuotolinio valdymo asistentu, kuris padės jums nustatyti nuotolinio valdymo pultelį, kitų prijungtų įrenginių valdymui.
 - Naudotumėtės prijungimo asistentu, kuris padės prijungti įrenginius prie jūsų televizoriaus.

7 SUJUNGIMAI

7.7 PC tinklas

Jūs galite prijungti savo televizorių prie PC namų tinklo. Jeigu tai padarysite, savo televizoriuje jūs galėsite žiūrėti nuotraukas ar klausytis muzikos iš prijungto kompiuterio. Šio televizoriaus PC tinklo funkcija yra sertifikuota DLNA.

Jūs galite naudoti Microsoft Windows Vista, XP, Intel, Mac OSX, Linux.

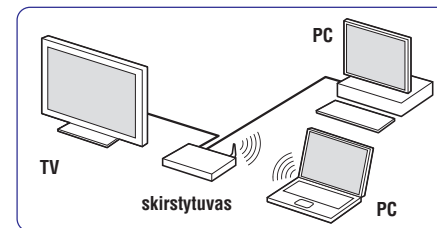

PC namų tinklo pavyzdys

7.7.1 Ko jums prireiks

Kad prijungtumėte televizorių prie PC namų tinklo, jums reikia:


- Skirstytuvo (router) ir namų tinklo kompiuterio.
- Tinklo kabelio.
- Naujausios media server programinės įrangos jūsų kompiuteryje (Windows, Media Player 11 ar panašios).

Tinkamų media serverių programinės įrangos sąrašą rasite skyriuje **8 Techniniai duomenys**.

7.7.2 PC tinklo jungimo nustatymai

Televizoriuje nereikia jokių ypatingų nustatymų tam, kad prijungtumėte jį prie PC namų tinklo.

1. Prijunkite skirstytuvo (router) tinklo kabelį prie **Network** lizdo esančio televizoriaus galinėje dalyje.

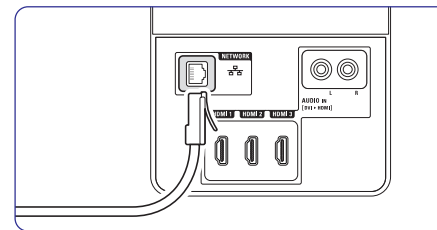

2. Įjunkite skirstytuvą (router). Skirstytuve nustatykite DHCP On.

3. Įjunkite kompiuterį ir paleiskite media serverio programinę įrangą.
4. Tam tikrai media serverio programinei įrangai reikia tam tikrų nustatymų tam, kad ji galėtų veikti kartu su jūsų televizoriumi. Jūsų Media serverio programinėje įrangoje savo televizorių matysite kaip atitinkamą numerį – MAC arba IP numerį. Televizorius ir skirstytuvas būtinai turi būti įjungtas. Pasirinkite savo televizoriaus numerį ir programinėje įrangoje nustatykite, kad serveris galėtų naudotis taip pačiais failais kartu su šiuo numeriu. 8 Techninių duomenų skyriuje, programinėje įrangoje pažymėta žvaigždute * yra galimybė gauti internetines naudojimosi instrukcijas. www.philips.com/support puslapyje įrašykite savo televizoriaus modelio numerį. Surastose naudojimosi instrukcijose skaitykite 7.7 skyrių apie PC tinklą.

Jūsų kompiuteryje esantys firewall ar apsaugos sistemos nustatymai gali blokuoti prisijungimą prie tinklo. Leiskite media serverio programinei įrangai jungtis prie tinklo.

5. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Source** mygtuką.
6. Pasirinkite **PC network** ir spauskite ►. Prisijungimas gali šiek tiek užtrukti.
7. Naudokitės spalvų ir judėjimo mygtukais, kad naršytumėte po katalogus ir failus.

Jeigu jūsų televizoriui nepavyko prisijungti prie PC namų tinklo, atidžiai išnagrinėkite serverio programinės įrangos, skirstytuvo ir kompiuterio naudojimosi instrukcijas.

7.7.3 Rankinis tinklo nustatymas

Kai kurie tinklo nustatymai gali būti nustatomi pačiame televizoriuje. DHCP gali būti įjungiamas automatiškai tam, kad būtų galima jungtis prie tinklo.

Spauskite **Menu** > Setup > Installation > Manual Network Installation.

7 SUJUNGIMAI

7.6 Pasiruošimas skaitmeninėms paslaugoms

Kanalai su trukdžiais gali būti atkoduojami naudojant Conditional Access Module (CAM) ir Smart card, kuriuos tiekia TV paslaugų operatoriai. CAM gali įjungti kai kurias paslaugas priklausomai nuo pasirinkto operatoriaus (Pvz., Pay TV).

Susisiekite su savo skaitmeninės televizijos paslaugos tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos bei sužinoti sąlygas.


7.6.1 CAM įdėjimas

⚠ Įspėjimas

Išjunkite televizorių prieš įdėdami CAM. Pažiūrėkite į CAM, kad nustatytumėte teisingą įdėjimo kryptį. Neteisingas įdėjimas gali pažeisti CAM ir jūsų televizorių.

1. Švelniai įstatykite CAM į **Common interface** jungtį televizoriaus galinėje dalyje, kiek lenda.
2. Palikite CAM lizde visam laikui.

Gali užtrukti keletą minučių, kol CAM yra jungiamas. CAM išėmimas išjungia skaitmeninės televizijos paslaugas.

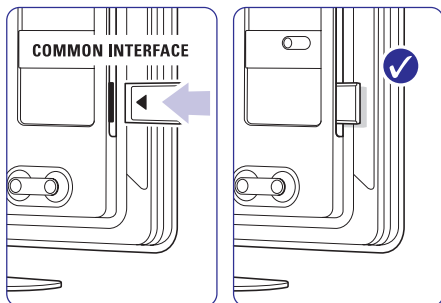

7.6.2 Common interface meniu

Iš šio meniu jūs pasieksite CAM paslaugas, kurias įdiegėte. Programos ir jų veikimas, turinys ir žinutės ekrane atkeliauja iš CAM paslaugos tiekėjo.

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Features (Bruožai) > **Common Interface**

Šis meniu pasirinkimas pasidaro matomas, kai CAM yra įdėtas ir susijungė su tiekėju.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.3.2 Naudojimasis meniu

Išmokite naudotis meniu su šiuo pavyzdžiu.

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje. Pagrindinis meniu atsiranda ekrane.

TV menu
Smart settings
Picture
Sound
Ambilight
Settings assistant
Features
Setup


2. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami patekti į **Picture (vaizdas)**.
3. Spauskite **▶**, kad patektumėte į vaizdo nustatymus.

Picture	Contrast
Contrast	90
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Noise reduction	
Sharpness	4
Tint	
...	

4. Spauskite **▼** norėdami pasirinkti **Brightness (ryškumas)**.

Contrast	98
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Noise reduction	
Sharpness	4
Tint	
...	

5. Spauskite **▶** norėdami įeiti į ryškumo nustatymus.

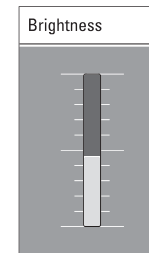

6. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami pareguliuoti nustatymą.
7. Spauskite **◀** norėdami sugrįžti į vaizdo nustatymų meniu arba spauskite **Menu (Meniu)** norėdami išeiti iš meniu.

ⓘ Pastaba:

Daugiau nustatymo galimybių atsiranda įdiegus ir transliuojant skaitmeninius kanalus.

5.4 Vaizdo ir garso nustatymai

Kai tik pirmą kartą įsijungiate televizorių, tai vaizdo, garso ir apšvietimo nustatymai jau yra pasirinkti. Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti šiuos nustatymus.

5.4.1 Gudrieji nustatymai (Smart settings)

Jūs galite pasirinkti vieną iš gamykloje nustatytų nustatymų. Kiekvienas iš šių nustatymų sudarytas iš atitinkamų vaizdo, garso ir apšvietimo nustatymų.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Menu** ir pasirinkite **Smart settings (gudrieji nustatymai)**.
2. Spauskite **▶**, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite **Menu** kad išeitumėte iš meniu.

5.4.2 Nustatymų asistentas (pagalbininkas)

Jūs galite pasinaudoti nustatymų pagalbininku (asistentu), jei norite gido per pagrindinius garso, vaizdo ir Ambilight nustatymus paprasčiausiu būdu.


1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Settings assistant (Nustatymų pagalbininkas)** ir spauskite **▶** norėdami įeiti.
2. Spauskite žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad įjungtumėte nustatymų pagalbininką.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

3. Spauskite ◀ ar ▶ norėdami pasirinkti kairiąją ar dešiniąją pusę savo pasirinkimui.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami pereiti prie kito nustatymo. Jūs pereisite per keletą nustatymų. Kai baigsite, televizorius paklaus jusų, ar jūs norite išsaugoti nustatymus.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami išsaugoti visus savo nustatymus.

5.4.3 Vaizdo nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Picture.
2. Spauskite ▶, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.

TV menu	Picture
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Colour
Ambilight	Hue
Settings assistant	Noise reduction
Features	Sharpness
Setup	Tint
	Perfect Pixel HD
	Active control
	Light sensor
	Picture format
	Auto format mode

- **Contrast (Kontrastas)**
Pakeičia šviesių vaizdo dalių ryškumo lygį, tačiau palieka tamsias dalis nepakeistas.
- **Brightness (Ryškumas)**
Keičia šviesumo lygį visame vaizde.
- **Colour (Spalva)**
Keičia spalvų sodrumą.
- **Hue (Atspalvių tonai)**
Jei NTSC transliuojamas, šis reguliavimas kompensuoja spalvų pakeitimus.
- **Sharpness (Aštrumas)**
Keičia smulkių detalių ryškumą.
- **Noise reduction (triukšmo sumažinimas)**
Pašalina vaizdo triukšmą. Galite pasirinkti minimalų, vidutinį, maksimalų lygį arba išvis išjungti.
- **Tint (Atspalvis)**

Nustato spalvų gamą į Normal (Normali), Warm (Šilta rausva) arba Cool (Šalta mėlsva). Pasirinkite Custom (Kitas) norėdami patys nureguliuoti spalvų gamą.

- **Custom**
Spauskite žalią mygtuką norėdami pasirinkti atitinkamą stulpelį ir pakeisti reikšmę:
 - R-WP – red whitepoint (raudonas- baltas taškas)
 - G-WP – green whitepoint (žalias- baltas taškas)
 - B-WP – blue whitepoint (mėlynas- baltas taškas)
 - R-BL – red blacklevel (raudonos-juodos lygis)
 - G-BL – green blacklevel (žalios juodos lygis)
- **Pixel Plus 3 HD**
Ijungia ar išjungia Pixel Plus 3 HD funkciją, idealiausią vaizdo nustatymą.

Picture	Perfect Pixel HD
...	HD Natural Motion
Sharpness	100 Hz Clear LCD
Tint	Advanced sharpn...
Perfect Pixel HD	Dynamic contrast
Active control	Dynamic backlight
Light sensor	MPEG artefact red...
Picture format	Colour enhance...
Auto format mode	

- **HD Natural Motion (HD natūralus judesio vaizdas)**
Sumažina mirgėjimą ir atkuria tolygų judesį, ypač žiūrint kino filmus.
- **100Hz Clear LCD (Jeigu tai įmanoma)**
100Hz Clear LCD suteikia puikų judančio vaizdo išryškinimą, taip pat pagerina juodos spalvos rodymą, iš esmės patobulina vaizdą ir praplečia žiūrėjimo kampą.
- **Advanced sharpness (Patobulintas vaizdo "aštrumas" – ryškumas)**
Puikiai išryškina vaizdo kontūrus, linijas.
- **Dynamic contrast (Dinamiškas kontrastas)**
Pagerina vaizdo kontrastą ekrane kai vaizdas ekrane keičiasi.
- **Dynamic backlight (Dinamiškas apšvietimas)**
Nustato energijos taupymo lygį (kai ekranas yra užtemdytas ir taip sumažinamas vaizdo ryškumas). Pasirinkite norimą energijos suvartojimo lygį savo žiūrimam vaizdui.
- **MPEG artefact reduction (MPEG klaidų mažinimas)**
Pagerina skaitmeninių vaizdų perdavimą. Galite įjungti arba išjungti.

7 SUJUNGIMAI

7.5 Sujungimų nustatymai


Kai visi prietaisai prijungiami prie televizoriaus, reikia nurodyti, kokie sujungimai yra padaryti ir kas su kuo sujungta.

Jeigu jūs naudojotės prijungimų asistentu, tai sujungimų nustatymai jau yra atlikti.

7.5.1 Prietaisų pavadinimas

Jūs galite pavadinti savo prietaisus, kad būtų lengviau juos atskirti ir pasirinkti bei geriausias signalų sutvarkymui.

Priskirkite prietaiso tipą (DVD, VCR, žaidimų ir t.t.) prie jungties su kuria naudojate prietaisą.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > **Rename devices (Įrenginių pavadinimai)**.
2. Spauskite ▶ norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti jungtį (lizdą), kurį naudojote įrenginio prijungimui.
4. Spauskite ▶.
5. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte įrenginio/ prietaiso tipą.
6. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš meniu.

7.5.2 Skaitmeninis Audio In (jei yra)

Jeigu naudojate Audio In L/R (DVI į HDMI) jungtį tam įrenginiui, kurį prijungėte prie televizoriaus gale esančio HDMI lizdo, tai jūs turite priskirti šį Audio In prie HDMI 1, 2 arba 3 lizdo (priklausomai prie kurio iš jų jungėte).

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > **Audio setup**.
2. Du kartus spauskite ▶.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti HDMI jungtį (lizdą), kuris susijęs su Audio In.

Audio setup	Audio in L/R
Audio in L/R	None
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3

7.5.3 Dekoderio kanalai

Dekoderiai, kurie atkodo antenos kanalą yra prijungti prie **EXT1** arba **EXT2** (Scart).

Jūs turite priskirti TV kanalą kaip kanalą, kurį norite atkoduoti. Tuomet priskirkite jungtį, kur dekodėris yra prijungtas.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup> Installation (Įdiegimas) > Decoder (Dekoderis) > **Channel (Kanalas)**.
2. Spauskite ▶ norėdami patekti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti kanalą atkodavimui.
4. Spauskite ◀ norėdami sugrįžti ir pasirinkti **Status (Būsena)**.
5. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti jungtį, kurią naudoja dekodėris.
6. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš meniu.

Installation	Decoder
...	Channel
Connections assist.	Status
Rename devices	
Audio setup	
Decoder	
Man. network inst.	
Clock	
Factory settings	

7 SUJUNGIMAI

7.4.12 Asmeninis kompiuteris

Savo kompiuterį galite tiesiogiai jungti prie televizoriaus. Tokiu atveju televizoriaus ekranas veiks kaip kompiuterio monitorius. Daugiau informacijos rasite **7.7 skyriuje apie PC (kompiuterinį) tinklą**. Jūsų kompiuteris gali būti jungiamas prie televizoriaus šone esančių lizdų, su DVI į HDMI adapteriu arba su PC į TV laidu. Jūs galite jungti kompiuterį ir prie televizoriaus gale esančių lizdų naudodamiesi VGA jungtimi.

⚠ Atsargiai

Prieš prijungdami savo asmeninį kompiuterį, nustatykite kompiuterio monitoriaus dažnį ties 60 Hz.


⚙ Patarimas

Pakeiskite televizoriaus vaizdo formatą į Unscaled (Nepakeistas) vaizdo nustatymo meniu maksimaliam vaizdo ryškumui. Žiūrėkite skyrelį **"5.4.4 Plačiaekranis vaizdo formatai"**.

DVI į HDMI jungimas


Naudokite DVI į HDMI adapterių, kad prijungtumėte kompiuterį prie televizoriuje esančios HDMI jungties (lizdo).

Junkite Audio L/R laidus televizoriaus šone, kad galėtumėte girdėti garsą.

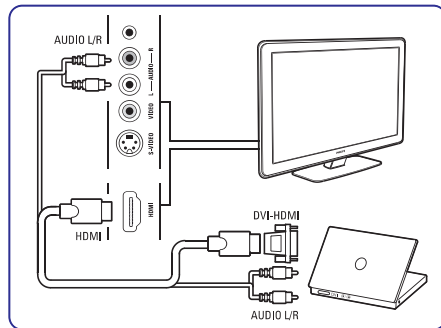

PC į TV jungimas


Naudokite PC-TV out laidą irjunkite su S-Video ir Audio L/R laidais prie atitinkamų lizdų esančių televizoriaus šone.

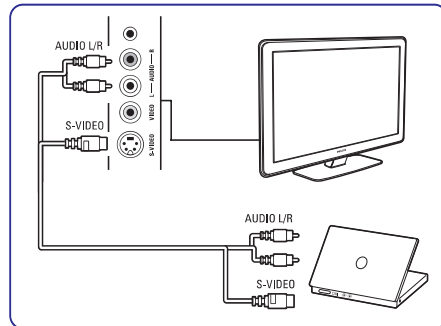

VGA jungimas

Naudodamiesi VGA laidu prijunkite kompiuterį prie televizoriaus gale esančio EXT3 lizdo.

Sujunkite Audio L/R su EXT3 Audio L/R.

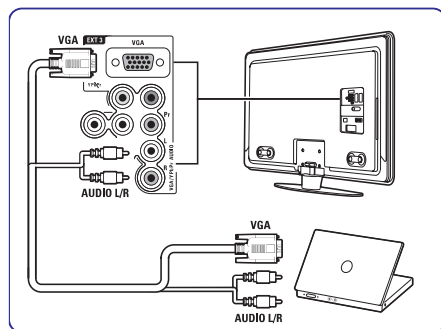

Daugiau informacijos apie kompiuterio monitoriaus rezoliuciją rasite 8 skyriuje apie Techninius duomenis.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


– **Colour enhancement (Spalvų pagerinimas)**
Pagyvena spalvas ir pagerina detalių, ryškių spalvų ryškumą.

- **Active control (Aktyvus valdymas)**
Ištaiso įeinantį signalą, kad būtų rodomas geriausias vaizdas. Įjungia arba išjungia aktyvaus valdymo funkciją.
- **Light sensor (Šviesos sensorius)**
Reguliuoja vaizdo ir ambient light nustatymus pagal apšvietimo sąlygas kambaryje. Galite įjungti arba išjungti šviesos sensorių.
- **Picture format (Vaizdo formatai)**
Žiūrėkite skyrelį "5.4.4 Plačiaekranis vaizdo formatai".

5.4.4 Plačiaekranis vaizdo formatai

Venkite judų juostų ekrano šonuose arba viršuje ir apačioje. Pakeiskite vaizdo formatą į tokį, kuris pilnai užpildo ekraną.

1. Spauskite **[OK]** norėdami patekti į vaizdo formato meniu.

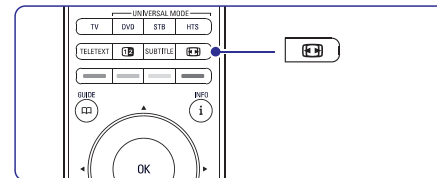


2. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti vieną iš galimų vaizdo formatų.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite **▲** norėdami pakelti vaizdą aukštyn, kad dalinai uždengtų subtitrai būtų geriau matomi.

⚙ Patarimas

Automatinis nustatymas rekomenduojamas, tam, kad būtų kuo mažiau ekrano trikdžių.

- **Automatinis formatai nenaudoti su kompiuteriu.** Automatiškai padidina vaizdą taip, kad ekranas būtų užpildytas. Subtitrai lieka matomi. Galimi du automatinio formato režimai:


1. Iš TV meniu pasirinkite Picture > **Auto format mode**.
2. Pasirinkite **Auto-fill**, jeigu norite kad vaizdas būtų per visą ekraną. Pasirinkite **Auto-zoom**, jeigu norite matyti originalų vaizdo formatą, bet galite matyti juodas juostas.



- **Super zoom** – nenaudoti su HD. Pašalina juodas juostas nuo ekrano šonų 4:3 transliacijų metu. Minimalus iškraipymas.



- **4:3** – nenaudoti su HD. Rodo klasikinį 4:3 formatą.



- **Kino išplėtimas (Movie expand) 14:9** – nenaudoti su HD. Pakeičia klasikinį 4:3 formatą į 14:9.



- **Kino išplėtimas (Movie expand) 16:9** – nenaudoti su HD. Pakeičia formatą į 16:9.



- **Platus ekranas (Wide screen)**. Ištempia 4:3 formatą į 16:9.



- **Nepakeistas (Unscaled) (tik su HD ir kompiuteriu).** Maksimalus ryškumas. Iškraipymai gali atsirasti šonuose. Juodos juostos gali atsirasti žiūrint nuotraukas iš kompiuterio.




☰ Pastaba

Nepamirškite pavadinti sujungimo Connection (Sujungimų) meniu. Žiūrėkite skyrelį "7.5.1.Prietaisų pavadinimas".

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


5.4.5 Garso nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti garso nustatymus.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Sound**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte nustatymą.


TV menu	Sound
Smart settings	Equalizer
Picture	Volume
Sound	Volume - Visually...
Ambilight	Balance
Settings assistant	Audio language
Features	Dual I/II
Setup	Mono/Stereo
	TV speakers
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

- **Ekvalaizeris**
Keičia bosų ir žemų dažnių nustatymus. Pasirinkite atitinkamą stulpelį norėdami pakeisti nustatymą.
- **Garsumas**
Keičia garsumo lygį. Kai reguliuojate garsumą, pasirodo simbolis  ir garsumo juostelė. Jei norite, kad tai nebūtų rodoma, pasirinkite **Menu > Setup > Installation (Įdiegimas) > Preferences** ir spauskite **►** norėdami patekti į sąrašą, o tada pasirinkite "Volume bar off" (Išjungti garso juostelę).
- **Balansas**
Nustato balansą tarp kairės ir dešinės pusės garsiakalbių, kad geriausiai tiktų jūsų klausymosi pozicijai.
- **Audio kalba**
Kai skaitmeniniai kanalai įdiejami ir transliuojami, rodomas kalbų, kuriomis galima žiūrėti programą, sąrašas. Norėdami pakeisti kalbą visam laikui, žiūrėkite skyrelį "6 Kanalo įdiegimas".
- **Dual I / II**
Jei transliuojama, galite pasirinkti vieną iš dviejų skirtingų transliacijos kalbų.

- **Mono / stereo**
Jei stereo transliacija galima, jūs galite pasirinkti Mono arba Stereo garso kanalą.
 - **TV garsiakalbiai**
Jeigu prie savo televizoriaus jūs esate prijungę Audio sistemą, jūs galite išjungti televizoriaus garsiakalbius. Jeigu jūsų sistema palaiko EasyLink, skaitykite 7.2.2 skyrelį apie EasyLink. Pasirinkite Automatic nustatymą, kad girdėtumėte televizoriaus garso per audio sistemą.
 - **Surround režimas**
Pasirinkite, norėdami pasirinkti erdvinį garso, jei toks transliuojamas iš prijungto prietaiso.
 - **Ausinių garsumas**
Keičia ausinių garsumą. Jei norite nutildyti televizoriaus garsiakalbius, spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.
 - **Automatinis garsumo reguliavimas**
Sumažina staigius garso pokyčius reklaminių pausių pradžioje arba perjungiant kanalus. Įjunkite arba išjunkite.
 - **Delta volume (Delta garsumas)**
Išlygina garso nesutapimus tarp kanalų ar prijungtų įrenginių.
1. Įjunkite tą kanalą arba įrenginį, kurio garso nesutapimus norite išlyginti.
 2. Garso meniu pasirinkite Delta volume ir keiskite garsumo lygį.
- **Automatinis surround**
Atitinkamai pagal transliaciją, automatiškai įjungia geriausią erdvinį garso. Įjunkite arba išjunkite.

5.5 Ambilight (apšvietimas)

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti Ambilight nustatymus.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Ambilight.
2. Spauskite **►** norėdami patekti į sąrašą.
3. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami pasirinkti nustatymą.


7 SUJUNGIMAI

7.4.10 Žaidimų konsolė

Praktiškiausias žaidimų konsolės sujungimas yra televizoriaus šone.


Prijungimas prie televizoriaus šono

Naudokite HDMI arba S-Video ir Audio L/R lizdus arba Video ir Audio L/R lizdus.

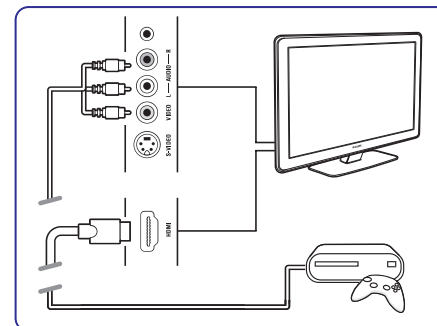

Prijungtas prie televizoriaus galinės dalies

Naudokite HDMI arba YPbPr (EXT3) įėjimą ir Audio L/R lizdus geriausiai HD kokybei.

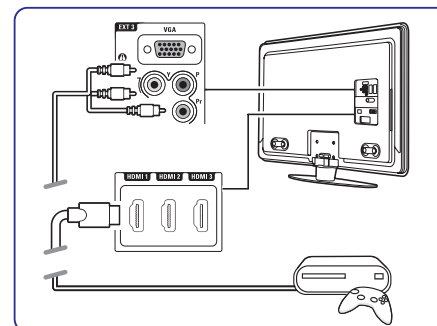


7.4.11 Video kamera

Praktiškiausias vaizdo kameros sujungimas yra televizoriaus šone.


Prijungtas prie televizoriaus šono

Naudokite HDMI jungtis arba Video ir Audio L/R jungtis arba S-Video ir Audio L/R jungtis.

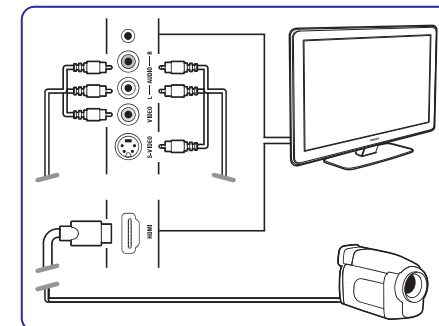

Prijungtas prie televizoriaus galinės dalies


Naudokite HDMI arba YPbPr (EXT3) ir Audio L/R įėjimą geriausiai HD kokybei.

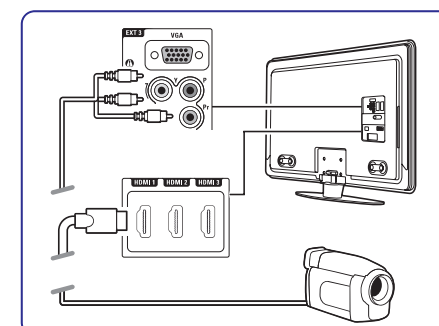

7 SUJUNGIMAI


7.4.7 HD skaitmeninis imtuvas / HD satelinis imtuvas

Naudokite HDMI laidą ir 2 antenos laides.

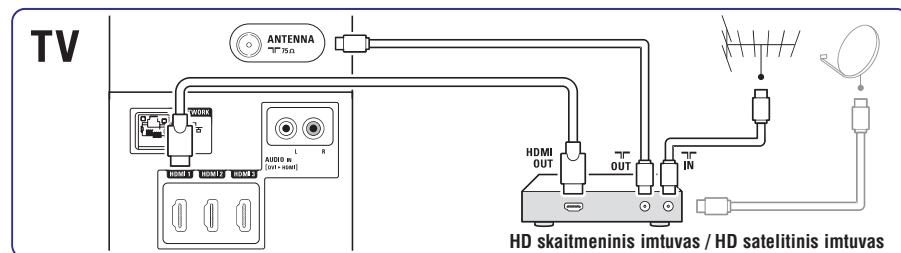


7.4.8 DVD įrašymo įrenginys, namų kino sistema ir skaitmeninis imtuvas

Naudokite 3 scart laides, 3 antenos laides ir vieną audio laidą.

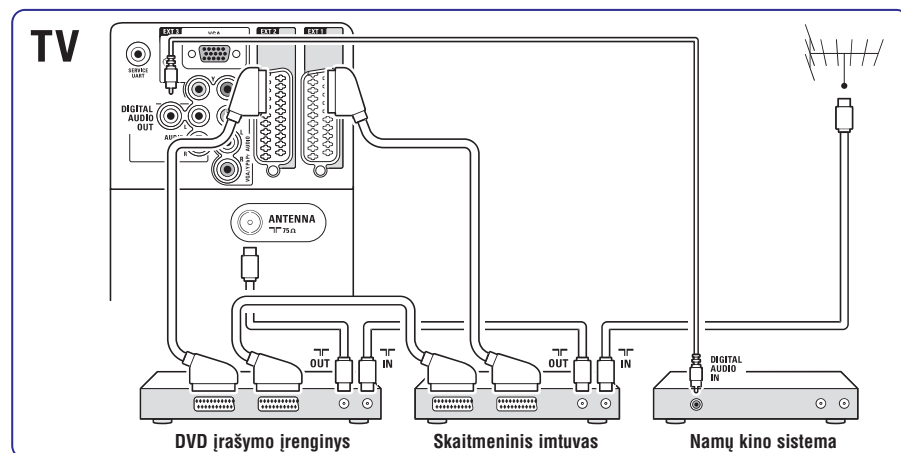

7.4.9 Blu-ray diskų grotuvas

Naudokite HDMI laidą.

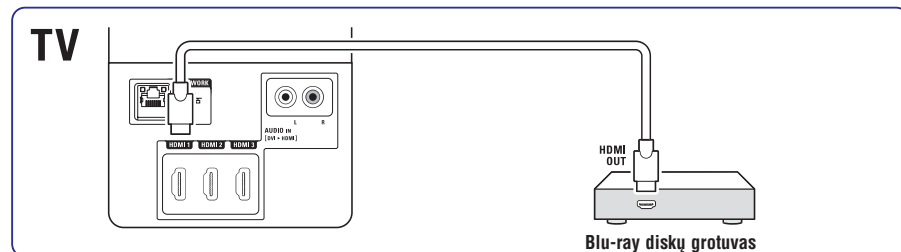

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

TV menu	Ambilight
Smart settings	Ambilight
Picture	Active mode
Sound	Brightness
Ambilight	Colour
Settings assistant	Separation
Features	
Setup	

- **Ambilight**
Įjungia ar išjungia Ambilight funkciją.
- **Active mode (aktyvusis režimas)**
Galite pasirinkti Relaxed (atpalaiduojantį) ar Dinamišką nustatymus. Šie nustatymai pasiekiami tik tuo atveju, jeigu aktyvusis režimas įjungtas per apšvietimo meniu (Ambilight color menu). Pasirinkus Relaxed (atpalaiduojantį) nustatymą, vaizdas ir apšvietimas yra "minkštesni" ir švelnesni. Pasirinkus Dinamišką nustatymą vaizdas ir apšvietimas tampa gyvybingesni ir greitesni.
- **Ryškumas (Brightness)**
Keičia Ambilight (apšvietimo) šviesos stiprumą.
- **Spalva**
Nustato spalvas pagal Dinamišką nustatymą (Active mode) arba pagal vieną iš gamykloje nustatytų ir jūsų pasirinktų nustatymų.
- **Custom**
Šis nustatymas leidžia reguliuoti nustatytas spalvas fine tune metodu.

Ambilight	Colour
Ambilight	Active mode
Active mode	Warm white
Brightness	Cool white
Colour	Blue
Separation	Custom

- **Atskyrimas**
Nustato spalvos skirtumą tarp kairės ir dešinės ekrano pusės. Išjungus atskyrimą rodomas dinamiškas, tačiau vienspalvis Ambilight.

⚠ Atsargiai

Norėdami išvengti prasto infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelio veikimo, statykite savo prietaisus toliau nuo Ambilight (apšvietimo).

5.6 Teletekstas

Jūsų televizorius turi 1200 puslapių atminties, kurioje saugomi teleteksto puslapiai ir sub-puslapiai, kad sumažintų laukimo laiką. Norėdami pasirinkti teleteksto puslapį, skaitykite skyrelį "4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas".


5.6.1 Teleteksto kalbos pasirinkimas

Kai kurie TV transliuotojai siūlo jums pasirinkti norimą teleteksto kalbą. Daugiau informacijos rasite skyriuje "6.1 Automatinis instaliavimas".

5.6.2 Puslapio numerio sub-puslapių pasirinkimas

Teleteksto puslapio numeris gali turėti keletą sub-puslapių. Šie puslapiai rodomi juostelėje šalia pagrindinio puslapio numerio.


1. Spauskite **Teletext**.
2. Pasirinkite teleteksto puslapį.
3. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti sub-puslapį.

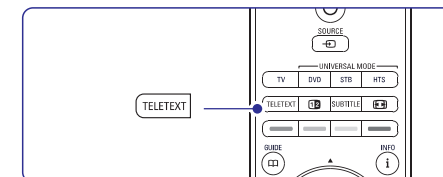

5.6.3 Teleteksto transliacijų turinio pasirinkimas

Teleteksto turinys nėra transliuojamas visų televizijos kanalų. Jūs galite lengvai pereiti nuo vieno dalyko prie kito nenaudodami puslapių numerių.

1. Spauskite **Teletext**.
2. Spauskite **i**.
Puslapių turinys parodomas.
3. Spauskite **◀**, **▶**, **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti dalyką.
4. Spauskite **OK** norėdami peržiūrėti puslapį.

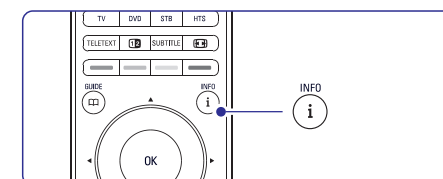

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.6.4 Dvigubo vaizdo teletekstas (nepasiekiamas kanalams su Skaitmeninio teksto paslaugomis)

Jūs galite žiūrėti teletekstą ir matyti kanalo transliaciją vieną šalia kito.

1. Spauskite **12** norėdami įjungti dvigubo vaizdo teletekstą.
2. Spauskite **Teletext** dar kartą norėdami pamatyti įprastą teletekstą.
3. Spauskite **Teletext** norėdami išjungti teletekstą.

5.6.5 Paieška teletekste


Greitai pereikite prie objekto, susieto su puslapių numerių serija arba ieškokite specifinių žodžių teleteksto puslapiuose.

1. Spauskite **Teletext**.
2. Spauskite **OK** norėdami paryškinti pirmąjį žodį ar numerį.
3. Spauskite **◀, ▶** arba **▲, ▼** norėdami pereiti prie kito žodžio ar puslapio numerio.
4. Spauskite **OK** norėdami ieškoti puslapio, kuriame yra paryškintas žodis ar numeris.
5. Jei norite baigti paiešką, spauskite **▲** kol nebebus pažymėtas joks žodis ar numeris.

5.6.6 Teleteksto puslapių padidinimas

Kad būtų patogiau skaityti, jūs galite padidinti teleteksto puslapius.

1. Spauskite **Teletext** ir pasirinkite teleteksto puslapį.
2. Spauskite **⏏** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami padidinti viršutinę puslapio dalį.
3. Spauskite **⏏** dar kartą norėdami padidinti apatinę puslapio dalį.
4. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami naršyti po padidintą puslapį.
5. Spauskite **⏏** dar kartą norėdami sugrįžti į normalų puslapio dydį.

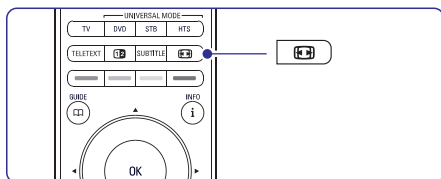


5.6.7 Teleteksto meniu

Naudodamiesi nustatymais teleteksto meniu jūs galite pamatyti paslėptą informaciją, leisti puslapiams keistis automatiškai ir keisti ženklų nustatymus.

- **Reveal (Atskleisti)**
Paslėpti arba atskleisti informaciją puslapiuose, tokią kaip mįslių ir galvosūkių sprendimai.
- **Cycle subpages (Puslapių vertimas)**
Jei pasirinktame puslapyje yra sub-puslapių, jūs galite nustatyti, kad puslapiai keistųsi automatiškai.
- **Language (Kalba)**
Kai kurios kalbos naudoja skirtingus kalbos ženklų rinkinius. Pasirinkite atitinkamą grupę, kad tekstas būtų rodomas teisingai.

1. Spauskite **Teletext**.
2. Spauskite **Menu** .


Teletext menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti reikiamą nustatymą.
4. Spauskite **OK** norėdami pakeisti nustatymą.
5. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš teleteksto meniu.
6. Spauskite **Teletext** norėdami išjungti teletekstą.

5.6.8 Teletekstas 2.5

Jeigu jūsų televizija transliuoja tokį teletekstą, tai jūs galite matyti daugiau spalvų ir geresnį teleteksto vaizdą.


Teletekstas 2.5 pagal nutylėjimą yra įjungtas.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Idiegimas) > Preferences (Nustatymai) > **Teletext 2.5** ir spauskite **▶** norėdami įeiti į sąrašą.
2. Pasirinkite on (įjungti) arba off (išjungti).

7 SUJUNGIMAI


7.4.4 DVD įrašymo įrenginys ir namų kino sistema

Naudokite scart laidą, 2 antenos laidus ir vieną skaitmeninį audio laidą.

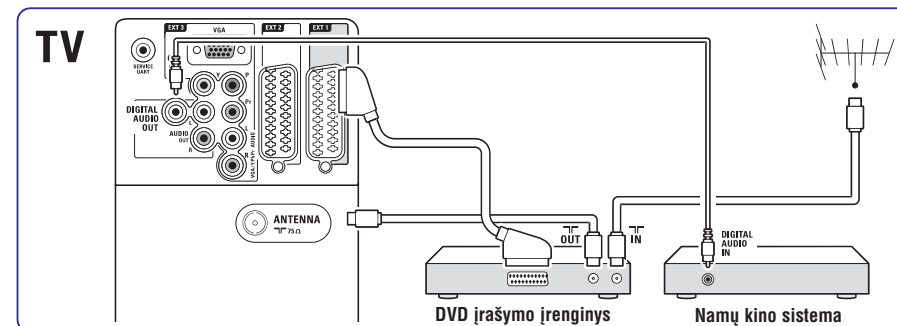


7.4.5 DVD įrašymo įrenginys ir DVD namų kino sistema

Naudokite 2 scart laidus, 2 antenos laidus ir vieną skaitmeninį audio laidą.

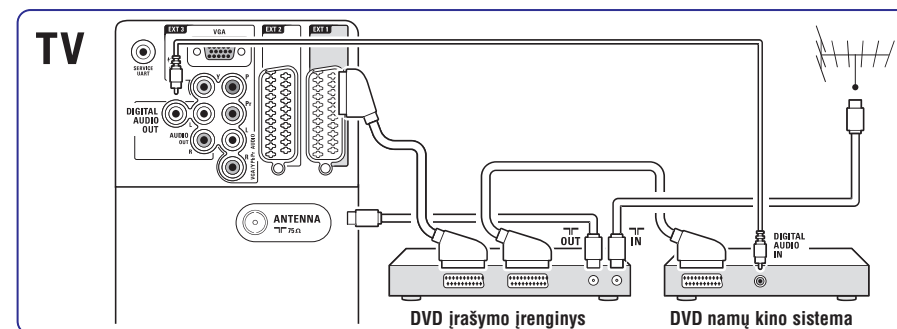

7.4.6 Satelitinis imtuvas


Naudokite scart laidą ir 2 antenos laidus.

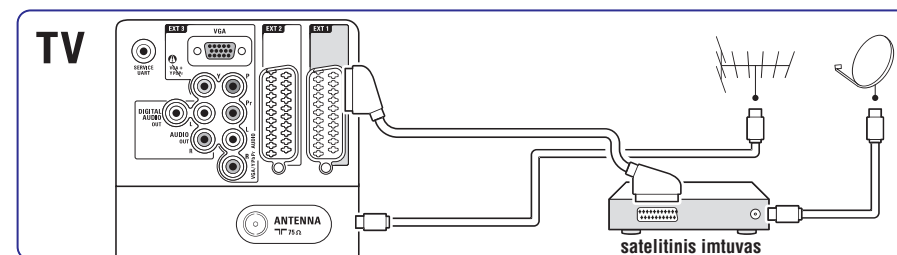

7 SUJUNGIMAI


7.4.1 DVD grotuvas

Naudokite scart laidą norėdami prijungti prietaisą prie EXT1 lizdo televizoriaus galinėje dalyje.

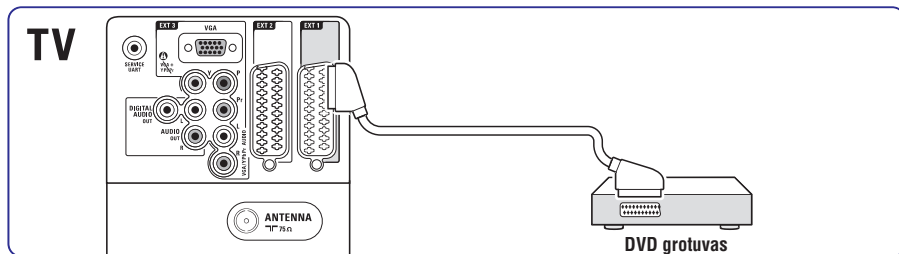


7.4.2 DVD įrašymo įrenginys ar skaitmeninis imtuvas

Naudokite scart laidą ir du antenos laidus.

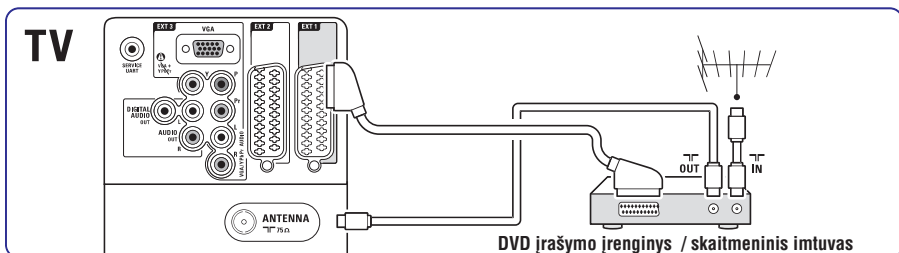

7.4.3 DVD įrašymo įrenginys ir skaitmeninis imtuvas

Naudokite tris scart laidus ir 3 antenos laidus.

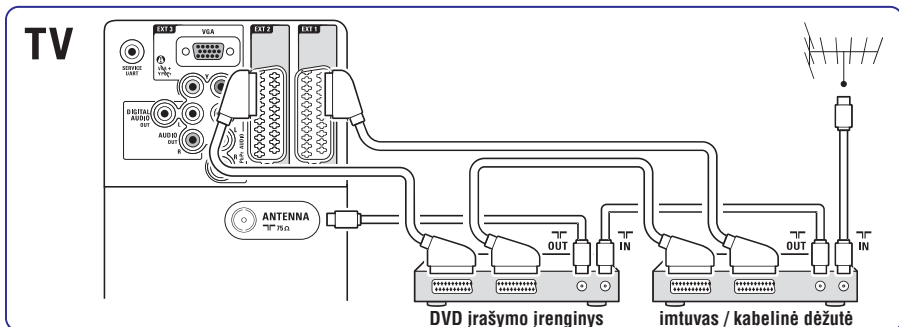

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


5.7 Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas

Jūs galite matyti visų kanalų sąrašą arba susikurti savo mėgstamų kanalų ir radijo stočių sąrašą. Pavyzdžiui, kiekvienas šeimos narys gali susikurti savo mėgstamiausių sąrašą.

5.7.1 Mėgstamiausių sąrašo pasirinkimas

Išmokite, kaip pasirinkti vieną iš savo mėgstamų kanalų sąrašų.

1. Spauskite **OK**.
Pirmą kartą, pabaigus įdiegimą, rodomas All channels (Visų kanalų) sąrašas. Kitais atvejais jums bus rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausių sąrašas.

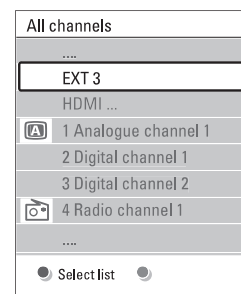

2. Spauskite raudoną mygtuką norėdami pamatyti mėgstamiausių sąrašus.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.
Parodomas pasirinktas mėgstamiausių sąrašas.
5. Spauskite **OK** dar kartą norėdami išeiti.

5.7.2 Mėgstamiausių sąrašo sukūrimas

Sukurkite ir keiskite savo mėgstamiausių sąrašą.

1. Spauskite **OK**.
Rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausių sąrašas.
2. Spauskite raudoną mygtuką, kad matytumėte visus sąrašus.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.


5. Spauskite žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad patektumėte į koregavimo režimą.
6. Spauskite **▲** arba **▼**, kad paryškintumėte kanalą.
7. Spauskite **OK**, kad pažymėtumėte (arba nuimtumėte pažymėjimą) paryškintą kanalą. Kanalas bus pridėtas (arba pašalintas) į mėgstamiausių kanalų sąrašą.
8. Dar kartą spauskite žalią mygtuką, kad išeitumėte iš koregavimo režimo. Matote pakeistą mėgstamiausių kanalų sąrašą.

5.7.3 Kanalo pasirinkimas iš mėgstamiausių sąrašo

1. Spauskite **OK**.
Atsiras paskutinis naudotas mėgstamiausių kanalų sąrašas.
2. Naudodamiesi **▲**, paryškinkite norimą kanalą.
3. Spauskite **OK**.
TV įjungia pasirinktą kanalą.

⬢ Patarimas

- Naudokite **→P+** norėdami pereiti per TV kanalus pasirinktame mėgstamiausių sąraše.
- Naudodamiesi skaičių mygtukais jūs galite pasirinkti bet kurį kanalą, net jei jis nėra jūsų mėgstamiausių sąraše.

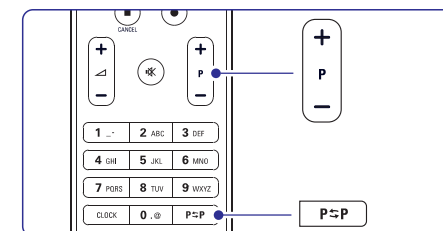

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.8 Elektroninis programų gidas (EPG)

Elektroninis programų gidas suteikia jums galimybę greitai ir lengvai peržiūrėti galimų skaitmeninių programų sąrašą. Jūs galite naršyti, pasirinkti ir peržiūrėti programas pagal laiką, pavadinimą ar žanrą. EPG yra dviejų tipų: "Now and Next" (Dabar ir toliau) ir "7 or 8 day" (7 ar 8 dienų).


Kai skaitmeniniai kanalai įdiejami ir transliuojami, EPG yra galimas. **"Now and Next"** visuomet yra galimas, o **"7 or 8 day"** galimas tik kai kuriose šalyse.

Su EPG meniu jūs galite:

- pamatyti šiuo metu transliuojamų TV programų sąrašą
- matyti sekančią programą
- grupuoti programas pagal žanrą
- nustatyti priminimus, kada prasidės tam tikros programos
- nustatyti mėgstamus EPG kanalus
- ir t.t.

5.8.1 EPG įjungimas


1. Spauskite .

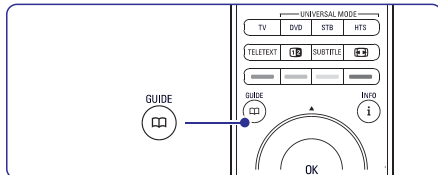

Rodomas šis EPG:

"Now and Next" EPG

Rodoma detalė informacija apie dabar rodomą programą.

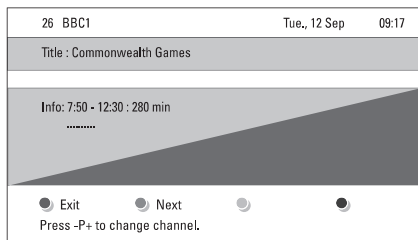


Arba

"7 or 8 day" EPG



EPG duomenų priėmimas gali šiek tiek užtrukti. Matysite TV programų sąrašą.

Programme guide					Tue., 12 Sep	
	Around		09:55	Next		
BBC ONE	07:50	Commonwealth		12:30	Commonwealth	
BBC TWO	09:50	Twonies		10:15	Something Special	
five	09:00	The Wright Stuff		10:30	Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE		12:00	This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR		12:00	This is BBC FOUR	
abc1	09:20	Moonlighting		10:15	Partner	
<div><div><div><div></div><div>Remind</div><div>13:50</div></div><div>Anastasia</div></div><div><div><div></div><div>Watch</div></div><div><div></div><div>Jump to ...</div><div>0010 - EEN</div></div><div><div></div><div>Info</div></div></div></div>						







2. Naudodamiesi spalvotais mygtukais įjunkite galimus veiksmus nurodžius ekrano apačioje.
 - **Next (Sekantis):** parodyti informaciją apie sekančią programą.
 - **Remind (Primininti):** pažymėti arba nuimti žymą nuo programos priminimo.
 - **Watch (Žiūrėti):** žiūrėti ar klausyti dabartinės programos.
 - **Jump to... (Peršokti prie):** pereiti prie kitos arba prieš tai buvusios dienos.
 - **Info (Informacija):** rodyti informaciją apie pasirinktą programą (jei įmanoma).
3. Spauskite  norėdami išeiti iš EPG.

5.8.2 Daugiau apie "7 or 8 day" EPG

Paieška pagal žanrą, suplanuoti priminimai ir t.t. yra valdomi programų gido meniu.

1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **Menu** . Pasirodo programos gido meniu.

Programme guide		What's on
What's on	12:30	South Today
Search by genre	11:50	Working Lunch
Scheduled remind...	11:55	Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00	In aller Freund
Acquire EPG data		

3. Spauskite  arba  norėdami pasirinkti meniu nustatymą.
4. Spauskite  norėdami įeiti.
5. Spauskite  arba  norėdami pasirinkti.
6. Spauskite **OK** norėdami įjungti arba spauskite žalią mygtuką norėdami peržiūrėti.
7. Spauskite  norėdami išeiti iš EPG.


ⓘ Pastaba

Tik tie kanalai, kurie yra pažymėti kaip Pirmenybiniai EPG kanalai rodomi programų gido meniu.

7 SUJUNGIMAI

Video – Minimali kokybė ★



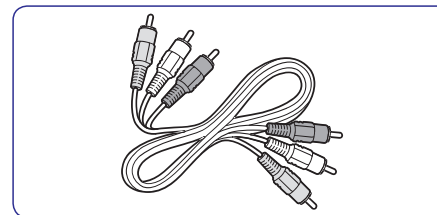




Naudokite Video laidą su Audio L/R laidu. Atitaisykite laidų spalvas kai sujungiate.



Kombinuotas video geltonas ir Audio L/R laidas raudonas ir baltas.

7.2.2 HDMI su EasyLink funkcija

Įrenginiai, kurie sujungti su HDMI jungtimi ir tie įrenginiai, kurie turi HDMI CEC standartą gali puikiai veikti kartu.


1. Spauskite **Menu**  > Setup > Installation > Preferences ir spauskite , kad patektumėte į sąrašą.
2. Spauskite  arba , kad pasirinktumėte **EasyLink**.
3. Spauskite , kad įeitumėte.
4. Spauskite  arba , kad pasirinktumėte **On (įjungta)** arba **Off (išjungta)**.
5. Spauskite **On**, kad įjungtumėte EasyLink funkciją.

EasyLink gali neveikti su kitų gamintojų įrenginiais.

One touch play- Grojimas vienu prisilietimu

Įdėkite DVD diską ir spauskite Play. Televizorius įsijungia ir automatiškai persijungia į DVD režimą.

Sistemos budėjimo režimas

Nuotolinio valdymo pulte spauskite  mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, kad išjungtumėte prijungtus įrenginius į budėjimo režimą.

Sistemos audio valdymas

Jeigu jūs esate prijungę audio įrenginį, tai savo televizoriaus garsą galite girdėti per audio sistemą tuo atveju, jeigu televizoriaus garsiakalbiai yra užtildyti (mute). Daugiau informacijos rasite skyriuje **5.4.5 Garso nustatymai, TV garsiakalbiai**.

ⓘ Pastaba

Įsitikinkite, kad HDMI-CEC audio įrenginiuose (pvz. namų kino sistemoje) yra tinkami sistemos audio valdymo nustatymai.

7.2.3 Vaizdo sinchronizavimas su garso

Norėdami gauti geriausią vaizdo ir garso suderinimą ekrane, prijunkite namų kino sistemą prie Audio L/R arba Digital Audio lizdų.



Žiūrėkite diagramas **7.4.4** ir **7.4.8**.

Neprijunkite audio signalo iš DVD grotuvo, skaitmeninio imtuvo ar kio kito prietaiso tiesiai prie namų kino sistemos.

7.3 Prijungimas su prijungimo asistentu (connection assistant) (jeigu tai įmanoma)

Naudodamiesi jungimo asistentu, jūs galite matyti kaip kokį įrenginį reikia jungti prie jūsų televizoriaus. Visi privalomi nustatymai bus atliekami automatiškai.

Jūs galite prijungti įrenginius ir nesinaudodami prijungimo asistentu. Daugiau informacijos rasite **7.4 skyriuje apie jungimą be jungimo asistento**.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Menu**  ir pasirinkite Setup > Installation > **Connection assistant**.
2. Spauskite , kad įjungtumėte jungimo asistentą.
3. Spauskite **OK**.

7.4 Prijungimas be prijungimo asistento (connection assistant)

Įprastiniais atvejais siūlomas šis prijungimo variantas.

Kai jūs prijungiate įrenginį prie televizoriaus, turite žinoti kokį sujungimą jūs atlikote. Daugiau informacijos rasite skyriuje **7.5 Sujungimų nustatymai**.

7 SUJUNGIMAI


7.2 Apie sujungimus

7.2.1 Ką jums reikia žinoti

Junkite savo įrenginį su kuo aukštesnės kokybės jungtimi. Tokią pačią aukštos kokybės jungtį naudokite ir savo televizoriuje.

HDMI – aukščiausia kokybė ★★★★★

HDMI sujungimas turi geriausią vaizdo ir garso kokybę. Viename kabelyje apjungta video ir audio signalai. Naudokite HDMI HD televizijos signalams. HDMI su Easy Link funkcija puikiai veikia tuose įrenginiuose, kuriuose yra HDMI CEC standartas. Daugiau informacijos rasite skyriuje **7.2.2 apie EasyLink**. Prietaisas, prijungtas su HDMI prie televizoriaus gali tik siųsti signalus į jūsų televizorių. Prietaisas negali priimti ir įrašyti audio ar video iš jūsų televizoriaus.

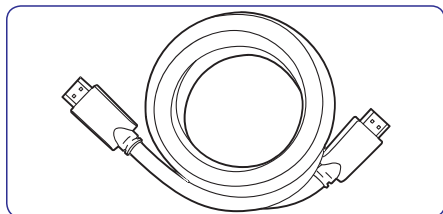

HDMI kabelis (maksimalus ilgis 5 m)

➤ Patarimas

HDMI į DVI- Aukštesnė kokybė ★★★★★

Naudokite HDMI į DVI adapterį jei jūsų prietaisas turi tik DVI jungtį.

Junkite Audio L/R laidą į Audio L/R lizdus (DVI į HDMI), kad galėtumėte girdėti garsą.

Jums reikia priskirti šį lizdą Audio In (DVI į HDMI) prie HDMI1, 2 ar 3 jungties (priklausomai nuo to, kurią iš jų naudojate). Daugiau informacijos rasite **7.5.2 skyriuje apie Audio nustatymą**.


⚠ Pastaba

HDMI palaiko HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP yra nuo kopijavimo atsaugotas signalas, gaunamas su HD turiniu (DVD ar Blu-ray disku).

YPbPr aukštesnė kokybė ★★★★★

Naudokite Component Video YPbPr jungtis kartu su Audio L/R jungtimis. Atitaisykite laidų spalvas kai sujungiate.

YPbPr susidoroja su HD televizijos signalais.

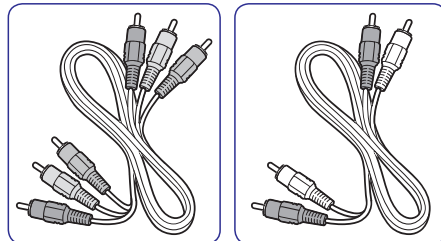


Component Video YPbPr laidas
– raudonas, žalias, mėlynas

Audio L/R laidas
– raudonas, baltas.

Scart – gera kokybė ★★★


Vienas laidas suderina video ir audio signalus. Scart jungtis susidoroja su RGB video, tačiau ne su HD televizijos signalais.

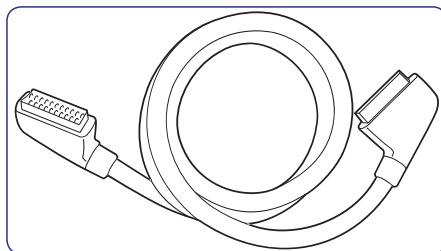

Scart laidas

S-Video – gera kokybė ★★

Naudokite S-Video laidą su Audio L/R laidu. Atitaisykite laidų spalvas kai sujungiate.

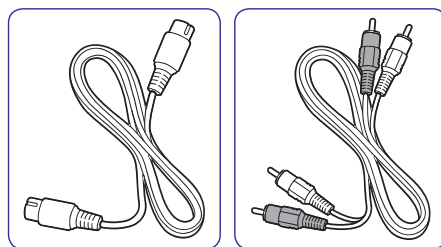

S-Video laidas

Audio L/R laidas raudonas, baltas

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.9 Laikrodžiai ir užraktai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip įjungti ar išjungti televizorių iš anksto nustatytu laiku arba kaip užrakinti ar atrakinti televizorių.

5.9.1 Automatinis perjungimas į budėjimo režimą

Laikmatis perjungia televizorių į budėjimo režimą praėjus nustatytam laikui.

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > Sleep timer (Miego laikmatis)** ir spauskite norėdami įeiti į miego laikmačio juostelę.
2. Spauskite arba norėdami nustatyti laiką iki 180 minučių 5 minučių intervalais. Jei nustatytas ties 0 minučių, vadinasi, laikmatis išjungtas.

Jūs visuomet galite išjungti televizorių anksčiau arba iš naujo nustatyti laiką, kai laikmatis skaičiuoja laiką atgal.

5.9.2 Automatinis įjungimas

Įjungimo laikmatis įjungia televizorių nustatytu laiku nustatytą kanalą (iš budėjimo režimo).

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > On timer (Įjungimo laikmatis)** ir spauskite norėdami įeiti į įjungimo laikmačio meniu.
2. Naudodamiesi arba , arba pasirinkite ir įeikite į meniu dalykus po viena, norėdami nustatyti kanalą, savaitės dieną arba kasdien ir įjungimo laiką.
3. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
4. Spauskite **Menu** norėdami išeiti iš meniu.

➤ Patarimas

Norėdami išjungti įjungimo laikmatį, pasirinkite **Off (Išjungti)** įjungimo laikmačio meniu.

5.9.3 Kanalų ir programų užrakinimas

Jūs galite užrakinti kanalus ir / arba programas iš prijungtų prietaisų norėdami, kad vaikai jų nežiūrėtų. Užrakininkite ir atrakininkite su keturių skaitmenų kodu.

Nustatyti ar pakeisti kodą

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > Set or Change code (Nustatyti ar keisti kodą)** ir spauskite norėdami įvesti kodą.

2. Įveskite savo kodą naudodamiesi skaičių mygtukais. **Features** meniu pasirodo pakartotinai patvirtindamas, kad jūsų kodas buvo sukurtas ar pakeistas.

Pamiršote savo kodą?

1. Pasirinkite **Change code (Pakeisti kodą)**.
2. Spauskite .
3. Įveskite anuliuojantį kodą 8-8-8-8.
4. Įveskite savo naująjį asmeninį kodą.
5. Patvirtinkite savo naująjį įvestą kodą.
Senasis kodas yra ištrinamas ir naujasis kodas išsaugomas.

5.9.4 Užrakto nuo vaikų įjungimas ir išjungimas

Jei jūsų kodas nustatytas, jūs galite užrakinti visus kanalus ir prietaisus, užrakinti specifinį kanalą ar prietaisą, nustatyti laiką, po kurio visi kanalai ir prietaisai užrakinami arba įveskite savo vaikų amžių kanalų atskyrimui pagal reitingus kai skaitmeniniai kanalai yra įdiegiami ir transliuojami.

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > Child lock (Užraktas nuo vaikų)** ir spauskite norėdami įvesti kodą.
2. Įveskite kodą naudodamiesi skaičių mygtukais.
3. Pasirinkite vieną iš nustatymų.
4. Spauskite .

Visų kanalų ir prijungtų prietaisų užrakinimas ar atrakinimas

1. Pasirinkite **Lock (Užrakinti)** arba **Unlock (Atrakinti)**.

Tam tikros programos arba visų programų nuo tam tikro laiko rakinimas

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

1. Pasirinkite **Custom lock (Asmenis užraktas)**.
2. Spauskite norėdami įeiti į Custom lock (Asmeninio užrakto) meniu.
3. Spauskite dar kartą norėdami į Lock after (Užrakinti po) meniu.
4. Pasirinkite **On (Įjungti)** norėdami įjungti rakinimo laikmatį.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

1. Spauskite **◀**.
2. Pasirinkite **Time (Laikas)**.
3. Spauskite **▶**.
4. Įveskite laiką naudodamiesi **▲** arba **▼** ir **▶**.
5. Spauskite **OK**.

Vieno ar daugiau kanalų ir prijungtų prietaisų rakinimas

1. Pasirinkite **Custom lock (Asmenis užraktas)**.
2. Spauskite **▶** norėdami įeiti.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti **Channel lock (Kanalų rakinimas)**.
4. Spauskite **▶**.
5. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti kanalą(us), kuriuos norite užrakinti ar atrakinti.
6. Kas kartą spauskite **OK** norėdami užrakinti ar atrakinti kanalą.

Amžiaus reitingo nustatymas skaitmeniniams kanalams

Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai reitinguoja savo programas (priklausomai nuo šalies). Kai reitingas didesnis nei jūsų vaiko amžius, programa bus rakinama.

1. Pasirinkite **Custom lock (Asmenis užraktas)**.
2. Spauskite **▶** norėdami įeiti.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti **Parental rating (Kanalų reitingavimas)**.
4. Spauskite **▶**.
5. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti amžiaus reitingą.
6. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš užrakto meniu.

5.10 Subtitrai

Kiekvienam televizijos kanalui gali būti nustatyti subtitrai iš teleteksto arba DVB-T transliacijos. Jei skaitmeniniai kanalai yra įdiegti ir transliuojami, jūs galite pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

5.10.1 Analoginių kanalų subtitravimas

1. Pasirinkite analoginį televizijos kanalą.
2. Spauskite **Teletext** norėdami perjungti į teletekstą.
3. Įveskite trijų skaitmenų teleteksto puslapio numerį.
4. Spauskite **Teletext** norėdami išjungti teletekstą.

Pastaba

Teleteksto subtitrų puslapiai turi būti nustatyti atskirai kiekvienam analoginiam kanalui atskirai.

5.10.2 Subtitrų įjungimas ir išjungimas

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > Subtitle (Subtitrai)** ir spauskite **▶** norėdami įeiti į sąrašą.
2. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami pasirinkti **On (Įjungti)**, kad subtitrai būtų rodomi nuolat arba **On during mute (Įjungti kai išjungtas garsas)** norėdami rodyti subtitrus tik kai garsas yra nutildytas naudojant **MUTE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite **◀** norėdami sugrįžti į **Features** meniu.

TV menu	Features
Smart settings	Subtitle
Picture	Subtitle language
Sound	Sleeptimer
Ambilight	Child lock
Settings assistant	Set/Change code
Features	On timer
Setup	Common interface
	Demo


5.10.3 Skaitmeninių kanalų subtitrų kalba

Jei subtitrų transliavimas galimas kartu su skaitmeniniu kanalu, tuomet jūs galite pasirinkti pageidaujamą kalbą iš siūlomų. Pirminybė subtitrų kalba, kurią nustatėte įdiegimo metu, bus laikinai pakeista.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features > Subtitle language (Subtitrų kalba)** ir spauskite **▶** norėdami įeiti į galimų kalbų sąrašą.
2. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti subtitrų kalbą.
3. Spauskite **OK**.

7 SUJUNGIMAI

7.1 Sujungimų apžvalga

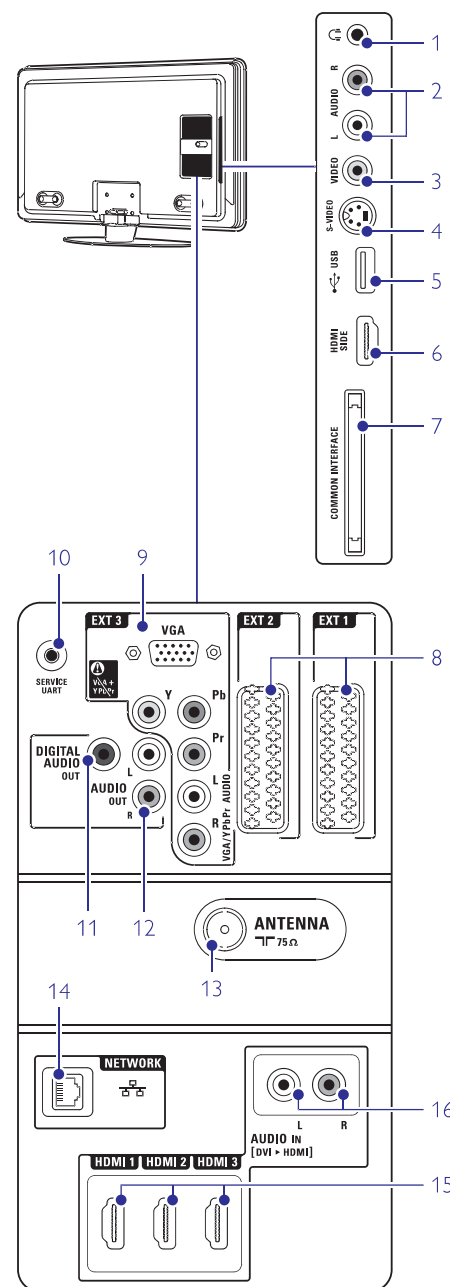

Šoninės jungtys

- 1 **Headphones- ausinės**
Stereo Mini jack- stereo mini lizdas.
- 2 **Audio L/R**
Audio L/R įvestis gali būti naudojama kartu su Video arba S-Video (televizoriaus šone)
- 3 **Video**
Video įvestis gali būti naudojama kartu su Audio L/R (televizoriaus šone).
- 4 **S-Video**
S-Video įvestis gali būti naudojama kartu su Audio L/R (televizoriaus šone).
- 5 **USB**
USB lizdas.
- 6 **HDMI Side**
HDMI įvestis
- 7 **Common interface**
Lizdas skirtas Conditional Access moduliams (CAM)



Galinės jungtys

- 8 **EXT1, EXT2**
Tai Scart jungtys skirtos DVD,VCR, skaitmeniniams imtuvams, žaidimų įrenginiams ir panašiai.
- 9 **EXT3**
Komponentinio Video Y Pb Pr ir Audio L/R jungtys skirtos DVD, Skaitmeniniams imtuvams, žaidimų įrenginiams ir panašiai. VGA ir Audio L/R jungtys skirtos kompiuteriui.
- 10 **Service UART**
Tik aptarnavimui.
- 11 **Digital Audio Out**
Garso išvesties jungtis skirta namų kino sistemoms ir panašiai.
- 12 **Audio Out L/R**
Garso išvesties jungtis skirta namų kino sistemoms ir panašiai.
- 13 **Antenna įvestis**
- 14 **Network- tinklas**
Namų tinklo jungtis.
- 15 **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3**
HDMI įvesties jungtys skirtos Blu-ray Disc grotuvams, HD skaitmeniniams imtuvams ar HD žaidimų įrenginiams ir panašiai.
- 16 **Audio L/R In (DVI į HDMI)**
Audio In L/R jungtis naudojama kartu su DVI į HDMI sujungimu.

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS



6.4.2 Rankinė paieška/ atnaujinimas

Jūs galite atlikti ir rankinį kanalų atnaujinimą.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Installation Update**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į meniu.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką, kad pradėtumėte. Atnaujinimas gali užtrukti keletą minučių.
5. Kai atnaujinimas jau baigtas, spauskite raudoną mygtuką, kad grįžtumėte į kanalų instaliavimo meniu.
6. Spauskite **Menu** , kad išeitumėte iš meniu.

6.5 Skaitmeninio priėmimo testas

Jei jūs gaunate skaitmeninės televizijos signalą, jūs galite patikrinti signalo kokybę ir stiprumą kiekvienam kanalui.



1. Pasirinkite kanalą.
2. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Digital: test reception (Skaitmeninis: tikrinti priėmimą)**.
3. Spauskite **►** norėdami įeiti.
4. Spauskite **OK**. Kanalo dažnis, tinklo pavadinimas, signalo kokybė ir stiprumas parodomas.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti arba tiesiai įveskite kanalo dažnį, kurį norite patikrinti. Jei signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, pakoreguokite antenos poziciją.
6. Spauskite geltoną mygtuką norėdami išsaugoti dažnį, jei signalo kokybė ir stiprumas yra geri.
7. Spauskite raudoną mygtuką norėdami sugrįžti į kanalų įdiegimo meniu.
8. Spauskite **Menu** , norėdami išeiti iš meniu.

Patarimas

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, susisiekite su profesionaliu antenų įdiegėju.

6.6 Gamyklos nustatymai

Jei pasimetėte vaizdo, garso ir Ambient nustatymuose, jūs galite atkurti televizoriaus nustatymus, kurie buvo nustatyti gamykloje.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > **Factory settings (Gamyklos nustatymai)**.
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į gamyklos nustatymų meniu.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite **Menu** , norėdami išeiti iš meniu.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.11 Nuotraukų, muzikos ir kt. peržiūra ir demonstracija

Jūs galite peržiūrėti nuotraukas ar klausyti muzikos, išsaugotos USB prietaise (nepriedamas prie televizoriaus), kameroje (tik nuotraukas) ar iš kompiuterinio tinklo. Jūs galite peržiūrėti nuotraukas kaip demonstraciją arba klausyti paties sukurtos muzikos grojaraščio.


Pastaba

Philips negali būti laikoma atsakinga jei jūsų USB prietaisas nėra palaikomas Philips. Philips nepriima atsakomybės už žalą ar duomenų praradimus.


5.11.1 USB prietaiso prijungimas

1. Įkiškite USB prietaisą į lizdą televizoriaus šone, kai televizorius įjungtas. Ekrane pamatysite pranešimą, jog aptiktas USB įrenginys ir automatiškai atsiras turinio meniu.

Pastaba

Tuo atveju, jeigu USB turinio meniu nepasirodys, spauskite SOURCE  > USB/Memory cards ir spauskite **OK**. Pasirinkite **Side** ir spauskite **OK**, jeigu norite pamatyti kameros turinio meniu.








5.11.2 USB prietaiso išjungimas

1. Spauskite **SOURCE** .
2. Išimkite USB prietaisą.
3. Pasirinkite TV ar kitą prijungtą įrenginį.

5.11.3 Nuotraukų peržiūra, demonstracija (slideshow) ir muzikos klausymasis











Multimedijos meniu rodo failus, kuriuos turite išsaugoję savo USB prietaise.







1. Pasirinkite USB įrenginį saugomą nuotraukų katalogą.

USB	Picture
 Picture	 Afrika_2001
 Music	 Paris_2006
	 My_car.jpg
	 Jean.jpg
	 Mary.jpg

2. Spauskite **►** norėdami įeiti į nuotraukų katalogą.

3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti nuotrauką ar nuotraukų albumą USB prietaise.

Picture	Afrika_2001
 Afrika_2001	 Kenya.jpg
 Paris_2006	 Congo.jpg
 My_car.jpg	 Victoria.jpg
 Jean.jpg	 Dakar.jpg
 Mary.jpg	 Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
 Kenya.jpg	
 Congo.jpg	
 Victoria.jpg	
 Dakar.jpg	
 Cairo.jpg	 Kenya.jpg

4. Spauskite **OK** norėdami pažiūrėti nuotrauką arba pradėti nuotraukų kataloge demonstraciją (slideshow).
5. Spauskite **OK** norėdami padaryti pauzę demonstracijoje. Spauskite dar kartą norėdami tęsti.
6. Spauskite vieną iš spalvotų mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje norėdami atlikti atitinkamą funkciją, parodytą ekrano apačioje. Jei funkcijų juosta dinga iš ekrano apačios, spauskite bet kurį spalvotą mygtuką, ir ji vėl pasirodys.
7. Spauskite **◀** ir pasirinkite kitą nuotrauką ar albumą.

Demonstracijos nustatymai


- **Details / More details (Detalės / Daugiau detalių)**
Rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą nuotrauką demonstracijoje.
- **Transitions (Perėjimai)**
Rodo galimų perėjimo efektų sąrašą. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti ir **OK** norėdami aktyvuoti.
- **Slide time (Skaidrės laikas)**
Nustato laiką, po kurio keičiama nuotrauka: Short (trumpas), Medium (vidutinis) arba Long (ilgas).
- **Rotate (Pasukti)**
Pasukti nuotrauką.
- **Start / Show/ Pause (Pradėti / Demonstruoti/Pauzė)**
Sustabdyti, pauzė ir iš naujo paleisti demonstraciją.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

Mažų nuotraukų peržiūra- thumbnails

Peržiūrėti pasirinkto albumo nuotraukas mažų nuotraukų peržiūroje.

1. Pasirinkite nuotraukų albumą.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į nuotraukų sąrašą.
3. Spauskite mėlyną mygtuką.
4. Spauskite ▲ arba ▼, ► arba ◀ norėdami pažymėti nuotrauką.
5. Spauskite OK norėdami peržiūrėti nuotrauką.
6. Spauskite ◀ norėdami sugrįžti į mažų nuotraukų peržiūrą.
7. Spauskite mėlyną mygtuką dar kartą norėdami grįžti į nuotraukų sąrašą.

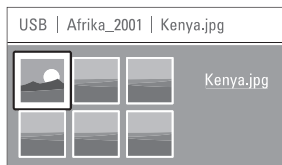

Muzikos klausymas

Susiraskite savo muzikos albumus esančius USB įrenginyje.

1. Pasirinkite USB įrenginyje saugomą Muzikos katalogą.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į muzikos katalogą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti dainą ar muzikos albumą.
4. Spauskite OK norėdami groti pasirinktą dainą arba leisti visas dainas albume iš eilės.
5. Spauskite vieną iš spalvotų mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje norėdami atlikti atitinkamą funkciją, parodytą ekrano apačioje. Jei funkcijų juosta dinga iš ekrano apačios, spauskite bet kurį spalvotą mygtuką, ir ji vėl pasirodys.

Muzikos nustatymai

- **Details (Detalės)**
Rodo failo pavadinimą.
- **Repeat one / all (Kartoti vieną / visus)**
Kartoja visas dainas albume kol sustabdote arba kartoja vieną dainą kol jūs sustabdote.
- **Shuffle (Groti atsitiktinai)**
Groja dainas atsitiktine tvarka.

Demonstracija su fonine muzika

Žiūrėkite savo nuotraukų demonstraciją su savo mėgstama fonine muzika.


1. Pasirinkite dainų albumą ir spauskite OK.
2. Pasirinkite nuotraukų albumą nuotraukų kataloge ir spauskite OK.

5.11.4 Nuotraukų ar muzikos klausymasis iš kompiuterio

Jeigu norite žiūrėti nuotraukas arba klausytis muzikos iš kompiuterio, jūs turite įsitikinti, kad:

- Jūsų "skirstytuvas-router" ir kompiuteris yra įjungti.
- Jūsų kompiuteryje yra media serverio programinė įranga.

Daugiau informacijos rasite skyriuje **7.7 PC (kompiuterio) tinklas**.


1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SOURCE** .
2. Pasirinkite **PC network** ir spauskite ►
Palaukite, kol pamatysite **PC (kompiuterio) turinį**.
3. Pasirinkite kokias nuotraukas norite žiūrėti arba kokios muzikos pageidaujate klausytis ir spauskite ►.
4. Naudokite ◀ arba ►, ▲ arba ▼, kad judėtumėte po muzikos ar nuotraukų failus ir katalogus.
5. Spauskite OK, kad pradėtumėte žiūrėjimą arba klausymą.
6. Spauskite ◀, kad sugrįžtumėte į buvusį sąrašą.

5.12 Radijo stočių klausymas

Jei skaitmeninis transliavimas galimas, skaitmeniniai radijo kanalai bus įdiegti pirmojo įdiegimo metu. Norėdami klausyti skaitmeninės radijo stoties:

1. Spauskite OK nuotolinio valdymo pultelyje.
All channels (Visi kanalai) meniu rodomas.
2. Naudodamiesi skaičių mygtukais pasirinkite vieną iš radijo kanalų pradedant nuo 400.
Norėdami pakeisti stočių tvarką žiūrėkite skyrelį **"6.3.3 Kanalų eilės tvarkos keitimas"**.
3. Spauskite OK.

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

7. Spauskite OK.
Matote užrašą **Done (Atlikta)**.
8. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš kanalų įdiegimo meniu.

6.2.3 Kanalo dažnio patikslinimas

Jūs galite patikslinti kanalo dažnį, jei priėmimo signalas prastas.


1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > Analogue: Manual installation (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas) > **Fine tune (Patikslinti)**.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į patikslinimo meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pareguliuoti dažnį.
4. Spauskite ◀ kai baigiate.
5. Pasirinkite **Store current channel (Išsaugoti dabartinį kanalą)** norėdami išsaugoti patikslintą kanalo dažnį po dabartinio kanalo numerio.
6. Spauskite ► norėdami įeiti.
7. Spauskite OK.
Done (Atlikta) pasirodo.
8. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš kanalų įdiegimo meniu.

6.3 Išsaugotų kanalų perskirstymas

Norėdami pervadinti, pakeisti tvarką, ištrinti ar iš naujo įdiegti kanalą, skaitykite šį skyrelį.

6.3.1 Kanalo pervadinimas

Priskirkite ar pakeiskite kanalo pavadinimą, kai kanalo pavadinimas dar nenustatytas.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange (Perskirstyti)**.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ kanalų sąrašė norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite pervadinti.
4. Spauskite raudoną mygtuką.
5. Spauskite ◀ arba ► norėdami pasirinkti simbolį arba ▲ ar ▼ norėdami pakeisti simbolį. Tarpeliai, numeriai ir kiti specialieji ženklai yra tarp **z** ir **A**.
6. Spauskite žalią mygtuką arba OK norėdami užbaigti.

Patarimas

Naudojantis geltonu mygtuku, visi simboliai gali būti ištrinti. Naudojantis mėlynu mygtuku jūs galite ištrinti pažymėtą simbolį.

6.3.2 Kanalo ištrynimasis ar įdiegimas iš naujo

Norėdami ištrinti įdiegtą kanalą, kad daugiau nebūtų galima jo žiūrėti arba iš naujo įdiegti kanalą, atlikite šiuos nurodymus.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange (Perskirstyti)**.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ kanalų sąrašė norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite ištrinti ar įdiegti iš naujo.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami ištrinti ar iš naujo įdiegti kanalą.
5. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš meniu.

6.3.3 Kanalų perskirstymas

Keičia kanalų eilės tvarką.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange (Perskirstyti)**.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ kanalų sąrašė norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite perkelti.
4. Spauskite geltoną mygtuką norėdami perkelti kanalą aukštyn savo sąrašė.
5. Spauskite mėlyną mygtuką norėdami perkelti kanalą žemyn savo sąrašė.
6. Spauskite **Menu**  norėdami išeiti iš meniu.

6.4 Kanalų valdymas

6.4.1 Automatinė paieška/ atnaujinimas

Vieną kartą per parą, 3 val., visi galimi televizijos kanalai yra automatiškai atnaujinami. Atnaujinimas atliekamas, jei televizorius yra budėjimo režime. Anksčiau įdiegti kanalai, kurių per atnaujinimą programa neranda, yra pašalinami iš kanalų sąrašo. Bet kada panorėję, jūs galite atlikti šį atnaujinimą patys.

1. Spauskite **Menu**  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Startup Message**.
2. Pasirinkite On (įjungta) arba Off (išjungta).

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

3 žingsnis. Televizijos ir radijo kanalų įdiegimas

Jūsų televizorius suras ir įdiegs visus galimus skaitmeninius ir analoginius kanalus ir visas įmanomas skaitmenines radijo stotis.

1. Spauskite žalią mygtuką, kad pradėtumėte instaliavimą. Instaliavimas užtruks keletą minučių.
2. Kai kanalų paieška baigta, spauskite raudoną mygtuką, kad grįžtumėte į instaliavimo meniu.
3. Spauskite **Menu**, kad išeitumėte iš meniu.

⊕ Patarimas

Kai skaitmeniniai TV kanalai jau yra surasti, tai šių kanalų sąrašą galite matyti keletą tuščių kanalų numerių.

Jeigu norite pervadinti, pergrupuoti arba išinstaliuoti tam tikrus kanalus, plačiau apie tai skaitykite **6.3 skyrių apie išsaugotų kanalų perkirstymą**.

4 žingsnis. Laikrodžio, laiko zonos ir Dienos šviesos pasirinkimai.

Šios funkcijos pasiekiamos tose šalyse, kuriose yra skaitmeninis transliavimas.

Jeigu jums ši funkcija neveikia, eikite prie sekančių žingsnių.

1. Spauskite ▼, kad pasirinktumėte **Clock**.
2. Spauskite ►, kad įeitumėte.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **Auto Clock Mode (režimą)**.
4. Spauskite ► kad įeitumėte.

Installation	Clock
...	Auto clock mode
Connections assist.	Time zone
Rename devices	Daylight saving
Audio setup	
Decoder	
Man. network inst.	
Clock	
Factory settings	

Auto Clock režimas

Pasirinkite **Automatic** tam, kad jūsų televizorius visada rodytų teisingą laiką. Laiko zonos ir dienos šviesos nustatymai bus pasirinkti automatiškai. Rinkitės **Manual** tik tuo atveju, jeigu jūsų šalyje nepasiekiamas UTC (Universal Time Coordinated).

Laiko zona (time zone)/ Daylight saving (dienos šviesa)

Jeigu **Auto clock** režime pasirenkate rankinį nustatymą (manual), tada pasirinkite vietinę laiko zoną ir rinkitės tarp **Standard** (žiema) ir **Daylight saving time** (vasara).

6.2 Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas

Jūs galite surasti analoginius televizijos kanalus vieną po kito rankiniu būdu.

6.2.1 Sistemos pasirinkimas

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > Analogue: Manual installation (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas)**.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į rankinio įdiegimo meniu.
System (Sistema) yra paryškinta.
3. Spauskite ► norėdami įeiti į sistemos sąrašą.
4. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo šalį ar pasaulio dalį, kurioje dabar esate.
5. Spauskite ◀ norėdami sugrįžti į rankinio įdiegimo meniu.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Start-up message	Fine tune
Digital: Test recept...	Store current ch...
Analogue: Manual...	Store as new ch...
Rearrange	

6.2.2 Naujo kanalo paieška ir išsaugojimas

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Setup > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > Analogue: Manual installation (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas) > Search (Paieška)**.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į paieškos meniu.
3. Spauskite raudoną mygtuką norėdami patys įvesti dažnį arba spauskite žalią mygtuką norėdami ieškoti kito kanalo.

⊕ Patarimas

Jei žinote reikalingą dažnį, įveskite tris dažnio skaičius naudodamiesi skaičių mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje.

4. Spauskite ◀ kai naujas kanalas surandamas.
5. Pasirinkite **Store as new channel (Išsaugoti kaip naują kanalą)** norėdami išsaugoti naują kanalą su nauju numeriu.
6. Spauskite ► norėdami įeiti.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.13 Programinės įrangos atnaujinimas

Philips nuolat bando pagerinti savo produktus. Jums gali būti rekomenduojama atnaujinti savo televizoriaus programinę įrangą. Šiam atnaujinimui jums reikės USB duomenų laikmenos įrenginio (komplekte nepateiktas).

Būtinai įsitikinkite, kad jūsų USB įrenginyje yra bent 48Mb laisvos vietos. Įrašymo apsauga taip pat turi būti išjungta. Tam tikri USB įrenginiai neveikia kartu su televizoriumi.

5.13.1 Atnaujinimų asistento pagalba

Atnaujinimų asistentas padės jums atnaujinti programinę įrangą.

1 žingsnis: TV identifikavimas

Jūsų televizorius turi "susipažinti" su prijungtu USB įrenginiu.

1. Spauskite **Menu** ► **Setup**.
2. Spauskite ►.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **Software update (programinės įrangos atnaujinimas)**.
4. Spauskite ►.

Setup	Software update
Installation	Update assistant
Software update	Current software ...
	Local updates
	Announcement

5. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **Update assistant (atnaujinimų asistentas)**.
6. Spauskite ►.
7. Spauskite **OK**, kad jį įjungtumėte.
8. Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus šone esančio USB lizdo. Atsiranda TV meniu.
9. Spauskite žalią mygtuką, kad tęstumėte. Ekrane atsiranda pranešimas apie sėkmingą TV identifikavimo failo įrašymą į USB įrenginį.
10. Dar kartą spauskite žalią mygtuką, kad baigtumėte.
11. Išimkite USB įrenginį iš USB lizdo.

2 žingsnis: Programinės įrangos įrašymas iš kompiuterio į USB įrenginį

1. Prijunkite USB įrenginį prie kompiuterio, kuriame yra internetas.
2. Atidarykite USB įrenginio failą pavadinimu **update.htm**.
3. Skaitykite ekrane atsirandančias instrukcijas ir spauskite **Send ID** mygtuką. Jeigu programinė įranga yra pasiekama, atnaujinimai bus įrašyti į USB įrenginį.
4. Atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio.


3 žingsnis: Programinės įrangos atnaujinimų perkėlimas į televizorių

USB įrenginyje įrašytus atnaujinimus jūs turite perkelti į televizorių.


⚠ Dėmesio

- Programinės įrangos atnaujinimų metu jokių būdu neatjunkite USB įrenginio nuo savo televizoriaus.
- Jeigu atnaujinimų metu staiga nutrūksta elektros energijos tiekimas, neatjunkite USB įrenginio nuo televizoriaus. Kai tik elektra atsiras, atnaujinimų įdiegimas bus tęsiamas toliau.

1. Įjunkite televizorių.
2. Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus šone esančio USB lizdo.

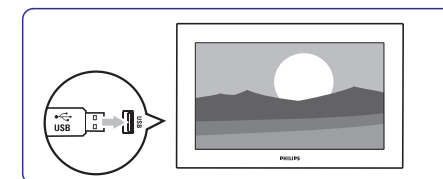


3. Televizorius išsijungia. Apie 10 sekundžių ekranas bus juodas. Laukite ir jokių būdu nespauskite televizoriaus **OK** mygtuko.

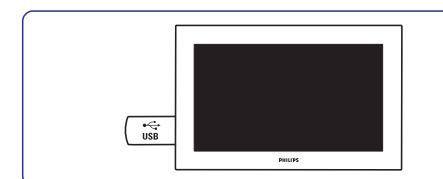


5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


4. Atnaujinimo procesas prasidės automatiškai. Prašome palaukti.

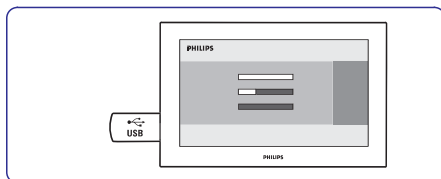


Kai ekrane pamatysite pranešimą **"Operation successful"**, tai reiškia, jog atnaujinimai yra baigti.

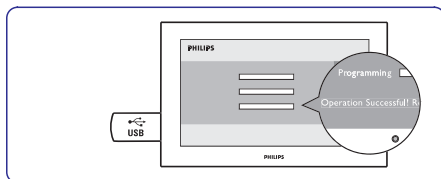


5. Atjunkite USB įrenginį nuo televizoriaus.

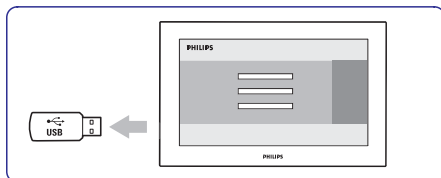


6. Nuotolinio valdymo pulte spauskite . Nespauskite šio mygtuko daugiau nei vieną kartą ir nenaudokite televizoriaus mygtuko .

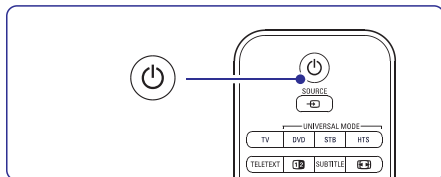

7. Televizorius išsijungia. Apie 10 sekundžių ekranas bus juodas. Prašome palaukti.

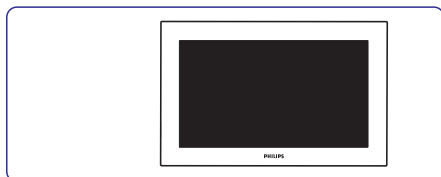

8. Televizorius vėl įsijungia. Atnaujinimai visiškai baigti.

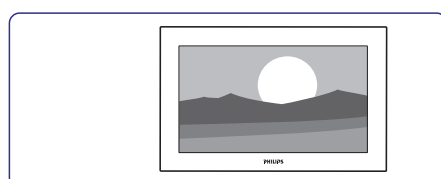

5.13.2 Skaitmeninių transliuotojų (DVB-T) programinės įrangos atnaujinimai

Jūsų televizorius gali automatiškai gauti skaitmeninių transliuotojų programinės įrangos atnaujinimus. Jeigu ekrane pamatote atnaujinimo pranešimą, mes primygtinai rekomenduojame spausiti **Now** ir atnaujinti programinę įrangą. Pasirinkite **Later**, jeigu atnaujinimus norite atlikti vėliau.

Pasirinkite **Cancel**, kad nutrauktumėte atnaujinimus (nerekomenduojama). Jeigu jūs nutraukėte atnaujinimus, jūs vis tiek galite atnaujinti televizoriaus programinę įrangą, eikite į TV menu > Setup > Software update > Local updates.

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

Pirmą kartą įjungus televizorių, jūs pasirinkote televizoriaus meniu kalbą ir visi galimi kanalai buvo įdiegti.

Šis skyrelis bus jums naudingas, jei nuspręsite iš naujo atlikti pirminį įdiegimą arba jei jūs norite nustatyti naują analoginį televizijos kanalą.

Pastabos:

Įdiegimas iš naujo pakeis All channels (Visų kanalų) sąrašą ir nauji kanalai nebus pridėti nė prie vieno mėgstamiausių sąrašo.

6.1 Automatinis įdiegimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip ieškoti ir išsaugoti visus kanalus automatiškai.

1 žingsnis. Meniu kalba

Nustato televizoriaus meniu kalbą.

Pereikite prie kito žingsnio, jei kalbos nustatymai yra teisingi.

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite Setup > Installation (Įdiegimas) > **Languages (Kalbos)** ir spauskite norėdami įeiti į **Menu language (Meniu kalba)**.
2. Spauskite arba norėdami pasirinkti savo kalbą.
3. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
4. Spauskite norėdami grįžti į įdiegimo meniu.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Channel install...	Primary audio
Preferences	Secondary audio
Rem. contr. assist.	Primary subtitles
Connections assist.	Secondary subtitl..
Rename devices	Primary teletext
Audio setup	Secondary teletext
...	Hearing impaired
	Visually impaired
	Pref. audio format

Kalbų meniu taip pat galima pasirinkti kitus nustatymus, kai skaitmeniniai kanalai yra įdiegti ir transliuojami.

- **Preferred audio (Audio pirmenybė)**
Pasirinkite vieną iš galimų kalbų kaip pirmenybinę kalbą.
- **Preferred subtitles (Subtitrų pirmenybė)**
Pasirinkite vieną iš galimų kalbų kaip pirmenybinę subtitrų kalbą. Žiūrėkite skyrelį **"5.10 Subtitrai"**.

- **Preferred teletext languages (teleteksto kalbos pirmenybė)**

Pasirinkite vieną iš kalbų kaip pirmenybinę subtitrų kalbą.

- **Hearing impaired (Klausos negalia)**

Pasirinkite On (Įjungta) norėdami, kad būtų rodomi subtitrai skirti žmonėms su klausos negalia jūsų pasirinktai įgarsinimo ir subtitrų kalbai, kai tai yra įmanoma.

- **Preferred audio format (audio formato pirmenybė)**

Pasirinkite pirmenybinį audio formatą, kuris suteikia jums geriausią garso kokybę. Pasirinkite Advanced, kad mėgautumėtės gera garso kokybe tuo atveju, jeigu prie jūsų televizoriaus prijungta Namų kino sistema. Kitais atvejais rinkitės Standard.

2 žingsnis. Šalies pasirinkimas

Pasirinkite šalį, kurioje esate. Televizorius įdiegs ir sutvarkys televizijos kanalus pagal jūsų šalį.

Jeigu jūsų šalies pasirinkimai yra teisingi, tai eikite prie sekančio žingsnio.

1. Spauskite norėdami pasirinkti kanalų instaliavimą (Channel installation).
2. Spauskite norėdami įeiti į kanalų instaliavimo meniu. Matote paryškintą užrašą **Automatic Installation**.
3. Spauskite , kad įeitumėte.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite arba , kad pasirinktumėte savo šalį.
6. Spauskite žalią mygtuką.

Channel install...	Automatic install...
Automatic install...	Start now
Installation update	
Start-up message	
Digital: Test recept...	
Analogue: Manual...	
Rearrange	