

40HFL5573D/10  
46HFL5573D/10  
55HFL5573D/10

سجّل منتجك واحصل على الدعم على  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



---

AR دليل المستخدم

# PHILIPS

57	أجهزة الكمبيوتر وإنترنت	
58	الاستعداد للاتصال اللاسلكي	
60	واجهة مشتركة	
3	1. الإخطار	
61	8. استكشاف الأخطاء وإصلاحها	
61	الاتصال بشركة Philips	2. هام
61	مسائل عامة خاصة بالتلفزيون	
62	قناة تلفزيون	3. البدء
62	الصورة	جولة بالتلفزيون
63	الصوت	الأجهزة
63	HDMI	
64	USB	4. استخدام التلفزيون
64	الشبكة	مفاتيح التحكم
		مشاهدة التلفزيون
65	9. مواصفات المنتج	استعراض Net TV
65	الطاقة والاستقبال	
65	الشاشة والصوت	5. استغلال التلفزيون أكثر
66	دقة العرض	عرض نصوص المعلومات
67	الوسائط المتعددة	ضبط الساعة والمؤقتات
68	إمكانية الاتصال	عرض الترجمات
68	الأبعاد	عرض معلومات الفندق
70	استخدام قفل Kensington	استخدام EasyLink
71	10. الفهرس	6. إعداد التلفزيون الخاص بك
		مقدمة
		فوائد أجهزة التلفزيون الخاصة بالفنادق
		وحدة التحكم بإعداد الوضع الاحترافي
		(22AV8573، اختياري)
		خيارات الوضع الاحترافي
		الإعدادات الخاصة بوضع الإعداد
		PBS settings (إعدادات PBS)
		إعداد التلفاز
		تغيير إعدادات الصورة والصوت (باستخدام وحدة
		تحكم إعداد PBS)
		إعدادات إضافية للقنوات
		تغيير إعدادات القناة
		Source Selection (اختيار المصدر)
		Store Settings (تخزين الإعدادات)
		Smart Clone (النسخ الذكي)
		شعار الترحيب / معلومات الفندق
		RF Download (تحميل RF)
		Start Download (بدء التحميل)
		7. توصيل التلفزيون
		الكابلات
		الأجهزة
		توصيل أجهزة أكثر

زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

### البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. إن شركة Philips بموجب هذا تعرض - مقابل رسوم لا تزيد عن أي تكلفة لعملية توزيع المصدر ماديًا - أن تقوم بتوفير أو إتاحة نسخة كاملة يمكن للجهاز قراءتها من كود المصدر المقابل على وسائط يمكن للعميل استخدامها لتبادل البرامج. يسري هذا العرض لمدة 3 سنوات بعد تاريخ شراء هذا المنتج. للحصول على رمز المصدر؛ اكتب إلى:

GBU Customer Care Manager  
Customer Care department  
Philips Lighting  
GBU Hospitality  
Hurksestraat 2c  
5652 AJ Eindhoven  
The Netherlands

Koninklijke Philips Electronics © 2010  
N.V. جميع الحقوق محفوظة.

عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة فيليبس بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقًا لذلك. يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا؛ يجب الحصول على تأكيدات بصلاحياتها ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة Philips أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

### الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبدًا.
- لا تستخدم التلفزيون والملحقات إلا وفقًا لما أراد المصنّع.
- علامة التحذير المطبوعة على ظهر التلفزيون تشير إلى احتمال التعرض لصدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفزيون أبدًا. واتصل دائمًا على دعم عملاء Philips بشأن الخدمة أو الإصلاح.



إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوص أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

### خصائص نقاط البكسل

هذا المنتج LCD يحتوي على عدد كبير من النقاط الملونة. أن النقاط الفعالة تبلغ 99,999% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية ساطعة (حمراء أو خضراء أو

## التوافق مع EMF

تقوم شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بكل معايير EMF السارية وقت إنتاج المنتجات. وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد Philips أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم. وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

## منصهر الكهرباء (المملكة المتحدة فقط)

هذا التلفزيون مجهز بـ قايـس مقولـب معتمد. وإذا لزم الأمر استبدال منصهر الكهرباء؛ فيجب أن يستبدل به منصهر من نفس القيمة المشار إليها على القايـس (مثلاً 10 أمبير).

1 فك غطاء المنصهر ثم المنصهر.

2. يجب أن يتوافق المنصهر البديل مع BS 1362

وعلاوة اعتماد ASTA. إذا ضاع الفيوز (المنصهر)؛ فاتصل بالوكيل للتأكد من النوع الصحيح.

3. أعد تركيب غطاء المنصهر (الفيوز).

لمواصلة الالتزام بمرسوم EMC؛ يحظر فك قايـس الكهرباء في هذا المنتج من سلك الكهرباء.

## حقوق النسخ



و FDMI وشعار توافق تركيب VESA علامات تجارية لاتحاد معايير إلكترونيات الفيديو Video Electronics Standards Association. Micro Saver و Kensington® علامتان تجاريتان أمريكيتان مسجلتان لشركة ACCO World Corporation مع تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول أخرى حول العالم.



تم التصنيع بترخيص من Dolby Laboratories. تُعد Dolby وعلامة D الثنائية علامات تجارية مسجلة تخص Dolby Laboratories.

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين.

## • خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يبلغ أو يزيد عن 25 كجم.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. تثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معًا.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. تثبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفزيون وحامل الجدار. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح على الجدار والذي يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون. إذا نجم العطل من عدم إتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

## الآمان

## • احتمال حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبدًا للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون من منفذ الكهرباء على الفور. اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفزيون أو وحدة التحكم أو البطاريات أبدًا بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر. لمنع انتشار الحريق، أبقي الشموع ومواد اللهب الأخرى بعيدًا عن التلفزيون ووحدة التحكم والبطاريات على الدوام.



- احرص ألا تدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- عند تدوير التلفزيون، تأكد أن سلك الكهرباء غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك الكهرباء إلى فك الوصلات وحوادث قوس كهربائي.

## • خطر حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق!

- لا تعرّض أبدًا وحدة التحكم أو البطاريات للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب وجود قوة شد على قوابس التيار الكهربائي. يؤدي فك قوابس التيار الكهربائي إلى حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق.

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة. على سبيل المثال: القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية. يجب استخدام صور ثابتة؛ قلل تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم أبدًا مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أبدًا أو تدفع أو تحك أو تضرب الشاشة بأي شيء.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن

- **خطر إصابة الأطفال! اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون والتسبب في إصابة الأطفال:**
- لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيدًا.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.
- لا تضع التلفزيون أبدًا على أثاث طويل (مثل خزانة الكتب) دون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون على الجدار أو بدعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.
- **خطر الحرارة المفرطة! لا تقم أبدًا بتركيب التلفزيون في مكان ضيق.** اترك دومًا مسافة لا تقل عن 4 بوصات أو 10 سم حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر والأشياء الأخرى أبدًا فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.

- **خطر إتلاف التلفزيون! قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون.** لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا
- **خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء! لا تضع التلفزيون أبدًا أو أي أشياء على سلك الكهرباء.**
- **لفصل سلك كهرباء التلفزيون بسهولة من مأخذ الكهرباء، تأكد من قدرتك الكاملة على الوصول لسلك الكهرباء على الدوام.**
- **عند فصل سلك الكهرباء، اسحب القابس دومًا ولا تشد السلك أبدًا.**
- **افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.** أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.
- **خطر الإضرار بحاسة السمع! تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.**
- **إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5°م، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.**

العناية بالشاشة



تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولة ذات العلامة X هذه بأي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن المرسوم الأوروبي 2002/96/EC. يرجى الحرص على معرفة النظام المحلي لتجميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية على حدة.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.




يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.


## جولة بالتلفزيون

جهاز التحكم عن بعد

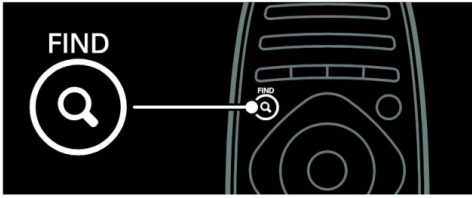


افتح وإغلاق قائمة Find (البحث).

في قائمة البحث، يمكنك الوصول إلى قائمة القنوات.

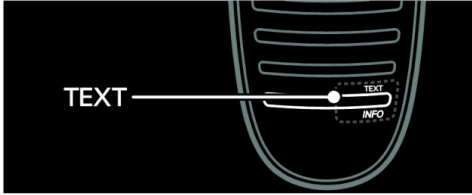

افتح وإغلاق قائمة Text (النصوص).

في قائمة النصوص، يمكنك الوصول إلى نصوص المعلومات لمعرفة الأخبار والمعلومات.

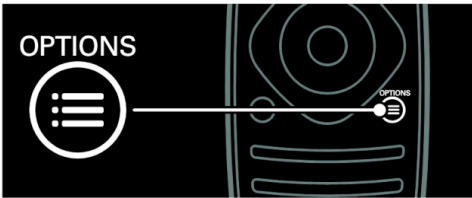


افتح وإغلاق قائمة الخيارات

قوائم الخيارات توفر لك إعدادات القناة التلفزيونية أو البرنامج بشكل سهل.




للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو للخروج من وظيفة التلفزيون.

اضغط مع الاستمرار للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

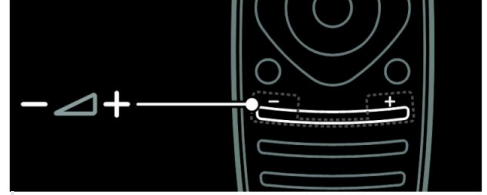

لضبط مستوى الصوت.

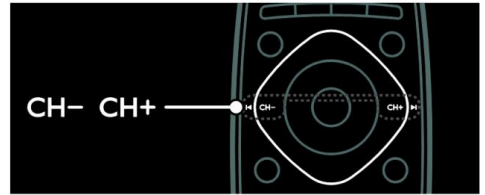


لتبديل قنوات التلفزيون.



افتح وإغلاق القائمة الرئيسية

في القائمة الرئيسية، يمكنك الوصول للأجهزة المتصلة، وإعدادات الصوت والصورة و ذلك فضلاً عن ميزات نافعة أخرى.

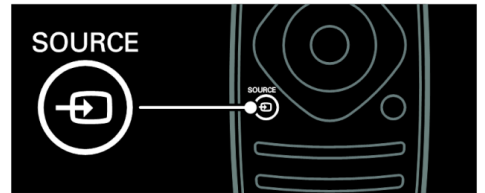


افتح وإغلاق قائمة المصادر

في قائمة المصدر، يمكنك الوصول إلى الأجهزة المتصلة.



## الأجهزة

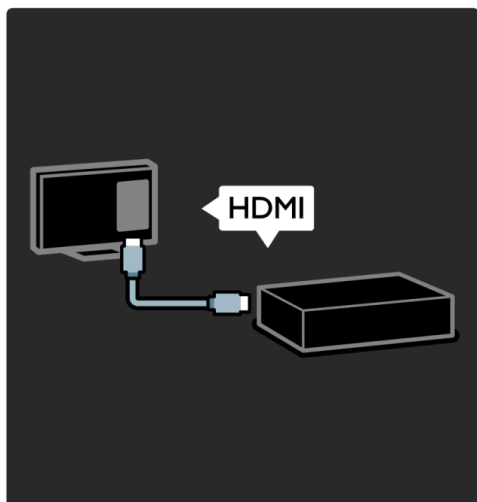

للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت، قم بتوصيل مشغل أقراص DVD، أو Blu-ray، أو وحدة الألعاب من خلال HDMI (TM).

لمشاهدة جهاز غير متوافق مع EasyLink، قم بإضافته إلى القائمة الرئيسية.


1. اضغط < [إضافة أجهزتك]
2. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك باختيار طريقة توصيل التلفزيون، حدد الموصل الذي يستخدمه هذا الجهاز. انظر **توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة 37)** للحصول على معلومات عن التوصيل.

إذا تم توصيل جهاز متوافق مع EasyLink أو HDMI-Consumer Electronic Control (HDMI-CEC) بالتلفاز، سيتم إضافته تلقائياً إلى القائمة الرئيسية عندما يتم تشغيل كلا الجهازين.


لمشاهدة جهاز متصل

1. اضغط .
2. قم باختيار رمز الجهاز الجديد الذي تمت إضافته.

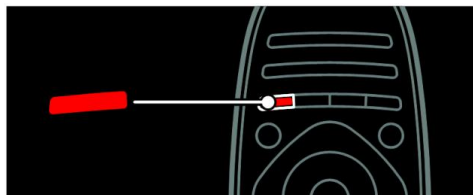

لتحديد الاختيار الأحمر من القائمة، أو الوصول إلى خدمات التلفزيون الرقمية التفاعلية\*، أو لمشاهدة مقاطع العروض التوضيحية للتلفزيون.


\*متوفر في طرازات معينة وحسب.

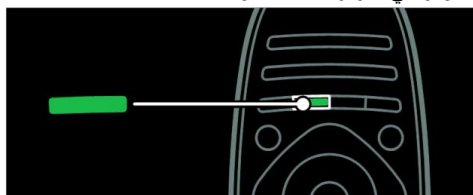

لتحديد خيار القائمة الأخضر أو للوصول إلى إعدادات كفاءة استخدام الطاقة.

يمكنك قراءة المزيد من المعلومات عن وحدة التحكم عن بعد في قسم **استخدام التلفزيون < مفاتيح التحكم < وحدة التحكم عن بعد (الصفحة 10)**.

اضغط لاختيار الجولة التالية الخاصة بالتلفزيون.

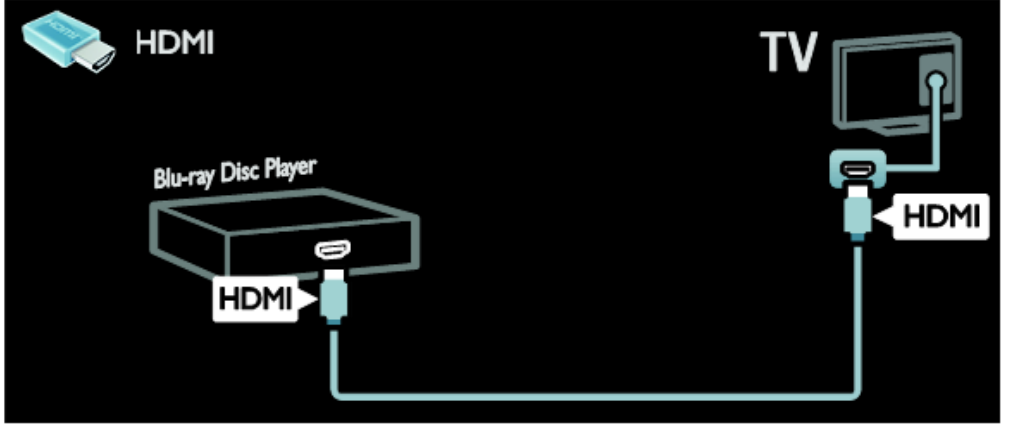

### مقطع فيديو عالي الوضوح

لاختبار الوضوح و جودة الصورة المذهلة الخاصة بأجهزة التلفزيون عالية الوضوح HD، يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الوضوح HD من القائمة الرئيسية.

اختر 🏠 < [إعدادات] < [مشاهدة العروض التوضيحية].

[عروض التلفزيون التوضيحية] توجد في الصفحة الثانية من قائمة الإعدادات

لمزيد من المعلومات حول توفر القنوات عالية الوضوح HD في بلدك، اتصل بموزع شركة Philips أو قم بزيارة

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


### التلفزيون عالي الوضوح

للحصول على جودة صورة عالية الوضوح (HD)، قم بمشاهدة البرامج عالية الوضوح HD.

عند مشاهدة البرامج ذات الوضوح القياسي (SD)، فستكون جودة الصورة عادية.

يمكنك مشاهدة محتوى فيديو HD بهذه الطرق و أكثر:

- مشغل أقراص Blu-ray، متصل بكابل HDMI، مع تشغيل قرص Blu-ray
- مشغل DVD يدعم رفع مستوى الدقة، متصل بكابل HDMI، مع عرض قرص DVD
- وحدة بث HD عبر الأثير (DVB-MPEG4)
- مستقبل HD رقمي، متصل بكابل HDMI، مع عرض محتوى HD من مشغل قنوات الكابل أو الفضائيات.
- قناة HD في شبكة DVB-C الخاصة بك
- وحدة ألعاب HD (مثل X-Box 360 أو PlayStation 3)، متصلة بكابل HDMI، مع عرض لعبة HD

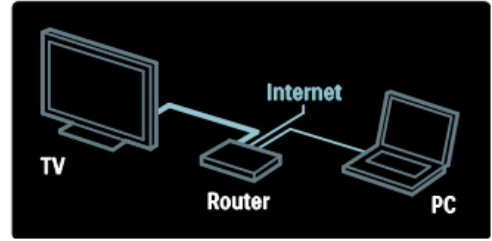

يمكنك توصيل التلفاز الخاص بك بالشبكة المنزلية لتشغيل الموسيقى، والصور وملفات الفيديو، من جهاز كمبيوتر أو من خادم وسائط آخر على نفس الشبكة. يمكنك قراءة المزيد في **توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر و الإنترنت (الصفحة 44)**.


## Net TV

إذا كانت الشبكة الموجودة بالمنزل متصلة بشبكة الإنترنت، يمكنك توصيل جهاز التلفزيون الخاص بك بخدمة **Net TV**. تقدم خدمة Net TV الأفلام والصور والصوتيات و غيرها الكثير.

يمكنك قراءة المزيد في **استخدام التلفزيون > استعراض Net TV (الصفحة 15)**.


## 4. استخدام التلفزيون

جهاز التحكم عن بعد

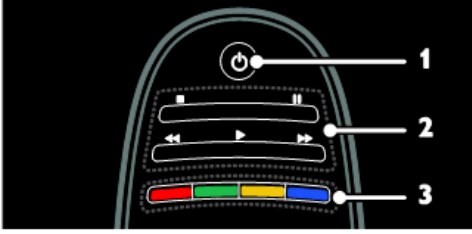

### مفاتيح التحكم

مفاتيح التحكم بالتلفاز

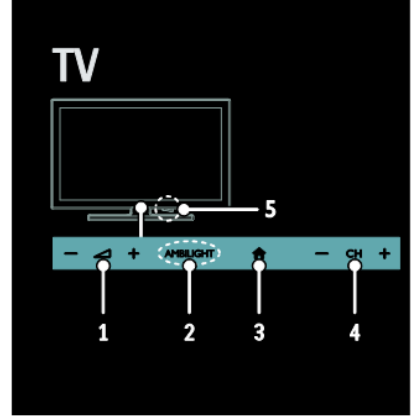

1. +/- : رفع مستوى الصوت أو خفضه.


2. لا ينطبق

3. (الشاشة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.

اضغط ثانية لبدء نشاط في القائمة الرئيسية.

4. +/- CH : للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.


المؤشرات

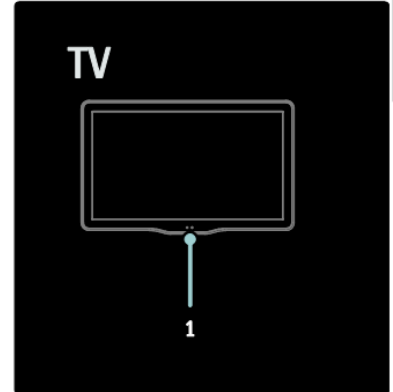

1. مستشعر الضوء المحيطي / مستشعر وحدة التحكم يتوفر مستشعر Ambilight في طرازات معينة وحسب.

- 1 (الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.
2. أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.
3. الأزرار الملونة: لاختيار المهام أو الخيارات.

غير مدعوم في وضع MHEG.

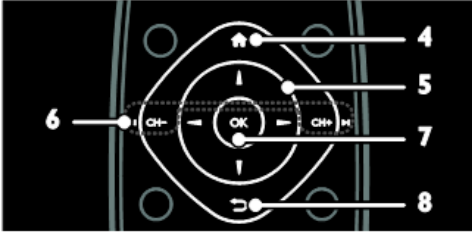

4. (الشاشة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.
5. (أزرار التنقل): للتنقل بين القوائم واختيار العناصر.
6. CH - / CH + (السابق/التالي): لتبديل القنوات، والتنقل خلال صفحات القوائم، وبين المواد أو الألبومات أو المجلدات.
7. OK: لتأكيد إدخال أو اختيار.
8. (العودة): للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو للخروج من وظيفة التلفزيون.



9. FIND: للوصول للقائمة الخاصة باختيار أحد قوائم قنوات التلفزيون.

10. NetTV: للوصول إلى صفحة Net TV

11. SOURCE: لاختيار الأجهزة المتصلة.

12. OPTIONS: للوصول إلى خيارات الاختيار أو النشاط الحالي.

إذا كانت إشارة وحدة التحكم عن بعد ضعيفة، استبدل البطاريات:



1. قم بفتح غطاء البطارية.
2. قم بإزالة البطاريات القديمة من حجرة البطارية، واستبدلها ببطاريات جديدة.
- تأكد من وضع أطراف البطاريات بشكل صحيح مع علامات + / - الموجودة على حجرة البطارية.

#### ملاحظات:

قم بالتخلص من البطاريات حسب اللوائح البيئية.

قم بإزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بعد في حال عدم استخدامه لفترة طويلة من الزمن.

بالنسبة لوحدة التحكم عن بعد التي تستخدم بطاريات على هيئة عملة:

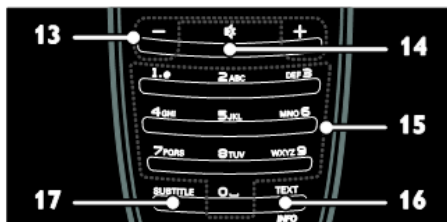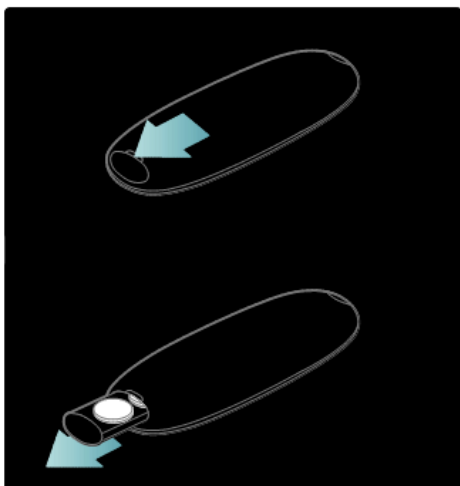

13. +/- (مستوى الصوت): لضبط مستوى الصوت.
14. (إسكات): لإسكات الصوت أو إعادة تشغيله.
15. 0-9 (أزرار الأرقام): لاختيار القنوات.
16. TEXT/INFO: لتمكين أو تعطيل نصوص المعلومات.

اضغط عليه مع الاستمرار لعرض المزيد من المعلومات حول النشاط الحالي.

يتوفر زر INFO في بعض الطرازات فقط.

17. SUBTITLE: لتمكين أو تعطيل الترجمات.


#### البطاريات

**تحذير:** خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي المنتج/ جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!

**تنبيه:** تحتوي البطارية على مادة البيركلورات، ويجب التعامل معها بحرص. للمزيد من المعلومات، انظر [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

### تشغيل التلفاز وإيقاف تشغيله

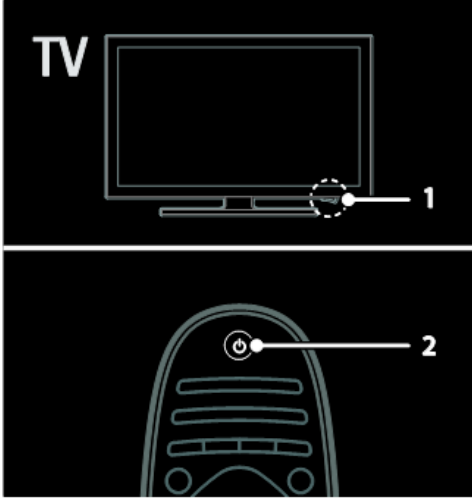

**ملاحظة:** مفاتيح تحكم EasyLink تتوفر عندما يكون الجهاز المتصل متوافق مع HDMI-CEC.

تتيح لك ميزة EasyLink التحكم في جهاز التلفزيون وغيره من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC بوحدة تحكم عن بعد واحدة.

### الوصول لعناصر تحكم EasyLink

1. أثناء عرض المحتوى من جهاز HDMI-CEC متصل، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر **[إظهار مفاتيح الجهاز]**، ثم اضغط **OK**.
3. اختر زر التحكم الخاص بميزة EasyLink، ثم اضغط **OK**.

يمكنك قراءة المزيد عن EasyLink في استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink (الصفحة 18).

### تشغيل التلفزيون

- اضغط على مفتاح الطاقة الموجود بقاعدة التلفزيون لتحريكه إلى وضع التشغيل **ON**.
- إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط في وحدة التحكم عن بعد.



**ملاحظة:** هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون. نصيحة: إذا لم تتمكن من تحديد مكان وحدة التحكم عن بعد وتريد تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على **CH +/-** في الجزء الأمامي للتلفزيون.

### تحويل التلفزيون لوضع الاستعداد.

- اضغط في وحدة التحكم عن بعد. يتغير ضوء مؤشر التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر.

### الإيقاف التلقائي

لقد صُمم هذا التلفزيون بمزايا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. إذا لم يكن هناك تدخل من قبل المستخدم (مثل الضغط على زر بوحدة التحكم عن بعد أو من على اللوحة الأمامية) لمدة أربع ساعات، فإن التلفزيون سينتقل تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

## عرض دليل البرامج

يعرض دليل البرامج معلومات حول القنوات التلفزيونية


الرقمية، على سبيل المثال:

- جداول المواعيد للقنوات
- موجز عن البرامج

**ملاحظة:** يتوفر دليل البرامج التلفزيونية في بلدان معينة فقط.

استخدام إعدادات الصورة الذكية

اختر إعداد الصورة المفضل لديك.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على  **OPTIONS**

2. اختر **[صورة ذكية]**.

3. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:

- **[شخصي]:** لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.
- **[زاه]:** إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية للاستخدام أثناء ضوء النهار.
- **[طبيعي]:** إعدادات الصورة الطبيعية.
- **[سينما]:** إعدادات ملائمة للأفلام.
- **[ألعاب]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
- **[توفير الطاقة]:** الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.
- **[قياسي]:** الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة لمعظم البيئات و معظم أنواع الفيديو.
- **[صورة فوتوغرافية]:** إعدادات ملائمة للصور.
- **[مخصص]:** لتخصيص وتخزين إعدادات الصور الخاصة بك.

## لتعطيل ميزة الإيقاف التلقائي،

أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على

وحدة التحكم عن بعد. اختر **[إيقاف التشغيل تلقائياً]**



واضغط **OK**. تظهر رسالة على الشاشة تؤكد إيقاف ميزة الإيقاف التشغيل التلقائي.

## ضبط مستوى صوت التلفزيون

زيادة مستوى الصوت التلفزيون أو خفضه

- اضغط **+/-** في وحدة التحكم.
- اضغط **+/-** من على الجزء الأمامي للتلفزيون.

إسكات أو إلغاء إسكات صوت التلفزيون


- اضغط  لإسكات صوت التلفزيون، أو
- اضغط  مرة أخرى لاستعادة الصوت.

## تبديل قنوات التلفزيون


اضغط **CH+ / CH-** من على وحدة التحكم عن بعد.

اضغط على **CH +/-** من على التلفاز.

اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم القناة.

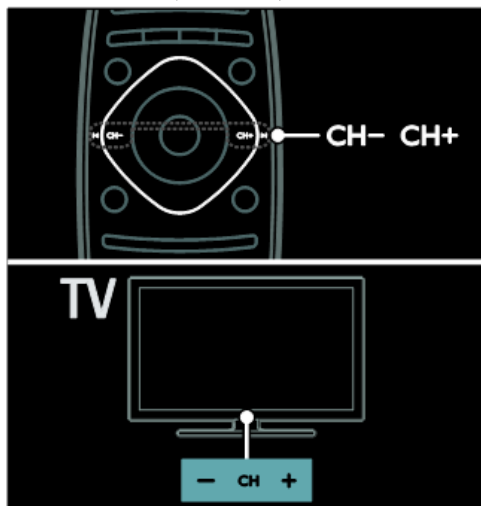

## استخدم إعدادات الصوت الذكية

1. صل الجهاز ثم شغله.
  2. اضغط على .
  3. اختر [إضافة أجهزةك]، ثم اضغط OK
  4. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.
- اختر جهازك.
  - اختر الموصل.

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك باختيار طريقة توصيل التلفزيون، حدد الموصل الذي يستخدمه هذا الجهاز.

### اختيار مصدر

#### من القائمة الرئيسية

بعد إضافة الجهاز الجديد إلى القائمة الرئيسية، حدد رمز الجهاز الجديد من القائمة الرئيسية لعرض محتواه.



1. اضغط على .
2. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.
3. اضغط OK للتأكيد.

#### من قائمة المصادر

يمكنك أيضاً الضغط على  **SOURCE** لعرض قائمة بأسماء الموصلات. حدد الموصل المستخدم لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

1. اضغط على  **SOURCE**.
2. اضغط على أزرار التنقل لاختيار صورة من القائمة.
3. اضغط OK للتأكيد.

اختر إعداد الصوت المفضل لديك.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على  .

#### OPTIONS

2. اختر [صوت ذكي].
3. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط OK:

- **[شخصي]:** لتطبيق الإعداد المفضل الخاص بك في قائمة الصوت.
- **[قياسي]:** وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات و معظم أنواع الصوت.
- **[أخبار]:** إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل الأخبار.
- **[فيلم]:** إعدادات ملائمة للأفلام.
- **[ألعاب]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
- **[دراما]:** إعدادات مثالية لبرامج الدراما.
- **[رياضة]:** إعدادات مثالية للألعاب.

### مشاهدة جهاز متصل

#### [إضافة جهاز جديد]:

#### ملاحظات:

- قبل مشاهدة جهاز متصل، يجب إضافة الرمز الخاص به إلى القائمة الرئيسية. **انظر توصيل التلفزيون > توصيل الأجهزة (الصفحة 37).**
- إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون من خلال موصل HDMI وقمت بتشغيله، فسيتم تلقائياً إضافة الجهاز إلى القائمة الرئيسية.



## تشغيل من وحدة USB

### الاستماع إلى المواد الصوتية


إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على شاشة التلفزيون.

**تنبيه:** لا تتحمل شركة Philips المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعومًا ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.



لا تقم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز قرص صلب يستهلك أكثر من 500 مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.


يمكنك الوصول إلى متصفح محتويات وحدة USB على النحو التالي:


أثناء مشاهدة التلفزيون، قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB على جهاز التلفزيون.

اضغط  ، واختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.

اضغط على أزرار التنقل لاختيار ملف صوتي، ثم اضغط OK.

اضغط  /  للتقدم إلى الأمام أو الخلف في الملف.



اضغط مع الاستمرار في الضغط على  للخروج من مستعرض المحتويات.


اضغط  **OPTIONS** للوصول أو للخروج من خيارات الموسيقى التالية:


- **[إيقاف]:** لإيقاف تشغيل المواد الصوتية.
- **[تكرار]:** لتكرار ملف صوتي أو البوم.
- **[تشغيل مرة واحدة]:** لتشغيل الملف الصوتي مرة واحدة.
- **[تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.

### مشاهدة ملفات الفيديو

اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف فيديو، ثم اضغط OK.

- اضغط  أو  للتحرك إلى الأمام أو الخلف في ملف الفيديو.

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على  للخروج من مستعرض المحتويات.

عند تشغيل الفيديو، اضغط على  **OPTIONS** للوصول إلى خيارات الفيديو التالية:

- **[إيقاف]:** لإيقاف التشغيل.
- **[تكرار]:** لتكرار الفيديو.
- **[تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للفيديو.

## الإمكانيات

تمتع بتطبيقات الإنترنت (Apps)، وهي مواقع الويب المخصصة لتعمل مع التلفزيون الخاصة بك. يمكنك التحكم في تطبيقات Apps باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز. على سبيل المثال، يمكنك:

- يمكنك قراءة عناوين الصحف
- مشاهدة مقاطع الفيديو
- معرفة تنبؤات الطقس

يمكنك استخدام ميزة متابعة ما فات، وذلك لمشاهدة البرامج التلفزيونية التي فاتتك. يختلف توافر تطبيقات Apps التلفزيونية والخاصة بمتابعة ما فاتك حسب كل بلد.

لمعرفة البرامج التلفزيونية المتاحة، استخدم دليل برامج خدمة Net TV.

## ملاحظات:


- تختلف خدمات Net TV المتوفرة حسب البلد.
- قد لا يتم عرض بعض المواقع بشكل تام. لا تتوفر بعض الوظائف، على سبيل المثال وظائف تحميل الملفات، أو الوظائف التي تتطلب مكونات إضافية.
- يتم تحديث خدمات Net TV تلقائياً.
- تعرض خدمة Net TV صفحة واحدة في الوقت الواحد و بوضع ملء الشاشة.
- لا تتحمل Koninklijke Philips Electronics N.V. أية مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى و جودة المحتوى المقدم من مقدمي خدمة المحتوى.


اضغط على أزرار التنقل لاختيار صورة، ثم اضغط OK.

- لإيقاف تشغيل العرض مؤقتاً أو إيقاف تشغيله؛ اضغط OK.

- للانتقال إلى الملف السابق أو التالي، اضغط

◀ أو ▶ |

اضغط مع الاستمرار في الضغط على  للخروج من مستعرض المحتويات.

اضغط  **OPTIONS** للوصول أو للخروج من خيارات الصور التالية:

- **[إظهار المعلومات]** : عرض معلومات الملف.
- **[إيقاف]**: لإيقاف عرض الشرائح.
- **[تدوير]**: لتدوير الملف.
- **[تكرار]**: لتكرار عرض الشرائح.
- **[تشغيل مرة واحدة]**: لتشغيل الملف مرة واحدة.
- **[إيقاف الخلط] / [تشغيل الخلط]**: لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائياً في عرض الشرائح.
- **[سرعة عرض الشرائح]**: لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائح.
- **[التأثير الانتقالي لعرض الشرائح]**: لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
- **[تعيين Scenea كـ]**: لضبط الصورة المختارة كخلفية على التلفزيون.

الصفحة الأولى المعروضة هي الصفحة الرئيسية لخدمة Net TV. الرموز في هذه الصفحة تمثل الدول المختلفة وتطبيق مشاهدة التلفزيون. ضمن أعلام الدول المختلفة، توجد تطبيقات تعتمد على الدولة:

- تصفح مواقع الإنترنت باستخدام تطبيقات الإنترنت.
- اضغط على أزرار التنقل لاختيار التطبيق، ثم اضغط OK للتأكيد.
- اقرأ دليل Net TV السريع للحصول على المزيد من المعلومات.

#### الوصول لمواقع الويب

1. اختر تطبيق إنترنت، ثم اضغط OK.
2. استخدم أزرار الأرقام على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لإدخال عنوان الويب.

#### لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة

1. اختر المنطقة لإدخال موقع الويب، ثم اضغط OK.
2. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.
3. استخدمها لإدخال عنوان موقع الويب.


للاستمتاع بخدمة Net TV، استكمل هذه المهام:

1. قم بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت في الشبكة المنزلية الخاصة بك.
2. على التلفزيون الخاص بك، قم بتهيئة خدمة Net TV.

#### قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت.

على الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل ما يلي:

1. قم بتوصيل التلفزيون بـ راوتر به اتصال إنترنت سريع.
2. قم بتشغيل الراوتر.
3. قم بإعداد الشبكة. انظر توصيل التلفاز < أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة 44).

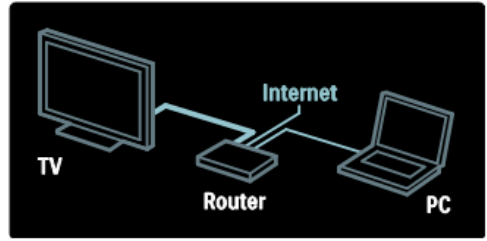


## 5. استغلال التلفزيون أكثر

### عرض نصوص المعلومات



#### اختر صفحة

- [تعاقب الصفحات الفرعية]: في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.
- [اللغة]: للتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.
3. اضغط **OPTIONS** للخرج.


#### لغة قناة المعلومات




- بعض محطات بث التلفزيون الرقمي توفر لغات مختلفة لنصوص المعلومات. يمكن تعيين اللغة الأساسية والثانوية.
1. اضغط على .
  2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة]
  3. اختر [اللغات] < [نصوص المعلومات الرئيسية] أو [نصوص المعلومات الثانوية].
  4. اختر لغات نصوص المعلومات المفضلة، ثم اضغط **OK**.

#### صفحات فرعية

- يمكن أن تحتوي صفحة نصوص المعلومات على صفحات فرعية متعددة. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.
- عند توافر صفحات فرعية بصفحة نصوص المعلومات؛ اضغط  أو  لاختيارها.

#### بحث

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط **OK** لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم.
2. اضغط أزرار التنقل للتخطي إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
3. اضغط **OK** لبدء البحث.
4. اضغط  حتى لا توجد كلمات أو أرقام مظلمة للخروج من البحث.

1. اختر قناة بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط **TEXT**.
2. اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالية:  
أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام  
اضغط  أو  لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
3. اضغط على  للخروج.

#### خيارات نصوص المعلومات

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر أحد الخيارات التالية:  
[تثبيت الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]: لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.  
[شاشة ثانية] / [ملء الشاشة]: لتمكين و تعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. تقوم خاصية الشاشة الثنائية بتقسيم الشاشة بحيث تكون القناة أو المصدر الحالي إلى يسار الشاشة مع وضع نصوص المعلومات إلى اليمين.  
[نبذة T.O.P.]: بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع لآخر دون استخدام أرقام الصفحات.  
[تكبير] / [عرض عادي]: لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.  
[إظهار]: لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الأغاز أو الأحاجي.

## الساعة

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الذي يبيته مشغل خدمة التلفزيون.

## عرض ساعة التلفزيون

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على

OPTIONS

2. اختر [الحالة]، ثم اضغط OK.

تظهر الساعة في الركن السفلي الأيمن من شاشة التلفزيون.

## تغيير وضع الساعة

يتم ضبط وضع الساعة تلقائياً على التوقيت العالمي المتناسق (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطيع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على [يدوي]

بعض محطات البث التلفزيونية الرقمية تقدم خدمات خاصة بالنص الرقمي أو خدمات تفاعلية في قنواتها التلفزيونية الرقمية، مثل BBC1.

في نصوص المعلومات الرقمية:

• اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو

تطلبها.

• استخدم الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط

OK للتأكيد أو التنشيط.

## ملاحظة:

يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتمكينها على التلفاز. اقرأ استغلال التلفزيون أكثر < عرض الترجمات (الصفحة 17).

## معلومات 2.5

تقدم نصوص المعلومات 2.5 ألواناً أكثر ورسوماً أفضل من نصوص المعلومات العادية. وفي حالة بث نصوص معلومات 2.5 من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي. لتنشغيل نصوص المعلومات 2.5 أو إيقافها



1. اضغط على

2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات].

3. اختر [نصوص معلومات 2،5] < [تشغيل] أو

[إيقاف]، ثم اضغط OK.

## عرض الترجمات

## عرض معلومات الفندق

### القنوات التناظرية


### الإمكانيات

يمكنك عرض صورة افتراضية لتكون خلفية لجهاز التلفزيون. يمكنك أيضا تحميل صورة أخرى لتكون الخلفية.

### ما تحتاج إليه

لاستخدام صورة أخرى كخلفية، فسَتحتاج إلى جهاز تخزين USB يحتوي على الصورة والتي يجب أن يكون حجمها أقل من 1 ميجابايت

### التشغيل

1. اضغط على .
2. اختر [معلومات الفندق]، ثم اضغط على OK.


يتم عرض الصورة الافتراضية.

1. حوّل التلفزيون إلى قناة تلفزيونية تناظرية.

2. اضغط TEXT.

3. أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام لصفحة

الترجمات (عادة '888').

4. اضغط  للخروج من نصوص المعلومات.


تظهر الترجمات إن توفرت.

### القنوات الرقمية

1. اضغط على  OPTIONS.
2. اختر [الترجمات]، ثم اضغط OK.
3. اختر [إيقاف الترجمات]، أو [تشغيل الترجمات] أو [التشغيل أثناء كتم الصوت]، ثم اضغط OK.


### ملاحظة:

- إذا تم تنشيط تطبيق MHEG، لا يتم عرض الترجمات.
- إذا قمت باختيار [التشغيل أثناء كتم الصوت]، فسيتم عرض الترجمات فقط عندما تضغط

 لإسكات الصوت.

### لغة الترجمة

يمكنك تغيير لغة الترجمات في بعض القنوات الرقمية.

1. اضغط على .
2. اختر [إعدادات] > [إعدادات القناة] > [لغة الترجمة]
3. اختر [الترجمة الرئيسية] أو [الغاوين الفرعية الثانوية] لاختيار اللغة المفضلة.
4. اضغط OK للتأكيد.

### نصيحة:

يمكنك أيضا الضغط على  OPTIONS > [لغة الترجمة]

## وحدة التحكم عن بعد EasyLink

يمكنك التحكم في عدة أجهزة متوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

لتشغيل وحدة التحكم عن بعد EasyLink، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > التحكم في الأجهزة في نفس الوقت (الصفحة 19).

### الإبقاء على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل Pixel Plus Link.

لتشغيل Pixel Plus Link، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > الإبقاء على جودة الصورة (الصفحة 18).

### زيادة مساحة عرض الفيديو المترجم

عند عرض الترجمات في الفيديو، يمكن زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم. يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. بعد تشغيل ميزة تحريك الترجمة تلقائياً، يتم عرض الترجمة فوق صورة الفيديو، وهو الذي يؤدي إلى زيادة مساحة عرض الفيديو.

لتشغيل ميزة تحريك الترجمة تلقائياً، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم (الصفحة 18).

## استخدام EasyLink

### الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم المحسنة EasyLink من Philips. إذا تم توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI، يمكنك التحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

**ملاحظة:** قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة الجهاز. مثل Anynet (سامسونج) أو Aquos Link (شارب) أو BRAVIA Sync (سوني). وليست كل الماركات متوافقة تماماً مع Philips EasyLink.

عند ضبط ميزة Philips EasyLink، تتوفر هذه المزايا:

### التشغيل بلمسة واحدة

عندما تقوم بتشغيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

### الاستعداد بلمسة واحدة

عندما تضغط على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز، ينتقل التلفزيون وجميع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.

### التحكم في صوت الجهاز

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC به سماعات، فيمكنك اختيار سماع صوت التلفزيون من سماعات الجهاز بدلاً من سماعات التلفزيون.

للاستزادة من المعلومات حول مخرج صوت التلفزيون، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > اختيار سماعات إخراج الصوت (الصفحة 19).

- **[إيقاف]:** لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
- **[تشغيل]:** لتشغيل سماعات التلفزيون.
- **[EasyLink]:** لبث صوت التلفزيون عبر جهاز HDMI-CEC متصل.  
ونقل صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي HDMI-CEC متصل عبر قائمة التعديل Adjust.
- **[إعادة تشغيل EasyLink]:** إطفاء مكبرات صوت التلفزيون تلقائيًا وبث صوت التلفزيون إلى جهاز صوت HDMI-CEC المتصل.

يمكنك سماع جهاز متوافق مع HDMI-CEC من خلال سماعات التلفزيون، حتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

للتشغيل، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink < سماع جهاز آخر في وضع الاستعداد (الصفحة 18).

## ما تحتاج إليه

### اختر مخرج السماعة باستخدام قائمة الضبط Adjust

في حالة اختيار **[EasyLink]** أو **[تشغيل تلقائي EasyLink]**، يمكنك الوصول إلى قائمة الضبط لتبديل صوت التلفزيون:

**[TV]:** يتم تشغيله بشكل افتراضي.  
يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك؛ يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.

**[المكبر]:** لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC المتصل. في حالة تمكين وضع الصوت الخاص بالنظام في الجهاز؛ يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون.

في حالة تمكين **[إعادة تشغيل EasyLink]**، يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

للاستفادة من ميزات التحكم المتطورة في Philips EasyLink، تأكد من القيام بما يلي:

- قم بتوصيل جهازين على الأقل متوافقين مع HDMI-CEC عبر توصيل HDMI
- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح
- قم بتشغيل EasyLink

## التحكم بالأجهزة في نفس الوقت

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فستستجيب كافة الأجهزة لوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.

### تنبيه:

هذا إعداد متقدم. والأجهزة التي لا تدعم هذا الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

## اختيار إخراج السماعة

إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع قناة عودة صوت HDMI (HDMI ARC)، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. ولا يتطلب ذلك كابل صوت إضافي. انظر توصيل التلفاز < معلومات الكابلات < HDMI (الصفحة 35).



## وحدة التحكم بإعداد الوضع الاحترافي (22AV8573، اختيارية)

## 6. إعداد التلفزيون الخاص بك

### مقدمة

بعد هذا التلفزيون جهاز خاص، فهو يتيح إمكانية ضبطه للعمل في تطبيقات فندقية  
هذا القسم يصف كيفية تثبيت وتشغيل هذا التلفزيون. قبل قراءة هذا القسم، يرجى أيضاً قراءة القسم 4 للتعرف على مجموعة الوظائف الأساسية لهذا التلفزيون.

### فوائد أجهزة التلفزيون الخاصة

#### بالفنادق

لقد صُمم هذا التلفزيون خصيصاً للعمل في الوضع الاحترافي. الوضع الاحترافي يقدم لك الفوائد التالية:  
يمكن منع الوصول لقائمة [TV Setup Menu]. هذا يمنع المستخدمين (مثل الضيوف) من حذف أو تغيير إعدادات القناة و / أو تعديل إعدادات الصورة والصوت. يضمن ذلك أن أجهزة التلفزيون ستكون مضبوطة دائماً بشكل صحيح.

#### على سبيل المثال:



يمكن ضبط إعدادات مستوى الصوت والقناة التي يتم التشغيل باستخدامها. بعد التشغيل، سوف يبدأ التلفزيون دائماً على مستوى الصوت المحدد والقناة المحددة. يمكن تحديد الحد الأقصى لمستوى الصوت لتجنب إزعاج الضيوف الآخرين.

يمكن حظر بعض القنوات (الفيديو فقط).

يمكن قفل أزرار التلفاز المحلية +/- VOLUME، و

P/CH +/- و (الشاشة الرئيسية).

يمكن منع المعلومات التي تظهر على الشاشة.

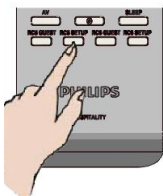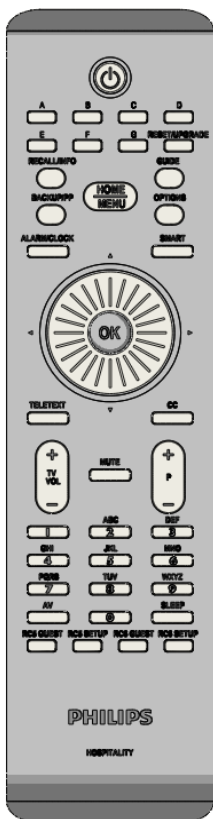

للخروج إلى قائمة إعداد الوضع الاحترافي:

- اضغط على RC5 Setup
- اضغط Home/Menu

من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف:

- اضغط [3]، و 1، و 9، و 7، و 5، و 3، و



ينبغي استخدام وضع الإعداد بواسطة من يقوم بالتثبيت للقيام بالضبط حسبما هو مطلوب.

## خيارات الوضع الاحترافي

هذه الفقرة توضح وظيفة كل عنصر في قائمة إعداد الوضع الاحترافي. يمكنك الدخول للطبقة التالية بالضغط على [موافق]، أو [←]. يمكن العودة إلى الطبقة السابقة بالضغط على [←]. يمكن الانتقال في الطبقة الحالية بالضغط على [v]، أو [^].

الطبقة 1	الطبقة 2	الطبقة 3	الطبقة 4
PBS settings (إعدادات PBS)	PBS Setup menu language (لغة قائمة إعداد PBS)	English (الإنجليزية)، و Français (الفرنسية) و Deutsch (الألمانية)، و Italiano (الإيطالية)	
	PBS mode (وضع PBS)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)	
	Room ID (معرف الغرفة)	###	
	Switch on settings (الإعدادات عند التشغيل)	Switch on volume (مستوى الصوت عند التشغيل)	[15] 00..60 الشريط المنزلق
		Maximum volume (الحد الأقصى لمستوى الصوت)	[60] 00..60 الشريط المنزلق
		Switch on channel (القناة عند التشغيل)	قائمة: قنوات AV & RF
		تشغيل تنسيق الصورة	مشاهدة التلفزيون ملء تلقائي HDMI 1 تكبير/تصغير تلقائي HDMI 2 تكبير/تصغير فائق HDMI جانبي توسيع الفيلم 16:9 EXT 1 شاشة عريضة EXT 2 بلا مقياس VGA
	Welcome message (رسالة الترحيب)	Display message (عرض رسالة)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		Welcome Message Line 1 (رسالة الترحيب السطر 1)	Edit text (تحرير النص)
		Welcome Message Line 2 (السطر 2 من رسالة الترحيب)	Edit text (تحرير النص)
Control Settings (إعدادات التحكم)		Clear (مسح)	Erase messages 1&2 (مسح الرسائل 1 و 2)
		Message timeout (مدة ظهور الرسالة)	s20، s25، و s30 (ثانية)
	Control Settings (إعدادات التحكم)	Local keyboard lock (قفل لوحة المفاتيح المحلية)	Off (إيقاف) / On (تشغيل) / All (الكل)
		Remote control lock (قفل وحدة التحكم)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		OSD display (عرض OSD)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		High security mode (وضع الحماية الشديدة)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		استعراض NetTV	Off (إيقاف) / On (تشغيل) / Startup (عند البدء)
		عنوان الواجهة	URL [سطر]
		Welcome logo (شعار الترحيب)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		Scenea (معلومات الفندق)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		استعراض USB	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		Auto scart (تشغيل سكرات تلقائي)	AV، و Power On Scart (تشغيل مع سكرات)، و Off (إيقاف)
		Easylink Break-in (كشف Easylink التلقائي)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		Easylink control (التحكم في EasyLink)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		Easylink Application menu (قائمة تطبيق Easylink)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		Auto USB (تلقائي USB)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		SXP Baudrate (معدل الباود SXP)	19200 / 38400
		Enable CI Slot (تمكين منفذ CI)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		Enable Teletext (تمكين نصوص المعلومات)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)
		Enable MHEG (تمكين MHEG)	Off (إيقاف) / On (تشغيل)

Off (إيقاف) / On (تشغيل)	Enable EPG (تمكين EPG)		
On / Off (إيقاف) / On (تشغيل) / during mute (تشغيل عند الإسكات)	Subtitles at startup (الترجمة عند بدء التشغيل)		
Off (إيقاف) / On (تشغيل)	Enable subtitles (تمكين الترجمة)		
Native / BDS	Enable Channel Map (تمكين خريطة القناة)		
Off DVB T/T2 (إيقاف) / On (تشغيل)			
Off DVB C (إيقاف) / On (تشغيل)	التثبيت		
Analog (تناظري)			
Off (إيقاف) / On (تشغيل)			
Off (إيقاف) / On (تشغيل)	Joint Space		
Off (إيقاف) / On (تشغيل)	تثبيت عند عدم وجود إشارة		
On (تشغيل) / Standby وضع الاستعداد	Power on (تشغيل)	Power settings (إعدادات الطاقة)	
Fast (سريع) / Green (أخضر)	Low power standby (وضع الاستعداد عند انخفاض الطاقة)		
On (تشغيل) / Off (إيقاف)	Smart power (الطاقة الذكية)		
On (تشغيل) / Off (إيقاف)	Auto switch off (الإيقاف التلقائي)		
On (تشغيل) / Off (إيقاف)	Delayed reboot (إعادة التشغيل بعد تأخير مهلة الاستعداد 5 - 10 دقائق)		
<الإدخال> في الوضع اليدوي	Time Setting (إعداد الوقت)	Clock settings (الساعة)	
Automatic (تلقائي)، manual (يدوي)	Time Download (تحميل الوقت)		
[قائمة: الدول]	Download Country (تحميل حسب الدولة)		
[قائمة: قنوات RF]	Download Program (تحميل من البرنامج)		
12 - 0 - 12 (<)	Time Offset (الفارق الزمني)		
Off (إيقاف) / On (تشغيل)	Daylight saving (التوقيت الصيفي)		
Off (إيقاف) / Blue (أزرق)، Green (أخضر)، Red (أحمر)، Yellow (أصفر)	Multi RC	Feature settings (إعدادات المزايا)	
Stand Alone (منفصل) / RF static (متصل) / Connected (ثابت) (RF)	VSecure الوضع		
<إجراء>	Load key to USB (تحميل المفتاح إلى وحدة USB)		
<إجراء>	Load key to TV (تحميل المفتاح إلى التلفاز)		
<إجراء>	Vsecure self test (اختبار Vsecure الذاتي)		
Frequency (التردد)، Medium (الوسط)، Service ID (معرف الخدمة)، ONID، و TSID، و Symbol Rate (معدل الترميز)، Modulation (التضمين)	معلومات البرنامج		
Shared key (المفتاح المشترك)، Odd Even key (المفتاح الفردي)، All (الكل)	Erase key option (خيار مسح المفتاح)		
<إجراء>	Erase key (مسح المفتاح)		
إيقاف / تشغيل / EasyLink / EasyLink	TV Speaker Enable (تمكين سماعات التلفاز)	Speaker settings (إعدادات السماعات)	
Off (إيقاف) / On (تشغيل)	إسكات السماعة الرئيسية بشكل مستقل		
[15] [0..60] الشريط المنزلق	مستوى صوت افتراضي للسماعة الرئيسية		
[15] [0..60] الشريط المنزلق	Default Headphone Volume (مستوى صوت سماعة الرأس الافتراضي)		

	<إجراء>	Factory default (إعداد المصنع الافتراضي)	
	<إجراء>	Enter Consumer Mode (دخول وضع المستهلك)	إعداد تلفاز
موافق / إلغاء	<إجراء>		
	<إجراء>	Enter TV Channel Setup (دخول قائمة إعداد القناة)	Channel setup (إعداد القناة)
	<إجراء>		
Off (إيقاف) / On (تشغيل)	<إجراء>	Enable / Disable AV channels (تمكين / تعطيل قنوات AV)	Source Selection (اختيار المصدر)
	<إجراء>		
	<إجراء>	Save all made changes (حفظ كافة التغييرات التي تمت)	Store Settings (تخزين الإعدادات)
	<إجراء>		
	<إجراء>	USB to TV (من USB إلى التلفزيون)	Smart Clone (النسخ النكي)
	<إجراء>	TV to USB (من التلفزيون إلى USB)	
	<إجراء>		
		SSB Firmware (برنامج SSB) / SSB NVM / Standby Firmware (البرنامج الثابت لوضع الاستعداد) ThemeTV / / Welcome Logo و Express Box (شعار الترحيب) / Hotel Information (معلومات الفندق) / All (الكل)	RF Download (RF تحميل)
		Frequency (التردد)، Medium (الوسط)، Service ID (معرف الخدمة)، ONID، NID و TSID، و Symbol Rate (معدل الترميز)، Modulation (التضمين)	
	<إجراء>	Start Download (بدء التحميل)	

**[Switch on picture format]****(تنسيق صورة التشغيل)**

إن عنصر القائمة هذا يسمح بتحديد تنسيق الصورة عند بدء التشغيل لكل من مصادر الفيديو المتاحة.

**[Welcome message]**

وظيفة رسالة الترحيب تسمح للتلفزيون بعرض رسالة ترحيب مخصصة لتحية ضيف الفندق كلما تم تشغيل التلفزيون. هذا يساعد على تخصيص تجربة الفندق للضيف. يمكن أن تتكون رسالة الترحيب من سطرين من النصوص، وكل سطر يحتوي على حد أقصى 20 حرفاً ورقماً. استخدم أزرار التنقل من وحدة التحكم عن بعد لكتابة رسالة الترحيب.

يتم تعطيل رسالة الترحيب دائماً عند ضبط وضع PBS على إيقاف

**[Display message]**

لتنشيط ميزة رسالة الترحيب عند بدء التشغيل:

[تشغيل] للتنشيط، [إيقاف] للتعطيل

**: [Welcome message line 1]**

[الخط 1]: لكتابة الحروف الخاصة بالسطر الأول من الرسالة.

**: [Welcome message line 2]**

[الخط 2]: لكتابة الحروف الخاصة بالسطر الثاني من الرسالة.

**[مسح]:**

لمسح ما تم كتابته في السطر 1 والسطر 2.

**: [Message line 1]**

لتحديد وقت عرض رسالة الترحيب على الشاشة عند تشغيل التلفزيون.

**الإعدادات الخاصة بوضع الإعداد****PBS settings (إعدادات PBS)****[PBS Setup menu language] (لغة قائمة**

إعداد PBS)

حدد لغة قائمة الإعداد لتكون الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية.

**[وضع PBS]**

لتمكين / تعطيل وضع الفندق الاحترافي.

[تشغيل]: يتم تنشيط جميع الإعدادات الخاصة بقائمة إعداد

الوضع الاحترافي.

[إيقاف]: التلفزيون يعمل كجهاز مستهلك عادي.

**[Room ID]**

حقل إدخال لتخزين 4 أرقام لتحديد معرف الغرفة.

**Switch on settings (الإعدادات عند التشغيل)****Switch on volume (مستوى الصوت عند التشغيل)**

عندما يقوم الضيف بتشغيل التلفاز، سيتم تشغيله عند مستوى الصوت المحدد.

**[Maximum volume]**

يحدد هذا الخيار الحد الأقصى المسموح به لمستوى صوت التلفاز.

**[Switch on channel]**

عندما يقوم الضيف بتشغيل التلفاز، سيتم تشغيله على القناة المحددة.

## [استعراض NetTV]

إن عنصر القائمة هذا يسمح بتمكين ميزة NetTV. إذا تم ضبط خيار استعراض NetTV على وضع الإيقاف، يتم تعطيل الميزة، ويتم إزالة رمز NetTV من قائمة الضيوف. إذا تم ضبط الخيار على وضع التشغيل، يتم تمكين الميزة، ويمكن الوصول لها من خلال رمز قائمة الضيوف. إذا تم تحديد بدء التشغيل، يتم تمكين الميزة ويتم تحميل البوابة عند بدء التشغيل.

## [عنوان البوابة]

عنصر القائمة هذا يسمح بإدخال عنوان URL للاتصال بموقع مخصص CE-HTML.

## [استعراض USB]

لتمكين / تعطيل رمز استعراض USB من قائمة الضيوف. [تشغيل]: عند ضبطها على وضع التشغيل، سيعرض التلفزيون رمز USB في القائمة الرئيسية. [إيقاف]: عند ضبطها على وضع الإيقاف، لن يعرض التلفزيون رمز USB في القائمة الرئيسية.

## [Scenea]

إن عنصر القائمة هذا يقوم بتمكين/تعطيل ميزة معلومات الفندق.

إذا تم ضبط الخيار على وضع الإيقاف، يتم تعطيل الميزة، ويتم إزالة رمز معلومات الفندق من قائمة الضيوف. إذا تم ضبط الخيار على وضع التشغيل، يتم تمكين الميزة، ويمكن الوصول لها من خلال رمز معلومات الفندق قائمة الضيوف.

## [SCART تلقائي]

لتمكين تحويل وضع سكرات تلقائياً في الوضع الاحترافي. [AV]: لتمكين تحويل وضع سكرات تلقائياً. [تشغيل مع Scart]: لتمكين إمكانية تشغيل/إيقاف التلفزيون تلقائياً عند اكتشاف تغيير حالة SCART. (لا يتم أبداً باستخدام هذه الميزة من دون وحدة STB متصلة) [إيقاف]: لتعطيل تحويل وضع سكرات تلقائياً.

## [Local Keyboard lock]

[إيقاف]: ستعمل أزرار التلفاز المحلية بشكل عادي. [تشغيل]: سيتم قفل أزرار التلفاز المحلية عدا زر [الطاقة]. [الكل]: سيتم قفل كافة أزرار التلفاز المحلية.

## [Remote Control lock]

[إيقاف]: ستعمل كافة أزرار وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف بشكل عادي. [تشغيل]: سيتم قفل كافة أزرار وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف.

(لا يزال من الممكن الدخول لقائمة إعداد الوضع الاحترافي عن طريق الضغط على [3]، [1]، [9]، [7]، [5]، [3]، [0] (سكات)).

## [العرض على الشاشة]

تقوم هذه الوظيفة بعرض أو إخفاء المعلومات على الشاشة. [إيقاف]: يتم منع المعلومات من الشاشة. [تشغيل]: يتم عرض المعلومات على الشاشة بشكل عادي.

## [أمان مرتفع]

[إيقاف]: يمكن الدخول لقائمة إعداد الوضع الاحترافي من كلاً من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف (اضغط على [3]، [1]، [9]، [7]، [5]، [3] + [إسكات]) ووحدة التحكم عن بعد الخاصة بإعداد الوضع الاحترافي. [تشغيل]: يمكن الدخول لقائمة إعداد الوضع الاحترافي من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بإعداد الوضع الاحترافي فقط.

## [Welcome Logo]

لتمكين / تعطيل إظهار شعار الترحيب المخزن عند بدء تشغيل التلفزيون في الوضع الأخضر (انظر إعدادات الطاقة): [تشغيل]: عند ضبطها على وضع التشغيل، فإن التلفاز سيعرض شعار الترحيب عند بدء التشغيل. [إيقاف]: عند ضبطها على وضع إيقاف، فإن التلفاز لن يعرض شعار الترحيب عند بدء التشغيل.

### [Enable CI-slot]

لتعطيل أو تمكين استخدام منفذ CI/CI+ المدمج:  
[إيقاف]: لا يتم تمرير إشارة الإدخال التلفزيونية عبر فتحة بطاقة CI، لا يمكن استخدام منفذ بطاقة CI.  
[تشغيل]: يمكن تمرير إشارة الإدخال التلفزيونية عبر منفذ بطاقة CI، يمكن استخدام منفذ بطاقة CI. تحقق مع المشغل المحلي لمعرفة ما إذا كانت بطاقة CI متوافقة مع هذا التلفزيون.

### [تمكين نصوص المعلومات]

لتمكين أو تعطيل استخدام نصوص المعلومات على الشاشة OSD عند الضغط على زر Teletext:  
[إيقاف]: لا تتوفر خدمات نصوص المعلومات (وضع الوصول المحدود)  
[تشغيل]: تتوفر خدمات نصوص المعلومات

### [تمكين MHEG]

لتمكين أو تعطيل استخدام MHEG على الشاشة OSD عند الضغط على زر MHEG:  
[إيقاف]: لا تتوفر خدمات MHEG (وضع الوصول المحدود)  
[تشغيل]: تتوفر خدمات MHEG

### [تمكين EPG]

لتمكين أو تعطيل استخدام EPG على الشاشة OSD عند الضغط على زر EPG:  
[إيقاف]: لا تتوفر خدمات EPG (وضع الوصول المحدود)  
[Now & Next]: قنوات دليل EPG (Now/Next) المتاحة  
[8 Day EPG]: خدمات دليل EPG (8 أيام) المتاحة

### [Subtitles at Startup]

لتمكين أو تعطيل استخدام الترجمة عند بدء التشغيل:  
[إيقاف]: لا تتوفر خدمات الترجمة (وضع الوصول المحدود)  
[تشغيل]: تتوفر خدمات الترجمة  
[تشغيل أثناء الكتم]: يتم تشغيل خدمات الترجمة عند إسكات صوت التلفزيون

### [Easylink break-in]

لتمكين أو تعطيل وظيفة وضع الاستعداد HDMI-CEC في الوضع الاحترافي.  
[إيقاف]: لا يسمح بتشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI-CEC خارجية.  
[تشغيل]: يسمح بتشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI-CEC خارجية.

### [Easylink control]

لتمكين أو تعطيل وظيفة التشغيل بللمسة واحدة في HDMI-CEC في الوضع الاحترافي.  
[إيقاف]: لتعطيل وظيفة التلفزيون الخاصة بالتحكم في أجهزة HDMI-CEC الخارجية.  
[تشغيل]: لتعطيل وظيفة التلفزيون الخاصة بالتحكم في أجهزة HDMI-CEC الخارجية.

### [Easylink Application Menu]

للسماح للقائمة بالتحكم في أجهزة HDMI-CEC الخارجية.  
[إيقاف]: لتعطيل وظيفة التلفزيون الخاصة بالتحكم في أجهزة HDMI-CEC الخارجية.  
[تشغيل]: لتعطيل وظيفة التلفزيون الخاصة بالتحكم في أجهزة HDMI-CEC الخارجية.

### [Auto USB]

لتمكين أو تعطيل وظيفة اكتشاف وحدات USB تلقائياً في الوضع الاحترافي.  
[إيقاف]: عند توصيل جهاز USB، لن تظهر قائمة [وسائط متعددة] تلقائياً، ولكن يمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة [وسائط متعددة] من قائمة الضيف.  
[تشغيل]: عند توصيل جهاز USB، تظهر قائمة [وسائط متعددة] تلقائياً.

### [SXP Baudrate]

لتحديد معدل الباود Baudrate لقناة اتصال SerialExpress لتكون 38200 أو 19200 باود (بت في الثانية).

### [تمكين الترميزات]

لتمكين أو تعطيل استخدام الترمجة في قنوات بث DVB: [إيقاف]: لا تتوفر خدمات الترمجة (وضع الوصول المحدود)  
[تشغيل]: تتوفر خدمات الترمجة

### [Enable Channel Map]

لتحديد خريطة القناة المطلوب عرضها:  
[Native]: لعرض خريطة القناة الافتراضية  
[BDS]: ليتم استخدامها فقط إذا تم توصيل جهاز STB

### [التثبيت]

هذا الإعداد يسمح بتحديد أي إشارات RF سيتم فحصها خلال عملية تثبيت القناة. كل إدخال [DVB-T/T2 - DVB-C - Analog] يمكن ضبطه على وضع التشغيل (تمكينه) أو الإيقاف (تعطيله).

### [JointSpace]

لم يتم اعتماد هذه الميزة لوضع الفندق. قم بضبطه دائماً على وضع الإيقاف.

### [Freeze on no signal] (تثبيت عند عدم وجود إشارة)

عندما يتم تمكين هذه الميزة سوف يُبقى التلفاز على آخر صورة تم استقبالها في حالة فقدان إشارة DVB.

## [Power settings]

### [تشغيل الطاقة]

إن وظيفة التشغيل تسمح للتلفزيون بالدخول في وضع محدد [تشغيل] ، [استعداد] للتشغيل عند توصيل الطاقة (تشغيل بارد):

[تشغيل]: يعمل التلفزيون دائماً (بعرض القناة الخاصة ببدء التشغيل) بعد أن يتم تنشيط الطاقة.

[استعداد]: عند ضبطه، سوف يتحول التلفزيون دائماً إلى وضع الاستعداد (في الحالة المحددة في خيار وضع الاستعداد منخفض الطاقة) بعد تنشيط الطاقة.

### [استعداد منخفض الطاقة]

خيار استعداد منخفض الطاقة يدخل التلفزيون في وضع استعداد محدد بعد الضغط على زر تشغيل/إيقاف على وحدة التحكم عن بعد. لتشغيل التلفزيون يمكن الضغط على زر التشغيل/الإيقاف على وحدة التحكم عن بعد أو على التلفزيون: [سريع]: سوف يتم تشغيل التلفزيون بسرعة (وعرض قناة بدء التشغيل. (هذا الوضع يستهلك طاقة أكثر من الوضع الأخضر).

[أخضر]: سوف يتم تشغيل التلفزيون بشكل أبطأ من الوضع سريع (وعرض قناة بدء التشغيل. (هذا الوضع يستهلك طاقة أقل من الوضع السريع).

### [طاقة ذكية]

يتم تحديد استهلاك الطاقة لوضع الطاقة الذكية من خلال إعداد الصورة الذكية في الجزء الخاص بإعداد التلفزيون. [إيقاف]: سوف يعمل التلفزيون باستخدام الإعداد القياسي من إعدادات الصورة الذكية، ولكن يمكن تغيير هذا الإعداد في وضع إعداد الضيف. [تشغيل]: سوف يعمل التلفزيون بإعداد الصورة الذكية المسمى "توفير الطاقة" ولا يمكن تغييره في وضع الإعداد الخاص بالضيف. (باستخدام هذا الإعداد يمكن توقع قيم استهلاك الطاقة).

### [الإيقاف التلقائي]

لتمكين أو تعطيل استخدام الإيقاف التلقائي للتلفزيون إذا لم يتم ملاحظة أي إجراء لوحدة التحكم بعد 240 دقيقة: [إيقاف]: لن يتم إيقاف التلفزيون بعد 240 دقيقة [تشغيل]: سيتم إيقاف التلفزيون بعد 240 دقيقة



## [Feature settings]

### [RC متعدد]

هذه الوظيفة تتيح تثبيت ما يصل إلى أربعة أجهزة تلفزيون في الغرفة الموجود بها التلفزيون بحيث يعمل كل تلفزيون بوحدة التحكم الخاصة به. بمجرد ضبط التلفاز، يمكن ضبط كل وحدة تحكم RC لتتذكر التلفزيون المتصلة به:

- [إيقاف] لا يتم استخدام هذه الوظيفة، كل تلفزيونات تعمل حسب وحدة التحكم 'الزرقاء'.
- [أزرق] سيعمل التلفزيون مع وحدة التحكم 'الزرقاء'.
- [أخضر] سيعمل التلفزيون مع وحدة التحكم 'الخضراء'.
- [الأصفر] سيعمل التلفزيون مع وحدة التحكم 'الصفراء'.
- [الأحمر] سيعمل التلفزيون مع وحدة التحكم 'الحمراء'.

اضغط مع الاستمرار في الضغط على كلاً من الزر الملون وزر القائمة بوحدة التحكم عن بعد لأكثر من ثانيتين.

### [VSecure]

VSecure هو نظام تشفير محتوى الضيافة المستخدم بواسطة أجهزة التلفاز الخاصة بالضيافة من Philips. باستخدام مفتاح المصادقة الداخلي VSecure، يمكن إنشاء مفتاح إلغاء الحماية الخاص بـ VSecure. إذا تم تخزين مفتاح إلغاء الحماية VSecure في التلفزيون، سيكون التلفزيون قادراً على فتح المحتوى المحمي. يمكن تحميل مفتاح إلغاء الحماية VSecure عن طريق جهاز ذاكرة USB أو عن طريق DVB RF:

## [Delayed reboot]

لتمكين أو تعطيل استخدام ميزة دخول وضع الاستعداد المتأخر:

- [إيقاف]: لا يتم إضافة أي تأخير عندما يضغط الضيف على زر 'الإيقاف'.
- [تشغيل]: يتم إضافة تأخير عندما يضغط الضيف على زر 'الإيقاف' قبل الدخول في وضع الاستعداد، وفي حال وجود تفاعل من الضيف عن طريق الخطأ، فسيتم تفعيل التلفزيون بعد ذلك مباشرة وبدون أي تأخير في بدء التشغيل.

## [Delayed reboot timeout] (مهلة إعادة التشغيل)

هذا الإعداد يسمح بتحديد كم من الوقت سينتظر التلفزيون لإعادة التشغيل عند تمكين إعادة التشغيل المتأخر. يوجد خياران: 5 دقائق أو 10 دقائق.

## [Clock settings]

### [Time Setting]

هذا لا يتوفر إلا إذا تم ضبط وقت التحميل إلى يدوي، ويمكن استخدامه لضبط الساعة بوحدة التحكم عن بعد:

[ضبط]: حقل إدخال الوقت [xx:xx Hr] يمكن ضبط الوقت باستخدام مفاتيح الأسهم وأزرار الأرقام

### [تحميل الوقت]

حدد مصدر وقت الساعة:

- [تلفازي]: يتم ضبط الساعة حسب قناة التحميل.
- [يدوي]: يتم ضبط وقت الساعة باستخدام خيار إعداد الوقت Time Setting.

## [Download Country]

قم بضبط الدولة المحددة لتكون مصدر الوقت بالساعة.

### [تحميل البرنامج]

قم بضبط تحميل البرنامج ليكون مصدر وقت الساعة. (يوصى بضبط هذا الإعداد على قناة تبث من البلد التي تم تثبيت التلفزيون بها لضمان أن التوقيت المحلي صحيح)

## [Time Offset] (الفارق الزمني)

الفارق الزمني المطلوب إضافته على وقت الساعة الذي تم تحميله: Slider[:]. من 12- إلى 12 ساعة

### [توقيت صيفي]

لضبط خيارات التوقيت الصيفي: [ضبط]: إيقاف، تشغيل

### [Program Info]

هذه الوظيفة تقوم بضبط متغيرات DVB اللازمة لتحديد قناة RF المناسبة الخاصة بـ VSecure لتحميل مفاتيح RF VSecure الثابتة أو المتغيرة:

التردد	تردد MUX (####)
[متوسط]	كابل أو هوائي (DVB T)
[Service ID]	#####
[ONID]	#####
[NID]	#####
[TSID]	#####
[معدل الترميز]	#####
[نوع التضمين]	QAM16، و QAM32، و QAM64، و QAM128، و QAM256

يجب أن تتطابق المتغيرات أعلاه مع تهيئة النظام الرئيسي

### [Erase key option]

هذه الوظيفة تقوم بضبط نوع مفاتيح إلغاء الحماية VSecure المراد مسحها:

[Shared key]	لمسح المفتاح المشترك
[Odd key]	لمسح المفتاح الفردي
[Even key]	لمسح المفتاح الزوجي
[كافة المفاتيح]	لمسح المفاتيح الفردية والزوجية والمشاركة

### [Erase key option]

هذه الوظيفة تقوم بمسح المفاتيح لتي تم تحديدها في خيار مسح المفتاح:

[إجراء]	اضغط '>' أو 'OK' لمحو المفتاح (المفاتيح).
---------	---

### [Mode]

[Stand alone]: مفتاح إلغاء الحماية VSecure يتم تخزينه مرة واحدة عن طريق USB، وسوف يبقى متاحاً حتى يتم مسحه يدوياً.

[متصل]: يتم إرسال مفتاح إلغاء الحماية VSecure عبر الترددات اللاسلكية serialXpress RF ويبقى صالحاً حتى إيقاف التشغيل أو تلقي مفتاح إلغاء حماية VSecure مختلف.

[RF Static]: يتم تخزين مفتاح إلغاء الحماية VSecure عبر الترددات اللاسلكية RF ويبقى صالحاً حتى مسحه يدوياً أو تلقي مفتاح إلغاء حماية VSecure مختلف.

### [Load key to USB]

[إجراء] ضع جهاز ذاكرة USB في منفذ USB بالجانب الخاص بالمنافذ I/O. اضغط '>' أو 'OK' لنسخ مفتاح المصادقة VSecure إلى جهاز ذاكرة USB

### [Load key to TV]

[إجراء] ضع جهاز ذاكرة USB به مفتاح إلغاء حماية VSecure صالح في منفذ USB بالجانب الخاص بالمنافذ I/O. اضغط '>' أو 'OK' لنسخ مفتاح إلغاء الحماية VSecure إلى جهاز ذاكرة USB

### [Vsecure self test]

[إجراء] لإجراء اختبار ذاتي داخلي للتحقق من صحة نظام VSecure. بعد ذلك، قم بتحميل مفاتيح الفندق المناسبة.

**[إعدادات السماع]**

هذه الوظيفة تقوم بتحديد طريقة العمل المتزامن للسماعة الرئيسية المدمجة وسماعة الرأس/الحمام:

**[تم تمكين سماع التلفاز]**

[إيقاف]: يتم إسكات السماعات الرئيسية.

وحدة التحكم عن بعد يمكنها التحكم في مستوى الصوت والإسكات الخاص بسماعة الرأس/الحمام [تشغيل]: تكون السماعات الرئيسية نشطة ويتم تحديد سلوك سماعة الرأس/الحمام من خلال خيار إسكات السماعة الرئيسية بشكل مستقل.

xxxx:[EasyLink]

xxx:[EasyLink] تشغيل

**[إسكات السماعة الرئيسية بشكل مستقل]**

[إيقاف]: أزرار التحكم في مستوى الصوت والإسكات

ستتحكم في السماعات الرئيسية وسماعة

الرأس/الحمام في نفس الوقت.

[تشغيل]: إذا تم إسكات السماعات الرئيسية بواسطة وحدة

التحكم عن بعد، فستتحكم وحدة التحكم عن بعد في

مستوى صوت سماعة الرأس / الحمام.

**[مستوى صوت افتراضي للسماعة الرئيسية]**

هذا الخيار يحدد مستوى صوت السماعات الرئيسية عندما يتم

إلغاء إسكات التلفزيون ويتم ضبط خيار 'إسكات السماعة الرئيسية

بشكل مستقل' على 'تشغيل'.

**[Default headphone volume] (مستوى صوت**

سماعة الرأس الافتراضي)

غير مطبق.

**[Factory default]**

يقوم باستعادة إعدادات الصورة والصوت الخاصة بالمصنع. لا

يتم تغيير تنبيلات القنوات.

## إعداد التلفاز

- **[قياسي]:** لضبط إعدادات الصورة لملائمة معظم بيئات وأنواع الفيديو. يعد من إعدادات المصنع الافتراضية.
- **[صورة]:** إعدادات ملائمة لعرض الصور.
- **[مخصص]:** يتيح لك تخصيص إعدادات شخصية للصورة وحفظها.
- اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

- **[إعادة ضبط]:** لإعادة الضبط حسب إعدادات المصنع الافتراضية.
- اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.
- **[تباين]:** لضبط كثافة المناطق المضيئة والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير.
- اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

- **[السطوع]:** لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.
- اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.
- **[Colour]:** لضبط تشبع اللون.
- اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

- **[درجة اللون]:** لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC.
- اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.
- **[وضوح]:** يقوم بتعديل الحدة في الصورة.
- اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.
- **[تقليل التشويش]:** تصفية وتقليل التشويش في إحدى الصور.
- اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.
- **[الدرجة]:** لضبط توازن اللون في صورة.
- اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

باستخدام هذا الخيار، يمكن ضبط كافة وظائف التلفزيون الأساسية. إذا تم تغيير أي إعداد في قائمة PBS، ينبغي تخزينها قبل الضغط على [OK]، وإلا سيتم تجاهلها.



حدد إعداد لإجراء تغييرات على إعدادات التلفزيون

## تغيير إعدادات الصورة والصوت (باستخدام وحدة تحكم إعداد PBS)

إعدادات الصورة

- 1 اضغط **[Home/Menu]** < [إعداد تلفاز] >.
  - 2 اختر **[إعداد]** < [إعدادات التلفزيون] > **[صورة]**، ثم اضغط **OK**.
  3. حدد الإعداد المراد ضبطه واضغط **<OK>**:
- **[صورة ذكية]:** للوصول إلى إعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقاً.
  - **[شخصي]:** لضبط التلفزيون حسب تفضيلاتك الشخصية.
  - **[حيوي]:** إعدادات ثرية وديناميكية، مثالية للاستخدام النهاري.
  - **[طبيعي]:** إعداد صورة طبيعية.
  - **[السينما]:** إعدادات ملائمة لمشاهدة الأفلام.
  - **[اللعبة]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
  - **[توفير الطاقة]:** أفضل إعدادات موفرة للطاقة.

## إعدادات صوت ذكي

- 1 اضغط [Home/Menu] < [إعداد تلفزيون].
- 2 اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت]، ثم اضغط OK.
3. حدد الإعداد المراد ضبطه واضغط <OK>:

- **[صوت ذكي]:** للوصول إلى إعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقاً:
- **[شخصي]:** لضبط التلفزيون حسب تفضيلاتك الشخصية.
- **[قياسي]:** لضبط إعدادات الصوت لملامحة معظم البيئات وأنواع الصوت.
- **[أخبار]:** لتطبيق إعدادات الصوت المناسبة بشكل مثالي للصوت المنطوق، مثل الأخبار.
- **[فيلم]:** لتطبيق إعدادات الصوت المناسبة بشكل مثالي للأفلام.
- **[اللعبة]:** إعدادات ملائمة للالعاب.
- **[دراما]:** لتطبيق إعدادات الصوت المناسبة بشكل مثالي للدراما.
- **[رياضة]:** لتطبيق إعدادات الصوت المناسبة بشكل مثالي للرياضة.
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.
- **[إعادة ضبط]:** لإعادة الضبط حسب إعدادات المصنع الافتراضية.
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.
- **[الجهير]:** لضبط مستوى الجهير.
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.
- **[عالي الطبقة]:** لضبط مستوى الطبقة.
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.
- **[محيطي]:** لتمكين الصوت الفضائي.
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.
- **[مستوى صوت سماعات الرأس]:** لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.

- **[درجة خاصة]:** لتخصيص ضبط درجة اللون.
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.

- **[Pixel Plus HD]:** للوصول إلى إعدادات متقدمة، تشمل [HD Natural Motion]، [100 هرتز LCD واضحة]، [وضوح متقدم]، [التباين الديناميكي]، [إضاءة خلفية ديناميكية]، [تقليل التشوه في MPEG]، [تحسين اللون]، [جاما].
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.

- **[وضع PC]:** لتمكين ضبط إعدادات الصورة عند توصيل كمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI. في حالة التمكين؛ يمكن اختيار **[تنسيق الصورة]** ليكون بلا مقياس وهو ما يقدم التفاصيل القصوى لعرض محتوى الكمبيوتر.
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.

- **[تنسيق الصورة]:** لتغيير تنسيق الصورة.
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.

- **[حواف الشاشة]:** لتغيير حجم الصورة.
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.

- **[تقل الصورة]:** لضبط موضع الصورة. لا يمكن تطبيقه إذا كان تنسيق الصورة المحدد هو **[تكبير/تصغير تلقائي]** أو **[شاشة عريضة]**.
- اضغط OK لتأكيد اختيارك.

- 4 اضغط [Back/PP] للعودة إلى قائمة إعداد التلفزيون.
- 5 اضغط [Back/PP] للخروج.

• **[استواء تلقائي للصوت]:** للحد تلقائيًا من التغييرات

المفاجئة في مستوى الصوت، على سبيل

المثال، عند تغيير القنوات.

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[توازن]:** لضبط توازن السماع اليمنى واليسرى

لملائمة وضع الاستماع بشكل أفضل.

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

4 اضغط **[Back/PP]** للعودة إلى قائمة إعداد التلفاز.

5 اضغط **[Back/PP]** للخروج.

## EasyLink

1 اضغط **[Home/Menu]** < [إعداد تلفاز] < .

2 اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] <

**[EasyLink]**، ثم اضغط **OK**.

3. حدد الإعداد المراد ضبطه واضغط **OK** <:

**[• EasyLink]:** لتمكين / تعطيل EasyLink:

• **[إيقاف]:** لا تتوفر وظيفة EasyLink

• **[تشغيل]:** يتم تمكين وظيفة EasyLink

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[التحكم عن بعد في EasyLink]:** لتمكين /

تعطيل وحدة التحكم عن بعد الخاصة بوظيفة

EasyLink:

• **[إيقاف]:** لا تتوفر وظيفة EasyLink

• **[تشغيل]:** يتم تمكين وظيفة EasyLink

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[سماعات تلفاز]:** لتمكين/تعطيل التحكم في

سماعات التلفاز EasyLink:

• **[إيقاف]:** لا تتوفر وظيفة EasyLink

• **[تشغيل]:** يتم تمكين وظيفة EasyLink

• **[EasyLink]:** لا تتوفر وظيفة

EasyLink

• **[تشغيل EasyLink]:** يتم تمكين وظيفة

EasyLink

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[HDMI 1 –ARC]:** لتمكين/تعطيل إخراج

الصوت على HDMI 1:

• **[إيقاف]:** لا تتوفر وظيفة EasyLink

• **[تشغيل]:** يتم تمكين وظيفة EasyLink

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

4 اضغط **[Back/PP]** للعودة إلى قائمة إعداد التلفاز.

5 اضغط **[Back/PP]** للخروج.

## التفضيلات

1 اضغط **[Home/Menu]** < [إعداد تلفاز] < .

2 اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات]،

ثم اضغط **OK**.

3. حدد الإعداد المراد ضبطه واضغط **OK** <:

• **[لغة القائمة]:** لضبط لغة القائمة المطلوبة.

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[موقت النوم]:** لضبط المهلة المطلوبة لموقت النوم

[0..180 min]

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[Text 2.5]:** لضبط نصوص المعلومات 2,5

[إيقاف] عدم الضبط (يتم استخدام نسخة قديمة)

[تشغيل] 2,5 مستخدم

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[الساعة]:** لضبط الساعة الداخلية

[وضع ساعة تلقائية] عدم الضبط

[توقيت صيفي] عدم الضبط

[Date] عدم الضبط

[الوقت] عدم الضبط

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

4 اضغط **[Back/PP]** للعودة إلى قائمة إعداد التلفاز.

5 اضغط **[Back/PP]** للخروج.

**إعادة ضبط إعدادات المصنع**

إن إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع تستعيد

الإعدادات الافتراضية للصوت والصورة.

وتبقى إعدادات تثبيت القنوات هي نفسها.

1 اضغط **[Home/Menu]** < [إعداد تلفاز] < .

2 اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات

مصنع]، ثم اضغط **OK**.

تعود إعدادات التلفزيون إلى افتراضيات المصنع.

• **[شريط الصوت]:** الظاهر على الشاشة.

[إيقاف] لا يظهر شريط الصوت على الشاشة

[تشغيل] لعرض شريط الصوت على الشاشة

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[حجم معلومات القناة]:** الظاهر على الشاشة.

[كلاسيكي] العرض القياسي على الشاشة

[كبير] مساحة عرض أكبر على الشاشة

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[الإيقاف التلقائي]:** الإيقاف بعد 240 دقيقة:

[إيقاف] إلغاء الإيقاف التلقائي

[تشغيل] الإيقاف التلقائي

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[الوصول العالمي]:**

[إيقاف] إلغاء الوصول العالمي

[تشغيل] الوصول العمومي

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[صوت المفتاح]:**

[إيقاف] لإيقاف تشغيل النغمة الصوتية عند

الضغط على زر من وحدة التحكم

[تشغيل] لتشغيل النغمة الصوتية عند الضغط

على زر من وحدة التحكم

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[Audio Out Delay]:** لضبط التأخير عند

إخراج الصوت.

[إيقاف] إلغاء التأخير

[تشغيل] لإدخال تأخير

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

• **[TV placement]:** لضبط وضع التلفزيون،

وهو ما يؤثر على جودة الصوت.

[تثبيت على الحائط]

[على حامل للتلفاز]

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

## إعادة تثبيت التلفزيون

تقوم هذه العملية ببدء تهيئة التلفزيون لإعادة ضبط كافة الإعدادات إلى الوضع الافتراضي واستبدال (إعادة تثبيت) جميع القنوات.

1 اضغط [Home/Menu] < [إعداد تلفاز] < [OK]

2 اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [أعد تثبيت تلفاز]، ثم اضغط OK.

سوف يقوم التلفزيون بإيقاف الطاقة وصولاً إلى وضع الاستعداد، ثم يبدأ مرة أخرى. إذا بقي التلفزيون في وضع الاستعداد، قم بتشغيل التلفزيون باستخدام زر التشغيل في وحدة التحكم عن بعد.

1 يتم عرض شاشة المنطقة:

المنطقة  
أستراليا  
أوروبا

اختر [أوروبا]، ثم اضغط <OK>.

2 يتم عرض شاشة اختيار اللغة:

اختر [xxxx] (اللغة من القائمة) واضغط <OK>.

3 تظهر شاشة اختيار الدولة التي يتم بها التثبيت:

اختر [xxxx] (الدولة من القائمة) واضغط <OK>.

4 يتم عرض شاشة اختيار وضع التلفزيون:

[تثبيت على الحائط]: في حال التثبيت على الحائط

[على حامل للتلفاز]: في حال استخدام حامل للتلفاز واضغط <OK>.

6 الوصول العالمي لعرض شاشة OSD لضعاف البصر والسمع:

[لا]: عدم استخدام إعدادات خاصة  
[نعم]: تم ضبط إعدادات خاصة

واضغط <OK>.

7 اضغط [الإعدادات] للمتابعة وتثبيت القنوات.

نفذ الخطوات التالية:

[تثبيت القنوات التلفزيونية] واضغط <OK>  
[متابعة]  
[الإعدادات]

يتم عرض شاشة لإجراء تغييرات لضبط قائمة/خريطة القنوات:

[وضع معدل الترميز]:

تلقائي

سيستخدم التلفاز معدل الترميز المحدد مسبقاً

(6.900/6.875)

يدوي

خيار ضبط معدل الترميز 1  
ومعدل الترميز 2

[معدل الترميز 1]: 0.000 (للضبط)

[معدل الترميز 2]: 0.000 (للضبط)

[Frequency scan]:

المسح السريع

تثبيت القنوات حسب جدول بيانات يتم تكوينه مسبقاً

مسح كامل

تثبيت القنوات بمسح حزمة الترددات بالكامل

[Frequency step]:

1 ميغاهرتز

عند استخدام المسح الكامل، يكون حجم الخطوة للبحث عن قنوات هو 1 ميغاهرتز

8 ميغاهرتز

عند استخدام المسح الكامل، يكون حجم الخطوة للبحث عن قنوات هو 8 ميغاهرتز

[وضع تردد الشبكة]: تلقائي

سيقوم التلفزيون بضبط تردد الشبكة استناداً إلى جدول بيانات تم تكوينه مسبقاً

يدوي

خيار ضبط تردد الشبكة

[تردد الشبكة]: 000.00 (للضبط)

[القنوات التناظرية]:

قيد التشغيل

سوف يفحص التلفاز القنوات التناظرية أيضاً



## إعدادات إضافية للقنوات

متوقف عن التشغيل  
لن يفحص التلفاز القنوات  
التناظرية

[LCN Sorting]:

قيد التشغيل

سوف يفحص التلفاز القنوات  
التناظرية أيضاً

متوقف عن التشغيل

لن يفحص التلفاز القنوات  
التناظرية

1. اضغط [Home/Menu] < [إعداد تلفاز] < [OK].

2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة]، ثم اضغط OK.

3. حدد الإعداد المراد ضبطه واضغط <OK>:

• [اللغات]: لضبط لغات DVB المطلوبة.

تشغيل

[إعادة تعيين]:

• [Primary audio]: لضبط قناة الصوت

الأساسية على لغة الدولة المحددة.

بمجرد الانتهاء، اختر [تم]

[تم]:

واضغط <OK>

• [Secondary audio]: لضبط قناة

الصوت الثانوية على لغة الدولة المحددة.

8 اختر [بدء] للمتابعة.

• [Primary subtitles]: لضبط الترجمة

الأساسية على لغة الدولة المحددة.

9 إذا لم يتوفر تردد مسبق التحديد للشبكة، أو تم ضبط

وضع تردد الشبكة على الوضع اليدوي، أدخل تردد  
الشبكة واضغط على [تم] للمتابعة.

اضغط [إلغاء] إذا لم ترد تثبيت DVB-C (فقط  
DVB-T والتناظري).

• [Secondary subtitles]: لضبط

الترجمة الثانوية على لغة الدولة المحددة.

10 حالما يتم تكوين قائمة القنوات، سيوضح

التلفزيون عدد القنوات الرقمية والتناظرية التي تم  
التقاطها وسيعود إلى شاشة إعداد التلفاز.

• [Primary text]: لضبط النصوص

الأساسية على لغة الدولة المحددة.

11 اضغط [تم] < [تخطي] < [إنهاء] < [إغلاق] للعودة

إلى قائمة إعداد التلفاز. إذا كان وضع PBS هو

[تشغيل]، يتم عرض قائمة الضيف.

• [Secondary text]: لضبط النصوص

الثانوية على لغة الدولة المحددة.

• [إعاقة بصرية]: لضبط المزايا الخاصة بضعاف

البصر المراد دعمها:

[إيقاف]:

[مكبرات الصوت]:

[سماعات الرأس]:

[Speakers + headphones]

• **[تنسيق الصوت المفضل]:** لضبط تنسيق

الصوت المفضل للميزة:

[قياسي]:

[متقدم]:

• **[أحادي/ستيريو]:** لضبط تنسيق الصوت للميزة:

[أحادي]:

[ستيريو]:

اضغط **OK** لتأكيد اختيارك.

**تثبيت القنوات**

قبل البدء في تثبيت القنوات، يجب ضبط الإعدادات الخاصة لاسترداد القنوات المراد تثبيتها (انظر إعادة التثبيت، صفحة 30)

1 اضغط **[Home/Menu]** < [إعداد تلفاز] < **[OK]**.

2 اختر [إعداد] < [إعدادات القناة]، ثم اضغط **OK**.

3. حدد الإعداد المراد ضبطه واضغط **<OK>**:

• **[تثبيت القناة]:** تكوين إعدادات التثبيت الصحيحة:

• **[التحديث التلقائي للقنوات]:** يمكن لهذا

التلفزيون أن يقوم بإعادة فحص تكوين القنوات بأكملها تلقائياً مرة واحدة في اليوم إذا تم ضبط هذه الميزة وكان التلفزيون في وضع الاستعداد.

**[إيقاف]:** إلغاء التحديث التلقائي

**[تشغيل]:** عندما تصل ساعة التلفزيون إلى

5.00 صباحاً تبدأ عملية تحديث القنوات

• **[رسالة تحديث قناة]:** بمجرد تحديث قائمة

القنوات بالتلفزيون عن طريق التحديث التلقائي

للقنوات، سيظهر على الشاشة إخطار بذلك

**[إيقاف]:** عدم إظهار رسالة التحديث

**[تشغيل]:** بعد دورة التحديث يتم عرض رسالة

OSD عند تشغيل التلفزيون.

• **[رقمي: اختبار الاستقبال]:** مسح تجريبي

سيتم تثبيت القنوات المتوفرة في تردد MUX

المضبوط

**[وضع معدل الترميز]:**

تلقائي

سيستخدم التلفاز معدل

الترميز المحدد مسبقاً

(6.900/6.875)

يدوي

خيار ضبط معدل

الترميز 1 ومعدل

الترميز 2

0.000 (للمعدل) **[Symbol rate 1]:**

0.000 (للمعدل) **[معدل الترميز 2]:**

لبدء المسح التجريبي **[بحث]:**

قم بضبط التردد لتهيئة MUX المحددة [000.00]

واضغط **[بحث]**.

بعد العثور على القنوات، اضغط **[تم]**.

## قفل الأطفال

إن ميزة قفل الأطفال تعد آلية لمنع عرض قناة بها تصنيف أعلى للوالدين عن ما تم ضبطه لهذه الميزة.

1 اضغط [Home/Menu] < [إعدادات تلفاز] <

[OK].

2 اختر [إعدادات] < [قفل الأطفال]، ثم اضغط OK.

3. حدد الإعداد المراد ضبطه واضغط <OK>:

• [تصنيف أبوي]: قم بضبط القيمة المناسبة (فقط بعد ضبط الرمز)

• [قفل القناة]: قم بتحديد القنوات التي تتأثر بالتصنيف الأبوي

• [تعيين الرمز]: أدخل رمز مكون من 4 أرقام، ثم اضغط <OK>.

4 اضغط [Back/PP] للعودة إلى قائمة إعدادات التلفاز.

5 اضغط [Back/PP] للخروج.

## • [تناظري: تثبيت يدوي]:

سوف يتم تثبيت القنوات التناظرية التي تتوفر في كامل الطيف الترددي.

قم بضبط القيم الضرورية:

[النظام]:

غرب أوروبا  
شرق أوروبا  
المملكة المتحدة  
فرنسا

000.00 (للضبط)  
[بحث] < [تم]

بحث عن قناة

000.00 (للضبط)  
اضغط ▼ أو ▲  
لإجراء مكالمة دقيقة  
للقناة.  
[تم]

[ضبط]:

[تخزين القناة الحالية]:

قم بتخزين القناة التي تمت مكالمتها في القناة الحالية تخزين القناة الحالية تحت رقم قناة جديد.

[تخزين كقناة جديدة]:

قم بالتخزين تحت رقم قناة جديد.

4 اضغط [Back/PP] للعودة إلى قائمة إعدادات التلفاز.

5 اضغط [Back/PP] للخروج.

## Source Selection (اختيار المصدر)

خيار تحديد ما إذا كان جهاز AV الخارجي مرئي للضيف. حدد الحقول التي ترغب في إعطاء الضيف القدرة على اختيارها.

## Store Settings (تخزين الإعدادات)

للتأكيد التغييرات في قائمة إعداد PBS، **يجب** تخزين الإعدادات.

1. اختر [Store settings] واضغط OK.
2. اختر [OK] لتخزين الإعدادات
3. اختر [الغاء] لتجاهل أي تغييرات

## Smart Clone (النسخ الذكي)

مع ميزة النسخ الذكي، من الممكن النسخ من / إلى جهاز التلفزيون عبر جهاز USB بيانات التكوين وبيانات قائمة القنوات. ضع جهاز ذاكرة USB في منفذ USB بالجانب الخاص بمنافذ I/O في التلفاز.

\*يجب أن يكون تنسيق جهاز USB إما FAT أو FAT32.

### USB to TV (USB إلى التلفاز)

1. اختر [Smart Clone] واضغط OK.
2. اختر [USB to TV]، ثم اضغط OK.
3. سيتم تحميل البيانات من وحدة USB إلى التلفزيون. لتشغيل الإعدادات التي تم تحميلها، انتظر حتى يتم عرض رسالة OSD لإزالة سلك الكهرباء.
4. قم بإزالة وإعادة تركيب سلك الطاقة.

## تغيير إعدادات القناة

بعد التثبيت؛ قد ترغب في ترتيب قائمة القنوات بما يناسب رغبتك.

1 اضغط [Channel] < [Home/Menu] [setup]

2. حدد القناة المراد ضبطها واضغط

:<OPTIONS>

• [تسمية]: اضغط <OK> لإظهار لوحة المفاتيح الافتراضية وتعديل الاسم. يمكنك إغلاق ذلك عن طريق [تم].

• [تم] <OK>: اختر تم واضغط <OK> لتخزين اسم القناة.

• [إعادة ترتيب]: انتقل إلى القناة المحددة لتغييرها

واضغط <OK>. انقلها إلى الموقع

المطلوب، ثم اضغط OK.

اختر [Insert] لإدراج القناة في الموضع

المرغوب، [Swap] لتبديل الموضع مع

قناة أخرى أو [الغاء] لإلغاء الترتيب.

اضغط OK للتنشيط.

• [Blank channels] : حدد القائمة التي تحتاج إلى

جعلها فارغة (فارغة = مخفية من خريطة قناة)

لمشاهدة القنوات مرة أخرى قم بإلغاء تحديد هذا

الحقل.

اضغط [Back/PP] للعودة إلى صفحة إعداد القناة.

## RF Download (تحميل RF)

بدلاً من استخدام جهاز ذاكرة USB للقيام بالنسخ و تحديث البرامج الثابتة، فمن الممكن أيضاً القيام بالتحديث عبر بنية RF التحتية. تعد هذه العملية مدعومة من خلال Philips Hospitality RF SmartInstall (طريقة Download) ، ويسمح في نفس الوقت بطريقة عدة تلفزيونات في نفس الوقت.

يجب أن يكون وضع PBS Mode هو وضع التشغيل  
!ON

### [SW TYPE]:

تحديد أجزاء البرنامج المراد ترقيتها:

البرنامج الثابت للتلفاز	[SSB Firmware]
إعدادات التلفزيون	[SSB NVM]
البرنامج الثابت للمعالج	[StandBy Firmware]
الخاص بوضع الاستعداد	
ملف من ملفات الصور	[Welcome Logo]
ملف من ملفات الصور	[معلومات الفندق]
كل ما سبق (معداً)	[الكل]
برنامج وضع الاستعداد	

## TV to USB (من التلفزيون إلى USB)

1. اختر [Smart Clone] واضغط OK.
2. اختر [TV to USB]، ثم اضغط OK.
3. سيتم تحميل البيانات من التلفزيون إلى وحدة USB.
4. انتظر حتى تعود رسالة OSD إلى حالتها السابقة قبل إزالة جهاز USB.

## شعار الترحيب / معلومات الفندق

يمكن تخزين شعار الترحيب ومعلومات الفندق على التلفزيون باستخدام USB أو تحميل عبر RF.

ضع الصور في المواقع التالية على وحدة USB وقم بتنفيذ إجراء النقل من USB إلى التلفزيون.

### شعار الترحيب:

<USB:\>Q555H\WelcomeLogo  
WelcomeLogo.jpg

تنسيق الصورة: تنسيق JPG، 960h x 540v بكسل

### معلومات الفندق:

<USB:\>Q555H\Wallpaper\HotelInfo.jpg

تنسيق الصورة: تنسيق JPG، تنسيق 9:16

(مثال، 960h x 540v، و 1280h x 720v، ....)

## [Program Info]

هذه الوظيفة تقوم بضبط متغيرات DVB الأساسية لتحديد قناة التحميل الصحيحة عبر RF:

تردد MUX (الافتراضي: 0706)	[التردد]*
كابل أو هوائي (DVB T/C)	[متوسط]*
(00001) # # # #	[Service ID]
(00001) # # # #	[ONID]
(00001) # # # #	[NID]
(00001) # # # #	[TSID]
(6.900) # . # #	[معدل الترميز]**
QAM16، QAM32، و QAM64، QAM128 و QAM256	[نوع التضمين]**

\* عناصر ضرورية، \*\* عناصر ضرورية، ولكن لـ DVB-C فقط

يجب أن تتطابق المتغيرات أعلاه مع تهيئة النظام الرئيسي

## Start Download (بدء التحميل)

لبدء إجراء التحميل من RF بشكل يدوي:

1. اختر [RF Download] واضغط OK.
2. اختر [Start Download] واضغط OK.

سوف تبدأ عملية التحميل وستبحث عما إذا كان يوجد محتوى صالح على شبكة RF.


سوف يبدأ التحميل التلقائي كل يوم في 4:00 صباحاً، و 1:00 مساءً.

## 7. توصيل التلفزيون

### الكابلات

#### جودة الكابل

#### نظرة عامة

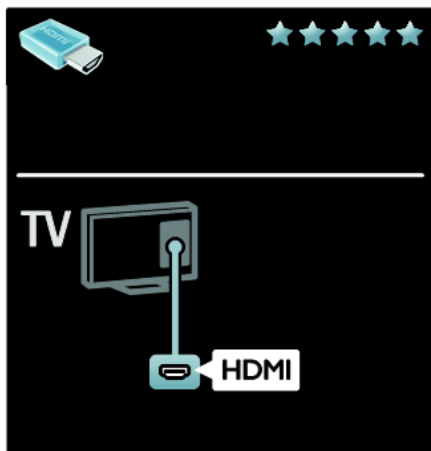


#### Y Pb Pr

استخدم وصلة (Y Pb Pr) فيديو مكوّن مع وصلة صوت يمين ويسار للصوت.

تستطيع Y Pb Pr التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد HD.

قم بمطابقة ألوان موصل Y Pb Pr مع قوابس الكابل.

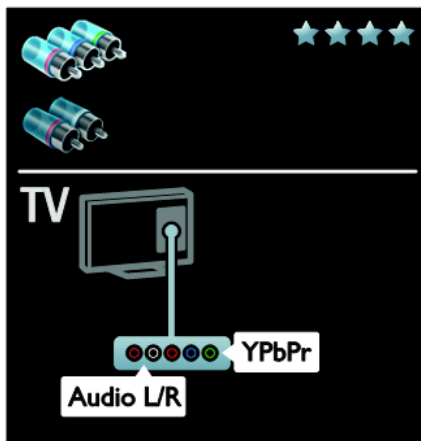

#### HDMI

توصيلة HDMI تتمتع بأفضل جودة في الصوت والصورة.


يحتوي كابل HDMI على إشارات الصوت والفيديو. ولذا؛ استخدم HDMI مع إشارات التلفزيون عالية التحديد HD ولتمكين EasyLink.

موصل قناة عودة صوت HDMI (ARC) يسمح لك بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق مع HDMI ARC.

- لا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار/16,4 قدمًا.


## SCART

يحتوي كبل SCART واحد على إشارات الصوت والفيديو.  
تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو RGB ولكن ليس إشارات التلفزيون عالية الدقة HD.

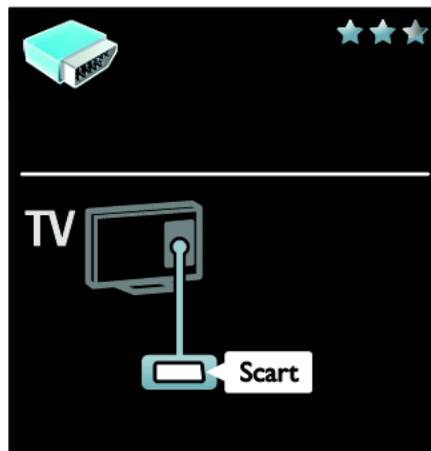

## VGA

قم باستخدام هذا الموصل لعرض محتوى أجهزة الكمبيوتر على شاشة التلفزيون

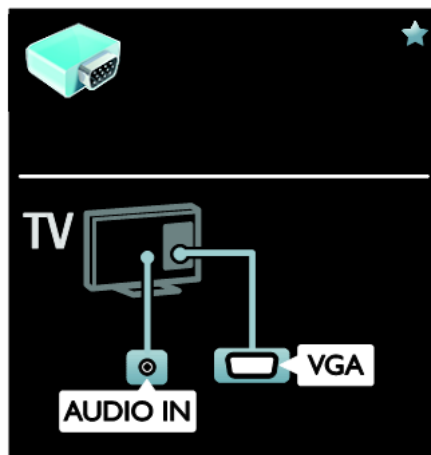


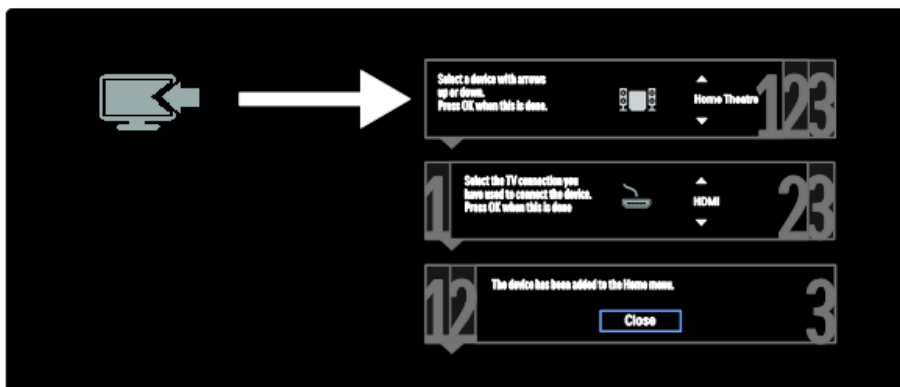
للفيديو والصوت، استخدم موصلات VGA و AUDIO IN.



## الأجهزة


### نظرة عامة

يمكنك توصيل الأجهزة الخاصة بك بالتلفزيون باستخدام أي من الخيارات التالية. بعد التوصيل، اضغط  < [إضافة أجهزتك].




### مشغل أقراص Blu-ray أو DVD

يمكنك توصيل مشغل القرص بـ HDMI مع التلفزيون.

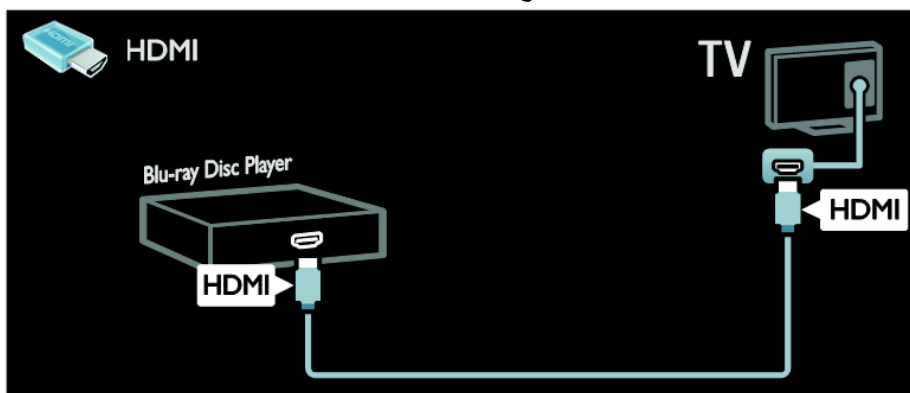


يمكنك توصيل مشغل الأقراص باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) و كابل صوت يمين/يسار مع التلفزيون.

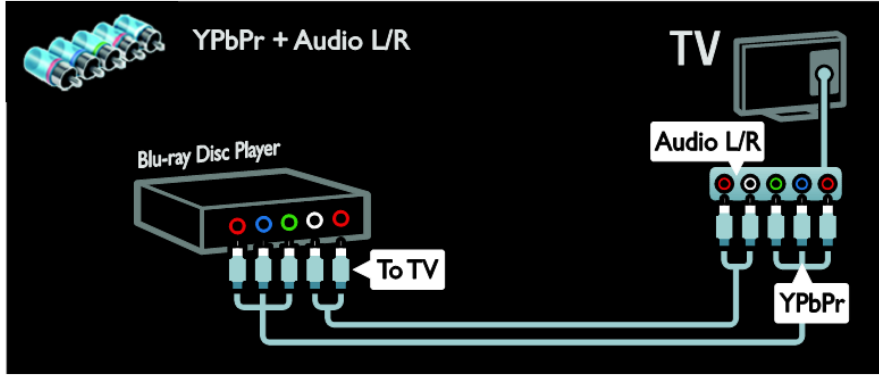


### مُستقبل التلفزيون


يمكنك توصيل مُستقبل القمر الصناعي أو مُستقبل التلفزيون الرقمي بكابل هوائي مع التلفزيون. (موصّل SAT متوفر في طرازات معينة وحسب.)

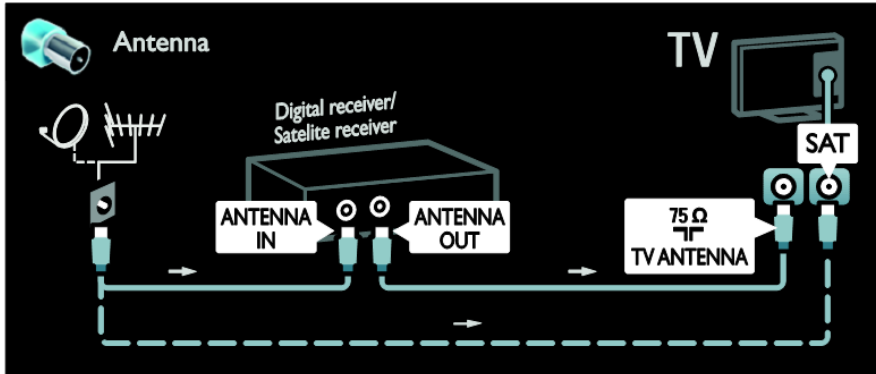


يمكنك توصيل مُستقبل القمر الصناعي أو مُستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

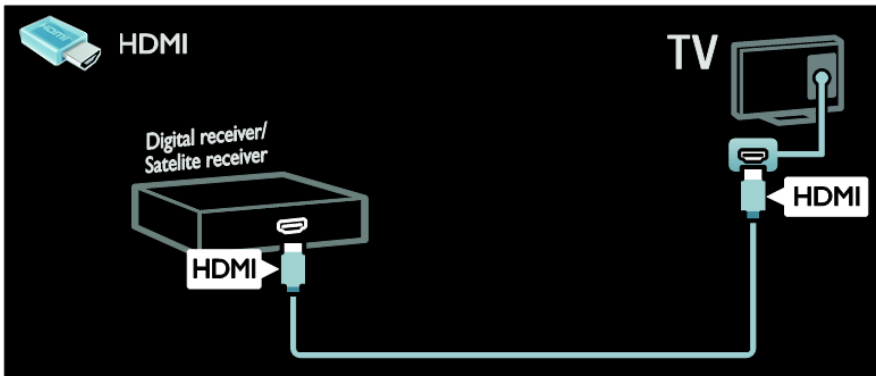


يمكنك توصيل مستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون باستخدام كابل SCART.

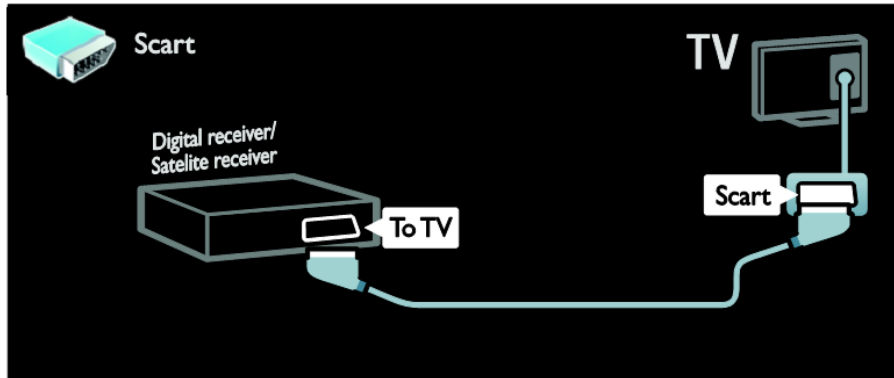


يمكنك توصيل مستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل مكون (Y Pb Pr) و كابل صوت يمين/يسار مع التلفزيون.

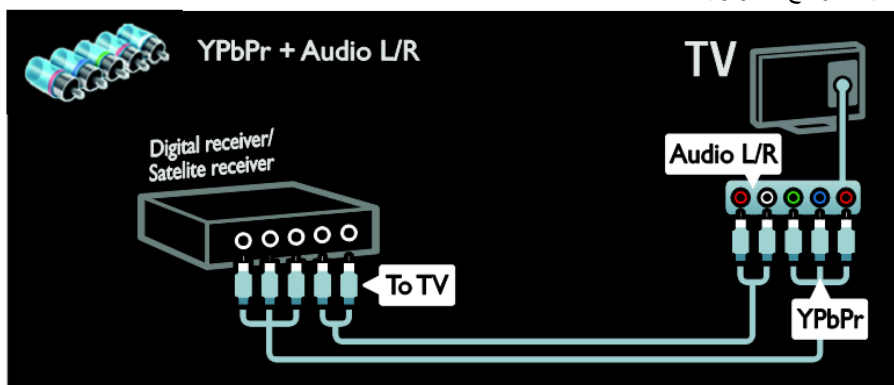


يمكنك توصيل المسجل بالتلفزيون باستخدام كابل هوائي. (موصل SAT متوفر في طرازات معينة وحسب).

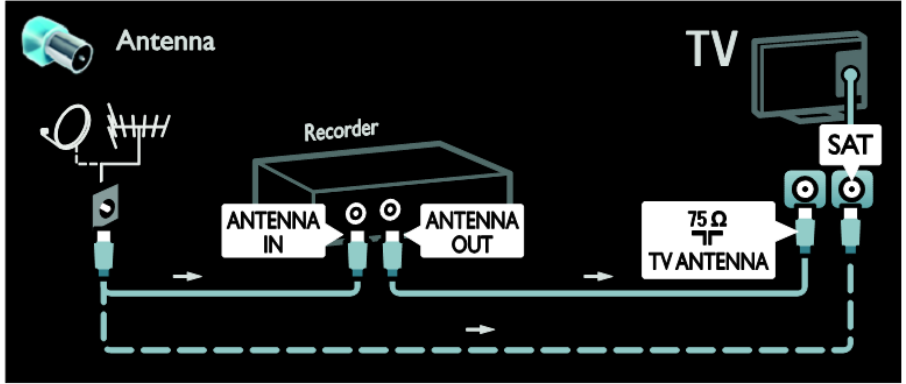

يمكنك توصيل المسجل بالتلفزيون باستخدام كابل SCART.

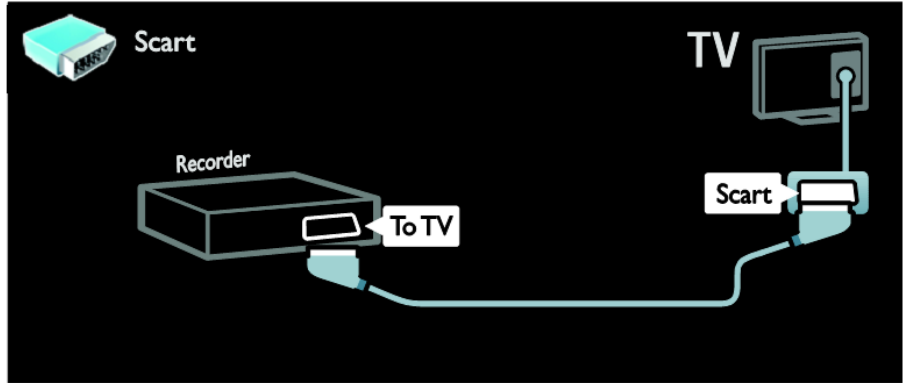

يمكنك توصيل المسجل باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) و كابل صوت يمين/يسار بالتلفزيون.

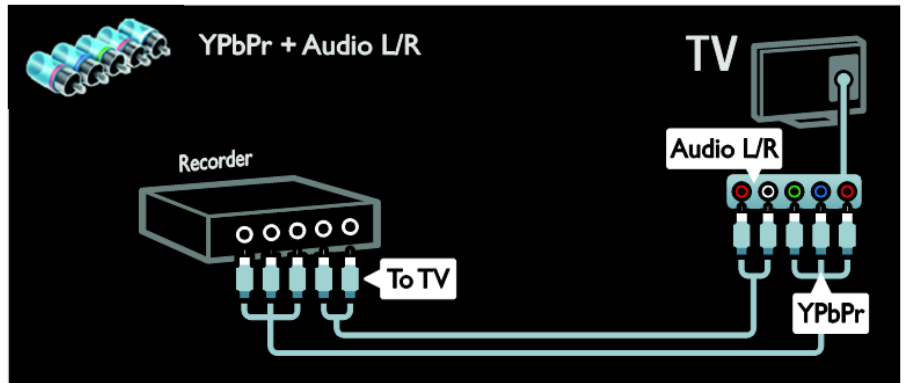


## وحدة الألعاب

إن أكثر التوصيلات العملية لتوصيل وحدة الألعاب هو في جانب التلفزيون. وبالرغم من ذلك، يمكنك أيضاً استخدام الموصلات في الجانب الخلفي للتلفزيون.


للحصول على أفضل تجربة للألعاب، اضبط التلفزيون على وضع الألعاب.

1. اضغط على **ADJUST**
2. اختر **[صورة نكية] < [العاب]** ثم اضغط **OK**
3. للخروج، اضغط **↩**.

يمكنك توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

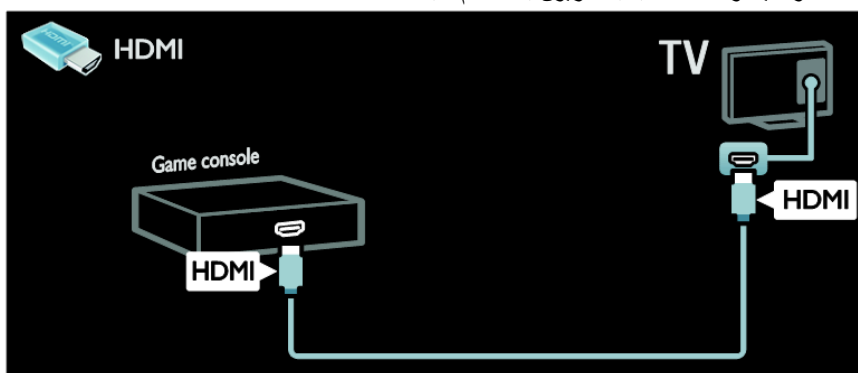


يمكنك توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل مكّون (Y Pb Pr) و كابل صوت يمين/يسار.

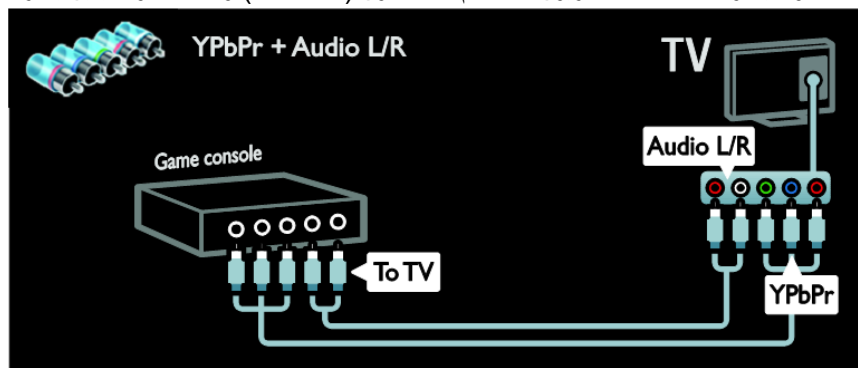


## نظام المسرح المنزلي


يمكنك توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI وكابل صوت محوري أو بصري.

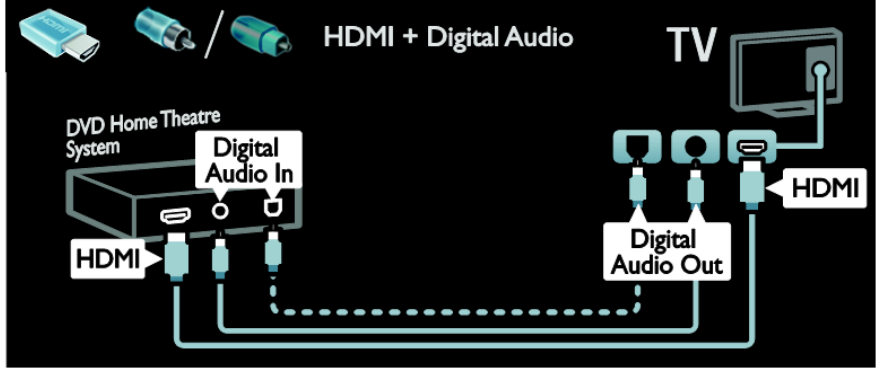


يمكنك توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل SCART.

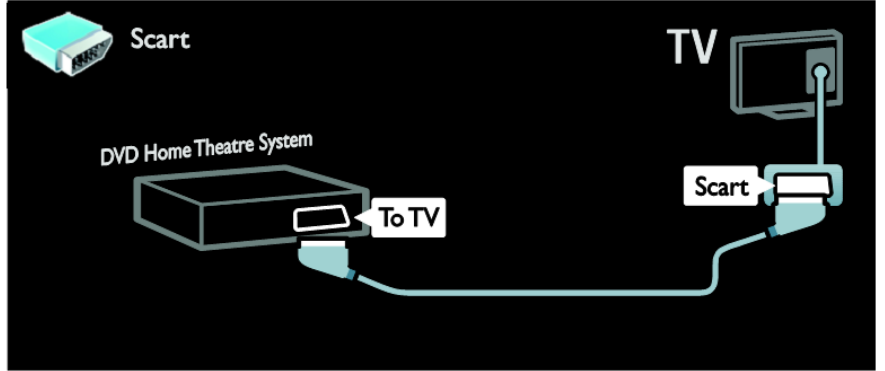

يمكنك توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) و كابل صوت يمين/يسار.

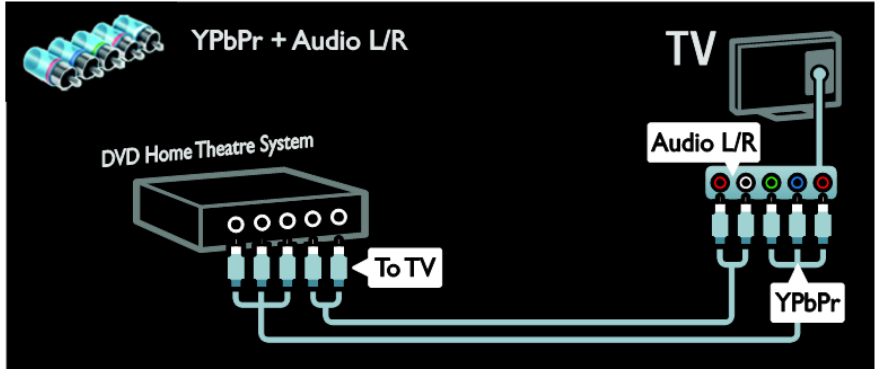


يمكنك توصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل USB.

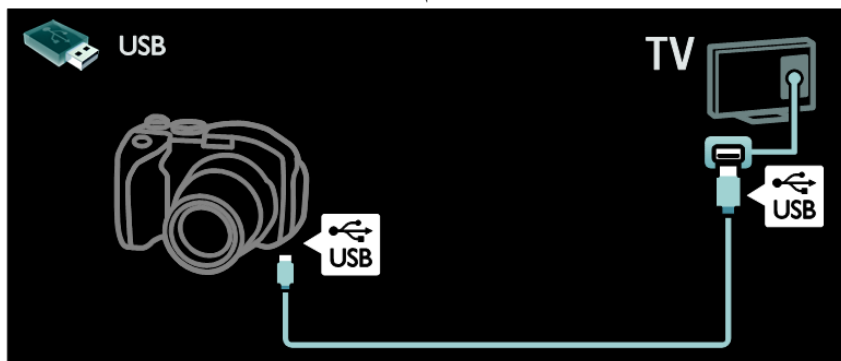


### كاميرا فيديو رقمية

يمكنك توصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

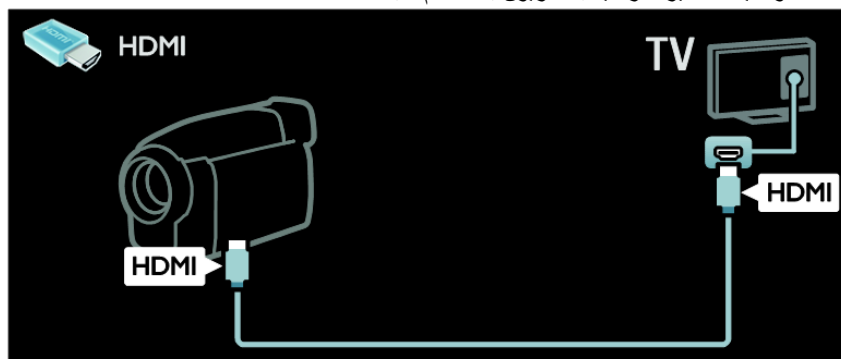


يمكنك توصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) و كابل صوت يمين/يسار بالتلفزيون.

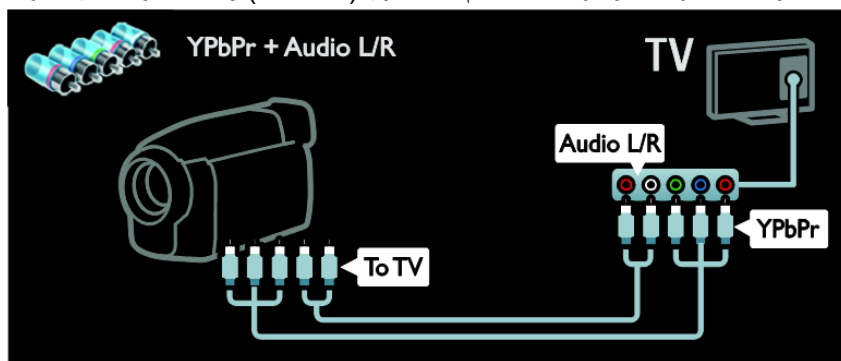

## توصيل أجهزة أكثر


### قرص صلب خارجي

يمكنك توصيل القرص الصلب الخارجي بالتلفزيون باستخدام كابل USB.

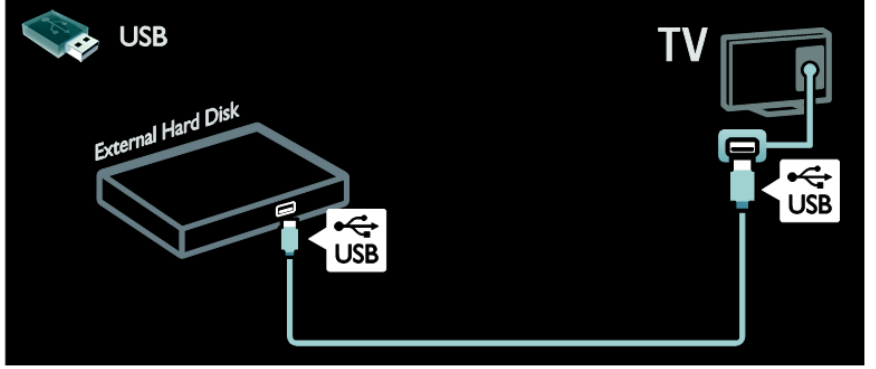


### الكمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

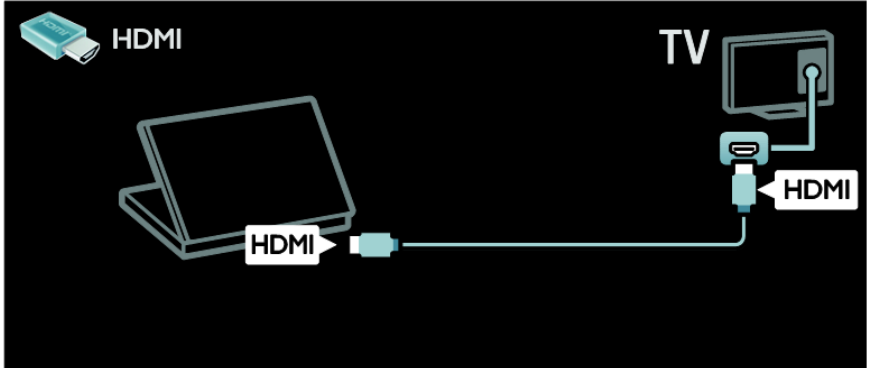


يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل DVI-HDMI.

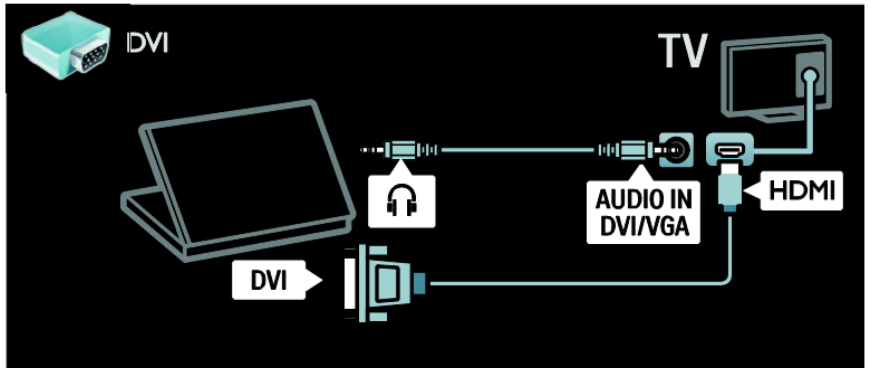

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل VGA وكابل صوت.



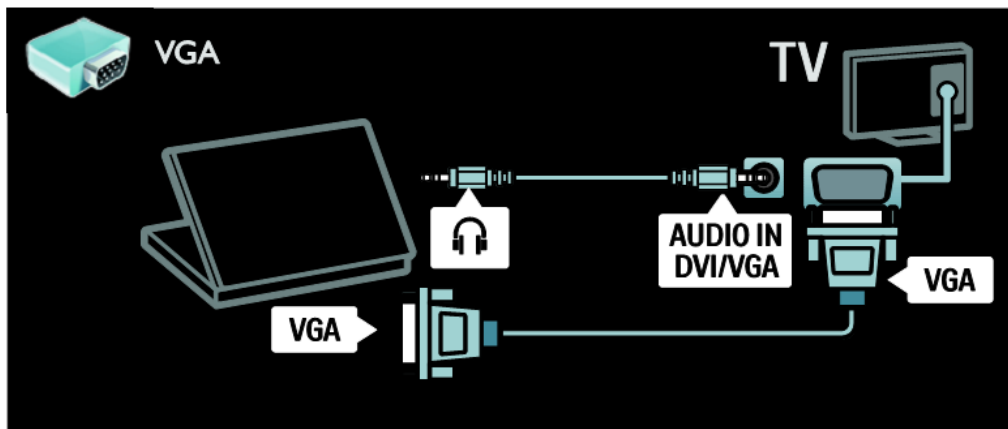

## أجهزة الكمبيوتر وإنترنت

### الإمكانيات

### مزايا الشبكة

- لتوصيل التلفزيون الخاص بك مع أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، أو كليهما، فستحتاج إلى:
- كابل إيثرنت أقصر من 3 أمتار.
- جهاز متصل على الشبكة به:
  - راوتر به ميزة Universal Plug and Play (UPnP) و
  - جهاز كمبيوتر به أحد أنظمة التشغيل التالية: Microsoft Windows XP، أو Microsoft Windows Vista، أو Mac OSX، أو Linux.
- لتوصيل التلفزيون الخاص بك على الإنترنت، فستحتاج أيضاً إلى اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بشبكة كمبيوتر بها إمكانية الوصول إلى الإنترنت، فيمكنك الوصول إلى محتوى خدمة Net TV. للمزيد من المعلومات حول خدمة Net TV، انظر استخدام التلفزيون < استعراض Net TV (الصفحة 15).

**ملاحظة:** إذا لم يعد الجهاز إلى طبيعته في وضع DLNA بسبب اضطرابات كهربائية خارجية (على سبيل المثال تفريغ كهروستاتيكي)؛ فيجب تدخل المستخدم.

### ما تحتاج إليه

**تحذير:** يتوافق هذا التلفزيون مع توجيه EMC فقط عند استخدام كابل إيثرنت معزول Cat5.

## الاستعداد للاتصال اللاسلكي


يعد هذا التلفزيون جاهزاً للاتصال اللاسلكي. باستخدام مهائي LAN اللاسلكي PTA01 (بياع منفصلاً)، يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة اللاسلكية في المنزل. يمكنك التمتع بمحتوى الويب عبر خدمات Net TV، ومشاركة المحتوى بين الأجهزة الخاصة بك والمتصلة على الشبكة المنزلية الخاصة بك باستخدام Wi-Fi MediaConnect أو DLNA، بسهولة وبدون أية متاعب.

ملاحظة: إن الشبكة اللاسلكية تعمل في نفس نطاق التردد 2.4 GHz مثل الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل هواتف DECT، وأفران الميكروويف أو أجهزة Bluetooth، والتي قد تسبب تداخل مع شبكات Wi-Fi. أبعد هذه الأجهزة عن التلفزيون مع مهائي USB الخاص بالشبكة اللاسلكية.

يجب إغلاق أي أجهزة للشبكة لا يتم استخدامها في الشبكة المنزلية لأن ذلك يرفع من حجم البيانات المنقولة على الشبكة.

تعتمد جودة الاستقبال على موقع الراوتر اللاسلكي، وأيضاً على جودة الخدمات التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت.

عند تشغيل ملفات الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تستخدمها، يوصى باستخدام راوتر IEEE 802.11 N. قد تختلف سرعة الاتصال حسب ظروف التشغيل للشبكة اللاسلكية المنزلية الخاصة بك.

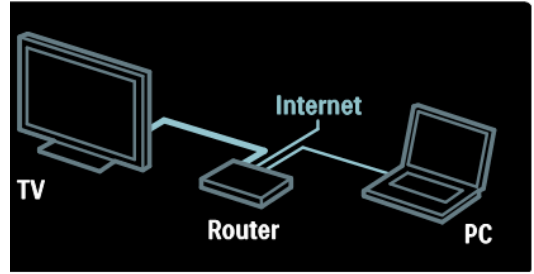

1. شغل الراوتر وشغل إعداد DHCP به.

2. باستخدام كابل إيثرنت، قم بتوصيل الراوتر بالتلفاز.

وكبديل لذلك، يمكنك أيضاً توصيل جهاز الراوتر لاسلكياً بالتلفزيون، وذلك من خلال مهائي USB لاسلكي (غير متضمن). انظر توصيل التلفزيون < أجهزة الكمبيوتر والإنترنت < الاستعداد للاتصال اللاسلكي (الصفحة 45).

3. اضغط ، اختر [إعداد] < [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.

4. اتبع الإرشادات على الشاشة لتثبيت الشبكة.

5. انتظر حتى يعثر التلفزيون على اتصال الشبكة.

6. عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

## اجعل تلفازك لاسلكياً

- إذا قمت بضبط رمز PIN في برنامج الراوتر الخاص بك، اختر [WPS pincode]: وأدخل الرمز.
- لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [مخصص] وأدخل المفتاح.

### رمز PIN

لضبط الاتصال الآمن برمز PIN، حدد رمز PIN واضغط OK.

اكتب رمز PIN المكوّن من 8 أرقام والذي يظهر على التلفزيون وأدخله في برنامج الراوتر من على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انظر الدليل الخاص بجهاز الراوتر لمعرفة أين يتم إدخال رمز PIN.

### مخصص

لإدخال مفتاح التشفير (مفتاح الحماية) يدوياً، حدد [مخصص] واضغط OK. إذا كان لديك نظام تشفير WPA على جهاز الراوتر الخاص بك، أدخل كلمة المرور بوحدة التحكم عن بعد.

للوصول إلى لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة، حدد حقل إدخال النص، واضغط OK. إذا كان لديك نظام التشفير WEP، فسيسألك التلفزيون عن مفتاح التشفير WEP بالأرقام الست عشرية.

يمكنك البحث عن هذا المفتاح الست عشري في برنامج جهاز الراوتر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. اكتب المفتاح الأول في قائمة مفاتيح WEP وأدخله في التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد. في حال قبول مفتاح الأمان، يتم توصيل التلفزيون مع جهاز الراوتر اللاسلكي.

عند الطلب، قم بالموافقة على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

إذا كنت تستخدم مهايئ USB اللاسلكي، حافظ عليه متصلاً بموصل USB على جهاز التلفزيون.

1. شغل الراوتر اللاسلكي.
2. أدخل وحدة USB طراز PTA01 في موصل USB بجانب التلفزيون. تبدأ عملية تثبيت الاتصال اللاسلكي تلقائياً
3. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.

## ميزة WPS - Wi-Fi Protected Setup

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يدعم نظام WPS (Wi-Fi Protected Setup)، اضغط على زر WPS على جهاز الراوتر. عد إلى التلفزيون في خلال دقيقتين، اختر [WPS] واضغط OK. يتصل التلفزيون بالشبكة الخاصة بك. يستغرق ذلك حوالي دقيقتين. أكمل عملية التحديث.

معظم أجهزة الراوتر اللاسلكية الجديدة لديها نظام WPS وتحمل شعار WPS. نظام WPS يستخدم نظام التشفير WPA ولا يمكن استخدامه مع الأجهزة الموجودة على الشبكة التي تستخدم نظام تشفير WEP. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام WEP في الشبكة الخاصة بك، قم بالتثبيت مع استخدام [مسح] < [مخصص].

### بحث عن أجهزة الراوتر

إذا كان لديك عدة أجهزة راوتر في الشبكة الخاصة بك، يمكنك تحديد الشبكة التي تحتاج إليها. لتحديد جهاز راوتر بشبكة محددة، اضغط [مسح] بالصفحة الأولى من عملية التثبيت.

ترد أجهزة الراوتر التي بها ميزة WPS وتلك التي لها أقوى إشارة أولاً في القائمة التي تظهر على الشاشة.

اختر الراوتر الذي تحتاجه. إذا كنت تتصل براوتر WPS، اختر [WPS] من على التلفاز.

## واجهة مشتركة

### الإمكانيات

لمشاهدة بعض البرامج التلفزيونية الرقمية، ستحتاج إلى وحدة للوصول المشروط (CAM).


إذا تم إدخال كامرة و تم دفع مصاريف الاشتراك، ستتمكن من عرض القناة. تختلف التطبيقات، والوظائف، والمحتوى، و الرسائل المرئية على الشاشة حسب خدمة CAM.

### ما تحتاج إليه

تنبيه: لحماية الكامرة من الضرر، أدخل الكامرة وفقاً لهذه التعليمات.

### ملاحظات:

- هذا التلفزيون يدعم CI و CI+. نتيج CI+ لمقدمي الخدمة تقديم برامج رقمية HD ممتازة بمستوى مرتفع للحماية من النسخ.
- راجع الوثائق من مشغل الخدمة بشأن كيفية إدخال بطاقة ذكية في فتحة الكامرة.

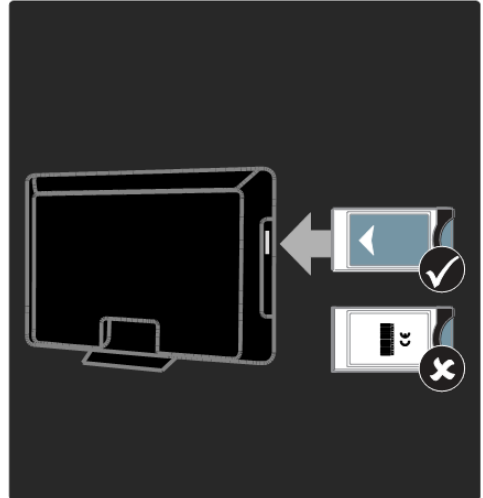

2. مع إتباع التوجيهات المطبوعة على الكامرة؛ أدخل الكامرة برفق في الواجهة المشتركة على جانب التلفزيون.
3. اضغط الكامرة للداخل بمقدار ما يمكنها الدخول، ثم انتظر تنشيط الكامرة. يستغرق ذلك بضعة دقائق.

لتجنب إلغاء تنشيط الخدمات الرقمية، لا تقم بإزالة الكامرة من الفتحة عندما تكون قيد الاستخدام.

### مشاهدة خدمات الكامرة

1. بعد إدخال الكامرة وتنشيطها؛ اضغط **OPTIONS**
2. اختر **[واجهة توصيل مشتركة]**، ثم اضغط **OK**
3. اختر مزود الكامرة واضغط **OK**

## 8. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### ضوء الانتظار في التلفزيون يومض بالأحمر:

افصل كابل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

لقد نسيت الرمز لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال.  
أدخل '8888'.

### التلفزيون بلغة غير صحيحة:

قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.  
للحصول على المزيد من المعلومات، انظر إعداد PBS < لغة قائمة إعداد PBS (الصفحة 22).

عند قيامك بتشغيل التلفزيون/إيقاف تشغيله/تحويله إلى الاستعداد، تسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون:  
لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو صوت تمدد وانكماش عادي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم إحماؤه. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة بدء التشغيل، ثم يعود إلى وضع الاستعداد مرة أخرى:

وهذا تصرف عادي. عندما يتم فصل التلفزيون وإعادة توصيله إلى مصدر الطاقة، يتم عرض شاشة بدء التشغيل عند عملية بدء التشغيل التالية.  
لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد، اضغط



من وحدة التحكم عن بعد أو اضغط على أي زر من الجزء الأمامي للتلفزيون.

## الاتصال بشركة Philips

تحذير: لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلفاً لا يمكن إصلاحه في التلفزيون أو إبطال الضمان.

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون (FAQs) على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

يمكنك أيضاً الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك للحصول على الدعم. يمكنك العثور على أرقام الاتصال في النشرة المرفقة مع التلفزيون.

اكتب طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. وهذه الأرقام مطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

## مسائل عامة خاصة بالتلفزيون

### التلفزيون لا يعمل:

- افصل كابل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
- تأكد من أن كابل الكهرباء متصل بإحكام.
- تأكد من أن مفتاح الطاقة في أسفل أو ظهر التلفزيون في وضع التشغيل.
- إن التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد أو للأزرار الجانبية عند تشغيله

يتطلب بدء التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت؛ لن يستجيب التلفزيون إلى وحدة التحكم أو لعناصر التحكم الأمامية. وهذا تصرف عادي.

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير المتصلة بالأرضي، ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضبط الدقيق لهذه القناة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات:  
تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء عملية التثبيت:

- تأكد من أن التلفزيون يدعم DVB-T، DVB-C في بلدكم.
- تأكد من توصيل الهوائي بشكل صحيح مع تحديد الشبكة الصحيحة.

### هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

### لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:

تأكد من ضبط موقع التلفزيون على وضع المنزل.  
يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات في هذا الوضع.

لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً:  
جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.

## الصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليست هناك أي صورة  
إن الصورة مشوهة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد أن الجهاز أو المصدر الخارجي صحيح التوصيل.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:  
تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.

هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:  
تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المركز.

## HDMI

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية محتوى رقمي ذي عرض نطاق عال) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، قم بتغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل صوت إضافي بمقياس الصوت يمين/يسار أو دخل الصوت AUDIO IN (قابس صغير فقط).

وضع الصورة غير صحيح:

قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

الصورة من محطات البث مشفرة:

قد تحتاج لاستخدام وحدة وصول مشروط أو كامنة للوصول المحتوى. راجع مع مشغل الخدمة.  
شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين. انظر مواصفات المنتج < قيم دقة العرض (الصفحة 50).
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على [بلا مقياس].

## الصوت

صورة ولكن لا يصدر صوت من التلفزيون:

إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت - ولا يشير ذلك إلى وجود عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد من أنه لم يتم إسكات الصوت أو ضبط مستوى الصوت على صفر.
- تأكد من اختيار إعداد سماعات التلفزيون. اضغط **ADJUST**، اختر [مكبرات الصوت]، ثم اختر TV.
- تأكد أن مخرج صوت التلفزيون متصل بإدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي الذي يدعم HDMI-CEC أو المتوافق مع EasyLink. يجب سماع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي.

## الشبكة

### لا تعمل ميزة Net TV

إذا تم ضبط الاتصال بجهاز الراوتر بشكل صحيح، فتتحقق من اتصال الراوتر بالإنترنت.

### استعراض الكمبيوتر أو Net TV بطيء

يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز الراوتر للحصول على معلومات معدل النقل وغيرها من عوامل جودة الإشارة. ستحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة بالراوتر الخاص بك.

### الشبكة اللاسلكية مشوشة أو لم يتم العثور عليها.

- تأكد من أن عمل الشبكة اللاسلكية لا يخضع لتأثير أفران المايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة مجاورة أخرى تعمل بتقنية Wi-Fi.
- إذا كانت الشبكة اللاسلكية لا تعمل، حاول استخدام اتصال شبكة سلكي.
- بالنسبة لاتصال DLNA، انقر فوق **كيف تغير المشاركة إعدادات جدار الحماية في نافذة Media Sharing** (مشاركة الوسائط) لرؤية ملف تعليمات المساعدة.

### لا يمكن استخدام وظائف EasyLink:

تأكد من أن أجهزة HDMI الخاصة بك متوافقة مع HDMI-CEC. لن تعمل وظائف EasyLink إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

### في حالة توصيل جهاز صوت متوافق مع HDMI-CEC

بالتلفزيون والتلفزيون لا يعرض أي رمز للإسكات أو للصوت عند كتم الصوت أو رفعه أو خفضه.

هذا التصرف عادي في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

## USB

### لن يتم عرض محتويات جهاز USB:

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB على التوافق مع Mass Storage Class، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصور والصوت.

### لا تعمل ملفات الصور والصوت أو لا يتم عرضها

بمسلسلة:

قد يحد أداء النقل لجهاز تخزين USB من معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى التشغيل بجودة رديئة.



## الشاشة والصوت

### الصورة/شاشة العرض

- نوع الشاشة: LCD Full HD W-UXGA
- الحجم القطري:  
- 81 سم / 32 بوصة  
- 94 سم / 37 بوصة  
- 102 سم / 40 بوصة  
- 117 سم / 46 بوصة  
- 140 سم / 55 بوصة
- النسبة الباعية: شاشة عريضة 16:9
- دقة اللوحة: 1920 x 1080 p
- تحسين الصورة Pixel Plus HD
- 1080 p / 24 / 25 / 30 / 50 / 60 هرتز معالجة
- معدل الحركة التامة 400 هرتز PMR

### الصوت

- طاقة الخرج (RMS) عند 30% THD:  
- بالنسبة لطرازات الأجهزة من 32 إلى 40 بوصة: 24 وات  
- بالنسبة لطرازات الأجهزة من 46 إلى 55 بوصة: 28 وات
- مجسم رائع
- صوت واضح
- تحسين جهور ديناميكي
- أحادي / ستريو / NICAM

### الطاقة والاستقبال

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. لمزيد من المواصفات المفصلة لهذا المنتج؛ يرجى زيارة الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### الطاقة

- قدرة الكهرباء: تيار متردد 220 – 240 فولت ~، 50 – 60 هرتز
- الكهرباء أثناء الاستعداد: < 0,15 وات
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 40 درجة مئوية

يعد معدل الطاقة المصرح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي القياسي (IEC 62087 Ed.2). يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، والمصرح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

### الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8، K
- تشغيل الفيديو: PAL، NTSC، SECAM
- التلفزيون الرقمي: MPEG-4، DVB-T و (أرضي)، و DVB-T2\* و DVB-C (كابل).
- موجات الموالف: S-، UHF، VHF، Hyperband، Channel

## دقة العرض

### تنسيقات الكمبيوتر - HDMI (الدقة - معدل التحديث)

640 × 480 - 60 هرتز  
800 × 600 - 60 هرتز  
1024 × 768 - 60 هرتز  
1280 × 1024 - 60 هرتز  
1360 × 768 - 60 هرتز  
1600 × 1200 - 60 هرتز  
1920 × 1080 - 60 هرتز

### تنسيقات الكمبيوتر - VGA (الدقة - معدل التحديث)

640 × 480 - 60 هرتز  
800 × 600 - 60 هرتز  
1024 × 768 - 60 هرتز  
1280 × 1024 - 60 هرتز  
1360 × 768 - 60 هرتز  
1600 × 1200 - 60 هرتز  
1920 × 1080 - 60 هرتز

### تنسيقات الفيديو (الدقة - معدل التحديث)

i480 - 60 هرتز  
p480 - 60 هرتز  
i576 - 50 هرتز  
p576 - 50 هرتز  
p720 - 50 ، و 60 هرتز  
i1080 - 50 ، 60 هرتز  
p1080 - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز،  
60 هرتز

## الوسائط المتعددة

### وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

- يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفاً.
- USB (بتهيئة FAT أو DOS، متوافق مع فئة 500 Mass Storage Class compliant mA فقط)
- Ethernet UTP5

### ملفات الصور المدعومة

- JPEG (.jpg)

### ملفات الصوت / الفيديو المدعومة

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Nec TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MP3/MPEG1 L2/AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mkv	MKV	H.264	1920x1080p	24	20	HE-AAC, AC3, MP3, PCM	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/VC1 SP	352x288p	15	0.384	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 MP	1920x1080p	25/30	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 AP	1920x1080p	24/30/60	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AAC/HE-AAC (V18v2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AAC/HE-AAC (V18v2)/AC4	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AAC/HE-AAC (V18v2)/AC5	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Nec TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MP3/MPEG1 L2/AC3 LPCM	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No

**ملاحظة:** قيم الأبعاد والأوزان تقريبية وحسب التصميم و المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

#### دليل إشارات أبعاد التلفزيون

الإشارات التي توضح أبعاد التلفزيون هي كما يلي:

- ( ) : تلفزيون 81 سم / 32 بوصة
- { } : تلفزيون 94 سم / 37 بوصة
- [ ] : تلفزيون 102 سم / 40 بوصة
- (( )) : تلفزيون 117 سم / 46 بوصة
- {{ }} : تلفزيون 140 سم / 55 بوصة

لاحظ الإشارة التي تتوافق مع التلفزيون الخاص بك. ثم، انتقل للصفحة التالية لعرض الأبعاد.

#### الجانب الخلفي

- SCART : (RGB/CVBS) EXT 1
- EXT 2 : فيديو مركب (Y Pb Pr)، و Audio L/R
- SERV.U : منفذ الخدمة
- AUDIO IN : قابس ستريو صغير 3,5 ملم DVI/VGA

#### الجانب السفلي

- الشبكة: إنترنت
- DIGITAL AUDIO OUT : بصري
- HDMI 2 : HDMI
- HDMI 1 ARC : قناة عودة صوت HDMI
- AUDIO IN : قابس ستريو صغير 3,5 ملم DVI/VGA
- الهوائي: 75 أوم مزدوج المحور
- VGA : دخل كمبيوتر

#### الجانب

- CI (الواجهة المشتركة): واجهة مشتركة
- USB
- HDMI


استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة وزن التلفزيون الخاص بك بدون حامل.




استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة وزن التلفزيون الخاص بك بالحامل.



استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة أبعاد التلفزيون الخاص بك (بحامل و بدون حامل).

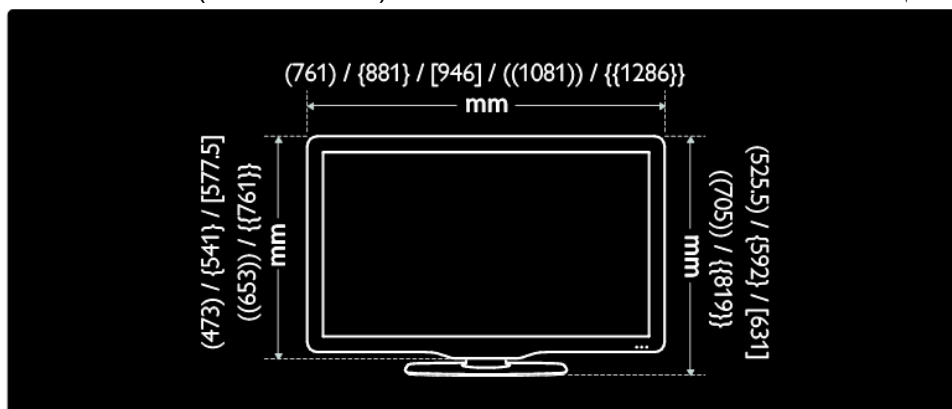


استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة سُمك التلفزيون الخاص بك (بحامل و بدون حامل).

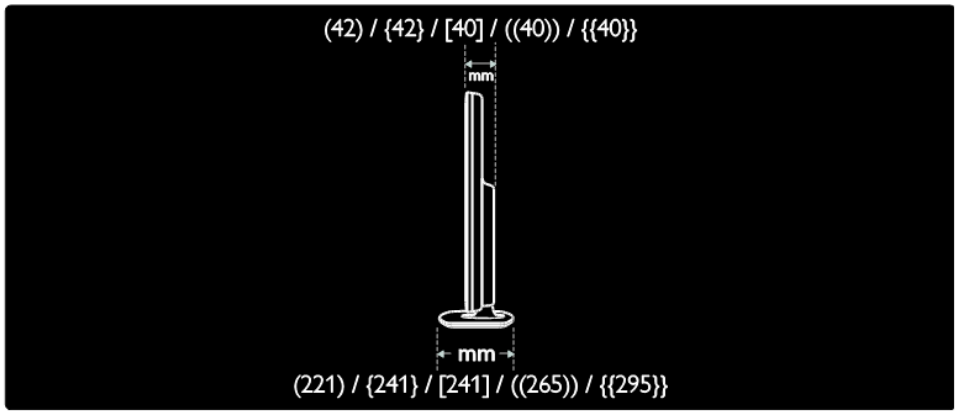

## استخدام قفل Kensington

توجد فتحة حماية Kensington على الجانب الخلفي من التلفزيون. امنع السرقة بربط قفل Kensington بين الفتحة والشيء الدائم، مثل منصدة ثقيلة.

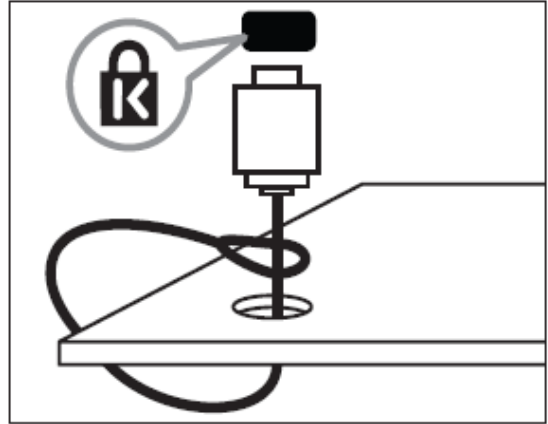

أ	القنوات، ترتيب	44
	الكامة، إدخال	60
	الكامة، تمكين	60
	الكمبيوتر، انظر PC	57
	الكمبيوتر، تشغيل ملفات	16
إ	الموصلات	47
	الوصول العمومي، تمكين	39
	الوصول العمومي، ضعاف البصر	40
	الوصول العمومي، ضعاف السمع	40
	الوضع، تثبيت على الحامل أو على الجدار	39
ب		
	برنامج، تحديث إنترنت	46
	برنامج، تحديث رقمي	45
ت		
	تثبيت القنوات	42
	تثبيت قنوات (آلي)	42
	تثبيت قنوات (يدوي)	42
	ترتيب القنوات	44
	ترجمة، رقمية	22
	ترجمة، لغة	22
	تركيب على الجدار	5
	تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون	14
	تقنية DLNA	57
	تقنية EasyLink، تمكين	23
	تقنية EasyLink، مكبرات صوت التلفزيون	24
	تقنية EasyLink، مميزات	23
	تقنية Scenea، تمكين	30
	تقنية Smart USB	17
	تقنية Wi-Fi MediaConnect	58
	تنسيق الصورة	29
	توصيل HDMI	63
	توصيل HDMI ARC	47
	توصيل جهاز	49
	توصيل، USB	56
أ	إسكات سماعات التلفزيون	15
	إعادة تثبيت التلفزيون	40
	إعادة تسمية القنوات	44
	إعدادات الصوت	37
	إعدادات الصورة	36
	إعدادات جهة التصنيع	35
	إعدادات، صوت	37
	إعدادات، صورة	36
إ		
	الأبعاد	68
	الاتصال بشركة Philips	61
	الاستعداد للاتصال اللاسلكي	58
	الإعدادات، مساعد	36
	البرنامج، إصدار	45
	التحكم عن بعد، على الشاشة	12
	الترجمات، تناظرية	22
	الساعة	21
	السلامة	5
	الصوت	15
	الطاقة	32
	العرض	66
	العناية	3
	القائمة الرئيسية	8
	القنوات التناظرية، موافقة دقيقة	62
	القنوات، إعادة تسمية	44
	القنوات، التبديل	14

41	قنوات، موافقة دقيقة (تناظري)	56	توصيل، كمبيوتر
<b>ك</b>		<b>ج</b>	
56	كمبيوتر، توصيل	66	جهاز الكمبيوتر، قيم دقة العرض
<b>ل</b>		<b>خ</b>	
41	لغة الصوت	18	خدمة Net TV، استعراض
29	لغة، قائمة	18	خلفية
<b>م</b>		<b>د</b>	
61	معلومات الاتصال، على الإنترنت	66	دقة العرض
12	مفاتيح التحكم	10	دقة شديدة (HD)، المحتوى
38	مؤقت النوم	15	دليل EPG، قائمة
<b>ن</b>		15	دليل البرامج الإلكتروني
		15	دليل البرامج الإلكتروني EPG
<b>ص</b>		<b>ص</b>	
20	نصوص المعلومات، الصفحات الفرعية		
20	نصوص المعلومات، بحث		
20	نصوص المعلومات، تكبير	16	صوت ذكي
20	نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة	15	صورة ذكية
21	نصوص المعلومات، نصوص رقمية	<b>ض</b>	
21	نصوص معلومات 2.5		
20	نصوص معلومات، لغة	40	ضعاف البصر
<b>و</b>		40	ضعاف السمع
<b>ع</b>		<b>ع</b>	
60	واجهة مشتركة		
8	وحدة التحكم عن بعد		
13	وحدة التحكم عن بعد، البطاريات	10	عرض
12	وحدة التحكم عن بعد، نظرة عامة	14	عناصر تحكم EasyLink
60	وحدة الوصول المشروط	<b>ق</b>	
67	وسائط متعددة		
16	وسائط متعددة؛ عرض ملفات	12	قائمة القنوات
39	وضع التلفزيون	70	قفل Kensington
8	وضع المنزل	43	قفل الأطفال
		22	قنوات تناظرية، ترجمات
		22	قنوات رقمية
		22	قنوات رقمية، ترجمات
		40	قنوات، إعادة التثبيت
		42	قنوات، تثبيت (آلي)
		42	قنوات، تثبيت (يدوي)
		42	قنوات، تحديث





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
جميع الحقوق محفوظة.