

PHILIPS

Television

OLED876 Series

دليل المستخدم

55OLED876
65OLED876

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

المحتويات

7.7	ساعات رأس	25	1	الشاشة الرئيسية	4
8.7	وحدة تحكم باللعاب	25	1.1	الشاشة الرئيسية والقنوات	4
9.7	محرك قرص ثابت USB	26	2.1	التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips	4
10.7	لوحة مفاتيح USB	26	3.1	فتح الشاشة الرئيسية	4
11.7	محرك أقراص محمول USB	27	2	الإعداد	5
12.7	كاميرا الصور	27	1.2	اقرأ إرشادات السلامة	5
13.7	كاميرا الفيديو	28	2.2	حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	5
14.7	كمبيوتر	28	3.2	تلميحات حول وضعية التلفزيون	5
8	توصيل TV Android	29	4.2	كبل الطاقة	5
1.8	الشبكة والإنترنت	29	5.2	كبل الهوائي	5
2.8	حساب Google	30	6.2	طبق النقرار الصناعية	6
3.8	تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	31	3	جهاز تحكم عن بُعد	7
9	التطبيقات	32	1.3	نظرة عامة على المفاتيح	7
1.9	حول التطبيق	32	2.3	إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون	8
9.2 Google Play		32	3.3	البحث الصوتي	9
3.9	بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	33	4.3	لوحة المفاتيح	9
4.9	قفل التطبيقات	33	5.3	مستشعر النشعة تحت الحمراء	10
5.9	إدارة التطبيقات	34	6.3	بطاريات	10
6.9	التخزين	34	7.3	تنظيف	10
10	إنترنت	35	4	تشغيل وإيقاف التشغيل	11
10.1	بدء تصفح الإنترنت	35	1.4	التشغيل أو الاستعداد	11
10.2	خيارات على الإنترنت	35	2.4	المفاتيح على التلفزيون	11
11	القائمة السريعة	36	5	القنوات	12
12	المصادر	37	1.5	تثبيت القنوات	12
12.1	التبديل إلى جهاز	37	2.5	قوائم القنوات	12
12.2	خيارات للدخال التلفزيون	37	3.5	فرز قائمة القنوات	12
12.3	اسم الجهاز ونوعه	37	4.5	مشاهدة القنوات	12
12.4	إعادة مسح التوصيلات	37	5.5	قنوات مفضلة	14
13	الشبكات	38	6.5	نص / نص وملحوظات	16
13.1	الشبكة	38	7.5	التلفزيون التفاعلي	16
13.2 Bluetooth		38	6	تثبيت القناة	18
14	الإعدادات	39	1.6	تثبيت القمر الصناعي	18
14.1	الصورة	39	2.6	تثبيت الهوائي	20
14.2	الصوت	41	3.6	نسخ قائمة القنوات	21
14.3	إعدادات Ambilight	43	7	توصيل الأجهزة	23
14.4	إعدادات بيئية	44	1.7	حول التوصيلات	23
14.5	الإعدادات العامة	44	4	الذكاء البطاقة مع 7.2 CAM	23
14.6	إعدادات الساعة والمنطقة واللغة	46	3.7	نظام المسرح الهولندي - HTS	24
14.7	إعدادات Android	47	4.7	الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	25
14.8	إعدادات الوصول العام	47	5.7	مشغل أقراص ray-Blu	25
14.9	إعدادات القفل	47	7.6 Bluetooth		25

66	25.4 عرض سجل تحديث البرنامج
67	25.5 البرامج مفتوحة المصدر
67	25.6 الترخيص مفتوح المصدر
67	25.7 الإعلانات
68	26 المواصفات
68	26.1 المواصفات البينية
68	26.2 الطاقة
68	26.3 نظام التشغيل
68	26.4 الاستقبال
68	26.5 نوع جهاز العرض
68	26.6 دقة إدخال الشاشة
69	26.7 إمكانية الاتصال
69	26.8 الصوت
69	26.9 الوسائط المتعددة
70	27 التعليقات والدعم
70	27.1 تسجيل التلفزيون
70	27.2 استخدام التعليقات
70	27.3 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
73	27.4 تعليقات عبر إنترنت
73	27.5 الدعم والإصلاح
74	28 السلامة والعناية
74	28.1 أمان
75	28.2 العناية بالشاشة
76	29 أحكام الاستخدام
76	29.1 شروط الاستخدام - التلفزيون
76	29.2 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي
76	29.3 شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips
77	30 حقوق الطبع والنشر
77	30.1 HDMI
77	30.2 Dolby Audio
77	30.3 Dolby Vision و Dolby Atmos
77	30.4 DTS-HD
77	30.5 DTS Play-Fi
77	30.6 Wi-Fi Alliance
77	30.7 Kensington
78	30.8 علامات تجارية أخرى
80	31 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية فهرس

49	15 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
49	15.1 من كمبيوتر أو NAS
49	15.2 قائمة المفضلة
49	15.3 قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله
49	15.4 من توصيلة USB
49	15.5 تشغيل مقاطع الفيديو
50	15.6 عرض الصور
51	15.7 تشغيل الموسيقى
52	16 دليل التلفزيون
52	16.1 ما الذي تحتاج إليه
52	16.2 بيانات دليل التلفزيون
52	16.3 استخدام دليل التلفزيون
54	17 التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون
54	17.1 التسجيل
55	17.2 إيقاف التلفزيون مؤقتًا
56	18 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
56	Philips من 18.1 TV Remote App
56	18.2 Google Cast
57	19 الألعاب
57	19.1 ما الذي تحتاج إليه
57	19.2 أذرع الألعاب
57	19.3 تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب
58	20 Ambilight
58	20.1 نهط Ambilight
58	20.2 إيقاف تشغيل Ambilight
58	20.3 إعدادات Ambilight
58	20.4 وضع Light Lounge
59	20.5 منبه شروق الشمس
59	20.6 Ambisleep
59	20.7 تهديد Ambilight
61	21 أفضل الاختيارات
61	21.1 حول أفضل الاختيارات
61	21.2 الن على التلفزيون
61	21.3 فيديو عند الطلب
63	22 Freeview Play
63	22.1 حول خدمة Play Freeview
63	22.2 استخدام Play Freeview
64	23 Netflix
65	24 Alexa
65	24.1 حول Alexa
65	24.2 استخدام Alexa
66	25 البرنامج
66	25.1 تحديث البرنامج
66	25.2 إصدار البرنامج
66	25.3 تحديث تلقائي للبرنامج

Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرةً.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الهيزات التالية.

- زر البحث: لتشغيل بحث Google بواسطة إدخال النص أو الصوت. ويتم تقديم نتيجة البحث وترتيبها وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات.
- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصدر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.

- الإعلانات: لتزويدك بالرسائل حول نظام Smart TV.

- الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.

- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

1.2

التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips

التطبيقات

يمكنك إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

ويمكن فتح صفحة التطبيقات من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف

اليسار من سطر التطبيقات. تحتوي صفحة التطبيقات على كل التطبيقات

المثبتة التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي تقوم بتنزيلها بنفسك من مجموعة

أجهزة تلفزيون Philips أو Google Play Store.

مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

تتوفر كل التطبيقات المثبتة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

ويمكنك تشغيله من خلال استخدام الشعار في سطر التطبيقات. سيتضمن

تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أيضاً توصيات بتطبيقات جديدة

والزيد غير ذلك.

1.3

فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

1- اضغط على HOME.

2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.

3- اضغط مع الاستمرار على ← عودة أو اضغط على HOME للعودة إلى

الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوي في الخلفية.

فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوي من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

الشاشة الرئيسية

1.1

الشاشة الرئيسية والقنوات

للاستفادة من ميزات التلفزيون الخاص بك الذي يعمل بنظام Android، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على HOME على وحدة التحكم عن بعد للحصول على شاشة Android الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android، تُعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر.

تُعرض الشاشة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على المزيد من المحتويات.

يتم تنظيم الشاشة الرئيسية بحسب القنوات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص بقنوات فردية في الشاشة الرئيسية.

التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة على السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات. وفي هذا السطر، ستعثر أيضاً على التطبيقات، مثل مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وشاهد التلفزيون ودليل التلفزيون والوسائط وغيرها.

تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على "تحديد"؛ في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google

Play Movies & TV.

قناة التعليمات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بدء استخدام الجهاز وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قناة، إلخ.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رابطة من YouTube.

تخصيص القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELS لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


حامل التلفزيون

يمكنك العثور على التعليمات لتركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

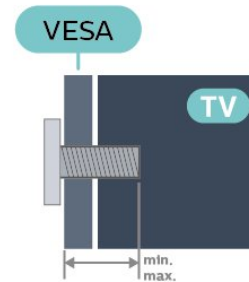

OLED8x6 55

VESA MIS-F 300 300x.6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

OLED8x6 65

VESA MIS-F 300 300x.6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البراغى المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

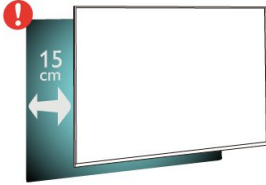


ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقف. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

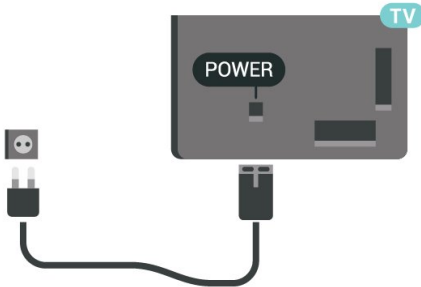

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.


2.5

كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

طبّق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

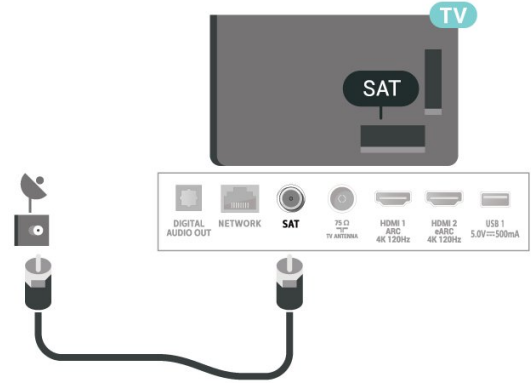

جهاز تحكم عن بعد

3.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2- ميكروفون VOICE

3- ambilight

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - القائمة السريعة
لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

5 - PAIR SOURCES

لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
للإقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

6 - Google Assistant
لتشغيل Google Assistant.

في الجزء العلوي (الطرازات في المملكة المتحدة)



1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2- ميكروفون VOICE

3- ambilight

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

Freeview Play - 4

لتشغيل Freeview Play.

5 - PAIR SOURCES

لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
للإقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

6 - Google Assistant

لتشغيل Google Assistant.

وسط



1 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2- ← عودة
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
للعودة إلى القائمة السابقة.
للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

3- التشغيل والتسجيل
تشغيل ▶، للتشغيل.
إيقاف مؤقت ⏸، لإيقاف التشغيل مؤقتاً
إيقاف ■، لإيقاف التشغيل
إرجاع ◀، للإرجاع
تقديم إلى الأمام ▶▶، للتقديم إلى الأمام
تسجيل ●، لبدء التسجيل


4 - المفاتيح الملونة
التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق ، يفتح التعليمات.

5 - مفاتيح الأسهم / التنقل
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - HOME

لفتح القناة الرئيسية.

7 - دليل التلفزيون / قائمة التلفزيون
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

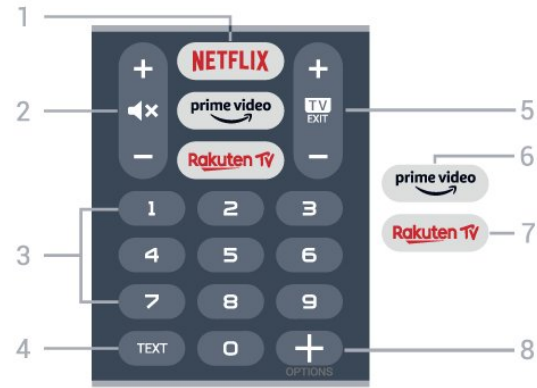

NETFLIX - 1

افتح تطبيق Netflix مباشرةً، عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

□ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
□ لفتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

2- **x** كتم الصوت / مستوى الصوت
اضغط في الوسط لكتم الصوت أو للاستعادة. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة مباشرة.

4 - **EXIT** القناة السريعة

لفتح القناة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

5 - **TV** - EXIT

اضغط في الوسط للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. للإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.
اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو العودة إلى القناة السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.

6 - **prime video**

لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

7 - **Rakuten TV**

لفتح تطبيق Rakuten TV مباشرةً.

8 - **OPTIONS** +

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

3.2

إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تقنية IR Bluetooth (الاشعة تحت الحمراء) لإرسال النواير إلى التلفزيون.

□ ويهكك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الاشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

□ لتشغيل متطور مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما تبدأ عملية التثبيت النولية للتلفزيون، يُطلب منك الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR ليتم الإقران.

ملاحظة:

NETFLIX - 1

افتح تطبيق Netflix مباشرةً، عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

□ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
□ لفتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

2- **x** كتم الصوت / مستوى الصوت
اضغط في الوسط لكتم الصوت أو للاستعادة. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة مباشرة.

4 - **TEXT**

لفتح النص / نص المعلومات أو إغلاقه.

5 - **TV** - EXIT

اضغط في الوسط للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. للإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.
اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو العودة إلى القناة السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.

6 - **prime video**

لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

7 - **Rakuten TV**

لفتح تطبيق Rakuten TV مباشرةً.

8 - **OPTIONS** +

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

في الجزء السفلي (الطرازات في المملكة المتحدة)

- 1- بعد دخول جهاز التحكم عن بُعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بُعد بالوميض.
- 2- يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بُعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- 3- إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على **●**، فستكون عملية الإقران قد فشلت.
- 4- يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبنقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR (لحوالي 3 ثوان) للإقران.

أو يمكنك الانتقال إلى **⚙** إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بُعد > إقران جهاز التحكم عن بُعد، ومن ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بُعد

⚙ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > وحدة التحكم عن بُعد > معلومات حول وحدة التحكم عن بُعد

عندها يتم إقران جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بُعد.

⚙ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > التحكم عن بُعد > تحديث برنامج التحكم عن بُعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات.

3.3

البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت...

- 1- اضغط على **●** في جهاز التحكم عن بُعد، وسيضيء المؤشر الزرق في جهاز التحكم عن بُعد ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطاً.
- 2- عبر بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3- في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

3.4

لوحة المفاتيح

لوحة عامة

نظرة عامة حول لوحة مفاتيح Qwerty/Azerty

1 - حرف Azerty

موضع الحرف عند تعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty.

2- **del** حذف

لحذف الحرف المزدخلة.

3 - Shift **↑**Aa

لكتاباة الحرف الكبيرة.

4 -مفتاح Fn

لكتاباة رقم أو حرف ترقيم.

5 -ب مفتاح المسافة

6 -الانتقل و OK

ملاحظة: يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام لوحة مفاتيح التحكم عن بُعد.

كتابة النص

باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك كتابة نص في أي حقل نصي على الشاشة.

كتابة نص

- 1- حدد حقلاً نصياً إذا لم يتم تحديده بعد.
- 2- وجه لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد لأعلى لتنشيط مفاتيح لوحة المفاتيح.
- اهسك جهاز التحكم عن بُعد بيدك واكتب باستخدام إبهاميك.
- 3- لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة، اضغط على **←** عودة.

اضغط على OK لتأكيد النص.

لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة

إذا كنت تستخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال نص، فيمكنك تكوين مخطط لوحة المفاتيح إلى مخطط أنت معتاد عليه.

لفتح هذه الإعدادات...

اضغط على **HOME** **⏏** وحدد **⚙** إعدادات ومن ثم اضغط على OK.

5- حدد إعدادات Android واضغط على OK.

6- حدد جهاز تفضيلات > لوحة المفاتيح واضغط على OK.

7- حدد إعدادات Gboard > اللغة واضغط على OK. يمكنك تعيين مخطط

لوحة مفاتيح اللغة هنا.

8- اضغط على **←** عودة لإغلاق القائمة والعودة خطوة واحدة.

□ إن المسافة الفضلى لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد مع التلفزيون هي أقل من 5 أمتار.

□ عند استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، من الأفضل استخدام جهاز التحكم عن بُعد بزاوية أقل من 50 درجة.

□ لا تحجب منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بجهاز التحكم عن بُعد.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

Qwerty وAzerty

إن المخطط القياسي للوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد هو Qwerty.

لوحة مفاتيح Azerty

يمكن تعيين لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى Azerty. وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها. وتظهر أحرف Azerty في الجزء العلوي اليميني من المفاتيح ذات الصلة.

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty

- 1 - اضغط على HOME، وحدد إعدادات ثم اضغط على OK.
- 2 - حدد المنطقة واللغة ثم اضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK.
- 4 - حدد Qwerty أو Azerty واضغط على OK.
- 5 - اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الشععة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الشععة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

تحذير


لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الشععة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الشععة تحت الحمراء.

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 - استبدل البطاريّتين القديمتين ببطاريّتين قلويّتين، من النوع -AAA- 1,5R03 فولت. تأكد من محاذاة طرفي البطاريّتين + و- بشكل صحيح.
- 3 - أعود وضع باب البطارية في مكانه واسدبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطة.

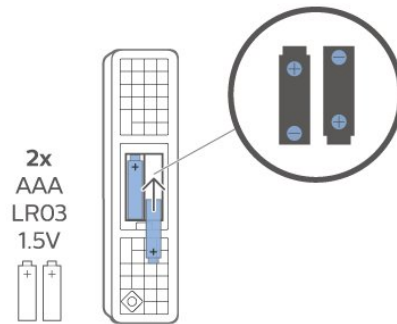

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.



تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1

التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على ➊ على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو، اضغط على ➋ HOME. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على ➊ على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وهاخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

- 1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (⏮) مستوى الصوت، أو ➊ القناة أو ➋ المصادر. حدد ➌ عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 - وستختفي القائمة تلقائياً.

القنوات

5.1

تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

5.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: **متحركة**، وإخبارية **متحركة**، ومحلية **متحركة**، ومخصصة للأطفال، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "متحركة" قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسماها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **TV** + أو **TV** -.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجمة). إذا قمت بفتح قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

افتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **←** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1 عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **TV** + أو **TV** -.
- 2 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة اللوائح، حدد إحدى القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللوحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللوحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

- 1 اضغط على **TV**.
 - 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
 - 3 اضغط على **TV** + OPTIONS.
 - 4 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 5 حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
 - 6 حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
 - 7 أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK.
- سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات **⏏** راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث حالها حدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

5.3

فرز قائمة القنوات

يمكن فرز قائمة القنوات بكل القنوات. فيمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات الهجائية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 اضغط على **TV**.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **TV** + OPTIONS.
- 4 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5 حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.
- 6 في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى القنوات.
- 7 اضغط على **←** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **→** لإغلاق القائمة.

5.4

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **TV** + أو **TV** -.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بتولييفها سابقاً، اضغط على < عودة.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة

- 1 اضغط على **TV**.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة **قفل** على القناة المقفولة.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

للإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على **TV**.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **●** الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الناطق.

التصنيف النبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف النبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 حدد **⚙️ إعدادات** > **قفل الأطفال** > تصنيف أبوي ثم اضغط على OK.
- 2 أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعيّن رمزًا بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3 عدّ إلى التصنيف النبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف العمري النبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري النبوي لكل القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على + OPTIONS مجدداً للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المبسطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 انتقل إلى **⚙️** المنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات > الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك


- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لاند البث. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بأحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1 انتقل إلى  المنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات > الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على > عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.


لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM..

- 1 اضغط على  SOURCES.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).
- 5 حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

تشغيل HbbTV



حدد  الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > HbbTV > تشغيل.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج


لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضبط القناة.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3 للإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون  SCHEDULED للدخول إلى لائحة التسجيل المجدول أو اضغط على المفتاح الملون  إلى OVERVIEW للوصول إلى المعلومات حول نظرة عامة عن القناة.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات...

- 1 لضبط القناة، اضغط على OK أو  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3 للإغلاق هذه الشاشة، اضغط على < عودة للعودة إلى قائمة القنوات.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1 لضبط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح < عودة.

5.5

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم \wedge (أعلى) أو \vee (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **TV** + أو **TV** -.

* ملاحظة: لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة عندها يكون البلد حيث يتم التثبيت هو المهلكة المتحدة أو إيطاليا.

إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على + OPTIONS.
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به. للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7 للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على \leftarrow عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقيم القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

إضافة مجموعة قنوات

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2 اضغط على + OPTIONS. وحدد تحديد المجموعة واضغط على OK.
- 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على \vee (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته. يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
- 5 اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يمكنك أيضاً بدء إنشاء قائمة المفضلات من تحديد المجموعة.

تحرير المفضلة

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
 - 2 اضغط على + OPTIONS. ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
 - 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
 - 4 اضغط على \vee (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
 - 5 اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5 اضغط على \leftarrow عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

لإزالة قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على \leftarrow عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات


فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...


- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي \wedge (أعلى) أو \vee (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح \leftarrow عودة.


قائمة المفضلة على دليل التلفزيون



يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط مطولاً على  > تحديد قائمة القنوات.

2 حدد قائمة المفضلة واضغط على OK.

3 اضغط على  TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل  & دليل التلفزيون ").

على كل صفحة من دلائل التلفزيون، توجد شبكة  " هل كنت تعلم " تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة  " هل كنت تعلم " نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

5.6

نص / نص معلومات

صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT. أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون. لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص


لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية


يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. لفتح صفحات نص T.O.P. اضغط النص ضمن  على + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P.


بحث عن نص


يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

- 1 افتح صفحة نص واضغط على OK.
- 2 حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح الأسهم.
- 3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
- 4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.
- 5 للتوقف عن البحث، اضغط على  (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض النجهاز التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل . . .

- 1 اضغط على  SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.

- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS. وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.
 - 3 اضغط على < عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
 - 4 لإغلاق النص، اضغط على < عودة مرةً أخرى.
- النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)








تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على < عودة.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم تعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص


في النص / نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي

-  تجهيد الصفحة / إلغاء تجهيد الصفحة
- لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو لإيقافه.
-  شاشة مزدوجة / شاشة كاملة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
-  نظرة عامة على T.O.P.
- لفتح نص T.O.P.
-  تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
-  إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
-  اللغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
-  نص 2.5
- لتنشيط نص 2.5 لمزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعدادات النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

- 1 حدد  إعدادات > المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 - 2 حدد اللغة > النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
 - 3 حدد لغات النص المفضلة.
 - 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع. لإيقاف تشغيل نص 2.5...

- 1 اضغط على TEXT.
- 2 مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.
- 3 حدد نص 2.5 > إيقاف تشغيل واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدفع برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG, ... ,

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV أو iTV) - Interactive TV (MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شارة). النحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > HbbTV > تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (النحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام السهم والمفاتيح الملونة، ومفاتيح النرقام والمفتاح ← عودة للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك استخدام المفاتيح ► (تشغيل)، ◀ (إيقاف مؤقت) و ■ (إيقاف) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (الهولكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. لإغلاقه، اضغط على ← عودة.

إغلاق صفحات iTV

تُغلق معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق.

لفرض إغلاق إحدى صفحات iTV، بَلِّ إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← عودة .

تثبيت القناة

6.1

تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي

1- حدد إعدادات القنوات كـ تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

3- حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.

4- حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.

إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

5- في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.

6- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.

7- عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.

8- إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاملاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.

9- لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

1- ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.

2- على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية،

حدد إعدادات واضغط على OK.

3- حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة

Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.

4- عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.

5- في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون → ثم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات " الكل ";

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل النحادي أو نظام Unicable* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحادي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجوهر أجهزة موالفة الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل النحادي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام نظام

Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالم الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالم أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1- حدد إعدادات > قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3- حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
- 5- حدد إنهاء واضغط على OK.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال / استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال / الاستقبال المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال / الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال / الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية لائحة القنوات " الكل ". لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام " تثبيت الأقمار الصناعية ".

لتثبيت جهاز إرسال / استقبال

- 1- حدد إعدادات > قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2- حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4- حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ،

فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوياً.

- 5- اضغط على السهم < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
- 6- حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7- إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال / استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

جهاز الإرسال/الاستقبال LNB وHoming

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعذّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعذّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذّر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي الأول على الإشارة الأقوى، حدد " بحث " من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. □ تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالمين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

□ إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذّر عليّ إزالة قمر صناعي

□ لا تسح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. للإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ

عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه. قد تؤدي الثلوج والظهار إلى خفض جودة الاستقبال.

6.2

تثبيت الهوائي

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1 حدد إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل...

- 1 حدد إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 حدد إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع

دقائق.

- 7 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

لإعادة تثبيت القنوات

- 1 حدد إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد البلد حيث تتواجد الآن واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 8 حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-) واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 10 حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 12 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 13 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1 حدد إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.
- 4 سستمر إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. سستمر إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعدادات DVB

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدم لك مشغل DVB-C قيم DVB-C محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للوحة تعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة الوضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانية فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1 اضغط القناة.
- 2 حدد إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5 حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6 يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح < (أعلى) أو > (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1 حدد إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.
حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.
حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

6.3

نسخ قائمة القنوات

مقدّمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين. يتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما يتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تر تثبيتته

- 1تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت كل القنوات وابدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.

- 2قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النخر.

- 3لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 4إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

□ انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
□ يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
□ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات□

- 1حدد إعدادات < قنوات، ثم حدد نسخ قائمة القنوات. وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 2اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون□

- 1حدد إعدادات < تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفّر.
- 4اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات□

- 1قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- 2وصل محرك أقراص USB محمول.
- 3حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
- 4حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفّل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.
- 5عند إنهاء عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
- 6اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات□

- 1حدد إعدادات < قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النخر.
- 3لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

توصيل الأجهزة

7.1

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

منافذ HDMI

جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI لإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC و eARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.


إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، أو مكبرات صوت شريطية أو جهاز استقبال الصوت والصورة، فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. وتجمع وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين.

يؤكد استخدام أي وصلة HDMI في هذا التلفزيون لتوصيل نظام

HTS لكن لا تتوفر وصلة ARC سوى لجهاز واحد /وصلة واحدة في كل مرة

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. فهي تغطي كل ميزات ARC لكن بعرض نطاق ترددي وسرعة أكبر. تدعم eARC إرسال الصوت عالي الجودة لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت والتسجيلات غير المضغوطة بمستوى 5,1 و7,1، والتسجيلات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI مع Ethernet لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

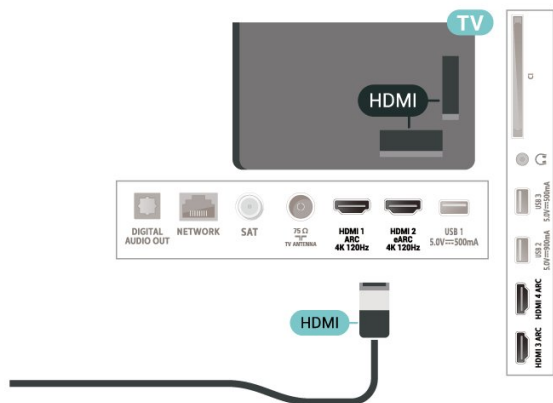

HDMI CEC - EasyLink

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون. ويؤكد تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > جهاز التحكم عن بعد > تشغيل.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحول وظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia, Aquos, Link, AnyNet, Kuro, Link, Theatre, Sync, Viera, Link, Simplink. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ التفلار مثل، الدقة عالية المتهيزة البرامج مشاهدة يمكنك CI+ والنحدث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً. توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

مع دعم وحدة CI+ 2.0، يمكن لهذا التلفزيون قبول وحدة CAM في PCMCIA وعامل شكل USB (اقل منافذ USB) على حد سواء.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.




البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2- انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3- ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

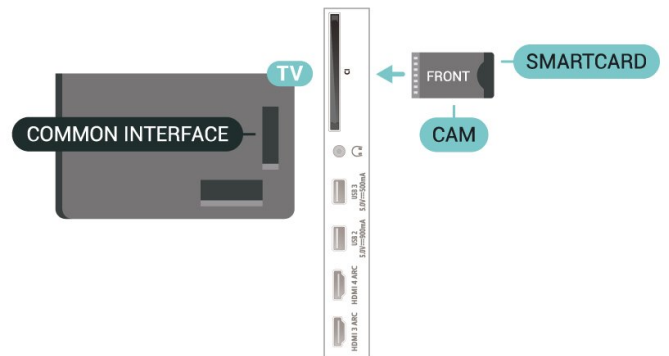

و دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتودة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

- 1- اضغط على SOURCES.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3- اضغط على + أو OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4- حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

7.3

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام eARC/ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمّن.

HDMI ARC

يمكن لكل وصلات HDMI في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). لكن عند توصيل نظام المسرح المنزلي، لا يمكن للتلفزيون إرسال سوى إشارة ARC إلى وصلة HDMI هذه. إذا توفرت وصلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي لديك، فيمكنك استخدام أي وصلة HDMI في التلفزيون للتوصيل. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسّنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري ((Toslink)) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول وتصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوّدًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات < صوت > متقدّم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تتهكّن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل وصلات HDMI في التلفزيون وصلات HDMI ARC. ولا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

7.4

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، قم بتنزيل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

7.5

مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

7.6

Bluetooth

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بهجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

1- شغل الجهاز المزوّد بتقنية Bluetooth وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
2- حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقتربة.

- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1- حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزوّد بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزوّد بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازًا مزوّد بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترنًا.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1- حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth < إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.


7.7

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (R) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت


- 1- حدد الإعدادات، ثم حدد الصوت < مستوى صوت سماعات الرأس واضغط على OK.
- 2- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

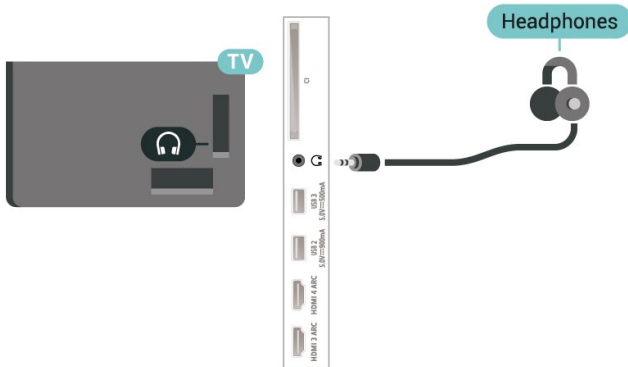

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

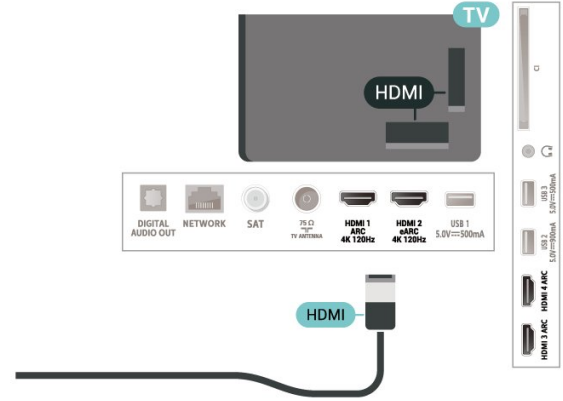

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3- حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4- سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لمزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل، أو التطبيقات.

محرك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث هاتل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

للإيقاف المؤقت

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك أقراص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3- عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل

لوحة مفاتيح USB

التوصيل


وصِّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغِّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1 - حدد  الإعدادات العامة ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 - حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

- مفتاح الإدخال = OK
- Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
- مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.


مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت


- Tab + Shift = التالي والسابق
- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى
- Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.


يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على  SOURCES وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك الأقراص المحمول USB، اضغط على  EXIT أو حدد نشاطاً آخر.

لقطع الاتصال بمحرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحب محرك الأقراص المحمول في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB موصول أو محرك أقراص محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على  SOURCES ، وحدد USB.


يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

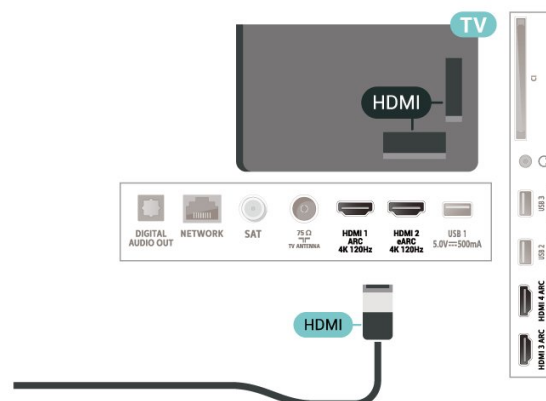

كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي. استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

توصيل TV Android

8.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهووجه الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هُجَـة Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف Wi-Fi.

إنشاء الاتصال

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > لاسلكي.

- 1- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوُجَـة)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2- وفقاً لنوع الهُجَـة، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قُوت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة

□ Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهووجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهووجه بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهووجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهووجه.

DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهووجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هُجَـة شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

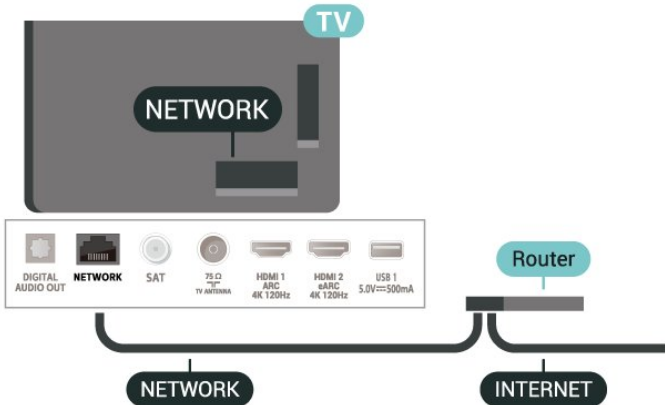

إنشاء الاتصال

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > سلكي.

- 1- وصل الهووجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).
- 2- تأكد من تشغيل الهووجه.
- 3- يبيحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهووجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E مدرّج.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان /قناة الشبكة /العبارة /نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > تكوين IP ثابت.

- 1- حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 2- يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناة الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع WoWLAN (Wi-Fi).

التشغيل مع Chromecast

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتمكن حتى أولاً (التشغيل مع Chromecast).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كأعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تشغيل /إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

مسح ذاكرة إنترنت

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة الإنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خاد Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفولات. كما يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط" في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

8.2

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google بتسجيل رقم إذا لم يكن. الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق. لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- حدد ⚙️ إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- حدد حساب وتسجيل الدخول ثم اضغط على OK.
- 3- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4- حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 5- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6- أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدد إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1 حدد إعدادات كإعدادات Android، واضغط على OK.
- 2 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3 اضغط على ← عودة للإغلاق القناة، إذا لزم الأمر.

8.3

تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips



صفحة التطبيقات البارزة

تتوفر كل تطبيقاتك المهيّزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips في قسم التطبيقات البارزة. ويمكنك تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات.

تم تصميم تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips خصيصاً للتلفزيون. ويمكن تنزيل تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وتثبيتها بطريقة مجانية. قد تختلف مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للتطبيقات بحسب البلد أو المنطقة. وهي تحتوي على توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips مسبقاً على التلفزيون الخاص بك. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، سيطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips..



- 1 اضغط على  HOME.
- 2 حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ثم اضغط على OK. سيتم بالتالي فتح قسم التطبيقات البارزة.
- 3 حدد علامة التبويب " الكل "; واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة للمستخدم، بما فيها التطبيقات المثبتة.
- 4 استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.
- 5 حدد الزر تثبيت واضغط على OK لتثبيت التطبيق.

يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من شاشة Android الرئيسية من خلال الضغط على رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات.

أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك استعراض مجموعة أجهزة تلفزيون Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...



- 1 اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2 يمكنك تحديد شروط الاستخدام، ثم اضغط على OK للقراءة.
- 3 حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على ← عودة للإغلاق القناة.

إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

- يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يمكنك السماح بملفات تعريف الارتباط.
- يمكنك تشغيل قفل الأطفال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية المتعلقة بمجموعة أجهزة تلفزيون Philips..

- 1 اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2 يمكنك تحديد إعدادات الخصوصية، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد كل إعداد واضغط على OK للإتاحتة أو رفضه. يمكنك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4 اضغط على ← عودة للإغلاق القناة.




الموسيقى

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

لتشغيل YouTube Music

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 حدد YouTube Music.
- 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4 لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

الالعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.




يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 حدد Google Play Games.
- 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4 بعد الانتهاء، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv


التطبيقات



9.1

حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويمكنك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play على ألسبة العملية التطبيقات بعض تثبيت تم، للبدء.  التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play شروط على توافق أن يجب. بالإنترنت متصلاً التلفزيون يكون أن يجب.  الاستخدام للاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play. 

9.2

Google Play


النفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء النفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4 يمكنك استخدام المفاتيح  (إيقاف)، أو  (إيقاف مؤقت)، أو  (إرجاع)، أو  (تقديم إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بُعد.
- 5 لإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.




إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- 3- لإيقاف تطبيق ما، اضغط على  عودة أو اضغط على  EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوي في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

قفل التطبيقات

حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. كما يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق أو إعداد ملف تعريف مقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إنَّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.


متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips. يتكرر هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1- حدد  إعدادات > قفل الأطفال، ثم حدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 2- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليقات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال، قفل التطبيق.

ملف التعريف المقيد

حول ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيد.




متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنَّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات




لتثبيت تطبيق جديد

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- لإغلاق Google Play Store، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- لإغلاق Google Play Store، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/androidtv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

للإضافة بطاقة ائتمان ...

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google


بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، يمكنك...

- مشاهدته ومحتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

للإعداد ملف التعريف المقيد


- 1 حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 اضغط على > (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز > الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3 حدد ملف تعريف مقيد واضغط على OK.
- 4 حدد إعدادات واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6 حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.
- 7 في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقاً واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 8 اضغط على < عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.


يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيد.

باستخدام رمز PIN، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح بها أو غير المسموح بها.

يُرجى إدخال


للإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيد...

- 1 حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 اضغط على > (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز > الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3 حدد إدخال ملف تعريف مقيد واضغط على OK.
- 4 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 5 اضغط على < عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

يمكنك المعرفة عندها يتم إدخال ملف تعريف مقيد في حال ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر إلى النصف إلى  إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

حذف

لحذف ملف التعريف المقيد

- 1 حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 اضغط على > (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز > الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3 حدد حذف ملف التعريف المقيد واضغط على OK.
- 4 أدخل رمز PIN. سيقوم التلفزيون بحذف ملف التعريف المقيد.

9.5

إدارة التطبيقات


إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

9.6

التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1 حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 حدد تفضيلات الجهاز > التخزين واضغط على OK.
- 3 يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 4 اضغط على < عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيجادل التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى  إعدادات > إعدادات Android > تفضيلات الجهاز > التخزين وحدد محرك الأقراص الثابت USB.

إنترنت

10.1

بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

❑ لا تتوفر على التلفزيون بعض الهكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

❑ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

❑ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت

- 1 اضغط على  HOME.

- 2 حدد التطبيقات > مستعرض الإنترنت ثم اضغط على OK.

- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.

- 4 لإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

* وملاحظة: إذا كان مستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات، فيمكنك الضغط على رمز + في آخر السطر لإضافة التطبيق.

10.2

خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على +  OPTIONS.

- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.

❑ إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.

❑ إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية

❑ أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

❑ علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض

بطريقة خاصة

❑ إعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار

شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)


❑ حول: معلومات مستعرض الإنترنت

❑ خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

القائمة السريعة

يمكنك استخدام القائمة السريعة كالقائمة الرئيسية. يمكنك العثور في القائمة السريعة على طريقة للوصول سريعاً إلى وظائف التلفزيون.

افتح القائمة السريعة وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة السريعة من دون تشغيل أي عنصر.

يمكنك دائمًا تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز + على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير نوع الجهاز...

- 1 - حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على + OPTIONS.
- 2 - اضغط على ← عودة لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 3 - اضغط على ∨ (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.
- 4 - إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل الأصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 - حدد إغلاق واضغط على OK للإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز

- 1 - حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على + OPTIONS.
- 2 - استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على ✓ للتأكيد.
- 3 - اضغط على ← عودة لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 4 - إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل الأصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 - حدد إغلاق واضغط على OK للإغلاق هذه القائمة.

12.4

إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثًا.

للإعادة مسح التوصيلات...

- 1 - اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 - اضغط على ^ (أعلى) لتحديد الرمز في الجزء العلوي اليميني من قائمة المصادر.
- 3 - اضغط على OK للبدء بمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثًا إلى قائمة المصادر.

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

12.3

اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائيًا ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات التالية.

12.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل

- 1 - اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 - حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
- تشغيل بكبسة زر واحدة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون.

لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على ► (تشغيل) على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكبل HDMI، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

12.2

خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون وحدد

- 1 - اضغط على SOURCES.
 - 2 - حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
 - 3 - اضغط على + OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
 - 4 - اضغط على + OPTIONS مرة أخرى للإغلاق قائمة الخيارات.
- الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

الشبكات

13.1

الشبكة

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

13.2

Bluetooth

إقران جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

تحديد جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

الإعدادات

14.1

الصورة

إعدادات الصورة

نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نمط

🔍 القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > الصورة > نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

❏ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

❏ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

❏ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

❏ قياسي - الإعداد الأكثر توفرًا للطاقة - إعداد المصنع

❏ المخرج - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

❏ ألعاب* - مثالي لتشغيل الألعاب

❏ جهاز عرض** - مثالي لشاشة الكمبيوتر

❏ ISF نهار - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن 🟡 تطبيق الكل لنسخ الإعدادات التي تهت معايرتها على كل المصادر.

❏ ISF ليل - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن 🟢 تطبيق الكل لنسخ الإعدادات التي تهت معايرتها على كل المصادر.

❏ Calman - لمعايرة الألوان بأداة Calman

* نمط الصورة: لا تتوفر الألعاب إلا في مصدر فيديو HDMI.

** نمط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندها يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير معومر في وضع الشاشة. يمكن للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

عندها يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log Gamma)

HDR10 HDR10Gamma: التالي الصورة نمط حدد (⚙️)

❏ HDR للألوان شخصية

❏ HDR للألوان زاهية

❏ HDR للألوان طبيعية

❏ وضع المخرج في محتوى HDR

❏ HDR ألعاب

❏ ISF نهار - لمعايرة ISF

❏ ISF ليل - لمعايرة ISF

❏ Calman HDR - لمعايرة الألوان بأداة Calman

عندها يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR. حدد نمط الصورة التالي:

❏ HDR للألوان شخصية

❏ HDR للألوان زاهية

❏ Dolby Vision ساطع

❏ Dolby Vision داكن

❏ Dolby Vision ألعاب

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملوّن 🟡 استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد صورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حاليًا. يسمح لك ذلك بتخصيص كل نمط. يمكن حفظ إعدادات النمط شخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

⚙️ إعدادات > صورة > اللون.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬇️ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

⚙️ الإعدادات > صورة > تباين اللون الخلفي أو تباين OLED.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬇️ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

⚙️ إعدادات > صورة > الحدة.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬇️ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

⚙️ إعدادات > صورة > السطوع.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬇️ (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة المتقدمة

الصورة نقية

تقليل التشويش

⚙️ إعدادات > صورة > متقدّم > الصورة نقية > تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

⚙️ إعدادات > صورة > متقدّم > الصورة نقية > تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيوب في محتوى الفيديو الرقمي. تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

إعدادات الحدة المتقدمة

Ultra Resolution

⚙ إعدادات ك الصورة ك متقدّم ك الحدة ك دقة فائقة.

حدد "تشغيل" للحصول على مستوى تمييز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

إعدادات اللون

إعدادات التباين المتقدمة

أوضاع التباين

⚙ إعدادات ك صورة ك متقدّم ك التباين ك وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين. للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو على أفضل صورة.

HDR إعدادات

إذا كنت تشاهد برامج - HDR البرامج المسجلة بتسويق - HDR فلا داعي إلى الارتقاء باللون عبر HDR ولن يتوفر التحكم في HDR للارتقاء باللون. سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة.

يدعم التلفزيونات تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log HDR10Gamma و HDR10+ و Dolby Vision. إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

الواقع الطبيعي المثالي

⚙ إعدادات ك صورة ك متقدّم ك التباين ك الواقع الطبيعي المثالي.

تحسن ميزة "الواقع الطبيعي المثالي" مستوى التباين والسطوع للحصول على تأثير HDR للمصادر العادية. ولا تتوفر عندها دعم محتوى الفيديو النطاق الديناميكي العالي (HDR).

HDR مثالي

⚙ إعدادات ك صورة ك متقدّم ك التباين ك HDR Perfect.

قم بتعيين HDR Perfect إلى إيقاف أو الحد الأدنى أو المتوسط أو الحد الأقصى أو تلقائي لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بعرض تأثير تباين وسطوع تمييز لمحتوى HDR. وبالنسبة إلى محتوى HDR10 بشدة يوصى بـ HDR Perfect إلى تلقائي للحصول على أفضل تأثير HDR.

ملاحظة: يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة النطاق الديناميكي العالي (HDR) باستثناء إشارة Dolby Vision HDR.

التباين المثالي

⚙ إعدادات ك صورة ك متقدّم ك التباين ك التباين المثالي.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو

⚙ إعدادات ك صورة ك متقدّم ك التباين ك تباين الفيديو.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها

⚙ إعدادات ك صورة ك متقدّم ك التباين ك جاها.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي للصورة وتباينها.

مستشعر الضوء

⚙ إعدادات ك صورة ك متقدّم ك التباين ك مستشعر الضوء.

حدد "تشغيل" لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

إعدادات الحركة

أنماط الحركة

أنماط الحركة

⚙ إعدادات ك الصورة ك متقدّم ك حركة ك أنماط الحركة.

توفر أنماط الحركة أوضاعاً محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة ومشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

⚙ إعدادات ك صورة ك نهط الصورة ك جهاز عرض

⚙ إعدادات ك صورة ك نهط الصورة ك ألعاب

الحركة المثالية الطبيعية

الحركة المثالية الطبيعية

⚙ إعدادات ك صورة ك متقدّم ك حركة ك Perfect Natural Motion.

تجعل ميزة الحركة المثالية الطبيعية أي حركة تبدو سلسة وواضحة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

الحركة الواضحة المثالية

⚙ إعدادات ك صورة ك متقدّم ك حركة ك Perfect Clear Motion.

بفضل ميزة Perfect Clear Motion، بات بإمكانك اختبار حدة حركة فائقة ومستوى أفضل للون الأسود في الصورة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

الصوت

نمط الصوت

تحديد نمط

⚙️ إعدادات < صوت < نمط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نمط الصوت.

□ وضع - AI تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نمط الصوت في المحتوى الصوتي.

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

□ ألعاب - مثالي للألعاب

□ أخبار - مثالي للكلام

□ الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقلاً.

استعادة الوضع الشخصي

- 1 قم بضبط نمط الصوت على الوضع الشخصي.

- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ استعادة النمط، واضغط على OK، وستتم استعادة النمط.

تخصيص الوضع الشخصي

- 1 قم بضبط نمط الصوت على الوضع الشخصي.

- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ تخصيص، ثم اضغط على OK لتغيير إعدادات الوضع الشخصي.

إعدادات الوضع الشخصي

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

⚙️ إعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتكوين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

⚙️ إعدادات < صوت < إعدادات الوضع الشخصي < Clear dialogue < تشغيل.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

المعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < المعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتكوين ضبط المُعدل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المُعدل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < المُعدل المخصص الذي

تقنية وضوح الحركة السريعة

⚙️ الإعدادات < الصورة < متقدّم < الحركة < تقنية وضوح الحركة السريعة.

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل تقنية وضوح الحركة السريعة التي تساعد في تقليل ضبابية الحركة أثناء عرض المشاهد السريعة الحركة.

ملاحظة: لا تتوفر إلا عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي واكتشاف إشارة SDR من دون معدل التحديث المتغير وإيقاف تشغيل الواقع الطبيعي المثالي.

تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة □

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد ⚙️ إعدادات < تنسيق الصورة < ملأ الشاشة، للاحتواء ضمن الشاشة شاشة عريضة وأصلي، واضغط على OK.

- 2 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

□ ملأ الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مرنية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرنية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر.

□ شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً □

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد ⚙️ إعدادات < تنسيق الصورة < متقدّم واضغط على OK.

- 2 استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير وتوسيع لضبط الصورة.

- 3 أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.

□ النقل □ حدد النسبم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

□ تكبير / تصغير □ حدد النسبم للتكبير.

□ توسيع □ حدد النسبم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

□ تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

إعلام Dolby Vision

⚙️ إعدادات < صورة < إعلام Dolby Vision.

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندها يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت النول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. لإجراء هذه الخطوات، تأكد من أن التلفزيون بإمكانه الموافقة على قناة تلفزيونية أو بإمكانه عرض برنامج من جهاز متصل. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعدادات الصورة السريعة.

يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

مكان التلفزيون

مكان التلفزيون

⚙️ الإعدادات > الصوت > وضعية التلفزيون.

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙️ الإعدادات > الصوت > DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بمكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لاسلكياً إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى...

□ Android Smart TV من Philips يدعم DTS Play-Fi

□ جهاز متوافق مع DTS Play-Fi

□ تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips

□ جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

□ تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi مثبت

على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

□ شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

- 1. قم بتنزيل تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS

Play-Fi وثبت التطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي.

- 2. استخدم تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi

للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز

DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.

- 3. على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد

توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.

- 4. عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة

من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.

- 5. يمكنك الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS

Play-Fi متعددة.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙️ إعدادات > صوت > متقدم > مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع اللايلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

⚙️ إعدادات > صوت > متقدم > مستوى صوت دلتا.

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت ومكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

إخراج الصوت

⚙️ إعدادات > صوت > متقدم > إخراج الصوت.

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف

تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون دائماً.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

eARC

⚙️ الإعدادات > الصوت > متقدم > eARC.

قم بتعيين وضع eARC إلى تلقائي أو إيقاف التشغيل.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

⚙️ إعدادات > صوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙ إعدادات > صوت > متقدّم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

⏮ حدد " أكثر " لرفع مستوى الصوت.

⏭ حدد " أقل " لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙ إعدادات > صوت > متقدّم > تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد " إيقاف تشغيل " في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى " تشغيل ");

⚙ إعدادات > صوت > متقدّم > توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد النقصى هو 60 ميلي ثانية.

إشعار Atmos Dolby

⚙ الإعدادات > صوت > إشعار Dolby Atmos.

شغل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون.

14.3

إعدادات Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على *ambilight* وحدد إيقاف، أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على ⚙ إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > إيقاف.

نهط Ambilight

يمكنك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight.

⚙ إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight.

اتباع الفيديو

⚙ إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الفيديو.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

⏮ قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم

⏮ طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان

⏮ رياضة - مثالي للبرناج الرياضي

⏮ زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

⏮ ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

⚙ إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الصوت.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

⏮ شعاع ضوئي - يمزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو

⏮ قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت

⏮ إيقاف - يستند إلى ديناميكيات الصوت

إضاءة الغرفة

⚙ الإعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > إضاءة الاسترخاء.

حدد أحد أنماط الألوان المهيمنة مسبقاً.

⏮ دهم بركانية - تغييرات ألوان دماء

⏮ ماء عميقة - تغييرات ألوان زرقاء

⏮ مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء

⏮ ISF أبيض دافئ - ISF / لون ثابت

⏮ لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة

Ambilight الثابتة، انتقل إلى ⚙ الإعدادات > Ambilight > لون مخصص واختر اللون الذي يعجبك.

اتباع العلم

⚙ إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع العلم.

دع Ambilight تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

⚙ إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع التطبيق.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنهط Ambilight بواسطة تطبيق.

لون مخصص

لون مخصص

⚙ الإعدادات > Ambilight > لون مخصص.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده. يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان.

إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

⚙ الإعدادات > Ambilight > متقدم > السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

⚙ الإعدادات > Ambilight > متقدم > الإشباع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعبي مستوى إشباع Ambilight.

⚙️ الإعدادات > Ambilight > متقدم > الجانب السفلي J Ambilight.

تشغيل الجانب السفلي J Ambilight أو إيقاف تشغيله.

السطوع في الجهة السفلية

⚙️ الإعدادات > Ambilight > متقدم > السطوع في الجهة السفلية.

إذا كان الجانب السفلي J Ambilight قيد التشغيل، اضغط على السهمين < (السهم المتجه للعلی) أو > (السهم المتجه للأسفل) لضبط مستوى سطوع الجانب السفلي J Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

⚙️ إعدادات > Ambilight > متقدم > لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعُدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ الإعدادات > Ambilight > متقدم > إيقاف تشغيل التلفزيون > تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

ISF ضبط

⚙️ إعدادات > Ambilight > متقدم > ISF ضبط ISF.

يقوم خبير معايرة ISF بضبط لونك المفضّل للضاءة Ambilight وإقفاله. وعند انتهاء معايرة ISF، حدد ⚙️ الإعدادات > Ambilight > نوط Ambilight > اتباع الألوان > ISF أبيض دافئ / للاستخدام ضبط ISF للضاءة Ambilight.

إعدادات بيئية

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⚙️ إعدادات > إعدادات بيئية > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

عند تحديد "إيقاف الشاشة"، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل مستشعر الضوء المحيط الموضّـن

⚙️ إعدادات > إعدادات بيئية > مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط الموضّـن سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحوّل الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المحيط الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ إعدادات > إعدادات بيئية > مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد مؤقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لادخار الطاقة. * يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الإعدادات العامة

محرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهيئته قبل تسجيل قناة.

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > محرك الأقراص الثابتة USB.

قبل أن تتوَكَّن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتمر تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزّنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبّت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3- حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4- سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديده.

المenzل أو الهتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع.

عند تحديد الهتجر، يعود نهط الصورة إلى "؛"؛؛ ويهكنك ضبط إعدادات الهتجر. وضع الهتجر خاص بالترويج داخل الهتجر.

إعداد الهتجر

ضبط إعدادات الهتجر

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد الهتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع الهتجر، فيوهكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل الهتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد الهتجر > الصورة والصوت.

حدد مُحسنةً للهتجر أو مخصصةً للإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo Me تلقائياً

⚙ الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد الهتجر > بدء Demo Me تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

عملية تحديث OLED

⚙ الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد الهتجر > عملية تحديث OLED.

حدد تحديث OLED (كل 4 ساعات) لتحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. حدد إيقاف لإيقاف تشغيل عملية تحديث OLED. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، النمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

⚙ الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد الهتجر > البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

تشغيل / إيقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يوهكنك رؤية مدى تحسين وضع صورة الذكاء الاصطناعي لجودة الصورة. يشهل وضع العرض التوضيحي الأجزاء الواردة أدناه.

- 1 تقسيم الشاشة لعرض التأثير الهرني المباشر، مع إيقاف تشغيل وظائف صورة الذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة الأيسر، وتطبيق إعدادات صورة الذكاء الاصطناعي بالكامل في نصف الشاشة الأيمن. تبرز الفوارق بعد تحسين التباين وتحسين اللون وتحسين الحدة وتقليل الفوضى / العيوب وتعويض الحركة.

- 2 شاشة صغيرة على مستوى الرسومات عالية الدقة بالكامل (FHD) لعرض عينات فرعية من الفيديو المباشر. سيتم عرض صورة العينة الفرعية وخريطة دلنا الحدة والخريطة الحرارية للتكميم والفيديو المباشر لتبميزات PNR بتسلسل وتكرر.

- 3 مقياس التباين: يتم تحديث مخطط الهدرج التكراري 4 مرات في الثانية.

- 4 مقياس شكل نصف القمر لعرض حالة الحدة والضجيج والحركة واللون.

- 5 تصنيف المشهد: فئة تصنيف المشهد المباشر للإخراج (من 0 إلى 100% للإشارة إلى مستوى الثقة في كل فئة)، حيث سيتم تحديث كل عنصر من العناصر 3 مرات في الثانية.

EasyLink - HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يوهكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد > تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يوهل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

□ تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحولها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

خيارات متقدمة

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

تشغيل HbbTV

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > HbbTV > تشغيل.

إيقاف تشغيل تعقب محفوظات HbbTV

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > تعقب HbbTV > إيقاف.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV > تشغيل.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > مسح قائمة التطبيقات المعتمدة.

لمسح كل تطبيقات HbbTV المعتمدة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV . يهكلك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد لتلفازك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

إعدادات شاشة OLED

حماية الصور المحلية

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات شاشة OLED > حماية الصورة المحلية. عيّن مستوى الحماية عند عرض صورة محلية ثابتة. قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصة بطبيعية في لوحة OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

مسح الصورة المتبقية

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية. عندها ترى صورة متبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد متقدم > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية.
- 3- حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى اكتمال العملية. إذا كنت تقوم بتسجيل شيء، فسيتم تعليق العملية ويُعاد تشغيلها حتى يكتمل التسجيل. قد يستغرق ذلك أكثر من ساعة. إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافها وإعادة تشغيلها تلقائياً عند دخول التلفزيون في وضع الاستعداد في وقت لاحق. أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. هذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقاة التي تظهر على الشاشة.

اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM وأولويتها

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CAM+CI / المركبة

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

تحديد نوع وحدة CAM + CI /

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > أولوية وحدة الوصول للشروط (CAM). حدد USB لتكوين USB CAM، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتكوين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصية

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع.

إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد "نعم";، سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

سيتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق

14.6

إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية وحكية عند بث أحد البرامج. ويهكلك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة.

تصحيح الساعة تلقائياً

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة.

ⓘ إنّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستخدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه. ⓘ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

تصحيح الساعة يدوياً

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي.

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

❑ إذا لم تكن أيٌّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

❑ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين توازن زمني لمنطقتك (متوفر فقط لبلدان معينة)

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية.

لا يتوفر إعداد المنطقة الزمنية إلا عند تعيين الوضع التلقائي للساعة على تلقائي أو حسب البلد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > وقت السكون.

لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Qwerty أو Azerty.

14.7

إعدادات Android

⚙️ إعدادات > إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة لتنزيل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

14.8

إعدادات الوصول العام

⚙️ إعدادات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل النصم أو ضعيف السمع أو النعمي أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

⚙️ إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

⚙️ إعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل.

❑ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

❑ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمي أو لذوي الرؤية الجزئية

⚙️ إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > الوصف الصوتي > تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

⚙️ إعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط. تأثيرات الصوت، الكلام.

❑ عند تحديد "مستوى الصوت المختلط" ، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم > (أعلى) أو < (أسفل) لضبط القيمة.

❑ عين "تأثيرات

الصوت" إلى "تشغيل" لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.

❑ حدد "الكلام" لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

تحسين الحوار

⚙️ إعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار.

لزيادة وضوح الحوار والتعليق في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

14.9

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

⚙️ الإعدادات > قفل النطقال > تعيين رمز/ تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل النطقال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة

⚙️ إعدادات > قفل النطقال > التصنيف النبوي.

قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

⚙️ إعدادات > قفل النطقال > قفل التطبيق.

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنّفة لعمر 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف مقيّد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عامًا وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عامًا وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيّد

يمكنك إعداد ملف تعريف مفيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المفيد.

متجر - Google Play النضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقًا للنضج المستخدمين /المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل لوحدة CAM

تعيين رمز PIN لوحدة CAM للتسجيل

⚙ إعدادات ك قفل النطفاك ك CAM PIN.

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

15.1

من كمبيوتر أو NAS





يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.





للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة SimplyShare واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3 لدى توصيل أحد أجهزة SimplyShare، سيتم استبدال عنصر أجهزة SimplyShare باسم الجهاز المتصل.
- 4 يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.




15.2

قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3 اضغط على  تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.






عرض الملفات المفضلة

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  المفضلة.
- 3 يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.






15.3

قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB وحدد  الأكثر رواجًا.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها








- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB وحدد  آخر ما تم تشغيله.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4 اضغط على  تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على  للتمييز كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.
- 5 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تحذير


إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

15.5







تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على  تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على  تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.

شريط التحكم

- 5 الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

□ معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

15.6

عرض الصور

عرض الصور


فتح مجلد الصور

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد الصور. يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صورة. يمكنك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

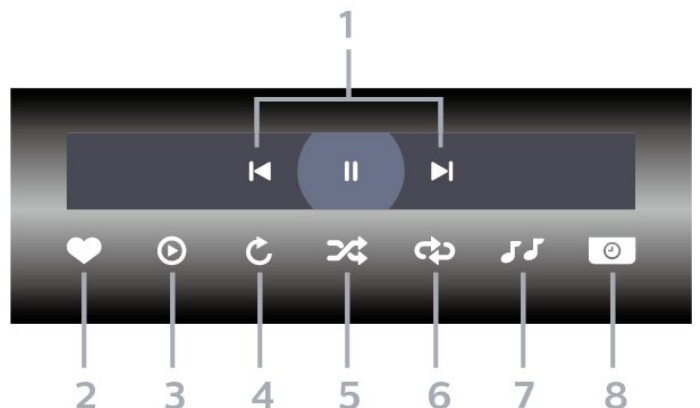

- 1 شريط التحكم بالتشغيل
- < : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- > : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- II : إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2 تمييز كفضلة
- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

□ إيقاف الموسيقى □ للإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

□ سرعة عرض الشرائح السرعة □ لتعيين سرعة عرض الشرائح

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

عرض صور 360

فتح مجلد صور 360

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور 360، يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور 360 وحدد واحدة من الصور. يمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

- 4الوضع اليدوي / الوضع التلقائي: لدى بدء مشغل عرض صور 360، سيتم تحريك هذه الصور المحددة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) بعرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتموقف مشغل عرض صور 360 عن التدوير / التحريك التلقائي ليسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.
- 5طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة ومهتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
- 6خط: لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- 7تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
- 8إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...

□ لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة

□ خط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

□ تكرار □ لتشغيل ملفاتك مرة واحدة أو باستمرار

□ إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

عرض ملفات صور 360...

□ إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول صور 360

15.7

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.

- 2حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.

- 3حدد موسيقى. يمكنك الضغط على — تمييز كفضلة لإضافة مجلد

موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

- 4يتمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو النلبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.

- 2حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.

- 3حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.

- 4حدد موسيقى ويتمكنك الضغط على — تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على — تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

- 1شريط التقدم

- 2شريط التحكم بتشغيل

◀- : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد

-▶ : الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد

◀◀ : إرجاع

▶▶ : تقديم سريع

|| : إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3تمييز كفضلة

- 4تشغيل كل الموسيقى

- 5تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

- 6تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى...

□ خط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

□ تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

يتم الآن تشغيل ملفات الموسيقى...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الموسيقى كفضلة

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحدٍ أقصى).

اضغط على المفتاح الملون **—** اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيهاك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة Ⓢ (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على **Ⓢ** TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.
- 2- اضغط على **+** OPTIONS وحدد تعيين تذكير أو اضغط على المفتاح الملون **—** تعيين تذكير.
- 3- اضغط على **←** عودة لإغلاق القناة.

لمسح تذكير

- 1- اضغط على **Ⓢ** TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على **+** OPTIONS وحدد مسح التذكير أو اضغط على المفتاح الملون **—** مسح التذكير.
- 3- اضغط على **←** عودة لإغلاق القناة.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأنفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على **Ⓢ** TV GUIDE.
- 2- اضغط على **+** OPTIONS.
- 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4- حدد النوع الذي تريده واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تمر العُثور عليها.
- 5- يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6- اضغط على **←** عودة لإغلاق القناة.

لمزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن التسجيل.

* ملاحظة: لا تتوفر وظيفة البحث حسب النوع سوى لبعض البلدان.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

- 1- اضغط على **Ⓢ** TV GUIDE.
- 2- اضغط على الزر الملون **—** وجدولة.
- 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد Ⓢ وجدولة واضغط على OK.
- 4- في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5- اضغط على المفتاح الملون **—** إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون **—** تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6- اضغط على **←** عودة لإغلاق القناة.

دليل التلفزيون

16.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.2

بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.3

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على **Ⓢ** TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على **Ⓢ** TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك المواءمة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.



عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على **+** OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2- اضغط على **←** عودة للإغلاق.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

للإطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على  تسجيلات، توضع علامة  على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  تسجيل.

- 3 اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على  TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  مسح التسجيل.

- 3 اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

* لتسجيل برنامج تلفزيوني أنت بحاجة إلى

□ محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون

□ القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

□ لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

□ إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون

يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

17.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- تتلقى معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحتته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل منتهي الصلاحية ومحدداً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت محرك أقراص ثابت USB ، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **●** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على **■** TV GUIDE .
- 2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على **>** (يمين) أو **<** (يسار) للتمرير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون **■** اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل. تتم جدولة البرنامج

- 1 للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.
- 2 - يضيف التلفزيون هاش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهاش باستخدام هاش انتهاء تلقائي.
- 3 - اضغط على **<** عودة لإغلاق القناة.

يمكنك أيضاً عرض قائمة التذكيرات التي عيّنتها.

لفتح قائمة التذكيرات

- 1 اضغط على **■** TV GUIDE .
- 2 اضغط على الزر الملون **■** وجدولة.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **●** وجدولة واضغط على OK.
- 4 في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5 اضغط على المفتاح الملون **■** إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6 اضغط على **<** عودة لإغلاق القناة.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

- 1 اضغط على **■** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
- 4 باستخدام تسجيل وحدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون **■** إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إعادة تسمية.
- 5 اضغط على **<** عودة لإغلاق القناة.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً محدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين محدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل محدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل محدول...

- 1 اضغط على **■** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **●** وجدولة واضغط على OK.
- 4 في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5 حدد التسجيل المحدول الذي يتعارض مع تسجيل محدول آخر واضغط على المفتاح الملون **■** ضبط الوقت.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقر بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح **<** (أعلى) أو **>** (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.
- 7 اضغط على **<** عودة لإغلاق القناة.

يمكنك تعيين هامش الوقت الذي سيقوم التلفزيون باضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هامش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3- اضغط على **OPTIONS +** وحدد هامش انتهاء تلقائي واضغط على OK.
- 4- اضغط على **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) واضغط على OK لتعيين هامش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيلها تلقائياً. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5- اضغط على **←** عودة للإغلاق القائمة.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
 - 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
 - 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** مجدولة واضغط على OK.
 - 4- اضغط على **OPTIONS +** وحدد الجدول واضغط على OK.
 - 5- حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
 - 6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
 - 7- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
 - 8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
 - 9- حدد تسجيل واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 4- يمكنك استخدام المفاتيح **II** (إيقاف مؤقت) أو **▶** (تشغيل) أو **◀** (إرجاع) أو **▶▶** (تقديم إلى النهم) أو **■** (إيقاف).
- 5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على **EXIT** **TV**.

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- Ⓜ محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- Ⓜ القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- Ⓜ لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزته، يقوم التلفزيون بتخزين البث

التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

- Ⓜ للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على **II** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- Ⓜ لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **II** (تعليق) مرةً أخرى.
- Ⓜ لاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀** (إرجاع) أو اضغط على **▶▶** (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هزم المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على **■** (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثوانٍ.

لإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على **II** (إيقاف مؤقت)
- 2- اضغط على **◀** (إرجاع). يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هزم المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على **▶** (تشغيل) لمشاهدة البث مرةً أخرى.
- 4- اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك التحكم في الوسائط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ Android و iOS مجاناً.

18.2

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية. المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz. راجع أيضاً google.com/cast

إن بعض منتجات وخدمات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2- اضغط على رمز Google Cast.
- 3- حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4- اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

الألعاب

19.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips بالقائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون حتى تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام لتطبيقات Google Play و متجر Google Play.

19.2



أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصليين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

19.3

تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1 شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 ابدأ اللعبة.
- 4 اضغط على  EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

Ambilight

20.1

نمط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *Ambilight*.
- 2 حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضية
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *Ambilight*.
- 2 حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- قديم - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

Lounge Light

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت إضاءة الاسترخاء، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *Ambilight*.
- 2 حدد إضاءة الاسترخاء واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط إضاءة الاسترخاء المتوفرة هي

- دهر بركانية - تدرجات اللون الأحمر
- ماء عميقة - تدرجات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
- **ISF** أبيض دافئ / ISF - لون ثابت
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون Ambilight الثابت، انتقل إلى ⚙ إعدادات > Ambilight > لون مخصص واختر لوناً يعجبك.

اتباع العلم

يمكنك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

يتوفر إعداد اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق.

20.2

إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1 اضغط على *Ambilight*.
- 2 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

20.3

إعدادات Ambilight

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات Ambilight للمزيد من المعلومات.

20.4

وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

1- اضغط على *Ambilight*.

2- بعد الضغط على *Ambilight*، سيتم تشغيل *Ambilight lounge light*.

3- اضغط على *Ambilight* مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.

4- لإيقاف تشغيل *Ambilight lounge light*، اضغط على *Ambilight* حتى تلاحظ انطفاء النضوء. قد تحتاج إلى الضغط على *Ambilight* بضع مرات.

20.5

منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس ومعلومات *Ambilight* والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

□ يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.

□ يضيء *Ambilight* بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصدوبة بالموسيقى.

□ ينتقل بتهل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس...

1- اضغط على لفتح القائمة السريعة.

2- حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحه.

- المنبه: تعيين منبهات متعددة تصل إلى 5، لأيام متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.

- سمة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.

- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.

- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.

- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.

- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويكون *Ambilight* قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمة الستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على المفتاح استعداد / تشغيل

أو عودة أو HOME في وحدة التحكم عن بعد.

- استعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

- عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.

- HOME: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغل.

- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المنجر.

20.6

Ambisleep

يحاكي *Ambisleep* إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

الإعدادات .

تشغيل *Ambisleep*

الإعدادات تشغيل

Ambisleep.

حدده لتشغيل *Ambisleep*.

الهدئة

الإعدادات الهدئة.

عين مدة تشغيل (في الدقائق) *Ambisleep*.

السطوع

الإعدادات السطوع.

عين درجة السطوع عند بدء تشغيل *Ambisleep*.

اللون

الإعدادات اللون.

حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

الصوت

الإعدادات الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تود استخدامه أثناء تشغيل *Ambisleep*.

20.7

تهديد *Ambilight*

Ambilight+Hue

تكوين

الإعدادات تهديد .

Ambilight + hue التكوين.

قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان *Ambilight*.

* ملاحظة: ستعمل وظيفة *Ambilight*+Hue مع مصباح Hue بالنوع و ؛ الضوء الملون و ؛ الضوء الملون الموسع و .

تشغيل / إيقاف تشغيل *Ambilight* + hue

الإعدادات تهديد .

Ambilight + hue التشغيل / إيقاف التشغيل.

الغور

الإعدادات تهديد .

Ambilight + hue الغوص.

اضغط على السهم (أعلى) أو (أسفل) لضبط دقة ومتابعة مصابيح تدرج الألوان لـ *Ambilight*.

hue +Lounge Light

إذا قمت بتثبيت hue +Ambilight، فيمكنك السواج لمصابيح hue بمثابة Lounge Light من Ambilight. ستوسع مصابيح Philips لتدريج الألوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue

⚙ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > hue +Ambilight > hue +Lounge light.

أضواء الاسترخاء+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips

⚙ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > أضواء الاسترخاء+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > أضواء الاسترخاء+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

قم بالتشغيل للسواج لمكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips بتتبع ألوان أضواء الاسترخاء Ambilight. ستعمل مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips على توسيع تأثير أضواء الاسترخاء في كل أرجاء الغرفة.

عرض التكوين

⚙ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > Ambilight > Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > عرض التكوين.

لعرض الإعداد الحالي لـ Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips والشبكة وأضواء LED الخاصة بمكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

⚙ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > Ambilight > Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > إعادة تعيين التكوين.

لإعادة تعيين الإعداد الحالي لـ Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight والشبكة وجهاز Bridge والمصابيح

⚙ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > hue +Ambilight > عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight

⚙ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > hue +Ambilight > إعادة تعيين التكوين.

من المنزلية اللاسلكية الصوت مكبرات+Ambilight Philips

⚙ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

قم بإعداد مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips لتتبع ألوان Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون ومكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

تكوين

⚙ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > Ambilight > Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > التكوين.

قم بتكوين مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips +Ambilight. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بمكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. لكل ضوء LED خاص بمكبر الصوت مرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان لاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء.

ملاحظة: عندما يكون hue +Ambilight قيد التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips +Ambilight، والعكس صحيح.

تشغيل / إيقاف التشغيل


⚙ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > Ambilight > Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > التشغيل / إيقاف التشغيل.

تشغيل / إيقاف تشغيل Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

أفضل الاختيارات

21.1

حول أفضل الاختيارات

باستخدام  أفضل الاختيارات يوصي التلفزيون بما يلي





- البرامج التلفزيونية الحالية في الن على التلفزيون
- تأجير مقاطع الفيديو المحدث في فيديو عند الطلب
- خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (Catch Up TV) من شبكات Freeview في Freeview^{*}

للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. إن معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

أحكام الاستخدام

للسماح للتلفزيون بتقديم هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.

افتح شروط الاستخدام


- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات.
- 3 اضغط على  + OPTIONS. وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.
- 4 حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.
- 5 حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى للإلغاء التحديد.
- 6 اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

* تتوفر Freeview Play لطرازات المهلكة المحددة فقط.

21.2

الن على التلفزيون


حول الن على التلفزيون

يفضل  الن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسرح لميزة الن على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات الن على التلفزيون متوفرة





- يجب أن تتوفر معلومات الن على التلفزيون في بلدك.
- يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
- يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.
- يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر "الن على التلفزيون".

لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.

استخدام الن على التلفزيون


افتح الن على التلفزيون

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 حدد  الن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.
- 4 اضغط على  عودة للإغلاق.

عندما تفتح الن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الن على التلفزيون يمكنك

- حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضبط على البرنامج الحالي.
- حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضبط على القناة بالفعل.
- يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من الن على التلفزيون من دون الموافقة على قناة أخرى، اضغط على  عودة.

21.3

فيديو عند الطلب

حول الفيديو عند الطلب

مع  فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فيديو عند الطلب" يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

الدفع





عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة اهنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المعين لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

استخدام خدمة الفيديو عند الطلب

افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 حدد  فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 4 استخدم مفاتيح التتبع لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 5 اضغط على  عودة للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1 انتقل بالتميز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على موجز عن الفيلم.
- 3 قم بالتأكد على الزمر الذي أعطيت.
- 4 الدفع عبر التلفزيون.
- 5 ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ► (تشغيل) و ◀ (إيقاف مؤقت).

Freeview Play

22.1

حول خدمة Play Freeview

للاستمتاع بخدمة Freeview Play*، يتعيّن عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فانتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويهكك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer All ITV Hub BBC SPORT BBC NEWS Demand 54.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لذلك أنت من يتحكم برهام الأمور.




للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

* تتوفر Freeview Play لطرازات الهلاكة المتحدة فقط.

22.2

استخدام Play Freeview

لفتح Freeview Play*:

- 1- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2- حدد  أفضل الاختيارات.
- 3- حدد التوصية أو علامة التبويب مجموعات الصناديق في أعلى الشاشة.
- 4- حدد نوع من الصف الثاني واضغط على OK لتصفية البرامج المناسبة.
- 5- حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6- اضغط على  عودة للإغلاق.

* تتوفر Freeview Play لطرازات الهلاكة المتحدة فقط.

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفرًا مع تحديثات مستقبلية للبرامج فقط.

افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Alexa

24.1

حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي...

Android Smart TV من Philips يدعم Alexa

جهاز Echo من Amazon

حساب Google

جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتحديد عمليات التحكم الصوتي. تصيف Skills قدرات جديدة للاستهلاك بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة Philips Smart TV " Philips Smart TV Voice Control " في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن

AlexaAmazon و كل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو

ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المصممة.

24.2

استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق " Amazon Alexa " من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد اسمًا لـ Android Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

1- اضغط على HOME واقتطع تطبيق " Amazon Alexa ";

2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لإعداد الإعداد.

3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتنسقية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.

البرنامج

25.1

تحديث البرنامج

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ي يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك

1 - حدد ⚙️ إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن التحديثات واضغط على OK.

2 - حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

3 - سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

4 - في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.

5 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

6 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB مدمج لتحديث البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون

1 - حدد ⚙️ إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.

2 - حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1 - أدخل محرك أقراص USB المدمج في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2 - حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المدمج USB.

تنزيل البرنامج

1 - أدخل محرك أقراص USB المدمج في الكمبيوتر لديك.

2 - على محرك أقراص USB المدمج، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.

3 - انقر فوق إرسال المرفق.

4 - في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5 - بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المدمج. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 - أدخل محرك الأقراص المدمج USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المدمج USB.

3 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المدمج من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المدمج.

البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر النثير).

للبحث عن تحديثات OAD..

1 - حدد ⚙️ الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > البحث عن تحديثات OAD.

2 - اتبع الإرشادات على الشاشة.

*ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

25.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

1 - حدد ⚙️ الإعدادات > تحديثات البرنامج > معلومات البرنامج الحالي، ثم اضغط على OK.

2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم ESN Netflix في حال توفره.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

25.3

تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 - حدد ⚙️ الإعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً > تشغيل ، واضغط على OK.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.


عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "؛quot؛ الترقية الآن "؛؛quot؛ على الشاشة.

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج...

- 1- حدد  الإعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج واضغط على OK.
- 2- فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تُوّث على هذا التلفزيون.

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هذا الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهدمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لاجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي


يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ترخيص ضمن الم يقع والذي، GNU العمومي العام (ترخيص GPL)، أو ترخيص GNU العمومي العام الأصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V، كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقبالية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V أي دعم لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي اشتريتها. إنه ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

الإعلانات

يمكنك تلقّي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتثبيت أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1- حدد  إعدادات > تحديث البرنامج > إعلانات، ثم اضغط على OK.
- 2- في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.

المواصفات

26.1

المواصفات البيئية

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المئوية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

إعلان المطابقة الخاص بالهملكة المتحدة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن أجهزة التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والنظام النخري ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصميم الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (خروج من الاتحاد الأوروبي) للعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.

26.2

الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +10- / بالهنة

□ درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

□ ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

26.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 10

26.4

الاستقبال

□ دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)

□ نطاقات جهاز الموائمة: VHF، UHF، S-Channel، Hyperband

□ DVB-T2، DVB-C، DVB (كبل) QAM

□ تشغيل الفيديو التناظري: PAL، SECAM

□ تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)،

MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC

□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

□ دخل هوائي النظم الصناعية: 75 أوم، النوع F

□ نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز

□ نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط

□ DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 م، رمز MCPC SCPC

□ LNB، DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13

□ 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300

ميلي أمبير كحد أقصى

26.5

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

□ 139 سم / بوصة

□ 164 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

26.6

دقة إدخال الشاشة

دقة الفيديو المدعوم فقط

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 - 60 هرتز

□ 576 - 50 هرتز

□ 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 - p □ 50 هرتز

□ 720 - p □ 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1920 × 1080 p □ 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100

هرتز، 120 هرتز

□ 2560 × 1440 - 60 هرتز، 120 هرتز

□ 3840 × 2160 - p □ 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100

هرتز، 120 هرتز

□ 4096 × 2160 - p □ 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100

هرتز، 120 هرتز

26.7

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: /CAM +CI

□ سعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ USB 2.0 USB 3 -

□ USB 3.0 - USB 2

□ إدخال HDMI 4 - ARC - Ultra HD - HDR

□ إدخال HDMI 3 - ARC - Ultra HD - HDR

جهة التلفزيون السفلى

□ شبكة LAN - RJ45

□ خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

□ موالف النقوار الصناعية

□ هوائي (75 أوم)

□ إدخال HDMI 1 - ARC - Ultra HD - HDR

□ إدخال HDMI 2 - ARC/eARC - Ultra HD - HDR

□ USB 1 - USB 2.0

26.8

الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 50 واط

□ Dolby MS12 V2.4

□ Dolby Atmos

□ DTS (HD □ M6)

□ DTS Play-Fi

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ تحسين صوت الحوار من Dolby

□ مستوى صوت Dolby (AVL وضع الليل)

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

26.9

الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 3.0 USB 2.0 /

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. نطاق مزدوج

□ BT 5.0

أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ FAT 16 □ FAT 32 □ NTFS

تنسيقات التشغيل:

□ الحاويات: .PS □ .TS □ .M2TS □ .TTS □ .AVCHD □ .MP4 □ .M4V □

□ .MKV □ .ASF □ .AVI □ .GP □ Quicktime

□ H264/MPEG-4 AVC MKV AVI

□ برامج ترميز الفيديو: H264/MPEG-4 AVC MKV AVI

□ برامج ترميز الصوت: .MP3 □ .WAV □ .AAC □ WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2)، WMA-PRO (الإصداران 9 و10)

□ الترجمات:

□ - التنسيقات: SMI TXT ASS SUB SRT

□ ترميز الأحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (

Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية

(Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، أوروبا الغربية

(Windows-1252)

□ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :

□ يتم دعم MPEG-4 AVC (H.264) حتى المستوى 5,2 من ملف التعريف

العالي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية

□ يتم دعم H.265 (HEVC) حتى المستوى 5,1 من ملف التعريف / Main

10 بمعدل 80 ميجابايت في الثانية

□ برامج ترميز الصور: JPEG GIF PNG BMP HEIF والصور بنطاق 360

درجة

برامج خادم الوسائط المعتمدة

□ يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المعتمدة من DLNA V1.5.

□ يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (

iOS Android) على أجهزة الهواتف المحمولة.

قد يختلف النداء وفقاً للإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدم.

التعليمات والدعم

27.1

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.



انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

27.2

استخدام التعليمات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة ❷.

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح ❷ التعليمات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.

لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

  تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

❶ معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

❷ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

❸ التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كان كل من الصورة والصوت و Ambilight* يعمل بشكل سليم.

❹ التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

❺ التحقق من جهاز التحكم عن بُعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بُعد المضمن في التلفزيون.

❻ عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها

تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

❶ تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

❷ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

❸ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

❹ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للنسلة المتداولة.

❺ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

❻ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

❼ معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

27.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

❶ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

❷ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.


صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمرّ التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح. من خلال كاميرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاميرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالاشعة تحت الحمراء من خلال الكاميرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض. لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جيد، فانتصل بقسم العناية بمنتجاتك أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

العناية بشاشة OLED

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بهدرك جودة الصور لدينا الحاز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائماً أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائماً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يبطئ الضمان.

ينبغي ترك التلفزيون في وضع الاستعداد لإجراء عملية التنظيف في الخلفية. وننصح أيضاً بعدم عرض الصور الثابتة باستمرار.

تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلزم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بمرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

□ التحديث العادي: تتم هذه العملية تلقائياً وتستغرق 10 دقائق تقريباً مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

□ التحديث العميق: يستغرق هذا حوالي 80 دقيقة ويلزم تشغيله من قبل المستخدم. أثناء سير العملية، سيظهر خط أفقي بلون أبيض على الشاشة لبعض الوقت.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بما يلي:

□ لكي تتم عملية التحديث العادية تلقائياً، استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد للإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

□ عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

□ لإجراء عملية التحديث العميق، يمكن تنشيطها يدوياً عبر ⚙️ الإعدادات >

الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة

المتبقية. يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. وتستغرق 80 دقيقة. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي إجراء مسح الصورة المتبقية كثيراً بشكل يدوي إلى تقليل العمر الافتراضي لشاشة OLED.

□ لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

□ استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد للإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

* ملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم يكن لدى الوحدة فرصة لإكمال عملية التحديث بانتظام، فإنه لا يمكننا قبول أي مرتجعات بسبب ظاهرة استبقاء الصورة. وهذا ليس ضمن نطاق الضمان.

العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص الهادة)، عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون OLED TV:

□ لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.

□ نوصي باستخدام الوضع قياسي أو HDR للونان طبيعية أو Dolby

Vision داكن كنمط للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.

□ يوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة

عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل

المثال، مُشغِّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.

□ تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.

□ استخدم شاشة عريضة أو ماء الشاشة كخيار لتسريع الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).

□ شاهد الفيديو دائماً في وضع ماء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة مستعرض الإنترنت).

□ لا تضع أي ملصق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة.

وهذه الظاهرة طبيعية في لوحات OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية مطولة.

شاشة التوقف

للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل

شاشة التوقف (شعار PHILIPS متحرك) في هذه الحالات.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

لن يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- إيقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI). حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

تم تزويد تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

□ عملية التحديث التلقائي

لإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

□ التحكم التلقائي في سطوع الشاشة

لتقليل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.

□ شاشة التوقف

لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

لا صورة / الصورة مشوشة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط

الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون

والهوائي العالية والنجاسات الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن،

حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع

الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث الموصى به.

تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوى HDR مدعومًا.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي

عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بتنفيذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بتنفيذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـ HDMI مشوشاً، فتتحقق من وجود

إعداد HDMI Ultra HD مختلف لحل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط

على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز

HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد

من توصيل كبل صوت إضافي بتنفيذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعدّل عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد

لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى

التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة

Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعدّل عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت

شبكة سلكية.

تعدّل عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين

المضيف الديناميكي) للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

Bluetooth

يتعذر الاقتران

- تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران وأقرأ دليل مستخدم الجهاز.
- أبقِ مكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.
- قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقدان الاتصال بـ Bluetooth

- ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.






مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

- قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطلع على جودة مزامنة الصوت إلى الفيديو، التي تُعرف بالمزامنة بين الشفاه والصوت. لا تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على  HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد رمز  (إعدادات) في شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية واضغط على OK.
- 3 اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4 اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5 اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

27.4

تعليقات عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. وبممكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

27.5

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. وبممكنك العثور عليها على ملصق الخدمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعناية

28.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبَّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

❑ لا تعرّض أبداً التلفزيون للهمز أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

❑ إذا تسرّبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

❑ اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

❑ لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

❑ احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

❑ لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

❑ تفادّ فرض أي قوة على قابس الطاقة. فقد تتسبب قابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

❑ لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

❑ من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

❑ إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

❑ وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

❑ عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision أي مسؤولية أ

❑ حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة. إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

❑ خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

❑ قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطلوبة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

❑ قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يمكن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

❑ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.

❑ استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

❑ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

❑ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

❑ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.

❑ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

❑ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

❑ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.

❑ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

❑ إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

❑ لا تضع البطارية في فمك. خطر التسبب بحروق بفعل المواد الكيميائية.

❑ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية صغيرة على شكل عملة معدنية / خلية زر. إذا تم ابتلاع البطارية الصغيرة على شكل عملة معدنية / خلية

زر، فقد يتسبب ذلك بحروق داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الوفاة.

❑ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

❑ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

❑ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

❑ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

❑ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

❑ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

❑ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطية ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

❑ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

❑ لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.
لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون للشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون.
لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

28.2

العناية بالشاشة

- ❑ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. تجنّب ملامسة أضواء LED *Ambilight على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم مطلقاً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- * ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

أحكام الاستخدام

29.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2021. محفوظة الحقوق كل

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Philips Emblem عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها. كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حدده الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات 2014/53/EU (RED) و 2009/125/EC (Eco Design) و 2011/65/EC (RoHS).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي

تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.


وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للذلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يُوَكِّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

29.2

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي


يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

لفتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

29.3

شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

من التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للحصول على مزيد من المعلومات.

DTS-HD

DTS-HD

للإطلاع على براءات اختراع شركة DTS، راجع <http://patents.dts.com>.
مصنوع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS-HD وشعار DTS-HD هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، Inc. وبلدان المتحدة الولايات في أخرى. حقوق النشر © 2020 لشركة DTS، Inc. كل الحقوق محفوظة.



DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

للإطلاع على براءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>.
مصنوع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. تُعد DTS ورمزها و DTS Play-Fi وشعار Play-Fi علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS، Inc. والولايات المتحدة الولايات في أخرى. حقوق النشر © DTS، Inc. كل الحقوق محفوظة.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi® Alliance®.



Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

حقوق الطبع والنشر

HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator، Inc.



Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby وDolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.
تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة.
حقوق النشر © 1992-2021 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



Dolby Vision وDolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

إن Dolby وDolby Atmos وDolby Vision ورمز D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.
تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 2012-2021 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

لائحة القنوات، البحث	12	A	
لائحة القنوات، تصفية	12	Alexa	65
لغة النص، الأساسية	16	Ambilight+Hue	59
لغة النص، الثانوية	16	تكوين، Ambilight+hue	59
لغة الترجمة	13	تشغيل إيقاف أو تشغيل، Ambilight+hue	59
لغة الترجمة، الأساسية	13	غوص، Ambilight+hue	59
لغة الترجمة، الثانوية	13	Ambilight+Philips Wireless Home Speakers	60
لغة الصوت	14	إعدادات، Ambilight	43
لغة الصوت، الأساسية	14	Ambisleep	59
لغة الصوت، الثانوية	14	Azerty	10
		B	
مفتاح على التلفزيون	11	الجهاز إزالة، Bluetooth	25
مكان التلفزيون	5	جهاز تحديد، Bluetooth	25
ملف المنتج	68	C	
ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS	49	المشروط الوصول وحدة، CAM	24
ملفات الوسائط، من محرك USB	49	CI+	24
منبه شروق الشمس	59	D	
محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص	26	Dolby Atmos	41
محطة الراديو	12	(الرقمي المرئي البث) DVB	20
مسافة المشاهدة	5	E	
مسح التردد	21	EasyLink HDMI CEC	45
مسح، ذاكرة إنترنت	30	F	
مشاهدة التلفزيون	12	Freeview Play	63
مشغل أقراص ray-Blu، توصيل	25	H	
مصابيح Hue	59	HbbTV	17
		Hue Bridge	59
ن		I	
Ambilight نهط	58	iTV	17
نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي	39	Q	
نهاية الاستخدام	68	Qwerty	10
نسخ قائمة القنوات	21	U	
نسخ قائمة القنوات، نسخ	22	Unicable 1	18
نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي	22	Unicable 2	18
نسخ قائمة القنوات، تحميل	22	ف	
نظام المسرح المنزلي، مشاكل	25	فيديو عند الطلب	61
		فتحة الواجهة المشتركة	24
و		ق	
وحدات CAM للقمر الصناعي	18	قفل الأطفال	47
وحدة تحكم باللعب، توصيل	26	قفل الأطفال، قفل التطبيق	47
وضع تردد الشبكة	21	قفل التطبيق	33
		قمر صناعي، Unicable	18
W		قناة	12
Wi-Fi	29	قوائم القنوات	12
		ك	
أ		كبل الطاقة	5
أجهزة الألعاب	57	ل	
أحكام الاستخدام	76	لون مخصص	43
		لوحة مفاتيح USB	27
إيقاف التلفزيون مؤقتًا	54	لوحة مفاتيح USB، التوصيل	27
إرشادات السلامة	74	لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد	9
إشعار Dolby Atmos	43	لائحة القنوات	12
إعلام Dolby Vision	41	لائحة القنوات، فتح	12
إعادة تثبيت التلفزيون	20		
إعدادات Android	30		
إعدادات الوصول العام	47		
إعدادات بيئية	44		
إعدادات شاشة OLED	46		
إ			
القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات	19		
القمر الصناعي، باقات القنوات	18		

القمر الصناعي، تثبيت يدوي	19
القنوات، الخيارات	13
القناة، إعادة التثبيت	20
القناة، التحويل إلى قناة	12
القناة، التحديث اليدوي للقنوات	20
القناة، التحديث التلقائي للقنوات	20
القناة، التصنيف العمري	13
القناة، تثبيت	20
القناة، تثبيت القمر الصناعي	18
القناة، تثبيت الهوائي	20
القناة، دليل التلفزيون	52
القائمة السريعة	36
الكمبيوتر، توصيل	28
المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة	73
المشاكل، القنوات	71
المشاكل، التوصيل، Fi-Wi	72
المشاكل، التوصيل، الإنترنت	72
المشاكل، الصوت	72
المشاكل، الصورة	72
المشاكل، اتصال HDMI	72
المشاكل، اتصال USB	72
المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد	70
النص	16
النص الرقمي	16
الهوائي، تثبيت يدوي	21
الوسائط	49
الوضع الشخصي، dialogue Clear	41
الوضع الشخصي، الهوازين	41
النن على التلفزيون	61
الإصلاح	73
الإعلانات	67
الاتصال السلكي	29
Philips الاتصال بشركة	73
البرنامج، تحديث	66
البرامج مفتوحة المصدر	67
البرامج، التوصيات	61
البطاقة الذكية، CAM	24
التلفزيون التفاعلي	17
التلفزيون، وضع الاستعداد	11
التباين، التباين المثالي	40
التخلص من التلفزيون أو البطاريات	68
الترجمة	13
التسجيل	54
التشغيل	11
التصنيف النبوي	13
التصنيف العمري	13
التطبيقات	32
الحدة، خفض عيوب MPEG	39
الخيارات على قناة	13
الدعم عبر الإنترنت	73
الشبكة اللاسلكية	29
الشبكة، إعداد	29
الشبكة، إعداد	30
الشبكة، اللاسلكية	29
الشبكة، التوصيل	29
الصفحة الرئيسية	4
الصوت، إعداد النقط	41
الصور وملفات الفيديو والهوسيقى	49
الصورة، إعدادات سريعة	41
الصورة، تنسيق الصورة	41
العناية بالمستهلك	73
العناية بالشاشة	75
اختبار الاستقبال	21
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	70
بيانات دليل التلفزيون	52

ب

بيانات دليل التلفزيون 52



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome