

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3405H/12

22PFL3405H/12

26PFL3405H/12

19PFL3405H/05

22PFL3405H/05

26PFL3405H/05

22PFL3415H/12

PHILIPS



Österreich	0810 000 205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.03 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	(022) 349-15-05	Monitory i akcesoria komputerowe,
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Schweizer Festnetztarif
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Inhaltsangabe

1 Hinweis	2
2 Wichtig	4
3 Ihr Fernsehgerät	8
Seitliche Bedienelemente und Anzeigen	8
Fernbedienung	8
4 Verwenden des Fernsehgeräts	10
Ein- / Ausschalten des Fernsehgeräts und Wechsel in den Standby	10
Auswählen der Sender	10
Wiedergabe von anderen Geräten	11
Einstellen der Lautstärke des Fernsehgeräts	11
Verwenden von Videotext	12
5 Weitere Funktionen	13
Zugreifen auf die TV-Menüs	13
Benennen Sie Geräte über das Home-Menü um.	13
Entfernt Geräte aus dem Home-Menü.	14
Ändern von Bild- und Toneinstellungen	14
Verwendung des Universalzugriffsmenüs	18
Verwendung weiterer Videotext-Funktionen	18
Erstellen und Verwenden von Listen von Vorzugsprogrammen	19
Verwendung des elektronischen Programmführers (EPG)	20
Verwenden der Uhr des Fernsehgeräts	21
Verwenden von Timern	23
Verwenden der Kindersicherung	24
Untertitel	25
Anzeigen von Fotos und Wiedergabe von Musik von einem USB-Speichergerät	26
Wiedergeben digitaler Radiosender	28
Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts	28
Ändern der bevorzugten Einstellungen des Fernsehgeräts	29

Auf Decoder-Sender zugreifen	30
Starten einer Fernsehgerätdemonstration	30
Wiederherstellen der Werksvoreinstellungen	30

6 Einstellen der Sender	31
Automatische Senderinstallation	31
Manuelles Einstellen von Sendern	32
Kanäle umbenennen	33
Sender neu ordnen	33
Testen des digitalen Empfangs	34

7 Anschließen von Geräten	35
Rückseitiger Anschluss	35
Seitlicher Anschluss	37
Anschließen eines Computers	38
Verwenden Sie ein CA-Modul.	39
Philips Easylink	40
Verwenden einer Kensington-Sicherung	41

8 Produktinformationen	42
Unterstützte Anzeigeauflösungen	42
Multimedia	42
Tuner / Empfang / Übertragung	42
Fernbedienung	42
Netz	42
Unterstützte Befestigungen für das Fernsehgerät	43
Produktspezifikation	43

9 Fehlerbehebung	44
Allgemeine Probleme mit dem Fernsehgerät	44
Probleme mit Fernsehsendern	44
Bildprobleme	45
Tonprobleme	45
Probleme mit dem HDMI-Anschluss	46
Probleme beim Anschluss eines Computers	46
Kontaktaufnahme	46

10 Index	47
-----------------	----

1 Hinweis

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder den jeweiligen Inhabern. Philips behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Die Informationen in diesem Handbuch werden für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Systems als angemessen erachtet. Wenn das Produkt oder seine einzelnen Module oder Vorgänge für andere Zwecke verwendet werden als hier angegeben, ist eine Bestätigung für deren Richtigkeit und Eignung einzuholen. Philips gewährleistet, dass die Informationen an sich keine US-Patente verletzen. Alle anderen Gewährleistungen, gleich ob ausdrücklich oder konkludent, sind ausgeschlossen.

Garantie

- Verletzungsgefahr, Beschädigungsgefahr für das Fernsehgerät oder Erlöschen der Garantie! Versuchen Sie keinesfalls, das Fernsehgerät selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie Fernsehgerät und Zubehör ausschließlich wie vom Hersteller vorgesehen.
- Der Warnhinweis auf der Rückseite des Fernsehgeräts weist auf das Risiko von elektrischen Schlägen hin. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Fernsehgeräts. Wenden Sie sich bei Service- oder Reparaturarbeiten stets an den Kundenservice von Philips.



Jeder Betrieb, der in diesem Handbuch ausdrücklich untersagt wird, und jegliche Einstellungen oder Montageverfahren, die in diesem Handbuch nicht empfohlen oder autorisiert werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

Pixeleigenschaften

Dieses LCD-Produkt verfügt über eine hohe Anzahl von Farbpixeln. Obwohl der Prozentsatz der funktionsfähigen Pixel mindestens 99,999 % beträgt, können auf dem Bildschirm permanent dunkle oder helle Lichtpunkte (rot, grün oder blau) vorhanden sein. Hierbei handelt es sich um eine bauartbedingte Eigenschaft der Anzeige (innerhalb allgemeiner Industriestandards) und nicht um eine Fehlfunktion.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten.

Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind.

Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung internationaler EMV- und Sicherheitsstandards und kann seine Produkte dadurch zu einem frühen Zeitpunkt den neuen Standards anpassen.

Netzsicherung (nur Großbritannien)

Dieses Fernsehgerät ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Sollte es erforderlich werden, die Netzsicherung auszuwechseln, muss diese durch eine Sicherung mit denselben Werten ersetzt werden, wie sie auf dem Stecker angegeben sind (z. B. 10 A).

- 1 Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und die Sicherung.
- 2 Die Ersatzsicherung muss BS 1362 entsprechen und das ASTA-Prüfzeichen tragen. Sollte die Sicherung verlorengehen, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den richtigen Typ zu ermitteln.
- 3 Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.

Um die Kompatibilität mit der EMV-Direktive aufrechtzuerhalten, darf der Netzstecker nicht vom Netzkabel entfernt werden.

Copyright

® Kensington und Micro Saver sind in den USA eingetragene Marken von ACCO World mit erteilten Eintragungen und anhängigen Anmeldungen in anderen Ländern weltweit.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



Hinweis

- Nur bei bestimmten Modellen verfügbar.



HDMI und das HDMI-Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI licensing LLC.

Alle anderen eingetragenen Marken und nicht eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

2 Wichtig

Lesen Sie bitte die gesamte Anleitung durch, bevor Sie das Fernsehgerät verwenden.

Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit

Stromschlag- und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Fernsehgerät weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Fernsehgeräts. Wenn das Fernsehgerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, nehmen Sie das Fernsehgerät sofort vom Stromnetz. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um das Fernsehgerät vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Bringen Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung und die Batterien niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen wie auch direktem Sonnenlicht. Um einen Brand zu verhindern, halten Sie Kerzen und andere Flammen stets vom Fernsehgerät, der Fernbedienung und den Batterien fern.



- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Fernsehgeräts ein.
- Wenn das Fernsehgerät geneigt wird, stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht zu sehr gespannt wird. Wird das Netzkabel zu sehr gespannt, kann der Stecker herausrutschen oder ein Brand entstehen.

Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Setzen Sie die Fernbedienung und die Batterien niemals Regen, Wasser oder übermäßiger Hitze aus.
- Vermeiden Sie die Ausübung von Kraft auf Steckdosen. Lockere Steckdosen können Funkenüberschlag oder Feuer verursachen.

Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr für das Fernsehgerät!

- Zum Heben und Tragen eines Fernsehgeräts mit einem Gewicht von über 25 kg sind zwei Personen erforderlich.
- Wenn Sie das Fernsehgerät stehend aufstellen, verwenden Sie nur den mitgelieferten Sockel. Befestigen Sie den Sockel fest am Fernsehgerät. Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine flache, ebene Fläche, die für das Gewicht des Fernsehers und des Sockels geeignet ist.
- Verwenden Sie bei Wandmontage des Geräts eine Wandhalterung, die das Gewicht des Fernsehgeräts tragen kann. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht von Fernsehgerät und Wandhalterung tragen kann. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.

Verletzungsgefahr für Kinder!

Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, damit das Fernsehgerät nicht kippen kann und Kinder verletzen könnte:

- Stellen Sie das Fernsehgerät nie auf eine Fläche, die mit einem Tuch oder einem anderen Material bedeckt ist, das weggezogen werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass kein Teil des Fernsehgeräts über die Ränder der Oberfläche hinausragt.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nie auf hohe Möbelstücke (z. B. ein Bücherregal), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Fernsehgerät an der Wand oder durch geeignete Hilfsmittel zu sichern.

- Weisen Sie Kinder auf die Gefahren des Kletterns auf Möbelstücke hin, um das Fernsehgerät zu erreichen.

Überhitzungsgefahr!

- Platzieren Sie das Fernsehgerät nicht in einem geschlossenen Bereich. Das Fernsehgerät benötigt einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum. Stellen Sie sicher, dass Vorhänge und andere Gegenstände die Lüftungsschlitze des Fernsehgeräts nicht abdecken.

Gefahr der Beschädigung des Fernsehgeräts!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Fernsehgeräts mit dem Netzanschluss sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Fernsehgerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.

Verletzungs- und Feuergefahr und Gefahr der Beschädigung des Netzkabels!

- Stellen Sie weder das Fernsehgerät noch andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Um das Stromkabel des Fernsehgeräts problemlos vom Netzanschluss trennen zu können, müssen Sie jederzeit Zugang zum Stromkabel haben.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.
- Trennen Sie das Fernsehgerät vor Gewittern vom Netz- und Antennenanschluss. Berühren Sie das Fernsehgerät, das Netzkabel oder das Antennenkabel während eines Gewitters nicht.

Gefahr von Hörschäden!

- Vermeiden Sie den Einsatz von Ohrhörern oder Kopfhörern bei hohen Lautstärken bzw. über einen längeren Zeitraum.

Niedrige Temperaturen

- Wenn das Fernsehgerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie das Fernsehgerät aus und warten Sie, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.

Bildschirmpflege

- Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Anzeige statischer Bilder. Statische Bilder sind Bilder, die über einen längeren Zeitraum auf dem Bildschirm verbleiben. Dazu zählen beispielsweise Bildschirmmenüs, schwarze Balken und Zeitanzeigen. Falls dies nicht möglich ist, verringern Sie Bildschirmkontrast und -helligkeit, um Schäden am Bildschirm zu vermeiden.
- Trennen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Fernsehgeräts von der Steckdose.
- Reinigen Sie das Fernsehgerät und den Rahmen mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger.
- Gefahr der Beschädigung des Fernsehbildschirms! Berühren Sie den Bildschirm nicht mit Gegenständen, drücken oder streifen Sie nicht mit Gegenständen über den Bildschirm.
- Um Verformungen und Farbausbleichungen zu vermeiden, müssen Wassertropfen so rasch wie möglich abgewischt werden.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausabfall.

Durch die richtige Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien, da durch die richtige Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

ECO-Green



- Hohe Energieeffizienz
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Betrieb
- Recyclingfreundlich

Philips legt Wert darauf, seine innovativen Produkte so umweltverträglich wie möglich zu gestalten. Wir bemühen uns um mehr Umweltfreundlichkeit bei der Herstellung, um das Reduzieren schädlicher Substanzen und um eine energieeffiziente Nutzung. Unseren Kunden geben wir Hinweise zur Entsorgung und wir achten auf die Eignung der Produkte für das Recycling.

Dank unserer Bemühungen wurde dieses Fernsehgerät mit dem EU-Umweltzeichen, der Blume, ausgezeichnet. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter www.ecolabel.eu. Nähere Informationen zum Stromverbrauch im Standby-Betrieb, zur Garantie, zu Ersatzteilen und zum Recycling dieses Fernsehgeräts finden Sie auf der Philips Website für Ihr Land unter www.philips.com. Dieses Fernsehgerät ist mit Funktionen ausgestattet, die zur energieeffizienten Nutzung beitragen. Dieses Fernsehgerät wurde für seine Umweltverträglichkeit mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet.

Funktionen für mehr Energieeffizienz

- **Energiespareinstellung**

Die Energiespareinstellung des Fernsehgeräts reduziert durch eine Kombination mehrerer Einstellungen den Stromverbrauch. Näheres hierzu finden Sie bei den Smart-Einstellungen im Setup-Menü.

- **Geringer Stromverbrauch im Standby-Betrieb**

Die führende und überaus fortschrittliche Energieversorgungstechnik sorgt für einen extrem niedrigen Energieverbrauch des Fernsehgeräts, ohne dass auf eine dauerhafte Standby-Funktion verzichtet werden muss.

Energieverwaltung (Nur bei bestimmten Modellen verfügbar)

Die fortschrittliche Energieverwaltung des Fernsehgeräts ermöglicht eine optimale Energienutzung. Sie können überprüfen, inwiefern Ihre persönlichen Fernseheinstellungen, die Helligkeit von aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Bildern und die umgebenden Lichtverhältnisse den Energieverbrauch beeinflussen.

Nutzungsende


Informationen über die richtige Entsorgung des Fernsehgeräts und der Batterien finden Sie unter „Entsorgung von Altgeräten und Batterien“ in Ihrer Bedienungsanleitung (siehe ‘Entsorgung von Altgeräten und Batterien’ auf Seite 6).

3 Ihr Fernsehgerät

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Fernsehgerät unter www.philips.com/welcome registrieren.


In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die am häufigsten genutzten Bedienelemente und Funktionen des Fernsehgeräts.

Seitliche Bedienelemente und Anzeigen

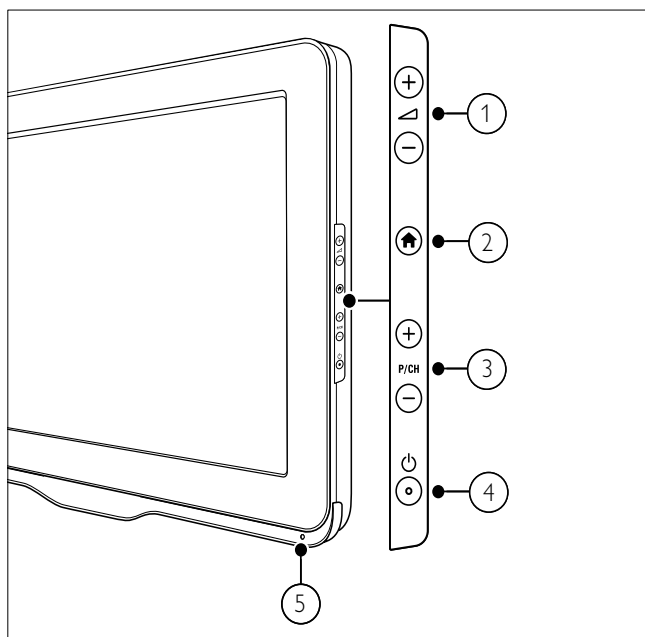

- ① \triangleleft +/-: Lauter / leiser
- ② \blacktriangle (Home): Ein- / Ausschalten des Home-Menüs
- ③ P/CH +/-: Umschalten zum nächsten oder vorherigen Sender.
- ④ ⏻ (Netz): Schaltet das Produkt ein bzw. aus. Das Produkt ist nur dann vollständig ausgeschaltet, wenn das Netzkabel nicht mehr eingesteckt ist.
- ⑤ Fernbedienungssensor.

Fernbedienung

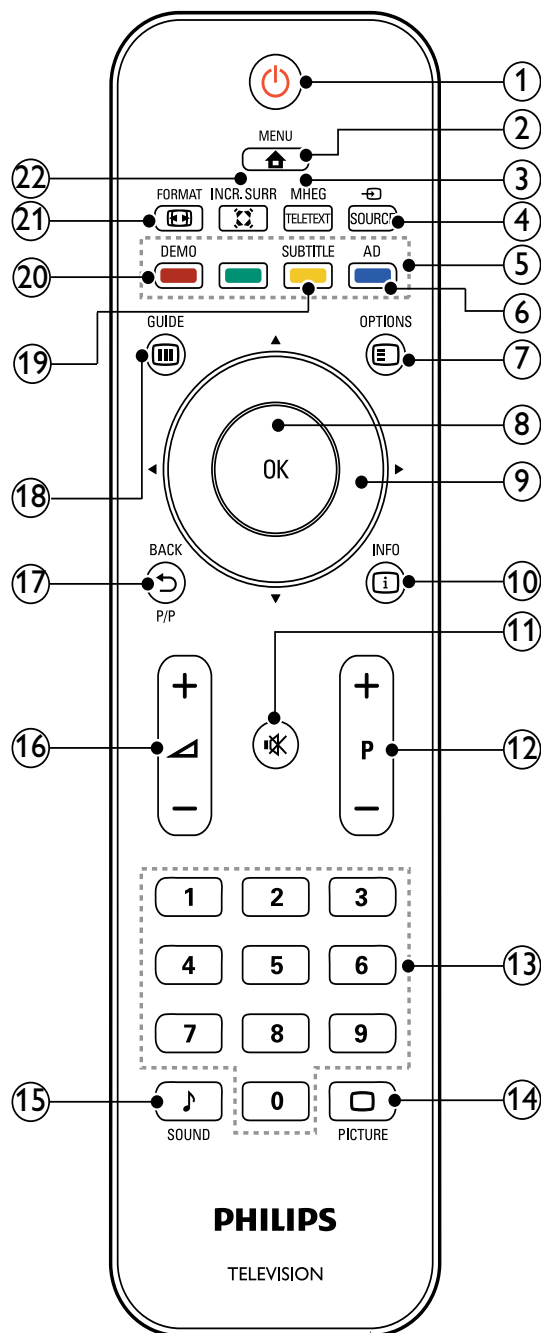


- ① ⏻ (Standby-Ein)
 - Schaltet das Fernsehgerät in den Standby, wenn es eingeschaltet ist.
 - Schaltet das Fernsehgerät aus dem Standby ein.
- ② \blacktriangle MENU
Ein- / Ausblenden des Hauptmenüs
- ③ MHEG/TELETEXT
Ein- / Ausschalten des Videotexts

- ④ **SOURCE**
Auswahl der angeschlossenen Geräte
- ⑤ **Farbtasten**
Auswahl von Aufgaben oder Optionen.
- ⑥ **AD (Audio-Beschreibung) (nur für RF Digital TV)**
Nur Großbritannien: Aktiviert den Audio-Kommentar für Sehbehinderte.
- ⑦ **OPTIONS**
Zugriff auf Optionen für die aktuelle Aktivität oder Auswahl
- ⑧ **OK**
Bestätigt eine Eingabe oder Auswahl und zeigt das Senderraster an, wenn das Fernsehgerät in Betrieb ist.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Navigationstasten)**
Wechselt zwischen Menüs.
- ⑩ **INFO**
Zeigt falls verfügbar Programminformationen an. Wenn diese Informationen mehrere Seiten umfassen, drücken Sie **OPTIONS**, um zur nächsten Seite zu gehen.
- ⑪ **⌂ (Stummschaltung)**
Stummschalten oder Wiedereinschalten der Tonwiedergabe.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**
Umschalten zum nächsten oder vorherigen Sender. Wenn das Fernsehmenü angezeigt wird, funktioniert dies als Seite auf / ab.
- ⑬ **0-9 (Zahlentasten)**
Auswahl eines Senders oder einer Einstellung.
- ⑭ **PICTURE (Smart Picture)**
Anzeige des Menüs Bild.
- ⑮ **SOUND (Smart Sound)**
Anzeige des Menüs Ton.
- ⑯ **🔊 +/- (Volume +/-)**
Lauter / leiser
- ⑰ **↶ BACK P/P (Vorheriger Kanal)**
- Rückkehr zum vorherigen Bildschirm
 - Rückkehr zum zuvor angezeigten Sender
- ⑱ **GUIDE**
Schaltet zwischen Senderraster und Programmliste um.
- ⑲ **SUBTITLE (nur für RF Digital TV)**
Aktivierung / Deaktivierung der Untertitel
- ⑳ **DEMO (Nur bei bestimmten Modellen verfügbar)**
Ein- / Ausschalten des Demo-Menüs
- ㉑ **FORMAT**
Auswahl des Bildformats
- ㉒ **INCR. SURR**
Aktivierung von Incredible Surround für Stereoquellen Aktivierung des Raummodus für Monoquellen

Benutzung der Fernbedienung



Halten Sie die Fernbedienung nahe an das Fernsehgerät und richten Sie sie auf den Fernbedienungssensor aus. Stellen Sie sicher, dass die Sichtlinie zwischen Fernbedienung und Fernsehgerät nicht durch Möbel, Wände oder andere Gegenstände verstellt wird.

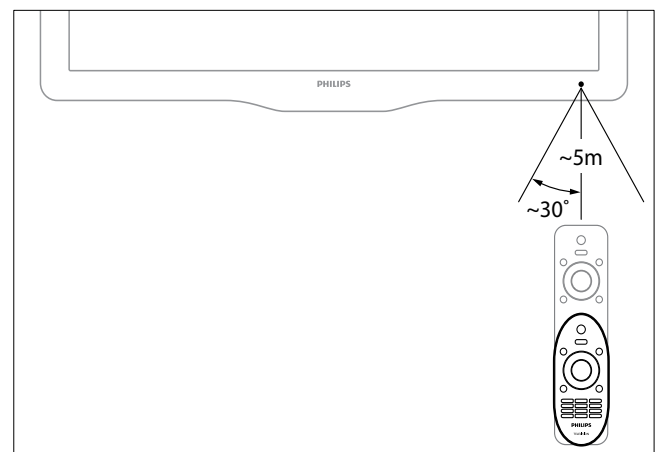

4 Verwenden des Fernsehgeräts

Dieser Abschnitt ist eine Anleitung zu den grundlegenden Funktionen Ihres Fernsehgeräts.

Ein- / Ausschalten des Fernsehgeräts und Wechsel in den Standby

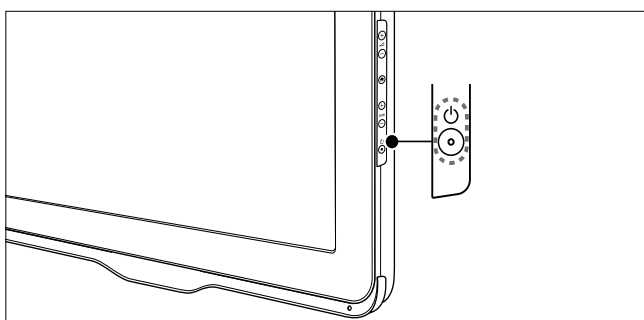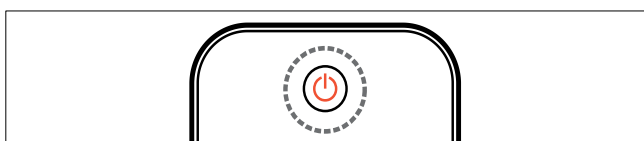

Einschalten

- Wenn die Standby-Anzeige aus ist, drücken Sie **⏻ (Netz)** seitlich am Fernsehgerät.
- Wenn die Standby-Anzeige rot leuchtet, drücken Sie **⏻ (Standby-Ein)** auf der Fernbedienung.

Umschalten auf Standby

- Drücken Sie **⏻ (Standby-Ein)** auf der Fernbedienung.
➔ Die Standby-Anzeige wechselt auf rot.

Ausschalten

- Drücken Sie **⏻ (Netz)** seitlich am Fernsehgerät.
➔ Die Standby-Anzeige wird ausgeschaltet.

Tipp

- Ihr Fernsehgerät verbraucht zwar nur sehr wenig Strom im Standby-Modus, dennoch besteht weiterhin Stromverbrauch. Wird das Fernsehgerät längere Zeit nicht genutzt, ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.

Hinweis

- Wenn Sie Ihre Fernbedienung nicht finden können und das Fernsehgerät aus dem Standby einschalten möchten, drücken Sie **P/CH +/-** seitlich am Fernsehgerät.

Auswählen der Sender


- Drücken Sie **P +/-** auf der Fernbedienung oder **P/CH +/-** seitlich am Fernsehgerät.
- Geben Sie über **Zahlentasten** eine Sendernummer ein.
- Drücken Sie **OK**, um die Senderliste zu verwenden.
- Drücken Sie **↶ BACK P/P** auf der Fernbedienung, um zu dem vorher angezeigten Sender zurückzukehren.

Hinweis

- Wenn Sie eine Favoritenliste verwenden, können Sie nur diese Kanäle in der Liste (siehe 'Auswählen einer Favoritenliste' auf Seite 19) auswählen.

Sender wechseln über das Senderraster

Über das Senderraster können Sie alle verfügbaren Sender in einem Rasterformat anzeigen.

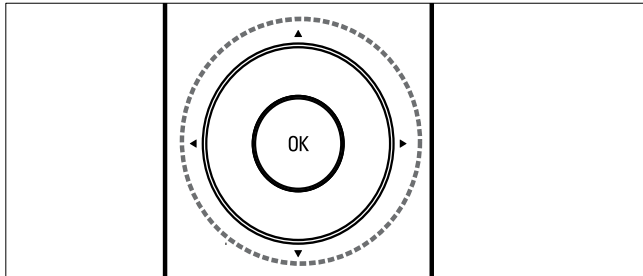


- 1 Drücken Sie die Taste **OK**.
↳ Die Senderliste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um die Senderliste zu durchblättern.
- 3 Drücken Sie **OK**, um einen Sender auszuwählen.

Wiedergabe von anderen Geräten

Hinweis



- Schalten Sie das Gerät ein, bevor Sie es am Fernsehgerät als Wiedergabequelle auswählen.

Verwenden der Taste „Source“

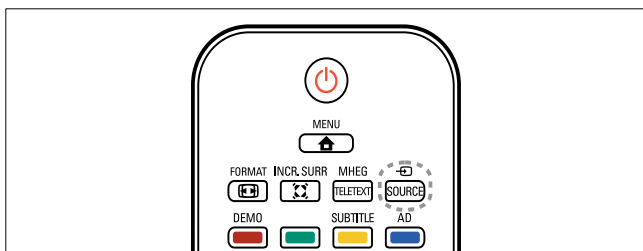

- 1 Drücken Sie die Taste **SOURCE**.
↳ Die Quellenliste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▲▼**, um ein Gerät auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
↳ Das Fernsehgerät schaltet auf das ausgewählte Gerät um.

Einstellen der Lautstärke des Fernsehgeräts

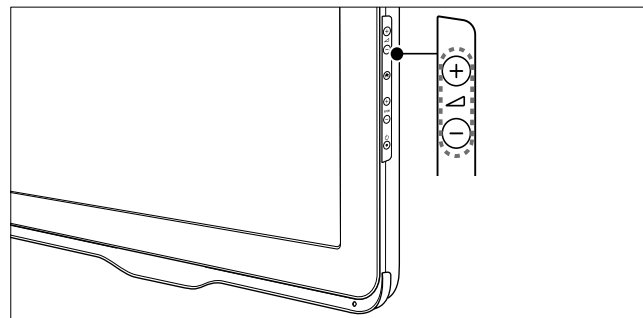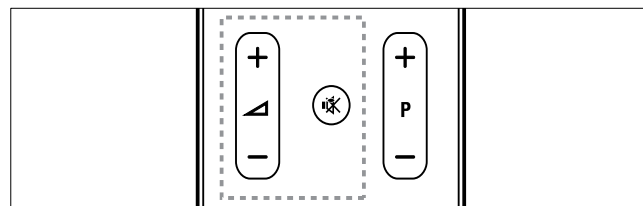


Lauter oder leiser

- Drücken Sie **▲ +/-**.

Stummschaltung ein / aus

- Drücken Sie **🔇**, um den Ton auszuschalten.
- Drücken Sie **🔇** erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Verwenden von Videotext

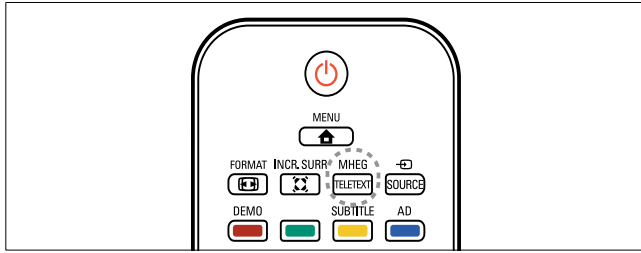


- 1 Drücken Sie die Taste **MHEG/TELETEXT**.
↳ Die Startseite wird angezeigt.
- 2 Folgendermaßen wählen Sie eine Seite aus:
 - Drücken Sie **Zahlentasten**, um eine Seitennummer einzugeben.
 - Drücken Sie **P +/-**, um die nächste oder vorherige Seite anzuzeigen.
 - Drücken Sie **Farbtasten**, um einen farbkodierten Eintrag zu wählen.
 - Drücken Sie **↩ BACK**, um zu einer vorher angezeigten Seite zurückzukehren.
- 3 Drücken Sie **MHEG/TELETEXT**, um den Videotext zu beenden.

5 Weitere Funktionen

Zugreifen auf die TV-Menüs

Über die Menüs können Sie Sender einstellen, Bild- und Toneinstellungen ändern sowie auf andere Funktionen zugreifen.

- 1 Drücken Sie **MENU**.
↳ Der Menübildschirm wird angezeigt.

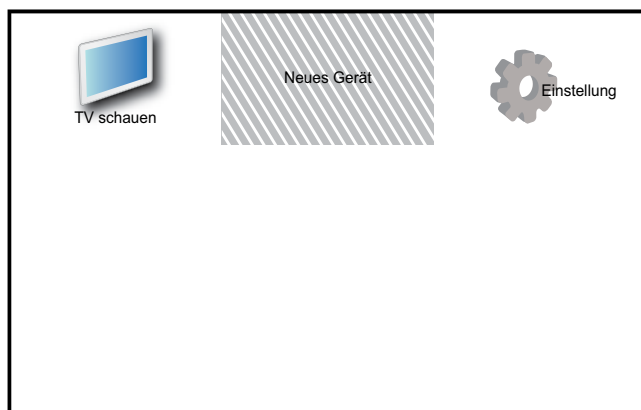

- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um eines der folgenden Menüs auszuwählen und darin zu navigieren.
 - **[TV schauen]**: Schaltet als Quelle zurück zur Antenne, wenn eine andere Quelle ausgewählt ist.
 - **[Neues Gerät]**: Fügt dem Home-Menü neue Geräte hinzu.
 - **[Einstellung]**: Ruft Menüs auf, um Bild-, Ton- und andere Einstellungen zu ändern.
- 3 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Tipp

- Gehen Sie nach Auswahl von **[Neues Gerät]** entsprechend den Anweisungen am Bildschirm vor, um Gerät und Anschluss auszuwählen.

Benennen Sie Geräte über das Home-Menü um.

Nachdem Sie dem Home-Menü ein neues Gerät hinzugefügt haben, können Sie es nach Belieben umbenennen.

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um ein umzubenennendes Gerät auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OPTIONS**.
↳ Das Optionsmenü wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie **▲▼**, um **[Gerät umben.]** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
↳ Ein Texteingabefeld wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um Zeichen auszuwählen.
- 6 Drücken Sie **OK**, um jedes Zeichen zu bestätigen.
- 7 Wählen Sie **[Fertig]** und drücken Sie dann **OK**, um das Umbenennen der Geräte zu beenden.



Hinweis

- Der Gerätenamen kann bis zu 16 Zeichen lang sein.
- Drücken Sie **[Aa]**, um Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben zu ändern und umgekehrt.

Entfernt Geräte aus dem Home-Menü.

Entfernen Sie ein Gerät aus dem Home-Menü, wenn es nicht mehr an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um ein zu entfernendes Gerät auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **☰ OPTIONS**.
- 4 Drücken Sie **▲▼**, um **[Gerät entfernen]** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Wählen Sie **[Entfernen]** und drücken Sie anschließend **OK**.
 - ↳ Das ausgewählte Gerät wird aus dem Home-Menü entfernt.

Ändern von Bild- und Toneinstellungen

Ändern Sie die Bild- und Toneinstellungen gemäß Ihren Vorlieben. Sie können vordefinierte Einstellungen wählen oder die Einstellungen manuell ändern.

Hinweis

- Wenn Sie fernsehen oder externe Geräte verwenden, drücken Sie **☰ OPTIONS** und wählen Sie dann **[Bild und Ton]** für einen schnellen Zugang zu Bild- und Toneinstellungen.

Verwendung des Einstellungen-Hilfeprogramms

Das Einstellungen-Hilfeprogramm unterstützt Sie bei den optimalen Einstellungen für Bild und Ton.

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung] > [Bild] > [Einstellungshilfe]** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK**.
 - ↳ Das Menü **[Einstellungshilfe]** wird angezeigt. Gehen Sie entsprechend den Anweisungen am Bildschirm vor, um Ihre bevorzugten Bildeinstellungen zu wählen.

Verwenden von Smart Picture

Verwenden Sie Smart Picture, um vordefinierte Bildeinstellungen zu verwenden.

- 1 Drücken Sie **□ PICTURE**.
 - ↳ Das Menü **[Smart Picture]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▲▼**, um eine der folgenden Einstellungen auszuwählen.
 - **[Persönlich]**: Wendet die im Menü **[Einstellungshilfe]** eingestellte Einstellung an.
 - **[Lebhaft]**: Wendet reiche, dynamische Einstellungen an.
 - **[Standard]**: Passt die Bildeinstellungen an die meisten Umgebungsbedingungen und Videotypen an.
 - **[Kino]**: Wendet Einstellungen für die Filmwiedergabe an.
 - **[Spiel]**: Wendet Einstellungen für Spiele an.
 - **[Energiesparmode]**: Wendet stromsparende Einstellungen an.
 - **[Natürlich]**: Wendet die beste Bildqualität an.
 - **[Personalisiert]**: Zeigt die persönlich festgelegten Bildeinstellungen an.
- 3 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
 - ↳ Die ausgewählte Smart Picture-Einstellung wird angewendet.

Manuelles Anpassen der Bildeinstellungen

- 1 Drücken Sie **▲ MENU**.
 - 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung] > [Bild]** auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um die folgenden Einstellungen auszuwählen.
 - **[Smart Picture]**: Greift auf vordefinierte Smart Picture-Einstellungen zu.
 - **[Videokontrast]**: Stellt die Intensität des Videoinhalts ein und lässt die Hintergrundbeleuchtung unverändert.
 - **[Kontrast]**: Stellt die Intensität der Hintergrundbeleuchtungsbereiche ein und lässt den Videoinhalt unverändert.
 - **[Helligkeit]**: Stellt die Intensität heller und dunkler Bereiche ein.
 - **[Farbe]**: Stellt die Farbsättigung ein.
 - **[NTSC-Farbton]**: Kompensiert Farbvariationen.
 - **[Schärfe]**: Stellt die Bildschärfe ein.
 - **[Rauschunterdr.]**: Filtert und verringert das Rauschen im Bild.
 - **[Farbweiß]**: Stellt die Farbbalance eines Bilds ein.
 - **[Pers. Farbweiß]**: Passt die FarbweißEinstellung an. (Nur verfügbar, wenn **[Farbweiß] > [Personalisiert]** ausgewählt ist)
 - **[Digital Crystal Clear]**: Nimmt eine Feinabstimmung für jedes Pixel vor, um es an die umgebenden Pixel anzugleichen. So entsteht ein hervorragendes HD-Bild.
 - **[Dyn. Kontrast]**: Verbessert den Kontrast. Eine **[Mittel]** Einstellung wird empfohlen.
 - **[Dyn. Backlight]**: Stellt das Verhalten der LCD-Hintergrundbeleuchtung entsprechend den Lichtverhältnissen ein.
 - **[MPEG-Artefaktred.]**: Glättet Übergänge in digitalen Bildern. Diese Funktion können Sie ein- oder ausschalten.
- **[Farbverbesserung]**: Bewirkt lebhaftere Farben und verbessert die Auflösung von Details bei hellen Farben. Diese Funktion können Sie ein- oder ausschalten.
 - **[PC-Modus]**: Stellt das Bild ein, wenn ein PC über HDMI oder DVI mit dem Fernsehgerät verbunden ist.
 - **[Bildformat]**: Ändert das Bildformat.
 - **[Bildgröße]**: Stellt den Darstellungsbereich ein. (Bei maximal sehen Sie ggf. Rauschen oder eine ungenaue Bildkante.)
 - **[Horiz. versch.]**: Stellt das Bild horizontal für PC-VGA, DVI, HDMI oder YPbPr ein.
 - **[Vertikal versch.]**: Stellt das Bild vertikal für PC-VGA, DVI, HDMI oder YPbPr ein.

Ändern des Bildformats


- 1 Drücken Sie **FORMAT**.
↳ Eine Bildformatleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▲▼**, um ein Bildformat auszuwählen.
↳ Das ausgewählte Bildformat wird aktiviert.
- 3 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Zusammenfassung der Bildformate


Folgende Bildeinstellungen können konfiguriert werden.

Hinweis

- Abhängig vom Format der Bildquelle sind einige Bildeinstellungen nicht verfügbar.

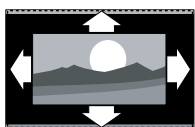


[Autom. Format]: (Nicht für den PC-Modus.)
Vergrößert das Bild automatisch, damit es optimal auf den Bildschirm passt. Die Untertitel bleiben sichtbar.

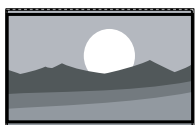


[Superzoom]: (Nicht für HD- und PC-Modus)
Entfernt die schwarzen seitlichen Balken bei 4:3-Sendungen. Es entsteht eine minimale Bildverzerrung.




[4:3]: Zeigt das klassische 4:3-Format an.

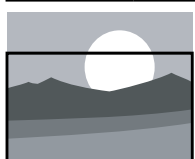

[Untertitel-Zoom]:
Zeigt 4:3-Bilder auf dem gesamten Bildschirm an, Untertitel sind sichtbar. Ein Teil des Bilds oben wird abgeschnitten.

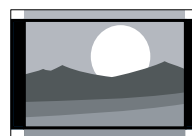

[Zoom 14:9]: (Nicht für HD- und PC-Modus.)
Skaliert das 4:3-Format auf 14:9.

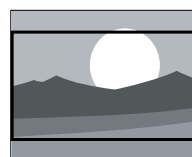

[Zoom 16:9]: (Nicht für HD- und PC-Modus.)
Skaliert das 4:3-Format auf 16:9.



[Breitbild]: Skaliert das klassische 4:3-Format auf 16:9.



[Unskaliert]: Nur für HD- und PC-Modus und bei bestimmten Modellen. Ermöglicht maximale Bildschärfe. Aufgrund der Übertragungssysteme kann es zu Verzerrungen kommen. Stellen Sie für optimale Ergebnisse die PC-Auflösung auf Breitbildmodus ein.

Verwenden von Smart Sound

Verwenden Sie Smart Sound, um vordefinierte Toneinstellungen zu verwenden.

- 1 Drücken Sie **♪ SOUND**.
↳ Das Menü **[Smart Sound]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▲▼**, um die folgenden Einstellungen auszuwählen.
 - **[Personalisiert]**: Stellt die Einstellungen ein, die im Menü „Ton“ definiert wurden.
 - **[Standard]**: Passt die Toneinstellungen an die meisten Umgebungsbedingungen und Audiotypen an.
 - **[Nachrichten]**: Wendet Einstellungen für gesprochenen Ton wie Nachrichten an.
 - **[Film]**: Wendet Einstellungen für Filme an.
- 3 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
↳ Die ausgewählte Smart-Sound-Einstellung wird angewendet.

Manuelles Anpassen der Toneinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆️ MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung] > [Ton]** auszuwählen.
↳ Das Menü **[Ton]** wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um die folgenden Einstellungen auszuwählen.
 - **[Smart Sound]**: Greift auf vordefinierte Smart-Sound-Einstellungen zu.
 - **[Bässe]**: Stellt den Basspegel ein.
 - **[Höhen]**: Stellt den Höhenpegel ein.
 - **[Lippensyn. dig. Audio]**: Aktiviert oder deaktiviert die lippensynchrone Audioausgabe. Wenn aktiviert, synchronisiert das Fernsehgerät die Audio- und Videoausgabe. Wenn deaktiviert, müssen Sie die lippensynchrone Audiofunktion am externen Gerät einstellen, das an das Fernsehgerät angeschlossen ist. (Nur verfügbar bei SPDIF-Anschluss)

- **[Lautstärke]**: Stellt die Lautstärke ein.
- **[Lautstärke - sehbehindert]**: Legt die Mischung von Ton für Personen mit Sehbeeinträchtigung und normalem Ton fest. Wenn verfügbar, gibt Ton für Personen mit Sehbeeinträchtigung Beschreibung der Bildschirmhandlungen wieder. Sie können diese Einstellung auch über Drücken von **AD (Audio-Beschreibung)** aktivieren. (Nur für die Region UK)
- **[Balance]**: Stellt die Balance von rechten und linken Lautsprechern ein.
- **[Audiosprache]**: Für digitale Sender verfügbar, wenn mehrere Sprachen übertragen werden. Zeigt die verfügbaren Sprachen an.
- **[Dual I-II]**: Wählt zwischen Audiosprachen, wenn Zweikanalton übertragen wird.
- **[Mono/Stereo]**: Wählt Mono oder Stereo, wenn Stereoton übertragen wird.
- **[TV-Lautsprecher]**: Schaltet die Fernsehlautsprecher ein bzw. aus. (nur verfügbar, wenn Sie Easylink einschalten)
- **[Surround]**: Aktiviert Raumklang.
- **[Kopfhörerlautst.]**: Stellt die Lautstärke des Kopfhörers ein.
- **[Autom. Lautstärke]**: Verringert automatisch plötzliche Lautstärkeänderungen, zum Beispiel beim Wechseln des Senders.
- **[Progr.Lautstärke]**: Gleicht Lautstärkeunterschiede zwischen den Sendern oder angeschlossenen Geräten aus. Schalten Sie auf das angeschlossene Gerät um, bevor Sie die Programmlautstärke ändern.
- **[SPDIF OUT]**: Wählt den digitalen Audio-Ausgang.
 - **[PCM]**: Wandelt Audiosignale ohne PCM in PCM-Format um.
 - **[Mehrkanal]**: Leitet das Audiosignal an das Home Entertainment-System weiter.

Verwendung des Universalzugriffsmenüs

Sie können das Universalzugriffsmenü während der ersten Installation aktivieren. Nachdem Sie es aktiviert haben, können Sie auf die Menüs für Seh- und Hörbehinderte zugreifen, wenn Sie fernsehen oder externe Geräte nutzen.



Tipp

- Sie können das Universalzugriffsmenü auch aktivieren, indem Sie **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Präferenzen]** > **[Universalzugriff]** > **[Ein]** wählen.

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⏻ OPTIONS**
↳ Das TV-Optionsmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Universalzugriff]** und drücken Sie dann zur Eingabe **OK** oder **▶**.
- 3 Drücken Sie **◀▶**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie zur Eingabe **OK**.
 - **[Hörbehinderte]**: Aktiviert oder deaktiviert Untertitel für Hörbehinderte.
 - **[Sehbehindert]**: Wählt Lautsprecher, Kopfhörer oder beides für **[Lautstärke - sehbehindert]** Audio aus. Wählen Sie **[Aus]**, um die Audio-Beschreibung zu deaktivieren. (Nur für die Region UK).
 - **[Lautstärke - sehbehindert]**: Passt die Lautstärke für Audio für Hörbehinderte an.



Tipp

- Drücken Sie die Farbtasten auf der Fernbedienung, um Optionen einzugeben.

Verwendung weiterer Videotext-Funktionen

Zugriff auf das Videotext-Optionsmenü

Rufen Sie die Videotextfunktionen über das Videotextoptionen-Menü auf.

- 1 Drücken Sie die Taste **MHEG/TELETEXT**.
↳ Der Videotext wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **⏻ OPTIONS**.
↳ Das Videotext-Optionsmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼**, um eine der folgenden Optionen zu wählen.
 - **[Zeigen]**: Blendet verborgene Informationen auf einer Seite wie z. B. Lösungen zu Rätseln oder Puzzles aus oder ein.
 - **[Unters. durchl.]**: Durchläuft automatisch Unterseiten, falls diese verfügbar sind.
 - **[Sprache]**: Schaltet auf eine andere Sprachgruppe um, um eine Sprache korrekt anzuzeigen, falls diese einen anderen Zeichensatz verwendet.
 - **[Seite einfrieren]**: Hält die aktuelle Seite an.
 - **[Dual-Bild] / [Vollbildschirm]**: Aktiviert und deaktiviert Zweibildvideotext.
- 4 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**.
- 5 Drücken Sie **↩ BACK**, um das Videotextoptionen-Menü zu verlassen.

Auswahl von Videotext-Unterseiten

Eine Videotextseite kann mehrere Unterseiten enthalten. Die Seiten werden neben der Seitennummer der Hauptseite auf einer Leiste angezeigt.

- 1 Drücken Sie **MHEG/TELETEXT**.
↳ Der Videotext wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▲▼**, um eine Videotextseite auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **◀▶**, um eine Unterseite aufzurufen.

T.O.P. Videotextübertragungen

Mit TOP-Text können Sie von einem Thema zum anderen springen, ohne Seitennummern zu verwenden. TOP-Text wird nicht von allen Fernsehsendern übertragen.

- 1 Drücken Sie **MHEG/TELETEXT**.
↳ Der Videotext wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **i INFO**.
↳ Die TOP-Text-Übersicht wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um ein Thema auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **OK**, um die Seite anzuzeigen.

Erstellen und Verwenden von Listen von Vorzugsprogrammen

Erstellen Sie Listen mit Ihren bevorzugten Fernsehsendern, um diese Sender problemlos finden zu können.

Auswählen einer Favoritenliste

- 1 Drücken Sie beim Fernsehen **OK**, um die Senderliste anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **≡ OPTIONS**.
↳ Das Sender-Optionsmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼**, um **[Liste auswählen]** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**.
↳ Die Senderlistenoptionen werden angezeigt.
- 4 Wählen Sie **[Favorit]** und drücken Sie anschließend **OK**.
↳ Nur Sender aus der Favoritenliste werden in der Senderliste angezeigt.






Hinweis

- Die Liste der Favoritensender ist so lange leer, bis Sie Sender in die Favoritenlisten aufnehmen.

Anzeigen aller Sender

Sie können eine Favoritenliste verlassen und alle installierten Sender anzeigen.

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **OK**.
↳ Die Senderliste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  **OPTIONS**.
↳ Das Sender-Optionsmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie , um **[Liste auswählen]** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK** oder .
- 4 Wählen Sie **[Alle]** und drücken Sie anschließend **OK**.
↳ Alle Sender werden in der Senderliste angezeigt.



Hinweis

- Alle Favoritensender werden mit einem Stern markiert, wenn Sie die Senderliste anzeigen.

Hinzufügen eines Senders zu einer Favoritenliste

Tipp



- Zeigen Sie alle Sender an, bevor Sie einer Favoritenliste einen Sender hinzufügen.

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **OK**.
↳ Die Senderliste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie , um einen Sender auszuwählen, den Sie einer Favoritenliste hinzufügen möchten.
- 3 Drücken Sie  **OPTIONS**.
↳ Das Sender-Optionsmenü wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie **[Als Favorit mark.]** und drücken Sie anschließend **OK**.
↳ Der Sender wird der Favoritenliste hinzugefügt.

Hinweis

- Alle bevorzugten Sender sind in der Senderliste durch einen Stern gekennzeichnet.

Entfernen eines Senders aus einer Favoritenliste


- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **OK**.
↳ Die Senderliste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie , um einen zu entfernenden Sender auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste  **OPTIONS**.
- 4 Wählen Sie **[Mark. als Favorit aufheben]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
↳ Der Sender wird entfernt.

Verwendung des elektronischen Programmführers (EPG)

EPG ist ein elektronischer Programmführer für digitale Sender. Mit EPG können Sie Folgendes:

- Anzeigen einer Liste digitaler Programme
- Anzeigen einer Programmvorschau
- Sendungen nach Genre gruppieren
- Erinnerungen für den Beginn von Sendungen festlegen
- EPG-Favoritensender festlegen

Aktivieren des EPG

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen,  **GUIDE**.
↳ Der EPG-Planer wird mit Informationen zu den geplanten Programmen angezeigt.

Hinweis

- EPG-Daten sind nur in bestimmten Ländern verfügbar und können etwas Zeit zum Laden benötigen.

Tipp

- Drücken Sie  **GUIDE**, um zwischen EPG und Senderraster umzuschalten.

Verwendung des EPG

- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen, **GUIDE**
↳ Der EPG-Bildschirm wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **MENU**.
↳ Das Menü „Programmführer“ wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um eine Option auszuwählen, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 4 Drücken Sie **MENU**, um das EPG-Menü zu verlassen.



Hinweis

- Im EPG-Menü werden nur die Sender angezeigt, die in der **[EPG-Favoritenprogramme]**-Liste erscheinen.

Verwendung des EPG-Optionen-Menüs

Verwenden Sie das EPG-Optionen-Menü, um Erinnerungen einzustellen oder zu löschen, den Tag zu ändern und auf andere nützliche EPG-Optionen zuzugreifen.

- 1 Drücken Sie die Taste **GUIDE**.
- 2 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**.
↳ Das EPG-Menü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼**, um eine der folgenden Optionen zu wählen.
 - **[Erinnerung festl.] / [Erinnerung lösch.]**: Stellt die Programmerinnerungen ein bzw. löscht sie.
 - **[Tag ändern]**: Stellt den EPG-Tag ein.
 - **[Info zeigen]**: Zeigt Programminformationen an.
 - **[Nach Genre suchen]**: Sucht Fernsehprogramme nach Genre.
 - **[Geplante Erinnerungen]**: Führt Programmerinnerungen auf. Nur verfügbar für noch anstehende Programme.

- **[EPG-Favoritenprogramme]**: Legt bevorzugte EPG-Sender fest.

- 4 Drücken Sie **OK**, um die Option aufzurufen oder zu aktivieren.
- 5 Drücken Sie **BACK**, um das EPG-Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie **GUIDE**, um zwischen EPG und Senderliste umzuschalten.

Verwenden der Uhr des Fernsehgeräts

Sie können auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts eine Uhr einblenden. Die Uhr zeigt die aktuelle Zeit anhand der vom Dienstanbieter übermittelten Daten an.

Manuelles Einstellen der Uhr

In einigen Ländern müssen Sie die Uhr des Fernsehgeräts manuell einstellen.


- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Funktionen] > [Uhr]**.
↳ Das Menü **[Uhr]** wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um die Uhrzeit einzugeben.
- 4 Wählen Sie zur Bestätigung **[Fertig]**.
- 5 Drücken Sie **MENU**, um das Menü zu verlassen.



Hinweis

- Wenn Ihr ausgewähltes Land digitale Sendungen unterstützt, zeigt die Uhr die Zeitdaten Ihres TV-Anbieters prioritätsmäßig an.

Anzeige der Fernsehuhhr




- 1 Drücken Sie, während Sie fernsehen,  **OPTIONS**
↳ Das TV-Optionenmenü wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Uhr]**.
- 3 Drücken Sie **OK**.






Hinweis

- Um die Uhr zu deaktivieren, wiederholen Sie das obige Verfahren.

Ändern des Uhrmodus

- 1 Drücken Sie die Taste  **MENU**.
- 2 Drücken Sie , um **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Uhr]** > **[Autom. Uhr-Modus]** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie , um **[Automatisch]** oder **[Manuell]** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Ändern der Zeitzone





- 1 Drücken Sie die Taste  **MENU**.
- 2 Drücken Sie , um **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Uhr]** > **[Zeitzone]** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie , um Ihre Zeitzone auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.



Hinweis

- Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie **[Autom. Uhr-Modus]** > **[Manuell]** auswählen (in Ländern mit Uhrzeitübertragung).

Sommerzeit

- 1 Drücken Sie die Taste  **MENU**.
- 2 Drücken Sie , um **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Uhr]** > **[Sommerzeit]** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK** oder , um **[Sommerzeit]** aufzurufen.
- 4 Drücken Sie , um **[Standardzeit]** oder **[Sommerzeit]** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.



Hinweis

- Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie **[Autom. Uhr-Modus]** > **[Manuell]** wählen.

Verwenden von Timern

Verwenden Sie Timer, um das Fernsehgerät zu einer bestimmten Zeit in den Standby-Modus zu schalten.



Tipp

- Stellen Sie die Uhr des Fernsehgeräts ein, bevor Sie Timer verwenden.

Automatisches Umschalten des Fernsehgeräts in Standby-Modus (Sleeptimer)

Der Sleeptimer schaltet das Fernsehgerät nach einer bestimmten Zeit in den Standby-Modus.



Tipp

- Sie können das Fernsehgerät jederzeit früher ausschalten oder den Timer während des Countdowns zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Funktionen]** > **[Sleeptimer]** auszuwählen.
↳ Das Menü **[Sleeptimer]** wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **◀▶**, um einen Wert zwischen null und 180 Minuten auszuwählen.
↳ Der Sleeptimer kann in Schritten von fünf Minuten eingestellt werden. In der Einstellung null Minuten ist der Sleeptimer deaktiviert.
- 4 Drücken Sie **OK**, um den Sleeptimer einzuschalten.
↳ Das Fernsehgerät schaltet nach der angegebenen Zeit in den Standby-Modus.

Automatisches Einschalten des Fernsehgeräts (Einschalttimer)

Sie können das Fernsehgerät aus dem Standby- oder dem Betriebsmodus zu einer festgelegten Zeit auf einen festgelegten Sender umschalten.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Funktionen]** > **[Einschalttimer]** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▶**, um das Menü **[Einschalttimer]** aufzurufen.
 - **[Aktivieren]**: Wählt, wie oft das Fernsehgerät eingeschaltet wird.
 - **[Zeit]**: Legt die Zeit fest, zu der das Fernsehgerät eingeschaltet wird.
 - **[Programmnr.]**: Wählt den Sender bzw. das angeschlossene Gerät.
- 4 Drücken Sie **MENU**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Wählen Sie **[Einschalttimer]** > **[Aktivieren]** > **[Aus]**, um diese Funktion zu deaktivieren.

Verwenden der Kindersicherung

Sie können bestimmte Programme oder Sender für Ihre Kinder sperren, indem Sie die Bedienelemente des Fernsehgeräts sperren.

Festlegen oder Ändern des PIN-Codes

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Funktionen]** > **[Code einstellen]** / **[Code ändern]** auszuwählen.
↳ Das Menü **[Code einstellen]** / **[Code ändern]** wird angezeigt.
- 3 Geben Sie über **Zahlentasten** Ihren Code ein.
↳ Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um Ihren PIN-Code anzulegen oder zu ändern.



Tipp

- Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, können Sie alle bestehenden Codes durch Eingabe von „8888“ umgehen.

Sperren und Entsperren des Fernsehgeräts

Sperren Sie das Fernsehgerät, um den Zugang zu allen Sendern und angeschlossenen Geräten zu verhindern.

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Funktionen]** > **[TV-Sperre]** auszuwählen.
↳ Sie werden aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben.
- 3 Geben Sie über **Zahlentasten** Ihren Code ein.
↳ Das Menü **[TV-Sperre]** wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie **▲▼**, um **[Sperren]** oder **[Entriegeln]** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
↳ Alle Sender und angeschlossenen Geräte werden gesperrt oder entsperrt.
- 6 Drücken Sie **MENU**, um das Menü zu verlassen.



Hinweis

- Schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein, damit die Änderung wirksam wird.
- Wenn Sie **[Sperren]** auswählen, müssen Sie Ihren Code bei jedem Einschalten Ihres Fernsehgeräts angeben.

Sperren oder Entsperren eines oder mehrerer Sender

- 1 Drücken Sie beim Fernsehen **OK**, um die Senderliste anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um einen zu sperrenden oder zu entsperrenden Sender auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **☰** **OPTIONS**.
- 4 Drücken Sie **▲▼**, um **[Programmsperre]** oder **[Programm entsperren]** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie für jede Auswahl **OK**, um den Sender zu sperren bzw. zu entsperren.
↳ Wenn Sie einen Sender zum ersten Mal sperren bzw. entsperren, werden Sie aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben.
- 6 Geben Sie Ihren Code ein und drücken Sie **OK**.
↳ Wenn der Sender gesperrt ist, wird ein Schlosssymbol angezeigt.

- 7 Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Sender zu sperren bzw. zu entsperren.

Hinweis

- Schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein, damit die Änderung wirksam wird.
- Wenn Sie **P +/-** auf Ihrer Fernbedienung verwenden, um zwischen Sendern umzuschalten, werden die gesperrten Sender übersprungen.
- Wenn Sie die gesperrten Sender über die Senderliste aufrufen, werden Sie aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben.

Einstellen von Altersfreigaben

Manche digitalen Sendeanstalten vergeben für ihre Sendungen eine Altersbewertung. Sie können Ihr Fernsehgerät so einstellen, dass nur Programme angezeigt werden, die für das Alter Ihrer Kinder freigegeben sind.

- 1 Drücken Sie **▲ MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Funktionen]** > **[Altersfreigabe]** auszuwählen.
↳ Ein Code-Bildschirm wird angezeigt.
- 3 Geben Sie über **Zahlentasten** Ihren Code ein.
↳ Das Menü „Altersfreigabe“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie **▲▼**, um eine Altersfreigabe auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 6 Drücken Sie **▲ MENU**, um das Menü zu verlassen.

Untertitel

Sie können für jeden Fernsehsender Untertitel aktivieren. Diese werden über Videotext oder DVB-T übertragen. Bei digitalen Sendungen können Sie eine Untertitelsprache wählen.

Aktivieren von Untertiteln für analoge Fernsehsender

- 1 Wählen Sie einen analogen Fernsehsender aus.
- 2 Drücken Sie **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Geben Sie die dreistellige Seitennummer der Untertitelseite über **Zahlentasten** ein.
- 4 Drücken Sie **MHEG/TELETEXT**, um den Videotext auszuschalten.
- 5 Drücken Sie **SUBTITLE**.
↳ Das Menü **[Untertitelmodus]** wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie **[Ein]**, um Untertitel immer anzuzeigen, oder **[Ein während Stummsch]**, um Untertitel nur anzuzeigen, wenn der Ton stummgeschaltet ist.
- 7 Drücken Sie **OK**, um Untertitel zu aktivieren.
- 8 Sie müssen dieses Verfahren für die Aktivierung von Untertiteln in jedem analogen Sender wiederholen.



Tipp

- Wählen Sie **[Untertitelmodus]** > **[Aus]**, um Untertitel zu deaktivieren.

Aktivieren von Untertiteln für digitale Fernsehsender

- 1 Drücken Sie, wenn Sie digitale Sender ansehen, **SUBTITLE**.
↳ Das Menü **[Untertitelmodus]** wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Ein]**, um Untertitel immer anzuzeigen, oder **[Ein während Stummsch]**, um Untertitel nur anzuzeigen, wenn der Ton stummgeschaltet ist.
- 3 Drücken Sie **OK**, um Untertitel zu aktivieren.

Auswahl einer Untertitelsprache für digitale Fernsehsender

Hinweis

- Wenn Sie eine Untertitelsprache für einen digitalen Fernsehsender wie unten beschrieben festlegen, wird die bevorzugte Untertitelsprache, die im Menü „Einstellung“ festgelegt wurde, vorübergehend außer Kraft gesetzt.

- 1 Drücken Sie **▲ MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Funktionen]** > **[Untertitelsprache]** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **▶**, um die Liste der verfügbaren Sprachen aufzurufen.
- 4 Drücken Sie **▲▼**, um eine Untertitelsprache auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Tipp

- Sie können auch auf das Menü **[Untertitelsprache]** zugreifen, während Sie fernsehen, indem Sie **⏻ OPTIONS** > **[Untertitelsprache]** drücken.

Anzeigen von Fotos und Wiedergabe von Musik von einem USB-Speichergerät

Achtung

- Philips übernimmt keine Verantwortung, wenn das USB-Speichergerät nicht unterstützt wird, und haftet auch nicht für Beschädigungen oder Datenverluste durch das Gerät.

Verwenden Sie den USB-Anschluss, um Fotos anzuzeigen oder Musik zu hören, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind.

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 2 Schließen Sie das USB-Speichergerät an das Fernsehgerät an.
↳ Das Home-Menü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[USB durchsuchen]** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
↳ Der USB-Vorschau-Browser wird angezeigt.

Tipp

- Drücken Sie **⏻ GUIDE**, um zwischen Miniaturansicht und Dateianzeige umzuschalten.

Fotoanzeige

- 1 Drücken Sie im USB-Browser **▶**, um den Ordner **[Bild]** aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um ein Foto oder ein Fotoalbum auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK**, um ein Vollbild des Fotos anzuzeigen.

Tipp

- Drücken Sie im Vollbildmodus **◀▶**, um zwischen Fotos zu wechseln.

Anzeigen einer Diashow Ihrer Fotos

- 1 Wenn ein Vollbild eines Fotos angezeigt wird, drücken Sie **OK**.
 - ↳ Eine Diashow beginnt mit dem ausgewählten Bild.
- 2 Drücken Sie die folgenden Tasten, um die Diashow zu steuern:
 - **OK**, um die Diashow anzuhalten.
 - Drücken Sie **◀▶**, um rückwärts bzw. vorwärts zum nächsten Bild zu gehen.
 - **↶ BACK**, um die Diashow zu stoppen.

Ändern von Diashow-Einstellungen

- 1 Wenn eine Diashow läuft, drücken Sie **☰ OPTIONS**.
 - ↳ Das Optionsmenü für die Diashow wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▲▼**, um eine der folgenden Optionen zu wählen.
 - **[Diashow starten] / [Diashow stoppen]**: Startet oder stoppt eine Diashow.
 - **[Diashow-Überg.]**: Legt den Übergang zwischen Bildern fest.
 - **[Diashow-Häufigk.]**: Legt die Dauer fest, für die ein Bild angezeigt wird.
 - **[Bild drehen]**: Dreht ein Bild.
 - **[Info zeigen]**: Zeigt in der Diashow Bildname, -datum und -größe sowie das nächste Bild an.
- 3 Drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellung zu bestätigen.



Hinweis

- **[Bild drehen]** und **[Info zeigen]** werden nur angezeigt, wenn Sie auf **OK** drücken, um die Diashow anzuhalten.

Musikwiedergabe

- 1 Wählen Sie im USB-Vorschau-Browser **[Musik]** und drücken Sie zum Aufruf **▶**.
 - Drücken Sie **☰ GUIDE**, um zwischen Miniaturansicht und Dateianzeige umzuschalten.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um einen Musiktitel oder ein Album auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK**, um den ausgewählten Musiktitel abzuspielen.

TASTE:	Funktion
OK	Pause, Wiedergabe fortsetzen oder Wiedergabe stoppen.
◀ / ▶	Zur vorherigen oder nächsten Musik wechseln.

Musikeinstellungen

Drücken Sie bei der Wiedergabe von Musik **☰ OPTIONS**, um auf eine der folgenden Musikeinstellungen zuzugreifen.

- **[Wiedergabe starten] / [Wiedergabe stoppen]**: Startet oder stoppt die Musik.
- **[Wiederholen] / [Einmal abspielen]**: Wiederholt einen Titel. / Deaktiviert die wiederholte Wiedergabe und spielt einen Titel bzw. ein Album nur einmal.
- **[Shuffle ein] / [Shuffle aus]**: Aktiviert bzw. deaktiviert die zufällige Wiedergabe von Titeln.
- **[Info zeigen]**: Zeigt den Dateinamen an.
- **[TV-Lautsprecher]** (Nur verfügbar, wenn Easylink aktiviert ist): Stellt die Fernh Lautsprecher ein oder aus.
- **[Ton]**: Anpassen der Toneinstellungen.

Diashow mit Musik

Sie können eine Bilddiashow mit Hintergrundmusik darstellen.

- 1 Wählen Sie ein Album mit Titeln.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **↩ BACK**, um in den USB-Browser zurückzukehren.
- 4 Wählen Sie ein Album mit Bildern.
- 5 Drücken Sie **OK**.

Trennen eines USB-Speichergeräts



Achtung

- Gehen Sie entsprechend diesem Verfahren vor, um Ihr USB-Speichergerät nicht zu beschädigen.

- 1 Drücken Sie **↩ BACK**, um den USB-Browser zu verlassen.
- 2 Warten Sie fünf Sekunden, bevor Sie das USB-Speichergerät trennen.

Wiedergeben digitaler Radiosender

Wenn digitale Sendungen verfügbar sind, werden während der Installation auch automatisch digitale Radiosender installiert.

- 1 Drücken Sie beim Fernsehen **OK**, um die Senderliste anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **≡ OPTIONS**.
- 3 Drücken Sie **▲▼**, um **[Liste auswählen]** > **[Radio]** auszuwählen.
↳ Die Radiosenderliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um einen Radiosender auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um den Sender zu hören.



Hinweis

- Wählen Sie **[Liste auswählen]** > **[Alle]**, um die Radiosender zu verlassen und alle Sender anzuzeigen.

Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts

Philips arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte. Wir empfehlen Ihnen die Aktualisierung der Software Ihres Fernsehgeräts, sobald ein Update zur Verfügung steht. Prüfen Sie www.philips.com/support auf Verfügbarkeit.

Prüfen der aktuellen Software-Version

- 1 Drücken Sie die Taste **⬆ MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Software-Update]** > **[Info akt. Software]** auszuwählen.
↳ Das Fernsehgerät zeigt die aktuellen Software-Informationen an.

Downloaden der Software

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem PC einen Webbrowser und gehen Sie zu www.philips.com/support.
- 2 Laden Sie die neueste Software-Upgrade-Datei auf Ihren PC herunter.
- 3 Dekomprimieren Sie die ZIP-Datei.
- 4 Kopieren Sie die Datei `autorun.upg` in das Stammverzeichnis des USB-Geräts.

Aktualisieren der Software

Sie können die TV-Software über ein USB-Speichergerät oder per OAD (Over the Air Software-Download) aktualisieren.

Aktualisieren über ein USB-Gerät

Schließen Sie das USB-Speichergerät an das Fernsehgerät an.

- 1 Wenn der Software-Update-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird, wählen Sie **[Einstellung] > [Software-Update] > [Lokale Updates] > [USB]**.
- 2 Drücken Sie **OK**, um die TV-Software manuell zu aktualisieren.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung abzuschließen.

Hinweis

- Das Fernsehgerät startet neu, nachdem die Software-Aktualisierung abgeschlossen ist.

Update per OAD

- 1 Wenn Sie DVB-T verwenden, empfängt Ihr Fernsehgerät automatisch Software-Aktualisierungen. Wenn Sie über eine Bildschirmmitteilung aufgefordert werden, Ihre Software zu aktualisieren:
 - Wählen Sie **[Jetzt aktualisieren]**, um Ihre Software direkt zu aktualisieren.
 - Wählen Sie **[Später erinnern]**, um die Aktualisierung aktuell zu verlassen und später erinnert zu werden.
 - Wählen Sie **[Abbrechen]**, um die Aktualisierung zu überspringen.
- 2 Wenn Sie **[Abbrechen]** wählen, können Sie manuell die OAD-Aktualisierung über **[Einstellung] > [Software-Update] > [Lokale Updates] > [OAD]** auswählen.
- 3 Wählen Sie die verfügbare OAD-Version und drücken Sie **OK**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung zu beginnen.

Hinweis

- Das Fernsehgerät startet neu, nachdem die Software-Aktualisierung abgeschlossen ist.

Ändern der bevorzugten Einstellungen des Fernsehgeräts

Verwenden Sie das Präferenzenmenü, um Ihre Fernseheinstellungen anzupassen.

- 1 Drücken Sie die Taste **▲ MENU**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Einstellung] > [Präferenzen]**.
 - **[Position]**: Optimiert die Einstellungen für Ihren Standort (Zuhause oder Geschäft).
 - **[Lautstärke-Regler]**: Zeigt den Lautstärkebalken beim Einstellen der Lautstärke an.
 - **[Programminfo]**: Zeigt Informationen über den Fernsehsender an, wenn Sie Sender wechseln. Wählen Sie **[Voll]**, um die Senderinformationen anzuzeigen, oder **[Aus]**, um die Senderinformationen auszuschalten.
 - **[Universalzugriff]**: Aktiviert oder deaktiviert das Universalzugriffsmenü.
 - **[EasyLink]**: Aktiviert Eintasten-Wiedergabe und -Standby zwischen EasyLink-fähigen Geräten.
 - **[Pixel Plus Link]** (Nur verfügbar, wenn Easylink aktiviert ist): Überschreibt die Einstellungen angeschlossener Geräte und verwendet die Einstellungen des Fernsehgeräts.
 - **[E-Sticker]**: Nur für den Geschäftsmodus. Stellt die Position des e-Stickers ein.
- 3 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um Ihre bevorzugte Einstellung auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲ MENU**, um das Menü zu verlassen.

Auf Decoder-Sender zugreifen

Sie können Sender, die über einen Decoder oder Descrambler empfangen werden, Ihrer TV-Sender-Auswahl zuordnen. So können Sie diese Sender über die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts auswählen. Der Decoder oder Descrambler muss an EXT1 (SCART) angeschlossen sein.

Einstellen des Decoder-Senders

Ordnen Sie den Sender von einem Decoder oder Descrambler zu.

- 1 Drücken Sie **▲ MENU**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Einstellung] > [Decoder]**.
- 3 Drücken Sie **▶**, um das Menü **[Decoder]** aufzurufen.
- 4 Drücken Sie **▲▼**, um **[Programm]** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **▶**.
- 5 Wählen Sie einen Sender, der dem Decoder / Descrambler-Kanal zugeordnet wird, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 6 Wählen Sie **[Status]** und drücken Sie dann zur Eingabe **▶**.
- 7 Wählen Sie **[EXT 1]** (SCART), um den Anschluss zu verwenden, den der Decoder / Descrambler verwendet.
- 8 Drücken Sie **OK**.
- 9 Drücken Sie **▲ MENU**, um das Menü zu verlassen.



Hinweis

- Wählen Sie **[Keine]**, wenn Sie den Decoder / Descrambler-Sender nicht zuordnen möchten.

Starten einer Fernsehgerätdemonstration

Sie können Demos verwenden, um die Funktionen Ihres Fernsehgeräts besser zu verstehen. Einige Demos sind auf bestimmten Modulen nicht verfügbar. Verfügbare Demos werden in der Menüliste angezeigt.

- 1 Drücken Sie **DEMO** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie **▲▼**, um eine Demo auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie **DEMO**, um das Menü zu verlassen.

Wiederherstellen der Werksvoreinstellungen

Sie können jederzeit die Standardeinstellungen Ihres Fernsehgeräts für Bild und Ton wiederherstellen. Die Senderinstallationseinstellungen bleiben erhalten.

- 1 Drücken Sie **▲ MENU**.
- 2 Wählen Sie **[Einstellung] > [Einstellung] > [Werkseinstellung]**.
- 3 Drücken Sie **▶**, um **[Werkseinstellung]** einzugeben.
- 4 Wählen Sie **[Zurücksetzen]**, um das Zurücksetzen zu beginnen.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie **▲ MENU**, um das Menü zu verlassen.

6 Einstellen der Sender

Bei der ersten Einrichtung Ihres Fernsehgeräts werden Sie gebeten, eine Menüsprache auszuwählen und alle Fernseh- und digitalen Radiosender (wenn verfügbar) automatisch zu installieren. Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur erneuten Installation und Feineinstellung der Sender.

Automatische Senderinstallation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sender automatisch gesucht und gespeichert werden.

Schritt 1 Wählen Sie Ihre Menüsprache.

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Sprache]** > **[Menüsprache]** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **▶**, um **[Menüsprache]** aufzurufen.
- 4 Drücken Sie **▲▼**, um eine Sprache auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 6 Drücken Sie **◀**, um wieder das Menü **[Einstellung]** aufzurufen.

Schritt 2 Wählen Sie Ihr Land aus

Wählen Sie das Land, in dem Sie das Fernsehgerät installieren. Die für das Land verfügbaren Sender sind auf dem Fernsehgerät installiert.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Senderinstallation]** > **[Automatische Sendersuche]** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK** oder **▶**, um das Menü aufzurufen.
↳ Das Ländermenü wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie **▲▼**, um Ihr Land auszuwählen.
- 5 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
↳ Der Senderinstallationsführer wird am Bildschirm angezeigt.

Schritt 3 Installieren von Sendern

Installiert die verfügbaren analogen und digitalen Fernsehsender und digitalen Radiosender automatisch.

- 1 Wählen Sie aus dem Senderinstallationsführer-Bildschirm **[Volle Installation]**.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
↳ Das Fernsehgerät beginnt, alle verfügbaren Sender zu suchen und zu speichern.
- 3 Wenn die Installation abgeschlossen ist, drücken Sie **OK**, um das Menü wieder aufzurufen.

Aktualisierung der Senderliste

Sie können die automatische Aktualisierung von Sendern aktivieren, wenn sich Ihr Fernsehgerät im Standby-Modus befindet. Die in Ihrem Fernsehgerät gespeicherten Sender werden jeden Morgen entsprechend den übertragenen Senderinformationen aktualisiert.

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Senderinstallation]** > **[Standby-Aktual.]** auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **[Ein]**, um die automatische Aktualisierung zu aktivieren, oder **[Aus]**, um sie zu deaktivieren.

Manuelles Einstellen von Sendern

In diesem Abschnitt wird die manuelle Suche und Speicherung von analogen Fernsehsendern beschrieben.

Schritt 1 Wählen Sie Ihr System aus.



Hinweis

- Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihre Systemeinstellungen korrekt sind.

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Senderinstallation]** > **[Analog: manuelle Install.]** auszuwählen.
↳ Das Menü **[Analog: manuelle Install.]** wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼**, um **[System]** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **▶**.
- 4 Drücken Sie **▲▼**, um Ihr Land oder Ihre Region auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 6 Drücken Sie **◀**, um wieder das Menü **[Senderinstallation]** aufzurufen.

Schritt 2 Suchen und Speichern neuer Fernsehsender

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Senderinstallation]** > **[Analog: manuelle Install.]** auszuwählen.
↳ Das Menü **[Analog: manuelle Install.]** wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼**, um **[Suchen]** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Eingabe **▶**.
- 4 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um die dreistellige Frequenz manuell einzugeben.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten.
↳ Wenn ein Sender mit der gewählten Frequenz nicht verfügbar ist, drücken Sie **OK**, um nach dem nächsten verfügbaren Sender zu suchen.
- 6 Drücken Sie **↩ BACK**, wenn der neue Sender gefunden wurde.
- 7 Drücken Sie **▲▼**, um **[Als neues Prog. sp.]** auszuwählen und den neuen Sender unter einer neuen Sendernummer zu speichern.
- 8 Drücken Sie **OK**, um **[Als neues Prog. sp.]** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 9 Drücken Sie **◀**, um wieder das Menü **[Senderinstallation]** aufzurufen.

Schritt 3 Feinabstimmung analoger Sender

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Senderinstallation]** > **[Analog: manuelle Install.]** auszuwählen.
↳ Das Menü **[Analog: manuelle Install.]** wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼**, um **[Feinabstimmung]** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Eingabe **▶**.

- 4 Drücken Sie **▲▼**, um die Frequenz einzustellen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
- 6 Drücken Sie **▲▼**, um **[Akt. Sender speichern]** auszuwählen und die Sendernummer zu speichern.
- 7 Drücken Sie **►**, um **[Akt. Sender speichern]** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 8 Drücken Sie **◀**, um wieder das Menü **[Senderinstallation]** aufzurufen.

Kanäle umbenennen

Sie können Sender umbenennen. Der Name wird angezeigt, wenn Sie den Sender auswählen.

- 1 Drücken Sie beim Fernsehen **OK**, um die Senderliste anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie den umzubenennenden Sender aus.
- 3 Drücken Sie **☰ OPTIONS**.
↳ Das Sender-Optionsmenü wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie **▲▼**, um **[Sender umbenennen]** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
↳ Ein Texteingabefeld wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um Zeichen auszuwählen.
- 6 Drücken Sie **OK**, um jedes Zeichen zu bestätigen.
- 7 Wählen Sie **[Fertig]** und drücken Sie dann **OK**, um das Umbenennen der Sender zu beenden.



Tipp

- Drücken Sie **[Aa]**, um Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben zu ändern und umgekehrt.

Sender neu ordnen

Nach der Installation der Sender können Sie die Reihenfolge ändern, in der sie angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie beim Fernsehen **OK**, um die Senderliste anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **☰ OPTIONS**.
↳ Das Sender-Optionsmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie **▲▼**, um **[Sortieren]** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie den neu zu ordnenden Sender und drücken Sie dann **OK**.
↳ Der ausgewählte Sender wird markiert.
- 5 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um den markierten Sender an die gewünschte Stelle zu verschieben, und drücken Sie dann **OK**.
- 6 Drücken Sie **☰ OPTIONS**.
↳ **[Umsort. abgesch.]** wird am Bildschirm angezeigt.
- 7 Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 8 Drücken Sie **↩ BACK**, um die Senderliste zu verlassen.

Testen des digitalen Empfangs

Sie können die Qualität und die Signalstärke von Digitalsendern prüfen. Auf diese Weise können Sie Ihre Antenne umpositionieren und testen.

- 1 Drücken Sie die Taste **▲ MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Senderinstallation]** > **[Manuelle Sendersuche]** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▶**, um das Menü aufzurufen:
- 4 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um die Frequenz des zu testenden Senders einzugeben.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Frequenz zu bestätigen, und drücken Sie dann erneut **OK**, um **[Suchen]** zu bestätigen.
- 6 Wählen Sie abschließend **[Speichern]**, um die Frequenz zu speichern.

Hinweis

- Ist die Signalqualität und -stärke schlecht, positionieren Sie die Antenne neu und wiederholen Sie den Test.
- Sollten Sie weiterhin Probleme mit dem digitalen Empfang haben, setzen Sie sich mit einem spezialisierten Installateur in Verbindung.


7 Anschließen von Geräten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Geräte an die verschiedenen Anschlüsse anschließen. Beispiele finden Sie in der Kurzanleitung.

Hinweis


- Sie können verschiedene Anschlüsse verwenden, um ein Gerät an Ihr Fernsehgerät anzuschließen.

Rückseitiger Anschluss

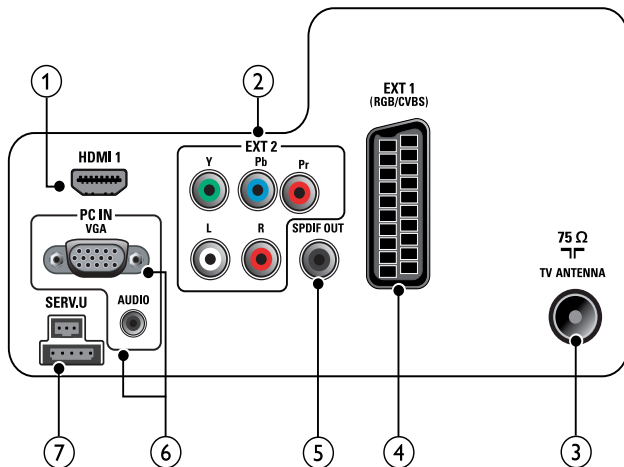

① HDMI 1


Digitaler Audio- und Video-Eingang für digitale HD-Geräte wie Blu-ray-Player.

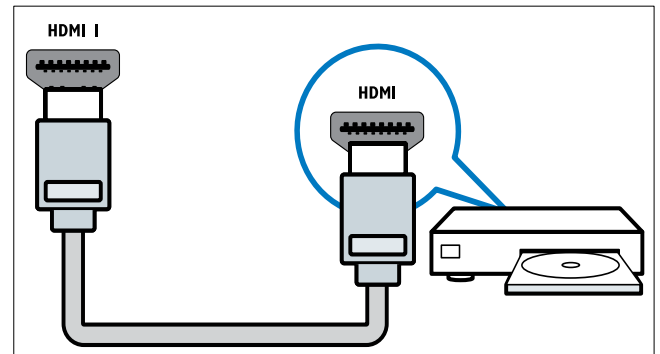

Für den Anschluss über DVI oder VGA ist ein zusätzliches Audiokabel (siehe 'Anschließen eines Computers' auf Seite 38) erforderlich.


② EXT 2 (Y Pb Pr und AUDIO L/R)

Analoger Audio- und Video-Eingang für analoge oder digitale Geräte wie DVD-Player oder Spielkonsolen.

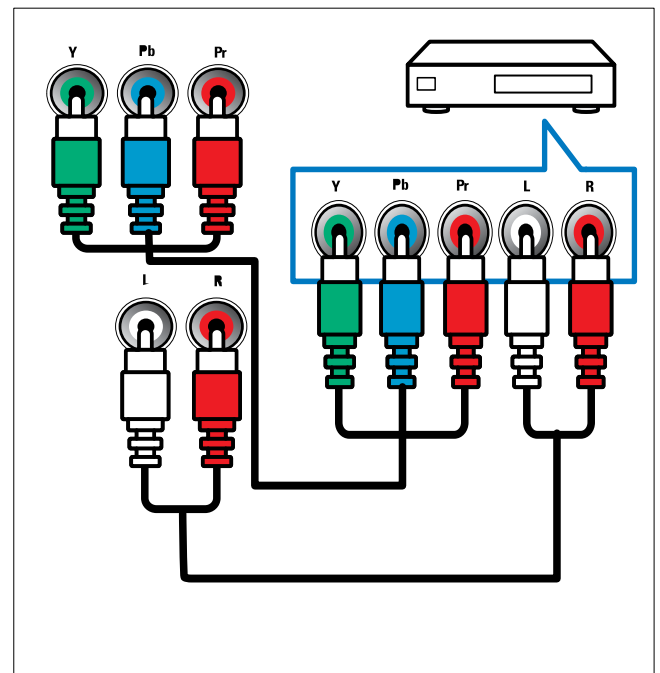


③ TV ANTENNA

Signaleingang für Antennen- und Kabelempfang.

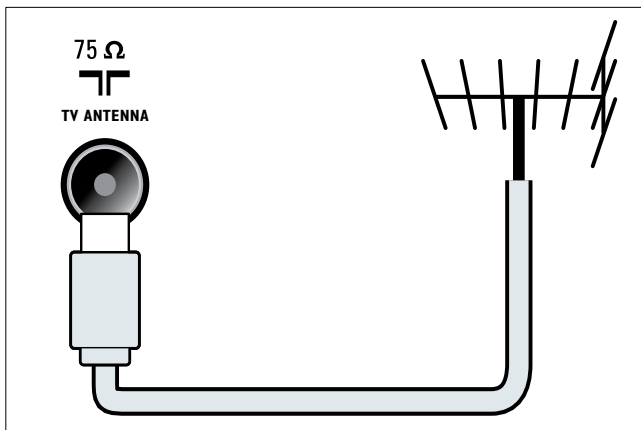


④ EXT 1 (CVBS und RGB)

Analoger Audio- und Video-Eingang für analoge oder digitale Geräte wie DVD-Player oder Spielkonsolen.

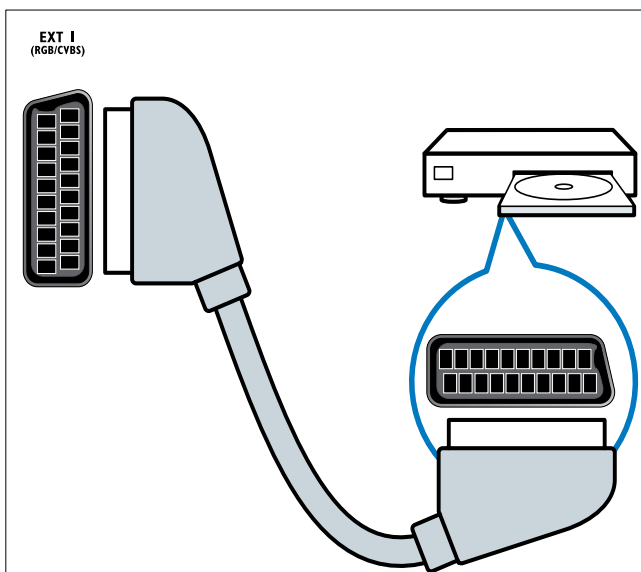


⑤ SPDIF OUT

Digitaler Audio-Ausgang für Home-Entertainment- sowie andere digitale Audiosysteme.

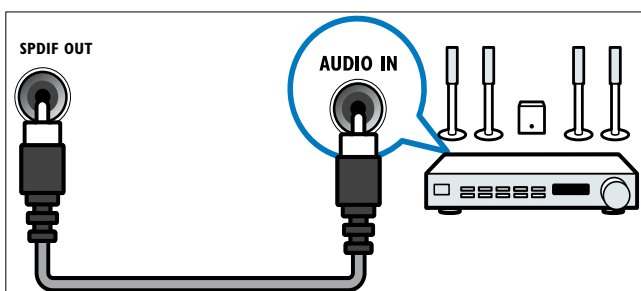

⑥ PC IN (VGA und AUDIO)


Audio- und Video-Eingang von einem Computer.

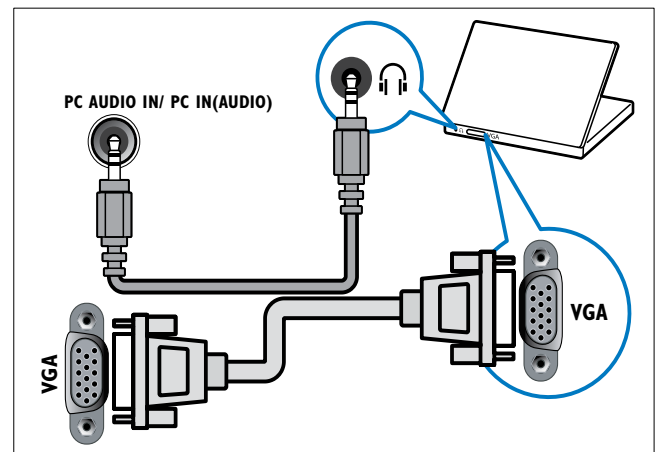

⑦ SERV. U


Für Softwareaktualisierungen.

Seitlicher Anschluss

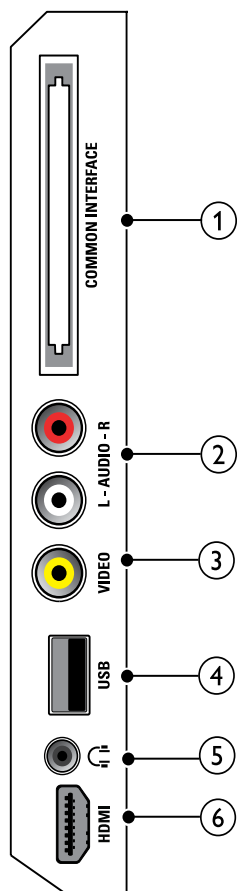


① COMMON INTERFACE

Steckplatz für ein Conditional Access Module (CAM).

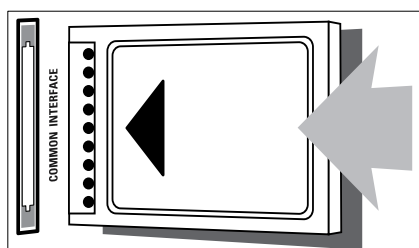


② AUDIO L/R

Audio-Eingang für mit VIDEO verbundene analoge Geräte.

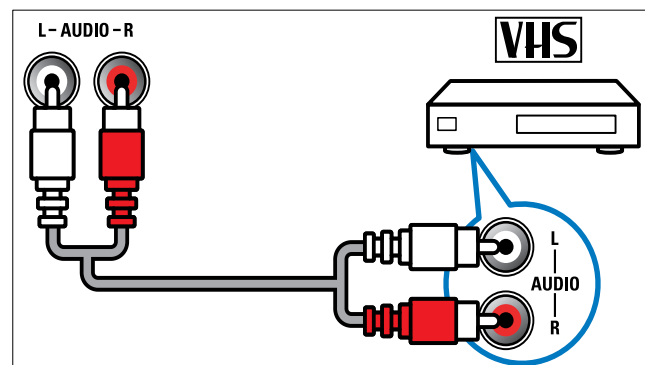


③ VIDEO

Composite-Video-Eingang für analoge Geräte wie Videorekorder.

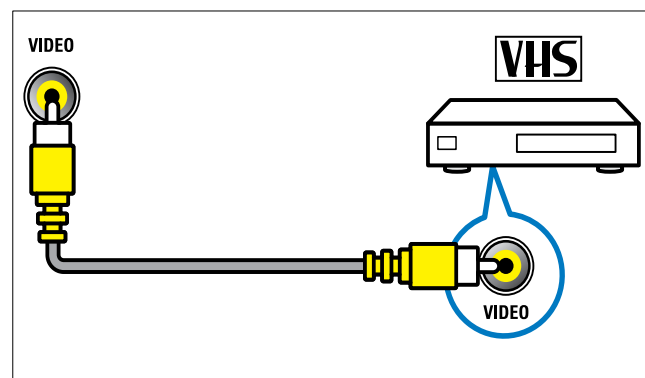

④ USB

Dateneingabe über ein USB-Speichergerät.

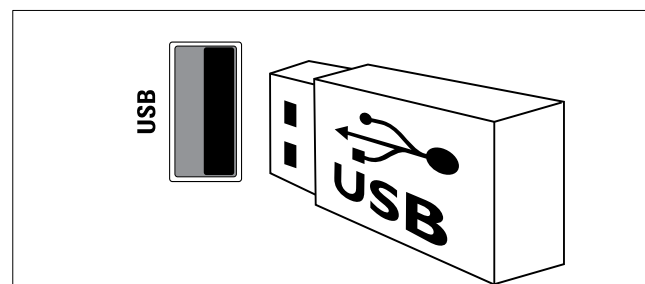


⑤ (Kopfhörer)


Stereo-Audio-Ausgang für Kopfhörer oder Ohrhörer.

⑥ **HDMI (nur verfügbar bei 26"-Fernsehgeräten)**


Digitaler Audio- und Video-Eingang für digitale HD-Geräte wie Blu-ray-Player.

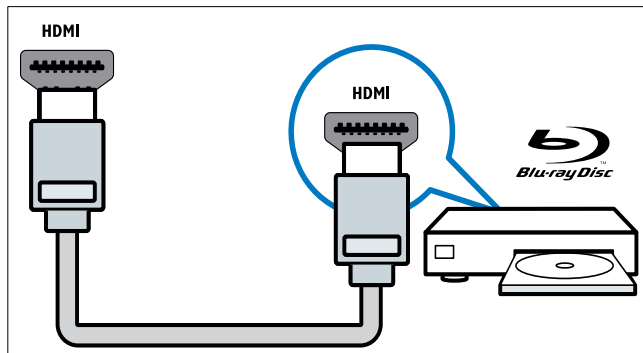


• **DVI-HDMI-Kabel**

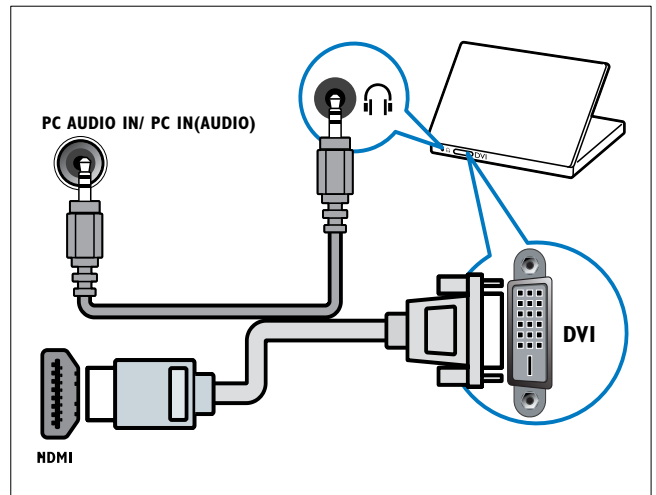

• **HDMI-Kabel und HDMI-DVI-Adapter**

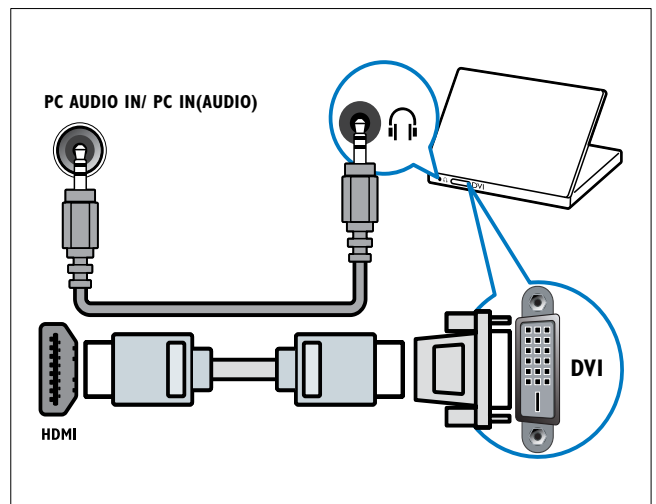

• **VGA-Kabel**

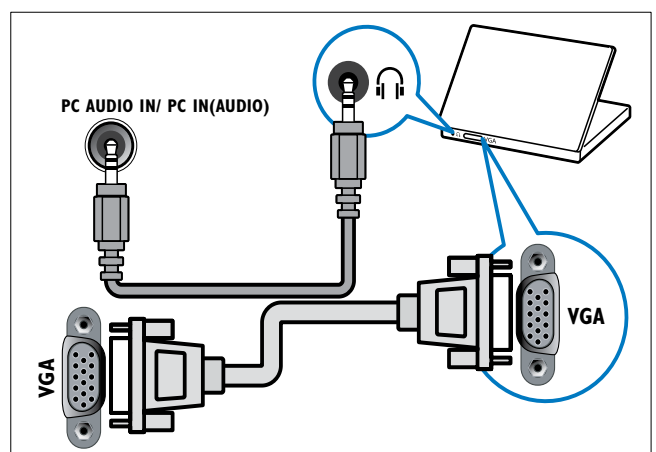

Anschließen eines Computers

Vor dem Anschließen eines Computers an das Fernsehgerät:


- Stellen Sie die Bildwiederholfrequenz am Computer auf 60 Hz ein.
- Wählen Sie am Computer eine unterstützte Bildschirmauflösung.

Verbinden Sie einen Computer mit einem der folgenden Anschlüsse:

Hinweis

- Für den Anschluss über DVI oder VGA ist ein zusätzliches Audiokabel erforderlich.

• **HDMI-Kabel**

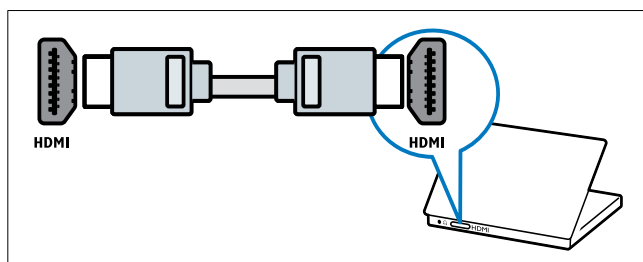

Verwenden Sie ein CA-Modul.

Ein CA-Modul (Conditional Access Module) wird von Anbietern des Digitalfernsehens angeboten, um digitale Sender zu dekodieren.

Hinweis


- Ziehen Sie die Dokumentation Ihres Anbieters zu Rate, wie eine Smartcard in das CA-Modul eingesetzt werden kann.

Setzen Sie ein CA-Modul ein und aktivieren Sie es.

Achtung



- Beachten Sie die folgenden Anweisungen. Der unsachgemäße Anschluss eines CA-Moduls kann sowohl das Modul als auch Ihr Fernsehgerät beschädigen.

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- 2 Setzen Sie das CA-Modul entsprechend den Anweisungen auf dem Gerät vorsichtig in den seitlichen **COMMON INTERFACE** am Fernsehgerät ein.

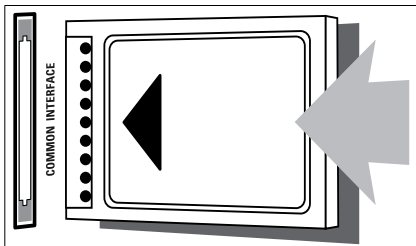

- 3 Schieben Sie das CA-Modul bis zum Anschlag ein.
- 4 Verbinden Sie das Fernsehgerät wieder mit dem Stromnetz.
- 5 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und warten Sie, bis das CA-Modul aktiviert wurde. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Entfernen Sie das CA-Modul nicht aus dem Steckplatz – durch das Entfernen werden die Digitaldienste deaktiviert.

Zugriff auf CA-Modul-Dienste

- 1 Drücken Sie nach Einlegen und Aktivieren des CAM  **MENU**.
- 2 Drücken Sie , um **[Einstellung]** > **[Funktionen]** > **[Common Interface]** auszuwählen.
 - ➔ Anwendungen, die der Digital-TV-Anbieter bereitstellt, werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis

- Diese Menüoption ist nur dann verfügbar, wenn das CA-Modul ordnungsgemäß angeschlossen und aktiviert wurde.

Philips Easylink

Ihr Fernsehgerät unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI CEC- (Consumer Electronics Control) Protokoll nutzt. EasyLink-fähige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden.

Hinweis

- Das EasyLink-fähige Gerät muss eingeschaltet und als Quelle ausgewählt sein.
- Philips garantiert keine 100%ige Interoperabilität mit allen HDMI CEC-Geräten.

EasyLink-Funktionen

One-Touch-Wiedergabe

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät an Geräte anschließen, die One-Touch-Wiedergabe unterstützen, können Sie Ihr Fernsehgerät und die anderen Geräte über die Fernbedienung steuern.

One-Touch-Standby

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät an Geräte anschließen, die Standby unterstützen, können Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts verwenden, um das Fernsehgerät und alle angeschlossenen HDMI-Geräte in Standby zu versetzen.

Systemaudiosteuerung



Wenn Sie Ihr Fernsehgerät an HDMI CEC-fähige Geräte anschließen, kann Ihr Fernsehgerät automatisch umschalten, um Ton von dem angeschlossenen Gerät wiederzugeben.

Um One-Touch-Audio zu verwenden, müssen Sie den Audioeingang vom angeschlossenen Gerät Ihrem Fernsehgerät zuweisen. Sie können die Fernbedienung des angeschlossenen Geräts verwenden, um die Lautstärke einzustellen.

Aktivieren oder Deaktivieren von EasyLink

Hinweis


- Aktivieren Sie EasyLink nur, wenn Sie es auch nutzen möchten.

- 1 Drücken Sie  **MENU**.
- 2 Drücken Sie , um **[Einstellung]** > **[Einstellung]** > **[Präferenzen]** > **[EasyLink]** auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **[Ein]** oder **[Aus]**.

Eintasten-Wiedergabe

- 1 Drücken Sie nach der Aktivierung von EasyLink die Wiedergabetaste auf Ihrem Gerät.
 - ↳ Das Fernsehgerät wechselt automatisch zur richtigen Quelle.

Verwenden des Eintasten-Standby

- 1 Drücken Sie  (**Standby-Ein**) auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts oder des Geräts.
 - ↳ Das Fernsehgerät und die angeschlossenen HDMI-Geräte wechseln in den Standby-Modus.

Einstellen der Fernsehlautsprecher auf EasyLink-Modus

Wenn Sie Inhalt von einem EasyLink-kompatiblen Heimkino wiedergeben, werden die Fernsehlautsprecher automatisch stumm geschaltet.

- 1 Aktivieren Sie One-Touch-Wiedergabe und One-Touch-Standbay für Ihre EasyLink-fähigen Geräte, indem Sie die Anweisungen im vorausgehenden Abschnitt (siehe 'Aktivieren oder Deaktivieren von EasyLink' auf Seite 40) befolgen.
- 2 Drücken Sie **▲ MENU**.
- 3 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um **[Einstellung] > [Ton] > [TV-Lautsprecher] > [Autom. EasyLink]** auszuwählen.
 - ↳ Die Lautsprecher des Fernsehgeräts werden automatisch ausgeschaltet, wenn Audiosignale von einem EasyLink-fähigen System erkannt werden.
- 4 Drücken Sie **▲▼◀▶** zur Auswahl von **[Einstellung] > [Ton] > [TV-Lautsprecher] > [Ein]**, um die Systemaudiosteuerung zu deaktivieren und die Lautsprecher des Fernsehgeräts zu aktivieren.




Hinweis

- Um die Fernsehlautsprecher stumm zu schalten, wählen Sie **[TV-Lautsprecher] > [Aus]**.

Verwenden einer Kensington-Sicherung

Auf der Rückseite des Fernsehgeräts befindet sich eine Vorrichtung für eine Kensington-Sicherung. Verhindern Sie einen Diebstahl des Geräts, indem Sie es mit einer Kensington-Sicherung zwischen der Buchse und einem feststehenden Objekt (z. B. einem schweren Tisch) sichern.

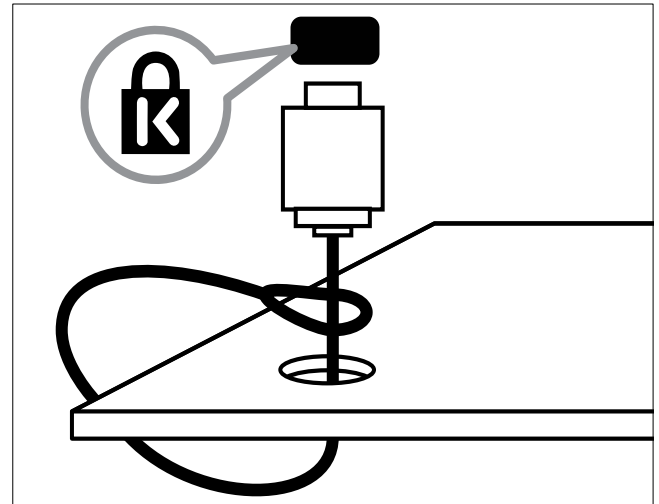

8 Produktinformationen

Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Detaillierte Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter www.philips.com/support.

Unterstützte Anzeigeauflösungen

Computerformate

- Auflösung - Bildwiederholfrequenz:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 720 - 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60 Hz

Videoformate

- Auflösung - Bildwiederholfrequenz:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedia

- Unterstützte Speichergeräte: USB (Es werden nur FAT- oder FAT 32-USB-Speichergeräte unterstützt.)
- Unterstützte Multimedia-Dateiformate:
 - Bilder: JPEG
 - Audio: MP3



Hinweis

- Multimedia-Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen sein.

Tuner / Empfang / Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm, Koaxialbuchse (IEC75)
- DVB: DVB terrestrisch, DVB-T MPEG4
- Fernsehsystem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videowiedergabe: NTSC, SECAM, PAL
- Frequenzbereiche: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Fernbedienung

- Typ: PF01E09B
- Batterien: 2 Stück, Größe AAA (Typ LR03)

Netz

- Stromversorgung: 220-240 V, 50 Hz
- Stromverbrauch Standby: < 0,3 W
- Umgebungstemperatur: 5 bis 40 Grad Celsius

Unterstützte Befestigungen für das Fernsehgerät

Kaufen Sie für die Montage eine Wandbefestigung von Philips. Lassen Sie etwa 5,5 cm Abstand zwischen der Rückseite des Fernsehgeräts und der Wand, um Beschädigungen von Kabeln und Steckern zu vermeiden.



Warnung

- Befolgen Sie alle Anweisungen zum TV-Montageset. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.

Größe des Fernseh- bildschirms (Zoll)	Erforderlicher Abstand (mm)	Erforderliche Befestigungs- schrauben (≤10mm)
19	75 x 75	4 x M4
22	75 x 75	4 x M4
26	75 x 75	4 x M4

Produktspezifikation

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

19PFL3405H

- Ohne TV-Standfuß
 - Abmessungen (BxHxT): 455 x 303,7 x 56 (mm)
 - Gewicht: 3,16 kg
- Mit TV-Standfuß
 - Abmessungen (BxHxT): 455 x 328,7 x 137,9 (mm)
 - Gewicht: 3,32 kg

22PFL3405H / 22PFL3415H

- Ohne TV-Standfuß
 - Abmessungen (BxHxT): 526,02 x 343,5 x 55,79 (mm)
 - Gewicht: 4,0 kg
- Mit TV-Standfuß
 - Abmessungen (BxHxT): 526,02 x 369,5 x 148,96 (mm)
 - Gewicht: 4,2 kg

26PFL3405H

- Ohne TV-Standfuß
 - Abmessungen (BxHxT): 637,4 x 410,8 x 63 (mm)
 - Gewicht: 5,21 kg
- Mit TV-Standfuß
 - Abmessungen (BxHxT): 637,41 x 447,25 x 170 (mm)
 - Gewicht: 5,5 kg

Deutsch

9 Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden häufige Probleme und die entsprechenden Lösungen beschrieben.

Allgemeine Probleme mit dem Fernsehgerät

Das Fernsehgerät lässt sich nicht einschalten.

- Trennen Sie das Stromkabel vom Netzanschluss. Warten Sie eine Minute und schließen Sie das Stromkabel wieder an.
- Prüfen Sie, ob das Stromkabel sicher angeschlossen ist.

Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.

- Prüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung ordnungsgemäß entsprechend der +/-Kennzeichnung eingelegt wurden.
- Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung, wenn sie schwach oder leer sind.
- Reinigen Sie die Sensoroptik an der Fernbedienung und am Fernsehgerät.

Die Standby-Leuchte am Fernsehgerät blinkt rot:

- Trennen Sie das Stromkabel vom Netzanschluss. Warten Sie, bis sich das Fernsehgerät abgekühlt hat, bevor Sie das Stromkabel wieder anschließen. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, falls das Blinken erneut auftritt.

Sie haben den Code für das Entsperren des Fernsehgeräts vergessen:

- Geben Sie „8888“ ein.

Das TV-Menü zeigt eine falsche Sprache an.

- Wählen Sie für das TV-Menü die gewünschte Sprache.

Beim Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts oder wenn Sie das Gerät in den Standby-Modus schalten, hören Sie ein Knackgeräusch im Gehäuse.

- Es ist kein Eingriff erforderlich. Die Knackgeräusche sind normal und entstehen, wenn sich das Fernsehgerät beim Aufwärmen oder Abkühlen dehnt. Dies hat keinen Einfluss auf die Leistung des Geräts.

Probleme mit Fernsehsendern

Installierte Sender werden in der Senderliste nicht angezeigt:

- Prüfen Sie, ob die korrekte Senderliste ausgewählt wurde.

Bei der Installation wurden keine digitalen Sender gefunden:

- Prüfen Sie, ob das Fernsehgerät DVB-T, DVB-T Lite oder DVB-C in Ihrem Land unterstützt.

Einige Sender werden nicht automatisch für mein Fernsehgerät installiert:

- Stellen Sie während der Installation sicher, dass Sie das Land auswählen, in dem Sie das Fernsehgerät (siehe 'Schritt 2 Wählen Sie Ihr Land aus' auf Seite 31) installieren.

Bildprobleme

Das Fernsehgerät ist eingeschaltet, zeigt jedoch kein Bild:

- Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt an das Fernsehgerät angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das korrekte Gerät als Quelle ausgewählt wurde.

Es wird ein Ton, jedoch kein Bild wiedergegeben:

- Prüfen Sie, ob die Bildeinstellungen korrekt sind.

Der Empfang über eine Antennenverbindung ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt an das Fernsehgerät angeschlossen ist.
- Lautsprecher, nicht geerdete Audiogeräte, Neonlicht, hohe Gebäude und andere große Objekte können die Empfangsqualität beeinträchtigen. Versuchen Sie, die Bildqualität zu verbessern, indem Sie die Ausrichtung der Antenne ändern oder den Abstand zu anderen Geräten vergrößern.
- Falls die Qualität nur bei einem Sender schlecht ist, versuchen Sie, diesen Sender im Menü „Feinabstimmung“ besser einzustellen.

Die Bildqualität von angeschlossenen Geräten ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Geräte korrekt angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob die Bildeinstellungen korrekt sind.

Das Fernsehgerät hat Ihre Bildeinstellungen nicht gespeichert:

- Prüfen Sie, ob für den Standort des Fernsehgeräts der Modus „Zuhause“ eingestellt ist. Nur in diesem Modus können Sie die Einstellungen ändern und speichern.

Das Bild passt nicht auf den Bildschirm, sondern ist zu groß oder zu klein:

- Versuchen Sie ein anderes Bildformat.

Die Position des Bilds ist nicht korrekt:

- Die Bildsignale mancher Geräte passen u. U. nicht richtig auf den Bildschirm. Überprüfen Sie den Signalausgang des Geräts.

Das E-Sticker-Banner, das am Fernsehgerät angezeigt wird, lässt sich nicht entfernen.

- Um die Logos und Bilder zu entfernen, stellen Sie den Standort des Fernsehgerät auf Zuhause ein.

1. Drücken Sie  **MENU**.

2. Wählen Sie **[Einstellung] > [Einstellung] > [Präferenzen] > [Position]**.

3. Wählen Sie **[Zuhause]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Tonprobleme

Ich habe Bild, aber keinen Ton auf dem Fernsehgerät:



Hinweis

- Falls kein Audiosignal erkannt wird, schaltet das Fernsehgerät den Ton automatisch aus. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

- Prüfen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf 0 eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ton nicht stumm geschaltet ist.

Ich habe ein Bild, aber die Tonqualität ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Toneinstellungen korrekt sind.

Ich habe ein Bild, aber der Ton kommt nur von einem Lautsprecher:

- Prüfen Sie, ob die Balance für den Ton mittig eingestellt ist.

Probleme mit dem HDMI-Anschluss

Es treten Probleme mit HDMI-Geräten auf:

- Bei HDCP-Unterstützung kann es zu Verzögerungen bei der Anzeige von Inhalten von HDMI-Geräten durch das Fernsehgerät kommen.
- Falls das Fernsehgerät das HDMI-Gerät nicht erkennt und kein Bild angezeigt wird, schalten Sie erst auf ein anderes Gerät und anschließend wieder auf das ursprüngliche Gerät um.
- Wenn Tonunterbrechungen auftreten, prüfen Sie, ob die Ausgabeeinstellungen des HDMI-Geräts korrekt sind.
- Wenn Sie einen HDMI-DVI-Adapter oder ein HDMI-DVI-Kabel verwenden, stellen Sie sicher, dass ein zusätzliches Audiokabel an **AUDIO** (nur Klinkenbuchse) angeschlossen ist.

Probleme beim Anschluss eines Computers

Die Computeranzeige am Fernsehgerät ist nicht stabil:

- Prüfen Sie, ob Ihr PC die unterstützte Auflösung und die Wiederholrate verwendet.
- Ändern Sie das Bildformat des Fernsehgeräts zu „Nicht skaliert“.

Kontaktaufnahme

Wenn Sie das Problem nicht lösen können, finden Sie in den häufig gestellten Fragen (FAQs) zu diesem Gerät unter www.philips.com/support weitere Informationen.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie sich mit dem in diesem Anhang aufgeführten Philips Kundendienstzentrum Ihres Landes in Verbindung.



Warnung

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zu schweren Verletzungen, irreparablen Schäden an Ihrem Fernsehgerät oder dem Verfall Ihrer Garantie führen.



Hinweis

- Notieren Sie sich Modell- und Seriennummer Ihres Fernsehgeräts, bevor Sie sich an Philips wenden. Diese Nummern finden Sie auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts sowie auf der Verpackung.

10 Index

A

Altersfreigabe	25
analog	
feinabstimmung	32
anschießen	
Antenne	35
PC	46, 38
anschlüsse	
HDMI	46, 35
Übersicht	35
USB	26
Antenne	35
Auflösung	42

Ü

Übersicht über das Fernsehgerät	8
Übertragung	42, 44

B

Batterien	42, 6
bevorzugte Einstellungen	29
Bildeinstellungen	14
Bildformat	
Ändern	16
Fehlerbehebung	45
Bildschirmpflege	5

C

CAM	39
CA-Modul (CAM)	39
Common Interface	39
Computer	
anschießen	46, 38
Displayauflösung	42

D

Decoder	30
Demo	30
Diashow	
Anzeige	27
mit Musik	28
Digitale Services	
CAM	39
Videotext	12, 18
Digitaler Sender	
Testempfang	34
Untertitel	26
Digitales Radio	28, 31
Display	
Auflösung	42

E

EasyLink	
aktivieren	40
deaktivieren	40
One-Touch-Standby	40
One-Touch-Wiedergabe	40
Systemaudiosteuerung	41
Einschalttimer	23
Einstellen der Sender	
automatisch	31
manuell	32
Einstellungen	
Bild	15
Ton	17, 14
Einstellungshilfsprogramm	14
Empfang	34, 45
entsorgen	6
E-Sticker	29

F	
Favoritenliste	
Liste anzeigen	19
Liste erstellen	19
Zu Liste hinzufügen	20
Fehlerbehebung	44
Feinabstimmung der Sender	32
Fernbedienung.	
Batterien	42, 6
Technische Daten	42
Übersicht	8
Fernsehlautsprecher stumm schalten	41

G	
Geräte	11
Geräte	
anschießen	35
ansehen	11
entfernen	14
Umbenennen	13
Zu Home-Menü hinzufügen	13

H	
Halterung für Wandmontage	43
HDMI	46, 35, 37
Home-Modus	29
Hörbehindert	18

I	
Inhaltsfreigaben	25

K	
Kensington-Sicherung	41
Kindersicherung	
angeschlossene Geräte sperren	24
Einstufungssperre	25
PIN-Code	24
sender sperren	24
Kindersicherung	
angeschlossene Geräte sperren	24
Einstufungssperre	25
PIN-Code	24
sender sperren	24

L	
Land	31
Lautstärke	
Automatische Einstellung	17
Delta	17
Einstellen	11
Stummschaltung	11, 41
Lebensende	6
Liste	
Favoritenliste	19

M	
Menü	
Hauptmenü	13
Sprache	31
Universalzugriff	18
Videotext	18
MHEG-Videotext	12
MPEG-Artefaktreduktion	15
Multimedia	42
Musik	
Digitales Radio	28
mit Diashow	28
USB	27

O	
OAD	29
One-Touch-Standby	40
One-Touch-Wiedergabe	40

P	
PC	
Anschluss	38, 46
Auflösung	42
Pflege	5
PIN-Code	24
Pixel Plus Link	29
Position	
Land	31
Zuhause oder Geschäft	29
Produkt registrieren	8
Produktspezifikationen	42

R			
Radio		28	
Recycling		6	
S			
Schalter			
ein und aus		10	
Quelle		11	
Sender		10	
Sender			
Aktualisierungen		20	
Einstellen		32	
Favoritenliste		19	
Fehlerbehebung		44	
feinabstimmung		32	
Installation			
Automatisch		31	
manuell		32	
Liste		18, 11	
Neu anordnen		33	
Schalter		10	
sperren		24	
Testempfang (digitale Sender)		34	
Umbenennen		33	
Sender neu anordnen		33	
Sender neu ordnen		33	
Sender umbenennen		33	
Sender-Decoder		30	
Senderliste		11	
Shop-Modus		29	
Sicherheit		4	
Smart Picture		14	
Smart Sound		17	
Smartcard		39	
Smart-Einstellungen		14, 17	
Software			
Aktualisierungen		29	
Over the Air Download		29	
Version		28	
sperren			
angeschlossene Geräte sperren		24	
Einstufungssperre		25	
Kensington-Sicherung		41	
PIN-Code		24	
sender sperren		24	
Sprache			
Fehlerbehebung		44	
Menü		31	
Untertitel		26	
Standard wiederherstellen		30	
Standardeinstellungen		30	
standby		10	
Stromverbrauch		42	
Stromversorgung		42	
T			
Technische Daten		42	
Teletext		19	
Timer			
Einschalttimer		23	
Sleep-Timer		23	
standby		23	
Toneinstellungen		17	
Transport		4	
U			
Uhr			
Display		22	
Einstellen		21	
Umweltgesichtspunkte		6	
Universalzugriffsmenü		18	
Unterseiten im Videotext		19	
Untertitel			
auf analogem Sender		25	
auf digitalem Sender		26	
Sprache		26	
USB			
Fotoanzeige		26	
Musikwiedergabe		27	
Software aktualisieren		29	
USB trennen		28	
USB trennen		28	

V

Videoformat

Technische Daten	42
------------------	----

Videotext

funktionen	18
Menü	18
Teletext	19
Unterseiten	19
Verwenden	12

W

Wandmontage	4
-------------	---

Werkseinstellung	30
------------------	----

