

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

9000 series Smart LED TV

65PFL9708
84PFL9708



Rokasgrāmata

PHILIPS

Saturs

1 Apskats 3

- 1.1 Ultra HD televizors 3
- 1.2 Smart TV 3
- 1.3 App Gallery 3
- 1.4 Sociālie tīkli 3
- 1.5 Skype 3
- 1.6 Spēles 4
- 1.7 EasyLink 4

2 Uzstādīšana 5

- 2.1 Televizora statīvs un stiprinājums pie sienas 5
- 2.2 Padomi par vietas izvēli 5
- 2.3 Strāvas vads 5
- 2.4 Antena 5
- 2.5 Tīkls 6
- 2.6 Ierīču pievienošana 8
- 2.7 Uzstādīšanas izvēlne 17
- 2.8 Drošība un apkope 18

3 TV 20

- 3.1 Ieslēgšana 20
- 3.2 Tālvadības pults 20
- 3.3 Televīzijas kanāli 24
- 3.4 Pārslēgšana uz ierīcēm 31
- 3.5 Taimeris un pulkstenis 32
- 3.6 Attēla iestatījumi 33
- 3.7 Skaņas iestatījumi 37
- 3.8 Ambilight iestatījumi 39
- 3.9 Universālā piekļuve 40

4 3D 43

- 4.1 Nepieciešamais aprīkojums 43
- 4.2 Jūsu pasīvās 3D brilles 43
- 4.3 3D satura skatīšanās 43
- 4.4 Optimāla 3D satura skatīšana 43
- 4.5 Brīdinājums par kaitīgumu veselībai 44

5 Smart TV 45

- 5.1 Sākuma izvēlne 45
- 5.2 Smart TV lietojumprogrammas 45
- 5.3 Videoklipi, fotoattēli vai mūzika 47
- 5.4 Multi room 50
- 5.5 Lietojumprogramma MyRemote 51

6 Skype 56

- 6.1 Kas ir Skype? 56
- 6.2 Skype palaišana 56
- 6.3 Kontaktpersonas 57
- 6.4 Zvanīšana programmā Skype 58
- 6.5 Skype kredīts 59
- 6.6 Skype iestatījumi 59
- 6.7 Izrakstīšanās 60
- 6.8 Lietošanas nosacījumi 60

7 Spēles 61

- 7.1 Spēlēt spēli 61
- 7.2 Divu spēlētāju spēles 61

8 Televizoru tehniskie dati 62

- 8.1 Vide 62
- 8.2 Strāvas padeve 63

- 8.3 Uztveršana 63

- 8.4 Displejs 63

- 8.5 Skaņa 63

- 8.6 Multivide 63

- 8.7 Savienojamība 64

- 8.8 Izmēri un svars 64

9 Televizora programmatūra 65

- 9.1 Programmatūras versija 65

- 9.2 Programmatūras atjaunināšana 65

- 9.3 Atklātā pirmkoda programmatūra 65

- 9.4 Atklātā pirmkoda licence 65

10 Atbalsts 66

- 10.1 Reģistrēt 66

- 10.2 Palīdzības un meklēšanas lietošana 66

- 10.3 Palīdzība tiešsaistē 66

- 10.4 Klientu apkalpošana 66

11 Autortiesības un licences 67

- 11.1 HDMI 67

- 11.2 Dolby 67

- 11.3 DTS 2.0 + Digital Out™ 67

- 11.4 Skype 67

- 11.5 DLNA Certified® 67

- 11.6 DivX Certified® 67

- 11.7 Microsoft 67

- 11.8 Wi-Fi Alliance 67

- 11.9 MHEG programmatūra 68


- 11.10 Citas preču zīmes 68

Alfabētiskais rādītājs 69

Apskats


Ultra HD televizors

Šim televizoram ir **Ultra HD** ekrāns. Tā izšķirtspēja ir četras reizes lielāka nekā parastajiem HD ekrāniem. Ultra HD nozīmē 8 miljonus pikseļu, radot izcili smalku un dzīvu attēlu televizorā. Turklāt jaunais **Ultra Pixel HD Engine** procesors pastāvīgi pārvērš jebkuru saņemto TV signālu Ultra HD izšķirtspējā. Tādējādi varat baudīt šo satriecošo attēla kvalitāti, tiklīdz ieslēdzat televizoru. Varat arī skatīties standarta Ultra HD videoklipus, izmantojot HDMI 5 savienojumu. Ultra HD piedāvā TV attēlu, kas ir dzīvs un ass pat lielajā ekrānā.

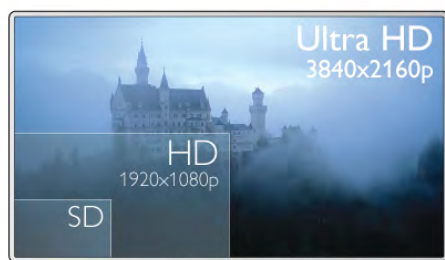

Smart TV

Savienojiet šo **Philips Smart LED TV** ar internetu un atklājiēt jaunu televīzijas pasauli. Varat izveidot vadu savienojumu ar maršrutētāju vai arī bezvadu savienojumu, izmantojot Wi-Fi.

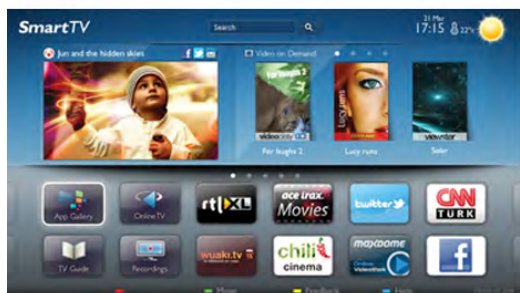

Jā televizors ir savienots ar mājas tīklu, varat tajā rādīt attēlus, izmantojot viedtālruni, atskaņot televizorā videoklipus, kas saglabāti datorā, vai izmantot planšetdatoru kā televizora tālvadības pulti.

Jā televizors ir savienots ar internetu, varat skatīties tiešsaistes video nomā iznomātas video filmas, izlasīt tiešsaistes TV ceļvedi vai ierakstīt savu iecienīto raidījumu USB cietajā diskā. Smart TV lietojumprogrammas sniedz papildu jautrību, piedāvājot dažādas izklaides un ērtus pakalpojumus.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Smart TV**.

App Gallery

Smart TV televizorā atveriet sadaļu **Progr. galer.**, lai pārlūkotu lietojumprogrammas — televizoram pielāgotu tīmekļa vietņu kolekciju.



Atrodiet YouTube videoklipu, nacionālā laikraksta, tiešsaistes fotoattēlu albuma, Facebook, Twitter un citu vietņu lietojumprogrammu. Pieejamas lietojumprogrammas video filmu nomāšanai no tiešsaistes video nomas un lietojumprogrammas nokavēto raidījumu skatīšanai. Ja lietojumprogrammu galerijā neatrodāt meklēto, izmēģiniet laimi globālajā tīmeklī un pārlūkojiet internetu televizorā.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Progr. galer.**

Sociālie tīkli

Jums nav jāpieceļas no dīvāna, lai apskatītu draugu ziņojumus datorā. Atveriet pakalpojumu Smart TV, atlasiet **sociālā tīkla** lapu un atbildiet uz ziņojumiem, sēžot dīvānā.



Smart TV atbalsta populāros sociālos tīklus Facebook un Twitter.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Progr. galer.**

Skype

Izmantojot **Skype™**, televizorā varat veikt video zvanus bez maksas.



Varat piezvanīt draugiem un viņus redzēt, lai kur tie atrastos. Lai veiktu video zvanu, nepieciešama kamera ar iebūvētu mikrofonu un labs interneta savienojums. Dažos Philips televizoros ir iebūvēta kamera un mikrofons.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Skype**.

1.6

Spēles

Ja sākuma izvēlnē atlasa **spēļu konsoli**, televizorā automātiski tiek pārslēgti iestatījumi, kas ideāli piemēroti spēļu spēlēšanai.

Ja spēlējat vairāku spēlētāju spēli sadalītā ekrānā, varat iestatīt, lai televizors rādītu katru ekrānu pilnekrāna režīmā. Katrs spēlētājs var koncentrēties uz savu spēli.



Lai rādītu abus ekrānus, televizorā tiek izmantota 3D tehnoloģija. Lai spēlētu divu spēlētāju spēli ar diviem dažādiem attēliem pilnekrāna režīmā, katram spēlētājam nepieciešams savs 3D brillu pāris.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Spēļu konsoli** vai **Divu spēlētāju spēles**.

1.7

EasyLink

Izmantojot funkciju **EasyLink**, varat vadīt pieslēgtu ierīci, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāju, izmantojot televizora tālvadības pulti.

EasyLink izmanto funkciju HDMI CEC, lai sazinātos ar pieslēgtajām ierīcēm.



Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **EasyLink**.

Uzstādīšana

2.1

Televizora statīvs un stiprinājums pie sienas

Televizora statīvs


Norādījumus par televizora statīva uzstādīšanu skatiet komplektā esošajā īsajā lietošanas pamācībā. Ja šī pamācība ir pazaudēta, varat to lejupielādēt no vietnes www.philips.com. Lai meklētu īso lietošanas pamācību lejupielādei, izmantojiet televizora veida numuru.

Stiprinājums pie sienas

Šis televizors ir sagatavots arī VESA standartiem atbilstoši sienas stiprinājuma skavai (nopērkama atsevišķi). Iegādājoties sienas stiprinājumu, izmantojiet šādu VESA kodu . .

- 65PFL9708 - VESA MIS-F 400x400,M6
- 84PFL9708 - VESA MIS-F 600x400,M6

Lai droši piestiprinātu skavu, izmantojiet skrūves, kuru garums atbilst zīmējumā norādītajam garumam.

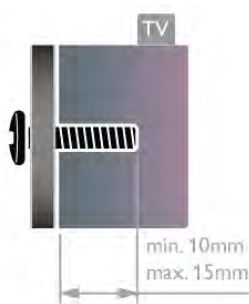

Ievērošanai

Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, vajadzīgas īpašas iemaņas, tādēļ šo darbu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Stiprinot televizoru pie sienas, jāievēro televizora svaram atbilstoši drošības standarti. Pirms televizora novietošanas izlasiet arī drošības brīdinājumus.

TP Vision Netherlands B.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu, kā rezultātā noticis negadījums vai gūta trauma.

2.2

Padomi par vietas izvēli

- Novietojiet televizoru vietā, kur tā ekrānu neapspīd tieši saules stari.


- Lai iegūtu vislielāko Ambilight efektu, samaziniet telpas apgaismojumu.
- Novietojiet televizoru līdz 15 cm attālumā no sienas.
- Ideālo televizora skatīšanās attālumu nosaka ekrāna diagonāles garumu reizinot ar trīs. Sēžot acīm jābūt vienā augstumā ar ekrāna centru.



2.3

Strāvas vads

Ievietojiet strāvas vadu televizora ligzdā **POWER**. Pārliecinieties, vai strāvas vads ir droši pievienots televizoram. Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdai pievienotā strāvas vada kontaktdakša ir visu laiku ērti pieejama. Atvienojot elektrības vadu, vienmēr turiet kontaktdakšu, nevis vadu.

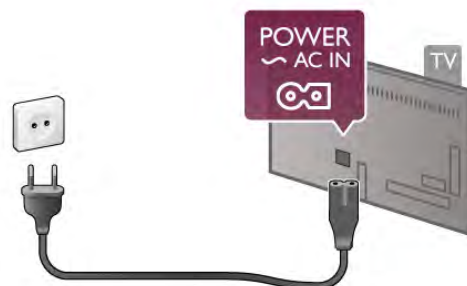

Lai gan šis televizors gaidstāves režīmā patērē maz elektrības, ja paredzat, ka televizoru neliotosiet ilgāku laiku, atvienojiet strāvas vadu, lai taupītu elektroenerģiju.

Lai iegūtu papildinformāciju par televizora ieslēgšanu un izslēgšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Gaidstāve**.


2.4

Antena

Atrodiet antenas savienojumu televizora aizmugurē. Stingri ievietojiet antenas kabeli **antenas** ligzdā **IF**.

Televizoram var pievienot savu antenu vai savienot to ar antenas signālu no antenas sadales sistēmas (izplatītas dažos reģionos). Izmantojiet IEC koaksiālā 75 omu RF kabeļa antenas savienotāju.

Izmantojiet šo antenas savienojumu DVB-T un DVB-C ieejas signāliem.

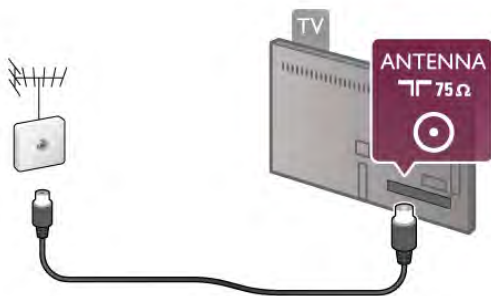

2.5

Tīkls

Bezvadu savienojums

Nepieciešamais aprīkojums

Lai televizoru savienotu ar internetu, izmantojot bezvadu savienojumu, nepieciešams **bezvadu maršrutētājs**. Izmantojiet ātrdarbīgu (platjoslas) interneta pieslēgumu.



Failu koplietošana

Televizors var atrast un atvērt failus citās ierīcēs bezvadu tīklā, piemēram, datorā vai NAS ierīcē. Varat izmantot datoru, kurā darbojas operētājsistēma Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7, Mac OSX vai Linux operētājsistēmas.

Multivides servera programmatūra

Ja datorā ir instalēta multivides servera programmatūra, televizora ekrānā varat atvērt datorā saglabātos fotoattēlus, mūzikas un video failus.

Izmantojiet kādu no jaunākajām multivides servera programmatūras versijām, piemēram, Windows Media Player 11, Twonky™ vai līdzīgas programmas*.

Instalējiet programmatūru datorā un iestatiet tā, lai kopīgotu multivides failus ar televizoru. Papildinformāciju skatiet multivides servera programmatūras lietotāja rokasgrāmatā. Lai televizorā atvērtu failus, datorā jādarbojas multivides servera programmatūrai.

* Lai iegūtu pārskatu par atbalstīto multivides servera programmatūru, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Multivides servera programmatūra, atbalstītā**.

Savienojuma izveide

Izpildiet 1.-5. darbību.

1. **darbība** - Pārliecinieties, vai bezvadu tīklamaršrutētājs ir ieslēgts.
2. **darbība** - Nospiediet **Home**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
3. **darbība** - Atlasiet **Izveidot savienojumu ar tīklu** un nospiediet **OK** (Labi).
4. **darbība** - Atlasiet **Bezvadu** un nospiediet **OK** (Labi).
5. **darbība** - Atlasiet **Skenēt**, lai atrastu bezvadu tīklu. Ja maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargātā instalēšana), varat atlasīt **WPS**. Atlasiet vēlamo opciju un nospiediet **OK** (Labi).

- Skenēt

Atlasiet **Skenēt**, lai atrastu bezvadu tīklu (bezvadu maršrutētāju). Televizors, iespējams, atradīs vairākus tuvumā esošos bezvadu tīklus.

- WPS

Ja maršrutētājs atbalsta WPS, varat tieši izveidot savienojumu, neizmantojot skenēšanu. Pieejiet pie maršrutētāja, nospiediet pogu **WPS** un atgriezieties pie televizora 2 minūšu laikā. Pēc tam nospiediet **Pievienot**, lai izveidotu savienojumu. Ja mājas tīklā ir ierīces, kas izmanto WEP drošības šifrēšanas sistēmu, nevar izmantot WPS.

Ja, izveidojot savienojumu, jāizmanto **WPS PIN kods**, atlasiet **Skenēt**, nevis **WPS**.

6. **darbība** - Atrasto tīklu sarakstā atlasiet savu bezvadu tīklu un nospiediet **OK** (Labi).

Ja jūsu tīkla nav sarakstā, jo tīkla nosaukums ir paslēpts (ir izslēgta maršrutētāja SSID apraide), atlasiet **Man. ievade**, lai pats ievadītu tīkla nosaukumu.

7. **darbība** - Atkarībā no maršrutētāja tipa tagad varat ievadīt šifrēšanas atslēgu (WEP, WPA vai WPA2). Ja esat jau iepriekš ievadījis šī tīkla šifrēšanas atslēgu, varat atlasīt **Tālāk**, lai uzreiz izveidotu savienojumu.

Ja maršrutētājs atbalsta WPS vai WPS PIN, varat atlasīt **WPS**, **WPS PIN** vai **Standarta**. Atlasiet vēlamo un nospiediet **OK** (Labi).

- Standarta

Atlasiet **Standarta**, lai manuāli ievadītu šifrēšanas atslēgu (paroli, ieejas frāzi vai drošības atslēgu). Lai ievadītu šifrēšanas atslēgu, varat izmantot tastatūru vai tālvadības pulti. Kad parole ir ievadīta, nospiediet **Pievienot**.

- WPS PIN



Lai izveidotu drošu WPS savienojumu ar PIN kodu, atlasiet **WPS PIN** un nospiediet **OK** (Labi). Pierakstiet parādīto 8 ciparu PIN kodu un ievadiet to maršrutētāja programmatūrā datorā. Pieejiet pie televizora un nospiediet **Pievienot**. Lai uzzinātu, kurā vietā maršrutētāja programmatūrā jāievada PIN kods, skatiet maršrutētāja lietotāja rokasgrāmatu.

8. **darbība** - Ja savienojums izveidots veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums.

Tīkla konfigurācija

Ja neizdodas izveidot savienojumu, varat pārbaudīt maršrutētāja DHCP iestatījumu. DHCP jābūt iestatītam kā **Ieslēgts**.

Ja esat pieredzējis lietotājs un vēlaties iestatīt tīklu ar statisko IP adresēšanu, atlasiet televizorā iestatījumu Statiskā IP.

Lai televizorā iestatītu statisko IP adresi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **Tīkla konfigurācija** > **Statiskā IP**. Kad izvēlnē ir atlasīta opcija Statiskā IP, varat iestatīt IP adresi un citus nepieciešamos iestatījumus tās pašas izvēlnes sadaļā **Statiskā IP konfigurācija**.

Tīkla problēmas

Bezvadu savienojuma tīkls nav atrasts vai darbojas ar traucējumiem

- Mikroviļņu krāsnis, DECT bezvadu tālruni un citas tuvumā esošas Wi-Fi 802.11b/g/n ierīces var radīt traucējumus bezvadu tīklā.
- Pārliecinieties, vai tīkla ugunsmūri atļauj piekļuvi televizora bezvadu savienojumam.
- Ja mājas bezvadu tīkls nedarbojas pareizi, mēģiniet uzstādīt vadu tīklu.

Nedarbojas internets

- Ja savienojums ar maršrutētāju ir izveidots pareizi, pārbaudiet maršrutētāja savienojumu ar internetu.


Datora un interneta savienojums ir lēns

- Sk. bezvadu savienojuma maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā pieejamo informāciju par darbības rādīšiem, datu pārsūtīšanas ātrumu un citiem ar signāla kvalitāti saistītajiem faktoriem.
- Maršrutētāju izmantojiet kopā ar ātrdarbīgu (platjoslas) interneta pieslēgumu.

Vadu savienojums



Nepieciešamais aprīkojums

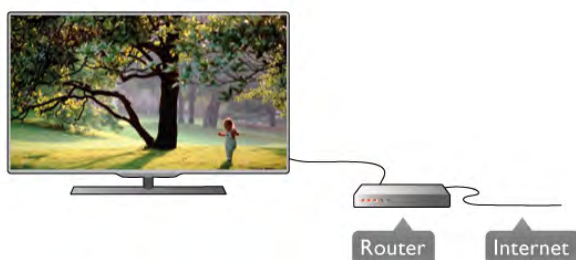Nepieciešams tīkla **maršrutētājs**, lai savienotu televizoru ar internetu. Savienojiet maršrutētāju ar ātrdarbīgu (platjoslas) interneta pieslēgumu.





Noskaņošana

Izpildiet **1.-5.** darbību.

- 1** - Savienojiet maršrutētāju ar televizoru, izmantojot tīkla vadu (Ethernet vadu**).
- 2** - Pārliecinieties, vai maršrutētājs ir ieslēgts.
- 3** - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4** - Atlasiet **Izveidot savienojumu ar tīklu** un nospiediet **OK** (Labi).
- 5** - Atlasiet **Vadu** un nospiediet **OK** (Labi).
Televizors pastāvīgi meklē tīkla savienojumu. Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, tiek parādīts ziņojums.

Tīkla konfigurācija

Ja neizdodas izveidot savienojumu, varat pārbaudīt maršrutētāja DHCP iestatījumu. DHCP jābūt iestatītam kā ieslēgts. Ja esat pieredzējis lietotājs un vēlaties iestatīt tīklu ar statisko IP adresēšanu, atlasiet televizorā iestatījumu Statiskā IP. Lai televizorā iestatītu statisko IP adresi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).


Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **Tīkla konfigurācija** > **Statiskā IP**. Kad izvēlnē ir atlasīta opcija Statiskā IP, varat iestatīt IP adresi un citus nepieciešamos iestatījumus tās pašas izvēlnes sadaļā **Statiskā IP konfigurācija**.

Failu koplietošana

Televizors var atrast un atvērt failus citās tīklā esošajās ierīcēs, piemēram, datorā. Varat izmantot datoru, kurā darbojas operētājsistēma Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7, Mac OSX vai Linux operētājsistēmas.



Multivides servera programmatūra

Ja datorā ir instalēta multivides servera programmatūra, televizora ekrānā varat atvērt datorā saglabātos fotoattēlus, mūzikas un video failus. Izmantojiet kādu no jaunākajām multivides servera programmatūras versijām, piemēram, Windows Media Player 11, Twonky™ vai līdzīgas programmas*. Instalējiet programmatūru datorā un iestatiet tā, lai kopīgotu multivides failus ar televizoru. Papildinformāciju skatiet multivides servera programmatūras lietotāja rokasgrāmatā. Lai televizorā atvērtu failus, datorā jādarbojas multivides servera programmatūrai.

* Lai iegūtu pārskatu par atbalstīto multivides servera programmatūru, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Multivides servera programmatūra, atbalstītā**.

**Lai izpildītu noteikumus par elektromagnētisko saderību, izmantojiet ekranētu 5E kategorijas FTP tīkla Ethernet vadu.

Tīkla iestatījumi

Lai atvērtu sadaļu Tīkla iestatījumi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

Skatīt tīkla iestatījumus

Šeit redzami visi pašreizējie tīkla iestatījumi: IP un MAC adrese, signāla stiprums, ātrums, šifrēšanas metode u. c. iestatījumi.

Tīkla tips

Iestata vadu vai bezvadu tīklu.

Tīkla konfigurācija

Iestata tīkla konfigurāciju kā DHCP un automātiskā IP vai Statiskā IP.

Statiskā IP konfigurācija

Ja ir iestatīta statiskā IP adrese, šeit var iestatīt visus nepieciešamos statiskās IP adresēšanas iestatījumus.

Ciparu multivides renderētājs — DMR (Digital Media Renderer)

Lai saņemtu multivides failus no viedtālruniem vai planšetdatoriem, iestatiet DMR kā **ieslēgtu**.

Wi-Fi Miracast

Lai iegūtu papildinformāciju par Wi-Fi Miracast, nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Wi-Fi Miracast™**.

Wi-Fi Miracast savienojumi

Lai iegūtu papildinformāciju par Wi-Fi Miracast, nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Wi-Fi Miracast™**.

Wi-Fi Smart Screen

Lai iegūtu papildinformāciju par Wi-Fi Smart Screen, nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **MyRemote App, WiFi Smart Screen**.

TV tīkla nosaukums

Ja jūsu tīklā ir vairāki televizori, šeit varat tos pārdēvēt.

Interneta atmiņas notīrīšana

Izmantojot opciju Iztīrīt interneta atmiņu, varat izdzēst visus televizorā saglabātos interneta failus. Tiek notīrīta Philips Smart TV reģistrācija un vecuma ierobežojuma iestatījumi, video nomas lietojumprogrammas pieteikšanās dati, visas iecienītās Smart TV lietojumprogrammas, interneta grāmatzīmes un vēsture. Interaktīvās MHEG lietojumprogrammas televizorā var būt saglabājušas sīkfailus. Arī šie faili tiek izdzēsti.

2.6

Ierīču pievienošana

Padomi par savienojumiem

Saslēgšanas pamācība


Savienojot ierīci ar televizoru, vienmēr izmantojiet **kvalitatīvāko pieejamo savienojumu**. Izmantojiet arī kvalitatīvus vadus, lai nodrošinātu labu attēla un skaņas pārraidi.

Ja jums nepieciešama palīdzība, lai savienotu vairākas ierīces ar televizoru, varat skatīt **Philips TV saslēgšanas pamācību**. Pamācībā sniegta informācija par to, kā savienot ierīces un kurus vadus izmantot.

Atveriet vietni www.connectivityguide.philips.com

Antena

Ja jums ir televizora pierīce (digitālais uztvērējs) vai rakstītājs, savienojiet antenas vadus tā, lai **antenas signāls** ietu caur televizora pierīci un/vai rakstītāju un tikai pēc tam nokļūtu televizorā. Tādējādi antena un televizora pierīce uz rakstītāju var nosūtīt iespējamus papildu kanālus, lai tos ierakstītu.

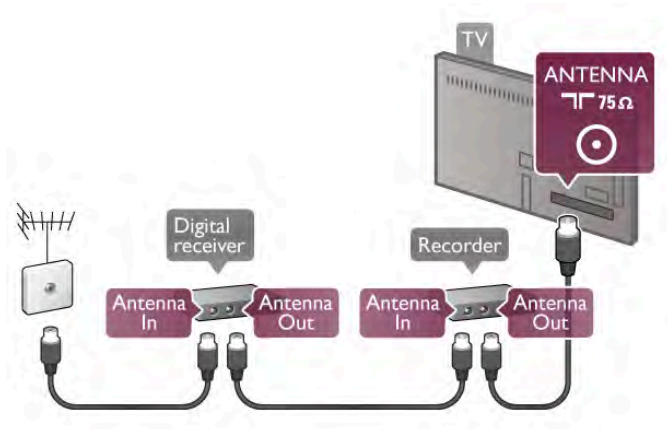

HDMI


HDMI CEC

HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti. Vienā HDMI vadā ir apvienoti video un audio signāli. Izmantojiet HDMI vadu, lai pārraidītu augstas izšķirtspējas (HD) TV signālu. Lai iegūtu visaugstākās kvalitātes signāla pārraidi, izmantojiet **ātrdarbīgu HDMI** vadu, kas nav garāks par 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Ja ierīces ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, un atbalsta funkciju EasyLink, varat tās vadīt ar televizora tālvadības pulti. Funkcijai EasyLink HDMI CEC jābūt ieslēgtai televizorā un pievienotajā ierīcē.

Lai iegūtu papildinformāciju par EasyLink lietošanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **EasyLink HDMI CEC**.

DVI—HDMI

Ja ierīcei ir tikai DVI savienojums, izmantojiet DVI-HDMI adapteri. Izmantojiet vienu no HDMI savienojumiem un skaņai pievienojiet audio labās/kreisās puses vadu (3,5 mm minispraudnis) audio ieejai VGA/DVI televizora aizmugurē.

Kopēšanas aizsardzība

DVI un HDMI vadi atbalsta HDCP (aizsardzību pret platjoslas digitālā satura kopēšanu). HDCP ir kopēšanas aizsardzības signāls, kas neļauj kopēt DVD diska vai Blu-ray diska saturu. To sauc arī par DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība).

HDMI ARC

Visi televizora HDMI savienojumi atbalsta **HDMI ARC** (Audio Return Channel – audio atgriezes kanāls).


Ja arī ierīcei (parasti mājas kino sistēmai) ir HDMI ARC savienojums, pieslēdziet to pie jebkura HDMI savienojuma šajā televizorā. Izmantojot HDMI ARC savienojumu, nav jāpievieno papildu audio vads, kas sūta televizora skaņas signālu uz mājas kino sistēmu. HDMI ARC savienojumā ir apvienoti abi signāli. Lai pievienotu mājas kino sistēmu, varat izmantot jebkuru šī televizora HDMI savienojumu, taču ARC ir pieejams vienlaikus tikai 1 ierīcei/savienojumam.

Ja vēlaties izslēgt ARC kanālu HDMI savienojumos, nospiediet **⏠**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK (Labi)**. Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > HDMI ARC**.

HDMI Ultra HD


Šajā televizorā varat skatīties videoklipus, kas uzņemti vai radīti standarta Ultra HD izšķirtspējā — 3840x2160 pikseli.

Pievienojiet Blu-ray disku atskaņotāju, spēļu konsoli vai datoru, kas atskaņo Ultra HD videoklipus, pie **HDMI 5** savienojuma. Savienošanai izmantojiet **ātrdarbīgu HDMI** vadu. HDMI 5 savienojumam var būt ARC (Audio Return Channel — audio atgriezes kanāls), un tas neatbalsta 3D.

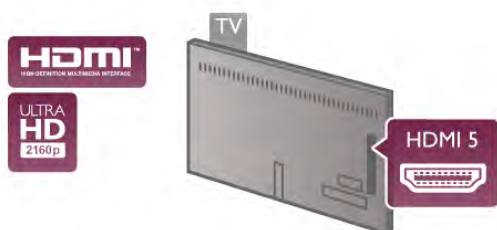

Y Pb Pr


Komponentvideo YPbPr ir augstas kvalitātes savienojums. YPbPr savienojumu var izmantot augstas izšķirtspējas (HD) TV signāliem. Papildus Y, Pb un Pr signāliem pievienojiet kreisās un labās puses audio signālu vadus, lai nodrošinātu skaņu.

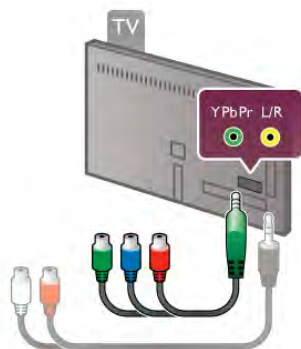

Lai pievienotu ierīci, izmantojiet komplektā esošo YPbPr adaptera vadu. Pievienojot ierīci, savienojiet atbilstošās YPbPr savienotāja krāsas (zaļo, zilo, sarkano) ar vada spraudņiem. Ja ierīcei ir skaņa, izmantojiet kreisās/labās puses audio savienotāja ar minispraudni (3,5 mm) adaptera vadu (neietilpst komplektā).

SCART

SCART ir labas kvalitātes savienojums. SCART savienojumu var izmantot CVBS un RGB video signāliem, taču nevar izmantot augstas izšķirtspējas (HD) TV signāliem. SCART savienojumā ir apvienoti video un audio signāli.

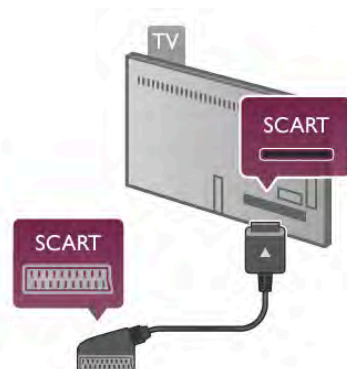

Izmantojiet komplektā iekļauto SCART adaptera kabeli, lai pievienotu ierīci.

Audio izvade — optiskā

Audio izvade — optiskā ir augstas kvalitātes skaņas savienojums. Šis optiskais savienojums var pāraidīt 5.1 audio kanālus. Ja jūsu audio ierīcei (parasti mājas kino sistēmai) nav HDMI ARC savienojuma, varat pievienot šo skaņas vadu mājas kino sistēmas optiskajam audio ievades savienojumam. Šis audio vads pāraidīs televizora skaņu uz mājas kino sistēmu.



Audio izvades signāla tipu varat iestatīt tā, lai tas atbilstu mājas kino sistēmas iespējām.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Audio izvades iestatījumi**.

Ja skaņa neatbilst video attēlam ekrānā, varat pielāgot audio un video sinhronizāciju.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Audio un video sinhronizācija**.

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Izmantojot funkciju **EasyLink**, varat vadīt pievienoto ierīci ar televizora tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC*, lai sazinātos ar pievienotajām ierīcēm. Ierīcēm jāatbalsta HDMI CEC un jābūt pievienotām, izmantojot HDMI savienojumu.



EasyLink iestatīšana

Televizors tiek piegādāts ar jau ieslēgtu funkciju EasyLink. Pārliecinieties, vai pievienotajām EasyLink ierīcēm visi HDMI CEC iestatījumi ir veikti pareizi. Funkcija EasyLink var nedarboties ar citu zīmolu ierīcēm.

HDMI CEC citu zīmolu produktos

HDMI CEC funkcijai dažādu zīmolu produktos ir atšķirīgi nosaukumi. Daži piemēri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink un Viera Link. Ne visu zīmolu produkti ir pilnīgi saderīgi ar EasyLink.

Piemērā minētie HDMI CEC zīmolu nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.

Ierīču lietošana

Lai vadītu ierīci, kas pievienota HDMI ligzdai un iestatīta ar EasyLink, atlasiet ierīci vai tās veikto darbību televizora savienojuma sarakstā. Nospiediet **SOURCE** (Avots), atlasiet HDMI ligzdai pievienoto ierīci un nospiediet **OK** (Labi).



Kad ierīce ir atlasīta, to var vadīt ar televizora tālvadības pulti. Taču taustiņu **HOME** (Sākums) un **OPTIONS** (Opcijas), kā arī dažu citu raksturīgo televizora vadības taustiņu, piemēram, **Ambilight**, komandas netiek pārsūtītas uz ierīci. Ja nepieciešamā taustiņa nav televizora tālvadības pultī, varat to atlasīt izvēlnē Opcijas. Nospiediet **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlnē joslā atlasiet **Vadība**. Ekrānā atlasiet vajadzīgo ierīces taustiņu un nospiediet **OK** (Labi). Izvēlnē Vadība, iespējams, nav pieejami daži ļoti specifiski ierīces taustiņi.

EasyLink iestatījumi

Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtiem visiem EasyLink iestatījumiem. Katru EasyLink iestatījumu var izslēgt atsevišķi.

EasyLink

Lai pavisam izslēgtu EasyLink, nospiediet **HOME**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > EasyLink > EasyLink**. Atlasiet **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

EasyLink tālvadība

Ja vēlaties izveidot saziņu starp ierīcēm, bet nevēlaties tās vadīt ar televizora tālvadības pulti, varat atsevišķi atslēgt EasyLink tālvadības funkciju.

EasyLink iestatījumu izvēlnē atlasiet **EasyLink tālvadība** un pēc tam atlasiet **Izslēgts**.

Pixel Plus saite

Dažām ierīcēm, piemēram, DVD vai Blu-ray disku atskaņotājam, var būt pašam sava attēla kvalitātes apstrāde. Lai novērstu slikta attēla kvalitāti, ko var radīt nesaderība ar televizora apstrādes funkciju, šo ierīču attēla apstrādes funkcija jāatspējo. Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtu Pixel Plus saiti, kas atspējo jaunāko televizoram pievienoto Philips ierīču attēla apstrādes funkciju. Lai izslēgtu Pixel Plus saiti, EasyLink iestatījumu izvēlnē atlasiet **Pixel Plus saite** un pēc tam atlasiet **Izslēgts**.


Automātiska subtitru nobīde

Ja atskaņojat DVD vai Blu-ray disku Philips disku atskaņotājā, kas atbalsta subtitrus, televizors var pārvietot subtitrus uz augšu. Subtitri būs redzami neatkarīgi no izvēlēta attēla formāta. Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtu automātiskās subtitru nobīdes funkciju.


Lai izslēgtu automātisko subtitru nobīdi, EasyLink iestatījumu izvēlnē atlasiet **Automātiska subtitru nobīde** un pēc tam atlasiet **Izslēgts**.

Televizora pierīce (STB)

Lai savienotu antenu ar televizora pierīci (digitālās televīzijas uztvērēju) un televizoru, izmantojiet 2 antenas vadus.

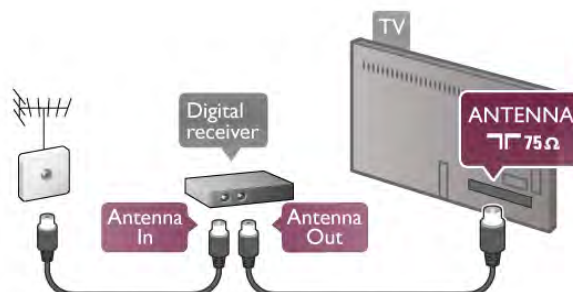

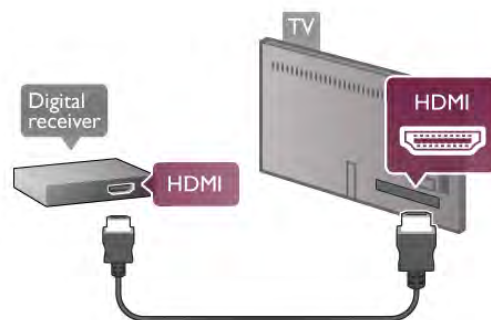

Papildus antenas savienojumiem izmantojiet arī HDMI vadu, lai savienotu televizora pierīci ar televizoru. Ja pierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.




Izslēgšanas taimeris

Ja izmantojat tikai televizora pierīces tālvadības pulti, izslēdziet šo automātisko taimerī, lai televizors netiktu automātiski izslēgts, ja 4 stundu laikā nav nospiests neviens televizora tālvadības pults taustiņš.


Lai izslēgtu izslēgšanas taimerī, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Izslēgšanas taimeris** un iestatiet slīdjoslu uz **0**.

Satelīttelevīzijas uztvērējs

Savienojiet satelīta antenas vadu ar satelīttelevīzijas uztvērēju.

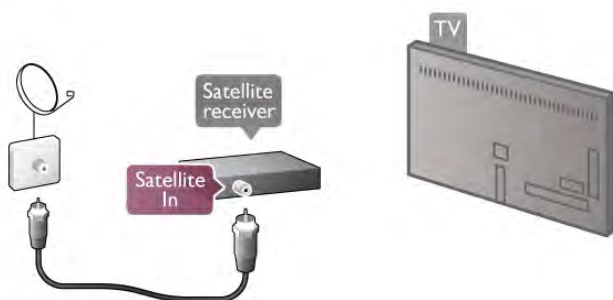

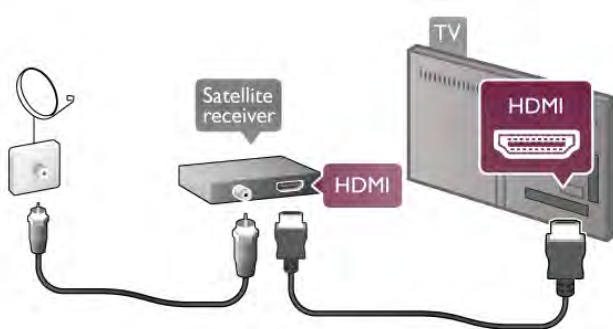

Papildus antenas savienojumam izmantojiet arī HDMI vadu, lai savienotu ierīci ar televizoru. Ja ierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.



Izslēgšanas taimeris

Ja izmantojat tikai satelīttelevīzijas uztvērēja tālvadības pulti, deaktivizējiet automātisko taimerī, lai televizors netiktu automātiski izslēgts, ja 4 stundu laikā nav nospiests neviens televizora tālvadības pults taustiņš.

Lai deaktivizētu taimerī, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Izslēgšanas taimeris** un iestatiet slīdjoslu uz **0**.

Mājas kino sistēma

Pievienot


Lai savienotu mājas kino sistēmu ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu. Varat pievienot Philips Soundbar vai mājas kino sistēmu ar iebūvētu disku atskaņotāju.

Ja ierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.


HDMI ARC

Ja jūsu mājas kino sistēmai ir HDMI ARC savienojums, varat to pievienot jebkurai televizora HDMI ligzdai. Visi televizora HDMI savienojumi var atbalstīt audio atgriezes kanāla (Audio Return Channel — ARC) signālu. Taču pēc tam, kad ir pievienota mājas kino sistēma, televizors var nosūtīt ARC signālu tikai uz šo HDMI savienojumu.

Ja izmantojat HDMI ARC, nav jāpievieno papildu audio vads. HDMI ARC savienojumā ir apvienoti abi signāli.

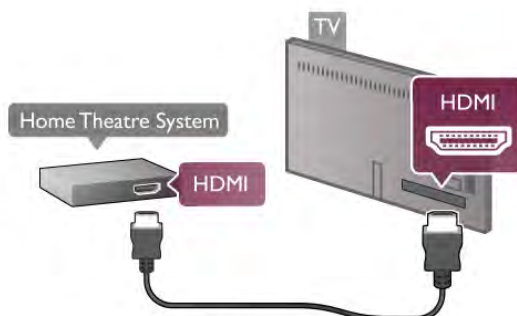


Ja mājas kino sistēmai nav HDMI ARC savienojuma, pievienojiet optisko audio vadu, lai pārsūtītu televizora skaņu uz mājas kino sistēmu.

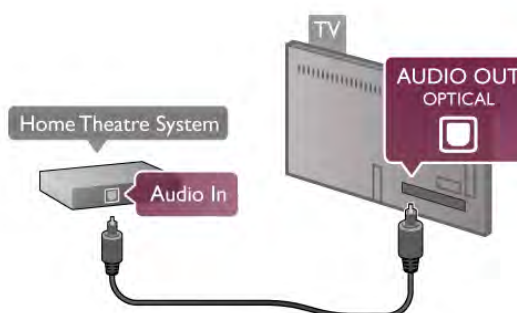

Audio un video signāla sinhronizēšana

Ja skaņa neatbilst videoattēlam ekrānā, lielākajā daļā DVD mājas kinozāļu sistēmu varat iestatīt aizkavi, lai saskaņotu skaņu un attēlu. Neatbilstību var redzēt ainās, kur sarunājas cilvēki — teikums jau ir pabeigts, bet cilvēka lūpas vēl kustas, vai arī pretējs efekts.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Audio un video sinhronizācija**.

Audio signāla izvades iestatījumi

Audio signāla izvades aizkave

Ja televizoram ir pievienota mājas kino sistēma, televizora attēlam jābūt sinhronizētam ar mājas kino sistēmas skaņu. Attēla un skaņas neatbilstību var redzēt ainās, kur sarunājas cilvēki — teikums jau ir pabeigts, bet cilvēka lūpas vēl kustas.

Automātiska audio un video sinhronizēšana

Izmantojot jaunākās Philips mājas kino sistēmas, audio un video signāls tiek automātiski sinhronizēts un ir vienmēr pareizs.

Audio sinhronizēšanas aizkave

Dažām mājas kino sistēmām, iespējams, ir jāpielāgo audio sinhronizēšanas aizkave, lai sinhronizētu audio un video signālu. Palieliniet aizkaves vērtību mājas kino sistēmā, līdz attēls atbilst skaņai. Var būt nepieciešama 180 ms aizkaves vērtība. Skatiet mājas kino sistēmas lietotāja rokasgrāmatu. Ja aizkaves vērtība ir iestatīta mājas kino sistēmā, jāizslēdz audiosignāla izvades aizture televizorā.

Lai izslēgtu audiosignāla izvades aizkavi . . .

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > Audio izvades aizkave**.
- 3 - Atlasiet **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet **⬅** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audiosignāla izvades nobīde

Ja nevarat iestatīt aizkavi mājas kinozāles sistēmā, skaņas sinhronizēšanu varat iestatīt televizorā. Varat iestatīt nobīdi, kas kompensē laiku, kas mājas kinozāles sistēmai nepieciešams televizora attēla skaņas apstrādei. Šo vērtību var iestatīt ar 5 ms pakāpēm. Maksimālais iestatījums ir -60ms. Audiosignāla izvades aizkaves iestatījumam jābūt ieslēgtam.

Lai sinhronizētu skaņu televizorā . . .

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > Audio izvades nobīde**.
- 3 - Ar slīdjoslu iestatiet skaņas nobīdi un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet **⬅** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audio izvades formāts

Ja jums ir mājas kinozāles sistēma (HTS) ar daudzkanālu skaņas apstrādes iespējām, piemēram, Dolby Digital, DTS® vai līdzīgi, iestatiet audiosignāla izvades formātu kā Daudzkanālu. Izmantojot daudzkanālu iestatījumu, televizors var nosūtīt saspiestu daudzkanālu skaņas signālu no televīzijas kanāla vai pie mājas kinozāles sistēmas pievienota atskaņotāja. Ja jūsu mājas kinozāles sistēmai nav daudzkanālu skaņas apstrādes iespēju, atlasiet Stereo.

Lai iestatītu audiosignāla izvades formātu . . .

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > Audio izvades formāts**.
- 3 - Atlasiet **Daudzkanālu** vai **Stereo**.
- 4 - Nospiediet **⬅** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audio izvades izlīdzināšana

Izmantojiet audio izvades izlīdzināšanas iestatījumu, lai izlīdzinātu televizora un mājas kinozāles sistēmas skaļuma līmeni, kad pārslēdzat no vienas ierīces uz otru. Atšķirības skaļumā var radīt atšķirīgas skaņas apstrādes sistēmas.

Lai izlīdzinātu skaļuma atšķirības . . .

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > Audio izvades izlīdzināšana**.
- 3 - Ja skaļuma atšķirība ir liela, atlasiet **Vairāk**. Ja skaļuma atšķirība ir neliela, atlasiet **Mazāk**.
- 4 - Nospiediet **⬅** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audio izvades izlīdzināšana ietekmē gan optiskās audio izvades, gan HDMI-ARC skaņas signālus.

Traucējummeklēšana

Skaņa ar skaļu troksni

Ja skatāties video no pievienota USB zibatmiņas diska vai pievienota datora, skaņa no mājas kinozāles sistēmas var būt izkropļota. Šis troksnis rodas, ja audio vai video failam ir DTS skaņa, taču mājas kinozāles sistēmai nav DTS skaņas apstrādes. Varat to novērst, iestatot televizora iestatījumu **Audio izvades formāts** kā **Stereo**. Atveriet **Sākums > Iestatīšana > Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > Audio izvades formāts**.


Nav skaņas

Ja nedzirdat skaņu no televizora savā mājas kinozāles sistēmā, pārbaudiet šādus aspektus . . .

- Pārbaudiet, vai esat pievienojis HDMI kabeli mājas kinozāles sistēmas HDMI ARC savienojumam. Visi televizora HDMI savienojumi ir HDMI ARC savienojumi.
- Pārbaudiet, vai televizora **HDMI ARC** iestatījums ir **Ieslēgts**. Atveriet **Sākums > Iestatīšana > Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > HDMI ARC**.

Blu-ray disku atskaņotājs

Ja jums ir Blu-ray disku atskaņotājs, kas atskaņo Ultra HD videoklipus, pievienojiet atskaņotāju pie HDMI 5 savienojuma. Ja jums ir parastais HD Blu-ray disku atskaņotājs, pievienojiet to pie HDMI 1, 2, 3 vai 4 savienojuma. Savienošanai vienmēr izmantojiet **ātrdarbīgu HDMI** vadu.

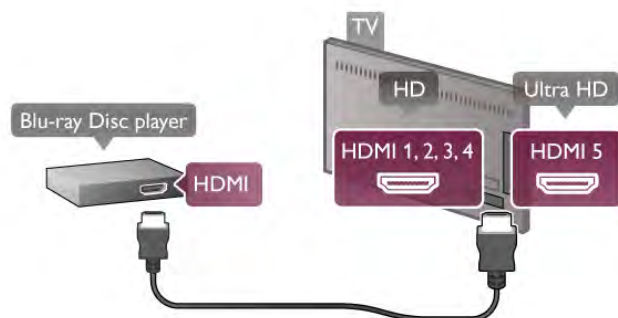


Ja Blu-ray disku atskaņotājs atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat vadīt atskaņotāju ar televizora tālvadības pulti. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **EasyLink HDMI CEC**.

DVD disku atskaņotājs

Lai savienotu DVD atskaņotāju ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu.

Ja ierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.

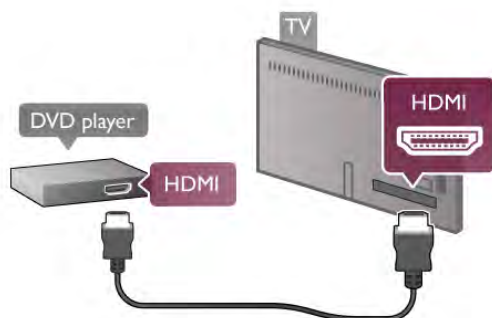

Ja DVD atskaņotājs ir savienots, izmantojot HDMI vadu, un atskaņotājs atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat to vadīt ar televizora tālvadības pulti.


Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **EasyLink HDMI CEC**.

Spēļu konsole

HDMI Ultra HD

Varat pievienot spēļu konsoli pie televizora.

Ja izmantojat spēļu konsoli, lai skatītos videoklipus vai spēlētu spēles Ultra HD izšķirtspējā, pievienojiet spēļu konsoli pie HDMI 5 savienojuma. Ja lielāko daļu laika skatāties videoklipus vai spēlējat spēles HD vai 3D HD izšķirtspējā, pievienojiet spēļu konsoli pie HDMI 1, 2, 3 vai 4 savienojuma. Savienošanai vienmēr izmantojiet **ātrdarbīgu HDMI** vadu.

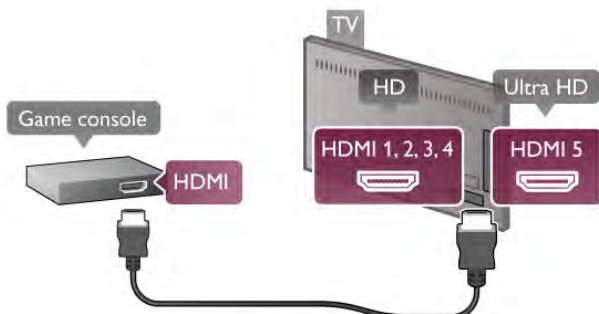


Ja spēļu konsole ir savienota, izmantojot HDMI vadu, un tā atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat to vadīt ar televizora tālvadības pulti.

Kreisās/labās puses audio un video/Scart

Varat pievienot spēļu konsoli pie televizora.

Ja jūsu spēļu konsolei ir tikai video (CVBS) un kreisās/labās puses audio izeja, izmantojiet kreisās/labās puses video audio — SCART adapteri, lai pievienotu spēļu konsoli pie SCART savienojuma.

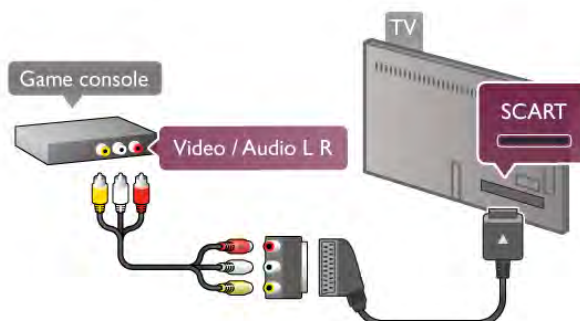

USB cietais disks

Nepieciešamais aprīkojums


Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat paūzēt vai ierakstīt TV pāraidi. Tai ir jābūt digitālās televīzijas pāraidei (DVB vai līdzīga apraide).

Lai apturētu

Lai paūzētu apraidi, nepieciešams ar USB 2.0 sadeiņs cietais disks ar vismaz 32 GB ietilpību.

Lai ierakstītu

Lai paūzētu vai ierakstītu apraides, nepieciešams cietais disks ar vismaz 250 GB vietu.

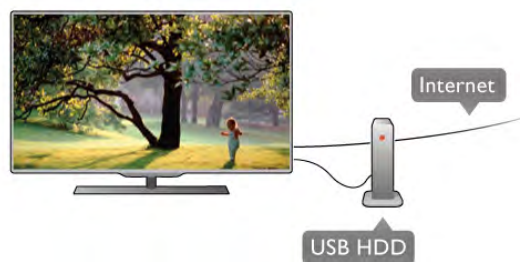

TV ceļvedis

Pirms pieņemāt lēmumu iegādāties USB cietu disku, lai ierakstītu pāraides, varat pārbaudīt, vai jūsu valstī ir iespējams ierakstīt digitālās televīzijas kanālus.

Tālvadības pultī nospiediet taustiņu **GUIDE** (Ceļvedis). Ja TV ceļveža lapā ir ieraksta poga, digitālās televīzijas kanālu pāraides var ierakstīt.

Lai uzzinātu, kā šajā televizorā uzstādīt USB cieto disku, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **USB cietais disks, uzstādīšana**.

Noskaņošana

Pirms pauzēt vai ierakstīt apraidi, jāpievieno un jāformatē USB cietais disks. Ja vēlaties ierakstīt apraidi ar TV ceļveža datiem no interneta, pirms uzstādīt USB cieta disk, jūsu televizorā jābūt iestatītam interneta pieslēgumam.

1 - Pievienojiet USB cieta disk vienam no televizora **USB** savienojumiem. Formatēšanas laikā citiem USB portiem nepievienojiet citu USB ierīci.



2 - Ieslēdziet USB cieta disk un televizoru.

3 - Kad televizorā ir ieslēgts digitālās televīzijas kanāls, nospiediet **II** (Pauze). Kad mēģināsiert pauzēt pāraidi, tiks sākta formatēšana. Formatējot pievienoto USB cieta disk, no tā tiek noņemti visi faili.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad USB cietais disks ir formatēts, atstājiet to pievienotu visu laiku.

Brīdinājums!

USB cietais disks tiek formatēts tikai šim televizoram, jūs nevarat izmantot saglabātos ierakstus citā televizorā vai datorā. Nekopējiet un nemainiet ierakstu failus USB cietajā diskā, izmantojot datora lietojumprogrammas. Tādējādi tiks sabojāti ieraksti. Formatējot citu USB cieta disk, tā saturs tiks zaudēts. Lai izmantotu jūsu televizorā instalēto USB cieta disk kopā ar datoru, tas ir jāformatē.

Lai iegūtu informāciju par TV kanālu pauzēšanu vai ierakstīšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Pauzēt TV** vai **Ierakstīšana**.

USB tastatūra vai pele

USB tastatūra

Pievienojiet USB tastatūru (USB-HID tipa), lai ievadītu televizorā tekstu.

Televizoram var pievienot tastatūru un peli.

Lai pievienotu, izmantojiet vienu no televizora **USB** savienojumiem.



Tastatūras iestatīšana

Lai iestatītu USB tastatūru, ieslēdziet televizoru un pievienojiet USB tastatūru vienam no televizora **USB** savienojumiem. Kad televizors pirmo reizi nosaka pievienoto tastatūru, varat atlasīt tastatūras izkārtojumu un pārbaudīt atlasi.

Ja vispirms atlasāt kirilicas vai grieķu alfabēta izkārtojumu, varat atlasīt sekundāru latīņu alfabēta izkārtojumu.

Lai mainītu tastatūras izkārtojumu vēlāk, nospiediet **⬆**, atlasiet

⚙ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > USB pele un tastatūra > Tastatūras iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

Kanālu pārdēvēšanas taustiņi

- Enter **↵** = labi

- Atpakaļatkāpes taustiņš **⬅** = dzēst rakstzīmi pirms kursora

- Bultiņu taustiņi = navigēt teksta laukā

- Lai pārslēgtu tastatūras izkārtojumus, ja ir iestatīts sekundārais izkārtojums, vienlaikus nospiediet taustiņus **Alt + Shift**.

Smart TV lietojumprogrammu un interneta lapu taustiņi

- Tab un Shift Tab = nākamais un iepriekšējais

- Home = ritināt līdz lapas augšpusei

- End = ritināt līdz lapas apakšai

- Page Up = pārlēkt vienu lapu uz augšu

- Page Down = pārlēkt vienu lapu uz leju

- + = tuvināt par vienu pakāpi

- - = tālināt par vienu pakāpi

- * = pielāgot platumam

Lai iegūtu informāciju par USB peles pievienošanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **USB pele**.

USB pele

Pievienot

Lai pārvietotos interneta lapās, varat pievienot USB peli (USB-HID tipa).

Interneta lapā varat ērtāk atlasīt saites un noklikšķināt uz tām.



Peles pievienošana


Ieslēdziet televizoru un pievienojiet USB peli vienam no televizora **USB** savienojumiem. USB peli var pievienot arī pievienotai USB tastatūrai.

Peles klikšķi

- **Kreisais klikšķis** = labi

- **Labais klikšķis** = atpakaļ ➡

Varat izmantot ritenīti, lai rītinātu lapas uz augšu un uz leju.

Lai iegūtu informāciju par USB tastatūras pievienošanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **USB tastatūra**.

Ātrums



Varat noregulēt peles ātrumu, peles kustības ātrumu ekrānā.


Lai noregulētu ātrumu . . .


1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).


3 - Atlasiet **Vispārējie iestatījumi > Rādītāja un peles ātrums** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet bultiņas  (Uz augšu) vai  (Uz leju), lai palielinātu vai samazinātu ātrumu.

5 - Nospiediet bultiņu  (Pa labi), lai pārbaudītu iestatīto ātrumu.

6 - Nospiediet bultiņu  (Pa kreisi), lai atgrieztos pie iestatījuma. Varat vēlreiz noregulēt iestatījumu.


7 - Nospiediet **OK** (Labi), lai saglabātu un aizvērtu iestatījumu.

8 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

USB zibatmiņas disks


Varat skatīties fotoattēlus vai atskaņot mūziku un video no pievienota USB zibatmiņas diska.

Ievietojiet USB zibatmiņas disku vienā no televizora **USB** savienojumiem, kad televizors ir ieslēgts.

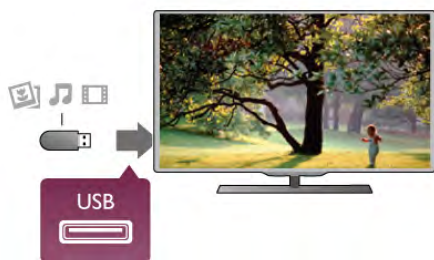

Televizors noteiks zibatmiņas disku un atvērs sarakstu ar tā saturu.


Ja satura saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet  **SOURCE** (Avots), atlasiet **USB** un nospiediet **OK** (Labi).

Lai pārtrauktu skatīties USB zibatmiņas diska saturu, nospiediet  **TV** vai atlasiet citu darbību.

Lai atvienotu USB zibatmiņas disku, varat to izņemt no porta jebkurā laikā.

Ultra HD no USB ierīces


Varat skatīt fotoattēlus Ultra HD izšķirtspējā no pievienotas USB ierīces vai zibatmiņas diska. Televizors samazina izšķirtspēju līdz Ultra HD izšķirtspējai, ja fotoattēla izšķirtspēja ir lielāka. Standarta Ultra HD videoklipu atskaņošanu televizorā neatbalsta neviens USB savienojums.


Lai skatītos vai klausītos USB zibatmiņas diska saturu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Video, fotoattēli un mūzika**.

Fotokamera

Lai skatītu digitālajā fotokamerā saglabātos fotoattēlus, varat tieši savienot kameru ar televizoru.


Savienojumam izmantojiet vienu no televizora **USB** savienojumiem. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet kameru.

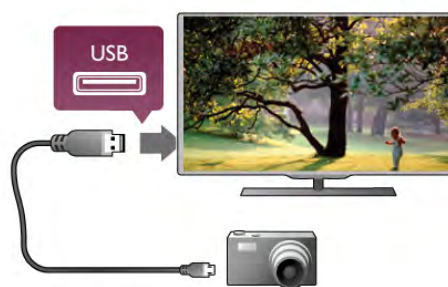

Ja satura saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet  **SOURCE** (Avots), atlasiet **USB** un nospiediet **OK** (Labi). Kamera, iespējams, jāiestata tā, lai tā pārsūtītu saturu, izmantojot PTP (Picture Transfer Protocol — attēlu pārsūtīšanas protokols). Skatiet digitālās fotokameras lietotāja rokasgrāmatu.

Ultra HD no USB ierīces

Varat skatīt fotoattēlus Ultra HD izšķirtspējā no pievienotas USB ierīces vai zibatmiņas diska. Televizors samazina izšķirtspēju līdz Ultra HD izšķirtspējai, ja fotoattēla izšķirtspēja ir lielāka. Standarta Ultra HD videoklipu atskaņošanu televizorā neatbalsta neviens USB savienojums.

Lai iegūtu papildinformāciju par fotoattēlu skatīšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Video, fotoattēli un mūzika**.

Videokamera

Videokameras pievienošanai varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Ja videokamerai ir tikai video (CVBS) un kreisās/labās puses audio izeja, izmantojiet video un audio kreisās/labās puses ieejas-SCART adapteri, lai pievienotu SCART savienojumam.

Lai iegūtu vislabāko kvalitāti, savienojiet videokameru ar televizoru, izmantojot HDMI vadu.



Vai pievienojiet videokameru televizoram ar SCART adapteri.




Dators

Televizoram var pievienot datoru un izmantot televizoru kā datora monitoru.


Ar HDMI

Lai pievienotu datoru televizoram, izmantojiet HDMI vadu.

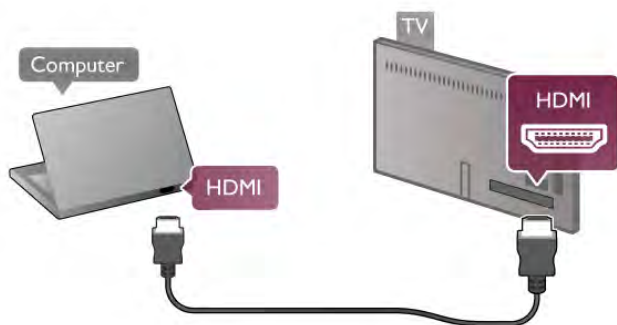

Ar DVI pie HDMI ligzdas

Var izmantot arī DVI-HDMI adapteri, lai pievienotu datoru HDMI ligzdaī, un pieslēgt kreisās/labās puses audio vadu televizora aizmugurē esošajai **AUDIO IN L/R** ligzdaī.

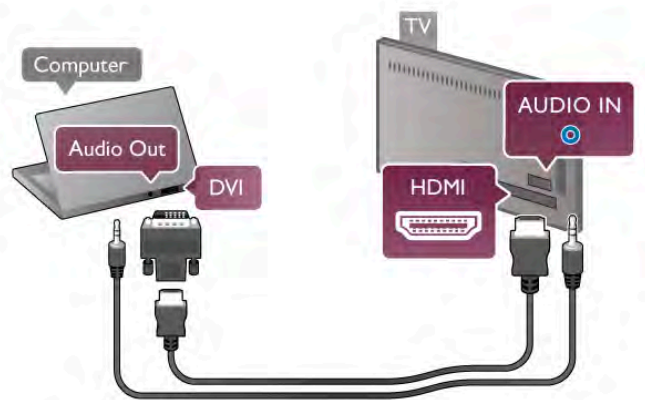

Ideāli piemērots monitora iestatījums

Ja izvēlnē **Avots** (savienojumu sarakstā) kā datora ierīces tips ir norādīts **Dators**, televizorā tiek automātiski iestatīts ideāli piemērots **datora** iestatījums.

Ja datoru izmantojat, lai skatītu filmas vai spēlētu spēles, varat mainīt televizora iestatījumu uz ideāli piemērotu TV skatīšanai vai spēlēm.

Manuāla ideālā iestatījuma atlasīšana televizorā. . .

- 1 - Nospiediet **Home**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Spēle vai dators** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Spēle** (spēļu spēlēšanai) vai **Izslēgts** (filmas skatīšanai) un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet **↵** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni. Kad beidzat spēlēt, neizmirstiet iestatīt **Spēle** vai **dators** atpakaļ uz **Dators**.

Attēla formāts — bez mērogošanas

Papildus varat iestatīt attēla formāta iestatījumu **Bez mērogošanas** — profesionāls displeja režīms, kur attēls tiek rādīts pikseli pa pikseli (var būt redzamas melnas malas).

- 1 - Nospiediet **Menu** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Menu** **Opcijas** izvēlni joslā.
- 2 - Atlasiet **Attēla formāts** > **Bez mērogošanas** un nospiediet **OK** (Labi).


Lai iegūtu pārskatu par atbalstītajām datora izšķirtspējas vērtībām, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodat **Displeja izšķirtspējas vērtības**.

Austiņas

Varat pievienot austiņas televizora **Headphones** savienojumam. Savienojums ir mini spraudnis 3,5 mm. Austiņu skaļumu varat noregulēt atsevišķi.

Lai noregulētu skaļumu . . .

- 1 - Nospiediet **Menu** **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlni joslā atlasiet **Menu** **Attēls un skaņa**.
- 2 - Nospiediet **▼** (uz leju) un atlasiet **Austiņu skaļums**, un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Nospiediet **▲** (uz augšu) vai **▼** (uz leju), lai noregulētu skaļumu.
- 4 - Nospiediet **↵** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

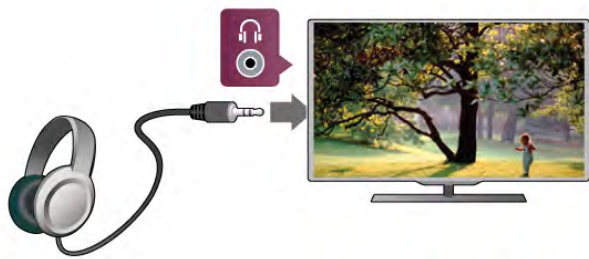

2.7

Uzstādīšanas izvēlne

Ātrie attēla iestatījumi

Izmantojot sadaļu Ātrie attēla iestatījumi, varat iestatīt attēla pamata preferences, veicot dažas vienkāršas darbības. Veiktie iestatījumi tiek saglabāti sadaļā Attēla stils - **Personisks**. Varat atgriezties pie attēla preferences, ja tiek mainīti iestatījumi. Varat iestatīt vēlamā attēla iestatījumu atsevišķi katrai televizora darbībai vai pievienotajai ierīcei.

Lai atgrieztos pie vēlamā attēla iestatījuma, skatoties televīzijas kanālu, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas), izvēlņu joslā atlasiet **Attēls un skaņa**, atlasiet **Attēla stils** un atlasiet **Personisks**.

Lai iestatītu ātro attēla iestatījumu . . .

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet darbību vai pievienotu ierīci (vai tās savienojumu) un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Vēlreiz nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Ātrie attēla iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Pārvietojieties pa darbībām un pabeidziet. Darbībai vai savienojumam ir jūsu personiskās preferences.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Attēla stils**.

Televizora iestatījumi

Izvēlnē **Televizora iestatījumi** varat iestatīt visus **attēla**, **3D**, **skaņas** un **Ambilight** iestatījumus. Izvēlnes elementā **Vispārējie iestatījumi** pieejams iestatījumu apkopojums, piemēram, **izvēlnes valoda**, **iemidzināšanas taimeris**, **izslēgšanās taimeris**, **universālā piekļuve** un citi iestatījumi.

Sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat nepieciešamo tēmu vai iestatījumu.

Meklēt kanālus

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Kanāls**, **atjaunināšana** vai **Kanāli**, **atkārtota noskaņošana**.

Kanālu iestatījumi

Valodas

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Audio valoda** vai **Subtitri**.

Universālā piekļuve

Lai iegūtu papildinformāciju par televizora iestatīšanu personām ar redzes un dzirdes traucējumiem, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Universālā piekļuve**.

Kanāla noskaņošana

Sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Automātiska kanāla atjaunināšana** vai **Kanāla atjaunināšanas ziņojums**. Papildus atrodiat **Manuāla noskaņošana**, lai noskaņotu analogos kanālus, vai **DVB**, lai pārslēgtu antenas savienojumu.

Bērnu piekļuves bloķēšana

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Bērnu bloķētājs**.

Savienojuma izveide ar tīklu

Sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Tīkls**, **bezvadu** vai **Tīkls, vadu**, lai iegūtu papildinformāciju.

Tīkla iestatījumi

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Tīkls**, **iestatījumi**.

Programmatūras atjaunināšana

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Programmatūra**, **interneta atjauninājums** vai **Programmatūra**, **USB atjauninājums**.

Programmatūras iestatījumi

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Programmatūra**, **pašreizējā versija**.

Skatīties demonstrācijas

Izmantojot funkciju **Skatīties demonstrācijas** izvēlnē **Iestatīšana**, varat skatīties sava televizora attēla kvalitātes funkciju demonstrācijas videoklipus.

Aktīvā vadība

Televizors pārbauga ienākošā attēla kvalitāti, attēlā notiekošās kustības līmeni, gaišākas vai tumšākas ainas un telpas apgaismojumu. Izmantojot šīs vērtības, televizors noregulē attēlu vislabākajam sniegunam.

2.8

Drošība un apkope

Drošība

Lasi mani

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visus drošības norādījumus. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nebūs spēkā.

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekādā gadījumā televizora tuvumā nenovietojiet ar ūdeni pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja šķidrums ir izlijis uz televizora vai ietecējis tajā, nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas. Pirms televizora turpmākas lietošanas sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai pārbaudītu televizoru.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiet televizoru, tālvadības pulti un baterijas pāmērīgam karstumam. Nekādā gadījumā nenovietojiet tos degošu sveču, atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tostarp tiešos saules staros.
- Nekad neievietojiet televizora ventilācijas vai citās atverēs priekšmetus.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
- Nelietojiet spēku, darbojoties ar strāvas kontaktligzdām. Vaļīgas kontaktligzdas var izraisīt dzirksteļošanu vai ugunsgrēku. Sekojiet, lai strāvas vadu nenostieptu, grozot televizora ekrānu.
- Lai atvienotu televizoru no strāvas padeves, jāatvieno televizora strāvas kontaktdakša. Atvienojot strāvas padevi, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. Pārliecinieties, vai jums ir pilnīga piekļuve kontaktdakšai, strāvas vadam un kontaktligzdai.

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!

- Lai celtu un nestu televizoru, kura svars pārsniedz 25 kg, nepieciešami divi cilvēki.
- Ja televizoru novietojat uz statnes, izmantojiet tikai tā komplektā iekļauto statni. Stingri piestipriniet statni televizoram. Novietojiet televizoru uz līdzenas, horizontālas virsmas, kas piemērota televizora un statnes svaram.
- Ja televizors tiek stiprināts pie sienas, pārliecinieties, vai sienas stiprinājums iztur televizora svaru. TP Vision Netherlands B.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.
- Šī produkta daļas ir izgatavotas no stikla. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no savainojumiem un bojājumiem.

Pastāv risks, ka televizors var tikt sabojāts!

Pirms televizora pievienošanas strāvas padeves kontaktligzdai pārbaudiet, vai strāvas spriegums atbilst televizora aizmugurē norādītajai vērtībai. Nekādā gadījumā nepievienojiet televizoru strāvas padeves kontaktligzdai, ja spriegums atšķiras.

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bēmu savainošanu.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar audumu vai citu materiālu, kuru iespējams noraut.
- Pārbaudiet, vai kāda televizora daļa neatrodas pāri atbalsta virsmas malām.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm, piemēram, uz grāmatplaukta, nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami ir rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.

Pastāv bateriju norīšanas risks!

Tālvadības pultī, iespējams, ir ievietotas apaļās plakanās baterijas, kuras mazi bērni var viegli norīt. Vienmēr glabājiet šīs baterijas bērniem nepieejamā vietā!

Pārkaršanas risks!

Nekādā gadījumā neuzstādiet televizoru norobežotā telpā. Vienmēr atstājiet ap televizoru vismaz 10 centimetrus platu ventilācijas atstarpi. Sekojiet, lai televizora ventilācijas spraugas nav nosegtas ar aizkariem vai citiem priekšmetiem.

Pērkona negaiss

Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā nekādā gadījumā nepieskarieties nevienai televizora daļai, strāvas vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājumu risks!

Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Zema temperatūra

Ja televizors pārvadāts temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C, pirms televizora pieslēgšanas strāvas padevei izsaiņojiet to un pagaidiet, līdz tā temperatūra sasniedz istabas temperatūru.

Pērkona negaiss

Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā nekādā gadījumā nepieskarieties nevienai televizora daļai, strāvas vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājumu risks!

Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Zema temperatūra

Ja televizors pārvadāts temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C, pirms televizora pieslēgšanas strāvas padevei izsaiņojiet to un pagaidiet, līdz tā temperatūra sasniedz istabas temperatūru.

Ekrāna apkope

- Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesītiēt to ar kādu priekšmetu.
 - Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas padeves.
 - Tīriet televizoru un tā ietvaru ar mīkstu, mitru drānu un viegli noslaukiet. Nepieskarieties Ambientlight gaismas diodēm televizora aizmugurē. Nekad netīriēt televizoru ar tādām vielām kā spirts, ķīmiskās vielas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļi.
 - Lai nepieļautu deformāciju un krāsu izbalēšanu, pēc iespējas drīzāk noslaukiet ūdens lāses.
 - Pēc iespējas izvairieties no nekustīgu attēlu demonstrēšanas. Nekustīgi attēli ir tādi, kas ekrānā redzami ilgstošu laikposmu. Nekustīgi attēli ir ekrāna izvēlnes, melnas malas, laika rādījumi u. c. Ja jādemonstrē nekustīgi attēli, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai nepieļautu ekrāna bojājumus.
-


Temperatūra un mitrums


Retos gadījumos atkarībā no temperatūras un mitruma televizora priekšējā stikla iekšpusē var veidoties neliels kondensāts (dažiem modeļiem). Lai novērstu kondensāta veidošanos, nepakļaujiet televizoru tiešai saules staru, karstuma vai liela mitruma iedarbībai. Ja kondensāts radies, tas izzudīs pēc televizora pāris stundu darbības. Kondensāts neradīs televizora bojājumus vai nepareizu televizora darbību.



Ieslēgšana

Ieslēgšana un izslēgšana

Pirms televizora ieslēgšanas pārliecinieties, vai televizora strāvas vads televizora aizmugurē ir pievienots elektrotīklam.

Ja nedeg sarkanā indikatora lampiņa, nospiediet mazo taustiņu  labajā pusē televizora aizmugurē, lai ieslēgtu televizoru gaidstāves režīmā. Iedegties sarkanais indikators.

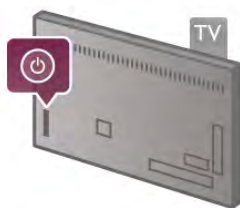

Kad televizors ir gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults taustiņu , lai ieslēgtu televizoru. Televizoru var ieslēgt arī ar taustiņiem **CH+**, **CH-** un .



Ātrā palaišana


Lai televizoru ieslēgtu ātrāk nekā parasti, varat ieslēgt televizorā **ātrās palaišanas** režīmā.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Ātrā palaišana**.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Lai pārslēgtu televizoru gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults taustiņu .

Izslēgt

Lai izslēgtu televizoru, nospiediet mazo taustiņu  labajā pusē televizora aizmugurē. Sarkanā indikatora gaismā nedeg.

Televizors joprojām ir savienots ar elektrotīklu, taču patērē minimālu enerģijas daudzumu. Lai pilnīgi izslēgtu televizoru, atvienojiet strāvas kontaktdakšu.

Atvienojot strāvas kontaktdakšu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. Nodrošiniet, lai vienmēr būtu pilnīga piekļuve kontaktdakšai, strāvas vadam un kontaktligzdai.



Ātrā palaišana

Izmantojot ātro palaišanu, televizoru var ieslēgt ātrāk nekā parasti. Ja ir aktivizēta ātrā palaišana, pēc televizora ieslēgšanas no gaidstāves režīma televizora attēls ir redzams jau pēc dažām sekundēm.

Televizors var atcerēties jūsu televīzijas skatīšanās ikdienas ieradumus. Ātrā palaišana tiek automātiski aktivizēta neilgu laiku pirms tam, kad parasti ieslēdzat televizoru, ļaujot ātri ieslēgt televizoru. Varat arī atlasīt līdz pat 3 noteiktiem laika periodiem dienā, kuru laikā televizors ir gatavs ātri ieslēgties.

Kad televizors tiek atkal pārslēgts gaidstāves režīmā, ātrās palaišanas funkcija paliek aktivizēta līdz iestatītā laika perioda beigām.

Aktivizēt

Lai iestatītu ātrās palaišanas aktivizēšanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu izvēlni iestatīšana.

Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Ātrā palaišana** > **Aktivizēšana**. Varat atlasīt vienu no divām opcijām: Automātisks vai Manuāls.

- Automātisks

Atlasiet **Automātisks**, lai automātiski aktivizētu ātro palaišanu. Televizors atceras jūsu skatīšanās paradumus un aktivizē ātro palaišanu šajos laika periodos. Automātiskās aktivizēšanas režīmā televizors var iestatīt līdz 4 laika periodiem, kas ilgst vienu stundu.

- Manuāls

Atlasiet **Manuāls**, lai aktivizētu ātro palaišanu 3 noteiktos laika periodos dienā. Piemēram, varat iestatīt vienu laika periodu no rīta, otru pusdienlaikā, bet trešo vakarā. Jūs pats varat iestatīt katra laika perioda ilgumu.

Ja ir atlasīts ātrās palaišanas manuālais iestatījums, varat atlasīt arī **gaidstāves aizkavi**. Izmantojot gaidstāves aizkavi, varat iestatīt, lai ātrā palaišana televizorā paliktu aktivizēta noteiktu laiku pēc televizora pārslēgšanas gaidstāves režīmā. Varat iestatīt maksimāli 1 stundu ilgu aizkavi ar 15 minūšu soļiem.

Papildinformācija


Lai aktivizētu ātro palaišanu, televizora pulkstenim jādarbojas pareizi.

Ātrā palaišana nevar būt aktivizēta ilgāk par 4 stundu laika periodu.

Ātrā palaišana palielina enerģijas patēriņu gaidstāves laikā.

Tālvadības pults



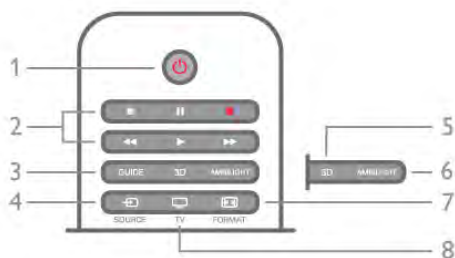



Augšdaļa



1 - Gaidstāve

Nospiediet, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - Atskaņošanas un ierakstīšanas taustiņi

- Atskaņot  – sākt atskaņošanu
- Pauzēt  – pauzēt atskaņošanu
- Apturēt  – apturēt atskaņošanu
- Attīt  – attīšana
- Ātri tīt uz priekšu  – ātra tīšana uz priekšu
- Ierakstīt  – tūlītēja ierakstīšana

3 - GUIDE (Ceļvedis)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

4 - SOURCE (Avots)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu savienojumu sarakstu.

5 - 3D

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni 3D.

6 - AMBILIGHT

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Ambilight, kā arī ieslēgtu Ambilight gaidstāves režīmā.

7 - FORMAT (Formāts)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Formāts

8 - TV

Lai pārslēgtu atpakaļ uz kanālu skatīšanos.

Vidus



1 - Sākums

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu sākuma izvēlni

2 - LIST (Saraksts)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu kanālu sarakstu vai savu fotoattēlu, mūzikas vai video sarakstu.

3 - EXIT (Iziet)

Lai aizvērtu interaktīvu TV lietojumprogrammu, piemēram, Hbb TV.

4 - Atpakaļ

Nospiediet, lai pārietu uz iepriekš atlasīto kanālu. Lai aizvērtu izvēlni, nemainot iestatījumus. Lai pārietu uz iepriekšējo Smart TV interneta lapu.

5 - SMART TV

Nospiediet, lai atvērtu Smart TV sākumlapu.

6 - INFO (Informācija)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Informācija.

7 - OK (Labi)

Nospiediet, lai apstiprinātu atlasī.


8 - Bultiņu taustiņi

Nospiediet, lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

8 - OPTIONS (Opcijas)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Opcijas.

Apakšdaļa

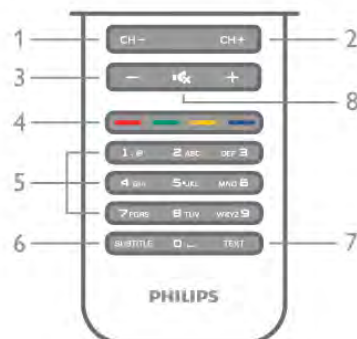

1 - CH- , kanāls - / iepriekšējā lapa

Nospiediet, lai kanālu sarakstā pārslēgtu iepriekšējo kanālu, teletekstā pārslēgtu iepriekšējo lapu vai diskā pārslēgtu iepriekšējo nodaļu.


2 - CH+ , kanāls + / nākamā lapa

Nospiediet, lai kanālu sarakstā pārslēgtu nākamo kanālu, teletekstā pārslēgtu nākamo lapu vai diskā pārslēgtu nākamo nodaļu.

3 - skaļums - un +

Nospiediet, lai regulētu skaļuma līmeni.

4 - krāsu taustiņi

Tieša opciju atlase. Zilais taustiņš  norāda informāciju par atlasītajiem vienumiem un sniedz tiešu saiti uz Palīdzību.

5 - ciparu taustiņi un teksta tastatūra

Nospiediet, lai tieši izvēlētos televizijas kanālu vai ievadītu tekstu.

6 - SUBTITLE (Subtitri)

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitrus, kā arī ieslēgtu subtitrus, kad ir izslēgta skaņa.

7 - TEXT (Teleteksts)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu teletekstu.

8 - izslēgt skaņu


Nospiediet, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

Tastatūra

Pārskats

Qwerty un Azerty

Qwerty / Azerty tastatūras pārskats.*

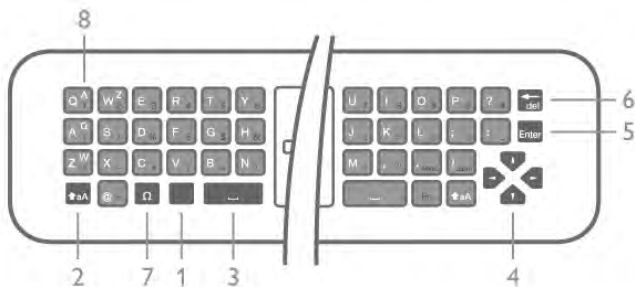


- 1 - **Fn taustiņš** - lai ierakstītu ciparu vai interpunkcijas rakstzīmi.
- 2 - **↵aA Shift** - lai rakstītu ar lielajiem burtiem.
- 3 - **␣ Atstarpe**
- 4 - **Bultiņas** navigācijai.
- 5 - **Enter** - lai apstiprinātu ievadīto tekstu.
- 6 - **Atpakaļatkāpe** - dzēš rakstzīmi teksta kursora priekšā.
- 7 - **Ω Speciālā rakstzīme** - lai atvērtu ekrāntastatūru un atlasītu burtus vai simbolus ar diakritiskām zīmēm.
- 8 - **Azerty burts** - pieejamie burti, ja tastatūras izkārtojums izvēlnē lestatīšana ir iestatīts kā Azerty.

* Jūsu tālvadības pultī ir Qwerty / Azerty vai Qwerty / kirilicas tastatūra atkarībā no reģiona.

Qwerty un kirilica

Qwerty / kirilicas tastatūras pārskats.*

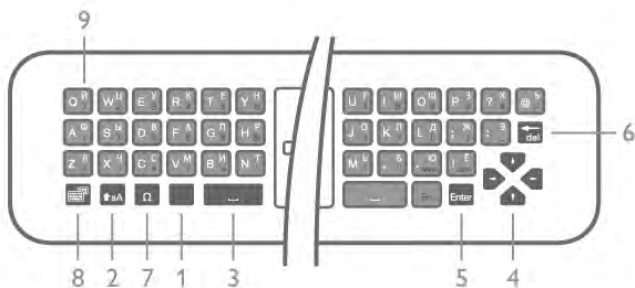


- 1 - **Fn taustiņš** - lai ierakstītu ciparu vai interpunkcijas rakstzīmi.
- 2 - **↵aA Shift** - lai rakstītu ar lielajiem burtiem.
- 3 - **␣ Atstarpe**
- 4 - **Bultiņas** navigācijai.
- 5 - **Enter** - lai apstiprinātu ievadīto tekstu.
- 6 - **Atpakaļatkāpe** - dzēš rakstzīmi teksta kursora priekšā.
- 7 - **Ω Speciālā rakstzīme** - lai atvērtu ekrāntastatūru un atlasītu burtus vai simbolus ar diakritiskām zīmēm.
- 8 - **Ⓚ kirilicas tastatūras slēdzis** - lai pārslēgtu uz kirilicas tastatūru vai atpakaļ uz Qwerty.
- 9 - **Kirilicas burts** - pieejamie burti, ja tastatūra ir pārslēgta uz kirilicu.

* Jūsu tālvadības pultī ir Qwerty / Azerty vai Qwerty / kirilicas tastatūra atkarībā no reģiona.

Teksta rakstūšana

Izmantojot tālvadības pults aizmugurē esošo tastatūru, varat rakstīt tekstu jebkurā teksta laukā ekrānā. Pagneiziet tastatūru uz augšu, lai aktivizētu tastatūras taustiņus. Turiet tālvadības pulti ar divām rokām un rakstiet ar abiem īkšķiem.

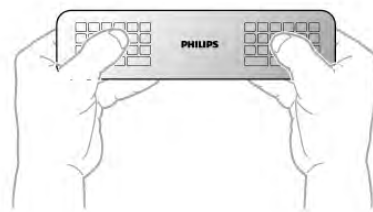

Ievadiet tekstu

Lai ievadītu tekstu teksta laukā ekrānā, atlasiet teksta lauku un sāciet rakstīt. Nospiediet **Enter**, lai apstiprinātu tekstu.

Lielie un mazie burti

Lai rakstītu lielos burtus, pirms burtu ievadīšanas nospiediet taustiņu **↵aA** (Shift).

Lai secīgi ierakstītu vairākus lielos burtus, rakstīšanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **↵aA**. Lai nepārtraukti rakstītu ar lielajiem burtiem, 2 sekundes nospiediet taustiņu **↵aA**, lai pārslēgtu tastatūru lielo burtu režīmā.

Lai izslēgtu lielo burtu režīmu, vēlreiz nospiediet taustiņu **↵aA**. Ja 20 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, lielo burtu režīms tiek izslēgts. Lielo burtu režīms tiek izslēgts arī tad, ja piespiežat jebkuru citu tastatūras modifikatora taustiņu, piemēram, taustiņu **Fn** vai **Ω**.

Cipari un interpunkcijas rakstzīmes

Lai ierakstītu ciparu vai interpunkcijas rakstzīmi, pirms nepieciešamā cipara vai interpunkcijas rakstzīmes nospiediet taustiņu **Fn**. Varat ieslēgt vai izslēgt Fn režīmu tāpat kā lielo burtu režīmu.

Internets

Varat izmantot taustiņu **Fn**, lai ievadītu **www.** vai **.com**.

Burti ar diakritiskām zīmēm un simboli

Burti ar diakritiskajām zīmēm un simboli nav pieejami tālvadības pults tastatūrā. Lai ierakstītu šādu rakstzīmi, varat atvērt ekrāna tastatūru.

Lai atvērtu ekrāna tastatūru, nospiediet **Ω**. Ekrāna tastatūrā varat pārvietoties uz vajadzīgo rakstzīmi. Pārslēdziet tastatūras izkārtojumu ar krāsu taustiņiem. Nospiediet **OK** (Labi), lai ievadītu rakstzīmi. Ekrāna tastatūra tiek aizvērta, ja nospiež kādu no tālvadības pults tastatūras rakstzīmju taustiņiem.

Speciālās rakstzīmes var ievadīt arī ar tālvadības pults SMS/teksta tastatūru tālvadības pults priekšpusē.

Qwerty, Azerty un kirilicas tastatūra

Tālvadības pults tastatūras standarta izkārtojums ir Qwerty.

Azerty tastatūra

Atkarībā no reģiona tālvadības pults tastatūra var būt iestatīta kā Azerty. Azerty rakstzīmes ir norādītas attiecīgo taustiņu augšējā labajā pusē.

Lai iestatītu tastatūras izkārtojumu kā Azerty, . . .

1 - Nospiediet  un atlasiet  Iestatīšana, nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu iestatīšanas izvēlni.


2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Tālvadības pults tastatūra**.



3 - Atlasiet **QWERTY** vai **AZERTY**.

Kirilicas tastatūra

Atkarībā no reģiona tālvadības pults tastatūru var pārslēgt uz kirilicas rakstzīmēm.

Kirilicas rakstzīmes ir norādītas tastatūras taustiņu augšējā labajā pusē.

Lai rakstītu kirilicas rakstzīmes, tālvadības pultī nospiediet .

Vēlreiz nospiediet   lai pārslēgtu atpakaļ uz Qwerty.

Rādītājs

Par rādītāju

Tā vietā, lai pārvietotos ekrānā ar bultiņu taustiņiem, varat izmantot rādītāju. Varat pārvietot rādītāju (zilu bultiņu) televizora ekrānā, kustinot tālvadības pulti, tieši tāpat kā pārvietojot kursoru datora ekrānā ar peli.

Varat izmantot rādītāju, lai televizorā navigētu **Smart TV lietojumprogrammas*** un **interneta lapas**. Dažas Smart TV lietojumprogrammas, iespējams, neatbalsta rādītāju. Ja rādītājs nav pieejams, varat izmantot bultiņu taustiņus, lai navigētu ekrānā.

Varat noregulēt rādītāja ātrumu, vai, ja nevēlaties izmantot rādītāju, varat to izslēgt.

*Pakāpeniski vairāk Smart TV lietojumprogrammās būs pieejams rādītājs.

Rādītāja lietošana

Atverot Smart TV sākuma lapu, rādītājs ir redzams televizora ekrāna vidū.

Novietojiet īkšķi uz taustiņa **OK** (Labi) (nenospiediet to) un pārvietojiet tālvadības pulti ar locītavu, nav jākustina visa roka. Varat pārvietot tālvadības pulti un kustināt rādītāju, novietojot īkšķi atpakaļ uz taustiņa **OK** (Labi).

Nospiežot uz bultiņas taustiņa, lai navigētu, rādītājs pazūd. Lai atsauktu rādītāju, novietojiet īkšķi uz taustiņa **OK** (Labi) un īslaicīgi pakustiniet tālvadības pulti.



Kad novietojat rādītāju uz saites . . .

1 - Rādītājs iedegas.

2 - Nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu saiti.

Kad novietojat rādītāju uz teksta lauka . . .

Nospiediet **OK** (Labi), lai ievadītu tekstu.

Ātrums



Varat noregulēt rādītāja ātrumu, ātrumu, ar kādu rādītājs tiek pārvietots ekrānā.


Lai noregulētu ātrumu . . .


1 - Nospiediet , atlasiet  Iestatīšana un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Vispārējie iestatījumi** > **Rādītāja un peles ātrums** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet bultiņas  (Uz augšu) vai  (Uz leju), lai palielinātu vai samazinātu ātrumu.

5 - Nospiediet bultiņu  (Pa labi), lai pārbaudītu iestatīto ātrumu.

6 - Nospiediet bultiņu  (Pa kreisi), lai atgrieztos pie iestatījuma. Varat vēlreiz noregulēt iestatījumu.

7 - Nospiediet **OK** (Labi), lai saglabātu un aizvērtu iestatījumu.

Izslēgt

Ja vēlaties navigēt Smart TV un interneta lapās tikai ar bultiņu taustiņiem, varat izslēgt rādītāju.

Lai izslēgtu rādītāju . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  Iestatīšana un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Vispārējie iestatījumi** > **Tālvadības pults rādītājs** un atlasiet **Izslēgts**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

IS sensors

Televizora tālvadības pultī tiek izmantota RF (radiofrekvence), lai televizoram sūtītu komandas. Pateicoties RF, tālvadības pults nav jāpavērš televizora virzienā.

Taču televizors var saņemt arī komandas no tālvadības pults, kurā komandu sūtīšanai tiek izmantoti infrasarkanie stari. Ja izmantojat šādu tālvadības pulti, vienmēr pavērsiet to pret infrasarkanā staru sensoru televizora priekšpusē.

Savienošana pārī

Šajā tālvadības pultī tiek izmantota RF (radiofrekvence), lai televizoram sūtītu komandas. Atšķirībā no tālvadības pultīm, kurās izmanto infrasarkanā staru signālus, ar šo tālvadības pulti var sūtīt komandas, nevērojot to televizora virzienā.

Tā kā tālvadības pults nav jāvērs tieši pret televizoru, var ērti izmantot pults aizmugurē esošo tastatūru vai sūtīt komandas no citas istabas, piemēram, lai mainītu skaļumu vai pārslēgtu kanālus. Turklāt televizors var paziņot, kad tālvadības pults bateriju uzlādes līmenis ir zems.

Tālvadības pults savienošana pārī



Lai tālvadības pults sazinātos ar televizoru, abas ierīces jāsavieno pārī. Kad tās ir savienotas pārī, ar tālvadības pulti vairs nevar vadīt citu televizoru.

Kad sākt sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tika parādīts aicinājums nospiegt taustiņu **OK** (Labi); kad to izdarījāt, tika veikta savienošana pārī. Kad izslēdzat televizoru, savienojums pārī tiek saglabāts. Ar šo televizoru var savienot pārī maksimāli 5 tālvadības pultis.

Atkārtota savienošana pārī

Šo televizoru var savienot pārī ar citu tālvadības pulti. Tālvadības pults savienošanas pārī metode ir atšķirīga tālvadības pultij, kas jau ir savienota pārī ar citu televizoru, un tālvadības pultij, kas vēl nav savienota pārī.



• Tālvadības pults ir savienota pārī ar citu televizoru

Lai savienotu ierīces pārī, turiet tālvadības pulti tuvu Philips logotipam (10 cm attālumā) un vienlaicīgi nospiediet  sarkano un  zilo taustiņu. Ja savienošana izdodas veiksmīgi, tiek parādīts ziņojums.

• Tālvadības pults vēl nav savienota pārī

Lai savienotu ierīces pārī, turiet tālvadības pulti tuvu Philips logotipam (10 cm attālumā) un nospiediet **OK** (Labi). Ja savienošana izdodas veiksmīgi, tiek parādīts ziņojums.

Mazumtirdzniecības vajadzībām

Lai savienotu pārī jaunu televizoru (vēl nav savienots) ar tālvadības pulti, kas jau ir savienota ar citu televizoru, turiet tālvadības pulti tuvu Philips logotipam (10 cm attālumā) un vienlaicīgi nospiediet  sarkano un  zilo taustiņu. Ja savienošana izdodas veiksmīgi, tiek parādīts ziņojums.

Baterijas


Televizors paziņos, kad tālvadības pults bateriju uzlādes līmenis kļūs zems.

Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu tālvadības pults tastatūras pusē.


- 1 - Izmantojot zobu bakstāmo vai citu nelielu, neasu priekšmetu, piespiediet mazo kvadrātveida atbrīvošanas pogu, lai atvērtu vāciņu.
- 2 - Nospiediet mazo izcilni blakus zilajam klipsim, lai to atbrīvotu.
- 3 - Nomainiet vecās baterijas ar 2 AAA-LR03-1,5 V tipa baterijām. Pārļiecinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju + un - poli.

- 4 - Uzspiediet uz zilā klipša, līdz tas noklikšķ.
- 5 - Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu un piespiediet to, līdz atskan klikšķis.

Nolieciet tālvadības pulti aptuveni 15 sekundes, lai kalibrētu rādītāju.

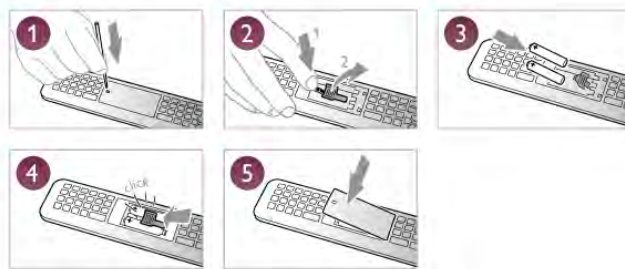

Ja tālvadības pulti neizmantojat ilgāku laiku, izņemiet baterijas. Informāciju par rīcību bateriju lietošanas beigās skatiet atbilstošajās direktīvās.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Lietošanas beigas**.

Tīrīšana

Tālvadības pults ir apstrādāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.


Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā tālvadības pults tīrīšanai neizmantojiet tādas vielas kā spirtu, ķīmikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.


3.3

Televīzijas kanāli

Televīzijas kanālu skatīšanās


Kanālu pārslēgšana

Lai skatītos televīzijas kanālus, nospiediet  **TV**. Televizorā tiek ieslēgts pēdējais skatītais TV kanāls.

Varat arī nospiegt , lai atvērtu sākuma izvēlni, atlasīt **Skatīties televizoru** un nospiegt **OK** (Labi).



Kanālu pārslēgšana

Lai pārslēgtu kanālus, nospiediet **CH+** vai **CH-**. Ja zināt kanāla numuru, ievadiet to ar ciparu taustiņiem. Kad esat ievadījis numuru, nospiediet **OK** (Labi), lai pārslēgtu kanālu. Lai pārslēgtu iepriekšējo kanālu, nospiediet .

Kanāla pārslēgšana no kanālu saraksta

Skatoties TV kanālu, nospiediet **≡ LIST** (Saraksts), lai atvērtu kanālu sarakstus.

Cilņu rindā atlasiet sarakstu.



Kanālu sarakstā pārejiet uz TV kanālu vai radiostaciju. Kad attiecīgā ikona ir izgaismota, nospiediet **OK** (Labi), lai pārslēgtu šo TV kanālu vai klausītos radiostaciju.

Kanālu sarakstā var saglabāt vairākas lapas ar kanāliem. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu, nospiediet **CH-** vai **CH+**.

Lai aizvērtu kanālu sarakstus, nepārslēdzot kanālu, vēlreiz nospiediet **≡ LIST** (Saraksts).

Radio kanāli

Ja ir pieejama digitālā apraide, digitālās radiostācijas noskaņošanas laikā tiek iestatītas automātiski. Lai televizoru pārslēgtu uz radio kanālu, rīkojieties tāpat, kā pārslēdzot uz televīzijas kanālu. Digitālās kabeltelevīzijas (DVB-C) kanālu noskaņošanas laikā radiostācijas parasti tiek izvietotas, sākot no kanāla numura 1001 uz augšu.

Kanālu opcijas

Skatoties kanālu, atkarībā no kanāla tipa (analogais vai digitālais) vai no televizora iestatījumiem var būt pieejamas dažas opcijas.

Opciju atvēršana

Skatoties kanālu, nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas) un izvēlņu joslā atlasiet cilni **≡ Opcijas**.



Universālā piekļuve

Ja ir ieslēgta universālā piekļuve, varat iestatīt dažas opcijas, kas paredzētas vārdzirdīgiem un vārdredzīgiem cilvēkiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ List** (Saraksts) un atrodiat **Universālā piekļuve**.

Video atlase

Digitālās televīzijas kanāli var piedāvāt vairākus video signālus (daudzplūsmu apraide), tā paša notikuma citus kameras skatpunktus vai leņķus vai dažādas programmas vienā TV kanālā. Ja šādi TV kanāli ir pieejami, televizors parāda ziņojumu.

Subtitri

A šo opciju var atlasīt **Subtitri ieslēgti** vai **Subtitri izslēgti**. Lai redzētu subtitrus tikai tad, kad ar taustiņu **≡** ir izslēgta skaņa, atlasiet **Subtitri ieslēgti bez skaņas**.

Subtitru valoda

Digitālās apraides kanāliem varat īslaicīgi atlasīt kādu no pieejamajām subtitru valodām, ja nav pieejama neviena no jūsu izvēlētajām valodām.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ List** (Saraksts) un atrodiat **Subtitri**.

Audio valodas

Digitālās apraides kanāliem varat īslaicīgi atlasīt kādu no pieejamajām audio valodām, ja nav pieejama neviena no jūsu izvēlētajām valodām.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ List** (Saraksts) un atrodiat **Audio valodas**.

Dual I-II

Šī opcija ir pieejama, ja audio signāls satur divas audio valodas, bet nav norādīta viena vai abas valodas.

Kopējs interfeiss

Ja CAM modulī ir pieejams priekšapmaksas saturs, ar šo opciju var iestatīt satura nodrošinātāja iestatījumus.

HbbTV šajā kanālā

Varat bloķēt HbbTV lapas kanāliem, kas piedāvā HbbTV.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **≡ List** (Saraksts) un atrodiat **HbbTV**.

Statuss

Atlasiet **Statuss**, lai skatītu tehnisko informāciju par kanālu (vai tas ir analogais vai digitālais kanāls) vai pievienoto ierīci, ko skatāties.

Kanālu saraksti

Kanālu saraksti

Kanālu sarakstos varat atrast visus noskaņotos TV un radio kanālus.

Papildus kanālu sarakstam **Visi**, kurā iekļauti visi noskaņotie kanāli, varat izveidot **izlases** sarakstu, atsevišķi skatīt noskaņotās **radiostācijas** vai uzzināt par nesen pievienotajiem kanāliem **jauno** kanālu sarakstā.

Kanāla pārslēgšana no kanālu saraksta

Skatoties TV kanālu, nospiediet **≡ LIST** (Saraksts), lai atvērtu kanālu sarakstus.

Atlasiet kādu no kanālu sarakstiem.



Kanālu sarakstā pārejiet uz kanālu vai radiostaciju. Kad attiecīgā ikona ir izgaismota, nospiediet **OK** (Labi), lai pārslēgtu šo kanālu vai klausītos radiostaciju.

Kanālu sarakstā var saglabāt vairākas lapas ar kanāliem. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu, nospiediet **CH-** vai **CH+**.

Lai aizvērtu kanālu sarakstus, nepārslēdzot kanālu, vēlreiz nospiediet **≡ LIST** (Saraksts).

Atzīmēt kā izlasi

Kanālu sarakstā **Visi** jebkuru kanālu varat iestatīt kā izlases kanālu.

Sarakstā pārejiet uz kanālu un nospiediet **Atzīmēt kā favorītu**. Kanāls tiek pievienots izlases kanālu sarakstam.

Kanālu saraksta opcijas

Atbilstoši ekrānā redzamajam kanālu sarakstam nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas), lai atlasītu šādas opcijas:

- Digitālais/analogais
- Bezmaksas/kodētie
- Bloķēt vai atbloķēt



Kanālu logotipi

Dažās valstīs televizorā var būt redzami kanāli logotipi. Ja nevēlaties redzēt šos logotipus, varat tos izslēgt.

Kanālu logotipu izslēgšana...

1 - Nospiediet **↑**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Kanālu logotipi** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet **↵** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Kanālu pārdēvēšana

Kanālu sarakstā jūs varat pārdēvēt kanālus.

1 - Atlasiet pārdēvējamo kanālu vienā no kanālu sarakstiem - **Visi, Izlase, Radio** vai **Jauni**.

2 - Nospiediet **■ Pārdēvēt**. Tekstu varat ievadīt tieši ar tālvadības pults tastatūru vai atvērt ekrāna tastatūru.

Ar tālvadības pults tastatūru


Lai dzēstu rakstzīmi, novietojiet kursoru aiz rakstzīmes un nospiediet **# del**.

Lai ievadītu rakstzīmi, nospiediet tastatūras rakstzīmi.

Kad esat pabeidzis, nospiediet **Enter**, lai atlasītu **Pabeigts**.

Vēlreiz nospiediet **Enter**, lai pabeigtu pārdēvēšanu.

Lai iegūtu papildinformāciju par tastatūras izmantošanu, nospiediet **■ LIST** (Saraksts) un atrodiat **Tālvadības pults, tastatūra**.

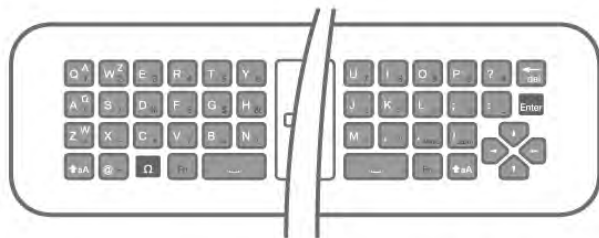

Ar ekrāna tastatūru.

Lai atvērtu ekrāna tastatūru, novietojiet kursoru nosaukuma teksta laukā un nospiediet **OK** (Labi).

Lai dzēstu rakstzīmi kursora priekšā, nospiediet **■**

Atpakaļatkāpe.

Lai ievadītu rakstzīmi, atlasiet rakstzīmi ar bultiņu taustiņiem un nospiediet **OK** (Labi).

Lai atlasītu lielos burtus, nospiediet **■**.

Lai atlasītu ciparus vai speciālās rakstzīmes, nospiediet **■**.

Kad esat gatavs, nospiediet **↵** lai aizvērtu ekrāna tastatūru.

Lai pabeigtu pārdēvēšanu, atlasiet **Pabeigts** un nospiediet **OK** (Labi).

Kanālu pārvietošana

Izlases kanālu sarakstā varat mainīt kanālu secību (pozīciju).

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **■ List** (Saraksts) un atrodiat **Izlases kanāli**.

Favorītu kanāli

Varat izveidot izlases kanālu sarakstu, kurā iekļauti tikai tie kanāli, ko vēlaties skatīties. Ja ir atlasīts tikai izlases kanālu saraksts, pārslēdzot kanālus, būs redzami tikai jūsu izlases kanāli.

Izlases kanālu sarakstu izveidošana

1 - Skatoties TV kanālu, nospiediet **≡ LIST** (Saraksts), lai atvērtu kanālu sarakstus.

2 - Atlasiet **Favorīti**.

3 - Ja saraksts ir tukšs, televizorā tiek parādīts aicinājums tūlīt sākt pievienot kanālus. Nospiediet **OK** (Labi).

4 - Atlasiet kanālu ar bultiņu taustiņiem un nospiediet **OK**, lai iestatītu šo kanālu kā izlases kanālu. Secība, kādā kanāli ir redzami izlases kanālu sarakstā, ir atkarīga no tā, kādā secībā kanāli tiek pievienoti.

5 - Nospiediet **■ Pabeigt**, lai pabeigtu izlases kanālu atlasī.

Izlases pievienošana vai noņemšana

Lai izlases kanālu sarakstā pievienotu vai noņemtu izlases kanālus, atveriet sarakstu un nospiediet **≡ OPTIONS**

(Opcijas), atlasiet **Pievienot/noņemt izlasi** un nospiediet **OK** (Labi).

Ar bultiņu taustiņiem atlasiet kanālu un nospiediet **OK** (Labi), lai to pievienotu izlases sarakstam vai no tā noņemtu.

Pārkārtot

Izlases kanālu sarakstā varat mainīt kanālu secību (pozīciju).

1 - Kanālu sarakstā **Izlase** iezīmējiet kanālu, kam vēlaties mainīt pozīciju.

2 - Nospiediet **■ Pārvietot**.

3 - Ar bultiņu taustiņiem mainiet kanāla pozīciju uz vēlamu vietu. Varat arī tieši ievadīt jaunās pozīcijas numuru ar ciparu taustiņiem.

4 - Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu pozīciju. Lai atceltu pozīcijas maiņu, nospiediet **Atcelt**.
Varat iezīmēt citu kanālu un atkārtot iepriekš minētās darbības.

Izlases pievienošana citos kanālu sarakstos

Kanālus un radiostacijas varat atzīmēt kā izlasi kanālu sarakstā **Visi, Radio** un **Jauns**.

Šajos sarakstos iezīmējiet kanālu, ko vēlaties pievienot izlases sarakstam, un nospiediet **Atzīmēt kā izlasi**. Kanāls tiek atzīmēts ar zvaigznīti ★ un pievienots izlases kanālu sarakstam.

Lai noņemtu atzīmi izlases kanālam, iezīmējiet kanālu jebkurā kanālu sarakstā un nospiediet **Noņemt atz. kā izl.** Kanāls tiek noņemts no izlases kanālu saraksta.



Bērnu piekļuves bloķēšana

Lai neļautu bērniem skatīties kādu kanālu vai programmu, varat bloķēt kanālus vai programmas, kam noteikts vecuma ierobežojums.

Bloķēt kanālu

Varat bloķēt kanālu, lai neļautu bērniem to skatīties. Lai skatītos bloķētu kanālu, jāievada bērnu slēdzenes kods.

Lai bloķētu kanālu, kad skatāties kādu TV kanālu, nospiediet **LIST** (Saraksts), lai atvērtu **kanālu sarakstu**. Jebkurā sarakstā atlasiet kanālu, ko vēlaties bloķēt, nospiediet **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Bloķēt kanālu**. Kanālu sarakstā bloķēti kanāli ir atzīmēti ar slēdzeni **🔒**.

Lai atbloķētu kanālu, kanālu sarakstā atlasiet bloķēto kanālu un atlasiet opciju **Atbloķēt kanālu**. Jums būs jāievada bērnu slēdzenes kods.

Jūs nevarat bloķēt pievienoto ierīču pāraides.

Vecuma ierobežojums

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas ir noteikušas programmu skatīšanās ierobežojumus. Ja šis noteiktais ierobežojums atbilst jūsu iestatītajam bērnu vecumam vai pārsniedz to, attiecīgā programma tiks bloķēta. Lai skatītos bloķētu programmu, jāievada bērnu slēdzenes kods. Vecāku novērtējums ir iestatīts visiem kanāliem.

Vecuma ierobežojuma iestatīšana

Nospiediet **🏠**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Bērnu bloķētājs > Vecāku vērtējums**.

Lai atlasītu vecuma ierobežojumu, vispirms ir jāievada savs 4 ciparu bērnu slēdzenes kods. Ja bērnu slēdzenes kods vēl nav iestatīts, varat to tagad iestatīt.

Pēc koda ievadīšanas varat atlasīt vecuma ierobežojumu. Ja šis noteiktais ierobežojums atbilst jūsu iestatītajam bērnu vecumam vai pārsniedz to, konkrētā programma tiks bloķēta. Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt kodu, lai atbloķētu programmu. Dažiem operatoriem televizors bloķē tikai tās programmas, kurām noteiktais vecuma ierobežojums pārsniedz iestatīto vecumu.

Koda iestatīšana vai mainīšana

Lai iestatītu kodu vai mainītu pašreizējo bērnu slēdzenes kodu, nospiediet **🏠**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Bērnu bloķētājs > Mainīt kodu**. Ievadiet šobrīd izmantoto kodu un pēc tam divreiz ievadiet jauno kodu. Jaunais kods ir iestatīts.

Vai aizmirsāt kodu?

Lai apietu kodu un ievadītu jaunu bērnu slēdzenes kodu, ja esat to aizmirsis, ievadiet **8888**.

Kanāla noskaņošana

Atjaunināt kanālus

Automātiska atjaunināšana

Ja uztverat digitālos kanālus, varat iestatīt televizoru, lai automātiski atjauninātu sarakstu ar jaunajiem kanāliem. Varat arī pats sākt kanālu atjaunināšanu.

Automātiska kanālu atjaunināšana

Reizi dienā pulksten 6.00 televizors atjaunina kanālus un saglabā jaunus kanālus. Jaunie kanāli tiek saglabāti visu kanālu sarakstā un jauno kanālu sarakstā. Tukšie kanāli tiek noņemti.

Ja ir atrasti jauni kanāli vai arī kanāli ir atjaunināti vai noņemti, ieslēgšanas laikā televizorā tiek parādīts ziņojums. Lai automātiski atjauninātu kanālus, televizoram jābūt gaidstāves režīmā.

Lai izslēgtu ziņojuma rādīšanu ieslēgšanas laikā, nospiediet **🏠**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanāla noskaņošana > Kanāla atjaunināšanas ziņojums > Izslēgt**.

Lai izslēgtu automātisko kanālu atjaunināšanu, nospiediet **🏠**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanāla noskaņošana > Automātiska kanālu atjaunināšana > Izslēgt**.

Uzsākt atjaunināšanu

Lai pats sāktu atjaunināšanu, nospiediet **🏠**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Meklēt kanālus** un nospiediet **OK** (Labi).


Atlasiet **Atjaunināt kanālus** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes.

Dažās valstīs automātiskā kanālu atjaunināšana tiek veikta, kad skatāties televizoru, vai jebkurā brīdī, kad televizors ir gaidstāves režīmā.

Jaunie kanāli

Automātiskās atjaunināšanas laikā pievienotos jaunus kanālus var ērti atrast kanālu sarakstā **Jauns**. Tie paši jaunie kanāli ir saglabāti arī kanālu sarakstā **Visi** vai **Radio**.

Jaunie kanāli paliek jauno kanālu sarakstā, kamēr neesat tos atzīmējis kā izlases kanālus vai kamēr neesat tos skatīties.

Lai uzzinātu, kā atzīmēt kanālus kā izlasi, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Izlases kanāli**.



Kanālu atkārtota noskaņošana

Varat meklēt un vēlreiz noskaņot kanālus, nemainot pārējos televizora iestatījumus. Var veikt arī pilnu televizora noskaņošanu no jauna.

Ja ir iestatīta bēmu slēdzene, pirms atkārtotas kanālu noskaņošanas jāievada tās kods.



Kanālu atkārtota noskaņošana

Lai atkārtoti noskaņotu tikai kanālus, rīkojieties šādi. . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Meklēt kanālus** > **Atkārtoti noskaņot kanālus** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Antena (DVB-T)** vai **Kabelis (DVB-C)**. Kanālu meklēšana var ilgt dažas minūtes. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.




Pilnīga noskaņošana

Lai atkārtoti veiktu pilnu televizora noskaņošanu, rīkojieties šādi.

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Pārinstalēt televīzijas kanālus** un nospiediet **OK**. Noskaņošana var ilgt dažas minūtes. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Rūpnīcas iestatījumi

Lietojot rūpnīcas iestatījumus, televizorā tiek atjaunoti sākotnējie attēla, skaņas un Ambilight iestatījumi. Lai atjaunotu sākotnējos rūpnīcas iestatījumus, rīkojieties šādi. .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Rūpnīcas iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu.
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Kanālu saraksta kopēšana

Ievads

Kanālu saraksta kopēšana ir paredzēta izplatītājiem un pieredzējušiem lietotājiem. Dažās valstīs kanālu saraksta kopēšana ir pieejama tikai satelītkanālu kopēšanai.

Izmantojot **kanālu saraksta kopēšanu**, varat kopēt vienā televizorā noskaņotus kanālus citā atbilstošas klases Philips televizorā. Izmantojot kanālu saraksta kopēšanu, nav jāveic laikietilpīgā kanālu meklēšana, tās vietā augšupielādējot televizorā iepriekš noteiktu kanālu sarakstu. Izmantojiet USB zibatmiņas disku ar vismaz 1 GB ietilpību.

Nosacījumi



- Abi televizori ir ražoti vienā gadā.
- Abiem televizoriem ir viena un tā paša tipa aparatūra. Aparatūras tipu skatiet televizora datu plāksnītē televizora aizmugurē. Parasti tas ir norādīts kā Q . . . LA
- Abiem televizoriem ir saderīgas programmatūras versijas.

Pašreizējā versija

Pašreizējo televizora programmatūras versiju varat skatīt sadaļā **Izmantotais programmnodrošinājums**, kas pieejama **Iestatīšana** > **Programmatūras iestatījumi**.

Kanālu saraksta kopēšana

Kanālu saraksta kopēšana

- 1 - Ieslēdziet televizoru ar noskaņotiem kanāliem. Pievienojiet USB atmiņas ierīci.
- 2 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Kanālu saraksta kopēšana** > **Kopēt USB atmiņas ierīcē** un nospiediet **OK** (Labi). Lai nokopētu televizora kanālu sarakstu, iespējams, būs jāievada bēmu slēdzenes kods, kas ievadīts noskaņošanas laikā.
- 4 - Pēc kopēšanas izņemiet USB atmiņas ierīci.



Tagad nokopēto kanālu sarakstu varat augšupielādēt citā Philips televizorā.

Kanālu saraksta augšupielāde




Nokopēta kanālu saraksta augšupielāde



Atkarībā no tā, vai televizors jau ir vai vēl nav noskaņots, jāizmanto atšķirīgs kanālu saraksta augšupielādes veids.

Kopēšana televizorā, kas vēl nav noskaņots



- 1 - Savienojiet kontaktdakšu ar elektrotīklu, lai sāktu noskaņošanu, un atlasiet valodu un valsti. Varat izlaist opciju **Meklēt kanālus**. Pabeidziet noskaņošanu.
- 2 - Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā saglabāts otra televizora kanālu saraksts.
- 3 - Lai sāktu kanālu saraksta augšupielādi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Kanālu saraksta kopēšana** > **Kopēt televizorā** un nospiediet **OK** (Labi). Iespējams, būs jāievada šī televizora bēmu slēdzenes kods.
- 5 - Ja kanālu saraksta kopēšana televizorā ir pabeigta sekmīgi, televizors to paziņo. Atvienojiet USB atmiņas ierīci.

Televizorā, kas jau ir noskaņots

- 1 - Pārbaudiet televizora valsts iestatījumu (lai to izdarītu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Meklēt kanālus** > **Atkārtoti noskaņot kanālus** un nospiediet **OK** (Labi). Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Atcelt**, lai izietu no opcijas **Meklēt kanālus**. Ja valsts ir norādīta pareizi, turpiniet ar 2. darbību.

Ja valsts nav norādīta pareizi, jāsāk atkārtota noskaņošana. Lai sāktu atkārtoto noskaņošanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Pārinstalēt televīzijas kanālus** > **OK** (Labi). Atlasiet pareizo valsti un izlaidiet kanālu meklēšanu. Pabeidziet noskaņošanu. Kad esat pabeidzis, turpiniet ar 2. darbību.

2 - Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā saglabāts otra televizora kanālu saraksts.

3 - Lai sāktu kanālu saraksta augšupielādi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).



4 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Kanālu saraksta kopēšana** > **Kopēt televizorā** un nospiediet **OK** (Labi). Iespējams, būs jāievada šī televizora bēmu slēdzenes kods.

5 - Ja kanālu saraksta kopēšana televizorā ir pabeigta sekmīgi, televizors to paziņo. Atvienojiet USB atmiņas ierīci.

DVB-T vai DVB-C

DVB-T vai DVB-C uztveršana

Ja jūsu valstī ir pieejama gan DVB-T, gan DVB-C uztveršanas iespēja un šis televizors ir sagatavots jūsu valstī pieejamo DVB-T un DVB-C signālu uztveršanai, kanālu noskaņošanas laikā būsiet izvēlēties vienu no abiem iestatījumiem.

Ja vēlaties mainīt DVB iestatījumu, lai sāktu jaunu kanālu noskaņošanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanāla noskaņošana** > **Antenas savienojums** > **Antena (DVB-T)** vai **Kabelis (DVB-C)** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet vēlamo DVB iestatījumu.

DVB-C kanālu noskaņošana

Lai nodrošinātu ērtu lietošanu, visi DVB-C iestatījumi iestatīti kā automātiski.

Ja DVB-C satura nodrošinātājs ir sniedzis noteiktas DVB-C vērtības, piemēram, tīkla ID vai tīkla frekvenci, ievadiet tās noskaņošanas laikā, kad tās tiek prasītas.

Noskaņošanas laikā, iespējams, jāneregulē skenēšana (pilnā vai ātrā skenēšana) vai jāievada noteikts simbolu pārsūtīšanas ātrums izvēlnē **Iestatījumi**. Lai iestatītu **simbolu pārsūtīšanas ātrumu**, vispirms iestatiet to kā **Manuāls**.

Kanālu numuru konflikti

Dažās valstīs dažādiem TV kanāliem (raidorganizācijām) var būt vienādi kanālu numuri. Noskaņošanas laikā televizorā tiek parādīts kanālu numuru konfliktu saraksts. Jums jānorāda, kuram TV kanālam vēlaties iestatīt kanāla numuru, kam piekārtoti vairāki TV kanāli.

DVB-T + DVB-C

Ja varat izmantot gan DVB-T antenas ievadi, gan DVB-C ievadi, varat iestatīt televizoru, lai izmantotu gan DVB-T, gan DVB-C. Uzstādiet vienu sistēmu un pēc tam otru, izmantojot nepieciešamos iestatījumus.

Kad abas sistēmas ir uzstādītas, **antenas** savienojumam televizora aizmugurē jāpievieno antenas ieejas signāls un televizorā jāatlasa attiecīgā sistēma, lai skatītu noskaņotos kanālus.

Informāciju par DVB-T vai DVB-C iestatījuma atlasī skatiet iepriekš tekstā.

DVB iestatījumi

Pārraidē ātruma režīms

Ja jūsu kabeltelevīzijas operators nav norādījis konkrētu **simbolu pārsūtīšanas ātruma** vērtību televīzijas kanālu noskaņošanai, atstājat iestatījuma **Pārraidē ātruma režīms** vērtību kā **Automātisks**.

Ja jums norādīta konkrēta simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtība, atlasiet **Manuāls**. Tomēr norādītā vērtība jau var būt pārmaidē ātruma iepriekš definēto vērtību sarakstā. Atlasiet **Iepriekš noteiktās simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtības**, lai pārbaudītu, vai jūsu vērtība ir pieejama automātiski.

Iepriekš noteiktās simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtības

Ja **pārraidē ātruma režīms** ir iestatīts kā **Automātisks**, televizors izmantos vienu no iepriekš noteiktajām simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtībām, tāpat kā to izmanto lielākā daļa kabeltelevīzijas operatoru jūsu valstī.

1. simbolu pārsūtīšanas ātrums

Ja **pārraidē ātruma režīms** ir iestatīts kā **Manuāls**, varat šeit ievadīt simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtību, ko norādījis kabeltelevīzijas operators. Lai ievadītu šo vērtību, izmantojiet ciparu taustiņus.

2. simbolu pārsūtīšanas ātrums

Ja **pārraidē ātruma režīms** ir iestatīts kā **Manuāls**, varat šeit ievadīt otru simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtību, ko norādījis kabeltelevīzijas operators. Lai ievadītu šo vērtību, izmantojiet ciparu taustiņus.

Tīkla frekvences režīms

Ja plānojat izmantot metodi **Ātrā skenēšana** sadaļā **Frekvenču skenēšana**, lai meklētu kanālus, atlasiet **Automātisks**.

Televizors izmantos vienu no iepriekš noteiktajām tīkla frekvencēm (vai HC - homing channel), ko izmanto lielākā daļa kabeltelevīzijas operatoru jūsu valstī.

Ja jums norādīta konkrēta tīkla frekvences vērtība kanālu meklēšanai, atlasiet **Manuāls**.

Tīkla frekvence

Ja pārmaidē **tīkla frekvences režīms** ir iestatīts kā **Manuāls**, varat šeit ievadīt tīkla frekvences vērtību, ko norādījis kabeltelevīzijas operators. Lai ievadītu šo vērtību, izmantojiet ciparu taustiņus.

Frekvences skenēšana

Atlasiet kanālu meklēšanas metodi. Varat atlasīt **ātrās skenēšanas** metodi un izmantot iepriekš noteiktos iestatījumus, ko izmanto lielākā daļa kabeltelevīzijas operatoru jūsu valstī.

Ja šīs izvēles rezultātā netiek noskaņots neviens kanāls vai trūkst dažu kanālu, varat atlasīt izvērsto **pilnās skenēšanas** metodi. Šī metode aizņems vairāk laika, lai meklētu un noskaņotu kanālus.

Frekvenču soļa lielums

Televizors meklē kanālus ar **8 MHz** soli.

Ja šīs darbības rezultātā netiek noskaņots neviens kanāls vai trūkst dažu kanālu, varat meklēt ar mazāku soli **1 MHz** lielumā. 1 MHz soļu izmantošana aizņems vairāk laika, lai meklētu un noskaņotu kanālus.

Digitālie kanāli


Ja esat informēts, ka jūsu kabeļtelevīzijas operators nepiedāvā digitālos kanālus, varat izlaist digitālo kanālu meklēšanu. Atlasiet **Izslēgts**.

Analogie kanāli

Ja esat informēts, ka jūsu kabeļtelevīzijas operators nepiedāvā analogos kanālus, varat izlaist analogo kanālu meklēšanu. Atlasiet **Izslēgts**.

Bezmaksas/kodētie

Ja jums ir abonements un CAM – nosacītās piekļuves modulis maksas televīzijas pakalpojumiem, atlasiet **Bezmaksas + kodēts**. Ja neesat abonējies maksas televīzijas kanālus vai pakalpojumus, varat atlasīt tikai **Bezmaksas kanāli**.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **CAM – nosacītās piekļuves modulis**.

Uztveršanas kvalitāte





Ja televizors uztver digitālās televīzijas apraides signālus, varat pārbaudīt kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

Ja jums ir pašam sava antena, varat to pārvietot, lai mēģinātu uzlabot uztveršanu.

Lai pārbaudītu digitālā kanāla uztveršanas kvalitāti, ieslēdziet kanālu.

Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanāla noskaņošana > Digitālais: uztveršanas pārbaude** un nospiediet **OK** (Labi).

Šim kanālam tiek parādīta digitālā frekvence. Ja uztveršana ir vāja, varat pārvietot antenu. Lai vēlreiz pārbaudītu šīs frekvences signāla kvalitāti, atlasiet **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi). Lai patstāvīgi ievadītu noteiktu digitālo frekvenci, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus. Varat arī atlasīt frekvenci, novietojot bultiņas uz skaitļa ar  un  un mainīt skaitli ar  un . Lai pārbaudītu frekvenci, atlasiet **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi).

Ja kanālu uztveršanai izmantojat DVB-C, ir pieejamas opcijas **Pārraidē ātruma režīms** un **Iepriekš noteiktās simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtības**. Pārraidē ātruma režīmam atlasiet opciju **Automātiski**, izņemot gadījumu, ja kabeļtelevīzijas operators ir sniedzis noteiktu pārraidē ātruma vērtību. Pārraidē ātruma vērtību ievadiet ar ciparu taustiņiem.

Manuāla noskaņošana

Analogās televīzijas kanālus var manuāli noskaņot pa vienam.

Lai manuāli noskaņotu analogos kanālus, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanāla noskaņošana > Analogais: manuālā uzstādīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

1 - Sistēma

Lai iestatītu televizora sistēmu, atlasiet **Sistēma** un nospiediet **OK** (Labi).



Atlasiet savu valsti vai pasaules reģionu, kurā atrodaties.

2 - Kanālu meklēšana

Lai atrastu kanālu, atlasiet **Atrast kanālu** un nospiediet **OK**.

Izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi). Frekvenci varat ievadīt arī pats. Ja signāls ir vājš, vēlreiz nospiediet **Meklēt**. Ja vēlaties saglabāt kanālu, atlasiet **Pabeigts** un nospiediet **OK**.

3 - Precīzā noskaņošana

Lai precīzi noskaņotu kanālu, atlasiet **Precīzi noskaņot** un nospiediet **OK** (Labi). Kanālu var precīzi noskaņot ar taustiņiem  un .

Ja vēlaties saglabāt atrasto kanālu, atlasiet **Pabeigts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Saglabāšana

Kanālu var saglabāt ar pašreizējo kanāla numuru vai ar jaunu kanāla numuru.

Atlasiet **Saglabāt pašreizējo kanālu** vai **Saglabāt kā jaunu kanālu**.

Šīs darbības varat atkārtot, līdz ir atrasti visi pieejamie analogās televīzijas kanāli.

Attēla formāts

Ja attēla augšā un apakšā vai abos sānos redzamas melnas malas, varat pielāgot attēla formātu, lai attēls aizpildītu visu ekrānu.

Skatoties TV kanālu, nospiediet  **FORMAT** (Formāts), lai atvērtu izvēlni **Attēla formāts**.

Sarakstā atlasiet formātu un nospiediet **OK** (Labi).

Attēla formāti

Atbilstoši ekrānā redzamajam attēlam, tiek piedāvāti šādi attēla formāti:

• Automātiska aizpildīšana

Automātiski palielina attēlu, lai aizpildītu ekrānu. Attēla kropļojums ir minimāls, subtitri ir redzami. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators. Dažu īpašo attēla formātu gadījumā joprojām var būt redzamas melnas malas.

• Automātiskā tālummaiņa

Automātiski palielina attēlu, lai bez attēla kropļojuma maksimāli aizpildītu ekrānu. Var būt redzamas melnas malas. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators.

- **Pastiprināta tūlumaizpilde**

Noņem melnās malas formātā 4:3 pārraidītā attēla sānos. Attēls tiek pielāgots, lai aizpildītu visu ekrānu.

Platekrāna 16:9

Mērogo attēlu uz 16:9 formātu.

- **Platekrāns**

Palielina attēlu līdz 16:9 formātam.

- **Bez mērogošanas**

Ideāls režīms, ja ievades signāla avots ir HD vai dators. Attēls tiek attēlots pikseli pa pikselim. Skatoties attēlu, kura ievades signāla avots ir dators, var būt redzamas melnas malas.

Interaktīvā televīzija

Kas ir iTV?

Izmantojot interaktīvo televīziju, dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas apvieno parasto televīzijas programmu ar informatīvām vai izklaides lapām. Dažās lapās varat atbildēt programmai vai balsot, iepirkties tiešsaistē vai samaksāt par "video pēc pieprasījuma" raidījumu.

HbbTV, MHEG, . . .

Raidorganizācijas izmanto dažādas interaktīvās televīzijas sistēmas: HbbTV (hibrīdā apraides platjoslas televīzija) vai iTV (interaktīvā televīzija — MHEG). Reizēm interaktīvo televīziju apzīmē kā digitālo tekstu vai sarkano pogu. Taču sistēmas atšķiras. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet raidorganizācijas vietni.

Nepieciešamais aprīkojums

Interaktīvā televīzija ir pieejama tikai digitālās televīzijas kanālos. Lai pilnībā izmantotu interaktīvās televīzijas (Hbb televīzija, MHP vai iTV) piedāvājumu, nepieciešams ātrs (platjoslas) interneta savienojums ar televizoru.

HbbTV

Ja TV kanālā tiek piedāvātas HbbTV lapas, lai skatītu šīs lapas, jums vispirms televizora iestatījumos jāieslēdz HbbTV.

1 - Vēlreiz nospiediet **HOME**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** un atlasiet **Vispārējie iestatījumi** > **HbbTV** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet **EXIT** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Ja vēlaties novērst piekļuvi HbbTV lapām noteiktā kanālā, varat bloķēt HbbTV lapas tikai šim kanālam.

1 - Noskaņojiet uz kanālu, kurā vēlaties bloķēt HbbTV lapas.

2 - Nospiediet **EXIT** **OPCIJAS** un atlasiet **HbbTV šajā kanālā**, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

iTV lapas

Atvērt iTV lapas

Lielākā daļa kanālu, kas piedāvā HbbTV vai iTV, aicina nospiegt **EXIT** (sarkano) taustiņu vai taustiņu **OK** (Labi), lai atvērtu to interaktīvo programmu.

Navigēt iTV lapās

Lai pārvietotos iTV lapās, varat izmantot bultiņu un krāsu taustiņus, ciparu taustiņus un taustiņu **EXIT**. Lai iTV lapās skatītos video, varat izmantot taustiņu **EXIT** (Atskaņot), **PAUSE** (Pauze) un **EXIT** (Apturēt).

Digitālais teksts (tikai Apvienotajā Karalistē)

Lai atvērtu digitālo teletekstu, nospiediet **TEXT** (Teleteksts). Lai aizvērtu, nospiediet **EXIT**.

Aizvērt iTV lapas

Lielākā daļa iTV lapu informē, kurš taustiņš jānospiež, lai aizvērtu lapu.

Lai aizvērtu iTV lapu, pārslēdziet uz nākamo televīzijas kanālu un pēc tam atpakaļ.

3.4

Pārslēgšana uz ierīcēm

Avotu saraksts

Savienojumu sarakstā (avotu izvēlnē) ir norādītas televizoram pievienotās ierīces.

Atrodoties šajā avotu izvēlnē, varat pārslēgt televizoru uz šo ierīci.

Avotu izvēlne

Lai atvērtu avotu izvēlni, nospiediet **EXIT** **SOURCE** (Avots).

Lai pārslēgtos uz pievienoto ierīci, atlasiet ierīci ar bultiņām **LEFT** (pa kreisi) vai **RIGHT** (pa labi) un nospiediet **OK** (Labi).

Dažām ierīcēm (HDMI-CEC ierīcēm) var atlasīt darbību tieši zem ierīces ikonas esošajā sarakstā.

Atlasiet ierīci un darbību un nospiediet **OK** (Labi).


Lai aizvērtu avotu izvēlni, nepārslēdzoties uz ierīci, vēlreiz nospiediet **EXIT**.



Automātiskā noteikšana

Kad televizoram pievieno jaunu ierīci, tā tiek noteikta automātiski un ievietota avotu izvēlnē. Ierīce ir attēlota kā ikona (ierīces tips), un tai ir nosaukums. Ja ierīces tips neatbilst ierīcei, piemēram, televizors to uzskata par atskaņotāju, lai arī ierīce nav atskaņotājs, ierīces tipu varat nomainīt.

Lai nomainītu ierīces tipu, nospiediet **EXIT** **Ierīces tips**, atlasiet ierīcei atbilstošo tipu un nospiediet **OK** (Labi).


Ja nosaukums neatbilst ierīcei vai ja vēlaties pats piešķirt ierīces nosaukumu, nospiediet  **Pārdēvēt**. Ar tālvadības pults tastatūru ievadiet jauno nosaukumu.

Ja ir norādīts pareizais ierīces tips, tas atvieglo ierīces lietošanu. Ierīces tips nosaka attēla un skaņas stilu, izšķirtspēju, noteiktus iestatījumus vai atrašanās vietu avotu izvēlnē.


Pievienojot televizoram jaunu ierīci, ierīces ikona uznirst izvēlnes Avots priekšpusē.

Ja televizors nenosaka ierīci automātiski, atlasiet savienojumu, pie kura ir pieslēgta ierīce, un norādiet ierīces tipu un nosaukumu.

Sākotnējais nosaukums un ikona

Lai atjaunotu ierīces sākotnējo nosaukumu un tipa ikonu, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), izvēlnu joslā atlasiet cilni **Opcijas**, atlasiet **Sākotnējais nosaukums un ikona** un nospiediet **OK** (Labi).


Savienojumu skenēšana

Lai atkārtoti skenētu visus televizora savienojumus un atjauninātu avotu izvēlni, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), izvēlnu joslā atlasiet cilni **Opcijas**, atlasiet **Skenēt savienojumus** un nospiediet **OK** (Labi).

Gaidstāves režīmā

Ja televizors ir gaidstāves režīmā, pievienoto ierīci var ieslēgt ar televizora tālvadības pulti.


Atskaņot

Lai ieslēgtu gan disku atskaņotāju, gan televizoru no gaidstāves režīma un uzreiz sākt disku vai raidījuma atskaņošanu, televizora tālvadības pultī nospiediet  (Atskaņot). Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI vadu, un gan ierīcē, gan televizorā jābūt ieslēgtai funkcijai HDMI CEC.



Mājas kino sistēma


Varat ieslēgt mājas kino sistēmu, lai klausītos audio disku vai radiostaciju, un atstāt televizoru gaidstāves režīmā.

Lai ieslēgtu tikai mājas kino sistēmu un atstātu televizoru gaidstāves režīmā, televizora tālvadības pultī nospiediet  **SOURCE** (Avots).



EasyLink

Izmantojot funkciju **EasyLink**, varat vadīt pievienotu ierīci ar televizora tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC, lai sazinātos ar pievienotajām ierīcēm. Ierīcēm jāatbalsta HDMI CEC un jābūt pievienotām, izmantojot HDMI savienojumu.



Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **EasyLink**.

3.5

Taimeri un pulkstenis

Izslēgšanās taimeris

Izmantojot izslēgšanās taimeris, varat iestatīt televizora automātisku pārslēgšanu gaidstāves režīmā pēc noteikta laika.

Lai iestatītu izslēgšanās taimeris, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Izslēgšanās taimeris**. Ar slīdjoslu varat iestatīt laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soļiem. Ja iestatītas 0 minūtes, izslēgšanās taimeris ir izslēgts.

Kamēr notiek laika skaitīšana atpakaļ, televizoru jebkurā laikā var izslēgt vai atiestatīt izslēgšanās laiku.

Pulkstenis

Lai uzzinātu laiku, nospiediet **GUIDE** (Ceļvedis), lai uzzinātu laiku TV ceļvedī.

Dažās valstīs digitālā apraide nenosūta UTC – koordinētā universālā laika – informāciju. Var tikt ignorēts vasaras laiks, un televizors, iespējams, var rādīt nepareizu laiku.

Lai pareizi noregulētu televizora pulksteni, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Pulkstenis**, pēc tam atlasiet **Atkarībā no valsts**.

Atlasiet **Vasaras laiks** un atlasiet attiecīgo iestatījumu.

Lai manuāli iestatītu laiku un datumu, atlasiet **Manuāli**. Pēc tam atlasiet **Laiks** vai **Datums**.

Ierakstot programmas ar funkciju **Smart TV, Ierakstīšana**, ieteicams manuāli nemainīt datumu un laiku.


Izslēgšanas taimeris

Ja 4 stundu laikā netiek nospiests neviens tālvadības pults taustiņš vai ja televizors 10 minūšu laikā nesaņem nekādu ievades signālu un tālvadības pults komandu, televizors tiek automātiski izslēgts, lai taupītu enerģiju.

Ja televizoru izmantojat kā monitoru vai lietojat digitālo uztvērēju (televizora pierīci), lai skatītos televizoru, un nelietojat televizora tālvadības pulti, ieteicams deaktivizēt automātisko izslēgšanu.

Lai to deaktivizētu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Izslēgšanas taimeris** un iestatiet slīdjoslu uz **0**.



Lai iegūtu papildinformāciju par vides saudzēšanai paredzētajiem televizora iestatījumiem, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **Enerģijas taupīšana**.

3.6

Attēla iestatījumi

Attēla stils




Lai ērti pielāgotu attēlu, varat atlasīt iepriekš iestatītus iestatījumus, izmantojot opciju **Attēla stils**.

- 1 - Skatoties TV kanālu, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), lai atvērtu izvēlni Opcijas.
- 2 - Izvēlņu joslā atlasiet  **Attēls un skaņa** un atlasiet **Attēla stils**.
- 3 - Atlasiet stilu un nospiediet **OK** (Labi).




Turklāt var pielāgot arī konkrētus izvēlētā attēla stila iestatījumus, piemēram, spilgtumu vai kontrastu. Televizors atceras veiktos pielāgojumus.


Attēla stila pielāgošana

Attēla stila pielāgošana. . .

- 1 - Atlasiet stilu un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Televizora iestatījumi**, pārejiet uz atsevišķo iestatījumu un pielāgojiet to.
- 4 - Nospiediet , lai aizvērtu izvēlni un saglabātu iestatījumu.

Sākotnējo attēla stila vērtību atjaunošana. . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Attēla stils** un atlasiet stilu, ko vēlaties atiestatīt.
- 3 - Nospiediet  **Atiestatīt**. Stils tiek atiestatīts.



Lai iegūtu informāciju par atsevišķu attēla iestatījumu regulēšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **Attēls**.

Pieejami šādi attēla stili. . .

- **Personisks** – jūsu preferences, kas veiktas ātrajos attēla iestatījumos
- **Dzīvīgs** — lieliski piemēroti izmantošanai dienas apgaismojumā
- **Dabīgs** — dabīga attēla iestatījumi
- **Filma** — lieliski piemēroti, lai skatītos filmas
- **Enerģijas taupīšana** — energoefektīvi iestatījumi
- **Standarta** — rūpnīcas standarta iestatījumi
- **Foto** — lieliski piemēroti, lai skatītos fotoattēlus


Dzīvīgs

Ja attēla stils tiek pārslēgts uz **Dzīvīgs** ikreiz, kad ieslēdzat televizoru, kā televizora atrašanās vieta ir norādīts **Veikals**. Šis iestatījums ir paredzēts televizora demonstrēšanai veikalā. Televizora atrašanās vietas iestatīšana kā Mājas. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Atrašanās vieta** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Mājas** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Attēla izvēlne




Backlight kontrasts

Izmantojot opciju **Backlight kontrasts**, varat noregulēt attēla kontrastu. Ja skatāties 3D attēlus, šis iestatījums tiek pārslēgts uz **3D Backlight kontrasts**.

Lai noregulētu kontrastu. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Backlight kontrasts**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Krāsa

Ar iestatījumu **Krāsa** varat noregulēt attēla krāsu piesātinājumu.

Lai noregulētu krāsu. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Krāsa**.


3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Asums

Izmantojot iestatījumu **Asums**, varat noregulēt attēla asuma līmeni precīzā detalizācijā.

Lai noregulētu asumu. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Asums**.



3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


Trokšņu mazināšana

Izmantojot opciju **Trokšņu mazināšana**, varat atfiltrēt un samazināt attēla trokšņu līmeni.

Lai noregulētu trokšņa mazināšanu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Trokšņu mazināšana**.



3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Maksimāli, Vidēji, Minimāli vai Izslēgts**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


MPEG defektu samazināšana

Izmantojot opciju **MPEG defektu samazināšana**, varat izlīdzināt attēlā esošās digitālās pārejas. MPEG defekti parasti redzami attēlos kā nelieli kvadrātiņi vai deformētas malas.

Lai samazinātu MPEG defektus . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > MPEG defektu samazināšana**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Maksimāli, Vidēji, Minimāli vai Izslēgts**.



4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Ultra Pixel HD


Perfect Natural Motion

Izmantojot opciju **Perfect Natural Motion**, varat samazināt kustību vibrāciju, kas redzama filmās. Perfect Natural Motion padara kustību vienmērīgu un plūstošu.

Lai noregulētu kustību vibrāciju . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Ultra Pixel HD > Perfect Natural Motion**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Maksimāli, Vidēji, Minimāli vai Izslēgts**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Clear LCD

Izmantojot funkciju **Clear LCD**, varat iegūt izcilu kustības asumu, labāku melnās krāsas līmeni, lielāku kontrastu bez nīrbēšanas, tīru attēlu un lielāku skatīšanās leņķi.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Ultra Pixel HD > Clear LCD**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts vai Izslēgts**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Ultra resolution

Izmantojot opciju **Ultra resolution**, varat ieslēgt augstu asuma līmeni līniju malām un kontūrām.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Ultra Pixel HD > Ultra resolution**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts vai Izslēgts**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


Perfekts kontrasts

Izmantojot opciju **Perfekts kontrasts**, varat iestatīt līmeni, kuru sasniedzot, televizors automātiski uzlabo detaļas attēla tumšajās, vidēji apgaismotajās un gaišajās daļās.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Ultra Pixel HD > Perfekts kontrasts**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Maksimāli, Vidēji, Minimāli vai Izslēgts**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


Dinamiskā pretgaisma

Izmantojot opciju **Dinamiskā pretgaisma**, varat iestatīt līmeni, kuru sasniedzot, var samazināt elektroenerģijas patēriņu, mazinot ekrāna spilgtumu. Izvēlieties optimālu elektroenerģijas patēriņu vai optimālu attēla piesātinājumu.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Ultra Pixel HD > Dinamiskā pretgaisma**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Optimāls attēls, Optimāla jauda, Standarts vai Izslēgts**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


Krāsas pastiprināšana

Izmantojot opciju **Krāsu pastiprināšana**, varat uzlabot krāsu intensitāti un detaļas spilgtās krāsās.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Ultra Pixel HD > Krāsas pastiprināšana**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Maksimāli, Vidēji, Minimāli vai Izslēgts**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Uzlaboti iestatījumi


Apgaismojuma sensors


Opcija **Apgaismojuma sensors** automātiski noregulē attēla un Ambilight iestatījumus atbilstoši telpas apgaismojumam. Varat ieslēgt vai izslēgt apgaismojuma sensoru.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Apgaismojuma sensors**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Gamma

Izmantojot opciju **Gamma**, varat iestatīt nelineāru iestatījumu attēla spilgtumam un kontrastam. Gamma ir iestatījums, kas paredzēts pieredzējušiem lietotājiem.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Gamma**.


3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


Krāsas temperatūra


Izmantojot iestatījumu **Krāsas temperatūra**, varat iestatīt attēlu uz iepriekš iestatītu krāsas temperatūru vai atlasīt **Pielāgots**, lai pats iestatītu temperatūras iestatījumu ar iestatījumu **Pielāgota krāsas temperatūra**. Iestatījumi Krāsas temperatūra un Pielāgota krāsas temperatūra ir paredzēti pieredzējušiem lietotājiem.

Lai atlasītu iepriekšēju iestatījumu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Krāsas temperatūra**.



3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Normāla**, **Silta** vai **Vēsa**. Atlasiet **Pielāgots**, ja vēlaties pats iestatīt krāsas temperatūru.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


Pielāgota krāsas temperatūra

Izmantojot iestatījumu **Pielāgota krāsas temperatūra**, varat pats iestatīt krāsas temperatūru. Lai iestatītu pielāgotu krāsas temperatūru, vispirms atlasiet **Pielāgota** iestatījumā **Krāsas temperatūra**, lai padarītu pieejamu pielāgotas krāsas temperatūras izvēlni. Pielāgota krāsas temperatūra ir paredzēta pieredzējušiem lietotājiem paredzēts iestatījums

Lai iestatītu pielāgotu krāsas temperatūru . . .


1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Pielāgota krāsas temperatūra**.

3 - Nospiediet  (pa labi).

4 - Atlasiet iestatījumu ar bultiņu taustiņiem. (WP ir balts punkts, bet BL ir melnās krāsas līmenis.)

5 - Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu iestatījumu. Šajā izvēlnē varat atlasīt arī vienu no iepriekšējiem iestatījumiem.

6 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Video kontrasts


Izmantojot iestatījumu **Video kontrasts**, varat samazināt video kontrasta diapazonu. Ja skatāties 3D attēlus, šis iestatījums tiek pārslēgts uz **3D video kontrastu**. Video kontrasts un 3D video kontrasts ir paredzēti pieredzējušiem lietotājiem paredzēti iestatījumi.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Video kontrasts**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Spilgtums


Izmantojot iestatījumu **Spilgtums**, varat iestatīt attēla signāla spilgtuma līmeni. Spilgtums ir paredzēti pieredzējušiem lietotājiem paredzēts iestatījums. Mazāk pieredzējušiem lietotājiem iesakām noregulēt spilgtumu, izmantojot iestatījumu **Backlight kontrasts**.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Spilgtums**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


HDMI melnās krāsas līmeņa noteikšana

Izmantojot opciju **HDMI melnās krāsas līmeņa noteikšana**, varat automātiski iestatīt ienākošā HDMI signāla melnās krāsas līmeni. Manuālai iestatīšanai HDMI melnās krāsas līmeņa noteikšanai jābūt izslēgtai. HDMI melnās krāsas līmeņa noteikšana ir paredzēta lietotājiem paredzēts iestatījums. Iestatījums ir pieejams tikai attēla izvēlnē, kad ir atlasīts HDMI avots.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > HDMI melnās krāsas līmeņa noteikšana**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Krāsu kontrole

Izmantojot iestatījumu **Krāsu kontrole**, ISF speciālists var kalibrēt televizora krāsu atveidojumu. Krāsu kontrole ir ISF speciālistu iestatījums.


Tikai RGB režīms

Izmantojot iestatījumu **Tikai RGB režīms**, ISF speciālists var pārslēgt ekrānu tikai uz RGB krāsām.

Spēle vai dators


Varat pārslēgt televizoru uz ideālu spēlēšanai piemērotu attēla iestatījumu vai izmantot televizoru kā datora monitoru. Pieejami atšķirīgi iestatījumi **Spēle** vai **Dators**. Ja ierīcei izvēlnē Avots ir iestatīts pareizais tips – spēļu konsole vai dators –, televizors automātiski pārslēdzas uz ideālo iestatījumu, kad ieslēdzat ierīci. Ja ieslēdzat iestatījumu manuāli, neaizmirstiet to izslēgt, kad pārslēdzat uz televīzijas vai citas pievienotas ierīces skatīšanos.

Lai manuāli pārslēgtu iestatījumu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Spēle vai dators**.

3 - Atlasiet **Spēle**, **Dators** vai **Izslēgts**. Iestatījums **Izslēgts** atgriež attēla iestatījumus televīzijas skatīšanai.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Formāts un malas

Attēla formāts

Lai iegūtu papildinformāciju par attēla formātu, nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodiat **Attēla formāts**.




Ekrāna malas

Izmantojot iestatījumu **Ekrāna malas**, varat mazliet palielināt attēlu, lai paslēptu izkropļotās malas.

Lai noregulētu malas . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Formāts un malas > Ekrāna malas**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Attēla pārbīde

Izmantojot opciju **Attēla pārbīde**, varat mazliet pārbīdīt attēlu uz augšu vai uz leju ekrānā. Ja subtitri ir redzami tikai daļēji, varat pārbīdīt attēlu uz augšu, lai tie būtu redzami pilnībā.

Lai pārbīdītu attēlu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Formāts un malas > Attēla pārbīde**.



3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Atrašanās vieta


Ja televizors atrodas veikalā, varat to iestatīt, lai tas rādītu veikala reklāmjoslu. **Attēla stils** automātiski tiek iestatīts kā **Dzīvīgs**. Automātiskais **izslēgšanās taimeris** tiek izslēgts.

Lai iestatītu televizora atrašanās vietu kā Veikals . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Atrašanās vieta** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Veikals** un nospiediet **OK**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

ISF kalibrācija

ISF® kalibrācija ļauj maksimāli efektīvi izmantot HD televizora displeju. Varat lūgt, lai ISF kalibrācijas speciālists ierastos jūsu mājās un iestatītu televizorā optimālus attēla iestatījumus. Speciālists var iestatīt ISF kalibrāciju arī funkcijai Ambilight. Vaicājiēt savam izplatītājam par ISF kalibrāciju savam televizoram.



ISF kalibrācijas speciālists saglabā un bloķē ISF iestatījumus kā 2 attēla stilus. Kad ISF kalibrācija ir pabeigta, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Attēla stils** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **ISF diena**, lai skatītos televizoru spilgtā apgaismojumā, vai atlasiet **ISF nakts** tumša apgaismojuma apstākļos. ISF kalibrāciju var veikt pie katras darbības izvēlnē Sākums, piemēram, Televizora skatīšanās vai pievienota Blu-ray disku atskaņotāja.

Kalibrācijas priekšrocības ir . . .

- labāka attēla skaidrība un asums
- labāka detalizācija gaišās un tumšās vietās
- piesātinātāka un tumšāka melnā krāsa
- tīrākas un kvalitatīvākas krāsas
- samazināts enerģijas patēriņš

Speciālista attēla iestatījumi

Ja televizorā, kam vēl nav veikta ISF kalibrācija, atlasa opciju ISF diena vai ISF nakts, ir pieejami daži speciālistu attēla iestatījumi. Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēli > ISF speciālistu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

Attēla stila iestatījumu atiestatīšana

Lai atiestatītu attēla stila sākotnējās vērtības, izvēlnē Opcijas atlasiet atiestatāmo attēla stilu. Pēc tam nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls**, atlasiet **Atiestatīt**, nospiediet **OK** (Labi) un apstipriniet.

3.7

Skaņas iestatījumi

Skaņas stils

Lai ērti pielāgotu skaņu, varat atlasīt iepriekš iestatītus iestatījumus, izmantojot opciju **Skaņas stils**. Kad skatāties TV kanālu, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas), lai atvērtu izvēlni Opcijas, un atlasiet **Skaņas stils**. Atlasiet skaņas stilu un nospiediet **OK** (Labi).

Skaņas stili

Izmantojot skaņas stilus, varat ērti ieslēgt vispiemērotākos skaņas iestatījumus runai (ziņas) vai filmu skatīšanai. Turklāt var pielāgot arī konkrētus izvēlēta skaņas stila iestatījumus, piemēram, zemās vai augstās frekvences. Televizors atceras veiktos pielāgojumus.

Skaņas stila pielāgošana

Skaņas stila pielāgošana . . .

- 1 - Atlasiet stilu un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Televizora iestatījumi**, pārejiet uz atsevišķo iestatījumu un pielāgojiet to.
- 4 - Nospiediet **↩️**, lai aizvērtu izvēlni un saglabātu iestatījumu.

Sākotnējo skaņas stila vērtību atjaunošana . . .

- 1 - Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Skaņas stils** un atlasiet stilu, ko vēlaties atiestatīt.

3 - Nospiediet **🔴 Atiestatīt**. Stils tiek atiestatīts.

Lai iegūtu informāciju par atsevišķu skaņas iestatījumu regulēšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **🔴 List** (Saraksts) un atrodi **Skaņa**.

Pieejami šādi skaņas stili. . .

- **Lietotāja** — iestatījumi, kurus veicāt sadaļā Personalizēt attēlu un skaņu
- **Orģināls** — rūpnīcas standarts
- **Jaunami** — lieliski cilvēka balsij piemēroti iestatījumi
- **Filma** — lieliski piemēroti, lai skatītos filmas
- **Spēle** — lieliski piemēroti spēlēm
- **Mūzika** — lieliski piemērots mūzikas klausīšanai

Skaņas iestatījumi

Zemfrekvences skaņa

Izmantojot iestatījumu **Zemfrekvences skaņa**, varat noregulēt skaņas zemo toņu līmeni.

Lai noregulētu līmeni . . .

- 1 - Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Zemfrekvences skaņa**.
- 3 - Nospiediet **▶** (pa labi) un noregulējiet vērtību ar **▲** (uz augšu) vai **▼** (uz leju).
- 4 - Nospiediet **↩️** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Augstākās frekvences

Izmantojot iestatījumu **Diskants**, varat noregulēt skaņas augsto toņu līmeni.

Lai noregulētu līmeni . . .

- 1 - Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Diskants**.
- 3 - Nospiediet **▶** (pa labi) un noregulējiet vērtību ar **▲** (uz augšu) vai **▼** (uz leju).
- 4 - Nospiediet **↩️** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Telpiskā skaņējuma režīms

Izmantojot iestatījumu **Telpiskā skan. rež.**, varat iestatīt televizora skaļruņu skaņas efektu. Ja 2D skatīšanai atlasāt **Incredible Surround**, televizors automātiski pārslēgsies uz **Incredible Surround 3D**, kad sāksiet skatīties 3D. Ja nevēlaties, lai televizors pārslēgtos automātiski, atlasiet **Izslēgts** sadaļā **Autom. Incredible Surround 3D**.

Lai iestatītu telpiskā skaņējuma režīmu . . .

- 1 - Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Telpiskā skan. rež.**

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Stereo, Incredible Surround** vai **Incredible Surround 3D**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Autom. Incredible Surround 3D

Izmantojot funkciju **Autom. Incredible Surround 3D**, varat bloķēt televizoru, lai tas automātiski nepārslēgtos uz Incredible Surround 3D, pārslēdzot televizoru uz 3D skatīšanu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Autom. Incredible Surround 3D**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Austiņu skaļums

Izmantojot iestatījumu **Austiņu skaļums**, varat atsevišķi iestatīt pievienotu austiņu skaļumu.

Lai noregulētu skaļumu . . .

1 - Nospiediet ≡ **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlņu joslā atlasiet 🔊 **Attēls un skaņa**.

2 - Nospiediet ▼ (uz leju) un atlasiet **Austiņu skaļums**, un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Nospiediet ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju), lai noregulētu skaļumu.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Mono/Stereo

Izmantojot iestatījumu **Mono/Stereo**, varat pārslēgt skaņu uz mono vai stereo. Šis iestatījums ir pieejams tikai analoga kanāla skatīšanas laikā. Iespējams, vēlēšities pārslēgt skaņu uz mono, ja kopā ar analogo signālu piegādātais stereo signāls ir sliktā kvalitātē.

Lai pārslēgtu skaņu uz mono vai stereo . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Mono/Stereo**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Mono** vai **Stereo**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Ja televizorā ir iebūvēts satelītuiztvērējs un skatāties analogu kanālu no satelīta, izvēlnē **Iestatīšana** atlasiet **Satelīta iestatījumi**.

Uzlaboti skaņas iestatījumi

Autom. skaļuma regulēšana

Izmantojot opciju **Autom. skaļuma regulēšana**, varat iestatīt televizoru automātiski izlīdzināt skaļuma atšķirības. Parasti tas notiek, kad sākas reklāmas vai tiek pārslēgti kanāli.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > Autom. skaļuma regulēšana**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Televizora skaļruņi

Varat nosūtīt televizora skaņu uz pievienotu audio ierīci – mājas kinozāles sistēmu vai skaņas pastiprinātāju. Izmantojot opciju **TV skaļruņi**, varat atlasīt, kur vēlaties atskaņot televizora skaņu un kā to kontrolēt.

Atlasot **Izslēgts**, televizora skaļruņi tiek pilnībā izslēgti.

Atlasot **Ieslēgts**, televizora skaļruņi vienmēr ir ieslēgti.

Ja HDMI CEC ir pievienota audio ierīce, varat izmantot kādu no EasyLink iestatījumiem.

Atlasot **EasyLink**, televizors nosūta televizora skaņu uz audio ierīci. Kad ierīce atskaņos skaņu, televizora skaļruņi tiks izslēgti.

Atlasot **EasyLink autom. start.**, televizors ieslēgs audio ierīci, nosūtīs televizora skaņu uz ierīci un izslēgs televizora skaļruņus.

Ja atlasīta opcija EasyLink vai EasyLink autom. start., jūs joprojām varat pārslēgt uz televizora skaļruņiem vai ierīces skaļruņiem izvēlnē Attēls un skaņa.

Lai iestatītu televizora skaļruņus . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > TV skaļruņi**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts, Izslēgts, EasyLink** vai **EasyLink autom. start.**

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Lai pārslēgtu skaļruņus izvēlnē Attēls un skaņa . . .

1 - Televizora skatīšanās laikā nospiediet ≡ **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet 🔊 **Attēls un skaņa**.

2 - Atlasiet **Skaļruņi** un atlasiet **TV** vai **Pastiprinātājs** (audio ierīce).

3 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Tīra skaņa

Izmantojot opciju **Tīra skaņa**, varat uzlabot runas skaņu. Ideāli piemērota ziņu programmām. Varat ieslēgt vai izslēgt runas uzlabošanu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > Tīra skaņa**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audio izvades formāts

Izmantojot audio izvades formāta opciju, varat iestatīt, lai televizora audio izvades signāls atbilstu mājas kino sistēmas skaņas apstrādes iespējām.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Audio izvades formāts**.

Audio izvades izlīdzināšana

Audio izvades izlīdzināšana ļauj izlīdzināt mājas kinozāles sistēmas un televizora skaņas skaļumu, kad pārslēdzat no vienas ierīces uz otru.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Audio izvades izlīdzināšana**.

HDMI ARC

Ja jums nav vajadzīgs audio atgriezes kanāls (ARC — Audio Return Channel) nevienā HDMI savienojumā, varat izslēgt ARC signālu.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **HDMI ARC**.

Audiosignāla izvades aizkave

Ja savā mājas kinozāles sistēmā iestatāt audio sinhronizācijas aizkavi, lai sinhronizētu skaņu ar attēlu, televizorā jāizslēdz audio izvades aizkave.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Audio izvades aizkave**.

Audiosignāla izvades nobīde

Ja nevarat iestatīt aizkavi mājas kinozāles sistēmā, varat to iestatīt televizorā, izmantojot audiosignāla izvades nobīdi.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Audio izvades nobīde**.

Televizora novietojums

Veicot sākotnējo uzstādīšanu, šis iestatījums tika iestatīts kā **Uz televizora statīva** vai **Pie sienas**.

Ja kopš tā laika televizora novietojums ir mainīts, attiecīgi pielāgojiet šo iestatījumu, lai nodrošinātu optimālu skaņu.

1 - Nospiediet **HOME**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Televizora novietojums** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Uz televizora statīva** vai **Pie sienas** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet **BACK** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

3.8

Ambilight iestatījumi

Ambilight ieslēgts vai izslēgts

Tālvadības pultī nospiediet **AMBILIGHT**, lai atvērtu Ambilight režīma izvēlni. Varat pārslēgt Ambilight pozīcijā **Ieslēgts** vai **Izslēgts**. Vai arī atlasīt vēlamo Ambilight režīmu: **Dinamisks** vai **Statisks**.



Ambilight spilgtums

Izmantojot iestatījumu **Spilgtums**, varat iestatīt Ambilight spilgtuma līmeni.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet **HOME**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Ambilight** > **Spilgtums**.

3 - Nospiediet **RIGHT** (pa labi) un noregulējiet vērtību ar **UP** (uz augšu) vai **DOWN** (uz leju).

4 - Nospiediet **BACK** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Ambilight režīms

Ambilight var darboties dinamiskā vai statiskā režīmā. Režīmā **Dinamisks** televizors seko ekrānā redzamā attēla krāsām. Varat noregulēt Ambilight reakcijas ātrumu.

Režīmā **Statisks** Ambilight ir konstanta statiska krāsa. Varat pats izveidot Ambilight statisko krāsu. Vispirms atlasiet vēlamo Ambilight režīmu.

Lai atlasītu Ambilight režīmu . . .

1 - Nospiediet **HOME**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Ambilight** > **Režīms**.







3 - Atlasiet **Dinamisks**, **Statisks** vai **Izslēgts**.

4 - Nospiediet **BACK** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Dinamisks ātrums

Izmantojot iestatījumu **Dinamisks**, varat iestatīt ātrumu, ar kādu Ambilight reaģē uz ekrānā redzamajiem attēliem. Noregulējiet ātrumu starp **Relaksēts** vai **Dinamisks**. Lai regulētu dinamisko ātrumu, Ambilight režīmam jābūt iestatītam kā **Dinamisks**.




Lai noregulētu ātrumu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Ambilight** > **Dinamisks**.
- 3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Statiska krāsa

Izmantojot iestatījumu **Statisks**, varat iestatīt statisku Ambilight krāsu. Varat izveidot krāsu pats vai atlasīt vienu no diviem baltās gaismas iepriekšējiem iestatījumiem. Pirms varat izveidot statisku krāsu, Ambilight režīms jāiestata kā Statisks.




Lai patstāvīgi izveidotu krāsu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Ambilight** > **Statisks** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Paleta**, lai noregulētu krāsu. Atlasiet **Piesātinājums**, lai noregulētu krāsas intensitāti. Izmantojiet bultiņas, lai atlasīt un noregulētu. Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu.
- 4 - Ja vēlaties atlasīt kādu no iepriekš iestatītajām krāsām, atlasiet **Silti balta** vai **Vēsi balta** un nospiediet **OK** (Labi).
- 5 - Atlasiet **Aizvērt** un nospiediet **OK** (Labi).
- 6 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

ISF silti balta

Izmantojot funkciju **ISF silti balta**, varat lūgt ISF speciālistam kalibrēt statisku Ambilight krāsu papildus ISF attēla kalibrēšanai. Ambilight režīma izvēlnē jāatlasa ISF silti baltās krāsas režīms.

Lai atlasītu ISF silti baltās krāsas režīmu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Ambilight** > **Režīms**.
- 3 - Atlasiet **ISF silti balta**.
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Speciālists var iestatīt statisko krāsu iestatījumā ISF silti balta sadaļā Uzlabots.

Uzlaboti Ambilight iestatījumi

Sienas krāsa

Izmantojot iestatījumu **Sienas krāsa**, varat neitralizēt krāsotas sienas efektu uz Ambilight krāsām. Atlasiet aiz televizora esošās sienas krāsu, un televizors pielāgos Ambilight krāsas atbilstoši apstākļiem.




Lai atlasītu sienas krāsu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Ambilight** > **Uzlabots** > **Sienas krāsa**.
- 3 - Atlasiet krāsas paraugu, kas atbilst aiz televizora esošās sienas krāsai, un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Televizora izslēgšana

Izmantojot iestatījumu **Televizora izslēgšana**, varat iestatīt, lai Ambilight tiktu izslēgta uzreiz vai nodzistu pakāpeniski pēc televizora izslēgšanas. Pakāpeniska nodzišana dod jums laiku ieslēgt telpas apgaismojumu.

Lai atlasītu televizora izslēgšanu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Ambilight** > **Uzlabots** > **Televizora izslēgšana**.
- 3 - Atlasiet **Pilnīga izgaišana** vai **Nekavējoties izslēgt**.
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Lounge light



Kad televizors ir gaidstāves režīmā, varat ieslēgt Ambilight un radīt Lounge light efektu savā telpā. Lounge light nav pieejams, ja aktivizēta ātrā palaišana.

Lai ieslēgtu Ambilight, kamēr televizors ir gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu **AMBILIGHT**.



Lai mainītu funkcijas Lounge light krāsu shēmu, vēlreiz nospiediet taustiņu **AMBILIGHT**.

Lai izslēgtu funkciju Lounge light, nospiediet taustiņu **AMBILIGHT** un turiet to nospiestu dažas sekundes.

Krāsu shēmu varat iestatīt arī izvēlnē Televizora iestatījumi. Kad televizors ir ieslēgts, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Ambilight** > **Uzlabots** > **Lounge light**. Atlasiet krāsu shēmu, ar ko jāieslēdz funkcija Lounge light.


Ieslēgšana

Ja universālā piekļuve ir ieslēgta, televizors ir iestatīts tā, lai to var lietot vārdzirdīgas vai vājredzīgas personas.

Ieslēgšana

Ja uzstādīšanas laikā neieslēdzāt funkciju Universālā piekļuve, to varat izdarīt sadaļā Iestatīšana.

Lai ieslēgtu universālo piekļuvi, nospiediet , atlasiet

 **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi >**


Universālā piekļuve. Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

Ja universālā piekļuve ir ieslēgta sadaļā Iestatīšana, tad universālās piekļuves opcija tiek pievienota opciju izvēlei.



Vārdzirdīgiem

Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vārdzirdīgām personām pielāgots īpašs audiosignāls un subtitri. Ja ir ieslēgta opcija Dzirdes traucējumi, televizorā automātiski tiek ieslēgts pielāgotais audiosignāls un subtitri, ja tie ir pieejami. Pirms ieslēgt opciju Dzirdes traucējumi, jāieslēdz opcija **Universālā piekļuve**.


Ieslēgšana

Lai ieslēgtu dzirdes traucējumu opciju, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Dzirdes traucējumi**, pēc tam atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

Lai pārbaudītu, vai ir pieejama vārdzirdīgām personām paredzēta audio valoda, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Audio valoda** un meklējiet audio valodu, kas atzīmēta ar .

Ja izvēlnē Opcijas nav redzams vienums Universālā piekļuve, ieslēdziet opciju **Universālā piekļuve** izvēlnē Iestatīšana.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Universālā piekļuve**.

Vājredzīgiem

Ieslēgšana

Digitālie TV kanāli var pāmaidīt īpašus audio komentārus, kuros aprakstītas ekrānā notiekošās darbības. Lai varētu iestatīt vājredzīgiem paredzēto skaņu un efektus, vispirms jāieslēdz opcija Audio apraksts. Turklāt pirms audio apraksta opcijas jāieslēdz **Universālā piekļuve**.

Audio apraksts

Izmantojot opciju **Audio apraksts**, parastajam audiosignālam tiek pievienoti diktora komentāri.


Komentāru ieslēgšana (ja pieejama). . .

1 - Kad ir ieslēgta opcija **Universālā piekļuve**, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlņu joslā atlasiet cilni **Opcijas**.

2 - Atlasiet **Audio apraksts** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).



Varat pārbaudīt, vai ir pieejams audio komentārs.

Izvēlnē Opcijas atlasiet **Audio valoda** un meklējiet audio valodu, kas atzīmēta ar .

Skaļruņi/austiņas

Varat atlasīt, kur vēlaties klausīties audio komentārus: tikai televizora skaļruņos, tikai austiņās vai abās ierīcēs.

Opcijas **Skaļruņi/austiņas** iestatīšana. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Valodas > Audio apraksts > Skaļruņi/austiņas** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Skaļruņi, Austiņas** vai **Skaļruņi + austiņas** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Jaukts skaļums

Varat sajaukt parastā audiosignāla un audio komentāru skaļumu.

Skaļuma jaukšana. . .

1 - Nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlņu joslā atlasiet cilni **Opcijas**.

2 - Atlasiet **Jaukts skaļums** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Ar augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu iestatiet slīdjoslu.

4 - Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu.

Skaņas efekts


Dažiem audio komentāriem var būt pieejami papildu skaņas efekti, piemēram, stereo vai pamazām rimstoša skaņa.

Skaņu efektu ieslēgšana (ja pieejami). . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Valodas > Audio apraksts > Skaņu efekti** un nospiediet **OK** (Labi).



3 - Atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Runa

Audio komentārus var papildināt arī subtitri, kuros atveidots runātais teksts.

Subtitru ieslēgšana (ja pieejami). . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Valodas > Audio apraksts > Runa** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Aprakstošs** (audio) vai **Subtitri** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Taustiņa skaņas signāls

Taustiņa signāls atskan katru reizi, kad nospiežat kādu tālvadības pults taustiņu. Signāla skaļuma līmenis ir fiksēts.

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu taustiņa signālu, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Taustiņa signāls** un pēc tam **Ieslēgts**.

Ja izvēlnē Opcijas nav redzams vienums Universālā piekļuve, ieslēdziet opciju Universālā piekļuve izvēlnē Iestatīšana.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Universālā piekļuve**.

3D

4.1

Nepieciešamais aprīkojums

Šajā televizorā pieejama ērtā funkcija Easy 3D.



3D saturu var skatīties šādi:

- ieslēdzot TV kanālu, kurā pārraida 3D raidījumus,
- tiešsaistes video nomā iznomājot 3D filmu, izmantojot Smart TV,
- skatoties 3D filmu, izmantojot 3D Blu-ray disku atskaņotāju, USB ierīci vai datoru.

Varat skatīt fotoattēlus Ultra HD izšķirtspējā kā 3D attēlu, izmantojot USB savienojumu.

Nevar skatīties 3D vai standarta Ultra HD videoklipus no ierīces, kas pievienota pie HDMI 5 savienojuma.

Lai iegūtu papildu brillu pāri, pasūtiet Philips pasīvās 3D brilles PTA417 vai PTA426 (nopērkamas atsevišķi). Citas 3D brilles, iespējams, netiek atbalstītas.

4.2

Jūsu pasīvās 3D brilles

Brillu lietošana

Ja televizorā tiek rādīta 3D pārraide, vienkārši uzlieciet 3D brilles, lai skatītos pārraidi 3D režīmā.

Ieteicamais skatīšanās augstums

Lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti, skatoties pasīvo 3D saturu, acīm jābūt vienā līmenī ar ekrāna centru.

3D brillu kopšana

- Lai nesaskrāpētu lēcas, to tīrīšanai izmantojiet tīru, mīkstu drāniņu (mikrošķiedras vai kokvilnas).
- Nelietojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, šķīdinātāju, virsmaktīvās vielas, vasku, benzolu, atšķaidītāju, pretodu līdzekļus vai smērvielas. Lietojot šādas ķīmiskas vielas, brilles var mainīt krāsu vai salūzt.
- Nepakļaujiet 3D brilles tiešas saules gaismas, karstuma, uguns vai ūdens iedarbībai. Tādējādi tās var tikt bojātas vai aizdegties.
- Nemetiet, nelokiet un nespiediet 3D brillu lēcas.

4.3

3D satura skatīšanās

3D pārslēgšana

Kad pirmoreiz tiek noteikts 3D signāls, varat iestatīt turpmāko 3D režīma sākšanas procedūru.

Lai automātiski pārslēgtu uz 3D, atlasiet **Automātiski**.

Lai vispirms parādītu paziņojumu, atlasiet **Paziņot**.

Lai nekad nepārslēgtu uz 3D, atlasiet **Bez 3D**.

Jūs joprojām varat mainīt šo preferenci izvēlnē **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > 3D > Pārslēgt uz 3D**.



3D sākšana

Uzvelciet 3D brilles, pārslēdzot televizoru uz 3D, vai arī kad tiek parādīts paziņojums, ka 3D funkcija ir pieejama.

Ja televizors nevar noteikt 3D signālu (trūkst 3D signāla taga), 3D raidījums tiek rādīts kā dubults attēls ekrānā. Lai pārslēgtu 3D režīmu, nospiediet **3D** un atlasiet **Blakus** vai **Augšā/apakšā** atbilstoši dubultā attēla novietojumam.

3D pārtraukšana

Lai pārtrauktu 3D skatīšanos, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **3D dziļums** un atlasiet **Izslēgts**.

3D tiek pārslēgts uz 2D, ja pārslēdzat citu kanālu vai pievienoto ierīci.

2D pārvēršana 3D

Varat pārvērst jebkuru 2D raidījumu, lai to skatītos 3D.

Lai 2D raidījumu pārvērstu 3D, nospiediet **3D**, atlasiet **2D pārvēršana 3D** un apstipriniet ar taustiņu **OK** (Labi).

Lai pārtrauktu 2D pārvēršanu 3D, nospiediet **3D**, atlasiet **2D** un nospiediet **OK** (Labi) vai pārslēdziet uz citu darbību sākuma izvēlnē. Pārvēršana netiks pārtraukta, ja pārslēgsiet citus TV kanālus.

Izmantojot 2D pārvēršanu 3D, 3D dziļumu var mainīt uz lielāku vai mazāku 3D efektu.

Lai mainītu 3D dziļumu, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **3D dziļums**. Atlasiet **Izslēgts** (bez 3D), **Mazāk** (mazāks 3D dziļums), **Normāls** (optimāla 3D kvalitāte) vai **Vairāk** (lielāks 3D dziļums).


4.4

Optimāla 3D satura skatīšana

Lai optimāli skatītos 3D saturu, ņemiet vērā šādus ieteikumus:

- sēdēšanas attālumam ir jābūt vienādam ar vismaz trīskāršu televizora ekrāna augstumu, bet nepārsniedzot 6 metrus,

- izvairieties no fluorescējoša apgaismojuma (piemēram, no TL apgaismojuma vai noteiktām energotaupošajām spuldzēm, kuras darbojas ar zemu frekvenci) un tiešas saules gaismas, jo tas var mazināt 3D kvalitāti.

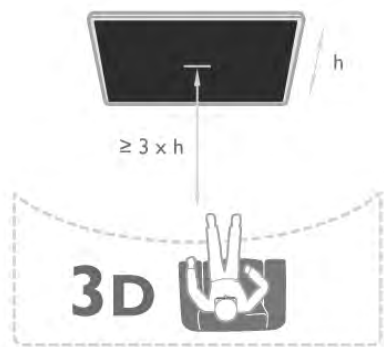

4.5

Brīdinājums par kaitīgumu veselībai

- 3D saturu nav ieteicams skatīties bērniem līdz sešu gadu vecumam.
- Ja jums vai kādam jūsu ģimenes loceklim ir bijušas epilepsijas vai gaismjutības lēkmes, pirms mirgojošu gaismas avotu, ātri mainīgu attēlu vai 3D skatīšanās konsultējieties ar medicīnas speciālistu.
- **Ja rodas kādas no minētajām sajūtām, pārtrauciet skatīties 3D saturu un neveiciet nekādas iespējami bīstamas darbības (piemēram, nevadiet automašīnu), līdz simptomi pāriet. Ja simptomi nepāriet, pirms turpmākas 3D satura skatīšanās konsultējieties ar medicīnas speciālistu.**
- Lai izvairītos no reiboņiem, galvassāpēm vai dezorientācijas, ieteicams neskatīties 3D formātu ilgstoši.
- Izmantojiet 3D brilles tikai un vienīgi, lai skatītos 3D televizoru.
- Ja ikdienā valkājat brilles vai izmantojat kontaktlēcas, valkājiet 3D brilles kopā ar šīm brillēm vai lēcām.
- Uzmanieties, lai brillēm nevar piekļūt mazi bērni, kuri var norīt nelielas detaļas vai baterijas.
- Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.
- Neizmantojiet 3D brilles acu infekcijas vai citu kontakta formas saslimšanu gadījumā (piem., konjunktivīta, galvas utu u.tml.). Sāciet izmantot 3D brilles tikai tad, ja infekcija ir pilnībā izārstēta.

Smart TV

5.1

Sākuma izvēlne

Sākuma izvēlnē varat sākt jebkuru darbību, ko var veikt televizorā.

Atveriet sākuma izvēlni, lai sāktu skatīties televizoru vai atskaņotu disku mājas kino sistēmā. Sākuma izvēlnē var atvērt arī sadaļu Smart TV, lai pārlūkotu internetu, palaistu programmu Skype vai atvērtu palīdzības sadaļu, ja nepieciešama informācija par televizora lietošanu.

Sākuma izvēlnes atvēršana

Lai atvērtu sākuma izvēlni, nospiediet **⬆**.

Ar bultiņu taustiņiem atlasiet darbību un nospiediet **OK**, lai to sāktu.

Lai aizvērtu sākuma izvēlni, nemainot pašreizējo darbību, nospiediet **⬅**.



- TV

Atlasiet **TV** un nospiediet **OK** (Labi), lai skatītos TV kanālus.

- Satelīts

Atlasiet **Satelīts** un nospiediet **OK** (Labi), lai skatītos satelīttelevīzijas kanālus (tikai televizoros ar iebūvētu satelīttelevīzijas uztvērēju).

- Smart TV

Atlasiet **Smart TV** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu Smart TV sākuma lapu.

- Avots

Atlasiet **Avots** un pēc tam sarakstā zem ikonas atlasiet pievienoto ierīci. Nospiediet **OK** (Labi), lai pārslēgtos uz atlasīto ierīci.

- TV ceļvedis

Atlasiet **TV ceļvedis** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu pašreizējo un turpmāko TV kanālu programmu.

- Ieraksti

Atlasiet **Ieraksti** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu savu ierakstu sarakstu.

- Skype

Atlasiet **Skype**, lai veiktu bezmaksas video zvanus.

- Iestatīšana

Atlasiet **Iestatīšana**, lai noskaņotu kanālus vai pielāgotu visus televizora iestatījumus.

- Palīdzība

Atlasiet **Palīdzība** un nospiediet **OK** (Labi), lai ekrānā atvērtu palīdzības sadaļu un meklētu vajadzīgo tēmu alfabētiskajā sarakstā.

5.2

Smart TV lietojumprogrammas

Nepieciešamais aprīkojums

Lai lietotu Smart TV lietojumprogrammas, televizors ir jāsavieno ar maršrutētāju, izmantojot ātrdarbīgu (platjoslas) interneta savienojumu. Varat izmantot internetam pievienotu mājas tīklu. Dators nav nepieciešams.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Tīkls**.

Padoms

Lai vieglāk ievadītu tekstu vai pārvietotos interneta lapā, varat televizoram pievienot USB tastatūru un USB peli.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **USB tastatūra** vai **USB pele**.

Konfigurēšana

Kad pirmo reizi atverat sadaļu Smart TV, jāveic savienojuma konfigurācija. Lai turpinātu, izlasiet noteikumus un nosacījumus un piekīrtiet tiem. Lai izietu no sadaļas Smart TV, nospiediet **⬅**.

Reģistrēt

Reģistrācija Philips klubā

Atlasiet **Reģistrēties** un nospiediet **OK** (Labi).

Ievadiet savu e-pasta adresi, atlasiet **Turpināt** un nospiediet **OK** (Labi).

Apstipriniet e-pasta adresi.

Vecāku kontrole

Lai bloķētu lietojumprogrammas, kurām ir ierobežojums 18+ (pieaugušie), ieslēdziet Smart TV vecāku kontroli, atlasot

Iespējot, un pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

Ievadiet atbloķēšanas PIN kodu pēc izvēles.

Apstipriniet PIN kodu. Lietojumprogrammas, kurām ir ierobežojums 18+ (pieaugušie), tagad ir bloķētas.

Lai atvērtu bloķētu lietojumprogrammu, atlasiet lietojumprogrammu un nospiediet **OK** (Labi). Televizorā tiks parādīts aicinājums ievadīt 4 ciparu kodu.

Konfigurācijas maiņa

Lai mainītu Smart TV savienojuma konfigurāciju, notīriet interneta atmiņu televizorā.

Lai notīrītu interneta atmiņu, nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **Izīrīt interneta atmiņu** un nospiediet **OK** (Labi).

Smart TV sākuma lapa

Smart TV sākuma lapa ir jūsu saite ar internetu. Varat tiešsaistē iznomāt filmas, lasīt avīzes, skatīties videoklipus un klausīties mūziku, kā arī iepirkties tiešsaistē, atvērt sociālā tīkla lapu (Facebook, Twitter, ...) vai skatīties TV pārraides sev izdevīgā laikā, izmantojot tiešsaistes televīziju. Lai to izdarītu, atveriet lietojumprogrammas – interneta vietnes, kas pielāgotas televizoram. Ja televizors ir savienots ar internetu, varat atvērt sadaļu Smart TV.

Sadaļas Smart TV atvēršana

Lai atvērtu Smart TV sākuma lapu, nospiediet **Smart TV**. Varat arī nospiegt , atlasīt **Smart TV** un nospiegt **OK** (Labi).



Televizorā tiek izveidots savienojums ar internetu un atvērta Smart TV sākuma lapa. Tas var ilgt dažas sekundes.



- 1 - Pašlaik televīzijā
- 2 - Jūsu lietojumprogrammas
- 3 - App Gallery
- 4 - Internets
- 5 - Ieteicamās lietojumprogrammas
- 6 - Meklēšana
- 7 - Vadības krāsu taustiņi

Jūsu lietojumprogrammas

Lietojumprogrammas tiek palaistas Smart TV sākuma lapā. Ja sākuma lapā vēl nav nevienas lietojumprogrammas, varat tās pievienot, izmantojot sadaļu App Gallery (Lietojumprogrammu galerija).

Lietojumprogrammu saraksts var aptvert vairākas lapas. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo lapu, izmantojiet bultiņu taustiņus. Vai arī nospiediet **CH+** (nākamā lapa) vai **CH-** (iepriekšējā lapa).

App Gallery

Sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) ir visas pieejamās lietojumprogrammas.

Internets

Izmantojot **interneta** lietojumprogrammu, varat televizorā pārlūkot globālo tīmekli.

Televizorā varat skatīt jebkuru interneta vietni, tomēr lielākā daļa nav pielāgota skatīšanai televizora ekrānā.

- Daži spraudņi (piemēram, lai skatītos lapas vai video) televizorā nav pieejami.


- Interneta lapas tiek attēlotas pa vienai lapai pilnekrāna režīmā.

Ieteicamās lietojumprogrammas

Šajā logā Philips piedāvā ieteicamās lietojumprogrammas jūsu valstī, tiešsaistes televīzijas lietojumprogrammas vai video nomās iznomājamās filmas. Tās var atlasīt un atvērt logā ieteicamās lietojumprogrammas.

Meklēšana


Izmantojot meklēšanu, sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) varat meklēt vajadzīgās lietojumprogrammas.

Ievadiet atslēgvārdu teksta laukā, atlasiet  un nospiediet **OK** (Labi), lai sāktu meklēšanu. Meklēšanas nolūkos varat ievadīt nosaukumus, žanrus un apraksta atslēgvārdus.


Varat arī atstāt teksta lauku tukšu un meklēt biežāk meklētās frāzes vai atslēgvārdus dažādās kategorijās. Atrasto atslēgvārdu sarakstā atlasiet atslēgvārdu un nospiediet **OK** (Labi), lai meklētu šim atslēgvārdam atbilstošus vienumus.

Smart TV sākuma lapā esošajā lietojumprogrammu sarakstā varat veikt tālāk norādītās darbības. . .

Lietojumprogrammas noņemšana


Lai Smart TV sākuma lapā noņemtu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet  **Noņemt**.


Lietojumprogrammas pārvietošana


Lai mainītu lietojumprogrammas pozīciju sarakstā, noklikšķiniet uz tās ikonas, nospiediet  **Pārvietot** un pārvietojiet lietojumprogrammu ar bultiņu taustiņiem.

Nospiediet taustiņu **OK** (Labi), lai apstiprinātu izraudzīto pozīciju.


Lietojumprogrammas bloķēšana

Lai bloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet  **Bloķēt**.


Kad bloķējat lietojumprogrammu, jāievada 4 ciparu PIN kods, kas tika iestatīts vecāku kontroles funkcijai, konfigurējot Smart TV. Sarakstā lietojumprogramma ir atzīmēta ar slēdzeni .

Lai atbloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet  **Atbloķēt**. Lai atbloķētu, jāievada 4 ciparu PIN kods.

Atsauksmes par lietojumprogrammu

Atlasiet lietojumprogrammu un nospiediet  **Atsauksmes**, lai atlasītu pogu "patīk" (like) vai "nepatīk" (don't like) un nosūtītu mums ieteikumu vai piezīmi. Varat arī ziņot par nepareizu lietojumprogrammas darbību.

Sadaļas Smart TV aizvēršana

Lai aizvērtu Smart TV sākuma lapu, nospiediet  un atlasiet citu darbību.

TP Vision Netherlands B.V. neuzņemas atbildību par satura pakalpojumu sniedzēju piedāvāto saturu un tā kvalitāti.

Lietojumprogrammu lietošana

Lai palaistu lietojumprogrammu, tā vispirms jāpievieno lietojumprogrammu sarakstam Smart TV sākuma lapā. Lietojumprogrammas var pievienot sarakstam izmantojot App Gallery (Lietojumprogrammu galerija).

App Gallery

Sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) ir visas pieejamās lietojumprogrammas. Šajā galerijā lietojumprogrammas ir sakārtotas sarakstos pa valstīm. Lai atvērtu sadaļu App Gallery (Lietojumprogrammu galerija), atlasiet tās ikonu Smart TV sākuma lapā un nospiediet **OK** (Labi).

Lai programmu galerijā atlasītu vienumus, izmantojiet bultiņu taustiņus.

Lai skatītu pēc kategorijas sakārtotas lietojumprogrammas, nospiediet **Visas lietojumprogrammas**, atlasiet kategoriju un nospiediet **OK** (Labi).

Lai skatītu citai valstij paredzētas lietojumprogrammas, nospiediet **Valsts**, atlasiet valsti un nospiediet **OK** (Labi).

Lai bloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet **Bloķēt**.

Kad bloķējat lietojumprogrammu, jāievada 4 ciparu PIN kods, kas tika iestatīts vecāku kontroles funkcijai, konfigurējot Smart TV. Sarakstā lietojumprogramma ir atzīmēta ar slēdzeni **🔒**.

Lai atbloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet **Atbloķēt**. Lai atbloķētu, jāievada 4 ciparu PIN kods.

Lai atgrieztos Smart TV sākuma lapā, nospiediet **≡ LIST** (Saraksts) vai **↩**.

Lietojumprogrammas pievienošana sarakstam

Sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) atlasiet lietojumprogrammas ikonu un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Pievienot** un nospiediet **OK** (Labi).

Varat arī atlasīt **Pievienot un pārvietot**, lai pievienotu un uzreiz pārvietotu lietojumprogrammu uz vēlamo pozīciju sarakstā.

Lietojumprogrammas palaišana

Lai palaistu lietojumprogrammu, nospiediet **🏠** un atlasiet **Smart TV**.

Sākuma lapā atlasiet lietojumprogrammas ikonu un nospiediet **OK** (Labi).

Lietojumprogrammas lapā nospiediet **↩**, lai pārietu uz iepriekšējo darbību vai lapu.

Lietojumprogrammas lapas atkārtota ielāde

Ja lietojumprogrammas lapa netika pareizi ielādēta, nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Ielādēt vēlreiz**, lai vēlreiz ielādētu lapu.

Tālummaiņa

Lietojumprogrammas lapā var izmantot tālummaiņu.

Lai lapā lietotu tālummaiņu, nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Tālummaiņi lapu**.

Iestatiet tālummaiņa līmeni ar slīdjoslu.

Lai atjaunotu parasto skatu, atiestatiet slīdjoslu.

Drošības informācijas skatīšana

Varat pārbaudīt lietojumprogrammas drošības līmeni.

Lietojumprogrammas lapā nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Informācija par drošību**. Ja lapas ielādēšanas laikā blakus ielādēšanas animācijai ekrāna apakšā ir redzama slēdzene **🔒**, pārsūtīšana ir droša.

Lietojumprogrammas aizvēršana

Lai aizvērtu lietojumprogrammu un atgrieztos Smart TV sākuma lapā, nospiediet **Smart TV**.

5.3

Videoklipi, fotoattēli vai mūzika

Ar USB vai tīkla datoru


Nepieciešamais aprīkojums

Televizorā varat skatīt fotoattēlus vai atskaņot mūziku un video no pievienota USB zibatmiņas diska vai USB cietā diska. Ja jūsu mājās tīklā ir dators, varat televizorā skatīt un atskaņot datora failus.

No USB ierīces

Kad televizors ir ieslēgts, pievienojiet USB zibatmiņas disku vai USB cieto disku vienam no USB portiem. Televizors nosaka ierīci un parāda failu sarakstu.

Ja saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet **SOURCE** (Avots), atlasiet **Pārlūkot USB** un nospiediet **OK** (Labi).

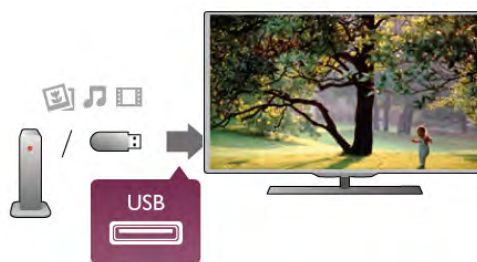

Brīdinājums!

Ja mēģināt pauzēt vai ierakstīt raidījumu, kad televizoram ir pievienots USB cietais disks, televizorā tiek parādīts aicinājums formatēt USB cieto disku. Veicot formatēšanu, USB cietajā diskā tiks izdzēsti visi faili.

No datora

Ja televizors un dators atrodas vienā tīklā, televizorā var pārlūkot un atskaņot failus, kas saglabāti datorā.

Lai koplietotu datora failus ar televizoru, datorā jāinstalē multivides servera programmatūra, piemēram, Twonky™. Televizorā tiek parādīti failu un mapes tā, kā tās ir sakārtotas datorā.

Lai datorā pārlūkotu failus, nospiediet **SOURCE** (Avots), atlasiet **Pārlūkot tīklu** un nospiediet **OK** (Pārlūkot).

Izvēlņu josla un kārtošana

Ja televizoram ir pievienota USB ierīce, faili televizorā tiek sakārtoti pēc tipa. Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet meklējamā faila tipu.

Pārlūkojot datorā saglabātus failus, tos var pārlūkot tikai tā, kā tie datorā ir sakārtoti mapēs.

Izvēlņu josla

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet tā faila tipu, ko vēlaties skatīt vai atskaņot.

Atlasiet **Foto**, **Mūzika** vai **Video**. Varat arī atvērt skatu **Mapes** un pārlūkot mapes, lai atrastu failu.

Kārtošana

Lai pārlūkotu fotoattēlus pēc datuma, mēneša, gada vai alfabētiskā secībā pēc nosaukuma, nospiediet **Kārtot**.

Lai pārlūkotu mūziku pēc albuma, izpildītāja, žanra vai alfabētiskā secībā pēc nosaukuma, nospiediet **Kārtot**.
Video ir sakārtoti alfabētiskā secībā.

Skatīt fotoattēlus

Lai skatītu fotoattēlus, izvēlņu joslā atlasiet **Foto**, pēc tam atlasiet fotoattēla sīktēlu un nospiediet **OK** (Labi).

Ja tajā pašā mapē ir vairāki fotoattēli, atlasiet fotoattēlu un nospiediet **Slīdrāde**, lai sāktu visu mapē esošo fotoattēlu slīdrādi.

Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā fotoattēla, nospiediet **CH+** vai **CH-**.

Lai apturētu slīdrādi vai aizvērtu fotoattēlu, nospiediet **LIST** (Saraksts) vai (Apturēt).

Slīdrādes demonstrēšanas laikā varat atskaņot mūziku.

Sāciet slīdrādi pēc mūzikas atskaņošanas sākšanas.

1 - Atlasiet dziesmu vai mapi ar dziesmām un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Nospiediet **LIST** (Saraksts) un atlasiet **Foto**.

3 - Atlasiet fotoattēlu vai mapi ar fotoattēliem un nospiediet **Slīdrāde**.

Informācija

Lai skatītu informāciju par fotoattēlu (lielumu, izveidošanas datumu, faila ceļu u. c.), atlasiet fotoattēlu un nospiediet **INFO** (Informācija).

Nospiediet to vēlreiz, lai paslēptu informāciju.

Opcijas

Nospiediet **OPTIONS** (Opcijas).

- Jaukt

Fotoattēli tiek rādīti nejaušā secībā.

- Atkārtot

Slīdrāde tiek atskaņota nepārtraukti.

- Slīdrādes ātrums

Iestata slīdrādes ātrumu.

- Slīdrādes pāreja

Iestata fotoattēlu pārejas stilu.

Lai aizvērtu funkciju **Pārlūkot USB** vai **Pārlūkot tīklu**, nospiediet un atlasiet citu darbību.

Mūzikas atskaņošana

Lai atskaņotu mūziku, izvēlņu joslā atlasiet **Mūzika**, atlasiet dziesmu un nospiediet **OK** (Labi).

Ja tajā pašā mapē ir vairākas dziesmas, nospiediet **Atskaņot visu**, lai atskaņotu visas mapē esošās dziesmas.

Lai pārietu pie nākamās vai iepriekšējās dziesmas, nospiediet **CH+** vai **CH-**.

Lai pauzētu mūziku, nospiediet **OK** (Labi). Lai turpinātu, vēlreiz nospiediet **OK** (Labi).

Lai dziesmā pārvietotos par 10 sekundēm uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet vai .

Lai attītu vai tītu uz priekšu, nospiediet vai . Nospiediet taustiņus vairākas reizes, lai palielinātu ātrumu: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Lai apturētu mūzikas atskaņošanu, nospiediet (Apturēt).

Ja nospiedīsiet **LIST** (Saraksts) vai , mūzikas atskaņošana turpināsies.

Informācija

Lai skatītu informāciju par dziesmu (nosaukumu, izpildītāju, ilgumu u. c.), atlasiet dziesmu un nospiediet **INFO** (Informācija).

Nospiediet to vēlreiz, lai paslēptu informāciju.

Opcijas

Nospiediet **OPTIONS** (Opcijas).

- Jaukt

Mūzika tiek atskaņota nejaušā secībā.

- Atkārtot

Dziesma tiek atskaņota vienreiz vai nepārtraukti.

Ekrāns izslēgts

Ja vēlaties tikai klausīties mūziku, varat izslēgt televizora ekrānu, lai taupītu enerģiju.

Lai izslēgtu ekrānu, nospiediet **OPTIONS** (Opcijas), izvēlņu joslā atlasiet **Eko iestatījumi**, atlasiet **Izsl. ekrānu** un nospiediet **OK** (Labi). Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

Lai aizvērtu funkciju **Pārlūkot USB** vai **Pārlūkot tīklu**, nospiediet un atlasiet citu darbību.

Atskaņot video

Lai atskaņotu video, izvēlņu joslā atlasiet **Video**, atlasiet video un nospiediet **OK** (Labi).

Ja tajā pašā mapē ir vairāki video, nospiediet **Atskaņot visu**, lai atskaņotu visus mapē esošos video.

Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā video, nospiediet **CH+** vai **CH-**.

Lai pauzētu video, nospiediet **OK** (Labi). Lai turpinātu, vēlreiz nospiediet **OK** (Labi).

Lai video pārvietotos par 10 sekundēm uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet vai .

Lai attītu vai tītu uz priekšu, nospiediet vai . Nospiediet taustiņus vairākas reizes, lai palielinātu ātrumu: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Lai apturētu video atskaņošanu, nospiediet (Apturēt).

Informācija

Lai skatītos informāciju par video (atskaņotāja galviņas pozīciju, ilgumu, nosaukumu, datumu u. c.), atlasiet video un nospiediet **INFO** (Informācija).

Nospiediet to vēlreiz, lai paslēptu informāciju.

Opcijas

Nospiediet **OPTIONS** (Opcijas).

- Subtitri

Ja ir pieejami subtitri, varat atlasīt **Ieslēgts**, **Izslēgts** vai **Subtitri ieslēgti bez skaņas**.

- Jaukt

Video tiek atskaņoti nejaušā secībā.

- **Atkārtot**

Video tiek atskaņots vienreiz vai nepārtraukti.

- **DivX® VOD**

Atver DivX reģistrāciju.

Lai aizvērtu funkciju **Pārlūkot USB** vai **Pārlūkot tīklu**, nospiediet  un atlasiet citu darbību.

DivX® VOD

Šis ir DivX sertificēts (DivX Certified®) televizors, un tajā var atskaņot augstas kvalitātes DivX video pēc pieprasījuma (Video-On-Demand — VOD).

Lai atskaņotu DivX VOD video no video nomas vai datora, vispirms televizorā jāaktivizē funkcija DivX VOD. DivX VOD aktivizēšana televizorā ir bezmaksas.

Reģistrēt

Ja, sākot nomas DivX video atskaņošanu, televizors vēl nav aktivizēts, tajā tiks parādīts DivX reģistrācijas kods, kas paredzēts šī televizora aktivizēšanai.

Lai reģistrētu televizoru, rīkojieties šādi:

- 1 - Kad televizorā tiek parādīts 8 vai 10 ciparu reģistrācijas kods, pierakstiet to un datorā atveriet vietni <http://vod.divx.com>.
- 2 - Lejupielādējiet un instalējiet datorā DivX atskaņotāja programmatūru.
- 3 - Palaidiet DivX atskaņotāja programmatūru un izveidojiet DivX kontu (VOD > Create a DivX Account. . . (VOD > Izveidot DivX kontu. . .)).
- 4 - DivX atskaņotājā reģistrējiet televizoru, izmantojot tā reģistrācijas kodu (VOD > Register a DivX Certified Device. . . (VOD > Reģistrēt DivX sertificētu ierīci. . .)).
- 5 - Kad tiek parādīts aicinājums, lejupielādējiet un saglabāiet reģistrācijas video.
- 6 - Pārsūtiet reģistrācijas video uz televizoru. Varat izmantot USB zibatmiņas disku vai tīkla savienojumu.
- 7 - Atskaņojiet reģistrācijas video televizorā. Tādējādi reģistrācija ir pabeigta un televizorā tiek aktivizēta funkcija DivX.

Detalizētu atbalsta informāciju skatiet DivX tīmekļa vietnē.

Reģistrācijas noņemšana

Varat noņemt televizora reģistrāciju un deaktivizēt DivX VOD atskaņošanu.

Lai noņemtu reģistrāciju, nospiediet **SOURCE** (Avots), atlasiet **Pārlūkot USB** un nospiediet **OK** (Labi).

Nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **DivX® VOD** un nospiediet **OK** (Labi).

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir korporācijas Rovi Corporation vai tās meitas uzņēmumu preču zīmes, un to lietošanu nosaka licence.

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitālais video formāts, ko izstrādājis korporācijas Rovi Corporation meitas uzņēmums DivX, LLC.

Šī ir oficiāla DivX sertificēta (DivX Certified®) ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet vietni divx.com, lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, ar ko pārvērst failus par DivX video failiem.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA (VIDEO-ON-DEMAND): šī DivX sertificētā (DivX Certified®) ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (Video-on-Demand — VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiat DivX VOD sadaļu. Atveriet vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu.

Ar Wi-Fi Miracast

Kas ir Wi-Fi Miracast?

Jūsu televizors ir **Wi-Fi Certified Miracast™** ierīce. Izmantojot Miracast™, varat bezvadu tīklā skatīties un koplietot sava viedtālruna, planšetdatora vai datora ekrānu sava televizora ekrānā. Varat straumēt videoklipus (audio un video), koplietot fotoattēlus vai citus vienumus, kas redzami ierīces ekrānā. Ierīce nav jāpievieno mājas tīklam. Gan televizoram, gan ierīcei jābūt Wi-Fi Certified Miracast™ ierīcēm un jābūt ieslēgtai lietojumprogrammai Miracast.



Lai iegūtu papildinformāciju par Wi-Fi Certified Miracast™, atveriet vietni www.wi-fi.org



Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips, Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** ir Wi-Fi Alliance preču zīmes.

Miracast ieslēgšana

Televizors tiek piegādāts ar **ieslēgtu** lietojumprogrammu Miracast, un tas ir gatavs attēlot ierīces ekrānu, izmantojot Miracast.

Miracast izslēgšana

Ja nevēlaties, lai televizors saņemtu pieprasījumus ekrāna koplietošanai no citām ierīcēm, varat televizorā izslēgt lietojumprogrammu Miracast.

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **Wi-Fi Miracast** > **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Ekrāna koplietošana televizorā

Lai koplietotu viedtālruna, planšetdatora vai datora ekrānu televizorā . . .

1 - Ieslēdziet televizoru.

5 - Ieņcē atlasiet videoklipus, fotoattēlus vai failus, ko vēlaties skatīties televizorā.

Otrā televizorā izlasiet palīdzības nodaļu **Programmatūras atjaunināšana**, lai atjauninātu televizora programmatūru].

Ieslēgšana no gaidstāves

Ja abu televizoru tipu numuri beidzas ar astoņi, piem., (ekrāna izmēri) **PFLxxx8**, varat ieslēgt otru televizoru (ja tas ir gaidstāves režīmā), izmantojot šo televizoru. Otrā televizorā noteikti ieslēdziet iestatījumu **Ieslēgt ar Wi-Fi**.

Lai ieslēgtu **Ieslēgt ar Wi-Fi**, nospiediet **⬆**, izvēlieties **⚙** **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **Ieslēgt ar Wi-Fi**, atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

Ja visi apstākļi abos televizoros atbilst, varat izmantot Multi room.

Multi room izmantošana

Pirmā lietošanas reize

Pirmoreiz lietojot Multi room, ieslēdziet abus televizorus. Kad šis televizors ir izveidojis savienojumu ar otru televizoru, otrs televizors automātiski parādīsies tīkla pārlietošanas izvēlnē, pat ja tas ir gaidstāves režīmā.

TV kanāla straumēšana

Ar Multi room varat skatīties pašreizējo TV kanālu vai atvērt otra televizora kanālu sarakstu. Ja atlasāt kanālu sarakstā, otrs televizors arī pārslēgsies uz jūsu atlasīto kanālu. Ja otram televizoram ir iebūvēts satelīta uztvērējs ar instalētiem kanāliem vai pievienots cietais disks (HDD) ar ierakstiem*, varat arī skatīties šos kanālus šajā televizorā. Jūs nevarat pārslēgt kanālus, kamēr otrs televizors veic ierakstu, atrodas Pause TV režīmā vai tajā tiek lietota programma Skype.

Lai straumētu un skatītos televizora kanālu no cita televizora . . .

1 - Pārliecinieties, vai otrs televizors ir gaidstāves režīmā* vai ieslēgts.

2 - Šajā televizorā nospiediet **⬆** **AVOTS**, atlasiet **Pārlūkot tīklu** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Ja televizors vēl nav savienots ar mājas tīklu, tīkla instalēšana tiks sākta automātiski. Ja televizors jau ir savienots, pārejiet uz 4. darbību.

4 - Izvēlnē **Pārlūkot tīklu** atlasiet otra televizora nosaukumu un nospiediet **OK** (Labi). Ja jūsu mājās ir vairāki televizori, iespējams, vēlēšities mainīt otra televizora nosaukumu. Varat to izdarīt pašā televizorā.

5 - Izvēlieties, ko vēlaties skatīties no otra televizora . . .

- lai skatītos otrā televizora pašreizējo kanālu, atlasiet **Current channel** un nospiediet **OK** (Labi).

- lai atvērtu otrā televizora kanālu sarakstu, atlasiet **Watch TV** un nospiediet **▶** (Pa labi).

- lai atvērtu otrā televizora satelītkanālu sarakstu, atlasiet **Watch satellite** un nospiediet **▶** (Pa labi).

- lai atvērtu otrā televizora ierakstu sarakstu*, atlasiet **Watch recordings** un nospiediet **▶** (Pa labi).

- varat pārslēgt kanālus ar pogām **CH+** un **CH-**. Nevarat pārslēgt kanālus, ja otrs televizors veic ierakstīšanu, ir režīmā Pause TV vai tajā darbojas programma Skype.

* Lai ieslēgtu otru televizoru no gaidstāves režīma vai skatītos tā ierakstus no pievienota HDD, abu televizoru tipu numuriem jābeidzas ar astoņi, piem., (ekrāna izmēri) **PFLxxx8**.

Televizora nosaukums

Lai mainītu televizora nosaukumu, nospiediet **⬆** > **Iestatīšana** > **Tīkla iestatījumi** > **Televizora tīkla nosaukums**.

5.5

Lietojumprogramma MyRemote

Par lietojumprogrammu MyRemote

Ko var paveikt šī aplikācija

Aplikācija **MyRemote App** un šis televizors nodrošina . . .

- **Vadība** - izmantojiet savu viedtālruni vai planšetdatoru kā televizora tālvadības pulti
- **SimplyShare** - koplietojiet fotoattēlus, mūziku un videoklipus no sava viedtālruna vai planšetdatora
- **TV ceļvedis** - skatiet TV programmu un pārslēdziet televizoru uz vēlamo kanālu
- **MyRemote ierakstīšana** - ieplānoji ierakstīšanu TV ceļvedī no viedtālruna vai planšetdatora
- **Wi-Fi Smart Screen** - skatieties TV kanālu savā viedtālrunī vai planšetdatorā

Aplikācija MyRemote App v4.x ir pieejama iPhone, iPad un Android™. MyRemote App funkcijas var atšķirties atkarībā no versijas un mobilās ierīces operētājsistēmas.



Bez maksas

Varat lejupielādēt aplikāciju MyRemote App bez maksas. Ja vēlaties pievienot funkciju Wi-Fi Smart Screen, iespējams, tiks piemērota neliela maksa.

Valodas

Lietojumprogrammā MyRemote ir pieejamas šādas valodas: angļu, vācu, franču, itāļu, spāņu, portugāļu, holandiešu un krievu. Ja jūsu mobilajā ierīcē ir iestatīta kāda cita valoda, kas nav neviena no šīm valodām, lietojumprogrammas MyRemote valoda tiek pārslēgta uz angļu valodu.

Lietojumprogrammas MyRemote pilnveidošana joprojām tiek turpināta. Turpmākajās versijās būs jaunas funkcijas, un tās būs pieejamas pakāpeniski. Regulāri meklējiet MyRemote atjauninājumus lietojumprogrammu veikalos.

Apple, iPhone un iPad ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Android ir Google Inc. preču zīme.

Google Play ir Google Inc. preču zīme.

Aplikācijas izmantošana citos Philips televizoros

Lietojumprogramma MyRemote ar citiem televizoriem

Varat izmantot lietojumprogrammu MyRemote Philips televizoru modeļiem, kas ražoti sākot no 2009. gada.

Ja jūsu televizors ir 2009. gada modelis, jums jāatjaunina televizora programmatūra un jāaktivizē **JointSpace**. Ja jums ir 2010. gada modelis, jums tikai jāaktivizē **JointSpace** savā televizorā. 2011. gada un jaunākos televizoru modeļos var uzreiz izmantot lietojumprogrammu MyRemote.

Lai uzzinātu sava televizora izlaiduma gadu, apskatiet televizora tipa plāksnīti (piem., xxPFLxxx4). Ja pēdējais numurs ir "4", jūsu televizors ir 2009. gada modelis. Ja pēdējais numurs ir "5", jūsu televizors ir 2010. gada modelis. "6" apzīmē 2011. gada modeli, "7" apzīmē 2012. gada modeli, bet "8" – 2013. gada modeli.

Jūsu tīkls

Mājas tīkls




Mājas tīkls

Lai izmantotu lietojumprogrammu MyRemote, jūsu televizoram, viedtālrunim, planšetdatoram un datoram jābūt savienotiem mājas tīklā.

Lai pievienotu televizoru mājas tīklam . . .


1 - Pievienojiet tīkla maršrutētāju internetam, ja tas vēl nav pievienots (platjoslas interneta savienojums).

2 - Pievienojiet televizoru savam tīkla maršrutētājam. Varat to izdarīt bezvadu vai vadu tīklā.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Tīkls, bezvadu vai Tīkls, vadu**.

Multivides servera programmatūra

Multivides servera programmatūra

Ja vēlaties skatīt savus fotoattēlus vai atskaņot mūziku un videoklipus no datora savā televizorā, jums savā datorā jāinstalē multivides servera programmatūra. Instalējiet šo multivides servera programmatūru, lai kopīgotu savus failus mājas tīklā. Sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** un sameklējiet **Atbalsstītie multivides serveri**, lai atvērtu sarakstu ar multivides servera programmatūru, kas ir saderīga ar televizoru.

Ciparu multivides renderētājs — DMR (Digital Media Renderer)

Ciparu multivides renderētājs — DMR (Digital Media Renderer)

Ja multivides faili netiek atskaņoti televizorā, pārliecinieties, vai ieslēgts **ciparu multivides renderētājs**. Kā rūpnīcas iestatījums DMR ir ieslēgts.


Lai pārbaudītu, vai DMR ir ieslēgts . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Ciparu multivides renderētājs - DMR** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

5 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

TV tīkla nosaukums

TV tīkla nosaukums

Ja mājas tīklā ir vairāki televizori, varat pārdēvēt šo televizoru sadaļā Tīkla iestatījumi.


Lai pārdēvētu televizoru . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **TV tīkla nosaukums** un nospiediet **OK** (Labi), lai parādītu pašreizējo nosaukumu. Varat izmantot tālvadības pults tastatūru, lai mainītu TV tīkla nosaukumu.



4 - Atlasiet **Pabeigts** un nospiediet **OK** (Labi), kad viss ir gatavs.

5 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Ieslēgšana ar Wi-Fi - WoWLAN


Varat ieslēgt šo televizoru no sava viedtālruna vai planšetdatora, ja televizors ir gaidstāves režīmā. Iestatījumam **Ieslēgt ar Wi-Fi (WoWLAN)** jābūt iestatītam kā **Ieslēgts**.

Lai ieslēgtu šo iestatījumu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **Ieslēgt ar Wi-Fi (WoWLAN)**.

3 - Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Lietojumprogrammas lejupielāde

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu MyRemote viedtālrunī vai planšetdatorā, varat izmantot šajā lapā pieejamos QR kodus. Atlasiet izmantojamo operētājsistēmu (vai ierīces tipu) un izmantojiet savu QR kodu lasītāju, lai tieši pārietu uz lejupielādes lapu.

Apple iPhone

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu savā iPhone, atveriet vietni Apple App Store un meklējiet lietojumprogrammu **Philips MyRemote**.



Apple iPad

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu savā iPad, atveriet vietni Apple App Store un meklējiet lietojumprogrammu **Philips MyRemote HD**.



Google Play

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu savā Android ierīcē, atveriet lapu Google Play un sameklējiet lietojumprogrammu **Philips MyRemote**.



Lietojumprogrammas izvēlne

Lietojumprogrammas MyRemote sadaļā **App menu** (Lietojumprogrammas izvēlne) varat sākt dažādas MyRemote funkcijas. Vienkārši pieskarieties funkcijai, lai to atvērtu. Lai pārietu atpakaļ uz sadaļu App menu (Lietojumprogrammas izvēlne), lapas augšā pieskarieties pogai App menu (Lietojumprogrammas izvēlne).

Rīku padomi ⓘ

Lai uzzinātu konkrētu aplikācijas pogu funkcijas, pieskarieties ikonai ⓘ. Virs pieejamajām pogām tiek parādīti padomi. Lai aizvērtu rīku padomus, pieskarieties jebkurā skārienkrāna vietā.

Ierīces atlasīšana

Aplikācijas MyRemote App izvēlnē varat atlasīt ierīci, piem., šo televizoru, ar ko vēlaties izmantot visas aplikācijas funkcijas. Pieskarieties pogai **Select device** (Atlasīt ierīci) aplikācijas augšējā labajā stūrī.

Varat pārbaudīt MyRemote saderību ar citiem Philips produktiem tiešsaistes atbalsta lapā adresē www.philips.com/support. Neaizmirstiet pārliecināties, vai jūsu Philips produkts ir jaunināts ar jaunāko programmatūru.

Lietojumprogrammas funkcijas

SimplyShare

Izmantojot **SimplyShare**, varat sūtīt multivides failus, piemēram, fotoattēlus, mūziku vai videoklipus no ierīces savā mājas tīklā uz citu tīklā esošu ierīci.*



Lai atvērtu SimplyShare lietojumprogrammu MyRemote, MyRemote izvēlnē pieskarieties **SimplyShare** pogai.

Atlasiet ierīci, no kuras nosūtīt multividi

- 1 - Pieskarieties baltajai joslai augšā, lai atvērtu tīklā pieejamo ierīču sarakstu.
- 2 - Pieskarieties ierīcei sarakstā.

Atlasiet ierīci, lai atskaņotu multividi

- 1 - Pieskarieties baltajai joslai apakšā, lai atvērtu tīklā pieejamo ierīču sarakstu.
- 2 - Pieskarieties ierīcei sarakstā.

Multivides faila atlasīšana

Dažas ierīces, kas nosūta failus, piedāvā tos pēc multivides veida. Šādā gadījumā varat atlasīt vēlamo multividi – **mūziku, videoklipus vai fotoattēlus**.

- 1 - Pieskarieties meklētā multivides tipa nosaukumam.
- 2 - Sarakstā pieskarieties dziesmai, videoklipam vai fotoattēlam, lai to atskaņotu atlasītajā ierīcē.

Saderīgi multivides formāti

Jūsu televizorā var atskaņot plašu multivides formātu klāstu.

Lai atvērtu ar televizoru saderīgo failu formātu sarakstu, sadaļā

Palīdzība nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi

Atskaņošanas formāti.

* Varat pārbaudīt MyRemote saderību ar noteiktiem Philips produktiem tiešsaistes atbalsta lapā adresē www.philips.com/support. Neaizmirstiet pārliecināties, vai jūsu Philips produkts ir jaunināts ar jaunāko programmatūru.

Vadība

Ar funkciju **Control** aplikācijas MyRemote App izvēlnē varat pārvērst savu viedtālruni vai planšetdatoru par pilnvērtīgu televizora tālvadības pulti.



Pieskarieties pogai **Control**, lai atlasītu kontrolējamo televizoru (vai savu Philips Blu-ray disku atskaņotāju vai mājas kinozāles sistēmu).

Pieskarieties ierīces ikonai, lai parādītu tās tālvadību.

Wi-Fi Smart Screen

Nepieciešamais aprīkojums

Izmantojot funkciju **Wi-Fi Smart Screen**, varat skatīties televizorā redzamo digitālās televīzijas kanālu savā viedtālrunī vai planšetdatorā. Ja izmantojat Android operētājsistēmu, varat skatīties tikai bezmaksas TV kanālus.



Nepieciešamais aprīkojums

Lai skatītos televizoru savā viedtālrunī vai planšetdatorā . . .

- jūsu televizorā jābūt instalētiem digitālās TV kanāliem (kanāli, ko skatāties ar Watch TV)
- televizoram jābūt ieslēgtam
- jūsu mājas tīklam jābūt drošam tīklam. Aizsargājiet savu tīklu, izmantojot **WEP**, **WPA**, **WPA2**, vai iestatiet, izmantojot **WPS**.
- jābūt ieslēgtam iestatījumam **Wi-Fi Smart Screen**.

Nospiediet (sākums) > **Iestatīšana** > **Tīkla iestatījumi** > **Wi-Fi Smart Screen**.

Wi-Fi Smart Screen iegāde

Kā iegādāties

Lai atvērtu funkciju, sadaļā **App menu** (Lietojumprogrammas izvēlne) pieskarieties **Wi-Fi Smart Screen**. Ja vēl neesat iegādājies šo funkciju, parādīsies aicinājums to iegādāties tiešsaistē. Pēc iegādes funkcija **Wi-Fi Smart Screen** tiek atvērta automātiski, un varat sākt skatīties televīziju.

Vecuma ierobežojums

Dažas digitālās raidorganizācijas ir piešķirušas savām pārraidēm vecuma ierobežojumus. Ja ierobežojums atbilst vai pārsniedz jūsu bērna vecumam iestatīto ierobežojumu, programma tiks bloķēta. Lai atbloķētu un skatītos pārraidi, jāievada **PIN kods**. Lai ieslēgtu funkciju **Parental rating** (Vecuma ierobežojums), lietojumprogrammas izvēlnē pieskarieties pogai **Setup** (Iestatīšana). Ieslēdziet funkciju **Parental rating** (Vecuma ierobežojums), iestatiet PIN kodu un norādiet vecumu. Vecuma ierobežojums lietojumprogrammā MyRemote ir iestatīts televīzijas skatīšanai viedtālrunī vai planšetdatorā, nevis televizorā.

Ja esat aizmirsis savu PIN kodu, jāpārinstalē lietojumprogramma MyRemote no vietnes App Store. Wi-Fi Smart Screen iegādes lapā varat atjaunot savu pirkumu bez maksas.

Televīzijas kanāla skatīšanās

Lai skatītos televīzijas kanālu, izmantojot funkciju **Wi-Fi Smart Screen**, sadaļā **App menu** (Lietojumprogrammas izvēlne) pieskarieties **Wi-Fi Smart Screen**. Funkcija **Wi-Fi Smart Screen** parādīs pašreiz televizora ekrānā redzamo televīzijas kanālu. Ja televizors ir pārslēgts uz pievienotu ierīci, televizors jāpārslēdz atpakaļ uz režīmu **Skatīties televizoru** vai **Skatīties satelīttelev.** (Ja pieejams iebūvēts satelīttelevīzijas uztvērējs).

Televīzijas kanālu pārslēgšana

Lai pārslēgtu televīzijas kanālus, velciet ar pirkstu pa viedtālruna vai planšetdatora ekrānu. Velciet pa labi, lai skatītos iepriekšējo kanālu, vai velciet pa kreisi, lai skatītos nākamo kanālu. Kanālu secība atbilst televizora kanālu sarakstam.

Varat arī izmantot **kanālu joslu**, lai sameklētu un pārslēgtu televizora kanālus.

Pauzēt televīziju un ierakstīšanu

Ja pauzējat televīzijas pārraidi televizorā vai sākat pārraides ierakstīšanu televizorā (pievienotā USB cietajā diskā), funkcija **Wi-Fi Smart Screen** tiks apturēta.

Skaņa

Televīzijas kanālā ir pieejama mono skaņa.

Subtitri

Funkcijā **Wi-Fi Smart Screen** netiek atbalstīti subtitri.

Kanālu josla

Lai pārslēgtu uz kanālu, kas atrodas augstāk vai zemāk televizora kanālu sarakstā, varat atvērt **kanālu joslu**.

Lai parādītu **kanālu joslu**, vienreiz pieskarieties skārienekrāna vidū. Kanālu josla parādās ekrāna apakšā kopā ar **rīkjosl** augšpusē. Varat vilkt ar pirkstu pa kanālu joslu un meklēt televīzijas kanālu.

Lai pārslēgtu uz televīzijas kanālu, vienreiz pieskarieties kanāla ikonai.

Lai aizvērtu kanālu joslu un rīkjosl, vēlreiz pieskarieties ekrāna vidū.

Rīkjosla

Funkcijas **Wi-Fi Smart Screen** rīkjoslā varat atlasīt attēla formātu, televīzijas vai satelīttelevīzijas kanālu sarakstu (ja pieejams televizorā), atvērt rīku padomus vai ieslēgt televizora gaidstāves režīmu.

Lai parādītu **rīkjosl**, vienreiz pieskarieties skārienekrāna vidū.

Rīkjosla parādās ekrāna augšā kopā ar kanālu joslu.

Lai aizvērtu rīkjosl un kanālu joslu, vēlreiz pieskarieties ekrāna vidū.

Poga App menu (Lietojumprogrammas izvēlne)

Lai pārietu atpakaļ uz MyRemote izvēlni, pieskarieties pogai **App menu** (Lietojumprogrammas izvēlne).

Mērogs

Lai mērogotu attēlu ietilpšanai ekrānā vai tā pilnīgai aizpildīšanai, pieskarieties **mēroga** pogai, lai pārslēgtu starp aizpildīšanu un ietilpināšanu.

Televīzija vai satelīttelevīzija

Ja jūsu televizorā ir iebūvēts satelīttelevīzijas uztvērējs, varat atlasīt kanālu sarakstu sadaļā **Skatīties televizoru** vai **Skatīties satelīttelevīz.** Pogā redzams pašreiz atlasītais kanālu saraksts. Lai mainītu pašreizējo kanālu sarakstu, pieskarieties pogai un pieskarieties **TV** vai **Satelīts**, lai atlasītu vēlamo kanālu sarakstu. Ja jums nav iebūvēta satelīttelevīzijas uztvērēja, izvēles poga nav redzama.

Skype

6.1

Kas ir Skype?

Izmantojot programmu **Skype™**, varat veikt bezmaksas video zvanus televizorā. Varat piezvanīt draugiem un redzēt viņus, lai kurā pasaules vietā viņi atrastos. Sarunāties ar draugiem, skatot viņus televizora lielajā ekrānā.



Lai veiktu video zvanu, izmantojot programmu Skype, nepieciešama atsevišķi nopērkama televizora kamera **Philips PTA317** ar iebūvētu mikrofonu un labs interneta pieslēgums.

Lai varētu iestatīt programmu Skype, televizoram jābūt savienotam ar internetu. Televizoru var savienot ar internetu bezvadu vai vadu tīklā.

Lai uzzinātu, kā savienot televizoru ar mājas tīklu un internetu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Tīkls, bezvadu**.

Skype konts

Lai izmantotu programmu Skype, jums jāizveido savs vai ģimenes Skype konts. Jaunu Skype kontu varat izveidot televizorā vai datorā.

Skype kredīts vai Skype abonementi

Programmā Skype par nelielu samaksu var zvanīt uz fiksētajiem vai mobilajiem tālruniem. Izmantojot datoru, vietnē www.skype.com varat iegādāties Skype kredītu vai iegūt Skype abonementu.

6.2

Skype palaišana

Kameras uzstādīšana

Pievienojiet TV kameras vadu vienam no televizora USB savienojumiem.

Salieciet nelielo skavu, kā redzams tālāk esošajā zīmējumā, un novietojiet kameru televizora augšdaļā



Pavērsiet kameru pret vietu, kur parasti sēžat. Programmas Skype iestatījumos varat pārbaudīt kameru un tās skata leņķi vai iestatīt tālummaiņas līmeni.

Kameru var novietot jebkurā vietā, taču ieteicams to nenovietot televizora skaļruņu tuvumā.

Ja TV kamera nav pievienota, programma Skype netiks startēta.

Pierakstīšanās - jauns konts

Ja televizors ir savienots ar internetu un tam uzstādīta vai tajā iebūvēta kamera, varat televizorā palaist programmu Skype.

Lai atvērtu Skype pierakstīšanās lapu, nospiediet **Ā**, lai atvērtu sākuma izvēlni, atlasiet **Skype** un nospiediet **OK** (Labi). Ievadiet savu **Skype vārdu** un **paroli**, atlasiet **Pierakstīties** un nospiediet **OK** (Labi). Ekrānā tiek atvērta Skype izvēlne.

Vai aizmirsāt savu Skype vārdu vai paroli?

Datorā palaidiet programmu Skype, lai no Skype iegūtu pagaidu paroli.

Jauna konta izveide

Ja jums vēl nav Skype vārda un paroles, televizorā pierakstīšanās lapā varat izveidot jaunu kontu.

1 - Pierakstīšanās lapā atlasiet **Jauns konts** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Izveidojiet jaunu kontu.

- **Pilns vārds**

Ievadiet savu pilno vārdu.

- **Skype vārds**

Ievadiet vārdu, ko izmantosiet kā Skype vārdu. Jūsu Skype vārds būs redzams citu Skype lietotāju kontaktpersonu sarakstā. Skype vārdam jāsākas ar lielo vai mazo burtu. Tajā jābūt no 6 līdz 32 rakstzīmēm, var izmantot ciparus. Skype vārdā nedrīkst būt atstarpes.

- **Parole**

Ievadiet paroli. Parolē jābūt no 6 līdz 20 rakstzīmēm, turklāt tajā jābūt vismaz vienam burtam vai vienam ciparam. Tajā nedrīkst būt speciālo rakstzīmju, piemēram, preču zīmes simbola, aizzīmes vai eiro simbola. Skype parolē nedrīkst būt atstarpes.

- **E-pasts**

Ievadiet savu e-pasta adresi.

3 - Izlasiet Skype **lietošanas nosacījumus** un piekrītiat tiem.

4 - Ja jūsu jaunais konts tika pieņemts, jūs esat pierakstījies.

Rediģēt vai aizpildīt savu **Skype profilu** varat datorā. Datorā palaidiet programmu Skype, pierakstieties ar savu Skype vārdu un paroli un atveriet savu Skype profilu. Varat mainīt profila attēlu, pievienot garastāvokļa ziņojumu vai iestatīt privātuma iestatījumus.

Nekādu zvanu avārijas dienestiem



Nekādu zvanu avārijas dienestiem — Skype nav standarta tālruņa aizvietošanas, un to nevar izmantot, lai veiktu zvanus avārijas dienestiem.

6.3

Kontaktpersonas

Kontaktpersonu lapa

Lapā **Kontaktpersonas** redzams jūsu Skype kontaktpersonu saraksts. Sarakstā redzami kontaktpersonu Skype vārdi. Šajā lapā varat pievienot, bloķēt un dzēst kontaktpersonas. Varat skatīt detalizētu informāciju par kontaktpersonām vai ar šo kontaktpersonu veikto zvanu vēsturi.

Informācija par kontaktpersonu

Lai skatītu detalizētu informāciju par kontaktpersonu, atlasiet to un nospiediet **INFO** (Informācija).

Kontaktpersonu vēsture

Lai skatītu ar kontaktpersonu veiktos zvanus, nospiediet **Kontaktu vēsture**.

Ja televizorā pierakstāties ar citu Skype kontu, visu jūsu konta kontaktpersonu vēsture tiek izdzēsta.

Pieslēšanās statuss

Lai uzzinātu, vai kontaktpersona ir tiešsaistē, pārbaudiet pieslēšanās statusa ikonu blakus tās Skype vārdam. Arī jūsu, tāpat kā citu lietotāju, pieslēšanās statuss ir redzams citu lietotāju kontaktpersonu lapā. Taču arī jūs varat mainīt savu pieslēšanās statusu tāpat kā citi lietotāji.

1 - Kontaktpersonu lapā nospiediet **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Statuss "Pieslēdzies"**.

2 - Sarakstā atlasiet statusu un nospiediet **OK** (Labi).

Katru reizi, kad ieslēdzat televizoru, statuss atkal tiek pārslēgts uz **Pieslēdzies**.



- Pieslēdzies

Šis ir parastais iestatījums, kad pierakstāties programmā Skype. Jūsu kontaktpersonas var redzēt, ka esat pieslēdzies, un var ar jums sazināties.



- Izgājis

Jūsu kontaktpersonas var redzēt, ka esat pierakstījies, bet, iespējams, neskatāties televizoru. Kontaktpersonas joprojām var mēģināt jums piezvanīt.



- Netraucēt

Jūsu kontaktpersonas var redzēt, ka esat pieslēdzies, bet nevēlaties, lai jūs traucētu. Viņi jums var piezvanīt, un jūs par to tiksiet brīdināts ar skaņas signālu.



- Neredzams

Visām kontaktpersonām tiek rādīts, ka esat atslēdzies, bet pats varat lietot programmu Skype kā parasti. Tādējādi, izmantojot programmu Skype, jūs netraucēs ienākošie zvani.



- Atslēdzies

Šis statuss tiek automātiski rādīts, kad neesat pierakstījies programmā Skype. Šo statusu varat iestatīt arī pats.

Fiksēto vai mobilo tālruņu numuri

Kontaktpersonu sarakstā varat pievienot arī fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa numuru. Šāda kontaktpersona ir atzīmēta ar šo ikonu.



Kontaktpersonas pievienošana

Ja zināt drauga Skype vārdu vai e-pasta adresi, varat viņu viegli pievienot savu kontaktpersonu sarakstam. Ja nezināt drauga Skype vārdu vai e-pasta adresi, varat mēģināt viņu atrast pēc vārda.

1 - Izvēlņu joslā atlasiet lapu **Kontakti**. Lai pārietu uz izvēlņu joslu, varat nospiegt **LIST** (Saraksts) vai .

2 - Nospiediet **Pievienot kontaktu**.

3 - Teksta laukā ievadiet Skype vārdu, e-pasta adresi vai vārdu. Lai ievadītu tekstu, izmantojiet tālrunības pults tastatūru.

4 - Atlasiet **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi).

5 - Programma Skype atradis lietotājus, kas atbilst meklētajai frāzei. Lai uzzinātu, vai esat atradis meklēto personu, atlasiet to un nospiediet **INFO** (Informācija), lai skatītu informāciju par lietotāju.

6 - Ja tā ir meklētā persona, atlasiet **Pievienot** un nospiediet **OK** (Labi).



Pievienotajai kontaktpersonai jāpieņem jūsu pieprasījums, lai jūs varētu pievienot viņa/viņas vārdu savu kontaktpersonu sarakstam. Kamēr kontaktpersona nav pieņēmusi jūsu pieprasījumu, tā tiek attēlota kā atslēgusies.

Kontaktpersonas pieprasījuma pieņemšana

Citi Skype lietotāji var aicināt jūs pievienoties viņu kontaktpersonām. Jūs saņemsiet paziņojumu par pieprasījumu, ko varēsiet pieņemt vai noraidīt.

Kontaktpersonas bloķēšana

Varat bloķēt jebkuru Skype lietotāju, lai tas nevarētu jūs atrast tiešsaistē. Bloķēta kontaktpersona nevar ar jums sazināties programmā Skype. Bloķēta kontaktpersona nesaņems paziņojumu par bloķēšanu, un jūs tās kontaktpersonu sarakstā vienmēr tiksiet rādīts kā atslēdzies.

Lapā **Kontakti** atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **Bloķēt kontaktu**.

Bloķētu kontaktpersonu var atbloķēt jebkurā laikā. Lai atbloķētu, atlasiet kontaktpersonu sarakstā un nospiediet **Atbloķēt kontaktu**.



Kontaktpersonu sarakstā bloķēta kontaktpersona ir atzīmēta ar šo ikonu.

Lai skatītu bloķēto kontaktpersonu sarakstu, nospiediet **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Bloķētie kontakti**.

Lai atbloķētu kādu sarakstā esošu kontaktpersonu, atlasiet tās vārdu un nospiediet **OK** (Labi).

6.4

Zvanišana programmā Skype

Video un balss zvani

Video zvana veikšana

Veicot video zvanu, varat bez maksas zvaniet draugiem un redzēt viņus televizora ekrānā.

Video zvana veikšana

Lapā **Kontakti** atlasiet personu, kam vēlaties piezvanīt, pēc tam atlasiet pogu **Video zvans** un nospiediet **OK** (Labi).

Ja kontaktpersonai ir ar ierīci savienota kamera un šī kontaktpersona pieņem zvanu, jūs varat redzēt šo personu televizorā pilnekrāna režīmā. Kad ir ieslēgta televizora kamera, deg zilais LED indikators. Mazā ekrānā televizorā varat pārbaudīt, ko redz jūsu kontaktpersona.

Lai izslēgtu mikrofona skaņu, kad veicat zvanu, nospiediet **Izslēgt skaņu**.

Lai izslēgtu kameru, nospiediet **Izslēgt kameru**.

Lai tālummaiņu un iekadrētu kameru, nospiediet **Tālumm.**

Tagad varat nospiegt **Tālināt** vai **Tuvināt**.

Varat iekadrēt kameru ar bulttaustiņiem. Kad esat apmierināts ar tālummaiņas līmeni un kadrējumu, nospiediet **Iestatīt tālummaiņu**.

Lai pabeigtu zvanu, atlasiet pogu **Beigt zvanu** un nospiediet **OK** (Labi).

Balss zvana veikšana

Varat veikt Skype zvanu, neizmantojot video, kamēr esat izslēgtai.

Lai veiktu zvanu, neizmantojot video, atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet pogu **Balss zvans** un nospiediet **OK** (Labi).

Lai izslēgtu mikrofona skaņu, kad veicat zvanu, nospiediet **Izslēgt skaņu**.

Lai pabeigtu balss zvanu, atlasiet pogu **Beigt zvanu** un nospiediet **OK** (Labi).

Balss zvana laikā varat pārslēgties uz video zvanu. Lai pārslēgtos uz video zvanu, nospiediet **Ieslēgt kameru**.

Kontaktpersona var pievienot jūs balss zvanam, kurā piedalās vairāk nekā viena persona. Jūs pats nevarat pievienot papildu dalībniekus.

Zvanišana uz fiksētajiem un mobilajiem tālruniem

Programmā Skype varat piezvanīt arī uz fiksētajiem tālruniem un mobilajiem tālruniem. Lai zvanītu uz tālruniem, jāiegādājas Skype kredīts, izmantojot programmu Skype datorā. Varat iegādāties Skype kredītu vai iegūt Skype abonementu.

Zvanišana uz tālruni

1 - Izvēlņu joslā atlasiet **Zvanīt uz numuru**. Lai pārietu uz izvēlņu joslu, varat nospiegt **LIST** (Saraksts).

2 - Ievadiet tālruņa numuru ar tālvadības pults taustiņiem vai atlasiet ciparus numuru sastādīšanas tastatūrā ekrānā.

Lai ievadītu zīmi + (pluszīmi), nospiediet **+**.

Lai ievadītu * (zvaigznīti), nospiediet *****.

Lai ievadītu # ("restīti"), nospiediet **#**.

Lai izdzēstu vienu ciparu, nospiediet **Atpakaļatkāpes taustiņš**.

3 - Kad esat ievadījis visu numuru, atlasiet pogu **Zvanīt** un nospiediet **OK** (Labi), lai sāktu zvanu.

Lai izslēgtu mikrofona skaņu, kad veicat zvanu, nospiediet **Izslēgt skaņu**.

Lai pabeigtu tālruņa zvanu, atlasiet pogu **Beigt zvanu** un nospiediet **OK** (Labi).

Nesen zvanīto tālruņa numuru saraksts

Ja esat iepriekš zvanījis uz tālruņa numuriem, izmantojot Skype, varat atlasīt tālruņa numuru lapas kreisajā pusē esošajā sarakstā.

Lai notīrītu atlasīto tālruņa numuru, nospiediet **Notīrīt numuru**.

Lai pievienotu šo tālruņa numuru kontaktpersonu sarakstam, nospiediet **Pievienot kontakt**.

Lai notīrīt visus tālruņa numurus, nospiediet **Notīrīt visu**.



Nekādu zvanu avārijas dienestiem — Skype nav standarta tālruņa aizvietotājs, un to nevar izmantot, lai veiktu zvanus avārijas dienestiem.

Zvana saņemšana


Ja esat pierakstījies programmā Skype un skatāties televizoru, ekrānā tiek parādīts ziņojums par ienākošo zvanu. Paziņojumā ir norādīts, kurš zvana, un jūs varat pieņemt vai noraidīt zvanu. Lai pieņemtu zvanu, paziņojumā atlasiet pogu **Atbildēt** un nospiediet **OK** (Labi). Lai noraidītu zvanu, atlasiet pogu **Noraidīt** un nospiediet **OK** (Labi).

Ekrānā uzreiz tiek parādīti arī jaunie kontaktpersonu pieprasījumi.


Skype lietošana iznomāto filmu skatīšanās un TV pauzēšanas laikā

Ja no raidorganizācijas vai video nomas iznomātas filmas skatīšanās laikā vai TV pauzēšanas laikā atbildat uz Skype zvanu, filmas skatīšanās vai pauzētais raidījums tiek pārtraukts. Lai atsāktu iznomātās filmas skatīšanos, jums jāatgriežas video nomā vai raidorganizācijas pakalpojumā. Dažas video nomas un pakalpojumi nenodrošina iespēju atsākt filmas skatīšanos. Saglabātais pauzētais TV raidījums tiek zaudēts.


Skype lietošana ierakstīšanas laikā

Ja notiek raidījuma ierakstīšana pievienotajā USB cietajā diskā, televizorā tiks parādīts paziņojums, vai ir bijis ienākošais zvans un kas bija zvanītājs. Televizorā ir liegta iespēja pieņemt Skype zvanus ierakstīšanas laikā. Kad ierakstīšana ir pabeigta, varat viegli atbildēt uz zvanu lapā  **Nesen**.

Paziņojumi par kontaktpersonām

Jūs varat saņemt paziņojumus ne tikai par zvaniem, bet arī par to, kad pieslēdzas vai atslēdzas kontaktpersonas. Šos paziņojumus par kontaktpersonām var izslēgt lapā  **Iestatījumi**.

Nesen veiktie zvani

Lapā  **Nesen** varat skatīt nesenos Skype notikumus. Pirmais tiek rādīts visjaunākais Skype notikums. Tajā norādīta kontaktpersona, notikuma tips — video zvans vai tālruņa zvans — un tā laiks.

Tāpat kā kontaktpersonu lapā, arī šeit varat veikt video zvanu, balss zvanu vai tālruņa zvanu atlasītajai kontaktpersonai.

Vēsture



Tas, cik ilgi Skype notikumi tiek rādīti šajā vēstures sarakstā, atkarīgs no kontaktpersonu daudzuma un Skype lietošanas biežuma. Turklāt, ja televizorā pierakstāties ar citu Skype kontu, nesenā vēsture tiek izdzēsta.

Balss pasts



Ja kāds jums piezvina programmā Skype un jūs nevarat atbildēt uz zvanu, zvanītājs var atstāt balss ziņojumu jūsu Skype balss pastā.

Lai atstātu ziņojumu kontaktpersonas balss pastā, datorā jāiestata Skype balss pasts.

Ja neesat sev iestatījis balss pastu, bet balss pasts ir iestatīts kontaktpersonai, kas zvanīja, zvanītājs vai atstāt jums balss pasta ziņojumu.

Lapā  **Balss pasts** varat atskaņot jums atstātos balss pasta ziņojumus. Ja izvēlņu joslā blakus balss pasta ikonai ir redzams skaitlis, tas nozīmē, ka jums ir jauns balss pasta ziņojums —  **1**.

Balss pasta ziņojuma atskaņošana

Lai atskaņotu balss pasta ziņojumu, izvēlņu joslā atlasiet balss pasta ikonu , sarakstā atlasiet jauno balss pasta ziņojumu un nospiediet **OK** (Labi). Jauno balss pasta ziņojumu varat noklausīties tik reižu, cik vēlaties. Tomēr, kad iziesiet no lapas  **Balss pasts**, visi atskaņotie balss pasta ziņojumi tiks noņemti no saraksta.

Tāpat kā kontaktpersonu lapā, arī šeit varat veikt video zvanu, balss zvanu vai tālruņa zvanu atlasītajai kontaktpersonai.

6.5

Skype kredīts

Programmā Skype varat iegādāties **Skype kredītu** vai iegūt **Skype abonementu**. Ja jums ir Skype kredīts vai Skype abonements, varat televizorā zvanīt uz fiksētajiem un mobilajiem tālruņiem.

Skype kredīta iegāde

Lai iegādātos Skype kredītu vai iegūtu Skype abonementu, datorā pierakstieties programmā Skype. Iegādātais Skype kredīts būs pieejams, kad pierakstīsieties programmā Skype televizorā.

Kredīta apjoms vai informācija par abonementu ir redzama katrā lapā, kur var veikt tālruņa zvanu.

Mazs Skype kredīts


Jūs saņemsiet paziņojumu, ja jums būs pārāk mazs kredīts, lai veiktu tālruņa zvanu.

6.6

Skype iestatījumi

Automātiskā pierakstīšanās

Varat iestatīt, lai automātiski tiktu pierakstīts programmā Skype, kad ieslēdzat televizoru. Šādā gadījumā nav jāievada Skype vārds vai parole.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

Atlasiet **Autom. pierakstīšanās** un nospiediet **OK** (Labi), lai to atzīmētu vai noņemtu atzīmi.

Paziņojumi par kontaktpersonām

Skatoties televizoru, varat saņemt paziņojumus par kontaktpersonām vai bloķēt to rādīšanu.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

Atlasiet **Kontaktu paziņojumi** un nospiediet **OK** (Labi), lai to atzīmētu vai noņemtu atzīmi.

Pieslēgšanās statuss

Varat mainīt savu pieslēgšanās statusu.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

Atlasiet **Statuss "Pieslēdzies"** un pēc tam atlasiet pieslēgšanās statusu, kas jārāda kontaktpersonām, kad esat pieslēdzies, un nospiediet **OK** (Labi).

Zvana signāla skaļums

Varat pielāgot Skype zvana signāla skaļumu.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

Atlasiet **Zvana signāla skaļums** un pēc tam noregulējiet skaļumu ar augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu.


Kameras pārbaude



Varat pārbaudīt, vai darbojas Skype kamera un mikrofons. Varat arī tuvināt vai tālināt un iekadrēt kameras attēlu uz vēlamo vietu, kas jāredz kontaktpersonām.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.


Atlasiet **Testēt kameru**. Jābūt redzamam kameras attēlam un, kad runājat, mikrofona skaļuma indikatoram jābūda, ka jūsu balss skan.

Attēla tālummaiņa un kadrēšana

1 - Nospiediet  **Tālummaiņa**.

2 - Nospiediet  **Tālināt** vai  **Tuvināt**.


3 - Kad attēls ir tuvināts, varat pārbīdīt kameras kadrējumu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai precīzi iekadrētu attēlu. Pārbīdīšanai izmantojiet tālvadības pults bultiņu taustiņus.

4 - Kad esat pabeidzis, nospiediet  **Iestatīt tālummaiņu**.

Mikrofona skaļums tiek noregulēts automātiski.

Paroles maiņa

Varat mainīt pašreizējo Skype paroli un ievadīt jaunu paroli.

1 - Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

2 - Atlasiet **Mainīt paroli**.

3 - Atlasiet teksta lauku **Pašreizējā parole:**, lai ievadītu paroli.

4 - Atlasiet teksta lauku **Jaunā parole:** un ievadiet jauno paroli.

5 - Atlasiet teksta lauku **Atkārtot jauno paroli** un vēlreiz ievadiet jauno paroli.

6 - Nospiediet **OK** (Labi), lai nosūtītu jauno paroli apstiprināšanai.

6.7

Izrakstīšanās

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

Atlasiet **Izrakstīties**, lai beigtu lietot Skype televizorā.

6.8

Lietošanas nosacījumi

Skype lietošanas nosacījumus izlasiet vietnē www.skype.com/go/tou

Izlasiet arī konfidencialitātes paziņojumu vietnē www.skype.com/privacy


Spēles

7.1

Spēlēt spēli

Ja televizoram ir pievienota spēļu konsole, varat spēlēt spēles televizorā.

Spēles sāksana

Ieslēdziet spēļu konsoli un nospiediet , atlasiet ikonu, kas iestatīta spēļu konslei (piemēram, spēle vai atskaņotājs), un nospiediet **OK** (Labi), lai skatītu spēli.


Ideāli piemērots spēļu iestatījums

Pirms sākt spēlēt spēles, kurās ir svarīgs ātrums un precizitāte, iestatiet televizorā ideāli piemēroto **spēles** iestatījumu.

Ja izvēlnē Avots (savienojumu sarakstā) kā spēļu konsoles ierīces tips ir norādīts **Spēle**, televizorā tiek automātiski iestatīts ideāli piemērots **spēles** iestatījums.


Ja kā spēļu konsoles tips ir iestatīts **Atskaņotājs** un lielāko daļu laika tā tiek izmantota kā disku atskaņotājs, atstājiet iestatīto ierīces tipu **Atskaņotājs**.


Manuāla ideālā iestatījuma atlasīšana televizorā. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Spēle vai dators** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Spēle** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni. Kad beidzat spēlēt, neaizmirstiet iestatīt Spēle vai dators atpakaļ uz **Izslēgts**.

Lai uzzinātu, kā savienot spēļu konsoli ar televizoru, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiet **Spēļu konsole, pievienošana**.

7.2

Divu spēlētāju spēles

Kas ir divu spēlētāju spēle

Ja spēlējat vairāku spēlētāju spēli ar sadalītu ekrānu, varat iestatīt, lai televizorā katru ekrānu rādītu pilnekrāna režīmā. Katrs spēlētājs redz tikai savu spēles daļu pa visu ekrānu. Lai attēlotu abus ekrānus, televizorā tiek izmantota 3D tehnoloģija.

Lai pilnekrāna režīmā skatītu divus dažādus attēlus, katram spēlētājam vajadzīgs savs 3D brillu pāris.




Nepieciešamais aprīkojums

Lai šajā televizorā spēlētu divu spēlētāju spēli, vajadzīgs divu spēlētāju komplekts ar 2 pasīvajām 3D brillēm — Philips PTA436 (nopērkamas atsevišķi).



Spēļu konslei jābūt savienotai ar televizoru, izmantojot HDMI savienojumu.

Divu spēlētāju spēles sāksana

Lai sāktu divu spēlētāju spēli . . .

1 - Nospiediet  **Source** (Avots), atlasiet spēļu konsoli un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Izmantojot spēļu konsoli, sāciet spēli un atlasiet vairāku spēlētāju vai divu spēlētāju režīmu. Atlasiet sadalītā ekrāna skatīšanas režīmu.

3 - Televizorā nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), atlasiet  **Attēls un skaņa**, atlasiet **Divu spēlētāju spēle** un nospiediet **OK** (Labi)*.

4 - Atlasiet formātu, kādā sadalītā ekrāna spēle tiek rādīta ekrānā — **Blakus** vai **Augšā/apakšā** —, un nospiediet **OK** (Labi). Televizorā abi ekrāni ir redzami kā pilni ekrāni.

Lai skatītos 2 dažādus ekrānus, katrs spēlētājs uzliek savas brilles — 1. spēlētāja vai 2. spēlētāja.

Sadalītā ekrāna skatījuma parādīšana un noraidīšana

Izmantojot divu spēlētāju sadalītā ekrāna skatījumu, varat veikt pārslēgšanu starp sadalīto ekrānu un apvienoto skatījumu, lai varētu lasīt spēles izvēlni vai spēles rezultātus.

Lai veiktu skatījumu pārslēgšanu, nospiediet **OK** (Labi) uz televizora tālvadības pults.

Beigt divu spēlētāju spēli

Lai apturētu divu spēlētāju sadalītā ekrāna skatu, nospiediet  un atlasiet citu darbību.

* Ja izvēlnē nav pieejamas spēles 2 dalībniekiem, nospiediet tālvadības pults taustiņu **3D**, atlasiet **2D** un nospiediet **OK** (Labi).





Televizoru tehniskie dati

8.1

Vide

Enerģijas taupīšana

Enerģijas taupīšanas iestatījumos apvienoti visi televizora iestatījumi, kas palīdz saudzēt vidi.

Skatoties televīzijas kanālus, nospiediet taustiņu , lai atvērtu sadaļu **Eko iestatījumi**. Aktīvie iestatījumi ir atzīmēti ar  . Lai aizvērtu, vēlreiz nospiediet .

Enerģijas taupīšana

Šis viedā attēla iestatījums iestata attēlu un Ambilight vispiemērotākajā enerģijas taupīšanas iestatījumā. Lai ieslēgtu, izvēlieties **Enerģijas taupīšana** izvēlnē Ekoloģiskie iestatījumi un nospiediet **OK** (Labi). Lai ieslēgtu Enerģijas taupīšanas režīmu, atlasiet citu viedā attēla iestatījumu.

Ekrāns izslēgts

Ja tikai klausāties mūziku, enerģijas taupīšanas nolūkā varat ieslēgt televizora ekrānu. Atlasiet **Izslēgt ekrānu** un nospiediet **OK** (Labi). Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

Apgaismojuma sensors

Lai taupītu enerģiju, iebūvētais apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, kad samazinās apkārtējais apgaismojums. Iebūvētais apgaismojuma sensors automātiski pielāgo attēlu un funkciju Ambilight apgaismojumam telpā. Lai to ieslēgtu, atlasiet **Apgaismojuma sensors** un nospiediet **OK** (Labi). Lai to izslēgtu, vēlreiz nospiediet **OK** (Labi).

Izslēgšanas taimeris

Ja 4 stundu laikā netiek nospiests neviens tālvadības pults taustiņš vai ja televizors 10 minūšu laikā nesāņem nekādu signālu, televizors tiek automātiski izslēgts, lai taupītu enerģiju. Atlasiet **Izslēgšanas taimeris**.


Ja televizoru izmantojat kā monitoru vai lietojat digitālo uztvērēju (televizora pierīci), lai skatītos televizoru, un nelietojat televizora tālvadības pulti, deaktivizējiet automātisko izslēgšanu.

Televizorā ir ne tikai ekoloģiskie iestatījumi, bet arī enerģijas taupīšanas līdzekļi, kas saudzē vidi.

Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zēmam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.

Strāvas padeves vadības sistēma

Šī televizora modernizētā strāvas padeves sistēmas vadība nodrošina iespējami efektīvāko elektroenerģijas lietojumu. Var pārbaudīt, kā personiskie televizora iestatījumi, pašreizējo ekrānā redzamo attēlu spilgtuma līmenis un apkārtējā apgaismojuma apstākļi ietekmē relatīvo strāvas patēriņu. Lai pārbaudītu relatīvo strāvas patēriņu, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Skatīties demonstrācijas** > **Aktīvā vadība** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet iestatījumu, lai pārbaudītu attiecīgās vērtības.

Eiropas enerģijas marķējums

Eiropas enerģijas marķējums norāda šīs ierīces energoefektivitātes klasi. Jo zaļāka ir ierīces energoefektivitātes klase, jo mazāk enerģijas tā patērē.

Uz marķējuma jūs varat redzēt šīs ierīces energoefektivitātes klasi, vidējo strāvas patēriņu ieslēgtā stāvoklī un vidējo enerģijas patēriņu 1 gada laikā. Šīs ierīces strāvas patēriņa vērtības varat skatīt arī savas valsts Philips vietnē www.philips.com/TV

Lietošanas beigas

Veco produktu un bateriju utilizācija

Šī ierīce ir konstruēta un izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu umas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.



Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotos produktus kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto produktu likvidēšana palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.



Lūdzu, noskaidrojiet vietējo noteikumu prasības attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza to likvidēšana palīdz novērst iespējami negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Strāvas padeve

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Detalizētu informāciju par šī produkta specifikācijām skatiet vietnē www.philips.com/support.

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: maiņstrāva, 220–240 V +/-10 %
- Apkārtējās vides temperatūra: 5–35 °C
- Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,1 W
- Strāvas taupīšanas funkcijas: apgaismojuma sensors, ekoloģiskais režīms, attēla izslēgšana (lai klausītos radio), automātiskās izslēgšanās taimeris, ekoloģisko iestatījumu izvēlne.

Enerģijas klase, kas norādīta produkta datu plāksnītē, ir šī produkta enerģijas patēriņš parastas mājāsaimniecības lietošanas laikā (IEC 62087 Izd. 2). Maksimālā enerģijas klase, kas norādīta iekavās, tiek izmantota elektrodrošībai (IEC 60065 Izd. 7.2).

Uztveršana

- Antenas ieeja: 75 omi, koaksiālais kabelis (IEC75)
- Uztveršanas diapazoni: hiperjosla, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T (virszemes, antena) COFDM 2K/8K, DVB-T2 : tikai televizoru veidiem '... T/12', DVB-C (kabelis) QAM
- Analogā video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- Digitālā video atskaņošana: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digitālā audio atskaņošana (ISO/IEC 13818-3)
- Attiecīgo valstu sarakstu sk. televizora datu plāksnītē

Displejs

Tips

- Ekrāna diagonāles izmērs:
 - 65PFL9708: 165 cm/65 collas
 - 84PFL9708: 213 cm/84 collas
- Displeja izšķirtspēja: 3840x2160p
- 3D: Easy 3D, divu spēlētāju spēles pilnekrāna režīmā, Premium 3D dziļuma regulēšana, Premium 2D pārvēršana 3D

Ievades izšķirtspēja

Video formāti

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz

- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz
- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz (tikai HDMI 5 savienojumā)

Datora formāti

Izšķirtspēja (cita starpā)

- 640 × 480p - 60 Hz
- 800 × 600p - 60 Hz
- 1024 × 768p - 60 Hz
- 1280 × 768p - 60 Hz
- 1360 × 765p - 60 Hz
- 1360 × 768p - 60 Hz
- 1280 × 1024p - 60 Hz
- 1920 × 1080p - 60 Hz
- 3840 × 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz (tikai HDMI 5 savienojumā)

Skaņa

HD Stereo 3D wOOx

- Ievades jauda (RMS): 27 W @30%THD (84PFL9708S : 90W)
- Skaņas uzlabojumi: automātiskā skaļuma izlīdzināšana, dinamiskā zemfrekvences skaņas pastiprināšana, Clear Sound, Incredible Surround, Incredible Surround 3D, Pure Bass

Multivide

Savienojumi

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (iebūvēts)

Atbalstītās USB failu sistēmas

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Atskaņošanas formāti

- Konteineri: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodeki: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Audio kodeki: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (ietver MP3), WMA (v2 to v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Subtitri:
 - Formāti: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT), DivX® subtitri
 - Rakstzīmju kodēšana: UTF-8, Centrāleiropa un Austrumeiropa (Windows-1250), Kirilica (Windows-1251), Grieķu (Windows-1253), Turku (Windows-1254), Rietumeiropa (Windows-1252)
 - Attēla kodeki: JPEG
 - Ierobežojumi:
 - Maksimālais multivides failam atbalstītais kopējais bitu pārraides ātrums ir 30 Mbps.
 - Maksimālais multivides failam atbalstītais video bitu pārraides ātrums ir 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) ir atbalstīts līdz pat High Profile @ L4.1.

– VC-1 ir atbalstīts līdz pat Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Miracast™ sertificēts

Šis televizors atbalsta WiDi 4.x ierīces.

DivX®

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **DivX® VOD**.

Atbalstītā ar multivides servera programmatūra (DMS)

- PC - Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7
- Varat izmantot jebkuru DLNA sertificētu® multivides servera programmatūru.
- Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
- Varat izmantot jebkuru DLNA sertificētu® multivides servera programmatūru.
- Mobilās ierīces
- Philips MyRemote - iOS, Android
- Var atšķirties sadarbība un veiktspēja atkarībā no mobilās ierīces iespējām un izmantotās programmatūras.

Elektrostatiskās izlādes noteikumi

Šī iekārta atbilst elektrostatiskajai izlādei piemērojamajiem A kategorijas veiktspējas kritērijiem. Ja iekārta elektrostatiskās izlādes dēļ netiek atņemta failu koplietošanas režīmā, nepieciešama lietotāja iejaukšanās.

8.7

Savienojamība

Televizora aizmugure

- 3 x HDMI ieejas ar ARC (3D)
- Audio ieeja (DVI - HDMI)(stereo mini ligzda 3,5 mm)
- SCART (adapteris iekļauts komplektā): audio labās/kreisās puses ieejas savienojums, CVBS ieeja, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr (ietverts adapteris), audio labās/kreisās puses savienojums (stereo mini ligzda 3,5 mm)
- Audio labās/kreisās puses izeja – sinhronizēta ar displeju (optiska, Toslink)
- LAN tīkls – (RJ45)

Televizora sānos

- 1x HDMI ieeja ar ARC (3D)
- 1x HDMI Ultra HD izšķirtspējā, atbalsta 4K
- 3x USB 2.0
- Kopējā interfeisa slots (CI+/CAM)
- Austiņas (3,5 mm stereo kontaktspraudnis)

8.8

Izmēri un svars

65PFL9708

Platums 1467 mm - augstums 846 mm - dziļums 59 mm - svars ±38 kg

. . . ar televizora statīvu - augstums 925 mm - dziļums 281 mm - svars ±40 kg

84PFL9708

Platums 1918 mm - augstums 1114 mm - dziļums 77 mm - svars ±68 kg



. . . ar televizora statīvu - augstums 1190 mm - dziļums 413 mm - svars ±77 kg

UMv 3104 327 0091.1 - 130813

Televizora programmatūra

9.1

Programmatūras versija

Lai skatītu pašreizējās televizora programmatūras versiju, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Programmatūras iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Izmantotais programmnodrošinājums** un skatiet **Versija:**



9.2


Programmatūras atjaunināšana

Programmatūras atjaunināšana no interneta

Ja televizors ir pieslēgts internetam, jūs, iespējams, saņemsiet TP Vision ziņojumu par televizora programmatūras atjaunināšanu. Jums nepieciešams ātrs (platjoslas) interneta pieslēgums.

Ja saņemat šādu paziņojumu, ieteicams veikt atjaunināšanu. Izvēlieties **Atjaunināt**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Jaunos atjauninājumus varat meklēt arī pats. Lai meklētu atjauninājumu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Programmatūras atjaunināšana** un nospiediet **OK** (Labi). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, televizors tiek automātiski izslēgts un atkal ieslēgts. Pagaidiet, kamēr televizors tiek atkal ieslēgts. Nelietojiet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi .

Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces

Iespējams, būs jāatjaunina televizora programmatūra. Jums būs vajadzīgs dators ar ātrdarbīgu interneta pieslēgumu un USB atmiņas ierīce, lai programmatūru augšupielādētu televizorā. Izmantojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir 256 MB brīva atmiņas vieta. Pārliecinieties, vai ierakstīšanas aizsardzība ir izslēgta.

1 - Sāciet atjaunināšanu televizorā

Lai sāktu atjaunināšanas procesu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Programmatūras atjaunināšana** > **USB** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Identificējiet televizoru

Pievienojiet USB atmiņas ierīci vienam no televizora USB savienojumiem, atlasiet **Sākt** un nospiediet **OK** (Labi). USB atmiņas ierīcē tiks ierakstīts identifikācijas fails.

3 - Lejupielādējiet televizora programmatūru

Pievienojiet USB atmiņu datoram. USB atmiņas ierīcē atrodiet failu **update.htm** un veiciet uz tā dubultklikšķi. Noklikšķiniet uz **Nosūtīt ID**. Ja ir pieejama jauna programmatūra, lejupielādējiet .zip failu. Pēc lejupielādēšanas atpakoiet failu un nokopējiet failu **autorun.upg** USB atmiņas ierīcē. Neievietojiet šo failu mapē.


4 - Atjauniniet televizora programmatūru

Vēlreiz pievienojiet USB atmiņu televizoram. Atjaunināšana sākas automātiski. Televizors pats uz 10 sekundēm izslēdzas un pēc tam atkal ieslēdzas. Lūdzu, gaidiet.

Ievērojiet:

- nelietojiet tālvadības pulti
- neizņemiet USB atmiņas ierīci no televizora

Ja atjaunināšanas laikā tiek pārtraukta strāvas padeve, nekādā gadījumā neatvienojiet USB atmiņas ierīci no televizora. Pēc strāvas padeves atjaunošanas atjaunināšana tiks turpināta.

Atjaunināšanas beigās ekrānā tiek parādīts ziņojums **Darbība sekmīga pabeigta**. Izņemiet USB atmiņas ierīci un nospiediet tālvadības pults taustiņu .

Ievērojiet:

- nenospiediet  divreiz
- nelietojiet televizora pogu .

Televizors izslēdzas (uz 10 sekundēm) un atkal ieslēdzas. Lūdzu, uzgaidiet.

Televizora programmatūra ir atjaunināta. Jūs atkal varat izmantot televizoru.

Lai nejauši neveiktu televizora programmatūras atjaunināšanu, izdzēsiet no USB atmiņas ierīces failu **autorun.upg**.

9.3

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šim televizoram ir atklātā pirmkoda programmatūra. Ar šo TP Vision Netherlands B.V. piedāvā pēc pieprasījuma nosūtīt pilnīga atbilstošā atklātā pirmkoda kopiju ar autortiesībām aizsargātā atklātā pirmkoda programmatūras pakotnēm, kas izmantotas šim ražojumam, ja šāds piedāvājums tiek pieprasīts saskaņā ar atbilstošām licencēm.

Šis piedāvājums ir spēkā ne ilgāk kā trīs gadus pēc produkta iegādes jebkurai personai, kura ir saņēmusi šo informāciju. Lai saņemtu pirmkodu, lūdzu, rakstiet angļu valodā uz ...

Intellectual Property Dept.

TP Vision Netherlands B.V.
P.O. Box 80077
5600 KA Eindhoven
Nīderlande

9.4

Atklātā pirmkoda licence

Atbalsts

Reģistrēt



Reģistrējiet televizoru un izmantojiet virkni priekšrocību, tostarp pilnu atbalstu (arī lejupielādes), privilēģētu piekļuvi informācijai par jaunajiem produktiem, ekskluzīvus piedāvājumus un atlaides, iespēju laimēt balvas un pat piedalīties īpašās aptaujās par jaunajiem produktiem.


Atveriet vietni www.philips.com/welcome


Palīdzības un meklēšanas lietošana

Šajā televizorā ir pieejama ekrāna palīdzība. Meklēto informāciju varat atrast tēmu sarakstā vai lasīt palīdzību kā grāmatas nodaļas.

Palīdzības atvēršana


Lai atvērtu sākuma izvēlni, nospiediet taustiņu . Atlasiet  **Palīdzība** un nospiediet **OK** (Labi).


Lai skatītu tēmu alfabētisko sarakstu, izvēlņu joslā atlasiet cilni  **Saraksts**.

Lai lasītu palīdzību kā grāmatu, izvēlņu joslā atlasiet  **Grāmata**.

Lai izpildītu palīdzības norādījumus, vispirms aizveriet palīdzības sadaļu.

Lai aizvērtu palīdzības sadaļu, nospiediet  vai .

Lielākajai daļai izvēlņu iestatījumu un opciju varat nospiegt  (zilo taustiņu), lai iegūtu īsu informāciju par atlasīto iestatījumu vai opciju.

Jā ir pieejama informācija par iestatījumu vai opciju, varat vēlreiz nospiegt  (zilo taustiņu), lai atvērtu attiecīgo palīdzības sadaļas lapu.

Veicot dažas darbības, piemēram, lasot teletekstu, krāsu taustiņiem ir noteiktas funkcijas, un ar tiem nevar atvērt palīdzību.

Televizora palīdzība planšetdatorā, viedtālrunī vai datorā

Televizora palīdzību varat lejupielādēt PDF formātā, lai to lasītu viedtālrunī, planšetdatorā vai datorā.

Lai vieglāk varētu izpildīt garākus norādījumus, varat izdrukāt attiecīgo palīdzības sadaļas lapu, izmantojot datoru.

Lai lejupielādētu palīdzību (lietošanas rokasgrāmatu), atveriet vietni www.philips.com/support.

Palīdzība tiešsaistē

Lai atrisinātu jebkuru ar Philips televizoru saistītu problēmu, varat izmantot mūsu tiešsaistes atbalstu. Tajā varat izvēlēties savu valodu un ievadīt produkta modeļa numuru.

Atveriet vietni www.philips.com/support.

Atbalsta vietnē varat atrast tālruņa numuru, lai savā valstī sazinātos ar mūsu apkalpošanas centru, kā arī atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem. Dažās valstīs varat tērzēt ar vienu no mūsu līdzstrādniekiem un uzdot jautājumus tieši vai nosūtīt e-pastā

Varat lejupielādēt jauno televizora programmatūru vai rokasgrāmatu lasīšanai savā datorā.

Klientu apkalpošana

Lai saņemtu atbalstu, pa tālruni varat sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru jūsu valstī. Tālruņa numuru sk. televizora komplektā iekļautajā drukātajā dokumentācijā.

Varat arī apmeklēt mūsu vietni www.philips.com/support.

Televizora modeļa un sērijas numurs

Iespējams, jūs lūgs nosaukt vai ievadīt sava televizora modeļa un sērijas numuru. Šos numurus sk. uz iepakojuma uzlīmes vai televizora aizmugurē vai apakšā esošās datu plāksnītes.

Autortiesības un licences

HDMI



HDMI®

Preču zīmes HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Dolby



Dolby®

Ražots ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubultā „D” simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Ražots pēc licences ar ASV patenta Nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 un citiem ASV un visā pasaulē izsniegtiem un pieteiktiem patentiem. DTS, simbols, kā arī DTS kopā ar simbolu ir reģistrētas preču zīmes, bet DTS 2.0+Digital Out ir DTS, Inc. preču zīme. Produktā iekļauta programmatūra. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.

Skype



Skype™ ir Skype™ Limited vai tā saistīto uzņēmumu preču zīme.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Visas tiesības paturētas.

© 2013 DLNA. Visas tiesības paturētas.

DivX Certified®



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izstrādājis korporācijas Rovi Corporation meitas uzņēmums DivX, LLC. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet vietni divx.com, lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus savu failu pārvēršanai DivX video.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: lai skatītos iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas, šai DivX sertificētajai (DivX Certified®) ierīcei jābūt reģistrētai. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet DivX VOD sadaļu. Papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu skatiet vietnē vod.divx.com.

Microsoft

Windows Media

Windows Media ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs.

Microsoft PlayReady

Lai aizsargātu intelektuālo īpašumu, tostarp ar autortiesībām aizsargāto saturu, satura īpašnieki lieto satura piekļuves tehnoloģiju Microsoft PlayReady™.

Šajā ierīcē tiek izmantota PlayReady tehnoloģija, lai piekļūtu ar PlayReady aizsargātam saturam un/vai ar WMDRM aizsargātam saturam. Ja ierīcē netiek sekmīgi nodrošināta pareiza satura lietošanas ierobežojumu ievērošana, satura īpašnieki var pieprasīt korporācijai Microsoft atsaukt ierīces spēju atskaņot ar PlayReady aizsargātu saturu. Atsauksmai nav jāietekmē neaizsargāta satura vai ar citām satura aizsardzības tehnoloģijām aizsargāta satura lietošana. Satura īpašnieki var pieprasīt PlayReady jaunināšanu, lai varētu piekļūt to saturam. Ja noraidīsiet jaunināšanu, jūs nevarēsiet piekļūt saturam, kam nepieciešams šis jauninājums.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips, Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** ir Wi-Fi Alliance preču zīmes.

MHEG programmatūra

Šajā televizorā ("šis produkts") izmantotās MHEG programmatūras ("programmatūra"), kas nepieciešama, lai jūs varētu izmantot interaktīvās televīzijas funkcijas, autortiesības pieder S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("īpašnieks"). Jūs drīkstat izmantot programmatūru tikai kopā ar šo produktu.

Citas preču zīmes

Visas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Alfabētiskais rādītājs

3

3D brilles, lietošana 43
3D brilles, tips 43
3D, 2D uz 3D 43
3D, briļļu tīrīšana 43
3D, brīdinājums par veselību 44
3D, optimāla skatīšanās 43

A

Aktīvā vadība 18
Ambilight, dinamisks ātrums 39
Ambilight, ieslēgts vai izslēgts 39
Ambilight, ISF 40
Ambilight, režīms 39
Ambilight, sienas krāsa 40
Ambilight, spilgtums 39
Ambilight, statiska krāsa 40
Ambilight, televizora izslēgšana 40
Ambilight, televizora vietas izvēle 5
Antenas savienojums 5
Antenas savienojums, padomi 8
Apgaismojuma sensors 62
App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) 47
Asums 33
Atbalstītie multivides serveri 64
Atklātā pīmkoda programmatūra 65
Atskaņošanas formāti 63
Attēla pārbīde 36
Attēla stils 33
Audio izvade — optiskā 9
Audio komentāri 41
Audio un video sinhronizēšana 11, 12
Augstākās frekvences 37
Austiņas, pievienošana 16
Austiņu skaļums 38
Autom. Incredible Sumond 3D 38
Autom. skaļuma regulēšana 38
Automātiska kanālu atjaunināšana 27
Automātiska subtitru nobīde 10
Avotu izvēle 31

B

Backlight kontrasts 33
Bezvadu tīkla uzstādīšana 6
Bēmu slēdzenes kods 27

C

Clear LCD 34

D

Dinamiskā pretgaismo 34
DivX® VOD 49
DMR (Digital Media Renderer) — ciparu multivides renderētājs 7
Drošības norādījumi 18
DVB 29
DVB, iestatījumi 29
DVI, savienošana 8

E

EasyLink 9

EasyLink, iestatījumi 10
EasyLink, savienojumi 8
Eiropas enerģijas marķējums 62
Ekoloģiskie iestatījumi 62
Ekrāna apkope 19
Ekrāna izslēgšana 48
Ekrāna malas 36
Elektrostatiskā izlāde 64
Enerģijas patēriņš 62
Enerģijas taupīšana 62

F

Fotoattēli, slaidrāde 48
Fotokamera, pievienot 15
Frekvences skenēšana 29
Frekvenču soļa lielums 30

G

Gaidstāve 20
Gaidstāves aizkave 20
Gamma 35

H

HbbTV 31
HDCP, aizsardzība pret kopēšanu 8
HDMI ARC 9
HDMI savienojums, padomi 8

I

Iepriekš noteiktās simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtības 29
Ierīces ikona 31
Izslēgšana un izslēgšana 20
Infrasarkano staru sensors 23
Interaktīvā televīzija 31
Intemeta atmiņa, notīrīšana 8
Intemeta lietojumprogramma 46
ISF® kalibrācija 37
Izslēgšanas taimeris 62
Izslēgšanās taimeris 32

J

Jaukts skaļums 41

K

Kanāla atjaunināšanas ziņojums 27
Kanāla bloķēšana 27
Kanāli, atjaunināšana 27
Kanāli, atkārtota noskaņošana 28
Kanāli, logotipi 26
Kanāls, favorīts 26
Kanāls, pārdēvēt 26
Kanāls, pārkārtot 26
Kanāls, pārslēgšana 24
Kanālu saraksta kopēšana 28
Kanālu saraksta kopēšana, augšupielāde 28
Kanālu saraksta kopēšana, kopēšana 28
Kanālu saraksti 25
Kanālu saraksts, jaunie 28
Krāsa 33
Krāsas pastiprināšana 34
Krāsas temperatūra 35

L

Lietojumprogramma MyRemote, Control 53
Lietojumprogramma MyRemote, izvēle 53
Lietojumprogramma MyRemote, JointSpace 52
Lietojumprogramma MyRemote, lejupielāde 52

Lietojumprogramma MyRemote, SimplyShare 53
Lietojumprogramma MyRemote, tīkls 52
Lietojumprogramma MyRemote, Wi-Fi Smart Screen 54
Lietojumprogramma, atsauksmes 46
Lietojumprogramma, bloķēšana 46
Lietojumprogramma, ieteicamā 46
Lietojumprogramma, meklēšana 46
Lietošanas beigas 62
Lounge light 40

M

Manuāla noskaņošana 30
Melnas malas 30
MHEG 31
Miracast, bloķēt/atbloķēt 50
Miracast, ekrāna koplietošana 49
Miracast, koplietošanas pārtraukšana 50
Miracast™ 49
Mono/Stereo 38
MPEG defektu samazināšana 34
Multi room, iestatīšana 51
Multi room, izskaidrojums 50
Multi room, lietošanas princips 51
Multivides servera programmatūra 7
Mājas kino sistēma, daudzkanālu 12
Mājas kinozāles sistēma, skaļuma izlīdzināšana 12
Mūzikas faili, atskaņošana 48

O

Opcija Pārinstalēt televīzijas kanālus 28
Opcijas, kanāla 25

P

Palīdzība, lietošana 66
Palīdzība, planšetdatorā 66
Pastiprinātājs 38
Pele, pievienošana 15
Pele, ātrums 15
Perfect Natural Motion 34
Perfekts kontrasts 34
Pielāgota krāsas temperatūra 35
Pixel Plus saite 10
Programmatūra, atjaunināšana ar USB 65
Programmatūra, atjaunināšana no interneta 65
Programmatūra, pašreizējā versija 65
Pulkstenis 32
Pārraidē ātruma režīms 29
Pārraidē ātrums 29

R

Radio kanāli 25
Runa 41
Rādītājs, izslēgšana 23
Rādītājs, lietošana 23
Rādītājs, par 23
Rādītājs, ātrums 23
Rūpnīcas iestatījumi 28

S

Saslēgšanas pamācība 8
Savienojumi, saraksts 31
SCART savienojums, padomi 9
Skatīšanās attālums 5
Skaļruņi/austiņas 41
Skaņas efekts 41
Skaņas stils 37
Skype 56

Skype, automātiskā pierakstīšanās 59
Skype, balss pasts 59
Skype, balss zvans 58
Skype, izrakstīšanās 60
Skype, jauns konts 56
Skype, kameras pārbaude 60
Skype, kontaktpersonas 57
Skype, kontaktpersonas bloķēšana 58
Skype, kredīts 59
Skype, notikums 59
Skype, paroles maiņa 60
Skype, paziņojumi 60
Skype, pierakstīšanās 56
Skype, pieslēgšanās statuss 57
Skype, skaņas izslēgšana 58
Skype, video zvans 58
Skype, vēsture 59
Skype, zvana saņemšana 59
Skype, zvana signāls 60
Skype, zvanišana uz tālruniem 58
Smart TV, PIN kods 45
Smart TV, reģistrēšana 45
Smart TV, sākuma lapa 46
Spilgtums 35
Spēle vai dators 36
Spēle vai dators, dators 16
Spēle vai dators, spēle 61
Spēle, divu spēlētāju 61
Spēle, spēlēšana 61
Spēle, sākt divu spēlētāju spēli 61
Spēļu konsole, A/V LR savienojums 13
Spēļu konsole, Ultra HD savienošana 13
Statuss 25
Stiprinājums pie sienas, VESA 5
Strāvas pievade 5
Super Resolution 34
Sākuma izvēlne 45

T

Tastatūra, pievienošana 14
Taustiņa skaņas signāls 42
Televīzora lietošana 24
Televīzora novietojums 39
Televīzora pulkstenis 32
Televīzora skaļruņi 38
Telpiska skaņa 37
Tiešsaistes atbalsts 66
Trokšņu mazināšana 34
TV tīkla nosaukums 8
Tālvadības pults, Azerty 22
Tālvadības pults, baterijas 24
Tālvadības pults, diakritiskās zīmes un simboli 22
Tālvadības pults, kirilica 23
Tālvadības pults, lielie burti 22
Tālvadības pults, rādītājs 23
Tālvadības pults, savienošana pārī 24
Tālvadības pults, tastatūra 22
Tālvadības pults, taustiņi 21
Tīkla frekvence 29
Tīkla frekvences režīms 29
Tīkls, bezvadu 6
Tīkls, DHCP 6
Tīkls, iestatījumi 7
Tīkls, parole 6
Tīkls, statiska IP adrese 6
Tīkls, vadu 7

U

Ultra HD 3
Ultra HD, savienojums 9
Universālā piekļuve 41
USB cietais disks, informācija 13
USB cietais disks, uzstādīšana 14
USB pele 14
USB tastatūra 14
USB zibatmiņas disks, pievienošana 15
Uztveršanas kvalitāte 30

V

Vecuma ierobežojums 27
Veikala atrašanās vieta 36
Video atlase 25
Video faili, atskaņošana 48
Video kontrasts 35
Vārdzirdīgiem 41

W

Wi-Fi Smart Screen, kanālu josla 54
Wi-Fi Smart Screen, rīkjosla 54
Wi-Fi Smart Screen, televīzijas skatīšanās 54
WoWLAN 52
WPS, PIN kods 6
WPS — Wi-Fi aizsargāta iestatīšana 6
WWW. 46

Y

YPbPr savienojums, padomi 9

Z

Zemfrekvences skaņa 37

Ā

Ātrie attēla iestatījumi 17
Ātrā palaišana 20



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

