

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H/12



IT Manuale utente

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Sommario

1	Avviso	3
	Copyright	4
	Marchi	4
2	Importante	5
3	Il televisore	9
	Comandi laterali e indicatori	9
	Telecomando	10
4	Utilizzare il televisore	12
	Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby	12
	Visione dei programmi TV	12
	Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati	13
	Regolare il volume del televisore	13
	Utilizzare il televideo	13
5	Riproduzione da disco	14
	Riproduzione di un disco	14
	Altre funzioni di riproduzione disco	16
	Modifica delle impostazioni	17
	Aggiornamento del software del lettore disco	19
6	Funzioni avanzate del televisore	20
	Accedere ai menu del televisore	20
	Rinominare i dispositivi dal menu Home	20
	Rimuovere i dispositivi dal menu Home	21
	Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio	21
	Utilizzo del menu Accesso universale	25
	Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo	25
	Creare e utilizzare degli elenchi di canali preferiti	26
	Utilizzo della Guida elettronica ai programmi	27
	Utilizzare l'orologio del televisore	28
	Utilizzare i timer	29
	Utilizzo dei blocchi TV	30
	Utilizzo dei sottotitoli	31
	Visualizzazione di foto e ascolto di musica da un dispositivo di memorizzazione USB	32
	Ascolto dei canali radio digitali	34
	Aggiornamento del software del televisore	34
	Modificare le preferenze del televisore	35
	Accedere al canale del decoder	36
	Avviare una demo del televisore	36
	Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore	36
7	Sintonizzazione dei canali	37
	Sintonizzare i canali automaticamente	37
	Sintonizzare i canali manualmente	38
	Ridenominazione dei canali	39
	Modificare l'ordine dei canali	39
	Test ricezione digitale	39
8	Collegamento dei dispositivi	40
	Connettore posteriore	40
	Connettore laterale	41
	Collegare un computer	42
	Utilizzo di un modulo CAM (Conditional Access Module)	43
	Utilizzo di Philips EasyLink	44
	Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington	45
9	Informazioni sul prodotto	46
	TV	46
	Lettore disco	46
	Telecomando	47
	Alimentazione	47
	Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete	47
	Specifiche del prodotto	47

10 Risoluzione dei problemi	48
Problemi generali	48
Problemi con i canali del televisore	48
Problemi relativi alle immagini	49
Problemi relativi all'audio	49
Problemi del lettore disco	50
Problemi relativi al collegamento HDMI	50
Problemi di collegamento del computer	50
Contatti	50

11 Indice	51
------------------	----

1 Avviso

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto o i singoli moduli e le procedure corrispondenti vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e dell'adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

Garanzia

- Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia. Non tentare di riparare da soli il televisore.
- Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scariche elettriche. Non rimuovere per alcun motivo il pannello posteriore del televisore. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro assistenza clienti Philips.



- Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

Caratteristiche dei pixel

Gli schermi LCD sono costituiti da un numero elevato di pixel a colori. Nonostante questo schermo vanti una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, i pixel spenti o quelli luminosi (rossi, verdi, blu) possono comunque apparire sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi riconosciuta dai più diffusi standard industriali e non di un malfunzionamento.

Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio. In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

Fusibile di alimentazione (solo Regno Unito)

Questo televisore è dotato di una spina stampata regolarmente approvata. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di alimentazione, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio 10A).

- 1 Rimuovere la protezione del fusibile e il fusibile.
- 2 Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.
- 3 Riposizionare la protezione del fusibile. Ai fini della conformità con la direttiva EMC, la spina di rete di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Il presente prodotto contiene una tecnologia coperta da copyright protetta da alcuni brevetti USA e altri diritti sulle proprietà intellettuali. L'uso di questa tecnologia coperta da copyright deve essere autorizzato da Rovi Corporation ed è destinata solo all'uso domestico o altri usi limitati, fatti salvi i casi autorizzati da parte di Rovi Corporation. Sono proibite la decodifica o il disassemblaggio.

Copyright del Regno Unito

Per la registrazione o riproduzione del materiale potrebbe essere necessaria l'autorizzazione. Vedere il Copyright Act 1956 e i Performer's Protection Acts dal 1958 al 1972.

Dichiarazione di conformità

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995 n. 548. Fatto in Székesfehérvár, il 02 Febbraio 2010 Philips Consumer Lifestyle Philips Ltd. Assembly Centre Hungary Székesfehérvár, Holland Faszor 6, Hungary

Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).

Marchi

® Kensington e Microsaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo.

Per il televisore:



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.


Per il lettore disco:



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI licensing LLC. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

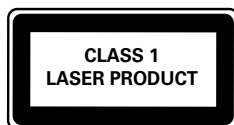

2 Importante

Leggere bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per impedire il propagarsi degli incendi, tenere lontane candele o altre fiamme dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.



- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
- Quando il televisore viene ruotato, verificare che il cavo di alimentazione non sia sottoposto a tensione. La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

Pericolo per la salute o di danneggiamento del televisore o del lettore disco.

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
- Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare bene il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
- Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare un supporto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.
- Radiazione laser visibile e invisibile all'apertura. Evitare l'esposizione al raggio laser.
- Non toccare l'obiettivo ottico del disco situato all'interno del vassoio.

Rischio di lesioni per i bambini.

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il televisore su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del televisore che sporgono dal bordo della superficie.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.

- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del televisore non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Rischio di danni al televisore!

- Prima di collegare il televisore alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il televisore alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di alimentazione!

- Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Per scollegare facilmente il televisore dalla presa di corrente, accertarsi di poter accedere al cavo di alimentazione in qualsiasi momento.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
- Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

Rischio di danni all'udito!

- Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.

Basse temperature

- Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la relativa temperatura si adatti a quella ambientale prima di collegarlo alla presa elettrica.

Cura del prodotto

- Non inserire alcun tipo di oggetto nel vassoio del disco.
- Non inserire dischi danneggiati all'interno del vassoio.
- Rimuovere eventuali dischi dal vassoio se il sistema non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Protezione dello schermo

- Evitare per quanto possibile le immagini fisse. Le immagini fisse sono quelle che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati. Ad esempio menu a video, barre nere e visualizzazioni dell'orario. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.
- Scollegare il televisore prima di pulirlo.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido leggermente inumidito. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul televisore.
- Rischio di danni dello schermo del televisore! Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Impegno ambientale



- Elevata efficienza energetica
 - Basso consumo in standby
 - Progettato per favorire il riciclaggio
- Philips si impegna continuamente a ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti consumer innovativi. Gli sforzi maggiori sono tesi a migliorare il rispetto per l'ambiente nelle fasi di produzione, a ridurre le sostanze dannose, ad un utilizzo efficiente in termini energetici, a fornire istruzioni per lo smaltimento del prodotto alla fine del suo ciclo di vita e al riciclaggio degli apparecchi. Grazie ai nostri sforzi in materia di protezione dell'ambiente, questo televisore ha ottenuto la certificazione europea Ecolabel, rappresentata da un fiore (www.ecolabel.eu).
- Informazioni dettagliate sul consumo energetico in standby, sulla politica relativa alla garanzia, sulle parti di ricambio e sul riciclaggio di questo televisore sono disponibili sul sito Web Philips www.philips.com, nell'area relativa al proprio paese.
- Questo televisore dispone di funzioni che consentono il risparmio energetico. Questo televisore ha ottenuto la certificazione europea per le sue qualità ambientali.

Funzioni per il risparmio energetico

- **Risparmio energetico**

Questo tipo di impostazione per il televisore combina altre opzioni per il risparmio energetico. Vedere le impostazioni "intelligenti" all'interno del menu di configurazione.

- **Basso consumo energetico in standby**

I collegamenti elettrici avanzati e leader nel settore riducono notevolmente il consumo energetico del televisore, senza perdere la funzionalità standby costante.

Gestione energetica (Disponibile solo in alcuni modelli)

Il sistema di gestione avanzato dell'alimentazione di questo televisore consente un consumo efficiente. È possibile infatti verificare l'impatto in termini di consumo energetico delle impostazioni personali del televisore, del livello di luminosità dell'immagine su schermo e delle condizioni di luminosità dell'ambiente.

Fine del ciclo di vita


Per le informazioni sul corretto smaltimento del televisore e delle batterie, consultare la sezione "Smaltimento del prodotto e delle batterie" nel manuale (vedere 'Smaltimento del prodotto e delle batterie' a pagina 7) dell'utente.

3 Il televisore

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il televisore sul sito www.philips.com/welcome.


In questa sezione è riportata una panoramica delle funzioni e dei comandi più utilizzati di questo televisore.

Comandi laterali e indicatori

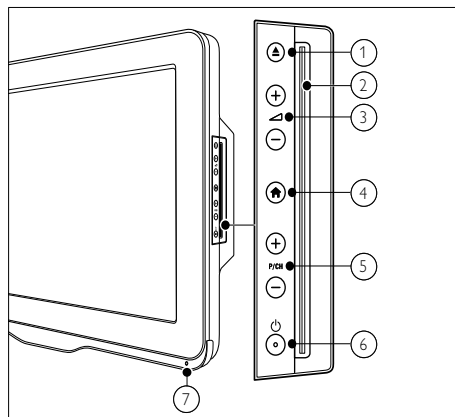

- ① ▲ (Espelli): Consente di espellere il disco dal relativo alloggiamento.
- ② Vassoio del disco
- ③ ▲ +/-: Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ④ 🏠 (Home): consente di attivare o disattivare il menu di dimostrazione.
- ⑤ P/CH +/-: Consente di passare al canale successivo o precedente.
- ⑥ ⏻ (Alimentazione): consente di accendere o spegnere il prodotto. Il prodotto non è completamente spento, a meno che non venga scollegato dalla presa di alimentazione.
- ⑦ Sensore del telecomando.

Telecomando

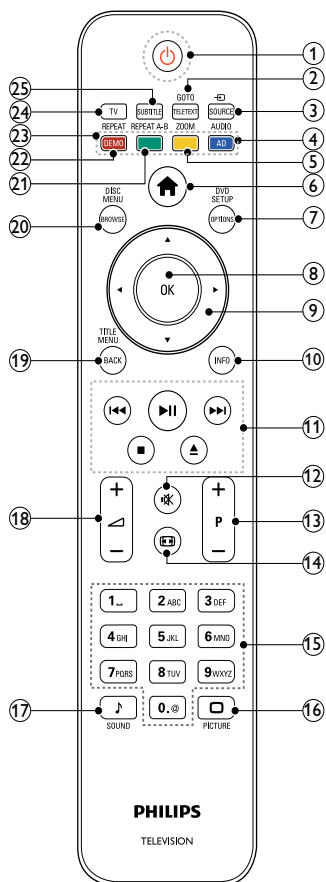

1 (Standby-Acceso)

- Consente di attivare la modalità standby se il televisore è acceso.
- Consente di accendere il televisore se è in standby.

2 GOTO / TELETEXT

Modalità disco: consente di accedere o modificare lo stato del disco.
Modalità TV: consente di attivare o disattivare il televideo.

3 SOURCE

Consente di selezionare i dispositivi collegati.

4 AUDIO / AD

Modalità disco: consente di selezionare una lingua o un canale audio.
Modalità TV: consente di attivare commenti audio per non vedenti (solo per televisori digitali RF del Regno Unito).

5 ZOOM (solo per riproduzione disco)

Consente di ingrandire la scena di un video o un'immagine.

6 (Home)

Consente di attivare o disattivare il menu del televisore.

7 DVD SETUP / OPTIONS

Modalità disco: consente di attivare o disattivare il menu di impostazione del DVD.
Modalità TV: consente di accedere alle opzioni relative all'attività o selezione corrente.

8 OK

- Consente di confermare una voce o una selezione.
- Consente di visualizzare la griglia di canali mentre si guarda la televisione.

9 (Tasti di navigazione)

Modalità TV / disco: Consente di navigare tra i menu.
Modalità disco: consente di eseguire la ricerca in avanti o indietro all'interno di un titolo.

10 INFO

Consente di visualizzare le eventuali informazioni sul programma o sul disco.

11 Pulsanti di riproduzione


- Sfogliare il contenuto USB.
- Consente di controllare la riproduzione del disco.

- ⑫ **🔊 (Disattivazione dell'audio)**
Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- ⑬ **P +/- (Programma +/-)**
- Consente di passare al canale successivo o precedente.
 - Consente di accedere alla pagina precedente o successiva del menu del televisore.
- ⑭ **🖼️ (Formato)**
Consente di selezionare il formato delle immagini.
- ⑮ **0-9 (Tasti numerici)**
Consentono di selezionare un canale o un'impostazione.
- ⑯ **🖼️ PICTURE**
Consente di avviare il menu dell'immagine.
- ⑰ **🔊 SOUND**
Consente di avviare il menu dell'audio.
- ⑱ **🔊 +/- (VOLUME +/-)**
Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ⑲ **TITLE MENU / BACK**
Modalità disco: consente di accedere al menu dei titoli di un disco DVD.
Modalità TV: consente di tornare alla schermata o al canale precedente.
- ⑳ **DISC MENU / BROWSE**
Modalità disco: consente di accedere o di uscire dal menu del disco.
Modalità TV: consente di spostarsi tra la griglia dei canali e l'elenco dei programmi.
- ㉑ **REPEAT A-B (solo per riproduzione disco)**
Consente di contrassegnare due punti in un capitolo, ripetere la riproduzione o disattivare la modalità di ripetizione.

- ㉒ **REPEAT / DEMO**
- Consente di attivare o disattivare la modalità di ripetizione.
 - Consente di attivare o disattivare il menu di dimostrazione. Disponibile solo su alcuni modelli.
- ㉓ **Tasti colorati**
Consente di selezionare attività o opzioni.
- ㉔ **TV**
Consente di accedere ai canali del televisore.
- ㉕ **SUBTITLE**
Modalità disco: consente di selezionare le lingue dei sottotitoli disponibili.
Modalità TV: consente di visualizzare i sottotitoli (disponibile solo per TV digitale RF).

Utilizzo del telecomando



Quando si utilizza il telecomando, tenerlo a distanza ravvicinata dal televisore e puntarlo verso il sensore. Verificare che il segnale del telecomando non sia bloccato da mobili, pareti o altri oggetti.

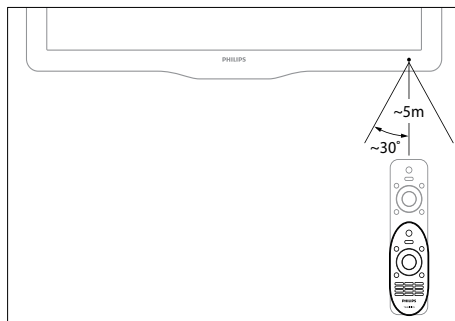

4 Utilizzare il televisore

In questa sezione sono riportate le istruzioni per eseguire delle operazioni (vedere 'Funzioni avanzate del televisore' a pagina 20) di base con il televisore.

Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby

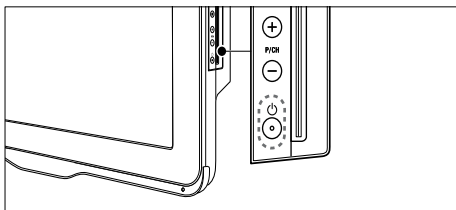

Per accendere il televisore

- Se l'indicatore di standby è spento, premere **⏻** (**Alimentazione**) sul lato del televisore.
- Se l'indicatore di standby è acceso (rosso), premere **⏻** (**Standby-Acceso**) sul telecomando.

Per mettere il televisore in standby

- Premere **⏻** (**Standby-Acceso**) sul telecomando.
↳ L'indicatore di standby si accende (rosso).

Per spegnere il televisore

- Premere **⏻** (**Alimentazione**) sul lato del televisore.
↳ L'indicatore di standby si spegne.



Suggerimento

- Sebbene il consumo di energia del televisore in standby sia notevolmente ridotto, continuerà comunque a esserci consumo energetico. Se il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



Nota

- Se non si riesce a trovare il telecomando e si desidera accendere il televisore quando è in standby, premere **P/CH +/-** sul lato del televisore.

Visione dei programmi TV

- 1 Premere **⬆**.
↳ Viene visualizzato il menu Home.
- 2 Premere **⬆⬆⬆** per selezionare **[Visione TV]**, quindi premere **OK**.

Cambiare canale

- Premere **P +/-** sul telecomando o **P/CH +/-** sul lato del televisore.
- Immettere il numero di un canale tramite i **Tasti numerici**.
- Premere **OK** per utilizzare la griglia dei canali.
- Premere **BACK** sul telecomando per tornare al canale precedentemente visualizzato.




Nota

- Se si utilizza un elenco dei preferiti, è possibile selezionare solo i canali nell'elenco (vedere 'Selezionare un elenco di canali preferiti' a pagina 26).

Sintonizzazione con la griglia dei canali

La griglia dei canali consente di visualizzare tutti i canali disponibili in un formato a griglia.

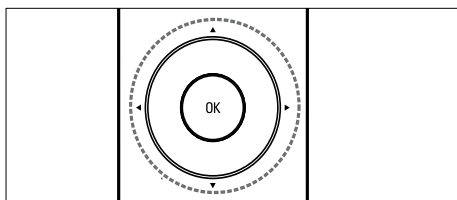


- 1 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per sfogliare la griglia dei canali.
- 3 Premere **OK** per selezionare un canale.

Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati

Nota



- Accendere il dispositivo prima di selezionarlo come sorgente sul televisore.

Utilizzare il tasto della sorgente

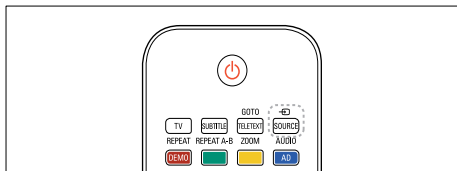

- 1 Premere **SOURCE**.
↳ Viene visualizzato l'elenco delle sorgenti.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare un dispositivo.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Il televisore si sintonizza sul dispositivo selezionato.

Regolare il volume del televisore

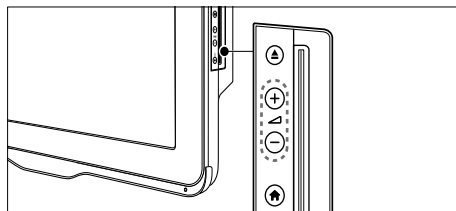


Per aumentare o ridurre il volume

- Premere **+/-**.

Per disattivare o attivare l'audio

- Premere **MUTE** per disattivare l'audio.
- Premere nuovamente **MUTE** per riattivare l'audio.

Utilizzare il televideo

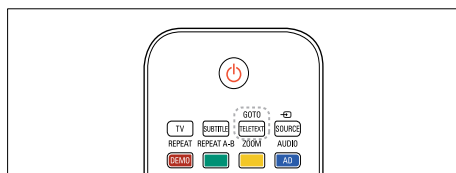

- 1 Premere **TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la pagina di indice.
- 2 Selezionare una pagina come segue:
 - Premere i **Tasti numerici** per immettere un numero di pagina
 - Premere **P +/-** per visualizzare la pagina successiva o quella precedente.
 - Premere i **Tasti colorati** per selezionare una voce associata al codice colori
 - Premere **BACK** per tornare alla pagina visualizzata precedentemente
- 3 Premere **TELETEXT** per uscire dal televideo.

5 Riproduzione da disco

Questa sezione descrive le operazioni di base del lettore disco del televisore.

Nota

- È possibile inserire un disco solo nel relativo alloggiamento quando il televisore è in modalità disco.

Riproduzione di un disco

Il televisore è in grado di riprodurre un'ampia gamma di dischi, da quelli video a quelli audio, nonché i supporti misti (ad esempio un disco CD-R con immagini JPEG e file musicali MP3).

- 1 Premere .
↳ Viene visualizzata la schermata dei menu.
- 2 Premere per selezionare **[Riproduci disco]**, quindi premere **OK**.
↳ Il televisore passa alla sorgente disco.
- 3 Inserire un disco all'interno del vassoio del disco.
 - Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
- 4 Per controllare la riproduzione, premere i seguenti tasti:

Tasto	Operazione
Tasti di navigazione	Consente di navigare tra i menu.
OK	Consente di confermare una voce o una selezione.
▶ 	Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
■	Consente di interrompere la riproduzione.

Tasto	Operazione
◀◀ / ▶▶	Consentono di passare al brano, capitolo o file precedente o successivo.
◀ / ▶	Consentono di effettuare l'avanzamento o il riavvolgimento veloce. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca.
▲	Consente di espellere il disco dal relativo alloggiamento.
ZOOM	Consente di ingrandire la scena di un video o un'immagine.
REPEAT A-B	Consente di contrassegnare due punti in un capitolo, ripetere la riproduzione o disattivare la modalità di ripetizione.
Ⓜ	Consente di adattare il formato dell'immagine allo schermo TV.

Utilizzo delle opzioni video

Durante la riproduzione di un video, è possibile accedere a numerose funzioni utili.

Nota

- Le opzioni video disponibili dipendono dalla sorgente video.

Tasto	Operazione
▲ / ▼	Consentono di eseguire la ricerca lenta in avanti o indietro. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca. Per i VCD / SVCD, la ricerca indietro lenta non è disponibile.
AUDIO	consente di selezionare una lingua o un canale audio.
SUBTITLE	Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli di un video.
INFO	Consente di visualizzare informazioni su ciò che è in riproduzione.
REPEAT	Consente di ripetere un capitolo o un titolo.

Utilizzo delle opzioni delle immagini

Durante la riproduzione delle immagini, è possibile accedere a numerose funzioni utili.

Tasto	Operazione
▲ / ▼	Consentono di ruotare la foto in verticale o in orizzontale.
◀ / ▶	Consentono di ruotare l'immagine in senso orario o antiorario. Nella vista di navigazione dei file, passare alla pagina precedente o successiva.
REPEAT	[Singolo]: consente di visualizzare un'immagine una volta. [Ripeti uno]: consente di visualizzare un'immagine ripetutamente. [Cartella]: consente di visualizzare tutte le immagini in una cartella una volta. [Ripeti cartella]: consente di visualizzare tutte le immagini in una cartella ripetutamente.
■	Consente di interrompere la presentazione delle immagini.
DISC MENU	Consente di uscire dalla vista di navigazione delle miniature e di accedere alla vista di navigazione dei file.

Utilizzo delle opzioni audio

È possibile accedere a numerose funzioni utili mentre viene riprodotto l'audio.

Tasto	Operazione
REPEAT (per disco CDDA)	Consente di ripetere un brano, l'intero disco o brani in ordine casuale.
REPEAT (per disco MP3)	[Singolo]: consente di riprodurre una canzone una volta. [Ripeti uno]: consente di riprodurre una canzone ripetutamente. [Cartella]: consente di visualizzare tutte le immagini in una cartella una volta. [Ripeti cartella]: consente di visualizzare tutte le canzoni in una cartella ripetutamente.
◀ / ▶	Nella vista di navigazione dei file, passare alla pagina precedente o successiva.

Altre funzioni di riproduzione disco

Sono disponibili numerose funzioni avanzate per la riproduzione di video o immagini da un dispositivo di archiviazione USB.

Riproduzione di una presentazione musicale

È possibile riprodurre contemporaneamente musica e immagini per creare una presentazione musicale. I file devono essere memorizzati sullo stesso disco.

- 1 Premere **⬆**, quindi selezionare **[Riproduci disco]**.
- 2 Selezionare un brano musicale e premere **OK**.
- 3 Premere **⬅** per tornare al livello precedente.
- 4 Selezionare un'immagine da una cartella di immagini e premere **OK** per avviare la presentazione.
- 5 Premere **■** per interrompere la presentazione.
↳ Viene visualizzata la vista di navigazione delle foto.
- 6 Premere **DISC MENU** per tornare alla vista di navigazione dei file.
- 7 Premere nuovamente **■** per interrompere la riproduzione.

Passaggio rapido alla riproduzione di un segmento specifico in base al tempo

Passare rapidamente ad un segmento specifico del video immettendo l'orario preciso della scena.

- 1 Durante la riproduzione video, premere **GOTO**.
- 2 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**:
 - **[Ora TT]**: consente di accedere alla durata del titolo.
 - **[Ora CH]**: consente di accedere alla durata del capitolo.
- 3 Premere **Tasti numerici** per immettere un valore temporale tempo specifico.
↳ La riproduzione si avvia all'ora corrispondente al valore temporale selezionato.
- 4 Premere **GOTO** per uscire.

Consente di passare da un'angolazione di ripresa all'altra

Questa funzione è disponibile solo per DVD registrati con più angolazioni di ripresa e consente di vedere l'immagine da diverse angolazioni.

- 1 Durante la riproduzione video, premere **GOTO**.
- 2 Selezionare **[Angolo]** e premere **OK**.
- 3 Premere **Tasti numerici** per selezionare gli angoli della telecamera disponibili.
↳ La riproduzione si avvia all'ora corrispondente al valore temporale selezionato.
- 4 Premere **GOTO** per uscire.

Modifica delle impostazioni

Questa sezione consente di modificare le impostazioni del lettore disco.



Attenzione

- Molte delle impostazioni sono già configurate per il funzionamento ottimizzato del lettore disco. A meno che non sussista una ragione specifica per modificare un'impostazione, è consigliabile lasciare il valore predefinito.

Accesso al menu di impostazione

- 1 Premere **DVD SETUP**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per spostarsi all'interno dei seguenti menu:
 - **[Configuraz. generale]**: consente di accedere alle impostazioni generali del lettore disco.
 - **[Configur. audio]**: consente di accedere alle impostazioni audio del lettore disco.
 - **[Preferenze]**: consente di personalizzare le impostazioni desiderate.
- 3 Selezionare un menu di impostazione, quindi premere **OK**.
Per informazioni su come modificare le informazioni del lettore disco, consultare le sezioni seguenti.
- 4 Premere **DVD SETUP** per uscire.



Nota

- Non è possibile modificare un valore in grigio.
- Se si seleziona un'uscita non disponibile sul disco, viene utilizzata l'impostazione predefinita.

Modifica delle impostazioni generali

- 1 Premere **DVD SETUP**.
- 2 Selezionare **[Configuraz. generale]** e premere **OK**.

3

Selezionare e regolare le seguenti impostazioni, quindi premere **OK** per confermare:

- **[Visualiz. TV]**: consente di selezionare un formato di visualizzazione delle immagini che si adatti allo schermo TV. (disponibile solo quando il disco non è in riproduzione)
 - **[4:3 Pan-Scan]**: per televisori con schermo 4:3. Visualizzazione altezza completa con lati tagliati.
 - **[4:3 Letter Box]**: per televisori con schermo 4:3. Visualizzazione schermo ampio con barre nere in alto e in basso nello schermo.
 - **[16:9]**: per televisori con schermo ampio. Il rapporto è 16:9.
- **[Lingua menu]**: Consente di selezionare la lingua per la visualizzazione dei menu su schermo. a causa delle differenze di specifiche, il numero di lingue del menu disponibile sul lettore disco varia da quello del televisore.
- **[Screen saver]**: consente di attivare o disattivare la modalità screen saver. Se questa modalità è attivata, lo screen saver viene visualizzato dopo 10 minuti di inattività (ad esempio, in modalità pausa o di arresto).
- **[Blocco disco]**: consente di selezionare **[ON]** per bloccare il disco nell'alloggiamento. Se è bloccato, è necessario immettere la password per accedere al disco ad ogni riproduzione del disco bloccato. Se si dimentica la password, immettere "8888" per reimpostarla.
- **[Ultima memoriz.]**: consente di abilitare o disabilitare l'ultima opzione di memoria. Se abilitato, il lettore riprende automaticamente la riproduzione dall'ultimo punto di interruzione.



Nota

- Premere **DVD SETUP** per uscire dal menu .

Modifica delle impostazioni audio

- 1 Premere **DVD SETUP**.
 - 2 Selezionare **[Audio]** e premere **OK**.
 - 3 Selezionare **[Config. SPDIF]** e premere **OK**.
- **[Uscita SPDIF]**: uscita audio digitale al lettore disco o ad altri sistemi audio digitali.
 - **[BITSTREAM]**: selezionare questa opzione per utilizzare l'uscita audio digitale originale.
 - **[PCM]**: selezionare questa opzione per convertire l'audio originale in tipo PCM.
 - **[Uscita LPCM]**: consente di selezionare la frequenza di campionamento audio. Maggiore è la frequenza, migliore è la qualità del suono.

Nota

- Premere **DVD SETUP** per uscire dal menu .

Modifica delle impostazioni delle preferenze

Nota

- Interrompere la riproduzione per accedere all'impostazione **[Preferenze]**.

- 1 Premere **DVD SETUP**.
- 2 Selezionare **[Preferenze]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare e regolare le seguenti impostazioni, quindi premere **OK**:
 - **[VCD PBC]**: consente di visualizzare o di saltare il menu dei contenuti dei dischi VCD e SVCD.
 - **[Audio]**: consente di selezionare la lingua audio di un video.
 - **[Sottotitoli]**: Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli di un video.

- **[Menu disco]**: consente di selezionare la lingua dei menu di un disco video.
- **[Genitori]**: consente di limitare l'accesso ai dischi registrati con una classificazione. Per riprodurre tutti i dischi a prescindere dalla loro classificazione, selezionare l'impostazione "8".
- **[Config. password]**: consente di impostare o modificare il codice PIN per riprodurre un disco con restrizioni.
 - **[Mod. password]**: consente di abilitare o disabilitare le impostazioni relative alla password.
 - **[Password]**: consente di impostare o modificare la password per il disco bloccato e per la riproduzione limitata del disco. Immettere "8888" per reimpostare la password.
- **[Imp. pred.]**: consente di reimpostare il lettore disco alle impostazioni predefinite di fabbrica.
- **[Info sulla versione]**: consente di visualizzare la versione corrente del software del lettore disco.

Nota

- Non è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica per il blocco del disco, la password (codice PIN) e la modalità controllo genitori.

Aggiornamento del software del lettore disco

Per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti, confrontare la versione software corrente del lettore disco con l'ultima versione (se disponibile) sul sito Web di Philips.

Verifica della versione software

- 1 Premere **DVD SETUP**.
- 2 Selezionare **[Preferenze] > [Info sulla versione]** e premere **OK**.
 - ↳ Viene visualizzata la versione software.

Aggiornamento del software da un CD-R

- 1 Inserire un CD-R vuoto nel computer e rinominare il CD-R in "PHILIPS".
- 2 Cercare l'ultima versione software sul sito Web www.philips.com/support.
 - Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".
- 3 Scaricare il software (TPMD52V01.bin) sul CD-R.
- 4 Inserire il CD-R nell'alloggiamento disco del televisore.
- 5 Seguire le istruzioni sul televisore per confermare il processo di aggiornamento.
 - ↳ Al termine, il lettore disco si riavvia automaticamente.
 - In caso contrario, scollegare il cavo di alimentazione per alcuni secondi, quindi ricollegarlo.



Attenzione


- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il CD-R mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni al lettore disco.

6 Funzioni avanzate del televisore

Accedere ai menu del televisore

I menu consentono di installare i canali, regolare le impostazioni relative a immagini e audio, nonché accedere ad altre funzioni.

- 1 Premere **⬆**.
↳ Viene visualizzata la schermata dei menu.

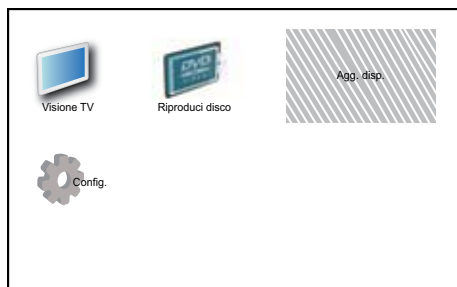

- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e spostarsi in uno dei seguenti menu.
 - **[Visione TV]**: ritorna alla sorgente antenna se è selezionata un'altra sorgente.
 - **[Riproduci disco]**: consente di passare alla sorgente disco.
 - **[Aggiungi disp.]**: aggiunge nuovi dispositivi al menu Home.
 - **[Config.]**: consente di accedere ai menu per modificare le impostazioni dell'immagine, dell'audio ed altre impostazioni.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
- 4 Premere **⬆** per uscire.

Suggerimento

- Dopo avere selezionato **[Aggiungi disp.]**, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare il dispositivo e il connettore corretti.

Rinominare i dispositivi dal menu Home

Dopo aver aggiunto un nuovo dispositivo al menu Home, rinominarlo in base alle proprie preferenze.




- 1 Premere **⬆**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un dispositivo da rinominare.
- 3 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Rinom. disp.]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzata una casella di immissione testo.
- 5 Premere **▲▼◀▶** per selezionare i caratteri.
- 6 Premere **OK** per confermare i caratteri.
- 7 Selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK** per terminare la ridenominazione dei dispositivi.

Nota

- Il nome dei dispositivi può contenere fino a 16 caratteri.
- Premere **[Aa]** per convertire le lettere maiuscole in lettere minuscole e viceversa.

Rimuovere i dispositivi dal menu Home

Se un dispositivo non è più collegato al televisore, rimuoverlo dal menu Home.

- 1 Premere .
- 2 Premere  per selezionare un dispositivo da rimuovere.
- 3 Premere **OPTIONS**.
- 4 Premere  per selezionare **[Rimuovi disp.]**, quindi premere **OK**.
- 5 Selezionare **[Rimuovi]**, quindi premere **OK**.
↳ Il dispositivo selezionato viene rimosso dal menu Home.

Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio

Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio per soddisfare le proprie preferenze. È possibile applicare impostazioni predefinite o modificare le impostazioni manualmente.





Nota

- Quando si guarda la televisione o si utilizzano dei dispositivi esterni, premere **OPTIONS**, quindi selezionare **[Immagini e sonoro]** per un accesso rapido alle impostazioni dell'immagine e dell'audio.



Utilizzo di Assistente impostazioni

Utilizzare l'Assistente impostazioni per selezionare le impostazioni più appropriate per immagini e audio.






- 1 Premere .
- 2 Premere  per selezionare **[Config.]** > **[Immagine]** > **[Assist. imp.]**.
- 3 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Assist. imp.]**. Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare le impostazioni preferite per l'immagine.

Utilizzare Immagine smart

Utilizzare la funzione Immagine smart per applicare le impostazioni predefinite dell'immagine.



- 1 Premere  **PICTURE**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Img Smart]**.
- 2 Premere  per selezionare una delle seguenti impostazioni:
 - **[Personale]**: applica le impostazioni nel menu dell'assistente impostazioni.
 - **[Vivid]**: applica impostazioni ricche e dinamiche.
 - **[Standard]**: regola le impostazioni dell'immagine per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei tipi di video.
 - **[Cinema]**: applica le impostazioni per la visualizzazione ottimale di film.
 - **[Gioco]**: applica le impostazioni per i videogiochi.
 - **[Risp. energ.]**: applica le impostazioni a basso consumo.
 - **[Naturale]**: applica la qualità dell'immagine ottimale.
 - **[Person.]**: elenca le impostazioni personalizzate dell'immagine.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'impostazione di Immagine smart selezionata viene applicata.

Regolare manualmente le impostazioni dell'immagine

- 1 Premere .
- 2 Premere   per selezionare **[Config.]** > **[Immagine]**.
- 3 Premere   per selezionare le seguenti impostazioni.
 - **[Img Smart]**: consente di accedere alle impostazioni predefinite di Immagine smart.
 - **[Contr. video]**: regola l'intensità dei contenuti video, mantenendo invariata la retroilluminazione.
 - **[Contrasto]**: regola l'intensità delle aree retroilluminate, mantenendo invariati i contenuti video.
 - **[Luminosità]**: regola l'intensità e i dettagli delle aree scure.
 - **[Colore]**: regola la saturazione del colore.
 - **[Tonalità]**: compensa le variazioni cromatiche.
 - **[Nitidezza]**: regola il livello di nitidezza dell'immagine.
 - **[Riduz. rumore]**: filtra e riduce i disturbi di un'immagine.
 - **[Tinta]**: regola il bilanciamento dei colori in un'immagine.
 - **[Tinta person.]**: consente di personalizzare un'impostazione per la tinta. Disponibile solo se **[Tinta]** > **[Person.]** è selezionato.
 - **[Digital Crystal Clear]**: regola ciascun pixel perché corrisponda ai pixel circostanti. Ciò produce un'immagine nitida ad alta definizione.
 - **[Contr. dinamico]**: aumenta il contrasto. **[Medio]** è l'impostazione consigliata.
 - **[Mod./lm. cod.]**: regola la luminosità della retroilluminazione del televisore in base alle condizioni della luce.
 - **[Ri. artif. MPEG]**: rende le transizioni più sfumate nelle immagini digitali. Questa funzione può essere attivata o disattivata.

- **[Miglior. col.]**: rende i colori più vivaci e migliora la risoluzione dei dettagli in colori brillanti. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
- **[Modalità PC]**: regola l'immagine quando un PC è collegato al televisore tramite HDMI o DVI.
- **[Formato img]**: modifica il formato dell'immagine.
- **[Dim. immagine]**: regola l'area di visualizzazione (se impostato al massimo, ci potrebbero essere delle interferenze o la qualità dell'immagine potrebbe risultare scarsa).
- **[Spost. orizz.]**: regola l'immagine orizzontalmente per PC-VGA, DVI, HDMI o YPbPr.
- **[Spost. vert.]**: regola l'immagine verticalmente per PC-VGA, DVI, HDMI o YPbPr.

Modificare il formato immagine

- 1 Premere .
 - ↳ Viene visualizzata la barra del formato dell'immagine.
- 2 Premere  per selezionare un formato dell'immagine.
 - ↳ Il formato dell'immagine selezionato viene attivato.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.


Riepilogo dei formati dell'immagine

È possibile configurare le seguenti impostazioni dell'immagine.



Nota


- In base al formato della sorgente dell'immagine, alcune impostazioni dell'immagine potrebbero non essere disponibili.



[Formato auto.]: (non disponibile con la modalità PC) visualizza automaticamente il formato di immagine appropriato. In caso contrario, viene applicato il formato widescreen.



[Super zoom]: (non per le modalità HD e PC) rimuove le barre nere ai lati delle trasmissioni in 4:3. La distorsione applicata è minima.



[4:3]: visualizza il formato classico 4:3.



[Zoom sottot.]: visualizza le immagini in 4:3 su tutta l'area dello schermo, con i sottotitoli visibili. La parte superiore dell'immagine risulta tagliata.



[Movie expand 14:9]: (non per le modalità HD e PC) ridimensiona il formato 4:3 in 14:9.



[Movie expand 16:9]: (non per le modalità HD e PC) ridimensiona il formato 4:3 in 16:9.



[Schermo ampio]: ridimensiona il formato 4:3 in 16:9



[Non in scala]: solo per le modalità HD e PC e solo per alcuni modelli. Consente la massima nitidezza. Può essere presente una certa distorsione dovuta ai sistemi dell'emittente. Per ottenere i risultati ottimali, impostare la risoluzione del PC su Schermo largo.

Utilizzare Audio smart

Utilizzare la funzione Audio smart per applicare le impostazioni predefinite dell'audio.

- 1 Premere **♪ SOUND**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Audio Smart]**.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare le seguenti impostazioni.
 - **[Person.]:** applica le impostazioni personalizzate nel menu dell'audio.
 - **[Standard]:** regola le impostazioni dell'audio per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei tipi di audio.
 - **[Notizie]:** applica le impostazioni ideali per l'audio parlato, ad esempio i notiziari.
 - **[Film]:** applica le impostazioni ideali per i film.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ L'impostazione di Audio smart selezionata viene applicata.

Regolazione manuale delle impostazioni audio

- 1 Premere **▲**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Audio]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Audio]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare le seguenti impostazioni.
 - **[Audio Smart]**: consente di accedere alle impostazioni predefinite di Audio smart.
 - **[Bassi]**: regola il livello dei bassi.
 - **[Alti]**: regola il livello degli acuti.
 - **[Sinc. audio digitale]**: attiva o disattiva il ritardo di sincronizzazione dell'audio. Quando si abilita questa funzione, il televisore sincronizza l'audio con le immagini sullo schermo. Quando si disabilita questa funzione, è necessario regolare il ritardo di sincronizzazione dell'audio su un dispositivo esterno connesso al televisore (disponibile solo con connessione SPDIF).
 - **[Volume]**: regola il volume.
 - **[Volume non vedenti]**: imposta l'avvicendamento dell'audio per i non vedenti con l'audio normale. Quando disponibile, l'audio per i non vedenti include le descrizioni audio delle azioni sullo schermo. È anche possibile abilitare la funzione premendo **AD (Descrizione audio)** (solo Regno Unito).
 - **[Bilanciamento]**: regola il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro.
 - **[Lingua audio]**: disponibile per canali digitali, in trasmissioni multilingua. Elenca le lingue disponibili per l'audio.
 - **[Dual I-II]**: consente di scegliere tra le lingue audio se i programmi vengono trasmessi in dual sound.
 - **[Mono/Stereo]**: consente di scegliere mono o stereo se i programmi sono trasmessi in stereo.
 - **[Altop. TV]**: attiva o disattiva gli altoparlanti del televisore. Disponibile solo se si accende Easylink.

- **[Surround]**: attiva il suono spaziale.
- **[Volume cuffie]**: regola il volume delle cuffie.
- **[Autoregolazione volume]**: riduce automaticamente le variazioni improvvise del volume quando, ad esempio, si passa da un canale all'altro.
- **[Delta volume]**: livella le differenze di volume fra i canali o gli apparecchi collegati. Attiva il dispositivo collegato prima di modificare il volume delta.
- **[SPDIF OUT]**: consente di selezionare il tipo di uscita audio digitale.
 - **[PCM]**: consente di convertire audio non PCM in audio PCM.
 - **[Multicanale]**: consente di riprodurre l'audio sul sistema home theater.

Utilizzo del menu Accesso universale

È possibile attivare il menu Accesso universale durante la prima sintonizzazione. Una volta attivato, è possibile accedere rapidamente ai menu per non udenti e non vedenti quando si guarda la televisione o si utilizzano dispositivi esterni.



Suggerimento

- È inoltre possibile attivare il menu Accesso universale selezionando **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Preferenze]** > **[Acc. universale]** > **[Accensione]**.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni EPG.
- 2 Selezionare **[Acc. universale]**, quindi premere **OK** o ► per accedere.
- 3 Premere ◀► per selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
 - **[Non udenti]**: attiva o disattiva i sottotitoli per non udenti.
 - **[Difficoltà visive]**: consente di selezionare gli altoparlanti, le cuffie o entrambi per l'audio **[Volume non vedenti]**. Selezionare **[Spegnimento]** per disattivare Descrizione audio (solo Regno Unito).
 - **[Volume non vedenti]**: regola il volume dell'audio per non vedenti.



Suggerimento

- Premere i pulsanti alfanumerici sul telecomando per accedere alle opzioni.

Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo

Accedere al menu delle opzioni di televideo

Accedere alle funzioni del televideo tramite il menu delle opzioni di televideo.

- 1 Premere **TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni di televideo.
- 3 Premere ▲▼ per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **[Visualizza]**: nasconde o mostra le informazioni nascoste di una pagina quali, ad esempio, le soluzioni di enigmi e puzzle.
 - **[Scor. sottop.]**: scorre automaticamente le sottopagine, se disponibili.
 - **[Lingua]**: passa a un altro gruppo di lingue per visualizzare correttamente una lingua quando tale lingua utilizza un set di caratteri diverso.
 - **[Fermo pagina]**: blocca la pagina corrente.
 - **[Schermo doppio]** / **[Schermo intero]**: attiva e disattiva il televideo con doppio schermo.
- 4 Premere ▲▼◀► per effettuare la selezione, quindi premere **OK** per confermare.
- 5 Premere **BACK** per uscire dal menu delle opzioni del televideo.

Selezionare le sottopagine del televideo

Una pagina di televideo può includere numerose sottopagine. Le sottopagine vengono visualizzate su una barra accanto al numero di pagina principale.

- 1 Premere **TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una pagina del televideo.
- 3 Premere **◀▶** per accedere a una sottopagina.

Selezionare l'elenco TOP

Il televideo TOP (Table Of Pages) consente di passare da un argomento all'altro senza utilizzare i numeri di pagina. TOP non viene trasmesso su tutti i canali televisivi.

- 1 Premere **TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **INFO**.
↳ Viene visualizzato l'elenco TOP
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un argomento.
- 4 Premere **OK** per visualizzare la pagina.

Creare e utilizzare degli elenchi di canali preferiti

È possibile creare elenchi contenenti i canali televisivi preferiti, in modo da poterli trovare facilmente.

Selezionare un elenco di canali preferiti

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Seleziona elenco]**, quindi premere **OK** per accedere.
↳ Vengono visualizzate le opzioni dell'elenco dei canali.
- 4 Selezionare **[Preferito]**, quindi premere **OK**.
↳ Solo i canali nell'elenco dei preferiti vengono visualizzati nella griglia dei canali.



Nota

- La griglia dei canali è vuota fino a quando non vengono aggiunti canali all'elenco dei preferiti.

Visualizzare tutti i canali

È possibile uscire da un elenco dei preferiti e visualizzare tutti i canali installati.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.
- 2 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.

- 3 Premere **▲▼** per selezionare [**Seleziona elenco**], quindi premere **OK** o **►** per accedere.
- 4 Selezionare [**Tutti**], quindi premere **OK**.
↳ Tutti i canali vengono visualizzati nella griglia dei canali.



Nota

- Tutti i canali preferiti vengono contrassegnati da un asterisco nella griglia dei canali.

Aggiungere un canale all'elenco dei preferiti



Suggerimento

- Visualizzare tutti i canali prima di aggiungere un canale a un elenco dei preferiti.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale da aggiungere all'elenco dei preferiti.
- 3 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 4 Selezionare [**Sel. pref.**], quindi premere **OK**.
↳ Il canale viene aggiunto all'elenco dei preferiti.



Nota

- Tutti i canali preferiti vengono contrassegnati da un asterisco nella griglia dei canali.

Rimuovere un canale da un elenco dei preferiti

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale da rimuovere.
- 3 Premere **OPTIONS**.
- 4 Selezionare [**Annulla selezione preferito**], quindi premere **OK**.
↳ Il canale viene rimosso.

Utilizzo della Guida elettronica ai programmi

La Guida elettronica ai programmi (EPG) è una guida a video disponibile per i canali digitali. La guida EPG consente di:

- Visualizzare un elenco dei programmi digitali trasmessi al momento
- Visualizzare i programmi futuri
- Raggruppare i programmi in base al genere
- Impostare promemoria che segnalino l'inizio dei programmi
- Impostare i canali preferiti della guida EPG

Attivazione della guida EPG

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **BROWSE**.
↳ Viene visualizzata la Guida elettronica ai programmi (EPG) che mostra le informazioni sui programmi inseriti nel palinsesto.



Nota

- Le informazioni della guida EPG sono disponibili solo in alcuni paesi e possono richiedere alcuni minuti per il caricamento.



Suggerimento

- Premere **BROWSE** per passare da EPG alla griglia dei canali e viceversa.

Funzione EPG

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **BROWSE**.
↳ Viene visualizzata la Guida elettronica ai programmi (EPG).
- 2 Premere **⬆**.
↳ Viene visualizzato il menu Guida programmi.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un'opzione, quindi **OK** per confermarla.
- 4 Premere **⬆** per uscire dal menu EPG.

Nota

- Solo i canali contrassegnati inclusi nell'elenco **[Canali preferiti EPG]** sono visualizzati nel menu EPG.

Utilizzare il menu delle opzioni EPG

Utilizzare il menu delle opzioni EPG per impostare o annullare promemoria, modificare il giorno e accedere ad altre opzioni EPG.

- 1 Premere **BROWSE**.
- 2 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu EPG.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **[Imposta richiamo] / [Cancella richiamo]**: imposta o annulla i promemoria dei programmi.
 - **[Cambia giorno]**: imposta il giorno EPG.
 - **[Mostra info]**: consente di visualizzare le informazioni sul programma.
 - **[Ricerca per genere]**: ricerca i programmi in base al genere.
 - **[Imposta promemoria]**: elenca i promemoria dei programmi. Disponibile solo per i programmi imminenti.

- **[Canali preferiti EPG]**: imposta i canali EPG preferiti.
- **[Acquisisci dati EPG]**: aggiorna le informazioni relative ai canali preferiti EPG.

- 4 Premere **OK** per immettere o attivare l'opzione.
- 5 Premere **BACK** per uscire dal menu EPG.

Suggerimento

- Premere **BROWSE** per passare da EPG alla griglia dei canali e viceversa.

Utilizzare l'orologio del televisore

È possibile visualizzare un orologio sullo schermo del televisore. L'orologio visualizza l'ora corrente utilizzando le informazioni ricevute dall'emittente televisiva.

Visualizzazione dell'orologio del televisore

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni TV.
- 2 Selezionare **[Orologio]**.
- 3 Premere **OK**.








Nota

- Per disabilitare l'orologio, ripetere la procedura precedente.

Modificare il modo ora

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Orologio] > [Orol. autom.]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Automatico]** o **[Manuale]**.
- 4 Premere **OK** per confermare.

Usare l'ora legale

- 1 Premere .
- 2 Premere    per selezionare [Config.] > [Installazione] > [Orologio] > [Ora legale].
- 3 Premere OK o  per accedere a [Ora legale].
- 4 Premere   per selezionare [Ora solare] o [Ora legale].
- 5 Premere OK per confermare.

Nota

- Questa opzione è disponibile solo se si seleziona [Orol. autom.] > [Manuale] (nei paesi nei quali è supportata la trasmissione del segnale orario su canale dati).

Utilizzare i timer

È possibile impostare i timer per mettere il televisore in standby in un orario prestabilito.

Suggerimento





- Prima di utilizzare i timer, impostare l'orologio del televisore.


Mettere automaticamente il televisore in standby (timer di spegnimento automatico)

La funzione di spegnimento automatico mette automaticamente il televisore in standby allo scadere dell'intervallo predefinito.

Suggerimento







- È possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o resettare il timer di spegnimento durante il conto alla rovescia.

- 1 Premere .
- 2 Premere    per selezionare [Config.] > [Funzioni] > [Sleeptimer].
↳ Viene visualizzato il menu [Sleeptimer].

- 3 Premere  per selezionare un valore tra zero e 180 minuti.
↳ È possibile impostare un tempo di spegnimento ad incrementi di cinque minuti. Se si imposta su 0 minuti, il timer di spegnimento viene disattivato.
- 4 Premere OK per attivare il timer di spegnimento.
↳ Dopo il tempo selezionato, il televisore passa alla modalità standby.

Accendere automaticamente il televisore (Timer on)

Quando il televisore è in standby o in accensione, è possibile accendere automaticamente il televisore in un orario specifico e sul canale impostato.

- 1 Premere .
- 2 Premere    per selezionare [Config.] > [Funzioni] > [Timer accen.].
- 3 Premere  per accedere al menu [Timer accen.].
 - [Attivare]: consente di selezionare la frequenza di accensione del televisore.
 - [Ora]: imposta l'ora di inizio per l'accensione automatica del televisore.
 - [N. programma]: consente di selezionare il canale o il dispositivo connesso.
- 4 Premere  per uscire.

Suggerimento

- Selezionare [Timer accen.] > [Attivare] > [Spegnimento] per disabilitare questa funzione.

Utilizzo dei blocchi TV

È possibile evitare che i bambini guardino programmi o canali non adeguati bloccando i comandi del televisore.

Impostare o modificare il codice PIN

- 1 Premere **▲**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Impostazione codice]** > **[Modifica del codice]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Impostazione codice]** / **[Modifica del codice]**.
- 3 Immettere il codice tramite i **Tasti numerici**.
↳ Seguire le istruzioni visualizzate per creare o modificare il codice PIN.



Suggerimento

- Se si dimentica il codice, immettere "8888" per sostituire qualsiasi codice esistente.

Blocco o sblocco del televisore

Bloccare il televisore per impedire l'accesso ai canali ed ai dispositivi connessi.

- 1 Premere **▲**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Blocco TV]**.
↳ Viene richiesto di inserire il codice PIN.
- 3 Immettere il codice tramite i **Tasti numerici**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Blocco TV]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Blocco]** o **[Sblocca]**.
- 5 Premere **OK** per confermare.
↳ Tutti i canali e i dispositivi collegati sono bloccati o sbloccati.
- 6 Premere **▲** per uscire.



Nota

- Spegner e riaccendere il televisore per rendere effettive le modifiche.
- Se si seleziona **[Blocco]**, è necessario immettere il codice ogni volta che si accende il televisore.

Bloccare il televisore per un periodo di tempo specifico

- 1 Premere **▲**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Blocca dopo]**.
↳ Viene richiesto di inserire il codice PIN.
- 3 Immettere il codice tramite i **Tasti numerici**.
- 4 Selezionare **[Accensione]**.
↳ Viene visualizzato il menu delle funzionalità.
- 5 Selezionare **[Ora]**, quindi premere **OK**.
- 6 Immettere l'ora con **Tasti numerici** o **Tasti di navigazione**.
- 7 Selezionare **[Fine]**.
↳ Il televisore si spegne automaticamente all'ora specificata.



Nota

- È necessario immettere il codice ogni volta che si accende il televisore.
- Spegner e riaccendere il televisore per rendere effettive le modifiche.

Bloccare o sbloccare uno o più canali.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale da bloccare o sbloccare.
- 3 Premere **OPTIONS**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Blocca canale]** o **[Sblocca canale]**.

- 5 Per ogni selezione, premere **OK** per bloccare o sbloccare il canale.
↳ Quando si blocca o sblocca un canale per la prima volta, viene richiesto di inserire il codice PIN.
- 6 Immettere il codice e premere **OK**.
↳ Se il canale è bloccato, viene visualizzata l'icona di blocco.
- 7 Ripetere i passaggi sopra riportati per bloccare o sbloccare altri canali.

Nota

- Spegner e riaccendere il televisore per rendere effettive le modifiche.
- Se si utilizza **P +/-** sul telecomando per cambiare canale, i canali bloccati vengono saltati.
- Se si accede ai canali bloccati dalla griglia dei canali, viene richiesto di inserire il codice PIN.

Utilizzo dell'impostazione Controllo genitori

Alcune emittenti digitali classificano i loro programmi in base all'età. È possibile impostare il televisore affinché vengano mostrati solo programmi per fasce d'età superiore a quella dei bambini.

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Param. genitori]**.
↳ Viene visualizzata una schermata per l'impostazione del codice.
- 3 Immettere il codice tramite i **Tasti numerici**.
↳ Viene visualizzato il menu Controllo genitori.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare una fascia d'età.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **⬆** per uscire.

Utilizzo dei sottotitoli

È possibile attivare i sottotitoli per ogni canale televisivo. I sottotitoli vengono trasmessi tramite televideo o trasmissione digitale (DVB-T). Con la trasmissione digitale, è possibile selezionare la lingua preferita per i sottotitoli.

Attivazione dei sottotitoli sui canali televisivi analogici

- 1 Selezionare un canale televisivo analogico.
- 2 Premere **TELETEXT**.
- 3 Immettere il numero di pagina a 3 cifre della pagina dei sottotitoli con i **Tasti numerici**.
- 4 Premere **TELETEXT** per disattivare il televideo.
- 5 Premere **SUBTITLE**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Mod. sottot.]**.
- 6 Selezionare **[Accensione]** per visualizzare sempre i sottotitoli o **[Attivo in silenziam.]** per visualizzare i sottotitoli solo quando l'audio è disattivato.
- 7 Premere **OK** per attivare i sottotitoli.
- 8 Per attivare i sottotitoli su ogni canale analogico è necessario ripetere questa procedura.



Suggerimento

- Selezionare **[Mod. sottot.] > [Spegnimento]** per disattivare i sottotitoli.

Attivazione dei sottotitoli sui canali televisivi digitali

- 1 Quando si guardano i canali digitali, premere **SUBTITLE**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Mod. sottot.]**.
- 2 Selezionare **[Accensione]** per visualizzare sempre i sottotitoli o **[Attivo in silenziam.]** per visualizzare i sottotitoli solo quando l'audio è disattivato.
- 3 Premere **OK** per attivare i sottotitoli.

Selezione di una lingua per i sottotitoli sui canali televisivi digitali

Nota

- Quando si seleziona una lingua per i sottotitoli su un canale televisivo digitale come illustrato di seguito, la lingua preferita dei sottotitoli impostata nel menu di installazione viene temporaneamente esclusa.

- 1 Premere **▲**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Lingua sottot.]**.
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere all'elenco delle lingue disponibili.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare una lingua per i sottotitoli.
- 5 Premere **OK** per confermare.

Suggerimento

- È anche possibile accedere al menu **[Lingua sottot.]** mentre si guarda la televisione premendo **OPTIONS** > **[Lingua sottot.]**.

Visualizzazione di foto e ascolto di musica da un dispositivo di memorizzazione USB

Attenzione

- Philips non è da ritenersi responsabile nel caso in cui il dispositivo di memorizzazione USB non sia supportato né in caso di danni o perdita dei dati dal dispositivo.

Utilizzare il connettore USB per visualizzare foto o ascoltare brani musicali contenuti in un dispositivo di memorizzazione USB.

- 1 Accendere il televisore.
- 2 Collegare il dispositivo di memorizzazione USB al televisore.
↳ Viene visualizzato il menu Home.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Selez. USB]**.
- 4 Premere **OK** per confermare.
↳ Viene visualizzato il browser delle anteprime USB.

Suggerimento

- Premere **BROWSE** per passare dal browser delle anteprime al browser dei file e viceversa.

Visualizzazione di foto

- 1 Nel browser USB, premere **▶** per accedere alla cartella **[Immagine]**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare una foto o un album fotografico.
- 3 Premere **OK** per visualizzare una foto a schermo intero.

Suggerimento

- In modalità schermo intero, premere **◀▶** per spostarsi fra le foto.

Visualizzazione di una presentazione delle foto

- 1 Quando una foto è visualizzata a schermo intero, premere **OK**.
 - ↳ La presentazione viene avviata a partire dall'immagine selezionata.
- 2 Premere i seguenti pulsanti per controllare la presentazione delle foto:
 - **OK** o **▶▶** per mettere in pausa la presentazione.
 - **◀◀** o **▶▶** per ritornare all'immagine precedente o passare a quella successiva.
 - **■** per interrompere la presentazione delle foto.

Modifica delle impostazioni per la presentazione

- 1 Durante la presentazione, premere **OPTIONS**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni per la presentazione.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **[Avvia pres.] / [Interrompi pres.]**: avvia o interrompe una presentazione.
 - **[Trans. present.]**: imposta la transizione da una foto alla successiva.
 - **[Freq. present.]**: imposta la durata di visualizzazione di una foto.
 - **[Ruota img]**: ruota una foto.
 - **[Mostra info]**: visualizza il nome, la data e le dimensioni della foto selezionata, nonché della foto successiva nella presentazione.
- 3 Premere **OK** per confermare l'impostazione.



Nota

- **[Ruota img]** e **[Mostra info]** sono visualizzati solamente quando si preme **OK** per mettere in pausa la presentazione delle foto.

Ascolto di brani musicali

- 1 Nel browser delle anteprime USB, selezionare **[Musica]** e premere **▶** per accedere.
 - Premere **BROWSE** per passare dal browser delle anteprime al browser dei file e viceversa.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un brano o un album musicale.
- 3 Premere **OK** per riprodurre il brano selezionato.

Tasto	Funzione
OK / ▶▶	Mettere in pausa, riprendere o arrestare la riproduzione.
◀◀ / ▶▶	Passare al brano precedente o successivo.

Impostazioni per la musica

Durante l'ascolto di un brano, premere **OPTIONS** per accedere a una delle seguenti impostazioni.

- **[Avvia riproduzione] / [Arresta riproduzione]**: riproduce o arresta un brano musicale.
- **[Ripeti] / [Ripr. 1 volta]**: consente di ripetere una canzone. / Disattiva la ripetizione e riproduce un brano o un album una volta sola.
- **[Shuffle attivo] / [Shuffle disattivo]**: attiva o disattiva la riproduzione casuale dei brani musicali.
- **[Mostra info]**: visualizza il nome del file.
- **[Altop. TV]** (disponibile solo se si attiva Easylink): attiva o disattiva gli altoparlanti del televisore.
- **[Audio]**: regola l'impostazione dell'audio.

Visualizzazione di una presentazione con sottofondo musicale

È possibile visualizzare una presentazione di immagini con un sottofondo musicale.

- 1 Selezionare un album musicale.
- 2 Premere **OK**.
- 3 Premere **BACK** per tornare al browser dei contenuti USB.
- 4 Selezionare un album di foto.
- 5 Premere **OK**.

Scollegamento di un dispositivo di memorizzazione USB



Attenzione

- Seguire la procedura descritta per evitare di danneggiare il dispositivo di memorizzazione USB.

- 1 Premere **BACK** per uscire dal browser USB.
- 2 Attendere cinque secondi prima di scollegare il dispositivo di memorizzazione USB.

Ascolto dei canali radio digitali

Se è disponibile la trasmissione digitale, i canali radio digitali vengono sintonizzati automaticamente durante la configurazione.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **OPTIONS**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Seleziona elenco] > [Radio]**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali radio.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale radio e premere **OK** per ascoltare.



Nota

- Selezionare **[Seleziona elenco] > [Tutti]** per uscire dai canali radio e visualizzare tutti i canali.

Aggiornamento del software del televisore

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti; pertanto, si consiglia di aggiornare il software del televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti. Verificare la disponibilità nel sito www.philips.com/support.

Verifica della versione corrente del software

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Aggiorn. sw] > [Info SW corrente]**.
↳ Il televisore visualizza le informazioni sul software corrente.

Scaricare il software

- 1 Utilizzando il proprio browser Web, accedere al sito www.philips.com/support.
- 2 Scaricare l'ultimo aggiornamento disponibile sul proprio computer.
- 3 Decomprimere il file ZIP.
- 4 Copiare il file autorun.upg nella directory principale del dispositivo USB.

Aggiornamento del software

È possibile aggiornare il software del televisore mediante un dispositivo di memorizzazione USB o OAD (Over the Air software Download).

Aggiornamento mediante un dispositivo USB

Collegare il dispositivo di memorizzazione USB al televisore.

- 1 Se la schermata di aggiornamento del software non viene visualizzata automaticamente, selezionare **[Config.] > [Aggiorn. sw] > [Agg. locali] > [USB]**.
- 2 Premere **OK** per aggiornare manualmente il software del televisore.
- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.



Nota

- Il televisore viene riavviato una volta completato l'aggiornamento del software.

Aggiornamento mediante OAD

- 1 Se si utilizza la trasmissione digitale (DVB-T), il televisore riceve automaticamente gli aggiornamenti del software. Se sullo schermo appare un messaggio che richiede di aggiornare il software:
 - Selezionare **[Aggiorna ora]** per aggiornare il software immediatamente.
 - Selezionare **[Visualizza in seguito]** per uscire dalla schermata se si desidera eseguire l'aggiornamento in un altro momento.
 - Selezionare **[Annulla]** per ignorare l'aggiornamento.
- 2 Se si seleziona **[Annulla]**, è possibile accedere manualmente all'aggiornamento OAD selezionando **[Config.] > [Aggiorn. sw] > [Agg. locali] > [OAD]**.
- 3 Selezionare la versione di OAD disponibile e premere **OK**.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per iniziare l'aggiornamento.



Nota

- Il televisore viene riavviato una volta completato l'aggiornamento del software.

Modificare le preferenze del televisore

Accedere al menu preferenze per personalizzare le impostazioni del televisore.

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Preferenze]**.
 - **[Posizione]**: ottimizza le impostazioni del televisore in base alla posizione: casa o negozio.
 - **[Barra volume]**: visualizza la barra del volume durante la regolazione di quest'ultimo.
 - **[Info canale]**: visualizza le informazioni sui canali ogni volta che si cambia canale. Selezionare **[Intero]** per visualizzare le informazioni sul canale o **[Spegnimento]** per disattivarle.
 - **[Acc. universale]**: attiva o disattiva il menu Accesso universale.
 - **[EasyLink]**: consente la riproduzione mediante un solo tasto e lo standby mediante un solo tasto fra dispositivi conformi a EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: sostituisce le impostazioni dei dispositivi collegati utilizzando quelle del televisore. Disponibile solo se si attiva Easylink.
 - **[E-sticker]**: solo per la modalità Shop. Imposta la posizione dell'adesivo elettronico.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare la propria preferenza.
- 4 Premere **OK**.
- 5 Premere **▲** per uscire.

Accedere al canale del decoder

È possibile mappare i canali forniti attraverso un decoder o un decriptatore ai canali del televisore. In questo modo è possibile selezionare i canali utilizzando il telecomando del televisore. È necessario che il decoder o il decriptatore siano collegati a EXT1 (SCART).

Impostazione dei canali del decoder

Consentono di mappare i canali da un decoder o un decriptatore

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Decoder]**.
- 3 Premere **▶** per accedere al menu **[Decoder]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Canale]**, quindi premere **▶** per accedere.
- 5 Premere un canale da mappare al canale del decoder / decriptatore e premere **OK** per confermare.
- 6 Selezionare **[Stato]**, quindi premere **▶** per accedere.
- 7 Premere **[EXT 1]** (SCART) per selezionare il connettore utilizzato dal decoder o dal decriptatore.
- 8 Premere **OK**.
- 9 Premere **▲** per uscire.



Nota

- Selezionare **[Nessuna]** se non si desidera eseguire la mappatura al canale del decoder / decriptatore.

Avviare una demo del televisore

Per comprendere appieno le funzioni del televisore, è possibile utilizzare delle demo. Su alcuni modelli, non tutte le demo potrebbero essere disponibili. Le demo disponibili vengono visualizzate nell'elenco dei menu.

- 1 Premere **DEMO** sul telecomando.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una demo e premere **OK** per visualizzarla.
- 3 Premere **DEMO** per uscire.

Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite per l'immagine e l'audio del televisore. Le impostazioni di sintonizzazione dei canali restano invariate.

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Imp. predef.]**.
- 3 Premere **▶** per accedere a **[Imp. predef.]**.
- 4 Selezionare **[Ripristina]** per avviare il ripristino.
- 5 Premere **OK**.
- 6 Premere **▲** per uscire.






7 Sintonizzazione dei canali

Quando il televisore viene configurato per la prima volta, viene richiesto di selezionare una lingua dei menu appropriata e di eseguire la sintonizzazione automatica di tutti i canali televisivi e canali radio digitali (se disponibili). In questo capitolo vengono fornite istruzioni su come risintonizzare ed eseguire la sintonia fine dei canali.

Sintonizzare i canali automaticamente

In questa sezione viene descritto come cercare e memorizzare automaticamente i canali.




Passaggio 1 Selezionare la lingua dei menu

- 1 Premere .
- 2 Premere  per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Lingua]** > **[Lingua menu]**.
- 3 Premere **OK** o  per accedere a **[Lingua menu]**.
- 4 Premere  per selezionare la lingua desiderata.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere  per tornare al menu **[Installazione]**.

Passaggio 2 Selezionare il paese

Selezionare il paese di installazione del televisore. I canali disponibili per il paese selezionato vengono sintonizzati sul televisore.

- 1 Premere .

- 2 Premere  per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installazione canale]** > **[Ricerca dei canali automatica]**.
- 3 Premere **OK** o  per accedere al menu.
↳ Viene visualizzato il menu Paese.
- 4 Premere  per selezionare il paese.
- 5 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Viene visualizzata la guida per la sintonizzazione dei canali.



Passaggio 3 Sintonizzare i canali

Sintonizzare automaticamente i canali analogici e digitali e i canali radio digitali.

- 1 Dalla schermata della guida per la sintonizzazione dei canali, selezionare **[Install. completa]**.
- 2 Premere **OK** per confermare.
↳ Viene avviata la ricerca e la memorizzazione di tutti i canali disponibili.
- 3 Al termine della sintonizzazione, premere **OK** per uscire dal menu di sintonizzazione.

Aggiornare l'elenco dei canali

È possibile scegliere di attivare l'aggiornamento automatico dei canali se il televisore è in standby. I canali memorizzati nel televisore saranno aggiornati ogni mattina in base alle informazioni sul canale trasmesse.

- 1 Premere .
- 2 Premere  per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installazione canale]** > **[Agg. standby]**.
- 3 Selezionare **[Accensione]** per attivare l'aggiornamento automatico o selezionare **[Spegnimento]** per disattivarlo.

Sintonizzare i canali manualmente

Questa sezione descrive come cercare e memorizzare manualmente i canali televisivi analogici.

Passaggio 1 Selezionare il sistema



Nota

- Se le impostazioni del sistema sono corrette, saltare questo passaggio.

- 1 Premere **▲**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]**
> **[Installazione]** > **[Installazione canale]**
> **[Analogico: inst. manuale]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analogico: inst. manuale]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Sistema]**, quindi premere **▶** per accedere.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare il paese o la zona.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **◀** per tornare al menu **[Installazione canale]**.

Passaggio 2 Cercare e memorizzare nuovi canali televisivi

- 1 Premere **▲**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]**
> **[Installazione]** > **[Installazione canale]**
> **[Analogico: inst. manuale]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analogico: inst. manuale]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Ricerca]**, quindi premere **▶** per accedere.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per immettere manualmente la frequenza di tre cifre.

- 5 Premere **OK** per iniziare la ricerca.
↳ Se un canale non è disponibile alla frequenza selezionata, premere **OK** per ricercare il successivo canale disponibile.
- 6 Premere **BACK** quando viene trovato il nuovo canale.
- 7 Premere **▲▼** per selezionare **[Mem. canale nuovo]** in modo da memorizzare il nuovo canale in corrispondenza di un nuovo numero di canale.
- 8 Premere **OK** per accedere a **[Mem. canale nuovo]**, quindi premere **OK**.
- 9 Premere **◀** per tornare al menu **[Installazione canale]**.

Passaggio 3 Esecuzione della sintonia fine per i canali analogici

- 1 Premere **▲**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]**
> **[Installazione]** > **[Installazione canale]**
> **[Analogico: inst. manuale]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analogico: inst. manuale]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Sintonia fine]**, quindi premere **▶** per accedere.
- 4 Premere **▲▼** per regolare la frequenza.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **▲▼** per selezionare **[Mem. canale corrente]** in modo da memorizzare il numero del canale.
- 7 Premere **▶** per accedere a **[Mem. canale corrente]**, quindi premere **OK**.
- 8 Premere **◀** per tornare al menu **[Installazione canale]**.

Ridenominazione dei canali

È possibile rinominare i canali in modo tale che, quando si seleziona un canale, viene visualizzato il nome scelto.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Selezionare il canale da rinominare.
- 3 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Rinomina can.]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzata una casella di immissione testo.
- 5 Premere **▲▼◀▶** per selezionare i caratteri.
- 6 Premere **OK** per confermare i caratteri.
- 7 Selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK** per terminare la ridenominazione dei dispositivi.



Suggerimento

- Premere **[Aa]** per convertire le lettere maiuscole in lettere minuscole e viceversa.

Modificare l'ordine dei canali

Una volta installati i canali, è possibile modificare l'ordine in cui vengono visualizzati.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Riordina]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare il canale da riorganizzare, quindi premere **OK**.
↳ Il canale selezionato viene evidenziato.

- 5 Premere **▲▼◀▶** per spostare il canale selezionato nella posizione desiderata, quindi premere **OK**.
- 6 Premere **OPTIONS**.
↳ **[Riordino eseguito]** viene visualizzato.
- 7 Premere **OK** per confermare.
- 8 Premere **BACK** per uscire dalla griglia dei canali.

Test ricezione digitale

È possibile controllare la qualità e l'intensità del segnale dei canali digitali. Ciò consente di riorientare e testare l'antenna o l'antenna satellitare.

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installazione canale]** > **[Ricerca dei canali manuale]**.
- 3 Premere **▶** per accedere al menu.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per immettere direttamente la frequenza del canale che si desidera testare.
- 5 Premere **OK** per confermare la frequenza e premere di nuovo **OK** per confermare **[Ricerca]**.
- 6 Al termine, selezionare **[Memorizza]** per memorizzare la frequenza.



Nota

- Se la qualità e l'intensità del segnale sono scarse, riorientare l'antenna o l'antenna satellitare ed eseguire nuovamente il test.
- Se si riscontrano ancora problemi con la ricezione della trasmissione digitale, rivolgersi a un installatore esperto.


8 Collegamento dei dispositivi

Questa sezione descrive come collegare i vari dispositivi con connettori diversi. Nella Guida di avvio rapido vengono illustrati alcuni esempi.

Nota


- Per collegare un dispositivo al televisore, è possibile utilizzare diversi tipi di connettori.

Connettore posteriore

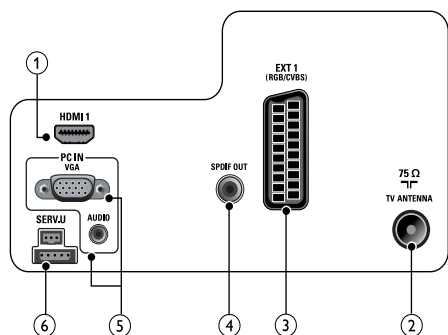

① HDMI 1


Ingressi audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

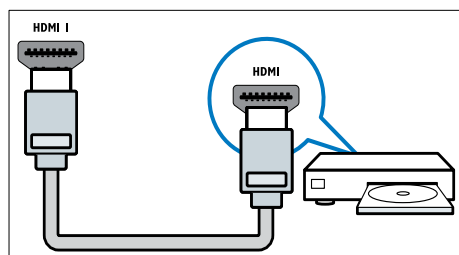

I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo (vedere 'Collegare un computer' a pagina 42) audio aggiuntivo.


② TV ANTENNA

Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

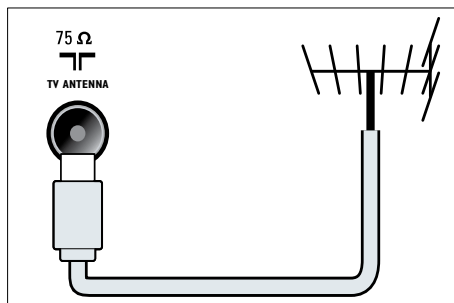


③ EXT 1 (CVBS e RGB)

Ingressi audio e video analogici da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

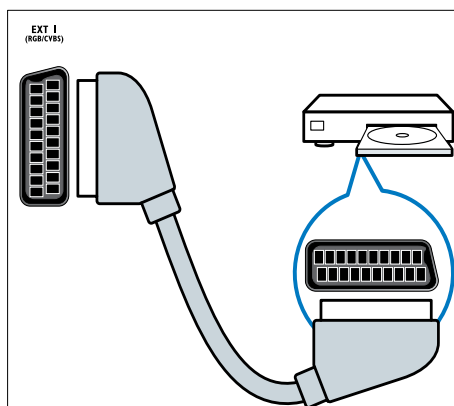


④ SPDIF OUT

Uscita audio digitale per sistemi home theater e altri sistemi audio digitali.

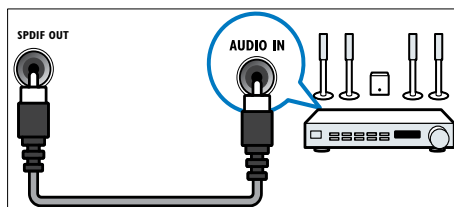

⑤ PC IN (VGA e AUDIO)

Ingresso audio e video da un computer.

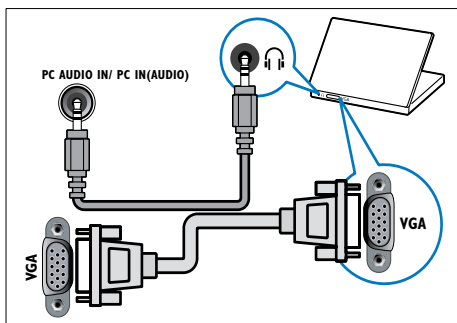


⑥ SERV. U

Per aggiornamento software.


① COMMON INTERFACE

Slot per moduli CAM (Conditional Access Module).

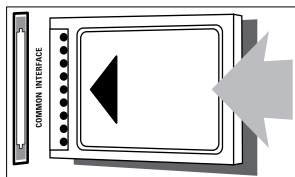


② AUDIO L/R

Ingresso audio da dispositivi analogici collegati a VIDEO.

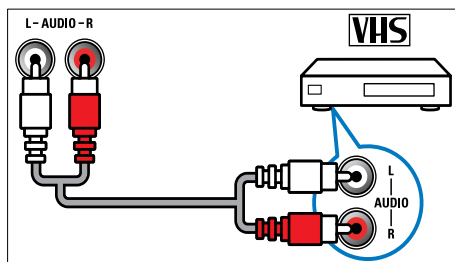


③ VIDEO

Ingresso Composite Video da dispositivi analogici quali videoregistratori.

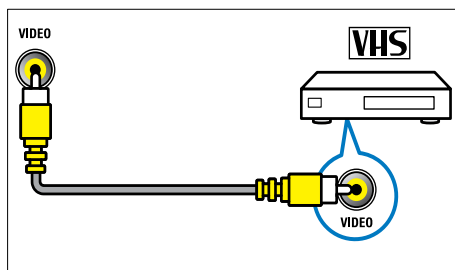


Connettore laterale

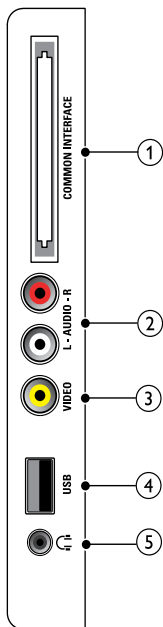

④ USB


Ingresso dati da dispositivi di memorizzazione USB.

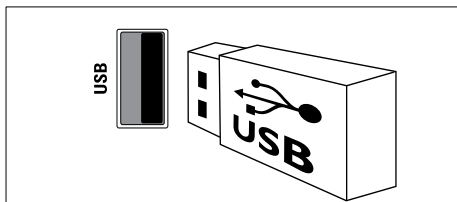


⑤ (Cuffie)

Uscita audio stereo per cuffie o auricolari.


• Cavo DVI-HDMI

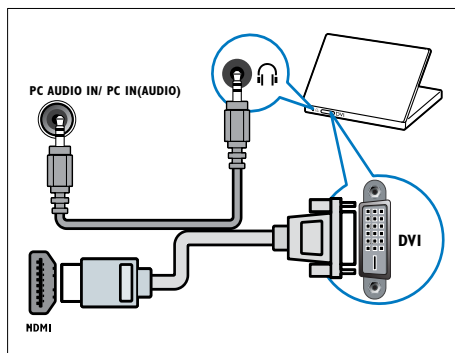

• Cavo HDMI e adattatore HDMI-DVI

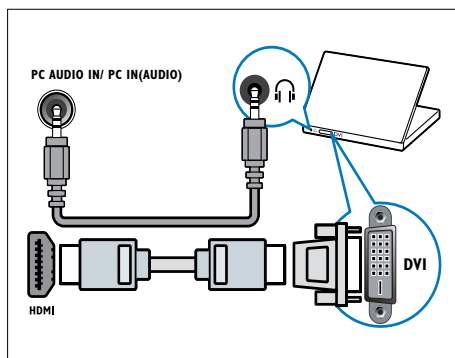

• Cavo VGA

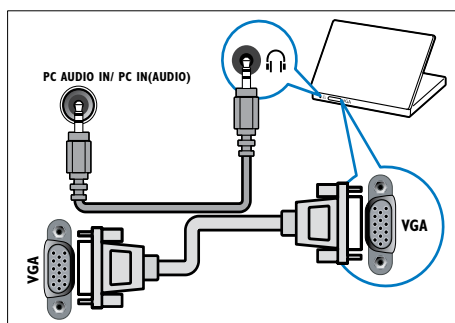

Collegare un computer

Prima di collegare un computer al televisore


- Impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
- Selezionare una risoluzione dello schermo supportata nel computer.

Collegare il computer a uno dei seguenti connettori:

Nota

- I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo.

• Cavo HDMI

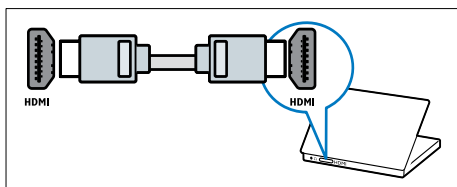

Utilizzo di un modulo CAM (Conditional Access Module)

Il modulo CAM (Conditional Access Module) viene fornito dall'emittente digitale per decodificare i canali televisivi digitali.

Nota


- Fare riferimento alla documentazione fornita dall'operatore per le istruzioni relative all'inserimento della smart card nel modulo CAM (Conditional Access Module).

Inserimento e attivazione di un modulo CAM

Attenzione




- Attenersi alle istruzioni riportate di seguito. Inserendo il modulo CAM in modo errato si rischia di danneggiare il modulo stesso e il televisore.

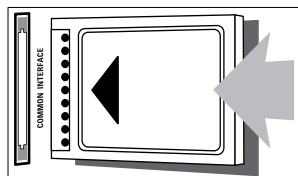- 1 Spegnere il televisore e scolgarlo dalla presa elettrica.
- 2 Attenendosi alle istruzioni stampate sul modulo CAM, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot **COMMON INTERFACE** sul lato del televisore.



- 3 Spingere a fondo il modulo CAM.
- 4 Ricollegare la spina del televisore alla presa elettrica.
- 5 Accendere il televisore e attendere che il modulo CAM venga attivato. Questa operazione può richiedere alcuni minuti. Non rimuovere il modulo CAM dallo slot. Rimuovendo il modulo CAM si disattivano i servizi digitali.

Accedere ai servizi CAM

- 1 Dopo avere inserito e attivato il modulo CAM, premere .
- 2 Premere   per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Common interface]**.
 - ↳ Vengono visualizzate le applicazioni fornite dall'operatore del servizio di TV digitale.

Nota

- Questa opzione di menu è disponibile soltanto se il modulo CAM viene inserito e attivato correttamente.

Utilizzo di Philips EasyLink

Il televisore supporta Philips EasyLink, che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). I dispositivi conformi a EasyLink collegati mediante i connettori HDMI possono essere controllati con un unico telecomando.

Nota

- Il dispositivo conforme a EasyLink deve essere attivato e selezionato come sorgente.
- Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

Funzioni EasyLink

Riproduzione mediante un solo tasto

Quando il televisore viene collegato a dispositivi che supportano la riproduzione mediante un solo tasto, è possibile controllare il televisore e i dispositivi con un solo telecomando.

Standby mediante un solo tasto

Quando il televisore viene collegato a dispositivi che supportano la modalità di standby, è possibile utilizzare il telecomando del televisore per mettere quest'ultimo e tutti i dispositivi HDMI collegati in modalità di standby.

Controllo audio del sistema

Quando si collega il televisore a dispositivi conformi a HDMI CEC, è possibile riprodurre automaticamente l'audio dal dispositivo collegato.






Per utilizzare un l'audio one-touch, mappare l'ingresso audio del dispositivo collegato al televisore.

Il telecomando dal dispositivo collegato può essere utilizzato per regolare il volume.

Attivare o disattivare EasyLink

Nota


- Non attivare Philips EasyLink se non si intende utilizzarlo.

- 1 Premere .
- 2 Premere     per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Preferenze]** > **[EasyLink]**.
- 3 Selezionare **[Accensione]** o **[Spegnimento]**.

Utilizzare la riproduzione mediante un solo tasto

- 1 Dopo avere attivato EasyLink, premere il pulsante di riproduzione sul dispositivo.
↳ Il televisore viene automaticamente sintonizzato sulla sorgente corretta.

Utilizzare la modalità di standby mediante un solo tasto

- 1 Premere  (**Standby-Acceso**) sul telecomando del televisore o del dispositivo.
↳ Viene attivata la modalità standby del televisore e di tutti i dispositivi HDMI collegati.

Impostare gli altoparlanti del televisore su EasyLink

Quando si riproducono contenuti da un sistema home theater compatibile con EasyLink, l'audio dagli altoparlanti viene disattivato automaticamente.

- 1 Per attivare la riproduzione e lo standby mediante un solo tasto tra i dispositivi compatibili con Easylink, seguire le istruzioni nella sezione (vedere 'Attivare o disattivare EasyLink' a pagina 44) precedente.
- 2 Premere **⬆**.
- 3 Premere **⬆** per selezionare **[Config.]**
> **[Audio]** > **[Altop. TV]** > **[EasyLink auto]**.
↳ Gli altoparlanti del televisore vengono spenti automaticamente quando viene rilevato il contenuto da un sistema compatibile con Easylink.
- 4 Premere **⬆** per selezionare **[Config.]**
> **[Audio]** > **[Altop. TV]** > **[Accensione]**
per disattivare il controllo audio del sistema e attivare gli altoparlanti del televisore.




Nota

- Per disattivare l'audio dagli altoparlanti, selezionare **[Altop. TV]** > **[Spegnimento]**.

Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington

Sul lato posteriore del televisore è disponibile uno slot per lucchetto di sicurezza Kensington. Per impedire il furto fissare il lucchetto di sicurezza tra lo slot e un oggetto fisso, ad esempio un tavolo pesante.

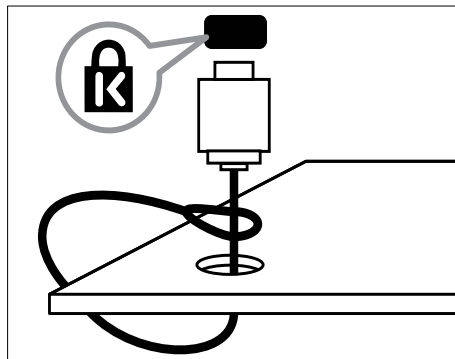

9 Informazioni sul prodotto

Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il sito www.philips.com/support.

TV

Risoluzioni di visualizzazione supportate

Risoluzioni per computer

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 720 - 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60 Hz

Risoluzioni per video

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimediale

- Dispositivo di memorizzazione supportato: USB (solo FAT o FAT 32)
- Formati di file multimediali supportati:
 - Immagini: JPEG
 - Audio: MP3



Nota

- I nomi dei file multimediali non devono superare 128 caratteri.

Sintonizzazione / Ricezione / Trasmissione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
- Sistema TV: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- Bande sintonizzatore: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Lettore disco

Codice regionale

Codice regionale DVD	Paesi
	Europa
	Russia

Supporti di riproduzione

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD/SVCD video, CD immagini, MP3-CD.

Formato file

- Audio: MP3
- Video: .mpeg, .mpg,
- Immagini: .jpeg, .jpg

Audio

- Frequenza di campionamento:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bitrate costante:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps

Specifiche laser

- Tipo: laser semiconduttore GaAlAs (CD)
- Lunghezza d'onda: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Potenza in uscita: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD / CD)
- Divergenza raggio: 60 gradi

Telecomando

- Tipo: YKF253009
- Batterie: 2 formato AAA (tipo LR03)

Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo in standby: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: da 5 a 40°C

Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete

Per montare il televisore, acquistare un kit di montaggio Philips. Per prevenire danni ai cavi e ai connettori, assicurarsi di mantenere uno spazio libero di almeno 5,5 cm dalla parte posteriore del televisore.






Avvertenza

- Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il supporto per montaggio del televisore a parete. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi del televisore a parete non corretti.


Dimensioni dello schermo del televisore (pollici)	Angolo richiesto (mm)	Bulloni di montaggio richiesti (≤ 10mm)
22	75 x 75	4 x M4

Specifiche del prodotto

Design e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.

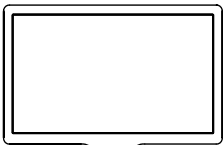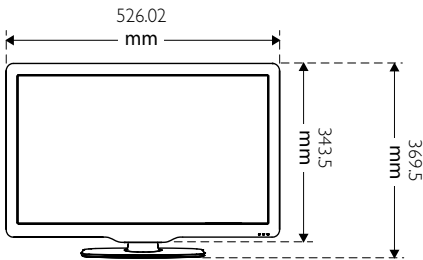

4.65 kg

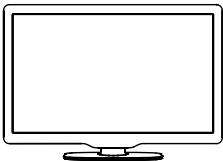

4.85 kg

10 Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono illustrati i problemi comunemente riscontrati e le relative soluzioni.

Problemi generali

Il televisore non si accende:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto, quindi ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

Il telecomando non funziona correttamente:

- Puntare il telecomando in direzione del sensore sul lettore.
- Controllare che le batterie del telecomando siano inserite correttamente in base all'orientamento +/-.
- Sostituire le batterie del telecomando se sono scariche.
- Pulire i sensori del telecomando e del televisore.

La luce di standby del televisore lampeggia in rosso:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Prima di ricollegare il cavo di alimentazione, attendere che il televisore si raffreddi. Se il lampeggiamento si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

Non ricordo il codice per sbloccare il blocco di accesso al televisore:

- Immettere "8888".

Il menu del televisore utilizza una lingua errata:

- Modificare il menu del televisore selezionando la lingua preferita.

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:

- Non è richiesta alcuna azione. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si scalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

Problemi con i canali del televisore

I canali precedentemente sintonizzati non appaiono nell'elenco dei canali:

- Controllare che sia stato selezionato l'elenco corretto.

Durante la sintonizzazione non sono stati rilevati canali digitali:


- Verificare che il televisore supporti lo standard DVB-T o DVB-T Lite nel vostro paese.

Alcuni canali non vengono sintonizzati automaticamente sul televisore:

- Durante la sintonizzazione, accertarsi di selezionare il proprio paese di installazione del televisore (vedere 'Passaggio 2 Selezionare il paese' a pagina 37).

Problemi relativi alle immagini

Il televisore è acceso ma non vengono visualizzate immagini:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Controllare che sia stato selezionato il dispositivo corretto come sorgente del segnale del televisore.
- Verificare che il televisore sia impostato alla sorgente disco. Premere , quindi selezionare **[Riproduci disco]**.

L'audio è presente ma mancano le immagini:

- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

La ricezione dell'antenna è scarsa:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

Si riceve una scarsa qualità dell'immagine dai dispositivi collegati:

- Verificare che i dispositivi siano collegati correttamente.
- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

Nel televisore non sono state salvate le impostazioni dell'immagine:

- Controllare che la posizione del televisore sia impostata su Casa. Questa modalità consente la flessibilità di modificare e salvare le impostazioni.


L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:

- Provare a utilizzare un formato immagine differente.

La posizione dell'immagine non è corretta:

- I segnali dell'immagine di alcuni dispositivi potrebbero non adattarsi correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

Impossibile rimuovere l'adesivo elettronico visualizzato sul televisore.

- Per rimuovere loghi ed immagini, impostare la posizione del televisore su Casa.
 1. Premere .
 2. Selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Preferenze] > [Posizione]**.
 3. Selezionare **[Home]** e premere OK.

Problemi relativi all'audio

Le immagini sono presenti ma manca l'audio:



Nota

- Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio; ciò non indica un malfunzionamento.

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia disattivato.

Le immagini sono presenti ma la qualità dell'audio è scarsa:

- Controllare che le impostazioni dell'audio siano definite correttamente.

Le immagini sono presenti ma il suono viene riprodotto da un solo altoparlante:



- Verificare che il bilanciamento dell'audio sia impostato sulla posizione centrale.

Problemi del lettore disco

Impossibile riprodurre il disco.

- Pulire il disco.
- Verificare che il lettore disco supporti il formato disco.
- Verificare che il lettore disco supporti il codice regione del DVD.
- Per i DVD±RW o DVD±R, assicurarsi che il disco sia finalizzato.
- Verificare che il disco sia inserito correttamente, con l'etichetta rivolta verso l'alto.

Il menu del lettore disco non viene visualizzato quando il disco viene espulso.

- Premere  o  **SOURCE** per accedere al menu principale.

Il lettore disco non risponde.

- L'operazione non è consentita.
Controllare le istruzioni sul disco.

Problemi relativi al collegamento HDMI

Vi sono problemi con i dispositivi HDMI:

- Il supporto dello standard HDCP (Protezione dei contenuti digitali a larghezza di banda elevata) può ritardare il tempo impiegato dal televisore per mostrare il contenuto proveniente da un dispositivo HDMI.
- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, verificare che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, verificare che un cavo audio aggiuntivo sia collegato a **AUDIO** (solo mini-jack).

Problemi di collegamento del computer

La visualizzazione delle immagini del computer sul televisore non è stabile:

- Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.
- Impostare il formato immagine del televisore su Non in scala.

Contatti

Se non si riesce a risolvere il problema, fare riferimento alle FAQ relative al televisore sul sito www.philips.com/support.

Se il problema resta irrisolto, rivolgersi all'assistenza clienti Philips del proprio paese come elencato nel presente Addendum.



Avvertenza

- Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al prodotto o rendere nulla la garanzia.



Nota

- Prendere nota del modello e del numero di serie del televisore prima di contattare Philips. Questi numeri sono riportati sul retro del televisore e sulla confezione.

11 Indice

A

adesivo elettronico	35
alimentazione	47
analisi dei contenuti	31
analogico	
sintonia fine	38
antenna	40
assistente impostazioni	21
Audio smart	23

B

batterie	47, 7
blocco	
blocco canali	30
blocco dispositivi collegati	30
blocco parametri	31
codice PIN	30
lucchetto Kensington	45
blocco bambini	
blocco canali	30
blocco dispositivi collegati	30
blocco parametri	31
codice PIN	30
blocco TV	
blocco canali	30
blocco dispositivi collegati	30
blocco parametri	31
codice PIN	30

C

CAM	43
canale digitale	
sottotitoli	32
test di ricezione	39
canali	
aggiornamento	27
blocco	30
elenco	26
elenco dei preferiti	26
griglia	13
installazione	
automatica	37
manuale	38

interruttore	12
rinominare	39
riordina / riorganizza	39
risoluzione dei problemi	48
sintonia	38
sintonia fine	38
test di ricezione (canali digitali)	39

caratteristiche del prodotto	46
codice PIN	30

collegamento	
antenna	40
PC	50, 42
collegamento Pixel Plus	35

computer	
collegamento	50, 42
risoluzione di visualizzazione	46

connettori	
HDMI	50, 40
panoramica	40
USB	32

controllo genitori	31
cura	6

D

decoder	36
decoder canale	36
demo	36
display	
risoluzione	46
dispositivi	13
dispositivi	
aggiungi al menu Home	20
collegamento	40
guardare	13
rimuovi	21
rinominare	20

E

EasyLink	
abilita	44
controllo audio del sistema	45
disabilita	44
riproduzione mediante un solo tasto	44
standby mediante un solo tasto	44
elenco	
elenco dei preferiti	26

elenco dei preferiti	
aggiungere all'elenco	27
crea elenco	26
visualizza elenco	26
esclusione dell'audio dagli altoparlanti	45

F	
fine vita	7
formato immagine	
modifica	22
risoluzione dei problemi	49
formato video	
specifiche tecniche	46

G	
griglia canali	13

H	
HDMI	50

I	
Immagine smart	21
impostazioni	
audio	24, 21
immagine	21, 22
impostazioni audio	23, 24
impostazioni immagini	21
impostazioni predefinite	36
impostazioni smart	21, 23
interfaccia comune	43
interruttore	
accensione e spegnimento	12
canali	12
sorgente	13

L	
lettore disco	
disco supportato	46
menu disco	17, 18
modifica delle impostazioni	17
riproduzione	14
risoluzione dei problemi	50

lingua	
sottotitolo	32
lucchetto Kensington	45

M	
menu	
Accesso universale	25
menu principale	20
televideo	25
menu Accesso universale	25
modalità Home	35
modalità Shop	35
modulo CAM	
(Conditional Access Module)	43
multimediale	46
musica	
con presentazione	34
radio digitale	34
USB	33

N	
non udenti	25


O	
OAD	35

P	
paese	37
panoramica del televisore	9
PC	
collegamento	42, 50
risoluzione	46
posizione	
casa o negozio	35
paese	37
preferenze	35
presentazione	
con musica	34
visualizzare	33
protezione dell'ambiente	7
protezione dello schermo	6

R	
radio	34
radio digitale	34, 37
registra prodotto	9
ricezione	39, 49
riciclaggio	7
riduzione artefatti MPEG	22
rinominare i canali	39
riordinare i canali	39
riorganizzare i canali	39
ripristina predefinite	36
riproduzione mediante un solo tasto	44
risoluzione	46
risoluzione dei problemi	48
S	
scollegare USB	34
servizi digitali	
CAM	43
televideo	13, 25
sintonia fine dei canali	38
sintonizzazione dei canali	
automatica	37
manuale	38
smaltimento	7
smart card	43
software	
aggiornamento	35, 19
OAD (Over the Air Download)	35
versione	34
sommario pagine	26
sottopagine del televideo	26
sottotitoli	
lingua	32
su canale analogico	31
su canale digitale	32
specifiche	46
specifiche tecniche	46
staffa per montaggio a parete	47
standby	12
standby mediante un solo tasto	44

T	
telecomando	
batterie	47, 7
specifiche tecniche	47
televideo	
funzioni	25
menu	25
sommario pagine	26
sottopagine	26
utilizzo	13
televideo MHEG	13
timer	
standby	29
timer accensione	29
timer di spegnimento	29
timer accensione	29
trasmissione	46
U	
USB	
aggiornamento del software	35
ascolto di brani musicali	33
scollegare USB	34
visualizzazione di foto	32
V	
volume	
delta	24
disattivazione dell'audio	13, 45
regolazione	13
regolazione automatica	24

MT5363 Block Diagram

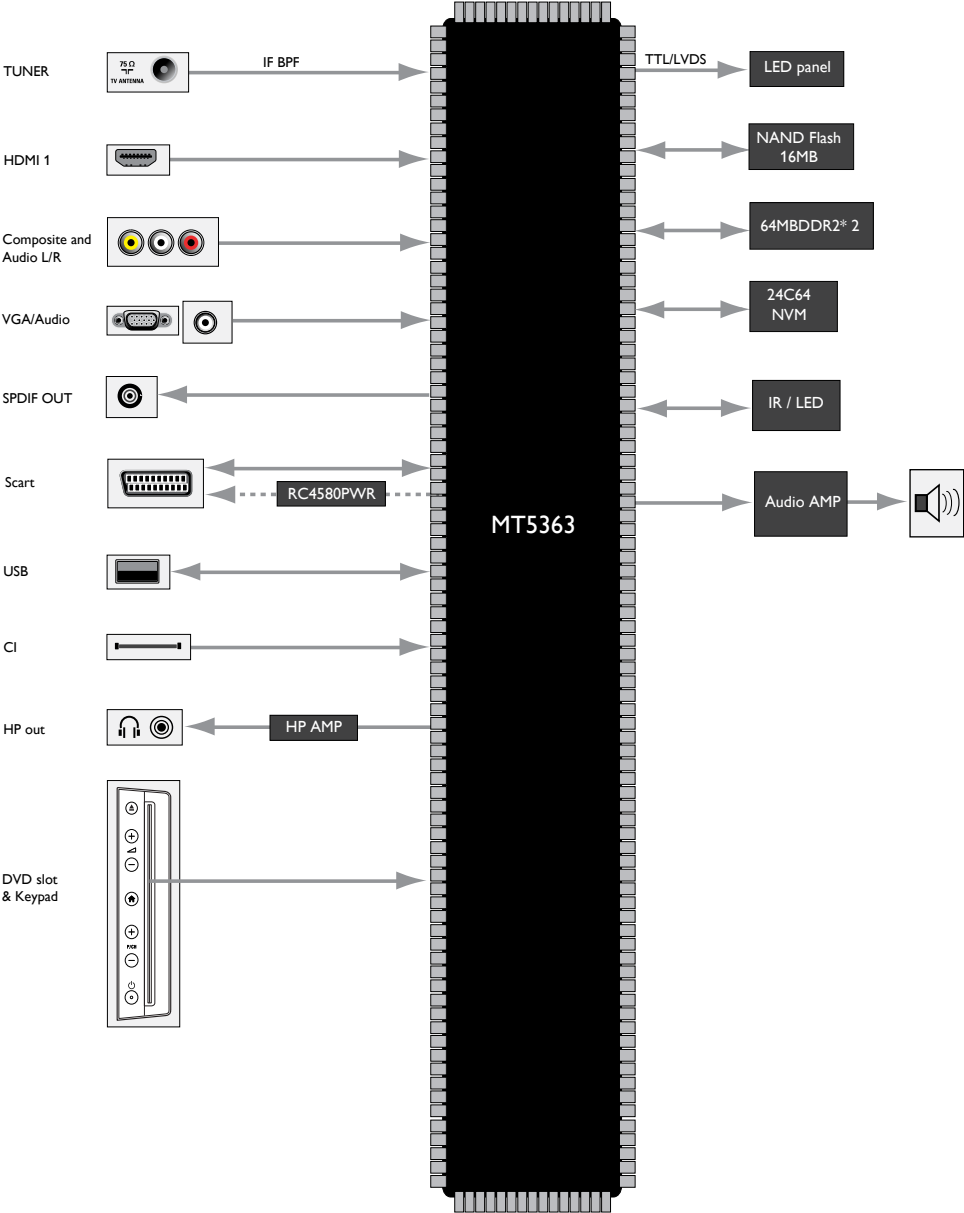

Selections for MT5363
(1) MT5363LIMG for DVB-T
(2) MT5363LICG for DVB-C

