

Manual pengguna

32PHT5102
32PHT5102S
43PFT5102
43PFT5102S

PHILIPS

Kandungan

1 TV baharu saya	4	11 Kemudahan	34
1.1 Smart TV	4	11.1 Perihal Utiliti	34
1.2 Galeri aplikasi	4	12 Netflix	35
1.3 Video sewa	4	12.1 Perihal Netflix	35
1.4 Rangkaian Sosial	4	13 Sumber	36
1.5 Jeda TV dan rakaman	4	13.1 Beralih kepada peranti	36
2 Menyediakan	5	13.2 Pilihan untuk Input TV	36
2.1 Baca keselamatan	5	13.3 Imbas sambungan	36
2.2 Dirian TV dan lekapan dinding	5	13.4 Permainan atau komputer	36
2.3 Petua pelekapan	5	14 Internet	37
2.4 Kabel kuasa	5	14.1 Mulakan Internet	37
2.5 Kabel antena	5	14.2 Pilihan pada Internet	37
3 Rangkaian	7	15 Filem, foto dan muzik	38
3.1 Rangkaian dan Internet	7	15.1 Daripada sambungan USB	38
4 Sambungkan peranti	11	15.2 Daripada komputer	38
4.1 Perihal Sambungan	11	15.3 Bar menu dan pengisihan	38
4.2 Port HDMI	11	15.4 Mainkan filem anda	38
4.3 Y Pb Pr - Komponen	12	15.5 Lihat foto anda	39
4.4 CVBS - Audio L R	13	15.6 Mainkan muzik anda	39
4.5 Audio Keluar - Optik	13	16 Telefon pintar dan tablet	40
4.6 Penerima - Kotak Set Atas	13	16.1 Miracast	40
4.7 Sistem Teater Rumah - HTS	14	16.2 MHL	41
4.8 Telefon pintar dan Tablet	15	16.3 Smart TV	41
4.9 Pemain Cakera Blu-ray	15	17 Berbilang bilik	45
4.10 Pemain DVD	15	17.1 Perihal Berbilang Bilik	45
4.11 Fon Kepala	15	17.2 Apa yang anda perlukan	45
4.12 Konsol Permainan	16	17.3 Menggunakan Berbilang bilik	45
4.13 Pemacu Keras USB	17	18 Tetapan	47
4.14 Papan Kekunci USB	18	18.1 Tetapan cepat	47
4.15 Pemacu Kilat USB	18	18.2 Gambar	47
4.16 Kamera Foto	18	18.3 Bunyi	51
4.17 Kamkorder	19	18.4 Tetapan ekologi	53
4.18 Komputer	19	18.5 Tetapan umum	54
5 Menghidupkan dan Mematikan	21	18.6 Jam dan bahasa	56
5.1 Hidup atau tunggu sedia	21	18.7 Akses universal	58
5.2 Kekunci pada TV	21	19 Rangkaian	60
5.3 Pemasa tidur	21	20 Pemasangan saluran	61
6 Alat kawalan jauh	22	20.1 Pemasangan antena/kabel	61
6.1 Gambaran keseluruhan kekunci	22	20.2 Salinan senarai saluran	63
6.2 Penderia IR	23	21 Perisian	65
6.3 Bateri	23	21.1 Kemas kini perisian	65
6.4 Pembersihan	23	21.2 Versi perisian	65
7 Saluran	24	21.3 Kemas kini tempatan	65
7.1 Pasang Saluran	24	21.4 Cari kemas kini OAD	65
7.2 Tukar saluran	24	21.5 Perisian sumber terbuka	66
7.3 Senarai saluran	24	21.6 Pernyataan lesen sumber terbuka	66
7.4 Menonton saluran	25	21.7 Lesen sumber terbuka	66
7.5 Saluran Kegemaran	27	22 Spesifikasi	77
7.6 TV Interaktif	28	22.1 Persekitaran	77
8 Panduan TV	29	22.2 Kuasa	77
8.1 Apa yang anda perlukan	29	22.3 Penerimaan	77
8.2 Menggunakan panduan TV	29	22.4 Paparan	78
9 Rakaman dan Jeda TV	31	22.5 Dimensi dan Berat	78
9.1 Rakaman	31	22.6 Kesambungan	78
10 Menu utama	33	22.7 Bunyi	78
10.1 Perihal menu Utama	33		
10.2 Buka menu Utama	33		

22.8 Multimedia	78
23 Penyelesaian masalah dan sokongan	80
23.1 Daftar TV anda	80
23.2 Bantuan	80
23.3 Penyelesaian Masalah	80
23.4 Bantuan dalam talian	82
23.5 Layanan pengguna / Pembaikan	83
24 Keselamatan dan layanan	84
24.1 Keselamatan	84
24.2 Penjagaan skrin	85
25 Terma penggunaan, hak cipta dan lesen	86
25.1 Terma penggunaan	86
26 Hak Cipta	87
26.1 Dolby	87
26.2 MHL	87
26.3 HDMI	87
26.4 DTS 2.0 + Digital Out™	87
26.5 Microsoft	87
26.6 Wi-Fi Alliance	87
26.7 Kensington	87
26.8 Tanda dagangan lain	88
Katalog indeks	89

TV baharu saya

1.1

Smart TV

Sambungkan Philips Smart LED TV ini kepada Internet dan terokai dunia televisyen baharu. Anda boleh membuat sambungan berwayar kepada penghala anda atau anda boleh membuat sambungan secara wayarles dengan Wi-Fi.

Dengan TV disambungkan kepada rangkaian rumah anda, telefon pintar boleh menunjukkan foto pada TV, anda boleh memainkan video yang disimpan pada komputer anda atau mengawal TV dengan tablet anda.

Dengan TV anda disambungkan kepada Internet, anda boleh menonton video sewa daripada kedai video dalam talian, membaca panduan TV dalam talian atau merakam rancangan TV kegemaran anda pada Pemacu Keras USB.

Aplikasi Smart TV menambahkan keseronokan dengan pelbagai hiburan dan perkhidmatan yang mudah.

Dalam Bantuan, tekan  Kata kunci dan cari Smart TV untuk mendapatkan maklumat lanjut.


1.2

Galeri aplikasi

Buka Galeri aplikasi dalam Smart TV, yang merupakan koleksi laman web yang disediakan bagi TV, untuk mengimbas Aplikasi.

Terdapat Aplikasi untuk menyewa video daripada kedai video dalam talian dan Aplikasi untuk menonton program yang anda terlepas.

Jika Galeri aplikasi tidak mengandungi carian anda, cuba buat carian dalam World Wide Web dan layari Internet pada TV.

Dalam Bantuan, tekan  Kata kunci dan cari Galeri aplikasi untuk mendapatkan maklumat lanjut.


1.3

Video sewa

Untuk menonton video sewa, anda tidak perlu meninggalkan rumah anda. Hanya sewa filem terkini daripada kedai video dalam talian bagi wilayah anda.

Mulakan Smart TV dan tambahkan Aplikasi kedai video pada halaman mula Smart TV.

Buka Aplikasi gedung video, buat akaun peribadi anda, pilih filem dan tekan main. Muat turun berjalan lancar dan anda boleh menonton filem dengan serta-merta*.

Dalam Bantuan, tekan  Kata kunci dan cari Video sewa untuk mendapatkan maklumat lanjut.


* Bergantung pada perkhidmatan penstriman video bagi kedai video terpilih.

1.4

Rangkaian Sosial

Tidak perlu bangun untuk menyemak mesej rakan anda pada komputer anda.

Pada TV ini anda mendapat mesej daripada rangkaian sosial anda pada skrin TV anda. Anda boleh menghantar mesej kembali dari sofa anda.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Aplikasi.


1.5

Jeda TV dan rakaman

Jika anda menyambungkan Pemacu Keras USB, anda boleh menjeda dan merakam siaran daripada kandungan TV digital.

Jedakan TV anda dan jawab panggilan telefon penting tersebut atau hanya berehat semasa perlawanan sukan, sementara TV menyimpan siaran ke Pemacu Keras USB. Anda boleh menontonnya sekali lagi kemudian.

Dengan Pemacu Keras USB disambungkan, anda juga boleh merakam siaran digital. Anda boleh merakam semasa anda menonton program atau menjadualkan rakaman program akan datang.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Jeda TV atau Rakaman.

Menyediakan

2.1

Baca keselamatan

Baca arahan keselamatan terlebih dahulu sebelum anda menggunakan TV.


Untuk membaca arahan, dalam Bantuan, tekan kekunci warna ■ Kata kunci dan cari Arahan keselamatan.

2.2

Dirian TV dan lekapan dinding

Anda boleh menemui arahan untuk melekapkan rak TV dalam Panduan Ringkas yang didatangkan dengan TV.

TV anda turut disediakan untuk pendakap lekapan dinding yang mematuhi VESA (dijual berasingan). Gunakan kod VESA berikut semasa membeli lekapan dinding. . .

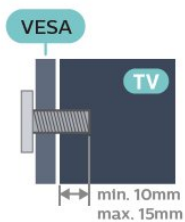


- Untuk TV bersaiz 32 inci: VESA MIS-F 100x100, M4
 - Untuk TV bersaiz 43 inci: VESA MIS-F 200x200, M6
- Awas

Pelekapan dinding TV memerlukan kemahiran istimewa dan hanya perlu dilakukan oleh kakitangan yang layak. Lekapan dinding TV perlu menepati standard keselamatan mengikut berat TV. Baca juga langkah keselamatan sebelum meletakkan TV.

2.3

Petua pelekapan


- Letakkan TV di tempat cahaya tidak memancar secara terus ke skrin.
- Letakkan TV sehingga 15 cm jauh dari dinding.
- Jarak paling sesuai untuk menonton TV adalah 3 kali ganda daripada saiz skrin pepenjuru. Semasa duduk, mata anda perlu sama paras dengan tengah-tengah skrin.

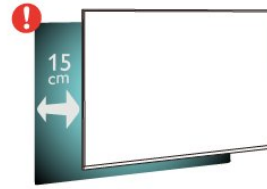

2.4

Kabel kuasa

- Masukkan kabel kuasa ke dalam penyambung POWER di bahagian belakang TV.
- Pastikan kabel kuasa dimasukkan dengan selamat di dalam penyambung.
- Pastikan bahawa palam kuasa, di dalam soket dinding, boleh diakses pada bila-bila masa.
- Apabila anda menanggalkan palam kuasa, sentiasa tarik palam, jangan sesekali tarik kabel.

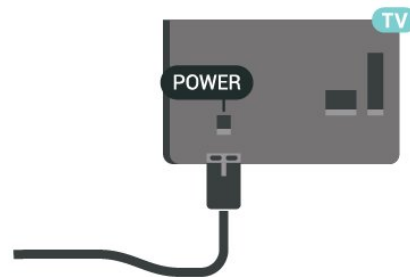

Walaupun TV ini mempunyai penggunaan kuasa tunggu sedia yang sangat rendah, tanggalkan kabel kuasa untuk menjimatkan tenaga jika anda tidak menggunakan TV untuk tempoh yang lama.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna ■ Kata kunci dan cari Hidupkan kuasa untuk mendapatkan maklumat lanjut.


2.5

Kabel antenna

Masukkan palam antenna ke dalam soket Antena di bahagian belakang TV.

Anda boleh menyambungkan antenna anda atau isyarat antenna daripada sistem agihan antenna. Gunakan penyambung antenna IEC Coax 75 Ohm RF.

Gunakan sambungan antenna ini untuk isyarat input DVB-T dan DVB-C.

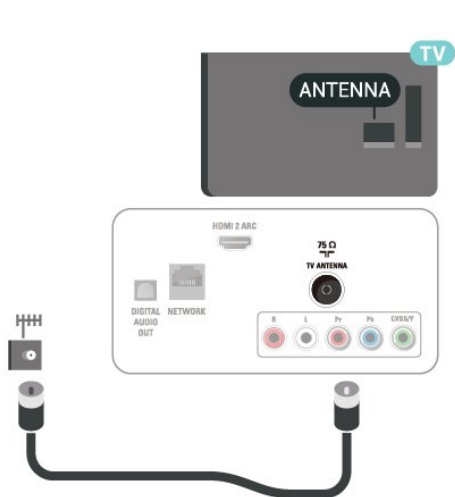

Rangkaian

3.1

Rangkaian dan Internet

Rangkaian rumah

Untuk menikmati keupayaan penuh TV anda, TV anda perlu disambungkan kepada Internet.

Sambungkan TV ke rangkaian rumah dengan sambungan Internet berkelajuan tinggi. Anda boleh sambungkan TV anda secara wayarles atau berwayar kepada penghala rangkaian anda.

Sambung ke rangkaian

Sambungan wayarles

Apa yang anda perlukan

Untuk menyambungkan TV ke Internet secara wayarles, anda memerlukan penghala Wi-Fi dengan sambungan ke Internet.

Gunakan sambungan (jalur lebar) kelajuan tinggi ke Internet.



Buat sambungan

Untuk membuat sambungan wayarles...

Langkah 1 - Pastikan penghala rangkaian wayarles anda dihidupkan.

Langkah 2 - Tekan , pilih Rangkaian dan tekan > (kanan) untuk memasuki menu.

Langkah 3 - Pilih Sambung kepada rangkaian > Mulakan sekarang dan tekan OK.

Langkah 4 - Pilih Sambung dan tekan OK.

Langkah 5 - Pilih Wayarles dan tekan OK.

Langkah 6 - Pilih Imbas untuk mengimbas rangkaian wayarles anda. Jika anda mempunyai penghala dengan WPS (Persediaan Terlindung Wi-Fi), anda boleh memilih WPS. Buat pilihan anda dan tekan OK.

• Imbas

Pilih Imbas untuk mengimbas rangkaian wayarles anda (penghala wayarles anda). TV mungkin menemui beberapa rangkaian wayarles yang berdekatan dengan anda.

• WPS

Jika penghala anda mempunyai WPS, anda boleh menyambung secara terus kepada penghala tanpa membuat imbasan. Pergi ke penghala, tekan butang WPS dan kembali ke TV dalam masa 2 minit. Kemudian tekan Sambung untuk membuat sambungan.

Jika anda mempunyai peranti dalam rangkaian wayarles anda yang menggunakan sistem penyulitan keselamatan WEP, anda tidak boleh menggunakan WPS.

Jika anda mesti menggunakan Kod PIN WPS untuk membuat sambungan, pilih Imbas dan bukannya WPS.

Langkah 7 - Dalam senarai rangkaian yang ditemui, pilih rangkaian wayarles anda dan tekan OK.

Jika rangkaian anda tiada dalam senarai kerana nama rangkaian disembunyikan (anda mematikan siaran SSID penghala), pilih Masukan manual untuk memasukkan sendiri nama rangkaian.

Langkah 8 - Bergantung pada jenis penghala, anda boleh memasukkan kunci penyulitan anda (WEP, WPA atau WPA2) sekarang. Jika anda memasukkan kunci penyulitan untuk rangkaian ini sebelum ini, anda boleh memilih Seterusnya untuk membuat sambungan serta-merta.

Jika penghala anda menyokong WPS atau PIN WPS, anda boleh memilih WPS, PIN WPS atau Standard. Buat pilihan anda dan tekan OK.

• Standard

Pilih Standard untuk memasukkan kunci penyulitan (kata kunci, ungkapan laluan atau kunci penyulitan) secara manual. Anda boleh menggunakan papan kekunci pada alat kawalan jauh untuk memasukkan kunci penyulitan. Setelah anda memasukkan kunci, tekan Sambung.

• PIN WPS

Untuk membuat sambungan WPS selamat dengan kod PIN, pilih PIN WPS dan tekan OK. Tuliskan kod PIN 8 digit yang ditunjukkan dan masukkan dalam perisian penghala pada PC anda. Kembali ke TV dan tekan Sambung. Rujuk manual penghala bagi mendapatkan tempat memasukkan kod PIN dalam perisian penghala.

Langkah 9 - Mesej akan ditunjukkan apabila sambungan berjaya.

Masalah

Rangkaian wayarles tidak ditemui atau herot

• Ketuhar gelombang mikro, telefon DECT atau peranti Wi-Fi 802.11b/g/n lain yang berdekatan dengan anda mungkin akan mengganggu rangkaian

wayarles tersebut.

- Pastikan bahawa tembok api dalam rangkaian anda membenarkan akses kepada sambungan wayarles TV.
- Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul di rumah anda, cuba gunakan pemasangan rangkaian berwayar.

Internet tidak berfungsi

- Jika sambungan kepada penghala OK, periksa sambungan penghala kepada Internet pula.

Sambungan PC dan Internet adalah lemah

- Rujuk manual pengguna penghala wayarles anda untuk mendapatkan maklumat mengenai julat dalam bangunan, kadar pemindahan dan faktor kualiti isyarat yang lain.
- Gunakan sambungan Internet kelajuan tinggi (jalur lebar) untuk penghala anda.

DHCP


- Jika sambungan gagal, cuba semak tetapan DHCP (Protokol Konfigurasi Hos Dinamik) pada penghala. DHCP perlu dihidupkan.

Sambungan berwayar

Apa yang anda perlukan



Untuk menyambungkan TV ke Internet, anda memerlukan penghala rangkaian dengan sambungan ke Internet.

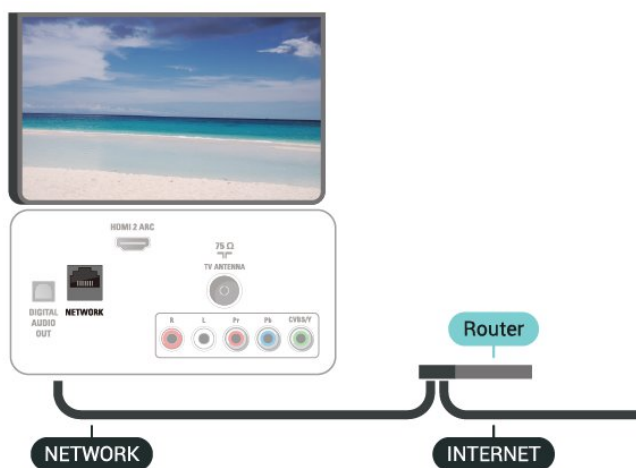Gunakan sambungan (jalur lebar) kelajuan tinggi ke Internet.



Buat sambungan

Untuk membuat sambungan berwayar...

- 1 - Sambungkan penghala ke TV dengan kabel rangkaian (Kabel ethernet**).
- 2 - Pastikan bahawa penghala dihidupkan.
- 3 - Tekan , pilih Rangkaian dan tekan  (kanan)

untuk memasuki menu.

- 4 - Pilih Sambung kepada rangkaian > Mulakan sekarang dan tekan OK.
- 5 - Pilih Sambung dan tekan OK.
- 6 - Pilih Berwayar dan tekan OK. TV mencari sambungan rangkaian secara kerap.
- 7 - Mesej akan ditunjukkan apabila sambungan berjaya.



Jika sambungan gagal, anda boleh menyemak tetapan DHCP penghala. DHCP perlu dihidupkan.

Tetapan rangkaian

Lihat tetapan rangkaian

Anda boleh melihat semua tetapan rangkaian semasa di sini. Alamat IP dan MAC, kekuatan isyarat, kelajuan, kaedah penyulitan dll.




Untuk melihat tetapan rangkaian semasa...

- 1 - Tekan , pilih Rangkaian dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lihat tetapan rangkaian dan tekan OK.
- 3 - Pilih Tutup untuk menutup menu.

Konfigurasi rangkaian

Jika anda ialah pengguna lanjutan dan mahu memasang rangkaian anda dengan pengalamanan IP Statik, tetapkan TV kepada IP Statik.



Untuk menetapkan TV kepada IP Statik...

- 1 - Tekan , pilih Rangkaian dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Konfigurasi rangkaian dan tekan OK.
- 3 - Pilih IP statik dan tekan OK untuk mendayakan Konfigurasi IP statik.
- 4 - Pilih Konfigurasi IP statik dan konfigurasikan sambungan.
- 5 - Anda boleh menetapkan nombor untuk alamat IP, Netmask, Get Luan, DNS 1 atau DNS 2.
- 6 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Hidupkan dengan Wi-Fi (WoWLAN)

Anda boleh menghidupkan TV ini daripada telefon pintar atau tablet anda jika TV dalam keadaan Tunggu Sedia. Tetapan Hidupkan dengan Wi-Fi (WoWLAN) perlu dihidupkan.

Untuk menghidupkan WoWLAN...

- 1 - Tekan , pilih Rangkaian dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Hidupkan dengan Wi-Fi (WoWLAN) dan tekan OK.

- 3 - Pilih Hidup dan tekan OK.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Penghasil Media Digital - DMR

Jika fail media anda tidak dimainkan pada TV anda, pastikan bahawa Penghasil Media Digital dihidupkan. DMR dihidupkan sebagai tetapan kilang.

Untuk menghidupkan DMR...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Rangkaian dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Penghasil Media Digital - DMR dan tekan OK.
- 3 - Pilih Hidup dan tekan OK.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Hidupkan sambungan Wi-Fi

Anda boleh menghidupkan atau mematikan sambungan Wi-Fi pada TV anda.

Untuk menghidupkan Wi-Fi...


- 1 - Tekan ⚙, pilih Rangkaian dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Wi-Fi Hidup/Mati dan tekan OK.
- 3 - Pilih Hidup dan tekan OK.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Hidupkan Wi-Fi Miracast

Hidupkan Wi-Fi Miracast untuk berkongsi skrin telefon pintar, tablet atau komputer anda pada TV.

Untuk menghidupkan Miracast...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Rangkaian dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Wi-Fi Miracast dan tekan OK.
- 3 - Pilih Hidup dan tekan OK.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Miracast™, hidupkan.

Tetapkan Semula sambungan Wi-Fi Miracast

Kosongkan senarai peranti yang bersambung dan disekat yang digunakan dengan Miracast.

Untuk mengosongkan sambungan Miracast...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Rangkaian dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.

- 2 - Pilih Tetapkan semula sambungan Wi-Fi Miracast dan tekan OK.

- 3 - Pilih Kosongkan semua dan tekan OK.

- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Nama rangkaian TV

Jika anda mempunyai lebih daripada satu TV dalam rangkaian rumah anda, anda boleh memberi TV nama yang unik.

Untuk menukar nama TV...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Rangkaian dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Nama rangkaian TV dan tekan OK.
- 3 - Masukkan nama dengan papan kekunci pada skrin.
- 4 - Pilih Selesai untuk mengesahkan perubahan.
- 5 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Tetapan Netflix

Dengan Tetapan Netflix, anda boleh melihat nombor ESN atau menyahaktifkan peranti Netflix.

Untuk memasuki Tetapan Netflix...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Rangkaian dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Tetapan Netflix dan tekan OK.
- 3 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Kosongkan ingatan Internet

Dengan Kosongkan Ingatan Internet, anda boleh mengosongkan semua fail dan log masuk Internet yang disimpan pada TV anda, seperti kata laluan, kuki dan sejarah.

Untuk mengosongkan ingatan Internet...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Rangkaian dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Kosongkan ingatan Internet dan tekan OK.
- 3 - Pilih OK untuk mengesahkan.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Perkongsian fail

TV boleh menyambung ke peranti lain dalam rangkaian wayarles anda, seperti komputer atau telefon pintar anda. Anda boleh menggunakan komputer dengan Microsoft Windows atau Apple OS X.

Pada TV ini, anda boleh membuka foto, muzik dan video yang disimpan pada komputer anda.

Sambungkan peranti

4.1

Perihal Sambungan

Panduan Ketersambungan

Sentiasa sambungkan peranti TV dengan sambungan kualiti paling tinggi yang tersedia. Gunakan juga kabel berkualiti baik untuk memastikan pemindahan gambar dan bunyi yang baik.


Apabila anda menyambungkan peranti, TV mengecam jenisnya dan memberikan nama jenis yang betul kepada setiap peranti. Anda boleh menukar nama jenis jika mahu. Jika nama jenis yang betul untuk peranti ditetapkan, TV secara automatik bertukar ke tetapan TV paling sesuai apabila anda beralih ke peranti ini dalam menu Sumber.

Jika anda memerlukan bantuan untuk menyambungkan beberapa peranti ke TV, anda boleh melawati panduan ketersambungan Philips TV. Panduan menawarkan maklumat mengenai cara untuk menyambung dan kabel yang perlu digunakan.

Pergi ke www.connectivityguide.philips.com

Port Antena

Jika anda mempunyai Kotak set atas (penerima digital) atau Perakam, sambungkan kabel antena untuk menjalankan isyarat antena melalui Kotak set atas dan/atau Perakam dahulu sebelum memasuki TV. Melalui cara ini, antena dan Kotak set atas boleh menghantar kemungkinan saluran tambahan ke Perakam untuk merakam.

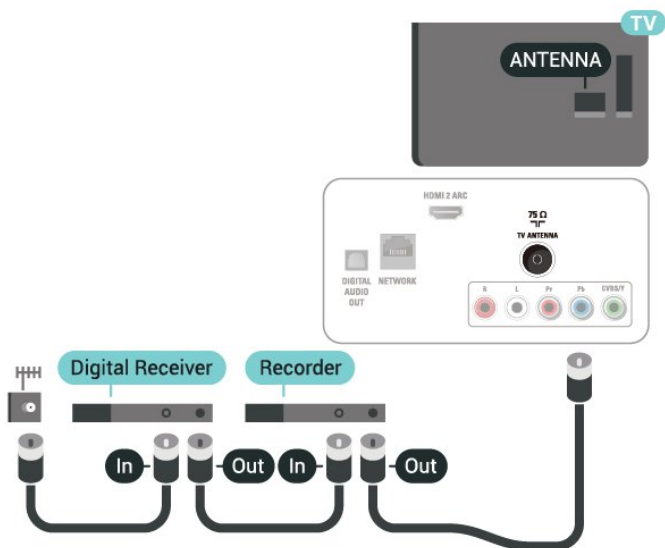


4.2

Port HDMI

Kualiti HDMI

Sambungan HDMI mempunyai kualiti gambar dan bunyi yang terbaik. Satu kabel HDMI menggabungkan isyarat video dan audio. Gunakan kabel HDMI untuk isyarat TV.

Untuk pemindahan kualiti isyarat yang terbaik, gunakan kabel HDMI berkelajuan Tinggi dan jangan gunakan kabel HDMI yang lebih daripada 5 m.

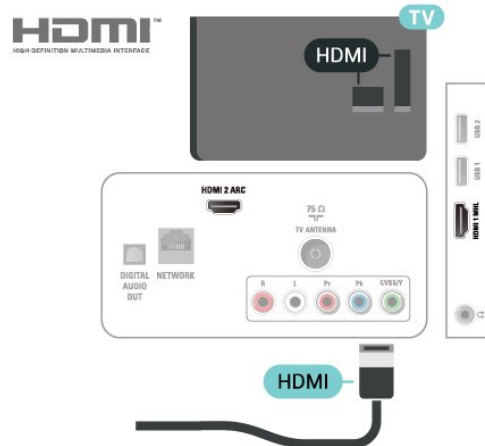

Perlindungan salinan

Kabel HDMI menyokong HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Lebar Jalur Tinggi). HDCP ialah isyarat perlindungan salinan yang menghalang penyalinan kandungan daripada cakera DVD atau Cakera Blu-ray. Turut dirujuk sebagai DRM (Pengurusan Hak Digital).

HDMI ARC

Hanya HDMI 2 pada TV mempunyai HDMI ARC (Saluran Audio Kembali).

Jika peranti tersebut, biasanya Sistem Teater Rumah (HTS), turut mempunyai sambungan HDMI ARC, sambungkannya kepada sambungan HDMI 2 pada TV ini. Dengan sambungan HDMI ARC, anda tidak perlu menyambungkan kabel audio tambahan yang menghantar bunyi gambar TV ke HTS. Sambungan HDMI ARC menggabungkan kedua-dua isyarat.

HDMI MHL

Dengan HDMI MHL, anda boleh menghantar perkara yang anda lihat pada telefon pintar Android atau tablet anda ke skrin TV.

Sambungan HDMI 1 pada TV ini menggabungkan MHL 2.0 (Pautan Definisi Tinggi Mudah Alih).

Sambungan berwayar ini menawarkan kestabilan dan lebar jalur yang bagus, kependaman yang rendah, tiada gangguan wayarles dan penghasilan semula bunyi dengan kualiti yang baik. Selain itu, sambungan MHL akan mengecas bateri telefon pintar atau tablet anda. Walaupun bersambung, peranti mudah alih anda tidak akan mengecas semasa TV berada dalam keadaan tunggu sedia.


Ketahui tentang pilihan kabel MHL pasif yang sesuai untuk peranti mudah alih anda. Terutamanya, dengan penyambung HDMI untuk TV pada satu sisi, jenis penyambung yang anda perlukan untuk bersambung ke telefon pintar atau tablet anda.

MHL, Pautan Definisi Tinggi Mudah Alih dan logo MHL ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar MHL, LLC.



HDMI CEC – EasyLink

Sambungan HDMI mempunyai kualiti gambar dan bunyi yang terbaik. Satu kabel HDMI menggabungkan isyarat video dan audio. Gunakan kabel HDMI untuk isyarat TV Definisi Tinggi (HD). Untuk pemindahan kualiti isyarat yang terbaik, gunakan kabel HDMI berkelajuan Tinggi dan jangan gunakan kabel HDMI yang lebih daripada 5 m.

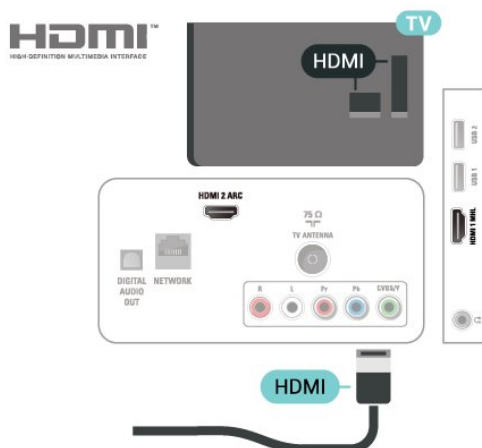

EasyLink HDMI CEC

Jika peranti anda disambungkan dengan HDMI dan mempunyai EasyLink, anda boleh mengendalikannya dengan alat kawalan jauh TV. EasyLink HDMI CEC perlu Dihidupkan pada TV dan peranti yang disambungkan.

Dengan EasyLink anda boleh mengendalikan peranti yang disambungkan dengan alat kawalan jauh TV. EasyLink menggunakan HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna) untuk berkomunikasi dengan peranti yang disambungkan. Peranti perlu menyokong HDMI CEC dan perlu disambungkan dengan sambungan HDMI.

Persediaan EasyLink

TV didatangkan dengan EasyLink dihidupkan. Pastikan bahawa semua tetapan HDMI CEC disediakan dengan betul pada peranti EasyLink yang disambungkan. EasyLink mungkin tidak berfungsi dengan peranti daripada jenama lain.

HDMI CEC pada jenama lain

Kefungsian HDMI CEC mempunyai nama yang berbeza pada jenama berbeza. Beberapa contoh ialah: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink dan Viera Link. Tidak semua jenama serasi sepenuhnya dengan EasyLink.

Contoh nama penjenamaan HDMI CEC adalah harta pemilik masing-masing.

Perlindungan Salinan

Kabel DVI dan HDMI menyokong HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Lebar Jalur Tinggi). HDCP ialah isyarat perlindungan salinan yang menghalang penyalinan kandungan daripada cakera DVD atau Cakera Blu-ray. Turut dirujuk sebagai DRM (Pengurusan Hak Digital).


4.3

Y Pb Pr – Komponen

Y Pb Pr – Video Komponen ialah sambungan berkualiti tinggi.

Sambungan YPbPr boleh digunakan untuk isyarat TV Definisi Tinggi (HD). Bersebelahan dengan isyarat Y, Pb dan Pr tambahkan isyarat Kanan dan Kiri Audio untuk bunyi.

Padankan warna penyambung YPbPr (hijau, biru, merah) dengan palam kabel apabila anda menyambung. Gunakan kabel calar Audio L/R jika peranti anda turut mempunyai bunyi.

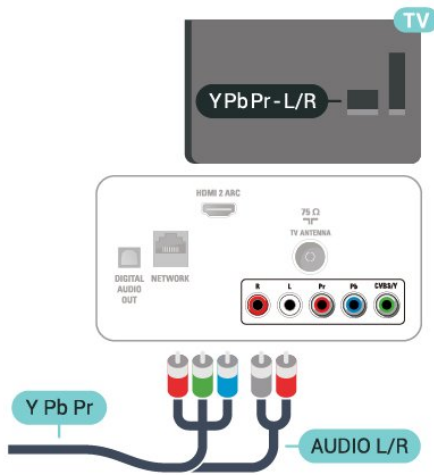


4.4

CVBS – Audio L R

CVBS – Video Komposit ialah sambungan kualiti tinggi. Di sebelah isyarat CVBS, tambah isyarat Audio Kiri dan Kanan untuk bunyi.

- Y berkongsi jek yang sama dengan CVBS.
- Komponen dan Komposit berkongsi jek audio.

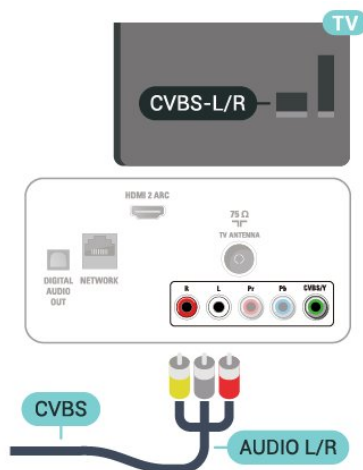

4.5

Audio Keluar – Optik

Audio Keluar – optik ialah sambungan bunyi berkualiti tinggi.

Sambungan optik ini boleh membawa saluran radio 5.1. Jika peranti anda, yang biasanya merupakan Sistem Teater Rumah (HTS), tidak mempunyai sambungan HDMI ARC, anda boleh menggunakan sambungan ini dengan sambungan Audio Dalam – Optik pada HTS. Sambungan Audio Keluar – sambungan Optik menghantar bunyi daripada TV ke HTS.


Anda boleh menetapkan jenis isyarat audio keluar

agar sepadan dengan keupayaan audio Sistem Teater Rumah anda.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna ■ Kata kunci dan cari Tetapan audio keluar.

Jika bunyi tidak sepadan dengan video pada skrin, anda boleh melaraskan audio kepada penyegerakan video.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna ■ Kata kunci dan cari Penyegerakan audio ke video.

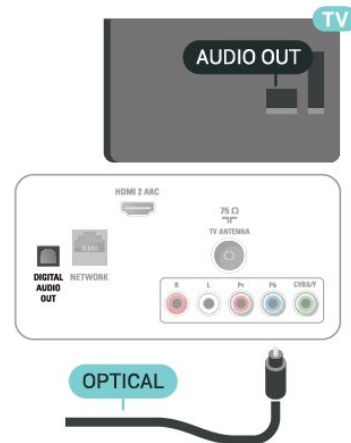


4.6


Penerima – Kotak Set Atas

Kotak Kabel

Gunakan 2 kabel antena untuk menyambungkan antena ke Kotak set atas (penerima digital) dan TV.

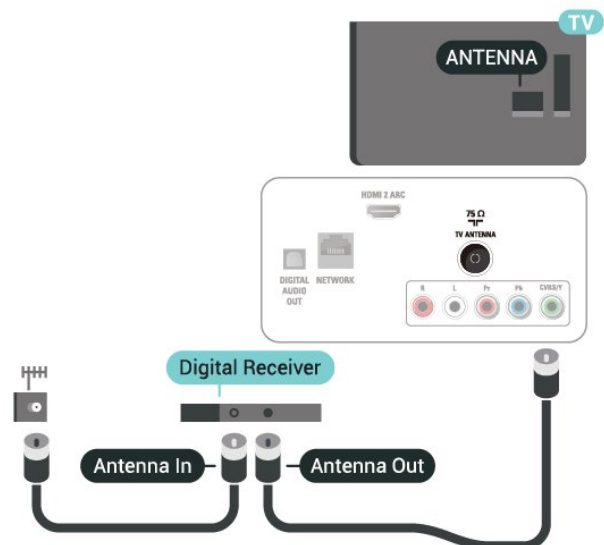

Tambah kabel HDMI untuk menyambung Kotak set atas ke TV, bersebelahan dengan sambungan antena.

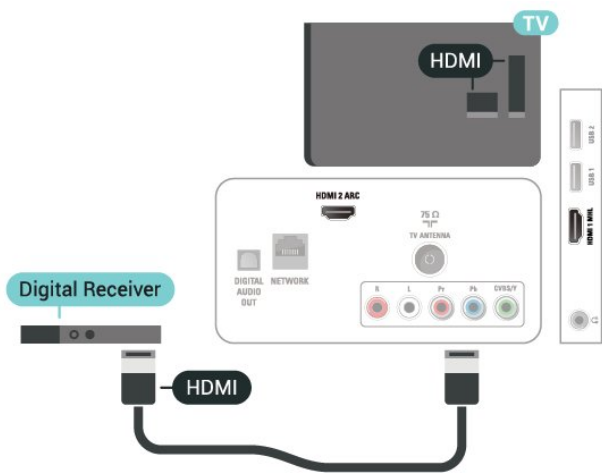

Matikan Pemasa

Matikan pemasa automatik ini, jika anda menggunakan alat kawalan jauh Kotak set atas sahaja. Matikan pemasa ini untuk mengelakkan TV daripada mati secara automatik selepas tempoh 4 jam tanpa menekan kekunci pada alat kawalan jauh TV.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna ■ Kata kunci dan cari Pemasa mati untuk mendapatkan maklumat lanjut.

4.7


Sistem Teater Rumah - HTS

Sambung dengan HDMI ARC

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan Sistem Teater Rumah (HTS) ke TV. Anda boleh menyambungkan HTS dengan pemain cakera terbina dalam.

HDMI ARC

Jika Sistem Teater Rumah anda mempunyai sambungan HDMI ARC, anda boleh menggunakan HDMI 2 pada TV untuk bersambung. Dengan HDMI ARC, anda tidak perlu menyambungkan kabel audio tambahan. Sambungan HDMI ARC menggabungkan kedua-dua isyarat. HDMI 2 pada TV boleh menawarkan isyarat Saluran Audio Kembali (ARC). Tetapi sebaik sahaja anda telah menyambungkan Sistem Teater Rumah, TV hanya boleh menghantar isyarat ARC ke sambungan HDMI ini.

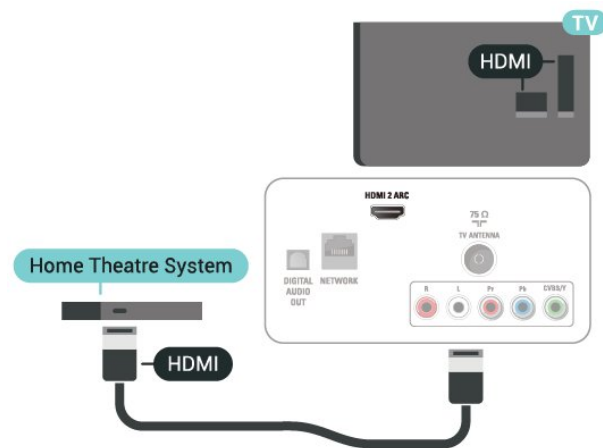

Penyegerakan audio ke video (segerak)


Jika bunyi tidak sepadan dengan video pada skrin, anda boleh menetapkan langkah pada kebanyakan Sistem Teater Rumah dengan pemain cakera agar sepadan dengan bunyi dengan video.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna ■ Kata kunci dan cari Penyegerakan audio ke video.

Sambung dengan HDMI

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan Sistem Teater Rumah (HTS) ke TV. Anda boleh menyambungkan HTS dengan pemain cakera terbina dalam.

Jika Sistem Teater Rumah tidak mempunyai sambungan HDMI ARC, tambah kabel optik untuk menghantar bunyi gambar TV ke Sistem Teater Rumah.

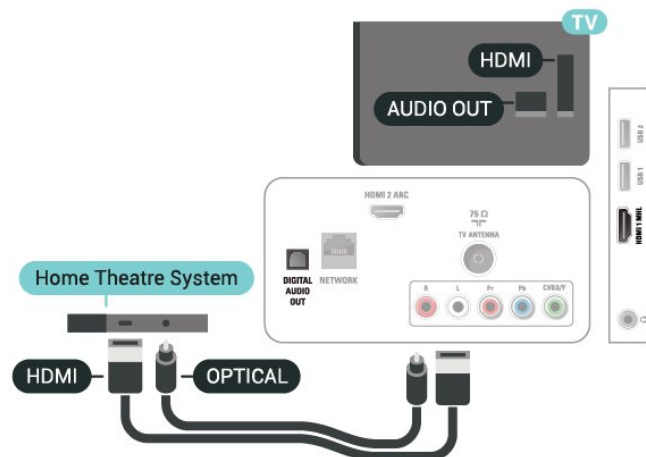

Penyegerakan audio ke video (segerak)

Jika bunyi tidak sepadan dengan video pada skrin, anda boleh menetapkan langkah pada kebanyakan Sistem Teater Rumah dengan pemain cakera agar sepadan dengan bunyi dengan video.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna ■ Kata

kunci dan cari **Penyegerakan audio ke video**.

Masalah dengan bunyi HTS

Bunyi dengan hingar yang kuat

Jika anda menonton video daripada pemacu kilat USB yang dipasangkan atau komputer yang disambungkan, bunyi daripada Sistem Teater Rumah anda mungkin herot. Hingar ini didengari apabila fail audio atau video mempunyai bunyi DTS tetapi Sistem Teater Rumah tidak mempunyai pemprosesan bunyi DTS. Anda boleh membetulkan ini dengan menetapkan **Format audio keluar TV** kepada **Stereo**.

Tekan **⚙** untuk **Bunyi > Lanjutan > Format audio keluar**.

Tiada bunyi

Jika anda tidak boleh mendengar bunyi daripada TV pada Sistem Teater Rumah anda, pastikan jika anda menyambungkan kabel HDMI ke sambungan **HDMI2 ARC** pada Sistem Teater Rumah.

4.8

Telefon pintar dan Tablet

Anda boleh menggunakan sambungan berwayar untuk menyambungkan telefon pintar atau tablet ke TV.


Berwayar

Untuk sambungan berwayar, gunakan sambungan **HDMI 1 MHL** di bahagian belakang TV. Dalam **Bantuan**, tekan kekunci warna **—** Kata kunci dan cari **HDMI MHL** untuk mendapatkan maklumat lanjut.

4.9

Pemain Cakera Blu-ray


Gunakan kabel **HDMI** berkelajuan tinggi untuk menyambungkan pemain Cakera Blu-ray ke TV.

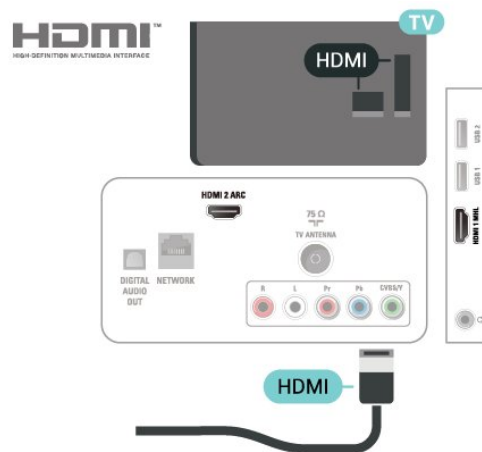

4.10

Pemain DVD

Gunakan kabel **HDMI** untuk menyambungkan pemain DVD ke TV.

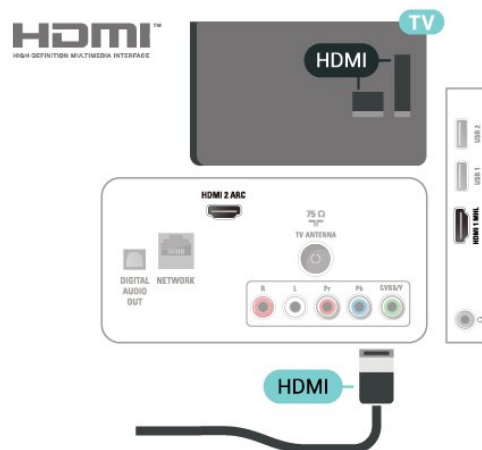


Jika pemain DVD disambungkan dengan **HDMI** dan mempunyai **EasyLink CEC**, anda boleh mengendalikan pemain dengan alat kawalan jauh TV.





4.11

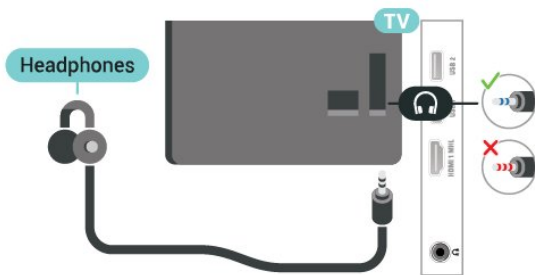
Fon Kepala

Anda boleh menyambungkan set fon kepala ke sambungan **🎧** di bahagian belakang TV. Sambungan ialah bicu mini 3.5mm. Anda boleh melaraskan kelantangan fon kepala secara berasingan.



Untuk melaraskan kelantangan...

- 1 - Tekan , pilih Bunyi > Kelantangan fon kepala dan tekan OK.
- 2 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

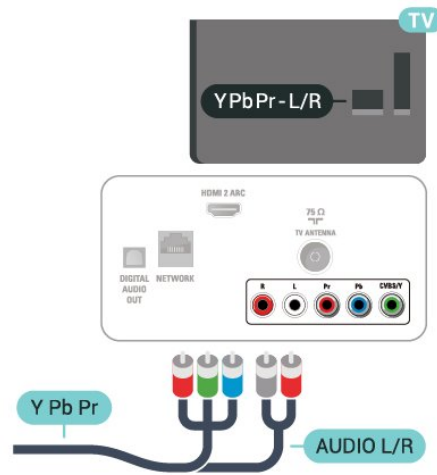


4.12

Konsol Permainan

HDMI

Sambungkan konsol permainan dengan kabel HDMI. Berkelajuan tinggi ke TV untuk mendapatkan kualiti terbaik.

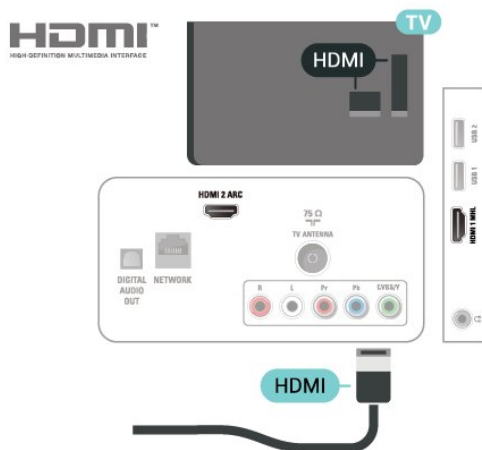


Y Pb Pr - Komponen

Sambungkan konsol permainan dengan kabel video komponen (Y Pb Pr) dan kabel L/R audio ke TV.

CVBS - Audio L R

CVBS - Video Komposit ialah sambungan kualiti tinggi. Di sebelah isyarat CVBS, tambah isyarat Audio Kiri dan Kanan untuk bunyi.

- Y berkongsi jek yang sama dengan CVBS.
- Komponen dan Komposit berkongsi jek audio.

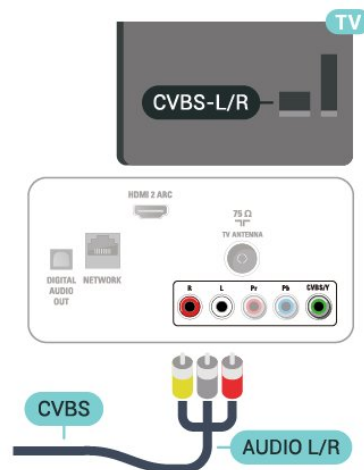



Tetapan Terbaik

Sebelum anda mula bermain permainan daripada permainan daripada konsol permainan yang disambungkan, kami menasihatkan anda agar menetapkan TV dalam tetapan ideal Permainan.

Apabila anda selesai bermain permainan dan mula menonton TV semula, jangan lupa untuk menukar tetapan Permainan atau Komputer kembali kepada Mati.

Untuk menetapkan TV ke tetapan ideal...

- 1 - Tekan , pilih Gambar dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Permainan atau Komputer dan

pilih jenis peranti yang anda mahu gunakan. Untuk kembali kepada TV, pilih **Mati**.

3 - Tekan **◀** (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

4.13

Pemacu Keras USB

Apa Yang Anda Perlukan

Jika anda menyambungkan Pemacu Keras USB, anda boleh menjeda atau merakam siaran TV. Siaran TV perlu merupakan siaran digital (siaran DVB atau yang serupa).

Untuk Menjeda

Untuk menjeda siaran, anda memerlukan Pemacu Keras USB yang serasi dengan minimum 4GB ruang cakera.

Untuk Merakam

Untuk menjeda dan merakam siaran, anda memerlukan minimum 250GB ruang cakera. Jika anda mahu merakam siaran dengan data panduan TV daripada Internet, anda perlu mempunyai sambungan Internet yang dipasang pada TV anda sebelum anda memasang Pemacu Keras USB.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara memasang Pemacu Keras USB, dalam **Bantuan**, tekan kekunci warna **■** Kata kunci dan cari **Pemacu keras USB, pemasangan**.


Pemasangan

Sebelum anda boleh menjeda atau merakam siaran, anda perlu menyambung dan memformatkan Pemacu Keras USB. Pemformatan mengalih keluar semua fail daripada Pemacu Keras USB.

- 1 - Sambungkan Pemacu Keras USB ke salah satu sambungan **USB** pada TV. Jangan sambungkan peranti USB lain ke port lain semasa memformat.
- 2 - Hidupkan Pemacu Keras USB dan TV.
- 3 - Apabila TV ditala ke saluran TV digital, tekan **⏸** (Jeda). Cubaan menjeda akan memulakan pemformatan.

Ikuti arahan pada skrin.

Apabila Pemacu Keras USB diformat, biarkannya menyambung secara kekal.

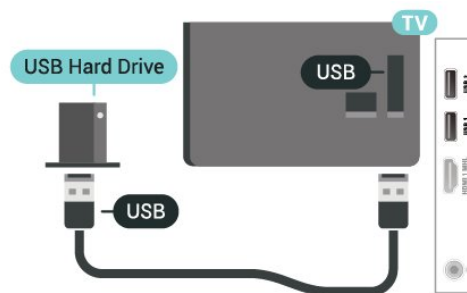

Amaran

Pemacu Keras USB diformatkan secara eksklusif untuk TV ini, anda tidak boleh menggunakan rakaman yang disimpan pada TV atau PC lain. Jangan menyalin atau mengubah fail rakaman pada Pemacu Keras USB dengan sebarang aplikasi PC. Ini akan merosakkan rakaman anda. Apabila anda formatkan Pemacu Keras USB lain, kandungan pada yang terdahulu akan hilang. Pemacu Keras USB yang dipasang pada TV anda akan perlu diformatkan semula untuk digunakan dengan komputer.

Pemformatan


Sebelum anda boleh menjeda atau merakam siaran, anda perlu menyambung dan memformatkan Pemacu Keras USB. Pemformatan mengalih keluar semua fail daripada Pemacu Keras USB.

Amaran

Pemacu Keras USB diformatkan secara eksklusif untuk TV ini, anda tidak boleh menggunakan rakaman yang disimpan pada TV atau PC lain. Jangan menyalin atau mengubah fail rakaman pada Pemacu Keras USB dengan sebarang aplikasi PC. Ini akan merosakkan rakaman anda. Apabila anda formatkan Pemacu Keras USB lain, kandungan pada yang terdahulu akan hilang. Pemacu Keras USB yang dipasang pada TV anda akan perlu diformatkan semula untuk digunakan dengan komputer.

Untuk memformatkan Pemacu Keras USB...

- 1 - Sambungkan Pemacu Keras USB ke salah satu sambungan **USB** pada TV. Jangan sambungkan peranti USB lain ke port lain semasa memformat.
- 2 - Hidupkan Pemacu Keras USB dan TV.
- 3 - Apabila TV ditala ke saluran TV digital, tekan **⏸** (Jeda). Cubaan menjeda akan memulakan pemformatan. Ikuti arahan pada skrin.
- 4 - TV akan bertanya jika anda mahu menggunakan Pemacu Keras USB untuk menyimpan aplikasi, bersetuju dengan soalan tersebut jika anda mahu.
- 5 - Apabila Pemacu Keras USB diformat, biarkannya menyambung secara kekal.

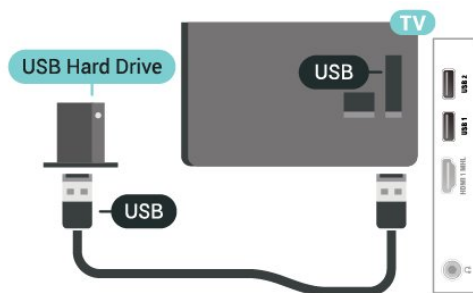


4.14

Papan Kekunci USB

Sambung

Sambungkan papan kekunci USB (jenis USB-HID) untuk memasukkan teks pada TV anda.

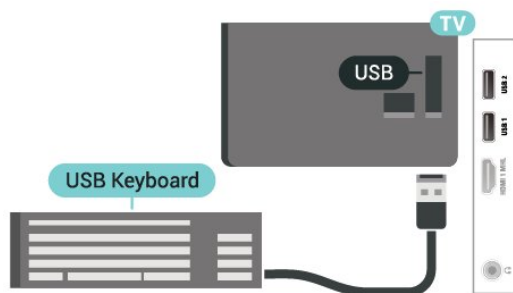

Guna salah satu sambungan USB untuk bersambung.



Konfigurasi

Untuk memasang papan kekunci USB, hidupkan TV dan sambungkan papan kekunci USB ke salah satu sambungan USB pada TV. Apabila TV mengesan papan kekunci buat kali pertama, anda boleh memilih tataletak papan kekunci dan menguji pemilihan anda. Jika anda memilih tataletak papan kekunci Cyrillic atau Greek dahulu, anda boleh memilih tataletak papan kekunci Latin sekunder.

Untuk menukar tetapan tataletak papan kekunci apabila tataletak dipilih...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Tetapan papan kekunci USB dan tekan OK untuk memulakan persediaan papan kekunci.

Kekunci Istimewa

Kekunci untuk memasukkan teks

- Masukkan kekunci = OK
- Backspace = padam aksara sebelum kursor
- Kekunci anak panah = navigasi dalam medan teks
- Untuk menukar di antara tataletak papan kekunci, jika tataletak kedua ditetapkan, tekan kekunci Ctrl + Spacebar secara serentak.

Kekunci untuk aplikasi dan halaman Internet


- Tab dan Shift + Tab = Seterusnya dan Sebelumnya
- Utama = tatal ke bahagian atas halaman
- End = tatal ke bahagian bawah halaman
- Halaman Atas = lompat satu halaman ke atas
- Halaman Bawah = lompat satu halaman ke bawah
- + = zum masuk satu langkah
- - = zum keluar satu langkah
- * = muatkan halaman web pada lebar skrin

4.15

Pemacu Kilat USB

Anda boleh melihat foto atau memainkan muzik dan filem anda daripada pemacu kilat USB yang disambungkan.

Masukkan pemacu kilat USB dalam salah satu sambungan USB pada TV semasa TV dihidupkan.

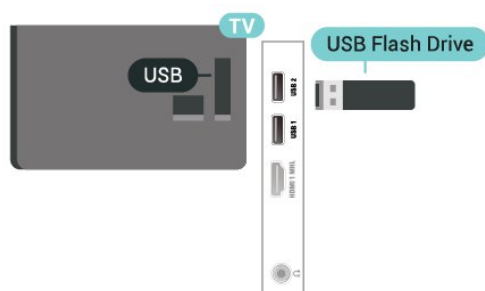


TV mengesan pemacu kilat dan membuka senarai yang menunjukkan kandungannya.

Jika senarai kandungan tidak muncul secara automatik, tekan SOURCES dan pilih USB.

Untuk berhenti menonton kandungan pemacu kilat USB, tekan EXIT atau pilih aktiviti lain.

Untuk menyahsambung pemacu kilat USB, anda boleh mencabut pemacu kilat pada bila-bila masa.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara menonton atau memainkan kandungan daripada pemacu kilat USB, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Foto, filem dan muzik.


Kamera Foto

Untuk melihat foto yang disimpan pada kamera foto digital anda, anda boleh menyambungkan kamera secara terus ke TV.

Guna salah satu sambungan USB pada TV untuk bersambung. Hidupkan kamera selepas anda membuat sambungan.

Jika senarai kandungan tidak muncul secara automatik, tekan **SOURCES** dan pilih **USB**. Kamera anda mungkin perlu ditetapkan untuk memindahkan kandungannya dengan PTP (Protokol Pemindahan Gambar). Baca manual pengguna kamera foto digital.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang melihat foto, dalam Bantuan, tekan kekunci warna **■** Kata kunci dan cari Foto, filem dan muzik.

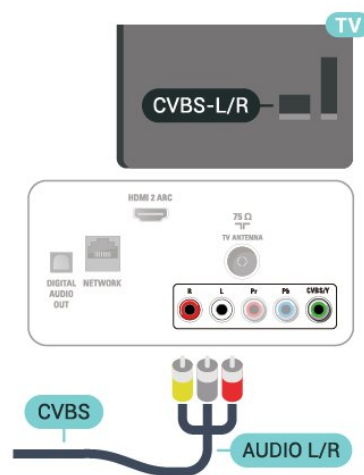



Komputer

Sambung

Anda boleh menyambungkan komputer anda ke TV dan menggunakan TV sebagai monitor PC.

Dengan HDMI

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan komputer ke TV.

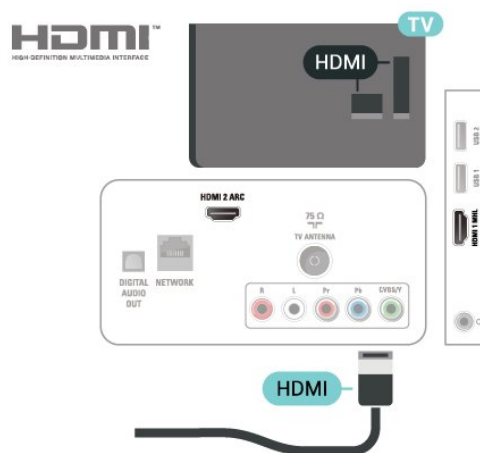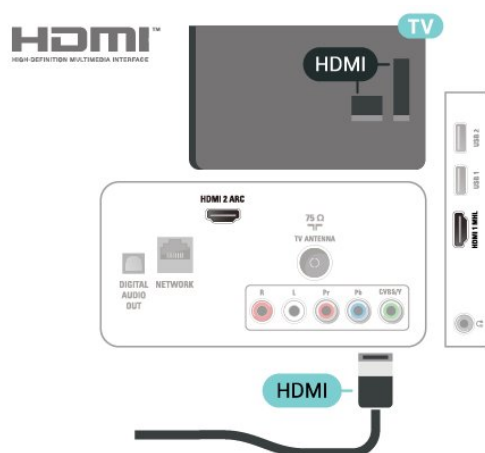

Audio Video LR

Anda boleh menggunakan sambungan HDMI atau YPbPr untuk menyambung kamkorder anda.

Tetapan Ideal




Jika anda menyambungkan komputer, kami menasihatkan anda agar memberikan sambungan tersebut nama jenis peranti yang betul dalam menu Sumber bagi komputer yang disambungkan. Jika anda kemudiannya menukar kepada Komputer dalam menu Sumber, TV ditetapkan kepada tetapan Komputer ideal secara automatik.

Anda boleh menukar tetapan ideal secara manual kepada Mati untuk menonton TV

atau Permainan untuk bermain permainan daripada konsol permainan disambungkan (jangan lupa untuk menukar kembali kepada Mati apabila anda berhenti bermain permainan).

Jika anda menukar kepada sumber dan menukar tetapan Permainan atau Komputer, tetapan tersebut akan disimpan untuk sumber dipilih ini.

Untuk menetapkan TV ke tetapan ideal...

- 1 - Tekan , pilih Gambar dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Permainan atau komputer dan tekan OK.
- 3 - Pilih Permainan (untuk permainan) atau pilih Komputer (untuk menonton filem).
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.


Jangan lupa untuk menetapkan tetapan Permainan atau komputer kepada Mati apabila anda berhenti bermain permainan.


Menghidupkan dan Mematikan

5.1


Hidup atau tunggu sedia

Sebelum anda menghidupkan TV, pastikan anda memasang sesalur kuasa dalam penyambung POWER di bahagian belakang TV.

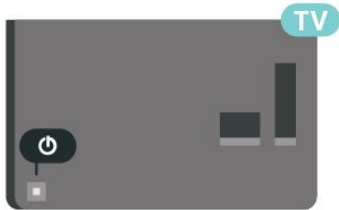

Dengan TV dalam keadaan Tunggu Sedia, tekan  pada alat kawalan jauh untuk menghidupkan TV. Anda juga boleh menekan kekunci kayu bedik yang kecil pada bahagian belakang TV untuk menghidupkan TV sekiranya anda tidak dapat mencari alat kawalan jauh atau baterinya kosong.

Beralih kepada mod tunggu sedia

Untuk menukar mod TV kepada tunggu sedia, tekan  pada alat kawalan jauh. Anda juga boleh menekan kekunci kayu bedik yang kecil pada bahagian belakang TV.

Dalam mod tunggu sedia, TV masih bersambung ke sesalur kuasa tetapi menggunakan tenaga yang sangat sedikit.

Untuk mematikan TV sepenuhnya, nyahsambungkan palam kuasa.

Setiap kali anda memutuskan sambungan palam kuasa, tarik palam kuasa dan bukan kordnya. Pastikan anda sentiasa dapat mencapai palam kuasa, kord kuasa dan soket alur keluar pada bila-bila masa.

5.2




Kekunci pada TV

Jika anda kehilangan alat kawalan jauh atau baterinya kosong, anda masih boleh melakukan beberapa pengendalian TV asas.

Untuk membuka menu asas...

1 - Semasa TV dihidupkan, tekan kekunci kayu bedik di bahagian belakang TV untuk mengeluarkan menu asas.

2 - Tekan kiri atau kanan untuk memilih 

Kelantangan,  Saluran atau  Sumber. Pilih  Demo, untuk memulakan filem demo.

3 - Tekan atas atau bawah untuk melaraskan kelantangan atau menala ke saluran seterusnya atau sebelumnya. Tekan atas atau bawah untuk melihat senarai sumber, termasuk pemilihan penala. Tekan kekunci kayu bedik untuk memulakan filem demo.

4 - Menu akan hilang secara automatik.

Untuk menukar mod TV kepada tunggu sedia, pilih  dan tekan kekunci kayu bedik.



5.3

Pemasa tidur

Dengan Pemasa Tidur, anda boleh menetapkan TV untuk beralih kepada Tunggu Sedia secara automatik selepas masa yang telah dipratetapkan.

Untuk menetapkan Pemasa Tidur...

1 - Tekan , pilih Tetapan umum > Pemasa tidur dan tekan OK.

2 - Dengan bar gelongsor, anda boleh menetapkan masa sehingga 180 minit dalam peningkatan 5 minit. Jika anda tetapkan ke 0 minit, Pemasa Tidur dimatikan. Anda boleh sentiasa mematikan TV anda lebih awal atau menetapkan semula masa semasa mengira detik.


3 - Tekan  BACK untuk menutup menu.

Alat kawalan jauh

6.1

Gambaran keseluruhan kekunci

Atas

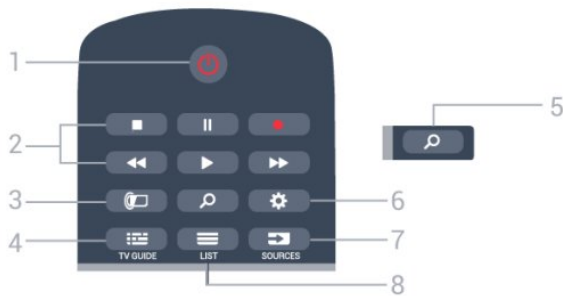

1 - Tunggu Sedia / Hidup
Untuk menghidupkan TV atau kembali ke Tunggu Sedia.

2 - Main Balik dan Rakam
 • Mainkan , untuk main balik.
 • Jeda , untuk menjeda main balik
 • Hentikan , untuk menghentikan main balik
 • Mandir , untuk memandir
 • Mara laju , untuk mara laju
 • Rakam , untuk mula merakam

3 - Ambilight
Tiada fungsi.

4 - TV GUIDE
Untuk membuka atau menutup Panduan TV.

5 - Cari
Untuk membuka halaman carian.

6 - Tetapan
Untuk membuka menu Tetapan.

7 - SOURCES
Untuk membuka menu Sumber.

8 - LIST
Untuk membuka atau menutup senarai saluran.

Tengah



1 - Utama
Untuk membuka menu Utama.

2 - SMART TV
Untuk membuka halaman mula TV Pintar.

3 - Kekunci warna
Pemilihan terus pilihan. Kekunci biru , membuka Bantuan.

4 - INFO
Untuk membuka atau menutup maklumat program.

5 - BACK
Untuk kembali ke saluran sebelumnya yang anda pilih.
Untuk menutup menu tanpa menukar tetapan.
Untuk kembali ke halaman Aplikasi/Internet yang sebelumnya.

6 - EXIT
Untuk kembali menonton TV.


7 - OPTIONS
Untuk membuka atau menutup menu Pilihan.

8 - Kekunci OK
Untuk mengesahkan pemilihan atau tetapan. Untuk membuka senarai saluran ketika menonton TV.

9 - Kekunci anak panah / navigasi
Untuk menavigasi ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan.

10 - MULTIVIEW
Untuk membuka skrin kecil saluran TV tambahan pada penjurusan skrin TV. Fungsi ini mendayakan pengguna untuk menonton saluran TV semasa TV dihidupkan Aplikasi Smart TV atau Internet.

Bawah

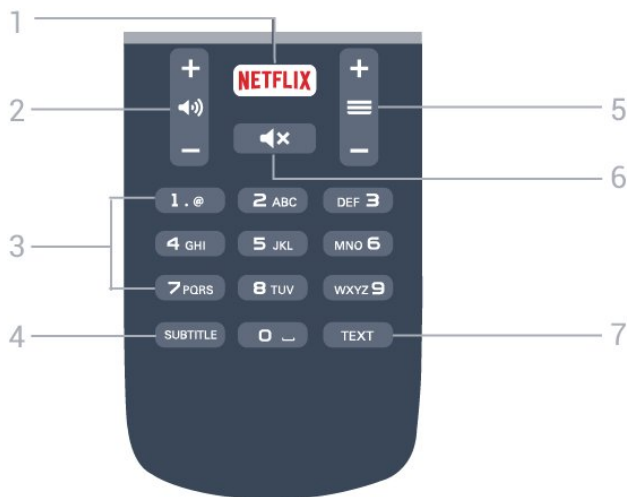

- 1 - **NETFLIX**
Untuk membuka Aplikasi Netflix secara terus. Dengan TV dihidupkan atau daripada mod tunggu sedia.
- 2 - **Speaker icon** Kelantangan
Untuk melaraskan aras kelantangan.
- 3 - Kekunci nombor
Untuk memilih saluran secara terus.
- 4 - **SUBTITLE**
Untuk menghidupkan, mematikan atau menunjukkan sari kata secara automatik.
- 5 - **Menu icon** Saluran
Untuk menukar ke saluran seterusnya atau sebelumnya dalam senarai saluran. Untuk memulakan bab seterusnya atau sebelumnya pada cakera.
- 6 - **Mute icon** Redam
Untuk meredam bunyi atau memulihkannya.
- 7 - **TEXT**

6.2

Penderia IR

TV boleh menerima perintah daripada alat kawalan jauh yang menggunakan IR (inframerah) untuk menghantar perintah. Jika anda menggunakan alat kawalan jauh tersebut, sentiasa pastikan bahawa anda menghalakan alat kawalan jauh ke penderia inframerah di bahagian hadapan TV.

⚠ Amaran

Jangan letak objek di hadapan penderia IR TV kerana objek itu boleh menyekat isyarat IR.

6.3

Bateri

Jika TV tidak memberi sebarang respons ketika kekunci alat kawalan jauh ditekan, kemungkinan bateri kehabisan.

Untuk menggantikan bateri, buka petak bateri di bahagian sisi papan kekunci pada alat kawalan jauh.

- 1 - Tolak penutup petak bateri ke arah yang ditunjukkan oleh anak panah.
- 2 - Gantikan bateri lama dengan 2 bateri jenis AAA-R03-1.5V. Pastikan hujung + dan - bateri dibariskan dengan betul.
- 3 - Letak semula penutup petak bateri dan tolaknya kembali sehingga terkunci.

Alih keluar bateri jika anda tidak menggunakan alat kawalan jauh buat masa yang lama.

Lupuskan bateri anda secara selamat mengikut arahan akhir penggunaan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna **Red** Kata Kunci dan cari Akhir penggunaan.

6.4

Pembersihan


Alat kawalan jauh anda disapukan dengan lapisan kalis calar.

Untuk membersihkan alat kawalan jauh, gunakan kain lembap yang lembut. Jangan sekali-kali menggunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah pada alat kawalan jauh.

Saluran





7.1

Pasang Saluran


Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Saluran, Pemasangan antena atau Saluran, Pemasangan kabel.



7.2


Tukar saluran

- Untuk menonton saluran TV, tekan EXIT. TV menala ke saluran TV terakhir yang anda tonton.
 - Secara alternatif, tekan  Utama untuk membuka menu Utama dan pilih Saluran dan tekan OK.
 - Untuk menukar saluran, tekan  + atau  -.
- Jika anda mengetahui nombor saluran, taipkan nombor dengan kekunci nombor. Tekan OK selepas anda memasukkan nombor untuk menukar saluran.
- Untuk kembali ke saluran yang ditala sebelum ini, tekan  BACK.

Untuk menukar saluran daripada senarai saluran

Semasa menonton saluran TV, tekan  LIST untuk membuka senarai saluran.

Senarai saluran mungkin terdiri daripada beberapa halaman berkenaan saluran. Untuk melihat halaman sebelumnya atau halaman seterusnya, tekan  + atau  -.

Untuk menutup senarai saluran tanpa menukar saluran, tekan  LIST sekali lagi.

Saluran radio

Jika penyiaran digital tersedia, stesen radio digital akan dipasang semasa pemasangan. Tukar ke saluran radio sama seperti anda menukar ke saluran TV.

7.3



Senarai saluran

Perihal senarai saluran


Selepas pemasangan saluran, semua saluran menunjukkan senarai saluran. Semua saluran akan ditunjukkan bersama nama saluran dan logo, sekiranya maklumat ini tersedia.

Untuk setiap jenis penala - Antena atau Kabel - terdapat senarai saluran dengan semua saluran yang dipasang. Anda boleh menapis senarai ini untuk

menunjukkan TV sahaja atau saluran Radio sahaja.

Dengan senarai saluran dipilih, anda hanya boleh menala ke saluran dalam senarai tersebut apabila menggunakan kekunci  + atau  -.

Ikut saluran

Jika anda mengunci saluran, ia akan ditandakan dengan  (kunci).

Stesen radio

Jika penyiaran digital tersedia, stesen radio digital akan dipasang semasa pemasangan. Tukar ke saluran radio sama seperti anda menukar ke saluran TV.

Paparan senarai saluran



Dalam senarai saluran, anda boleh mencari semua TV dan saluran radio yang dipasang.

Di sebelah senarai saluran Semua yang menyimpan semua saluran yang dipasang, anda boleh menyediakan senarai Kegemaran, melihat stesen Radio yang dipasang secara berasingan atau menerokai saluran yang baru ditambahkan dalam Saluran baharu.

Buka Senarai Saluran

Bersebelahan dengan senarai yang mengandungi semua saluran untuk setiap penala, Antena atau Kabel, anda boleh memilih senarai yang ditapis atau anda boleh memilih salah satu senarai kegemaran yang anda cipta.

Untuk membuka senarai saluran semasa...

- 1 - Tekan EXIT untuk beralih kepada TV.
- 2 - Tekan  LIST untuk membuka senarai saluran semasa.
- 3 - Tekan  LIST sekali lagi untuk menutup senarai saluran.

Sebagai pilihan, anda boleh memilih nama senarai di bahagian atas senarai saluran dan tekan OK untuk membuka menu senarai.

Tapis Senarai Saluran

Anda boleh menapis senarai dengan semua saluran. Anda boleh menetapkan senarai saluran untuk menunjukkan hanya saluran TV Digital atau hanya saluran Analog.

Untuk menetapkan penapis pada senarai dengan semua saluran...

- 1 - Tekan EXIT.

- 2 - Tekan **≡** LIST untuk membuka senarai saluran semasa.
- 3 - Tekan **≡** OPTIONS .
- 4 - Pilih Digital + Analog dan tekan OK.
- 5 - Pilih senarai yang anda mahu tapis.
- 6 - Dalam menu Pilihan, pilih penapis yang anda mahu dan tekan OK untuk mengaktifkan. Nama penapis muncul sebagai sebahagian daripada nama senarai saluran di bahagian atas senarai saluran.
- 7 - Tekan **◀** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** BACK untuk menutup menu.

Cari Saluran

Anda boleh mencari saluran untuk menemuinya dalam senarai panjang saluran.

TV boleh mencari saluran dalam salah satu senarai saluran - senarai saluran Antena atau Kabel.

Untuk mencari saluran...

- 1 - Tekan **≡** LIST untuk membuka senarai saluran semasa dan pilih Semua.
- 2 - Tekan **≡** OPTIONS .
- 3 - Pilih Digital + Analog dan tekan OK.
- 4 - Pilih senarai yang anda mahu tapis dan tekan OK.
- 5 - Tekan kekunci warna **■** (hijau) untuk membuka Cari saluran dan tekan OK untuk membuka medan teks.
- 6 - Masukkan nombor, nama atau bahagian nama dan pilih Selesai dan tekan OK. TV akan mencari nama saluran yang sepadan dalam senarai yang anda pilih.

Hasil carian disenaraikan sebagai senarai saluran - lihat nama senarai di bahagian atas. Hasil carian hilang sebaik sahaja anda memilih senarai saluran lain atau menutup senarai dengan hasil carian.

Namakan semula saluran

Anda boleh menamakan semula saluran dalam senarai saluran.

- 1 - Pilih saluran yang mahu anda namakan semula dalam salah satu senarai saluran.
- 2 - Pilih saluran untuk dinamakan semula.
- 3 - Tekan **■** .

Anda boleh memasukkan teks dengan papan kekunci alat kawalan jauh atau membuka papan kekunci pada skrin.

Dengan papan kekunci pada skrin

- Untuk membuka papan kekunci pada skrin, letakkan kursor dalam medan teks nama dan tekan OK.
- Untuk memadamkan aksara di bahagian depan kursor, tekan **⬅** Backspace .
- Untuk memasukkan aksara, pilih aksara dengan

kekunci anak panah dan tekan OK.

- Untuk memilih aksara huruf besar, tekan **■** .
- Untuk memilih nombor atau aksara khas, tekan **■** .
- Apabila anda bersedia, tekan **←** BACK untuk menutup papan kekunci pada skrin.
- Untuk menyelesaikan penamaan semula, pilih Selesai dan tekan OK.

7.4

Menonton saluran

Tala ke saluran

Untuk mula menonton saluran TV, tekan EXIT. TV menala ke saluran terakhir yang anda tonton.

Tukar Saluran

Untuk menukar saluran, tekan **≡** + atau **≡** - . Jika anda mengetahui nombor saluran, taipkan nombor dengan kekunci nombor. Tekan OK selepas anda memasukkan nombor untuk menukar saluran serta-merta.

Saluran sebelumnya

Untuk kembali ke saluran yang ditala sebelum ini, tekan **←** BACK.

Kunci Kanak-kanak/ Kunci saluran

Kunci dan buka kunci saluran

Anda boleh mengunci saluran untuk mengelakkan kanak-kanak daripada menonton saluran. Untuk menonton saluran dikunci, anda perlu memasukkan kod PIN Kunci Kanak-kanak 4 digit terlebih dahulu. Anda tidak boleh mengunci program daripada peranti yang disambungkan.

Untuk mengunci saluran...

- 1 - Tekan EXIT.
- 2 - Tekan **≡** LIST untuk membuka senarai saluran. Ubah senarai saluran jika perlu.
- 3 - Pilih saluran yang anda mahu kunci.
- 4 - Tekan **≡** OPTIONS dan pilih Kunci saluran dan tekan OK.
- 5 - Masukkan kod PIN 4 digit anda jika TV memintanya. Saluran dikunci ditandakan dengan **🔒** (kunci).
- 6 - Tekan **◀** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** untuk menutup menu.

Untuk membuka kunci saluran...

- 1 - Tekan EXIT.
- 2 - Tekan **≡** LIST untuk membuka senarai saluran. Ubah senarai saluran jika perlu.
- 3 - Pilih saluran yang anda mahu buka kunci.
- 4 - Tekan **≡** OPTIONS dan pilih Buka Kunci

Saluran dan tekan OK.

5 - Masukkan kod PIN 4 digit anda jika TV memintanya.

6 - Tekan ◀ (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan ← untuk menutup menu.

Jika anda mengunci atau membuka kunci saluran dalam senarai saluran, anda hanya perlu memasukkan kod PIN sekali sahaja sehingga anda menutup senarai saluran.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna 🔴 Kata Kunci dan cari Kunci Kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Penilaian ibu bapa

Untuk menghalang kanak-kanak daripada menonton program yang tidak sesuai untuk umur mereka, anda boleh menetapkan penilaian umur.

Saluran digital boleh menjadikan programnya dinilai mengikut umur. Apabila program penilaian umur adalah sama atau lebih daripada umur yang anda tetapkan sebagai penilaian umur untuk anak anda, program akan dikunci. Anda perlu memasukkan kod Penilaian ibu bapa terlebih dahulu untuk menonton program yang dikunci.

Untuk menetapkan penilaian umur...

- 1 - Tekan ⚙️, pilih Kunci kanak-kanak > Penilaian ibu bapa dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod Kunci kanak-kanak 4 digit. Jika anda masih belum menetapkan kod, pilih Tetapkan kod dalam Kunci kanak-kanak. Masukkan kod Kunci kanak-kanak 4 digit dan sahkan. Kini anda boleh menetapkan penilaian umur.
- 3 - Kembali dalam Penilaian ibu bapa, pilih umur dan tekan OK.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Untuk mematikan penilaian ibu bapa, pilih Tiada. Bagaimanapun, di sesetengah negara anda perlu menetapkan penilaian umur.

Untuk sesetengah penyiar/operator, TV hanya mengunci program dengan penilaian yang lebih tinggi. Penilaian ibu bapa ditetapkan untuk semua saluran.

Tetapkan kod/ Tukar kod

Kod PIN Kunci Kanak-kanak digunakan untuk mengunci atau membuka kunci saluran atau program.

Untuk menetapkan kod kunci atau untuk mengubah

kod semasa...

- 1 - Tekan ⚙️, pilih Kunci kanak-kanak dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Tetapkan kod atau Tukar kod dan tekan OK.
- 3 - Masukkan kod 4 digit pilihan anda. Jika kod telah ditetapkan, masukkan kod Kunci Kanak-kanak semasa kemudian masukkan kod sebanyak dua kali.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Kod baharu ditetapkan.

Terlupa kod PIN Kunci Kanak-kanak anda?

Jika anda terlupa kod PIN anda, anda boleh membatalkan kod semasa dan memasukkan kod baharu.

- 1 - Tekan ⚙️, pilih Kunci kanak-kanak dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Tukar kod dan tekan OK.
- 3 - Masukkan kod pembatalan 8888.
- 4 - Sekarang masukkan kod PIN Kunci Kanak-kanak dan masukkannya sekali lagi untuk mengesahkan.
- 5 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Kod baharu ditetapkan.

Pilihan saluran

Buka pilihan

Anda boleh menetapkan beberapa pilihan semasa menonton saluran.

Bergantung kepada jenis saluran yang anda tonton (analog atau digital) atau bergantung kepada tetapan TV yang anda buat, beberapa pilihan adalah tersedia.

Untuk membuka menu pilihan...

- 1 - Semasa menonton saluran, tekan ≡ OPTIONS.
- 2 - Tekan ≡ OPTIONS sekali lagi untuk menutup.

Sari Kata

Untuk menghidupkan Sari Kata, tekan SARI KATA.

Anda boleh menghidupkan atau mematikan sari kata dengan Sari kata dihidupkan atau Sari kata dimatikan. Sebagai alternatif anda boleh memilih Automatik.


Automatik

Jika maklumat bahasa adalah sebahagian daripada penyiaran digital dan program yang disiarkan bukan dalam bahasa anda (bahasa yang ditetapkan pada TV), TV boleh menunjukkan sari kata secara automatik dalam salah satu bahasa sari kata yang anda kehendaki. Salah satu bahasa sari kata ini hendaklah

juga merupakan sebahagian daripada siaran.


Anda boleh memilih bahasa sari kata yang anda kehendaki dalam Bahasa sari kata.

Bahasa Sari Kata

Pilih bahasa sari kata yang dikehendaki. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan  Kata kunci dan cari Bahasa sari kata.

Bahasa audio


Untuk siaran digital, anda boleh memilih bahasa audio yang tersedia buat sementara waktu jika tiada bahasa keutamaan anda tersedia.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan  Kata kunci dan cari Bahasa audio.

Status

Anda boleh melihat ciri teknikal saluran tertentu, seperti digital atau analog, jenis bunyi dsb.

Untuk melihat maklumat teknikal pada saluran...





- 1 - Tala ke saluran.
- 2 - Tekan  OPTIONS, pilih Status dan tekan OK.
- 3 - Untuk menutup skrin ini, tekan OK.

Duaan I-II



Jika isyarat audio mengandungi dua bahasa audio tetapi satu bahasa atau kedua-duanya tidak mempunyai penunjuk bahasa, maka pilihan ini tersedia.


HbbTV pada saluran ini

Jika anda mahu mengelakkan akses ke halaman HbbTV pada saluran tertentu, anda boleh menyekat halaman HbbTV untuk saluran ini sahaja.

- 1 - Tala ke saluran yang anda mahu sekat halaman HbbTV.
- 2 - Tekan  OPTIONS dan pilih HbbTV pada saluran ini dan tekan  (kanan).
- 3 - Pilih Matikan dan tekan OK.
- 4 - Tekan  (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan  BACK untuk menutup menu.

Untuk menyekat HbbTV pada TV sepenuhnya...





- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum > HbbTV.
- 2 - Pilih Matikan dan tekan OK.
- 3 - Tekan  (kiri) untuk kembali satu langkah atau

tekan  BACK untuk menutup menu.

Mono / Stereo

Anda boleh menukar bunyi saluran analog kepada Mono atau Stereo.

Untuk menukar kepada Mono atau Stereo...



- 1 - Tala kepada saluran analog.
- 2 - Tekan  OPTIONS, pilih Mono/Stereo dan tekan  (kanan).
- 3 - Pilih Mono atau Stereo dan tekan OK.
- 4 - Tekan  (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan  BACK untuk menutup menu.

7.5

Saluran Kegemaran

Mengenai Saluran Kegemaran





Dalam senarai saluran kegemaran, anda boleh mengumpulkan saluran yang anda suka.



Dengan memilih Senarai Kegemaran, anda hanya boleh menala ke saluran dalam senarai tersebut apabila menggunakan kekunci  + atau .

Sediakan Senarai Kegemaran anda

Anda boleh mencipta senarai saluran kegemaran yang hanya menyimpan saluran yang anda mahu tonton. Dengan senarai saluran Kegemaran yang dipilih, anda hanya akan melihat saluran kegemaran anda apabila anda menukar saluran.

Cipta senarai saluran kegemaran anda



- 1 - Semasa menonton saluran TV, tekan  LIST untuk membuka senarai saluran.
- 2 - Pilih Semua untuk melihat semua saluran.
- 3 - Pilih saluran dan tekan  untuk tandakan sebagai kegemaran.
- 4 - Saluran yang dipilih ditandakan dengan .
- 5 - Untuk menyelesaikannya, tekan  BACK. Saluran ditambahkan pada senarai Kegemaran.

Untuk mengalih keluar saluran daripada senarai kegemaran, pilih saluran dengan , kemudian tekan  sekali lagi untuk nyahtanda sebagai kegemaran.

Atur Semula Saluran

Atur Semula

Anda boleh mengatur semula — menempatkan semula — saluran dalam senarai saluran Kegemaran.

- 1 - Dalam senarai saluran Kegemaran, serlahkan saluran yang anda mahu tempatkan semula.
- 2 - Tekan .
- 3 - Pilih saluran untuk ditempatkan semula dan tekan OK.
- 4 - Tekan butang Navigasi untuk memindahkan saluran yang diserlahkan ke lokasi lain dan tekan OK.
- 5 - Tekan  (Selesai).
- 6 - Setelah selesai, tekan EXIT untuk keluar daripada senarai saluran Kegemaran.

Anda boleh menyerlahkan saluran lain dan mengikuti langkah yang sama.

7.6

TV Interaktif

Tentang iTV

Dengan TV interaktif, beberapa penyiar digital menggabungkan program TV normal mereka dengan halaman maklumat atau hiburan. Di sesetengah halaman, anda boleh memberi respons terhadap program atau mengundi, membeli-belah dalam talian atau membayar program video atas permintaan.

HbbTV, MHEG, . . .

Penyiar menggunakan pelbagai sistem TV interaktif: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) atau iTV (TV Interaktif - MHEG). TV Interaktif kadangkala dirujuk sebagai Teks Digital atau butang Merah. Tetapi setiap sistem adalah berbeza.

Lawati laman web Internet penyiar untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Perihal TV Interaktif

Dengan TV interaktif, beberapa penyiar digital menggabungkan program TV normal mereka dengan halaman maklumat atau hiburan.

Nota:

- Anda tidak boleh memuat turun fail pada TV anda dengan ciri ini.
- Bukan semua program TV, komersial dan ciri menyertakan maklumat sari kata.
- Anda tidak boleh bertindak balas terhadap kandungan digital.



Lawati laman web Internet penyiar untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Apa yang anda perlukan


TV Interaktif hanya tersedia pada saluran TV digital. Untuk menikmati manfaat penuh TV Interaktif, anda memerlukan sambungan Internet (jalur lebar) berkelajuan tinggi ke TV.

HbbTV

Jika saluran TV menawarkan halaman HbbTV, anda perlu menghidupkan HbbTV dahulu dalam tetapan TV untuk melihat halaman.


- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum > HbbTV dan tekan OK.
- 2 - Pilih Hidup.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Jika anda mahu mengelakkan akses ke halaman HbbTV pada saluran tertentu, anda boleh menyekat halaman HbbTV untuk saluran ini sahaja.


- 1 - Tala ke saluran yang anda mahu sekat halaman HbbTV.
- 2 - Tekan  OPTIONS dan pilih HbbTV pada saluran ini.
- 3 - Pilih Mati.




Gunakan TV Interaktif

Buka halaman iTV


Kebanyakan saluran yang menawarkan iTV menjemput anda untuk menekan kekunci warna  (merah) atau kekunci OK untuk membuka program interaktif mereka.

Navigasi halaman iTV

Anda boleh menggunakan kekunci anak panah dan warna, kekunci nombor dan kekunci  BACK untuk menavigasi halaman iTV.

Anda boleh menggunakan kekunci  (Main),  (Jeda) dan  (Berhenti) untuk menonton video dalam halaman iTV.

Tutup halaman iTV

Kebanyakan halaman iTV memaklumkan anda kekunci yang perlu digunakan untuk menutup. Untuk memaksa halaman iTV untuk tutup, tukar ke saluran TV seterusnya dan tekan  BACK.

Panduan TV

8.1

Apa yang anda perlukan


Dengan Panduan TV, anda boleh melihat senarai program TV semasa dan berjadual bagi saluran anda. Bergantung kepada tempat asal maklumat Panduan TV (data), saluran analog dan digital atau saluran digital sahaja yang ditunjukkan. Tidak semua saluran menawarkan maklumat Panduan TV.

TV boleh mengumpulkan maklumat Panduan TV untuk saluran yang dipasang pada TV. TV tidak boleh mengumpulkan maklumat Panduan TV untuk saluran yang dilihat dari penerima digital atau dekoder.

8.2

Menggunakan panduan TV

Buka panduan TV

Untuk membuka Panduan TV, tekan  TV GUIDE . Panduan TV menunjukkan saluran bagi penala yang dipilih.

Tekan  TV GUIDE sekali lagi untuk menutup.

TV mengimbas semua saluran TV untuk mendapatkan maklumat program semasa kali pertama anda membuka Saluran TV. Ini mungkin mengambil masa beberapa minit. Data Panduan TV disimpan pada TV.

Tala ke program

Daripada Panduan TV, anda boleh menala ke program semasa.

Untuk kembali ke program (saluran), pilih program dan tekan OK.



Lihat butiran program


Untuk mendapatkam butiran program yang dipilih...

- 1 - Tekan  INFO.
- 2 - Tekan  BACK untuk menutup.



Tukar hari

Panduan TV boleh menunjukkan program berjadual untuk hari akan datang (maksimum sehingga 8 hari).




Jika maklumat panduan TV adalah daripada penyiar, anda boleh menekan  + untuk melihat jadual salah satu hari yang seterusnya. Tekan  - untuk kembali ke hari sebelumnya.

Secara alternatif, anda boleh menekan  OPTIONS dan pilih Tukar hari. Pilih Hari ini atau Hari seterusnya dan tekan OK untuk memilih hari jadual.

Panduan TV boleh menunjukkan program berjadual untuk hari akan datang (maksimum sehingga 8 hari).




Jika maklumat panduan TV datang daripada penyiar, anda boleh menekan  + untuk melihat jadual salah satu hari yang seterusnya. Tekan  - untuk kembali ke hari sebelumnya.

Untuk menukar hari...

- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Tekan  OPTIONS .
- 3 - Pilih Tukar hari, pilih Hari ini atau Hari seterusnya dan tekan OK.
- 4 - Tekan  BACK untuk menutup menu.

Tetapkan peringatan




Anda boleh menetapkan peringatan yang memaklumkan anda tentang permulaan program dengan mesej pada skrin.

- Untuk menetapkan peringatan, pilih program dalam jadual dan tekan  untuk Tetapkan peringatan. Program ditandakan dengan jam.
- Untuk membatalkan peringatan, tekan  untuk Kosongkan peringatan.
- Untuk melihat senarai semua peringatan yang telah anda tetapkan, tekan  OPTIONS dan pilih Semua peringatan.

Cari mengikut genre



Jika maklumat tersedia, anda boleh mencari program berjadual mengikut genre seperti filem, sukan, dll.

Untuk mencari program mengikut genre...




- 1 - Tekan  TV GUIDE.
- 2 - Tekan  OPTIONS .
- 3 - Pilih Cari mengikut genre dan tekan OK.
- 4 - Pilih genre yang anda mahu dan tekan OK. Senarai dengan program ditemui akan muncul.
- 5 - Anda boleh menetapkan peringatan atau menjadualkan rakaman pada program yang dipilih.
- 6 - Tekan  BACK untuk menutup menu.

Tetapkan rakaman




Anda boleh menetapkan rakaman dalam Panduan TV*.

Untuk melihat senarai rakaman, tekan  Rakamans , program yang ditetapkan untuk dirakam ditandai dengan  (bintik merah) di hadapan nama program.

Untuk merakam program...

- 1 - Tekan  TV GUIDE dan pilih program akan datang atau yang sedang berlangsung.
- 2 - Tekan kekunci warna  Rakam .
- 3 - Tekan  BACK untuk menutup menu.

Untuk membatalkan rakaman...

- 1 - Tekan  TV GUIDE dan pilih program yang ditetapkan untuk rakaman.
- 2 - Tekan kekunci warna  Kosongkan Rakaman .
- 3 - Tekan  BACK untuk menutup menu.

Rakaman dan Jeda TV

9.1

Rakaman

Apa yang anda perlukan


Anda boleh merakam siaran TV digital dan menontonnya kemudian.

Untuk merakam program TV, anda memerlukan...

- Pemacu Keras USB disambungkan yang diformatkan pada TV ini
- saluran TV digital dipasang pada TV ini
- untuk menerima maklumat saluran untuk Panduan TV pada skrin
- tetapan jam TV yang boleh dipercayai. Jika anda menetapkan semula jam TV secara manual, rakaman mungkin gagal.


Anda tidak boleh merakam semasa anda menggunakan Jeda TV.

Sesetengah operator TV digital tidak membenarkan rakaman saluran.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara memasang Pemacu Keras USB, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Pemacu keras USB, pemasangan.

Rakam program

Rakam sekarang

Untuk merakam program yang anda sedang tonton, tekan  (Rakam) pada alat kawalan jauh.

Jika anda menerima maklumat panduan TV daripada Internet, anda boleh melaraskan masa akhir rakaman dalam tettingkap timbul sebelum anda mengesahkan rakaman.

Jika anda menerima maklumat panduan TV daripada penyiar, rakaman akan bermula dengan serta-merta. Anda boleh melaraskan masa akhir rakaman dalam senarai rakaman.

Untuk menghentikan rakaman, tekan  (Berhenti).

Jadualkan rakaman


Anda boleh menjadualkan rakaman bagi program akan datang untuk hari ini atau beberapa hari dari hari ini (maksimum 8 hari seterusnya).



1 - Untuk menjadualkan rakaman, tekan Panduan TV.

Pada halaman panduan TV, pilih saluran dan program yang anda mahu rakam.

Anda boleh memasukkan nombor saluran untuk pergi ke saluran dalam senarai.



Tekan  (Kanan) atau  (Kiri) untuk menatal melalui program saluran.

Untuk menukar tarikh senarai, tekan  OPTIONS dan pilih Pilih hari. Dalam senarai, pilih hari yang anda mahu dan tekan OK. Jika panduan TV datang daripada Internet, anda boleh memilih tarikh di bahagian atas halaman dan tekan OK.

2 - Dengan program diserlahkan, tekan  Rakam atau tekan  OPTIONS dan pilih Rakam. TV menambah beberapa penimbal masa pada akhir program. Anda boleh menambah beberapa penimbal tambahan jika perlu.


3 - Pilih Jadual dan tekan OK. Program dijadualkan untuk rakaman. Amaran akan ditunjukkan secara automatik apabila rakaman bertindih dijadualkan. Jika anda merancang untuk merakam program semasa anda tiada, jangan lupa untuk memastikan TV dalam keadaan tunggu sedia dan Pemacu Keras USB dihidupkan.

Senarai rakaman


Untuk melihat senarai rakaman dan rakaman berjadual, tekan  Utama, pilih Kemudahan >  Rakaman dan tekan OK.

Dalam senarai ini, anda boleh memilih rakaman untuk ditonton, mengalih keluar program yang dirakam, melaraskan masa akhir rakaman yang sedang berlangsung atau menyemak ruang cakera kosong. Dalam senarai ini, anda juga boleh menjadualkan rakaman yang anda sendiri menetapkan masa mula dan masa akhir sebagai rakaman berjadual yang tidak dipautkan kepada program jika panduan TV datang daripada Internet. Untuk menetapkan rakaman berjadual, pilih Jadualkan rakaman di bahagian atas halaman dan tekan OK. Tetapkan saluran, tarikh dan tempoh masa. Untuk mengesahkan rakaman, pilih Jadualkan dan tekan OK.

Alih keluar rakaman berjadual








Pilih rakaman berjadual, tekan  Alih keluar dan tekan OK.

Khusus

- Semasa merakam program, anda boleh menonton program yang dirakam sebelumnya.
- Semasa membuat rakaman, anda tidak boleh menukar saluran TV.
- Semasa membuat rakaman, anda tidak boleh menjeda siaran TV.
- Untuk Rakam, penyiar memerlukan tetapan jam yang boleh dipercayai. Jika anda menetapkan semula jam TV secara manual, rakaman mungkin gagal.
- Audio Perihal Audio (ulasan) untuk orang cacat penglihatan tidak boleh dirakam.
- Anda boleh merakam sari kata digital (DVB) saluran. Anda tidak boleh merakam sari kata daripada perkhidmatan Teks. Untuk menyemak jika sari kata digital (DVB) tersedia, tala ke saluran TV dan tekan  OPTION, pilih Bahasa Sari Kata untuk membuka senarai Sari Kata. Anda hanya boleh merakam bahasa sari kata yang didahului oleh ikon DVB.

Tonton rakaman

Untuk menonton rakaman. . .

- 1 - Tekan  Utama, pilih Kemudahan >  Rakaman dan tekan OK.
- 2 - Dalam senarai, pilih rakaman dan tekan  (Main) untuk memulakan main balik. Anda boleh menggunakan kekunci  (Mara laju),  (Mandir),  (Jeda) atau  (Berhenti) pada alat kawalan jauh.


Rakaman tamat tempoh


Penyiar boleh menghadkan bilangan hari dalam sehari untuk rakaman boleh ditonton. Rakaman dalam senarai boleh menunjukkan bilangan hari sebelum ia tamat tempoh.

Rakaman gagal

Apabila rakaman yang dijadualkan dihalang oleh penyiar atau apabila siaran terganggu, rakaman ditandakan sebagai Gagal.


Padamkan rakaman

Untuk memadamkan rakaman yang telah dibuat, pilih rakaman dalam senarai, tekan  Alih keluar dan tekan OK.


Untuk mendapatkan maklumat lanjut, tekan  Kata kunci dan cari Rakam program.


Jeda TV


Anda boleh menjeda siaran TV dan terus menontonnya kemudian. Hanya saluran TV digital boleh dijeda. Anda mesti menyambungkan Pemacu Keras USB untuk menimbal siaran. Anda boleh menjeda siaran untuk jangka masa maksimum selama 90 minit.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, tekan  Kata kunci dan cari Pemacu keras USB.


Jeda atau teruskan siaran

Untuk menjeda siaran, tekan  (Jeda). Bar kemajuan ditunjukkan secara ringkas pada skrin.

Untuk mendapatkan bar kemajuan, tekan  (Jeda) sekali lagi.

Untuk meneruskan tontonan, tekan  (Main). Ikon pada skrin menunjukkan anda sedang menonton siaran yang dijeda.



Kembali kepada siaran TV asal


Untuk tukar kembali kepada siaran TV asal, tekan  (Berhenti).

Sebaik sahaja anda menukar saluran digital, Pemacu Keras USB mula menimbal siaran. Apabila anda menukar kepada saluran digital lain, siaran saluran baharu ditimbal dan siaran saluran yang sebelumnya dikosongkan. Apabila anda menukar kepada peranti yang disambungkan (pemain Cakera Blu-ray atau penerima digital), Pemacu Keras USB berhenti menimbal dan siaran dikosongkan. Malah apabila anda menukar TV kepada tunggu sedia, siaran dikosongkan.



Semasa merakam program pada Pemacu Keras USB, anda tidak boleh menjeda siaran.

Main semula segera

Semasa menonton siaran daripada saluran TV digital, anda boleh memainkan semula siaran secara mudah. Untuk memainkan semula siaran 10 saat terakhir, tekan  (Jeda) dan tekan  (Kiri).

Anda boleh menekan  berulang kali sehingga anda mencapai permulaan penimbal siaran atau tempoh masa maksimum.

Bar kemajuan

Dengan bar kemajuan pada skrin, tekan  (Mandir) atau tekan  (Mara Laju) untuk memilih tempat untuk mula menonton siaran yang dijeda. Tekan kekunci ini berulang kali untuk menukar kelajuan.

Menu utama

10.1

Perihal menu Utama

Saluran

Baris ini mengandung semua saluran.

Sumber

Baris ini mengandung sumber yang tersedia dalam TV ini.

Kemudahan

Baris ini mengandung fungsi TV yang tersedia untuk pengguna.



Tetapan cepat

Baris ini mengandung tetapan yang tersedia untuk pengguna.

10.2

Buka menu Utama

Untuk membuka menu Utama dan melihat item...

- 1 - Tekan  Utama .
- 2 - Pilih item dan tekan OK untuk memulakannya.
- 3 - Tekan  BACK untuk menutup menu Utama tanpa memulakan sebarang aplikasi.

Kemudahan


11.1

Perihal Utiliti


Smart TV

Buka halaman Smart TV.

Panduan TV

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Panduan TV.


Rakaman

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Rakaman.

Saluran

Lihat senarai saluran.

Kemas kini perisian

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Kemas kini perisian.

Tunjukkan Caranya

Lihat Tunjukkan Caranya untuk demo pada TV ini.

Bantuan

Gunakan fungsi Bantuan untuk mendiagnosis dan mendapatkan maklumat lanjut tentang TV anda.

Netflix

Perihal Netflix

Jika anda mempunyai langganan keahlian Netflix, anda boleh menikmati Netflix pada TV ini. TV anda perlu disambungkan ke Internet.

Untuk membuka Netflix, tekan **NETFLIX** untuk membuka Aplikasi Netflix. Anda boleh membuka Netflix serta-merta daripada TV yang sedang tunggu sedia.

www.netflix.com

Sumber

13.1

Beralih kepada peranti

Daripada senarai Sumber, anda boleh beralih ke mana-mana peranti yang disambungkan. Anda boleh bertukar kepada penala untuk menonton TV, membuka kandungan Pemacu Keras USB yang disambungkan atau melihat rakaman yang anda buat pada Pemacu Keras USB yang disambungkan. Anda boleh bertukar kepada peranti disambungkan anda untuk menonton programnya, penerima digital atau pemain Cakera Blu-ray.

Untuk beralih ke peranti disambungkan...

- 1 - Tekan **SOURCES** untuk membuka menu Sumber.
- 2 - Pilih salah satu item dalam senarai sumber dan tekan **OK**. TV akan menunjukkan program atau kandungan peranti.
- 3 - Tekan **SOURCES** sekali lagi untuk menutup menu.

Main Satu Sentuhan

Dengan TV dalam keadaan tunggu sedia, anda boleh menghidupkan pemain cakera dengan alat kawalan jauh TV anda.

Untuk menghidupkan kedua-dua pemain cakera dan TV daripada keadaan tunggu sedia dan mula memainkan cakera serta-merta, tekan **►** (main) pada alat kawalan jauh TV. Peranti perlu disambungkan dengan kabel HDMI dan HDMI CEC bagi kedua-dua TV dan peranti perlu dihidupkan.

13.2

Pilihan untuk Input TV

Beberapa peranti input TV menawarkan tetapan khusus.

Untuk menetapkan pilihan untuk input TV khusus...

- 1 - Tekan **SOURCES**.
- 2 - Pilih input TV dalam senarai dan tekan **OK**.
- 3 - Tekan **≡** **OPTIONS**. Anda boleh menetapkan pilihan untuk input TV yang dipilih di sini.
- 4 - Tekan **≡** **OPTIONS** sekali lagi untuk menutup menu Pilihan.

Pilihan berkemungkinan...

Kawalan

Dengan pilihan ini, anda boleh mengendalikan peranti yang disambungkan dengan alat kawalan jauh TV. Peranti perlu disambungkan dengan kabel HDMI dan HDMI CEC bagi kedua-dua TV dan peranti perlu dihidupkan.

13.3

Imbas sambungan

Untuk mengimbas semua sambungan dan mengemas kini menu Sumber, tekan **↺** Imbas sambungan. (jika kekunci **↺** tersedia di bahagian bawah skrin.)

13.4

Permainan atau komputer

Jenis peranti menentukan gaya gambar dan bunyi, nilai resolusi dan butiran lain. Anda tidak perlu risau tentang tetapan yang sesuai.

Jenis peranti tidak begitu jelas untuk sesetengah peranti. Konsol permainan boleh mempunyai pemain Cakera Blu-ray terbina dalam dan jenis tersebut ditetapkan kepada Pemain kerana ia digunakan sebagai pemain cakera pada kebanyakan masa. Untuk peranti jenis ini, anda boleh bertukar kepada tetapan ideal buat sementara untuk permainan. Selain daripada itu, tukar kepada tetapan ideal untuk komputer yang disambungkan.

Anda hanya boleh menggunakan tetapan Permainan atau Komputer apabila anda menukar kepada peranti disambungkan dalam menu Sumber. Tetapan Permainan atau Komputer disimpan untuk peranti yang dipilih.

Untuk bertukar kepada tetapan yang sesuai untuk permainan atau komputer secara manual...

- 1 - Tekan **⚙**, pilih **Gambar >** Lanjutan dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih Permainan atau Komputer dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih Permainan, Komputer atau Mati.
- 4 - Tekan **◀** (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan **←** **BACK** untuk menutup menu.

Jangan lupa untuk menetapkan tetapan ini kembali kepada Mati apabila anda berhenti bermain permainan.

Internet



14.1

Mulakan Internet

Anda boleh melayari Internet pada TV anda. Anda boleh melihat mana-mana laman web Internet tetapi kebanyakannya tidak disediakan untuk skrin TV.

- Sesetengah pasang masuk (cth. untuk melihat halaman atau video) tidak tersedia pada TV anda.
- Anda tidak boleh menghantar atau memuat turun fail.
- Halaman Internet ditunjukkan satu halaman pada satu-satu masa dan dalam skrin penuh.

Untuk memulakan pelayar Internet...



- 1 - Tekan  Smart TV > Buka Internet dan tekan OK.
- 2 - Masukkan alamat Internet dan tekan OK.
- 3 - Untuk menutup Internet, tekan  Utama atau EXIT.

14.2

Pilihan pada Internet

Sesetengah tambahan tersedia untuk Internet.

Untuk membuka tambahan...

- 1 - Dengan laman web dibuka, tekan  OPTIONS.
 - 2 - Pilih salah satu item dan tekan OK.
 - 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.
- Tambahkan pada Dail Pantas
 - Tambahkan pada Penanda Buku
 - Keselamatan Halaman
 - Tab Peribadi Baharu
 - Tetapan
 - Bantuan
 - Keluar daripada Pelayar Internet

Filem, foto dan muzik



15.1

Daripada sambungan USB

Anda boleh melihat foto anda atau memainkan muzik dan video anda daripada pemacu kilat USB yang disambungkan atau Pemacu Keras USB.

Dengan TV dihidupkan, pasang pemacu kilat USB atau Pemacu Keras USB ke salah satu sambungan USB. TV mengesan peranti dan akan menyenaraikan fail media anda.

Jika senarai fail tidak kelihatan secara automatik...

- 1 - Tekan **SOURCES**, pilih  USB dan tekan **OK**.
- 2 - Pilih  Peranti USB dan tekan **➤** (kanan) untuk memilih peranti USB yang anda perlukan.
- 3 - Anda boleh melayari fail anda dalam struktur folder yang anda susun pada pemacu.
- 4 - Untuk berhenti memainkan video, foto dan muzik, tekan **EXIT**.

Amaran

Jika anda mencuba menjeda atau merakam program dengan Pemacu Keras USB yang disambungkan, TV akan meminta anda memformatkan Pemacu Keras USB. Pemformatan ini akan memadam semua fail semasa di Pemacu Keras USB.

15.2

Daripada komputer

Jika TV dan komputer berada dalam rangkaian yang sama, TV boleh mengimbas dan memainkan fail yang disimpan pada komputer.

Anda perlu memasang perisian pelayan media seperti Twonky™ pada komputer anda untuk berkongsi fail anda dengan TV. TV menunjukkan fail dan folder anda mengikut aturannya pada komputer anda.

Untuk mengimbas fail pada komputer anda, tekan **SOURCES**, pilih Rangkaian dan tekan **OK**.

15.3

Bar menu dan pengisian





Dengan peranti USB disambungkan, TV mengisi fail mengikut jenis. Navigasi ke bar menu dan pilih jenis fail yang anda cari.

Jika anda mengimbas fail daripada komputer, anda hanya boleh mengimbas fail dan folder mengikut



aturannya pada komputer.

Bar menu

Navigasi ke bar menu dan pilih jenis fail yang anda mahu tonton atau mainkan.

Pilih  Foto,  Muzik atau  Filem. Secara alternatif, anda boleh membuka paparan  Folder dan mengimbas folder anda untuk mencari fail.






Mengisi

Untuk mengimbas foto anda mengikut tarikh, bulan, tahun atau mengikut abjad nama, tekan  Isih. Untuk mengimbas muzik anda mengikut album, artis, genre atau mengikut abjad nama, tekan  Isih. Filem diisi mengikut abjad.


15.4

Mainkan filem anda

Mainkan filem

- Untuk memainkan video, pilih  Filem dalam bar menu, pilih video dan tekan **OK**.
- Jika terdapat video lain dalam folder yang sama, tekan  Mainkan semua untuk memainkan semua video dalam folder ini.
- Untuk pergi ke video yang seterusnya atau sebelumnya, tekan  + atau  -.
- Untuk menjeda video, tekan **OK**. Tekan **OK** sekali lagi untuk teruskan.
- Untuk mara laju atau mandir video 10 saat, tekan **➤** atau **➤**.
- Untuk mandir atau mara laju, tekan **▶▶** atau **◀◀**. Tekan kekunci beberapa kali untuk mempercepat - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Untuk menghentikan main balik video, tekan  (Berhenti).

Maklumat

Untuk melihat maklumat pada video (kedudukan kepala permainan, tempoh, tajuk, tarikh dll.), pilih video dan tekan  **INFO**. Tekan sekali lagi untuk menyembunyikan maklumat.

Pilihan filem

Semasa main balik video, tekan  **OPTIONS** untuk...



- Sari Kata
- Bahasa sari kata
- Bahasa audio
- Set aksara
- Status




- Ulang

15.5


Lihat foto anda

Lihat foto

Untuk melihat foto, pilih  Foto dalam bar menu, pilih lakaran kecil foto dan tekan OK. Jika terdapat beberapa foto dalam folder yang sama, pilih foto dan tekan  Pertunjukan slaid untuk memulakan pertunjukan slaid semua foto dalam folder ini.

Untuk pergi ke foto yang seterusnya atau sebelumnya, tekan  + atau  - . Untuk menghentikan pertunjukan slaid atau menutup foto, tekan  (Berhenti).





Maklumat

Untuk melihat maklumat mengenai foto (saiz, tarikh ciptaan, laluan fail dll.), pilih foto dan tekan  INFO. Tekan sekali lagi untuk menyembunyikan maklumat.

Pertunjukan Slaid dengan muzik

Anda boleh menonton pertunjukan slaid foto anda dan mendengar muzik anda pada masa yang sama. Anda perlu memulakan muzik sebelum anda memulakan pertunjukan slaid foto.

Untuk memainkan muzik dengan pertunjukan slaid...

- 1 - Pilih lagu atau folder dengan lagu dan tekan OK.
- 2 - Tekan  INFO untuk menyembunyikan senarai pelayar.
- 3 - Tekan  BACK.
- 4 - Sekarang gunakan anak panah navigasi untuk memilih folder dengan nama.
- 5 - Pilih folder dengan foto dan tekan  Mainkan Semua.
- 6 - Untuk menghentikan pertunjukan slaid, tekan  BACK.

Pilihan foto










Dengan foto pada skrin, tekan  OPTIONS untuk...

- Kocok – Mainkan fail anda dalam turutan rawak.
- Ulang – Mainkan pertunjukan slaid satu kali atau berterusan.
- Kelajuan pertunjukan slaid – Tetapkan kelajuan pertunjukan slaid.
- Peralihan pertunjukan slaid – Tetapkan gaya peralihan foto.


15.6

Mainkan muzik anda

Mainkan muzik

- Untuk memainkan muzik, pilih  Muzik dalam bar menu, pilih lagu dan tekan OK.
- Jika terdapat lagu lain dalam folder yang sama, tekan  Mainkan semua untuk memainkan semua lagu dalam folder ini.
- Untuk pergi ke lagu yang seterusnya atau sebelumnya, tekan  + atau  - .
- Untuk menjeda muzik, tekan OK. Tekan OK sekali lagi untuk teruskan.
- Untuk mara laju lagu 10 saat atau mandir 10 saat, tekan  atau .
- Untuk mandir atau mara laju, tekan  atau . Tekan kekunci beberapa kali untuk mempercepat - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Untuk menghentikan main balik muzik, tekan  (Berhenti).

Maklumat

Untuk melihat maklumat lagu (tajuk, artis, tempoh dll.), pilih lagu dan tekan  INFO. Tekan sekali lagi untuk menyembunyikan maklumat.

Pilihan muzik

Pilihan untuk memainkan muzik...

- Ulang – Mainkan semua lagu dalam folder ini satu kali atau berterusan.

Telefon pintar dan tablet

Miracast

Tentang Wi-Fi Miracast

Anda boleh melihat foto anda atau memainkan muzik dan video anda daripada peranti mudah alih pada TV anda dengan Wi-Fi Miracast™. Peranti mudah alih dan TV perlu berada dalam julat, yang biasanya bermaksud berada dalam bilik yang sama.

Periksa jika peranti mudah alih anda telah bersedia untuk Miracast.

TV anda ialah peranti Miracast™ DIPERAKUI WI-FI. Dengan Miracast™, anda boleh menonton dan berkongsi skrin telefon pintar anda, tablet atau komputer pada skrin TV anda secara wayarles. Anda boleh strim video (audio dan video), berkongsi foto atau apa-apa lagi yang berada pada skrin peranti. Tidak perlu sambungkan peranti ke rangkaian rumah anda. Kedua-dua TV dan peranti perlu merupakan peranti Miracast™ DIPERAKUI Wi-Fi dan Miracast dihidupkan.




Miracast pada TV ini adalah tertakluk kepada protokol HDCP dan tidak boleh memaparkan kandungan premium dilindungi salinan yang dihantar oleh peranti. Resolusi video maksimum adalah 720p untuk 2.4GHz Wi-Fi atau 1080p untuk 5GHz Wi-Fi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Miracast™ DIPERAKUI Wi-Fi, pergi ke www.wi-fi.org

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi ialah tanda dagangan berdaftar Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ ialah tanda dagangan Wi-Fi Alliance.

Hidupkan Miracast

Pastikan Wi-Fi Miracast dihidupkan.

- 1 - Tekan , pilih Rangkaian dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Wi-Fi Miracast dan tekan OK.
- 3 - Pilih Hidup dan tekan OK.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Berkongsi skrin pada TV

Untuk berkongsi skrin telefon pintar anda, tablet atau komputer pada TV...

- 1 - Hidupkan TV.
- 2 - Pada peranti, dalam menu tetapan, tetapkan peranti untuk menayangkan atau mencerminkan paparannya. Miracast menggunakan Wi-Fi Direct™.
- 3 - Pada peranti, imbas peranti Miracast yang tersedia dan pilih TV untuk disambungkan.
- 4 - Pada TV, bersetuju untuk meminta menyambung. Anda mungkin diminta untuk memasukkan kod PIN daripada peranti pada TV - masukkan nombor dengan kekunci angka pada alat kawalan jauh. Sebaliknya, anda mungkin diminta anda untuk memasukkan kod PIN pada peranti. Jika sambungan dibuat, TV akan menunjukkan skrin peranti.
- 5 - Pada peranti, pilih video, foto atau fail yang anda mahu tonton pada TV.

* Miracast disokong oleh WiDi 3.5 dan yang lebih baharu.

Anda mungkin juga menemui sambungan Wi-Fi (cth. 'DIRECT_tvname') di dalam senarai rangkaian tersedia pada peranti rangkaian lain, cth. komputer riba anda. Bagaimanapun, sambungan ini hanya boleh digunakan oleh peranti Wi-Fi Miracast.

Berhenti berkongsi


Anda boleh berhenti berkongsi skrin daripada TV atau daripada peranti mudah alih.

Daripada peranti

Dengan aplikasi yang anda guna untuk memulakan Miracast, anda boleh menyahsambung dan berhenti menonton skrin peranti pada TV. TV akan bertukar kembali ke program terakhir yang dipilih.

Daripada TV

Untuk berhenti menonton skrin peranti pada TV, anda boleh. . .

- tekan EXIT untuk menonton siaran TV
- tekan  Home untuk memulakan aktiviti lain pada TV
- tekan SOURCES untuk membuka menu Sumber dan pilih peranti yang disambungkan.

Sekat peranti

Anda boleh menyekat peranti pada kali pertama anda menerima permintaan menyambung daripada peranti tersebut. Permintaan daripada peranti ini dan semua permintaannya pada masa hadapan akan diabaikan.



Untuk menyekat peranti...

Pilih Sekat... dan tekan OK.

Nyahsekat semua peranti

Semua peranti yang disambungkan dan juga yang disekat sebelum ini disimpan dalam senarai sambungan Wi-Fi Miracast. Jika anda mengosongkan senarai ini, semua peranti yang disekat akan dinyahsekat.

Untuk menyahsekat semua peranti yang disekat...

- 1 - Tekan , pilih Rangkaian dan tekan OK.
- 2 - Pilih Tetapkan semula sambungan Wi-Fi Miracast dan tekan OK. Senarai dikosongkan.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Menyekat peranti yang disambungkan sebelum ini

Jika anda mahu menyekat peranti yang anda sambungkan sebelum ini, anda perlu mengosongkan senarai sambungan Wi-Fi Miracast dahulu. Jika anda mengosongkan senarai ini, anda akan dikehendaki mengesahkan sambungan bagi setiap peranti sekali lagi.

Lengah skrin

Lengah normal apabila berkongsi skrin dengan Miracast adalah kira-kira 1 saat. Lengah mungkin lebih lama jika anda menggunakan peranti lebih lama dengan kuasa pemprosesan yang kurang.

16.2

MHL

TV ini mematuhi MHL™.

Jika peranti mudah alih anda juga mematuhi MHL, anda boleh menyambungkan peranti mudah alih anda dengan kabel MHL ke TV. Dengan kabel MHL disambungkan, anda boleh berkongsi item pada peranti mudah alih anda pada skrin TV. Peranti mudah alih anda mengecas baterinya pada masa yang sama. Sambungan MHL adalah sesuai untuk menonton filem atau bermain permainan daripada peranti anda pada TV untuk masa yang lama.

Mengecas

Dengan kabel MHL disambungkan, peranti anda akan mengecas semasa TV dihidupkan (bukan dalam

keadaan tunggu sedia).

Kabel MHL

Anda memerlukan kabel MHL pasif (HDMI kepada Micro USB) untuk menyambungkan peranti mudah alih anda kepada TV. Anda mungkin memerlukan penyesuai tambahan untuk menyambung ke peranti mudah alih anda. Untuk menyambungkan kabel MHL kepada TV, gunakan sambungan HDMI 1 MHL.



MHL, Pautan Definisi Tinggi Mudah Alih dan logo MHL ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar MHL, LLC.

Dalam Bantuan, tekan  Kata kunci dan cari HDMI MHL untuk mendapatkan maklumat lanjut.

16.3

Smart TV

Perihal Smart TV


Sambungkan TV ini kepada Internet dan terokai dunia televisyen baharu. Anda boleh membuat sambungan berwayar kepada penghala anda atau anda boleh membuat sambungan secara wayarles dengan Wi-Fi.

Dengan TV disambungkan kepada rangkaian rumah anda, telefon pintar boleh menunjukkan foto pada TV, anda boleh memainkan video yang disimpan pada komputer anda atau mengawal TV dengan tablet anda.

Dengan TV anda disambungkan kepada Internet, anda boleh menonton video sewa daripada kedai video dalam talian, membaca panduan TV dalam talian atau merakam rancangan TV kegemaran anda pada Pemacu Keras USB. Aplikasi Smart TV menambahkan keseronokan dengan pelbagai hiburan dan perkhidmatan yang mudah.


Apa yang anda perlukan

Untuk menikmati Aplikasi Smart TV, anda mesti menyambungkan TV kepada penghala dengan sambungan Internet (jalur lebar) berkelajuan tinggi. Anda boleh menggunakan rangkaian rumah yang disambungkan kepada Internet. Anda tidak memerlukan komputer.


Untuk mendapatkan maklumat lanjut, tekan  Kata kunci dan cari Rangkaian.

Petua

Untuk memasukkan teks atau menavigasi halaman

Internet secara lebih mudah, anda boleh pertimbangkan untuk menyambungkan papan kekunci USB dan tetikus USB kepada TV. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, tekan  Kata kunci dan cari Papan kekunci USB atau Tetikus USB.

Sediakan Smart TV

Pada kali pertama anda membuka Smart TV, anda perlu mengkonfigurasi sambungan anda. Baca dan bersetuju dengan terma dan syarat untuk teruskan. Jika tidak mahu menyediakan Smart TV, tekan  BACK.

Kawalan ibu bapa

Untuk mengunci aplikasi peringkat Dewasa 18+ . . .

- 1 - Hidupkan kawalan ibu bapa Smart TV dengan memilih Dayakan kemudian tekan OK.
- 2 - Masukkan kod PIN buka kunci pilihan anda.
- 3 - Sahkan kod PIN anda.

Aplikasi peringkat Dewasa 18+ telah dikunci sekarang. Untuk membuka aplikasi yang dikunci, pilih aplikasi dan tekan OK. TV akan meminta anda memasukkan kod 4 digit anda.




Aplikasi Smart TV

Buka Smart TV

Halaman mula Smart TV dipautkan kepada Internet. Anda boleh menyewa filem dalam talian, membaca akhbar, menonton video dan mendengar muzik serta membeli-belah dalam talian, membuka halaman rangkaian sosial anda atau menonton program TV apabila ia menyesuaikan keperluan anda dengan Online TV.


Untuk melakukannya, anda perlu membuka Aplikasi - laman Internet yang disediakan untuk TV. Dengan TV anda yang disambungkan kepada Internet, anda boleh membuka Smart TV.

Buka Smart TV

Untuk membuka halaman mula Smart TV, tekan  Smart TV . Secara alternatif, anda boleh menekan  Utama > Kemudahan, pilih  Smart TV dan tekan OK.

TV disambungkan kepada Internet dan membuka halaman mula Smart TV. Ini mungkin mengambil masa beberapa saat.

Tutup Smart TV

Untuk menutup halaman mula Smart TV, tekan  Utama dan pilih aktiviti lain.

TP Vision Europe B.V. tidak bertanggungjawab

terhadap kandungan dan kualiti kandungan yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan kandungan.

Halaman mula Smart TV

- 1 - Sekarang pada TV anda
- 2 - Aplikasi Anda
- 3 - Galeri aplikasi
- 4 - Internet
- 5 - Aplikasi Yang Dicapang
- 6 - Cari
- 7 - Kekunci warna untuk kawalan

Aplikasi anda

Anda memulakan Aplikasi daripada halaman mula Smart TV. Jika halaman mula masih belum menyimpan sebarang Aplikasi, anda boleh menambahkan Aplikasi daripada galeri Aplikasi.

Galeri aplikasi

Dalam galeri aplikasi anda akan menemui semua Aplikasi yang tersedia.

Internet

Aplikasi Internet membuka World Wide Web pada TV anda.

Pada TV anda, anda boleh melihat mana-mana laman web Internet tetapi kebanyakannya tidak disediakan untuk skrin TV.


- Sesetengah pasang masuk (cth. untuk melihat halaman atau video) tidak tersedia pada TV anda.
- Halaman Internet ditunjukkan satu halaman pada satu-satu masa dan dalam skrin penuh.

Aplikasi Yang Dicapang

Dalam tettingkap ini, Philips menunjukkan pelbagai Aplikasi yang dicadangkan untuk negara anda, Aplikasi untuk Online TV atau pelbagai filem sewa daripada kedai Video. Anda boleh memilih dan membukanya daripada tettingkap Aplikasi Yang Dicapang.

Cari

Dengan Cari, anda boleh mencari galeri Aplikasi untuk Aplikasi yang relevan.

Masukkan kata kunci dalam medan teks, pilih  dan tekan OK untuk mula membuat carian. Anda boleh memasukkan nama, tajuk, genre dan kata kunci butiran untuk carian anda.

Secara alternatif, anda boleh membiarkan medan teks dikosongkan dan mencari carian/kata kunci yang paling popular untuk pelbagai kategori. Dalam senarai kata kunci yang ditemui, pilih kata kunci dan tekan OK untuk mencari item dengan kata kunci tersebut.

Buka Aplikasi

Untuk membuka Aplikasi, anda mesti menambahkannya pada senarai Aplikasi anda dalam halaman mula Smart TV terlebih dahulu. Anda boleh menambahkan Aplikasi pada senarai anda daripada galeri Aplikasi.


Senarai Aplikasi anda pada halaman mula Smart TV mungkin merentas beberapa halaman. Gunakan kekunci anak panah untuk pergi ke halaman seterusnya atau sebelumnya.

Buka Aplikasi

Untuk membuka Aplikasi . . .

1 - Tekan  Utama > Kemudahan >  Smart TV .


2 - Pada halaman mula, pilih ikon Aplikasi dan tekan OK.

Dalam Aplikasi, tekan  BACK untuk kembali 1 langkah atau halaman.

Tutup Aplikasi

Untuk menutup Aplikasi dan kembali ke halaman mula Smart TV, tekan  Smart TV .

Muat semula halaman Aplikasi

Jika halaman Aplikasi tidak dimuatkan dengan betul, tekan  OPTIONS dan pilih Muatkan semula untuk memuatkan semula halaman.

Zum

Untuk zum masuk halaman Aplikasi . . .



1 - Tekan  OPTIONS dan pilih Zum halaman.

2 - Gunakan bar gelongsor untuk menetapkan tahap zum.


3 - Kembali kepada paparan biasa dengan menetapkan semula bar gelongsor.

Lihat maklumat keselamatan

Anda boleh menyemak tahap keselamatan halaman Aplikasi.

Pada halaman Aplikasi, tekan  OPTIONS dan pilih Maklumat keselamatan. Jika kunci  ditunjukkan di sebelah animasi yang dimuatkan di bahagian bawah skrin semasa memuatkan halaman, pemindahan itu adalah selamat.

Maklum balas tentang Aplikasi

Pilih Aplikasi dan tekan  Maklum balas untuk pilih butang 'suka' atau 'tidak suka' dan hantar cadangan atau catatan kepada kami. Anda juga boleh melaporkan pincang tugas Aplikasi.

Uruskan Aplikasi anda


Dalam senarai Aplikasi pada halaman mula Smart TV, anda boleh . . .

- Alih keluar Aplikasi


Untuk mengalih keluar Aplikasi daripada senarai, pilih ikon Aplikasi dan tekan  Alih keluar . Aplikasi masih

tersedia dalam galeri Aplikasi.

- Pindahkan Aplikasi

Untuk menempatkan semula Aplikasi dalam senarai, pilih ikon Aplikasi, tekan  Pindahkan dan gunakan kekunci anak panah untuk menempatkan semula Aplikasi. Tekan OK untuk mengesahkan kedudukan.

- Uruskan Aplikasi

Untuk mengurus Aplikasi daripada senarai, pilih ikon Aplikasi dan tekan  Uruskan .

Galeri aplikasi

Buka Galeri Aplikasi dalam Smart TV untuk mengimbas Aplikasi, koleksi laman web yang disediakan untuk TV.

Cari Aplikasi untuk video YouTube, akhbar kebangsaan, album foto dalam talian dll. Terdapat Aplikasi untuk menyewa video daripada kedai video dalam talian dan Aplikasi untuk menonton program yang anda terlepas. Jika galeri Aplikasi tidak mengandungi carian anda, cuba buat carian dalam World Wide Web dan layari Internet pada TV.

Aplikasi video sewa



Dengan Aplikasi kedai video dalam Smart TV, anda boleh menyewa filem kegemaran anda daripada kedai video sewa dalam talian. Anda boleh membayar dengan kad kredit anda secara selamat.

Sewa filem

1 - Buka Aplikasi kedai Video dalam senarai Aplikasi atau pilih video yang dicadangkan pada halaman mula Smart TV.

2 - Pilih filem.

3 - Buat bayaran dalam talian.

4 - Mula menonton. Anda boleh menggunakan kekunci  (Main) and  (Jeda).

Kebanyakan kedai Video meminta anda mencipta akaun log masuk.

Menstrim video

Dengan TV ini, anda boleh menonton filem sewa yang dihantar sebagai format video strim. Anda boleh menonton filem dengan segera. Anda memerlukan Pemacu Keras USB untuk menyimpan beberapa penimbal video. Jika anda mempunyai Pemacu Keras USB yang bersambung, anda juga boleh memuat turun filem sewa daripada kedai video yang menawarkan muat turun filem sahaja. Anda boleh menjeda atau memulakan semula filem sewa yang dimuat turun. Rujuk kedai video berkenaan dengan tempoh sewaan filem.

Trafik Internet





Penstriman atau muat turun video mungkin melebihi had trafik Internet bulanan anda.

TV Dalam Talian


Dengan Aplikasi Online TV pada halaman mula Smart TV*, anda boleh menonton program TV yang anda terlepas atau menonton program pada bila-bila masa yang sesuai.

Buka Online TV

Untuk membuka Aplikasi Online TV. . .

- 1 - Tekan  Smart TV .
- 2 - Pada halaman mula, pilih ikon  Online TV dan tekan OK.
- 3 - Pilih program pada halaman dan tekan OK untuk mula menonton. Anda boleh menggunakan kekunci  (Main) and  (Jeda).

Senarai mengikut penyiar





Untuk melihat program Online TV mengikut susunan penyiar, tekan  Semua penyiar .
Pilih penyiar dan tekan OK.

* Jika tersedia di wilayah anda.

Berbilang Paparan

Semasa anda menggunakan Aplikasi Smart TV atau Internet, anda boleh menonton saluran TV semasa. Berbilang paparan membuka skrin kecil untuk saluran TV di sebelah skrin Smart TV.




Untuk membuka Berbilang paparan...

- 1 - Tekan  SMART TV untuk membuka Smart TV.
- 2 - Tekan  MULTI VIEW untuk membuka skrin kecil.
- 3 - Tekan  + atau  - untuk membuka saluran TV dalam skrin kecil.

Tetapkan semula Smart TV

Untuk menetapkan semula sambungan anda dengan Smart TV, kosongkan ingatan Internet pada TV. Anda akan mengosongkan pendaftaran Philips Smart TV anda dan tetapan penilaian ibu bapa, log masuk aplikasi kedai video anda, semua kegemaran aplikasi Smart TV, penanda buku dan sejarah Internet.

Untuk mengosongkan ingatan Internet...

- 1 - Tekan  , pilih Rangkaian dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Kosongkan ingatan Internet dan tekan OK.
- 3 - Pilih OK untuk mengesahkan.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Berbilang bilik

17.1

Perihal Berbilang Bilik

TV ini menyokong fungsi klien Berbilang bilik. Untuk menggunakan fungsi berbilang bilik, anda perlu mempunyai TV lain yang menyokong fungsi pelayan Berbilang bilik.


Anda boleh menonton program TV yang distrim daripada TV pelayan di rumah anda. Program tersebut distrim daripada TV pelayan kepada TV klien. Anda juga boleh menerima program yang dirakam daripada TV pelayan.

Nota: Penerimaan program TV dengan Berbilang Bilik akan mengurangkan resolusi gambar kepada maksimum 720p. Anda tidak boleh menerima saluran radio. Sesetengah penyiar mungkin melindungi program mereka untuk menghalang jenis penstriman ini daripada TV pelayan.

17.2




Apa yang anda perlukan

Untuk menerima program TV daripada TV pelayan, program mesti datang daripada saluran TV digital.

Kedua-dua TV mesti disambungkan kepada rangkaian rumah wayarles anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, tekan  Kata kunci dan cari **Rangkaian Wayarles**.

Pastikan bahawa kedua-dua TV mempunyai tetapan **Hidupkan dengan Wi-Fi (WoWLAN)** yang dihidupkan dalam persediaan TV.

Untuk menyemak tetapan ini pada TV ini...

- 1 - Tekan , pilih **Rangkaian** dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih **Hidupkan dengan Wi-Fi (WoWLAN)** dan tekan **OK**.
- 3 - Pilih **Hidup** dan tekan **OK**.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

17.3

Menggunakan Berbilang bilik

Penggunaan kali pertama

Apabila anda memulakan Berbilang bilik pada kali pertama, hidupkan kedua-dua TV.





Setelah TV ini membuat sambungan dengan TV lain, TV lain akan muncul secara automatik dalam menu **Imbas rangkaian** walaupun ia dalam mod tunggu sedia.

Terima saluran TV

Dengan Berbilang bilik, anda boleh menonton saluran TV semasa atau membuka senarai saluran TV pelayan. Jika anda memilih saluran daripada senarai, TV lain juga akan menukar kepada saluran yang anda pilih. Jika terdapat Pemacu Cakera Keras (HDD) yang disambungkan dengan rakaman*, anda juga boleh menonton ini pada TV ini. Anda tidak boleh menukar saluran semasa TV pelayan membuat rakaman atau dalam mod Jeda TV.

Untuk menonton saluran TV daripada TV pelayan . . .



- 1 - Pastikan TV pelayan dihidupkan.
- 2 - Pada TV ini, tekan **SOURCES**, pilih **Rangkaian** dan tekan **OK**.
- 3 - Jika TV masih belum disambungkan kepada rangkaian rumah anda, pemasangan rangkaian akan bermula secara automatik. Jika TV telah bersambung, pergi ke langkah 4.
- 4 - Dalam menu **Rangkaian**, pilih nama TV pelayan dan tekan **OK**.
- 5 - Pilih saluran yang anda mahu tonton daripada TV . . .

- untuk menonton saluran semasa TV pelayan, pilih **Saluran semasa** dan tekan **OK**.
- untuk membuka senarai saluran TV pelayan, pilih **Tonton TV** dan tekan  (Kanan).
- untuk membuka senarai rakaman* pada TV pelayan, pilih **Tonton rakaman** dan tekan  (Kanan).
- anda boleh menukar saluran dengan  + dan  -. Anda tidak boleh menukar saluran apabila TV pelayan membuat rakaman atau dalam mod Jeda TV.

Nama rangkaian TV

Jika anda mempunyai lebih daripada satu TV dalam rangkaian rumah anda, anda boleh memberi TV nama yang unik.

Untuk menukar nama TV...


- 1 - Tekan , pilih **Rangkaian** dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih **Nama rangkaian TV** dan tekan **OK**.
- 3 - Masukkan nama dengan papan kekunci pada skrin.

- 4 - Pilih Selesai untuk mengesahkan perubahan.
- 5 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.


Tetapan

Tetapan cepat


Tetapan ekologi

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Tetapan ekologi.


Gaya gambar

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Gaya gambar.


Format gambar

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Format gambar.


Gaya bunyi

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Gaya bunyi.


Kelantangan fon kepala

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Kelantangan fon kepala.


Pembesar suara

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Pembesar suara TV.

Jam

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Jam.

Pemasa tidur



Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Pemasa tidur.

Gambar

Gaya gambar

Pilih gaya

Untuk pelarasan gambar yang mudah, anda boleh memilih pratetap Gaya Gambar.

- 1 - Semasa menonton saluran TV, tekan .
- 2 - Pilih Gambar > Gaya gambar dan pilih salah satu gaya dalam senarai.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Gaya yang tersedia ialah...

- Peribadi - Keutamaan gambar yang anda tetapkan semasa permulaan awal.
- Terang - Sesuai untuk tontonan waktu siang
- Semula Jadi - Tetapan gambar semula jadi
- Standard - Tetapan paling mementingkan tenaga - Tetapan Kilang
- Filem - Sesuai untuk menonton filem
- Foto - Sesuai untuk melihat foto

Sesuaikan gaya




Mana-mana tetapan gambar yang anda laraskan, seperti Warna atau Kontras, disimpan dalam Gaya gambar yang dipilih pada masa itu. Ini membolehkan anda menyesuaikan setiap gaya. Hanya gaya Peribadi yang boleh menyimpan tetapan untuk setiap peranti yang disambungkan dalam menu Sumber.

Pulihkan gaya

Gaya yang dipilih akan menyimpan perubahan yang anda buat. Kami mengesyorkan untuk melaraskan tetapan gambar untuk gaya Peribadi sahaja. Gaya Gambar - Peribadi boleh menyimpan tetapannya untuk setiap satu peranti yang disambungkan dalam

menu Sumber.




Untuk memulihkan gaya kepada tetapan asalnya...

- 1 - Semasa menonton saluran TV, tekan .
- 2 - Pilih Gambar > Gaya gambar dan pilih Gaya Gambar yang anda mahu pulihkan.
- 3 - Tekan kekunci warna  Pulihkan gaya dan tekan OK. Gaya dipulihkan.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Rumah atau Kedai

Jika Gaya gambar ditukar semula kepada Terang setiap kali anda menghidupkan TV, lokasi TV akan ditetapkan kepada Kedai. Tetapan yang bertujuan untuk promosi dalam kedai.

Untuk menetapkan TV untuk penggunaan Rumah...







- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasukkan menu.
- 2 - Pilih Lokasi > Rumah dan tekan OK.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Tetapan gambar

Warna

Dengan Warna, anda boleh melaraskan penepuan warna gambar.







Untuk melaraskan warna...

- 1 - Tekan , pilih Gambar: dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Warna dan tekan  (kanan).
- 3 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Kontras

Dengan Kontras, anda boleh melaraskan kontras gambar.







Untuk melaraskan kontras...

- 1 - Tekan , pilih Gambar dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Kontras dan tekan  (kanan).
- 3 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Kejelasan

Dengan Kejelasan, anda boleh melaraskan tahap kejelasan dalam perincian halus gambar.

Untuk melaraskan kejelasan...

- 1 - Tekan , pilih Gambar dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Kejelasan dan tekan  (kanan).
- 3 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.




Tetapan gambar lanjutan

Permainan atau komputer

Apabila anda menyambungkan peranti, TV mengecam jenisnya dan memberikan nama jenis yang betul kepada setiap peranti. Anda boleh menukar nama jenis jika mahu. Jika nama jenis yang betul untuk peranti ditetapkan, TV secara automatik bertukar ke tetapan TV paling sesuai apabila anda beralih ke peranti ini dalam menu Sumber.

Jika anda mempunyai konsol permainan dengan pemain Cakera Blu-ray terbina dalam, anda mungkin telah menetapkan nama jenis kepada Cakera Blu-ray. Dengan Permainan atau komputer, anda boleh beralih kepada tetapan yang sesuai untuk permainan secara manual. Jangan lupa untuk mematikan tetapan Permainan atau Komputer, apabila anda kembali menonton TV.

Untuk bertukar kepada tetapan yang sesuai untuk permainan atau komputer secara manual...





- 1 - Tekan , pilih Gambar > Lanjutan dan tekan OK.
- 2 - Pilih Permainan atau komputer dan tekan OK.
- 3 - Pilih Permainan, Komputer atau Mati.
- 4 - Tekan  (kiri) untuk kembali satu langkah atau tekan  BACK untuk menutup menu.

Tetapan warna

Seri Warna

Dengan Seri Warna, anda boleh melaraskan tahap seri warna dalam perincian halus gambar.

Untuk melaraskan seri warna...

- 1 - Tekan , pilih Gambar dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Warna > Seri warna dan tekan OK.
- 3 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai.

4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Peningkatan warna

Dengan Peningkatan warna, anda boleh meningkatkan keamatan warna dan perincian dalam warna cerah.

Untuk melaraskan paras...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Gambar dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Warna > Peningkatan warna dan tekan OK.
- 3 - Pilih Maksimum, Sederhana, Minimum atau Mati.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Suhu warna

Dengan Suhu warna, anda boleh menetapkan gambar kepada suhu warna pratetap atau pilih Tersuai untuk menetapkan tetapan suhu anda sendiri dengan Suhu warna tersuai. Suhu Warna dan Suhu Warna Tersuai ialah tetapan untuk pengguna pakar.

Untuk memilih pratetap...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Gambar dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Warna > Suhu warna dan tekan OK.
- 3 - Pilih Normal, Hangat atau Dingin. Atau pilih Tersuai jika anda ingin menyesuaikan suhu warna anda sendiri.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Suhu warna tersuai

Dengan Suhu warna tersuai, anda boleh menetapkan suhu warna sendiri. Untuk menetapkan suhu warna tersuai, pilih Tersuai terlebih dahulu dalam menu Suhu Warna. Suhu Warna Tersuai ialah tetapan untuk pengguna pakar.

Untuk menetapkan suhu warna...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Gambar dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Warna > Suhu warna tersuai dan tekan OK.
- 3 - Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Tetapan kontras

Mod kontras

Dengan Mod Kontras, anda boleh menetapkan tahap penggunaan kuasa yang boleh dikurangkan dengan memalapkan keamatan skrin. Pilih penggunaan kuasa terbaik atau gambar dengan keamatan terbaik.

Untuk melaraskan paras...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Gambar dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Kontras > Mod kontras dan tekan OK.
- 3 - Pilih Standard, Kuasa terbaik, Gambar terbaik, atau Mati.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Kontras dinamik

Dengan Kontras Dinamik, anda boleh menetapkan tahap TV meningkatkan perincian secara automatik di dalam kawasan gelap, sederhana dan terang pada gambar.

Untuk melaraskan paras...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Gambar dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Kontras > Kontras Dinamik dan tekan OK.
- 3 - Pilih Maksimum, Sederhana, Minimum atau Mati.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Kecerahan

Dengan Kecerahan, anda boleh menetapkan tahap kecerahan isyarat gambar. Kecerahan ialah tetapan untuk pengguna pakar. Kami mengesyorkan pengguna bukan pakar supaya melaraskan kecerahan gambar dengan tetapan Kontras.


Untuk melaraskan paras...

- 1 - Tekan ⚙, pilih Gambar dan tekan ▶ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Kontras > Kecerahan, dan tekan OK.
- 3 - Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 4 - Tekan ◀ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Kontras video

Dengan Kontras Video, anda boleh mengurangkan julat kontras video.


Untuk melaraskan paras...

- 1 - Tekan , pilih Gambar dan tekan ➤ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Kontras > Kontras Video, dan tekan OK.
- 3 - Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 4 - Tekan ⬅ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Gama

Dengan Gama, anda boleh menetapkan tetapan bukan linear bagi luminans dan kontras gambar. Gama ialah tetapan untuk pengguna pakar.

Untuk melaraskan paras...


- 1 - Tekan , pilih Gambar dan tekan ➤ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Kontras > Gama dan tekan OK.
- 3 - Tekan anak panah ▲ (atas) atau ▼ (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 4 - Tekan ⬅ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Tetapan kejelasan

Resolusi super

Dengan Resolusi Super, anda menghidupkan kejelasan hebat di tepi garisan dan kontur.

Untuk menghidupkan atau mematikan...


- 1 - Tekan , pilih Gambar dan tekan ➤ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Kejelasan > Resolusi Super dan tekan OK.
- 3 - Pilih Hidup atau Mati.
- 4 - Tekan ⬅ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Nota: Fungsi ini hanya tersedia dalam TV 43".

Pengurangan hingar

Dengan Pengurangan hingar, anda boleh menapis keluar dan mengurangkan paras hingar imej.

Untuk melaraskan pengurangan hingar...

- 1 - Tekan , pilih Gambar: dan tekan ➤ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Kejelasan > Pengurangan

hingar dan tekan ➤ (kanan) untuk memasuki menu.


3 - Pilih Maksimum, Sederhana, Minimum atau Mati.

4 - Tekan ⬅ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Pengurangan artifak MPEG

Dengan Pengurangan artifak MPEG, anda boleh melancarkan peralihan digital pada gambar. Artifak MPEG kebanyakannya kelihatan seperti blok kecil atau tepi bergerigi dalam imej.

Untuk mengurangkan artifak MPEG...


- 1 - Tekan , pilih Gambar: dan tekan ➤ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Kejelasan > Pengurangan artifak MPEG dan tekan ➤ (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih Hidup dan tekan OK.
- 4 - Tekan ⬅ (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Format gambar

Tetapan penuhkan skrin

Jika gambar tidak memenuhi keseluruhan skrin, jika bar hitam muncul di bahagian atas atau bawah atau di kedua-dua belah, anda boleh melaraskan gambar untuk memenuhi skrin sepenuhnya.

Untuk memilih salah satu tetapan asas untuk memenuhi skrin...

- 1 - Tekan , pilih Gambar dan tekan ➤ (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Format gambar dan tekan ➤ (kanan).
- 3 - Pilih Penuhkan skrin, Muat pada skrin atau Skrin lebar dan tekan OK.
- 4 - Tekan ⬅ BACK untuk menutup menu.

- Penuhkan skrin – membesarkan gambar secara automatik untuk memenuhi skrin. Herotan gambar adalah minimum, sari kata kekal kelihatan. Tidak sesuai untuk input PC. Sesetengah format gambar yang melampau masih boleh menunjukkan bar hitam.
- Muat pada skrin – mengezum masuk gambar secara automatik untuk memenuhi skrin tanpa herotan. Bar hitam mungkin kelihatan. Tidak sesuai untuk input PC.





Lanjutan

Jika dua tetapan asas tidak mencukupi untuk memformat gambar yang anda mahu, anda boleh menggunakan tetapan lanjutan. Dengan tetapan

lanjutan, anda memformat gambar pada skrin anda secara manual.

Anda boleh zum, regang dan pindahkan gambar sehingga gambar menunjukkan item yang anda perlukan – cth. sari kata hilang atau sependuk teks menatal. Jika anda memformat gambar untuk Sumber tertentu – seperti konsol permainan yang disambungkan – anda boleh kembali ke tetapan ini semasa anda menggunakan konsol permainan lain kali. TV menyimpan tetapan akhir yang anda lakukan untuk setiap sambungan.

Untuk memformat gambar secara manual...

- 1 - Tekan , pilih Gambar dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
 - 2 - Pilih Format gambar dan tekan  (kanan).
 - 3 - Tekan , Lanjutan dan tekan OK.
 - 4 - Gunakan Pindahkan, Zum, Regang atau Asli untuk melaraskan gambar. Pilih Buat Asal untuk kembali kepada tetapan gambar yang ada apabila anda membuka Format Gambar.
- Tetapan akhir – Pilih untuk kembali ke tetapan akhir.
 - Pindahkan – Pilih anak panah untuk memindahkan gambar. Anda hanya boleh memindahkan gambar apabila dizum masuk.
 - Zum – Pilih anak panah untuk zum masuk.
 - Regang – Pilih anak panah untuk meregangkan gambar secara menegak atau melintang.
 - Asli – Menunjukkan format asal gambar yang masuk. Ini adalah 1:1 piksel dalam format piksel. Mod pakar untuk HD dan input PC.
 - Buat Asal – Pilih untuk kembali kepada format gambar seperti ketika anda bermula.




18.3

Bunyi

Gaya bunyi

Pilih gaya

Untuk pelarasan bunyi yang mudah, anda boleh memilih tetapan pratetap dengan Gaya Bunyi.

- 1 - Semasa menonton saluran TV, tekan .
- 2 - Pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih Gaya bunyi dan pilih satu daripada gaya dalam senarai.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Gaya yang tersedia ialah...

- Peribadi - Keutamaan bunyi yang anda tetapkan semasa permulaan awal.
- Asli - Tetapan bunyi paling neutral
- Filem - Sesuai untuk menonton filem
- Muzik - Sesuai untuk mendengar muzik





- Permainan - Sesuai untuk bermain permainan
- Berita - Sesuai untuk pertuturan

Pulihkan gaya

Apabila Gaya Bunyi dipilih, anda boleh melaraskan tetapan bunyi dalam Persediaan > Bunyi...

Gaya yang dipilih akan menyimpan perubahan yang anda buat. Kami mengesyorkan untuk melaraskan tetapan bunyi untuk gaya Peribadi sahaja. Gaya Bunyi - Peribadi boleh menyimpan tetapannya untuk setiap satu peranti yang disambung dalam menu Sumber.

Untuk memulihkan gaya kepada tetapan asalnya...







- 1 - Semasa menonton saluran TV, tekan .
- 2 - Pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih Gaya bunyi dan pilih Gaya Bunyi yang anda mahu pulihkan.
- 4 - Tekan kekunci warna  Pulihkan gaya. Gaya dipulihkan
- 5 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Tetapan bunyi

Bes

Dengan Bes, anda boleh melaraskan paras nada rendah dalam bunyi.







Untuk melaraskan paras...

- 1 - Tekan , pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Bes dan tekan  (kanan).
- 3 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Trebel

Dengan Trebel, anda boleh melaraskan paras nada tinggi dalam bunyi.





Untuk melaraskan paras...

- 1 - Tekan , pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Trebel dan tekan  (kanan).
- 3 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Mod keliling

Dengan Mod Keliling, anda boleh menetapkan kesan bunyi pembesar suara TV.

Untuk menetapkan mod keliling...






- 1 - Tekan , pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Mod Keliling dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih Stereo atau Keliling Mengagumkan.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Tetapan bunyi lanjutan

Pengimbangan kelantangan auto

Dengan Pengimbangan Kelantangan Auto, anda boleh menetapkan TV untuk mengimbangkan perbezaan kelantangan tiba-tiba secara automatik. Biasanya pada permulaan iklan atau apabila anda mengalih saluran.








Untuk menghidupkan atau mematikan...

- 1 - Tekan , pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih Pengimbangan kelantangan auto dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 4 - Pilih Hidup atau Mati.
- 5 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Kelantangan delta

Dengan Kelantangan delta, anda boleh menetapkan TV untuk mengimbangkan perbezaan kelantangan tiba-tiba secara automatik.

Untuk melaraskan nilai...

- 1 - Tekan , pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih Kelantangan delta dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 4 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 5 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Pembesar suara TV

Anda boleh menghantar bunyi TV ke peranti audio yang disambungkan - Sistem Teater Rumah atau sistem audio.

Anda boleh memilih tempat anda mahu mendengar bunyi TV dan cara anda mahu mengawalnya.

• Jika anda memilih Pembesar suara TV > Mati, anda akan mematikan pembesar suara TV secara kekal.

• Jika anda memilih Pembesar suara TV > Hidup, pembesar suara TV akan sentiasa hidup.






Dengan peranti audio disambungkan dengan CEC HDMI, anda boleh menggunakan salah satu tetapan EasyLink.

• Jika anda memilih EasyLink, TV akan menghantar bunyi TV ke peranti audio. TV akan mematikan pembesar suara TV apabila peranti memainkan bunyi.



• Jika anda memilih Mula auto EasyLink, TV akan menghidupkan peranti audio, menghantar bunyi TV ke peranti dan mematikan pembesar suara TV.

Dengan EasyLink atau Mula Auto EasyLink dipilih, anda masih boleh beralih kepada pembesar suara TV jika perlu.

Untuk menetapkan pembesar suara TV...

- 1 - Tekan , pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih Pembesar suara TV dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 4 - Pilih Hidup, Mati, EasyLink atau Mula auto EasyLink.
- 5 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.




Untuk terus beralih kepada pembesar suara...

- 1 - Semasa menonton TV, tekan .
- 2 - Pilihan Tetapan cepat > Pembesar suara dan pilih TV atau Amplifier (sistem audio).
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.


Bunyi jelas

Dengan Clear Sound, anda meningkatkan bunyi untuk pertuturan. Sesuai untuk program berita. Anda boleh menghidupkan atau mematikan peningkatan pertuturan.


Untuk menghidupkan atau mematikan...

- 1 - Tekan , pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Bunyi jelas dan tekan OK.
- 3 - Pilih Hidup atau Mati kemudian tekan OK.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Format audio keluar

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Format audio keluar.




Pengimbangan audio keluar


Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Pengimbangan audio keluar.

Lengah audio keluar

Jika anda menetapkan lengah segerak Audio pada Sistem Teater Rumah anda, untuk menyegerakkan bunyi dengan gambar, anda mesti mematikan Lengah Audio Keluar pada TV.

Untuk mematikan Lengah Audio Keluar...




- 1 - Tekan , pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Lengah audio keluar dan tekan OK.
- 3 - Pilih Mati.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.


Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Lengah audio keluar.

Ofset audio keluar

Jika anda tidak boleh menetapkan lengah pada Sistem Teater Rumah, anda boleh menetapkan lengah pada TV dengan Ofset Audio Keluar.

Untuk menyegerakkan bunyi pada TV...






- 1 - Tekan , pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Lanjutan > Ofset audio keluar dan tekan OK.
- 3 - Gunakan bar gelongsor untuk menetapkan ofset bunyi dan tekan OK.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Ofset audio keluar.

Kelantangan Fon Kepala




Dengan Kelantangan Fon Kepala, anda boleh menetapkan kelantangan fon kepala yang disambungkan secara berasingan.

Untuk melaraskan kelantangan...

- 1 - Tekan , pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Kelantangan fon kepala dan tekan OK.
- 3 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Peletakan TV

Sebagai sebahagian daripada pemasangan awal, tetapan ini ditetapkan sama ada untuk Pada rak TV atau Tergantung pada dinding. Selepas itu, jika anda telah mengubah peletakan TV, laraskan tetapan ini sewajarnya untuk penghasilan semula bunyi yang terbaik.

- 1 - Tekan , pilih Bunyi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Peletakan TV dan tekan OK.
- 3 - Pilih Pada Rak TV atau Pada dinding.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

18.4

Tetapan ekologi




Penjimatan tenaga

Tetapan Ekologi  mengelompokkan tetapan yang membantu persekitaran.

Penjimatan Tenaga

Jika anda memilih Penjimatan Tenaga, TV beralih kepada Gaya Gambar - Standard secara automatik, tetapan paling menjimatkan tenaga untuk gambar.




Untuk menetapkan TV dalam Penjimatan Tenaga...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan ekologi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Penjimatan tenaga, Gaya gambar ditetapkan kepada Standard secara automatik.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Matikan skrin

Jika anda hanya mendengar muzik, anda boleh mematikan skrin TV untuk menjimatkan tenaga.

Untuk mematikan skrin TV sahaja...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan ekologi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Matikan skrin.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.






Untuk menghidupkan kembali skrin, tekan mana-mana kekunci pada kawalan jauh.


Matikan pemasa

Jika TV menerima isyarat TV tetapi anda tidak menekan kekunci pada alat kawalan jauh dalam tempoh 4 jam, TV akan dimatikan secara automatik untuk menjimatkan tenaga. Malah, jika TV tidak menerima isyarat TV atau perintah alat kawalan jauh selama 10 minit, TV dimatikan secara automatik.

Jika anda menggunakan TV sebagai monitor atau menggunakan penerima digital untuk menonton TV (Kotak Set Atas - STB) dan anda tidak menggunakan alat kawalan jauh TV, anda perlu menyahaktifkan mati automatik ini.

Untuk menyahaktifkan Matikan Pemasa ...


- 1 - Tekan , pilih Tetapan ekologi dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Matikan pemasa dan tekan OK.
- 3 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai. Nilai 0 menyahaktifkan mati automatik.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tetapan TV mesra alam sekitar, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Tetapan ekologi.

18.5

Tetapan umum


Bahasa

Dalam Bantuan, tekan  Kata kunci dan cari Tetapan bahasa untuk mendapatkan maklumat lanjut.






Jam


Dalam Bantuan, tekan  Kata kunci dan cari Tetapan jam untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Pemasa tidur

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Pemasa tidur.

Matikan pemasa





- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasukkan menu.
- 2 - Pilih Matikan pemasa dan tekan OK.
- 3 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai. Nilai 0 menyahaktifkan mati automatik.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Pemasa mati.

EasyLink




EasyLink

Untuk mematikan EasyLink sepenuhnya...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasukkan menu.
- 2 - Pilih EasyLink, tekan  (kanan) dan pilih EasyLink satu langkah ke hadapan.
- 3 - Pilih Mati.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Alat kawalan jauh EasyLink




Untuk mematikan kawalan jauh EasyLink...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasukkan menu.
- 2 - Pilih EasyLink > Alat kawalan jauh EasyLink dan tekan OK.
- 3 - Pilih Mati.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Pixel Plus Link

Sesetengah peranti, DVD atau pemain Cakera Blu-ray mungkin mempunyai pemprosesan kualiti gambar yang tersendiri. Untuk mengelakkan kualiti gambar tidak bermutu disebabkan oleh gangguan dengan pemprosesan TV, pemprosesan gambar peranti ini perlu dinyahdayakan. TV disertakan dengan Pixel Plus Link dihidupkan dan menyahdayakan pemprosesan kualiti gambar bagi peranti Philips yang disambungkan pada TV.

Untuk mematikan Pixel Plus Link...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasukkan menu.
- 2 - Pilih EasyLink > Pixel Plus Link dan tekan OK.
- 3 - Pilih Mati.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.



Automati peranti

Anda boleh menetapkan TV untuk mematikan peranti patuh HDMI-CEC yang menyambung jika ia bukan sumber aktif. TV menukar peranti yang disambungkan kepada mod tunggu sedia selepas ia tidak aktif selama 10 minit.

Tetapan papan kekunci USB



Untuk memasang papan kekunci USB, hidupkan TV dan sambungkan papan kekunci USB ke salah satu sambungan USB pada TV. Apabila TV mengesan papan kekunci buat kali pertama, anda boleh memilih tataletak papan kekunci dan menguji pemilihan anda. Jika anda memilih tataletak papan kekunci Cyrillic atau Greek dahulu, anda boleh memilih tataletak papan kekunci Latin sekunder.

Untuk menukar tetapan tataletak papan kekunci apabila tataletak dipilih...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasukkan menu.
- 2 - Pilih Tetapan papan kekunci USB dan tekan OK untuk memulakan persediaan papan kekunci.

Tetapan Tetikus




Untuk Laraskan kelajuan gerakan bagi tetikus USB...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasukkan menu.
- 2 - Pilih Tetapan tetikus dan tekan OK untuk memulakan persediaan kelajuan tetikus.

Rumah atau Kedai

Jika TV dipasang dalam kedai, anda boleh menetapkan TV untuk memaparkan sepanduk promosi kedai. Gaya gambar ditetapkan kepada Terang secara automatik. Pemasa mati dimatikan.





Untuk menetapkan TV kepada lokasi Kedai...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasukkan menu.
- 2 - Pilih Lokasi > Kedai dan tekan OK.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Jika anda menggunakan TV di rumah, tetapkan TV dalam lokasi Rumah.




Persediaan kedai

Jika Lokasi ditetapkan kepada Kedai, anda boleh menetapkan ketersediaan demo tertentu untuk kegunaan dalam kedai.


- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasukkan menu.
- 2 - Pilih Persediaan kedai dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih sepanduk dan pilih Sepanduk komersial atau Sepanduk promosi iaitu, demo kedai.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

HbbTV

Jika saluran TV menawarkan halaman HbbTV, anda perlu menghidupkan HbbTV dahulu dalam tetapan TV untuk melihat halaman.

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasukkan menu.
- 2 - Pilih HbbTV dan tekan OK.
- 3 - Pilih Hidup atau Mati.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.




Jika anda mahu mengelakkan akses ke halaman HbbTV pada saluran tertentu, anda boleh menyekat halaman HbbTV untuk saluran ini sahaja.

- 1 - Tala ke saluran yang anda mahu sekat halaman HbbTV.
- 2 - Tekan  OPTIONS dan pilih HBB TV pada saluran ini dan tekan OK.
- 3 - Pilih Mati dan tekan OK.

Tetapan kilang

Anda boleh menetapkan TV kembali kepada tetapan TV asal (tetapan kilang).


Untuk menukar kembali kepada tetapan asal...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Tetapan kilang dan tekan OK.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.


Pasang Semula TV

Anda boleh buat semula pemasangan TV sepenuhnya. TV dipasang semula sepenuhnya.

Untuk buat semula pemasangan TV sepenuhnya...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum dan pilih Pasang semula TV.
- 2 - Ikuti arahan pada skrin. Pemasangan mungkin mengambil masa beberapa minit.

Salinan senarai saluran

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Salinan Senarai Saluran, salinan.

18.6

Jam dan bahasa



Jam

Tarikh dan masa


Di sesetengah negara, siaran digital tidak menghantar UTC - maklumat Waktu Sejagat Berkoordinat. Perubahan jimat-siang mungkin diabaikan dan TV mungkin menunjukkan waktu yang tidak betul.

Apabila anda merakam program - dijadualkan dalam Panduan TV, kami mengesyorkan agar tidak mengubah masa dan tarikh secara manual. Dalam sesetengah negara, bagi sesetengah operator rangkaian, tetapan Jam disembunyikan untuk mengelakkan tetapan jam yang tidak betul.

Untuk membetulkan jam TV secara automatik...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum > Jam > Mod jam auto.
- 2 - Pilih Automatik dan tekan OK.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Untuk menetapkan jam TV secara manual...



1 - Tekan , pilih Tetapan umum > Jam > Mod jam auto dan pilih Manual.

2 - Pilih Tarikh dan Masa untuk dilaraskan.

3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.



Bergantung pada negara

Berikut ialah cara untuk membetulkan jam TV secara automatik...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum > Jam > Mod jam auto dan pilih Bergantung pada negara.
- 2 - Pilih Jimat-siang dan pilih tetapan yang sesuai.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Bahasa menu

Untuk mengubah bahasa menu dan mesej TV...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum > Bahasa > Bahasa menu dan tekan OK.
- 2 - Pilih bahasa yang anda perlukan dan tekan OK.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.



Keutamaan bahasa

Tetapan bahasa audio


Saluran TV digital boleh menyiarkan audio dengan beberapa bahasa yang dituturkan untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa audio utama dan sekunder yang dikehendaki. Jika audio dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV akan beralih kepada audio ini.

Jika tiada satu pun bahasa audio yang dikehendaki tersedia, anda boleh memilih bahasa audio lain yang tersedia.

Untuk menetapkan bahasa audio utama dan sekunder...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum > Bahasa > Audio utama atau Audio sekunder dan tekan OK.
- 2 - Pilih bahasa yang anda perlukan.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Untuk memilih bahasa audio apabila tiada satu pun bahasa audio yang anda kehendaki tersedia...

- 1 - Tekan  OPTIONS .
- 2 - Pilih Bahasa audio dan pilih bahasa audio yang anda mahu buat sementara.

Sari Kata

Hidupkan

Untuk menghidupkan Sari Kata, tekan SUBTITLE.



Anda boleh menghidupkan atau mematikan sari kata dengan Sari kata dihidupkan atau Sari kata dimatikan.

Atau untuk menunjukkan sari kata secara automatik apabila program yang disiarkan bukan dalam bahasa – bahasa yang ditetapkan untuk TV – pilih Automatik. Tetapan ini juga akan menunjukkan Sari Kata secara automatik apabila anda meredamkan bunyi.

Tetapan bahasa sari kata


Saluran digital boleh menawarkan beberapa bahasa sari kata untuk program. Anda boleh menetapkan bahasa sari kata utama dan sekunder yang dikehendaki. Jika sari kata dalam salah satu bahasa ini tersedia, TV menunjukkan sari kata yang anda pilih.

Untuk menetapkan bahasa sari kata utama dan sekunder...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum > Bahasa > Sari kata utama atau Sari kata sekunder dan tekan OK.
- 2 - Pilih bahasa yang anda perlukan.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Jika tiada satu pun bahasa sari kata yang dikehendaki tersedia, anda boleh memilih bahasa sari kata lain yang tersedia. Jika tiada bahasa sari kata tersedia, anda tidak boleh memilih pilihan ini.

Untuk memilih bahasa sari kata apabila tiada satu pun bahasa yang anda kehendaki tersedia...

- 1 - Tekan  OPTIONS .
- 2 - Pilih Bahasa sari kata dan pilih bahasa yang anda mahu buat sementara.

Sari Kata daripada Teks

Jika anda menala ke saluran analog, anda perlu menjadikan sari kata tersedia untuk setiap saluran secara manual.

- 1 - Beralih kepada saluran dan tekan TEXT untuk membuka Teks.
- 2 - Masukkan nombor halaman untuk sari kata, biasanya 888.
- 3 - Tekan TEXT lagi, untuk menutup Teks.

Jika anda memilih Hidup dalam menu Sari Kata apabila menonton saluran analog ini, sari kata akan ditunjukkan jika tersedia.

Bahasa Teks / Teleteks

Halaman teks

Untuk membuka Teks/Teleteks tekan TEXT semasa anda menonton saluran TV.



Untuk menutup Teks, tekan TEXT sekali lagi.

Pilih halaman Teks


Untuk memilih halaman . . .

- 1 - Masukkan nombor halaman dengan kekunci nombor.
- 2 - Gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi.
- 3 - Tekan kekunci warna untuk memilih subjek berkod warna di bahagian bawah skrin.

Subhalaman teks



Nombor halaman teks boleh menyimpan beberapa subhalaman. Nombor subhalaman ditunjukkan pada bar bersebelahan dengan nombor halaman utama. Untuk memilih subhalaman, tekan  atau .

T.O.P. Halaman teks

Sesetengah penyiar menawarkan T.O.P. Teks. Untuk membuka T.O.P. Halaman teks dalam Teks, tekan  OPTIONS dan pilih Gambaran keseluruhan T.O.P..

Halaman kegemaran


TV membuat senarai 10 halaman Teks terakhir yang anda buka. Anda boleh membukanya semula dengan mudah sekali lagi dalam lajur halaman Teks Kegemaran.

- 1 - Dalam Teks, pilih bintang di sudut kiri atas skrin untuk menunjukkan lajur halaman kegemaran.
- 2 - Tekan  (bawah) atau  (atas) untuk memilih nombor halaman dan tekan OK untuk membuka halaman.

Anda boleh mengosongkan senarai dengan pilihan Kosongkan halaman kegemaran.

Cari Teks

Anda boleh memilih perkataan dan mengimbas Teks untuk semua kehadiran perkataan ini.






- 1 - Buka halaman Teks dan tekan OK.
- 2 - Pilih perkataan atau nombor dengan kekunci anak panah.
- 3 - Tekan OK sekali lagi untuk melompat serta-merta ke kehadiran yang seterusnya bagi perkataan atau nombor ini.
- 4 - Tekan OK sekali lagi untuk melompat ke kehadiran seterusnya.
- 5 - Untuk berhenti mencari, tekan  (atas) sehingga tiada apa-apa dipilih.

Teks daripada peranti yang disambungkan


Sesetengah peranti yang menerima saluran TV juga boleh menawarkan Teks.

Untuk membuka Teks daripada peranti yang

disambungkan . . .

- 1 - Tekan  pilih peranti dan tekan OK.
- 2 - Semasa menonton saluran pada peranti, tekan  OPTIONS , pilih Tunjukkan kekunci peranti dan pilih kekunci  dan tekan OK.
- 3 - Tekan  BACK untuk menyembunyikan kekunci peranti.
- 4 - Untuk menutup Teks, tekan  BACK sekali lagi.

Pilihan teks



Dalam Teks/Teleteks, tekan  OPTIONS untuk memilih yang berikut...

- Kakukan halaman
Untuk menghentikan putaran automatik subhalaman.
- Dwiskrin / Skrin penuh
Untuk menunjukkan saluran TV dan Teks saling bersebelahan.
- Gambaran keseluruhan T.O.P.
Untuk membuka T.O.P. Teks.
- Besarkan
Untuk membesarkan halaman Teks agar dapat dibaca dengan selesa.
- Dedah
Untuk mendedahkan maklumat tersembunyi pada halaman.
- Subhalaman kitaran
Untuk subhalaman kitaran apabila ini tersedia.
- Bahasa
Untuk mengalihkan kumpulan aksara yang digunakan Teks untuk memaparkan dengan betul.
- Teks 2.5
Untuk mengaktifkan Teks 2.5 untuk lebih banyak warna dan grafik yang lebih baik.

Persediaan teks

Bahasa teks


Sesetengah penyiar TV digital mempunyai beberapa bahasa Teks tersedia.
Untuk menetapkan bahasa Teks utama dan sekunder anda. . .

- 1 - Tekan  pilih Tetapan umum > Bahasa > Teks utama atau Teks sekunder dan tekan OK.
- 2 - Pilih bahasa Teks keutamaan anda.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Teks 2.5

Jika tersedia, Teks 2.5 menawarkan lebih banyak warna dan grafik yang lebih baik. Teks 2.5 diaktifkan sebagai tetapan kilang standard.
Untuk mematikan Teks 2.5...

- 1 - Tekan TEXT.
- 2 - Dengan Teks/Teleteks dibuka pada skrin,

tekan  OPTIONS.

3 - Pilih Teks 2.5 > Mati.

4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

18.7




Akses universal

Hidupkan

Dengan Akses universal dihidupkan, TV disediakan untuk digunakan oleh mereka yang pekak, pekak labang, buta atau rabun.

Hidupkan

Jika anda tidak menghidupkan Akses universal semasa pemasangan, anda masih boleh menghidupkannya dalam menu Akses universal.
Untuk menghidupkan akses Universal...





- 1 - Tekan  , pilih Akses universal dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Akses universal satu langkah ke hadapan.
- 3 - Pilih Hidup dan tekan OK.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Dengan Akses universal dihidupkan, pilihan Akses universal ditambah dalam menu Pilihan.


Pekak labang

Sesetengah saluran TV digital menyiarkan audio khas dan sari kata yang disesuaikan untuk orang yang pekak labang atau pekak. Dengan Cacat Pendengaran dihidupkan, TV secara automatik beralih kepada audio dan sari kata yang disesuaikan, jika tersedia. Sebelum anda menghidupkan Cacat pendengaran, anda perlu menghidupkan Akses universal.



Untuk menghidupkan Cacat Pendengaran...

- 1 - Tekan  , pilih Akses universal dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Cacat Pendengaran dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih Hidup dan tekan OK.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.


Untuk menghidupkan Cacat Pendengaran semasa menonton TV...

- 1 - Semasa menonton saluran TV, tekan  OPTIONS , pilih Akses universal dan tekan OK.
- 2 - Pilih Cacat Pendengaran dan pilih Hidup.

Untuk menyemak sama ada bahasa audio cacat

pendengaran tersedia, tekan  OPTIONS , pilih Bahasa Audio dan cari bahasa audio yang ditanda dengan .

Jika Kebolehcapaian tidak muncul dalam menu Pilihan, hidupkan Akses universal dalam menu persediaan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata kunci dan cari Akses universal.

Perihal audio

Hidupkan

Saluran TV Digital boleh menyiarkan ulasan audio khas yang memerihalkan perkara yang terjadi pada skrin.





Untuk boleh menetapkan audio dan kesan cacat penglihatan, anda perlu menghidupkan Perihal audio terlebih dahulu.

Selain itu, sebelum anda boleh menghidupkan Perihal audio, anda perlu menghidupkan Akses universal dalam menu persediaan.


Dengan Perihal audio, ulasan pengulas ditambah kepada audio normal.

Untuk menghidupkan ulasan (jika tersedia)...

Untuk menghidupkan Perihal audio...

- 1 - Tekan , pilih Akses universal dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Perihal audio dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 3 - Pilih Perihal audio satu langkah ke hadapan
- 4 - Pilih Hidup dan tekan OK.
- 5 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Untuk menghidupkan Perihal audio semasa menonton TV...

- 1 - Semasa menonton saluran TV, tekan  OPTIONS , pilih Akses universal dan tekan OK.
- 2 - Pilih Butiran audio dan pilih Hidup.




Anda boleh menyemak sama ada ulasan audio tersedia.

Dalam menu Pilihan, pilih Bahasa audio dan cari bahasa audio yang ditanda dengan .

Pembesar suara/ fon kepala

Dengan Pembesar suara/ fon kepala, anda boleh memilih alat anda mahu mendengar ulasan audio. Pada pembesar suara TV sahaja, pada fon kepala sahaja atau pada kedua-duanya.






Untuk menetapkan Pembesar suara/ fon kepala...

- 1 - Tekan , pilih Akses universal dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Tekan Perihal Audio > Pembesar suara/ fon kepala dan tekan OK.
- 3 - Pilih Pembesar suara, Fon kepala atau Pembesar suara + Fon kepala dan tekan OK.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Kelantangan campuran

Anda boleh mencampurkan kelantangan audio normal dengan ulasan audio.




Untuk mencampurkan kelantangan...

- 1 - Tekan , pilih Akses universal dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Perihal Audio > Kelantangan campuran dan tekan OK.
- 3 - Tekan anak panah  (atas) atau  (bawah) untuk melaraskan nilai.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Kesan audio

Sesetengah ulasan audio boleh menyimpan kesan audio tambahan, seperti stereo dan bunyi yang beransur hilang.




Untuk menghidupkan Kesan Audio (jika tersedia)...

- 1 - Tekan , pilih Akses universal dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Perihal audio > Kesan audio > Hidup dan tekan OK.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.


Pertuturan

Ulasan audio juga boleh menyimpan sari kata bagi kata-kata yang dituturkan.

Untuk menghidupkan sari kata ini (jika tersedia) . . .

- 1 - Tekan , pilih Akses universal dan tekan  (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih Perihal audio > Pertuturan dan tekan OK.
- 3 - Pilih Deskriptif atau Sari Kata dan tekan OK.
- 4 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Rangkaian

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, dalam Bantuan, tekan kekunci warna  Kata Kunci dan cari Rangkaian, untuk mendapatkan maklumat lanjut bagi menyambungkan TV kepada rangkaian.

Pemasangan saluran

20.1

Pemasangan antena/kabel

Kemas kini saluran

Kemas kini saluran automatik

Jika anda menerima saluran digital, anda boleh menetapkan TV untuk mengemas kini senarai dengan saluran baharu secara automatik.



Secara alternatif, anda sendiri boleh memulakan kemas kini saluran.

Kemas kini saluran automatik

Sekali sehari, pada 6 PG, TV mengemas kini saluran dan menyimpan saluran baharu. Saluran baharu disimpan dalam senarai Semua saluran dan juga dalam senarai Saluran baharu. Saluran yang kosong dialih keluar.



Jika saluran baharu ditemui atau jika saluran dikemas kini atau dialih keluar, mesej ditunjukkan pada permulaan TV. TV mesti dalam keadaan tunggu sedia untuk mengemas kini saluran secara automatik.

Untuk mematikan mesej pada permulaan . . .

- 1 - Tekan , pilih Pemasangan antena/kabel dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Kemas kini saluran automatik dan tekan OK.
- 4 - Pilih Matikan dan tekan OK.
- 5 - Tekan  BACK untuk menutup menu.

Apabila saluran baharu ditemui atau jika saluran dikemas kini atau dialih keluar, mesej ditunjukkan pada permulaan TV. Untuk mengelakkan mesej ini daripada muncul selepas setiap kemas kini saluran, anda boleh mematakannya.

Untuk mematikan mesej...



- 1 - Tekan , pilih Pemasangan antena/kabel dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Mesej kemas kini saluran dan tekan OK.
- 4 - Pilih Matikan dan tekan OK.
- 5 - Tekan  BACK untuk menutup menu.

Dalam negara tertentu, Kemas kini saluran automatik dilakukan semasa menonton TV atau pada bila-bila masa apabila TV dalam keadaan tunggu sedia.

Kemas kini saluran manual

Anda boleh sentiasa memulakan kemas kini saluran anda sendiri.

Untuk memulakan kemas kini saluran secara manual...

- 1 - Tekan , pilih Pemasangan antena/kabel dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Cari saluran dan tekan OK.
- 4 - Pilih Mula sekarang dan tekan OK.
- 5 - Pilih Kemas kini saluran dan tekan OK.
- 6 - Tekan  BACK untuk menutup menu.

Pasang semula saluran



Pasang semula semua saluran

Anda boleh memasang semula semua saluran dan membiarkan semua tetapan TV lain tidak disentuh.

Jika kod PIN ditetapkan, anda perlu memasukkan kod ini sebelum anda boleh memasang semua saluran.

Untuk memasang semula saluran...



Nota: Tidak menyokong DVB-C.

- 1 - Tekan , pilih Pemasangan antena/kabel dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Cari saluran dan tekan OK.
- 4 - Pilih Mula sekarang dan tekan OK.
- 5 - Pilih Pasang semula saluran dan tekan OK.
- 6 - Pilih negara di tempat anda berada sekarang dan tekan OK.
- 7 - Pilih Antena (DVB-T).
- 8 - Pilih Mula dan tekan OK untuk mengemas kini saluran. Ini boleh mengambil masa beberapa minit.
- 9 - Tekan  BACK untuk menutup menu.

Pasang Semula TV

Anda boleh buat semula pemasangan TV sepenuhnya. TV dipasang semula sepenuhnya.

Untuk buat semula pemasangan TV sepenuhnya...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum > Pasang semula TV dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Ya dan tekan OK untuk mengesahkan.
- 4 - TV akan memasang semula sepenuhnya. Semua tetapan akan ditetapkan semula dan saluran yang telah dipasang akan digantikan. Pemasangan boleh mengambil masa beberapa minit.
- 5 - Tekan  BACK untuk menutup menu.

DVB-T atau DVB-C

Penerimaan DVB-T atau DVB-C

Sebelum anda mencari saluran semasa pemasangan saluran, anda perlu memilih Antena (DVB-T). Antena DVB-T mencari saluran analog bumi dan saluran DVB-T/T2 digital.

Nota: Tidak menyokong DVB-C.



Konflik Nombor Saluran

Dalam sesetengah negara, saluran TV berbeza (penyiar) mungkin mempunyai nombor saluran yang sama. Ketika pemasangan, TV menunjukkan senarai dengan konflik nombor saluran. Anda perlu memilih saluran TV yang anda mahu pasang pada nombor saluran dengan berbilang saluran TV.

Nota: Tidak menyokong DVB-C.

Tetapan DVB

Tetapan akses DVB

- 1 - Tekan , pilih Pemasangan antena/kabel dan tekan OK.
- 2 - Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Cari saluran dan tekan OK.
- 4 - Pilih Mula sekarang dan tekan OK.
- 5 - Pilih Pasang semula saluran, pilih Seterusnya dan tekan OK.
- 6 - Pilih negara di tempat anda berada sekarang dan tekan OK.
- 7 - Pilih Kabel (DVB-C).
- 8 - Pilih Mula mencari saluran atau pilih Tetapan bagi tetapan DVB-C.
- 9 - Tekan  BACK untuk menutup menu.

Mod frekuensi rangkaian

Jika anda ingin menggunakan kaedah Imbasan cepat yang pantas dalam Imbasan frekuensi untuk mencari saluran, pilih Automatik. TV akan menggunakan 1 daripada frekuensi rangkaian pratkrif (atau HC - saluran pandu tuju) seperti yang digunakan oleh kebanyakan operator kabel di negara anda.

Jika anda menerima nilai frekuensi rangkaian tertentu untuk mencari saluran, pilih Manual.

Frekuensi rangkaian

Dengan Mod frekuensi rangkaian ditetapkan kepada Manual, anda boleh memasukkan nilai frekuensi rangkaian yang diterima daripada operator kabel anda di sini. Untuk memasukkan nilai, gunakan kekunci nombor.

Imbasan frekuensi

Pilih kaedah mencari saluran. Anda boleh memilih Imbasan cepat yang lebih pantas dan menggunakan tetapan pratkrif yang digunakan oleh kebanyakan operator kabel di negara anda.

Jika langkah ini menyebabkan tiada saluran dipasang atau jika beberapa saluran hilang, anda boleh memilih kaedah Imbasan penuh yang diperluas. Kaedah ini akan mengambil lebih masa untuk mencari dan memasang saluran.

Saiz langkah frekuensi

TV mencari saluran dalam langkah 8MHz.

Jika langkah ini menyebabkan tiada saluran dipasang atau jika beberapa saluran hilang, anda boleh mencari dalam langkah yang lebih kecil iaitu 1MHz. Menggunakan langkah 1MHz akan mengambil lebih masa untuk mencari dan memasang saluran.

Saluran digital

Jika anda tahu operator kabel anda tidak menawarkan saluran digital, anda boleh melangkau mencari saluran digital.


Saluran analog

Jika anda tahu operator kabel anda tidak menawarkan saluran analog, anda boleh melangkau mencari saluran analog.

Kualiti penerimaan

Anda boleh memeriksa kualiti dan kekuatan isyarat pada saluran digital. Jika anda mempunyai antena sendiri, anda boleh menempatkan semula antena untuk cuba meningkatkan penerimaan.

Untuk memeriksa kualiti penerimaan saluran digital...

- 1 - Tala ke saluran.
- 2 - Tekan , pilih Pemasangan Antena/Kabel. dan tekan OK. Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 3 - Pilih Digital: ujian penerimaan dan tekan OK.

Frekuensi digital ditunjukkan untuk saluran ini. Jika penerimaan lemah, anda boleh menempatkan semula antena anda. Untuk memeriksa kualiti isyarat frekuensi ini sekali lagi, pilih **Cari** dan tekan **OK**. Untuk memasukkan sendiri frekuensi digital tertentu, gunakan kekunci digit kawalan jauh. Selain itu, pilih frekuensi, tempatkan anak panah pada nombor dengan **◀** dan **▶** dan tukar nombor dengan **▲** dan **▼**. Untuk memeriksa frekuensi, pilih **Cari** dan tekan **OK**.

Pemasangan manual

Saluran TV analog boleh dipasang secara manual, saluran demi saluran.

Untuk memasang saluran analog secara manual...

- 1 - Tekan **⚙️**, pilih **Pemasangan Antena/Kabel** dan tekan **OK**. Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 2 - Pilih **Analog: Pemasangan Manual** dan tekan **OK**.

• Sistem

Untuk menyediakan sistem TV, pilih **Sistem**. Pilih negara anda atau bahagian dunia di tempat anda berada sekarang dan tekan **OK**.

• Cari saluran

Untuk mencari saluran, pilih **Cari saluran** dan tekan **OK**. Anda boleh memasukkan sendiri frekuensi untuk mencari saluran atau membiarkan TV mencari saluran. Tekan **▶** (kanan) untuk memilih **Cari** dan tekan **OK** untuk mencari saluran secara automatik. Saluran yang ditemui ditunjukkan pada skrin dan jika penerimaan lemah, tekan **Cari** sekali lagi. Jika anda mahu menyimpan saluran, pilih **Selesai** dan tekan **OK**.

• Tala halus

Untuk menala halus saluran, pilih **Tala halus** dan tekan **OK**. Anda boleh menala halus saluran dengan **▲** atau **▼**.

Jika anda mahu menyimpan saluran ditemui, pilih **Selesai** dan tekan **OK**.

• Simpan

Anda boleh menyimpan saluran pada nombor saluran semasa atau sebagai nombor saluran baharu. Pilih **Simpan Saluran Semasa** atau **Simpan sebagai Saluran Baharu** dan tekan **OK**. Nombor saluran baharu ditunjukkan seketika.

Anda boleh buat semula langkah ini sehingga anda menemukan semua saluran TV analog yang tersedia.

20.2

Salinan senarai saluran

Pengenalan

Salinan Senarai Saluran adalah untuk wakil penjual dan pengguna pakar.

Dengan Salinan Senarai Saluran, anda boleh menyalin saluran yang dipasang pada satu TV ke atas satu lagi TV Philips bagi julat yang sama. Dengan Salinan Senarai Saluran, anda mengelakkan penggunaan masa carian saluran dengan memuat naik senarai saluran pratakrif pada TV. Gunakan pemacu kilat USB dengan minimum 1 GB.

Syarat-syarat

- Kedua-dua TV adalah dari julat tahun yang sama.
- Kedua-dua TV mempunyai jenis perkakasan yang sama. Periksa jenis perkakasan pada plat jenis TV di belakang TV. Biasanya dikenali sebagai Q . . . LA
- Kedua-dua TV mempunyai versi perisian yang serasi.

Versi perisian semasa

Untuk memeriksa versi semasa perisian TV...

- 1 - Tekan **⚙️**, pilih **Kemas Kini Perisian** dan tekan **▶** (kanan) untuk memasuki menu.
- 2 - Pilih **Maklumat Perisian Semasa** dan tekan **OK**.
- 3 - Versi, nota keluaran dan tarikh ciptaan ditunjukkan. Malah, Nombor ESN Netflix ditunjukkan jika tersedia.
- 4 - Tekan **◀** (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Salin senarai saluran



Untuk menyalin senarai saluran...

- 1 - Hidupkan TV. TV ini sepatutnya mempunyai saluran yang dipasang.
- 2 - Pasang masuk pemacu kilat USB.
- 3 - Tekan **⚙️**, pilih **Tetapan umum** > **Salinan Senarai Saluran** dan tekan **OK**.
- 4 - Pilih **Salin kepada USB** dan tekan **OK**. Anda mungkin diminta untuk memasukkan kod PIN Kunci Kanak-kanak untuk menyalin senarai saluran.
- 5 - Apabila penyalinan selesai, cabut pemacu kilat USB.
- 6 - Tekan **◀** (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Sekarang anda boleh memuat naik senarai saluran yang disalin ke dalam satu lagi TV Philips.

Versi senarai saluran

Periksa versi semasa senarai saluran....


- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum > Salinan Senarai Saluran dan tekan OK.
- 2 - Pilih Versi semasa, kemudian tekan OK.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Muat naik senarai saluran

Untuk TV yang tidak dipasang

Bergantung pada sama ada TV anda telah pun dipasang atau tidak, anda mesti menggunakan kaedah berbeza untuk memuat naik senarai saluran.



Untuk TV yang belum dipasang lagi

- 1 - Pasang masuk palam kuasa untuk memulakan pemasangan dan memilih bahasa dan negara. Anda boleh melangkau carian saluran. Selesaikan pemasangan.
- 2 - Pasang masuk pemacu kilat USB yang menyimpan senarai saluran TV lain.
- 3 - Untuk memulakan kemas kini senarai saluran, tekan , pilih Tetapan umum dan tekan OK.
- 4 - Pilih Salinan Senarai Saluran > Salin kepada TV dan tekan OK. Masukkan kod PIN anda jika perlu.
- 5 - TV memberitahu anda jika senarai saluran berjaya disalin kepada TV. Cabut pemacu kilat USB.

Untuk TV yang dipasang

Bergantung pada sama ada TV anda telah pun dipasang atau tidak, anda mesti menggunakan kaedah berbeza untuk memuat naik senarai saluran.

Untuk TV yang telah dipasang

- 1 - Sahkan tetapan negara TV. (Untuk mengesahkan tetapan ini, lihat bab Pasang Semula Semua Saluran. Mulakan prosedur ini sehingga anda menemui tetapan negara. Tekan  BACK untuk membatalkan pemasangan.)
Jika negara betul, teruskan dengan langkah 2.
Jika negara tidak betul, anda perlu memulakan pemasangan semula. Lihat bab Pasang Semula Semua Saluran dan mulakan pemasangan. Pilih negara yang betul dan langkau carian saluran. Selesaikan pemasangan. Apabila selesai, teruskan dengan langkah 2.
- 2 - Pasang masuk pemacu kilat USB yang menyimpan senarai saluran TV lain.
- 3 - Untuk memulakan muat naik senarai saluran, tekan , pilih Tetapan umum dan tekan OK.
- 4 - Pilih Salinan Senarai Saluran > Salin kepada TV dan tekan OK. Masukkan kod PIN anda jika perlu.

5 - TV memberitahu anda jika senarai saluran berjaya disalin kepada TV. Cabut pemacu kilat USB.

Perisian

21.1

Kemas kini perisian

Kemas kini daripada Internet


Jika TV disambung ke Internet, anda akan menerima mesej daripada TP Vision untuk mengemas kini perisian TV. Anda memerlukan sambungan Internet (jalur lebar) berkelajuan tinggi.

Jika anda menerima mesej ini, kami mengesyorkan anda agar melaksanakan kemas kini.

Pilih Kemas Kini. Ikuti arahan pada skrin.

Anda turut boleh mencari kemas kini baharu.

Untuk mencari kemas kini. . .

1 - Tekan , pilih Kemas kini perisian > Cari kemas kini, kemudian tekan OK.

2 - Pilih Internet, kemudian tekan OK. Ikuti arahan pada skrin.

Apabila kemas kini selesai, TV mati dan hidup semula secara automatik.

Tunggu TV hidup kembali sendiri.

Kemas kini daripada USB

Perisian TV mungkin perlu dikemas kini. Anda memerlukan komputer dengan sambungan Internet berkelajuan tinggi dan pemacu kilat USB untuk memuat naik perisian pada TV. Gunakan pemacu kilat USB dengan sekurang-kurangnya 500MB ruang kosong. Pastikan perlindungan tulis dimatikan.

Untuk mengemas kini perisian TV...

1 - Tekan , dan tekan OK.

2 - Pilih Kemas Kini Perisian > Cari Kemas Kini dan tekan OK.

3 - Pilih USB dan tekan OK.

Kenal pasti TV

1 - Masukkan pemacu kilat USB ke dalam salah satu sambungan USB TV.

2 - Pilih Tulis ke USB dan tekan OK. Fail pengenalan ditulis pada pemacu kilat USB.

Muat turun perisian

1 - Masukkan pemacu kilat USB ke dalam komputer anda.

2 - Pada pemacu kilat USB, cari fail update.htm dan dwiklik fail.

3 - Klik Hantar ID.

4 - Jika perisian baharu tersedia, muat turun fail .zip.

5 - Selepas muat turun, nyahzip fail dan salin fail autorun.upg ke dalam pemacu kilat USB. Jangan letakkan fail ini di dalam folder.

Kemas kini perisian TV


1 - Masukkan pemacu kilat USB ke dalam TV sekali lagi. Kemas kini bermula secara automatik. TV akan dimatikan selama 10 saat, kemudian akan dihidupkan semula. Sila tunggu.

Jangan. . .


- gunakan alat kawalan jauh
- keluarkan peranti memori USB dari TV

Jika kuasa terputus semasa kemas kini, jangan sekali-kali mengeluarkan peranti memori USB dari TV.

Apabila kuasa kembali, kemas kini akan diteruskan.

Pada akhir kemas kini, mesej Operasi berjaya akan dipaparkan pada skrin. Keluarkan peranti memori USB dan tekan  pada alat kawalan jauh.

Jangan. . .

- tekan  dua kali
- tekan suis kuasa pada TV

TV akan dimatikan (selama 10 saat), kemudian akan dihidupkan semula. Sila tunggu.

Perisian TV telah dikemas kini. Anda boleh menggunakan TV semula.

Untuk mengelakkan kemas kini perisian TV secara tidak sengaja, padamkan fail autorun.upg daripada peranti memori USB.

21.2

Versi perisian

Untuk melihat versi perisian TV semasa...

1 - Tekan , pilih Kemas Kini Saluran > Maklumat Perisian Semasa dan tekan OK.

2 - Versi, Versi Keluaran ditunjukkan. Malah, Nombor ESN Netflix ditunjukkan jika tersedia.

3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.


21.3

Kemas kini tempatan

Untuk wakil penjual dan pengguna pakar...



1 - Tekan , pilih Kemas Kini Perisian > Kemas kini tempatan dan tekan OK.

2 - Ikut arahan pada skrin.

3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Cari kemas kini OAD

Cari kemas kini perisian Secara tanpa wayar...

- 1 – Tekan , pilih Kemas Kini Perisian > Cari kemas kini OAD dan tekan OK.
- 2 – Pilih Mula sekarang. Ikut arahan pada skrin.
- 3 – Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

Perisian sumber terbuka

Televisyen ini mengandungi perisian sumber terbuka. TP Vision Europe B.V. dengan ini menawarkan untuk menghantar, jika diminta, satu salinan kod sumber berkaitan yang lengkap untuk pakej perisian sumber terbuka yang berhak cipta yang digunakan dalam produk ini sekiranya tawaran ini diminta oleh lesen masing-masing.

Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas produk dibeli kepada sesiapa yang menerima maklumat ini. Untuk mendapatkan kod sumber, sila tulis surat dalam bahasa Inggeris kepada . . .

open.source@tpvision.com

Pernyataan lesen sumber terbuka

Pengakuan dan Teks Lesen untuk sebarang perisian sumber terbuka yang digunakan dalam Philips TV ini.

Dokumen ini menerangkan pengedaran kod sumber yang digunakan pada Philips TV, yang tergolong dalam Lesen Awam Umum (GPL) GNU atau Lesen Awam Kurang Umum (LGPL) GNU atau mana-mana lesen sumber terbuka yang lain. Arahan untuk mendapatkan kod sumber bagi perisian boleh ditemui dalam manual pengguna.

PHILIPS MENAFIKAN JAMINAN, SAMA ADA YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK JAMINAN KEBOLEHDAGANGAN ATAU KESESUAIAN BAGI TUJUAN TERTENTU, BERHUBUNG DENGAN PERISIAN INI. Philips tidak menawarkan sokongan untuk perisian ini. Pernyataan sebelumnya tidak menjejaskan waranti atau hak berkanun anda berhubung dengan mana-mana produk Philips yang anda beli. Ia hanya dikenakan pada kod sumber ini yang tersedia untuk anda.

Lesen sumber terbuka

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)

AAC Ecnoder.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source:

<http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source: <http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that

provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system. This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:
<http://libusb.wiki.sourceforge.net>
<http://www.libusb.org/>

libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:
<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with

the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source:

<ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses

enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor.

Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small DHCP client geared towards embedded systems.

Source: <http://udhcp.sourceforge.net/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source:

<http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.

They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.

Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.

Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)

Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.

Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.

The original download site for this software is : <http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)

YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser

written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license. The original download site for this software is : <http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)

keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.

As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.

Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.

Source:

http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jQuery (1.10.2)

jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.

Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)

The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.

Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)

The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative:<<http://developer.apple.com/bonjour/>> In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services

Source: <http://developer.apple.com/bonjour/AcknowledgementsandLicenseTextsforanyopensourcesoftwareusedinthisPhilipsTV>

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)

AAC Ecnoder.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng –THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source:

<http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be

found below.

Source:

<http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and

directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems. This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel. This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system. This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:
<http://libusb.wiki.sourceforge.net>
<http://www.libusb.org/>

libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:
<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source:

<ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter,

that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by

Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor.

Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcp (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcp is a very small DHCP client geared towards embedded systems.

Source: <http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source:

<http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.

They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.

Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.

Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)

Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.
The original download site for this software is :
<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license
Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
<http://lloyd.github.com/yajl/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source:
http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web

development.
Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative:<<http://developer.apple.com/bonjour/>>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services
Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

Spesifikasi



22.1

Persekitaran


Menjimatkan tenaga

Penjimatan tenaga

Gaya Gambar ini menetapkan gambar dalam tetapan yang paling mementingkan tenaga.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, tekan  Kata kunci dan cari  Gaya gambar.

Matikan skrin

Jika anda hanya mendengar muzik, anda boleh mematikan skrin TV untuk menjimatkan tenaga. Pilih Matikan skrin dan tekan  OK. Untuk menghidupkan kembali skrin, tekan mana-mana kekunci pada kawalan jauh.

Matikan pemasa

Jika anda tidak menekan kekunci pada alat kawalan jauh dalam tempoh 4 jam atau jika TV tidak menerima isyarat selama 10 minit, TV akan dimatikan secara automatik untuk menjimatkan tenaga.

Jika anda menggunakan TV sebagai monitor atau menggunakan penerima digital untuk menonton TV (Kotak set atas - STB) dan anda tidak menggunakan alat kawalan jauh TV, nyahaktifkan ciri mati automatik.

Selain tetapan Ekologi, TV anda mempunyai teknologi mesra alam bagi penggunaan kuasa.

Akhir penggunaan

Pembuangan produk lama dan bateri anda

Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan bahan dan komponen berkualiti tinggi yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah dilekatkan pada produk, ini bermakna produk dilindungi oleh European Directive 2012/19/EU.



Sila ambil tahu tentang sistem pengumpulan berasingan setempat untuk produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah yang biasa. Pembuangan produk lama anda yang betul membantu untuk mencegah akibat negatif yang berpotensi terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh European Directive 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama dengan sisa rumah yang biasa.



Sila ambil tahu tentang peraturan setempat mengenai pengumpulan berasingan bateri kerana pembuangan yang betul membantu untuk mencegah akibat negatif yang berpotensi terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

22.2

Kuasa

Spesifikasi produk tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk butiran spesifikasi lanjut mengenai produk ini, lihat www.philips.com/support

Kuasa

- Kuasa sesalur : AC 110-240V +/-10%
- Suhu sekitar : 5°C hingga 35°C
- Ciri penjimatan kuasa : Mod ekologi, Redam gambar (untuk radio), Pemasa pematian auto, Menu tetapan ekologi.

Pengadaran kuasa yang dinyatakan pada plat jenis produk adalah penggunaan kuasa untuk produk ini semasa penggunaan rumah biasa (IEC 62087 Ed.2). Pengadaran kuasa maksimum, dinyatakan antara tanda kurung, digunakan untuk keselamatan elektrik (IEC 60065 Ed. 8.0).

Penerimaan

- Input aerial : 75 ohm sepaksi (IEC75)
- Jalur penala : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Main balik video analog : SECAM, PAL
- Main balik video digital : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Main balik audio digital (ISO/IEC 13818-3)

Paparan

Jenis

Saiz skrin pepenjuru

- 32PHT5102: 80 cm / 32 inci

Resolusi paparan

- 1366 x 768p

Saiz skrin pepenjuru

- 43PFT5102: 108 cm / 43 inci

Resolusi paparan

- 1920 x 1080p

Resolusi input

Format Video

Resolusi — Kadar segar semula

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Format Komputer

Resolusi (antara yang lain)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

Dimensi dan Berat

32PHT5102

- tanpa rak TV:

Lebar 732.5 mm – Tinggi 429,6 mm – Kedalaman 63.6 mm – Berat ± 4.92 kg

- dengan rak TV:

Lebar 732.5 mm – Tinggi 492 mm – Kedalaman 179.2 mm – Berat ± 5.05 kg

43PFT5102

- tanpa rak TV:

Lebar 968.2 mm – Tinggi 562,4 mm – Kedalaman 63.6 mm – Berat ± 8.45 kg

- dengan rak TV:

Lebar 968.2 mm – Tinggi 624,8 mm – Kedalaman 193.9 mm – Berat ± 8.58 kg

Kesambungan

Sisi TV

- HDMI 1 masuk – MHL
- USB 1
- USB 2
- Fon kepala – bicu mini Stereo 3.5mm

Belakang TV

- CVBS/Y Pb Pr : CVBS/Y Pb Pr, Audio L/R
- HDMI 2 masuk – ARC
- Audio keluar digital–Optik
- LAN Rangkaian – RJ45

Antena (75 ohm)

Serv.U

Bunyi

- HD Stereo
- Kuasa Output (RMS) : 16W
- Dolby Audio [™]
- DTS 2.0+ Digital out [™]

Multimedia

Sambungan

- USB 2.0
- LAN Ethernet RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n (terbina dalam)

Menyokong sistem fail USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Format main balik

- Bekas : 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Kodek Video : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H.264), VC-1, WMV9, HEVC, VP9
- Kodek Audio : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (termasuk MP3), WMA (v2 hingga v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Sari Kata :
 - Format : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Pengekodaan aksara : UTF-8, Central Europe dan Eastern Europe (Windows-1250), Cyrillic (Windows-1251), Greek (Windows-1253), Turkish (Windows-1254), Western Europe (Windows-1252)
- Kodek Imej : JPEG
- Pembatasan :
 - Jumlah kadar bit maksimum yang disokong untuk fail media ialah 30Mbps.
 - Kadar bit video maksimum yang disokong untuk fail media ialah 20Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) disokong sehingga Profil Tinggi @ L4.1.
 - VC-1 disokong sehingga Profil Lanjutan @ L3.

Diperakui Wi-Fi

TV ini menyokong peranti diperakui Miracast.

Perisian pelayan media yang disokong (DMS)

- Anda boleh menggunakan sebarang DLNA V1.5 perisian pelayan media diperakui (kelas DMS).
- Anda boleh menggunakan aplikasi Philips TV Remote (iOS dan Android) pada peranti mudah alih.

Prestasi mungkin berbeza, bergantung pada keupayaan peranti mudah alih dan perisian yang digunakan.

Penyelesaian masalah dan sokongan

23.1

Daftar TV anda

Daftar TV anda dan nikmati pelbagai faedah termasuk sokongan penuh (termasuk muat turun), akses istimewa kepada maklumat mengenai produk baharu, tawaran dan diskaun eksklusif, peluang untuk memenangi hadiah dan juga menyertai tinjauan khas mengenai keluaran baharu.

Pergi ke www.philips.com/welcome



23.2

Bantuan

Pengenalan

TV ini menawarkan bantuan pada skrin.

Membuka Bantuan


- 1 – Tekan  untuk membuka menu Utama.
- 2 – Pilih Bantuan dan tekan .

Untuk mencari topik mengikut abjad, pilih Kata Kunci .
Untuk membaca Bantuan sebagai buku, pilih Buku.

Sebelum anda melaksanakan arahan Bantuan, tutup Bantuan.

Untuk menutup Bantuan, tekan .

Bantuan langsung

Tekan kekunci  (biru) untuk membuka Bantuan dengan segera. Bantuan akan membuka bab yang paling berkaitan dengan apa yang anda lakukan atau apa yang dipilih pada TV.


Bantuan TV pada tablet, telefon pintar atau komputer anda

Untuk melaksanakan turutan arahan yang panjang dengan lebih mudah, anda boleh muat turun Bantuan TV dalam format PDF untuk dibaca pada telefon pintar, tablet atau komputer anda. Selain itu, anda boleh mencetak halaman Bantuan yang berkaitan daripada komputer anda.

Untuk memuat turun Bantuan (manual pengguna), pergi ke www.philips.com/support

Semak TV



TV boleh memainkan klip video Definisi Tinggi (HD) yang pendek. Semasa main balik, pastikan gambar dan bunyi berfungsi dengan baik. Beralih kepada sumber TV yang bermasalah sebelum anda memulakan klip video.


Tekan kekunci  (biru) untuk membuka Bantuan dengan segera.

Semak Rangkaian

Dengan Semak Rangkaian, anda boleh menyemak TV secara tanpa berwayar atau berwayar kepada penghala rangkaian anda.

Manual pengguna

Tekan kekunci  (biru) untuk membuka Bantuan dengan segera. Bantuan akan membuka bab yang paling berkaitan dengan apa yang anda lakukan atau apa yang dipilih pada TV. Untuk mencari topik mengikut abjad, tekan kekunci warna  Kata kunci.

Untuk membaca Bantuan seperti buku, pilih Buku. Sebelum anda melaksanakan arahan Bantuan, tutup Bantuan. Untuk menutup Bantuan, tekan kekunci warna  Tutup.

Bantuan TV pada tablet, telefon pintar atau komputer anda

Untuk melaksanakan turutan arahan yang panjang dengan lebih mudah, anda boleh muat turun Bantuan TV dalam format PDF untuk dibaca pada telefon pintar, tablet atau komputer anda. Selain itu, anda boleh mencetak halaman Bantuan yang berkaitan daripada komputer anda.

eUM_v24_20170726

Maklumat hubungan

Anda boleh melihat maklumat hubungan pusat perkhidmatan tempatan dalam halaman ini.

23.3

Penyelesaian Masalah

Hidupkan dan alat kawalan jauh

TV tidak hidup

- Putuskan sambungan kabel kuasa dari salur keluar kuasa. Tunggu selama seminit, kemudian sambungkannya semula.
- Pastikan kabel kuasa disambung dengan kemas. Bunyi berkerik-kerik pada permulaan atau mematikan

Semasa anda menghidupkan, mematikan TV atau kepada tunggu sedia, anda terdengar bunyi berkerik-kerik daripada csi TV. Bunyi berkerik-kerik berpunca daripada pengembangan dan pengecutan TV yang biasa semasa TV menjadi sejuk atau panas. Ini tidak menjejaskan prestasi.

TV tidak bertindak balas terhadap alat kawalan jauh

TV memerlukan sedikit masa untuk dimulakan. Pada masa ini, TV tidak bertindak balas terhadap alat kawalan jauh atau kawalan TV. Ini adalah sifat yang normal.

Jika TV terus tidak bertindak balas terhadap kawalan jauh, anda boleh memeriksa sama ada kawalan jauh berfungsi dengan menggunakan kamera telefon mudah alih. Letakkan telefon dalam mod kamera dan halakan kawalan jauh ke lensa kamera. Jika anda menekan sebarang kekunci pada kawalan jauh dan nampak kerlipan LED infra merah melalui kamera, kawalan jauh tersebut berfungsi. TV perlu diperiksa. Jika anda tidak nampak kerlipan, kawalan jauh mungkin rosak atau baterinya lemah. Kaedah pemeriksaan kawalan jauh ini tidak boleh dilakukan dengan kawalan jauh yang dipasangkan dengan TV secara wayarles.

TV kembali kepada tunggu sedia selepas menunjukkan skrin permulaan Philips

Apabila TV berada dalam tunggu sedia, skrin permulaan Philips dipaparkan, kemudian TV kembali kepada mod tunggu sedia. Ini adalah sifat yang normal. Apabila TV diputuskan sambungan atau disambung semula kepada bekalan kuasa, skrin permulaan dipaparkan pada permulaan seterusnya. Untuk menghidupkan TV daripada mod tunggu sedia, tekan alat kawalan jauh atau TV.

Lampu tunggu sedia terus berkelip-kelip

Putuskan sambungan kabel kuasa dari salur keluar kuasa. Tunggu 5 minit sebelum anda menyambung semula kabel kuasa. Jika lampu berkelip-kelip semula, hubungi Layanan Pelanggan TV Philips.

Saluran

Tiada saluran digital ditemui semasa pemasangan

Lihat spesifikasi teknikal untuk memastikan TV anda menyokong DVB-T atau DVB-C dalam negara anda. Pastikan semua kabel disambungkan dengan betul dan rangkaian yang betul dipilih.

Saluran yang dipasang sebelumnya tidak muncul di dalam senarai saluran

Pastikan senarai saluran yang betul dipilih.

Gambar

Tiada gambar / gambar herot

- Pastikan antenna disambungkan ke TV dengan betul.
- Pastikan peranti yang betul dipilih sebagai sumber paparan.
- Pastikan peranti atau sumber luaran disambungkan dengan betul.

Berbunyi tetapi tiada gambar

- Pastikan tetapan gambar ditetapkan dengan betul.

Penerimaan antenna yang lemah

- Pastikan antenna disambungkan ke TV dengan betul.
- Pembesar suara, peranti audio yang tidak dibumikan, lampu neon, bangunan tinggi dan objek lain yang besar boleh mempengaruhi kualiti penerimaan. Jika boleh, cuba tingkatkan kualiti penerimaan dengan menukar arah antenna atau menjauhkan peranti daripada TV.
- Jika hanya satu saluran penerimaannya lemah, tala halus saluran ini dengan Pemasangan Manual.

Gambar yang tidak bagus daripada peranti

- Pastikan peranti disambungkan dengan betul.
- Pastikan tetapan gambar ditetapkan dengan betul.

Tetapan gambar berubah selepas seketika

Pastikan Lokasi ditetapkan kepada Rumah . Anda boleh menukar dan menyimpan tetapan dalam mod ini.

Sepanduk komersial muncul

Pastikan Lokasi ditetapkan kepada Rumah .

Gambar tidak muat skrin

Tukar kepada format gambar berbeza.

Format gambar terus berubah dengan saluran yang berbeza

Pilih format gambar bukan 'Auto'.

Kedudukan gambar tidak betul

Isyarat gambar daripada beberapa peranti mungkin tidak dapat muat pada skrin dengan betul. Semak output isyarat peranti yang disambungkan.

Gambar komputer tidak stabil

Pastikan PC anda menggunakan resolusi dan kadar segar semula yang disokong.

Bunyi

Tiada bunyi atau kualiti bunyi tidak bagus

Jika tiada isyarat audio dikesan, TV mematikan output audio secara automatik – ini tidak menunjukkan pincang tugas.

- Pastikan tetapan bunyi ditetapkan dengan betul.
- Pastikan semua kabel disambungkan dengan betul.
- Pastikan kelantangan tidak diredamkan atau ditetapkan kepada sifar.
- Pastikan output audio TV disambungkan ke input audio Sistem Teater Rumah.

Bunyi sepatutnya didengar daripada pembesar suara HTS.

- Sesetengah peranti mungkin memerlukan anda untuk mendayakan output audio HDMI secara manual. Jika audio HDMI telah pun didayakan tetapi anda masih tidak mendengar audio, cuba tukar format audio digital bagi peranti kepada PCM (Modulasi Kod Denyut). Rujuk dokumentasi yang disertakan bersama peranti anda untuk arahan.

HDMI dan USB

HDMI

- Sila ambil perhatian bahawa sokongan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) boleh melambatkan masa yang diambil untuk TV memaparkan kandungan daripada peranti HDMI.
- Jika TV tidak mengenal peranti HDMI dan gambar tidak dipaparkan, tukar sumber daripada satu peranti kepada yang lain dan kembali semula.
- Jika terdapat gangguan bunyi terputus-putus, sila pastikan bahawa tetapan output daripada peranti HDMI adalah betul.

HDMI EasyLink tidak berfungsi

- Pastikan peranti HDMI anda adalah serasi HDMI-CEC. Ciri EasyLink hanya berfungsi dengan peranti yang serasi HDMI-CEC.

Ikon kelantangan tidak ditunjukkan

- Apabila peranti audio HDMI-CEC disambungkan dan anda menggunakan Alat Kawalan Jauh TV untuk melaraskan aras kelantangan daripada peranti, sifat ini adalah normal.

Foto, video dan muzik daripada peranti USB tidak kelihatan

- Pastikan peranti storan USB ditetapkan kepada mematuhi Kelas Storan Massa, seperti yang diperihalkan dalam dokumentasi peranti storan.
- Pastikan peranti storan USB serasi dengan TV.
- Pastikan format fail audio dan gambar disokong oleh TV.

Main balik fail USB yang terputus-putus

- Prestasi pemindahan peranti storan USB mungkin mengehadkan kadar pemindahan data ke TV yang menyebabkan main balik yang tidak baik.

Wi-Fi dan Internet

Rangkaian Wi-Fi tidak ditemui atau herot

- Ketuhar gelombang mikro, telefon DECT atau peranti Wi-Fi 802.11b/g/n lain yang berdekatan dengan anda mungkin akan mengganggu rangkaian wayarles tersebut.
- Pastikan bahawa tembok api dalam rangkaian anda membenarkan akses kepada sambungan wayarles TV.
- Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul di rumah anda, cuba gunakan pemasangan rangkaian berwayar.

Internet tidak berfungsi

- Jika sambungan kepada penghala OK, periksa sambungan penghala kepada Internet pula.

Sambungan PC dan Internet adalah lemah

- Rujuk manual pengguna penghala wayarles anda untuk mendapatkan maklumat mengenai julat dalam bangunan, kadar pemindahan dan faktor kualiti isyarat yang lain.
- Gunakan sambungan Internet kelajuan tinggi (jalur lebar) untuk penghala anda.

DHCP



- Jika sambungan gagal, cuba semak tetapan DHCP (Protokol Konfigurasi Hos Dinamik) pada penghala. DHCP perlu dihidupkan.

Bahasa menu salah

Bahasa menu salah

Tukar bahasa kembali kepada bahasa anda.

Untuk mengubah bahasa menu dan mesej TV...

- 1 - Tekan , pilih Tetapan umum > Bahasa > Bahasa Menu dan tekan OK.
- 2 - Pilih bahasa yang anda perlukan dan tekan OK.
- 3 - Tekan  (kiri) berulang kali jika perlu untuk menutup menu.

23.4

Bantuan dalam talian

Untuk menyelesaikan sebarang masalah berkaitan TV Philips, anda boleh merujuk sokongan dalam talian kami. Anda boleh memilih bahasa anda dan memasukkan nombor model produk anda.

Pergi ke www.philips.com/support.

Di laman web sokongan, anda boleh menemui nombor telefon negara anda untuk menghubungi kami serta jawapan untuk Soalan Lazim. Dalam sesetengah negara, anda boleh bersembang dengan salah seorang rakan usaha sama dan bertanya soalan secara terus atau menghantar soalan melalui e-mel. Anda boleh memuat turun perisian TV baharu atau manual untuk dibaca pada komputer anda.

23.5

Layanan pengguna / Pembaikan

Untuk sokongan dan pembaikan, hubungi talian penting Layanan Pelanggan di negara anda. Cari nombor telefon dalam dokumentasi bercetak yang disertakan dengan TV. Atau rujuk laman web www.philips.com/support kami.

Nombor model dan nombor siri TV

Anda mungkin diminta untuk memberikan nombor model dan nombor siri produk TV. Cari nombor ini pada label pembungkusan atau pada label jenis di belakang atau di bawah TV.

Amaran

Jangan cuba untuk membaiki TV sendiri. Ini boleh menyebabkan kecederaan yang parah, kerosakan yang tidak dapat diperbaiki kepada TV anda atau pembatalan jaminan anda.

Keselamatan dan layanan

24.1

Keselamatan

Penting

Baca dan fahami semua arahan keselamatan sebelum anda menggunakan TV. Jika kerosakan disebabkan oleh kegagalan mematuhi peraturan, jaminan tidak terpakai.

Risiko terkena kejutan elektrik atau kebakaran

- Jangan sekali-kali dedahkan TV kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas yang mengandungi cecair, seperti pasu, berhampiran dengan TV.
- Jika cecair tertumpah ke atas atau ke dalam TV, putuskan sambungan TV daripada salur kuasa dengan serta-merta.
- Hubungi Layanan Pelanggan Philips TV supaya TV dapat diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali dedahkan alat kawalan jauh atau bateri kepada hujan, air atau haba melampau. Jangan sekali-kali letakkan TV berhampiran lilin yang menyala, nyalaan terbuka atau sumber haba yang lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengudaraan atau bukaan lain pada TV.
- Jangan sekali-kali letakkan sebarang objek berat di atas kord kuasa.
- Elakkan tekanan ke atas palam kuasa. Pam kuasa yang longgar boleh mengakibatkan arka elektrik atau kebakaran. Pastikan tiada tekanan dikenakan ke atas kord kuasa apabila anda memusingkan skrin TV.
- Untuk memutuskan sambungan TV daripada sesalur kuasa, palam kuasa TV perlu ditanggalkan. Setiap kali memutuskan sambungan kuasa, tarik palam kuasa dan bukan kordnya. Pastikan anda sentiasa dapat mencapai palam kuasa, kord kuasa dan soket alur keluar pada bila-bila masa.

Risiko kecederaan atau kerosakan terhadap TV

- Dua orang diperlukan untuk mengangkat dan membawa TV yang beratnya melebihi 25 kg atau 55 paun.
- Jika anda melekapkan TV di atas dirian, gunakan dirian yang dibekalkan sahaja. Kukuhkan dirian kepada TV dengan ketat.
- Letakkan TV di atas permukaan yang rata dan mendatar yang boleh menyokong berat TV dan dirian.
- Apabila dilekapkan pada dinding, pastikan bahawa lekapan dinding boleh menahan berat set TV dengan selamat. TP Vision tidak bertanggungjawab terhadap lekapan dinding yang tidak sesuai yang mengakibatkan kemalangan, kecederaan atau kerosakan.
- Beberapa bahagian produk ini diperbuat daripada kaca. Berhati-hati semasa mengendalikannya untuk mengelakkan kecederaan atau kerosakan.

Risiko kerosakan terhadap TV !

Sebelum anda menyambungkan TV kepada alur keluar kuasa, pastikan voltan kuasa menyamai nilai yang tercetak di bahagian belakang TV. Jangan sekali-kali sambungkan TV kepada alur keluar kuasa jika voltan berbeza.

Risiko kecederaan terhadap kanak-kanak

Ikuti langkah berjaga-jaga berikut untuk mengelakkan TV daripada terbalik dan mengakibatkan kecederaan kepada kanak-kanak:

- Jangan sekali-kali letakkan TV di atas permukaan yang beralaskan kain atau bahan lain yang boleh ditarik.
- Pastikan tiada bahagian TV yang tergantung di tepi permukaan lekapan.
- Jangan sekali-kali letakkan TV di atas perabot yang tinggi, seperti rak buku, tanpa menambatkan perabot dan TV kepada dinding atau sokongan yang sesuai.
- Ajar kanak-kanak tentang bahaya memanjat perabot untuk mencapai TV.

Risiko tertelan bateri !

Alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri yang mudah ditelan oleh kanak-kanak kecil. Jauhkan bateri ini daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa.

Risiko panas melampau

Jangan sekali-kali pasang TV di ruang yang terbatas. Biarkan ruang sekurang-kurangnya 10 sm atau 4 inci di sekitar TV untuk pengudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutupi slot pengudaraan pada TV.

Ribut petir

Putuskan sambungan TV daripada alur keluar kuasa dan antena sebelum berlaku ribut petir. Semasa berlaku ribut petir, jangan sentuh sebarang bahagian kord kuasa TV atau kabel antena.

Risiko kecederaan pendengaran

Elakkan daripada menggunakan fon telinga atau fon kepala pada kelantangan yang tinggi atau untuk jangka masa yang lama.

Suhu rendah

Jika TV dipindahkan dalam suhu di bawah 5°C atau 41°F, bawa keluar TV daripada kotak dan tunggu sehingga suhu TV mencapai suhu bilik sebelum menyambungkan TV kepada alur keluar kuasa.

Kelembapan

Dalam sesetengah kes yang jarang berlaku, bergantung pada suhu dan kelembapan, pemeluwapan kecil boleh berlaku pada bahagian dalam permukaan cermin TV (dalam sesetengah model). Untuk mengelakkan hal ini, jangan dedahkan TV kepada cahaya matahari terus, haba atau kelembapan yang melampau. Jika pemeluwapan berlaku, pemeluwapan ini akan hilang dengan sendirinya apabila TV terpasang selama beberapa jam. Lembapan pemeluwapan tidak akan merosakkan TV atau mengakibatkan pincang tugas.

24.2

Penjagaan skrin

- Jangan sekali-kali menyentuh, menolak, menggosok atau memukul skrin dengan sebarang objek.
- Cabut palam TV sebelum melakukan pembersihan.
- Bersihkan TV dan bingkai dengan kain lembap yang lembut dan lap dengan lembut. Jangan sekali-kali menggunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah pada TV.

- Untuk mengelakkan kecacatan dan kelunturan warna, lap titisan air dengan secepat mungkin.
- Elakkan imej tidak bergerak sebanyak mungkin. Imej tidak bergerak ialah imej yang kekal pada skrin untuk jangka masa yang panjang. Imej tidak bergerak termasuk menu pada skrin, bar hitam, paparan masa, dsb. Jika anda mesti menggunakan imej tidak bergerak, kurangkan kontras dan kecerahan skrin untuk mengelak kerosakan skrin.

Terma penggunaan, hak cipta dan lesen

Terma penggunaan

2017 © TP Vision Europe B.V. Hak cipta terpelihara.

Produk ini telah dibawa ke pasaran oleh TP Vision Europe B.V. atau salah satu anggota gabungannya, kemudian daripada ini dirujuk sebagai TP Vision, yang merupakan pengeluar produk ini. TP Vision ialah penjamin berkaitan TV yang dibungkus bersama dengan buku kecil ini. Philips dan Lambang Perisai Philips ialah tanda dagangan berdaftar Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasi tertakluk pada perubahan tanpa notis. Tanda dagangan adalah harta Koninklijke Philips N.V atau pemiliknya masing-masing. TP Vision berhak menukar produk pada bila-bila masa tanpa perlu melaraskan bekalan yang terdahulu seperlunya.

Bahan bertulis yang dibungkus dengan TV dan manual yang tersimpan dalam memori TV atau dimuat turun daripada laman web www.philips.com/support dipercayai mencukupi untuk penggunaan sistem yang sepatutnya.

Bahan di dalam manual ini dipercayai mencukupi untuk penggunaan sistem yang sepatutnya. Jika produk, atau modul atau prosedur individunya digunakan untuk tujuan selain yang dinyatakan di sini, pengesahan kesahihan dan kesesuaiannya mesti diperoleh. TP Vision memberi jaminan bahawa bahan itu sendiri tidak melanggar sebarang paten Amerika Syarikat. Tiada jaminan lanjutan tersurat atau tersirat. TP Vision tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang ralat dalam kandungan dokumen ini mahu pun terhadap sebarang masalah yang berakibat daripada kandungan dalam dokumen ini. Ralat yang dilaporkan kepada Philips akan diadaptasi dan diterbitkan dalam laman web sokongan Philips secepat mungkin.

Terma jaminan – Risiko kecederaan, kerosakan terhadap TV atau pembatalan jaminan!
Jangan sekali-kali cuba untuk membaiki sendiri TV. Gunakan TV dan aksesori hanya untuk tujuan yang dimaksudkan oleh pengeluar. Tanda amaran yang dicetak pada bahagian belakang TV menunjukkan risiko kejutan elektrik. Jangan sekali-kali tanggalkan penutup TV. Hubungi Layanan Pelanggan TV Philips setiap kali TV anda memerlukan perkhidmatan atau pembaikan. Cari nombor telefon dalam dokumentasi bercetak yang disertakan dengan TV. Atau rujuk laman web www.philips.com/support kami dan pilih

negara anda jika perlu. Sebarang pengendalian yang dilarang dengan jelas dalam panduan ini, atau sebarang pelarasan dan prosedur pemasangan yang tidak disyorkan atau dibenarkan dalam manual ini akan membatalkan waranti.

Ciri-ciri piksel

Produk LCD/LED ini mempunyai bilangan piksel berwarna yang tinggi. Walaupun produk mengandungi piksel berkesan setinggi 99.999% atau lebih, bintik hitam atau titik lampu yang cerah (merah, hijau atau biru) mungkin akan kerap muncul pada skrin. Ini ialah ciri-ciri struktur paparan (dalam lingkungan standard industri biasa) dan bukannya merupakan pincang tugas.

TP Vision komited untuk membentuk, menghasilkan dan memasarkan produk yang tidak mengakibatkan kesan sampingan kesihatan. TP Vision mengesahkan bahawa selagi produk mereka dikendalikan dengan betul untuk kegunaannya yang sebenar, produk ini selamat untuk digunakan menurut bukti saintifik yang tersedia pada hari ini. TP Vision memainkan peranan aktif dalam pembangunan standard EMF dan standard keselamatan antarabangsa, yang membolehkan TP Vision menjangka pembangunan selanjutnya dalam pemiawaian terhadap penyepaduan produk pada peringkat awal lagi.

Hak Cipta

26.1

Dolby

Dikeluarkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio dan simbol dua D ialah tanda dagangan Dolby Laboratories.



26.2

MHL

MHL, Pautan Definisi Tinggi Mudah Alih dan logo MHL ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar MHL, LLC.



26.3

HDMI

Istilah HDMI dan Antara Muka Multimedia Berdefinisi Tinggi HDMI dan Logo HDMI ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi HDMI Licensing LLC di Amerika Syarikat dan negara lain.



26.4

DTS 2.0 + Digital Out™

Untuk paten DTS, lihat <http://patents.dts.com>. Dikeluarkan di bawah lesen daripada DTS Licensing Limited. DTS, Simbol & DTS dan Simbol bersama-sama merupakan tanda dagangan berdaftar, dan DTS 2.0+Digital Out merupakan tanda dagangan DTS, Inc. © DTS, Inc. Hak Cipta Terpelihara.



Microsoft

Windows Media

Windows Media merupakan sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.



Microsoft PlayReady

Para pemilik kandungan menggunakan teknologi capaian kandungan Microsoft PlayReady™ untuk melindungi hak intelektual mereka, termasuk kandungan berhak cipta.

Peranti ini menggunakan teknologi PlayReady untuk mencapai kandungan terlindung PlayReady dan/atau kandungan terlindung WMDRM. Jika peranti gagal mengenakan sekatan yang sesuai terhadap penggunaan kandungan, pemilik kandungan mungkin akan memerlukan Microsoft untuk menarik semula keupayaan peranti untuk menggunakan kandungan terlindung PlayReady. Penarikan semula tidak sepatutnya menjejaskan kandungan yang tidak terlindung atau kandungan yang dilindungi oleh teknologi capaian kandungan yang lain. Pemilik kandungan mungkin memerlukan anda untuk menaik taraf PlayReady untuk mencapai kandungan mereka. Jika anda menolak untuk menaik taraf, anda tidak akan dapat mencapai kandungan yang memerlukan naik taraf tersebut.

26.6

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi ialah tanda dagangan berdaftar Wi-Fi Alliance.



26.7

Kensington

Kensington dan Micro Saver ialah tanda dagangan AS berdaftar bagi Syarikat ACCO World dengan pendaftaran yang dikeluarkan dan permohonan yang belum diluluskan di negara lain di seluruh dunia.



26.8

Tanda dagangan lain

Semua tanda dagangan terdaftar dan tidak terdaftar yang lain merupakan hak milik pemilik masing-masing.

Katalog indeks

A

Akhir penggunaan 77
Akses universal 59
Akses universal, Pekak labang 58
Akses Universal, Pembesar Suara/Fon Kepala 59
Alat kawalan jauh dan bateri 23
Antena, Pemasangan Manual 63
Arahan keselamatan 84
Audio keluar, petua 13

B

Bahasa Audio, Sekunder 56
Bahasa Audio, Utama 56
Bahasa menu 56
Bahasa Sari Kata, Sekunder 57
Bahasa Sari Kata, Utama 57
Bahasa teks, kedua 58
Bahasa teks, utama 58
Bantuan 80
Bantuan pada skrin 80
Bantuan, periksa TV 80
Berbilang bilik 45
Bes 51
Bunyi Jelas 52
Bunyi, Bes 51
Bunyi, Bunyi Jelas 52
Bunyi, Kelantangan Fon Kepala 53
Bunyi, mod keliling 52
Bunyi, Pengimbangan Kelantangan Auto 52
Bunyi, Trebel 51

C

Cacat pendengaran 58

D

Daftarkan produk anda 80
DMR, Penghasil Media Digital 9
DVB (Siaran Video Digital) 62

E

EasyLink 12

F

Fail media daripada pemacu USB 38
Fail media, daripada komputer atau NAS 38
Fon kepala, sambung 15
Format Gambar 50
Format Gambar, asas 50
Format Gambar, lanjutan 50
Foto, filem dan muzik 38
Frekuensi Rangkaian 62

G

Galeri aplikasi 43
Gama 50
Gambar, Kejelasan 48
Gambar, Warna 48
Gaya Bunyi 51
Gaya Gambar 47

H

HbbTV 28
Hubungi Philips 83

I

Imbasan Frekuensi 62

I

iTV 28

J

Jeda TV 32

K

Kabel, Pemasangan Manual 63
Kamera foto, sambung 19
Kamkorder, sambung 19
Kejelasan 48
Kejelasan, Pengurangan Artifak MPEG 50
Kejelasan, Pengurangan hingar 50
Kejelasan, Resolusi Super 50
Kekunci pada TV 21
Kelantangan Fon Kepala 53
Keliling Mengagumkan 52
Kemudahan 34
Komputer, sambung 19
Konsol Permainan, sambung 16
Kontras 48
Kontras, Gama 50
Kontras, Kontras Dinamik 49
Kontras, Kontras Video 50
Kontras, Mod Kontras 49
Kosongkan Ingatan Internet 9
Kosongkan sambungan Miracast 9
Kualiti Penerimaan 62
Kunci kanak-kanak 26

L

Layanan Pelanggan 83

M

Masalah 81
Masalah, Alat kawalan jauh 81
Masalah, Bahasa menu 82
Masalah, Bunyi 82
Masalah, Gambar 81
Masalah, Saluran 81
Masalah, Sambungan, Internet 82
Masalah, Sambungan, Wi-Fi 82
Matikan pemasa 54
Matikan skrin 77
Media 38
Menghidupkan 21
Menu Utama 33
Mesej Kemas Kini Saluran 61
Miracast™ 9
Miracast™, hidupkan 40
Mod Frekuensi Rangkaian 62
Mod Keliling 52

N

Netflix 35

P

Pada Rak TV, Peletakan TV 53
Panduan TV 29
Panduan TV, Peringatan 29

Papan Kekunci USB 18
 Papan Kekunci USB, sambung 18
 Pasang Semula TV 61
 Peletakan, jarak tontonan 5
 Peletakan, Peletakan TV 5
 Pelupusan TV atau bateri 77
 Pemacu Keras USB, Pemasangan 17
 Pemacu Keras USB, ruang cakera 17
 Pemain Cakera Blu-ray, sambung 15
 Pemain DVD, sambung 15
 Pemasa Tidur 21
 Pemasangan rangkaian 7
 Pemasangan TV 61
 Pembaikan 83
 Penggunaan kuasa, semakan 77
 Pengimbangan Kelantangan Auto 52
 Pengurangan Artifak MPEG 50
 Pengurangan Hingar 50
 Penilaian ibu bapa 26
 Penjagaan skrin 85
 Perihal Audio 59
 Perisian sumber terbuka 66
 Perisian, Kemas Kini 65
 Permainan atau Komputer 36
 Permainan atau Komputer, tetapan 48
 Persekitaran, Tetapan ekologi 77
 Pilihan pada Saluran 26
 Pixel Plus Link 55

R

Rakam program 31
 Rakaman 31
 Rakaman, menjadualkan rakaman 31
 Rangkaian berwayar 8
 Rangkaian wayarles 7
 Rangkaian, berwayar 8
 Rangkaian, Hidupkan Wi-Fi 9
 Rangkaian, IP statik 8
 Rangkaian, Kosongkan sambungan Wi-Fi Miracast 9
 Rangkaian, lihat tetapan 8
 Rangkaian, masalah 7
 Rangkaian, Nama Rangkaian TV 9
 Rangkaian, sambung 7
 Rangkaian, tetapan 8
 Rangkaian, wayarles 7
 Rangkaian, WoWLAN 8
 Rangkaian, WPS 7
 Rangkaian, WPS dengan kod PIN 7

S

Saiz Langkah Frekuensi 62
 Salinan Senarai Saluran, muat naik 64
 Salinan Senarai Saluran, salinan 63
 Salinan Senarai Saluran, versi semasa 64
 Saluran 24
 Saluran, Kemas kini saluran manual 61
 Saluran, panduan TV 29
 Saluran, Pasang Semula 61
 Saluran, Pemasangan antena 61
 Saluran, Pemasangan Kabel 61
 Saluran, penilaian ibu bapa 26
 Saluran, Pilihan 26
 Saluran, Senarai Saluran 24
 Saluran, Senarai Saluran, perihai 24
 Saluran, Stesen radio 24
 Saluran, tukar ke saluran 25
 Sambungan antena 5

Sambungan kuasa 5
 Sambungan YPbPr, petua 12
 Senarai Saluran, buka 24
 Senarai Saluran, cari 25
 Senarai Saluran, namakan semula 25
 Senarai Saluran, semua 24
 Senarai Saluran, tapis 24
 Seri Warna 48
 Smart TV 41
 Sokongan, dalam talian 82
 Sumber 36

T

Tergantung pada dinding, Peletakan TV 53
 Tetapan bahasa 56
 Tetapan ekologi 53
 Tetapan jam 56
 Tonton TV 25
 Trebel 51
 TV Interaktif 28
 TV Interaktif, tentang 28

U

Uji Penerimaan 62
 Ulasan audio 59

V

Video sewa 43

W

Warna 48
 Warna, Peningkatan Warna 49
 Warna, seri warna 48
 Warna, suhu warna 49
 Warna, suhu warna tersuai 49
 Wi-Fi 7
 WoWLAN 8



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com