

# Vejledning

55PUS8601

**PHILIPS**

# Indhold

## 1 Nyheder 4

- 1.1 Hjem og kanaler 4
- 1.2 Apps og Philips TV Collection 4

## 2 Opsætning 5

- 2.1 Læs om sikkerhed 5
- 2.2 TV-stander og vægmontering 5
- 2.3 Tip om placering 5
- 2.4 Strømkabel 5
- 2.5 Antennekabel 6
- 2.6 Parabolantenne 6
- 2.7 Sidehøjttalere 7

## 3 Fjernbetjening 8

- 3.1 Tastoversigt 8
- 3.2 Fjernbetjening, parring 9
- 3.3 Stemmesøgning 9
- 3.4 Berøringsplade 9
- 3.5 Tastatur 10
- 3.6 Sensor til fjernbetjening 11
- 3.7 Batterier 11
- 3.8 Rengøring 11

## 4 Tænd/sluk 12

- 4.1 Tændt eller Standby 12
- 4.2 Knapper på TV 12

## 5 Kanaler 13

- 5.1 Satellitinstallation 13
- 5.2 Antenne-/kabelinstallation 16
- 5.3 Kopiering af kanalliste 18
- 5.4 Om kanaler 18
- 5.5 Filtre en kanalliste 24

## 6 Tilslut enheder 25

- 6.1 Om tilslutninger 25
- 6.2 HDMI-porte 25
- 6.3 Y Pb Pr – Komponent 26
- 6.4 SCART 27
- 6.5 Lydudgang – optisk 27
- 6.6 CAM med smartkort – CI+ 27
- 6.7 Home Theatre System – HTS 28
- 6.8 Smartphones og tablets 29
- 6.9 Blu-ray-afspiller 30
- 6.10 DVD-afspiller 30
- 6.11 Bluetooth – højttalere og controllere 30
- 6.12 Øretelefoner 31
- 6.13 Spillekonsol 31
- 6.14 Controller 32
- 6.15 USB-harddisk 32
- 6.16 USB-tastatur 33
- 6.17 USB-flash-drev 34
- 6.18 Fotokamera 34
- 6.19 Videokamera 34
- 6.20 Computer 35
- 6.21 PTA860 stativer til trådløse højttalere 35

## 7 Tilslut dit Android TV 37

- 7.1 Netværk og internet 37
- 7.2 Google-konto 39
- 7.3 Philips TV Collection-app 40
- 7.4 Android-indstillinger 41
- 7.5 Startskærm 41

## 8 Apps 42

- 8.1 Om Apps 42

- 8.2 Google Play 42
- 8.3 Start eller stop en App 43
- 8.4 Låsning af apps 43
- 8.5 Administrer apps 44
- 8.6 Lagring 45

## 9 Internettet 46

- 9.1 Start internettet 46
- 9.2 Muligheder på internettet 46

## 10 TV-menu 47

- 10.1 Om TV-menuen 47
- 10.2 Åbn TV-menuen 47

## 11 Kilder 48

- 11.1 Skift til en enhed 48
- 11.2 Indstillinger for en TV-indgang 48
- 11.3 Enhedens navn og type 48
- 11.4 Computer 48

## 12 Indstillinger 50

- 12.1 Hyppige indstillinger 50
- 12.2 Billede 50
- 12.3 Lyd 55
- 12.4 Ambilight-indstillinger 57
- 12.5 Eco-indstillinger 60
- 12.6 Generelle indstillinger 61
- 12.7 Ur, region og sprog 63
- 12.8 Universaladgang 65
- 12.9 Børnesikring 66

## 13 Videoer, fotos og musik 68

- 13.1 Fra en USB-forbindelse 68
- 13.2 Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS) 68
- 13.3 Fra en Cloud Storage Service 68
- 13.4 Menuen Favorit-programmer, Mest populære, Sidst afspillet 68
- 13.5 Afspil dine videoer 69
- 13.6 Se dine fotos 69
- 13.7 Afspil din musik 69

## 14 TV-guide 71

- 14.1 Det skal du bruge 71
- 14.2 TV-guidedata 71
- 14.3 Brug af TV-guiden 71

## 15 Optagelse og TV på pause 73

- 15.1 Optagelse 73
- 15.2 Pause TV 74

## 16 Smartphones og tablets 76

- 16.1 Philips TV Remote App 76
- 16.2 Google Cast 76
- 16.3 AirPlay 76
- 16.4 MHL 76

## 17 Spil 77

- 17.1 Det skal du bruge 77
- 17.2 Spil et spil 77

## 18 Ambilight 78

- 18.1 Ambilight, Til eller Fra. 78
- 18.2 Sluk Ambilight 78
- 18.3 Ambilight-indstillinger 78
- 18.4 Lounge Light-tilstand 79

## 19 Mest populære 80

19.1 Om Mest populære	80
19.2 Nu på dit TV	80
19.3 TV on Demand	80
19.4 Video-on-demand	80
<b>20 Netflix</b>	<b>82</b>
<b>21 Multi View</b>	<b>83</b>
21.1 TV og TV	83
21.2 Tekst-TV og TV	83
21.3 HDMI og TV	83
21.4 NetTV og TV	83
21.5 NetTV og HDMI	83
<b>22 Software</b>	<b>84</b>
22.1 Opdater software	84
22.2 Softwareversion	84
22.3 Automatisk softwareopdatering	84
22.4 Open source-software	85
22.5 Open Source-licens	85
22.6 Meddelelser	85
<b>23 Specifikationer</b>	<b>86</b>
23.1 Miljø	86
23.2 Strøm	86
23.3 Operativsystem	86
23.4 Modtagelse	86
23.5 Skærmtype	87
23.6 Skærmens indgangsopløsning	87
23.7 Dimensioner og vægt	87
23.8 Tilslutningsmuligheder	87
23.9 Lyd	87
23.10 Multimedie	87
<b>24 Hjælp og support</b>	<b>89</b>
24.1 Registrer dit TV	89
24.2 Brug af Hjælp	89
24.3 Fejlfinding	89
24.4 Onlinehjælp	91
24.5 Support og reparation	91
<b>25 Sikkerhed og pleje</b>	<b>93</b>
25.1 Sikkerhed	93
25.2 Rengøring	94
25.3 Vedligeholdelse af skærmen	94
<b>26 Vilkår for anvendelse</b>	<b>95</b>
26.1 Brugsvilkår - TV	95
26.2 Vilkår for anvendelse - Philips TV Collection	95
<b>27 Ophavsrettigheder</b>	<b>96</b>
27.1 MHL	96
27.2 HDMI	96
27.3 Dolby Digital Plus	96
27.4 DTS Premium Sound™	96
27.5 Microsoft	96
27.6 Wi-Fi Alliance	96
27.7 Kensington	96
27.8 Andre varemærker	97
<b>28 Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester og/eller software fra tredjeparter</b>	<b>98</b>
<b>Indeks</b>	<b>99</b>

# Nyheder

## 1.1

### Hjem og kanaler

#### Det nye Hjem-startprogram

Tryk på  HOME på fjernbetjeningen for at hente den nye Android-startskærm. Herfra kan du beslutte, hvad du vil se, ved at gennemse underholdningsmuligheder fra app og direkte TV. Startskærmen har kanaler, så du kan se det fantastiske indhold fra dine foretrukne apps. Du kan også tilføje flere kanaler eller finde nye apps for at få mere indhold.



#### "Afspil næste" kanal

Du kan altid finde ud af, hvad du vil se næste gang, fra Afspil næste-kanalen på startskærmen. Start med at se videre, hvor du slap, og få meddelelser om nye episoder i Afspil næste-kanalen. Tryk på og hold Vælg nede på en film eller TV-udsendelse for at tilføje den direkte til Afspil næste-kanalen.

#### Adgang til indstillingerne fra startskærmen

Du kan få adgang til menuen Alle indstillinger via ikonet øverst til højre. Du kan også finde menuen Hyppige indstillinger og almindeligt anvendte menupunkter i Philips TV-menuen, som kan hentes frem direkte fra fjernbetjeningen.

#### Systemlinje på startskærmen

Systemlinjen øverst på startskærmen indeholder følgende funktioner.

- Søg-knap: Hvis du vil aktivere Google-søgning med tale eller tekst.
- Inputkilde: Hvis du vil åbne listen med indgangskilder og skifte til én af de tilsluttede enheder.
- Meddelelser: Hvis du vil have meddelelser om Smart TV-systemet.
- Indstillinger: Hvis du vil have adgang til hele indstillingsmenuen og justere TV-indstillingerne.
- Ur: Hvis du vil angive systemets ur.

## Apps og Philips TV Collection

### Foretrukne apps i den første række

Du finder flere apps på siden Apps, som kan åbnes ved at klikke på ikonet Apps i venstre ende af rækken Foretrukne apps. Du kan også tilføje flere apps som foretrukne fra siden Apps.



### Philips TV Collection

Alle dine abonnementsapps findes i Philips TV Collection-appen. Start den ved hjælp af banneret i rækken Foretrukne apps. Philips TV Collection-appen indeholder også anbefalinger til nye apps og meget mere.



# Opsætning

## 2.1

### Læs om sikkerhed

Læs sikkerhedsanvisningerne, før du anvender TV'et.

Du kan finde flere oplysninger i **Hjælp** ved at vælge **Søgeord** og finde **Sikkerhedsanvisninger**.

## 2.2

### TV-stander og vægmontering

#### TV-stander

Du finder anvisningerne til montering af TV-standeren i den medfølgende Lynhåndbog. Har du mistet denne vejledning, kan du downloade den fra [www.philips.com](http://www.philips.com).

Brug modelnummeret på TV'et til at finde **Lynhåndbogen** til download.

#### Vægmontering

##### Forsigtig

Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk. Vægmonteringen til TV'et skal overholde sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt. Læs også sikkerhedsforskrifterne, før du placerer TV'et. TP Vision Europe B.V. påtager sig intet ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskade.

TV'et er forberedt til et VESA-kompatibelt vægbeslag (sælges separat).

Brug følgende VESA-kode ved køb af vægbeslaget. . .

• 55PUS8601

VESA MIS-F 200x200, M6


• 65PUS8601

VESA MIS-F 200x200, M6

##### Forberedelse

Fjern først 4 plastskruehætter fra gevindbøsningerne bag på TV'et.


Kontroller, at metalskruerne til montering af TV'et på det VESA-kompatible beslag går ca. 10 mm ind i gevindbøsningerne på TV'et.

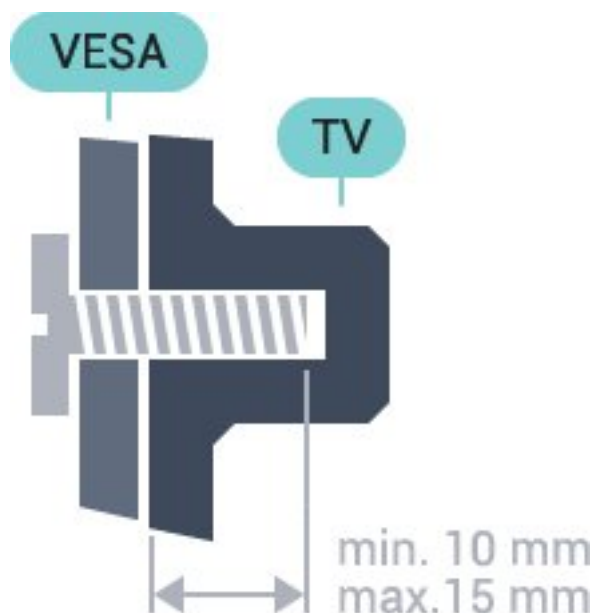

## 2.3

### Tip om placering


- Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen.
- Placer TV'et højst 15 cm fra væggen.
- Den ideelle synsafstand til TV'et er 3 gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.

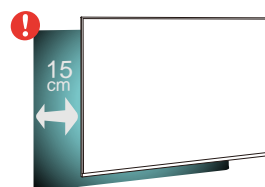

## 2.4

### Strømkabel

- Sæt strømkablet i stikket **POWER** bag på TV'et.
- Kontroller, at strømkablet er sat korrekt i stikket.
- Kontroller, at stikket i stikkontakten hele tiden er tilgængeligt.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

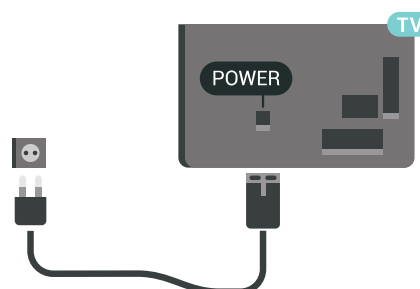

Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør stikket tages ud af stikkontakten, hvis TV'et ikke skal benyttes i en længere periode for at spare energi.



2.5

## Antennekabel

Tilslut antennestikket til Antennetilslutningen bag på TV'et, og kontrollér, at det sidder korrekt.

Du kan tilslutte din egen antenne eller et antennesignal fra en antenneforening. Brug et IEC koaksialt 75 Ohm RF-antennestik.

Brug denne antennetilslutning til DVB-T- og DVB-C-indgangssignaler.

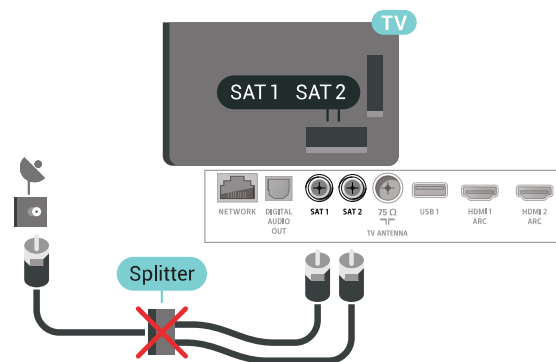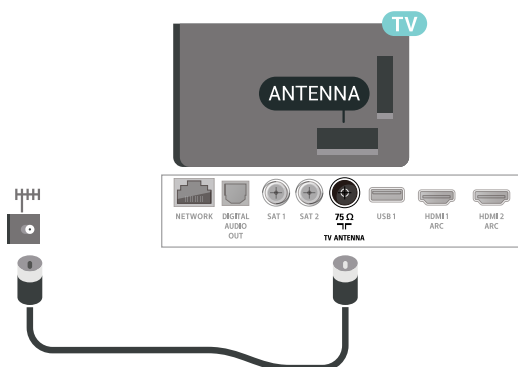

## En tuner

Du skal tilslutte 2 ens kabler fra parabolantenne til TV'et for at se en satellitkanal og optage en anden kanal samtidigt. Hvis du kun har 1 kabel til rådighed, kan du kun se den kanal, du optager.

Tilslut kablet fra parabolantennen direkte til SAT 1-stikket. Brug et koaksialt kabel, som passer til tilslutning af en parabolantenne. Sørg for, at parabolantennen er indstillet nøjagtigt, før du starter installationen.

Ved installation af parabolen skal du vælge **En tuner**.

2.6


## Parabolantenne

### Ekspert Hjælp

Overvej ekspert Hjælp, når du konfigurerer et parabolantennesystem. En eksisterende, men ukendt konfiguration, eller lokale forhold for satellitmodtagelse kan komplicere opsætningen af dit satellitsystem. Forkert installation kan beskadige TV'ets elektronik.

### Advarsel

Hvis du har et universelt LNB-stik på din parabolantenne, skal du ikke bruge koaksiale **kabelfordelingsstik**, medmindre du bruger en Unicable-opsætning.

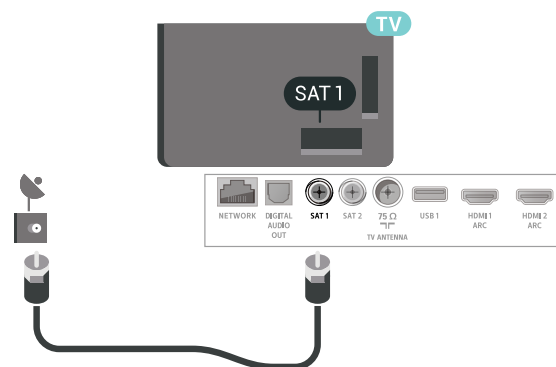


## To tunere


Du skal tilslutte 2 ens kabler fra parabolantenne til TV'et for at se en satellitkanal og optage en anden kanal samtidigt.

Tilslut det første kabel fra parabolantennen direkte til SAT 1-stikket, og tilslut det andet kabel til SAT 2. Brug et koaksialt kabel, som passer til tilslutning af en parabolantenne. Sørg for, at parabolantennen er indstillet nøjagtigt, før du starter installationen.

Ved installation af parabolen skal du vælge **To tunere**.

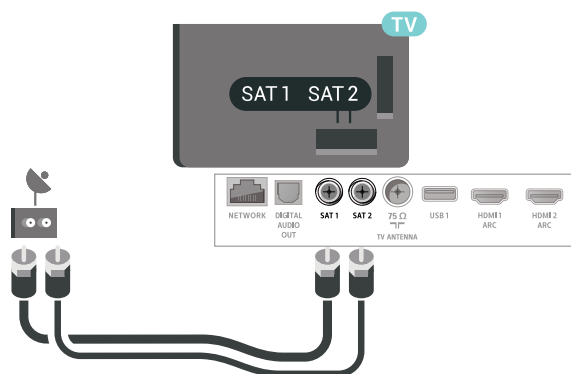

tilslutningskabel i bunden, og placer den i nærheden af TV-skærmens side. De indbyggede magneter i højttaleren trækker højttaleren ind imod skærmen og holder den på plads. Du kan bevæge højttaleren en smule op eller ned, så den flugter med TV-skærmens øverste del. Højttalergitteret skal vende fremad.

2 – Slut det korte kabel til det stik, der er mærket med  i de nederste hjørner af TV-skærmen.

3 – Monter den anden højttaler på samme måde.


Afbryd tilslutningen ved blot at trække stikkene ud.



## Unicable (fordeling via enkeltkabel) eller MDU (Multiple Distribution Units – fordeling via flere kabler)

Hvis du bruger en fordeling via enkeltkabel, skal du tilslutte kablet til **SAT 1**-stikket. Brug et koaksialkabel, der er beregnet til tilslutning af en parabolantenne, og brug kun Unicable-kompatible kabelfordelingsstik. Sørg for, at parabolantennen er indstillet nøjagtigt, før du starter installationen.

Ved installation af parabolen skal du vælge **To tunere** og senere **Unicable**.

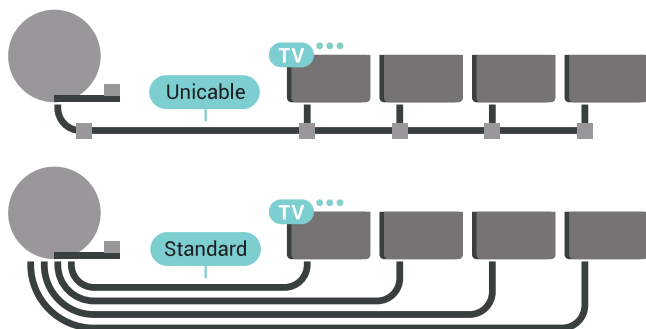

## Højttalerstativer PTA860

Med Philips PTA860 stativer til trådløse højttalere\* kan du placere højttalerne længere væk fra TV-skærmen. Lyden bliver mere voluminøs og passer bedre til visningsoplevelsen på den store skærm.

\* PTA860 sælges separat.

2.7

## Sidehøjttalere

### Tilslut sidehøjttalerne

TV'et leveres med 2 aftagelige sidehøjttalere. Disse 2 højttalere er separat emballeret i kassen med TV'et.

Monter og slut de medfølgende sidehøjttalere til TV'et. TV'ets lyd er mangelfuld uden disse højttalere.


Sådan monteres sidehøjttalerne...

1 – Hold den slanke højttaler med det korte

# Fjernbetjening


## Tastoversigt

### Top

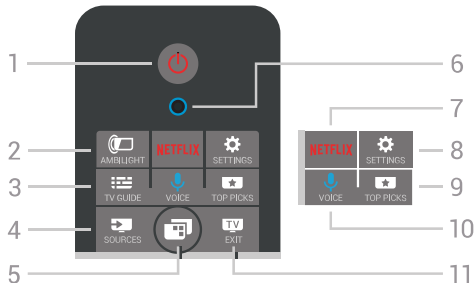

- 1 - Standby / Til  
Tænder TV'et, eller sætter det på standby.
- 2 - AMBILIGHT  
Slår Ambilight til eller fra og tænder Ambilight fra standby.
- 3 - TV GUIDE  
Åbner eller lukker TV-guiden.
- 4 - SOURCES  
Åbner og lukker kildemenuen.
- 5 - TV-menu  
Åbner TV-menuen med typiske TV-funktioner.
- 6 - VOICE-mikrofon
- 7 - NETFLIX  
Åbner Netflix-appen (hvis den forefindes) direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.
- 8 - SETTINGS  
Åbner menuen Hyppige indstillinger.
- 9 - TOP PICKS  
Åbner menuen med anbefalede programmer, Video-on-demand (lejevideoer) eller online-TV (Catch Up TV). Hvis funktionen er tilgængelig.
- 10 - VOICE  
Giver dig mulighed for at bruge stemmesøgning.
- 11 - TV EXIT  
Skifter tilbage til at se TV. Stopper en interaktiv TV-applikation (f.eks. HbbTV).

### Mellem

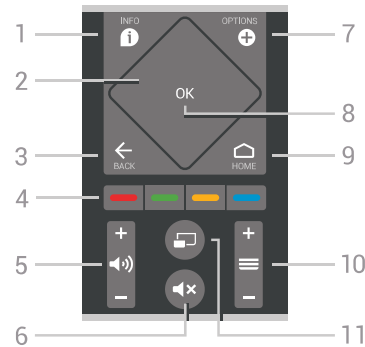

- 1 - INFO  
Åbner eller lukker programinformationer.
- 2 - Berøringsplade/ Navigationstaster  
Navigerer op, ned, til venstre eller højre. For at løbe igennem en liste.
- 3 - BACK  
Går tilbage til den senest valgte kanal.  
Lukker en menu uden at ændre en indstilling.  
Går tilbage til den forrige app/internetside.
- 4 - Farvetaster  
Direkte valg af indstillinger. Den blå tast åbner Hjælp.
- 5 - Lydstyrke  
Regulerer lydstyrken.
- 6 - Lydløs  
Slår lyden til eller fra.
- 7 - OPTIONS  
Åbner eller lukker menuen Indstillinger.
- 8 - OK-tast  
Bekræfter et valg eller en indstilling. Åbner kanallisten, mens du ser TV.
- 9 - HOME  
Åbner eller lukker startmenuen.
- 10 - Kanal  
Skifter til den næste eller forrige kanal på kanallisten.  
Åbner den næste eller forrige side i Tekst-TV. Starter det næste eller forrige kapitel på en disk.
- 11 - Multi View  
Åbner en lille skærm på den store skærm.

### Nederst





#### 1 – Taltaster

Vælger en kanal direkte.

#### 2 – SUBTITLE

Slår undertekster til, fra eller viser dem automatisk.

#### 3 – Afspil og optag

- Afspil ► for at afspille.
- Pause || for at sætte afspilning på pause
- Stop ■ for at stoppe afspilning
- Tilbage ◀◀ for at spole tilbage
- Hurtigt frem ▶▶ for at spole hurtigt frem
- Optag ● for at starte optagelse

#### 4 – TEXT

Åbner eller lukker tekst/tekst-TV.

### 3.2

## Fjernbetjening, parring

Denne fjernbetjening anvender Bluetooth til at sende kommandoer til TV'et. I modsætning til fjernbetjening, der anvender infrarøde signaler, behøver du ikke at pege fjernbetjeningen mod TV'et. For at fjernbetjeningen kan kommunikere med TV'et, skal TV'et og fjernbetjeningen parres (forbindes). Når de er parret, kan du ikke bruge fjernbetjeningen til et andet TV.


### Parring



Da du startede TV-installationen, blev du bedt om at trykke på OK-tasten og på denne måde udføre parringen. Hvis TV'et ikke reagerer, når du trykker på fjernbetjeningens taster, er parringen mislykkedes.

### Foretag parring igen

Hvis parringen med fjernbetjeningen ikke lykkedes, kan du parre TV'et med fjernbetjeningen igen.

Sådan starter du parring...

1 – På bagsiden af TV'et skal du, mens du står foran TV'et, holde joystickets tænd/sluk-tast  til højre inde i 3 sekunder. En meddelelse viser, at TV'et er klar til parring.

2 – Tryk på farvetasterne  (rød) og  (blå) samtidigt i 1 sekund. Der vises en meddelelse, når parringen er lykkedes.

Når du slukker TV'et, gemmes parringen.

Dette TV kan kun parres med én fjernbetjening.



Annulerer parringen mellem fjernbetjeningen og dette TV ved at parre den med et andet TV.

### 3.3

## Stemmesøgning


Du kan søge efter videoer, musik og andet på internettet blot ved at bruge din stemme. Du kan tale ind i mikrofonen på fjernbetjeningen. Du kan også bruge tastaturet på fjernbetjeningen til at indtaste tekst.

Gør følgende for at bruge stemmestyring...


1 – Tryk på  **VOICE**. Det blå lys på fjernbetjeningen tændes, og søgefeltet åbnes. Så længe ikonet  er rødt på skærmen, er mikrofonen aktiv.


2 – Sig tydeligt, hvad du søger. Du kan tale i 10 sekunder, før mikrofonen slukker. Det kan tage lidt tid, inden resultaterne vises.

3 – På listen over søgeresultater kan du vælge det emne, du ønsker.


4 – Tryk på  **BACK** for at lukke søgeresultaterne, hvis det er nødvendigt.

Sådan bruges fjernbetjeningens tastatur til at søge...


1 – Tryk på  **VOICE** for at åbne søgefeltet.

2 – Tryk på  (højre) for at fremhæve tekstfeltet.

3 – Vend fjernbetjeningens tastatur opad, og indtast det, du søger efter.

4 – Tryk på  **BACK** for at skjule tastaturet på skærmen.

5 – På listen over søgeresultater kan du vælge det emne, du ønsker.


6 – Tryk på  **BACK** for at lukke søgeresultaterne, hvis det er nødvendigt.

Se også [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)


### Stemmeindstillinger

Du kan angive det sprog, du gerne vil bruge sammen med stemmestyring.



Indstilling af sprog for stemmesøgning...

1 – Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.

2 – Vælg **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.

3 – Vælg **Præferencer** >  **Tale**, og tryk på **OK**.

4 – Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.

5 – Tryk på  **BACK** for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **EXIT** for at lukke menuen.

## Berøringsplade

Det diamantformede område omkring fjernbetjeningens navigationsknapper – knapperne til op, ned, venstre og højre – er også en lille berøringsplade. Du kan bruge denne berøringsplade til at løbe igennem lange lister eller løbe trinvist igennem en liste.

Sådan bruges berøringspladen...

- 1 – Åbn en hvilken som helst TV-menu med en liste, f.eks. startmenuen eller kanallisten.
- 2 – Brug tommelfingeren til at stryge langs berøringspladen og i retning af den vej, du vil rulle. Op eller ned eller fra venstre til højre. Hvis du stryger på berøringspladen, flytter fremhævnningen sig 1 trin. Hvis du stryger og derefter holder tommelfingeren på berøringspladen (det er ikke nødvendigt at trykke), ruller fremhævnningen igennem listen, indtil du løfter tommelfingeren fra berøringspladen.

Brug lidt tid på at lære denne stryge- eller stryg- og holdbevægelse. Den er yderst nyttig, når du skal løbe igennem lange lister.


Du kan ikke deaktivere berøringspladen.

## Tastatur

### Oversigt

#### Qwerty og Azerty

Oversigt over et Qwerty/Azerty-tastatur.\*

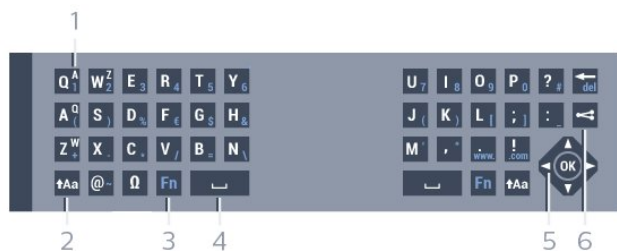

- 1 – Azerty-tegn  
Tegnposition, hvis tastaturlayoutet er indstillet til Azerty.
- 2 – **⇧** Aa Shift  
Til at indtaste store bogstaver.
- 3 – **Fn**-tast  
Til at indtaste tal eller skilletegn.
- 4 – **␣** Mellemrumstast
- 5 – **Navigation** og **OK**
- 6 – **↵** Del dette  
Deler, det du ser i øjeblikket, på internettet.

\* Din fjernbetjening har et Qwerty/Azerty-tastatur eller et Qwerty/kyrillisk tastatur, afhængigt af din region.

#### Qwerty og kyrillisk

Oversigt over et Qwerty/kyrillisk tastatur.\*

- 1 – **К** Kyrilliske tegn  
Tegn, der er tilgængelige, når tastaturet er indstillet til Kyrillisk.
- 2 – **⌨** Kyrillisk tastaturomskifter  
Skifter tastaturet om til kyrilliske tegn eller tilbage til Qwerty.
- 3 – **⇧** Aa Shift  
Til at indtaste store bogstaver.
- 4 – **Fn**-tast  
Til at indtaste tal eller skilletegn
- 5 – **␣** Mellemrumstast
- 6 – **↵** Del dette  
Deler, det du ser i øjeblikket, på internettet.
- 7 – **Navigation** og **OK**

\* Din fjernbetjening har et Qwerty/Azerty-tastatur eller et Qwerty/kyrillisk tastatur, afhængigt af din region.

### Skrivning af tekst

Med tastaturet på bagsiden af fjernbetjeningen kan du skrive tekst i alle felter på skærmen.

Skrivning af tekst...

- 1 – Vælg et tekstfelt, hvis et felt endnu ikke er valgt.
- 2 – Vend tastaturet på fjernbetjeningen opad for at aktivere tastaturetasterne. Hold fjernbetjeningen med to hænder, og indtast med to tommelfingre.
- 3 – Tryk på **←** BACK for at skjule tastaturet på skærmen.

Tryk på **OK** for at bekræfte teksten.

#### Tastatur på skærmen

Hvis du bruger tastaturet på skærmen til at indtaste tekst, kan du konfigurere tastaturets layout til et layout, du er vant til.

Gør følgende for at åbne disse indstillinger...

- Tryk på **HOME**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 5 – Vælg **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 6 – Vælg **Præferencer** > **⌨** Tastatur, og tryk på **OK**.
- 7 – Vælg **Konfigurer** > **Sprog**, og tryk på **OK**. Du kan indstille tastaturlayout for sprog her.
- 8 – Tryk på **←** BACK for at lukke menuen og gå et trin tilbage.

- Bedste afstand til at betjene fjernbetjeningen med TV'et er mindre end 5 meter.
- Når du bruger tastatur på fjernbetjeningen, er det bedst at holde fjernbetjeningen i en vinkel på mindre end 50 grader.
- Undgå at blokere de infrarøde stråler fra fjernbetjeningen.

---


## Qwerty, Azerty og kyrillisk tastatur

Standardlayoutet for fjernbetjeningens tastatur er Qwerty.

### Azerty-tastatur

Afhængigt af regionen kan fjernbetjeningen indstilles til Azerty. Azerty-tegn vises øverst til højre på de relevante taster.



Sådan indstiller du tastaturlayoutet til Azerty...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Region og sprog**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Tastatur på fjernbetjening**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **AZERTY** eller **QWERTY**, og tryk på **OK**.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

### Kyrillisk tastatur

Afhængigt af regionen kan Tastatur på fjernbetjeningen skiftes til kyrilliske tegn. De kyrilliske tegn vises øverst til højre for tastaturets taster.

Sådan skriver du kyrilliske tegn...

- 1 - Tryk på  på fjernbetjeningen.
- 2 - Tryk igen på  for at skifte tilbage til Qwerty.

---

3.6

## Sensor til fjernbetjening

TV-fjernbetjeningen bruger Bluetooth til at sende kommandoer til TV'et. Med Bluetooth behøver du ikke at pege fjernbetjeningen mod TV'et.

TV'et kan imidlertid også modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.

---

3.7

## Batterier

TV'et giver dig besked, hvis fjernbetjeningens batterier er ved at løbe tør.

For at udskifte batterierne skal du åbne batterirummet på fjernbetjeningens tastaturside.

- 1 - Brug en lille mønt eller en anden lille, stump genstand til at trykke på den firkantede frigørelsesknap for at åbne batteridækslet.
- 2 - Skub batteriet i retningen mod metalfjederen, og træk den anden ende af batteriet ud.
- 3 - Udskift de gamle batterier med 2 type **AA-LR6-1,5 V**-alkalibatterier. Sørg for, at batteriernes + og - poler er placeret korrekt.
- 4 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skub det ned, indtil det klikker på plads.

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid.

Kasser batterierne i overensstemmelse med bortskaffelsesdirektiverne.

For at få flere oplysninger skal du i **Hjælp** vælge **Søgeord** og vælge **Bortskaffelse**.

---

3.8

## Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.



# Tænd/sluk

## 4.1


### Tændt eller Standby

Kontroller, at TV'et er tilsluttet lysnettet. Tilslut det medfølgende strømkabel til **AC-indgangsstikket** på bagsiden af TV'et. Indikatorlampen i bunden af TV'et lyser.

#### Tænd

Tryk på  på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et. Du kan også trykke på  HOME . Du kan også trykke på den lille joystickknap på bagsiden af TV'et for at tænde for TV'et, eller hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, eller dens batterier er tomme.

#### Skifte til standby

Du kan sætte TV'et på standby ved at trykke på  på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på den lille joystickknap på bagsiden af TV'et.



TV'et er stadig tilsluttet lysnettet i standbytilstand, men det bruger kun ganske lidt strøm.

Sluk helt for TV'et ved at tage strømtikket ud. Når du tager strømtikket ud, skal du altid trække i stikket, aldrig i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømsik, strømkabel og stikkontakt.

Sæt TV'et på standby, vælg , og tryk på joystick-knappen.







## 4.2

### Knapper på TV

Hvis du har mistet fjernbetjeningen, eller dens batteri er fladt, kan du stadig betjene grundlæggende TV-funktioner.

Sådan åbner du grundmenuen...

- 1 - Når TV'et er tændt, skal du trykke på joystickknappen bag på TV'et for at hente grundmenuen frem.
- 2 - Tryk venstre eller højre for at vælge  Lydstyrke,  Kanal eller  Kilder. Vælg  Demo for at starte en demofilm.
- 3 - Tryk op eller ned for at regulere lydstyrken eller finde næste eller forrige kanal. Tryk op eller ned for at gennemgå listen over kilder, herunder valg af tuner. Tryk på joystickknappen for at starte demofilmen.
- 4 - Menuen forsvinder automatisk.

# Kanaler

## 5.1

### Satellitinstallation

#### Om installation af satellitter

Op til 4 satellitter

Du kan installere op til 4 satellitter (4 LNB'er) på dette TV. Vælg det antal satellitter, du vil installere, i starten af installationen. Dette får installationen til at gå hurtigere.


#### Unicable

Du kan bruge et Unicable-system til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Du kan vælge Unicable for 1 eller 2 satellitter i starten af installationen.

#### Start installationen

Sørg for, at parabolantennen er tilsluttet korrekt og perfekt rettet ind, før du påbegynder installationen.

Sådan starter du satellitinstallationen...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanaler > Satellitinstallation**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Søg efter satellit**.
- 4 - Vælg **Søg**. TV'et vil søge efter satellitter.
- 5 - Vælg **Konfigurer**. TV'et viser konfigurationen af den aktuelle satellitinstallation.  
Hvis du vil ændre denne konfiguration, skal du vælge **Indstillinger**.  
Hvis du ikke vil ændre konfigurationen, skal du vælge **Søg**. Gå til trin 7.
- 6 - I **Installation af system** skal du vælge det antal satellitter, du vil installere, eller vælge ét af Unicable-systemerne. Når du vælger Unicable, kan du vælge brugerbåndsnumre og indtaste brugerbåndsfrekvenser for hver tuner. Du kan finde brugerbåndet i Unicable-routeren. I nogle lande kan du tilpasse nogle ekspertindstillinger for hver LNB i **Flere indstillinger**.
- 7 - TV'et søger efter satellitter, som er tilgængelige med parabolantennens indstilling. Dette kan tage et par minutter. Hvis der findes en satellit, vises dens navn og styrken på det modtagne signal på skærmen.
- 8 - Når TV'et finder de satellitter, du skal bruge, skal du vælge **Installér**.
- 9 - Hvis en satellit tilbyder **Kanalpakker**, viser TV'et de tilgængelige pakker for denne satellit. Vælg den pakke, du har brug for.
- 10 - Vælg **Udført** for at gemme satellitopsætningen samt installerede kanaler og radiostationer.

#### Indstillinger for satellitinstallation

Indstillingerne for satellitinstallationen er forudindstillet efter dit land. Disse indstillinger bestemmer, hvordan TV'et søger efter og installerer satellitter og deres kanaler. Du kan altid ændre disse indstillinger.

Gør følgende for at ændre indstillingerne for satellitinstallationen...

- 1 - Start satellitinstallationen.
- 2 - På det skærbillede, hvor du kan starte søgningen efter satellitter, skal du vælge **Indstillinger** og derefter trykke på **OK**.
- 3 - Vælg det antal satellitter, du vil installere, eller vælg ét af Unicable-systemerne. Når du vælger Unicable, kan du vælge brugerbåndsnumre og indtaste brugerbåndsfrekvenser for hver tuner.
- 4 - Når du er klar, skal du vælge **Næste** og trykke på **OK**.
- 5 - I menuen **Indstillinger** skal du trykke på **OK** for at vende tilbage til skærbilledet, hvor du kan starte søgningen efter satellitter.

#### Homing Transponder og LNB

I nogle lande kan du tilpasse ekspertindstillingerne for homing transponder og hver enkelt LNB. Disse indstillinger skal kun bruges eller ændres, når en normal installation mislykkes. Hvis du har ikke-standardiseret satellitudstyr, kan du bruge disse indstillinger til at tilsidesætte standardindstillingerne. Nogle udbydere kan give dig nogle transponder- eller LNB-værdier, som du kan indtaste her.

#### Satellit-CAM-moduler

Hvis du bruger et CAM-modul – et Conditional Access Module med et smartkort – til at se satellitkanaler, anbefaler vi, at du foretager satellitinstallationen med CAM-modulet sat i TV'et.

De fleste CAM-moduler anvendes til at afkode kanaler.

Den nyeste generation af CAM-moduler (CI+ 1.3 med operatørprofil) kan selv installere alle satellitkanalerne på dit TV. CAM-modulet vil tilbyde dig at installere dets satellit(ter) og kanaler. Disse CAM-moduler installerer og afkoder ikke kun kanaler, men håndterer samtidig almindelige kanalopdateringer.

---

## Kanalpakker

Satellitudbydere kan tilbyde kanalpakker, som samler gratis kanaler og tilbyder en sortering, som passer til det enkelte land. Nogle satellitter tilbyder abonnementspakker – en samling af kanaler, du betaler for.

---

## Opsætning af Unicable

### Unicable-systemet

Du kan anvende et enkeltkabelsystem, MDU- eller Unicable-system til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Et enkeltkabelsystem bruger ét kabel til at tilslutte parabolantennen til alle satellittunere i systemet. Et enkeltkabelsystem bruges typisk i beboelsesejendomme. Hvis du bruger et Unicable-system, beder TV'et dig om at tildele et brugerbåndnummer og en tilhørende frekvens under installationen. Du kan installere 1 eller 2 satellitter med Unicable på dette TV.

Hvis du opdager, at der mangler nogle kanaler efter en Unicable-installation, er der muligvis foretaget en anden installation på Unicable-systemet samtidig. Foretag installationen igen for at installere de manglende kanaler.

### User Band-nummer

De enkelte, tilsluttede satellittunere skal være nummereret (f.eks. 0, 1, 2 eller 3 osv.) i et Unicable-system.

Du kan finde de tilgængelige brugerbånd og deres numre på Unicable-koblingsboksen. Brugerbånd forkortes af og til som UB. Der er Unicable-koblingsbokse, som tilbyder 4 eller 8 brugerbånd. Hvis du vælger Unicable i indstillingerne, beder TV'et dig om at tildele det unikke brugerbåndnummer for de enkelte, indbyggede satellittunere. En satellittuner kan ikke have det samme brugerbåndnummer som en anden satellittuner i Unicable-systemet.

### User Band-frekvens


Ud over det unikke brugerbåndnummer skal satellitmodtageren bruge frekvensen for det valgte brugerbåndnummer. Disse frekvenser vises for det meste ved siden af brugerbåndnummeret på en Unicable-koblingsboks.

---

## Manuel kanalopdatering

Du kan altid starte en kanalopdatering selv.

Sådan starter du en kanalopdatering manuelt...

- 1 – Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 – Vælg **Kanaler > Satellitinstallation**.
- 3 – Vælg **Søg efter kanaler**.
- 4 – Vælg **Opdater kanaler**. TV'et vil starte opdateringen. Opdateringen kan tage et par minutter.
- 5 – Følg anvisningerne på skærmen. Opdateringen kan tage et par minutter.
- 6 – Vælg **Afslut**, og tryk på **OK**.

---

## Tilføj en satellit


Du kan tilføje en ekstra satellit til din nuværende satellitinstallation. De installerede satellitter og deres kanaler forbliver urørte. Visse satellitoperatører tillader dog ikke tilføjelse af yderligere en satellit.

Denne satellit skal opfattes som en ekstra tilføjelse, det er ikke dit primære satellitabonnement eller den primære satellit, hvis kanalpakke du anvender. Man tilføjer normalt en 4. satellit, hvis man allerede har 3 satellitter installeret. Hvis du har 4 satellitter installeret, kan du overveje at fjerne en af dem først for at kunne tilføje en ny satellit.

### Opsætning

Hvis du kun har 1 eller 2 satellitter installeret i øjeblikket, tillader de aktuelle installationsindstillinger muligvis ikke tilføjelse af en ekstra satellit. Hvis du har brug for at ændre installationsindstillingerne, skal du udføre hele satellitinstallationen igen. Du kan ikke anvende **Tilføj satellit**, hvis det er nødvendigt at ændre indstillingerne.

Sådan tilføjer du en satellit...



- 1 – Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 – Vælg **Kanaler > Satellitinstallation**.
- 3 – Vælg **Søg efter satellit**.
- 4 – Vælg **Tilføj satellit**. Aktuelle satellitter vises.
- 5 – Vælg **Søg**. TV'et vil søge efter nye satellitter.
- 6 – Hvis TV'et har fundet en eller flere satellitter, skal du vælge **Installér**. TV'et installerer kanalerne for de fundne satellitter.
- 7 – Vælg **Afslut**, og tryk på **OK** for at gemme kanalerne og radiostationer.

---

## Fjern en satellit

Du kan fjerne en eller flere satellitter fra din aktuelle satellitinstallation. Du fjerner satellitten og dens kanaler. Visse satellitoperatører tillader imidlertid ikke fjernelse af en satellit.

Sådan fjerner du satellitter...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanaler > Satellitinstallation**.
- 3 - Vælg **Søg efter satellit**.
- 4 - Vælg **Fjern satellit**. Aktuelle satellitter vises.
- 5 - Vælg en satellit, og tryk på **OK** for at markere dem eller fjerne markeringen for at fjerne dem.
- 6 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---






## Manuel installation

Manuel installation er beregnet til superbrugere.

Du kan bruge Manuel installation til hurtigt at tilføje nye kanaler fra en satellittransponder. Du skal kende transponderens frekvens og polarisering. TV'et installerer alle transponderens kanaler. Hvis transponderen har været installeret før, flyttes alle dens kanaler - de tidligere og de nye - til slutningen af kanallisten Alle.

Du kan ikke bruge Manuel installation, hvis du vil ændre antallet af satellitter. Hvis dette er nødvendigt, skal du udføre en komplet installation ved hjælp af Installer satellitter.

Sådan installerer du en transponder...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanaler > Satellitinstallation**.
- 3 - Vælg **Manuel installation**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 4 - Hvis du har mere end 1 satellit installeret, skal du vælge den **LNB**, som du vil tilføje kanaler for.
- 5 - Indstil den **Polarisering**, du har brug for. Hvis du indstiller **Symbolhastighedstilstand** til **Manuel**, kan du angive symbolhastigheden i **Symbolhastighed** manuelt.
- 6 - Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere frekvensen, og vælg **Udført**.
- 7 - Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Signalstyrken vises på skærmen.
- 8 - Hvis du vil gemme kanalen for en ny transponder, skal du vælge **Gem** og trykke på **OK**.
- 9 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Homing Transponder og LNB

I nogle lande kan du tilpasse ekspertindstillingerne for homing transponder og hver enkelt LNB. Disse indstillinger skal kun bruges eller ændres, når en normal installation mislykkes. Hvis du har ikke-standardiseret satellitudstyr, kan du bruge disse indstillinger til at tilsidesætte standardindstillingerne. Nogle udbydere kan give dig nogle transponder- eller LNB-værdier, som du kan indtaste her.

### LNB-strøm

Som standard er LNB-strøm sat til.

### 22 kHz tone

Som standard er Tone sat til.

### Lav LO-frekvens/høj LO-frekvens

Lokalscillatorfrekvenser er indstillet til standardværdier. Tilpas kun værdierne ved ekstraordinært udstyr, der kræver forskellige værdier.

---

## Problemer

TV'et kan ikke finde de satellitter, jeg ønsker, eller TV'et installerer den samme satellit to gange

- Kontroller, at det korrekte antal satellitter er angivet i Indstillinger i starten af installationen. Du kan indstille TV'et til at søge efter én, to eller 3/4 satellitter.

En dobbelthoved-LNB kan ikke finde satellit nummer to

- Hvis TV'et finder én satellit, men ikke kan finde nummer to, kan du dreje parabolantennen et par grader. Juster parabolen, så den får det stærkeste signal på den første satellit. Kontroller signalstyrkeindikatoren for den første satellit på skærmen. Med den første satellit indstillet til det stærkeste signal skal du vælge **Søg igen** for at finde den anden satellit.
- Kontroller, at indstillingen er angivet til **To satellitter**.

Ændring af installationen løste ikke problemet

- Alle indstillinger, satellitter og kanaler gemmes først, når du afslutter installationen.

Alle satellitkanaler er forsvundet

- Hvis du bruger et Unicable-system, skal du sørge for at tildele to unikke brugerbåndnumre til begge de indbyggede tunere i Unicable-indstillingerne. Det skyldes muligvis, at en anden satellitmodtager i Unicable-systemet anvender det samme brugerbåndnummer.

Nogle satellitkanaler ser ud til at være forsvundet fra kanallisten.

• Hvis nogle kanaler ser ud til at være forsvundet eller fejlplaceret, kan stationen have ændret transponderplaceringen for disse kanaler. For at gendanne positionerne på kanallisten kan du prøve at opdatere kanalpakken.

#### Jeg kan ikke fjerne en satellit

• Abonnementspakker tillader ikke fjernelse af en satellit. Hvis du vil fjerne satellitten, skal du udføre en komplet installation igen og vælge en anden pakke.

#### Modtagelsen er periodisk dårlig

• Kontroller, om satellitparabolen sidder godt fast. Stærk vind kan flytte parabolen.  
• Sne og regn kan forringe modtagelsen.

---

## 5.2

# Antenne-/kabelinstallation

---



## Opdater eller geninstaller

---

### Opdater digitale kanaler

Du kan altid starte en kanalopdatering selv.

Sådan starter du en kanalopdatering manuelt...



- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanaler > Antenne-/kabelinstallation**.
- 3 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 4 - Vælg **Søg efter kanaler**.
- 5 - Vælg **Start**.
- 6 - Vælg **Opdater digitale kanaler**.
- 7 - Vælg **OK** for at opdatere de digitale kanaler. Dette kan tage nogle få minutter.
- 8 - Tryk på  **BACK** for at lukke menuen.

---

### Hurtig geninstallation

Vælg Hurtig geninstallation for at installere alle kanaler igen med standardindstillinger.

Sådan startes Hurtig geninstallation...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanaler > Antenne-/kabelinstallation**.
- 3 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 4 - Vælg **Søg efter kanaler**.
- 5 - Vælg **Start**.
- 6 - Vælg **Hurtig geninstallation**.
- 7 - Vælg **OK** for at opdatere de digitale kanaler. Dette kan tage nogle få minutter.
- 8 - Tryk på  **BACK** for at lukke menuen.



---

### Avanceret geninstallation

Du kan geninstallere alle kanaler og lade alle andre TV-indstillinger urørte.

Hvis der er angivet en PIN-kode, skal du indtaste denne kode, før du kan geninstallere kanaler.


Sådan geninstallerer du kanaler...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanaler > Antenne-/kabelinstallation**.
- 3 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 4 - Vælg **Søg efter kanaler**.
- 5 - Vælg **Start**, og tryk på **OK**.
- 6 - Vælg **Avanceret geninstallation**, og tryk på **OK**.
- 7 - Vælg det land, du befinder dig i nu, og tryk på **OK**.
- 8 - Vælg den ønskede installationstype, **Antenne (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**, og tryk på **OK**.
- 9 - Vælg den kanaltype, du vil have, **Digitale og analoge kanaler** eller **Kun digitale kanaler**, og tryk på **OK**.
- 10 - Vælg **OK** for at opdatere de digitale kanaler. Dette kan tage nogle få minutter.
- 11 - Tryk på  **BACK** for at lukke menuen.




---

### Automatisk kanalopdatering

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere disse kanaler.




En gang om dagen, kl. 6:00 om morgenen, opdaterer TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler gemmes i Kanallisten og markeres med en . Kanaler uden signal fjernes. TV'et skal være på standby for automatisk at kunne opdatere kanaler. Du kan slå automatisk kanalopdatering fra.

Sådan slår du automatisk opdatering fra...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanaler > Antenne-/kabelinstallation**.
- 3 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 4 - Vælg **Automatisk kanalopdatering**.
- 5 - Vælg **Fra**.
- 6 - Tryk på  (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **BACK** for at lukke menuen.

Når nye kanaler er fundet, eller hvis kanaler opdateres eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et tændes. For at undgå, at denne meddelelse vises efter hver kanalopdatering, kan du slå den fra.

Sådan slås meddelelsen fra...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanaler > Antenne-/kabelinstallation**.
- 3 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 4 - Vælg **Opstartsmeddelelse**.
- 5 - Vælg **Fra**.
- 6 - Tryk på  (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **BACK** for at lukke menuen.



I visse lande udføres den automatiske kanalopdatering, mens du ser TV, eller når TV'et er på standby.

---

## DVB-T eller DVB-C

---

### DVB-indstillinger

---

#### Netværksfrekvenstilstand

Hvis du har tænkt dig at bruge metoden **Hurtig scanning** i **Frekvensscanning** til at søge efter kanaler, skal du vælge **Automatisk**. Dit TV bruger 1 af de foruddefinerede netværksfrekvenser (eller HC - Homing Channel), som anvendes af de fleste kabeloperatører i dit land.

Hvis du har modtaget en specifik netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal du vælge **Manuelt**.

---

#### Netværksfrekvens

Med **Netværksfrekvenstilstand** indstillet til **Manuelt** kan du her indtaste den netværksfrekvensværdi, du modtog fra din kabeloperatør. Brug taltasterne til at indtaste værdien.

---

#### Frekvensscanning

Vælg metoden til søgning af kanaler. Du kan vælge den hurtigere metode **Hurtig scanning** og bruge de foruddefinerede indstillinger, som bruges af de fleste kabeloperatører i dit land.

Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du vælge den udvidede metode **Fuld scanning**. Med denne metode tager det lidt længere tid at søge efter og installere kanaler.

---

#### Frekvenstrinstørrelse

Dit TV søger efter kanaler i trin på **8 MHz**.

Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du søge i mindre trin af **1 MHz**. Med trin på 1 MHz tager det længere tid at søge efter og installere kanaler.

---

#### Digitale kanaler

Hvis du ved, at din kabeloperatør ikke tilbyder digitale kanaler, kan du springe over søgning efter digitale kanaler.

---

### Analoge kanaler

Hvis du ved, at din kabeloperatør ikke tilbyder analoge kanaler, kan du springe over søgning efter analoge kanaler.

---

### Gratis / kodet





Hvis du har et abonnement og et CAM-modul – Conditional Access Module til betalings-TV-tjenester, skal du vælge **Gratis + kodet**. Hvis du ikke har abonnement til betalings-TV-kanaler, kan du vælge **Kun gratis kanaler**.

---

### Modtagekvalitet

Du kan kontrollere en digital kanals kvalitet og signalstyrke. Har du din egen antenne, kan du ændre antennens placering for at forsøge at forbedre modtagelsen.

Sådan kontrollerer du modtagekvaliteten for en digital kanal...


- 1 – Stil ind på kanalen.
- 2 – Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 – Vælg **Kanaler > Antenne-/kabelinstallation**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 4 – Vælg **Digital: Test af modtagelse**.
- 5 – Vælg **Søg**. Den digitale frekvens vises for denne kanal.
- 6 – Vælg **Søg** igen og tryk på **OK** for at kontrollere signalets kvalitet på denne frekvens. Testresultatet vises på skærmen. Du kan flytte antennen eller kontrollere tilslutningerne for at forbedre modtagelsen.
- 7 – Du kan også selv ændre frekvensen. Vælg frekvensnummeret én ad gangen, og brug tasterne  (op) eller  (ned) til at ændre værdien med. Vælg **Søg**, og tryk på **OK** for at teste modtagelsen igen.
- 8 – Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Manuel installation

Analoge TV-kanaler kan installeres manuelt en efter en.

Sådan installerer du analoge kanaler manuelt.

- 1 – Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 – Vælg **Kanaler > Antenne-/kabelinstallation**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 – Vælg **Analoge: Manuel installation**.

#### • System

Konfigurer Tv-systemet ved at vælge **System**. Vælg dit land eller den del af verden, hvor du befinder

dig nu, og tryk på **OK**.

- **Søg efter kanal**

Du finder en kanal ved at vælge **Søg efter kanal**. Du kan selv indtaste en frekvens for at finde en kanal, eller du kan lade TV'et søge efter en kanal. Tryk på **➤** (højre) for at vælge **Søg** og automatisk søge efter en kanal. Den fundne kanal vises på skærmen, og hvis der er dårlig modtagelse, skal du trykke på **Søg** igen. Hvis du vil gemme kanalen, skal du vælge **Udført** og trykke på **OK**.

- **Gem**

Du kan gemme kanalen på det aktuelle kanalnummer eller som et nyt kanalnummer.

Vælg **Gem aktuel kanal** eller **Gem som ny kanal**. Det nye kanalnummer vises kortvarigt.

Trinene kan gentages, indtil du har fundet alle tilgængelige, analoge TV-kanaler.

---

5.3

## Kopiering af kanalliste

---

### Kopiering af en kanalliste

Sådan kopierer du en kanalliste...

- 1 - Tænd for TV'et. Dette TV bør have kanaler installeret.
- 2 - Sæt et USB-flashdrev i.
- 3 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Kanaler > Kopiering af kanalliste**.
- 5 - Vælg **Kopier til USB**. Du vil muligvis blive bedt om at indtaste PIN-koden til børnesikringen for at kopiere kanallisten.
- 6 - Når kopieringen er færdig, skal du USB-flashdrevet ud igen.
- 7 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Du kan nu uploade den kopierede kanalliste til et andet Philips TV.

---

### Kanallistens version

Se den nuværende version af kanallisten...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanaler**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kopiering af kanalliste**, vælg **Nuværende version**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Upload en kanalliste

---

### Til TV'er, der ikke er installeret

Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste.

#### Til et TV, som endnu ikke er installeret

- 1 - Tilslut strømstikket for at starte installationen, og vælg sprog og land. Du kan springe kanalsøgningen over. Afslut installationen.
- 2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV.
- 3 - Du kan starte med at uploade kanallisten ved at trykke på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og trykke på **OK**.
- 4 - Vælg **Kanaler > Kopiering af kanalliste > Kopier til TV**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.

---

### Til TV, der allerede er installeret

Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste.

#### Et allerede installeret TV

- 1 - Bekræft TV'ets landeindstillinger. (Se kapitlet Geninstaller alle kanaler for at bekræfte denne indstilling. Start denne procedure, indtil du når til landeindstillingen. Tryk på **← BACK** for at annullere installationen). Hvis landet er korrekt, fortsættes med trin 2. Hvis landet ikke er korrekt, skal du påbegynde en geninstallation. Se kapitlet Geninstaller alle kanaler, og start installationen. Vælg det korrekte land, og spring kanalsøgning over. Afslut installationen. Fortsæt med trin 2, når installationen er udført.
- 2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV.
- 3 - Du kan starte med at uploade kanallisten ved at trykke på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og trykke på **OK**.
- 4 - Vælg **Kanaler > Kopiering af kanalliste > Kopier til TV**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.





## Om kanaler

### Kanallister






#### Om kanallister

Efter en kanalinstallation vises alle kanaler på kanallisten. Kanaler er vist med deres navn og logo, hvis disse oplysninger er tilgængelige.

For hver type tuner – Antenne-/kabel (DVB-T/C) eller satellit (DVB-S) – er der en kanalliste med alle installerede kanaler. Du kan filtrere denne liste til kun at vise TV- eller radiokanaler. Eller hvis du har flere satellitter installeret, kan du filtrere kanaler per satellit.

Når der er valgt en kanalliste, skal du trykke på pilene  (op) eller  (ned) for at vælge en kanal og derefter trykke på **OK** for at se den valgte kanal. Du kan kun indstille kanalerne på listen ved hjælp af tasterne  **+** eller  **-**.

#### Kanalikoner

Efter en automatisk kanalopdatering af kanallisten markeres nyligt fundne kanaler med en  (stjerne). Hvis du låser en kanal, markeres den med en  (lås). De 3 mest populære kanaler, som bliver set af andre i øjeblikket, er markeret med et ,  eller .

#### Radiostationer




Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til en TV-kanal. En kanalinstallation (DVB-C) placerer sædvanligvis radiostationer fra kanalnummeret 1001 og fremefter.

Dette TV kan modtage digital TV-standard DVB. TV'et fungerer muligvis ikke med visse udbydere af digitalt TV, som ikke fuldt ud overholder kravene for standarden.

#### Åbn en kanalliste

Ved siden af listen med alle kanaler for hver tuner, antenne-/kabel- eller satellit-tuner kan du vælge en filtreret liste, eller du kan vælge en af de foretrukne lister, du har lavet.

Sådan åbner du den aktuelle kanalliste...

- 1 - Tryk på  for at skifte til TV.
- 2 - Tryk på  **LIST**\* eller **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Tryk på  **BACK** for at lukke kanallisten.


Sådan vælger du en af kanallisterne...

- 1 - Når kanallisten ses på skærmen.
- 2 - Vælg navnet øverst på kanallisten, og tryk på **OK** for at åbne menulisten.

3 - I menulisten skal du vælge en af de tilgængelige kanallister og trykke på **OK**.

#### Tips

Du kan nemt skifte mellem de to tunere i menuen **Kilder**.

Tryk på  **SOURCES**, og vælg **Se TV** for at skifte til antenne-/kabel-tuneren. Vælg **Se satellit** for at skifte til satellit-tuner.

TV'et vil altid åbne den sidst valgte kanalliste til den valgte tuner.



\* Hvis tasten  **LIST** findes på fjernbetjeningen

#### Søg efter en kanal

Du kan søge efter en kanal for at finde den i en lang liste af kanaler.

TV'et kan søge efter en kanal inden for en af de 3 primære kanallister – antenne-, kabel- eller satellit-kanallisten.


Sådan søger du efter en kanal...

- 1 - Tryk på .
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Vælg  øverst i højre hjørne, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Søg efter kanal**, og tryk på **OK** for at åbne et tekstfelt. Du kan bruge tastaturet på fjernbetjeningen (hvis der er tilgængeligt) eller tastaturet på skærmen til at indtaste tekst.
- 5 - Indtast et nummer, et navn eller en del af et navn, og vælg **Anvend**, og tryk på **OK**. TV'et vil søge efter matchende kanalnavne på den liste, du har valgt.



Søgeresultaterne vises som en kanalliste – se listens navn øverst. Søgeresultaterne forsvinder, når du vælger en anden kanalliste eller lukker listen med søgeresultater.

### Se kanaler

#### Stil ind på en kanal

For at se TV-kanaler skal du trykke på . TV'et stiller ind på den kanal, du sidst har set.

#### Skift kanaler

Skift kanaler ved at trykke på  **+** eller  **-**. Hvis du kender kanalnummeret, indtastes nummeret med tasterne. Tryk på **OK**, når du har indtastet nummeret, for at skifte kanal.

Hvis der findes information fra internettet, viser TV'et det aktuelle programnavn og dets oplysninger efterfulgt af det næste programnavn og dets oplysninger.

#### Forrige kanal

For at gå tilbage til den forrige kanal skal du trykke

på BACK.

Du kan også stille ind på kanaler fra en **kanalliste**.

---

## Lås en kanal

---

### Sådan låser og åbner du en kanal

Hvis du vil forhindre, at dine børn ser en kanal, kan du låse kanalen. Visning af en låst kanal kræver, at den 4-cifrede PIN-kode til **Børnesikringen** indtastes først. Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder.

Sådan låser du en kanal...

- 1 - Tryk på .
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne kanallisten. Skift om nødvendigt kanallisten.
- 3 - Vælg øverst i højre hjørne, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Lås/oplås**, og tryk på **OK**.
- 5 - Indtast din 4-cifrede PIN-kode, hvis TV'et beder om det.
- 6 - Vælg den kanal, du vil låse, og tryk på **OK**. En låst kanal markeres med en (lås).
- 7 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **BACK** for at lukke menuen.

Sådan låser du en kanal op...

- 1 - Tryk på .
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne kanallisten. Skift om nødvendigt kanallisten.
- 3 - Vælg øverst i højre hjørne, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Lås/oplås**, og tryk på **OK**.
- 5 - Indtast din 4-cifrede PIN-kode, hvis TV'et beder om det.
- 6 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **BACK** for at lukke menuen.

Hvis du låser eller åbner kanaler i en kanalliste, skal du blot indtaste PIN-koden én gang, indtil du lukker kanallisten.

---

## Forældrevurdering

Hvis du vil forhindre børn i at se et program, der ikke passer til deres alder, kan du angive en aldersgrænse.

Digitale kanaler har aldersbestemt deres programmer. Hvis aldersgrænsen for et program er lig med eller højere end den alder, du har angivet for dit barn, låses programmet. Visning af et låst program kræver, at koden til **Forældrevurdering** indtastes først.

Sådan indstiller du en aldersgrænse...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Børnesikring** > **Forældrevurdering**.
- 3 - Indtast en 4-cifret børnesikringskode. Hvis du endnu ikke har angivet en kode, skal du vælge **Indstil kode** i **Børnesikring**. Indtast en 4-cifret børnesikringskode og bekræft. Nu kan du angive en

aldersgrænse.

4 - Tilbage i **Forældrevurdering** skal du vælge alder.

5 - Tryk om nødvendigt på (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Vælg **Ingen** for at deaktivere forældrevurderingen. I nogle lande skal du angive en aldersgrænse.

Hos nogle TV-stationer/-operatører låser TV'et kun programmer med en højere grænse. Forældrevurderingen foretages for alle kanaler.

---

## Kanalindstillinger

---

### Åbn Indstillinger

Mens du ser en kanal, kan du angive nogle indstillinger.

Afhængig af hvilken type kanal du ser, eller afhængig af de TV-indstillinger du har angivet, vil nogle indstillinger være tilgængelige.

Sådan åbner du menuen Indstillinger...

- 1 - Mens du ser en kanal, skal du trykke på **+ OPTIONS** > **Præferencer**.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS** igen for at lukke den.

---

## Omdøb kanal

Mens du ser en kanal, kan du omdøbe kanalen.

Sådan omdøber du en kanal...

- 1 - Mens du ser en kanal, skal du trykke på **+ OPTIONS**.
- 2 - Vælg **Præferencer** > **Omdøb kanal**.
- 3 - Brug tastaturet bag på fjernbetjeningen for at slette det aktuelle navn og indtaste et nyt navn.

---

## Common Interface

Hvis du har installeret et CAM i et af de Fælles interfacestik, kan du se CAM og udbyderinformation eller udføre nogle CAM-relaterede indstillinger.

Sådan ser du CAM-oplysninger...

- 1 - Tryk på **SOURCES**.
- 2 - Vælg den kanaltype, du bruger CAM til, **Se Tv** eller **Se satellit**.
- 3 - Tryk på **+ OPTIONS**, og vælg **Præferencer** > **Fælles interface**.
- 4 - Vælg det relevante Fælles interfacestik, og tryk på (højre).
- 5 - Vælg TV-udbyder for CAM, og tryk på **OK**. Følgende skærbilleder kommer frem fra TV-udbyderen.

---

## HbbTV på denne kanal

Hvis du ønsker at undgå adgang til HbbTV-sider på en bestemt kanal, kan du blokere for HbbTV-siderne specifikt for denne kanal.

- 1 - Find den kanal, hvor du vil blokere HbbTV-siderne.
- 2 - Tryk på **+** **OPTIONS**, vælg **Præferencer > HbbTV på denne kanal**, og tryk på **➤** (højre).
- 3 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **←** **BACK** for at lukke menuen.

Sådan blokerer du HbbTV på TV helt...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger > Avanceret > HbbTV**.
- 3 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **←** **BACK** for at lukke menuen.

---

## Kanalinfo

Du kan få vist tekniske egenskaber for en bestemt kanal, f.eks. digital eller lydtype osv.

Sådan ser du de tekniske oplysninger vedr. en kanal...

- 1 - Stil ind på kanalen.
- 2 - Tryk på **+** **OPTIONS**, vælg **≡** **Præferencer**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Kanalinfo**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **OK** for at lukke denne skærm.

---

## Programoplysninger

### Vis programoplysninger

Sådan henter du oplysningerne om det valgte program...

- 1 - Stil ind på kanalen.
- 2 - Tryk på **+** **OPTIONS**, vælg **≡** **Præferencer**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Programoplysninger**, og tryk på **OK**, hvorefter du kan se programoplysningerne.
- 4 - Tryk på **←** **BACK** for at lukke.

---

## Mono/stereo

Du kan skifte lyden på en analog kanal til mono eller stereo.

Sådan skifter du til mono eller stereo...

- 1 - Stil ind på en analog kanal.
- 2 - Tryk på **+** **OPTIONS**, vælg **≡** **Præferencer > Mono/Stereo**, og tryk på **➤** (højre).

- 3 - Vælg **Mono** eller **Stereo**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **←** **BACK** for at lukke menuen.

---

## Videoudvalg

Digitale TV-kanaler kan indeholde flere forskellige videosignaler (multifeed-udsendelse), forskellige kameravinkler på den samme begivenhed eller forskellige programmer på én TV-kanal. TV'et viser en meddelelse, hvis sådanne TV-kanaler er tilgængelige.

---

## Dual I-II

Hvis et lydsignal indeholder to lydprog, men et af sprogene eller begge ikke har nogen sprogindikation, er denne indstilling tilgængelig.

---

## Kortlæg kanal

Hvis der ikke fremkommer programoplysninger i begyndelsen, kan du fortage en kortlægning af kanalerne for at få flere programoplysninger.

- 1 - Tryk på **≡** **TV GUIDE**, og brug navigationstasterne til at vælge **⋮** i midten, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-guide > Fra internettet**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg en af kanalerne i TV-guiden, og tryk derefter på **OK** for at se den valgte kanal.
- 4 - Mens du ser en kanal, skal du trykke på **+** **OPTIONS**.
- 5 - Vælg **≡** **Præferencer > Kortlæg kanal**.
- 6 - Vælg en af mulighederne på listen, og tryk på **OK**.
- 7 - Vælg **Kortlæg kanal**.
- 8 - Når du er færdig, ser du de kortlagte kanaloplysninger i programmet.

---

## Skift logo

Hvis der ikke fremkommer programoplysninger i begyndelsen, kan du få flere programoplysninger ved hjælp af nedenstående trin.

- 1 - Tryk på **≡** **TV GUIDE**, og brug navigationstasterne til at vælge **⋮** i midten, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-guide > Fra TV-/radiostationen**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg en af kanalerne i TV-guiden, og tryk derefter på **OK** for at se den valgte kanal.
- 4 - Mens du ser en kanal, skal du trykke på **+** **OPTIONS**.
- 5 - Vælg **≡** **Præferencer > Skift logo**.
- 6 - Vælg en af mulighederne på listen, og tryk

- på OK.  
7 - Vælg Skift logo.  
8 - Når du er færdig, ser du de kortlagte kanaloplysninger i programmet.

---





## Favoritkanaler

---

### Om favoritkanaler

På en liste over foretrukne kanaler kan du samle de kanaler, du ønsker.







Du kan oprette 8 lister over foretrukne kanaler, så du nemt kan zappe mellem kanalerne. Du kan navngive hver Liste over foretrukne individuelt. Kun på en Liste over foretrukne kan du omarrangere kanalerne.

Når der er valgt en Liste over foretrukne, skal du trykke på pilene  (op) eller  (ned) for at vælge en kanal og derefter trykke på OK for at se den valgte kanal. Du kan kun indstille kanalerne på listen ved hjælp af tasterne  + eller  -.

---



### Opret en Liste over foretrukne





Sådan oprettes en liste over foretrukne kanaler fra kanallisten...

- 1 - Tryk på  for at skifte til TV.
- 2 - Tryk på  LIST (hvis den er tilgængelig) eller OK for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Vælg  øverst i højre hjørne, og tryk på OK.
- 4 - Vælg Opret Liste over foretrukne, og tryk på OK.
- 5 - På listen til venstre vælger du en kanal, du vil have som foretrukken, og trykker på + OPTIONS. Kanaler vises på listen til højre i den rækkefølge, du tilføjer dem. Hvis du fortryder, skal du vælge kanalen på listen til venstre og trykke på + OPTIONS igen. Du kan også vælge flere kanaler ved at trykke på  (ned) for at vælge den sidste kanal i det område, du vil tilføje, og derefter trykke på OK.
- 6 - Tryk på  BACK for at afslutte tilføjelsen af kanaler.
- 7 - TV'et beder dig om at omdøbe Listen over foretrukne. Du kan bruge skærmtastaturet eller trykke på  BACK for at skjule skærmtastaturet og derefter bruge tastaturet bag på fjernbetjeningen (hvis det er tilgængeligt) til at indtaste et nyt navn.

Hvis kanallisten er lang, kan du alternativt vælge en vilkårlig kanal, trykke på + OPTIONS for at åbne valgmenuen og derefter vælge Opret liste over foretrukne og trykke på OK.

Sådan oprettes en ny liste over foretrukne ved at kopiere en eksisterende liste over foretrukne kanaler...

- 1 - Tryk på  for at skifte til TV.
- 2 - Tryk på  LIST (hvis den er tilgængelig)




- eller OK for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 3 - Vælg  øverst i højre hjørne, og tryk på OK.
  - 4 - Vælg Dupliker liste over foretrukne, og tryk på OK.
  - 5 - På listen til venstre vælger du en kanal, du vil have som foretrukken, og trykker på + OPTIONS. Kanaler vises på listen til højre i den rækkefølge, du tilføjer dem. Hvis du fortryder, skal du vælge kanalen på listen til venstre og trykke på + OPTIONS igen. Du kan også vælge flere kanaler ved at trykke på  (ned) for at vælge den sidste kanal i det område, du vil tilføje, og derefter trykke på OK.
  - 6 - Tryk på  BACK for at afslutte tilføjelsen af kanaler.
  - 7 - TV'et beder dig om at omdøbe Listen over foretrukne. Du kan bruge skærmtastaturet eller trykke på  BACK for at skjule skærmtastaturet og derefter bruge tastaturet bag på fjernbetjeningen (hvis det er tilgængeligt) til at indtaste et nyt navn.
- Du kan tilføje et udvalg af kanaler på én gang eller starte en Liste over foretrukne ved at duplikere kanallisten med alle kanaler og fjerne de kanaler, du ikke ønsker.

---

### Tilføj et Udvalg af kanaler

Du kan tilføje et fortløbende udvalg af kanaler til en Liste over foretrukne med funktionen Vælg område.

Sådan tilføjer du et udvalg af kanaler...




- 1 - Tryk på  SOURCE.
- 2 - Vælg Favorit-programmer.
- 3 - Åbn Listen over foretrukne, hvor du ønsker at tilføje et udvalg af kanaler.
- 4 - Vælg  øverst i højre hjørne, og tryk på OK.
- 5 - Vælg Rediger listen over foretrukne, og tryk på OK.
- 6 - På listen til venstre vælger du den første kanal i det område, du vil tilføje, og trykker på OK.
- 7 - Tryk på  (ned) for at vælge den sidste kanal i det område, du vil tilføje, og tryk derefter på OK.
- 8 - Vælg Tilføj, og tryk på OK. Kanalerne er markeret i venstre side.

---

### Omdøb en Liste over foretrukne

Du kan kun omdøbe en Liste over foretrukne.

Sådan omdøber du en Liste over foretrukne...

- 1 - Tryk på  SOURCE.
- 2 - Vælg Favorit-programmer.
- 3 - Vælg  øverst i højre hjørne, og tryk på OK.
- 4 - Vælg Omdøb liste over foretrukne, og tryk på OK.
- 5 - Brug skærmtastaturet, eller tryk på  BACK for at skjule skærmtastaturet og derefter bruge tastaturet bag på fjernbetjeningen (hvis det er tilgængeligt) til at indtaste et nyt navn.

- 6 - Når du er færdig, skal du dreje fjernbetjeningen, vælge **Luk** og trykke på **OK**.  
7 - Tryk på **← BACK** for at lukke kanallisten.

---

## Fjern en Liste over foretrukne

Du kan kun fjerne en **Liste over foretrukne**.

Sådan fjerner du en **Liste over foretrukne**...

- 1 - Tryk på **➡ SOURCES**.
- 2 - Vælg **Favorit-programmer**.
- 3 - Vælg **⋮** øverst i højre hjørne, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Fjern liste over foretrukne**, og tryk på **OK**.

---

## Omplacer kanaler

Kun på en **Liste over foretrukne** kan du ændre rækkefølgen af kanaler (omplacere).

Sådan ændrer du rækkefølgen af kanaler...

- 1 - Tryk på **➡ SOURCES**, og vælg **Favorit-programmer**.
- 2 - Åbn den **Liste over foretrukne**, du vil omplacere.
- 3 - Vælg **⋮** øverst i højre hjørne, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Omplacer kanaler**, og tryk på **OK**.
- 5 - På **Listen over foretrukne** skal du vælge den kanal, du vil omplacere, og trykke på **OK**. (Kanalen markeres med en grå boks)
- 6 - Brug tasten **▲** (op) eller **▼** (ned) for at bevæge kanalen hen, hvor du ønsker den.
- 7 - Tryk på **OK** for at bekræfte den nye placering.
- 8 - Du kan omplacere kanalerne med samme metode, indtil du lukker **Listen over foretrukne** med tasten **← BACK**.

---

## Tekst/tekst-TV

### Tekst-TV-sider

Åbn **Tekst/tekst-TV** ved at trykke på **TEXT**, mens du ser TV-kanaler.

Luk tekst-TV ved at trykke på **TEXT** igen.

### Vælg en tekst-TV-side

Hvis du vil vælge en side . . .

- 1 - Indtast sidenummeret med taltasterne.
- 2 - Brug piletasterne til at navigere.
- 3 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

### Tekst-TV-undersider

En tekst-TV-side kan indeholde adskillige undersider. Undersidenumrene vises på bjælken ud for hovedsidenummeret.

Vælg en underside ved at trykke på **◀** eller **▶**.

### T.O.P. Tekst-TV-sider

Visse TV-stationer udbyder T.O.P.- tekst-TV. Åbner T.O.P.- tekst-TV-sider i tekst-TV ved at trykke på **+ OPTIONS** og vælge **T.O.P.- oversigt**.

### Foretrukne sider

TV'et opretter en liste med de 10 seneste Tekst-TV-sider, du har åbnet. Du kan nemt åbne siderne igen i kolonnen **Foretrukne tekst-TV-sider**.

- 1 - I tekst-TV skal du vælge **♥** (hjerte) i skærmens øverste venstre hjørne for at få vist kolonnen med foretrukne sider.
- 2 - Tryk på **▼** (ned) eller **▲** (op) for at vælge et sidenummer, og tryk på **OK** for at åbne siden. Du kan rydde listen med indstillingen **Ryd foretrukne sider**.

### Søg i tekst-TV

Du kan vælge et ord og søge i tekst-TV efter alle forekomster af det pågældende ord.

- 1 - Åbn en tekst-TV-side, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg et ord eller et tal med piletasterne.
- 3 - Tryk på **OK** igen for at springe direkte til den næste forekomst af det pågældende ord eller tal.
- 4 - Tryk på **OK** igen for at springe til den næste forekomst.
- 5 - Stop søgningen ved at trykke på **▲** (op), indtil der ikke er valgt noget.

### Tekst-TV fra en tilsluttet enhed

Visse enheder, der modtager TV-kanaler, tilbyder muligvis også tekst-TV.

Åbn tekst-TV fra en tilsluttet enhed . . .

- 1 - Tryk på **➡ SOURCES** vælg enheden, og tryk på **OK**.
- 2 - Mens du ser en kanal på enheden, skal du trykke på **+ OPTIONS**, vælge **Vis enhedstaster**, vælge tasten **≡** og trykke på **OK**.
- 3 - Tryk på **← BACK** for at skjule enhedstasterne.
- 4 - Tryk på **← BACK** igen for at lukke tekst-TV.

### Digital tekst (kun Storbritannien)

Nogle digitale TV-stationer tilbyder dedikeret digitalt tekst-TV eller interaktivt TV på deres digitale TV-kanaler. Disse omfatter normalt tekst-TV med nummer-, farve- og piletaster til valg og navigation.

Tryk på **← BACK** for at lukke digitalt tekst-TV.

\* Tekst-TV kan kun nås, når kanalerne installeres direkte på TV'ets indbyggede tuner, og der er tændt for TV-tilstand. Hvis der anvendes en set-top-boks, er tekst-TV utilgængelig via TV'et. Hvis det er tilfældet, kan set-top boksens tekst-TV bruges i stedet.

---

### Indstillinger for tekst-TV

Tryk på **+ OPTIONS** i Tekst/tekst-tv for at vælge følgende...

- Frys side

Stopper automatisk rotation af undersider.

- **Dobbelt-skærm/Fuld skærm**

Viser TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden.

- **T.O.P.-oversigt**

Åbner T.O.P.- tekst-TV.

- **Forstør**

Forstørret tekst-TV-siden for at lette læsningen.

- **Afslør**

Afslører skjulte oplysninger på siden.

- **Bladr i undersider**

Bladrer i undersider, når de er tilgængelige.

- **Skjul/vis foretrukne sider**

Skjuler eller viser listen med foretrukne sider.

- **Ryd favoritsider**

Rydder listen med favoritsider.

- **Sprog**

Skifter den gruppe tegn, som tekst-TV anvender, for at få vist teksten korrekt.

- **Tekst-TV 2.5**

Aktiverer tekst-TV 2.5, så der fremkommer flere farver og bedre grafik.


---

## Opsætning af tekst-TV

### Sprog for tekst-TV

Visse digitale TV-stationer har flere forskellige tekst-TV-sprog tilgængelige.

Du kan indstille det primære og sekundære tekst-TV-sprog. . .

1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Region og sprog**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.

3 - Vælg **Sprog > Primært tekst-tv** eller **Sekundært tekst-tv**.

4 - Vælg dine foretrukne tekst-TV sprog.

5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

### Tekst-TV 2.5

Hvis Tekst-TV 2.5 er tilgængeligt, opnår du bedre farver og grafik. Tekst-TV 2.5 er som standard aktiveret fra fabrikken.

Sådan slår du tekst-TV 2.5 fra...

1 - Tryk på **TEXT**.

2 - Tryk på **+ OPTIONS**, når Tekst/tekst-TV er åben på skærmen.

3 - Vælg **Tekst-tv 2.5 > Fra**, og tryk på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

## Filtrer en kanalliste

Du kan filtrere en liste med alle kanaler. Du kan indstille kanallisten til kun at vise TV-kanaler eller radiostationer. Med hensyn til antenne-/kabelkanaler kan du indstille listen til at vise de gratis eller kodede kanaler. Hvis du har flere satellitter installeret, kan du filtrere satellitkanallisten efter satellit.

Sådan indstiller du et filter på en liste med alle kanaler...

1 - Tryk på **TV**.

2 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.

3 - Når kanallisten ses på skærmen, skal du vælge navnet øverst på kanallisten og trykke på **OK** for at åbne menulisten.

4 - I menulisten skal du vælge den liste, du ønsker at filtrere.

5 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på **↵** for at lukke menuen.



# Tilslut enheder

## 6.1

### Om tilslutninger

#### Tilslutningsvejledning

Tilslut altid en enhed til TV'et med tilslutningen med den bedste tilgængelige kvalitet. Brug også kabler af god kvalitet for at sikre en god overførsel af billede og lyd.


Når du tilslutter en enhed, genkender TV'et dens type og giver hver enhed et korrekt typenavn. Du kan ændre typenavnet efter behov. Hvis et korrekt typenavn er indstillet for en enhed, skifter TV'et automatisk over til de mest ideelle TV-indstillinger, når du skifter over til enheden i menuen Kilder.

Har du brug for hjælp til at slutte flere enheder til TV'et, kan du gå ind på Philips' tilslutningsguide for TV. Guiden giver oplysninger om tilslutning, og hvilke kabler du skal bruge.

Gå ind på [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### Antennestik

Har du en set-top-boks (en digital modtager) eller optager, skal du tilslutte antennekablerne, således at antennesignalet går gennem set-top-boksen og/eller optageren, før det når TV'et. På den måde kan antennen og set-top-boksen sende ekstra kanaler, som optageren kan optage.

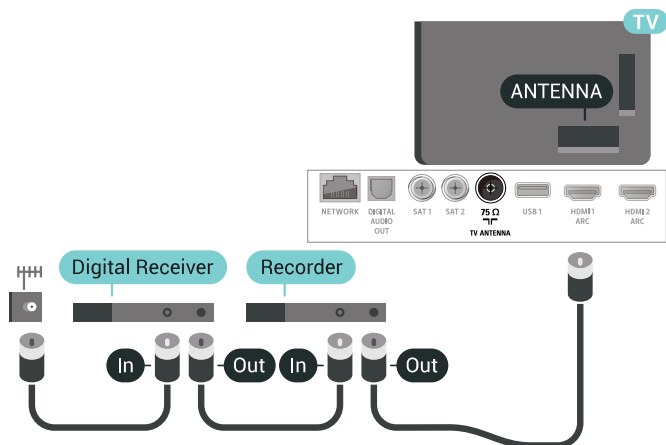

## 6.2


### HDMI-porte

#### HDMI-kvalitet

En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og lyd kvalitet. Et HDMI-kabel kombinerer video- og lydsignaler. Brug et HDMI-kabel til TV-signal.

For at få den bedste signaloverførsel skal du bruge et højhastigheds-HDMI-kabel og ikke bruge et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.

Hvis en enhed, der er tilsluttet HDMI, ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere, om en anden HDMI Ultra HD-indstilling kan løse problemet. Du kan finde flere oplysninger i [Hjælp](#) ved at vælge [Søgeord](#) og finde [HDMI Ultra HD](#).

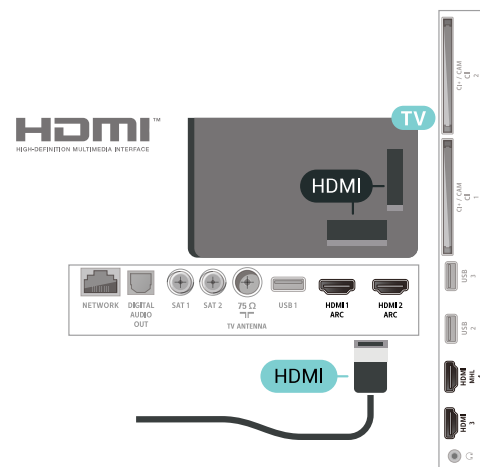

#### Kopibeskyttelse

HDMI-kabler understøtter HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en DVD eller Blu-ray-disk. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management).

#### HDMI ARC

Alle HDMI-tilslutningerne på TV'et har HDMI ARC (Audio Return Channel – lydreturkanal).

Hvis enheden, typisk et HTS (hjemmebiografssystem), også har HDMI ARC-tilslutning, skal du slutte den til en af HDMI-tilslutningerne på TV'et. Med HDMI ARC-tilslutningen behøver du ikke at tilslutte det ekstra lydkabel, som sender TV-billedets lyd til HTS. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler.

Du kan bruge alle HDMI-tilslutningerne på TV'et til at tilslutte HTS, men ARC er kun tilgængelig for 1 enhed/tilslutning ad gangen.

## HDMI MHL

Med HDMI MHL kan du sende, hvad du ser på din Android-smartphone eller tablet til en TV-skærm.

HDMI 4-forbindelsen på dette TV indeholder MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).

Denne kabelforbindelse giver fremragende stabilitet og båndbredde, begrænset forsinkelse, ingen trådløs interferens og god lyd gengivelse. Desuden vil MHL-forbindelsen oplade batteriet til din smartphone eller tablet. Selv om din mobile enhed er tilsluttet, oplades den ikke, hvis TV'et er på standby.


Undersøg, hvilket passivt MHL-kabel passer til din mobile enhed. Især, i forhold til HDMI-stikket til TV'et på den ene side, hvilken type stik du skal bruge til at oprette forbindelse til din smartphone eller tablet.

MHL, Mobile High-Definition Link og MHL-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MHL, LLC.



## HDMI CEC – EasyLink

En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og lyd kvalitet. Et HDMI-kabel kombinerer video- og lyd signaler. Brug et HDMI-kabel til High Definition (HD) TV-signaler. For at få den bedste signaloverførsel skal du bruge et højhastigheds-HDMI-kabel og ikke bruge et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.

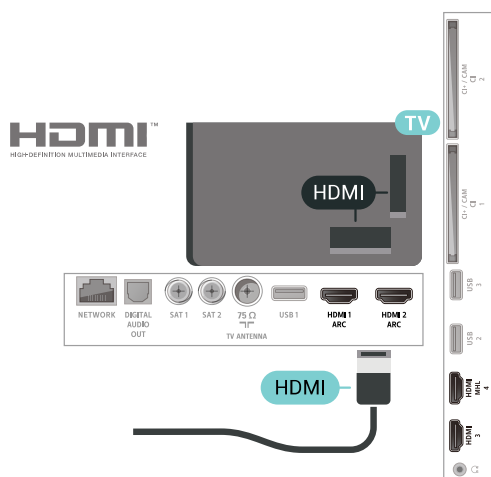

### EasyLink HDMI-CEC

Hvis dine enheder er tilsluttet via HDMI og har EasyLink, kan du betjene dem med TV-fjernbetjeningen. EasyLink HDMI CEC skal være aktiveret på TV'et og den tilsluttede enhed.

Med EasyLink kan du betjene en tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen. EasyLink bruger HDMI CEC (Consumer Electronics Control) til at kommunikere med de tilsluttede enheder. Enhederne skal understøtte HDMI CEC og skal være tilsluttet via en HDMI-tilslutning.

### EasyLink-opsætning

TV'et leveres med EasyLink slået til. Kontroller, at alle HDMI-CEC-indstillinger er korrekt konfigureret på de tilsluttede EasyLink-enheder. EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.

### HDMI CEC og andre fabrikater


HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle fabrikater er fuldt kompatible med EasyLink.

Eksemplerne på HDMI CEC-varemærker tilhører de respektive ejere.

## DVI til HDMI

Hvis du stadig er i besiddelse af en enhed, der kun har en DVI-tilslutning, kan du tilslutte enheden til en HDMI-tilslutning via en DVI til HDMI-adapter.

Slut V/H-lydkablet til AUDIO IN-stikket (3,5 mm mini-jackstik).

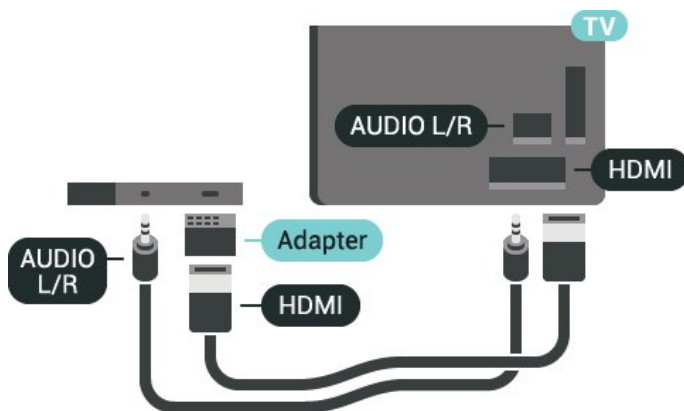

## Kopibeskyttelse


DVI- og HDMI-kabler understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en DVD eller Blu-ray-disk. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management).

## Y Pb Pr – Komponent

Y Pb Pr – Komponent-video er en tilslutning af høj kvalitet.

YPbPr-tilslutningen kan bruges til HD-TV-signaler (High Definition). Ud over signalerne Y, Pb og Pr skal du føje et Audio venstre- og højre-signal til lyd.


Sørg for at YPbPr-stikkets farver (grøn, blå, rød) passer til farverne på kabelstikkene, når de tilsluttes. Brug et Audio V/H phono-kabel, hvis enheden også har lyd.

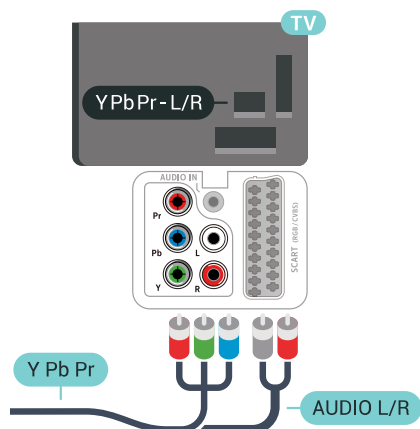

## Lydudgang – optisk

Lydudgang – optisk er en lydforbindelse af høj kvalitet.


Denne optiske tilslutning kan bære 5.1-lydkanaler. Hvis din enhed, typisk et hjemmebiografssystem, ikke har en HDMI ARC-tilslutning, kan du bruge denne tilslutning med en optisk lydindgang på hjemmebiografssystemet. Den optiske lydudgangsforbindelse sender lyden fra TV'et til hjemmebiografssystemet.

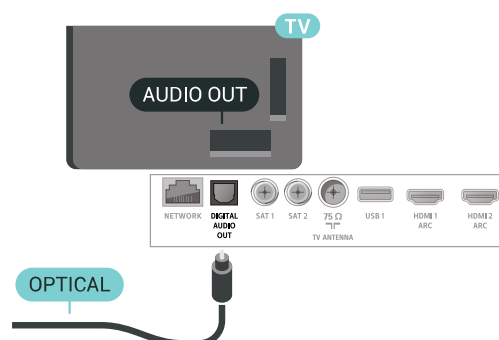

## SCART

SCART er en tilslutning af god kvalitet.

SCART-tilslutningen kan bruges til CVBS- og RGB-videosignaler, men kan ikke bruges til HD-TV-signaler. SCART-tilslutningen kombinerer video- og lydsignaler. SCART-tilslutningen understøtter samtidig NTSC-afspilning.

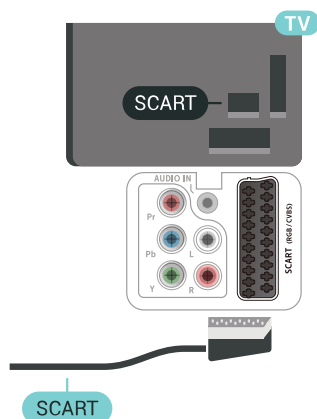

## CAM med smartkort – CI+

### Om CI+

**Bemærk:** Ingen support for lande i Asien, Stillehavsområdet, Mellemøsten og Afrika.

### CI+

Dette TV er klar til CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du se premium-HD-programmer, f.eks. film og sport, som udbydes af digital-TV-udbydere i din region. Disse programmer er kodet af TV-operatøren og skal afkodes med et forudbetalt CI+-modul.

Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer. Disse programmer har et højt niveau af kopibeskyttelse.

Kontakt en udbyder af digital-TV for at få flere oplysninger om vilkår og betingelser.




## Et smartkort

Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer.

Sæt smartkortet i CAM-modulet. Se vejledningen, du har modtaget fra udbyderen.

Sådan sættes CAM-modulet i TV'et...

- 1 - Se CAM-kortet for at få oplysninger om den korrekte isætningsmetode. Ukorrekt isætning kan beskadige CAM-modulet og TV'et.
- 2 - Når du ser bag på TV'et, og forsiden af CAM-modulet vender ind imod dig selv, skal du forsigtigt sætte det i stikket **COMMON INTERFACE 1**.
- 3 - Skub CAM-modulet helt ind. Lad det sidde permanent i stikket.

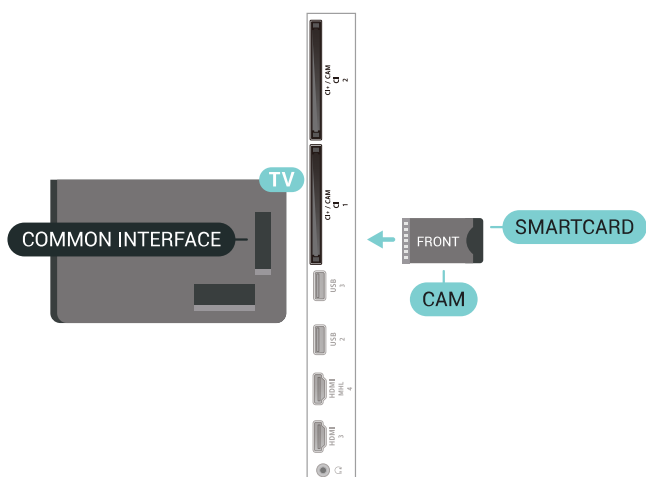

Når du tænder for TV'et, kan det tage nogle få minutter, før CAM-modulet aktiveres. Hvis et CAM-modul indsættes, og abonnementet er betalt (abonnementsmetoderne kan variere), kan du se kodede kanaler, der understøttes af CAM-smartkortet.

CAM-modul og smartkort er udelukkende til dit TV. Hvis du tager CAM-modulet ud, vil du ikke længere kunne se kodede kanaler, der understøttes af CAM-modulet.

## To smartkort

Nogle udbydere af digital-TV leverer muligvis et ekstra CI+-modul (CAM) med smartkort. Det ekstra CAM-modul med smartkort skal bruges, hvis du vil se én kanal, mens du optager en anden kanal fra den samme TV-udbyder.

Hvis du kan se det samme antal kanaler med hvert af kortene, har begge kort samme visningsrettigheder. Hvis du kan se færre kanaler med det ene af kortene, har kortene ikke de samme visningsrettigheder.

Hvis dine smartkort har samme visningsrettigheder, betyder det ikke noget, hvilket kort du sætter i hvilket stik. Hvis et af kortene har flere visningsrettigheder end det andet, sættes kortet med flest visningsrettigheder i stikket **COMMON INTERFACE 1**. Kortet med færre rettigheder sættes i **COMMON INTERFACE 2**.

Sæt smartkortene i CAM-modulet. Se vejledningen, du har modtaget fra udbyderen.

Sådan sættes CAM-modulet i TV'et...

- 1 - Se på CAM-modulet for at få oplysninger om den korrekte isætningsmetode. Ukorrekt isætning kan beskadige CAM-modulet og TV'et.
- 2 - Når du ser bag på TV'et, og forsiden af CAM-modulet vender ind imod dig selv, skal du forsigtigt sætte det i stikket.
- 3 - Skub CAM-modulet helt ind. Lad det sidde permanent i stikket.

Når du tænder for TV'et, kan det tage nogle få minutter, før CAM-modulet aktiveres. Hvis et CAM-modul indsættes, og abonnementet er betalt (abonnementsmetoderne kan variere), kan du se kodede kanaler, der understøttes af CAM-smartkortet.

CAM-modul og smartkort er udelukkende til dit TV. Hvis du tager CAM-modulet ud, vil du ikke længere kunne se kodede kanaler, der understøttes af CAM-modulet.

## Adgangskoder og PIN-koder

For nogle CAM-moduler skal du indtaste en PIN-kode for at kunne se kanalerne. Når du angiver PIN-koden til CAM-modulet, anbefaler vi, at du bruger samme kode som den, du bruger til at låse TV'et op med.

Sådan angives PIN-koden til CAM-modulet...

- 1 - Tryk på **SOURCES**.
- 2 - Vælg den kanaltype, du bruger CAM til. **Se TV**.
- 3 - Tryk på **+ OPTIONS**, og vælg **Fælles interface**.
- 4 - Vælg CAM-modulets TV-udbyder. Følgende skærbilleder kommer frem fra TV-udbyderen. Følg vejledningen på skærmen for at finde PIN-kodeindstillingen.


## Home Theatre System - HTS

### Opret forbindelse med HDMI ARC

Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et hjemmebiografssystem til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et hjemmebiografssystem med en indbygget diskafspiller.

#### HDMI ARC

Hvis dit hjemmebiografssystem har en HDMI ARC-tilslutning, kan du tilslutte den via en vilkårlig HDMI-tilslutning på TV'et. Med HDMI ARC behøver du ikke tilslutte det ekstra lydkabel. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler. Alle HDMI-tilslutninger på TV'et kan give ARC-signal (Audio Return Channel). Men når først du har tilsluttet hjemmebiografssystemet, kan TV'et kun sende ARC-signalet til denne HDMI-tilslutning.

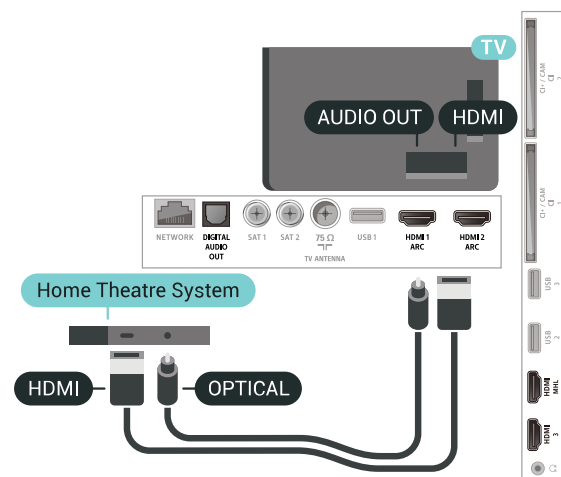


#### Audio- og videosynkronisering (synk)

Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste hjemmebiografssystemer med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen.

### Problemer med lydstyrken i hjemmebiografssystemet


#### Lyd med høje lyde

Hvis du ser en video fra et tilsluttet USB-flashdrev eller tilsluttet computer, kan lyden fra dit hjemmebiografssystem være forvrænget. Lyden høres, når lyd- eller videofilen har DTS-lyd, men hjemmebiografssystemet ikke har nogen DTS-lydbehandling. Du kan løse dette ved at indstille TV'ets **Lyddudgangsformat** til **Stereo** (ukomprimeret).

Tryk på  for at gå til **Alle indstillinger > Lyd > Avanceret > Lyddudgangsformat**.

#### Ingen lyd

Hvis du ikke kan høre lyden fra TV'et på dit hjemmebiografssystem, skal du kontrollere, om du har sluttet HDMI-kablet til en **HDMI ARC**-tilslutning på hjemmebiografssystemet. Alle HDMI-tilslutninger på TV'et er HDMI ARC-tilslutninger.

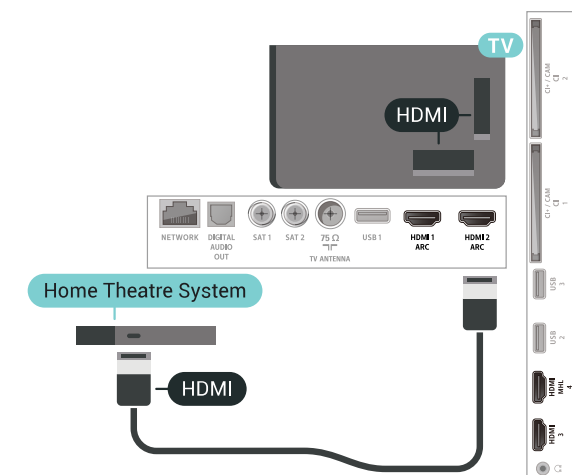

#### Audio- og videosynkronisering (synk)

Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste hjemmebiografssystemer med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen.

### Opret forbindelse med HDMI

Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et hjemmebiografssystem til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et hjemmebiografssystem med en indbygget diskafspiller.

Hvis hjemmebiografssystemet ikke har nogen HDMI ARC-tilslutning, skal du tilføje et optisk lydkabel (Toslink) til at sende lyden fra TV-billedet til hjemmebiografssystemet.

## Smartphones og tablets

For at tilslutte en smartphone eller tablet til TV'et kan du bruge en trådløs eller kabelbaseret forbindelse.

#### Trådløst

Ønskes en trådløs forbindelse på din smartphone eller tablet, downloades Philips TV Remote App fra din foretrukne app-butik.


## Kablet

Ønskes en kabelbaseret forbindelse, anvendes HDMI 4 MHL-forbindelsen bag på TV'et. Du kan finde flere oplysninger i [Hjælp](#) ved at vælge [Søgeord](#) og finde [HDMI MHL](#).

6.9

## Blu-ray-afspiller

Brug et højhastigheds-HDMI-kabel til at tilslutte Blu-ray-afspilleren til TV'et.

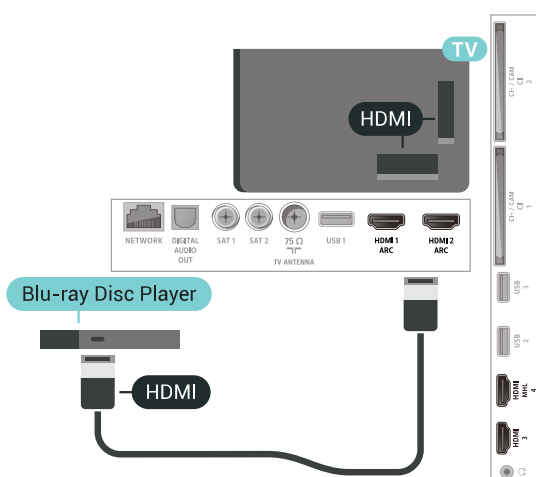


Hvis Blu-ray-afspilleren har EasyLink HDMI CEC, kan du betjene afspilleren med TV-fjernbetjeningen.

6.10

## DVD-afspiller

Brug et HDMI-kabel til at slutte DVD-afspilleren til TV'et.

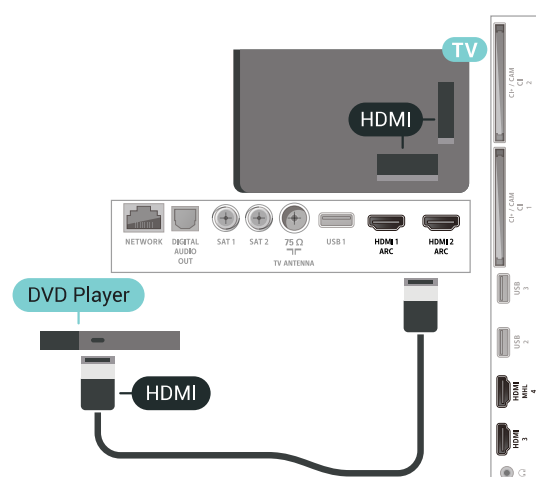

Hvis DVD-afspilleren er tilsluttet via HDMI og har EasyLink CEC, kan du betjene afspilleren med TV-fjernbetjeningen.

6.11

## Bluetooth – højttalere og controllere

### Det skal du bruge

Du kan forbinde en trådløs enhed til dette TV med Bluetooth® – en trådløs højttaler, en subwoofer, en soundbar eller hovedtelefoner. Du kan også forbinde en trådløs controller med Bluetooth LE.

For at afspille TV-lyden på en trådløs højttaler skal du parre den trådløse højttaler med TV'et. Du kan parre nogle trådløse højttalere og maksimalt fire Bluetooth LE-enheder (lavenergi). TV'et kan kun afspille lyd fra én højttaler ad gangen. Hvis du tilslutter en subwoofer, afspilles lyden på TV og subwoofer. Hvis du tilslutter en soundbar, afspilles lyden kun på soundbar'en.

### Vigtigt – Lyd til videosynkronisering


Mange Bluetooth-højttalersystemer har en høj såkaldt "forsinkelse". Høj forsinkelse betyder, at lyden er bagud i forhold til videoen, hvilket forårsager forsinkelse for synkronisering af mundbevægelser. Før du køber et trådløst Bluetooth-højttalersystem, skal du holde dig selv orienteret omkring de nyeste modeller og se efter en enhed med kort forsinkelse. Spørg din forhandler til råds.

### Parring af en enhed

Placer den trådløse højttaler inden for 5 meters afstand af TV'et. Læs enhedens brugervejledning for at få særlige oplysninger om parring og trådløs rækkevidde. Sørg for, at Bluetooth-indstillingen på TV'et er tændt.

Når en trådløs controller er parret, kan du bruge den. Når en trådløs højttaler er parret, kan du vælge den til afspilning af TV-lyden. Når en enhed er parret, behøver du ikke at parre den igen, medmindre du fjerner enheden.

Sådan parrer du en trådløs højttaler med TV'et...

- 1 - Tænd for den trådløse højttaler, og placer den inden for TV'ets rækkevidde.
- 2 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **>** (højre) for at åbne menuen.
- 4 - Vælg **Bluetooth >** **Søg efter Bluetooth-enhed**.
- 5 - Vælg **Start**, og tryk på **OK**. Følg anvisningerne på skærmen. Du parrer enheden med TV'et, og TV'et gemmer forbindelsen. Du skal muligvis annullere en parret enhed først, hvis det maksimale antal parrede enheder er nået.
- 6 - Vælg enhedstype (hovedtelefon, subwoofer...).



7 - Tryk på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

\* Dit TV understøtter ikke Bluetooth-subwoofer og Bluetooth-højttalere, hvis de ikke er kompatible med Bluetooth LE.

\*\* HDMI-tilslutning til soundbar, højttaler og en anden lydenhed er påkrævet, hvis de ikke er kompatible med Bluetooth LE.

---

## Vælg en enhed

Når en trådløs Bluetooth-højttaler er parret, kan du vælge den til afspilning af TV-lyden.

Sådan vælger du en højttaler til afspilning af TV-lyden...

- 1 - Tryk på ⚙, vælg **Højttalere**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg det højttalersystem, du ønsker.
- 3 - Tryk på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Fjern en enhed

Du kan tilslutte eller frakoble en trådløs Bluetooth-enhed. Når en Bluetooth-enhed er tilsluttet, kan du bruge controlleren eller høre TV-lyden gennem den trådløse højttaler. Du kan også fjerne en trådløs Bluetooth-enhed. Hvis du fjerner en Bluetooth-enhed, vil enhedens parring blive annulleret.

Sådan gør du for at fjerne eller afbryde en trådløs enhed...

- 1 - Tryk på ⚙, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**.
- 3 - Vælg **Bluetooth** > **Fjern enhed**.
- 4 - Vælg trådløs enhed på listen.
- 5 - Vælg **Afbryd forbindelsen** eller **Fjern**.
- 6 - Vælg **OK**.
- 7 - Tryk på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---


6.12

## Øretelefoner

Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til 🎧-stikket bag på TV'et. Stikket er et 3,5 mm mini-jackstik. Du kan regulere hovedtelefonernes lydstyrke separat.

Sådan regulerer du lydstyrken...

- 1 - Tryk på ⚙, og vælg **Hovedtelefonlydstyrke**.
- 2 - Tryk på pilene ▲ (op) eller ▼ (ned) for at justere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

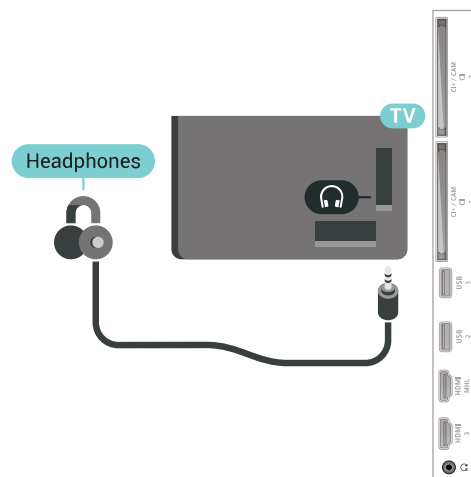

---


6.13

## Spillekonsol

---

### HDMI


Slut spillekonsollen til TV'et med et højhastigheds-HDMI-kabel for at opnå den bedste kvalitet.

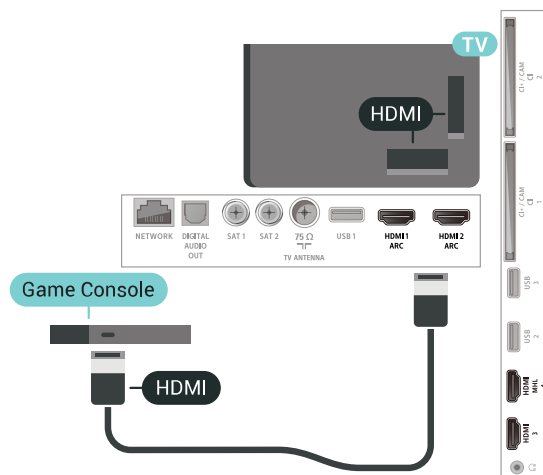

---

### Y Pb Pr


Slut spillekonsollen til TV'et med et komponentvideokabel (Y Pb Pr) og et Audio V/H-kabel.

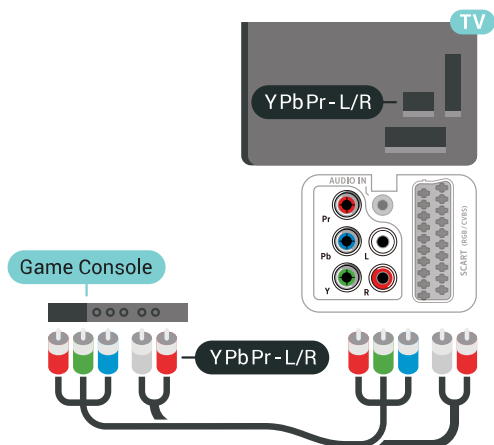

## SCART

Slut spilkonsollen til TV'et med et kompositkabel (CVBS) og et audio L/R-kabel.

Hvis din spilkonsol kun har Video (CVBS)- og Audio V/H-udgang, skal du bruge en Video Audio V/H til SCART-adapter (fås særskilt) til at tilslutte til SCART-forbindelsen.

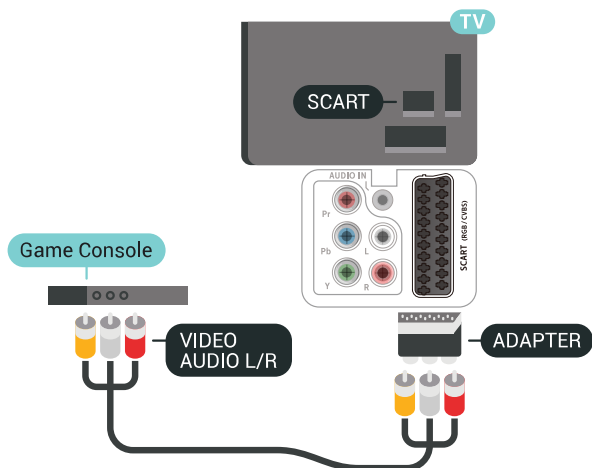

## Bedste indstilling

Inden du begynder at spille et spil fra en tilsluttet spillekonsol, bør du indstille TV'et til den optimale indstilling **Spil**.

Sådan indstiller du TV'et til den optimale indstilling...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Billedtype > Spil**.
- 4 - Tryk på **⬅** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

6.14

## Controller

### Tilslut en controller

Du kan tilslutte et bredt udvalg af trådløse controllere til at spille spil via internettet på dette TV. Du kan bruge controllere med en USB-nanomodtager eller controllere med Bluetooth.

Tilslut en controller med en USB-nanomodtager...

- 1 - Sæt den lille nanomodtager i et af USB-stikkene på siden af TV'et. Den trådløse nanomodtager følger med controlleren.
- 2 - Hvis controlleren er aktiveret, kan du bruge den.

Du kan tilslutte en ekstra controller i det andet USB-stik på siden af TV'et.

## Problemer

Sådan løser du eventuelle forstyrrelser med andre trådløse enheder på TV'et...

- Brug en USB-forlængerledning, og flyt nanomodtageren ca. 1 meter væk fra TV'et.
- Du kan i stedet bruge en strømforsynet USB-hub, der er tilsluttet TV'et, og sætte nanomodtageren i USB-hubben.

6.15

## USB-harddisk

### Det skal du bruge

Hvis du tilslutter en USB-harddisk, kan du sætte digitale TV-udsendelser (DVB-udsendelser eller lignende) på pause eller optage dem.

#### Min. diskplads

- For at sætte på pause  
Hvis du vil sætte en udsendelse på pause, skal du bruge en USB 2.0-kompatibel harddisk med mindst 4 GB diskplads.
- For at optage  
For at sætte en udsendelse på pause og optage den har du brug for mindst 250 GB ledig hukommelse på harddisken.




## Installation

Før du kan sætte en udsendelse på pause eller optage den, skal du tilslutte og formatere en USB-harddisk. Formateringen fjerner alle filer fra USB-harddisken.

- 1 - Tilslut USB-harddisken til en af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre USB-enheder i de andre USB-porte, når du formaterer.
- 2 - Tænd for USB-harddisken og TV'et.
- 3 - Når TV'et er tunet ind på en digital TV-kanal, skal du trykke **II** (Pause). Når kanalen sættes på pause, starter formateringen.

Følg anvisningerne på skærmen.

Når USB-harddisken er formateret, skal den være tilsluttet permanent.

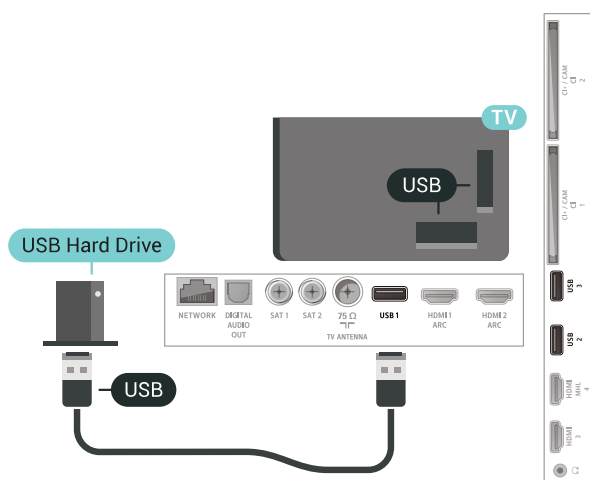

### Advarsel

USB-harddisken er formateret udelukkende til dette TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PC-program. Det vil beskadige dine optagelser. Når du formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk, der er installeret på dit TV, skal omformateres for at kunne bruges med en computer.

## Formatering

Før du kan sætte en udsendelse på pause eller optage den eller for at gemme apps, skal du tilslutte og formatere en USB-harddisk. Formateringen fjerner alle filer fra USB-harddisken. Hvis du vil optage en udsendelse med TV-guidedata fra internettet, skal internetforbindelsen være installeret, før du installerer USB-harddisken.


### Advarsel

USB-harddisken er formateret udelukkende til dette

TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PC-program. Det vil beskadige dine optagelser. Når du formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk, der er installeret på dit TV, skal omformateres for at kunne bruges med en computer.

Sådan gør du for at formatere en USB-harddisk...

- 1 - Tilslut USB-harddisken til en af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre USB-enheder i de andre USB-porte, når du formaterer.
- 2 - Tænd for USB-harddisken og TV'et.
- 3 - Når TV'et er tunet ind på en digital TV-kanal, skal du trykke **II** (Pause). Når kanalen sættes på pause, starter formateringen. Følg anvisningerne på skærmen.
- 4 - TV'et vil spørge dig, om du vil bruge en USB-harddisk til at gemme apps. Accepter, hvis du vil.
- 5 - Når USB-harddisken er formateret, skal den være tilsluttet permanent.

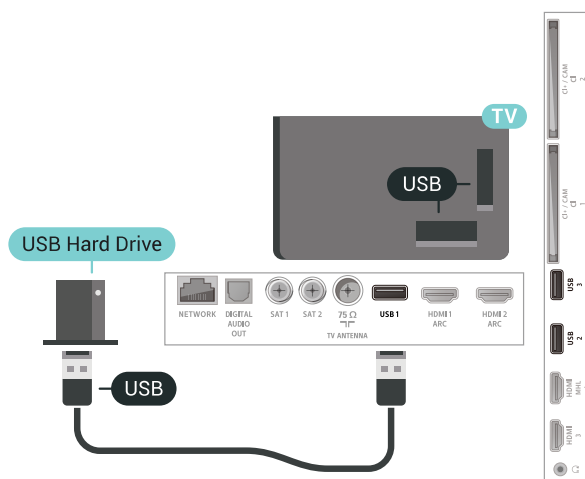

6.16

## USB-tastatur

### Connect

Tilslut et USB-tastatur (USB-HID-type) for at indtaste tekst på dit TV.

Brug én af de andre **USB**-tilslutninger for at tilslutte.




## Konfigurer

### Installer tastaturet

For at installere USB-tastaturet skal du tænde for TV'et og slutte USB-tastaturet til én af USB-tilslutningerne på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang, kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg. Hvis du vælger kyrillisk eller græsk tastaturlayout først, kan du vælge et sekundært latinsk tastaturlayout.

Sådan ændrer du indstillingerne for tastaturlayout, når et layout er valgt...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Indstillinger for USB-tastatur** for at starte opsætningen af tastaturet.

## Specialtaster

### Taster til indtastning af tekst

- Enter-tasten = OK
- Tilbagetasten = sletter tegn før markøren
- Piletaster = navigerer indenfor et tekstfelt
- Du kan skifte mellem forskellige tastaturlayout, hvis et sekundært layout er angivet, ved samtidigt at trykke på tasterne **Ctrl + mellemrumstasten** samtidigt.

### Taster til apps og internetsider


- Tabulator og Shift Tabulator = Næste og forrige
- Home = ruller til øverst på siden
- End = ruller til nederst på siden
- Page Up = hopper én side op
- Page Down = hopper én side ned
- + = zoomer ét niveau ind
- - = zoomer ét niveau ud
- \* = Tilpas webstedet til skærmbredden

6.17

## USB-flash-drev


Du kan se fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev.

Indsæt et USB-flashdrev i en af USB-tilslutningerne på TV'et, mens TV'et er tændt.

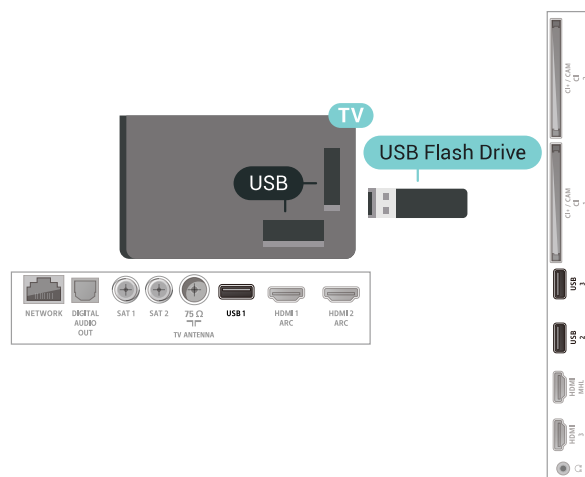

TV'et registrerer flashdrevet og åbner en liste, der viser indholdet.

Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på  **SOURCES** og vælge **USB**.

Hvis du vil stoppe med at se USB-flashdrevets indhold, skal du trykke på  **EXIT** eller vælge en anden aktivitet.

For at frakoble USB-flashdrevet kan du når som helst trække det ud.


Hvis du vil have flere oplysninger om visning eller afspilning af indhold fra et USB-flashdrev, skal du i **Hjælp** vælge **Søgeord** og finde **Fotos, videoer og musik**.

6.18

## Fotokamera

For at se fotos, der er lagret på dit digitale fotokamera, kan du slutte kameraet direkte til dit TV.

Brug én af USB-tilslutningerne på TV'et til at tilslutte. Tænd kameraet, når du har tilsluttet.

Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på  **SOURCES**, og vælge **USB**.

Kameraet skal muligvis indstilles til at overføre dets indhold med billedoverførselsprotokollen (Picture Transfer Protocol). Læs brugervejledningen til det digitale fotokamera.



Hvis du vil have flere oplysninger om visning af fotos, skal du i **Hjælp** vælge **Søgeord** og finde **Fotos, videoer og musik**.

6.19

## Videokamera


## HDMI

For at få den bedst mulige kvalitet skal du tilslutte videokameraet til TV'et med et HDMI-kabel.

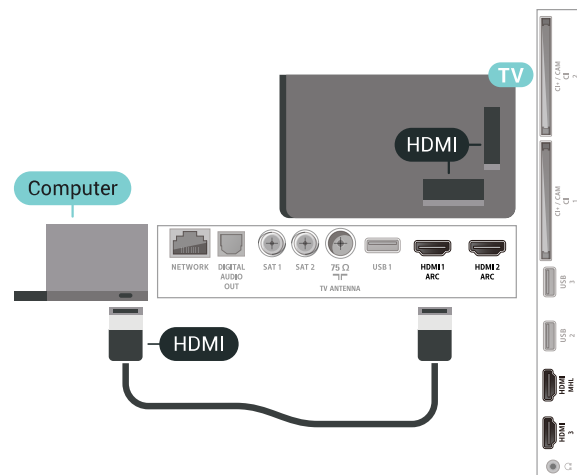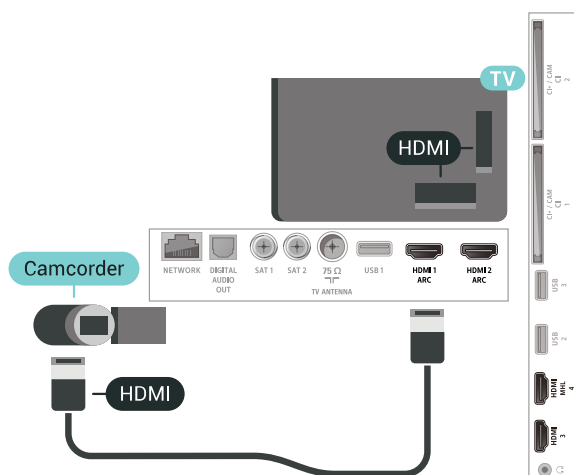

## Audio Video LR/Scart

Du kan bruge en HDMI-, YPbPr- eller SCART-tilslutning til at tilslutte et videokamera. Hvis dit videokamera kun har en video- (CVBS) og lydudgang (V/H), skal du bruge en Video-/Audio V/H til SCART-adapter (fås særskilt), som tilsluttes SCART-stikket.

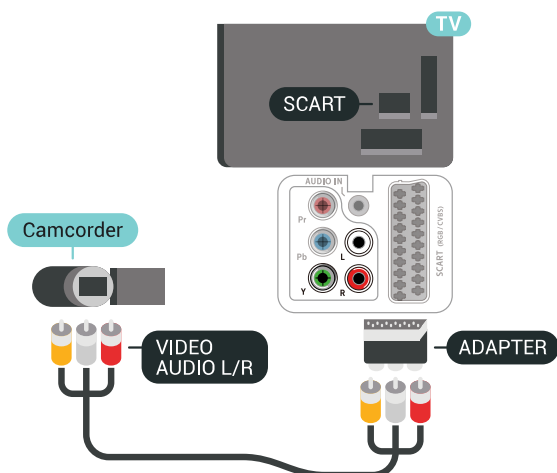

6.20

## Computer

### Connect

Du kan slutte computeren til TV'et og bruge TV'et som computerskærm.


Med HDMI

Brug et HDMI-kabel for at slutte computeren til TV'et.

## Optimal indstilling

Hvis du tilslutter en computer, anbefales det at give den tilslutning, som computeren er tilsluttet, den korrekte enhedstypenavn i menuen Kilde. Hvis du vil skifte til Computer i menuen Kilde, indstilles TV'et automatisk til den optimale computerindstilling.

Sådan indstiller du TV'et til den optimale indstilling...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **>** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Computer**.
- 4 - Vælg **Til** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **<** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

6.21

## PTA860 stativer til trådløse højttalere

### Om PTA860

Med Philips PTA860 stativer til trådløse højttalere\* kan du placere sidehøjttalerne længere væk fra TV-skærmen. Lyden bliver mere voluminøs og passer bedre til visningsoplevelsen på den store skærm. Stativernes minimalistiske design passer perfekt til de slanke højttalere. På disse stativer forbindes højttalerne trådløst til TV'et.



Du kan bruge PTA860 sammen med den trådløse

subwoofer SUB100\* for at opnå en fyldig, dybere og rummelig lyd.

\* PTA860 og SUB100 sælges separat.

---

## Opsætning

Før du begynder at sætte de to PTA860-højttalerstativer op, skal du sikre dig, at du har 2 ekstra stikkontakter til rådighed. Én til hvert stativ.

Du kan opnå ideel lyd gengivelse ved at placere stativerne på maks. 1 meters afstand fra TV'et. Sørg for at placere venstre højttaler til venstre og højre højttaler til højre for TV'et. Højttalerstativerne er mærket i bunden.

Sådan monteres højttalerne på højttalerstativerne...

- 1 - Sluk TV'et, og tag højttalerstikkene ud af stikkene på bagsiden af TV'et.
- 2 - Træk højttalerne væk fra siderne af TV'et. Højttalerne er fastgjort magnetisk.
- 3 - Afmonter kablet og hæften fra højttaleren ved at tage højttaleren i den ene hånd og det lille kabel i den anden hånd. Træk fast, men forsigtigt, kablet i samme retning som højttaleren. Du tager nu det interne stik ud af højttaleren.
- 4 - Skub højttalerens åbning i bunden ned over stikket på stativdelen. Sørg for at justere det lille hak på siden af højttalerens nederste del i forhold til tappen på stativdelen. Skub forsigtigt højttaleren ned over stativdelen, indtil begge enheder passer ind i hinanden.
- 5 - Tilslut PTA860 USB-donglen i den ene af **USB**-stikkene på bagsiden af TV'et, og slut det grønne mini-jackstik til tilslutningen **WIRELESS AUDIO**.
- 6 - Slut strømkablerne til begge højttalerstativer, og slut dem til begge stikkontakter.

For nemheds skyld er PTA860 USB-donglen og begge højttalerstativer allerede parret fra fabrikkens side.

Du kan bruge den justerbare fod til hvert højttalerstativ til at justere stativdelen, hvis den hælder eller ikke står helt fast.

---



## Parring

For nemheds skyld er PTA860 USB-donglen og begge højttalerstativer allerede parret fra fabrikkens side. Når du sætter stativerne op, er det ikke nødvendigt at parre dem. LED-lampen på både USB-donglen og begge stativer begynder at lyse hvidt for at indikere, at alle 3 enheder er strømforsynet og forbundne.

Parring og parring igen

Hvis USB-donglen og højttalerstativerne ikke forbindes til hinanden, og én eller alle LED-indikatorer blinker rødt, skal du gennemføre parringen igen.

Sådan parrer du igen...

- 1 - Tryk på den lille parringsknap  på USB-donglen, hold den inde i 5 sekunder, og gør det samme på hver højttaler for at påbegynde parringsprocessen. Du har tid nok til at gøre det med én enhed ad gangen. Alle LED-indikatorer blinker langsomt hvidt.
- 2 - Systemet forsøger at parre USB-donglen med begge højttalerstativer.
- 3 - Hvis USB-donglen og begge højttalerstativer er parret, begynder deres LED-indikatorer at lyse hvidt.
- 4 - Hvis en LED-indikator på et af højttalerstativerne bliver ved med at blinke rødt, skal du trykke på parringsknappen  på USB-donglen igen og holde den inde i 5 sekunder og gøre det samme på dette ene højttalerstativ. Systemet forsøger nu at genoprette forbindelse.

Når du sætter TV'et på standby, går begge aftagelige højttalerstativer også på standby. Deres LED-indikatorer begynder at lyse rødt.

# Tilslut dit Android TV

## Netværk og internet

### Hjemmenetværk

For at få mest muligt ud af funktionerne i dit Philips Android TV skal dit TV være forbundet til internettet.

Opret forbindelse fra TV'et til et hjemmenetværk med en hurtig internetforbindelse. Du kan tilslutte dit TV trådløst eller kabelbaseret til din netværksrouter.


### Opret forbindelse til netværk

#### Trådløs forbindelse

##### Det skal du bruge

For at tilslutte TV'et trådløst til internettet skal du bruge en Wi-Fi-router med forbindelse til internettet.

Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.

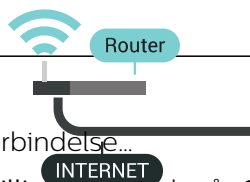

Sådan opretter du en trådløs forbindelse...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Opret forbindelse til netværk**.
- 4 - Vælg **Trådløs**.
- 5 - I listen over registrerede netværk skal du vælge dit trådløse netværk. Hvis dit netværk ikke findes på listen, fordi netværksnavnet er skjult (du har slået routerens SSID-udsendelse fra), skal du vælge **Tilføj nyt netværk** for selv at indtaste netværksnavnet.
- 6 - Alt afhængigt af routertypen skal du nu angive din krypteringsnøgle - WEP, WPA eller WPA2. Hvis du har angivet krypteringsnøglen for dette netværk før, kan du vælge **OK** for at oprette forbindelsen med det samme.
- 7 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

### Wi-Fi til/fra

Kontroller, at Wi-Fi er slået til, før du prøver at oprette forbindelse...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **➤** (højre).
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Wi-Fi til/fra**.
- 4 - Hvis det er slukket, skal du vælge **Til** og trykke på **O**.

### WPS

Hvis din router har WPS, kan du oprette forbindelse til routeren direkte uden at scanne efter netværk. Hvis du har enheder i dit trådløse netværk, der bruger WEP-sikkerhedskrypteringssystemet, kan du ikke anvende WPS.

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Opret forbindelse til netværk**.
- 4 - Vælg **WPS**.
- 5 - Tryk på WPS-knappen på din router og vend tilbage til TV'et inden for 2 minutter.
- 6 - Vælg **Tilslut** for at oprette forbindelsen.
- 7 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

### WPS med PIN-kode

Hvis din router har WPS med en PIN-kode, kan du oprette forbindelse til routeren direkte uden at scanne efter netværk. Hvis du har enheder i dit trådløse netværk, der bruger WEP-sikkerhedskrypteringssystemet, kan du ikke anvende WPS.

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Opret forbindelse til netværk**.
- 4 - Vælg **WPS med PIN-kode**.
- 5 - Noter den 8-cifrede PIN-kode, der vises på skærmen, og indtast den i routerens software på din computer. Se i vejledningen til routeren, hvor du skal indtaste PIN-koden i routerens software.
- 6 - Vælg **Tilslut** for at oprette forbindelsen.
- 7 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

### Problemer

Trådløst netværk blev ikke fundet eller er forvrænget

- Mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi

802.11b/g/n-enheder kan forstyrre et trådløst netværk.

- Kontroller, at firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse.
- Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du prøve med en kablet netværksinstallation.

#### Internettet fungerer ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er i orden, skal du kontrollere routerens forbindelse til internettet.

#### PC'en og internetforbindelsen er langsom

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router.

#### DHCP

- Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling (Dynamic Host Configuration). DHCP skal være sat på Til.

---

### Kablet forbindelse

---

#### Det skal du bruge

For at tilslutte TV'et til internettet skal du bruge en netværksrouter med forbindelse til internettet. Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.



#### Opret forbindelse

Sådan opretter du en kablet forbindelse...

- 1 - Slut routeren til TV'et med et netværkskabel (Ethernet-kabel).
- 2 - Kontroller, at routeren er tændt.
- 3 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **NETWORK**.
- 4 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **>** (højre) for at åbne menuen.
- 5 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Opret forbindelse til netværk**.
- 6 - Vælg **Kabelforbundet**. TV'et søger konstant efter en netværksforbindelsen.
- 7 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling. DHCP skal være sat på Til.

\*\*For at opfylde EMC-regulativerne skal du bruge et afskærmet FTP Cat. 5E Ethernet-kabel.

---

## Netværksindstillinger

---

### Vis netværksindstillinger

Du kan se alle aktuelle netværksindstillinger her. IP- og MAC-adressen, signalstyrke, hastighed, krypteringsmetode osv.

For at se de aktuelle netværksindstillinger...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **>** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Vis netværksindstillinger**.
- 4 - Tryk på **<** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Netværkskonfiguration

Er du avanceret bruger og vil installere dit netværk med statisk IP-adresse, skal du indstille TV'et til **Statisk IP**.

Sådan indstilles TV'et til statisk IP...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **>** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Netværkskonfiguration**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Statisk IP**, og tryk på **OK** for at aktivere **Konfiguration af statisk IP**.
- 5 - Vælg **Konfiguration af statisk IP**, og konfigurer forbindelsen.
- 6 - Du kan angive nummeret på **IP-adresse**, **Netmaske**, **Port**, **DNS 1** eller **DNS 2**.
- 7 - Tryk på **<** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)

Du kan tænde dette TV fra din smartphone eller tablet, hvis TV'et er i standby. Indstillingen **Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)** skal være aktiveret.

Sådan slås WoWLAN til...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **>** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 4 - Vælg **Til**.
- 5 - Tryk på **<** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Slå Wi-Fi-forbindelsen til

Du kan slå Wi-Fi-forbindelsen på TV'et til eller fra.

Sådan slår du Wi-Fi til...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Wi-Fi til/fra**.
- 4 - Vælg **Til**.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## DMR - Digital Media Renderer

Hvis dine mediefiler ikke afspilles på TV'et, skal du sikre dig, at Digital Media Renderer er aktiveret. DMR er aktiveret som standard i fabriksindstillingerne.

Sådan slås DMR til...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Digital Media Renderer – DMR**.
- 4 - Vælg **Til**.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Wi-Fi Smart Screen

Du skal aktivere Wi-Fi Smart Screen for at se digitale TV-kanaler på din smartphone eller tablet med Philips TV Remote App. Enkelte kodede kanaler er muligvis ikke tilgængelige på din mobile enhed.

Sådan aktiveres Wi-Fi Smart Screen...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Wi-Fi Smart Screen**.
- 4 - Vælg **Til**.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## TV-netværksnavn

Hvis du har mere end ét TV på dit hjemmenetværk, kan du give TV'et et unikt navn.

Sådan ændres TV'ets navn...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > TV-netværksnavn**.

4 - Indtast navnet med tastaturet på fjernbetjeningen.

5 - Afslut ved at vælge **✓**.


6 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Ryd internethukommelse

Med Ryd internethukommelse kan du rydde indstillingerne for serverregistrering hos Philips og forældrevurdering, dine app-logins til videobutikker, alle foretrukne fra Philips App-galleriet, internetbogmærker og historik. Interaktive MHEG-applikationer kan også gemme såkaldte "cookies" på TV'et. Disse filer bliver også slettet.

Sådan ryddes internethukommelsen...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Trådløs og netværk**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kabelbaseret eller trådløs > Ryd internethukommelse**.
- 4 - Vælg **OK** for at bekræfte.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Fildeling

TV'et kan tilsluttes andre enheder i dit trådløse netværk, f.eks. din computer eller smartphone. Du kan bruge en computer med Microsoft Windows eller Apple OS X.

På dette TV kan du åbne billeder, musik og videoer gemt på computeren. Brug en hvilken som helst nyere DLNA-certificeret medieserversoftware.

---

## 7.2

## Google-konto

---

### Log på

For at få mest muligt ud af funktionerne i dit Philips Android TV kan du logge på Google med din Google-konto.

Ved at logge på kan du spille dine yndlingsspil på telefon, tablet og TV. Du kan også få tilpassede video- og musikanbefalinger på din TV-startskærm samt få adgang til YouTube, Google Play og andre apps.




### Log på

Brug din eksisterende **Google-konto** for at logge på Google på dit TV. En Google-konto består af en e-mailadresse og en adgangskode. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du bruge din computer eller tablet



til at oprette en (accounts.google.com). Du skal have en Google+ profil for at kunne spille spil med Google Play. Hvis du ikke loggede på under den første TV-installation, kan du altid logge på senere.

Gør følgende for at logge på, efter du har installeret dit TV...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på  (ned), vælg **Personlig > Tilføj konto**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **OK** på **SIGN IN**.
- 5 - Brug tastaturet på fjernbetjeningen til at indtaste din e-mail-adresse, og tryk på den lille **OK**-tast på højre side af tastaturet.
- 6 - Indtast din adgangskode, og tryk på den samme lille **OK**-tast for at logge på.
- 7 - Tryk på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.



---

## Android-indstillinger

Du kan angive eller se flere Android-specifikke indstillinger og oplysninger. Du kan finde listen over de apps, der er installeret på dit TV, samt den nødvendige lagringsplads. Du kan angive det sprog, du gerne vil bruge sammen med stemmesøgning. Du kan konfigurere tastaturet på skærmen eller give dine apps tilladelse til at bruge din lokalitet. Udforsk de forskellige Android-indstillinger.

På [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) kan du få flere oplysninger om disse indstillinger.

Gør følgende for at åbne disse indstillinger...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Android-indstillinger**.
- 3 - Udforsk de forskellige Android-indstillinger.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** for at lukke menuen.

---

7.3

## Philips TV Collection-app

---

### Siden Foretrukne apps



Alle dine abonnementsapps er tilgængelige i Philips TV Collection-appen under afsnittet Foretrukne apps. Start den ved hjælp af banneret i kanalen Foretrukne apps.

Philips TV Collection-apps er lavet specielt til TV. Download og installation af Philips TV Collection-apps er gratis. Philips TV Collection-apps kan variere fra land til land eller region. Philips TV Collection indeholder også anbefalinger til nye apps og meget mere.

Nogle Philips TV Collection-apps er forudinstalleret

på dit TV. Når du vil installere andre apps fra Philips TV Collection, vil du blive bedt om at acceptere vilkårene for anvendelse. Du kan indstille Indstillinger for private oplysninger efter ønske.

Gør følgende for at installere en app fra Philips TV Collection...

- 1 - Tryk på  **HOME**.
- 2 - Vælg  **Philips TV Collection**, og tryk på **OK**. Det åbner afsnittet Udvalgte apps.
- 3 - Vælg fanen "Alle", og tryk på **OK**. Den viser alle de apps, der er tilgængelige for brugeren, herunder de installerede.
- 4 - Gennemse apps, vælg ikonet for den app, du vil installere, og tryk på **OK**. Det vil åbne siden App-info.
- 5 - Vælg knappen **Tilføj**, og tryk på **OK** for at installere appen.




Den installerede app findes på siden Apps, som kan åbnes fra Android-startskærmen ved at trykke på ikonet Apps i venstre ende af rækken Foretrukne apps.

---

## Vilkår for anvendelse

For at kunne installere og bruge Philips TV Collection-apps skal du acceptere Vilkår for anvendelse. Hvis du ikke accepterede disse vilkår under den første TV-installation, kan du altid acceptere dem senere. I det øjeblik, du accepterer Vilkår for anvendelse, vil nogle apps straks være tilgængelige, og du kan gennemse Philips TV Collection for at installere andre apps.

Gør følgende for at acceptere Vilkår for anvendelse, efter du har installeret dit TV...

- 1 - Tryk på  **HOME**, vælg  **Philips TV Collection**, og tryk på **OK**. Tryk på tasten **Indstillinger** for at åbne menuen **Indstillinger**.
- 2 - Du kan vælge **Vilkår for anvendelse** og derefter trykke på **OK** for at kunne læse dem.
- 3 - Vælg **Accepter**, og tryk på **OK**. Du kan ikke fortryde denne godkendelse.
- 4 - Tryk på  **BACK** for at lukke menuen.

---


## Indstillinger for private oplysninger

Du kan indstille nogle Indstillinger for private oplysninger for Philips TV Collection-apps.

- Du kan give tilladelse til, at tekniske statistikker bliver sendt til Philips.
- Du kan tillade personlige anbefalinger.
- Du kan tillade cookies.
- Du kan aktivere børnesikringen til 18+ kategoriserede apps.

Sådan indstilles Indstillinger for private oplysninger for Philips TV Collection...



- 1 - Tryk på  HOME, vælg  Philips TV Collection, og tryk på OK. Tryk på tasten Indstillinger for at åbne menuen Indstillinger.
- 2 - Du kan vælge Fortrolighedspolitik og derefter trykke på OK.
- 3 - Vælg de enkelte indstillinger, og tryk på OK for at tillade eller fjerne tilladelse. Du kan læse nærmere om de enkelte indstillinger.
- 4 - Tryk på  BACK for at lukke menuen.

---



7.4

## Android-indstillinger

Du kan angive eller se flere Android-specifikke indstillinger og oplysninger. Du kan finde listen over de apps, der er installeret på dit TV, samt den nødvendige lagringsplads. Du kan angive det sprog, du gerne vil bruge sammen med stemmesøgning. Du kan konfigurere tastaturet på skærmen eller give dine apps tilladelse til at bruge din lokalitet. Udforsk de forskellige Android-indstillinger.

På [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) kan du få flere oplysninger om disse indstillinger.

Gør følgende for at åbne disse indstillinger...

- 1 - Tryk på , vælg Alle indstillinger, og tryk på OK.
- 2 - Vælg Android-indstillinger.
- 3 - Udforsk de forskellige Android-indstillinger.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  BACK for at lukke menuen.

---

7.5

## Startskærm

### Om startskærmen

For at drage fordel af dit Android TV skal du oprette forbindelse fra TV'et til internettet.

Ligesom på din Android-smartphone eller tablet er startskærmen midt på TV-skærmen. Fra startskærmen kan du beslutte, hvad du vil se, ved at gennemse underholdningsmuligheder fra app og direkte TV. Startskærmen har kanaler, så du kan se det fantastiske indhold fra dine foretrukne apps. Du kan også tilføje flere kanaler eller finde nye apps for at få mere indhold.

Startskærmen er organiseret i kanaler...

### Apps

Dine foretrukne apps er placeret i den første række. I denne række finder du også apps til TV som f.eks. Philips TV Collection, Se TV, TV-guide, Medier og andre. Du finder flere apps på siden Apps, som kan åbnes ved at klikke på ikonet Apps i venstre ende af rækken Foretrukne apps. Du kan også tilføje flere apps som foretrukne fra siden Apps.

Siden Apps indeholder alle installerede apps, der følger med TV'et, samt apps, du selv installerer fra Philips TV Collection eller Google Play™-butikken.

### Afspil næste kanal

Du kan altid finde ud af, hvad du vil se næste gang, fra Afspil næste-kanalen på startskærmen. Start med at se videre, hvor du slap, og få meddelelser om nye episoder i Afspil næste-kanalen. Tryk på og hold Vælg nede på en film eller TV-udsendelse for at tilføje den direkte til Afspil næste-kanalen.

### Google Play Film & TV-kanal

Lej film eller TV-udsendelser på denne kanal fra Google Play Film & TV.

### Hjælp-kanal

Denne kanal indeholder "Sådan..."-instruktionsvideoer for at fortælle dig, hvordan du udpakker, hvordan du tilslutter eksterne enheder, hvordan du installerer kanaler osv.

### YouTube-kanal

Denne kanal indeholder anbefalede YouTube-videoer, videoer fra YouTube-abonnementer eller populære YouTube-videoer.

### Tilpas kanaler




Klik på knappen TILPAS KANALER for at tilføje og fjerne kanaler fra startskærmen.

Se også [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Åbn startskærmen

Hvis du vil åbne startskærmen og åbne et element...

- 1 - Tryk på .
- 2 - Vælg et element, og tryk på OK for at åbne eller starte det.
- 3 - Tryk kontinuerligt på , eller tryk på  HOME for at gå tilbage til startskærmen.

Når du åbner startskærmen, stopper programmet i baggrunden/afspilningen af indhold. Du skal vælge programmet eller indholdet på startskærmen for at genoptage.

# Apps

## 8.1

### Om Apps

Du kan finde dine foretrukne apps i rækken Apps i startmenuen.

Ligesom apps på din smartphone eller tablet giver apps på dit TV mulighed for særlige funktioner, der fremmer TV-oplevelsen. Apps som YouTube, spil, videobutikker og vejrudsigter (m.m.). Du kan bruge internetbrowser-appen til at surfe på internettet.

Apps kan komme fra **Philips TV Collection** eller **Google Play™**-butikken. For at du kan komme i gang, er nogle praktiske apps forudinstalleret på dit TV.

For at installere apps via **Philips TV Collection** eller **Google Play™**-butikken skal TV'et have forbindelse til internettet. Du skal acceptere vilkårene for anvendelse for at bruge apps fra **Philips TV Collection**. Du skal logge på med en Google-konto for at bruge apps fra Google Play og **Google Play™**-butikken.

## 8.2

### Google Play

#### Film og TV

Med **Google Play Film & TV** kan du leje eller købe film og TV-udsendelser, som du kan se på TV'et.






##### Det skal du bruge



- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe film og TV-serier

Gør følgende for at leje eller købe film eller TV-serier...

- 1 - Tryk på  HOME.
- 2 - Vælg **Google Play Film & TV**.
- 3 - Vælg en film eller en TV-serie, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk på **OK**. Du bliver ledt gennem købsproceduren.

Gør følgende for at se en lejet eller købt film eller TV-serie...

- 1 - Tryk på  HOME.
- 2 - Vælg **Google Play Film & TV**.
- 3 - Vælg filmen eller TV-udsendelsen fra dit bibliotek i appen, vælg titel, og tryk på **OK**.
- 4 - Du kan bruge tasterne  (stop),  (pause),  (spol tilbage) eller  (hurtigt frem) på fjernbetjeningen.

- 5 - For at stoppe appen Film & TV skal du trykke på  BACK gentagne gange og derefter trykke på  EXIT.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til foretrukne** på rækken **Foretrukne apps**. Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

### Musik




Med Google Play Musik kan du afspille din yndlingsmusik på TV'et.

Med Google Play Musik kan du købe ny musik på din computer eller mobile enhed. Du kan også tilmelde dig Fri adgang, abonnementet til Google Play Musik, på dit TV. Alternativt kan du afspille den musik, du allerede ejer, og som er gemt på din computer.

##### Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe et musikabonnement

Gør følgende for at starte Google Play Musik...

- 1 - Tryk på  HOME.
- 2 - Vælg **Google Play Musik**.
- 3 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk på **OK**.
- 4 - For at stoppe appen Musik skal du trykke på  BACK gentagne gange og derefter trykke på  EXIT.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til foretrukne** på rækken **Foretrukne apps**. Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

### Spil

Med Google Play Spil kan du spille spil på TV'et. Online eller offline.



Du kan se, hvad dine venner spiller i øjeblikket, eller du kan være med i spillet og konkurrere. Du kan spore dine resultater eller starte, hvor du slap.

##### Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe nye spil

Start app'en Google Play Spil for at vælge og installere nye spil-apps på dit TV. Nogle spil er gratis. Der vises en meddelelse, hvis et bestemt spil kræver en controller for at blive spillet.

Gør følgende for at starte og stoppe Google Play Spil...

- 1 - Tryk på  HOME.
- 2 - Vælg **Google Play Spil**.
- 3 - Vælg et spil, du ønsker at spille, eller vælg et nyt spil, du ønsker at installere, og tryk på OK.
- 4 - Når du er færdig, skal du trykke på  BACK gentagne gange eller trykke på  EXIT og stoppe appen med den dertil beregnede exit-/stopknap.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til foretrukne** på rækken **Foretrukne apps**. Visse Google Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

---




## Google Play Store

Du kan downloade og installere nye apps fra Google Play™-butikken. Nogle apps er gratis.

Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe apps




Gør følgende for at installere en ny app...

- 1 - Tryk på  HOME.
- 2 - Vælg **Google Play-butik**, og tryk på OK.
- 3 - Vælg den app, du vil installere, og tryk på OK.
- 4 - For at lukke **Google Play-butikken** skal du trykke på  BACK gentagne gange og derefter trykke på  EXIT.

Forældrekontrol

I **Google Play™-butikken** kan du skjule apps ud fra brugers/købers alder. Du skal indtaste en PIN-kode for at vælge og ændre alder.

Gør følgende for at indstille forældrekontrol...

- 1 - Tryk på  HOME.
- 2 - Vælg **Google Play-butik**, og tryk på OK.
- 3 - Vælg **Indstillinger > Forældrekontrol**.
- 4 - Vælg den ønskede alder.
- 5 - Indtast PIN-koden, når du bliver bedt om det.
- 6 - For at lukke **Google Play Butik** skal du trykke gentagne gange på  BACK og derefter trykke på  EXIT.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til foretrukne** på rækken **Foretrukne apps**. Visse Google-

Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

---

## Betalinger

For at foretage en betaling på Google Play på TV'et, skal du tilføje en betalingsmåde – et kreditkort (uden for USA) – til din Google-konto. Når du køber en film eller en TV-serie, vil beløbet blive trukket på dette kreditkort.

Gør følgende for at tilføje et kreditkort...

- 1 - Gå til [accounts.google.com](https://accounts.google.com) på din computer og log på med den Google-konto, du vil bruge til Google Play på TV'et.
- 2 - Gå til [wallet.google.com](https://wallet.google.com) for at føje et kort til din Google-konto.
- 3 - Indtast dine kreditkortoplysninger, og accepter vilkårene og betingelserne.




---

8.3

## Start eller stop en App

Du kan starte en app fra startskærmen.

Gør følgende for at starte en app...

- 1 - Tryk på  HOME.
- 2 - Gå til rækken **Foretrukne apps**, vælg den ønskede app, og tryk på OK.
- 3 - Du kan stoppe en app skal du trykke på  BACK, trykke på  EXIT eller stoppe appen med den dertil beregnede exit-/stopknap.

Når du åbner startskærmen, stopper programmet i baggrunden/afspilningen af indhold. Du skal vælge programmet eller indholdet på startskærmen for at genoptage.

---

8.4

## Låsning af apps

---

### Om App-låse

Du kan låse apps, der er uegnede for børn. Du kan låse 18+ kategoriserede apps fra Philips TV Collection eller opsætte en begrænset profil i startmenuen.

18+

18+ App-låsen beder om en PIN-kode, når du forsøger at starte en 18+ kategoriseret app. Denne lås kan kun bruges til 18+ kategoriserede apps fra Philips TV Collection.

Begrænset profil

Du kan lave en begrænset profil fra Startmenuen, hvor der kun er adgang til de apps, du tillader. Du skal indtaste en PIN-kode for at oprette og aktivere den begrænsede profil.

### Google Play-butikken – Alder

I **Google Play™**-butikken kan du skjule apps ud fra brugers/købers alder. Du skal indtaste en PIN-kode for at vælge og ændre alder. Alderen afgør, hvilke apps, der kan installeres.



Du kan finde flere oplysninger i **Hjælp** ved at vælge **Søgeord** og finde **Google Play Butik**.

---

## Lås 18+ kategoriserede apps

Du kan låse 18+ kategoriserede apps fra Philips TV Collection. Denne indstilling styrer indstillingen 18+ i Philips TV Collections Indstillinger for private oplysninger.

Gør følgende for at låse 18+ kategoriserede apps...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Børnesikring**, og vælg **App-lås**.
- 3 - Vælg **Til**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Begrænset profil

### Om den begrænsede profil

Du kan begrænse anvendelsen af visse apps ved at tænde TV'et på en begrænset profil. Startmenuen viser kun de apps, du har givet tilladelse til. Du skal bruge en PIN-kode for at slå den begrænsede profil fra.

Når TV'et er tændt med den begrænsede profil, kan du ikke...

- Finde eller åbne apps, der er markeret som Ikke tilladt
- Få adgang til **Google Play™**-butikken
- Købe via Google Play Film & TV eller Google Play Spil
- Bruger tredjepartsapps, som ikke anvender Google log-in

Når TV'et er tændt med den begrænsede profil, kan du...





- Se indhold, der allerede er lejet eller købt fra Google Play Film & TV
- Spille spil, der allerede er købt og installeret fra Google Play Spil
- Få adgang til følgende indstillinger: Wi-Fi-netværk, tale og tilgængelighed
- Tilføj Bluetooth-tilbehør

Google-kontoen på TV vil forblive logget på. Brug af en begrænset profil ændrer ikke Google-kontoen.

---

### Opsætning

Sådan sætter du den begrænsede profil op...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på , og vælg **Personlig > Sikkerhed & Begrænsninger**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Begrænset profil**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 6 - Indtast en PIN-kode med fjernbetjeningen.
- 7 - Vælg **Tilladte apps**, og tryk på **OK**.
- 8 - Vælg en app fra listen over tilgængelige apps, og tryk på **OK** for at tillade eller nægte adgang til denne app.
- 9 - Tryk på  **BACK** for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **EXIT** for at lukke menuen.





Du kan nu åbne den begrænsede profil.


Med PIN-koden kan du altid ændre PIN-koden eller redigere listen over apps, der gives eller nægtes adgang til.

---

### Indtast

Gør følgende for at åbne (skifte til) den begrænsede profil...



- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på , og vælg **Personlig > Sikkerhed & Begrænsninger**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Gå til begrænset profil**, og tryk på **OK**.
- 5 - Indtast en PIN-kode med fjernbetjeningen.
- 6 - Tryk på  **BACK** for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **EXIT** for at lukke menuen.

Du kan se, når en begrænset profil brugt, hvis der kommer et ikon frem på startskærmen. Rul ned til  **Indstillinger**, og rul helt til højre.

---

### Slet




Gør følgende for at slette den begrænsede profil...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på , og vælg **Personlig > Sikkerhed & Begrænsninger**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Slet begrænset profil**, og tryk på **OK**.
- 5 - Indtast PIN-koden. TV'et sletter den begrænsede profil.


## Administrer apps

Hvis du stopper en app og vender tilbage til Startmenuen, er app'en ikke helt stoppet. App'en kører stadig i baggrunden, så den er let tilgængelig, når du starter den igen. For at køre problemfrit skal de fleste apps gemme data i TV'ets cachehukommelse. Det kan være en god idé helt at stoppe en app eller at rydde cachedata for en bestemt app for derved at optimere den samlede ydeevne for dine apps og for at holde hukommelsesforbruget lavt på dit Android-TV. Det er også bedst at afinstallere apps, du ikke længere bruger.

Gør følgende for at åbne en liste over downloadede apps og system-apps...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Enhed > Apps**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg en app, og tryk på **OK**. Hvis app'en stadig kører, kan du tvinge den til at stoppe, eller du kan slette cachedata. Du kan afinstallere apps, du har downloadet.
- 5 - Tryk på  **BACK** for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **EXIT** for at lukke menuen.




Hvis du bruger en USB-harddisk til at gemme apps, kan du flytte app'en fra USB-harddisken til TV-hukommelsen eller omvendt.

Når TV'et viser beskeden "Der er ikke meget lagerplads tilbage...", skal du gå ind under  **HOME > Indstillinger > Administrer apps** for at frigøre lagerplads ved at fjerne nogle apps eller ved at gemme apps på en ekstern lagerenhed.

## Lagring

Du kan se, hvor meget lagringsplads – den interne TV-hukommelse – du bruger til dine apps, videoer, musik osv. Du kan se, hvor meget ledig plads du stadig har til rådighed til at installere nye apps. Kontroller din lagringsplads, hvis apps begynder at køre langsomt, eller i tilfælde af problemer med apps.

Gør følgende for at se, hvor meget lagringsplads du bruger...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Android-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Enhed > Lagring og Nulstilling**, og tryk på **OK**.
- 4 - Se TV-hukommelsens lagringsforbrug.
- 5 - Tryk på  **BACK** for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **EXIT** for at lukke menuen.

### USB-harddisk

Hvis du tilslutter en USB-harddisk, kan du bruge drevet til at udvide TV-hukommelsen for derved at kunne gemme flere apps. TV'et vil først forsøge at gemme nye apps på USB-harddisken. Nogle programmer kan ikke gemmes på en USB-harddisk.

### Frigør lagerplads

---

# Internettet

---





## 9.1

### Start internettet

Du kan surfe på internettet på dit fjernsyn. Du kan se alle internet-websites, men de fleste er ikke egnet til visning på en TV-skærm.

- Visse tilføjelsesprogrammer (f.eks. til visning af sider eller videoer) er ikke tilgængelige på dit TV.
- Du kan ikke sende eller downloade filer.
- Internetsider vises én side ad gangen og på fuldskærm.

Gør følgende for at starte internetbrowseren...

- 1 - Tryk på  HOME.
- 2 - Vælg **Apps** > **Internetbrowser**, og tryk på **OK**.
- 3 - Indtast en internetadresse, vælg , og tryk på **OK**.
- 4 - For at lukke internettet skal du trykke på  HOME eller  EXIT.

\* Bemærk: Hvis **Internetbrowser** ikke er på rækken **Foretrukne apps**, kan du trykke på ikonet + på enden af kanalen for at tilføje appen.


---

## 9.2

### Muligheder på internettet

Nogle ekstrafunktioner er tilgængelige til internettet.

Gør følgende for at åbne ekstrafunktionerne...

- 1 - Hav webstedet åbent, og tryk på **+ OPTIONS**.
- 2 - Vælg et af elementerne, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

#### Indtast adresse

Sådan indtaster du en ny internetadresse.

#### Vis favoritter

Sådan ser du sider, som du har markeret som foretrukne.

#### Hent side igen

Sådan indlæser du internetsiden igen.

#### Zoom ind på siden

Brug skydekontakten til indstilling af zoomniveauet.

#### Sikkerhedsinfo

Sådan ser du sikkerhedsniveauet for den aktuelle side.

#### Marker som foretrukken

Sådan markerer du den aktuelle side som foretrukken.

#### Undertekster

Sådan vælger du undertekster, hvis de er tilgængelige.

# TV-menu

---

## 10.1

### Om TV-menuen

Hvis dit TV ikke kan tilsluttes til internettet, kan du bruge **TV-menuen** som din startmenu.



I TV-menuen finder du alle TV-funktioner.

---

## 10.2

### Åbn TV-menuen

Gør følgende for at åbne TV-menuen og åbne et element...

- 1 - Tryk på  for at åbne TV-menuen.
- 2 - Vælg et element, og tryk på **OK** for at åbne eller starte det.
- 3 - Tryk på  **BACK** for at lukke TV-menuen uden at starte noget.



# Kilder


## 11.1

### Skift til en enhed

Du kan skifte til en hvilken som helst af de tilsluttede enheder fra listen over kilder. Du kan skifte til en tuner for at se TV: Åbn indholdet af et tilsluttet USB-flashdrev, eller se de optagelser, du har på en tilsluttet USB-harddisk. Du kan skifte til de tilsluttede enheder for at se deres program, en digital modtager eller en Blu-ray-afspiller.

Sådan skifter du til en tilsluttet enhed...

- 1 - Tryk på  **SOURCES** for at åbne menuen Kilder.
  - 2 - Vælg et af elementerne i kildelisten, og tryk på **OK**. TV'et vil vise programmet eller indholdet fra enheden.
  - 3 - Tryk igen på  **SOURCES** for at lukke menuen.
- Afspilning med ét tryk**


Mens TV'et er i standby kan du tænde for en diskafspiller med TV'ets fjernbetjening. Tryk på  (afspil) på TV'ets fjernbetjening for at tænde for både diskafspilleren og TV'et fra standby og starte afspilning af disken med det samme. Enheden skal tilsluttes med et HDMI-kabel, og både TV og enhed skal have aktiveret HDMI CEC.

## 11.2

### Indstillinger for en TV-indgang

Nogle TV-indgangsenheder tilbyder specifikke indstillinger.

Sådan gør du for at angive indstillinger for en specifik TV-indgang...

- 1 - Tryk på  **SOURCES**.
- 2 - Vælg TV-indgang fra listen, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på **+** **OPTIONS**. Du kan angive indstillingerne for den valgte TV-indgang her.
- 4 - Tryk igen på **+** **OPTIONS** for at lukke menuen Indstillinger.

Mulige indstillinger...

#### Betjeningsselementer

Med denne indstilling kan du betjene en tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen. Enheden skal tilsluttes med et HDMI-kabel, og både TV og enhed skal have aktiveret HDMI CEC.

#### Enhedsinfo

Åbn denne indstilling for at få vist oplysninger om den tilsluttede enhed.

## 11.3

### Enhedens navn og type



Når du slutter en ny enhed til TV'et, og TV'et registrerer enheden, kan du tildele et ikon, der passer til den enhedstype. Hvis du tilslutter en enhed med et HDMI-kabel og HDMI CEC, registrerer TV'et automatisk enhedstypen, og enheden får et passende ikon.

Enhedstypen bestemmer billed- og lydtype, opløsningsværdier, specifikke indstillinger eller placeringen i menuen Kilder. Du behøver ikke at bekymre dig om de optimale indstillinger.


#### Omdøb eller ændr type

Du kan altid ændre navnet på eller ændre typen af en tilsluttet enhed. Se efter ikonet **+** til højre for enhedens navn i menuen Kilder. Nogle TV-indgangskilder tillader ikke en navneændring.

#### Sådan gør du for at ændre enhedstypen...

- 1 - Vælg enheden i menuen Kilder.
- 2 - Tryk på **+** **OPTIONS**.
- 3 - Tryk på  **BACK** for at skjule tastaturet på skærmen.
- 4 - Tryk på  (ned) for at finde alle tilgængelige enhedstyper. Vælg den ønskede type, og tryk på **OK**.
- 5 - Hvis du vil nulstille enhedens type til den originale stiktype, skal du vælge **Nulstil** og trykke på **OK**.
- 6 - Vælg **Luk**, og tryk på **OK** for at lukke menuen.

#### Gør følgende for at ændre enhedens navn...

- 1 - Vælg enheden i menuen Kilder.
- 2 - Tryk på **+** **OPTIONS**.
- 3 - Tryk på  **BACK** for at skjule tastaturet på skærmen.
- 4 - Brug tastaturet bag på fjernbetjeningen til at slette det aktuelle navn og indtaste et nyt navn.
- 5 - Hvis du vil nulstille enhedens navn til det originale stiknavn, skal du vælge **Nulstil** og trykke på **OK**.
- 6 - Vælg **Luk**, og tryk på **OK** for at lukke menuen.




## 11.4

### Computer

Hvis du tilslutter en computer, anbefales det at give den tilslutning, som computeren er tilsluttet, den korrekte enhedstypenavn i menuen Kilde. Hvis du vil skifte til **Computer** i menuen Kilde, indstilles TV'et automatisk til den optimale computerindstilling.



Sådan indstiller du TV'et til den optimale indstilling...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Computer**.
- 4 - Vælg **Til** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.



# Indstillinger

## 12.1

### Hyppige indstillinger

De hyppigst benyttede indstillinger er samlet i menuen **Hyppige indstillinger**.

Sådan åbner du menuen...

- 1 - Tryk på .
- 2 - Vælg den indstilling, du vil tilpasse, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på  **BACK**, hvis du vil ændre noget.



## 12.2

### Billede

#### Billedtype

##### Vælg en type

For nem billedjustering kan du vælge en foruddefineret billedtype.

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på .
- 2 - Vælg **Billedtype**, og vælg en af typerne på listen.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

De tilgængelige billedtyper er...

- **Personlig** - De billedpræferencer, du indstiller, første gang du tænder.
- **Livagtig** - Ideel til visning i dagslys
- **Naturlig** - Naturlige billedindstillinger
- **Standard** - Den mest energibevidste indstilling - fabriksindstilling
- **Film** - Ideel til film
- **Foto** - Ideel til visning af fotos
- **Spil** - Ideel til spil
- **ISF-dag** - Til ISF-kalibrering
- **ISF-nat** - Til ISF-kalibrering

HDR-indholdstyperne er...

- HDR Personlig
- HDR Livagtig
- HDR Naturlig
- HDR Standard
- HDR Film
- HDR Foto
- ISF Dag
- ISF Nat
- HDR Spil

#### Tilpas en type




Alle de billedindstillinger, du justerer, f.eks. farve eller kontrast, er gemt i den aktuelt valgte **Billedtype**. Det giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt type. Kun typen **Personlig** kan gemme dens indstillinger for hver enkelt kilde i kildemenuen.

#### Gendan en type

Når du har valgt en billedtype, kan du tilpasse alle billedindstillinger i **Alle indstillinger** > **Billede...**

Den valgte type gemmer de ændringer, du har foretaget. Vi anbefaler, at du kun tilpasser billedindstillingerne for typen **Personlig**. Billedtypen **Personlig** kan gemme dens indstillinger for hver enkelt kilde i menuen **Kilder**.




Sådan gendanner du typen til dens oprindelige indstilling...

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på .
- 2 - Vælg **Billedtype**, og vælg den billedtype, du vil gendanne.
- 3 - Tryk på farvetasten  **Gendan stil**, og vælg **OK**. Typen gendannes.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

#### Hjem eller butik

Hvis **billedtypen** skifter tilbage til **Livagtig**, hver gang du tænder TV'et, er TV-lokaliteten indstillet til **Butik**. En indstilling beregnet til butikskampagner.

Sådan indstiller du TV'et til brug i hjemmet . . .







- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Lokalitet** > **Hjem**.
- 4 - Tryk på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

#### Billedindstillinger

##### Farve

Med **Farve** kan du justere billedets farvemætning.

Sådan justerer du farven...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Farve**, og tryk på  (højre) .
- 4 - Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Kontrast

Med **Kontrast** kan du justere billedets kontrast.

Sådan justerer du kontrasten...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Kontrast**, og tryk på **➤** (højre).
- 4 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Skarphed

Med **Skarphed** kan du justere niveauet for skarphed af fine detaljer i billedet.

Sådan justerer du skarpheden...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Skarphed**, og tryk på **➤** (højre).
- 4 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Kontrast, lysstyrke

Med **Lysstyrke** kan du indstille lysstyrken for billedsignalet.

Sådan justerer du skarpheden...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Lysstyrke**, og tryk på **➤** (højre).
- 4 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---


## Avancerede billedindstillinger

---

### Computer

Hvis du tilslutter en computer, anbefales det at give den tilslutning, som computeren er tilsluttet, den korrekte enhedstypenavn i menuen **Kilde**. Hvis du vil skifte til **Computer** i menuen **Kilde**, indstilles TV'et automatisk til den optimale computerindstilling.

Sådan indstiller du TV'et til den optimale indstilling...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne

menuen.

3 - Vælg **Avanceret > Computer**.

4 - Vælg **Til eller Fra**.

5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---


## Farveindstillinger

---

### Farveforbedring

Med **Farveforbedring** kan du forbedre farveintensiteten og detaljerne i klare farver.

Sådan justerer du niveauet...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Farve > Farveforbedring**.
- 4 - Vælg **Maksimum, Mellem, Minimum** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Farvetemperatur

Med **Farvetemperatur** kan du indstille billedet til en forudindstillet farvetemperatur eller vælge **Brugerdefineret** for selv at angive en temperaturindstilling med **Brugerdefineret farvetemperatur**. Farvetemperatur og Brugerdefineret farvetemperatur er indstillinger, der er beregnet til superbrugere.

Sådan vælger du en forudindstilling...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Farve > Farvetemperatur**.
- 4 - Vælg **Normal, Varm** eller **Kold**. Eller vælg **Brugerdefineret**, hvis du selv vil definere en farvetemperatur.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Brugerdefineret farvetemperatur

Med **Brugerdefineret farvetemperatur** kan du selv indstille en farvetemperatur. For at indstille en Brugerdefineret farvetemperatur skal du først vælge **Brugerdefineret** i menuen **Farvetemperatur**. Brugerdefineret farvetemperatur er en indstilling, der er beregnet til slutbrugere.

Sådan indstiller du en brugerdefineret farvetemperatur...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.

- 3 - Vælg **Avanceret > Farve > Brugerdefineret farvetemperatur**.
- 4 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien. HP er hvidt punkt, og SN er sort niveau. Du kan også vælge en af forudindstillingerne i denne menu.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Farvestyringsindstillinger

---

### ISF-farvestyring

Med **ISF-farvestyring** kan en ISF-ekspert kalibrere TV'ets farvegengivelse. Farvestyring er en ISF-ekspertindstilling.

Få det bedste ud af din TV-skærm med **ISF®-kalibrering**. Bed eventuelt en ISF-kalibreringsekspert om at komme hjem til dig og indstille TV'et til den mest optimale billedindstilling. Desuden kan eksperten indstille en ISF-kalibrering for Ambilight.

Bed forhandleren om en ISF-kalibrering.

Fordele ved kalibrering er...

- bedre, tydeligere og skarpere billede
- bedre detaljer i lyse og mørke dele
- dybere og mørkere sort
- bedre farverenhed og -kvalitet
- reduceret energiforbrug

ISF-kalibreringseksperter gemmer og låser ISF-indstillingerne som to billedtyper.

Når ISF-kalibreringen er udført, skal du trykke på **⚙** og vælge **Billedtype** og vælge **ISF Dag** eller **ISF Nat**. Vælg **ISF dag** for at se TV under klare lysforhold, eller vælg **ISF nat**, når det er mørkt.

---

## hue

Sådan justerer du værdien for **hue**...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Farve > Farvestyring**.
- 4 - Vælg **Farvenuance**, og tryk på **➤** (højre).
- 5 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien.
- 6 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Mætning

Sådan justerer du værdien for **Mætning**...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne

menuen.

- 3 - Vælg **Avanceret > Farve > Farvestyring**.

- 4 - Vælg **Mætning**, og tryk på **➤** (højre).

- 5 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien.

- 6 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Nulstil alt

Med **Nulstil alt** kan du nulstille alle værdier til standard.

Sådan nulstiller du alle værdier i menuen **Farvestyring**...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Farve > Farvestyring**.
- 4 - Vælg **Nulstil alt**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Tilstanden kun for ISF RGB

**Kun RGB-tilstand** er en ISF-ekspertindstilling, der bruges til at anvende RGB-farver. For at justere værdierne i menuen **Kun RGB-tilstand** skal **ISF dag** eller **ISF nat** først indstilles i menuen **Billedtype**.

Sådan justerer du værdien **Tilstanden Kun RGB**...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Farve > Tilstanden Kun RGB**.
- 4 - Vælg **Rød**, **Grøn**, **Blå** eller **Fra** for at slukke for RGB-tilstand.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Kontrastindstillinger

### Kontrasttilstande

Med **Kontrasttilstand** kan du angive det niveau, hvor strømforbruget kan reduceres ved at dæmpe skærmens lysstyrkeintensitet. Vælg mellem det mest ideelle strømforbrug eller billedet med den bedste intensitet.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Kontrast > Kontrasttilstand**.

4 - Vælg **Standard**, **Bedste effekt**, **Bedste billede** eller **Fra**.

5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### HDR-opskalering

Med **HDR-opskalering** kan du øge lysstyrken og kontrasten i billedet. Billedet er meget lysere og har en højere kontrast mellem lysere og mørkere områder. **HDR-opskalering** holder farverne dybe og mættede. Du kan slå **HDR-opskalering** til eller fra.

Hvis du ser HDR-programmer – programmer, der er optaget i HDR – er der ingen grund til at opskalere til HDR, og indstillingen **HDR-opskalering** er utilgængelig. TV'et kan vise HDR-programmer fra en HDMI-forbindelse, fra en internetkilde eller fra en tilsluttet USB-hukommelsesenhed.

Sådan slår du HDR-opskalering til eller fra..

- 1 - Tryk på ⚙, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på ▶ (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Kontrast** > **HDR-opskalering**.
- 4 - Vælg **Til** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Perfekt kontrast

Med **Perfekt kontrast** kan du angive det niveau, ved hvilket TV'et automatisk forbedrer detaljerne i mørke, mellem mørke og lyse områder i billedet.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på ⚙, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på ▶ (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Kontrast** > **Perfekt kontrast**.
- 4 - Vælg **Maksimum**, **Mellem**, **Minimum** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Videokontrast

Med **Videokontrast** kan du mindske området for videokontrast.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på ⚙, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på ▶ (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Kontrast** > **Videokontrast**.
- 4 - Tryk på pilene ▲ (op) eller ▼ (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

gange for at lukke menuen.

---

### Lyssensor

Lyssensoren justerer automatisk billedindstillingerne efter lysforholdene i rummet. Du kan slå **lyssensoren** til eller fra.

Sådan tænder/slukker du...

- 1 - Tryk på ⚙, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på ▶ (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Kontrast** > **Lyssensor**.
- 4 - Vælg **Til** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Gamma

Med **Gamma** kan du angive en ikke-lineær indstilling for billedets lysstyrke og kontrast. Gamma er en indstilling, der er beregnet til superbrugere.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på ⚙, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på ▶ (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Kontrast** > **Gamma**.
- 4 - Tryk på pilene ▲ (op) eller ▼ (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Skarphedsindstillinger

#### Ekstra høj opløsning

Med **Ekstra høj opløsning** får du en overlegen skarphed i linjer og konturer.

Sådan tænder/slukker du...




- 1 - Tryk på ⚙, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på ▶ (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Skarphed** > **Ekstra høj opløsning**.
- 4 - Vælg **Til** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

#### Skarphed, støjreduktion

Med **Støjreduktion** kan du bortfiltrere og reducere niveauet af billedstøj.

Sådan justerer du støjreduktion...




- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Skarphed** > **Støjreduktion**.
- 4 - Vælg **Maksimum**, **Mellem**, **Minimum** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## MPEG artefakt-reduktion

Med **MPEG-artefaktreduktion** udjævner du de digitale overgange i billedet. MPEG artefakter ses mest som små blokke eller takkede kanter på billeder.

Sådan reducerer du MPEG-artefakter...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Skarphed** > **MPEG artefakt-reduktion**.
- 4 - Vælg **Maksimum**, **Mellem**, **Minimum** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---




## Bevægelsesindstillinger

---

### Perfect Natural Motion

Med **Perfect Natural Motion** kan du reducere bevægelsessløring i film på TV'et. **Perfect Natural Motion** gør alle bevægelser jævne og flydende.

Sådan justerer du bevægelsessløring...




- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Bevægelse** > **Perfect Natural Motion**.
- 4 - Vælg **Maksimum**, **Mellem**, **Minimum** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Bevægelse, tydeligt LCD

Med **Clear LCD** får du overlegen bevægelsesskarphed, bedre sortniveau, høj kontrast med flimmerfrit, roligt billede og bredere synsvinkel.

Sådan tænder/slukker du...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Billede**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Bevægelse** > **Tydeligt LCD**.
- 4 - Vælg **Til** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---




## Billedformat

---

### Standard

Hvis billedet ikke udfylder hele skærmen, hvis der vises sorte bjælker i top og bund eller i begge sider, kan du indstille billedet, så det passer i fuldt skærmformat.

Sådan vælger du en af grundindstillingerne for udfyldning af skærmen...

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på  (hvis den findes på fjernbetjeningen) eller trykke på .
  - 2 - Vælg **Billedformat** > **Udfyld skærm**, **Tilpas til skærm** eller **Bredformat**.
  - 3 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.
- **Udfyld skærm** – forstørrer automatisk billedet, så det udfylder skærmen. Billedforvrængningen er minimal, og undertekster forbliver synlige. Ikke velegnet til computer. For visse ekstreme billedformater kan der stadig være sorte bjælker.
  - **Tilpas til skærm** – zoomer automatisk ind på billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt uden forvrængning. Der vil muligvis være sorte bjælker. Ikke velegnet til computer.
  - **Bredformat** – zoomer automatisk ind på billedet, så det kommer i bredformat.



---

### Avanceret

Hvis de to grundindstillinger ikke er tilstrækkelige til at formatere det billede, du ønsker, kan du bruge de avancerede indstillinger. Med de avancerede indstillinger kan du formatere billedet manuelt på skærmen.

Du kan zoome, trække i og skifte billedet, indtil det viser det, du ønsker – f.eks. manglende undertekster eller rulletekster. Hvis du formaterer billedet til en bestemt kilde – såsom en tilsluttet spilkonsol – kan du vende tilbage til denne indstilling, næste gang du bruger spilkonsollen. TV'et gemmer den sidste indstilling, du foretog for hver tilsluttet enhed.

Sådan formaterer du billedet manuelt...

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på  (hvis den findes på fjernbetjeningen) eller trykke på .
  - 2 - Vælg **Avanceret**, og tryk på **OK**.
  - 3 - Brug **Skift**, **Zoom**, **Stræk** eller **Original** for at tilpasse billedet.
  - 4 - Du kan også vælge **Seneste indstilling** og trykke på **OK** for at skifte til det format, du gemte tidligere.
  - 5 - Vælg alternativt **Fortryd** for at vende tilbage til den indstilling, billedet havde, da du åbnede **Billedformat**.
- **Skift** – Klik på pilene for at skifte billede. Du kan kun

skifte billede, når det er zoomet ind.




- **Zoom** – Klik på pilene for at zoome ind.
- **Stræk** – Klik på pilene for at trække billedet ud lodret eller vandret.
- **Fortryd** – Klik for at vende tilbage til det billedformat, du startede med.
- **Original** – Viser det oprindelige format af billedmodtagelsen. Dette er en 1:1 pixel på pixel-grafikformat. Eksperttilstand for HD- og computerindgang.

---

## Hurtig billedindstilling

Ved den første installation foretog du nogle billedindstillinger i nogle få enkle trin. Du kan gennemgå disse trin igen med **Hurtig billedindstilling**. For at gennemgå disse trin skal du sørge for, at TV'et kan stille ind på en TV-kanal eller kan vise et program fra en tilsluttet enhed.

Sådan indstiller du billedet i nogle få enkle trin...

- 1 – Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 – Vælg **Billede**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 – Vælg **Hurtig billedindstilling**.
- 4 – Vælg **Start**. Brug navigationstasterne til at vælge.
- 5 – Vælg **Afslut** til sidst.
- 6 – Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

12.3




## Lyd

---

### Lydtype

#### Vælg en type

For nem justering af lyd kan du vælge en foruddefineret indstilling med Lydtype.

- 1 – Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på .
- 2 – Vælg **Lyd**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 – Vælg **Lydtype**, og vælg en af typerne på listen.
- 4 – Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

De tilgængelige billedtyper er...

- **Personlig** – De lydpræferencer, du indstiller, første gang du tænder.
  - **Original** – Den mest neutrale lydindstilling
  - **Film** – Ideel til film
  - **Musik** – Ideel til afspilning af musik
  - **Spil** – Ideel til spil
- 
- **Nyheder** – Ideel til tale




---

#### Gendan en type

Når du har valgt en lydtype, kan du tilpasse alle lydindstillinger i **Opsætning > Lyd...**

Den valgte type gemmer de ændringer, du har foretaget. Vi anbefaler, at du kun tilpasser lydindstillingerne for typen **Personlig**. Lydtypen **Personlig** kan gemme dens indstillinger for hver enkelt kilde i menuen **Kilder**.

Sådan gendanner du typen til dens oprindelige indstilling...

- 1 – Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på .
- 2 – Vælg **Lyd**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 – Vælg **Lydtype**, og vælg den lydtype, du vil gendanne.
- 4 – Vælg **Gendan stil**. Typen gendannes.
- 5 – Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.







---

### Lydindstillinger

#### Bas

Med **Bas** kan du justere niveauet for dybe toner i lyden.

Sådan justerer du niveauet...







- 1 – Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 – Vælg **Lyd**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 – Vælg **Bas**, og tryk på  (højre).
- 4 – Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere værdien.
- 5 – Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

#### Diskant

Med **Diskant** kan du justere niveauet for høje toner i lyden.

Sådan justerer du niveauet...






- 1 – Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 – Vælg **Lyd**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 – Vælg **Diskant**, og tryk på  (højre).
- 4 – Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere værdien.
- 5 – Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Hovedtelefonlydstyrke

Med **Hovedtelefonlydstyrke** kan du indstille lydstyrken for en tilsluttet hovedtelefon separat.

Sådan regulerer du lydstyrken...






- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Lyd**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Hovedtelefonlydstyrke**.
- 4 - Tryk på pilene  (op) eller  (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Lydstyrke for subwoofer

Hvis du tilslutter en trådløs Bluetooth-subwoofer, kan du øge eller sænke lydstyrken på subwooferen en smule.

Sådan regulerer du lydstyrken en lille smule...




- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Lyd**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Lydstyrke for subwoofer**.
- 4 - Tryk på  (op) eller  (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Surround-funktion

Med **Surround-funktion** kan du indstille lydeffekten for TV-højttalerne.



Sådan indstiller du surround-funktionen...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Lyd**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Surround-funktion**.
- 4 - Vælg **Stereo** eller **Incredible Surround**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## TV-placering

Som en del af den første installation konfigureres denne indstilling enten til **På en TV-stand** eller **På væggen**. Hvis du senere flytter TV'et, bør denne indstilling tilpasses i overensstemmelse hermed for at opnå den bedste lyd gengivelse.

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Lyd**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **TV-placering**.
- 4 - Vælg **På en TV-stand** eller **På væggen**.

5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.






---

## Avancerede lydindstillinger

### Automatisk lydstyrkeniveau

Med **Automatisk lydstyrkeniveau** kan du indstille TV'et til automatisk at udligne pludselige forskelle i lydstyrken. Typisk i starten af en reklame, eller når du skifter kanal.

Sådan tænder/slukker du...




- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Lyd**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 4 - Vælg **Automatisk lydstyrkeniveau**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 5 - Vælg **Til** eller **Fra**.
- 6 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Clear Sound

Med **Clear Sound** forbedrer du lyden af tale. Ideelt til nyhedsprogrammer. Du kan slå taleforbedring til eller fra.

Sådan tænder/slukker du...




- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Lyd**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Clear Sound**.
- 4 - Vælg **Til** eller **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Lydudgangsformat

Hvis du har et hjemmebiografssystem med multikanal-lydbehandlingsfunktion som f.eks. Dolby Digital, DTS® eller tilsvarende, skal du indstille lydudgangsformatet til Multikanal. Med Multikanal kan TV'et sende det komprimerede multikanal-lydsignal fra en TV-kanal eller en tilsluttet afspiller til hjemmebiografssystemet. Hvis du har et hjemmebiografssystem uden multikanal-lydbehandling, skal du vælge Stereo.

Sådan indstiller du formatet på Lydudgang...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Lyd**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret** > **Lydudgangsformat**.
- 4 - Vælg **Multikanal** eller **Stereo**.
- 5 - Tryk på  (venstre) gentagne gange for at lukke




menuen.

---

## Justering af lydudgang

Brug indstillingen Justering af lydudgang til at justere lydstyrken for TV'et og hjemmebiografsystemet, når du skifter fra det ene til det andet. Forskelle i lydstyrke kan forårsages af forskelle i lydbehandlingen.

Sådan justerer du forskellen i lydstyrke...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Lyd**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Justering af lydudgang**.
- 4 - Hvis lydstyrkeforskellen er stor, skal du vælge **Mere**. Hvis lydstyrkeforskellen er lille, skal du vælge **Mindre**.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.


Justering af lydudgang påvirker lydsignalerne for både optisk lydudgang og HDMI ARC.

---

## Forsinkelse af lydudgang

Hvis du indstiller en forsinkelse af lydsynkronisering på dit hjemmebiografsystem for at synkronisere lyden med billedet, skal du deaktivere **Forsinkelse af lydudgang** på TV'et.

Sådan deaktiverer du Forsinkelse af lydudgang...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Lyd**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Forsinkelse af lydudgang**.
- 4 - Vælg **Fra**.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Forskydning af lydudgang

Kan du ikke indstille en forsinkelse på hjemmebiografsystemet, kan du indstille en forsinkelse på TV'et med **Forskydning af lydudgang**.

Sådan synkroniserer du lyden på TV'et...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Lyd**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Forskydning af lydudgang**.
- 4 - Brug skydekontakten til indstilling af lydforskydningen.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Højttalere


---

### Vælg dine højttalere

I denne menu kan du tænde eller slukke for TV'ets højttalere. Hvis du tilslutter et Home Theatre System eller en trådløs Bluetooth-højttaler, kan du vælge, hvilken enhed der skal afspille TV'ets lyd. Alle tilgængelige højttalersystemer vises på denne liste.

Hvis du bruger en HDMI CEC-tilslutning til en lydenhed (såsom et Home Theatre System), kan du vælge EasyLink-autostart. TV'et aktiverer lydenheden, sender TV-lyden til enheden og deaktiverer TV-højttalerne.

Sådan indstiller du TV-højttalerne...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Lyd**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 4 - Tryk på **Højttalere**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 5 - Vælg **Til**, **Fra** eller **EasyLink-autostart**.
- 6 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

12.4

## Ambilight-indstillinger

---

### Ambilight, Til eller Fra.

Du kan finde flere oplysninger i **Hjælp** ved at vælge **Søgeord** og finde **Ambilight-stil**.

---


## Ambilight-indstillinger

---

### Ambilight-lysstyrke

Med **Lysstyrke** kan du indstille lysstyrken for Ambilight.

Sådan justerer du niveauet...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Lysstyrke**.
- 4 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Lysstyrke bund

Du kan indstille Ambilights lysstyrkeniveau i bunden af TV'et. En hvid bordoverflade reflekterer muligvis Ambilight for meget.

Sådan justerer du niveauet...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Lysstyrke bund**.
- 4 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Ambilight-mætning

Med Ambilight-mætning kan du indstille Ambilight-farvemætningsgraden.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Mætning**.
- 4 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.


---

## Avancerede Ambilight-indstillinger

### Vægfarve

Med **Vægfarve** kan du neutralisere en farvet vægs påvirkning af Ambilight-farverne. Vælg farven på væggen bag TV'et, så tilpasser TV'et Ambilight-farverne, som de var tænkt.

Sådan vælger du farven på væggen ...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Vægfarve**.
- 4 - Vælg den farve i farvepaletten, der passer bedst til væggen bag TV'et.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## TV'et slukker

Med **TV'et slukker** kan du indstille Ambilight til at slukke med det samme eller langsomt nedtones, når du slukker TV'et. Den langsomme nedtoning giver dig nogen tid til at tænde lyset i stuen.

Sådan vælger du den måde, hvorpå Ambilight slukker...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > TV'et slukker**.
- 4 - Vælg **Tone ud til sluk** eller **Sluk øjeblikkeligt**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---


## ISF-indstilling

Når en ISF-ekspert kalibrerer TV'et, kan der kalibreres en statisk Ambilight-farve. Du kan vælge alle de farver, du vil kalibrere. Når ISF-kalibreringen er udført, kan du vælge den statiske ISF-farve.


Sådan vælger du den statiske ISF-farve...

Tryk på  (Ambilight), vælg **ISF**, og tryk på **OK**.

Sådan justeres ISF-indstillingen...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > ISF-indstilling**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Sådan nulstilles ISF-indstillingen...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Nulstil ISF-indstillinger**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Ambilight+hue

---

### Konfigurer


#### Trin 1 - netværk

I dette første trin forbereder du TV'et til at finde **Philips Hue Bridge**. TV'et og Philips hue Bridge skal anvende det samme netværk.

Opsætning...

- 1 - Tilslutning af Philips Hue Bridge til stikkontakten.
- 2 - Slut Philips Hue Bridge til den samme router, som du bruger til TV'et – benyt et Ethernet-kabel til tilslutningen.
- 3 - Tænd for hue-lyskilderne.

Sådan startes konfigurationen...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.

- 2 - Vælg **Ambilight > Ambilight+hue**.
- 3 - Vælg **Konfigurer**.
- 4 - Vælg **Start**, og tryk på **OK**. TV'et begynder at søge efter Philips Hue Bridge. Hvis TV'et endnu ikke er tilsluttet dit netværk, vil det starte med netværkskonfigurationen. Hvis Philips Hue Bridge vises på listen...

Gå til Trin 2 - Hue Bridge.

Du kan få flere oplysninger om tilslutning af TV'et til dit hjemmenetværk i **Hjælp** ved at vælge **Søgeord** og finde **Netværk, trådløst**.

---

### Trin 2 - Hue Bridge

I næste trin opretter du forbindelse mellem TV'et og **Philips Hue Bridge**.

TV'et kan kun oprette forbindelse til én Hue Bridge.

Sådan oprettes forbindelse til hue Bridge...

- 1 - Når TV'et er tilsluttet dit hjemmenetværk, viser det de tilgængelige hue Bridges. Hvis TV'et ikke har fundet din Hue Bridge endnu, kan du vælge **Scan igen** og trykke på **OK**. Hvis TV'et har fundet den eneste Hue Bridge, du har, skal du vælge Hue Bridge-navnet og trykke på **OK**. Hvis du har mere end én Hue Bridge, skal du vælge den Hue Bridge, du vil bruge, og trykke på **OK**.
- 2 - Vælg **Start**, og tryk på **OK**.
- 3 - Nu skal du gå til **Philips Hue Bridge** og trykke på linkknappen midt på enheden. Dette vil oprette forbindelse mellem hue Bridge'en og TV'et. Det bør gøres inden for 30 sekunder. TV'et vil bekræfte, om hue Bridge'en nu har forbindelse til TV'et.
- 4 - Vælg **OK**, og tryk på **OK**.

Når Philips Hue Bridge er forbundet til TV'et, skal du gå til siden **Hue-pærer**.

---

### Trin 3 - Hue-lyskilder

I næste trin vælger du de **Philips hue-pærer**, der skal følge **Ambilight**.

Der kan maksimalt vælges 9 Philips hue-pærer til **Ambilight+hue**.

Sådan vælges lyskilderne til **Ambilight+hue**...

- 1 - Marker de lyskilder, der skal følge **Ambilight**, på listen. Marker en pære ved at vælge navnet på pæren og trykke på **OK**. Når du markerer en lyskilde, blinker den én gang.
- 2 - Når du er klar, skal du vælge **OK** og trykke på **OK**.

---

### Trin 4 - konfigurer lyskilde

I det følgende trin konfigurerer du hver enkelt **Philips Hue-pære**.

Sådan konfigureres hver enkelt hue-lyskilde...


- 1 - Vælg en pære til konfiguration, og tryk på **OK**. Den valgte lyskilde blinker.
- 2 - Vælg **Start**, og tryk på **OK**.
- 3 - Først angives det, hvor du har placeret lyskilden i forhold til TV'et. En korrekt indstilling af **Vinklen** sender den korrekte **Ambilight-farve** til pæren. Vælg bjælken for at regulere positionen.
- 4 - Derefter angives **Afstanden** mellem pæren og TV'et. Jo længere væk fra TV'et, jo svagere er **Ambilight-farven**. Vælg bjælken for at regulere afstanden.
- 5 - Til sidst indstilles pærens **Lysstyrke**. Vælg bjælken for at regulere lysstyrken.
- 6 - Vælg **OK**, og tryk på **OK** for at stoppe med at konfigurere pæren.
- 7 - I menuen **Konfigurer Ambilight+hue** kan du gøre det samme for alle pærer.
- 8 - Når alle **Ambilight+hue-pærer** er konfigureret, skal du vælge **Afslut** og trykke på **OK**.

**Ambilight+hue** er klar til brug.

---

### Sluk

Sådan slukker du **Ambilight+hue**...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på **>** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Ambilight+hue**.
- 4 - Vælg **Fra** eller **Til**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **<** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Fordybelse

Med **Fordybelse** kan du justere, hvor nøjagtigt Hue-pærerne følger **Ambilight**.

Sådan justerer du **Ambilight+hue-fordybelse**...




- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på **>** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Ambilight+hue > Fordybelse**.
- 4 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **<** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Lounge Light+hue

Hvis du har installeret Ambilight+hue kan du lade hue-lyskilderne følge Lounge Light fra Ambilight. Philips hue-lamper vil øge Lounge Light-effekten i hele rummet. hue-lyskilderne tændes og indstilles automatisk til at følge Lounge Light, når du konfigurerer Ambilight+hue. Hvis du ikke ønsker, at hue-lyskilderne skal følge Lounge Light, kan du slukke for lyskilderne.

Sådan slukker du for hue-lyskilderne...




- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Ambilight+hue > Lounge Light+hue**.
- 4 - Vælg **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Vis konfiguration

Med **Vis konfiguration** kan du se den nuværende opsætning af Ambilight+hue, netværk, Bridge og pærerne.




Sådan ser du Ambilight+hue-konfiguration...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Ambilight+hue > Vis konfiguration**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Nulstil konfiguration

Sådan nulstiller du Ambilight+hue...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Ambilight**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Ambilight+hue > Nulstil konfiguration**. Konfigurationen er nulstillet.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen


---

12.5

## Eco-indstillinger

---

### Energibesparende




**Eco-indstillinger**  samler de indstillinger, der hjælper med at bevare miljøet.

#### Energibesparende

Hvis du vælger Energibesparende, skifter TV'et automatisk til billedtypen Standard, som er den mest

ideelle, energibevidste indstilling for billedet.

Sådan indstiller du TV'et til Energibesparende...




- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Eco-indstillinger**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Energibesparende**, **Billedtype** indstilles automatisk til **Standard**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Skærm fra

Hvis du kun lytter til musik, kan du slukke TV-skærmen for at spare energi.

Sådan slukker du for TV-skærmen...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Eco-indstillinger**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Skærm fra**. Skærmen slukkes.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.





Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at tænde for skærmen igen.

---

## Lyssensor

For at spare energi reducerer den indbyggede sensor for omgivende lys lysstyrken på TV-skærmen, når det omgivende lys sænkes. Den indbyggede lyssensor justerer automatisk billedet sammen med Ambilight efter lysforholdene i rummet.

Sådan slukker du for TV-skærmen...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Eco-indstillinger**, og tryk på  (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Lyssensor**. Ikonet  vises foran **Lyssensor**, når den er aktiv.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.


---

## Timer for slukning

Hvis TV'et modtager et TV-signal, men du ikke trykker på fjernbetjeningen i 4 timer, slukker TV'et automatisk for at spare på strømmen. Derudover vil TV'et slukke automatisk, hvis det ikke modtager et TV-signal eller en fjernbetjeningskommando i 10 minutter.

Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB) uden at bruge TV-fjernbetjeningen, skal du deaktivere denne automatiske slukning.

Sådan deaktiverer du slukningstimeren...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Eco-indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Timer for slukning**.
- 4 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien. Værdien **0** deaktiverer den automatiske slukning.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

12.6

## Generelle indstillinger

### USB-harddisk

Sådan konfigurerer og formaterer du en USB-harddisk...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **USB-harddisk**.
- 4 - Vælg **Start**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Hvis du vil have flere oplysninger om tilslutning af en USB-harddisk, skal du i **Hjælp** vælge **Søgeord** og finde **USB-harddisk**, **installation** eller **Installation, USB-harddisk**.

### Indstillinger for USB-tastatur

For at installere USB-tastaturet skal du tænde for TV'et og slutte USB-tastaturet til én af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang, kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg. Hvis du vælger kyrillisk eller græsk tastaturlayout først, kan du vælge et sekundært latinsk tastaturlayout.


Sådan ændrer du indstillingerne for tastaturlayout, når et layout er valgt...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Indstillinger for USB-tastatur** for at starte opsætningen af tastaturet.

## Philips-logoets lysstyrke

Du kan slukke for eller regulere lysstyrken på Philips-logoet foran på TV'et.

For at regulere eller slukke for...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Philips-logoets lysstyrke**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 4 - Vælg **Minimum**, **Middel**, **Maksimum** eller **Fra** for at deaktivere belysning af logoet.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.



## Hjem eller butik

Hvis TV'et står i en butik, kan du indstille TV'et til at vise et banner for en butikskampagne. **Billedtype** indstilles automatisk til **Livagtig**. **Timer for slukning** er slået fra.


Sådan indstiller du TV'et til butiksplacering...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Lokalitet > Butik**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Hvis du bruger TV'et derhjemme, skal du indstille TV til placeringen **Hjem**.

## Butikskonfiguration

Hvis TV'et er indstillet til **Butik**, kan du indstille tilgængeligheden for en bestemt demo til brug i butikken.

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Butikskonfiguration**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 4 - Rediger indstillingerne i overensstemmelse med dine præferencer.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.


---

## EasyLink

---

### EasyLink


Sådan slås EasyLink helt fra...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **EasyLink**, tryk på **➤** (højre), og vælg **EasyLink** et trin videre.
- 4 - Vælg **Fra**.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### EasyLink-fjernbetjening

Sådan deaktiverer du EasyLink-fjernbetjening...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **EasyLink > EasyLink-fjernbetjening**.
- 4 - Vælg **Fra**.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.


---

## HDMI Ultra HD

Dette TV kan vise Ultra HD-signaler. Nogle enheder – tilsluttet via HDMI – genkender ikke et TV med Ultra HD og fungerer muligvis ikke korrekt eller viser forvrænget billede eller lyd. For at undgå funktionsfejl ved en sådan enhed kan du sætte signalkvaliteten til et niveau, som enheden kan håndtere. Hvis enheden ikke anvender Ultra HD-signaler, kan du slukke for Ultra HD for denne HDMI-forbindelse.

Indstillingen **UHD 4:4:4/4:2:2** giver mulighed for UHD YCbCr 4:4:4/4:2:2-signaler. Indstillingen **UHD 4:2:0** giver mulighed for UHD YCbCr 4:2:0-signaler.

For at indstille signalkvaliteten...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **HDMI Ultra HD**.
- 4 - Vælg **UHD 4:4:4/4:2:2**, **UHD 4:2:0** eller **UHD Fra**.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Hvis billedet og lyden fra en enhed tilsluttet **HDMI 1** eller **HDMI 2** er forvrænget, skal du tilslutte enheden til **HDMI 3** eller **HDMI 4** på dette TV.

Du kan finde flere oplysninger i **Hjælp** ved at vælge **Søgeord** og finde **Problemer**, **HDMI** eller **Problemer, HDMI-tilslutning**.

---

## Avancerede indstillinger

---

### TV-guide

TV-guiden modtager oplysninger (data) fra TV-/radiostationer eller fra internettet. I nogle regioner og for nogle kanaler er TV-guideoplysningerne muligvis ikke tilgængelige. TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger fra kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder.


TV'et leveres med oplysningerne indstillet til **Fra TV-/radiostationen**.

Hvis TV-guideoplysningerne kommer fra internettet, kan TV-guiden også vise analoge kanaler ved siden af de digitale kanaler. Menuen TV-guide viser også den aktuelle kanal på en lille skærm.

### Fra internettet

Hvis TV'et er tilsluttet internettet, kan du indstille TV'et til at modtage TV-guideoplysninger fra internettet.

Sådan angiver du TV-guideoplysningerne...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > TV-guide > Fra internettet**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Kanallogoer

I nogle lande kan TV'et vise kanallogoer. Hvis du ikke vil have vist disse logoer, kan du slå dem fra.


Sådan slår du logoerne fra...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > Kanallogoer**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 4 - Vælg **Fra**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### HbbTV

Hvis en TV-kanal tilbyder HbbTV-sider, skal du først aktivere HbbTV i TV-indstillingerne for at kunne se siderne.

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > HbbTV**.

- 4 - Vælg Til eller Fra.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Hvis du ønsker at undgå adgang til HbbTV-sider på en bestemt kanal, kan du blokere for HbbTV-siderne specifikt for denne kanal.

- 1 - Find den kanal, hvor du vil blokere HbbTV-siderne.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, vælg **Præferencer > HbbTV på denne kanal**.
- 3 - Vælg Fra.

---

## Fabriksindstillinger

Du kan gendanne TV'et til de oprindelige TV-indstillinger (fabriksindstillingerne).

Sådan skifter du tilbage til de oprindelige indstillinger...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Fabriksindstillinger**.
- 4 - Vælg **OK**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Geninstaller TV

Du kan foretage en fuld TV-installation igen. TV'et bliver fuldt geninstalleret.

Sådan gentager du en fuld TV-installation...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og vælg **Geninstaller TV**.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen. Installationen kan tage et par minutter.

---

12.7

## Ur, region og sprog

---

### Menusprog

Sådan skifter du sprog for TV'ets menuer og meddelelser...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Region og sprog**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Sprog > Menusprog**.
- 4 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Foretrukne sprog

---

### Indstillinger for lydssprog

Digitale TV-kanaler kan sende lyd på flere sprog for et program. Du kan angive et primært og sekundært lydssprog. Hvis et af disse lydssprog er tilgængelige, skifter TV'et til dette sprog.

Hvis ingen af de foretrukne lydssprog er tilgængelige, kan du vælge et andet lydssprog, som er tilgængeligt.

Sådan indstiller du primært og sekundært lydssprog...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Region og sprog**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Sprog > Primær lyd** eller **Sekundær lyd**.
- 4 - Vælg det sprog, du ønsker.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Undertekster

#### Tænd

Tryk på **SUBTITLE** for at aktivere undertekster.

Du kan slå undertekster Til, Fra eller Til under lydløs.

Hvis du vil have vist undertekster, når det sendte program ikke er på dit sprog – det sprog, der er indstillet for TV'et – skal du vælge **Automatisk**. Denne indstilling viser også undertekster automatisk, når du slår lyden fra.

---

### Indstillinger for undertekstsprog

Digitale kanaler kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et de undertekster, ud har valgt.

Hvis ingen af dine foretrukne undertekstsprog er tilgængelige, kan du vælge et andet tilgængeligt undertekstsprog.

Sådan indstiller du et primært og sekundært undertekstsprog...

- 1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Region og sprog**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Sprog > Primære undertekster** eller **Sekundære undertekster**.
- 4 - Vælg det sprog, du ønsker.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ◀ (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Undertekster fra tekst-TV

Hvis du stiller ind på en analog kanal, skal du gøre undertekster tilgængelige for hver kanal manuelt.

1 - Skift til en kanal, og tryk på **TEXT** for at åbne tekst-TV.

2 - Tast sidenummeret for undertekster, normalt **888**.

3 - Tryk på **TEXT** igen for at lukke tekst-TV.

Vælger du **Til** i menuen Undertekst, mens du ser denne analoge kanal, vises der undertekster, hvis de er tilgængelige.

---

## Tekst-tv-sprog

### Tekst-TV-sider

Åbn Tekst/tekst-TV ved at trykke på **TEXT**, mens du ser TV-kanaler.

Luk tekst-TV ved at trykke på **TEXT** igen.

### Vælg en tekst-TV-side

Hvis du vil vælge en side . . .

1 - Indtast sidenummeret med taltasterne.

2 - Brug piletasterne til at navigere.

3 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

### Tekst-TV-undersider

En tekst-TV-side kan indeholde adskillige undersider. Undersidenumrene vises på bjælken ud for hovedsidenummeret.

Vælg en underside ved at trykke på **◀** eller **▶**.

### T.O.P. Tekst-TV-sider

Visse TV-stationer udbyder T.O.P.- tekst-TV.

Åbner T.O.P.- Se tekstsider på tekst-TV ved at trykke på **+** **OPTIONS** og vælge **T.O.P.-oversigt**.

### Foretrukne sider

TV'et opretter en liste med de 10 seneste Tekst-TV-sider, du har åbnet. Du kan nemt åbne siderne igen i kolonnen Foretrukne tekst-TV-sider.

1 - I tekst-TV skal du vælge stjernen i skærmens øverste venstre hjørne for at få vist kolonnen med foretrukne sider.

2 - Tryk på **▼** (ned) eller **▲** (op) for at vælge et sidenummer, og tryk på **OK** for at åbne siden.

Du kan rydde listen med indstillingen **Ryd foretrukne sider**.

### Søg i tekst-TV

Du kan vælge et ord og søge i tekst-TV efter alle forekomster af det pågældende ord.

1 - Åbn en tekst-TV-side, og tryk på **OK**.

2 - Vælg et ord eller et tal med piletasterne.

3 - Tryk på **OK** igen for at springe direkte til den

næste forekomst af det pågældende ord eller tal.

4 - Tryk på **OK** igen for at springe til den næste forekomst.

5 - Stop søgningen ved at trykke på **▲** (op), indtil der ikke er valgt noget.

### Tekst-TV fra en tilsluttet enhed

Visse enheder, der modtager TV-kanaler, tilbyder muligvis også tekst-TV.

Åbn tekst-TV fra en tilsluttet enhed . . .

1 - Tryk på **■** vælg enheden, og tryk på **OK**.

2 - Mens du ser en kanal på enheden, skal du trykke på **+** **OPTIONS**, vælge **Vis enhedstaster**, vælge tasten **■** og trykke på **OK**.

3 - Tryk på **←** **BACK** for at skjule enhedstasterne.

4 - Tryk på **←** **BACK** igen for at lukke tekst-TV.

### Digital tekst (kun Storbritannien)

Nogle digitale TV-stationer tilbyder dedikeret digitalt tekst-TV eller interaktivt TV på deres digitale TV-kanaler. Disse omfatter normalt tekst-TV med nummer-, farve- og piletaster til valg og navigation.

Tryk på **←** **BACK** for at lukke digitalt tekst-TV.

---

## Indstillinger for tekst-TV

Tryk på **+** **OPTIONS** i Tekst/tekst-tv for at vælge følgende...

### • Frys side

Stopper automatisk rotation af undersider.

### • Dobbeltskærm/Fuld skærm

Viser TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden.

### • T.O.P.-oversigt

Åbner T.O.P.- tekst-TV.

### • Forstør

Forstørre tekst-TV-siden for at lette læsningen.

### • Afslør

Afslører skjulte oplysninger på siden.

### • Bladr i undersider

Bladrer i undersider, når de er tilgængelige.

### • Sprog

Skifter den gruppe tegn, som tekst-TV anvender, for at få vist teksten korrekt.

### • Tekst-TV 2.5

Aktiverer tekst-TV 2.5, så der fremkommer flere farver og bedre grafik.

---

## Opsætning af tekst-TV

### Sprog for tekst-TV

Visse digitale TV-stationer har flere forskellige tekst-TV-sprog tilgængelige.

Du kan indstille det primære og sekundære tekst-TV-sprog. . .

1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Region og sprog**, og tryk på **▶** (højre) for



at åbne menuen.

3 - Vælg **Sprog** > **Primært**

**tekst-tv** eller **Sekundært tekst-tv**.

4 - Vælg dine foretrukne tekst-TV sprog.

5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

### Tekst-TV 2.5

Hvis Tekst-TV 2.5 er tilgængeligt, opnår du bedre farver og grafik. Tekst-TV 2.5 er som standard aktiveret fra fabrikken.

Sådan slår du tekst-TV 2.5 fra...

1 - Tryk på **TEXT**.

2 - Tryk på **+** **OPTIONS**, når Tekst/tekst-TV er åben på skærmen.

3 - Vælg **Tekst-TV 2.5** > **Fra**.

4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Ur

---

### Dato og klokkeslæt

#### Automatisk

Standardindstillingen for TV'ets ur er **Automatisk**. Oplysningerne om klokkeslættet udsendes fra UTC – Coordinated Universal Time.

Hvis uret ikke går rigtigt, kan du indstille TV'ets ur til **Afhængigt af land**. For nogle lande kan du vælge en specifik tidszone eller angive en tidsforskydning. I nogle lande, og for nogle netværksudbydere, er indstillingen af klokkeslættet skjult for at undgå forkert indstilling af tiden.

Sådan indstiller du TV'ets ur...

1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Region og sprog**, vælg derefter **Ur** > **Automatisk urfunktion**.

3 - Vælg **Automatisk** eller **Afhængigt af land**.

4 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage.

---

#### Manuelt

Hvis ingen af de automatiske indstillinger viser klokkeslættet korrekt, kan du indstille klokkeslættet manuelt.

Når du planlægger optagelse af programmer fra TV-guiden, anbefaler vi dog ikke at ændre tidspunkt og dato manuelt. I nogle lande, og for nogle netværksudbydere, er indstillingen af klokkeslættet skjult for at undgå forkert indstilling af tiden.

Manuel indstilling af TV-uret (hvis funktionen er tilgængelig)...

1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Region og sprog**, vælg derefter

**Ur** > **Automatisk urfunktion**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg **Manuelt**, og tryk på **OK**.

4 - Tryk på **◀** (venstre), og vælg **Dato eller Tid**.

5 - Tryk på **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien.

6 - Tryk på **◀** (venstre) for at gå et trin tilbage.

---

### Tidszone

I nogle lande kan du vælge specifikke tidszoner for at indstille TV'ets ur korrekt.

Sådan indstiller du tidszonen (hvis funktionen er tilgængelig)...

1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Region og sprog**, og tryk på **▶** (højre) for at åbne menuen.

3 - Vælg **Ur** > **Tidszone**.

4 - Afhængigt af dit land kan du vælge en tidszone eller indstille en tidsforskydning for at korrigere TV'ets ur.

5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

### Sleep-timer

Med **Sleep-timer** kan du indstille TV'et til automatisk at skifte til standby efter et forudindstillet klokkeslæt.

Sådan indstiller du indslumringstimeren...

1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Region og sprog**, og tryk på **▶** (højre) for at åbne menuen.

3 - Vælg **Ur** > **Sleep-timer**.

4 - Med bjælken kan du indstille tiden til op til 180 minutter i intervaller på 5 minutter. Hvis den er indstillet til 0 minutter, slås indslumringstimeren fra. Du kan altid slukke for TV'et tidligere eller nulstille tiden under nedtællingen.

5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## Tastatur på fjernbetjening

Sådan indstiller du tastaturlayoutet til Azerty...

1 - Tryk på **⚙**, vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Region og sprog**, og tryk på **▶** (højre) for at åbne menuen.

3 - Vælg **Tastatur på fjernbetjening**.

4 - Vælg **Azerty** eller **Qwerty**.

5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.


## Universaladgang

### Tænd

Med **Universaladgang** slået til er TV'et forberedt til brug for døve, hørehæmmede, blinde eller svagtseende personer.

#### Tænd


Hvis du ikke har aktiveret **Universaladgang** under installationen, kan du stadig aktivere funktionen i menuen **Universaladgang**.  
Sådan aktiverer du Tilgængelighed...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Universaladgang**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Universaladgang** et trin videre.
- 4 - Vælg **Til**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

### Hørehæmmede

Visse digitale TV-kanaler udsender speciallyd og -undertekster, der er tilpasset hørehæmmede eller døve personer. Når **Hørehæmmet** er aktiveret, skifter TV'et automatisk til den tilpassede lyd og de tilpassede undertekster, hvis disse er tilgængelige. Før du kan aktivere **Hørehæmmet**, skal du aktivere **Universaladgang**.

Sådan aktiverer du **Hørehæmmet**...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Universaladgang**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Hørehæmmet**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 4 - Vælg **Til**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

### Lydbeskrivelse

#### Tænd

Digitale TV-kanaler kan udsende særlige lydcommentarer, der beskriver, hvad der sker på skærmen.

Du skal først aktivere **Lydbeskrivelse**, før du kan indstille lyd og effekter for hørehæmmede.


Du skal også først aktivere **Universaladgang** i opsætningsmenuen, før du kan tænde for **Lydbeskrivelse**.

Med **Lydbeskrivelse** føjes en fortællerstemme til den

normale lyd.

Sådan aktiverer du kommentarlyd (hvis tilgængelig)...


Sådan aktiverer du **Lydbeskrivelse**...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Universaladgang**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Lydbeskrivelse**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 4 - Vælg **Lydbeskrivelse** et trin videre.
- 5 - Vælg **Til**.
- 6 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

### Kombineret lydstyrke

Du kan kombinere lydstyrken for normal lyd med lydcommentarer.


Sådan kombinerer du lydstyrken...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Universaladgang**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Lydbeskrivelse** > **Kombineret lydstyrke**.
- 4 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at justere værdien.
- 5 - Tryk på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

### Lydeffekt

Visse lydcommentarer indeholder ekstra lydeffekter, f.eks. stereo eller fading.


Sådan aktiverer du **Lydeffekter** (hvis tilgængelige)...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Universaladgang**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Lydbeskrivelse** > **Lydeffekter**.
- 4 - Vælg **Til**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

### Tale

Lydcommentarerne også indeholde undertekster til de talte ord.

Sådan aktiverer du undertekster (hvis tilgængelige) . . .

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Universaladgang**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Lydbeskrivelse** > **Tale**.
- 4 - Vælg **Beskrivende** eller **Undertekst**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.


---

# Børnesikring

---

## Forældrevurdering

Sådan indstiller du en minimumsalder for aldersbestemte programmer...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Børnesikring**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Forældrevurdering**, og vælg en alder på listen.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

---

## App-lås


Du kan finde flere oplysninger i **Hjælp** ved at vælge **Søgeord** og finde **APP-lås**.

---

## Indstil kode/ændre kode

PIN-koden til børnesikring bruges til at låse kanaler eller programmer, eller låse dem op.


Sådan indstiller du låsekoden eller ændrer den aktuelle kode...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Børnesikring**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Indstil kode eller Ændre kode**.
- 4 - Indtast en 4-cifret kode efter eget valg. Hvis der allerede er indstillet en kode, skal du indtaste den nuværende børnesikringskode og derefter indtaste den nye kode to gange.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Den nye kode indstilles.

### Glemte din PIN-kode til børnesikringen?

Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du annullere den nuværende kode og indtaste en ny kode.

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Børnesikring**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Ændre kode**.
- 4 - Indtast annulleringskoden **8888**.
- 5 - Nu skal du indtaste en ny PIN-kode til børnesikring og indtaste den igen for at bekræfte.
- 6 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

Den nye kode indstilles.

# Videoer, fotos og musik

## 13.1

### Fra en USB-forbindelse

Du kan se dine fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev eller en USB-harddisk.

Med TV'et tændt skal du sætte et USB-flashdrev eller en USB-harddisk i en af USB-tilslutningerne. TV'et registrerer enheden og viser dine mediefiler på en medieliste.

Gør følgende, hvis listen over filer ikke vises automatisk...

- 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg USB enheder og tryk på (højre) for at gennemse dine filer i den mappestruktur, du har organiseret på drevet.
- 3 - For at stoppe videoer, fotos og musik skal du trykke på EXIT.

#### Advarsel

Hvis du forsøger at sætte et program på pause eller optage det, mens en USB-harddisk er tilsluttet, bliver du bedt om at formatere USB-harddisken. En sådan formatering sletter alle filer på USB-harddisken.

## 13.2

### Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS)

Du kan få vist dine fotos eller afspille din musik og dine videoer fra en computer eller en NAS på dit hjemmenetværk.

TV'et og computeren eller NAS skal være på samme hjemmenetværk. På computeren eller NAS skal du installere medieserversoftware. Din medieserver skal være indstillet til at dele filer med TV'et. TV'et viser dine filer og mapper, som de er organiseret af medieserveren, eller som de er struktureret på din computer eller på NAS.

Dette TV understøtter ikke undertekster på videostreams fra en computer eller NAS.

Hvis medieserveren understøtter søgning efter filer, vises et søgefelt.

Gør følgende for at gennemse og afspille filerne på din computer...

- 1 - Tryk på SOURCES, vælg Netværk, og tryk på OK.
- 2 - Når en SimplyShare-enhed er tilsluttet, erstattes elementet SimplyShare-enheder af den tilsluttede enheds navn.
- 3 - Du kan gennemse og afspille dine filer.
- 4 - For at stoppe videoer, fotos og musik skal du trykke på EXIT.

## 13.3

### Fra en Cloud Storage Service

Du kan få vist fotos eller afspille musik og videoer, som du har uploadet på en lagringstjeneste, i onlineskyen\*.

Med appen Cloud Explorer kan du oprette forbindelse til Cloud Hosting Services. Du kan bruge dit logon og adgangskode til at oprette forbindelse.

- 1 - Tryk på HOME.
- 2 - Rul ned, og vælg Apps > Cloud Explorer, og tryk på OK.
- 3 - Vælg den hostingservice, du har brug for.
- 4 - Opret forbindelse, og log på hostingservice med logon og adgangskode.
- 5 - Vælg det ønskede foto eller den ønskede video, og tryk på OK.
- 6 - Tryk på (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på BACK for at lukke menuen.

\* En lagringsservice som Dropbox™.

## 13.4

### Menuen Favorit-programmer, Mest populære, Sidst afspillet

#### Se foretrukne filer

- 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg USB-enheder og vælg Favorit-programmer.
- 3 - Du kan se alle dine foretrukne filer på listen.

#### Se de mest populære filer

- 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg USB-enheder, og vælg Mest populære.
- 3 - Tryk på OK for at få vist filer på listen, eller tryk på + OPTIONS for at rydde listen over mest populære.

#### Se de sidst afspillede filer

- 1 - Tryk på SOURCES, vælg USB , og tryk på OK.
- 2 - Vælg USB-enheder, og vælg Sidst afspillet.
- 3 - Tryk på OK for at få vist filer på listen, eller tryk på


+ OPTIONS for at rydde listen over sidst afspillede.

13.5

## Afspil dine videoer

### Betjeningsbjælke

Hvis du vil vise eller skjule betjeningslinjen under afspilning af en video, skal du trykke på **i** INFO\*.

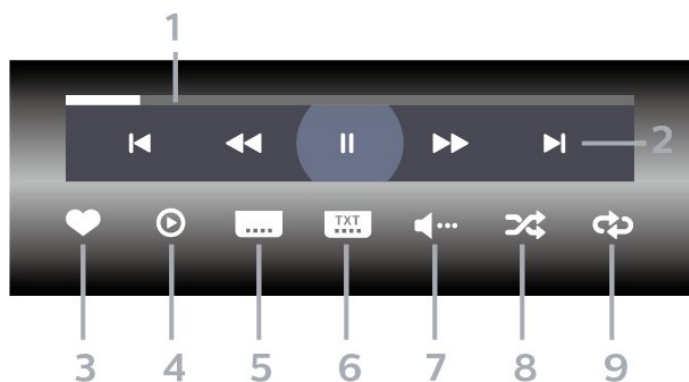

1 - Statuslinje

2 - Betjeningsbjælke til afspilning

- ⏮: Gå til den forrige video i en mappe

- ⏭: Gå til den næste video i en mappe

⏮: Tilbage

⏭: Hurtigt frem

⏸: Sæt afspilningen på pause

3 - Marker som foretrukne

4 - Afspil alle videoer

5 - Undertekst: Slå undertekster til, fra eller til under lydløs.

6 - Undertekstssprog: Vælg et undertekstssprog

7 - Lydsprog: Vælg et lydsprog

8 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge

9 - Gentag: Afspiller alle videoer i denne mappe én gang eller kontinuerligt


\* Hvis tasten **i** INFO findes på fjernbetjeningen

13.6

## Se dine fotos

### Betjeningsbjælke

Hvis du vil vise eller skjule betjeningslinjen under afspilning af et diasshow, skal du trykke på **i** INFO\*.

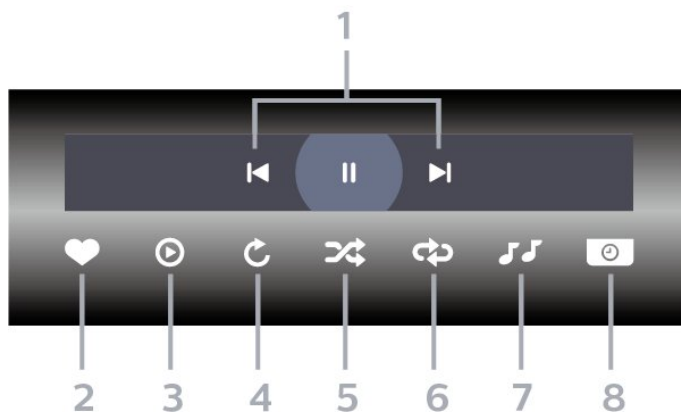

1 - Betjeningsbjælke til afspilning

- ⏮: Gå til det forrige foto i en mappe

- ⏭: Gå til det næste foto i en mappe

⏸: Sæt afspilningen af diasshow på pause

2 - Marker som foretrukne

3 - Start et diasshow

4 - Roter fotoet

5 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge

6 - Gentag: Afspiller alle fotos i denne mappe én gang eller kontinuerligt

7 - Stopper musikafspilningen i baggrunden


8 - Angiver hastigheden for diasshowet

\* Hvis tasten **i** INFO findes på fjernbetjeningen

13.7

## Afspil din musik

### Betjeningsbjælke

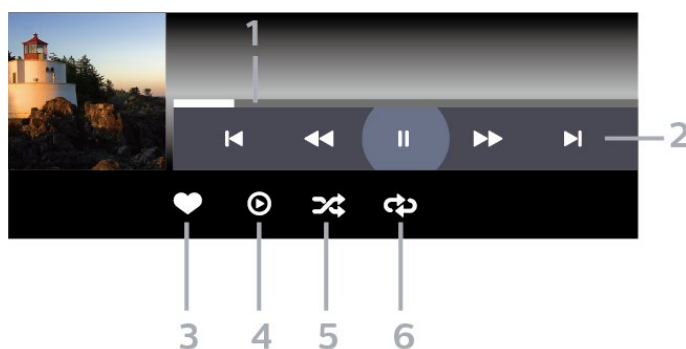

1 - Statuslinje

2 - Betjeningsbjælke til afspilning

- ⏮: Gå til den forrige sang i en mappe

- ⏭: Gå til den næste sang i en mappe

⏮: Tilbage

⏭: Hurtigt frem

⏸: Sæt afspilningen på pause

3 - Marker som foretrukne

4 - Afspil al musik

5 - Shuffle: Afspil dine filer i tilfældig rækkefølge

6 - Gentag: Afspiller alle sange i denne mappe én

gang eller kontinuert

# TV-guide

## 14.1

### Det skal du bruge

Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og planlagte TV-programmer for dine kanaler. Afhængig af hvor TV-guideoplysningerne (data) kommer fra, vises analoge og digitale kanaler eller kun digitale kanaler. Ikke alle kanaler tilbyder TV-guideoplysninger.

TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder.

## 14.2

### TV-guidedata

TV-guiden modtager oplysninger (data) fra TV-/radiostationer eller fra internettet. I nogle regioner og for nogle kanaler er TV-guideoplysningerne muligvis ikke tilgængelige. TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger fra kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder.


TV'et leveres med oplysningerne indstillet til **Fra TV-/radiostationen**.

Hvis TV-guideoplysningerne kommer fra internettet, kan TV-guiden også vise analoge kanaler ved siden af de digitale kanaler. Menuen TV-guide viser også den aktuelle kanal på en lille skærm.

#### Fra internettet

Hvis TV'et er tilsluttet internettet, kan du indstille TV'et til at modtage TV-guideoplysninger fra internettet.

Sådan angiver du TV-guideoplysningerne...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger**, og tryk på **➤** (højre) for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Avanceret > TV-guide > Fra internettet**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **◀** (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

#### Manglende optagelser

Hvis nogle optagelser ser ud til at være forsvundet fra listen med optagelser, har TV-guideoplysningerne (data) muligvis ændret sig. Optagelser, der er oprettet ved hjælp af indstillingen **Fra TV-/radiostation**, bliver ikke vist på listen, hvis du skifter indstillingen til **Fra internettet** eller omvendt. TV'et kan være skiftet til


Fra internettet automatisk.

Skift til den indstilling, der var valgt, da optagelserne blev lavet for at gøre optagelserne tilgængelige i listen over optagelser.

## 14.3

### Brug af TV-guiden

#### Åbn TV-guiden

Tryk på  **TV GUIDE** for at åbne TV-guiden. TV-guiden viser kanalerne på den valgte tuner.

Tryk på  **TV GUIDE** igen for at lukke.

Første gang du åbner TV-guiden, scanner TV'et alle TV-kanalerne for programoplysninger. Dette kan tage flere minutter. TV-guidens data gemmes på TV'et.

#### Stil ind på et program

Fra TV-guiden kan du stille ind på et aktuelt program.

For at skifte program (kanal) skal du vælge programmet og trykke på **OK**.


#### Vis programoplysninger

Sådan henter du oplysningerne om det valgte program...

- 1 - Tryk på **+** **OPTIONS**, og vælg **Præferencer**.
- 2 - Vælg **Kanalinfo**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på **◀** **BACK** for at lukke.

#### Skift dag

TV-guiden kan vise de planlagte programmer for de kommende dage (maksimalt op til 8 dage).


- 1 - Tryk på  **TV GUIDE**.
- 2 - Vælg **Nu**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg den dag, du har brug for.

#### Indstil en påmindelse

Du kan indstille en påmindelse til et program. En meddelelse vil tiltrække din opmærksomhed i starten af programmet. Du kan stille ind på kanalen med det samme.

I TV-guiden markeres et program med en påmindelse ved et  (ur).

Sådan indstiller du en påmindelse...

- 1 - Tryk på  **TV GUIDE**, og vælg et kommende program.
- 2 - Tryk på **+** **OPTIONS**.

- 3 - Vælg **Angiv påmindelse**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **← BACK** for at lukke menuen.

Sådan fjerner du en påmindelse...

- 1 - Tryk på **≡ TV GUIDE**, og vælg et program med en påmindelse.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**.
- 3 - Vælg **Fjern påmindelse**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **← BACK** for at lukke menuen.

---

## Søg efter genre

Hvis oplysningerne er tilgængelige, kan du søge efter planlagte programmer efter genre som f.eks. film, sport osv.

Sådan søger du efter programmer efter genre...

- 1 - Tryk på **≡ TV GUIDE**.
- 2 - Brug navigationstasterne til at vælge **⋮** i midten, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Søg efter genre**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg den ønskede genre, og tryk på **OK**. Der vises en liste med de fundne programmer.
- 5 - Tryk på **← BACK** for at lukke menuen.

---

## Indstil en optagelse

Du kan indstille en optagelse i TV-guiden\*.

I TV-guiden markeres et program, der er indstillet til optagelse, med **Ⓢ**.

Sådan optager du et program...

- 1 - Tryk på **≡ TV GUIDE**, og vælg et fremtidigt eller igangværende program.
- 2 - Tryk på **+ OPTIONS**, og vælg **Optagelse**.
- 3 - Tryk på **← BACK** for at lukke menuen.

\*Se afsnittet **Optagelse og TV på pause** for at få flere oplysninger.



# Optagelse og TV på pause

15.1

## Optagelse

### Det skal du bruge

Du kan optage en digital TV-udsendelse og se den senere.

For at optage et TV-program, skal du...

- bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret på dette TV
- have digitale TV-kanaler installeret på dette TV
- modtage kanaloplysninger til TV-guiden på skærmen
- bruge en pålidelig indstilling af TV'ets ur. Hvis du nulstiller TV'ets ur manuelt, kan optagelsen mislykkes.

Du kan ikke optage, når du bruger Pause TV.


I forbindelse med håndhævelse af copyrightlovgivning kan nogle DVB-udbydere fastsætte forskellige begrænsninger med DRM-teknologi (Digital Right Management). Ved beskyttede kanaler kan der være begrænsning på optagelse, optagelsens gyldighed eller antal visninger. Optagelse kan være helt forbudt. Hvis du prøver at optage en beskyttet udsendelse eller afspille en udløbet optagelse, vises der muligvis en fejlmeddelelse.

#### Bemærk:

Optagefunktionen er kun til digitale TV-udsendelser. Det er ikke muligt at optage indhold fra eksterne enheder (f.eks. HDMI).

## Optag et program

### Optag nu

Tryk på  (Optag) på fjernbetjeningen for at optage det program, du er ved at se. Optagelsen starter med det samme.





Tryk på  (Stop) for at stoppe optagelsen.

Når TV-guidedata er tilgængelige, bliver det program, du er ved at se, optaget fra det øjeblik, du trykker på optagetasten, indtil programmet er slut. Hvis ingen TV-guideoplysninger er tilgængelige, vil optagelsen kun vare 30 minutter. Du kan tilpasse optagelsens sluttid i listen over **Optagelser**.

## Planlæg en optagelse

Du kan planlægge en optagelse af et kommende program for i dag eller om nogle få dage fra i dag (maks. 8 dage frem). TV'et bruger data fra TV-guiden til at starte og stoppe optagelsen.







Sådan optager du et program...

- 1 - Tryk på  TV GUIDE.
- 2 - Brug navigationstasterne til at vælge **Nu**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Nu**, **Senere**, **I morgen** eller den nødvendige dag, og tryk på **OK** eller  **BACK** for at lukke menuen.
- 4 - Vælg det program, du ønsker at optage, tryk på **+** **OPTIONS**, vælg  **Optagelse**, og tryk på **OK**. Programmet er planlagt til optagelse. En advarsel vises automatisk, hvis overlappende optagelser er planlagt. Hvis du planlægger at optage et program, mens du er fraværende, skal du huske at lade TV'et være tændt på standby med USB-harddisken tændt.
- 5 - Tryk på  **BACK** for at lukke menuen.

## Optagelseskonflikter

Når to planlagte optagelser overlapper hinanden i tid, opstår der en optagelseskonflikt. Du kan løse en optagelseskonflikt ved at justere start- og sluttidspunktet for én eller begge planlagte optagelser.




Sådan tilpasses start- og sluttidspunktet for en planlagt optagelse...

- 1 - Tryk på  **SOURCES**, og vælg  **Optagelser**.
- 2 - Øverst på skærmen skal du vælge  **Planlagt** og trykke på **OK**.
- 3 - På listen over planlagte optagelser og påmindelser skal du vælge **Optagelser** og trykke på **OK** for kun at få vist planlagte optagelser.
- 4 - Vælg den planlagte optagelse, der er i konflikt med en anden planlagt optagelse, og tryk på **+** **OPTIONS**.
- 5 - Vælg **Indstil tid**, og tryk på **OK**.
- 6 - Vælg start- og sluttidspunkt, og ændr tidspunktet med tasterne  (op) eller  (ned). Vælg **Anvend**, og tryk på **OK**.
- 7 - Tryk på  **BACK** for at lukke menuen.

## Automatisk slutmargen

Du kan indstille den tidsmargen, som TV'et automatisk vil tilføje sidst i hver planlagte optagelse.

Sådan indstilles den automatiske sluttidsmargen...

- 1 - Tryk på  **SOURCES**, og vælg  **Optagelser**.
- 2 - Brug navigationstasterne til at vælge  i øverste højre hjørne, og tryk på **OK**.

- 3 - Vælg **Automatisk slutmargen**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **▲** (op) eller **▼** (ned), og tryk på **OK** for automatisk at indstille den tilføjede tidsmargen. Du kan tilføje op til 45 minutter til en optagelse.
- 5 - Tryk på **← BACK** for at lukke menuen.

---

## Manuel optagelse

Du kan planlægge en optagelse, der ikke er knyttet til et TV-program. Indstil selv tunerstype, kanal og start- og sluttidspunkt.

Sådan planlægger du manuelt en optagelse...

- 1 - Tryk på **SOURCES**, og vælg **Optagelser**.
- 2 - Øverst på skærmen skal du vælge **Planlagt**.
- 3 - Brug navigationstasterne til at vælge **i** i øverste højre hjørne, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Planlæg**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg den tuner, du vil optage fra, og tryk på **OK**.
- 6 - Vælg den kanal, der skal optages fra, og tryk på **OK**.
- 7 - Vælg dag for optagelsen, og tryk på **OK**.
- 8 - Angiv start- og sluttidspunkt for optagelsen. Vælg en knap, og brug tasten **▲** (op) eller **▼** (ned) til at indstille timer og minutter.
- 9 - Vælg **Tidsplan**, og tryk på **OK** for at planlægge den manuelle optagelse.

Optagelsen vil blive vist på listen over planlagte optagelser og påmindelser.

---

## Se en optagelse

Sådan ser du en optagelse...

- 1 - Tryk på **SOURCES**, og vælg **Optagelser**.
- 2 - I listen over optagelser skal du vælge den optagelse, du har brug for, og trykke på **OK** for at starte afspilningen.
- 3 - Du kan bruge tasterne **II** (pause), **▶** (afspil), **◀◀** (spol tilbage), **▶▶** (hurtigt frem) eller **■** (stop).
- 4 - Skift tilbage til TV ved at trykke på **TV EXIT**.

---

## Fjern eller omdøb en optagelse

For at omdøbe eller fjerne en optagelse...

- 1 - Tryk på **SOURCES**, og vælg **Optagelser**.
- 2 - I listen over optagelser skal du vælge den optagelse, du har brug for, og trykke på **i INFO / + OPTIONS**.
- 3 - Du kan vælge **Omdøb** for at ændre navnet på optagelsen eller vælge **Fjern** for at fjerne denne optagelse.
- 4 - Skift tilbage til TV ved at trykke på **TV EXIT**.

15.2

---

## Pause TV

---

### Det skal du bruge

Du kan sætte en digital TV-udsendelse på pause og genoptage visningen af den lidt senere.

For at sætte et TV-program på pause, skal du...

- bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret på dette TV
- have digitale TV-kanaler installeret på dette TV
- modtage kanaloplysninger til TV-guiden på skærmen

Når USB-harddisken er tilsluttet og formateret, gemmer TV'et kontinuerligt den TV-udsendelse, du ser. Når du skifter til en anden kanal, fjernes udsendelsen på den foregående kanal. Når du sætter TV'et på standby, fjernes udsendelsen.

Du kan ikke bruge TV på pause, når du optager.

Hvis du vil have flere oplysninger, skal du i **Hjælp** vælge **Søgeord** og finde **USB-harddisk, installation** eller **Installation, USB-harddisk**.

---

### Sådan sætter du et program på pause

Sådan sætter du en udsendelse på pause...

- Hvis du vil sætte en TV-udsendelse på pause, skal du trykke på **II** (Pause).
- Tryk på **▶** (Afspil) for at genoptage udsendelsen.

Med statuslinjen på skærmen skal du trykke på **◀◀** (Spol tilbage) eller på **▶▶** (Frem) for at vælge, hvorfra du vil starte med at se udsendelsen, du satte på pause. Tryk på disse taster gentagne gange for at ændre hastigheden.

Du kan sætte en udsendelse på pause i maks. 90 minutter.

Tryk på **■** (Stop) for at skifte tilbage til den direkte TV-udsendelse.

---

## Replay

Da TV'et gemmer den udsendelse, du ser, kan du for det meste kun genafspille udsendelsen i nogle få sekunder.

Sådan genafspiller du en igangværende udsendelse...

- 1 - Tryk på **II** (Pause).
- 2 - Tryk på **◀◀** (Tilbagespoling). Du kan trykke på **◀◀** gentagne gange for at vælge, hvorfra du vil starte visningen af udsendelsen, der er sat på pause. Tryk på disse taster gentagne gange for at ændre hastigheden. På et tidspunkt når du starten af den

- lagrede udsendelse eller det maksimale tidsrum.
- 3 - Tryk på ► (Afspil) for at se udsendelsen igen.
  - 4 - Tryk på ■ (Stop) for at se udsendelsen live.

# Smartphones og tablets

## 16.1

## Philips TV Remote App

Den nye Philips TV Remote App på din smartphone eller tablet er din nye TV-ven.

Med TV Remote App har du kontrol over medierne omkring dig. Send fotos, musik eller videoer til den store TV-skærm, eller se alle dine TV-kanaler live på din tablet eller telefon. Søg efter det, du vil se, i TV-guiden og se det på din telefon eller på TV'et. Med TV Remote App kan du bruge din telefon som fjernbetjening.

Download Philips TV Remote App fra din foretrukne app-butik i dag.

Philips TV Remote App fås til iOS og Android og er gratis.

## 16.2

## Google Cast

### Det skal du bruge

Hvis en app på din mobile enhed har Google Cast, kan du sende app'en til dette TV. Find ikonet for Google Cast på mobil-appen. Du kan bruge din mobile enhed til at styre, hvad der kommer på TV'et. Google Cast virker på Android og iOS.

Din mobile enhed skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-hjemmenetværk som TV'et.

### Apps med Google Cast

Der kommer nye Google Cast apps hver dag. Du kan allerede prøve det med YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... eller Big Web Quiz til Chromecast. Se også [google.com/cast](http://google.com/cast)

Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## Send til dit TV

Sådan sender du en app til din TV-skærm...

- 1 - Åbn en app, der understøtter Google Cast, på din smartphone eller tablet.
- 2 - Tryk på Google Cast-ikonet.
- 3 - Vælg det TV, du ønsker at sende til.
- 4 - Tryk på afspil på din smartphone eller tablet. Det valgte bør begynde afspilning på TV'et.

## 16.3

## AirPlay

For at tilføje AirPlay-funktionaliteten til dit Android TV, kan du downloade og installere én af de mange Android-apps, som gør dette. Du kan finde flere af disse apps i **Google Play™**-butikken.

## 16.4

## MHL

Dette TV er kompatibelt med MHL™.

Hvis din mobile enhed også er kompatibel med MHL, kan du slutte din mobile enhed til TV'et med et MHL-kabel. Med det tilsluttede MHL-kabel kan du dele indholdet på din mobile enhed med TV-skærmen. Din mobile enhed oplader sit batteri på samme tid. MHL-tilslutningen er velegnet til at se film eller spille spil fra din mobile enhed på TV i længere tid.

### Opladning

Med det tilsluttede MHL-kabel oplader din enhed, mens TV'et er tændt (ikke på standby).

### MHL-kabel

Du skal bruge et passivt MHL-kabel (HDMI til mikro-USB) for at tilslutte din mobile enhed til TV'et. Du kan få brug for en ekstra adapter til at oprette forbindelse til din mobile enhed. Brug **HDMI 4 MHL**-tilslutningen for at tilslutte MHL-kablet til TV'et.



MHL, Mobile High-Definition Link og MHL-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MHL, LLC.

---

# Spil

---

## 17.1

### Det skal du bruge

På dette TV kan du spille spil...

- fra Apps i startmenuen
- fra **Google Play™**-butikken i startmenuen
- fra en tilsluttet spillekonsol

Spil-apps skal downloades og installeres på TV'et, før du kan afspille dem. Nogle spil kræver en controller..

TV'et skal have forbindelse til internettet for at installere spil-apps. Du skal acceptere vilkårene for anvendelse for at bruge apps. Du skal logge på med en Google-konto for at bruge apps fra Google Play og **Google Play™**--butikken.

---




## 17.2

### Spil et spil

---

#### Fra en spilkonsol

Gør følgende for at starte et spil fra en spillekonsol...

- 1 - Tænd for spilkonsollen.
- 2 - Tryk på  **SOURCES**, og vælg en spillekonsol eller navnet på tilslutningen.
- 3 - Start spillet.
- 4 - Tryk på  **BACK** gentagne gange, eller tryk på  **EXIT**, eller stop appen med den dertil beregnede exit-/stopknap.

Du kan finde flere oplysninger i **Hjælp** ved at vælge **Søgeord** og finde **Spillekonsol, tilslut**.

# Ambilight

## 18.1




### Ambilight, Til eller Fra.

#### Skift video

Du kan indstille Ambilight, så den følger videoens eller lydens dynamik i et TV-program. Du kan også indstille Ambilight til at vise en forudindstillet farvestil, eller du kan slå Ambilight fra.

Hvis du vælger **Skift video**, kan du vælge én af de typer, der skifter dynamikken på billedet på TV-skærmen.

Sådan indstiller du Ambilight-stilen...

- 1 - Tryk på  **AMBILIGHT**.
- 2 - Vælg **Skift video**.
- 3 - Vælg den stil, du ønsker.
- 4 - Tryk på  (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **BACK** for at lukke menuen.

De tilgængelige typer for **Skift video** er...




- **Standard** – Ideel til at se TV til daglig
- **Naturlig** – Følger billedet eller lyden så nøjagtigt som muligt
- **Fordybet** – Ideel til actionfilm
- **Livagtig** – Ideel til visning i dagslys
- **Spil** – Ideel til spil
- **Komfort** – Ideel til en rolig aften
- **Slap af** – Ideel til afslapning

#### Skift lyd

Du kan indstille Ambilight, så den følger videoens eller lydens dynamik i et TV-program. Du kan også indstille Ambilight til at vise en forudindstillet farvestil, eller du kan slå Ambilight fra.

Hvis du vælger **Skift lyd**, kan du vælge én af de typer, der følger lydens dynamik.

Sådan indstiller du Ambilight-stilen...

- 1 - Tryk på  **AMBILIGHT**.
- 2 - Vælg **Skift lyd**.
- 3 - Vælg den stil, du ønsker.
- 4 - Tryk på  (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **BACK** for at lukke menuen.

De tilgængelige typer for **Skift lyd** er...

- **Belysning** – Blander lyddynamik med videofarver
- **Farverig** – Baseret på lyddynamik
- **Retro** – Baseret på lyddynamik
- **Spektrum** – Baseret på lyddynamik
- **Scanner** – Baseret på lyddynamik




- **Rytme** – Baseret på lyddynamik
- **Fest** – En blanding af alle stilarter af typen Skift lyd, én ad gangen

#### Skift farve

Du kan indstille Ambilight, så den følger videoens eller lydens dynamik i et TV-program. Du kan også indstille Ambilight til at vise en forudindstillet farvestil, eller du kan slå Ambilight fra.

Hvis du vælger **Skift farve**, kan du vælge en af de foruddefinerede farvetyper.

Sådan indstiller du Ambilight-stilen...

- 1 - Tryk på  **AMBILIGHT**.
- 2 - Vælg **Skift farve**.
- 3 - Vælg den stil, du ønsker.
- 4 - Tryk på  (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **BACK** for at lukke menuen.




De tilgængelige typer for **Skift farve** er...

- **Varm lava** – Røde farvevariationer
- **Dybt vand** – Blå farvevariationer
- **Frisk natur** – Grønne farvevariationer
- **ISF Varm hvid** Statisk farve
- **Kold hvid** – Statisk farve

#### Skift app

Denne funktion er tilgængelig, når du betjener Ambilight med en app.


Sådan indstiller du Ambilight-stilen...

- 1 - Tryk på  **AMBILIGHT**.
- 2 - Vælg **Skift app**.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen.
- 4 - Tryk på  (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **BACK** for at lukke menuen.

## 18.2

### Sluk Ambilight

Sådan slukker du Ambilight...

- 1 - Tryk på  **AMBILIGHT**.
- 2 - Vælg **Fra**.
- 3 - Tryk på  (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **BACK** for at lukke menuen.

## Ambilight-indstillinger

Du kan finde flere oplysninger i [Hjælp](#) ved at vælge [Søgeord](#) og finde [Ambilight, Indstillinger](#).

---

## Lounge Light-tilstand

Med TV'ets Lounge Light-tilstand kan du tænde for Ambilight, når TV'et er i standby. På den måde kan du tænde lys i lokalet med Ambilight.

Når du har slår TV'et over på standby og ønsker at tænde for Ambilight Lounge Light, følges disse trin:




- 1 - Tryk på  **AMBILIGHT**.
- 2 - Når du har trykket på  **AMBILIGHT**, tændes Ambilight Lounge Light.
- 3 - Tryk på  **AMBILIGHT** igen, hvis du vil ændre til en anden lyseffekt.
- 4 - Tryk på  **AMBILIGHT** indtil du ser, lysene er slukket, for at slukke for Ambilight Lounge Light. Du skal muligvis trykke på  **AMBILIGHT** et par gange.

# Mest populære

19.1

## Om Mest populære

Med  Mest populære anbefaler dit TV...


- aktuelle TV-programmer i  Nu på TV
- de nyeste lejevideoer i  Video-on-demand
- online-TV-tjenester (Catch Up TV) i  TV on Demand

Tilslut dit TV til internettet for at se Mest populære. Sørg for at læse og acceptere Vilkår for anvendelse. Oplysninger og tjenester i forbindelse med Mest populære er kun tilgængelige i udvalgte lande.

### Vilkår for anvendelse

For at TV'et kan give disse anbefalinger, skal du acceptere Vilkår for anvendelse. For at få personlige anbefalinger baseret på dine tv-vaner skal du sørge for, at du har markeret afkrydsningsfeltet for **Tilbud om personlige seeranbefalinger**.


Sådan åbner du Vilkår for anvendelse...

- 1 - Tryk på  TOP PICKS.
- 2 - Brug navigationstasterne for at vælge  i øverste højre hjørne, vælg **Vilkår for anvendelse**, og tryk på **OK**.

19.2

## Nu på dit TV

### Om Nu på TV

Med  Nu på TV anbefaler TV'et de mest populære programmer, der vises i øjeblikket.



De anbefalede programmer vælges blandt de kanaler, du har installeret. Valget foretages blandt kanaler i dit land. Du kan også lade **Nu på TV** foretage nogle personlige anbefalinger for dig baseret på programmer, du ser jævnligt.

Sådan gør du oplysninger fra Nu på TV tilgængelige...

- Oplysninger fra Nu på TV skal være tilgængelige i dit land.
- TV'et skal have kanaler installeret.
- TV'et skal have forbindelse til internettet.
- TV-uret skal være indstillet til Automatisk eller Afhængigt af land.
- Du skal have accepteret vilkårene for brug (du har muligvis allerede accepteret dem, da du oprettede forbindelse til internettet).

## Brug af Nu på TV

Sådan åbner du Nu på TV...


- 1 - Tryk på  TOP PICKS for at åbne menuen Mest populære.
- 2 - Vælg  Nu på TV øverst på skærmen, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Mere** for at åbne TV-guiden.

Når du åbner **Nu på TV**, vil det muligvis tage TV'et nogle få sekunder at opdatere sideinformationen.

19.3

## TV on Demand

### Om TV on Demand




Med  TV on Demand kan du se de TV-programmer, du er gået glip af, eller se dine foretrukne programmer, når det passer dig. Denne service kaldes også indhente Catch Up TV, Replay TV eller Online TV. Tilgængelige programmer på TV on Demand er gratis.

Du kan lade TV on Demand foretage nogle personlige anbefalinger af programmer baseret på TV-installationen og de programmer, du ser jævnligt.



Ikonet  vil kun fremkomme øverst på skærmen, hvis TV on Demand er tilgængeligt.

## Brug af TV on Demand

Sådan åbner du TV on Demand...

- 1 - Tryk på  TOP PICKS for at åbne menuen Mest populære.
- 2 - Vælg  TV on Demand øverst på skærmen, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Alle udsendelser**, og tryk på **OK**. Du kan vælge en bestemt station, hvis der er mere end én tilgængelig.
- 4 - Tryk på  BACK for at lukke.

Når du åbner **TV on Demand**, vil det muligvis tage TV'et nogle få sekunder at opdatere sideinformationen.

Når et program er startet, kan du bruge tasterne  (Afspil) og  (Pause).




## Video-on-demand

### Om Video-on-demand

Med  **Video-on-demand** kan du leje film fra en online-videoudlejningsbutik.

Du kan lade Video-on-demand foretage nogle personlige anbefalinger af film med udgangspunkt i dit land, TV-installationen og de programmer, du ser regelmæssigt.

Ikonet  vil kun fremkomme øverst på skærmen, når **Video-on-demand** er til rådighed.

#### Betaling




Når du lejer eller køber en film, kan du betale videobutikken sikkert med dit kreditkort. De fleste videobutikker beder dig om at oprette en konto første gang, du lejer en film.

#### Internettrafik

Hvis du streamer mange videoer, kan det medføre en overskridelse af din månedlige grænse for internettrafik.

### Brug af Video-on-demand



Sådan åbner du Video-on-demand...

- 1 - Tryk på  **TOP PICKS** for at åbne menuen Mest populære.
- 2 - Vælg  **Video-on-demand** øverst på skærmen, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Alle butikker**, **Anbefales** eller **Populær** alt efter præference.
- 4 - Tryk på  **BACK** for at lukke.

Når du åbner **Video-on-demand**, vil det muligvis tage TV'et nogle få sekunder at opdatere sideinformationen.

Du kan vælge en bestemt videobutik, hvis der er mere end én tilgængelig.

Sådan lejer du en film...

- 1 - Naviger fremhævnningen på en film plakat. Begrænset info vises efter nogle sekunder.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne videobutikkens filmside for at få et resumé af filmen.
- 3 - Bekræft din bestilling.
- 4 - Foretag en betaling på TV'et.
- 5 - Start afspilningen. Du kan bruge tasterne  (Afspil) og  (Pause).

# Netflix

Hvis du har et Netflix-medlemsskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet. I din region er Netflix muligvis kun tilgængelig med fremtidige softwareopdateringer.

Tryk på tasten **NETFLIX** på fjernbetjeningen for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)



# Multi View

## 21.1

### TV og TV


Med Multi View kan du se et andet program på en lille skærm.

Sådan åbnes Multi View-skærmen...

- 1 - Tryk på  **Multi View** \*, eller tryk på  for at åbne **TV**-menu.
- 2 - Vælg **Multi View**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Multi View: Til** på skærmen. Den kanal, du ser, vises i den lille skærm.

#### Betingelser

- Multi View kan kun vise digitale TV-kanaler.
- Når TV'et optager, er Multi View ikke tilgængeligt.
- Før du kan bruge Multi View sammen med satellit-TV-kanaler, skal du slutte to satellittunere, **SAT 1** og **SAT 2**, til din parabolantenne.
- Hvis begge TV-kanaler skal bruge en CAM til afkodning, skal du installere to CAM, før du kan bruge Multi View.



\* Hvis tasten  **Multi View** findes på fjernbetjeningen

## 21.2


### Tekst-TV og TV

Du kan se en TV-kanal i den lille skærm i Multi View, når du ser tekst-TV.

Sådan ser du en TV-kanal, mens du ser tekst-TV...

- 1 - Tryk på  **Multi View** \*, eller tryk på  for at åbne **TV**-menu.
- 2 - Vælg **Multi View**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Multi View: Til** på skærmen. Den kanal, du ser, vises i den lille skærm.

Skjul den lille skærm ved at vælge **Multi View: Fra** på skærmen.

\* Hvis tasten  **Multi View** findes på fjernbetjeningen

## 21.3

### HDMI og TV

Du kan se en TV-kanal på den lille skærm i Multi View, når du ser video fra en tilsluttet HDMI-enhed.

For at se en TV-kanal, mens du ser video fra en tilsluttet HDMI-enhed\*...

- 1 - Tryk på  **Multi View** \*, eller tryk på  for at


åbne **TV**-menu.

2 - Vælg **Multi View**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg **Multi View: Til** på skærmen. Den kanal, du ser, vises i den lille skærm.

Skjul den lille skærm ved at vælge **Multi View: Fra** på skærmen.

Bemærk: Du kan kun se billeder fra TV-kanalen i Multi View-tilstand, lyden fra TV-kanalen vil være slået fra.





\* Hvis tasten  **Multi View** findes på fjernbetjeningen

## 21.4

### NetTV og TV


Du kan se en TV-kanal på den lille skærm i Multi View, når du ser en NetTV-app.

Sådan ser du en TV-kanal, mens du ser en NetTV-app...

- 1 - Tryk på  **Multi View** \*, eller tryk på  for at åbne **TV**-menu.
- 2 - Vælg **Multi View**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Multi View: Til** på skærmen. Den kanal, du ser, vises i den lille skærm.
- 4 - Tryk på  **+** eller  **-** for at skifte kanaler i den lille skærm

Skjul den lille skærm ved at vælge **Multi View: Fra** på skærmen.



Bemærk: Det er ikke alle NetTV-apps, der understøtter Multi View med en TV-kanal. Hvis appen ikke understøtter Multi View, viser TV'et en meddelelse: **MultiView understøttes ikke**.

\* Hvis tasten  **Multi View** findes på fjernbetjeningen

## 21.5


### NetTV og HDMI

Du kan se en NetTV-app på den lille skærm i Multi View, når du ser video fra en tilsluttet HDMI-enhed.

- 1 - Tryk på  **Multi View** \*, eller tryk på  for at åbne **TV**-menu.
- 2 - Vælg **Multi View**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Multi View: Til** på skærmen.

Skjul den lille skærm ved at vælge **Multi View: Fra** på skærmen.

Bemærk: Det er ikke alle NetTV-apps, der understøtter Multi View med en TV-kanal. Hvis appen ikke understøtter Multi View, viser TV'et en meddelelse: **MultiView understøttes ikke**.

\* Hvis tasten  **Multi View** findes på fjernbetjeningen

# Software

## 22.1


### Opdater software

#### Opdater fra internettet



Hvis TV'et har forbindelse til internettet, vil du muligvis modtage en meddelelse om at opdatere TV-softwaren. Du skal bruge en højhastighedsinternetforbindelse (bredbånd). Hvis du modtager denne meddelelse, anbefaler vi, at du udfører opdateringen.

Vælg **Opdater**, mens meddelelsen er på skærmen, og følg anvisningerne på skærmen.

Du kan også selv søge efter en opdatering af software.

Under opdateringen af software er der ikke noget billede, og TV'et slukkes og tændes igen. Dette kan ske flere gange. Opdateringen kan tage et par minutter. Vent, indtil TV-billedet kommer tilbage. Undlad at trykke på tænd/sluk-knappen  på TV'et eller på fjernbetjeningen under opdateringen af software.

Sådan finder du selv en softwareopdatering...


- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Opdater software > Søg efter opdateringer**.
- 3 - Vælg **Internet**.
- 4 - TV'et søger efter en opdatering på internettet.
- 5 - Hvis en opdatering er tilgængelig, kan du opdatere softwaren med det samme.
- 6 - En opdatering af software kan tage flere minutter. Tryk ikke på tasten  på TV'et eller fjernbetjeningen.
- 7 - Når opdateringen er udført, vender TV'et tilbage til den kanal, du så.

#### Opdater fra USB

Du får muligvis brug for at opdatere TV'ets software.

Du skal bruge en computer med en hurtig internetforbindelse og et USB-flashdrev til upload af softwaren på TV'et. Brug et USB-flashdrev med mindst 500 MB ledig plads. Kontroller, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret.

Sådan opdaterer du TV-softwaren...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Opdater software > Søg efter opdateringer**.
- 3 - Vælg **USB > Lokale opdateringer**, og tryk på **OK**.

Identificer TV'et


1 - Isæt USB-flashdrevet i ét af USB-stikkene på TV'et.

2 - Vælg **Start**, og tryk på **OK**. En identifikationsfil skrives på USB-flashdrevet.

Download softwaren

- 1 - Sæt USB-flashdrevet i computeren.
- 2 - Find filen **update.htm** på USB-flashdrevet, og dobbeltklik på den.
- 3 - Klik på **Send ID**.
- 4 - Hvis der er ny software tilgængelig, downloades den pakkede fil (.zip-filen).
- 5 - Efter download pakkes filen ud, og filen **autorun.upg** kopieres over på USB-flashdrevet. Læg ikke filen i en mappe.

Opdatering af TV-softwaren

- 1 - Sæt USB-flashdrevet i TV'et igen. Opdateringen starter automatisk.
- 2 - En opdatering af software kan tage flere minutter. Tryk ikke på tasten  på TV'et eller fjernbetjeningen. Fjern ikke USB-flashdrevet.
- 3 - Når opdateringen er udført, vender TV'et tilbage til den kanal, du så.


Hvis der opstår strømsvigt i forbindelse med opdateringen, må du aldrig fjerne USB-flashdrevet fra TV'et. Når strømmen kommer igen, forsætter opdateringen.

Slet filen **autorun.upg** fra USB-flashdrevet for at undgå utilsigtet opdatering af TV-softwaren.

#### Søg efter OAD-opdateringer

Scan for at søge efter en OAD-softwareopdatering (Over-the-air Download).

Sådan søger du efter OAD-opdateringer...



- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Opdater software > Søg efter OAD-opdateringer**.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen.

\* Bemærk: OAD-softwareopdateringen er kun tilgængelig i udvalgte lande.

## 22.2



### Softwareversion

Sådan ser du den nuværende TV-softwareversion...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Opdater software > Aktuel software-information**, og tryk på **OK**.
- 3 - Versionen, frigivelsesnoterne og oprettelsesdatoen vises. Netflix ESN-nummeret vises også, hvis det er tilgængeligt.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

## Automatisk softwareopdatering

Aktiver automatisk softwareopdatering for at opdatere dit TV's software automatisk. Lad TV'et blive i standby, når det ikke er i brug.

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Opdater software > Automatisk softwareopdatering**, og tryk på **Til/Fra**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

## Open source-software

Dette TV indeholder open source-software. TP Vision Europe B.V. tilbyder hermed at levere, efter anmodning, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser.

Dette tilbud er gyldigt i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget disse oplysninger. Kildekoden kan fås ved at sende en meddelelse på engelsk til . . .



[open.source@tpvision.com](mailto:open.source@tpvision.com)

og lovmæssige rettigheder, hvad angår købte TP Vision Netherlands B.V.-produkter. Det gælder kun for denne kildekode stillet til din rådighed.

## Meddelelser

Du kan modtage en meddelelse på ny TV-software, der er klar til download, eller andre softwarerelaterede problemer.

Sådan læser du disse meddelelser...

- 1 - Tryk på , vælg **Alle indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Opdater software > Meddelelser**.
- 3 - Hvis der er en meddelelse, kan du læse den eller vælge en af de tilgængelige meddelelser.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  (venstre) gentagne gange for at lukke menuen.

## Open Source-licens

### Om Open Source-licens

VIGTIGT med hensyn til kildekoden for de dele af TV-softwaren fra TP Vision Netherlands B.V., der henhører under open source-licenser.

Dette er et dokument, der beskriver distributionen af kildekoden anvendt på TV'et fra TP Vision Netherlands B.V., som enten henhører under GNU General Public License (GPL) eller GNU Lesser General Public License (LGPL), eller enhver anden open source-licens. Vejledning til at få fat i kopier af denne software finder du i brugsvejledningen.

TP Vision Netherlands B.V. FREMSÆTTER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FOR DENNE SOFTWARE. TP Vision Netherlands B.V. understøtter ikke denne software. Det foregående påvirker ikke dine garantier

# Specifikationer

## 23.1

## Miljø

### Produktoplysninger

## 55PUS8601

- Energieffektivitetsklasse: A
- Synlig skærmstørrelse: 139 cm/55 tommer
- Strømforbrug når tændt (W): 115 W
- Årligt energiforbrug (kWh) \*: 160 kWh
- Strømforbrug i standby (W): 0,5 W
- Skærmopløsning (pixel): 3840 x 2160p

## 65PUS8601

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skærmstørrelse: 164 cm / 65 tommer
- Strømforbrug når tændt (W): 118W
- Årligt energiforbrug (kWh) \*: 164 kWh
- Strømforbrug i standby (W): 0,5 W
- Skærmopløsning (pixel): 3840 x 2160p

\* Energiforbrug i kWh pr. år er baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan TV'et anvendes.

## Bortskaffelse

### Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.



Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter.

Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af

EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

## 23.2

## Strøm

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du kan finde flere oplysninger om produktet på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### Strøm

- Strømskik: AC 220-240 V +/-10 %
- Omgivende temperatur : 5°C til 35°C
- Strømbesparende funktioner : Eco-tilstand, Slukning af billede (ved radiolytning), Timer med automatisk slukning, Eco-indstillingsmenu.

Du kan finde oplysninger om strømforbrug i afsnittet **Produktoplysninger**.

Effekten, der er anført på produktets mærkat, er strømforbruget ved normal anvendelse i hjemmet (IEC 62087 Ed.2). Den maksimale effekt, der står i parentes, anvendes til elektrisk sikkerhed (IEC 60065 Ed. 7.2).

## 23.3

## Operativsystem

Android-operativsystem:

Android Oreo 8

## 23.4

## Modtagelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2 (understøtter HEVC), DVB-C (kabel) QAM
- Analog videoafspilning: SECAM, PAL
- Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digital lydafspilning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellit-antenneindgang: 75 ohm F-type
- Indgangsfrekvensområde : 950 til 2150 MHz
- Inputniveauområde : 25 til 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighed 2 til 45 mio.

symboler, SCPC og MCPC

- LNB: DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB'er understøttes, valg af polaritet 14/18 V, båndvalg 22 kHz, tonespidstilstand, LNB-strømstyrke 300 mA maks.

---

23.5

## Skærmtype

Diagonal skærmstørrelse

- 55PUS8601: 139 cm / 55 tommer
- 65PUS8601: 164 cm / 65 tommer

Skærmopløsning

- 3840 x 2160p

---

23.6

## Skærmens indgangsopløsning

Videoformater

Opløsning – opdateringshastighed

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Computer-formater

Opløsninger (blandt andet)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

---

23.7

## Dimensioner og vægt

### 55PUS8601

55PUS8601

- med TV-stander og sidehøjttalere:  
Bredde 1317 mm – Højde 758 mm – Dybde 227 mm – Vægt ± 21,5 kg
- kun med sidehøjttalere:  
Bredde 1260 mm – Højde 709 mm – Dybde 41 mm –

Vægt ± 20 kg

- kun med TV-stander:

Bredde 1317 mm – Højde 758 mm – Dybde 227 mm – Vægt ± 20,5 kg

- uden TV-stander og sidehøjttalere:

Bredde 1227 mm – Højde 709 mm – Dybde 41 mm – Vægt ± 19 kg

Philips PTS840 – central TV-stander\*

I kombination med 55PUS8600 og sidehøjttalere

Bredde 1260 mm – Højde 763 mm – Dybde 202 mm – Vægt ± 24 kg

Philips PTA860 – stativer til trådløse højttalere\*

Et højttalerstativ i kombination med

55PUS8600-sidehøjttaler.

Højde 1262 mm – Fodbredde 160 mm – Foddybde (med tilslutninger) 210 mm – Vægt ±2 kg (1 stativ + højttaler)

\* Sælges separat

---

23.8

## Tilslutningsmuligheder

TV'ets sider

- HDMI 3-indgang – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
- HDMI 4-indgang – MHL – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
- USB 2 – USB 2.0
- USB 3 – USB 3.0 (blå)
- 2x fælles interfacestik: CI+/CAM
- Hovedtelefoner – 3,5 mm stereo-mini-jackstik

Bagpå TV'et

- Lydindgang (DVI til HDMI) – 3,5 mm stereo-mini-jackstik
- SCART: Audio V/H, CVBS-indgang, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Audio V/H

I bunden af TV'et

- HDMI 1-indgang – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
- HDMI 2-indgang – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
- USB 1 – USB 2.0
- Digital lydudgang – Optisk Toslink
- LAN-netværk – RJ45
- Antenne (75 Ω), dobbelt tuner
- Satellittuner 1
- Satellittuner 2
- Kun til 8601-serien – trådløs lyd, til Philips PTA860

---

23.9

## Lyd

- 3D-wOOx
- HD-stereo
- Udgangseffekt (RMS): 50 W
- Dolby Digital Plus®
- DTS Premium Sound™

# Multimedie

## Tilslutninger

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (indbygget)
- BT2.1 med EDR og BT4.0 med BLE

## Understøttede USB-filsystemer

- FAT 16, FAT 32, NTFS

## Afspilningsformater

- Beholdere: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Videocodec: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9
- Lydcodec: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (omfatter MP3), WMA (v2 til v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Undertekster:
  - Formater: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
  - Tegnkodning: UTF-8, Centraleuropa og Østeuropa (Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), græsk (Windows-1253), tyrkisk (Windows-1254), Vesteuropa (Windows-1252)
- Billedcodecs: JPEG, PNG, BMP
- Begrænsninger:
  - Maks. understøttet total bithastighed for en mediefil er 30 Mbps.
  - Maks. understøttet videobithastighed for en mediefil er 20 Mbps.
  - MPEG-4 AVC (H.264) understøttes op til High Profile ved L5.1.
  - H.265 (HEVC) understøttes op til Main / Main 10 Profile op til niveau 5.1
  - VC-1 understøttes op til Advanced Profile ved L3.

## Understøttet medieserversoftware (DMS)

- Du kan bruge enhver DLNA-V1.5-certificeret medieserversoftware (DMS-klasse).
- Du kan bruge Philips TV Remote App (iOS og Android) på mobile enheder.

Ydeevnen kan variere afhængigt af den mobile enheds kapacitet og den anvendte software.



# Hjælp og support

24.1

## Registrer dit TV

Registrer dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver.

Gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

24.2

## Brug af Hjælp


Dette TV indeholder skærmhjælp .

Åbn Hjælp

Tryk på  Hjælp OK.

Vælg **Bog** for at læse Hjælp som en bog.

Vælg **Søgeord** for at søge efter et søgeord.

Du kan også åbne  **Hjælp** i TV-menuen.

Luk hjælpen, før du udfører hjælpeinstruktionerne.

I forbindelse med visse aktiviteter, f.eks. tekst (tekst-TV), har farvetasterne specifikke funktioner og kan ikke åbne Hjælp.

**TV-hjælp på din tablet, smartphone eller computer**

For at udføre udvidede anvisningssekvenser på en nemmere måde, kan du downloade TV-Hjælp i PDF-format, der kan læses på din smartphone, tablet eller computer. Du kan også udskrive den pågældende Hjælp-side fra computeren.

Download Hjælp (brugervejledning) ved at gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

24.3

## Fejlfinding

### Tænd og fjernbetjening

TV'et tænder ikke

- Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent et minut, og sæt det derefter i igen.
- Sørg for, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

**Knirkende lyd ved tænd og sluk**


Når du tænder, slukker eller sætter TV'et på standby, kan du høre en knirkende lyd fra TV-kabinettet. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning af TV'et, når det køler af og varmer

op. Dette påvirker ikke ydeevnen.

TV'et reagerer ikke, når jeg anvender fjernbetjeningen.

TV'et bruger noget tid på at starte op. I det tidsrum reagerer TV'et ikke på fjernbetjeningen eller TV-betjeningsknapperne. Dette er normalt. Hvis TV'et fortsætter med ikke at reagere på fjernbetjeningen, kan du kontrollere, om fjernbetjeningen virker ved hjælp af et mobiltelefonkamera. Sæt telefonen i kameratilstand og lad fjernbetjeningen pege mod kameraobjektivet. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen, og du ser den infrarøde LED flimre gennem kameraet, så virker fjernbetjeningen. TV'et skal efterses. Hvis du ikke ser en flimren, kan fjernbetjeningen være i stykker, eller dens batterier er afladet. Denne metode til kontrol af fjernbetjeningen er ikke mulig med fjernbetjeningen, der er parret trådløst med TV'et.

TV'et vender tilbage til standby, efter det har vist Philips-opstartsskærbilledet

Når TV'et har været frakoblet strømmen og tilsluttes strømforsyningen igen i standbytilstand, vises opstartsskærbilledet, hvorefter TV'et vender tilbage til standbytilstand. Dette er normalt. Tryk på  på fjernbetjeningen eller på TV'et for at tænde TV'et fra standbytilstand igen.

**Standby-lyset bliver ved med at blinke**

Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter, før du tilslutter strømkablet igen. Hvis TV'et bliver ved med at blinke, kontaktes Philips TV Consumer Care.

## Kanaler

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen

Se de tekniske specifikationer for at sikre dig, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, samt at der er valgt det rigtige netværk.

Allerede installererede kanaler fremgår ikke af kanallisten

Sørg for, at den rigtige kanalliste er valgt.

**DVB-T2 HEVC-kanal**

Se de tekniske specifikationer for at sikre dig, at TV'et understøtter DVB-T2 HEVC i dit land, og geninstaller DVB-T-kanalen.

---

## Billede

### Intet billede/forvrænget billede

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Sørg for, at den korrekte enhed er valgt som visningskilde.
- Sørg for, at den eksterne enhed eller kilde er korrekt tilsluttet.

### Lyd, men intet billede

- Sørg for, at billedindstillingerne er korrekte.

### Dårlig antennemodtagelse

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger og andre store genstande kan have indvirkning på modtagekvaliteten. Prøv om muligt at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre antenneretningen eller flytte enheder væk fra TV'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

### Dårligt billede fra en enhed

- Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at billedindstillingerne er korrekte.

### Billedindstillinger ændrer sig efter et stykke tid

Sørg for, at **Lokalitet** er indstillet til **Hjem**. Du kan ændre og gemme indstillinger i denne tilstand.

### Der kommer et marketingbanner frem

Sørg for, at **Lokalitet** er indstillet til **Hjem**.

### Billedet passer ikke til skærmen

Skift til et andet billedformat.

### Billedformatet ændrer sig hele tiden med forskellige kanaler

Vælg et billedformat, der ikke er automatisk.

### Billedpositionen er ikke korrekt

Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke helt korrekt til skærmen. Kontroller den tilsluttede enheds signaludgang.

### Computerbilledet er ikke stabilt

Sørg for, at pc'en kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed.

---

## Lyd

### Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet

Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer TV'et automatisk lyd gengivelsen – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.

- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.
- Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at lyden ikke er slået fra eller indstillet til nul.

- Sørg for, at TV-lydudgangen er sluttet til lydindgangen på den hjemmebiografenheden. Der bør komme lyd fra HTS-højttalerne.
- Nogle enheder kræver muligvis, at du aktiverer HDMI-lydudgangen manuelt. Hvis HDMI-lyden allerede er aktiveret, men du stadig ikke kan høre lyden, så prøv at ændre enhedens digitale lydformat til PCM (Pulse Code Modulation). Se anvisningerne i din enheds medfølgende dokumentation.

---

## HDMI og USB

### HDMI

- Vær opmærksom på, at understøttelse af HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke TV'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, skal du skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis billedet og lyden fra en enhed tilsluttet **HDMI 1** eller **HDMI 2** er forvrænget, skal du tilslutte enheden til **HDMI 3** eller **HDMI 4** på dette TV.
- Hvis billedet og lyden fra en enhed, der er tilsluttet HDMI, er forvrænget, skal du kontrollere, om en anden **HDMI Ultra HD**-indstilling kan løse problemet. Du kan finde flere oplysninger i **Hjælp** ved at vælge **Søgeord** og finde **HDMI Ultra HD**.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du sørge for, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis du benytter en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du sørge for, at der er tilsluttet et ekstra lydkabel til AUDIO IN (kun mini-jackstik), hvis dette er tilgængeligt.

### HDMI EasyLink virker ikke

- Sørg for, at dine HDMI-enheder er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funktioner virker kun på enheder, der er HDMI-CEC-kompatible.

### Der vises intet lydstyrkeikon

- Når en HDMI-CEC-lydenhed er tilsluttet og du bruger TV'ets fjernbetjening til at justere lydstyrken fra enheden, er dette normalt.

### Fotos, videoer og musik fra en USB-enhed vises ikke

- Sørg for, at USB-lagringsenheden er indstillet til kompatibel med masselagringsenhed som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden.
- Sørg for, at USB-lagringsenheden er kompatibel med TV'et.
- Sørg for, at lyd- og billedfilformater understøttes af TV'et.

### Hakkende afspilning af USB-filer

- USB-enhedens overførselsydeevne begrænser muligvis overførselshastigheden til TV'et, hvilket fører til dårlig afspilning.

---

## Trådløst netværk

Wi-Fi-netværk blev ikke fundet eller er forvrænget.

- Mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi 802.11b/g/n-enheder kan forstyrre et trådløst netværk.
- Vi anbefaler brug af frekvensen 5 GHz (802.11ac) på din router, når dit TV er placeret i nærheden af mange andre trådløse routere (lejligheder, osv.).
- Kontroller, at firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse.
- For at sikre nem installation af det trådløse netværk skal du undlade at skjule navnet på din router ved at slå SSID-udsendelse fra.
- Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du bruge kablet netværksinstallation.

**Wi-Fi-netværksforbindelse er langsom**

- Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router.
- Begræns mængden af enheder, der bruger den samme router.
- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.

### DHCP

- Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling (Dynamic Host Configuration). DHCP skal være sat på Til.

---

## Bluetooth

**Kan ikke parre**

- Sørg for, at enheden er i parringstilstand. Læs brugervejledningen til enheden.
- Placer routeren og den trådløse højttaler så tæt på TV'et som muligt.
- Steder med en stor mængde trådløs aktivitet – lejligheder med mange trådløse routere – kan hæmme den trådløse forbindelse.
- Forsøg på at parre flere enheder med TV'et på samme tid kan muligvis ikke lade sig gøre.

**Bluetooth-forbindelsen blev afbrudt**

- Placer altid den trådløse højttaler inden for en afstand på 5 meter fra TV'et.

**Bluetooth lyd- og videosynkronisering**

- Før du køber en trådløs Bluetooth-højttaler, skal du orientere dig om kvaliteten af dens lyd- og videosynkronisering, hvilket kaldes "lip sync". Ikke alle Bluetooth-enheder udfører dette korrekt. Spørg din forhandler til råds.

---

## Internettet

Internettet fungerer ikke






- Hvis forbindelsen til routeren er i orden, skal du kontrollere routerens forbindelse til internettet.

---

## Forkert sprog i menuerne

Forkert sprog i menuerne

Skift sproget tilbage til dit eget sprog.

- 1 – Tryk på  HOME for at gå til startskærmen.
- 2 – Vælg ikonet  (Indstillinger) fra systemlinjen øverst på startskærmen, og tryk på OK.
- 3 – Tryk 5 gange på  (ned).
- 4 – Tryk 3 gange på  (højre), vælg sprog og tryk på OK.
- 5 – Tryk på  BACK for at lukke menuen.

---

24.4

## Onlinehjælp

Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit Philips TV, ved at åbne vores onlinesupport. Du kan vælge sprog og indtaste produktets modelnummer.

Gå til [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

På supportwebstedet kan du finde dit lands kontakttelfonnummer samt svar på ofte stillede spørgsmål. I nogle lande kan du chatte med en af vores medarbejdere og stille spørgsmål direkte eller via e-mail.

Du kan downloade ny TV-software eller brugervejledningen og læse den på computeren.

---

24.5

## Support og reparation

Du kan få support eller få foretaget reparation ved at ringe til Kundeservice i dit land. Vores serviceteknikere sørger for en reparation, hvis det er nødvendigt.

Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et.

Eller gå til vores websted [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), og vælg om nødvendigt dit land.

**TV'ets modelnummer og serienummer**

Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets modelnummer og serienummer. Find disse numre på pakkersedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i bunden af TV'et.

 **Advarsel**

Prøv ikke at reparere TV'et selv. Dette kan medføre alvorlig personskaade, uoprettelige skader på TV'et og gøre garantien ugyldig.

# Sikkerhed og pleje

## 25.1

### Sikkerhed

#### Vigtigt!

Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, bortfalder garantien.

#### Risiko for elektrisk stød eller brand

- Udsæt ikke TV'et for regn eller vand. Placer aldrig væskeholdige beholdere, såsom vaser, i nærheden af TV'et.
- Hvis der spildes væsker på eller ned i TV'et, skal det straks tages ud af stikkontakten.
- Kontakt Philips' kundeservice for at få TV'et undersøgt før brug.
- Udsæt ikke TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne for ekstrem varme. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV'et.
- Stil ikke tunge genstande oven på netledningen.
- Undgå belastning af strømstik. Løse strømstik kan forårsage lysbuer eller brand. Sørg for ikke at belaste netledningen, når du drejer TV-skærmen.
- Du kan tage strømmen fra TV'et ved at frakoble TV'ets strømstik. Ved frakobling af strømmen må du kun trække i strømstikket, ikke i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, strømkabel og stikkontakt.

#### Risiko for personskade eller beskadigelse af TV'et

- Der skal to personer til at løfte og bære et TV, som vejer over 25 kilo.
- Hvis du monterer TV'et på en fod, må du kun anvende den, der fulgte med TV'et. Fastgør foden sikkert på TV'et.
- Anbring TV'et på en flad, plan overflade, der kan bære den vægten af TV'et med fod.
- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. TP Vision er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, kvæstelse eller skader.
- Dele af dette produkt er fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

#### Risiko for beskadigelse af TV'et!

Før du slutter TV'et til strømmen, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bagpå TV'et. Tilslut aldrig TV'et til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

#### Pas på børn i nærheden

Følg disse forholdsregler for at undgå, at TV'et vælter og forårsager skade på børn:

- Anbring ikke TV'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af TV'et hænger ud over kanter eller overflader.
- Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler, f.eks. en reol, uden at fastgøre både møblet og TV'et til væggen eller et passende støttepunkt.
- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå TV'et.

#### Risiko for at børn kommer til at sluge batterier!

Fjernbetjeningen kan indeholde knapbatterier, som nemt kan sluges af små børn. Opbevar altid disse batterier utilgængeligt for børn.

#### Risiko for overophedning

Installer ikke TV'et på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm rundt om TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på TV'et.

#### Tordenvejr

Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr.

Rør aldrig ved nogen dele af TV'et, strømkablet eller antennekablet under tordenvejr.

#### Risiko for høreskade

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

#### Lave temperaturer

Hvis TV'et transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'et når stuetemperatur, før du slutter det til stikkontakten.

---

## Fugtighed

I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Du kan undgå dette ved ikke at udsætte TV'et for direkte sollys, varme eller ekstrem luftfugtighed. Hvis der opstår kondensering, forsvinder den af sig selv, når TV'et har været tændt i et par timer.

Kondensfugten skader ikke TV'et eller forårsager fejlfunktion.

---

25.2

## Rengøring

- Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af TV'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud, og tør forsigtigt. Undgå at berøre AmbientLight LED'erne på bagsiden af TV'et. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller rengøringsmidler på TV'et.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.
- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statische billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statische billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke for at forebygge skader på skærmen.

---

25.3

## Vedligeholdelse af skærmen

- Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af TV'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud, og tør forsigtigt. Undgå at berøre AmbientLight LED'erne på bagsiden af TV'et. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller rengøringsmidler på TV'et.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.
- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statische billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statische billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke for at forebygge skader på skærmen.

# Vilkår for anvendelse

26.1

## Brugsvilkår – TV

2016 © TP Vision Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er sendt på markedet af TP Vision Europe B.V. eller et af dets associerede selskaber, i det følgende benævnt TP Vision, som er producenten af produktet. TP Vision er garantigiver i forhold til TV'et, som er pakket sammen med denne brochure. Philips og skjoldlogoet fra Philips er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips N.V. eller de respektive ejere. TP Vision forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Det skriftlige materiale, der fulgte med TV'et, og den manual, der findes i TV'ets hukommelse eller kan downloades fra Philips-webstedet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet.

Materialet i denne brugervejledning anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet, eller dets enkeltmoduler eller procedurer, anvendes til andre formål end de heri angivne, skal der opnås godkendelse af deres gyldighed og egnethed. TP Vision garanterer, at selve materialet ikke er i strid med US-patenter. Ingen yderligere garanti er udtrykt eller underforstået. TP Vision kan hverken drages til ansvar for fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer opstået på baggrund af indholdet i dette dokument. Fejl, der rapporteres til Philips, vil snarest muligt blive tilpasset og offentliggjort på Philips-supportwebstedet.

**Garantivilkår – Risiko for personskade, beskadigelse af TV'et eller bortfald af garantien!**

Forsøg aldrig selv at reparere TV'et. Brug kun TV'et og dets tilbehør som tilsigtet af producenten.

Advarselsskiltet på bagsiden af TV'et angiver risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig TV-inddækningen. Kontakt altid Philips TV-kundeservice i forbindelse med service eller reparationer. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et. Eller gå til vores websted [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), og vælg dit land, hvis det er nødvendigt. Enhver aktivitet, der udtrykkeligt er forbudt i denne betjeningsvejledning, eller tilpasninger og monteringsvejledninger, der ikke anbefales eller er godkendt i henhold til denne

brugervejledning, gør garantien ugyldig.

**Pixelegenskaber**

Dette LCD/LED-produkt har et højt antal farvepixels. Selv om det har en pixeleffektivitet på 99,999 % eller mere, kan der forekomme sorte prikker eller klare lyspunkter (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en konstruktionsmæssig egenskab ved skærmen (ligger inden for normale industristandarder) og er ikke en fejl.

**CE-overensstemmelseserklæring**

TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at dette TV er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU (RED), 2009/125/EF (miljøvenligt design), 2010/30/EU (energimærkning) og 2011/65/EF (RoHS).

**Overensstemmelse med EMF-standarderne**

TP Vision producerer og sælger mange forbrugerrelaterede produkter, som for ethvert andet elektronisk apparat generelt er i stand til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af TP Visions overordnede forretningsprincipper er at tage alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores produkter, så de på produktionstidspunktet overholder alle gældende lovkrav og ligger langt inden for de til enhver tid gældende standarder for elektromagnetiske felter (EMF).

TP Vision har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende produkter på markedet, der ikke har sundhedsskadelige virkninger. TP Vision bekræfter, at dets produkter, så længe de håndteres korrekt i overensstemmelse med deres tiltænkte formål, kan anvendes sikkert i henhold til den videnskabelige dokumentation, der foreligger i dag. TP Vision spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, der gør TP Vision i stand til at forudse yderligere udvikling inden for standardisering, som kan integreres i deres produkter på et tidligt stadie.

26.2

## Vilkår for anvendelse – Philips TV Collection

Du kan finde flere oplysninger i **Hjælp** ved at vælge **Søgeord** og finde **Vilkår for anvendelse, Philips TV Collection**.

# Ophavsrettigheder

27.1

## MHL

MHL, Mobile High-Definition Link og MHL-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MHL, LLC.



27.2

## HDMI

Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.



27.3

## Dolby Digital Plus

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



27.4

## DTS Premium Sound™

Med hensyn til DTS-patenter henvises til <http://patents.dts.com>. Produceret på licens for DTS Licensing Limited. DTS, symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS Premium Sound er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



27.5

## Microsoft

### Windows Media

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



### Microsoft PlayReady

Indholdsejere bruger Microsoft PlayReady™-indholdsadgangsteknologi til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighedsbeskyttet indhold. Denne enhed bruger PlayReady-teknologi for at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke kan overholde begrænsningerne for indholdsbrug på en korrekt måde, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens mulighed for at bruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelse har ingen indflydelse på ikke-beskyttet indhold eller indhold, der er beskyttet af andre indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, kan du ikke få adgang til indhold, der kræver den relevante opgradering.

27.6

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.





## Kensington

(Hvis relevant)

Kensington og Micro Saver er registrerede US-varemærker tilhørende ACCO World Corporation med udstedte registreringer og ansøgninger om registrering i andre dele af verden.



## Andre varemærker

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

# Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester og/eller software fra tredjeparter

Tjenester og/eller software fra tredjeparter kan ændres, ophæves eller opsiges uden varsel. TP Vision kan ikke tilskrives noget ansvar i sådanne tilfælde.

---

# Indeks

## A

Afspil mediefiler fra en computer eller NAS 68  
Aldersgrænse 20  
Ambilight, indstillinger 57  
Android-indstillinger 40  
Antenne, antennenetilslutning 6  
APP-låse 43  
Apps 42  
Automatisk lydstyrkeniveau 56

## B

Bas 55  
Batterier, Bluetooth-fjernbetjening 11  
Bevægelse, Perfect Natural Motion 54  
Billedformat 54  
Billedtype 50  
Bluetooth 30  
Bluetooth, fjern enhed 31  
Bluetooth, paring 30  
Bluetooth, vælg enhed 31  
Bortskaffelse 86  
Bortskaffelse af TV eller batterier 86  
Brugerdefineret farvetemperatur 51

## C

Computer, tilslut 35  
Controller, tilslut 32

## D

Diskant 55  
DMR, Digital Media Renderer 39

## E

EasyLink, HDMI-CEC 26  
Eco-indstillinger 60  
Ekstra høj opløsning 53

## F

Farve 50  
Farve, farvestyring 52  
Farveforbedring 51  
Farvetemperatur 51  
Fjernbetjening, oversigt 8  
Fjernbetjening, stemmesøgning 9  
Fjernstyring, modtager 11  
Forældrevurdering 20  
Forbrugerlinje 91  
Fotokamera, tilslutte 34  
Fotos, videoer og musik 68

## G

Gamma 53

## H

Hørehæmmede 66  
Hørehæmmede 66  
HDMI MHL 26  
HDMI Ultra HD 62  
HDMI, ARC 25  
HDR-opskalering 53  
HDR-programmer 53  
Hovedtelefonlydstyrke 56

## H

hue 52

## H

Hurtig billedindstilling 55

## I

Installation, USB-harddisk 33  
Internethukommelse, slet 38

## K

Kablet netværk 38  
Kanal 19  
Kanal, aldersgrænse 20  
Kanal, kanalliste, åbn 19  
Kanal, kanalliste, filtrer 24  
Kanal, kanalliste, om 19  
Kanal, kanalliste, søg 19  
Kanal, satellitinstallation 13  
Kanal, skift til en kanal 19  
Kontrast 51  
Kontrast, lysstyrke 51  
Kontrast, perfekt kontrast 53  
Kontrast, videokontrast 53  
Kontrasttilstand 52  
Kopiering af kanalliste 18  
Kopiering af kanalliste, kopier 18  
Kopiering af kanalliste, nuværende version 18  
Kopiering af kanalliste, upload 18

## L

Lyd, automatisk lydstyrkeniveau 56  
Lydbeskrivelse 66  
Lydtype 55  
Lyssensor 53

## M

Mætning 52  
Meddelelser 85  
Mediefiler, fra et USB-drev 68  
Mediefiler, fra lagringsplads i skyen 68  
MPEG artefakt-reduktion 54  
Multi View 83

## N

Netværk, indstillinger 38  
Netværk, kablet 38  
Netværk, slå Wi-Fi til 39  
Netværk, statisk IP 38  
Netværk, tilslut 37  
Netværk, trådløst 37  
Netværk, TV-netværksnavn 39  
Netværk, vis indstillinger 38  
Netværk, Wi-Fi Smart Screen 39  
Netværk, WoWLAN 38  
Netværk, WPS 37  
Netværk, WPS med PIN-kode 37  
Netværksinstallation 37  
Nu på dit TV 80

## O

Onlinesupport 91  
Opdater software 84

**P**  
Pause TV 74  
Perfect Natural Motion 54  
Philips-logoets lysstyrke 61  
Placering, synsafstand 5  
Placering, TV-placering 5  
Pleje af skærmen 94  
Problemer, billede 90  
Problemer, fjernbetjening 89  
Problemer, HDMI-tilslutning 90  
Problemer, lyd 90  
Problemer, USB-tilslutning 90  
Programmer, anbefalinger 80

**R**  
Ryd internethukommelse 39

**S**  
Satellit, Fjern satellit 15  
Satellit, kanalpakker 14  
Satellit, Manuel installation 15  
Satellit, manuel kanalopdatering 14  
Satellit, tilføj satellit 14  
Satellit, Unicable 14  
Satellit-CAM-moduler 13  
Satellitinstallation 13  
Satellittilslutning, parabol 6  
Se TV 19  
Sikkerhedsinstruktioner 93  
Skarphed 51  
Skarphed, støjreduktion 53  
Sleep-timer 65  
Sluk 12  
Spilkonsol, tilslut 31  
Standbytilstand 12  
Startskærm 41  
Stemmesøgning, fjernbetjening 9  
Svagtseende 66  
Svagtseende 66

**T**  
Tastatur på fjernbetjening 10  
Tænd 12  
Tekst-TV 23  
Tilslut, hovedtelefoner 31  
Tilslutning, strøm kabel 5  
Tilslutningsvejledning 25  
Timer for slukning 60  
Trådløst netværk 37  
TV on Demand 80  
TV-guidedata 71  
Tydeligt LCD 54

**U**  
Unicable 14  
Universaladgang 66  
USB-flashdrev, tilslut 34  
USB-tastatur 33

**V**  
Vedligeholdelse af skærmen 94  
Video-on-demand 81  
Videokamera, tilslutte 34  
Videoudvalg 21  
Vilkår for anvendelse 95  
Vilkår for anvendelse, Philips TV Collection 40

**W**

Wi-Fi 37

**Y**  
YPbPr-tilslutning 27



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)