

LCD TV



www.philips.com/support

FI

KÄYTTÖOPAS

PHILIPS

Sisällys

1 Tietoja tästä käyttöoppaasta3

2 Tärkeää4

- 2.1 Yleistä..... 4
- 2.2 Kuvaruudun hoito 4
- 2.3 Liikkumattomat kuvat TV-ruudussa..... 4
- 2.4 Sähkö-, magneetti- ja sähkö-magneettiset kentät (EMF) 4

3 Ennen aloittamista5

- 3.1 Taustapaneelin esittely 5
- 3.2 Sivupaneelin esittely..... 5
- 3.3 Television oikeassa kyljessä olevat painikkeet 5
- 3.4 TV-vastaanottimen merkkivalo 6

4 Aloittaminen.....7

- 4.1 Antennin liittäminen 7
- 4.2 Virtajohdon liittäminen 7
- 4.3 Kauko-ohjain 7
- 4.4 Virran kytkeminen televisioon 7
- 4.5 Ensiasennus 7
- 4.6 Valikkojen selaaminen 10

5 Kauko-ohjaimen käyttäminen.....12

- 5.1 OPTION-painikkeen käyttäminen..... 13

6 TV-valikon asetusten määrittäminen14

- 6.1 Kuva-valikon asetusten muuttaminen..... 15
- 6.2 Ääni-valikon asetusten muuttaminen 18
- 6.3 Toiminnot-valikon asetusten muuttaminen 20
- 6.4 TV-kanavien etsiminen ja tallentaminen 23
- 6.5 Kanavanumeroiden uudelleenjärjestäminen..... 25
- 6.6 Esiasetusten määrittäminen..... 26
- 6.7 Liitännän valitseminen 27

- 6.8 Dekooderin kanavanumeron valitseminen 27
- 6.9 Tehdasasetusten palauttaminen 28
- 6.10 Television ohjelmiston päivittäminen 28

7 Suosikkiluettelon luominen.....29

- 7.1 Kanavan valitseminen ruudussa näkyvästä suosikkiluettelosta..... 29
- 7.2 Toisen suosikkikanavan valitseminen..... 29
- 7.3 Suosikkiluettelon luominen tai muokkaaminen..... 29

8 Multim mediaselain.....31

- 8.1 USB-laitteen sisällön tarkasteleminen.... 31
- 8.2 USB-laitteen liittäminen 31
- 8.3 USB-laitteen poistaminen..... 31
- 8.4 Multim mediaselaimen valikko 31
- 8.5 Toimintonäppäimet ruudun alareunassa..... 33
- 8.6 Muut kauko-ohjaimen toimintonäppäimet..... 33

9 Teksti-TV34

10 Video- ja ääniliitännät - Sivupaneelin esittely36

- 10.1 Kamera, kameranauhuri tai videopelit.... 36
- 10.2 Video- ja ääniliitännät - Taustapaneelin esittely..... 37
- 10.3 Videonauhurin tai DVD-tallentimen liittäminen 38
- 10.4 Dekooderin ja videonauhurin liittäminen 38
- 10.5 Kahden videonauhurin tai videonauhurin ja DVD-tallentimen liittäminen..... 39
- 10.6 Satelliittivastaanottimen liittäminen 39
- 10.7 DVD-laitteen, kaapelivastaanottimen tai pelikonsolin liittäminen 40
- 10.8 DVD-laitteen tai satelliitti- tai kaapelivastaanottimen liittäminen..... 41
- 10.9 Tietokoneen liittäminen..... 42
- 10.10 Kotiteatterivahvistimen liittäminen..... 43

11	Vianmääritys	44
12	Philips tv-ohjelmiston päivitys siirrettävällä muistilla	46
12.1	Automaattinen ohjelmiston päivitys.....	46
12.2	Manuaalinen ohjelmiston päivitys	47
13	N diaesitys taustamusiikin kanssa.....	49
14	Digitaalikamera ja USB-liitäntään kytkettävät laitteet	52
15	HDMI-liitäntään kytkettävät oheislaitteet	53
16	Kierrätys & Tuotetiedot.....	54

1 Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tässä oppaassa on kaikki tiedot, joita tarvitset uuden television ensiasentamiseen ja käyttämiseen.

Lue myös ohjetekstit, jotka tulevat näkyviin ruudun alareunassa.



Jos käyttöohjeesta ei löydy vastausta eikä Vianmäärityksestä ole apua, voit soittaa Philipsin asiakaspalveluun tai Philipsin valtuutettuun huoltokorjaamoon. Asiakaspalvelun numero löytyy laitteen mukana tulleesta Worldwide guarantee -takuuvihkosesta. Ennen kuin soitat Philipsin asiakaspalveluun, selvitä laitteen tyyppi- ja sarjanumero, jotka mainitaan television takana tai pohjassa tai pakkauksessa.

Tyyppi:

Sarjanumero :

2 Tärkeää

2.1 Yleistä

Älä liitä pistoketta pistorasiaan tai asenna televisiota seinälle ennen kuin kaikki liitännät on tehty.

- Voit asettaa television haluamaasi paikkaan tai asentaa sen seinälle. Varmista kuitenkin aina, että ilma pääsee kiertämään vapaasti ilmanvaihtoaukkojen kautta.
- Älä sijoita vastaanotinta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn.
- Ehkäise tulipalovaara. Älä vie palavien kynttilöiden tapaisia syttymislähteitä vastaanottimen lähelle.
- Suojaa laite kuumuudelta, auringonpaisteelta ja kosteudelta.

2.2 Kuvaruudun hoito

- Älä koskettele, paina tai hankaa kuvaruutua millään kovalla esineellä, ettei kuvaruutu naarmuunnu tai vahingoitu pysyvästi.
- Älä käytä kemiallisilla aineilla käsiteltyjä pölyliinoja. Älä kosketa pintaa paljain käsin tai rasvaisella liinalla (jotkin kosmeettiset aineet voivat vahingoittaa pintaa).
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuvaruudun puhdistamista.
- Kun kuvaruutu on pölyinen, pyyhi se varovasti kuivalla pehmeällä liinalla tai säämiskällä. Älä käytä puhdistamiseen asetonia, tolua tai alkoholia, koska ne vahingoittavat pintaa.
- Poista suojamuovi vasta, kun laite on asennettu paikalleen ja liitetty virta- ja signaalilähteisiin. Käsiteltävä varovasti.
- Puhdista TV-vastaanottimen kiiltävä etuosa ainoastaan mukana toimitettavalla pehmeällä kankaalla.
- Kuivaa sylki tai vesipisarot pois mahdollisimman pian. Jos pisarat ovat pinnalla pitkään, kuvaruutu voi vahingoittua ja värit haaleta.

2.3 Liikkumattomat kuvat TV-ruudussa

LCD- tai plasmanäyttöjen ominaisuutena on, että saman kuvan pitkäaikainen näyttäminen voi jättää ruutuun pysyvän jälkikuvan. Tätä kutsutaan kuvan kiinnipalamiseksi. Television normaalissa käytössä kuvaruudussa näkyvien kuvien tulisi

liikkua ja vaihtua jatkuvasti.

Esimerkkejä liikkumattomista kuvista (tämä ei ole kaikenkattava luettelo vaan katsellessa voi ilmetä muitakin tapauksia):

- TV- ja DVD-valikot: DVD-levyn sisältötiedot;
 - mustat palkit: kun ruudun vasemmassa ja oikeassa reunassa näkyy musta palkki, kannattaa vaihtaa kuvakokoa siten että kuva täyttää koko ruudun;
 - TV-kanavan logo: voi aiheuttaa ongelman, jos logo on kirkas ja liikkumaton. Liikkuvat tai vähäkontrastiset kuvat eivät yhtä suurella todennäköisyydellä aiheuta ruudun epätasaista vanhenemistä;
 - pörssikurssitiedot: näkyvät TV-ruudun alareunassa;
 - ostoskanavien logot ja hintaesittelyt: kirkkaita, näkyvät jatkuvasti tai toistuvasti samassa kohdassa TV-ruudussa
- Muita still-kuvia ovat esimerkiksi logot, tietokonekuvat, kellonajan näyttö, teksti-TV ja kuvakoossa 4:3 näytetyt kuvat ja staattiset kuvat tai merkit.

✳ **Vihjeitä:** pienennä kontrastia ja kirkkautta katselun ajaksi.

2.4 Sähkö-, magneetti- ja sähkö-magneettiset kentät (EMF)

- Philips Royal Electronics valmistaa ja myy monia kuluttajille suunnattuja tuotteita, jotka muiden elektronisten laitteiden tapaan voivat yleensä lähettää ja vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja.
- Yksi Philipsin liiketoiminnan tärkeimmistä periaatteista on huomioida tuotteiden valmistuksessa välttämättömät terveys- ja turvallisuusseikat, jotta tuotteet olisivat kaikkien alalla sovellettavien lainsäädännöllisten määräysten sekä tuotteiden valmistushetkellä voimassa olevien sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettisia kenttiä koskevien EMF-standardien mukaisia.
- Philips on sitoutunut kehittämään, valmistamaan ja markkinoimaan sellaisia tuotteita, jotka eivät ole terveydelle haitallisia.
- Philips vakuuttaa, että nykyaikaisten tieteellisten tutkimusten mukaan sen valmistamat tuotteet ovat oikein käytettynä turvallisia.
- Philips osallistuu aktiivisesti kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämiseen, minkä ansiosta Philips voi huomioida tulevat standardit tuotteissaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa.


3 Ennen aloittamista

⚠ Varoitus

Älä liitä virtajohtoa television alaosassa olevaan liitäntään ja pistorasiaan äläkä asenna televisiota seinälle ennen kuin kaikki liitännät on tehty.

Liitä kaikki oheislaitteet ennen television virran kytkemistä. Lisätietoja on kohdassa Video- ja ääniliitännät, sivu 36.

3.1 Taustapaneelin esittely

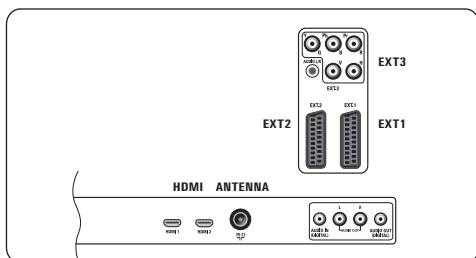

Televisioon voidaan liittää monenlaisia audio- ja videolaitteita. Lisätietoja on kohdassa Video- ja ääniliitännät, sivu 36.

EXT1-LIITÄNTÄ: CVBS, RGB ja Audio L/R;

EXT2-LIITÄNTÄ: CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R;

EXT3-LIITÄNTÄ: YPbPr, RGB H/V, ja Audio L/R;

HDMI 1 ja 2.

Tuetut videomuodot: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

⚠ Varoitus


Irrota kaikki virtalähteet ennen liitäntöjen muodostamista.

✳ Vihjeitä

Oheislaitte, jossa on RGB-lähtö, kannattaa liittää liitäntään **EXT1** tai **EXT2**, sillä RGB-signaali tuottaa paremman kuvan.

3.2 Sivupaneelin esittely


- Lisätietoja kameran, kameranauhurin tai pelin liittämisestä on kohdassa Video- ja ääniliitännät, sivu 36.
- Lisätietoja kuulokkeiden liittämisestä on kohdassa Video- ja ääniliitännät, sivu 36.
- Lisätietoja USB-laitteen liittämisestä on kohdassa Multimediaseinän, sivu 31.

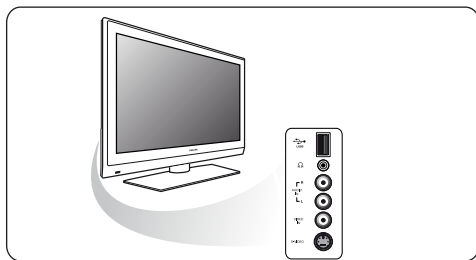

3.3 Television oikeassa kyljessä olevat painikkeet

Jos kauko-ohjain häviää tai rikkoutuu, kanavan valinnan ja äänenvoimakkuuden säätämisen lisäksi voit muuttaa joitakin perusasetuksia television kyljessä olevilla painikkeilla.


- Virtapainikkeella voit kytkeä tai sammuttaa television virran.
- **MENU**-painikkeella voit avata TV-valikon ilman kauko-ohjainta.
- Käytä
 - painikkeita **VOLUME** - ja + sekä **PROGRAM/CHANNEL** - ja + valikkokohtien valitsemiseen;
 - **MENU**-painiketta valinnan vahvistamiseen.

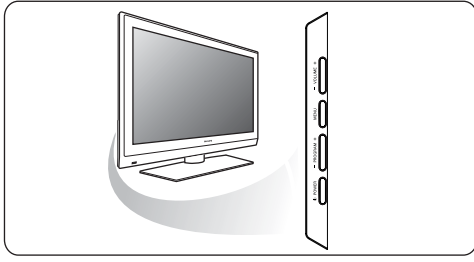

3.4 TV-vastaanottimen merkkivalo


Merkkivalo ilmoittaa TV-vastaanottimen tilan.


- Punainen merkitsee, että laite on valmiustilassa.
- Sininen merkitsee, että laite on toiminnassa.

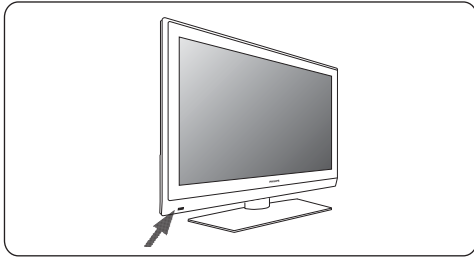

4 Aloittaminen

4.1 Antennin liittäminen

- 1 Liitä antennipistoke kunnolla television alaosassa olevaan antenniliitäntään .

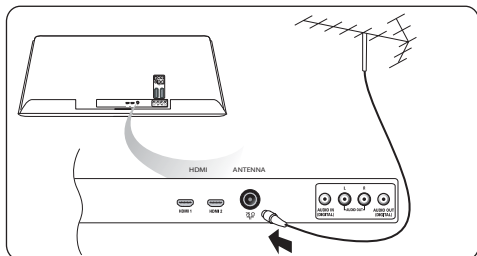


4.2 Virtajohdon liittäminen

- 1 Liitä mukana tuleva verkkojohto television alaosassa olevaan liitäntään ja pistorasiaan.


Varoitus

Varmista, että paikallinen verkkojännite vastaa television takaosassa olevaan tarraan painettua jännitemerkintää.

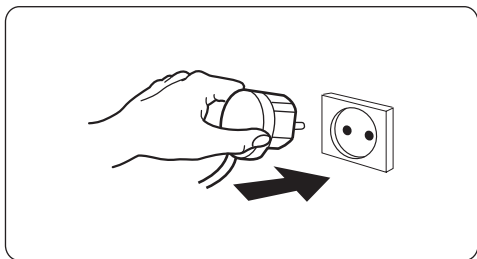



4.3 Kauko-ohjain

- 1 Aseta mukana toimitetut kaksi paristoa lokeroon (tyyppi R6; 1,5-V). Varmista, että asetet paristot oikein. Napaisuus (+) ja (-) on merkitty lokeron sisäpuolelle.

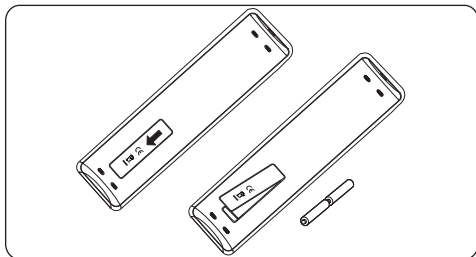

Useimpien painikkeiden kohdalla ensimmäinen painallus ottaa toiminnon käyttöön. Toinen painallus poistaa toiminnon käytöstä.

4.4 Virran kytkeminen televisioon

- 1 Paina television kyljessä olevaa virtapainiketta .
- 2 Jos televisio on valmiustilassa, paina painikkeita **-P+** tai kauko-ohjaimen painiketta .

4.5 Ensiasennus

Asennuksessa on sarja ruutuja, jotka ohjaavat käyttäjää asennuksessa. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.


Huom.

jos television asennus on jo tehty ja/tai haluat muuttaa ensiasennuksen asetuksia, siirry kohtaan TV-valikon asetusten määrittäminen, s. 14.

Vaihe-1: ruutuvalikkojen kielen valitseminen

Esittelyruudun jälkeen sinua pyydetään valitsemaan television ruutuvalikkojen kieli. Otsikon tekstin ja ruudussa näkyvien tietojen kieli vaihtelee. Myös digitaaliseksi audio- ja tekstityskieleksi asetetaan valittu valikon kieli.

- 1 Korosta kieli ylä- tai alanuolipainikkeella.
- 2 Paina kauko-ohjaimen **OK**-painiketta.
- 3 Jatka asennusta noudattamalla ruudun ohjeita.

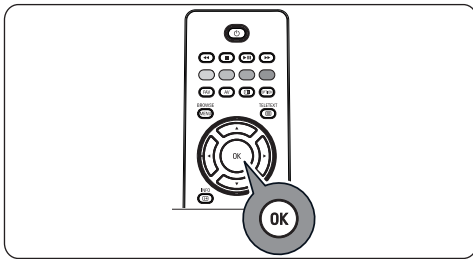



Vaihe-2: viimeistele television ensiasennus

- 1 Paina kauko-ohjaimen vihreää painiketta, kun **Televisio** on korostettu.
- 2 Valitse asuinmaasi.

Huomautuksia

- jos valitset väärän maan, kanavien numerointi ei noudata maassasi voimassa olevaa standardia.

- 3 Aloita automaattinen kanavien asennus painamalla kauko-ohjaimen vihreää painiketta.
Kaikki saatavilla olevat TV-kanavat haetaan ja tallennetaan automaattisesti. Tämä kestää muutaman minuutin.

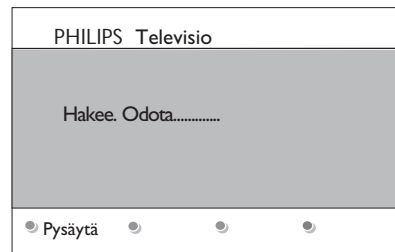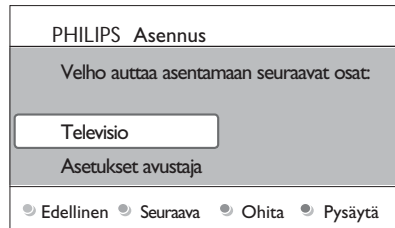

Huomautuksia

- jos haluat asentaa kanavat myöhemmin, hae käytettävissä olevat kanavat valitsemalla TV-valikosta Automaattinen asennus, Asennus ja Kanavat.

- 4** Kun haku on valmis, paina c painiketta uudelleen.

Vaihe-3: Asetukset avustaja: TV asetusten valitseminen



Jaetuissa/täysissä ruuduissa pyydetään valitsemaan halutut kuva- ja, ääni- asetukset, jotka muodostavat haluamasi kaltaisen kokonaisuuden.

- 1** Siirry **Asetukset avustaja** -valikkoon painamalla kauko-ohjaimen vihreää painiketta.
- 2** Valitse Paikka ylä- tai alanuolipainikkeella. Jos valitset vaihtoehdon **Myymälä**, Asetukset avustaja ohitetaan. Television kuva- ja, ääni- parametrit määritetään esiasetettujen kiinteiden asetusten mukaisiksi.
- 3** Jatka painamalla vihreää painiketta uudelleen.

Huomautuksia

Jos valitset vaihtoehdon **Koti**, Asetukset avustaja tulee näkyviin.

Valitse haluamasi ruutu vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella.

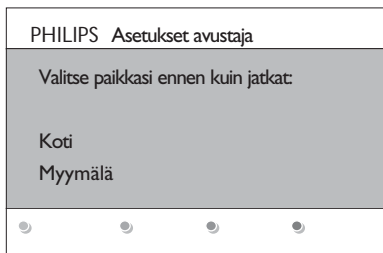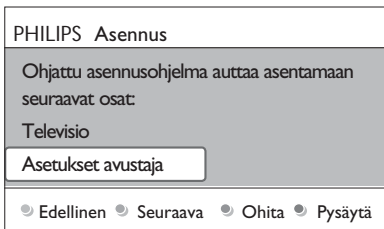

- 4** Vahvista valinta ja siirry seuraavaan ruutuun vihreällä painikkeella.
- Seuraavat kohdat näytetään järjestyksessä. Otsikossa ilmoitetaan läpikäytyjen ruutujen määrä ja ruutujen kokonaismäärä.
- Asetukset avustaja käy seuraavat asetukset läpi tässä järjestyksessä: kuva- ja, ääni.

- 5** Tallenna kaikki asetukset ja palaa TV-asennusvalikkoon painamalla vihreää painiketta uudelleen.

Huom.

Kun ohitat tai pysäytät Asetukset avustajan, Philipsin valitsemat vakioasetukset otetaan käyttöön.

- 6** Viimeistele ensiasennus ja näytä ensimmäinen tallennettu TV-kanava painamalla punaista painiketta uudelleen.


Huom.


voit milloin tahansa muuttaa tai nollata asetuksia tai määrittää yksittäiset kuva- ja, ääni- asetukset TV-asetukset-valikossa. Katso s. 15: TV-valikon asetusten määrittäminen. Tässä valikossa voit määrittää television erityistoimintojen, ominaisuuksien ja lisälaitteiden asetukset. Lisätietoja on sivulla 20, Toiminnot-valikon asetusten muuttaminen.

4.6 Valikkojen selaaminen


Television ruutuun tulee näkyviin paljon erilaisia ohjeita, ohjetekstejä ja viestejä, kun käytät valikkoja tai kun yrität suorittaa jotain toimintoa.

- Lue ohjetekstit, jotka näytetään, kun tietty kohta on korostettu.
- Ruudun alareunassa näkyvät väripainikkeet viittaavat valittavissa oleviin toimintoihin.
- Tee tarvittava toiminto painamalla kauko-ohjaimen vastaavaa väripainiketta.

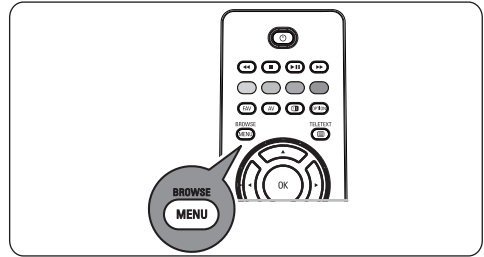

1 Paina kauko-ohjaimen  -painiketta. Päävalikko tulee näkyviin.

- Valitsemalla **TV-valikko**-vaihtoehdon pääset käyttämään TV-valikkoa. Katso ohjeet alempana.
- Valitsemalla **TV-kanavat**-vaihtoehdon pääset käyttämään TV-kanavaluetteloa ja luomaan televisiokanavista ja digitaalisista radiokanavista enintään neljä suosikkiluetteloa. Katso Suosikkiluettelon luominen, s. 29.
- Valitsemalla **Multimedia**-vaihtoehdon pääset käyttämään multimediaselainsovellusta. Sen avulla voit tarkastella omia multimediatiedostoja. Multimedia näkyy vain, kun USB-laite on liitetty. Katso Multimediaselain, s. 31.

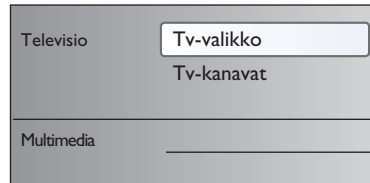

2 Korosta valikkokohta ylä- tai alanuolipainikkeella.

3 Siirry korostettuun valikkokohtaan oikealla nuolipainikkeella.

Korostetun valikkokohdan sisältö näkyy ruudun oikeassa reunassa.


Tv-valikko	Tv-asetukset
Tv-asetukset	Asetukset avustaja
Toiminnot	Nollaa vakioon
Asennus	Kuva
Pois	Ääni
Info	

- 4** Valitse valikkokohta ylä- tai alanuolipainikkeella.
- Valitsemalla **TV-asetukset**-vaihtoehdon voit muuttaa kuva- ja ääni- asetuksia
 - Valitsemalla **Toiminnot**-vaihtoehdon voit säätää television erityistoimintojen asetuksia
 - Valitsemalla **Asennus**-vaihtoehdon voit
 - valita kielen;
 - etsiä ja tallentaa TV-kanavia;
 - säätää ja muuttaa eri erityistoimintoja;
 - valita liitetyn oheislaitteen;
 - määrittää yhden tai useamman ohjelmanumeron dekooderin ohjelmanumeroksi;
 - palauttaa kuva- ja ääni- asetukset tehdasasetuksiin;
 - päivittää television ohjelmiston.


- 5** Siirry korostettuun valikkokohtaan oikealla nuolipainikkeella.
- Ruudun oikeassa reunassa näkyvät tiedot siirtyvät ruudun vasempaan reunaan. Oikeassa reunassa näkyy nyt korostetun valikkokohdan sisältö.

Huom.

Joskus kuvaa täytyy voida katsella asetuksia muutettaessa. Se tarkoittaa, että kun korostus on ruudun oikeassa reunassa, muut valikkokohdat piilotetaan. Kun vasenta nuolipainiketta on painettu uudelleen, piilotetut valikkokohdat tulevat jälleen näkyviin ja korostus siirtyy ruudun vasempaan reunaan.

- 6** Poistu päävalikosta painamalla  -painiketta.

5 Kauko-ohjaimen käyttäminen

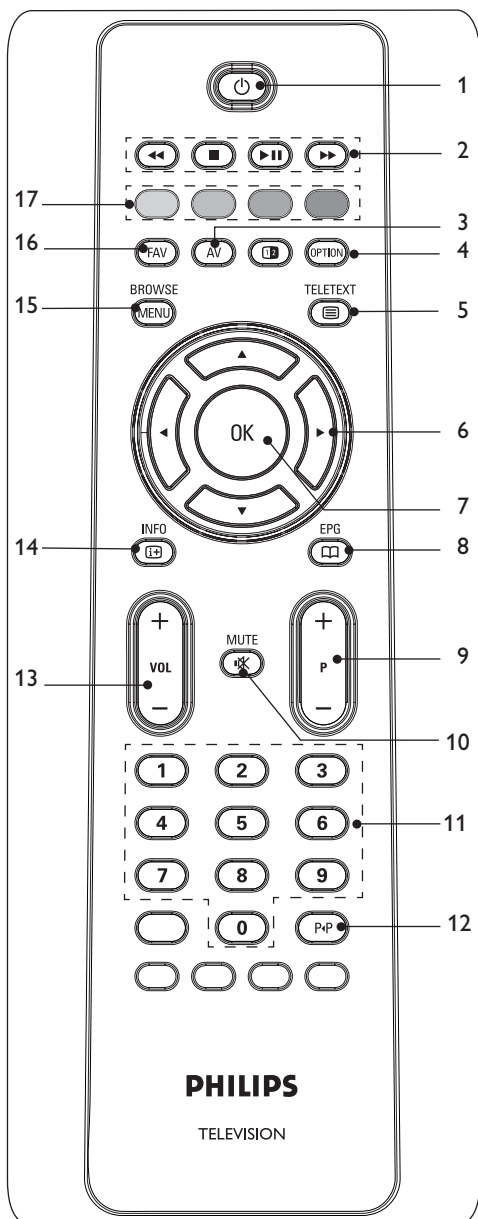

1 Valmiustila

Tällä painikkeella voit asettaa television valmiustilaan tai pois valmiustilasta. Kun laite on valmiustilassa, punainen merkkivalo televisiossa syttyy.

Huom.

Television virta ei ole koskaan täysin sammutettu, ellei television pistoketta ole irrotettu pistorasiasta.

2 << ■ ►►

Lisätietoja on kohdassa Multimediapainikkeet, s. 31.

3 **AV** Audio-video

Valitse TV-vastaanotin tai muu laite avaamalla lähdeluettelo. Valitse signaalilähde painamalla ▲- tai ▼-näppäintä. Vahvista valintasi painamalla **OK**-näppäintä.

4 **OPTION**

- Tällä painikkeella voit avata ja sulkea Pika-hakuvalikon, joka sisältää Kuvaformaatin ja joitakin muita usein käytettyjä valintoja.
- Paina teksti-TV:ssä useita kertoja, jos haluat suurentaa tekstiä. Katso Teksti-TV, s. 34.

5 **Teksti-TV käytössä/pois käytöstä**

Tällä painikkeella voit avata teksti-TV:n. Ks Teksti-TV, s. 34.

Vain Englanti: vuorovaikutteinen digitaalinen tekstitelevision.

Huom.

Kaikki kanavat eivät jatkuvasti lähetä vuorovaikutteisia televisiosovelluksia.

6 **Nuolipainikkeet**


Näillä ylä/ala- ja vasemmalle/oikealle-nuolipainikkeilla voit selata valikkoja.

7 **OK**

- asetuksen ottaminen käyttöön
- alkaa toistaa sisältöä multimediaselainsovelluksessa

- 8 Tämä painike ei ole käytössä.
- 9 **+P- Kanavan valitseminen**
- suosikkikanavaluetteloihin tallennettujen ja merkittyjen TV-kanavien ja lähteiden selaaminen
 - teksti-TV:n sivun valitseminen
 - valikoiden luetteloiden nopea selaaminen
 - television palauttaminen valmiustilasta.
- 10 **✕ Mykistyspainike**
Mykistää tai palauttaa äänen.
- 11 **0-9 Numeropainikkeet**
TV-kanavan valitseminen väliltä 0---999.
- 12 **P•P Edellinen kanava**
Tällä painikkeella voit siirtyä nykyisen ja aiemmin katselemasi TV-kanavan välillä.
- 13 **Äänenvoimakkuus +/-**
Säädä äänenvoimakkuutta painikkeella - tai +.
- 14 **ℹ Ruudussa näkyvät tiedot**
Tällä painikkeella voit näyttää tietoja valitusta TV-kanavasta ja -ohjelmasta (mikäli käytettävissä).
- 15 **BROWSE/MENU:**
Tällä painikkeella voit avata ja sulkea päävalikon. Katso Asetukset-valikkojen selaaminen, s. 10.
- 16 **FAV**
kanavaluettelon näyttäminen. Voit luoda jopa neljä suosikkiluetteloa.
- 17 **Väripainikkeet**
- Kun toiminnot liittyvät väripainikkeisiin, väripainikkeet näkyvät ruudussa.
 - Teksti-TV:n sivun valitseminen.

5.1 OPTION-painikkeen käyttäminen

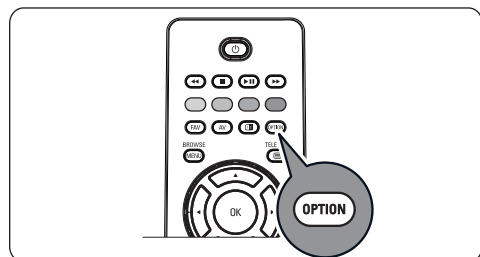

OPTION-painikkeella saat näkyviin Pikahakuvalikon, jossa voit käyttää suoraan joitakin toimintoja ja valikkovaihtoehtoja.

- 1 Paina **OPTION** -painiketta.
Näkyviin tulee Pikahakuvalikko.
- 2 Valitse valikkokohta ylä- tai alanuolipainikkeella.
- 3 Siirry TV-valikossa valittuun valikkokohtaan painamalla **OK**-painiketta. (Ei koske Kello-vaihtoehtoa).
- 4 Tee valinta nuolipainikkeilla.
- 5 Poistu painamalla **OPTION** -painiketta.

Kuvaformaatti:

Lisätietoja on kohdassa TV-valikon asetusten määrittäminen, Kuva-valikon asetusten muuttaminen, s. 15.

Taajuusvastekorjain:

Lisätietoja on kohdassa TV-valikon asetusten määrittäminen, Ääni-valikon asetusten muuttaminen, s. 18.

Kello:

ruudun kellonajan näytön ottaminen käyttöön ja pois käytöstä.

Pikahaku
Tekstitys
Kuvaformaatti
Taajuusvastekorjain
Kello


6 TV-valikon asetusten määrittäminen


TV-valikossa voit käyttää ja muuttaa asetuksia ja esiasetuksia, jos haluat muuttaa ensiasennuksen asetuksia ja/tai säätää television erityistoimintojen, toimintojen ja oheislaitteiden asetuksia.

Televisio	Tv-valikko
	Tv-kanavat
Multimedia	

Tv-valikko	Tv-asetukset
Tv-asetukset	Asetukset avustaja
Toiminnot	Nollaa vakioon
Asennus	Kuva
Pois	Ääni
Info	

Säädä Katselu- ja kuunteluasetukset

- 1 Paina kauko-ohjaimen  -painiketta. Päävalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse **TV-valikko** ja paina oikeaa nuolipainiketta. **TV-valikko** tulee näkyviin.
- 3 Valitse **TV-asetukset** ja paina oikeaa nuolipainiketta. **TV-asetukset**-valikko siirtyy ruudun vasempaan reunaan.

- 4 Poistu valikosta painamalla  -painiketta. Television asetuksia voi muuttaa vaivattomasti 3 eri tavalla. Katso jäljempänä tulevat sivut.

A. Asetusten muuttaminen helposti Asetukset avustaja -toiminnon avulla

Vahvista jokainen tekemäsi valinta painamalla vihreää painiketta.

- 1 Valitse **Asetukset avustaja** ja paina oikeaa nuolipainiketta. Jaetuissa/täysissä ruuduissa pyydetään valitsemaan halutut kuva- ja ääni- asetukset, jotka muodostavat haluamasi kaltaisen kokonaisuuden. Katso Ensiasennus, vaihe-3: Asetukset avustaja: TV-asetusten valitseminen, s. 9.
- 2 Palaa TV-valikkoon painamalla vihreää painiketta.

B. Vakio asetusten käyttäminen (mikäli on)

Tällä voit valita jonkun vakio asetuksen katseluun ja kuunteluun.

Tv-valikko	
Tv-asetukset	Nollaa vakioon
Asetukset	Nykyinen
avustaja	Luonnollinen
Nollaa vakioon	Eloisa
Kuva	Herkkä
Ääni	
Info	


- 1 Valitse **Nollaa vakioon** ja paina oikeaa nuolipainiketta.
 - Silloin ilmestyy valikko, josta voit valita jonkun ennalta määritellyn tehdasasetuksen.
 - '**Nykyinen**' osoittaa nykyiset asetuksetsi katselua ja kuuntelua varten.
 - Jos valitset asetuksen **Luonnollinen**, kuva- ja ääni- asetuksiksi määritetään suositellut vakioarvot. Useimmissa tapauksissa katseluominaisuudet ovat tällöin parhaimmin tasapainotetut.
 - Valitsemalla asetuksen **Eloisa** voit asettaa kuva- ja ääni- asetuksiksi kylläisiin arvoihin ja hyödyntää siten television ominaisuuksia täysin.
 - Jos valitset asetuksen **Herkkä**, kuva- ja ääni- asetuksiksi määritetään tarkimmin alkuperäisen lähteen sisältöä vastaaviksi.
- 2 Tallenna valittu asetus painamalla vihreää väripainiketta.

C. Yksittäiset kuva- ja, ääni- asetukset

- 1 Valitse **Kuva tai, Ääni** ja paina oikeaa nuolipainiketta.
 - Esiin tulee valikko, jossa voit hienosäätää kuvaa ja, ääntä taustavaloasetuksia.
 - Lisätietoja kuva-asetusten muuttamista on kohdassa Kuva-valikon asetusten muuttaminen, s. 15.
 - Lisätietoja ääniasetusten muuttamista on kohdassa Ääni-valikon asetusten muuttaminen, s. 18.

6.1 Kuva-valikon asetusten muuttaminen

Kuva-valikossa on asetuksia, jotka vaikuttavat kuvan laatuun.

- 1 Paina kauko-ohjaimen  -painiketta. Näkyviin tulee päävalikko.
- 2 Valitse **TV-valikko** ja paina oikeaa nuolipainiketta. TV-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
- 3 Valitse **TV-asetukset** ja paina oikeaa nuolipainiketta. TV-asetukset-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
- 4 Valitse **Kuva** ja paina oikeaa nuolipainiketta. Kuva-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.

Tv-valikko	Tv-asetukset
Tv-asetukset	Asetukset avustaja
Toiminnot	Nollaa vakioon
Asennus	Kuva
Pois	Ääni
Info	

Tv-valikko	
Tv-asetukset	Kuva
Asetukset avustaja	Kontrasti
Nollaa vakioon	Kirkkaus
Kuva	Väri
Ääni	Värisävy
	Terävyys
	Sävy

Info	

- 5 Siirry Kuva-valikon kohtiin ylä- tai alanuolipainikkeella.
- 6 Valitse Kuva-valikon kohta oikealla nuolipainikkeella.
- 7 Voit muuttaa asetuksia nuolipainikkeilla.
- 8 Voit palata Kuva-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella.

Kontrasti

Säätää kuvan kirkkaiden osien valovoimakkuuden, mutta pitää tummat osat entisellään.

Kirkkaus

Säätää koko kuvan valotehon, mikä vaikuttaa lähinnä kuvan tummempiin osiin.

Väri

Säätää värikylläisyyden makusi mukaan.

Värisävy

Korvaa värin vaihtelut NTSC 3.58 -koodatuissa lähetyksissä.

Terävyys

Hienosäätää yksityiskohtien terävyyttä kuvassa.

Sävy

Lisää tai vähentää **Lämmin** (punainen) ja **Kylmä** (sininen) värejä niin että ne sopivat henkilökohtaisiin mieltymyksiin.

• Valitse

Kylmä, jos haluat antaa valkoisille väreille sinisen vivahteen.

Normaali, jos haluat antaa valkoisille väreille neutraalin vivahteen.

Lämmin, jos haluat antaa valkoisille väreille punaisen vivahteen.

Katselu, jos haluat mukauttaa Katselusävy-valikon vaihtoehtoja.

Tv-valikko	
Tv-asetukset	Kuva
Asetukset avustaja
Nollaa vakioon	Katselusävy
Kuva	Pixel Plus
Ääni	Digital Natural Mo..
	Dynaaminen kontr.
	DNR

Info	

Katselusävy (kun Sävy-asetuksena on Katselu)

Hienosäätää kuvan valkoista pistettä (**WP**) ja mustan tasoa (**BL**).

1 Valitse **Katselusävy** ja paina oikeaa nuolipainiketta.

2 Valitse ja muokkaa nuolipainikkeilla seuraavat asetukset:

R-WP: katselusävyyn mukauttaminen säätämällä kuvan valkoisen pisteen punaisuutta.

G-WP: katselusävyyn mukauttaminen säätämällä kuvan valkoisen pisteen vihreyttä.

B-WP: katselusävyyn mukauttaminen säätämällä kuvan valkoisen pisteen sinisyyttä.

R-BL: katselusävyyn mukauttaminen säätämällä kuvan mustan tason punaisuutta.

G-BL: katselusävyyn mukauttaminen säätämällä kuvan mustan tason vihreyttä.

3 Voit palauttaa esimääritetyt asetukset väripainikkeilla.

4 Voit palata Kuva-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella.

Pixel Plus

Pixel Plus on paras asetus, koska se käsittelee kuvan kokonaan ja muokkaa jokaisen pikselin parhaalla mahdollisella tavalla. Asetuksen ansiosta kaikkien kuvien kontrasti, terävyys, kuvan syvyys sekä värin toisto ja kirkkaus paranevat myös teräväpiirtokuvissa.

- 1 Valitse **Päälle** tai **Pois**, kun haluat ottaa Pixel Plus -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Digital Natural Motion

Vähentää etenkin elokuvan välkkymistä ja häiriöitä sekä tuottaa sulavaa, nykimätöntä kuvaa.

- 1 Valitse **Pois**, **Minimi** tai **Maksimi**, kun haluat todella nähdä eron kuvanlaadussa.

Dynaaminen kontrasti

Tehostaa kontrastia automaattisesti tummemmilla ja kirkkaimmilla kuva-alueilla, kun kuva ruudulla vaihtuu.

- 1 Valitse yleensä **Keskiasento**. Muita valintoja ovat **Minimi**, **Maksimi** tai **Pois**.

DNR

DNR suodattaa ja vähentää automaattisesti kuvan kohinaa. Tämä parantaa kuvanlaatua, kun vastaanotettava signaali on heikko.

- 1 Valitse **Pois**, **Minimi**, **Keskiasento** tai **Maksimi** kuvakohinan mukaan.

Värien parannus

Parantaa kuvan vihersävyä ja korostaa kuvan sinisävyä. Se-tekee värit elävimmiksi.

- 1 Valitse **Pois**, **Minimi**, **Keskiasento** tai **Maksimi**.

Tv-valikko	
Tv-asetukset	Kuva
Asetukset avustaja
Nollaa vakioon	DNR
Kuva	Värien parannus
Ääni	Active control
	Valoanturi
	Kuvaformaatti
Info	

Active Control

TV mittaa ja korjaa jatkuvasti kaikki tulevat signaalit, jotta kuva olisi mahdollisimman hyvä.

- 1 Ota Active Control -toiminto käyttöön valitsemalla **Päälle** tai poistamalla se käytöstä valitsemalla **Pois**.


Valotunnistin

Kun valotunnistimen asetukseksi on valittu **Päälle**, kuva- ja asetuksia säädetään automaattisesti huoneen valaistuksen mukaan siten, että katseluolosuhteet ovat parhaat mahdolliset.


- 1 Valitse **Pois** tai **Päälle**.

Kuvaformaatti

Toiminnolla voit muuttaa kuvan kokoa lähetettävän kuvaformaatin ja mielesi mukaan.

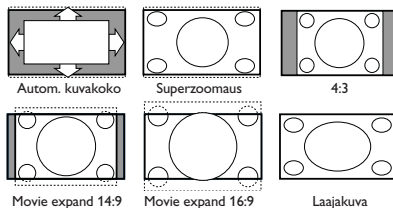

* Vihjeitä

Tätä toimintoa voi käyttää myös kauko-ohjaimen  -painikkeella.

Voit valita seuraavista kuvaformaateista: Autom. kuvakoko, Superzoomaus, 4:3, Movie Expand 14:9, Movie Expand 16:9 tai Laajakuva.

Autom. kuvakoko -asetus täyttää kuvaruudun kokonaan tai lähes kokonaan.

Jos tekstitys on alalaidan mustassa palkissa, Autom. kuvakoko tuo tekstityksen näkyviin.

Jos ohjelmakanavan logo näkyy ylälaidan mustan palkin kulmassa, logo häviää ruudusta.

Superzoomaus poistaa 4:3-kuvakoon mustat sivupalkit ja vääristää kuvaa mahdollisimman vähän.

Kun kuvakooksi on valittu **Movie Expand 14:9**, **Movie Expand 16:9** tai **Superzoomaus**, voit tuoda tekstityksen näkyviin painamalla ylä- tai alanuolipainikkeella.

Huom.

Kaikki kuvakoot eivät ole valittavissa HD-kuvalähteillä.

4 Valitse **Ääni** ja paina oikeaa nuolipainiketta. Ääni-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.

5 Siirry Ääni-valikon kohtiin ylä- tai alanuolipainikkeella.

6 Valitse Ääni-valikon kohta oikealla nuolipainikkeella.

Huom.

Tulosignaalista riippuen yhtä tai useampaa valikkokohtaa ei voi valita.


7 Voit muuttaa asetuksia nuolipainikkeilla.

8 Voit palata Ääni-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella.

Tv-valikko	
Tv-asetukset	Ääni
Asetukset avustaja	Taajuusvaste korjain
Nollaa vakioon	Äänenvoimakkuus
Kuva	Tasapaino
Ääni	Ääni I-II
	Mono/Stereo
	Surround-ääni
Info	

6.2 Ääni-valikon asetusten muuttaminen

Ääni-valikko sisältää asetuksia, jotka vaikuttavat äänen laatuun.

1 Paina kauko-ohjaimen  -painiketta. Näkyviin tulee päävalikko.

2 Valitse **TV-valikko** ja paina oikeaa nuolipainiketta. TV-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.

3 Valitse **TV-asetukset** ja paina oikeaa nuolipainiketta. TV-asetukset-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.




Valmistettu Dolby Laboratories: in myöntämällä lisenssillä. 'Dolby' 'Pro Logic' ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä.

Taajuuskorjain

Voit halutessasi muuttaa äänen taajuusvastetta.

✳ Vihjeitä

Tätä toimintoa voi käyttää myös kauko-ohjaimen  -painikkeella.

Äänenvoimakkuus

Voit säätää äänen lähtötasoa.

Tasapaino

Voit säätää oikean ja vasemman kaiuttimen äänenvoimakkuuden siten, että kuuntelupaikkaan saadaan paras stereo-ääni.

Ääni I/II

Voit valita kanavakohtaisesti asetuksen **Ääni I** tai **Ääni II**, kun kaksikielinen lähetys on käytössä.

Mono/Stereo

Voit valita kanavakohtaisesti **mono-** tai **stereo**äänen, kun lähetys on stereoääninen.

Surround-ääni

Voit valita Spatial- tai Surround-äänen riippuen ohjelmälähteen sisältämästä audiosignaalista.

Kuulokevoimakkuus

Voit valita kuulokkeissa kuuluvan äänen voimakkuuden.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Luo tasaisemman äänentason supistamalla automaattisesti äänenvoimakkuusvaihteluja. Tämä pienentää myös äänen dynamiikkaa.

Delta-äänenvoimakkuus


Voit tasata äänenvoimakkuuserot eri ohjelmälähteiden välillä.

Automaattinen Surround

Kun asetuksena on Päälle, televisio valitsee automaattisesti lähetykseen parhaiten sopivan Surround-äänen.

6.3 Toiminnot-valikon asetusten muuttaminen


Valikossa voit määrittää television erityistoimintojen, ominaisuuksien ja lisälaitteiden asetukset.

- 1 Paina kauko-ohjaimen -painiketta. Näkyviin tulee päävalikko.
- 2 Valitse **TV-valikko** ja paina oikeaa nuolipainiketta. TV-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
- 3 Valitse **Toiminnot** ja paina oikeaa nuolipainiketta. Toiminnot-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
- 4 Siirry Toiminnot-valikon kohtiin ylä- tai alanuolipainikkeella.
- 5 Valitse Toiminnot-valikon kohta oikealla nuolipainikkeella.
- 6 Voit muuttaa asetuksia nuolipainikkeilla.
- 7 Voit palata Toiminnot-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella.


Tv-valikko		Toiminnot	
Tv-asetukset		Tekstitys	
Toiminnot		Uniajastin	
Asennus		Lapsilukko	
Pois		Aseta/Muuta koodi	
		Kytkeä/ajastin	
		Esittely	
Info			

Tekstitys

Voit näyttää teksti-TV:n ja DVB-T-kanavien tekstitykset valitulla TV-kanavalla. Tekstitykset voidaan näyttää jatkuvasti tai vain, kun ääni on vaimennettu. Analogisten kanavien teksti-TV: n tekstityssivu on tallennettava muistiin kullekin TV-kanavalle.

- 1 Ota teksti-TV käyttöön ja valitse hakemistosta oikea tekstityssivu.
- 2 Sulje teksti-TV.
- 3 Valitse
 - **Tekstitys Päälle**, jos haluat näyttää tekstityksen valituilla TV-kanavilla.
 - **Mute-toiminnossa**, jos haluat, että tekstitys näytetään automaattisesti vain, kun ääni on vaimennettu kauko-ohjaimen -painikkeella.

* Vihjeitä

Tätä toimintoa voi käyttää myös kauko-ohjaimen -painikkeella.

Uniajastin

Tämä asettaa aikajakson, jonka jälkeen TV kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.

- 1 Valitse **Uniajastin**.
- 2 Paina oikeaa nuolipainiketta.
- 3 Valitse arvo ylä- tai alanuolipainikkeella. Luettelossa on arvot 0 - 180 minuuttia. Jos valitset 0, uniajastin ei ole käytössä.

☹ Huom.

Voit aina kytkeä television pois päältä aikaisemmin tai valita toisen aika-asetuksen.

Lapsilukko

Voit estää lapsia katsomasta tiettyjä ohjelmia lukitsemalla haluamasi TV-kanavat ja ulkoiset lähteet nelinumeroisella koodilla.

- 1 Valitse **Lapsilukko**.
- 2 Avaa Lapsilukko-valikko oikealla nuolipainikkeella.
- 3 Anna nelinumeroinen koodi.

Huom.

Koodi on annettava joka kerta, kun halutaan päästä Lapsilukko-valikkoon.

- 4 Valitse jokin Lapsilukko-valikon kohdista ja paina oikeaa nuolipainiketta. Valitse **Lukko**, jos haluat lukita kaikki kanavat ja ulkoiset lähteet. Valitse **Katselunesto**, jos haluat lukita tietyn ohjelman tai lukita kaikki kanavat tiettyyn kellonaikaan.

Valitse jonkin seuraavista asetuksista:

- **Lukitus alkaa**, jos haluat lukita kaikki ohjelmat tietyistä kellonajasta eteenpäin.

1 Paina oikeaa nuolipainiketta (2x).

2 Ota lukitus käyttöön **Päälle**.

3 Paina vasenta nuolipainiketta.

4 Valitse **Aika** ja paina oikeaa nuolipainiketta.

5 Anna aika ylä- ja alanuolipainikkeella sekä oikealla nuolipainikkeella.

- **Kanavalukitus**, jos haluat lukita tietyn TV-kanavan tai ulkoisen lähteen.

1 Vahvista/poistaa **OK**-painikkeella.

- Tämä toiminto **Vanhempien**

luokittelu asettamisen ohjelmalle, joka sisältää ikä- rajoituspalvelun. Käytettävät rajoitukset riippuvat ensiasennuksen yhteydessä valitusta maasta.

1 Paina oikeaa nuolipainiketta ja valitse ikärajoitus ylä- tai alanuolipainikkeella.

Valitse **Lukitus pois**, kun haluat avata kaikki asettamasi lukitukset kerralla.

Huomautus: olet unohtanut koodisi!

- 1 Valitse **Muuta koodi** ja paina oikeaa nuolipainiketta.

2 Anna ohituskoodi: 8888.

3 Anna uusi nelinumeroinen koodi.

4 Vahvista antamasi uusi koodi.

Aikaisempi koodi poistetaan ja uusi koodi tallennetaan.

Tv-valikko	Toiminnot
Tv-asetukset	Tekstitys
Toiminnot	Uniajastin
Asennus	Lapsilukko
Pois	Aseta/Muuta koodi
	Kytkeä ajastin
	Esittely
Info	

Aseta koodi/Muuta koodi

Voit asettaa tai muuttaa nelinumeroisen koodin, jota käytetään television lukitustoimintojen salasanana.

- 1 Valitse **Aseta koodi** tai **Muuta koodi**.

- Jos PIN-koodia ei ole luotu, valikossa lukee **Aseta koodi**. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

- Jos PIN-koodi on asetettu aikaisemmin, valikossa lukee **Muuta koodia**. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

- 2 Anna koodi numeropainikkeilla. Kaikki numeroyhdistelmät välillä 0000 - 9999 ovat käytettävissä.

- "Näkyviin tulee Toiminnot-valikko sekä viesti, jossa vahvistetaan, että PIN-koodi on luotu tai muutettu.

KytKentääjastin

Tämä toiminto kytkee tv:n valmiustilasta automaattisesti tietyille kanavalle määritettynä aikana.

- 1 Valitse **KytKentääjastin**.
- 2 Siirry KytKentääjastin-valikkoon painamalla oikeaa nuolipainiketta.
- 3 Valitse **Ajastin** ja paina oikeaa nuolipainiketta.
- 4 Valitse **Päälle**.
- 5 Valitse **Kanava** ja sitten televisiokanava, jonka haluat television avaavan valittuna päivänä ja kellonaikana.
- 6 Valitse **Päivä** ja sitten viikonpäivä tai valitse **Päivittäin**.
- 7 Valitse **Aika** ja anna aika numeropainikkeilla tai ylä- tai alanuolipainikkeella.
- 8 Vahvista **OK**-painikkeella.
- 9 Palaa Toiminnot-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella tai poista valikko ruudusta painamalla -painiketta.

Tv-valikko		Toiminnot	
Tv-asetukset		Tekstitys	
Toiminnot		Uniajastin	
Asennus		Lapsilukko	
Pois		Aseta/Muuta koodi	
		KytKentääjastin	
		Esittely	
Info			

Huom.

Tästä eteenpäin joka viikko televisio menee päälle automaattisesti valittuun kanavaan, valittuna päivänä, valitun ajan niin kauan, kunnes Ajastin päällä-toiminto on kytketty pois.

Huom.

Voit määrittää ainoastaan yhden ajastuksen.

Esittely

Esittely-valikossa saat yleiskuvan television toiminnoista.

- 1 Valitse **Esittely**.
- 2 Paina oikeaa nuolipainiketta.
- 3 Valitse haluamasi esittely.
- 4 Aloita esittelyn katselu painamalla **OK**-painiketta.
Valittu esittely esitetään kerran.
- 5 Voit pysäyttää esittelyn ja palata Esittely-valikkoon painamalla punaista painiketta.
- 6 Poistu Esittely-valikosta painamalla punaista painiketta.

Tv-valikko	
Toiminnot	Esittely
Tekstitys	Pixel Plus
Uniajastin	Asetukset avustaja
Lapsilukko	Active control
Aseta/Muuta koodi	
KytKentääjastin	
Esittely	
Info	



6.4 TV-kanavien etsiminen ja tallentaminen

* Vihjeitä

Tässä luvun tiedoista on hyötyä vain, jos haluat muuttaa ensiasennuksen asetuksia.

Asennus-valikko

Tässä valikossa voi määrittää TV-kanavien asennukseen, kieleen, maahan ja television ensiasennukseen liittyviä asetuksia.

- 1 Paina kauko-ohjaimen -painiketta. Näkyviin tulee päävalikko.
- 2 Valitse **TV-valikko** ja paina oikeaa nuolipainiketta. TV-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
- 3 Valitse **Asennus** ja paina oikeaa nuolipainiketta. Asennus-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
- 4 Siirry Asennus-valikon kohtiin ylä- tai alanuolipainikkeella.
- 5 Valitse Asennus-valikon kohta oikealla nuolipainikkeella.
- 6 Voit muuttaa asetuksia nuolipainikkeilla.
- 7 Vahvasta **OK**-painikkeella.
- 8 Palaa Asennus-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella tai poista valikko ruudusta painamalla .



Tv-valikko	Asennus
Tv-asetukset	Kielet
Toiminnot	Maa
Asennus	Kanavat
Pois	Esisetukset
	Liitännät
	Dekooderi

Info	

Valikon kielen valinta

- 1 Tästä valikosta voit valita haluamasi valikkokielen.
- 2 Valitse valikosta kieliasetus ja siirry saatavilla olevien kielten luetteloon näppäimellä ►. Valitse haluamasi kieli näppäimellä ▼ tai ▲.
- 3 Vahvasta valinta painamalla **OK**.

Tv-valikko	
Asennus	Kielet
Kielet	Valikkokieli
Maa	
Kanavat	
Esisetukset	
Liitännät	
Dekooderi	
Tehdasasetukset	
Ohjelmiston päiv....	
Info	

Maan valitseminen

Tässä voit valita maan, jossa olet.

⊖ Huomautuksia

- Jos valitset väärän maan, kanavien numerointi ei noudata maassasi voimassa olevaa standardia.

TV-kanavien tallentaminen

Kun kieli ja maa on asetettu oikein, voit etsiä ja tallentaa TV-kanavia.

- Valitse kanavat TV:n Asennus-valikosta.

Automaattinen asennus

TV tekee haun koko taajuusalueelta valitun maan perusteella.

- Kaikki saatavilla olevat TV-kanavat haetaan ja tallennetaan automaattisesti. Tämä kestää muutaman minuutin.
- Kun haku on valmis, valikko ilmoittaa löydettyjen kanavien määrän.

Tv-valikko	
Asennus	Kanavat
Kielet	Autom. asennus
Maa	Manuaal. asennus
Kanavat	Järjestä uudelleen
Esiasetukset	
Liitännät	
Dekooderi	
Tehdasasetukset	
Ohjelmiston päiv....	
Info	

Manuaalinen asennus

Tällä vaihtoehdolla voit hakea analogiset kanavat käsin (virittää kanavan kerrallaan).

- 1 Valitse **Manuaal. asennus** ja paina ►.
- 2 Valitse **Järjestelmä**.
- 3 Valitse maa tai maailmanosa, jossa olet tällä hetkellä.
- 4 Valitse **Haku** ja paina oikeaa nuolipainiketta.
- 5 Jatka painamalla punaista tai vihreää painiketta.

☛ Vihjeitä

Jos tiedät taajuuden, anna sen kolme numeroa numeropainikkeilla 0---9 (esimerkiksi 049).

- 6 Tallenna löydetty kanava painamalla vasenta nuolipainiketta tai etsi toinen kanava.
- 7 Valitse **Hienosäätö** ja paina oikeaa nuolipainiketta.
Hienosäädöstä on hyötyä, jos taajuus on siirtynyt hieman tai jos toinen taajuus aiheuttaa häiriötä.
Jos löydetyn kanavan vastaanotto on huono, säädä taajuutta ylä- tai alanuolipainikkeella.
- 8 Jos haluat tallentaa taajuuden nykyisen kanavanumeron kohdalle, valitse **Tallenna nykyinen kanava**.
Paina oikeaa nuolipainiketta ja tallenna painamalla **OK**-painiketta.
Jos haluat tallentaa taajuuden uuden kanavanumeron kohdalle, valitse **Tallenna uutena kanavana**.
Paina oikeaa nuolipainiketta ja tallenna painamalla **OK**-painiketta.
- 9 Jos haluat nimetä kanavia uudelleen tai muuttaa kanavien järjestystä, siirry Järjestä uudelleen-valikkoon.

6.5 Kanavanumeroiden uudelleenjärjestäminen

Tällä toiminnolla voit nimetä, järjestää tai asentaa tallennetut kanavat uudelleen tai purkaa niiden asennuksen.

- 1 Paina vastaavia väripainikkeita ja noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Järjestä uudelleen

Voit halutessasi vaihtaa muistissa olevien TV-kanavien järjestystä.

- 1 Valitse kanava, jonka paikan haluat muuttaa.
- 2 Jos haluat siirtää kanavan paikkaa ylemmäs, paina keltaista väripainiketta.
- 3 Jos haluat siirtää kanavan paikkaa alemmas, paina sinistä väripainiketta.
- 4 Toista nämä vaiheet, jos haluat järjestää uudelleen myös muita TV-kanavia.

Tv-valikko	
Asennus	Kanavat
Kielet	Autom. asennus
Maa	Asennuksen päiv...
Kanavat	Järjestä uudelleen
Esiasetukset	
Liitännät	
Dekooderi	
Tehdasasetukset	
.....	
Info	

Tv-valikko/Asennus	
Kanavat	Järjestä uudelleen
Autom. asennus	0
Asennuksen päiv...	1
Järjestä uudelleen	2
	3
	4
	5
	6
	7
Info	

Järjestä uudelleen
0
1
2
3
4
5
6
7

☐ Nimeä uudell.

☐ Pura asennus

☐ Siirry ylös

☐ Siirry alas

Nimeä uudelleen

Kanavalle muistiin tallennettu nimi voidaan muuttaa tai jos nimeä ei ole, se voidaan antaa.

- 1 Valitse kanava, jonka nimen haluat muuttaa.
- 2 Paina kauko-ohjaimen punaista väripainiketta.
- 3 Valitse merkit painamalla ylä- tai alanuolipainiketta. Siirry valitsemaan seuraava merkki painamalla oikeaa nuolipainiketta.
- 4 Kun lopetat, paina vihreää väripainiketta tai OK-painiketta.

Huomautuksia

- Poista kaikki merkit painamalla keltaista väripainiketta. Kohdistin asetetaan uudelleen alkuun.
- Poista merkki, jonka päällä kohdistin on, painamalla sinistä väripainiketta. Syötä uusi merkki painamalla kohdistinta ylös/alas.
- Voit nimetä kanavanumerot 0-999 haluamallasi tavalla.
- Väilylönti, numerot ja muut erikoismerkit sijaitsevat merkkien Z ja A välillä.

- 5 Valitse uusi kanavanumero ja toista vaiheet 2–4.

Asennuksen purkaminen ja uudelleenasennus

Voit purkaa tallennetun kanavan tai asennuksen niin, että sitä ei enää voi katsella. Voit asentaa tällä tavoin uudelleen myös kanavan, jonka asennus on purettu.

- 1 Valitse kanava, jonka asennuksen haluat purkaa.
- 2 Pura valitun kanavan asennus painamalla vihreää väripainiketta.
Kun kanavan asennus on purettu, sen edessä on luettelossa kuvake.
- 3 Voit asentaa uudelleen kanavan, jonka asennus on purettu, painamalla vihreää väripainiketta uudelleen.

☹ Huom.

Jos kanavien asennus on purettu, niitä ei asenneta uudelleen asennuksen päivityksen aikana.

6.6 Esiasetusten määrittäminen

Tässä valikossa on kohtia, joilla voit määrittää tai muuttaa television erikoistoimintoja ja joita voi yleensä muuttaa vain tilapäisesti.

Tv-valikko	
Asennus	Esiasetukset
.....	Paikka
Kanavat	Teksti-tv 2.5
Esiasetukset	OSD
Liitännät	Ohjelmanimike
Dekooderi	
Tehdasasetukset	
Ohjelmiston päiv....	
Info	

Television paikan valitseminen

Tässä kohdassa voit valita television sijainnin. Jos valitset asetukseksi **Myymälä**, kuvan, äänen ja taustavalojen asetuksia ei voi muuttaa.

Jos valitset asetukseksi **Koti**, voit muuttaa kuvan, äänen ja taustavalojen valmiita asetuksia joustavasti.

Teksti-TV 2.5:n valitseminen

Joidenkin televisiokanavien teksti-TV-sivuilla voi saada näkyviin enemmän värejä ja taustavärejä sekä kauniimpia kuvia.

- Jos haluat hyödyntää tätä ominaisuutta, valitse **Teksti-TV 2.5 Pälle**.
- Jos haluat neutraalimman teksti-TV-näytön, valitse **Teksti-TV 2.5 Pois**.
Valinta vaikuttaa kaikkiin teksti-TV -kanaviin.

☹ Huom.

Saattaa kestää muutaman sekunnin, ennen kuin teksti-tv-lähetys vaihtuu.

Näyttövalikon (OSD) valitseminen

Voit valita äänenvoimakkuuspalkin näytön ja pienennetyn tai laajemman ohjelma- ja kanavatietojen näytön.

- Kun valitset **Minimi**, supistettujen kanavatietojen näyttö aktivoituu.
- Kun valitset **Normaali**, laajennettujen kanava- ja ohjelmatietojen näyttö aktivoituu. Tietoja näkyy esimerkiksi ohjelmista, liitetyn lisälaitteen signaalin laadusta, kuvakoosta ja äänitilasta, valitusta audio- ja tekstityskielestä, luokitteluista sekä uniajastimessa jäljellä olevasta ajasta.

Ohjelmanimikkeen näyttäminen

Tämän toiminnon avulla voit tuoda ohjelmanimikkeen näkyviin siihen liittyvien lähetystietojen mukaan.

- Kun valitset **Kyllä**, mahdollinen ohjelmanimike näytetään TV-kanavan valitsemisen tai kauko-ohjaimen **[+]**-painikkeen painamisen jälkeen.

6.7 Liitännän valitseminen

Tässä kohdassa voit valita oheislaitteen, joka on kytketty ääni- ja videoliitäntöihin.

- 1 Valitse **Liitännät**.
- 2 Paina oikeaa nuolipainiketta.
- 3 Valitse tuloliitäntä, johon oheislaitte on liitetty.
 - Kun valitset **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **Sivu** tai **Digital Audio In**, näkyviin tulee luettelo kyseisiin tuloliitäntöihin liitetystä oheislaitteista.
- 4 Avaa valittuun tuloliitäntään liitettyjen oheislaitetyyppien luettelo painamalla oikeaa nuolipainiketta.
- 5 Valitse oheislaitte painamalla ylä- tai alanuolipainiketta.

Tv-valikko	
Asennus	Liitännät
Kielet	EXT1
Kanavat	EXT2
Esiasetukset	EXT3
Liitännät	HDMI 1
Dekooderi	HDMI 2
Tehdasasetukset	Sivu
Ohjelmiston päiv....	Digital Audio In
Info	

Digital Audio In

Jos oheislaitteessa on digitaalinen audiolähtöliitin, voit liittää sen yksinkertaisella kaapelilla tv:n digitaaliseen audiotuloliittimeen (**DIGITAL AUDIO IN**).

Sijoita liitäntävalikossa digitaalinen audiotuloliitin (Digital Audio In) vastaavaan ulkoiseen tuloliittimeen, johon oheislaitteesi on liitetty.

Televisio voi vastaanottaa ääntä digitaalisen audiotulon (Digital Audio In) kautta ja lähettää koodattua Dolby Digital -ääntä erilliseen vahvistimeen tai vastaanottimeen **DIGITAL AUDIO OUT** (Digitaalinen audiolähtö) -liitännän kautta. Jos vahvistimessasi on vastaava liitin audio-tulosignaali (Digital Audio In), voit kytkeä sen yhdellä kaapelilla television **DIGITAL AUDIO OUT**-liitäntään. Lisätietoja on kohdassa Video- ja ääniliitäntä, Kotiteatterivahvistin, sivu 43.

6.8 Dekooderin kanavanumeron valitseminen

Tämän toiminnon avulla voit määrittää kanavanumeroita dekodeerin kanavanumeroiksi, kun **EXT1**- tai **EXT2**-liitäntään on kytketty dekodeeri tai muokkain.

- 1 Valitse kanavanumero, johon olet tallentanut dekodeerista tai muokkaimesta tulevan ohjelman.
- 2 Valitse **Tila**.
- 3 Kytke dekodeeri valitsemalla käytettävä tuloliitäntä:
Ei mitään, **EXT1** tai **EXT2**.
 - Valitse **Ei mitään**, ellei halua määrittää valittua kanavanumeroa dekodeerin kanavanumeroksi.

Tv-valikko	
Asennus	Dekooderi
Kielet	Kanava
Kanavat	Tila
Esiasetukset	
Liitännät	
Dekooderi	
Tehdasasetukset	
Ohjelmiston päiv....	
Info	

6.9 Tehdasasetusten palauttaminen

Tässä kohdassa voit palauttaa useimmat tehdasasetukset.

- 1 Valitse ja paina nuolipainiketta oikealle.
- 2 Poista asetukset ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**-painiketta.

Tv-valikko	
Asennus	Tehdasasetukset
Kielet	
Kanavat	Nollaa
Esisetukset	
Liitännät	
Dekooderi	
Tehdasasetukset	
Ohjelmiston päiv...	
Info	

6.10 Television ohjelmiston päivittäminen

Tässä kohdassa voit päivittää television ohjelmiston USB-laitteen avulla.

Päivitys USB-muistista

Päivittämisen voi aloittaa USB-laitteesta ennen television virran kytkemistä. Muistilaitteeseen on ladattava sopiva päivityskuva (ja rakenne) osoitteesta www.philips.com/software website. Lisätietoja ohjelmiston uuden version lataamisesta muistilaitteeseen on kohdassa Liite 2, Philips-TV, ohjelmiston päivittäminen siirrettävän muistin avulla, s. 46.

Automaattinen ohjelmistoilmoitus (mikäli on)

Kun kytket televisioon virran, näkyviin voi tulla viesti saatavana olevasta uudesta ohjelmistopäivityksestä.

- 1 Jos haluat saada muistutuksen myöhemmin, paina kauko-ohjaimen punaista painiketta.
- 2 Jos haluat vahvistaa lukeneesi viestin, paina kauko-ohjaimen vihreää painiketta.
 - Vahvistuksen jälkeen viesti ei tule enää näkyviin.Jos haluat kuitenkin nähdä viimeksi tulleen ilmoituksen uudestaan, valitse Ohjelmiston päivitys -valikossa kohta Ilmoitus.

☹ Huom.

Viesti on luettavissa kunnes olet päivittänyt ohjelmiston.

Tv-valikko	
Asennus	Ohjelmiston päiv...
Kielet	Nykyinen ohjelm...
Kanavat	Paikallinen päivit...
Esisetukset	Ilmoitus
Liitännät	
Dekooderi	
Tehdasasetukset	
Ohjelmiston päiv...	
Info	

7 Suosikkiluettelon luominen


Tässä valikossa voit luoda televisiokanavista ja radioasemista enintään neljä suosikkikanavaluetteloa. Kaikki perheenjäsenet voivat esimerkiksi luoda oman suosikkiluettelon.

☰ Huom.

Kun tätä painiketta painetaan ensimmäistä kertaa asennuksen jälkeen, näkyviin tulee kaikkien kanavien luettelo. Muulloin näkyviin tulee viimeiseksi valittu kanavaluettelo.

7.1 Kanavan valitseminen ruudussa näkyvästä suosikkiluettelosta

- 1 Paina **FAV**-painiketta.
Viimeiseksi valittu kanavaluettelo tulee näkyviin.
- 2 Valitse kanava nuolipainikkeilla.
- 3 Näytä valittu kanava painamalla **OK**-painiketta.

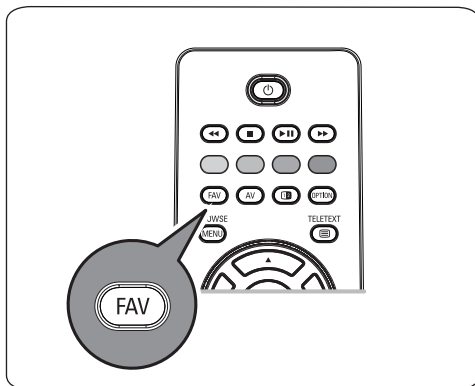

KAIKKI	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	ITV
✓ 2	CNN
✓ 3	TMF
✓ 5	BBC
6
● TV/Radio	

7.2 Toisen suosikkikanavan valitseminen

- 1 Paina **FAV**-painiketta.
Viimeiseksi valittu kanavaluettelo tulee näkyviin.
- 2 Paina vasenta nuolipainiketta.
- 3 Valitse luettelo ylä- ja alanuolipainikkeilla.
- 4 Voit halutessasi nimetä luettelot uudelleen painamalla punaista painiketta.
- 5 Poistu painamalla **FAV**-painiketta.

7.3 Suosikkiluettelon luominen tai muokkaaminen

- 1 Paina **FAV**-painiketta.
Viimeiseksi valittu kanavaluettelo tulee näkyviin.
- 2 Paina vasenta nuolipainiketta.
- 3 Valitse haluamasi luettelo.
- 4 Paina oikeaa nuolipainiketta.
- 5 Voit lisätä kanavia painamalla punaista painiketta.
Kaikki luettelossa olevat kanavat näytetään. Suosikkikanavat on merkitty.
- 6 Valitse luetteloon lisättävä kanava tai ohitettava kanava ylä- ja alanuolipainikkeilla.
- 7 Valitse korostettu kanava tai poista sen valinta ja lisää tai poista kanava suosikkiluettelosta painamalla vihreää painiketta.

Suosikkiohjelmat			KAIKKI
KAIKKI	✓	EXT1	HDD
Suosikki 1	✓	HDM1	PC
Suosikki 2	✓	1	ITV
Suosikki 3		2	CNN
Suosikki 4		3	TMF
		4	BBC
		5
Nimeä listaA			

Lista 1	
✓ 1	ITV
✓ 2	CNN
✓ 3	TMF
✓ 5	BBC
6
Lisää kanavia	

☰ Huom.

Voit avata suosikkisi sisältävän luettelon painamalla punaista painiketta uudelleen.

- 8** Poistu painamalla **FAV**-painiketta.
-P+-painikkeella voit selata valitussa luettelossa olevia kanavia.

☰ Huom.

Voit edelleen valita numeropainikkeilla kanavia, joita ei ole merkitty suosikeiksi.

8 Multimediaselain

Multimediaselaimella voit näyttää kuvia ja/tai elokuvia tai toistaa äänitiedostoja, jotka on tallennettu USB-laitteeseen. Multimediaselain avataan päävalikosta.

- Laite tukee seuraavia tiedostomuotoja: kuvatiedostot: JPEG äänitiedostot: MP3, MP3 Pro, LPCM. elokuvatiedostot: MPEG1, MPEG2
- Vain FAT- tai DOS-muotoon alustetut muistilaitteet ovat tuettuja.
- Philips ei vastaa tukemattomista USB-laitteista.

8.1 USB-laitteen sisällön tarkasteleminen

✳ Vihjeitä


Jos USB-laite ei sovi laitteen sivulla olevaan USB-liitäntään, kytke laite USB-jatkokaapelilla USB-porttiin. Lisätietoja saat laitteen jälleenmyyjältä.


8.2 USB-laitteen liittäminen

☹ Huom.

USB-laitteita ei toimiteta television mukana. Paras yhteys saadaan käyttämällä enintään 25 mm leveää USB-laitetta. Jos käytät USB-muistitikkoa tai digitaalikameraa, kytke se laitteen sivulla olevaan USB-liitäntään. Lisätietoja on kohdassa Video- ja ääniliitännät, Sivupaneelin esittely, sivu 36. Kun USB-laite on liitetty televisioon, multimediaselaimen valikko avautuu automaattisesti. Lisätietoja on tässä käyttöoppaassa.

8.3 USB-laitteen poistaminen

- 1 Avaa päävalikko painamalla kauko-ohjaimen **BROWSE**  -painiketta.
- 2 Poista USB-laite.

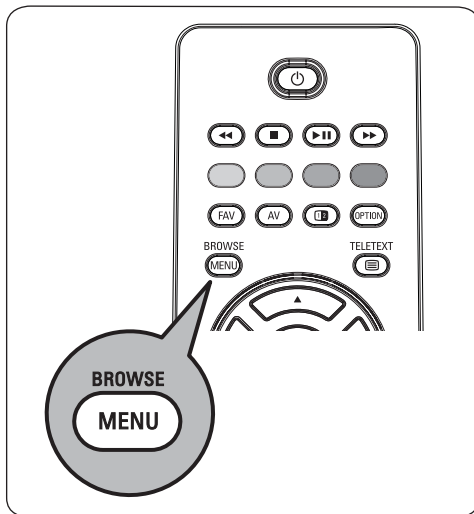


8.4 Multimediaselaimen valikko

- 1 Aseta USB-laite paikalleen.
 - 2 Valitse USB-laite Multimedia-valikosta ylä-tai alanuolipainikkeella.
- Multimediaselaimessa voit selata liitettyyn USB-laitteeseen tallennettua sisältöä.
 - 2-paneelinen selain avautuu, ja vasemmassa paneelissa näkyvät sisältötyypit (Musiikki, Kuvat, Elokuvat).
 - Oikeassa paneelissa näkyy vastaava sisältö, joka on käytettävissä.

Televisio	Tv-valikko
	Tv-kanavat
Multimedia	

- 3 Valitse sisältö painamalla oikeaa nuolipainiketta.
- 4 Valitse sisältö ylä- ja alanuolipainikkeilla.
- 5 Valitse sisältö painamalla oikeaa nuolipainiketta.
- 6 Valitse tiedosto tai hakemisto painamalla ylä- tai alanuolipainiketta.

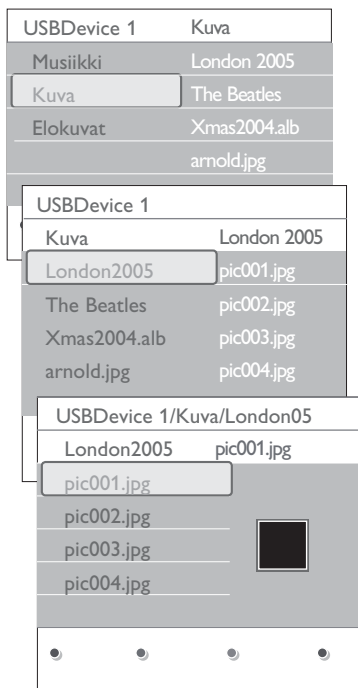

☹ Huom.

Voit näyttää kuvia selatessasi kaikki nykyisessä kansiossa olevat kuvatiedostot pikkukuvina painamalla vihreää painiketta. Saat listalla olevat kuvatiedostot näkyviin painamalla vihreää painiketta uudelleen.

- 7 Jos valittuna on **tiedosto**, avaa kuvatiedosto tai toista elokuvat- ja äänitiedosto painamalla **OK**-painiketta.
- Jos valittuna on **hakemisto**, **albumi**


tai **soittolista**, valitse sisältö painamalla oikeaa nuolipainiketta tai käynnistä diaesitys tai silmukan toisto olemassa olevista tiedostoista painamalla **OK**- tai **▶ ||** painiketta.

- 8 Jatka musiikin toistoa painamalla vasenta nuolipainiketta ja palaa takaisin Multimedia-valikkoon.
- 9 Suorita ruudun alareunassa mainittu toiminto painamalla jotakin kauko-ohjaimen väripainiketta.

✳ Vihjeitä

Väripainikkeet voi tarvittaessa tuoda esiin uudelleen painamalla sinistä painiketta.


- 10 Lopeta sisällön toistaminen painamalla kauko-ohjaimen **■**-painiketta.

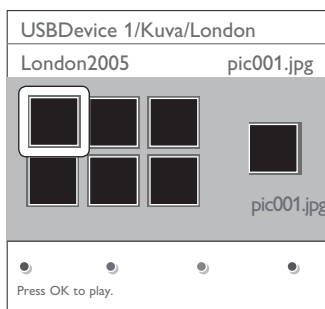

☹ Huomautuksia

- Televisiosi tukee diaesityksiä, joissa on taustamusiikkia. Lisätietoja on kohdassa Liite 3 - N diaesitys taustamusiikin kanssa, s. 49.
- Toisto jatkuu, vaikka siirryt tilapäisesti selausnäyttöihin. Toisto loppuu, kun toisen kappaleen toisto alkaa tai kun diaesitys on päätynyt.
- Lisätietoja on kohdassa Liite 4 - Digitaalikamera ja USB-liitäntään kytkettävät oheislaitteet, s. 52.

Näkyvinn saattaa tulla seuraavia kuvakkeita:

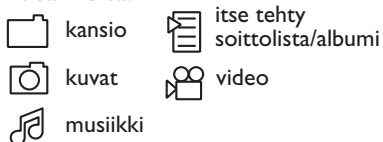

8.5 Toimintonäppäimet ruudun alareunassa

Yksityiskohtaiset näyttää valitun tiedoston tai hakemiston kuvauksen.

Siirtymävaihe valitsee siirtymävaiheen tehosteen näkyvien kuvien välillä diaesityksen aikana.

Dian aika valitsee sen ajan, jonka kuva näkyy diaesityksessä.

Kierrä kuvan kierto.

Uusintatoisto soittaa musiikkitiedoston uudelleen.

Satunnaistoisto soittaa musiikkikappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

Zoomaus valitse jokin zoomauksen suurennussuhde (x1, x2, x4) painamalla kohdistinta ylös/alas. Lisäksi voit siirtää valittua zoomausruutua painamalla nuolipainikkeita.


Koko kuva/pieni vuorottelu täyden tai pienen ruudun välillä.

☹ Huom.

Kuvan kiertämiseen tai zoomaussuurennussuhteen valitsemiseen pysäytä ensin diaesitys **OK**-painikkeella tai sinisellä väripainikkeella.

8.6 Muut kauko-ohjaimen toimintonäppäimet

- ◀◀ pikakelaus taakse
- lopettaa sisällön toiston
- ▶▶ yksittäisen tiedoston toisto, diaesityksen aloittaminen, kansion tai muun kokoelman toisto
- ▶ sisällön toiston keskeytys
- ▶▶ pikakelaus eteen

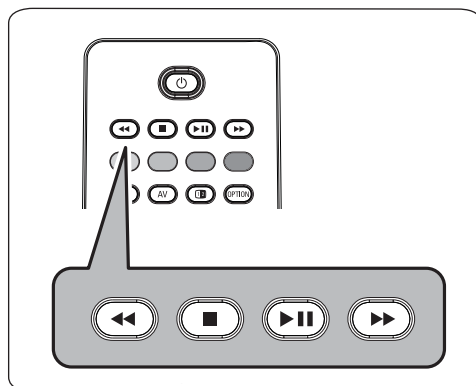


9 Teksti-TV

Huom.


Teksti-tv ei ole käytettävissä **HDMI**-tuloliitintään kytketyn laitteen kautta.

Useimmat TV-kanavat lähettävät tietoa teksti-TV:n kautta.

Tässä televisiossa on 1200 sivun muisti, johon useimmat lähetetyt sivut ja alasisivut tallentuvat ja joka nopeuttaa sivujen käyttöä. Muisti päivittyy aina kun ohjelmakanavaa vaihdetaan.

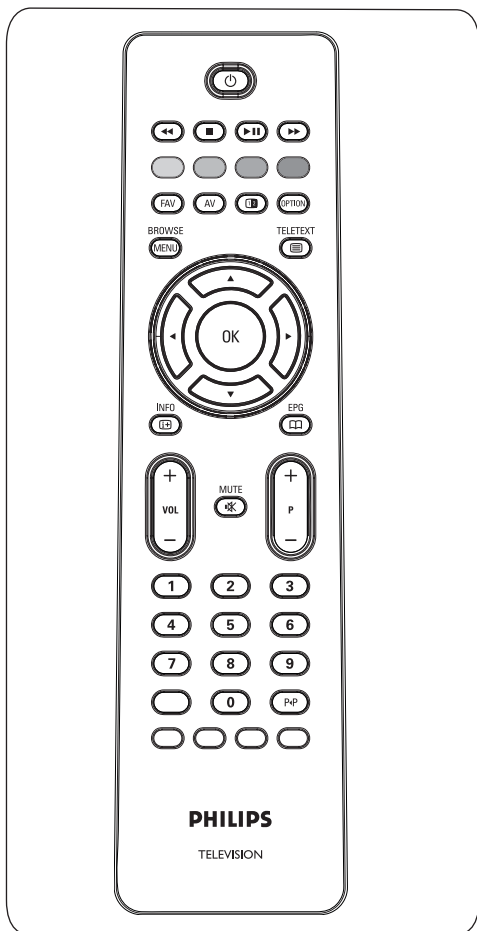

Valitse teksti-TV

- 1 Avaa teksti-TV painamalla -painiketta. Päähakemisto tulee näkyviin.


Teksti-TV-sivun valitseminen

- 1 Anna haluamasi sivunumero numeropainikkeilla tai **-P+**-painikkeella.
- 2 Valitse ruudun alareunassa olevia vaihtoehtoja väripainikkeilla.

Aikaisemmin valittu teksti-TV-sivu

- 1 Paina **P+P** -painiketta.

Valitse T.O.P.- teksti-TV-lähetys

- 1 Paina -painiketta. T.O.P.- teksti-TV:n aiheet näytetään.
- 2 Valitse haluamasi aihe ylä- ja alanuolipainikkeilla ja paina **OK**-painiketta.

Huom.





Kaikki televisiokanavat eivät lähetä T.O.P.-teksti-TV:tä.

Alasivujen valinta

Kun valittu teksti-TV-sivu sisältää useita alasivuja, kuvaruudussa näkyy luettelo käytettävissä olevista alasivuista.

- 1 Valitse seuraava tai edellinen alasivu painamalla oikeaa tai vasenta nuolipainiketta.

Kuva/Teksti-TV


- 1 Paina -painiketta.
- 2 Teksti-TV:n voi näyttää kuvaruudun oikealla puoliskolla painamalla -painiketta.
- 3 Voit palauttaa teksti-TV:n koko ruudun kokoiseksi painamalla -painiketta.
- 4 Voit palauttaa kuvan koko ruudun kokoiseksi painamalla -painiketta.

Hyperteksti

Hypertekstillä voidaan valita ja hakea sivuja, joilla on jokin sama sana tai luku kuin nykyisellä teksti-TV-sivulla.



- 1 Korosta sivun ensimmäinen sana tai numero painamalla **OK**-painiketta.
- 2 Valitse nuolipainikkeilla mikä tahansa muu sana tai numero, jota haluat hakea.
- 3 Vahvasta painamalla **OK**-painiketta. Haku alkaa.
Kuvaruudun alareunaan ilmestyy viesti, että haku on käynnissä tai että sanaa tai sivua ei löytynyt.
- 4 Poistu hypertekstistä siirtymällä ylänuolipainikkeella sivun alkuun.

Teksti-TV-sivun suurentaminen

- 1 Näytä teksti-TV-sivun ylä- ja alaosa ja palaa normaaliin teksti-TV-sivukokoon painamalla kauko-ohjaimen -painiketta.

Teksti-TV-valikko

Teksti-TV-valikossa teksti-TV:n toimintoja voi mukauttaa monella eri tavalla.

- 1 Avaa teksti-TV ja aktivoi valikko painamalla -painiketta.
- 2 valitse valikkovaihtoehtoja painamalla kohdistinta ylös/alas.
- 3 Vahvasta OK-painikkeella.
- 4 Poistu Teksti-tv-valikosta painamalla -painiketta.

Valikko	
Näytä	Pois
Alasivujen kierto	Pois
Kieli	R. II

Piilotiedot

Näyttää/peittää sivulla olevan piilotiedon, kuten kysymysten vastaukset ja ratkaisut.

Alasivujen kierto (jos alasivuja käytettävissä)

Tämän toiminnon avulla alasivut vaihtuvat automaattisesti.

- 1 Ota käyttöön tai poista käytöstä uudelleen painamalla **OK**-painiketta.

Kieli

Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa kieliryhmän, jos kuvaruudun kirjasimet eivät vastaa teksti-TV:n lähettäjän käyttämiä kirjasimia.

- 1 Valitse **Ryhmä I** tai **Ryhmä II** **OK**-painikkeella.

10 Video- ja ääniliitännät - Sivupaneelin esittely


10.1 Kamera, kameranauhuri tai videopelit

- 1 Yhdistä kamera, kameranauhuri tai videopelit näytetyllä tavalla.
- 2 Liitä monolaite liitöntöihin **VIDEO** ② ja **AUDIO L** ③. Stereolaite liitetään myös liitântään **AUDIO R** ③. S-VHS-kameranauhureilla saadaan S-VHS-laatu yhdistämällä S-VHS-johdot **S-VIDEO**-liitântään ① ja **AUDIO**-liitântöihin ③.


⚠ Varoitus

Älä yhdistä samaan aikaan johtoja ① ja ②.
Kuva saattaa vääristyä.

Kuulokkeet


- 1 Liitä kuulokkeen pistoke liitântään  kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Kuulokkeen impedanssin on oltava 8-4000 ohmia. Kuulokeliitännässä on 3,5 mm:n liitin. Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta valitsemalla äänivalikosta vaihtoehdon **Kuulokevoimakkuus**.

✳ Vihjeitä


Voit katkaista television kaiuttimista virran painamalla kauko-ohjaimen painiketta .

USB

Katso Multimediaselain, s. 31.

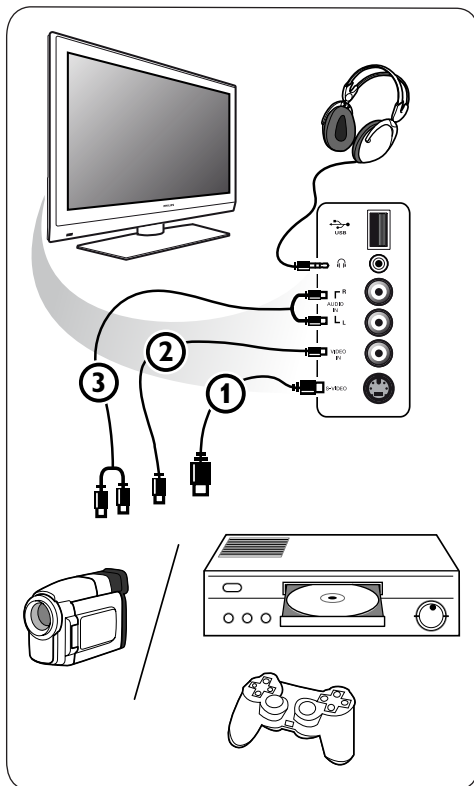

10.2 Video- ja ääniliitännät - Taustapaneelin esittely

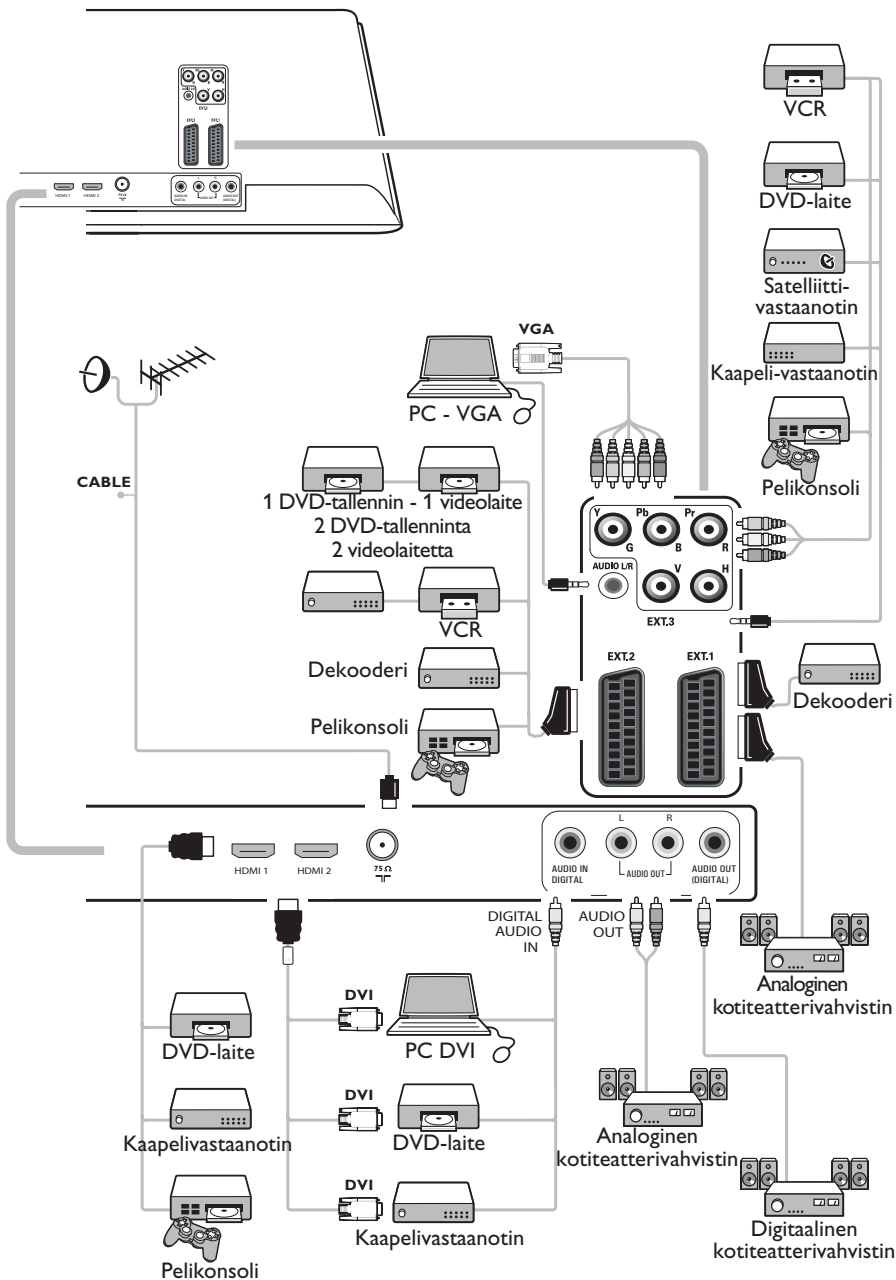


10.3 Videonauhurin tai DVD-tallentimen liittäminen

⚠ Varoitus

Älä sijoita nauhuria tai DVD-tallenninta liian lähelle kuvaruutua, sillä jotkut nauhurit ja DVD-tallentimet ovat herkkiä näytön signaaleille. Laite kannattaa sijoittaa vähintään 0,5 m:n etäisyydelle kuvaruudusta.


Liitäntä eurojohdolla

- 1 Liitä antennijohdot ① ja ② kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Liitä eurojohto ③ kuvan osoittamalla tavalla.
- 3 Valitse Asennus-valikosta lähde, johon videonauhuri on liitetty. Ks. Liitännän valitseminen, s. 27.

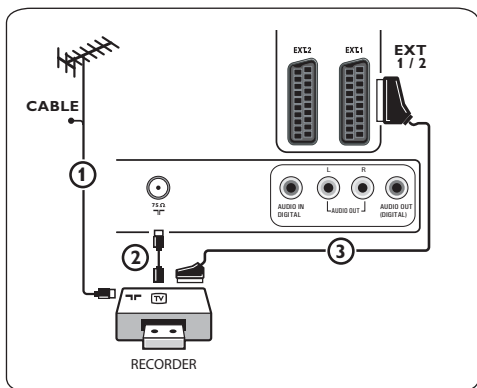

Liitäntä pelkällä antennijohdolla

- 1 Liitä antennijohdot ① ja ② kuvan osoittamalla tavalla.
 - 2 Viritä tallentimelta tuleva kuva tai testisignaali ja tallenna näin viritämäsi AV-kanava television ohjelmanumerolle 0. Katso Analoginen: Manuaalinen asennus, s. 24.
- Katso myös tallentimen ohjekirjaa.

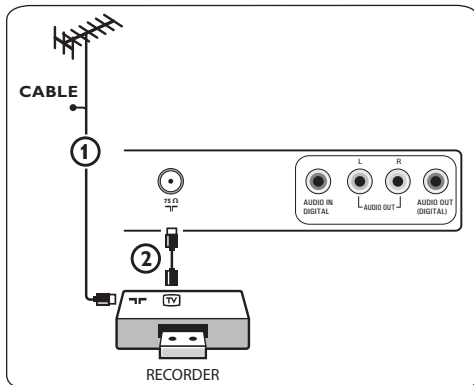


10.4 Dekooderin ja videonauhurin liittäminen

- 1 Liitä eurojohto ④ dekodeeriin ja videonauhurin tai DVD-tallentimen euroliitäntään. Katso myös tallentimen ohjekirjaa.

✳ Vihjeitä

Voit myös yhdistää dekodeerin eurojohdolla suoraan liitäntään **EXT1** tai **EXT2**.

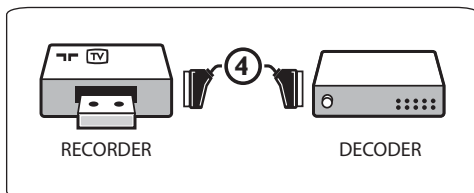

10.5 Kahden videonauhurin tai videonauhurin ja DVD-tallentimen liittäminen

☹ Huom.


YPbPr-liitäntään liitettyjen laitteiden signaalia ei voi tallentaa.

Liitäntä eurojohdoilla

- 1 Liitä antennijohdot ①, ② ja ③ kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Liitä videonauhurit tai DVD-tallennin **EXT1**- ja **EXT2**-liitäntöihin eurojohdoilla ④ ja ⑤.
- 3 Valitse liitettäväsi laitteet Asennus-valikosta. Katso Liitännän valitseminen, s. 27 ja liitä ne **EXT1**- tai **EXT2**-liittimeen.

Liitäntä pelkillä antennijohdoilla

- 1 Liitä antennijohdot ①, ② ja ③ kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Viritä tallentimelta tuleva kuva tai testisignaali ja tallenna näin virittämäsi AV-kanava television ohjelmanumerolle 0. Katso Analoginen: Manuaalinen asennus, s. 24. Katso myös tallentimen ohjekirjaa.

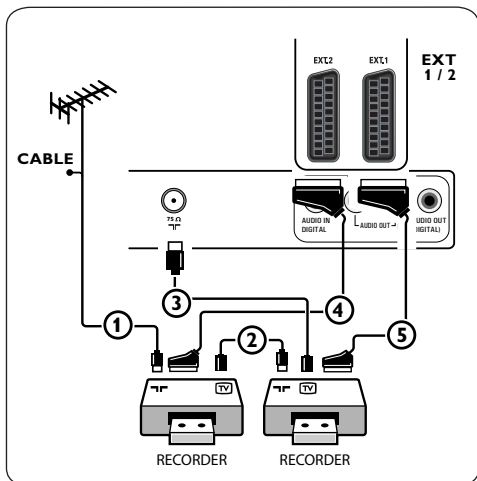


10.6 Satelliittivastaanottimen liittäminen

Liitäntä eurojohdolla

- 1 Liitä antennijohdot ① ja ② kuvan osoittamalla tavalla.
- 2 Liitä satelliittivastaanotin liitäntään **EXT1** tai 2 eurojohdolla ③.
- 3 Valitse liitettäväsi laitteet Asennus-valikosta. Katso Liitännän valitseminen, s. 27 ja liitä ne **EXT1**- tai **EXT2**-liittimeen.

Komponenttivideoliittimillä

Katso DVD-laitteen tai satelliitti- tai kaapelivastaanottimen liittäminen, s. 41.

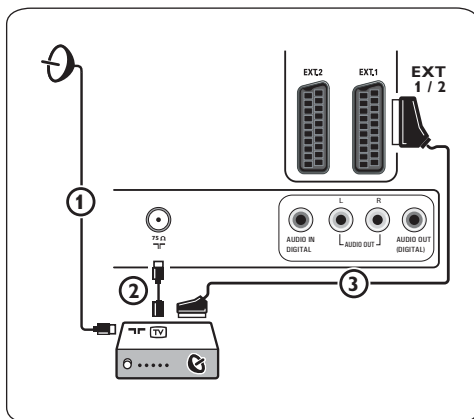

10.7 DVD-laitteen, kaapelivastaanottimen tai pelikonsolin liittäminen

✳ Vihjeitä

Tarvittaessa voit säätää kuvan paikan ruudun keskelle nuolipainikkeilla.


HDMI-liittimellä

HDMI on johtava uusi standardi digitaalivideon ja -äänen välistä liitäntää varten.

- 1 Liitä laite **HDMI** liittimellä.
- 2 Valitse liittämasi laitteet Asennus-valikosta. Katso Liitännän valitseminen, s. 27 ja liitä ne **HDMI 1-** tai **HDMI 2-**liittimeen.

☹ Huom.

Katso ongelmatilanteissa lisätietoja kohdasta Liite 5: HDMI-liitäntään kytkettävät oheislaitteet, s. 53.

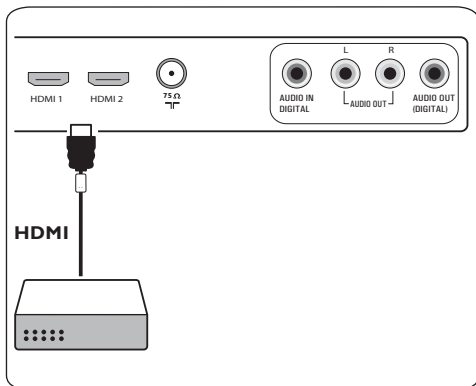


Liitäntä DVI-liittimellä

☹ Huom.


HDMI-liitäntään voi liittää vain sellaisen DVD-laitteen, jossa on DVI ja digitaalinen ääni.

- 1 Liitä DVI-HDMI-johto television HDMI-liitäntään ①.
- 2 Liitä äänijohto ② television digitaaliseen audiotuloliitäntään (**DIGITAL AUDIO IN**).
- 3 Valitse liittämasi laitteet Asennus-valikosta. Katso Liitännän valitseminen, s. 27 ja liitä ne **HDMI 1-** tai **HDMI 2-**liittimeen.
- 4 Valitse samasta Liitännät-valikosta myös digitaalinen audiotuloliitäntä (**Digital audio-in**).

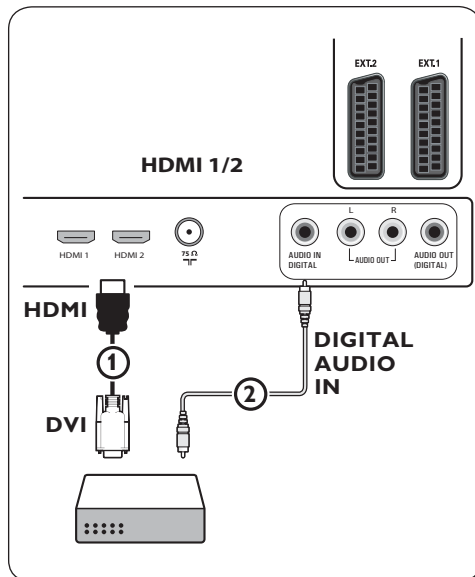

10.8 DVD-laitteen tai satelliitti- tai kaapelivastaanottimen liittäminen

- 1** Liitä kolme (3) komponenttivideojohtoa ① DVD-laitteen YPbPr-liitäntään ja television **EXT3**-liitäntöihin **Y, Pb ja Pr**.
- 2** Liitä äänijohto ② oheislaitteen digitaaliseen audiolähtöliitäntään (Digital audio out) ja television digitaaliseen audiotuloliitäntään (**DIGITAL AUDIO IN**).
- 3** Valitse liitettävä laite Asennus-valikosta, Liitännän valitseminen, s. 27 ja liitä se **EXT3**-liitäntään. Valitse samasta Liitännät-valikosta myös **digitaalinen ääniliitäntä**.
- 4** Jos DVD-laitteen ääni on analoginen, liitä äänijohto DVD-laitteen ääniliitäntään **L ja R** ja **EXT3**-kohdan **L/R AUDIO** -liitäntään ③.
- 5** Jos kytket kaapelisovittimen tai satelliittivastaanottimen, muista kytkeä lisäksi kaapelitelevisiion kaapeli ja/ tai satelliittiantennikaapeli ④ sekä antennijohto-⑤.

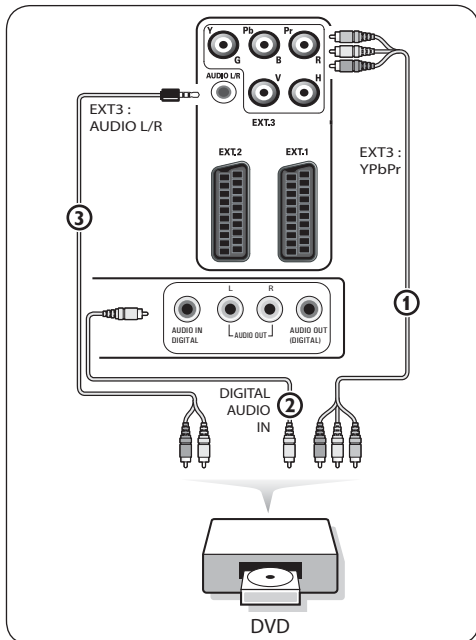


Huomautuksia

- johtojen väri vastaa yleensä liitinten väriä. Yhdistä punainen punaiseen, valkoinen valkoiseen ja niin edelleen.
- komponenttivideoliitaintöjen merkinnät voivat olla erilaisia eri DVD- tai oheislaitteissa. Vaikka lyhenteet vaihtelevat, kirjaimet B ja R tarkoittavat sinisiä ja punaisia komponenttisisignaaleja ja Y luminanssisignaalia. Katso yksityiskohtaiset kuvaukset ja liitännät DVD-laitteen käyttöohjeista.
- saat parhaan kuvan, kun valitset laitteesta parhaan mahdollisen tuetun näyttötilan.

Varoitukset

Jos huomaat vieriviä kuvia, vääränlaisia värejä tai jos väriä tai kuvaa ei ole ollenkaan, tai joitakin näistä ilmiöistä kuvaruudussa, tarkista liitännät sekä liitetyn laitteen erottelutarkkuuden ja signaalistandardin määrytykset. Katso ohjeet laitteen ohjekirjasta.

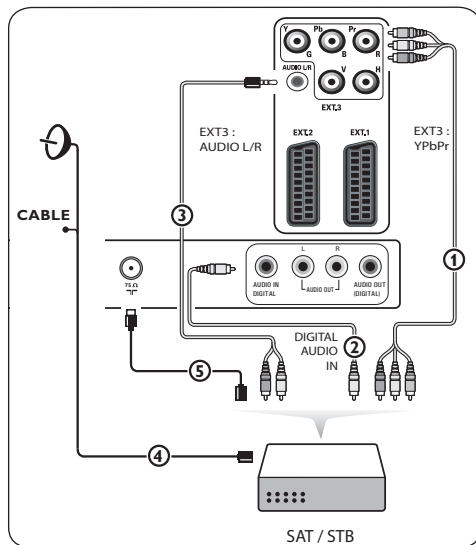


10.9 Tietokoneen liittäminen

☹️ Huomautuksia

- **HDMI**-liitäntään voi liittää vain tietokoneen, jossa on digitaalinen ääni
- jos tietokoneessa ei ole digitaalista äänilähtöliitäntää, liitä tietokone VGA-liittimen avulla
- valitse tietokoneen näytön virkistystaajuudeksi 60 Hz, ennen kuin liität tietokoneen televisioon
- tuetut näyttötilat tietokoneelle:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768


Tietokone, jossa on DVI-liitäntä:

- 1 Liitä DVI-HDMI-johto television **HDMI**-liitäntään ①.
- 2 Liitä äänijohto ② television digitaaliseen audiotuloliitäntään (**DIGITAL AUDIO IN**).
- 3 Alitse liitettäväsi laitteet Asennus-valikosta. Katso Liitännän valitseminen, s. 27 ja liitä ne **HDMI 1-** tai **HDMI 2**-liittimeen
- 4 Valitse samasta Liitännät-valikosta myös digitaalinen audiotuloliitäntä (**Digital audio-in**).

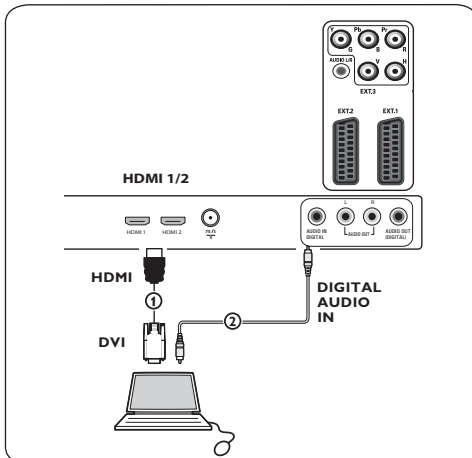

Tietokone, jossa on VGA-liitäntä:

- 1 Liitä VGA-RGB H/V -johto ① television **RGB H/V** -liitäntöihin.
- 2 Liitä äänijohto ② television **AUDIO R** (oikea)- ja **L** (vasen) -liitäntöihin.
- 3 Valitse liitettäväsi laitteet Asennus-valikosta. Katso Liitännän valitseminen, s. 27.

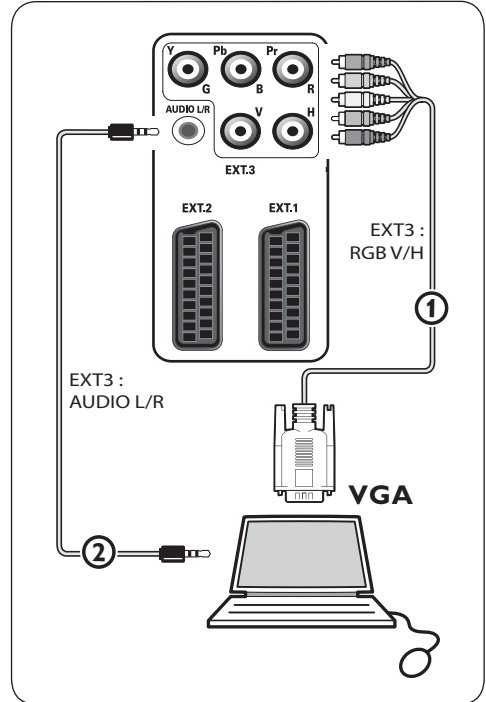


10.10 Kotiteatterivahvistimen liittäminen

Digitaalinen kotiteatterivahvistin

- 1 Liitä digitaalinen kotiteatterivahvistin television pohjassa olevaan digitaaliseen audiolähtöliitäntään (**DIGITAL AUDIO OUT**) ①.


✿ Vihjeitä

Voit välttää kuvan ja äänen välisen näkyvän viiveen liittämällä kotiteatterivahvistimen tähän digitaaliseen audiolähtöliitäntään (**DIGITAL AUDIO OUT**).

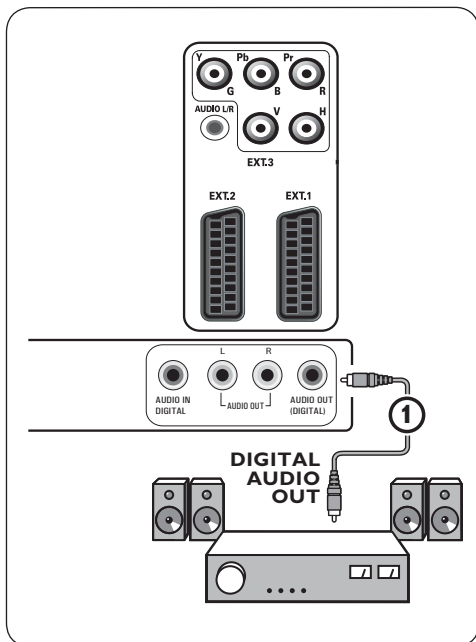


Analoginen kotiteatterivahvistin

- 1 Riippuen kotiteatterivahvistimen käytettävissä olevista liittimistä, kytke vahvistin television **AUDIO OUT L-** ja **R-liittimiin** ③ tai **EXT1-** tai **2-** itäntään ②.

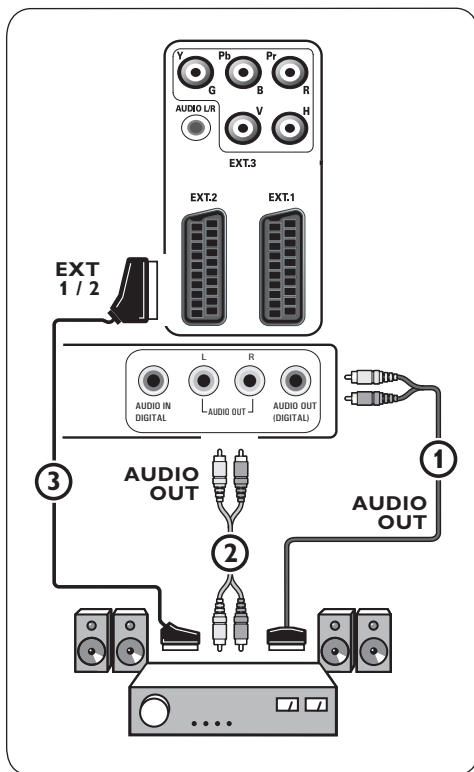

11 Vianmäärittäminen

Ongelma	Mahdollinen syy/korjausehdotus
Ei kuvaa	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että laitteen mukana toimitetut johdot on liitetty oikein. (Esimerkiksi antennijohto televisioon, toinen antennijohto tallentimeen, virtajohdot.) Tarkista, onko valittu ohjelmälähde oikea. Tarkista, onko lapsilukko poistettu käytöstä.
Huono kuva	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista Manuaalinen asennus -valikosta, että olet valinnut oikean TV-järjestelmän. Onko TV tai antenni liian lähellä esimerkiksi kaiuttimia, maadoittamatonta äänilaitetta tai loisteputkivaloja? Korkeat mäet tai rakennukset voivat aiheuttaa kaksoiskuvan tai haamukuvia. Joskus kuvanlaatua voi parantaa muuttamalla ulkoantennin suuntaa. Onko teksti-tv mahdoton tunnistaa vai onko teksti-tv vastaanotto huono? Varmista että olet syöttänyt oikean taajuuden tai hienosäädä taajuus juuri tätä kanavaa varten tai säädä antennin suuntaa, jos ongelma ei ratkea hienosäädöllä. Katso analoginen: manuaalinen asennus s. 24.
Huonot värit	<ul style="list-style-type: none"> Valitse Asennus-valikosta Tehdasasetukset palauttaminen. Tarkista oheislaitteen ja television väliset liitännät.
Ei ääntä	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että äänenvoimakkuutta ei ole säädetty minimiin. Tarkista, että ääntä ei ole mykistetty  -painikkeella. Tarkista oheislaitteen ja television väliset liitännät.
Kauko-ohjain ei toimi	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko kauko-ohjain määritetty laitteen mukaan. Tarkista, että paristojen virta ei ole lopussa. Vaihda paristot. Voit edelleen käyttää television kyljessä olevia painikkeita.

Liitetyn laitteen kauko-ohjauskäskyjen ei toimi hyvin	<ul style="list-style-type: none"> • Ruudun infrapunasignaalit voivat vaikuttaa muiden oheislaitteiden vastaanottoherkkyyteen. • Ratkaisu: vaihda muiden oheislaitteiden kauko-ohjainten paristot.
Näytöllä vilahtelee punaisia, sinisiä, vihreitä ja mustia pilkkuja.	<ul style="list-style-type: none"> • Oire ei ole merkki ongelmasta. Kuvanlaadultaan tarkka nestekidepaneeli on valmistettu erittäin korkeaa tarkkuutta vaativalla tekniikalla. Ajoittain kuvapisteet, jotka eivät ole käytössä, voivat näkyä näytöllä kiinteinä punaisina, sinisinä, vihreinä tai mustina pisteinä. On huomattava, että tämä ei vaikuta vastaanottimen toimintaan.
Valokuvia ei voi tarkastella tai musiikkia toistaa, tai niiden laatu on huono	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, onko ohjelmalähde tuetun koodin mukainen.
VGA-kuvai ei ole vakaa tai tahdistettu	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista, että olet valinnut tietokoneessa asianmukaisen VGA-tilan. Katso Tietokoneen liittäminen, s. 42. • Tarkista tietokoneen ja TV:n väliset liitännät.
Kuva- tai ääni-ongelmaan ei löydy ratkaisua	<ul style="list-style-type: none"> • Katkaise television virta ja kytke se uudelleen. Älä koskaan yritä itse korjata viallista televisiota. Kysy neuvoa myyjältä tai ota yhteys huoltoon.
Punainen merkivalo vilkkuu	<ul style="list-style-type: none"> • Irrota verkkojohto 10 sekunniksi ja liitä se uudelleen.

12 Philips tv-ohjelmiston päivitys siirrettävällä muistilla

Johdanto

Voit päivittää Philips TV-ohjelmiston käyttämällä siirrettävää muistia. Ohjelmiston päivityksen jälkeen TV toimii yleensä paremmin.

Muutosten määrä riippuu sekä päivitettävästä ohjelmistosta että televisiossa ennen päivitystä olleesta ohjelmistosta.

Voit päivittää ohjelmiston itse. Tässä asiakirjassa annetut ohjeet on tarkoitettu television tekniikkaa ja ohjelmistoja tunteville käyttäjille.

Siirrettävän muistin valmistelu ohjelmistopäivitystä varten Tarvitset

- PC-tietokoneen, jossa on verkkoselain
- arkistotoiminnon, joka tukee ZIP-formaattia (esim. Windowsin WinZip-ohjelmistoa tai Mac-käyttöjärjestelmän Stuffit-ohjelmistoa)
- mielellään tyhjän USB-muistitikun.

☹ Huom.

Vain FAT/DOS-formatoitu siirrettävä muisti on tuettu.

Uuden ohjelmiston saa jälleenmyyjältä tai sen voi ladata osoitteesta www.philips.com/support:

- 1 Siirry sivustoon **www.philips.com/support** tietokoneen verkkoselaimella.
- 2 Etsi tiedot ja televisioon liittyvä ohjelmisto noudattamalla ohjeita.
- 3 Valitse viimeisin ohjelmiston päivitystiedosto ja lataa se tietokoneeseesi.
- 4 Pura ZIP-tiedosto ja kopioi tiedosto "autorun.upg" siirrettävän USB-muistin juurihakemistoon.

☹ Huom.

Käytä vain ohjelmiston päivityksiä, jotka löytyvät verkkosivustosta www.philips.com/support.

TV-ohjelmistoversion vahvistaminen


Suosittelemme nykyisen ohjelmistoversion selvittämistä ennen ohjelmiston päivityksen aloittamista.


- 1 Valitse TV-valikossa **Ohjelmiston päivitys**, Asennus, Ohjelmiston päivitys.
- 2 Paina oikeaa nuolipainiketta. Ohjelmiston päivitys -valikko siirtyy ruudun vasempaan reunaan.
- 3 Valitse **Nykyinen ohjelmistotieto** ja etsi nykyisen ohjelmiston versio ja kuvaus.

Tv-valikko	
Asennus	Ohjelmiston päiv....
.....	Nykyinen ohjelm...
Aikavyöhyke	Paikallinen päivit...
Kanavat	Ilmoitus
Esiasetukset	
Liitännät	
Dekooderi	
Tehdasasetukset	
Ohjelmiston päiv....	
Info	

12.1 Automaattinen ohjelmiston päivitys

- 1 Katkaise televisiosta virta ja irrota kaikki muistilaitteet.
- 2 Aseta paikalleen siirrettävä USB-muisti, johon on ladattu ohjelmistopäivitys.

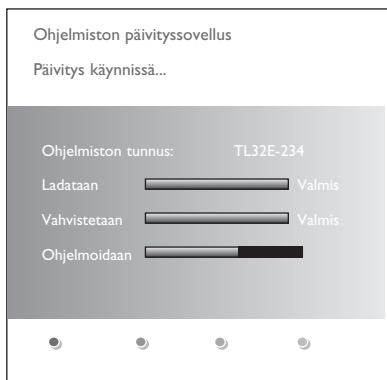


3 Kytke televisioon virta painamalla TV:n sivussa olevaa virtakytkintä .

4 Televisio etsii siirrettävästä USB-muistista päivitetyn sisällön. Vastaanotin siirtyy automaattisesti päivitystilaan. Päivitysprosessin tila näkyy muutaman sekunnin kuluttua ruudulla.

Varoitus

- Siirrettävää USB-muistia ei saa irrottaa ohjelmiston päivitysprosessin aikana.
- Jos päivityksen aikana tulee sähkökatkos, älä irrota siirrettävää USB-muistia televisiosta. TV jatkaa päivittämistä heti, kun siihen tulee jälleen virtaa.
- Jos yrität päivittää ohjelmistoversiota, joka on sama tai vanhempi kuin nykyinen versio, ohjelma pyytää sinua vahvistamaan tämän.
- Jos päivityksen aikana tapahtuu virhe, yritä uudelleen tai ota yhteys jälleenmyyjään.
- Automaattinen ohjelmiston päivitystoiminto käynnistyy vain, jos siirrettävän USB-muistin versio on erilainen kuin televisiossa.

5 Kun ohjelmiston päivitys on valmis, irrota siirrettävä USB-muisti ja käynnistä televisio uudelleen painamalla sen kyljessä olevaa virtakytkintä . Televisio ja päivitetty ohjelmisto käynnistyvät.

Huom.

Kun päivitys on valmis, poista TV-ohjelmisto siirrettävästä USB-muistista tietokoneellasi.

12.2 Manuaalinen ohjelmiston päivitys


Manuaalisessa ohjelmiston päivityksessä kopioi "autorun.upg" tiedosto hakemistoon, jonka nimi on "Upgrades" ja joka sijaitsee USB siirrettävän muistin juurihakemistossa. Voit halutessasi nimetä tiedoston uudelleen, mutta säilytä kuitenkin .upg tarkenne.

Tv-valikko	
Asennus	Ohjelmiston päiv....
.....	Nykyinen ohjelm...
Aikavyöhyke	Paikallinen päivit...
Kanavat	Ilmoitus
Esiasetukset	
Liitännät	
Dekooderi	
Tehdasasetukset	
Ohjelmiston päiv....	
Info	

- 1** Aseta paikalleen siirrettävä muisti, johon on ladattu ohjelmistopäivitys.
- 2** Valitse **Ohjelmiston päivitys** Asennus-valikossa. Siirry kohtaan Paikalliset päivitykset. Televisio näyttää luettelon kaikista siirrettävässä USB-muistissa olevista ohjelmistoista ja valittujen päivitysversioiden tiedot.
- 3** Valitse oikea päivitysversio ja aloita päivitys painamalla punaista väripainiketta. Televisio käynnistyy ja siirtyy automaattisesti päivitystilaan. Muutaman sekunnin kuluttua ruudulla näkyy päivityksen tila.

Varoitus

Jos yrität päivittää ohjelmistoversiota, joka on sama tai vanhempi kuin nykyinen versio, ohjelma pyytää sinua vahvistamaan tämän. Vanhempaan ohjelmistoon kannattaa siirtyä vain, jos se on todella tarpeen.

- 4** Kun ohjelmiston päivitys on valmis, irrota siirrettävä USB-muisti ja käynnistä televisio uudelleen painamalla sen kyljessä olevaa virtakytkintä . Televisio ja uusi ohjelmisto käynnistyvät.

13 N diaesitys taustamusiikin kanssa



Huomautuksia

- Tämän käyttöoppaan viimeisin versio löytyy Philipsin tukisivustosta (www.philips.com/support). Löydät tämän käyttöoppaan ja siihen liittyvät tiedostot televisiosi tyyppinumeron avulla.
- Philips ei vastaa tämän käyttöoppaan sisältöön liittyvistä ongelmista. Philipsille ilmoitetut virheet mukautetaan ja julkaistaan Philipsin tukisivustossa mahdollisimman pian.

Johdanto

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, miten luodaan Philips-diaesitys taustaaenen kanssa. Tässä asiakirjassa annetut ohjeet on tarkoitettu television tekniikkaa ja ohjelmistoja tunteville käyttäjille.

Aloita diaesitys avaamalla diaesitystiedosto television Multimediaselaimessa.

- 1** Paina kauko-ohjaimen -painiketta sen jälkeen, kun olet asettanut USB-laitteen paikalleen ja kytkenyt televisioon virran.
- 2** Siirry siirrettävään muistiin ja etsi tallentamasi diaesitystiedosto (.alb).
- 3** Valitse diaesitystiedosto ja aloita diaesitys painamalla OK-painiketta.
- 4** Lopeta diaesitys painamalla -painiketta.

Yleiset säännöt

- Diaesitystiedosto luodaan yksinkertaisen ASCII XML -rakenteen avulla ja sitä muokataan yksinkertaisilla työkaluilla.
- Kaikki verkkoviittaukset on annettava yleisenä osoitteena.
- Siirrettävän muistin sisällöllä ei ole yleistä osoitetta, joten siihen ei voi viitata diaesityksestä, ellei kyseistä osoitetta ole tallennettu siirrettävään muistiin.
- Jotta siirrettävyys säilyisi, siirrettävään muistiin tallennetun diaesityksen tulisi viitata VAIN saman siirrettävän muistin sisältöön. Viittaukset yleisiin osoitteisiin eivät välttämättä toimi, jos siirrettävää muistia käytetään CE-laitteessa, jota ei ole liitetty verkkoon. Muistin käyttäminen ilman verkkoa ei ole kielletty, mutta suosittelemme kuitenkin verkon käyttämistä.
- on suositeltavaa, että URL-viittaus siirrettävän muistin sisältöön perustuu suhteelliseen polkuun, joka alkaa hakemistosta, johon diaesitys on tallennettu. Tämä polku sisältää sisäisen muistilaitteen tai -aseman nimen. Absoluuttinen polku sisältöön on myös tuettu.
- suhteellinen polku: `pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...`
- absoluuttinen polku: `USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization .jpg, ...`

Yleisformaatti

Alla olevaa formaattia ja rakennetta käytetään luotaessa diaesitystiedostoa (yksinkertainen ascii teksti), jonka pääte on .alb (.ALB). Esimerkki: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Tekstitiedoston luomisessa on käytettävä seuraavaa rakennetta:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Tuetut XML-tunnisteet

Seuraavassa taulukossa on XML-rakenteen kuvaus.

Naam van de tag	Käyttö	Kuvaus
philips-slideshow	pakollinen	Philips-diaesityksen allekirjoituksen sisältävä versio.
title	valinnainen	Soittolistan otsikko.
audio	valinnainen	Tämän tunnisteiden jälkeen tuleva Audio-URL määrittää diaesityksen aikana soitettavan musiikin. Viittauksena voi käyttää vain yksittäistä kappaletta tai soittolistaa (.m3u & .pls). Muu viittaus ei käynnistä audiotointia. Jos valittuna on yksittäinen laulu, sitä toistetaan loputtomiin. Jos valittuna on soittolista, sitä soitetaan jaksossa ja toistetaan soittolistan lopussa.
slide-duration	valinnainen	Dian oletusnäyttöaika (0,1 sekuntia). TV-sovellus ei välttämättä tue tätä tunnistetta. TV-sovellus voi kuitenkin ottaa käyttöön yhden tai useamman ennalta määritellyn näyttöajan.
slides	pakollinen	Tunnistaa näytettävät diat.
slide	valinnainen	Tunnistaa yksittäisen dian URL.

14 Digitaalikamera ja USB-liitäntään kytkettävät laitteet

Huomautuksia

- Tämän käyttöoppaan viimeisin versio löytyy Philipsin tukisivustosta (www.philips.com/support).
- Television ohjelmiston voi päivittää. Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista ensin, onko televisioosi asennettu viimeisin ohjelmisto. Viimeisin ohjelmisto ja sen ohjeet löytyvät Philipsin tukisivustosta. Löydät tämän käyttöoppaan ja siihen liittyvät tiedostot televisiosi tyyppinumeron avulla.
- Philips ei vastaa mistään virheistä tämän asiakirjan sisällön suhteen eikä tämän asiakirjan sisällön käytön tuloksena syntyneistä ongelmista. Philipsille ilmoitetut virheet mukautetaan ja julkaistaan Philipsin tukisivustossa mahdollisimman pian.

Digitaalikameraan liittyvät asiat

Ellei USB-liitäntä digitaalikameran ja TV:n välillä toimi, kokeile alla olevia ohjeita ongelman ratkaisemiseksi.

- Tarkista, että digitaalikameraasi on kytketty virta ja varmista, että kamerasi kokoonpano on oikea (katso lisätietoja digitaalikamerasi ohjekirjasta).
- Joissakin digitaalikameroissa USB-liitäntään voi kytkeä pois käytöstä. Tarkista, että USB-liitäntä on kytketty päälle, ennen kuin liität sen televisioon.
- Jos sinulla on digitaalikamera, jossa on vain sisäinen muisti (ei erillismuistia), voit yrittää kopioida sisällön manuaalisesti USB-muistilaitteeseen tietokoneen avulla.

- Joissakin digitaalikameroissa voi siirtyä seuraavien asetusten välillä: PTP (Picture Transfer Protocol) -protokolla, PC Link ja USB-massamuisti. Varmista että valitset digitaalikamerassasi joko USB-massamuistin tai PC Drive -vaihtoehdon.
- Jos kamerasi tukee eri käyttöliittymiä, kokeile niitä yksitellen tai ota yhteys kamerasi jälleenmyyjään, jotta löydät oikean asetuksen.

USB-muistilaitteeseen liittyvät asiat

- Television USB-liittimeen liitettävien laitteiden on oltava yhteensopivia "Mass Storage Class"-spesifikaation kanssa. Ellei laitteesi (digitaalikamera, MP3 soitin, siirrettävä kiintolevy, ...) ole yhteensopiva "Mass Storage Class"-spesifikaation kanssa, television selain ei tunnista sitä.
- Seuraavia "Mass Storage Class"-spesifikaation mukaisia ala-asetuksia tuetaan: Television käyttöönoton perustana on Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview (v1.2, 23.6.2003) mukaan lukien kaikki asiakirjat, joihin kyseisessä asiakirjassa viitataan. Asiakirja löytyy USB standardisoinnin verkkosivulta (www.usb.org).
Täysi tuki: USB Mass Storage Class Bulk - Only Transport (blnterfaceProtocol = 50h).
Täysi tuki: SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec.
Täysi tuki: SubClass Code = 06h; SCSI läpinäkyvä komentosarja.
- Suuret USB-muistilaitteet: tiedostojen löytäminen sisältselaimella saattaa kestää kauan.
- Siirrettävä USB-kiintolevy: kiintolevyn suuren virrankulutuksen vuoksi on suositeltavaa käyttää siirrettävän kiintolevyn ulkopuolista virtalähdettä, jotta laite toimisi oikein kaikissa olosuhteissa.

15 HDMI-liitäntään kytkettävät oheislaitteet

Huom.

Teksti-tv ei ole käytettävissä **HDMI**-tuloliitäntään kytketyn laitteen kautta.

HDMI liitäntän avulla voit käyttää seuraavia TV- ja monitorinäyttötiloja:

HD Standard Definition TV (SDTV) 640x480i
720x480i
720x576i

Enhanced Definition TV (EDTV) 640x480p
720x480p
720x576p


High Definition TV (HDTV) 1920x1080i
1280x720p

PC VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768

- Tarvittaessa voit säätää kuvan paikan ruudun keskelle nuolipainikkeilla.
- **HDMI**-liitäntään liitetyn oheislaitteen digitaalinen audiolähtö (Digital Audio In) mykistetään, jos kopiosuojattua PCM-äänisignaalia ei voi oikeudellisista syistä toistaa.
- Televisiosi tukee HDCP-ominaisuutta (High-bandwidth Digital Content Protection). Tämä järjestelmä suojaa HDMI:n kautta lähetettävää DVD-sisältöä kopioinnilta. Se suojaa digitaalisen yhteyden videolähteen (esimerkiksi DVD tai tietokone) ja television välillä. Sisältö salataan lähdelaitteessa luvattomien kopioinnin estämiseksi.

- Ominaisuus toimii oikein vain HDMI-yhteensopivien laitteiden kanssa. Kaapelin pituuden tulisi olla korkeintaan 5m.
- Eri valmistajien digitaalisilla oheislaitteilla voi olla poikkeavat lähtöstandardit, jotka voivat aiheuttaa vaikeuksia television näytöllä.
- Jos HDMI-laitteen signaali ei näy, katkaise HDMI-laitteen virta ja kytke se uudelleen. Saat parhaan kuvan DVD-laitteelle Blu-Ray-laitteelle tai HD-multimediasovittimelle, kun kytket ne korkeimpaan tuettuun näyttötilaan.

Kierrätys

 Tämän tuotteen pakkaus on tarkoitettu kierrätettäväksi. Lisätietoja tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuote on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteessa oleva roskasäiliösymboli merkitsee, että tuote on EU-direktiivin 2002/96/EC mukainen.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Paristojen hävittäminen

Laitteen mukana toimitettavat paristot eivät sisällä elohopeaa eivätkä kadmiumia. Noudata vanhojen paristojen hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.

Tuotetiedot

- Televisio kuluttaa energiaa valmiustilassa. Energiankulutus saastuttaa ilmaa ja vesistöjä. Valmiustilassa virrankulutus on erittäin alhainen.
 - Tekniset tiedot: tutustu tuotteen esitteeseen osoitteessa www.philips.com/support.
 - Lisätietoja voit saat soittamalla maakohtaiseen asiakastukeen.
- Tarvittavat puhelinnumerot ja osoitteet on ilmoitettu takuukirjasessa.

