

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SL    Navodila

---

32PFL9705K  
40PFL9705K  
46PFL9705K

# PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

Philips si pridržuje pravico do sprememb izdelka brez sprememb predhodno dobavljenih izdelkov. Material v tem uporabniškem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek, posamezne module ali postopke uporabljate v namen, ki ni naveden v tem dokumentu, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost tega namena. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

#### Jamstvo

Nobenega od sestavnih delov ne sme servisirati uporabnik sam. Ne odpirajte in ne odstranjujte pokrovov, ne vstavljajte predmetov v prezračevalne reže in v konektorje ne vstavljajte neprimernih predmetov. Popravila lahko izvajajo samo na Philipsovih servisnih centrih in v uradnih servisnih delavnicah. Če tega ne upoštevate, preneha veljati vsakršno jamstvo, izrecno ali naznačeno. Vsakršno opravilo, ki je v tem priročniku izrecno prepovedano, vsaka prilagoditev ali postopek, ki ni priporočen ali dovoljen v tem priročniku, izniči jamstvo.

#### Značilnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav ima 99,999 % ali več učinkovitih slikovnih pik, se na zaslonu lahko pojavljajo črne pike ali svetli delci (rdeči, zeleni ali modri). To je strukturna lastnost zaslona (v skladu z industrijskimi standardi) in ne rezultat napačnega delovanja.

#### Odprtokodna programska oprema

Ta TV-sprejemnik vsebuje odprtokodno programsko opremo. Philips bo na zahtevo dobavil ali pripravil celotno strojno berljivo kopijo ustrezne izvorne kode na nosilcu podatkov, ki se običajno uporablja za izmenjave programske opreme, za ceno, ki ne presega materialnih stroškov distribucije izvorne kode. Ta ponudba velja 3 leta od dneva nakupa tega izdelka. Da bi pridobili izvorno kodo, pišite na naslov Open Source Team, Philips Electronics  
High Tech Campus Bld HTC-44  
5600 AE Eindhoven  
The Netherlands  
E-mail: open.source@philips.com

#### Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka. Podjetje Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Podjetje Philips zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Podjetje Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

#### Predpisi ESD

Ta aparat je glede ESD skladen s kriterijem delovanja A. Če se aparat zaradi elektrostatične razelektritve v načinu DLNA ne povrne v običajno stanje, mora posredovati uporabnik.

#### Avtorske pravice

VESA, FDMI in logotip standarda VESA so blagovne znamke združenja Video Electronics Standards Association. Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" in simbol DD so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories. Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. DLNA®, logotip DLNA in DNLA Certified™ so blagovne znamke, storitvene znamke ali certifikacijske oznake družbe Digital Living Network Alliance.

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

.

# Europe

## EC Declaration of Conformity

### English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

### Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

### Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

### Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

### Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

### Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

### Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

### Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

### Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

### Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämää televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

### Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

### Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

### Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

### Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

### Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

### Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

### Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

### Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

### Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

### Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

### Italiano

Sistema TV wireless  
Informationi sulle normative applicabili

Per il mercato italiano  
• uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazione elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero  
• regolamentazione della fornitura dell' accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazione elettroniche  
• uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007


# Vsebina

<b>1</b>	<b>Začetek 5</b>
1.1	Predstavitve televizorja 5
1.2	Nastavitev 11
1.3	Tipke na televizorju 17
1.4	Registracija televizorja 19
1.5	Pomoč in podpora 20
<b>2</b>	<b>Uporaba televizorja 21</b>
2.1	Daljinski upravljalnik 21
2.2	Meniji 24
2.3	Gledanje televizije 28
2.4	Gledanje satelitske televizije 32
2.5	Ogled iz priključene naprave 34
2.6	Ambilight 35
2.7	Net TV 37
<b>3</b>	<b>Več o ... 41</b>
3.1	Teletekst 41
3.2	Interaktivna TV 43
3.3	Večpredstavnost 44
3.4	Ključavnice in časovniki 46
3.5	Podnapisi in jeziki 47
3.6	Univerzalni dostop 48
<b>4</b>	<b>Nastavitev 49</b>
4.1	Zvok, slika, Ambilight 49
4.2	Kanali 51
4.3	Satelitski kanali 53
4.4	Omrežje 55
4.5	Naprave 57
4.6	Programska oprema 59
<b>5</b>	<b>Priključki 60</b>
5.1	Prve priključitve 60
5.2	O kablih 61
5.3	Priključitev naprav 63
5.4	Priključitev več naprav 70
5.5	Omrežje 74
5.6	Kartica SD 75
5.7	Standardni vmesnik CAM 76
5.8	3D 77
<b>6</b>	<b>Odpravljanje težav 78</b>
6.1	Podatki za stik 78
6.2	Televizor in daljinski upravljalnik 79
6.3	TV-kanali 80
6.4	Slika in zvok 81
6.5	Naprave 83
6.6	Večpredstavnost 84
6.7	Omrežje 85
<b>7</b>	<b>Specifikacije 86</b>
7.1	Programska oprema 86
7.2	Specifikacije okolja 87
7.3	Napajanje in sprejemanje 88
7.4	Zaslon in zvok 89
7.5	Ločljivosti zaslona 90
7.6	Večpredstavnost 91
7.7	Povezljivost 92
7.8	Dimenzije in teže 93
<b>Kazalo 94</b>	


# 1 Začetek

## 1.1 Predstavitev televizorja


Daljinski upravljalnik

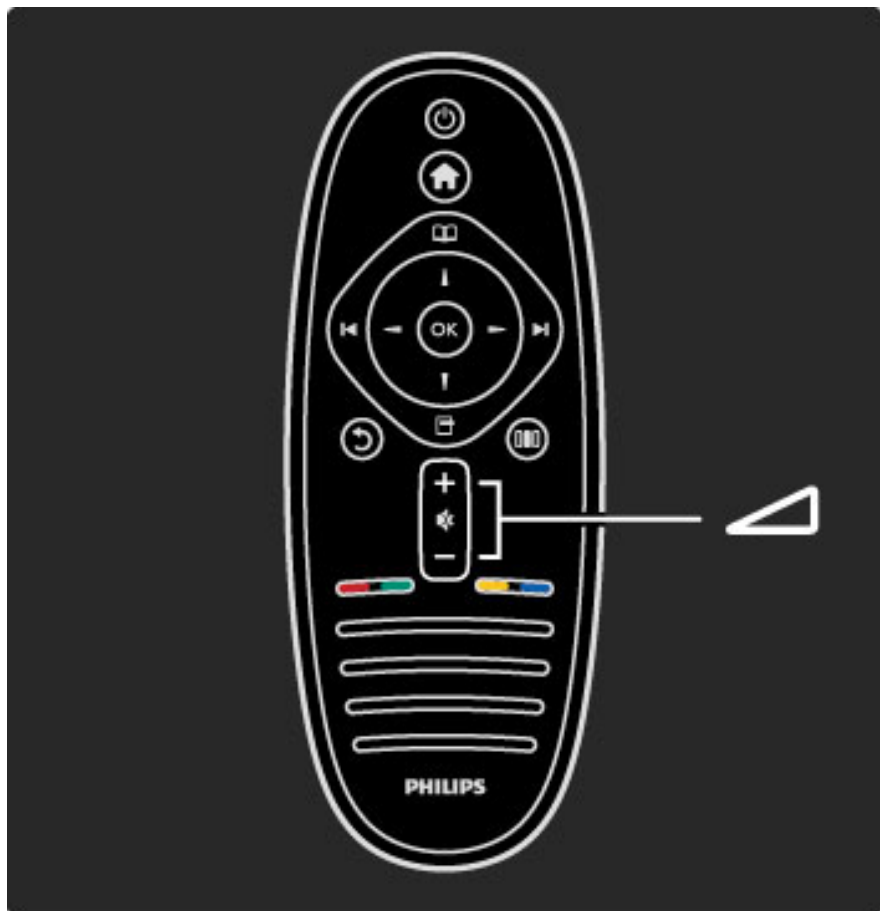

Za nastavitev glasnosti.

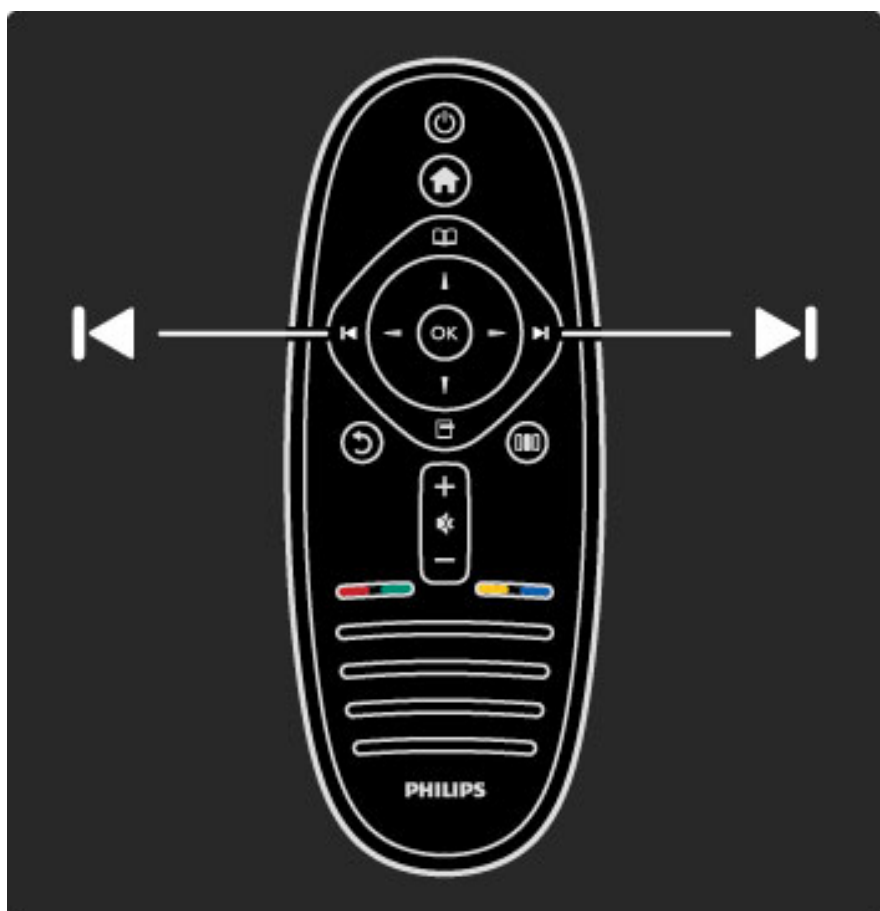


Za preklapljanje TV-kanalov.

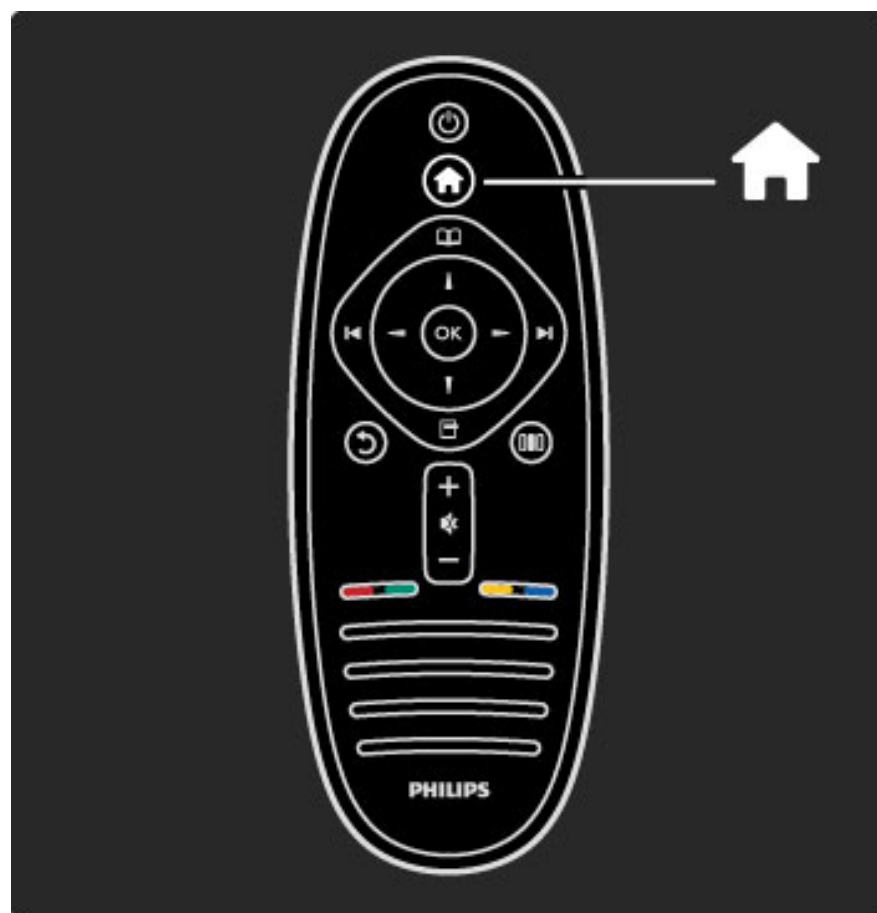

Za odpiranje ali zapiranje **menija Domov** 🏠.

V meniju Domov lahko zaženete ali ustavite dejavnost televizorja, kot je gledanje televizije ali filma iz priključenega predvajalnika DVD.

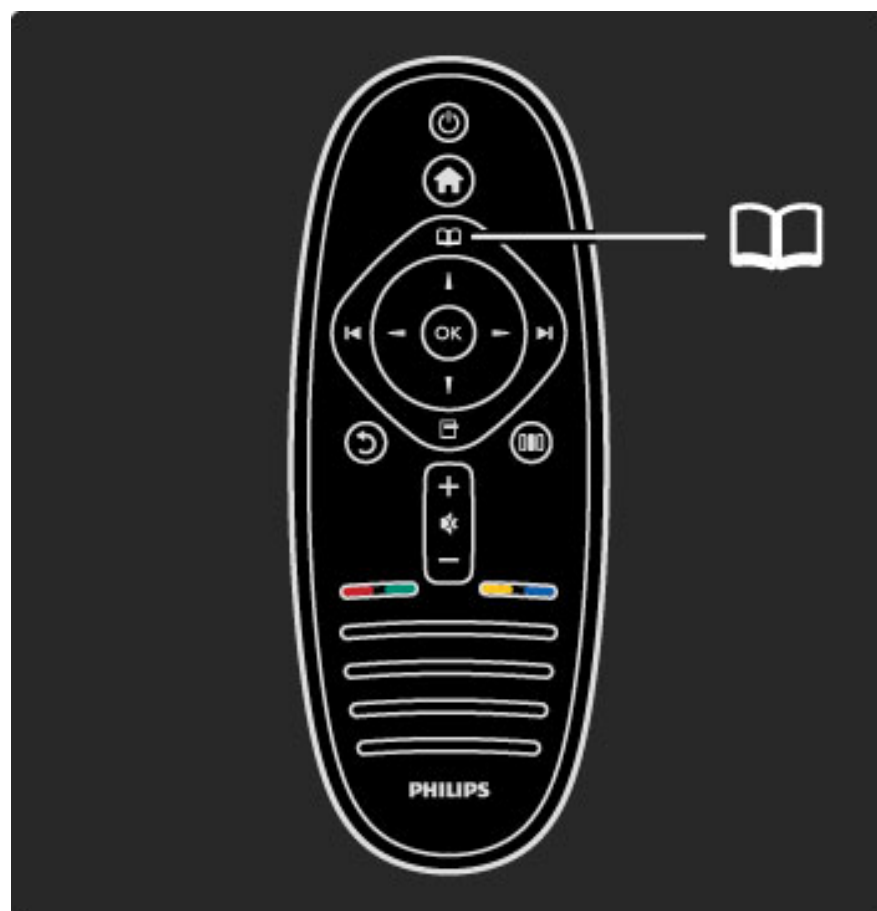

Za odpiranje ali zapiranje **menija Prebrskaj** 📖.


V meniju Prebrskaj lahko odprete teletext, seznam kanalov ali programski vodnik.



Za odpiranje ali zapiranje **menija Možnosti** .

V meniju Možnosti lahko izbirate nastavitve za vsebino, ki je prikazana na zaslonu.

Kanal med gledanjem lahko označite kot priljubljeni kanal ali prekinete diaprojekcijo fotografij na zaslonu.

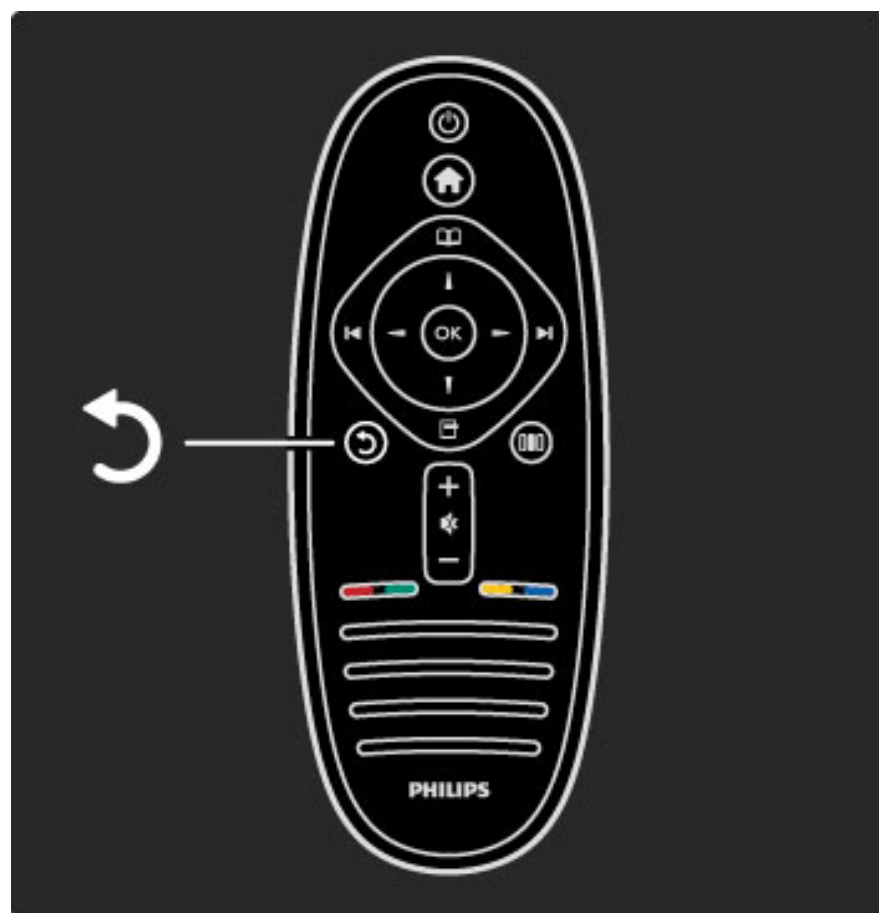


Nazaj .

Z možnostjo Nazaj se lahko vrnete na prejšnji TV-kanal ali za korak nazaj v meniju.



Za odpiranje ali zapiranje **menija Prilagoditev** .


V meniju Prilagoditev lahko hitro prilagodite nekatere nastavitve slike in zvoka.

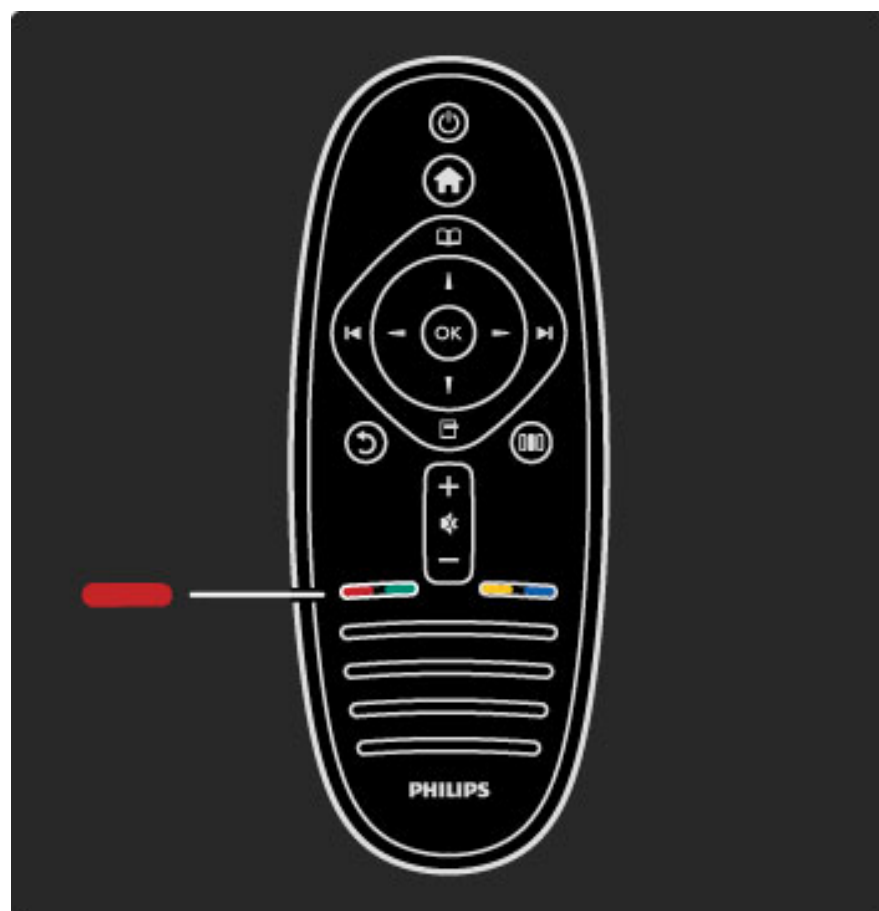

**Rdeče**


Z rdečo tipko izberete rdečo možnost oziroma odprete digitalne **Interaktivne TV-storitve** ali nekatere TV-predstavitve.



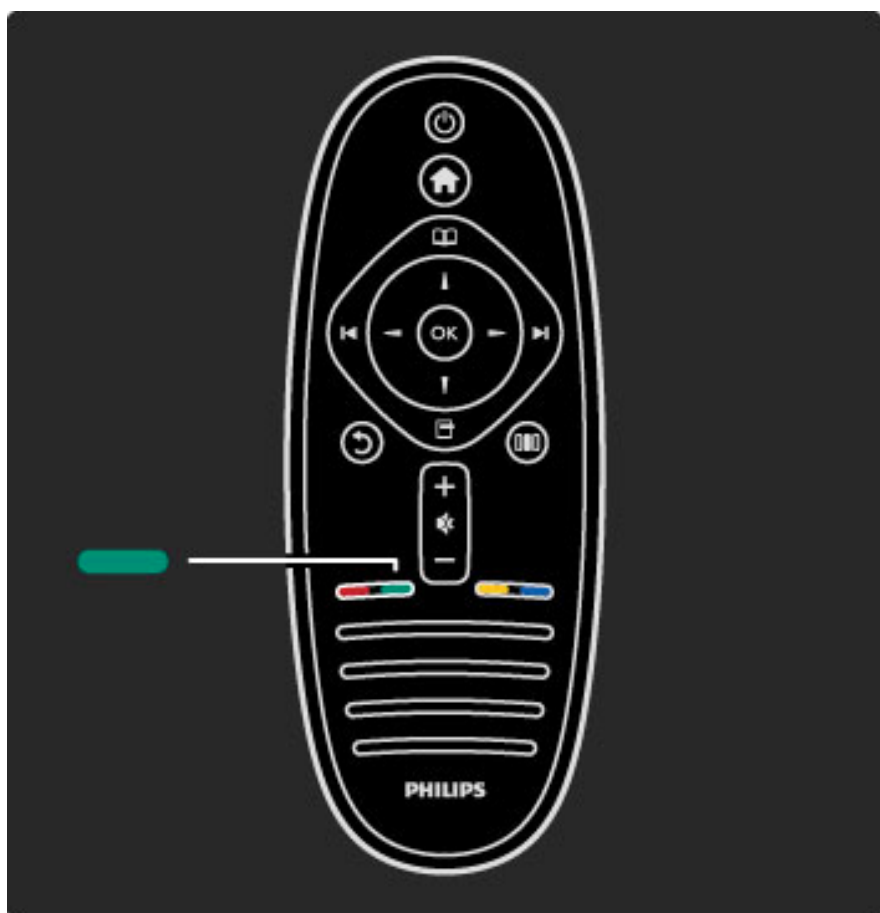

### Zelena

Z zeleno tipko izberete zeleno možnost ali **Okolju prijazne nastavitve**.

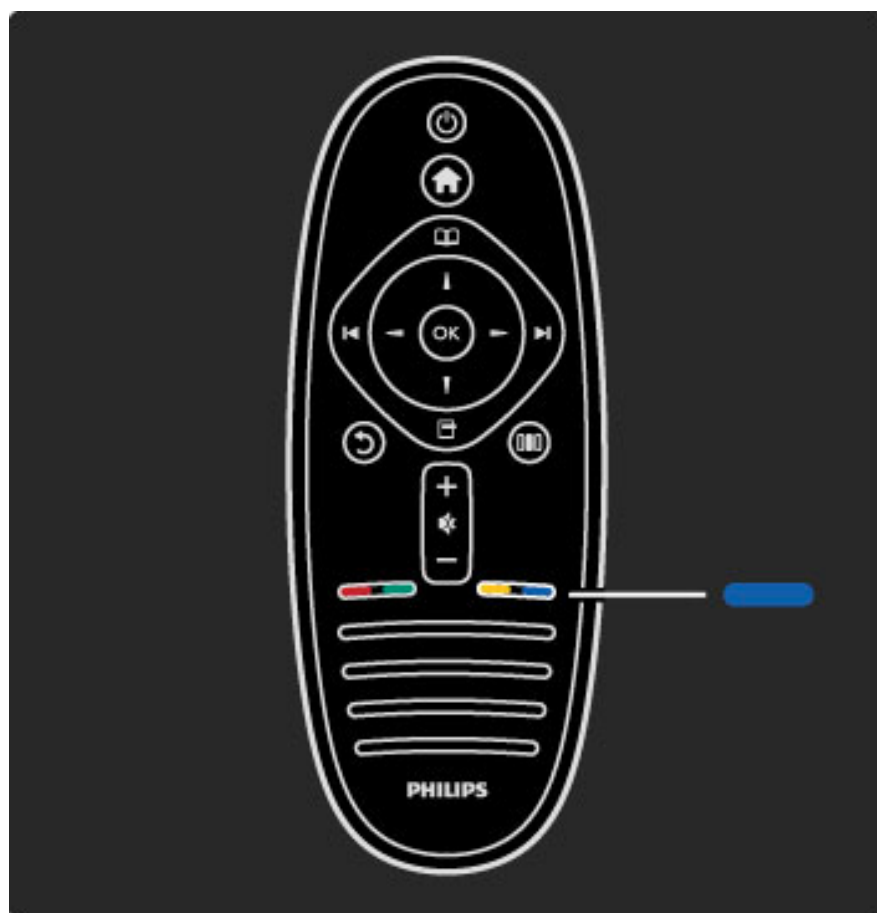

### Modra


Z modro tipko izberete modro možnost.

Več o daljinskem upravljalniku preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Pregled**.

Ali pa na strani **Iskanje** poiščite novo temo.


Pritisnite **▲**, da izberete naslednjo Predstavitev televizorja.

## Meniji televizorja

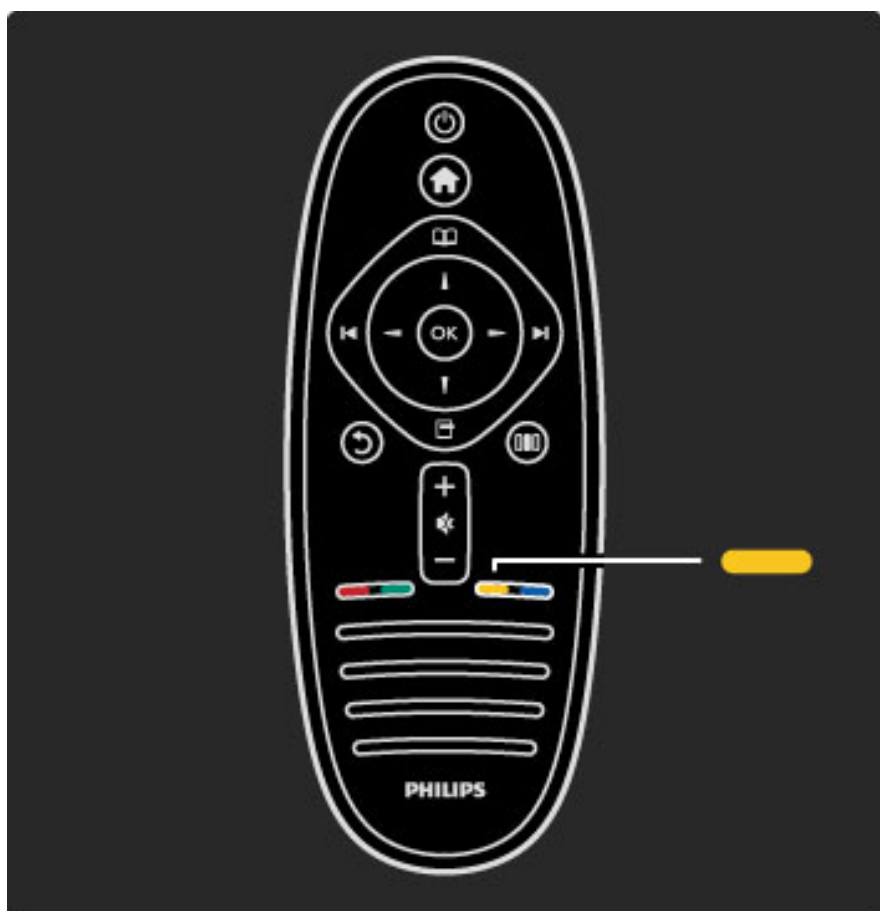


### Rumena

Z rumeno tipko izberete rumeno možnost ali odprete **meni Pomoč**.

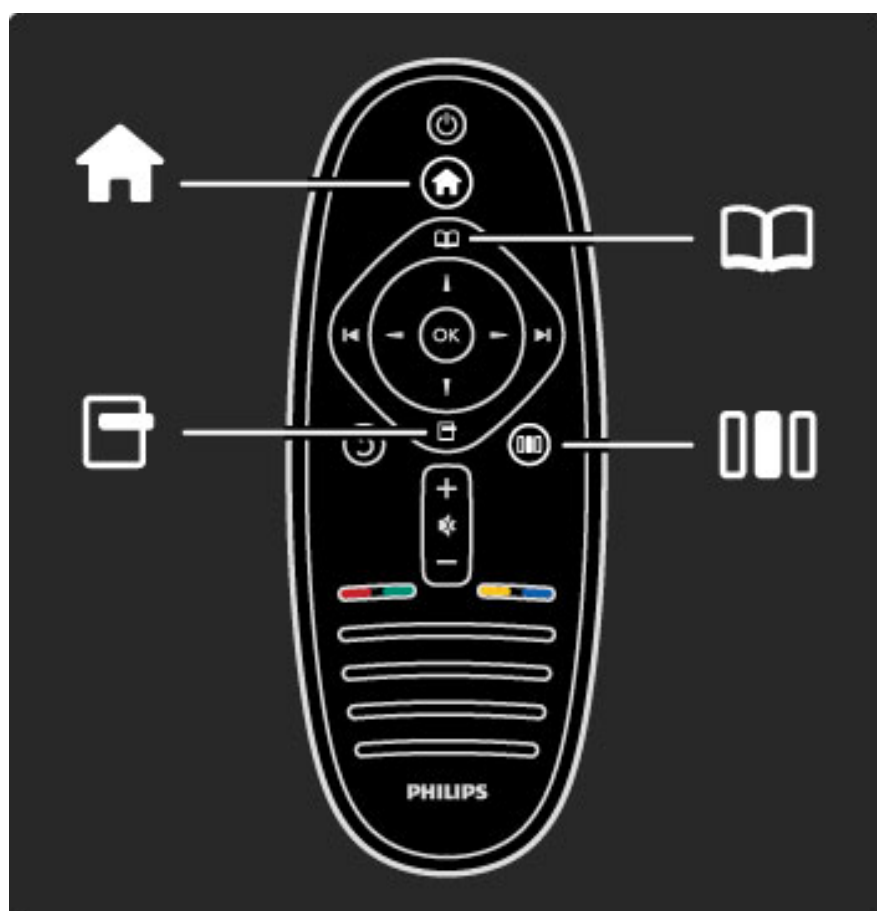

Televizor lahko upravljate s 4 meniji. Odkrijte in spoznajte načine njihove uporabe.


- meni **Domov**
- meni **Prebrskaj**
- meni **Možnosti**
- meni **Prilagoditev**

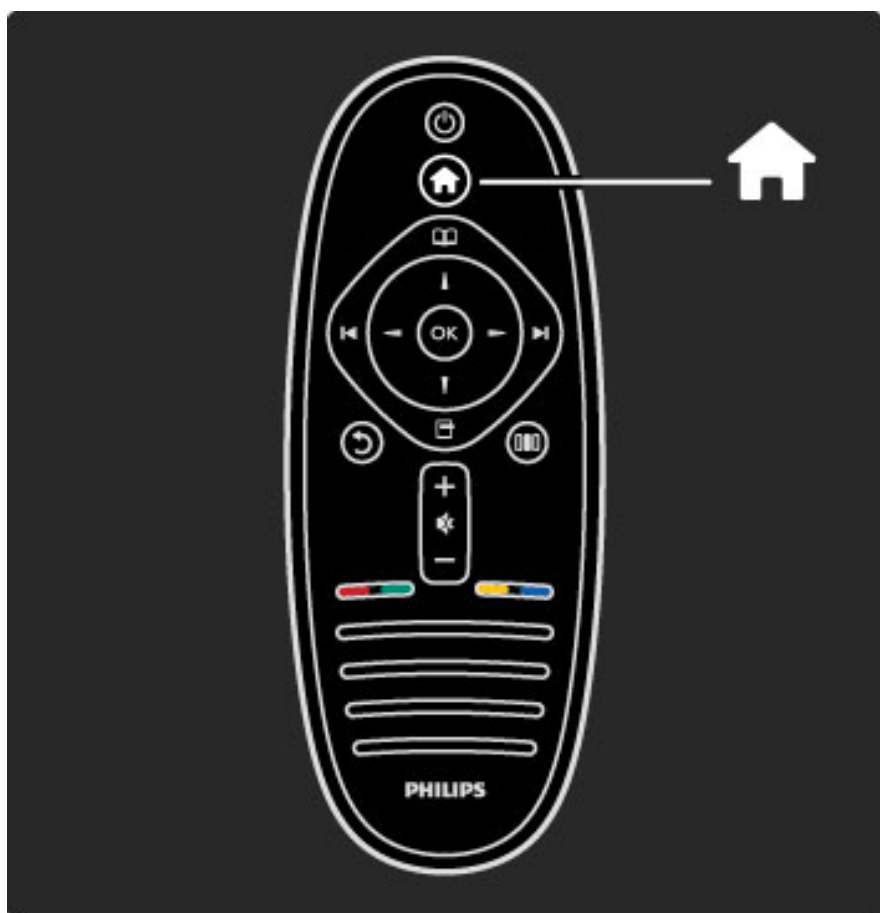

Za odpiranje ali zapiranje **menija Domov** 🏠.

Za začetek uporabe televizorja odprite meni Domov.


V meniju Domov lahko zaženete ali ustavite dejavnost televizorja, kot je **gledanje televizije** ali filma iz priključenega predvajalnika DVD.

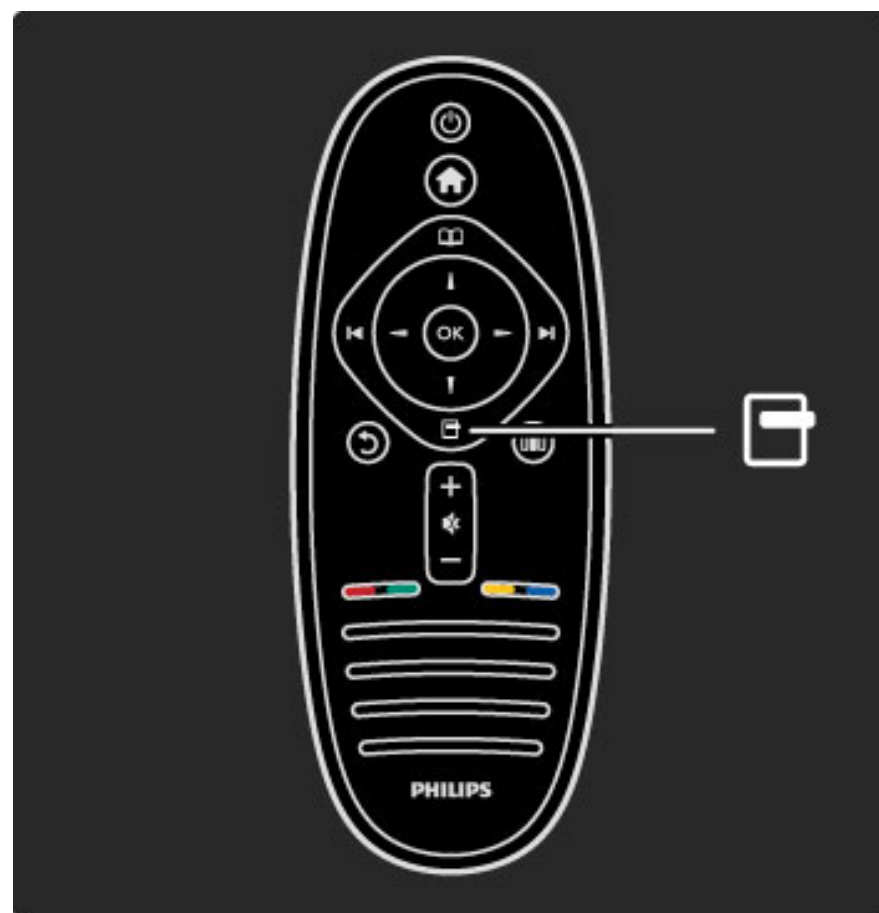

Za odpiranje ali zapiranje **menija Možnosti** 📺.

Odprite meni Možnosti, da izberete nastavitev, ki je povezana z vsebino na zaslonu.


Kanal med gledanjem lahko označite kot priljubljeni kanal, med gledanjem DVD-ja pa lahko odprete meni DVD-ja.

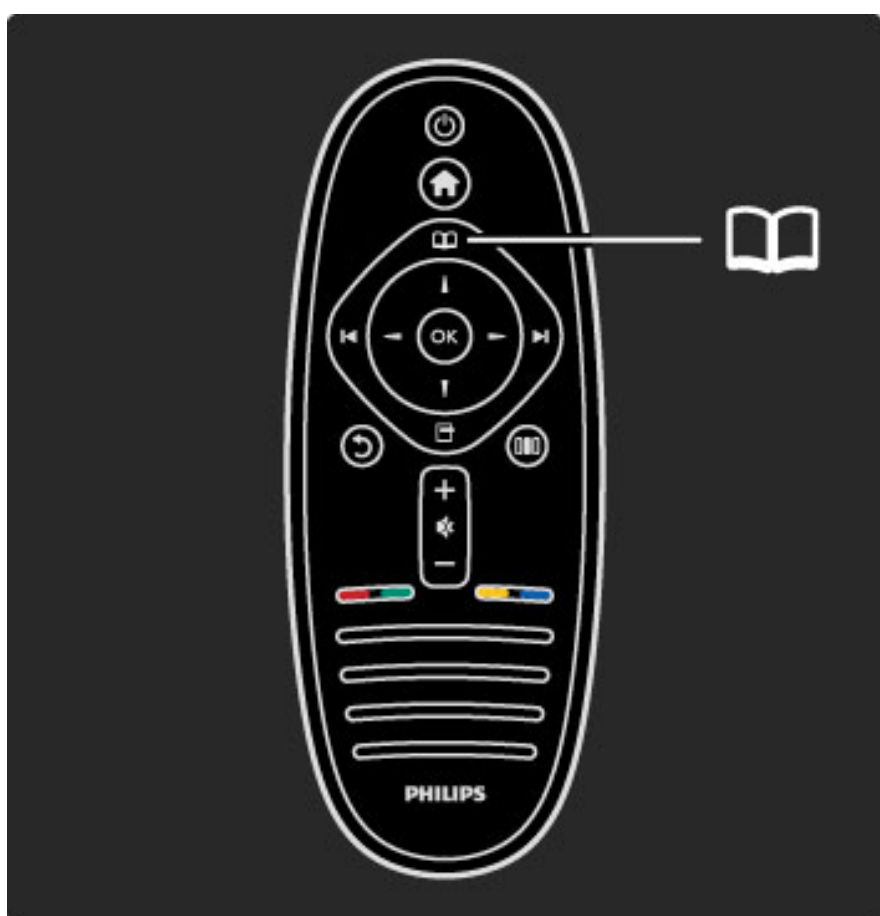

Za odpiranje ali zapiranje **menija Prebrskaj** 📖.

Ko v meniju Domov zaženete dejavnost, odprite meni Prebrskaj, da najdete njeno vsebino.

Med gledanjem televizije lahko poiščete kanal na **Seznamu kanalov** ali odprete **Teletext**.

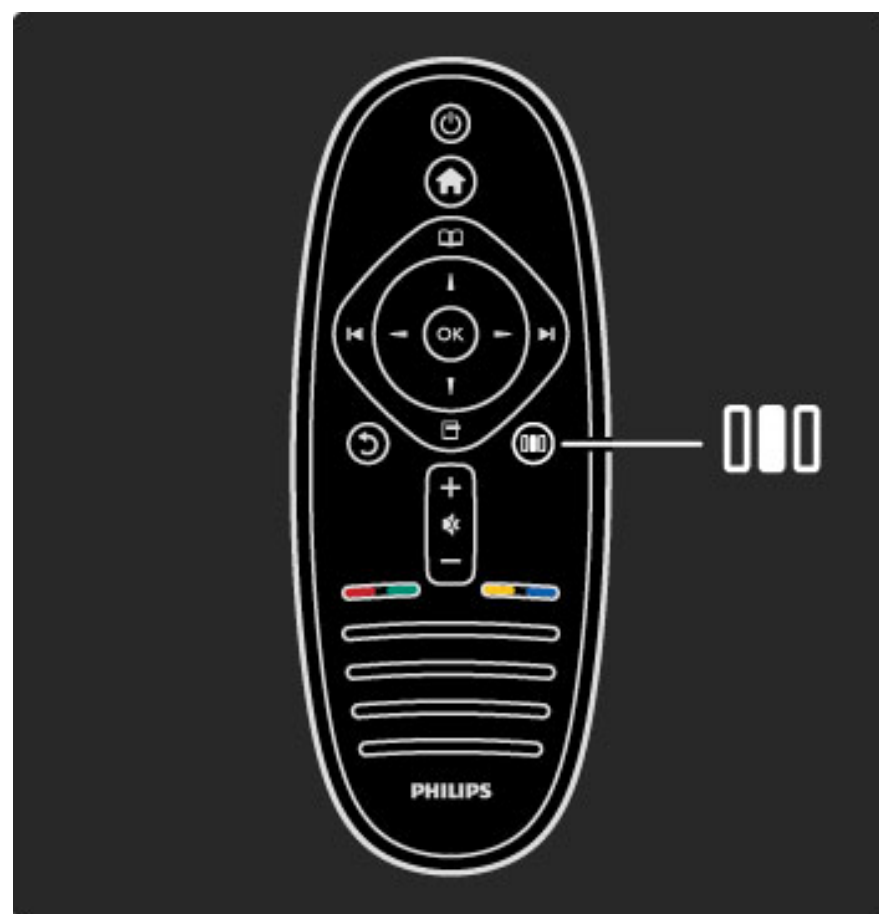

Odpiranje ali zapiranje **menija Prilagoditev** 📺.

Meni Prilagoditev odprite, če želite hitro prilagoditi nastavitve slike in zvoka.

Nastavitev Pametna slika lahko nastavite na **Igra**, ki je idealna za igranje iger, ali spremenite nastavitev Prostorski zvok za zvočnike televizorja.

Na strani 🔍 **Iskanje** poiščite temo v možnosti **Pomoč**.

## Priključitev naprav





Predvajalnik DVD, Blu-ray ali igralno konzolo priključite prek priključka **HDMI**.


Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Če ima naprava povezavo **EasyLink** (HDMI-CEC), jo televizor lahko samodejno doda v meni Domov.

Ko je naprava dodana v meni Domov, jo lahko izberete in gledate njeno vsebino. Če naprava nima povezave EasyLink ali ne uporabite priključka HDMI, priključeno napravo v meni Domov dodajte z možnostjo **Dodajanje naprav**.

Več o dodajanju naprav preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > meni Domov**.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > EasyLink HDMI-CEC**.

V poglavju **Pomoč > Priključki** vam takšne slike pomagajo pri priključitvi najpogostejših naprav.

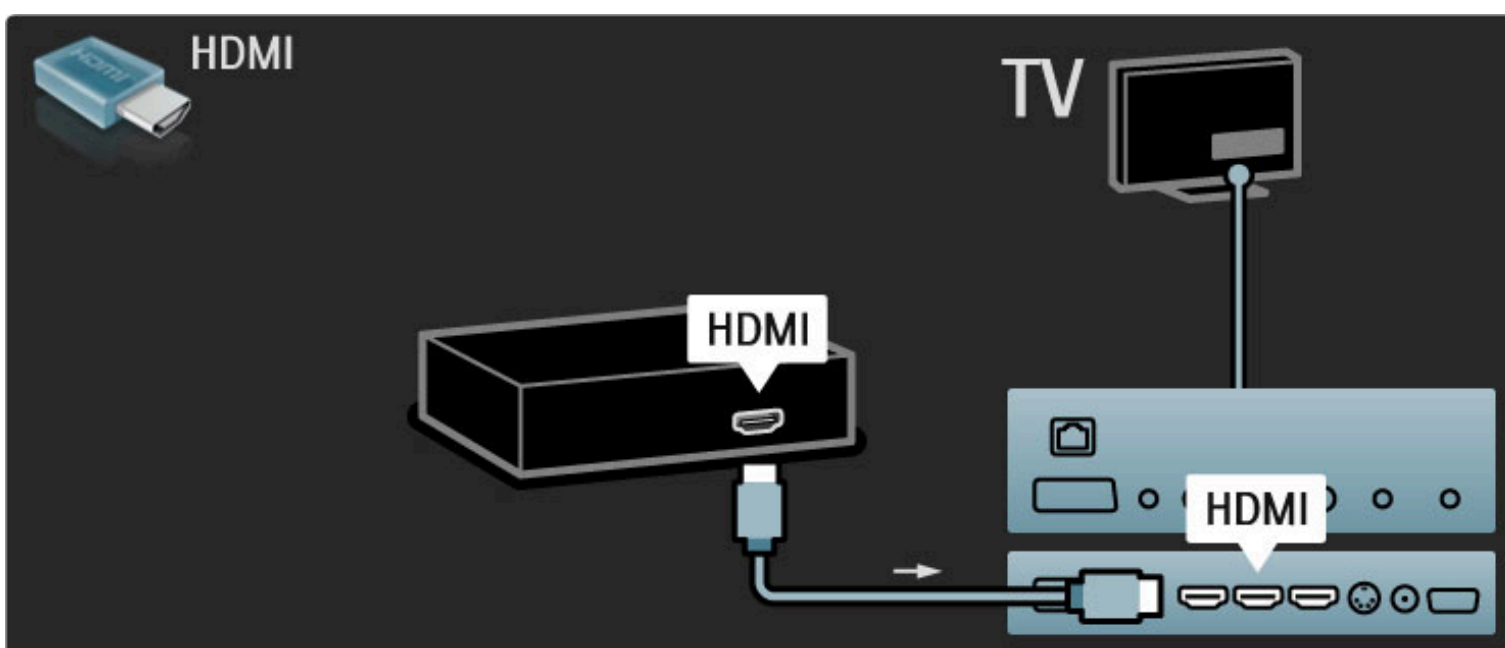

## Televizija visoke ločljivosti

Televizor lahko predvaja programe v visoki ločljivosti. Če želite uživati v televiziji visoke ločljivosti, potrebujete dostop do programov v visoki ločljivosti. Če programov ne gledate v visoki ločljivosti, je kakovost slike takšna kot pri običajnih televizorjih.

Gledanje **Televizije visoke ločljivosti** ...

- iz predvajalnika Blu-ray
- iz digitalnega sprejemnika visoke ločljivosti, ki je povezan prek priključka HDMI, z naročnino na programe visoke ločljivosti
- prek ponudnika televizije visoke ločljivosti
- prek kanalov visoke ločljivosti v digitalnem omrežju
- iz igralne konzole visoke ločljivosti, ki je povezana prek priključka HDMI


### Videoposnetek visoke ločljivosti

Če želite doživeti osupljivo ostrino in kakovost slike televizije visoke ločljivosti, lahko v meniju Domov zaženete sliko visoke ločljivosti. Pritisnite **Domov** > **Nastavitev** > **Ogled predstavitev** (na drugi strani menija Nastavitev).

Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pogosta vprašanja glede seznama kanalov visoke ločljivosti ali ponudnikov v vaši državi si oglejte na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Omrežje in Net TV

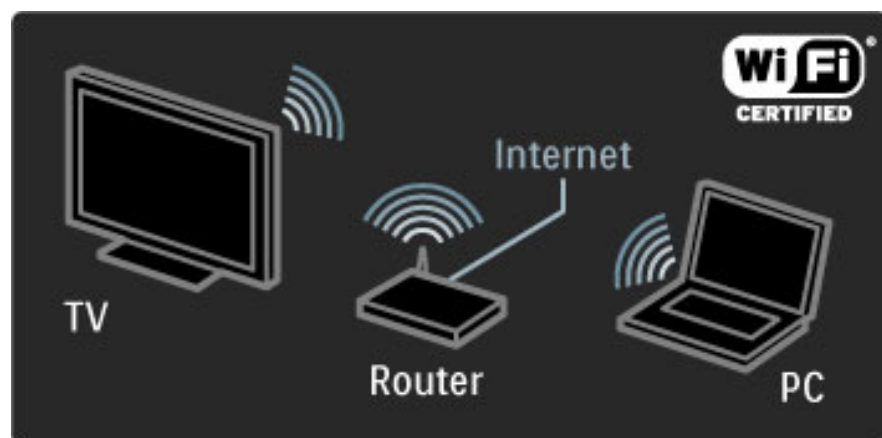

### Brezžično računalniško omrežje

Televizor enostavno povežite z domačim brezžičnim omrežjem. Za to ne potrebujete omrežnega kabla. Tako lahko slike, glasbo in videoposnetke v računalniku predvajate na velikem zaslonu.

Več o računalniškem omrežju preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitev** > **Omrežje**.



### Net TV

Če ima domače omrežje vzpostavljeno internetno povezavo, lahko vzpostavite povezavo s storitvijo Net TV. Net TV vam nudi spletne filme, slike, glasbo, informacije in zabavo, igre itd.

Več o storitvi Net TV preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Net TV**.




### Wi-Fi MediaConnect

S storitvijo Wi-Fi MediaConnect datoteke, kot so filmi, glasba in predstavitve, iz računalnika lahko brezžično prenašate v televizor.

Več o storitvi Wi-Fi MediaConnect preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitev** > **Omrežje** > **Wi-Fi MediaConnect**.

## Satelitski sprejemnik

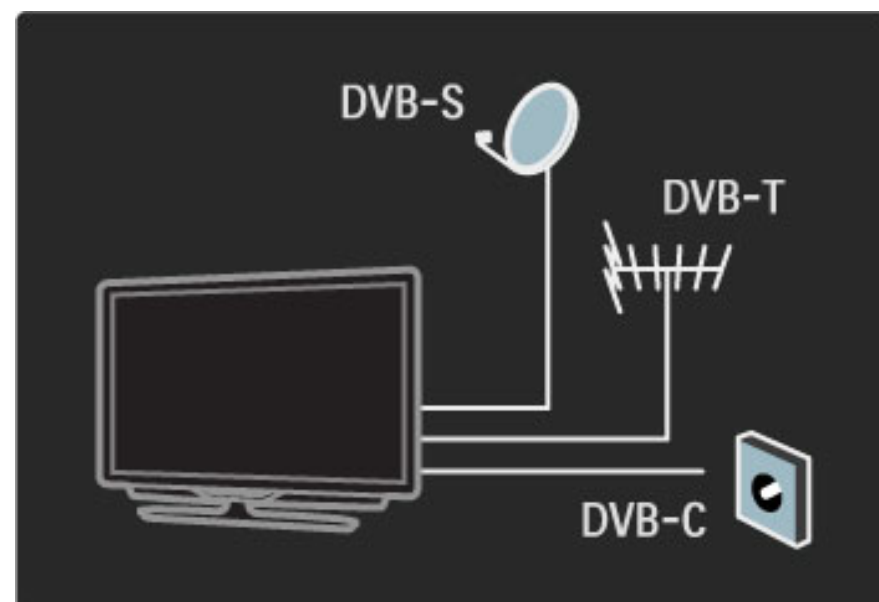

Televizor ima poleg sprejemnikov DVB-T in DVB-C vgrajen tudi satelitski sprejemnik DVB-S. Priključite lahko satelitski krožnik in sprejemate **digitalne satelitske kanale**.


Več o satelitskih kanalih preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitev** > **Satelitski kanali**.

## 1.2 Nastavitev

### Namestitev na steno ali stojalo

Stojalo 2-v-1, ki je priloženo televizorju, lahko uporabite kot namizno stojalo ali stenski nosilec. Navodila za namestitev stojala 2-v-1 preberite v tiskanem vodniku za začetek uporabe.

Preberite navodila na naslednjih straneh.

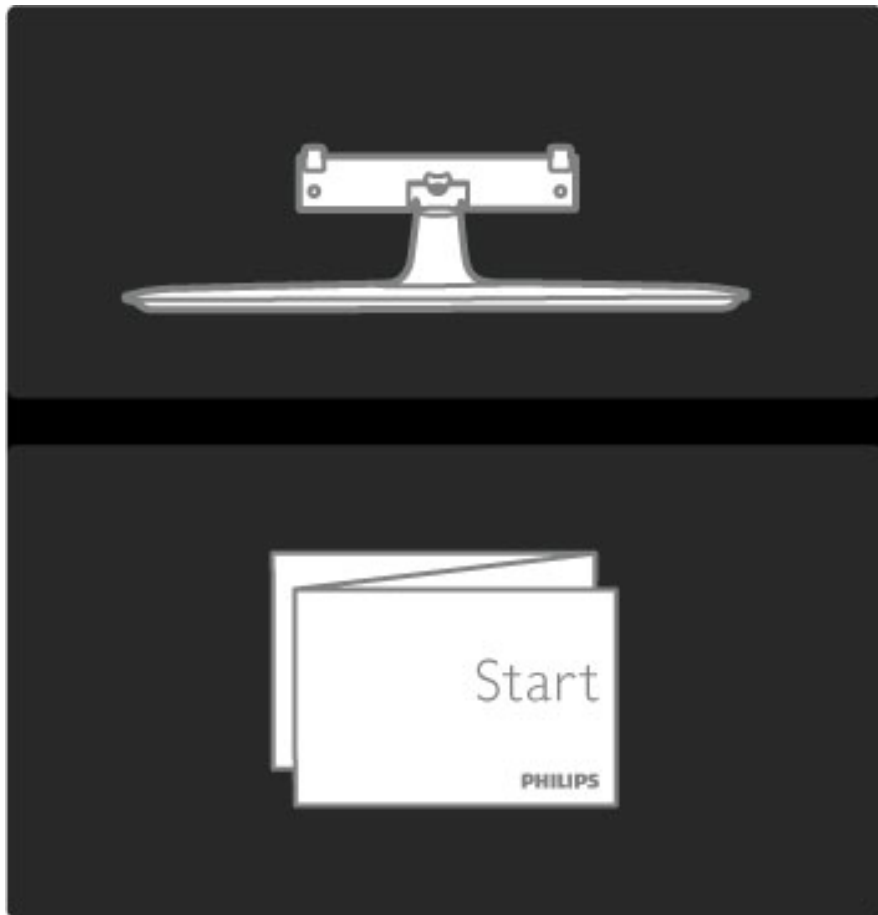


#### Previdno

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.


*Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.*

Če je potrebno, televizor odstranite s stojala.


Za namestitev televizorja na steno potrebujete 2 vijaka, s katerimi ga pritrdite na TV-stojalo, in 2 namestitveni ploščici, kot je prikazano.

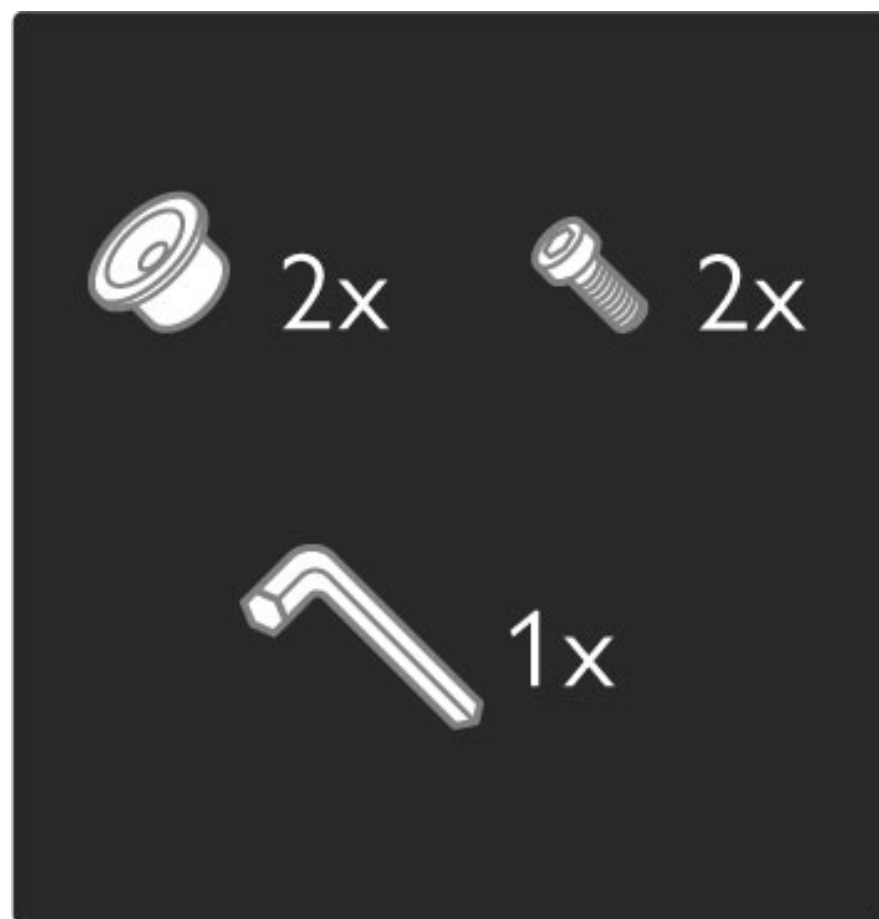


S priloženim šestrobim ključem odvijte vijak na sredini droga.

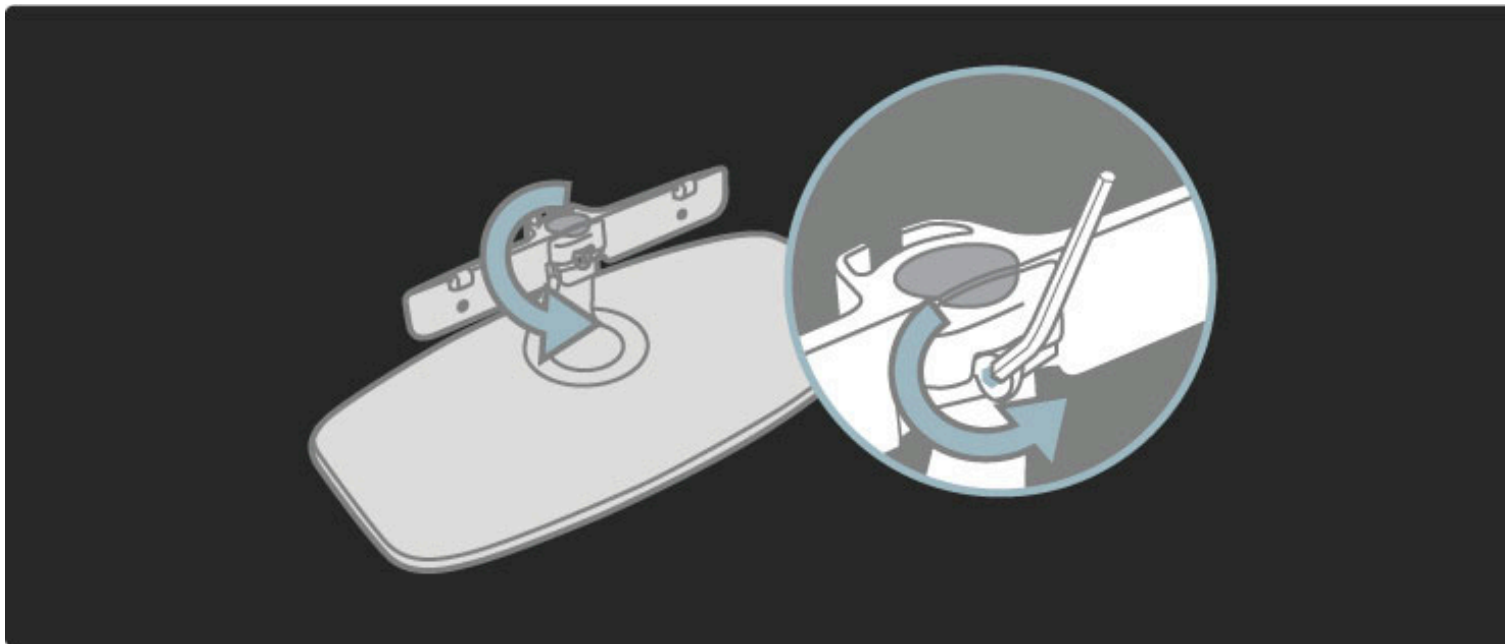


Drog obrnite, kot je prikazano.

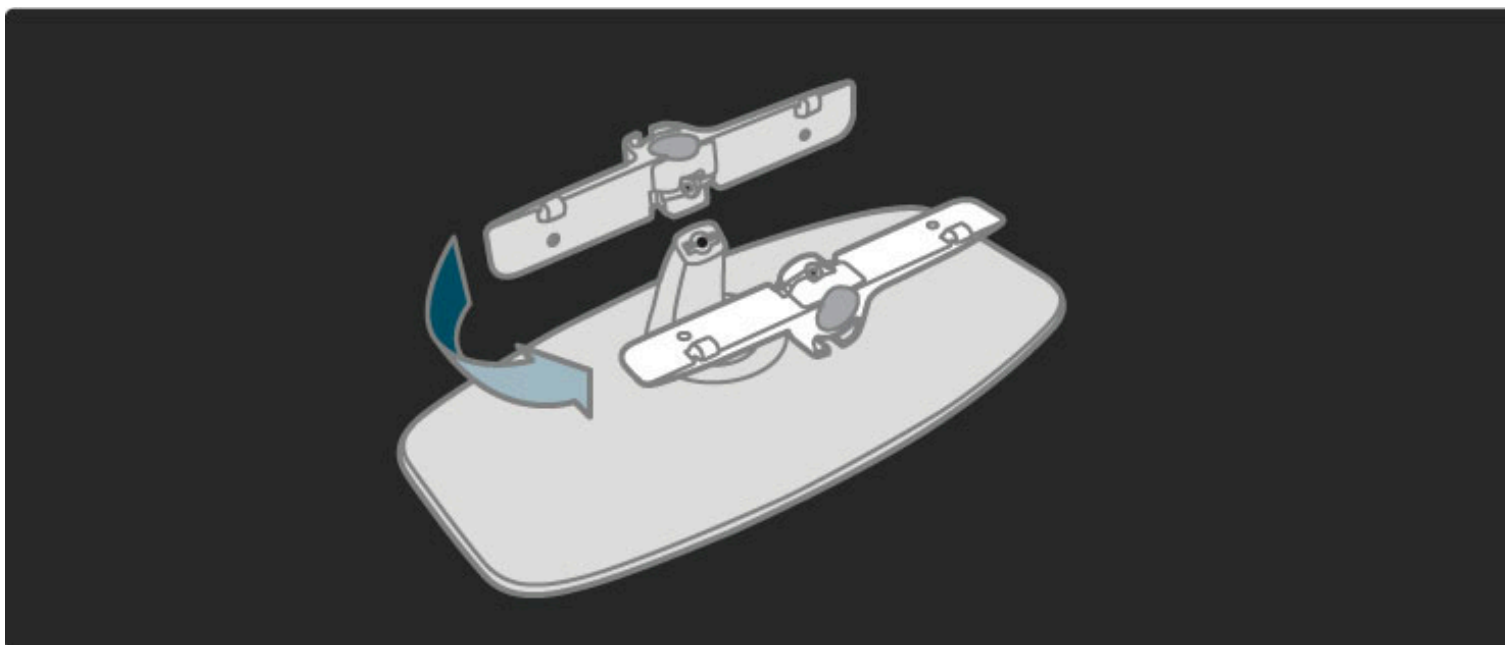

Drog namestite na stojalo in s šestrobim ključem privijte vijak.

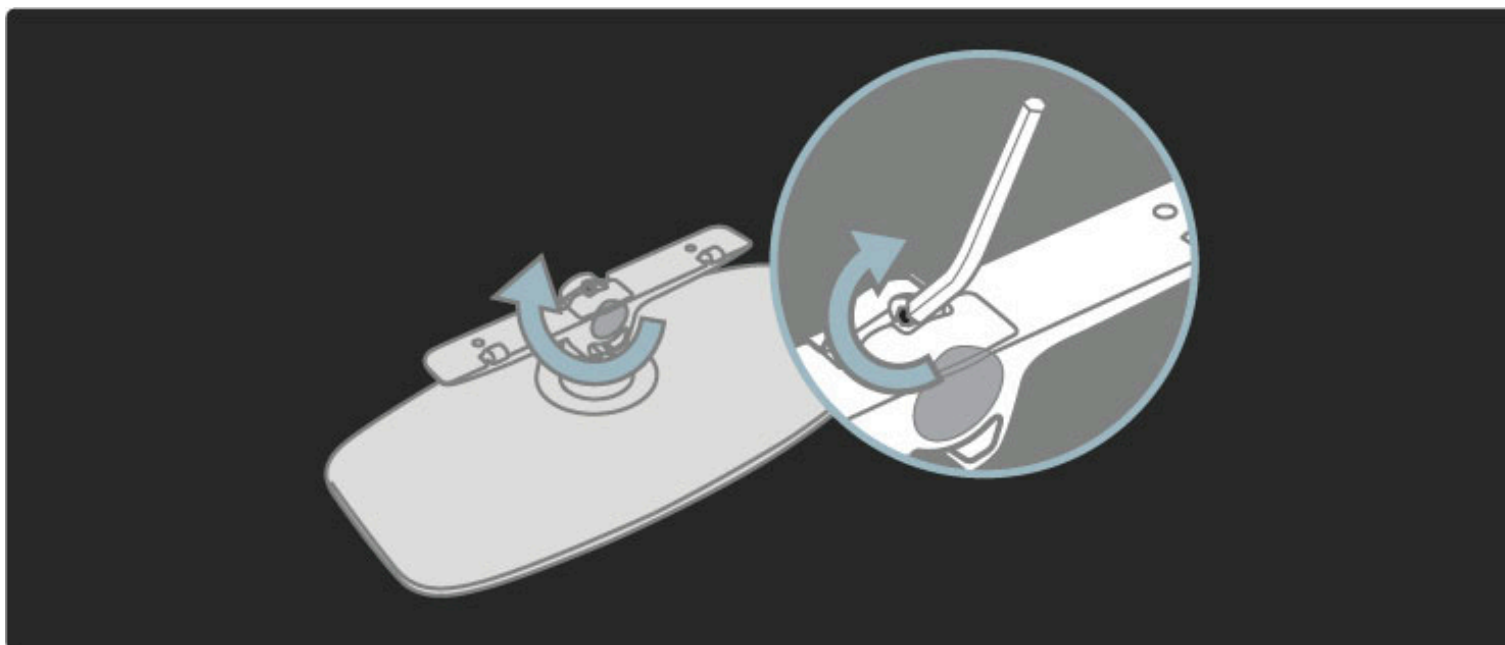


Pritrdite stojalo na televizor.

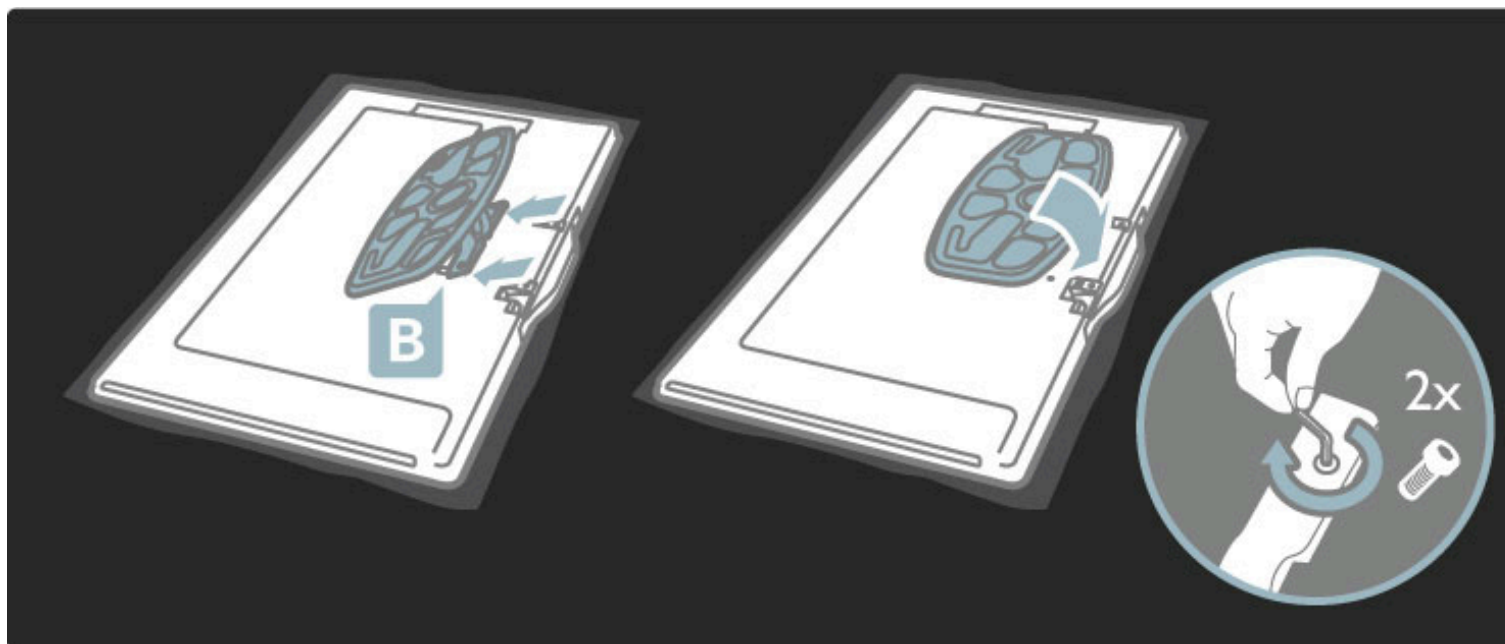

Televizor je nameščen na pravilni višini, če so vaše oči v isti višini kot središče zaslona, ko sedite.


Razdalja med 2 pritrdilnima točkama ...

- 81 cm/32 palcev = 260 mm
- 102 cm/40 palcev = 300 mm
- 117 cm/46 palcev = 340 mm

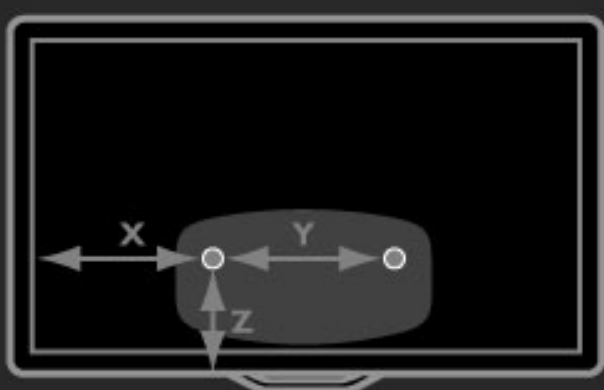


TV	X	Y	Z
81cm/32"	260mm	260mm	200mm
94cm/37"	300mm	300mm	225mm
102cm/40"	333mm	300mm	265mm
116cm/46"	381mm	340mm	270mm

Pritrdite 2 namestitveni ploščici. Uporabite vijake premera do 6 mm.

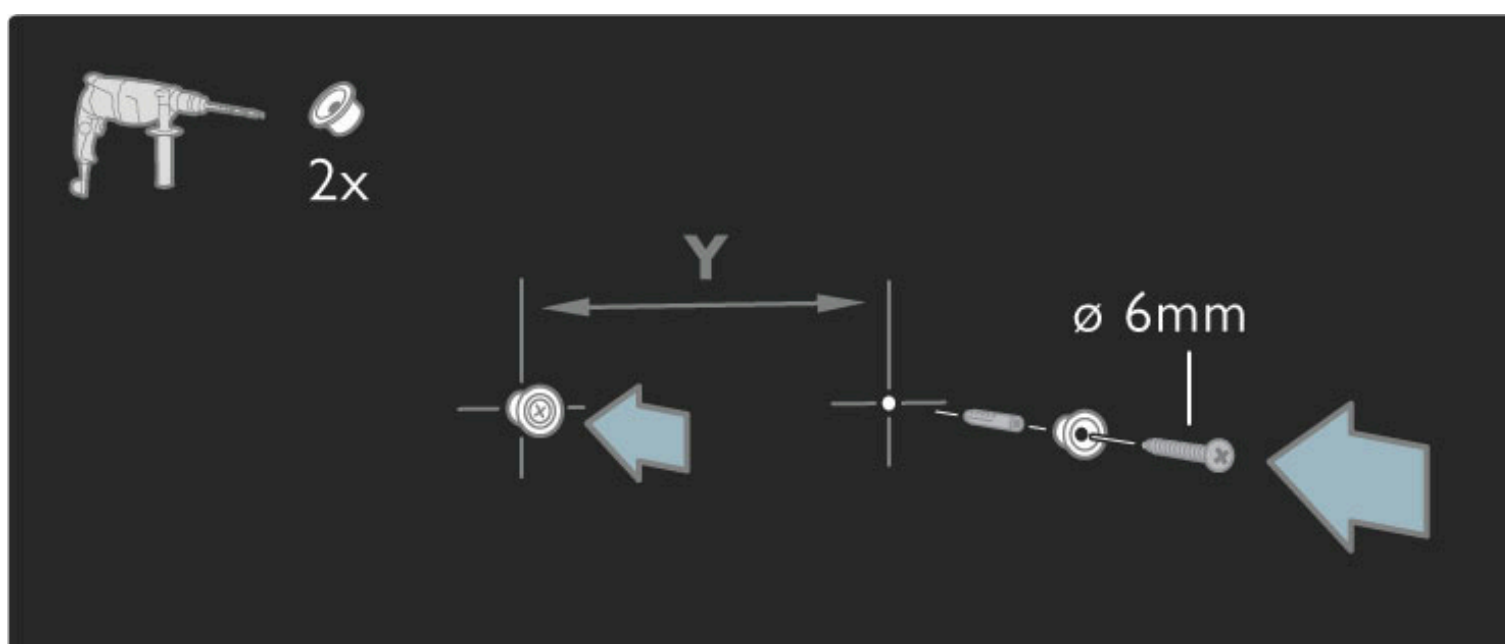





Spodnjo ploščo stojala premaknite na namestitveni plošči.

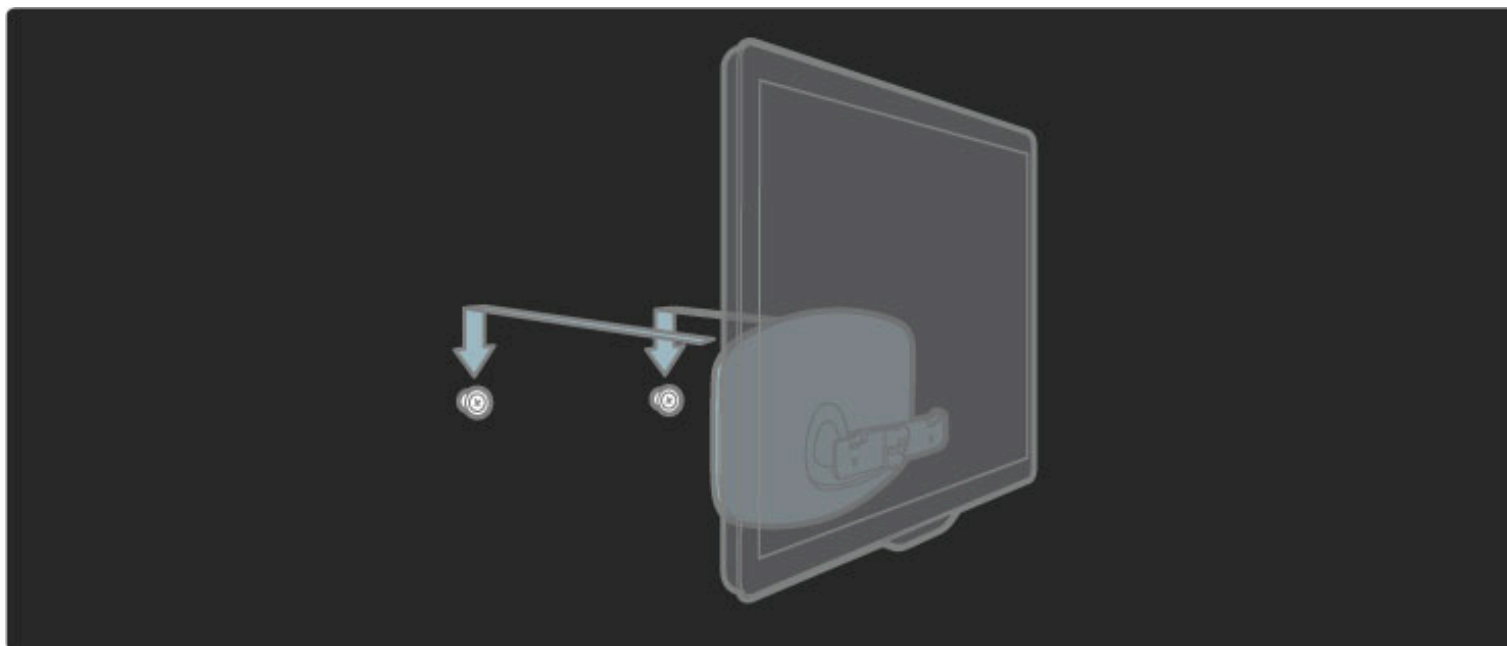

Televizor poravnajte tako, da njegov spodnji del rahlo povlečete proti sebi in pustite, da zdrsne na plošči.

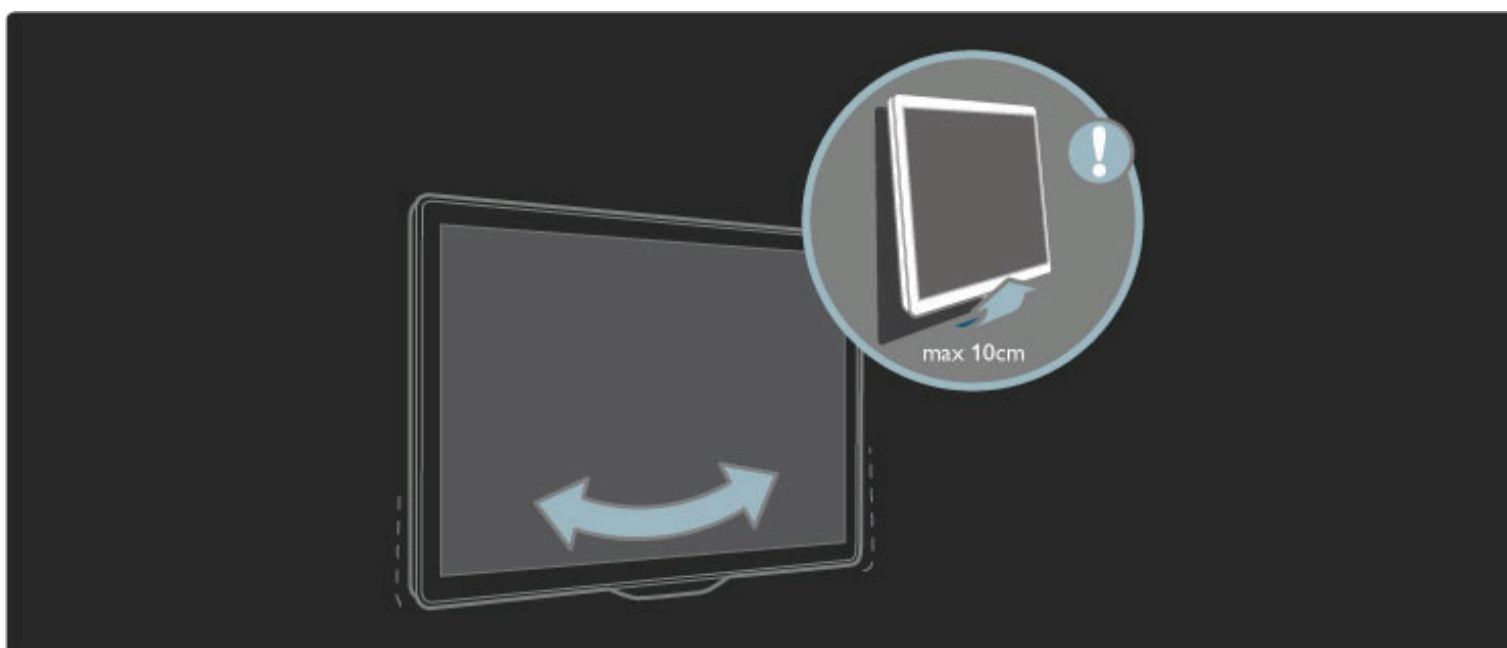

Odvijte vijak in drog obrnite na prikazani položaj.

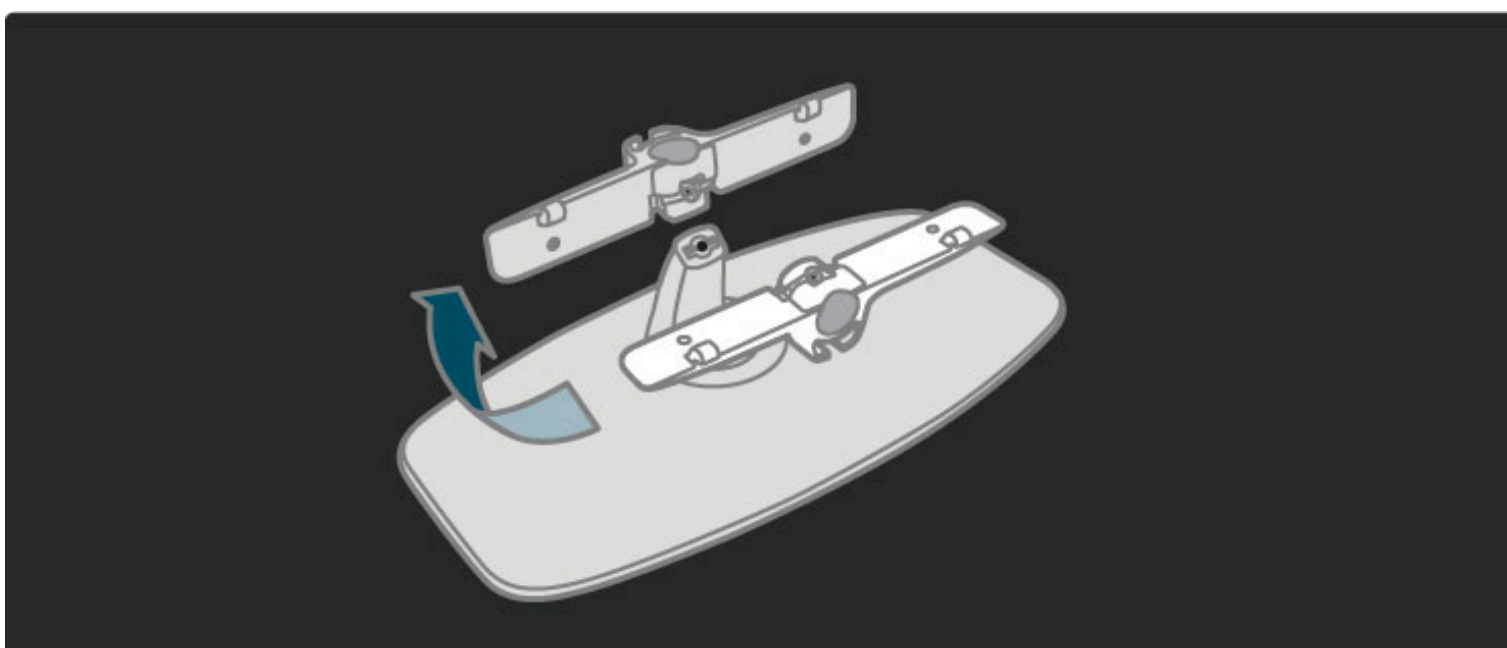

---


**Združljivost s standardom VESA**

Televizor je pripravljen za stenski nosilec, ki je skladen s standardom VESA (ni priložen).

Kode VESA za nakup nosilca:

- 81 cm/32 palcev VESA MIS-F 100,100,M6
- 94 cm/37 palcev VESA MIS-F 200, 300, M6
- 102 cm/40 palcev VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL8605: VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9705: VESA MIS-F 300, 300, M6

Uporabite dolžino vijaka, kot je prikazano na sliki.

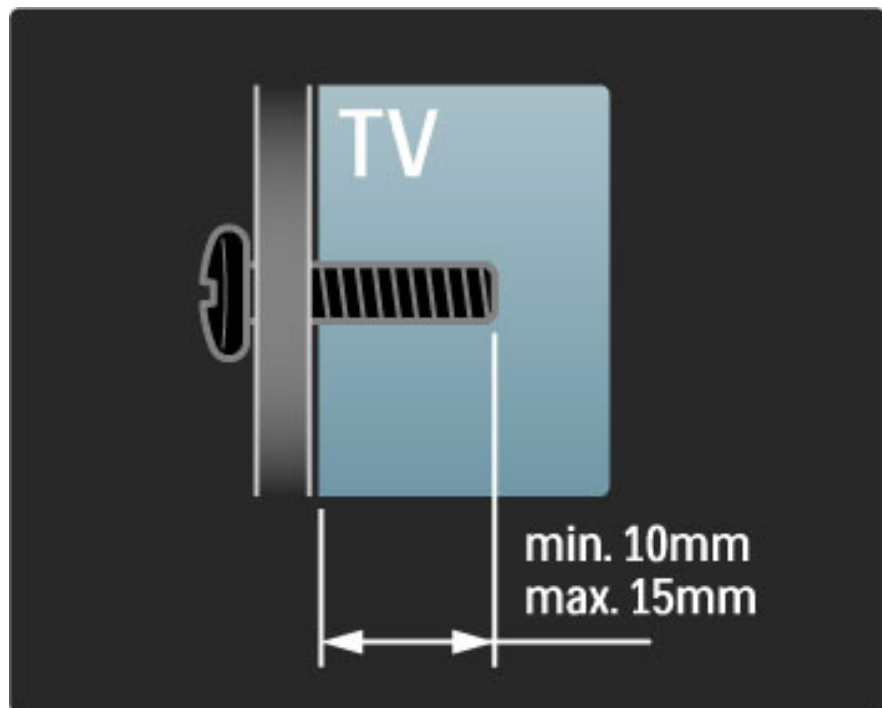

## Namestitev televizorja

Pred namestitvijo televizorja pozorno preberite varnostne ukrepe.

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight namestite televizor do 25 cm stran od stene.



Televizor namestite na idealno razdaljo gledanja. Izkoristite prednosti, ki jih ponuja slika visoke ločljivosti in druge slike, ne da bi pri tem trpele vaše oči. Poiščite "pravo mesto" pred televizorjem in si zagotovite najboljše možno televizijsko doživetje in sproščeno gledanje.

Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

## Varnost in nega

Pred uporabo televizorja preberite navodila. Če pride do poškodb zaradi neupoštevanja navodil, garancija ne velja.

### Nevarnost električnega udara ali požara!

- Televizorja ali daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.

- V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.

- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- Izdelka ne približujte svečam ali drugim virom odprtega ognja.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.

- Napajalni vtiči ne smejo biti izpostavljeni fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali nevarnost požara.
- Televizorja ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel.
- Napajalni kabel iz vtičnice vedno izvlecite za vtič, ne za kabel.

### Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja!

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži njegovo težo.

- Pri nameščanju televizorja na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev, ki povzroči nezgodo, telesne poškodbe ali materialno škodo.

### Nevarnost poškodbe otrok!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevmil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.

- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

### Nevarnost pregretja!

Okrog televizorja naj bo vsaj 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

### Nevihte

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

### Nevarnost poškodbe sluha!

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

### Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

- Nevarnost poškodb zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir čistite z mehko in vlažno krpo. Za čiščenje televizorja ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.

- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črne proge, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

---


## Temperatura in vlažnost

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije. Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.


## 1.3 Tipke na televizorju


### Stikalo za vklop/izklop

Televizor vklapljajte in izklaplajte s stikalom za vklop/izklop na spodnjem delu televizorja. Ko je televizor izklopljen, ne porabi nič energije.




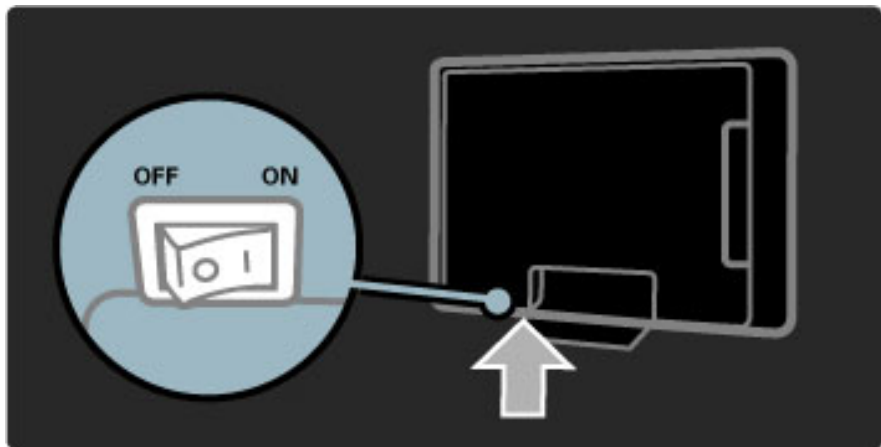



Če rdeči indikator ne sveti, s stikalom za vklop/izklop vklopite televizor.

Če rdeči indikator sveti (stanje pripravljenosti), na daljinskem upravljalniku pritisnite , da vklopite televizor. Televizor iz stanja pripravljenosti lahko vklopite tudi s katerokoli tipko na televizorju. Televizor se vklopi čez nekaj sekund.

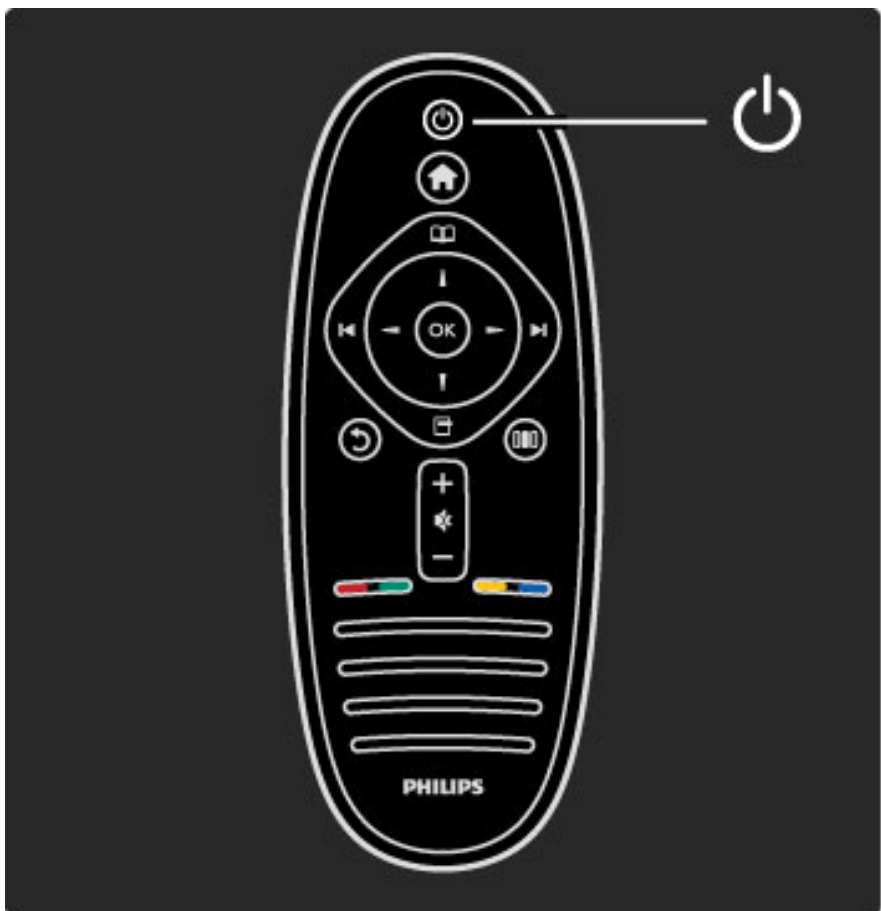

### Glasnost


Pritisnite  (Glasnost) - ali , da nastavite glasnost. Ali pa za to uporabite tipko  ali  na daljinskem upravljalniku.

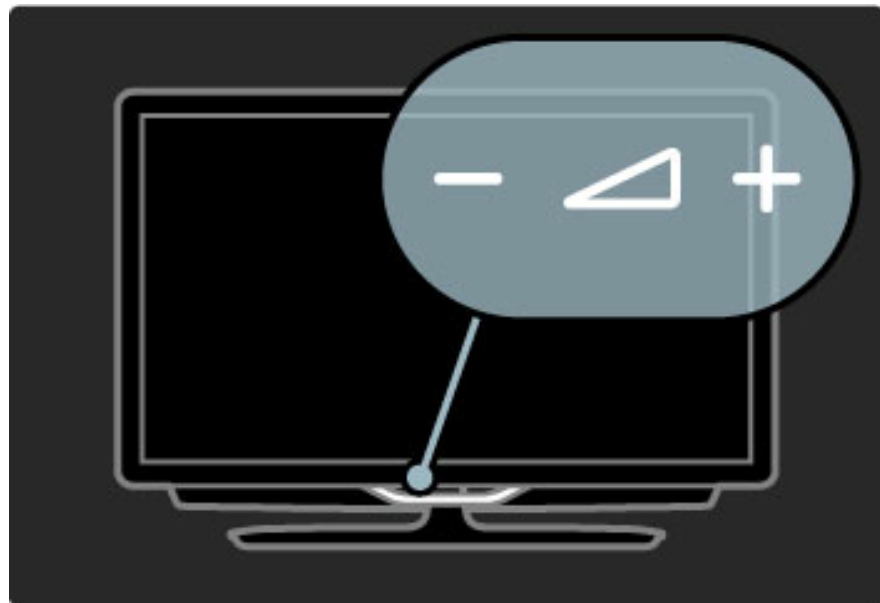





### Ambilight


Pritisnite , da vklopite ali izklopite funkcijo Ambilight.

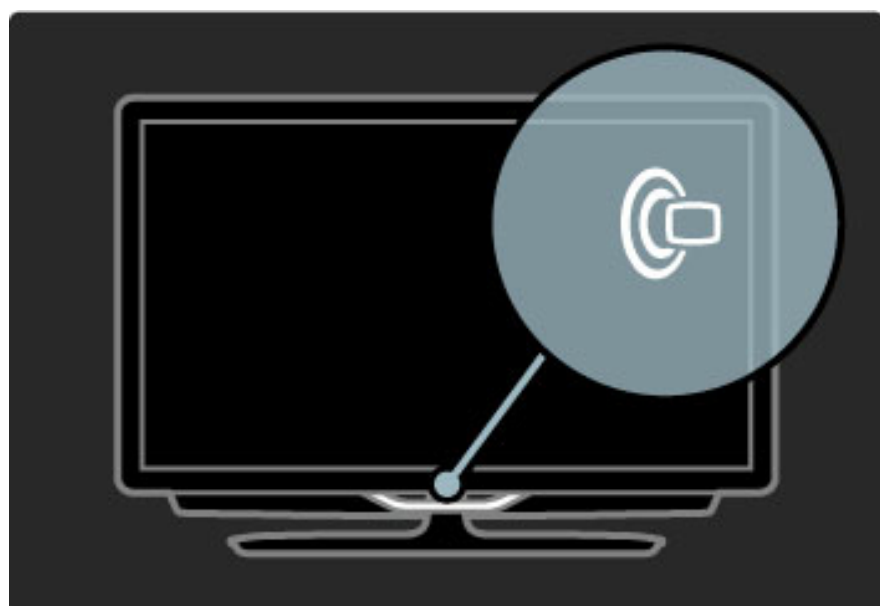
Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite ambientalno vzdušje LoungeLight. Več o funkciji LoungeLight preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Uporaba funkcije Ambilight > LoungeLight**



### Domov

Pritisnite , da na zaslonu odprete meni Domov. Po meniju se lahko pomikate s tipkama za glasnost - ali  (levo ali desno) in tipkama za izbiro kanala - ali  (gor ali dol) na televizorju. Za potrditev izbire znova pritisnite .


Več o meniju Domov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji >  Domov**

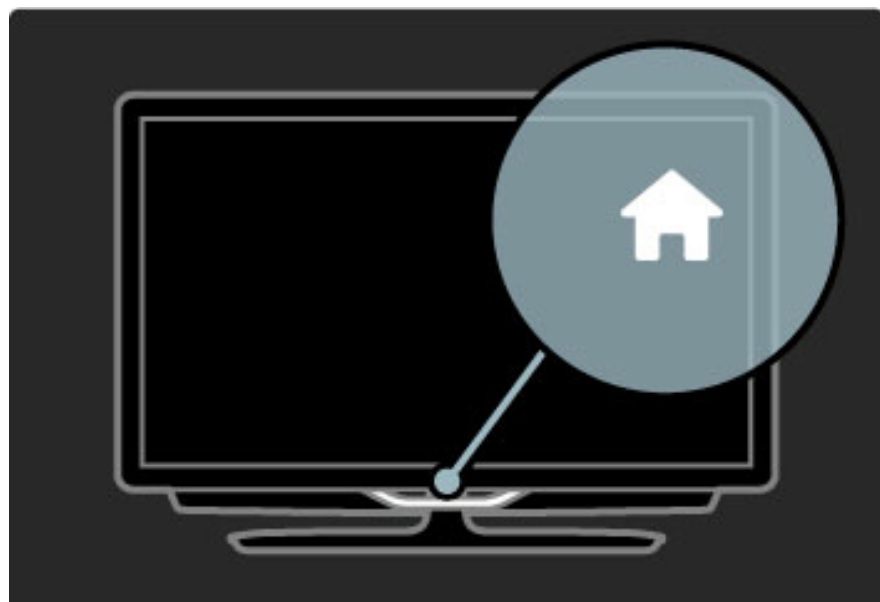

---

## CH Kanal

Pritisnite **CH** (Kanal) - ali **+**, da preklopite kanal. Ali pa uporabite tipko **►** ali **◄** na daljinskem upravljalniku.

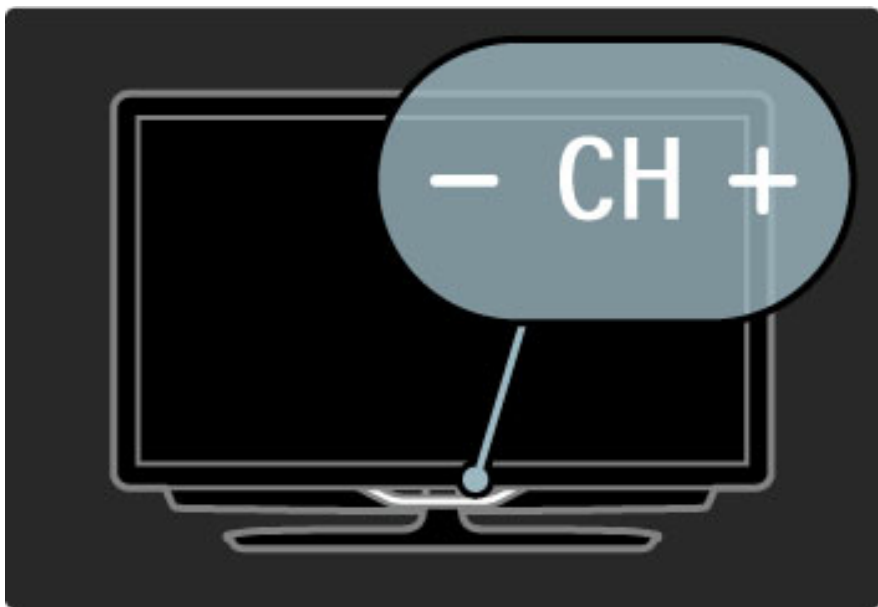



---

## 1.4 Registracija televizorja

*Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu.*

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite spletno mesto **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

---


## 1.5 Pomoč in podpora


---

### Uporaba menijev Pomoč in Iskanje



#### Pomoč

Pomoč lahko odprete v meniju Domov. V večini primerov lahko tudi pritisnete **rumeno** tipko na daljinskem upravljalniku, da Pomoč odprete ali zaprete. Pri nekaterih dejavnostih, kot je teletekst, imajo barvne tipke določene funkcije, zato z njimi ne morete odpreti menija Pomoč.

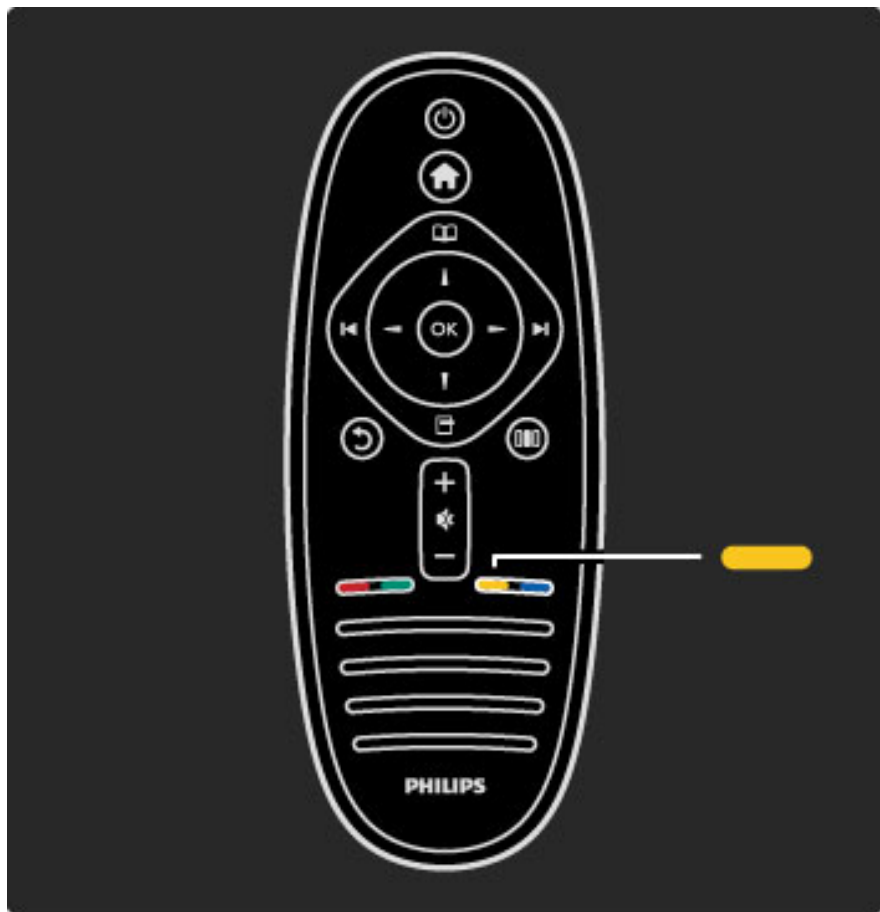

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč. Pritisnite **rumeno** tipko ali , da zaprete meni Pomoč. Ko ponovno pritisnete **rumeno** tipko, se meni Pomoč odpre na strani, na kateri ste ga zaprli.

#### Iskanje

V meniju Pomoč s funkcijo  **Iskanje** poiščite želeno temo. Na seznamu s smernima tipkama izberite temo in pritisnite **OK**. Želena tema mogoče ne bo navedena na prvi strani, ampak nekaj strani naprej. Pritisnite , da se pomaknete na naslednjo stran.

---

### Spletna podpora

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom. Po e-pošti nam lahko pošljete svoja vprašanja, v nekaterih državah pa se lahko tudi spletno pogovarjate z našimi sodelavci.

---

### Obrnite se na Philips

Če potrebujete podporo, lahko pokličete Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno mesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


#### Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

## 2 Uporaba televizorja

### 2.1 Daljinski upravljalnik

#### Pregled

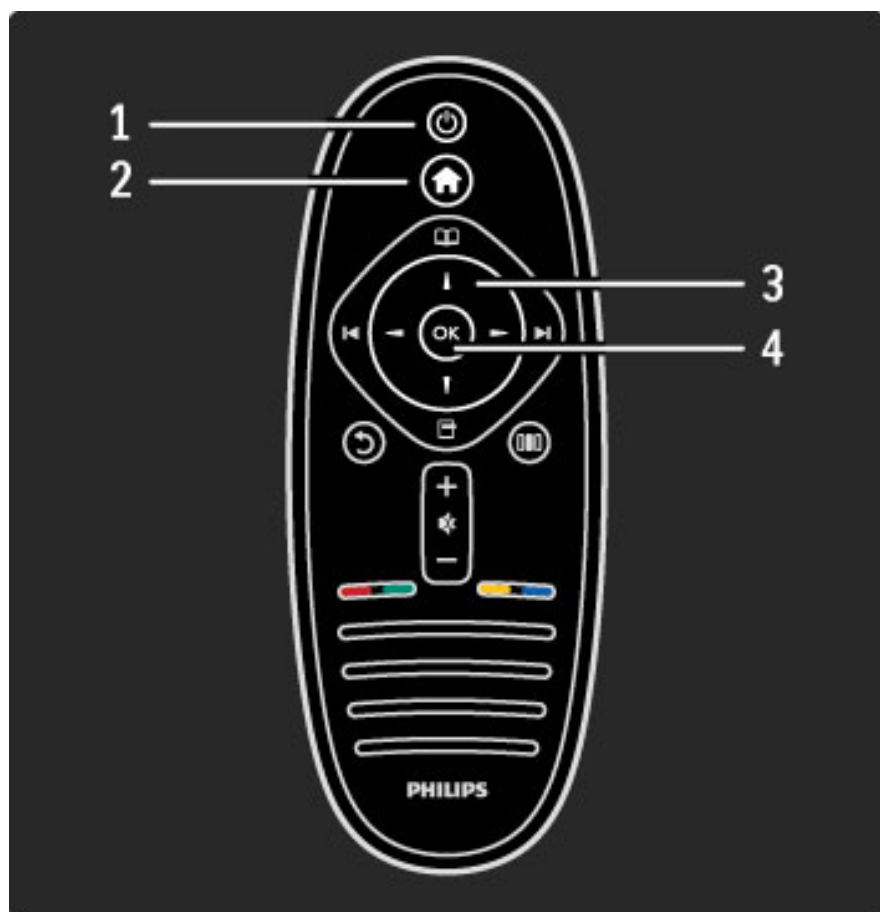

#### 1 Stanje pripravljenosti

Za vklop televizorja ali prekllop v stanje pripravljenosti.

#### 2 Domov

Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

#### 3 Smerna tipka

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

#### 4 Tipka OK

Za aktiviranje izbire.

#### 5 Prebrskaj

Za odpiranje ali zapiranje menija Prebrskaj.

#### 6 Naprej


Za prekllop na naslednji kanal, stran ali poglavje.

#### 7 Prejšnji

Za prekllop na prejšnji kanal, stran ali poglavje.

#### 8 Možnosti

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

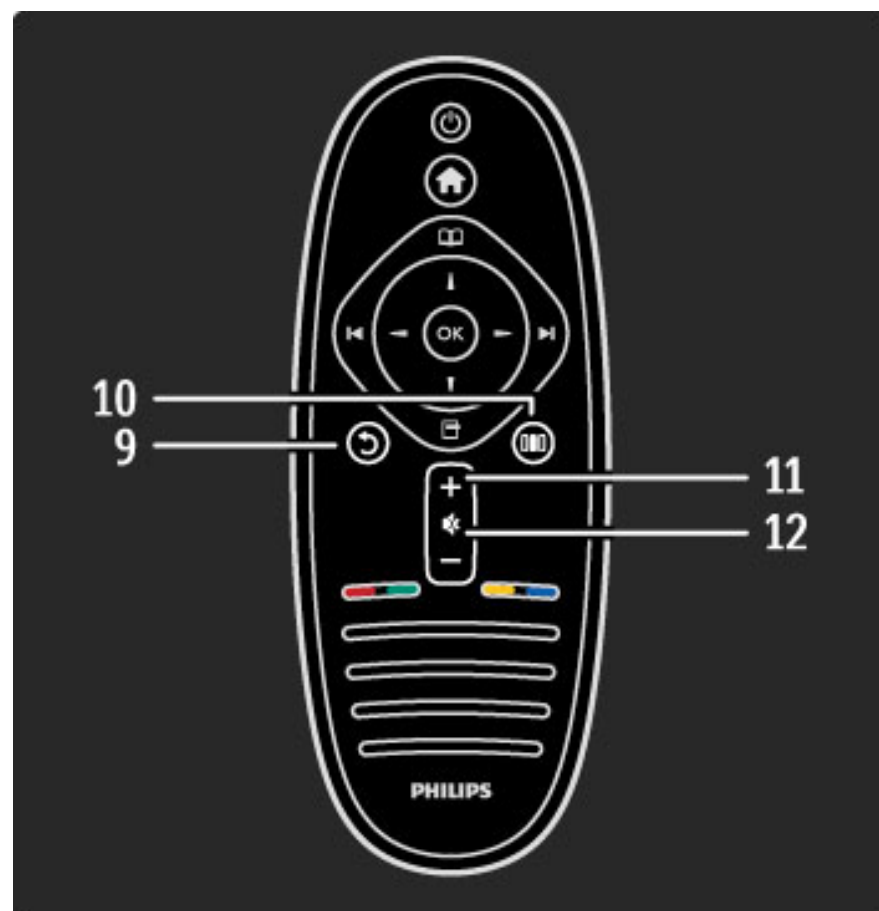

#### 9 Nazaj

Za vrnitev na prejšnji kanal. Za zapiranje menija brez sprememb nastavitve. Za vrnitev na prejšnjo stran teleteksta ali storitve Net TV.

#### 10 Prilagoditev



Za odpiranje ali zapiranje najpogostejše uporabljenih nastavitvev, kot so slika, zvok in funkcija Ambilight.

#### 11 Glasnost

Za nastavitev glasnosti.

#### 12 Izklop zvoka

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

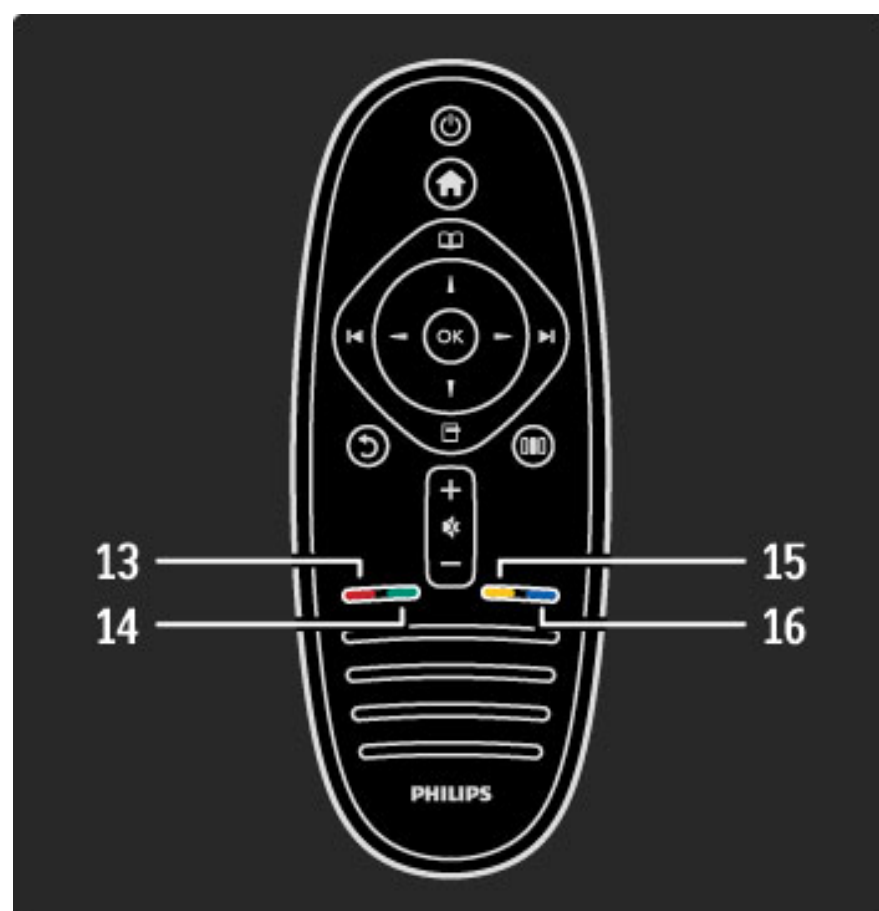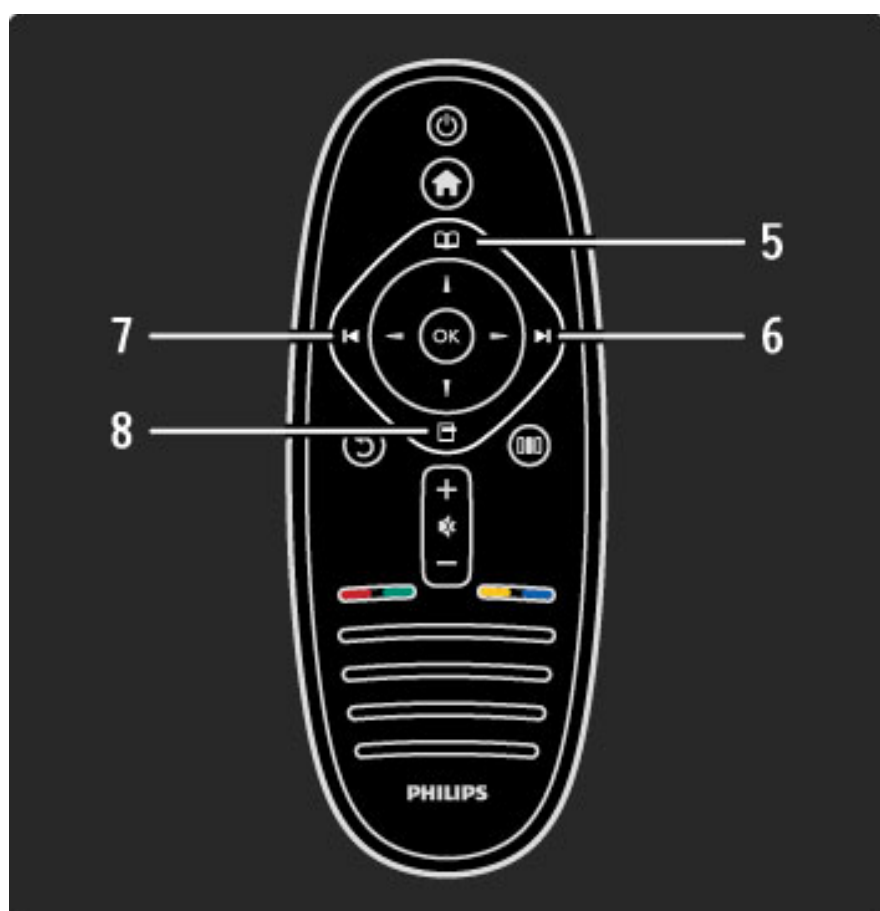

### 13 Rdeča tipka

Za odpiranje interaktivne televizije ali izbiro strani teleteksta.

### 14 Zelena tipka


Za odpiranje okolju prijaznih nastavitev ali izbiro strani teleteksta.

### 15 Rumena tipka

Za odpiranje in zapiranje menija Pomoč ali izbiro strani teleteksta.

### 16 Modra tipka

Če želite izbrati stran teleteksta.

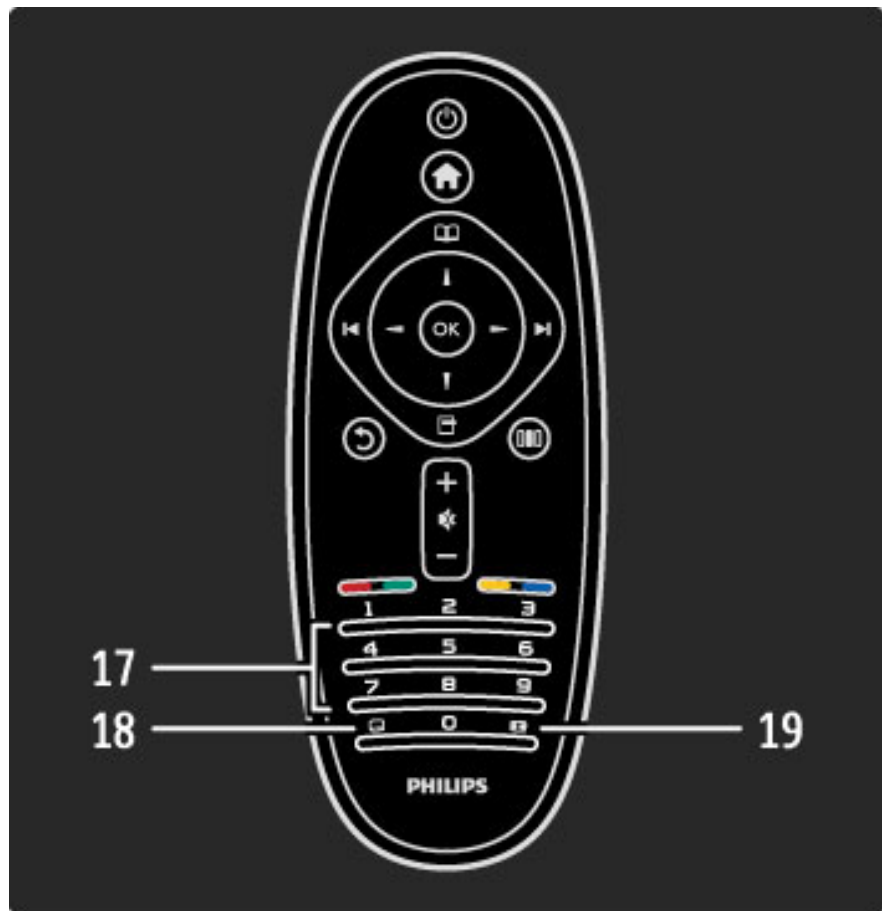

### 17 Številske tipke in besedilna tipkovnica

Za neposredno izbiro TV-kanala ali vnos besedila.

### 18 Podnapisi

Za vklop ali izklop podnapisov.

### 19 Format slike



Za spremembo formata slike.

Več o uporabi daljinskega upravljalnika preberite v poglavju **Pomoč > Začetek > Predstavitev televizorja > Daljinski upravljalnik**.

## Daljinski upravljalnik EasyLink


Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate tudi priključeno napravo. Ta naprava mora imeti vklopljeno povezavo EasyLink (HDMI-CEC). Naprava mora tudi biti priključena s kablom HDMI.


### Upravljanje naprave EasyLink


Če takšno napravo želite upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, napravo ali njeno dejavnost izberite v meniju Domov  in pritisnite **OK**. Ukazi vseh tipk, razen tipke , so posredovani napravi.

Če daljinski upravljalnik televizorja nima želene tipke, lahko z možnostjo Pokaži daljinski upravljalnik na zaslonu prikažete dodatne tipke.

### Prikaz tipk daljinskega upravljalnika

Če na zaslonu želite prikazati tipke naprave, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Pokaži daljinski upravljalnik**. Izberite želeno tipko in pritisnite **OK**.

Če tipke daljinskega upravljalnika naprave želite skriti, pritisnite  (Nazaj).

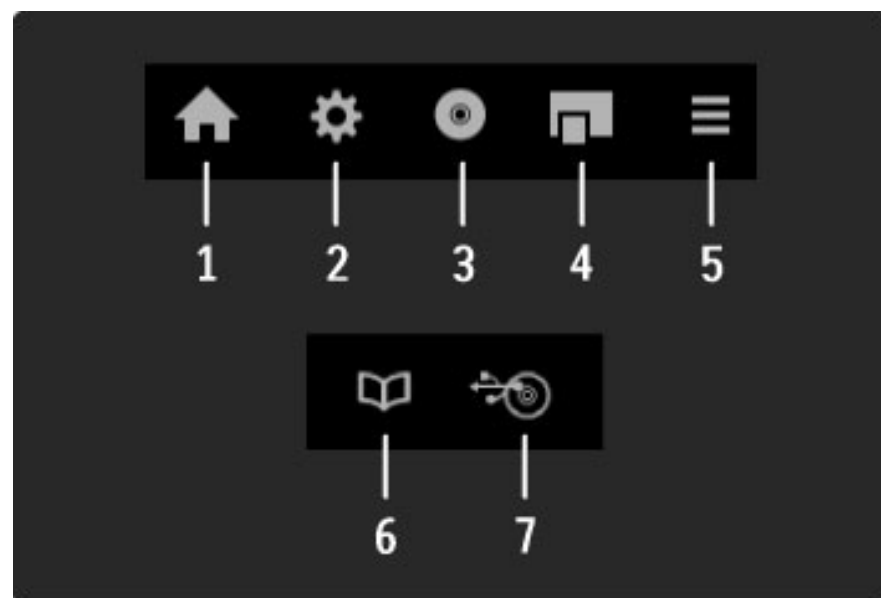


Te tipke na splošno odpirajo naslednje menije naprave:

- 1 Meni Domov
- 2 Meni Nastavitev
- 3 Meni plošče (vsebina plošče)
- 4 Pojavni meni
- 5 Meni Možnosti
- 6 Programski vodnik
- 7 Izbira medija

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Naprave > EasyLink HDMI-CEC**.


## Infrardeči senzor

Daljinski upravljalnik vedno usmerite proti infrardečemu senzorju za upravljalnik na sprednji strani televizorja.

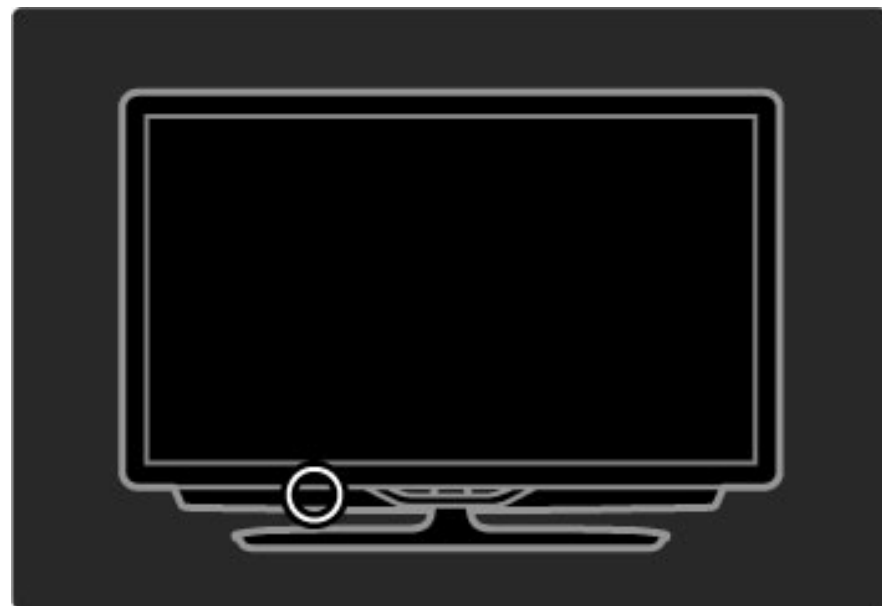

## Baterije

Če želite zamenjati baterije daljinskega upravljalnika, odprite predal na spodnjem delu daljinskega upravljalnika. Uporabite 2 ploski okrogli bateriji (vrste CR2032 – 3 V). Pola + baterij morata biti obrnjena navzgor. V predalu sta 2 indikatorja za pola +.

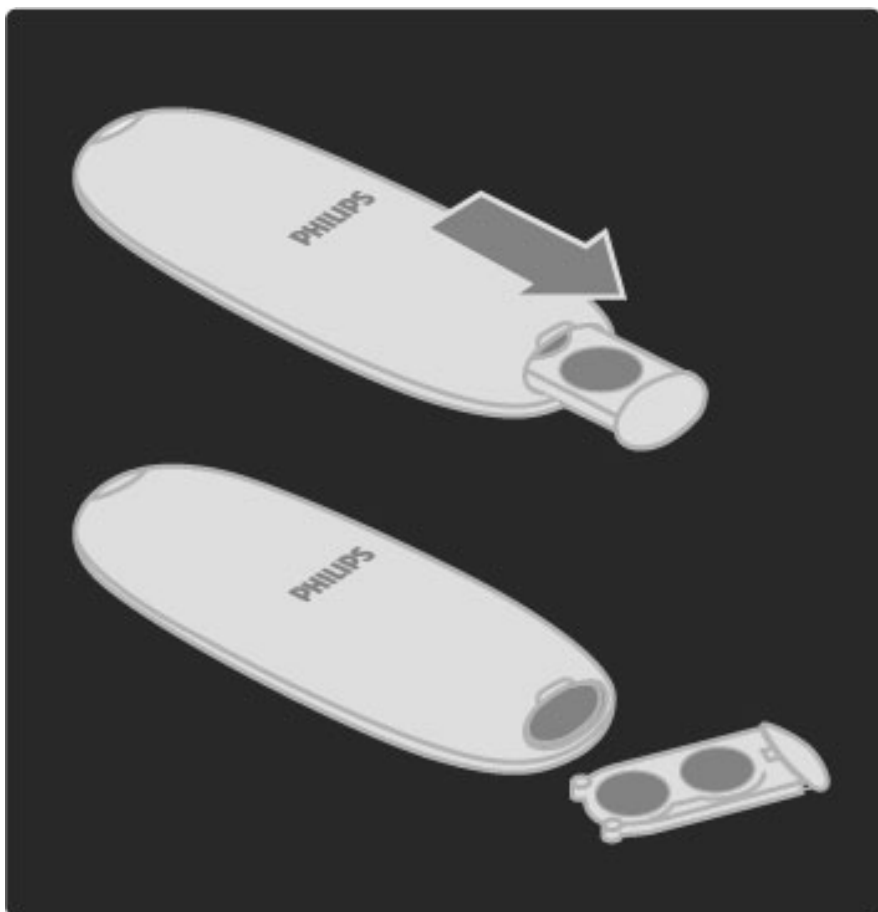

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije. Baterije zavržite v skladu z direktivami o odlaganju. Preberite poglavje **Pomoč > Začetek > Nastavitev > Konec uporabe**.

---

## Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju televizorja ali daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.



## 2.2 Meniji


### 🏠 Domov

V meniju Domov lahko začnete gledati televizijo, film na plošči ali zaženete drugo dejavnost. Dejavnost lahko dodate, ko televizor povežete z drugo napravo.

Pritisnite 🏠, da odprete meni Domov.

Če želite zagnati dejavnost, jo izberite s smernimi tipkami in pritisnite OK.


Če želite zapreti začetni meni, znova pritisnite tipko 🏠.

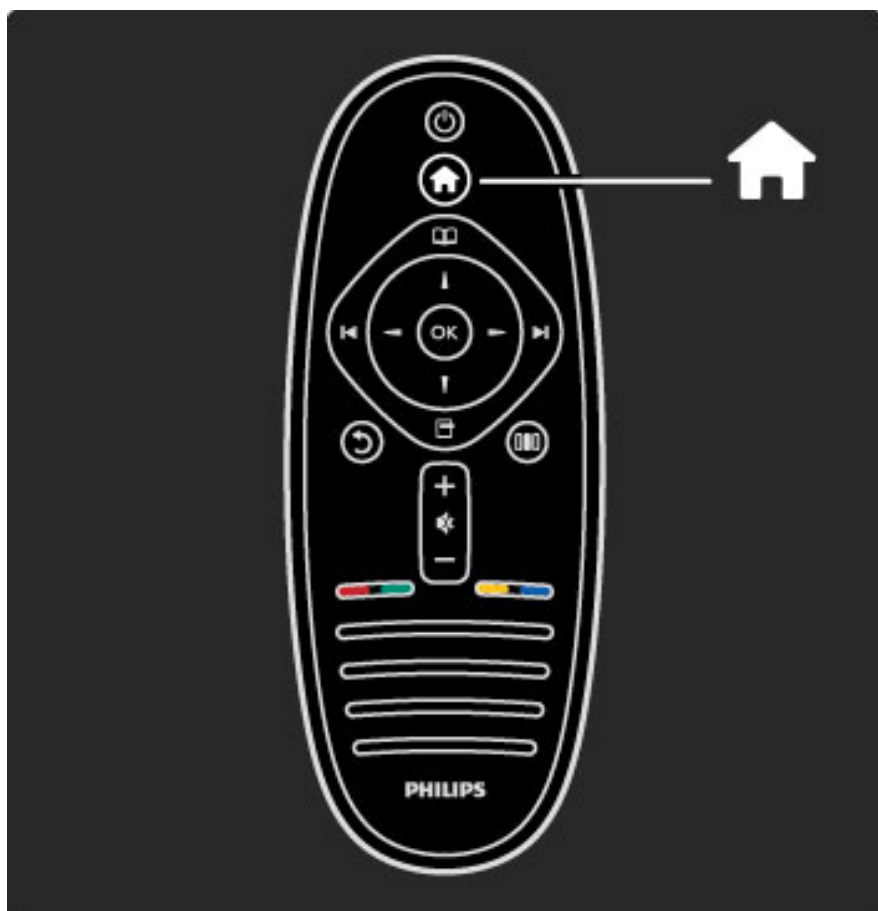

#### Upravljanje izbrane naprave

Napravo z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate, če je priključena s kablom HDMI in ima povezavo EasyLink (HDMI-CEC).

Več o daljinskem upravljalniku EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Daljinski upravljalnik EasyLink**.

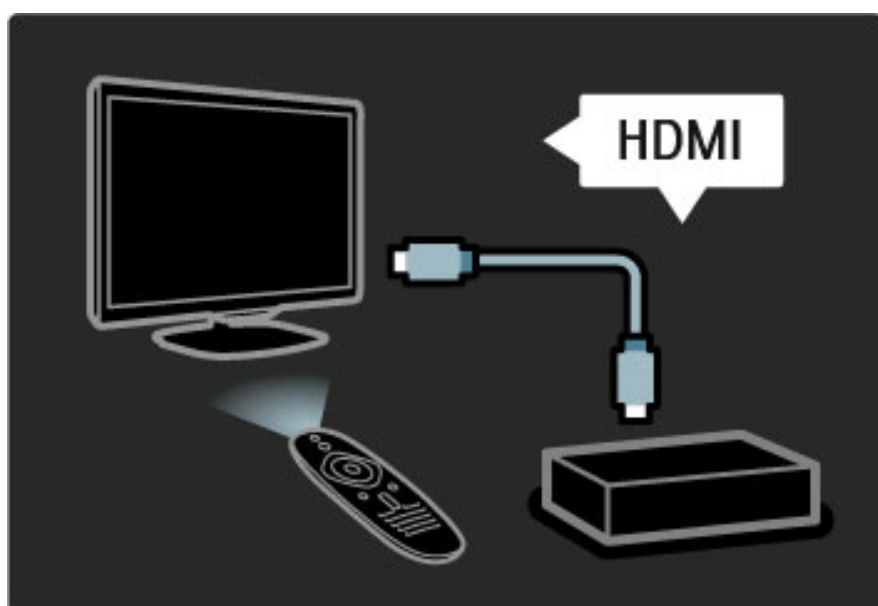

#### Dodajanje naprave

Naprave, ki so povezane s funkcijo EasyLink (HDMI-CEC), v meniju Domov samodejno prikažejo svoje dejavnosti. Ena naprava lahko doda več dejavnosti. Naprava mora biti priključena s kablom HDMI. Če priključena naprava ni navedena v meniju Domov, je funkcija EasyLink naprave mogoče izklopljena.

Če priključena naprava nima funkcije EasyLink (HDMI-CEC) ali ni priključena s kablom HDMI, jo dodajte ročno z možnostjo **Dodajanje naprav** v meniju Domov.

#### Dodajanje naprav

V začetnem meniju izberite **Dodajanje naprav** in pritisnite tipko OK. Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor vas poziva, da izberete napravo in priključek, na katerega je priključena.

Naprava ali njene dejavnosti so dodane v meni Domov.

#### Preimenovanje naprave

Če želite preimenovati dodano napravo ali dejavnost, pritisnite 📁 (Možnosti) in izberite možnost **Preimenuj**. Novo ime vnesite s tipkovnico daljinskega upravljalnika, ki jo uporabljate tudi za pisanje sporočil SMS in besedilnih sporočil.

#### Brisanje naprave

Če želite izbrisati napravo ali dejavnost iz menija Domov, jo izberite, pritisnite 📁 (Možnosti) in izberite možnost **Odstranitev te naprave**. Če je naprava ali dejavnost tudi po odstranitvi še vedno navedena v meniju Domov, izklopite povezavo EasyLink naprave, da preprečite ponoven samodejni pojav.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > EasyLink HDMI-CEC**.

#### Možnosti za napravo

Če si želite ogledati vse razpoložljive možnosti naprave ali dejavnosti v meniju Domov, jo izberite in pritisnite 📁 (Možnosti). Naprave in dejavnosti lahko preimenujete ali premikate, preurejate njihovo zaporedje ali obnavljate dejavnosti, če ste izbrisali eno ali več dejavnosti naprave.

#### Preureditev

Če napravo ali dejavnost v meniju Domov želite preurediti, jo izberite in pritisnite 📁 (Možnosti).

**1** Izberite možnost **Preureditev**.

**2** Napravo ali dejavnost s smernimi tipkami premaknite na zeleno mesto. Preuredite lahko samo zaporedje dodanih naprav in dejavnosti.

**3** Pritisnite OK, da potrdite položaj. Vse naprave in dejavnosti se pomaknejo desno.

Označite in premaknete lahko drugo napravo ali dejavnost.

Če želite končati preurejanje, pritisnite 📁 (Možnosti) in izberite možnost **Zapri preureditev**.

#### Obnovitev dejavnosti

Če želite priklicati izbrisano dejavnost iz naprave z več dejavnostmi, izberite napravo in eno njenih dejavnosti in pritisnite 📁 (Možnosti). Izberite možnost **Obnovitev dejavnosti** in pritisnite OK. Vse izbrisane dejavnosti te naprave se bodo ponovno pojavile.


### 📖 Prebrskaj

V meniju Prebrskaj lahko poiščete želeni kanal na seznamu kanalov, prihodnji program v programskem vodniku na zaslonu ali stran teleteksta.

Pritisnite 📖, da odprete meni Domov.

S smernimi tipkami izberite elemente in pritisnite OK.

Če želite zapreti meni Prebrskaj, ponovno pritisnite 📖.

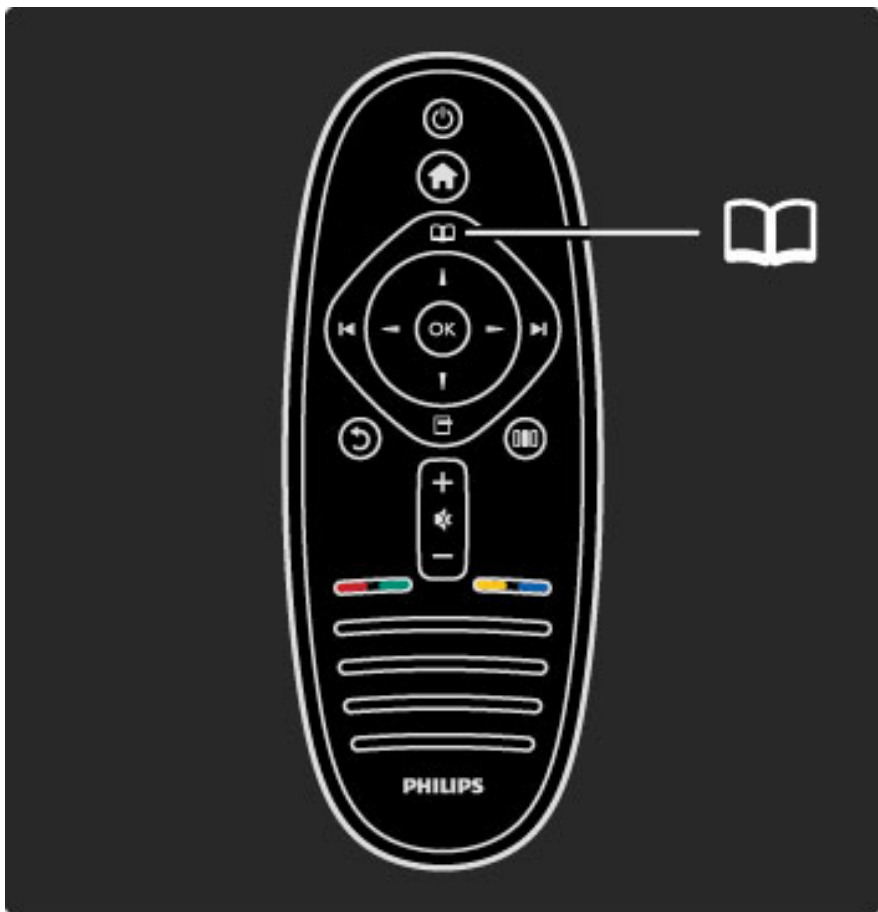

### Iskanje vsebine


Med gledanjem televizije odprite meni Prebrskaj, da odprete Seznam kanalov, Programski vodnik ali Teletekst.

Če so v meniju Domov izbrane druge dejavnosti, kot sta Brskanje po računalniku in Brskanje po USB-ju, v meniju Prebrskaj poiščite sliko, skladbo ali videoposnetek, ki je shranjen v računalniku ali napravi USB.




### Seznam kanalov

Na seznamu kanalov so navedeni TV-kanali in radijske postaje, ki so nameščeni v televizorju.

Med gledanjem televizije pritisnite , da odprete meni Prebrskaj, in izberite možnost **Seznam kanalov**. Pomaknite se na kanal ali postajo in pritisnite **OK**, da začnete gledati ali poslušati izbrani kanal ali postajo.



Če seznam kanalov želite zapreti brez spremembe kanala, pritisnite  (Nazaj).

### Možnosti seznama kanalov

Ko je na zaslonu prikazan seznam kanalov, lahko pritisnete  (Možnosti) in izberete naslednje možnosti:

- Izbira seznama
- Označi kot priljubljeno
- Preureditev
- Preimenovanje
- Skrivanje kanala
- Pokaži skrite kanale

### Seznam izbranih

S to možnostjo izberite kanale, ki naj bodo prikazani na seznamu kanalov. Seznam, ki ga izberete tukaj, določa, katere kanale lahko vidite z  in  med gledanjem televizije.


### Označi kot priljubljeno

Če je kanal označen na seznamu kanalov, ga lahko nastavite kot priljubljenega.


Preberite poglavje **Uporaba televizorja > Gledanje televizije > Priljubljeni kanali**.

### Preureditev

Kanale na seznamu lahko premaknete.


- 1 Pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Preureditev**, da začnete s preurejanjem kanalov.
- 2 Označite kanal in pritisnite tipko **OK**.
- 3 Kanal na želeno mesto premaknite s smernimi tipkami. Novi položaj lahko vnesete tudi neposredno s številskimi tipkami.


- 4 Pritisnite **OK**, da potrdite položaj. Kanal lahko vstavite ali zamenjate. Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.

Če želite končati preurejanje, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Zapri preureditev**.

### Preimenuj

Kanal na seznamu kanalov lahko preimenujete.

- 1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite preimenovati.
- 2 Pritisnite  (Možnosti) in izberite **Preimenovanje**, da začnete s preimenovanjem. Besedilo lahko vnašate neposredno s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa na vrhu menija za vnos besedila odprete celotno tipkovnico.

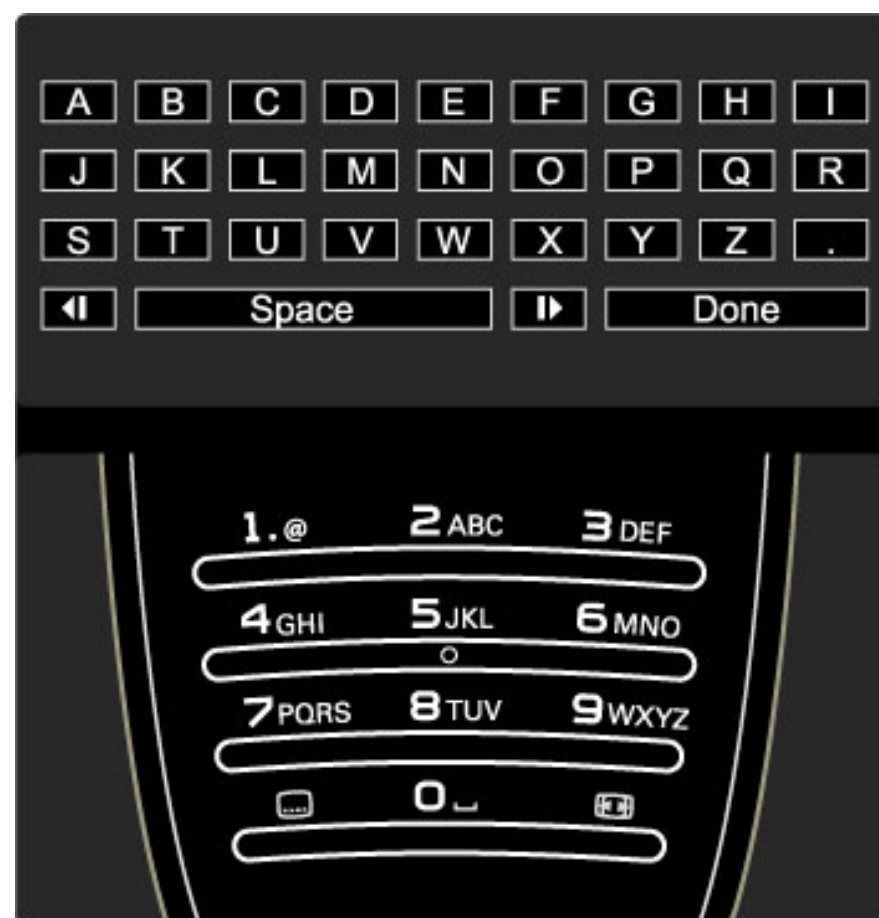

### Vnos besedila s tipkovnico daljinskega upravljalnika

S smernimi tipkami kazalko postavite na želeno mesto v besedilu.

Pritisnite **↶** (Nazaj), da izbrišete znak.

Uporabite tipkovnico daljinskega upravljalnika kot pri pisanju sporočila SMS ali besedilnega sporočila. S tipko **1** izberite poseben znak.

Izberite možnost **Počisti**, če znak želite izbrisati.

Izberite možnost **Končano**, da končate s preimenovanjem.

### Vnos besedila s tipkovnico na zaslonu

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu na vrhu menija za vnos besedila, pritisnite **OK**, ko kazalka v besedilu utripa.

S smernimi tipkami na tipkovnici označite znak in pritisnite **OK**, da ga vnesete. Če znak želite izbrisati, pritisnite **↶** (Nazaj) ali označite **✕** in pritisnite **OK**.

Če želite preklopiti z velikih na male črke ali na vnos posebnih znakov, pritisnite **▶** (Naslednji) ali **◀** (Prejšnji).

Če želite urediti znak v vrstici besedila, kazalko premaknite na ta znak in uporabite tipki **←** in **→** na obeh straneh preslednice na zaslonu.

Če tipkovnico na zaslonu želite zapreti, označite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

### Skrivanje kanala

Kanal na seznamu kanalov lahko skrijete. Med brskanjem po kanalih bo skriti kanal preskočen.

**1** Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite skriti.

**2** Pritisnite **☐** (Možnosti) in izberite možnost **Skrivanje kanala**.

Seznam je skrit takoj, ko zaprete seznam kanalov.

### Prikaz skritih kanalov

Skrite kanale lahko prikličite in razkrijete.

**1** Na seznamu kanalov pritisnite **☐** (Možnosti) in izberite možnost **Prikaz skritih kanalov**. Na seznamu kanalov so tako ponovno prikazani vsi kanali.

**2** Pritisnite **☐** (Možnosti) in izberite možnost **Razkrij vse**, da razkrijete skrite kanale.


Če želite skrite kanale še naprej ohraniti skrite, pritisnite **☐** (Možnosti) in izberite možnost **Izhod**.

## ☐ Možnosti

Meni Možnosti vsebuje nastavitve glede vsebine, ki je prikazana na zaslonu. Nastavitve v meniju Možnosti se razlikujejo glede na prikazano vsebino.

Kadarkoli pritisnite **☐** (Možnosti), da si ogledate razpoložljive možnosti.

Če želite zapreti meni Možnosti, ponovno pritisnite **☐**.

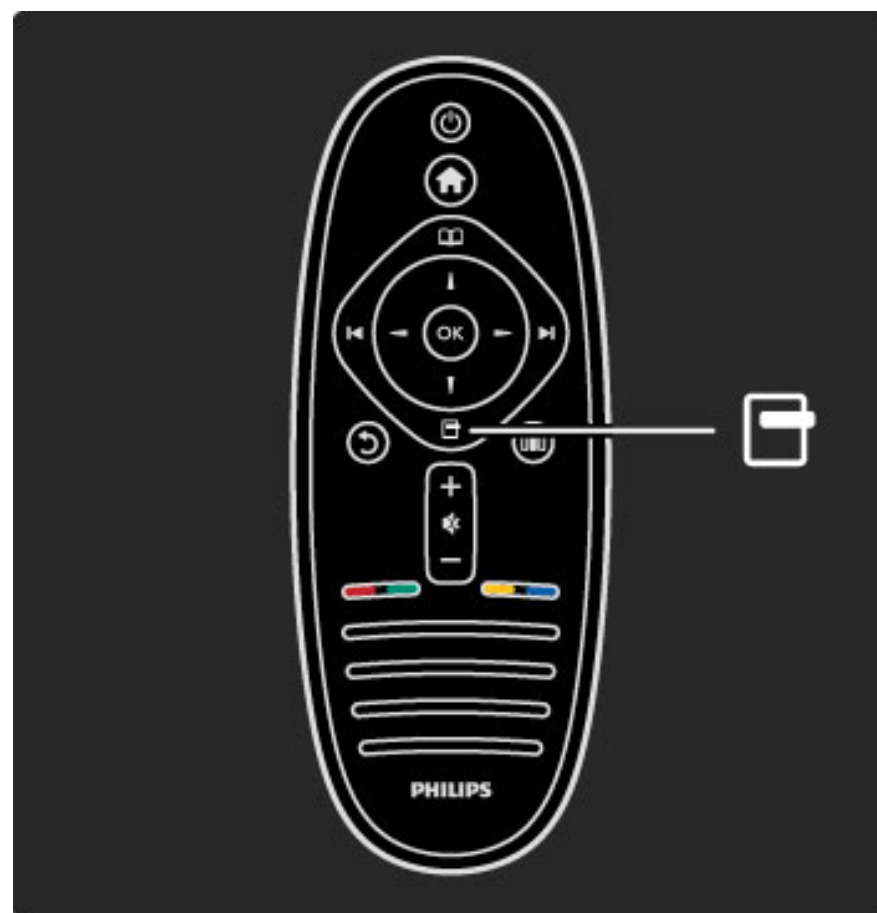


## ☐☐☐ Prilagoditev

V meniju Prilagoditev lahko hitro prilagajate nastavitve slike, zvoka in funkcije Ambilight.

Pritisnite **☐☐☐**, da odprete meni Prilagoditev.

S smernimi tipkami izberite elemente in pritisnite **OK**.

Če želite zapreti meni Prilagoditev, ponovno pritisnite **☐☐☐**.

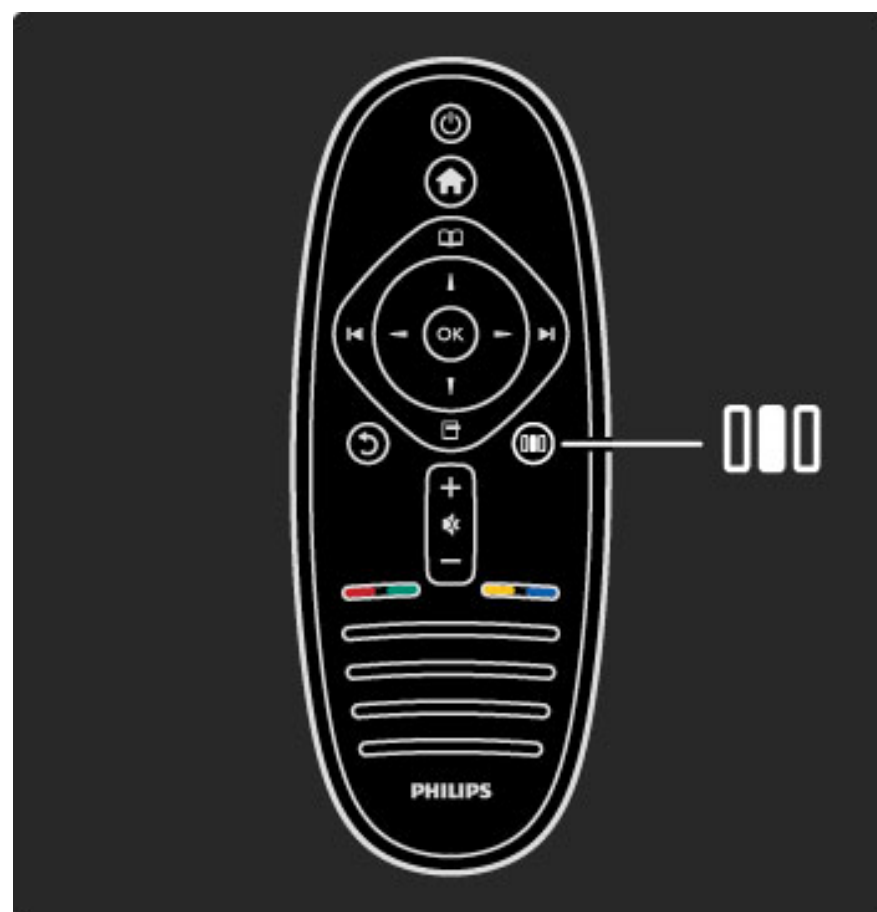

### Prednosti

V meniju Prilagoditev lahko hitro upočasnite ali pospešite dinamični Ambilight, nastavite format slike ali sliko malce premaknete navzgor, da prikažete podnapise, in izberete prednastavitev za sliko ali zvok glede na vsebino. Če sistem za domači kino, ki je priključen prek povezave EasyLink, posreduje svoje prednastavitve zvoka, lahko izberete tudi te.

V meniju Prilagoditev lahko prilagodite naslednje nastavitve:

- Vkllop ali izklop funkcije Ambilight
- Dinamični Ambilight
- Format slike
- Pametna slika (prednastavitve)
- Pametni zvok (prednastavitve)
- Zvočniki
- Prostorski zvok
- Premik slike

#### Ambilight

Več o nastavitvah funkcije Ambilight preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Uporaba funkcije Ambilight**.

#### Format slike

Več o nastavitvah formata slike preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje televizije > Format slike**.

#### Pametna slika, Pametni zvok

Televizor lahko nastavite na predhodno določeno nastavitve, ki je najprimernejša za vsebino, ki jo gledate.

Več o pametnih nastavitvah preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje televizije > Pametne nastavitve**

#### Zvočniki

Če zvok želite poslušati prek zvočnikov televizorja, zaprite Pomoč, pritisnite **OK** (Prilagoditev), izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV**. Izberite možnost **Ojačevalnik**, če zvok želite predvajati prek priključenega sistema za domači kino ali ojačevalnika.

Te nastavitve začasno nadomestijo vse nastavitve funkcije EasyLink.

#### prostorski zvok

Če želite, da televizor samodejno preklopi na najboljši način prostorskega zvoka (glede na program, ki ga spremljate), zaprite Pomoč, pritisnite **OK** (Prilagoditev), izberite možnost **Prostorski zvok** in nato **Vkllop**.

#### Premik slike

Sliko na zaslonu lahko premaknete v navpični ali vodoravni smeri glede na TV-vhod. Sliko lahko na primer premaknete navzgor za popoln prikaz podnapisov.

Med gledanjem televizije pritisnite **OK** (Prilagoditev), izberite možnost **Premik slike** in pritisnite **OK**. Sliko premaknite s smernimi tipkami. Pritisnite **OK**, da prekinete premik slike.



## 2.3 Gledanje televizije

### Preklapljanje med kanali


Če želite gledati televizijo in preklapljati med TV-kanali, morate v meniju Domov izbrati dejavnost **Gledanje televizije**.

Če želite gledati televizijo, pritisnite **🏠**, izberite možnost **Gledanje televizije** in pritisnite **OK**.



Če želite preklopiti TV-kanal, na daljinskem upravljalniku pritisnite **▶** ali **◀**. Če poznate številko kanala, ga lahko izberete s številskimi tipkami, ali pa kanal izberete na seznamu kanalov.


Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite **↶** (Nazaj).

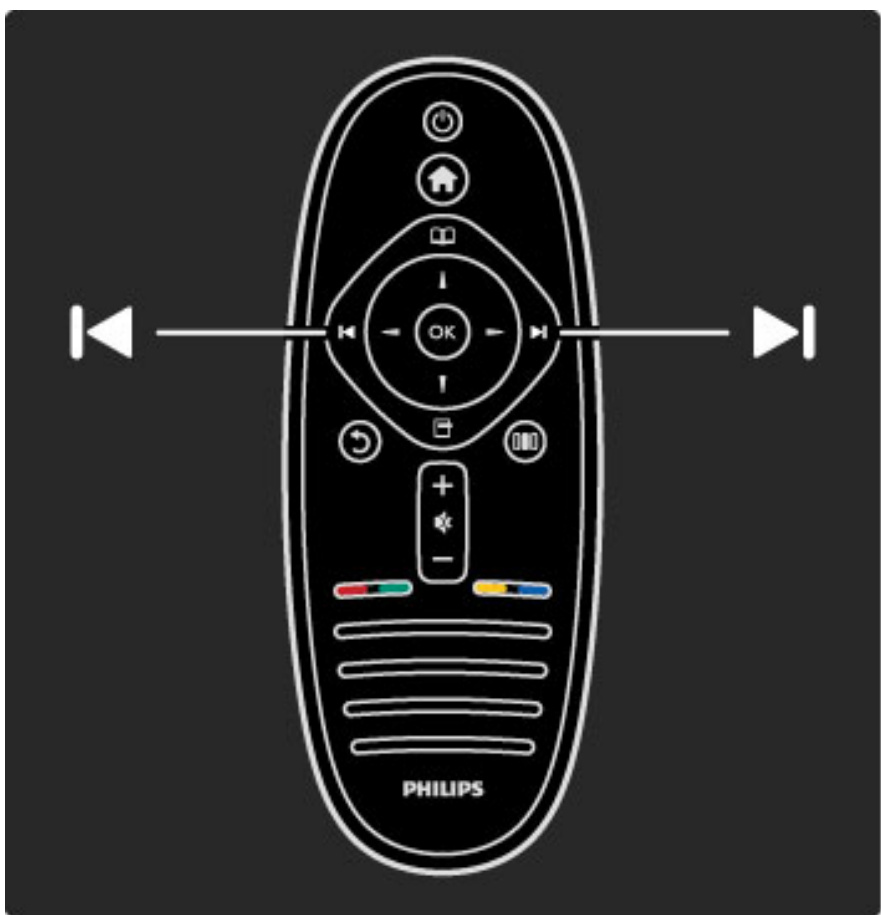

#### Seznam kanalov

Če med gledanjem televizije želite odpreti seznam kanalov, pritisnite **📖**, da odprete meni Prebrskaj. Izberite možnost **Seznam kanalov** in pritisnite **OK**. S smernimi tipkami izberite kanal in pritisnite **OK**, da preklopite na ta kanal.

Če seznam kanalov želite zapreti brez spremembe kanala, pritisnite **↶** (Nazaj).

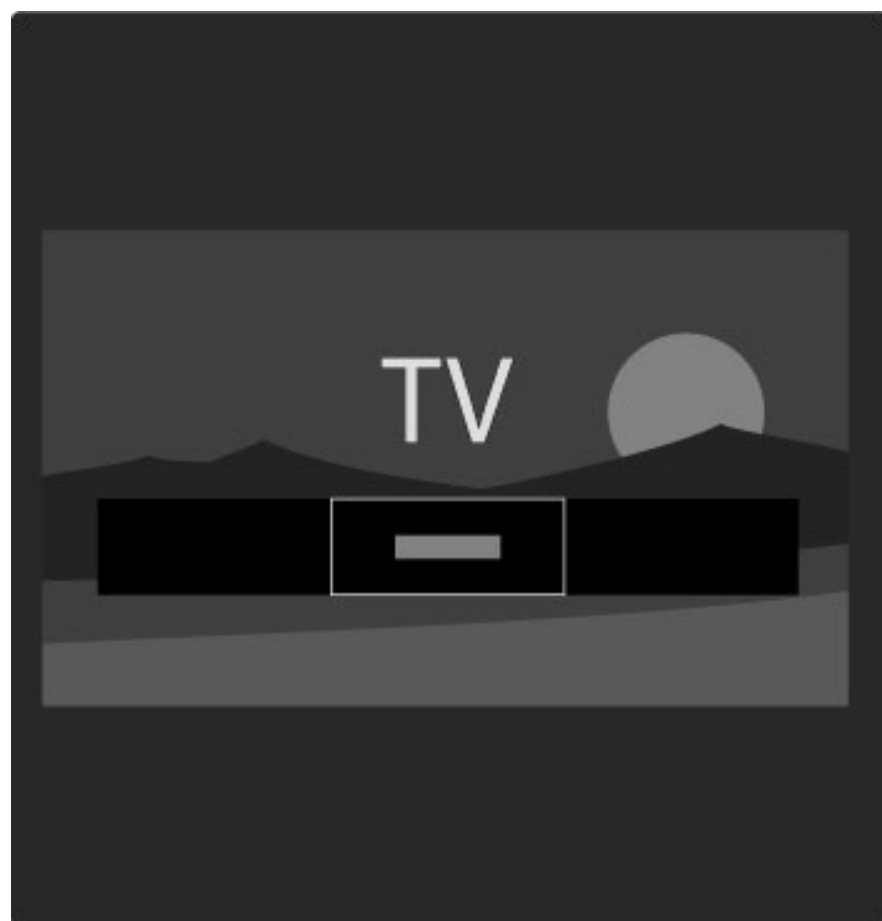

#### Strani seznama kanalov

Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran seznama kanalov, pritisnite **▶** ali **◀**.

Kanale lahko preuredite in preimenujete ali jih nastavite kot priljubljene kanale. Več o seznamu kanalov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > Prebrskaj** **📖**.

#### Radijski kanali

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-kanale. Pri namestitvi kanala DVB-C so radijske postaje ponavadi nameščene od številke 1001 naprej.

#### Možnosti za spremljanje TV-kanalov

Pri digitalnih TV-oddajah lahko vidite, katera oddaja se trenutno predvaja in katera je naslednja, lahko vklopljate in izklopljate podnapise ali si celo ogledate diagnostiko kanala.

Med gledanjem TV-kanalov pritisnite **📖** (Možnosti), da izberete razpoložljivo možnost.

#### Kaj je na sporedu

Ta možnost prikazuje informacije o trenutni in naslednji oddaji na tem kanalu. S smernimi tipkami se pomikajte po besedilu ali preskočite na naslednji odstavek.

#### Stanje

Na strani Stanje so prikazane informacije o določeni oddaji. S temi informacijami lahko izboljšate signal kanala ali preverite, ali so določene storitve na voljo.

#### Izbira videa

Digitalni TV-kanali lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-kanalu. Na televizorju se izpiše sporočilo, če so takšni TV-kanali na voljo. Če so na voljo, pritisnite **📖** (Možnosti) in izberite možnost **Izbira videa**, da izberete želeni program.

### Priljubljeni kanali



Kanal na seznamu kanalov lahko označite kot priljubljen kanal. Seznam kanalov lahko nastavite tako, da prikazuje samo priljubljene kanale.

Če med gledanjem televizije želite odpreti **seznam kanalov**, na daljinskem upravljalniku pritisnite **📖** (Prebrskaj).






### Nastavitev priljubljenega kanala

Med gledanjem televizije pritisnite , da odprete meni Prebrskaj. Izberite možnost **Seznam kanalov** in pritisnite **OK**. Pomaknite se na kanal, ki ga želite označiti kot priljubljeni kanal, in pritisnite  (Možnosti). Izberite možnost **Označi kot priljubljeno**. Priljubljeni kanal na seznamu kanalov je označen z ★. Priljubljeni kanal lahko odznačite z možnostjo **Odznači priljubljeno**.

### Gledanje samo priljubljenih kanalov

Seznam kanalov lahko nastavite tako, da prikazuje samo priljubljene kanale.

Ko je seznam prikazan na zaslonu, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Izbira seznama**. Na seznamu izberite možnost **Priljubljene** in pritisnite **OK**.


Ko je izbran seznam priljubljenih, pri brskanju po kanalih vidite samo priljubljene kanale.


## Programski vodnik

*Programski vodnik na zaslonu prikazuje TV-program. Nastavite lahko opomnik za začetek oddaje ali oddaje izbirate po zvrsteh.*

*Programski vodnik nudijo TV-postaje in storitev Net TV.*




Če med gledanjem televizije želite odpreti programski vodnik, pritisnite , da odprete meni Prebrskaj. Izberite možnost **Programski vodnik** in pritisnite **OK**.

Če želite zapreti programski vodnik brez sprememb nastavitev, pritisnite  (Nazaj).


### Prva uporaba

Ko prvič odprete programski vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-kanalih. To lahko traja nekaj minut. Ti podatki so shranjeni v televizorju. Preberite tudi poglavje **Posodobitev programskega vodnika** v možnostih programskega vodnika.

### Možnosti programskega vodnika

S smernimi tipkami izberite program in pritisnite  (Možnosti), da izberete naslednje:

#### • Nastavitev opomnika

Če želite nastaviti opomnik na zaslonu za začetek programa, izberite možnost **Nastavitev opomnika** in pritisnite **OK**. Program je označen z . Če opomnik želite preklicati, izberite možnost **Počisti opomnik** in pritisnite **OK**.

#### • Spremeni dan

Ogledate si lahko programe prejšnjega ali naslednjega dne.

#### • Več informacij

Prikazuje podrobnosti in povzetek programa.

#### • Iskanje po zvrsti

Ogled vseh programov, izbranih po zvrsteh.

#### • Načrtovani opomniki

Če je nastavljen opomnik, si lahko ogledate seznam vseh načrtovanih opomnikov.

#### • Posodobitev programskega vodnika


Televizor po prvem pregledu shrani podatke programskega vodnika. Če kanale posodobite ali ponovno namestite oziroma če preuredite seznam kanalov, morate posodobiti te podatke.

Če želite posodobiti te podatke, izberite možnost **Posodobitev programskega vodnika**. Opomniki so izbrisani, novi podatki pa shranjeni.

### Značilnosti

Televizor glede na število kanalov, ki vsebujejo podatke programskega vodnika, informacije hrani do osem dni.

TV-postaja ali omrežje

Če želite izbrati izvor informacij programskega vodnika, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebne nastavitve** > **Programski vodnik**.

Izberite možnost **Iz omrežja** ali **Iz postaje**.


Iz omrežja


Preden vzpostavite povezavo s storitvijo Net TV, informacije programskega vodnika izvirajo iz TV-postaje. Ko je povezava s storitvijo Net TV vzpostavljena, televizor samodejno preklopi na informacije programskega vodnika iz interneta.

Iz postaje

Informacije v vodniku zagotavlja izdajatelj TV-programa/operater.

Pametne nastavitve slike in zvoka


Za enostavno nastavitve slike ali zvoka lahko izberete prednastavitev. Med gledanjem televizije pritisnite , da odprete meni Prilagoditev, in izberite možnost **Pametna slika** ali **Pametni zvok**. Izberite element na seznamu in pritisnite **OK**.

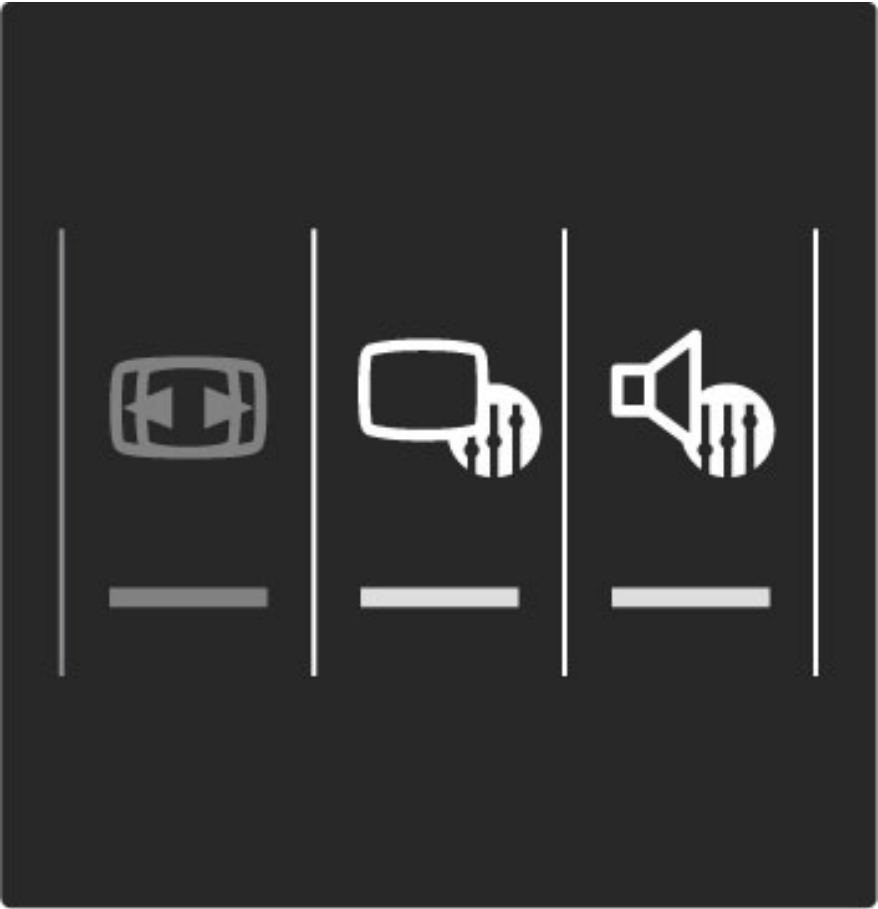


Pametna slika in Pametni zvok

Pametne nastavitve so kombinacija prednastavitev, namenjenih določeni uporabi, kot sta igranje iger in gledanje ob dnevnici svetlobi. Določene nastavitve pametnih nastavitvev, kot so Svetlost, Kontrast, Nizki toni in Visoki toni, lahko prilagodite. Pametna nastavitve si zapomni opravljene prilagoditve.

Prilagoditev pametnih nastavitvev

Če želite prilagoditi določeno nastavitvev pametne nastavitve, izberite pametno nastavitvev in pritisnite **OK**. Nato pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev**. Izberite možnost **Nastavitve televizorja**, se pomaknite na želeno nastavitvev in jo prilagodite.

Če želite povrniti prvotne vrednosti pametne nastavitvev in razveljaviti opravljene prilagoditve, v televizorju najprej določite pametno nastavitvev, ki jo želite ponastaviti. Nato pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja**, izberite možnost **Ponastavitev**, pritisnite **OK** in potrdite.

Več o prilagoditvi ločenih nastavitvev preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitev** > **Slika, zvok in Ambilight**.

Seznam pametnih slik

- **Osebno** – vaše izbire v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevnici svetlobi
- **Naravno** – naravne nastavitve slike
- **Kino** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Varčevanje energije** – energijsko varčne nastavitve


- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Foto** – idealno za gledanje fotografij
- **Po meri** – pametna nastavitvev slike, ki jo lahko prilagodite sami


Seznam pametnih zvokov

- **Osebno** – vaše izbire, ki ste jih opravili v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Novice** – idealno za govor
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Drama** – idealno za telenovele
- **Šport** – idealno za športne oddaje

Format slike

Če se na zaslonu pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Med gledanjem televizije pritisnite , da odprete meni Prilagoditev, in izberite možnost **Format slike**. Na seznamu izberite format in pritisnite **OK**.

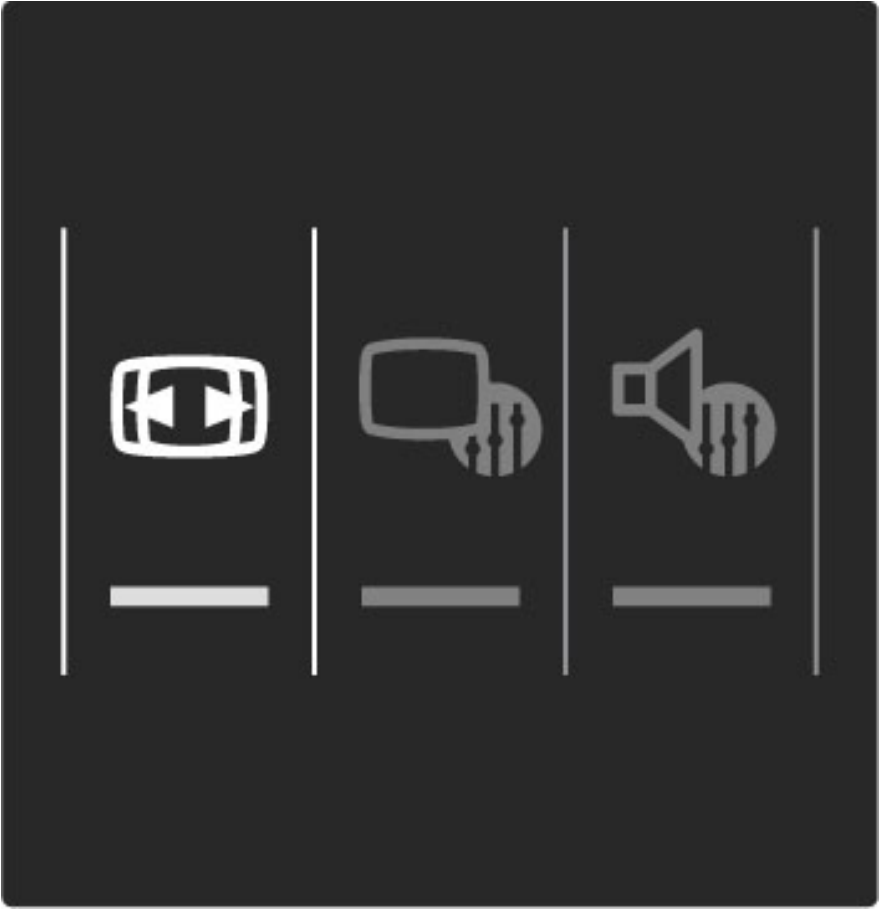

Formati slike

Glede na sliko na zaslonu so na voljo naslednji formati:

- **Samodejna zapolnitev**  
Samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Minimalno popačena slika, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika.
- **Samodejna povečava**  
Samodejno poveča sliko, da čim bolj zapolni zaslon brez popačenja. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.
- **Super povečava**  
Odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Slika je tako prilagojena zaslonu.

- **Filmska razširitev**

Sliko spremeni v format 16:9.

- **Široki zaslon**


Sliko raztegne v format 16:9.

- **Privzeti format**

Strokovni način za sliko visoke ločljivosti ali sliko iz računalnika. Prikaz posameznih slikovnih pik. Pri sliki iz računalnika se lahko pojavijo črne proge.

---

## Preklop v stanje pripravljenosti


Če je televizor vklopljen, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku in ga preklopite v stanje pripravljenosti. Vklopi se rdeči indikator stanja pripravljenosti.


*Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi zelo malo energije, je nekaj vseeno porabi.*



*Če televizorja dlje časa ne boste uporabljali, vam priporočamo, da ga popolnoma izklopite s stikalom za vklop/izklop.*

## 2.4 Gledanje satelitske televizije


### Preklapljanje med kanali

Če želite gledati satelitske kanale, pritisnite , izberite možnost **Gledanje satelitske televizije** in pritisnite **OK**.

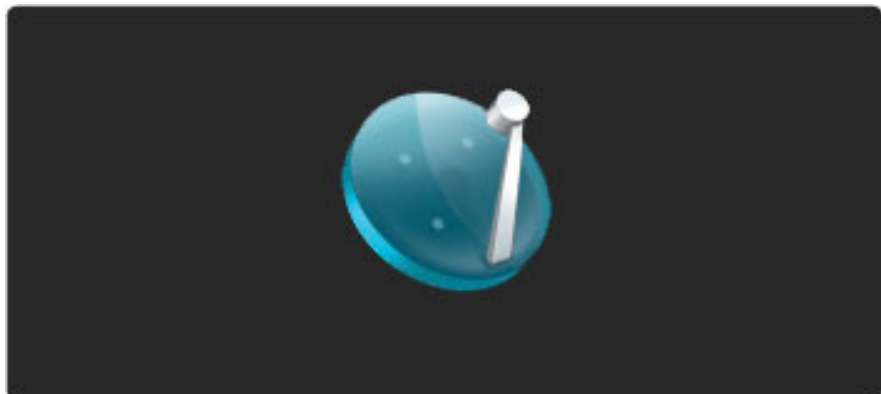

Če želite preklopiti satelitski kanal, na daljinskem upravljalniku pritisnite  ali . Če poznate številko kanala, ga lahko izberete s številskimi tipkami, ali pa kanal izberete na seznamu kanalov.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite  (Nazaj).

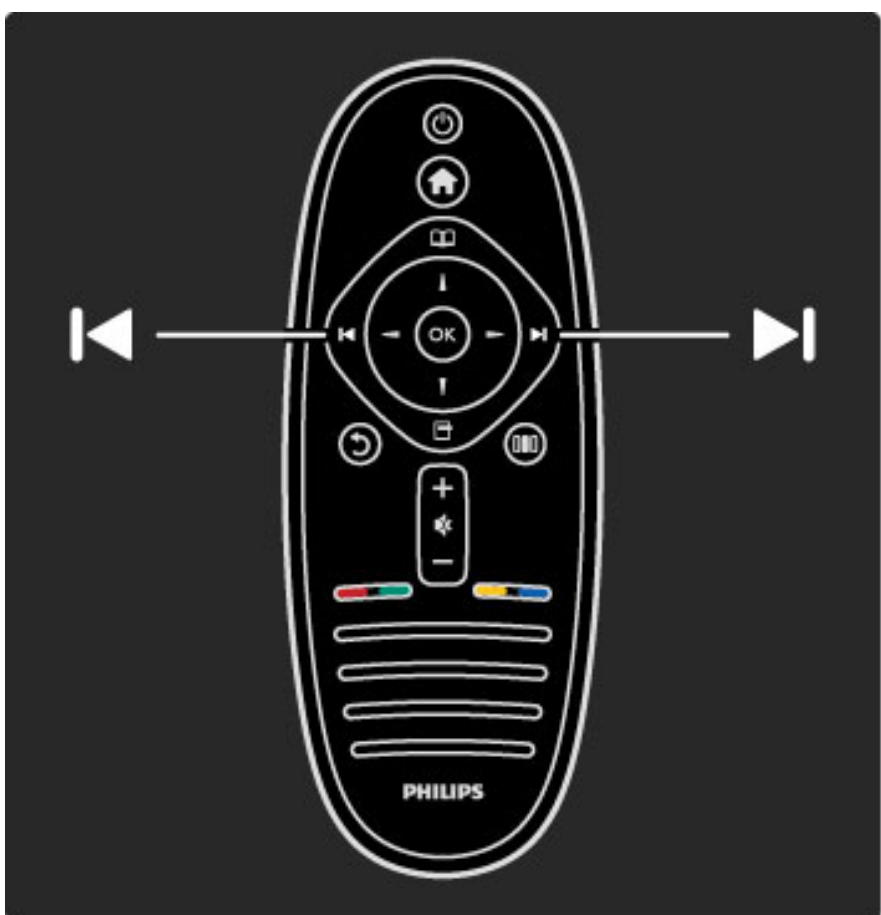


#### Seznam satelitskih kanalov


Ko je opravljena namestitev satelitskih kanalov, so ti shranjeni na določen seznam za satelitske kanale.

Več o uporabi seznama kanalov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje satelitske televizije > Seznam kanalov**.



### Seznam kanalov

Če med gledanjem satelitske televizije želite odpreti seznam kanalov, pritisnite , da odprete meni Prebrskaj. Izberite možnost **Seznam kanalov** in pritisnite **OK**. S smernimi tipkami izberite kanal in pritisnite **OK**, da preklopite na ta kanal.


Če seznam kanalov želite zapreti brez spremembe kanala, pritisnite  (Nazaj).

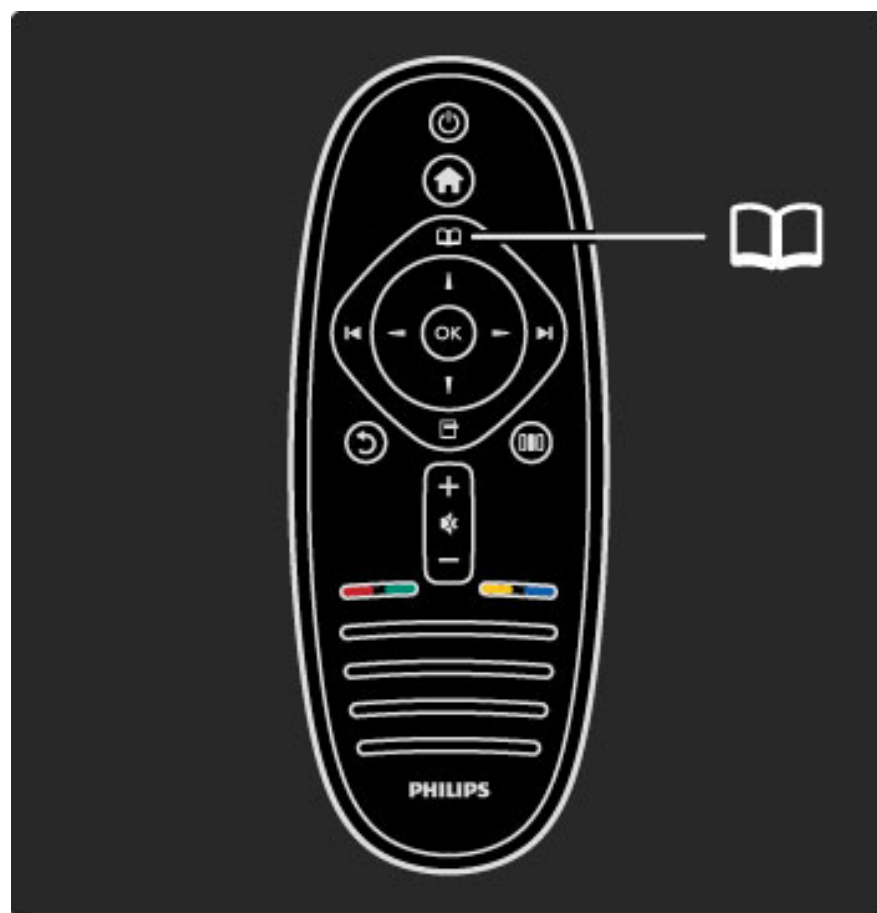

#### Strani seznama kanalov

Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran seznama kanalov, pritisnite  ali .

#### Možnosti

Ko je na zaslonu prikazan seznam kanalov, pritisnite  (Možnosti), da izberete:



- TV/radio
- Izbira seznama
- Razvrsti
- Označi kot priljubljeno
- Preimenovanje
- Preureditev
- Pokaži skrite kanale
- Skrivanje kanala
- Zaklep kanala

#### TV/radio

Seznam nastavite tako, da prikazuje TV-kanale ali radijske kanale.

#### Seznam izbranih



Izberite seznam kanalov iz vseh satelitov ali določenega satelita. Ali pa prikažite seznam samo priljubljenih satelitskih kanalov.

Od seznama, ki ga izberete tukaj, je odvisno, katere kanale lahko vidite z  in  med gledanjem televizije.


#### Razvrsti

Seznam kanalov lahko razvrstite po **imenu**, **številki** ali v skupine nekodiranih in kodiranih kanalov – **Nekodirano/kodirano**.

#### Označi kot priljubljeno


Pomaknite se na kanal na seznamu, ki ga želite označiti kot priljubljeni kanal, in pritisnite  (Možnosti). Izberite možnost **Označi kot priljubljeno**. Priljubljeni kanal na seznamu kanalov je označen z . Priljubljeni kanal lahko odznačite z možnostjo **Odznači priljubljeno**.

#### Gledanje samo priljubljenih


Seznam kanalov lahko nastavite tako, da prikazuje samo priljubljene kanale. Ko je seznam prikazan na zaslonu, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Izbira seznama**. Na seznamu izberite možnost **Priljubljene** in pritisnite **OK**.

Ko je izbran seznam priljubljenih, pri brskanju po kanalih vidite samo priljubljene kanale.


Preureditev in preimenovanje

Kanale na seznamu lahko premikate in preimenujete. Več o preurejanju in preimenovanju preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji >  Prebrskaj**.

Skrivanje kanala





Kanal na seznamu kanalov lahko skrijete. Več o možnosti Skrivanje kanala preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji >  Prebrskaj**.

Prikaz skritih kanalov


Skrite kanale lahko prikličite in razkrijete. Več o prikazu skritih kanalov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji >  Prebrskaj**.

Zaklep satelitskega kanala

*Satelitski kanal lahko zaklenete. Če želite gledati zaklenjen satelitski kanal, morate vnesti 4-mestno kodo otroške ključavnice, da ga odklenete. Zaklenete lahko poljubno število kanalov.*

Če želite zakleniti kanal na seznamu kanalov, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Zaklep kanala**. Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Izberite kanal na seznamu, ponovno pritisnite  in izberite možnost **Zakleni kanal**. Zaklenjeni kanal je označen z  . Zdaj lahko izberete drug kanal za zaklepanje ali odklepanje. Če želite zapreti možnost Zaklep kanala, pritisnite  in izberite **Izhod**.

Sprememba kode otroške ključavnice

Če želite spremeniti to 4-mestno kodo, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve satelitskih kanalov** in nato **Otroška ključavnica > Sprememba kode**.



Več o otroški ključavnici in starševski oceni preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje satelitske televizije > Otroška ključavnica**.

---


## Priljubljeni kanali

*Nastavite lahko svoje priljubljene satelitske kanale in ustvarite seznam s samo priljubljenimi kanali.*

Označi kot priljubljeno

Pomaknite se na kanal na seznamu, ki ga želite označiti kot priljubljeni kanal, in pritisnite  (Možnosti). Izberite možnost **Označi kot priljubljeno**. Priljubljeni kanal na seznamu kanalov je označen z  . Priljubljeni kanal lahko odznačite z možnostjo **Odznači priljubljeno**.

Gledanje samo priljubljenih

Seznam kanalov lahko nastavite tako, da prikazuje samo priljubljene kanale. Ko je seznam prikazan na zaslonu, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Izbira seznama**. Na seznamu izberite možnost **Priljubljene** in pritisnite **OK**. Ko je izbran seznam priljubljenih, pri brskanju po kanalih vidite samo priljubljene kanale.

Več o možnostih seznama kanalov za satelitske kanale preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje satelitske televizije > Seznam kanalov**.

---

## Otroška ključavnica

*Če otrokom želite preprečiti gledanje programa ali kanala, ga lahko zaklenete ali blokirate oddaje s starostno oceno.*

Zaklepanje kanala


Če kanal želite zakleniti, uporabite možnost **Zaklepanje kanala** na seznamu kanalov. Več o možnosti Zaklepanje kanala preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje satelitske televizije > Seznam kanalov**.

Starševska ocena

Nekatere digitalne TV-postaje oddajam določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od nastavljene starosti vašega otroka, bo program blokiran.


Če želite gledati blokiran program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena satelitskih kanalov je nastavljena za vse satelitske kanale.

Nastavitev starostne ocene

Pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve satelitskih kanalov** in nato **Starševska ocena**. Če želite izbrati starostno oceno, vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če koda otroške ključavnice še ni nastavljena, jo lahko nastavite zdaj.

Ko ste vnesli kodo, lahko izberete starostno oceno. Če je ocena programa enaka ali višja od ocene, ki ste jo nastavili za vašega otroka, bo ta program blokiran. Televizor bo zahteval, da za odblokiranje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor blokira samo programe z višjo oceno.

Sprememba kode

Če želite spremeniti trenutno kodo, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato **Otroška ključavnica > Sprememba kode**. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo. Nova koda je nastavljena.

Ste pozabili kodo?

Če ste kodo pozabili, jo preglasite tako, da vnesete **8888**.

---

## 2.5 Ogleđ iz priključene naprave

---

### Izbira naprave

*Ko je priključena naprava dodana v meni Domov, jo lahko enostavno izberete.*

Če želite izbrati in gledati priključeno napravo ali dejavnost, pritisnite **⬆**, da odprete **meni Domov**, izberite napravo ali njeno dejavnost in pritisnite **OK**. Preverite, da je naprava vklopljena.

Več o dodajanju naprav preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > meni Domov**.

---

### Uporaba daljinskega upravljalnika televizorja

Napravo z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate, če je priključena s kablom HDMI in ima povezavo EasyLink (HDMI-CEC).

Več o daljinskem upravljalniku EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Daljinski upravljalnik EasyLink**.



## 2.6 Ambilight

### Prednosti

Funkcija Ambilight omogoča veliko bolj sproščujoče doživetje ob gledanju in izboljša kakovost zaznavanja slike.


Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru in televizor namestite do 25 cm proč od stene. Da preprečite slab infrardeči sprejem daljinskega upravljalnika, naprave odstranite iz območja delovanja funkcije Ambilight.



### Prilagoditev

Najpogostejše uporabljene nastavitve funkcije Ambilight lahko nastavite v meniju Prilagoditev.

Med gledanjem televizije pritisnite **000**, da odprete **meni Prilagoditev**. Če želite zapreti meni Prilagoditev, ponovno pritisnite **000**.

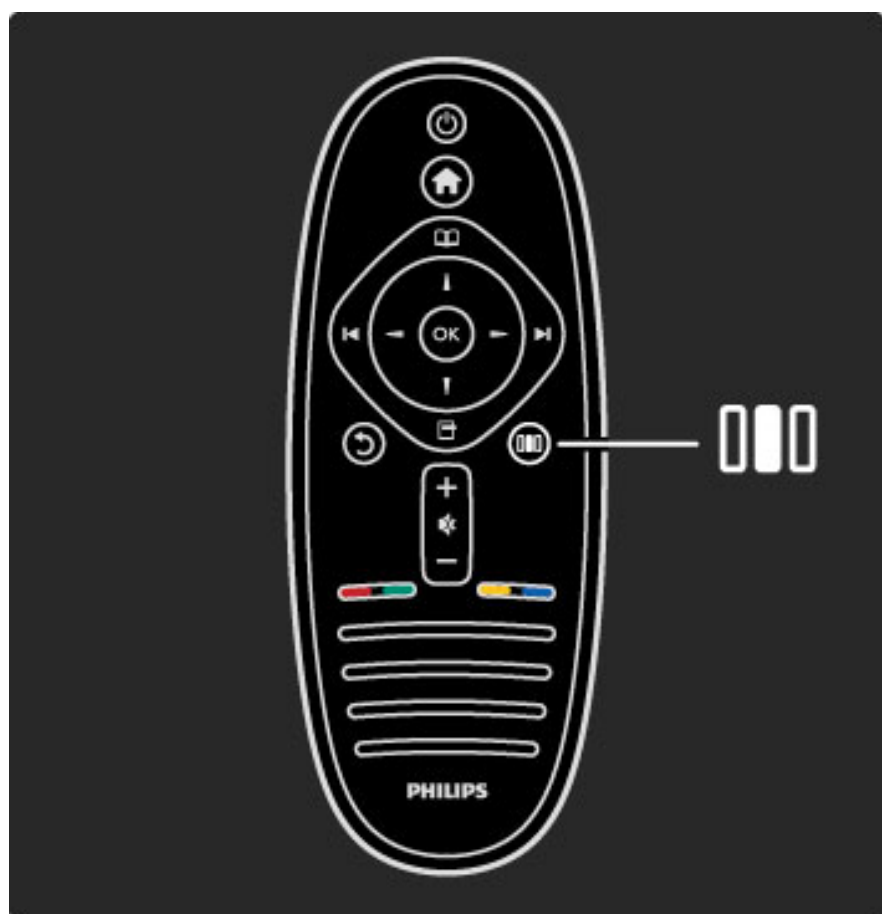

#### Vklop ali izklop funkcije Ambilight

V meniju Prilagoditev izberite možnost **Ambilight** in pritisnite **OK**. Funkcijo Ambilight nastavite na **Vklop** ali **Izklop**.

#### Dinamični Ambilight

V meniju Prilagoditev izberite možnost **Dinamični Ambilight** in pritisnite **OK**. Prilagodite hitrost, s katero se funkcija Ambilight odziva na slike na zaslonu.

#### Svetlost Ambilight

V meniju Prilagoditev izberite možnost **Svetlost Ambilight** in pritisnite **OK**. Prilagodite oddajanje svetlobe funkcije Ambilight.

#### Barva Ambilight

V meniju Prilagoditev izberite možnost **Barva Ambilight** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Dinamično**, če želite, da se funkcija Ambilight odziva na slike na zaslonu, ali izberite eno od nespremenljivih barv. Izberite možnost **Po meri**, če želite nastaviti določeno nespremenljivo barvo.

Več o nastavitvah funkcije Ambilight preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Uporaba funkcije Ambilight > Nastavitev**.

### Nastavitev

*Funkcija Ambilight poleg nastavitv v meniju Prilagoditev omogoča tudi nekatere napredne nastavitve. Nastavite lahko svojo nespremenljivo barvo ali zapozneli izklop funkcije Ambilight po izklopu televizorja.*

Če želite odpreti meni Ambilight, pritisnite **↑** in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ambilight**.

#### Nastavitve barv po meri

Če želite nastaviti svojo barvo Ambilight, izberite možnost **Po meri** v meniju **Barva Ambilight**. Ko je možnost Po meri izbrana, lahko odprete meni **Barva po meri**. Izberite možnost **Paleta**, da izberete barvo. Barva Ambilight po meri je nespremenljiva (nedinamična) barvna nastavev.

#### Ločevanje

Če želite nastaviti razliko v stopnji barve med svetlobo na vseh straneh televizorja, izberite možnost **Ločevanje**. Če možnost Ločevanje nastavite na **Izklop**, dobite dinamično in enotno barvo Ambilight.

#### Izklop televizorja

Če funkcijo Ambilight želite nastaviti tako, da se postopno izklopi nekaj sekund po izklopu televizorja, izberite možnost **Izklop televizorja**. Počakajte, da se funkcija Ambilight postopno popolnoma izklopi, preden televizor ponovno vklopite.

#### Salonska svetloba Scenea

Če želite, da bo funkcija Ambilight vedno izklopljena, ko je vklopljena funkcija Scenea, izberite možnost **Salonska svetloba Scenea** in nato **Izklop**.

#### Barva stene


Barva stene za televizorjem lahko vpliva na barvni učinek funkcije Ambilight. Ta vpliv odpravite tako, da izberete možnost **Barva stene** in izberete barvo, ki se ujema z barvo stene. Ambilight svoje barve prilagodi tako, da se najbolje mešajo z barvo stene za televizorjem.


#### Salonsko vzdušje


Več o salonskem vzdušju preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Uporaba funkcije Ambilight > Salonsko vzdušje**.

### Salonsko vzdušje

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite salonsko vzdušje.


Če funkcijo Ambilight želite vklopiti, ko je televizor v stanju pripravljenosti, na televizorju pritisnite .

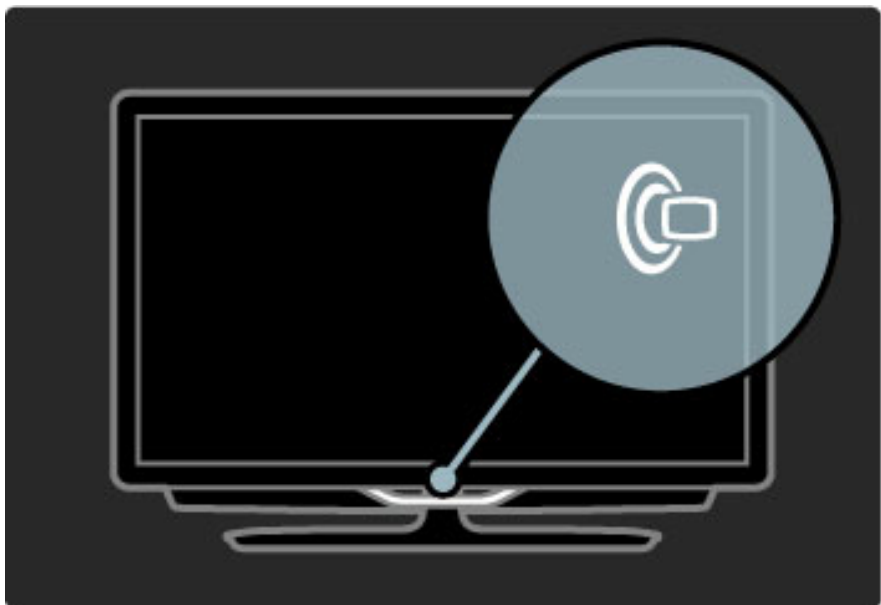

Če želite spremeniti barvno shemo salonskega vzdušja, na televizorju ponovno pritisnite .

Če salonsko vzdušje želite izklopiti, na televizorju za 3 sekunde pridržite .

Barvno shemo lahko nastavite tudi v meniju Nastavitve.

Ko je televizor izklopljen, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitve**. Izberite možnost **Nastavitve televizorja > Ambilight > Salonsko vzdušje**. Izberite barvno shemo, v kateri se vklopi salonsko vzdušje.

## 2.7 Net TV

### Kaj je Net TV?

Storitev Net TV vam nudi internetne storitve in spletne strani, ki so prilagojene vašemu televizorju. Obiskujete lahko priljubljene strani, spremljate informacije in zabavo ali pa si izposojate filme v videoteki.

#### Strani Net TV

Najpriljubljenejše spletne strani v vaši državi so prilagojene za uporabo s televizorjem. Berete lahko časopisne naslove, gledate najnovejše video uspešnice in spremljate vremensko napoved.

#### Programski vodnik Net TV

Ko je povezava s storitvijo Net TV vzpostavljena, programski vodnik televizorja informacije pridobiva iz spleta.

#### Videoteke

S storitvijo Net TV lahko tudi najemate najljubše filme v spletni videoteki.

#### Ste zamudili program?

Če TV-postaja nudi to storitev, si lahko ogledate najljubše oddaje, ki ste jih zamudili. Gledate jih lahko takrat, ko vam najbolj ustreza.

Več o storitvi Net TV preberite v naslednjih poglavjih.

#### Nove storitve

Nove storitve se nenehno dodajajo. Občasno si oglejte strani storitve Net TV in preverite nove storitve.

#### Značilnosti

- Razpoložljivost storitev Net TV se razlikuje glede na državo.
- S storitvijo Net TV lahko vzpostavite internetno povezavo.


Ogledate si lahko katerokoli spletno stran, vendar večina spletnih strani ni prilagojena za ogled na zaslonu televizorja, nekateri vtičniki (na primer za gledanje strani ali videoposnetkov) pa v vašem televizorju niso na voljo.

- Spletne storitve Net TV lahko dodajate, spreminjate ali prekinjate.
- Net TV prikazuje eno stran na celém zaslonu.
- Datotek ne morete prenašati in shranjevati in ne morete nameščati vtičnikov.

### Kaj potrebujete


Da bi lahko uporabljali storitve Net TV, morate televizor priključiti na usmerjevalnik s hitro internetno povezavo.

Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

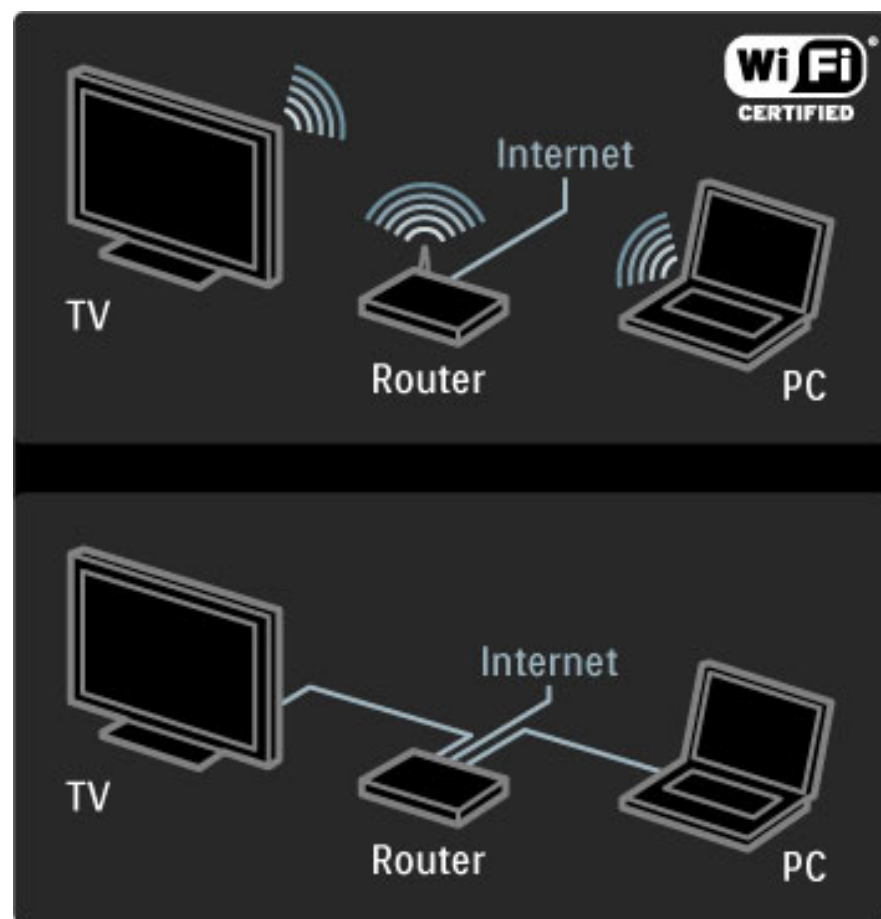

Ko je povezava vzpostavljena, v meniju Domov izberite možnost **Brskanje z Net TV**, da zaženete nastavitev storitve Net TV na zaslonu.

Preberite poglavje **Pomoč > Uporaba televizorja > Net TV > Prva uporaba**.

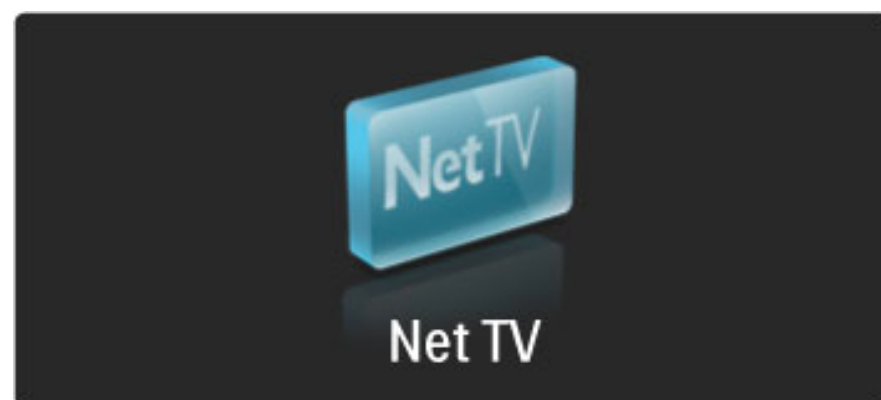

### Prva uporaba

- 1 Sprejmite pogoje uporabe.
  - 2 Registrirajte se za uporabo storitve Net TV.
  - 3 Vključite starševski nadzor.
- Storitev Net TV je pripravljena za uporabo.

#### Kako se registrirati

Za registracijo potrebujete e-poštni naslov in osebni računalnik z internetno povezavo. Če pri prvi uporabi registracijo preskočite, se lahko pozneje registrirate z začetne strani storitve Net TV.

Za začetek registracije storitve Net TV na zaslonu vnesite svoj e-poštni naslov. Tipkovnico na zaslonu odprite tako, da pritisnete **OK**, ko je označeno besedilno polje. Posamično vnašajte znake. Izberite možnost **Registracija** in pritisnite **OK**.

Izpisalo se bo sporočilo, da je bila e-pošta za registracijo poslana na vaš e-poštni naslov. Odprite e-pošto v računalniku in kliknite na povezavo do obrazca za registracijo. Izpolnite ga in kliknite gumb za pošiljanje.

Na televizorju izberite **OK** in pritisnite **OK**, da odprete začetno stran storitve Net TV.

Vklop starševskega nadzora

Ko prvič odprete začetno stran Net TV, lahko vklopite starševski nadzor. Če vklopite starševski nadzor, morate vnesti osebno kodo za zaklepanje/odklepanje. Vnesite 4-mestno kodo za Net TV.

Uporabite številске tipke daljinskega upravljalnika. Ponovno vnesite isto kodo, da potrdite.

Storitev Net TV je pripravljena za uporabo.

Prednosti registracije

Ko opravite registracijo, se priljubljene ali zaklenjene strani storitve Net TV varnostno kopirajo. Shranjeni so tudi naslovi 16 nazadnje obiskanih spletnih strani. Te strani lahko delite z drugim televizorjem s storitvijo Net TV, če ga registrirate z istim e-poštnim naslovom.

Če po registraciji pomotoma ponastavite storitev Net TV, lahko te izbrane strani obnovite z možnostjo Brisanje zgodovine.

Prednosti starševskega nadzora


Če je starševski nadzor vklopljen ...

- lahko zaklepate in odklepate storitve in/ali kategorije storitev
- nekatere storitve, ki niso primerne za otroke, so zaklenjene, vendar jih lahko odklenete

Značilnosti starševskega nadzora

- Zaklenete lahko samo storitve Net TV. Oglasov in internetnih strani ne morete zakleniti.
- Storitve so zaklenjene glede na državo. Kategorije so zaklenjene za vse države.

Brskanje z Net TV

Če želite odpreti storitev Net TV, zaprite Pomoč in pritisnite , izberite možnost **Brskanje z Net TV** in pritisnite **OK**. Televizor vzpostavi povezavo s storitvijo Net TV in odpre začetno stran.

Za izhod iz storitve Net TV pritisnite tipko  in izberite drugo dejavnost.



Začetna ★ stran


Na začetni strani ★ so prikazane vaše priljubljene in nekatere priporočene storitve. Storitev Net TV lahko uporabljate na tej strani.

Če se želite vrniti na začetno stran ★, pritisnite  (Prebrskaj).


Odpiranje storitve Net TV

S tipkami ▲ ali ▼, ◀ ali ▶ izberite storitev Net TV. Če želite odpreti izbrano storitev, pritisnite **OK**. Zaklenjena ključavnica pomeni, da je trenutno odprta stran varna stran.


Pomikanje po storitvi Net TV

Pomikanje po storitvi Net TV je drugačno kot pri drugih storitvah. Večinoma lahko uporabljate smerne tipke in tipko OK. Nekatere storitve same navajajo, kako lahko brskate po njih. Če se želite vrniti za eno stran nazaj, pritisnite  (Nazaj).

Vse storitve



Če si želite ogledati razpoložljive storitve za vašo državo, izberite možnost  **Storitve** in pritisnite **OK**. Na tej strani si lahko ogledate vse storitve ali storitve po kategorijah, kot sta **Novice** in **Razvedrilo**. Če si storitve želite ogledati po kategorijah, v levem stolpcu izberite kategorijo in pritisnite **OK**.

Možnosti



Pritisnite  (Možnosti), da izberete naslednje:

- Zakleni storitev
- Označi priljubljeno
- Onemogoči starševski nadzor
- Pokaži daljinski upravljalnik
- Znova naloži stran
- Povečava strani
- Informacije o varnosti
- Čiščenje pomnilnika Net TV

Zakleni storitev


Če storitev Net TV želite zakleniti, izberite njeno ikono in pritisnite  (Možnosti). Izberite možnost **Zakleni storitev** in pritisnite **OK**. Ikona storitve je označena z . Če zaklenjeno storitev želite odpreti, vnesite 4-mestno kodo. Ko je zaklenjena storitev odprta, lahko izbrišete ključavnico.

Označevanje priljubljenih


Če želite storitev označiti kot priljubljeno, izberite ikono storitve in pritisnite  (Možnosti). Izberite možnost **Označi priljubljeno** in pritisnite **OK**. Označite lahko največ 12 priljubljenih storitev. Vse priljubljene storitve so prikazane na začetni strani ★. V možnosti Storitve  so priljubljene storitve označene z zvezdico ★.

Kot priljubljene lahko označite samo storitve Net TV. Oglasov in internetnih strani ne morete označiti.



Odznačevanje priljubljenih

Če priljubljeno storitev želite odznačiti, izberite ikono priljubljene storitve, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Odznači priljubljeno**.


Onemogoči starševski nadzor

Če starševski nadzor želite izklopiti, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Onemogoči starševski nadzor**. Vnesite 4-mestno kodo, da onemogočite starševski nadzor.


Pokaži daljinski upravljalnik

Tipke za predvajanje ►, previjanje naprej ◀◀ in previjanje nazaj ▶▶ lahko prikličete z možnostjo **Pokaži daljinski upravljalnik**. Pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Pokaži daljinski upravljalnik**. S temi tipkami na zaslonu lahko upravljate predvajalnike glasbe ali filmov. Izberite tipko in pritisnite **OK**, da izvršite njeno funkcijo. Pritisnite  (Nazaj), če tipke na zaslonu želite skriti.

Znova naloži stran

Če je med nalaganjem strani prišlo do napake, jo lahko poskušate ponovno naložiti. Pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Znova naloži stran**.

Povečava strani

Če internetno stran želite povečati ali pomanjšati, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Povečava strani**. Povečavo določite z drsnikom. Če se želite pomikati po spletni strani, se s smernimi tipkami pomikajte po označenih delih.


Informacije o varnosti

Če si želite ogledati varnostne informacije strani, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Varnostne informacije**.



Čiščenje pomnilnika Net TV

⚠️**Opozorilo** – s to možnostjo popolnoma ponastavite storitev Net TV.

Če želite popolnoma izprazniti pomnilnik storitve Net TV, vključno s priljubljenimi storitvami, kodo starševskega nadzora, gesli, piškotki in zgodovino, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Čiščenje pomnilnika Net TV**.

Storitve Net TV za drugo državo


V drugi državi so mogoče na voljo druge storitve. Če želite preklopiti na storitve druge države, izberite možnost **Država: ...** v spodnjem desnem delu strani in pritisnite **OK**. Izberite državo in pritisnite **OK**.





Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

Spletne strani v internetu

S storitvijo Net TV lahko vzpostavite internetno povezavo. Ogledate si lahko katerokoli spletno stran, vendar večina spletnih strani ni prilagojena za ogled na zaslonu televizorja, nekateri vtičniki (na primer za gledanje strani ali videoposnetkov) pa v vašem televizorju niso na voljo.

Odpiranje internetne strani


Če želite odpreti internetno stran, izberite možnost Internet  in pritisnite **OK**. Želeni spletni naslov lahko vnesete s tipkovnico na zaslonu. Izberite znak in pritisnite **OK**, da ga vnesete v naslovno vrstico v zgornjem delu strani. Ko ste vnesli naslov, izberite možnost **Pojdi** in pritisnite **OK**, da naložite internetno stran.

S tipkami  ali  in  ali  se pomaknite do razpoložljivih povezav na odprti internetni strani in pritisnite **OK**, da se povezava odpre.

Internetna zgodovina

Storitev Net TV vsako obiskano stran samodejno doda na seznam zgodovine. Pozneje lahko izberete ikono strani in jo odprete tako, da pritisnete **OK**. Po seznamu zgodovine se pomikajte s smernimi tipkami.

Brisanje zgodovine storitve Net TV

Ko na seznamu zgodovine izberete ikono storitve, lahko počistite celoten seznam. Pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Brisanje zgodovine**.

Videoteke


- S tem televizorjem lahko najemate filme v spletni videoteki.
- 1 Odprite videoteko.
  - 2 Izberite film.
  - 3 Opravite spletno plačilo.
  - 4 Prenesite film.
  - 5 Začnite z gledanjem.

Kaj potrebujete


Če film želite najeti in prenesti, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra internetna povezava. Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Omrežje**. Potrebujete tudi pomnilniški kartico SD, ki jo vstavite v režo za kartico SD na televizorju.


Formatiranje kartice SD

Če pomnilniško kartico SD želite formatirati kot pomnilnik za videoposnetke, jo vstavite v režo za kartico SD. Televizor samodejno začne s formatiranjem kartice SD. Televizor kartico SD lahko zavrne, če hitrost zapisovanja ni primerna za prenos videoposnetka. Ko je kartica formatirana, jo trajno pustite v reži.

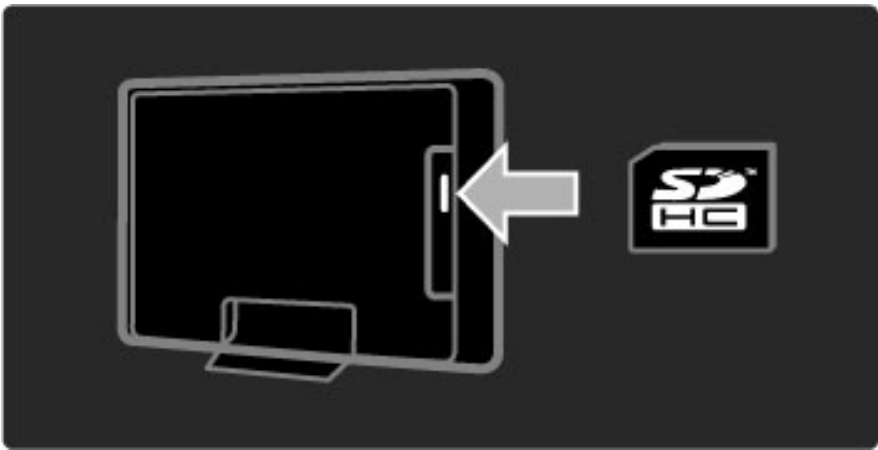

Ogled videoteke

Če si želite ogledati videoteko, pritisnite , izberite možnost **Net TV > Videoteke** in pritisnite **OK**. Na strani Videoteke so prikazane videoteke, ki so na voljo v vaši državi. Če si videoteko želite ogledati, izberite njeno ikono in pritisnite **OK**.

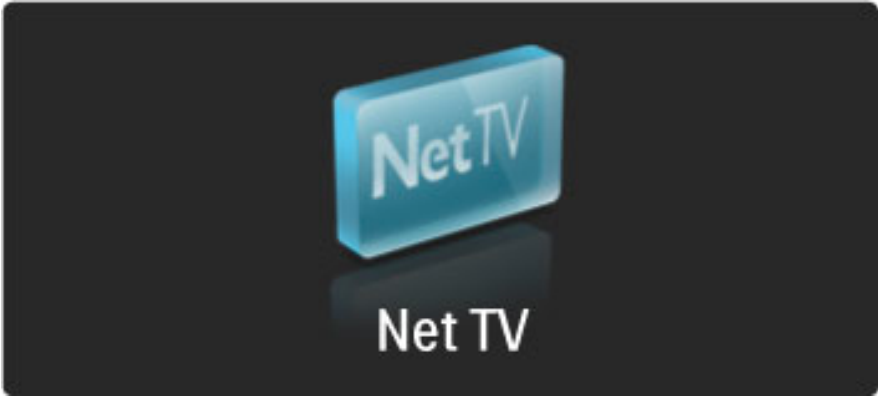


Najem filma

Če film želite najeti, na strani videoteke izberite njegovo ikono in pritisnite **OK**. Filme večinoma lahko najamete za 1 dan, nekaj dni ali celo samo za 1 uro. Način izbire in najema filma se lahko razlikuje glede na videoteko.

Plačilo

Videoteka vas pozove, da se prijavite ali odprete nov račun, če ga še nimate. Za prijavo lahko potrebujete svoj e-poštni naslov in osebno kodo PIN. Ko ste prijavljeni, lahko izberete način plačila, ki je v večini primerov kreditna kartica ali vrednostna koda. Več informacij o plačilnih pogojih si oglejte v posamezni videoteki.


Številsko kodo (PIN) vnesite s številskimi tipkami daljinskega upravljalnika. Če želite vnesti e-poštni naslov, izberite besedilno polje na strani in pritisnite **OK**. Izberite znak na tipkovnici in pritisnite **OK**, da ga vnesete.

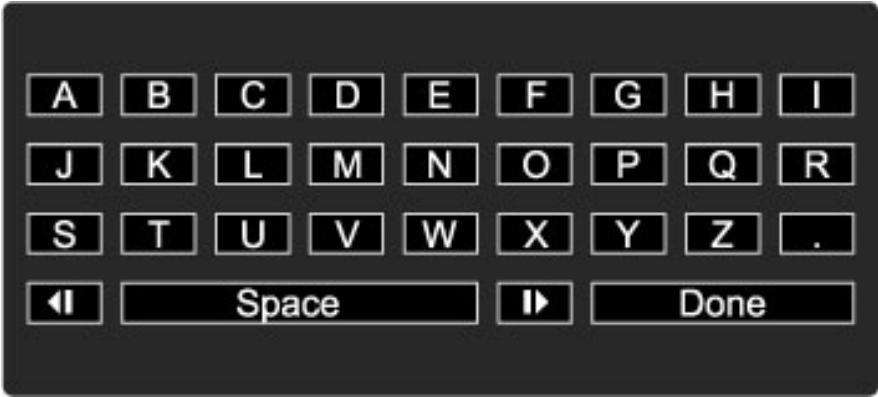

Prenos filma

Ko je plačilo opravljeno, film lahko prenesete v pomnilnik za videoposnetke. Med prenosom lahko nadaljujete z gledanjem programa, dokler vas televizor ne obvesti, da je film pripravljen za predvajanje. Če prenos prekličete, film lahko vseeno prenesete do poteka obdobja najema.

### Začetek gledanja

Če želite začeti gledati preneseni film, pritisnite , izberite možnost **Net TV > Videoteke** in pritisnite **OK**. Prijavite se v videoteko in izberite film na seznamu prenesenih filmov. Izberite film in pritisnite **OK**, da začnete s predvajanjem.

---

## Spletna TV


*Nekatere digitalne postaje nudijo storitev Spletna TV, ki vam omogoča gledanje oddaj, ki ste jih zamudili. Vzpostavite povezavo s stranjo Spletna TV in preverite, kateri programi so vam na voljo.*

### Kaj potrebujete

Če želite vzpostaviti povezavo s storitvijo Spletna TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra internetna povezava.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

### Odpiranje storitve Spletna TV iz storitve Net TV

Če storitev Spletna TV želite odpreti iz storitve Net TV, pritisnite , izberite možnost **Brskanje z Net TV** in pritisnite **OK**. V storitvah Net TV poiščite ikono TV-kanala, ki predvaja želeni program. Izberite storitev in pritisnite **OK**.

### Odpiranje storitve Spletna TV v kanalu

Če storitev Spletna TV kanala želite odpreti neposredno, pritisnite **rdečo** tipko. Če je ta storitev na voljo, televizor odpre stran TV-postaje.

Razpoložljivost storitev Spletna TV se razlikuje glede na državo.



## 3 Več o ...


### 3.1 Teletekst

#### Strani teleteksta

##### Odpiranje teleteksta





Če med gledanjem televizije želite odpreti teletekst, pritisnite  (Prebrskaj) in izberite možnost **Teletekst**.

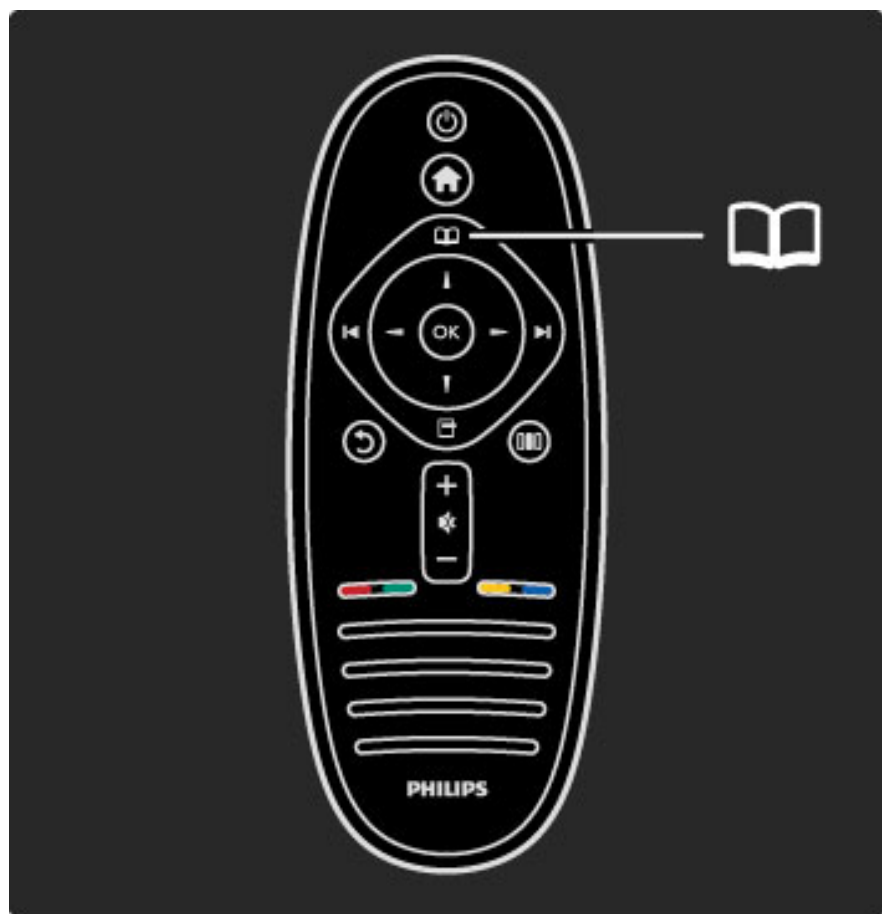
Če želite zapreti Teletekst, pritisnite  (Nazaj).



##### Izbira strani teleteksta

Če želite izbrati stran:

- S številskimi tipkami vnesite številko strani.
- Pritisnite  ali .
- Pritisnite  ali .
- Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

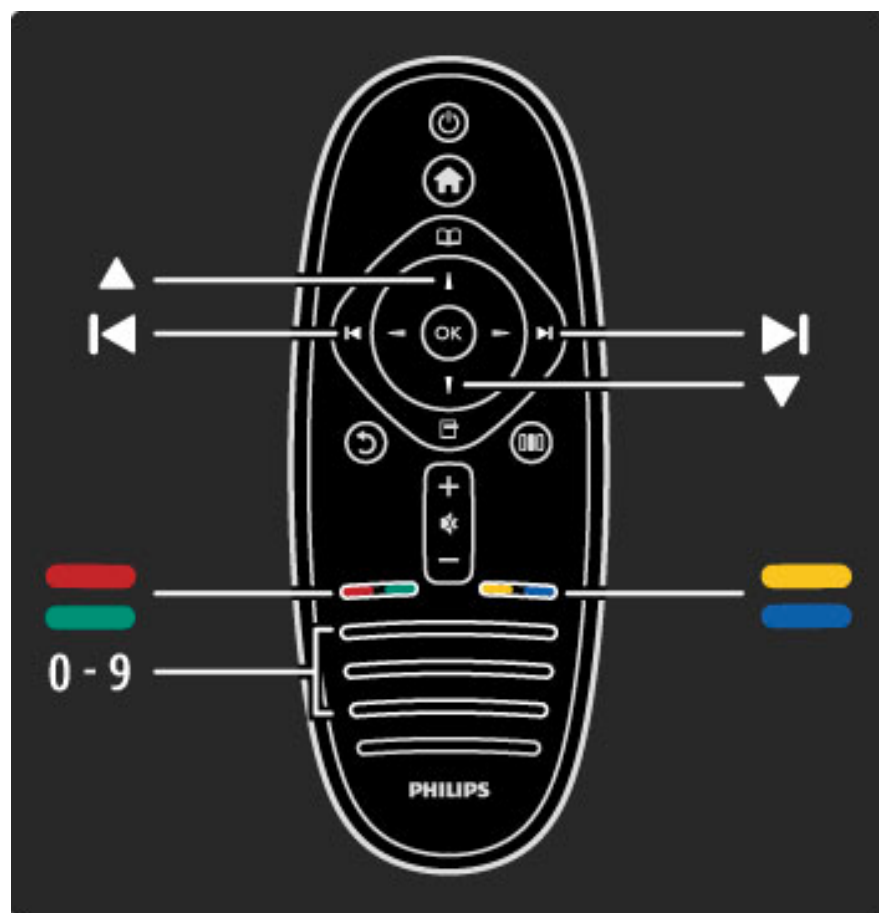


##### Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite  ali .

##### Strani teleteksta T.O.P.

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če v teletekstu želite odpreti teletekst T.O.P., pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

##### Iskanje teleteksta





Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete ponovne pojave te besede. To je praktičen način iskanja določene zadeve.

Odprite stran teleteksta in pritisnite **OK**. S smernimi tipkami izberite besedo ali številko. Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke. Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav.

Če iskanje želite prekiniti, pritiskajte , dokler ni izbran noben element.

##### Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere priključene naprave, ki prejemajo TV-kanale.

Če želite odpreti teletekst priključene naprave, pritisnite , izberite napravo in pritisnite **OK**. Med gledanjem kanala pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Pokaži daljinski upravljalnik**, izberite tipko  in pritisnite **OK**. Pritisnite  (Nazaj), da skrijete tipke daljinskega upravljalnika.

Če želite zapreti Teletekst, pritisnite  (Nazaj).

##### Digitalno besedilo (samo v VB)

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo digitalno besedilo ali interaktivne storitve. Te storitve vključujejo običajno besedilo, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in smernimi tipkami.

Če želite zapreti digitalno besedilo, pritisnite  (Nazaj).

Digitalno besedilo je blokirano, če se predvajajo podnapisi, v meniju Podnapisi pa je nastavljena možnost Vkllop podnapisov. Izberite možnost **Izklop podnapisov**, da omogočite digitalno besedilo.

---

## Možnosti teleteksta


V teletekstu pritisnite  (Možnosti), da izberete naslednje:

- Zamrznitev strani
- Dvojni zaslon
- Pregled T.O.P.
- Povečaj
- Razkrij
- Menjava podstrani
- Jezik


### Zamrznitev strani

Če želite prekiniti samodejno predvajanje podstrani, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Zamrznitev strani**.




### Dvojni zaslon/celoten zaslon

Če želite prikazati TV-kanal in ob njem teletekst, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Dvojni zaslon**. Izberite možnost **Celoten zaslon**, da preklopite nazaj na celozaslonski prikaz.


### T.O.P. pregled

Če želite odpreti Teletekst T.O.P., pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Pregled T.O.P.**


### Povečanje

Če stran teleteksta želite povečati za udobnejše branje, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Povečanje**. Če se želite pomakniti navzdol po strani, pritisnite  ali .


### Razkrij

Če želite razkriti skrite informacije na strani, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Razkrij**.

### Menjava podstrani

Če želite menjavati podstrani, ki so na voljo, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Menjava podstrani**.

### Jezik


Če želite zamenjati skupino znakov za pravilen prikaz teleteksta, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Jezik**.

---

## Nastavitev teleteksta

### Jezik teleteksta

Nekatere digitalne postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Če želite nastaviti glavni in drugi jezik teleteksta, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov**, izberite možnost **Glavno** or **Dodatni teletekst** in izberite želena jezika teleteksta.

### Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.

Če ga želite izklopiti, izberite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebn nastavitve** > **Teletekst 2.5**.

## 3.2 Interaktivna TV

### Prednosti


Interaktivna TV lahko nudi dodatne informacije in zabavo ali programe na digitalnem TV-kanalu. Interaktivna TV je odvisna od države ali TV-postaje. Prednosti lahko vključujejo izboljšano besedilo, spletno TV itd.

Za nekatere storitve iTV mora biti vzpostavljena hitra internetna povezava. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitev** > **Omrežje**.

### Uporaba storitve iTV

Če želite odpreti storitev iTV, med gledanjem digitalnega kanala pritisnite **rdečo** tipko. Če je Interaktivna TV na voljo, se odpre stran Domov TV-postaje.


Če želite zapreti storitev iTV, pritisnite **↶** (Nazaj), dokler se stran storitve iTV ne zapre.

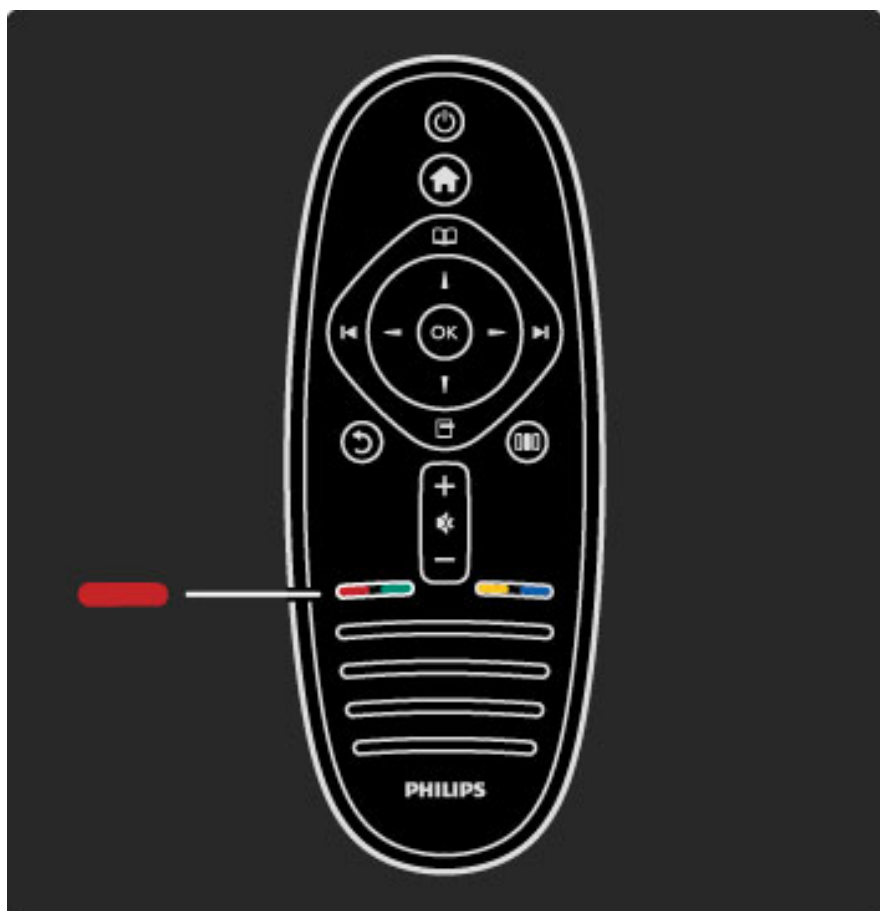

## 3.3 Večpredstavnost

### Brskanje po USB-ju

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz pomnilnika USB. Napravo USB vstavite v priključek USB na levi strani televizorja, ko je vklopljen. Televizor zazna napravo in odpre seznam njene vsebine. Če se seznam ne pojavi samodejno, pritisnite **🏠**, izberite možnost **Brskanje po USB-ju** in pritisnite **OK**.

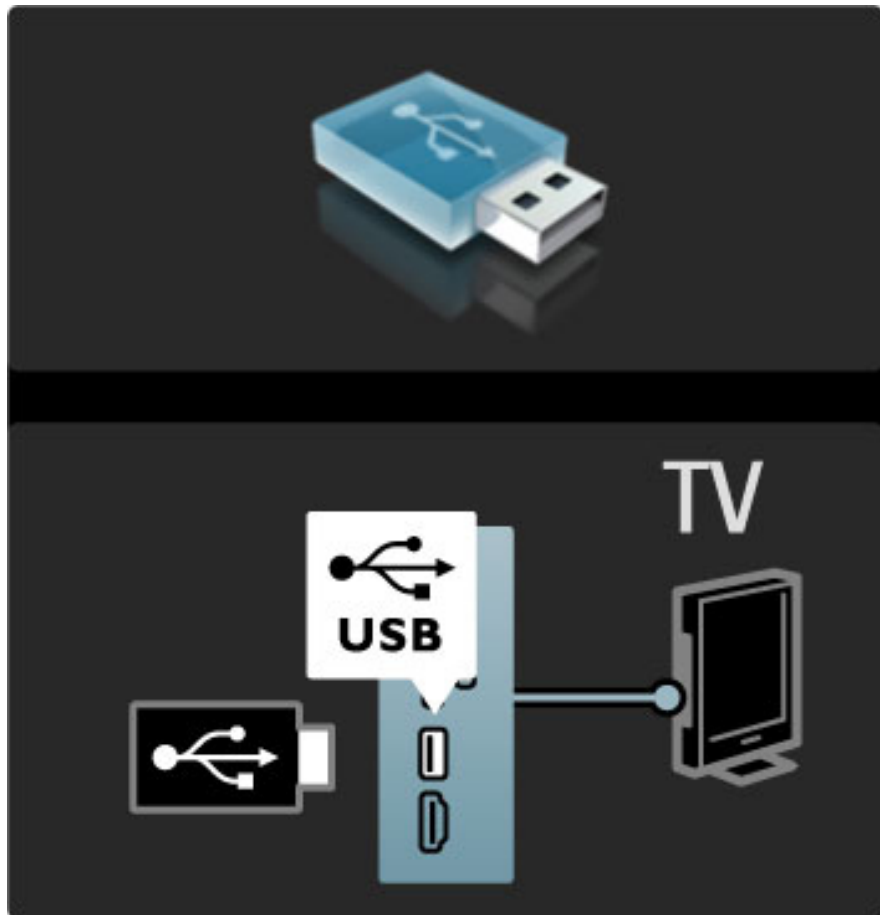

Če želite zapreti meni Brskanje po USB-ju, pritisnite **🏠** in izberite drugo dejavnost ali izključite napravo USB.

#### Ogled fotografij

Če si želite ogledati fotografije, na seznamu izberite fotografijo in pritisnite **OK**. Če je v mapi več fotografij, televizor zažene diaporojekcijo teh fotografij.

Če diaporojekcijo želite prekiniti, pritisnite **☰** (Možnosti) in izberite možnost **Ustavi**.

Če želite prekiniti ali ponovno predvajati diaporojekcijo, pritisnite **OK**.

Če želite prikazati naslednjo fotografijo, pritisnite **▶**.

Če želite prikazati prejšnjo fotografijo, pritisnite **◀**.

#### Možnosti za fotografije

Pritisnite **☰** (Možnosti), da izberete naslednje:

- Pokaži informacije
- Ustavi
- Predvajaj enkrat/ponovi
- Zasukaj
- Vklop/izklop naključnega predvajanja
- Hitrost diaporojekcije
- Prehod diaporojekcije
- Nastavi kot Scenea

#### Naključno predvajanje vklopljeno

Za naključno predvajanje datotek.

#### Nastavi kot Scenea

Trenutno fotografijo nastavi kot ozadje za funkcijo Scenea.

#### Predvajanje videoposnetkov ali glasbe

Če želite predvajati videoposnetke ali glasbo, na seznamu izberite datoteko in pritisnite **OK**. Če je v mapi več skladb ali videoposnetkov, jih televizor predvaja zaporedno. Če predvajanje želite prekiniti, pritisnite **☰** (Možnosti).

Če predvajanje želite začeti ali prekiniti, pritisnite **OK**.

Če želite predvajati naslednjo datoteko v mapi, pritisnite **▶**.

Če želite predvajati prejšnjo datoteko, pritisnite **◀**.

Če želite previti naprej, pritisnite **▶**.

Če želite previti nazaj, pritisnite **◀**.

#### Možnosti za glasbo in videoposnetke

Pritisnite **☰** (Možnosti), da izberete naslednje:

- Ustavi
- Predvajaj enkrat/ponovi
- Vklop/izklop naključnega predvajanja

#### Glasba s fotografijami

Istočasno lahko predvajate skladbe in fotografije. Najprej morate zagnati predvajanje glasbe in nato fotografij.

1 Izberite mapo z glasbenimi datotekami in pritisnite **OK**.

2 Izberite mapo s fotografijami in pritisnite **OK**.

Če diaporojekcijo želite prekiniti, pritisnite **☰** (Možnosti) in izberite možnost **Ustavi**.

#### Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Če želite izklopiti zaslon, pritisnite **zeleno** tipko, izberite možnost **Izklop zaslona** in pritisnite **OK**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

Seznam združljivih formatov predvajanja si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

### Brskanje po računalniku

Fotografije, glasbo in videoposnetke v računalniku lahko predvajate v domačem omrežju.

#### Kaj potrebujete

Če želite brskati po datotekah v računalniku, televizor priključite v domače omrežje. Programsko opremo predstavnostnega strežnika morate nastaviti tako, da omogoča skupno rabo datotek s televizorjem.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

#### Brskanje po računalniku

Če želite brskati po datotekah v računalniku, pritisnite **🏠**, izberite možnost **Brskanje po računalniku** in pritisnite **OK**. Če ob izbiri te funkcije omrežje še ni nameščeno, se samodejno zažene namestitev omrežja. Sledite navodilom na zaslonu.

Če želite zapreti storitev Brskanje po računalniku, pritisnite **🏠** in izberite drugo dejavnost.

Če želite izbrati in predvajati datoteke, preberite poglavje **Pomoč > Več o ... > Večpredstavnost > Brskanje po USB-ju**.


Seznam združljivih formatov predvajanja si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

### Scenea

S funkcijo Scenea lahko fotografijo nastavite za ozadje zaslona televizorja. V zbirki izberite najljubšo fotografijo.

Če želite odpreti funkcijo Scenea, pritisnite **⬆**, izberite možnost **Scenea** in pritisnite **OK**. Če še niste izbrali svoje fotografije, je prikazana prednastavljena fotografija.

Če želite zapreti fotografijo Scenea, pritisnite tipko daljinskega upravljalnika.

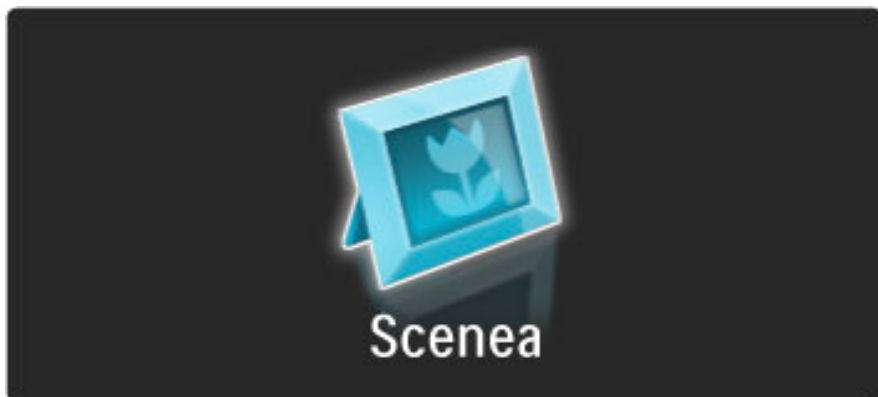

#### Izbira fotografije za možnost Scenea

**1** Izberite fotografijo v priključeni napravi USB ali računalniku.

Fotografija mora biti v formatu JPEG.

**2** Ko je fotografija označena na seznamu Brskanje po USB-ju ali Brskanje po računalniku, pritisnite **☐** (Možnosti), izberite možnost **Nastavi kot Scenea** in pritisnite **OK**. Ko potrdite prepis trenutne fotografije, je nastavljena nova fotografija.

#### Salonska svetloba Scenea

Če želite izklopiti funkcijo Ambilight, ko je vklopljena funkcija Scenea, pritisnite **⏏** (Prilagoditev). Ali pritisnite **Ⓢ** (Ambilight) na sprednji strani televizorja.

#### Varčevanje z energijo

Če televizor želite preklopiti na energijsko varčne nastavitve, pritisnite **⏏** (Prilagoditev), izberite možnost **Pametna slika** in pritisnite **OK**.

Izberite možnost **Varčevanje z energijo**.

#### Značilnosti

Ko je funkcija Scenea vklopljena, televizor po 4 urah samodejno preklopi na stanje pripravljenosti. 1 minuto pred izklopom boste o tem obveščeni. Samodejni prekop na stanje pripravljenosti preprečuje nepotrebno porabo energije, če pozabite, da je vklopljena funkcija Scenea.

Če je nastavljen izklopni časovnik, televizor prav tako preklopi v stanje pripravljenosti po preteku nastavljenega časa. Scenea nima zvoka.

## Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. Projicirate lahko videoposnetke, glasbo, predstavitve ali druge vsebine, ki se predvajajo na prenosnem ali namiznem računalniku.

Če vsebino namiznega računalnika želite projicirati na televizorju, morate v računalnik namestiti programsko opremo Wi-Fi MediaConnect.


Več o namestitvi programske opreme Wi-Fi MediaConnect preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Omrežje > Wi-Fi MediaConnect**.

#### Začetek projiciranja

Če zaslon računalnika želite projicirati na zaslonu televizorja, kliknite na majhno ikono televizorja v opravilni vrstici v spodnjem desnem kotu zaslona računalnika. Na zaslonu televizorja se pojavi zaslon računalnika.

#### Prekinitev projiciranja

Če projiciranje želite prekiniti, ponovno pritisnite ikono televizorja.

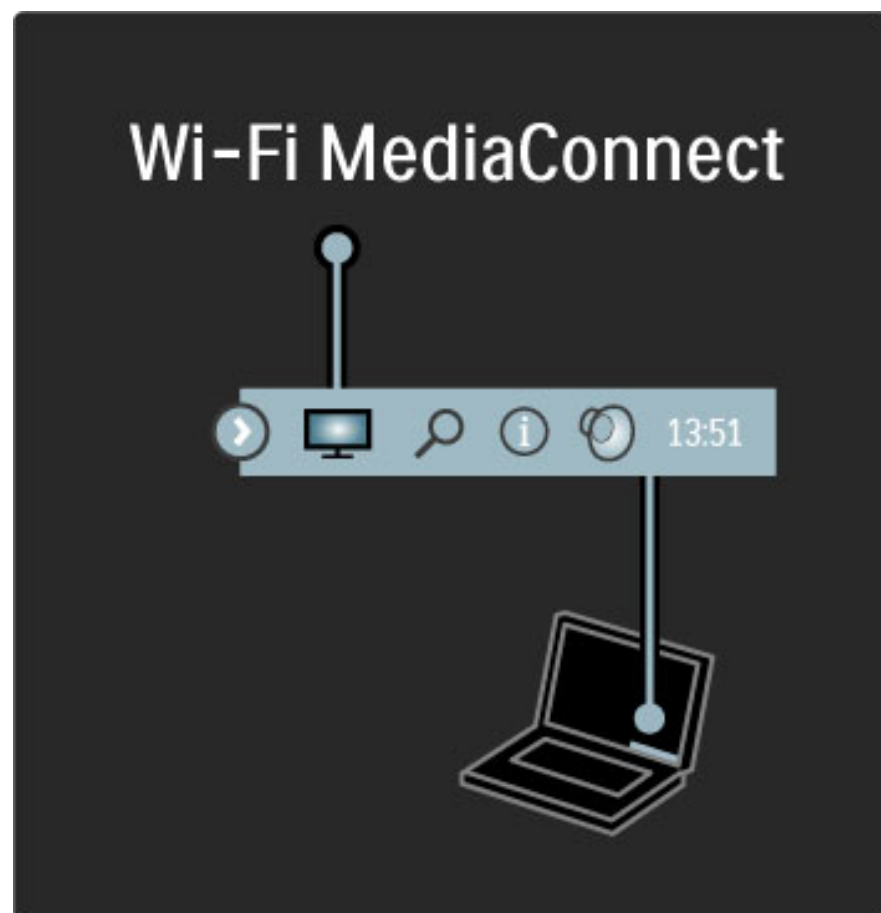

#### Pomoč za Wi-Fi MediaConnect

Če si želite ogledati pomoč za programsko opremo Wi-Fi MediaConnect, z desno tipko kliknite ikono programa v opravilni vrstici računalnika in izberite možnost **Pomoč**.

#### Značilnosti

Na predvajanje videa lahko vplivata zmogljivost računalnika in pasovna širina brezžičnega omrežja.

Računalnik glede na zmogljivost omogoča projekcijo videa visoke ločljivosti (HD) ali standardne ločljivosti (SD).

Zaščita vsebine večine filmov na ploščah DVD ali Blu-ray lahko omejuje gledanje filma na televizorju, če ploščo predvajate z računalnikom.

Predstavnostne datoteke iz računalnika so na televizorju prikazane s krajšim zamikom.

---

## 3.4 Ključavnice in časovniki

---

### Otroške ključavnice


*Če otrokom želite preprečiti gledanje programa ali kanala, ga lahko zaklenete ali blokirate oddaje s starostno oceno.*

#### Starševska ocena

Nekatere digitalne TV-postaje oddajam določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od nastavljene starosti vašega otroka, bo program blokirán.

Če želite gledati blokirán program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.


#### Nastavitev starostne ocene

Pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Otroška ključavnica > Starševska ocena**.

Če želite izbrati starostno oceno, vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če koda otroške ključavnice ni nastavljena, jo lahko nastavite zdaj.

Ko ste vnesli kodo, lahko izberete starostno oceno. Če je ocena programa enaka ali višja od ocene, ki ste jo nastavili za vašega otroka, bo ta program blokirán. Televizor bo zahteval, da za odblokiranje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor blokira samo programe z višjo oceno.


#### Zaklepanje kanala

Če želite zakleniti kanal, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Otroška ključavnica > Zaklepanje kanala**. Izberite kanal na seznamu števil kanalov in pritisnite **OK**, da kanal zaklenete.

Zaklenjeni kanal je na seznamu označen z **X**. Zdaj lahko izberete drug kanal za zaklepanje ali odklepanje. Ključavnica se vklopi takoj, ko zaprete meni.

Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

#### Sprememba kode

Če želite spremeniti trenutno kodo, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato **Otroška ključavnica > Sprememba kode**.

Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo. Nova koda je nastavljena.


#### Ste pozabili kodo?

Če ste pozabili kodo za odklepanje, pokličite Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena televizorju, ali pa obiščite spletno mesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Izklopni časovnik

*Z izklopnim časovnikom lahko televizor preklopite v stanje pripravljenosti ob določenem času.*

Če želite nastaviti izklopni časovnik, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebne nastavitve > Izklopni časovnik**. Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen.

Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.





## 3.5 Podnapisi in jeziki

### Podnapisi


Podnapisi programa so na voljo večino časa. Nastavite lahko, da se podnapisi vedno prikazujejo. Kateri način uporabite za nastavitev stalnega prikazovanja podnapisov, je odvisno od tega, ali je kanal analogen ali digitalen. Za digitalne kanale lahko nastavite želeni jezik podnapisov.


#### Analogni kanali

Če želite prikazati podnapise kanala, preklopite na kanal in pritisnite  (Prebrskaj), izberite možnost **Teletekst** in pritisnite **OK**. Vnesite številko strani, ki prikazuje podnapise, ponavadi je 888, in ponovno pritisnite  (Prebrskaj), da zaprete teletekst. Če so podnapisi na voljo, bodo prikazani. Vsak analogni kanal morate nastaviti posebej.


#### Digitalni kanali


Podnapisov za digitalne kanale ni treba vklopiti v teletekstu. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če ta jezika podnapisov za določen kanal nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.


Če želite nastaviti glavni in drugi jezik podnapisov, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in nato možnost **Jeziki** > **Glavni** in **Dodatni podnapisi**.

Če želite izbrati jezik podnapisov, ko vaša jezika nista na voljo, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Jezik podnapisov** in začasno izberite jezik.

#### Meni za podnapise


Če želite odpreti meni za podnapise, pritisnite .

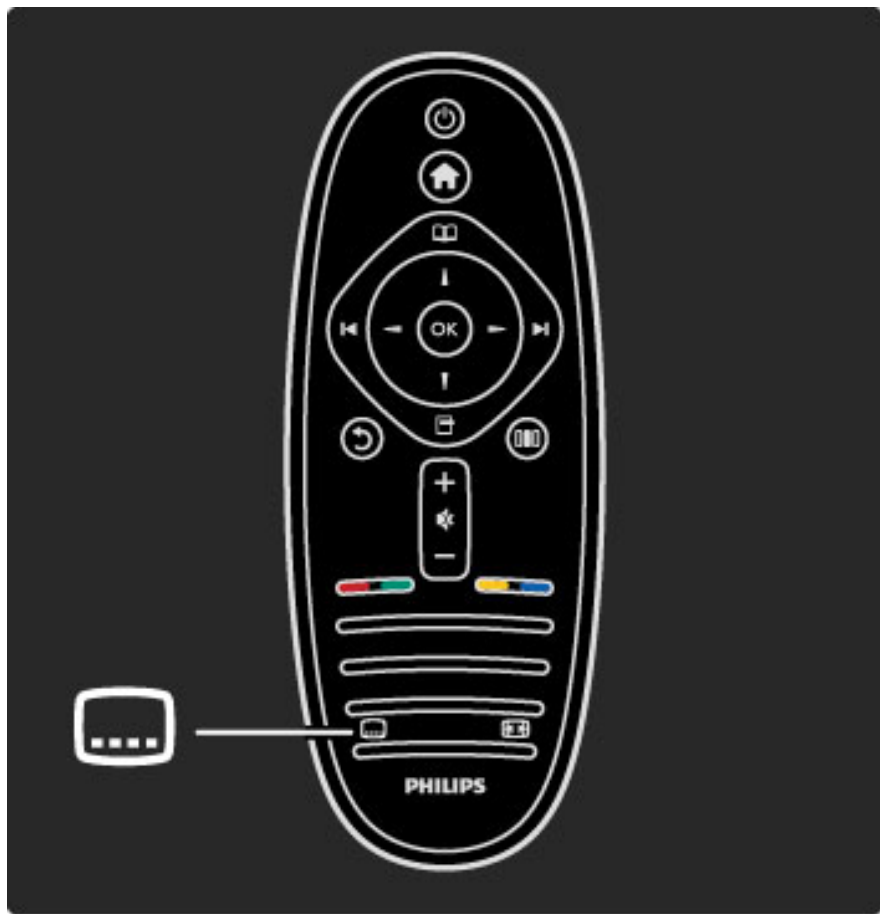


V meniju za podnapise lahko podnapise **Vklopite** ali **Izklopite**. Izberite možnost **Delovanje brez zvoka**, če podnapise želite prikazati samo, ko je glas izklopljen z .

### Jeziki zvoka

Digitalni TV-kanali lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Televizor lahko nastavite tako, da preklopi na vaš želeni jezik, če je na voljo.

Če želite nastaviti želeni jezik zvoka, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in nato možnost **Jeziki** > **Glavni** in **Dodatni zvok**. Televizor samodejno preklopi na izbrana jezika, če sta na voljo.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka na voljo, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Jezik zvoka**. Izberete lahko drug jezik zvoka na seznamu.

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha ali vida. Preberite poglavje **Več o ...** > **Univerzalni dostop**.

---

## 3.6 Univerzalni dostop

---

### Vklop

*Ko je možnost Univerzalni dostop vklopljena, je televizor nastavljen za osebe z okvarami sluha ali vida.*

#### Vklop

Če ob prvi uporabi niste vklopili možnosti Univerzalni dostop, jo lahko vklopite v meniju Nastavitev.

Če želite vklopiti možnost Univerzalni dostop, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebne nastavitve > Univerzalni dostop**. Izberite možnost **Vklop** in pritisnite **OK**.


Ko je možnost Univerzalni dostop v meniju Nastavitev vklopljena, je dodana v meni Možnosti. Zdaj lahko prilagodite posamezne nastavitve za osebe z okvarami sluha ali vida.



---

### Gluhi in naglušni

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne osebe. Ko je možnost Gluhi in naglušni vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojene zvok in podnapise, če so na voljo.

#### Vklop

Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Gluhi in naglušni**, nato **Vklop** in pritisnite **OK**.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka za gluhe in naglušne osebe na voljo, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Jezik zvoka** ter poiščite jezik zvoka, ki je označen z .


Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitev. Preberite poglavje **Pomoč > Več o ... > Univerzalni dostop > Vklop**.

---

### Slepi in slabovidni



Nekateri digitalni TV-kanali v določenih državah oddajajo poseben zvok, ki je prilagojen za slepe in slabovidne. Prilagojeni zvok vključuje dodaten komentar.

#### Vklop

Če želite vklopiti možnost Slepi in slabovidni, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Slepi in slabovidni** in nato **Vklop**. Če je mogoče, lahko izberete tudi zvočnike, ki naj predvajajo prilagojeni zvok. Če je zvok za slepe in slabovidne na voljo, ga bo televizor predvajal.

#### Glasnost - slepi in slabovidni

Če je na voljo, lahko nastavite glasnost za dodaten komentar.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka za slepe in slabovidne osebe na voljo, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Jezik zvoka** ter poiščite jezik zvoka, ki je označen z .


Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitev. Preberite poglavje **Pomoč > Več o ... > Univerzalni dostop > Vklop**.

---

### Pisk tipk

Pisk tipk se oglasi vsakič, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika. Glasnost piska je nespremenljiva.

#### Vklop

Če želite vklopiti možnost Pisk tipk, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Pisk tipk** in nato **Vklop**.


Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitev. Preberite poglavje **Pomoč > Več o ... > Univerzalni dostop > Vklop**.

# 4 Nastavitev

## 4.1 Zvok, slika, Ambilight

### Pametne nastavitve

Pametne nastavitve lahko prilagajate z nastavitvami v možnostih Slika in Zvok v meniju Prilagoditev in v meniju Nastavitve televizorja. Prilagodite svetlost za Pametno sliko ali nizke tone za Pametni zvok.

Če želite povrniti prvotne vrednosti pametne nastavitve in razveljaviti opravljene prilagoditve, v televizorju najprej določite pametno nastavitev, ki jo želite ponastaviti. Nato pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja**, izberite možnost **Ponastavitev**, pritisnite **OK** in potrdite.

Več o pametnih nastavitvah slike in zvoka preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Pametne nastavitve slike in zvoka**.

### Slika

V meniju Slika lahko prilagodite vse posamezne slikovne nastavitve.

Če želite odpreti možnost Nastavitve slike, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Slika**.

- **Kontrast**

Za nastavitev kontrasta slike.

- **Svetlost**

Za nastavitev svetlosti slike.

- **Barva**

Za nastavitev nasičenosti barv.

- **Odtene**

Če se predvaja program NTSC, odtenek uskladi barvna odstopanja.

- **Ostrina**

Za nastavitev ostrine podrobnosti.

- **Zmanjševanje šuma**

Za filtriranje in zmanjšanje šumov slike.

- **Barvni ton**

Barve lahko nastavite na vrednosti **Normalno**, **Toplo** (rdečkasto) ali **Hladno** (modrikasto). Izberite **Po meri**, da v meniju Po meri prilagodite lastne nastavitve.

- **Barvni ton po meri**

Z drsnikom nastavite barvno temperaturo.

- **Perfect Pixel HD**

Nadzira napredne nastavitve tehnologije Perfect Pixel HD Engine.

— **Perfect Natural Motion** odpravlja tresenje zaradi gibanja in omogoča tekoč prikaz gibanja, še posebej v filmih.

— **400 Hz Clear LCD / 200 Hz Clear LCD** zagotavlja vrhunsko ostrino gibanja, izrazitejše črne odtenke, izjemen kontrast brez migetanja, mimo sliko in večji kot gledanja.

— **Izjemna ločljivost** zagotavlja vrhunsko ostrino, še posebej pri črtah in obrisih v sliki.

— **Popoln kontrast** nastavi stopnjo, na kateri televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

— **Dinamična osvetlitev ozadja** nastavi stopnjo, pri kateri se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša intenzivnost svetlosti zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali ko ima slika največjo intenzivnost svetlosti.

— **Odpravljanje artefaktov MPEG** zgladi digitalne prehode v sliki.

— **Izboljšava barv** zagotavlja živahnejše barve in izboljša ločljivost podrobnosti v svetlih barvah.

— **Gama** je nelinearna nastavitev za svetlost in kontrast slike. Z drsnikom nastavite višjo ali nižjo vrednost gama.

- **Način PC**

V televizorju nastavi najboljše nastavitve za računalnik, če želite priključiti računalnik.

- **Svetlobni senzor**

Samodejno prilagodi nastavitve slike in načina Ambilight glede na svetlobne pogoje v sobi.

- **Format slike**

Preberite poglavje **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Format slike**.

- **Robovi zaslona**

Rahlo povečajte sliko, da zakrijete popačene robove.

- **Premik slike**

Sliko s smernimi tipkami premaknite navzgor/navzdol ali levo/desno.

### Zvok

V meniju Zvok lahko prilagodite vse posamezne zvočne nastavitve.

Če želite odpreti možnost Nastavitve zvoka, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Zvok**.

- **Nizki toni**

Za nastavitev nizkih tonov.

- **Visoki toni**

Za nastavitev visokih tonov.

- **Prostorski zvok**

Za nastavitev učinka prostorskega zvoka iz notranjih zvočnikov.

- **Glasnost slušalk**

Za nastavitev glasnosti slušalk, ki so priključene na televizor.

- **Samodejna izravnava glasnosti**

Za zmanjšanje nenadnih razlik v glasnosti, na primer na začetku oglasnih sporočil ali ob preklopu med kanali.

- **Ravnotežje**


Za nastavitev ravnovesja zvoka levih in desnih zvočnikov glede na položaj poslušanja.

### Ambilight

Preberite poglavje Ambilight v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Ambilight**.

### Okolju prijazne nastavitve

*Okolju prijazne nastavitve vključujejo nastavitve televizorja, ki so prijazne do okolja.*

Med gledanjem televizije pritisnite **zeleno** tipko, da odprete možnost **Okolju prijazne nastavitve**. Aktivne nastavitve so označene z  . Pritisnite ponovno, da zaprete.

- **Varčevanje z energijo**

Ta pametna nastavitev sliko in Ambilight prilagodi na idealne energijsko varčne nastavitve. Če jo želite izklopiti, izberite možnost **Varčevanje z energijo** v možnosti Okolju prijazne nastavitve in pritisnite **OK**.

Če želite izklopiti možnost Varčevanje z energijo, izberite drugo možnost Pametna slika v meniju Prilagoditev .

### Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji. Izberite možnost **Izklop zaslona** in pritisnite **OK**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.


### Svetlobni senzor

Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko in funkcijo Ambilight glede na svetlobne pogoje v sobi. Če ga želite vklopiti, izberite možnost **Svetlobni senzor** in pritisnite **OK**. Če ga želite izklopiti, ponovno pritisnite **OK**.

## Kanali

### Preureditev in preimenovanje

Kanale na seznamu kanalov lahko preurejate in preimenujete.


Če kanal želite preurediti ali preimenovati, preberite poglavje **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Meniji** >  **Prebrskaj**.


### Posodobitev kanalov

Televizor ob prvi uporabi vse kanale namesti na seznam kanalov. Če je televizor namestil digitalne kanale, lahko seznam kanalov samodejno posodablja z novimi kanali. Posodobitev seznama kanalov lahko zaženete tudi sami. Posodobitev je mogoča samo za digitalne kanale.


#### Samodejna posodobitev kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6:00 posodobi kanale in shrani nove kanale. Prazni kanali so odstranjeni. Obvestilo o novih ali odstranjenih kanalih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja kanale.

Če želite izklopiti sporočilo ob vklopu, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Namestitev kanalov** > **Sporočilo o posodobitvi kanalov** in izberite **Izklop**.


Če želite izklopiti samodejno posodabljanje kanalov, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Namestitev kanalov** > **Samodejna posodobitev kanalov** in izberite **Izklop**.

#### Zagon posodobitve

Če želite sami zagnati posodobitev seznama kanalov za nove kanale, pritisnite  > **Nastavitev** > **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK**. Pritisnite **Začni**. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

### DVB-T ali DVB-C

Če sta v vaši državi na voljo sprejema DVB-T in DVB-C ter televizor podpira sprejema DVB-T in DVB-C za vašo državo, morate pri namestitvi kanalov ob prvi uporabi izbrati enega od sprejemov.

Če želite spremeniti nastavitev DVB za začetek nove namestitve kanalov, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** > **Antenski/kabelski DVB** in pritisnite **OK**. Izberite zeleno nastavitev DVB.

#### Namestitev kanala DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno. Če vam je ponudnik omrežja DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, kot sta hitrost znakov in frekvenca, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.


#### DVB-T in DVB-C

Televizor lahko nastavite za sprejema DVB-T in DVB-C. Najprej namestite prvi sistem in nato še drugega. Ko sta namestitvi končani, so na seznamu kanalov prikazani kanali DVB-T in DVB-C.

### Ponovna namestitev

Televizor ob prvi uporabi vse kanale namesti na seznam kanalov. Popolno namestitev lahko opravite ponovno, da ponastavite jezik, državo in namestite vse razpoložljive TV-kanale.


#### Ponovna nastavitev kanalov

Če želite ponovno namestiti televizor, pritisnite  > **Nastavitev** > **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**. Pritisnite **Začni**. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.





Kanale na seznamu kanalov lahko preurejate in preimenujete.

### Kakovost sprejema

Če sprejemate digitalne televizijske kanale, lahko preverite kakovost in moč signala kanala. Če uporabljate anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Če želite preveriti kakovost sprejema digitalnega kanala, preklopite na kanal in pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** > **Digitalno: preizkus sprejema** in pritisnite **OK**.


Prikazana je digitalna frekvenca za ta kanal. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, jo izberite, z  in  puščico premaknete na številko ter z  in  spremenite številko. Če želite preveriti frekvenco, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če sprejemate signale DVB-C, sta na voljo možnosti **Način hitrosti znakov** in **Hitrost znakov**. Za Način hitrosti znakov izberite možnost **Samodejno**, če vam kabelski operater ne posreduje določene vrednosti za hitro znakov. Vrednost vnesite s številskimi tipkami.

### Ročna namestitev — Analogno

Analogne TV-kanale lahko posamično nastavite ročno.

Če želite ročno namestiti analogne kanale, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Namestitev kanalov** > **Analogno: ročna namestitev** in pritisnite **OK**.



#### 1 Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem** in pritisnite **OK**. Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate.

#### 2 Iskanje kanala

Če želite poiskati kanal, izberite možnost **Iskanje kanala** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**. Frekvenco lahko vnesete tudi sami. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Ko kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

#### 3 Fina nastavitev

Če kanal želite fino nastaviti, izberite možnost **Fina nastavitev** in pritisnite **OK**. Kanal lahko fino nastavite z  ali . Če najdeni kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.


#### 4 Shranjevanje

Kanal lahko shranite na trenutno številko kanala ali pod novo številko kanala. Izberite možnost **Shrani trenutni kanal** ali **Shrani kot novi kanal**.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih kanalov.

### Nastavitve ure

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Če želite nastaviti uro televizorja, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebne nastavitve** > **Ura** in izberite možnost **Odvisno od države**. Izberite možnost **Poletni čas** in izberite ustrezno nastavitev.


Če čas in datum želite nastaviti ročno, izberite možnost **Ročno**. Nato izberite možnost **Čas** ali **Datum**.



# 4.3 Satelitski kanali

## Uvod

Poleg sprejema DVB-T in DVB-C ima televizor vgrajen satelitski sprejemnik **DVB-S**. Ko je priključen satelitski krožnik, lahko sprejemate **digitalne satelitske kanale**. Ne potrebujete zunanjega satelitskega sprejemnika.

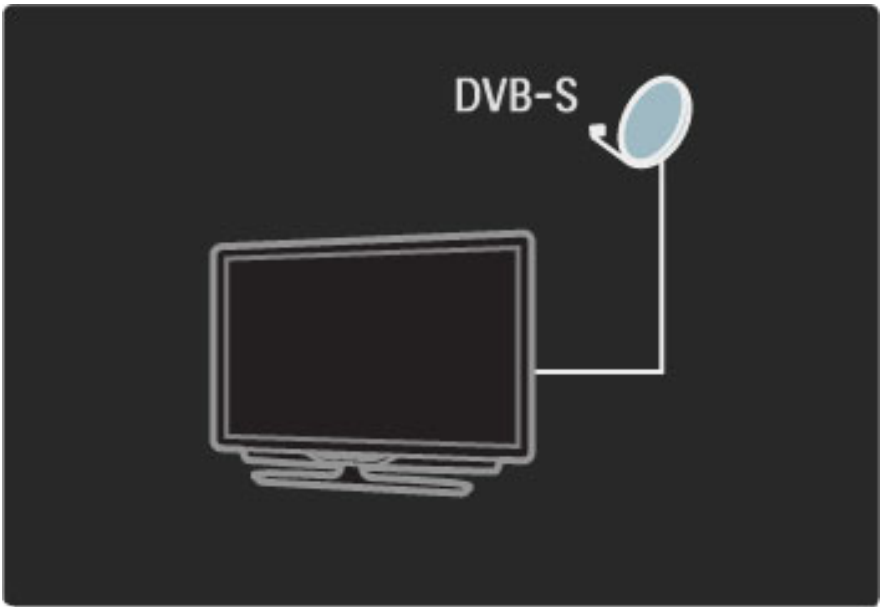

### LNB

Pretvornik LNB (Low Noise Block) zajema signale iz satelita in je nameščen na koncu droga satelitskega krožnika. Televizor lahko sprejema signale 4 različnih pretvornikov LNB.

## Namestitev

Ko je satelitski krožnik pravilno nameščen in priključen, lahko v televizor namestite satelitske kanale.  
Namestite lahko kanale 4 različnih satelitov (4 pretvornikov LNB).

### 1 Namestitev

Če želite poiskati satelite in namestiti satelitske kanale, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**. Če ste satelite že namestili, izberite možnost **Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**.

### 2 Vrsta povezave

Preden izberete možnost **Začni**, morate nastaviti vrsto povezave. Od vrste povezave je odvisno število pretvornikov LNB (različnih satelitov), ki jih lahko namestite. Za enostavno uporabo izberite pravo vrsto za število satelitov, ki jih želite namestiti.

Če želite nastaviti vrsto povezave, izberite možnost **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Vrsta povezave** in nato **En LNB**, če imate samo en pretvornik LNB, **DiSEqC Mini** za 2 pretvornika LNB ali **DiSEqC 1.0** za 3 ali 4 pretvornike LNB. Izberite možnost **Končano**, da zaprete nastavitve.

### 3 Iskanje satelitov

Če želite začeti namestitev, izberite možnost **Začni** in pritisnite **OK**. Televizor začne iskati razpoložljive satelite. To lahko traja nekaj minut. Če ne najde nobenega satelita, preverite, ali sta prikllop in položaj satelitskega krožnika pravilna.

Prikazana kakovost signala ne odraža vedno kakovosti signala vseh kanalov satelita.  
Če želite ponoviti iskanje satelitov, izberite možnost **Ponovni vklop** in pritisnite **OK**. Če ste z najdenimi sateliti zadovoljni, lahko namestite vse njihove kanale.

### 4 Namestitev kanalov

Če želite namestiti vse kanale za najdene satelite, pritisnite možnost **Namestitev**. Namestitev lahko traja nekaj minut za posamezen satelit. Ko je namestitev končana, lahko vse kanale poiščete na seznamu satelitskih kanalov.

### Več nastavitev

Pri večini satelitov vam nastavitve za LNB ni treba spremeniti. Če pa želite poiskati točno določen satelit, na primer na pasu C, morate pri pretvorniku LNB za ta satelit nastaviti možnost **Posamezno**. Če ste napreden uporabnik, boste za pretvornike LNB morda potrebovali nastavitve **Po meri**.

### Ponastavitev

Morda ne sledite več nastavljenim vrednostim.  
Če želite ponastaviti nastavitve za namestitev satelita na tovarniške vrednosti, v nastavitvah izberite možnost **Ponastavitev** in pritisnite **OK**.

### Preizkus sprejema signala

Pri samodejni namestitvi kanalov so lahko nekateri kanali z oddajnika preskočeni. Oddajnik lahko dodate s preizkusom sprejema signala. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitev** > **Satelitski kanali** > **Preizkus sprejema signala**.

### Priklop satelitskega krožnika

Več o priklopu satelitskega krožnika preberite v poglavju **Pomoč** > **Priključki** > **Prve priključitve** > **Satelitski krožnik**.

## Dodajanje ali odstranjevanje

Če so satelitski kanali že nameščeni, lahko namestitvi dodate nov satelit. Namestite lahko kanale 4 različnih satelitov – 4 pretvornikov LNB.

### 1 Vrsta povezave

Pred dodajanjem satelita preverite vrsto povezave. Nastavitev **En LNB** omogoča sprejem enega pretvornika LNB, nastavitev **DiSEqC Mini** sprejem 2 pretvornikov LNB, nastavitev **DiSEqC 1.0** pa sprejem 3 ali 4 pretvornikov LNB.

Če želite najprej preveriti vrsto povezave, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita** in nato **OK**. Izberite možnost **Ponovna namestitev kanalov**, **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Vrsta povezave** in izberite nastavitve za število satelitov, ki jih želite namestiti. Izberite možnost **Končano**, da zaprete nastavitve. Pritisnite **↺**, da zaprete ponovno namestitev kanalov.

### 2 Dodajanje satelita

Za dodajanje satelita pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Dodajanje satelita** in pritisnite **OK**. Televizor začne iskati satelit na prvem razpoložljivem pretvorniku LNB. To lahko traja nekaj minut.

Če ni najden noben satelit, preverite, ali sta prikllop in položaj satelitskega krožnika pravilna. Izberite možnost **Ponovni vklop** ali **Naslednji LNB**. Če ni razpoložljiv noben pretvornik NLB, lahko najprej odstranite satelit. Preberite **Odstranitev satelitov** na naslednji strani.

### 3 Namestitev kanalov

Če ste zadovoljni z dodanim satelitom, lahko namestite kanale. Za namestitev vseh kanalov pritisnite **Namestitev**. Postopek lahko traja nekaj minut. Ko je namestitev končana, lahko dodane kanale najdete na seznamu satelitov.

Satelit lahko odstranite iz namestitve satelitov.

Če želite odstraniti satelit, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita**. Izberite možnost **Odstrani satelit** in pritisnite **OK**. Izberite satelit, ki ga želite odstraniti, in pritisnite **OK**. Za potrditev izberite možnost **Da** in pritisnite **OK**. Satelit in povezani kanali so odstranjeni iz namestitve.

---

## Posodobitev kanalov

Če so satelitski kanali že nameščeni, lahko seznam kanalov posodobite z morebitnimi novimi kanali z vseh nameščenih satelitov.

Če želite posodobiti satelitske kanale, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita**. Izberite možnost **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK**. Televizor preišče satelite in na seznam doda najdene nove kanale. Prazni kanali so odstranjeni s seznama. Posodobitev lahko traja nekaj minut za posamezen satelit. Ko je končana, je seznam kanalov za satelit posodobljen.

---

## Preizkus sprejema signala

S preizkusom sprejema signala za satelite lahko preverite moč signala določenega satelita ali dodate nov satelitski kanal.

Če želite začeti preizkus sprejema signala, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita**. Izberite možnost **Preizkus sprejema signala** in pritisnite **OK**.  
**1** Izberite možnost **LNB**.  
**2** Če poznate frekvenco oddajnika (ki lahko vsebuje več kanalov), izberite možnost **Frekvenca** in jo vnesite.  
**3** Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

**4** Če televizor najde frekvenco in je prikazan gumb za shranjevanje, je bil najden nov oddajnik.  
**5** Če želite novi oddajnik s povezanimi kanali dodati na seznam kanalov, pritisnite **Shranjevanje**.  
Če želite dodati nov oddajnik, izberite možnost **Izhod** in ponovite postopek.

---

## Odpravljanje težav

**Televizor ne more namestiti zelenega satelita**

- Preverite usmerjenost satelitskega krožnika.
- Preverite nastavitve za pretvornik LNB, ki je uporabljen za ta satelit.
- V nastavitvah namestitve satelita preverite vrsto povezave.

• Če spremenjenim nastavitvam ne sledite več, ponastavite vse nastavitve za satelite. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitev** > **Satelitski kanali** > **Namestitev**.

**Sprejem satelitskega kanala je slab**

- Preverite usmerjenost satelitskega krožnika.

**Sprejem je včasih slab**

- Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.
- Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

Več o odpravljanju težav preberite v poglavju **Pomoč** > **Odpravljanje težav**.

# 4.4 Omrežje

## Prednosti

### Brskanje po računalniku

Če televizor priključite v domače omrežje, lahko predvajate fotografije, skladbe in videoposnetke iz računalnika ali pomnilnika. Ko je omrežje nameščeno v televizor, lahko na zaslonu televizorja poiščete in predvajate datoteke iz računalnika.

### Net TV


Če televizor priključite v domače omrežje, ga lahko povežete s storitvijo Net TV. Net TV nudi internetne storitve in spletna mesta, prilagojena vašemu televizorju. Predvajate lahko glasbo in videoposnetke, iščete informativne in zabavne vsebine, najemate filme in še veliko več. Ko je omrežje nameščeno, lahko uživate v najboljšem, kar za televizor ponuja internet.

### Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. Wi-Fi MediaConnect zaženete z računalnika.

## Kaj potrebujete

Za priključitev televizorja v domače omrežje in internet morate imeti v domačem omrežju usmerjevalnik. Nastavitev usmerjevalnika za strežnik DHCP mora biti vklopljena. Uporabite usmerjevalnik s hitro internetno povezavo. Televizor lahko priključite brezžično ali žično.

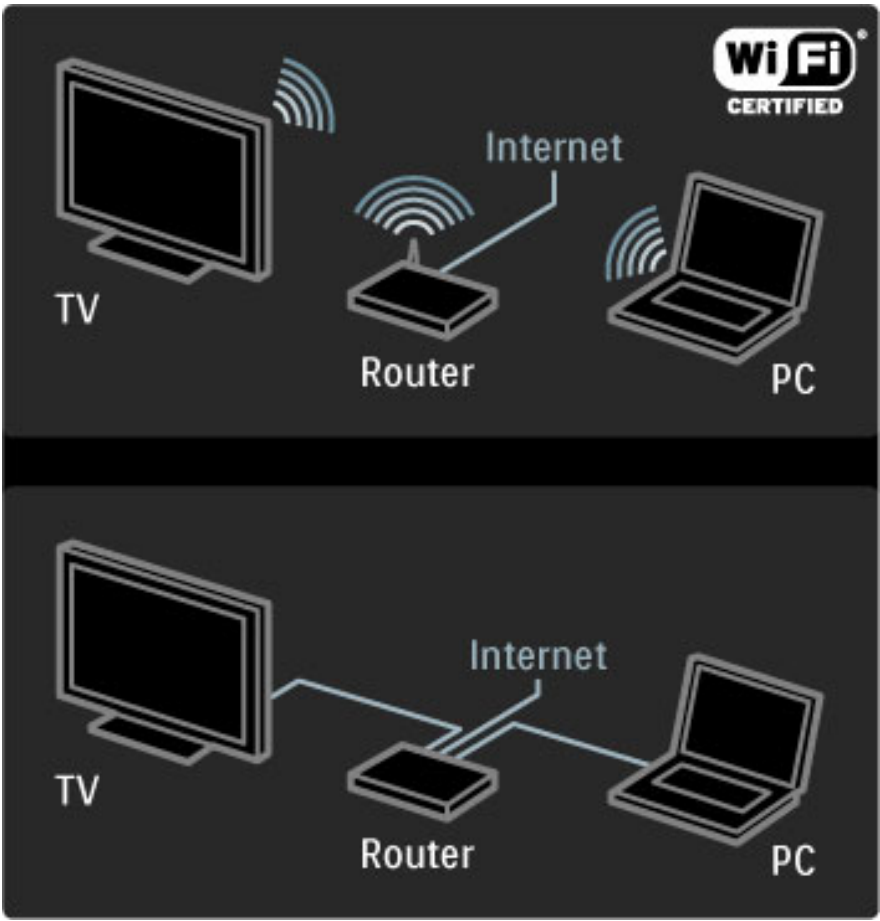

Če uporabljate usmerjevalnik z žičnim priklopom, potrebujete omrežni (ethernetni) kabel.

Televizor uporablja protokol s certifikatom DLNA. Uporabljate lahko računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP ali Vista, Intel Mac OSX ali Linux.

### Iskanje datotek v računalniku

Za izbiro datotek v računalniku na zaslonu mora biti v računalniku nameščena najnovejša programska oprema za predstavnostni strežnik, kot je Windows Media Player 11. Za iskanje datotek prek televizorja mora biti nastavljena programska oprema za predstavnostni strežnik, ki omogoča skupno rabo datotek iz računalnika na televizorju.

Oglejte si seznam podprte programske opreme za predstavnostne strežnike, preberite poglavje **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

## Namestitev brezžičnega omrežja

Preden začnete z namestitvijo omrežja, vklopite usmerjevalnik.

Če želite začeti namestitev brezžičnega omrežja, pritisnite **⬆**, izberite možnost **Nastavitev > Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.

### WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Če usmerjevalnik podpira tehnologijo WPS (Wi-Fi Protected Setup), pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku. V 2 minutah se vrnete k televizorju, izberite možnost **Prepr. povez.** in pritisnite **OK**. Televizor vzpostavi povezavo z omrežjem. To traja približno 2 minuti. Nato končajte namestitev.

Večina novih brezžičnih usmerjevalnikov uporablja sistem WPS in je označena z logotipom WPS. Sistem WPS uporablja varnostno šifriranje WPA in ga ni mogoče priključiti v omrežje, ki uporablja varnostno šifriranje WEP. Če napravo WEP v omrežju še potrebujete, namestitev opravite z možnostjo **Pregledovanje > Po meri**.

### Iskanje usmerjevalnikov

Če imate v omrežju več usmerjevalnikov, lahko izberete želeno omrežje. Če želite izbrati usmerjevalnik za določeno omrežje, pritisnite **Pregledovanje** na prvi strani namestitve. Na začetku seznama so navedeni usmerjevalniki s sistemom WPS in najmočnejšim signalom.

Izberite želeni usmerjevalnik in pritisnite **Prepr. povez.**, če usmerjevalnik uporablja sistem WPS. Ali pritisnite **Koda PIN**, če lahko v programsko opremo usmerjevalnika za povezavo vnesete kodo PIN. Če šifrirni ključ želite vnesti, ročno pa pritisnite **Po meri**.

### Koda PIN

Če želite povezavo zaščititi s kodo PIN, izberite možnost **Koda PIN** in pritisnite **OK**. Zapišite prikazano 8-mestno kodo PIN in jo vnesite v programsko opremo usmerjevalnika v računalniku. Informacije o mestu vnosa kode PIN si oglejte v priročniku usmerjevalnika.

### Po meri

Če želite ročno vnesti šifrirni (varnostni) ključ, izberite možnost **Po meri** in pritisnite **OK**. Če imate v usmerjevalniku zaščito WPA, vnesite geslo z daljinskim upravljalnikom. Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite polje za vnos besedila in pritisnite **OK**.

Če uporabljate varnostno šifriranje WEP, televizor zahteva šifrirni ključ WEP v šestnajstiškem zapisu. Ta šestnajstiški ključ poiščite v programski opremi usmerjevalnika v računalniku. Zapišite prvi ključ s seznama ključev WEP in ga z daljinskim upravljalnikom vnesite v televizor. Če je varnostni ključ sprejet, televizor vzpostavi povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom.

Če ste pozvani, sprejmite pogoje licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

## Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. S priloženo ploščo CD-ROM Wi-Fi MediaConnect lahko brezplačno prenesete programsko opremo. Wi-Fi MediaConnect je na voljo samo za računalnik.

Kaj potrebujete

Če želite uporabljati Wi-Fi MediaConnect, televizor priključite v domače omrežje. Potrebujete brezžični usmerjevalnik. Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

Namestitev programske opreme Wi-Fi MediaConnect

**1** V računalnik vstavite CD-ROM Wi-Fi MediaConnect, ki je bil priložen računalniku.  
**2** Računalnik zažene internetni brskalnik in odpre stran za prenos programske opreme Wi-Fi MediaConnect – [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Na tej spletni strani lahko preverite tudi sistemske zahteve za računalnik.

**3** Vnesite kodo, ki je natisnjena na ovojnici plošče CD-ROM.  
**4** Kliknite gumb "Prenesi zdaj", da prenesete brezplačno programsko opremo Wi-Fi MediaConnect.  
**5** Ko je programska oprema prenesena, zaženite datoteko "Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe". Sledite navodilom na zaslonu.

Omrežno ime televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, ta televizor lahko preimenujete. Če želite preimenovati ta televizor v omrežju, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve omrežja** in izberite možnost **Omrežno ime televizorja**. Če želite vnesti ime, pritisnite **OK**, da odprete tipkovnico na zaslonu, ali uporabite tipkovnico daljinskega upravljalnika.

Če želite uporabljati programsko opremo Wi-Fi MediaConnect v računalniku, preberite poglavje **Pomoč > Več o . . . > Večpredstavnost > Wi-Fi MediaConnect**.

Računalniške zahteve

Windows XP, Vista, Windows 7 (samo računalnik)

Minimalne računalniške zahteve

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- Wi-Fi 802.11g
- Širokopasovna internetna povezava

Priporočene računalniške zahteve

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- Wi-Fi 802.11n za usmerjevalnik in računalnik
- Širokopasovna internetna povezava

Namestitev žičnega omrežja

Pred začetkom namestitve omrežja priključite usmerjevalnik na televizor in ga vklopite.

Če želite začeti namestitev omrežja, pritisnite **🏠**, izberite možnost **Nastavitev > Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor nenehno išče omrežno povezavo. Usmerjevalnik mora imeti vklopljeno funkcijo za strežnik DHCP.

Če ste pozvani, sprejmite pogoje licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

Več o vzpostavitvi povezave preberite v poglavju **Pomoč > Priključki > Omrežje > Žično**.

Nastavitve omrežja

Če želite odpreti možnost Nastavitve omrežja, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.

Ogledate si lahko informacije o vrsti omrežja, naslovu IP in MAC, moči signala, hitrosti in načinu šifriranja itd. Nastavite lahko vrednosti za DHCP in samodejni IP, nastavitve konfiguracije IP, DMR in omrežno ime televizorja.

# 4.5 Naprave

## EasyLink HDMI-CEC


Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate naprave s povezavo EasyLink (HDMI-CEC), ki so povezane s kablom HDMI. Dejavnost naprave s povezavo EasyLink je samodejno prikazana v meniju Domov. Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena.

Če je priključena naprava EasyLink, povezava EasyLink omogoča naslednje:

- **Predvajanje z enim dotikom**

Vstavite ploščo in pritisnite tipko za predvajanje na napravi. Televizor se vklopi iz stanja pripravljenosti in začne predvajati ploščo.

- **Preklop sistema v stanje pripravljenosti**

Na daljinskem upravljalniku pritisnite , da vse naprave EasyLink preklopite v stanje pripravljenosti.

Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v napravi pravilno nastavljene. Funkcija in daljinski upravljalnik EasyLink morda ne bosta delovala z napravami drugih znamk.

### HDMI-CEC pri drugih blagovnih znamkah

Funkcija HDMI-CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov imen: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.


## Daljinski upravljalnik EasyLink

Z daljinskim upravljalnikom EasyLink lahko upravljate napravo, ki jo gledate na televizorju. Naprava mora biti opremljena s funkcijo EasyLink (HDMI-CEC), ki mora biti tudi vklopljena. Naprava mora biti priključena s kablom HDMI.

Ko je naprava s funkcijo EasyLink priključena, izberite napravo (dejavnost). Zdaj lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja upravljate nekatere ali vse funkcije te naprave.

Če želite preklopiti nazaj na televizor, izberite možnost **Gledanje televizije** v začetnem meniju  in nato pritisnite tipko **OK**.

### Izklop daljinskega upravljalnika EasyLink

Za izklop daljinskega upravljalnika EasyLink pritisnite Domov  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** in izberite možnost **EasyLink** > **Daljinski upravljalnik EasyLink** in nato **Izklop**.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitev** > **Naprave** > **EasyLink HDMI-CEC**.

## Dodajanje nove naprave

Naprave, ki so povezane s funkcijo EasyLink (HDMI-CEC), v meniju Domov samodejno prikažejo svoje dejavnosti. Ena naprava lahko doda več dejavnosti. Naprava mora biti priključena s kablom HDMI. Če se priključena naprava ne pojavi v meniju Domov, je funkcija EasyLink naprave mogoče izklopljena.

Če priključena naprava nima funkcije EasyLink (HDMI-CEC) ali ni priključena s kablom HDMI, jo dodajte ročno z možnostjo **Dodajanje naprav** v meniju Domov.


### Dodajanje naprav

V začetnem meniju izberite **Dodajanje naprav** in pritisnite tipko **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor vas poziva, da izberete napravo in priključek, na katerega je priključena.

Naprava ali njene dejavnosti so dodane v meni Domov.

### Preimenovanje naprave

Če želite preimenovati dodano napravo ali dejavnost, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Preimenuj**. Novo ime vnesite s tipkovnico daljinskega upravljalnika, ki jo uporabljate tudi za pisanje sporočil SMS in besedilnih sporočil.

### Brisanje naprave

Če želite izbrisati napravo ali dejavnost v meniju Domov, jo izberite, pritisnite  in izberite možnost **Odstranitev te naprave**.

Če je izbrisana naprava ali dejavnost še vedno prikazana v meniju Domov, izklopite nastavitev EasyLink naprave, da preprečite ponoven pojav tega samodejnega pojavnega okna.


## Zvok

Če je priključen zvočni sistem, povezava EasyLink omogoča tudi naslednje:


- **Nadzor zvoka sistema**

Če priključite zvočni sistem, lahko prek njega poslušate zvok iz televizorja. Zvočniki televizorja se samodejno izklopijo.


- **Prostorski način**

Ko je v meniju Domov izbrana novejša Philipsova naprava, lahko na televizorju spremenite nastavitev prostorskega zvoka zanjo. Če želite spremeniti to nastavitev pritisnite  (Prilagoditev), izberite možnost **Prostorski način** in pritisnite **OK**. Pomaknite se na možnost **Naslednji način** in pritisnite **OK**, da preklapljate med razpoložljivimi načini naprave.

- **Pametni zvok**


Ko je v meniju Domov izbrana novejša Philipsova naprava, lahko v televizorju spremenite nastavitev pametnega zvoka zanjo. Če želite spremeniti to nastavitev, pritisnite  (Prilagoditev), izberite možnost **Pametni zvok** in pritisnite **OK**. Izberite način zvoka na seznamu.

- **Izklop zaslona**

Če novejša Philipsova naprava, ki je izbrana v meniju Domov, televizorju pošilja samo zvok, bo morda predlagala izklop zaslona televizorja. Ko se pojavi to sporočilo, lahko zaslon izklopite tako, da izberete možnost **Izklop zaslona** in pritisnete **OK**. Če želite zaslon ponovno vklopiti, pritisnite .

- **Zvočniki televizorja**

Zvočniki televizorja se samodejno izklopijo, če je v meniju Domov izbrana zvočna naprava EasyLink. Zvočnike televizorja lahko nastavite tudi tako, da vedno ali nikoli ne predvajajo zvoka, ali pa nastavite televizor tako, da vedno vklopi zvočno napravo in predvaja zvok prek te naprave.

Če želite nastaviti zvočnike televizorja, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **EasyLink** > **Zvočniki televizorja**. Možnost **Samodejni vklop naprave EasyLink** izberite samo, če želite, da se zvok vedno predvaja prek zvočne naprave.

## Sinhronizacija zvoka in slike


Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana. Neskladnost je opazna v prizorih, kjer se ljudje pogovarjajo. Če na primer zaključijo stavek, preden se njihove ustnice nehajo premikati.


## HDMI-ARC

Najnovejši sistemi za domači kino z vgrajenimi predvajalniki plošč samodejno uskladijo zvok in sliko, če so povezani s priključki HDMI-ARC (zvočni povratni kanal).

### Zakasnitev sinhronizacije zvoka

Pri drugih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo morda nastaviti zakasnitev sinhronizacije zvoka. Na domačem kinu povečujte vrednost zakasnitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda je potrebna vrednost zakasnitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za domači kino.


Če je za domači kino za vse izhodne priključke nastavljena vrednost zakasnitve, morate izklopiti **zakasnitev zvočnega izhoda** na televizorju. Za izklop zakasnitve zvočnega izhoda pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebne nastavitve > Zakasnitev zvočnega izhoda**. Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.

Če ne morete nastaviti zakasnitve na domačem kinu ali je največja nastavev nezadostna, lahko izklopite obdelavo slike Perfect Natural Motion televizorja. Če želite izklopiti funkcijo Perfect Natural Motion, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitve televizorja > Slika > Perfect Natural Motion**. Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.

---

## Samodejni premik podnapisov

Če predvajate DVD ali Blu-ray z novejšim Philipsovim predvajalnikom, lahko televizor vse podnapise pomakne navzgor. Podnapisi bodo tako vidni ne glede na izbran format slike. Funkcija Samodejni premik podnapisov je privzeto vklopljena.

Če želite izklopiti samodejni premik podnapisov, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve televizorja > EasyLink > Samodejni premik podnapisov**. Izberite možnost **Izklop**.

---

## Povezava Pixel Plus


Nekatere druge naprave, na primer predvajalniki DVD ali Blu-ray, lahko imajo lastno obdelavo kakovosti slike. Da bi preprečili slabo kakovost slike zaradi motenj, ki izhajajo iz televizijske obdelave, onemogočite obdelavo slike teh naprav. Televizor ima privzeto vklopljeno Povezavo Pixel Plus in onemogoča obdelavo kakovosti slike povezane naprave.

Če želite izklopiti povezavo Pixel Plus, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve televizorja > EasyLink > Povezava Pixel Plus**. Izberite možnost **Izklop**.



## 4.6 Programska oprema


### Trenutna različica


Če si želite ogledati trenutno različico programske opreme televizorja, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Informacije o trenutni programski opremi** in nato **Različica: . . .**

### Posodobitev iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli Philipsovo sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro internetno povezavo.

Če boste prejeli to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev. Izberite možnost **Posodobitev**. Sledite navodilom na zaslonu.

Morebitne posodobitve lahko poiščete tudi sami. Pritisnite  > **Nastavitev** > **Posodobitev programske opreme** in nato **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.


Ko je posodobitev končana, se televizor samodejno izklopi in ponovno vklopi. Počakajte, da se ponovno vklopi. Ne pritiskajte stikala za vklop/izklop  televizorja.

### Posodobitev z USB-jem

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja. Potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB za prenos programske opreme v televizor. Uporabite pomnilniško napravo USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

- 1 Zagon
- 2 Identifikacija
- 3 Prenos
- 4 Posodobitev televizorja

#### 1 Zagon posodobitve televizorja

Če želite zagnati posodobitev programske opreme, pritisnite  > **Nastavitev** > **Posodobi zdaj**.

#### 2 Identifikacija televizorja

Vstavite pomnilnik USB na bočno stran televizorja, izberite možnost **Začni** in pritisnite **OK**. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

#### 3 Prenos programske opreme televizorja

Pomnilnik USB vstavite v računalnik. V pomnilniku USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite. Kliknite možnost **Pošlji ID**. Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip. Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pomnilnik USB. Datoteke ne dajte v mapo.


#### 4 Posodobitev programske opreme televizorja

Znova vstavite pomnilnik USB v televizor. Posodobitev se zažene samodejno. Televizor se izklopi za 10 sekund in nato vklopi. Počakajte.



Ne . . .

- uporabite daljinskega upravljalnika
- odstranite pomnilnika USB iz televizorja

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pomnilnika USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Ob koncu posodobitve se na zaslonu pojavi sporočilo **Posodobitev uspešna**. Odstranite pomnilnik USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite .

Ne . . .

- pritisnite  dvakrat
  - uporabite stikala  na televizorju
- Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Programska oprema televizorja je posodobljena. Televizor spet lahko uporabljate.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko autorun.upg v pomnilniku USB.


# 5 Priključki

## 5.1 Prve priključitve

### Napajalni kabel

Napajalni kabel vključite v napajalno vtičnico televizorja.

Ko želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.

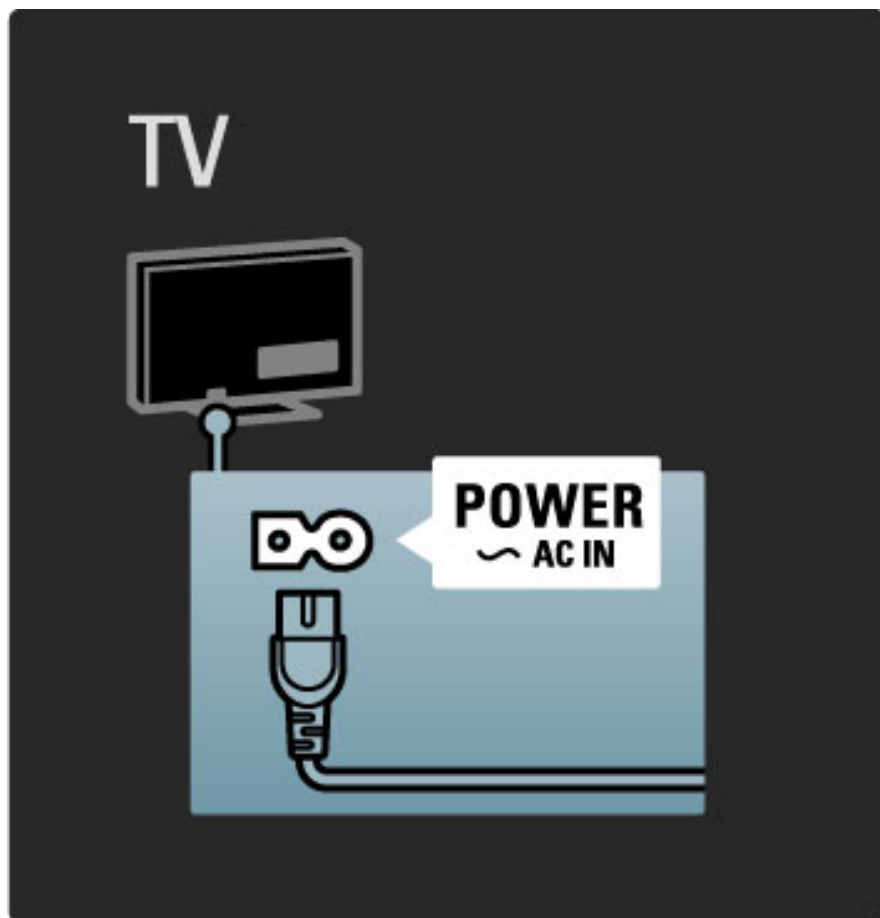


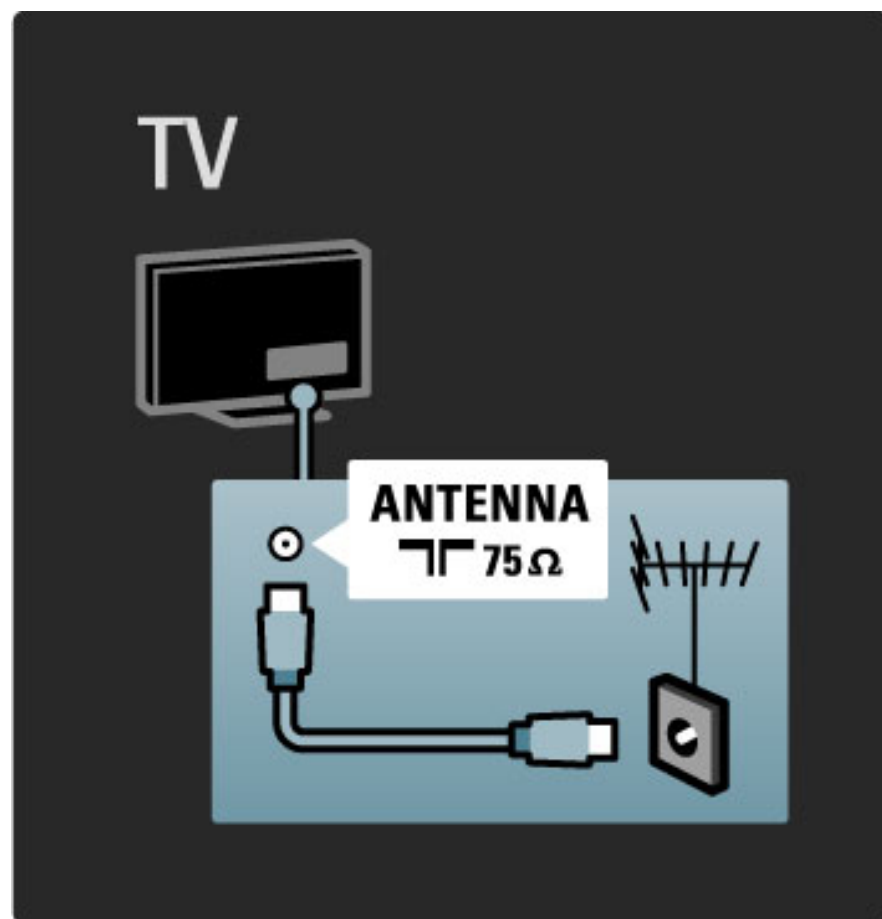
Čeprav ta televizor v stanju pripravljenosti porabi izredno malo energije, ga izklopite s stikalom za vklop/izklop, če ga dlje časa ne boste uporabljali, da prihranite pri energiji.

Več o stikalu za vklop/izklop preberite v poglavju **Pomoč > Začetek > Tipke na televizorju > Stikalo za vklop/izklop**.

Poskrbite, da bo napajalni kabel dobro priključen v televizor.  
Poskrbite, da bo napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.


### Antenski kabel

Poiščite priključek za anteno na zadnji strani televizorja. Antenski kabel dobro priključite v vtičnico **Antenna** .



### Kabel satelitske antene

Poiščite priključek za satelitsko anteno vrste F na bočni strani televizorja in nanj priključite kabel satelitske antene.

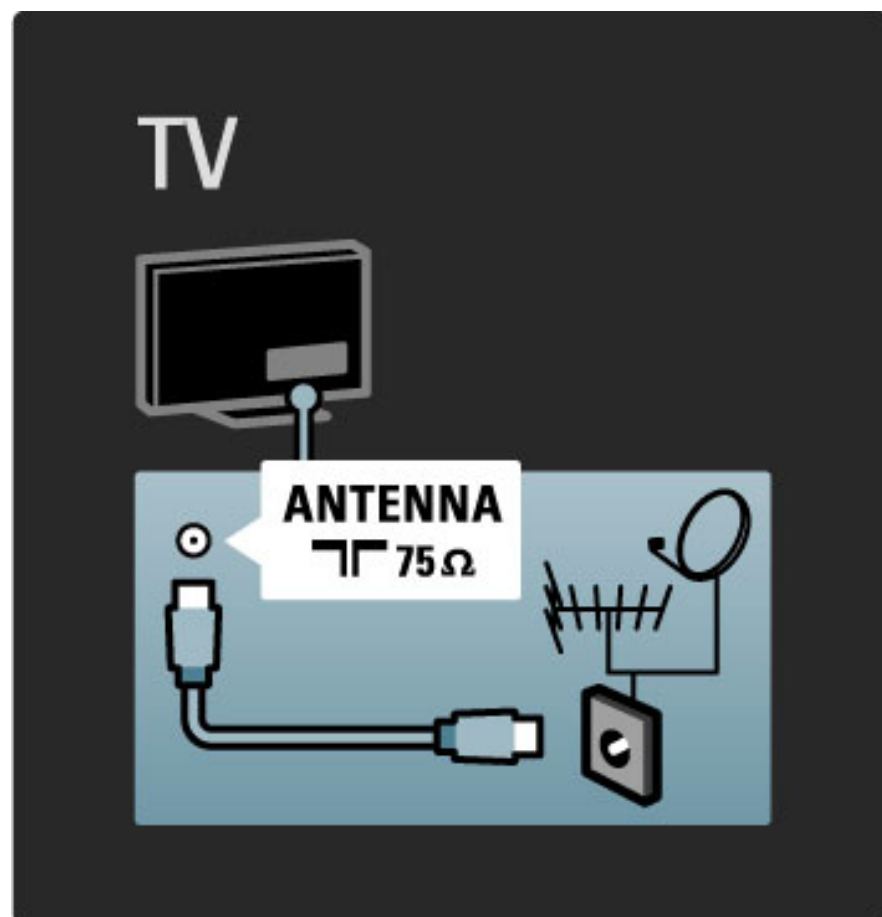

## 5.2 O kabl


### Kakovost kabla

Preden na televizor priključite naprave, preverite, kateri priključki so na voljo na napravi. Napravo priključite na televizor z najkakovostnejšo povezavo. Kakovostni kabli zagotavljajo dober prenos slike in zvoka. Ostala poglavja preberite v poglavju **O kabl**.

Povezave na slikah v poglavju **Pomoč > Priključki > Priključitev naprav** so samo priporočene. Možne so tudi druge rešitve.

### HDMI

Povezava HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. En kabel HDMI združuje video in avdio signale. Uporabite kabel HDMI za televizijske signale visoke ločljivosti (HD). Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale samo v eni smeri. Ne uporabljajte kabla HDMI, daljšega od 5 m.

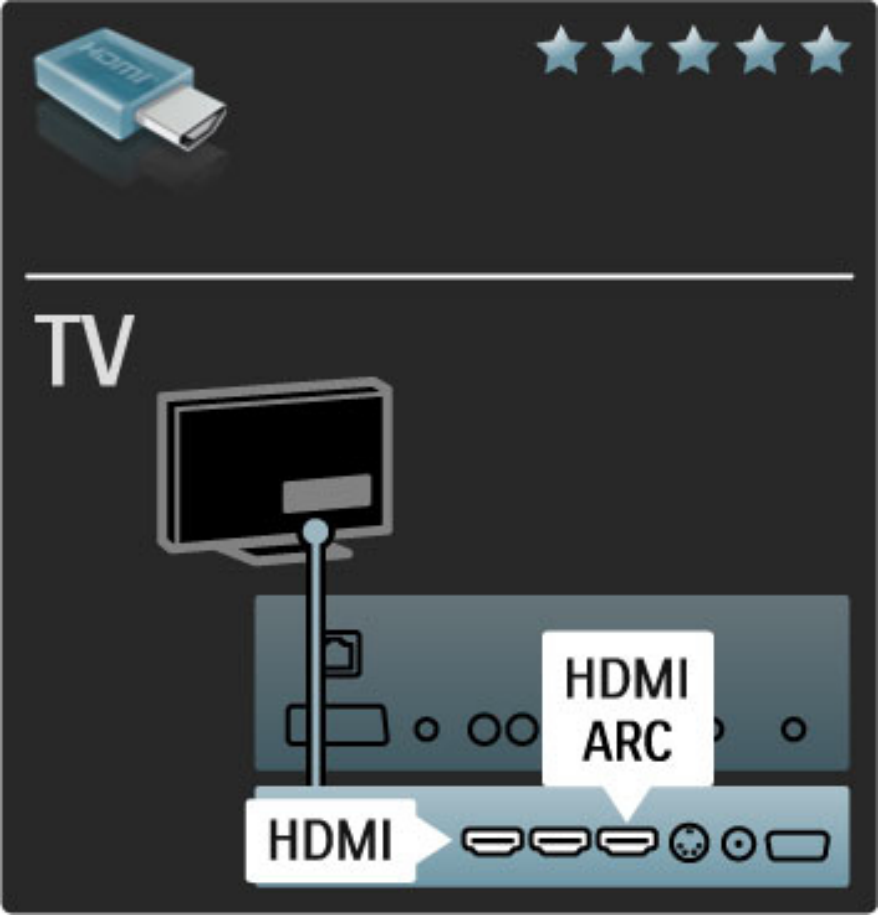

#### EasyLink HDMI-CEC

Če so naprave povezane prek priključka HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Več o funkciji EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Naprave > EasyLink HDMI-CEC**.

#### HDMI-ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI-ARC (zvočni povratni kanal), za njegovo povezavo s televizorjem potrebujete samo kabel HDMI. Uporabite priključek HDMI1 ARC.

Avdio kabel, ki je običajno dodan (kabel za povezavo digitalnega avdio izhoda na televizorju in digitalnega avdio vhoda na napravi), lahko preskočite. V tem priključku HDMI-ARC je vgrajena povratna zvočna povezava. Ne potrebujete posebnega kabla HDMI.

Če uporabljate dodatni digitalni avdio kabel, lahko pustite kanal ARC vklopljen. Vseeno lahko izklopite funkcijo HDMI-ARC. Za izklop funkcije ARC v priključku HDMI 1 pritisnite **HOME > Nastavitve > Nastavitve televizorja > EasyLink > HDMI 1 ARC**, izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.

#### DVI v HDMI

Uporabite adapter DVI–HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite avdio kabel L/D v **avdio vhod VGA/HDMI** za zvok.


#### Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

### Y Pb Pr



Uporabite povezavo za komponentni video YPbPr z levim in desnim avdio priključkom za zvok.

Pri priključitvi upoštevajte barve priključkov YPbPr in kabl

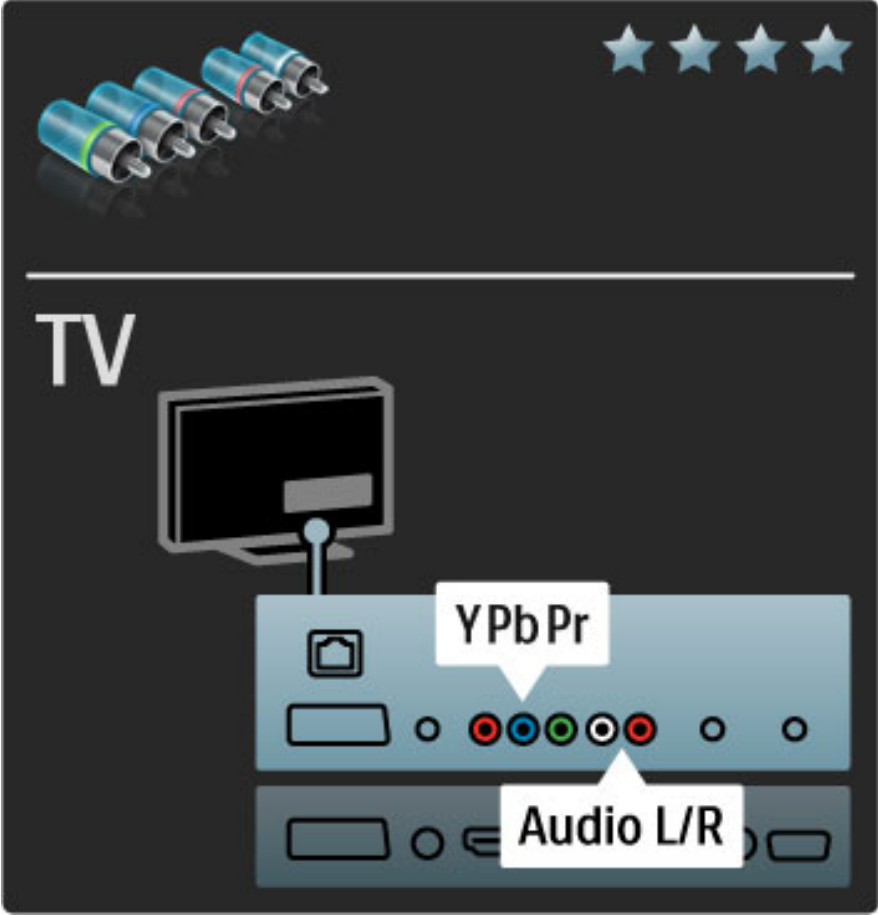


### Scart

Kabel scart združuje video in avdio signale. Povezave scart prenašajo video signale RGB, ne pa tudi televizijskih signalov visoke ločljivosti (HD).

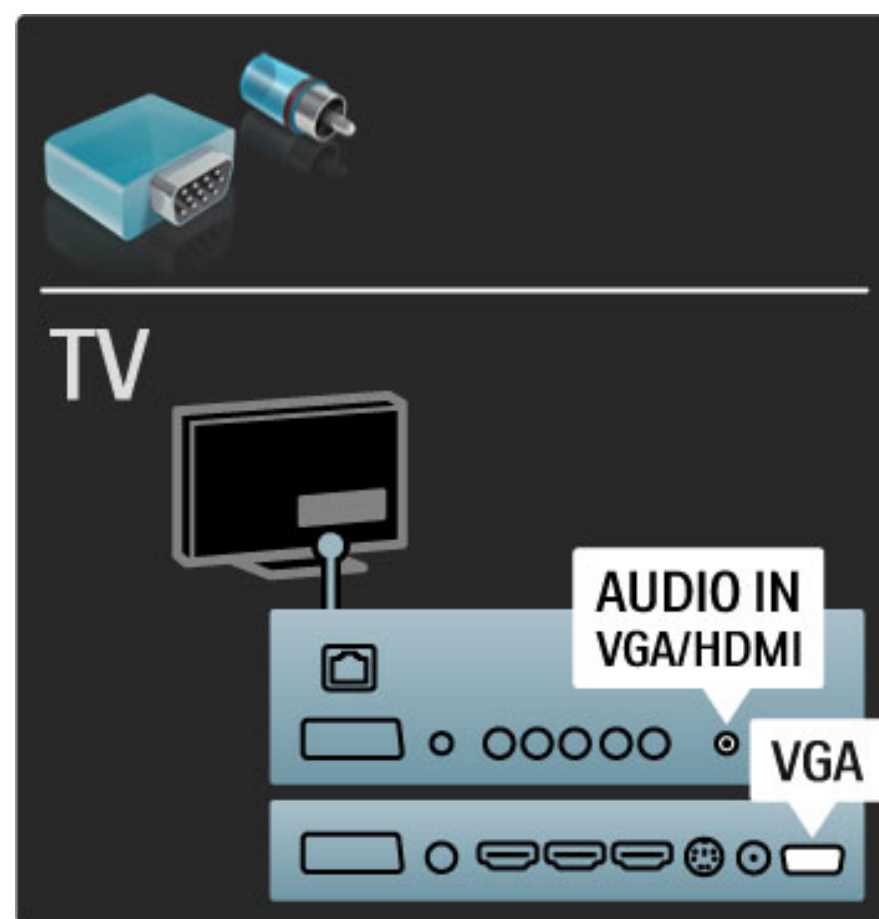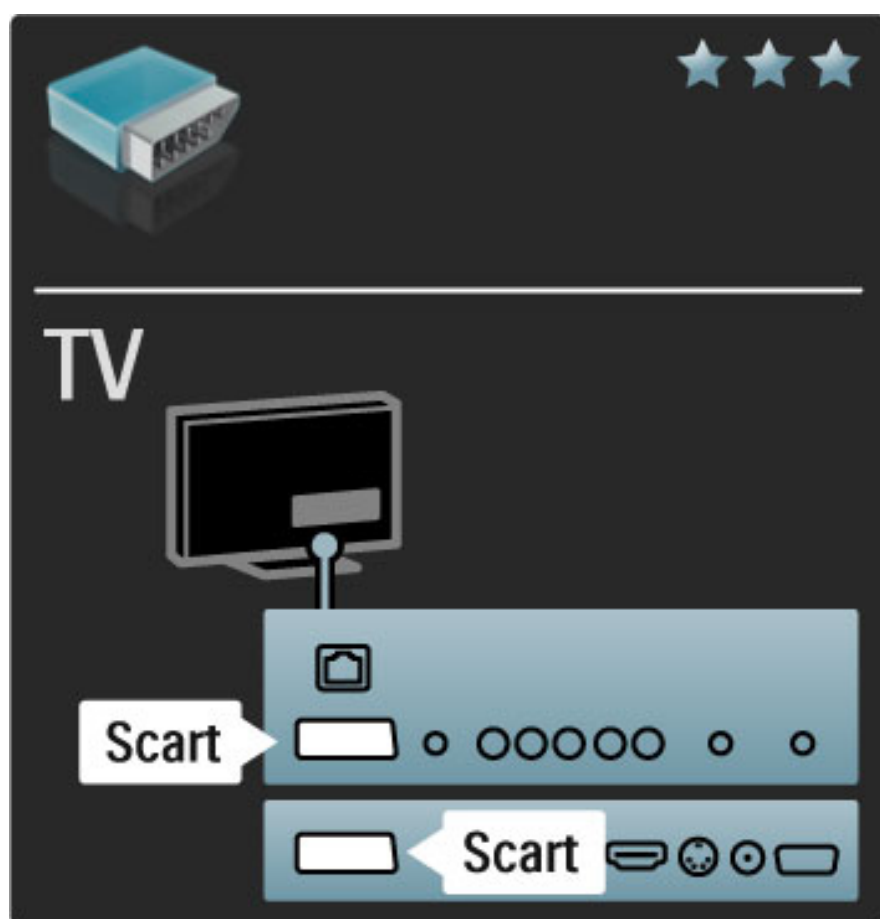

## Videoposnetek

Če ima naprava samo video priključek (CVBS), morate uporabiti **adapter Video–Scart** (ni priložen). Dodate lahko povezave avdio L/D. Adapter priključite na priključek Scart na televizorju.

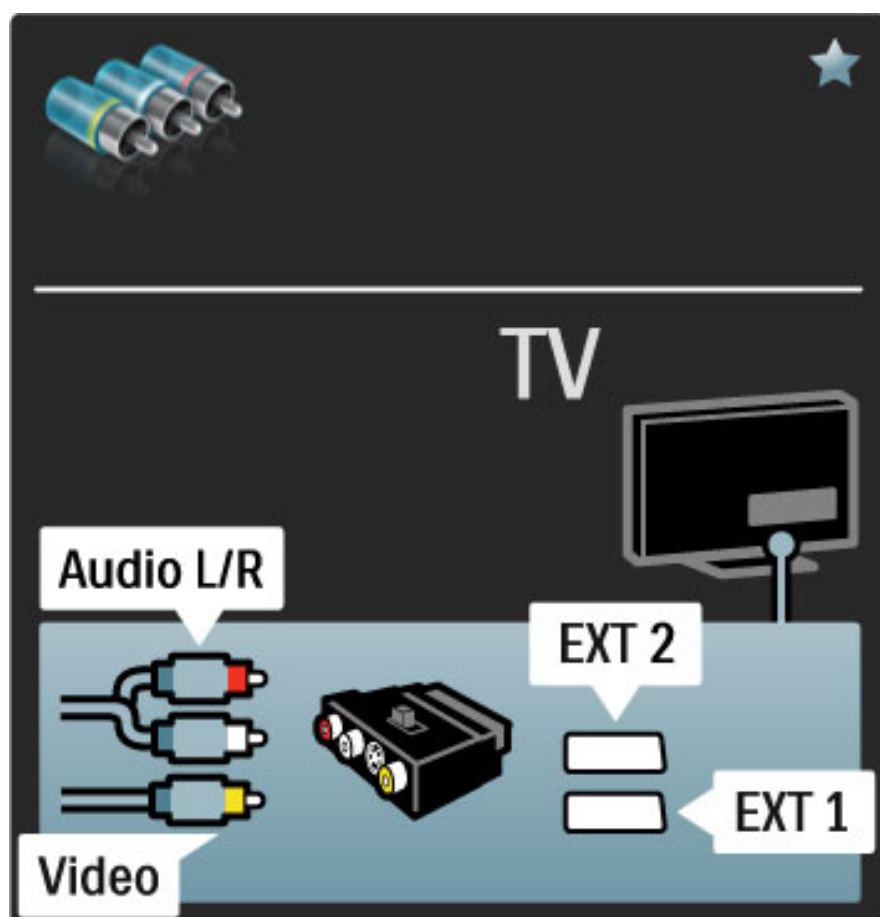

## VGA


Uporabite kabel VGA (priključek DE15) za priključitev računalnika na televizor. S to povezavo uporabljate televizor kot računalniški zaslon. Dodate lahko tudi L/D avdio kabel za zvok.

Če želite priključiti računalnik s priključkom VGA, preberite poglavje **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Televizor kot računalniški monitor**.


## 5.3 Priključitev naprav

### SoundBar


S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

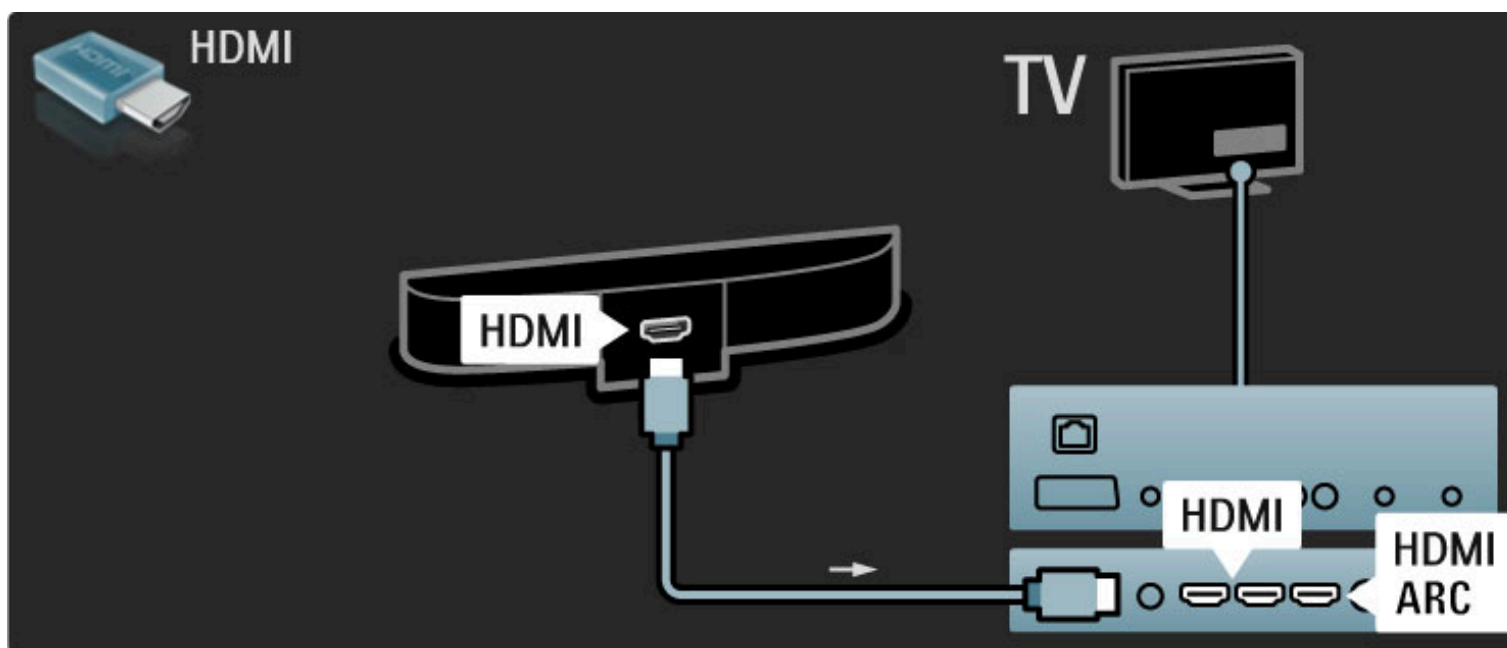

Če uporabljate povezave HDMI-ARC na televizorju in napravi, ne potrebujete nobenega drugega kabla. V nasprotnem primeru berite dalje.

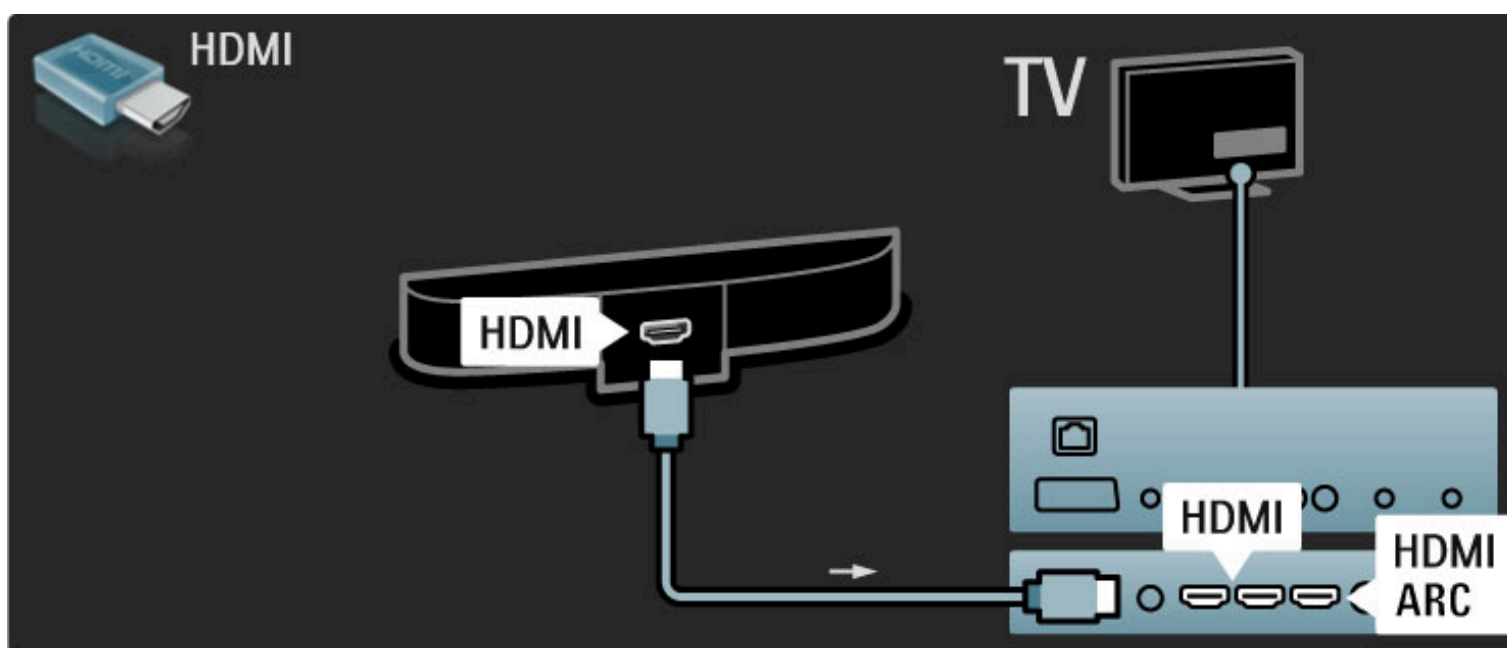


Če ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (koaksialni s činčem).

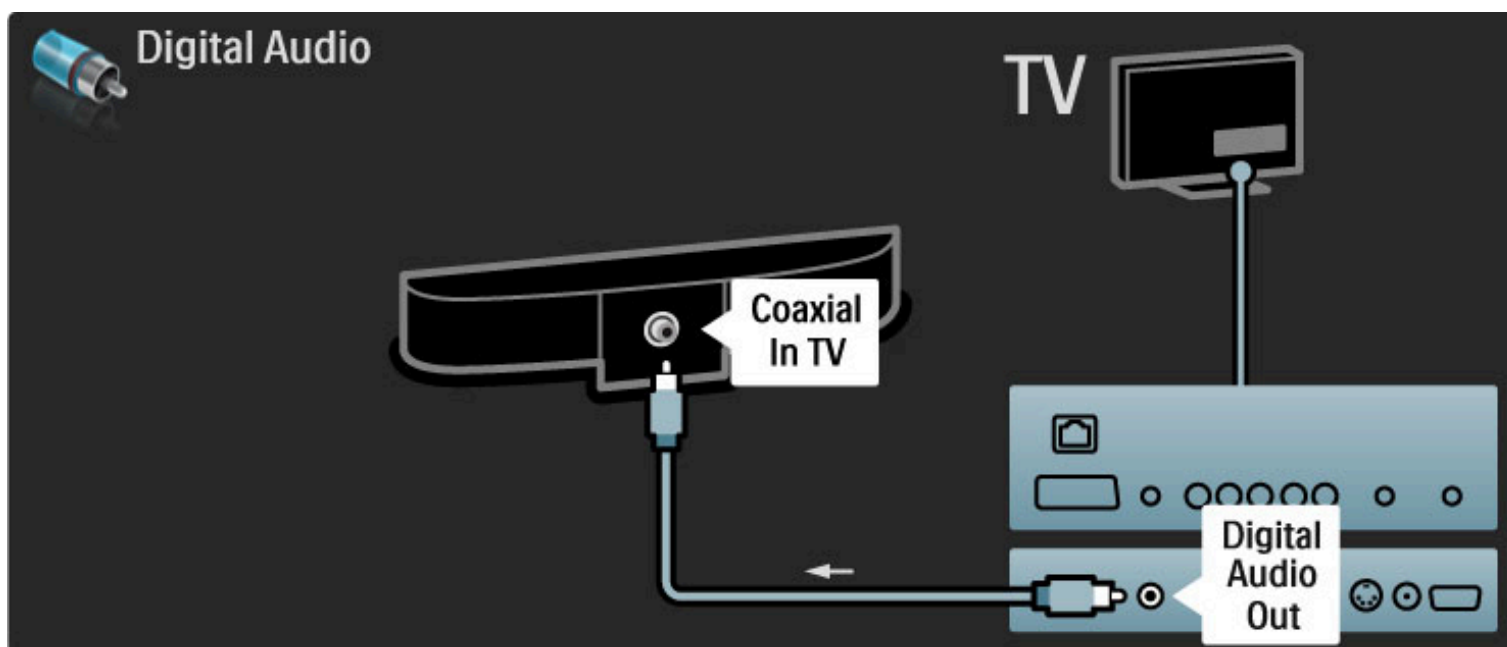


### Predvajalnik Blu-ray Disc/DVD

S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

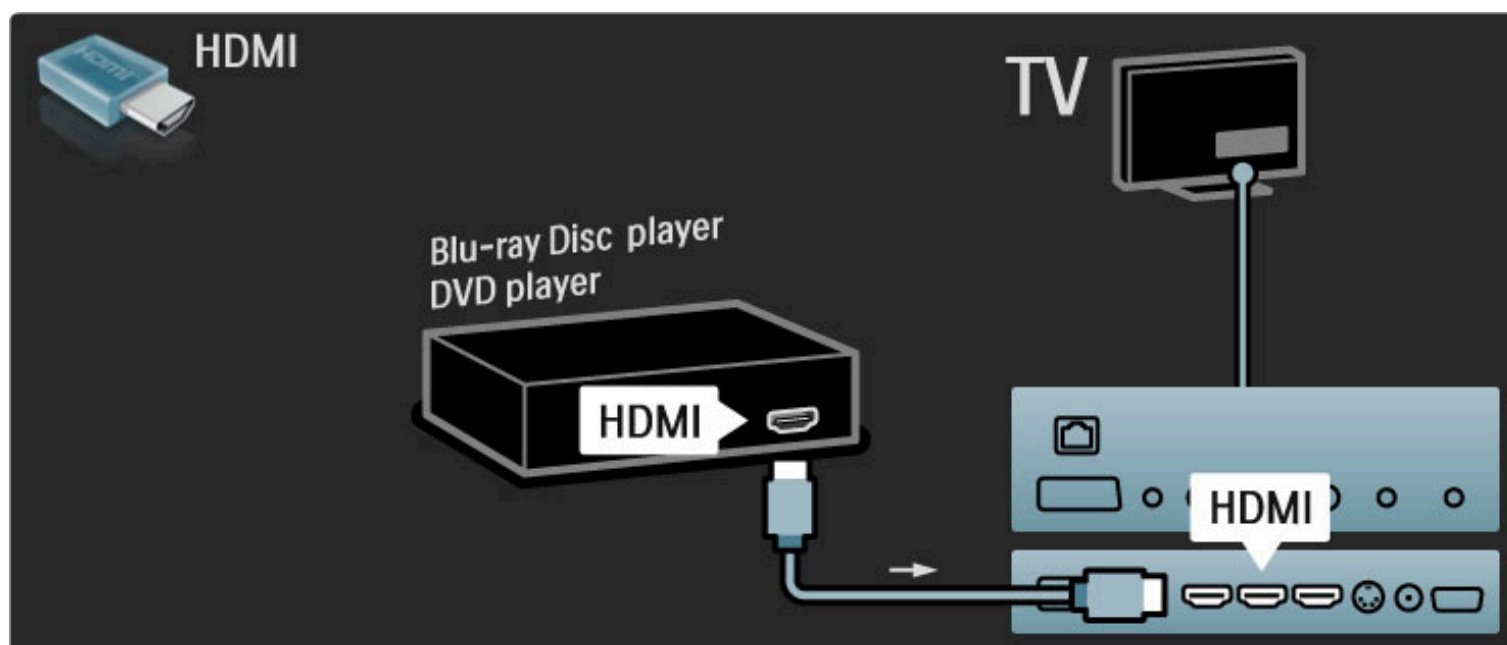


## Sistem za domači kino s predvajalnikom plošč

S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

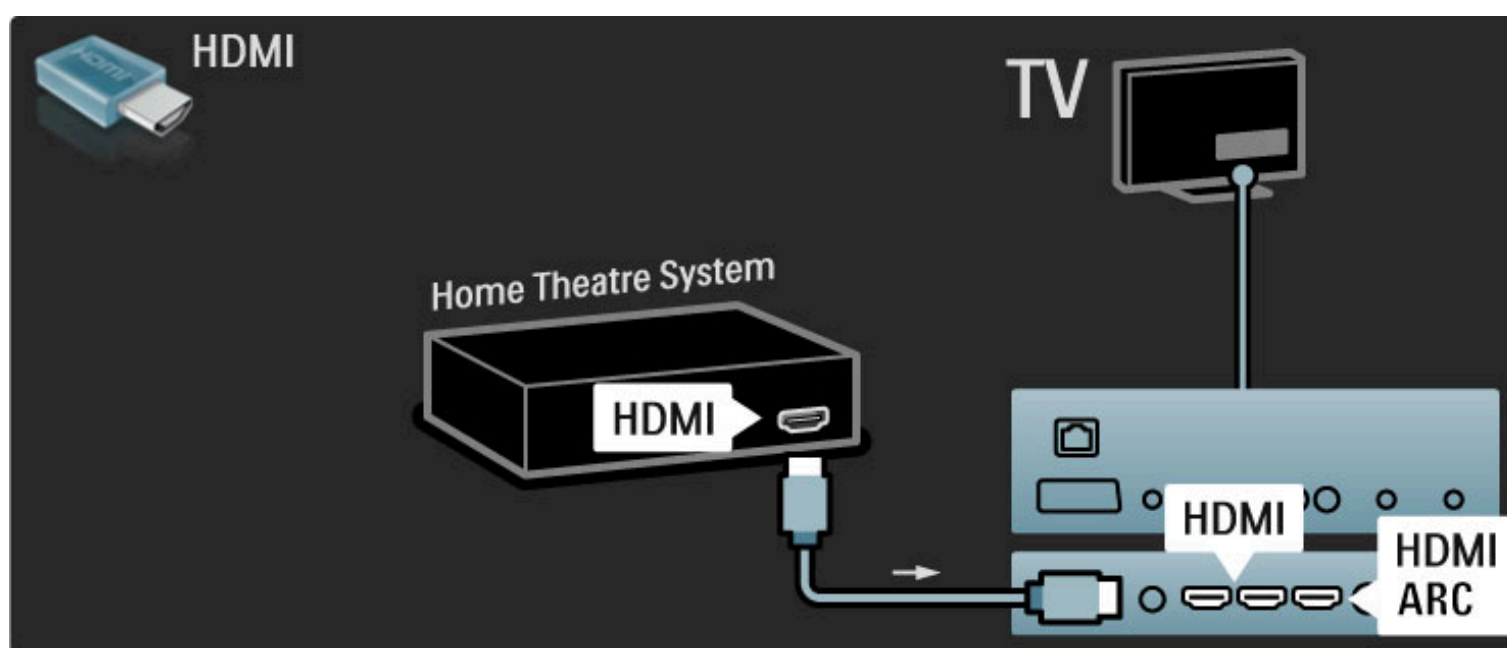


Če uporabljate povezave HDMI-ARC na televizorju in napravi, ne potrebujete nobenega drugega kabla. V nasprotnem primeru berite dalje.

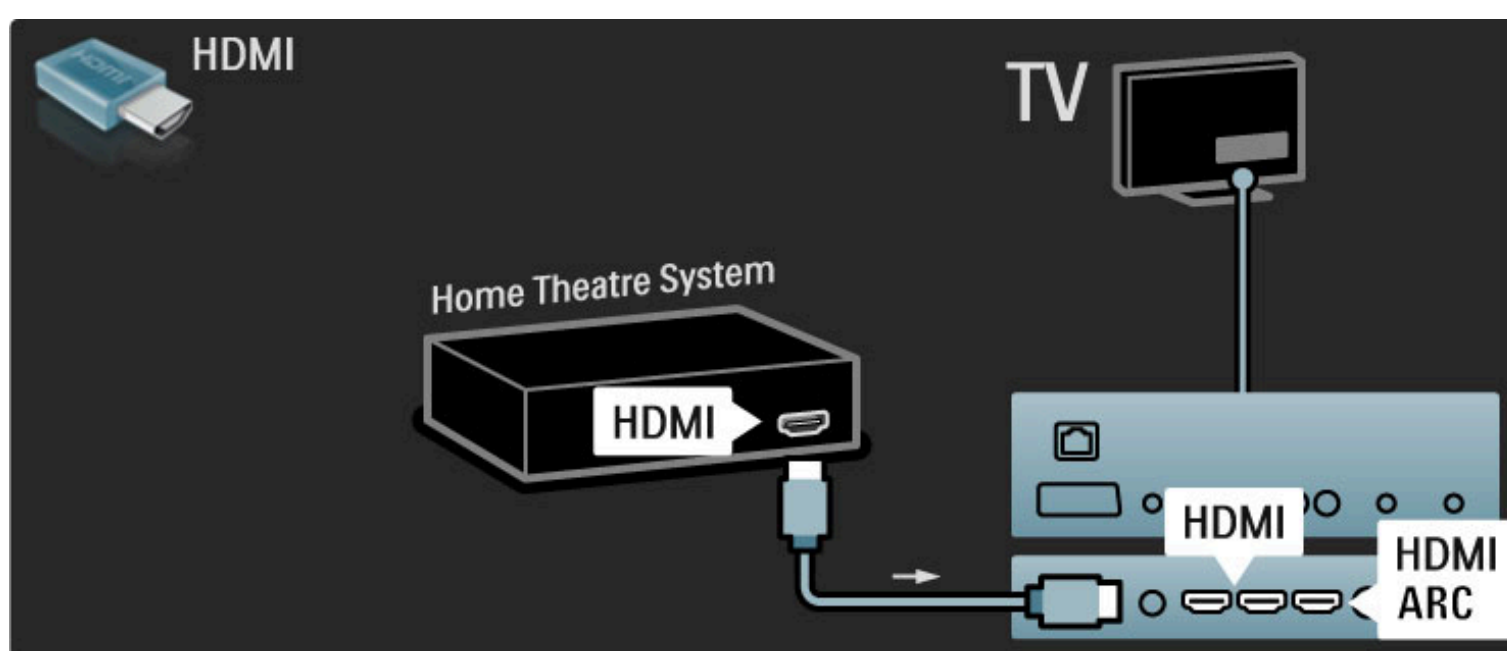

Če ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (koaksialni s činčem).



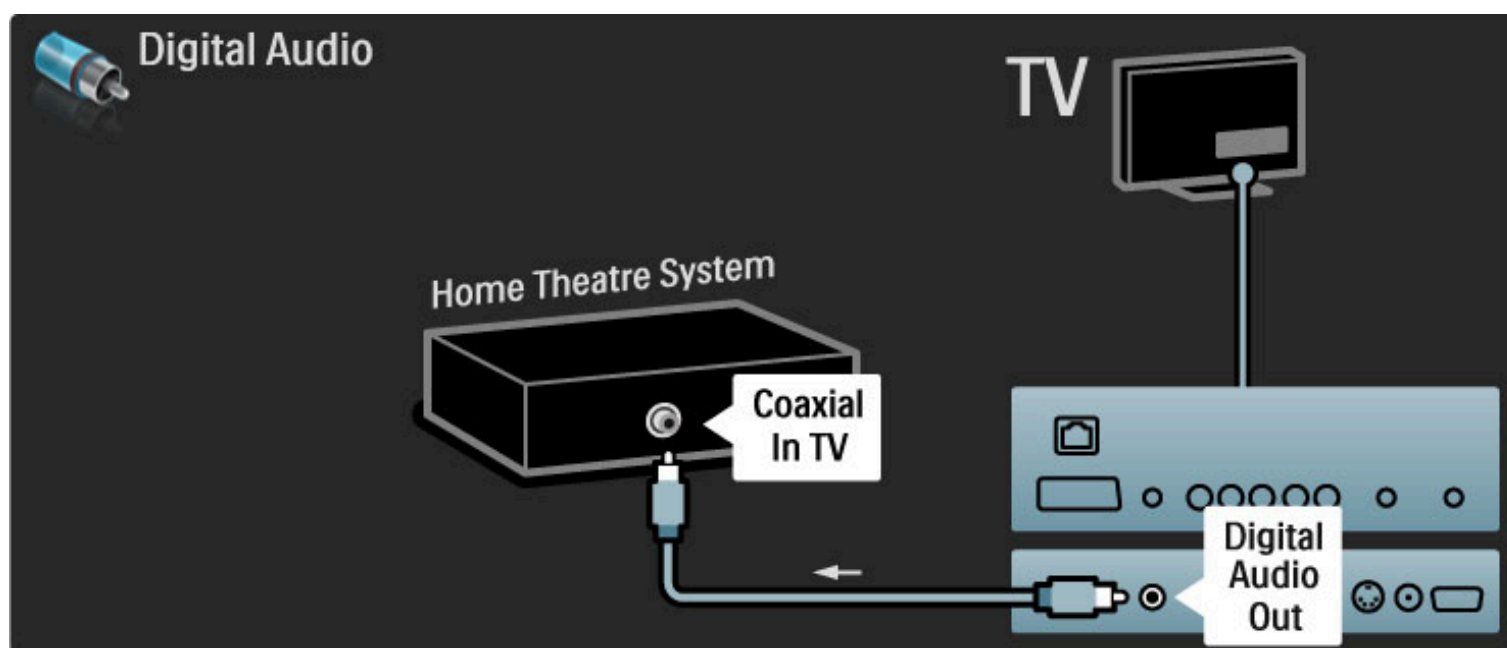

### Sinhronizacija slike in zvoka


Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko na večini DVD-sistemov za domači kino nastavite časovni zamik, da se zvok in slika ujemata.

Več o sinhronizaciji slike in zvoka preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Naprave > Sinhronizacija slike in zvoka**.


Zvočnega signala iz DVD-predvajalnika ali druge naprave ne priključite neposredno na sistem za domači kino. Zvok naj vedno poteka najprej skozi televizor.

## Snemalnik

Anteno z 2 antenskima kabloma priključite na napravo in televizor.

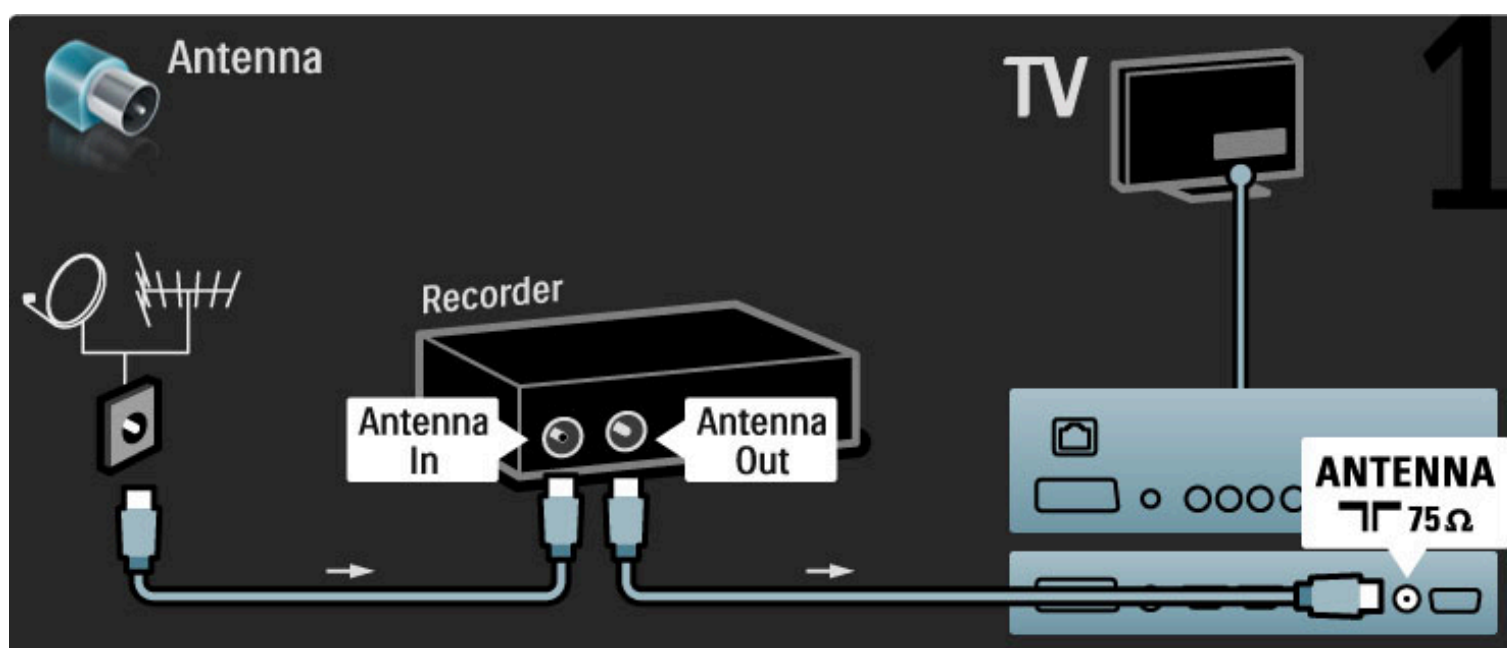


Napravo na televizor priključite s kablom HDMI.

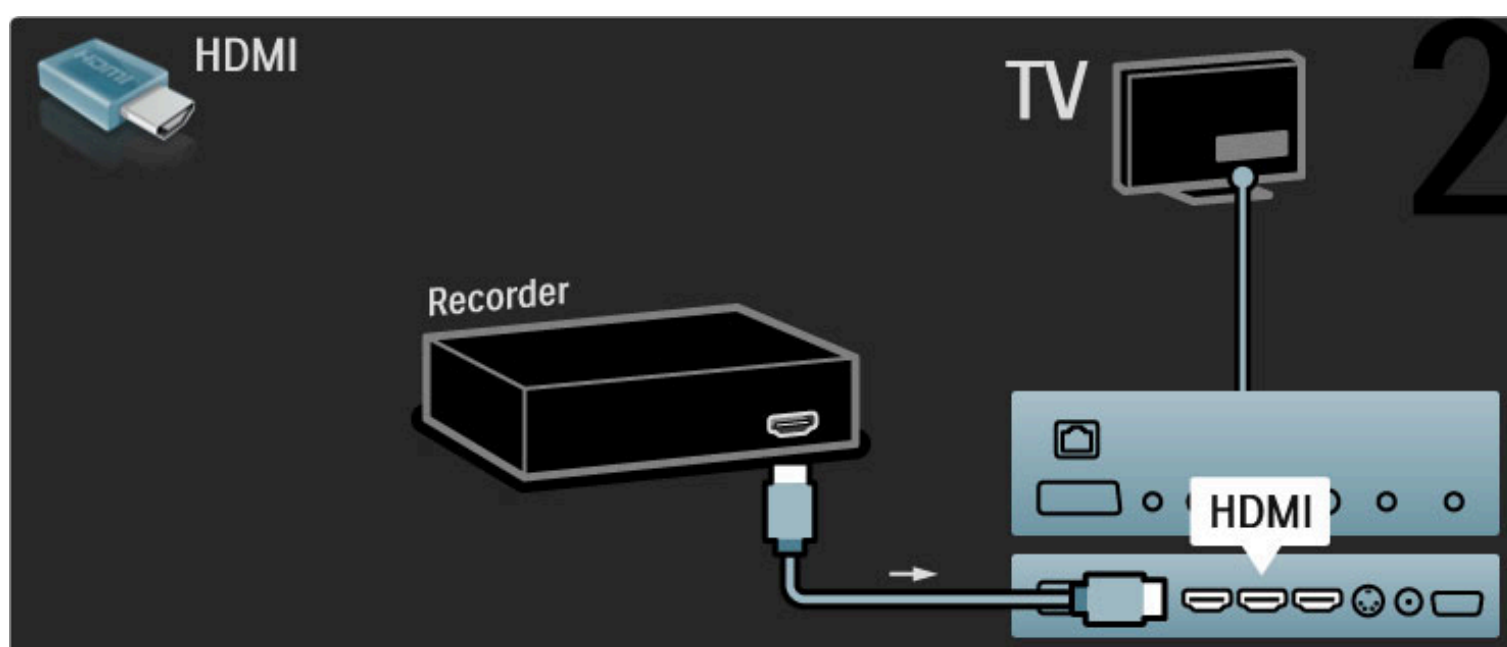


## Digitalni/sat. sprejemnik

Anteno z 2 antenskima kabloma priključite na napravo in televizor.

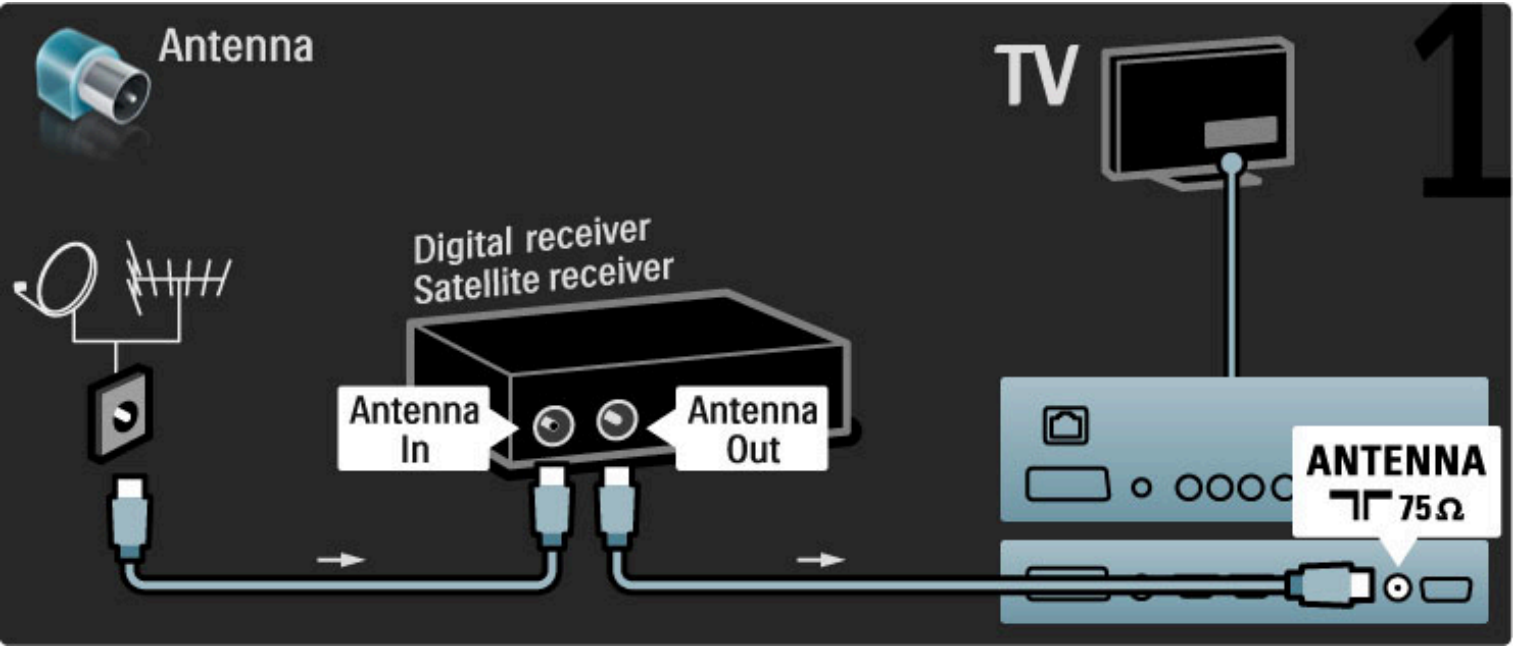


Napravo na televizor priključite s kablom HDMI.

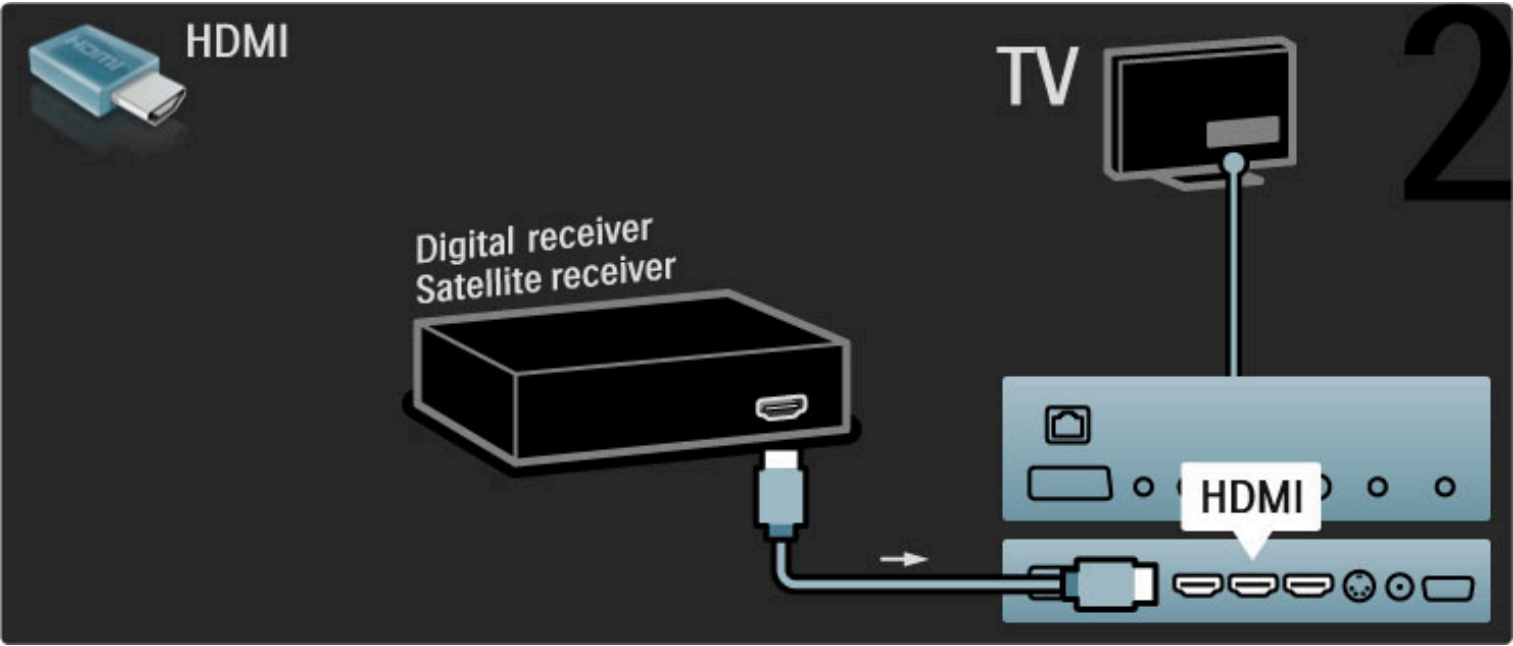


## Digitalni sprejemnik in snemalnik plošč


Najprej s 3 antenskimi kabli povežite naprave in televizor.

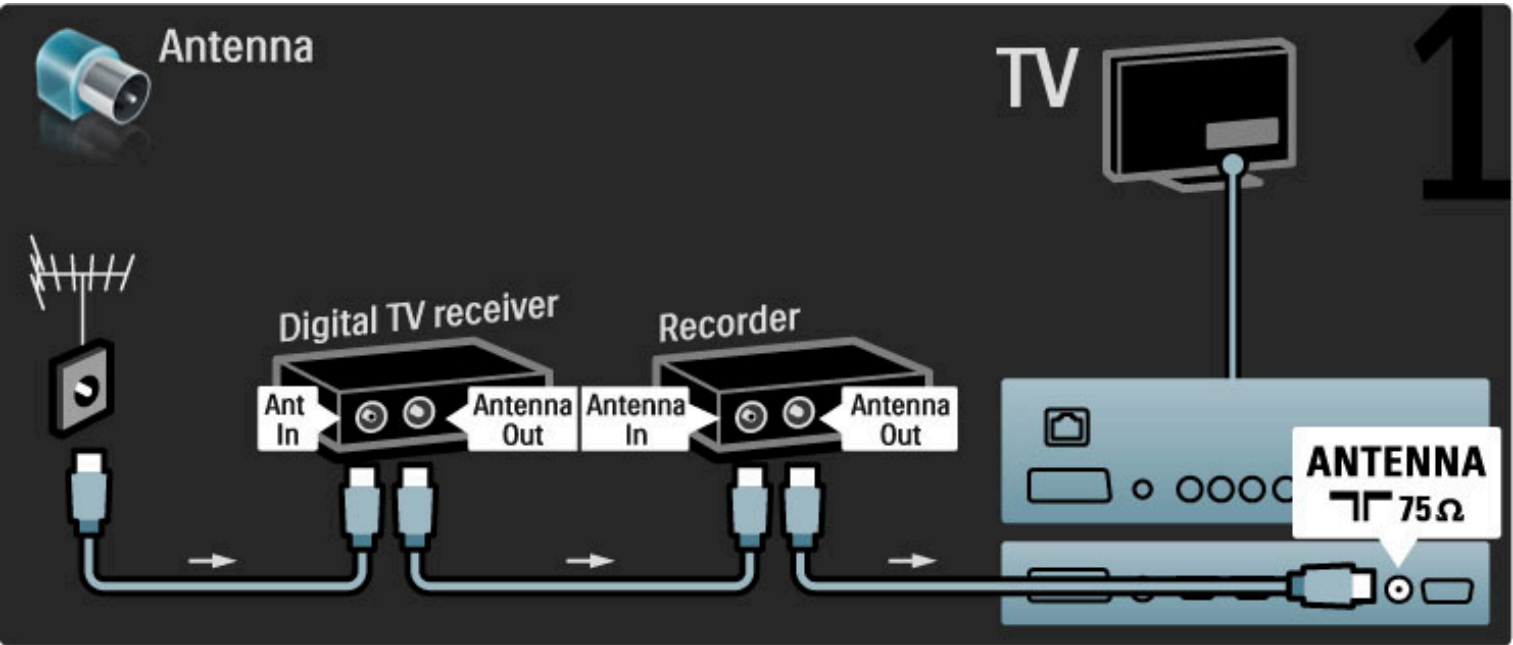

Nato s kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik in televizor.

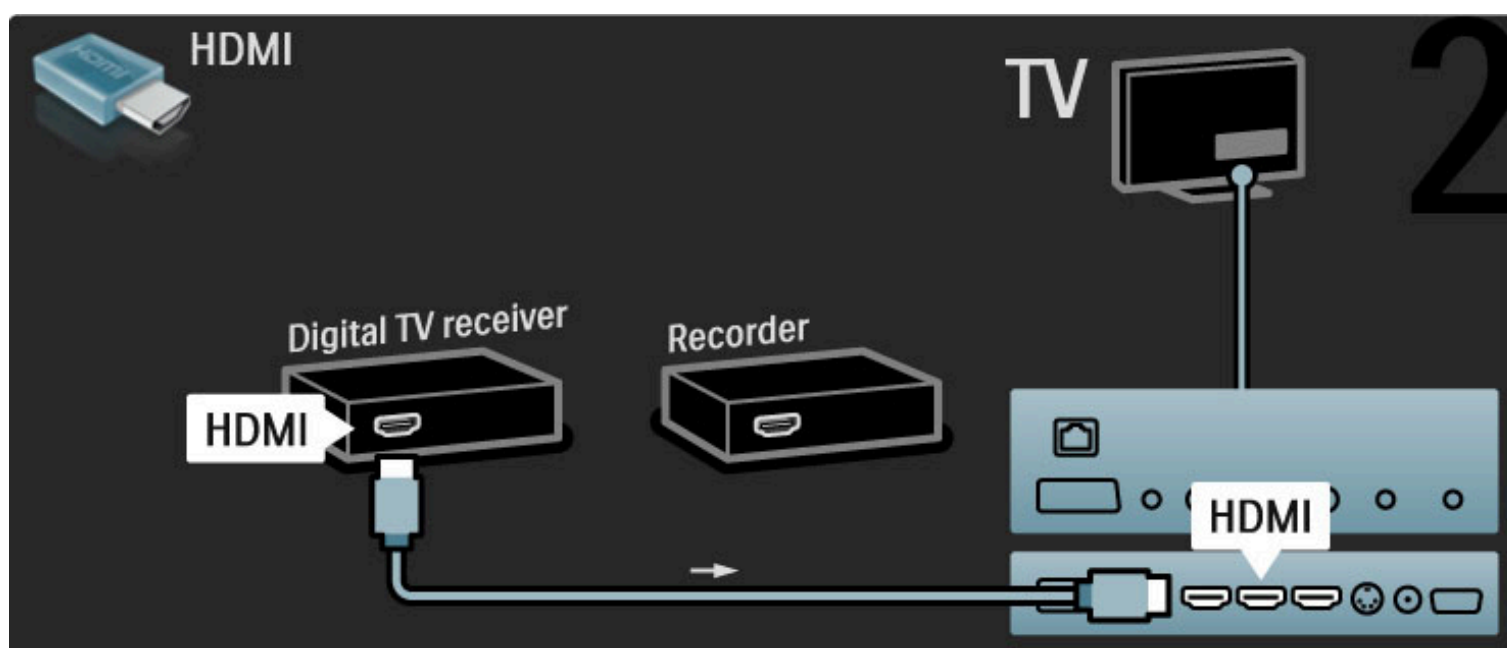


Na koncu s kablom HDMI povežite snemalnik plošč in televizor.

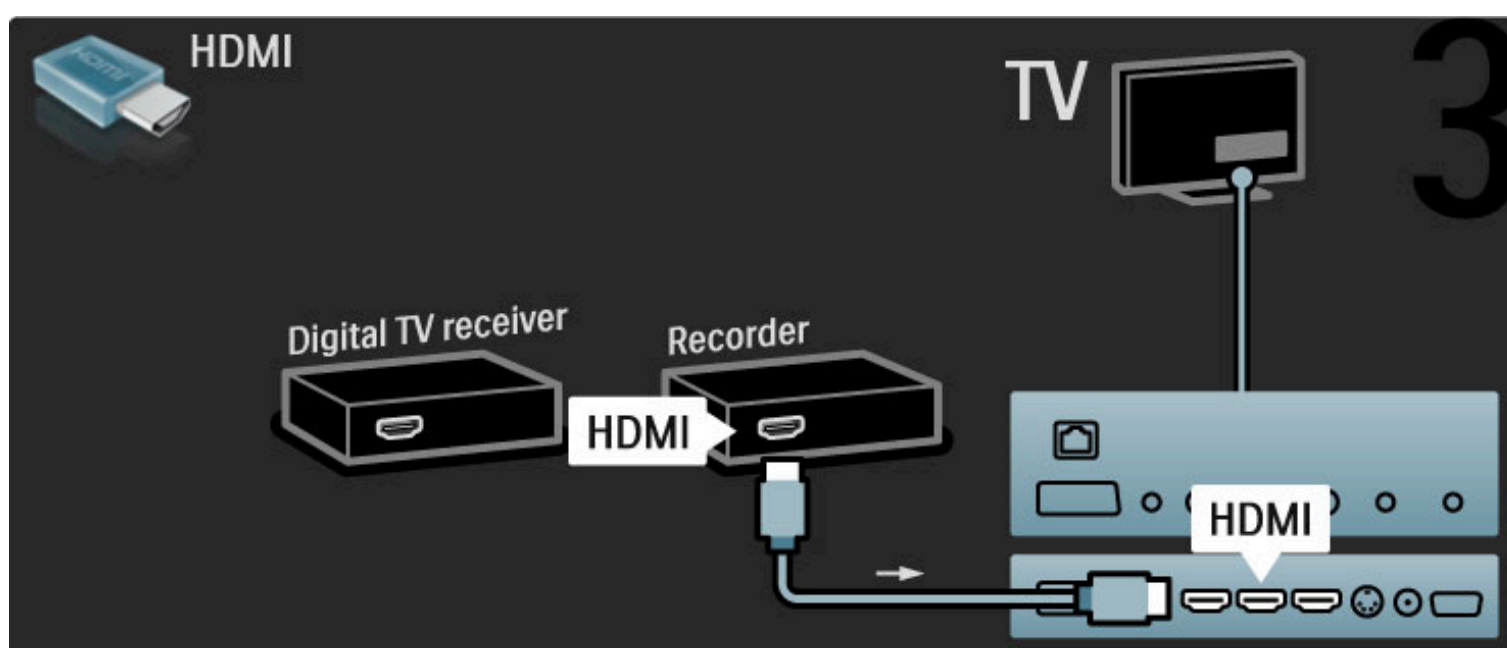


## Digitalni sprejemnik + snemalnik plošč + domači kino


Najprej s 3 antenskimi kabli povežite naprave in televizor.

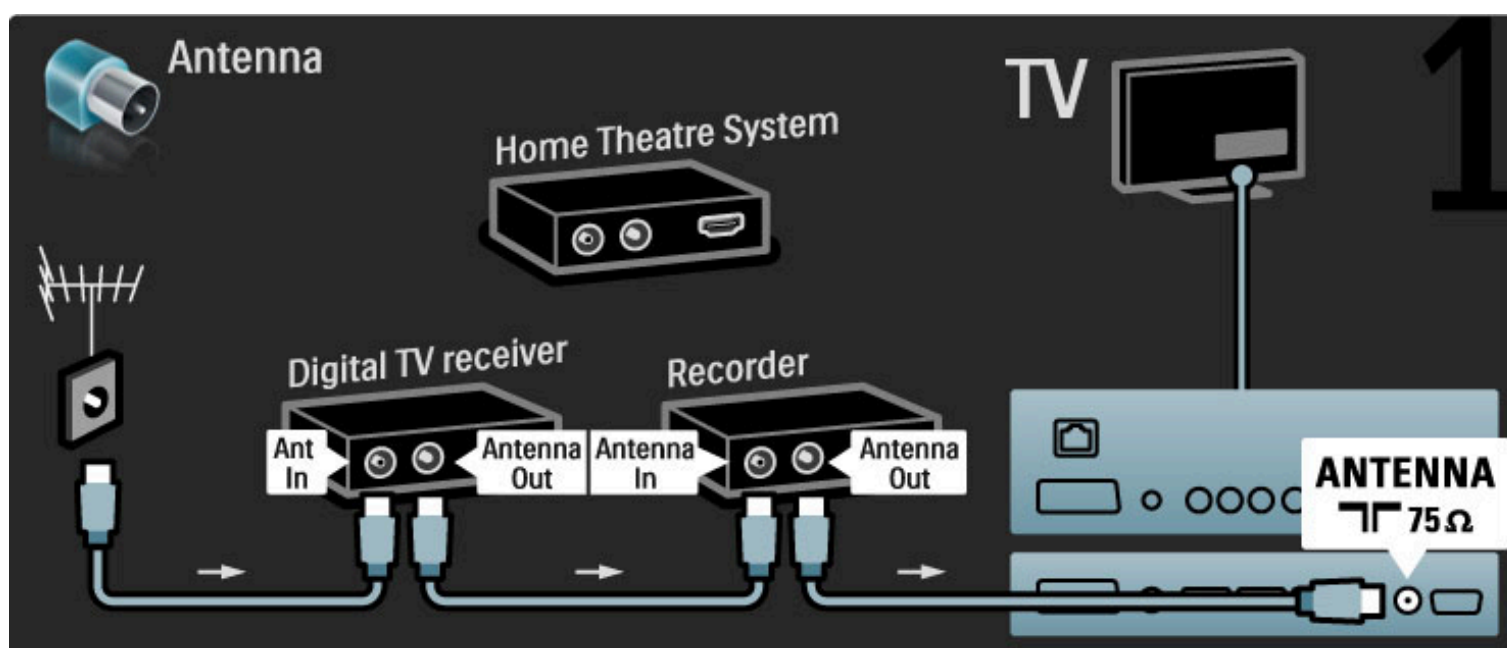


Nato s kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik in televizor.

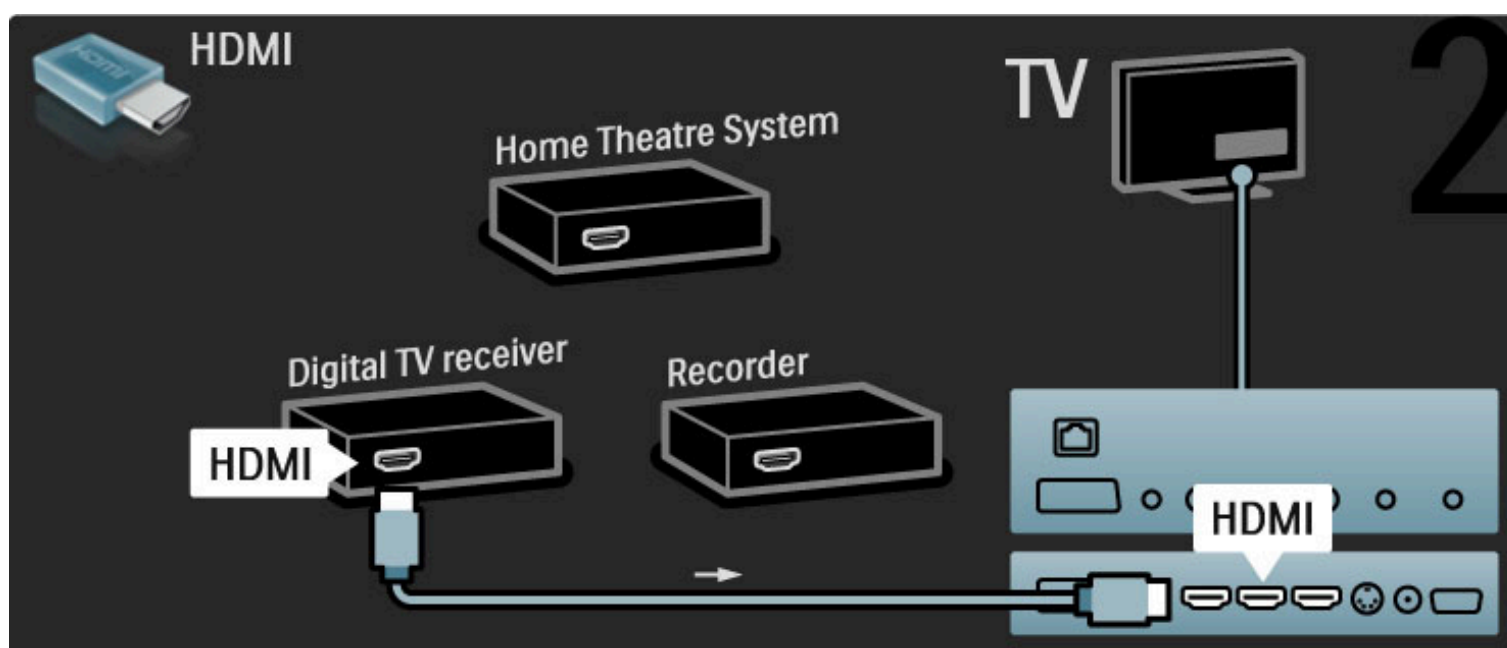

Nato s kablom HDMI povežite snemalnik plošč in televizor.

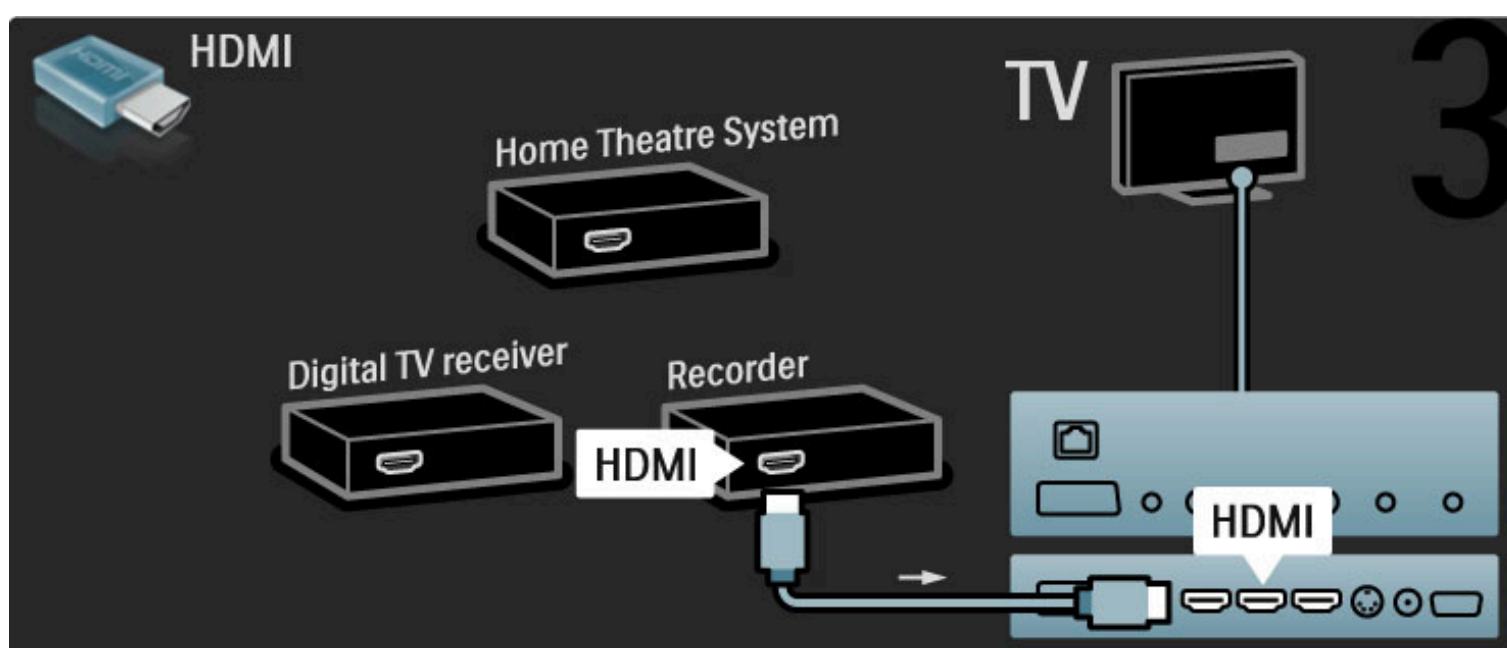


Nato uporabite kabel HDMI, da povežete sistem za domači kino in televizor.

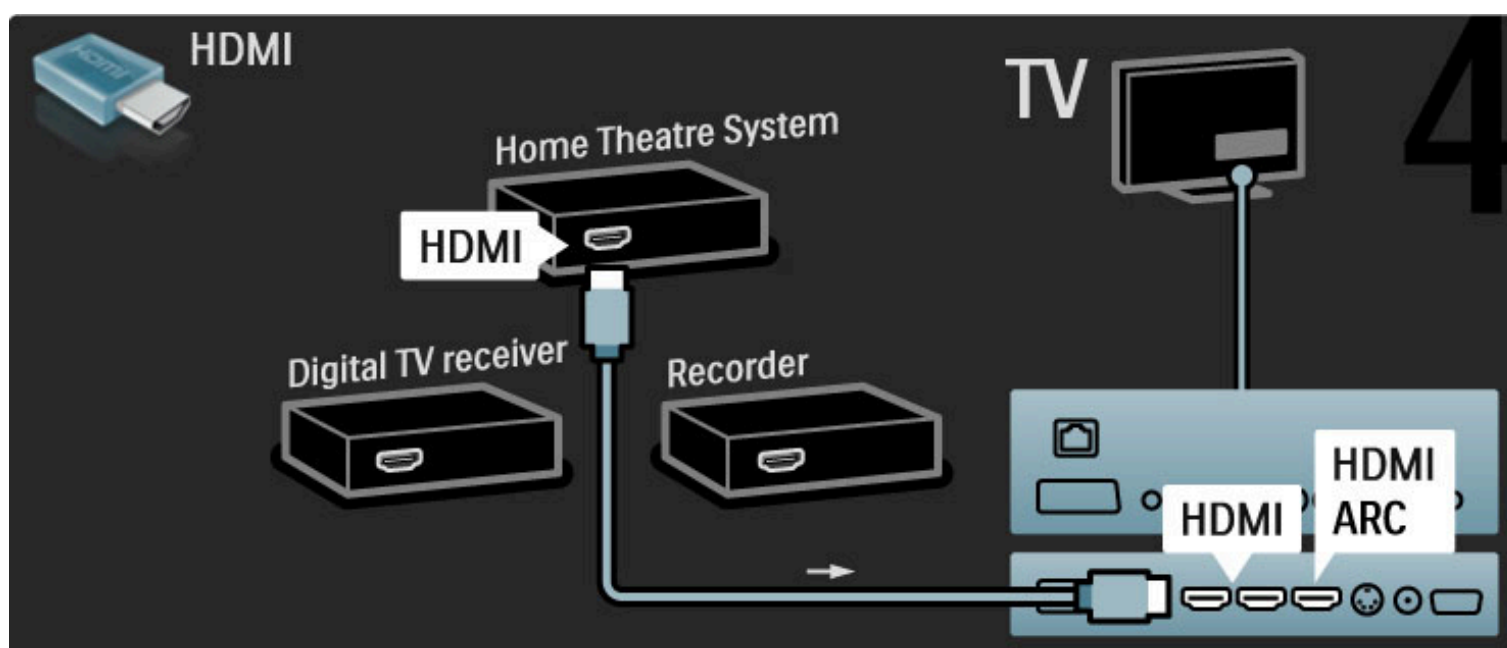


Če na televizorju in napravi ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (koaksialni s činčem).



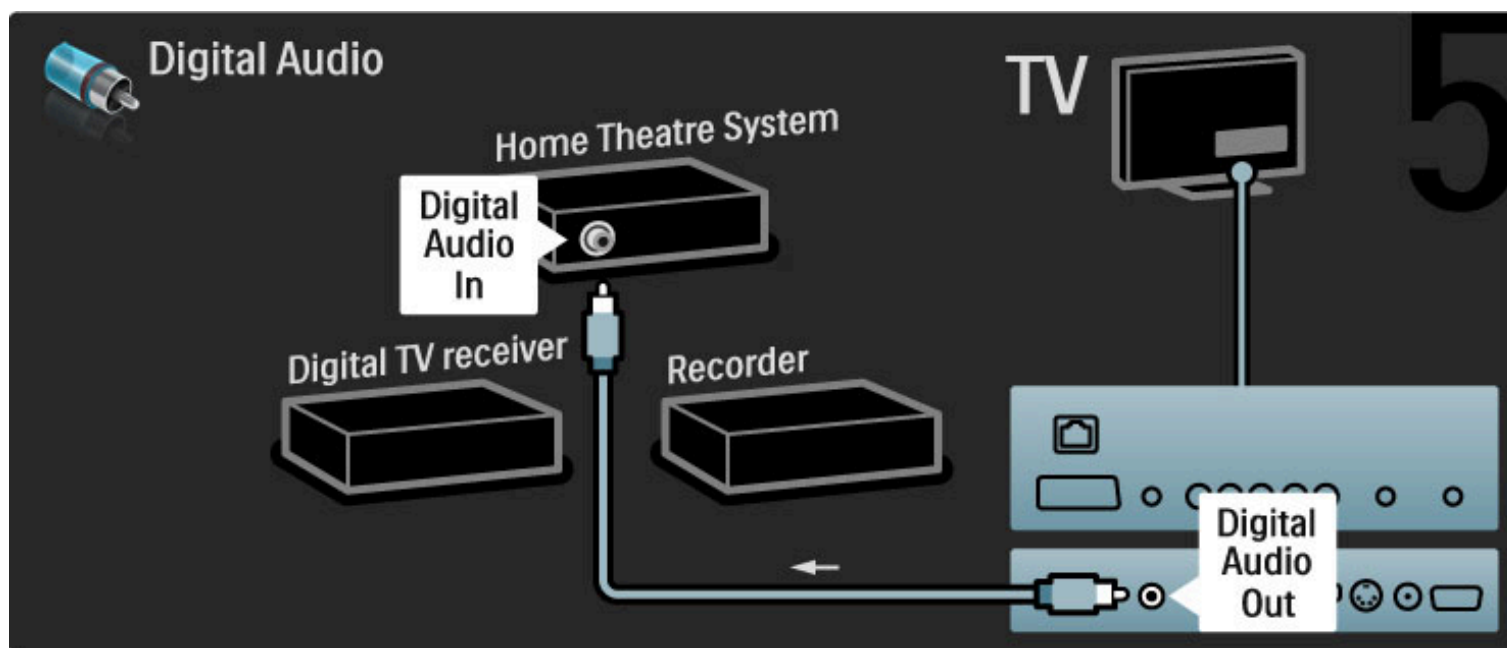


## Digitalni sprejemnik visoke ločljivosti

Najprej z 2 antenskima kabloma povežite napravo s televizorjem.

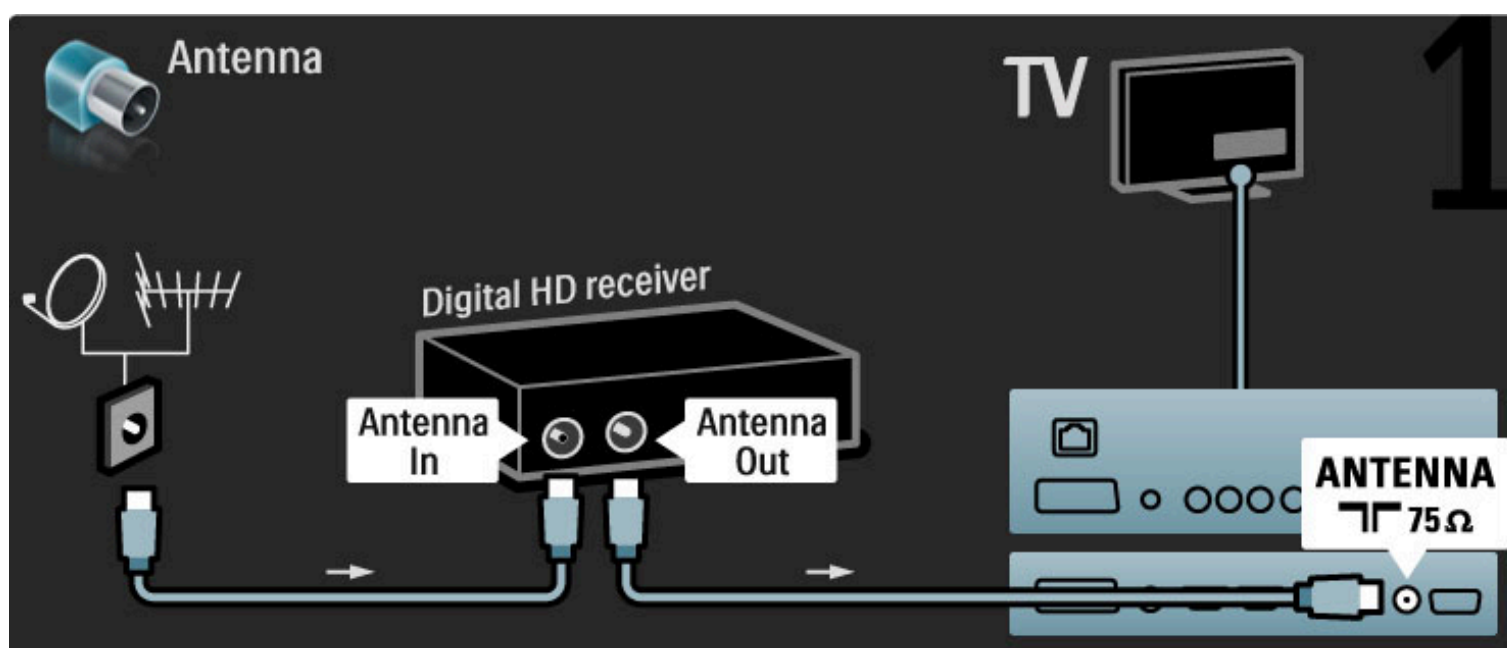

S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

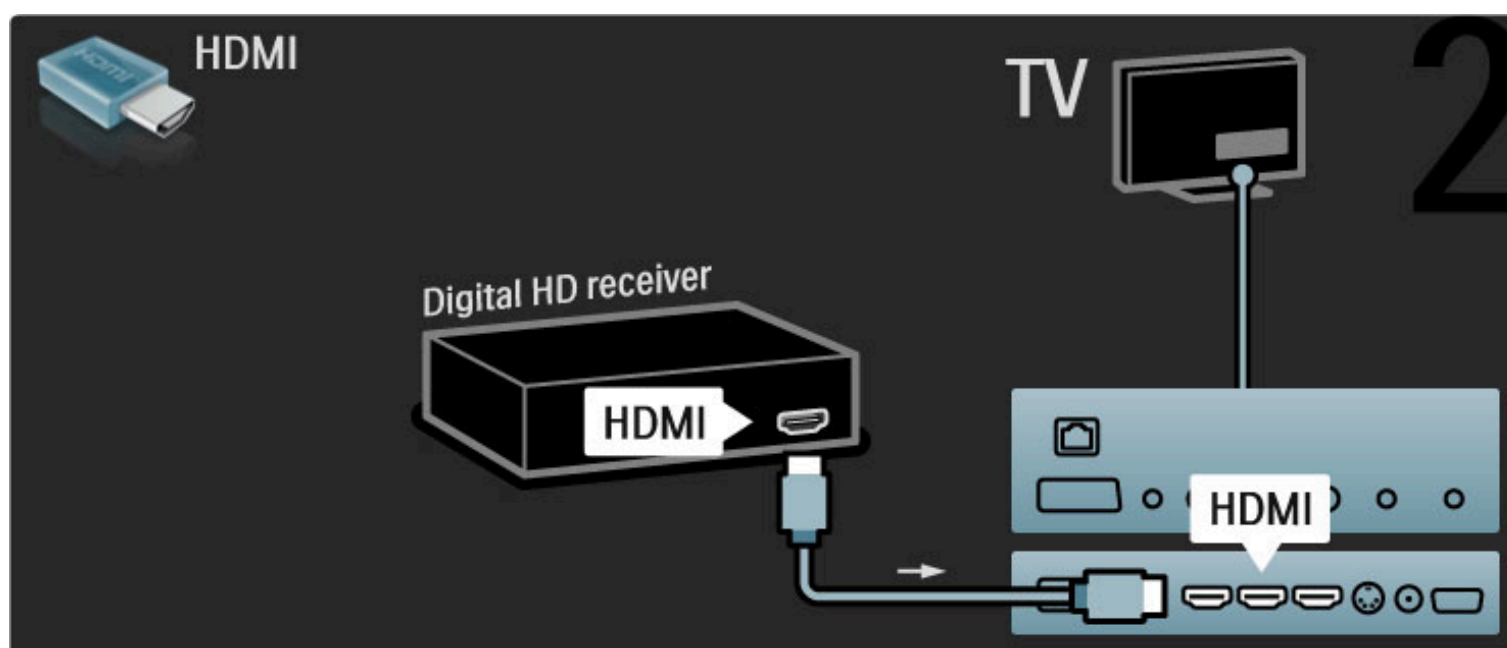

## 5.4 Priključitev več naprav


### Igra

Igralno konzolo priključite na bočno ali hrbtno stran televizorja. Uporabite lahko priključek HDMI, YPbPr ali Scart. Če ima igralna konzola samo video izhod (CVBS) in avdio izhod L/D, jo z adapterjem **video in avdio L/D v Scart** priključite na priključek Scart.


#### Zaostajanje slike

Da preprečite zaostajanje slike med igranjem, zaprite Pomoč, pritisnite **000** (Prilagoditev), izberite **Pametno sliko > Igre** in pritisnite **OK**. Ko končate z igranjem, ne pozabite izbrati funkcije pametne slike, ki jo običajno uporabljate za gledanje televizije.

Napravo s kablom HDMI priključite na bočno stran televizorja.

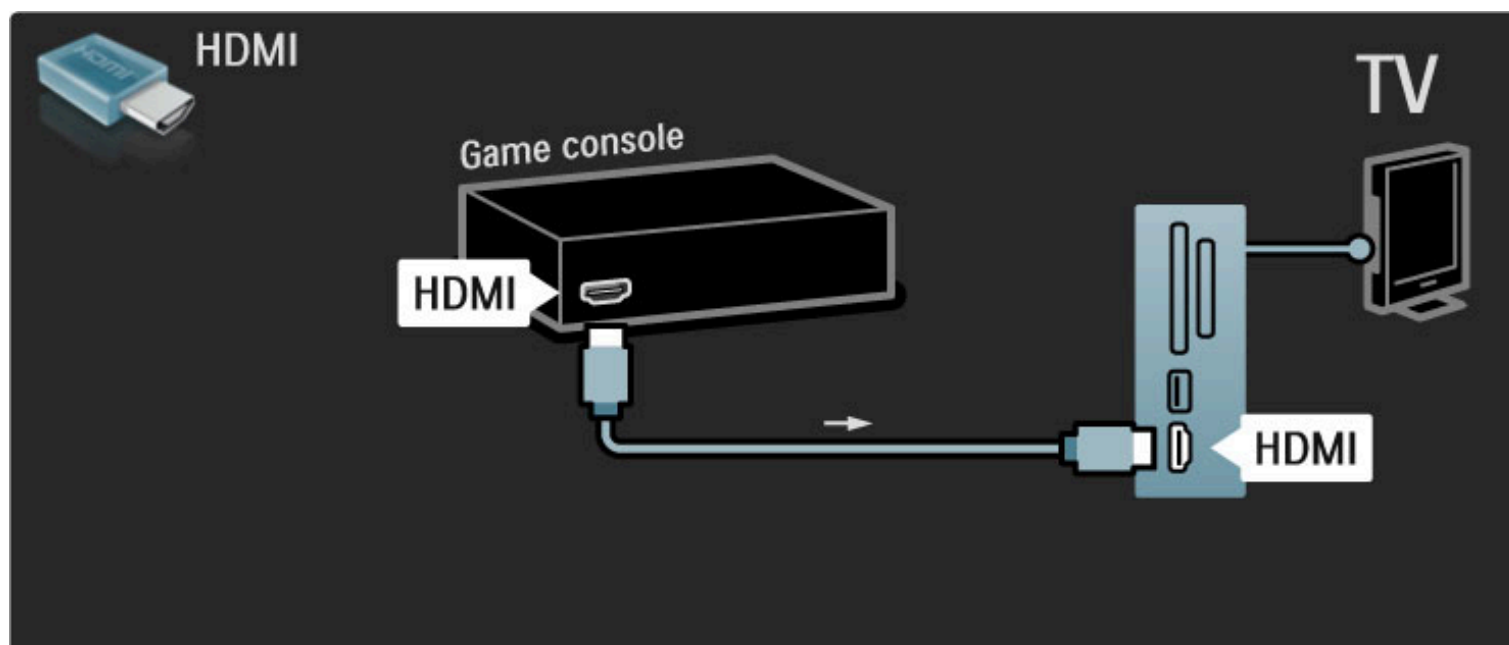

Ali pa napravo s kablom Scart priključite na televizor.

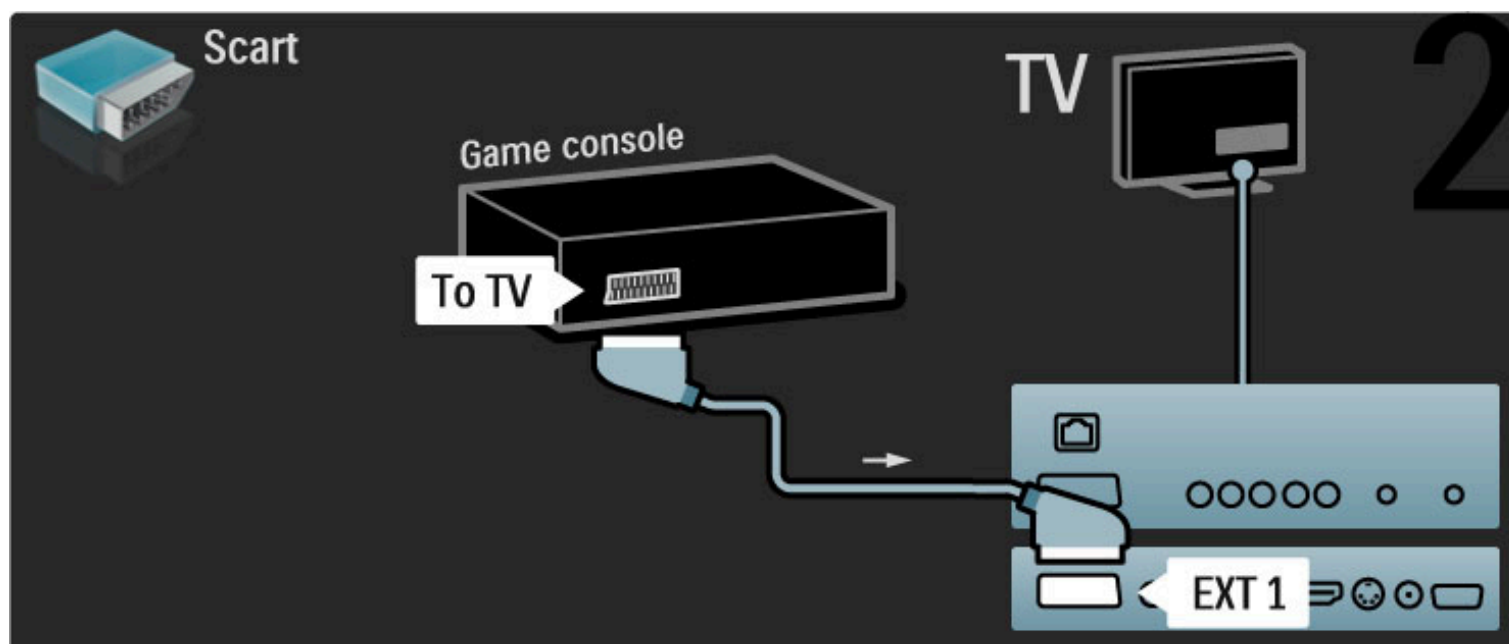

### Igre visoke ločljivosti


Uporabite kabel HDMI ali YPbPr in avdio L/D, da priključite igralno konzolo visoke ločljivosti na televizor.

Če želite priključiti igralno konzolo visoke ločljivosti, preverite poglavje **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Igre**.

### Fotoaparat



Če si želite ogledati slike, ki so shranjene v digitalnem fotoaparatu, lahko fotoaparat povežete neposredno s televizorjem. Za povezovanje uporabite povezavo USB na bočni strani televizorja. Ko je povezava vzpostavljena, vključite fotoaparatus.

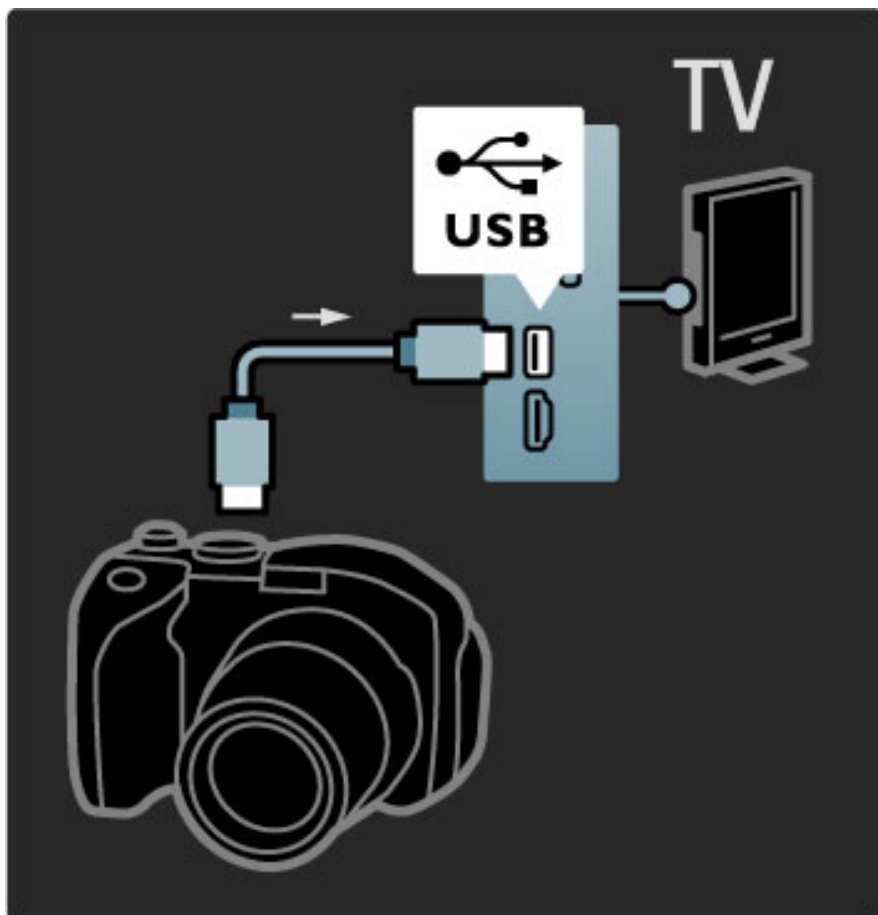


Če se seznam z vsebino fotoaparata ne prikaže samodejno, je morda treba fotoaparatus nastavitiv za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparatus.

## Videokamera


Videokamero priključite na bočno ali zadnjo stran televizorja. Uporabite lahko priključek HDMI, YPbPr ali Scart. Če ima videokamera samo video izhod (CVBS) in avdio izhod L/D, jo z adapterjem **video in avdio L/D v Scart** priključite na priključek Scart.

Oglejte si naslednje strani za priključitev videokamere.

Videokamero s kablom HDMI priključite na bočno stran televizorja.

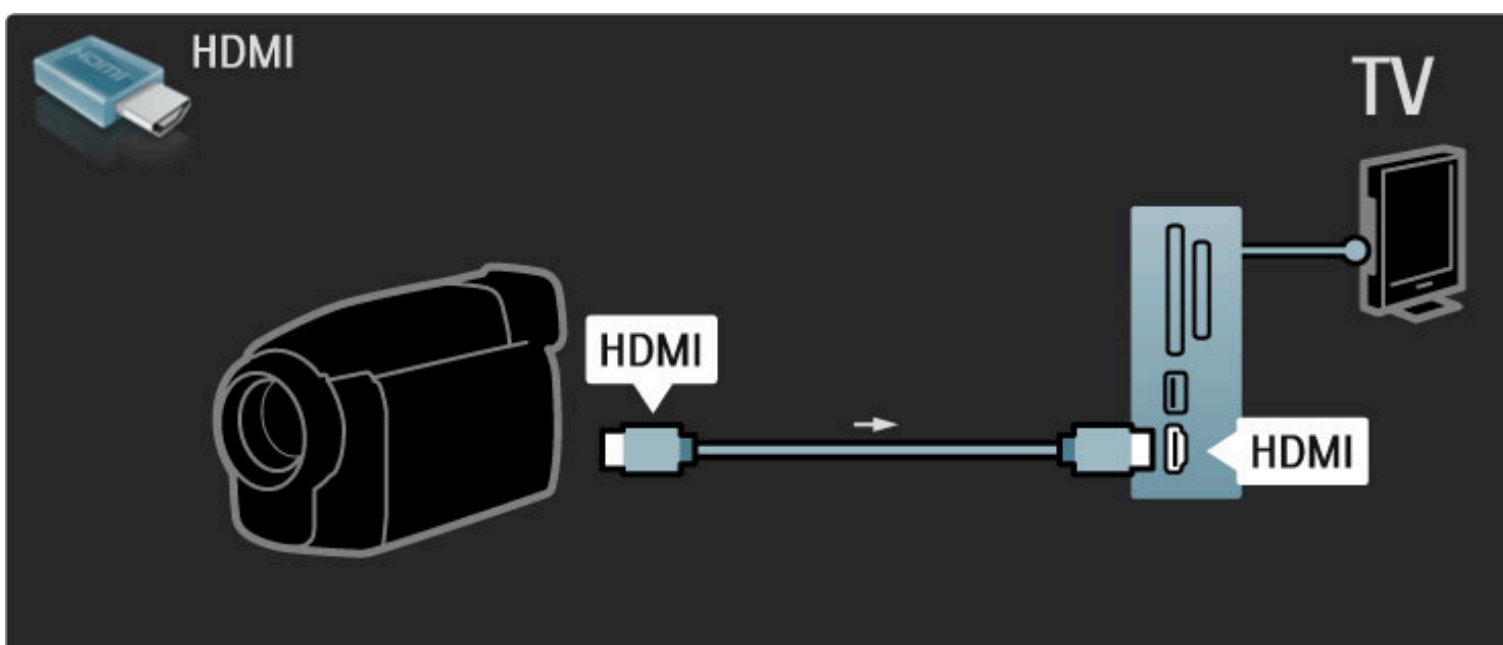

Ali pa napravo s kablom Scart priključite na televizor.

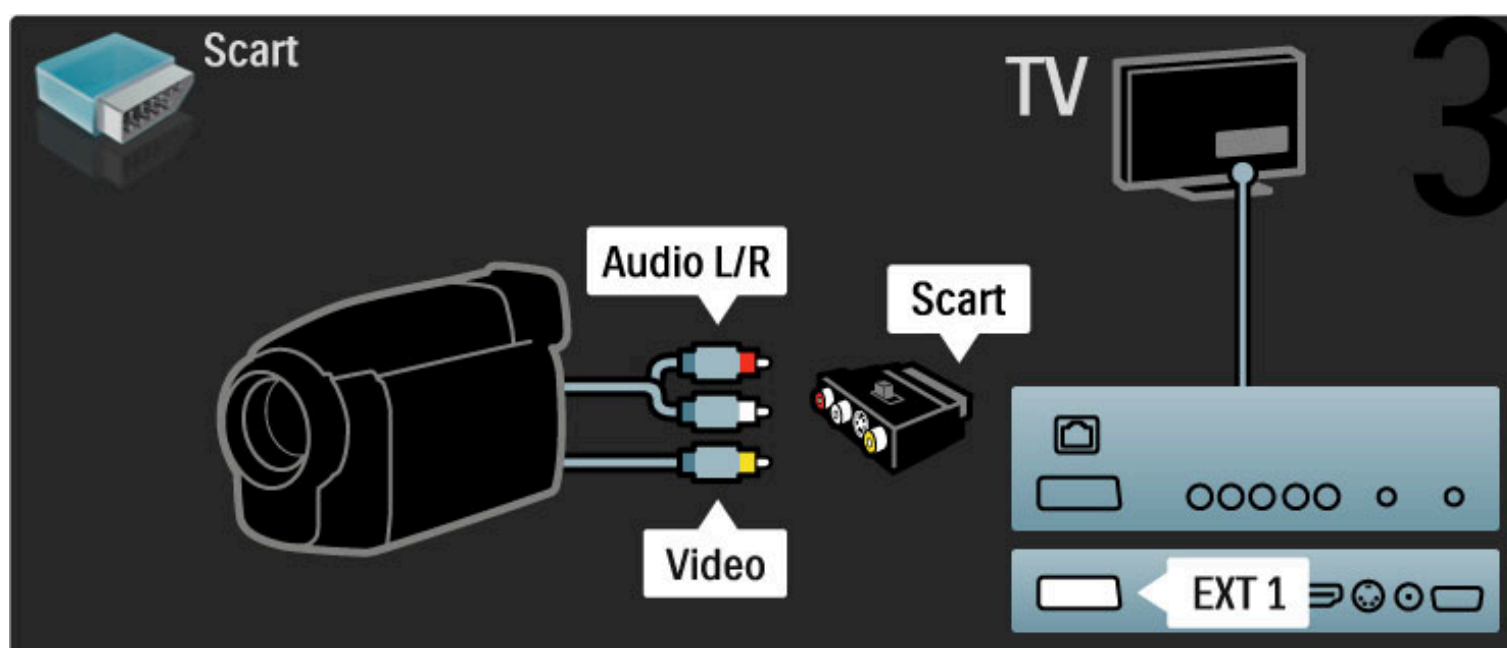


## TV kot računalniški monitor


Televizor lahko v domače omrežje priključite brezžično in s programsko opremo Wi-Fi MediaConnect in ga nato uporabljate kot računalniški monitor. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitve > Omrežje > Wi-Fi MediaConnect**.

Berite dalje, če želite televizor uporabljati kot računalniški monitor prek žične povezave z računalnikom. Uporabite lahko kabel VGA ali adapter DVI–HDMI.


Uporabite kabel VGA, da priključite osebni računalnik na priključek VGA, in avdio kabel L/D, da avdio L/D VGA priključite na zadnjo stran televizorja.

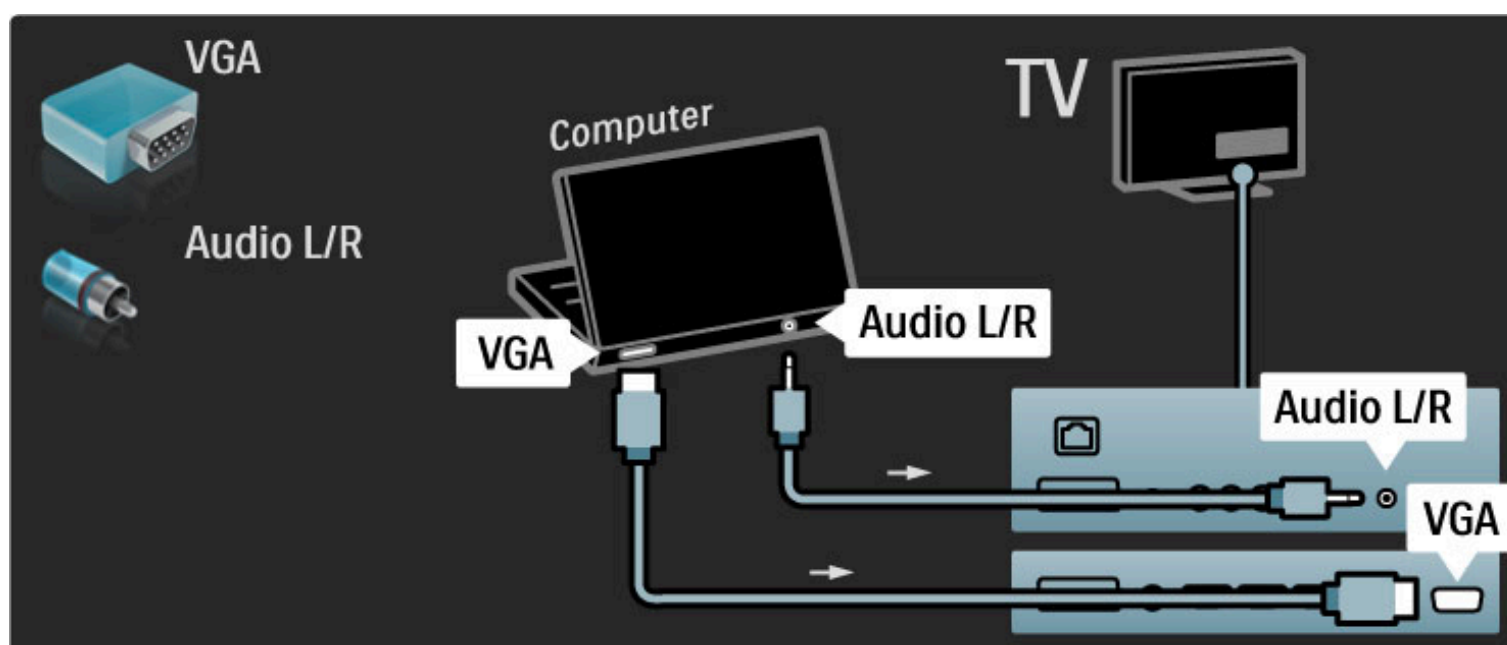

Uporabite adapter za DVI v HDMI, da priključite osebni računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D, da priključite avdio L/D na zadnji strani televizorja.

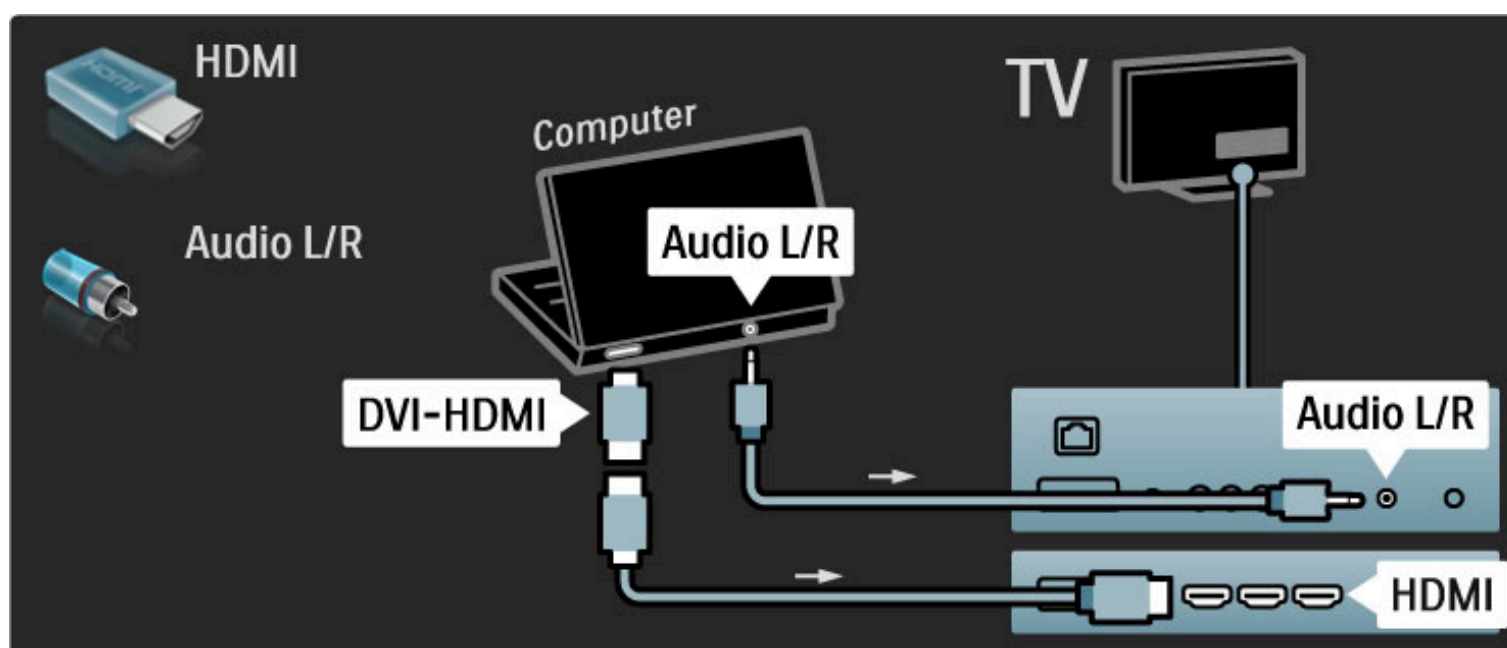

### Idealna nastavitve televizorja

Obliko televizijske slike nastavite na Privzeti format za najostrejšo sliko. Med gledanjem televizije pritisnite tipko , izberite možnost **Format slike** in nato **Privzeti format**.

Seznam podprtih ločljivosti si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Ločljivosti zaslona**.

## Dekoder

S kablom Scart lahko priključite odkodirnik, ki odkodira analogne antenske kanale. Uporabite priključek **EXT1** ali **EXT2** na hrbtni strani televizorja.

Dodeliti morate TV-kanal, ki ga želite odkodirati. Nato dodelite priključek, v katerega je priključen odkodirnik.

TV-kanal dodelite tako, da pritisnete  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** > **Odkodirnik**. Izberite **Kanal**, da nastavite kanal, ki ga želite odkodirati. Izberite **Stanje**, da nastavite povezavo, ki jo uporabljate za odkodirnik.

## 5.5 Omrežje


### Brezžično

Če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo, preberite poglavje **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

### Žičen

Če želite vzpostaviti žično omrežno povezavo, preberite **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor. Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP Cat. 5E.

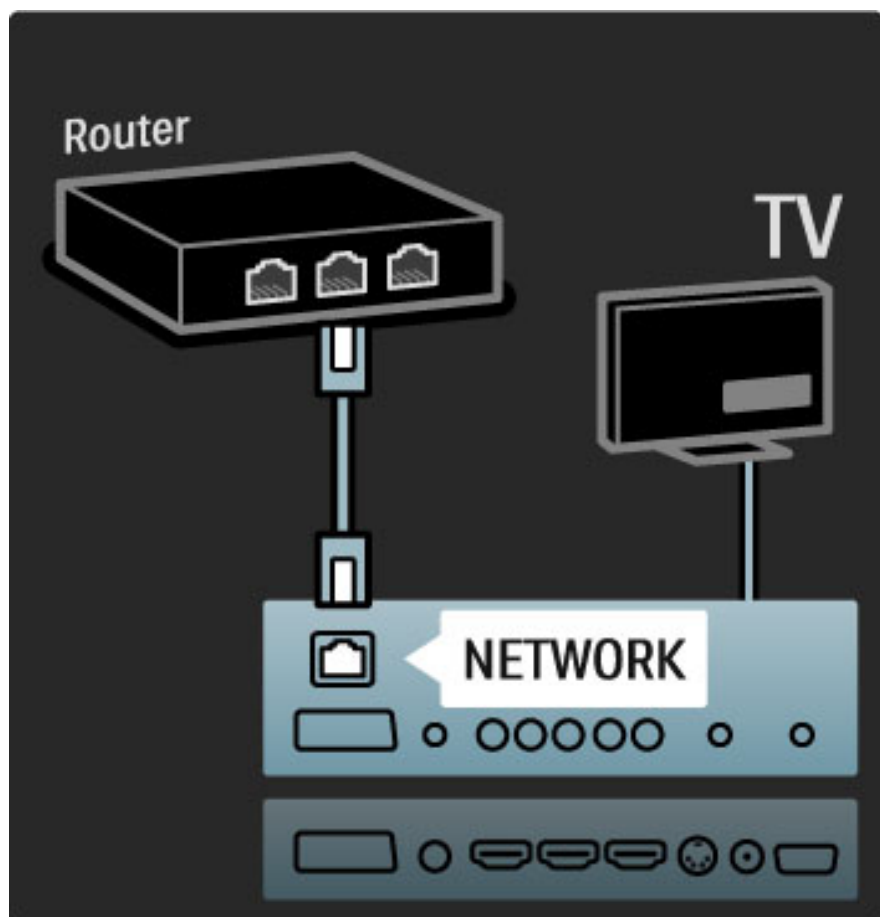

---

## 5.6 Kartica SD

---

### Velikost pomnilnika

Če želite prenesti najete filme iz storitve Net TV, v režo za kartico SD računalnika vstavite kartico SD. Ko je kartica formatirana, jo trajno pustite v reži.

#### Velikost pomnilnika SD

Priporočamo kartico visoke zmogljivosti razreda 2 (SDHC) z vsaj 4 GB pomnilnika. Za filme visoke ločljivosti potrebujete vsaj 8 GB pomnilnika.


Več o najemu filmov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Net TV > Videoteke**.

---

### Vstavljanje kartice

Preden pomnilniško kartico SD vstavite, jo odklenite.

Če želite formatirati kartico SD, vklopite televizor in kartico SD vstavite v režo za kartico SD. Televizor samodejno začne s formatiranjem. Kartico trajno pustite v reži.

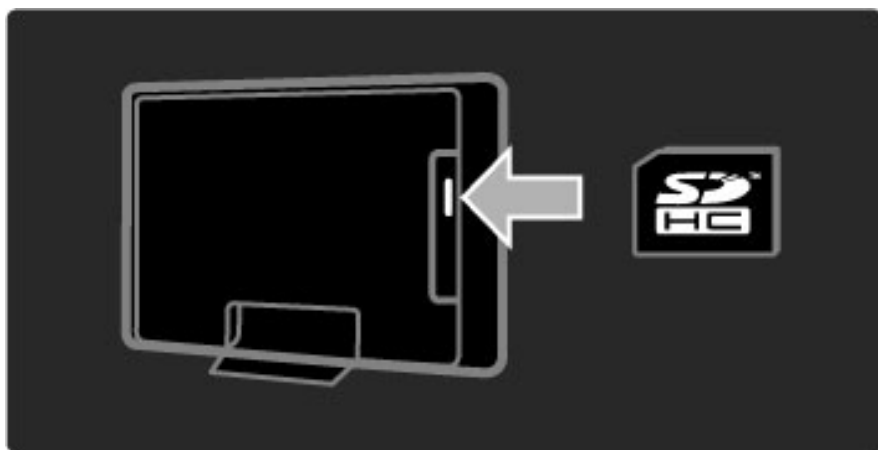

---

## 5.7 Standardni vmesnik CAM

---

### CAM


Kodirane digitalne TV-kanale lahko odkodirate z modulom za pogojni dostop (CAM). Ponudniki digitalnih televizijskih storitev vam posredujejo vmesnik CAM, ko se naročite na njihove storitve. Za več informacij ter določila in pogoje se obrnite na ponudnika digitalnih televizijskih storitev.

#### Vstavljanje vmesnika CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor.

Na vmesniku CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako vmesnik CAM kot televizor.

Poiščite standardno vmesniško režo na zadnji strani televizorja. Vmesnik CAM nežno vstavite do konca in ga ves čas pustite v reži. Aktiviranje vmesnika CAM lahko traja nekaj minut. Če vmesnik CAM odstranite, se bo storitev na televizorju deaktivirala.

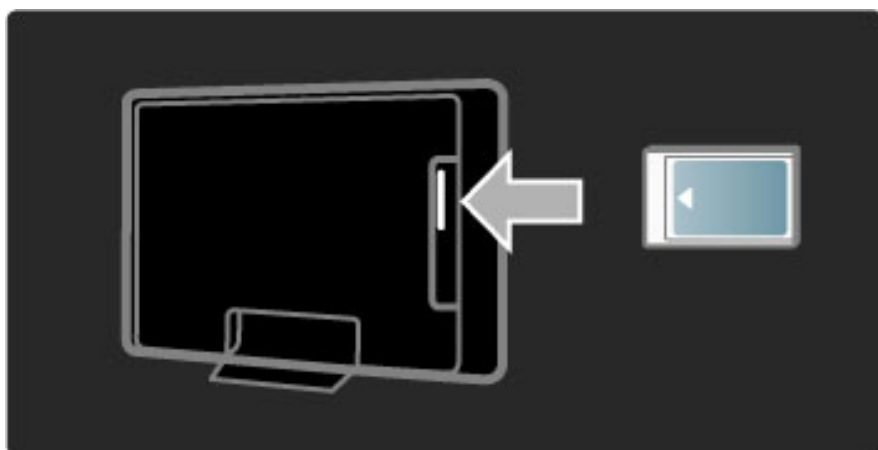

#### Gledanje storitve z vmesnikom CAM

Ko je vmesnik CAM vstavljen in je naročnina plačana, televizor prikazuje program ponudnika digitalnih televizijskih storitev. Aplikacije, njihove funkcije, vsebina in sporočila na zaslonu prihajajo iz storitve z vmesnikom CAM.

#### Nastavitve vmesnika CAM

Če želite nastaviti gesla ali kode PIN za storitve z vmesnikom CAM, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** > **Skupni vmesnik**. Izberite ponudnika vmesnika CAM in pritisnite **OK**.

---

### CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Standardni vmesnik CI+ ponudnikom storitev omogoča, da nudijo vrhunske digitalne programe visoke ločljivosti, na primer filmske in športne, z visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Če želite vstaviti standardni vmesnik CI+ CAM, preberite poglavje **CAM – Modul za pogojni dostop**.



---

## 5.8 3D

---

### 3D

Ta televizor podpira dodatno opremo 3D Full HD PTA02 (naprodaj ločeno).

#### Namestitev opreme PTA02

**1** Izklopite televizor.

**2** Oddajnik 3D priključite na priključek 3D (**izhod 3D**) na hrbtni strani televizorja.

**3** Oddajnik 3D namestite na zgornji ali spodnji del televizorja. Oddajnik usmerite neposredno tja, kjer sedite in gledate televizijo.

Majhne okence na sredini očal sprejema signale 3D iz oddajnika.

#### Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika

Da boste s televizorjem lahko gledali vsebine 3D, morate posodobiti programsko opremo televizorja.

**1** Vključite televizor.

**2** V priključek **USB** na stranskem delu televizorja priključite napravo USB.

**3** Posodobitev programske opreme se zažene samodejno, med postopkom pa se televizor lahko izklopi in ponovno vklopi. Ne pritisnite nobene tipke daljinskega upravljalnika in počakajte, da se izpiše sporočilo "Postopek je bil uspešen".

**4** Izklopite napravo USB, televizor pa izklopite in ponovno vklopite.

Televizor je pripravljen za predvajanje vsebine 3D.

---

# 6 Odpravljanje težav

---

## 6.1 Podatki za stik

Če nasveti in predlogi v poglavju Opravljanje težav ne pomagajo rešiti težave, poskusite televizor izklopiti in nato znova vklopiti.

### Opozorilo

Če se televizor okvari, ga **NIKOLI** ne poskušajte popraviti sami.

### Pomoč uporabnikom

Če težav s televizorjem ne morete odpraviti, lahko pokličete Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi. Pred klicem preverite model in serijsko številko televizorja. Telefonsko številko poiščite v dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Številka modela in serijska številka televizorja

Te številke poiščite na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na zadnji ali spodnji strani televizorja.

---

## 6.2 Televizor in daljinski upravljalnik

### Televizor se ne vklopi

- Televizor izklopite in ponovno vklopite s stikalom na spodnjem delu.
- Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen.
- Televizor poskusite vklopiti s tipkami na televizorju.

### Televizor se ne vklopi iz stanja pripravljenosti

- Preverite, ali baterije v daljinskem upravljalniku niso prazne ali slabo napolnjene. Preverite, ali so pravilno vstavljene glede na pol.
- Televizor poskusite vklopiti s tipkami na televizorju.

### Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

- Preverite, ali baterije v daljinskem upravljalniku niso prazne ali slabo napolnjene. Preverite, ali so pravilno vstavljene glede na pol.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju televizorja.

- Med zagonom, ki ob priključenih napravah lahko traja do dve minuti, se televizor in nekatere zunanje naprave na ukaze daljinskega upravljalnika ne odzovejo takoj. Naprava deluje normalno in ni pokvarjena.

### Televizor se izklopi in rdeča lučka utripa

- Televizor s stikalom na spodnjem delu izklopite in ponovno vklopite. Preverite, ali je dovolj prostora za kroženje zraka. Počakajte, da se televizor ohladi.

Če se televizor ne vklopi ponovno iz stanja pripravljenosti in se znova pojavi utripanje lučke, pokličite center za pomoč uporabnikom.


### Ste pozabili kodo za odklepanje otroške ključavnice?

Preberite poglavje **Pomoč > Več o ... > Ključavnice in časovniki > Otroška ključavnica**.

---

## 6.3 TV-kanali

### Nekateri televizijski kanali so izginili

- Preverite, ali ste na seznamu kanalov izbrali pravi seznam. Ko je seznam kanalov prikazan na zaslonu, pritisnite  (Možnosti) in izberite želeni seznam z možnostjo **Izbira seznama**.

- Kanal je mogoče skrit na seznamu kanalov. Več o seznamu kanalov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > Prebrskaj**.


### Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal

- Preverite, ali televizor podpira sistem DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Oglejte si nalepko "Digital TV Country Compatibility" (Združljivost digitalne televizije v državah) na hrbtni strani televizorja.

---

## 6.4 Slika in zvok

### Ni slike

- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Preverite, ali je izbrana in pravilno priključena prava naprava.
- Preverite nastavitve kontrasta ali svetlosti v možnosti  >



**Nastavitev > Nastavitve televizorja > Kontrast ali Svetlost.**

### Slika je slaba


- Na kakovost slike lahko vpliva slabo vreme.
- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Na kakovost slike lahko vplivajo neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe ali gore. Sliko poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno ali naprave oddaljite od televizorja.

- Preverite, ali je v meniju Ročna namestitev izbran pravi televizijski sistem.
- Če je slab samo določen kanal, ga poskusite fino nastaviti v meniju Fina nastavitve. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitev > Kanali > Ročna namestitev - Analogno.**


### Slika ima slabe barve

- Preverite barvne nastavitve v meniju  > **Nastavitev > Nastavitve televizorja.** Ali pritisnite  (Prilagoditev), da izberete nastavitve **Pametna slika.**


### Slika zaostaja, ko je priključena igralna konzola

- Če želite preprečiti zakasnitev slike, pritisnite  (Prilagoditev) in izberite možnost **Pametna slika > Igra.**


### Televizor si ne zapomni nastavitve, ko preklopim nazaj


- Preverite, ali je televizor nastavljen na lokacijo **Doma.** Pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebne nastavitve > Lokacija.**

### Slika ne ustreza velikosti zaslona


- Pritisnite  (Prilagoditev), **Format slike** in izberite možnost **Samodejna zapolnitev.**

### Položaj slike na zaslonu ni pravilen


- Če želite popraviti premaknjeno sliko, pritisnite  (Prilagoditev) in izberite možnost **Premik slike.** Sliko premaknite s smernimi tipkami. Pritisnite **OK**, da prekinete premikanje slike.

- Če so vidni popačeni robovi slike, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Slika > Robovi zaslona** in z drsnikom rahlo povečajte sliko.

### Slika je, vendar ni zvoka

- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvoka niste izklopili z .
- Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni.
- Če televizor ne zazna zvočnega signala, zvok samodejno izklopi. To je običajno delovanje in ni okvara.

### Zvok je slab

- Uporabite pametno nastavitve zvoka tako, da pritisnete  (Prilagoditev) in izberete možnost **Pametni zvok.**
- Preverite, ali je zvok nastavljen na Stereo.

### Zvok prihaja samo iz enega zvočnika

- Preverite nastavitve ravnovesja. Pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Zvok > Ravnoesje.** Z drsnikom nastavite ravnovesje.

### **Zakasnitev zvoka**

- Če sta slika in zvok pri predvajanju zvoka iz sistema za domači kino neusklajena, morate nastaviti zakasnitev za sinhronizacijo zvoka. Več o sinhronizaciji zvoka in slike preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Naprave > Sinhronizacija zvoka in slike**.



---

## 6.5 Naprave

### Povezave HDMI

- Postopek HDMI-HDCP lahko traja nekaj sekund, preden televizor prikaže sliko iz naprave.
  - Če televizor ne prepozna naprave in na zaslonu ni slike, preklopite med napravami, da postopek HDCP znova zaženete. Ali pa izklopite in znova vklopite napravo.
- 
- Če nenehno prihaja do prekinitev zvoka, si oglejte uporabniški priročnik naprave, da preverite izhodne nastavitve. Če to ne pomaga, priključite dodatni avdio kabel.
  - Če uporabljate adapter DVI-HDMI, preverite, ali je na voljo dodatni avdio priključek, da dokončate povezavo DVI.

### EasyLink HDMI-CEC

- Preverite, ali priključena naprava podpira standard HDMI-CEC in je pravilno nastavljena. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen napravi.
- Preverite, ali je kabel HDMI pravilno vključen.

- Preverite, ali je povezava EasyLink na televizorju in napravi vklopljena.
- Poskrbite, da je nadzor zvoka sistema v zvočnih napravah HDMI-CEC ustrezno nastavljen. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen zvočni napravi.

### Zaslon računalnika

- Hitrost osveževanja računalnika, ki je prek kabla VGA ali adapterja DVI-HDMI priključen na televizor, mora biti 60 Hz.
- Preverite, da je v računalniku izbrana prava ločljivost. Seznam si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Ločljivosti zaslona**.

---

## 6.6 Večpredstavnost

### Datoteke v napravi USB niso prikazane

- Napravo (fotoaparat) nastavite skladno z "razredom za množično shranjevanje".
- Naprava USB morda potrebuje določen programski gonilnik. Žal pa te programske opreme ni mogoče prenesti v televizor.

• Vse zvočne in slikovne datoteke niso podprte. Seznam si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

### Predvajanje datotek iz naprave USB ni tekoče

- Zmogljivost prenosa iz naprave USB omejuje hitrost prenosa.

### Datoteke v računalniku niso prikazane

- Če želite z možnostjo Brskanje po računalniku iskati datoteke v domačem omrežju, mora biti programska oprema za predstavnostne strežnike nastavljena tako, da omogoča skupno rabo datotek s televizorjem. Seznam združljive programske opreme za predstavnostne strežnike si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

---

## 6.7 Omrežje

**Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.**

- Mikrovalovne pečice, brezžični telefoni ali druge naprave WiFi 11b v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Poskrbite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične televizijske povezave.

- Če brezžično omrežje doma ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitev > Omrežje > Namestitev žičnega omrežja**.

**Storitev Net TV ne deluje**

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

**Brskanje po računalniku ali storitvah Net TV je počasno**

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik potrebujete hitro internetno povezavo.

---

# 7 Specifikacije

---

## 7.1 Programska oprema

---

### Različica programske opreme

Če si želite ogledati trenutno različico programske opreme televizorja, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Informacije o trenutni programski opremi** in nato **Različica**.

---

### Odprikodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprikodno programsko opremo. Philips bo na zahtevo dobavil celotno strojno berljivo kopijo ustrezne izvorne kode na nosilcu podatkov, ki se običajno uporablja za izmenjave programske opreme, za ceno, ki ne presega materialnih stroškov distribucije izvorne kode.

Ta ponudba velja 3 leta od datuma nakupa tega izdelka. Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na naslov:

Open Source Team, Philips Electronics  
High Tech Campus Bld HTC-44  
5600 AE Eindhoven  
The Netherlands  
E-pošta: [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com)

Odprikodne licence preberite v poglavju **Pomoč > Začetek > Odprikodne licence**.

## 7.2 Specifikacije okolja

### Znak za okolje

Družba Philips si nenehno prizadeva zmanjšati vpliv svojih inovativnih izdelkov za široko porabo na okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne izboljšave med proizvodnjo, manjšo porabo škodljivih snovi, energijsko učinkovito uporabo, navodila za odstranjevanje po prenehanju uporabe in recikliranje izdelkov.



Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje – cvetlico ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)). Podrobne informacije o porabi energije v stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, rezervnih delih in recikliranju tega televizorja se nahajajo na spletni strani družbe Philips za vašo državo na naslovu [www.philips.com](http://www.philips.com).

### Varčevanje z energijo

#### Svetlobni senzor

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo.

#### Varčevanje z energijo

Pametna nastavitve slike za varčevanje z energijo združuje več nastavitev televizorja, ki omogočajo varčevanje z energijo.

#### Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti

Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.

#### Upravljanje porabe

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

Če želite preveriti relativno porabo energije, pritisnite **🏠** > **Nastavitve** in nato **▶**. Izberite možnost **Ogled predstavitev** > **Aktivno upravljanje** in pritisnite **OK**. Izberite pametno nastavitve, da preverite ustrezne vrednosti.

### Konec uporabe

#### Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Izdelek je zasnovan in izdelan z uporabo visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in znova uporabiti.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2002/96/ES.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

---

## 7.3 Napajanje in sprejemanje

---

### Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V +/-10 %
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W
- Funkcije varčevanja z energijo: svetlobni senzor, način Eco, izklop slike (za radio), časovnik za samodejni izklop, meni Okolju prijazne nastavitve.

---

### Sprejem

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Vhod za satelitsko anteno: 75-ohmski vrste F
- TV-sistem: DVB COFDM 2K/8K
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: zemeljski DVB\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG, podpora za DVB-S HD+(Astra) - (\* oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja)
- Podpora za video/avdio DVB: ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3
- Demodulacija QPSK: DVB-S2 MPEG4 (EN300307)
- Podpora za odkodirnik Reed-Solomon: v skladu z EN 300421
- Območja sprejemnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF
- Prednastavitev za satelite: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- LNB: podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira pasu 22 kHz, tok LNB največ 300 mA, izbira polaritete 14/18 V, način zaporednih tonov
- Razpon vhodne frekvence: 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: 25 do 65 dBm
- Hitrost znakov: 2 do 45 M znakov (SCPC in MCPC)

---

## 7.4 Zaslون in zvok

### Zaslون/slika

- Velikost diagonale:
  - 32PFL9705: 81 cm / 32 palcev
  - 40PFL9705: 102 cm / 40 palcev
  - 46PFL9705: 116 cm / 46 palcev
- Izboljšava slike:
  - Perfect Pixel HD Engine
  - LED Pro
  - 32PFL9705: LCD-zaslون 200 Hz Clear
  - 40, 46PFL9705: LCD-zaslون 400 Hz Clear\*

• Vrsta zaslona: LCD-zaslون polne visoke ločljivosti, razdeljena osvetlitev ozadja 2D LED

- Ločljivost zaslona: 1920 × 1080p
- Obdelava barv: 2250 bilijonov barv, 17-bitni RGB
- Svetlost: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamični kontrast: 10.000.000:1
- Odzivni čas (običajno): 0,5 ms (BEW ekviv.)

\* 400Hz Clear LCD: prikazuje 400 prizorov na sekundo tako, da združi napredno 200 Hz tehnologijo in premično notranjo osvetlitev s 50 % obratovalnim ciklom.

### Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 × 15 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby in simbol DD so registrirane blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
- Vrste zvočnikov: 2 kupolasta visokotonca, 2 nizkotonca



# 7.5 Ločljivosti zaslona

## Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

## Računalniški formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 640 x 480p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 x 600p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p – 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i – 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p – 60 Hz (HDMI)

---

## 7.6 Večpredstavnost

### Priključki

- USB
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (vgrajeno)
- Wi-Fi MediaConnect

### Podprti formati za USB / pomnilniške naprave

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formati predvajanja

- MP3, AAC
- WMA v2 do v9.2
- Fotografije: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- Programski in prenosni tok MPEG
- AVI, MP4, MKV, ASF

### Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike

- Windows Media Player 11 (za Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7)
- Google (za Windows XP)
- Twonky Media – PacketVideo 4.4.9 (za osebne računalnike in računalnike Intel MacOX)(5.0.68 MacOX)
- Sony Vaio Media Server (za Microsoft Windows XP ali Vista)
- Sony PS3 Media Server (za Windows XP)

- Nero 8 – Nero MediaHome (za Microsoft Windows XP)
- DiXiM (za Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (za Microsoft Windows XP)
- Fuppes (za Linux)
- uShare (za Linux)
- Philips NAS SPD8020 (različica 1.2.9.47)

- TVersity 1.7 pro (za Windows XP)
- Nokia N82, N96, N95
- Nokia N78, N80, N81, 8GB, N800, N810, N92, N93, N93i, N96
- Samsung SGH-i780

### Predpisi ESD

Ta aparat je glede ESD skladen s kriterijem delovanja A. Če se aparat zaradi elektrostatične razelektritve v načinu DLNA ne povrne v običajno stanje, mora posredovati uporabnik.

---

## 7.7 Povezljivost

### Hrbtni del televizorja

- EXT1 Scart: avdio L/D, vhod CVBS, RGB
  - EXT2 Scart: avdio L/D, vhod CVBS, RGB
  - EXT3: Y Pb Pr, avdio L/D
  - VGA (D-sub 15), avdio vhod (stereo mini vtič 3,5 mm)
  - HDMI 1 - vhod ARC (HDMI v1.4)
  - Vhod HDMI 2 (HDMI v1.3)
  - Vhod HDMI 3 (HDMI v1.3)
  - Avdio vhod (DVI v HDMI) (stereo mini vtič 3,5 mm)
- 
- Avdio izhod L/D – sinhronizirano z zaslonom (koaksialni-činč-S/PDIF)
  - Slušalke (stereo mini vtič 3,5 mm)
  - Omrežje – (RJ45)
  - Izhod 3D (samo za 40PFL9705 in 46PFL9705)

### Stranski del televizorja

- Stranski vhod HDMI (HDMI v1.3)
- 2 x USB
- Standardna vmesniška reža (CAM)
- Reža za kartico SD (SD visoke zmogljivosti) (kot pomnilnik za videoteke)

## 7.8 Dimenzije in teže

### 32PFL9705

Širina 767 mm  
Višina 490 mm  
Globina 66 mm  
Teža ±9 kg  
. . . s TV-stojalom  
Višina 526 mm  
Globina 220 mm  
Teža ±11 kg

### 40PFL9705

Širina 955 mm  
Višina 596 mm  
Globina 69 mm  
Teža ±14 kg  
. . . s TV-stojalom  
Višina 632 mm  
Globina 240 mm  
Teža ±16 kg

### 46PFL9705

Širina 1088 mm  
Višina 671 mm  
Globina 69 mm  
Teža ±19 kg  
. . . s TV-stojalom  
Višina 707 mm  
Globina 260 mm  
Teža ±22 kg

UMv 3104 327 0030.3 - 100924

# Kazalo

**A**  
Adapter DVI–HDMI 61  
Ambilight 35

**B**  
Barva Ambilight 35  
Barva stene 35  
Brisanje naprave 24  
Brisanje zgodovine storitve Net TV 39

**C**  
CAM 76  
CI+ 76

**D**  
Delovanje brez zvoka 47  
Digitalni avdio kabel 61  
Digitalno besedilo 41  
Dodajanje naprav 24  
Dodajanje satelita 53  
Domače omrežje 55  
DVB 51  
Dvojni zaslon 42

**E**  
ESD 91

**G**  
Gama 49  
Glasba s fotografijami 44  
Glasnost slušalk 49  
Gledanje satelitske televizije 32  
Gledanje televizije 28

**H**  
HDMI-ARC (zvočni povratni kanal) 61  
HDMI-CEC 57

**I**  
Infrardeči senzor 22  
Interaktivna TV 43  
Iskanje 20  
Iskanje satelitov 53  
Izbira videa 28

**J**  
Jezik podnapisov 47

**K**  
Kakovost sprejema 51  
Kanali 28  
Koda ključavnice 46  
Komponentni video YPbPr 61

**M**  
Meni Domov 24  
Meni Možnosti 26  
Meni Prebrskaj 24  
Meni Prilagoditev 26  
Možnosti seznama kanalov 25

**N**  
Namestitev brezžičnega omrežja 55  
Namestitev satelitov 53  
Nastavitve slike 49  
Nastavitve zvoka 49  
Način šifriranja 55

Net TV 37

**O**  
Odprtokodna programska oprema 86  
Ogled fotografij 44  
Okolju prijazne nastavitve 49  
Omrežno ime televizorja 56

**P**  
Pametni zvok 30  
Perfect Pixel HD Engine 49  
Pomnilniška kartica SD 39  
Pomoč uporabnikom 78  
Poraba energije 87  
Posodobitev kanalov 51  
Posodobitev satelitskih kanalov 54  
Povezava HDMI 61  
Povezava Pixel Plus 58  
Predstavitev televizorja 7  
Predvajanje videoposnetkov 44  
Preimenovanje kanala 25  
Preimenovanje naprave 24  
Premik slike 27  
Preureditev kanala 25  
Priključki 61  
Priljubljeni kanali 28  
Priljubljeni satelitski kanali 33  
Programska oprema za predstavnostne strežnike 55, 91  
Prostorski zvok 27

**R**  
Radijski kanali 28  
Ravnotežje 49  
Reža za kartice SD 75  
Robovi zaslona 49

**S**  
Samodejni premik podnapisov 58  
Seznam izbranih 25  
Seznam kanalov 25  
Skriti kanali 26  
Skupna vmesniška reža 76  
Spletna videoteka 39  
Spletne strani v internetu 39  
Starševska ocena 46  
Starševska ocena satelitskih kanalov 33  
Stojalo 2-v-1 11

**T**  
Teletekst T.O.P. 42  
Televizija visoke ločljivosti 9  
Tipkovnica na zaslonu 26  
Trenutna programska oprema televizorja 59

**U**  
Univerzalni dostop 48  
Ura 52  
Usmerjevalnik 55

**V**  
Varnostno šifriranje WEP 55  
Varnostno šifriranje WPA 55  
Video priključek (CVBS) 62  
Videoposnetek visoke ločljivosti 10

**W**  
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 55

**Z**  
Zakasnitev zvočnega izhoda 58  
Zaklep satelitskega kanala 33  
Zaklepanje storitve Net TV 38

Zaostajanje slike 70

Č

Čiščenje pomnilnika Net TV 39

Črne proge 30

Ž

Žična omrežna povezava 74

Žično omrežje 56



Philips Consumer Lifestyle

Philips Consumer Lifestyle BV . Tussendiep 4 9206 AD Drachten Netherlands.

AGB32-JLA-15.1005

(Report No. / Numéro du Rapport)

CE2010

(Year in which the CE mark is affixed)  
(Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE BV.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEP 4, 9206 AD DRACHTEN, NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the electrical product:

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit électrique:)

Philips

(brand name, nom de la marque)

32/40/46PFL9705H/12 H/60 K/02 M/08, 58PFL9955H/12

(Type version or model, référence ou modèle)

LCD Television Receiver with integrated Wi-Fi module WUS-N11

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006, A11:2008

EN61000-4-3:2006, -4-4:2004

EN55013:2001+A1:2003, A2:2006

EN300328: V1.7.1

EN55020:2007 EN55022:2006

EN301489-17: V1.8.1+V1.3.2:2008

EN61000-3-2:2006, -3-3:1995+A1:2001

EN62311:2008 EN62087:2003

EN61000-4-2:1995+A1:1998, A2:2001

EN55024:1998+A1:2001, A2:2003

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

following the provisions of LVD, EMC, EuP and R&TTE Directives

(Conformément aux exigences essentielles de)

and is produced by a manufacturing organisation on ISO9001 level.

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001)

Brugge, 2010-05-06

(place, date / lieu, date)

Jan Laurent, Approbation Mgr.

(signature, name and function / signature, nom et fonction)





## Contact information

<b>Argentina</b>	0800 8888 7532 (gratuito)	<b>Magyarország</b>	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
<b>België / Belgique</b>	0800 80 190 (gratis / gratuit)	<b>Nederland</b>	0800 023 0076 (gratis)
<b>Brazil</b>	0800 701 0203	<b>Norge</b>	2270 8111 (lokalsamtale)
	Sao Paulo (11) 2121 0203	<b>Österreich</b>	0800 180 016 (kostenlos)
<b>България</b>	+3592 489 99 96	<b>Polska</b>	022 3491504 (połączenie lokalne)
	(Местен разговор)	<b>Portugal</b>	800 780 903 (grátis)
<b>Česká republika</b>	800 142840 (Bezplatný hovor)	<b>România</b>	0800 894910 (gratis)
<b>China / 中国</b>	4008 800 008	<b>Россия</b>	
<b>Danmark</b>	3525 8759 (lokalt opkald)		- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок
<b>Deutschland</b>	0800 000 7520 (kostenlos)		- 8-800-200-0880 - Местный звонок
<b>Ελλάδα</b>	0 0800 3122 1280	<b>Suisse / Schweiz / Svizzera</b>	
	Κλήση χωρίς χρέωση		0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
<b>España</b>	900 800 655 (gratuito)	<b>Србија</b>	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
<b>Estonia</b>	6008600 (local)	<b>Slovakia</b>	0800 004537 (Bezplatný hovor)
<b>France</b>	0805 025 510 (gratuit)	<b>Slovenija</b>	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
<b>Hrvatska</b>	01 6403 776 (Lokalni poziv)	<b>Suomi</b>	09 23113415 (paikallispuhelu)
<b>Italia</b>	800 088 774 (gratuito)	<b>Sverige</b>	08 5792 9100 (lokalsamtal)
<b>Ireland</b>	0160 11 161 (free)	<b>Thailand / ประเทศไทย</b>	66 2 652 8652
<b>Northern Ireland</b>	0800 055 6882	<b>Türkiye</b>	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
<b>Казакстан</b>	007 727 250 66 17 (lokal)	<b>United Kingdom</b>	0800 331 6015 (toll free)
<b>Latvia</b>	527 37691 (local)		
<b>Lithuania</b>	67228896 (local)		
<b>Luxembourg / Luxemburg</b>			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder  
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners  
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

[www.philips.com](http://www.philips.com)