

Manual do utilizador

55PUS8601

PHILIPS

Conteúdos

1 Novidades 4

- 1.1 Início e canais 4
- 1.2 Aplicações e Coleção Philips TV 4

2 Configurar 5

- 2.1 Ler instruções de segurança 5
- 2.2 Suporte para TV e montagem na parede 5
- 2.3 Sugestões de colocação 5
- 2.4 Cabo de alimentação 5
- 2.5 Cabo da antena 6
- 2.6 Antena parabólica 6
- 2.7 Altifalantes laterais 7

3 Telecomando 8

- 3.1 Visão geral dos botões 8
- 3.2 Emparelhamento do telecomando 9
- 3.3 Pesquisa por voz 9
- 3.4 Touchpad 10
- 3.5 Teclado 10
- 3.6 Sensor do telecomando 11
- 3.7 Pilhas 11
- 3.8 Limpeza 11

4 Ligar e desligar 12

- 4.1 Ligar ou modo de espera 12
- 4.2 Teclas no TV 12

5 Canais 13

- 5.1 Instalação de satélites 13
- 5.2 Instalação de antena/cabo 16
- 5.3 Cópia da lista de canais 18
- 5.4 Sobre os canais 19
- 5.5 Filtrar uma lista de canais 25

6 Ligar dispositivos 26

- 6.1 Sobre as ligações 26
- 6.2 Portas HDMI 26
- 6.3 Y Pb Pr – componente 28
- 6.4 Scart 28
- 6.5 Saída de áudio – óptica 28
- 6.6 CAM com smartcard – CI+ 28
- 6.7 Sistema de Cinema em Casa- HTS 30
- 6.8 Smartphones e tablets 31
- 6.9 Leitor de discos Blu-Ray 31
- 6.10 Leitor de DVD 31
- 6.11 Bluetooth – altifalantes e comandos de jogo 31
- 6.12 Auscultadores 32
- 6.13 Consola de jogos 33
- 6.14 Comando de jogo 34
- 6.15 Disco rígido USB 34
- 6.16 Teclado USB 35
- 6.17 Unidade Flash USB 35
- 6.18 Câmara fotográfica 36
- 6.19 Câmara de filmar 36
- 6.20 Computador 36
- 6.21 Suportes para altifalantes sem fios PTA860 37

7 Conectar o seu televisor Android 39

- 7.1 Rede e Internet 39
- 7.2 Conta Google 41
- 7.3 Aplicação Coleção Philips TV 42
- 7.4 Definições Android 43
- 7.5 Ecrã inicial 43

8 Aplicações 45

- 8.1 Sobre as aplicações 45

- 8.2 Google Play 45
- 8.3 Iniciar ou parar uma aplicação 46
- 8.4 Bloquear aplicações 47
- 8.5 Gerir aplicações 48
- 8.6 Armazenamento 48

9 Internet 49

- 9.1 Iniciar a Internet 49
- 9.2 Opções na Internet 49

10 Menu de TV 50

- 10.1 Sobre o menu de TV 50
- 10.2 Abrir Menu de TV 50

11 Fontes 51

- 11.1 Mudar para um dispositivo 51
- 11.2 Opções para uma entrada de TV 51
- 11.3 Nome e tipo do dispositivo 51
- 11.4 Computador 51

12 Definições 53

- 12.1 Definições frequentes 53
- 12.2 Imagem 53
- 12.3 Som 58
- 12.4 Definições do Ambilight 61
- 12.5 Definições Eco 64
- 12.6 Definições gerais 65
- 12.7 Relógio, região e idioma 67
- 12.8 Acesso universal 70
- 12.9 Bloqueio infantil 71

13 Vídeos, fotografias e música 73

- 13.1 A partir de uma ligação USB 73
- 13.2 De um computador ou NAS 73
- 13.3 A partir de um serviço de armazenamento de nuvem 73
- 13.4 Menu Favoritos, Mais populares, Últimas reproduções 73
- 13.5 Reproduzir os seus vídeos 74
- 13.6 Ver as suas fotografias 74
- 13.7 Reproduzir a sua música 74

14 Guia de TV 76

- 14.1 Do que necessita 76
- 14.2 Dados do Guia de TV 76
- 14.3 Utilizar o guia de TV 76

15 Gravação e Pause TV 78

- 15.1 Gravação 78
- 15.2 Pause TV 79

16 Smartphones e tablets 81

- 16.1 Philips TV Remote App 81
- 16.2 Google Cast 81
- 16.3 AirPlay 81
- 16.4 MHL 81

17 Jogos 83

- 17.1 Do que necessita 83
- 17.2 Jogar 83

18 Ambilight 84

- 18.1 Estilo de Ambilight 84
- 18.2 Ambilight desligado 84
- 18.3 Definições do Ambilight 84
- 18.4 Modo Lounge Light 85


19 Sugestões principais 86


19.1	Sobre as sugestões principais	86
19.2	Agora na TV	86
19.3	TV on Demand	86
19.4	Video On Demand	86
20	Netflix	88
21	Multi View	89
21.1	TV e TV	89
21.2	Teletexto e televisão	89
21.3	HDMI e TV	89
21.4	NetTV e TV	89
21.5	NetTV e HDMI	89
22	Software	91
22.1	Actualizar software	91
22.2	Versão do software	91
22.3	Actualização automática do software	92
22.4	Software de origem aberta	92
22.5	Licença de fonte aberta	92
22.6	Mensagens	92
23	Especificações	93
23.1	Ambiental	93
23.2	Alimentação	93
23.3	Sistema Operativo	93
23.4	Recepção	93
23.5	Tipo de Ecrã	94
23.6	Resolução de entrada do ecrã	94
23.7	Dimensões e pesos	94
23.8	Conectividade	94
23.9	Som	95
23.10	Multimédia	95
24	Ajuda e suporte	96
24.1	Registar o seu televisor	96
24.2	Utilizar a ajuda	96
24.3	Resolução de problemas	96
24.4	Ajuda online	99
24.5	Assistência e reparação	99
25	Segurança e cuidados	100
25.1	Segurança	100
25.2	Limpeza	101
25.3	Cuidados com o ecrã	101
26	Termos de utilização	102
26.1	Termos de utilização - televisor	102
26.2	Termos de utilização - Coleção Philips TV	102
27	Direitos de autor	103
27.1	MHL	103
27.2	HDMI	103
27.3	Dolby Digital Plus	103
27.4	DTS Premium Sound™	103
27.5	Microsoft	103
27.6	Wi-Fi Alliance	103
27.7	Kensington	103
27.8	Outras marcas comerciais	104
28	Aviso legal relativo a serviços e/ou software oferecido por terceiros	105
	Índice remissivo	106

Novidades

Início e canais

O novo iniciador de Início

Prima  HOME no telecomando para aceder ao novo ecrã inicial Android. A partir daqui, pode decidir o que pretende ver navegando através das opções de entretenimento da aplicação e da TV em directo. A página inicial possui canais que lhe permitem descobrir conteúdos excelentes a partir das suas aplicações favoritas. Também pode adicionar canais adicionais ou encontrar novas aplicações para obter mais conteúdos.

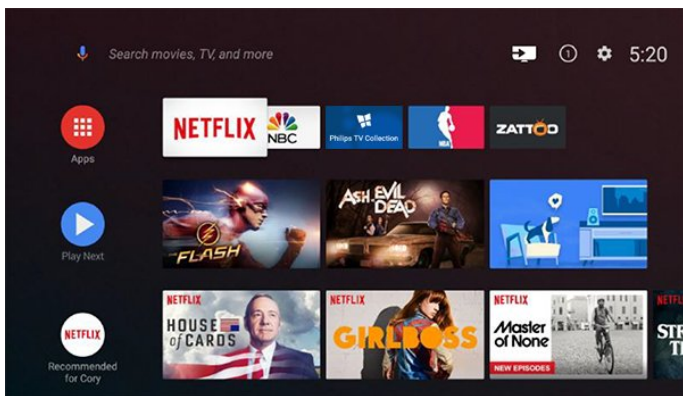

Canal "Play Next"

Pode sempre saber o que ver a seguir a partir do canal Play Next no ecrã inicial. Recomece a ver de onde parou e obtenha notificações sobre novos episódios no canal Play Next. Prima sem soltar Seleccionar num filme ou programa de televisão para o adicionar directamente ao canal Play Next.

Aceder a Definições a partir da página inicial

Pode aceder ao menu Todas as definições através do ícone apresentado no canto superior direito. Também pode encontrar o menu Definições frequentes e os itens de menu comuns no menu Philips TV, ao qual pode aceder directamente a partir do telecomando.

Barra Sistema no ecrã inicial


A barra Sistema na parte superior do ecrã inicial contém as seguintes funcionalidades.

- Botão Procurar: para accionar uma pesquisa Google com voz ou introdução de texto.
- Fonte de entrada: para iniciar a lista de fontes de entrada e mudar para qualquer um dos dispositivos ligados.
- Notificações: para fornecer as mensagens sobre o sistema Smart TV.
- Definições: para aceder ao menu Todas as definições e ajustar as definições do televisor.
- Relógio: para indicar o relógio do sistema.

Aplicações e Coleção Philips TV


Aplicações favoritas na primeira fila

Pode encontrar mais aplicações na página Aplicações que pode ser aberta clicando no ícone Aplicações no canto esquerdo da fila Aplicações favoritas. Pode também adicionar mais aplicações como favoritas a partir da página Aplicações.

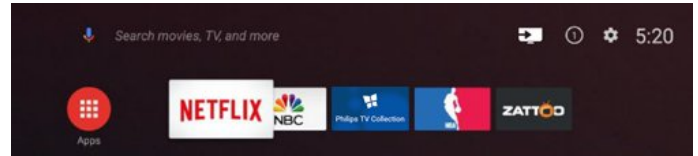

Coleção Philips TV

Todas as suas aplicações premium estão disponíveis na aplicação Coleção Philips TV. Inicie a aplicação utilizando o banner na fila Aplicações favoritas. A aplicação Coleção Philips TV também contém recomendações para novas aplicações e muito mais.

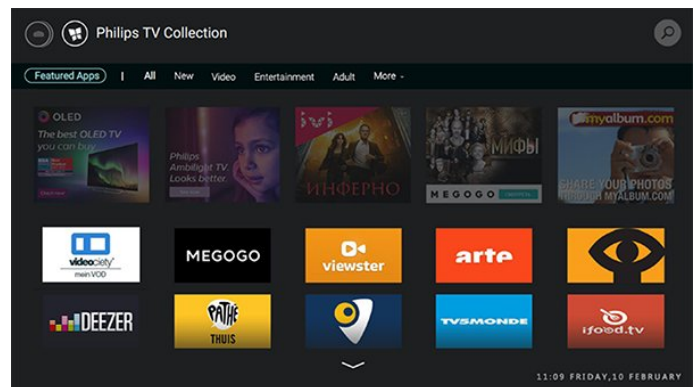

Configurar

2.1

Ler instruções de segurança

Leia primeiro as instruções de segurança antes de utilizar o televisor.

Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Instruções de segurança**.

2.2

Suporte para TV e montagem na parede

Suporte para TV

Pode consultar as instruções de montagem do suporte para TV no Manual de início rápido fornecido com o televisor. Se tiver perdido este guia, pode transferi-lo em www.philips.com.

Utilize o número de modelo do televisor para procurar o **Guia de início rápido** para transferência.

Montagem em parede

Atenção

A montagem do televisor na parede requer conhecimentos especializados e deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. O suporte de parede para TV deverá estar em conformidade com as normas de segurança aplicáveis ao peso do televisor. Leia também as precauções de segurança antes de posicionar o televisor.

A TP Vision Europe B.V. não será considerada responsável pela montagem incorrecta ou por uma montagem que resulte em acidentes ou ferimentos.

O seu televisor está preparado para um suporte de montagem na parede em conformidade com a norma VESA (vendido em separado).

Utilize o seguinte código VESA quando comprar o suporte de montagem na parede. . .


- 55PUS8601
VESA MIS-F 200x200, M6
- 65PUS8601
VESA MIS-F 200x200, M6

Preparação

Em primeiro lugar, retire as 4 tampas roscadas de plástico dos casquilhos roscados na parte posterior

do televisor.


Assegure-se de que os parafusos metálicos para montar o televisor no suporte em conformidade com a norma VESA são introduzidos a cerca de 10 mm de profundidade nos casquilhos roscados do televisor.

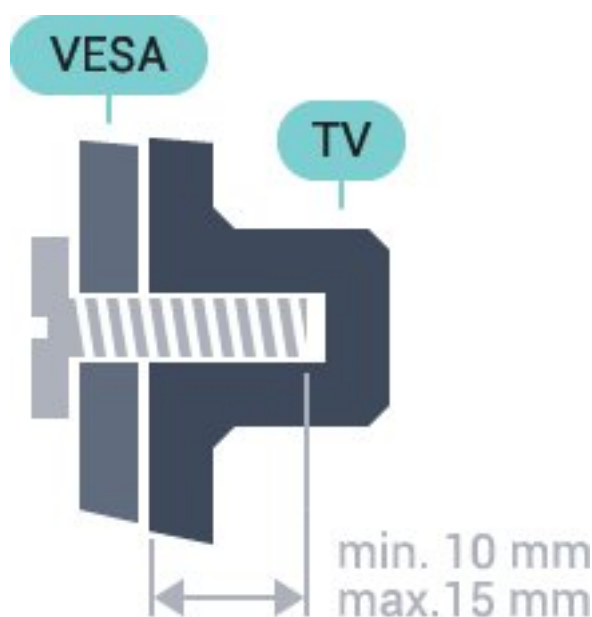

2.3

Sugestões de colocação


- Coloque o televisor num local onde a luz do sol não incida directamente no ecrã.
- Coloque o televisor a uma distância máxima de 15 cm da parede.
- A distância ideal para ver televisão corresponde a 3 vezes o tamanho do ecrã na diagonal. Na posição sentada, os seus olhos deverão encontrar-se ao nível da parte central do ecrã.

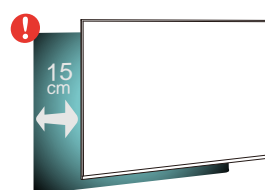

2.4

Cabo de alimentação

- Ligue o cabo de alimentação à tomada **POWER** na parte posterior do televisor.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação está ligado com firmeza à tomada.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação, na tomada eléctrica, está sempre acessível.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

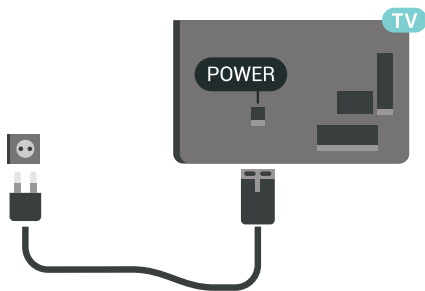

Embora o televisor consuma muito pouca energia no modo de espera, é aconselhável desligá-lo da tomada eléctrica se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo, para economizar energia.


2.5

Cabo da antena

Ligue com firmeza a ficha da antena à tomada **Antenna** na parte posterior do televisor.

Pode ligar a sua própria antena ou um sinal de antena de um sistema de distribuição de antenas. Utilize um cabo coaxial de antena de 75 Ohm com conector RF IEC.

Utilize esta ligação de antena para sinais de entrada DVB-T e DVB-C.

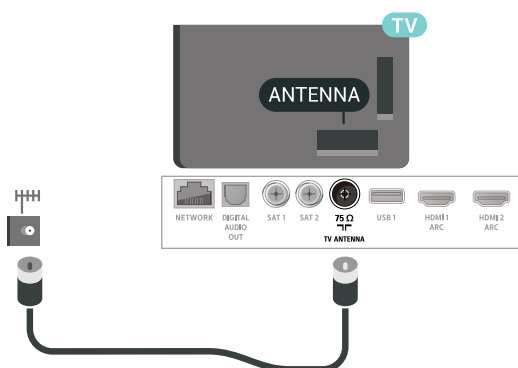

2.6

Antena parabólica


Ajuda especializada

Considere solicitar ajuda especializada para configurar um sistema de antena parabólica. A existência de uma configuração desconhecida ou as condições locais da recepção de sinal de satélite poderão dificultar a configuração do seu sistema de satélite. Uma instalação incorrecta pode danificar o sistema eléctrico do televisor.

Aviso

Se tiver um LNB universal na sua antena parabólica,

não utilize divisores de cabo coaxial, salvo se estiver a utilizar uma configuração Unicable.

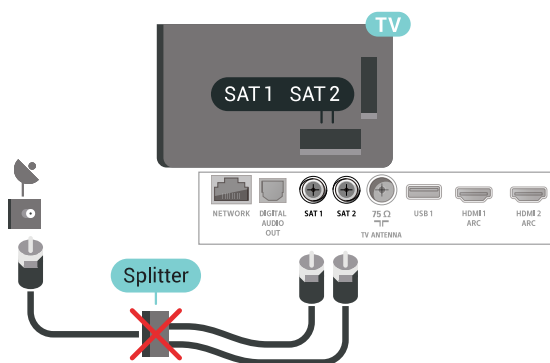


Um sintonizador

Para assistir a um canal de satélite e gravar outro canal em simultâneo, tem de ligar 2 cabos idênticos da sua antena parabólica ao televisor. Se tiver apenas 1 cabo disponível, o canal que está a gravar é o único canal que pode ver.

Ligue o cabo da antena parabólica directamente à ligação **SAT 1**. Utilize um cabo coaxial apropriado para ligar uma antena parabólica. Assegure-se de que a sua antena parabólica está alinhada com perfeição antes de iniciar a instalação.

Durante a instalação de satélites, seleccione **Um sintonizador**.

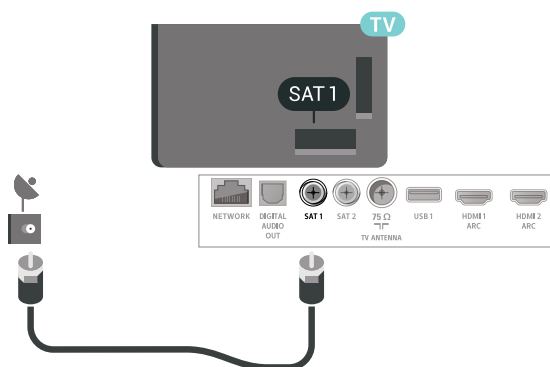


Dois sintonizadores

Para assistir a um canal de satélite e gravar outro canal em simultâneo, tem de ligar 2 cabos idênticos da sua antena parabólica ao televisor.

Ligue o primeiro cabo da antena parabólica directamente à ligação SAT 1 e ligue o segundo cabo a SAT 2. Utilize um cabo coaxial apropriado para ligar uma antena parabólica. Assegure-se de que a sua antena parabólica está alinhada com perfeição antes de iniciar a instalação.


Durante a instalação de satélites, seleccione **Dois sintonizadores**.

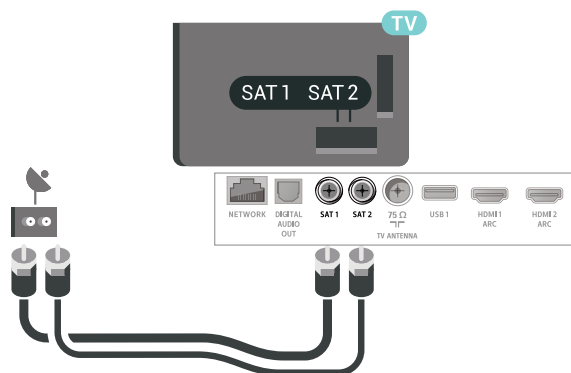

Unicable ou MDU

Se utilizar um sistema Unicable, ligue o cabo à ligação SAT 1. Utilize um cabo coaxial adequado para ligar uma antena parabólica e utilize apenas divisores de cabo compatíveis com Unicable. Assegure-se de que a sua antena parabólica está alinhada com perfeição antes de iniciar a instalação.

Durante a instalação de satélites, seleccione **Dois sintonizadores** e posteriormente **Unicable**.

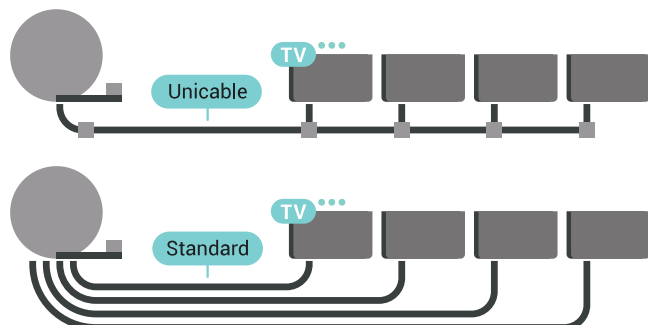

2.7


Altifalantes laterais

Ligar os altifalantes laterais


O seu televisor é fornecido com 2 altifalantes laterais destacáveis. Estes 2 altifalantes estão embalados separadamente na caixa do televisor.

Monte e ligue os altifalantes laterais fornecidos no seu televisor. O som do televisor está incompleto sem estes altifalantes.

Para montar os altifalantes laterais...

- 1 - Segure o altifalante fino com o cabo do conector curto na parte inferior e aproxime-o da parte lateral do ecrã do televisor. Os ímanes incorporados no altifalante irão atrair o altifalante para o ecrã e mantê-lo na posição correcta. Pode deslizar o altifalante ligeiramente para cima ou para baixo para nivelar a parte superior com o ecrã do televisor. A grelha do altifalante deve estar direccionada para a frente.
- 2 - Ligue o cabo curto ao conector identificado com  em cada canto inferior do ecrã do televisor.
- 3 - Monte o outro altifalante da mesma forma.

Para desligar, basta desligar os conectores.

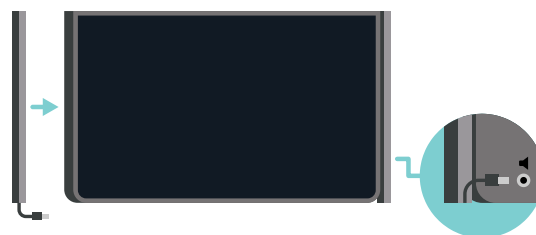

Suportes para altifalantes PTA860

Os Suportes para altifalantes sem fios destacáveis PTA860 da Philips* permitem-lhe posicionar os seus altifalantes laterais mais afastados do ecrã do televisor. O som será mais abrangente e irá ajustar-se melhor à experiência de visualização num ecrã grande.


* PTA860 vendidos em separado.

Telecomando

3.1

Visão geral dos botões

Topo

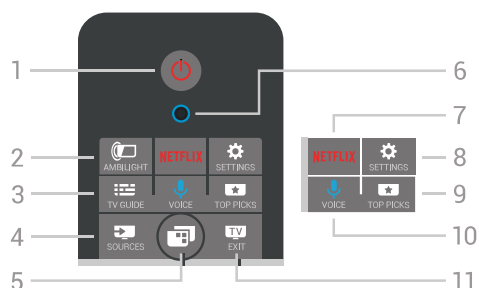

1 - Em espera / Ligar

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera.

2 - AMBILIGHT

Permite ligar ou desligar o Ambilight e ligar o Ambilight a partir do modo de espera.

3 - TV GUIDE

Permite abrir ou fechar o Guia de TV.

4 - SOURCES

Permite abrir ou fechar o menu Fontes.

5 - Menu de TV

Permite abrir o menu de TV com funções comuns do televisor.

6 - Microfone da função VOICE

7 - NETFLIX

Permite abrir directamente a aplicação Netflix (se disponível). Com o televisor ligado ou a partir do modo de espera.

8 - SETTINGS

Permite abrir o menu Definições frequentes.

9 - TOP PICKS

Permite abrir o menu com os programas recomendados, Video on Demand (Aluguer de vídeos) ou Online TV (Catch Up TV). Se disponíveis.


10 - VOICE

Permite começar a utilizar a pesquisa por voz.

11 - EXIT

Permite voltar a ver televisão. Permite interromper uma aplicação de televisão interactiva (como a HbbTV).

Centro

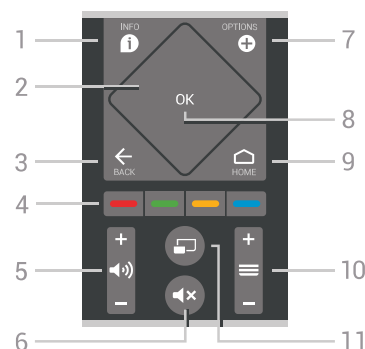

1 - INFO

Permite abrir e fechar a secção de informações do programa.

2 - Touch pad / Teclas de navegação

Permitem navegar para cima, baixo, esquerda ou direita. Para se deslocar numa lista.

3 - BACK

Permite voltar ao canal seleccionado anteriormente. Permite fechar um menu sem alterar uma definição. Permite voltar à aplicação/página de Internet anterior.

4 - Teclas coloridas

Permitem seleccionar directamente as opções. Tecla azul abre a Ajuda.

5 - Volume

Permite ajustar o nível de volume.

6 - Cortar som

Permite cortar ou restabelecer o som.

7 - OPTIONS

Permite abrir ou fechar o menu de opções.

8 - Tecla OK

Permite confirmar uma selecção ou definição. Permite abrir a lista de canais enquanto vê televisão.

9 - HOME

Permite abrir ou fechar o menu inicial.

10 - Canal

Permite alternar entre o canal seguinte ou anterior da lista de canais. Permite abrir a página seguinte ou anterior de texto (Teletexto). Permite iniciar o capítulo seguinte ou anterior num disco.

11 - Multi View

Para abrir uma janela pequena no ecrã grande.

Parte inferior



1 - Teclas numéricas

Permitem seleccionar um canal directamente.

2 - SUBTITLE

Permite definir as legendas para ligadas, desligadas ou automáticas.

3 - Reprodução e gravação

- Reproduzir ►, permite reproduzir.
- Pausa II, permite colocar a reprodução em pausa
- Parar ■, permite parar a reprodução
- Retrocesso ◀◀, permite retroceder
- Avanço rápido ▶▶, permite avançar rapidamente
- Gravar ●, permite iniciar a gravação

4 - TEXT

Permite activar o texto/teletexto.

3.2

Emparelhamento do telecomando

Este telecomando usa Bluetooth para enviar os comandos para o televisor. Ao contrário do que acontece com telecomandos que utilizam sinais infravermelhos, não é necessário apontar o telecomando para o televisor. Para que o telecomando comunique com o televisor, é necessário emparelhá-los (ligá-los) entre si. Depois de o fazer, não pode utilizar o telecomando para controlar outro televisor.

Emparelhamento

Quando começou a instalação inicial do televisor, o televisor solicitou-lhe que premisse o botão OK. Ao fazê-lo, o emparelhamento ficou concluído. Se o televisor não apresentar nenhuma reacção quando prime uma tecla do telecomando, significa que o emparelhamento não foi realizado com êxito.

Emparelhar novamente

Se o emparelhamento com o telecomando tiver sido perdido, pode voltar a emparelhar o televisor com o telecomando.

Para iniciar o emparelhamento...

- 1 - Posicione-se em frente ao televisor, do lado

direito, e prima o botão de alimentação multidireccional existente na parte traseira do televisor durante 3 segundos. Será apresentada uma mensagem para notificar o utilizador de que o televisor já pode ser emparelhado.

2 - Prima as teclas coloridas (vermelha) e (azul) em simultâneo durante 1 segundo. É apresentada uma mensagem quando o emparelhamento é concluído com êxito.

Quando desligar o televisor, o emparelhamento é guardado.

Este televisor pode ser emparelhado com apenas um telecomando. Para desemparelhar o telecomando deste televisor, é necessário emparelhá-lo com outro televisor.

3.3

Pesquisa por voz

Pode procurar vídeos, música ou qualquer outra coisa na Internet, utilizando apenas a sua voz. Pode falar para o microfone no telecomando. Em alternativa, pode utilizar o teclado do telecomando para introduzir texto.

Para utilizar a função de Voz...

1 - Prima VOICE. A luz azul do telecomando acende-se e o campo de procura abre-se. Enquanto for apresentado o ícone a vermelho no ecrã, o microfone está activo.

2 - Diga o que procura, em voz alta e de forma clara. Pode falar durante 10 segundos antes de o microfone se desligar. Pode demorar algum tempo a visualizar os resultados.

3 - Na lista dos resultados da procura, pode seleccionar o item que pretende.

4 - Prima BACK para fechar os resultados da procura, se necessário.

Para utilizar o teclado do telecomando para procurar...

1 - Prima VOICE para abrir o campo de procura.

2 - Prima (direita) para realçar o campo de texto.

3 - Volte o teclado do telecomando para cima e escreva aquilo que procura.

4 - Prima BACK para ocultar o teclado no ecrã.

5 - Na lista dos resultados da procura, pode seleccionar o item que pretende.

6 - Prima BACK para fechar os resultados da procura, se necessário.





Consulte também

www.support.google.com/androidtv

Definições de função de voz

Pode definir o idioma que pretende utilizar com a função de Voz.

Para definir o idioma da pesquisa por voz...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Android** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Preferências** >  **Voz** e prima **OK**.
- 4 - Seleccione o idioma que deseja utilizar e prima **OK**.
- 5 - Prima  **BACK** para retroceder um passo ou prima  **EXIT** para fechar o menu.

3.4

Touchpad

A área em forma de diamante das teclas de navegação no telecomando - as teclas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita - é também um pequeno touchpad. Pode utilizar este touchpad para se deslocar em listas longas ou para percorrer uma lista passo a passo.

Como utilizar o touchpad...

- 1 - Abra qualquer tipo de menu de TV com uma lista, p. ex. o menu inicial ou uma lista de canais.
- 2 - Use o polegar para deslizar o dedo no touchpad e na direcção em que pretende percorrer a lista. Para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita. Se deslocar o dedo no touchpad, o realce mover-se-á 1 passo. Se deslocar o dedo e mantiver o seu polegar sobre o touchpad (sem pressionar), o realce irá percorrer a lista até levantar o polegar do touchpad.

Pratique o gesto de deslizar o dedo ou de deslizar o dedo e manter pousado. Isto é muito útil para percorrer listas longas.

Não é possível desligar o touchpad.


3.5

Teclado

Visão geral

Qwerty e Azerty

Vista geral de um teclado Qwerty/Azerty.*

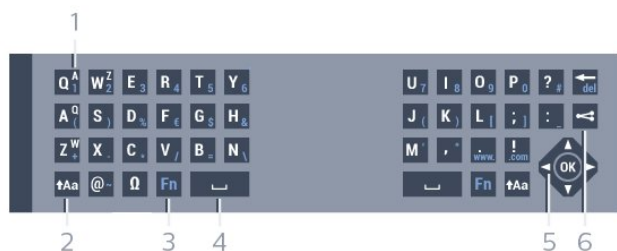

- 1 - **Carácter Azerty**

Posição do carácter se o esquema do teclado estiver

definido para Azerty.

- 2 - **↑Aa Deslocar**

Permite escrever caracteres em maiúsculas.

- 3 - Tecla **Fn**

Permite escrever um carácter numérico ou pontuação.

- 4 -  **Barra de espaços**

- 5 - **Navegação e OK**

- 6 -  **Partilhar isto**

Permite partilhar online o que está a ver neste momento.

* O seu telecomando tem um teclado Qwerty/Azerty ou Qwerty/Cirílico, dependendo da região onde se encontra.

Qwerty e Cirílico

Vista geral de um teclado Qwerty/Cirílico.*

- 1 - **Caracteres cirílicos**

Caracteres disponíveis quando o teclado é alterado para Cirílico.

- 2 -  **Alternar teclado cirílico**

Permite alterar o teclado para os caracteres cirílicos ou voltar para o teclado Qwerty.

- 3 - **↑Aa Deslocar**

Permite escrever caracteres em maiúsculas.

- 4 - Tecla **Fn**

Permite escrever um carácter numérico ou pontuação.

- 5 -  **Barra de espaços**

- 6 -  **Partilhar isto**

Permite partilhar online o que está a ver neste momento.

- 7 - **Navegação e OK**

* O seu telecomando tem um teclado Qwerty/Azerty ou Qwerty/Cirílico, dependendo da região onde se encontra.


Escrever texto

O teclado que se encontra na parte posterior do telecomando permite-lhe escrever texto em qualquer campo de texto no ecrã.

Para escrever texto...

- 1 - Seleccione um campo de texto se ainda não estiver seleccionado.

2 - Volte o teclado do telecomando para cima para activar as respectivas teclas. Segure o teclado com as duas mãos e escreva com os dois polegares.

- 3 - Para ocultar o teclado no ecrã, prima  **BACK**.

Prima **OK** para confirmar o texto.

Teclado no ecrã

Se utilizar o teclado no ecrã para introduzir texto, pode configurar o esquema do teclado para um esquema a que esteja habituado.

Para abrir estas definições...


Prima  **HOME**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

5 - Seleccione **Definições Android** e prima **OK**.

6 - Seleccione **Preferências** >  **Teclado** e prima **OK**.

7 - Seleccione **Configurar** > **Idioma** e prima **OK**.

Pode definir aqui o esquema do teclado do seu idioma.

8 - Prima  **BACK** para fechar o menu para retroceder um passo.

- A melhor distância para utilizar o telecomando com a TV é a menos de 5 m.

- Ao utilizar o teclado do telecomando, é preferível que segure o telecomando num ângulo inferior a 50 graus.

- Não bloqueie o feixe de IV do telecomando.


Teclado Qwerty, Azerty e Cirílico


O esquema normal do teclado do telecomando é Qwerty.

Teclado Azerty

Dependendo da região onde se encontra, o Teclado do telecomando pode ser definido para Azerty. Os caracteres Azerty são apresentados no canto superior direito das teclas relevantes.


Para definir o esquema do teclado para Azerty...

1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Região e idioma** e prima  (direita) para aceder ao menu.

3 - Seleccione **Teclado do telecomando** e prima **OK**.

4 - Seleccione **AZERTY** ou **QWERTY** e prima **OK**.

5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.


Teclado Cirílico

Dependendo da região onde se encontra, o Teclado do telecomando pode ser alterado para caracteres cirílicos.

Os caracteres cirílicos são apresentados no canto superior direito das teclas do teclado.

Para escrever caracteres cirílicos...

1 - Prima  no telecomando.

2 - Prima  novamente para voltar ao Qwerty.

3.6

Sensor do telecomando

O telecomando do televisor usa Bluetooth para enviar os comandos para o televisor. Com o Bluetooth não precisa de apontar o telecomando para o televisor.

No entanto, o televisor também pode receber comandos de um telecomando que use IV (infravermelhos) para enviar comandos. Se tiver um telecomando destes, deve apontá-lo sempre para o sensor de infravermelhos que se encontra na parte frontal do televisor.

3.7

Pilhas

O televisor irá notificá-lo sempre que as pilhas do telecomando estiverem fracas.

Para substituir as pilhas, abra o respectivo compartimento na parte lateral do telecomando.

1 - Utilize uma moeda pequena ou outro objecto pequeno não cortante e prima o botão de desenganche rectangular para abrir a tampa do compartimento das pilhas.

2 - Faça deslizar a pilha na direcção da mola de metal e puxe a extremidade oposta da pilha para fora.

3 - Substitua as pilhas usadas por 2 pilhas alcalinas de tipo **AA-LR6 de 1,5 V**. Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas são posicionados correctamente.

4 - Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e pressione-a até esta encaixar.

Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.

Elimine as pilhas gastas em segurança de acordo com as instruções de fim de utilização.

Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Fim de utilização**.

3.8

Limpeza

Foi aplicado um revestimento anti-riscos no seu telecomando.

Utilize um pano húmido macio para limpar o telecomando. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no telecomando.



Ligar e desligar

4.1


Ligar ou modo de espera

Certifique-se de que o televisor está ligado à corrente eléctrica. Ligue o cabo de alimentação fornecido ao conector de **entrada CA** na parte posterior do televisor. A luz indicadora, localizada na parte inferior do televisor, acende.

Ligar

Prima  no telecomando para ligar o televisor. Em alternativa, prima  **HOME**. Caso não encontre o telecomando ou as pilhas estejam gastas, também pode premir a pequena tecla multidireccional na parte posterior do televisor para o ligar.

Mudar para modo de espera

Prima o botão  no telecomando para mudar o televisor para o modo de espera. Também pode premir a pequena tecla multidireccional na parte posterior do televisor.




No modo de espera, o televisor continua ligado à corrente eléctrica, mas consome muito pouca energia.

Retire a ficha da tomada para desligar totalmente o televisor.

Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo. Certifique-se de que é possível aceder à ficha, ao cabo de alimentação e à tomada em qualquer ocasião.

volume ou sintonizar o canal seguinte ou anterior. Desloque para cima ou para baixo para percorrer a lista de fontes, incluindo a selecção do sintonizador. Prima a tecla multidireccional para iniciar o filme de demonstração.

4 - O menu fecha-se automaticamente.

Para colocar o televisor em modo de espera, seleccione  e prima a tecla multidireccional.







4.2

Teclas no TV

Se tiver perdido o telecomando ou se as suas pilhas estiverem gastas, ainda pode executar algumas operações básicas do televisor.

Para abrir o menu básico...

- 1 - Com o televisor ligado, pressione a tecla multidireccional na parte posterior do televisor para activar o menu básico.
- 2 - Prima os botões para a esquerda ou para a direita para seleccionar  Volume,  Canal ou  Fontes. Seleccione  Demonstração para iniciar um filme de demonstração.
- 3 - Desloque para cima ou para baixo para ajustar o

Canais

5.1

Instalação de satélites

Sobre a instalação de satélites

Até 4 satélites

Pode instalar até 4 satélites (4 LNB) neste televisor. Selecciono o número exacto de satélites que pretende instalar no início do processo de instalação. Isto torna a instalação mais rápida.


Unicable

Pode utilizar um sistema Unicable para ligar a antena parabólica ao televisor. Pode seleccionar o Unicable para 1 ou para 2 satélites no início da instalação.

Inicie a instalação

Assegure-se de que a sua antena parabólica está ligada correctamente e está perfeitamente alinhada antes de iniciar a instalação.

Para iniciar a instalação de satélites...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciono **Canais > Instalação de satélites**. Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 - Selecciono **Procurar satélite**.
- 4 - Selecciono **Procurar**. O televisor irá procurar os satélites.
- 5 - Selecciono **Configurar**. O televisor apresenta a configuração actual da instalação de satélites. Se pretender alterar esta configuração, seleccione **Definições**. Se não pretender alterar a configuração, seleccione **Procurar**. Avance para o passo 7.
- 6 - Em **Sistema de instalação**, seleccione o número de satélites que pretende instalar ou seleccione um dos sistemas Unicable. Quando selecciona o Unicable, pode seleccionar o Número de frequência da banda e introduzir a Frequência da banda para cada sintonizador. Pode encontrar as frequências da banda no router Unicable. Em alguns países, pode ajustar algumas definições específicas para cada LNB em **Mais definições**.
- 7 - O televisor irá procurar satélites disponíveis no alinhamento da sua antena parabólica. Isto poderá demorar alguns minutos. Se for encontrado um satélite, o seu nome e a força de recepção do sinal são apresentados no ecrã.
- 8 - Quando o televisor tiver encontrado os satélites de que necessita, seleccione **Instalar**.

- 9 - Se um satélite oferecer **Pacotes de canais**, o televisor apresenta os pacotes disponíveis para esse satélite. Selecciono o pacote de que necessita.
- 10 - Para memorizar a configuração do satélite e os canais e estações de rádio instalados, seleccione **Concluído**.

Definições da instalação de satélites

As definições da instalação de satélites são predefinidas consoante o seu país. Estas definições determinam o modo como o televisor procura e instala os satélites e os respectivos canais. Pode sempre alterar estas definições.

Para alterar as definições da instalação de satélites...

- 1 - Inicie uma instalação do satélite.
- 2 - No ecrã onde pode iniciar a procura de satélites, seleccione **Definições** e prima **OK**.
- 3 - Selecciono o número de satélites que pretende instalar ou seleccione um dos sistemas Unicable. Quando selecciona o Unicable, pode seleccionar o Número de frequência da banda e introduzir a Frequência da banda para cada sintonizador.
- 4 - Quando tiver terminado, seleccione **Seguinte** e prima **OK**.
- 5 - No menu **Definições**, prima **OK** para voltar ao ecrã para procurar os satélites.

Repetidor de orientação automática e LNB

Em alguns países, pode ajustar as definições específicas do repetidor de orientação automática e de cada LNB. Apenas utilize ou altere estas definições quando uma instalação normal falhar. Se possuir equipamento de satélites não padrão, pode utilizar estas definições para desactivar as definições padrão. Alguns fornecedores podem providenciar-lhe alguns valores do repetidor de orientação automática ou LNB que pode introduzir aqui.

CAMs de satélite

Se utilizar um CAM – um módulo de acesso condicionado com um smartcard – para ver canais de satélite, recomendamos que efectue a instalação de satélite com o CAM introduzido no televisor.

A maioria dos CAMs são utilizados para decodificar canais.

A geração mais recente de CAMs (CI+ 1.3 com Perfil do operador) pode instalar todos os canais de satélite autonomamente no seu televisor. O CAM convidá-lo-á a instalar o(s) seu(s) satélite(s) e canais. Para além de instalarem e decodificarem os canais, estes CAMs também tratam das actualizações de canais regulares.

Pacotes de canais

Os operadores de satélite podem oferecer pacotes de canais que combinam canais abertos e oferecem uma ordenação adequada a um país. Alguns satélites oferecem pacotes de subscrição – um conjunto de canais pagos.

Configuração Unicable

Sistema Unicable

Pode utilizar um sistema de cabo único, MDU ou um sistema Unicable para ligar a antena parabólica ao televisor. Um sistema de cabo único utiliza um cabo para ligar a antena parabólica a todos os sintonizadores de satélite no seu sistema. Um sistema de cabo único é utilizado normalmente em blocos de apartamentos. Se utilizar um sistema deste tipo, o televisor pedir-lhe-á que atribua um número de frequência de banda e a respectiva frequência durante a instalação. Pode instalar 1 ou 2 satélites com o Unicable neste televisor.

Se notar que há alguns canais em falta depois de uma instalação Unicable, poderá ter sido efectuada outra instalação em simultâneo no sistema Unicable. Volte a efectuar a instalação para instalar os canais em falta.

Número de frequência da banda

Num sistema Unicable, cada sintonizador de satélite ligado tem de ser numerado (por ex. 0, 1, 2 ou 3, etc.).

Pode encontrar as frequências de banda disponíveis e os seus números na caixa de comutação do Unicable. A frequência da banda é, por vezes, abreviada para UB. Há caixas de comutação do Unicable que oferecem 4 ou 8 frequências de banda. Se seleccionar Unicable nas definições, o televisor pedir-lhe-á que atribua um número exclusivo de frequência de banda para cada sintonizador de satélite incorporado. Um sintonizador de satélite não pode ter o mesmo número de frequência de banda do que outro sintonizador de satélite no sistema Unicable.


Frequência da banda

Para além do número exclusivo de frequência de banda, o receptor de satélite incorporado precisa da frequência da banda seleccionada. Normalmente, estas frequências são apresentadas ao lado do número da banda numa caixa de comutação do Unicable.

Actualização manual de canais

Pode iniciar uma actualização de canais a qualquer momento.

Para iniciar uma actualização de canais manualmente...

- 1 – Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 – Seleccione **Canais > Instalação de satélites**.
- 3 – Seleccione **Procurar canais**.
- 4 – Seleccione **Actualizar canais**. O televisor irá iniciar a actualização. A actualização poderá demorar alguns minutos.
- 5 – Siga as instruções no ecrã. A actualização poderá demorar alguns minutos.
- 6 – Seleccione **Concluir** e prima **OK**.

Adicionar um satélite


Pode adicionar um satélite adicional à sua instalação de satélites actual. Os satélites instalados e os seus canais permanecem inalterados. Alguns operadores de satélite não permitem a adição de um satélite.

O satélite adicional deve ser considerado um extra – não se trata da sua subscrição de satélite principal nem do satélite principal cujo pacote de canais utiliza. Normalmente, um 4.º satélite é instalado quando tem 3 satélites já instalados. Se já tiver 4 satélites instalados, recomendamos a remoção de um satélite antes de poder adicionar um novo satélite.

Configuração

Se tiver actualmente apenas 1 ou 2 satélites instalados, as definições de instalação actuais podem não permitir a adição de um satélite extra. Se precisar de alterar as definições de instalação, tem de efectuar novamente a instalação de satélites completa. Não pode utilizar a opção **Adicionar satélite** caso seja necessária uma alteração das definições.



Para adicionar um satélite...

- 1 – Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 – Seleccione **Canais > Instalação de satélites**.
- 3 – Seleccione **Procurar satélite**.
- 4 – Seleccione **Adicionar satélite**. Os satélites actuais são apresentados.
- 5 – Seleccione **Procurar**. O televisor procura novos satélites.
- 6 – Se o televisor encontrar um ou mais satélites, seleccione **Instalar**. O televisor instala os canais dos satélites encontrados.
- 7 – Seleccione **Concluir** e prima **OK** para memorizar os canais e as estações de rádio.

Remover um satélite

Pode remover um ou vários satélites da sua instalação de satélites actual. São removidos o satélite e os seus canais. Alguns operadores de satélite não permitem a remoção de um satélite.

Para remover satélites...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de satélites**.
- 3 - Seleccione **Procurar satélite**.
- 4 - Seleccione **Remover satélite**. Os satélites actuais são apresentados.
- 5 - Seleccione um satélite e prima **OK** para marcá-lo ou desmarcá-lo para remoção.
- 6 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.






Instalação manual

A instalação manual destina-se a utilizadores especializados.

Pode utilizar a opção **Instalação manual** para adicionar rapidamente novos canais de um repetidor de satélite. Tem de saber a frequência e a polarização do repetidor. O televisor irá instalar todos os canais desse repetidor. Se o repetidor já tiver sido instalado anteriormente, todos os seus canais – os anteriores e os novos – são deslocados para o final da lista de canais **Tudo**.

Não pode utilizar a opção **Instalação manual** se precisar de mudar o número de satélites. Se isto for necessário, tem de efectuar uma instalação completa com a opção **Instalar satélites**.

Para instalar um repetidor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de satélites**.
- 3 - Seleccione **Instalação manual** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 4 - Se tiver mais do que 1 satélite instalado, seleccione o **LNB** ao qual pretende adicionar canais.
- 5 - Defina a **Polarização** de que necessita. Se definir o **Modo de taxa de símbolos** para **Manual**, pode introduzir a taxa de símbolos manualmente em **Taxa de símbolos**.
- 6 - Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar a frequência e seleccione **Concluído**.
- 7 - Seleccione **Procurar** e prima **OK**. A força do sinal é apresentada no ecrã.
- 8 - Se quiser memorizar os canais de um novo repetidor, seleccione **Memorizar** e prima **OK**.
- 9 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Repetidor de orientação automática e LNB

Em alguns países, pode ajustar as definições específicas do repetidor de orientação automática e de cada LNB. Apenas utilize ou altere estas definições quando uma instalação normal falhar. Se possuir equipamento de satélites não padrão, pode utilizar estas definições para desactivar as definições padrão. Alguns fornecedores podem providenciar-lhe alguns valores do repetidor de orientação automática ou LNB que pode introduzir aqui.

Energia para LNB

Por predefinição, a opção **Energia para LNB** está definida para **Ligado**.

Tom de 22 kHz

Por predefinição, a opção **Tom** está definida para **Automático**.

Baixa freq. do oscilador local/Alta freq. do oscilador local

As frequências do oscilador local são definidas para valores padrão. Ajuste os valores apenas no caso de equipamento excepcional que necessite de valores diferentes.

Problemas

O televisor não consegue encontrar os satélites que eu pretendo ou o televisor instala o mesmo satélite duas vezes

- Assegure-se de que o número correcto de satélites está definido na opção **Definições** no início da instalação. Pode definir o televisor para procurar Um, Dois ou 3/4 satélites.

Um LNB de cabeça dupla não consegue encontrar um segundo satélite

- Se o televisor encontrar um satélite mas não conseguir encontrar outro, rode a antena alguns graus. Alinhe a antena para receber o sinal mais forte no primeiro satélite. Verifique o indicador da força do sinal do primeiro satélite no ecrã. Com o primeiro satélite definido para o sinal mais forte, seleccione **Procurar novam.** para encontrar o segundo satélite.
- Assegure-se de que as definições estão ajustadas para Dois satélites.

A alteração das definições de instalação não resolveu o meu problema

- Todas as definições, satélites e canais são guardados apenas no final da instalação depois de concluir o processo.

Os canais de satélite desapareceram todos

• Se utilizar um sistema Unicable, assegure-se de que atribuiu dois números exclusivos de frequência da banda para ambos os sintonizadores integrados nas definições do Unicable. Outro receptor de satélite no seu sistema Unicable pode estar a utilizar o mesmo número de frequência de banda.

Alguns canais de satélite parecem ter desaparecido da lista de canais

• Se alguns canais de satélite parecerem estar em falta ou deslocados, a emissora pode ter alterado a localização do repetidor destes canais. Para restaurar as posições dos canais na lista de canais, pode experimentar proceder à actualização do pacote de canais.

Não consigo remover um satélite

• Há pacotes de subscrição que não permitem a remoção de um satélite. Para remover o satélite, tem de proceder a uma reinstalação completa e seleccionar outro pacote.

A recepção é, por vezes, fraca

• Verifique se a antena parabólica está montada firmemente. Ventos fortes podem deslocá-la.
• A neve e a chuva podem prejudicar a recepção.

5.2



Instalação de antena/cabo

Actualizar ou reinstalar

Actualizar canais digitais

Pode iniciar uma actualização de canais a qualquer momento.



Para iniciar uma actualização de canais manualmente...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de antena/cabo**.
- 3 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - Seleccione **Procurar canais**.
- 5 - Seleccione **Iniciar**.
- 6 - Seleccione **Actualizar canais digitais**.
- 7 - Prima **OK** para actualizar os canais digitais. Isto pode demorar alguns minutos.
- 8 - Prima  **BACK** para fechar o menu.

Reinstalação rápida

Selecione **Reinstalação rápida** para reinstalar todos os canais com as configurações predefinidas.

Para iniciar a Reinstalação rápida...



- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de antena/cabo**.
- 3 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - Seleccione **Procurar canais**.
- 5 - Seleccione **Iniciar**.
- 6 - Seleccione **Reinstalação rápida**.
- 7 - Prima **OK** para actualizar os canais digitais. Isto pode demorar alguns minutos.
- 8 - Prima  **BACK** para fechar o menu.

Reinstalação avançada

Pode reinstalar todos os canais sem afectar todas as outras definições do televisor


Se tiver definido um código PIN, tem de o introduzir antes de poder reinstalar os canais.

Para reinstalar canais...


- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de antena/cabo**.
- 3 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - Seleccione **Procurar canais**.
- 5 - Seleccione **Iniciar** e prima **OK**.
- 6 - Seleccione **Reinstalação avançada** e prima **OK**.
- 7 - Seleccione o país onde se encontra neste momento e prima **OK**.
- 8 - Seleccione o tipo de instalação que pretende, **Antena (DVB-T)** ou **Cabo (DVB-C)** e prima **OK**.
- 9 - Seleccione o tipo de canais que pretende, **Canais digitais e analógicos** ou **Apenas canais digitais** e prima **OK**.
- 10 - Prima **OK** para actualizar os canais digitais. Isto pode demorar alguns minutos.
- 11 - Prima  **BACK** para fechar o menu.

Actualização automática de canais

Se receber canais digitais, pode definir o televisor para actualizar automaticamente estes canais.

Uma vez por dia, às 6:00, o televisor actualiza os canais e guarda novos canais. Os novos canais são guardados na Lista de canais e estão identificados com uma . Os canais sem sinal são removidos. O televisor tem de estar no modo de espera para actualizar os canais automaticamente. Pode desactivar a Actualização automática de canais.

Para desligar a actualização automática...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de antena/cabo**.
- 3 - Introduza o seu código PIN, se necessário.

- 4 - Seleccione **Atualização automática de canais**.
- 5 - Seleccione **Desligado**.
- 6 - Prima **◀** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **←** BACK para fechar o menu.

Quando são encontrados canais novos ou se alguns canais forem actualizados ou removidos, é apresentada uma mensagem no televisor quando o ligar. Para evitar que esta mensagem seja apresentada após cada actualização de canais, pode desactivá-la.

Para desactivar a mensagem...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de antena/cabo**.
- 3 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - Seleccione **Mensagem de actualização de canais**.
- 5 - Seleccione **Desligado**.
- 6 - Prima **◀** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **←** BACK para fechar o menu.

Em alguns países, a actualização automática de canais é efectuada enquanto vê televisão ou em qualquer altura enquanto o televisor está em modo de espera.

DVB-T ou DVB-C

Definições de DVB

Modo de frequência de rede

Se pretender utilizar o método de **Varrimento rápido** no **Varrimento de frequência** para procurar canais, seleccione **Automático**. O televisor utilizará 1 das frequências de rede predefinidas (ou HC - homing channel) utilizadas pela maioria dos operadores de TV por cabo no seu país.

Se tiver recebido um valor específico para a frequência de rede para procurar canais, seleccione **Manual**.

Frequência de rede

Com o **Modo de frequência de rede** definido para **Manual**, pode introduzir aqui o valor da frequência de rede que recebeu do seu operador de TV por cabo. Para introduzir o valor, utilize as teclas numéricas.

Varrimento de frequência

Seleccione o método para procurar canais. Pode seleccionar o método do **Varrimento rápido** e utilizar as predefinições usadas pela maioria dos operadores

de TV por cabo no seu país.

Se este método não instalar canais ou se faltarem canais, pode seleccionar o método alargado de **Pesquisa completa**. Este método demora mais tempo a procurar e instalar canais.

Tamanho do intervalo de frequência

O televisor procura canais em intervalos de **8 MHz**.

Se este método não instalar canais ou se faltarem canais, pode procurar em intervalos mais pequenos de **1 MHz**. A utilização de intervalos de 1 MHz torna a procura e a instalação de canais mais demorada.

Canais digitais

Se souber que o seu operador de TV por cabo não disponibiliza canais digitais, pode ignorar a procura de canais digitais.

Canais analógicos

Se souber que o seu operador de TV por cabo não disponibiliza canais analógicos, pode ignorar a procura de canais analógicos.

Livres/Codificados

Se tiver uma assinatura e um CAM – Módulo de acesso condicionado – para serviços Pay TV, seleccione **Livres + codificados**. Se não tiver uma assinatura para canais ou serviços Pay TV, pode seleccionar **Apenas canais livres**.

Qualidade de recepção

Pode verificar a qualidade e a força do sinal de um canal digital. Se tiver uma antena própria, pode reposicioná-la para tentar melhorar a recepção.

Para verificar a qualidade de recepção de um canal digital...

- 1 - Sintonize o canal.
- 2 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Canais > Instalação de antena/cabo**. Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - Seleccione **Digitais: Teste de recepção**.
- 5 - Seleccione **Procurar**. É apresentada a frequência digital do canal.
- 6 - Seleccione **Procurar** novamente e prima **OK** para verificar a qualidade do sinal desta frequência. O resultado do teste é apresentado no ecrã. Pode

ajustar a posição da antena ou verificar as ligações para melhorar a recepção do sinal.

7 - Também pode introduzir a frequência. Selecciono o número de frequência, um por um, e utilize as teclas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para alterar o valor. Selecciono **Procurar** e prima **OK** para testar novamente a recepção do sinal.

8 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Instalação manual

É possível instalar canais de televisão analógicos um a um, manualmente.

Para instalar manualmente canais analógicos...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Selecciono **Canais > Instalação de antena/cabo**. Introduza o seu código PIN, se necessário.

3 - Selecciono **Analógico: Instalação manual**.

• Sistema

Para configurar o sistema do televisor, seleccione **Sistema**.

Selecciono o seu país ou a região do mundo onde se encontra e prima **OK**.

• Procurar canal

Para encontrar um canal, seleccione **Procurar canal**. Pode introduzir uma frequência directamente para encontrar um canal ou permitir que o televisor procure um canal. Prima **▶** (direita) para seleccionar **Procurar** para procurar automaticamente um canal. O canal encontrado é apresentado no ecrã se a recepção de sinal for fraca, prima **Procurar** novamente. Se quiser memorizar o canal, seleccione **Concluído** e prima **OK**.

• Memorizar

Pode gravar o canal no número actual do canal ou como um novo número de canal.

Selecciono **Memorizar canal actual** ou **Memorizar como novo canal**. O novo número do canal é apresentado por breves instantes.

Pode repetir estes passos até encontrar todos os canais de TV analógicos disponíveis.

5.3

Cópia da lista de canais

Copiar uma lista de canais

Para copiar uma lista de canais...

1 - Ligar o televisor. Este deve ter canais instalados.

2 - Introduza uma unidade flash USB.

3 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

4 - Selecciono **Canais > Cópia da lista de canais**.

5 - Selecciono **Copiar para USB**. Poderá ser-lhe solicitada a introdução do código PIN do Bloqueio infantil para copiar a lista de canais.

6 - Quando a cópia estiver concluída, retire a unidade flash USB.

7 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Agora, pode carregar a lista de canais copiada para outro televisor da Philips.

Versão da lista de canais

Para verificar a versão actual da lista de canais...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Selecciono **Canais** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.

3 - Selecciono **Cópia da lista de canais**, seleccione **Versão actual** e prima **OK**.

4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Carregar uma lista de canais

Para televisores não instalados

Dependendo se o seu televisor já estiver ou não instalado, tem de recorrer a um modo diferente para carregar uma lista de canais.

Para um televisor ainda não instalado

1 - Ligue a ficha de alimentação para iniciar a instalação e seleccione o idioma e o país. Pode avançar a procura de canais. Conclua a instalação.

2 - Introduza a unidade flash USB que contém a lista de canais do outro televisor.

3 - Para começar a carregar a lista de canais, prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

4 - Selecciono **Canais > Cópia da lista de canais > Copiar para televisor**. Introduza o seu código PIN, se necessário.

5 - O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com sucesso. Retire a unidade flash USB.

Para televisores instalados

Dependendo se o seu televisor já estiver ou não instalado, tem de recorrer a um modo diferente para carregar uma lista de canais.

Para um televisor já instalado

1 - Verifique a definição do país do televisor. (Para verificar esta definição, consulte o capítulo Reinstalar todos os canais. Inicie este procedimento até alcançar a definição do país. Prima BACK para cancelar a instalação.)

Se o país estiver correcto, avance para o passo 2.

Se o país não estiver definido correctamente, tem de iniciar uma reinstalação. Consulte o capítulo Reinstalar todos os canais e inicie a instalação. Selecione o país correcto e ignore a procura de canais. Conclua a instalação. Quando terminar, prossiga com o passo 2.

2 - Introduza a unidade flash USB que contém a lista de canais do outro televisor.

3 - Para começar a carregar a lista de canais, prima , selecione **Todas as definições** e prima OK.

4 - Selecione **Canais > Cópia da lista de canais > Copiar para televisor**. Introduza o seu código PIN, se necessário.

5 - O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com sucesso. Retire a unidade flash USB.

5.4

Sobre os canais

Listas de canais

Sobre as listas de canais

Depois da instalação dos canais, são apresentados todos os canais na respectiva lista. Os canais são apresentados com o respectivo nome e logótipo, se esta informação estiver disponível.

Para cada tipo de sintonizador - Antena/cabo (DVB-T/C) ou Satélite (DVB-S) - existe uma lista de canais com todos os canais instalados. Pode filtrar esta lista para apresentar apenas os canais de televisão ou apenas os canais de rádio. Ou, quando tiver vários satélites instalados, pode filtrar os canais por satélite.

Com a lista de canais seleccionada, prima as setas (cima) ou (baixo) para seleccionar um canal e, em seguida, prima OK para ver o canal seleccionado. Sintoniza apenas os canais dessa lista quando utilizar as teclas + ou -.

Ícones de canal

Depois de efectuar uma actualização automática de canais da lista de canais, os canais recentemente encontrados são assinalados com uma (estrela).

Se bloquear um canal, este é assinalado com um (cadeado).

Os 3 canais mais populares que estão nesse momento a ser vistos por outras pessoas são assinalados com 1, 2 ou 3.

Estações de rádio

Se estiver disponível uma emissão digital, as estações de rádio digital serão instaladas durante a instalação. Mude para um canal de rádio da mesma forma que muda para um canal de TV. Normalmente, uma instalação de canais cabo (DVB-C) coloca as estações de rádio a partir do número de canal 1001 em diante.

Este televisor pode receber televisão digital padrão DVB. O televisor pode não funcionar correctamente com algumas emissoras de televisão digital, sem a conformidade com os requisitos da norma na totalidade.

Abrir uma lista de canais

Junto à lista com todos os canais para cada sintonizador, sintonizador de Antena/cabo ou Satélite, pode seleccionar uma lista com filtro ou pode seleccionar uma das listas de favoritos que criou.

Para abrir a lista de canais actuais...

1 - Prima para mudar para o televisor.

2 - Prima LIST* ou OK para abrir a lista de canais actuais.

3 - Prima BACK para fechar a lista de canais.

Para seleccionar uma das listas de canais...

1 - Com uma lista de canais aberta no ecrã,

2 - selecione o nome da lista no topo da lista de canais e prima OK para abrir o menu das listas.

3 - No menu da lista, selecione uma das listas de canais disponível e prima OK.

Sugestão

Pode alternar facilmente entre os dois sintonizadores no menu **Fontes**.

Prima SOURCES e selecione **Ver televisão** para mudar para o sintonizador de antena/cabo. Selecione **Ver satélite** para mudar para o sintonizador de satélite.

O televisor irá abrir sempre a última lista de canais seleccionados para o sintonizador seleccionado.

* Se a tecla LIST estiver disponível no seu telecomando

Procurar um canal

Pode procurar um canal e encontrá-lo numa longa lista de canais.

O televisor pode procurar um canal numa das 3 principais listas de canais – a lista de canais da Antena, de Cabo ou de Satélite.

Para procurar um canal...

- 1 – Prima **TV**.
- 2 – Prima **OK** para abrir a lista de canais actuais.
- 3 – Seleccione **⋮** no canto superior direito e prima **OK**.
- 4 – Seleccione **Procurar canal** e prima **OK** para abrir um campo de texto. Pode utilizar o teclado do telecomando (se disponível) ou o teclado no ecrã para introduzir texto.
- 5 – Introduza um número, um nome ou parte de um nome e seleccione **Aplicar** e prima **OK**. O televisor irá procurar nomes de canais correspondentes na lista que seleccionou.

Os resultados da procura são listados como uma lista de canais – consulte o nome da lista no topo. Os resultados da procura desaparecem assim que seleccionar outra lista de canais ou fechar a lista com os resultados da procura.

Ver canais

Sintonizar um canal

Para começar a ver canais de TV, prima **TV**. O televisor sintoniza o último canal de televisão que viu.

Mudar de canal

Para mudar de canal, prima **≡ +** ou **≡ -**. Se souber o número do canal, introduza-o com as teclas numéricas. Prima **OK** depois de introduzir o número para mudar o canal de imediato.

Se a informação for disponibilizada pela Internet, o televisor apresenta o nome do programa actual e os detalhes seguidos pelo nome do programa seguinte e os seus detalhes.

Canal anterior

Prima **← BACK** para voltar para o último canal sintonizado.

Também pode sintonizar canais a partir de uma **Lista de canais**.

Bloquear um canal

Bloquear e desbloquear um canal

Para evitar que as crianças assistam a um canal, pode bloqueá-lo. Para assistir a um canal bloqueado, tem, em primeiro lugar, de inserir o código PIN de 4 dígitos do **Bloqueio infantil**. Não pode bloquear programas a partir de dispositivos ligados.

Para bloquear um canal...

- 1 – Prima **TV**.
- 2 – Prima **OK** para abrir a lista de canais. Se necessário, mude a lista de canais.
- 3 – Seleccione **⋮** no canto superior direito e prima **OK**.
- 4 – Seleccione **Bloquear/desbloquear** e prima **OK**.
- 5 – Introduza o seu código PIN de 4 dígitos se o televisor o solicitar.
- 6 – Seleccione o canal que pretende bloquear e prima **OK**. Um canal bloqueado está identificado com um **🔒** (cadeado).
- 7 – Prima **←** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **← BACK** para fechar o menu.

Para desbloquear um canal...

- 1 – Prima **TV**.
- 2 – Prima **OK** para abrir a lista de canais. Se necessário, mude a lista de canais.
- 3 – Seleccione **⋮** no canto superior direito e prima **OK**.
- 4 – Seleccione **Bloquear/desbloquear** e prima **OK**.
- 5 – Introduza o seu código PIN de 4 dígitos se o televisor o solicitar.
- 6 – Prima **←** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **← BACK** para fechar o menu.

Se bloquear ou desbloquear canais numa lista de canais, só terá de introduzir o código PIN uma vez até fechar a lista de canais.

Classificação parental

Para evitar que as crianças assistam a um programa não apropriado para a sua idade, pode definir uma classificação etária.

Os canais digitais podem ter uma classificação etária definida para os seus programas. Quando a classificação etária de um programa é igual ou superior à idade que definiu como classificação etária da sua criança, o programa será bloqueado. Para assistir a um programa bloqueado, primeiro tem de introduzir o código de **Classificação parental**.

Para definir uma classificação etária...

- 1 – Prima **⚙️**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 – Seleccione **Bloqueio infantil > Classificação parental**.

3 - Introduza um código de Bloqueio infantil de 4 dígitos. Se ainda não tiver definido um código, seleccione **Definir código** no **Bloqueio infantil**. Introduza um código do Bloqueio infantil de 4 dígitos e confirme. Agora pode definir uma classificação etária.

4 - Novamente em **Classificação parental**, seleccione a idade.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Para desactivar a classificação etária parental, seleccione **Nenhum**. No entanto, em alguns países, tem de definir uma classificação etária.

Para algumas emissoras/alguns operadores, o televisor bloqueia apenas programas com uma classificação superior. A classificação etária parental é definida para todos os canais.

Opções de canais

Abrir as Opções

Enquanto vê um canal, pode definir algumas opções.

Dependendo do tipo de canal que está a ver ou dependendo das definições de TV que seleccionou, tem algumas opções disponíveis.

Para abrir o menu de opções...

1 - Quando estiver a ver um canal, prima **+** **OPTIONS** > **≡** **Preferências**.

2 - Volte a premir **+** **OPTIONS** para fechar.

Alterar o nome do canal

Quando estiver a ver um canal, pode alterar o respetivo nome.

Para alterar o nome de um canal...

1 - Quando estiver a ver um canal, prima **+** **OPTIONS**.

2 - Seleccione **≡** **Preferências** > **Alterar o nome do canal**.

3 - Utilize o teclado na parte posterior do telecomando para eliminar o nome actual e introduzir um novo nome.

Interface comum

Se tiver instalado um CAM numa das ranhuras de interface comum, pode visualizar as informações sobre o CAM e o operador ou efectuar algumas definições relacionadas com o CAM.

Para visualizar as informações do CAM...

1 - Prima **📺** **SOURCES**.

2 - Seleccione o tipo de canal no qual está a utilizar

o CAM, **Ver televisão** ou **Ver satélite**.

3 - Prima **+** **OPTIONS** e

seleccione **≡** **Preferências** > **Interface comum**.

4 - Seleccione a ranhura da interface comum adequada e prima **➤** (direito).

5 - Seleccione o operador de televisão do CAM e prima **OK**. Os ecrãs seguintes são apresentados pela operadora de TV.

HbbTV neste canal

Se quiser impedir o acesso a páginas de HbbTV num canal específico, pode bloquear as páginas HbbTV apenas para este canal.

1 - Sintonize o canal para o qual pretende bloquear as páginas HbbTV.

2 - Prima **+** **OPTIONS**,

seleccione **Preferências** > **HbbTV neste canal** e prima **➤** (direita).

3 - Seleccione **Desligado** e prima **OK**.

4 - Prima **◀** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **◀** **BACK** para fechar o menu.

Para bloquear totalmente HbbTV no televisor...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições gerais** > **Avançado** > **HbbTV**.

3 - Seleccione **Desligado** e prima **OK**.

4 - Prima **◀** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **◀** **BACK** para fechar o menu.

Informações do canal

Pode visualizar as características técnicas de um determinado canal, como digital, o tipo de som, etc.

Para visualizar as informações técnicas de um canal...

1 - Sintonize o canal.

2 - Prima **+** **OPTIONS**,

seleccione **≡** **Preferências** e prima **OK**.

3 - Seleccione **Informações do canal** e prima **OK**.

4 - Para fechar este ecrã, prima **OK**.

Informação do programa

Ver detalhes do programa

Para consultar os detalhes do programa seleccionado...

1 - Sintonize o canal.

2 - Prima **+** **OPTIONS**,

seleccione **≡** **Preferências** e prima **OK**.

3 - Seleccione **Informação do programa** e

prima **OK** para consultar a informação do programa.

4 - Prima **◀** **BACK** para fechar.

Mono/estéreo

Pode definir o som de um canal analógico para Mono ou Estéreo.

Para mudar para Mono ou Estéreo...

- 1 - Sintonize um canal analógico.
- 2 - Prima **+** **OPTIONS**, seleccione **≡** **Preferências** > **Mono/estéreo** e prima **➤** (direita).
- 3 - Seleccione **Mono** ou **Estéreo** e prima **OK**.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **←** **BACK** para fechar o menu.

Seleção de vídeo

Os canais de televisão digitais podem oferecer sinais multi-vídeo (transmissões multifeed), diferentes pontos de vista ou ângulos de câmara do mesmo evento ou programas diferentes no mesmo canal de televisão. O televisor mostra uma mensagem a avisar se houver canais de televisão deste tipo disponíveis.

Dual I-II

Esta opção está disponível se um sinal de áudio tiver dois idiomas de áudio e um deles, ou ambos, não tiver nenhuma indicação de idioma.

Canal de mapeamento

Se inicialmente não houver nenhuma informação do programa, pode associar um canal para obter mais informação sobre o programa.

- 1 - Prima **≡** **TV GUIDE** e utilize as teclas de navegação para seleccionar **⋮** no centro e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Guia de TV** > **Da Internet** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione um dos canais no guia de TV e, em seguida, prima **OK** para ver o canal seleccionado.
- 4 - Quando estiver a ver um canal, prima **+** **OPTIONS**.
- 5 - Seleccione **≡** **Preferências** > **Associar canal**.
- 6 - Seleccione um item na lista e prima **OK**.
- 7 - Seleccione **Associar canal**.
- 8 - Uma vez concluída a operação, verá as informações do canal associado no programa.

Alterar o logótipo

Se inicialmente não houver nenhuma informação do programa, poderá obter mais informações sobre o programa seguindo os passos abaixo.

- 1 - Prima **≡** **TV GUIDE** e utilize as teclas de

navegação para seleccionar **⋮** no centro e prima **OK**.

- 2 - Seleccione **Guia de TV** > **Da emissora** e prima **OK**.

3 - Seleccione um dos canais no guia de TV e, em seguida, prima **OK** para ver o canal seleccionado.

- 4 - Quando estiver a ver um canal, prima **+** **OPTIONS**.

5 - Seleccione **≡** **Preferências** > **Alterar o logótipo**.

- 6 - Seleccione um item na lista e prima **OK**.

7 - Seleccione **Alterar logótipo**.

8 - Uma vez concluída a operação, verá as informações do canal associado no programa.

Canais favoritos

Sobre os canais favoritos

Numa lista de canais favoritos, pode recolher os canais que desejar.

Pode criar 8 listas de canais favoritos para percorrer facilmente os canais. Pode atribuir individualmente um nome a cada lista de favoritos. Apenas pode reordenar os canais numa lista de favoritos.

Com a lista de favoritos seleccionada, prima as setas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para seleccionar um canal e, em seguida, prima **OK** para ver o canal seleccionado. Sintoniza apenas os canais dessa lista quando utilizar as teclas **≡** **+** ou **≡** **-**.

Criar uma lista de favoritos

Para criar uma lista de canais favoritos na lista de canais...

- 1 - Prima **TV** para mudar para o televisor.
- 2 - Prima **≡** **LIST** (se disponível) ou **OK** para abrir a lista de canais actuais.
- 3 - Seleccione **⋮** no canto superior direito e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Criar lista de favoritos** e prima **OK**.
- 5 - Na lista à esquerda, seleccione um canal que pretenda marcar como favorito e prima **+** **OPTIONS**. Os canais são apresentados na lista à direita pela ordem em que são adicionados. Para anular esta acção, seleccione o canal na lista à esquerda e volte a premir **+** **OPTIONS**. Pode também seleccionar um intervalo de canais, premindo **▼** (baixo) para seleccionar o último canal do intervalo que pretende adicionar, premindo **OK** de seguida.
- 6 - Para terminar de adicionar canais, prima **←** **BACK**.
- 7 - O televisor irá pedir-lhe que altere o nome da **Lista de favoritos**. Pode utilizar o teclado no ecrã ou premir **←** **BACK** para ocultar o teclado no ecrã. Em seguida, utilize o teclado que se encontra na

parte posterior do telecomando (se disponível) para introduzir um novo nome.

Em alternativa, se a lista de canais for longa, pode seleccionar um canal e premir **+ OPTIONS** para abrir o menu de opções. Em seguida, seleccione **Criar lista de favoritos** e prima **OK**.

Para criar uma nova lista de canais favoritos copiando a lista de canais favoritos existente...

- 1 - Prima **TV** para mudar para o televisor.
- 2 - Prima **≡ LIST** (se disponível) ou **OK** para abrir a lista de canais actuais.
- 3 - Seleccione **:** no canto superior direito e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Duplicar lista de favoritos** e prima **OK**.
- 5 - Na lista à esquerda, seleccione um canal que pretenda marcar como favorito e prima **+ OPTIONS**. Os canais são apresentados na lista à direita pela ordem em que são adicionados. Para anular esta acção, seleccione o canal na lista à esquerda e volte a premir **+ OPTIONS**. Pode também seleccionar um intervalo de canais, premindo **▼** (baixo) para seleccionar o último canal do intervalo que pretende adicionar, premindo **OK** de seguida.
- 6 - Para terminar de adicionar canais, prima **← BACK**.
- 7 - O televisor irá pedir-lhe que altere o nome da **Lista de favoritos**. Pode utilizar o teclado no ecrã ou premir **← BACK** para ocultar o teclado no ecrã. Em seguida, utilize o teclado que se encontra na parte posterior do telecomando (se disponível) para introduzir um novo nome.

Pode adicionar uma gama de canais de uma só vez ou iniciar uma **Lista de favoritos** duplicando a lista de canais com todos os canais e removendo os canais que não deseja.

Adicionar um intervalo de canais

Para adicionar de uma só vez um intervalo consecutivo de canais a uma **Lista de favoritos**, pode utilizar **Sel. intervalo**.

Para adicionar um intervalo de canais...

- 1 - Prima **→ SOURCE**.
- 2 - Seleccione **Favoritos**.
- 3 - Abra a **Lista de favoritos** onde pretende adicionar o intervalo de canais.
- 4 - Seleccione **:** no canto superior direito e prima **OK**.
- 5 - Seleccione **Editar lista de favoritos** e prima **OK**.
- 6 - Na lista à esquerda, seleccione o primeiro canal do intervalo que pretende adicionar e prima **OK**.
- 7 - Prima **▼** (baixo) para seleccionar o último canal do intervalo que pretende adicionar e, em seguida, prima **OK**.

8 - Seleccione **Adicionar** e prima **OK**. Os canais são assinalados à esquerda.

Alterar nome da lista de favoritos

Apenas pode alterar o nome da uma **Lista de favoritos**.

Para alterar o nome da **Lista de favoritos**...

- 1 - Prima **→ SOURCE**.
- 2 - Seleccione **Favoritos**.
- 3 - Seleccione **:** no canto superior direito e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Alterar nome da lista de favoritos** e prima **OK**.
- 5 - Utilize o teclado no ecrã ou prima **← BACK** para ocultar o teclado no ecrã. Em seguida, utilize o teclado que se encontra na parte posterior do telecomando (se disponível) para introduzir um novo nome.
- 6 - Depois disso, vire o telecomando, seleccione **Fechar** e prima **OK**.
- 7 - Prima **← BACK** para fechar a lista de canais.

Eliminar uma lista de favoritos

Apenas pode eliminar uma **Lista de favoritos**.

Para eliminar uma **Lista de favoritos**...

- 1 - Prima **→ SOURCE**.
- 2 - Seleccione **Favoritos**.
- 3 - Seleccione **:** no canto superior direito e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Remover lista de favoritos** e prima **OK**.

Reordenar canais

Apenas numa **Lista de favoritos** é possível alterar a sequência de canais (reordenar).

Para alterar a sequência de canais...

- 1 - Prima **→ SOURCES**, e seleccione **Favoritos**.
- 2 - Abra a **Lista de favoritos** que pretende reordenar.
- 3 - Seleccione **:** no canto superior direito e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Reordenar canais** e prima **OK**.
- 5 - Na **Lista de favoritos**, seleccione o canal que pretende reordenar e prima **OK**. (O canal é assinalado com uma caixa cinzenta)
- 6 - Com as teclas **▲** (cima) ou **▼** (baixo), mova o canal para onde desejar.
- 7 - Prima **OK** para confirmar a nova localização.
- 8 - Pode reordenar canais com o mesmo método até fechar a **Lista de favoritos** com a tecla **← BACK**.

Texto/Teletexto

Páginas de teletexto

Para abrir o teletexto, prima **TEXT**, enquanto estiver a ver canais de TV.

Para fechar o teletexto, prima novamente **TEXT**.

Seleccionar uma página de teletexto

Para seleccionar uma página. . .

- 1 - Introduza o número da página com as teclas numéricas.
- 2 - Utilize as teclas das setas para navegar.
- 3 - Prima uma tecla colorida para seleccionar um assunto com código de cores na parte inferior do ecrã.

Subpáginas do teletexto

O número de uma página de teletexto pode suportar várias subpáginas. Os números da subpágina são apresentados numa barra junto ao número da página principal.

Para seleccionar uma subpágina, prima **<** ou **>**.

Teletexto Páginas de teletexto

Algumas emissoras incluem teletexto T.O.P.

Para abrir o Teletexto T.O.P. Dentro do teletexto, prima **+** **OPTIONS**, seleccione **Visão geral de T.O.P.** .

Páginas favoritas

O televisor elabora uma lista das últimas 10 páginas do teletexto abertas por si. Agora pode reabri-las facilmente na coluna das páginas de teletexto favoritas.

- 1 - No teletexto, seleccione **♥** (coração) no canto superior esquerdo do ecrã para visualizar a coluna das páginas favoritas.
 - 2 - Prima **▼** (para baixo) ou **▲** (para cima) para seleccionar o número da página e prima **OK** para abrir a página.
- Pode limpar a lista com a opção **Apagar páginas favoritas**.

Pesquisar teletexto

Pode seleccionar uma palavra e pesquisar todas as ocorrências desta palavra no teletexto.

- 1 - Abra uma página de teletexto e prima **OK**.
- 2 - Seleccionar uma palavra ou um número com as teclas de seta.
- 3 - Prima **OK** para ir imediatamente para a ocorrência seguinte desta palavra ou deste número.
- 4 - Volte a premir **OK** para ir para a próxima ocorrência.
- 5 - Para parar a pesquisa, prima **▲** (cima) até não estar seleccionado nada.

Teletexto de um dispositivo ligado

Alguns dispositivos que recebem canais de TV também podem disponibilizar teletexto.

Para abrir Teletexto de um dispositivo conectado. . .

- 1 - Prima **■** **SOURCES** seleccione o dispositivo e prima **OK**.
- 2 - Quando estiver a ver um canal no dispositivo, prima **+** **OPTIONS** , seleccione **Mostrar as teclas do dispositivo**, depois seleccione a tecla **■** e prima **OK**.
- 3 - Prima **←** **BACK** para ocultar as teclas do dispositivo.
- 4 - Volte a premir **←** **BACK** para fechar o teletexto.

Teletexto digital (apenas Reino Unido)

Algumas emissoras digitais oferecem teletexto digital dedicado ou TV interactiva nos seus canais de TV digital. Isto inclui teletexto normal, utilizando as teclas numéricas, coloridas e de seta para seleccionar e navegar.

Prima **←** **BACK** para fechar o teletexto digital.

* Só é possível aceder ao teletexto quando os canais estão instalados directamente no sintonizador interno do televisor e a unidade está no modo de televisão. Se for utilizada uma set-top box, o teletexto estará indisponível através do televisor. Nesse caso, pode utilizar antes o teletexto da set-top box.

Opções do teletexto

No teletexto, prima **+** **OPTIONS** para seleccionar as seguintes opções...


- **Congelar página**
Permite parar a rotação automática das subpáginas.
- **Ecrã duplo / Ecrã total**
Permite apresentar o canal de TV e o teletexto lado a lado.
- **Visão geral de T.O.P.**
Permite abrir o teletexto T.O.P.
- **Aumentar**
Permite aumentar a página de teletexto para uma leitura confortável.
- **Mostrar**
Permite mostrar as informações ocultas numa página.
- **Percorrer subpáginas**
Permite percorrer as subpáginas, caso estas estejam disponíveis.
- **Ocultar/mostrar páginas favoritas**
Para ocultar ou mostrar a lista de páginas favoritas.
- **Apagar páginas favoritas**
Permite limpar a lista de páginas favoritas.
- **Idioma**
Permite mudar o grupo de caracteres que o teletexto utiliza para uma apresentação correcta.
- **Teletexto 2.5**
Permite activar o Teletexto 2.5 para mais cores e melhores grafismos.

Configuração do teletexto

Idioma de teletexto

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de teletexto.

Permite definir o idioma de teletexto principal e secundário. . .

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Região e idioma** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Idioma > Teletexto principal** ou **Teletexto secundário** .
- 4 - Seleccione os seus idiomas preferidos para o teletexto.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Teletexto 2.5

Se disponível, o teletexto 2.5 inclui mais cores e melhores gráficos. O teletexto 2.5 está activado por predefinição de fábrica.

Para desactivar o teletexto 2.5...

- 1 - Prima **TEXT**.
- 2 - Com o teletexto aberto no ecrã, prima **+** **OPTIONS**.
- 3 - Seleccione **Text 2.5 > Desligado** e prima **OK**.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

5.5

Filtrar uma lista de canais

Pode filtrar uma lista com todos os canais. Pode definir a lista de canais para apresentar apenas os canais de TV ou apenas as estações de rádio. Nos canais de Antena/cabo pode definir a lista para apresentar os canais livres ou os canais codificados. Quando tiver vários satélites instalados, pode filtrar por satélite a lista de canais de satélite.

Para definir um filtro numa lista com todos os canais...

- 1 - Prima **TV**.
- 2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais actuais.
- 3 - Com uma lista de canais aberta no ecrã, seleccione o nome da lista no topo da lista de canais e prima **OK** para abrir o menu das listas.
- 4 - No menu das listas, seleccione a lista que pretende filtrar.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **←** para fechar o menu.

Ligar dispositivos

6.1

Sobre as ligações

Guia de conectividade

Ligue sempre um dispositivo ao televisor com a ligação de maior qualidade disponível. Utilize também cabos de boa qualidade para garantir uma boa transferência da imagem e do som.


Quando liga um dispositivo, o televisor reconhece o seu tipo e atribui a cada dispositivo uma designação de tipo correcta. Pode alterar a designação de tipo se desejar. Se estiver definida uma designação de tipo correcta para um dispositivo, o televisor activa automaticamente as definições de TV ideais, quando muda para este dispositivo no menu Fontes.

Se precisar de ajuda para ligar vários dispositivos ao televisor, pode visitar o guia de conectividade para televisores da Philips. O guia fornece informações sobre como ligar e que cabos utilizar.

Visite www.connectivityguide.philips.com

Porta da antena

Se tiver uma set-top box (um receptor digital) ou um gravador, ligue os cabos da antena de modo a que o sinal da antena passe primeiro pela set-top box e/ou pelo gravador antes de entrar no televisor. Assim, a antena e a set-top box podem enviar possíveis canais adicionais para o gravador gravar.

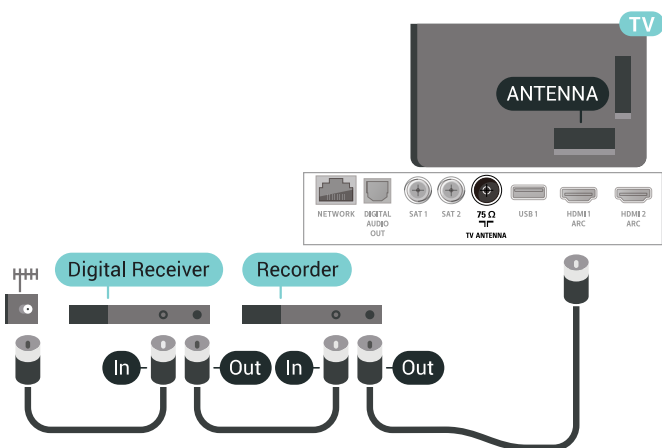

6.2


Portas HDMI

Qualidade HDMI

Uma ligação HDMI oferece a melhor qualidade de imagem e de som. Um único cabo combina os sinais de vídeo e áudio. Utilize um cabo HDMI para o sinal de televisão.

Para garantir a transferência com a melhor qualidade do sinal, utilize um cabo HDMI de alta velocidade que não tenha mais de 5 m de comprimento.

Se um dispositivo ligado por HDMI não estiver a funcionar correctamente, verifique se uma definição diferente de **HDMI Ultra HD** resolve este problema. Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **HDMI Ultra HD**.

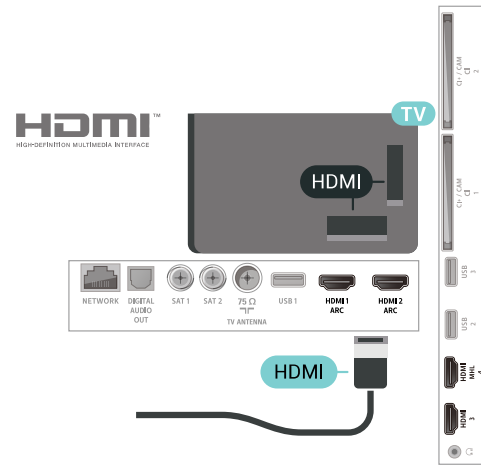

Protecção contra cópia

Os cabos HDMI suportam HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecção de conteúdos digitais de banda larga). HDCP é um sinal de protecção de cópia que previne a cópia de conteúdos de um disco DVD ou disco Blu-ray. Também referida como DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Todas as ligações HDMI do televisor têm HDMI ARC (Audio Return Channel).

Se o dispositivo, normalmente um sistema de cinema em casa, também tiver uma ligação HDMI ARC, ligue-o a uma das entradas HDMI deste televisor. Com a ligação HDMI ARC, não precisa de ligar o cabo áudio adicional que envia o som da imagem do televisor para o sistema de cinema em casa. A ligação HDMI ARC combina ambos os sinais.

Pode utilizar qualquer ligação HDMI neste televisor

para ligar o sistema de cinema em casa. No entanto, a ARC está disponível apenas para 1 dispositivo/ligação de cada vez.

HDMI MHL

Com HDMI MHL, pode enviar o que vê no seu smartphone ou tablet Android para um ecrã do televisor.

A ligação HDMI 4 neste televisor incorpora a MHL 2.0 (Ligação móvel de alta definição).

Esta ligação com fios oferece grande estabilidade e banda larga, tempo de espera reduzido, nenhuma interferência na ligação sem fios e reprodução de som de boa qualidade. Para além disso, a ligação MHL irá carregar a bateria do seu smartphone ou tablet. Apesar de ligado, o seu dispositivo móvel não será carregado enquanto o televisor se encontrar no modo de espera.


Informe-se sobre qual o cabo MHL passivo mais adequado para o seu dispositivo móvel. Em particular, com o conector HDMI numa parte lateral do televisor, qual o tipo de conector de que necessita para estabelecer ligação com o seu smartphone ou tablet.

MHL, Mobile High-Definition Link e o logótipo MHL Logo são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da MHL, LLC.



HDMI CEC - EasyLink

Uma ligação HDMI oferece a melhor qualidade de imagem e de som. Um único cabo combina os sinais de vídeo e áudio. Utilize um cabo HDMI para sinais de televisão HD (Alta Definição). Para garantir a transferência com a melhor qualidade do sinal, utilize um cabo HDMI de alta velocidade que não tenha mais de 5 m de comprimento.

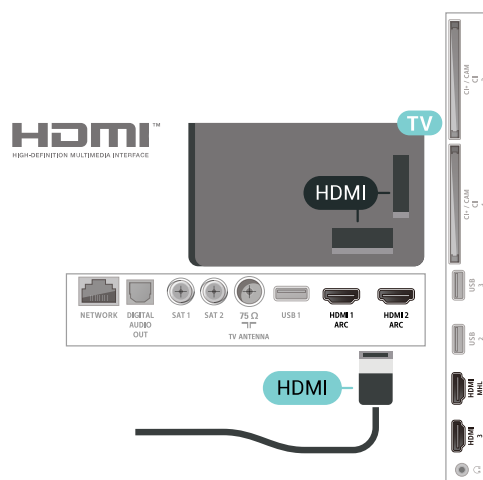

EasyLink HDMI CEC

Se os seus dispositivos estiverem ligados através de HDMI e tiverem EasyLink, pode controlá-los com o telecomando do televisor. O EasyLink HDMI CEC tem de estar ligado no televisor e no dispositivo ligado.

O EasyLink permite-lhe utilizar o telecomando do televisor para controlar um dispositivo ligado. O EasyLink usa a ligação HDMI CEC (Consumer Electronics Control – controlo de electrónica de consumo) para comunicar com os dispositivos ligados. Os dispositivos têm de ser compatíveis com HDMI CEC e têm de estar ligados com uma ligação HDMI.

Configuração EasyLink

O televisor é fornecido com o EasyLink activado. Certifique-se de que todas as definições HDMI CEC estão devidamente configuradas nos dispositivos EasyLink ligados. A EasyLink poderá não funcionar com dispositivos de outras marcas.

HDMI CEC noutras marcas


A funcionalidade HDMI CEC tem nomes diferentes em marcas diferentes. Alguns exemplos: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com EasyLink.

Os nomes das marcas HDMI CEC indicados a título exemplificativo são propriedade dos respectivos fabricantes.

DVI para HDMI

Se ainda possuir um dispositivo que tem apenas uma ligação DVI, pode ligar o dispositivo a qualquer ligação HDMI com um adaptador de DVI para HDMI.

Ligue o cabo Audio L/R ao conector **AUDIO IN** (minificha de 3,5 mm).

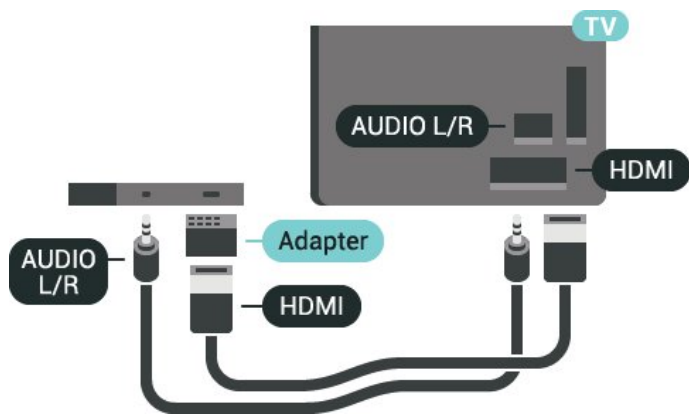

Protecção contra cópia

Os cabos DVI e HDMI suportam HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection - Protecção de conteúdos digitais de banda larga). HDCP é um sinal de protecção de cópia que previne a cópia de conteúdos de um disco DVD ou disco Blu-ray. Também referida como DRM (Digital Rights Management).


6.3

Y Pb Pr - componente

A ligação Vídeo componente Y Pb Pr é uma ligação de alta qualidade.

A ligação YPbPr pode ser usada para sinais de televisão HD (Alta definição). Para além dos sinais Y, Pb e Pr, adicione os sinais áudio da esquerda e da direita para o som.

Faça corresponder as cores do conector YPbPr (verde, azul, vermelho) com as fichas do cabo. Utilize um cabo cinch de Audio L/R se o seu dispositivo também tiver som.

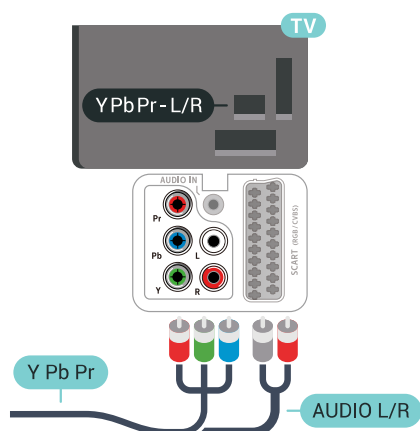


6.4

Scart

A ligação SCART é uma ligação de boa qualidade.

A ligação SCART pode ser utilizada para sinais de vídeo CVBS e RGB mas não pode ser utilizada para sinais de televisão HD (Alta definição). A ligação SCART combina os sinais de vídeo e áudio. Esta também suporta a reprodução NTSC.

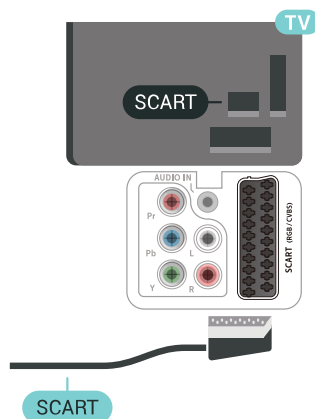


6.5

Saída de áudio - óptica

A saída de áudio óptica é uma ligação de som de alta qualidade.

Esta ligação óptica é compatível com canais de áudio 5.1. Se o seu dispositivo, normalmente um sistema de cinema em casa, não tiver uma ligação HDMI ARC, pode utilizar esta ligação com a entrada de áudio óptica no sistema de cinema em casa. A ligação de saída de áudio óptica envia o som do televisor para o sistema de cinema em casa.

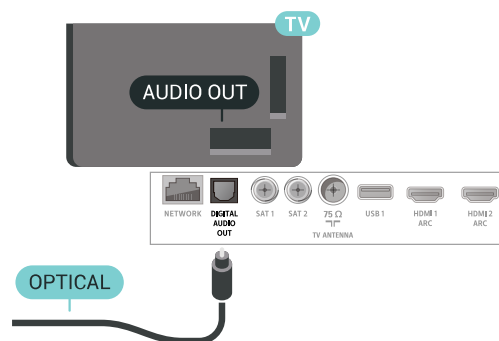

CAM com smartcard – CI+

Sobre o CI+

Nota: Não suportado para os países da Ásia, Pacífico, Médio Oriente e África.

CI+

Este televisor é compatível com o acesso condicionado CI+.

A CI+ permite-lhe ver programas de qualidade HD, como filmes e desporto, disponibilizados pelas operadoras de televisão digital na sua região. Estes programas são codificados pela operadora em questão e decodificados com um módulo CI+ pré-pago.

As operadoras de televisão digital fornecem um módulo CI+ (Módulo de acesso condicionado – CAM) e o smartcard correspondente, se optar pelos seus programas de assinatura. Estes programas têm um elevado nível de protecção contra cópia.

Contacte uma operadora de televisão digital para mais informações sobre os termos e as condições.



Um smartcard

As operadoras de televisão digital fornecem um módulo CI+ (Módulo de acesso condicionado – CAM) e o smartcard correspondente, se optar pelos seus programas de assinatura.


Insira o smartcard no módulo CAM. Consulte as instruções que recebeu do operador.

Para inserir o CAM no televisor...

1 – Consulte o método de inserção correcto no CAM. A introdução incorrecta poderá danificar o CAM e o televisor.

2 – Enquanto está a olhar para a parte posterior do televisor, com a parte frontal do CAM voltada para si, insira cuidadosamente o CAM na ranhura **COMMON INTERFACE 1**.

3 – Empurre até encaixar. Deixe-o na ranhura permanentemente.

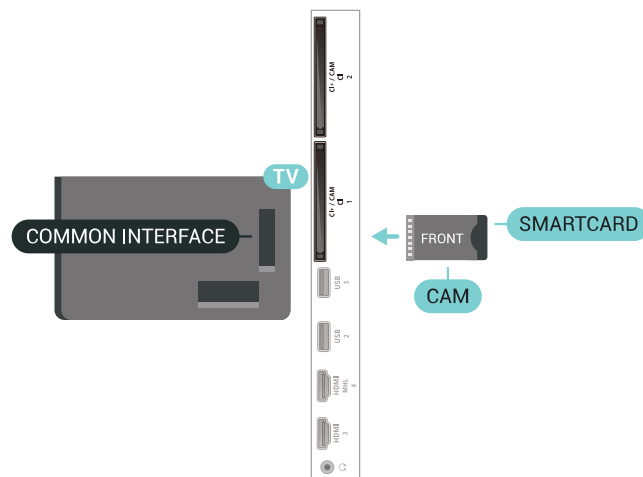

Quando liga o televisor, pode demorar alguns minutos até o CAM ser activado. Se for introduzido um CAM e os custos da assinatura forem pagos (os métodos de assinatura podem diferir), pode assistir aos canais codificados suportados pelo smartcard do CAM.

O CAM e o smartcard destinam-se exclusivamente ao seu televisor. Se retirar o CAM, não poderá continuar a assistir aos canais codificados suportados pelo CAM.

Dois smartcards

Algumas operadoras de TV digital podem fornecer um segundo conjunto de módulo CI+ (CAM) e smartcard. É necessário um segundo conjunto de CAM e smartcard se pretender assistir a um canal enquanto grava outro canal da mesma operadora de TV.

Se puder assistir ao mesmo número de canais com cada smartcard, ambos têm direitos de visualização idênticos. Se puder ver menos canais num dos smartcards, estes têm direitos de visualização diferentes.

Se os seus smartcards tiverem direitos de visualização idênticos, é indiferente qual smartcard coloca em qual ranhura. Se um dos smartcards tiver mais direitos de visualização do que o outro, insira o smartcard com mais direitos de visualização na ranhura **COMMON INTERFACE 1**. Insira o smartcard com menos direitos na **COMMON INTERFACE 2**.

Insira os smartcards nos módulos CAM. Consulte as instruções que recebeu do operador.

Para inserir o CAM no televisor...

1 – Consulte o método de inserção correcto no CAM. A introdução incorrecta poderá danificar o CAM e o televisor.

2 – Enquanto está a olhar para a parte posterior do televisor, com a parte frontal do CAM voltada para si, insira cuidadosamente o CAM na ranhura.

3 - Empurre até encaixar. Deixe-o na ranhura permanentemente.

Quando liga o televisor, pode demorar alguns minutos até o CAM ser activado. Se for introduzido um CAM e os custos da assinatura forem pagos (os métodos de assinatura podem diferir), pode assistir aos canais codificados suportados pelo smartcard do CAM.

O CAM e o smartcard destinam-se exclusivamente ao seu televisor. Se retirar o CAM, não poderá continuar a assistir aos canais codificados suportados pelo CAM.

Palavras-passe e códigos PIN

Para alguns CAMs, tem de introduzir um código PIN para assistir aos seus canais. Quando definir o código PIN para o CAM, recomendamos que utilize o mesmo código que usa para desbloquear o televisor.

Para definir o código PIN para o CAM...

- 1 - Prima **SOURCES**.
- 2 - Selecciona o tipo de canal no qual está a utilizar o CAM para **Ver televisão**.
- 3 - Prima **+ OPTIONS** e selecciona **Interface comum**.
- 4 - Selecciona a operadora de televisão do CAM. Os ecrãs seguintes são apresentados pela operadora de TV. Siga as instruções no ecrã para procurar a definição do código PIN.

6.7

Sistema de Cinema em Casa- HTS


Ligar com HDMI ARC

Utilize um cabo HDMI para ligar um sistema de cinema em casa ao televisor. Pode ligar um SoundBar da Philips ou um sistema de cinema em casa com leitor de discos incorporado.

HDMI ARC

Se o seu sistema de cinema em casa tiver uma ligação HDMI ARC, pode utilizar qualquer ligação HDMI do televisor para estabelecer a ligação. Com o HDMI ARC, não precisa de ligar o cabo de áudio adicional. A ligação HDMI ARC combina ambos os sinais.

Todas as ligações HDMI do televisor oferecem o sinal ARC (Audio Return Channel). No entanto, depois de ligar o sistema de cinema em casa, o televisor só pode enviar o sinal ARC a esta ligação HDMI.

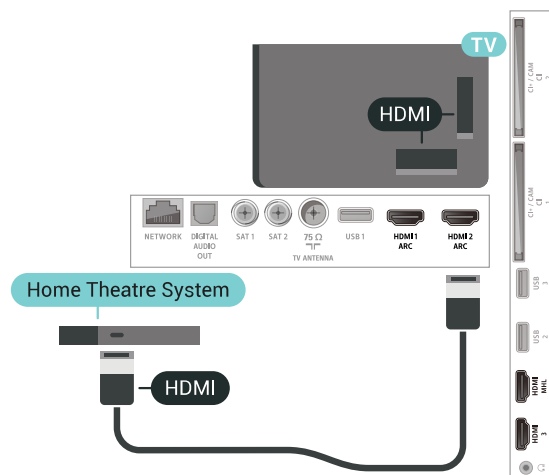


Sincronização de áudio para vídeo

Se o som não coincidir com o vídeo no ecrã, é possível definir um atraso na maioria dos sistemas de cinema em casa com leitor de discos para que estes coincidam.

Ligar com HDMI

Utilize um cabo HDMI para ligar um sistema de cinema em casa ao televisor. Pode ligar um SoundBar da Philips ou um sistema de cinema em casa com leitor de discos incorporado.

Se o sistema de cinema em casa não tiver uma ligação HDMI ARC, adicione um cabo de áudio óptico (Toslink) para enviar o som da imagem do televisor para o sistema de cinema em casa.

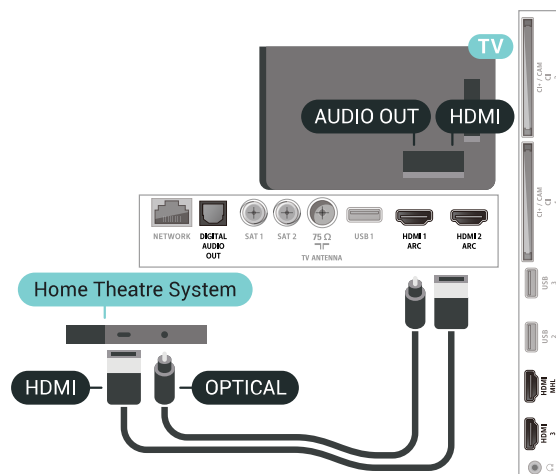


Sincronização de áudio para vídeo

Se o som não coincidir com o vídeo no ecrã, é possível definir um atraso na maioria dos sistemas de cinema em casa com leitor de discos para que estes coincidam.

Problemas com som do sistema de cinema em casa

Som com ruído elevado

Se assistir a um vídeo de uma unidade flash USB introduzida ou de um computador ligado, o som do seu sistema de cinema em casa pode ficar distorcido. Este ruído é ouvido quando o ficheiro de áudio ou vídeo tem som DTS, mas o sistema de cinema em casa não possui processamento de som DTS. Pode resolver isto, regulando o Formato da saída de áudio do televisor para Estéreo (não comprimido).

Prima  para Todas as definições > Som > Avançado > Formato da saída de áudio.

Sem som

Se não conseguir ouvir o som do televisor no seu sistema de cinema em casa, verifique se ligou o cabo HDMI à ligação HDMI ARC no sistema de cinema em casa. Todas as ligações HDMI no televisor são ligações HDMI ARC.

6.8

Smartphones e tablets

Para ligar um smartphone ou tablet ao televisor, pode utilizar uma ligação com ou sem fios.

Sem fios

Para uma ligação sem fios, transfira a aplicação Philips TV Remote App no seu smartphone ou tablet a partir da sua loja de aplicações favorita.


Com fios

Para uma ligação com fios, utilize a ligação HDMI 4 MHL na parte posterior do televisor. Para obter informações, em Ajuda, seleccione **Palavras-chave** e procure **HDMI MHL** para mais informações.

6.9

Leitor de discos Blu-Ray

Utilize um cabo HDMI de alta velocidade para ligar o leitor de discos Blu-ray ao televisor.

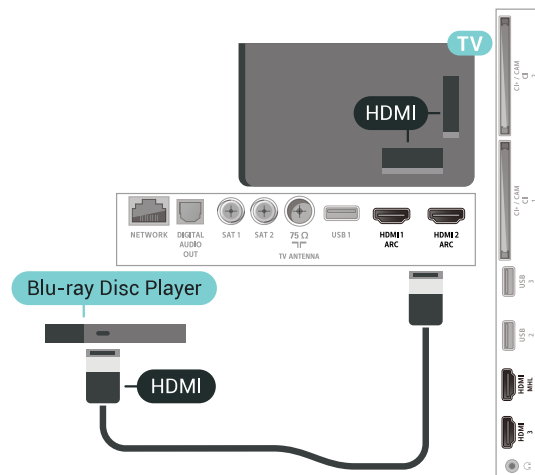


Se o leitor de discos Blu-ray tiver EasyLink HDMI CEC, pode controlá-lo com o telecomando do televisor.

6.10

Leitor de DVD

Utilize um cabo HDMI para ligar o leitor de DVD ao televisor.

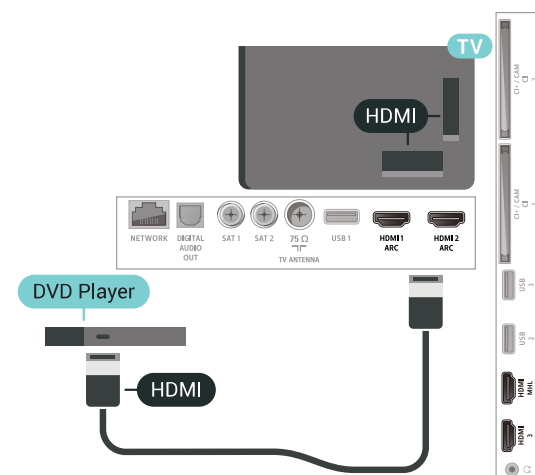

Se o leitor de DVD estiver ligado através de HDMI e tiver EasyLink CEC, pode controlá-lo com o telecomando do televisor.

6.11

Bluetooth - altifalantes e comandos de jogo

Do que necessita

Pode ligar um dispositivo sem fios com Bluetooth® a este televisor – um altifalante, um subwoofer, um soundbar ou auscultadores sem fios. Também pode ligar um comando de jogos sem fios com Bluetooth LE.

Para reproduzir o som do televisor num altifalante sem fios, tem de emparelhar o altifalante sem fios com o televisor. Pode emparelhar alguns altifalantes sem fios e um máximo de 4 dispositivos Bluetooth LE (Low Energy = baixo consumo). O televisor pode reproduzir o som de apenas um altifalante de cada vez. Se ligar um subwoofer, o som é reproduzido no televisor e no subwoofer. Se ligar um SoundBar, o som é reproduzido apenas no SoundBar.

Atenção – sincronização áudio para vídeo


Muitos sistemas de altifalante Bluetooth possuem uma "latência" elevada. Latência elevada significa que existe um desfazamento de áudio no vídeo, provocando uma dessincronização labial. Antes de adquirir um sistema de altifalantes Bluetooth, informe-se sobre os modelos mais recentes e procure um dispositivo com uma classificação de baixa latência. Aconselhe-se junto do seu representante.

Emparelhar um dispositivo

Posicione o altifalante sem fios a uma distância de 5 metros do televisor. Leia o manual do utilizador do dispositivo para obter informações específicas sobre o emparelhamento e o alcance sem fios. Certifique-se de que a definição de Bluetooth no televisor está activada.

Assim que um comando de jogos sem fios estiver emparelhado, pode utilizá-lo. Quando um altifalante sem fios estiver emparelhado, pode seleccioná-lo para reproduzir o som do televisor. Quando um dispositivo estiver emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente, excepto se remover o dispositivo.

Para emparelhar um altifalante sem fios com o televisor...

- 1 - Ligue o altifalante sem fios e coloque-o dentro do alcance do televisor.
- 2 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Sem fios e redes** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 4 - Seleccione **Bluetooth > Procurar dispositivo Bluetooth**.
- 5 - Seleccione **Iniciar** e prima **OK**. Siga as instruções no ecrã. Irá proceder ao emparelhamento do dispositivo com o televisor e este irá memorizar a ligação. Poderá ser necessário primeiro

desemparelhar um dispositivo emparelhado se o número máximo de dispositivos emparelhados tiver sido alcançado.

6 - Seleccione o tipo de dispositivo (auscultadores, subwoofer,...).

7 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.


* O seu televisor não suporta subwoofer por Bluetooth nem altifalantes por Bluetooth se estes não forem compatíveis com Bluetooth LE.

** É necessária uma ligação HDMI para o SoundBar, altifalantes e qualquer outro dispositivo de áudio se estes não forem compatíveis com Bluetooth LE.

Seleccionar um dispositivo

Quando um altifalante sem fios Bluetooth estiver emparelhado, pode seleccioná-lo para reproduzir o som do televisor.


Para seleccionar um altifalante para reproduzir o som do televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Altifalantes** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione o sistema de altifalante pretendido.
- 3 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.


Remover um dispositivo

Pode ligar ou desligar um dispositivo sem fios Bluetooth. Quando um dispositivo Bluetooth está ligado, pode utilizar o comando de jogos ou ouvir o som do televisor através do altifalante sem fios. Também pode remover um dispositivo sem fios Bluetooth. Se remover um dispositivo sem fios Bluetooth, o dispositivo será desemparelhado.





Para remover ou desligar um dispositivo sem fios...


- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Sem fios e redes**.
- 3 - Seleccione **Bluetooth > Remover dispositivo**.
- 4 - Na lista, seleccione o dispositivo sem fios.
- 5 - Seleccione **Desligar** ou **Remover**.
- 6 - Seleccione **OK**.
- 7 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Auscultadores

Pode ligar uns auscultadores à ligação  na parte posterior do televisor. A ligação consiste numa minificha de 3,5 mm. Pode ajustar o volume dos auscultadores em separado.

Para ajustar o volume...


- 1 - Prima  e seleccione **Volume dos auscultadores**.
- 2 - Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor.
- 3 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

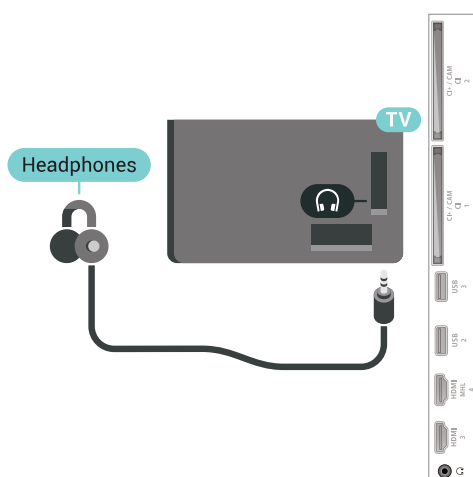

Consola de jogos


HDMI

Para garantir a melhor qualidade, utilize um cabo HDMI de alta velocidade para ligar a consola de jogos ao televisor.

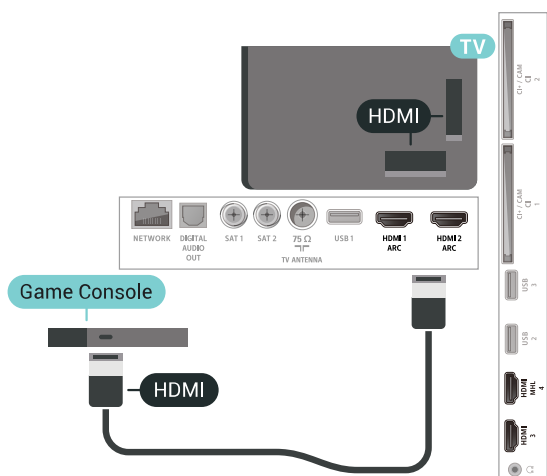

Y Pb Pr


Ligue a consola de jogos ao televisor através de um cabo de componente de vídeo (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.

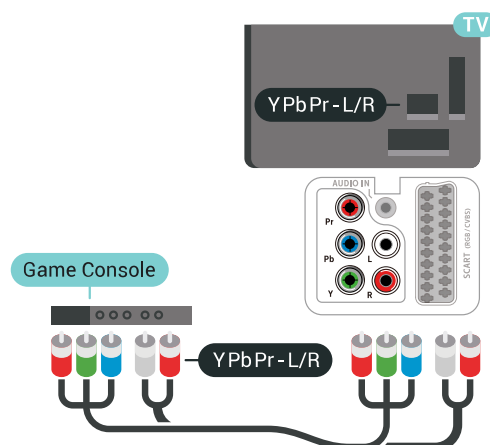

Scart

Ligue a consola de jogos ao televisor através de um cabo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.

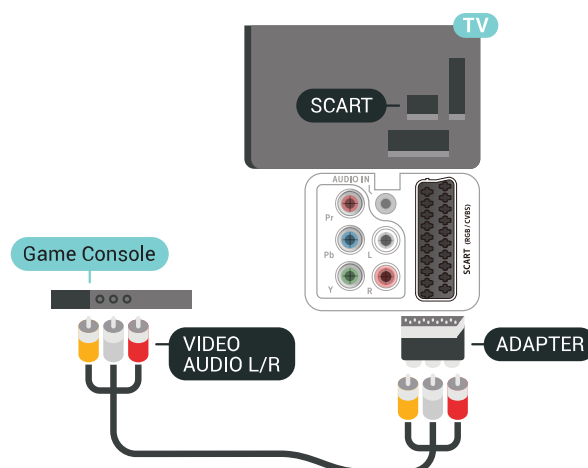

Se a sua consola de jogos tiver apenas uma saída de vídeo (CVBS) e Audio L/R, utilize um adaptador de Video Audio L/R para SCART (vendido em separado) para ligar à ligação SCART.



Melhor definição

Antes de iniciar um jogo numa consola de jogos ligada, aconselhamo-lo a configurar o televisor para a definição ideal Jogo.

Para configurar o televisor para a definição ideal...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Imagem** e prima  (direita) para

aceder ao menu.

3 - Seleccione **Estilo de imagem** > **Jogo**.

4 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

6.14

Comando de jogo

Ligar um comando de jogo

Para jogar jogos da Internet neste televisor, pode ligar uma gama seleccionada de comandos de jogo sem fios. Pode utilizar os comandos de jogos com um nano receptor USB ou com Bluetooth.

Para ligar um comando de jogos com um nano receptor USB...

1 - Introduza o pequeno nano receptor numa das ligações USB na parte lateral do televisor. O nano receptor sem fios é fornecido com o comando de jogo.

2 - Se o comando de jogo estiver ligado, pode utilizá-lo.

Pode conectar um segundo comando de jogo na segunda ligação USB na parte lateral do televisor.

Problemas

Para resolver possíveis interferências com outros dispositivos sem fios no televisor...

- Utilize uma extensão USB e afaste o nano receptor cerca de 1 metro do televisor.
- Em alternativa, pode utilizar um hub USB com alimentação ligado ao televisor e inserir os nano receptores no hub USB.

6.15

Disco rígido USB

Do que necessita

Se ligar um disco rígido USB, pode colocar em pausa ou gravar transmissões de TV digital (transmissões DVB ou semelhantes).

Espaço mínimo do disco

- Para colocar em pausa

Para colocar uma emissão em pausa, precisa de um disco rígido compatível com USB 2.0 com um espaço livre mínimo de 4 GB.

- Para gravar

Para colocar em pausa e gravar emissões, precisa de, no mínimo, 250 GB de espaço livre no disco.

Instalação

Para poder colocar em pausa ou gravar uma emissão, tem de ligar e formatar um disco rígido USB. A formatação elimina todos os ficheiros do disco rígido USB.


1 - Ligue o disco rígido USB a uma das ligações USB no televisor. Não ligue outro dispositivo USB às outras portas USB durante a formatação.

2 - Ligue o disco rígido USB e o televisor.

3 - Quando o televisor estiver sintonizado num canal de televisão digital, prima II (Pausa). Tentar colocar em pausa inicia a formatação.

Siga as instruções no ecrã.

Quando o disco rígido USB estiver formatado, deixe-o sempre ligado.

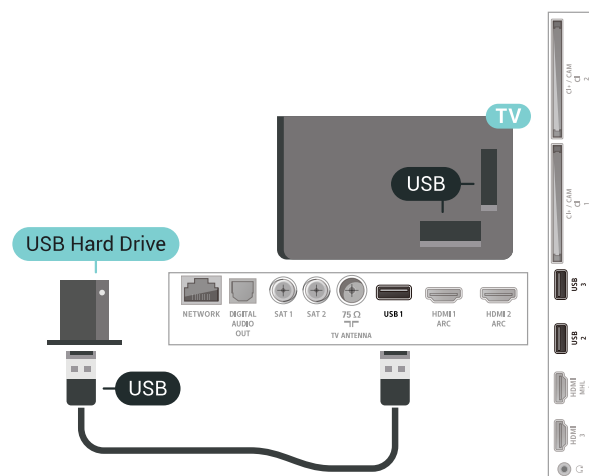

Aviso

O disco rígido USB está formatado exclusivamente para este televisor, não pode utilizar as gravações guardadas noutro televisor ou PC. Não copie nem altere os ficheiros de gravação no disco rígido USB através de uma aplicação do PC. Tal irá danificar as gravações. Quando formatar outro disco rígido USB, o conteúdo do disco anterior perder-se-á. Um disco rígido USB instalado no seu televisor terá de ser reformatado para ser utilizado num computador.

Formatar

Antes de poder colocar em pausa e gravar uma emissão ou guardar aplicações, tem de ligar e formatar um disco rígido USB. A formatação elimina todos os ficheiros do disco rígido USB. Se pretender gravar uma emissão com os dados do Guia de TV da Internet, tem de estabelecer uma ligação à Internet antes de instalar o disco rígido USB.


Aviso

O disco rígido USB está formatado exclusivamente para este televisor, não pode utilizar as gravações

guardadas noutro televisor ou PC. Não copie nem altere os ficheiros de gravação no disco rígido USB através de uma aplicação do PC. Tal irá danificar as gravações. Quando formatar outro disco rígido USB, o conteúdo do disco anterior perder-se-á. Um disco rígido USB instalado no seu televisor terá de ser reformatado para ser utilizado num computador.

Para formatar um disco rígido USB...

- 1 - Ligue o disco rígido USB a uma das ligações **USB** no televisor. Não ligue outro dispositivo USB às outras portas USB durante a formatação.
- 2 - Ligue o disco rígido USB e o televisor.
- 3 - Quando o televisor estiver sintonizado num canal de televisão digital, prima **II** (Pausa). Tentar colocar em pausa inicia a formatação. Siga as instruções no ecrã.
- 4 - O televisor solicitar-lhe-á que utilize o disco rígido USB para guardar aplicações, concorde se assim o pretender.
- 5 - Quando o disco rígido USB estiver formatado, deixe-o sempre ligado.

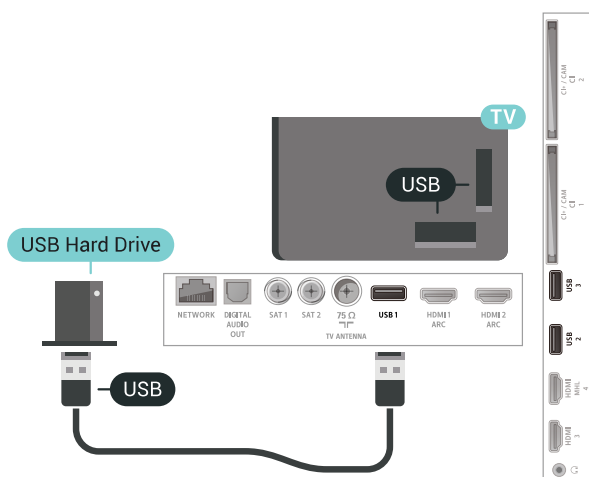

6.16

Teclado USB

Ligar

Ligue um teclado USB (tipo USB HID) para introduzir texto no seu televisor.

Utilize uma das ligações **USB** para ligar.



Configurar

Instalar o teclado

Para instalar o teclado USB, ligue o televisor e conecte o teclado USB a uma das ligações **USB** do televisor. Quando o televisor detectar o teclado pela primeira vez, pode seleccionar o seu esquema do teclado e testar a sua selecção. Se seleccionar primeiro um esquema de teclado cirílico ou grego, pode seleccionar um esquema latino como teclado secundário.

Para alterar o esquema do teclado quando já estiver um seleccionado...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direito) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Definições do teclado USB** para iniciar a configuração do teclado.

Teclas especiais

Teclas para introduzir texto

- Tecla Enter = OK
- Backspace = eliminar carácter atrás do cursor
- Teclas de seta = navegar dentro de um campo de texto
- Para alternar entre esquemas do teclado, se estiver definido um esquema secundário, prima simultaneamente as teclas **Ctrl + barra de espaços**.

Botões para aplicações e páginas da Internet


- Tab e Shift + Tab = próximo e anterior
- Home = voltar para o início da página
- End = avançar para o final da página
- Page Up = retroceder à página anterior
- Page Down = avançar para a página seguinte
- + = aumentar um nível de zoom
- - = diminuir um nível de zoom
- * = adaptar a página Web à largura do ecrã

6.17

Unidade Flash USB

Pode ver fotografias ou reproduzir música e vídeos de uma unidade flash USB ligada.

Insira uma unidade flash USB numa das ligações **USB** do televisor, quando este estiver ligado.

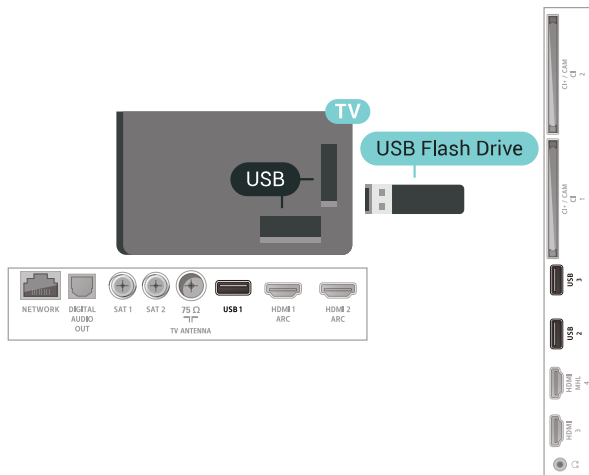

O televisor detecta a unidade flash e abre uma lista com os respectivos conteúdos. Se a lista de conteúdos não for apresentada automaticamente, prima **SOURCES** e seleccione **USB**.

Para parar de ver o conteúdo da unidade flash USB, prima **TV EXIT** ou seleccione outra actividade. Para desligar a unidade flash USB, pode retirá-la quando quiser.

Para obter mais informações sobre como ver ou reproduzir conteúdo de uma unidade flash USB, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Fotografias, vídeos e música**.

6.18

Câmara fotográfica

Para ver fotografias guardadas na sua câmara fotográfica digital, pode ligá-la directamente ao televisor.

Utilize uma das ligações **USB** do televisor para conectar. Ligue a câmara depois de efectuar a conexão.

Se a lista de conteúdos não for apresentada automaticamente, prima **SOURCES** , e seleccione **USB**.

Pode ser necessário definir a sua câmara para transferir o conteúdo através de PTP (Picture Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Imagens). Leia o manual de instruções da câmara fotográfica digital.


Para obter mais informações sobre como ver fotografias, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Fotografias, vídeos e música**.

6.19

Câmara de filmar


HDMI

Para garantir a melhor qualidade, utilize um cabo HDMI para ligar a câmara de filmar ao televisor.

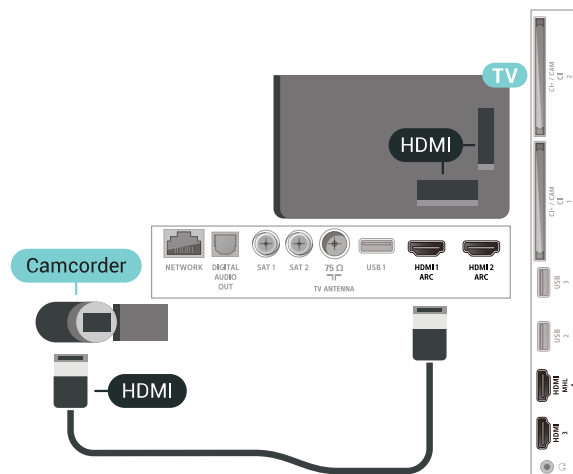

Audio Video L/R / Scart

Pode utilizar uma ligação HDMI, YPbPr ou SCART para ligar a sua câmara de filmar. Se esta tiver apenas uma saída de vídeo (CVBS) e Audio L/R, utilize um adaptador de Video Audio L/R para SCART (vendido em separado) para ligar à ligação SCART.

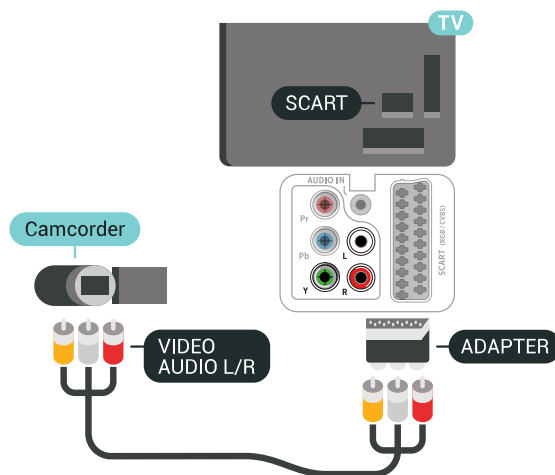

6.20


Computador

Ligar

Pode ligar o seu computador ao televisor e usá-lo como um monitor.

Com HDMI

Utilize um cabo HDMI para ligar o computador ao televisor.

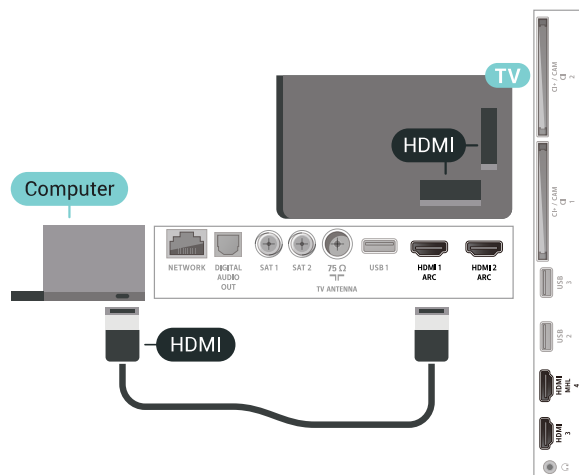

Sobre os PTA860

Com os Suportes para altifalantes sem fios destacáveis PTA860 da Philips*, pode posicionar os seus altifalantes laterais mais afastados do ecrã do televisor. O som será mais abrangente e irá ajustar-se melhor à experiência de visualização num ecrã grande. O design minimalista dos suportes combina na perfeição com o design dos altifalantes finos. Nestes suportes, os altifalantes são ligados ao televisor através de uma ligação sem fios.



Pode utilizar os PTA860 em conjunto com o subwoofer sem fios SUB100* para uma experiência sonora mais rica, profunda e abrangente.

* Os PTA860 e o SUB100 são vendidos em separado.

Definição ideal

Se ligar um computador, aconselhamo-lo a atribuir a esta ligação do computador o nome do tipo de dispositivo correcto no menu Fonte. Se mudar para **Computador** no menu Fonte, o televisor é configurado automaticamente para a definição ideal de Computador.

Para configurar o televisor para a definição ideal...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Imagem** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Computador**.
- 4 - Seleccione **Ligado** ou **Desligado**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

6.21

Suportes para altifalantes sem fios PTA860

Configurar

Antes de começar a configurar os dois suportes para altifalantes PTA860, certifique-se de que tem 2 tomadas eléctricas disponíveis. Uma para cada suporte.

Para uma reprodução ideal do som, coloque os suportes para altifalantes a menos de 1 metro de distância do televisor. Certifique-se de que posiciona o altifalante esquerdo à esquerda e o altifalante direito à direita do televisor. Os suportes para altifalantes estão marcados na parte inferior.

Para montar os altifalantes nos suportes para altifalantes...

- 1 - Com o televisor desligado, desligue as fichas dos altifalantes dos conectores existentes na parte posterior do televisor.
- 2 - Afaste o altifalante da parte lateral do televisor. Os altifalantes estão fixos magneticamente.
- 3 - Para soltar o cabo e a tampa do altifalante, segure no altifalante com uma mão e no cabo pequeno com a outra e cuidadosamente, mas com alguma força, puxe o cabo alinhado com o altifalante. Irá desencaixar o pino do conector interno do altifalante.
- 4 - Deslize a abertura inferior do altifalante sobre o pino do conector da coluna de suporte. Certifique-se de que orienta o altifalante com o entalhe pequeno num dos lados da parte inferior para se encaixar na patilha na coluna de suporte. Pressione suavemente o altifalante para baixo sobre a coluna até que ambas

as unidades encaixem na perfeição.

5 - Ligue o dongle USB do PTA860 a um dos conectores **USB** existentes na parte posterior do televisor e ligue o conector de minificha verde à ligação **WIRELESS AUDIO**.

6 - Ligue os cabos de alimentação a ambos os suportes para altifalantes e ligue-os às duas tomadas eléctricas.

Para a sua comodidade, o dongle USB do PTA860 e ambos os suportes para altifalantes já estão emparelhados de fábrica.

Pode utilizar os pés ajustáveis do suporte para altifalante para corrigir a coluna caso esta esteja inclinada ou para fixar a sua estabilidade.


Emparelhamento

Para a sua comodidade, o dongle USB do PTA860 e ambos os suportes para altifalantes já estão emparelhados de fábrica. Quando configura os suportes, não necessita de os emparelhar. A luz LED no dongle USB e em ambos os suportes acende-se a branco para indicar que os 3 são alimentados e estão ligados.

Emparelhar ou emparelhar novamente


Se, por algum motivo, o dongle USB e os suportes para altifalantes não se ligarem e um ou todos os LEDs ficarem intermitentes a vermelho, tem de emparelhar novamente.

Para emparelhar novamente...

1 - Prima o botão de emparelhamento pequeno  no dongle USB durante 5 segundos e faça o mesmo em cada suporte para altifalante para iniciar o processo de emparelhamento. Tem tempo para fazer estas operações, uma após a outra. Todos os LEDs irão apresentar uma intermitência lenta a branco.

2 - O sistema irá tentar emparelhar o dongle USB com ambos os suportes.

3 - Se o dongle USB e os dois suportes para altifalantes estiverem emparelhados, os LEDs acendem-se a branco.

4 - Se um LED de um dos suportes para altifalantes continuar intermitente a vermelho, prima novamente o botão de emparelhamento  no dongle USB durante 5 segundos e proceda da mesma forma para este suporte para altifalantes. O sistema irá tentar ligar novamente.

Quando coloca o televisor em modo de espera, os dois suportes para altifalantes destacáveis também entrarão em modo de espera. Os respectivos LEDs acendem-se a vermelho.

Conectar o seu televisor Android

Rede e Internet

Rede doméstica

Para tirar partido de todas as capacidades do seu Philips Android TV, o seu televisor tem de estar ligado à Internet.

Ligue o televisor a uma rede doméstica com uma ligação à Internet de alta velocidade. Pode estabelecer uma ligação com ou sem fios entre o seu televisor e o router de rede.

Ligar à rede

Ligação sem fios

Do que necessita

Para ligar o televisor à Internet sem fios, precisa de um router Wi-Fi com uma ligação à Internet.


Utilize uma ligação à Internet (banda larga) de alta velocidade.



Efectuar a ligação

Sem fios

Para estabelecer uma ligação sem fios...


- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Sem fios e redes** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Com fios ou Wi-Fi > Ligar à rede**.
- 4 - Seleccione **Sem fios**.
- 5 - Na lista de redes encontradas, clique na sua rede sem fios. Se a sua rede não aparecer na lista, significa que o nome da rede está oculto (desligou a transmissão SSID do router). Seleccione **Adicionar uma rede nova** para introduzir o nome da rede.
- 6 - Dependendo do tipo de router, introduza a sua chave de encriptação - WEP, WPA ou WPA2. Se já tiver introduzido a chave de encriptação para esta

rede, pode seleccionar **OK** para estabelecer a ligação de imediato.

7 - Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.


Wi-Fi ligado/desligado

Certifique-se de que o Wi-Fi está ligado antes de tentar ligar...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Sem fios e redes** e prima **➤** (direita).
- 3 - Seleccione **Com fios ou Wi-Fi > Wi-Fi ligado/desligado**.
- 4 - Se estiver desligado, seleccione **Ligar** e prima **OK**.


WPS

Se o seu router tiver WPS, pode ligar directamente ao router sem pesquisar redes. Se existirem dispositivos na sua rede sem fios que utilizem o sistema WEP de encriptação de segurança, não pode utilizar o WPS.

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Sem fios e redes** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Com fios ou Wi-Fi > Ligar à rede**.
- 4 - Seleccione **WPS**.
- 5 - Vá ao router, prima o botão WPS e volte ao televisor, num intervalo de 2 minutos.
- 6 - Clique em **Ligar** para estabelecer a ligação.
- 7 - Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

WPS com código PIN

Se o seu router tiver WPS com um código PIN, pode ligar directamente ao router sem pesquisar redes. Se existirem dispositivos na sua rede sem fios que utilizem o sistema WEP de encriptação de segurança, não pode utilizar o WPS.

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Sem fios e redes** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Com fios ou Wi-Fi > Ligar à rede**.
- 4 - Seleccione **WPS com código PIN**.
- 5 - Anote o código PIN de 8 dígitos apresentado no ecrã e introduza-o no software do router no seu PC. Consulte o manual do router para saber onde deve introduzir o código PIN no software do router.
- 6 - Clique em **Ligar** para estabelecer a ligação.
- 7 - Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

Problemas

Rede sem fios não encontrada ou com interferência.

- Os microondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi 802.11b/g/n nas proximidades podem perturbar a rede sem fios.
- Certifique-se de que as firewalls na sua rede permitem acesso à ligação sem fios do televisor.
- Se a rede sem fios não funcionar correctamente em sua casa, experimente instalar a rede com fios.

A Internet não funciona

- Se a ligação ao router estiver OK, verifique a ligação do router à Internet.

O computador e a ligação à Internet estão lentos

- Consulte o manual do utilizador do router sem fios relativamente ao alcance no interior, à velocidade de transferência e a outros factores que afectem a qualidade do sinal.
- Utilize uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga) para o seu router.


DHCP

- Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do router. O DHCP deve estar activado.

Ligação com fios


Do que necessita

Para ligar o televisor à Internet, necessita de um router de rede com uma ligação à Internet. Utilize uma ligação à Internet (banda larga) de alta velocidade.

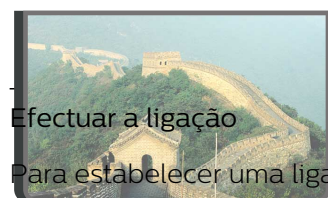

Efectuar a ligação

Para estabelecer uma ligação com fios...

- 1 - Ligue o router ao televisor com um cabo de rede (cabo Ethernet).
- 2 - Certifique-se de que o router está ligado.
- 3 - Prima , seleccione **Todas as definições e prima** **NETWORK**.
- 4 - Seleccione **Sem fios e redes** e prima **>** (direita) para aceder ao menu.
- 5 - Seleccione **Com fios ou Wi-Fi > Ligar à rede**.
- 6 - Seleccione **Com fios**. O televisor procura continuamente a ligação de rede.

- 7 - Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP do router. O DHCP deve estar activado.


**Para cumprir com as normas CEM, utilize um cabo Ethernet FTP Cat. 5E blindado.

Definições de rede

Ver as definições de rede

Pode ver todas as definições de rede actuais aqui. O endereço de IP e MAC, a intensidade do sinal, a velocidade, o método de encriptação, etc.


Para ver as definições de rede actuais...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições e prima** **OK**.
- 2 - Seleccione **Sem fios e redes** e prima **>** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Com fios ou Wi-Fi > Ver definições de rede**.
- 4 - Prima **<** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Configuração de rede

Se tiver conhecimentos mais aprofundados e quiser instalar a sua rede com um endereço de IP estático, defina o televisor para **IP estático**.

Para definir o televisor para IP estático...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições e prima** **OK**.
- 2 - Seleccione **Sem fios e redes** e prima **>** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Com fios ou Wi-Fi > Configuração de rede e prima** **OK**.
- 4 - Seleccione **IP estático** e prima **OK** para activar **Configuração de IP estático**.
- 5 - Seleccione **Configuração de IP estático** e configure a ligação.
- 6 - Pode definir o número para o **Endereço IP**, **Máscara de rede**, **Gateway**, **DNS 1** ou **DNS 2**.
- 7 - Prima **<** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Ligar com Wi-Fi (WoWLAN)

Pode ligar este televisor a partir do seu smartphone ou tablet se o televisor estiver em modo de espera. A definição **Ligar com Wi-Fi (WoWLAN)** tem de estar activada.

Para activar a opção WoWLAN...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições e**

prima **OK**.

2 - Selecciona **Sem fios e redes** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.

3 - Selecciona **Com fios ou Wi-Fi > Ligar com Wi-Fi (WoWLAN)**.

4 - Selecciona **Ligado**.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Ligar o Wi-Fi

Pode ligar ou desligar o Wi-Fi no seu televisor.

Para ligar o Wi-Fi...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Selecciona **Sem fios e redes** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.

3 - Selecciona **Com fios ou Wi-Fi > Wi-Fi ligado/desligado**.

4 - Selecciona **Ligado**.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Digital Media Renderer - DMR

Se os seus ficheiros multimédia não forem reproduzidos no seu televisor, assegure-se de que o Digital Media Renderer está activado. O DMR está activado por predefinição de fábrica.

Para ligar o DMR...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Selecciona **Sem fios e redes** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.

3 - Selecciona **Com fios ou Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR**.

4 - Selecciona **Ligado**.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Smart Screen Wi-Fi

Para assistir a canais de TV digitais no seu smartphone ou tablet com a Philips TV Remote App, tem de ligar o Wi-Fi Smart Screen. Alguns canais codificados poderão não estar disponíveis no seu dispositivo móvel.

Para ligar o Wi-Fi Smart Screen...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Selecciona **Sem fios e redes** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.

3 - Selecciona **Com fios ou Wi-Fi > Ligações Wi-Fi Smart Screen**.

4 - Selecciona **Ligado**.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Nome de rede do televisor

Se tiver mais do que um televisor na rede doméstica, pode atribuir um nome único ao televisor.

Para alterar o nome do televisor...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Selecciona **Sem fios e redes** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.

3 - Selecciona **Com fios ou Wi-Fi > Nome de rede do televisor**.

4 - Introduza o nome com o teclado do telecomando.

5 - Para concluir, seleccione **✓**.

6 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Limpar memória da Internet

A opção Limpar memória da Internet permite-lhe limpar o registo do servidor Philips e as definições da classificação parental, os seus inícios de sessão em aplicações de lojas de vídeo, todos os favoritos das aplicações Philips, os favoritos e o histórico da Internet. As aplicações MHEG interactivas podem também guardar os denominados "cookies" no seu televisor. Estes ficheiros também serão limpos.

Para limpar a memória da Internet...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Selecciona **Sem fios e redes** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.

3 - Selecciona **Com fios ou Wi-Fi > Limpar memória da Internet**.

4 - Selecciona **OK** para confirmar.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Partilha de ficheiros

O televisor pode ser ligado a outros dispositivos da sua rede sem fios, como um computador ou um smartphone. Pode utilizar um computador com Microsoft Windows ou Apple OS X.

Neste televisor pode abrir fotografias, músicas e vídeos guardados no seu computador. Utilize qualquer software de servidor multimédia recente com certificação DLNA.

Conta Google

Iniciar sessão




Para tirar partido de todas as capacidades do Philips Android TV, pode iniciar sessão no Google através da sua conta Google.

Ao iniciar sessão, poderá jogar os seus jogos favoritos tanto no telefone e no tablet, como no televisor. Também terá acesso a recomendações personalizadas de vídeos e música no ecrã inicial do seu televisor e ainda poderá aceder ao YouTube, Google Play e outras aplicações.

Iniciar sessão

Utilize a **conta Google** que já possui para iniciar sessão no Google no seu televisor. Uma conta Google é constituída por um endereço de correio electrónico e uma palavra-passe. Se ainda não tiver uma conta Google, utilize o seu computador ou tablet para criar uma (em accounts.google.com). Para jogar jogos com o Google Play, tem de ter um perfil Google+. Se não iniciar sessão durante a primeira instalação do televisor, pode sempre iniciar sessão mais tarde.



Para iniciar sessão depois de ter instalado o televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Android** e prima **OK**.
- 3 - Prima  (baixo) e seleccione **Pessoal > Adicionar conta** e prima **OK**.
- 4 - Prima **OK** em **SIGN IN**.
- 5 - Com o teclado do telecomando, introduza o seu endereço de correio electrónico e prima a tecla **OK** pequena do lado direito do teclado.
- 6 - Introduza a sua palavra-passe e prima a mesma tecla **OK** pequena.
- 7 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições Android

Pode definir ou visualizar várias definições ou informações específicas do Android. Pode encontrar a lista de aplicações instaladas no seu televisor e o espaço de armazenamento de que estas necessitam. Pode definir o idioma que pretende utilizar com a pesquisa por voz. Pode configurar o teclado no ecrã ou permitir que as aplicações utilizem a sua localização. Explore as diferentes definições do Android. Pode aceder a www.support.google.com/androidtv para obter mais informações sobre estas definições.

Para abrir estas definições...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Android**.
- 3 - Explore as diferentes definições do Android.
- 4 - Prima  **BACK**, se necessário, para fechar o menu.

Aplicação Coleção Philips TV



Página Aplicações em destaque

Todas as suas aplicações premium estão disponíveis na aplicação Coleção Philips TV, por baixo da secção Aplicações em destaque. Inicie a aplicação utilizando o banner no canal Aplicações favoritas.

As aplicações da Coleção Philips TV são especialmente concebidas para o televisor. A transferência e a instalação das aplicações da Coleção Philips TV são gratuitas. A Coleção Philips TV de aplicações pode ser diferente consoante o país ou a região. A Coleção Philips TV também contém recomendações para novas aplicações e muito mais.

Algumas aplicações da Coleção Philips TV estão pré-instaladas no seu televisor. Para instalar outras aplicações a partir da Coleção Philips TV, ser-lhe-á pedido que concorde com os termos de utilização. Pode configurar as definições de privacidade de acordo com as suas preferências.

Para instalar uma aplicação a partir da Coleção Philips TV...




- 1 - Prima  **HOME**.
- 2 - Seleccione  **Coleção Philips TV** e prima **OK**. A secção Aplicações em destaque será aberta.
- 3 - Seleccione o separador "Tudo" e prima **OK**. Serão apresentadas todas as aplicações disponíveis para o utilizador, incluindo as instaladas.
- 4 - Navegue pelas aplicações, seleccione o ícone da aplicação que pretende instalar e prima **OK**. A página Informações da aplicação será aberta.
- 5 - Seleccione o botão **Adicionar** e prima **OK** para instalar a aplicação.

A aplicação instalada encontra-se na página Aplicações, que pode ser aberta a partir do ecrã inicial Android premindo o ícone Aplicações no canto esquerdo da fila Aplicações favoritas.

Termos de utilização

Para instalar e utilizar as aplicações da Coleção Philips TV, tem de concordar com os termos de utilização. Se não concordar com estes termos durante a primeira instalação do televisor, pode sempre concordar com estas mais tarde. No momento em que concorda com os termos de utilização, algumas aplicações ficarão imediatamente disponíveis e pode navegar na Coleção Philips TV para instalar outras aplicações.

Para concordar com os termos de utilização depois de efectuar a instalação do televisor...




- 1 - Prima  HOME, seleccione  Coleção Philips TV e prima OK. Prima a tecla Opções para abrir o menu Opções.
- 2 - Pode seleccionar Termos de utilização e, em seguida, premir OK para ler.
- 3 - Seleccione Aceitar e prima OK. Não pode anular esta aprovação.
- 4 - Prima  BACK para fechar o menu.

Definições de privacidade

Pode configurar algumas definições de privacidade para as aplicações da Coleção Philips TV.

- Pode permitir que as estatísticas técnicas sejam enviadas para a Philips.
- Pode permitir recomendações pessoais.
- Pode permitir cookies.
- Pode activar o Bloqueio infantil para aplicações classificadas como para maiores de 18 anos.

Para configurar as definições de privacidade da Coleção Philips TV...

- 1 - Prima  HOME, seleccione  Coleção Philips TV e prima OK. Prima a tecla Opções para abrir o menu Opções.
- 2 - Pode seleccionar Política de privacidade e, em seguida, premir OK.
- 3 - Seleccione cada definição e prima OK para permitir ou não permitir. Pode ler sobre cada definição em detalhe.
- 4 - Prima  BACK para fechar o menu.



7.4

Definições Android

Pode definir ou visualizar várias definições ou informações específicas do Android. Pode encontrar a lista de aplicações instaladas no seu televisor e o espaço de armazenamento de que estas necessitam. Pode definir o idioma que pretende utilizar com a pesquisa por voz. Pode configurar o teclado no ecrã ou permitir que as aplicações utilizem a sua

localização. Explore as diferentes definições do Android. Pode aceder a www.support.google.com/androidtv para obter mais informações sobre estas definições.

Para abrir estas definições...

- 1 - Prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
- 2 - Seleccione Definições Android.
- 3 - Explore as diferentes definições do Android.
- 4 - Prima  BACK, se necessário, para fechar o menu.

7.5

Ecrã inicial

Sobre o ecrã inicial

Para tirar partido de todas as vantagens do televisor Android, ligue o televisor à Internet.

Tal como num smartphone ou tablet Android, o ecrã inicial é o centro do seu televisor. A partir do ecrã inicial, pode decidir o que pretende ver navegando através das opções de entretenimento da aplicação e da TV em directo. A página inicial possui canais que lhe permitem descobrir conteúdos excelentes a partir das suas aplicações favoritas. Também pode adicionar canais adicionais ou encontrar novas aplicações para obter mais conteúdos.

O ecrã inicial encontra-se organizado por canais...

Aplicações

As suas aplicações favoritas são colocadas na primeira fila. Nesta fila também irá encontrar as aplicações para televisores, como a Coleção Philips TV, Ver televisão, Guia de TV, Suporte multimédia e outras. Pode encontrar mais aplicações na página Aplicações que pode ser aberta clicando no ícone Aplicações no canto esquerdo da fila Aplicações favoritas. Pode também adicionar mais aplicações como favoritas a partir da página Aplicações.

A página Aplicações contém todas as aplicações instaladas que são disponibilizadas com o televisor e as aplicações que o utilizador instala a partir da Coleção Philips TV ou da Google Play™ Store.

Canal Play Next

Pode sempre saber o que ver a seguir a partir do canal Play Next no ecrã inicial. Recomece a ver de onde parou e obtenha notificações sobre novos episódios no canal Play Next. Prima sem soltar Seleccionar num filme ou programa de televisão para o adicionar directamente ao canal Play Next.

Canal Google Play Filmes & TV

Alugue filmes ou programas de televisão neste canal

a partir do Google Play Filmes & TV.

Canal de ajuda

Este canal contém vídeos tutoriais "Como..." que lhe fornecem informações sobre como desembalar, ligar dispositivos externos, instalar canais, etc.

Canal do YouTube

Este canal contém os seus vídeos do YouTube recomendados, subscrições ou tendências.





Canais personalizados

Clique no botão **Canais personalizados** para adicionar e remover canais do seu ecrã inicial.

Consulte também
www.support.google.com/androidtv

Abrir o ecrã inicial

Para abrir o ecrã inicial e abrir um item...

- 1 - Prima  HOME.
- 2 - Seleccione um item e prima  para o abrir ou iniciar.
- 3 - Prima  BACK continuamente ou prima  HOME para poder voltar ao ecrã inicial.

Ao abrir o ecrã inicial, a reprodução de conteúdo/aplicação de fundo será interrompida. Tem de seleccionar a aplicação ou o conteúdo a partir do ecrã inicial para retomar.

Aplicações

8.1

Sobre as aplicações

Pode encontrar as suas aplicações favoritas na fila Aplicações no menu inicial.

Tal como as aplicações no seu smartphone ou tablet, as aplicações no seu televisor disponibilizam funções específicas para uma experiência de TV mais rica. Aplicações como YouTube, jogos, lojas de vídeo ou previsões meteorológicas, entre outras. Pode utilizar a aplicação do navegador de Internet para navegar na Internet.

As aplicações podem ser oriundas da **Coleção Philips TV** ou da **Google Play™ Store**. Para o ajudar a começar, estão pré-instaladas algumas aplicações práticas no seu televisor.

Para instalar as aplicações da **Coleção Philips TV** ou da **Google Play™ Store**, o televisor tem de estar ligado à Internet. Tem de concordar com os termos de utilização para poder usar as aplicações da **Coleção Philips TV**. Tem de iniciar sessão numa conta Google para usar as aplicações do Google Play e a **Google Play™ Store**.

8.2

Google Play


Filmes & TV

Com o **Google Play Filmes & TV**, pode alugar ou comprar filmes e programas de TV para ver no televisor.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar filmes e programas de TV

Para alugar ou comprar um filme ou programa de TV...





- 1 - Prima  HOME.
- 2 - Selecione **Google Play Filmes & TV**.
- 3 - Selecione um filme ou programa de TV e prima OK.
- 4 - Selecione a compra que pretende fazer e prima OK. Será orientado ao longo do procedimento de compra.

Para ver um filme ou programa de TV alugado ou comprado...

- 1 - Prima  HOME.

- 2 - Selecione **Google Play Filmes & TV**.

3 - Selecione o filme ou o programa de TV da sua biblioteca na aplicação, selecione o título e prima OK.

4 - Pode utilizar as teclas  (parar),  (pausa),  (retroceder) ou  (avançar rapidamente) no telecomando.

5 - Para parar a aplicação Filmes & TV, prima  BACK repetidamente ou prima  EXIT.

Se a aplicação não for apresentada no ecrã inicial, pode adicionar através da página Aplicações ou do item **Adicionar aplicação aos favoritos** na fila **Aplicações favoritas**. Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em support.google.com/androidtv

Música




Com o Google Play Música, pode reproduzir a sua música favorita no televisor.

Com o Google Play Música, pode comprar música nova no seu computador ou dispositivo móvel. Ou pode registar-se no seu televisor em Acesso ilimitado - a subscrição do Google Play Música. Em alternativa, pode reproduzir a música que já possui e que está armazenada no seu computador.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para subscrever músicas

Para iniciar o Google Play Música...

- 1 - Prima  HOME.
- 2 - Selecione **Google Play Música**.
- 3 - Selecione a música pretendida e prima OK.
- 4 - Para parar a aplicação Música, prima  BACK repetidamente ou prima  EXIT.

Se a aplicação não for apresentada no ecrã inicial, pode adicionar através da página Aplicações ou do item **Adicionar aplicação aos favoritos** na fila **Aplicações favoritas**. Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em support.google.com/androidtv

Jogos

Com o Google Play Jogos, pode jogar jogos no televisor. Online ou offline.




Pode ver o que os seus amigos estão a jogar nesse momento ou pode juntar-se ao jogo e competir. Pode registar os seus objectivos alcançados ou recomeçar precisamente no ponto onde parou.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar novos jogos

Inicie a aplicação Google Play Jogos para seleccionar e instalar novas aplicações de jogos no seu televisor. Alguns jogos são gratuitos. É apresentada uma mensagem se um determinado jogo necessitar de um comando de jogos.

Para iniciar ou parar um jogo do Google Play...

- 1 - Prima  HOME.
- 2 - Selecciona **Google Play Jogos**.
- 3 - Selecciona um jogo para jogar ou selecciona um novo jogo para instalar e prima **OK**.
- 4 - Quando tiver terminado, prima  **BACK** repetidamente, prima  **EXIT** ou pare a aplicação com o respectivo botão sair/parar.

Se a aplicação não for apresentada no ecrã inicial, pode adicionar através da página Aplicações ou do item **Adicionar aplicação aos favoritos** na fila **Aplicações favoritas**. Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em support.google.com/androidtv




Google Play Store

Na **Google Play™ Store**, pode transferir e instalar novas aplicações. Algumas aplicações são gratuitas.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar aplicações




Para instalar uma nova aplicação...

- 1 - Prima  HOME.
- 2 - Selecciona **Google Play Store** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona a aplicação que pretende instalar e prima **OK**.
- 4 - Para fechar a **Google Play Store**, prima  **BACK** repetidamente ou prima  **EXIT**.

Controlos parentais

Na **Google Play™ Store**, pode ocultar as aplicações de acordo com a maturidade dos utilizadores/compradores. Tem de introduzir um código PIN para seleccionar ou alterar o nível de maturidade.

Para definir o controlo parental...

- 1 - Prima  HOME.
- 2 - Selecciona **Google Play Store** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona **Definições > Controlos parentais**.
- 4 - Selecciona o nível de maturidade que pretende.
- 5 - Quando solicitado, introduza o código PIN.
- 6 - Para fechar a **Google Play Store**, prima  **BACK** repetidamente ou prima  **EXIT**.

Se a aplicação não for apresentada no ecrã inicial, pode adicionar através da página Aplicações ou do item **Adicionar aplicação aos favoritos** na fila **Aplicações favoritas**. Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em support.google.com/androidtv

Pagamentos

Para efectuar um pagamento no Google Play no televisor, tem de adicionar uma forma de pagamento - um cartão de crédito (fora dos Estados Unidos) - à sua conta Google. Quando comprar um filme ou programa de TV, ser-lhe-á cobrado neste cartão de crédito.

Para adicionar um cartão de crédito...




- 1 - No seu computador, aceda a accounts.google.com e inicie sessão com a conta Google que irá utilizar com o Google Play no televisor.
- 2 - Aceda a wallet.google.com para adicionar um cartão à sua conta Google.
- 3 - Introduza o seu cartão de crédito e aceite os termos e condições.

8.3

Iniciar ou parar uma aplicação

Pode iniciar uma aplicação a partir do ecrã inicial.

Para iniciar uma aplicação...

- 1 - Prima  HOME.
- 2 - Desloque-se até à fila **Aplicações favoritas**, selecciona a aplicação que pretende e prima **OK**.
- 3 - Para parar uma aplicação, prima  **BACK**, prima  **EXIT** ou pare a aplicação com o respectivo botão sair/parar.

Ao abrir o ecrã inicial, a reprodução de

conteúdo/aplicação de fundo será interrompida. Tem de seleccionar a aplicação ou o conteúdo a partir do ecrã inicial para retomar.

8.4

Bloquear aplicações

Sobre o bloqueio de aplicações

Pode bloquear aplicações não adequadas a crianças. Pode bloquear aplicações da Coleção Philips TV classificadas para maiores de 18 anos ou configurar um perfil restrito no menu inicial.

18+

O bloqueio de aplicações para maiores de 18 anos pedir-lhe-á o código PIN quando tentar iniciar uma aplicação para maiores de 18 anos. Este bloqueio só é válido para aplicações da Coleção Philips TV classificadas como para maiores de 18 anos.

Perfil restrito

Pode configurar um perfil restrito para o menu inicial onde apenas estão disponíveis as aplicações que autorizar. Tem de introduzir o código PIN para configurar e activar o perfil restrito.

Google Play Store - classificação etária



Na **Google Play™ Store**, pode ocultar as aplicações de acordo com a maturidade dos utilizadores/compradores. Tem de introduzir um código PIN para seleccionar ou alterar o nível de maturidade. O nível de maturidade irá determinar quais aplicações estão disponíveis para instalação.

Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Google Play Store** para mais informações.

Bloquear aplicações para maiores de 18 anos

Pode bloquear aplicações da Coleção Philips TV classificadas para maiores de 18 anos. Esta definição controla a definição para maiores de 18 anos nas definições de privacidade da Coleção Philips TV.

Para bloquear aplicações classificadas para maiores de 18 anos...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Bloqueio infantil** e **Bloqueio de aplicações**.
- 3 - Seleccione **Ligado**.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Perfil restrito

Sobre o perfil restrito

Pode limitar a utilização de determinadas aplicações, definindo o televisor para um perfil restrito. O menu inicial mostra apenas as aplicações que permitir. Necessita de um código PIN para sair do perfil restrito.

Com o televisor definido para um perfil restrito, não pode...

- Encontrar ou abrir aplicações marcadas como Não permitidas
- Aceder à **Google Play™ Store**
- Efectuar compras através do Google Play Filmes & TV nem do Google Play Jogos
- Utilizar aplicações de terceiros que não impliquem iniciar sessão no Google





Com o televisor definido para um perfil restrito, pode...

- Ver conteúdo já alugado ou comprado no Google Play Filmes & TV
- Jogar jogos já comprados e instalados no Google Play Jogos
- Aceder às seguintes definições: Rede Wi-Fi, Voz e Acessibilidade
- Adicionar acessórios Bluetooth

A sessão da conta Google no televisor permanece iniciada. A utilização de um perfil restrito não altera a conta Google.

Configurar

Para configurar o perfil restrito...





- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Android** e prima **OK**.
- 3 - Prima  (baixo) e seleccione **Pessoal > Segurança e restrições** e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Perfil restrito** e prima **OK**.
- 5 - Seleccione **Definições** e prima **OK**.
- 6 - Introduza um código PIN com o telecomando.
- 7 - Seleccione **Aplicações permitidas** e prima **OK**.
- 8 - Na lista de aplicações disponíveis, seleccione uma aplicação e prima **OK** para permitir ou não permitir esta aplicação.
- 9 - Prima  **BACK** para retroceder um passo ou prima  **EXIT** para fechar o menu.


Pode agora entrar no perfil restrito.

Com o código PIN, pode alterar o código PIN ou editar a lista de aplicações permitidas ou não permitidas a qualquer altura.

Entrar



Para entrar (mudar para) no perfil restrito...

- 1 - Prima , selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Definições Android** e prima **OK**.
- 3 - Prima  (baixo) e selecione **Pessoal > Segurança e restrições** e prima **OK**.
- 4 - Selecione **Entrar no perfil restrito** e prima **OK**.
- 5 - Introduza um código PIN com o telecomando.
- 6 - Prima  **BACK** para retroceder um passo ou prima  **EXIT** para fechar o menu.

Pode ver quando entrou num perfil restrito se for apresentado um ícone no ecrã inicial. Desloque-se para baixo até  **Definições** e desloque-se o mais para a direita possível.

Eliminar

Para eliminar o perfil restrito...


- 1 - Prima , selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Definições Android** e prima **OK**.
- 3 - Prima  (baixo) e selecione **Pessoal > Segurança e restrições** e prima **OK**.
- 4 - Selecione **Eliminar perfil restrito** e prima **OK**.
- 5 - Introduza o código PIN. O televisor eliminará o perfil restrito.

8.5



Gerir aplicações

Se parar uma aplicação e voltar ao menu inicial, verifica que a aplicação não parou realmente. A aplicação ainda está a ser executada em segundo plano e estará imediatamente disponível quando a reiniciar. Para serem executadas sem falhas, a maioria das aplicações têm de guardar alguns dados na memória cache do televisor. Pode ser aconselhável parar totalmente uma aplicação ou apagar os dados da cache de uma determinada aplicação para otimizar o desempenho geral das aplicações e manter a utilização da memória reduzida no seu televisor Android. Para além disso, é melhor desinstalar as aplicações que deixou de usar.

Para abrir a lista de aplicações transferidas e do sistema...

- 1 - Prima , selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Definições Android** e prima **OK**.
- 3 - Selecione **Dispositivo > Aplicações** e prima **OK**.
- 4 - Selecione uma aplicação e prima **OK**. Se a aplicação ainda estiver a ser executada, pode forçá-la a parar ou pode apagar os dados da cache. Pode

desinstalar as aplicações que transferiu.

- 5 - Prima  **BACK** para retroceder um passo ou prima  **EXIT** para fechar o menu.




Se estiver a utilizar o disco rígido USB para guardar as aplicações, pode mover a aplicação do disco rígido USB para a memória do televisor ou vice-versa.

8.6

Armazenamento

Pode ver quanto espaço de armazenamento - memória interna do televisor - está a utilizar para as suas aplicações, vídeos, música, etc. Pode ver quanto espaço livre ainda tem disponível para instalar novas aplicações. Verifique o seu espaço de armazenamento se as aplicações começarem a ficar mais lentas ou em caso de problemas em aplicações.


Para ver a quantidade de espaço que está em utilização...

- 1 - Prima , selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Definições Android** e prima **OK**.
- 3 - Selecione **Dispositivo > Armazenamento e reposição** e prima **OK**.
- 4 - Veja a utilização do armazenamento da memória do televisor.
- 5 - Prima  **BACK** para retroceder um passo ou prima  **EXIT** para fechar o menu.

Disco rígido USB

Se ligar um disco rígido USB, pode utilizá-lo como extensão da memória do televisor para guardar mais aplicações. O televisor irá tentar guardar primeiro novas aplicações no disco rígido USB. Algumas aplicações não permitem a memorização num disco rígido USB.

Liberte espaço de armazenamento

Quando o televisor apresenta a mensagem "Pouco espaço para armazenamento...", aceda a  **HOME > Definições > Gerir aplicações** para libertar espaço de armazenamento, eliminando algumas aplicações ou armazenando-as num dispositivo de armazenamento externo.

Internet





9.1

Iniciar a Internet

Pode navegar na Internet no seu televisor. Pode ver qualquer página da Internet, mas a maioria destas não foi concebida para o ecrã de um televisor.

- Alguns plug-ins (p. ex. para ver páginas ou vídeos) não estão disponíveis no seu televisor.
- Não pode enviar nem transferir ficheiros.
- As páginas da Internet são apresentadas uma de cada vez e em ecrã total.

Para iniciar o navegador da Internet...

- 1 - Prima  HOME.
- 2 - Seleccione **Aplicações > Navegador de Internet** e prima **OK**.
- 3 - Introduza um endereço de Internet e seleccione , prima **OK**.
- 4 - Para fechar a Internet, prima  HOME ou  **EXIT**.

* Nota: Se o **Navegador de Internet** não for apresentado na fila **Aplicações favoritas**, pode premir o ícone **+** na extremidade do canal para adicionar a aplicação.

9.2

Opções na Internet

Alguns extras estão disponíveis na Internet.

Para abrir os extras...

- 1 - Com o website aberto, prima **+** **OPTIONS**.
- 2 - Seleccione um dos itens e prima **OK**.
- 3 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Barra de endereço

Introduzir um novo endereço de Internet.

Mostrar favoritos

Ver as páginas que marcou como favoritas.

Recarregar página

Carregar novamente a página da Internet.

Alterar zoom de página

Utilize a barra de deslocamento para definir a percentagem de zoom.

Informações de segurança

Ver o nível de segurança da página actual.

Marcar como favorito

Marcar a página actual como favorito.

Legendas

Seleccionar legendas, se disponíveis.

Menu de TV

10.1

Sobre o menu de TV

Se o televisor não conseguir estabelecer ligação à Internet, pode utilizar o **Menu de TV** como menu inicial.

No Menu de TV, irá encontrar todas as funções do televisor.

10.2

Abrir Menu de TV

Para abrir o Menu de TV e abrir um item...

1 - Prima  para abrir o Menu de TV.

2 - Seleccione um item e prima **OK** para o abrir ou iniciar.

3 - Prima  **BACK** para fechar o Menu de TV sem que nenhum item seja iniciado.



Fontes

11.1


Mudar para um dispositivo

Na lista de fontes, pode mudar para qualquer um dos dispositivos ligados. Pode mudar para um sintonizador para ver televisão, abrir o conteúdo de uma unidade flash USB ou ver as gravações armazenadas num disco rígido USB ligado. Pode mudar para os seus dispositivos ligados para ver um programa, para um receptor digital ou para um leitor de discos Blu-ray.

Para mudar para um dispositivo conectado...

- 1 - Prima  **SOURCES** para abrir o menu Fontes.
- 2 - Seleccione um dos itens na lista de fontes e prima **OK**. O televisor irá apresentar o programa ou o conteúdo do dispositivo.
- 3 - Prima  **SOURCES** novamente para fechar o menu.

Reprodução com um toque




Com o televisor no modo de espera, pode ligar um leitor de discos com o telecomando do seu televisor. Para ligar o leitor de discos e o televisor a partir do modo de espera e começar a reproduzir o disco imediatamente, prima  (reproduzir) no telecomando do televisor. O dispositivo tem de estar ligado através de um cabo HDMI e o televisor e o dispositivo têm de ter a opção HDMI CEC activada.

11.2

Opções para uma entrada de TV

Alguns dispositivos com entrada de TV oferecem definições específicas.

Para definir as opções de uma entrada de TV específica...

- 1 - Prima  **SOURCES**.
- 2 - Seleccione a entrada de TV na lista e prima **OK**.
- 3 - Prima  **OPTIONS**. Pode definir aqui as opções para a entrada de TV seleccionada.
- 4 - Prima  **OPTIONS** novamente para fechar o menu de opções.

Possíveis opções...

Controlos

Esta opção permite-lhe utilizar o dispositivo ligado com o telecomando do televisor. O dispositivo tem de estar ligado através de um cabo HDMI e o televisor e o dispositivo têm de ter a opção HDMI

CEC activada.

Informações do dispositivo

Abra esta opção para ver as informações no dispositivo ligado.


11.3

Nome e tipo do dispositivo




Quando ligar um novo dispositivo ao televisor e o televisor detectar o dispositivo, pode atribuir um ícone que se adequa ao tipo de dispositivo. Se ligar um dispositivo com cabos HDMI e HDMI CEC, o televisor detecta automaticamente o tipo de dispositivo e é atribuído a este um ícone apropriado.

O tipo de dispositivo determina os estilos de imagem e som, os valores da resolução, as definições específicas ou a posição dentro do menu Fonte. Não tem de se preocupar com as definições ideais.

Alterar nome ou alterar tipo

Pode alterar o nome ou o tipo de um dispositivo ligado a qualquer momento. Procure o ícone  à direita do nome do dispositivo no menu Fontes. Algumas fontes de entrada de TV não permitem uma alteração do nome.



Para alterar o tipo de dispositivo...

- 1 - Seleccione o dispositivo no menu Fontes.
- 2 - Prima  **OPTIONS**.
- 3 - Prima  **BACK** para ocultar o teclado no ecrã.
- 4 - Prima  (baixo) para encontrar todos os tipos de dispositivo disponíveis. Seleccione o tipo pretendido e prima **OK**.

5 - Se pretender repor o tipo de dispositivo para o tipo de conector original, seleccione **Repor** e prima **OK**.

6 - Seleccione **Fechar** e prima **OK** para fechar este menu.


Para alterar o nome do dispositivo...

- 1 - Seleccione o dispositivo no menu Fontes.
- 2 - Prima  **OPTIONS**.
- 3 - Prima  **BACK** para ocultar o teclado no ecrã.
- 4 - Utilize o teclado na parte posterior do telecomando para eliminar o nome actual e introduzir um novo nome.
- 5 - Se pretender repor o nome do dispositivo para o nome do conector original, seleccione **Repor** e prima **OK**.
- 6 - Seleccione **Fechar** e prima **OK** para fechar este menu.

Computador

Se ligar um computador, aconselhamo-lo a atribuir a esta ligação do computador o nome do tipo de dispositivo correcto no menu Fonte. Se mudar para **Computador** no menu Fonte, o televisor é configurado automaticamente para a definição ideal de Computador.

Para configurar o televisor para a definição ideal...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Imagem** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Computador**.
- 4 - Seleccione **Ligado** ou **Desligado**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.



Definições

12.1

Definições frequentes

As definições mais utilizadas são reunidas no menu **Definições frequentes**.

Para abrir o menu...

- 1 - Prima .
- 2 - Selecciona a definição que pretende ajustar e prima **OK**.
- 3 - Prima  **BACK** se não pretende fazer alterações.



12.2

Imagem

Estilo de imagem

Seleccionar um estilo

Para ajustar facilmente a imagem, pode seleccionar um Estilo de imagem predefinido.

- 1 - Enquanto vê um canal de televisão, prima .
- 2 - Selecciona **Estilo de imagem** e selecciona um dos estilos da lista.
- 3 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Os estilos disponíveis são...

- **Pessoal** - As preferências de imagem que definiu durante a activação inicial.
- **Vivo** - Ideal para a visualização durante o dia
- **Natural** - Definições para imagens naturais
- **Padrão** - Definição mais economizadora de energia
- Predefinição de fábrica
- **Filme** - Ideal para ver filmes
- **Fotografia** - Ideal para ver fotografias
- **Jogo** - Ideal para jogos
- **ISF Dia** - Para calibração ISF
- **ISF Nocturno** - Para calibração ISF

Os estilos de conteúdo HDR são...

- HDR Pessoal
- HDR Vivid
- HDR Natural
- HDR Padrão
- HDR Filme
- HDR Fotografia
- ISF Dia
- ISF Nocturno
- HDR Jogo

Personalizar um estilo

Qualquer definição de imagem que ajuste, como a cor ou o contraste, é guardada no **Estilo de imagem** actualmente seleccionado. Permite-lhe personalizar todos os estilos.




Só é possível guardar as definições do estilo **Pessoal** para cada fonte ligada no menu Fontes.

Restaurar um estilo

Com um Estilo de imagem seleccionado, pode ajustar qualquer definição de imagem em **Todas as definições > Imagem...**

O estilo seleccionado irá memorizar as alterações que efectuar. Recomendamos o ajuste das definições de imagem apenas para o estilo **Pessoal**. O Estilo de imagem **Pessoal** pode guardar as definições individualmente para cada fonte ligada no menu Fontes.




Para restaurar o estilo para os valores originais...

- 1 - Enquanto vê um canal de televisão, prima .
- 2 - Selecciona **Estilo de imagem** e selecciona o estilo de imagem que pretende restaurar.
- 3 - Prima a tecla colorida  **Restaurar estilo** e selecciona **OK**. O estilo é restaurado.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Casa ou Loja

Se o **Estilo de imagem** voltar a ser alterado para **Vivo** sempre que ligar o televisor, o televisor está definido para **Loja**. Trata-se de uma definição destinada à promoção do televisor em lojas.

Para definir o televisor para a utilização em casa...


- 1 - Prima , selecciona **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Definições gerais** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Localização > Casa**.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições da imagem

Cor

A opção **Cor** permite ajustar a saturação de cor da imagem.

Para ajustar a cor...

- 1 - Prima , selecciona **Todas as definições** e prima **OK**.

- 2 - Seleccione **Imagem** e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Cor** e prima ► (direita).
- 4 - Prima as setas ▲ (cima) ou ▼ (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Contraste

A opção **Contraste** permite ajustar o contraste da imagem.

Para ajustar o contraste...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima OK.
- 2 - Seleccione **Imagem** e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Contraste** e prima ► (direita).
- 4 - Prima as setas ▲ (cima) ou ▼ (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Nitidez

A opção **Nitidez** permite ajustar o nível de nitidez dos detalhes subtis da imagem.

Para ajustar a nitidez...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima OK.
- 2 - Seleccione **Imagem** e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Nitidez** e prima ► (direita).
- 4 - Prima as setas ▲ (cima) ou ▼ (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Brilho

A opção **Brilho** permite definir o nível de luminosidade do sinal da imagem.

Para ajustar a nitidez...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima OK.
- 2 - Seleccione **Imagem** e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Brilho** e prima ► (direita).
- 4 - Prima as setas ▲ (cima) ou ▼ (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições avançadas de imagem

Computador

Se ligar um computador, aconselhamo-lo a atribuir a esta ligação do computador o nome do tipo de dispositivo correcto no menu **Fonte**. Se mudar para **Computador** no menu **Fonte**, o televisor é configurado automaticamente para a definição ideal de **Computador**.

Para configurar o televisor para a definição ideal...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima OK.
- 2 - Seleccione **Imagem** e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Computador**.
- 4 - Seleccione **Ligado** ou **Desligado**.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições da cor

Intensificação de cores

A opção **Intensificação de cores** permite melhorar a intensidade da cor e os detalhes em cores brilhantes.

Para ajustar o nível...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima OK.
- 2 - Seleccione **Imagem** e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Cor** > **Intensificação de cores**.
- 4 - Seleccione **Máximo**, **Médio**, **Mínimo** ou **Desligado**.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Temperatura da cor

A opção **Temperatura da cor** permite definir a imagem para uma temperatura da cor predefinida ou seleccionar **Personalizado** para ajustar uma definição própria da temperatura com **Temperatura da cor personalizada**. As definições **Temperatura da cor** e **Temperatura da cor personalizada** são opções destinadas a utilizadores especializados.

Para seleccionar uma predefinição...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima OK.
- 2 - Seleccione **Imagem** e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Cor** > **Temperatura da cor**.

4 - Selecciona **Normal**, **Quente** ou **Frio**. Em alternativa, selecione **Personalizado** se pretender personalizar uma definição própria da temperatura da cor.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Temperatura da cor personalizada

A opção **Temperatura da cor personalizada** permite-lhe definir a sua própria temperatura da cor. Para definir uma temperatura da cor personalizada, selecione, em primeiro lugar, **Personalizar** no menu **Temperatura da cor**. A definição **Temperatura da cor personalizada** destina-se a utilizadores especializados.

Para definir uma temperatura da cor personalizada...

- 1 - Prima **⚙**, selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Imagem** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Avançado > Cor > Temperatura da cor personalizada**.
- 4 - Prima as setas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para ajustar o valor. WP significa ponto branco e BL significa nível de pretos. Também pode seleccionar uma das predefinições neste menu.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições de controlo de cor

Controlo da cor ISF

A opção **Controlo de cor ISF** permite que um perito ISF calibre a reprodução de cores do televisor. O **Controlo da cor** é uma definição de peritos ISF.

Tire o máximo partido do ecrã do seu televisor com a **Calibração ISF®**. Peça a um perito de calibração ISF para se deslocar a sua casa e para ajustar o televisor para a definição de imagem optimizada. Para além disso, o perito pode definir uma calibração ISF para o **Ambilight**.

Peça ao seu revendedor uma calibração ISF.

As vantagens da calibração são...

- melhor clareza e nitidez de imagem
- melhores detalhes em áreas claras e escuras
- pretos mais profundos e escuros
- melhor pureza e qualidade da cor
- consumo de energia reduzido

O perito de calibração ISF guarda e bloqueia as definições ISF como 2 estilos de imagem.

Quando a calibração ISF estiver concluída, prima **⚙**, selecione **Estilo de imagem** e selecione **ISF Dia** ou **ISF Nocturno**. Selecciona **ISF Dia** para ver

televisão em condições de muita luminosidade ou selecione **ISF Nocturno** quando está escuro.

Matiz

Para ajustar o valor de **Matiz**...

- 1 - Prima **⚙**, selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Imagem** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Avançado > Cor > Controlo de cor**.
- 4 - Selecciona **Matiz** e prima **▶** (direita).
- 5 - Prima as setas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para ajustar o valor.
- 6 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Saturação

Para ajustar o valor de **Saturação**...

- 1 - Prima **⚙**, selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Imagem** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Avançado > Cor > Controlo de cor**.
- 4 - Selecciona **Saturação** e prima **▶** (direita).
- 5 - Prima as setas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para ajustar o valor.
- 6 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Repor tudo

Com a opção **Repor tudo**, pode repor todos os valores predefinidos.

Para repor todos os valores do menu **Controlo de cor**...


- 1 - Prima **⚙**, selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Imagem** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Avançado > Cor > Controlo de cor**.
- 4 - Selecciona **Repor tudo**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Modo apenas RGB ISF

Modo apenas RGB é uma definição para peritos ISF para mudar para cores RGB. Para ajustar os valores no menu **Modo apenas RGB**, defina, em primeiro

lugar, ISF Dia ou ISF Nocturno no menu Estilo de imagem.

Para ajustar o valor de Modo apenas RGB...


- 1 - Prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
- 2 - Seleccione Imagem e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione Avançado > Cor > Modo apenas RGB.
- 4 - Seleccione Vermelho, Verde, Azul ou Desligado para desactivar o modo RGB.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições de contraste

Modos de contraste

A opção **Modo de contraste** permite definir o nível a que o consumo de energia pode ser reduzido, diminuindo a intensidade da luminosidade do ecrã. Escolha para obter o consumo de energia mais eficiente ou a imagem com a melhor intensidade de luz.

Para ajustar o nível...


- 1 - Prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
- 2 - Seleccione Imagem e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione Avançado > Contraste > Modo de contraste.
- 4 - Seleccione Padrão, Melhor potência, Melhor imagem ou Desligado.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Upscaling HDR

Com o **Upscaling HDR** poderá aumentar o brilho e o contraste da imagem. A imagem fica mais brilhante e dispõe de um nível de contraste superior entre as partes mais claras e as mais escuras. O **Upscaling HDR** mantém as cores ricas e saturadas. Pode ligar ou desligar o **Upscaling HDR**.

Se assistir a programas HDR – programas gravados em Gama dinâmica elevada – não é necessário utilizar o Upscaling HDR e a definição de **Upscaling HDR** fica indisponível. O televisor reproduz programas HDR a partir de uma ligação HDMI, de uma fonte de Internet ou de um dispositivo de armazenamento USB ligado.

Para ligar ou desligar o Upscaling HDR...

- 1 - Prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
- 2 - Seleccione Imagem e prima ► (direita) para

aceder ao menu.

3

- Seleccione Avançado > Contraste > Upscaling HDR.


4 - Seleccione Ligado ou Desligado.

5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Contraste Perfeito

A opção **Contraste perfeito** permite definir o nível a que o televisor melhora automaticamente os detalhes nas áreas escura, intermédia e clara da imagem.


Para ajustar o nível...

- 1 - Prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
- 2 - Seleccione Imagem e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione Avançado > Contraste > Contraste perfeito.
- 4 - Seleccione Máximo, Médio, Mínimo ou Desligado.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Contraste de vídeo

A opção **Contraste de vídeo** permite diminuir o intervalo do contraste de vídeo.


Para ajustar o nível...

- 1 - Prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
- 2 - Seleccione Imagem e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione Avançado > Contraste > Contraste de vídeo.
- 4 - Prima as setas ▲ (cima) ou ▼ (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Sensor de luz

O **Sensor de luz** ajusta automaticamente as definições de imagem de acordo com as condições de iluminação da divisão. Pode ligar ou desligar o **Sensor de luz**.

Para ligar ou desligar...

- 1 - Prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
- 2 - Seleccione Imagem e prima ► (direita) para

aceder ao menu.

3 - Seleccione **Avançado > Contraste > Sensor de luz**.

4 - Seleccione **Ligado** ou **Desligado**.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Gama

A opção **Gama** permite ajustar uma definição não linear para a luminância e o contraste de imagens. A definição **Gama** destina-se a utilizadores especializados.

Para ajustar o nível...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Imagem** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.

3 - Seleccione **Avançado > Contraste > Gama**.

4 - Prima as setas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para ajustar o valor.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições de nitidez

Ultra Resolution

A opção **Ultra resolution** permite activar uma nitidez superior em margens de linhas e contornos.

Para ligar ou desligar...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Imagem** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.

3 - Seleccione **Avançado > Nitidez > Ultra Resolution**.

4 - Seleccione **Ligado** ou **Desligado**.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Redução de Ruído

A opção **Redução de ruído** permite filtrar e reduzir o nível de ruído da imagem.

Para ajustar a redução de ruído...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Imagem** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.

3 - Seleccione **Avançado > Nitidez > Redução de Ruído**.

4

- Seleccione **Máximo, Médio, Mínimo** ou

Desligado.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Redução de artefactos em MPEG

A opção **Redução de artefactos em MPEG** permite suavizar as transições digitais na imagem. Os artefactos MPEG são visíveis principalmente como pequenos blocos ou margens irregulares nas imagens.

Para reduzir os artefactos em MPEG...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Imagem** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.

3 - Seleccione **Avançado > Nitidez > Re. art. MPEG**.

4

- Seleccione **Máximo, Médio, Mínimo** ou **Desligado**.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições de movimento

Perfect Natural Motion

A opção **Perfect Natural Motion** permite reduzir a trepidação dos movimentos, visível em filmes no televisor. O **Perfect Natural Motion** torna os movimentos suaves e fluidos.

Para ajustar a trepidação dos movimentos...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Imagem** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.

3 - Seleccione **Avançado > Movimento > Perfect Natural Motion**.

4

- Seleccione **Máximo, Médio, Mínimo** ou **Desligado**.

5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Clear LCD

O **Clear LCD** oferece uma nitidez de movimentos superior, melhor nível de pretos, contraste elevado com imagens estáveis sem cintilações e ângulo de visualização mais amplo.

Para ligar ou desligar...

1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.



- 2 - Selecciona **Imagem** e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Avançado** > **Movimento** > **Clear LCD**.
- 4 - Selecciona **Ligado** ou **Desligado**.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Formato de imagem

Básico

Se a imagem não estiver a preencher todo o ecrã ou se forem apresentadas barras pretas nas partes superior ou inferior ou em ambas, pode ajustar a imagem para esta preencher o ecrã totalmente.

Para seleccionar uma das definições básicas para preencher o ecrã...


- 1 - Quando estiver a ver um canal de televisão, prima  (se disponível no seu telecomando) ou prima .
 - 2 - Selecciona **Formato de imagem** > **Preencher ecrã**, **Ajustar ao ecrã** ou **Panorâmico**.
 - 3 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.
- **Preencher ecrã** – aumenta automaticamente a imagem de modo a preencher o ecrã. A distorção da imagem é mínima e as legendas continuam visíveis. Este formato não é adequado para computador. Alguns formatos de imagem extremos podem continuar a apresentar barras pretas.
 - **Ajustar ao ecrã** – aumenta automaticamente a imagem para preencher o ecrã sem distorções. Poderão ser visíveis barras pretas. Este formato não é adequado para computador.
 - **Ecrã panorâmico** – aplica automaticamente zoom à imagem para apresentar um ecrã panorâmico.

Avançado

Se as duas definições básicas forem inapropriadas para o formato de imagem que pretende, pode utilizar as definições avançadas. Estas definições permitem-lhe formatar manualmente a imagem no seu ecrã.

Pode alterar o zoom, esticar e deslocar a imagem até esta apresentar tudo o que deseja – por ex., legendas ou barras de texto em falta. Se formatar a imagem para uma fonte específica – como uma consola de jogos conectada – pode reactivar esta definição da próxima vez que utilizar a consola de jogos. O televisor guarda a última definição aplicada a cada conexão.

Para formatar a imagem manualmente...

- 1 - Quando estiver a ver um canal de televisão, prima  (se disponível no seu telecomando) ou

prima .

- 2 - Selecciona **Avançado** e prima **OK**.

3 - Utilize **Deslocar**, **Zoom**, **Esticar** ou **Original** para ajustar a imagem.

4 - Em alternativa, selecione **Última definição** e prima **OK** para mudar para o formato guardado anteriormente.


5 - Pode também seleccionar **Anular** para voltar à definição aplicada na imagem no momento em que abriu o **Formato de imagem**.

- **Deslocar** – Clique nas setas para deslocar a imagem. Pode deslocar a imagem apenas quando o zoom desta está aumentado.
- **Zoom** – Clique nas setas para aumentar o zoom.
- **Esticar** – Clique nas setas para esticar a imagem na vertical ou na horizontal.
- **Anular** – Clique para voltar ao formato de imagem apresentado inicialmente.
- **Original** – Apresenta o formato original da imagem recebida. Trata-se de um formato de 1:1 de pixel por pixel. Modo especializado para HD ou computador.

Definições rápidas de imagem

Durante a primeira instalação, aplicou algumas definições de imagem em alguns passos simples. Pode voltar a executar estes passos com a opção **Definições rápidas de imagem**. Para executar estes passos, assegure-se de que o televisor pode sintonizar um canal de TV ou apresentar um programa de um dispositivo conectado.

Para definir a imagem em alguns passos simples...

- 1 - Prima , selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Imagem** e prima ► (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Definições rápidas de imagem**.
- 4 - Selecciona **Iniciar**. Utilize as teclas de navegação para efectuar a sua selecção.
- 5 - Por fim, selecione **Terminar**.
- 6 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.


12.3

Som


Estilo de som

Seleccionar um estilo

Para ajustar facilmente o som, pode seleccionar uma predefinição com a opção **Estilo de som**.

- 1 - Enquanto vê um canal de televisão, prima .
- 2 - Selecciona **Som** e prima ► (direita) para aceder ao menu.

3 - Selecciona **Estilo de som** e selecciona um dos estilos na lista.

4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Os estilos disponíveis são...




- **Pessoal** - As preferências de som que definiu durante a activação inicial.
 - **Original** - A definição de som mais neutra
 - **Filme** - Ideal para ver filmes
 - **Música** - Ideal para ouvir música
 - **Jogo** - Ideal para jogos
-
- **Notícias** - Ideal para a voz

Restaurar um estilo

Com um Estilo de som seleccionado, pode ajustar qualquer definição de som em **Configuração > Som...**

O estilo seleccionado irá memorizar as alterações que efectuar. Recomendamos o ajuste das definições de som apenas para o estilo **Pessoal**. O Estilo de som **Pessoal** pode guardar as definições para cada fonte individual no menu **Fontes**.

Para restaurar o estilo para os valores originais...







- 1 - Enquanto vê um canal de televisão, prima .
- 2 - Selecciona **Som** e prima  para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Estilo de som** e selecciona o estilo de som que pretende restaurar.
- 4 - Selecciona **Restaur. estilo**. O estilo é restaurado.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições de som

Graves

A opção **Graves** permite ajustar o nível dos tons baixos do som.







Para ajustar o nível...

- 1 - Prima , selecciona **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Som** e prima  para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Graves** e prima .
- 4 - Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Agudos

A opção **Agudos** permite ajustar o nível dos tons elevados no som.






Para ajustar o nível...

- 1 - Prima , selecciona **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Som** e prima  para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Agudos** e prima .
- 4 - Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Volume de auscultadores

A opção **Volume de auscultadores** permite definir em separado o volume de uns auscultadores que estejam ligados.






Para ajustar o volume...

- 1 - Prima , selecciona **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Som** e prima  para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Volume dos auscultadores**.
- 4 - Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Volume do subwoofer

Se ligar um subwoofer Bluetooth sem fios, pode aumentar ou diminuir ligeiramente o volume do subwoofer.

Para ajustar um pouco o volume...

- 1 - Prima , selecciona **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Som** e prima  para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Volume do subwoofer**.
- 4 - Prima  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Modo surround

O **Modo surround** permite definir o efeito sonoro dos altifalantes do televisor.

Para definir o modo surround...

- 1 - Prima , selecciona **Todas as definições** e

- prima OK.
- 2 - Seleccione **Som e prima** ➤ (direita) para aceder ao menu.
 - 3 - Seleccione **Modo surround**.
 - 4 - Seleccione **Estéreo ou Incredible surround**.
 - 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Posicionamento do televisor

Durante a primeira instalação, esta definição é regulada para **Num suporte para TV ou Na parede**. Se tiver alterado o posicionamento do televisor entretanto, deve ajustar esta definição de forma correspondente para garantir a melhor reprodução do som.

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições e prima OK**.
- 2 - Seleccione **Som e prima** ➤ (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Posicionamento do televisor**.
- 4 - Seleccione **Num suporte para TV ou Na parede**.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições de som avançadas

Ajuste automática de volume

A opção **Nivelção automática de volume** permite definir o televisor para corrigir automaticamente diferenças de volume repentinas. Normalmente, isto acontece no início de anúncios publicitários ou quando muda de canal.

Para ligar ou desligar...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições e prima OK**.
- 2 - Seleccione **Som e prima** ➤ (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** e prima ➤ (direita) para aceder ao menu.
- 4 - Seleccione **Nivelção automática de volume e prima** ➤ (direita) para aceder ao menu.
- 5 - Seleccione **Ligado ou Desligado**.
- 6 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Clear Sound

O **Clear Sound** permite melhorar o som para as vozes. Ideal para programas de notícias. Pode activar ou desactivar o melhoramento de voz.

Para ligar ou desligar...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições e prima OK**.
- 2 - Seleccione **Som e prima** ➤ (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Clear Sound**.
- 4 - Seleccione **Ligado ou Desligado**.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Formato da saída de áudio

Se tiver um sistema de cinema em casa com capacidade para processar som de multicanais, como Dolby Digital, DTS® ou equivalente, defina o Formato da saída de áudio para Multicanais. A opção Multicanais permite que o televisor envie o sinal de som multicanais comprimido proveniente de um canal de televisão ou de um leitor conectado para o sistema de cinema em casa. Se tiver um sistema de cinema em casa sem processamento de som de multicanais, seleccione Estéreo.

Para definir o Formato da saída de áudio...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições e prima OK**.
- 2 - Seleccione **Som e prima** ➤ (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Formato da saída de áudio**.
- 4 - Seleccione **Multicanais ou Estéreo**.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Nivelamento da saída de áudio

Utilize a definição do Nivelamento da saída de áudio para nivelar o volume (intensidade sonora) do televisor e do sistema de cinema em casa quando alternar entre um e outro. As diferenças de volume podem ser causadas por diferenças no processamento do som.

Para nivelar as diferenças de volume...




- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições e prima OK**.
- 2 - Seleccione **Som e prima** ➤ (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Nivelamento da saída de áudio**.
- 4 - Se a diferença de volume for grande, seleccione **Mais**. Se a diferença de volume for pequena, seleccione **Menos**.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

O Nivelamento da saída de áudio afecta tanto o sinal da saída de áudio óptica, como o sinal de som HDMI ARC.

Atraso de saída de áudio

Se definir um atraso na sincronização de áudio no seu sistema de cinema em casa para sincronizar o som com a imagem, tem de desactivar o **Atraso de saída de áudio** no televisor.




Para desactivar o Atraso de saída de áudio...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Som** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Atraso de saída de áudio**.
- 4 - Seleccione **Desligado**.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Correcção da saída de áudio

Se não for possível definir um atraso no sistema de cinema em casa, pode definir um atraso no televisor com a função **Correcção da saída de áudio**.

Para sincronizar o som no televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Som** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Correcção da saída de áudio**.
- 4 - Utilize a barra de deslocamento para definir a correcção do som.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.



Altifalantes




Seleccionar os altifalantes

Neste menu, pode ligar ou desligar os altifalantes do televisor. Se ligar um sistema de cinema em casa ou um altifalante sem fios Bluetooth, pode seleccionar que dispositivo deve reproduzir o som do televisor. Todos os sistemas de altifalantes disponíveis são apresentados nesta lista.

Se estiver a utilizar uma ligação HDMI CEC para um dispositivo de áudio (como um sistema de cinema em casa), pode seleccionar o **Início automático do EasyLink**. O televisor irá ligar o dispositivo áudio, enviar o som do televisor para o dispositivo e desligar os altifalantes do televisor.

Para definir os altifalantes do televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Som** e prima  (direita) para aceder ao menu.

- 3 - Seleccione **Avançado** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 4 - Seleccione **Altifalantes** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 5 - Seleccione **Ligado**, **Desligado** ou **Início automático do EasyLink**.
- 6 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

12.4

Definições do Ambilight

Estilo de Ambilight






Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Estilo de Ambilight**.

Definições do Ambilight

Brilho Ambilight

A opção **Brilho** do Ambilight permite definir o nível de luminosidade do Ambilight.






Para ajustar o nível...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Ambilight** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Brilho**.
- 4 - Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Brilho na parte inferior

Pode definir o nível de brilho do Ambilight na parte inferior do televisor. Uma superfície de mesa branca pode reflectir demasiado o Ambilight.






Para ajustar o nível...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Ambilight** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Brilho na parte inferior**.
- 4 - Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Saturação do Ambilight

A opção **Saturação** do Ambilight permite definir o nível de saturação de cor do Ambilight.

Para ajustar o nível...




- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Ambilight** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Saturação**.
- 4 - Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições avançadas do Ambilight

Cor da parede

A opção **Cor da parede** permite neutralizar a influência exercida por uma parede colorida sobre as cores do Ambilight. Seleccione a cor da parede atrás do televisor e este modificará as cores do Ambilight para estas serem apresentadas da forma correcta.




Para seleccionar uma cor da parede. . .

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Ambilight** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Cor da parede**.
- 4 - Na paleta de cores, seleccione a cor correspondente à parede atrás do televisor.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Desligar televisor

A opção **Desligar televisor** permite definir o Ambilight para se desligar imediatamente ou para desvanecer lentamente quando desliga o televisor. O desvanecimento lento fornece-lhe algum tempo para ligar as luzes da sua sala de estar.

Para seleccionar a forma como o Ambilight se desliga...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Ambilight** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Desligar o televisor**.
- 4 - Seleccione **Desvanecer até desligar** ou **Desligar imediato**.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.




Sintonia ISF

Quando um perito ISF calibra o televisor, é possível calibrar uma cor estática do Ambilight. Pode seleccionar qualquer cor que desejar. Com a calibração ISF concluída, pode seleccionar a cor estática ISF.




Para seleccionar a cor estática ISF...

Prima  (Ambilight), seleccione **ISF** e prima **OK**.

Para ajustar a sintonia ISF...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Ambilight** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Sintonia ISF**.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Para repor a sintonia ISF...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Ambilight** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Repor definições ISF**.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Ambilight + Hue

Configurar


Passo 1 – rede

No primeiro passo, tem de preparar o televisor para localizar a Hue Bridge da Philips. O televisor e a Hue Bridge da Philips devem usar a mesma rede.

Configurar...

- 1 - Ligue a Hue Bridge da Philips à tomada eléctrica.
- 2 - Ligue a Hue Bridge da Philips ao mesmo router que está a utilizar para o televisor – utilize um cabo Ethernet para efectuar a ligação.
- 3 - Acenda as lâmpadas Hue.

Para iniciar a configuração...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Ambilight** > **Ambilight+hue**.
- 3 - Seleccione **Configurar**.
- 4 - Seleccione **Iniciar** e prima **OK**. O televisor irá procurar a Hue Bridge da Philips. Se o televisor não estiver ligado à rede doméstica, inicia primeiro a configuração da rede. Se a Hue Bridge da Philips for apresentada na lista...

Avance para o passo 2 – Hue Bridge.

Para obter mais informações sobre como ligar o televisor à rede doméstica, em **Ajuda**, selecione **Palavras-chave** e procure **Rede, sem fios**.

Passo 2 – Hue Bridge

No passo seguinte, irá ligar o televisor a **Hue Bridge da Philips**.

O televisor apenas pode ser ligado a uma Hue Bridge.

Para estabelecer ligação à Hue Bridge...

1 – Com o televisor ligado à rede doméstica, são apresentadas as Hue Bridges disponíveis. Se o televisor ainda não tiver encontrado a sua Hue Bridge, pode seleccionar **Pesquisar novam.** e premir **OK**.

Se o televisor tiver encontrado a única Hue Bridge que tem, selecione o nome da Hue Bridge e prima **OK**.

Se tiver mais do que uma Hue Bridge disponível, selecione a Hue Bridge que pretende utilizar e prima **OK**.

2 – Selecione **Iniciar** e prima **OK**.

3 – Agora vá à **Hue Bridge da Philips** e prima o botão de ligação localizado no meio do dispositivo. Desta forma, a Hue Bridge é ligada ao televisor. Execute esta operação no espaço de 30 segundos. O televisor confirma então se se encontra uma Hue Bridge ligada.

4 – Selecione **OK** e prima **OK**.

Com a Hue Bridge da Philips ligada ao televisor, vá à página **Lâmpadas hue**.

Passo 3 – lâmpadas hue

No passo seguinte, selecione as **lâmpadas Hue da Philips** que devem acompanhar o Ambilight.

Pode seleccionar, no máximo, 9 lâmpadas Hue da Philips para Ambilight+hue.

Para seleccionar as lâmpadas para Ambilight+hue...

1 – Na lista, marque as lâmpadas que têm de seguir o Ambilight. Para marcar uma lâmpada, selecione o nome da lâmpada e prima **OK**. Quando marcar uma lâmpada, esta apresenta uma intermitência.

2 – Quando tiver terminado, selecione **OK** e prima **OK**.

Passo 4 – configurar lâmpada

No passo seguinte, configure cada **Lâmpada Hue da Philips**.

Para configurar cada lâmpada Hue...

1 – Selecione uma lâmpada para configurar e prima **OK**. A lâmpada seleccionada está intermitente.

2 – Selecione **Iniciar** e prima **OK**.

3 – Em primeiro lugar, indique onde colocou a lâmpada em relação ao televisor. Uma definição correcta do **Ângulo** envia a cor Ambilight correcta para a lâmpada. Selecione a barra de deslocamento para ajustar a posição.

4 – Em segundo lugar, indique a **Distância** entre a lâmpada e o televisor. Quanto mais distante estiver o televisor, mais fraca é a cor do Ambilight. Selecione a barra de deslocamento para ajustar a distância.

5 – Finalmente, defina o **Brilho** da lâmpada. Selecione a barra de deslocamento para ajustar o brilho.

6 – Para parar a configuração desta lâmpada, selecione **OK** e prima **OK**.

7 – No menu **Configurar Ambilight+hue**, pode efectuar o mesmo processo para cada lâmpada.

8 – Quando todas as lâmpadas Ambilight+hue estiverem configuradas, selecione **Concluir** e prima **OK**.

O Ambilight+hue está pronto para ser utilizado.

Desligar

Para desligar Ambilight+hue...

1 – Prima **⚙**, selecione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 – Selecione **Ambilight** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.

3 – Selecione **Ambilight+hue**.

4 – Selecione **Desligado** ou **Ligado**.

5 – Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Envolvência

Com a opção **Envolvência**, pode ajustar a exactidão com que as lâmpadas hue acompanham o Ambilight.

Para ajustar a Envolvência Ambilight+hue...

1 – Prima **⚙**, selecione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 – Selecione **Ambilight** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.

3 – Selecione **Ambilight+hue > Imersão**.


4 – Prima as setas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para ajustar o valor.

5 – Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Lounge Light+hue

Se tiver o Ambilight+hue instalado, pode definir as lâmpadas hue para acompanharem o Lounge Light do Ambilight. As lâmpadas hue da Philips ampliam o efeito Lounge Light por toda a divisão. As lâmpadas hue são ligadas e definidas automaticamente para acompanhar o Lounge Light quando configurar o Ambilight+hue. Se preferir que as lâmpadas hue não acompanhem o Lounge Light, pode desligar as lâmpadas.


Para desligar as lâmpadas hue...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Ambilight** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Ambilight+hue > Lounge Light+hue**.
- 4 - Seleccione **Desligado**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Ver configuração


Com a opção **Ver configuração**, pode ver a configuração actual de Ambilight+hue, da rede, da Bridge e das lâmpadas.

Para ver a configuração de Ambilight+hue...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Ambilight** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Ambilight+hue > Ver configuração**.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Repor configuração


Para repor o Ambilight+hue...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Ambilight** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Ambilight+hue > Repor configuração**. A configuração é reposta.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

12.5

Definições Eco


Poupança de energia

As **Definições Eco**  agrupam as definições do televisor que ajudam a proteger o meio ambiente.

Poupança de energia

Se seleccionar **Poupança de energia**, o televisor muda automaticamente para o **Estilo de imagem - Padrão**, a definição economizadora ideal para a imagem.


Para definir o televisor para a opção **Poupança de energia**...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Eco** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Poupança de energia**, o **Estilo de imagem** é definido automaticamente para **Padrão**.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Desligar ecrã

Se estiver apenas a ouvir música, pode desligar o ecrã do televisor para poupar energia.

Para desligar apenas o ecrã do televisor...



- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Eco** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Desligar ecrã**. O ecrã desligar-se-á.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Para voltar a ligar o ecrã, prima qualquer tecla do telecomando.

Sensor de luz

Para economizar energia, o sensor de luz ambiente integrado reduz o brilho do ecrã do televisor quando a luz circundante é reduzida. O sensor de luz incorporado ajusta automaticamente a imagem, juntamente com o Ambilight, às condições de iluminação da divisão.

Para desligar apenas o ecrã do televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Eco** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Sensor de luz**. O ícone  é

apresentado à frente do **Sensor de luz** quando este está activo.

4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Temporizador para desligar

Se o televisor receber um sinal de TV mas se nenhum botão do telecomando for premido durante um período de 4 horas, o televisor desliga-se automaticamente para poupar energia. Além disso, se o televisor não receber um sinal de TV nem um comando do telecomando durante 10 minutos, o televisor desliga-se automaticamente.

Se utilizar o televisor como monitor ou utilizar um receptor digital para ver televisão (uma set-top box - STB) e, consequentemente, não utilizar o telecomando do televisor, deve desactivar esta função para desligar automaticamente.

Para desactivar o Temporizador para desligar ...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Eco** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Temporizador para desligar**.
- 4 - Prima as setas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para ajustar o valor. O valor **0** desactiva a função para desligar automaticamente.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

12.6

Definições gerais

Disco rígido USB

Para configurar e formatar um disco rígido USB...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Disco rígido USB**.
- 4 - Seleccione **Iniciar** e siga as instruções no ecrã.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Para obter mais informações sobre como instalar um disco rígido USB, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Disco rígido USB**, **instalação** ou **Instalação, Disco rígido USB**.

Definições do teclado USB

Para instalar o teclado USB, ligue o televisor e conecte o teclado USB a uma das ligações **USB** do televisor. Quando o televisor detectar o teclado pela primeira vez, pode seleccionar o seu esquema do teclado e testar a sua selecção. Se seleccionar primeiro um esquema de teclado cirílico ou grego, pode seleccionar um esquema latino como teclado secundário.

Para alterar o esquema do teclado quando já estiver um seleccionado...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Definições do teclado USB** para iniciar a configuração do teclado.

Brilho do logótipo Philips

Pode desligar ou ajustar o brilho do logótipo da marca Philips na parte frontal do televisor.

Para ajustar ou desligar...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Brilho do logótipo Philips** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.
- 4 - Seleccione **Mínimo**, **Médio**, **Máximo** ou **Desligado** para desligar a iluminação do logótipo.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.



Casa ou Loja

Se o televisor estiver instalado numa loja, pode definir o televisor para apresentar um painel de anúncios para lojas. A opção **Estilo de imagem** é definida automaticamente para **Vivo**. O **Temporizador para desligar** é desactivado.

Para definir o televisor para a localização Loja...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Localização > Loja**.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Se utilizar o televisor em casa, defina-o para a localização Casa.

Configuração para loja

Se o televisor estiver definido para **Loja**, pode definir a disponibilidade de uma demonstração específica para utilização na loja.

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Configuração para loja** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 4 - Altere as definições de acordo com as suas preferências.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

EasyLink

EasyLink

Para desactivar o EasyLink completamente...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **EasyLink**, prima **➤** (direita) e seleccione **EasyLink** mais uma vez.
- 4 - Seleccione **Desligado**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Telecomando EasyLink

Para desligar o telecomando EasyLink...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **EasyLink > Telecomando EasyLink**.
- 4 - Seleccione **Desligado**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Ultra HD HDMI

Este televisor é compatível com sinais Ultra HD. Alguns dispositivos (ligados por HDMI) não reconhecem um televisor com Ultra HD e podem não funcionar correctamente ou apresentar imagens ou sons distorcidos. Para evitar o mau funcionamento desses dispositivos, defina a qualidade do sinal para um nível compatível com o dispositivo. Se o dispositivo não estiver a utilizar sinais Ultra HD, pode desligar o Ultra HD para esta ligação HDMI.

A definição **UHD 4:4:4/4:2:2** permite sinais UHD YCbCr 4:4:4/4:2:2. A definição **UHD 4:2:0** permite sinais UHD YCbCr 4:2:0.

Para definir a qualidade do sinal...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **HDMI Ultra HD**.
- 4 - Seleccione **UHD 4:4:4/4:2:2**, **UHD 4:2:0** ou **UHD desactivado**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Se a imagem e som de um dispositivo ligado na entrada **HDMI 1** ou **HDMI 2** apresentarem um fraco desempenho, ligue o dispositivo à entrada **HDMI 3** ou **HDMI 4** deste televisor.

Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Problemas, HDMI** ou **Problemas, Ligação HDMI**.

Definições avançadas

Guia de TV

O Guia de TV recebe informações (dados) das emissoras ou da Internet. As informações do Guia de TV podem não estar disponíveis em algumas regiões e para alguns canais. O televisor pode recolher informações do Guia de TV para os canais que estão instalados no televisor. O televisor não pode recolher informações do Guia de TV para canais vistos a partir de um descodificador ou receptor digital.

O televisor está configurado de fábrica com a opção **Da emissora**.


Se as informações do Guia de TV forem recebidas da Internet, o Guia de TV também pode apresentar uma lista de canais analógicos ao lado dos canais digitais. O menu do Guia de TV também apresenta uma pequena janela com o canal actual.

Da Internet

Se o televisor estiver ligado à Internet, pode defini-lo para que este receba as informações do Guia de TV

da Internet.

Para definir as informações do Guia de TV...


- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Guia de TV** > **Da Internet**.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Logótipos dos canais

Em alguns países, o televisor pode apresentar os logótipos dos canais.


Se não quiser que estes logótipos sejam apresentados, pode desactivá-los.

Para desactivar os logótipos...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Logótipos dos canais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 4 - Seleccione **Desligado**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

HbbTV

Se um canal de TV oferecer páginas de HbbTV, primeiro tem de activar a HbbTV nas definições do televisor para poder ver as páginas.

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **HbbTV**.
- 4 - Seleccione **Ligado** ou **Desligado**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.


Se quiser impedir o acesso a páginas de HbbTV num canal específico, pode bloquear as páginas HbbTV apenas para este canal.

- 1 - Sintonize o canal para o qual pretende bloquear as páginas HbbTV.
- 2 - Prima **+** **OPTIONS**, seleccione **Preferências** > **HbbTV** neste canal.
- 3 - Seleccione **Desligado**.

Definições de fábrica

Pode repor o televisor para as definições originais (definições de fábrica).


Para voltar às definições originais...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Definições de fábrica**.
- 4 - Seleccione **OK**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Reinstalar TV

Pode efectuar novamente uma instalação completa do televisor. O televisor é completamente reinstalado.

Para efectuar novamente uma instalação completa do televisor...


- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e seleccione **Reinstalar TV**.
- 3 - Siga as instruções no ecrã. A instalação irá demorar alguns minutos.

12.7

Relógio, região e idioma

Idioma de menu

Para alterar o idioma dos menus e das mensagens do televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Região e idioma** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Idioma** > **Idioma de menu**.
- 4 - Seleccione o idioma que deseja e prima **OK**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.


Preferências do idioma

Definições do idioma de áudio

Os canais de televisão digitais podem emitir vários idiomas de áudio para um programa. Pode definir o idioma de áudio principal e secundário que prefere. Se o áudio estiver disponível num desses idiomas, o televisor muda para o mesmo.

Se não estiver disponível nenhum dos idiomas de áudio preferidos, pode seleccionar outro idioma de áudio que esteja disponível.

Para definir os idiomas de áudio principal e secundário...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Região e idioma** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Idiomas > Áudio principal** ou **Áudio secundário**.
- 4 - Clique no idioma de que necessita.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Legendas

Ligar

Para ligar as legendas, prima **SUBTITLE**.

Pode definir as legendas para **Ligado**, **Desligado** ou **Activo com som cortado**.


Ou para apresentar as legendas automaticamente quando o programa emitido não estiver no seu idioma – o idioma definido para o televisor – seleccione **Automático**. Esta definição também apresentará as legendas automaticamente quando o som estiver cortado.

Definições de idioma de legendas

Os canais digitais podem oferecer legendas de vários idiomas para um programa. Pode definir os idiomas preferidos para as legendas principais e as legendas secundárias. Se disponíveis, o televisor mostra as legendas que seleccionou.

Se não estiver disponível nenhum dos idiomas de legendas preferidos, pode seleccionar outro idioma de legenda que esteja disponível.

Para definir os idiomas das legendas principais e secundárias...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Região e idioma** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Idiomas > Legendas principais** ou **Legendas secundárias**.
- 4 - Clique no idioma de que necessita.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Legendas do teletexto

Se sintonizar um canal analógico, tem de disponibilizar as legendas manualmente para cada canal.

- 1 - Mude para um canal e prima **TEXT** para abrir o teletexto.
- 2 - Introduza o número da página das legendas, normalmente **888**.
- 3 - Volte a premir **TEXT** para fechar o teletexto.

Se seleccionar **Ligado** no menu de legendas quando estiver a ver este canal analógico, as legendas são apresentadas se estiverem disponíveis.

Idiomas do texto/teletexto

Páginas de teletexto

Para abrir o teletexto, prima **TEXT**, enquanto estiver a ver canais de TV.

Para fechar o teletexto, prima novamente **TEXT**.

Seleccionar uma página de teletexto

Para seleccionar uma página. . .

- 1 - Introduza o número da página com as teclas numéricas.
- 2 - Utilize as teclas das setas para navegar.
- 3 - Prima uma tecla colorida para seleccionar um assunto com código de cores na parte inferior do ecrã.

Subpáginas do teletexto

O número de uma página de teletexto pode suportar várias subpáginas. Os números da subpágina são apresentados numa barra junto ao número da página principal.

Para seleccionar uma subpágina, prima **◀** ou **➤**.

Teletexto Páginas de teletexto

Algumas emissoras incluem teletexto T.O.P.

Para abrir o Teletexto T.O.P. No teletexto, prima **+** **OPTIONS** e seleccione **Visão geral de T.O.P.**.

Páginas favoritas

O televisor elabora uma lista das últimas 10 páginas do teletexto abertas por si. Agora pode reabri-las facilmente na coluna das páginas de teletexto favoritas.

- 1 - No teletexto, seleccione a estrela no canto superior esquerdo do ecrã para visualizar a coluna das páginas favoritas.
- 2 - Prima **▼** (para baixo) ou **▲** (para cima) para seleccionar o número da página e prima **OK** para abrir a página.
Pode limpar a lista com a opção **Apagar páginas favoritas**.

Pesquisar teletexto

Pode seleccionar uma palavra e pesquisar todas as ocorrências desta palavra no teletexto.

- 1 - Abra uma página de teletexto e prima **OK**.
- 2 - Selecciona uma palavra ou um número com as teclas de seta.
- 3 - Prima **OK** para ir imediatamente para a ocorrência seguinte desta palavra ou deste número.
- 4 - Volte a premir **OK** para ir para a próxima ocorrência.
- 5 - Para parar a pesquisa, prima **▲** (cima) até não estar seleccionado nada.

Teletexto de um dispositivo ligado

Alguns dispositivos que recebem canais de TV também podem disponibilizar teletexto.

Para abrir Teletexto de um dispositivo conectado. . .

- 1 - Prima **■** seleccione o dispositivo e prima **OK**.
- 2 - Quando estiver a ver um canal no dispositivo, prima **+ OPTIONS** , seleccione **Mostrar as teclas do dispositivo**, depois seleccione a tecla **■** e prima **OK**.
- 3 - Prima **← BACK** para ocultar as teclas do dispositivo.
- 4 - Volte a premir **← BACK** para fechar o teletexto.

Teletexto digital (apenas Reino Unido)

Algunas emisoras digitais ofrecen teletexto digital dedicado ou TV interactiva nos seus canais de TV digital. Isto inclui teletexto normal, utilizando as teclas numéricas, coloridas e de seta para seleccionar e navegar.

Prima **← BACK** para fechar o teletexto digital.

Opções do teletexto

No teletexto, prima **+ OPTIONS** para seleccionar as seguintes opções...

- **Congelar página**
Permite parar a rotação automática das subpáginas.
- **Ecrã duplo / Ecrã total**
Permite apresentar o canal de TV e o teletexto lado a lado.
- **Visão geral de T.O.P.**
Permite abrir o teletexto T.O.P.
- **Aumentar**
Permite aumentar a página de teletexto para uma leitura confortável.
- **Mostrar**
Permite mostrar as informações ocultas numa página.
- **Percorrer subpáginas**
Permite percorrer as subpáginas, caso estas estejam disponíveis.
- **Idioma**
Permite mudar o grupo de caracteres que o teletexto utiliza para uma apresentação correcta.
- **Teletexto 2.5**
Permite activar o Teletexto 2.5 para mais cores e

melhores grafismos.

Configuração do teletexto

Idioma de teletexto

Algunas emisoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de teletexto.

Permite definir o idioma de teletexto principal e secundário. . .

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Região e idioma** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Idioma > Teletexto principal** ou **Teletexto secundário** .
- 4 - Selecciona os seus idiomas preferidos para o teletexto.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Teletexto 2.5

Se disponível, o teletexto 2.5 inclui mais cores e melhores gráficos. O teletexto 2.5 está activado por predefinição de fábrica.

Para desactivar o teletexto 2.5...

- 1 - Prima **TEXT**.
- 2 - Com o teletexto aberto no ecrã, prima **+ OPTIONS**.
- 3 - Selecciona **Teletexto 2.5 > Desligado**.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Relógio

Data e hora

Automático

A definição padrão para o relógio do televisor é **Automático**. As informações de hora têm origem na informação de Tempo Universal Coordenado (UTC) transmitida.

Se o relógio não estiver certo, é possível definir o relógio do televisor para **Dependente do país**. Em alguns países, pode seleccionar um determinado fuso horário ou definir uma correcção de hora. Em alguns países, para alguns fornecedores de serviços de rede, as definições do relógio estão ocultas, para evitar regulações incorrectas do relógio.

Para acertar o relógio do televisor...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Região e idioma** e seleccione **Relógio > Modo relógio autom..**
- 3 - Selecciona **Automático** ou **Dependente do**

país.

4 - Prima ◀ (esquerda) para retroceder um passo.

Manual

Se nenhuma das definições automáticas apresentar a hora correctamente, pode acertar a hora manualmente.

No entanto, se programar gravações a partir do Guia de TV, recomendamos que a hora e a data não sejam alteradas manualmente. Em alguns países, para alguns fornecedores de serviços de rede, as definições do relógio estão ocultas, para evitar regulações incorrectas do relógio.

Para acertar manualmente o relógio do televisor (se disponível)...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Região e idioma**, seleccione **Relógio > Modo relógio autom.** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Manual** e prima **OK**.
- 4 - Prima ◀ (esquerda) e seleccione **Data** ou **Hora**.
- 5 - Prima ▲ (cima) ou ▼ (baixo) para ajustar o valor.
- 6 - Prima ◀ (esquerda) para retroceder um passo.

Fuso horário

Em alguns países, pode seleccionar um determinado fuso horário para acertar o relógio do televisor correctamente.

Para definir o fuso horário (se disponível)...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Região e idioma** e prima ▶ (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Relógio > Fuso horário**.
- 4 - De acordo com o seu país, pode seleccionar um fuso horário ou definir uma hora para acertar o relógio do televisor.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Temporizador

A função **Temporizador** permite-lhe definir a mudança automática do televisor para o modo de espera após um período de tempo predefinido.

Para definir o Temporizador...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Região e idioma** e prima ▶ (direita) para aceder ao menu.

3 - Seleccione **Relógio > Temporizador**.

4 - Utilizando a barra de deslocamento, pode definir um período máximo de até 180 minutos, em intervalos de 5 minutos. Se seleccionar 0 minutos, o Temporizador é desactivado. Pode desligar o televisor a qualquer momento ou voltar a definir o tempo durante a contagem.

5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Teclado do telecomando

Para definir o esquema do teclado para Azerty...

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Região e idioma** e prima ▶ (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Teclado do telecomando**.
- 4 - Seleccione **Azerty** ou **Qwerty**.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

12.8

Acesso universal

Ligar

Com a opção **Acesso universal** activada, o televisor está preparado para ser utilizado por pessoas surdas, com dificuldades auditivas, invisuais ou com dificuldades visuais.

Ligar

Se não activou o **Acesso universal** durante a instalação, pode activá-lo no menu **Acesso universal**.

Para activar a Acessibilidade...





- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Acesso universal** e prima ▶ (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Volte a seleccionar **Acesso universal**.
- 4 - Seleccione **Ligado**.
- 5 - Prima ◀ (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Dificuldades auditivas

Alguns canais de televisão digitais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a pessoas com dificuldades auditivas ou surdas. Com a opção **Dificuldades auditivas** activada, o televisor muda automaticamente para as legendas e o áudio adaptado, se disponíveis. Antes de poder activar a

opção **Dificuldades auditivas**, tem de activar a opção **Acesso universal**.

Para ligar a opção **Dificuldades auditivas**...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Acesso universal** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Dificuldades auditivas** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 4 - Seleccione **Ligado**.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Descrição de áudio

Ligar

Os canais de televisão digitais podem transmitir comentários de áudio especiais que descrevem o que está a acontecer no ecrã.





Para poder definir o áudio e os efeitos para portadores de dificuldades visuais, tem de activar primeiro a opção **Descrição de áudio**.

Além disso, antes de poder activar a opção **Descrição de áudio**, tem de activar a opção **Acesso universal** no menu de configuração.

A função **Descrição de áudio** adiciona o comentário de um narrador ao áudio normal.

Para activar o comentário (se disponível)...





Para activar a **Descrição de áudio**...


- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Acesso universal** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Descrição de áudio** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 4 - Volte a seleccionar **Descrição de áudio**.
- 5 - Seleccione **Ligado**.
- 6 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Volume misto

Pode misturar o volume do áudio normal com o comentário de áudio.

Para misturar o volume...




- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Acesso universal** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Descrição de áudio** > **Volume misto**.
- 4 - Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor.

5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Efeitos de áudio

Alguns comentários de áudio podem incluir efeitos de áudio extra, como p. ex. estéreo ou diminuição da intensidade do som.




Para activar os **Efeitos de áudio** (se disponíveis)...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Acesso universal** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Descrição de áudio** > **Efeitos de áudio**.
- 4 - Seleccione **Ligado**.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Voz

Os comentários de áudio também podem incluir legendas de palavras que são ditas.

Para activar estas legendas (se disponíveis) . . .




- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Acesso universal** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Descrição de áudio** > **Voz**.
- 4 - Seleccione **Descritivo** ou **Legendas**.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

12.9

Bloqueio infantil

Classificação parental

Para definir uma idade mínima para ver programas com classificação....

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Bloqueio infantil** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Classificação parental** e seleccione uma das idades apresentadas na lista.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.




Bloqueio da aplicação

Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Bloqueio de aplicações** para mais informações.

Definir código/alterar código

O código PIN do Bloqueio infantil é utilizado para bloquear e desbloquear canais ou programas.




Para definir o código de bloqueio ou para alterar o código actual...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Bloqueio infantil** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Definir código** ou **Alterar código**.
- 4 - Introduza um código de 4 dígitos à sua escolha. Se já houver um código definido, introduza o código actual do bloqueio infantil e, em seguida, introduza o código novo duas vezes.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

O código novo está definido.

Esqueceu-se do seu código PIN do Bloqueio infantil?

Caso se tenha esquecido do seu código PIN, pode anular o código actual e introduzir um novo código.

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Bloqueio infantil** e prima  (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Alterar código**.
- 4 - Introduza o código de anulação **8888**.
- 5 - Agora, introduza um novo código PIN do Bloqueio infantil e confirme-o, introduzindo-o novamente.
- 6 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

O código novo está definido.

Vídeos, fotografias e música






13.1

A partir de uma ligação USB

Pode ver as suas fotografias ou reproduzir as suas músicas e os seus vídeos a partir de uma unidade flash USB ou de um disco rígido USB.

Com o televisor ligado, insira uma unidade flash USB ou um disco rígido USB numa das ligações USB. O televisor detecta o dispositivo e apresenta uma lista dos seus ficheiros multimédia.

Se a lista de ficheiros não for apresentada automaticamente...

- 1 - Prima  SOURCES, seleccione  USB e prima OK.
- 2 - Seleccione  Dispositivos USB e prima  (direita) para procurar os ficheiros na estrutura de pastas que tem organizada na sua unidade.
- 3 - Para parar a reprodução de vídeos, fotografias e músicas, prima  EXIT.

Aviso

Se tentar colocar em pausa ou gravar um programa com um disco rígido USB ligado, o televisor pedir-lhe-á para formatar o mesmo. Esta formatação eliminará todos os ficheiros existentes no disco rígido USB.

13.2

De um computador ou NAS

Pode ver as suas fotografias ou reproduzir a sua música e os seus vídeos a partir de um computador ou NAS (Network Attached Storage) na sua rede doméstica.




O televisor e o computador ou NAS têm de estar na mesma rede doméstica. No seu computador ou NAS, precisa de instalar um software de servidor multimédia. O seu servidor multimédia tem de estar definido para partilhar os seus ficheiros com o televisor. O televisor apresenta os seus ficheiros e pastas da forma como estes são organizados pelo servidor multimédia ou como estes são estruturados no seu computador ou NAS.

O televisor não suporta legendas em transmissões de vídeo a partir de um computador ou NAS.

Se o servidor multimédia suportar a procura de ficheiros, está disponível um campo de procura.

Para procurar e reproduzir os ficheiros no seu


computador...






- 1 - Prima  SOURCES, seleccione  Rede e prima OK.
- 2 - Depois de ligar um dispositivo SimplyShare, o item Dispositivos SimplyShare será substituído pelo nome do dispositivo ligado.
- 3 - Pode procurar e reproduzir os seus ficheiros.
- 4 - Para parar a reprodução de vídeos, fotografias e músicas, prima  EXIT.

13.3

A partir de um serviço de armazenamento de nuvem

Pode visualizar fotografias ou reproduzir música e vídeos que carregou para um serviço de armazenamento de nuvem online*.

Com a aplicação  Cloud Explorer, pode ligar-se aos serviços de alojamento na nuvem. Pode utilizar o seu nome de utilizador e palavra-passe para estabelecer ligação.





- 1 - Prima  HOME.
- 2 - Desloque-se para baixo e seleccione  Aplicações >  Cloud Explorer e prima OK.
- 3 - Seleccione o serviço de alojamento de que necessita.
- 4 - Ligue-se e inicie sessão no serviço de alojamento com o seu nome de utilizador e palavra-passe.
- 5 - Seleccione a fotografia ou o vídeo que pretende visualizar e prima OK.
- 6 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  BACK para fechar o menu.

* Um serviço de armazenamento como Dropbox™.





13.4

Menu Favoritos, Mais populares, Últimas reproduções

Visualizar ficheiros favoritos

- 1 - Prima  SOURCES, seleccione  USB e prima OK.
- 2 - Seleccione  Dispositivos USB e seleccione  Favoritos.
- 3 - Pode visualizar todos os ficheiros favoritos na lista.

Visualizar ficheiros mais populares

- 1 - Prima  SOURCES, seleccione  USB e prima OK.
- 2 - Seleccione  Dispositivos USB e seleccione  Mais populares.
- 3 - Prima OK para visualizar ficheiros da lista ou

prima **+** **OPTIONS** para limpar a lista de mais populares.

Visualizar últimas reproduções de ficheiros

1 - Prima **SOURCES**, seleccione **USB** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Dispositivos USB** e seleccione **Últimas reproduções**.


3 - Prima **OK** para visualizar ficheiros da lista ou prima **+** **OPTIONS** para limpar a lista de últimas reproduções.

13.5

Reproduzir os seus vídeos

Barra de controlo

Para mostrar ou ocultar a barra de controlo durante a reprodução de um vídeo, prima **i** **INFO***.

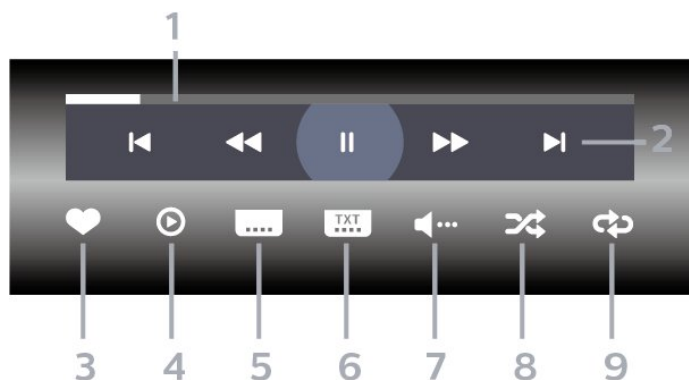

1 - Barra de progresso

2 - Barra de controlo de reprodução

- **◀**: Ir para o vídeo anterior numa pasta
- **▶**: Ir para o vídeo seguinte numa pasta
- **◀◀**: Retroceder
- **▶▶**: Avanço rápido
- **II**: Pausa na reprodução

3 - Marcar como favorito

4 - Reproduzir todos os vídeos

5 - Legenda: permite Ligar e Desligar legendas ou Activo com som cortado.

6 - Idioma de legenda: se disponíveis, seleccione um Idioma de legenda.

7 - Idioma de áudio: seleccionar um idioma de áudio.

8 - Repr. aleatória: reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente

9 - Repetir: reproduzir todos os vídeos nesta pasta uma vez ou continuamente


* Se a tecla **i** **INFO** estiver disponível no seu telecomando

13.6

Ver as suas fotografias

Barra de controlo

Para mostrar ou ocultar a barra de controlo durante a reprodução de uma apresentação de diapositivos, prima **i** **INFO***.

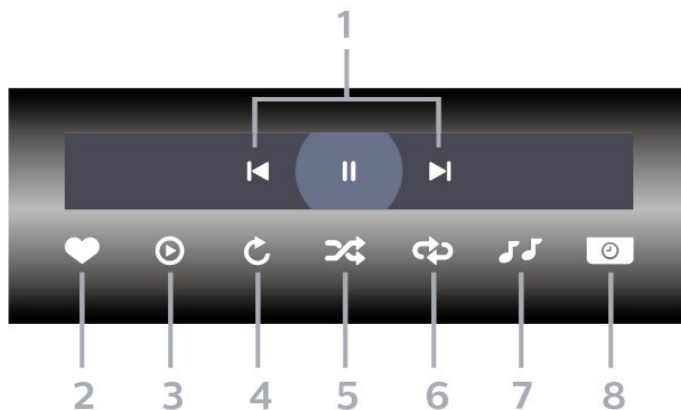

1 - Barra de controlo de reprodução

- **◀**: Ir para a fotografia anterior numa pasta
- **▶**: Ir para a fotografia seguinte numa pasta
- **II**: Fazer uma pausa na reprodução da apresentação de dispositivos

2 - Marcar como favorito

3 - Iniciar uma apresentação de diapositivos

4 - Rodar a fotografia

5 - Repr. aleatória: reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente

6 - Repetir: reproduzir todas as fotografias nesta pasta uma vez ou continuamente

7 - Parar a reprodução da música de fundo


8 - Define a velocidade da apresentação de diapositivos

* Se a tecla **i** **INFO** estiver disponível no seu telecomando

13.7

Reproduzir a sua música

Barra de controlo

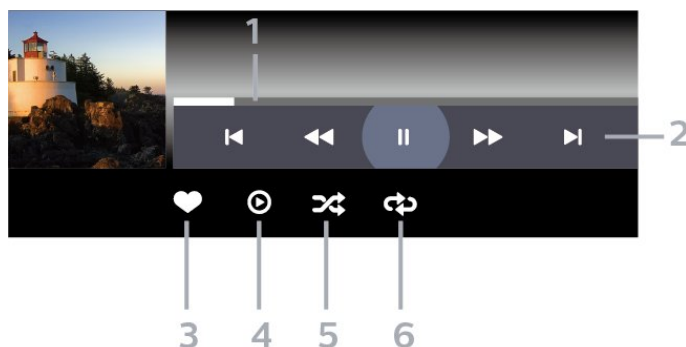

- 1 - Barra de progresso
- 2 - Barra de controlo de reprodução
 - ◀: Ir para a música anterior numa pasta
 - ▶: Ir para a música seguinte numa pasta
 - ◀◀: Retroceder
 - ▶▶: Avanço rápido
 - ⏸: Pausa na reprodução
- 3 - Marcar como favorito
- 4 - Reproduzir todas as músicas
- 5 - Repr. aleatória: reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente
- 6 - Repetir: reproduzir todas as músicas nesta pasta uma vez ou continuamente

Guia de TV

14.1

Do que necessita

O Guia de TV permite ver uma lista dos programas de TV actuais e programados dos seus canais.

Dependendo da origem das informações (dados) do Guia de TV, são apresentados canais analógicos e digitais ou apenas digitais. Nem todos os canais oferecem informações do Guia de TV.

O televisor pode recolher informações do Guia de TV para os canais que estão instalados no televisor. O televisor não pode recolher informações do Guia de TV para canais vistos a partir de um descodificador ou receptor digital.

14.2

Dados do Guia de TV

O Guia de TV recebe informações (dados) das emissoras ou da Internet. As informações do Guia de TV podem não estar disponíveis em algumas regiões e para alguns canais. O televisor pode recolher informações do Guia de TV para os canais que estão instalados no televisor. O televisor não pode recolher informações do Guia de TV para canais vistos a partir de um descodificador ou receptor digital.


O televisor está configurado de fábrica com a opção **Da emissora**.

Se as informações do Guia de TV forem recebidas da Internet, o Guia de TV também pode apresentar uma lista de canais analógicos ao lado dos canais digitais. O menu do Guia de TV também apresenta uma pequena janela com o canal actual.

Da Internet

Se o televisor estiver ligado à Internet, pode defini-lo para que este receba as informações do Guia de TV da Internet.

Para definir as informações do Guia de TV...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Guia de TV** > **Da Internet** e prima **OK**.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Gravações em falta

Se algumas gravações parecerem faltar na lista de gravações, as informações (dados) do Guia de TV


podem ter sido alteradas. As gravações efectuadas com a definição **Da emissora** tornam-se invisíveis na lista se alterar a definição para **Da Internet** ou vice-versa. O televisor pode ter mudado automaticamente para a opção **Da Internet**.

Para disponibilizar as gravações na lista de gravações, mude para a definição que estava seleccionada quando as gravações foram efectuadas.

14.3

Utilizar o guia de TV

Abrir o Guia de TV

Para abrir o Guia de TV, prima  **TV GUIDE**. O Guia de TV apresenta os canais do sintonizador seleccionado.

Prima novamente  **TV GUIDE** para fechar.

Quando abrir o Guia de TV pela primeira vez, o televisor procura todos os canais de TV para obter informações sobre os programas. Esta operação poderá demorar vários minutos. Os dados do Guia de TV são guardados no televisor.

Sintonizar um programa

Pode mudar para um programa actual a partir do Guia de TV.

Para mudar para o programa (canal), seleccione-o e prima **OK**.


Ver detalhes do programa

Para consultar os detalhes do programa seleccionado...

- 1 - Prima **+** **OPTIONS**, e seleccione **Preferências**.
- 2 - Seleccione **Informações do canal** e prima **OK**.
- 3 - Prima **←** **BACK** para fechar.

Mudar o dia

O Guia de TV pode mostrar a programação para os dias seguintes (até 8 dias, no máximo).





- 1 - Prima  **TV GUIDE**.
- 2 - Seleccione **Agora** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione o dia de que necessita.

Definir um memo


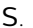


Pode definir um memo para um programa. Será apresentada uma mensagem para o alertar quando o programa começar. Pode mudar imediatamente para o canal relevante.

No Guia de TV, os programas para os quais foi definido um memo são assinalados com um 🕒 (relógio).

Para definir um memo...

- 1 - Prima  TV GUIDE e seleccione um programa que será exibido mais tarde.
- 2 - Prima  OPTIONS.
- 3 - Seleccione Definir memo e prima  OK.
- 4 - Prima  BACK para fechar o menu.







Para apagar um memo...

- 1 - Prima  TV GUIDE e seleccione o programa com um memo definido.
- 2 - Prima  OPTIONS.
- 3 - Seleccione Apagar memo e prima  OK.
- 4 - Prima  BACK para fechar o menu.

Procurar por género


Se as informações estiverem disponíveis, pode procurar a programação por género, como p. ex. filmes, desporto, etc.

Para procurar programas por género...

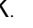


- 1 - Prima  TV GUIDE.
- 2 - Utilize as teclas de navegação para seleccionar  no meio e prima  OK.
- 3 - Seleccione Procurar por género e prima  OK.
- 4 - Seleccione o género pretendido e prima  OK. É apresentada uma lista com os programas encontrados.
- 5 - Prima  BACK para fechar o menu.

Definir uma gravação

Pode definir uma gravação no Guia de TV*.

No Guia TV, os programas destinados a serem gravados são assinalados com .

Para gravar um programa...

- 1 - Prima  TV GUIDE e seleccione um programa que esteja a decorrer ou que vá ser exibido posteriormente.
- 2 - Prima  OPTIONS, seleccione Gravação.
- 3 - Prima  BACK para fechar o menu.

* Consulte o capítulo Gravação e Pause TV para obter mais informações.

Gravação e Pause TV

Gravação

Do que necessita

Pode gravar uma emissão de TV digital e vê-la mais tarde.

Para gravar um programa de TV, necessita de...

- um disco rígido USB ligado, formatado neste televisor
- canais de TV digital instalados neste televisor
- receber informações do canal para o Guia de TV no ecrã
- uma regulação do relógio do televisor fiável. Se repuser o relógio do televisor manualmente, as gravações podem falhar.

Não é possível gravar quando estiver a utilizar a Pause TV.

Em termos de aplicação de legislação de direitos de autor, alguns fornecedores de DVB podem aplicar diferentes restrições por meio de tecnologia DRM (Digital Right Management). No caso de transmissão de canais protegidos, a gravação, a validade da gravação ou o número de visualizações pode ser restrito. A gravação pode ser totalmente proibida.


No caso de tentar gravar uma transmissão protegida ou reproduzir uma gravação expirada, pode aparecer uma mensagem de erro.

Nota:

A função de gravação destina-se apenas à transmissão de televisão digital. Não é possível gravar conteúdos a partir de dispositivos externos (como HDMI).

Gravar um programa

Gravar agora

Para gravar o programa que está a ver neste momento, prima  (Gravar) no telecomando. A gravação é iniciada de imediato.

Para parar a gravação, prima  (Parar).





Quando a opção Guia de TV estiver disponível, o programa que está a ver será gravado a partir do momento em que premir a tecla de gravação até que o programa termine. Se não houver dados do Guia de TV disponíveis, a gravação dura apenas 30

minutos. Pode ajustar a hora do fim da gravação na lista de gravações.

Programar uma gravação

Pode programar a gravação de um programa para hoje ou para os dias seguintes (máximo de 8 dias). O televisor utiliza os dados do Guia de TV para iniciar e terminar a gravação.







Para gravar um programa...

- 1 - Prima  TV GUIDE.
- 2 - Utilize as teclas de navegação para seleccionar **Agora** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Agora**, **Mais tarde**, **Amanhã** ou o dia que necessitar e prima **OK** ou  **BACK** para fechar o menu.
- 4 - Seleccione o programa que pretende gravar, prima **+** **OPTIONS**, seleccione  **Gravação** e prima **OK**. O programa é programado para gravação. É apresentado automaticamente um aviso, caso sejam agendadas gravações simultâneas. Se pretender gravar um programa quando não estiver presente, não se esqueça de deixar o televisor em modo de espera e o disco rígido USB ligado.
- 5 - Prima  **BACK** para fechar o menu.

Conflitos de gravação

Quando duas gravações programadas estão sobrepostas no horário, existe um conflito de gravação. Para resolver um conflito de gravação, pode ajustar a hora de início e fim de uma ou ambas as gravações programadas.

Para ajustar a hora de início ou fim de uma gravação programada...

- 1 - Prima  **SOURCES** e seleccione  **Gravações**.
- 2 - Na parte superior do ecrã, seleccione  **Programados** e prima **OK**.
- 3 - Na lista de gravações e memos programados, seleccione **Gravações** e prima **OK** para ver apenas as gravações programadas.
- 4 - Seleccione a gravação programada que está em conflito com outra gravação programada e prima **+** **OPTIONS**.
- 5 - Seleccione **Ajustar a hora** e prima **OK**.
- 6 - Seleccione a hora de início ou fim e altere a hora com as teclas  (cima) ou  (baixo). Seleccione **Aplicar** e prima **OK**.
- 7 - Prima  **BACK** para fechar o menu.

Margem de tolerância automática no final

Pode definir a margem de tempo que o televisor irá adicionar automaticamente no final de cada gravação programada.

Para definir a margem automática da hora de fim...

- 1 - Prima **SOURCES** e seleccione **Gravações**.
- 2 - Utilize as teclas de navegação para seleccionar no canto superior direito e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Margem de tolerância autom. no final** e prima **OK**.
- 4 - Prima (cima) ou (baixo) e prima **OK** para definir a margem de tempo adicionada automaticamente a uma gravação. Pode adicionar até 45 minutos de gravação.
- 5 - Prima **BACK** para fechar o menu.

Gravação manual

Pode programar uma gravação que não esteja ligada a um programa de televisão. Pode definir por si próprio o tipo de sintonizador, o canal e a hora de início e fim.

Para programar manualmente uma gravação...

- 1 - Prima **SOURCES** e seleccione **Gravações**.
- 2 - Na parte superior do ecrã, seleccione **Programadas**.
- 3 - Utilize as teclas de navegação para seleccionar no canto superior direito do ecrã e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Programar** e prima **OK**.
- 5 - Seleccione o sintonizador a partir do qual pretende gravar e prima **OK**.
- 6 - Seleccione o canal para a gravação e prima **OK**.
- 7 - Seleccione o dia da gravação e prima **OK**.
- 8 - Defina a hora de início e fim da gravação. Seleccione um botão e utilize as teclas (cima) ou (baixo) para definir as horas e os minutos.
- 9 - Seleccione **Programar** e prima **OK** para programar a gravação manual.

A gravação será apresentada na lista das gravações e memos programados.

Ver uma gravação

Para ver uma gravação...

- 1 - Prima **SOURCES** e seleccione **Gravações**.
- 2 - Na lista de gravações, seleccione a gravação que pretende e prima **OK** para começar a ver.
- 3 - Pode utilizar as teclas (pausa), (reproduzir), (retroceder), (avançar rapidamente) ou (parar).
- 4 - Para voltar a ver televisão, prima **EXIT**.

Remover ou alterar nome de uma Gravação

Para remover ou alterar o nome de uma gravação...

- 1 - Prima **SOURCES** e seleccione **Gravações**.
- 2 - Na lista de gravações, seleccione a gravação pretendida e prima **INFO / + OPTIONS**.
- 3 - Pode seleccionar **Alterar nome** para alterar o nome da gravação ou seleccionar **Remover** para remover esta gravação.
- 4 - Para voltar a ver televisão, prima **EXIT**.

15.2

Pause TV

Do que necessita

Pode colocar uma emissão de TV digital em pausa e retomar a sua visualização um pouco mais tarde.

Para colocar um programa de TV em pausa, necessita de...

- um disco rígido USB ligado, formatado neste televisor
- canais de TV digital instalados neste televisor
- receber informações do canal para o Guia de TV no ecrã

Com o disco rígido USB ligado e formatado, o televisor guarda continuamente a emissão de TV que está a ver. Quando muda para outro canal, a emissão do canal anterior é eliminada. Quando muda o televisor para o modo de espera, a emissão também é eliminada.

Não pode utilizar a função Pause TV quando está a gravar.

Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Disco rígido USB, instalação ou Instalação, Disco rígido USB**.

Colocar um programa em pausa

Para colocar uma emissão em pausa e retomá-la...

- Prima (Pausa) para colocar uma emissão em pausa.
- Para retomar a visualização, prima (Reproduzir).

Com a barra de progresso no ecrã, prima (Retrocesso) ou prima (Avanço) para seleccionar a partir de onde pretende iniciar a visualização da emissão em pausa. Prima estas teclas repetidamente para alterar a velocidade.

Pode colocar uma emissão em pausa por um período máximo de 90 minutos.

Para voltar à emissão de TV em directo, prima ■ (Parar).

Reprodução

Visto que o televisor guarda a emissão a que está a assistir, na maior parte dos casos, pode reproduzir novamente a emissão durante alguns segundos.

Para reproduzir novamente uma emissão actual...

1 - Prima || (Pausa)

2 - Prima ◀◀ (Retroceder). Pode premir ◀◀ repetidamente para seleccionar o ponto onde pretende iniciar a visualização da emissão em pausa. Prima estas teclas repetidamente para alterar a velocidade. Num determinado ponto, irá atingir o início da emissão guardada ou o período de tempo máximo.

3 - Prima ▶ (Reproduzir) para ver novamente a emissão.

4 - Prima ■ (Parar) para ver a emissão em directo.

Smartphones e tablets

16.1

Philips TV Remote App

A nova Philips TV Remote App no seu smartphone ou tablet é o seu novo companheiro de TV.

A TV Remote App permite-lhe comandar o conteúdo multimédia à sua volta. Envie fotografias, música ou vídeos para o ecrã grande do seu televisor ou assista a qualquer um dos seus canais de TV em directo no seu tablet ou telemóvel. Procure no Guia de TV o programa que pretende ver e assista a este no seu telemóvel ou televisor. Com a TV Remote App, pode utilizar o seu telemóvel como telecomando.

Transfira já hoje a Philips TV Remote App da sua loja de aplicações favorita.

A Philips TV Remote App é gratuita e está disponível para iOS e Android.

16.2

Google Cast

Do que necessita

Se uma aplicação no seu dispositivo móvel possuir o Google Cast, pode transmitir a sua aplicação neste televisor. Na aplicação móvel, procure o ícone do Google Cast. Pode utilizar o seu dispositivo móvel para controlar o que está a ser transmitido no televisor. O Google Cast é compatível com Android e iOS.

O seu dispositivo móvel tem de estar ligado à mesma rede Wi-Fi doméstica que o seu televisor.

Aplicações com Google Cast

São lançadas diariamente novas aplicações Google Cast. Já pode experimentar com YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... ou o Big Web Quiz para Chromecast. Consulte também google.com/cast

Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em support.google.com/androidtv

Transmitir para o seu televisor

Para transmitir uma aplicação para o ecrã do televisor...

- 1 - No seu smartphone ou tablet, abra uma aplicação compatível com o Google Cast.
- 2 - Toque no ícone do Google Cast.
- 3 - Selecciona o televisor para o qual pretende transmitir.
- 4 - Prima o botão para reproduzir no seu smartphone ou tablet. O item que seleccionou deve começar a ser reproduzido no televisor.

16.3

AirPlay

Para adicionar a funcionalidade AirPlay ao seu televisor Android, pode transferir e instalar uma das várias aplicações Android para esse efeito. Pode encontrar várias aplicações deste tipo na **Google Play™ Store**.

16.4

MHL

Este televisor é compatível com MHL™.

Se o seu dispositivo móvel também for compatível com MHL, pode ligá-lo ao televisor com um cabo MHL. Com o cabo MHL ligado, pode partilhar no ecrã do televisor o que está a ver no seu dispositivo móvel. O seu dispositivo móvel carrega a bateria em simultâneo. A ligação MHL é ideal para ver filmes ou jogar jogos no televisor a partir do seu dispositivo móvel durante um período de tempo mais prolongado.

Carregar

Com o cabo MHL ligado, o seu dispositivo carrega enquanto o televisor está ligado (não no modo de espera).

Cabo MHL

Necessita de um cabo MHL passivo (HDMI para Micro USB) para ligar o seu dispositivo móvel ao televisor. Pode ser necessário um adaptador extra para estabelecer ligação ao seu dispositivo móvel. Para ligar o cabo MHL ao televisor, utilize a ligação **HDMI 4 MHL**.



MHL, Mobile High-Definition Link e o logótipo MHL Logo são marcas comerciais ou marcas comerciais

registradas da MHL, LLC.

Jogos

17.1

Do que necessita

Neste televisor, pode jogar jogos...

- a partir de Aplicações no menu inicial
- a partir da **Google Play™ Store** no menu inicial
- a partir de uma consola de jogos ligada

As aplicações de jogos devem ser transferidas e instaladas no televisor antes de poder jogá-las. Para jogar alguns jogos, é necessário um comando de jogos.




Para instalar as aplicações de jogos, o televisor tem de estar ligado à Internet. Tem de concordar com os termos de utilização para poder usar as aplicações. Tem de iniciar sessão numa conta Google para usar as aplicações do Google Play e a **Google Play™ Store**.

17.2

Jogar

A partir de uma consola de jogos

Para iniciar um jogo a partir de uma consola de jogos...

- 1 - Ligue a consola de jogos.
- 2 - Prima  **SOURCES** e seleccione uma consola de jogos ou o nome da ligação.
- 3 - Inicie o jogo.
- 4 - Prima  **BACK** repetidamente, prima  **EXIT** ou pare a aplicação com o respectivo botão de sair/parar.

Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Consola de jogos, ligar**.

Ambilight




Estilo de Ambilight

Acompanhar vídeo

Pode definir o Ambilight para acompanhar a dinâmica de vídeo ou vídeo de um programa de TV. Em alternativa, pode definir o Ambilight para exibir um estilo de cor predefinido ou pode desactivar o Ambilight.

Se seleccionar **Acompanhar vídeo**, pode seleccionar um dos estilos que acompanham a dinâmica da imagem no ecrã do seu televisor.

Para definir o Estilo de Ambilight...

- 1 - Prima  **AMBILIGHT**.
- 2 - Seleccione **Acompanhar vídeo**.
- 3 - Seleccione o estilo pretendido.
- 4 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.

Os estilos de **Acompanhar vídeo** disponíveis são...




- **Padrão** – ideal para ver televisão todos os dias
- **Natural** – acompanha a imagem ou som do modo mais fiel possível
- **Envolvente** – ideal para filmes de acção
- **Vivo** – ideal para a visualização durante o dia
- **Jogo** – Ideal para jogos
- **Conforto** – ideal para uma noite tranquila
- **Descontracção** – ideal para se sentir relaxado

Acompanhar áudio

Pode definir o Ambilight para acompanhar a dinâmica de vídeo ou vídeo de um programa de TV. Em alternativa, pode definir o Ambilight para exibir um estilo de cor predefinido ou pode desactivar o Ambilight.

Se seleccionar **Acompanhar áudio**, pode seleccionar um dos estilos que acompanham a dinâmica do som.

Para definir o Estilo de Ambilight...

- 1 - Prima  **AMBILIGHT**.
- 2 - Seleccione **Acompanhar áudio**.
- 3 - Seleccione o estilo pretendido.
- 4 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.

Os estilos de **Acompanhar áudio** disponíveis são...

- **Luminoso** – combina dinâmicas de áudio com cores de vídeo
- **Colorido** – com base em dinâmicas de áudio




- **Retro** – com base em dinâmicas de áudio
- **Espectro** – com base em dinâmicas de áudio
- **Scanner** – com base em dinâmicas de áudio
- **Ritmo** – com base em dinâmicas de áudio
- **Festa** – uma mistura de todos os estilos para Acompanhar áudio, um após o outro

Acompanhar cor

Pode definir o Ambilight para acompanhar a dinâmica de vídeo ou vídeo de um programa de TV. Em alternativa, pode definir o Ambilight para exibir um estilo de cor predefinido ou pode desactivar o Ambilight.

Se seleccionar **Acompanhar cor**, pode seleccionar um dos estilos de cor predefinidos.

Para definir o Estilo de Ambilight...

- 1 - Prima  **AMBILIGHT**.
- 2 - Seleccione **Acompanhar cor**.
- 3 - Seleccione o estilo pretendido.
- 4 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.




Os estilos de **Acompanhar cor** disponíveis são...

- **Lava incandescente** – variações da cor vermelha
- **Água profunda** – variações da cor azul
- **Natureza viva** – variações da cor verde
- **Branca suave ISF** – cor estática
- **Branca fria** – cor estática

Acompanhar aplicação




Esta função está disponível ao controlar o Ambilight com uma aplicação.

Para definir o Estilo de Ambilight...

- 1 - Prima  **AMBILIGHT**.
- 2 - Seleccione **Acompanhar aplicação**.
- 3 - Siga as instruções no ecrã.
- 4 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.

Ambilight desligado

Para desligar o Ambilight...

- 1 - Prima  **AMBILIGHT**.
- 2 - Seleccione **Desligado**.
- 3 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.

Definições do Ambilight

Para obter mais informações, em [Ajuda](#),
selecione [Palavras-chave](#) e procure [Ambilight](#),
[Settings](#) para mais informações

Modo Lounge Light

O modo Lounge Light do seu televisor permite-lhe ligar o Ambilight quando o televisor está em espera. Deste modo, pode iluminar a sua divisão com o Ambilight.


Depois de colocar o televisor no modo em espera, se pretender activar o Lounge Light do Ambilight, siga estes passos:




- 1 - Prima  **AMBILIGHT**.
- 2 - Ao premir  **AMBILIGHT**, o Lounge Light do Ambilight activa-se.
- 3 - Prima  **AMBILIGHT** novamente se pretender mudar para um efeito de luz diferente.
- 4 - Para desligar o Lounge Light do Ambilight, prima  **AMBILIGHT** até ver que as luzes estão desligadas. Poderá ter de premir  **AMBILIGHT** algumas vezes.

Sugestões principais

19.1

Sobre as sugestões principais

Com  Sugestões principais, o seu televisor recomenda...



- programas de TV actuais em  Agora na TV
- os mais recentes vídeos para alugar em  Video on Demand
- serviços de TV online (Catch Up TV) em  TV on Demand

Para uma melhor utilização das Sugestões principais, ligue o televisor à Internet. Certifique-se de que concorda com os termos de utilização. A informação sobre as sugestões principais e serviços só está disponível nos países seleccionados.

Termos de utilização

Para que o televisor possa fazer tais recomendações, tem de concordar com os termos de utilização. Para obter recomendações personalizadas com base nos hábitos de visualização, certifique-se de que marca a caixa para **Serviço de recomendações pessoais**.


Para abrir os Termos de utilização...

- 1 - Prima  TOP PICKS.
- 2 - Utilize as teclas de navegação para seleccionar  no canto superior direito, seleccione **Termos de utilização** e prima **OK**.

19.2

Agora na TV

Sobre Agora na TV

Com a opção  Agora na TV, o televisor recomenda os programas mais populares para ver neste momento.

Os programas recomendados são seleccionados a partir dos canais que instalou. A selecção é efectuada a partir de canais do seu país. Além disso, também pode permitir que a opção **Agora na TV** lhe apresente recomendações personalizadas para si, com base nos programas que vê regularmente.



Para disponibilizar as informações Agora na TV...

- as informações Agora na TV têm de estar disponíveis no seu país.
- o televisor tem de ter canais instalados.
- o televisor tem de estar ligado à Internet.
- a opção Relógio do televisor tem de estar definida para Automático ou Dependente do país.
- tem de aceitar os Termos de utilização (pode já os

ter aceite quando se ligou à Internet).

Utilizar a opção Agora na TV

Para abrir a opção Agora na TV...


- 1 - Prima  TOP PICKS para abrir o menu Sugestões principais.
- 2 - Seleccione  Agora na TV na parte superior do ecrã e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Mais** para abrir o Guia de TV.

Quando abre a opção **Agora na TV**, o televisor pode necessitar de alguns segundos para actualizar as informações da página.


19.3

TV on Demand

Sobre a TV on Demand




A opção  TV on Demand permite-lhe ver programas de televisão que perdeu ou assistir aos seus programas favoritos sempre que desejar. Este serviço é também denominado Catch Up TV, Replay TV ou Online TV. Os programas disponíveis na opção TV on Demand são gratuitos.

Pode permitir que a TV on Demand apresente algumas recomendações personalizadas de programas, com base na instalação do televisor e nos programas que vê regularmente.



O ícone  será apresentado na parte superior do ecrã apenas quando a TV on Demand estiver disponível.

Utilizar a TV on Demand

Para abrir a TV on Demand...


- 1 - Prima  TOP PICKS para abrir o menu Sugestões principais.
- 2 - Seleccione  TV on Demand na parte superior do ecrã e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Todas as transmissões** e prima **OK**. Pode seleccionar uma emissora específica se estiver disponível mais do que uma.
- 4 - Prima  BACK para fechar.

Quando abre a opção **TV on Demand**, o televisor pode necessitar de alguns segundos para actualizar as informações da página.


Depois de começar a ver um programa, pode utilizar as teclas  (Reproduzir) e  (Pausa).

Video On Demand

Sobre o Video on Demand

Com a opção  Video on Demand , pode alugar filmes a partir de uma loja de aluguer de vídeos online.

Pode permitir que a opção Video on Demand lhe apresente recomendações personalizadas de filmes, com base no seu país, na instalação do televisor e nos programas que vê regularmente.

O ícone  será apresentado na parte superior do ecrã apenas quando a opção Video on Demand estiver disponível.

Pagamento




Quando alugar ou comprar um filme, pode efectuar com segurança o pagamento à loja de vídeos através do seu cartão de crédito. A maioria das lojas de vídeo pede-lhe que crie uma conta na primeira vez que alugar um filme.

Tráfego de Internet

A transmissão em fluxo de vídeos pode fazer com que exceda o seu limite de tráfego de Internet mensal permitido.

Utilizar Video on Demand

Para abrir Video on Demand...

- 1 - Prima  TOP PICKS para abrir o menu Sugestões principais.
- 2 - Seleccione  Video on Demand na parte superior do ecrã e prima OK.
- 3 - Seleccione Todas as lojas, Recomendado ou Popular para a sua preferência.
- 4 - Prima  BACK para fechar.

Quando abre a opção Video on Demand, o televisor pode necessitar de alguns segundos para actualizar as informações da página.

Pode seleccionar uma loja de vídeo específica se estiver disponível mais do que uma.

Para alugar um filme...

- 1 - Navegue para realçar o cartaz de um filme. Após alguns segundos, serão apresentadas algumas informações.
- 2 - Prima OK para abrir a página de um filme da loja de vídeo para ler a respectiva sinopse.
- 3 - Confirme o seu pedido.
- 4 - Efectue o pagamento no televisor.
- 5 - Comece a ver. Pode utilizar os botões ► (Reproduzir) e || (Pausa).

Netflix

Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet. Na sua região, é possível que o Netflix só seja disponibilizado em futuras actualizações do software.

Prima a tecla **NETFLIX** no telecomando para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera.

www.netflix.com



Multi View

21.1

TV e TV

Com Multi View, pode ver um segundo programa num ecrã pequeno.

Para abrir o ecrã Multi View...

- 1 - Prima  **Multi View** * ou prima  para abrir o **Menu de TV**.
- 2 - Selecciona **Multi View** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona **Multi View: Ligado** no ecrã. O canal que está a ver é apresentado na janela pequena.

Condições

- O Multi View apenas pode apresentar canais de TV digitais.
- Enquanto o televisor estiver a gravar, a Multi View não está disponível.
- Para utilizar a Multi View com canais de TV de satélite, tem de ligar os 2 sintonizadores de satélite **SAT 1** e **SAT 2** à sua antena parabólica.
- Se ambos os canais de televisão precisarem de um CAM para descodificar, tem de instalar 2 CAMs para utilizar a Multi View.



* Se a tecla  **Multi View** estiver disponível no seu telecomando

21.2

Teletexto e televisão

Pode ver um canal de TV na janela pequena da Multi View enquanto consulta o teletexto.

Para ver um canal de TV enquanto consulta o teletexto...

- 1 - Prima  **Multi View** * ou prima  para abrir o **Menu de TV**.
- 2 - Selecciona **Multi View** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona **Multi View: Ligado** no ecrã. O canal que está a ver é apresentado na janela pequena.



Para ocultar o ecrã pequeno, seleccione **Multi View: Desligado** no ecrã.

* Se a tecla  **Multi View** estiver disponível no seu telecomando

HDMI e TV

Pode ver um canal de TV na janela pequena da Multi View enquanto vê um vídeo de um dispositivo HDMI ligado.

Para ver um canal de TV enquanto vê um vídeo de um dispositivo HDMI ligado*....

- 1 - Prima  **Multi View** * ou prima  para abrir o **Menu de TV**.
- 2 - Selecciona **Multi View** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona **Multi View: Ligado** no ecrã. O canal que está a ver é apresentado na janela pequena.

Para ocultar o ecrã pequeno, seleccione **Multi View: Desligado** no ecrã.

Nota: Só pode ver um canal de TV no modo Multi View; o áudio do canal de TV estará desactivado.





* Se a tecla  **Multi View** estiver disponível no seu telecomando

21.4

NetTV e TV


Pode ver um canal de TV na janela pequena do Multi View enquanto visualiza uma aplicação NetTV.

Para ver um canal de TV enquanto visualiza uma aplicação NetTV...

- 1 - Prima  **Multi View** * ou prima  para abrir o **Menu de TV**.
- 2 - Selecciona **Multi View** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona **Multi View: Ligado** no ecrã. O canal que está a ver é apresentado na janela pequena.
- 4 - Prima  **+** ou  **-** para mudar de canal na janela pequena

Para ocultar o ecrã pequeno, seleccione **Multi View: Desligado** no ecrã.

Nota: Nem todas as aplicações NetTV são compatíveis com o Multi View com um canal de TV; se a aplicação não for compatível com o Multi View, será apresentada uma imagem no ecrã: **O Multi View não é suportado**.

* Se a tecla  **Multi View** estiver disponível no seu telecomando

21.5

NetTV e HDMI


Pode ver uma aplicação NetTV na janela pequena do Multi View enquanto vê um vídeo de um dispositivo HDMI ligado.

- 1 - Prima  **Multi View** * ou prima  para abrir o **Menu de TV**.

- 2 - Seleccione **Multi View** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Multi View: Ligado** no ecrã.

Para ocultar o ecrã pequeno, seleccione **Multi View: Desligado** no ecrã.

Nota: Nem todas as aplicações NetTV são compatíveis com o Multi View com um canal de TV; se a aplicação não for compatível com o Multi View, será apresentada uma imagem no ecrã: **O Multi View não é suportado**.

* Se a tecla  **Multi View** estiver disponível no seu telecomando

Software

22.1


Actualizar software

Actualizar a partir da Internet



Se o televisor estiver ligado à Internet, poderá receber uma mensagem para actualizar o software do televisor. Necessita de uma ligação de Internet de alta velocidade (banda larga). Se receber esta mensagem, recomendamos que execute a actualização.

Com a mensagem no ecrã, seleccione **Actualizar** e siga as instruções no ecrã.

Também pode procurar uma actualização do software manualmente.

Durante a actualização do software, não é apresentada nenhuma imagem e o televisor desliga-se e liga-se novamente. Isto poderá acontecer várias vezes. A actualização pode demorar alguns minutos. Aguarde até que a imagem do televisor apareça novamente. Não prima o interruptor de alimentação  no televisor nem no telecomando durante a actualização de software.

Para procurar uma actualização de software por iniciativa própria...


- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software > Procurar actualizações**.
- 3 - Seleccione **Internet**.
- 4 - O televisor irá procurar uma actualização na Internet.
- 5 - Se estiver disponível uma actualização, pode actualizar imediatamente o software.
- 6 - Uma actualização de software pode demorar vários minutos. Não prima a tecla  no televisor nem no telecomando.
- 7 - Quando a actualização estiver concluída, o televisor volta ao canal que estava a ver.

Actualização via USB

Poderá ser necessário actualizar o software do televisor.

Precisa de um computador com uma ligação à Internet de alta velocidade e uma unidade flash USB para carregar o software para o televisor. Utilize uma unidade flash USB com 500 MB de espaço livre mínimo. Certifique-se de que a protecção contra escrita está desactivada.

Para actualizar o software do televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software > Procurar actualizações**.
- 3 - Seleccione **USB > Actualizações locais** e prima **OK**.


Identificar o televisor

- 1 - Introduza a unidade flash USB numa das ligações USB do televisor.
- 2 - Seleccione **Iniciar** e prima **OK**. É escrito um ficheiro de identificação na unidade flash USB.

Transferir o software

- 1 - Insira a unidade flash USB no seu computador.
- 2 - Na unidade flash USB, encontre o ficheiro **update.htm** e clique duas vezes neste.
- 3 - Clique em **Enviar ID**.
- 4 - Se estiver disponível novo software, transfira o ficheiro **.zip**.
- 5 - Após a transferência, descomprima e copie o ficheiro **autorun.upg** para a unidade flash USB. Não coloque este ficheiro numa pasta.

Actualizar o software do televisor

- 1 - Introduza a unidade flash USB novamente no televisor. A actualização é iniciada automaticamente.
- 2 - Uma actualização de software pode demorar vários minutos. Não prima a tecla  no televisor nem no telecomando. Não remova a unidade flash USB.
- 3 - Quando a actualização estiver concluída, o televisor volta ao canal que estava a ver.


Se houver uma falha eléctrica durante a actualização, não retire a unidade flash USB do televisor. Quando a energia for reposta, a actualização será retomada.

Para evitar uma actualização accidental do software do televisor, elimine o ficheiro **autorun.upg** da unidade flash USB.

Procurar actualizações OAD

Procure uma actualização de software OAD (Over-the-air Download).



Para procurar actualizações OAD...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software > Procurar actualizações OAD**.
- 3 - Siga as instruções no ecrã.

* Nota: A actualização de software OAD está disponível apenas em países seleccionados.



Versão do software

Para ver a versão actual do software do televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software** > **Informação de software actual** e prima **OK**.
- 3 - A versão, as notas de lançamento e a data de criação são apresentadas. O número ESN do Netflix também é apresentado, se disponível.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Actualização automática do software

Ligue as actualizações de software automáticas para actualizar o software do seu televisor automaticamente. Deixe o televisor em modo de espera quando não estiver em utilização.

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software** > **Actualizações de software automáticas** e prima **Ligar/Desligar**.
- 3 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Software de origem aberta

Este televisor contém software de origem aberta. A TP Vision Europe B.V. disponibiliza-se a fornecer, mediante pedido, uma cópia do código-fonte completo correspondente para pacotes de software de fonte aberta com direitos de autor, utilizados neste produto, para o qual esta oferta é requerida pelas respectivas licenças.

Esta oferta é válida durante um período máximo de três anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receba esta informação.

Para obter o código-fonte, escreva em inglês para. . .

open.source@tpvision.com

Licença de fonte aberta

Acerca da licença Open Source

Ficheiro README (Leia-me) para o código fonte das partes do software do televisor da TP Vision Netherlands B.V., que se incluem nas licenças de fonte aberta.



Este documento descreve a distribuição do código fonte utilizado no televisor TP Vision Netherlands B.V., que está abrangido pela GNU General Public License (a GPL) ou a GNU Lesser General Public License (a LGPL), ou qualquer outra licença de fonte aberta. Pode consultar informações sobre como obter cópias deste software nas instruções de utilização.

A TP Vision Netherlands B.V. NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE PARTICULAR, RELATIVAMENTE A ESTE SOFTWARE. A TP Vision Netherlands B.V. não disponibiliza assistência a este software. O anterior não afecta as suas garantias e direitos legais relativamente a qualquer (quaisquer) produto(s) da TP Vision Netherlands B.V. que adquira. Aplica-se apenas a este código-fonte que lhe é disponibilizado.

Mensagens

Pode receber um aviso relativamente a novo software do televisor disponível para transferência ou a outros problemas relacionados com o software.

Para ler estes avisos...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software** > **Aviso**.
- 3 - Se existir um aviso, pode lê-lo ou seleccionar um dos avisos disponíveis.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Especificações

23.1

Ambiental

Ficha do produto

55PUS8601

- Classe de eficiência energética: A
- Dimensão visível do ecrã: 139 cm/55 pol.
- Consumo de energia no modo ligado (W): 115 W
- Consumo de energia anual (kWh)*: 160 kWh
- Consumo de energia no modo de espera (W): 0,5 W
- Resolução do ecrã (píxeis): 3840 x 2160p

65PUS8601

- Classe de eficiência energética: A+
- Dimensão visível do ecrã: 164 cm/65 pol.
- Consumo de energia no modo ligado (W): 118 W
- Consumo de energia anual (kWh)*: 164 kWh
- Consumo de energia no modo de espera (W): 0,5 W
- Resolução do ecrã (píxeis): 3840 x 2160p

*Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo depende da forma como o televisor é utilizado.

Fim de utilização

Eliminação de pilhas e do produto usado

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não elimine os seus produtos antigos com o lixo

doméstico comum. A correcta eliminação do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.



Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva de pilhas, uma vez que a eliminação correcta ajuda a prevenir consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

23.2

Alimentação

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Para obter mais especificações deste produto, visite www.philips.com/TVsupport

Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA 220-240 V +/-10%
- Temperatura ambiente: 5 °C to 35 °C
- Funções de poupança de energia: Modo Eco, silenciar imagem (para rádio), temporizador de desactivação automática, menu Definições eco.

Para obter informações sobre o consumo de energia, consulte o capítulo **Ficha do produto**.

A potência nominal indicada na placa de identificação do produto é o consumo de energia para este produto durante a utilização doméstica normal (IEC 62087 Ed.2). A potência nominal máxima, indicada entre parêntesis, é utilizada por motivos de segurança eléctrica (IEC 60065 Ed. 7,2).

23.3

Sistema Operativo

SO Android:

Android Oreo 8

23.4

Recepção

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2 (suporte HEVC), DVB-C (cabo) QAM
- Reprodução de vídeo analógica: SECAM, PAL
- Reprodução de vídeo digital: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)

- Reprodução de áudio digital (ISO/IEC 13818-3)
- Entrada da antena de satélite: 75 ohm de tipo F
- Gama de frequência de entrada: 950 para 2150 MHz
- Gama de nível de entrada: 25 a 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, taxa de símbolos 2 a 45 M símbolos, SCPC e MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 a 4 LNB suportados, selecção de polaridade de 14/18 V, selecção de banda de 22 kHz, modo Tone burst, corrente LNB máxima de 300 mA

23.5

Tipo de Ecrã

Tamanho do ecrã na diagonal

- 55PUS8601: 139 cm / 55 inch
- 65PUS8601: 164 cm / 65 inch

Resolução de ecrã

- 3840 x 2160p

23.6

Resolução de entrada do ecrã

Formatos de vídeo

Resolução — frequência de actualização

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Formatos de computador

Resoluções (entre outras)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

23.7

Dimensões e pesos

55PUS8601

55PUS8601

- com suporte para televisor e altifalantes laterais: Largura 1317 mm – Altura 758 mm – Profundidade 227 mm – Peso ±21,5 kg
- apenas com altifalantes laterais: Largura 1260 mm – Altura 709 mm – Profundidade 41 mm – Peso ±20 kg
- apenas com suporte para televisor: Largura 1317 mm – Altura 758 mm – Profundidade 227 mm – Peso ±20,5 kg
- sem suporte para televisor e altifalantes laterais: Largura 1227 mm – Altura 709 mm – Profundidade 41 mm – Peso ±19 kg

Philips PTS840 – suporte para TV central*

Em combinação com 55PUS8600 e altifalantes laterais:

Largura 1260 mm – Altura 763 mm – Profundidade 202 mm – Peso ±24 kg

Philips PTA860 – suportes para altifalantes sem fios*

Um suporte para altifalantes em combinação com altifalante lateral 55PUS8600.

Altura 1262 mm – Largura da base 160 mm – Profundidade da base (com ligações) 210 mm – Peso ±2 kg (1 suporte + altifalante)

* Vendido em separado

23.8

Conectividade

Parte lateral do televisor

- Entrada HDMI 3 – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
- Entrada HDMI 4 – MHL – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
- USB 2 – USB 2.0
- USB 3 – USB 3.0 (azul)
- 2x ranhuras de interface comum: CI+/CAM
- Auscultadores – minificha estéreo de 3,5 mm

Parte posterior do televisor

- Entrada áudio (DVI para HDMI) – minificha estéreo de 3,5 mm
- SCART: Áudio L/R, entrada CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr – Áudio L/R

Parte inferior do televisor

- Entrada HDMI 1 – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
- Entrada HDMI 2 – ARC – HDCP 2.2 – 4K 50/60 Hz
- USB 1 – USB 2.0
- Saída de áudio digital – óptica Toslink
- Rede LAN – RJ45

- Antena (75 Ω), sintonizador duplo
- Sintonizador de satélite 1
- Sintonizador de satélite 2
- Apenas para a série 8601 – Áudio sem fios para Philips PTA860

23.9

Som

- 3D wOOx
- Estéreo HD
- Potência de saída (RMS): 50 W
- Dolby Digital Plus®
- DTS Premium Sound™

23.10

Multimédia

Ligações

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (integrado)
- BT2.1 com EDR e BT4.0 com BLE

Sistemas de ficheiros de USB suportados

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatos de reprodução

- Contentores: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs de vídeo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Parte 2, MPEG-4 Parte 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9
- Codecs de áudio: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inclui MP3), WMA (v2 a v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Legendas:
 - Formatos: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Codificações de caracteres: UTF-8, Europa Central e Leste Europeu (Windows-1250), Cirílico (Windows-1251), Grego (Windows-1253), Turco (Windows-1254), Europa Ocidental (Windows-1252)
- Codecs de imagem: JPEG, PNG, BMP
- Limitações:
 - A taxa total máxima de bits suportada para um ficheiro multimédia é de 30 Mbps.
 - A taxa máxima de bits de vídeo suportada para um ficheiro multimédia é de 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) é suportado até ao perfil High @ L5.1.
 - H.265 (HEVC) é suportado até ao perfil Main / Main 10 até ao nível 5.1
 - VC-1 é suportado até ao perfil Advanced @ L3.

Software do servidor multimédia suportado (DMS)

- Pode utilizar qualquer software de servidor

multimédia com a certificação DLNA V1.5 (classe DMS).

- Pode utilizar a Philips TV Remote App (iOS e Android) em dispositivos móveis.

O desempenho pode variar dependendo das capacidades do dispositivo móvel e do software utilizado.

Ajuda e suporte

24.1

Registrar o seu televisor

Registe o seu televisor e desfrute de numerosas vantagens, como assistência completa para o seu produto (incluindo transferências), acesso privilegiado a informações sobre novos produtos, ofertas e descontos exclusivos, a oportunidade de ganhar prémios e até a possibilidade de participar em inquéritos especiais sobre novos lançamentos.

Aceda a www.philips.com/TVsupport.

24.2

Utilizar a ajuda

Este televisor providencia ajuda no ecrã .

Abrir a Ajuda

Prima  Ajuda OK.

Para ler a Ajuda como se fosse um livro, seleccione **Manual**. Para procurar uma palavras-chave, seleccione **Palavras-chave**.

Também pode abrir  **Ajuda** no menu do televisor.

Feche a Ajuda antes de executar as instruções fornecidas por esta.

Para algumas actividades, como p. ex. o teletexto, as teclas coloridas têm funções específicas e não abrem a Ajuda.

Ajuda do televisor no seu tablet, smartphone ou computador

Para ser mais fácil seguir instruções com sequências extensas, pode transferir a Ajuda do televisor em formato PDF para ler no seu smartphone, tablet ou computador. Em alternativa, pode imprimir a página relevante da Ajuda no seu computador. Para transferir o ficheiro Ajuda (manual do utilizador), visite www.philips.com/TVsupport.

24.3

Resolução de problemas

Ligar e telecomando

O televisor não se liga

- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde um minuto e volte a ligá-lo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado.

Rangido ao ligar ou desligar

Quando liga, desliga ou coloca o televisor no modo de espera, ouve um rangido proveniente da estrutura do televisor. O ruído resulta da expansão e contracção normal do televisor quando arrefece e aquece. O desempenho não é afectado.


O televisor não responde ao telecomando

O televisor precisa de alguns momentos para começar a funcionar. Durante este período, o televisor não responde ao telecomando nem aos controlos do televisor. Este comportamento é normal. Se o televisor continuar a não responder ao telecomando, pode verificar se o telecomando está a funcionar através de um telemóvel com câmara digital. Coloque o telemóvel em modo de câmara e aponte o controlo remoto para a lente da câmara. Se premir qualquer tecla no telecomando e observar a intermitência do LED infravermelho através da câmara, o telecomando está a funcionar. É preciso verificar o televisor.

Se não observar a intermitência, o telecomando pode estar avariado ou ter as pilhas gastas.

Este método de verificação do telecomando não é possível com modelos que estejam emparelhados ao televisor através de uma ligação sem fios.

O televisor volta ao modo de espera depois de apresentar o ecrã de arranque da Philips

Quando o televisor é desligado e novamente ligado à fonte de alimentação em modo de espera, o ecrã inicial é apresentado e, em seguida, o televisor volta para o modo de espera. Este comportamento é normal. Para voltar a ligar o televisor a partir do modo de espera, prima  no telecomando ou no televisor.

A luz do modo de espera continua intermitente

Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde 5 minutos antes de voltar a ligar o cabo. Se a luz voltar a ficar intermitente, contacte o Apoio a Clientes da Philips.

Canais

Não foram encontrados canais digitais durante a instalação

Consulte as especificações técnicas para se certificar de que o seu televisor suporta DVB-T ou DVB-C no seu país.

Certifique-se de que todos os cabos estão ligados correctamente e que a rede correcta está seleccionada.

Os canais previamente instalados não são apresentados na lista de canais

Certifique-se de que está seleccionada a lista de canais correcta.

Canal DVB-T2 HEVC

Consulte as especificações técnicas para se certificar de que o seu televisor suporta DVB-T2 HEVC no seu país e reinstale o canal DVB-T.

Imagem

Sem imagem/imagem distorcida

- Certifique-se de que a antena está ligada correctamente ao televisor.
- Certifique-se de que está seleccionado o dispositivo correcto como fonte de apresentação.
- Certifique-se de que a fonte ou dispositivo externo estão ligados correctamente.

O som está ligado, mas não há imagem

- Certifique-se de que as definições de imagem estão correctas.

Má recepção da antena

- Certifique-se de que a antena está ligada correctamente ao televisor.
- Altifalantes altos, dispositivos de áudio sem ligação à terra, luzes de néon, edifícios altos ou outros objectos de grande dimensão podem influenciar a qualidade de recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade de recepção, alterando a direcção da antena ou afastando dispositivos do televisor.
- Se a recepção for de má qualidade em apenas um canal, efectue a sintonia fina do mesmo.

A imagem recebida de um dispositivos é de má qualidade

- Certifique-se de que o dispositivo está devidamente ligado.
- Certifique-se de que as definições de imagem estão correctas.

As definições de imagem mudam depois de algum tempo

Certifique-se de que a opção **Localização** está definida como **Casa**. Neste modo, pode alterar e guardar definições.

É apresentado um painel publicitário

Certifique-se de que a opção **Localização** está definida como **Casa**.

O tamanho da imagem não é adequado para o ecrã

Mude para um formato de imagem diferente.

O formato de imagem continua a alterar-se consoante os diferentes canais

Selecione um formato de imagem que não seja "Automático".

A posição da imagem é incorrecta

Os sinais de imagem de determinados dispositivos poderão não se adequar correctamente ao ecrã. Verifique a saída de sinal do dispositivo conectado.

A imagem do computador não é estável

Certifique-se de que o PC utiliza a resolução e a frequência de actualização suportadas.

Som

Sem som ou som de baixa qualidade

Se não for detectado qualquer sinal de áudio, o televisor desligará automaticamente a saída de áudio - isto não é sinal de avaria.

- Certifique-se de que as definições de som estão correctas.
 - Certifique-se de que todos os cabos estão ligados correctamente.
 - Certifique-se de que o som não está cortado ou definido para um nível de volume zero.
 - Certifique-se de que a saída de áudio do televisor está ligada à entrada de áudio no sistema de cinema em casa.
- O som deve ser ouvido nos altifalantes do sistema de cinema em casa.
- Alguns dispositivos poderão necessitar que active manualmente a saída de áudio HDMI. Se o áudio HDMI já estiver instalado, mas continuar sem ouvir áudio, experimente alterar o formato de áudio digital do dispositivo para PCM (Pulse Code Modulation). Consulte a documentação fornecida com o dispositivo para obter instruções.

HDMI e USB

HDMI

- Tenha em atenção que o suporte de HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecção de conteúdo digital em banda larga) pode atrasar o tempo necessário para que um televisor apresente conteúdos a partir de um dispositivo HDMI.
- Se o televisor não reconhecer o dispositivo HDMI e não for apresentada qualquer imagem, mude a fonte para outro dispositivo e, em seguida, novamente para este.
- Se a imagem e som de um dispositivo ligado na entrada **HDMI 1** ou **HDMI 2** apresentarem um fraco desempenho, ligue o dispositivo à entrada **HDMI 3** ou **HDMI 4** deste televisor.

- Se a imagem e o som de um dispositivo ligado com HDMI estiverem distorcidos, verifique se uma definição diferente de **HDMI Ultra HD** resolve este problema. Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **HDMI Ultra HD**.
- Se ocorrerem interrupções de som intermitentes, certifique-se de que as definições de saída do dispositivo HDMI estão correctas.
- Se utilizar um adaptador HDMI para DVI ou um cabo HDMI para DVI, certifique-se de que está ligado um cabo de áudio adicional a AUDIO IN (apenas minifichas), se disponível.

O EasyLink HDMI não funciona

- Certifique-se de que os dispositivos HDMI são compatíveis com HDMI-CEC. As funcionalidades EasyLink funcionam apenas com dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.

Nenhum ícone de volume apresentado

- Quando está ligado um dispositivo áudio HDMI-CEC e o telecomando do televisor for utilizado para ajustar o nível de volume do dispositivo, este comportamento é normal.

Fotografias, vídeos e música de um dispositivo USB não são apresentados

- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB está definido como estando em conformidade com Mass Storage Class (Classe de Armazenamento em Massa), como descrito na documentação do dispositivo de armazenamento.
- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB é compatível com o televisor.
- Certifique-se de que os formatos dos ficheiros de áudio e imagem são suportados pelo televisor.

Reprodução com interrupções de ficheiros do USB

- O desempenho de transferência do dispositivo de armazenamento USB poderá limitar a velocidade de transferência de dados para o televisor, originando uma reprodução de baixa qualidade.

Wi-Fi

Rede Wi-Fi não encontrada ou com interferências

- Os microondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi 802.11b/g/n nas proximidades podem perturbar a rede sem fios.
- Quando o televisor for colocado perto de muitos outros routers sem fios (apartamentos, etc.), recomendamos a utilização de uma frequência de 5 GHz (802.11ac) no seu router.
- Certifique-se de que as firewalls na sua rede permitem acesso à ligação sem fios do televisor.
- Para uma instalação simples da sua rede sem fios, não desligue a transmissão do SSID do router, pois isso oculta o nome do router.
- Se a rede sem fios não funcionar correctamente em sua casa, pode utilizar a instalação da rede com fios.

Ligação lenta à rede Wi-Fi

- Utilize uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga) para o seu router.
- Limite a quantidade de dispositivos que utilizam o mesmo router.
- Consulte o manual do utilizador do router sem fios relativamente ao alcance no interior, à velocidade de transferência e a outros factores que afectem a qualidade do sinal.

DHCP

- Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do router. O DHCP deve estar activado.

Bluetooth

Não é possível emparelhar

- Certifique-se de que o dispositivo está no modo de emparelhamento. Leia o manual do utilizador do dispositivo.
- Mantenha o router e o altifalante sem fios o mais próximos possível do televisor.
- Áreas com uma actividade sem fios intensa – apartamentos com muitos routers sem fios – podem dificultar a ligação sem fios.
- Poderá não ser possível emparelhar vários dispositivos com o televisor ao mesmo tempo.

Ligação Bluetooth perdida

- Posicione o altifalante sem fios sempre a uma distância inferior a 5 metros em relação ao televisor.

Sincronização áudio e vídeo Bluetooth

- Antes de comprar um altifalante Bluetooth sem fios, informe-se sobre a qualidade da sincronização de áudio e vídeo, normalmente designada por "sincronização labial". Nem todos os dispositivos Bluetooth funcionam correctamente. Aconselhe-se junto do seu representante.

Internet




A Internet não funciona

- Se a ligação ao router estiver OK, verifique a ligação do router à Internet.

Idioma errado no menu

Idioma errado no menu

Altere novamente para o seu idioma.

- 1 – Prima  **HOME** para aceder ao ecrã inicial.
- 2 – Seleccione o ícone  (Definições) a partir da barra Sistema na parte superior do ecrã inicial e prima **OK**.
- 3 – Prima 5 vezes  (baixo).

4 - Prima 3 vezes ➤ (direita), selecciona o seu idioma e prima OK.

5 - Prima ⬅ BACK para fechar o menu.

24.4

Ajuda online

Para resolver qualquer problema relacionado com o televisor Philips, pode consultar a nossa assistência online. Pode seleccionar o seu idioma e introduzir o número de modelo do seu produto.

Aceda a www.philips.com/TVsupport.

Na página de assistência, pode encontrar o número de telefone do seu país para entrar em contacto connosco, bem como respostas a perguntas frequentes (FAQ). Em alguns países, pode conversar online com um dos nossos colaboradores e colocar as suas questões directamente ou enviar questões via correio electrónico.

Pode transferir novo software para o televisor ou o manual para ler no seu computador.

24.5

Assistência e reparação

Para obter assistência e reparação, pode contactar a linha directa do Centro de Apoio ao Cliente do seu país. Os nossos engenheiros de serviço tratarão da reparação, se necessário.

Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa fornecida com o televisor. Se necessário, consulte o nosso website www.philips.com/TVsupport e selecione o seu país.

Número de modelo e de série do televisor

Poderão solicitar o número de modelo e o número de série do seu televisor. Pode encontrar estes números na etiqueta da embalagem ou numa etiqueta na parte posterior ou inferior do televisor.

Aviso

Não tente reparar o televisor sozinho. Isto poderá causar ferimentos graves, danos irreparáveis no seu televisor ou invalidar a garantia.

Segurança e cuidados

Segurança

Importante

Leia e compreenda todas as instruções de segurança antes de utilizar o televisor. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Risco de choque eléctrico ou incêndio

- Nunca exponha o televisor à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, como jarras, próximos do televisor.
- Em caso de derrame de líquidos sobre o TV, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica.
- Contacte o Apoio ao Cliente para TV da Philips para que o televisor seja verificado antes da utilização.
- Nunca exponha o televisor, o telecomando ou as pilhas a calor excessivo. Nunca os coloque próximos de velas acesas, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do TV.
- Nunca coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Evite forçar as fichas de alimentação. As fichas de alimentação soltas podem provocar faíscas ou incêndios. Certifique-se de que o cabo de alimentação não é esticado quando roda o ecrã do televisor.
- Para desligar o televisor da corrente de alimentação, a ficha do televisor deve ser desligada. Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha, nunca pelo cabo. Certifique-se de que é possível aceder à ficha, ao cabo de alimentação e à tomada em qualquer ocasião.

Risco de ferimentos ou danos no televisor

- São necessárias duas pessoas para erguer e transportar um televisor que pese mais de 25 quilos.
- Se colocar o televisor num suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Fixe bem o suporte ao televisor. Coloque o televisor numa superfície plana e nivelada que sustente o peso do televisor e do suporte.
- Em caso de montagem na parede, assegure-se de

que o suporte de parede pode sustentar o peso do televisor em segurança. A TP Vision não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes, ferimentos ou danos.

- Há partes deste produto fabricadas em vidro. Manuseie-o com cuidado para evitar ferimentos ou danos.

Risco de danos no televisor!

Antes de ligar o televisor à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor indicado na parte posterior do televisor. Nunca ligue o televisor à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos em crianças

Siga estes procedimentos para evitar que o televisor tombe, provocando ferimentos em crianças:

- Nunca coloque o TV numa superfície coberta por um pano ou outro material que possa ser puxado.
- Certifique-se de que nenhuma parte do televisor sobressai além da superfície de montagem.
- Nunca coloque o TV sobre mobílias altas (como estantes) sem fixar tanto a mobília como o TV à parede ou a um suporte adequado.
- Eduque as crianças sobre o perigo de trepar ao mobiliário para alcançar o televisor.

Risco de ingestão de pilhas!

O telecomando pode conter pilhas tipo botão que podem ser facilmente ingeridas por uma criança. Mantenha estas pilhas sempre fora do alcance das crianças.

Risco de sobreaquecimento

Nunca instale o televisor num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, no mínimo, 10 cm à volta do televisor para ventilação. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos não cobrem os orifícios de ventilação do televisor.

Trovoadas

Desligue o TV da tomada eléctrica e da antena antes de trovoadas. Durante as trovoadas, nunca toque em qualquer parte do TV, cabo de alimentação ou cabo da antena.

Risco de lesões auditivas

Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.

Baixas temperaturas

Se o televisor for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o televisor e aguarde até a sua temperatura alcançar a temperatura ambiente antes de o ligar à tomada eléctrica.

Humidade

Em casos excepcionais, dependendo da temperatura e da humidade, pode ocorrer uma condensação ligeira no interior da parte frontal em vidro do televisor (em alguns modelos). Para impedir que isto ocorra, não exponha o televisor a luz solar directa, calor ou humidade extrema. Se ocorrer condensação, esta desaparecerá espontaneamente depois de o televisor estar em funcionamento durante algumas horas.

A humidade resultante da condensação não afectará o televisor nem provocará danos.

25.2

Limpeza

- Nunca toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com objectos.
- Desligue o televisor antes de proceder à limpeza.
- Limpe cuidadosamente o televisor e a estrutura com um pano húmido macio. Evite tocar nos LEDs do Ambilight na parte posterior do televisor. Nunca utilize substâncias como álcool, químicos ou detergentes domésticos para limpar o televisor.
- Para evitar deformações e desvanecimento da cor, limpe de imediato as gotas de água.
- Evite ao máximo as imagens estáticas. As imagens estáticas são imagens que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. As imagens estáticas incluem menus no ecrã, barras pretas, apresentações da hora, etc. Se tiver de utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho do ecrã para evitar danificá-lo.

25.3

Cuidados com o ecrã

- Nunca toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com objectos.
- Desligue o televisor antes de proceder à limpeza.
- Limpe cuidadosamente o televisor e a estrutura com um pano húmido macio. Evite tocar nos LEDs do Ambilight na parte posterior do televisor. Nunca utilize substâncias como álcool, químicos ou detergentes domésticos para limpar o televisor.
- Para evitar deformações e desvanecimento da cor, limpe de imediato as gotas de água.
- Evite ao máximo as imagens estáticas. As imagens estáticas são imagens que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. As imagens estáticas incluem menus no ecrã, barras pretas, apresentações da hora, etc. Se tiver de utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho do ecrã para evitar danificá-lo.

Termos de utilização

26.1

Termos de utilização - televisor

2016 © TP Vision Europe B.V. Todos os direitos reservados.

Este produto foi lançado no mercado pela TP Vision Europe B.V. ou por uma das suas subsidiárias, posteriormente referidas como TP Vision, que é o fabricante do produto. A TP Vision é o garante do televisor com o qual este folheto foi embalado. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos seus respectivos proprietários. A TP Vision reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

O material escrito contido na embalagem juntamente com o televisor e o manual guardado na memória do televisor ou transferido do Web site da Philips www.philips.com/support são considerados adequados para o uso pretendido do sistema.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o fim a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins para além dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A TP Vision garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia. A TP Vision não pode ser responsabilizada por quaisquer incorrecções no conteúdo do presente documento nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo do presente documento. As incorrecções comunicadas à Philips serão adaptadas e publicadas no Web site de assistência da Philips assim que possível.

Termos de garantia – Risco de ferimentos, danos no televisor ou anulação da garantia!
Nunca tente reparar o televisor sozinho. Utilize o televisor e os acessórios de acordo com as instruções do fabricante. O sinal de aviso existente na parte posterior do televisor indica risco de choque eléctrico. Nunca remova a parte exterior do televisor. Contacte sempre o Apoio a Clientes da Philips para obter assistência ou efectuar reparações. Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa

fornecida com o televisor. Se necessário, consulte o nosso Web site www.philips.com/support e seleccione o seu país. Qualquer operação expressamente proibida neste manual ou ajustes e procedimentos de montagem não recomendados ou não autorizados neste manual anularão a garantia.

Características de pixéis

Este televisor possui um número elevado de pixéis coloridos. Embora possua um nível de píxeis efectivos de 99,999% ou mais, podem surgir pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) permanentes no ecrã. Trata-se de uma característica estrutural do visor (em conformidade com as normas comuns da indústria) e não de uma avaria.

Conformidade com as normas CE

A TP Vision Europe B.V. declara, através deste documento, que este televisor cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (Design ecológico), 2010/30/EU (Classificação energética) e 2011/65/EC (RoHS).

Conformidade com as normas relativas a CEM

A TP Vision fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico em geral, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos. Um dos mais importantes princípios empresariais da TP Vision é a implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem como as normas referentes a Campos Electromagnéticos (CEM) aplicáveis no momento de fabrico dos produtos.

A TP Vision está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A TP Vision confirma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam, estes são seguros de utilizar de acordo com as provas científicas actualmente disponíveis. A TP Vision desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre CEM e segurança, permitindo à TP Vision incorporar previamente melhorias no processo de fabrico dos seus produtos.

26.2

Termos de utilização - Coleção Philips TV

Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Termos de utilização, Coleção Philips TV** para mais informações.

Direitos de autor

27.1

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link e o logótipo MHL Logo são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da MHL, LLC.



27.2

HDMI

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.



27.3

Dolby Digital Plus

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



27.4

DTS Premium Sound™

Para patentes da DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, e DTS e o símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas. DTS Premium Sound é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



27.5

Microsoft

Windows Media

Windows Media é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.



Microsoft PlayReady

Os proprietários de conteúdos utilizam a tecnologia de acesso a conteúdos Microsoft PlayReady™ para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo os conteúdos sujeitos a direitos de autor. Este dispositivo utiliza a tecnologia PlayReady para aceder a conteúdos protegidos por PlayReady e/ou a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o dispositivo não conseguir assegurar o cumprimento das restrições relativas à utilização dos conteúdos, os proprietários dos conteúdos podem exigir que a Microsoft revogue a capacidade do dispositivo para consumir conteúdos protegidos por PlayReady. A revogação não deve afectar conteúdos não protegidos ou conteúdos protegidos por outras tecnologias de acesso a conteúdos. Os proprietários dos conteúdos podem exigir que actualize o PlayReady para aceder aos seus conteúdos. Se o utilizador recusar efectuar a actualização, não poderá aceder a conteúdos que requeiram a actualização.

27.6

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.



Kensington

(Se aplicável)

Kensington e Micro Saver são marcas comerciais registadas nos Estados Unidos da América pela ACCO World Corporation, com registos emitidos ou requerimentos pendentes noutros países em todo o mundo.



Outras marcas comerciais

Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

Aviso legal relativo a serviços e/ou software oferecido por terceiros

Os serviços e/ou software oferecidos por terceiros podem ser alterados, suspensos ou terminados sem aviso prévio. A TP Vision não é responsável por estes tipos de situações.

Índice remissivo

A

Acesso universal 70
Actualizar software 91
Agora na TV 86
Agudos 59
Ajuste automática de volume 60
Ambilight, definições 61
Antena, ligação de antena 6
Aplicações 45
Apoio ao cliente 99
Assistência online 99

B

Bloqueio de aplicações 47
Bluetooth 32
Bluetooth, emparelhamento 32
Bluetooth, remover dispositivo 32
Bluetooth, seleccionar dispositivo 32
Brilho 54

C

CAMs de satélite 13
Canal 19
Canal, classificação etária 20
Canal, instalação de satélite 13
Canal, lista de canais, abrir 19
Canal, lista de canais, filtrar 25
Canal, lista de canais, procurar 20
Canal, lista de canais, sobre 19
Canal, mudar para um canal 20
Câmara de filmar, ligar 36
Câmara fotográfica, ligar 36
Cópia da lista de canais 18
Cópia da lista de canais, carregar 18
Cópia da lista de canais, copiar 18
Cópia da lista de canais, versão actual 18
Classificação etária 20
Classificação parental 20
Comando de jogo, ligar 34
Computador, ligar 36
Consola de jogos, ligar 33
Contraste 54
Contraste, contraste de vídeo 56
Contraste, contraste perfeito 56
Cor 53
Cor, controlo de cor 55
Cuidados com o ecrã 101
Cuidados com o ecrã 101

D

Dados do Guia de TV 76
Deficiência auditiva 70
Deficiência visual 71
Definições Android 42
Definições Eco 64
Definições rápidas de imagem 58
Descrição de áudio 71
Desligar 12
Dificuldades auditivas 70
Dificuldades visuais 70
DMR, Digital Media Renderer 41

E

EasyLink, HDMI-CEC 27
Ecrã inicial 43
Eliminar o televisor ou as pilhas 93
Estilo de imagem 53
Estilo de som 58

F

Ficheiros multimédia, de um armazenamento de nuvem 73
Ficheiros multimédia, de um computador ou NAS 73
Ficheiros multimédia, de uma unidade USB 73
Fim de utilização 93
Formato de imagem 58
Fotografias, vídeos e música 73

G

Gama 57
Graves 59
Guia de conectividade 26

H

HDMI MHL 27
HDMI, ARC 26

I

Instalação de rede 39
Instalação de satélites 13
Instalação, disco rígido USB 34
Instruções de segurança 100
Intensificação de cores 54

L

Ligação de satélite, antena parabólica 6
Ligação YPbPr 28
Ligação, cabo de alimentação 5
Ligar 12
Ligar, auscultadores 33
Limpar memória da Internet 41
Logótipo Philips, brilho 65

M

Matiz 55
Memória da Internet, limpar 40
Mensagens 92
Modo de contraste 56
Modo de espera 12
Movimento, Clear LCD 57
Movimento, Perfect Natural Motion 57
Multi View 89

N

Nitidez 54

P

Pause TV 79
Perfect Natural Motion 57
Pesquisa por voz, telecomando 9
Pilhas, telecomando Bluetooth 11
Posicionamento, distância de visualização 5
Posicionamento, posicionamento do televisor 5
Problemas, imagem 97
Problemas, Ligação HDMI 97
Problemas, Ligação USB 97

Problemas, som 97
Problemas, telecomando 96
Programas HDR 56
Programas, recomendações 86

R

Rede com fios 40
Rede sem fios 39
Rede, com fios 40
Rede, definições 40
Rede, IP estático 40
Rede, ligar 39
Rede, ligar o Wi-Fi 41
Rede, nome de rede do televisor 41
Rede, sem fios 39
Rede, ver definições 40
Rede, Wi-Fi Smart Screen 41
Rede, WoWLAN 40
Rede, WPS 39
Rede, WPS com código PIN 39
Redução de artefactos em MPEG 57
Redução de Ruído 57

S

Satélite, Actualização manual de canais 14
Satélite, Adicionar satélite 14
Satélite, instalação manual 15
Satélite, pacotes de canais 14
Satélite, Remover satélite 15
Satélite, Unicable 14
Saturação 55
Seleção de vídeo 22
Sensor de luz 56
Som, Nivelção automática de volume 60

T

Teclado do telecomando 10
Teclado USB 35
Telecomando, pesquisa por voz 9
Telecomando, receptor 11
Telecomando, visão geral 8
Teletexto 24
Temperatura da cor 54
Temperatura da cor personalizada 55
Temporizador 70
Temporizador para desligar 65
Termos de utilização 102
Termos de utilização, Coleção Philips TV 43
TV on Demand 86

U

Ultra HD HDMI 66
Ultra Resolution 57
Unicable 14
Unidade flash USB, ligar 35
Upscaling HDR 56

V

Ver televisão 20
Video On Demand 87
Volume de auscultadores 59

W

Wi-Fi 39



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com