

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



RO Manual de utilizare

56PFL9954H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

France

0805 025 510 - gratuit

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

900 800 655 - gratuito

Italia

800 088 774 - gratuito

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0800 023 0076 - gratis

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - gratis

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0800 331 6015 - Free

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr.

Product nr.

Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

Română

0800 894 910 - gratuit

Россия

- Москва
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Bucurați-vă de televiziunea HD

1/2

Acest televizor poate afișa programe cu înaltă definiție, dar pentru a beneficia de calitatea HD TV, trebuie în primul rând să recepționați programele în HD. Dacă nu vizionați programe cu transmisie HD, calitatea imaginii va fi cea a unui televizor normal.

Puteți recepționa programe de înaltă definiție de la...

- un player Blu-ray, conectat prin cablu HDMI, cu un film HD
- un receiver digital HD, conectat prin cablu HDMI, cu un abonament la canale HD de la o companie de transmisie prin cablu sau satelit
- un furnizor HD prin unde radio (DVB-T MPEG4)
- un canal HD din rețeaua DVB-C
- o consolă de jocuri HD (Xbox 360 / PlayStation 3), conectată prin cablu HDMI, cu un joc HD.

1.1.1 Bucurați-vă de HD

2/2

Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul.
Accesați www.philips.com/support pentru rubrica de
întrebări frecvente care prezintă lista de canale sau posturi
HD din țara dvs.

1.1.2 Siguranță

1/5

Asigurați-vă că ați citit și ați înțeles toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția își pierde valabilitatea în caz de daune provocate de nerespectarea instrucțiunilor.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți televizorul sau telecomanda la ploaie, apă sau căldură excesivă.

- Nu așezați niciodată recipiente cu lichid, de exemplu vase, în apropierea televizorului. În cazul vărsării de lichide pe televizor sau în interiorul acestuia, scoateți imediat televizorul din priză. Contactați Philips Consumer Care pentru verificarea televizorului înainte de utilizare.

1.1.2 Siguranță

2/5

- Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Mențineți întotdeauna lumânările și alte tipuri de flacără descoperită la distanță de acest produs.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.

- Evitați exercitarea unei forțe excesive asupra prizelor. Prizele nefixate corespunzător pot cauza arcuri electrice și constituie un pericol de incendiu.
- Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecă, niciodată de cablu.

...

1.1.2 Siguranță

3/5

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg, sunt necesare două persoane.
- Dacă montați televizorul pe un stativ, folosiți numai stativul furnizat. Fixați ferm stativul de televizor. Așezați televizorul pe o suprafață plană și uniformă, care poate suporta greutatea aparatului.

- La montarea televizorului pe un perete, asigurați-vă că dispozitivul aferent poate suporta în condiții de siguranță greutatea televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio răspundere pentru accidente, vătămrile sau daunele rezultate din montarea necorespunzătoare pe perete.

...

1.1.2 Siguranță

4/5

Risc de rănire a copiilor!

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și rănirea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras jos.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atâră deasupra marginii suprafeței de montare.

- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă, cum ar fi un raft de cărți, fără a asigura atât mobilierul cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.

- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

...

1.1.2 Siguranță

5/5

Risc de supraîncălzire!

Lăsați întotdeauna un spațiu de cel puțin 10 cm în jurul televizorului, pentru ventilație. Aveți grijă ca fantele sistemului de ventilare ale televizorului să nu fie niciodată acoperite de perdele sau alte obiecte.

Furtunile cu descărcări electrice

Scoateți televizorul din priză și deconectați antena înaintea furtunilor cu descărcări electrice. Pe durata acestora, nu atingeți nicio componentă a televizorului, cablul de alimentare sau cablul antenei.

Risc de deteriorare a auzului!

Evitați utilizarea căștilor la volum ridicat sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturile scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a conecta televizorul la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei.

1.1.3 Poziționarea televizorului

Înainte de poziționarea televizorului, citiți cu atenție precauțiile de siguranță.

- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Reduceți iluminarea din cameră pentru efectul Ambilight optim.
- Poziționați televizorul cu până la 25 cm distanță față de perete pentru efectul Ambilight optim.



1.1.4 Distanță de vizionare


Poziționați televizorul la distanța optimă de vizionare. Profitați mai mult de imaginea HD TV sau de orice imagine, fără a vă suprasolicita ochii. Găsiți-vă „punctul optim” în fața televizorului, pentru experiența televizată ideală și o vizionare relaxată.

Distanța ideală pentru vizionarea TV este de trei ori dimensiunea diagonalei ecranului. Când sunteți așezat, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.

1.1.5 Slot de siguranță

Televizorul dvs. este echipat cu un slot de siguranță Kensington în spate.

Achiziționați un sistem de blocare antifurt Kensington (nu este furnizat) pentru a asigura televizorul.

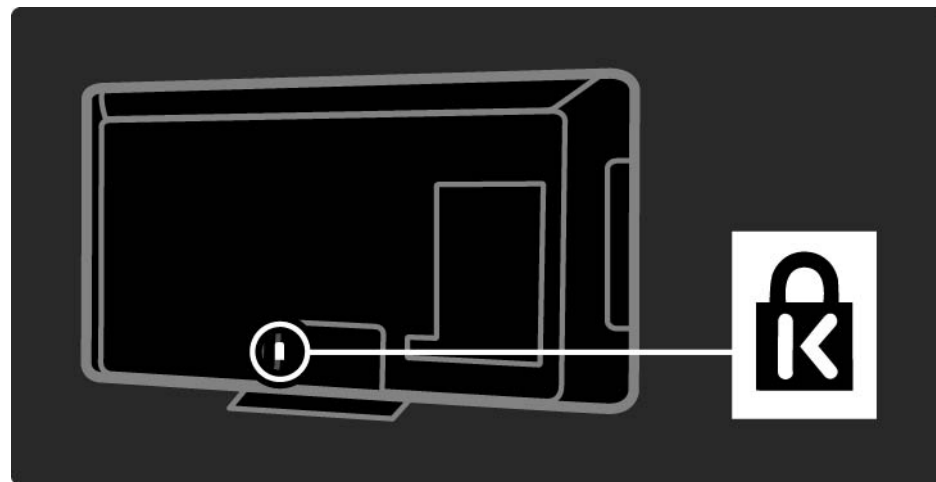

1.1.6 Întreținerea ecranului

- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu obiecte.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și rama cu o cârpă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

- Evitați pe cât posibil imaginile staționare. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afișarea orei etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.

1.1.7 Casare

1/4

Casarea produsului și a bateriilor uzate

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

...




1.1.7 Casare

2/4

Când acest simbol în formă de pubeleă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2002/96/CE.

...

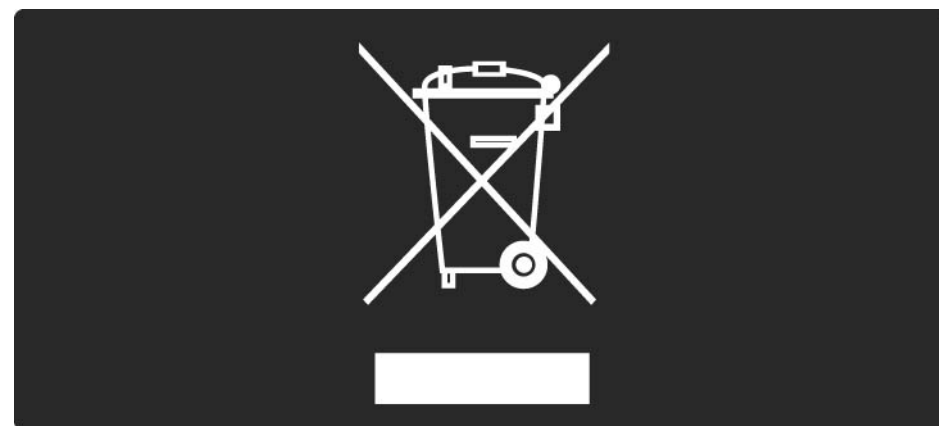

1.1.7 Casare

3/4

Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform regulamentelor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer normal. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

...

1.1.7 Casare

4/4

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/CE, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați despre regulamentele locale referitoare la colectarea separată a bateriilor întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.



1.1.8 ECO - Ecologic

1/2

Acest televizor dispune de funcții care contribuie la utilizarea eficientă energetică.

Funcții de eficiență energetică

- Senzor de lumină ambientală

Pentru a economisi energia, senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.

- Economie de energie

Setarea Economie de energie a televizorului combină mai multe setări ale acestuia cu scopul economisirii energiei. Consultați Setările inteligente din meniul Configurare.

...

1.1.8 ECO - Ecologic

2/2

- Consum redus de energie în regim standby

Circuitele de înaltă clasă și foarte avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de redus, fără a exclude funcționalitatea constantă în standby.

Gestionarea consumului de energie

Gestionarea avansată a consumului de energie a acestui televizor asigură cea mai eficientă utilizare a energiei acestuia. Puteți verifica modul în care setările dvs. personale ale televizorului, nivelul de luminozitate al imaginilor de pe ecran și condițiile de lumină ambiantă determină consumul relativ de energie.


Închideți acest manual de utilizare și apăsați Demo. Selectați Active control și apăsați OK. Setarea actuală a televizorului este evidențiată. Puteți comuta la altă setare pentru a verifica valorile corespunzătoare.

1.2.1 Pornire


1/2

Pornirea televizorului durează câteva secunde.

Dacă indicatorul roșu standby este oprit, apăsați  în dreapta televizorului pentru a-l porni.

Apăsați  din nou pentru a-l opri.


...

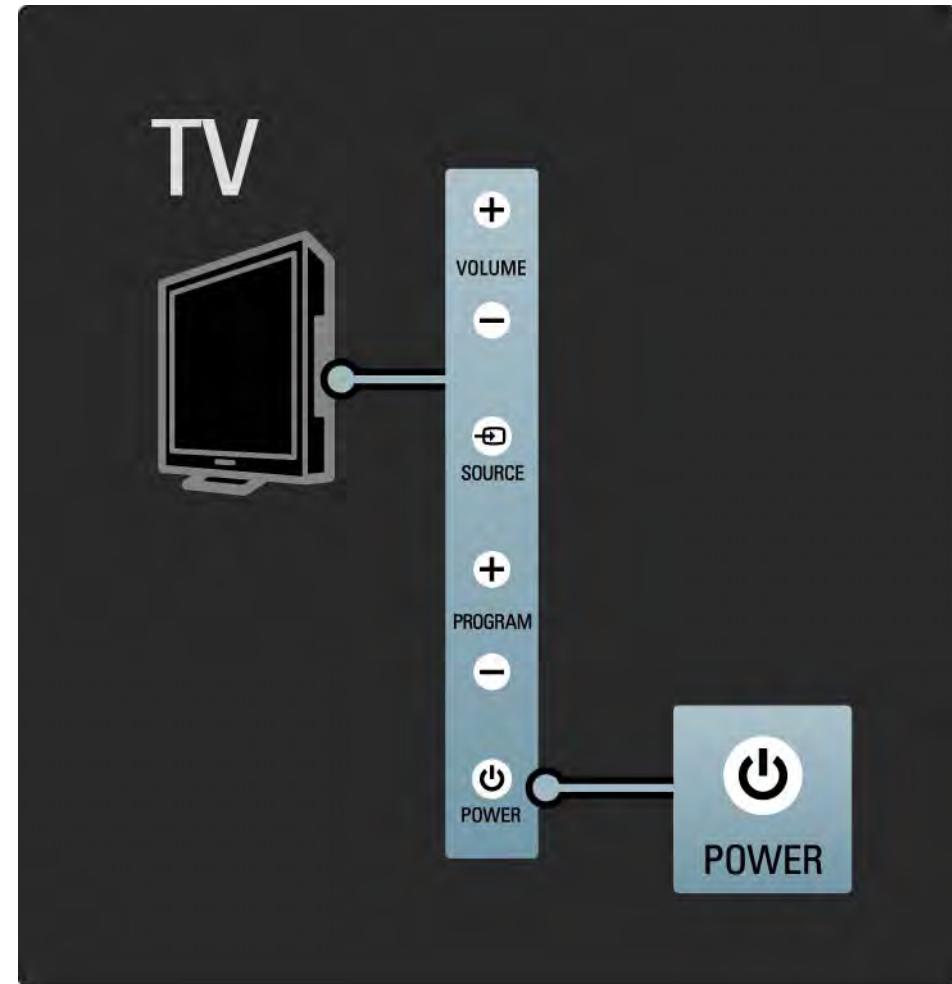

1.2.1 Pornire

2/2


LED-ul alb luminează intermitent la pornire și se stinge complet atunci când televizorul este gata de utilizare. Ambilight indică faptul că televizorul este pornit.


Puteți seta LED-ul alb să lumineze permanent sau îi puteți regla luminozitatea. Apăsați  > Configurare > Instalare > Preferințe > Luminozitate LightGuide.

1.2.2 LightGuide

LightGuide din partea frontală a televizorului indică dacă televizorul este pornit sau pornește.

În meniul Configurare, puteți seta luminozitatea LightGuide sau să-l lăsați să se stingă după pornire.


Apăsați  > Configurare > Instalare > Preferințe > Luminozitate LightGuide.

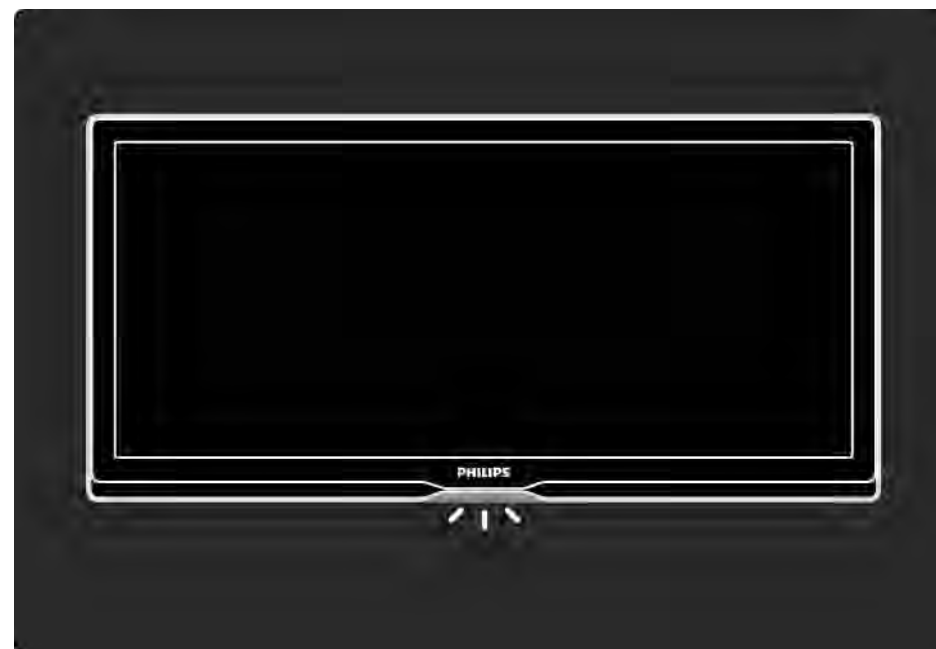

1.2.3 Volum ▲

Tastele din partea laterală a televizorului facilitează controlul funcțiilor de bază ale acestuia.


Puteți regla volumul cu ajutorul tastelor Volum + / - din partea laterală a televizorului.

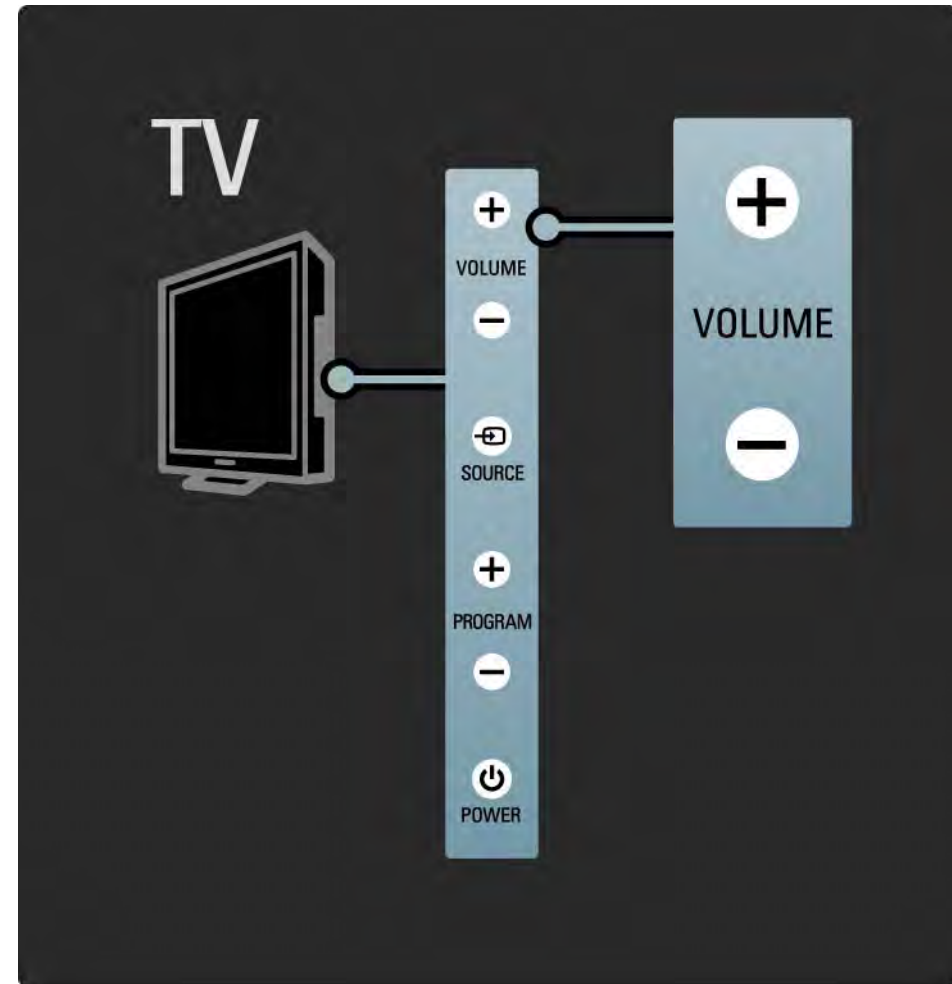

1.2.4 Program P



Tastele din partea laterală a televizorului facilitează controlul funcțiilor de bază ale acestuia.

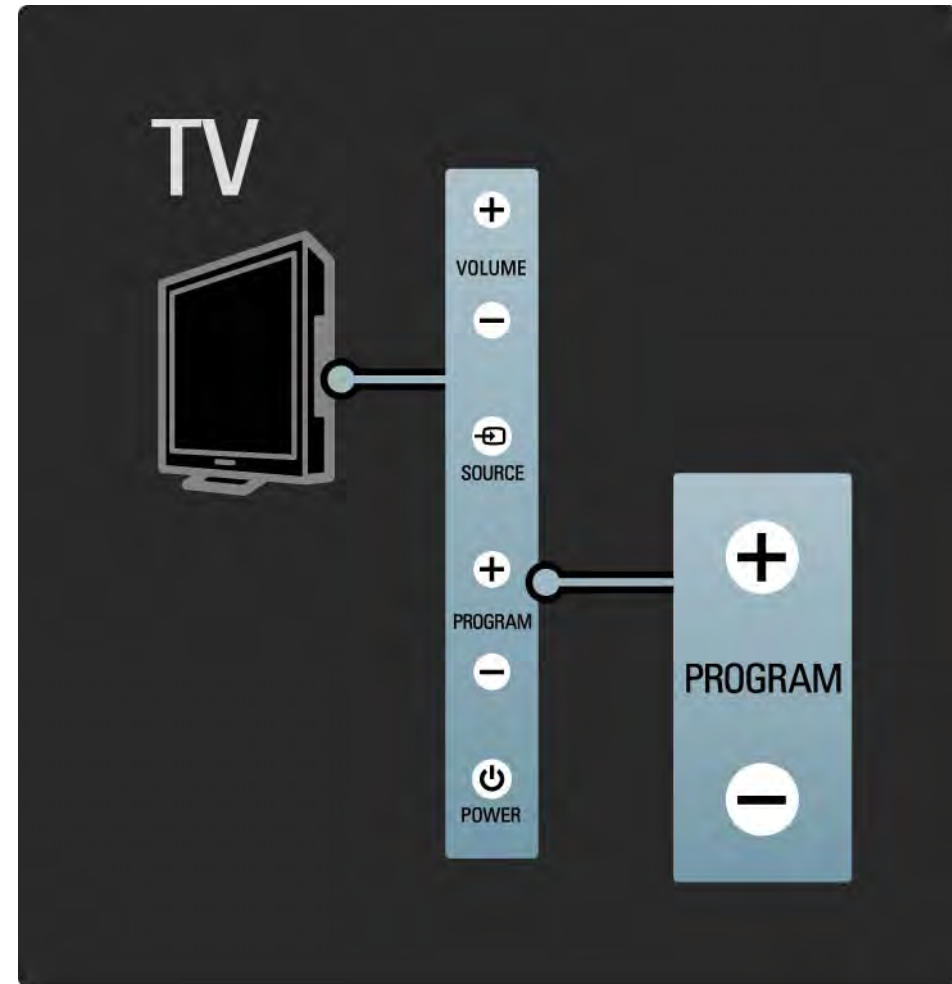
Puteți schimba canalele TV cu ajutorul tastelor Program + / - din partea laterală a televizorului.



1.2.5 Tasta Source (Sursă)

Tastele din partea laterală a televizorului facilitează controlul funcțiilor de bază ale acestuia.

Pentru a deschide lista de surse în vederea selectării unui dispozitiv conectat, apăsați tasta Source (Sursă) . Apăsați din nou Source (Sursă)  pentru a selecta un dispozitiv conectat din listă. După câteva secunde, televizorul comută la dispozitivul selectat.

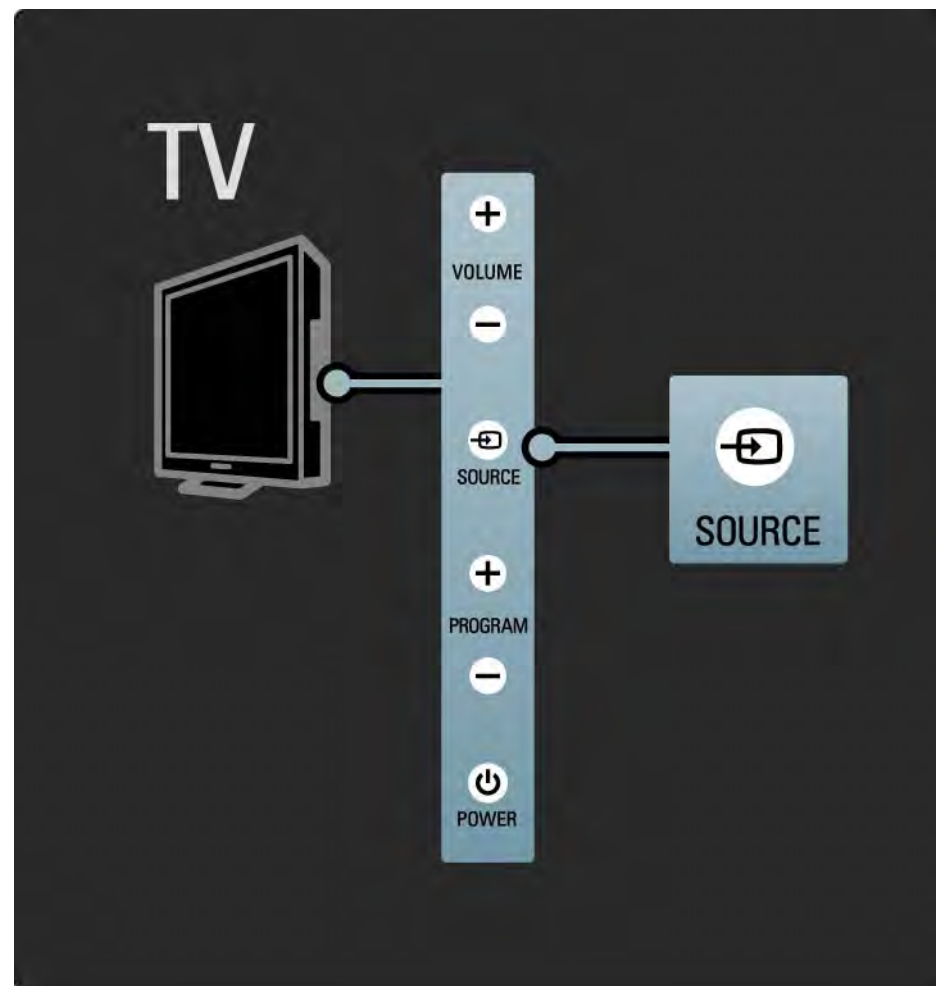

1.2.6 Senzor IR

Aveți grijă întotdeauna să îndreptați telecomanda spre senzorul în infraroșu al telecomenzii din partea frontală a televizorului.




1.3.1 Informații VESA

Televizorul dvs. este pregătit pentru montarea pe perete compatibilă VESA. Nu este inclus un dispozitiv de montare pe perete VESA.

Utilizați codul VESA următor la achiziționarea dispozitivului de montare.

VESA MIS-F 400, 400, 8

Când montați televizorul pe perete, utilizați întotdeauna toate cele 4 puncte de fixare de pe spatele televizorului. Utilizați șuruburi cu lungimea indicată în schemă.

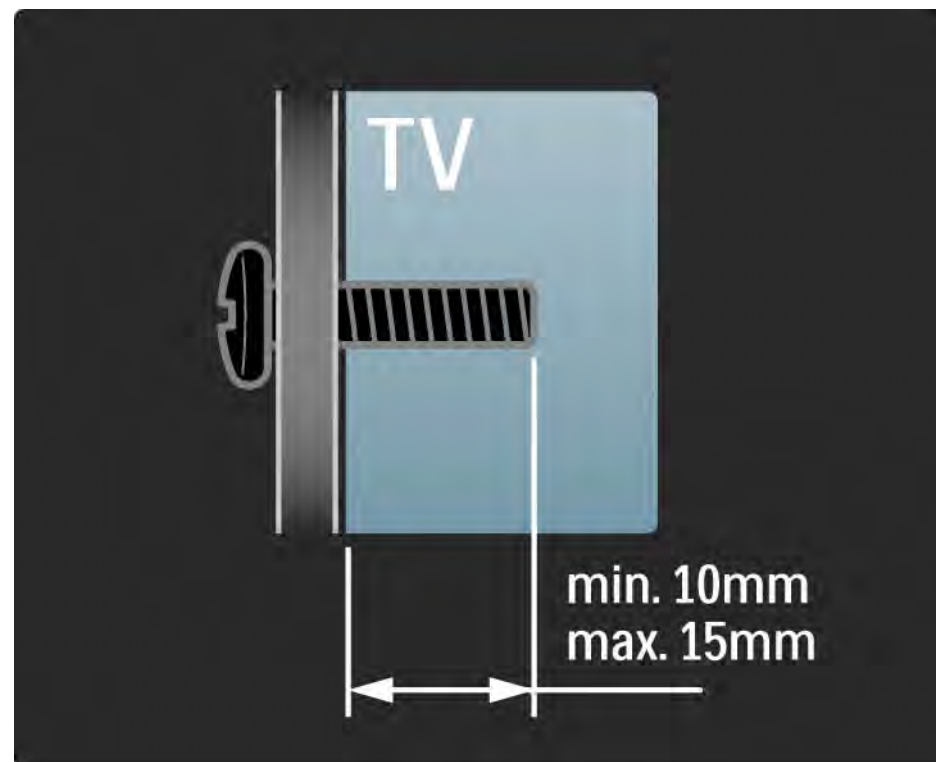

1.3.2 Montare pe perete

1/8

Precauție

Fixarea pe perete a televizorului necesită o tehnică specială și trebuie efectuată numai de personal calificat. Fixarea pe perete a televizorului trebuie să respecte standardele de siguranță aplicabile conform greutății televizorului.

Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă sau orice tip de montare cauzatoare de accidente sau vătămări corporale.

Înainte de poziționarea televizorului, trebuie să citiți precauțiile de siguranță.

Montare pe perete

Instrucțiunile privind modul de fixare pe perete a televizorului sunt menționate și în Ghidul de inițiere furnizat împreună cu televizorul.

Pentru fixarea pe perete a televizorului, utilizați dispozitivul de montare și cele 2 tuburi mici de plastic (distanțiere) incluse în pachet.


Citiți instrucțiunile de la paginile următoare.

...

1.3.2 Montare pe perete

2/8


Televizorul este montat la înălțimea corectă dacă aveți ochii la nivelul centrului ecranului atunci când stați așezat.

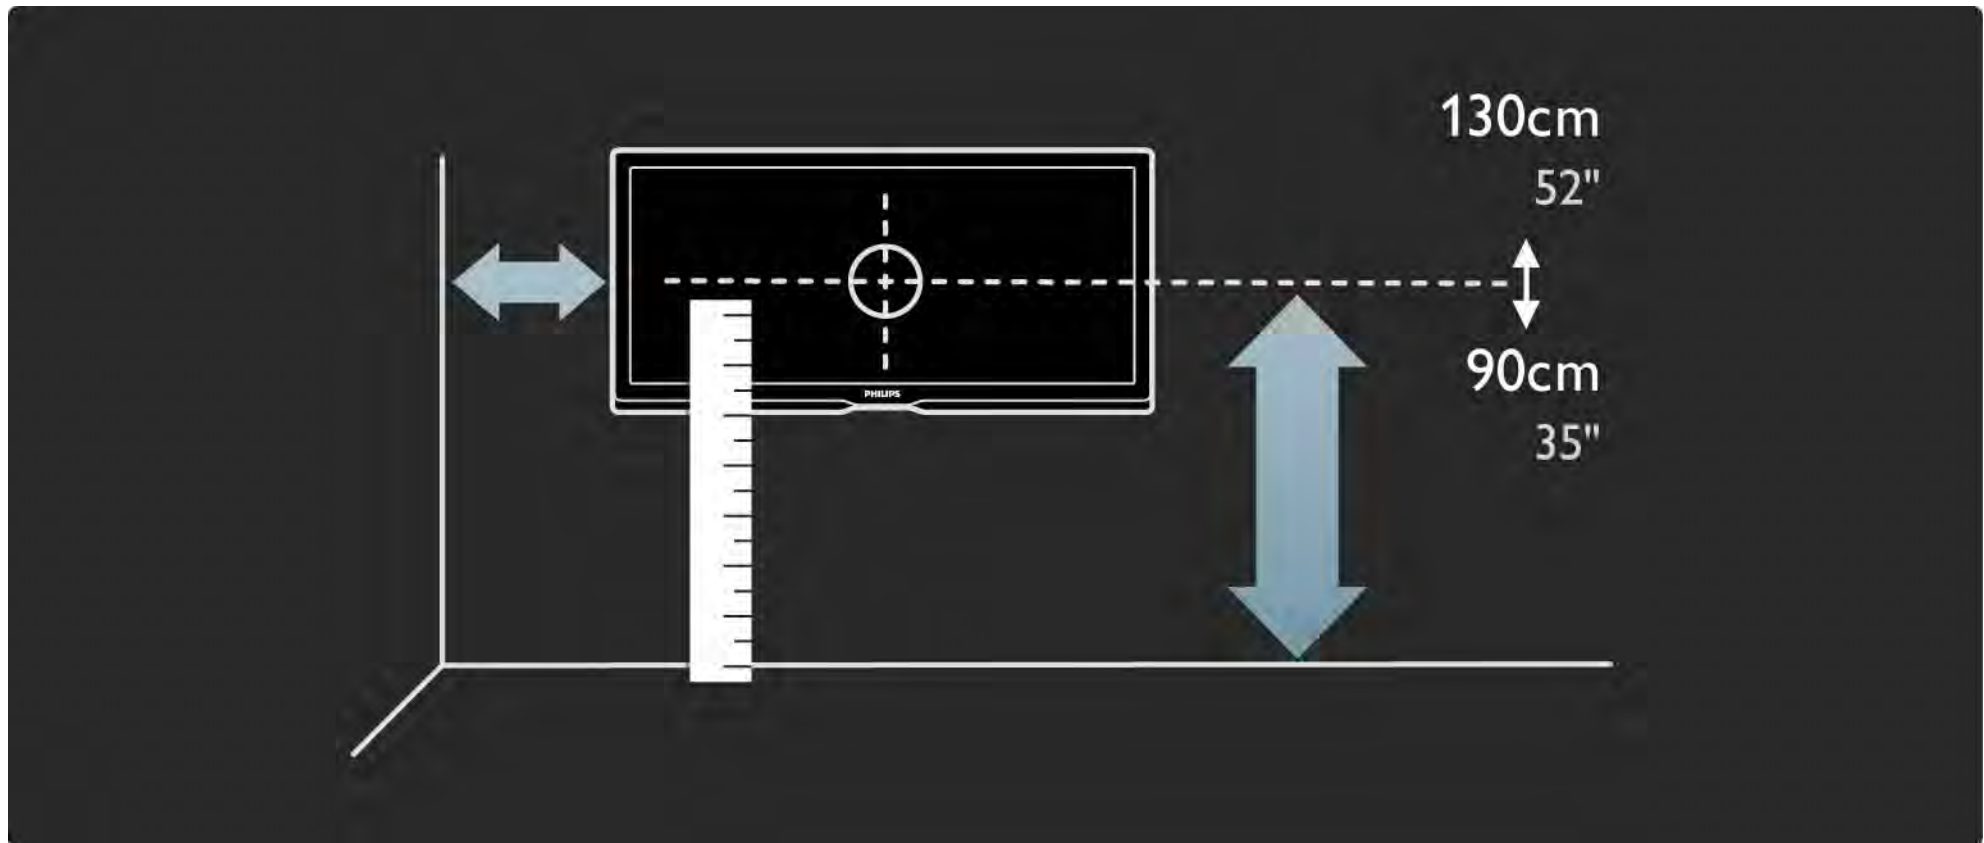

1.3.2 Montare pe perete

3/8


Calculați poziția ideală a televizorului.

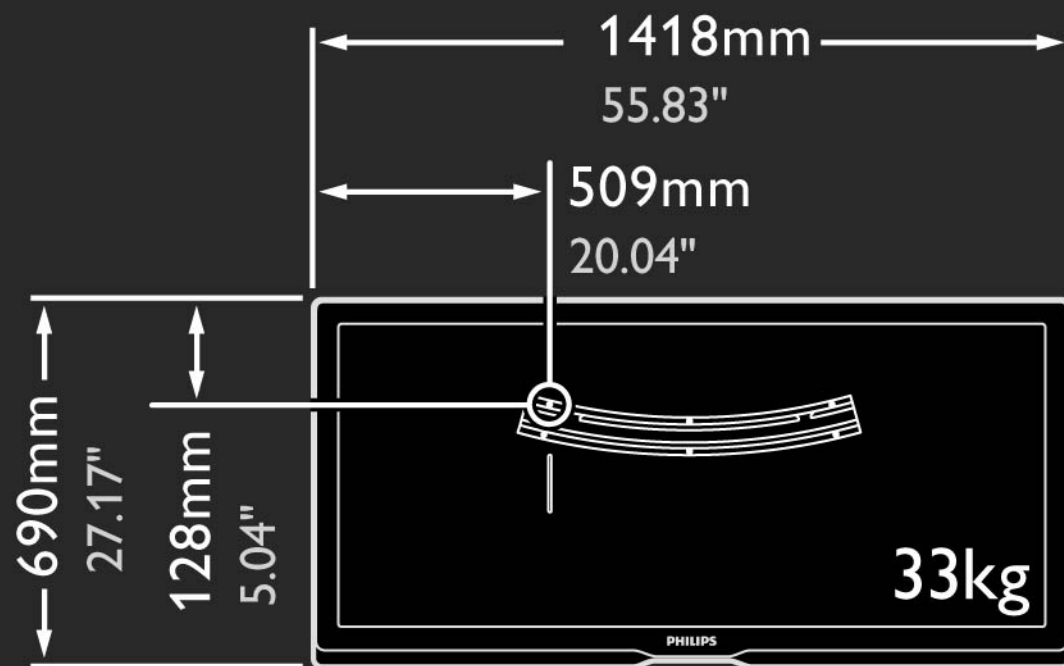

1.3.2 Montare pe perete

4/8


Poziționați și îndreptați dispozitivul de montare, apoi fixați-l ferm pe perete.

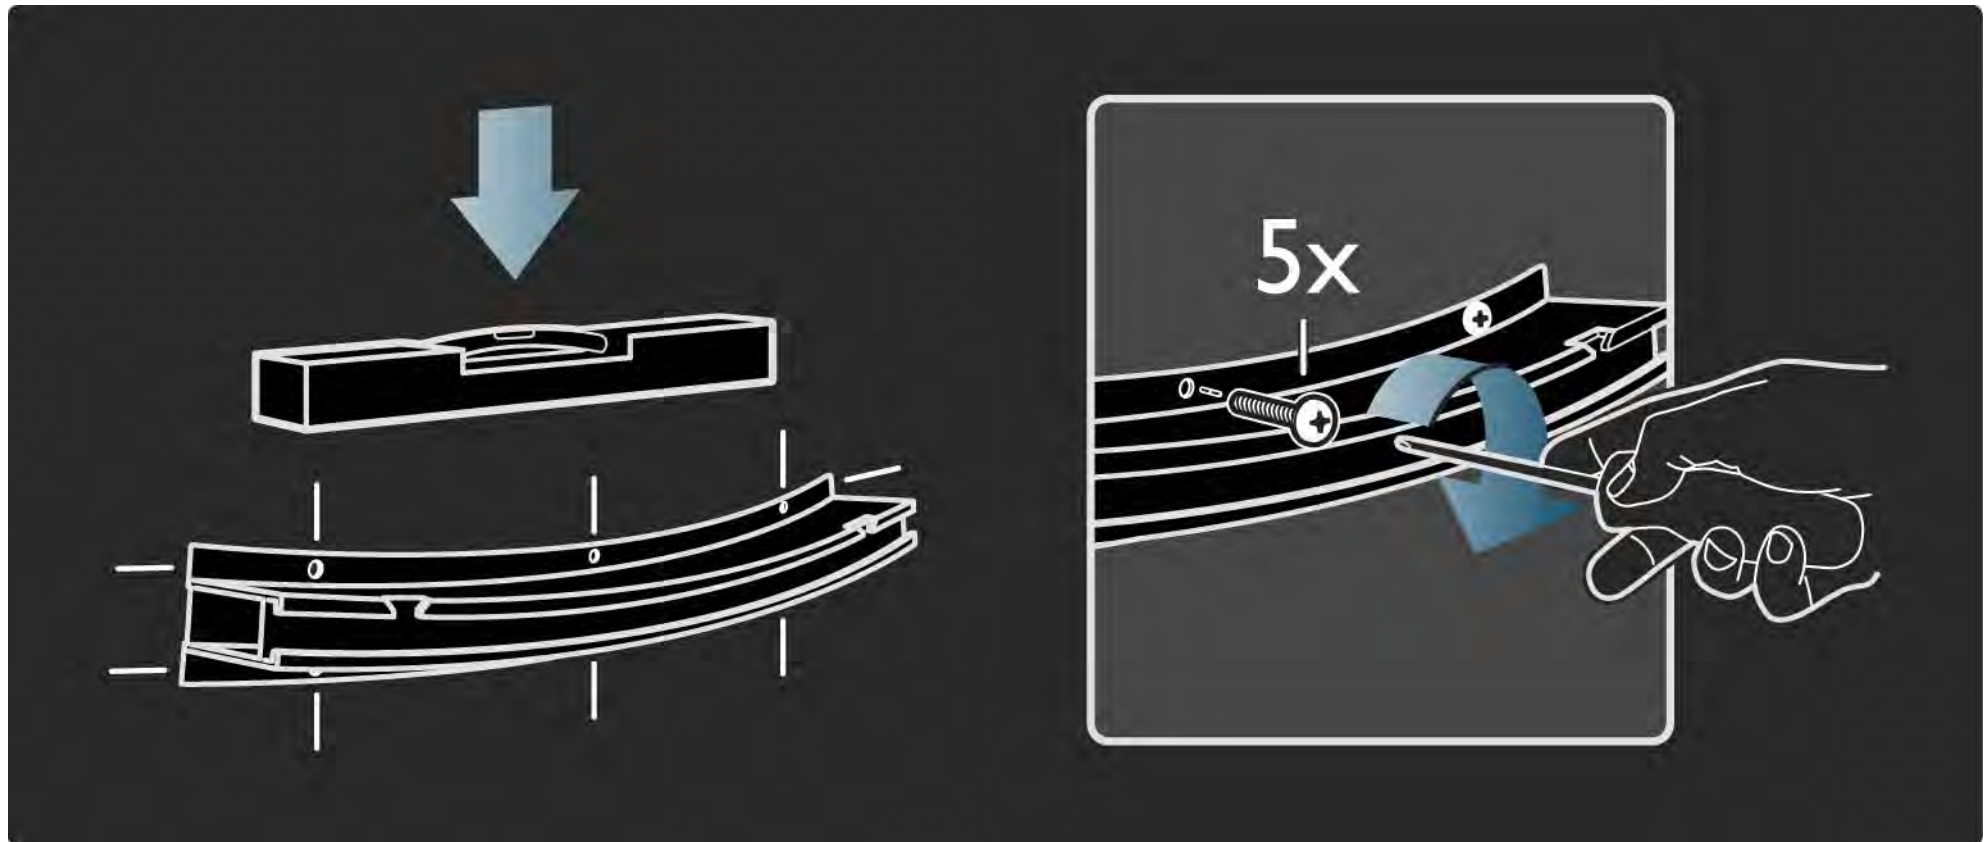

1.3.2 Montare pe perete

5/8


Montați cele 2 distanțiere pe cele 2 discuri inferioare din spatele televizorului.

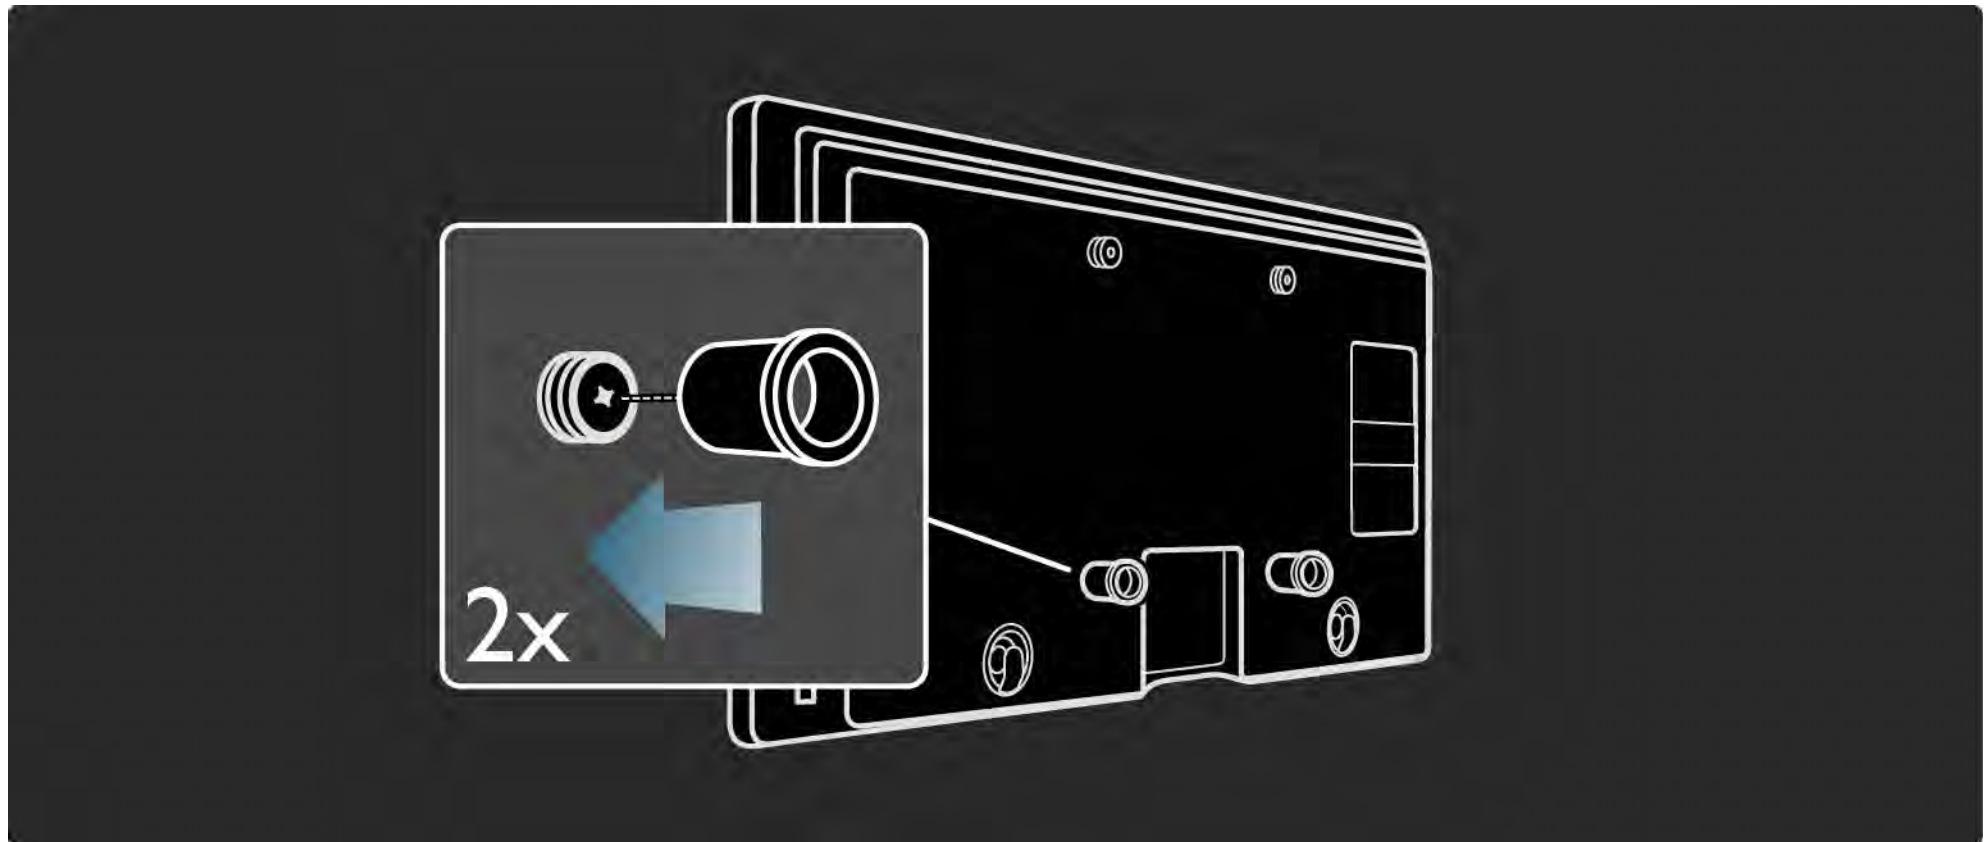

1.3.2 Montare pe perete

6/8


Conectați toate cablurile.

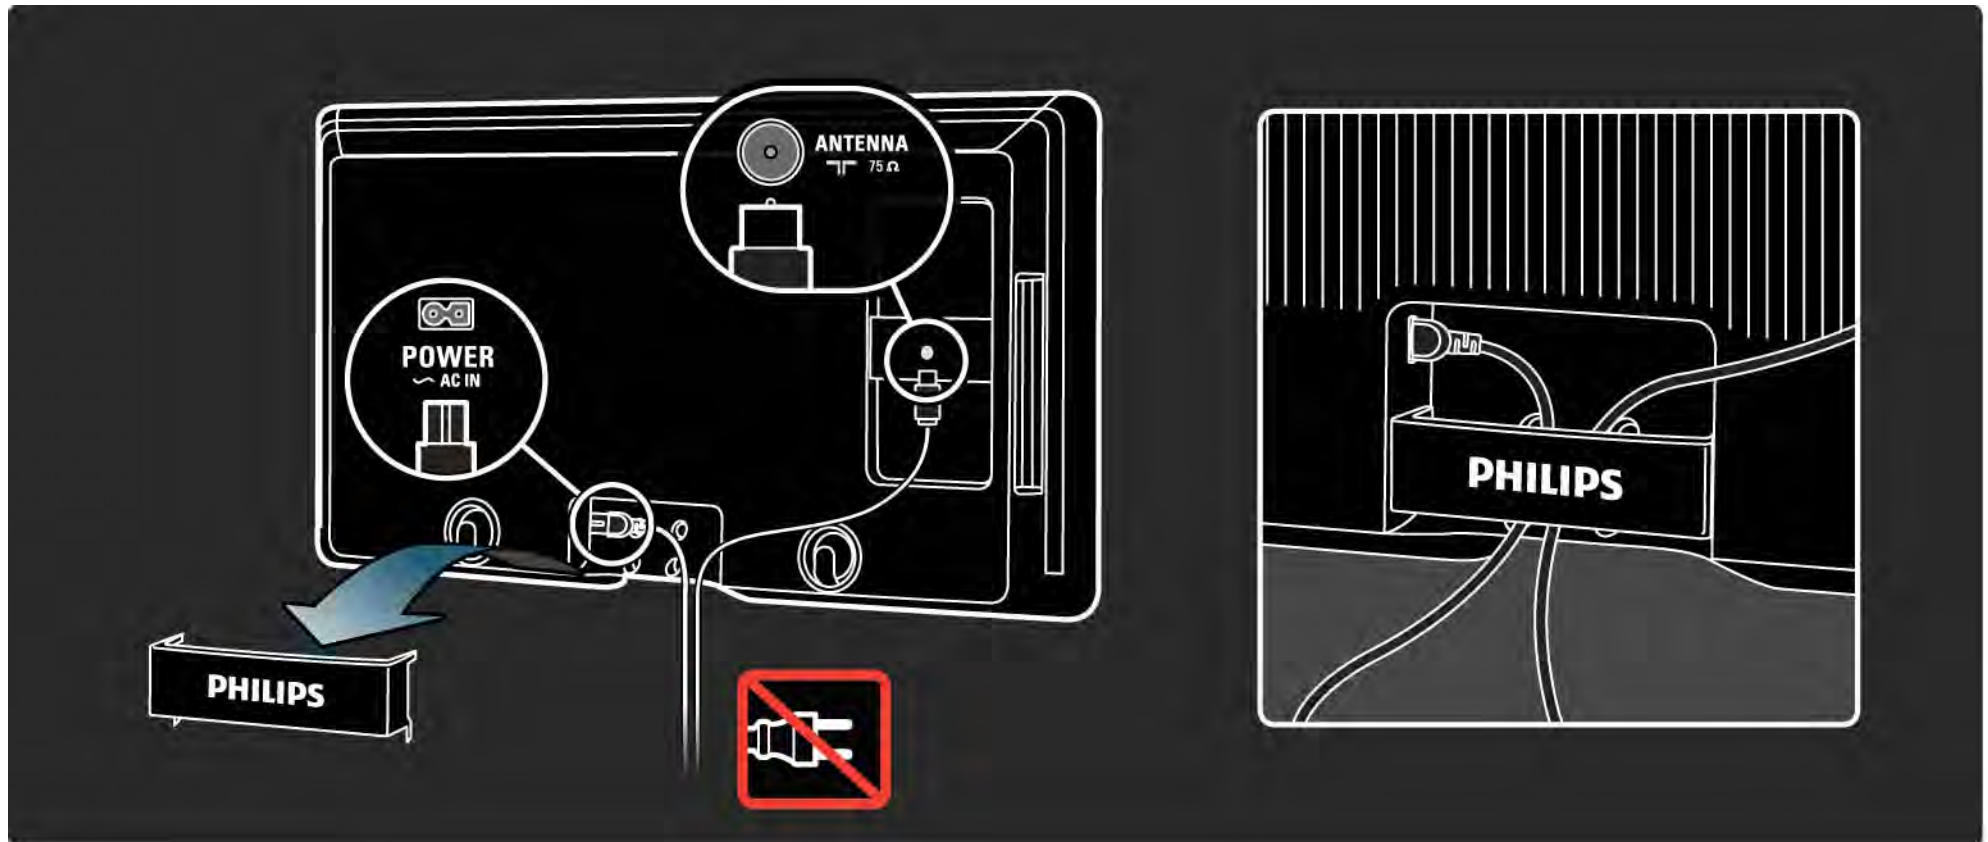

1.3.2 Montare pe perete

7/8


Ridicați televizorul pe dispozitivul de montare pe perete.

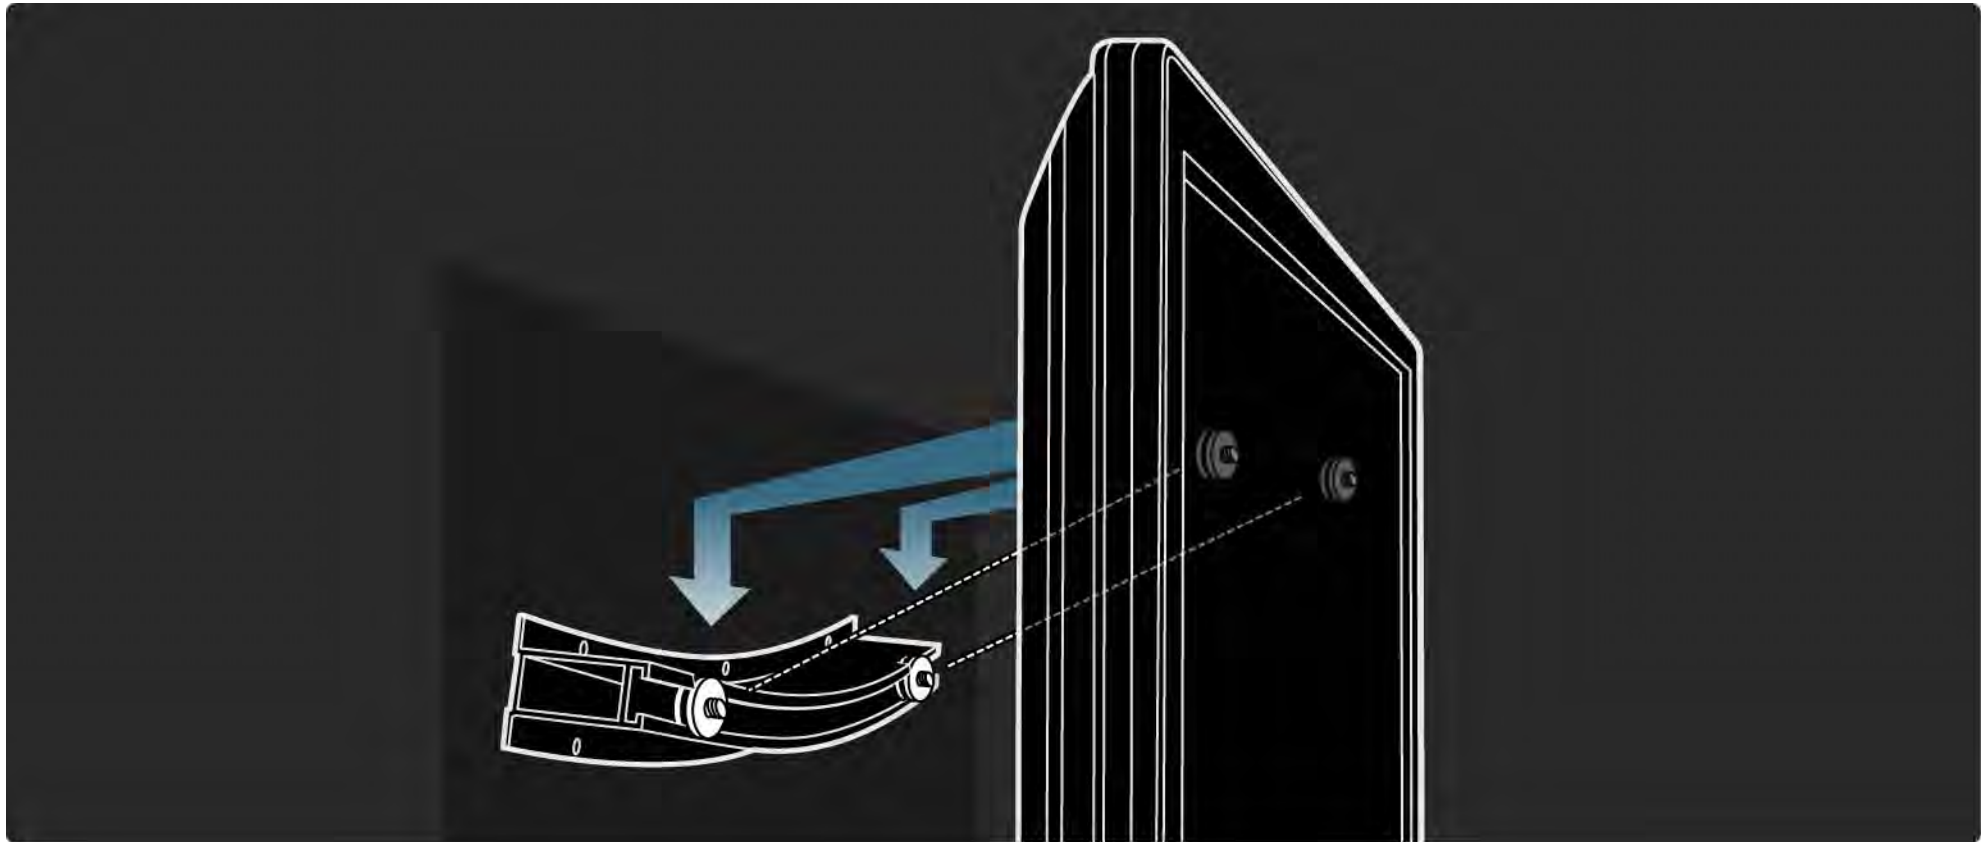

1.3.2 Montare pe perete

8/8

Puteți glisa și echilibra nivelul televizorului pe dispozitivul de montare.

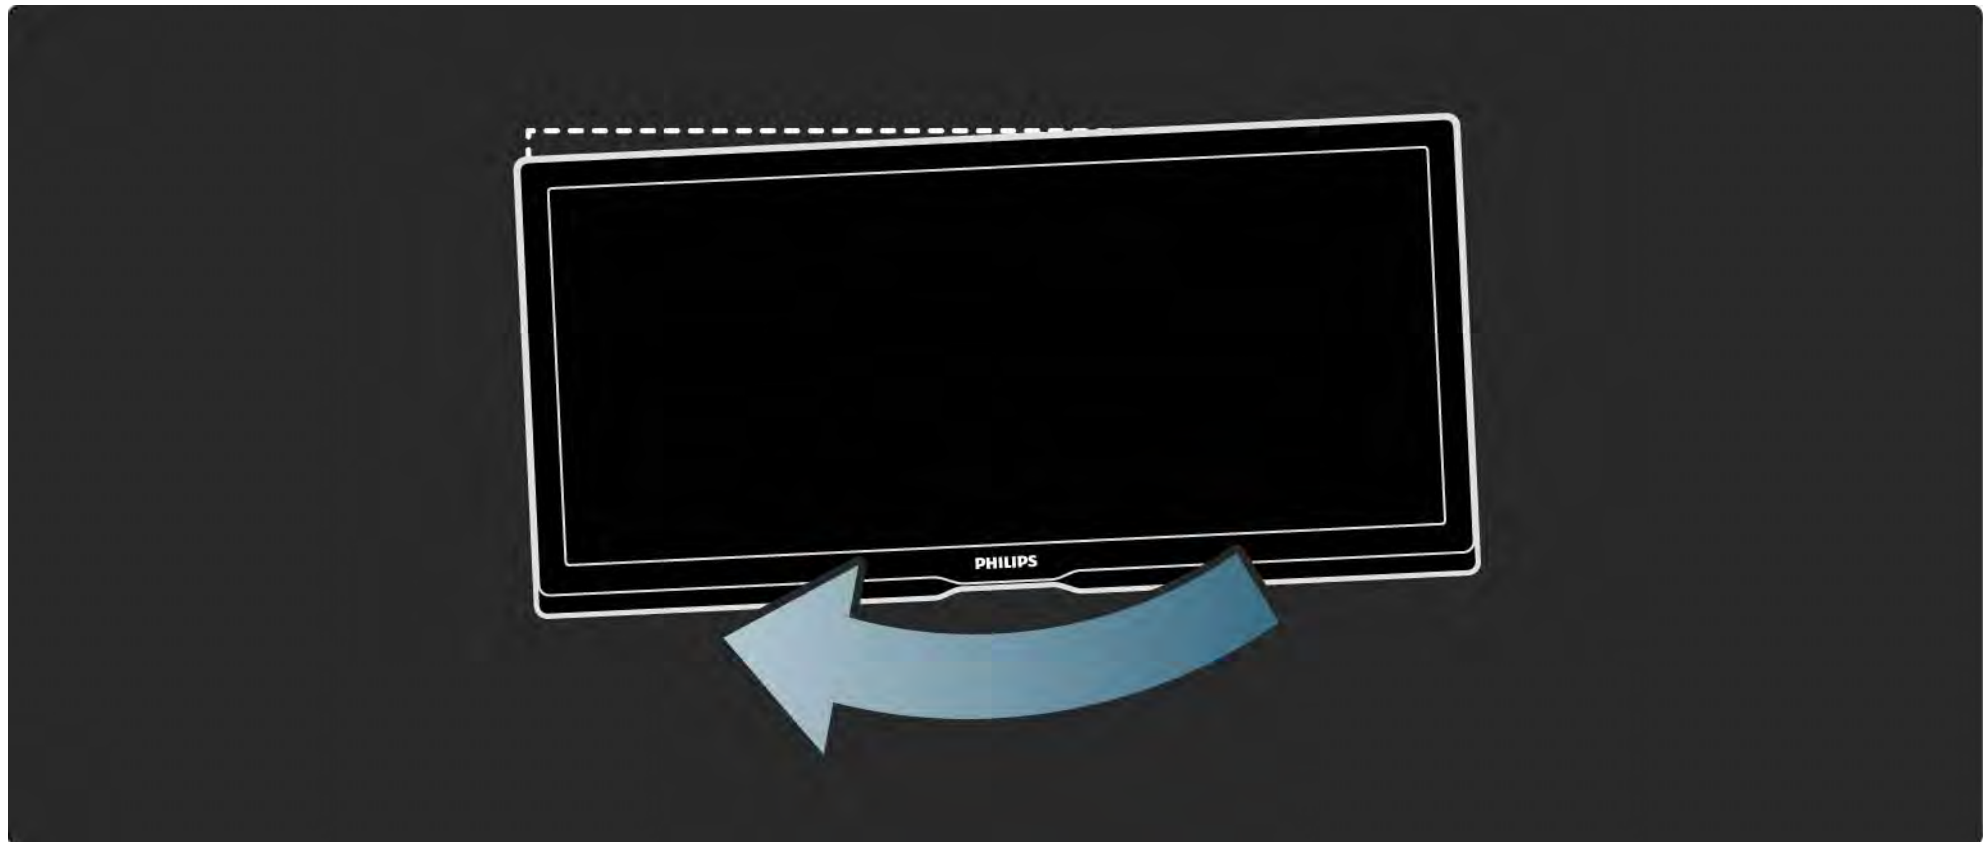

1.3.3 Suportul televizorului

Acest televizor Cinema 21:9 este ideal pentru montarea pe perete. Totuși, dacă preferați să îl montați pe un suport pentru televizor, puteți să comandați separat suportul rotativ cu poziționare pe masă compatibil cu Cinema 21:9.

Philips Cinema 21:9

ST 569954

Comandați acest suport la distribuitorul dvs. local sau online.

1.4.1 Cinema 21:9

1/2

Acest televizor Cinema 21:9 se potrivește perfect cu formatul original al filmelor și este dotat cu un ecran full High Definition (HD). Full HD la 2560x1080p este cea mai înaltă rezoluție de la o sursă HD.

Acest ecran oferă o imagine vie, fără scintilații, prin scanare progresivă, cu strălucire optimă și culori superbe. Tehnologia de formatare avansată analizează permanent semnalele de intrare și extinde progresiv imaginile în formate diferite de 21:9 pe întregul ecran, evitând distorsiunile.

Experiența cinematografică absolută


Receiverul Home Theatre Philips HTR9900 și playerul Blu-ray BDP9100, împreună cu televizorul dvs. Cinema 21:9, vă aduce acasă experiența cinematografică absolută.

...

1.4.1 Cinema 21:9

2/2

HTR9900 - 7.1 channel surround

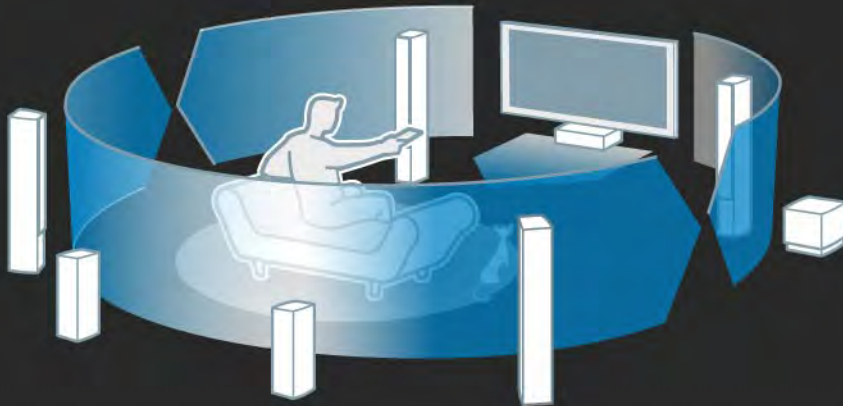

Sunetul surround cinematografic, pe 7.1 canale, provenit de la cele 7 boxe și un subwoofer, în combinație cu imaginile de înaltă definiție inegalabile transmise de playerul Blu-ray compatibil întregesc senzația de cinematograf.

Solicitați o demonstrație din partea distribuitorului Philips.

1.4.2 Ambilight

Ambilight este tehnologia de iluminare proiectată din spatele televizorului pe perete. Această tehnologie inovatoare reglează automat culoarea și intensitatea luminii pentru a corespunde cu imaginea de pe televizor.

Aceasta creează o îmbunătățire fără precedent a experienței vizuale. Lumina reduce, de asemenea, solicitarea ochilor, oferind astfel o experiență de vizionare mai relaxantă.

Citiți mai multe despre Ambilight în Utilizarea televizorului.

1.4.3 Tuner integrat DVB-T și DVB-C

Pe lângă transmisia TV analogică normală, televizorul dvs. poate recepta transmisii TV și radio digitale terestre (DVB-T) și, în anumite țări, digitale prin cablu (DVB-C).

DVB — Transmisia video digitală vă oferă o calitate mai bună a imaginii și a sunetului.

Unele stații de emisie au disponibile semnale audio (voce) și/sau teletext în mai multe limbi.

Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dvs. Consultați abțibildul „Compatibilitate națională cu televiziunea digitală” de pe spatele televizorului.

1.4.4 Ghid de programe

Ghidul de programe este afișat pe ecran și prezintă programele televiziunilor. Acest ghid este furnizat de televiziunile digitale sau de serviciul online Net TV. Puteți să citiți rezumatul programului, să setați un mesaj pentru a vă reaminti ora de începere a programului sau să selectați programe după gen.

Citiți Mai multe despre ... > Ghid de programe.

1.4.5 Rețea wireless

Este suficient să conectați acest televizor la rețeaua wireless de acasă. Nu aveți nevoie de cablu de rețea. Bucurați-vă de fotografiile și fișierele video și muzicale de pe PC-ul dvs. pe un ecran mare.

Citiți Configurare > Rețea.

1.4.6 Net TV

Puteți conecta televizorul dvs. la Net TV.

Prima pagină Net TV vă oferă filme, fotografii, muzică, știri și informații, jocuri și multe altele, toate configurate pentru ecranul televizorului dvs.

Pentru a vă bucura de Net TV trebuie să conectați televizorul la un router conectat la Internet.

Citiți mai multe despre Net TV în Utilizarea televizorului > Net TV.

Citiți mai multe despre conectarea la un router în Configurare > Rețea.

1.4.7 Conexiune la rețea USB și PC

Vizualizați sau redați propriile fișiere multimedia (fotografii, muzică, clipuri video, ...) prin conexiunea USB din partea laterală a televizorului.

Conectați televizorul la o rețea PC la domiciliu și bucurați-vă urmărind fișierele multimedia de pe PC-ul dvs.

1.4.8 Telecomandă universală

Telecomanda dvs. este o telecomandă universală care poate comanda alte dispozitive precum playere și recordere DVD, receptoare digitale (STB) sau sisteme Home Theatre (HTS). De la Philips sau alți producători.

Citiți mai multe despre Telecomandă universală în
Utilizarea televizorului > Telecomandă > Configurare TC
universală.

1.5.1 Pe ecran


Citiți manualul de utilizare integrat.

Manualul de față conține toate informațiile necesare pentru instalarea și operarea acestui televizor.

Puteți deschide sau închide manualul de utilizare cu tasta  galbenă de pe telecomandă.

Înainte de a urma instrucțiunile, închideți manualul cu tasta  galbenă.

Când redeschideți manualul, acesta se deschide la aceeași pagină la care l-ați lăsat.

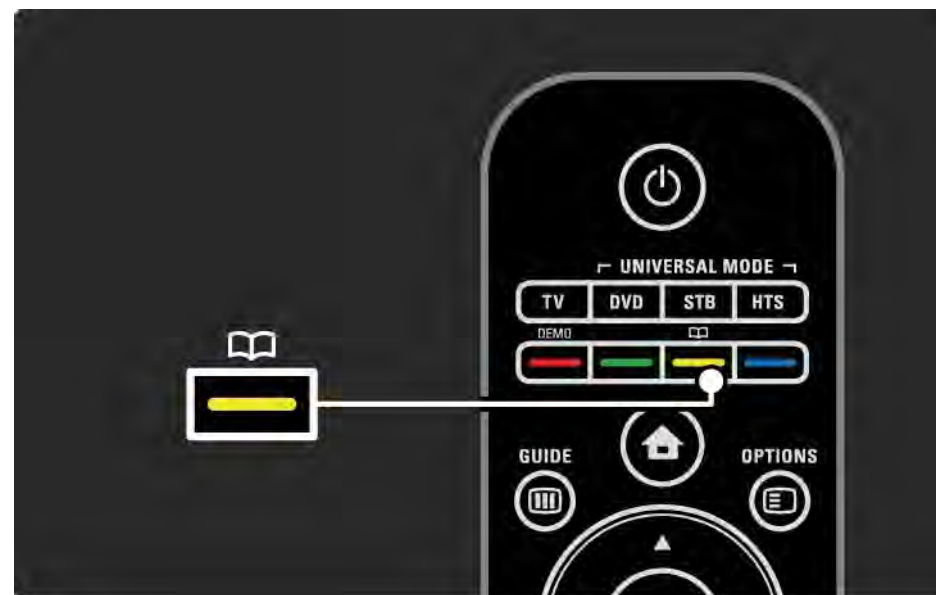

1.5.2 Pe Internet

O versiune pentru imprimare a manualului de utilizare este disponibilă pe Internet.

Vizualizați sau imprimați manualul utilizatorului de pe www.philips.com/support

2.1.1 Prezentare generală a telecomenzii

1/6



1 Standby

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 Home (Acasă)

Pentru a deschide sau a închide meniul Acasă.

3 Guide (Ghid)

Pentru a deschide sau a închide Ghidul de programe.
Pentru a deschide sau a închide lista de conținut când parcurgeți conținutul multimedia.


4 Options (Opțiuni)

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni, care indică opțiunile disponibile.

...

2.1.1 Prezentare generală a telecomenzii

2/6

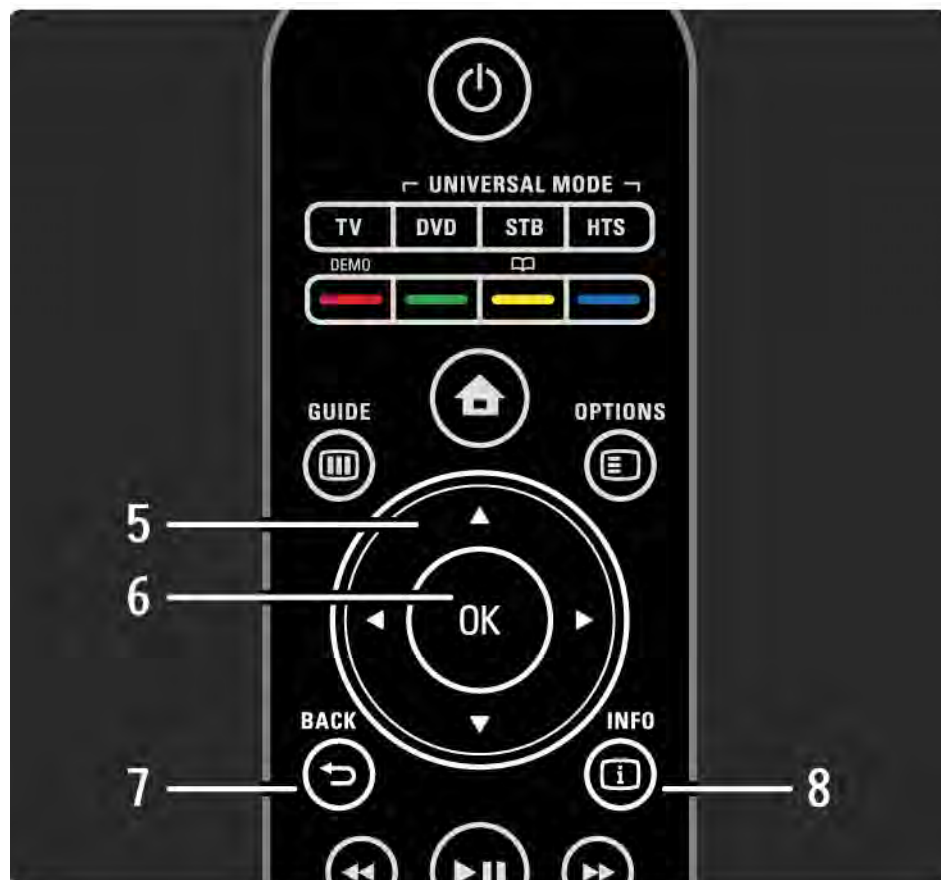

5 Tasta de navigare

Pentru a naviga în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 Tasta OK

Pentru a deschide sau a închide prezentarea generală a canalelor.

Pentru a activa o selecție.

7 Back (înapoi) ↶

Pentru a vă întoarce sau a ieși dintr-un meniu fără a modifica o setare.

Pentru a vă întoarce la canalul TV anterior sau la pagina de teletext anterioară.

Pentru a merge înapoi la pagina Net TV anterioară.


8 Info ⓘ

Pentru a deschide sau a închide informațiile despre canal sau program, dacă sunt disponibile.

...

2.1.1 Prezentare generală a telecomenzii

3/6

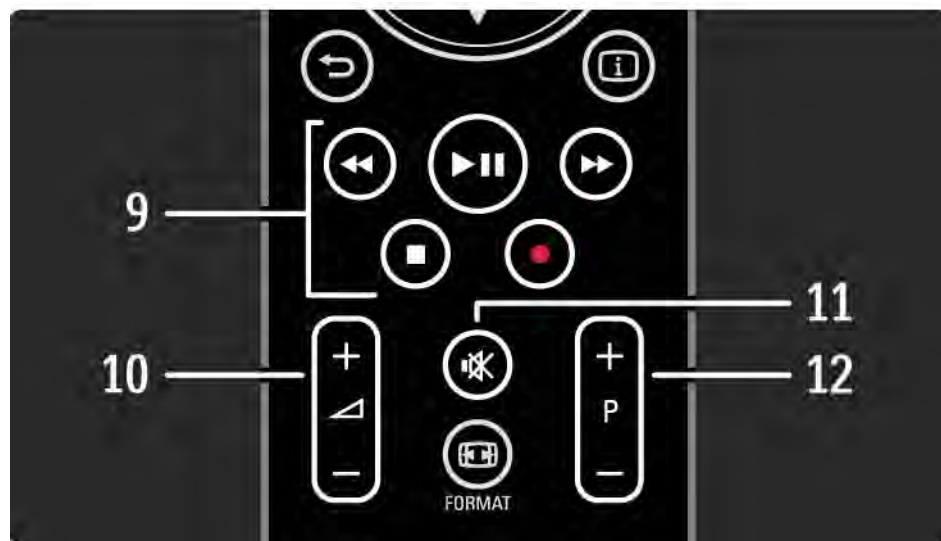

9 Tastele audio-video ◀◀, ▶▶, ▶▶, ■, ●

Pentru a reda fișiere multimedia.

Pentru a opera un player conectat la EasyLink HDMI-CEC.

10 Volume (Volum) ▲

Pentru a regla volumul.

11 Mute (Mut) 🔇

Pentru a opri sunetul sau a-l restabili.

12 Canal / program anterior și următor


Pentru a comuta la canalul următor sau anterior în prezentarea generală a canalelor.

Pentru a comuta la pagina de teletext următoare sau anterioară.

...

2.1.1 Prezentare generală a telecomenzii

4/6

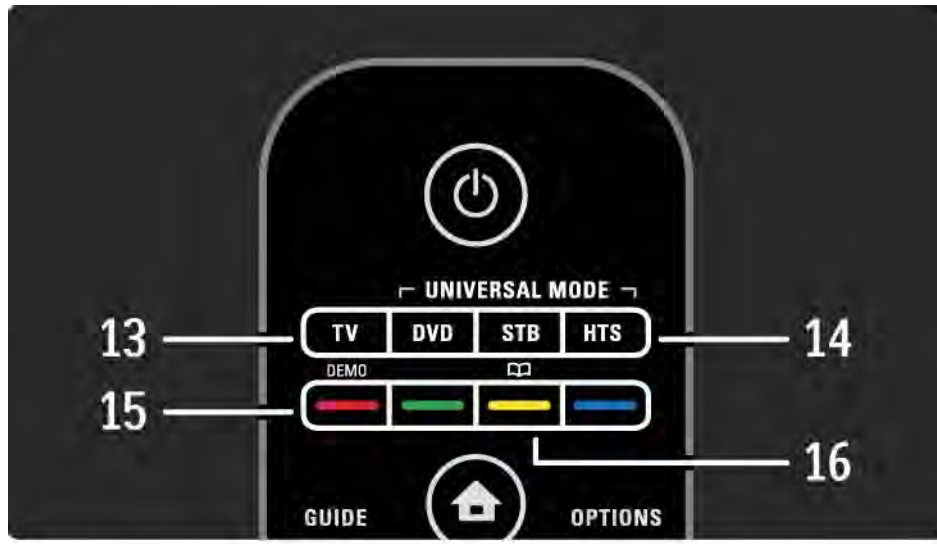

13 Tasta TV

Pentru a seta telecomanda pe mod TV.

14 Tastele DVD, STB și HTS

Taste pe telecomanda universală.

15 Tastele colorate

Selectarea ușoară a paginilor de teletext.

Pentru a deschide sau a închide meniul Demo (tasta roșie).

16 Manualul de utilizare (tasta galbenă)

Pentru a deschide sau a închide manualul de utilizare

...

2.1.1 Prezentare generală a telecomenzii

5/6



17 Format 

Pentru a selecta un format de imagine.

18 Net TV

Pentru a închide sau a deschide prima pagină Net TV.

19 Teletext

Pentru a activa și a dezactiva teletextul.


20 Meniul disc

Pentru a afișa meniul disc al unui player de discuri conectat prin cablu HDMI, cu EasyLink activat.

...

2.1.1 Prezentare generală a telecomenzii

6/6

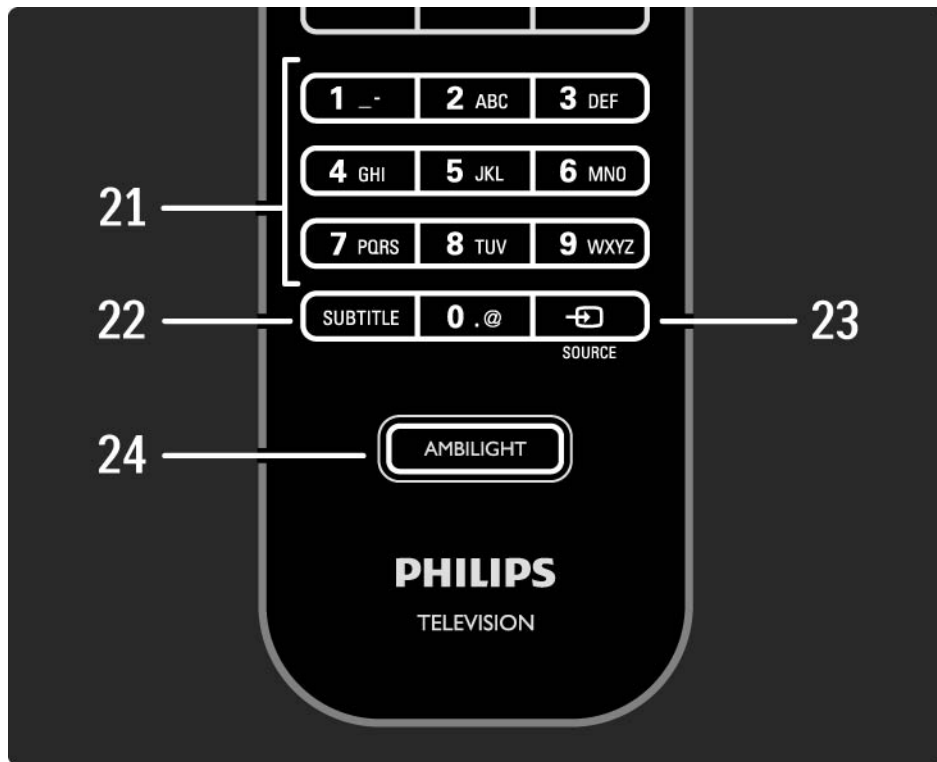


21 Tastele numerice

Pentru a selecta un canal TV sau a introduce cifre.

22 Subtitle (Subtitrare)

Pentru a deschide meniul subtitrare activată / oprită.

23 Source (Sursă) 

Pentru a selecta un dispozitiv conectat din lista Sursă.

24 Ambilight

Pentru a activa și a opri Ambilight.

2.1.2 Telecomandă universală


1/4

Telecomanda dumneavoastră TV poate controla alte dispozitive, cum ar fi un DVD player sau un sistem Home Theatre de la Philips sau alte mărci.

Pentru a opera un dispozitiv cu telecomanda TV, trebuie să configurați una dintre tastele în modul Universal pentru respectivul dispozitiv.

După finalizarea configurării, tasta în modul Universal setează telecomanda pentru a opera dispozitivul, dar ecranul televizorului nu va comuta pe acel dispozitiv.

...

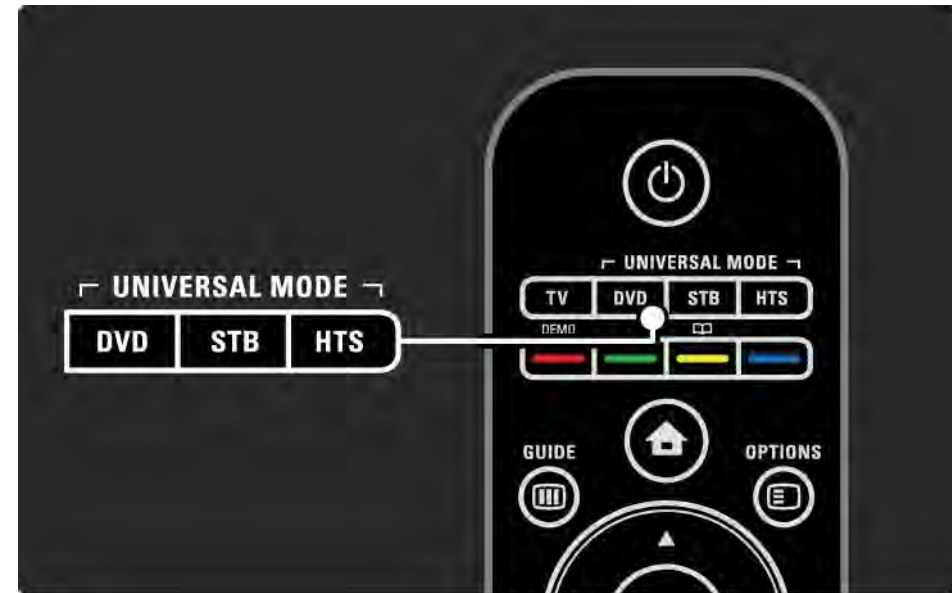

2.1.2 Telecomandă universală

2/4

Tasta DVD, STB sau HTS


Utilizați tasta DVD pentru a opera un DVD player sau Blu-ray Disc, tasta STB pentru un set top box sau un receptor digital de cablu și tasta HTS pentru un sistem Home Theatre.

Atât timp cât tasta luminează intermitent, puteți controla dispozitivul cu tastele relevante de pe telecomandă.

Pentru a reveni la controlul TV normal, apăsați TV.

Dacă nu se apasă nicio tastă timp de 30 de secunde, telecomanda comută înapoi la controlul TV.

Configurarea pentru un anumit dispozitiv

Pentru a iniția configurarea tastei în modul Universal în meniul Acasă, apăsați  > Configurare > Instalare > Telecomandă universală și apăsați OK.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Televizorul va căuta un cod TC adecvat pentru dispozitivul dvs. După depistarea unui cod TC, puteți încerca tastele telecomenzii pentru acest dispozitiv. Dacă nu funcționează toate tastele, puteți să continuați căutarea.

În anumite cazuri, nu sunt disponibile coduri TC pentru unele dispozitive.

...

2.1.2 Telecomandă universală

3/4

Configurarea manuală

Puteți introduce manual un cod TC pentru a configura tasta în modul Universal. Căutați codul TC adecvat în Lista codurilor TC universale din acest manual de utilizare. În listă, căutați tipul de dispozitiv și marca de care aveți nevoie. Unele mărci au mai multe coduri TC disponibile. La efectuarea manuală a configurării, încercați să operați dispozitivul cu tastele relevante. Dacă dispozitivul nu răspunde sau funcționează incorect și există mai mult de 1 cod disponibil, puteți relua configurarea manuală cu un alt cod TC.

Pentru a introduce manual un cod TC

1 Apăsați tasta în modul Universal pe care doriți să o configurați: DVD, STB sau HTS, și apăsați această tastă simultan cu tasta OK, timp de 4 secunde. Toate cele 4 taste se aprind timp de 1 secundă, iar tasta pe care o configurați rămâne aprinsă.

2 Introduceți codul TC format din 4 cifre pe care l-ați găsit în listă.

3 În cazul acceptării codului, toate cele 4 taste luminează intermitent de 3 ori. Dacă ați introdus un cod inexistent, toate tastele luminează intermitent timp de 2 secunde. Puteți reintroduce un cod.

4 În cazul în care codul este acceptat, tasta în modul Universal este configurată.

...

2.1.2 Telecomandă universală

4/4

Avertisment

Pentru a evita pierderea codurilor stocate ale telecomenzii universale, nu lăsați telecomanda fără alimentare de la baterie mai mult de 5 minute. De asemenea, în timpul înlocuirii bateriilor, nu apăsați nicio tastă a telecomenzii.

Evacuați bateriile conform directivelor privind casarea.
Citiți capitolul Primii pași > Important > Casarea.

2.1.3 Lista codurilor TC universale

1/26

Utilizați Configurarea Manuală pentru a introduce un cod TC din această listă din această listă. Citiți Utilizarea televizorului > Telecomanda > Lista codurilor TC universale, Configurarea manuală.

Pentru a configura tasta DVD, mai întâi găsiți codul TC pentru playerul dvs. DVD sau Blu-ray în lista cu coduri pentru DVD.

Consultați listele pentru receiverul digital sau receiverul de satelit pentru a configura tasta STB. Pentru a configura tasta HTS, consultați lista pentru sistem Home Theatre.

Notați codurile pentru marca și dispozitivul dumneavoastră, închideți manualul de utilizare și testați codurile pe rând până când setarea este reușită.

Coduri pentru DVD

DVD player, DVD Recorder, DVD-R HDD, Blu-ray player.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

2.1.3 Lista codurilor TC universale

2/26

Airis - 0290	BBK - 0290	Coby - 0284
Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343	Bellagio - 0114	Conia - 0265
Akai - 0097	Best Buy - 0277	Continental Edison - 0114
Akura - 0281	Boghe - 0289	Crown - 0135, 0145
Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138	BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362	Crypto - 0280
Alize - 0285	Bosston - 0271	C-Tech - 0142
Amitech - 0135	Brainwave - 0135	CVG - 0135
AMOi - 0225	Brandt - 0047, 0145, 0264	CyberHome - 0061, 0062, 0063
AMW - 0114, 0354	Britannia - 0268	Daenyx - 0114
Andersson - 0355	Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288	Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348
Apex - 0107	Cambridge Audio - 0270	Dalton - 0283
Asono - 0290	CGV - 0135, 0270	Dansai - 0135, 0269
ATACOM - 0290	Cinetec - 0114	Daytek - 0114, 0133, 0366
Avious - 0288	CineVision - 0278	Dayton - 0114
Awa - 0114	Classic - 0104	DEC - 0275
Bang and Olufsen - 0291	Clatronic - 0275, 0288, 0365	Decca - 0135
Basic Line - 0356		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
CAT - 0272, 0273		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
Celestron - 0363		
Centrex - 0158		
Centrum - 0273, 0364		
Baze - 0288		

2.1.3 Lista codurilor TC universale

3/26

Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284	Enzer - 0266	GVG - 0135
Denzel - 0266	Euroline - 0370	H and B - 0275, 0276
Desay - 0274	Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371	Haaz - 0142, 0270
Diamond - 0142, 0270	Fintec - 0135, 0372	Harman/Kardon - 0350
Digitor - 0282Digix Media - 0367	Fisher - 0102	HiMAX - 0277
DK Digital - 0134, 0300	Futronic - 0373	Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188, 0202, 0218, 0266, 0277, 0311
Dmtech - 0091, 0368	Gericom - 0158	Hoeher - 0290
Dual - 0266, 0369	Giec - 0289	Home Tech Industries - 0290
DVX - 0142	Global Solutions - 0142	Humax - 0221
Easy Home - 0277	Global Sphere - 0142	Hyundai - 0224, 0286, 0374
Eclipse - 0270	Go Video - 0095	Infotech - 0375
E-Dem - 0290	GoldStar - 0033	Innovation - 0099, 0100, 0106
Electrohome - 0135	Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158, 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289	Jamo - 0376
Elin - 0135	Graetz - 0266	JBL - 0377
Elta - 0093, 0135, 0152, 0285	Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173	Jeutech - 0271
Eltax - 0297, 0366	Grunkel - 0135, 0286	
Emerson - 0101		

2.1.3 Lista codurilor TC universale

4/26

JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058,
0059, 0060, 0079, 0080, 0081, 0082,
0141, 0153, 0157, 0161, 0164, 0165,
0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301,
0337

Kansai - 0284

KEF - 0378

Kennex - 0135

Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379

KeyPlug - 0135

Kihiro - 0135

Kingavon - 0275

Kiss - 0266, 0276

Koda - 0275

KXD - 0277

Lawson - 0142

Lecson - 0269

Lenco - 0135, 0275, 0288

Lenoxx - 0380

LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101,
0117, 0137, 0204, 0229, 0234, 0258,
0313, 0329, 0330, 0331, 0336

Life - 0099, 0100

Lifetec - 0099, 0100, 0106

Limit - 0142

Linn - 0381

Liteon - 0287

Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382

LogicLab - 0142

Lumatron - 0383

Luxor - 0158

Magnavox - 0264, 0275, 0293

Magnex - 0288

Magnum - 0106

Majestic - 0284

Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212

Marquant - 0135

Matsui - 0145, 0235

MBO - 0110

Mecotek - 0135

Mediencom - 0268

Medion - 0099, 0100, 0106, 0279,
0384

Metz - 0096

MiCO - 0270, 0289, 0385

Micromaxx - 0099, 0100, 0106

Micromedia - 0264

Micromega - 0009

Microstar - 0099, 0100, 0106

Minoka - 0135

Minowa - 0288

Mirror - 0279

Mivoc - 0386

Mizuda - 0275, 0277

2.1.3 Lista codurilor TC universale

5/26

Monyka - 0266

Mustek - 0104, 0112, 0304

Mx Onda - 0270

Mystral - 0286

NAD - 0109, 0387

Naiko - 0135, 0158

Nakamichi - 0111, 0388

Neufunk - 0266

Nevir - 0135

Next Base - 0226

NU-TEC - 0265

Omni - 0268

Onkyo - 0215, 0264, 0293

Oopla - 0287

Optim - 0269

Optimus - 0294

Orava - 0275

Orbit - 0114

Orion - 0176

Oritron - 0100

P and B - 0275

Pacific - 0142

Palladium - 0389

Palsonic - 0267

Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029,
0030, 0118, 0120, 0125, 0126, 0128,
0129, 0130, 0189, 0201, 0241, 0243,
0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298,
0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323,
0326, 0335, 0342, 0344

peeKTON - 0290, 0390

Pensonic - 0227

Phonotrend - 0288

Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037,
0038, 0039, 0040, 0072, 0073, 0074,
0075, 0096, 0115, 0119, 0154, 0155,
0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198,
0236, 0294, 0314, 0332

Pointer - 0135

Polaroid - 0222

Portland - 0135

Powerpoint - 0114

Proline - 0158

Promax - 0223

Prosonic - 0135, 0284

Provision - 0275

Raite - 0266

REC - 0267, 0268

RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391

Reoc - 0142

2.1.3 Lista codurilor TC universale

6/26

Revoy - 0276	Scientific Labs - 0142	Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310, 0324, 0328, 0346
Rimax - 0285	Scott - 0124, 0283	Soundmaster - 0142
Roadstar - 0121, 0267, 0275	Seeltech - 0290	Soundmax - 0142
Ronin - 0114	SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266	Spectra - 0114
Rowa - 0158, 0265	Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262	Standard - 0142
Rowsonic - 0273	Sherwood - 0108	Star Cluster - 0142
Saba - 0047, 0145	Sigmatek - 0277, 0290	Starmedia - 0275, 0290
Sabaki - 0142	Silva - 0281	Sunkai - 0135
Saivod - 0135	Singer - 0142, 0270	Supervision - 0142
Sampo - 0105	Skymaster - 0104, 0142	Synn - 0142
Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217, 0307, 0340, 0341, 0349	Skyworth - 0281	T.D.E. Systems - 0286
Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392	Slim Art - 0135	T+A - 0393
Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306	SM Electronic - 0142	Tatung - 0135
ScanMagic - 0112	Sontech - 0286	

2.1.3 Lista codurilor TC universale

7/26

TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397

Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394

Tec - 0281

Technics - 0118

Technika - 0135, 0288

Telefunken - 0273

Tensai - 0135

Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283

Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347

Tokai - 0266, 0281

Top Suxess - 0290

Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345

TRANS-continents - 0114, 0288

Transonic - 0288

Trio - 0135

TruVision - 0277

TSM - 0290

Umax - 0285

Union - 0351

United - 0288

Universum - 0395

Viewmaster - 0290

Vtrek - 0280

Waitec - 0290

Welltech - 0289

Wharfedale - 0142, 0270

Wintel - 0271

Woxter - 0285, 0290

Xbox - 0048

Xenon - 0228

Xlogic - 0135, 0142

XMS - 0135, 0267

Xoro - 0289, 0396

Yakumo - 0158

Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287

Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338

Yamakawa - 0114, 0266

Yukai - 0112, 0160

Zenith - 0101, 0264, 0293

2.1.3 Lista codurilor TC universale

8/26

STB

Receptor digital

Coduri pentru STB

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506

ABC - 0448

ADB - 0461, 0462

Alcatel - 0463, 0540

Allegro - 0464

Amstrad - 0431, 0449

Andover - 0452

Arcon - 0431

Atlanta - 0465

Auna - 0466

Axis - 0431

BBT - 0467

Belgacom TV - 0468

Bell Atlantic - 0453

Birmingham Cable Communications
- 0451

British Telecom - 0448

BT Cable - 0448

Cabletime - 0538

Clyde - 0454

Clyde Cablevision - 0443

Comcrypt 0442, 0469

Connect TV - 0470

Coship - 0471

Cryptovision - 0444, 0472

Daehan - 0473

Decsat - 0474

Digi1 - 0475

Eastern - 0476

Electricord - 0477

Electus - 0455

Fastweb - 0478

Fidelity - 0431

Filmnet - 0442

Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539

Filmnet Comcrypt - 0445

Finlux - 0434

Foxtel - 0449

France Telecom - 0437, 0439, 0479

Freebox - 0450, 0480

GC Electronics - 0481

GE - 0482

GEC - 0443, 0454

General Instrument - 0433, 0448,
0483

Golden Channel - 0461

Gooding - 0432

Grundig - 0431, 0432

Hirschmann - 0434

2.1.3 Lista codurilor TC universale

9/26

Hitachi - 0484	Medion - 0495	Orange - 0534
HomeChoice - 0441, 0485	Minerva - 0432	Pace - 0535
Humax - 0486, 0487	Mnet - 0442, 0539	Pacific - 0505
HyperVision - 0435	Mood - 0496	Palladium - 0432
ITT Nokia - 0434	Motorola - 0497	Pioneer - 0431
Jerrold - 0433, 0448, 0536	Movie Time - 0447	Prelude - 0507
Jiuzhou - 0488	Mr Zapp - 0439	Protelcon - 0508
JVC - 0432	Multichoice - 0442	PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Kabel Deutschland - 0489, 0490	NEC - 0498	Regency - 0509
Kansalaisboksi - 0491	Neuf Telecom - 0533	Sagem - 0439
LG Alps - 0492	Nokia - 0434, 0499	Samsung - 0440, 0502
Macab - 0439	Noos - 0439	SAT - 0431
Maestro - 0493	Northcoast - 0500	Satbox - 0458
Magnavox - 0494	Novaplex - 0501	Satel - 0459
Maspro - 0432	Now - 0502	Scientific Atlanta - 0446
Matav - 0462	NTL - 0456	Seam - 0510
Matsui - 0432	Omniview - 0503	Sharp - 0511
Maxdome - 0489	Ono - 0457, 0504	SingTel - 0512

2.1.3 Lista codurilor TC universale

10/26

SkyCable - 0513

Skyworth - 0514

Starcom - 0448

Stargate - 0515

Stellar One - 0516

TaeKwang - 0517

Tandy - 0518

Tatung - 0519

Teknika - 0520

Tele+1 - 0442, 0445, 0539

Telefonica - 0460

Telegent - 0521

Telenet - 0522

Telepiu - 0442, 0539

Thomson - 0438

Timeless - 0476

Tiscali - 0523

Tocom - 0524

Torx - 0448

Tudi - 0435

Uniden - 0525

United Cable - 0536

Universal - 0526

Universum - 0432, 0434

Videoway - 0537

VideoWorks - 0527

Vidtech - 0528

Viewstar - 0529

Vision - 0530

Visionetics - 0531

Visiopass - 0434, 0437, 0439

Wittenberg - 0431

Zenith - 0532

STB

Receptor satelit

Coduri pentru STB

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420, 0422, 0423, 0427

AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425

Action - 0187

ADB - 0175, 0188

Aegir - 0189

AGS - 0163

Akai - 0054, 0391

Akura - 0190

2.1.3 Lista codurilor TC universale

11/26

Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023,
0044, 0067, 0164, 0234, 0412

Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395

Allantide - 0191

Allegro - 0192

Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390,
0391

Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395,
0402

Alltech - 0164, 0414

Alpha - 0391

Altai - 0403

Amino - 0194

Amitronica - 0164

Ampere - 0153, 0403

Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108,
0153, 0158, 0164, 0169, 0195, 0394,
0399, 0403, 0415, 0417, 0421, 0426

Amway - 0196

Anglo - 0164

Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164,
0197, 0392, 0395, 0402

AntSat - 0198

Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412

AnySat - 0199

Apollo - 0019

Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419

Arion - 0200

Ariza - 0201

Armstrong - 0026, 0391

Arrox - 0202

ASA - 0404

Asat - 0054, 0391

ASCI - 0203

ASLF - 0164

AST - 0031, 0204, 0397

Astacom - 0163, 0420

Aston - 0022, 0205

Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161,
0164, 0206, 0387, 0400, 0407

Astratec - 0207

Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033,
0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388,
0402, 0412

Atlanta - 0209

AudioTon - 0023, 0040, 0412

Aurora - 0168, 0210

Austar - 0071, 0168, 0211

Avalon - 0403

Axiel - 0163

2.1.3 Lista codurilor TC universale

12/26

Axil - 0212

Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407

B and K - 0213

Barcom - 0027

BeauSAT - 0212

BEC - 0214

Beko - 0215

Belgacom TV - 0216

Belson - 0217

Benjamin - 0218

Best - 0010, 0027, 0028, 0402

Best Buy - 0219

Big Brother - 0191

Blackbird - 0220

Blaupunkt - 0033, 0155, 0388

Blue Sky - 0164, 0169

Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378, 0410, 0416

Boom - 0222

BOSE - 0223

Boston - 0153, 0163, 0224

Brain Wave - 0035, 0398, 0419

Brandt - 0056

Broadcast - 0034, 0400

Broco - 0164, 0407

BSkyB - 0074, 0084, 0426

BT - 0066, 0163

BT Satellite - 0420

Bubu Sat - 0164

Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390

BVV - 0419

Cable Innovations - 0225

Cambridge - 0158, 0226, 0416

Camundosat - 0227

Canal Digital - 0176, 0180, 0181

Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427

Canal+ - 0156, 0228

CCI - 0229

cello - 0230

CellularVision - 0231

Century - 0232

CGV - 0233

Channel Master - 0021, 0234

Chaparral - 0052, 0235

CHEROKEE - 0163, 0173

Chesley - 0212

Chess - 0154, 0160, 0164, 0221

Chili - 0236

Churchill - 0237

Citizen - 0238

2.1.3 Lista codurilor TC universale

13/26

CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165, 0423

Clatronic - 0035, 0398

Clemens Kamphus - 0046

CNT - 0024

Colombia - 0153

Columbia - 0153

COLUMBUS - 0043

Comag - 0153, 0221, 0239

Commander - 0392

CommLink - 0023, 0395

Comtec - 0036, 0395, 0401

Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402

Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403

Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410

Conrad Electronic - 0161, 0164

Contec - 0036, 0037, 0401, 0410

Continental Edison - 0241

Cosat - 0040

Coship - 0212

Crown - 0026, 0242

CyberHome - 0243

Cybermaxx - 0062

Cyrus - 0174

Daeryung - 0032

Daewoo - 0066, 0164, 0244

Dansat - 0384, 0390

D-Box - 0245, 0429

DDC - 0021, 0234

Decca - 0038

Delega - 0021

Demo - 0246

Dew - 0036, 0401

DGStation - 0086

Diamond - 0039

Digenius - 0247

Digitality - 0161, 0248

Digiline - 0249

DigiO2 - 0250

Digipro - 0170

DigiQuest - 0251

DigitAll World - 0252

Digiturk - 0253

Dilog - 0254

DiPro - 0212

Discoverer - 0154, 0160

Discovery - 0163

Diseqc - 0163

Diskxpress - 0027

Distratel - 0169

Distrisat - 0391

DitriStrad - 0040

2.1.3 Lista codurilor TC universale

14/26

DNR - 0419	Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402	Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
DNT - 0032, 0054, 0391, 0403	Emanon - 0019	Eurospace - 0042
Dong Woo - 0049	Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428	Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
Drake - 0041, 0255	Engel - 0164, 0262	Euskaltel - 0267
DStv - 0168, 0256	Ep Sat - 0020	Eutelsat - 0164
Dual - 0257	Erastar - 0263	Eutra - 0414
Dune - 0010, 0402	EURIEULT - 0013, 0108, 0169	Exator - 0019, 0023, 0412
Dynasat - 0162	Euro1 - 0264	Fast - 0268
DynaStar - 0258	Eurocrypt - 0387	Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428	Eurodec - 0060, 0265	Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
EIF - 0259	Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410	Fidelity - 0158, 0394, 0415
Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395	European - 0064	Finepass - 0269
Elap - 0163, 0164	Europhon - 0153, 0161	Finlandia - 0020, 0387
Electron - 0260	Europlus - 0266	Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
Elekta - 0024	Eurosat - 0026	FinnSat - 0036, 0060, 0270
Elsat - 0164, 0417		

2.1.3 Lista codurilor TC universale

15/26

Flair Mate - 0164	Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040, 0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401, 0402, 0407	Granada - 0387
Fortec Star - 0198		Grandin - 0013, 0385
Foxtel - 0071, 0168, 0172	Galaxisat - 0397	Grothusen - 0019, 0045
Fracarro - 0271, 0428	Gardiner - 0165	Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099, 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159, 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
France Satellite/TV - 0043	Gecco - 0272	G-Sat - 0390
Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158	General Instrument - 0273	Hanseatic - 0160, 0279, 0411
Freesat - 0108, 0414	Gensat - 0274	Haensel and Gretel - 0153, 0161
FTE - 0047, 0402, 0410, 0416	Geotrack - 0275	Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398
FTEmaximal - 0010, 0164	Globo - 0276	Hanuri - 0024
Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032, 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403	GMI - 0026	Harting und Helling - 0046
Fugionkyo - 0170	Goldbox - 0156, 0396, 0427	Hase and Igel - 0419
Fujitsu - 0182	Golden Interstar - 0277	Hauppauge - 0089, 0113
Galaxi - 0027	GoldStar - 0045	Heliocom - 0161, 0280
	Gooding - 0159	Helium - 0161
	Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044	Hinari - 0021, 0234, 0390
	Gould - 0278	

2.1.3 Lista codurilor TC universale

16/26

Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098,
0108, 0155, 0158, 0161, 0163, 0388,
0403, 0404, 0406, 0409

Hisawa - 0035, 0398

Hitachi - 0020, 0281

Hivion - 0282

HNE - 0153

Homecast - 0283

Houston - 0040, 0284, 0392

Humax - 0011, 0012, 0050, 0071,
0085, 0086, 0094, 0097, 0121, 0122,
0123, 0124, 0128, 0129, 0149

Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036,
0040, 0046, 0153, 0161, 0171, 0392,
0395, 0398, 0400, 0401, 0410

Hypson - 0013

ID Digital - 0071

Imex - 0013

Imperial - 0044

Ingelen - 0108

Innovation - 0028, 0059, 0062

InOutTV - 0285

International - 0153

Interstar - 0170

Intertronic - 0026, 0286

Intervision - 0040, 0161, 0413

Inverto - 0287

InVideo - 0179

IRTE - 0288

ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409,
0429

Janeil - 0289

Jazztel - 0290

Johansson - 0035, 0398

JOK - 0163, 0418, 0420

JSR - 0040

JVC - 0015, 0159, 0291

Kamm - 0164

Kaon - 0292

Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052,
0054, 0068, 0073, 0080, 0091, 0092,
0093, 0095, 0118, 0120, 0130, 0131,
0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,
0388, 0391, 0406, 0412, 0423

Kathrein Eurostar - 0152

Kenwood - 0176, 0293

Key West - 0153

Klap - 0163

Kolon - 0177

Konig - 0161, 0294

Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295,
0406

2.1.3 Lista codurilor TC universale

17/26

KR - 0023, 0412, 0414

Kreatel - 0296

Kreismeyer - 0033, 0155, 0388

K-SAT - 0164

Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412

L and S Electronic - 0010, 0153

Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050, 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416

Lemon - 0419

Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161, 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419

Leng - 0035

Lennox - 0040

Lenson - 0158

Lexus - 0391

LG - 0045, 0208

Life - 0059

Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154, 0160, 0164, 0402, 0411

Lifetec - 0028, 0059, 0062

Lion - 0042, 0191

Loewe - 0147

Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421

Lorraine - 0045

Lupus - 0010, 0028, 0402

Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429

Luxorit - 0299

LuxSAT - 0300

Lyonnaise - 0060

M and B - 0160, 0411

M Technologies - 0301

Macab - 0060

Macom - 0183

Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420

Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420

Marann - 0302

Marantz - 0054

Marks and Spencer - 0303

Mascom - 0024, 0406

Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386, 0388, 0414, 0419

Master's - 0037

Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420

Max - 0161

Maxi - 0304

MB - 0160, 0411

Mediabox - 0156, 0396, 0427

2.1.3 Lista codurilor TC universale

18/26

Mediamarkt - 0026

Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396,
0407, 0427

Medion - 0010, 0028, 0059, 0062,
0132, 0153, 0164, 0402

Medison - 0164

Mega - 0054, 0391

Melectronic - 0165

Meta - 0305

Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023,
0024, 0027, 0164, 0165, 0169, 0306,
0385, 0395, 0412, 0423

Metz - 0033, 0155, 0388

Micro Com - 0089

Micro electronic - 0158, 0161, 0164

Micro Technology - 0042, 0164, 0407

Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062

Micronik - 0307

Microstar - 0028, 0059, 0062

Microtec - 0164

Minerva - 0033, 0159

Mitsubishi - 0020, 0033

Mitsumi - 0050

Mogen - 0308

Morgan Sydney - 0061

Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153,
0164, 0391, 0410, 0416

Motorola - 0167

Multichoice - 0168, 0175

Multiscan - 0309

Multistar - 0047, 0049

Multitec - 0154

Muratto - 0045, 0397

Mustek - 0310

Mysat - 0164

National Microtech - 0311

Navex - 0035, 0398

NEC - 0053, 0312, 0389

Nesco - 0313

Neta - 0314

Netgem - 0315

Network - 0390

Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161,
0164, 0392, 0407, 0410, 0419

Neusat - 0164, 0419

Newave - 0316

NextWave - 0025, 0171, 0262

Nikko - 0026, 0164

Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143,
0145, 0387, 0404, 0409, 0429

Nomex - 0063

Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024,
0060, 0234, 0398

Nova - 0168

2.1.3 Lista codurilor TC universale

19/26

Novis - 0035, 0398

Now - 0317

NTC - 0046

Numericable - 0380

Oceanic - 0039, 0042

Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412

Okano - 0026, 0046, 0047

Ondigital - 0393

Optex - 0037, 0040

Optus - 0156, 0168, 0171

Orbit - 0031, 0381

Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410

Origo - 0042, 0157

Oritron - 0318

Osat - 0023, 0399

Otto Versand - 0033

Oxford - 0178

Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426

Pacific - 0039, 0320

Packsat - 0163

Pal - 0321

Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322

Palladium - 0026, 0158, 0159

Palsat - 0154, 0158

Paltec - 0029

Panasat - 0168

Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426

Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387

Pansat - 0323

Pantech - 0324

Patriot - 0153, 0163

Philon - 0325

Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401

Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395

Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427

Polsat - 0060

Polytron - 0037

Praxis - 0327

Predki - 0035, 0398

Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416

Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427

Priesner - 0026

Profi - 0051

2.1.3 Lista codurilor TC universale

20/26

Profile - 0163

Promax - 0020

Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413

Prosonic - 0421

Protek - 0039, 0329

Provision - 0024

Pye - 0159

Pyxis - 0166

Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420

Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394

Quiero - 0060

Radiola - 0054, 0391

Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414

Rainbow - 0023, 0412, 0414

Rediffusion - 0053

Redpoint - 0030, 0407

RedStar - 0010, 0028, 0402

Regency - 0331

RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408

Roadstar - 0164

Roch - 0013

Rockdale - 0184

Rover 0010, 0164, 0413

Ruefach - 0051

Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420

Sabre - 0020

Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424

Sakura - 0036, 0044, 0401

Salora - 0053, 0387

Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137

Sansui - 0333

Sanyo - 0334

SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415

Sat Cruiser - 0171

Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398

Sat Team - 0164

Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411

SatConn - 0335

Satec - 0164, 0390

Satelco - 0010, 0402

Satford - 0034, 0400

Satline - 0413

Satmaster - 0034, 0400

2.1.3 Lista codurilor TC universale

21/26

Satplus - 0154

Satstar - 0336

Schacke - 0412

Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154,
0163, 0422

Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154,
0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411

Scientific Atlanta - 0337

SCS - 0152

Sedea Electronique - 0153, 0170

Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402,
0407

SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160,
0398, 0402, 0411, 0421

Seleco - 0040, 0428

Septimo - 0169

Servi Sat - 0013, 0164

Setec - 0338

Sharp - 0115

Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339,
0383, 0388, 0416

Silva - 0045

SilverCrest - 0340

Simz - 0341

Skantin - 0164

Skardin - 0030, 0407

Skinsat - 0158

SKR - 0164

SKT - 0342

SKY - 0084, 0167

Sky Digital - 0055

Sky New Zealand - 0343

Sky Television - 0344

Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138,
0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411,
0413, 0430

Skymax - 0054, 0391

SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164

Skyvision - 0040

SL - 0153, 0419

SM Electronic - 0154, 0164

Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345

Sogo - 0346

Sonaecom - 0347

Sony - 0055, 0156

SR - 0026, 0050, 0153

Star Clusters - 0348

Star Trak - 0349

Star View - 0350

Starland - 0164

Starring - 0035, 0398

Start Trak - 0019

2.1.3 Lista codurilor TC universale

22/26

Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045,
0168, 0170, 0271, 0402

STVI - 0013

Sumida - 0026

Sunny Sound - 0010, 0402

Sunsat - 0164, 0351, 0407

Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153,
0402

Sunstech - 0352

Super Sat - 0162

Super Track - 0353

SuperGuide - 0354

Supermax - 0171

SVA - 0355

Swisstec - 0303

Systec - 0153, 0356

S-ZWO - 0357

TaeKwang - 0358

Tandberg - 0060

Tandy - 0023

Tantec - 0020, 0043

Tatung - 0038

TBoston - 0359

TCM - 0028, 0059, 0062, 0379

Techniland - 0034, 0400

TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032,
0154, 0156, 0158, 0391, 0408

Technology - 0168

Technomate - 0277

Technosat - 0171

Technosonic - 0360

TechnoTrend - 0133

Technowelt - 0153, 0161, 0169

Teco - 0026, 0050

Tee-Comm - 0185

Telanor - 0021

Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411

Teleciel - 0412

Telecom - 0164

Teledirekt - 0390

Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420

Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161,
0403, 0406, 0412, 0419

Telemaster - 0024

Telemax - 0048

Telesat - 0160, 0161, 0411

Telestar - 0154, 0156, 0158

Teletech - 0430

Televes - 0020, 0061, 0153, 0158,
0345

Telewire - 0040

Tempo - 0171

Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164

2.1.3 Lista codurilor TC universale

23/26

Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060,
0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151,
0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396

Thorens - 0039, 0361

Thorn - 0020

Tioko - 0037, 0153

Tokai - 0391

Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164,
0400

Topfield - 0126, 0362, 0382

Toshiba - 0363

TPS - 0058, 0364

Tratec - 0365

Triad - 0031, 0045, 0366, 0397

Triasat - 0158, 0405

Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158,
0164, 0405

Turnsat - 0164

Tvonics - 0114, 0367, 0368

Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164

UEC - 0168, 0172

Uher - 0154

Uniden - 0415

Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401

Unitor - 0027, 0035

Universum - 0033, 0152, 0155, 0159,
0161, 0388, 0404, 0415, 0421

Unnisat - 0369

Vantage - 0370

Variosat - 0033, 0155, 0388

Vector - 0042

Vega - 0010

Ventana - 0054, 0391

Vestel - 0421

Via Digital - 0057

Viasat - 0173, 0371

Viewstar - 0372

Vision - 0373

Visionic - 0170

Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164,
0418

Viva - 0392

Vivanco - 0064

Vivid - 0172

Vortec - 0019, 0374, 0393

VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423

Watson - 0375

Wela - 0410

Welltech - 0154

WeTeKom - 0154, 0158, 0160

Wevasat - 0020

2.1.3 Lista codurilor TC universale

24/26

Wewa - 0020

Winersat - 0035, 0398

Wintergarten - 0395

Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418

Woorisat - 0024

World - 0398

Worldsat - 0163, 0376

Xcom Multimedia - 0186

Xoro - 0377

Xrypton - 0010, 0402

XSat - 0164, 0173

Zaunkonig - 0419

Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423

Zenith - 0167

Zinwell - 0071

Zodiac - 0023, 0412

Zwergnase - 0026

HTS

Sistem Home Theatre

Amplificator

Coduri pentru HTS

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220

Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222, 0227, 0247, 0248

Akai - 0259, 0260

Alba - 0171

AMW - 0069

Andersson - 0070

Basic Line - 0071

BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077

Bush - 0051, 0261, 0262, 0263

Celestron - 0078

Centrum - 0079

Clatronic - 0080

Daewoo - 0060

Daytek - 0081

Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139, 0264, 0265, 0266

Denver - 0156, 0157, 0176, 0177

Digix Media - 0082

DK Digital - 0007

Dmtech - 0083

2.1.3 Lista codurilor TC universale

25/26

Dual - 0084

Eltax - 0004, 0081

Euroline - 0085

Finlux - 0086

Fintec - 0087

Futronic - 0088

Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268

Harman/Kardon - 0064

Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168

Hyundai - 0089

Infotech - 0090

Jamo - 0091

JBL - 0092

JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123,
0124, 0125, 0187, 0188, 0190, 0191,
0209, 0210, 0223, 0224, 0225, 0236

KEF - 0093

Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165,
0213, 0214, 0243, 0244, 0249, 0250,
0251

Lenoxx - 0095

LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048,
0049, 0062, 0065, 0169, 0170, 0178,
0179, 0180, 0181

Linn - 0096

Loewe - 0097

Lumatron - 0098

Magnavox - 0011, 0118, 0132

Medion - 0099

MiCO - 0100

Mivoc - 0101

Mustek - 0013

NAD - 0102

Nakamichi - 0103

Palladium - 0104

Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020,
0021, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037,
0053, 0054, 0063, 0141, 0142, 0143,
0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241

peeKTON - 0105

Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153,
0154, 0155, 0200, 0201, 0256

Redstar - 0106

Saba - 0172, 0173

Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061,
0158, 0159

Sansui - 0085

Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151,
0246

Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195,
0196, 0213, 0214, 0234, 0235

2.1.3 Lista codurilor TC universale

26/26

Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040,
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0152,
0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0197,
0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,
0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238,
0239, 0242, 0245, 0253, 0254, 0255

T+A - 0107

TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276

Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270,
0271, 0272

Technics - 0005, 0020, 0112, 0140,
0142, 0211, 0212, 0226

Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192,
0193, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232,
0233, 0252

Toshiba - 0058

Union - 0066

Universum - 0109

Xoro - 0110

Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163,
0257, 0258

2.1.4 Baterii

Deschideți capacul pentru baterii de pe spatele telecomenzii pentru a introduce cele 3 baterii furnizate (tip AAA-LR03-1,5 V).

Asigurați-vă că bornele + și - ale bateriilor sunt aliniate corect (+ și - sunt marcate în interior).

Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp.

Evacuați bateriile conform directivelor privind casarea.
Citiți Primii pași > Important > Casarea.




2.2.1 Prezentare generală a canalelor

1/5

În timpul vizionării, apăsați OK pentru a deschide Prezentarea generală a canalelor. Această prezentare generală afișează canalele TV și eventualele posturi radio instalate pe televizor.


Navigați la un canal sau la un post radio cu tastele ▲ sau ▼, ◀ sau ▶. Apăsați OK pentru a viziona canalul sau a asculta postul selectat.

Apăsați Back ↶ pentru a părăsi prezentarea generală a canalelor fără a schimba canalul.

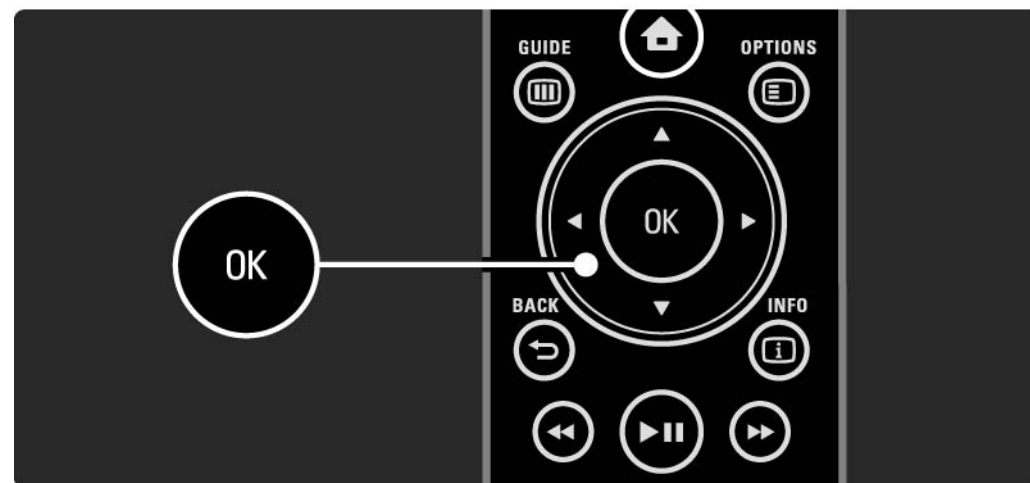

2.2.1 Prezentare generală a canalelor

2/5

Având pe ecran Prezentarea generală a canalelor, puteți apăsa pe Options (Opțiuni)  pentru a accesa următoarele funcții:

Listă selectare

Selectați canalele pentru afișare în Prezentarea generală a canalelor. Când se setează un filtru în această prezentare generală, apăsați P+/- în timpul vizionării pentru a parcurge canalele din prezentarea filtrată.

Marcare ca favorit

Când este evidențiat în Prezentarea generală a canalelor, un canal poate fi setat drept canal favorit.

Citiți Mai multe despre ... > Canale preferate.

...

2.2.1 Prezentare generală a canalelor

3/5

Reordonare

Puteți repositiona canale în prezentarea generală.

1 Selectați Reordonare în meniul Opțiuni  pentru a începe reordonarea.


2 Evidențiați un canal și apăsați OK.

...

3 Repoziționați canalul în poziția dorită cu tastele de navigare.

4 Apăsați OK pentru a confirma poziția.

Puteți să evidențiați alt canal și să faceți la fel.

Pentru a opri Reordonarea, apăsați Options (Opțiuni)  și selectați leșire din reordonare.

...

2.2.1 Prezentare generală a canalelor


4/5

Redenumire

Puteți redenumi un canal.

1 În prezentarea generală a canalelor, navigați la canalul pe care doriți să-l redenumiți.

2 Selectați Redenumire în meniul Opțiuni .

3 Utilizați tastele de navigare pentru a poziționa cursorul. Apăsați Back (Înapoi)  pentru a șterge un caracter. Utilizați tastatura numerică a telecomenzii, în mod similar cu cel pentru mesageria prin SMS, pentru a selecta un caracter. Utilizați tasta numerică 0 pentru a selecta un caracter special. Selectați Ștergere pentru a șterge întregul text.

4 Selectați Executat și apăsați OK pentru a opri Redenumire.

Ascundere canal

Selectați această opțiune atunci când doriți să ascundeți un canal din Prezentarea generală a canalelor. Când ascundeți un canal, acesta va fi ascuns la următoarea deschidere a Prezentării generale a canalelor.

Pentru a anula ascunderea canalelor selectați Afișați canalele ascunse din meniul Opțiuni .

...

2.2.1 Prezentare generală a canalelor


5/5

Afișați canalele ascunse

Puteți afișa toate canalele, inclusiv toate canalele ascunse.
Puteți ascunde sau anula ascunderea canalelor.

1 Selectați Afișați canalele ascunse din meniul Opțiuni .

2 Navigați la un canal.

3 Apăsați Options (Opțiuni)  și selectați Ascundere sau Anulare ascundere canale.

Puteți să navigați la alt canal și să faceți la fel.

Pentru a ieși din ecranul Afișați canalele ascunse, selectați ieșire din canale ascunse din meniul Opțiuni. Prezentarea generală este adaptată la următoarea deschidere a acesteia.

2.2.2 Acasă🏠

Meniul Acasă enumără activitățile pe care le puteți efectua pe televizorul dvs.

Apăsați 🏠 pentru a deschide meniul Acasă.

Pentru a începe o activitate, evidențiați elementul dorit cu tastele de navigare și apăsați OK.

Puteți să adăugați o activitate, întotdeauna în legătură cu un dispozitiv, cu elementul Adăugați dispozitivele dvs.

Pentru a ieși din meniul Acasă, apăsați 🏠 din nou.




2.2.3 Adăugați dispozitivele dvs.

Când aveți conectat un dispozitiv la televizor, adăugați întotdeauna dispozitivul ca element în meniul Acasă. Cu acest element în meniul Acasă, puteți comuta ușor televizorul pe dispozitiv.

În meniul Acasă, selectați Adăugați dispozitivele dvs. și apăsați pe OK. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Televizorul vă cere să selectați dispozitivul și conectorul la care este cuplat acesta.

Începând din acest moment, acest dispozitiv este adăugat la meniul Acasă.

Pentru a elimina un dispozitiv din meniul Acasă, selectați elementul, apăsați Options (Opțiuni)  și selectați Eliminare dispozitiv din listă. Apăsați OK.

2.2.4 Configurare

Elementul Configurare din meniul Acasă conține majoritatea setărilor televizorului.

În meniul Configurare puteți să ...

- setați opțiunile de imagine, sunet sau Ambilight
- setați unele caracteristici speciale
- actualizați sau reinstalați canale TV
- vă conectați la o rețea
- actualizați software-ul televizorului
- ...

În meniul Acasă, selectați Configurare și apăsați OK.

Selectați un element cu tastele ◀ sau ▶, ▲ sau ▼ și apăsați OK.

Pentru a ieși din meniul Configurare, apăsați Back (Înapoi) ⏮.

2.2.5 Opțiuni

Meniul Opțiuni oferă setări comode legate de afișările de pe ecran.

Apăsați Options (Opțiuni)  în orice circumstanță pentru a vedea ce opțiuni sunt disponibile.


Pentru a ieși, apăsați Options (Opțiuni)  din nou.



2.2.6 Ghid

1/2

Puteți vizualiza o listă a programelor televiziunilor cu ajutorul meniului Ghid (numai pentru transmisiuni digitale). De asemenea, utilizați tasta Guide (Ghid) pentru a vizualiza lista de fotografii, muzică sau clipuri video de la o rețea PC conectată sau un dispozitiv de memorie USB.

În timpul vizionării, apăsați Guide (Ghid)  pentru a deschide Ghid de programe, dacă aceste informații sunt disponibile.

...



2.2.6 Ghid

2/2

Atunci când parcurgeți rețeaua dvs. PC sau un dispozitiv de memorie USB, apăsați Guide (Ghid)  pentru a fișă conținutul acestora.

Citiți Mai multe despre ... > Ghid de programe sau Mai multe despre ... > Multimedia.

2.3.1 Schimbarea canalelor

Pentru a schimba canalele TV, apăsați P + sau — de pe telecomandă. Puteți utiliza tastele numerice dacă știți numărul canalului.

Pentru a reveni la canalul vizionat anterior, apăsați Back (Înapoi)↵.

Dacă este disponibilă transmisiunea digitală, canalele instalate cuprind și posturi radio digitale. Comutați la un post radio la fel cum ați face pentru canalele TV. Posturile radio încep, de obicei, de la numărul de canal 400 în sus.

Prezentare generală a canalelor

În timpul vizionării, apăsați OK pentru a deschide Prezentarea generală a canalelor. Selectați canalul cu tastele de navigare și apăsați OK pentru a comuta la canal.

Pentru a părăsi prezentarea generală a canalului fără a schimba canalul, apăsați Back (Înapoi)↵.


2.3.2 Informații program

Atunci când urmăriți un canal TV digital, sunt disponibile informații despre programul curent și cel următor.


În timpul vizionării, apăsați Info  pentru a deschide informațiile despre program pe canalul pe care îl urmăriți.

Pentru a închide informațiile despre program, apăsați Info  din nou.

Opțiuni 

Când informațiile despre program sunt pe ecran, apăsați Options (Opțiuni)  pentru a accesa informațiile despre calitatea canalului digital pe care-l urmăriți.


2.3.3 Comutarea în modul standby


Dacă televizorul este pornit, apăsați  pe telecomandă pentru a comuta în modul standby.

Dacă indicatorul tastei standby roșu este activ.

Deși televizorul consumă puțină energie electrică atunci când se află în

modulul standby, energia continuă să fie consumată.

Când televizorul nu este utilizat o perioadă îndelungată de timp, vă recomandăm să opriți televizorul cu tasta  de pe televizor și să scoateți cablul de alimentare al televizorului din priză.

Dacă nu găsiți telecomanda și doriți să comutați televizorul în modul Standby, apăsați  de pe partea laterală a acestuia. Televizorul se va închide.

Pentru a porni din nou televizorul, apăsați  din nou.

2.3.4 Setări inteligente

Puteți să configurați televizorul la setarea predefinită care se potrivește ideal cu programul pe care îl urmăriți. Fiecare setare combină imaginea, sunetul și Ambilight.

În timpul vizionării, apăsați Options (Opțiuni)  și selectați Imagine și sunet. Apăsați OK.

Selectați Setări inteligente și apăsați OK.

Selectați o setare din listă și apăsați OK.

- Personal — Setează televizorul la preferințele dvs. setate în meniurile Imagine, Sunet și Ambilight din meniul Configurare.
- Viu — Setări bogate și dinamice, ideale pentru utilizarea pe timp de zi.
- Standard — Setări standard din fabrică.
- Cinema — Setări ideale pentru urmărirea filmelor.
- Joc — Setări ideale pentru jocuri.
- Economie de energie — Setările cu cel mai mic consum de curent.

2.3.5 Format imagine

1/3

Dacă pe ecran apar bare negre, reglați formatul imaginii. În mod ideal, formatul imaginii trebuie schimbat la un format care umple ecranul.

În timpul vizionării, apăsați Format  pentru a comuta la meniul Format imagine, selectați un format de imagine disponibil și apăsați OK.

Dacă subtitrările sunt ascunse într-un program, apăsați ▲ pentru a deplasa imaginea în sus.

Puteți selecta următoarele setări ale formatului de imagine ...

Format automat

Mărește imaginea automat, pentru a umple tot ecranul. Distorsiune minimă a imaginii, subtitrările rămân vizibile.

Nu este potrivit pentru PC.

În meniul Configurare > Imagine > Modul Format automat puteți selecta 2 setări de format automat ...

- Auto, pentru a umple ecranul pe cât de mult posibil.
- Zoom auto, pentru a menține formatul original al imaginii,

linii negre pot fi vizibile.

...

2.3.5 Format imagine

2/3

Formatele de imagine ne-automate sunt ...

Cinema 21:9

Setează imaginea în format cinema 21:9 pentru filmele originale 21:9.

Cinema 21:9 cu subtitrări

Setează imaginea în format cinema 21:9, dar subtitrările din bara neagră de jos sunt vizibile.

Super zoom

Setează imaginea în format cinema 21:9 cu distorsiune minimă pentru transmisia 16:9.

Super zoom 16:9

Setează imaginea în format 16:9 cu distorsiune minimă pentru transmisia 4:3.

2.3.5 Format imagine

3/3

4:3

Numai pentru PC. Setează imaginea în format 4:3.

16:9

Setează imaginea în format 16:9 pentru transmisia HD 16:9.

Extindere film 16:9

Elimină barele negre de sus și de jos dintr-o imagine 16:9.
Neadecvat pentru HD..

Nescalat

Numai pentru PC și HD. Precizie maximă, fără distorsiuni.
Pot apărea bare negre.

2.4.1 Ambilight activ

Cu Ambilight, vă veți bucura de o experiență de vizionare mai relaxată și o calitate îmbunătățită a imaginii percepute.

Reduceți iluminarea din cameră pentru efectul Ambilight optim.

Pentru a activa sau a opri Ambilight, apăsați Ambilight pe telecomandă.


Precauție

Pentru a evita recepția slabă a telecomenzii cu infraroșu, nu plasați dispozitivele între telecomandă și Ambilight.

Viteză dinamică

Pentru a regla viteza cu care Ambilight răspunde la imaginile de pe ecran, apăsați Ambilight pentru 3 secunde.

Reglați viteza dinamică utilizând bara glisorului de pe ecran. Relaxat setează Ambilight să se modifice ușor și lin. Dinamic setează Ambilight să se modifice rapid și reacționează mai prompt.

Pentru a schimba viteza dinamică, modul Activ trebuie setat la o valoare mai mare decât zero. Închideți acest manual de utilizare și apăsați  > Configurare > Ambilight > Mod Activ.

2.4.2 Setări Ambilight

În meniul Ambilight puteți seta sau regla următoarele setări Ambilight ...

În timpul vizionării, apăsați  > Configurare > Ambilight.

Ambilight

Activează sau oprește Ambilight.

Mod activ

Reglează viteza la care Ambilight răspunde la imaginile de pe ecran.

Luminozitate

Modifică nivelul de lumină generată prin caracteristica Ambilight.

Culoare

Setează culoarea Ambilight fie la comportament dinamic (mod Activ) fie la una dintre culorile constante Ambilight predefinite.

Personalizat permite reglarea fină a unei culori constante.

Culoare personalizată

Pentru a seta o culoare personalizată, selectați Personalizare în Culoare.

Separare

Setează diferența în nivelul de culoare între luminile din fiecare parte a televizorului.

Separarea dezactivată oferă o culoare Ambilight dinamică, dar uniformă.

2.4.3 LoungeLight

Când televizorul este în mod standby, puteți activa Ambilight și crea un efect Ambilight LoungeLight în camera dvs.

Pentru a activa Ambilight în timp ce televizorul este în modul standby, apăsați Ambilight pe telecomandă.

Pentru a modifica paleta de culori LoungeLight, țineți apăsat timp de 3 secunde pe Ambilight.


2.5 Urmăriți programe TV de la un dispozitiv conectat

Când ați adăugat un dispozitiv conectat ca un element la meniul Acasă, puteți să selectați ușor și direct dispozitivul respectiv pentru a urmări programul acestuia.

Pentru a adăuga dispozitivul la meniul Acasă, citiți Utilizarea televizorului > Meniuri > Adăugați dispozitivele dvs.

Pentru a urmări programe TV de la un dispozitiv conectat, apăsați  și selectați dispozitivul din meniul Acasă. Apăsați OK.

Dacă dispozitivul conectat nu apare în meniul Acasă, selectați-l din meniul Sursă.


Apăsați  Source (Sursă) pe telecomandă sau în partea laterală a televizorului, pentru a afișa lista de surse.

Selectați dispozitivul sau conectorul acestuia și apăsați OK.

2.6 Urmăriți programele TV utilizând un receiver digital

Când urmăriți programe TV utilizând un receiver digital, cu un abonament de la o companie de cablu sau de satelit, conectați receiverul și adăugați receiverul la meniul Acasă.

Pentru a adăuga receiverul la meniul Acasă, citiți Utilizarea televizorului > Meniuri > Adăugați dispozitivele dvs.


Pentru a urmări un program de la receiver, porniți receiverul. Dacă programul de la receiver nu apare automat, apăsați  și selectați elementul receiver din meniul Acasă. Apăsați OK.

Utilizați telecomanda receiverului digital pentru a selecta canalele TV.

2.7.1 Beneficii

Această combinație de receiver Home Theatre (HTR) și player Blu-ray (BDR) aduce experiența cinematografică acasă la dvs. Ambele dispozitive și televizorul dvs. Cinema 21:9 funcționează împreună, dar necesită o configurare specifică.


Înainte de a începe configurarea setărilor respective, conectați dispozitivele HTR și BDP la televizor; Conexiuni > Conectarea dispozitivelor > HTR9900 + BDP9100.

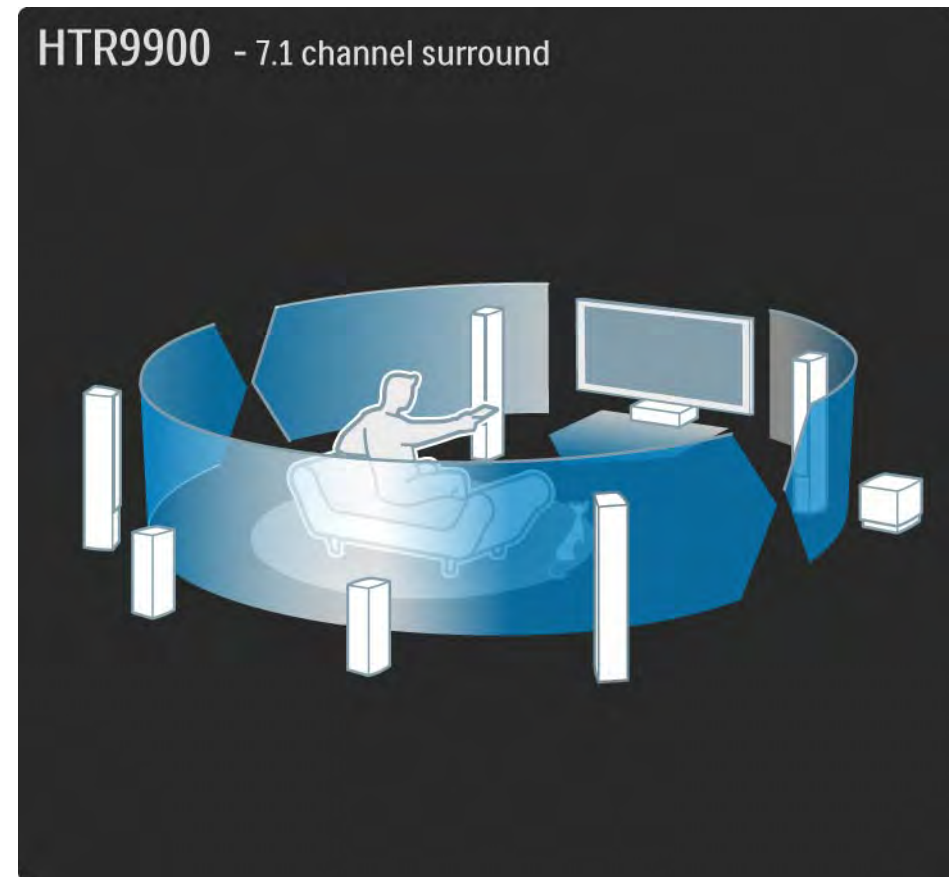


2.7.2 Configurare

1/2


- Adăugarea HTR în meniul Acasă al televizorului

Adăugați HTR ca element în meniul Acasă cu ajutorul opțiunii Adăugați dispozitivele dvs. Pe durata vizionării TV, apăsați , selectați Adăugați dispozitivele dvs. și apăsați pe OK. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta HTR și conexiunea acestuia.

- Boxe TV

Pentru performanța optimă a sunetului surround, închideți boxele televizorului, dacă acestea nu se închid automat. Pentru a dezactiva boxele, apăsați pe  și selectați Configurare > Sunet > Boxe televizor > Oprit și apăsați pe OK.

- Legătură Pixel Plus

Trebuie să dezactivați procesarea calitativă a imaginii de la playerul Blu-ray. Apăsați pe  și selectați Instalare > Preferințe > Legătură Pixel Plus, după care apăsați pe OK. Selectați Activ pentru a dezactiva procesarea BDP.

2.7.2 Configurare

2/2

- Sincronizare audio

La receiverul Home Theatre, setați întârzierea sincronizării audio din meniul principal la 200 ms. Această setare sincronizează sunetul cu imaginea procesată pe televizor.

- Shift subtitle (Comutare subtitrare)

Setați playerul Blu-ray la formatul de afișaj TV 21:9, pentru a-l potrivi cu formatul televizorului. În meniul de configurare a playerului Blu-ray, selectați configurarea video și căutați formatele de afișaj TV. Citiți manualul de utilizare pentru BDP9100. Dacă formatul 21:9 este setat, puteți comuta subtitrările în sus, din partea inferioară a ecranului în imaginea 21:9, pentru a evita afișarea barelor negre pe ecran.

2.7.3 Utilizarea combinației

1/2

- Vizionarea canalelor TV

În meniul Acasă al televizorului, selectați Vizionare TV și apăsați pe OK. De la telecomanda HTR, apăsați pe Source (Sursă) - TV până când auziți sunetul provenit de la televizor.

Puteți controla volumul și sunetul surround de la telecomanda HTR.

Pentru a schimba canalele TV, apăsați P + / - de la telecomandă.

- Vizionarea unui film pe disc Blu-ray

În meniul Acasă al televizorului, selectați Sistem Home Theatre și apăsați pe OK. De la telecomanda HTR, apăsați pe Source (Sursă) - Blu-ray player (Player Blu-ray).

Dacă subtitrările sunt afișate în barele negre de dedesubtul imaginii, le puteți comuta în sus, în imagine, pentru a evita afișarea barelor negre pe ecran. Pentru a face acest lucru, trebuie în prealabil să configurați formatul de afișaj TV al playerului Blu-ray la 21:9. Citiți HTR9900 și BDP9100 > Configurare sau manualul de utilizare pentru BDP.

Pentru comutarea subtitrărilor, efectuați pașii următori ...

2.7.3 Utilizarea combinației

2/2

De la telecomanda playerului Blu-ray, apăsați pe Opțiuni și selectați Shift subtitle (Comutare subtitrare), după care apăsați pe OK. Acum puteți comuta subtitrările în sus, în interiorul imaginii, de la ▲ sau ▼. După un timp, televizorul trece la formatul 21:9 complet, fără bare negre.

- Vizionarea unui alt dispozitiv conectat

În meniul Acasă al televizorului, selectați Sistem Home Theatre și apăsați pe OK. De la telecomanda HTR, apăsați tasta Source (Sursă) corespunzătoare pentru dispozitivul conectat.

2.7.4 Utilizarea TC universală

1/2

Puteți configura telecomanda televizorului să controleze volumul receiverului Home Theatre. De asemenea, puteți configura telecomanda televizorului să controleze funcțiile de bază ale playerului Blu-ray.

Utilizarea tastelor de mod HTS și DVD Universal

Când sunt configurate aceste taste, apăsați pe HTS pentru a controla receiverul Home Theatre sau pe DVD pentru a controla playerul Blu-ray. Atât timp cât tasta luminează intermitent, puteți controla dispozitivul.

...

2.7.4 Utilizarea TC universală

2/2

Configurarea tastelor de mod HTS și DVD Universal

Pentru a seta telecomanda televizorului să controleze ambele dispozitive, introduceți codul TC specific pentru tastele de mod HTS și DVD Universal. Introduceți codul TC 0001 pentru ca tasta HTS să controleze HTR9900. Introduceți codul TC 0003 pentru ca tasta DVD să controleze BDP9100.

Introducerea unui cod TC

1 Apăsați tasta pentru modul Universal pe care doriți să o configurați: HTS sau DVD, și apăsați această tastă simultan cu tasta OK, timp de 4 secunde. Toate cele 4 taste se aprind timp de 1 secundă, iar tasta pe care o configurați rămâne aprinsă.

2 Introduceți codul TC format din 4 cifre, 0001 pentru HTS sau 0003 pentru DVD.

3 În cazul acceptării codului, toate cele 4 taste clipesc de 3 ori și este configurată tasta modului Universal.

Pentru informații suplimentare despre telecomanda universală, citiți capitolul Utilizarea televizorului > Telecomanda > Configurare TC Universală.

2.8.1 Beneficii Net TV

Net TV oferă servicii de Internet și site-uri Web adaptate la televizorul dvs. Utilizați telecomanda televizorului pentru a naviga prin paginile de Internet Net TV. Puteți reda filme, vizualiza fotografii sau asculta muzică, consulta infotainment, juca jocuri și multe altele, toate configurate pentru ecranul televizorului dvs.

Date specifice

- Deoarece Net TV este un sistem online, acesta poate fi modificat în timp pentru a-și îndeplini mai bine obiectivul.
- Unele servicii Net TV pot fi adăugate, modificate sau oprite după o perioadă de timp.
- Net TV afișează paginile pe ecranul întreg și câte 1 pagină o dată.
- Nu puteți descărca și salva fișiere și nici nu puteți instala plug-in-uri.


2.8.2 De ce aveți nevoie

Pentru a vă bucura de Net TV trebuie să conectați televizorul la un router cu o conexiune de mare viteză la Internet.

Citiți capitolul Configurare > Rețea.

Odată ce conexiunea este stabilă, selectați Net TV din meniul Acasă pentru a începe configurarea Net TV pe ecran.

Citiți capitolul Net TV > Prima utilizare.

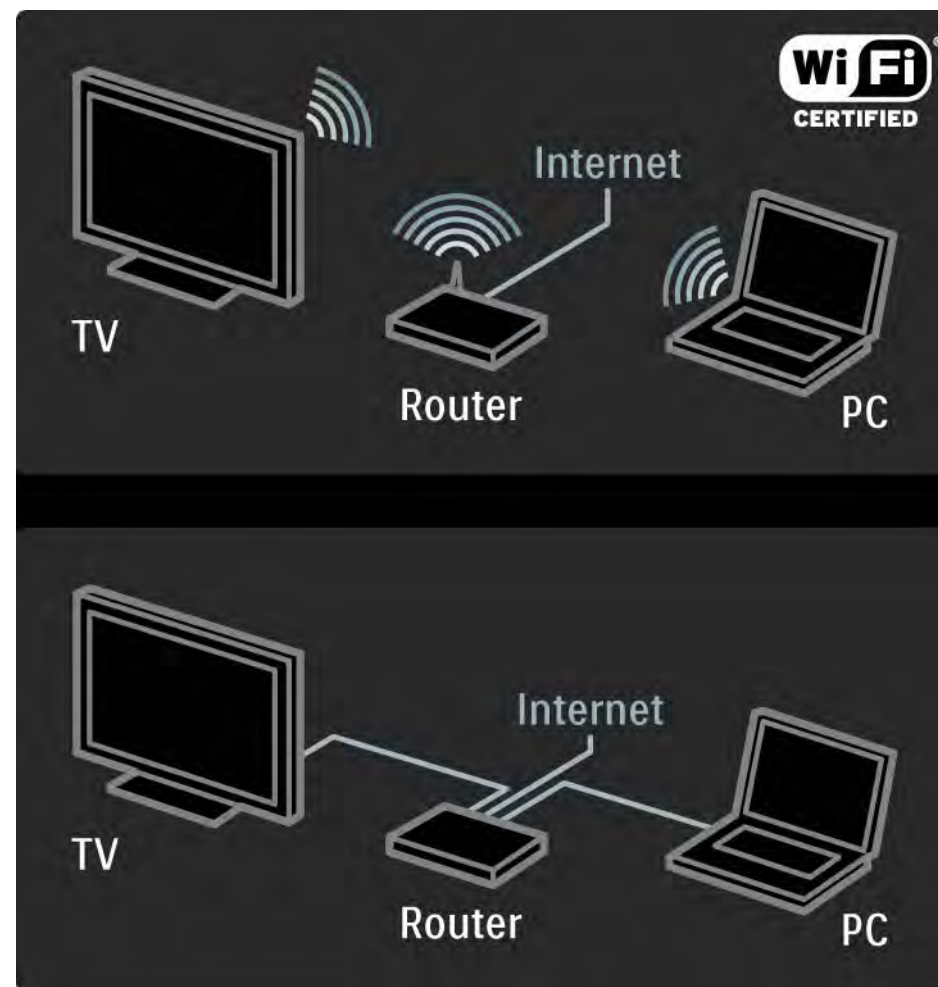

2.8.3 Prima utilizare

1/3

Prima dată când vă conectați la Net TV, televizorul vă va solicita să vă exprimați acordul cu Condițiile de utilizare. După ce vă exprimați acordul cu aceste condiții, televizorul vă solicită să vă înregistrați la Net TV. După înregistrare, puteți activa setarea Restricționare acces minori.

Beneficiile înregistrării

Când v-ați înregistrat la Net TV, paginile selectate ca favorite sau blocate sunt stocate ca rezervă. De asemenea, ultimele 16 adrese de Web (URL) vizitate sunt stocate. Puteți partaja aceste selecții cu alt televizor Net TV dacă l-ați înregistrat cu aceeași adresă de e-mail. Când v-ați înregistrat, puteți restabili aceleași selecții după o resetare accidentală a Net TV cu Ștergere istoric.

2.8.3 Prima utilizare

2/3

Modul de înregistrare

Pentru a vă înregistra, aveți nevoie de o adresă de e-mail și un PC conectat la Internet. Dacă omiteți înregistrarea la prima utilizare, vă puteți înregistra mai târziu de pe prima pagină Net TV.

Pentru a începe înregistrarea pe Net TV, trebuie să introduceți adresa dvs. de e-mail pe ecranul televizorului. Utilizați tastatura numerică a telecomenzii, în mod similar cu cel pentru mesageria prin SMS, pentru a introduce adresa. Selectați Înregistrare și apăsați OK.

Un mesaj va afișa dacă s-a trimis un e-mail de înregistrare la adresa dvs. de e-mail. Deschideți e-mailul pe PC-ul dvs. și faceți clic pe legătura către formularul de înregistrare. Completați formularul și faceți clic pe buton pentru a-l trimite.

Pe televizor, selectați OK și apăsați OK pentru a deschide prima pagină Net TV.

...

2.8.3 Prima utilizare

3/3

Beneficiile setării Restricționare acces minori

Cu Restricționare acces minori activată ...

- puteți bloca și debloca serviciile și/sau categoriile de servicii
- unele servicii nu sunt adecvate pentru copii și sunt blocate de la început, dar pot fi deblocate

Date specifice

- Pot fi blocate numai serviciile de pe paginile Net TV. Nu pot fi blocate reclamele și sire-urile de Internet deschise.
- Serviciile sunt blocate pentru fiecare țară. Categoriile sunt blocate pentru toate țările.

Activare Restricționare acces minori

Prima dată când deschideți prima pagină Net TV, televizorul vă solicită să activați setarea Restricționare acces minori. Dacă activați setarea Restricționare acces minori, televizorul vă solicită să introduceți un cod personal de blocare/deblocare. Introduceți un cod din 4 cifre drept cod de blocare/deblocare Net TV. Utilizați tastele numerice de pe telecomandă. Reintroduceți același cod pentru a confirma.

Net TV este gata de utilizare.

2.8.4 Parcurgere Net TV

1/6

Pentru a parcurge Net TV, închideți acest manual de utilizare și apăsați Net TV de pe telecomandă sau selectați Parcurgere Net TV din meniu Acasă și apăsați OK. Televizorul se conectează la Net TV și deschide prima pagină.

Pentru a ieși din Net TV, apăsați din nou Net TV sau 🏠 și selectați altă activitate.

...



2.8.4 Parcurgere Net TV

2/6

Prima pagină Net TV

Prima pagină Net TV afișează serviciile dvs. favorite și unele servicii recomandate. Puteți parcurge Net TV de pe această pagină.

Selectați un serviciu Net TV cu tastele ▲ sau ▼, ◀ sau ▶. Pentru a deschide un serviciu, apăsați OK.

Apăsați Back (Înapoi)↵ pentru a merge înapoi o pagină.

Apăsați Net TV pentru a reveni la prima pagină Net TV.

Pagina Parcurgere toate

Pagina Parcurgere toate cuprinde toate serviciile.

Pe pagina Parcurgere toate puteți vizualiza serviciile Net TV după categorii. Selectați o categorie și apăsați OK.

Parcurgere altă țară

Pe pagina Parcurgere toate puteți comuta țara Net TV. O altă țară poate avea alte servicii.

Selectați Țară: ..., selectați altă țară și apăsați OK.


...

2.8.4 Parcurgere Net TV

3/6

Marcare favorite

Puteți marca până la 12 servicii favorite.

Pentru a marca un serviciu ca favorit, selectați pictograma serviciului și apăsați Options (Opțiuni) . Selectați Marcare favorit și apăsați OK.

Toate serviciile dvs. favorite sunt afișate pe prima pagină Net TV. Pe pagina Parcurgere toate, serviciile favorite sunt marcate cu o stea ★.

Utilizați meniul Opțiuni pentru a anula marcarea.

Pentru a marca simultan mai multe servicii ca favorite, selectați Marcare favorite de pe prima pagină Net TV sau de pe pagina Parcurgere toate și apăsați OK. Acum puteți selecta serviciile și le puteți marca unul câte unul, cu OK. Puteți comuta la pagina Parcurgere toate dacă este necesar. Pentru a termina modul Marcare favorit, selectați Executat și apăsați OK.

Numai serviciile Net TV pot fi marcate ca favorite. Reclamele și site-urile de Internet deschise nu pot fi marcate.

...

2.8.4 Parcurgere Net TV

4/6

Deschidere Site-uri de Internet

Cu Net TV vă puteți conecta la Internetul public. Puteți vizualiza orice site Web dorit, dar rețineți că majoritatea site-urilor de Internet deschise nu sunt adaptate pentru a fi vizualizate pe un ecran de televizor și anumite plug-in-uri necesare (de ex. pentru a vizualiza pagini sau clipuri video) nu sunt disponibile pe televizorul dvs.

Intrare ape Internetul public

Pe pagina Parcurgere toate selectați Navigare Internet și apăsați OK. Puteți introduce adresa Web dorită de la tastatura de pe ecran. Selectați un caracter și apăsați OK pentru a introduce adresa.

Utilizați tastele ▲ sau ▼, ◀ sau ▶ pentru a naviga la legăturile disponibile pe o pagină publică de Internet, apăsați OK pentru a merge la legătură.

...

2.8.4 Parcurgere Net TV

5/6

Derularea paginilor publice de Internet

Utilizați P - și + pentru a derula paginile în sus sau în jos.

Zoom pe paginile publice de Internet

Puteți extinde sau restrânge paginile publice de Internet. Apăsați Format .

Utilizați săgețile sus sau jos pentru a extinde sau a restrânge.

...



2.8.4 Parcurgere Net TV

6/6

Ștergere istoric

Puteți șterge memoria Net TV.

Pentru a șterge codul Restricționare acces minori, parole, module cookie și istoric, apăsați  > Configurare > Instalare > Ștergeți memoria Net TV.

Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio răspundere privind conținutul și calitatea conținutului furnizat de furnizorii de servicii de conținut.

2.8.5 Net TV – Ghid TV

În momentul în care vă conectați la Net TV, informațiile din ghidul de programe TV apar de pe Internet. Cu toate acestea, puteți comuta înapoi la informațiile din ghidul de programe de la televiziunea digitală.

Închideți acest manual de utilizare și apăsați  > Configurare > Instalare > Preferințe > Ghid de programe și selectați De la furnizor.

În ambele cazuri, Philips nu este responsabil pentru informațiile din ghidul de programe.


2.8.6 Restricționare acces minori

1/3

Cu Restricționare acces minori Net TV puteți bloca serviciile și categoriile de servicii Net TV. Când un serviciu este blocat, trebuie să introduceți un cod pentru a deschide serviciul sau categoria.

Pentru a bloca un serviciu, setarea Restricționare acces minori trebuie să fie activată. Restricționare acces minori este activată dacă apare o pictogramă de blocare atunci când vă conectați la Net TV.

Activare Restricționare acces minori


Dacă nu ați activat încă setarea Restricționare acces minori, închideți acest manual de utilizare și apăsați Net TV. Când prima pagină Net TV este afișată pe ecran, apăsați Options (Opțiuni)  și selectați Activare Restricționare acces minori. Televizorul vă solicită să introduceți un cod personal de blocare/deblocare. Introduceți un cod din 4 cifre drept cod de blocare/deblocare. Utilizați tastele numerice de pe telecomandă. Reintroduceți același cod pentru a confirma.

...

2.8.6 Restricționare acces minori

2/3

Blocarea unui serviciu sau a unei categorii

Pe prima pagină Net TV sau pe pagina Parcurgere toate, selectați un serviciu sau o categorie. Apăsați Options (Opțiuni) , selectați Blocare serviciu și apăsați OK. Serviciul este blocat dacă apare un simbol de blocare deasupra pictogramei serviciului.

Deblocare

Pentru a debloca un serviciu sau o categorie, selectați serviciul și apăsați Options (Opțiuni)  și selectați Eliminare blocare.

Date specifice

- Pot fi blocate numai serviciile de pe paginile Net TV. Nu pot fi blocate reclamele și sire-urile de Internet deschise.
- Serviciile sunt blocate pentru fiecare țară. Categoriile sunt blocate pentru toate țările.
- Codul Restricționare acces minori Net TV și codul Blocare acces copii ale televizorului sunt 2 coduri diferite.
- Când înregistrați Net TV și dezactivați Restricționare acces minori din meniul Opțiuni, toate blocările sunt memorate și disponibile din nou când reactivați Restricționare acces minori.

...

2.8.6 Restricționare acces minori

3/3

Ați uitat codul?

Dacă ați uitat codul Restricționare acces minori, puteți șterge memoria Net TV și introduce un cod nou.

Citiți capitolul Utilizarea televizorului > Net TV > Ștergere istoric.

2.8.7 Ștergere istoric

Avertisment

Dacă ștergeți memoria Net TV cu Ștergere istoric, trebuie să refaceți înregistrarea la prima utilizare când vă conectați din nou la Net TV. dacă v-ați înregistrat anterior, puteți restabili serviciile favorite și blocările anterioare.

Ștergere istoric

Puteți șterge memoria Net TV.

Pentru a șterge codul Restricționare acces minori, parole, module cookie și istoric, apăsați  > Configurare > Instalare > Ștergeți memoria Net TV.

3.1.1 Selectați o pagină teletext

Majoritatea canalelor TV transmit informații prin teletext.

În timpul vizionării, apăsați Teletext.

Pentru a ieși din teletext, apăsați Teletext din nou.


Pentru a selecta o pagină ...

- Introduceți numărul paginii, utilizând tastele numerice.
- Apăsați P +/- sau ▲ sau ▼ sau ↵ pentru a vedea pagina următoare sau anterioară.
- Apăsați o tastă color pentru a selecta unul dintre elementele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.



3.1.2 Selectați o limbă pentru teletext

Unele televiziuni digitale dispun de mai multe limbi pentru teletext. Puteți seta limba primară și secundară.

Apăsați  > Configurare > Instalare > Limbi > Primară sau Teletext - Secundar și selectați limbile dvs. preferate pentru teletext.

3.1.3 Selectați subpagini teletext

Un număr de pagină teletext poate include mai multe subpagini.

Paginile sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale.

Utilizați ◀ sau ▶ pentru a selecta subpaginile atunci când acestea sunt disponibile pe o pagină teletext.

3.1.4 Selectați teletext T.O.P.

Puteți sări cu ușurință de la un subiect la altul fără să utilizați numere de pagini cu teletext T.O.P.:

Nu toate canalele transmit teletext T.O.P..

Apăsați Info ⓘ când teletextul este activat.

Apare prezentarea generală T.O.P..

Selectați un subiect și apăsați OK pentru a vizualiza pagina.



3.1.5 Căutare teletext

În teletext, puteți sări rapid la un subiect legat la o serie de numere de pagină. De asemenea, puteți căuta cuvinte specifice în paginile de teletext.

Porniți teletextul și apăsați OK. Primul cuvânt sau primul număr al indexului paginii este evidențiat pe ecran.

Deplasați-vă la următorul cuvânt sau număr de pe pagină cu ◀ sau ▶, ▲ sau ▼.


Apăsați OK pentru a căuta o pagină care conține cuvântul sau numărul evidențiat.

La fiecare apăsare pe OK, se afișează următoarea pagină care conține cuvântul sau numărul evidențiat.

Pentru a ieși din Căutare, apăsați ▲ până când nu este evidențiat niciun cuvânt sau număr.

3.1.6 Opțiuni teletext

1/2

În teletext, apăsați Options (Opțiuni)  pe telecomandă pentru a afișa informații ascunse, a lăsa subpaginile să circule automat, a schimba setarea caracterului, a îngheța o pagină de teletext, a vizualiza simultan canalul TV și teletextul sau a reafixa pagina de teletext pe întregul ecran.

Înghețare pagină

Opriți rotirea automată a subpaginilor sau opriți contorul de pagini atunci când ați introdus un număr de pagină greșit sau când pagina nu este disponibilă.

Ecran dual / Ecran întreg

Nu este disponibil pentru canale cu servicii de Text digital.

Selectați Ecran dual pentru a vizualiza canalul TV și teletextul împreună.

Selectați opțiunea Ecran întreg pentru a afișa teletext pe întregul ecran din nou.

Afișare

Afișează sau ascunde informațiile ascunse de pe o pagină, precum soluțiile la ghicitori sau puzzle.

...

3.1.6 Opțiuni teletext

2/2

Derulare subpagini



Dacă pagina selectată are subpagini, le puteți derula automat.


Limbă

Unele limbi utilizează alt set de caractere. Comutați la celălalt grup de caractere pentru a afișa textul în mod corect.

Mărirea paginilor teletext

Puteți mări pagina de teletext pentru o lectură mai confortabilă.

În teletext, apăsați  pentru a mări partea superioară a paginii și din nou  pentru a vizualiza partea inferioară mărită a paginii. Cu ▲ sau ▼, puteți derula pagina mărită.

Apăsați  din nou pentru a reveni la dimensiunea normală a paginii.

3.1.7 Text digital (numai în Marea Britanie)

Unele televiziuni digitale oferă text digital dedicat sau servicii interactive pe canalele lor TV digitale, de exemplu BBC1. Aceste servicii includ teletextul normal, cu utilizarea tastelor numerice, colorate și de navigare pentru selectare și navigare.

În timpul vizionării, apăsați Teletext și navigați pentru a selecta sau evidenția elemente.

Utilizați tastele colorate pentru a selecta o opțiune și apăsați OK pentru a confirma sau activa.

Apăsați ■ pentru a anula Textul digital sau serviciile interactive.

Serviciile de Text digital sunt blocate dacă sunt transmise subtitrări și Activare subtitrare este setată în meniul Caracteristici.

Citiți Subtitrări și limbi > Subtitrări.

3.1.8 Teletext 2.5

Teletext 2.5 oferă mai multe culori și o grafică optimizată, dacă este transmis de canalul TV.


Teletext 2.5 este activat ca setare standard din fabrică.

Pentru a-l opri selectați  > Configurare > Instalare > Preferințe > Teletext 2.5.

3.2 Canale preferate

După ce ați terminat instalarea, toate canalele TV și radio sunt adăugate la Prezentarea generală a canalelor.

În această prezentare generală, puteți marca aceste canale ca favorite și seta Prezentarea generală a canalelor să afișeze doar aceste preferințe.

În timpul vizionării, apăsați OK pentru a deschide Prezentarea generală a canalelor. Având un canal evidențiat, apăsați Options (Opțiuni) . Selectați Marcare ca favorit pentru a seta canalul evidențiat drept canal favorit. Canalele favorite sunt marcate cu ★. Anulați marcarea canalului drept favorit cu Anulare marcă favorit.

Listă selectare


Cu opțiunea Listă selectare din Prezentarea generală a canalelor, puteți seta prezentarea generală pentru a afișa numai canalele dvs. favorite.

Citiți Utilizarea televizorului > Meniuri > Prezentarea generală a canalelor.

3.3.1 Ghid de programe

1/3

Ghidul de programe este afișat pe ecran și prezintă programele televiziunilor. Acest ghid este furnizat de către televiziuni sau Net TV. Puteți să setați un memento să afișeze un mesaj la începerea unui program sau să selectați programele după gen.

În timpul vizionării, apăsați Guide (Ghid)  pentru a deschide Ghidul de programe. Dacă este disponibilă, apare o listă a programelor TV curente. Încărcarea acestor informații poate dura ceva timp.

Pentru a ieși din Ghidul de programe, apăsați Guide (Ghid) .



...

3.3.1 Ghid de programe

Navigați prin listă pentru a selecta un program.

Info ⓘ

Pentru a deschide detaliile programului și rezumatul, apăsați Info ⓘ.

Pentru a afișa un mesaj pe ecran la începerea programului, selectați Setați memento și apăsați OK. Programul este marcat cu ●. Pentru a anula mesajul, selectați Ștergere memento și apăsați OK. Pentru a comuta direct la canalul TV al programului, selectați Urmăriți canalul și apăsați OK.

Opțiuni ⌵

În lista Ghidului de programe, apăsați Options (Opțiuni) ⌵ pentru a selecta următoarele ...

- Setați memento

Dacă este setat un memento, opțiunea Memento programate este disponibilă cu o listă a tuturor memento-urilor.

- Schimbați ziua

Vizualizați programele zilei anterioare sau următoare.

- Mai multe informații

Deschide ecranul informativ cu detalii și un rezumat al programului.

...

3.3.1 Ghid de programe

3/3

- Căutați după gen

Vizualizați toate programele după gen. Selectați un program și apăsați Info ⓘ pentru mai multe informații sau pentru a seta un memento.

- Listă de programe preferate

Setați canalele care doriți să apară în lista Ghidului de programe (max. 50 de canale).

Date specifice

Dacă informațiile din ghidul de programe provin de la un furnizor/operator, primele 40 de canale din prezentarea generală a canalelor sunt afișate în ghidul de programe. Puteți adăuga 10 alte canale.

Unii furnizori/operatori pot afișa primele 170 de canale și dvs. puteți adăuga alte 10 canale. În acest caz, ghidul de programe programează toate programele pentru astăzi și următoarele 3 zile.

3.3.2 Configurare

Pentru a selecta de unde provin informațiile Ghidului de programe, apăsați  > Configurare > Instalare > Preferințe > Ghid de programe.

De la rețea


Până când vă conectați la NetTV, informațiile ghidului provin de la televiziune. De la rețea va comuta la Internet pentru informații despre ghid, imediat după conectarea televizorului la Net TV.

De la furnizor

Informațiile ghidului provin de la furnizor/operator.

3.4.1 Cronometru oprire

Cu Cronometru oprire puteți comuta televizorul în sau din modul standby la un moment dat.

Închideți manualul de utilizare și apăsați  > Configurare > Caracteristici > Cronometru oprire.

Cu bara glisorului Cronometru oprire puteți seta timpul până la 180 de minute, în trepte de 5 minute.

Dacă îl setați la 0 minute, Cronometrul oprire se dezactivează.


Puteți închide televizorul oricând mai devreme sau puteți reseta ora în timpul numărătorii inverse.

3.4.2 Blocare pentru copii

1/2

Pentru a-i împiedica pe copii să urmărească programe TV, puteți bloca televizorul sau puteți bloca programele interzise minorilor.

Setați codul personal

Înainte să setați Blocarea pentru copii pentru a bloca televizorul sau a seta o clasificare pentru vârstă, setați codul personal de blocare în  > Configurare > Caracteristici > Setare cod.

Introduceți codul de patru cifre cu ajutorul tastelor numerice.

Puteți să schimbați oricând codul dacă este necesar.

Blocare pentru copii

Selectați Blocare ca setare de Blocare pentru copii, pentru a bloca toate canalele TV și programele de la dispozitive.

Când este setat Blocare, trebuie să introduceți codul dvs. personal pentru a debloca televizorul.

Blocarea este activată în momentul în care închideți meniul de pe ecran sau setați televizorul în mod standby.

...

3.4.2 Blocare pentru copii

2/2


Evaluare

Selectați Evaluare ca setare de Blocare pentru copii, pentru a permite setarea unei vârste în lista de vârste Evaluare. Setați vârsta copilului dvs. Programele cu o clasificare egală sau superioară vor fi blocate.

Pentru a seta o clasificare pentru vârstă în această listă, citiți Mai multe despre ... > Ceasuri și blocări > Clasificare pentru vârstă.

Ați uitat codul?


Dacă ați uitat codul de deblocare, contactați Philips Consumer Care din țara dvs. Găsiți numărul de telefon pe documentația care însoțește televizorul dvs. sau vizitați www.philips.com/support


Apăsați  > Configurare > Caracteristici > Schimbare cod și introduceți codul de suprascriere pe care l-ați primit de la Asistență clienți. Introduceți un nou cod personal și confirmați-l. Codul anterior este șters și noul cod este stocat.

3.4.3 Clasificare pentru vârstă

Unele televiziuni digitale, în funcție de țara dvs., au programele clasificate.

Când clasificarea este mai mare sau egală cu clasificarea pentru care ați setat-o pentru vârsta copilului dvs., programul va fi blocat.

Pentru a selecta o clasificare pentru vârstă, apăsați  > Configurare > Caracteristici > Blocare pentru copii și selectați Evaluare.

Cu opțiunea Evaluare selectată în Blocare pentru copii, mergeți la  > Configurare > Caracteristici > Evaluare și selectați clasificarea pentru vârstă pentru programe pe care le acceptați să fie văzute.

Un program cu o clasificare egală sau mai mare va fi blocat, iar televizorul va solicita codul pentru a debloca programul. Unii operatori blochează numai programele cu o clasificare mai mare.

Clasificarea pentru vârstă este activată în momentul în care închideți meniul de pe ecran sau setați televizorul în modul standby.

Citiți Mai multe despre ... > Cronometre și blocări > Blocare pentru copii.

3.5.1 Subtitrări

1/3

Subtitrările pentru programe sunt disponibile în majoritatea cazurilor. Puteți seta subtitrările să fie afișate constant. În funcție de canal, un canal analogic sau digital, este utilizată o metodă diferită pentru a seta subtitluri constante.

Pentru canale digitale, poate fi setată o limbă preferată pentru subtitrare.

Pentru canale analogice

Pentru a se afișa în mod constant subtitrările pe ecran, selectați un canal TV analogic și apăsați Teletext pentru a porni teletextul.

Introduceți numărul din trei cifre al paginii de subtitrări, de obicei 888, și apăsați din nou Teletext pentru a opri teletextul. Subtitrarea va fi afișată dacă este disponibilă.

Fiecare canal analogic trebuie să fie setat separat.

...


3.5.1 Subtitrări


2/3

Meniul Subtitrare

Pentru a activa subtitrările în mod constant, apăsați Subtitle (Subtitrare).

Selectați Oprit, Activ sau Activ fără sonor.

Cu Activ fără sonor, televizorul afișează subtitrări doar când sunetul este oprit cu .

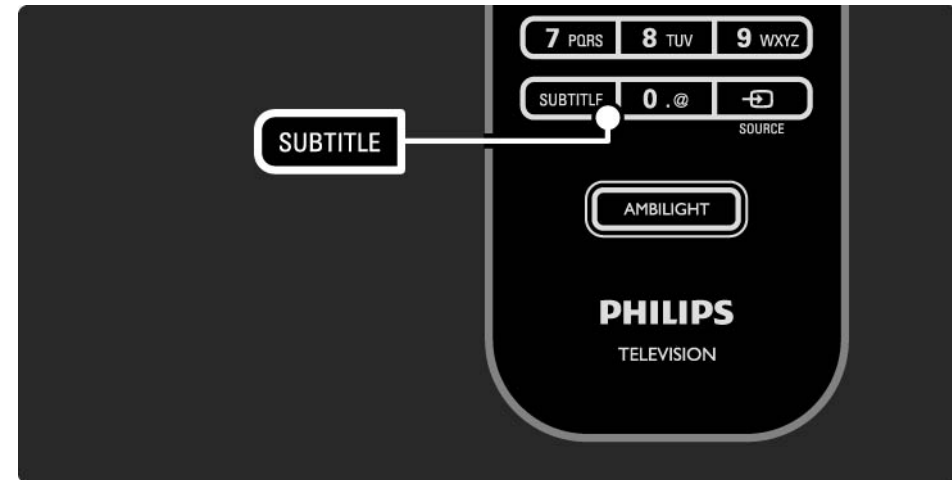


3.5.1 Subtitrări

3/3

Limbi de subtitrare canal digital

Dacă subtitrările sunt disponibile pe canalele digitale, puteți selecta o limbă de subtitrare preferată dintr-o listă de limbi transmise.


Consultați  > Configurare > Funcții > Limbă subtitrare.

Selectați o limbă pentru subtitrare din lista limbilor disponibile și apăsați OK.


Limbile pentru subtitrare preferate setate în meniul Instalare sunt suprascrise temporar.

3.5.2 Limbi audio

Canalele TV digitale pot transmite mai multe limbi audio care însoțesc programul. Puteți seta limbile dvs. preferate pentru a le activa când aceste limbi audio sunt transmise.

Pentru a seta limbile dvs. audio preferate, apăsați  > Configurare > Instalare > Limbi > Limbă primară. Puteți să setați și o limbă secundară, în același meniu Limbi.

Televizorul va comuta automat la limbile pe care le-ați setat, dacă limba respectivă este transmisă.

Pentru a verifica dacă o limbă audio este disponibilă, apăsați Options (Opțiuni)  și selectați Limbă audio. Puteți selecta altă limbă audio din listă.

Unele canale TV digitale transmit semnale audio speciale și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz sau de vedere. Citiți Mai multe despre ... > Acces universal.

3.6.1 Parcurgere USB

1/2

Vizionați fotografii sau redați muzică și clipuri video pe televizor de pe un dispozitiv de memorie USB.

Introduceți un dispozitiv USB în conectorul USB din partea stângă a televizorului în timp ce acesta din urmă este pornit.

Televizorul detectează dispozitivul și deschide o listă care afișează conținutul dispozitivului USB pe ecran.

În caz de neafișare a conținutului, apăsați  > Parcurgere USB și apăsați OK.

Cu lista conținutului USB deschisă pe ecran, selectați fișierul pe care doriți să îl redați și apăsați OK sau redare ►||.


O melodie, o expunere de diapozitive sau un clip video începe să clipească.

Pentru a pune pe pauză, apăsați din nou ►||.

Pentru a vă deplasa la următorul fișier, apăsați ► sau P +.

Pentru a vă deplasa la fișierul anterior, apăsați ◀ sau P -.

Pentru a derula înainte un fișier muzical, apăsați ►►.

Apăsați Options (Opțiuni)  pentru Redare o singură dată, Repetare, Aleatoriu, Rotire și multe altele.

...

3.6.1 Parcurgere USB


2/2

Vizionați clipuri video

Selectați un clip video în meniul Ghid și apăsați redare ►||.

Pentru a întrerupe clipul video, apăsați pe pauză ►||.

Pentru a derula înainte, apăsați ►► o dată pentru derulare lentă și de două ori pentru derulare rapidă. Apăsați din nou pentru viteză normală.

Apăsați Options (Opțiuni)  pentru a comuta la Ecran întreg, Ecran mic, Redare o singură dată etc.

Pentru a ieși din Parcurgere USB, apăsați  și selectați altă activitate sau deconectați dispozitivul de memorie USB.

3.6.2 Parcurgere rețea PC

1/2

Urmăriți fotografiile sau redați muzică și filme pe televizor de pe PC sau orice alt dispozitiv de stocare din rețeaua dvs. la domiciliu.

Pentru a parcurge rețeaua dvs. PC, mai întâi configurați conexiunea în rețea, citiți Configurare > Rețea.

Dacă rețeaua nu este instalată prima dată când încercați parcurgeți o rețea PC, începe Instalare rețea. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Parcurgere rețea PC

Închideți acest manual de utilizare, apăsați , selectați Parcurgere rețea PC din meniul Acasă și apăsați OK.

Cu PC-ul și routerul pornite, televizorul afișează conținutul serverului multimedia de pe PC.

Având lista conținutului PC deschisă pe ecran, selectați fișierul pe care doriți să-l redați și afișați OK sau redare ►.

O melodie, o expunere de diapozitive sau un clip video începe să clipească.

...

3.6.2 Parcurgere rețea PC


2/2

Pentru a pune pe pauză, apăsați din nou ►||.

Pentru a vă deplasa la următorul fișier, apăsați ► sau P +.

Pentru a vă deplasa la fișierul anterior, apăsați ◀ sau P -.

Pentru a derula înainte un fișier muzical, apăsați ►►.


Apăsați Options (Opțiuni)  pentru Redare o singură dată, Repetare, Aleatoriu, Rotire și multe altele.


Vizionați clipuri video

Selectați un clip video în meniul Ghid și apăsați redare ►||.

Pentru a întrerupe clipul video, apăsați pe pauză ►||.


Pentru a derula înainte, apăsați ►► o dată pentru derulare lentă și de două ori pentru derulare rapidă. Apăsați din nou pentru viteză normală.

Apăsați Options (Opțiuni)  pentru a comuta la Ecran întreg, Ecran mic, Redare o singură dată etc.


Pentru a ieși din rețeaua PC, apăsați  și selectați altă activitate.

3.7.1 Deficiențe de auz

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoanele cu deficiențe de auz.


Pentru a activa semnalul audio și subtitrările pentru deficiențe de auz, apăsați  > Configurare > Instalare > Limbi > Deficiențe de auz. Selectați Activ și apăsați OK.

Televizorul comută pe semnalul audio și subtitrările pentru deficiențe de auz, dacă sunt disponibile.

Pentru a verifica dacă o limbă audio pentru deficiențe de auz este disponibilă, apăsați Options (Opțiuni) , selectați Limbă audio și căutați o limbă audio cu o pictogramă reprezentând o ureche.

3.7.2 Deficiențe de vedere


Unele canale TV digitale transmit semnal audio special, adaptat pentru persoanele cu deficiențe de auz. Semnalul audio normal este amestecat cu comentariu suplimentar.

Pentru a comuta la semnalul audio pentru deficiențe de vedere, apăsați Options (Opțiuni)  în timp ce urmăriți canalul TV digital și selectați Deficiențe de vedere. Selectați Activ și apăsați OK.

Televizorul comută la semnal audio pentru deficiențe de vedere, dacă este disponibil.

În meniul Opțiuni puteți seta ca semnalul audio pentru deficiențe de vedere să fie auzit de la Boxe, doar de la Căști sau de la Boxe și căști.

De asemenea în meniul Opțiuni, selectați Volum - Deficiențe de vedere pentru a schimba volumul comentariului suplimentar.

Pentru a verifica dacă o limbă audio pentru deficiențe de vedere este disponibilă, apăsați Options (Opțiuni) , selectați Limbă audio și căutați o limbă audio cu o pictogramă reprezentând un ochi.

4.1.1 Setări inteligente

Puteți să configurați televizorul la setarea predefinită care se potrivește ideal cu programul pe care îl urmăriți. Fiecare setare combină imaginea, sunetul și Ambilight.

În timpul vizionării, apăsați Options (Opțiuni)  și selectați Imagine și sunet. Apăsați OK.

Selectați Setări inteligente și apăsați OK.


Selectați o setare din listă și apăsați OK.

- Personal — Setează televizorul la preferințele dvs. setate în meniurile Imagine, Sunet și Ambilight din Configurare.
- Viu — Setări bogate și dinamice, ideale pentru utilizarea pe timp de zi.
- Standard — Setări standard din fabrică.
- Cinema — Setări ideale pentru urmărirea filmelor.
- Joc — Setări ideale pentru jocuri.
- Economie de energie — Setările cu cel mai mic consum de curent.

4.1.2 Imagine

1/4

În meniul Imagine, puteți regla toate setările imaginii în mod individual.

Închideți acest manual de utilizare și apăsați  > Configurare > Imagine.

Utilizați ◀ sau ▶, ▲ sau ▼ pentru a selecta și a regla o setare.

Apăsați OK pentru a activa o setare.

- Asistent pentru setări

Porniți Asistența de setări pentru a vă ghida într-un mod simplu prin setările de bază pentru imagine.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Contrast

Schimbă nivelul luminozității din imagine, dar păstrează constantă intensitatea părților întunecate.

- Luminozitate

Schimbă nivelul de lumină din întreaga imagine.

- Culoare

Modifică nivelul de saturație.

...

4.1.2 Imagine

2/4

- Tonalitate cromatică

Dacă se transmite în NTSC, acest nivel compensează variațiile de culoare.

- Definiție

Schimbă nivelul de claritate al detaliilor fine.

- Reducere zgomot

Filtrează și reduce zgomotul de imagine. Setează nivelurile la Minim, Mediu, Maxim sau Oprit.

- Nuanță

Setează culorile la Normal, Cald (roșatic) sau Rece (albăstrui). Selectați Personalizat pentru a crea setările proprii în meniul Personalizat.

- Nuanță standard

Utilizați o bară de glisor pentru a schimba temperatura de culoare a fotografiei ...

- R-WP punct roșu alb

- G-WP punct verde alb

- B-WP punct albastru alb

- R-BL nivel roșu negru

- G-BL nivel verde negru

...

4.1.2 Imagine

3/4

- Perfect Pixel HD

Controlează setările avansate ale Motorului Perfect Pixel HD.

- HD Natural Motion

Elimină mișcările sacadate și reproduce mișcări line, în special în filme.

- 200 Hz Clear LCD

Oferă o claritate superioară a mișcării, un nivel de negru îmbunătățit, contrast ridicat fără pâlpâire, o imagine fără zgomot și un unghi de vizualizare mai amplu.

- Claritate avansată

Permite o claritate superioară, în special a liniilor și contururilor din imagine.

- Contrast dinamic

Setează nivelul la care televizorul mărește automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc și luminoase ale imaginii.

- Iluminare dinamică

Setează nivelul la care consumul de energie poate fi redus reducând intensitatea luminoasă a ecranului. Optați pentru cel mai mic consum sau pentru imaginea cu cea mai bună intensitate luminoasă.

...

4.1.2 Imagine

4/4

- Reducere artefact MPEG

Fluidizează tranzițiile digitale din imagine.

- Îmbunătățire culoare

Face culorile mai vii și îmbunătățește rezoluția detaliilor din culorile luminoase

- Mod PC

Setează televizorul la setarea ideală predefinită pentru calculator în cazul în care a fost conectat un calculator.

- Senzor de lumină

Reglează automat setările pentru imagine și Ambilight la condițiile de iluminare ale încăperii. Activează sau oprește Senzorul de lumină.

- Modul Format imagine / format automat

Citiți Utilizarea televizorului > Vizionarea la televizor > Reglați formatul imaginii


- Deplasare imagine

Pentru deplasarea imaginii pe ecran cu tastele cursor.

4.1.3 Sunet

1/3

În meniul Sunet, puteți regla toate setările sunetului în mod individual.

Închideți manualul de utilizare și apăsați  > Configurare > Sunet.

Utilizați ◀ sau ▶, ▲ sau ▼ pentru a selecta și a regla o setare.

Apăsați OK pentru a activa o setare.

- Bas


Modifică tonurile joase ale sunetului. Selectați fiecare bară pentru a schimba setarea.

- Sunete înalte

Modifică tonurile înalte ale sunetului. Utilizați fiecare bară de glisor pentru a schimba setarea.

- Volum

Modifică volumul.

Dacă nu doriți ca bara de volum să apară, apăsați  > Configurare > Instalare > Preferințe > Bară de volum. Selectați Oprit și apăsați OK.

...

4.1.3 Sunet

2/3

- Volum — deficiențe de vedere

Modifică volumul limbii audio pentru deficiențe de vedere selectate. (Numai pentru Marea Britanie.)

- Limbă audio

Afișează lista limbilor audio transmise prin canalele TV digitale.

Puteți seta limba dvs. audio preferată în  > Configurare > Instalare > Limbi > Audio - Principal.

- Dual I/II

Dacă transmisia este disponibilă, puteți alege între două limbi diferite.

- Mono/Stereo

Dacă transmisia stereo este disponibilă, puteți selecta Mono sau Stereo pentru fiecare canal TV.

- Boxe TV

Dacă aveți conectat la televizor un sistem audio, puteți opri boxele televizorului.

Dacă sistemul dvs. audio suportă EasyLink, citiți Conexiuni > EasyLink.

Selectați Automat (EasyLink) pentru ca sunetul de la televizor să fie reprodus automat de către sistemul audio.

...

4.1.3 Sunet

3/3

- surround

Comută automat televizorul la cel mai bun mod de sunet surround în funcție de transmisie. Selectați Activ sau Oprit.

- Volum căști

Modifică volumul căștilor.

Puteți opri sunetul boxelor televizorului cu .

- Volum delta

Echilibrează și elimină diferențele de volum dintre canale sau dispozitivele conectate. Mai întâi, comutați la canalul sau dispozitivul pentru care doriți să echilibrați diferențele de volum.

- Balans


Setează balansul dintre boxa stângă și cea dreaptă, pentru a se potrivi mai bine poziției din care ascultați.

- Echilibrare automată volum

Reduce diferențele bruște de volum, cum ar fi la începutul reclamelor sau când comutați de la un canal la altul. Selectați Activ sau Oprit.

4.1.4 Ambilight

În meniul Ambilight, puteți regla toate setările Ambilight în mod individual.

Închideți manualul de utilizare și apăsați  > Configurare > Ambilight.

Utilizați ◀ sau ▶, ▲ sau ▼ pentru a selecta și a regla o setare.

Apăsați OK pentru a activa o setare.

Pentru detalii despre Ambilight, citiți Utilizarea televizorului > Utilizarea Ambilight.

4.1.5 Setări din fabrică

Puteți să reveniți la setările originale din fabrică.

Vor fi resetate doar setările de imagine, sunet și Ambilight.

Închideți manualul de utilizare și apăsați  > Configurare
> Instalare > Revino la setările din fabrică și apăsați OK.

4.2.1 Reordonare și redenumire

1/2

După prima instalare, s-ar putea să doriți să reordonați sau să redenumiți canalele instalate. Organizați după preferințe canalele TV din Prezentarea generală a canalelor, sau atribuiți-le denumiri pentru a le recunoaște.

În timpul vizionării, apăsați OK pentru a deschide Prezentarea generală a canalelor. Aceasta afișează canalele TV și posturile radio instalate pe televizor.

Pentru reordonare sau redenumire, apăsați Options (Opțiuni)  și selectați opțiunea de care aveți nevoie.

Reordonare

Puteți re poziționa canale în prezentarea generală.

1 Selectați Reordonare în meniul Opțiuni  pentru a începe reordonarea.

2 Evidențiați un canal și apăsați OK.

...


4.2.1 Reordonare și redenumire

2/2

3 Repoziționați canalul în poziția dorită cu tastele de navigare.

4 Apăsați OK pentru a confirma poziția.

Puteți să evidențiați alt canal și să faceți la fel.


Pentru a opri Reordonarea, apăsați Options (Opțiuni)  și selectați leșire din reordonare.

Redenumire

Puteți redenumi un canal.

1 În prezentarea generală a canalelor, navigați la canalul pe care doriți să-l redenumiți.

2 Selectați Redenumire în meniul Opțiuni .

3 Utilizați tastele de navigare pentru a poziționa cursorul. Apăsați Back (Înapoi)  pentru a șterge un caracter. Utilizați tastatura numerică a telecomenzii, în mod similar cu cel pentru mesageria prin SMS, pentru a selecta un caracter. Utilizați tasta numerică 0 pentru a selecta un caracter special. Selectați Ștergere pentru a șterge întregul text.

4 Selectați Executat și apăsați OK pentru a opri Redenumire.

4.2.2 Actualizare canale

1/2


Atunci când televizorul a fost pornit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor.

Puteți seta televizorul să adauge sau să elimine canalele digitale în mod automat. Puteți să porniți actualizarea de canale și în mod manual.

Actualizare automată

Pentru a seta televizorul să actualizeze canalele TV în mod automat, lăsați televizorul în mod standby. O dată pe zi, la 6 AM, televizorul actualizează canalele găsite anterior și memorează canalele noi. Canalele goale sunt eliminate din Prezentarea generală a canalelor.

Dacă s-a realizat o actualizare a canalelor, apare un mesaj la pornirea televizorului.

Dacă nu doriți ca acest mesaj să apară, selectați Nu în  > Configurare > Instalare > Instalare canal > Mesaj de actualizare canal.

...

4.2.2 Actualizare canale

2/2

Actualizare manuală

Pentru a actualiza canalele singur în orice moment, apăsați  > Configurare > Instalare > Instalare canal > Instalare automată și apăsați OK.

Începeți actualizarea și selectați Actualizare canale.


Actualizarea poate dura câteva minute.

4.2.3 Reinstalați canalele

Atunci când televizorul a fost pornit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor.

Puteți reface această instalare complet de la capăt pentru a seta limba, țara și a instala toate canalele TV disponibile.

Instalare completă

Pentru a reinstala televizorul, apăsați  > Configurare > Instalare > Instalare canal > Instalare automată și apăsați OK.

Începeți actualizarea și selectați Reinstalare canale.

Actualizarea poate dura câteva minute.


Pentru a reordona sau a redenumi canalele găsite, citiți Configurare > Canale > Reordonare și redenumire.

4.2.4 Calitatea recepției digitale

1/2

Dacă recepționați transmisii TV digitale (DVB) de la propria dvs. antenă (DVB-T) sau utilizați tunerul TV pentru a recepționa canale digitale prin cablu (DVB-C), puteți verifica puterea semnalului și calitatea unui canal.

Dacă recepția este slabă, puteți repositiona antena pentru a încerca să îmbunătățiți recepția. Pentru rezultate optime, contactați un instalator de antene specializat.

Pentru a verifica recepția unui astfel de canal digital, selectați canalul, apăsați  > Configurare > Instalare > Instalare canal > Test de recepție > Căutare și apăsați OK.

Frecvența digitală este afișată pentru acest canal.

Dacă recepția este slabă, puteți repositiona antena. Selectați Căutare și apăsați OK pentru a re-verifica semnalul acestei frecvențe.

...

4.2.4 Calitatea recepției digitale

2/2

Puteți introduce o frecvență digitală specifică.

Selectați frecvența, poziționați săgețile pe un număr cu ► și ◄ și schimbați numărul cu ▲ și ▼. Apăsați Căutare pentru a verifica această frecvență.


Dacă recepționați canalul cu DVB-C, sunt afișate opțiunile mod Rată simbol și Rată simbol.

Pentru modul Rată simbol, selectați Automat dacă furnizorul dvs. de cablu nu v-a oferit o valoare specifică a ratei simbolului. Puteți introduce valoarea oferită în Rată simbol utilizând tastele numerice.

4.2.5 Instalarea manuală a canalelor analogice

1/2

Canalele TV analogice pot fi reglate în mod manual, canal cu canal.

Pentru a începe instalarea manuală a canalelor analogice, apăsați  > Configurare > Instalare > Instalare canal > Instalare manuală - analogic.

Urmați fiecare pas din acest meniu.

Puteți reface acești pași până când aveți toate canalele TV analogice disponibile.

1 Sistem — Dacă aveți propria antenă, trebuie să selectați țara sau zona geografică din care provine canalul TV. Dacă recepționați canale TV printr-un sistem de cablu, trebuie să selectați țara sau zona geografică o singură dată.

2 Găsire canal — Căutarea unui canal TV analogic. Căutarea începe automat, dar puteți introduce manual o frecvență. Dacă recepția canalului este slabă, selectați Căutare următor pentru a căuta din nou. Selectați Executat și apăsați OK dacă doriți să memorați acest canal TV.

...

4.2.5 Instalarea manuală a canalelor analogice

2/2

3 Reglare fină — Reglați fin canalul găsit cu ▲ și ▼. Apăsați
Executat după ce canalul este reglat fin.

4 Memorare — Un canal găsit poate fi memorat pe
numărul de canal curent cu Salvează postul curent sau pe
un număr de canal nou, cu Salvează canal nou.

4.2.6 Reglarea fină a canalelor analogice

Dacă recepția unui canal TV analogic este slabă, puteți încerca să reglați fin canalul TV.


Pentru a regla fin canalele analogice, apăsați  > Configurare > Instalare > Instalare canal > Instalare manuală - analogic > Reglare fină.

Reglați fin canalul cu ▲ și ▼. Apăsați Executat după ce canalul este reglat fin.

Puteți memora acest canal reglat fin pe numărul canalului curent, cu Salvează postul curent, sau pe un număr de canal nou, cu Salvează program nou.

4.2.7 DVB-T sau DVB-C

Dacă este disponibilă recepția DVB-T cât și DVB-C în țara dvs., iar acest televizor este pregătit atât pentru DVB-T cât și DVB-C pentru țara dvs., trebuie să selectați DVB-T sau DVB-C înainte să instalați canalele TV.

Pentru a selecta recepția DVB-T sau DVB-C, apăsați  > Configurare > Instalare > Instalare canal > Antenă/Cablu DVB.

Selectați Antenă pentru o instalare DVB-T.

Selectați Cablu pentru o instalare DVB-C.


Instalare canal DVB-C

Toate setările TV DVB-C sunt setate la automat, dar rețeaua DVB-C ar putea necesita unele setări furnizate de operatorul DVB-C. Introduceți aceste setări sau valori atunci când televizorul le solicită.

Puteți instala televizorul dvs. pentru DVB-T și DVB-C. În acest caz, trebuie să efectuați două instalări de canale. Mai întâi efectuați instalarea cu Antenă ca opțiune selectată, urmată de o instalare cu Cablu ca opțiune selectată. După aceea, Prezentarea generală a canalelor va afișa atât canalele DVB-T, cât și DVB-C TV.

4.2.8 Setări ceas

În unele țări, transmisia TV digitală nu trimite informații UTC — Timp universal coordonat. Prin urmare, schimbările între ora de iarnă și ora de vară pot fi ignorate. Puteți corecta aceasta cu ajutorul setărilor ceasului.

Dacă televizorul afișează o oră incorectă, apăsați  > Configurare > Instalare > Ceas > Mod ceas automat și selectați Manual.

În meniul Oră de vară, selectați Oră standard (de iarnă) sau Oră de vară conform orei dvs. locale.

4.3.1 Beneficiile rețelei

Rețea de calculatoare

Dacă televizorul este conectat la rețeaua PC, puteți reda fotografii, muzică și filme de pe un calculator sau un dispozitiv de stocare din rețeaua respectivă.

Odată ce rețeaua este instalată, selectați Parcurgere rețea PC în meniul Acasă pentru a vizualiza conținutul PC-ului.

Net TV

Dacă televizorul este conectat la rețeaua PC, conectată la rândul ei la Internet, puteți conecta televizorul la Net TV. Pagina de pornire Net TV vă oferă filme, fotografii, muzică, infotainment, jocuri și multe altele, toate potrivite pentru ecranul televizorului dvs.

Odată ce rețeaua este instalată, selectați Parcurgere Net TV din meniul Acasă sau apăsați Net TV pe telecomandă pentru a deschide prima pagină Net TV.

4.3.2 De ce aveți nevoie

1/2


Pentru a conecta televizorul la o rețea PC și Internet, trebuie să aveți un router în rețeaua PC. Routerul trebuie să fie setat la DHCP Activ.

Pentru a vă bucura Net TV trebuie să conectați televizorul la un router cu o conexiune de mare viteză la Internet.

Conexiunea între televizor și router poate fi cu cablu sau wireless.

Dacă alegeți o conexiune cu cablu la router, aveți nevoie de un cablu de rețea (Ethernet).

...

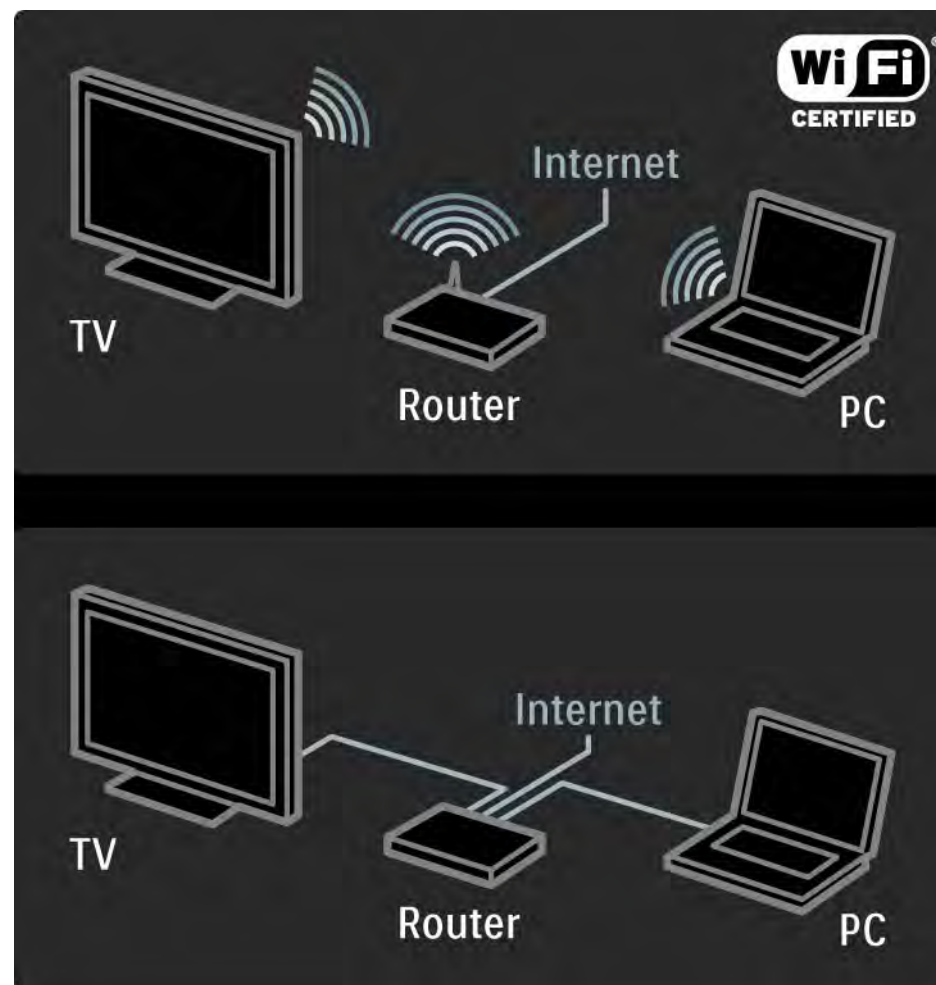

4.3.2 De ce aveți nevoie

Funcția de rețea PC este Certificat DLNA.

Puteți utiliza Microsoft Windows XP sau Vista,
Intel Mac OSX sau Linux pe calculatorul dvs.

Pentru a partaja conținutul PC-ului pe televizorul dvs.,
aveți nevoie de software pentru server media recent pe
calculatorul dvs.

Windows Media Player 11 sau similar.

Anumite software-uri de server media trebuie setate
pentru a partaja fișiere cu televizorul.


Pentru lista software-ului de server media suportat, citiți
Date tehnice > Multimedia.

4.3.3 Instalare wireless

1/3

Instrucțiunile pe ecran vă ajută să instalați rețeaua wireless.

Porniți routerul înainte să începeți instalarea rețelei. Dacă rețeaua wireless este securizată, pregătiți cheia de criptare pentru a fi introdusă pe ecran.

Pentru a începe instalarea rețelei wireless pe televizor, închideți manualul de utilizare, apăsați  > Configurare > Instalare > Rețea > Instalare rețea și apăsați OK.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

...

4.3.3 Instalare wireless

2/3

Nume și securitate

Televizorul scanează pentru a găsi routerul rețelei dvs. Routerele găsite apar într-o listă pe ecran. Dacă sunt depistate mai multe, selectați routerul dvs. din listă și apăsați OK.

Dacă nu cunoașteți sau nu recunoașteți numele routerului dvs., căutați codul SSID (numele rețelei wireless) în software-ul pentru router de pe PC.

După ce ați selectat routerul, televizorul solicită cheia de criptare -cheia de securitate- pentru a accesa routerul.

...

4.3.3 Instalare wireless

3/3

Dacă aveți securitate de tip WPA pe router, introduceți parola alfanumerică utilizând tastatura de pe ecran. Dacă aveți securitate de tip WEP, televizorul vă solicită cheia de criptare WEP, din numere hexazecimale. Găsiți această cheie hexazecimală în software-ul pentru router de pe PC. Notăți-vă prima cheie din lista de chei WEP și introduceți-o pe televizor de la tastatura telecomenzii.

Dacă se acceptă cheia de securitate, televizorul este conectat la routerul wireless.


La următoarea pornire a rețelei wireless, nu este necesar să introduceți cheia de securitate. Televizorul utilizează cheia introdusă de dvs. la instalare.

Dacă vi se solicită, acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final.

4.3.4 Instalare cu cablu

Procedura pe ecran vă ajută să instalați rețeaua cu cablu.

Conectați routerul la televizor utilizând un cablu de rețea și porniți routerul înainte să începeți instalarea rețelei.

Pentru a începe instalarea rețelei cu cablu, închideți manualul de utilizare, apăsați  > Configurare > Instalare > Rețea > Instalare rețea și apăsați OK.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Televizorul caută constant o conexiune la rețea.

Dacă vi se solicită, acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final.


Găsiți cel mai nou Acord de licență pentru utilizatorul final la www.philips.com.

4.3.5 Setări rețea

Setările rețelei din televizor, pentru conectarea la routerul dvs., sunt standard și sunt setate la automat. Aceasta asigură conectarea ușoară la orice rețea disponibilă.

Dacă aveți probleme cu conexiunea la rețea, ați putea dori să reglați setările pentru a le adapta la rețeaua de la domiciliu.

Dacă nu sunteți sigur, solicitați ajutorul unei persoane cu experiență în setările de rețea.

Pentru a seta setări de rețea specifice  > Configurare > Instalare > Rețea > Mod rețea și/sau ... > Configurație IP.


4.3.6 Setări server media

Serverele media trebuie setate pentru partajarea fișierelor și a folderelor. Urmăți cu atenție instrucțiunile pentru a seta serverul dvs.

Windows Media Player v11pe Windows Vista

Setarea pentru partajarea rețelei


În **Windows Media Player**, selectați **Library** (Bibliotecă) din meniu și apoi selectați **Media sharing** (Partajare media).

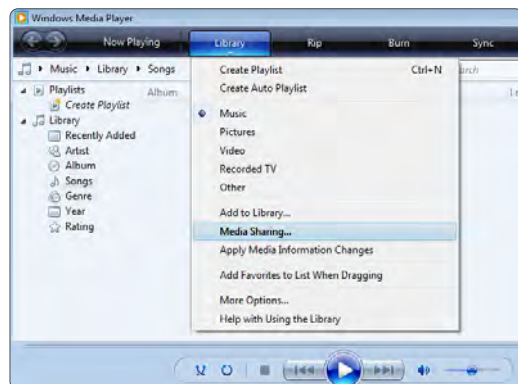

În fereastra **Media Sharing** (Partajare media), bifați caseta **Share my media** (Partajare mediile mele). Faceți clic pe **OK**.




Dacă nu a fost găsită nicio conexiune la rețea și nu puteți bifa această casetă, faceți clic pe butonul **Networking** (Rețele) pentru a afișa fereastra **Network and Sharing Center** (Rețea și centru de partajare), ...

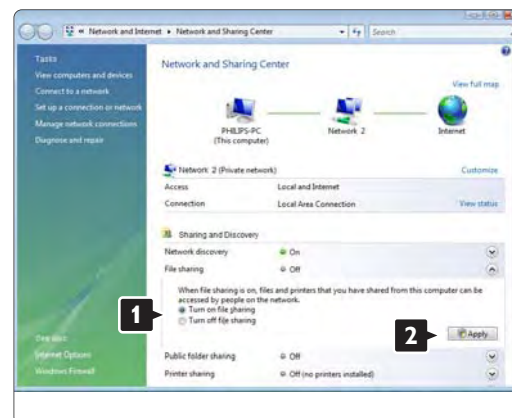

Setați **Network discovery** (Detectare rețea) la **On** (Activ). Setați **File sharing** (Partajare fișiere) la **On** (Activ). Reveniți la fereastra **Media Sharing** (Partajare media) din **Windows Media Player** și bifați caseta **Share my media** (Partajare mediile mele). Faceți clic pe **OK**.


Când televizorul este conectat prin router la PC și totul este pornit, fereastra **Media sharing** (Partajare media) va afișa televizorul ca **Unknown Device** (Dispozitiv necunoscut). Selectați dispozitivul și faceți clic pe **Allow** (Permisivune).

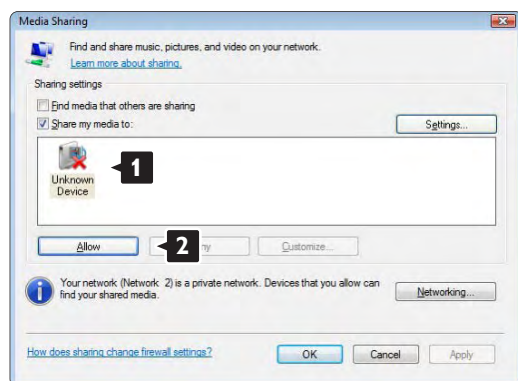

Puteți deschide fereastra **Settings** (Setări) pentru a modifica anumite setări ale partajării. Când pictograma dispozitivului (televizorul) este marcată cu o bifă verde, faceți clic pe **OK**.

Setarea folderelor pentru partajare


În **Windows Media Player**, selectați **Library** (Bibliotecă) din meniu și apoi selectați **Add to Library** (Adăugare la bibliotecă).

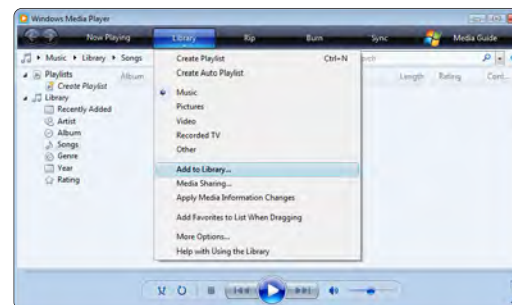


În fereastra **Add To Library** (Adăugare la bibliotecă), selectați **My folders and those of others that I can access** (Folderele mele și ale celorlalți pe care le pot accesa) și faceți clic pe butonul **Advanced Options** (Opțiuni avansate). ...





Cu **Advanced Options** (Opțiuni avansate) deschis, puteți adăuga anumite foldere la lista pentru partajare. faceți clic pe **Add** (Adăugare).

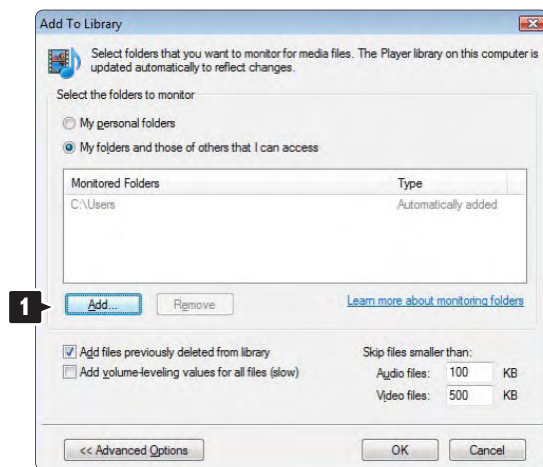

În fereastra **Add To Library** (Adăugare la bibliotecă) este afișat folderul nou adăugat. Puteți adăuga mai multe foldere pentru partajare. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a adăuga fișierele la bibliotecă.

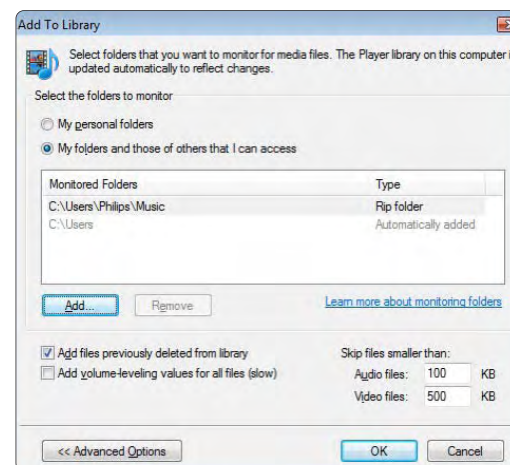

În fereastra **Add Folder** (Adăugare folder) selectați un folder cu muzică, fotografii sau clipuri video pe care doriți să îl partajați cu alte dispozitive (televizorul dvs.). Faceți clic pe **OK**.

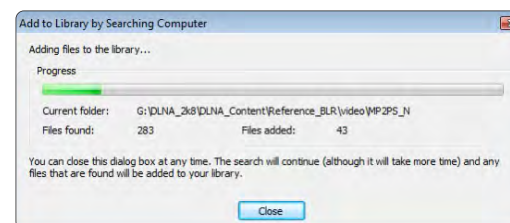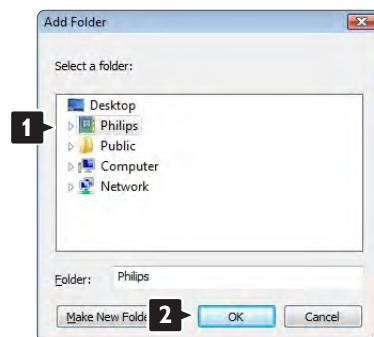

Acum totul este pregătit pentru a vă bucura de muzică, fotografii și clipuri video pe televizorul dvs.

Windows Media Player v11 pe Windows XP

Setarea pentru partajarea rețelei

În Windows Media Player, selectați **Library** (Bibliotecă) din meniu și apoi selectați **Media sharing...** (Partajare media...)



Puteți deschide fereastra **Settings** (Setări) pentru a modifica anumite setări ale partajării. Când pictograma dispozitivului (televizorul) este marcată cu o bifă verde, faceți clic pe OK.

Setarea folderelor pentru partajare

În fereastra **Media Sharing** (Partajare media), bifați caseta **Share my media** (Partajare mediile mele).


Când televizorul este conectat prin router la PC și totul este pornit, fereastra **Media sharing** (Partajare media) va afișa televizorul ca **Unknown Device** (Dispozitiv necunoscut).

Selectați dispozitivul și faceți clic pe **Allow** (Permisiune).

În Windows Media Player, selectați **Library** (Bibliotecă) din meniu și apoi selectați **Add to Library** (Adăugare la bibliotecă).




În fereastra **Add To Library** (Adăugare la bibliotecă), selectați **My folders and those of others that I can access** (Folderurile mele și ale celorlalți pe care le pot accesa) și faceți clic pe butonul **Advanced Options** (Opțiuni avansate).

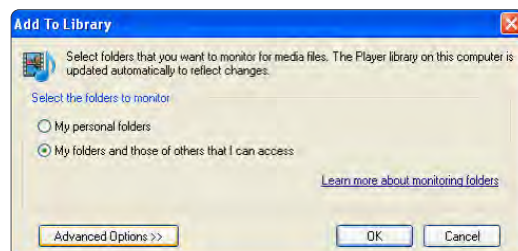


Cu **Advanced Options** (Opțiuni avansate) deschis, puteți adăuga anumite foldere la lista pentru partajare. faceți clic pe **Add** (Adăugare).




În fereastra **Add Folder** (Adăugare folder) selectați un folder cu muzică, fotografii sau clipuri video pe care doriți să îl partajați cu alte dispozitive (televizorul dvs.). Faceți clic pe **OK**.

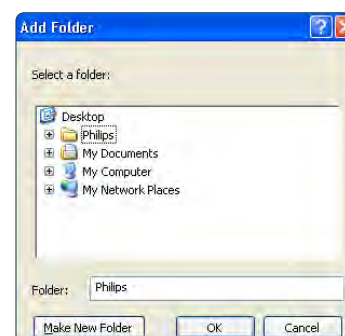

În fereastra **Add To Library** (Adăugare la bibliotecă) este afișat folderul nou adăugat. Puteți adăuga mai multe foldere pentru partajare. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a adăuga fișierele la bibliotecă.

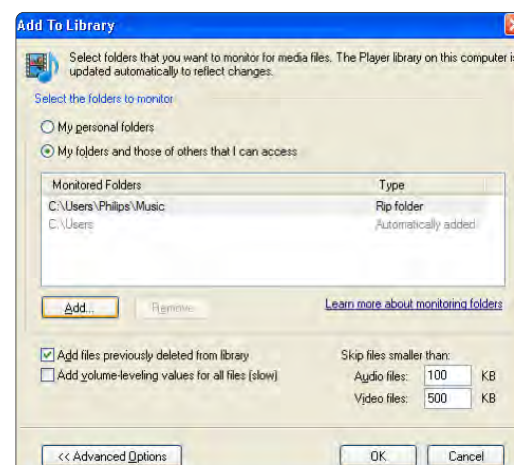

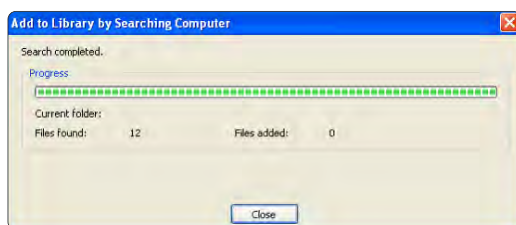


Acum totul este pregătit pentru a vă bucura de muzică, fotografii și clipuri video pe televizorul dvs.


TVersty v.0.9.10.3 pe Windows XP

Setarea pentru partajarea rețelei


Faceți clic pe fila **Settings** (Setări) și pe butonul **Start Sharing** (Pornire partajare).

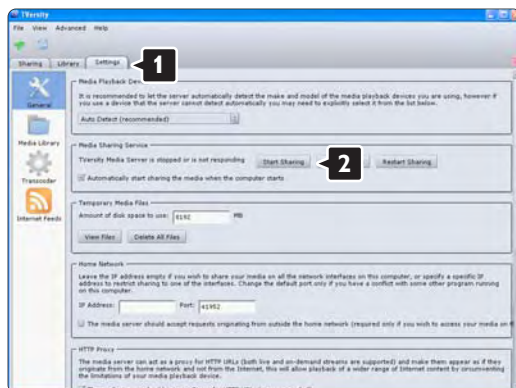

O fereastră pop-up vă anunță că serviciul server media este inițiat. Faceți clic pe **OK**.



Faceți clic pe fila **Sharing** (Partajare).

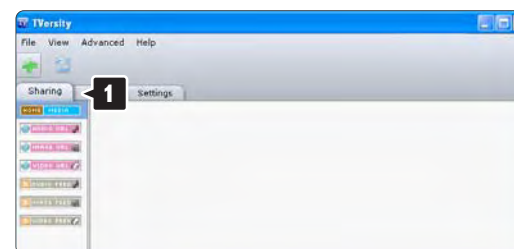


Setarea folderelor pentru partajare

Faceți clic pe pictograma plus verde și selectați **Add folder...** (Adăugare folder...)



în fereastra pop-up **Add media** (Adăugare media), faceți clic pe butonul **Browse** (Navigare).

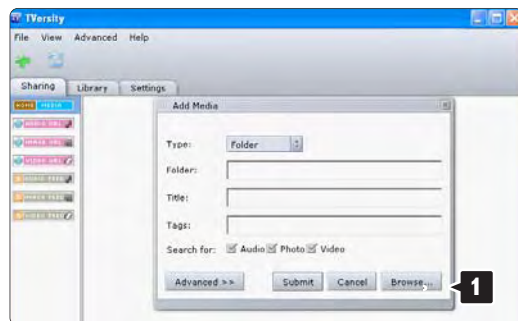


în fereastra **Browse for Folder** (Navigare la folder) , selectați un folder cu muzică, fotografii sau clipuri video pe care doriți să îl partajați. Faceți clic pe **OK**.

Acum totul este pregătit pentru a vă bucura de muzică, fotografii și clipuri video pe televizorul dvs.

Twonky Media v4.4.2 pe Macintosh OS X

Setarea pentru partajarea rețelei

în Twonky Media faceți clic pe **Basic Setup > First steps** (Setare de bază > Primii pași). În această fereastră puteți modifica numele serverului care apare pe televizorul dvs.

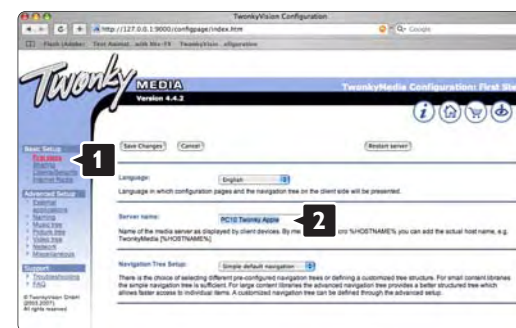

Faceți clic pe **Basic Setup > Clients/Security** (Setare de bază > Clienți/Securitate).

Bifați caseta de lângă **Enable sharing for new clients automatically** (Activare automată a partajării pentru clienții noi).


Setarea folderelor pentru partajare

Faceți clic pe **Basic Setup > Sharing** (Setare de bază > Partajare).

Unele 'Content Locations' ("Locații de conținut") pot fi deja setate automat. Pentru a adăuga un folder (o locație de conținut) pentru a fi partajat în rețea, faceți clic pe butonul **Browse** (Navigare).



În chenarul albastru, faceți clic pe numele hard disk-ului pentru a naviga la un folder cu muzică, fotografii sau clipuri video pe care doriți să îl partajați cu alte dispozitive (televizorul dvs.).

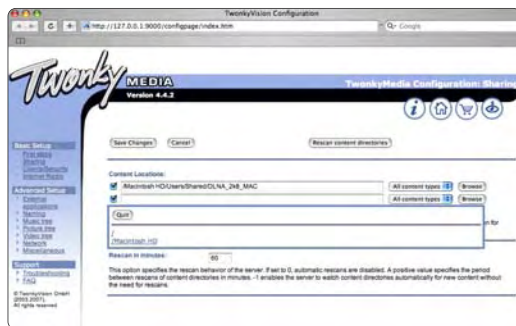

Faceți clic pe **Select** (Selectare) pentru a selecta folderul pentru partajare.

Acum faceți clic pe **Save Changes** (Salvare modificări).

Apoi faceți clic pe **Rescan content directories** (Rescanare directoare cu conținut).


În unele cazuri, este posibil ca nu toate fișierele și folderele să devină disponibile.

Faceți clic pe **Support > Troubleshooting** (Asistență > Depanare) și pe **Rebuild database** (Refacere bază de date) pentru a vă asigura că totul funcționează OK. Această refacere poate dura.

Acum totul este pregătit pentru a vă bucura de muzică, fotografii și clipuri video pe televizorul dvs.

4.4.1 Legătură Pixel Plus

Este posibil ca alte dispozitive, playere DVD sau Blu-ray, să aibă propria procesare a calității imaginii. Pentru a evita o calitate inferioară a imaginii din interferențele cu procesarea televizorului, procesarea imaginii acestor dispozitive trebuie eliminată. Cu legătura Pixel Plus puteți elimina această procesare a calității imaginii.

Închideți acest manual de utilizare, apăsați  și selectați Configurare > Instalare > Preferințe > Legătură Pixel Plus. Selectați Activat pentru a elimina procesarea imaginii de la dispozitivele conectate.

4.4.2 Sincronizare audio

Când este conectat un sistem Home Theatre, imaginea de pe televizor și sunetul de la sistemul Home Theatre trebuie să fie sincronizate. O decalare este vizibilă în scenele cu persoane care vorbesc. Dacă acestea termină propozițiile înainte ca buzele să se oprească, trebuie să reglați întârzierea sincronizării audio de pe sistemul Home Theatre.


Consultați manualul de utilizare al sistemului Home Theatre.

Dacă nu puteți seta această decalare pe sistemul Home Theatre sau setarea maximă este insuficientă, puteți dezactiva procesarea imaginii HD Natural Motion a televizorului.

Închideți acest manual de utilizare și apăsați  > Configurare > Imagine > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.

4.5.1 De pe Internet

În unele cazuri, ar putea fi necesar să actualizați software-ul televizorului. Dacă televizorul dvs. este conectat la un router conectat la Internet, puteți actualiza software-ul televizorului direct de pe Internet. Aveți nevoie de o conexiune la Internet de mare viteză.

Închideți acest manual de utilizare, apăsați  > Configurare > Actualizare software > Actualizare acum și apăsați OK.

Selectați Internet și apăsați OK.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când este realizată actualizarea, televizorul se închide și se deschide din nou automat. Așteptați pornirea automată, nu utilizați butonul de alimentare  de pe televizor.

Dacă televizorul este conectat la Internet, televizorul afișează, la pornire, un mesaj despre disponibilitatea unui software nou.

4.5.2 Cu un dispozitiv de memorie USB

1/3

În unele cazuri, ar putea fi necesar să actualizați software-ul televizorului. Începeți actualizarea software pe televizor. După aceea, descărcați software-ul televizorului de pe Internet pe PC. Utilizați un dispozitiv de memorie USB pentru a încărca software-ul de pe PC pe televizor.

Pregătire


Aveți nevoie de un PC cu conexiune la Internet de mare viteză. Aveți nevoie de un dispozitiv de memorie USB cu spațiu liber de 256 Mb - și asigurați-vă că protecția la scriere este dezactivată. Unele dispozitive de memorie USB s-ar putea să nu funcționeze cu televizorul.

...

4.5.2 Cu un dispozitiv de memorie USB

2/3

1 Identificare

Închideți acest manual de utilizare, apăsați  > Configurare > Actualizare software > Actualizare acum și apăsați OK.

Selectați USB și apăsați OK.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Televizorul vă va solicita să introduceți dispozitivul USB în conectorul USB din partea laterală a televizorului.

2 Descărcați de pe PC pe USB

Odată ce fișierul de identificare a televizorului este scris pe dispozitivul USB, introduceți USB-ul în PC-ul conectat la Internet. Pe dispozitivul USB, localizați fișierul „update.htm” și faceți dublu clic pe acesta. Faceți clic pe Trimitere ID. Dacă software-ul nou este disponibil, acesta se va descărca pe dispozitivul USB.

...

4.5.2 Cu un dispozitiv de memorie USB

3/3


3 Descărcați de pe USB pe TV

Introduceți dispozitivul de memorie USB înapoi în televizor. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a începe noua actualizare a software-ului televizorului. Televizorul se oprește timp de 10 secunde și repornește. Așteptați.



Este interzis să ...

- utilizați telecomanda
- scoateți dispozitivul USB din televizor în timpul actualizării software

Dacă o are loc o pană de curent în timpul actualizării, nu scoateți dispozitivul de memorie USB din televizor. Când alimentarea electrică revine, actualizarea continuă.

La sfârșitul actualizării, pe ecran apare mesajul Operation successful (Operație reușită). Scoateți dispozitivul USB și apăsați  pe telecomandă.

Este interzis să ...

- apăsați de două ori pe 
- utilizați comutatorul  de pe televizor

Televizorul se închide (timp de 10 secunde) și se deschide din nou. Așteptați.

Acum actualizarea software-ului de televizor nou este încheiată.


Puteți utiliza din nou televizorul.

5.1.1 Cablu de alimentare

Asigurați-vă de introducerea sigură a cablului de alimentare în televizor. Asigurați-vă că ștecherul de alimentare din priza de perete este accesibil în permanență.


Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în modul standby, pentru a economisi energia, scoateți ștecherul din priză dacă nu utilizați televizorul o durată îndelungată de timp.

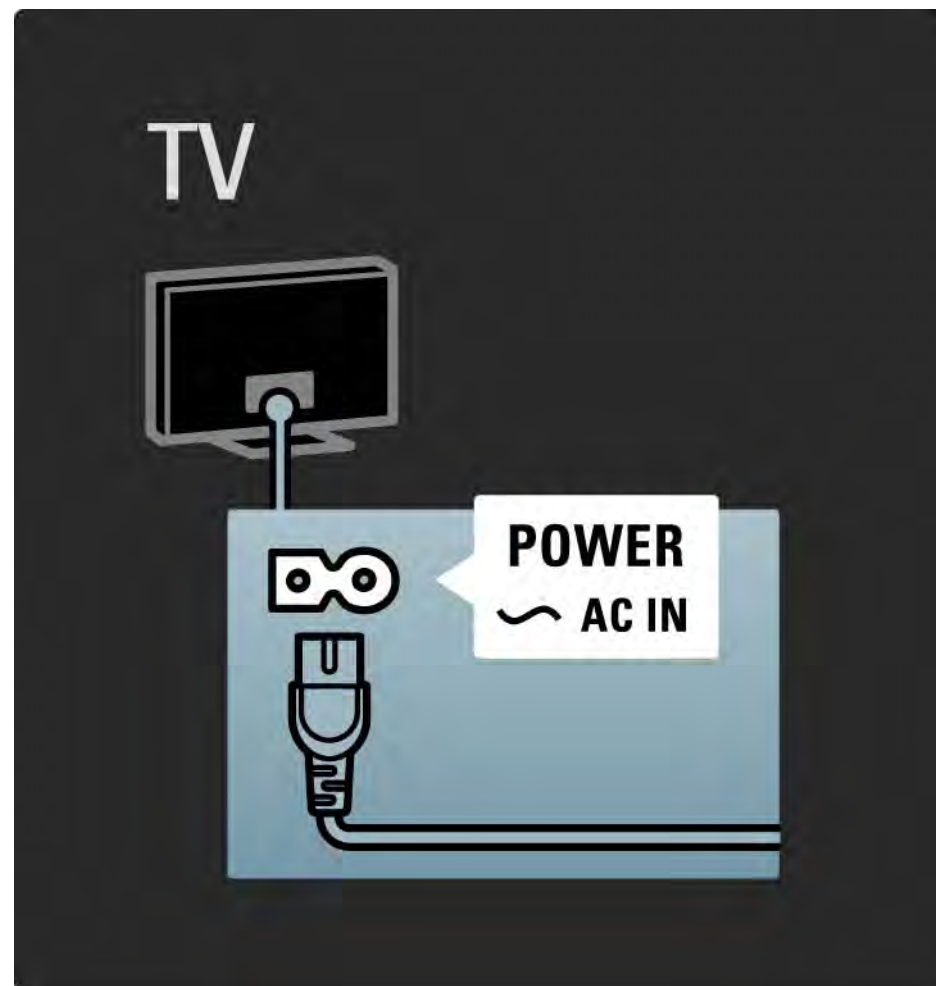

5.1.2 Cablu antenă

Localizați conectorul antenei din spatele televizorului.
Introduceți ferm cablul antenei în priza Antenă .

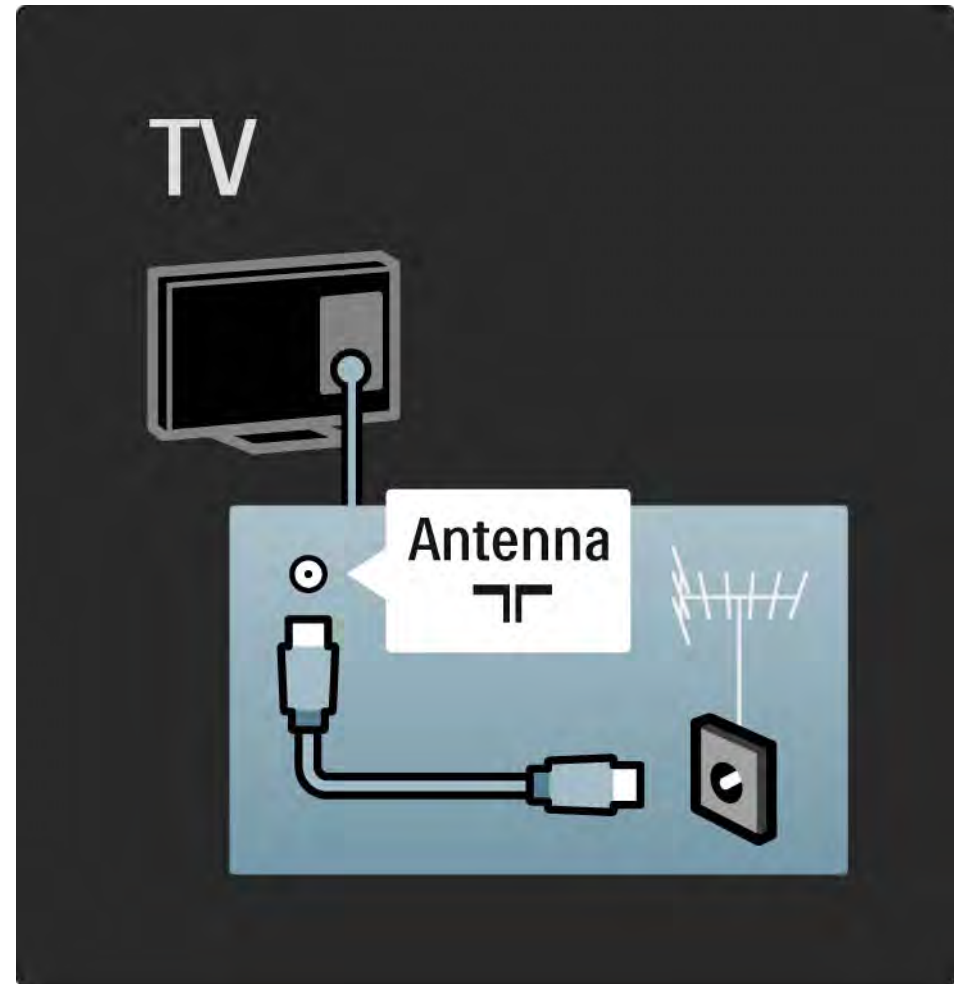

5.2.1 Calitatea cablului

Înainte să conectați dispozitivele la televizor, verificați ce conexiuni sunt disponibile pe dispozitiv. Conectați dispozitivul la televizor cu conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă. Cablurile de bună calitate asigură un transfer bun al imaginii și sunetului.

Conexiunile indicate în acest manual de utilizare sunt recomandări pentru cazurile cele mai uzuale. Sunt posibile și alte soluții.

Citiți mai multe despre tipuri de cabluri specifice și conexiuni disponibile în Despre cabluri > HDMI ... etc.

Adăugați dispozitivele dvs.

Când aveți conectat un dispozitiv la televizor, adăugați întotdeauna dispozitivul ca element în meniul Acasă. Cu acest element în meniul Acasă, puteți comuta ușor televizorul pe dispozitiv.

Pentru a adăuga un dispozitiv nou, apăsați  > Adăugați dispozitivele dvs. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

5.2.2 HDMI

1/2

O conexiune HDMI are cea mai bună calitate a imaginii și sunetului.


Un cablu HDMI combină semnalele video și audio.

Utilizați HDMI pentru semnalele TV de înaltă definiție (HD).

Un cablu HDMI transferă semnalele imaginii și sunetului într-o singură direcție, spre deosebire de cablul Scart.

Nu utilizați un cablu HDMI mai lung de 5 m.

...

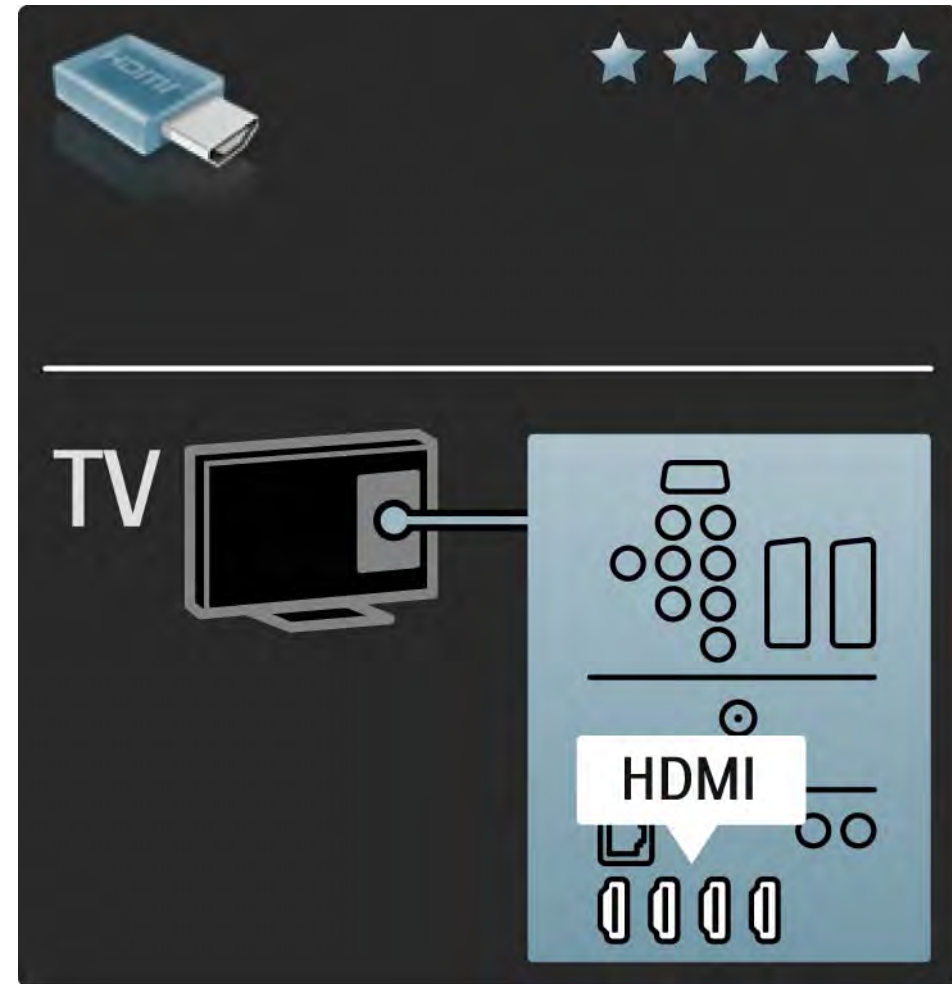

5.2.2 HDMI

2/2

HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare). HDCP este un semnal de protecție la copiere care însoțește conținutul HD (disc DVD sau Blu-ray).

DVI la HDMI

Utilizați un adaptor DVI-la-HDMI dacă dispozitivul dvs. are doar o conexiune DVI. Utilizați unul dintre conectorii HDMI și adăugați un cablu Audio L/R la DVI ► HDMI, Audio In L/R pentru sunet, în spatele televizorului.

EasyLink


HDMI cu EasyLink oferă utilizarea ușoară a dispozitivelor dvs. conectate atunci când acestea au standardul HDMI CEC.

Citiți Conexiuni > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr — Semnal video pe componente


Utilizați conexiunea Component Video YPbPr împreună cu o conexiune Audio Stânga și Dreapta pentru sunet.

Potrivii culorile conectorului YPbPr cu fișele de cablu atunci când conectați. YPbPr poate primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

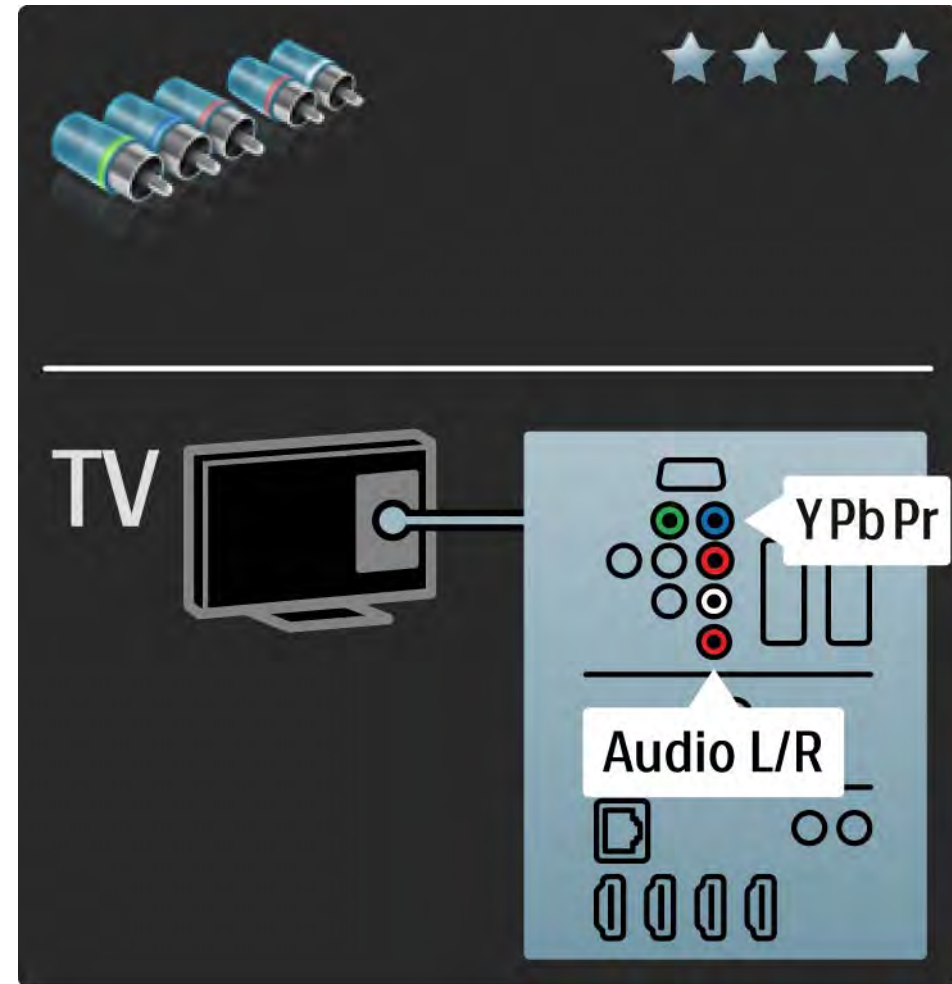

5.2.4 SCART


Un cablu Scart combină semnalele video și audio.
Conectorii Scart pot primi semnale video RGB dar nu pot
primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

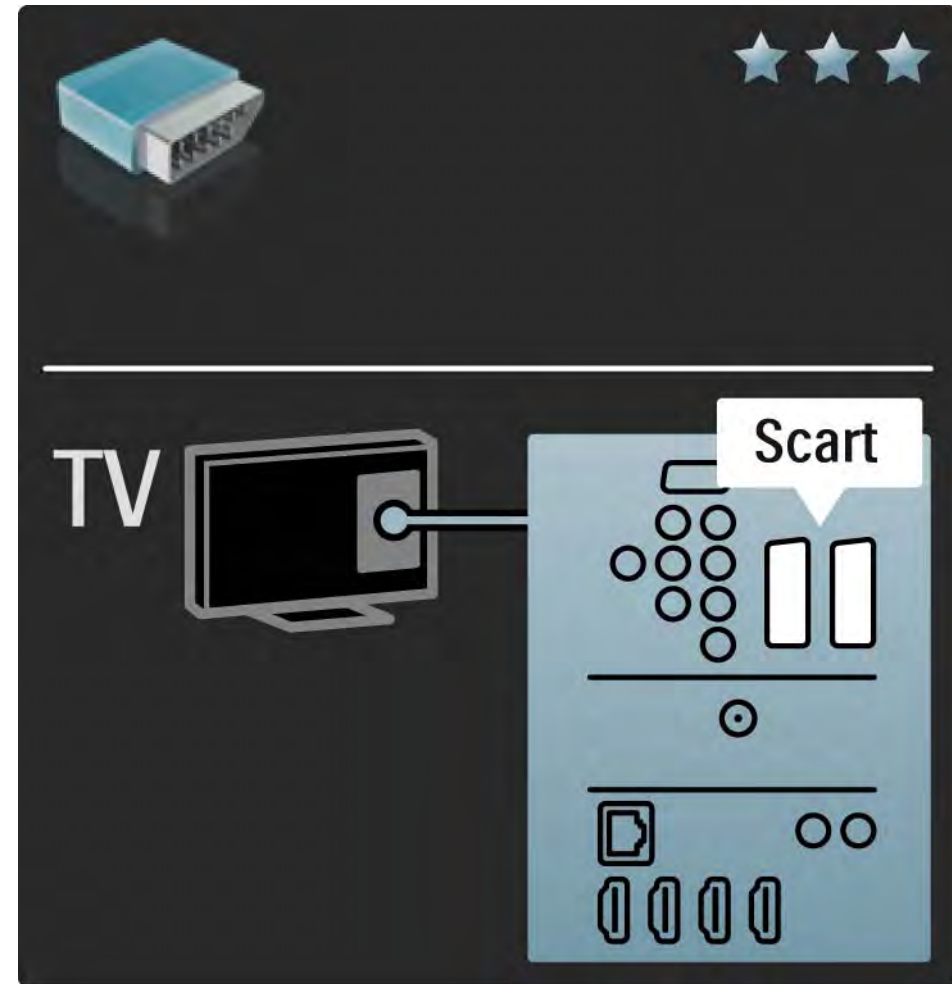

5.2.5 S-Video

Utilizați un cablu S-Video împreună cu un cablu Audio Stânga și Dreapta (RCA).


Potrivii culorile conectorilor Audio cu fișele de cablu atunci când conectați.

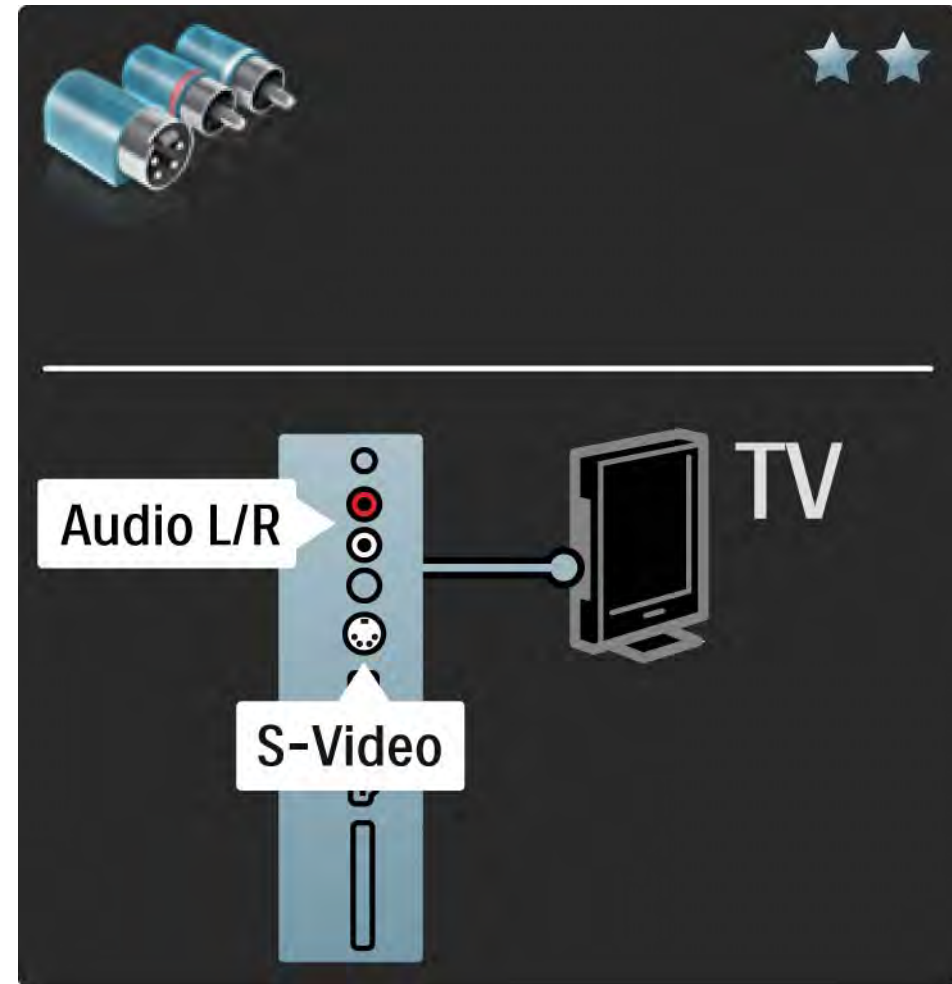

5.2.6 Video

Utilizați un cablu Video (RCA) împreună cu un cablu Audio Stânga și Dreapta (RCA).


Potrivii culorile conectorilor Audio cu fișele de cablu atunci când conectați.

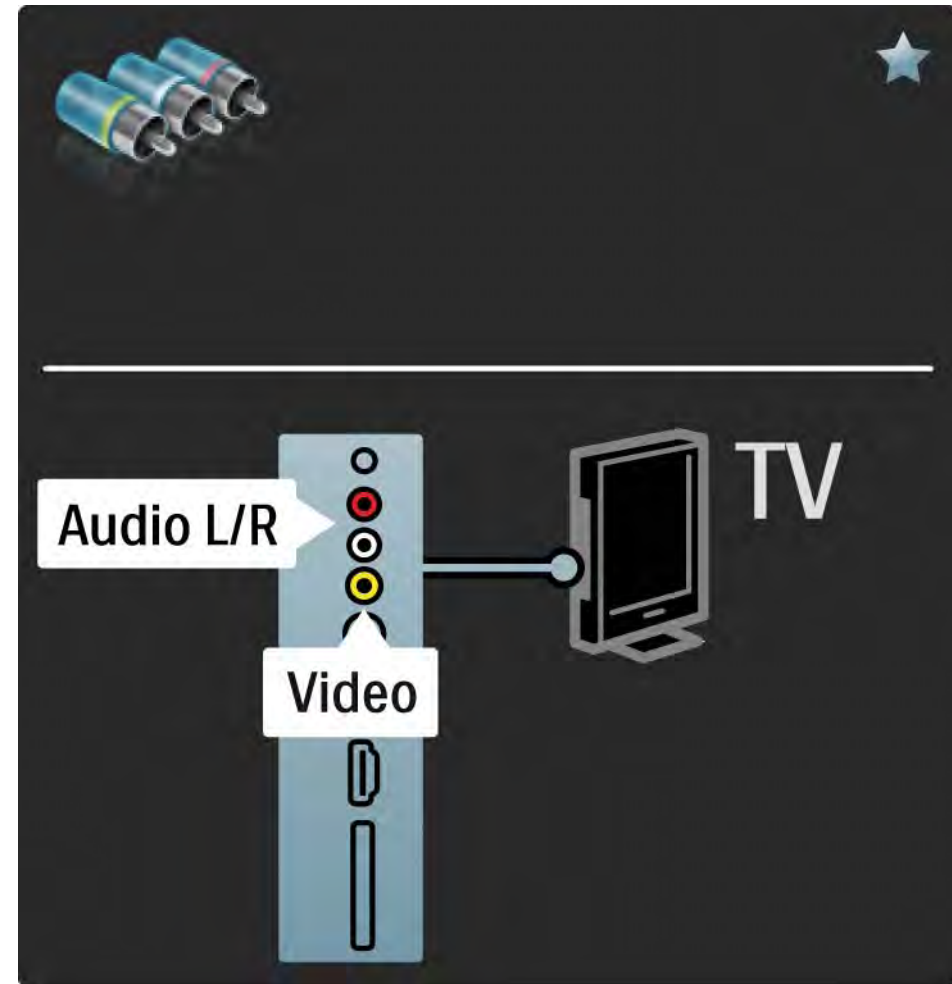

5.2.7 VGA

Utilizați un cablu VGA (conector DE15) pentru a conecta un calculator la TV. Cu această conexiune, puteți utiliza televizorul ca monitor de calculator. Puteți adăuga un cablu Audio Stânga și Dreapta pentru sunet.


Citiți Conexiuni > Mai multe dispozitive > TV ca monitor PC.

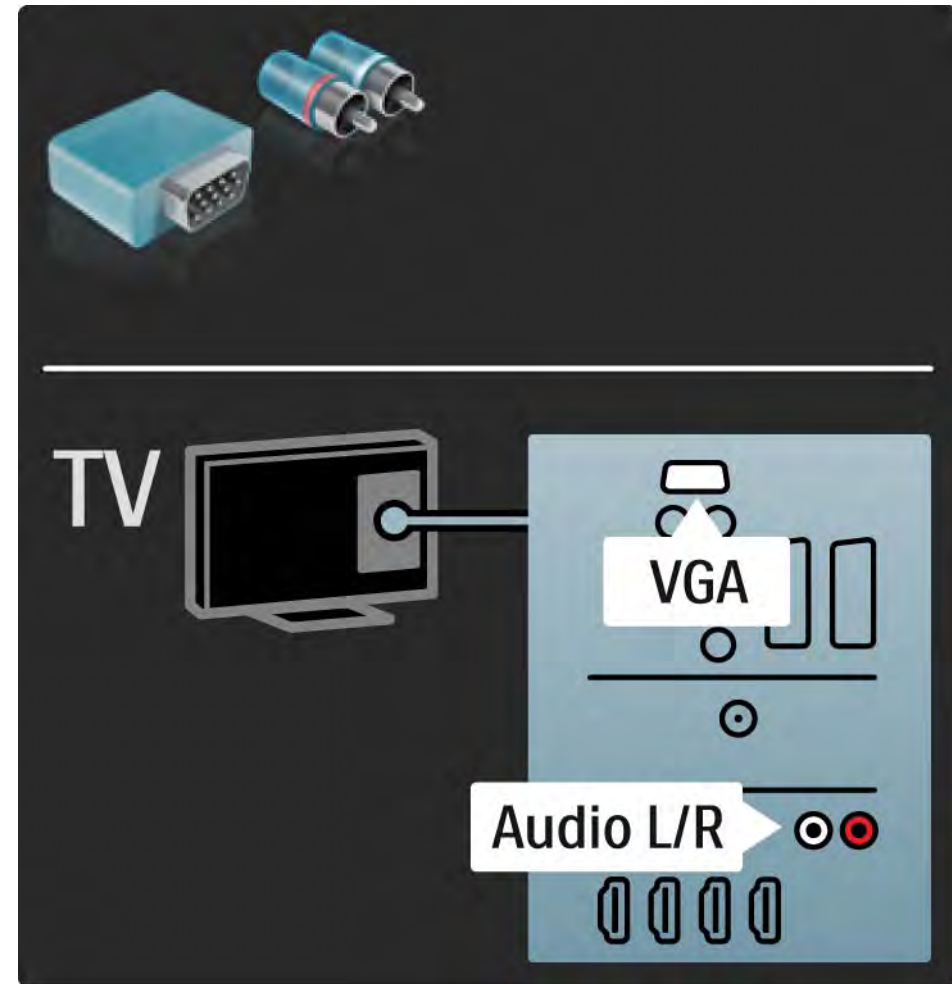


5.3.1 HTR9900 + BDP9100

1/4

Dispozitivul HTR reprezintă centrul combinației HTR, BDP, televizor. Deoarece HTR este centrul, conectați toate dispozitivele audio-video (receiver digital, consolă de jocuri ...) la HTR, nu la televizor.

Când HTR este conectat la televizor, adăugați HTR ca element în meniul Acasă al televizorului, cu ajutorul opțiunii Adăugați dispozitivele dvs. Pe durata vizionării TV, apăsați pe , selectați Adăugați dispozitivele dvs. și apăsați pe OK. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta HTR și conexiunea acestuia.

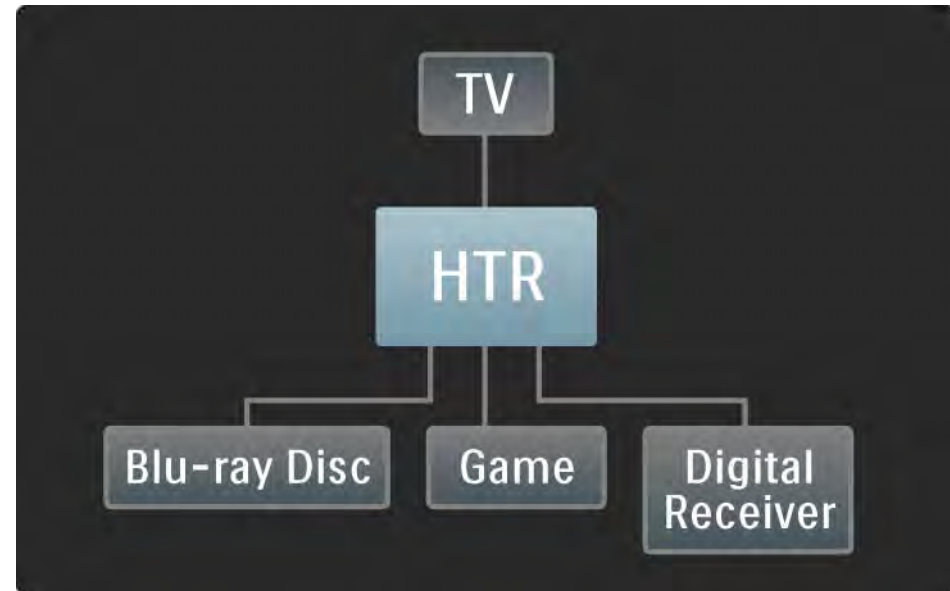


...

5.3.1 HTR9900 + BDP9100

2/4


Mai întâi, conectați antena la conectorul pentru antena TV.

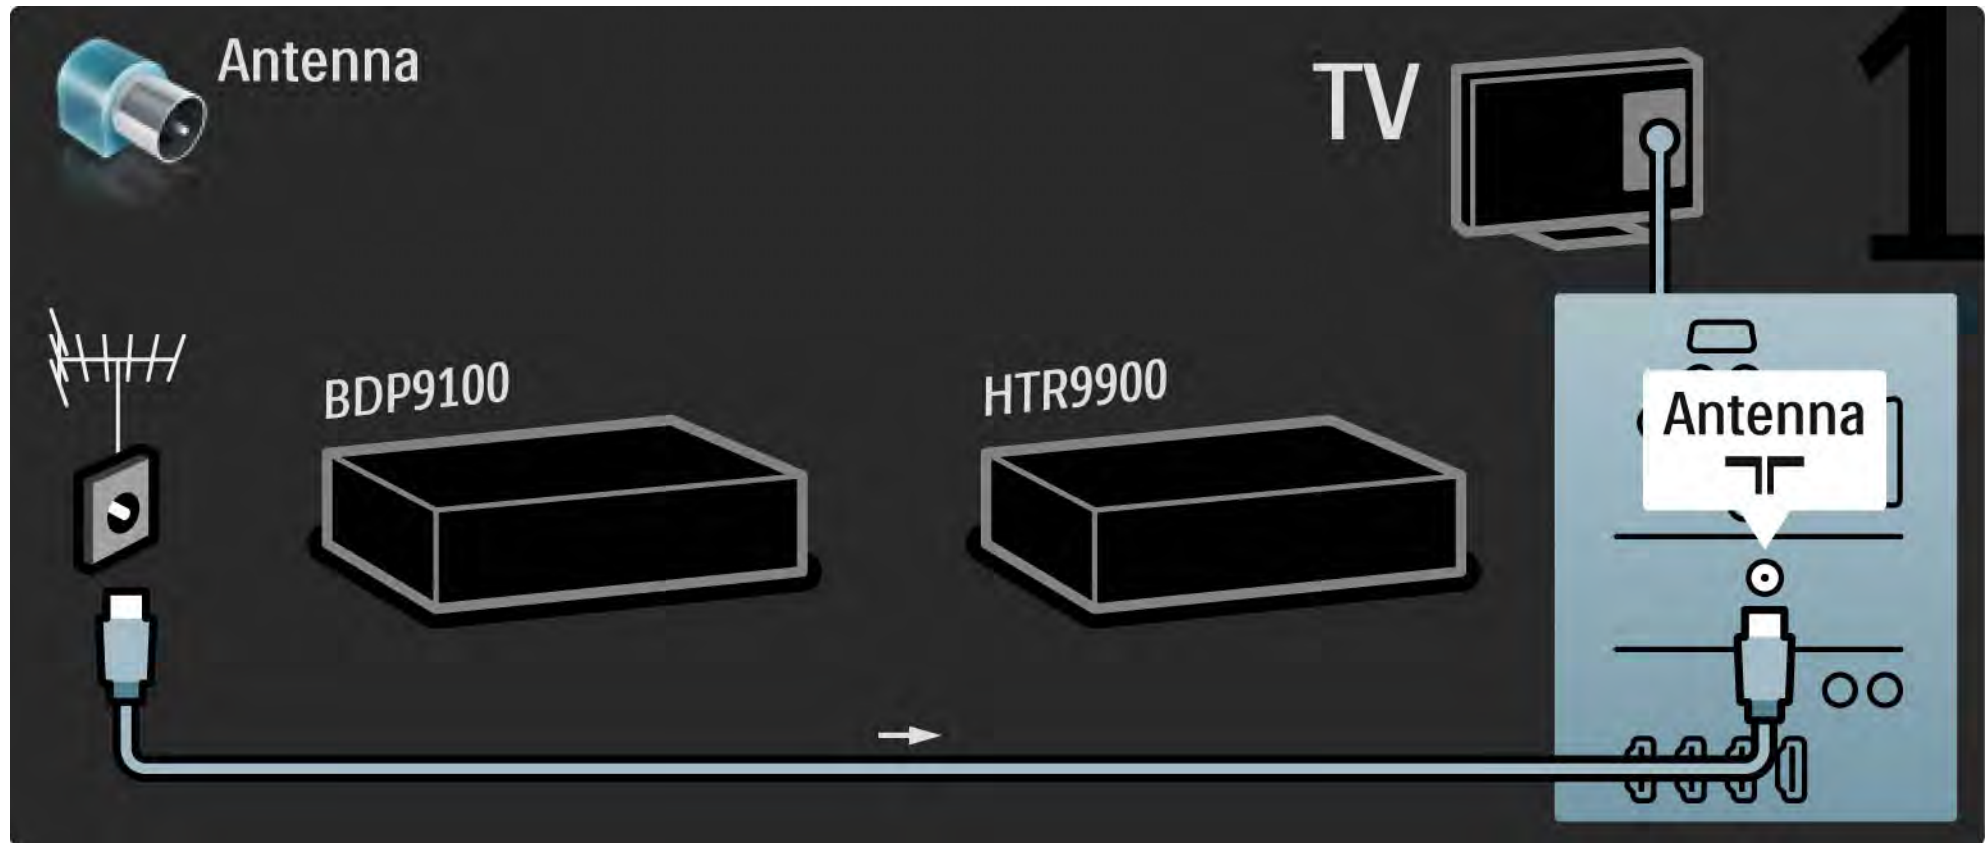

5.3.1 HTR9900 + BDP9100

3/4


După aceea, utilizați 2 cabluri HDMI pentru a conecta BDP la HTR și HTR la televizor.

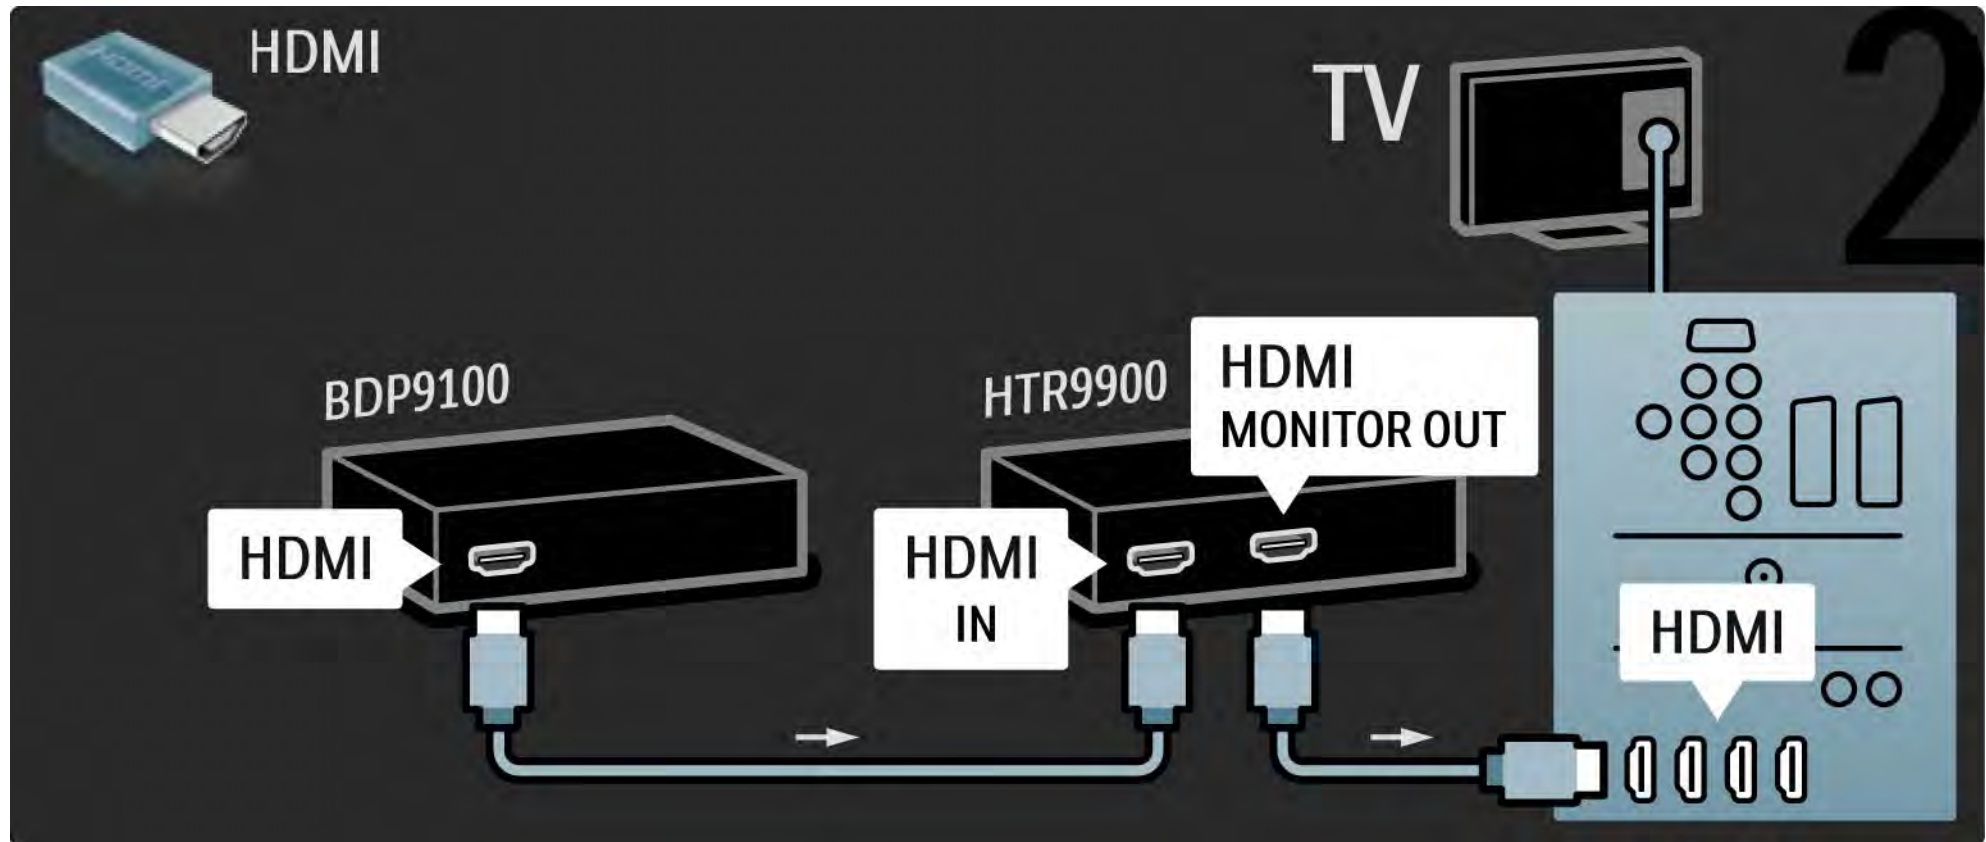

5.3.1 HTR9900 + BDP9100


4/4

La sfârșit, utilizați un cablu audio digital pentru a conecta HTR la televizor.

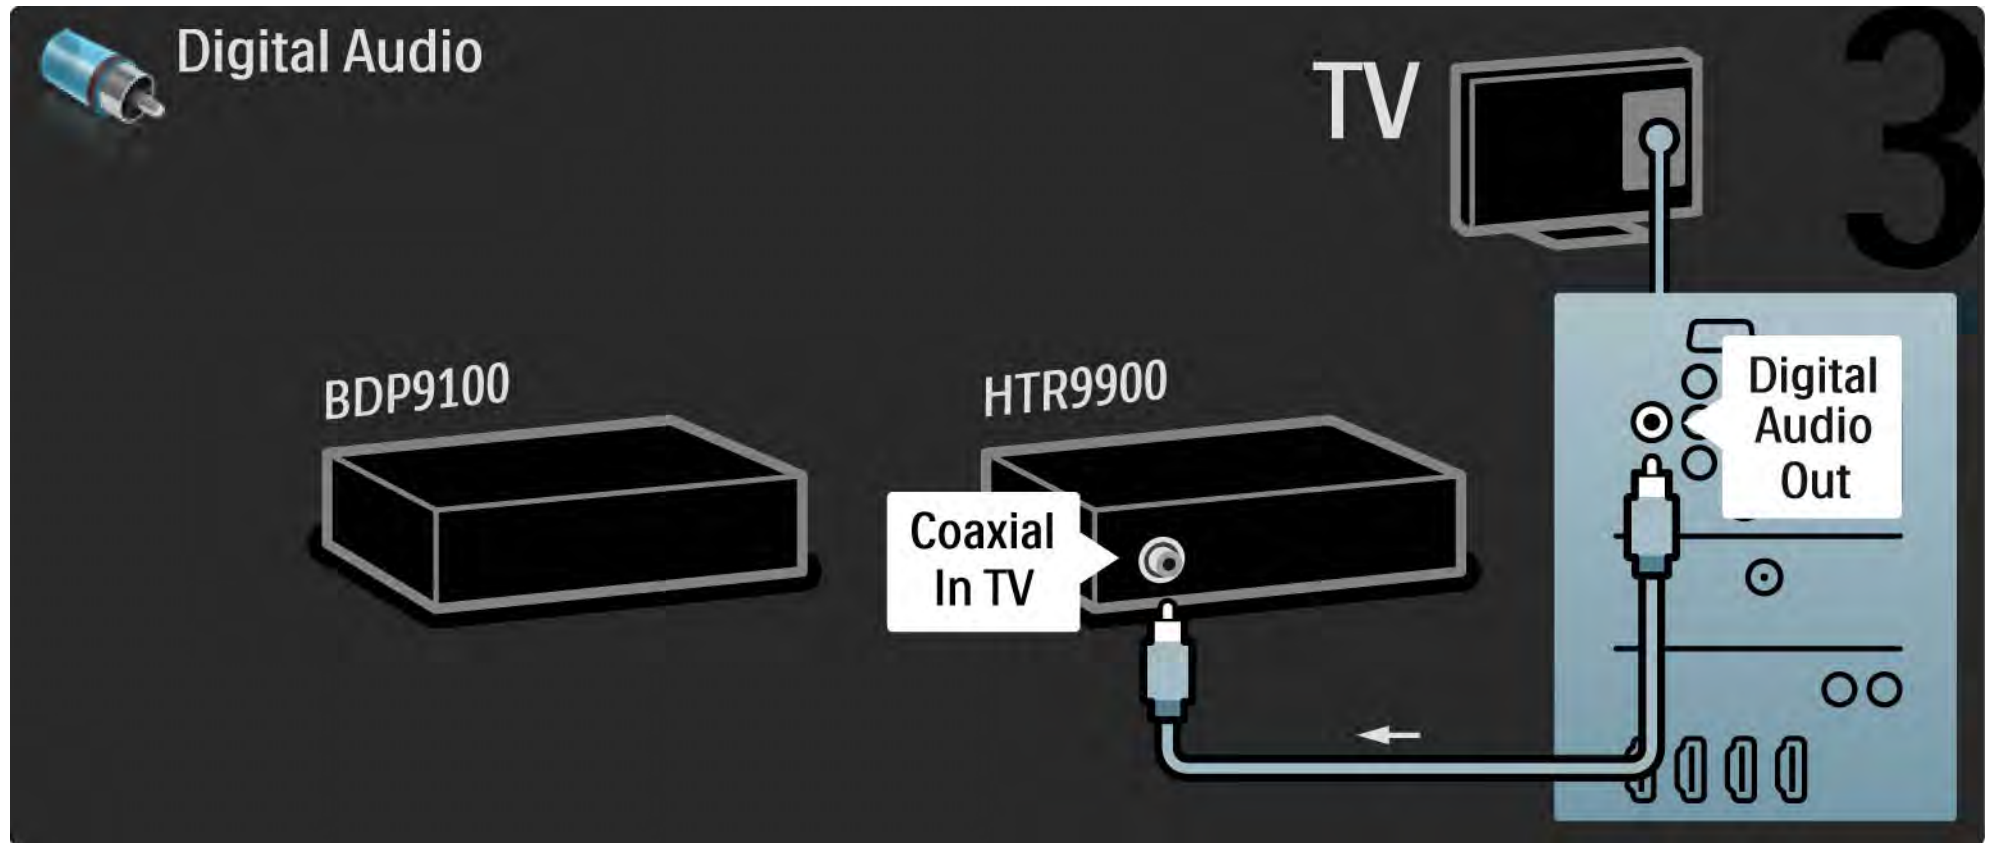

5.3.2 DVD player


Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta DVD playerul la un conector HDMI de la spatele televizorului.

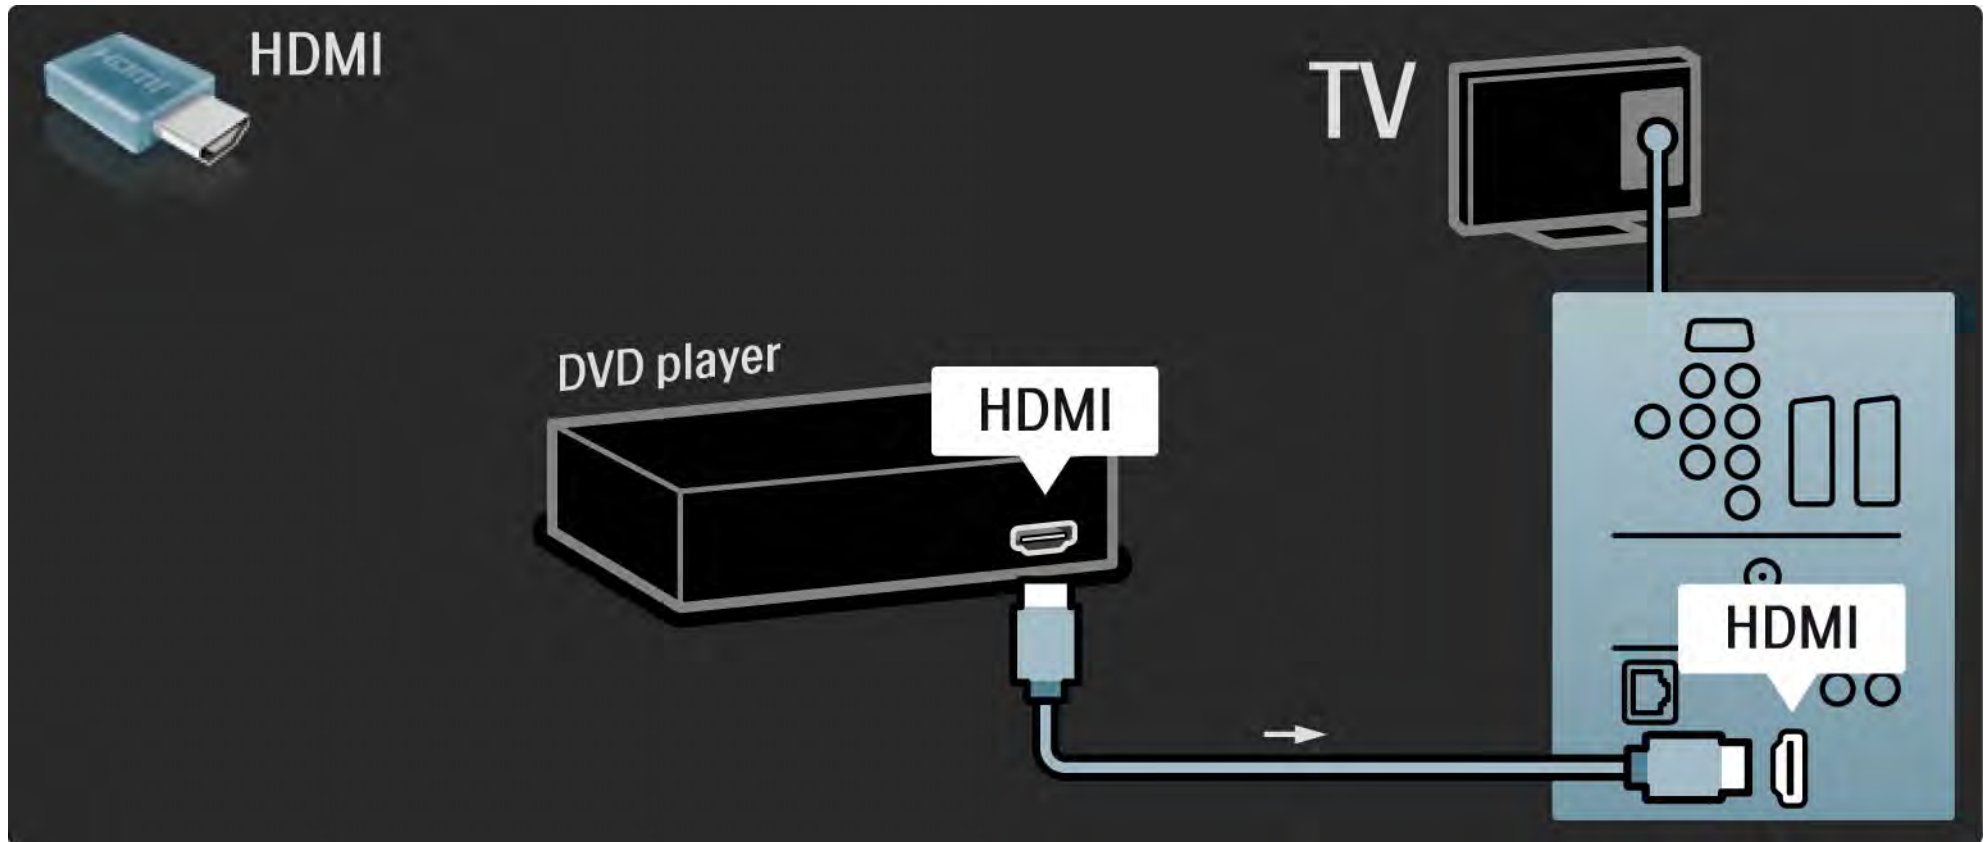

5.3.3 Sistem DVD de tip Home Theatre

1/3


Mai întâi, utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

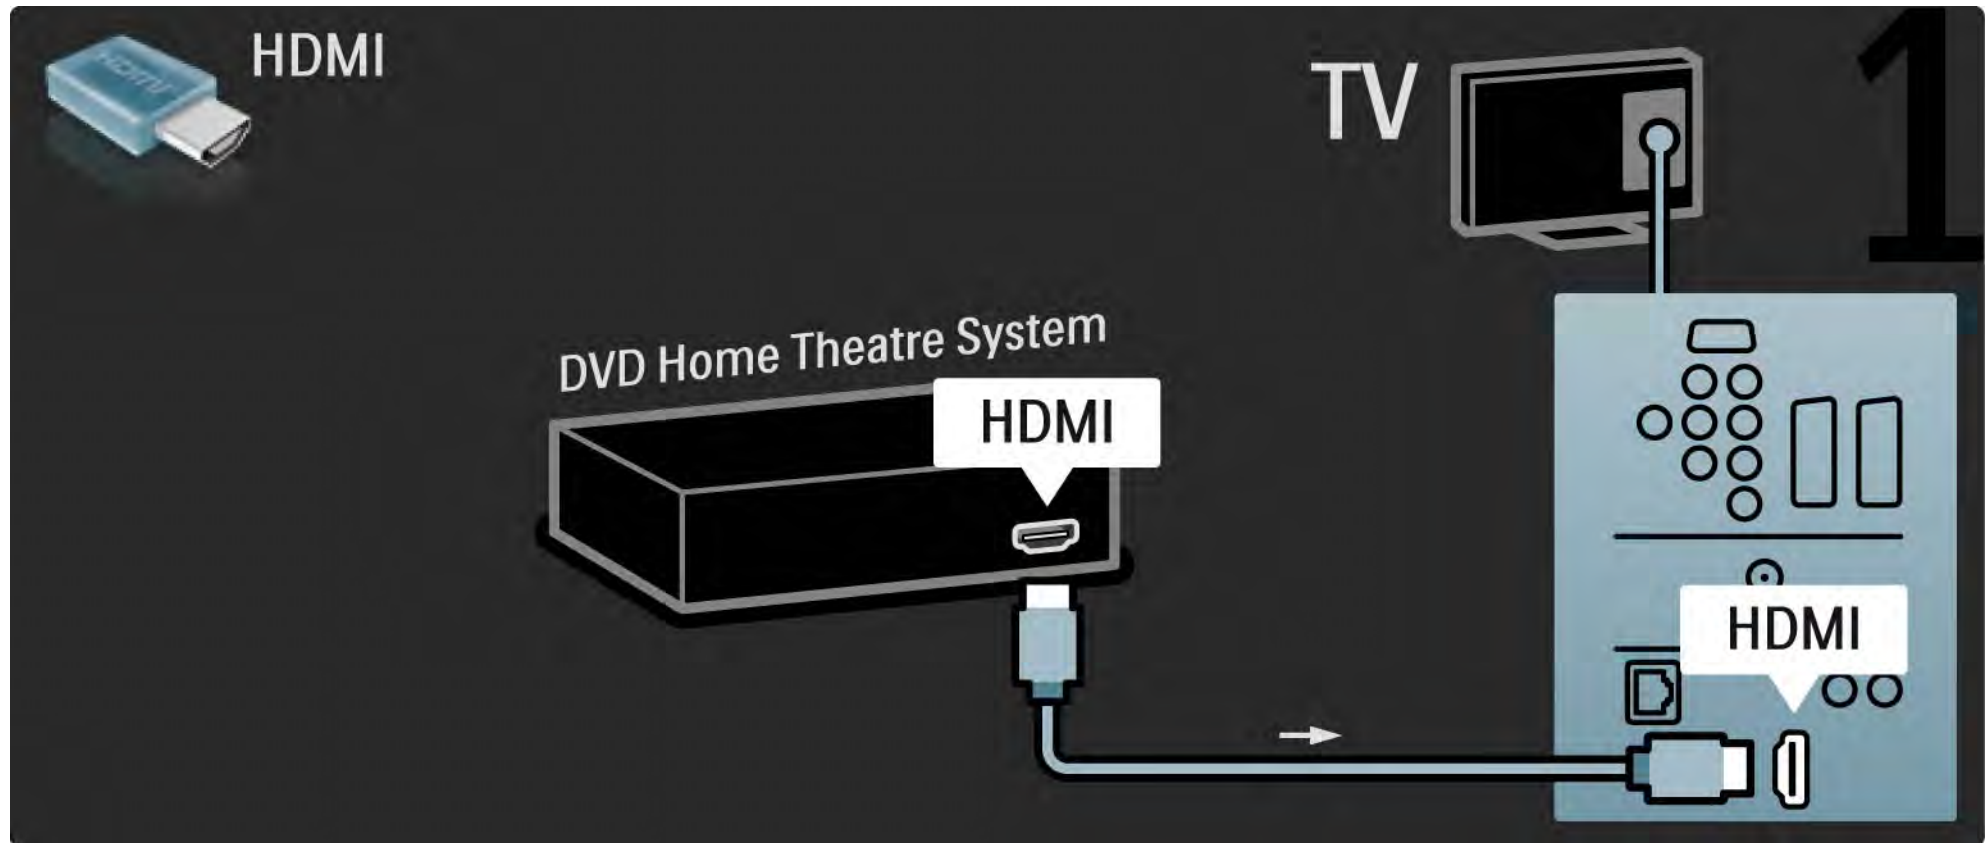

5.3.3 Sistem DVD de tip Home Theatre

2/3

La final, utilizați un cablu RCA audio digital pentru conectarea dispozitivului sau, ca alternativă, utilizați conectorul analogic Audio Out L/R.

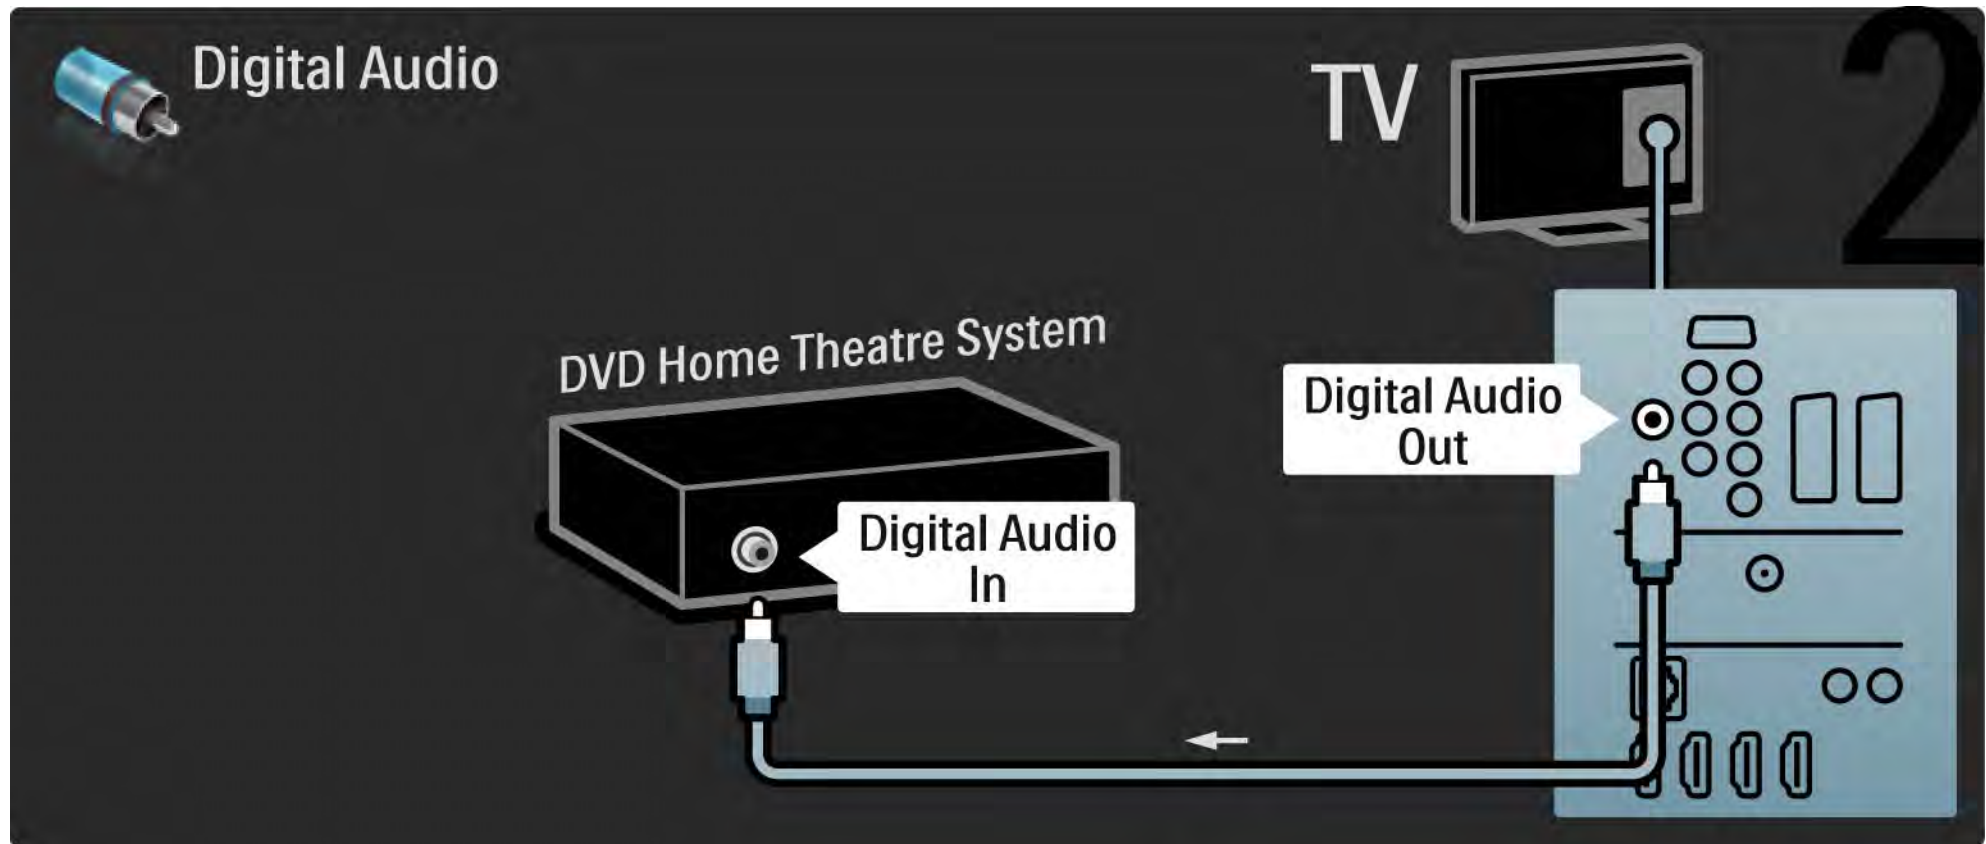

5.3.3 Sistem DVD de tip Home Theatre

3/3

Audio Out L/R

Dacă nu există nicio ieșire audio digitală pe sistemul Home Theatre, puteți utiliza conexiunea analogică Audio Out L/R a televizorului.

Sincronizare audio și video (sync)


Dacă sunetul nu se potrivește cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere pe majoritatea Sistemelor Home Theatre DVD pentru a potrivi sunetul și imaginea.

Nu conectați semnalul audio de la un DVD player sau alt dispozitiv direct la sistemul Home Theatre. Dirijați întotdeauna sunetul prima dată prin televizor.

5.3.4 DVD recorder

1/2


Mai întâi, utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta antena la DVD recorder și televizor.

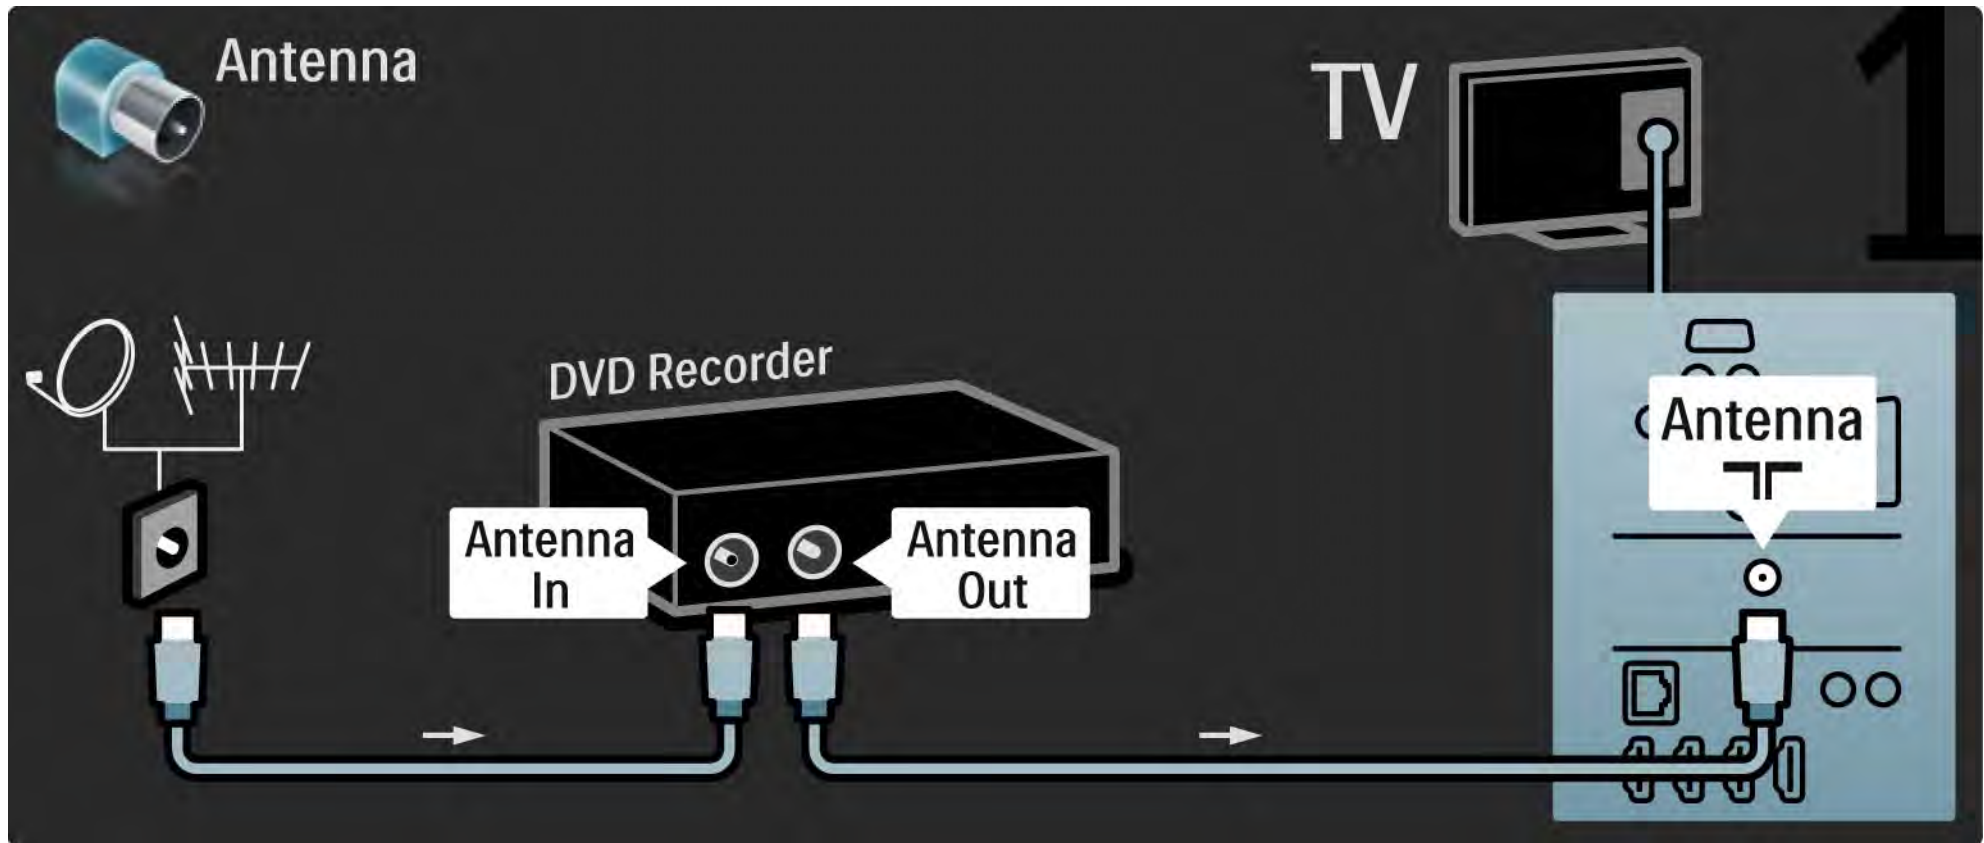

5.3.4 DVD recorder

2/2


La final, utilizați un cablu Scart pentru a conecta DVD recorderul la un conector Scart de la spatele televizorului.

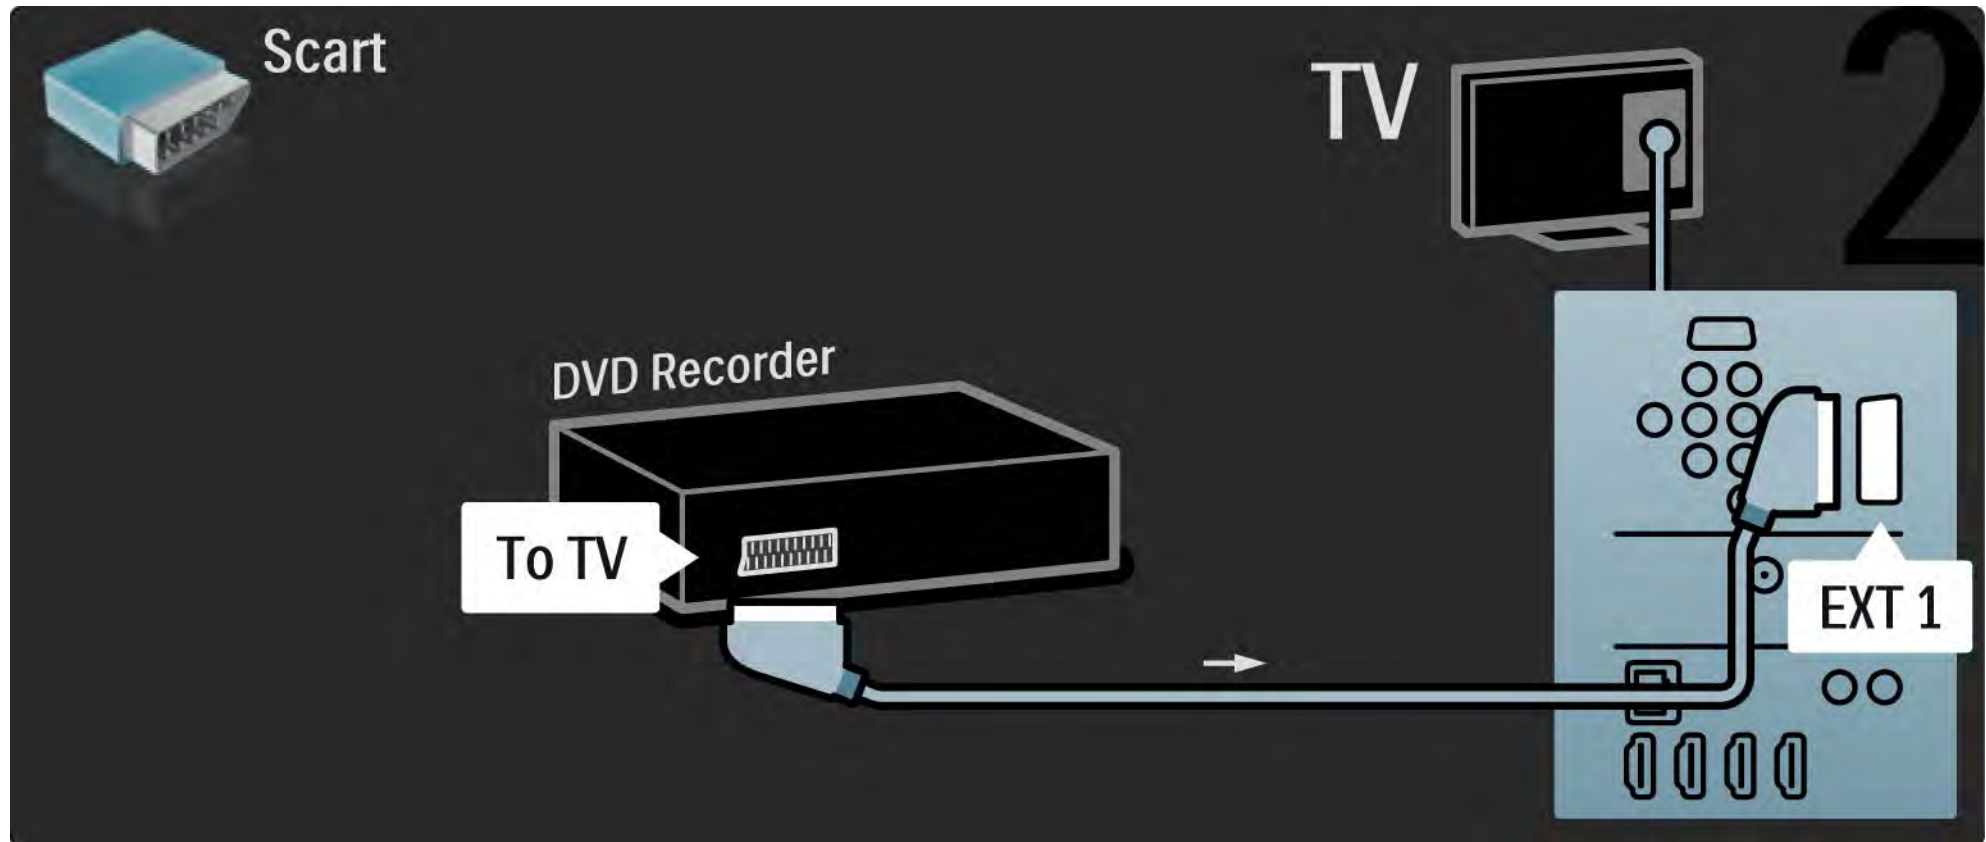

5.3.5 Receiver digital sau receiver satelit

1/2


Mai întâi, utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta antena la receiver și la televizor.

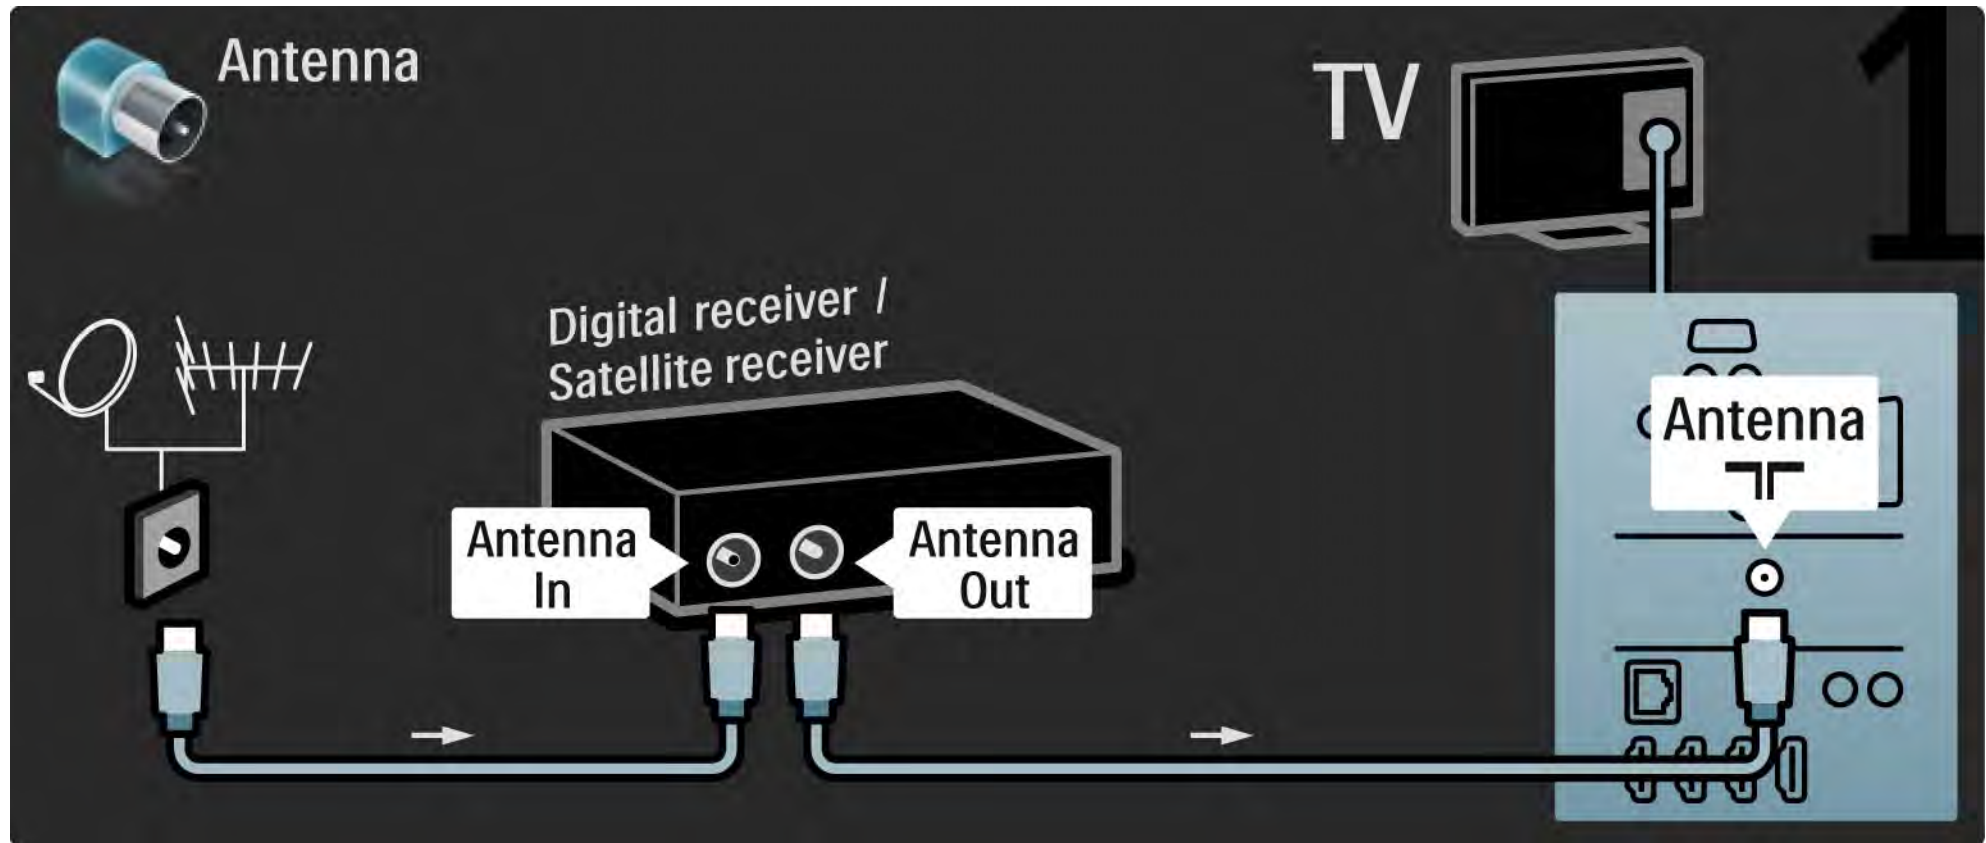

5.3.5 Receiver digital sau receiver satelit

2/2


La final, utilizați un cablu Scart pentru a conecta receiverul la spatele televizorului.

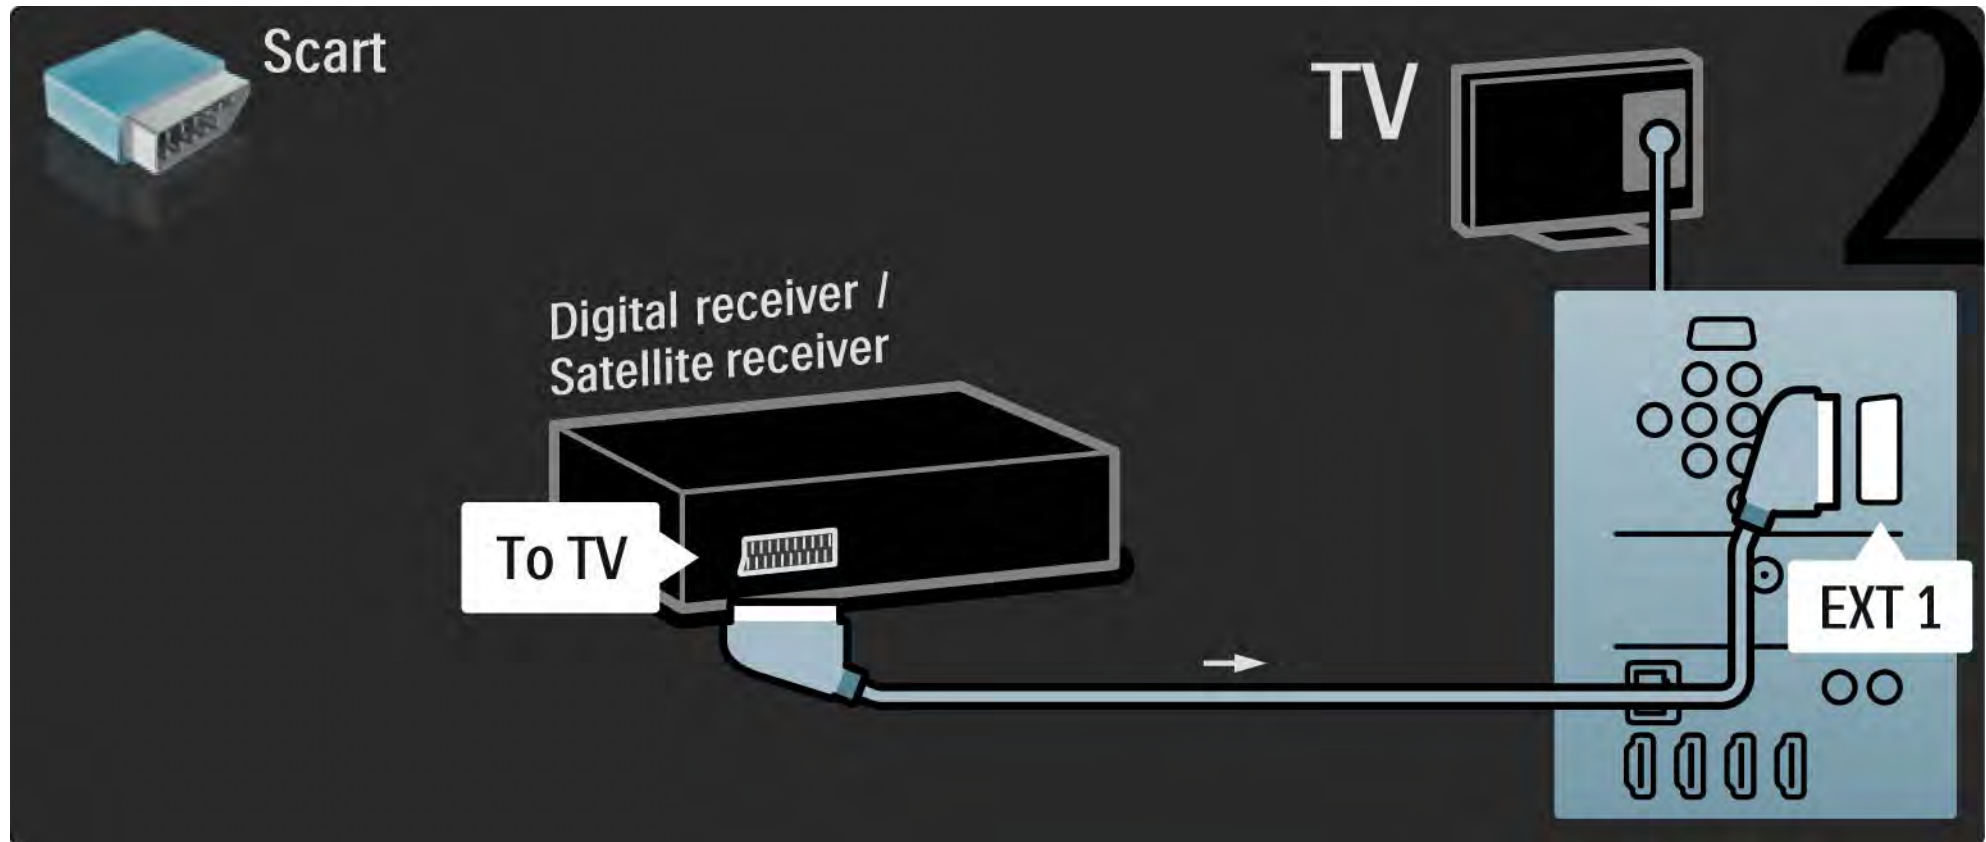

5.3.6 Receiver digital și DVD recorder

1/3


Mai întâi, utilizați 3 cabluri de antenă pentru a conecta receiverul digital și DVD recorderul la televizor.

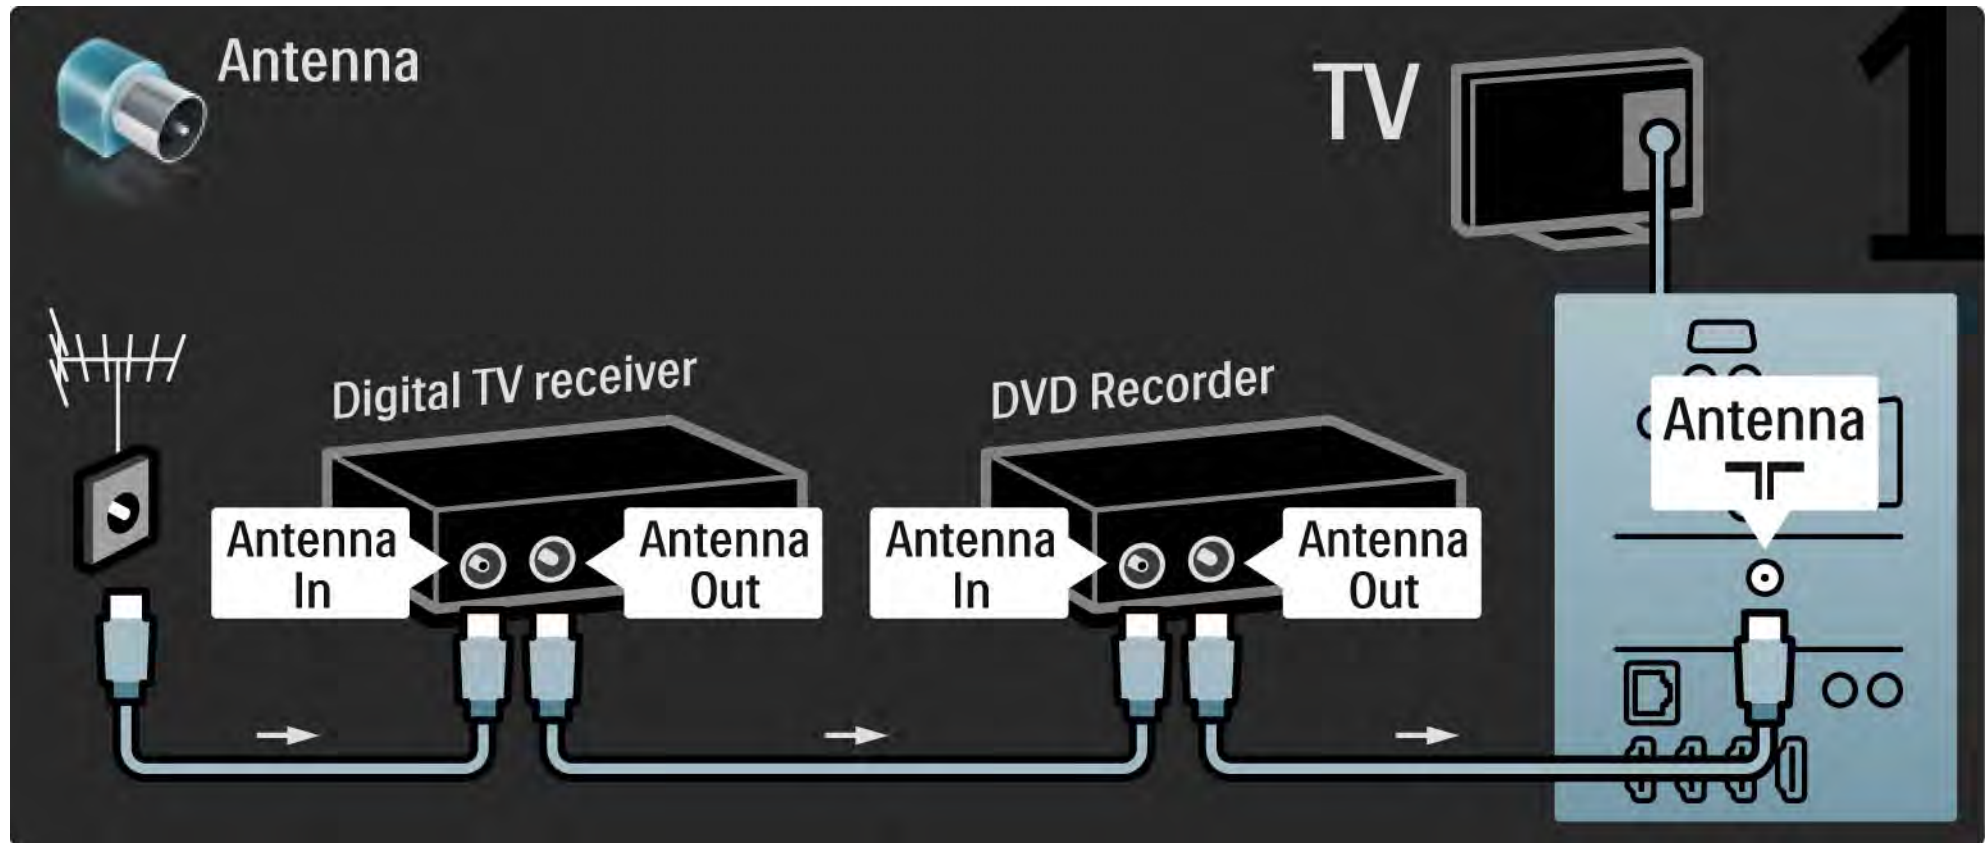

5.3.6 Receiver digital și DVD recorder

2/3


Apoi utilizați un cablu Scart pentru a conecta receiverul digital la televizor.

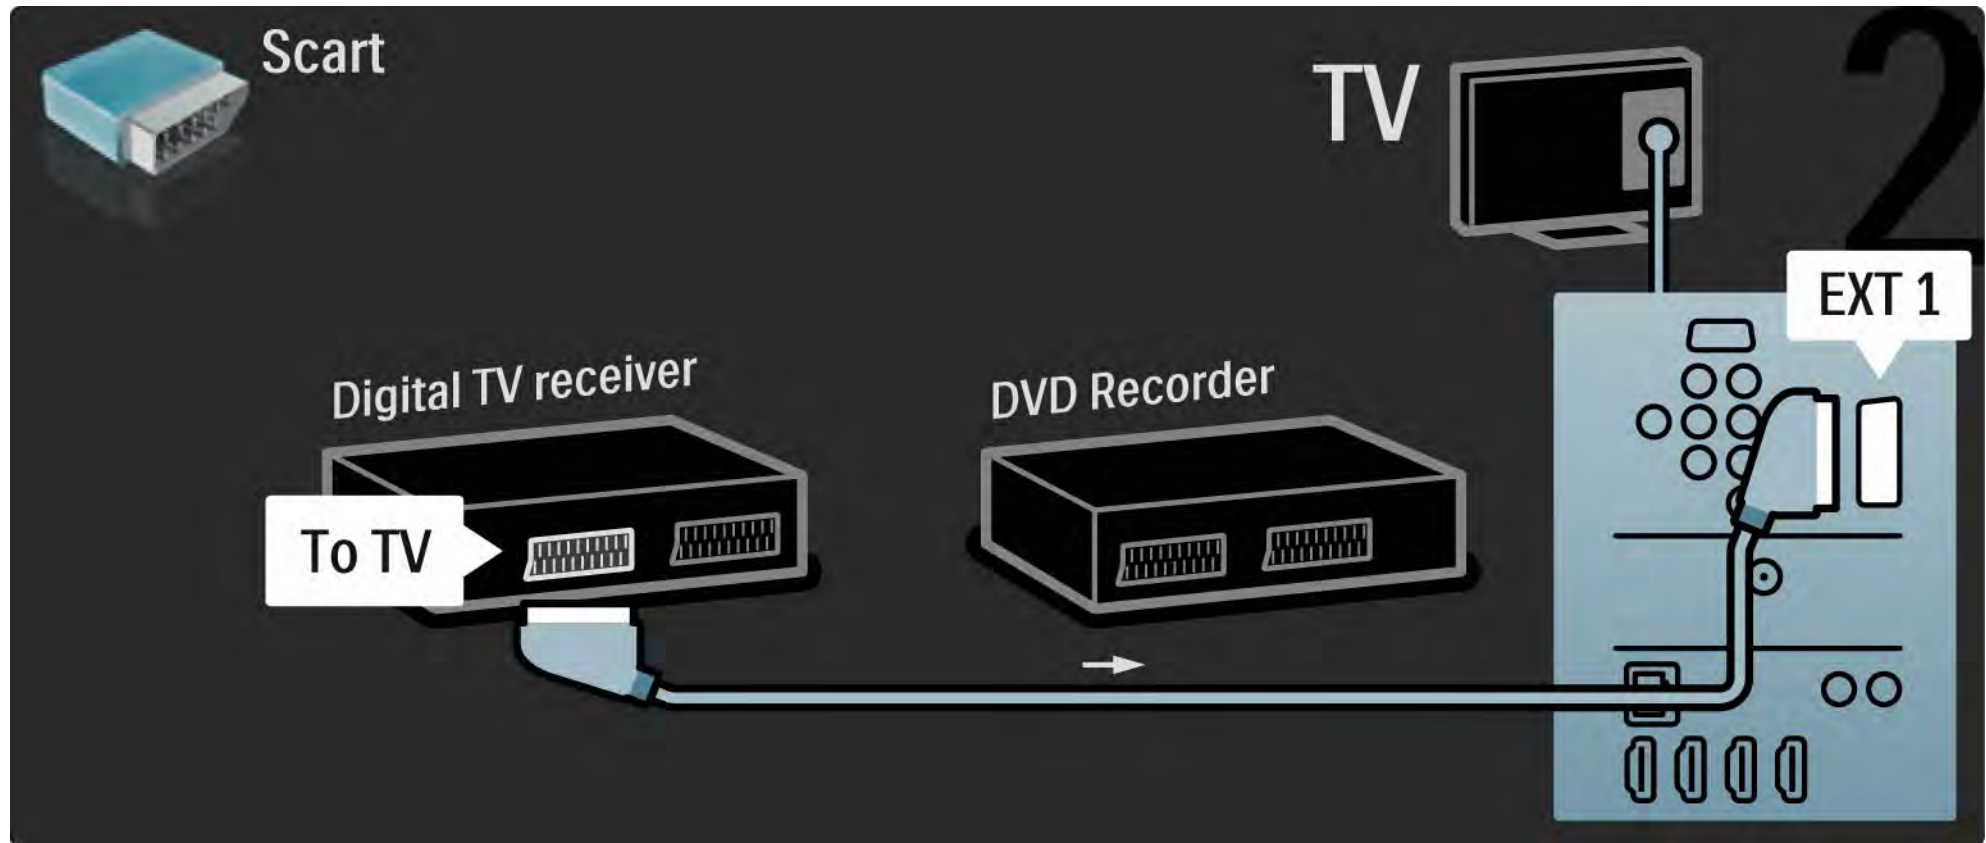

5.3.6 Receiver digital și DVD recorder

3/3


La final, utilizați 2 cabluri Scart pentru a conecta cele 2 dispozitive și televizorul.

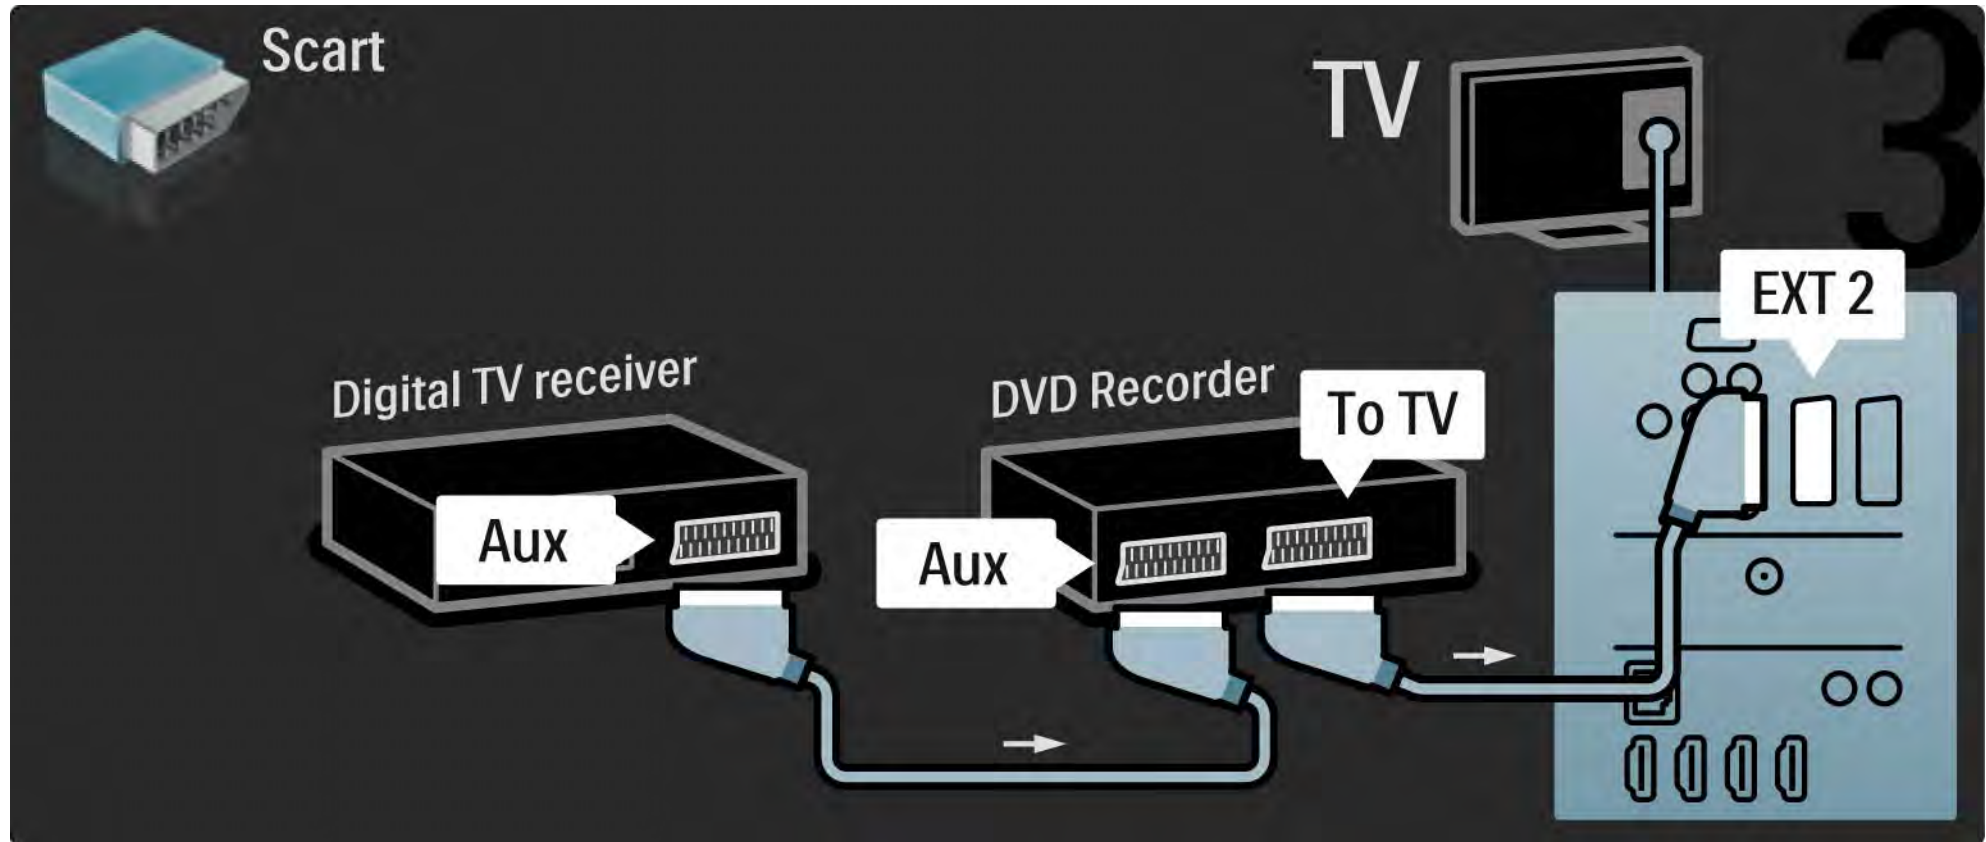

5.3.7 Receiver digital, DVD recorder și Sistem Home Theatre

1/5


Mai întâi, utilizați 3 cabluri de antenă pentru a conecta cele 2 dispozitive și televizorul TV.

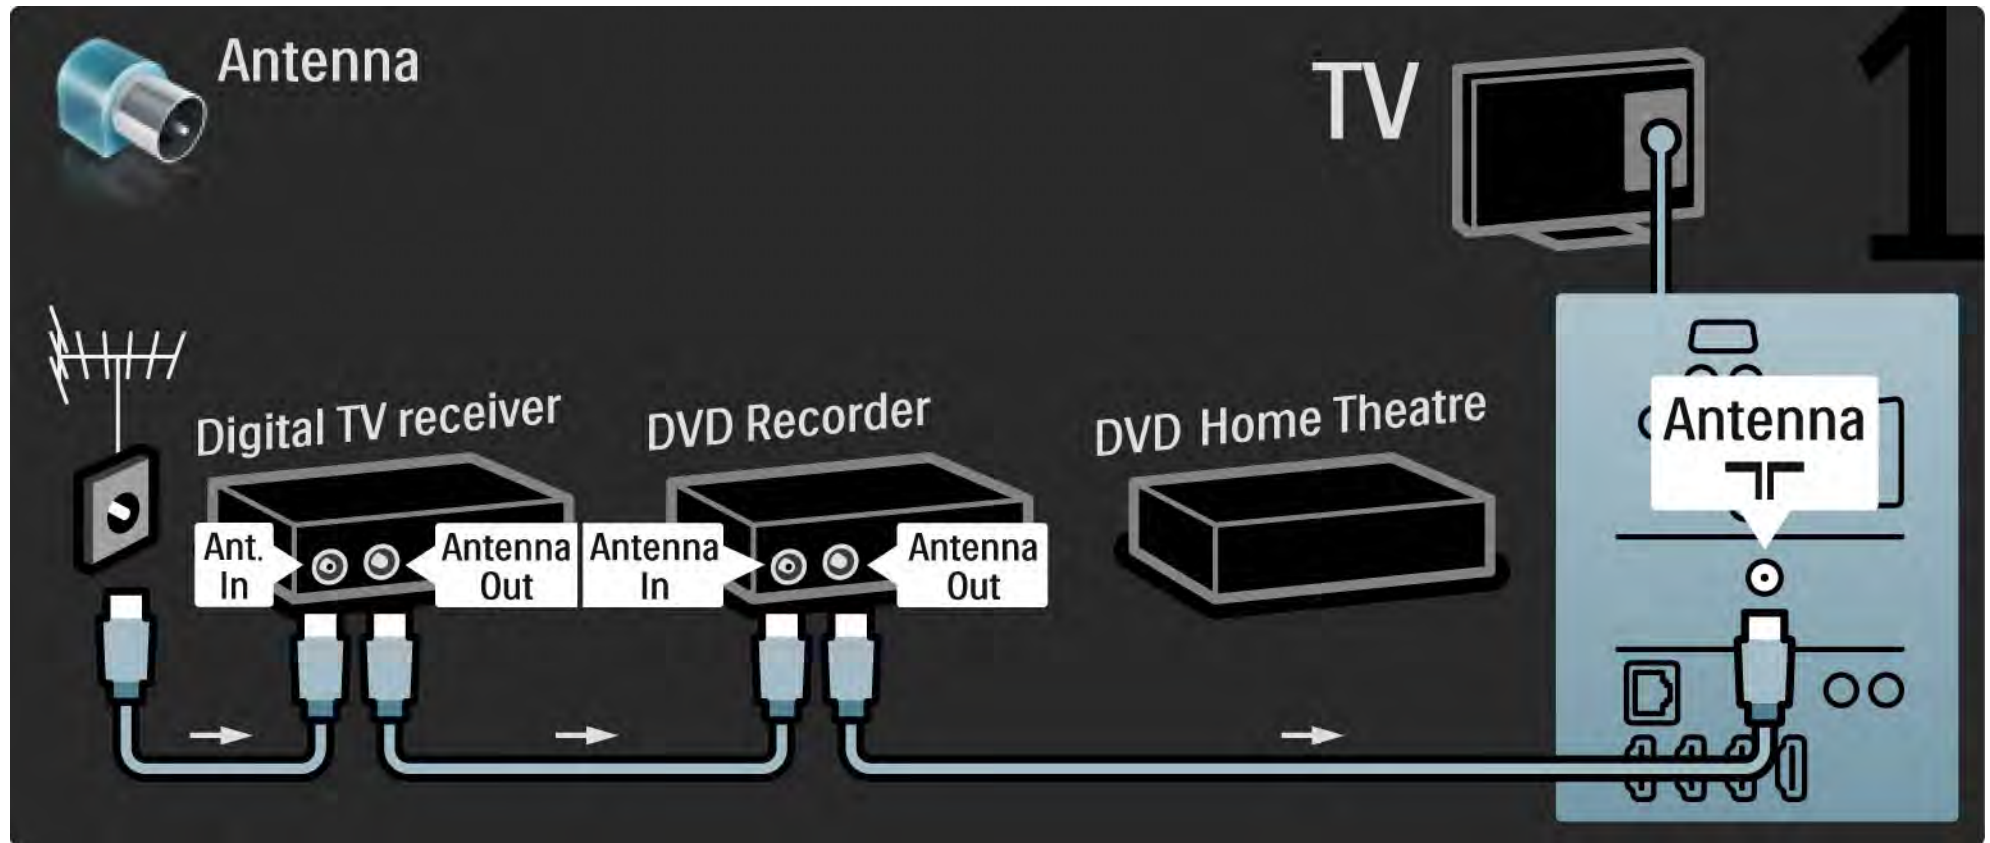

5.3.7 Receiver digital, DVD recorder și Sistem Home Theatre

2/5


Apoi utilizați un cablu Scart pentru a conecta receiverul digital la televizor.

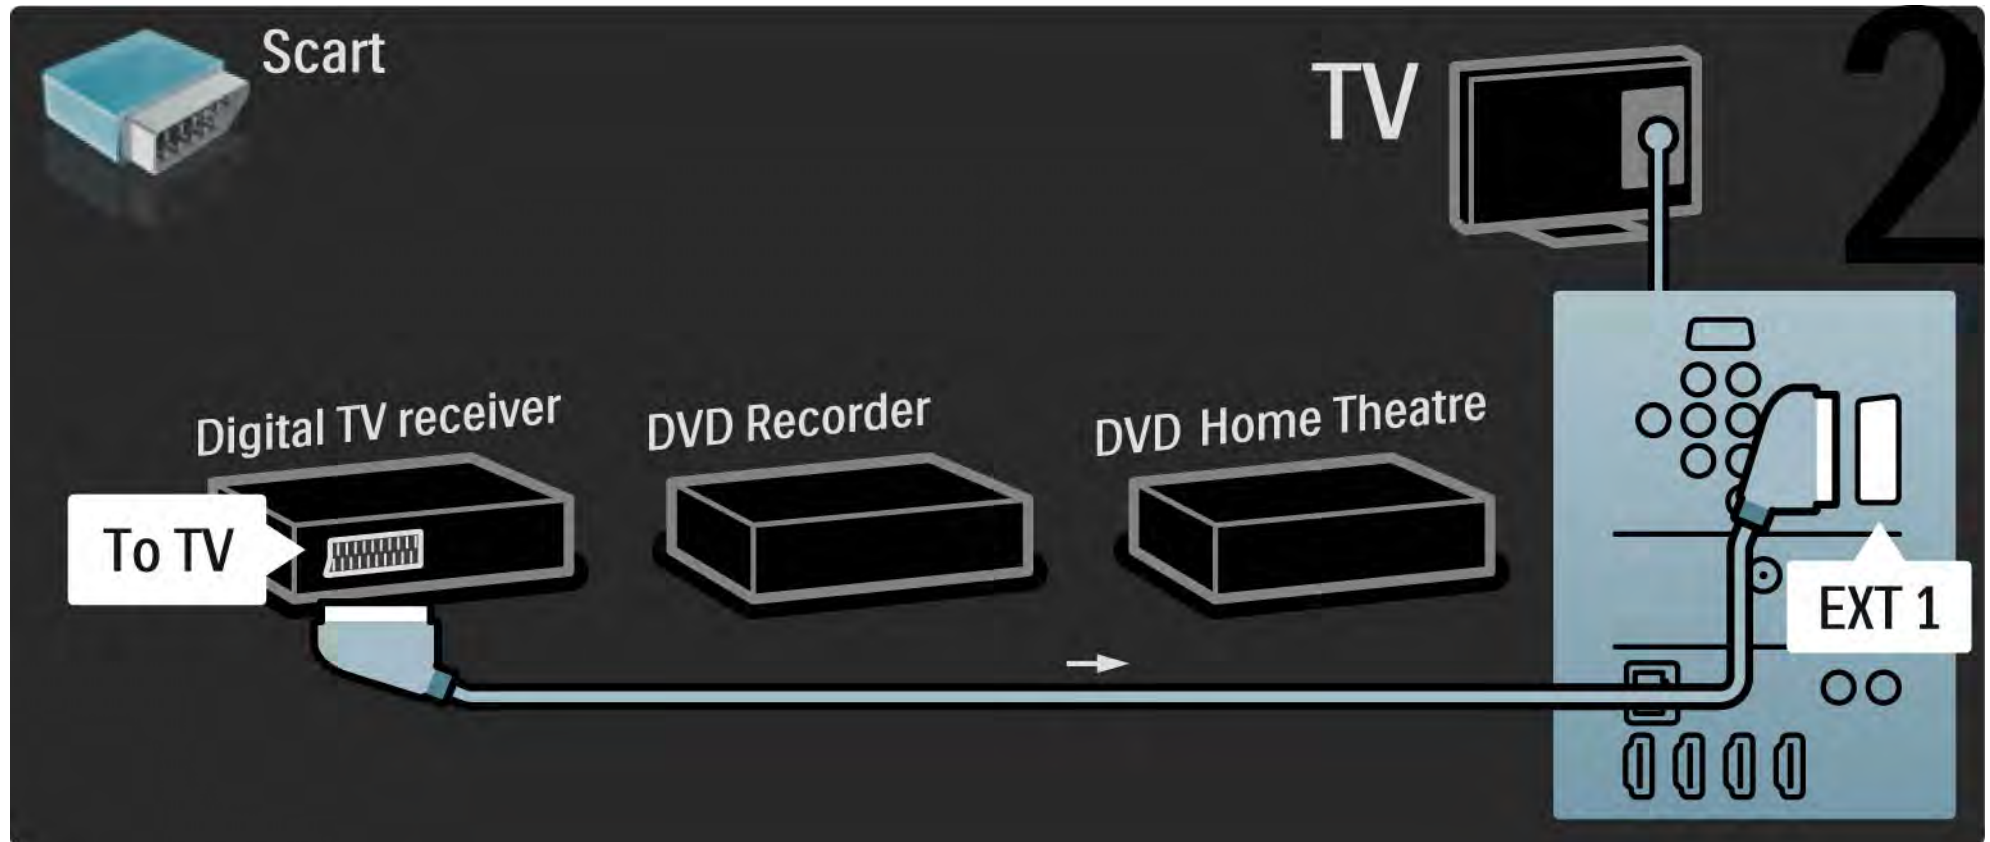

5.3.7 Receiver digital, DVD recorder și Sistem Home Theatre

3/5


Apoi utilizați 2 cabluri Scart pentru a conecta receiverul Digital la DVD Recorder și DVD Recorderul la televizor.

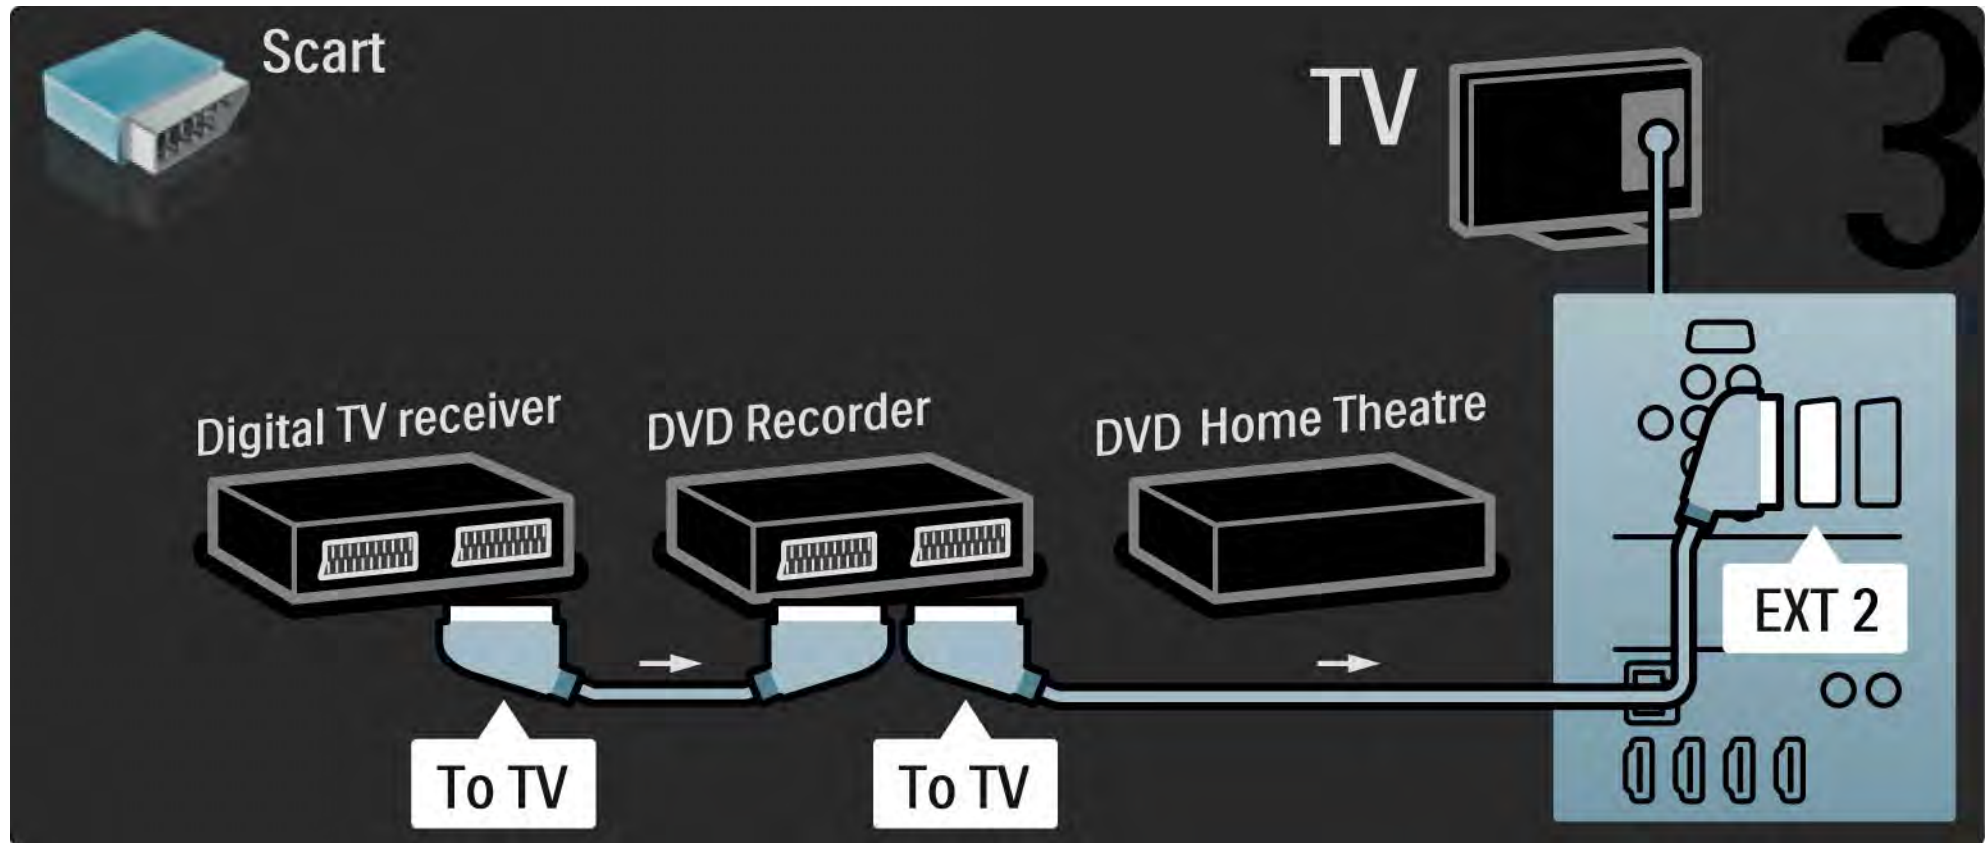

5.3.7 Receiver digital, DVD recorder și Sistem Home Theatre

4/5


Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Sistemul Home Theatre la televizor.

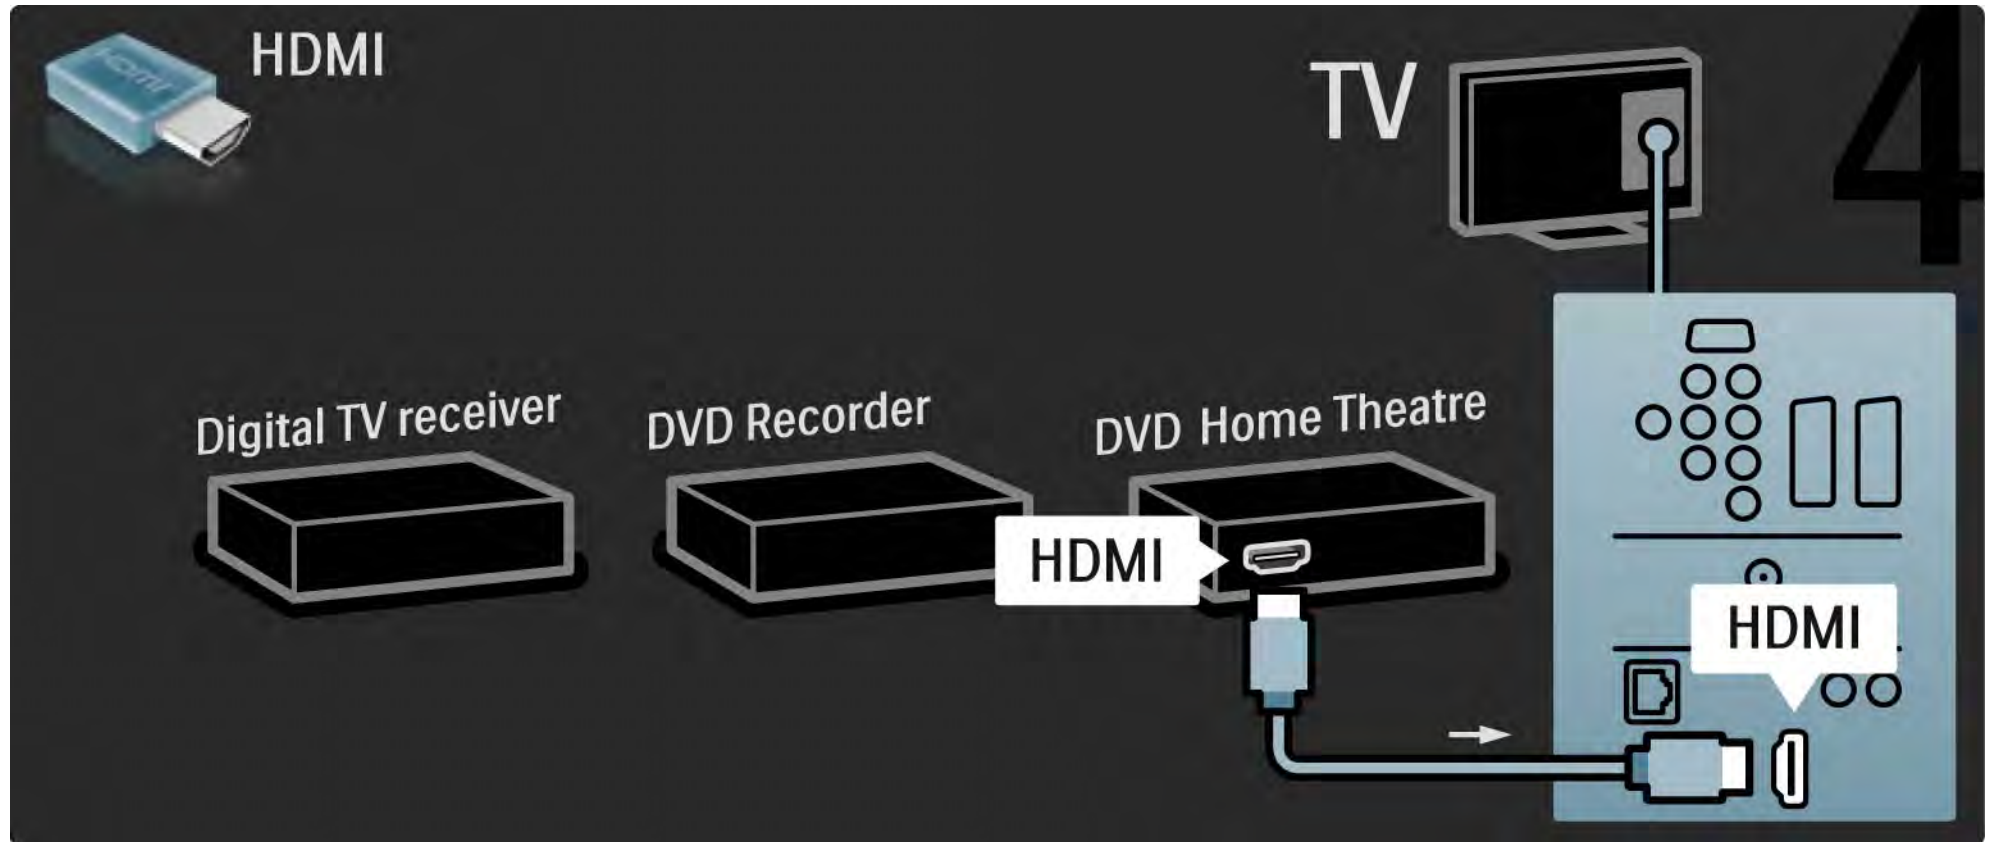

5.3.7 Receiver digital, DVD recorder și Sistem Home Theatre


5/5

La final, utilizați un cablu RCA audio digital pentru a conecta sistemul Home Theatre la televizor.

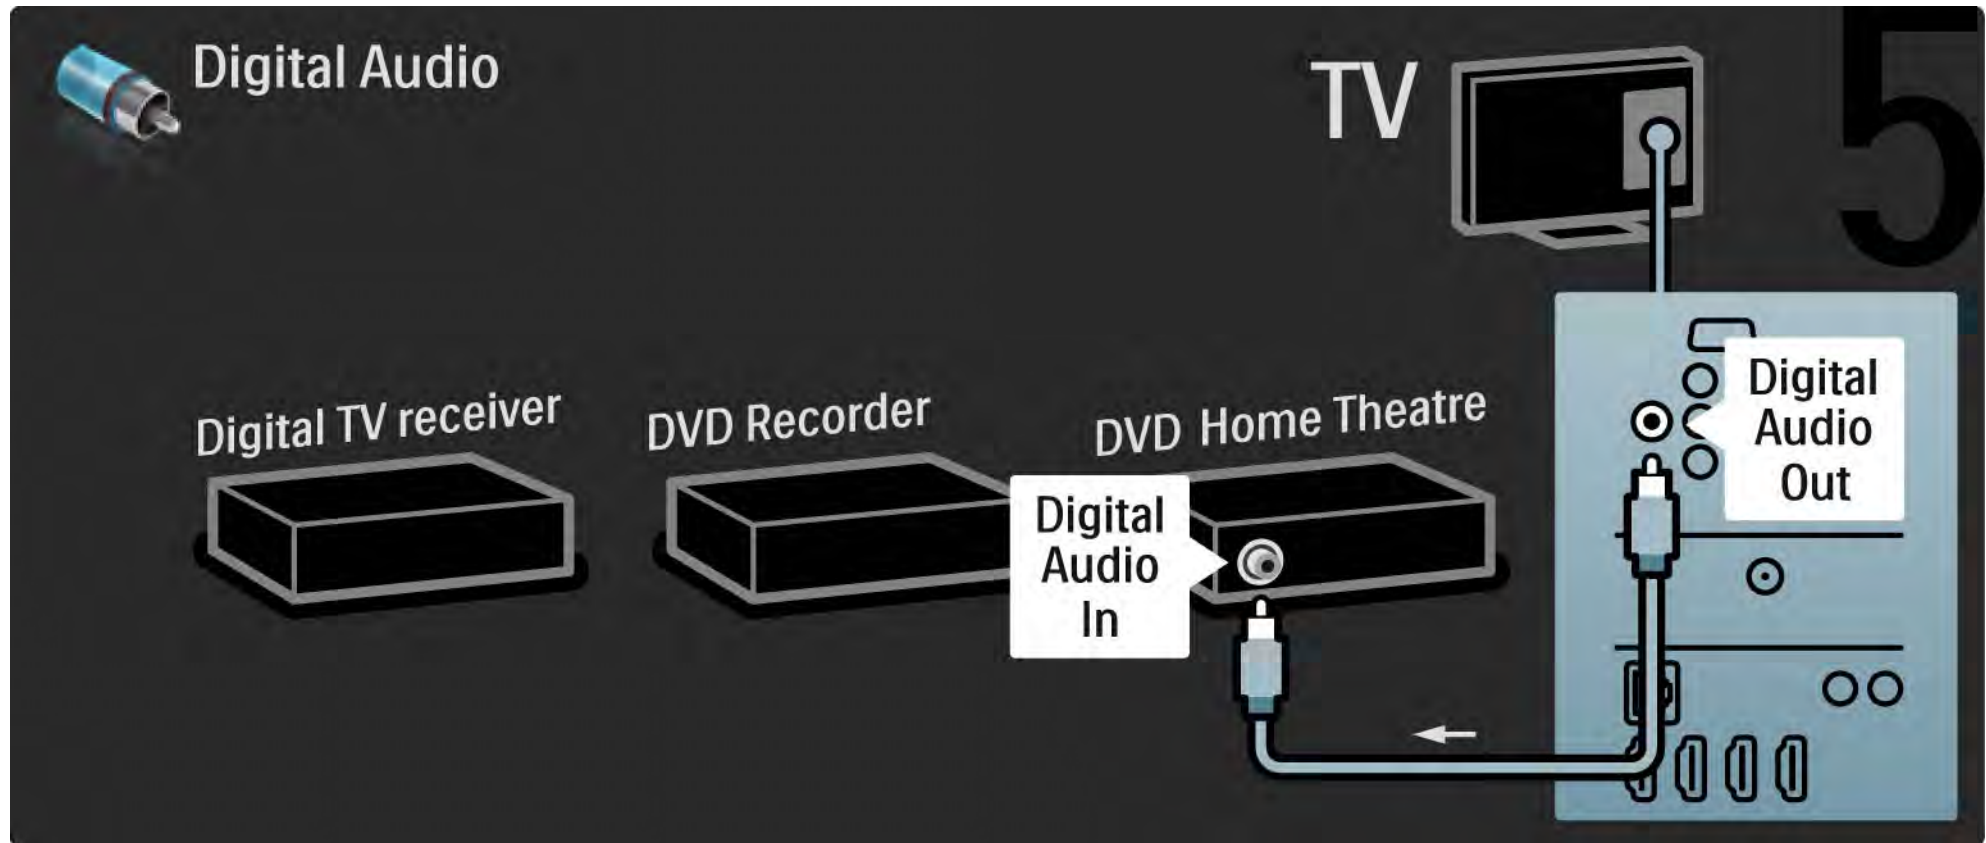

5.3.8 Player Blu-ray Disc


Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta playerul Blu-ray la un conector HDMI de la spatele televizorului.

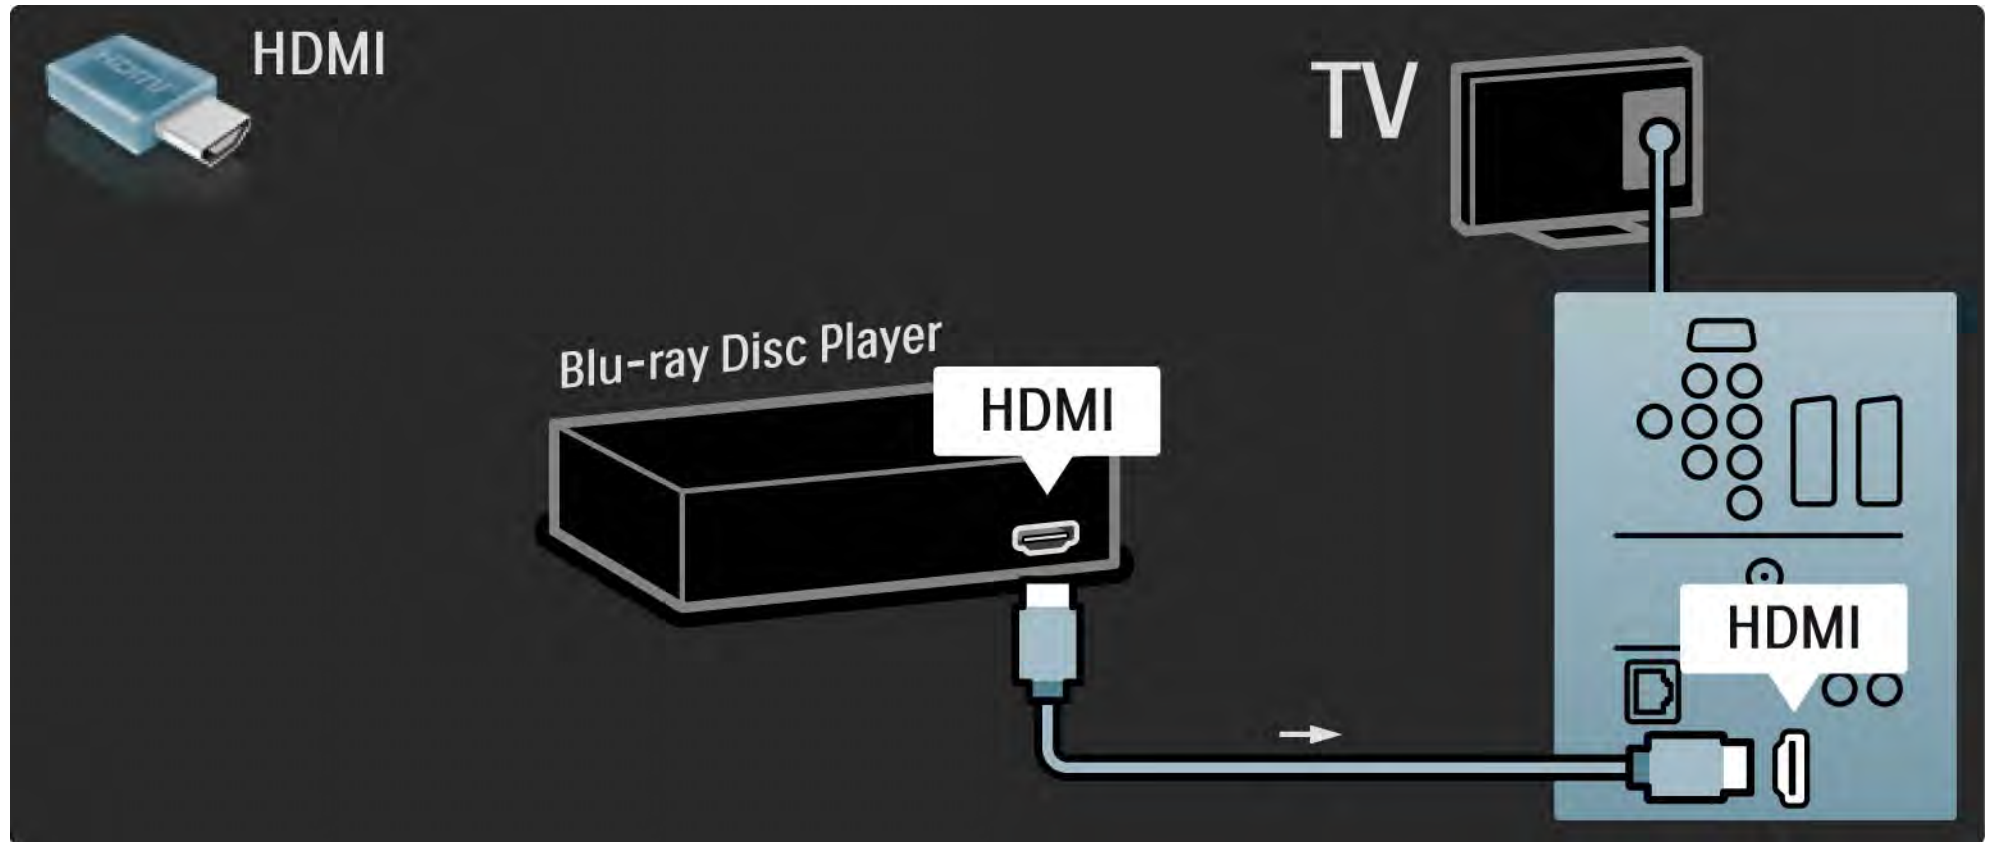

5.4.1 Receiver HD digital

1/2


Mai întâi, utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta receiverul Digital HD la televizor.

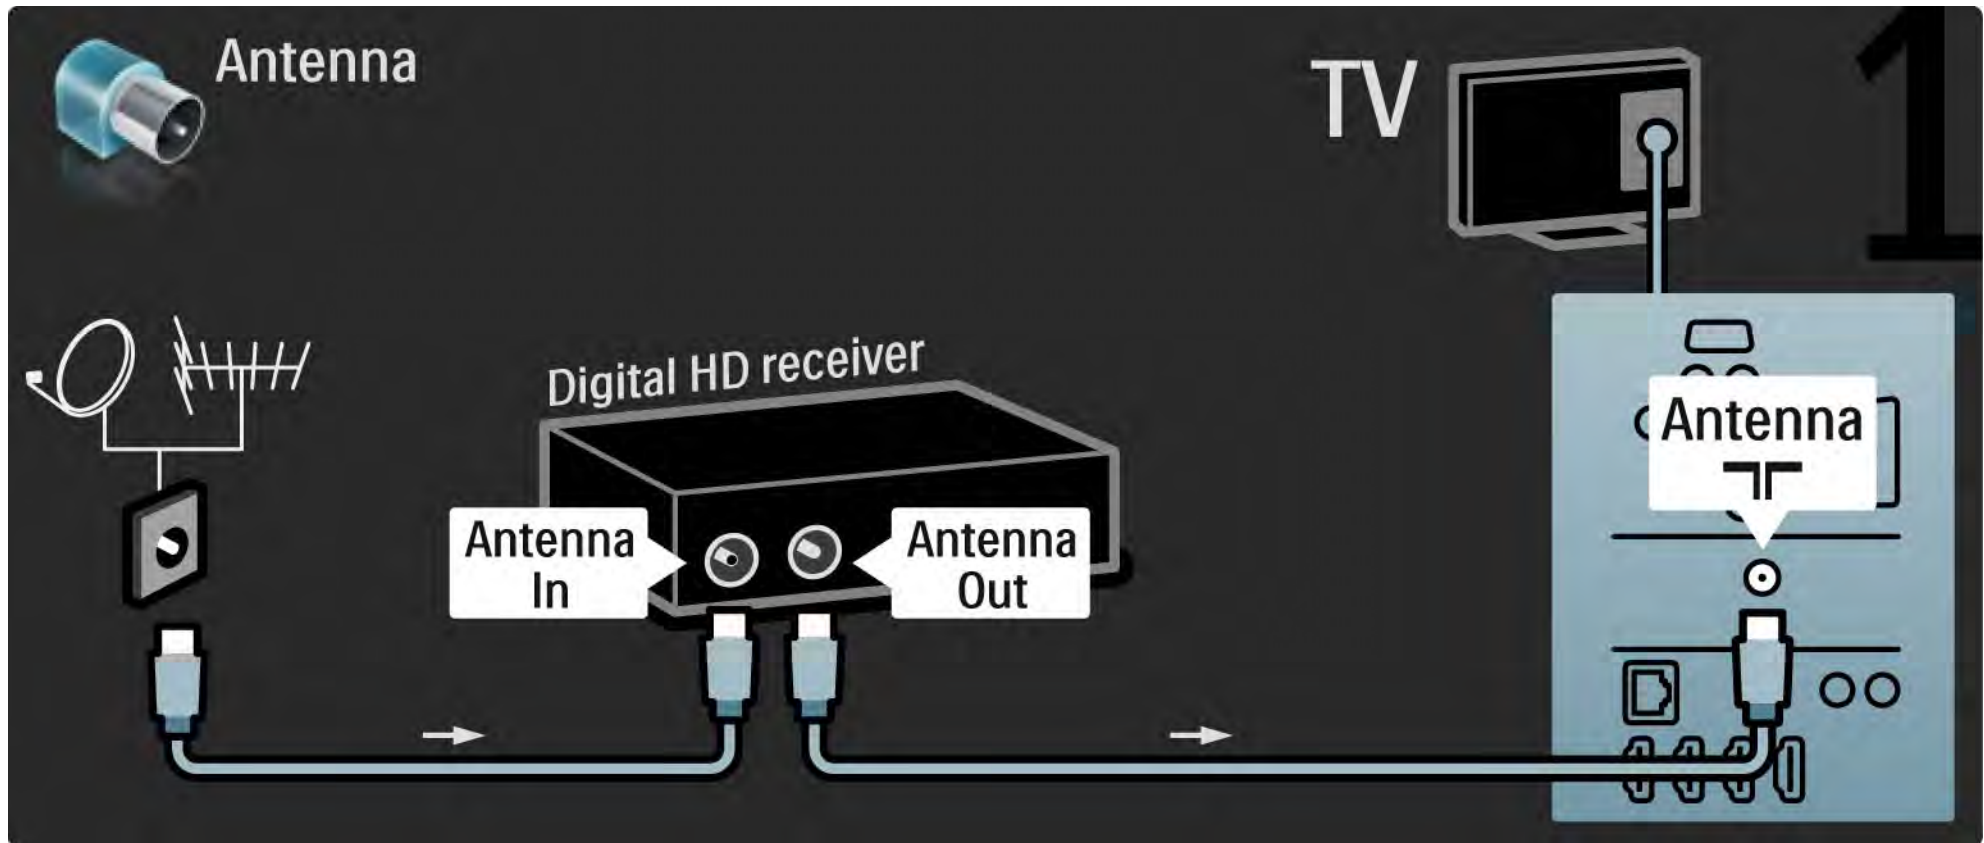

5.4.1 Receiver HD digital

2/2

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta receiverul Digital HD la televizor.

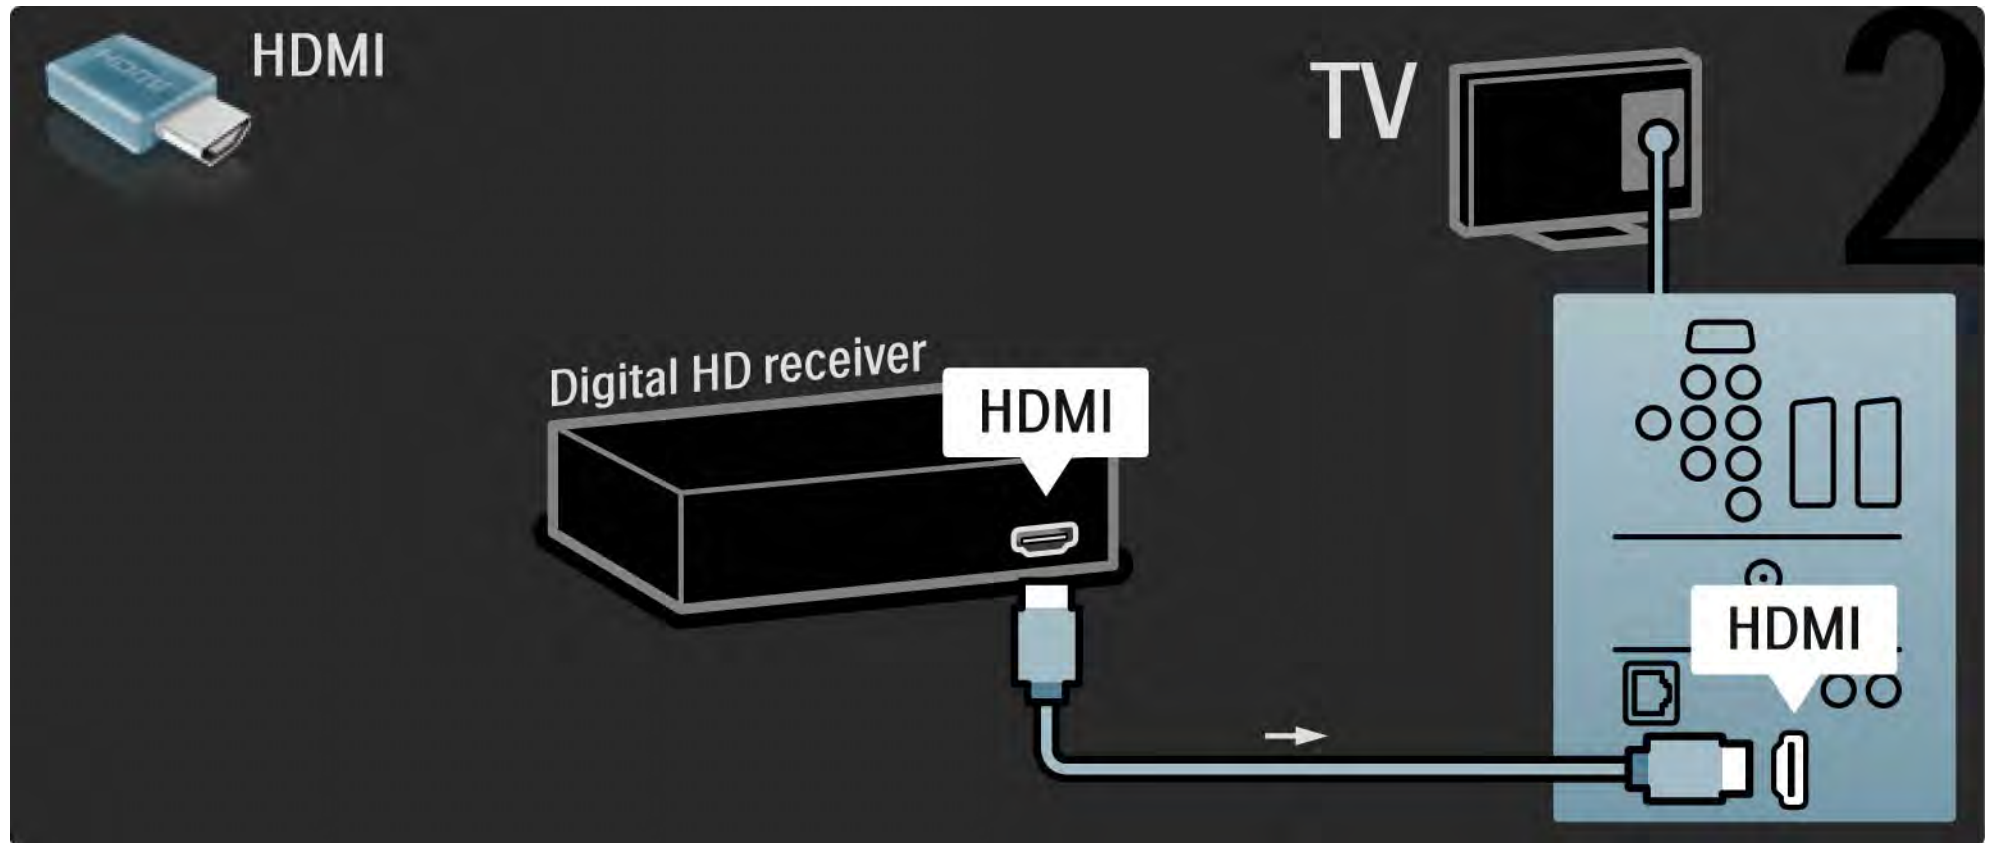

5.4.2 Consolă de jocuri

1/3

Cele mai practice conexiuni pentru o consolă de jocuri sunt în partea laterală a televizorului. Puteți utiliza o conexiune HDMI, S-Video sau Video, dar nu conectați niciodată S-Video și Video în același timp.

Dacă utilizați o conexiune HDMI sau YPbPr, puteți utiliza conectorii din spatele televizorului.

Consultați paginile următoare pentru modul de conectare a consolei de jocuri.

Întârziere imagine

Pentru a preveni întârzierea imaginii, setați televizorul la modul Joc.

Închideți acest manual de utilizare, apăsați Options (Opțiuni)  și selectați Imagine și sunet. Apăsați OK.

Selectați Setări inteligente și apăsați OK.


Selectați Joc și apăsați OK.

...

5.4.2 Consolă de jocuri

2/3


Cele mai practice conexiuni pentru o consolă de jocuri sunt în partea laterală a televizorului.

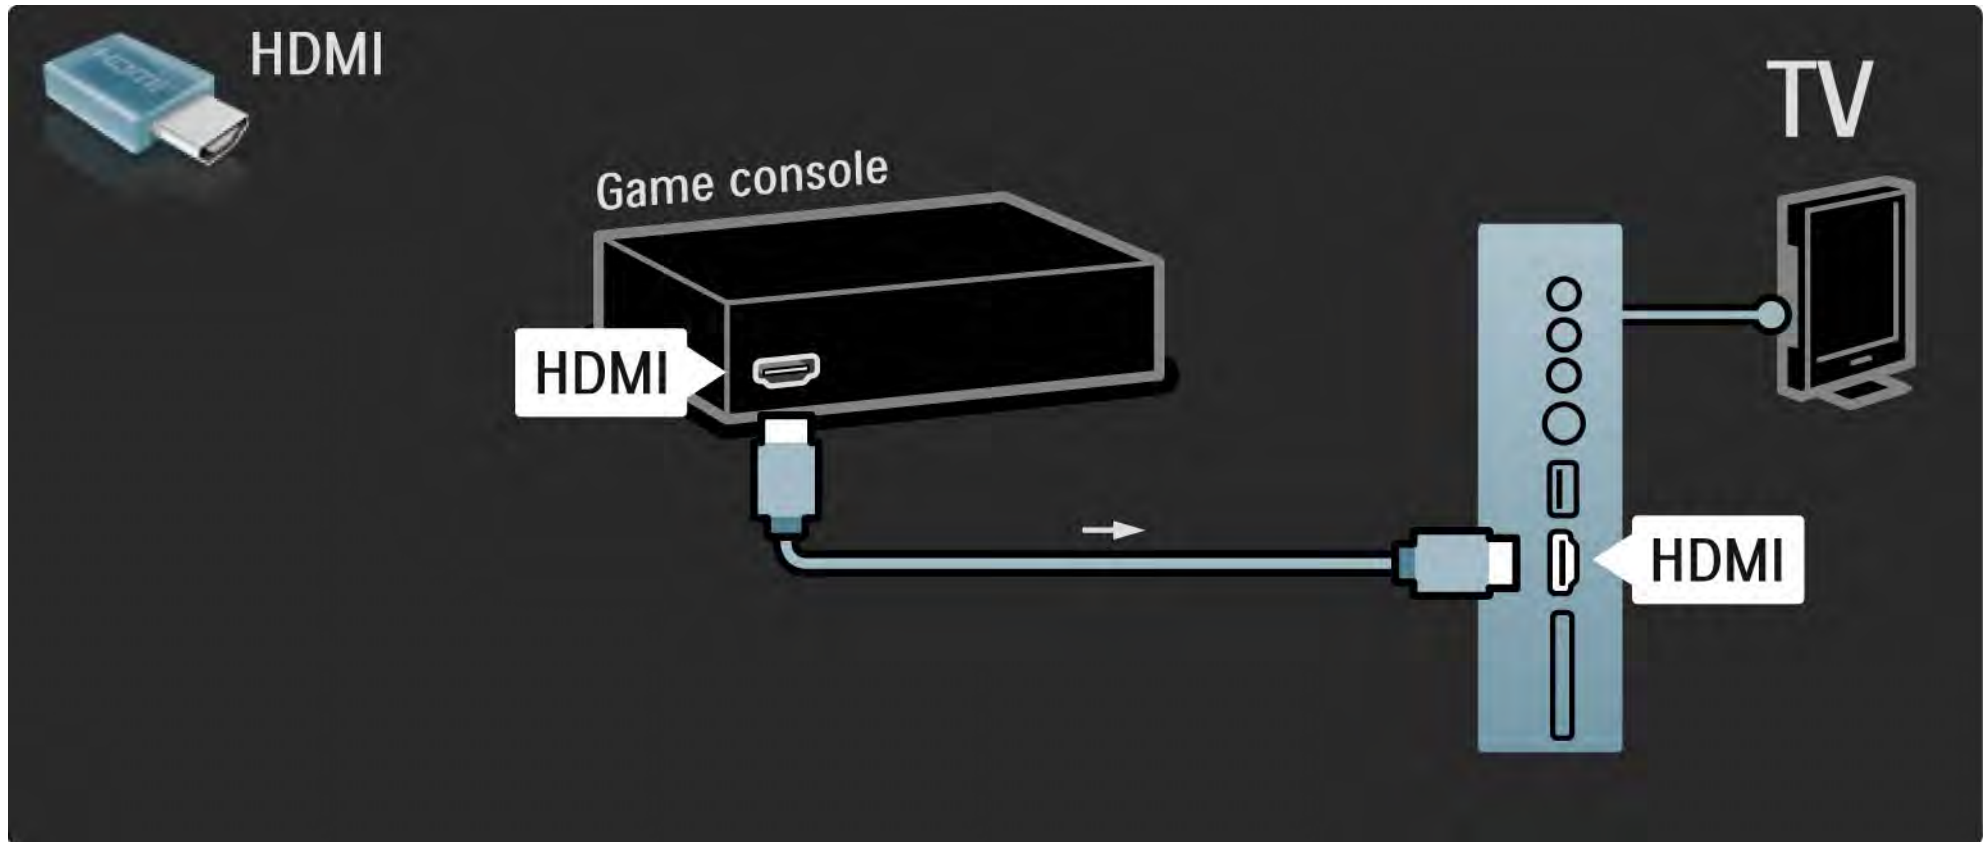

5.4.2 Consolă de jocuri

3/3

Utilizați un cablu HDMI sau EXT3 (YPbPr și Audio L/R) pentru a conecta consola de jocuri la spatele televizorului.

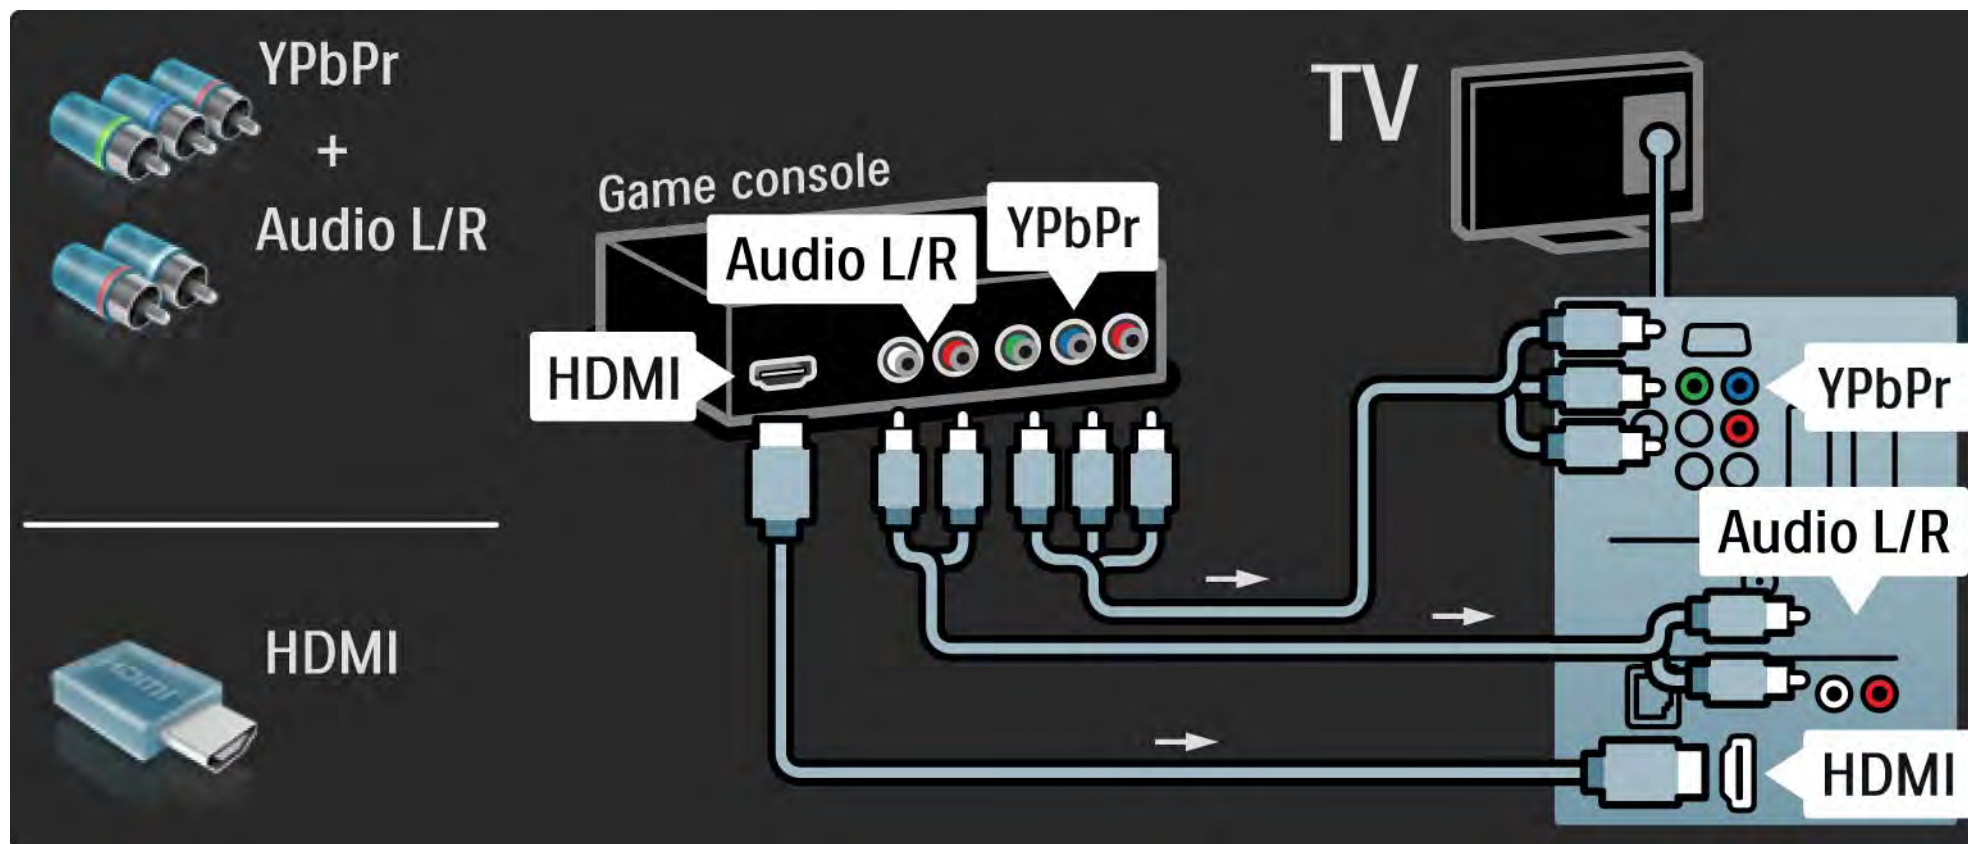

5.4.3 Consolă de jocuri HD


Utilizați un cablu HDMI sau cabluri YPbPr pentru a conecta la televizor o consolă de jocuri de înaltă definiție.

Citiți, de asemenea, Conexiuni > Mai multe dispozitive > Joc.

5.4.3 Cameră foto

Pentru a vizualiza imaginile stocate pe camera foto digitală, puteți conecta camera direct la televizor. Utilizați conexiunea USB de pe partea laterală a televizorului pentru conectare. Activați camera după ce ați realizat conexiunea.

Dacă lista cu conținutul camerei nu se afișează automat, este posibil să trebuiască se setați camera pentru a transfera conținutul cu PTP – Picture Transfer Protocol (Protocol de transfer imagini). Citiți manualul de utilizare al camerei foto digitale.

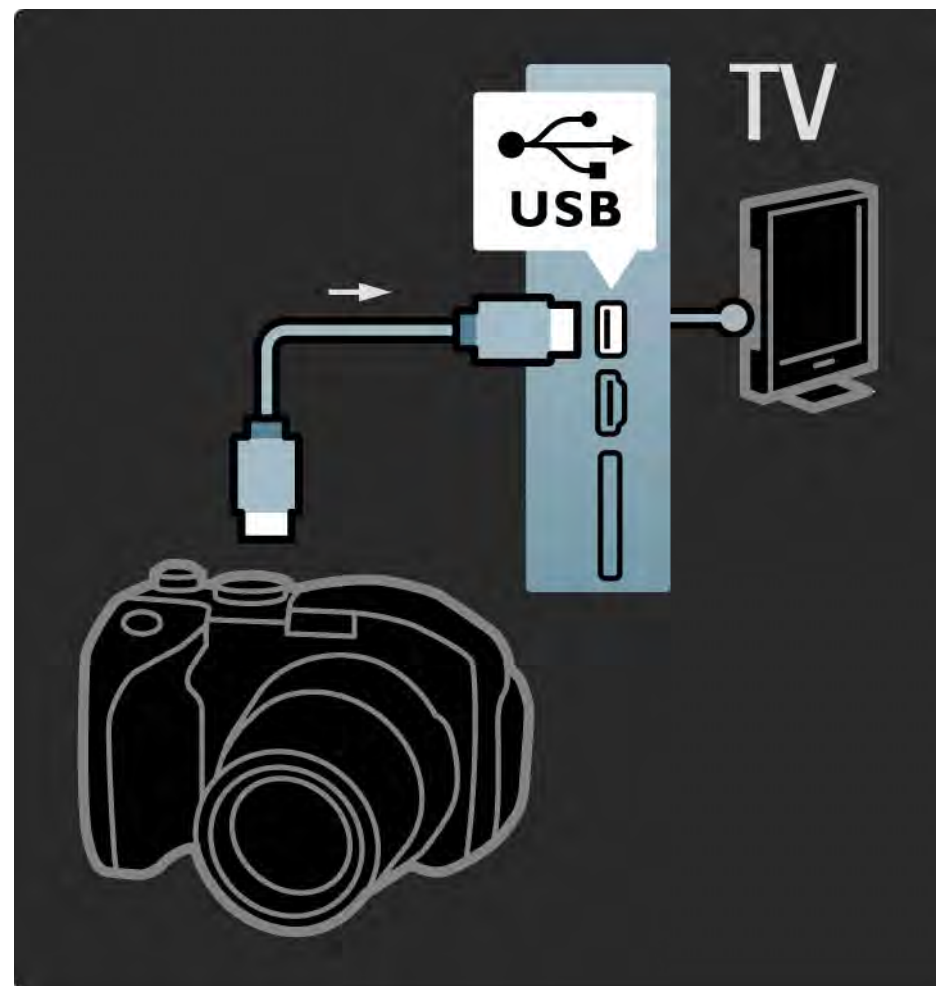

5.4.4 Cameră video

1/3

Conexiunea cea mai practică pentru o cameră video este în partea laterală a televizorului. Puteți utiliza o conexiune HDMI, S-Video sau Video, dar nu conectați niciodată S-Video și Video în același timp.


Consultați paginile următoare pentru modul de conectare a camerei video.

...

5.4.4 Cameră video

2/3


Conexiunea cea mai practică pentru o cameră video este în partea laterală a televizorului.

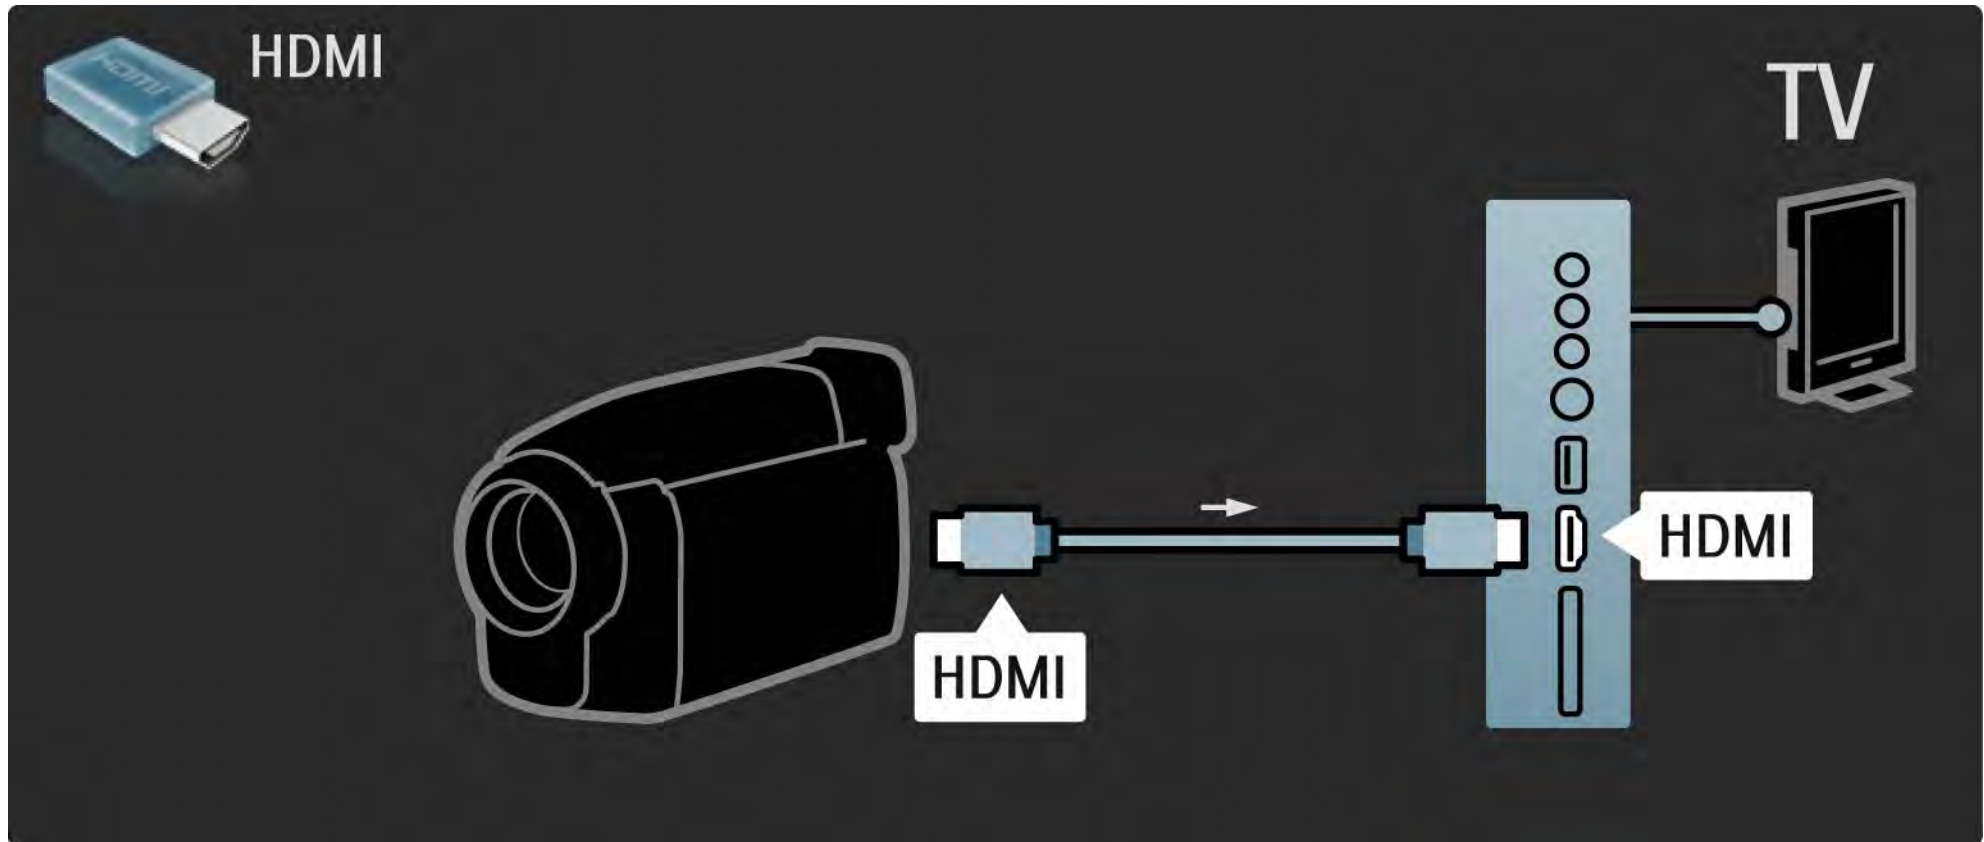

5.4.4 Cameră video

3/3

Utilizați un cablu HDMI sau EXT3 (YPbPr și Audio L/R) pentru a conecta camera video la spatele televizorului.

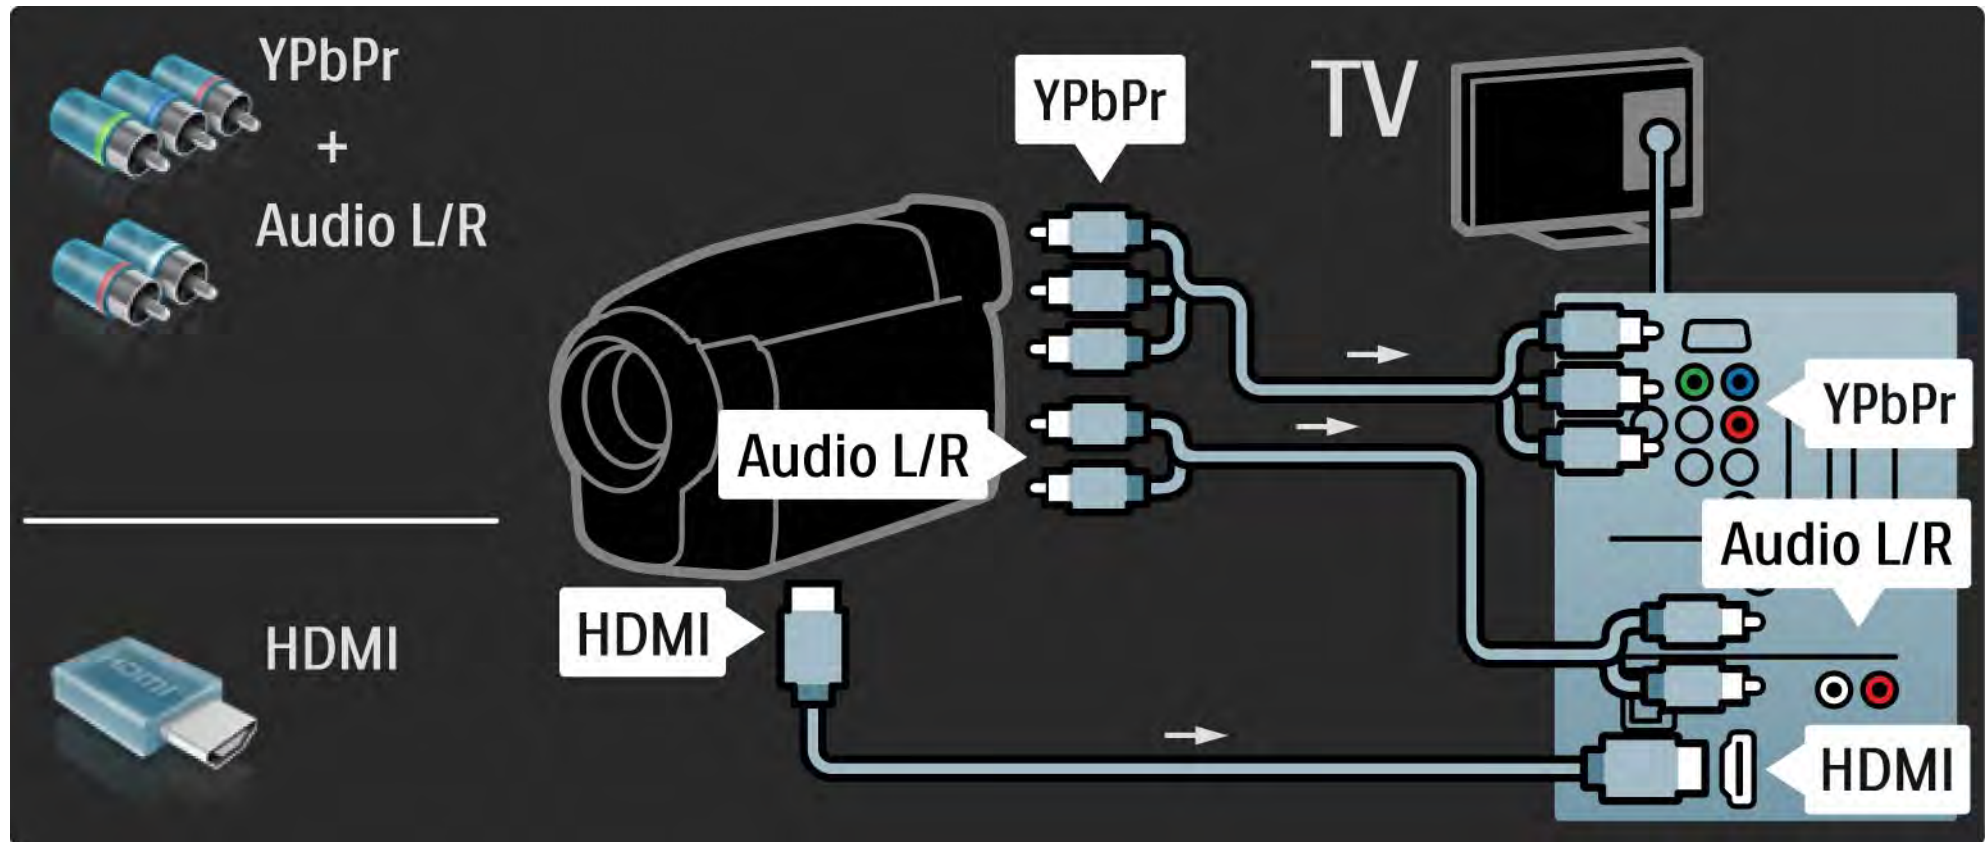

5.4.5 TV ca monitor PC

1/3

Puteți să conectați televizorul la calculator, ca monitor PC.

Înainte de a conecta PC-ul, setați rata de înprospătare a monitorului PC la 60 Hz.

Puteți conecta PC-ul în partea laterală sau, ca alternativă, la spatele televizorului. Consultați paginile următoare pentru modul de conectare a calculatorului.

Setarea ideală a televizorului

Setați formatul Imagine TV la Nescalat pentru cea mai bună claritate a imaginii. În timpul vizionării, apăsați Options (Opțiuni) , selectați Format imagine și selectați Nescalat.

Rezoluții PC suportate


Pentru o listă a rezoluțiilor suportate, consultați Date tehnice > Rezoluții de afișare.

...

5.4.5 TV ca monitor PC

2/3


Utilizați un adaptor DVI la HDMI pentru a conecta PC-ul la HDMI și un cablu audio L/R pentru conectare la Audio L/R din partea laterală a televizorului.

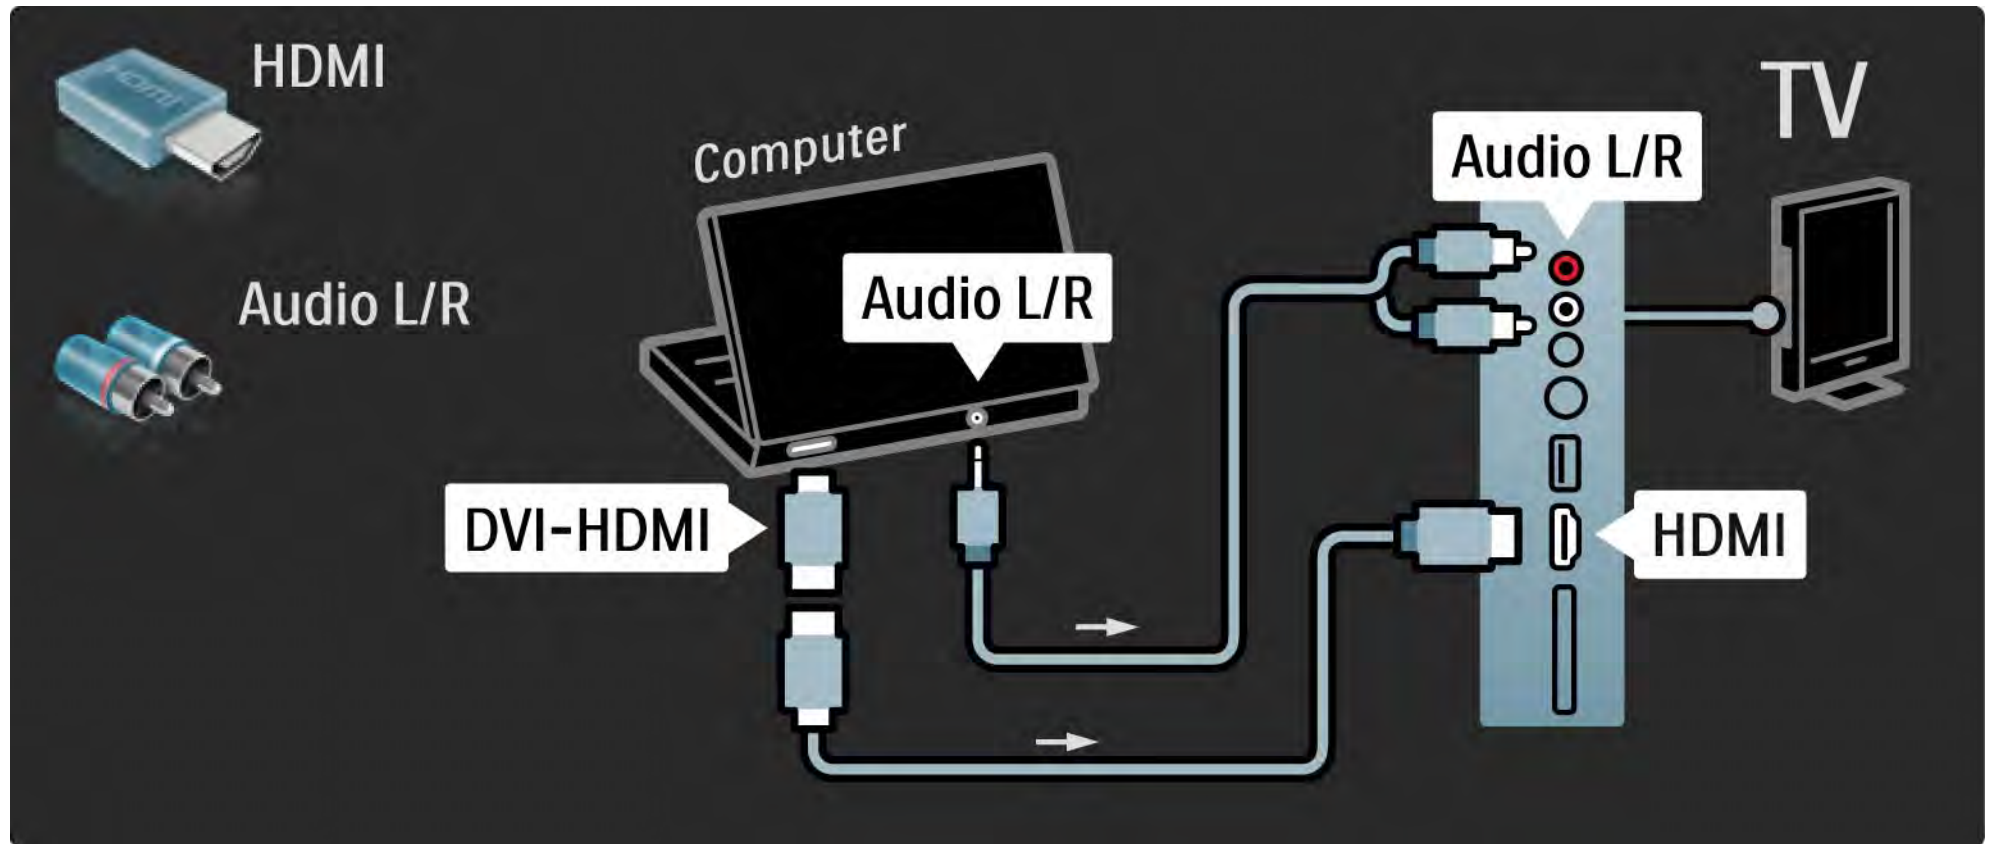

5.4.5 TV ca monitor PC

3/3


Utilizați cablul VGA pentru a conecta PC-ul la conectorul VGA și un cablu audio L/R pentru a conecta VGA Audio L/R la spatele televizorului.

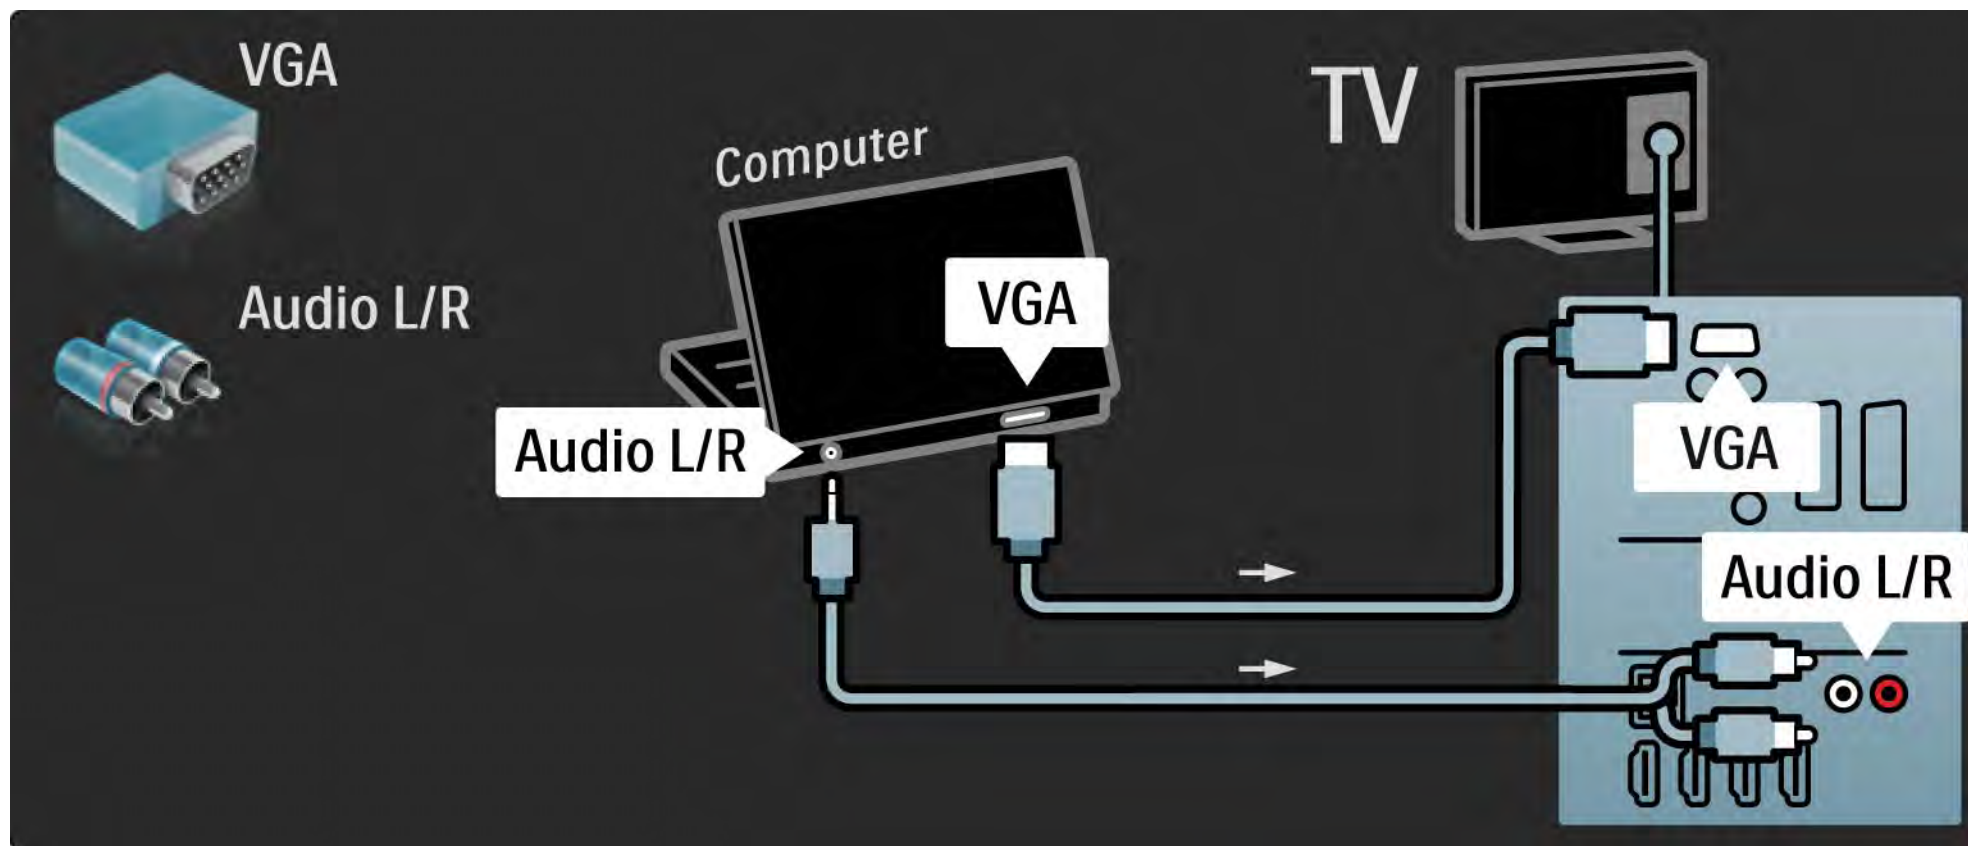

5.4.6 Decodor

Utilizați un cablu Scart pentru a conecta un decodor care decodează canalele de antenă analogice. Utilizați conexiunile EXT1 sau EXT2 de la spatele televizorului.


Trebuie să definiți canalul TV ca fiind decodabil. Apoi atribuiți conexiunea unde este conectat decodorul.

Închideți manualul de utilizare și apăsați  > Configurare > Instalare > Decodor. Selectați Canal pentru a seta canalul pe care doriți să îl decodați. Selectați Stare pentru a seta conexiunea pe care o utilizați pentru decodor.

5.5.1 EasyLink

1/2

Dacă un dispozitiv este echipat cu standardul HDMI-CEC, dispozitivul și televizorul pot funcționa împreună.

Conectați televizorul la dispozitiv utilizând un cablu HDMI. Televizorul are implicit EasyLink setat la Activ. Pentru a dezactiva EasyLink, apăsați  > Configurare > Instalare > Preferințe > EasyLink.

Cu EasyLink, sunt disponibile următoarele funcții:

- Redare la o singură atingere

Introduceți un disc și apăsați Redare pe dispozitiv. Televizorul pornește din modul standby și afișează programul discului automat.

- Sistem în standby

Apăsați  de pe telecomanda televizorului timp de 2 secunde pentru a trece dispozitivele conectate în modul standby.

...

5.5.1 EasyLink

2/2

- Control sistem audio

În cazul conectării unui sistem audio, puteți asculta sunetul de la televizor prin sistemul audio. Boxele televizorului au sunetul oprit automat.

Televizorul are boxele setate implicit la EasyLink (Automat). Pentru a opri boxele televizorului sau a le activa permanent, apăsați  > Configurare > Sunet > Boxe televizor.

Asigurați-vă că toate setările HDMI-CEC sunt configurare corect pe dispozitiv. EasyLink s-ar putea să nu funcționeze cu dispozitive de la alte mărci.

Denumirea HDMI-CEC la alte mărci

Funcționalitatea HDMI-CEC are nume diferite la mărci diferite. Unele exemple de denumiri sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...


Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink.


5.5.2 Telecomanda EasyLink

Mai întâi citiți Conexiuni > EasyLink, înainte să continuați cu telecomanda EasyLink.

Cu telecomanda EasyLink, comenzile telecomenzii televizorului sunt trimise direct la dispozitivul de pe care vizionați programul TV. Nu este necesar să selectați mai întâi dispozitivul pe telecomandă.

Atenție> Aceasta este o setare avansată. Verificați dacă toate dispozitivele sunt adecvate pentru această setare. Dispozitivele inadecvate nu vor reacționa. Încercați această funcție mai întâi, înainte să activați telecomanda EasyLink permanent.

Pentru a activa telecomanda EasyLink, apăsați  > Configurare > Instalare > Preferințe > Telecomandă EasyLink.

Cu excepția tastei Acasă , toate comenzile telecomenzii încearcă să opereze dispozitivul. Unele comenzi s-ar putea să nu funcționeze cu dispozitivul.

Pentru a comuta înapoi la comanda televizorului, apăsați  și selectați Vizionarea la televizor

Pentru a controla alt dispozitiv, apăsați  și selectați celălalt dispozitiv.

5.6.1 Modul de acces condiționat (CAM)

1/2

Canalele TV digitale codate pot fi decodate cu un modul de acces condiționat (CAM). Operatorii de servicii TV digitale furnizează CAM atunci când vă abonați la serviciile lor. Contactați un operator de servicii TV digitale pentru a afla mai multe informații și termenii contractuali.

Introduceți un CAM

Opriți televizorul înainte de a insera modulul CAM.

Căutați pe CAM metoda de introducere corectă.

Introducerea incorectă poate deteriora CAM și televizorul.

Căutați slotul de interfață comună din partea laterală a televizorului. Introduceți modulul CAM ușor, cât de departe intra, și lăsați-l în slot permanent.


Pot trece câteva minute înainte de activarea CAM.

Scoaterea CAM va dezactiva serviciul pe televizor.

...

5.6.1 Modul de acces condiționat


2/2

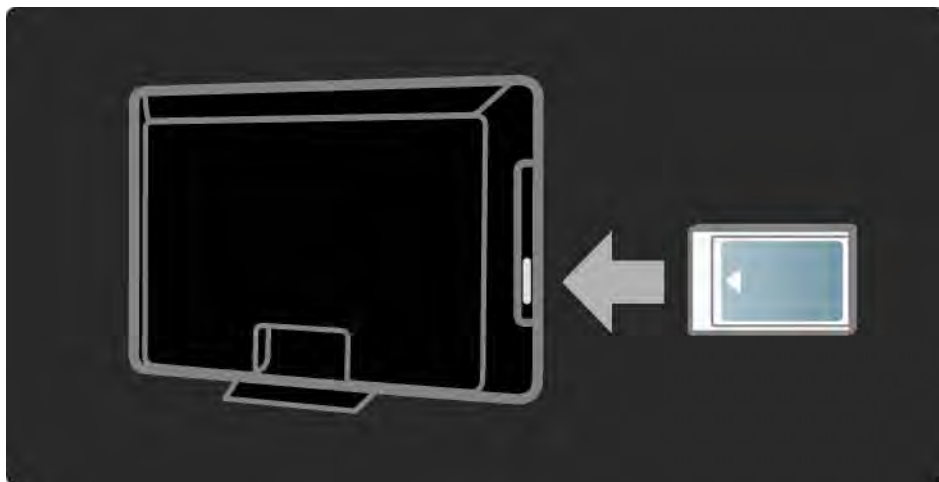

Urmărirea unui serviciu CAM

Dacă este introdus un modul CAM și a fost plătit abonamentul, televizorul afișează programul furnizorului de servicii TV digitale. Aplicațiile, funcționarea lor, conținutul și mesajele de pe ecran provin integral de la serviciul CAM.

Setări CAM

Pentru a seta parole sau coduri PIN pentru serviciul CAM, apăsați  > Configurare > Funcții > Interfață comună. Selectați furnizorul CAM și apăsați OK.

5.6.2 Common Interface Plus CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul condiționat CI+.

CI+ permite furnizorilor de servicii să ofere programe digitale HD premium cu un nivel înalt de protejare la copiere.

Pentru a introduce un CI+ CAM, citiți capitolul CAM - Modul de acces condiționat.


5.7.1 Conectarea la rețeaua wireless

Pentru a configura conectarea wireless la rețea, citiți toate capitolele Configurare > Rețea.

5.7.2 Conectare cu cablu la rețea

Pentru a configura conectarea cu cablu la rețea, citiți toate capitolele Configurare > Rețea.

Conectați routerul la televizor utilizând un cablu de rețea și porniți routerul înainte să începeți instalarea rețelei.

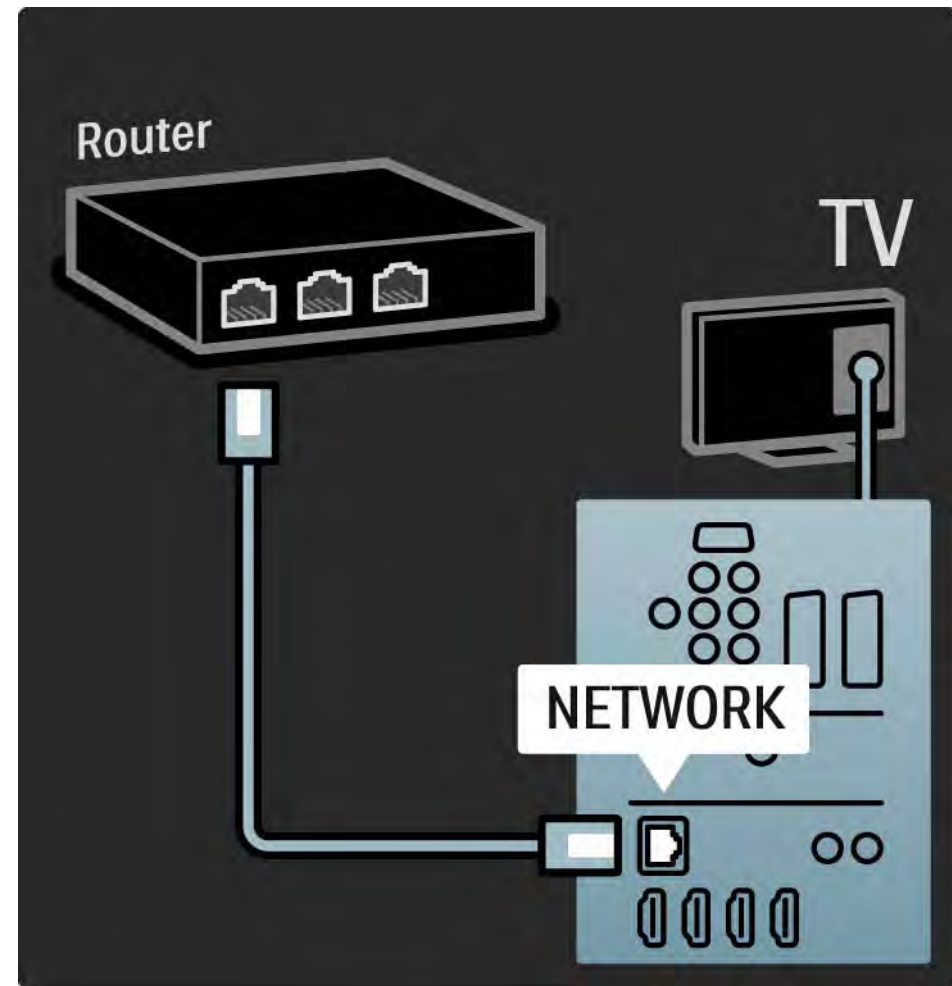

6.1 Informații de contact

Avertisment

Dacă televizorul se defectează, este INTERZIS să încercați să îl reparați singur.

Dacă sfaturile și sugestiile din Depanare nu vă ajută să rezolvați problema, încercați să opriți și să reporniți televizorul.

Informații de contact — Consumer Care

Dacă problema televizorului nu este rezolvată, puteți apela linia telefonică a Philips Consumer Care din țara dvs. Găsiți numărul de telefon pe documentația tipărită care însoțește televizorul dvs.

Sau consultați site-ul nostru web www.philips.com/support

Modelul și numărul de serie al televizorului

Găsiți aceste numere pe eticheta ambalajului sau pe eticheta cu tipul televizorului din spatele sau partea inferioară a televizorului.

6.2 Televizor și telecomandă

1/2

Televizorul nu pornește

- Verificați conectarea cablului de alimentare.
- Verificați ca bateriile telecomenzii să nu fie complet descărcate sau slabe. Verificați-le orientarea + / -.
- Decuplați cablul de alimentare, așteptați un minut și cuplați-l la loc. Încercați să porniți din nou televizorul.
- Puteți să utilizați butoanele de pe televizor pentru a-l porni.

Televizorul nu reacționează la telecomandă

- Verificați ca bateriile telecomenzii să nu fie complet descărcate sau slabe. Verificați-le orientarea + / -.
- Curățați telecomanda și lentila senzorului televizorului.
- Verificați dacă Telecomanda EasyLink este setată la Dezactivat
- Pe durata încălzirii televizorului, care este de aproximativ două minute, este posibil ca televizorul și unele dispozitive externe să nu reacționeze imediat la comenzile telecomenzii. Dispozitivul funcționează normal și nu este stricat.

...

6.2 Televizor și telecomandă

2/2

Televizorul se oprește și ledul roșu clipește

- Decuplați cablul de alimentare, așteptați un minut și cuplați-l

din nou. Verificați dacă există spațiu suficient pentru ventilație. Așteptați până când televizorul se răcește.

Dacă televizorul nu repornește din modul standby și lumina intermitentă reappare, apălați Consumer Care.

Ați uitat codul pentru deblocarea opțiunii Blocare pentru copii

- Citiți Cronometre și blocări > Blocare pentru copii.

6.3 Canale TV

Unele canale TV au dispărut

- Verificați dacă este selectată lista corectă pentru Prezentarea generală a canalelor. Citiți Utilizarea televizorului > Meniuri > Prezentarea generală a canalelor..
- Un canal poate fi ascuns în Prezentarea generală a canalelor. Citiți Utilizarea televizorului > Meniuri > Prezentarea generală a canalelor.

Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

- Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dvs. Consultați abțibildul „Compatibilitate națională cu televiziunea digitală” de pe spatele televizorului.

6.4 Imagine

1/3

LightGuide este activ, dar nu apare imaginea

- Verificați dacă antena este conectată corect.
- Verificați dacă este selectat dispozitivul corespunzător.

Sunetul este activ, dar nu apare imaginea

- Verificați setarea de contrast sau luminozitate din meniu.

Imaginea televizorului este de calitate slabă

- Verificați dacă antena este conectată corect.
- Dispozitivele audio fără împământare, becurile cu neon, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Încercați să îmbunătățiți imaginea schimbând poziția antenei sau plasând dispozitivele departe de televizor.
- Verificați să fie selectat sistemul TV corect din meniul Instalare manuală.
- Dacă semnalul este slab doar pentru un anumit canal, încercați să reglați fin acest canal din meniul Reglare fină. Citiți Configurare > Instalare > Analogic: instalare manuală.

...

6.4 Imagine

Imaginea are o culoare de calitate slabă

- Verificați setările de culoare în meniul Imagine. Selectați oricare dintre Setările inteligente din meniul Configurare.
- Verificați conexiunile și cablurile dispozitivelor conectate.

Întârziere a imaginii când este conectată o consolă de jocuri

- Pentru a preveni întârzierea imaginii, setați televizorul la modul Joc. Selectați Joc din Setări inteligente din meniul Configurare.

Televizorul nu reține setările mele atunci când îl redeschid

- Verificați dacă televizorul este setat pe Acasă în Meniul acasă > Configurare > Instalare > Preferințe > Locație.

Imaginea nu se potrivește pe ecran; este prea mare sau prea mică

- Apăsați  și selectați un format mai potrivit al imaginii în meniul Format imagine.

...

6.4 Imagine


3/3

Poziția imaginii pe ecran nu este corectă


- Unele semnale de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează adecvat pe ecran. Puteți deplasa imaginea cu tastele cursor de pe telecomandă. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului.

6.5 Sunet

Există imagine dar nu și sunet

- Verificați ca volumul să nu fie setat la 0.
- Dacă sunetul nu a fost oprit cu .
- Verificați ca toate cablurile să fie conectate corect.
- Dacă nu este detectat niciun semnal sonor, televizorul oprește automat sunetul. Aceasta este funcționare normală și nu reprezintă o defecțiune.


Sunetul are o calitate slabă

- Verificați ca sunetul să fie setat la Stereo.
- Selectați oricare dintre Setările inteligente  > Configurare > Setări inteligente.

Sunetul provine de la o singură boxă

- Verificați ca Balansul să nu fie setat la extrema dreaptă sau stângă.

Întârziere a sunetului când este conectat un Sistem Home Theatre DVD

- Citiți manualul de utilizare al dispozitivului DVD pentru a regla întârzierea sincronizării audio. Dacă nu puteți seta o întârziere, opriți HD Natural Motion în  > Configurare > Imagine > Perfect Pixel HD.

6.6 Dispozitive


1/2

Conexiuni HDMI

- Procedura HDMI-HDCP poate dura câteva secunde înainte ca televizorul să afișeze imaginea de la dispozitiv.
- În cazul în care televizorul nu recunoaște dispozitivul și ecranul nu afișează imaginea, încercați să comutați la alt dispozitiv și înapoi, pentru repornirea procedurii HDCP.
- Dacă întreruperile de sunet persistă, consultați manualul de utilizare a dispozitivului pentru a verifica setările de ieșire. Dacă acest lucru nu ajută, conectați un cablu audio suplimentar.

- Dacă este utilizat un adaptor DVI-la-HDMI, verificați să fie disponibilă o conexiune audio suplimentară pentru a realiza conexiunea DVI.

HDMI cu EasyLink

- Verificați dacă dispozitivul conectat suportă standardul HDMI-CEC și este configurat corect. Citiți manualul de utilizare care însoțește dispozitivul.
- Verificați dacă cablul HDMI este conectat corect.
- Verificați dacă EasyLink este activat în  >Configurare > Instalare > Preferințe > EasyLink.

6.6 Dispozitive

2/2

- Asigurați-vă de configurarea corectă a Controlului sistemului audio din dispozitivele dvs. audio HDMI-CEC. Citiți manualul de utilizare care însoțește dispozitivul audio.

Telecomandă EasyLink

- Unele dispozitive au funcționalitate identică, dar nu acceptă comenzile specifice ale telecomenzii. Citiți Conexiuni > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink RC.

Afișajul PC pe televizorul meu nu este stabil sau nu este sincronizat (cu televizorul ca monitor PC)

- Setați rata de înprospătare a PC-ului dvs. la 60 Hz.
- Verificați ca modul de rezoluție corect să fie selectat pe PC-ul dvs. Citiți Date tehnice > Rezoluții afișaj.

Combinația HTR9900, BDP9100, televizor

- Dacă sunetul HTR nu este cel emis de televizor, selectați sursa corectă de la telecomanda HTR.
- HTR9900 nu acceptă EasyLink (HDMI-CEC).

6.7 Multimedia

Conținutul dispozitivului USB nu este afișat

- Setați dispozitivul dvs. (cameră foto) la compatibilă 'Clasă de stocare în masă'.
- Dispozitivul USB ar putea necesita software specific pentru driver. Din păcate, acest software nu poate fi descărcat pe televizorul dvs.
- Nu sunt acceptate toate fișierele audio și de imagine. Citiți Date tehnice.

Conținutul dispozitivului USB rulează cu întreruperi

- Performanța de transfer a dispozitivului USB limitează rata de transfer.

Fișierele PC nu sunt afișate în meniul Parcurgere rețea PC


- Verificați ca fișierele să fie adăugate în folderul de pe PC.
- Nu toate formatele de fișiere sunt acceptate. Citiți Date tehnice > Formate multimedia.
- Nu ați setat serverul media al PC-ului să partajeze fișiere cu televizorul. Citiți Configurare > Rețea > De ce aveți nevoie.

Fișierele de pe PC nu sunt redare

- Citiți Date tehnice > Formate multimedia.

6.8 Rețea

Rețeaua wireless nu este găsită sau este distorsionată.

- Cuptoarele cu microunde, telefoanele Dect sau alte dispozitive WiFi 11b din vecinătatea dvs. pot deranja rețeaua wireless.
- Asigurați-vă că firewall-urile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea wireless a televizorului.
- Dacă rețeaua wireless nu funcționează corect acasă la dvs., încercați instalarea rețelei cu cablu. Citiți  > Configurare > Instalare > Rețea.

Net TV nu funcționează

- În cazul în care conexiunea la router este în bune condiții, verificați conexiunea routerului la Internet.

Parcursul PC-ului și Net TV funcționează lent

- Consultați manualul de utilizare al routerului wireless pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de calitate a semnalului.
- Aveți nevoie de o conexiune de Internet cu viteză mare pentru routerul dvs.

7.1 Putere și recepție

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz.

Pentru mai multe detalii privind specificațiile acestui produs consultați

www.philips.com/support.

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V CA +/-10%
- Temperatură ambiantă: 5°C la 35°C
- Consum de energie în funcțiune și în mod standby, consultați specificația tehnică pe www.philips.com

Recepție

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
 - Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K
 - Redare video: NTSC, SECAM, PAL
 - DVB: DVB-T, DVB-C, MHEG 4
- (consultați țările selectate pe placa de tip a televizorului)
- Benzi pentru tuner: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

7.2 Ecran și sunet

Imagine / Ecran

- Tip ecran: LCD Full HD W-UXGA
- Lungimea diagonalei: 56 inci / 142 cm
- Raport lungime/lățime: 2,39:1 / 21:9
- Rezoluție panou: 2560x1080p
- Caracteristici avansate imagine Perfect Pixel HD
- Procesare 1080p 24/25/30/50/60Hz
- Clear LCD de 200 Hz

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Virtual Dolby Digital
- BBE

7.3 Rezoluții de afișare acceptate

Formate video

Rezoluție — Rată de reîmprospătare

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Formate calculator

Rezoluție — Rată de reîmprospătare

- 640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.4 Multimedia

1/2

Conexiuni

- USB
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11g (încorporat)

Formate de dispozitiv USB / memorie suportate

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formate de redare

- MP3
- Imagini statice: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG Program Stream, PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 până la v9,2
- WMV9

...

7.4 Multimedia

2/2

Software server media suportat

- Windows Media Player 11 (pentru Microsoft Windows XP sau Vista)
- Google (pentru XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (pentru PC și Intel MacOX)
- Sony Vaio Media Server (pentru Microsoft Windows XP sau Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (pentru Microsoft Windows XP)
- Nero 8 — Nero MediaHome (pentru Microsoft Windows XP)
- DiXiM (pentru Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pentru Microsoft Windows XP)
- Fuppes (pentru Linux)
- uShare (pentru Linux)

- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

7.5 Conectivitate

Spate

- EXT1 (scart): Audio S/D, intrare CVBS, RGB
- EXT2 (scart): Audio S/D, intrare CVBS, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio S/D
- VGA, Audio S/D
- Intrare HDMI 1 (HDMI 1.3a pentru toate conexiunile HDMI)
- Intrare HDMI 2
- Intrare HDMI 3
- Intrare HDMI 4
- Intrare audio S/D (DVI la HDMI)
- Ieșire audio S/D — afișare sincronizată
- Ieșire audio digitală (coaxial-RCA-S/PDIF) cu afișare sincronizată
- Rețea — (RJ45)

Lateral

- Intrare laterală HDMI
- Intrare S-Video (Y/C)
- Intrare video (CVBS)
- Intrare audio S/D
- Căști (mini-fișă stereo)
- USB
- Slot standard de interfață

7.6 Dimensiuni și greutate

56PFL9954

Lățime 1418 mm

Înălțime 694 mm

Adâncime 105 mm

Greutate ±32 kg

... cu suport TV

Înălțime 745 mm

Adâncime 324 mm

Greutate ±38 kg

UMv 3104 327 0007.4 - 091001

Siguranță

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți televizorul sau telecomanda la ploaie, apă sau căldură excesivă.
- Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă televizor. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă ați vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns în televizor. Contactați Centrul de asistență Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
- Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Întotdeauna țineți la distanță față de produs lumânările aprinse sau alte surse de flacără.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.
- Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sunt necesare două persoane.
- Dacă montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați doar suportul furnizat. Fixați suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Puneți televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului.
- Dacă montați televizorul pe perete, fixați-l corespunzător pe un perete solid pentru a monta televizorul în siguranță, în funcție de greutatea sa. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

Risc de rănire a copiilor!

- Respectați aceste măsuri de siguranță pentru a împiedica răsturnarea televizorului și rănirea copiilor.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită cu o pânză sau alt material care pot fi trase.
 - Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârna deasupra marginii suprafeței.
 - Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărți) fără a asigura atât mobilierul cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
 - Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de supraîncălzire!

- Lăsați întotdeauna în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 4 inch pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilație ale televizorului.

Furtuni cu fulgere

Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, niciodată nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

Risc de deteriorare a auzului!

Evitați utilizarea căștilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturi scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi sub 5°C, despachetați televizorul și așteptați până când temperatura televizorului se potrivește cu temperatura camerei pentru a instala televizorul.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

Philips își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare. Materialul conținut în acest manual de utilizare este considerat ca fiind adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput. Dacă produsul sau modulele ori modulele sau procedurile individuale ale acestuia sunt utilizate în alte scopuri decât cele specificate aici, trebuie obținută confirmarea validității și conformității lor. Philips garantează că materialul în sine nu încalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este exprimată explicit sau implicit nicio altă garanție.

Garanție

Niciuna dintre componente nu poate fi reparată de către utilizator. Nu deschideți sau scoateți capace niciodată, nu introduceți niciodată obiecte în fantele de ventilație și nu introduceți obiecte care nu sunt potrivite pentru a fi utilizate cu anumiți conectori. Reparațiile pot fi executate numai de Centrele de Service Philips și de atelierile de reparații oficiale. Nerespectarea acestei specificații va anula orice garanție, expresă sau implicită. Toate operațiile explicit interzise în acest manual, toate reglajele sau procedurile de asamblare nerecomandate sau neautorizate de acest manual conduc la anularea garanției.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deși pixelii efectiv funcționali reprezintă cel puțin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roșii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a afișajului (în cadrul standardelor din domeniu) și nu o funcționare defectuoasă.

Software open source

Acest televizor conține software open source. Prin prezenta, Philips se obligă să livreze sau să facă disponibil, la cerere, pentru o sumă care nu depășește costul distribuției fizice, un exemplar în format mașină al codului sursă corespunzător pe un suport folosit uzual pentru distribuirea de software. Această ofertă este valabilă pe o perioadă de 3 ani de la data achiziționării acestui produs. Pentru a obține codul sursă, contactați Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Concordanță cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor, produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite și a primi semnale electromagnetice. Unul dintre principiile de business de bază la

Europe — EC Declaration of Conformity

Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare și menținerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor. Philips este dedicat dezvoltării, producției și vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform demonstrațiilor științifice disponibile în acest moment. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

Drepturi de autor

Siglele VESA, FDMI și VESA Mounting Compliant sunt mărci comerciale ale Video Electronics Standards Association. Produs sub licența Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' și simbolul double D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories. Produs sub licența BBE Sound, Inc. licențiat de BBE, Inc, sub unul sau ambele dintre următoarele patente: 5510752, 5736897. BBE și simbolul BBE sunt mărci comerciale înregistrate ale BBE Sound Inc. Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Kensington și MicroSaver sunt mărci comerciale înregistrate în SUA ale ACCO World Corporation, cu înregistrări emise și cereri de înregistrare în curs în alte țări din lume. DLNA®, logo-ul DLNA și DNLA Certified™ sunt mărci comerciale, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.

Toate celelalte mărci comerciale înregistrate și neînregistrate aparțin proprietarilor lor.

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΏΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozik, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojama, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jid-dikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htiġijiet es-senzjali u ma provvediment i oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.



Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital 

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details. Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?

*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on www.digitaluk.co.uk

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at digitaluk.co.uk
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипе** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru

Diagramma elettronico / Electronic diagram

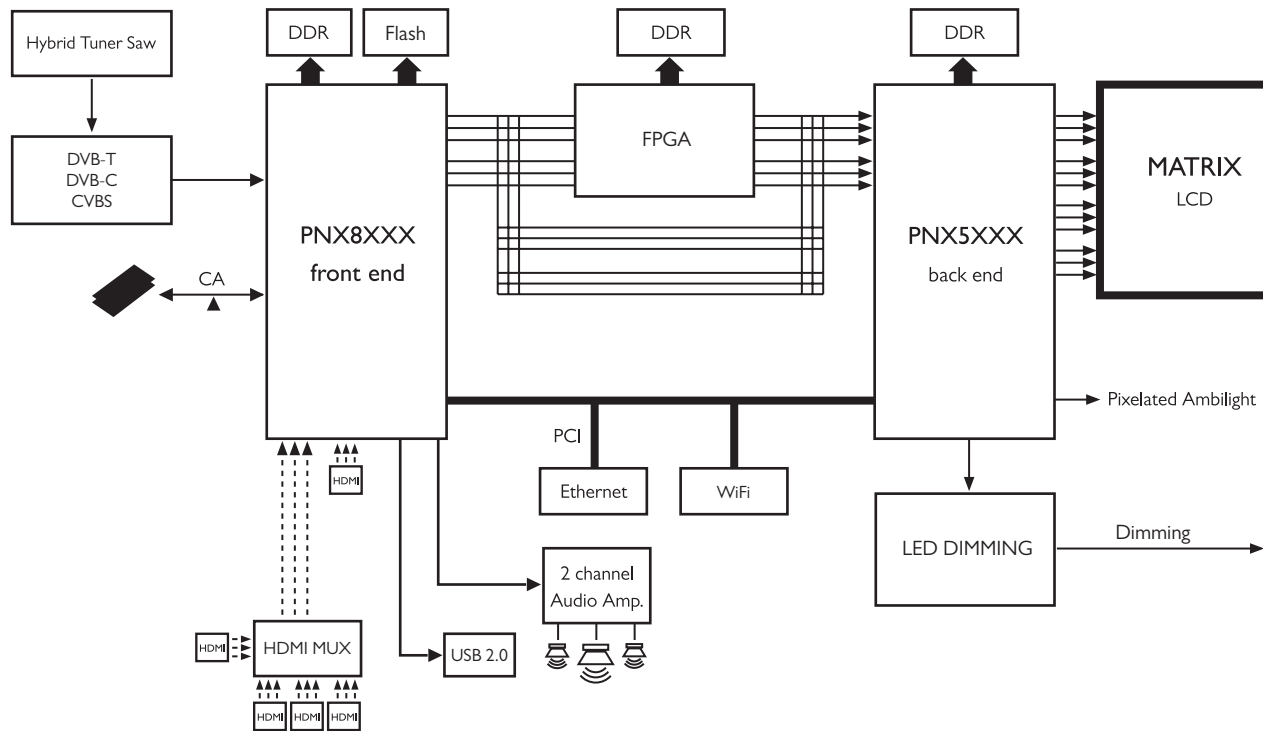



www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com