

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

8000 series Smart LED TV

40PFL8606  
46PFL8606  
46PFL8686



# Vejledning

# PHILIPS

---

# Indhold

---

## **1 Kom godt i gang 3**

- 1.1 Tv-rundtur 3
- 1.2 Opsætning 7
- 1.3 Knapper på TV'et 10
- 1.4 Tilmeld dit TV 12
- 1.5 Hjælp og support 13

---

## **2 Grundlæggende 14**

- 2.1 Fjernbetjening 14
- 2.2 Menuer 17
- 2.3 Se TV 19
- 2.4 3D 23
- 2.5 Se satellit 25
- 2.6 Tilsluttede enheder 28
- 2.7 Undertekster, timere og låse 29

---

## **3 Smart TV 30**

- 3.1 Net TV 30
- 3.2 Interaktivt TV 33
- 3.3 Videoer, fotos og musik 34
- 3.4 Pause TV og optagelse 36
- 3.5 Spil 38
- 3.6 Tekst-TV 39

---

## **4 Opsætning 41**

- 4.1 Billede og lyd 41
- 4.2 Ambilight 43
- 4.3 Kanaler 45
- 4.4 Satellitkanaler 47
- 4.5 Netværk 50
- 4.6 Enheder 52
- 4.7 Universel adgang 53
- 4.8 Software 54

---

## **5 Tilslutninger 55**

- 5.1 Første tilslutninger 55
- 5.2 Kabler og tilslutninger 56
- 5.3 Tilslutning af enheder 58
- 5.4 Tilslut flere enheder 66
- 5.5 Netværk 71
- 5.6 SD-kort 72
- 5.7 Fælles interface CAM 73

---

## **6 Fejlfinding 74**

- 6.1 Kontaktoplysninger 74
- 6.2 TV og fjernbetjening 75
- 6.3 TV-kanaler 76
- 6.4 Billede og lyd 77
- 6.5 Enheder 78
- 6.6 Videoer, fotos og musik 79
- 6.7 Netværk 80

---

## **7 Specifikationer 81**

- 7.1 Software 81
- 7.2 Miljø 82
- 7.3 Strøm og modtagelse 84
- 7.4 Skærm og lyd 85
- 7.5 Skærmopløsninger 86
- 7.6 Multimedia 87
- 7.7 Tilslutningsmuligheder 88
- 7.8 Dimensioner og vægt 89

---

## **Indeks 90**

# 1 Kom godt i gang

## 1.1 Tv-rundtur

### Smart TV



Tilslut dit Smart TV til **Internettet**, og du kan leje en film fra dit hjem, gennemse Net TV Apps, se programmer, som du gik glip af, eller tjekke TV-programoversigten. Se dine fotos og videoer på din pc, tablet-pc eller telefon.

Tilslut en USB-harddisk, og stop en TV-udsendelse, eller optag dit favoritprogram.

Læs mere om Smart TV i **Hjælp > Smart TV**.

Læs mere om opsætning af internetforbindelsen i **Hjælp > Opsætning > Netværk**.

### 3D Full HD



På dette TV kan du se 3D-programmer og film i fuld HD-opløsning med 3D Max.

Når der udsendes 3D-programmer, eller du starter en 3D-film, skifter TV'et til 3D. Du skal bare tage dine aktive 3D-briller på.

Læs mere om 3D i **Hjælp > Grundlæggende > Se 3D**.

### Fjernbetjeningen




Regulerer lydstyrken.



Skifter TV-kanaler.



Åbn eller luk **startmenuen** .

Åbn startmenuen for at komme i gang med at betjene TV'et.

I startmenuen kan du starte eller stoppe en TV-aktivitet som f.eks. at se TV - **Se TV** - eller se en film fra en tilsluttet DVD-afspiller.



Åbn eller luk **menuen FIND Q**.


Åbn menuen Find for at åbne **listen med kanaler**, når du ser TV eller listen med videoer og musik, mens du gennemser din PC på TV'et.



Tilbage ↶.

Med Tilbage kan du gå tilbage til den forrige TV-kanal eller gå ét skridt tilbage i en menu.



Åbn eller luk **menuen ADJUST** .

Åbn menuen Juster for hurtigt at justere billed- og lydindstillingerne.

Du kan angive indstillingen Smart billede til **Spil**, der er ideel til spil, eller du kan ændre indstillingen for Smart-lyd for TV'ets højttalere.



**Rød**

Med den røde tast kan du vælge den røde valgmulighed eller åbne for digitalt **interaktivt TV** eller visse TV-demonstrationsklip.



Åbn eller luk **menuen OPTIONS** .

Åbn menuen Indstillinger for at vælge de ekstra indstillinger, der har relation til det, du ser eller gør på TV'et.



**Grøn**

Med den grønne tast kan du vælge den grønne valgmulighed eller **Eco-indstillinger**.



Når der føjes en enhed til startmenuen, kan du vælge at se dens program. Hvis enheden ikke har EasyLink, eller hvis du ikke bruger HDMI-tilslutningen, skal du tilføje den tilsluttede enhed til startmenuen ved brug af **Tilføj dine enheder**.


Læs mere om Tilføj dine enheder i **Hjælp > Grundlæggende > Menuer >  Hjem**.

Læs mere om brug af EasyLink i **Hjælp > Grundlæggende > Fjernbetjening > Betjening af enheder**.

I kapitlet **Hjælp > Tilslutninger** kan du få hjælp fra tegninger som disse til at tilslutte de mest almindelige enheder.

## Gul


Med den gule tast kan du vælge den gule valgmulighed.

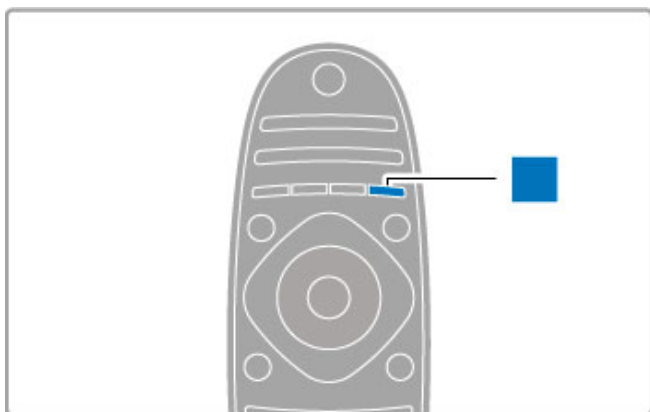


## Blå


Med den blå tast kan du vælge den blå valgmulighed.

Læs mere om fjernbetjeningen i **Hjælp > Grundlæggende > Fjernbetjening > Oversigt**.

Du kan også gå til siden ** Søg** i denne Hjælp for at slå et hvilket som helst emne op.

Tryk på **** for at vælge den næste TV-rundvisning.

## Tilslutning af enheder

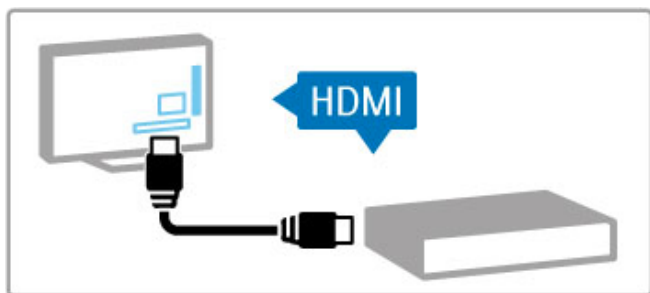

Brug **HDMI™**-tilslutningen til at tilslutte en DVD-afspiller, Blu-ray-afspiller eller spilkonsol.

HDMI-tilslutningen leverer den bedste billed- og lyd kvalitet, og hvis din enhed har **EasyLink** (HDMI-CEC), kan TV'et automatisk føje enheden til startmenuen.



## HD TV

Dette TV kan vise programmer i High Definition, men for at få glæde af HD TV, skal du modtage HD-programmer. Når du ikke ser HD-programmer, vil billedkvaliteten være som på et normalt TV.

Se **HD TV**-programmer fra . . .

- en Blu-ray-afspiller
- en digital HD-modtager, der er tilsluttet via HDMI, og som har et abonnement på HD-programmer
- trådløse HD-udsendelser
- kanaler, der leverer HD over et digitalt netværk
- en HD-spilkonsol, der er tilsluttet via HDMI, og som afspiller et HD-spil


### HD-videoklip

Du kan opleve den forbløffende skarphed og billedkvalitet, der kendetegner HD TV, ved at starte High Definition-videoklip fra startmenuen. Tryk på **Hjem > Opsætning > Se demoer** (på anden side i menuen Opsætning).

Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at finde ofte stillede spørgsmål, der omfatter en liste over HD-kanaler eller -udbydere i dit land.

## Satellitmodtager

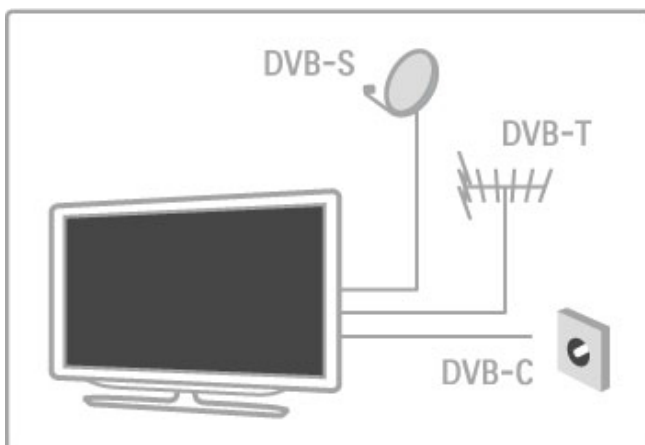

Udover DVB-T- og DVB-C-modtagelse har dette TV indbygget satellitmodtager til DVB-S/S2. Du kan tilslutte en parabolantenne og modtage **digitale satellitkanaler**.

Læs mere om satellitkanaler i **Hjælp > Opsætning > Satellitkanaler**.

---

## 1.2 Opsætning

---

### Stander eller vægmontering

Foden på TV-standeren har indbyggede TV-højttalere. Tilslut altid kablet i foden til TV'et for at få lyd. Anbring TV'et på en hård overflade for at få den bedste lyd.

#### Montering på væg

Med foden og toppen på TV-standeren kan du montere TV'et på væggen. Kombiner fod og top for at fremstille en drejemontering, eller brug som alternativ kun foden for at montere TV'et tæt på væggen.

Find alle monteringsinstruktionerne i Lynhåndbogen, der fulgte med TV'et. Skulle du miste denne håndbog, kan du hente den på [www.philips.com](http://www.philips.com)

Brug produkttypenummeret på TV'et til at se efter Lynhåndbogen, som du kan hente.

#### Forsigtig

Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk. Vægmonteringen til TV'et skal overholde sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt. Læs også sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et.

TP Vision Netherlands B.V. kan ikke tilskrives noget ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskaade.

---

### VESA-oplysninger


Dit TV er forberedt til et VESA-kompatibelt vægbeslag (sælges separat). VESA-koden findes ved siden af TV'ets typenummer.

46PFL8686 - VESA MIS-F 400,400.M6

46PFL8606 - VESA MIS-F 400,400.M6

40PFL8606 - VESA MIS-F 400,400.M6

Brug den skruelængde, der er vist på tegningen.

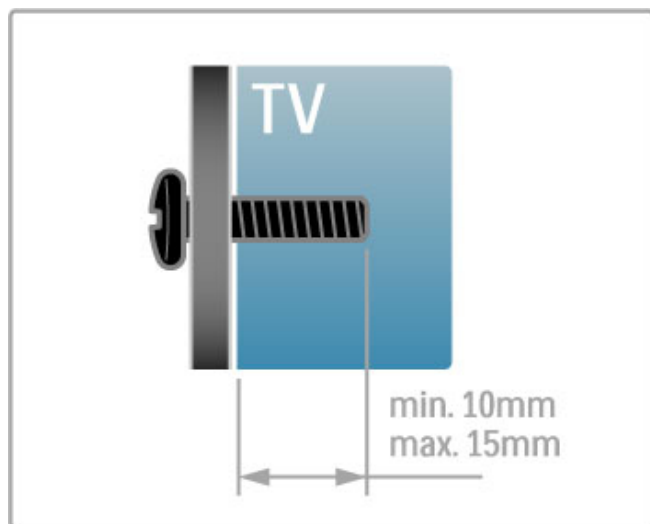

---

### Placer TV'et

Læs omhyggeligt sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et.

- Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen.
- Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt.
- Placer TV'et højest 25 cm fra væggen for at opnå den bedste Ambilight-effekt.



Placer TV'et i den ideelle synsafstand. Få mere ud af HD TV-billederne eller øvrige billeder uden at anstrenge øjnene. Find den bedste plads lige foran TV'et, der giver den bedst mulige TV-oplevelse og mest afslappede TV-kigning.

Den ideelle synsafstand til TV'et er tre gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.

Den bedste lyd fås, når du anbringer TV'et på en hård overflade.

## Sikkerhed

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du bruger TV'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, dækker garantien ikke.

### Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt ikke TV'et for regn eller vand. Placer aldrig væskebeholdere som f.eks. vaser i nærheden af TV'et. Hvis der spildes væske på eller ind i TV'et, skal ledningen øjeblikkeligt tages ud af stikkontakten. Kontakt den forbrugerlinje for at få kontrolleret TV'et, før du benytter det igen.

- Udsæt ikke TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne for ekstrem varme. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV'et.
- Stil ikke tunge genstande oven på netledningen.

- Undgå belastning af strømstik. Løse strømstik kan forårsage lysbuer eller brand. Sørg for ikke at belaste netledningen, når du drejer TV-skærmen.
- Fjernelse af TV'et fra lysnettet sker ved at frakoble TV'ets strømstik. Ved frakobling af strømmen må du kun trække i strømstikket ikke i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstikket, netledningen og stikkontakten.

### Risiko for skade eller beskadigelse af TV'et!

- Der skal to personer til for at løfte og bære et TV, som vejer over 25 kg.
- Hvis du monterer TV'et på en stander, må du kun benytte den medfølgende stander. Fastgør omhyggeligt TV'et til standeren. Placer TV'et på en flad, jævn overflade, der er i stand til at bære TV'et og standeren.

- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. TP Vision Netherlands B.V. er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmontering, der medfører ulykker, kvæstelse eller skader.
- Dele af dette produkt er fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

### Risiko for skade på tv'et!

Før du slutter TV'et til strømmen, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bagpå TV'et. Tilslut aldrig TV'et til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

### Pas på børn i nærheden!

Følg disse forholdsregler for at undgå, at tv'et vælter og forårsager skade på børn:

- Anbring ikke TV'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af TV'et hænger ud over kanter eller overflader.

- Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler, f.eks. en reol, uden at fastgøre både møblet og TV'et til væggen eller et passende støttepunkt.
- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå TV'et.

### Risiko for slugning af batterier!

Fjernbetjeningen kan indeholde knapbatterier, som nemt kan sluges af små børn. Opbevar altid disse batterier utilgængeligt for børn.

### Risiko for overophedning!

Installer ikke TV'et på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm rundt om TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på TV'et.

### Tordenvejr

Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr. Under tordenvejr må du aldrig berøre nogen del af TV'et, ledningen eller antennekablet.

### Risiko for høreskade!

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

### Lave temperaturer

Hvis TV'et transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'et når stuetemperatur, før du slutter det til stikkontakten.

## Pleje

- Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af TV'et før rengøring.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på TV'et.
- For at undgå deformationer og faldede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.

- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statiske billeder omfatter skærmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke for at forebygge skader på skærmen.

## Temperatur og luftfugtighed



I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Du kan undgå dette ved ikke at udsætte TV'et for direkte sollys, varme eller ekstrem luftfugtighed. Hvis der opstår kondensering, forsvinder den af sig selv, når TV'et har været tændt i et par timer. Fugten fra kondenseringen medfører ikke skader eller fejl på TV'et.



## 1.3 Knapper på TV'et

### Strømknapp

Tænd eller sluk for TV'et med tænd/sluk-knappen på højre side af TV'et. Når TV'et er slukket, bruger det ikke energi.




Hvis den røde lysindikator er slukket, skal TV'et tændes på tænd/sluk-knappen.

Hvis den røde indikator er tændt (standby-indikation), skal du trykke på  på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et. Alternativt kan du tænde for TV'et fra standby med **CH+**, **CH-** eller . Det tager nogle sekunder, før TV'et starter op.



### Lydstyrke

Tryk på  (Lydstyrke) - eller **+** for at justere lydstyrken. Du kan også bruge tastene **+** eller **-** på fjernbetjeningen.





### Ambilight


Tryk på **Ambilight** for at tænde eller slukke for Ambilight.


Når TV'et er på standby, kan du tænde for Ambilight og skabe en Ambilight LoungeLight-effekt i lokalet. Læs mere om Ambilight og LoungeLight i **Hjælp** > **Opsætning** > **Ambilight**



### Hjem

Tryk på  (Hjem) for at åbne startmenuen på skærmen. Du kan navigere i startmenuen med lydstyrketasterne **-** eller **+** (venstre eller højre) samt kanaltasterne **-** eller **+** (op eller ned) på TV'et. Bekræft valget ved at trykke på  igen.

Læs mere om Hjem i **Hjælp** > **Grundlæggende** > **Menuer** >  Hjem

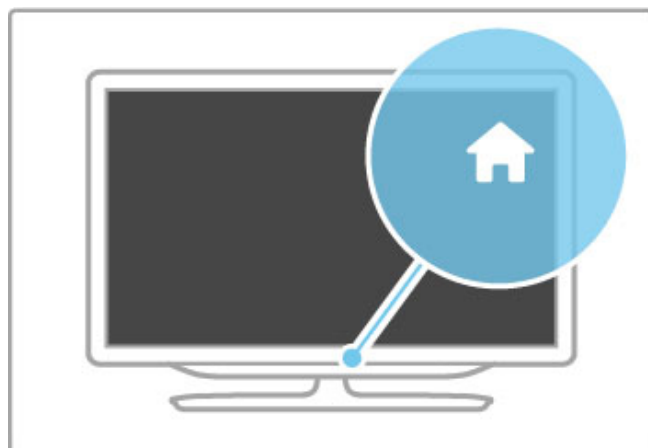

### CH Kanal

Tryk på **CH** (kanal) - eller **+** for at skifte kanal. Du kan også bruge tastene **▶** eller **◀** på fjernbetjeningen.



---

## 1.4 Tilmeld dit TV

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips.

Tilmeld dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver.

Gå til [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

## 1.5 Hjælp og support


---

### Brug af Hjælp og Søg



#### Hjælp

Du kan åbne Hjælp fra startmenuen. I de fleste tilfælde kan du også trykke på den **gule** tast på fjernbetjeningen for at åbne eller lukke Hjælp direkte. For visse aktiviteter som f.eks. tekst-TV kan farvetasterne have bestemte funktioner og ikke bruges til at åbne Hjælp.



Før du følger instruktionerne i Hjælp, skal du lukke Hjælp. Tryk på den **gule** tast, eller tryk på  for at lukke Hjælp. Når du trykker på den **gule** tast igen, åbnes Hjælp på den samme side, som du lukkede den.

#### Søg

I Hjælp skal du bruge  **Søg** til at finde det ønskede emne. Vælg et emne på listen med navigationstasterne, og tryk på **OK**. Det emne, du leder efter, vises muligvis ikke på den første side, men nogle få sider længere fremme. Tryk på  for at gå til den næste side.

---

### Online support

Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit Philips TV, ved at åbne vores online-support. Du kan vælge sprog og indtaste produktets modelnummer.

Gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

På vores supportwebsted kan du finde dit lands kontakttелефонnummer samt svar på ofte stillede spørgsmål. Du kan downloade ny TV-software eller manualen, så du kan læse den på din PC. Du kan sende et specifikt spørgsmål via e-mail eller i visse lande chatte online med en af vores medarbejdere.

---

### Forbrugerlinje

Du kan få support ved at ringe til den forbrugerlinje i dit land. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et.

Du kan også finde oplysninger på vores websted [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### TV'ets modelnummer og serienummer

Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets modelnummer og serienummer. Find disse numre på pakkesedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i bunden af TV'et.

## 2 Grundlæggende

### 2.1 Fjernbetjening

#### Oversigt



**1 Standby**

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

**2 Start**

Åbner eller lukker startmenuen.

**3 Navigationstast**

Navigerer op, ned, mod højre eller venstre.

**4 OK-tast**

Aktiverer et valg.



**5 Find**

Åbner eller lukker kanallisten eller listen med fotos, musik eller film.

**6 Juster**

Åbner eller lukker de mest anvendte indstillinger for billed, lyd, Ambilight eller 3D.

**7 CH+/Næste**

Går til næste kanal, side eller kapitel.



**8 CH-/Forrige**

Går til forrige kanal, side eller kapitel.

**9 Kilde**

Skifter direkte til en TV-tilslutning.

**10 Indstillinger**

Åbner eller lukker menuen Indstillinger.



**11 Tilbage**

Går tilbage til den forrige kanal. Forlader en menu uden at ændre en indstilling. Går tilbage til den forrige tekst-TV- eller Net TV-side.

**12 Lydstyrke**

Regulerer lydstyrken.

**13 Lydløs**

Slår lyden til eller fra.



#### 14 Rød tast

Åbner interaktivt TV, eller vælger en tekst-TV-side.

#### 15 Grøn tast

Åbner Eco-indstillinger, eller vælger en tekst-TV-side.

#### 16 Gul tast

Vælger en tekst-TV-side.

#### 17 Blå tast

Vælger en tekst-TV-side.



#### 18 Taltaster og teksttastatur

Vælger en TV-kanal direkte, eller indtaster tekst.

#### 19 Format/Undertekster

Åbner eller lukker menuen Format/Hold denne tast nede i 3 sekunder for at få vist eller skjule undertekster.

#### 20 Tekst-TV/Info

Åbner eller lukker tekst./Hold denne tast nede i 3 sekunder for at åbne eller lukke oplysninger om de næste programmer.

## Betjening af enheder

TV'ets fjernbetjening kan også bruges til at betjene en tilsluttet enhed. Enheden skal have EasyLink (HDMI-CEC), som er aktiveret. Enheden skal også være tilsluttet via et HDMI-kabel.

#### Betjening af en EasyLink-enhed

Du kan betjene en sådan enhed med fjernbetjeningen til TV'et ved at vælge enheden - eller dens aktivitet - i startmenuen og trykke på **OK**. Alle tasters kommandoer undtagen tasten , tasten **ADJUST** og tasten **OPTIONS** videresendes nu til enheden.


#### Skifte tilbage til TV

Fjernbetjeningen skifter tilbage til betjening af TV'et ved at trykke på (Hjem) og vælge **Se TV** og trykke på **OK**.

#### Vis enhedsnøgler

Ved betjening af en enhed er nogle taster muligvis ikke tilgængelige på TV'ets fjernbetjening. Disse taster kan vælges på TV'et ved at trykke på **OPTIONS** og vælge **Vis enhedsnøgler**. Vælg den ønskede tast, og tryk på **OK**.

Tryk på (Tilbage) for at skjule enhedstasterne.

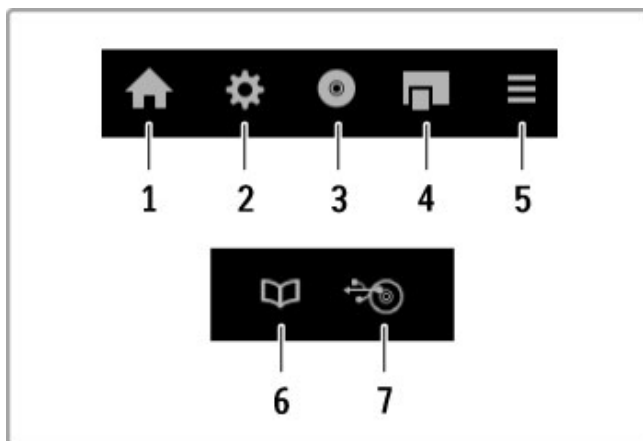

Generelt åbner disse taster følgende enhedsmenuer:

- 1 Startmenu
- 2 Menuen Opsætning
- 3 Diskmenu (diskindhold)
- 4 Pop up-menu
- 5 Menuen Indstillinger
- 6 Programvejled.
- 7 Medievalg

#### Afspilning med ét tryk

Isæt en disk i en EasyLink HDMI-CEC-enhed, og tryk på **Afspil** på enheden. TV'et tændes fra standby-tilstand og starter afspilning af disken.

#### Systemlydindstillinger

Hvis du tilslutter et EasyLink lydsystem, kan du lytte til lyden fra dit TV via lydsystemet. Lyden fra TV-højttalerne afbrydes automatisk. Du kan regulere lydsystemets lydstyrke med fjernbetjeningen til TV'et.

#### Surround-funktion

Med nyere enheder fra Philips kan du ændre enhedens surround-lydindstilling på TV'et. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du trykke på **ADJUST**, vælge **Surround-funktion** og trykke på **OK**. På **Næste tilstand** skal du trykke på **OK** for at skifte mellem de forskellige tilstande på enheden.

#### Smart-lyd

Med nyere enheder fra Philips kan du ændre enhedens Smart lyd-indstilling på TV'et. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du trykke på **ADJUST**, vælge **Smart-lyd** og trykke på **OK**. Vælg en lydtilstand på listen.

#### Skærm fra

Hvis en nyere lydenhed fra Philips kun sender lyd til TV'et, foreslår enheden muligvis, at du slukker for TV-skærmen. Hvis du vil slukke for skærmen, når denne meddelelse vises, skal du vælge **Skærm fra** og trykke på **OK**. Skærmen kan tændes igen ved at trykke på (Hjem).

#### System-standby

Tryk på på fjernbetjeningen for at sætte TV'et og alle EasyLink-enheder på standby.

Læs mere om EasyLink i **Hjælp > Opsætning > Enheder > EasyLink HDMI-CEC**.

## IR-sensor

Sørg altid for at pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.



---

## Batterier

Fjernbetjeningens batterier udskiftes ved at åbne det lille kammer i bunden af fjernbetjeningen. Brug 2 knapcellebatterier (type CR2032 – 3V). Kontroller, at batteriernes +-side (den øverste side) peger opad. Det lille kammer har en +-indikator.



Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid. Kasser batterierne i overensstemmelse med bortskaffelsesdirektiverne. Læs **Hjælp** > **Specifikationer** > **Miljømæssigt** > **Bortskaffelse**.

---

## Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på TV'et eller fjernbetjeningen.



## 2.2 Menuer

### 🏠 Hjem

I startmenuen kan du komme i gang med at se TV, se en filmdisk eller enhver anden TV-aktivitet.

Tryk på 🏠 for at åbne startmenuen.

Hvis du vil starte en aktivitet, skal du vælge den med navigationstasterne og trykke på **OK**.

Tryk på 🏠 igen for at afslutte startmenuen.



#### Tilføj dine enheder

En tilsluttet enhed skal føjes til startmenuen, så den er nemmere at vælge.

Hvis din tilsluttede enhed ikke har EasyLink (HDMI-CEC) eller ikke er tilsluttet med et HDMI-kabel, skal du tilføje din enhed manuelt til startmenuen ved brug af **Tilføj dine enheder**.

Enheder med EasyLink (HDMI-CEC) og tilsluttet med et HDMI-kabel, viser automatisk deres aktivitet i startmenuen. En enkelt enhed kan tilføje adskillige aktiviteter.

Hvis en tilsluttet EasyLink-enhed ikke vises automatisk, kan EasyLink være deaktiveret på enheden.

#### Tilføj en enhed manuelt

Vælg **Tilføj dine enheder** i startmenuen, og tryk på **OK**. Følg instruktionerne på skærmen.

TV'et beder dig om at vælge enheden og det stik, som enheden er tilsluttet.

Enheden eller dens aktiviteter tilføjes nu til startmenuen.

#### Skift navn for en enhed

Hvis du vil omdøbe en tilføjet enhed eller aktivitet, skal du vælge enheden i startmenuen, trykke på **≡ OPTIONS** og vælge **Skift navn**. Brug knapperne på fjernbetjeningen som, hvis du skulle indtaste en SMS-besked for at indtaste det nye navn.

#### Fjern en enhed

Hvis du vil fjerne en enhed eller aktivitet fra startmenuen, skal du vælge den og trykke på **≡ OPTIONS** og derefter vælge **Fjern denne enhed**. Hvis en enhed eller aktivitet stadig vises i startmenuen, efter du har slettet den, skal du deaktivere indstillingen EasyLink på enheden, så ikonen ikke automatisk tilføjes igen.

Læs mere om EasyLink i **Hjælp > Grundlæggende > Fjernbetjening > Betjen enheder**.

#### Ordn igen

Hvis du vil omplacere en enhed eller en aktivitet i startmenuen, skal du vælge den og trykke på **≡ OPTIONS**.

1 Vælg **Ordn igen**.

2 Med navigationstasterne kan du ændre enhedens eller aktivitetens plads i rækkefølgen til det ønskede sted. Du kan kun omplacere rækkefølgen for tilføjede enheder og aktiviteter.

3 Tryk på **OK** for at bekræfte placeringen. Alle enheder og aktiviteter rykkes mod højre.

Du kan markere en anden enhed eller aktivitet og flytte rundt på den.

Tryk på **≡ OPTIONS** og vælg **Afslut ordn igen**.

#### Gendan enhedsaktiviteter


Du kan gendanne en slettet aktivitet fra en enhed med flere forskellige aktiviteter ved at vælge enheden eller en af dens aktiviteter og trykke på **≡ OPTIONS**. Vælg **Gendan enhedsaktiviteter**, og tryk på **OK**. Alle slettede aktiviteter for denne enhed vises igen.

### 🔍 FIND

Med **🔍 FIND** kan du åbne Kanallisten, mens du ser TV, eller du kan åbne listen med billeder, musik og videoer, mens du gennemser din PC eller tilsluttet USB-enhed.

Tryk på **🔍 FIND** for at åbne listen.

Tryk på **🔍** igen for at lukke listen.

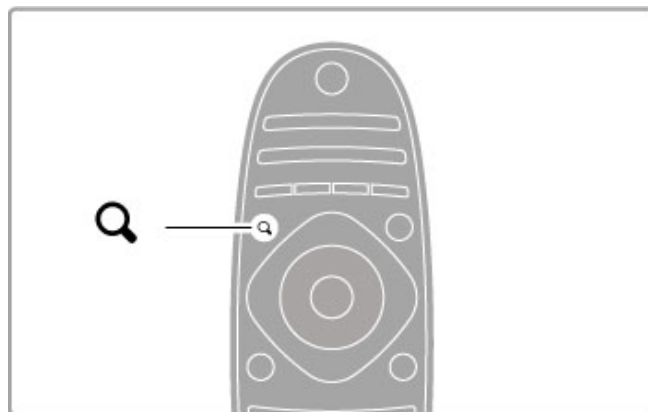

### ⚙️ ADJUST

Med menuen **ADJUST** kan du hurtigt justere indstillinger for billeder, lyd, Ambilight og 3D.

Tryk på **⚙️ ADJUST** for at åbne menuen Juster.

Vælg med navigationstasterne, og tryk på **OK**.

Tryk på **⚙️ ADJUST** igen for at lukke menuen.



I menuen Juster kan du foretage disse indstillinger:

- 3D
- 3D-dybde
- Spil for 2 spillere
- Ambilight til eller fra
- Ambighths dynamik
- Billedformat
- Smart-billede (faste indstillinger)
- Smart-lyd (faste indstillinger)
- Højttalere
- Surround
- Billedskift

#### Ambilight

Læs mere om Ambilight-indstillinger i **Hjælp > Opsætning > Ambilight**.

#### Billedformat

Læs mere om indstilling af billedformat i **Hjælp > Grundlæggende > Se TV > Billedformat**.

#### Smart-billede, Smart-lyd

Du kan indstille TV'et til den foruddefinerede indstilling, der bedst passer til det, du ser.

Læs mere om Smart-indstillinger i **Hjælp > Grundlæggende > Se TV > Smart-billede og Smart-lyd**.

#### Højttalere

Du kan afspille lyden gennem TV'ets højttalere ved at lukke Hjælp, trykke på **HJ ADJUST**, vælge **Højttalere** og vælge **TV**. Vælg **Forstærker**, hvis du vil høre lyden gennem et tilsluttet hjemmebiografsystem eller en forstærker.

Disse indstillinger tilsidesætter midlertidigt eventuelle EasyLink-indstillinger.

#### Surround

Hvis TV'et automatisk skal skifte til den mest optimale surround sound-tilstand (kun tilgængelig, når et hjemmebiografsystem tilsluttes), skal du lukke Hjælp, trykke på **HJ ADJUST**, vælge **Surround** og vælge **Til**.

#### Billedskift


Du kan skifte billedet på skærmen i en lodret eller en vandret retning for at få vist underteksterne fuldt ud (afhængigt af TV-indgangen).

Mens du ser TV, skal du trykke på **HJ ADJUST**, vælge **Billedskift** og trykke på **OK**. Skift billedet med navigationstasterne. Tryk på **OK** for at afslutte Billedskift.

I menuen **OPTIONS** kan du vælge valgfrie indstillinger, der har relation til det, du ser eller foretager på TV'et.

Tryk på **≡ OPTIONS** for at se de tilgængelige indstillinger.

Tryk på **≡ OPTIONS** igen for at lukke menuen.

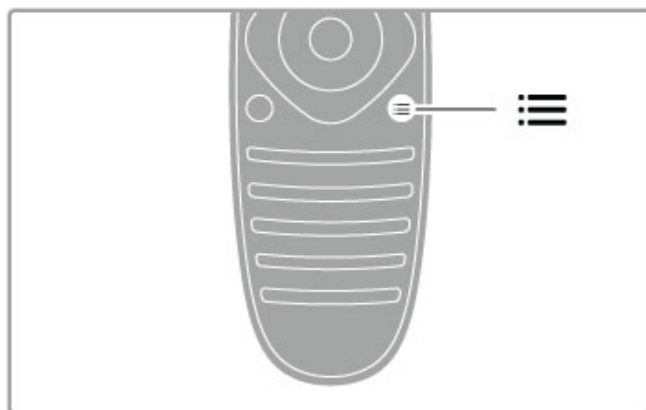

## ☐ OPTIONS

## 2.3 Se TV

### Kanalskift

Når du vil se TV og skifte kanaler, skal du kontrollere, at muligheden **Se TV** er valgt i startmenuen.

Du kan se TV ved at trykke på **🏠**, vælge **Se TV** og trykke på **OK**.



Hvis du vil skifte kanaler, skal du trykke på **CH+** eller **CH-** på fjernbetjeningen. Du kan bruge taltasterne, hvis du kender kanalnummeret, eller du kan trykke på **Q FIND** for at åbne kanallisten for at vælge en kanal.

Hvis du vil skifte tilbage til den forrige kanal, skal du trykke på **↶** (Tilbage).



### Radiokanaler

Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til en TV-kanal. En DVB-C-kanalinstallation placerer sædvanligvis radiostationer fra kanalnummeret 1001 og fremefter.

### Indstillinger for visning af TV-kanaler

Hvis du vil se TV-kanaler med digitale udsendelser, skal du trykke på **≡ OPTIONS** for at se de tilgængelige indstillinger:

- Hvad er det?
- Status
- Videoudvalg

### Hvad er det?

Denne valgmulighed viser oplysninger om det aktuelle og det næste program på denne kanal. Brug navigationstasterne til at rulle gennem teksten eller til at gå til den næste kolonne.

### Status

Afhængigt af udsendelsen viser siden Status relevante oplysninger. Du kan bruge disse oplysninger til at forbedre kanalsignalet eller til at kontrollere, om der er bestemte tjenester tilgængelige.

### Videoudvalg

Digitale TV-kanaler kan tilbyde flere forskellige videosignaler (multifeed-udsendelser), forskellige kameravinkler på den samme begivenhed eller forskellige programmer på én TV-kanal. TV'et viser en meddelelse, hvis sådanne TV-kanaler er tilgængelige. Hvis de er tilgængelige, skal du trykke på **≡ OPTIONS** og vælge **Videoudvalg** for at vælge den ønskede valgmulighed.

### Kanalliste

På kanallisten kan du slå alle installerede TV- og radiokanaler op.

Mens du ser TV, kan du trykke på **Q FIND** for at åbne kanallisten.


Tryk på **Q FIND** igen eller **↶** (Tilbage) for at lukke kanallisten, uden at ændre kanalen.

På kanallisten kan du navigere til en TV-kanal eller radiostation og trykke på **OK** for at se TV-kanalen eller lytte til radiostationen. Kanallisten kan have adskillige sider. Du kan få vist den næste eller den forrige side i kanallisten ved at trykke på **▶** eller **◀**.

### Indstillinger for kanalliste

Når kanallisten vises på skærmen, kan du trykke på **≡ OPTIONS** for at vælge følgende indstillinger:

- Vælg liste
- Føj til foretrukne
- Ordn igen
- Skift navn
- Skjul kanal
- Vis alt

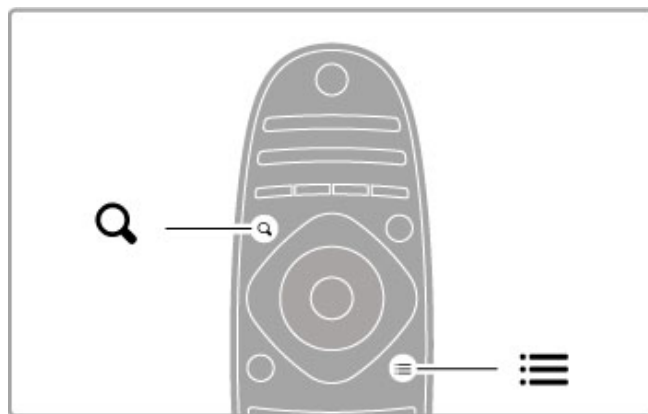

### Vælg liste

Brug denne indstilling til at vælge, hvilke kanaler der skal vises på kanallisten. Den liste, du vælger her, bestemmer hvilke kanaler du gennemser med **CH+** og **CH-**.

### Føj til foretrukne

Når en kanal er markeret på kanallisten, kan du indstille den som en foretrukket kanal.

Læs **Grundlæggende > Se TV > Foretrukne kanaler**.

### Ordn igen

Du kan ændre rækkefølgen af kanaler på listen.

**1** Tryk på **≡ OPTIONS**, og vælg **Ordn igen** for at gå i gang med at omplacere kanalerne.

**2** Marker en kanal, og tryk på **OK**.

**3** Placer kanalen det ønskede sted vha. navigationsknapperne, eller indtast den nye position direkte med taltasterne.

**4** Tryk på **OK** for at bekræfte placeringen. Du kan indsætte kanalen eller ombytte den.

Marker en anden kanal for at gøre det samme.


Tryk på **≡ OPTIONS** og vælg **Afslut ordn igen**.

### Skift navn

Du kan skifte navn på en kanal i kanallisten.

1 Fremhæv den kanal på kanallisten, der skal skifte navn.

2 Tryk på **≡ OPTIONS**, og vælg **Skift navn** for at starte omdøbningen. Du kan indtaste tekst direkte med fjernbetjeningens tastatur eller åbne et fuldt tastatur øverst på menuen til tekstindtastning.

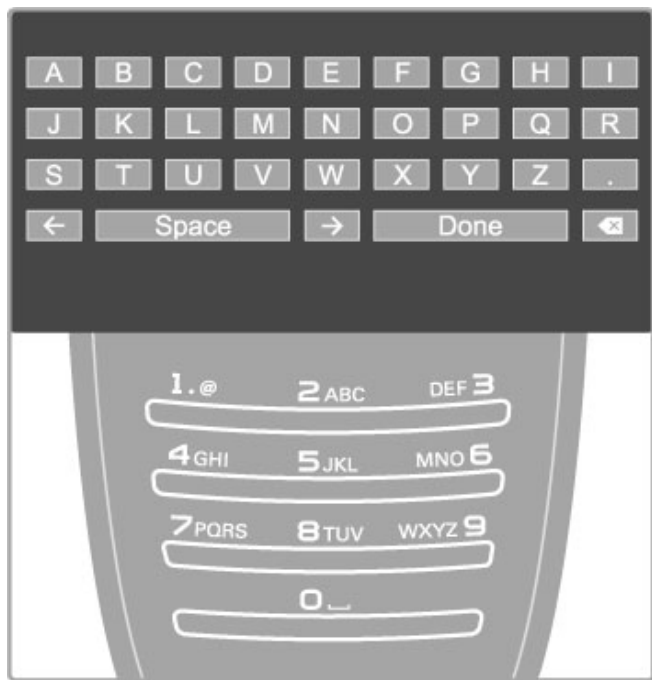

### Indtast tekst med tastaturet på fjernbetjeningen

Brug navigationsknapperne til at placere markøren i teksten. Tryk på **↶** (Tilbage) for at slette et tegn.

Brug fjernbetjeningens tastatur som ved indtastning af en SMS-besked for at indtaste et tegn. Brug tasten **1** til at vælge et specialtegn. Vælg **Ryd** for at slette et tegn.

Vælg **Udført** for at afslutte omdøbningen.

### Indtast teksten med skærmtastaturet

Du åbner skærmtastaturet øverst på menuen til tekstindtastning ved at trykke på **OK**, når markøren i teksten blinker.

Brug navigationsknapperne på tastaturet til at markere et tegn, og tryk på **OK** for at indtaste det. Du sletter et tegn ved at trykke på **↶** (Tilbage) eller fremhæve **✕** og trykke på **OK**.

Du skifter mellem store og små bogstaver eller specialtegn ved at trykke på **▶** (Næste) eller **◀** (Forrige).

Hvis du vil redigere et tegn i en tekstlinje, skal du placere markøren på det pågældende tegn og bruge tasterne **←** og **→** i begge ender af skærmtastaturets mellemrumstast.

Skærmtastaturet lukkes ved at fremhæve **Udført** og trykke på **OK**.

### USB-tastatur

Du kan bruge et tilsluttet USB-tastatur til at omdøbe kanaler.

Hvis du vil tilslutte et USB-tastatur, kan du læse **Hjælp > Tilslutninger > Tilslut flere enheder > Tastatur og mus**.

### Skjul kanal

Du kan skjule en kanal på kanallisten. Når du gennemser kanalerne, springes skjulte kanaler over.

1 På kanallisten skal du fremhæve den kanal, du vil skjule.

2 Tryk på **≡ OPTIONS**, og vælg **Skjul kanal**. Kanalen skjules, så snart du lukker kanallisten.

### Vis skjulte kanaler

Du kan genkalde alle skjulte kanaler og ophøre med at skjule dem.

1 På kanallisten skal du trykke på **≡ OPTIONS** og vælge **Vis skjulte kanaler**. Kanallisten viser nu alle kanaler igen.


2 Tryk på **≡ OPTIONS**, og vælg **Vis alt** for at få vist tidligere skjulte kanaler.

Hvis de tidligere skjulte kanaler stadig skal skjules, skal du trykke på **≡ OPTIONS** og vælge **Afslut**.

## Foretrukne kanaler

På kanallisten kan du markere en kanal som foretrukken. Du kan indstille kanallisten til kun at vise listen med foretrukne kanaler.

Tryk på **Q FIND** for at åbne **Kanallisten**, mens du ser TV-kanaler.

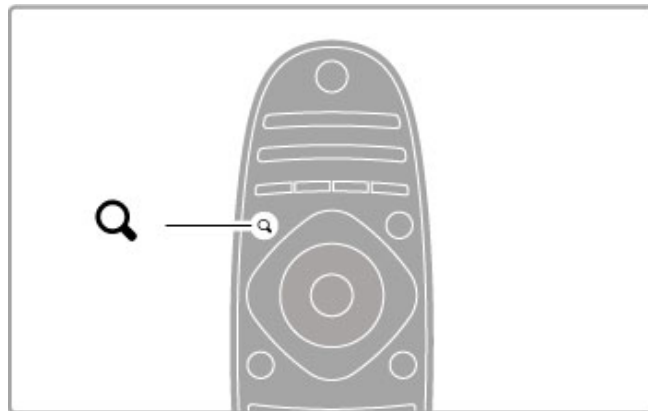

### Marker en kanal som foretrukken

Tryk på **Q FIND**, mens du ser TV, for at åbne kanallisten.

Naviger til den ønskede kanal for at markere den som foretrukken, og tryk derefter på **≡ OPTIONS**. Vælg **Føj til foretrukne**.

På kanallisten markeres den foretrukne kanal med en **★**.

Du kan fjerne markeringen af en foretrukken kanal med **Fjern fra foretrukne**.

### Kanalliste over foretrukne

Du kan indstille kanallisten til kun at vise dine foretrukne kanaler.

Når listen er på skærmen skal du trykke på **≡ OPTIONS** og vælge **Vælg liste**. Vælg **Foretrukne** på listen, og tryk på **OK**. Når denne liste vælges, kan du kun få vist dine foretrukne.

## Programvejledn.

Hvis programvejledningsoplysninger er tilgængelige i dit område, kan du åbne en programvejledning på skærmen med planlagte TV-programmer.

Programvejledningen stilles til rådighed af TV-udbyderen eller Internettet.



### Åbn programvejledn.

Mens du ser TV, kan du trykke på **⬆**, vælge **Programvejledn.** og trykke på **OK**.

Hvis du vil forlade programvejledningen, uden at ændre en indstilling, skal du trykke på **↶** (Tilbage).

## Første brug

Første gang du åbner programvejledningen, scanner TV'et alle TV-kanaler for programvejledningsoplysninger. Dette kan tage flere minutter. Disse data lagres i TV'et. TV'et kan lagre programdata op til otte dage.

## Indstillinger for programvejledning

Når et program er valgt i vejledningen, skal du trykke på **≡** **OPTIONS** for at vælge følgende:

### • Angiv påmind.

Hvis du vil indstille en skæmbaseret påmindelse om, hvornår et program starter, skal du vælge **Angiv påmind.** og trykke på **OK**. Programmet markeres med et **●** (ur). Denne påmindelse kan annulleres ved at vælge **Fjern påmind.** og trykke på **OK**.

### • Skift dag

Få vist gårsdagens eller morgendagens programmer.

### • Flere oplysninger

Viser oplysninger om og kort beskrivelse af programmet.

### • Søg efter genre

Få vist alle programmer efter genre.

### • Fastlagt påmindelse

Hvis der er angivet en påmindelse, kan du få vist en liste over alle fastlagte påmindelser.

### • Opdater programvejledning

Efter den indledende scanning lagrer TV'et programvejledningens data. Hvis du opdaterer eller geninstallerer kanaler eller omplacere kanallisten, skal programvejledningen opdateres. Vælg **Opdater programvejledning** for at opdatere. Påmindelser ryddes.

## TV-station eller netværk

Hvis du vil vælge, hvor programvejledningsoplysningerne skal komme fra, skal du trykke på **🏠** > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Programvejledn.**

Vælg **Fra netværket** eller **Fra TV-/radiostation**.

### Fra netværket

Indtil du opretter forbindelse til Net TV, leveres programvejledningsoplysningerne fra TV-stationen. Når du har oprettet forbindelse til Net TV, skifter TV'et automatisk til internettet for at hente programvejledningsoplysninger.


### Fra TV-/radiostation

Oplysningerne i vejledningen kommer fra TV-/radiostationen eller -udbyderen.

## Indstillinger for Smart-billede og Smart-lyd

Du kan nemt foretage justeringer af billede eller lyd ved at vælge en forudprogrammeret indstilling for begge dele.

Mens du ser TV, skal du trykke på **≡** **ADJUST** for at åbne menuen **Juster** og vælge **Smart-billede** eller **Smart-lyd**. Foretag et valg på listen, og tryk på **OK**.

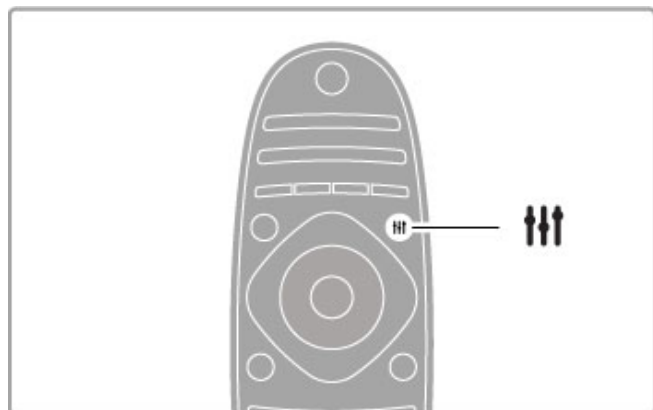

## Smart-billede og Smart-lyd

Smart-indstillinger er en kombination af forudprogrammerede indstillinger, der passer til bestemte anvendelser, f.eks. spil eller TV-visning i dagslys.

Du kan justere en bestemt indstilling som f.eks. Lysstyrke eller Kontrast, Bas eller Diskant som en valgt Smart-indstilling. Smart-indstillingen husker dine justeringer.

## Juster Smart-indstillinger

Hvis du vil justere en bestemt Smart-indstilling, skal du vælge Smart-indstillingen og trykke på **OK**. Tryk derefter på **🏠**, og vælg **Opsætning**. Vælg **TV-indstillinger**, naviger til den individuelle indstilling, og juster den.

Hvis du vil gendanne de oprindelige værdier for Smart-indstillinger og fortryde de justeringer, du har foretaget, skal du først indstille TV'et til den Smart-indstilling, du vil nulstille. Tryk derefter på **🏠** > **Opsætning** > **TV-indstillinger**, vælg **Nulstil**, tryk på **OK**.

Læs mere om justering af separate indstillinger i **Hjælp** > **Opsætning** > **Billede og lyd** og **Ambilight**.

## Smart-billedliste

- **Personlig** - Dine egne personlige valg som angivet i Tilpas billede og lyd
- **Livagtig** - Ideel til visning i dagslys
- **Naturlig** - Naturlige billedindstillinger
- **Biograf** - Ideel til film
- **Spil** - Ideel til spil
- **Energibesparende** - Energirigtige indstillinger

- **Standard** - Fabriksindstillinger
- **Foto** - Ideel til visning af fotos
- **ISF Dag** og **ISF Nat** - ISF-kalibreringsindstillinger


## Liste over Smart-lyd

- **Personlig** - Dine egne personlige valg som angivet i Tilpas billede og lyd
- **Standard** - Fabriksstandard
- **Nyheder** - Ideel til tale
- **Film** - Ideel til film
- **Spil** - Ideel til spil
- **Drama** - Ideel til TV-serier
- **Sport** - Ideel til sportsprogrammer

## Billedformat

Hvis der er sorte bjælker på skærmen, kan du justere billedformatet, så det udfylder skærmen.

Mens du ser TV, skal du trykke på **≡** **ADJUST** for at åbne menuen **Juster** og vælge **Billedformat**. Vælg et format på listen, og tryk på **OK**.

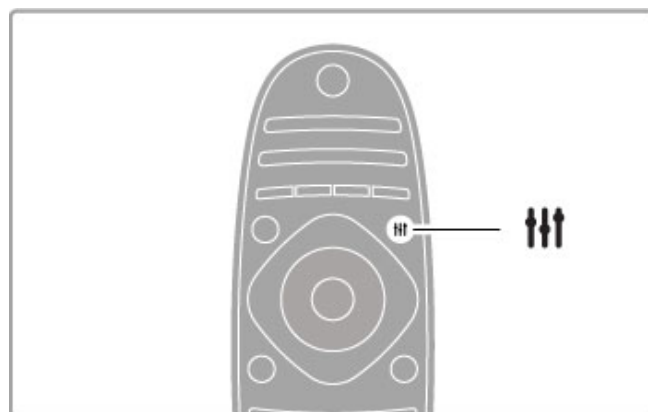

## Billedformater

Følgende formater er tilgængelige, afhængigt af billedet på skærmen:

- **Auto-fill**

Forstørrer automatisk billedet, så det passer til skærmen. Minimal billedforvrængning, undertekster er fortsat synlige. Ikke velegnet til PC-input.

- **Auto-zoom**

Zoomer automatisk ind på billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt uden forvrængning. Der vil muligvis være sorte bjælker. Ikke velegnet til PC.

- **Super-zoom**

Fjerner de sorte bjælker i siderne af 4:3-udsendelser. Billedet justeres, så det passer til skærmen.

- **Filmudvidelse 16:9**

Skalerer billedet til formatet 16:9.

- **Bredformat**


Strækker billedet til formatet 16:9.

- **Uskaleret**

Eksperttilstand til HD- eller PC-input. Pixel for pixel-visning. Der vises muligvis sorte bjælker på billeder fra en PC.

---

## Skifte til standby

Hvis TV'et er tændt, skal du trykke på  på fjernbetjeningen for at skifte til standby. Den røde standby-indikator lyser. Selvom TV'et forbruger meget lidt strøm, når det er i standby, forbruger det fortsat energi.

Hvis du ikke bruger TV'et i længere tid ad gangen, skal du slukke TV'et helt på tænd/sluk-knappen.

### Autosluk

Hvis du bruger TV'et som en skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB) og du ikke bruger fjernbetjeningen til TV'et, skal du deaktivere den automatiske slukning.

Dette vil forhindre TV'et i at slukke automatisk efter 4 timer, uden at trykke på en tast på TV'ets fjernbetjening.


Hvis du vil slå den automatiske slukning fra, skal du trykke på den **grønne** tast, mens du ser TV-kanaler og vælge **Autosluk** og derefter **Fra**.

## 2.4 3D

### Det skal du bruge

Dette er et 3D Max TV. Du skal have Philips 3D Max aktive briller PTA316 (sælges separat) på for at se 3D på dette TV. Andre aktive 3D-briller understøttes muligvis ikke.

IR-modtagelsen (infrarød) i brillerne sikres ved at holde genstande væk fra 3D-transmitteren på TV'et.

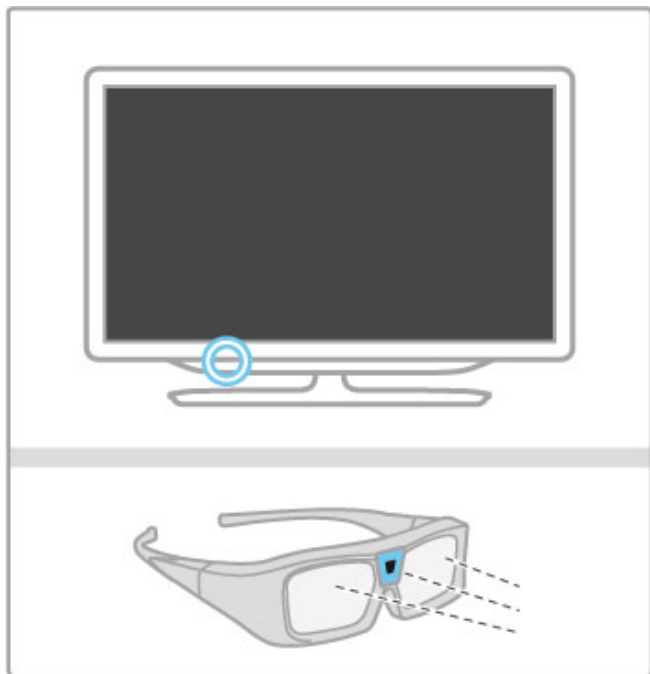

### Se 3D

Hvis du vil se en film eller et program i 3D, skal du sætte en 3D-film i en 3D Blu-ray-afspiller eller indstille TV'et på en kanal, der sender programmer i 3D.

Tryk på **Hjem** (Hjem), og vælg **3D Blu-ray-afspiller**, eller vælg **Se TV**, og stil ind på TV-kanalen.

#### Start 3D

TV'et kan registrere, når 3D er tilgængelig. Når 3D-meddelelsen vises, skal du vælge **Start 3D** og trykke på **OK**. Tag 3D-brillerne på.

Hvis TV'et ikke kan registrere 3D-signalet (3D-signaltag mangler), vises 3D-programmet som et dobbelt billede på skærmen.

Skift det dobbelte billede til 3D ved at trykke på **ADJUST**, vælge **3D** og vælge **Side om side** eller **Øverst/nederst** alt efter placeringen af det dobbelte billede.

Det kan være nødvendigt at vælge det inverterede format, hvis det normale format resulterer i mærkelige 3D-effekter.

#### Stop 3D

Hvis du vil stoppe med at se 3D, skal du trykke på **ADJUST** og vælge **2D** i menuen **3D**.

Du kan også stoppe 3D, når du skifter til en anden kanal eller en tilsluttet enhed.

#### 2D til 3D-konvertering

Du kan konvertere et 2D-program til at se det i 3D.

Et 2D-program konverteres til 3D ved at trykke på **ADJUST**, vælge **3D** og vælge **2D til 3D-konvertering**.

2D- til 3D-konvertering kan stoppes ved at vælge **2D** i menuen **3D** eller skifte til en anden aktivitet i startmenuen. Konverteringen stopper ikke, hvis du skifter mellem TV-kanaler.

#### 3D-dybde

Du kan ændre dybden af 3D til en svagere eller stærkere 3D-effekt.

Hvis du vil indstille 3D-dybden, skal du trykke på **ADJUST** og vælge **3D-dybde**. Brug skyderen til at indstille 3D-dybden og tryk på **OK**.


#### Detaljer

- Hvis en TV-udsendelse i 3D skifter til 2D, viser TV'et kun det venstre 3D-billede.
- 3D er ikke tilgængelig i Multi view

### Optimal 3D-visning

For en optimal 3D-oplevelse anbefaler vi, at du:

- sidder mindst 3 gange TV-skærmens højde væk fra TV'et, dog ikke længere end 6 meter væk.
- undgår fluorescerende lys (som f.eks. lysstofrør eller bestemte energisparepærer, som kører på en lav frekvens) og direkte sollys, da de kan forstyrre 3D-oplevelsen.

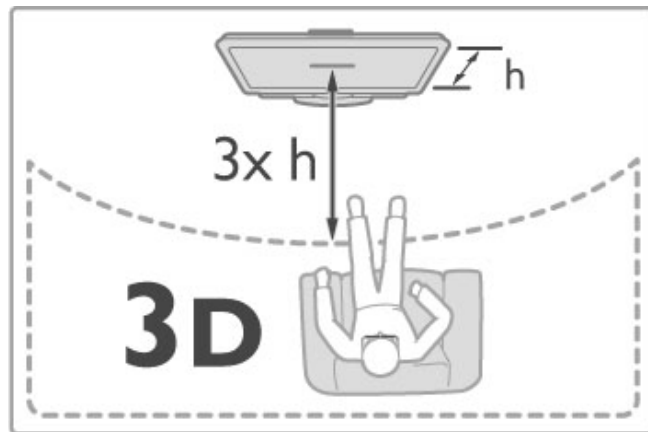

### Advarsel om sundhedsfare

- Hvis du eller din familie har tendens til epilepsi eller lysfølsomme krampes, bør du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.
- For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpine eller desorientering anbefaler vi, at du ikke ser 3D i længere tid ad gangen.

Hvis du oplever nogen form for ubehag, skal du holde op med at se 3D og undgå straks efter at foretage dig potentielt farlige ting (som f.eks. at køre bil), indtil symptomerne har fortaget sig. Hvis symptomerne fortsætter, bør du ikke se 3D igen, før du har konsulteret en læge.

- Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

- Brug ikke 3D-brillerne til andre formål end at se 3D-TV.
- **KVÆLNINGSFARE** - Lad ikke børn under 6 år lege med 3D-brillerne, da de kan blive kvælt i batteridækslet eller batteriet (hvis det findes).

### Vedligeholdelse og rengøring

- Udsæt ikke 3D-brillerne for direkte sollys, varme, ild eller vand. Dette kan forårsage produktskade eller brand.
- Brug en ren, blød klud (mikrofiber eller bomuldsflonel) til at rengøre linserne uden at ridse dem. Sprøjt aldrig rensesvæske direkte på 3D-brillerne. Dette kan skade elektronikken.
- Tab, bøj og anvend ikke vold mod 3D-brillernes glas.
- Brug ikke rengøringskemikalier, der indeholder alkohol, opløsningsmiddel, overfladeaktive stoffer eller voks, benzen, fortynder, myggespray eller smøremiddel. Brug af disse kemikalier kan forårsage misfarvning eller revner.



## 2.5 Se satellit


### Kanalskift

Hvis du vil se satellitkanaler, skal du trykke på **🏠** (Hjem), vælge **Se satellit** og trykke på **OK**.



Hvis du vil skifte satellitkanal, skal du enten trykke på **CH+** eller **CH-** på fjernbetjeningen. Du kan bruge taltastene, hvis du kender kanalnummeret, eller du kan bruge kanallisten til at vælge en kanal.

Hvis du vil skifte tilbage til den forrige kanal, skal du trykke på **↶** (Tilbage).

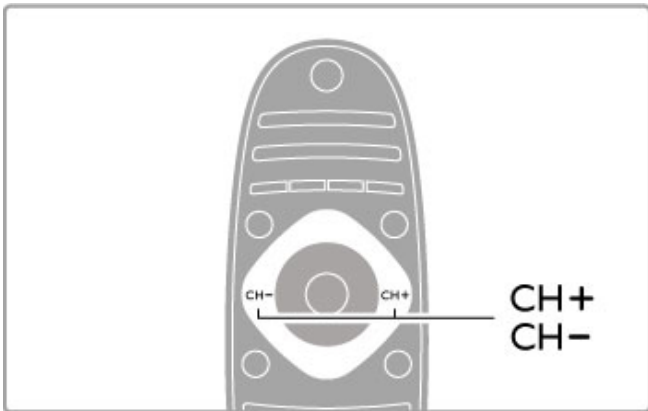

#### Kanalliste for satellit


Når satellitinstallation er udført, lagres satellitkanalerne på en specifik kanalliste til satellitkanaler.

Læs mere om brug af kanallisten i **Hjælp > Grundlæggende > Se satellit > Kanalliste**.

### Kanalliste

Åbn kanallisten, mens du ser satellitudsendelser ved at trykke på **Q FIND**. Vælg en kanal med navigationstasterne, og tryk på **OK** for at skifte til kanalen.

Tryk på **↶** (Tilbage) for at lukke kanallisten uden at skifte kanal.

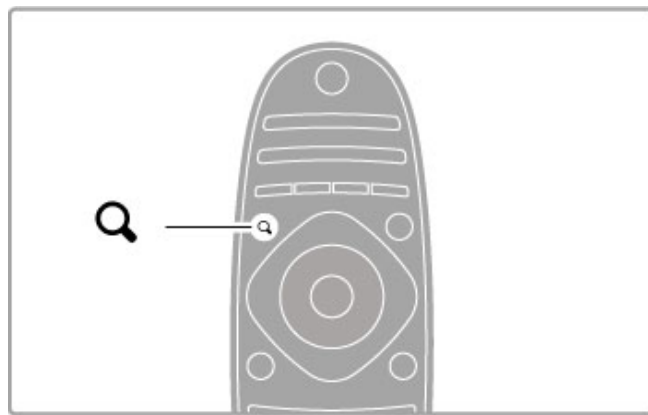

#### Kanallistesider

Kanallisten kan have forskellige sider. Du kan få vist den næste eller den forrige side i kanallisten ved at trykke på **▶** eller **◀**.

#### Muligheder

Når kanallisten vises på skærm billedet, skal du trykke på **≡** **OPTIONS** for at vælge:

- TV/radio
- Vælg liste
- Sorter
- Føj til foretrukne
- Skift navn
- Ord n igen
- Vis skjulte kanaler
- Skjul kanal
- Kanallås

#### TV/radio

Indstil listen til at vise TV- eller radiokanaler.

#### Vælg liste

Vælg kanallisten blandt alle satellitter eller fra én bestemt satellit. Du kan også vælge kun at få vist dine foretrukne satellitkanaler. Den her valgte liste bestemmer, hvilke kanaler du kan gennemse med **CH+** og **CH-**, mens du ser satellit.

#### Sort (Sorter)

Du kan sortere kanallisten efter **Navn**, **Nummer** eller i grupper bestående af gratis luftbaserede og kodede kanaler -

**Gratis/kodede**.

#### Føj til foretrukne

Når en kanal er markeret på kanallisten, kan du indstille den som en foretrukken kanal.

Læs **Hjælp > Grundlæggende > Se satellit > Foretrukne kanaler**.

#### Ord n igen

Du kan ændre rækkefølgen af kanaler på listen.

**1** Tryk på **≡ OPTIONS**, og vælg **Ord n igen** for at gå i gang med at omplacere kanalerne.

**2** Marker en kanal, og tryk på **OK**.

**3** Placer kanalen det ønskede sted vha. navigationsknapperne, eller indtast den nye position direkte med taltastene.

**4** Tryk på **OK** for at bekræfte placeringen. Du kan indsætte kanalen eller ombytte den.

Marker en anden kanal for at gøre det samme.


Tryk på **≡ OPTIONS** for at afslutte **Ret rækkefølge**.

### Skift navn

Du kan omdøbe en kanal i kanallisten.

1 Fremhæv den kanal på kanallisten, der skal skifte navn.

2 Tryk på **≡ OPTIONS**, og vælg **Skift navn** for at starte omdøbningen. Du kan indtaste tekst direkte med fjernbetjeningens tastatur eller åbne et fuldt tastatur øverst på menuen til tekstindtastning.

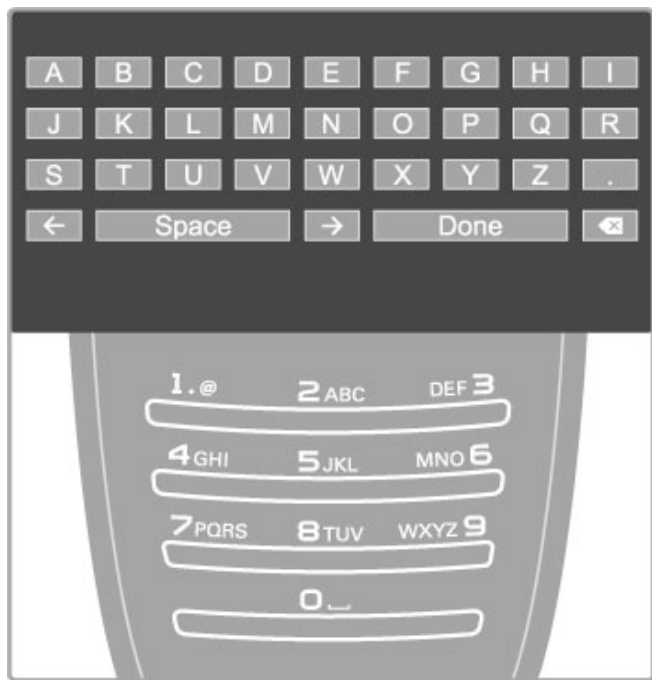

### Indtast tekst med tastaturet på fjernbetjeningen

Brug navigationsknapperne til at placere markøren i teksten. Tryk på **↩** (Tilbage) for at slette et tegn.

Brug fjernbetjeningens tastatur som ved indtastning af en SMS-besked for at indtaste et tegn. Brug tasten **1** til at vælge et specialtegn. Vælg **Ryd** for at slette et tegn.

Vælg **Udført** for at afslutte omdøbningen.

### Indtast teksten med skærmtastaturet

Skærmtastaturet øverst på menuen til tekstindtastning åbnes ved at trykke på **OK**, når markøren i teksten blinker.

Brug navigationsknapperne på tastaturet til at markere et tegn, og tryk på **OK** for at indtaste det. Du sletter et tegn ved at trykke på **↩** (Tilbage) eller fremhæve **✕** og trykke på **OK**.

Du skifter mellem store og små bogstaver eller specialtegn ved at trykke på **▶** (Næste) eller **◀** (Forrige).

Hvis du vil redigere et tegn i en tekstlinje, skal du placere markøren på det pågældende tegn og bruge tasterne **←** og **→** i begge ender af skærmtastaturets mellemrumstast.

Skærmtastaturet lukkes ved at fremhæve **Udført** og trykke på **OK**.

### Skjul kanal

Du kan skjule en kanal på kanallisten. Når du gennemser kanalerne, springes skjulte kanaler over.

1 På kanallisten skal du fremhæve den kanal, du vil skjule.

2 Tryk på **≡ OPTIONS**, og vælg **Skjul kanal**. Kanalen skjules, så snart du lukker kanallisten.

### Vis skjulte kanaler

Du kan genkalde alle skjulte kanaler og ophøre med at skjule dem.

1 På kanallisten skal du trykke på **≡ OPTIONS** og vælge **Vis skjulte kanaler**. Kanallisten viser nu alle kanaler igen.

2 Tryk på **≡ OPTIONS**, og vælg **Vis alt** for at få vist tidligere skjulte kanaler.

Hvis de tidligere skjulte kanaler stadig skal skjules, skal du trykke på **≡ OPTIONS** og vælge **Afslut**.

## Foretrukne kanaler

Du kan indstille din egen liste med foretrukne satellitkanaler.

### Føj til foretrukne

På kanallisten skal du navigere til en kanal, som du vil markere som foretrukken, og trykke på **≡ OPTIONS**. Vælg **Føj til foretrukne**. På listen er den foretrukne kanal markeret med et **★**. Du kan fjerne markeringen af en foretrukken kanal med **Fjern fra foretrukne**.

### Kanalliste over foretrukne

Du kan indstille kanallisten til kun at vise dine foretrukne kanaler.

Når listen er på skærmen skal du trykke på **≡ OPTIONS** og vælge **Vælg liste**. Vælg **Foretrukne** på listen, og tryk på **OK**. Når denne liste vælges, kan du gennemse dine foretrukne kanaler med **CH+** og **CH-**, mens du ser satellit.

Læs mere om indstillingerne på kanallisten for satellit under **Hjælp > Grundlæggende > Se satellit > Kanalliste**.

## Kanallås

Du kan låse kanalerne for at forhindre børn i at se TV. Du skal indtaste den 4-cifrede børnesikringskode for at låse op.

### Lås kanaler

Du kan låse kanaler på kanallisten.

Åbn kanallisten ved at trykke på **Q FIND**. Lås kanalerne ved at trykke på **≡ OPTIONS** og vælge **Kanallås**.

Indtast den 4-cifrede børnesikringskode. Vælg en kanal på listen ved at trykke på **≡** igen, og vælg **Lås kanal**. En låst kanal er markeret med en **🔒** (lås). Du kan vælge en anden kanal, der skal låses eller låses op.

Afslut Kanallås ved at trykke på **≡** og vælge **Afslut**.

### Ændre kode

Du kan ændre den aktuelle kode ved at trykke på **🏠** og vælge **Opsætning > Kanalindstillinger** og vælge **Børnesikring > Ændre kode**.

Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Den nye kode indstilles.

### Glemte din kode?

Hvis du glemmer koden, kan du tilsidesætte den ved at indtaste **8888**.

## Aldersbestemte programmer

Du kan forhindre børn i at se programmer, der ikke er egnet til deres alder, du kan indstille en aldersgrænse (en forældrevurdering).

Programmer med højere vurdering låses. Du skal indtaste den 4-cifrede børnesikringskode for at låse op. Ikke alle programmer er aldersbestemt. Aldersgrænsen indstilles for alle satellitkanaler.


### Indstil en aldersgrænse

Tryk på **🏠** og vælg **Opsætning > Satellitindstillinger**, og vælg **Forældrevurdering**.

Før du kan vælge en aldersgrænse, skal du indtaste den 4-cifrede børnesikringskode. Hvis der ikke er angivet en børnesikringskode, kan du gøre det nu.

Når koden indtastes, kan du vælge aldersgrænse. Når aldersgrænsen for et program er tilsvarende eller højere end den aldersgrænse, du selv har angivet for dit barns alder, låses programmet. TV'et beder om koden for at åbne programmet. Hos nogle udbydere låser TV'et kun programmer med en højere aldersgrænse.

#### **Ændre kode**

Du kan ændre den aktuelle kode ved at trykke på  og vælge **Opsætning > Kanalindstillinger** og vælge **Børnesikring > Ændre kode**.

Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Den nye kode indstilles.

#### **Glemte din kode?**

Hvis du glemmer koden, kan du tilsidesætte den ved at indtaste **8888**.

## 2.6 Tilsluttede enheder

### Vælg en enhed


#### Vælg fra startmenuen


Du kan vælge eller få vist en tilsluttet enhed eller aktivitet ved at trykke på  for at åbne **startmenuen** og vælge enheden eller dens aktivitet og trykke på **OK**. Kontroller, at enheden er tændt.

Føj en tilsluttet enhed til startmenuen, så den er nem at vælge.

Læs mere om Tilføj dine enheder i **Hjælp > Grundlæggende > Menuer > Startmenu**.

#### Vælg på listen med tilslutninger

Åbn listen med tilslutninger ved at trykke på  **SOURCE**. Vælg TV-tilslutningen, og tryk på **OK** for at skifte til enheden på denne tilslutning. Kontroller, at enheden er tændt.

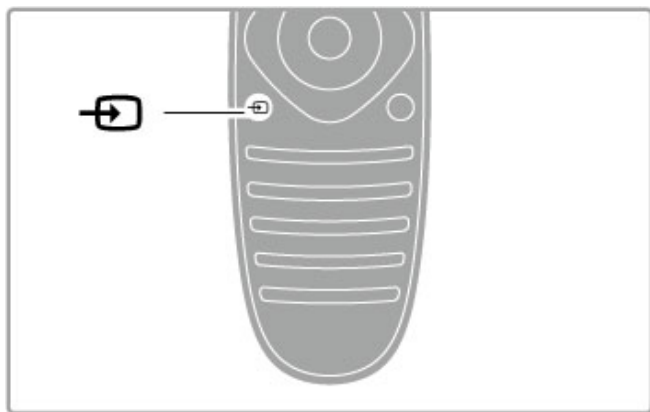

Generelt åbner disse taster følgende enhedsmenuer:





- 1 Startmenu
- 2 Menuen Opsætning
- 3 Diskmenu (diskindhold)
- 4 Pop up-menu
- 5 Menuen Indstillinger
- 6 Programvejled.
- 7 Medievalg

Læs mere om EasyLink i **Hjælp > Opsætning > Enheder > EasyLink HDMI-CEC**.

### Betjening af enheder


TV'ets fjernbetjening kan også bruges til at betjene en tilsluttet enhed. Enheden skal have EasyLink (HDMI-CEC), som er aktiveret. Enheden skal også være tilsluttet via et HDMI-kabel.


#### Betjening af en EasyLink-enhed

Du kan betjene en sådan enhed med fjernbetjeningen til TV'et ved at vælge enheden - eller dens aktivitet - i  startmenuen og trykke på **OK**. Alle tasters kommandoer undtagen tasten , tasten  **ADJUST** og tasten  **OPTIONS** videresendes nu til enheden.

Hvis den tast, du skal bruge, ikke findes på TV'ets fjernbetjening, kan du få vist ekstra taster på skærmen med Vis enhedstaster.

#### Vis enhedstaster

Du kan få vist enhedstasterne på skærmen ved at trykke på  **OPTIONS** og vælge **Vis enhedstaster**. Vælg den ønskede tast, og tryk på **OK**.


Tryk på  (Tilbage) for at skjule enhedstasterne.


## 2.7 Undertekster, timere og låse

### Undertekster

Programmets undertekster er tilgængelige det meste af tiden. Du kan slå undertekster til eller fra. Hvordan du indstiller undertekster afhænger af, om en kanal er analog eller digital.

#### Slå undertekster til

Du kan åbne menuen Undertekst ved at trykke på **SUBTITLE**. Du kan slå undertekster **Til** eller **Fra**. Vælg **Til under lydløs** for kun at få vist undertekster, når lyden er slået fra med .

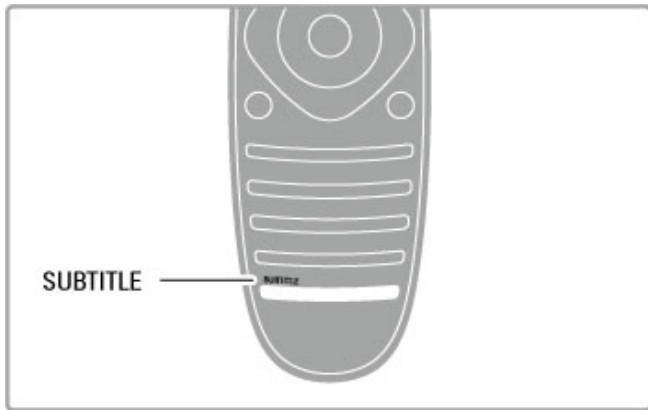



#### Analoge kanaler

Undertekster er tilgængelig for en kanal ved at skifte til kanalen og trykke på **TEXT** for at åbne tekst-TV. Indtast sidenummeret for undertekster, sædvanligvis 888, og tryk på **TEXT** igen for at lukke tekst-TV. Når undertekster aktiveres i menuen Undertekst, vises der undertekster, hvis de er tilgængelige. Hver analog kanal skal konfigureres separat.

#### Digitale kanaler

Du behøver ikke at aktivere undertekster i tekst-TV til digitale kanaler. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis disse undertekstsprog ikke er tilgængelige for en kanal, kan du vælge et andet tilgængeligt undertekstsprog.

Du kan indstille det primære og sekundære undertekstsprog ved at trykke på  og vælge **Opsætning > Kanalindstillinger** og vælge **Sprog > Primært** og **Sekundært undertekst**.

Du kan vælge et undertekstsprog, når ingen af dine foretrukne sprog vises, ved at trykke på  **OPTIONS**, vælge **Undertekstsprog** og vælge det sprog, der skal anvendes midlertidigt.

### Audiosprog

Digitale TV-kanaler kan udsende lyd, der overfører flere forskellige sprog til et program. Du kan indstille TV'et til at skifte til dit foretrukne sprog, hvis det er tilgængeligt.

#### Indstil dit sprog

Du kan indstille dit foretrukne audiosprog ved at trykke på  og vælge **Opsætning > Kanalindstillinger** og vælge **Sprog > Primært** og **Sekundært lydprog**. TV'et skifter automatisk til ét af dine sprog, såfremt det er tilgængeligt.

Du kan kontrollere, om et audiosprog er tilgængeligt, ved at trykke på  **OPTIONS** og vælge **Audiosprog**. Du kan vælge et andet lydprog på listen.

Nogle digitale TV-kanaler sender speciel lyd og undertekster, der er tilpasset høre- og svagtseende. Læs **Hjælp > Opsætning > Universel adgang**.

### Børnesikring


Du kan forhindre børn i at se en kanal eller et program, eller du kan låse kanaler eller låse for programmer med aldersgrænse.

#### Forældrevurdering

Nogle digitale TV-selskaber har aldersbestemt deres programmer. Når aldersgrænsen er tilsvarende eller højere end den, du har angivet for dit barns alder, låses programmet.

Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste børnesikringskoden. Forældrevurderingen er indstillet for alle kanaler.


#### Indstil en aldersgrænse

Tryk på , og vælg **Opsætning > Kanalindstillinger**, og vælg **Børnesikring > Forældrevurdering**.

Før du kan vælge en aldersgrænse, skal du først indtaste den 4-cifrede børnesikringskode. Hvis der ikke er angivet en børnesikringskode, kan du gøre det nu.

Når koden indtastes, kan du vælge aldersgrænse. Når aldersgrænsen for et program er tilsvarende eller højere end den aldersgrænse, du selv har angivet for dit barns alder, låses programmet. TV'et beder om koden for at låse programmet op. Hos nogle udbydere låser TV'et kun programmer med en højere aldersgrænse.


#### Lås en kanal

Du kan låse en kanal ved at trykke på  og vælge **Opsætning > Kanalindstillinger** og vælge **Børnesikring > Kanallås**. På listen over kanalnumre kan du vælge en kanal og trykke på **OK** for at låse en kanal.

På listen markeres låste kanaler med **X**. Du kan du vælge en anden kanal, der skal låses eller låses op. Låsen aktiveres, så snart du lukker menuen.

Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder.

#### Ændre kode

Du kan ændre den aktuelle kode ved at trykke på  og vælge **Opsætning > Kanalindstillinger** og vælge **Børnesikring > Ændre kode**.


Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Den nye kode indstilles.

#### Glemte din kode?

Hvis du glemmer koden, kan du tilsidesætte den ved at indtaste **8888**.

### Indslumringstimer

Med indslumringstimeren kan du indstille TV'et til automatisk at skifte til standby efter et bestemt klokkeslæt.

Du kan indstille indslumringstimeren ved at trykke på  **> Opsætning > TV-indstillinger > Foretrukne > Indslumringstimer**. Med skyderen kan du indstille tidsrummet op til 180 minutter i trin à 5 minutter. Hvis du indstiller tidsrummet til 0 minutter, slukkes indslumringstimeren.

Du kan altid slukke for TV'et før eller nulstille tiden, mens der tælles ned.

# 3 Smart TV

## 3.1 Net TV

### Hvad er Net TV?

Net TV tilbyder internetprogrammer, også kaldet Apps. Disse Apps er skræddersyet til dit TV. Med disse Apps kan du læse nyheder på dit sprog, se blandet underholdning eller leje en film i en videobutik eller se programmer, som du gik glip af, med TV-arkiv Apps. Der er en lang række tilgængelige Net TV Apps, afhængigt af dit land.

#### Smart USB-optagelse

Med dit TV tilsluttet til internettet kan du også optage programmer fra TV-programvejledningen. Hvis du vil optage programmer, skal du tilslutte en USB-harddisk til dit TV. (Kun i udvalgte lande).

#### Net TV specifikt

- Tilgængeligheden af Net TV Apps afhænger af landet.
- Med Net TV kan du se alle internet-hjemmesider, du kan lide, men de fleste af dem er ikke skræddersyet til en TV-skærm og visse plug-ins (f.eks. at se sider eller videoer) er ikke tilgængelige på dit TV.

- Net TV Apps kan tilføjes, ændres eller stoppes.
- Net TV viser én side ad gangen på hele skærmen.
- Du kan ikke downloade og gemme filer, og du kan heller ikke installere plug-ins.

#### Net TV forum websted


Find ud af mere om Net TV Apps på Net TV forum webstedet. [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)

TP Vision Netherlands B.V. er ikke ansvarlig for indholdet og kvaliteten af det indhold, der leveres af indholdstjenesteudbydere.

### Det skal du bruge

For at se Net TV skal du tilslutte TV'et til en router med højhastigheds (bredbånd) tilslutning til internettet. Du kan bruge et hjemmenetværk, der er tilsluttet internettet. Du behøver ikke en computer.


Læs mere om oprettelse af forbindelse til dit hjemmenetværk i [Hjælp > Opsætning > Netværk](#).

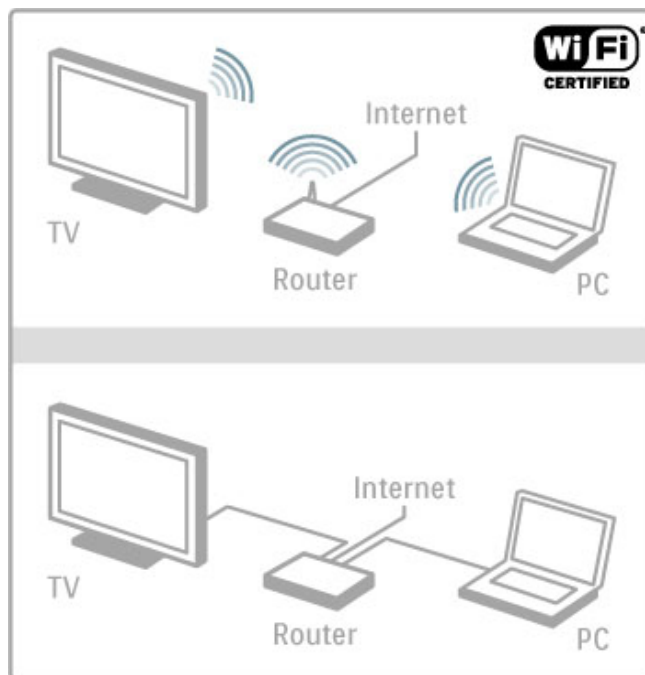

#### Tastatur og mus

For at indtaste tekst eller navigere på en side kan du tilslutte et USB-tastatur og en USB-mus til TV'et. USB-musen kan kun navigere sider på internettet, den kan ikke navigere Net TV App-sider.

Læs mere om tilslutning af et tastatur eller en mus i [Hjælp > Tilslutninger > Tilslut flere enheder > Tastatur og mus](#).

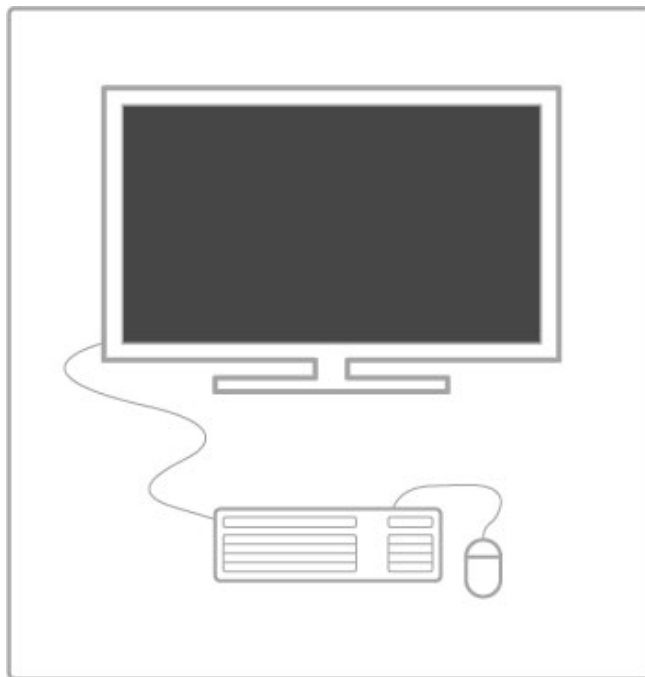

### Konfigurer

Første gang du åbner Net TV, skal du acceptere vilkår og betingelser, før du kan fortsætte. Tryk på **OK** for at acceptere. Tryk på (Tilbage) for at afslutte Net TV.

#### Registrer

Hvis du accepterer, kan du tilmelde dig Club Philips. Vælg Tilmeld, og tryk på **OK**. Indtast din e-mail-adresse, vælg **Fortsæt** og tryk på **OK**. Bekræft e-mail-adressen.

## Forældrestyring

Låsning af Apps tilladt for personer over 18 sker ved at aktivere Net TV's Forældrestyring ved at vælge **Aktiver** og trykke på **OK**. Indtast den oplåste PIN-kode efter eget valg. Bekræft din PIN-kode.

Apps tilladt for personer over 18 er nu låst.

En låst App åbnes ved at vælge App'en, og trykke på **OK**. TV'et beder dig om at indtaste din 4-cifrede kode.

## Ryd Net TV-hukommelse

Hvis du vil gentage Net TV-konfigurationen og rydde alle adgangskoder, PIN-koder, historik og cookies, skal du trykke på **Hjem** (Hjem), vælge **Opsætning > Netværksindstillinger > Ryd Net TV-hukommelse**.

## Net TV Apps

### Åbn Net TV

Du kan åbne Net TV ved at trykke på **Hjem** (Hjem), vælge **Gennemse Net TV** og trykke på **OK**.

Du kan lukke Net TV ved at trykke på **Hjem** (Hjem) og vælge en anden TV-aktivitet.

### Startsiden til Net TV

Når du åbner Net TV, vises startsiden.

Naviger til siden ved at trykke på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶**.

Åbn en App ved at vælge App'en og trykke på **OK**.

Gå tilbage til trin 1, og tryk på **↶** (Tilbage).

### Startsiden

- 1 App-galleriet
- 2 Dine Apps
- 3 Internet App
- 4 Aktuel TV-kanal



### App-galleriet

Søg efter de Apps, som du vil føje til din startside, ved at vælge **App-galleri** og trykke på **OK**.

En App føjes til startsiden ved at vælge en App på listen og trykke på **Tilføj**.

Hvis du vil søge efter kategori, skal du vælge kategorifeltet (Alt) og trykke på **OK**.

Skærmtastaturet åbnes ved at vælge tekstindtastningsfeltet og trykke på **OK**.

Hvis du vil skifte til App-galleriet i et andet land, skal du vælge landet og trykke på **OK**.

### Lås eller fjern en App

Hvis du vil låse eller fjerne en App, skal du vælge App'en og trykke på **≡ OPTIONS**. Vælg indstillingen, og tryk på **OK**.

## Hent en App eller side igen

Tryk på **≡ OPTIONS**, og vælg **Hent side igen** for igen at prøve at hente en App eller en internetside.

## Sikkerhedsinfo

Visning af sikkerhedsniveauet for den side, du er på, får du ved at trykke på **≡ OPTIONS** og vælge **Sikkerhedsoplysninger**.

## Websteder på internettet

Hvis du vil gennemse internet/websteder, skal du vælge **Internet App** på Net TV-hjemmesiden og trykke på **OK**.

Skærmtastaturet åbnes ved at vælge tekstindtastningsfeltet og trykke på **OK**.

Et besøgt websted kan fjernes fra listen ved at trykke på **≡ OPTIONS** og vælge **Fjern fra historik**.

## Lej en film

Med videbutikken Apps i Net TV kan du leje dine favoritfilm i en videobutik med online udlejning. Du kan betale sikkert med dit kreditkort.

- 1 Åbn en videobutik App.
- 2 Vælg en video.
- 3 Foretag en online-betaling.
- 4 Download videoen.
- 5 Se videoen.


## Det skal du bruge

For at leje og downloade en video skal du have en højhastigheds (bredbånd) internettilslutning til TV'et. Du skal også bruge et SD-hukommelseskort.

Læs mere om oprettelse af forbindelse til netværket under **Hjælp > Opsætning > Netværk**.

## Videohukommelse

Du skal formatere et SD-hukommelseskort som videohukommelse for at downloade en video. Indsæt SD-kortet i SD-kortstikket på siden af TV'et. TV'et begynder automatisk at formatere SD-kortet. SD-kortet bør afvises, hvis skrivehastigheden er utilstrækkelig i forhold til videooverførsel. Når kortet er formateret, skal det blive siddende i stikket.

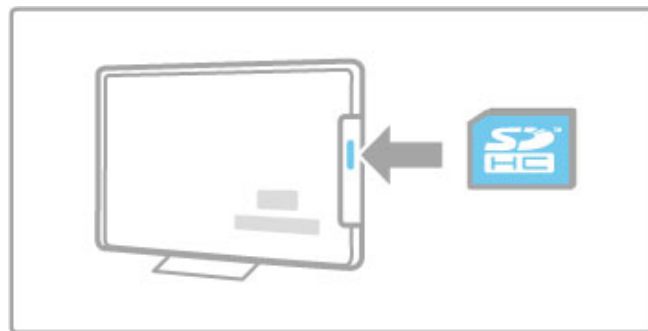

## Størrelse for SD-hukommelseskort

Brug et SD HC-hukommelseskort (High Capacity) med mindst 4 GB lagerkapacitet.

Til HD-videoer (high-definition), skal du bruge et SD-kort med mindst 8 GB lagringskapacitet. Brug et Speed Class 2 kort eller hurtigere.

## Åbn en videobutik App

Åbn videbutikken ved at trykke på **Hjem** (Hjem), vælge **Net TV** og trykke på **OK**. Vælg en videobutik App på Net TV's startside. Vælg videbutikken, og tryk på **OK**. Du kan føje en videobutik App til din startside i App-galleriet. Tilgængeligheden af videobutikker afhænger af det enkelte land.

### Lej en video

Når du åbner en videobutik, bliver du bedt om at logge på eller om at oprette en log på-konto. Med et valgt tekstindtastningsfelt skal du trykke på **OK** for at åbne skærmtastaturet.

Besøg videobutikkens websted for at få yderligere oplysninger.

---

## Online-TV


Med de online TV Apps i Net TV kan du se programmer, som du gik glip af. Oftest kan du genkende en sådan online TV App på TV-selskabets logo.

### Det skal du bruge

Før du kan se online TV-programmer, skal du have en højhastigheds (bredbånd) internetforbindelse til TV'et.

Læs mere om oprettelse af forbindelse til netværket under **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**.

### Se online-TV

Hvis du vil se et online TV-program i Net TV, skal du trykke på  (Hjem), vælge **Gennemse Net TV** og trykke på **OK**. Vælg TV-selskabets App på Net TV's hjemmeside, og tryk på **OK**. Du kan føje en online TV-selskabs App til din startside fra App-galleriet.

### Start et program

Vælg et program fra den online TV App-side, og tryk på **OK**.

Oftest kan du bruge tasterne ► (Afspil) eller || (Pause) på fjernbetjeningen.



---

## 3.2 Interaktivt TV

---

### Hvad er iTV?

Med interaktivt TV kombinerer visse digitale TV-selskaber deres normale TV-programmer med oplysnings- eller underholdningssider. På nogle sider kan du reagere på et program eller afstemning, foretage online shopping eller betale for et video-on-demand-program.

#### HbbTV, MHEG, MHP, DTVi, . . .

TV-selskaber bruger forskellige interaktive TV-systemer: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eller iTV (Interactive TV - MHEG). Interaktivt TV referer nogle gange til digital tekst eller rød knap. Men hvert system er adskilt.

Besøg TV-selskabernes internet-websted for yderligere oplysninger.

---

### Det skal du bruge

Interaktivt TV er kun tilgængeligt på digitale TV-kanaler. De fulde fordele ved interaktivt TV får du ved en højhastigheds (bredbånd) internetforbindelse til TV'et.

Læs mere om oprettelse af forbindelse til netværket under **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**.


---

### Åbn iTV-sider

De fleste kanaler, der tilbyder HbbTV eller iTV inviterer dig til at trykke på den **røde** knap eller **OK** for at åbne deres interaktive program.





#### Luk iTV-sider

De fleste iTV-sider informerer dig om, hvilken tast du skal bruge for at lukke.


Tryk på  (Tilbage) ved digital tekst eller rød knap.

Skift til den næste TV-kanal og tilbage igen for at tvinge en iTV-side til at lukke.


#### Navigere i iTV-sider

Du kan bruge navigations- og farvetasterne, taltasterne og tasten  (Tilbage) for at navigere iTV-siderne. Du kan bruge tasterne  (Afspil),  (Pause) og  (Stop) til at se videoer i iTV-sider.

#### Digital tekst (kun Storbritannien)

Tryk på **TEXT** for at åbne Digital tekst. Tryk på  (Tilbage) for at lukke.

#### HbbTV-links

Nogle HbbTV-sider har links til internettet. Dit TV skifter til Net TV for at vise disse internet-websteder. Hvis du vil skifte tilbage til normal TV-visning, skal du trykke på  (Hjem) og vælge **Se TV** igen for at fortsætte med at se TV-kanalen.

#### Bloker for HbbTV-sider


HbbTV-siderne blokeres fra en specifik kanal ved at stille ind på kanalen, trykke på  **OPTIONS** og vælge **HbbTV** på **denne kanal** og vælge **Fra**.


HbbTV på alle kanaler blokeres ved at trykke på  (Hjem), vælge **Opsætning** og vælge **TV-indstillinger** > **HbbTV** og vælge **Fra**.

## 3.3 Videoer, fotos og musik

### Gennemse USB

Du kan få vist fotos eller afspille musik og videoer fra en USB-hukommelseseenhed.


Isæt en USB-enhed i USB-stikket på venstre side af TV'et, mens TV'et er tændt. TV'et registrerer enheden og åbner en liste, der viser enhedens indhold. Hvis listen ikke vises automatisk, skal du trykke på , vælge **Gennemse USB** og trykke på **OK**.

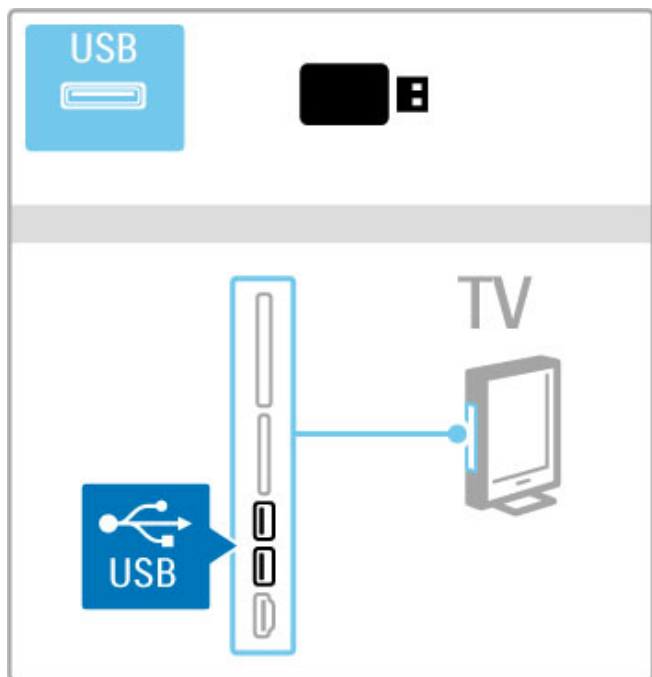

Hvis du vil lukke Gennemse USB, skal du trykke på  og vælge en anden aktivitet eller frakoble USB-enheden.


#### Se fotos

Du kan se fotos ved at vælge et foto på listen og trykke på **OK**. Hvis der er flere fotos i mappen, starter TV'et et diasshow med disse fotos.


Stop visningen ved at trykke på  **OPTIONS** og vælge **Stop**.

Stop eller genoptag afspilningen af diasshowet ved at trykke på **OK**.

Du kan få vist det næste foto ved at trykke på .

Du kan få vist det forrige foto ved at trykke på .

#### Indstillinger for fotos

Tryk på  **OPTIONS** for at vælge følgende:

- Vis info
- Stop
- Afspil én gang/Gentag
- Rotér
- Shuffle til/fra
- Diasshowhastighed
- Diasshowovergang
- Angiv som Scenea


#### Shufflefunkt. til

Afspiller filerne i tilfældig rækkefølge.


#### Angiver som Scenea


Indstiller det aktuelle foto som baggrundsfoto for Scenea.


#### Afspil videoer eller musik


Du kan afspille videoer eller musik ved at vælge filen på listen og trykke på **OK**. Hvis der er mere musik eller flere videofiler i mappen, afspiller TV'et filerne én ad gangen. Stop afspilningen ved at trykke på  **OPTIONS**.

Stop eller genoptag afspilningen ved at trykke på **OK**.


Afspil den næste fil i mappen ved at trykke på .

Afspil den forrige fil ved at trykke på .

Søg hurtigt fremad ved at trykke på .

Søg hurtigt tilbage ved at trykke på .

#### Indstillinger for musik og videoer

Tryk på  **OPTIONS** for at vælge følgende:


- Stop
- Afspil én gang/Gentag
- Shuffle til/fra

#### Musik med fotos

Du kan afspille musik og se fotos samtidigt. Start fotodiasshowet, når du har startet musikken.

1 Vælg en mappe med musikfiler, og tryk på **OK**.

2 Vælg en mappe med fotofiler, og tryk på **OK**.

Stop visningen ved at trykke på  **OPTIONS** og vælge **Stop**.

#### Skærm fra

Hvis du kun lytter til musik, kan du sætte TV-skærmen på lydløs for at spare energi.

Du kan sætte skærmen på lydløs ved at trykke på den **grønne** tast, vælge **Skærm fras** og trykke på **OK**. Tænd for skærmen igen ved at trykke på en hvilken som helst tast på fjernbetjeningen.

Du kan få vist listen over kompatible afspilningsformater i **Hjælp > Specifikationer > Multimedier**.

### Gennemse PC


Du kan få vist fotos eller afspille din musik og dine videoer fra en PC i dit hjemmenetværk.

TV'et er DLNA-certificeret, og er kompatibelt med andre DLNA-certificerede enheder.

#### Det skal du bruge

Hvis du vil gennemse disse PC-filer, skal du oprette forbindelse til TV'et via dit hjemmenetværk. Du må heller ikke glemme at indstille din medieserversoftware til at dele filerne med TV'et.

#### Gennemse PC

Du kan gennemse PC-filer ved at trykke på , vælge **Gennemse PC** og trykke på **OK**.

Luk Gennemse PC ved at trykke på  og vælge en anden aktivitet.

Hvis netværket endnu ikke er installeret, når du vælger Gennemse PC, starter installation af netværket automatisk. Følg vejledningen på skærmen.

Du kan vælge og afspille dine filer ved at læse **Hjælp > Smart TV > Videoer, fotos og musik > Gennemse USB**.

Du kan finde listen over kompatible afspilningsformater i kompatibel medieserversoftware i **Hjælp > Specifikationer > Multimedia**.

Læs mere om oprettelse af forbindelse til et netværk i **Hjælp > Opsætning > Netværk**.

### Scenea

Med Scenea kan du indstille et foto som et maleri på TV-skærmen. Vælg dit yndlingsfoto fra din fotosamling. Scenea åbnes ved at trykke på **🏠**, vælge **Scenea** og trykke på **OK**. Hvis du ikke har valgt dit eget foto, vises der et forudprogrammeret foto. Luk Scenea-fotoet ved at trykke på en tast på fjernbetjeningen.



#### Vælg et foto til Scenea

**1** Vælg et foto fra en tilsluttet USB-enhed eller fra en tilsluttet PC. Dette foto skal være i formatet JPEG.  
**2** Når fotoet er fremhævet på listen Gennemse USB eller Gennemse PC-listen, skal du trykke på **≡ OPTIONS**, vælge **Angiv som Scenea** og trykke på **OK**. Når du accepterer at overskrive det aktuelle foto, indstilles det nye foto.

#### Scenea lounge light

Hvis du vil deaktivere Ambilight, når Scenea er aktiveret, skal du trykke på **⏻ ADJUST**. Du kan også trykke på **Ambilight** foran på TV'et.

#### Energibesparende

Du kan indstille TV'et til den energibesparende indstilling ved at trykke på **⏻ ADJUST**, vælge **Smart-billede** og trykke på **OK**. Vælg **Energibesparende**.

#### Detaljer

Når Scenea er aktiveret, skifter TV'et automatisk til standby-tilstand efter 4 timer. Du får vist en advarselsmeddelelse 1 minut før, TV'et skifter til standby-tilstand. Denne automatiske overgang til standby-tilstand forebygger unødvendigt energiforbrug, hvis du glemmer, at Scenea er aktiveret.

Hvis indslumringstimeren er aktiveret, skifter TV'et også til standby, når det angivne tidsrum er forløbet. Scenea har ingen lyd.

---

## Wi-Fi MediaConnect

Med Wi-Fi MediaConnect kan du se (projicere) din PC-skærm på dit TV trådløst. Du kan projicere video, musik, præsentationer eller andet indhold, der afspilles på din bærbare eller stationære computer.

Før du kan projicere PC-skærmen på dit TV, skal du installere Wi-Fi MediaConnect-softwaren på din PC.


Læs mere om installation af Wi-Fi MediaConnect i **Hjælp > Opsætning > Netværk > Wi-Fi MediaConnect**.

#### Start projicering

Når du vil projicere PC-skærmen på et TV, skal du klikke på det lille TV-ikon på proceslinjen i det nederste højre hjørne af PC-skærmen. Din PC-skærm vises på dit TV.

#### Stop projicering

For at stoppe projicering, klik på tv-ikonet igen.

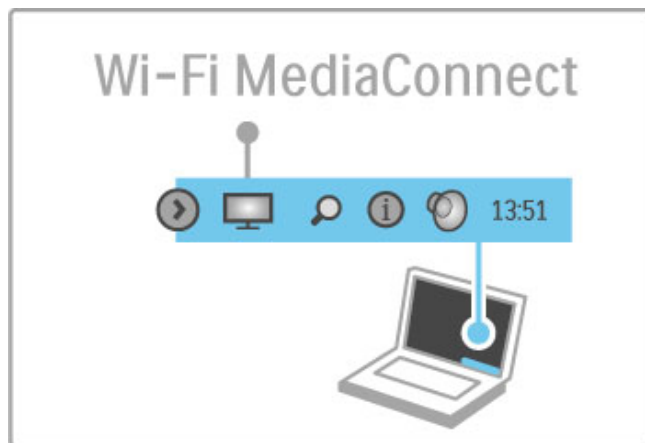

#### Hjælp til Wi-Fi MediaConnect

Du kan læse hjælpen til Wi-Fi MediaConnect ved at højreklikke på TV-ikonet på PC'ens proceslinje og vælge **Hjælp**.

#### Detaljer

Videoafspilningen kan påvirkes af din pc's ydeevne og båndbredden på dit trådløse netværk.

Du kan vise video i high definition (HD) eller standard definition (SD), afhængigt af din PC's processorhastighed.

Indholdsbeskyttelsen på de fleste DVD-diske eller Blu-ray-diske med film kan begrænse visning af filmen på et TV, når disken afspilles på en PC.

TV'et viser PC-mediefiler med en smule forsinkelse.

## 3.4 Pause TV og optagelse

### Smart USB optagelse

Med dette TV kan du midlertidigt stoppe en TV-udsendelse fra en digital kanal. Du kan midlertidigt stoppe en TV-udsendelse for at se den senere.

Tilslut blot en USB-harddiskenhed til dit TV, og du kan stoppe udsendelsen midlertidigt.

Hvis dit TV er tilsluttet internettet kan du også optage eller indstille en programmeret optagelse af en digital udsendelse. I nogle lande understøttes optagelse ikke.

### Det skal du bruge

Smart USB-optagelse og Pause TV virker kun med digitale TV-kanaler (DVB-udsendelse eller lignende).

#### Sådan sætter du afspilningen på pause


Hvis du midlertidigt vil stoppe en digital udsendelse, skal du tilslutte en **USB-harddisk**. Brug en USB 2.0 kompatibel harddisk med minimum 30 GB plads på harddisken og en minimum skrivehastighed på 30 MB/s. Tilslut USB-harddisken til en af de to USB-stik på siden af TV'et.

#### Optage

Først skal du tjekke, om programvejledningen understøtter optagelse. Med internettet tilsluttet skal du trykke på **🏠** og vælge **Programvejledn..** Hvis der findes en **Optagelser**-knap på programvejledningssiden, kan du optage programmer.

Hvis du vil optage programmer skal du have en USB 2.0 kompatibel harddisk med 250 GB og en højhastigheds (bredbånd) internettilslutning til TV'et.

Læs mere om oprettelse af forbindelse til netværket under **Hjælp > Opsætning > Netværk**.

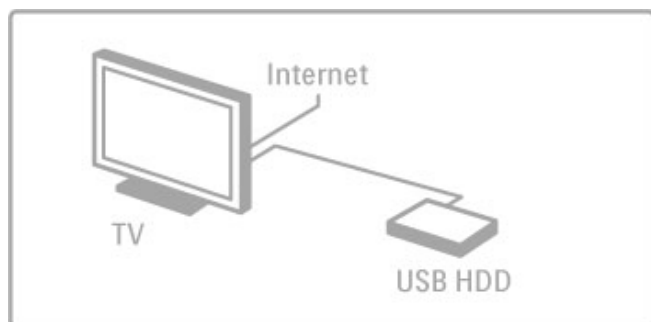

#### USB-harddisk, installation

Før du midlertidigt kan stoppe eller optage en udsendelse, skal du formatere den tilsluttede USB-harddisk.

**1** Tilslut USB-harddisken til en af de to USB-porte på siden af TV'et. Tilslut ikke andre USB-enheder i den anden USB-port, når du formaterer.

**2** Tænd for enheden og TV'et.

**3** Når TV'et er indstillet til en digital TV-kanal, skal du trykke på **||** (Pause) for at begynde formateringen. Formatering fjerner alle data på den tilsluttede USB-harddisk. Følg vejledningen på skærmen. Når USB-harddisken er formateret, skal enheden være tilsluttet permanent.

#### Advarsel

USB-harddisken er formateret udelukkende til dette TV, du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PC-program. Det vil beskadige dine optagelser. Når du formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere indhold ikke længere kunne bruges.

### Pause TV


Mens du ser en TV-udsendelse fra en digital kanal, kan du midlertidigt stoppe udsendelsen og fortsætte med at se den senere, besvare et telefonopkald eller holde et hvil. I mellemtiden gemmes udsendelsen på USB-harddisken. Du kan midlertidigt stoppe en udsendelse indenfor en tidsramme på højst 90 minutter.

Hvis du midlertidigt vil stoppe en TV-udsendelse, skal du trykke på **||** (Pause). En statuslinje vises kortvarigt på skærmen.

Tryk på **||** (Pause) igen for at få statuslinjen frem.

Tryk på **▶** (Afspil) for at fortsætte med at se TV.

Tryk på **■** (Stop) for at skifte til TV-udsendelse igen.

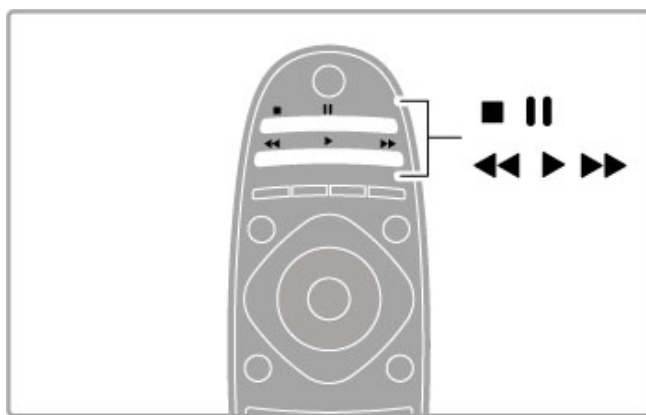

Når du skifter til en digital kanal, starter USB-harddisken lagringen af udsendelsen. Når du skifter til en anden kanal, lagres den nye kanaludsendelse, og udsendelsen af tidligere kanal ryddes. Også når du sætter TV'et på standby, ryddes den lagrede udsendelse.

Når du starter med at se et program på en anden enhed - en tilsluttet Blu-ray-afspiller eller digital modtager - rydder USB-harddisken alle lagrede udsendelser.

Når et program optages på USB-harddisken, kan du ikke stoppe en TV-udsendelse.

#### Øjeblikkelig genafspilning

Mens du ser en TV-udsendelse fra en anden digital kanal, kan du nemt øjeblikkelig genafspille udsendelsen.

Tryk på **||** (Pause), og tryk på **◀** (Venstre) for at gengive de sidste 10 sekunder af en TV-udsendelse.

Du kan trykke på **◀** gentagne gange, indtil du når til starten af den lagrede udsendelse eller det maksimale tidsrum.

#### Statuslinje

Med statuslinjen på skærmen skal du trykke på **◀◀** (Spol tilbage) eller trykke på **▶▶** (Fremad) for at vælge, hvorfra du vil begynde at se den lagrede udsendelse. Tryk på disse taster gentagne gange for at ændre deres hastighed.



#### Specifikt

Beskrivelse af lyd (kommentarer) for svagtseende er ikke tilgængelig for afspilning i Smart USB-optagelse.

## Optagelse

Hvis TV'et er tilsluttet internettet, og der er en **Optagelser**-knap på programvejledningssiden, kan du optage en digital TV-udsendelse på USB-harddisken.

Du kan administrere alle optagelser i **Programvejledn.** på TV.

Hvis **Optagelser**-knappen ikke er tilgængelig, skal du tjekke, om programvejledningsdataene er indstillet til opdatering fra netværket. Tryk på **⬆️** (Hjem), og vælg **Opsætning > TV-indstillinger > Foretrukne > Programvejledn. > Fra netværk.**

#### Optag nu

Tryk på **●** (Optag) for at optage det program du ser. Mens optagelsen allerede starter, kan du justere sluttidspunktet for optagelsen i pop-op-vinduet i Programvejledn. Tryk på **Planlæg** for at bekræfte sluttidspunktet.

Tryk på **■** for at stoppe optagelsen midlertidigt.

#### Planlæg en optagelse

Du kan planlægge en optagelse af et kommende program for i dag eller om nogle få dage fra i dag (maks. 8 dage frem).

**1** Tryk på **⬆️** (Home) for at planlægge en optagelse og vælg **Programvejledn..** På Programvejledningens side skal du vælge den kanal og det program, som du vil optage.

Du kan angive kanalnummeret for at hoppe til kanalen på listen. Tryk på **▶** (Højre) eller **◀** (Venstre) for at rulle gennem en kanals programmer.

Hvis du vil ændre datoen på listen, skal du vælge datoen øverst på siden og trykke på **OK**. Vælg den ønskede dag, og tryk på **OK** igen.

**2** Når programmet er fremhævet, skal du trykke på **≡** **OPTIONS** og vælge **Optag**. TV'et tilføjer nogle tidsbuffer til slut i programmet. Du kan tilføje nogle ekstra buffer, hvis det er nødvendigt.

**3** Vælg **Planlæg**, og tryk på **OK**. Programmet planlægger til optagelse. Der vises en advarsel automatisk, når der planlægges overlappende optagelser.

Hvis du i dit fravær planlægger at optage et program, skal du huske af lade TV'et være på standby og USB-harddisken tændt.

#### Liste over optagelser

Hvis du vil se en liste over optagelser og planlagte optagelser, skal du vælge **Optagelser** på programvejledningssiden og trykke på **OK**. På denne liste kan du vælge at se en optagelse, fjerne optagne programmer, kontrollere den ledige plads på harddisken eller planlægge en optagelse, der ikke er knyttet til et bestemt TV-program.

#### Udløbet optagelse

TV-selskaber kan begrænse de antal dage, som en optagelse kan vises. En optagelse på listen kan vise antallet af dage, før den udløber.

#### Mislykket optagelse

Når en planlagt optagelse blev forhindret af TV-selskabet, eller når download blev afbrudt, markeres en optagelse som **Mislykket**.

#### Se en optagelse

På listen over optagelser, skal du vælge pilen foran optagelsen og trykke på **OK**. Afspilningen af optagelsen starter. Du kan bruge tastene **▶** (Afspil), **▶▶** (Fremad), **◀◀** (Spol tilbage), **||** (Pause) eller **■** (Stop) på fjernbetjeningen.

#### Indstil en tidsindstillet optagelse

Du kan indstille en optagelse, der ikke er knyttet til et program, ved at vælge **Planlæg optagelse** over listen med optagelser og trykke på **OK**. Indstil kanalen, datoen og tidsrummet. For at bekræfte optagelsen skal du vælge **Planlæg** og trykke på **OK**.

#### Fjern en planlagt optagelse

Du kan fjerne en planlagt optagelse ved at vælge den røde ring foran optagelsen, og trykke på **OK**.

#### Slet en optagelse

Du kan fjerne en optagelse ved at vælge optagelsen på listen, og trykke på **≡** **OPTIONS** og vælge **Slet optagelse**.

#### Programoplysninger

Hvis du vil se flere oplysninger om et program, skal du vælge programmet i en programvejledningslisten og trykke på **OK**. Afhængigt af status for dette program kan du begynde at se det, planlægge optagelsen, afspille optagelsen eller slette optagelsen fra denne side.

#### Specifikt

- Mens du optager et program, kan du se et tidligere optaget program.
- Mens du optager, kan du ikke skifte TV-kanaler.
- Mens du optager, kan du ikke holde midlertidigt stoppe en TV-udsendelse.

- Beskrivelse af lyd (kommentarer) for svagtseende er ikke tilgængelig for afspilning i Smart USB-optagelse.

## 3.5 Spil

### Spil et spil

#### Tilføj en spilkonsol

I startmenuen skal du begynde at Tilføje dine enheder for at føje konsollen til startside, så den nemt kan vælges senere. Når du tilføjer en spilkonsol til startmenuen, skal du vælge **Spil**, når TV'et anmoder om enhedstypen. Hvis din spilkonsol er en EasyLink HDMI-CEC-enhed føjes den automatisk til startmenuen.



#### Smart-indstilling - Spil

Smart-billedindstillingen **Spil** indstiller TV'et til de ideelle spilindstillinger uden billedforsinkelse.

Hvis din spilkonsol tilføjes som **Spil** i startmenuen, skifter TV'et automatisk til spilindstillingen.

Hvis din spilkonsol er tilføjet automatisk til startmenuen som en **Blu-ray-afspiller** eller **DVD-afspiller**, skal du ændre Smart-billedindstillingen til **Spil**, før du begynder at spille.

Du kan ændre Smart-billedindstillingen til **Spil**, ved at trykke på **⏏** **ADJUST** og vælge **Smart-billede** > **Spil** og trykke på **OK**. TV'et er klar til spil. Glem ikke at skifte tilbage til den normale Smart-billedindstilling, når du er færdig med at spille.

Læs mere om, hvordan du tilslutter en spilkonsol i **Hjælp** > **Tilslutninger** > **Tilslut flere enheder** > **Spil** eller **HD-spil**.

### Spil for to spillere

Nogle spil har flere spillere og spil med delt skærm. På dette TV, kan du indstille delt skærm som to fuldskræmsvisninger. To spillere ser det samme TV, men ser to forskellige skærm billeder for at spille spillet. TV'et bruger 3D-teknologi for at gøre dette. Hver spiller skal bruge et par 3D-briller for at se hver skærm.



#### Det skal du bruge

Brug aktive 3D-briller sammen med dette TV - Philips PTA516 (sælges separat).

Spilkonsollen skal være tilsluttet HDMI for at to spillere kan spille med delt skærm.

#### Start et spil for to spillere

**1** Vælg spilkonsollen i menuen **Start**, og tryk på **OK**.

**2** Du skal starte spillet på spilkonsollen og vælge funktionen til flere eller to spillere. Vælg funktionen til visning af delt skærm.

**3** På TV'et skal du trykke på **⏏** **ADJUST** og vælge **Spil for to spillere**.

**4** Vælg det format, hvor spillet med delt skærm vises på skærmen, **Side om side** eller **Øverst/nederst** og tryk på **OK**. TV'et viser to skærme som fulde skærme.

Tag 3D-brillerne på for at se 2 forskellige skærme.

Brillerne kan indstilles til at vise spiller 1's skærm eller spiller 2's skærm ved at trykke på tasten til valg af **Spiller 1/2** på brillerne.

#### Ind og ud af visningen til delt skærm

I visningen med to spillere på delt skærm kan du skifte frem og tilbage fra delt skærm til kombineret visning for at kunne læse spilmenuen eller spillets pointtal.

Hvis du vil skifte visningen frem og tilbage, skal du trykke på **OK** på TV'ets fjernbetjening.

#### Stop spil for to spillere

Hvis du vil stoppe visningen med to spillere på delt skærm, skal du trykke på **⏏** (Start) og vælge en anden aktivitet.

#### Specifikt

Hvis du vil gøre **Spil for to spillere** tilgængelig i menuen, skal du vælge **3D** i samme menu, vælge **2D** på listen og trykke på **OK**.


## 3.6 Tekst-TV

### Tekst-TV-sider

#### Åbn tekst-TV

Hvis du vil åbne tekst-TV, mens du ser TV-kanaler, skal du trykke på **TEXT**.


Hvis du vil lukke tekst-TV, skal du trykke på **TEXT** igen.

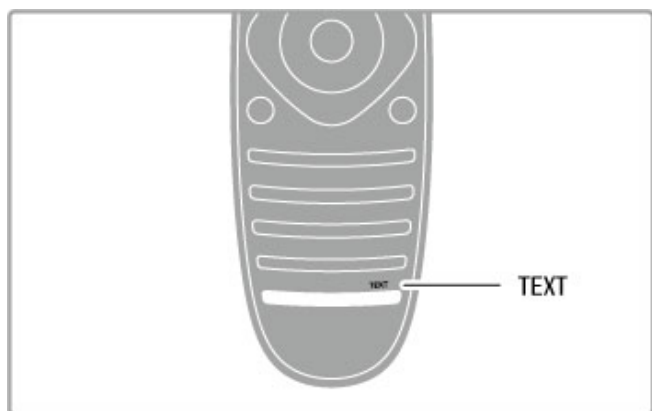

#### Vælg en tekst-TV-side

Sådan vælges en side...

- Indtast sidennummeret med taltasterne.
- Tryk på ► eller ◀.
- Tryk på ▲ eller ▼.
- Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

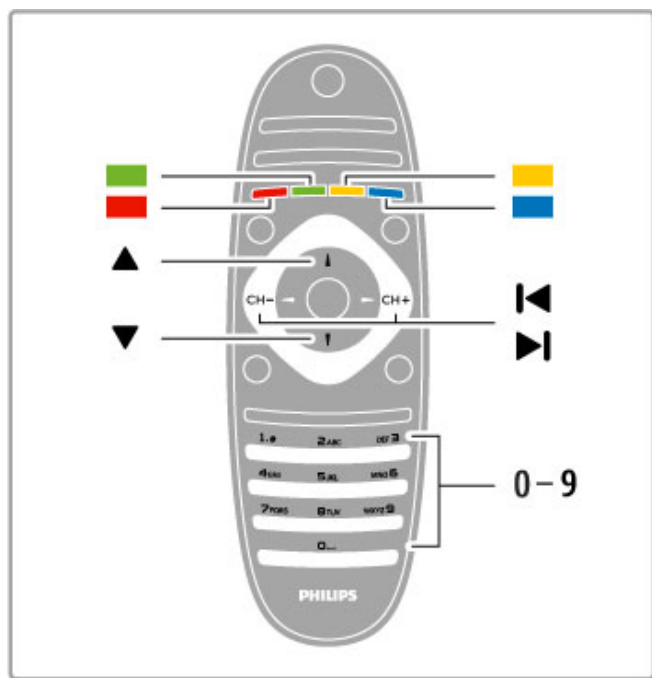

#### Tekst-TV-undersider

En tekst-TV-side kan indeholde adskillige undersider. Undersidenumrene vises på bjælken ved siden af hovedsidennummeret.

Hvis du vil vælge en underside, skal du trykke på ◀ eller ▶.

#### T.O.P.-tekst-TV

Visse TV-stationer udbyder T.O.P.-tekst-TV.

Du kan åbne T.O.P.-tekst-TV i tekst-TV ved at trykke på ≡ **OPTIONS** og vælge **T.O.P.-oversigt**.

#### Søg i tekst-TV

Du kan vælge et ord og søge i tekst-TV efter alle forekomster af det pågældende ord.

Åbn en tekst-TV-side, og tryk på **OK**. Vælg et ord eller et tal med navigationstasterne. Tryk nu på **OK** igen for at springe direkte til den næste forekomst af dette ord eller tal. Tryk på **OK** igen for at springe til den næste forekomst. Stop søgningen ved at trykke på ▲, indtil der ikke er valgt noget.

#### Tekst-TV fra en tilsluttet enhed

Visse tilsluttede enheder, der modtager TV-kanaler, tilbyder muligvis også tekst-TV.

Hvis du vil åbne tekst-TV fra en tilsluttet enhed, skal du trykke på ⬆, vælge enheden og trykke på **OK**. Mens du ser en kanal på enheden, skal du trykke på ≡ **OPTIONS**, vælge **Vis enhedstaster**, vælge tasten ≡ og trykke på **OK**. Tryk på ⬅ (Tilbage) for at skjule enhedstasterne. Luk tekst-TV ved at trykke på ⬅ (Tilbage) igen.

#### Digital tekst (kun Storbritannien)

Nogle digitale TV-stationer tilbyder dedikeret Digital tekst eller interaktivt TV på deres digitale TV-kanaler. Disse omfatter normalt tekst-TV med nummer-, farve- og navigationsknapperne til valg og navigation.

Luk digital tekst ved at trykke på ⬅ (Tilbage).

### Indstillinger for tekst-TV

I tekst-TV skal du trykke på ≡ **OPTIONS** for at vælge følgende:

- Frys side
- Dobbeltskærm
- T.O.P.-oversigt
- Forstør
- Afslør
- Bladre i undersider
- Sprog

#### Frys side

Stop den automatiske rotation af undersider ved at trykke på ≡ **OPTIONS** og vælge **Frys side**.

#### Dobbeltskærm/Fuld skærm

Du kan få vist TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden ved at trykke på ≡ **OPTIONS** og vælge **Dobbeltskærm**. Vælg **Fuld skærm** for at gå tilbage til fuldskræmsvisning.

#### T.O.P.-oversigt

Du åbner T.O.P.-tekst-TV ved at trykke på ≡ **OPTIONS** og vælge **T.O.P.-oversigt**.

#### Forstør

Du kan forstørre tekst-TV-siden, så den bliver nemmere at læse, ved at trykke på ≡ **OPTIONS** og vælge **Forstør**. Rul ned på siden ved at trykke på ▼ eller ▲.

#### Afslør

Du kan få vist skjulte oplysninger på en side ved at trykke på ≡ **OPTIONS** og vælge **Afslør**.

#### Bladre i undersider

Du kan bladre i tilgængelige undersider ved at trykke på ≡ **OPTIONS** og vælge **Bladre i undersider**.

#### Sprog


Hvis du vil skifte det tegnsæt, som tekst-TV anvender, for at få vist teksten korrekt, skal du trykke på ≡ **OPTIONS** og vælge **Sprog**.

---

## Opsætning af tekst-TV


### Sprog for tekst-TV

Visse digitale TV-stationer har flere forskellige Tekst-TV-sprog tilgængelige.

Du kan indstille det primære og sekundære sprog for tekst-TV ved at trykke på  > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og vælge **Primært** eller **Sekundært tekst-tv** og vælge dine foretrukne sprog til tekst-TV.

### Tekst-tv 2.5

Hvis Tekst-TV 2.5 er tilgængeligt, opnår du bedre farver og grafik. Tekst-TV 2.5 er som standard aktiveret fra fabrikkens side.

Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du vælge  > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Tekst-tv 2.5**.



# 4 Opsætning

## 4.1 Billede og lyd

### Billede

I menuen Billede kan du justere alle billedindstillinger enkeltvist.

Åbn Billedindstillinger ved at trykke på  > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Billede**.

- **Kontrast**

Indstiller kontrastniveauet for billedet.

- **Lysstyrke**

Indstiller lysstyrkeniveauet for billedet.

- **Farve**

Indstiller farvemætningsniveauet.

- **Farvenuance**

Hvis der udsendes NTSC, kompenserer farvenuance for farvevariationerne.

- **Skarphed**

Indstiller niveauet for skarphed af fine detaljer.

- **Støjreduktion**

Bortfiltrerer og reducerer billedstøj i billedet.

- **Farvetone**

Indstiller farverne til **Normal**, **Varm** (rødlig) eller **Kold** (blålig). Vælg **Sædvanlig** for at foretage dine egne personlige indstillinger i menuen Sædvanlig.

- **Sædvanlig farvetone**

Brug skyderen til at indstille farvetemperaturen for billedet.

- **Perfect Pixel HD**

Styrer de avancerede indstillinger for Perfect Pixel HD Engine.

- **Perfect Natural Motion** fjerner sløring i bevægelser og gengiver jævne bevægelser, navnlig i film.

- **Tydelig LCD** giver en overlegen bevægelsesskarphed, bedre sortniveau, høj kontrast med flimmerfrit, roligt billede og bredere synsvinkel.

- **Super opløsning** sikrer overlegen skarphed, navnlig på linjer og konturer i billedet.

- **Perfekt kontrast** angiver det niveau, ved hvilket TV'et automatisk forbedrer detaljerne i mørke, mellem mørke og lyse områder i billedet.

- **Dynamisk baggrundslys** angiver det niveau, ved hvilket strømforbruget kan reduceres ved at dæmpe skærmens lysstyrkeintensitet. Vælg mellem det mest ideelle strømforbrug eller billedet med den bedste lysstyrkeintensitet.

- **MPEG artefakt-reduktion** udjævner de digitale overgange i billedet.

- **Farveforbedring** gør farverne mere levende og forbedrer opløsningen i detaljer i stærke farver.

- **Gamma** er en ikke-lineær indstilling for billedets lysstyrke og kontrast. Brug bjælken til at indstille en højere eller lavere gamma-værdi.

- **PC-tilstand**

Indstiller TV'et til den ideelle, foruddefinerede computerindstilling, hvis der er tilsluttet en computer.

- **Lyssensor**

Justerer billedet og Ambilight-indstillingerne til automatisk at tilpasse sig lysforholdene i lokalet.

- **Billedformat**

Læs **Hjælp** > **Grundlæggende** > **Se TV** > **Billedformat**.

- **Skærmlkanter**

Forstørrer billedet en smule for at skjule forvrængede kanter.

- **Billedskift**

Flytter billedet opad/nedad eller til venstre/til højre med markørtasterne.

### Lyd

I menuen Lyd kan du justere alle lydindstillinger enkeltvist.

Åbn Lydindstillinger ved at trykke på  > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Lyd**.

- **Bas**

Indstiller niveauet af dybe toner i lyden.

- **Diskant**

Indstiller niveauet af høje toner i lyden.

- **Surround**

Indstiller surroundlydeffekten fra de indbyggede højttalere.

- **Hovedtelefonlydstyrke**

Indstiller lydstyrken ved tilslutning af hovedtelefoner til TV'et.

- **Automatisk justering af lydstyrke**


Reducerer de pludselige udsving i lydstyrken, som f.eks. i starten af en reklame eller i forbindelse med kanalskift.

- **Balance**

Indstiller balancen mellem højre og venstre højttaler, så den passer til din lytteposition.

### Eco-indstillinger

Eco-indstillinger hjælper i kombination med TV'ets indstillinger med at bevare miljøet.

Mens du ser TV-kanaler, skal du trykke på den **grønne** tast for at åbne **Eco-indstillinger**. Aktive indstillinger er markeret med et .

Tryk igen for at lukke.

#### Energibesparende

Denne indstilling til Smart-billede justerer billedet og Ambilight til den mest energibesparende indstilling. Funktionen aktiveres ved at vælge **Energibesparende** i Eco-indstillinger og trykke på **OK**. Vælg en anden Smart-billedindstilling for at slå Energibesparende fra.

#### Skærm fra

Hvis du kun lytter til musik, kan du slukke for TV-skærmen for at spare energi. Vælg **Skærm fra**, og tryk på **OK**. Tryk på en hvilken som helst tast på fjernbetjeningen for at tænde for skærmen igen.

#### Lyssensor

Den indbyggede lyssensor justerer automatisk billedet sammen med Ambilight til lokalets lysforhold. Funktionen kan aktiveres ved at vælge **Lyssensor** og trykke på **OK**. Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du trykke på **OK** igen.

#### Autosluk

Hvis der under en 4 timers periode ikke trykkes på nogen taster på TV'ets fjernbetjening, slukker TV'et automatisk for at spare energi. Du kan slukke for denne **Automatisk slukning**.

Hvis du bruger TV'et som en skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB), og du ikke bruger fjernbetjeningen til TV'et, skal du deaktivere den automatiske slukning.

### Smart-indstillinger

Hvis du vælger en Smart-indstilling i menuen ADJUST, kan du igen skifte indstillingerne for den valgte indstilling for Smart-billede og Smart-lyd i Opsætning. Smart-indstillingen husker dine ændringer.

#### Nulstil en Smart-indstilling

Hvis du vil nulstille en Smart-indstilling til de oprindelige værdier, skal du vælge den Smart-indstilling, som du vil nulstille i menuen ADJUST. Tryk derefter på **🏠** > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Billede**, vælg **Nulstil**, tryk på **OK** og bekræft.

Læs mere om indstillinger af Smart-billede og Smart-lyd i **Hjælp** > **Grundlæggende** > **Se TV** > **Indstillinger af Smart-billede og Smart-lyd**.

---

## ISF-kalibrering

Få det bedste ud af din HD TV-skærm med ISF-kalibrering. En ISF-kalibreringsekspert kommer hjem til dig og indstiller TV'et til den mest optimale billedindstilling. Desuden kan eksperten indstille en ISF-kalibrering for Ambilight. Spørg din forhandler angående en ISF-kalibrering af dit TV.



ISF-kalibreringseksperter lagrer og låser ISF-indstillingerne som 2 Smart-billedindstillinger. Når ISF-kalibreringen er udført, skal du trykke på **⏏** **ADJUST**, vælge **Smart-billede** og trykke på **OK**. Vælg **ISF Dag** for at se TV under meget lyse forhold eller vælg **ISF Nat** for mørke lysforhold.

En ISF-kalibrering kan udføres på hver aktivitet i menuen Start, f.eks. Se TV eller en tilsluttet Blu-ray-afspiller.

Fordele ved kalibrering er . . .

- bedre, tydeligere og skarpere billede
- bedre detaljer i lyse og mørke dele
- dybere og mørkere sort
- bedre farverenhed og -kvalitet
- reduceret energiforbrug

#### Ekspertbilledindstillinger

Når **ISF Dag** eller **ISF Nat** vælges, før en ISF-kalibrering endnu ikke er udført på TV'et, er nogle ekspertbilledindstillinger tilgængelige. Tryk på **🏠** (Hjem) > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Billede** > **ISF-ekspertindstillinger** og tryk på **OK**.

#### Nulstil Smart-billedindstillinger


Hvis du vil nulstille en Smart-indstilling til de oprindelige værdier, skal du vælge den Smart-indstilling, som du vil nulstille i menuen ADJUST. Tryk derefter på **🏠** (Hjem) > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Billede**, vælg **Nulstil**, tryk på **OK** og bekræft.

## 4.2 Ambilight

### Placering

Den bedste Ambilight-effekt :

- Dæmp lysforholdene i rummet, og anbring TV'et op til 25 cm væk fra væggen.
- Juster Ambilight efter farven på din væg derhjemme i Vægfarve-indstillingen.
- For at undgå dårlig forbindelse for den infrarøde fjernbetjening skal enhederne anbringes ude af syne for Ambilight.

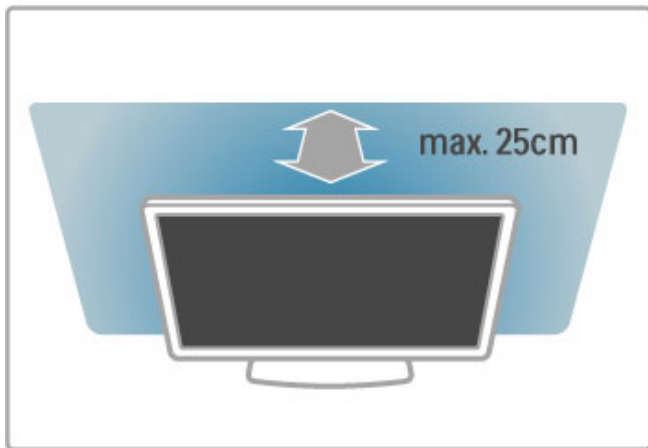


### Juster

Du kan åbne menuen Juster og trykke på **|||| ADJUST**. Tryk på **||||** igen for at lukke.

#### Slå Ambilight til eller fra

I menuen Juster skal du vælge **Ambilight** og trykke på **OK**. Slå Ambilight **Til** eller **Fra**. Du kan også trykke på Ambilight på TV'et.

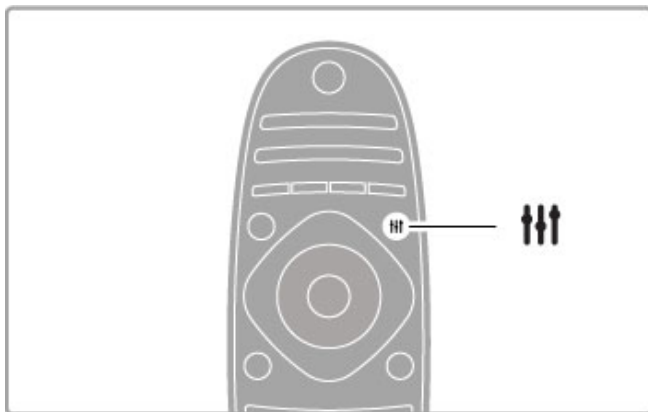

#### Dynamisk Ambilight

I menuen Juster skal du vælge **Dynamisk Ambilight** og trykke på **OK**. Juster den hastighed, som Ambilight reagerer med i forhold til billeder på skærmen.

Læs mere om Ambilight-indstillinger i **Hjælp > Opsætning > Ambilight > Indstillinger**.

### Indstillinger

Der er flere Ambilight-indstillinger tilgængelige i menuen Ambilight-indstillinger i Opsætning. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du trykke på **⬆** og vælge **Opsætning > TV-indstillinger > Ambilight**.

#### Ambilight-lysstyrke

Du kan indstille Ambilight-lysstyrken ved at vælge **Ambilight-lysstyrke** og trykke på **OK**. Juster lyseffekten for Ambilight.

#### Ambilight-farve

Ambilight-farven indstilles ved at vælge **Ambilight-farve** og trykke på **OK**. Væg **Dynamisk**, hvis Ambilight skal reagere på de billeder, der vises på skærmen, eller vælg en af de faste farver. Væg **Sædvanlig**, hvis du vil indstille en bestemt farve.

#### Sædvanlig farve

Du kan angive en Ambilight-farve efter eget ønske ved at vælge **Sædvanlig** i menuen **Ambilight-farve**. Når Sædvanlig er valgt, kan du åbne menuen **Sædvanlig farve**. Væg **Palet** for at vælge din egen farve. Ambilight-farven Sædvanlig er en fast (ikke-dynamisk) farveindstilling.

#### Adskillelse

Hvis du vil indstille farveforskellen mellem lyskilderne på begge sider af TV'et, skal du vælge **Adskillelse**. Adskillelse **Fra** giver en dynamisk, men ensartet Ambilight-farve.

#### TV'et slukker

Hvis Ambilight skal fade ud og slukkes få sekunder efter, du har slukket for TV'et, skal du vælge **TV'et slukker**. Lad Ambilight fade ud og slukke helt, før du tænder for TV'et igen.

#### Lounge light

Læs mere om Lounge light i **Hjælp > Opsætning > Ambilight > Lounge light**.

#### Scenea lounge light

Hvis Ambilight altid skal være slukket, når Scenea er tændt, skal du vælge **Scenea lounge light** og vælge **Fra**.

#### Vægfarve

Farven på væggen bag TV'et kan påvirke Ambilights farveeffekt. Du kan korrigere for denne påvirkning ved at vælge **Vægfarve** og vælge en farve, der passer til væggens farve. Ambilight korrigerer farverne, så de passer optimalt til den farve, væggen bag TV'et har.

### Lounge light


Når TV'et er i standby, kan du aktivere Ambilight og oprette en Lounge light-effekt i rummet.

Du kan aktivere Ambilight, mens TV'et er på standby, ved at trykke på **Ambilight** på TV'et.



Hvis du vil ændre farveskemaet for Lounge light, skal du trykke på **Ambilight** på TV'et igen.

Hvis du vil deaktivere Lounge light, skal du trykke på **Ambilight** på TV'et, og holde den inde i 3 sekunder.

Du kan også konfigurere farveskemaet i menuen Opsætning.  
Når TV'et er tændt, skal du trykke på  og vælge **Opsætning**.  
Vælg **TV-indstillinger** > **Ambilight** > **Lounge light**. Vælg den farve,  
som Lounge light skal starte op med.

---

## 4.3 Kanaler

---

### Ordn igen og skift navn

Du kan ordne igen og skifte navn på kanaler i kanallisten.

Hvis du vil ordne igen eller skifte navn på en kanal, skal du læse **Hjælp > Grundlæggende > Se TV > Kanalliste**.

---

### Opdater kanaler

TV'et anbringer alle installerede kanaler på Kanallisten. Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere listen med nye kanaler. Du kan også selv foretage en opdatering af Kanallisten.

#### Automatisk kanalopdatering

En gang dagligt, kl. 06.00, opdaterer TV'et kanalerne og lagrer nye kanaler. Tomme kanaler fjernes. Der vises en meddelelse ved opstart af TV'et vedrørende nye eller fjernede kanaler. TV'et skal være på standby for automatisk at kunne opdatere kanaler.

Hvis du vil deaktivere meddelelsen ved opstart, skal du trykke på **🏠 > Opsætning > Kanalindstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Opstartsmeddelelse > Opstartsmeddelelse**, og vælg **Fra**.

Hvis du vil deaktivere den automatiske kanalopdatering skal du trykke på **🏠 > Opsætning > Kanalindstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Kanalinstallation > Automatisk kanalopdatering**, og vælg **Fra**.

#### Start en opdatering

Du kan selv starte opdateringen ved at trykke på **🏠 > Opsætning > Søg efter kanaler** og trykke på **OK**. Vælg **Opdater kanaler**, og tryk på **OK**. Tryk på **Start**. Opdateringen kan tage nogle få minutter. Følg anvisningerne på skærmen.

---

### Geninstaller kanaler

#### Geninstaller kanaler

Hvis du kun skal geninstallere kanalerne, skal du trykke på **🏠 > Opsætning > Søg efter kanaler > Geninstaller kanaler** og trykke på **OK**. Vælg **DVB-T** eller **DVB-C**. Kanalsøgningen kan tage nogle få minutter. Følg anvisningerne på skærmen.

#### Fuld installation

Du kan gentage en fuld TV-installation ved at trykke på **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger > Geninstaller TV** og trykke på **OK**. Installationen tager nogle få minutter. Følg anvisningerne på skærmen.

Du kan ordne igen og skifte navn på kanaler i kanallisten.

#### Kopiering af kanalliste

Kanallistekopiering er beregnet til forhandlere og superbrugere.

Med Kanallistekopiering kan du kopiere de installerede kanaler på et TV til et andet Philips TV i samme serie. Med Kanallistekopiering undgår du en tidskrævende kanalsøgning, og du kan tilbyde en foruddefineret kanallisteopsætning. Den lille kopierede fil passer til alle USB-hukommelseseenheder.

#### Betingelser

- Begge TV'er er fra den samme årrække.
- Begge TV'er har den samme produkttypetilføjelse for DVB (H, K, M, T eller D/00) i typenummeret og har TV'et installeret for det samme land.

- Begge TV'er har samme hardwaretype. Kontroller hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bagpå TV'et. Typisk kendt som Q . . . LA
- Begge TV'er har kompatible softwareversioner. Når du uploader, vises en meddelelse på skærmen, der advarer dig, hvis softwareversionerne ikke er kompatible.

#### Kopiering af en kanalliste

1 Tænd for TV'et, som har installeret kanalerne. Tilslut en USB-hukommelseseenhed.

2 Tryk på **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger > Foretrukne > Kopiering af kanalliste > Kopier til USB** og tryk på **OK**. Hvis du vil kopiere Kanallisten fra dette TV, bliver du muligvis bedt om at indtaste den TV PIN-kode, som du indtastede under installationen.

3 Når kopieringen er færdig, skal du frakoble USB-hukommelseseenheden.

Du kan nu uploade den kopierede Kanalliste til et andet Philips TV.

#### Upload en kanalliste

#### Til et TV, der endnu ikke er installeret

1 Tilslut strømstikket for at starte installationen, og vælg sprog og land. Du kan springe Søg efter kanal over. Afslut installationen.

2 Tilslut USB-hukommelseseenheden, der indeholder Kanallisten til det andet TV.

3 Hvis du vil starte med at uploade kanallisten, skal du trykke på **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger > Foretrukne > Kopiering af kanalliste > Kopier til TV** og trykke på **OK**. Du bliver muligvis bedt om at indtaste TV PIN-koden til dette TV.

4 TV'et meddeler, om kanallisten er kopieret til TV'et. Frakobl USB-hukommelseseenheden.

#### Et allerede installeret TV

1 Bekræft landeindstillingen for TV'et. (Bekræft denne indstilling ved at trykke på **🏠 > Opsætning > Søg efter kanaler > Geninstaller kanaler** og tryk på **OK**. Tryk på **↩** (Tilbage) og senere **Annuller** for at forlade søgningen efter kanaler).

Hvis landet er korrekt, fortsætter du med trin 2 herunder. Hvis landet ikke er korrekt, skal du starte med at geninstallere. Geninstalleringen starter ved at trykke på **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger > Geninstaller TV** og trykke på **OK**. Vælg det korrekte land, og spring Søg efter kanaler over. Afslut installationen. Gå tilbage til trin 2, når installationen er udført.

2 Tilslut USB-hukommelseseenheden, der indeholder Kanallisten til det andet TV.

3 Hvis du vil starte med at uploade kanallisten, skal du trykke på **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger > Foretrukne > Kopiering af kanalliste > Kopier til TV** og trykke på **OK**. Du bliver muligvis bedt om at indtaste TV PIN-koden til dette TV.

4 TV'et meddeler, om Kanallisten er kopieret til TV'et. Frakobl USB-hukommelseseenheden.

---

### DVB-T eller DVB-C

Hvis der både er DVB-T- og DVB-C-modtagelse tilgængelig i dit land, og hvis dette TV er forberedt til modtagelse af DVB-T og DVB-C i dit land, har du valgt den ene eller den anden under kanalinstallationen.

Hvis du vil ændre DVB-indstillingen for at starte en ny kanalinstallation, skal du trykke på **🏠** > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Kanalinstallation** > **Antenne/Kabel**, og tryk på **OK**. Vælg den ønskede DVB-indstilling.

#### DVB-C-kanalinstallation

Af hensyn til brugervenligheden er alle DVB-C-indstillinger indstillet til automatisk. Hvis din DVB-C-udbyder har tildelt dig specifikke DVB-C-værdier som en symbolhastighed eller en frekvens, skal du indtaste disse værdier, når TV'et beder om dem i forbindelse med installation.

#### DVB-T + DVB-C

Du kan konfigurere dit TV til DVB-T og DVB-C. Installer først det ene system og derefter det andet. Når begge installationer er fuldført, viser Kanallisten både kanaler af typen DVB-T og DVB-C.

---

## Modtagekvalitet

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du kontrollere kvaliteten og signalstyrken til en kanal.

Hvis du bruger en antenne, kan du flytte den og prøve at forbedre modtagelsen.

Du kan kontrollere modtagekvaliteten for en digital kanal ved at gå til kanalen og trykke på **🏠** > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Kanalinstallation** > **Digital: Testmodtagelse**, og tryk på **OK**.

Den digitale frekvens vises for denne kanal. Hvis modtagelsen er ringe, kan du prøve at flytte på antennen. Du kan kontrollere signalkvaliteten for denne frekvens igen ved at vælge **Søg** og trykke på **OK**.

Hvis du selv vil indtaste en bestemt frekvens, skal du vælge frekvensen ved at placere pilene på et tal med **▶** og **◀** og redigere tallet med **▲** og **▼**. Du kan kontrollere frekvensen ved at vælge **Søg** og trykke på **OK**.

Hvis du bruger DVB-C til at modtage kanaler, vil indstillingerne **Symbolhastighedstilstand** og **Symbolhastighed** være tilgængelige. I **Symbolhastighedstilstand** skal du vælge **Automatisk**, medmindre din kabeludbyder har tildelt dig en specifik symbolhastighedsværdi. Du kan indtaste symbolhastighedsværdien med taltastene.

---

## Manuel installation - analog

Analoge TV-kanaler kan indstilles manuelt en efter en.

Du kan installere kanaler manuelt ved at trykke på **🏠** > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Kanalinstallation** > **Analog: Manuel installation**, og tryk på **OK**.

### 1 System

Konfigurer TV'et-systemet ved at vælge **System** og trykke på **OK**. Vælg dit land eller den del af verden, hvor du befinder dig nu.

### 2 Find kanal

Du kan søge efter en kanal ved at trykke på **Find kanal** og trykke på **OK**. Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Du kan også selv indtaste en frekvens. Hvis modtagelsen er ringe, kan du trykke på **Søg** igen. Hvis du vil lagre kanalen, skal du vælge **Udført** og trykke på **OK**.

### 3 Finjuster

Du kan finjustere en kanal ved at vælge **Finjustering** og trykke på **OK**. Du kan finjustere kanalen med **▲** eller **▼**. Hvis du vil lagre den fundne kanal, skal du trykke på **Udført** og **OK**.

### 4 Arkivér

Du kan arkivere kanalen på det aktuelle kanalnummer eller som et nyt kanalnummer. Vælg **Opdatér aktuel kanal** eller **Gem som ny kanal**.

Trinene kan gentages, indtil du har fundet alle tilgængelige analoge TV-kanaler.

---

## Indstilling af ur

I visse lande udsender digitale TV-stationer ikke oplysninger om UTC - Coordinated Universal Time. Skift til og fra sommertid ignoreres muligvis, og TV'et kan vise et ukorrekt klokkeslæt.

Du kan justere TV'ets klokkeslæt ved at trykke på **🏠** > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Klokken** og vælge **Afhængigt af land**. Vælg **Sommertid**, og vælg den korrekte indstilling.

Du kan indstille tid og klokkeslæt manuelt ved at vælge **Manuel**. Vælg derefter **Tid** eller **Dato**.

## 4.4 Satellitkanaler

### Introduktion

Udover at kunne modtage DVB-T og DVB-C har dette TV indbygget en **DVB-S-satellitmodtager**. Med en parabolantenne tilsluttet kan du modtage **digitale satellitkanaler**. Du skal ikke bruge en eksternt satellitmodtager.



#### LNB

En LNB (Low Noise Block-nedkonverter) indfanger signalerne fra en satellit og er monteret på enden af stangen til parabolen. TV'et kan modtage signaler fra 4 forskellige LNB'er.

### Installation

Med en korrekt opsat og tilsluttet parabolantenne kan du installere satellitkanaler på TV'et.

Du kan installere kanaler fra 4 forskellige satellitter (4 LNB'er).

#### 1 Installer

Hvis du vil søge efter satellitter og installere satellitkanaler, skal du trykke på **↑** > **Opsætning** > **Søg efter satellit** og trykke på **OK**. Hvis du allerede har installeret satellitter, skal du vælge **Geninstaller kanaler** og trykke på **OK**.

#### 2 Forbindelsestype

Før du starter på at søge efter satellitter, skal du konfigurere forbindelsestypen. Forbindelsestypen bestemmer antallet af LNB'er (antallet af forskellige satellitter), som du kan installere. Af hensyn til installationen skal du vælge den korrekte type til antallet af satellitter, du vil installere.

Du kan konfigurere forbindelsestypen ved at vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Forbindelsestype**, og vælg **1 LNB**, hvis du kun har én LNB, vælg **DiSEqC Mini** til 2 LNB'er, eller vælg **DiSEqC 1.0** for at installere 3 eller 4 LNB'er. Vælg **Udført** for at afslutte indstillingerne.

#### 3 Søg efter satellitter

Start søgningen ved at vælge **Start** og trykke på **OK**. TV'et søger efter alle tilgængelige satellitter. Dette kan tage flere minutter. Hvis der ikke findes nogen satellitter, skal du kontrollere antennens tilslutninger samt placeringen af parabolantennen.

Den signalkvalitet, der vises, svarer ikke altid til signalkvaliteten for alle satellittens kanaler.

Du kan gentage søgning efter satellitter ved at vælge **Genstart** og trykke på **OK**. Hvis du er tilfreds med de satellitter, der er blevet fundet, kan du installere alle disse kanaler.

#### 4 Installer kanaler

Du kan installere alle kanaler for de satellitter, du har fundet, ved at trykke på **Installer**. Installationen kan tage flere minutter for hver enkelt satellit.

Når installationen er færdig, kan du finde alle kanaler på Kanallisten over satellitter.

#### Flere indstillinger

Til de fleste satellitter behøver du ikke at ændre LNB-indstillingerne, men hvis du søger efter en bestemt satellit på f.eks. C-båndet, skal du indstille den LNB, du bruger til den pågældende satellit, til **Enkelt**. Hvis du er en avanceret bruger, kan du have brug for indstillingen **Sædvanlig** til de LNB'er du bruger.

#### Nulstil

Det kan hænde, at du mister overblikket over de indstillinger, du har foretaget.

Du kan nulstille alle indstillinger for satellitinstallation til fabriksindstillingerne ved at vælge **Nulstil** under Indstillinger og trykke på **OK**.

#### Test af satellitmodtagelse

Den automatiske kanalinstallation kan have overset en specifik kanal eller kanaler fra en transponder. Du kan tilføje en transponder med satellitmodtagelsestesten. Læs **Hjælp** > **Opsætning** > **Satellitkanaler** > **Test af satellitmodtagelse**.

#### Tilslutning af parabolantenne

Læs mere om antennetilslutningen til satellit under **Hjælp** >

**Tilslutninger** > **Indledende tilslutninger** > **Satellitantenne**.

Find listen med forudindstillede satellitter på dette TV i **Hjælp** > **Specifikationer** > **Strøm og modtagelse**.

### Tilføj satellitter

Hvis der allerede er installeret satellitkanaler, kan du tilføje en ekstra satellit til installationen. Du kan installere kanaler fra 4 forskellige satellitter - 4 LNB'er.

#### 1 Forbindelsestype

Kontroller indstillingen Forbindelsestype, før du tilføjer en satellit. Indstillingen **1 LNB** modtager kun én LNB, indstillingen **DiSEqC Mini** modtager kun 2 LNB'er, og indstillingen **DiSEqC 1.0** kan modtage 3 eller 4 LNB'er.

Hvis du først vil kontrollere forbindelsestypen, skal du trykke på **↑** > **Opsætning** > **Søg efter satellit** og trykke på **OK**. Vælg **Geninstaller kanaler**, vælg **Indstillinger**, og tryk på **OK**. Vælg **Forbindelsestype**, og vælg den indstilling, du skal bruge til det antal satellitter, du vil installere. Vælg **Udført** for at lukke indstillingerne. Tryk på **↶** for at lukke Geninstaller kanaler.

#### 2 Tilføj en satellit

Du kan tilføje en satellit ved at trykke på **↑** > **Opsætning** > **Søg efter satellit** og trykke på **OK**. Vælg **Tilføj satellit**, og tryk på **OK**. TV'et søger efter en satellit på den første ledige LNB. Dette kan tage flere minutter.

Hvis der ikke findes nogen satellitter, skal du kontrollere antennetilslutningerne og parabolantennens placering. Vælg **Genstart** eller **Næste LNB**.

Hvis der ikke er nogen ledige LNB'er, kan du starte med at fjerne en satellit. Læs **Fjern satellitter** på den følgende side.

#### 3 Installer kanaler

Hvis du er tilfreds med den tilføjede satellit, kan du installere kanalerne.

Du kan installere alle kanaler ved at trykke på **Installer**. Installationen kan tage flere minutter. Når installationen er fuldført, kan du finde de tilføjede kanaler i satellitkanallisten.

Du kan fjerne en satellit fra din satellitinstallation.

Du kan fjerne en satellit ved at trykke på **🏠** > **Opsætning** > **Søg efter satellit**. Vælg **Fjern satellit** og tryk på **OK**. Vælg den satellit, du vil fjerne, og tryk på **OK**. Bekræft ved at vælge **Ja** og tryk på **OK**. Satellitten og dens kanaler fjernes fra installationen.

---

## Opdater kanaler

Hvis der allerede er installeret satellitkanaler, kan du opdatere kanallisten med eventuelle nye kanaler fra alle installerede satellitter.

Du kan opdatere satellitkanalerne ved at trykke på **🏠** > **Opsætning** > **Søg efter satellit**. Vælg **Opdater kanaler**, og tryk på **OK**. TV'et scanner efter nye kanaler og føjer dem til listen. Tomme kanaler fjernes fra listen. Opdateringen kan tage adskillige minutter for hver enkelt satellit. Når opdateringen er færdig, opdateres kanallisten for satellitter.

---

## Kopiering af kanalliste

Kanallistekopiering er beregnet til forhandlere og superbrugere.

Kanallistekopieringen kopierer både terrestriske kanaler og satellitkanaler.

Med Kanallistekopiering kan du kopiere de installerede kanaler på et TV til et andet Philips TV i samme serie. Med Kanallistekopiering undgår du en tidskrævende kanalsøgning, og du kan tilbyde en foruddefineret kanallisteopsætning. Den lille kopierede fil passer til alle USB-hukommelsesenheder.

### Betingelser

- Begge TV'er er fra den samme årrække.
- Begge TV'er har den samme produkttypetilføjelse for DVB (H, K, M, T eller D/00) i typenummeret og har TV'et installeret for det samme land.
- Begge TV'er har en identisk indstilling for satellitinstallationen.

- Begge TV'er har samme hardwaretype. Kontroller hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bagpå TV'et. Typisk kendt som Q . . . LA
- Begge TV'er har kompatible softwareversioner. Når du uploader, vises en meddelelse på skærmen, der advarer dig, hvis softwareversionerne ikke er kompatible.

### Kopiering af en kanalliste

**1** Tænd for TV'et, som har installeret kanalerne. Tilslut en USB-hukommelsesenhed.  
**2** Tryk på **🏠** > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Kopiering af kanalliste** > **Kopier til USB** og tryk på **OK**. Hvis du vil kopiere Kanallisten fra dette TV, bliver du muligvis bedt om at indtaste den TV PIN-kode, som du indtastede under installationen.

**3** Når kopieringen er færdig, skal du frakoble USB-hukommelsesenheden.

Du kan nu uploade den kopierede Kanalliste til et andet Philips TV.

### Upload en kanalliste

#### Til et TV, der endnu ikke er installeret

**1** Tilslut strømstikket for at starte installationen, og vælg sprog og land. Du kan springe Søg efter kanal over. Afslut installationen.  
**2** Tilslut USB-hukommelsesenheden, der indeholder Kanallisten til det andet TV.

**3** Hvis du vil starte med at uploade kanallisten, skal du trykke på **🏠** > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Kopiering af kanalliste** > **Kopier til TV** og trykke på **OK**. Du bliver muligvis bedt om at indtaste TV PIN-koden til dette TV.  
**4** TV'et meddeler, om kanallisten er kopieret til TV'et. Frakobl USB-hukommelsesenheden.

### Et allerede installeret TV

**1** Bekræft landeindstillingen for TV'et. (Bekræft denne indstilling ved at trykke på **🏠** > **Opsætning** > **Søg efter kanaler** > **Geninstaller kanaler** og tryk på **OK**. Tryk på **↩** (Tilbage) og senere **Annuller** for at forlade søgningen efter kanaler).

Hvis landet er korrekt, fortsætter du med trin 2 herunder. Hvis landet ikke er korrekt, skal du starte med at geninstallere. Geninstallationen starter ved at trykke på **🏠** > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Geninstaller TV** og trykke på **OK**. Vælg det korrekte land, og spring Søg efter kanaler over. Afslut installationen. Gå tilbage til trin 2, når installationen er udført.

**2** Tilslut USB-hukommelsesenheden, der indeholder Kanallisten til det andet TV.  
**3** Hvis du vil starte med at uploade kanallisten, skal du trykke på **🏠** > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Kopiering af kanalliste** > **Kopier til TV** og trykke på **OK**. Du bliver muligvis bedt om at indtaste TV PIN-koden til dette TV.

**4** TV'et meddeler, om Kanallisten er kopieret til TV'et. Frakobl USB-hukommelsesenheden.

---

## Test af satellitmodtagelse

Med Test af satellitmodtagelse for satellitter kan du kontrollere signalstyrken for en satellit. Du kan også tilføje en ny satellitkanal.

Start Test af satellitmodtagelse ved at trykke på **🏠** > **Opsætning** > **Søg efter satellit**. Vælg **Test af satellitmodtagelse**, og tryk på **OK**.

**1** Vælg **LNB**.  
**2** Hvis du kender transponderens frekvens (der kan indeholde flere forskellige kanaler), skal du vælge **Frekvens** og indtaste den.  
**3** Vælg **Søg**, og tryk på **OK**.

**4** Hvis TV'et finder en frekvens, og der vises en knap til lagring, er der fundet en ny transponder.  
**5** Tryk på **Arkivér** for at føje den nye transponder med den eller de tilhørende kanaler til kanallisten.  
Hvis du vil tilføje en anden transponder, skal du vælge **Afslut** og gentage trinene.

---

## Fejlfinding

### TV'et kan ikke installere den ønskede satellit

- Kontroller parabolantennens retning.
- Kontroller indstillingen for den LNB, du bruger til den pågældende satellit.
- Kontroller forbindelsestypen under indstillingerne for satellitinstallationen.

- Nulstil alle satellitindstillinger, hvis du mister overblikket over de indstillinger, du har ændret. Læs **Hjælp** > **Opsætning** > **Satellitkanaler** > **Installation**.

### Modtagelsen af en satellitkanal er dårlig

- Kontroller parabolantennens retning.



**Modtagelsen er periodisk dårlig**

- Kontroller, at parabolantennen sidder godt fast. Stærk vind kan få parabolen til at bevæge sig.
- Sne og regn kan forringe modtagelsen.

Læs mere om fejlsøgning i **Hjælp > Fejlsøgning**.

## 4.5 Netværk

### Fordele

#### Gennemse PC

Hvis du opretter forbindelse mellem TV'et og et hjemmenetværk, kan du afspille fotos, musik og videoer fra din computer eller lagringsenhed. Når netværket er installeret på TV'et, kan du finde og afspille filerne fra din PC på TV-skærmen.

#### Net TV

Hvis du opretter forbindelse mellem TV'et og et hjemmenetværk med en internetforbindelse, kan du forbinde TV'et til Net TV. Net TV omfatter internettjenester og websteder, der er skræddersyet til dit TV. Afspil musik og video, se blandet underholdning, lej film og meget mere. Når netværket er installeret, kan du få mest muligt ud af internettet på dit TV.

#### Interaktivt TV


Med TV'et tilsluttet til internettet kan du få de fulde fordele ved interaktivt TV. Systemer som HbbTV, MHP osv. anvender internettet til at kommunikere med TV'et.

#### Wi-Fi MediaConnect

Med Wi-Fi MediaConnect kan du trådløst få vist (projicere) dit PC-skærbillede på TV-skærmen. Start Wi-Fi MediaConnect fra din PC.

### Det skal du bruge

Før du kan oprette forbindelse mellem TV'et og dit hjemmenetværk og internettet, skal du bruge en router i dit hjemmenetværk. Routeren skal indstilles til at have DHCP-serveren tændt. Brug en router (bredbånd) med en hurtig internetforbindelse. Du kan enten oprette forbindelse til TV'et trådløst eller med et kabel.

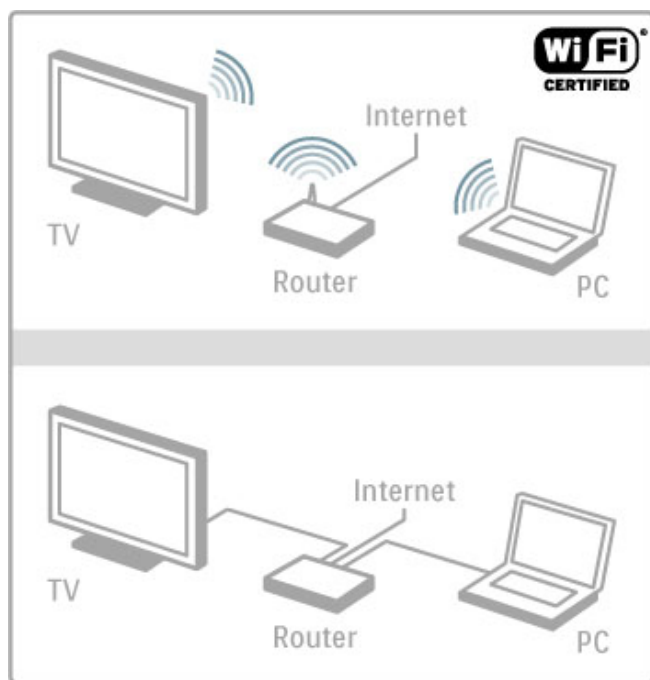

Hvis anvender en kabelforbindelse til routeren, skal du bruge et netværkskabel (Ethernet).

TV'et benytter en DLNA-certificeret protokol. Du kan bruge en computer med Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Intel Mac OSX eller Linux som operativsystem.


#### Find dine PC-filer

Før du kan vælge PC-filerne på skærmen, skal du bruge opdateret medieserversoftware på din computer, f.eks. Windows Media Player 11 eller lignende. Visse typer medieserversoftware skal konfigureres til at dele PC-filerne med TV'et, før du kan finde filerne på TV'et.

Der findes en liste over understøttet medieserversoftware i [Hjælp > Specifikationer > Multimedier](#).

### Trådløs installation

Tænd for routeren, før du påbegynder netværksinstallationen.

Start installationen af det trådløse netværk ved at trykke på , vælge **Opsætning** > **Opret forbindelse til netværk** og trykke på **OK**. Følg anvisningerne på skærmen.

#### WPS - Wi-Fi Protected Setup

Hvis din router har WPS (Wi-Fi Protected Setup), skal du gå til routeren og trykke på knappen til WPS. Gå tilbage til TV'et inden for 2 minutter, vælg **WPS**, og tryk på **OK**. TV'et opretter forbindelse til dit netværk. Dette tager ca. 2 minutter. Afslut installationen.

De fleste nye routere leveres med WPS-systemet og bærer WPS-logoet. WPS-systemet anvender WPA-sikkerhedskryptering og kan ikke kombineres med enheder på dit netværk, der anvender WEP-sikkerhedskryptering. Hvis du stadig har behov for denne WEP-enhed i dit netværk, skal du foretage installation med **Scan** > **Brugerdefineret**.

#### Scan efter routere

Hvis du har flere forskellige routere i dit netværk, kan du vælge den ønskede netværksrouter. Tryk på **Scan** på den første side i installationsproceduren for at vælge en specifik router. Routere med WPS og med det stærkeste signal vises først på listen.

Vælg den ønskede router, og tryk på **WPS**, hvis routeren har WPS. Du kan også trykke på **Pinkode**, hvis du kan indtaste PIN-koden i din routers software for at oprette forbindelse. Alternativt kan du trykke på **Standard** for at indtaste krypteringsnøglen manuelt.

#### PIN-kode

Hvis du vil oprette en sikker forbindelse med en PIN-kode, skal du vælge **Pinkode** og trykke på **OK**. Noter den 8-cifrede PIN-kode, der er vist, og indtast den i routerens software på din PC. Se manualen til routeren for at få oplysninger om, hvor PIN-koden skal indtastes.

#### Standard

Hvis du vil indtaste krypteringsnøglen (sikkerhedsnøglen) manuelt, skal du vælge **Standard** og trykke på **OK**. Hvis du har WPA-sikkerhed på din router, skal du indtaste adgangssætningen med fjernbetjeningen. Skærmtastaturet åbnes ved at vælge tekstindtastningsfeltet og trykke på **OK**.

Hvis du har WEP-sikkerhedskryptering, beder TV'et om WEP-krypteringsnøglen i hexadecimalt tal. Denne hexadecimalt nøgle findes i routerens software på din PC. Noter den første nøgle på WEP-nøgellisten, og indtast den på TV'et med fjernbetjeningen. Hvis sikkerhedsnøglen accepteres, har TV'et forbindelse til den trådløse router.

Hvis du bliver bedt om det, skal du acceptere slutbrugerlicensaftalen.

### Wi-Fi MediaConnect

Med Wi-Fi MediaConnect kan du se (projicere) din PC-skærm på dit TV trådløst. Med den medfølgende Wi-Fi MediaConnect CD-ROM kan du downloade softwaren gratis. Wi-Fi MediaConnect er kun tilgængelig til PC.

#### Det skal du bruge

Før du kan bruge Wi-Fi MediaConnect, skal der være oprettet forbindelse mellem TV'et og dit hjemmenetværk. Du skal bruge en trådløs router.

Læs mere om oprettelse af forbindelse til et netværk i **Hjælp > Opsætning > Netværk**.

#### Installer Wi-Fi MediaConnect

1 Indsæt Wi-Fi MediaConnect cd-rom'en i din PC.

2 Din PC åbner din internetbrowser og downloadsiden til Wi-Fi MediaConnect - [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). På dette websted kan du kontrollere de nødvendige PC-systemkrav.

3 Indtast den kode, der er trykt på omslaget til cd-rom'en.

4 Klik på knappen "Download nu" for at downloade den gratis software til Wi-Fi MediaConnect.

5 Når filen "Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe" er downloadet, skal den køres. Følg anvisningerne på skærmen.

#### TV-netværksnavn

Hvis du har mere end et TV på dit hjemmenetværk, kan du omdøbe det. Du kan omdøbe dette TV på netværket ved at trykke på **🏠 > Opsætning > Netværksindstillinger** og vælge **TV-netværksnavn**. Tryk på **OK** for at åbne skærmtastaturet, eller brug fjernbetjeningens tastatur til at indtaste navnet.

Hvis du vil bruge Wi-Fi MediaConnect på din PC, skal du læse **Hjælp > Smart TV > Videoer, fotos og musik > Wi-Fi MediaConnect**.

#### PC-krav

Windows XP, Vista, Windows 7 (kun PC)

Minimumskrav til PC

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB ledig harddiskplads
- Wi-Fi 802.11g
- Bredbåndinternetforbindelse

Anbefalede krav til PC

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB ledig harddiskplads
- Wi-Fi 802.11n til router og PC
- Bredbåndinternetforbindelse

---

## Kablet installation

Slut routeren til TV'et, og tænd routeren, før du starter installationen af netværket.

Start installationen af netværket ved at trykke på **🏠**, vælge **Opsætning > Opret forbindelse til netværk** og trykke på **OK**. Følg anvisningerne på skærmen.

TV'et søger konstant efter en netværksforbindelse. Routeren skal indstilles til at have DHCP-serveren tændt.

Hvis du bliver bedt om det, skal du acceptere slutbrugerlicensaftalen.

Læs mere om, hvordan du opretter forbindelse i **Hjælp > Tilslutninger > Netværk > Kablet**.

---

## Netværksindstillinger

Åbn netværksindstillingerne ved at trykke på **🏠 > Opsætning > Netværksindstillinger** og trykke på **OK**.

Du kan få vist netværkstype, IP- og MAC-adresse, signalstyrke, hastighed samt krypteringsmetode osv. Du kan angive indstillingerne for DHCP og Auto IP, IP-konfigurationsindstillingerne, DMR og TV-netværksnavnet.

---

## 4.6 Enheder

---

### EasyLink HDMI-CEC

Med EasyLink HDMI-CEC kan dit TV og de tilsluttede enheder arbejde sammen. Du kan bruge TV-fjernbetjeningen til at betjene EasyLink-enheder. Enheden skal tilsluttes med et HDMI-kabel. Enheder med EasyLink vises automatisk i startmenuen.


#### Opsætning

TV'et leveres med EasyLink slået til.


Kontroller, at alle HDMI-CEC-indstillinger er korrekt konfigureret på de tilsluttede EasyLink-enheder. EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.

#### Slå EasyLink RC fra

Hvis du ikke vil betjene enhederne med TV-fjernbetjeningen, kan du slå EasyLink fjernbetjeningen fra separat.

Tryk på Start  > **Opsætning** > **TV-indstillinger**, vælg **EasyLink** > **EasyLink-fjernbetjening**, og vælg **Fra**.

#### Slå EasyLink fra

Hvis du vil slå EasyLink helt fra, skal du trykke på Start  > **Opsætning** > **TV-indstillinger**, vælge **EasyLink** > **EasyLink til/fra** og vælge **Fra**.

#### HDMI-CEC og andre mærker

HDMI-CEC's funktionalitet har forskellige navne for forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle mærker er fuldt kompatible med EasyLink.

Læs mere om brug af EasyLink i **Hjælp** > **Grundlæggende** > **Fjernbetjening** > **Betjening af enheder**.

---

### Tilføj en ny enhed

Enheder, der er tilsluttet med EasyLink HDMI-CEC, vises automatisk deres aktivitet i startmenuen. En enkelt enhed kan tilføje adskillige aktiviteter. Enheden skal være tilsluttet med et HDMI-kabel.

Hvis din tilsluttede enhed ikke vises i startmenuen, kan EasyLink være deaktiveret.

Hvis din tilsluttede enhed ikke har EasyLink eller ikke er tilsluttet med et HDMI-kabel, skal du tilføje din enhed manuelt ved brug af **Tilføj dine enheder** i startmenuen.


#### Tilføj dine enheder

Vælg **Tilføj dine enheder** i startmenuen, og tryk på **OK**. Følg anvisningerne på skærmen.


TV'et beder dig om at vælge enheden og det stik, som enheden er tilsluttet.

Enheden eller dens aktiviteter føjes nu til startmenuen.

#### Omdøb en enhed

Hvis du vil omdøbe en enhed i startmenuen, skal du vælge enheden, trykke på  **OPTIONS** og vælge **Omdøb**. Brug tastaturet på fjernbetjeningen som ved SMS til at indtaste det nye navn, eller tryk på **OK** for at åbne skæmtastaturet.

#### Slet en enhed

Hvis du vil slette en enhed eller aktivitet fra startmenuen, skal du markere enheden eller aktiviteten, trykke på  **OPTIONS** og derefter vælge **Fjern denne enhed**.

Hvis enheden eller aktiviteten stadig vises i startmenuen, efter du har slettet den, skal du deaktivere EasyLink-indstillingen på enheden for at forhindre, at ikonet åbnes igen automatisk.

---

### Synkronisering af lyd til video

Hvis du har sluttet et Home Theatre System (HTS) til TV'et, bør billedet på TV'et og lyden fra HTS'et synkroniseres. Et misforhold kan være synligt i scener, hvor personer taler sammen, når de afslutter sætningerne, før deres læber holder op med at bevæge sig.

#### Automatisk synkronisering af lyd til video


Med de nyeste Philips hjemmebiografssystemer synkroniseres lyd og video automatisk og er altid korrekt.


#### Forsinkelse af lydsynkronisering

Andre hjemmebiografssystemer kan have behov for justering af forsinkelsen af lyd til video synkroniseringen. På HTS skal værdien for forsinkelsen forøges, indtil der er en match mellem billede og lyd. Det kan være nødvendigt med en forsinkelsesværdi på 180 ms. Læs brugerhåndbogen til HTS.

Hvis du har konfigureret en forsinkelsesværdi i HTS, skal

**Forsinkelse af lydudgang** deaktiveres i TV'et, hvis dit HTS har konfigureret en identisk forsinkelse for alle dens indgangsløydstik.


Hvis du vil deaktivere Forsinkelse af lydudgang, skal du trykke på  og vælge **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Forsinkelse af lydudgang**. Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.

Hvis du ikke kan konfigurere en forsinkelse på HTS'et, ellers dets maksimale indstilling er utilstrækkelig, kan du deaktivere billedbehandlingen Perfect Natural Motion på TV'et. Hvis du vil deaktivere Perfect Natural Motion, skal du trykke på  og vælge **TV-indstillinger** > **Billede** > **Perfect Natural Motion**. Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.

---

### Automatisk justering af undertekst


Hvis du afspiller en DVD eller Blu-ray-disk på en nyere afspiller fra Philips, kan TV'et rykke underteksterne opad. Underteksterne vil efterfølgende være synlige, uanset hvilket billedformat, du vælger. TV'et leveres med Automatisk justering af undertekst aktiveret.

Hvis du vil deaktivere Automatisk justering af undertekst, skal du trykke på  > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **EasyLink** > **Automatisk justering af undertekst**. Vælg **Fra**.

---

### Pixel Plus-link

Visse andre enheder, DVD-afspillere eller Blu-ray-afspillere kan have deres egen billedkvalitetsbehandling. Med henblik på at forebygge ringe billedkvalitet forårsaget af interferens fra TV'ets billedbehandling bør billedbehandlingen på sådanne enheder deaktiveres. TV'et leveres med Pixel Plus-link aktiveret og deaktiverer billedkvalitetsbehandlingen på de nyeste Philips-enheder, der er tilsluttet TV'et.

Hvis du vil deaktivere Pixel Plus-link, skal du trykke på  > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **EasyLink** > **Pixel Plus-link**. Vælg **Fra**.

---

## 4.7 Universel adgang


---

### Tænd

Når Universel adgang er aktiveret, er TV'et indstillet til brug for hørehæmmede og svagtseende.

#### Tænd

Hvis du ikke har aktiveret Universel adgang under installationen, kan du stadig aktivere funktionen i Opsætning.

Du kan aktivere Universel adgang ved at trykke på  >

**Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Universel adgang**.  
Vælg **Til**, og tryk på **OK**.


Når Universel adgang er aktiveret i Opsætning, føjes menupunktet Universel adgang til menuen Indstillinger. Med menuen Universel i menuen Indstillinger kan du angive specifikke indstillinger for hørehæmmede og svagtseende.

---

### Hørehæmmet

Visse digitale TV-kanaler udsender speciallyd og -undertekster, der er tilpasset hørehæmmede. Når Hørehæmmet er aktiveret, skifter TV'et automatisk til den tilpassede lyd og de tilpassede undertekster, såfremt disse er tilgængelige.

#### Tænd

Hvis du vil aktivere Hørehæmmet, skal du trykke på  **OPTIONS**, vælge **Universel adgang** og trykke på **OK**. Vælg **Hørehæmmet**, vælg **Til**, og tryk på **OK**.

Hvis du vil undersøge, om audiosprog for hørehæmmede er tilgængeligt, skal du trykke på  **OPTIONS**, vælge **Audiosprog** og finde et lydsprog, der er markeret med et .


Hvis Universel adgang ikke vises i menuen Indstillinger, skal du aktivere Universel adgang under Opsætning. Læs **Hjælp** > **Opsætning** > **Universel adgang** > **Aktiver**.

---

### Svagtseende

Nogle digitale TV-kanaler udsender speciel lyd, der kaldes Beskrivelse af lyd for svagtseende mennesker. Lyden kommer fra en fortæller som beskriver, hvad der sker i programmet under pauser i den normale lyd.

#### Tænd

Hvis du vil aktivere Svagtseende, skal du trykke på  **OPTIONS**, vælge **Universel adgang** og trykke på **OK**. Vælg **Svagtseende**, og vælg **Til**, eller vælg de højttalere, som den tilpassede lyd skal afspilles fra, hvis de er tilgængelige. Hvis lyd for svagtseende er tilgængelig, afspiller TV'et denne lyd.

#### Lydstyrke - svagtseende

Hvis et ekstra kommentarspor er tilgængeligt, kan du indstille lydstyrken for det.

Hvis du vil undersøge, om audiosprog for svagtseende er tilgængeligt, skal du trykke på  **OPTIONS**, vælge **Audiosprog** og finde et lydsprog, der er markeret med et .


Hvis Universel adgang ikke vises i menuen Indstillinger, skal du aktivere Universel adgang under Opsætning. Læs **Hjælp** > **Opsætning** > **Universel adgang** > **Aktiver**.

---

### Taste-bip

Taste-bip afspiller lyd, hver gang du trykker på en tast på fjernbetjeningen. Lydstyrken for bippet kan ikke justeres.

#### Tænd

Hvis du vil aktivere taste-bip, skal du trykke på  **OPTIONS**, vælge **Universel adgang** og trykke på **OK**. Vælg **Taste-bip**, og vælg **Til**.


Hvis Universel adgang ikke vises i menuen Indstillinger, skal du aktivere Universel adgang under Opsætning. Læs **Hjælp** > **Opsætning** > **Universel adgang** > **Aktiver**.

---

## 4.8 Software

---

### Aktuel version


Du kan få vist den aktuelle TV softwareversion ved at trykke på  > **Opsætning** > **Softwareindstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Aktuel software-information**, og læs **Version**:


---

### Opdater fra internettet

Hvis TV'et har forbindelse til internettet, modtager du muligvis en meddelelse fra TP Vision om at opdatere TV'ets software. Du skal bruge en hurtig (bredbånd) internetforbindelse.

Hvis du modtager denne meddelelse, anbefaler vi, at du udfører opdateringen. Vælg **Opdater**. Følg anvisningerne på skærmen.

Du kan også selv søge efter opdateringer. Hvis du vil søge efter en opdatering, skal du trykke på  > **Opsætning** > **Opdater software** og trykke på **OK**. Følg anvisningerne på skærmen.

Når opdateringen er fuldført, slukkes TV'et og tændes igen automatisk. Vent, indtil TV'et tændes igen af sig selv, og brug ikke tænd/sluk-knappen  på TV'et.


---

### Opdater via USB

Du får muligvis brug for at opdatere TV'ets software. Du skal bruge en PC med en hurtig internetforbindelse og en USB-hukommelsesenhed til upload af softwaren på TV'et. Brug en USB-hukommelsesenhed med 256 MB ledig plads. Kontroller, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret.

- 1 Start
- 2 Identifier
- 3 Download
- 4 Opdater TV

#### 1 Start opdateringen på TV'et

Start softwareopdateringen ved at trykke på  > **Opsætning** > **Opdater software**. Vælg **USB**.

#### 2 Identifier TV'et

Isæt USB-enheden på siden af TV'et, vælg **Start**, og tryk på **OK**. Der skrives en identifikationsfil i USB-hukommelsesenheden.

#### 3 Download TV-softwaren

Isæt USB-enheden i din PC. På USB-enheden skal du finde filen **update.htm** og dobbeltklikke på den. Klik på **Send ID**. Hvis der er ny software tilgængelig, skal du downloade .zip-filen. Efter download skal du udpakke og kopiere filen **autorun.upg** over på USB-enheden. Placer ikke denne fil i en mappe.


#### 4 Opdater TV-softwaren

Isæt USB-hukommelsesenheden i TV'et igen. Opdateringen starter automatisk. TV slukkes automatisk efter 10 sekunder, hvorefter det tændes igen. Vent et øjeblik.



#### Undgå at. . .

- bruge fjernbetjeningen
- fjerne USB-hukommelsesenheden fra TV'et

Hvis der opstår strømsvigt i forbindelse med opdateringen, må du aldrig fjerne USB-hukommelsesenheden fra TV'et. Når strømmen kommer igen, forsætter opdateringen.

Når opdateringen er fuldført, viser TV'et meddelelsen **Operation succesful** på skærmen. Fjern USB-enheden, og tryk på  på fjernbetjeningen.

#### Undgå at. . .

- trykke på  to gange
  - bruge kontakten  på TV'et
- TV'et slukkes (i 10 sekunder) og tændes derefter igen. Vent et øjeblik.

TV-softwaren er blevet opdateret. Du kan bruge TV'et igen.

Slet filen autorun.upg fra USB-hukommelsen med henblik på at forebygge utilsigtet opdatering af TV-softwaren.


# 5 Tilslutninger

## 5.1 Første tilslutninger

### Strømkabel

Sæt strømkablet i strømstikket på TV'et.

Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

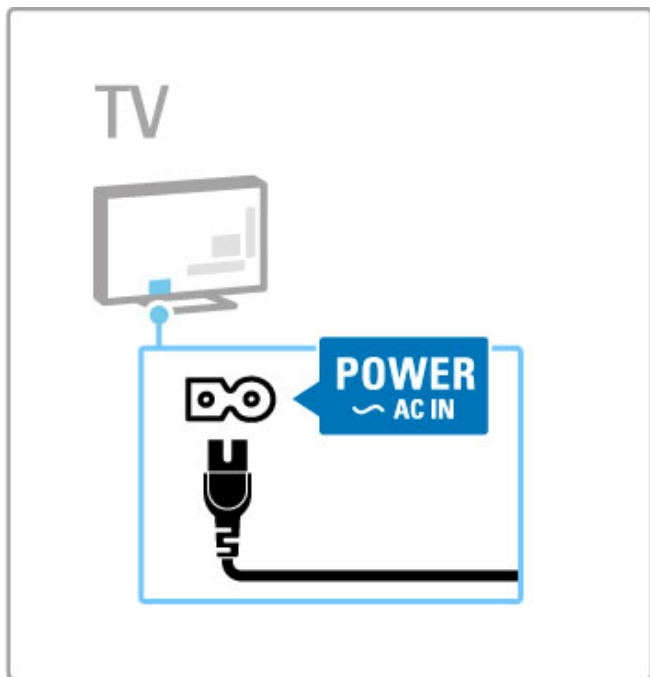


Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør du slukke TV'et med tænd/sluk-knappen med henblik på at spare energi, hvis du ikke planlægger at bruge TV'et igennem længere tid.

Læs mere om tænd/sluk-knappen i **Hjælp > Kom godt i gang > Knapper på TV'et > Tænd/sluk-knap**.

Kontroller, at ledningen er sat korrekt i TV'et. Kontroller, at stikket i stikkontakten altid er tilgængeligt.


### Antennekabel

Find antennetilslutningen på bagsiden af TV'et. Isæt omhyggeligt antennekablet i **Antennestikket** .

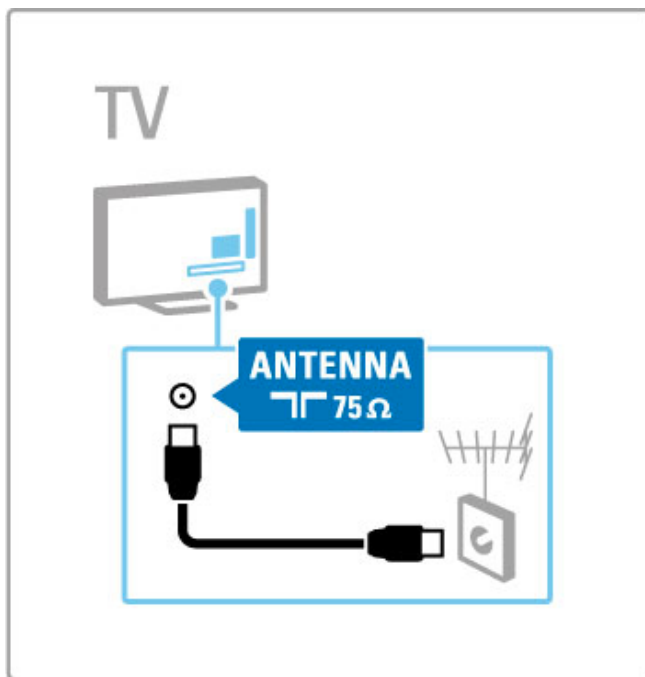

### Satellitantennekabel

Find satellitantennestikket af F-typen på siden af TV'et. Sæt satellitantennekablet i dette stik.

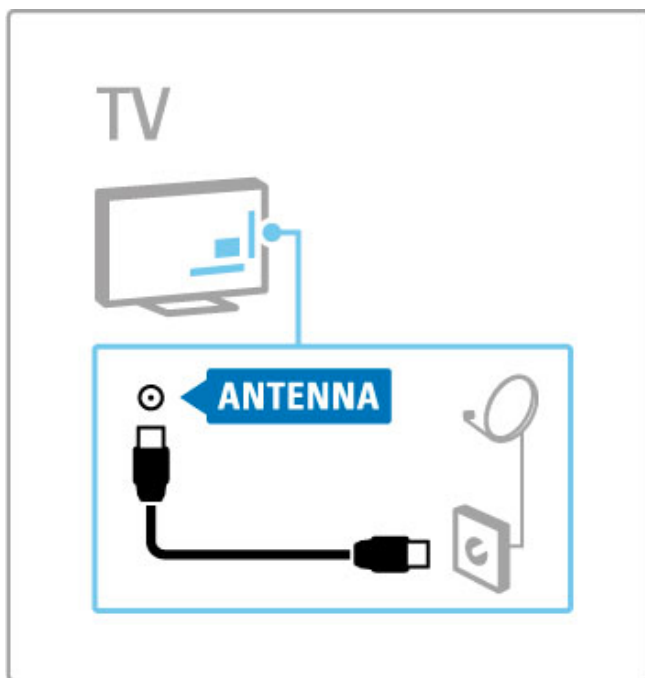

## 5.2 Kabler og tilslutninger

### Kabelkvalitet


Før du tilslutter enheder til TV'et, skal du kontrollere, hvilke tilslutninger der er tilgængelige på enheden. Slut enheden til TV'et vha. den tilslutningsmulighed, der giver den bedste kvalitet. Kvalitetskabler sikrer god overførsel af billede og lyd. Læs de øvrige kapitler i **Kabler og tilslutninger**.

Tilslutningsdiagrammerne i **Hjælp > Tilslutninger > Tilslut enheder** er anbefalinger. Andre løsninger er mulige.

Besøg Philips supportwebsted - [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) - og start **Tilslutningsguide** for TV. Guiden kan hjælpe dig med at tilslutte de enheder, du har derhjemme.

### HDMI

En HDMI-tilslutning leverer den bedste billed- og lyd kvalitet. Et enkelt HDMI-kabel kombinerer video- og lyd signaler. Brug et HDMI-kabel til High Definition-TV-signaler (HD). Et HDMI-kabel overfører kun billed- og lyd signaler i den ene retning (undtagen HDMI ARC). Benyt ikke et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.

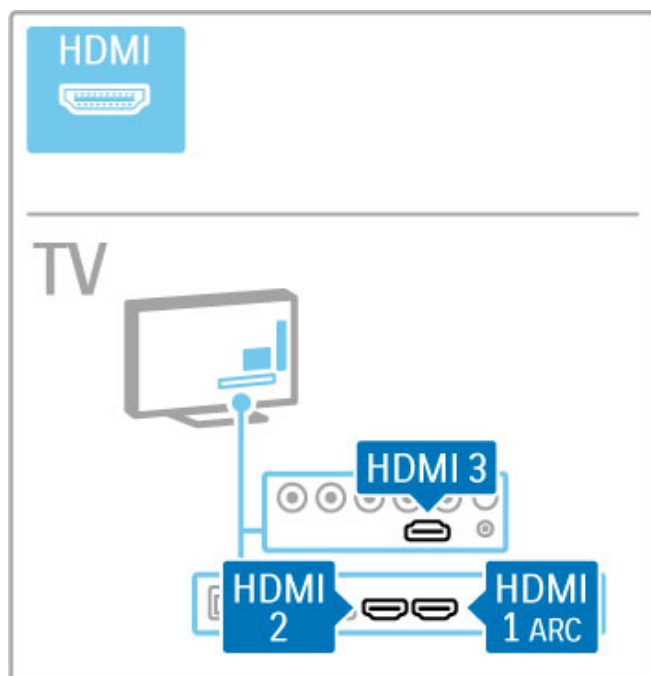

#### EasyLink HDMI-CEC

Hvis dine enheder er tilsluttet via HDMI og har EasyLink, kan du betjene dem med fjernbetjeningen til TV'et. Læs mere om EasyLink i **Hjælp > Grundlæggende > Fjernbetjening > Betjen enheder**.

#### HDMI ARC-tilslutning

Tilslut et hjemmebiografsystem til HDMI ARC-tilslutningen. Med HDMI ARC er det ekstra lydkabel fra TV til HTS ikke nødvendigt. Med ét HDMI-kabel sluttet til HDMI ARC (Audio Return Channel) kombineres begge kabler.

#### Slå HDMI ARC fra

Hvis du vil slå returnering af lydsignalet for HDMI ARC-tilslutningen fra, skal du trykke på **⬆** > **Opsætning > TV-indstillinger > EasyLink > HDMI 1 ARC**, vælge **Fra** og trykke på **OK**.

#### DVI til HDMI

Brug en DVI til HDMI-adapter, hvis din enhed kun har en DVI-tilslutning. Brug en af HDMI-tilslutningerne og tilføj et Audio V/H-kabel (3,5 mm mini-jackstik) til **DVI/VGA-lydindgangen** på bagsiden af TV'et for at få lyd.


#### Kopibeskyttelse

DVI- og HDMI-kabler understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en DVD-disk eller Blu-ray-disk. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management).

### Y Pb Pr

Brug Komponent Video YPbPr-tilslutningen sammen med en Audio venstre og højre-tilslutning for at få lyd.

Sørg for, at YPbPr-tilslutningsfarverne passer til farverne på kabelstikkene, når du foretager tilslutning. YPbPr kan håndtere TV-signaler i High Definition (HD).


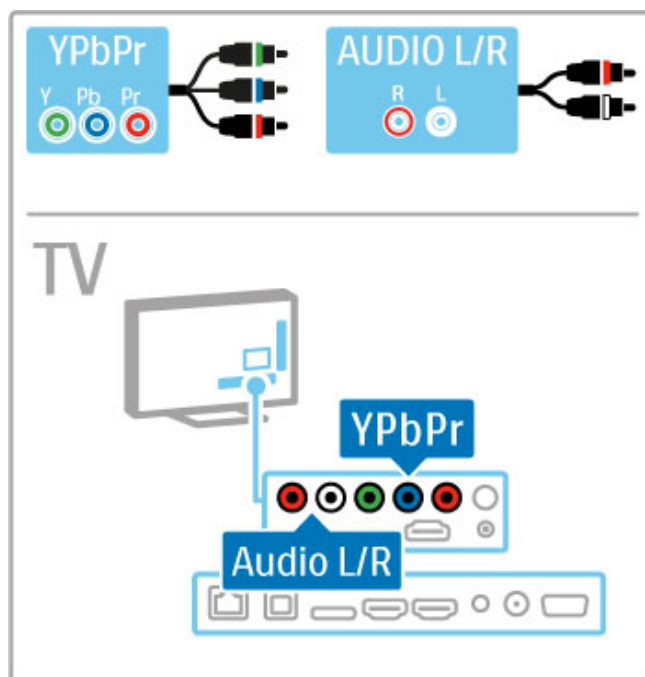


### SCART

Et SCART-kabel kombinerer video- og lyd signaler. SCART-stik kan håndtere RGB-videosignaler, men ikke High Definition-signaler (HD) til TV.


Brug den medfølgende SCART-adapter for at tilslutte et SCART-kabel.



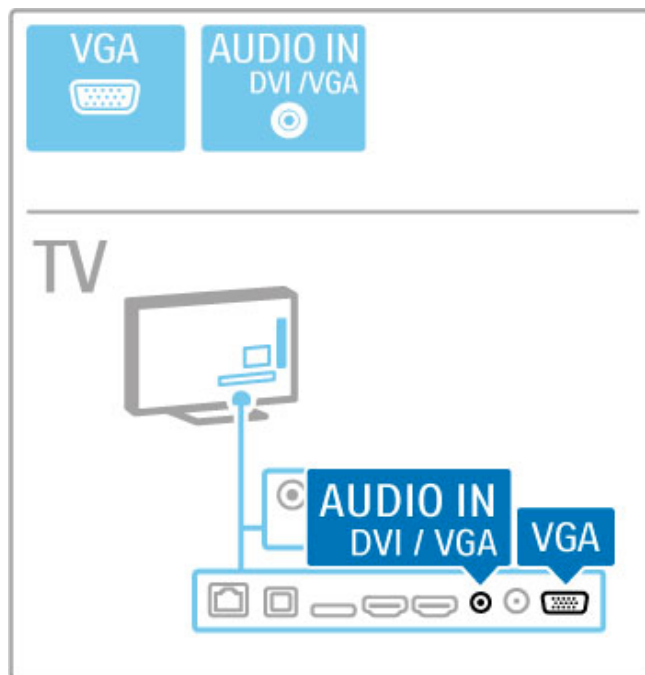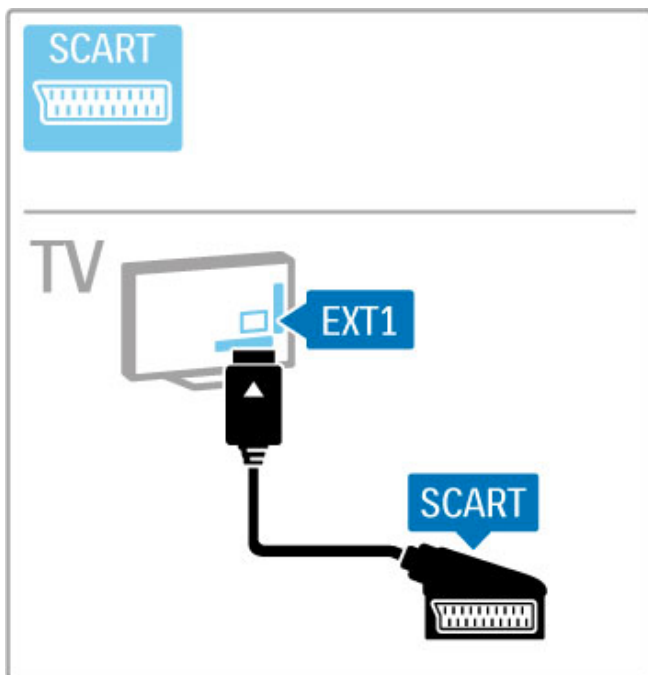

## Video

Hvis du har en enhed, som kun er forsynet med en Videotilslutning (CVBS), skal du bruge en **Video til SCART-adapter** (medfølger ikke). Slut Video til Scart-adapteren til den medfølgende SCART-adapter på TV'et. Du kan tilføje flere Audio V/H-tilslutninger.

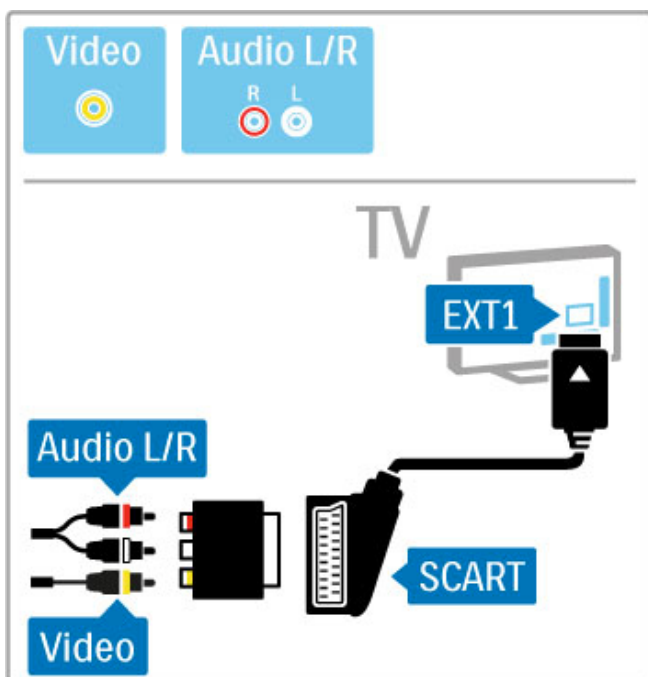

## VGA


Brug et VGA-kabel (DE15-tilslutning) for tilslutning af en computer til TV'et. Med denne tilslutning kan du bruge TV'et som computerskærm. Du kan tilføje et Audio V/H-kabel til lyden (minijack 3,5 mm).

Hvis du vil oprette forbindelse til en computer med VGA-tilslutning, skal du læse **Hjælp > Tilslutninger > Tilslut flere enheder > TV som PC-skærm**.


## 5.3 Tilslutning af enheder

### SoundBar


Brug et HDMI-kabel for at tilslutte enheden til TV'et.

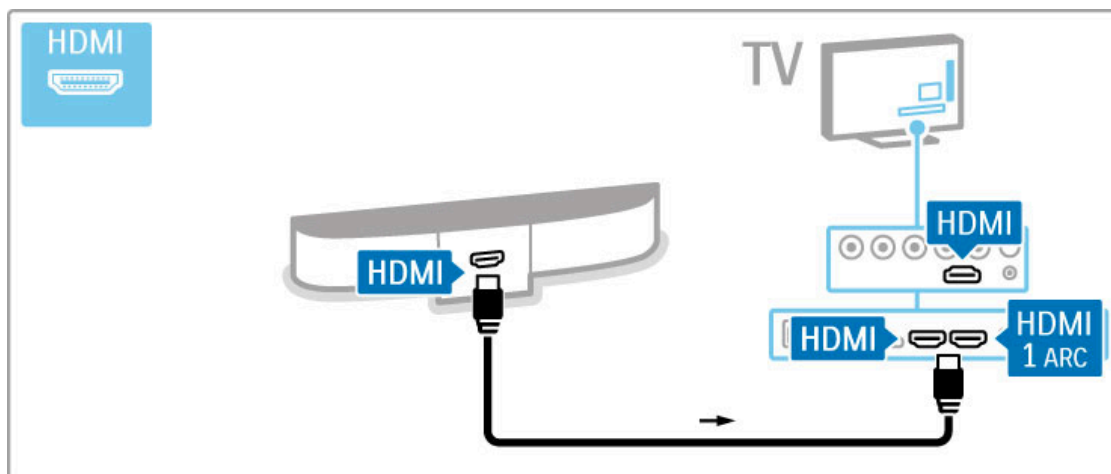

Hvis du bruger HDMI-ARC-tilslutningerne på både TV'et og enheden, er der ikke behov for yderligere kabler. Hvis ikke, så læs videre.

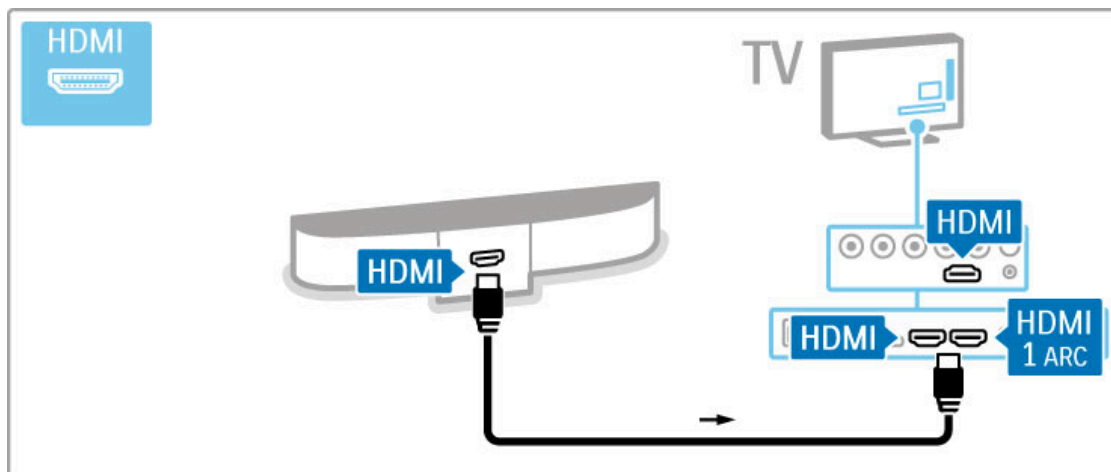


Hvis du ikke bruger HDMI-ARC-tilslutningen, skal du tilføje et digitalt lyd kabel (optisk).

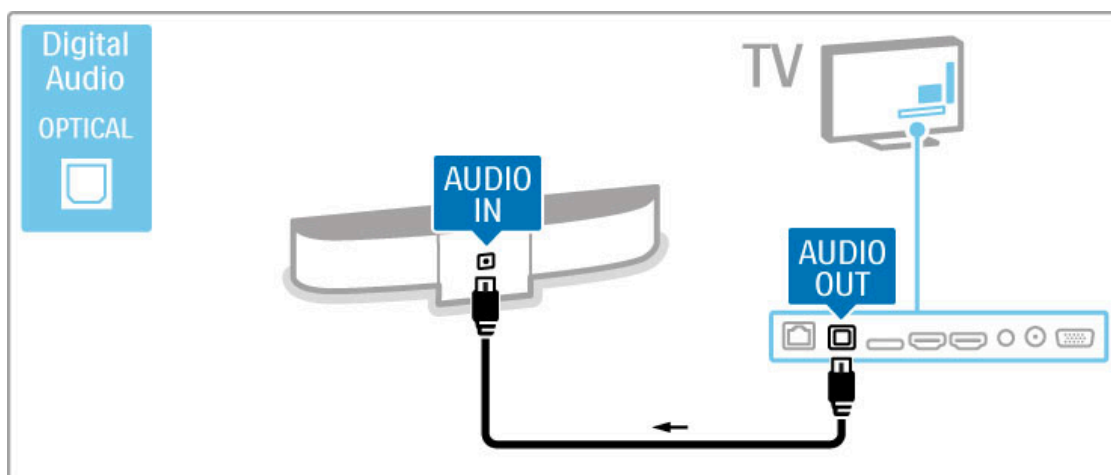


### Blu-ray-disk/dvd-afspiller

Brug et HDMI-kabel for at tilslutte enheden til TV'et.

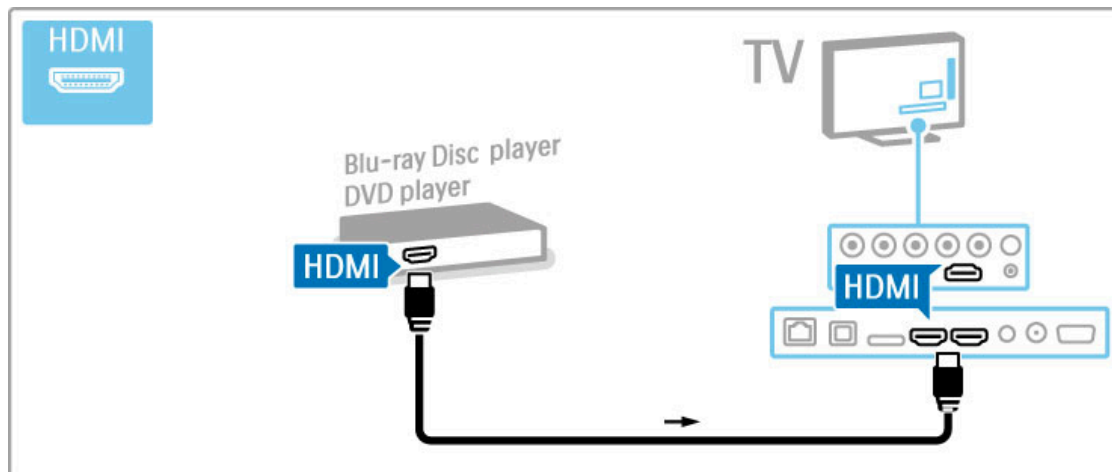


## Hjemmebiografsystem med diskafspiller


Brug et HDMI-kabel for at tilslutte enheden til TV'et.

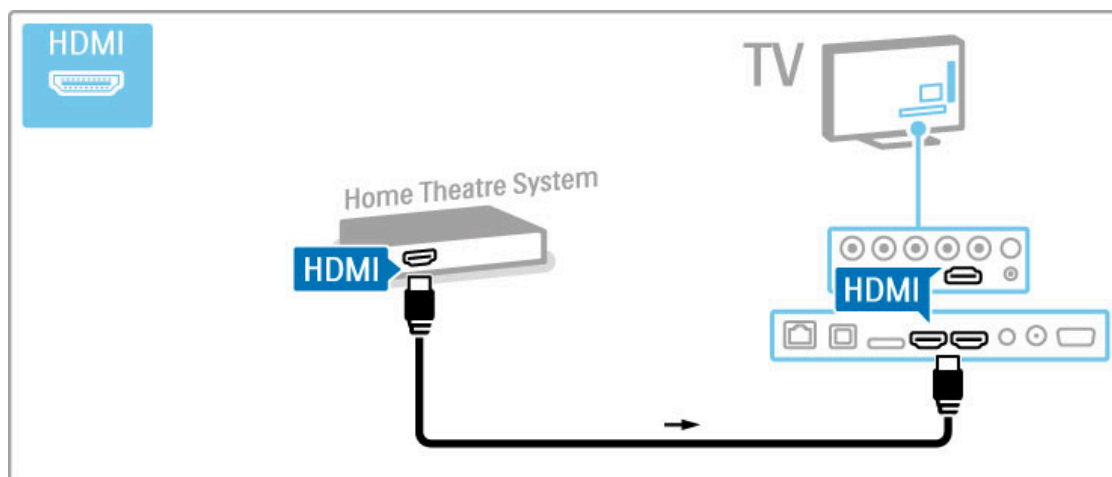

Hvis du bruger HDMI-ARC-tilslutningerne på både TV'et og enheden, er der ikke behov for yderligere kabler. Hvis ikke, så læs videre.

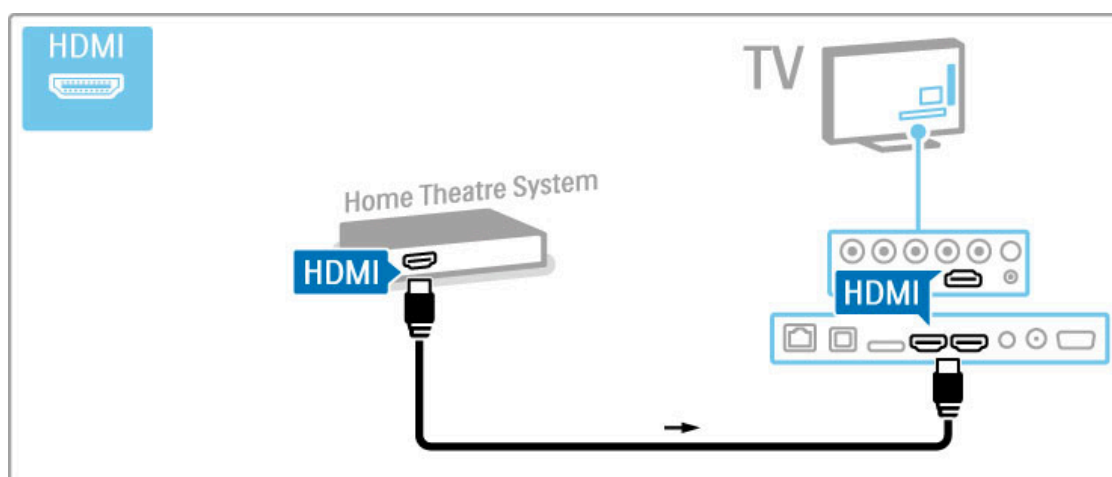

Hvis du ikke bruger HDMI-ARC-tilslutningen, skal du tilføje et digitalt lyd kabel (optisk).

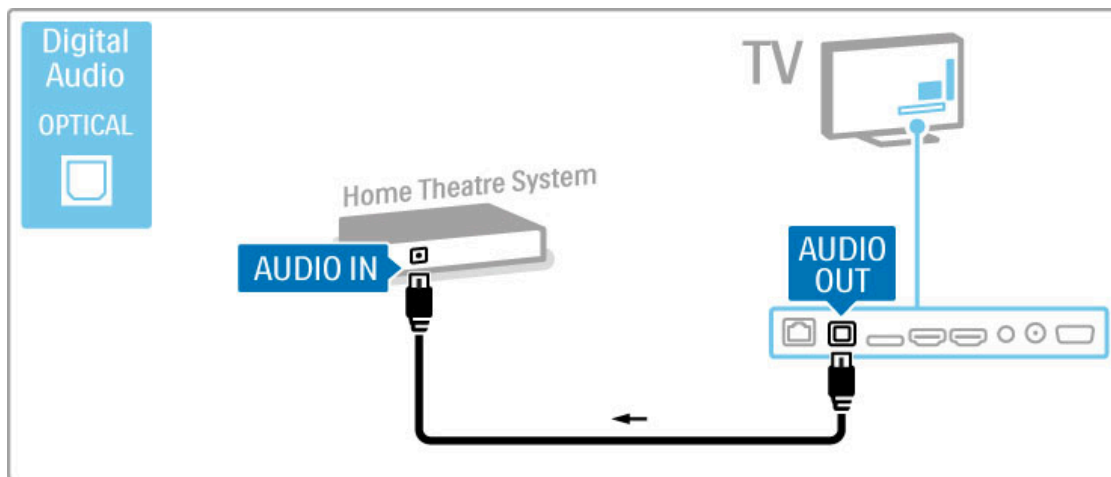

#### Audio til video-synkronisering (synk)

Hvis lyden ikke passer til videoen på skærbilledet, kan du på de fleste DVD-hjemmebiografssystemer indstille en forsinkelse, så lyd og billede kommer til at passe sammen.


Læs mere om Audio til video-synkronisering i [Hjælp](#) >

[Opsætning](#) > [Enheder](#) > [Audio til video-synkronisering](#).


Tilslut ikke lydsignaler fra en DVD-afspiller eller anden enhed direkte til dit hjemmebiografssystem. Diriger altid lyden gennem TV'et først.

## Optager

Brug 2 antennekabler for at tilslutte antennen til enheden og TV'et.

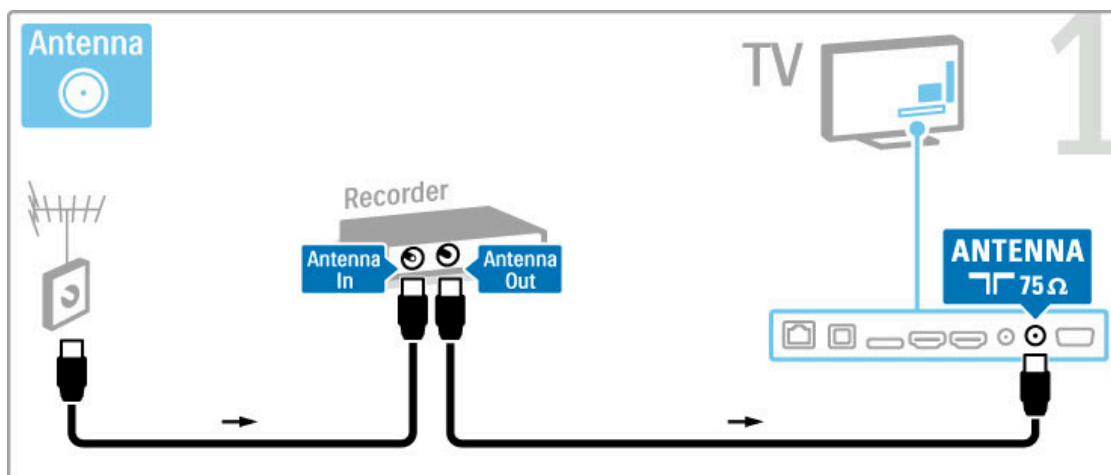

Brug et HDMI-kabel for at tilslutte enheden til TV'et.

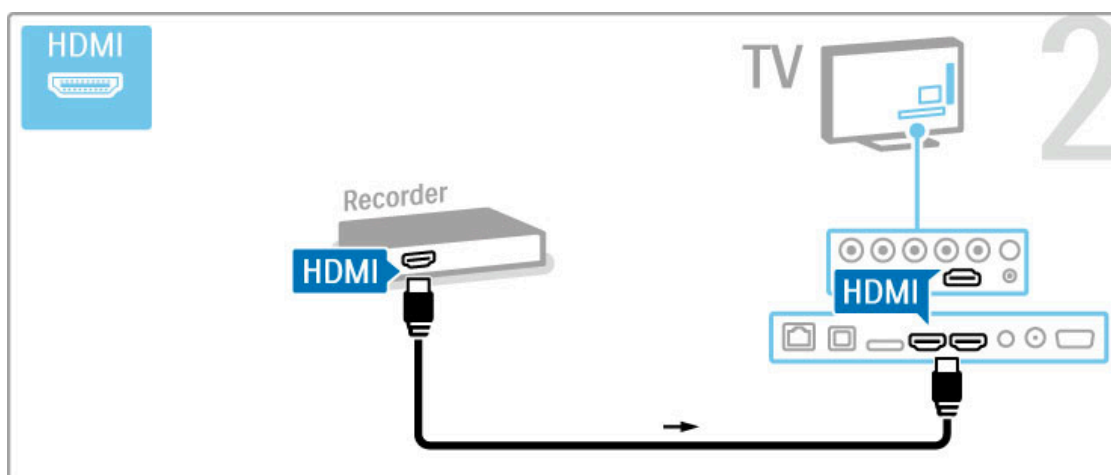


---

## Digital modtager/Satellitmodtager


Hvis du bruger en digital modtager til at se TV (set-top-boks - STB), og du ikke bruger TV'ets fjernbetjening, skal du slå den automatiske slukning fra. Dette vil forhindre TV'et i at slukke automatisk efter en 4 timers periode uden tryk på TV'ets fjernbetjening.

Hvis du vil slå den automatiske slukning fra, skal du trykke på den **grønne** tast, mens du ser TV-kanaler og vælge **Autosluk** og derefter **Fra**.

Brug 2 antennekabler for at tilslutte antennen til enheden og TV'et.

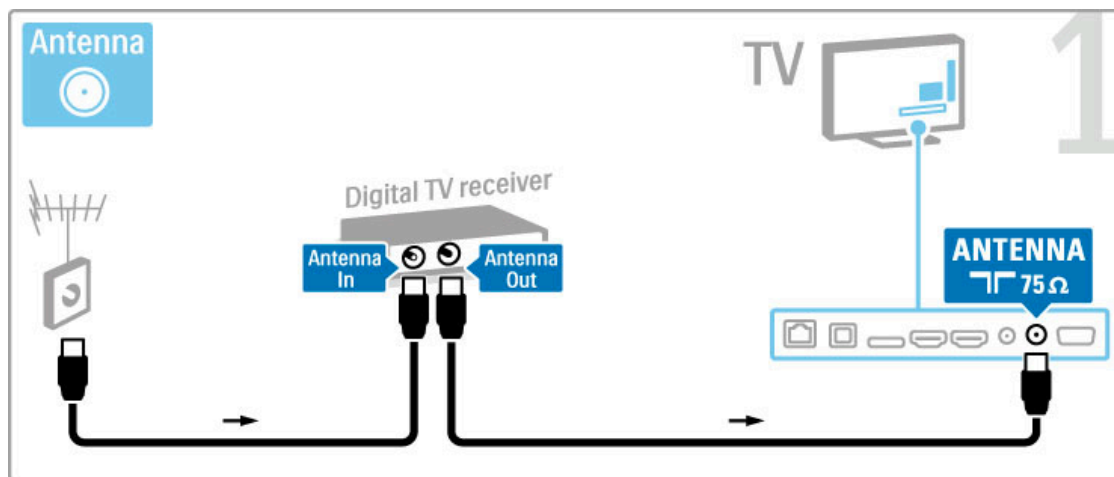

Brug et HDMI-kabel for at tilslutte enheden til TV'et.

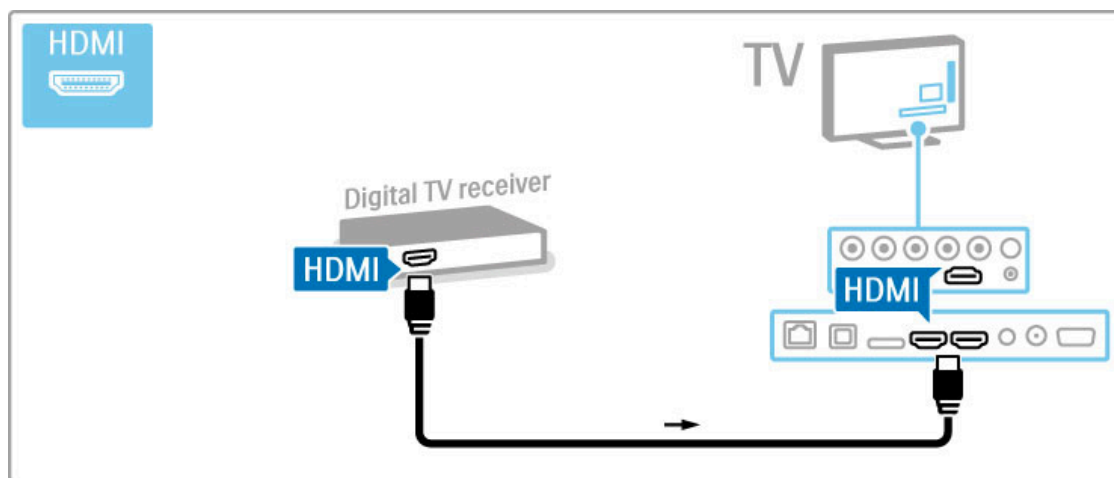


---

## Dig. modtager + diskoptager


Hvis du bruger en digital modtager til at se TV (set-top-boks - STB), og du ikke bruger TV'ets fjernbetjening, skal du slå den automatiske slukning fra. Dette vil forhindre TV'et i at slukke automatisk efter en 4 timers periode uden tryk på TV'ets fjernbetjening.

Hvis du vil slå den automatiske slukning fra, skal du trykke på den **grønne** tast, mens du ser TV-kanaler og vælge **Autosluk** og derefter **Fra**.


Brug først 3 antennekabler til at slutte enhederne til TV'et.

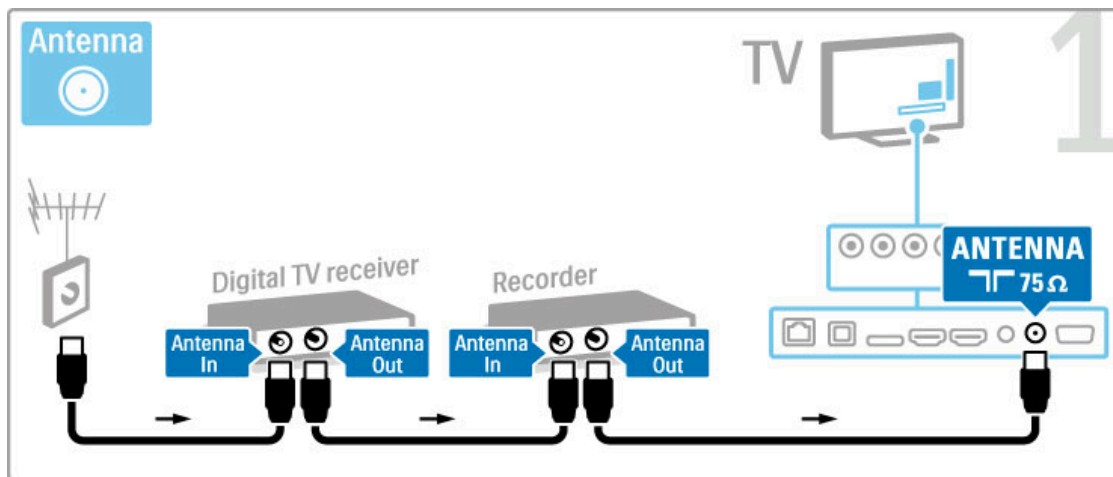

Brug et HDMI-kabel til at slutte den digitale modtager til TV'et.

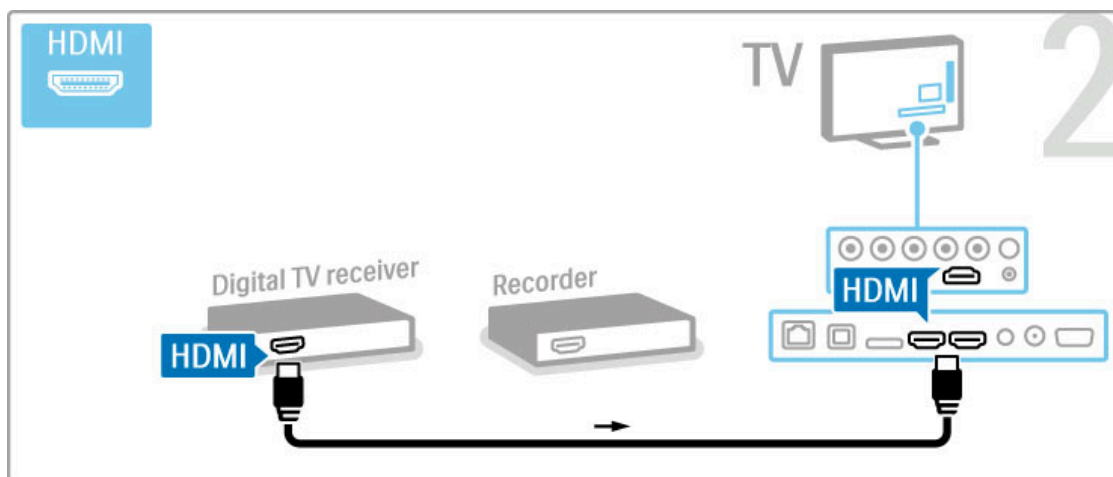

Brug til sidst et HDMI-kabel til at slutte diskoptageren til TV'et.

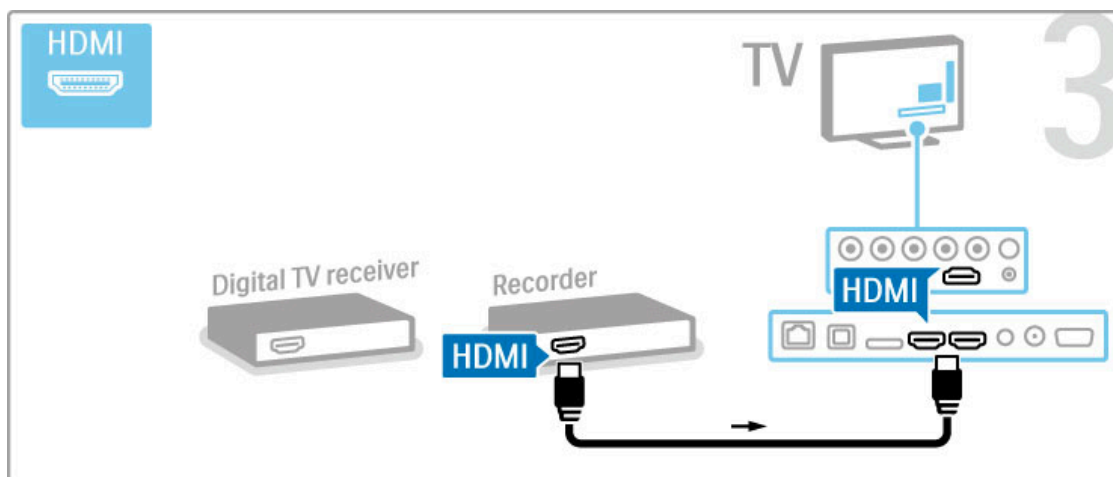


## Dig. modtager + diskopt. + HTS


Hvis du bruger en digital modtager til at se TV (set-top-boks - STB), og du ikke bruger TV'ets fjernbetjening, skal du slå den automatiske slukning fra. Dette vil forhindre TV'et i at slukke automatisk efter en 4 timers periode uden tryk på TV'ets fjernbetjening.

Hvis du vil slå den automatiske slukning fra, skal du trykke på den **grønne** tast, mens du ser TV-kanaler og vælge **Autosluk** og derefter **Fra**.


Brug først 3 antennekabler for at tilslutte enhederne til TV'et.

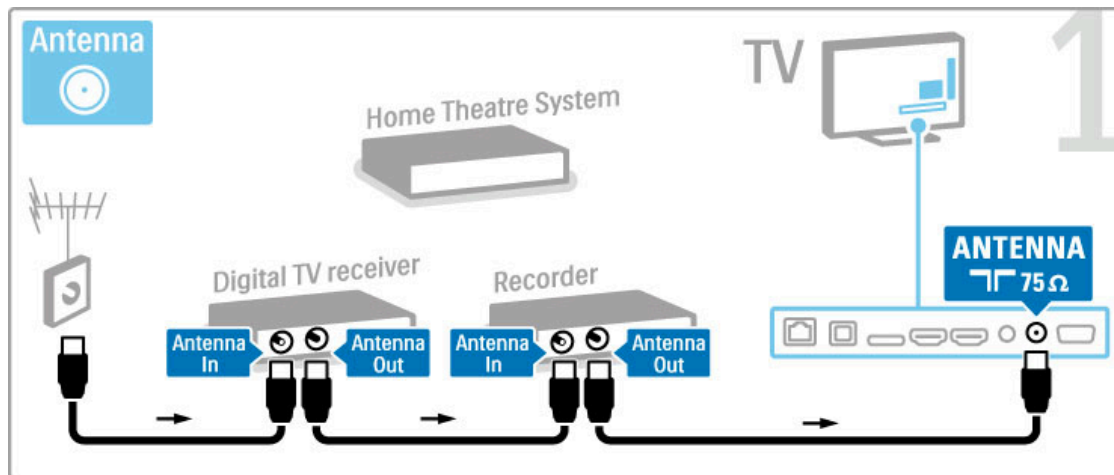


Brug et HDMI-kabel for at tilslutte den digitale modtager til TV'et.

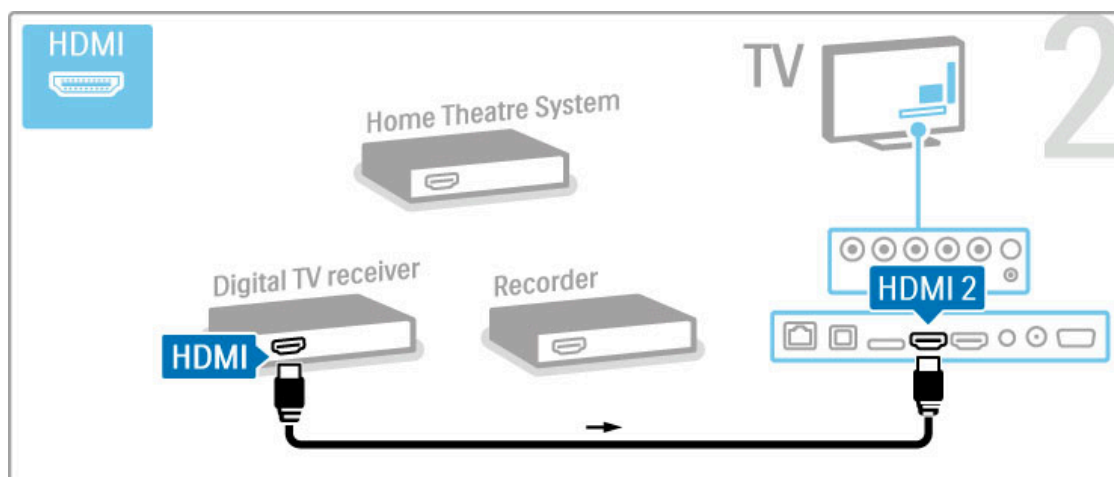


Brug derefter et HDMI-kabel for at tilslutte diskoptageren til TV'et.

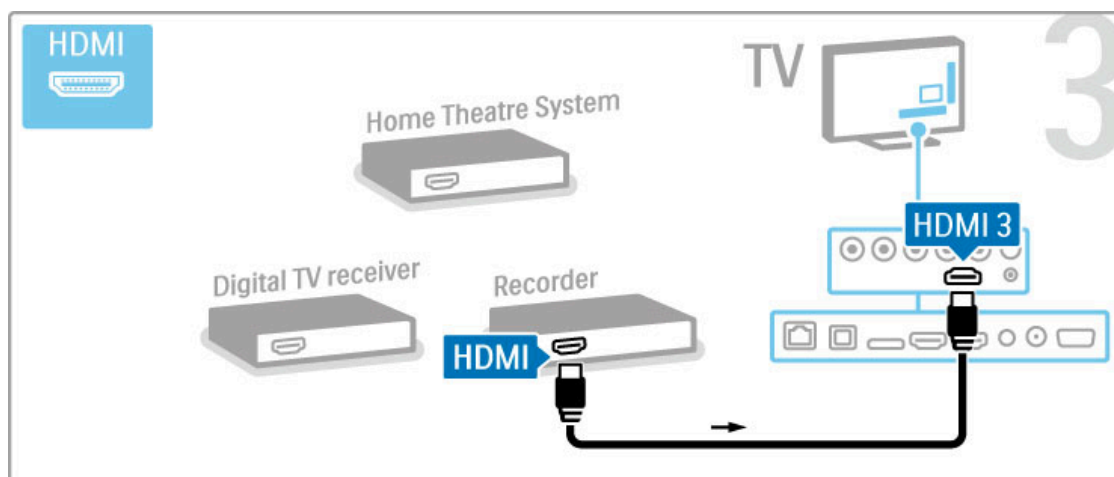

Brug derefter et HDMI-kabel for at tilslutte hjemmebiografsystemet til TV'et.

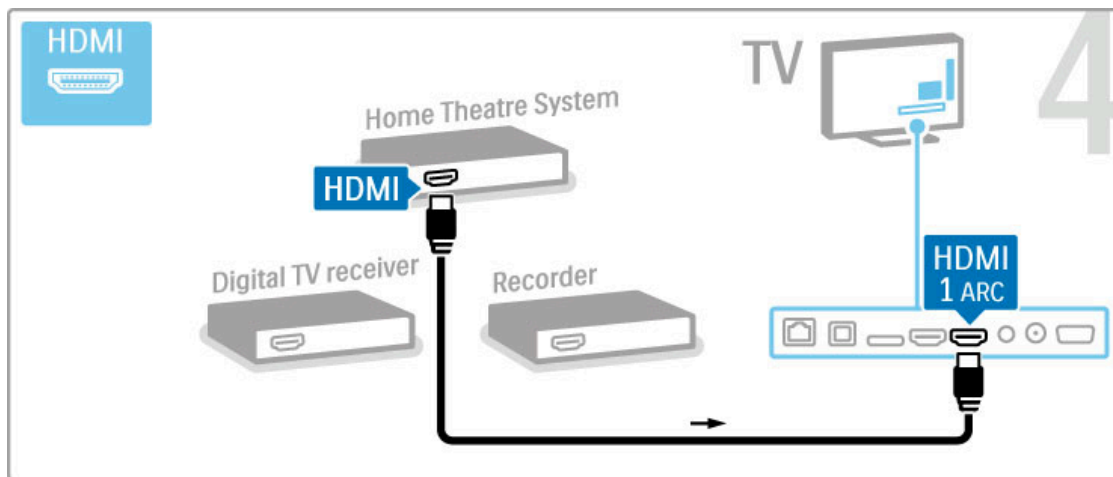

Hvis du ikke bruger HDMI-ARC-tilslutningen på TV'et og enheden, skal du tilføje et digitalt lyd kabel (cinch-kabel).

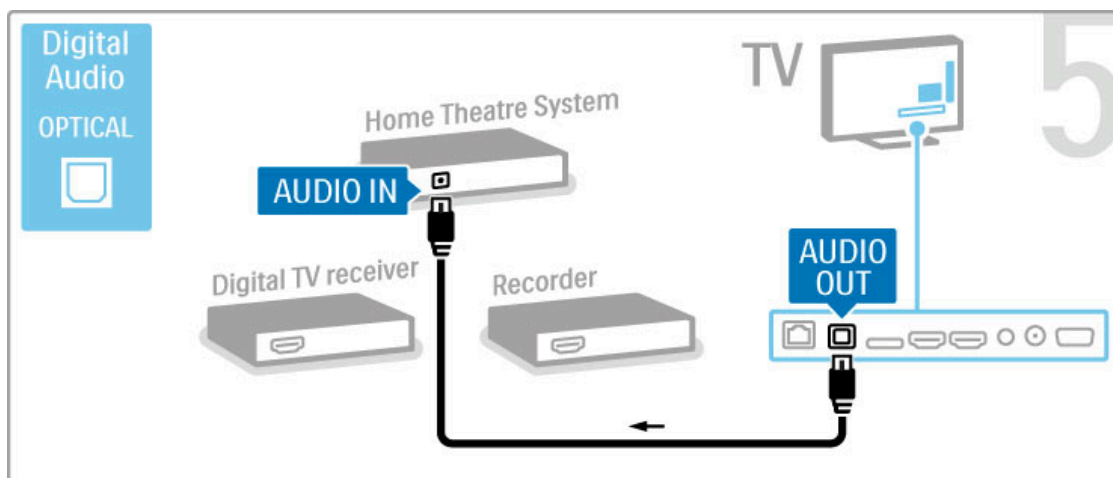


## Digital HD-modtager

Hvis du bruger en digital modtager til at se TV (set-top-boks - STB), og du ikke bruger TV'ets fjernbetjening, skal du slå den automatiske slukning fra. Dette vil forhindre TV'et i at slukke automatisk efter en 4 timers periode uden tryk på TV'ets fjernbetjening.


Hvis du vil slå den automatiske slukning fra, skal du trykke på den **grønne** tast, mens du ser TV-kanaler og vælge **Autosluk** og derefter **Fra**.

Brug først 2 antennekabler til at slutte enheden til TV'et.

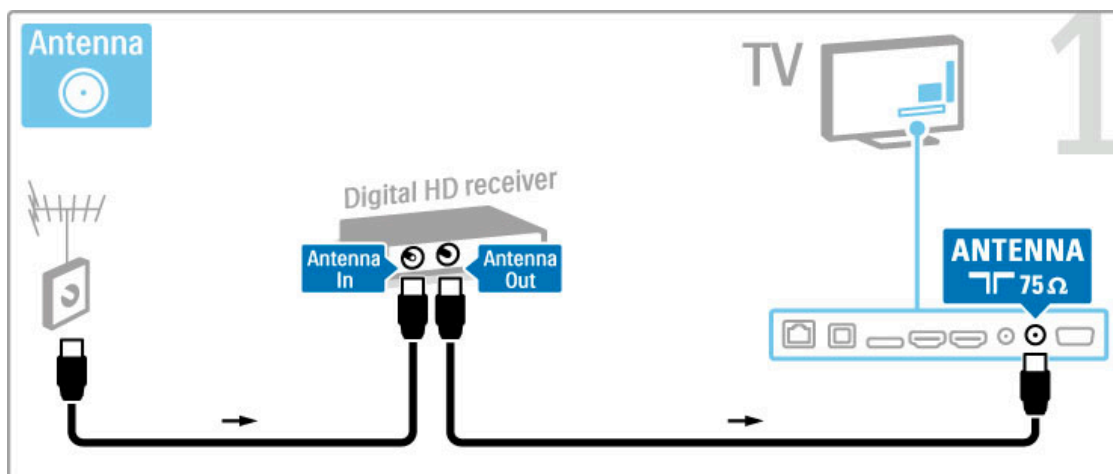



Brug et HDMI-kabel til at slutte enheden til TV'et.

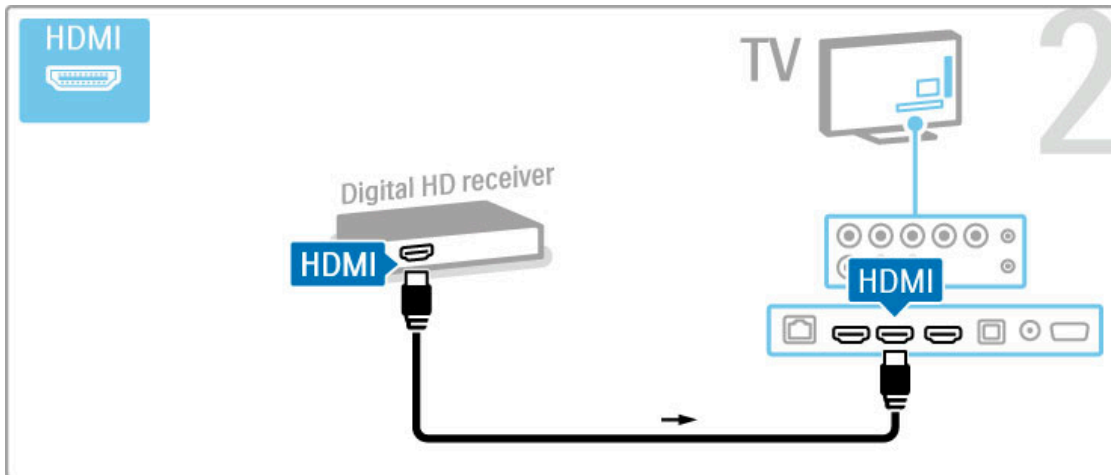


## 5.4 Tilslut flere enheder

### Spil


Tilslut en spilkonsol på siden eller bagpå TV'et. Du kan bruge en HDMI-, YPbPr- eller SCART-tilslutning. Hvis din spilkonsol kun har en video- (CVBS) og lydudgang (Audio V/H), skal du bruge en **Video-/Audio V/H til SCART**-adapter for tilslutning til SCART-stikket.

Læs mere om spil i **Hjælp > Smart TV > Spil**.

Tilslut enheden på siden af TV'et med et HDMI-kabel.

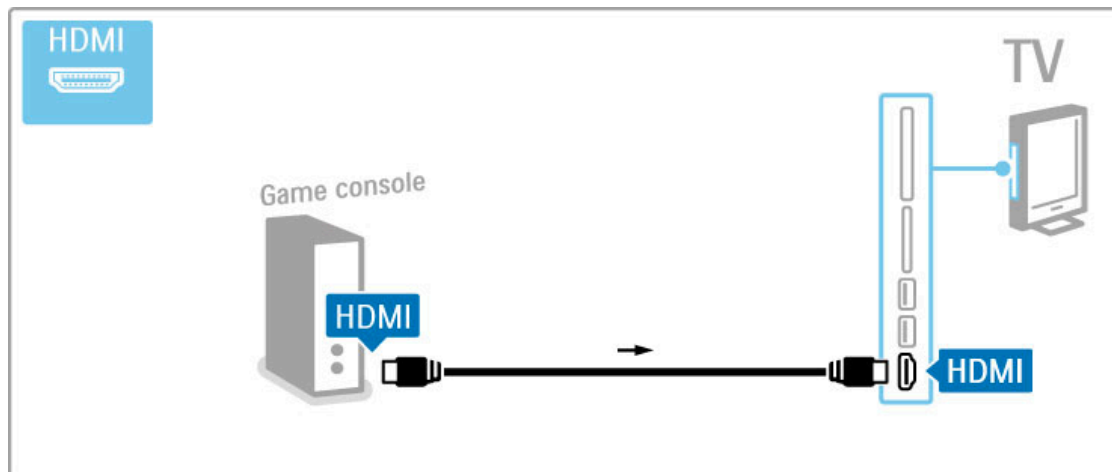

Du kan også bruge en SCART-adapter for at tilslutte enheden til TV'et.

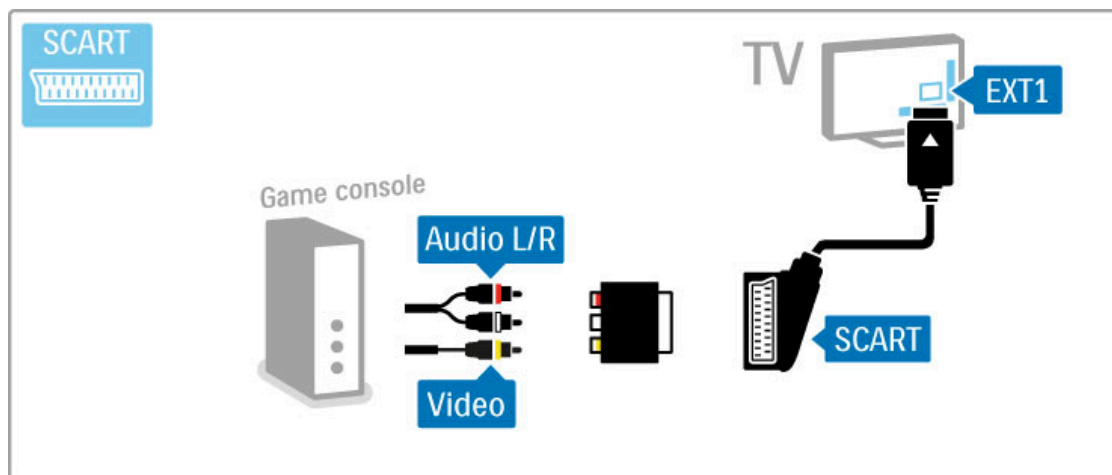


### HD-spil

Brug et HDMI-kabel eller YPbPr- og Audio V/H-kabler for at tilslutte en High Definition-spilkonsol til TV'et.

Der findes oplysninger om tilslutning af en HD-spilkonsol under **Hjælp > Tilslutninger > Tilslut flere enheder > Spil**.

### Fotokamera

Du kan få vist fotos lagret på dit digitale fotokamera ved at slutte kameraet direkte til dit TV. Brug USB-tilslutningen på siden af TV'et til tilslutningen. Tænd for kameraet, når du har tilsluttet det.

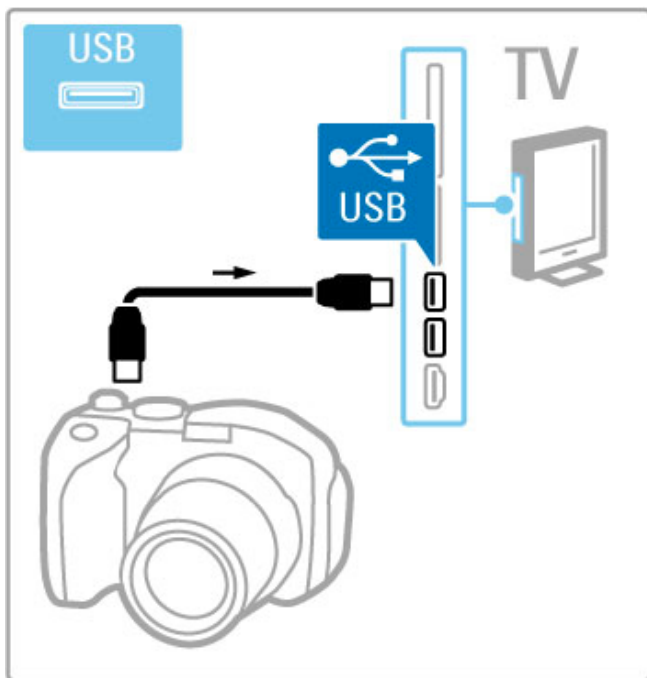


Hvis listen over kameraets indhold ikke vises automatisk, skal dit kamera muligvis indstilles til at overføre sit indhold med PTP (Picture Transfer Protocol). Læs brugervejledningen til det digitale fotokamera.

## Videokamera


Tilslut et videokamera på siden eller bagpå TV'et. Du kan bruge en HDMI-, YPbPr- eller SCART-tilslutning. Hvis dit videokamera kun har en video- (CVBS) og lydudgang (Audio V/H), skal du bruge en **Video/Audio V/H til SCART**-adapter for tilslutning til SCART-stikket.

Se følgende sider vedr. tilslutning af dit videokamera.

Tilslut videokameraet på siden af TV'et med et HDMI-kabel.

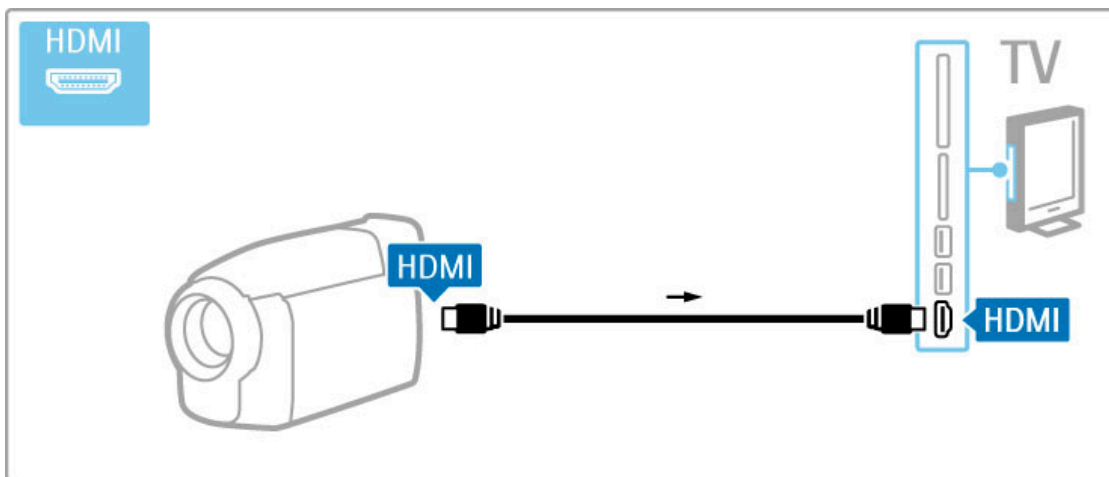


Du kan også bruge en SCART-adapter for at tilslutte enheden til TV'et.

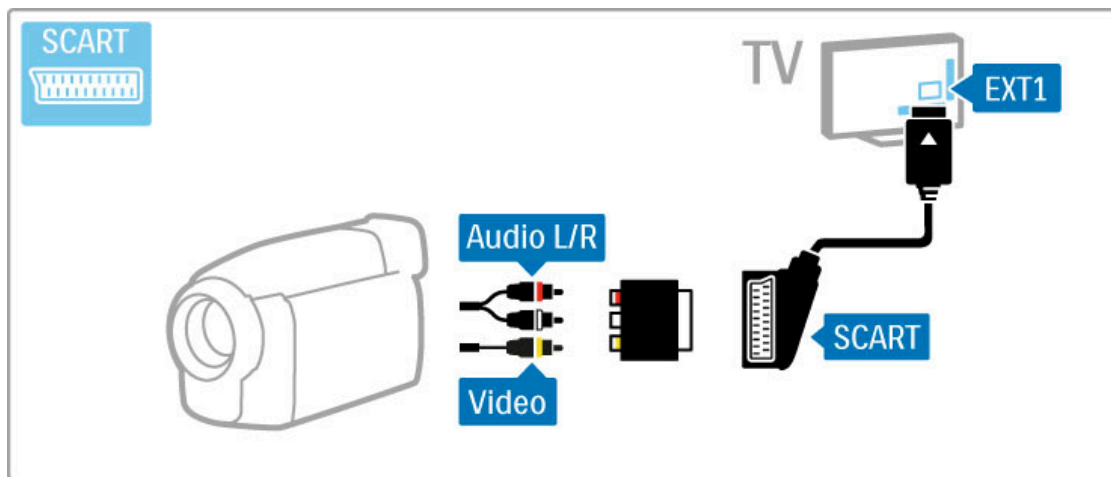

## Tastatur og mus

### USB-tastatur

Du kan tilslutte et USB-tastatur for at indtaste tekst på dit TV. Med et tastatur tilsluttet kan du indtaste et nyt kanalnavn eller indtaste, hvad du søger efter i YouTube App i Net TV.

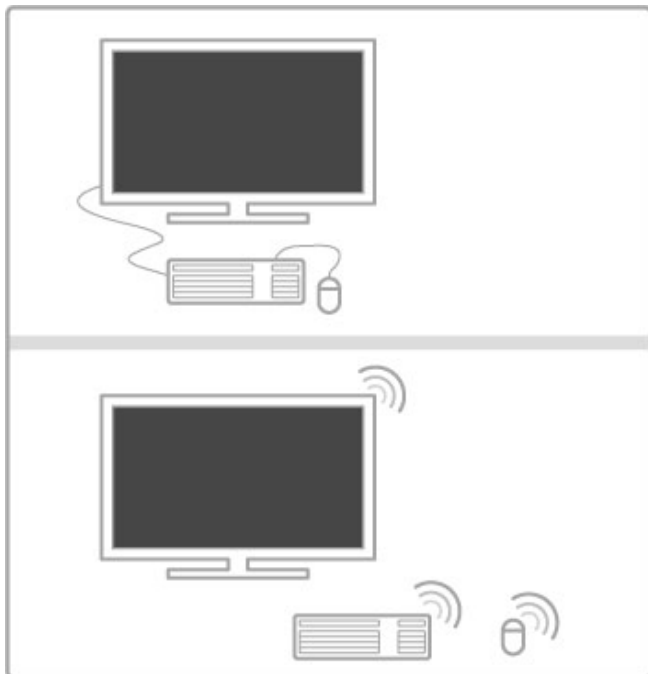

### Installation

Tænd for TV'et, og tilslut USB-tastaturet til én af USB-tilslutningerne på siden af TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet, kan du vælge dit tastaturlayout og afprøve dit valg.

Hvis du først vælger et kyrillisk eller græsk tastaturlayout, kan du vælge et sekundært latins tastaturlayout.

Hvis du vil ændre tastaturlayoutets indstilling, skal du trykke på **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger > Foretrukne > USB mus og tastatur > Tastaturindstillinger** og trykke på OK.

### TV-taster på dit tastatur

Omdøbning af kanal . . .

- Enter **↵** = OK
- Backspace **←** = sletter tegn før markøren
- Navigeringstaster = navigerer indenfor et tekstfelt
- Du kan skifte mellem tastaturlayout, hvis et sekundært layout er angivet, ved at trykke på tasterne **Alt + Shift** samtidigt.

Bruges sammen med Net TV . . .

- **Tabulator** og **Shift Tabulator** = Næste og forrige
- **Home** = ruller til øverst på siden
- **End** = ruller til nederst på siden
- **Page Up** = hopper én side op
- **Page Down** = hopper én side ned
- **+** = zoomer ind ét niveau
- **-** = zoomer ud ét niveau
- **\*** = tilpasser bredden

#### USB-mus

Du kan tilslutte en USB-mus for at navigere på siderne på internettet. På en internetside kan du nemt vælge og klikke på links. USB-musen kan ikke navigere i Net TV App-sider eller i TV-menuer.



#### Installation

Tænd TV'et og tilslut USB-musen til én af USB-tilslutningerne på siden af TV'et. Du kan også tilslutte USB-musen til et tilsluttet USB-tastatur.

#### Museklik

- Venstre-klik = OK
- Højreklik = Tilbage ↩

Du kan bruge rullehjulet til at rulle sider op og ned.


---

## TV som computerskærm

Du kan trådløst forbinde TV'et til dit hjemmenetværk. Ved hjælp af Wi-Fi MediaConnect kan du bruge TV'et som en PC-skærm. Læs **Hjælp > Opsætning > Netværk > Wi-Fi MediaConnect**.

Læs videre for at få oplysninger om, hvordan du slutter en computer til TV'et for at bruge TV'et som en kablet skærm. Du kan bruge et VGA-kabel eller en DVI til HDMI-adapter.

Brug et VGA-kabel til at slutte PC'en til VGA-tilslutningen og et Audio V/H-kabel for tilslutning til VGA Audio V/H bagpå TV'et.

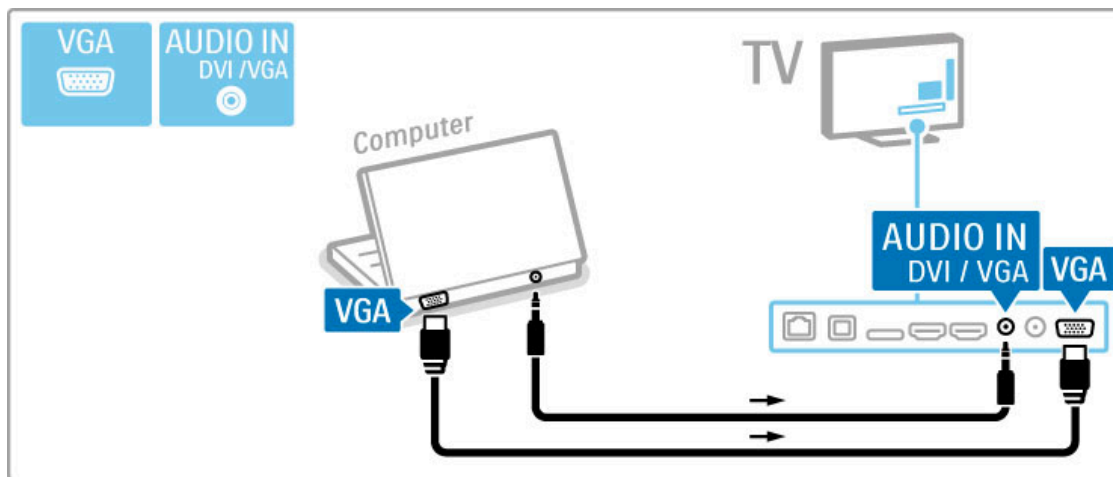

Brug en DVI til HDMI-adapter til at tilslutte PC'en til HDMI og et Audio V/H-kabel til Audio V/H bagpå TV'et.



#### Optimal TV-indstilling

Indstil TV'ets billedkvalitet til Uskaleret for at opnå den skarpeste billedkvalitet. Mens du ser TV, skal du trykke på **⏏ ADJUST** og derefter vælge **Billedformat** og vælge **Uskaleret**.

Der findes en liste over understøttede opløsninger under **Hjælp > Specifikationer > Skærmopløsninger**.

## 5.5 Netværk


### Trådløst

Konfigurer den trådløse netværksforbindelse ved at læse **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**.

### Kablet

Konfigurer den kablede netværksforbindelse ved at læse **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**.

Tilslut routeren til TV'et med et netværkskabel. Du skal bruge et afskærmet FTP Cat. 5E-Ethernet-kabel for overholde EMC-standarderne.

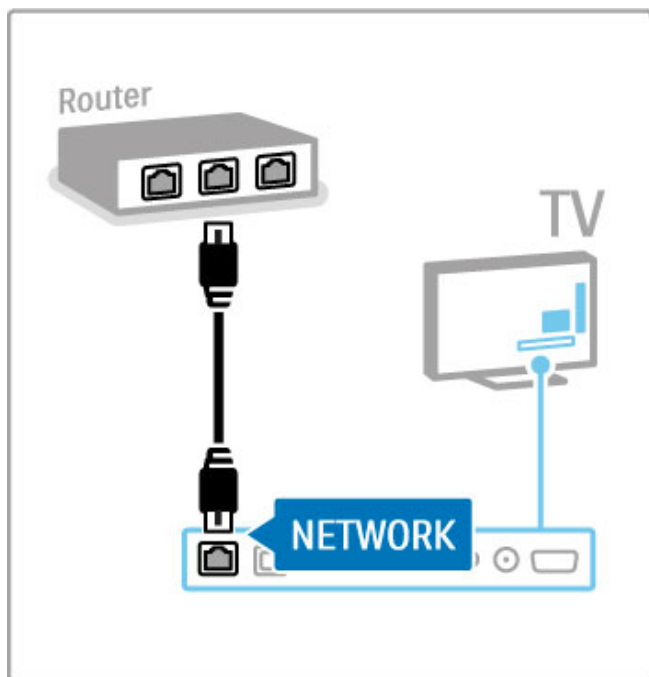

---

## 5.6 SD-kort

---

### Hukommelsesstørrelse

Hvis du vil gemme videoer, der er hentet fra en videobutik på Net TV, skal du isætte et SD-hukommelseskort i TV'ets SD-kortstikket. Når kortet er formateret, skal det blive siddende i stikket.

#### Størrelse for SD-hukommelseskort

Brug et SD HC-hukommelseskort (High Capacity) med mindst 4 GB lagerkapacitet.

Til HD-videoer (high-definition), skal du bruge et SD-kort med mindst 8 GB lagringskapacitet. Brug et Speed Class 2 kort eller hurtigere.


Læs mere om leje af videoer under **Hjælp > Smart TV > Net TV > Video-butikker**.

---

### Isæt kortet

Kontroller, at SD-hukommelseskortet er låst op, før du isætter det.

Formater SD-kortet ved at tænde for TV'et og sætte SD-kortet i SD-kortstikket. TV'et starter automatisk formateringen. Lad SD-kortet blive siddende permanent i åbningen.

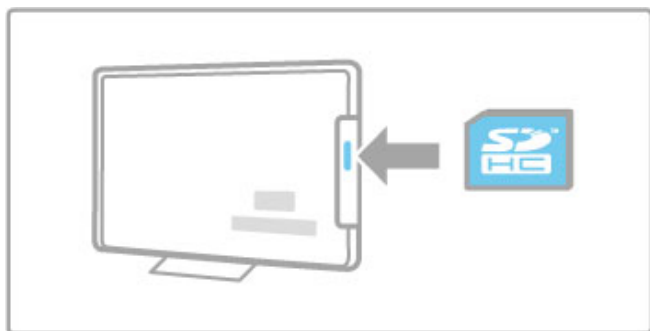



---

## 5.7 Fælles interface CAM

---

### CAM


Kodede digitale TV-kanaler kan afkodes med et CAM (Conditional Access Module). Udbydere af digitale TV-tjenester fremsender et CAM, når du abonnerer på deres tjenesteydelser. Kontakt en udbyder af digitale TV-tjenester for at få yderligere oplysninger og information om vilkår og betingelser.

#### Isæt et CAM

Sluk for TV'et, før du isætter et CAM.

Se CAM'en for at få oplysninger om den korrekte isættelsesmetode. Ukorrekt isættelse kan beskadige CAM'et og TV'et.

Find det fælles interfacestik på siden af TV'et. Isæt forsigtigt CAM'et hele vejen ind, og lad det sidde permanent i stikket. Det kan tage flere minutter, før CAM'et aktiveres. Udtagning af CAM'et deaktiverer tjeneste på TV'et.

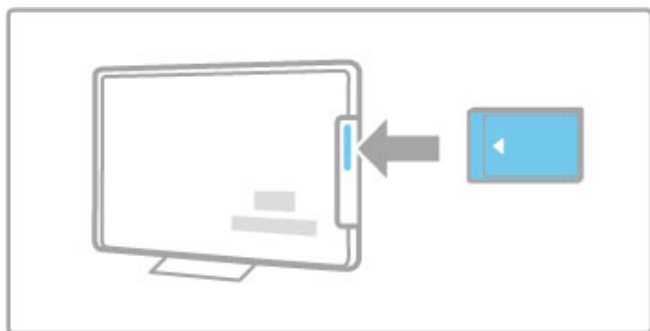

#### Visning af en CAM-tjeneste

Hvis der er indsat et CAM, og abonnementet er blevet betalt, viser TV'et programmet fra den digitale TV-tjenesteudbyder. Programmerne, deres funktion, indholdet og alle skærmeddelelser kommer alle fra CAM-tjenesten.

#### CAM-indstillinger

Du kan indstille PIN-koder til CAM-tjenesten ved at trykke på **🏠 > Opsætning > Kanalindstillinger > Fælles interface**. Vælg CAM-udbyderen, og tryk på **OK**.

---

### CI+

Dette TV er kompatibelt med CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan tjenesteudbydere levere digitale HD-betalingsprogrammer som film og sport med et højt niveau af kopibeskyttelse.

Hvis du vil isætte et CI+ CAM, skal du læse kapitlet **CAM - Conditional Access Module**.

---

# 6 Fejlfinding

---

## 6.1 Kontaktoplysninger

Hvis råd og vejledningerne i Fejlfinding ikke løser problemet, kan du prøve at slukke for TV'et og tænde det igen.

### Advarsel

Hvis TV'et går i stykker, skal du **ALDRIG** forsøge at reparere det selv.

### Forbrugerlinje

Hvis problemet med TV'et ikke er løst, kan du ringe til forbrugerlinje i dit land. Noter TV'ets model- og serienummer, før du ringer. Du finder telefonnummeret i dokumentationen, der blev leveret sammen med TV'et. Du kan også finde oplysninger på vores hjemmeside på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### TV'ets modelnummer og serienummer

Numrene står på pakkeseddelen eller bagpå eller nederunder TV'et.

---

## 6.2 TV og fjernbetjening

### TV'et tænder ikke

- Sluk for TV'et, og tænd det igen med kontakten nederst på TV'et.
- Kontroller tilslutningen af strømkablet.
- Prøv at bruge knapperne på TV'et til at tænde for apparatet.

### TV'et kan ikke tændes fra standby-tilstand

- Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Sørg for, at batterierne vender korrekt (+ / -).
- Prøv at bruge knapperne på TV'et til at tænde for apparatet.

### TV'et reagerer ikke på fjernbetjeningen

- Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Sørg for, at batterierne vender korrekt (+ / -).
- Rengør sensorene på fjernbetjeningen og TV'et.

- Under opstart, der kan tage op til to minutter med tilsluttede enheder, reagerer TV'et og visse eksterne enheder ikke øjeblikkeligt på kommandoer fra fjernbetjeningen. Dette er normalt og ikke et tegn på problemer.

### TV'et slukkes, og det røde lys blinker

- Sluk for TV'et, og tænd det igen med kontakten nederst på TV'et. Kontroller, at der er nok plads til ventilation. Vent, indtil TV'et er kølet ned.

Hvis TV'et ikke genstarter i standby, og det forsætter med at blinke, skal du kontakte kundeservice.



### Har du glemt koden til at låse børnesikringen op?

Læs **Hjælp** > **Smart TV** > **Låse og timere** > **Børnesikring**.

---

## 6.3 TV-kanaler

### Nogle af TV-kanalerne er forsvundet

- Kontroller, at den rigtige liste er valgt i kanallisten. Tryk på  **FIND** for at åbne kanallisten, tryk derefter på  **OPTIONS**, og vælg den ønskede liste i **Vælg liste**.

- Der kan være skjult en kanal i kanallisten. Læs mere om Kanalkanalliste i **Hjælp > Grundlæggende > Se TV > Kanalliste**.

### Ingen digitale kanaler fundet under installationen

- Kontroller, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Se klistermærket "Digital TV Country Compatibility" på bagpå TV'et.

## 6.4 Billede og lyd

### Intet billede

- Kontroller, at antennen er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at den korrekte enhed er valgt og tilsluttet korrekt.
- Du kan kontrollere indstillingerne for kontrast eller lysstyrke under **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger > Billede > Kontrast** eller **Lysstyrke**.

### Billedet er dårligt

- Dårligt vejr kan have indflydelse på billedkvaliteten.
- Kontroller, at antennen er korrekt tilsluttet.
- Ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger og bjerge kan påvirke billedkvaliteten. Forsøg at forbedre billedkvaliteten ved at ændre antennens placering eller rykke enheder væk fra TV'et.

- Kontroller, at det rigtige TV-system er valgt i menuen Manuel installation.

- Hvis kun én bestemt kanal modtages dårligt, kan du prøve at finjustere denne kanal med menuen Finjustering.

Læs **Hjælp > Opsætning > Kanaler > Manual installation - Analog**.

### Farverne i billedet er dårlige

- Kontroller farveindstillingerne under **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger**. Du kan også trykke på **⋮ OPTIONS** for at vælge en indstilling for **Smart-billede**.

### Billedforsinkelse ved tilslutning af spilkonsol.

- Du kan forebygge billedforsinkelse ved at trykke på **⋮ OPTIONS** og vælge **Smart-billede > Spil**.

### TV'et husker ikke mine indstillinger, når jeg tænder for det igen

- Kontroller, at TV'et er indstillet til lokaliteten **Hjem**. Tryk på **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger > Foretrukne > Lokalitet**.

### Billedet passer ikke til skærmen

- Tryk på **⋮ OPTIONS**, **Billedformat**, og vælg **Auto-fill**.

### Billedet står ikke korrekt på skærmen

- Du kan justere et billede, der er blevet forskudt, ved at trykke på **⋮ OPTIONS** og vælge **Billedskift**. Brug navigationstasterne til at justere billedets position. Tryk på **OK** for at stoppe Billedskift.

- Hvis der er synlige forvrængede kanter, skal du trykke på **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger > Billede > Skærmbanter** og bruge skyderen til at forstørre billedet let.

### Der er et billede, men ingen lyd

- Kontroller, at lydstyrken ikke er indstillet til 0.
- Kontroller, at lyden ikke er slået fra vha **🔇**.
- Kontroller, at alle kabler er korrekt tilsluttet.
- Hvis TV'et ikke registrerer noget lydsignal, slukker det automatisk for lyden. Dette er normalt og ikke et tegn på problemer.

### Lyden er dårlig

- Prøv en hvilken som helst indstilling for Smart-lyd, og tryk på **⋮ OPTIONS**, **Smart-lyd**.
- Kontroller, at lyden er indstillet på Stereo.

### Der kommer kun lyd ud af den ene højttaler

- Kontroller indstillingen Balance. Tryk på **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger > Lyd > Balance**. Brug skyderen til at indstille balancen.

### Lydforsinkelse

- Hvis der er et misforhold mellem synkroniseringen af video og lyd, når lyden kommer fra et hjemmebiografsystem, skal forsinkelsen af lydsynkronisering konfigureres. Læs mere om Audio til video-synkronisering i **Hjælp > Opsætning > Enheder > Audio til video-synkronisering**.

---

## 6.5 Enheder

### HDMI-forbindelser

- Det kan tage et par sekunder, før TV'et viser billedet fra en enhed via HDMI-HDCP-proceduren.
- Hvis TV'et ikke genkender enheden, og der ikke vises noget billede, skal du prøve at skifte mellem enhederne for at genstarte HDCP-proceduren. Du kan også prøve at genstarte enheden.

- Hvis der fortsat opstår afbrydelser i lyden, skal du se brugervejledningen til enheden for at kontrollere outputindstillingerne. Hvis det ikke hjælper, skal du tilslutte et ekstra lydkabel.
- Hvis der anvendes en DVI til HDMI-adapter, skal du kontrollere, om der er flere lydtilslutninger for at gennemføre DVI-tilslutningen.

### EasyLink HDMI-CEC

- Kontroller, at den tilsluttede enhed understøtter HDMI-CEC-standarden og er korrekt konfigureret. Læs brugervejledningen til enheden.
  - Kontroller, at HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.
- 
- Kontroller, at EasyLink på TV'et og enheden er aktiveret.
  - Kontroller, at system-lydkontrollen i dine HDMI-CEC-lydenheder er korrekt konfigureret. Læs den brugervejledning, der blev leveret sammen med din lydenhed.

### PC-skærm

- Opdateringshastigheden for en PC, der er sluttet til TV'et med VGA eller DVI til HDMI-adapter, skal indstilles til 60 Hz.
- Kontroller, at den korrekte opløsningstilstand er valgt på din PC. Se listen i **Hjælp > Specifikationer > Skærmopløsninger**.

---

## 6.6 Videoer, fotos og musik

### Filerne på min USB-enhed vises ikke

- Indstil enheden (kameraet) til at være "Masselagringsenhed".
  - USB-enheden skal muligvis bruge specifik driversoftware.
- Desværre kan denne software ikke downloades på dit TV.

- Ikke alle lyd- og billedfiler understøttes. Se listen i **Hjælp** > **Specifikationer** > **Multimedier**.

### Filer fra en USB-enhed afspilles ikke jævnt

- USB-enhedens hastighed begrænser overførselshastigheden.

### Filerne på min PC vises ikke

- Hvis du vil finde filer på dit hjemmenetværk med Gennemse PC, skal medieserversoftwaren på din PC konfigureres til at dele filerne med TV'et. Der findes en liste over understøttet medieserversoftware i **Hjælp** > **Specifikationer** > **Multimedier**.

---

## 6.7 Netværk

### Trådløst netværk blev ikke fundet eller er forvrænget

- Mikrobølgeovne, Dect-telefoner og andre WiFi 11b-enheder i nærheden kan forstyrre et trådløst netværk.
- Kontroller, at firewalls i netværket giver adgang til den trådløse TV-forbindelse.

- Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt i dit hjem, kan du prøve den kablede netværksinstallation. Læs [Hjælp](#) >

[Opsætning](#) > [Netværk](#) > [Kablet installation](#).

### Net TV virker ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er i orden, skal du kontrollere routerens forbindelse til internettet.

### Gennemse PC og Net TV fungerer langsomt

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Du skal bruge en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til routeren.



---


# 7 Specifikationer

---

## 7.1 Software

---

### Softwareversion

Du kan få vist den aktuelle TV-softwareversion ved at trykke på  > Opsætning > Softwareindstillinger og trykke på OK. Vælg **Aktuel software-information**, og læs **Version**.

---

### Open source-software

Dette TV indeholder open source software. TP Vision Netherlands B.V. tilbyder hermed at levere, efter anmodning, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser.

Dette tilbud er gyldigt i op til tre år efter køb af produktet for enhver, der har modtaget disse oplysninger. Kildekoden kan fås ved at kontakte **[open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com)**.

Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse for modtagelsen inden for en uge efter, at du har skrevet til denne e-mail-adresse, bedes du skrive på engelsk til . . .

Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V.  
Intellectual Property and Standards  
P.O. Box 220  
5600 AE Eindhoven  
Holland

Læs om open source-licenser i **Hjælp > Kom godt i gang > Open source-licenser**.

## 7.2 Miljø

### EU-energimærke



#### EU-energimærke

European Energy Label informerer dig om dette produkts energieffektivitetsklasse. Jo mere grøn energieffektivitetsklassen for dette produkt er, jo mindre energi bruger det.

På mærket finder du energieffektivitetsklassen, det gennemsnitlige strømforbrug for dette produkt ved brug og det gennemsnitlige energiforbrug for 1 år. Du kan også finde værdier for strømforbruget for dette produkt på Philips websted for dit land på

[www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### Energibesparende

### Lyssensor

Med henblik på at spare energi sænker den indbyggede lyssensor lysstyrken på TV-skærmen, når omgivelserne bliver mørkere.

### Energibesparende


Smart-billede-indstillingen Energibesparende kombinerer adskillige TV-indstillinger, der resulterer i energibesparelse.

### Lavt strømforbrug ved standby

Klassens førende og superavancerede strømkredsløb nedsætter TV'ets strømforbrug til et ekstremt lavt niveau, uden at give afkald på den konstante standby-funktion.

### Strømstyring

Dette TV's avancerede strømstyring sikrer den mest optimale energiudnyttelse. Du kan kontrollere, hvordan dine personlige TV-indstillinger, lysstyrken i de aktuelle skærbilleder og omgivelsernes lysforhold bestemmer det relative energiforbrug.

Du kan kontrollere det relative strømforbrug ved at trykke på 

> **Opsætning** og trykke på **►**. Væg **Se demoer** > **Active Control**, og tryk på **OK**. Væg en Smart-indstilling for at kontrollere de pågældende værdier.

---

## Bortskaffelse

### Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.



Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter.

Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

---

## 7.3 Strøm og modtagelse

---

### Strøm

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du kan finde flere oplysninger om produktet på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Strøm

- Strøm: AC 220-240 V +/-10%
- Omgivende temperatur: 5°C til 35°C
- Strømforbrug i standby: < 0,15 W
- Strømbesparende funktioner: Lyssensor, Eco-tilstand, Slukning af billede (ved radiolytning), Timer med automatisk slukning, Eco-indstillingsmenu.

Effekten, der er anført på produktets mærkat, er strømforbruget ved normal anvendelse i hjemmet (IEC 62087 Ed.2). Den maksimale effekt, der står i parentes, anvendes til elektrisk sikkerhed (IEC 60065 Ed. 7.2).

---

### Modtagelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (terrestrisk, antenne) COFDM 2K/8K, DVB-T2: kun til TV-typer ". . . T/12", DVB-C (kabel) QAM
- Analog videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digital lydafspilning (ISO/IEC 13818-3)
- Se de valgte lande på typemærkaten på TV'et)
- Satellitantenneindgang: 75 ohm, type F
- Inputfrekvensområde: 950 til 2150 MHz
- Inputniveauområde: 25 til 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighed 2 til 45 mio. symboler, SCPC og MCPC
- Forudprogrammeret til følgende satellitter: Astra (19,2 °Ø), Astra (23,5 °Ø), Astra (28,2 °Ø), Hotbird (13,0 °Ø), TürkSat (42,0 °Ø)
- Astra HD+ understøttelse
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB'er understøttes, valg af polaritet 14/18V, båndvalg 22 kHz, tonespidstilstand, LNB-strømstyrke 300 mA maks.
- Se de valgte lande på typemærkaten på TV'et)

---

## 7.4 Skærm og lyd

### Skærm/billede

- Diagonal størrelse:
  - 40PFL8606: 102 cm/40"
  - 46PFL86x6: 117 cm/46"
- 3D Max
- Billedforbedring:
  - Perfect Pixel HD Engine
  - Wide Colour Gamut
  - Scanningsbaggrundsbelysning
- Skærmtype: LED Full HD, LED-baggrundsbelysning i kanterne
- Panelopløsning: 1920 x 1080p
- Farvebehandling: 17bit RGB med 2250 trillioner farver
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Dynamisk kontrast:
  - 500.000 : 1
- Svartid (typisk): 1 (svarende til BEW) ms

### Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 28 W ved 30% THD
- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby og dobbelt-D-symbolerne er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- Højttalertyper: 2 bashøjttalere i Soundstage-stander

---

## 7.5 Skærmopløsninger

### Videoformater

Opløsning - opdateringshastighed

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

### Computerformater

Opløsninger (blandt andet)

- 640 × 480p - 60 Hz
- 800 × 600p - 60 Hz
- 1024 × 768p - 60 Hz
- 1280 × 768p - 60 Hz
- 1360 × 765p - 60 Hz
- 1360 × 768p - 60 Hz
- 1280 × 1024p - 60 Hz
- 1920 × 1080i - 60 Hz
- 1920 × 1080p - 60 Hz

---

## 7.6 Multimedie

### Tilslutninger

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (indbygget)

### Understøttede USB-filsystemer

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Afspilningsformater

- Container: MPEG Program Stream, MPEG Transport Stream, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Video Codec: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Audio Codec: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Image Codec: JPEG
- Begrænsninger: WMA (V2 op til V9.2), MPEG-4 AVC (op til niveau 4.0)

### Understøttet DLNA-medieserversoftware (DMS)

- Windows Media Player 11 (til Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (til Windows XP)
- Twonky Media - PacketVideo 4.4.9 (til PC og Intel MacOX)
- Nero 9 - Nero MediaHome (til Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio-medieserver (til Microsoft Windows XP eller Vista)

- Sony PS3 Media Server (til Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop) (til Windows XP)
- DiXiM (til Windows XP)
- Macrovision Network-medieserver (til Microsoft Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
- Fuppes (til Linux)
- uShare (til Linux)

### Understøttede DLNA mobile enheder (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

### ESD-regler

Dette apparat lever op til funktionskriterie A for ESD. Hvis apparatet ikke gendannes i DLNA-tilstand pga. elektrostatisk afladning, skal brugeren afhjælpe problemet.

---

## 7.7 Tilslutningsmuligheder

### Bagpå TV'et

- EXT1 SCART (adapter medfølger): Audio V/H, CVBS-indgang, RGB
- EXT2 YPbPr: Y Pb Pr, Audio V/H
- VGA (D-sub 15)
- HDMI 1 i ARC (v1.4 - 3D)
- HDMI 2 i (v1.4 - 3D)
- HDMI 3 i (v1.4 - 3D)
- Lydindgang (DVI til HDMI/VGA) (3,5 mm stereo-minijack)

- Lydudgang V/H - synkroniseret billede (optisk)
- Hovedtelefoner (3,5 mm stereo-minijack)
- Netværk LAN - (RJ45)

### TV'ets sider

- HDMI Side i (v1.4 - 3D)
- 2x USB
- Fælles interfacestik (CAM)
- SD-kortstik (SD HD) (til lagring af video)



---

## 7.8 Dimensioner og vægt

### **40PFL8606**

Bredde 950 mm  
Højde 582 mm  
Dybde 33 mm  
Vægt  $\pm 15$  kg  
. . . med TV-stander  
Højde 636 mm  
Dybde 244 mm  
Vægt  $\pm 18$  kg

### **46PFL8606**

Bredde 1088 mm  
Højde 662 mm  
Dybde 35 mm  
Vægt  $\pm 20$  kg  
. . . med TV-stander  
Højde 716 mm  
Dybde 244 mm  
Vægt  $\pm 23$  kg

### **46PFL8686**

Bredde 1088 mm  
Højde 662 mm  
Dybde 35 mm  
Vægt  $\pm 20$  kg  
. . . med TV-stander  
Højde 716 mm  
Dybde 244 mm  
Vægt  $\pm 23$  kg

UMv 3104 327 0056.3 - 120229

# Indeks

## 3

3D, 2D til 3D 23  
3D, starte 23  
3D-briller 23  
3D-dybde 23

## A

Afspil videoer 34  
Afspilning med ét tryk 15  
Aldersbestemt, satellit 26  
Ambilight, opsætte 43  
Ambilight, tænd 43  
Ambilight-farve 43  
Autosluk 41

## B

Balance 41  
Beskrivelse af lyd 53  
Billedindstillinger 41  
Billedskift 18

## C

CAM 73  
CI+ 73

## D

Digital tekst 39  
DVB 46  
DVD-afspiller, tilslutte 59  
DVI til HDMI-adapter 56

## E

EasyLink, fjernbetjening 52  
Eco-indstillinger 41  
Enhed, fjerne 17  
Enhed, ordne igen 17  
Enhed, skifte navn 17  
Enhed, tilføj 17  
ESD 87

## F

Find 17  
Forbrugerlinje 74  
Forsinkelse af lydudgang 52  
Forældrevurdering 29  
Forældrevurdering, satellit 26  
Fotos 34  
Fotos, diasshow 34  
Fælles interfacestikket 73

## G

Gamma 41

## H

HbbTV 33  
HbbTV, blokere 33  
HbbTV, sider 33  
HD TV 6  
HD-videoklip 6  
HDMI ARC 56  
HDMI-tilslutning 56  
Hjælp, Søg 13  
Hovedtelefonlydstyrke 41

## I

Infrarød sensor 15  
Internet 50  
ISF-kalibrering, billede 42

## K

Kanal, foretrukket 20  
Kanal, opdatere 45  
Kanal, ordne igen 19  
Kanal, skifte 19  
Kanal, skifte navn 20  
Kanal, skjule 20  
Kanalliste, indstillinger 19  
Komponent-video YPbPr 56  
Kopiering af kanalliste 45  
Kopiering af kanalliste, satellit 48  
Krypteringsmetode 50

## L

Lej video 31  
Lydindstillinger 41  
Låsekode 29

## M

Menuen Juster 17  
Mislykket optagelse 37  
Modtagekvalitet 46  
Musik med fotos 34

## N

Net TV 30  
Net TV, tilslutning 30  
Net TV, åbne 31  
Netværk, kablet tilslutning 71  
Netværk, trådløs installation 50, 51

## O

Online, udlejningsvideo 31  
Open source-software 81  
Optagelse, installation 36  
Optagelse, se en 37

## P

Pause TV 36  
Pause TV, installation 36  
PC, gennemse 34  
PC, skærm 69  
PC, tilslut 34  
Perfect Pixel HD Engine 41  
Produktgenbrug 83

## R

Radiokanaler 19  
Router 50

## S

Satellit, LNB 47  
Satellit, tilføj 47  
Satellitinstallation 47  
Satellitkanal, fjerne 48  
Satellitkanal, foretrukne 26  
Satellitkanal, opdatere 48  
Satellitkanal, ordne igen 25  
Satellitkanal, signal 48  
Satellitkanal, skifte navn 26  
Satellitkanal, skjule 26  
Satellitter, søge efter 47  
SD-kort, installere 72  
Se satellit 25  
Se TV 19  
Skærmkanter 41  
Smart-indstilling, lyd 21  
Smart-indstillinger, nulstil 42  
Software til medieserver 87  
Software, aktuel version 54  
Software, internetopdatering 54  
Software, USB-opdatering 54  
Sorte bjælker 21  
Spilkonsol 38

Startmenu 17  
Strømforsbrug 83  
Surround-funktion 15  
Surround-lyd 18  
System-standby 15

## **T**

Tastatur, skærm 20  
Tekst-TV, fryse 39  
Tekst-TV, opsætte 40  
Tekst-TV, T.O.P.-oversigt 39  
Tekstskærm, dobbelt 39  
Tilslutninger 56  
Tilslutninger, oversigt 56  
TV-netværksnavn 51  
TV-rundvisning 5

## **U**

Udløbet optagelse 37  
Undertekst, automatisk justering 52  
Undertekster, sprog 29  
Undertekster, Til under lydløs 29  
Universel adgang 53  
Ur 46  
USB, gennemse 34  
USB-harddisk 36  
USB-harddisk, installation 36  
USB-mus 69  
USB-tastatur 68

## **V**

Valgmenu 18  
Video-tilslutning (CVBS) 57  
Videoudvalg 19  
Vægfarve 43  
Vælg liste 19

## **W**

WEP-sikkerhedskryptering 50  
WPA-sikkerhedskryptering 50  
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 50



## Contact information

### Argentina

0800 444 7749  
Buenos Aires 0810 444 7782

### België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

### Brazil

0800 701 0245  
Sao Paulo 2938 0245

### България

02 4916 273 - Местен разговор

### Česká republika

228880895 (Národní volání)

### Danmark

3525 8314

### Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

### Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

### España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

### Estonia

6683061 (riigisisese kõne)

### France

01 57 32 40 50 (local)

### Hrvatska

01 777 66 01 (nacionalni poziv)

### Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

### Ireland

0818 210 140 (national call)

### Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

### Қазақстан

8 800 2000 00 04 (free)

### Latvia

6616 3263 (Valsts telefona zvans)

### Lithuania

8 5 214 0293 (Nacionalinė skambutis)

### Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

### Magyarország

06 1 700 8151 (Országos felhívás)

### Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

### Norge

22 97 19 14

### Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

### Polska

22 397 15 04 (połączenie Narodowy)

### Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)

### România

031 6300042 (națională de apel telefonic)

### Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

### Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

### Србија

+381 114 440 841 (Lokalni poziv)

### Slovakia

2 332 154 93 (Národný telefónny hovor)

### Slovenija

1 888 83 12 (Državni telefonski klic)

### Suomi

09 88 62 50 40

### Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

### ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

### Türkiye

444 8 445

### United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

### Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)