

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Ultra Slim Smart LED TV

65PFS7559

Lámhleabhar

PHILIPS

Ábhar

1 Mo theilifís nua 4

- 1.1 Smart TV 4
- 1.2 App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) 4
- 1.3 Físeáin ar cíós 4
- 1.4 Líonraí sóisialta 4
- 1.5 Ambientlight+lí 4
- 1.6 Skype 5
- 1.7 Fóin chliste agus tábléid 5
- 1.8 An teilifís a chur ar sos agus taifeadtaí 5
- 1.9 Cluichíocht 5
- 1.10 EasyLink 6

2 Suiteáil 7

- 2.1 Léigh sábháilteacht 7
- 2.2 Seastán teilifíse agus gléasadh balla 7
- 2.3 Leideanna maidir le láithriú 7
- 2.4 Cábla cumhachta 7
- 2.5 Cábla na haeróige 8
- 2.6 Mias satailíte 8

3 Líonra 9

- 3.1 Líonra gan sreang 9
- 3.2 Líonra sreangaithe 10
- 3.3 Socruithe líonra 10

4 Naisc 12

- 4.1 Leideanna maidir le naisc 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 Comhéadan Coiteann - CAM 14
- 4.4 Bosca bairr - STB 15
- 4.5 Glacadóir satailíte 15
- 4.6 Córas Amharclainne Baile - HTS 16
- 4.7 Seinnteoir Blu-ray 17
- 4.8 Seinnteoir DVD 17
- 4.9 Consól cluichí 18
- 4.10 Diosca Crua USB 18
- 4.11 Méarchlár nó luch USB 19
- 4.12 Méaróg USB 20
- 4.13 Ceamara grianghraif 20
- 4.14 Camthairfeadán 21
- 4.15 Ríomhaire 21
- 4.16 Cluasáin 22
- 4.17 Callairí gan sreang 22

5 Cas air 23

- 5.1 Air nó Fuireachas 23
- 5.2 Eochracha ar an teilifís 23
- 5.3 Gile an fhocalmhairc 23

6 Cianrialtán 24

- 6.1 Forbhreathnú ar na heochracha 24
- 6.2 Méarchlár 25
- 6.3 Pointeoir 26
- 6.4 Braiteoir IR do chianrialtán RF 27
- 6.5 Péireáil le teilifís 27
- 6.6 Ceallraí 27
- 6.7 Glanadh 28

7 Cainéil teilifíse 29

- 7.1 Ag breathnú ar chainéil teilifíse 29
- 7.2 Suiteáil cainéil 34

8 Cainéil satailíte 39

- 8.1 Ag féachaint ar chainéil satailíte 39
- 8.2 Liosta cainéal satailíte 39
- 8.3 Cainéil Satailíte Ceanán 39
- 8.4 Cainéil satailíte a ghlasáil 40
- 8.5 Suiteáil satailíte 41
- 8.6 Fadhbanna le satailítí 45

9 Roghchlár baile 46

10 Eolaire teilifíse 47

- 10.1 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 47
- 10.2 An t-eolaire teilifíse a úsáid 47
- 10.3 Taifeadtaí 47

11 Foinsí 48

- 11.1 Liosta foinsí 48
- 11.2 Ó fhuireachas 48
- 11.3 EasyLink 48

12 Uaineadóirí agus clog 49

- 12.1 Uaineadóirí codlata 49
- 12.2 Clog 49
- 12.3 Cas as an t-amadóir 49

13 3D 50

- 13.1 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 50
- 13.2 Na spéaclaí 3D 50
- 13.3 Cúram a thabhairt do na spéaclaí 3D 51
- 13.4 Ag féachaint ar 3D 51
- 13.5 Féachaint 3D is fearr 51
- 13.6 Rabhadh sláinte 52

14 Cluichí 53

- 14.1 Cluiche a imirt 53
- 14.2 Cluichí dhá imreoir 53

15 Do ghrianghraif, físeáin agus ceol 54

- 15.1 Ó nasc USB nó ríomhaire líonra 54
- 15.2 Wi-Fi Miracast 55

16 Cuir teilifís ar sos 57

17 Taifeadadh 58

- 17.1 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 58
- 17.2 Clár a thaifead 58
- 17.3 Féach ar thaifeadadh 58

18 Skype 60

- 18.1 Maidir le Skype 60
- 18.2 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 60
- 18.3 Tosaigh le Skype 60
- 18.4 Roghchlár Skype 61
- 18.5 Mo phróifíl 61
- 18.6 Daoine 62
- 18.7 Ag déanamh glao ar Skype 63
- 18.8 Creidmheas Skype 64
- 18.9 Socruithe Skype 65

- 18.10 Síni^h amach: 66
- 18.11 Fág Skype 66
- 18.12 Téarmaí úsáide & Beartas Príobháideachta 66

19 Smart TV 68

- 19.1 Maidir le Smart TV 68
- 19.2 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 68
- 19.3 Smart TV a shuiteáil 68
- 19.4 Feidhmchláir Smart TV 68
- 19.5 Iamharc 70
- 19.6 Athshocraigh Smart TV 70

20 Ilseomra 71

- 20.1 Maidir le hIlseomra 71
- 20.2 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 71
- 20.3 Ag úsáid Ilseomra 71

21 Roinn é seo... 73

22 Socruithe 74

- 22.1 Roghchlár suiteála 74
- 22.2 Pictiúr 75
- 22.3 Fuaim 79
- 22.4 Ambilight 82
- 22.5 Rochtain uilíoch 85

23 Sonraíochtaí 87

- 23.1 Comhshaol 87
- 23.2 Glacacht do theilifíseanna nach teilifíseanna satailíte iad 87
- 23.3 Glacacht do theilifíseanna satailíte 88
- 23.4 Taispeáint 88
- 23.5 Cumhacht 88
- 23.6 Toisí agus meáchain (sraith 75x9) 89
- 23.7 Nascacht 89
- 23.8 IImheáin 89

24 Bogearaí 91

- 24.1 Nuashonrú bogearraí 91
- 24.2 Leagan bogearraí 91
- 24.3 Bogearraí foinse oscailte 91
- 24.4 Open source license 91

25 Fabhtcheartú agus tacaíocht 97

- 25.1 Fabhtcheartú 97
- 25.2 Cláraigh 98
- 25.3 Cabhair 98
- 25.4 Cabhair ar líne 98
- 25.5 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú 98

26 Sábháilteacht agus cúram 100

- 26.1 Sábháilteacht 100
- 26.2 Cúram scáileáin 101

27 Téarmaí Úsáide, cóipchearta agus ceadúnais 102

- 27.1 Téarmaí Úsáide 102
- 27.2 Cóipchearta agus ceadúnais 102

Innéacs 105

Mo theilifís nua

1.1

Smart TV

Nasc an **Philips Smart LED TV** leis an Idirlíon agus bain triail as thairí nua teilifíse. Is féidir leat nasc sreinge a dhéanamh le do ródaire nó is féidir leat nascadh gan aon sreang le Wi-Fi.

Nuair atá an teilifís nasctha le do líonra baile, is féidir le fón cliste grianghraf a thaispeáint ar an teilifís, is féidir leat físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a sheinnt nó an teilifís a rialú le do tháibléad.

Má nascann tú do theilifís leis an Idirlíon, is féidir leat breathnú ar fhíseán ar cíós ó shiopa físeáin ar líne, an t-eolaire teilifíse ar líne a léamh nó an clár teilifíse is fearr leat a thairfeadh ar Dhiosca Crua USB.

Cuireann na Feidhmchláir Smart TV leis an spraoi le gach cineál siamsaíochta agus seirbhísí caoithiúla.

In **Cabhair**, brúigh **Eochairfhocail** agus cuardaigh **Smart TV** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.2

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)

Oscail an **App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)** i Smart TV chun na feidhmchláir a bhrabhsáil, ar bailiúchán de láithreáin ghréasáin iad atá curtha in oiriúint don teilifís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, Facebook, Twitter, etc.

Tá Feidhmchláir ann chun físeán a fháil ar cíós ó shiopa físeáin ar líne agus Feidhmchláir chun breathnú ar chlár atá cailte agat.

Mura bhfuil an rud atá de dhíth ort ar fáil sa (gailearaí na bhFeidhmchlár), bain triail as an nGréasán Domhanda agus scimeáil an tIdirlíon ar an teilifís.

In **Cabhair**, brúigh **Eochairfhocail** agus cuardaigh **App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.3

Físeáin ar cíós

Níl ort do theach a fhágáil chun féachaint ar **fhíseán ar cíós**. Díreach tóg amach an scannán atá uait ó do shiopa físeáin ar líne réigiúnach.



Tosaigh Smart TV agus cuir Feidhmchlár an tsiopa físeán ar leathanach tosaigh an Smart TV.

Oscail Feidhmchlár an tsiopa físeán, cruthaigh do chuntas pearsanta féin, roghnaigh an scannán agus brúigh Seinn. Níl aon útamáil le híoslódáil, is féidir leat féachaint ar an scannán láithreach*.

In **Cabhair**, brúigh **Eochairfhocail** agus cuardaigh **Físeáin ar cíós** chun tuilleadh eolais a fháil.

* Ag brath ar sheirbhís fíis-sruthaithe an tsiopa físeán atá i gceist.

1.4

Líonraí sóisialta

Ní gá duit éirí chun teachtaireachtaí ó do chara a sheiceáil ar do ríomhaire.

Oscail Smart TV, roghnaigh do leathanach **líonra sóisialta** agus seol teachtaireacht ar ais ó do tholg.



Tacaíonn Smart TV leis na líonraí sóisialta Facebook agus Twitter.

In **Cabhair**, brúigh **Eochairfhocail** agus cuardaigh **App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.5

Ambilight+lí

Is féidir leat do lampaí **lí Philips** a shocrú chun na dathanna Ambilight ar an teilifís a leanúint le **Ambilight+lí**.

Leathnóidh na lampaí lí Philips an éifeacht Ambilight ar fud an tseomra. Mura bhfuil aon lampa lí Philips agat fós, ceannaigh an **Paca Tionscnaimh lí Philips** (a bhfuil drochead lí ann mar aon le 3 bolgán lí) agus suiteáil na bolgáin agus an droichead. Is féidir leat bolgáin lí Philips breise a cheannacht ina gceann agus ina

gceann.



1.6

Skype

Is féidir leat glaonna físeáin a dhéanamh ar do theilifís in aisce le Skype™.



Is féidir leat gloach ar do chairde agus iad a fheiceáil in aon áit ar domhan.

Teastaíonn cearmara a bhfuil micreafón ionsuite aige agus nasc maith leis an Idirlíon uait chun físghlao a dhéanamh. Tá cearmara agus micreafón ionsuite ag roinnt teilifíseanna Philips.

In **Cabhair**, brúigh **Eochairfhocail** agus cuardaigh **Skype** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.7

Fóin chliste agus táibléid

Íoslódáil an feidhmchlár **Philips MyRemote** ó shiopa feidhmchlár d'fhóin chliste nó do thaibléid chun d'fhón cliste nó do thaibléad a úsáid mar chianrialtán teilifíse nó mar do rialaitheoir meán.



Oibrigh do theilifís ó d'fhón cliste nó do thaibléad, athraigh an cainéal nó athraigh an airde fuaime. Is féidir leat d'fhón nó do thaibléad a úsáid chun grianghraif, ceol nó físeáin a sheoladh ó do ríomhaire go dtí do theilifís leis an bhfeidhmchlár MyRemote. Agus nuair atá an feidhmchlár MyRemote ar thaibléad agat, is féidir leat an t-eolaire teilifíse a fháil, léamh faoi na cláir teilifíse agus an teilifís a athrú go dtí cainéal eile díreach le tapa amháin méir. Tá an feidhmchlár MyRemote ar fáil don iOS agus d'Android.

In **Cabhair**, brúigh **Eochairfhocail** agus cuardaigh **feidhmchlár MyRemote** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.8

An teilifís a chur ar sos agus taifeadtaí

Má nascann tú **Diosca Crua USB**, is féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh ó chainéal teilifíse digití.



Cuir do theilifís ar sos agus freagair an fón, nó díreach bíodh briseadh agat i rith cluiche. Stóráil an teilifís an craoladh ar an Diosca Crua USB agus is féidir leat féachaint air arís ar ball. Nuair atá Diosca Crua USB nasctha agat, is féidir leat craoltaí digiteacha a thaifeadadh freisin. Is féidir leat taifeadadh nuair atá tú ag féachaint ar chlár, nó clár atá le craoladh sa toadhchaí a sceidealú.

In **Cabhair**, brúigh **Eochairfhocail** agus cuardaigh **Cuir teilifís ar sos** nó **Taifeadadh** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.9

Cluichíocht

Má roghnaíonn tú consól cluiche sa roghchlár Baile, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socrúithe is fearr a fheileann do chluichíocht.

Má imríonn tú cluiche il-imreora a bhfuil scáileáin roinnte i gceist, is féidir leat an teilifís a shocrú chun gach scáileán a thaispeáint mar scáileán iomlán go comhuaineach.

Is féidir le gach imreoir díriú ar imirt a chluiche féin.



Player 1



Player 2

Baineann an teilifís úsáid as teicneolaíocht 3D chun an dá scáileán a thaispeáint. Teastaíonn spéaclaí 3D ón dá imreoir chun cluiche dhá imreoir a imirt le dhá scáileán iomlán.


In **Cabhair**, brúigh **— Eochairfhocail** agus cuardaigh **Consól cluiche nó Cluichí dhá imreora** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.10

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha, cosúil le seinnteoir Diosca Blu-ray, a oibriú le cianrialtán na teilifíse nuair atá **EasyLink** agat.

Baineann EasyLink úsáid as HDMI CEC chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha.

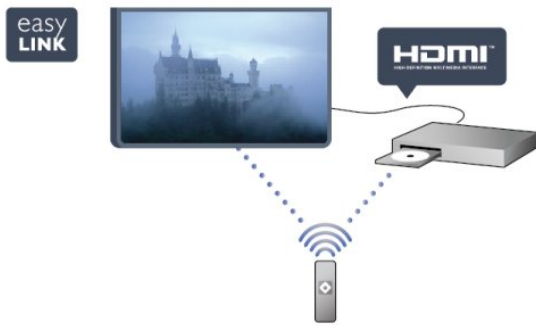

In **Cabhair**, brúigh **— Eochairfhocail** agus cuardaigh **EasyLink** chun tuilleadh eolais a fháil.

Suiteáil

2.1

Léigh sábháilteacht

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

In Cabhair, téigh go **Sábháilteacht agus cúram > Sábháilteacht**.

2.2

Seastán teilifíse agus gléasadh balla

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com sa chás gur chaill tú í.


Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh balla

Tá do theilifís ullamh freisin do bhrac ghléasadh balla atá oiriúnach le VESA (díoltar as féin é).

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat . . .

Úsáid scríúnná a bhfuil fad acu atá léirithe sa léaráid chun an brac a ghléasadh go daingean.

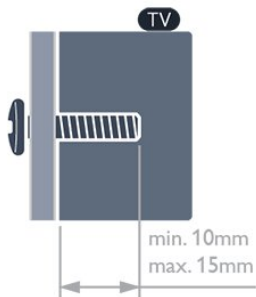

- Don teilifís den tsraith 7559 65-ortalach
VESA MIS-F 400x400,M6
- Don teilifís den tsraith 7509 42-ortalach/47-ortalach/55-ortalach
VESA MIS-F 400x400,M6
- Don teilifís den tsraith 7309 42-ortalach/47-ortalach/55-ortalach
VESA MIS-F 400x400,M6
- Don teilifís den tsraith 7179/7189/7199
42-ortalach/47-ortalach/55-ortalach
VESA MIS-F 400x400,M6
- Don teilifís den tsraith 7109 55-ortalach

VESA MIS-F 400x400,M6

- Don teilifís den tsraith 7109 42-ortalach/47-ortalach

VESA MIS-F 400x400,M6

Rabhadh


Teastaíonn scileanna saineúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim sábháilteachta freisin sula súfidh tú an teilifís.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht as gléasadh míchuí ná aon ghléasadh a mbeidh tionóisc nó gortú mar thoradh air.

2.3

Leideanna maidir le láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonnú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Socraigh an teilifís suas le 15 cm ón mballa.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná trí oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.

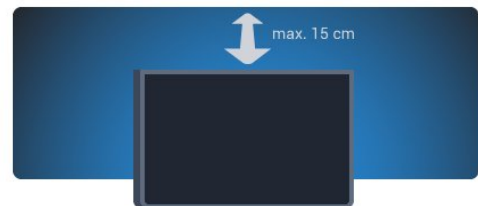

2.4

Cábla cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.



D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

In **Cabhair**, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Casadh Air chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a chasadh air agus as.

2.5

Cábla na haeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad **ANTENNA** ar chúl na teilifíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dailte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.



2.6

Mias satailíte

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte **SAT** ar chúl na teilifíse.

Líonra

3.1

Líonra gan sreang

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Teastaíonn ródaire gan sreang uait chun an teilifís a nascadh gan sreang leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) don Idirlíon.



Gléasanna líonra

Tá an teilifís in ann nascadh le gléasanna eile i do líonra gan sreang, cosúil le do ríomhaire nó d'fhón cliste. Is féidir leat ríomhaire a úsáid a bhfuil Microsoft Windows nó Apple OS X air.

Comhroinnt comhad

Is féidir leat grianghraif, ceol agus físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a oscailt ar an teilifís seo. Úsáid leagan úrnua de bhogearraí freastalaí meán cosúil le Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ nó a leithéid.

Suiteáil na bogearraí freastalaí meán ar do ríomhaire agus socraigh é chun do chomhaid meán a roinnt leis an teilifís. Léigh an treoirleabhar don bhogearraí freastalaí meán chun tuilleadh eolais a fháil. Ní mór do na bogearraí seo a bheith ag rith ar do ríomhaire chun do chomhaid a fheiceáil nó a sheinnt ar an teilifís.

* Is féidir leat na bogearraí Philips MediaManager a íoslódáil ó láithreán tacaíochta Philips www.philips.com/support

Déan an nasc

Lean céimeanna 1 go 5.

Céim 1 - Bí cinnte go bhfuil ródaire do líonra gan sreang casta air.

Céim 2 - Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Céim 3 - Roghnaigh **Nasc le líonra** agus brúigh **OK**.

Céim 4 - Roghnaigh **Nasc** agus brúigh **OK**.

Céim 5 - Roghnaigh **Gan Sreang** agus brúigh **OK**.

Céim 6 - Roghnaigh **Scan** chun scanadh do do líonra gan sreang.

Má tá ródaire agat le WPS (Suiteáil Cosanta Wi-Fi), is féidir leat **WPS** a roghnú. Déan do rogha agus brúigh **OK**.

• Scan

Roghnaigh **Scanadh** chun scanadh do do líonra gan sreang (do ródaire gan sreang). D'fhéadfadh an teilifís roinnt líonraí gan sreang a aimsiú i do chomharsanacht.

• WPS

Má tá WPS ag do ródaire, is féidir leat nascadh go díreach don ródaire gan scanadh. Téigh go dtí an ródaire, brúigh an cnaipe WPS agus téigh ar ais go dtí an teilifís taobh istigh de 2 nóiméad. Ansin brúigh **Nasc** chun an nasc a dhéanamh.

Má tá gléasanna i do líonra gan sreang a úsáideann an córas criptithe slándála WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

Má chaitheann tú an **cód UAP don WPS** a úsáid chun nascadh, roghnaigh **Scan** in áit WPS.

Céim 7 - Sa liosta líonraí a aimseofar, roghnaigh do líonra gan sreang agus brúigh **OK**.

Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh **Iontráil de Láimh** chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

Céim 8 - Ag brath ar an gcineál ródaire atá agat, is féidir leat d'eochair criptithe a chur isteach anois (WEP, WPA nó WPA2). Má tá an eochair criptithe don líonra seo curtha isteach agat cheana, is féidir leat **Ar Aghaidh** a roghnú chun an nasc a dhéanamh láithreach.

Má thacaíonn do ródaire le WPS nó le UAP WPS, roghnaíonn tú **WPS**, **WPS PIN** nó **Caighdeánach** a roghnú. Déan do rogha agus brúigh **OK**.

• Caighdeánach

Roghnaigh **Caighdeánach** chun an eochair criptithe (pasfhocal, pasfhraza nó eochair slándála) a chur isteach de láimh. Is féidir leat an méarchlár ar an gclianrialtán a úsáid chun an eochair criptithe a chur isteach. Nuair atá an eochair curtha isteach agat, brúigh **Nasc**.

• UAP WPS

Chun nasc daingnithe WPS a dhéanamh le cód UAP, roghnaigh **WPS PIN** agus brúigh **OK**. Scríobh síos an cód UAP 8-ndigit a thaispeánfar agus cuir isteach i mbogearraí an ródaire ar do ríomhaire é. Téigh ar ais go dtí an teilifís agus brúigh **Nasc**. Téigh go dtí treoirleabhar an ródaire chun fáil amach cá bhfuil an cód UAP le hiontráil i mbogearraí an ródaire.

Céim 9 - Taispeánar teachtaireacht nuair a bheidh an nasc déanta.

Cumraíocht líonra

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart DHCP a shocrú do **Air**.

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Chun socrú na teilifíse a athrú go IP Statach, brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe líonra** > **Cumraíocht líonra** > **IP Statach**. Nuair atá IP Statach roghnaithe sa roghchlár agat, is féidir leat an seoladh IP agus socruithe riachtanacha eile a athrú in **Cumraíocht IP**.

Statach sa roghchlár céanna.

Fadhbanna líonra

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall


- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

3.2

Líonra sreangaithe

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Teastaíonn **ródaire** líonra uait chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid ródaire a bhfuil nasc ardluais (leathanbhanda) aige don Idirlíon.

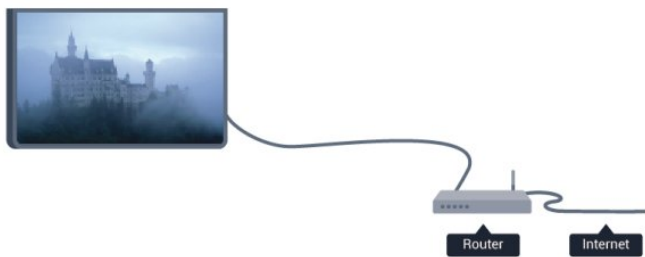

Comhroinnt comhad

Is féidir leat grianghraif, ceol agus físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a oscailt ar an teilifís seo. Úsáid leagan úmua de bhogearraí freastalaí meán cosúil le Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ nó a leithéid. Suiteáil na bogearraí freastalaí meán ar do ríomhaire agus socraigh é chun do chomhaid meán a roinnt leis an teilifís. Léigh an treoirleabhar don bhogearraí freastalaí meán chun tuilleadh eolais a fháil. Ní mór do na bogearraí seo a bheith ag rith ar do ríomhaire chun do chomhaid a fheiceáil nó a sheinnt ar an teilifís. * Is féidir leat na bogearraí Philips MediaManager a íoslódáil ó

láithreán tacaíochta Philips www.philips.com/support

In **Cabhair**, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Bogearraí freastalaí meán**, **tacaithe** chun forbhreathnú a fháil ar na bogearraí freastalaí meán atá tacaithe.

Nasc an ródaire

Lean céimeanna **1** go **5** chun an ródaire a nascadh agus a shuiteáil.

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**).
- 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
- 3 - Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Nasc le líonra** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh **Sreangaithe** agus brúigh **OK**.

Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra. Taispeánfar teachtaireacht nuair a éireoidh leis an nasc.

Cumraíocht líonra

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart DHCP a shocrú do **Air**.

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Chun socrú na teilifíse a athnú go IP Statach, brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe líonra > Socruithe líonra > Cumraíocht líonra > IP Statach**. Nuair atá IP Statach roghnaithe sa roghchlár, is féidir leat an seoladh IP agus socruithe riachtanacha eile a shocrú in **Cumraíocht IP Statachsa** roghchlár céanna.

**Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

3.3

Socruithe líonra

Chun na socruithe Líonra a oscailt. . .

- 1 - Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe líonra** agus brúigh **OK**.

• Socruithe líonra amhairc

Tá gach socrú líonra reatha ar taispeáint anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, srl.

• Socruithe líonra

- Cineál líonra

Athraíonn sé socrú an líonra do Sreangaithe nó Gan Sreang.

- Cumraíocht líonra

Socraíonn sé an chumraíocht líonra go DHCP nó IP Statach.

• Athsheinm meán Wi-Fi

Socraigh an DMR go Air chun comhaid ilmheáin a fháil ó fhóin

chliste nó ó thaibléid.

- **Cumraíocht IP Statach**

Má tá IP Statach roghnaithe i roghchlár na Socruithe Líonra, is féidir leat gach socrú riachtanach IP statach a shocrú anseo.


- **Wi-Fi Miracast**

Chun tuilleadh eolais faoi Wi-Fi Miracast a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Wi-Fi Miracast™**.

- **Athshocraigh an grúpa Wi-Fi Miracast**

Glan an liosta gléasanna nasctha agus blocáilte atá á n-úsáid le Miracast.

- **Scáileán cliste Wi-Fi**

Chun tuilleadh eolais faoi scáileán cliste Wi-Fi a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **scáileán cliste Wi-Fi**.

- **Ainm an líonra teilifíse**

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra, is féidir leat na teilifíseanna a athainmniú anseo.

- **Socruithe Netflix**

Coigeartaigh na socruithe Netflix.

- **Glan cuimhne Idirlín**

Glanann tú gach comhad Idirlín atá stóráilte ar do theilifís le Glan cuimhne Idirlín. Glanann tú do chlárú do Philips Smart TV agus do shocrú rátála tuismitheoirí, do logálacha do d'fheidhmchlár siopa físeán, gach ceanán feidhmchláir Smart TV, leabharmharcanna agus stair Idirlín. Tá feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

Naisc

4.1

Leideanna maidir le naisc

Treoir maidir le nascacht


Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.

Má tá cabhair ag teastáil uait chun roinnt gléasanna a nascadh leis an teilifís, is féidir leat cuairt a thabhairt ar threoir nascachta Philips TV. Tugann an treoir eolas maidir leis an gcaoi nascadh agus maidir leis na cáblaí atá le húsáid.

Téigh go dtí www.connectivityguide.philips.com

Aeróg

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

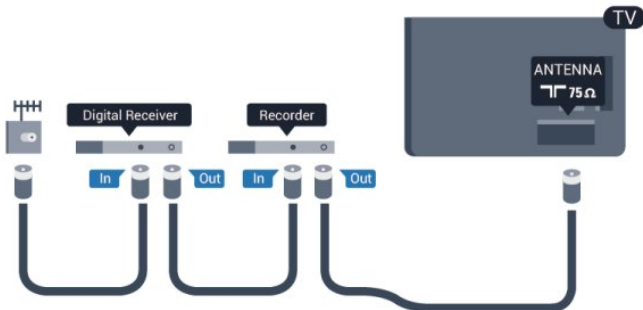

HDMI

HDMI CEC

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí físe agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD) nó Ultra HD (UHD). Úsáid cábla HDMI Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Má tá do ghléasanna nasctha le HDMI agus má tá EasyLink acu, is féidir leat iad a oibriú leis an gclianrialtán teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi EasyLink a úsáid, brúigh

— **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **EasyLink CEC**.

DVI go HDMI

Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid ceann de na naisc HDMI agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san AUDIO IN le haghaidh fuaime, ar chúl na teilifíse.

Cosaint ar chóipeáil


Tacaíonn cáblaí DVI agus HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhand). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

HDMI ARC

Tá HDMI ARC (Cainéal Fillte Fuaime) ag gach ceann de na naisc HDMI ar an teilifís.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís seo a úsáid chun an HTS a nascadh ach níl ARC ar fáil ach do 1 gléas/nasc ag aon uair amháin.

Sa chás gur fearr leat ARC a chasadh as ar na naisc HDMI, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe Teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > HDMI ARC**.

Y Pb Pr - Fuaim Clé Deas

Is nasc ar ardchaighdeán YPbPr - Físchomhartha Comhpháirteanna. Is féidir an nasc YPbPr a úsáid do chomharthaí teilifíse ardghléine (HD). Chomh maith leis na comharthaí Y, Pb agus Pr, cuir isteach na comharthaí Fuaim Chlé agus Fuaim Dheas le haghaidh fuaime.

- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Comhpháirt agus Ilchodach seaic fuaime.




- Do theilifseanna a bhfuil nascóirí compháirte acu amháin.

CVBS - Fuaim Clé Deas

Is nasc ar ardchaighdeán CVBS - Fís Ilchodach. Is féidir na comharthaí Fuaim Clé agus Deas a chasadh air in aice leis an gcomhartha CVBS.

- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Compháirt agus Ilchodach seac fuaim.

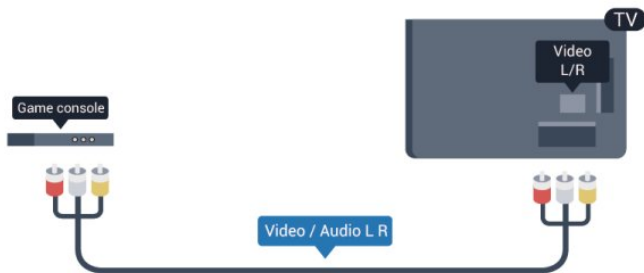

- Do theilifseanna a bhfuil nascóirí compháirte/ilchodacha acu amháin.

SCART

Nasc ar chaighdeán maith é SCART. Is féidir an nasc SCART a úsáid le haghaidh comharthaí físe CVBS agus RGB ach ní féidir é a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Bíonn idir comharthaí físe agus fuaim i gceist leis an nasc SCART.

Úsáid an cábla cuibheora SCART chun do ghléas a nascadh.



Fuaim Amach - Optúil

Nasc ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil. Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaim a iompar. Mura bhfuil nasc HDMI ARC ag do ghléas, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Optúil - Fuaim Amach ar an HTS. Seolann an nasc Optúil - Fuaim Amach an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.



Is féidir leat cineál an chomhartha fuaim amach a shocrú chun dul in oiriúint do chumais fuaim do Chóras Amharclainne Baile. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Socrúithe Fuaim Amach**.

Mura bhfuil an fhuaim ag meaitseáil an fhís ar an scáileán, is féidir leat an sioncronú fuaim go físe a choigeartú.


Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaim go Fís**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Is féidir leat gléas nasccha a oibriú le cianrialtán na teilifíse le EasyLink. Úsáideann EasyLink HDMI CEC (Consumer Electronics Control) chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasccha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasccha le nasc HDMI.

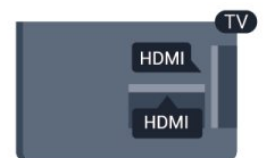

Suiteáil EasyLink

Tagann an teilifís le EasyLink casta air. Bí cinnte go bhfuil na socruithe HDMI CEC suiteáilte i gceart ar na gléasanna EasyLink atá nasccha. Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

HDMI CEC ar bhrandaí eile

Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre

Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink.

Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC .

Gléasanna a oibriú

Chun gléas atá nasctha le HDMI a oibriú agus é a shuiteáil le EasyLink, roghnaigh an gléas - nó a ghníomhaíocht - sa liosta nasc teilifíse. Brúigh **SOURCES**, roghnaigh gléas atá nasctha le nasc HDMI agus brúigh **OK**.



Chomh luath is a bheidh an gléas roghnaithe, is féidir le cianrialtán na teilifíse an gléas a rialú. Mar sin féin, ní chuirtear ar aghaidh chuig an ngléas na heochracha **HOME** agus **OPTIONS** agus roinnt méaracha teilifíse eile.

Mura bhfuil an eochair atá uait ar chianrialtán na teilifíse, is féidir leat an eochair a roghnú sa roghchlár Roghanna.

Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Rialuithe** ar an mbarra roghchláir. Roghnaigh an eochair gléis atá uait ar an scáileán agus brúigh **OK**.

Tá an seans ann nach mbeidh roinnt méaracha gléis an-sainiúil ar fáil sa roghchlár Rialtáin.

Tabhair faoi deara: Ní fhreagróidh ach gléasanna a thacaíonn leis an bhfeidhm **cianrialtán EasyLink** do chianrialtán na teilifíse.

Socrúithe EasyLink

Tagann an teilifís le gach socrú EasyLink casta air. Is féidir leat aon socrú EasyLink a chasadh as go neamhspleách.

EasyLink

Chun EasyLink a chasadh as go hiomlán . . .

- 1 - **EasyLink** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **EasyLink** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **Left Arrow**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúradh.

Cianrialtán EasyLink

Má theastaíonn uait go mbeidh cumarsáid idir gléasanna ach níl tú ag iarraidh iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse, is féidir leat cianrialtán EasyLink a chasadh as leis féin.

I roghchlár socruithe EasyLink, roghnaigh **Cianrialtán EasyLink** agus roghnaigh **As**.

Nasc Pixel Plus

D'fhéadfadh a bpróiseáil chaighdeán pictiúir féin a bheith ag roinnt gléasanna, leithéidí seinnteoir DVD nó Diosca Blu-ray. Chun droch-chaighdeán pictiúir mar thoradh ar thrasnaíocht le próiseáil na teilifíse a sheachaint, ba cheart próiseáil pictiúir na ngléasanna seo a díchumasú. Tagann an teilifís le Pixel Plus link casta air agus díchumasaíonn sé próiseáil caighdeán pictiúir gléasanna Philips a nascadh leis an teilifís le gairid. Chun Pixel Plus link a chasadh as, roghnaigh **Pixel Plus link** i roghchlár socruithe EasyLink agus roghnaigh **As**.

Uathathrú fotheideal

Má sheinneann tú DVD nó Diosca Blu-ray ar sheinnteoir diosca Philips a thacaíonn le fotheidil, is féidir leis an teilifís na fotheidil a bhogadh suas. Beidh fotheidil le feiceáil beag beann ar an bhformáid Pictiúir a roghnaíonn tú. Tagann an teilifís le hUathathrú fotheideal casta air.

Chun Uathathrú fotheideal a chasadh as, roghnaigh **Uathathrú fotheideal** i roghchlár socruithe EasyLink agus roghnaigh **As**.

Uath-chasadh as gléasanna

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun na gléasanna atá oiriúnach le HDMI-CEC a chasadh as murab iad an fhoinsé ghníomhach. Athraíonn an teilifís an gléas nasctha go fuireachas tar éis é a bheith díomhaoin ar feadh 10 nóiméad.

4.3

Comhéadan Coiteann - CAM

CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag craoltóirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Scrobhann craoltóirí teilifíse na cláir seo agus díscrobhann modúl CI+ réamhíoctha iad.

Cuireann craoltóirí teilifíse digití an modúl CI+ seo (Modúl Rochtana Coinníolláí - CAM) ar fáil nuair a liostálann tú lena scothchláir. Bíonn leibhéal an-ard cosaint cóipe ag na cláir sin.

Déan teagmháil le craoltóirí teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi modúl CAM a nascadh, brúigh **Red Arrow** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Comhéadan Coitianta CAM**.



CAM

Cuir isteach modúl CAM

Cas as an teilifís sula gcuirfidh tú CAM isteach. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.

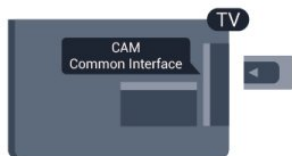

Úsáid slótán an Chomhéadain Choitianta ar an teilifís chun an cárta CAM a chur isteach.

Agus tú ag féachaint ar aghaidh an chárta, cuir isteach an CAM go réidh chomh fada is atá tú in ann.

Fág an cárta sa slótán go buan.

D'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhófar an CAM. Díghníomhófar an tseirbhís craolta ar an teilifís má bhaintear an CAM amach.

Má tá CAM curtha isteach agus má tá na táillí liostála íoctha (tá bealaí nasctha in ann a bheith éagsúil), is féidir leat féachaint ar an gcráoladh teilifíse. Is do do theilifís féin go heisiach an CAM atá curtha isteach.

Socrúithe CAM

Chun pasfhocail nó cóid UAP a shocrú don chraoladh teilifíse CAM, brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.


Roghnaigh **Socrúithe cainéil** > **Comhéadan coiteann**.

Roghnaigh craoltóir teilifíse CAM agus brúigh **OK**.

4.4


Bosca bairr - STB

Úsáid 2 cábla aeróige chun an aeróg a nascadh leis an mBosca bairr (ar glacadóir digiteach é) agus an teilifís.

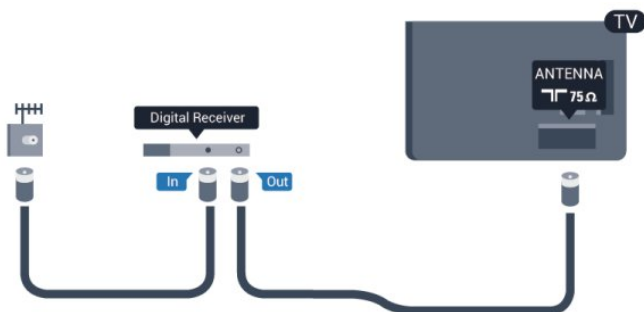

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis na naisc aeróige chun an Bosca bairr a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an mBosca bairr.

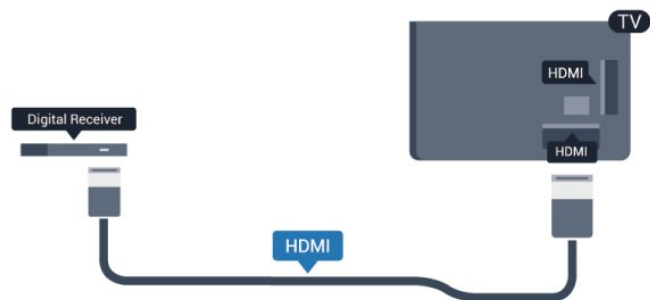

Cas as an t-amadóir

Cas as an t-uaineadóir uathoibríoch seo mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an bhosca bhairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huairé gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.


Chun an t-uaineadóir Casadh as a chasadh as, brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Cas uaineadóir as** agus athraigh an barra sleamhnáin go **As**.

4.5


Glacadóir satailíte

• Nasc cábla na méise aeróige leis an nglacadóir Satailíte.

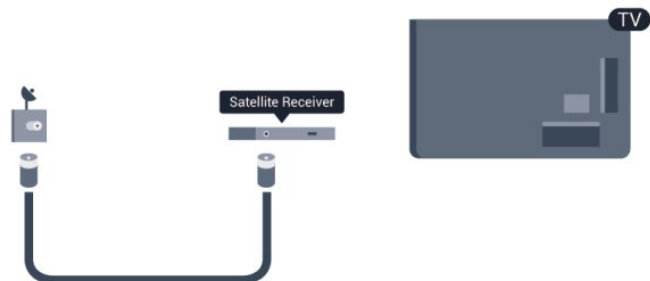


Cuir isteach cábla HDMI in aice leis an nasc aeróige chun an gléas a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

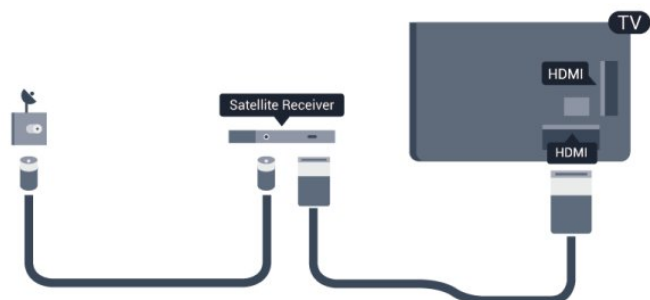

Cas as an t-amadóir

Cas as an t-uaineadóir uathoibríoch seo mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an bhosca bhairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huairé gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

Chun an t-uaineadóir Casadh as a chasadh as, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Cas as uaineadóir** agus athraigh an barra sleamhnáin go **As**.

4.6

Córas Amharclainne Baile - HTS

Nasc HTS

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

HDMI ARC

Má tá nasc HDMI ARC ag do Chóras Amharclainne Baile, is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís a úsáid chun nascadh. Ní gá an cábla fuaime breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá gach nasc HDMI ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fille Fuaime (ARC) a thairiscint. Ach nuair atá an Córas Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo.



Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag an gCóras Amharclainne Baile, úsáid cábla fuaime optúil (Toslink) chun fuaime na teilifíse a sheoladh go dtí an Córas Amharclainne Baile.



Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaime go Fís**.

Socrúithe d'Fhuaim Amach

Moill ar Fhuaim Amach

Nuair atá Córas Amharclainne Baile (HTS) nasctha leis an teilifís, ba cheart go mbeadh an pictiúr ar an teilifís agus an fhuaim ón HTS sioncronaithe.



Sioncronú uathoibríoch fuaime go físe

Bíonn an sioncronú fuaime go físe sioncronaithe go huathoibríoch leis na Córais Amharclainne Baile is nua ó Philips, agus bíonn sé i gcónaí ceart.

Moill sionc Fuaime

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Ardaigh an luach moille ar an gCóras Amharclainne Baile go dtí go meaitseálann an pictiúr agus an fhuaim. D'fhéadfadh luach moille de 180ms a bheith ag teastáil. Léigh treoir úsáideora an Chórais Amharclainne Baile. Beidh ort an mhoill ar Fhuaim amach ar an teilifís a chasadh as nuair atá luach moille socraithe ar an gCóras Amharclainne Baile.


Chun an mhoill ar Fhuaim amach a chasadh as . . .

- 1 -  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Fuaim** > **Ardsocrúithe** > **Moill ar Fhuaim Amach**.
- 3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Seach-chur Fuaime Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaime phictiúir na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is -60ms an socrú is airde. Ba cheart an socrú Moill ar Fhuaim Amach a chasadh air.

Chun an fhuaim ar an teilifís a shioncronú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Fuaim** > **Ardsocrúithe** > **Seach-chur Fuaime Amach**.
- 3 - Úsáid an barra sleamhnáin chun an seach-chur fuaime a



shocrú agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

formáid Fuaim Amach

Má tá Córas Amharclainne Baile agat a bhfuil an cumas aige fuaime ilchainéil a phróiseáil, leithéidí Dolby Digital, DTS® nó a macasamhail, athraigh an socrú don fhormáid Fuaim Amach go Ilchainéal. Ligeann an socrú Ilchainéal don teilifís an comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite a sheoladh ó chainéal teilifíse nó seinnteoir nasctha go dtí an Córas Amharclainne Baile. Má tá Córas Amharclainne Baile agat nach bhfuil próiseáil fuaime ilchainéil aige, roghnaigh Steiréo.



Chun an fhormáid Fuaim Amach a shocrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse > Fuaim > Ardsocrúithe > Formáid Fuaim Amach**.
- 3 - Roghnaigh **Ilchainéal** nó **Steiréo**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Leibhéil fuaime Amach

Úsáid an socrú leibhéil fuaime Amach chun airde fuaime (treise) na teilifíse agus an Chórais Amharclainne Baile a leibhéil nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go ceann eile. Is féidir le difríochtaí i bpróiseáil fuaime a bheith in n-údar do dhifríochtaí in airde fuaime.

Chun an difríocht san airde fuaime a leibhéil . . .


- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse > Fuaim > Ardsocrúithe > Leibhéil fuaime Amach**.
- 3 - Má tá difríocht mhór san airde fuaime, roghnaigh **Níos Mó**. Má tá difríocht bheag san airde fuaime, roghnaigh **Níos Lú**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Baineann leibhéil fuaime Amach le comharthaí fuaime Fuaim Amach - Optúil agus HDMI ARC araon.

Fadhbanna le fuaim HTS

Fuaime le torann ard


Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Bíonn an torann sin ann nuair atá fuaime DTS ag an gcomhad fuaime nó físeán ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí **fhormáid Fuaim Amach** na teilifíse a athrú go **Steiréo**.

Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil > Socrúithe teilifíse > Fuaim**

> **Ardsocrúithe > Formáid Fuaim Amach**.

Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim ó do theilifís a chloisteáil ar do Chóras Amharclainne Baile, déan seiceáil do na rudaí seo a leanas . . .

- Seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc **HDMI ARC** ar an gCóras Amharclainne Baile. Is nasc HDMI ARC gach nasc HDMI ar an teilifís.
- Seiceáil an bhfuil an socrú **HDMI ARC** ar an teilifís casta **Air**. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil > Socrúithe teilifíse > Fuaim > Ardsocrúithe > HDMI ARC**.


4.7

Seinnteoire Blu-ray

Úsáid cábla **HDMI ardluais** chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.



Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse .


Chun tuilleadh eolais a fháil faoi EasyLink, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **EasyLink HDMI CEC**.

4.8

Seinnteoire DVD

Úsáid an HDMI cábla chun an seinnteoir DVD a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

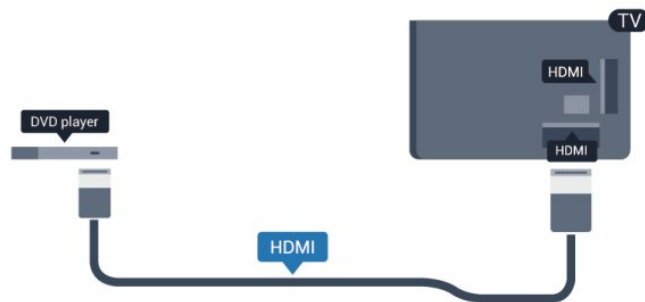

Má tá an seinnteoir DVD nasctha le HDMI agus má tá EasyLink CEC aige, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoi EasyLink, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **EasyLink HDMI CEC**.

4.9

Consól cluichí

HDMI

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla HDMI ardluais chun an caighdeán is fearr a fháil

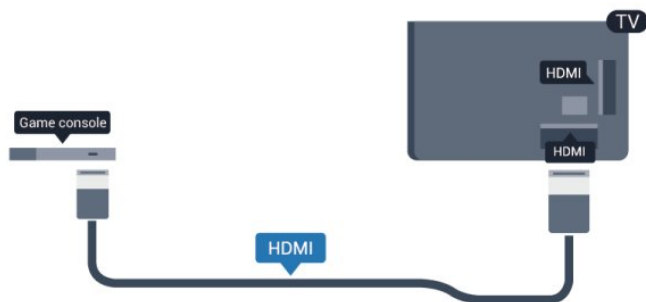

Y Pb Pr - Fuaim Clé Deas

Nasc an consól cluiche le cábla físchomhartha comhpháirteanna (Y Pb Pr) agus le cábla fuaim Deas/Clé leis an teilifís.




- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Comhpháirt agus Ilchodach seaic fuaim.

CVBS - Fuaim Clé Deas / Scart

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla ilchodach (CVBS) agus le cábla fuaim Deas/Clé leis an teilifís.


Mura bhfuil ach aschur Físeáin (CVBS) agus Fuaim Clé/Deas ag do chonsól cluiche, úsáid cuibheoir Clé/Deas go Scart Fuaim Físeáin chun nascadh leis an nasc SCART.

Tabhair faoi deara: ní chuirtear an Cuibheoir CVBS go SCART ar fáil leis an teilifís.

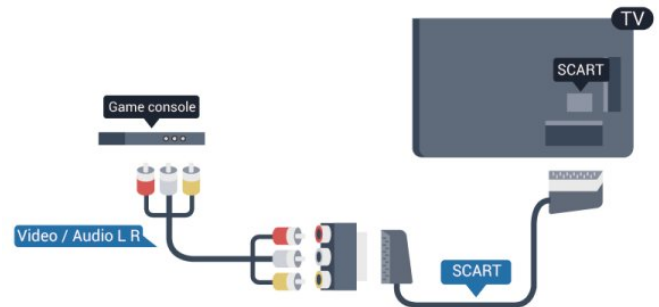

CVBS - Fuaim Clé Deas

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla ilchodach (CVBS) agus le cábla fuaim Deas/Clé leis an teilifís.

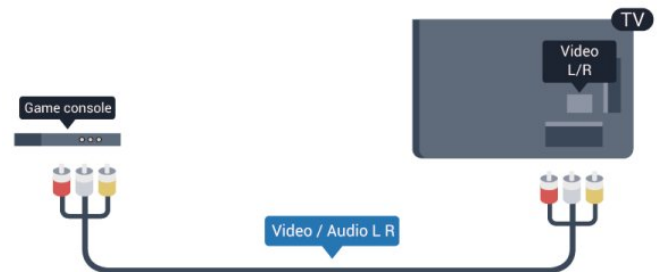

- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Comhpháirt agus Ilchodach seaic fuaim.

4.10

Diosca Crua USB

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos nó a thaifeadadh. Ní mór don chraoladh teilifíse a bheith ina chraoladh digiteach (craoladh DVB nó a mhacasamhail).

Craoladh a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait atá comhoiriúnach le USB 2.0 agus a bhfuil ar a laghad 32GB spás air.

Craoladh a thaifeadadh

Chun craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, teastaíonn ar a laghad 250GB spáis ar dhiosca.



Eolaire teilifíse

Sula ndéanfaidh tú an cinneadh Diosca Crua USB a cheannach chun taifeadtaí a dhéanamh, seiceáil an féidir cainéil teilifíse digitéil a thaifeadadh i do thír.


Brúigh **TV GUIDE** ar an gclianrialtán. Má tá cnaipe Taifead ar leathanach treorach na teilifíse, is féidir leat taifeadadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi Diosca Crua USB a shuiteáil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB, suiteáil**.

Suiteáil

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos nó a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhoráil. Má theastaíonn uait craoladh a thaifeadadh le sonraí eolaire teilifíse ón Idirlíon, ní mór duit an nasc Idirlín a bheith suiteáilte ar do theilifís sula suiteálann tú an Diosca Crua USB. Bainfidh formáidíú gach comhad ón Diosca Crua USB.

1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.

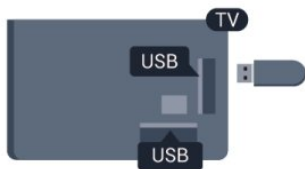

2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.

3 - Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digitéil, brúigh **II** (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosódh an formáidíú.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta. Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhoráilíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhoráilíú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.


Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cuir teilifís ar sos nó Taifeadadh**.

Méarchlár nó luch USB

Méarchlár USB

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) chun téacs a chur isteach ar do theilifís.

Is féidir leat méarchlár agus luch a nascadh leis an teilifís. Úsáid ceann de na naisc **USB** chun nascadh.

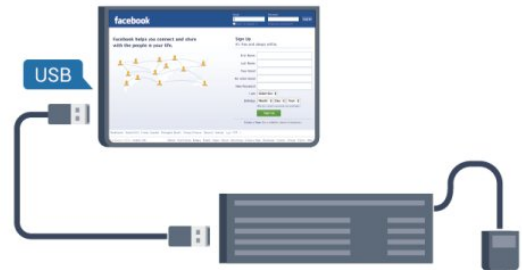

Suiteáil an méarchlár

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do roghna a thástáil. Má roghnaíonn tú leagan amach méarchlár Coireallach nó Gréigise ar dtús, is féidir leat leagan amach méarchlár Laidineach a roghnú mar cheann tánaisteach.

Chun socrú an leagan amach méarchlár a athrú nuair atá leagan amach roghnaithe...

- 1 - ☐ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Socruithe méarchlár USB** agus brúigh OK.

Méaracha chun cainéil a athainmniú

- Eochair iontrála = OK
- Cúlspás = scrios an carachtar roimh an gcuróir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú idir leaganacha amach méarchlár sa chás go bhfuil leagan amach tánaisteach socraithe, brúigh na heochracha **Ctrl + Shift** ag an am céanna.

Méaracha d'Fheidhmchlár Smart TV agus do leathanaigh Idirlín

- Iomlaoid + Tá = Ar Aghaidh agus Siar
- Baile = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- Deireadh = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- Leathanach Suas = téigh leathanach amháin suas
- Leathanach Síos = téigh leathanach amháin síos
- + = zúmáil isteach céim amháin
- - = zúmáil amach céim amháin
- * = cuir an leathanach gréasáin in oiriúint do leithead an scáileáin.

Luch USB

Nasc luch USB

Is féidir leat Luch USB (den chineál USB-HID) a nascadh chun leathanaigh a nascleanúint ar an Idirlíon.

Is féidir leat naisc a roghnú agus a chliceáil níos éasca ar leathanach Idirlín.



Nasc an luch

Cas air an teilifís agus nasc an luch USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís. Is féidir leat an luch USB a nascadh freisin le méarchlár USB nasctha.

Cliceanna lucha

- Cléchliceáil = **OK**
- Deaschliceáil = **Siar** ↩

Is féidir leat an roth scrolla a úsáid chun leathanaigh a scrolláil suas agus síos.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi méarchlár a nascadh, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **méarchlár USB**.

Luas luiche

Is féidir leat luas na luiche ar an scáileán a athrú.

Chun an luas a athrú. . .

- 1 - Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socrúithe ginearálta** > **Socrúithe pointeora / luiche** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun an luas a ardú nó a ísliú.
- 5 - Brúigh **OK** chun an socrú a stóráil agus chun dúnadh.
- 6 - Brúigh **↩**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

4.12

Méaróg USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc **USB** ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.



Aimsíonn an teilifís an méaróg USB agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a bhfuil air.

Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh **— SOURCE**, roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh **TV EXIT** nó roghnaigh gníomhaíocht eile. Chun an mhéaróg USB a dínascadh, is féidir leat an mhéaróg USB a tharraingt amach am ar bith.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Do ghrianghraif, físeáin agus ceol**.

4.13

Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóráilte ar do cheamara grianghraf digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.



Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh **— SOURCE**, roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

Tá an seans ann go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun an t-ábhar atá air a aistriú le PTP (Protacál Aistrithe Pictiúr). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara grianghraf digiteach.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ghrianghraif a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Do ghrianghraif, físeáin agus ceol**.


Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat físeán Ultra HD dúchasach a sheinnt ar aon cheann de na naisc USB.

Camthaifeadán

HDMI


Chun an caighdeán is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camthaifeadán a nascadh leis an teilifís.

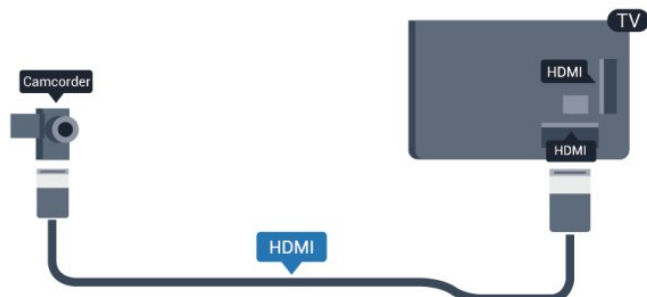

CVBS - Fuaime Clé Deas / Scart


Is féidir leat nasc HDMI, YPbPr nó SCART a úsáid chun do chamthaifeadán a nascadh. Mura bhfuil ach aschur Fís (CVBS) agus Fuaime Clé/Deas ag do chamthaifeadán, úsáid cuibheoir Físe Fuaime Clé/Deas go SCART chun nascadh leis an nasc SCART.

Tabhair faoi deara: ní chuirtear an Cuibheoir CVBS go Scart ar fáil leis an teilifís.

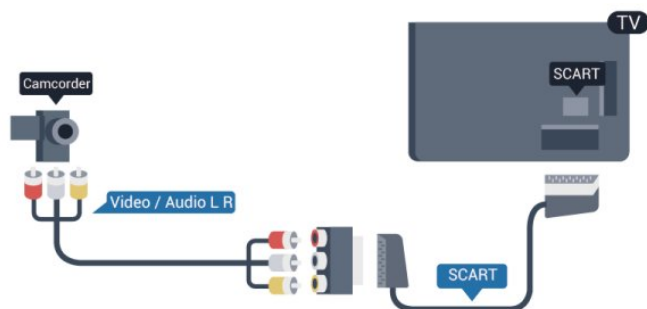

CVBS - Fuaime Clé Deas

Úsáid cábla Clé/Deas Físe-Fuaime chun an ceamthaifeadán a nascadh leis an teilifís.

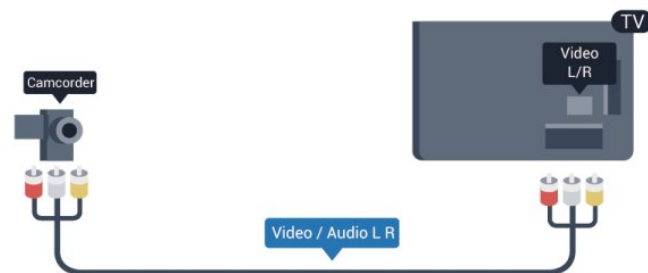

- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Comhpháirt agus Ilchodach seaic fuaime.

Ríomhaire

Nasc

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire.


Le HDMI

Úsáid cábla HDMI chun an ríomhaire a nascadh leis an teilifís.



DVI go HDMI

Mar rogha air sin, is féidir leat cuibheoir DVI go HDMI a úsáid chun an ríomhaire a nascadh le HDMI agus cábla fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5mm) le AUDIO IN - L/R ar chúl na teilifíse.

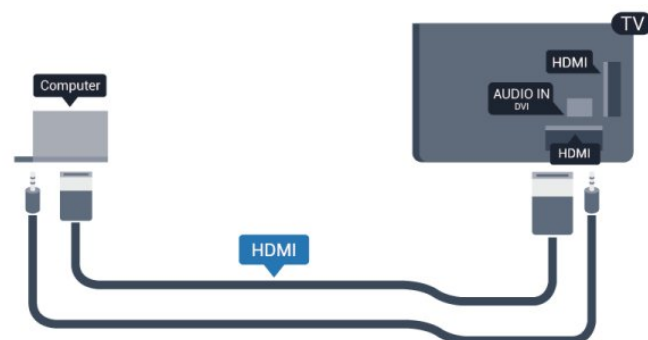


Socruithe

An socrú is fearr don mhonatóir

Má chuirtear do ríomhaire isteach sa roghchlár Foinse (liosta nasc) mar ghléas den chineál Ríomhaire, socraítear an teilifís don socrú is fearr Ríomhaire go huathoibríoch.

Má úsáideann tú do ríomhaire chun féachaint ar scannáin nó cluichí a imirt, b'fhéidir go mbeidh uait socrú na teilifíse a athrú ar ais go dtí an socrú is fearr chun féachaint ar chlár teilifíse nó cluichíochta.


Chun an teilifís a athrú go dtí an socrú is fearr de láimh. . .

- 1 - ☐ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Stíl gníomhaíochta** agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Cluiche** (do chluichíocht) nó roghnaigh **Ríomhaire** (chun féachaint ar scannán) agus OK.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.




Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó ríomhaire a chur ar ais go **Ríomhaire** nuair a éiríonn tú as imirt an chluiche.

4.16

Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc  ar an teilifís. Mionseac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

Chun an airde fuaime a athrú. . .

- 1 - ☐ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Airde fuaime cluasán** agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (suas) nó  (síos) chun an airde fuaime a athrú.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



4.17

Callairí gan sreang


Ní féidir leis an teilifís seo ach cineál amháin gléis fo-dhordaire gan sreang a nascadh: PHL-SWVB50.


Chun an fhuaim teilifíse a chasadh air ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an gcallaire gan sreang ar an teilifís. Is féidir leat suas le 10 gcallaire gan sreang a phéireáil ag aon am amháin ach ní féidir leat ach 1 fo-dhordaire a úsáid ag aon am amháin.

Chun callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís den chéad uair. . .

- 1 - Plugáil an **Cuibheoir Fuaime gan Sreang PTA209** isteach i gceann de na poirt USB ar an teilifís.
- 2 - Cas air an callaire gan sreang agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é. Féach ar an QSG chun fáil amach cén chaoi an callaire gan sreang a chasadh air agus é a shocrú do mhód péireála.
- 3 - Beidh solas gorm ar chnaipe táscaire LED an challaire gan sreang.
- 4 - Chun an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís, brúigh agus coinnigh síos an cnaipe gorm ar tháscaire LED an challaire gan sreang ar feadh 3 soicind.
- 5 - Tabharfaidh caochaíl sciobtha an chnaipe ghoirm táscaire LED ar an gcallaire gan sreang le fios go bhfuil sé réidh le haghaidh a phéireála ag an teilifís.
- 6 - Taispeánfar teachtaireacht ag iarraidh ort **Táa** roghnú chun leanúint ar aghaidh sa phróiseas péireála.
- 7 - Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfadh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfadh an teilifís an nasc.

Chun callaire gan sreang a phéireáil le teilifís. . .

- 1 - Brúigh  ar an teilifís, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Fuaim gan sreang > Cuir callaire nua leis an liosta** agus brúigh OK.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfadh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfadh an teilifís an nasc.
- 4 - Chun an teilifís a phéireáil leis an gcallaire gan sreang arís ag am ar bith, brúigh an cnaipe gorm táscaire LED ar an gcallaire gan sreang agus coinnigh síos é ar feadh 3 soicind, agus déan céim 1 go 3 arís.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi fuaim na teilifís a athrú go dtí an callaire gan sreang, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Callairí gan sreang**, roghnaigh.

Cas air


5.1

Air nó Fuireachas

Bí cinnte gur phlugáil tú isteach an príomhsheolán cumhachta ar chúil na teilifíse sula gcasfaidh tú air an teilifís.


Má tá an solas táscaire dearg casta as, brúigh an Luamhán stiúrtha ar chúil na teilifíse chun an teilifís a chur ar fuireachas - lasfaidh an táscaire dearg.



Nuair atá an teilifís ar fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán chun an teilifís a chasadh air.



Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán.

Cas as

Brúigh an Luamhán stiúrtha ar thaobh na láimhe deise nó ar chúil chun an teilifís a chasadh as. Tá an solas táscaire dearg casta as. Tá an teilifís nasctha leis an gcumhacht príomhlíonra i gcónaí ach ní ídíonn sé mórán fuinnimh.


Bain amach an pluga cumhachta chun an teilifís a chasadh as ar fad.

Nuair a dínascann tú an pluga cumhachta, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, ar an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Eochracha ar an teilifís

Nuair atá an taispeánt ar-scáileán air, brúigh an Luamhán stiúrtha chun an roghchlár a fheiceáil.

- Úsáid na heochracha saighde/nascleanúna chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.
- Brúigh an Luamhán stiúrtha chun rogha nó socrú a dhearbú.

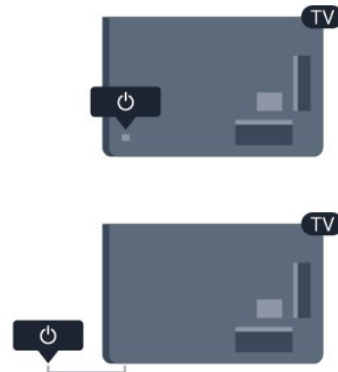



5.3

Gile an fhocalmhairc

Is féidir leat an soilsiú focalmhairc a chasadh air nó as, nó é a choigeartú.

Chun é a choigeartú nó a chasadh as...

- 1 -  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
 - 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Gile focalmhairc** agus brúigh OK.
 - 3 - Roghnaigh **Uasmhéid**, **Meán**, **Íosmhéid** nó roghnaigh **As** chun soilsiú an fhocalmhairc a chasadh as.
 - 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.
- Níl sé ar fáil ach do mhúnlaí áirithe teilifíse

Cianrialtán

6.1

Forbhreathnú ar na heochracha

Barr



1 - Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh Air nó ar ais go Fuireachas.

2 - Méaracha **Athsheanma agus taifeadta**

- Brúigh , chun athsheinnt.
- Cuir ar sos , chun athsheinnt a chur ar sos
- Brúigh , chun athsheinnt a stopadh
- Brúigh , chun atochras
- Brúigh , chun mearchasadh
- Brúigh , chun taifead anois

3 - Ambilight

Chun socrú Ambilight a roghnú.

4 - TV GUIDE

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

5 - Socruithe

Chun an roghchlár Socruithe a oscailt.

6 - Formáid pictiúir

Chun an roghchlár Formáid pictiúir a oscailt nó a dhúnadh.


7 - SOURCES

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh - liosta na ngléasanna nasctha.

8 - SEARCH

Chun leathanach na gcuardach Coitianta a oscailt.

Lár

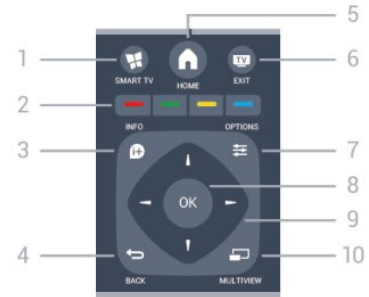

1 - SMART TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt.

2 - Eochracha daite

Lean na treoracha ar an scáileán. Osclaíonn an eochair ghorm Cabhair.

3 - INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

4 - BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.
Chun roghchlár a dhúnadh gan socrú a athrú.
Chun filleadh ar an leathanach Smart TV roimhe sin.

5 - HOME

Chun an roghchlár Baile a oscailt nó a dhúnadh.

6 - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint ar an teilifís.

7 - OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

8 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhuí.

9 - Eochracha **saighde/ nascleanúna**

Chun dul suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

10 - MULTIVIEW

Chun scáileán beag breise a oscailt.

Bun



1 - Airde fuaime

Chun airde na fuaime a athrú.

2 - Méaracha uimhreacha agus eochaircheap téacs

Chun cainéal teilifíse a roghnú go díreach nó chun téacs a chur

isteach.

3 - SUBTITLE

Chun fotheidil a chasadh air, as nó Uathoibríoch.

4 - LIST

Chun liosta na gcainéal a oscailt nó a dhúnadh.

5 - Caineál

Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an ceann roimhe sin i liosta na gcainéal.

Chun an chéad leathanach eile i Téacs nó an ceann roimhe sin a oscailt, nó an chéad chaibidil eile nó an ceann roimhe sin ar dhiosca.

6 - Balbhaigh

Chun an fhuaim a chasadh as, nó chun í a chasadh air arís.

7 - TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.


6.2

Méarchlár

Forbhreathnú

Qwerty agus Azerty

Forbhreathnú ar mhéarchlár Qwerty / Azerty.*

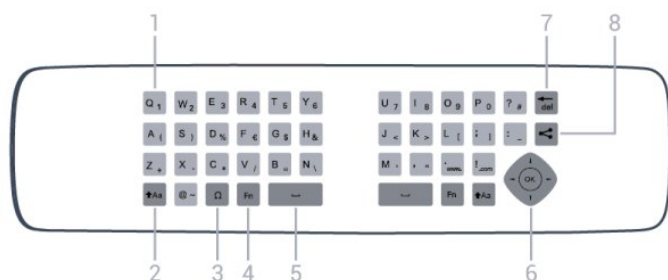

1 - Carachtar Qwerty / Azerty

Suíomh carachtair má tá leagan amach an mhéarchláir athraithe go Azerty.

2 - Aa lomlaoid

Chun carachtair a chlósscríobh i gcás uachtair.

3 - Ω Carachtair speisialta

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun carachtair aiceanta nó siombailí a roghnú.

4 - Eochair Fn

Chun uimhir nó carachtar poncaíochta a chlósscríobh.

5 - Barra spáis

6 - Nascleanúint agus OK

7 - Cúlspás


Chun an carachtar atá ar thaobh na láimhe clé den chursóir a scríosadh.

8 - Roinn é seo

Chun a bhuil tú ag féachaint air faoi láthair a roinnt ar líne.

Téacs a scríobh

Is féidir leat an méarchlár ar chúl an chianrialtáin a úsáid chun téacs a scríobh in aon réimse téacs ar an scáileán. Athraigh an méarchlár i do threo chun eochracha an chianrialtáin a ghníomhachtú. Beir ar an grianrialtán le do dhá láimh agus úsáid do dhá ordóg chun clósscríobh.

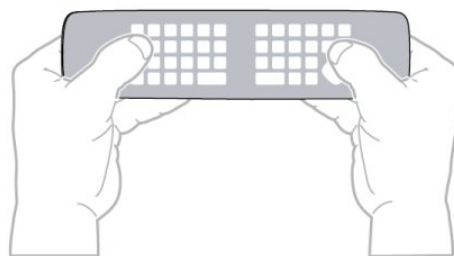

Cuir isteach téacs

- Chun téacs a chur isteach i réimse téacs ar an scáileán, roghnaigh an réimse téacs agus tosaigh ag clósscríobh. Brúigh **OK** chun an téacs a dhearbhu.

Cás uachtair agus cáis íochtair

- Chun carachtar i gcás uachtair a chlósscríobh, brúigh an eochair **Aa** (lomlaoid) díreach sula gclósscríobhann tú an carachtar.
- Chun roinnt carachtar i gcás uachtair a chlósscríobh i ndiaidh a chéile, brúigh agus coinnigh síos an eochair **Aa** agus tú ag clósscríobh.
- Chun carachtair i gcás uachtair a chlósscríobh go leanúnach, brúigh an eochair **Aa** ar feadh 2 soicind chun an méarchlár a athrú go mód cáis uachtair.
- Chun an méarchlár a athrú amach as cáis uachtair, brúigh an eochair **Aa** arís. Mura mbrúfar aon eochair ar feadh tréimhse 20 soicind, casann mód cáis uachtair as go huathoibríoch. Chomh maith leis sin, má bhrúnn tú eochair mhionathraithe eile, leithéid nó **Ω**, fágann tú mód cáis uachtair.

Uimhreacha agus carachtair poncaíochta

- Chun uimhir nó carachtar poncaíochta a chlósscríobh, brúigh an eochair **Fn** díreach sula gclósscríobhann tú an uimhir nó an carachtar poncaíochta atá uait. Is féidir leat an mód Fn a chasadh air nó as díreach mar a dhéanann tú do mhód cáis uachtair.

Idirlíon

- Is féidir leat an eochair **Fn** a úsáid chun **www.** nó **.com** a iontráil.

Litreacha a bhfuil aicinn orthu agus siombailí

Níl carachtair aiceanta agus siombailí ar fáil go díreach ar mhéarchlár an chianrialtáin.

Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun a leithéid de charachtar a chlósáil.

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, brúigh **Ω**. Ar an méarchlár ar an scáileán, is féidir leat an carachtar atá uait a fháil. Athraigh leagan amach an mhéarchláir leis na heochracha dathanna. Brúigh **OK** chun carachtar a chur isteach. Imíonn an méarchlár ar an scáileán as amharc nuair a bhrúnn tú carachtar ar mhéarchlár an chianrialtáin.

Mar rogha air sin, is féidir leat carachtair speisialta a chur isteach le heochaircheap SMS/téacs an chianrialtáin ar aghaidh an chianrialtáin.

Méarchlár Qwerty agus Azerty

Is é QWERTY leagan amach caighdeánach mhéarchláir an chianrialtáin.

Méarchlár Azerty

Is féidir méarchlár an chianrialtáin a athrú go Azerty, ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú. Tá na carachtair Azerty ar taispeáint ar bharr na n-eochracha ábhartha ar thaobh na láimhe deise. Chun leagan amach an mhéarchláir a athrú go Azerty, . . .

- 1 - Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Méarchlár cianrialtáin**.
- 3 - Roghnaigh **Azerty** nó **Qwerty**.

6.3

Pointeoir

Maidir leis an bpointeoir

In áit na heochracha saighde a úsáid chun bogadh ar an scáileán, is féidir leat an pointeoir a úsáid. Is féidir leat an pointeoir — ar ciorcal gorm é — a bhogadh anonn is anall ar an scáileán teilifíse tríd an cianrialtán a bhogadh, díreach mar a bhogann tú an cursóir ar scáileán ríomhaireachta leis an luch.

Is féidir leat an pointeoir a úsáid chun **Feidhmchlár Smart TV** * agus **leathanaigh Idirlín** ar an teilifís a nascleanúint. D'fhéadfadh roinnt Feidhmchlár Smart TV a bheith ann nach bhféadfaí pointeoir a úsáid leo. Nuair nach bhfuil fáil ar an bpointeoir, is féidir leat na heochracha saighde a úsáid chun bogadh ar an scáileán.

Is féidir leat luas an phointeora a athrú nó é a chasadh as mura bhfuil uait é a úsáid go deo.

*Beidh fáil ar níos mó Feidhmchlár Smart TV de réir a chéile le haghaidh a n-úsáide leis an bpointeoir.

An pointeoir a úsáid

Nuair a osclaíonn leathanach tosaigh Smart TV, beidh an pointeoir le feiceáil i lár an scáileáin teilifíse.

Cuir d'ordóg ar an eochair **OK** — ná brúigh é — agus bog an cianrialtán ó chaol do láimhe, ní gá do lámh féin a bhogadh. Is féidir leat an eochair OK a scaoileadh agus an pointeoir a fhágáil san áit ina bhfuil sé. Is féidir leat an cianrialtán a bhogadh agus an pointeoir a fháil arís nuair a chuireann tú d'ordóg ar ais ar an eochair OK.

Nuair a bhrúnn tú eochair saighde chun bogadh, imíonn an pointeoir as amharc. Chun an pointeoir a fháil ar ais, cuir d'ordóg ar an eochair OK agus corraigh an cianrialtán ar feadh soicind.



Nuair a ainlíonn tú an pointeoir thar nasc. . .

- 1 - Lasann an pointeoir.
- 2 - Brúigh **OK** chun an nasc a oscailt.

Nuair a ainlíonn tú an pointeoir thar réimse téacs. . .
Brúigh **OK** chun téacs a chur isteach.

Luas an phointeora

Is féidir leat luas an phointeora, arb é an luas ag a mbogann an pointeoir ar an scáileán, a athrú.



Chun an luas a athrú. . .

- 1 - Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socrúithe ginearálta** > **Luas pointeora agus luiche** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun an luas a ardú nó a ísliú.
- 5 - Brúigh an tsaishead **►** (deas) chun an luas atá socraithe agat a thástáil.
- 6 - Brúigh an tsaishead **◄** (Clé) chun filleadh ar an socrú sin. Is féidir leat an socrú a athrú arís.
- 7 - Brúigh **OK** chun an socrú a stóráil agus chun dúnadh.
- 8 - Brúigh **↩**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cas as

Má tá uait leathanaigh Smart TV agus Idirlín a nascleanúint le heochracha saighde amháin, is féidir leat an pointeoir a chasadh as.

Chun an pointeoir a chasadh as . . .


- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe ginearálta** > **Pointeoir an chianrialtáin** agus roghnaigh **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

6.4

Braiteoir IR do chianrialtán RF

Úsáideann cianrialtán na teilifíse RF (radaimhnicíocht) chun a orduithe a sheoladh chuig an teilifís. Ní gá an cianrialtán a phointeáil i dtreo na teilifíse nuair atá RF ann.

Mar sin féin, tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

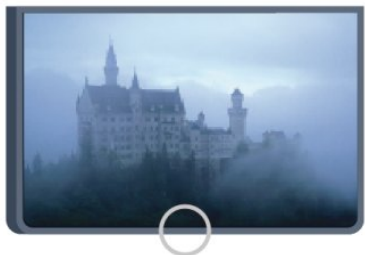

6.5

Péireáil le teilifís

Úsáideann an cianrialtán seo radaimhnicíocht (RF) chun a orduithe a sheoladh chuig an teilifís. I gcodarsnacht le cianrialtáin a úsáideann comharthaí infridhearg, is féidir leat orduithe a sheoladh leis an gcianrialtán seo gan pointeáil i dtreo na teilifíse.

Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú nuair a bheidh cumhacht cheallraí an chianrialtáin íseal.

An cianrialtán a phéireáil

Chun go mbeidh an cianrialtán in ann cumarsáid leis an teilifís, ba cheart an teilifís agus an cianrialtán araon a bheith péireáilte lena chéile. Nuair a péireáilfear den chéad uair iad, ní féidir leat an cianrialtán a úsáid chun teilifís eile a rialú.

Nuair a chuir tú tús le suiteáil na teilifíse, thug an teilifís cuireadh duit an eochair **OK** a bhrú, agus leis sin, rinneadh an phéireáil. Nuair a chasann tú as an teilifís, stóráiltear an phéireáil. Is féidir



suas le 5 chianrialtán a phéireáil leis an teilifís seo.

Péireáil arís

Is féidir leat cianrialtán eile a phéireáil leis an teilifís seo.

Ní mar a chéile an modh péireála i gcás cianrialtán atá péireáilte le teilifís eile cheana féin seachas cianrialtán nár péireáileadh fós.



• Tá an cianrialtán péireáilte le teilifís eile

Chun an phéireáil a dhéanamh, beir ar an gcianrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh na heochracha  Dearg agus  Gorm ag an am céanna. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

• Níl an cianrialtán péireáilte fós

Chun an phéireáil a dhéanamh, beir ar an gcianrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh **OK**. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

Do mhiondíol

Chun teilifís nua — nár péireáileadh fós — a phéireáil le cianrialtán atá péireáilte cheana féin le teilifís eile, beir ar an gcianrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh na heochracha  Dearg agus  Gorm ag an am céanna. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

Nóta:

Má theipeann ar an gcianrialtán an teilifís a phéireáil i gcónaí, brúigh **Home** > **Suiteáil** > **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > Athshuiteáil teilifís, ansin bain triail as an bpéireáil arís.

6.6

Ceallraí


Le cliceáil an dorais

Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú nuair a bheidh cumhacht cheallraí an chianrialtáin íseal.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar thaobh an mhéarchláir den chianrialtán.

- 1 - Úsáid bonn beag nó rud beag maol eile agus brúigh an cnaipe scaoilte, a bhfuil cruth cearmóige aige, chun clúdach na gceallraí a oscailt.
- 2 - Sleamhnaigh an glas gorm oscailte sa treo atá léirithe ar an tsaighead agus ardaigh an glas.
- 3 - Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra den chineál **AAA-R03-1.5V**. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.
- 4 - Brúigh an glas gorm síos agus sleamhnaigh siar é go dtí go gcliceálann sé.
- 5 - Cuir doras na gceallraí ar ais agus brúigh síos é go dtí go gcliceálann sé.

Leag síos an cianrialtán ar feadh 15 soicind nó mar sin chun an pointeoir a chalabhrú.

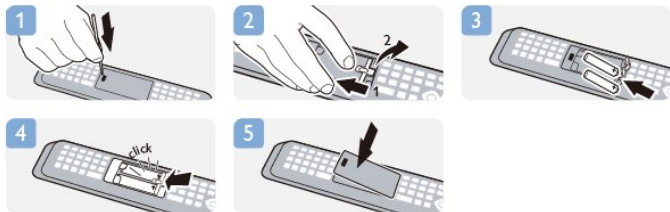

Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Deireadh Úsáide**.

6.7

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Cainéil teilifíse

7.1

Ag breathnú ar chainéil teilifíse

Cainéil a athrú

Chun féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TV**. Tiúinfidh an teilíís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Mar rogha air sin, brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt agus roghnaigh **Féach ar teilifís** agus brúigh **OK**.




Chun cainéil a athrú, brúigh **⏮ +** nó **⏭ -**. Má tá uimhir an chainéil ar an eolas agat, cuir isteach an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis duit an uimhir a chur isteach chun an cainéal a athrú.

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh **⏮**.

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéil

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡ LIST** chun na liostaí cainéal a oscailt.

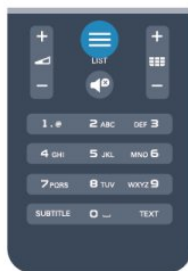

D'fhéadfadh roinnt leathanach cainéal a bheith sa liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó ar an leathanach roimhe sin, brúigh **⏮ +** nó **⏭ -**.

Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh **≡ LIST** arís.

Cainéil raidió

Má tá craoladh digiteach ar fáil, suiteálar stáisiúin raidió dhigiteacha i rith na suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach mar a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Liosta cainéal

Cainéil ceanán

Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat, ní fheicfidh tú ach na cainéil ceanán nuair a ghluaiseann tú trí na cainéil.

Cruthaigh do liosta cainéal ceanán

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡ LIST** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh Gach ceann chun féachaint ar gach cainéal.
- 3 - Roghnaigh an cainéal, agus brúigh **⏮** chun é a mharcáil mar cheanán.
- 4 - Marcálfar an cainéal roghnaithe le **★**.
- 5 - Brúigh **⏮** chun críochnú. Cuirtear na cainéil le liosta na gCeanán.

Chun cainéal a bhaint ón liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le **★**, ansin brúigh **⏮** arís chun é a dhímharcáil mar cheanán.

Athordaigh

Is féidir leat cainéil a athordú — a suíomh a athrú — i liosta na gCeanán.

- 1 - I liosta na gcainéil **Ceanáin**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait a shuíomh a bhogadh.
- 2 - Brúigh **⏮**.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athordú agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh na **cnaipí Nascleanúna** chun an cainéal atá piochta agat go dtí suíomh eile agus brúigh **OK**.
- 5 - Nuair a bheidh sé sin déanta agat, brúigh **TV EXIT** chun an liosta cainéal Ceanán a fhágáil.

Is féidir leat cainéal eile a roghnú agus an rud céanna a dhéanamh.

Amhairc ar an liosta cainéal

Sna liostaí cainéil, is féidir leat gach cainéal teilifíse agus raidió atá suiteáilte a aimsiú.

In aice leis an liosta cainéal **Gach cainéal**, a bhfuil gach cainéal atá suiteáilte ann, is féidir leat liosta **Ceanáin** a shocrú suas, féachaint ar na stáisiúin **Raidió** atá suiteáilte nó na cainéil atá díreach curtha leis an liosta a fheiceáil i **Nua**.

Logónna cainéal

Is féidir leis an teilifís logónna na gcainéal a thaispeáint i roinnt tíortha. Mura bhfuil uait na logónna a bheith le feiceáil, is féidir leat iad a chasadh as.

Chun Lógónna cainéal a chasadh as . . .

- 1 - Brúigh **HOME** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Lógónna cainéal** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **⏮**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a


dhúnadh.

Cainéil a athainmniú

Is féidir leat cainéil a athainmniú i liosta na gcainéal.





1 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athainmniú i gceann de na liostaí cainéal.

2 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athainmniú.


3 - Brúigh .


Is féidir leat téacs a chur isteach le méarchlár an chianrialtáin nó an méarchlár ar an scáileán a oscailt.

Leis an méarchlár ar an scáileán

- Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, cuir an cursóir sa réimse téacs ainm agus brúigh **OK**.
- Chun an carachtar roimh an gcursóir a scriosadh, brúigh .
- **Cúlspás.**
- Chun carachtar a chur isteach, roghnaigh an carachtar leis na heochracha saighde agus brúigh **OK**.
- Chun carachtair i gcás uachtair a roghnú, brúigh .
- Chun uimhreacha nó carachtair speisialta a roghnú, brúigh .
- Nuair atá tú réidh, brúigh  chun an méarchlár ar an scáileán a dhúnadh.
- Chun an t-athainmniú a chríochnú, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

Le méarchlár an chianrialtáin*

- Chun carachtar a scriosadh, cuir an cursóir díreach taobh thiar den charachtar agus brúigh .
- Chun carachtar a chur isteach, brúigh an carachtar ar an méarchlár.
- Nuair atá tú réidh, brúigh **OK** chun **Déanta** a roghnú. Brúigh **OK** arís chun an t-athainmniú a chríochnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an méarchlár a úsáid, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cianrialtán, méarchlár**.

* Don chianrialtán leis an méarchlár amháin



Cainéal a ghlasáil

Chun cosc a chur ar leanaí ó bheith ag féachaint ar chainéal nó ar chlár, is féidir leat cainéil a ghlasáil nó cláir a bhfuil rátáil aoise orthu a ghlasáil.

Cainéal a ghlasáil

Is féidir leat cainéal a ghlasáil chun cosc a chur ar leanaí féachaint air. Ní mór duit an Cód glais leanaí a chur isteach chun féachaint ar chainéal atá glasáilte. Ní féidir cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil . . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  **LIST** chun an **Liosta cainéal** a oscailt.
- 2 - In aon cheann de na liostaí, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a ghlasáil.
- 3 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil cainéal**. I liosta

cainéal, marcáitar cainéal glasáilte le glas .

Chun cainéal a díghlasáil, roghnaigh an cainéal atá glasáilte sa liosta cainéal. Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Díghlasáil cainéal**. Beidh ort an Cód glais leanaí a chur isteach.

Rátáil tuismitheoirí

Is féidir leat rátáil aoise a úsáid chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Tá rátáil aoise déanta ag roinnt craoltóirí ar a gcuid clár. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, glasálfar an clár. Chun féachaint ar chlár atá glasáilte, ní mór duit an cód glais leanaí a chur isteach. Tá an rátáil aoise tuismitheoirí socraithe do gach cainéal.


Chun rátáil aoise a shocrú. . .

1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Glas leanaí** > **Rátáil tuismitheora** agus brúigh **OK**.

3 - Cuir isteach cód glais leanaí le 4 uimhir agus dearbhaigh. Is féidir leat rátáil aoise a shocrú anois.

4 - Socraigh an aois agus brúigh **OK**.

5 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh **Gan aon aoismar** shocrú aoise.

Iarrfaidh an teilifís ort an cód a sholáthar chun an clár a dhíghlasáil. I gcás roinnt craoltóirí / oibreoirí, ní chuireann an teilifís glas ach ar chlár a bhfuil rátáil níos airde orthu.

Chun an cód glais a shocrú nó a athrú

Chun an cód glais a shocrú nó chun an cód reatha a athrú . . .

1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe cainéal** > **Glas leanaí** > **Athraigh cód** agus brúigh **OK**.

3 - Má tá an cód socraithe cheana féin, cuir isteach an cód glais leanaí atá ann faoi láthair agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó.

Tá an cód nua socraithe.

An bhfuil do chóid glais leanaí dearmadtha agat?

Má tá do chóid dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach.

1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe cainéal** > **Glas leanaí** > **Athraigh cód** agus brúigh **OK**.

3 - Cuir isteach an cód sáraitheach **8888**.

4 - Anois cuir isteach cód glais leanaí nua agus cuir isteach arís é chun é a dhearbhu.

Roghanna do chainéil

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, bíonn roinnt roghanna ar fáil, ag brath ar an gcineál cainéil (analog nó digiteach) a bhfuil tú ag féachaint air nó ar na socruithe atá athraithe agat ar an teilifís.

Oscail an roghchlár roghanna

Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh **≡** **OPTIONS**.



Rochtain uilíoch

Nuair atá rochtain uilíoch casta air, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc nó éisteachta orthu. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain uilíoch**.

Roghnú físe

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann comharthaí ilfhíse (craoltaí ilfhotha) a thairiscint, uillinneacha ceamara éagsúla a thabhairt den eachtra chéanna nó cláir éagsúla a thaispeáint ar aon chainéal teilifíse amháin. Taipseánann an teilifís teachtaireacht má tá a leithéid de chainéil teilifíse ar fáil.

Fotheidil

Cas **Fotheidil air** nó **Fotheidil as** leis an rogha seo. Roghnaigh **Air i rith balbhaithe** chun fotheidil a thaispeáint díreach nuair atá an fhuaim balbhaithe le **🔊**.

Teanga fotheideal

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fotheideal atá ar fáil a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhearr leat ar fáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Fotheidil**.

Teangacha fuaime

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fuaime a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhearr leat ar fáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Teangacha fuaime**.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime, ach níl aon tasc teanga ag teanga amháin — nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Comhéadan coitianta

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthróra a shocrú leis an rogha seo.

Hbb TV ar an gcainéal seo

Is féidir leat leathanaigh HbbTV ó chainéal a bhfuil HbbTV air a bhlocáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HbbTV**.

Feidhmchláir MHP

Cumasaigh nó díchumasaigh na feidhmchláir MHP.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **MHP**.

Stádas

Roghnaigh **Stádas** chun féachaint ar eolas teicniúil faoin gcainéal (más analóg nó digiteach é) nó faoin ngléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air.

Roinn

Cuireann sé ar chumas an úsáideora a ghníomhaíocht a chur in iúl lena líonraí sóisialta (cosúil le Twitter, Facebook nó ríomhphost).

Formáid pictiúir

Má tá barraí dubha le feiceáil ag barr agus ag bun an phictiúir nó ar gach taobh de, is féidir leat an fhormaid pictiúir a choigeartú go formáid pictiúir a líonann an scáileán.

Chun an fhormaid pictiúir a athrú . . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **🖼️** chun an roghchlár **Formáid pictiúir** a oscailt.
- 2 - Roghnaigh formáid ón liosta agus brúigh **OK**.

Tá an fhormaid seo a leanas in ann a bheith ar fáil ag brath ar an bpictiúir ar an scáileán. . .

• Bunúsach

- Líon scáileán
- Cuir in oiriúint don scáileán

• Ardsocruithe


- An socrú deireanach
- Iomlaoid
- Zúmáil
- Síin
- Dúchasach
- Cealaigh

Téacs / Teilithéacs

Leathanaigh téacs

Chun Téacs (Teilithéacs) a oscailt agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TEXT**.

Chun téacs a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

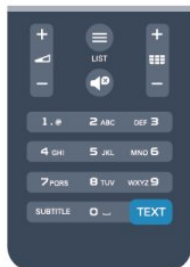

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú...

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh ◀ nó ▶.

Leathanaigh téacs T.O.P.

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Chun leathanaigh Téacs T.O.P. a oscailt laistigh de Théacs, brúigh ≡ **OPTIONS** agus roghnaigh **Forbhreathnú ar T.O.P.**

Roghanna téacs

In Téacs, brúigh ≡ **OPTIONS** chun na rudaí seo a leanas a roghnú . .

• Reoigh leathanach

Chun rothlú uathoibríoch fo-leathanach a stopadh.

• Déscáileán / Scáileán iomlán

Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.

• Forbhreathnú T.O.P.

Chun Téacs T.O.P. a oscailt.

• Méadaigh

Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.

• Nocht

Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.

• Timthriall foleathanach

Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá siad ar fáil.

• Teanga

Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun

taispeáint i gceart a athrú.

• Téacs 2.5

Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

Téacs a shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach Téacs a shocrú . . .

- 1 - Brúigh 🏠 agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéal > Teanga**.
- 3 - Roghnaigh **Teilithéacs Príomhúil** nó **Teilithéacs Tánaisteach**.
- 4 - Roghnaigh na teangacha Téacs is fearr leat.
- 5 - Brúigh ⏪, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Text 2.5 mar shocrú caighdeánach monarchan. Chun Téacs 2.5 a chasadh as . . .

- 1 - Brúigh **TEXT**.
- 2 - Agus tú ag féachaint ar theilithéacs, brúigh ≡ **OPTIONS**.
- 3 - Roghnaigh **Téacs 2.5 > As**.
- 4 - Brúigh ⏪, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teanga roghchláir

Chun teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse a athrú . .

- 1 - Brúigh 🏠 agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse Socruithe ginearálta > Teanga roghchláir** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh ⏪, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teangacha fuaime

Má chraolann an cainéal teilifíse ilteangacha nó détheangacha fuaime, is féidir leat an teanga fuaime is fearr leat a roghnú.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh ≡ **OPTIONS**.
- 2 - Do chainéil dhigiteacha, roghnaigh **Teanga fuaime**. Roghnaigh **Fuaim mhalartach** do chainéil analógacha. Brúigh **OK** chun do rogha a dhearbhu.
- 3 - Déan rogha ó na teangacha atá ar fáil, ansin brúigh **OK**.

Nóta:

Má tá **Fuaim mhalartach** roghnaithe agat do chainéil analógacha,


déan rogha idir:


- **Príomh:** Príomhtheanga fuaime nó
- **SAP:** Teanga fuaime thánaisteach

Fotheidil agus teangacha

Fotheidil

Cas fotheidil air

Chun an roghchlár Fotheideal a chasadh air, brúigh **SUBTITLE**. Is féidir leat fotheidil a athrú go **Air, As** nó **Uathoibríoch**. Chun fotheidil a thaispeáint nuair nach bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga — an teanga a shocraigh tú don teilifís, roghnaigh **Uathoibríoch**. Taispeánann an socrú seo fotheidil freisin nuair a chasann tú as an fhuaim le . I gcás cainéal analógach, ní mór fotheidil a chur ar fáil in **Téacs**.

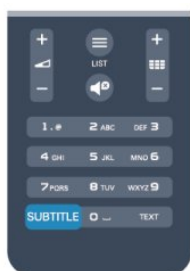



Fotheidil do chainéil dhigiteacha


Ní gá fotheidil a shocrú do chainéil dhigiteacha sa roghchlár Téacs.

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fhotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad. Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an phríomhtheanga fotheideal agus an teanga thánaisteach fotheideal a shocrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus roghnaigh **Teangacha** > **Príomhtheanga fotheideal** nó **Teanga thánaisteach fotheideal** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh teanga agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun teanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha is fearr leat ar fáil . . .

- 1 - Brúigh  **OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh **Teanga fotheideal** agus roghnaigh an teanga atá uait ar bhonn sealadach agus brúigh **OK**.

Fotheidil do chainéil analógacha



I gcás cainéal analógach, ní mór duit fotheidil a chur ar fáil do gach cainéal de láimh.

- 1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **TEXT** chun Téacs a oscailt.
 - 2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, **888** go hiondúil.
 - 3 - Brúigh **TEXT** arís chun Téacs a dhúnadh.
- Má roghnaíonn tú Air i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.
- Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Stádas** sa roghchlár **Roghanna**.


Teangacha fuaime

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin. Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú.


Chun an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime a shocrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus roghnaigh **Teangacha** > **Príomhtheanga fuaime** nó **Teanga thánaisteach fuaime** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh teanga agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun teanga fuaime a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil. . .



- 1 - Brúigh  **OPTIONS**.
 - 2 - Roghnaigh **Teanga fuaime** agus roghnaigh an teanga fuaime atá uait ar bhonn sealadach agus brúigh **OK**.
- Teangacha fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu**

Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim speisialta agus fotheidil atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain uilíoch**.

Teanga roghchláir

Chun teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Teanga roghchláir** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a

dhúnadh.

Teilifís Idirghníomhach

Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

HbbTV, MHEG, . . .

Baineann craoltóirí úsáid as córais idirghníomhacha éagsúla : HbbTV (Teilifís Leathanbhnda Craolta Hibridigh) nó iTV (Teilifís Idirghníomhach - MHEG). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.



Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait


Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.

HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.


- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** agus roghnaigh **Socruithe ginearálta** > **HbbTV** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

- 1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.
- 2 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **HbbTV ar an gcainéal seo** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.





Úsáid iTV

Oscail leathanaigh iTV


Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair  a bhrú nó an eochair **OK** chun a

gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat na heochracha saighde agus dathanna, na heochracha uimhreacha agus an eochair  a úsáid chun na leathanaigh iTV a nascleanúint. Is féidir leat na heochracha  (Seinn),  (Cuir ar sos) agus  (Stop) a úsáid chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh **TEXT**. Brúigh  chun é a dhúnadh.

Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn an chuid is mó de leathanaigh iTV duit an eochair atá le húsáid chun dúnadh. Chun dúnadh leathanach iTV a fórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus athraigh ar ais.

Maidir le Teilifís Idirghníomhach

I gcás Teilifíse Idirghníomhaí, cuireann roinnt craoltóirí digiteacha leathanaigh faisnéise nó siamsaíochta ar fáil in éineacht lena ngnáthchlár teilifíse.

Nóta:

- Ní féidir leat comhaid a íoslódáil go dtí do theilifís leis an ngné seo.
- Ní bhíonn eolas faoi fhortheidil dhúnta ag gach clár teilifíse, fógra agus gnéchlár.
- Ní féidir leat freagairt don ábhar digiteach.

Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

7.2

Suiteáil cainéil

Cainéil a nuashonrú

Nuashonrú uathoibríoch


Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua. Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch


Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil uair amháin sa lá ag a 6 r.n. agus stórálaíonn sé cainéil nua. Stóráiltear cainéil nua sa liosta Gach Cainéal ach sa liosta Cainéil Nua freisin. Baintear as cainéil atá folamh.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeánfar teachtaireacht nuair a chasfar air an teilifís. Ní mór don teilifís a bheith ar fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Chun an teachtaireacht ag an tús a chasadh as . . .


- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Suiteáil cainéal** > **Teachtairacht nuashonraithe cainéal** > **As**.

Chun an nuashonrú cainéal uathoibríoch a chasadh as

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Suiteáil cainéil** > **Nuashonrú cainéil uathoibríoch** > **As** agus brúigh **OK**.

Cuir tús le nuashonrú

Chun nuashonrú a thosú tú féin . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Nuashonraigh cainéil** agus lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar fuireachas.


Athshuiteáil cainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéil agus iad a athshuiteáil agus gach Socrú teilifíse eile a fhágáil díreach mar a bhí. Mar rogha air sin, is féidir leat suiteáil iomlán nua teilifíse a dhéanamh.

Má tá cód glais leanaí socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.


Athshuiteáil cainéal

Chun na cainéil a athshuiteáil leo féin . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil** > **Athshuiteáil cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an tír ina bhfuil an teilifís á suiteáil.
- 4 - Roghnaigh **Aeróg (DVB-T)** nó **Cable (DVB-C)**. D'fhéadfadh an cuardach cainéal roinnt nóiméad a thógáil. Lean na treoracha ar an scáileán.

Suiteáil iomlán



Chun suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Athshuiteáil teilifís** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil. Lean na treoracha ar an scáileán.

Socruithe monarchan

Socraíonn Socruithe monarchan an teilifís ar ais go dtí na

socruithe teilifíse bunaidh do phictiúr agus fuaim. Chun athrú ar ais go dtí na Socruithe monarchan bunaidh . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Socruithe monarchan** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **OK** chun dearbhú.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cóipeáil liosta cainéal

Réamheolas


Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil liosta cainéal beartaithe. Níl Cóipeáil liosta cainéal ar fáil i roinnt tíortha ach amháin do chóipeáil cainéal satailíte.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le **Cóipeáil liosta cainéal**. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil liosta cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB uirthi.

Coinníollacha


- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse. Go hiondúil, is Q . . . LA a bhíonn ann
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.

Leagan reatha

Is féidir leat leagan reatha bhogearraí na teilifíse a sheiceáil **Eolas faoi bhogearraí reatha** in  > **Suiteáil** > **Socruithe bogearraí**.

Cóipeáil liosta cainéal

Chun liosta cainéal a chóipeáil . .

- 1 - Cas air an teilifís a bhfuil a cainéil suiteáilte aici. Plugáil isteach gléas cuimhne USB.
- 2 -  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Cóipeáil liosta cainéal** > **Cóipeáil go dtí USB** agus brúigh **OK**. Chun an liosta cainéal a chóipeáil ón teilifís seo, d'fhéadfadh sé tarlú go n-iarraí ort an Códe glais leanaí a chuir tú isteach i rith na suiteála a chur isteach.
- 4 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an ghléis cuimhne USB.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Uaslódáil liosta cainéal

Liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a

bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 - Cuir isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat gabháil thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Cuir isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun an uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Cóipeáil liosta cainéal > Cóipeáil go dtí teilifís** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé tarlú go n-iarrfaí ort Cód glais leanaí na teilifíse seo a chur isteach.
- 5 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an gléas cuimhne USB.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

- 1 - Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil > Athsuiteáil cainéil** agus brúigh **OK**. Brúigh **↔** agus ina dhiaidh sin **Cealaigh** chun Déan cuardach do chainéil a fhágáil.) Má tá an tír ceart, téigh ar aghaidh go dtí céim 2. Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil a thosú. Chun an athshuiteáil a thosú, brúigh **▲**, brúigh **Suiteáil** agus **OK**. Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís > OK**. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá tú réidh, téigh ar aghaidh go dtí céim 2.
- 2 - Cuir isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun an uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Cóipeáil liosta cainéal > Cóipeáil go dtí teilifís** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé tarlú go n-iarrfaí ort Cód glais leanaí na teilifíse seo a chur isteach.
- 5 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an gléas cuimhne USB.

DVB-T nó DVB-C

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Má tá glacacht DVB-T agus DVB-C ar fáil i do thír agus má tá an teilifís seo in ann glacadh le DVB-T agus DVB-C do do thír, tá ceann amháin acu nó an ceann eile roghnaithe agat i rith suiteáil na gcainéil.

Má tá uait an socrú DVB a athrú chun suiteáil nua cainéal a thosú ...

- 1 - Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**.

- 3 - Roghnaigh **Suiteáil cainéal > Nasc aeróige > Aeróg (DVB-T)** nó **Cábla (DVB-C)** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh an socrú DVB atá uait.
- 5 - Brúigh **↔**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suiteáil cainéal DVB-C

Tá gach socrú DVB-C athraithe go uathoibríoch ar mhaithe le héascaíocht.

Más rud é gur thug do sholáthróir DVB-C luachanna sonracha DVB-C duit, ID an líonra nó minicíocht an líonra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iarrann an teilifís ort i rith suiteála. D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach an scanadh a choigeartú (scanadh iomlán nó tapaigh) nó cuir isteach ráta siombailí sonrach sa roghchlár **Socraithe** i rith na suiteála. Chun **ráta Siombailí** a shocrú, athraigh an ráta Siombailí go **De Láimh** ar dtús.

Coinbhleacht maidir le huimhreacha cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilifíse éagsúla (craoltóir) i roinnt tíortha. Taispeánann an teilifís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleachtaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilifíse a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéil a bhfuil roinnt cainéal teilifíse air a roghnú.

DVB-T + DVB-C

Más féidir leat ionchur aeróige DVB-T a úsáid ach ionchur DVB-C a úsáid freisin, is féidir leat do theilifís a réiteach do DVB-T agus DVB-C araon. Suiteáil córas amháin i ndiaidh an chórais eile leis na socruithe riachtanacha.

Nuair a bheidh an dá chóras suiteáilte, ní mór duit comhartha ionchur na haeróige ar an nasc **Aeróige** ar chúl na na teilifíse a athrú agus an teilifís a shocrú sa chóras cuí chun féachaint ar na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís.

Chun an socrú DVB-T nó DVB-C a roghnú, féach thuas.

Socruithe DVB

Rochtain a fháil ar shocruithe DVB

- 1 - Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Athshuiteáil gach cainéal**.
- 4 - Roghnaigh an tír ina bhfuil an teilifís seo á suiteáil.
- 5 - Roghnaigh **Cábla (DVB-C)**.
- 6 - Roghnaigh **Tosaigh ag cuardach cainéil**, nó roghnaigh **Socruithe do shocruithe DVB-C**.
- 7 - Brúigh **↔**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Modh ráta siombail

Murar thug do sholáthróir **cábla** luach sonrach **ráta siombaile** duit chun na cainéil teilifíse a shuiteáil, fág an socrú don **mhód ráta Siombaile** ar Uathoibríoch.

Má fuair tú luach ráta sonrach siombaile, roghnaigh **De Láimh**. Mar sin féin, d'fhéadfadh an luach a fuair tú a bheith i liosta réamhshainithe na rátaí siombaile cheana féin. Roghnaigh **Rátaí siombaile réamhshainithe** chun fáil amach an bhfuil do luach ar fáil go huathoibríoch.

Ráta siombail

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **mhód ráta Siombaile**, is féidir leat an luach ráta siombaile a fuair tú ó do sholáthróir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreacha chun an luach a chur isteach.

Modh minicíochta líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaigh **Mearscanadh** a úsáid chun cainéil a chuardach sa **Scanadh minicíochta**, roghnaigh **Uathoibríoch**. Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír.

Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

Minicíocht líonra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód minicíochta líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó do sholáthróir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreacha chun an luach a chur isteach.

Scanadh minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscanadh** a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Scanadh iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Cainéil dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil do sholáthróir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha. Roghnaigh **As**.

Cainéail analóige

Má tá a fhios agat nach bhfuil do sholáthróir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógach. Roghnaigh **As**.

Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníolláí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in aisce amháin** a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **CAM - Modúl Rochtana Coinníolláí**.

Caighdeán glactha

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat caighdeán agus neart comhartha cainéil a sheiceáil.

Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glactha cainéil digitigh a sheiceáil . . .

1 - Tiúin don chainéal.

2 - Brúigh **▲**, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Suiteáil cainéal** > **Digiteach: tástáil glactha** agus brúigh **OK**.

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta seo a sheiceáil arís, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.

Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid na heochracha digit ar an gclianrialtán. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnigh na saigheada ar uimhir le **◀** agus **▶** agus athraigh an uimhir le **▲** agus **▼**. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.

Má úsáideann tú DVB-C chun cainéil a fháil, tá an rogha **Mód ráta siombaile** ar fáil. Roghnaigh **Uathoibríoch** don Mhód ráta siombaile, murar thug do sholáthróir cábla luach ráta siombaile sonrach duit. Úsáid na heochracha uimhreacha chun an luach ráta siombaile a chur isteach.

Suiteáil láimhe

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéil analógacha a shuiteáil de láimh . . .

1 - Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Suiteáil cainéal** > **Analógach : suiteáil de láimh** agus brúigh **OK**.

• **Córas**

Chun an córas teilifíse a shocrú suas, roghnaigh **Córas** agus

brúigh **OK**.

Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann.

- **Aimsigh cainéil**

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Aimsigh cainéal** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Is féidir leat freisin minicíocht a chur isteach tú féin. Má tá an ghlacacht lag, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

- **Míntiúnaigh**

Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh **Míntiúnáil** agus brúigh **OK**. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le ▲ nó ▼.

Má tá uait an cainéal a aimsíodh a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

- **Stóráil cainéal reatha / Stóráil mar chainéal nua.**

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua.

Roghnaigh **Stóráil cainéal reatha** nó **Stóráil mar chainéal nua**.


Is féidir leat na céimeanna seo a leanúint arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

Cainéil satailíte




8.1

Ag féachaint ar chainéil satailíte

Chun féachaint ar chainéil satailíte . . .

Brúigh  agus roghnaigh **Satailít** agus brúigh **OK**. Tiúintear an teilifís don chainéal satailíte ar fhéach tú air go deireanach.

Athraigh cainéal

Chun cainéil a athrú, brúigh  + or  -. Tiúinfaidh an teilifís go dtí an chéad chainéal eile sa liosta cainéal atá roghnaithe. Má tú uimhir an chainéil ar eolas agat, is féidir leat na heochracha uimhreach ar an gclianrialtán a úsáid. Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúnáilte roimhe sin, brúigh .



Is féidir leat freisin tiúnáil go dtí cainéal go díreach ón liosta cainéal Satailíte.

8.2

Liosta cainéal satailíte



Maidir leis an liosta cainéal

Nuair atá an tsuiteáil satailíte déanta, cuirtear gach cainéal satailíte sa liosta cainéal. Is féidir leat féachaint ar liosta na gcainéal uile nó an liosta a scagadh chun na cainéil ceanáin a thaispeáint nó díreach na stáisiúin raidió amháin. Nó is féidir leat na cainéil a aimsiú atá curtha leis an liosta den chéad uair tar éis nuashonrú cainéal.



Is féidir leat tiúnáil go dtí cainéal go díreach ó liosta ar bith. Cinneann an liosta a roghnaíonn tú sa liosta cainéal na cainéil ar féidir leat iad a tiúnáil leis na heochracha  + agus  -.

Ní féidir leat ach cainéil ó liosta na gcainéal ceanán a athordú.

Roghnaigh scagaire liosta



Cinneann an liosta a roghnaíonn tú sa liosta cainéal na cainéil ar féidir leat iad a tiúnáil leis na heochracha  + agus  -.

Chun liosta cainéal a roghnú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Satellite** agus brúigh **OK**.
- 2 - Brúigh  **LIST** chun an liosta cainéal a oscailt. Taispeántar an liosta agus beidh an cainéal reatha roghnaithe.
- 3 - Bog suas chun **Gach ceann** a roghnú nó scagaire liosta. Ní thaispeántar na liostaí Raidió nó Nua ach amháin nuair atá stáisiúin raidió ar fáil nó nuair a aimsíodh cainéil nua le nuashonrú cainéal.


Tiúnáil ón liosta cainéal

Chun tiúnáil go cainéal ó liosta cainéal . . .

- 1 - Sa liosta cainéal, roghnaigh  nó  sa roghchlár chun an teilifís nó an liosta cainéal Satailíte a roghnú.
- 2 - Roghnaigh liosta.
- 3 - Roghnaigh cainéal in aon cheann de na liostaí agus brúigh **OK**. Tiúinfaidh an teilifís go dtí an cainéal atá roghnaithe.

Roghanna liosta cainéal

Chun na roghanna liosta cainéal ar an gcainéal reatha a fheiceáil. . .


- 1 - Nuair atá liosta na gcainéal uile ar an scáileán, roghnaigh cainéal agus brúigh  **OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh an rogha atá uait agus brúigh **OK**.

Na roghanna atá ar fáil do chainéil satailíte. . .



• Satailít

Scag an liosta cainéal chun díreach cainéil a bhaineann le satailít ar leith a thaispeáint nó taispeáin cainéil gach satailít.


• Saor/scrofa

Scag an liosta cainéal chun díreach na cainéil atá saor a thaispeáint, díreach na cainéil scrofa nó an dá chineál. Bíonn cainéil scrofa marcáilte le heochair .

• Glasáil cainéal

Is féidir leat cainéal a ghlasáil. Roghnaigh cainéal sa liosta ar dtús, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil**. Beidh ort an cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann a chur isteach. Bíonn cainéil glasáilte marcáilte le glasáil .

• Díghlasáil cainéal

Chun cainéal atá glasáilte a dhíghlasáil. Roghnaigh cainéal glasáilte sa liosta, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Díghlasáil**. Beidh ort an cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann a chur isteach.

Cóipeáil liosta cainéal

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí atá **Cóipeáil liosta cainéal** beartaithe. Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeáil liosta cainéal. Cóipeálfaidh Cóipeáil liosta cainéal cainéil trastíre agus satailíte araon.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cóipeáil liosta cainéal**.

8.3



Cainéil Satailíte Ceanán

Cainéil ceanán

Is féidir leat cainéil a mharcáil mar chainéil ceanán. Bailítear do chainéil satailíte ceanán le chéile i liosta **Ceanáin** an liosta cainéal satailíte.

Ag féachaint ar chainéil ceanán




Socraigh liosta cainéal ceanán chun athrú go héasca idir na cainéil a bhfuil uait féachaint orthu.

Chun athrú díreach idir do chainéil ceanáin amháin le ,  + agus  -, roghnaigh an liosta Ceanáin sa liosta cainéal agus dún an liosta cainéal arís.

Tá dhá liosta ceanán ann, ceann amháin do chainéil teilifíse agus ceann do chainéil satailíte.





Socraigh do liosta cainéal ceanán


Chun liosta na gcainéal is fearr leat a chumadh. . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  **LIST** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - In the menu bar, Roghnaigh  ar an mbarra roghchláir le haghaidh cainéal satailíte.
- 3 - Roghnaigh an liosta **Ceanáin**.
- 4 - Iarfaidh an teilifís ort tosú ag cur cainéil leis an liosta láithreach. Brúigh **OK**. Chun go leor athordaithe a sheachaint níos deireanaí, roghnaigh na cainéil san ord a bhfuil siad uait sa liosta.
- 5 - Chun cainéal a chur leis an liosta cainéal ceanán, roghnaigh an cainéal agus brúigh **OK**. Is féidir leat cainéal eile a roghnú ansin chun é a chur leis an liosta ceanán.
- 6 - Brúigh  chun críochnú.

Cainéil ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as



Chun cainéil a chur leis an liosta ceanán nó a bhaint as . . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  **LIST** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh Gach ceann chun féachaint ar gach cainéal.
- 3 - Roghnaigh an cainéal, agus brúigh  chun é a mharcáil mar cheanán.
- 4 - Marcálfar an cainéal roghnaithe le .
- 5 - Brúigh  chun críochnú. Cuirtear na cainéil le liosta na gCeanán.

Chun cainéal a bhaint ó liosta na gceanán, brúigh  chun é a dhímharcáil mar cheanán.

Ord na gcainéal ceanán a athrú

Ní féidir leat ach cainéil sa liosta Ceanán a athordú.

- 1 - I liosta na gcainéal **Ceanáin**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait a shuíomh a bhogadh.
- 2 - Brúigh .
- 3 - Roghnaigh an cainéal atá le hathordú agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh na **cnaipí Nascleanúna** chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh **OK**.
- 5 - Nuair a bheidh sé sin déanta agat, brúigh  **EXIT** chun an liosta cainéal Ceanán a fhágáil.




8.4

Cainéil satailíte a ghlasáil

Cainéal a ghlasáil

Is féidir leat cainéal a ghlasáil chun cosc a chur ar leanaí féachaint air. Ní mór duit an Cód glais leanaí a chur isteach chun féachaint ar chainéal atá glasáilte. Ní féidir cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil . . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  **LIST** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - In aon cheann de na liostaí, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a ghlasáil.
- 3 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil cainéal**. I liosta cainéal, marcálfar cainéal glasáilte le glas .



Chun cainéal a dhíghlasáil, roghnaigh an cainéal atá glasáilte sa liosta cainéal agus brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Díghlasáil cainéal**.

Úsáid rátáil aoise

Is féidir leat rátáil aoise a úsáid chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Tá rátáil aoise déanta ag roinnt craoltóirí ar a gcuid clár. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, glasálfar an clár. Chun féachaint ar chlár atá glasáilte, ní mór duit an cód glais leanaí a chur isteach. Tá an rátáil aoise tuismitheoirí socraithe do gach cainéal.

Chun rátáil aoise a shocrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte** > **Glas leanaí** > **Rátáil tuismitheora** agus brúigh **OK**.
- 3 - Cuir isteach cód glais leanaí le 4 uimhir agus dearbhaigh. Is féidir leat rátáil aoise a shocrú anois.
- 4 - Socraigh an aois agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh **Gan aon aoismar** shocrú aoise.

Iarrfaidh an teilifís ort an cód a sholáthar chun an clár a dhíghlasáil. I gcás roinnt craoltóirí / oibreoirí, ní chuireann an teilifís glas ach ar chlár a bhfuil rátáil níos airde orthu.

Cód glais leanaí

Is féidir leat an cód glais leanaí a shocrú nó a athrú.


Chun an cód glais a shocrú nó chun an cód reatha a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte > Glas leanaí > Athraigh cód** agus brúigh **OK**.
- 3 - Má tá an cód socraithe cheana féin, cuir isteach an cód glais leanaí atá ann faoi láthair agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó.

Tá an cód nua socraithe.

An bhfuil do chód glais leanaí dearmadtha agat?

Má tá do chód dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach.

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte > Glas leanaí > Athraigh cód** agus brúigh **OK**.
- 3 - Cuir isteach an cód sáraitheach **8888**.
- 4 - Anois cuir isteach cód glais leanaí nua agus cuir isteach arís é chun é a dhearbhuí.

8.5

Suiteáil satailíte

Satailítí a shuiteáil

Maidir le suiteáil satailítí

Tá glacadóir satailíte DVB-S/DVB-S2 ionsuite ag an teilifís seo. Nasc an cábla ó do mhias satailíte go díreach leis an teilifís. Úsáid cábla comhaiseach atá feiliúnach do nascadh méise satailíte. Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte ailínithe go foirfe sula dtosódh tú an tsuiteáil.

Suas le 4 satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascódh sé sin an tsuiteáil.

Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Roghnaigh má tá tú ag suiteáil satailítí do chóras Unicable, do 1 nó do 2 shatailít ag tús na suiteála.


MDU - Aonad Ilteaghais

Tacaíonn glacadóir satailíte na teilifíse seo le MDU ar na satailítí Astra agus le Digiturk ar shatailít Eutelsat. Ní thacaítear le MDU ar Türksat.

I mbun suiteála

Is féidir leat do shatailítí a shuiteáil nuair atá an teilifís á suiteáil den chéad uair. Leanann suiteáil na satailíte suiteáil na gcainéal teilifíse. Mura mbíonn tú ach ag breathnú ar chainéil satailíte amháin, ní gá duit bacadh le suiteáil na gcainéal teilifíse. Is féidir leat suiteáil satailíte nua a thosú i gcónaí ón roghchlár Suiteáil.

Chun cainéil satailíte a shuiteáil . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Suiteáil satailítí** agus brúigh **OK**.
- 4 - Taispeánann an teilifís an socrú suiteála reatha. Má fhreagraíonn an socrú reatha leis an tsuiteáil satailíte atá uait, is féidir leat cuardach do shatailítí a thosú. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Gabh ar aghaidh go céim 5. Murab é an socrú reatha an socrú atá uait, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**. Gabh ar aghaidh go céim 4b.
- 4b** - Sa roghchlár Socruithe, roghnaigh an líon díreach satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil. Nó roghnaigh **Unicable do 1 satailít** nó **Unicable do 2 shatailít** má tá suiteáil Unicable in úsáid agat, ag brath ar an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil do Unicable. Roghnaigh an socrú atá uait agus brúigh **OK**.
- 4c** - Má tá líon díreach na satailítí socraithe nó má tá na socruithe Unicable críochnaithe agat, roghnaigh **Déan cuardach** agus brúigh **OK**.
- 5 - Déanfaidh an teilifís cuardach do na satailítí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.
- 6 - Má tá pacáiste cainéal ar fáil d'aon cheann de na satailítí a aimsíodh, is féidir leat an pacáiste atá uait a roghnú.
- 7 - Chun cainéil na satailítí atá aimsithe a shuiteáil, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís an líon cainéal agus stáisiún raidió a aimsíodh.
- 8 - Chun na socruithe satailíte, gach cainéal satailíte agus stáisiún raidió satailíte, roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

Pacáistí cainéal

Maidir le pacáistí cainéal

Is féidir le satailítí pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhíne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhíne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort rogha a dhéanamh idir Suiteáil Tapaidh nó Suiteáil Iomlán.

Roghnaigh **Cainéil oibreoirí satailíte amháin** chun cainéil an

phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **Gach cainéal satailíte** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Tapaidh do phacáistí suibscríbhíne. Má tá satailít breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhíne iad, molaimid suiteáil lomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach cainéal.

Nuashonraigh pacáistí cainéal

Is féidir leat cainéil satailíte a bhí sa liosta cainéal satailíte ach atá ar iarraidh anois a thabhairt ar ais le **Nuashonraigh pacáiste cainéal**. Is é an t-oibrítheoir satailíte a d'athraigh suíomh na gcainéil atá ar iarraidh ar an trasfhreagróir. Ní mór an teilifís a nuashonrú leis an leagan is deireanaí den phacáiste cainéal.

Chun an leagan is deireanaí den phacáiste cainéal a íoslódáil. . .

1 - Téigh go dtí láithreán gréasáin Philips

www.philips.com/support agus cuir isteach uimhir cineáil do theilifíse.

2 - Clíceáil ar **Bogearraí agus tiománaithe** agus déan cuardach don chomhad : **PredefinedSortingList**

3 - Íoslódáil an comhad go dtí do ríomhaire agus cóipeáil an comhad go dtí fréamhfhillteán mhéaróg chuimhne USB, ní go dtí fillteán (dízipeáil an comhad ar dtús, más gá).

4 - Plugáil an mhéaróg chuimhne USB sa teilifís agus brúigh **▲**, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK** .

5 - Roghnaigh **Socruithe satailíte > Suiteáil cainéal > Nuashonraigh pacáiste cainéal** agus brúigh **OK**.

6 - Cóipeálfaidh an teilifís an comhad agus iarrfaidh sí ort nuashonrú cainéal a thosú láithreach. Roghnaigh **Tá** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má tá uait an nuashonrú cainéal a chur ar ceal, is féidir leat é a dhéanamh níos deireanaí le **Suiteáil > Déan cuardach do shatailít > Nuashonraigh cainéil**.


7 - Nuair atá an nuashonrú cainéal déanta, ba cheart go mbeadh na cainéil atá ar iarraidh ar ais san áit ina raibh siad ar an liosta cainéal satailíte.

Suiteáil Unicable

An córas Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Baineann córas Unicable úsáid as cábla amháin chun an mhias aeróige a nascadh le gach glacadóir satailíte ina chóras. Baintear úsáid as Unicable go minic i bhfoirgnimh árasán. Má tá córas Unicable in úsáid agat, iarrfaidh an teilifís ort uimhir banda úsáideora agus minicíocht chomhfhreagrach a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat 1 nó 2 satailít a shuiteáil le Unicable ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndéanadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

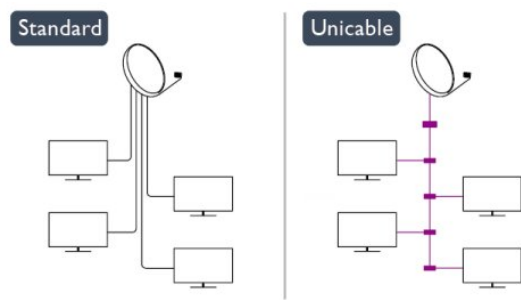

Uimhir banda úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach glacadóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 bandaí úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarrfaidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

Minicíocht banda úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

Cuir isteach satailít

Is féidir leat satailít bhreise a chur le do shuiteáil satailíte reatha. Ní dhéanann sé aon difríocht do na satailítí suiteáilte ná dá gcainéil. Mar sin féin, ní cheadaíonn roinnt oibrítheoirí satailíte duit satailít a chur leis an liosta.

Ba cheart caitheamh leis an satailít bhreise mar rud breise. Ní hé do phríomhshuibscríbhinn satailíte é ná an phríomhshatailít a bhfuil a pacáiste cainéal á úsáid agat. Chuirfeá an 4ú satailít leis an liosta nuair atá 3 shatailít suiteáilte agat cheana féin. Má tá 4 shatailít suiteáilte agat cheana féin, d'fhéadfá breithniú a dhéanamh ar cheann a bhaint as chun go mbeifeá in ann satailít nua a shuiteáil.

Socruithe

Mura bhfuil ach 1 nó 2 satailít suiteáilte agat, tá an seans ann nach ligfidh na socruithe suiteála reatha duit satailít bhreise a chur leis an liosta. Má chaitheann tú na socruithe suiteála a athrú, ní mór duit an tsuiteáil satailíte a athdhéanamh ina iomlán. Ní féidir leat **Cuir satailít leis an liosta** a úsáid má tá athrú socruithe

ag teastáil.

2 - Chun satailít a chur leis an liosta . .

1 - Brúigh  roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Cuir satailít leis an liosta** agus brúigh **OK**. Tá na satailítí reatha ar taispeáint.

4 - Roghnaigh **Cuir leis an liosta** agus brúigh **OK**. Déanfaidh an teilifís cuardach do shatailítí nua.


5 - Má tá satailít amháin nó níos mó aimsithe ag an teilifís, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Suiteálann an teilifís cainéil na satailítí a aimsíodh.

6 - Chun na cainéil agus stáisiúin raidió a stóráil, roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

Satailít a bhaint as

Is féidir leat satailít amháin nó níos mó a bhaint as ó do shuiteáil satailíte reatha. Baineann tú an tsatailít agus a cainéil as. Mar sin féin, tá roinnt oibritheoirí satailíte ann nach gceadaíonn baint as satailíte.

Chun satailítí a bhaint as . . .

1 - Brúigh  roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Bain satailít as** agus brúigh **OK**. Taispeánfar na satailítí reatha.

4 - Úsáid na heochracha saighde chun an tsatailít a bhfuil uait í a bhaint as a roghnú.

5 - Brúigh **OK** chun satailít atá le baint as a mharcáil. Brúigh **OK** arís chun é a dhímharcáil.


6 - Roghnaigh **Bain as**, brúigh **OK** agus dearbhaigh. Baintear as na satailítí.

7 - Roghnaigh **Amach** agus brúigh **OK** chun Bain satailít as a dhúnadh.

Cainéil a athordú agus a athainmniú

Is féidir leat cainéil satailíte a athordú agus a athainmniú.


Athordaigh

Ní féidir leat ach cainéil a athordú sa liosta Ceanán. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chainéil satailíte a athordú, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Satailít, athordaigh cainéil**.

Cainéil a athainmniú


Is féidir leat cainéil a athainmniú i liosta na gcainéal.

1 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athainmniú i gceann de liostaí na gcainéal - **Gach ceann, Ceanáin, Raidió** nó **Nua**.

2 - Brúigh  **Athainmigh**. Is féidir leat téacs a chur isteach le méarchlár an chianrialtáin nó an méarchlár ar an scáileán a oscailt.

Le méarchlár an chianrialtáin

Chun carachtar a scríosadh, cuir an cursóir díreach taobh thiar

den charachtar agus brúigh  **del**.

Chun carachtar a chur isteach, brúigh an carachtar ar an méarchlár.


Nuair atá tú réidh, brúigh **OK** chun **Déanta** a roghnú. Brúigh **OK** arís chun an t-athainmniú a chríochnú.

Chun tuilleadh eolais faoi a fháil faoi théacs a iontráil, brúigh


 **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cianrialtán, méarchlár**.


Leis an méarchlár ar an scáileán


Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, cuir an cursóir sa réimse téacs ainm agus brúigh **OK**.

Chun an carachtar roimh an gcursóir a scríosadh, brúigh  **Cúlspás**.

Chun carachtar a chur isteach, roghnaigh an carachtar leis na heochracha saighde agus brúigh **OK**.

Chun litreacha i gcás uachtair a roghnú, brúigh .

Chun uimhreacha nó carachtair speisialta a roghnú, brúigh .

Nuair atá tú réidh, brúigh  chun an méarchlár ar an scáileán a dhúnadh.

Chun an t-athainmniú a chríochnú, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

Cainéil satailíte a nuashonrú

Déanann an teilifís nuashonrú uathoibríoch uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM, ar na cainéil satailíte. Déanann nuashonrú cainéal cuardach do chainéil nua agus cuireann sé le liosta na gcainéal ansin iad. Baintear as cainéil nach bhfuil fáil orthu a thuilleadh agus má dhéanann soláthróir athordú ar a phacáiste cainéal, déanfar liosta cainéal na teilifíse a nuashonrú. Ní mór don teilifís a bheith ar fuireachas chun na cainéil satailíte a nuashonrú go huathoibríoch. Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a dhéanamh tú féin am ar bith.

Marcáiltear cainéil nua a aimsítear leis an nuashonrú cainéal leis an litir N agus bailítear le chéile iad sa liosta cainéal Nua. Cuirtear cainéil nua leis an liosta cainéal Gach cainéal freisin. Fanann cainéil nua sa liosta cainéal Nua chomh fada is nach dtiúnnann tú iad nó nach marcálann tú iad mar shár-rogha.


Cas an nuashonrú cainéal uathoibríoch as

Is féidir leat an teilifís a chasadh as ar fad san oíche chun nuashonrú a sheachaint. Mar rogha air sin, is féidir leat an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as sa roghchlár Suiteáil.

1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte > Suiteáil cainéal > Nuashonrú cainéal uathoibríoch** agus roghnaigh **As**.

Cas as an nuashonrú do shatailít shainiúil

1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.


2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte > Suiteáil cainéal > Rogha nuashonraithe uathoibríoch**.

3 - Roghnaigh an tsatailít nach bhfuil uait í a nuashonrú leis na heochracha saighde. Brúigh **OK** chun an tsatailít a dhímharcáil.

4 - Roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Ní dhéanfaidh an teilifís nuashonrú ar an gcainéil ón satailít atá dímharcáilte agat.

Tosaigh nuashonrú tú féin



- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Nuashonraigh cainéil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Má tá uait seiceáil a dhéanamh cé acu de na satailítí atá socraithe le haghaidh a nuashonraithe, roghnaigh **Socrúithe** agus brúigh **OK**.
- 5 - Úsáid na heochracha saighde chun na satailítí atá le nuashonrú a mharcáil nó a dhímharcáil. Roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.
- 6 - Roghnaigh **Nuashonraigh** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 7 - Roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

Teangacha agus fuaim

Teangacha agus fotheidil roghnaithe

Is féidir le cainéil satailíte teangacha fuaime, teangacha fotheidil nó teangacha Téacs éagsúla a stóráil. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun go n-athróidh sé go huathoibríoch go dtí an teanga, teanga fotheidil nó teanga Téacs is fearr leat, má tá an teanga sin ar fáil ar an gcainéal nó ar leathanaigh Téacs.

Chun an teanga is fearr leat a shocrú . . .


- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe satailíte** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Teangacha** agus brúigh **OK**. Roghnaigh an socrú atá uait.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



Fuaim dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu

Craolann roinnt cainéal teilifíse digiteach fuaim agus fotheidil speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu.

Nuair atá Lagú éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh. Sular féidir leat Lagú éisteachta a chasadh air, ní mór duit **Rochtain uilíoch** a chasadh air.

Cas air

Chun Lagú éisteachta a chasadh air, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Rochtain uilíoch** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Lagú éisteachta**, roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

Chun seiceáil an bhfuil teanga fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu ar fáil, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Teanga fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcáilte le .

Mura bhfuil Rochtain uilíoch sa roghchlár Options, cas air **Rochtain uilíoch** in **Suiteáil**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain uilíoch**.

Cur síos fuaime


Cas air


Is féidir le cainéil teilifíse digití tráchtairacht fuaime speisialta a chraoladh a dhéanann cur síos air sin atá ag tarlú ar an scáileán. Ní mór duit Cur síos fuaime a chasadh air ar dtús sula mbeidh tú in ann an fhuaim agus na héifeachtaí Cur síos fuaime a shocrú. Anuas air sin, sula bhféadfá Cur síos fuaime a chasadh air, ní mór duit **Rochtain uilíoch** a chasadh air.

Cur síos fuaime

Cuirtear tráchtairacht tráchtair leis an ngnáthfhuaim nuair atá Cur síos fuaime casta air.

Chun an tráchtairacht a chasadh air (má tá sé ar fáil) . . .



- 1 - Nuair atá **Rochtain uilíoch** casta air, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh an táb **Options** sa bharr roghchláir.
- 2 - Roghnaigh **Cur síos fuaime** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

Is féidir leat seiceáil an bhfuil tráchtairacht fuaime ar fáil. Sa roghchlár **Roghanna**, **Teanga fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcáilte le .

Callairí / Cluasáin

Is féidir leat an bealach a n-éistoidh tú leis an tráchtairacht fuaime a roghnú, ar challairí na teilifíse amháin, ar na cluasáin amháin nó ar an dá rud.


Chun na Callairí/Cluasáin a shocrú. . .

- 1 - Brúigh  roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe satailíte** > **Teangacha** > **Cur síos fuaime** > **Callairí/Cluasáin** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Callairí**, **Cluasáin** nó **Callairí + Cluasáin** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fuaim mheasctha

Is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchtairacht fuaime.

Chun an airde fuaime a mheascadh . . .

- 1 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh an táb **Roghanna** sa bharr roghchláir.
- 2 - Roghnaigh **Rochtain uilíoch** > **Airde fuaime mheasctha** agus brúigh **OK**.
- 3 - Úsáid na saigheada suas agus síos chun an barra sleamhnáin a shocrú.
- 4 - Brúigh **OK** chun dearbhú.

Éifeacht fuaime

Is féidir éifeachtaí breise a bheith ar fáil le roinnt tráchtairachta fuaime, cosúil le steiréo nó fuaimeanna ag dul in éag.

Chun Éifeachtaí fuaime a chasadh air (má tá siad ar fáil) . . .

1 - Brúigh **A**, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte** > **Teangacha** > **Cur síos fuaime** > **Éifeachtaí fuaime** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Air** nó **As** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh **↔**, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Caint

I gcás cainte, tá an tráchtairacht fuaime in ann fotheidil a stóráil do na focail a labhraítear.

Chun na fotheidil seo a chasadh air (má tá siad ar fáil) . . .

1 - Brúigh **A**, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte** > **Teangacha** > **Cur síos fuaime** > **Caint** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Tuairisciúil** (fuaim) nó **Fotheidil** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh **↔**, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suiteáil láimhe

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaigh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfaidh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Más rud é gur suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil - na cinn a bhí ann cheana féin agus na cinn nua - go dtí deireadh an liosta cainéal Gach ceann.

Ní féidir leat Suiteáil de láimh a úsáid má chaitheann tú líon na satailítí a athnú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil satailítí.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil. . .

1 - Brúigh **A**, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte** > **Suiteáil cainéil** > **Suiteáil de láimh** agus brúigh **OK**.

3 - Má tá níos mó ná 1 satailít suiteáilte agat, roghnaigh an tsatailít/LNB a bhfuil uait cainéil a chur léi.

4 - Socraigh an **Polarú** atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an **mód ráta Siombaile** do **De Láimh**, is féidir leat an **ráta Siombaile** a chur isteach de láimh. Cuir isteach an **Mhinicíocht** agus cuir tús leis an gcuardach don trasfhreagróir.

5 - Má aimsítear trasfhreagróir, roghnaigh **Stóráil** agus brúigh **OK** chun an trasfhreagróir nua a stóráil ar an LNB atá roghnaithe.

6 - Roghnaigh **Amach** chun suiteáil de láimh a fhágáil.

8.6

Fadhbanna le satailítí

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó

suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir léi an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh Cuardaigh arís chun an dara satailít a aimsiú. Cinntigh gur Dhá shatailít an socrú atá i socraithe.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

- Má úsáideann tú córas Unicable, cinntigh go bhfuil uimhir banda úsáideora uathúil sannta agat don ghlacadóir satailíte sna socruithe Unicable. D'fhéadfadh sé go bhfuil glacadóir satailíte eile ag baint úsáide as an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó

liosta na gcainéal.

- Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcráoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

- Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Cinntigh go bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat.

Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.

- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

Roghchlár baile

Is féidir leat tús a chur le haon ghníomhaíocht ar an teilifís ón roghchlár Baile.

Oscail an roghchlár Baile chun tosú ag féachaint ar an teilifís nó ar dhiosca ar do Chóras Amharclainne Baile. Is féidir leat Smart TV a oscailt sa roghchlár Baile chun dul ar an Idirlíon, dul ar Skype nó chun Cabhair a oscailt má theastaíonn eolas uait faoin gcaoi an teilifís a úsáid.

Oscail an roghchlár Baile

- 1 - Chun an roghchlár Baile a oscailt, brúigh **HOME**.
- 2 - Roghnaigh gníomhaíocht trí úsáid a bhaint as na heochracha saighde agus brúigh **OK** chun an ghníomhaíocht a thosú.
- 3 - Chun an roghchlár Baile a dhúnadh gan an ghníomhaíocht reatha a athrú, brúigh **BACK**.



• Cabhair

Roghnaigh **Cabhair** agus brúigh **OK** chun an Cabhair ar an scáileán a oscailt. Is féidir leat topaic a fhiosrú i liosta aibítire.

• Suiteáil

Roghnaigh **Suiteáil** chun cainéil a shuiteáil nó chun gach socrú teilifíse a athrú.

• Satailít

Roghnaigh **Satailít** agus brúigh **OK** chun féachaint ar chainéil teilifíse.

• Teilifís

Roghnaigh **TV** agus brúigh **OK** féachaint ar chainéil teilifíse.

• Smart TV

Roghnaigh **Smart TV** agus brúigh **OK** chun an leathanach tosaigh Smart TV a oscailt.

• Foinse

Roghnaigh **Foinse** agus roghnaigh gléas nasctha sa liosta faoin deilbhín. Brúigh **OK** chun athrú go dtí an gléas atá roghnaithe.

• Eolaire teilifíse

Roghnaigh **Eolaire teilifíse** agus brúigh **OK** chun liosta de na cláir teilifíse reatha agus sceidealta ar do chainéil a oscailt.

• Taifeadtaí

Roghnaigh **Taifeadtaí** agus brúigh **OK** chun do liosta taifeadtaí a oscailt.

• Skype

Roghnaigh **Skype** chun glaonna físe a dhéanamh in aisce.

• Físeán taispeána

Roghnaigh **Físeán taispeána** chun féachaint ar fhíseán taispeána.

Eolaire teilifíse

10.1

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an eolaire teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas eolaire teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas eolaire teilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís (m.sh na cainéil a fhéachann tú orthu le Féach ar Theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas eolaire teilifíse a bhailiú do chainéil a fhéachtar orthu le glacadóir digiteach.

10.2

An t-eolaire teilifíse a úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh **TV GUIDE**.

Brúigh **TV GUIDE** arís chun dúnadh.



Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an t-eolaire teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráiltear sonraí an eolaire teilifíse sa teilifís.

Tiúin do chlár

Athraigh go clár

Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse. Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú. Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin. Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh **OK**.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh **INFO**.

Athraigh an lá

Tá an t-eolaire teilifíse in ann cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).

Má thagann eolas an eolaire teilifíse ón gcrualtóir, is féidir leat **+** a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh **—** chun filleadh ar an lá roimhe sin. Mar rogha air sin, is féidir leat **≡ OPTIONS** a bhrú agus **Athraigh lá** a roghnú.

Roghnaigh **Lá Roimhe sin**, **Inniu** nó **An chéad lá eile** agus brúigh **OK**, chun lá an sceidil a roghnú.

Meabhrúchán a shocrú

Is féidir leat meabhrúcháin a shocrú chun foláireamh a thabhairt duit ar an scáileán go bhfuil clár ar tí tosú.

- Chun meabhrúchán a shocrú, roghnaigh an clár sa sceideal agus brúigh **—** le haghaidh **Socraigh meabhrúchán**. Marcálfar an clár le clog.
- Chun an meabhrúchán a chealú, brúigh an **—** chun **Glan meabhrúchán** a fháil.
- Chun féachaint ar liosta na meabhrúcháin ar fad atá socraithe agat, brúigh **≡ OPTIONS**, agus roghnaigh **Gach meabhrúchán**.

Cuardaigh de réir seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh **≡ OPTIONS** agus roghnaigh **Cuardaigh de réir seánra**. Roghnaigh seánra agus brúigh **OK**. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

10.3

Taifeadtaí

Is féidir leat clár teilifíse a thaifead ón eolaire teilifíse, nó taifead a sceidealú. Chun na taifeadtaí a stóráil, nasc Diosca Crua USB leis an teilifís.

Chun tuilleadh eolas a fháil faoi Thaifeadadh, brúigh **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Thaifeadadh**.



Foinsí

11.1

Liosta foinsí



Sa liosta nascanna - an roghchlár Foinse - is féidir leat na gléasanna atá nasctha leis an teilifís a aimsiú. Is féidir leat athrú go gléas ón roghchlár Foinse seo.

An roghchlár Foinse

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt, brúigh  **SOURCES**.
Chun athrú go dtí gléas nasctha, roghnaigh an gléas leis na saigheada ◀ (clé) nó ▶ (deas) agus brúigh **OK**.
I gcás roinnt gléasanna (gléasanna HDMI-CEC), is féidir leat gníomhaíocht a roghnú go díreach sa liosta atá faoi dheilbhín an ghléis.
Roghnaigh an gléas agus roghnaigh an ghníomhaíocht agus brúigh **OK**.
Chun an roghchlár Foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh  **SOURCES** arís.



Brath uathobríoch


Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilifís, braitear an gléas go huathobríoch agus cuirtear sa roghchlár Foinse é. Taispeántar an gléas mar dheilbhín (an cineál gléis) agus tá ainm aige. Mura bhfreagraíonn an cineál gléis leis an ngléas, e.g. deir an teilifís gur seinnteoir é ach ní hea, is féidir leat an cineál a athrú.
Chun cineál an ghléis a athrú, brúigh  **Athraigh cineál** agus roghnaigh cineál a oireann don ghléas agus brúigh **OK**.
Mura n-oireann an t-ainm don ghléas nó má tá uait d'ainm féin a thabhairt ar an ngléas, brúigh  **Athainmnigh**. Úsáid eochaircheap an chianrialtáin chun ainm nua a chur isteach.

Cabhraíonn cineál gléis cuí leat chun an gléas a úsáid. Cinneann an cineál gléis stíl an phictiúir agus na fuaime, luachanna gléine, socruithe sainiúla nó an suíomh laistigh den roghchlár Foinsí.


Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilifís, beidh deilbhín an ghléis ar thosach an roghchláir Foinsí.

Mura mbraithfidh an teilifís an gléas go huathobríoch, roghnaigh an nasc a d'úsáid tú chun an gléas a nascadh agus athraigh cineál agus ainm an Ghléis.

Ainm agus deilbhín bunaidh

Chun an deilbhín gléis a athrú ar ais go dtí an t-ainm agus an cineál gléis a bhí aige ag an tús, brúigh  **OPTIONS**. Roghnaigh **Ainm agus deilbhín bunaidh** agus brúigh **OK**.

Naisc a scanadh

Chun gach nasc teilifíse a athscanadh agus chun an roghchlár Foinsí a nuashonrú, brúigh  **OPTIONS**. Roghnaigh **Scan naisc** agus brúigh **OK**.

11.2

Ó fhuireachas

Nuair atá an teilifís ar fuireachas, is féidir leat gléas nasctha a chasadh air le cianrialtán do theilifíse.


Seinn

Chun an seinnteoir diosca agus an teilifís araon a chasadh air ó fhuireachas agus tosú ag seinnt an diosca nó an chlár láithreach, brúigh ▶ (seinn) ar chianrialtán na teilifíse.
Ba cheart go mbeadh an gléas nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.



Córas Amharclainne Baile

Is féidir leat do Chóras Amharclainne Baile a chasadh air chun éisteacht le diosca fuaime nó le cainéal raidió agus an teilifís a fhágáil ar fuireachas.

Chun an Córas Amharclainne Baile a chasadh air leis féin agus an teilifís a fhágáil ar fuireachas, brúigh  **SOURCES** ar chianrialtán na teilifíse.

11.3

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse le **EasyLink**. Úsáideann EasyLink HDMI CEC chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasctha le nasc HDMI.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **EasyLink**.


Uaineadóirí agus clog

12.1


Uaineadóirí codlata

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go dtí an staid fuireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an amadóirí codlata.

Chun an t-uaineadóirí codlata a shocrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Uaineadóirí codlata**.

Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh sus le 180 nóiméad in eatrímh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraítear go **0 nóiméad** é, castar an t-uaineadóirí codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

- 3 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



12.2

Clog



Chun an t-am a fháil, brúigh  **TV GUIDE** chun an t-am a fháil san eolaire teilifíse.

I roinnt tíortha, ní sheolann craoltaí digiteacha eolas UTC - Am Uilíoch Lármach. D'fhéadfaí neamhaird a dhéanamh d'Am Coigilte Sholas an Lae agus d'fhéadfadh an teilifís am mícheart a thaispeáint.

Chun clog na teilifíse a cheartú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Clog** > **Mód Uath-chloig**, agus roghnaigh **Ag brath ar an tír**.
- 3 - Roghnaigh **Am coigilte sholas an lae** agus roghnaigh an socrú cuí.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun clog na teilifíse a shocrú de láimh . . .



- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Clog** > **Mód Uath-chloig**, agus roghnaigh **De láimh**.
- 3 - Roghnaigh **Dáta** agus **Am** chun iad a athrú.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Cas as an t-amadóir

Mura mbrúfaidh tú aon eochair ar an gciarraltán i rith thréimhse 4 huaire, nó mura bhfaigheann an teilifís aon chomhartha ionchuir ná orduithe ón gciarraltán ar feadh 10 nóiméad, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a shábháil.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a díghníomhachtú.

Chun an **tUaineadóirí Casadh As** a dhíghníomhachtú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Cas uaineadóirí as** agus athraigh an barra sleamhnáin go **As**.
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais faoi shocrúithe teilifíse atá báúil don timpeallacht a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Éicea-socrúithe**.

3D

13.1

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

I gcás teilifíseanna 3D Gníomhach

Is teilifís 3D Gníomhach í seo. Is féidir leat féachaint ar chláir 3D ar an teilifís seo agus ar scannáin i dtaifeach iomlán Ardghléine le 3D Gníomhach.

Chun féachaint ar 3D, ní mór duit :

- Tiúnáil do chainéal teilifís a chraolann cláir i 3D
- Tóg scannán amach ar cíos i 3D ó shiopa físeán ar líne le Smart TV
- Féach ar scannán i 3D ó Dhiosca Blu-ray 3D, gléas USB nó ríomhaire

Chomh maith leis sin, beidh ceann amháin de na cineálacha seo spéaclaí Philips 3D Gníomhach ag teastáil uait chun breathnú ar 3D ar an teilifís seo. . .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519

13.2

Na spéaclaí 3D

I gcás teilifíseanna 3D Gníomhach

Forbhreathnú

- 1 - Lasc Air nó As
- 2 - Roghnú Imreoir1 nó Imreoir 2
- 3 - Lionsa glacadóra
- 4 - Raca na gceallraí

Nuair a bhaineann tú na spéaclaí 3D amach as an mbosca, bain as an scragall beag plaisteach freisin ó raca na gceallraí a chuireann cosc ar an gceallra folmhú.

Cas air agus as

Cas air

Nuair a thaispeántar clár 3D ar an scáileán, brúigh **⏻** ar na spéaclaí 3D agus cuir ort iad. Tógfaidh sé roinnt soicind ar na spéaclaí coigeartú don chomhartha 3D ón tarchuradóir 3D ar an teilifís. Nuair a úsáidfear den chéad uair iad, d'fhéadfadh suas le 15 soicind a bheith i gceist.

Leibhéal an cheallra

Is féidir leat leibhéal an cheallra a sheiceáil nuair a chasann tú na spéaclaí 3D air.

- Má tá caochaíl uaine ón solas LED, is féidir leat na spéaclaí a úsáid ar feadh 4 uaire nó níos mó.
- Má tá caochaíl oráiste ón solas LED, is féidir leat na spéaclaí a úsáid ar feadh 2 uair a a laghad ach níos lú ná 4 uair.
- Má tá caochaíl dhearg ón solas LED, tá an ceallra beagnach folamh agus níl fágtha ach níos lú ná 2 uair féachana.

Cas as

Brúigh **⏻** chun na spéaclaí 3D a chasadh as. Beidh 4 caochadh dearg ón solas LED. Nuair nach bhfaigheann na spéaclaí 3D comharthaí 3D ar feadh 2 nóiméad, casann na spéaclaí iad féin as go huathoibríoch.

Tarchuradóir 3D

Cinntigh go bhfuil an lionsa glacadóra i lár na spéaclaí in ann comharthaí 3D a fháil. Chomh maith leis sin, ná bíodh aon rud in aice leis an tarchuradóir 3D ar an teilifís.

- 1 - Tarchuradóir 3D ar an teilifís
- 2 - Glacadóir 3D ar na spéaclaí 3D

Cluichíocht dhá imreoir

Is féidir leat na spéaclaí seo a úsáid chun cluichí dhá imreoir a imirt. Is féidir le beirt imreoirí féachaint ar an teilifís chéanna ach dhá scáileán éagsúla a fheiceáil chun cluiche a imirt.

Chun na spéaclaí a athrú le go bhféadfá féachaint ar scáileán Imreoir 1 nó Imreoir 2, cas air na spéaclaí agus ansin brúigh an cnaipe **Imreoir 1/2** arís agus arís eile.

- Má tá an solas LED oráiste agus é lasta ar feadh 2 soicind, is d'imreoir 1 atá na spéaclaí socraithe.
- Má tá an solas LED oráiste agus é ag caochaíl, is d'imreoir 2 atá na spéaclaí socraithe.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **⏻** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cluichíocht dhá-imreoir**.

Na ceallraí a athsholáthar

Chun ceallra na spéaclaí 3D PTA508 a athsholáthar, bain an scríú amach as claibín beag an cheallra agus athsholáthar an ceallra : cineál CR2032 (3V). Cinntigh go bhfuil an taobh + den cheallra le feiceáil. Cuir an claibín air arís agus daingnigh leis an scríú é.

Chun ceallra na spéaclaí 3D PTA509, PTA519, a athsholáthar, brúigh an cnaipe beag ar chlúdach an cheallra agus sleamhnaigh an clúdach aníos chun é a oscailt. Athsholáthar an ceallra : cineál CR2032 (3V). Cinntigh go bhfuil an taobh + den cheallra infheicthe. Cuir an clúdach air arís agus sleamhnaigh anuas é go dtí go gliceálann sé.

▲ Rabhadh

- Ná slog an ceallra, baineann baol dó cheimicigh leis.
- Tá ceallra cnapchille sa táirge seo. Má shlogtar an ceallra cnapchille, is féidir leis duine a dhó go dona go himmheánach taobh istigh de dhá uair a' chloig agus tá sé in ann a bheith marfach.
- Ná coinnigh ceallraí nua agus caite in áit ar bith ar féidir le leanaí iad a fháil.
- Mura ndúnann raca na gceallraí go daingean, éirigh as úsáid an táirge agus coinnigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur slogadh ceallraí nó gur cuireadh isteach in aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol pléasctha ann má athsholáthraítear an ceallra ar bhealach mícheart. Ná hathsholáthar an ceallra ach amháin leis an gcineál céanna ceallra nó a choibhéis.

13.3

Cúram a thabhairt do na spéaclaí 3D

- Ná húsáid ceimiceáin ghlanta a bhfuil alcól, tuaslagóir nó dromchlaghníomhaí iontu, nó céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach muisceíte nó bealadh. Tá dídhathú nó scoilteanna in ann tarlú má úsáidtear na ceimiceáin sin.
- Ná nochtna spéaclaí 3D do sholas díreach na gréine, ná do theas, tine ná uisce, mar go bhfuil an baol ann nach bhfeidhmeodh an táirge i gceart, nó go mbeidh tine ann.
- Ná lig do na spéaclaí 3D titim ar an urlár, ná lúb iad agus ná cuir brú ar lionsaí na spéaclaí 3D.
- Úsáid ceirt ghlan bhog (micrisnáithín nó flainín cadáis) chun na lionsaí a ghlanadh ionas nach scrabhfar iad. Ná spraeáil ábhar glanta díreach ar na spéaclaí 3D go deo. D'fhéadfadh sé dochar a dhéanamh do na leictreonaic (i gcás spéaclaí 3D Gníomhach).

13.4

Ag féachaint ar 3D

Chun an taithí is fearr ón éifeacht 3D a fháil agus tú ag féachaint ar chlár 3D:

- Bíodh achar atá ar a laghad trí oiread leithead an scáileáin teilifíse idir tú féin agus an scáileán.
- Ná suigh níos mó ná 6m uaidh.

Ag athrú go 3D

Is féidir leat do rogha a dhéanamh faoin gcaoi 3D a thosú sa todhchaí an chéad uair a bhraitear comhartha 3D.

- Chun athrú go 3D go huathoibríoch, roghnaigh **Uathoibríoch**.
- Chun fógra a thaispeáin ar dtús, roghnaigh **Fógra amháin**.
- Chun nach n-athrófar go 3D go deo, roghnaigh **Go Deo**.

Is féidir leat an rogha seo a athrú i gcónaí in **▲ > Suiteáil > Socruithe teilifíse > 3D > Athraigh go 3D**.

Tosaigh 3D

Nuair a athraíonn an teilifís go 3D nó nuair atá fógra ar taispeáint go bhfuil 3D ar fáil, cuir ort do spéaclaí 3D.

Mura bhfuil an teilifís in ann an comhartha 3D a bhraith (tá clib an chomhartha 3D ar iarraidh), taispeánfar an clár 3D mar íomhá dhúbáilte ar an scáileán. Chun athrú go 3D, athraigh na socruithe 3D agus roghnaigh **Taobh le Taobh** nó **Barr/Bun** ag brath ar shuíomh na híomhá dúbáilte.

1 - Brúigh **⚙**.

2 - Roghnaigh **Socruithe 3D > 3D - Taobh le Taobh** nó **3D - Barr/Bun**, ansin brúigh **OK**.

3D a stopadh

Chun éirí as féachaint ar 3D, brúigh **⚙**, roghnaigh **Doimhneacht 3D** agus roghnaigh **2D**.

Athraítear 3D go 2D nuair a athraíonn tú go cainéal eile nó go gléas nasctha.

Tiontú 2D go 3D

Is féidir leat aon chlár 2D a thiontú chun féachaint air in 3D.

1 - Brúigh **⚙**.

2 - Roghnaigh **Socruithe 3D > Tiontú 2D go 3D**.

Chun an doimhneacht 3D a choigeartú

1 - Brúigh **▲** agus roghnaigh Suiteáil, ansin brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > 3D > Éifeacht 3D**.

3 - Roghnaigh **As**, nó **Air**.

4 - Brúigh **↔**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Tiontú 2D go 3D a chasadh as

1 - Brúigh **⚙**.


2 - Roghnaigh **Socruithe 3D > 2D**, ansin brúigh **OK**.

13.5

Féachaint 3D is fearr

Chun an t-eispéireas 3D féachana is fearr a fháil, molaimid duit na nithe seo a leanas a dhéanamh:

- suí ar a laghad achar ón teilifís atá 3 oiread airde scáileán na teilifíse, ach gan suí níos faide ná 6 méadar uaidh.
- soilsiú fluaraiseach (cosúil le soilsiú TL nó bolgáin solais áirithe atá tíosach ar fhuinneamh agus a oibríonn ar mhinicócht íseal) agus solas díreach na gréine a sheachaint, mar go bhféadfaidís cur isteach ar an eispéireas 3D.

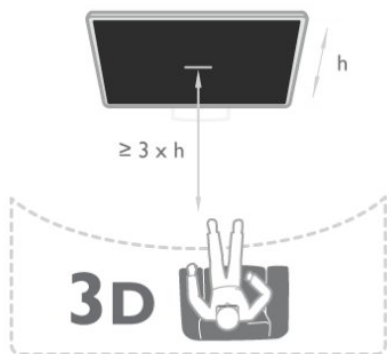

13.6

Rabhadh sláinte

- Ní mholtar go bhféachfaidh leanaí atá níos óige ná sé bliana d'aois ar 3D.
- Má tá stair titimis nó taomanna fótamhothálacha agat féin ná ag do theaghlach, téigh i gcomhairle le proifisiúnach leighis sula nochtann tú tú féin d'fhóinsí soilse gealánacha, sraitheoga íomhánna tapaídh nó d'fhéachaint 3D.
- Má tharlaíonn sé go bhfuil tú míchompordach, éirigh as a bheith ag féachaint ar 3D agus ná gabh láithreach le haon ghníomhaíocht a d'fhéadfadh a bheith contúirteach (carr a thiomáint, mar shampla) go dtí go mbeidh do chuid siomptóm imithe. Má mhaireann na siomptóim, ná féach ar 3D arís gan dul i gcomhairle le proifisiúnach leighis i dtosach.
- Molaimid gan féachaint ar 3D ar feadh tréimhsí fada chun míchompord cosúil le meadhrán, tinneas cinn nó mearbhall a sheachaint.
- Ná húsáid na spéaclaí 3D ach amháin chun féachaint ar theilifís 3D.
- Má chaitheann tú spéaclaí ceartúcháin nó má úsáideann tú lionsaí tadhaill go hiondúil, caith na spéaclaí 3D chomh maith leis na spéaclaí nó na lionsaí sin.
- Coinnigh na spéaclaí amach ó leanaí beaga ar fhaitíos go slogfaidís páirteanna beaga nó ceallraí.
- Ba cheart do thuismitheoirí súil a choinneáil ar a gcuid leanaí nuair atá siad ag féachaint ar 3D agus cinntiú nach bhfuil aon mhíchompord orthu, mar a luadh thuas. Ní mholtar do leanaí níos óige ná 6 bliana féachaint ar 3D mar nach bhfuil a gcóras amhairc forbartha go hiomlán fós.
- Seachain úsáid na spéaclaí 3D i gcás ionfhabhtú súl nó galair eile a tharchuirtear trí theagmháil (m.sh. toinníteas, míolta cloiginn, etc.). Ná húsáid na spéaclaí 3D arís go dtí go mbeidh an ionfhabhtú imithe go hiomlán.

Cluichí

14.1

Cluiche a imirt

Nuair atá consól cluiche nasctha le do theilifís agat, is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi consól cluiche a nascadh, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Consól cluiche, nasc**.

Tosaigh cluiche

1 - Brúigh **SOURCES**, roghnaigh an cluiche consól agus brúigh **OK**.

2 - Ar an gconsól cluiche, tosaigh an cluiche agus roghnaigh mód il-imreora nó dhá-imreora.

An socrú is fearr don cluiche

I gcás roinnt cluichí, nuair atá luas agus beachtas ag teastáil, athraigh an teilifís go dtí an socrú is fearr do **Chluichesula** dtosóidh tú ag imirt.

Má chuirtear do chonsól cluiche isteach mar chineál gléis **Cluiche** sa roghchlár **Foinsí**(liosta nasc), socraítear an teilifís go dtí an socrú **Cluicheis** fearr go huathoibríoch.

Má shocraítear cineál do chonsól cluiche mar **Imreoir** agus má úsáidtear an chuid is mó den am é mar sheinnteoir diosca, fág socrú an chineál gléis mar **Imreoir**.

Chun an teilifís a athrú go dtí an socrú is fearr de láimh. . .

- 1 - Brúigh **▲** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Stíl gníomhaíochta** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Cluiche** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **↔**, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúradh. Ná déan dearmad an socrú **Stíl Gníomhaíochta** a athrú ar ais go teilifís nuair a éiríonn tú as imirt an chluiche.


14.2

Cluichí dhá imreoir

I gcás teilifíseanna 3D Gníomhach

Maidir le cluichíocht dhá-imreoir

Má imríonn tú cluiche ilimreoir a bhfuil scáileáin roinnte ann, is féidir leat an teilifís a shocrú chun gach scáileán a thaispeáint mar scáileán iomlán. Ní fheiceann gach imreoir ach a chuid féin den chluiche mar scáileán iomlán. Baineann an teilifís úsáid as teicneolaíocht 3D chun an dá scáileán a thaispeáint.

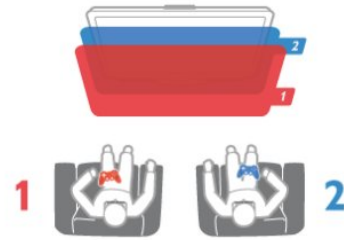

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun cluiche dhá imreoir a imirt leis an teilifís seo, teastaíonn 2 péire spéaclaí 3D gníomhacha uait - Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 nó PTA519.

Chomh maith leis sin, ní mór don chonsól cluiche a bheith nasctha le HDMI.

Imir cluiche dhá imreoir

Chun cluiche dhá imreoir a thosú . . .

- 1 - Brúigh **SOURCES**, roghnaigh an cluiche consól agus brúigh **OK**.
- 2 - Tosaigh an cluiche ar an gconsól cluiche agus roghnaigh an mód ilimreora nó dhá imreoir. Roghnaigh an mód do scáileáin roinnte.
- 3 - Ar an teilifís, brúigh **⚙**, roghnaigh **Cluichíocht 2 imreoir** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh an fhoráid ina dtaispeánfar an cluiche le scáileán roinnte ar an scáileán **Taobh le taobh** nó **Barr/ bun** agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís an 2 scáileán mar scáileáin iomlána. Cuir ort na spéaclaí 3D chun féachaint ar an 2 scáileán éagsúla. Chun na spéaclaí a athrú chun féachaint ar scáileán Imreoir 1 nó scáileán Imreoir 2, brúigh an eochair roghnaithe **Imreoir 1/2** ar na spéaclaí.

Athraigh an t-amharc go scáileán roinnte agus ar ais arís

Nuair atá an amharc athraithe agat go scáileán roinnte do dhá imreoir, is féidir leat athrú ar ais go dtí scáileán amháin chun go mbeidh tú in ann roghchlár an chluiche a léamh, nó scóir an chluiche.

Chun an t-amharc a athrú ar ais, brúigh **OK** ar chianrialtán na teilifíse.

Cluiche dhá imreoir a stopadh

Chun an scáileán roinnte do dhá imreoir a stopadh, brúigh **▲** agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Do ghrianghraif, físeáin agus ceol


15.1

Ó nasc USB nó ríomhaire líonra

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol a sheinnt ó dhiosca cuimhne USB nó ó Dhiosca Crua USB. Má tá ríomhaire i do líonra baile agat, is féidir leat féachaint ar na comhaid ar do ríomhaire nó iad a sheinnt ar an teilifís.

Ó ghléas USB

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach diosca cuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braitheann an teilifís an gléas agus tugann sé liosta de do chomhaid. Mura mbeidh an liosta le feiceáil go huathoibríoch, brúigh , roghnaigh **SOURCES** roghnaigh **Brabhsáil USB** agus brúigh **OK**.




Rabhadh:

Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadh nuair atá Diosca Crua USB, iarrfaidh an teilifís ort an Diosca Crua USB a fhormáidiú. Scríosfaidh an formáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB.

Ó ríomhaire

Má tá an teilifís agus an ríomhaire sa líonra céanna, is féidir leis an teilifís brabhsáil do chomhaid atá stóráilte ar do ríomhaire agus iad a sheinnt.

Ní mór duit bogearraí freastalaí meán cosúil le Twonky™ a shuiteáil ar do ríomhaire chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar atá siad eagraithe ar do ríomhaire.





Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil, brúigh , roghnaigh **SOURCES** roghnaigh **Brabhsáil líonra** agus brúigh **OK**.

Barra roghchláir agus sórtáil


Nuair atá gléas USB nasctha agat, sórtálann an teilifís na comhaid de réir cineáil. Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh an cineál comhaid atá á chuartú agat.


Má bhrabhsálann tú comhaid ó ríomhaire, ní féidir leat ach na comhaid agus na fillteáin a bhrabhsáil mar atá siad eagraithe ar an ríomhaire.

Barra roghchláir

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh an cineál comhaid a bhfuil tú ag iarraidh féachaint air nó a sheinnt. Roghnaigh  **Grianghraif**,  **Ceol** nó  **Físeáin**. Mar rogha air sin, is féidir leat an t-amharc  **Fillteáin** a oscailt agus féachaint ar d'fhillteáin agus iad a bhrabhsáil chun comhad a aimsiú.


Sórtáil


Chun do ghrianghraif a bhrabhsáil de réir dáta, míosa, bliana nó aibítire, brúigh  **Sórtáil**.



Chun do cheol a bhrabhsáil de réir albaim, ceoltóra, séanra, nó aibítire, brúigh  **Sórtáil**.



Sórtáiltear físeáin de réir aibítire.

Féach ar ghrianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh  **Grianghraif** sa bharra roghchláir, roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh **OK**.

Má tá roinnt grianghraf san fhilleán céanna, roghnaigh grianghraf agus brúigh  **Taispeántas sleamhnán** chun taispeántas sleamhnán de gach grianghraf san fhilleán seo a thosú.

Chun gabháil ar aghaidh go dtí an chéad ghrianghraf eile nó an ceann roimhe sin, brúigh  + nó  -.


Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh nó an grianghraf a dhúnadh, brúigh  **LIST** nó  (Stop).

Is féidir leat ceol a sheinnt le taispeántas sleamhnán.


Tosaigh an taispeántas sleamhnán tar éis duit an ceol a thosú.

1 - Roghnaigh amhrán nó fillteán a bhfuil amhráin ann agus brúigh **OK**.

2 - Brúigh  **LIST** agus roghnaigh  **Grianghraif**.

3 - Roghnaigh grianghraf nó fillteán a bhfuil grianghraif ann agus brúigh  **Taispeántas sleamhnán**.

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le grianghraf, (méid, dáta cruthaithe, cosán comhad, srl.), roghnaigh grianghraf agus brúigh  **INFO**.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh  **OPTIONS**.

• Malartú

Taispeánann sé do ghrianghraif in ord randamach.

- **Athchraoladh**

Seinneann sé an taispeántas sleamhnán gan stopadh.

- **Luas an taispeántais sleamhnán**

Socraíonn sé luas an taispeántais sleamhnán.

- **Idirlinn an taispeántais sleamhnán**

Socraíonn sé stíl na dtrasdulta grianghraif.

Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil líonra** a dhúnadh, brúigh 🏠 agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Seinn ceol

Chun ceol a sheinnt, roghnaigh 🎵 **Ceol** ar an mbarra roghchláir, roghnaigh amhrán agus brúigh **OK**.

Má tá tuilleadh amhrán san fhilleán céanna, brúigh **Seinn gach amhrán** chun gach amhrán san fhilleán seo a sheinnt.

Chun gabháil ar aghaidh go dtí an chéad amhrán eile nó an ceann roimhe sin, brúigh ⏮ + nó ⏮ -.

Chun an ceol a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.

Chun léim 10-soicind in amhrán a dhéanamh, nó léim 10-soicind siar, brúigh ▶ nó ◀.

Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh ▶▶ nó ◀◀. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Chun athsheinnt ceoil a stopadh, brúigh ■ (Stop).

Má bhrúnn tú ≡ **LIST** nó ↶, leanfaidh an ceol ar aghaidh.

Eolas

Chun féachaint ar eolas amhráin (teideal, ceoltóir, fad, srl.), roghnaigh an t-amhrán agus brúigh ⓘ **INFO**.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh ≡ **OPTIONS**.

- **Malartú**

Seinneann sé do cheol go randamach.

- **Athchraoladh**

Seinneann sé an t-amhrán uair amháin nó go leanúnach.

Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil líonra** a dhúnadh, brúigh 🏠 agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Físeáin a sheinnt

Chun físeán a sheinnt, roghnaigh 📺 **Físeáin** ar an mbarra roghchláir, roghnaigh físeán agus brúigh **OK**.

Má tá tuilleadh físeán san fhilleán céanna, brúigh **Seinn gach físeán** chun gach físeán san fhilleán seo a sheinnt.

Chun gabháil ar aghaidh go dtí an chéad fhíseán eile nó an ceann roimhe sin, brúigh ⏮ + nó ⏮ -.

Chun an físeán a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.

Chun léim 10-soicind i bhfíseán a dhéanamh, nó léim 10-soicind

siar, brúigh ▶ nó ◀.

Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh ▶▶ nó ◀◀. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Chun athsheinnt físeáin a stopadh, brúigh ■ (Stop).

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le físeán (suíomh an tseinnchnoga, fad, teideal, dáta, srl.), roghnaigh an físeán agus brúigh ⓘ **INFO**. Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh ≡ **OPTIONS**.

- **Fotheidil**

Má tá siad ar fáil, is féidir leat fotheidil a chasadh **Air, As** nó **Air i rith balbhaithe**.

- **Malartú**

Seinneann sé d'fhíseáin in ord randamach.

- **Athchraoladh**

Seinneann sé an físeán uair amháin nó go leanúnach.

Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil líonra** a dhúnadh, brúigh 🏠 agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

15.2

Wi-Fi Miracast

Maidir le Wi-Fi Miracast

Is gléas **Wi-Fi Certified Miracast™** do theilifís. Is féidir leat breathnú ar scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire ar scáileán do theilifíse le Miracast™, nó é a roinnt gan sreang. Is féidir leat físeáin a shruthú (fuaim agus fí), grianghraif a roinnt nó rud ar bith eile atá ar scáileán an ghléis. Ní gá an gléas a nascadh le do líonra baile. Ní mór don teilifís agus don ghléas a bheith ina ngléasanna Wi-Fi Certified Miracast™ devices agus ní mór do Miracast a bheith casta air.





Chun tuilleadh eolais a fháil ar Wi-Fi Certified Miracast™ téigh go dtí www.wi-fi.org

Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi®**, an logó **Wi-Fi CERTIFIED**, an logó **Wi-Fi**. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™**.

Chun Miracast a chasadh air nó as . . .



Cas air Miracast

Cinntigh go bhfuil Wi-Fi Miracast casta air.

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe líonra > Wi-Fi Miracast > Air** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cas as Miracast

Mura bhfuil uait go nglacfaidh an teilifís le hiarratais ó ghléasanna eile chun a scáileáin a roinnt, is féidir leat Miracast a chasadh as ar an teilifís.

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe líonra > Wi-Fi Miracast > As** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Scáileán a roinnt ar an teilifís

Chun scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire a roinnt ar an teilifís . . .

- 1 - Cas air an teilifís.
- 2 - Oscail feidhmchlár ar an ngléas, leithéidí Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® gan sreang Display* nó feidhmchlár cosúil leo agus cuir tús le scanadh do ghléasanna eile Miracast.
- 3 - Roghnaigh an teilifís sa liosta gléasanna a aimsíodh agus nasc.
- 4 - Glac leis an iarratas ar an teilifís chun nascadh leis an teilifís. D'fhéadfaí iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an teilifís ón ngléas - cuir isteach na huimhreacha leis na heochracha uimhreach ar an gclianrialtán. Mar mhalairt air sin, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an ngléas. Má nascann tú, taispeánfaidh an teilifís scáileán an ghléis.
- 5 - Roghnaigh na físeáin, na grianghraf nó na comhaid ar an ngléas a bhfuil uait breathnú orthu ar an teilifís.

* Tacaíonn WiFi 3.5 agus leaganacha níos deireanaí le Miracast.

Éirigh as roinnt

Is féidir leat éirí as scáileán a roinnt ón teilifís nó ón ngléas soghluaiste.




Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Miracast a thosú a úsáid chun dínascadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

Ón teilifís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís, is féidir

leat . . .

- Brúigh  chun féachaint ar chraoladh teilifíse
- Brúigh  chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- Brúigh  **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus roghnaigh gléas nasctha.

Gléas a bhlocáil



Is féidir leat gléas a bhlocáil an chéad uair a fhaigheann tú iarratas uaidh nascadh. Déanfar neamhaird den iarratas sin, agus de gach iarratas ón ngléas sin sa todhchaí.

Chun gléas a bhlocáil, roghnaigh **Blocáil** . . . san fhuinneog iarratais agus brúigh **OK**.

Díbhlocáil gach gléas

Tá gach gléas a nascadh agus a blocáladh roimhe seo stóráilte i liosta nasc Wi-Fi Miracast. Má ghlanann tú an liosta seo, díbhlocálfar gach gléas atá blocáilte.

Chun gach gléas atá blocáilte a dhíbhlocáil. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe líonra > Athshocraigh grúpa Miracast**.
- 3 - Brúigh **OK** chun an liosta a ghlanadh.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil

Má tá uait gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil, ní mór duit an liosta nasc Wi-Fi Miracast a ghlanadh ar dtús. Má ghlanann tú an liosta seo, beidh ort an nasc do gach gléas a dhearbhu nó a bhlocáil arís.

Moill scáileáin


Isteach is amach le 1 soicind an ghnáthmhoill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Miracast. D'fhéadfadh an mhoill a bheith níos faide má tá gléasanna/ríomhairí níos sine in úsáid agat a bhfuil níos lú cumhacht próiseála acu.

Sonraí



- Tá Miracast ar an teilifís seo faoi réir ag an bprótocal HDCP agus ní féidir leis ábhar atá faoi chosaint atá seolta ag gléas a thaispeáint.
- Is é 720p an taifeach físe is airde a thacaítear leis.


Cuir teilifís ar sos

Is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos agus tosú ag breathnú air arís ina dhiaidh sin. Ní féidir ach cainéil dhigiteacha teilifíse a chur ar sos. Ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh chun an craoladh a mhaolánú. Is féidir leat an craoladh a chur ar sos ar feadh 90 nóiméad ar a mhéid.


Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB**.

Craoladh a chur ar sos nó a atosú

Chun craoladh a chur ar sos, brúigh  (Cuir ar sos). Beidh barra dul chun cinn le feiceáil ar an scáileán ar feadh roinnt soicind. Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint ar an scáileán arís, brúigh  (Cuir ar sos) arís.

Brúigh  (Seinn) chun tosú ag breathnú arís. Tugann an deilbhín ar an scáileán le fios go bhfuil tú ag breathnú ar chraoladh atá curtha ar sos.

Ar ais ag an gcraoladh teilifíse féin



Brúigh  (Stop) chun filleadh ar an gcraoladh teilifíse féin.


Chomh luath is a a athraíonn tú go cainéal digiteach, tosaíonn an Diosca Crua USB ag maolánú an chraolta. Nuair a athraíonn tú go cainéal digiteach eile, déantar maolánú ar chraoladh an chainéil nua agus glantar craoladh an tseanchainéil. Nuair a athraíonn tú go gléas nasctha (seinnteoir Diosca Blu-ray nó glacadóir digiteach), cuireann an Diosca Crua USB deireadh leis an stóráil agus glantar an craoladh. Chomh maith leis sin, nuair a athraíonn tú an teilifís go fuireachas, glantar an craoladh atá stóráilte.

Nuair atá clár á thaifeadadh ar Dhiosca Crua USB, ní féidir leat craoladh a chur ar sos.



Athsheinm ar an toirt

Nuair atá tú ag féachaint ar chraoladh ó chainéal teilifíse digití, is féidir leat an craoladh a athsheinnt ar an toirt go héasca.

Chun an 10 soicind deireanacha de chraoladh a athsheinnt, brúigh  (Cuir ar sos) agus brúigh  (Clé).


Is féidir leat  a bhrú arís agus arís eile go dtí go sroichfidh tú tús an mhaoláin chraolta nó an t-uas-achar ama.

Barra dul chun cinn

Nuair atá an barra dul chun cinn le feiceáil ar an scáileán, brúigh  (Atochrais) nó brúigh  (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil tú ag iarraidh tosú ag féachaint ar an gcraoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha seo arís agus arís eile chun a luas a athrú.

Sonraí

- Níl an fhuaim (tráchttaireacht) Cur Síos Fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc orthu ar fáil le haghaidh a hathsheinnte in Cuir Teilifís ar sos nó Taifeadadh.
- Is féidir leat fotheidil dhigiteacha (DVB) cainéil a mhaolánú. Ní féidir leat fotheidil a thagann ó sheirbhísí Téacs a mhaolánú.

Chun seiceáil an bhfuil fáil ar fhotheidil dhigiteacha (DVB), tiúináil go dtí an cainéal teilifíse agus brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Teanga fotheideal** chun liosta na bhfotheideal a oscailt. Ní féidir ach teanga fotheideal a bhfuil an deilbhín **DVB** roimhe a mhaolánú.

Taifeadadh

17.1

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun clár teilifíse a thaifead, teastaíonn . . .

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo (na cainéil a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís)
- chun eolas cainéil a fháil ón eolaire teilifíse ionsuite (ón gcraultóir nó ón Idirlíon)

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB, suiteáil**.

17.2

Clár a thaifead

Taifead anois

Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air a thaifeadadh, brúigh **●** (Taifeadadh) ar an gcanrialtán.



Má fhaigheann tú eolas don eolaire teilifíse ón Idirlíon, is féidir leat am deiridh an taifeadta a athrú san fhuinneog aníos sula ndearbhóidh tú an taifeadadh.

Má fhaigheann tú eolas don eolaire teilifíse ón gcraultóir, tosóidh an taifeadadh láithreach. Is féidir leat am deiridh an taifeadta a athrú sa liosta taifeadtaí.

Chun taifeadadh a stopadh, brúigh **■** (Stop).

Taifead a sceidealú

Is féidir leat taifeadadh cláir atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú.

1 - Chun taifeadadh a sceidealú, brúigh **≡ Eolaire teilifíse**.

Ar leathanach an eolaire teilifíse, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thaifeadadh.

Is féidir leat uimhir an chainéil a chur isteach chun dul díreach go dtí an cainéal sa liosta.

Brúigh **▶** (Deas) nó **◀** (Clé) chun scrolláil trí chláir cainéil.

Chun dáta an liosta a athrú, brúigh **≡ OPTIONS** agus roghnaigh **Athraigh lá**. Sa liosta sin, roghnaigh an lá atá uait agus brúigh **OK**. Má thagann an t-eolaire teilifíse ón Idirlíon, is féidir

leat an dáta a roghnú ag barr an leathanaigh agus **OK** a bhrú.

2 - Nuair atá an clár roghnaithe agat, brúigh **— Taifead**.

Cuireann an teilifís isteach maolán ama áirithe ag deireadh an chláir. Is féidir leat maolán breise a chur isteach má theastaíonn sé.

3 - Roghnaigh **Sceideal** agus brúigh **OK**. Tá an clár sceidealaithe le haghaidh a thaifeadta. Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair a sceidealaitear taifeadtaí atá ag forluí ar a chéile.

Má bheartaíonn tú clár a thaifeadadh nuair nach bhfuil tú i láthair, ná déan dearmad an teilifís a fhágáil ar fuireachas agus an Diosca Crua USB casta air.

Liosta taifeadtaí

Chun féachaint ar liosta na dtaifeadtaí agus na dtaifeadtaí atá sceidilithe, brúigh **≡**, roghnaigh **Taifeadtaí** agus brúigh **OK**.

Sa liosta seo, is féidir leat taifeadadh a roghnú chun féachaint air, cláir atá taifeadta a bhaint as, am deiridh taifeadta leanúnaigh a athrú nó an méid spáis shaoir ar an dhiosca a sheiceáil. Má thagann an eolaire teilifíse ón Idirlíon, is féidir leat taifeadadh a sceidealú sa liosta seo freisin a bhfuil an t-am tosaigh agus an t-am deiridh socraithe agatsa mar thaifeadadh uainithe nach bhfuil aon bhaint aige le clár. Chun taifeadadh uainithe a shocrú, roghnaigh **Sceideal taifeadadh** ag barr an leathanaigh agus brúigh **OK**. Socraigh an cainéal, an dáta agus an réise ama. Chun an taifeadadh a dhearbhu, roghnaigh **Sceideal** agus brúigh **OK**.

Bain as taifeadadh sceidealaithe

Chun taifeadadh sceidealaithe a bhaint as, roghnaigh an taifeadadh atá ag teacht aníos agus brúigh **OK**. Mar rogha air sin, is féidir leat an taifeadadh sceidealaithe a roghnú agus **≡ OPTIONS** a bhrú agus **Cealaigh taifeadadh** a roghnú.






Sonraí

- Nuair atá clár á thaifeadadh agat, is féidir leat féachaint ar chlár a taifeadadh roimhe sin.
- Nuair atá taifeadadh ar bun, ní féidir leat an cainéal teilifíse a athrú.
- Nuair atá taifeadadh ar bun, ní féidir leat an craoladh teilifíse a chur ar sos.
- Teastaíonn socrú cloig iontaofa ó chraoltóirí chun Taifead a dhéanamh. Má athshocraíonn tú clog na teilifíse de láimh, d'fhéadfadh taifeadtaí teipeadh.
- Ní féidir an fhuaim (tráchtairacht) Cur Síos Fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc orthu a thaifeadadh.
- Is féidir leat fotheidil dhigiteacha (DVB) cainéil a thaifeadadh. Ní féidir leat fotheidil a thagann ó sheirbhísí Téacs a thaifeadadh. Chun seiceáil an bhfuil fáil ar fhotheidil dhigiteacha (DVB), tiúináil go dtí an cainéal teilifíse agus brúigh **≡ OPTIONS**, roghnaigh **Teanga fotheideal** chun liosta na bhFotheideal a oscailt. Ní féidir ach teanga fotheideal a bhfuil an deilbhín **DVB** roimhe a thaifeadadh.

Féach ar thaifeadadh

Chun féachaint ar thaifeadadh . . .

1 - Brúigh , select  **Taifeadtaí** agus brúigh **OK**.

2 - - Sa liosta, roghnaigh an taifead agus brúigh  (Seinn) chun an t-athsheinm a thosú. Is féidir leat na heochracha  (Ar aghaidh),  (Atochrás),  (Cuir ar sos) nó  (Stop) a úsáid ar an gcianrialtán.


Taifeadadh atá imithe in éag

Is féidir le craoltóir teorainn a chur leis an líon laethanta ar féidir féachaint ar thaifeadadh. Is féidir le taifeadadh sa liosta an líon laethanta sula ngabhfaidh sé in éag a thaispeáint.

Taifeadadh teipthe

Nuair a chuireann an craoltóir cosc le taifeadadh sceidealaithe nó nuair a bhristear isteach ar chraoladh, marcáiltear taifeadadh mar **Teipthe**.

Taifeadadh a scrios

Chun taifeadadh atá déanta a scriosadh, roghnaigh an taifeadadh sa liosta, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Scrios taifeadadh**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Taifead clár**.

Skype

Maidir le Skype

Is féidir leat glaonna físeáin a dhéanamh ar do theilifís saor in aisce le **Skype™**. Is féidir leat glaoch ar do chairde agus iad a fheiceáil áit ar bith ar domhan. Labhair le do chairde agus tú ag féachaint orthu ar scáileán mór do theilifíse.

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun glao físe a dhéanamh ar Skype, teastaíonn an ceamara teilifíse **Philips PTA317**, a dhíoltar as féin, agus a bhfuil micrifón ionsuite ann agus nasc maith don Idirlíon.

Sula féidir leat Skype a thosú, ní mór don teilifís nasc ar chaighdeán maith don Idirlíon a bheith aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh gan sreang nó sreangaithe. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Líonra, gan sreang**.

Cuntas Skype

Chun Skype a úsáid, ní mór duit cuntas Skype a chruthú duit féin nó do do theaghlach. Is féidir leat cuntas nua Skype a chruthú ar do theilifís nó ar do ríomhaire.

Creidmheas Skype nó Subscríbhinní Skype

Ar chostas beag, is féidir leat glaoch ar fhóin nó ar fhóin shoghluaiste le Skype. Is féidir leat do ríomhaire a úsáid chun Creidmheas Skype a cheannach nó suibscríbhinn Skype a thógáil ag www.skype.com

Níl glaonna éigeandála ar fáil

Ní ionad atá i Skype don teileafón agus ní féidir é a úsáid do ghlaonna éigeandála.

Tosaigh le Skype

An ceamara a shuiteáil

Nasc cábla an cheamara teilifíse le ceann amháin de na naisc USB ar an teilifís.

Lúb an teanntán beag mar atá léirithe sa léaráid thíos agus cuir an ceamara ar bharr na teilifíse.

Pointeáil an ceamara go dtí an áit a mbíonn tú i do shuí ann go hiondúil. Nuair atá tú ag déanamh glao ar Skype call, is féidir leat peanáil, claonadh nó zúmáil isteach nó amach as an íomhá ceamara.


Is féidir leat an ceamara a chur áit ar bith, ach moltar é a chur in áit nach bhfuil ina aice le callairí na teilifíse.

Mura bhfuil an ceamara teilifíse nasctha, ní thosóidh Skype.

Sínigh isteach

Sínigh isteach go Skype le do **Ainm Skype** agus **pasfhocal**. Mura bhfuil Ainm Skype agat fós, ní mór duit cuntas Skype nua a chruthú.

Chun síniú isteach go Skype...

- 1 - Brúigh  chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Roghnaigh **Skype** agus brúigh **OK** chun Skype a thosú agus an leathanach chun Síniú isteach a oscailt.
- 3 - Roghnaigh an réimse téacs **Ainm Skype** agus cuir isteach d'Ainm Skype. Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, roghnaigh an réimse téacs agus brúigh **OK**. Más rud é gur shínigh tú isteach cheana féin, brúigh **≡ LIST** agus roghnaigh d'Ainm Skype. Cuimhneoidh an teilifís ar na 5 Ainm Skype deireanacha a síníodh isteach.
- 4 - Roghnaigh an réimse téacs **Pasfhocal** agus cuir isteach do phasfhocal.
- 5 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Sínigh isteach** agus brúigh **OK**.

Tá tú sínithe isteach má osclaíonn an roghchlár Skype ar an scáileán.

An bhfuil cúnamh ag teastáil uait?

Má tá d'Ainm Skype nó pasfhocal dearmadta agat, nó má tá fadhbanna agat ag síniú isteach, tabhair cuairt ar www.skype.com/support le do thoil

Cuntas Skype nua

Mura bhfuil **Ainm Skype** agus **Pasfhocal** agat fós, is féidir leat cuntas Skype nua a chruthú ar do ríomhaire. Nuair a bheidh an cuntas cruthaithe agat, is féidir leat d'Ainm Skype agus pasfhocal a úsáid chun síniú isteach ar an teilifís. Chun cuntas Skype a chruthú ar do ríomhaire, téigh go www.skype.com

Má tá cianrialtán agat a bhfuil méarchlár comhtháite aige nó má tá méarchlár USB agat atá nasctha leis an teilifís, is féidir leat cuntas Skype nua a chruthú ar do theilifís.

Chun cuntas nua a chruthú ar do theilifís...

- 1 - Ar leathanach **sínithe isteach** Skype, roghnaigh **Cruthaigh cuntas nua** agus brúigh **OK**.
- 2 - Ar an gcéad roghchlár eile, roghnaigh **Oscail brabhsálaí** agus brúigh **OK**.
- 3 - Osclaíonn an teilifís leathanach gréasáin www.skype.com go díreach. Is féidir leat do chuntas nua a chruthú ar an leathanach idirlín seo.
- 4 - Nuair a dhearbhaíonn Skype go bhfuil do chuntas nua cruthaithe go rathúil, fág an brabhsálaí gréasáin agus téigh ar ais go dtí leathanach **Sínithe isteach** Skype ar an teilifís.

5 - Cuir isteach **d'Ainm Skype** agus **Pasfhocal** chun síniú isteach.

Ainm Scaidhpe

Ní mór d'Ainm Skype tosú le litir, bíodh sí i gcás uachtair nó íochtair. Ní mó idir 6 agus 32 carachtar a bheith ann agus is féidir le huimhreacha a bheith ann. Ní féidir le spás a bheith in Ainm Skype.

Pasfhocal

Ní mór idir 6 agus 20 carachtar a bheith i do phasfhocal agus teastaíonn ar a laghad litir amháin nó uimhir amháin. Ní féidir aon charachtar speisialta a bheith ann, cosúil le trádmharc, urchar nó comhartha an euro. Ní féidir le spás a bheith i bpasfhocal Skype.

Mura bhfuil Ainm Skype nó Pasfhocal agat fós, is féidir leat cuntas nua a chruthú ar an leathanach sínithe isteach ar an teilifís.

1 - Ar an leathanach sínithe isteach, roghnaigh Cuntas nua agus brúigh OK.

2 - Cruthaigh do chuntas nua.

- Ainm iomlán

Cuir isteach d'ainm iomlán.

- Ainm Skype

Cuir isteach ainm mar d'Ainm Skype. Taispeánfar d'Ainm Skype sa liosta Úsáideoirí Skype eile. Ní mór litir i gcás uachtair nó íochtair a bheith ag tús Ainm Skype. Ní mór idir 6 agus 32 carachtar a bheith ann agus d'fhéadfadh uimhreacha a bheith ann. Ní féidir spás a bheith in Ainm Skype.

- Pasfhocal

Cuir isteach do phasfhocal. Ní mór idir 6 agus 20 carachtar a bheith ann agus teastaíonn ar a laghad litir amháin nó uimhir amháin. Ní féidir aon charachtar speisialta a bheith ann, cosúil le trádmharc, urchar nó comhartha an euro. Ní féidir spás a bheith i bpasfhocal Skype.

- Ríomhphost

Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist.

3 - Léigh agus glac le Téarmaí Úsáide Skype.

4 - Más rud é gur glacadh le do chuntas nua, tá tú sínithe isteach.

Is féidir leat do phróifíl Skype a athrú nó a chríochnú ar do ríomhaire. Tosaigh Skype ar do ríomhaire, sínigh isteach le d'Ainm Skype agus do Phasfhocal agus oscail do phróifíl Skype. Is féidir leat do phictiúr próifíle a athrú, teachtaireacht a chur isteach nó na socrúithe príobháideachta a shocrú.

Cuntas Microsoft

Má tá Cuntas Microsoft agat, is féidir leat an cuntas seo a úsáid chun síniú isteach go Skype ar an teilifís.

Chun síniú isteach le cuntas Microsoft...

1 - Ar leathanach **Sínithe isteach** Skype, roghnaigh **Sínigh isteach le cuntas Microsoft** agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh **Ar aghaidh** agus brúigh OK. Oscloídh an teilifís an leathanach idirlín chun síniú isteach le cuntas Microsoft.

3 - Cuir isteach do ríomhphost agus pasfhocal don chuntas Microsoft.

4 - Roghnaigh an cnaipe **Leag isteach** agus brúigh OK.

Níl glaonna éigeandála ar fáil

Ní féidir glao éigeandála a dhéanamh le Skype

Ní ionad atá i Skype don teileafón agus ní féidir é a úsáid do ghlaonna éigeandála.



18.4

Roghchlár Skype

Nuair atá sínithe isteach agat go rathúil, osclaíonn Skype an **roghchlár Skype**.

Is iad na míreanna roghchláir Skype...

- **Mo phróifíl - d'ainm Skype**

Chun féachaint ar do phróifíl Skype nó chun í a athrú. Roghnaigh **d'Ainm Skype** agus brúigh OK.

- **Daoine**

In **Daoine**, is féidir leat glao Skype a dhéanamh agus do chuid teagmhálaithe a bhainistiú.

- **Gutháin ghla**

In **Glaigh ar Theileafóin**, is féidir leat glaoch ar líne talún nó ar fhón soghluaiste tríd an uimhir a dhiailiú ar cheap dialithe. Ní mór duit **Creidmheas Skype** a bheith agat nó **Suibscríbhinn Skype** chun glaoch ar uimhir fóin. Ní féidir leat **Glaigh ar Theileafóin** a roghnú mura bhfuil ceamara agus micrifón nasctha.

- **Stair**

In **Stair**, is féidir leat féachaint ar na glaonna atá caillte agat agus déanta agat roimhe seo nó féachaint ar **Iarratais teagmhálaithe**.

- **Socrúithe**

In **Socrúithe**, is féidir leat do phasfhocal a athrú, do shocrúithe príobháideachta agus glórphoist a shocrú nó féachaint ar do theagmhálaithe blocáilte agus go leor eile.

- **Sínigh amach:**

Chun síniú amach as Skype ar an teilifís.

Mo phróifíl

In **Mo phróifíl**, is féidir leat do phróifíl phearsanta a chur in eagar do Skype.

• **Poiblí**

Féach ar d'eolas próifíle a bhfuil do theagmhálaithe in ann é a fheiceáil, nó athraigh é.

• **Guthán**

Is féidir leat d'uimhir fóin baile, oifige nó soghluaiste a chur isteach anseo, nó í a athrú.

• **Príobháideach**

Féach ar do sheoladh ríomhphoist, nó athraigh é, seiceáil an méid creidmheasa atá agat nó féach ar an eolas suibscríbhinne, nó scríobh teachtaireacht.

• **Pictiúr próifíle**

Mura bhfuil pictiúr próifíle uaslódáilte agat le do ríomhaire fós, is féidir leat ceann de na habhatáranna atá ar fáil a roghnú mar Phictiúr próifíle anseo.

• **Stádas ar líne**

Is féidir leat do stádas ar líne a athrú. Roghnaigh an stádas a bhfuil uait go bhfeicfeadh do theagmhálaithe é nuair atá tú ar líne.

Daoine

Do theagmhálaithe

In **Daoine**, is féidir leat liosta do **theagmhálaithe Skype** a fháil.

Is lena **Skype Name** a thaispeántar do theagmhálaithe. Bíonn teagmhálaithe ar líne agus ar fáil le haghaidh glao Skype nuair atá ponc uaine ar taispeáint in aice lena n-ainm.

Is féidir leat úsáid a bhaint as an mbosca téacs sa choiméal bair ar thaobh na láimhe deise den leathanach teagmhálaí chun cuardach a dhéanamh do theagmhálaí laistigh de do liosta teagmhálaithe. Nó díreach scrollaigh síos an liosta chun an teagmhálaí atá uait a aimsiú.

Cuir isteach teagmhálaí


Cuir teagmhálaí Skype leis an liosta

In **Daoine**, ar liosta de do theagmhálaithe é, is féidir leat teagmhálaí nua Skype a chur isteach.

Cuir teagmhálaí Skype leis an liosta

Má tá Ainm Skype nó ríomhphost cara ar eolas agat, is féidir do theagmhálaí a aimsiú go héasca. Mura bhfuil a nAinm Skype nó ríomhphost ar eolas agat, is féidir leat iarracht a dhéanamh iad a aimsiú tríd a n-ainmneacha a úsáid.


Chun teagmhálaí Skype a chur leis an liosta...

- 1 - Ar an leathanach **Teagmhálaithe**, brúigh  **OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh **Cuir isteach Teagmhálaí Skype** agus brúigh**OK**.
- 3 - Cuir isteach **Ainm Skype** nó seoladh ríomhphoist do theagmhálaí nua. Is féidir leat freisin triail a bhaint as ainm a chur isteach. Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, brúigh **OK**. Nuair atá sé sin déanta agat, brúigh **OK**.
- 4 - Déanfaidh Skype cuardach don teagmhálaí atá uait agus taispeánfaidh sé na torthaí cuardaigh duit.
- 5 - Roghnaigh an teagmhálaí atá uait agus brúigh**OK** chun iarratas teagmhálaí a sheoladh.
- 6 - Scríobh an t-iarratas agus brúigh**OK**. Seolfaidh Skype an teachtaireacht iarratais chuig do theagmhálaí nua. Má ghlacann an teagmhálaí leis an iarratas, feicfidh tú Ainm Skype an teagmhálaí i do liosta agus is féidir leat do theagmhálaí a ghlaoch ar Skype.

Cuir uimhir teileafóin leis an liosta

In **Daoine**, ar liosta de do chuid teagmhálaithe é, is féidir leat uimhir teileafóin a chur isteach mar theagmhálaí. Is féidir glaoch ar theileafón le glao gutha Skype. Teastaíonn Creidmheasanna Skype uait chun glao teileafóin a dhéanamh.

Chun uimhir teileafóin a chur leis an liosta...

- 1 - Ar an leathanach **Teagmhálaithe**, brúigh  **OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh **Cuir uimhir teileafóin leis an liosta** agus brúigh**OK**.
- 3 - Cuir isteach ainm do theagmhálaí. Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, brúigh **OK**. Nuair atá sé sin déanta agat, brúigh **OK**.
- 4 - Cuir isteach uimhir teileafóin do theagmhálaí. Tosaigh i gcónaí le cód tíre (e.g. +31 don Ísiltír). Ná húsáid an nialas dubailte. Nuair atá sé sin déanta agat , brúigh **OK**. Feicfidh tú ainm do theagmhálaí uimhir teileafóin i do liosta.

Glac le hiarratas teagmhálaí

Nuair a fhaigheann tú*larratas teagmhálaí*, taispeánfar deilbhín beag in aice le **Stair** sa **roghchlár Skype**.

Chun glacadh le hiarratas teagmhálaí...


- 1 - Sa **roghchlár Skype** , roghnaigh **Stair** agus brúigh**OK**.

2 - Roghnaigh **larratais teagmhálaithe** agus brúigh **OK**. Roghnaigh an t-iaratas agus brúigh **OK**. Iarrfaidh Skype ort glacadh leis an teagmhálaí seo. Má ghlacann tú, Feicfidh tú an teagmhálaí i do liosta teagmhálaithe.


Teagmhálaí a bhlocáil

Is féidir teagmhálaí Skype a **Bhlocáil**. Ní bheidh teagmhálaí blocáilte in ann teagmháil a dhéanamh leat ar Skype. Ní thabharfar fógra do theagmhálaí blocáilte, taispeánfar tú mar theagmhálaí as líne i liosta teagmhálaithe an teagmhálaí bhlocáilte. Is féidir leat i gcónaí teagmhálaithe atá blocáilte agat a dhíbhlócáil.

Chun teagmhálaí a bhlocáil...

- 1 - Ar an leathanach **Teagmhálaithe**, roghnaigh an teagmhálaí a bhfuil uait é a bhlocáil.
- 2 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Blocáil** agus brúigh **OK**. Tá an teagmhálaí blocáilte.

Chun teagmhálaí a dhíbhlócáil...

- 1 - Roghnaigh teagmhálaí atá blocáilte.
- 2 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Díbhlócáil** agus brúigh **OK**. Tá an teagmhálaí díbhlocáilte.


Chun féachaint ar liosta na dteagmhálaithe blocáilte...

- 1 - Sa **roghchlár Skype**, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Teagmhálaithe blocáilte** agus brúigh **OK**. Taispeánfar gach teagmhálaí atá blocáilte agat sa liosta.


Bain as nó athainmnigh

Is féidir teagmhálaithe a **Bhaint as** nó a **Athainmniú**.

Chun teagmhálaí a bhaint as...

- 1 - Ar an leathanach **Teagmhálaithe**, roghnaigh an teagmhálaí a bhfuil uait é a bhaint as.
- 2 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Bain as** agus brúigh **OK**. Bainfear an teagmhálaí ón liosta.

Chun teagmhálaí a athainmniú...

- 1 - Ar an leathanach **Teagmhálaithe**, roghnaigh an teagmhálaí a bhfuil uait é a athainmniú.
- 2 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Athainmnigh** agus brúigh **OK**.
- 3 - Cuir isteach an t-ainm nua don teagmhálaí seo sa réimse téacs. Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, brúigh **OK**. Nuair atá sé sin déanta agat, brúigh **OK**.

18.7


Ag déanamh glao ar Skype

Glao físe nó gutha


Glao físeáin a dhéanamh



Déan **Glao físe** chun glaoch ar do chairde agus iad a fheiceáil ar do scáileán teilifíse.

Chun Glao físe a dhéanamh...


- 1 - Ar an leathanach **Teagmhálaithe**, roghnaigh an teagmhálaí a bhfuil uait glaoch air.
- 2 - Roghnaigh **Glao físe** agus brúigh **OK**. Má tá do theagmhálaí ar Skype, agus ceamara Skype nasctha aige agus má fhreagraíonn sé an glao, is féidir leat an duine seo a fheiceáil ar an teilifís.
- 3 - Chun deireadh a chur leis an nglao, roghnaigh  **Cuir deireadh leis an nglao** agus brúigh **OK**.

Nuair atá do cheamara Skype casta air, lastar táscaire LED gorm. Is féidir leat seiceáil a dhéanamh ar a bhfuil le feiceáil ag do theagmhálaí sa scáileán beag ag bun an scáileán teilifíse ar thaobh na láimhe deise.

Chun an ceamara Skype a chasadh as, roghnaigh  **Fís As** agus brúigh **OK**. Chun é a chasadh air arís, roghnaigh **Fís Air** agus brúigh **OK**.

Chun do mhicreafón a bhalbhú, roghnaigh  **Mic As** agus brúigh **OK**. Chun é a chasadh air arís, roghnaigh  **Mic Air** agus brúigh **OK**.


Agus tú ag déanamh glao físe, is féidir leat amharcphointe an ceamara a athrú.

Chun tuilleadh eolais faoin amharcphointe a athrú, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Skype, zúmáil, peanáil agus claonadh ceamara**.

Glao gutha a dhéanamh

Déan **Glao gutha** chun glaoch gan físe, leis an gceamara casta as.

Chun Glao gutha a dhéanamh...

- 1 - Ar an leathanach **Teagmhálaithe**, roghnaigh an teagmhálaí a bhfuil uait glaoch air.
- 2 - Roghnaigh **Glaoigh** agus brúigh **OK**. Má tá do theagmhálaí ar Skype agus má fhreagraíonn siad an glao, is féidir leat labhairt le do theagmhálaí.
- 3 - Chun deireadh a chur leis an nglao, roghnaigh  **Cuir deireadh leis an nglao** agus brúigh **OK**.

Is féidir le teagmhálaí tú a chur le glao gutha a bhfuil níos mó ná rannpháirtí amháin ann. Ní féidir leat rannpháirtí breise a chur leis an nglao tú féin.


Ag glaoch ar theileafóin

Is féidir leat glaoch ar theileafóin le línte talún agus ar theileafóin shoghluaiste le Skype. Chun glaoch ar theileafóin, ní mór duit Creidmheas Skype nó Suibscríbhinn Skype a cheannach.

Chun glaoch ar theileafón...

1 - Ar an leathanach **Teagmhálaithe**, roghnaigh uimhir teileafóin teagmhálaí.

2 - Roghnaigh **Glaigh** agus brúigh **OK**. Ní mór duit **Creidmheasanna Skype** a bheith ar fáil nó Suibscríbhinn Skype a bheith agat chun glao a dhéanamh le huimhir teileafóin. Má fhreagraíonn do theagmhálaí an glao, is féidir leat labhairt le do theagmhálaí.

3 - Chun deireadh a chur leis an nglao, roghnaigh  **Cuir deireadh leis an nglao** agus brúigh **OK**.

Is féidir leat glaoch ar uimhir teileafóin go díreach le Skype freisin. Is féidir leat an uimhir teileafóin a chur isteach leis an gceap diallithe.

Chun an ceap diallithe a oscailt...

1 - Sa roghchlár **Skype**, roghnaigh **Glaigh teileafóin** agus brúigh **OK**.

2 - Mar bhfuil an eochaircheap diaile ar an scáileán, roghnaigh  **Taispeáin Eochaircheap Diaile** agus brúigh **OK**.

3 - Dialligh an uimhir teileafóin. Is féidir bogadh go dtí na huimhreacha agus brúigh **OK** nó na heochracha uimhreach ar an gclianrialtán a úsáid.

Níl glaonna éigeandála ar fáil

Ní ionad atá i Skype don theileafón agus ní féidir é a úsáid do ghlaonna éigeandála.

Ag glacadh le glao

Nuair atá tú sínithe isteach go Skype agus ag féachaint ar an teilifís, tabharfaidh clingthon agus teachtaireacht ar an scáileán foláireamh duit faoi ghlaos ag teacht isteach. Taispeánfaidh an teachtaireacht an duine atá ag glaoch agus is féidir leat an glao a fhreagairt nó a dhiúltú.

Chun an glao a fhreagairt, roghnaigh **Freagair le fíis** agus brúigh **OK**.

Chun an glao a fhreagairt leis an gceamara casta as, roghnaigh **Freagair le fuaim** agus brúigh **OK**.

Chun an glao a dhiúltú, roghnaigh **Diúltaigh glao** agus brúigh **OK**.

Stair

Ar an leathanach **Stair** den roghchlár Skype, feicfidh tú liosta de na glaonna ar fad atá déanta agat, lena n-áirítear na glaonna a chaill tú. Is féidir leat freisin iarratais teagmhálaí nua a fheiceáil agus éisteacht le glórphost.

Chun féachaint ar liosta, roghnaigh **Gach glao**, **Glaonna caillte**,

Glaonna ag teacht isteach nó **Glaonna amach** agus brúigh **OK**.

Chun féachaint ar iarratais teagmhálaí nua, roghnaigh **Iarratais teagmhálaí** agus brúigh **OK**.

Chun féachaint ar do ghlórphost agus éisteacht leo, roghnaigh **Glórphost** agus brúigh **OK**.

Braitheann an méid ama a choinnítear d'eachtraí Skype sa liosta staire seo ar an líon teagmhálaithe atá agat agus a mhinicí a úsáideann tú Skype.

Glórphost

Maidir le Glórphost

Má ghlaonn duine ort ar Skype agus mura nglacfaidh tú leis an nglao, is féidir leis nó léi teachtaireacht labhartha a fhágáil ar do **Skype glórphost**. Má ghlaonn tú ar theagmhálaí agus mura bhfuil siad in ann glacadh leis an nglao, is féidir leat glórphost Skype a sheoladh chuig do theagmhálaí.

Chun glórphost a sheoladh nó a fháil, ní mór duit - nó do theagmhálaí - glórphost Skype a shocrú i dtosach. Is féidir leat Glórphost a shocrú ar do ríomhaire. Téigh go www.skype.com

Nuair a bheidh glórphost socraithe ar do ríomhaire, socraigh do shocráithe glórphost sa **roghchlár Skype > Socruithe > Glórphost**.

Glórphost a thaifeadadh

Nuair a ghlaonn tú ar theagmhálaí agus níl siad in ann glacadh le do ghlaos, is féidir leat glórphost a fhágáil.

Chun glórphost a thaifeadadh...

1 - Glaigh ar theagmhálaí. Mura bhfreagrófar do ghlaos, molfaidh Skype duit **Glórphost** a sheoladh.

2 - Roghnaigh **Tá** agus fág teachtaireacht.

3 - Chun an taifeadadh a stopadh, roghnaigh **Cuir deireadh le glao** agus brúigh **OK**.

Glórphost a sheinnt

Is féidir le teagmhálaí teachtaireacht glórphost a sheoladh chugat. Má seoladh glórphost chugat, beidh deilbhín beag ar taispeáint ar an roghchlár Skype. Is féidir glórphost a sheinnt ón leathanach **Stair**.

Chun glórphost a sheinnt...

1 - Sa **roghchlár Skype**, roghnaigh **Stair** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **OK**. **Glórphost** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh an glórphost a bhfuil uait é a sheinnt agus brúigh **OK**. Is féidir éisteacht le glórphost arís agus arís eile más maith leat. Chun do chuid glórphost a bhainistiú, brúigh  **OPTIONS**.

Creidmheas Skype

Is féidir leat Creidmheas Skype a cheannach ar Skype nó suibscríbhinn Skype a thógáil amach. Is féidir leat glaoch ar fhóin talún agus ar fhóin shoghluaiste ar do theilifís má tá Creidmheas Skype agat nó má tá suibscríbhinn Skype ar fáil.

Creidmheas Skype a cheannach

Chun Creidmheas Skype a cheannach nó suibscríbhinn Skype a thógáil amach, sínigh isteach go Skype ar do ríomhaire. Beidh an Creidmheas Skype a cheannaíonn tú ar fáil nuair a shíníonn tú isteach go Skype ar do theilifís.

Taispeánfar an méid creidmheasa nó an t-eolas suibscríbhinne ar gach leathanach ar féidir leat glao fóin a dhéanamh ann.

Creidmheas Skype íseal

Tabharfar fógra duit má tá do chreidmheas ró-íseal chun glao fóin a dhéanamh.

Socruithe Skype

Síniú isteach

Is féidir leat Skype a shocrú suas chun go síneoidh sé isteach go huathoibríoch nuair roghnaíonn tú Skype ón roghchlár Baile. Ní gá duit d'Ainm Skype nó do phasfhocal a chur isteach.

Chun síniú isteach nuair a thosaíonn Skype...

- 1 - Sínigh isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Ag síniú isteach** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh ► (deas) chun an ticbhosca a roghnú agus brúigh **OK** chun **Sínigh isteach mé nuair a thosaíonn Skype** a mharcáil.

Athraigh pasfhocal

Is féidir leat go pasfhocal Skype reatha agus pasfhocal nua a chur isteach do do chuntas Skype.

Chun do phasfhocal a athrú...

- 1 - Sínigh isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Athraigh pasfhocal**.
- 4 - Brúigh ► (deas) chun **Pasfhocal reatha** a roghnú agus cuir isteach do phasfhocal reatha. Brúigh **OK** i dtosach má tá uait an méarchlár ar an scáileán a úsáid.
- 5 - Brúigh ▼ (síos) chun **Pasfhocal nua** a roghnú agus cuir isteach do phasfhocal nua.
- 6 - Brúigh ▼ (síos) arís chun **Cuir isteach pasfhocal nua arís** a roghnú agus cuir isteach an pasfhocal nua arís.
- 7 - Brúigh ▼ (síos) arís chun **Cuir i bhFeidhm** a roghnú chun an

pasfhocal nua a sheoladh le haghaidh a dhearbhaíthe.

Fís

Is féidir leat Skype a shocrú chun úsáid físe i nglaonna Skype a shrianú.

Is féidir leat Skype a shocrú chun fís a fháil agus a thaispeáint ó **Aon Duine, Daoine i mo liosta teagmhálaithe amháin** nó ó **Duine ar Bith** le **Faigh fís go huathoibríoch** ó.

Is féidir leat Skype a shocrú d'fhís a sheoladh chuig **Daoine i mo liosta teagmhálaithe amháin** nó do **Duine ar Bith** le **Taispeáin go bhfuil fís agam**.

Chun na socruithe Físe a shocrú...

- 1 - Sínigh isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Fís**.
- 4 - Brúigh ► (deas) chun na cnaipí raidió a roghnú agus brúigh **OK** chun marcáil nó dímharcáil.

Príobháideacht

Is féidir leat Skype a shocrú chun glaonna Skype ag teacht isteach a shrianú.

Is féidir leat glaonna ó **Dhuine ar bith** nó ó **Dhaoine i mo liosta teagmhálaithe amháin** a cheadú.

Chun na socruithe Príobháideachta a shocrú...

- 1 - Sínigh isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Príobháideacht**.
- 4 - Brúigh ► (deas) chun na cnaipí raidió a roghnú agus brúigh **OK** chun marcáil nó dímharcáil.

Teagmhálacha blocáilte

Is féidir leat liosta de do theagmhálaithe Blocáilte a fheiceáil.

Chun féachaint ar an liosta...

- 1 - Sínigh isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Teagmhálaithe blocáilte** agus brúigh **OK**. Chun do theagmhálaithe blocáilte a bhainistiú, brúigh **≡ OPTIONS**.

Glórphost

Is féidir leat roinnt roghanna a bhaineann le seoladh glórphost a shocrú.

Má thugann tú cead do theagmhálaí glórphost a sheoladh duit nuair nach féidir leat an glao a thógáil, cuir tic sa bhosca **Seol glaonna nach bhfreagraítear chuig glórphost**. Ná cuir tic sa bhosca mura bhfuil uait glórphost a fháil.

Má thugann tú cead do theagmhálaí glórphost a sheoladh duit nuair nach féidir leat an glao a fhreagairt laistigh de 15 soicind agus tú ar ghlaio eile, cuir tic sa bhosca **Tá mé i mbun glao cheana féin**.

Má cheadaíonn tú glórphost nuair a dhiúltaigh tú roimh ghlaio, cuir tic sa bhosca **Diúltaím roimh ghlaio ag teacht isteach**.

Chun do roghanna do ghlórphost a shocrú...

- 1 - Síniú isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Glórphost** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh ▼ (síos) nó ▲ (suas) chun ticbhosca a roghnú. Brúigh **OK** tic a chur sa bhosca nó a bhaint as.

Cur ar aghaidh glaonna

Ná caill glao Skype go deo le **Cur ar aghaidh glaonna**.

Mura bhfuil tú ar líne nó in ann an glao a thógáil, is féidir leat glao Skype a chur ar aghaidh chuig aon uimhir teileafóin nó teileafón soghluaiste. Is féidir leat freisin glao Skype a chur ar aghaidh chuig cuntas Skype eile. Is féidir leat suas le trí huimhir teileafóin nó Ainmneacha Skype in ord tosaíochta chun glaonna a chur ar aghaidh. Teastaíonn Creidmheas Skype nó suibscríbhinn Skype chun glaonna a chur ar aghaidh chuig teileafóin. Níl aon chostas ag baint le glaonna Skype a chur ar aghaidh chuig cuntais Skype. Chun tuilleadh eolais faoi ghlaonna a chur ar aghaidh, téigh go www.skype.com/support

Chun Cur ar aghaidh glaonna a shocrú...

- 1 - Síniú isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **OK** chun tic a chur sa thicbhosca **Cur ar aghaidh glaonna nuair nach bhfuil mé ar Skype**.
- 4 - Sna réimsí iontrála thíos, cuir isteach na huimhreacha teileafóin nó Ainmneacha Skype ó do liosta teagmhálaithe in ord tosaíochta chun do ghlaonna a chur aghaidh chucu. Cuir isteach an cód tíre i gcónaí i gcás uimhreacha teileafóin.
- 5 - Athraigh, más gá, an líon soicind sula gcuirfidh Skype do ghlaio ar aghaidh.
- 6 - Roghnaigh **Sábháil** chun do shocrú **Cuir ar aghaidh** a stóráil.

Zúmáil, peanáil agus claonadh ceamara

Is féidir leat amharcpointe do cheamara a shocrú. Is féidir leat zúmáil isteach nó amach, nó an fráma ceamara a pheanáil nó a chlaonadh. Agus tú i mbun glao físe, is féidir leat amharcpointe an cheamara a shocrú.

Chun amharcpointe an cheamara a shocrú...

- 1 - Tosaigh **Glaio físe** agus fan go dtí go nascfar tú.
- 2 - Brúigh ► (deas) chun an deilbhín a roghnú os cionn an scáileáin bhig agus brúigh **OK**. Taispeánfar barra a bhfuil feidhmeanna eochracha daite air.
- 3 - Chun fráma an cheamara a athrú (peanáil), brúigh ◀ (clé) nó ► (deas). Chun fráma an cheamara a chlaonadh, brúigh ▲ (suas) nó ▼ (síos). Chun zúmáil isteach, brúigh ► **Zúmáil isteach**. Chun zúmáil amach, brúigh ► **Zúmáil amach**.
- 4 - Brúigh ► **Déanta** chun amharcpointe an cheamara a stóráil agus filleadh ar do ghlaio Skype.

18.10

Síniú amach:

Nuair a síníonn tú amach as Skype, tá tú ag síníú amach as do chuntas Skype. Athróidh do stádas Ar líne go **As líne**. Ní bheidh do theagmhálaithe in ann glaoch ort.

Chun síníú amach...

- 1 - Brúigh ↩ **Siar** ó áit ar bith laistigh de Skype chun filleadh ar an **roghchlár Skype**.
- 2 - Roghnaigh **Síniú amach** sa roghchlár Skype agus brúigh **OK**.

Iarrfaidh an teilifís ort Skype a fhágáil nó Skype a úsáid le cuntas Skype eile.

18.11

Fág Skype

Nuair a síníonn tú amach as Skype, tá an feidhmchlár Skype ar an teilifís gníomhach i gcónaí. Is féidir le cuntas eile Skype a síníú isteach nó is féidir leat cuntas nua a chruthú. Chun an feidhmchlár Skype a stopadh ar an teilifís, ní mór duit Skype a fhágáil.

18.12

Téarmaí úsáide & Beartas Príobháideachta

Léigh Téarmaí Úsáide Skype ag www.skype.com/go/tou

Léigh an Ráiteas Príobháideachta ag www.skype.com/privacy

Smart TV

19.1

Maidir le Smart TV

Nasc an **Philips Smart LED TV** leis an Idirlíon agus bain triail as taithí nua teilifíse. Is féidir leat nasc sreinge a dhéanamh le do ródaire nó is féidir leat nascadh gan aon sreang le Wi-Fi.


Nuair atá an teilifís nasctha le do líonra baile, is féidir le fón cliste grianghraf a thaispeáint ar an teilifís, is féidir leat físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a sheinnt nó an teilifís a rialú le do tháibléad.

Nuair atá do theilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat féachaint ar fhíseán ar cíós ó shiopa físeán ar líne, an t-eolaire teilifíse ar líne a léamh nó an clár teilifíse is ansa leat a thaifeadadh ar Dhiosca Crua USB. Bainfidh tú níos mó taitnimh as feidhmchláir Smart TV mar go bhfuil gach cineál seirbhís siamsaíochta agus chaoithiúil iontu.


19.2

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun leas a bhaint as **feidhmchláir Smart TV**, ní mór duit an teilifís a nascadh le ródaire a bhfuil nasc ardluais (leathanbhanda) aige leis an Idirlíon. Is féidir leat líonra baile atá nasctha leis an Idirlíon a úsáid. Ní theastaíonn ríomhaire uait.


Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Líonra**.

Leid

Chun téacs a chur isteach nó chun leathanach Idirlín a nascleanúint níos éasca, is féidir leat breithniú a dhéanamh ar mhéarchlár USB agus luch USB a nascadh leis an teilifís. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **mhéarchlár USB** nó **luch USB**.

19.3

Smart TV a shuiteáil

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclaíonn tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun leanúint ar aghaidh. Mura bhfuil uait Smart TV a shuiteáil, brúigh .

Cláraigh

Chun clárú le Club Philips . . .

- 1 - Roghnaigh **Cláraigh** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach do sheoladh ríomhphost, roghnaigh **Lean ar aghaidh** agus brúigh **OK**.

3 - Dearbhaigh an seoladh ríomhphost.

Rialachán tuismitheoirí

Chun feidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ do Dhaoine Fásta acu a ghlásáil . . .

1 - Cas air rialú tuismitheora an Smart TV trí **Chumasaigh** a roghnú agus ansin brúigh **OK**.

2 - Cuir isteach do rogha cóid UAP chun díghlasáil.

3 - Dearbhaigh do cóid UAP.

Tá feidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ do Dhaoine Fásta acu glasláite anois. Chun feidhmchlár glasláite a oscailt, roghnaigh an feidhmchlár agus brúigh **OK**. Iarrfaidh an teilifís ort do chód a bhfuil 4 digit ann a chur isteach.

19.4

Feidhmchláir Smart TV

Oscail Smart TV


Is é leathanach tosaigh Smart TV a nascann leis an Idirlíon tú. Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíós ar líne, nuachtáin a léamh, féachaint ar fhíseáin agus éisteacht le ceol, leathanach do líonra sóisialta a oscailt (Facebook, Twitter, . . .) nó féachaint ar chláir teilifíse nuair a fheileann sé duit le Teilifís Ar Líne. Osclaíonn tú Feidhmchláir chun é seo a dhéanamh - suíomhanna Idirlín atá curtha in oiriúint don teilifís. Nuair atá do theilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat Smart TV a oscailt.

Oscail Smart TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt, brúigh  **Smart TV**. Mar rogha air sin, is féidir leat  a bhrú, **Smart TV** a roghnú agus **OK** a bhrú.

Nascann an teilifís leis an Idirlíon agus osclaíonn sé leathanach tosaigh Smart TV. D'fhéadfadh sé seo roinnt soicind a thógáil.

Oscail Smart TV

Chun an leathanach tosaigh Smart TV a dhúnadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthróirí seirbhíse ábhar.

Leathanach tosaigh Smart TV

- 1 - Ar do theilifís anois
- 2 - Do chuid Feidhmchlár
- 3 - App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)
- 4 - Idirlíon
- 5 - Feidhmchláir mholta
- 6 - Cuardaigh
- 7 - Eochracha dathanna le haghaidh rialaithe

Do chuid Feidhmchlár

Tosaíonn tú Feidhmchláir ó leathanach tosaigh Smart TV. Mura bhfuil aon fheidhmchlár ar an leathanach tosaigh fós, is féidir leat Feidhmchláir a chur leis ón App gallery (gailearaí na bhFeidhmchláir).

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchláir)

Gheobhaidh tú gach Feidhmchlár atá ar fáil san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchláir).

Idirlíon

Oscloíonn an Feidhmchlár Idirlín an Gréasán Domhanda ar do theilifís.

Is féidir leat féachaint ar aon suíomh gréasáin ar an Idirlíon ar do theilifís ach níl an chuid is mó acu feiliúnach do scáileán na theilifíse.


- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhíseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.

- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Feidhmchláir mholta

Tairgeann Philips raon Feidhmchlár atá molta do do thír san fhuinneog seo, Feidhmchláir do theilifís Ar Líne nó raon scannán ar féidir iad a thógáil amach ar cíós ó shiopaí Físeán. Is féidir leat iad a roghnú agus a oscailt ó fhuinneog na bhFeidhmchlár Molta.



Cuardaigh

Is féidir leat an App gallery (gailearaí na bhFeidhmchláir) a chuardach le haghaidh Feidhmchláir ábhartha le Cuardaigh. Cuir isteach eochairfhocal sa réimse téacs, roghnaigh  agus brúigh **OK** chun an cuardach a thosú. Is féidir leat ainmneacha, teidil, seánraí agus eochairfhocail tuairisciúla a chur isteach don chuardach.

Mar rogha air sin, is féidir leat an réimse téacs a fhágáil folamh agus cuardach a dhéanamh do na cuardaigh/eochairfhocail is mó a bhfuil tóir orthu i raon catagóirí. Sa liosta eochairfhocal a aimsíodh, roghnaigh eochairfhocal agus brúigh **OK** chun cuardach a dhéanamh do mhíreanna a bhfuil an eochairfhocal sin iontu.

Oscail Feidhmchlár

Chun Feidhmchlár a oscailt, ní mór duit é a chur le liosta d'Fheidhmchlár ar leathanach tosaigh an Smart TV i dtosach. Is féidir leat Feidhmchláir a chur le do liosta ó ghailearaí na bhFeidhmchláir.

Is féidir le liosta d'Fheidhmchlár ar leathanach tosaigh an Smart TV a bheith roinnt leathanach ar fhad. Úsáid na heochracha saighde chun dul go dtí an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin. Mar rogha air in, brúigh  + (An chéad leathanach eile) nó  - (An leathanach roimhe sin).

Oscail Feidhmchlár


Chun Feidhmchlár a oscailt

1 - Brúigh  agus roghnaigh **Smart TV**.

2 - Ar an leathanach tosaigh, roghnaigh deilbhín Feidhmchláir agus brúigh **OK**.

Brúigh  i bhFeidhmchlár chun dul siar céim nó leathanach amháin.

Feidhmchlár a dhúnadh

Chun Feidhmchlár a dhúnadh agus filleadh ar leathanach tosaigh Smart TV, brúigh  **Smart TV**.


Athlódáil leathanach Feidhmchláir

Murar lódáil leathanach Feidhmchláir i gceart, brúigh .

OPTIONS agus roghnaigh **Athlódáil** chun an leathanach a athlódáil.

Zúmáil

Chun zúmáil iseach ar leathanach Feidhmchláir . . .



1 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Zúmáil leathanach**.

2 - Úsáid an barra sleamhnáin chun an leibhéal zúmála a shocrú.


3 - Téigh ar ais go dtí an gnáthamharc tríd an mbarra sleamhnáin a athshocrú.

Féach ar eolas slándála

Is féidir leat leibhéal slándála leathanach Feidhmchláir a sheiceáil.

Brúigh  **OPTIONS** ar leathanach Feidhmchláir agus roghnaigh **Eolas slándála**. Má tá glas  ar taispeáint in aice leis an mbeochan lódála ag bun an scáileáin nuair atá an leathanach á lódáil, tá an t-aistriú slán.


Aiseolas maidir le Feidhmchlár

Roghnaigh an Feidhmchlár agus brúigh  **Aiseolas** chun cnaipe 'taitníonn' nó 'ní thaitníonn' a roghnú agus moladh nó tuairim a sheoladh chugainn. Is féidir leat freisin scéal a chur chugainn maidir le mífheidhm Feidhmchláir.


Do chuid Feidhmchláir a bhainistiú

Sa liosta Feidhmchlár ar leathanach tosaigh Smart TV is féidir leat . . .

• Feidhmchlár a bhaint as


Chun Feidhmchlár a bhaint ón liosta, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchláir agus brúigh  **Bain as**. Beidh an Feidhmchlár ar fáil i gcónaí san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchláir).


• Feidhmchlár a bhogadh

Chun suíomh an Fheidhmchláir sa liosta a athrú, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchláir, brúigh  **Bog** agus bain úsáid as na heochracha saighde chun suíomh an Fheidhmchláir a athrú. Brúigh **OK** chun an suíomh a dhearbhu.

• Feidhmchlár a ghlasáil

Chun Feidhmchlár a ghlasáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchláir agus brúigh  **Glasáil**.

Nuair a ghlasálann tú Feidhmchlár, ní mór duit an cód PIN 4 digit a shocraigh tú don rialachán Tuismitheoirí nuair a chumraigh tú Smart TV a chur isteach. Marcáitar Feidhmchlár atá glasáilte sa liosta le glas .

Chun Feidhmchlár a díghlasáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchláir agus brúigh  **Díghlasáil**. Ní mór duit an cód UAP 4 digit a chur isteach chun é a díghlasáil.

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)

Oscail **App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)** i Smart TV chun na feidhmchláir a bhrabhsáil, ar bailiúchán de láithreáin ghréasáin iad atá curtha in oiriúint don teilifís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, Facebook, Twitter, srl. Tá Feidhmchláir ann chun físeán a fháil ar cíós ó shiopa físeán ar líne agus chun féachaint ar chlár a chaill tú. Mura bhfaighidh tú a bhfuil uait san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár), bain triail as an nGréasán Domhanda agus bí ag scimeáil ar an Idirlíon ar an teilifís.

Feidhmchláir d'Fhíseáin ar cíós

Is féidir leat an scannán is fearr leat a thógáil amach ar cíós ó shiopa físeán ar cíós leis na Feidhmchláir siopa físeán in Smart TV. Is féidir leat íoc go sábháilte le do chárta creidmheasa.

Scannán a thógáil amach ar cíós

- 1 - Oscail Feidhmchlár Siopa Físeán i do liosta Feidhmchlár nó roghnaigh físeán atá molta ar leathanach tosaigh Smart TV.
- 2 - Roghnaigh scannán.
- 3 - Déan íocaíocht ar líne.
- 4 - Tosaigh ag féachaint. Is féidir leat na heochracha ► (Seinn) agus ■■ (Cuir ar sos) a úsáid.

Iarrfaidh formhór na siopaí Físeán ort cuntas a chruthú chun logáil isteach.

Físeán sruthaithe

Is féidir leat féachaint ar fhíseáin a seoltar i bhformáid físe sruthaithe leis an teilifís seo. Is féidir leat féachaint ar an scannán beagnach go comhuaineach. D'fhéadfadh Diosca Crua USB a bheith ag teastáil chun roinnt maolán físe a stóráil. Má tá Diosca Crua USB nasctha, Is féidir leat freisin físeáin ar cíós a íoslódáil ó shiopaí físeán a thairgeann íoslódáil scannán amháin. Is féidir leat físeán ar cíós atá íoslódáilte a chur ar sos nó a thosú arís. Téigh i gcomhairle leis an siopa físeán maidir le fad cíosa físeán ar cíós.

Trácht Idirlín

Má shruthaíonn nó má íoslódálann tú go leor físeán, d'fhéadfá gabháil thar do theorainn tráchta Idirlín mhíosúil.

Teilifís ar líne

Is féidir leat féachaint ar chlár teilifíse atá caillte agat nó ag an am is fearr a fheileann duit leis an bhFeidhmchlár Teilifís Ar Líne ar leathanach tosaigh Smart TV*.

Oscail Teilifís Ar Líne

Chun an Feidhmchlár teilifíse ar líne a oscailt . . .

- 1 - Brúigh  **Smart TV**.
- 2 - Ar an leathanach tosaigh, roghnaigh an deilbhín  **Teilifís Ar**

Líne agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh clár ar an leathanach agus brúigh **OK** chun tosú ag féachaint. Is féidir úsáid a bhaint as na heochracha ► (Seinn) agus ■■ (Cuir ar sos).

Liosta in aghaidh craoltóra

Chun féachaint ar na cláir Teilifíse Ar Líne a d'ordaigh an craoltóir, brúigh , **Gach craoltóir**. Roghnaigh craoltóir agus brúigh **OK**.





* Má tá fáil air i do réigiún.

19.5

Illamharc

Agus tú ar Fheidhmchlár Smart TV nó ar an Idirlíon, is féidir leat féachaint ar an gcainéal teilifíse reatha. Osclaíonn **Illamharc** scáileán beag don chainéal teilifíse in aice le scáileán teilifíse an Smart TV.

Chun Illamharc a oscailt. . .

- 1 - Brúigh  **SMART TV** chun Smart TV a oscailt.
- 2 - Brúigh  **MULTI VIEW** chun an scáilen beag a oscailt.
- 3 - Brúigh  + nó  – chun an cainéal teilifíse a athrú sa scáileán beag.

Ní féidir leis an scáileán Illamharc físe a thaispeáint in 3D nó in UHD. Nuair atá Illamharc oscailte, ní féidir leat Pointeoir an Chianrialtáin a úsáid nó luch USB nasctha a úsáid ar scáileán an Smart TV.


19.6

Athshocraigh Smart TV

Chun do nasc a athshocrú le Smart TV, glan an cuimhne Idirlín ar an teilifís.

Glanfaidh tú do chlárú le Philips Smart TV agus do shocrú do rátáil tuismitheora, do shonraí logála isteach d'Fheidhmchlár siopa físeán, gach ceanán Feidhmchlár Smart TV, leabhamharcanna Idirlíon agus stair.

Chun an cuimhne Idirlín a ghlanadh. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe líonra** > **Glan cuimhne Idirlín** agus brúigh **OK**.

Ilseomra

20.1

Maidir le hIlseomra

Is féidir leat féachaint ar chlár teilifíse a thagann ó theilifís i do theach le hIlseomra. Déantar an clár a shruthú ó theilifís amháin go teilifís eile. Is féidir leat clár a shruthú chuig teilifís nach bhfuil aon nasc aeróige aici ná suibscríbhinn cárta Cliste dá cuid féin. Is féidir leat clár taifeadta a shruthú ó theilifís a bhfuil Diosca Crua nasctha aici.


Ní mór don teilifís a shruthaíonn an clár chuig an teilifís eile a bheith casta air agus ní mór di tiúináil chuig an gcainéal nó an taifead a sheinnt.

Laghdófar an taifeach pictiúir go 720p ar a mhéid nuair a shruthaítear clár teilifíse le hIlseomra. Ní féidir leat cainéil raidió a shruthú. Cuireann roinnt craoltóirí cosaint ar a gcláir chun an cineál seo sruthaithe a chosc.

20.2

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait



Chun clár teilifíse a shruthú ó theilifís amháin go ceann eile, ní mór don chlár teacht ó chainéal teilifíse digití.

Ní mór don dá teilifís a bheith nasctha le do líonra baile gan sreang. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Líonra gan Sreang**.

Ní mór don dá theilifís freisin uimhir múnla Philips a bheith acu a chríochnaíonn le 8 nó níos airde - e.g. xxxxxx8. D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach an teilifís níos sine a nuashonrú leis na bogearraí is nuaí. Léigh an chaibidil i gCabhair faoin gcaoi bogearraí a nuashonrú ar an teilifís níos sine.

Cinntigh go bhfuil an socrú **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)** casta air ag an dá theilifís sa tsuiteáil teilifíse.

Chun an socrú seo a sheiceáil ar an teilifís...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe líonra** > **Cas air le Wi-Fi** agus roghnaigh **Air**, agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh , **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

20.3

Ag úsáid Ilseomra

Úsáid den chéad uair

Nuair a thosaíonn tú Ilseomra den chéad uair, cas air an dá theilifís.


Chomh luath is a bheidh nasc déanta idir an teilifís seo agus an teilifís eile, beidh an ceann eile le feiceáil go huathoibríoch sa **líonra Brabhsálaí** nuair atá sé ar fuireachas.

Cainéal teilifíse a shruthú

Is féidir leat féachaint ar an gcainéal teilifíse reatha le hIlseomra nó liosta cainéal na teilifíse eile a oscailt. Má roghnaíonn tú cainéal ón liosta, athróidh an teilifís eile go dtí an cainéal atá roghnaithe agat. Má tá tiúnóir satailíte ionsuite ag an teilifís eile agus cainéil suiteáilte nó Tiomántán Crua (HDD) a bhfuil taifeadtaí air*, is féidir leat féachaint orthu sin freisin ar an teilifís seo. Ní féidir leat cainéil a athrú nuair atá an teilifís eile i mbun taifeadta, i mód Cuir Teilifís ar Sos nó i mbun úsáide Skype.

Chun féachaint ar chainéal teilifíse ón teilifís eile . . .

1 - Bí cinnte go bhfuil an teilifís eile i staid fuireachais* nó casta air.

2 - Brúigh  **SOURCE** ar an teilifís seo, roghnaigh **Brabhsáil líonra** agus brúigh **OK**.


3 - Mura bhfuil an teilifís nasctha le do líonra baile fós, tosóidh an tsuiteáil líonra go huathoibríoch. Má tá an teilifís nasctha cheana féin, gabh ar aghaidh go dtí céim 4.


4 - Sa roghchlár **Brabhsáil líonra**, roghnaigh ainm na teilifíse eile agus brúigh **OK**. Má tá go leor teilifíseanna i do theach agat, d'fhéadfá a bheith ag iarraidh ainm na teilifíse eile a athrú. Is féidir leat é sin a dhéanamh ar an teilifís féin.


5 - Roghnaigh a bhfuil uait féachaint air ón teilifís eile. . .



• Chun féachaint ar chainéal reatha na teilifíse eile, roghnaigh

Cainéal reatha agus brúigh **OK**.

• Chun liosta cainéal na teilifíse eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar theilifís** agus brúigh  (Deas).

• Chun liosta cainéal satailíte na teilifíse eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar Shatailít** agus brúigh  (Deas).


• Chun liosta na dtaifeadtaí* ar an teilifís eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar thaifeadtaí** agus brúigh  (Deas).

• Is féidir leat cainéil a athrú le  agus  -. Ní féidir leat cainéil a athrú nuair atá an teilifís eile i mbun taifeadta, i mód Cuir teilifís ar sos nó i mbun úsáide Skype.

* Chun an teilifís eile a chasadh air ó fuireachas nó chun féachaint ar a taifeadtaí ó HDD nasctha, ní mór uimhir cineáil a chríochnaíonn le 8 nó níos airde a bheith ag an dá theilifís, e.g. xxxxxx8 or xxxxxx9.

Ainm na teilifíse

Chun ainm na teilifíse a athrú . . .

Brúigh  > Suiteáil > Socruithe líonra > Ainm an líonra
teilifíse.

Roinn é seo...

Is féidir leat an cainéal agus ainm an chláir a bhfuil tú ag féachaint air a roinnt, nó seoladh Idirlíon an láithreáin a bhfuil tú air a roinnt leis an eochair **Roinn é seo** ➦ ar an gCianrialtán. Is féidir teideal agus eolas faoi chlár atá roghnaithe san Eolaire teilifíse a roinnt nó ainm Feidhmchláir agus a dheilbhín ón Smart TV. Is féidir na rudaí seo ar fad a roinnt ar Facebook nó Twitter nó ar aon líonra sóisialta atá ar fáil ar leathanaigh Feidhmchláir do Smart TV.

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Chun an rud a bhfuil tú ag féachaint air nó atá roghnaithe agat anois a roinnt...

1 - Brúigh ➦ chun an roghchlár **Roinn é seo** a oscailt.

2 - Roghnaigh an líonra sóisialta a bhfuil tú ag iarraidh roinnt air agus brúigh **OK**.

3 - Osclóidh an teilifís láithreán gréasáin an líonra shóisialta. Is féidir leat teachtaireacht a sheoladh nó a chur isteach, ag brath ar an gcineál líonra shóisialta atá roghnaithe agat.


Socruithe

22.1

Roghchlár suiteála


Mearshocruithe pictiúir agus fuaime

Is féidir leat do bhunroghanna pictiúir a réiteach i gcúpla céim shimplí le **Mearshocruithe pictiúir agus fuaime**. Stóráltar na socruithe a dhéanann tú faoi **Stíl Pictiúir - Pearsanta**. Is féidir leat filleadh ar na roghanna pictiúir atá déanta agat má athraíonn siad. Is féidir leat socrú pictiúir roghnaithe a shocrú do gach gníomhaíocht teilifíse nó do gach gléas atá nasctha ina gceann agus ina gceann.

Chun filleadh ar an socrú pictiúir is fearr leat, agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh , roghnaigh **Stíl pictiúir** agus roghnaigh **Pearsanta**.

Chun socrú Mearshocruithe a shocrú . . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Mearshocruithe pictiúir agus fuaime** agus brúigh **OK**. Lean na céimeanna agus críochnaigh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  agus déan cuardach do **Stíl pictiúir**.


Socruithe teilifíse

Sa roghchlár **Socruithe teilifíse** is féidir leat gach socrú a réiteach. Tá bailiúchán socruithe sa mhír **Socruithe ginearálta** sa roghchlár **Teanga roghchláir**, **Uaineadóir codlata**, **Uaineadóir casta as**, **Rochtain choinníollach** agus tuilleadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach don topaic atá uait

Cuardaigh cainéil


Is féidir leat do liosta cainéal reatha a nuashonrú le **Déan cuardach do chainéil** agus cuirfear aon chainéal nua a aimseofar leis an liosta cainéal. Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil freisin. D'fhéadfadh roinnt ama a bheith gceist le nuashonrú cainéal nó athshuiteáil cainéal.

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cainéal**, **nuashonrú** nó **Cainéil**, **athshuiteáil**.


Socruithe cainéil

Sa roghchlár **Socruithe cainéal**, is féidir leat do roghanna teanga a shocrú nó **Lagú éisteachta** agis **Cuir síos fuaime** a shocrú dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu. Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun cosc a chur ar leanaí féachaint ar chlár a bhfuil rátáil air nó do Chód glais leanaí a shocrú nó a athrú. Is féidir leat an Nuashonrú cainéal uathoibríoch a chasadh air, tástáil glacachta digití a dhéanamh nó cainéil analógacha a shuiteáil de láimh.


Teangacha

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Theanga fuaime** nó **Fotheidil**.


Rochtain uilíoch

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain uilíoch** chun socraithe dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc nó éisteachta orthu.

Suiteáil cainéil

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Nuashonrú cainéal uathoibríoch** nó **Teachtairacht nuashonraithe cainéal**. Déan cuardach freisin do **Shuiteáil de láimh** chun cainéil analógacha a shuiteáil nó **DVB** chun an nasc aeróige a athrú.

Glas leanaí


Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Glas leanaí**.

Cuardaigh satailít


Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Satailít**, **suiteáil**.

Socruithe satailíte


Teangacha

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Theanga fuaime** nó **Fotheidil**.


Suiteáil cainéil

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Satailít**, **nuashonrú cainéal uathoibríoch** nó **Satailít**, **teachtairacht nuashonraithe cainéal** nó **Satailít**, **roghanna nuashonraithe uathoibríoch**.


Glas leanaí

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Satailít**, **glas cainéal**.


Nasc le líonra

Brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do **Líonra**, gan sreang nó **Líonra**, sreangaithe.


Socruithe líonra

Brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do **Líonra**, socruithe.


Nuashonraigh bogearraí

Brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do **Bogearraí**, nuashonrú Idirlín nó **Bogearraí**, nuashonrú **USB**.


Nuashonraigh bogearraí

Brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do **Bogearraí**, nuashonrú **USB**.

Socruithe bogearra

Brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do **Bogearraí**, leagan reatha.

Féach ar fhíseán taispeána


Is féidir leat breathnú ar roinnt físeán taispeána faoi ghnéithe do theilifíse a bhaineann le caighdeán an phictiúir le **Físeán taispeána** sa roghchlár .

22.2

Pictiúr

Stíl pictiúir

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le **Stíl pictiúir**.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh , ansin roghnaigh **Stíl pictiúir**.
- 2 - Roghnaigh stíl agus brúigh **OK**.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil. . .

- **Pearsanta** - Na roghanna atá déanta agat i Mear-socruithe pictiúir
- **Gléineach** - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- **Nádúrtha** - Socruithe pictiúir nádúrtha
- **Caighdeánach** - Gnáthchaighdeán monarchan




- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin


- **Grianghraf** - Feiliúnach d'fhéachaint ar ghrianghraif
- **ISF Lá** - Do Chalabhrú ISF
- **ISF Oíche** - Do Chalabhrú ISF

Stíl a Aisghabháil

Nuair atá **Stíl Pictiúir** roghnaithe, is féidir leat aon socrú pictiúir a athrú in **Suiteáil** > **Socruithe teilifíse** > **Pictiúr**... Stórálaídh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid go n-athrófá na socruithe pictiúir don stíl **Pearsanta** amháin.



Chun an stíl a aisghabháil chuig a socrú bunaidh...

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse Pictiúr** > **Stíl pictiúir** > agus roghnaigh an stíl a bhfuil tú ag iarraidh é a athshocrú.
- 3 - Brúigh  **Aisghabh Stíl**.
- 4 - Roghnaigh **Tá** agus brúigh **OK**. Tá an stíl aisghafa.
- 5 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi socruithe pictiúir indibhidiúla a athrú, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Phictiúr**.

Baile nó Siopa

Má athraítear an Stíl Pictiúir ar ais go **Gléineach** gach uair a chasann tú air an teilifís, socrófar suíomh na teilifíse go **Siopa**. Socrú é seo a bhaineann le tionscnaimh shiopa. Chun an teilifís a shocrú d'úsáid **Baile** . . .






- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Suíomh** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Baile** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe pictiúr

Dath

Is féidir leat sáithiú datha an phictiúir a athrú le **Dath**.






Chun an dath a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Pictiúr** > **Dath**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht

Is féidir leat codarsnacht an phictiúir a choigeartú le **Codarsnacht**. Má tá tú ag féachaint ar phictiúir 3D, athraítear an socrú seo go **Codarsnacht cúl solais 3D**.






Chun an chodarsnacht a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Codarsnacht**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire

Is féidir leat an leibhéal géire i mionsonraí an phictiúir a athrú le **Géire**.

Chun an ghéire a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Géire**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.




Ardsocruithe pictiúr

Socruithe datha

Breisiú datha

Is féidir leat déine dathanna agus na sonraí i ndathanna geala a bhreisiú le **Breisiú datha**.




Chun an leibhéal a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Breisiú datha**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid** nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teocht datha

Is féidir leat an pictiúr a athrú go teocht datha réamhshocrúithe le **Teocht datha** nó **Saincheaptha** a roghnú chun socrú teochta a shocrú tú féin le **Teocht datha shaincheaptha**. Is do shainúsáideoirí atá **Teocht datha** agus **Teocht datha shaincheaptha** dírithe.

Chun socrú réamhshocrúithe a roghnú. . .




- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath Teocht datha**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Normálta Teolaí** nó **Fionnuar**. Roghnaigh **Saincheaptha** má tá uait teocht datha a shocrú tú féin.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a

dhúnadh.

Teocht datha saincheaptha

Is féidir leat teocht datha a shocrú tú féin le **Teocht datha saincheaptha**. Chun teocht datha **Shaincheaptha** a shocrú, roghnaigh **Saincheaptha** i dtosach sa socrú **Teocht datha** chun an roghchlár **Teocht datha shaincheaptha** a chur ar fáil. Is do shainúsáideoirí atá an socrú **Teocht datha saincheaptha** dírithe.


Chun teocht datha shaincheaptha a shocrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe datha > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Teocht datha saincheaptha**.
- 3 - Brúigh  (deas).
- 4 - Roghnaigh socrú leis na heochracha saigeada.
- 5 - Brúigh **OK** chun socrú a dheimhniú.
- 6 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Rialú datha ISF

Is féidir le sainleá ISF atáirgeadh dathanna na teilifíse a chalabrú le **Rialú datha ISF**. Sainsocrú ISF é rialú datha.

Bain an leas is fearr as do thaispeáint teilifíse le Calabrúchán ISF®. Is féidir leat iarraidh ar shaineolaí calabrúcháin ISF cuairt a thabhairt ar do theach agus an teilifís a shocrú go dtí an socrú pictiúir is fearr. Chomh maith leis sin, beidh an sainleá in ann Calabrúchán ISF a shocrú d'Ambilight. Iarr ar do dhíoltóir Calabrúchán ISF a chur ar fáil do do theilifís.



Stóráil agus glaslann an sainleá Calabrúchán ISF na socruithe ISF mar 2 stíl pictiúir. Nuair a bheidh an Calabrúchán ISF déanta, brúigh  **Stíl pictiúir**, agus brúigh **OK**. Roghnaigh **ISF Lá** chun féachaint ar an teilifís nuair atá coinníollacha solais geala ann nó roghnaigh **ISF Oíche** do choinníollacha solais dorchá. Is féidir Calabrúchán ISF a dhéanamh ar gach gníomhaíocht sa roghchlár Baile, cosúil le Féach ar theilifís nó ar seinnteoir Diosca Blu-ray nasctha.

Is iad na tairbhí a bhaineann le calabrúchán. . .

- soiléire agus géire pictiúir níos fearr
- sonraí níos fearr i gcodanna geala agus dorchá den íomhá
- dubhanna níos doimhne agus níos dorchá
- íonacht agus cáilíocht datha níos fearr
- tomhaltas fuinnimh níos lú


Sainsocraithe pictiúir

Nuair atá **ISF Lá** nó **ISF Oíche** roghnaithe agus gan Calabrú ISF a bheith déanta ar an teilifís fós, tá roinnt sainsocruithe pictiúir nach bhfuil ar fáil.

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > ISF Lá** nó **ISF Oíche**, agus brúigh **OK**.
- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Rialú Datha ISF**


agus brúigh OK.

Athshocraigh socruithe Rialú Datha ISF

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath Rialú datha.**
- 3 - Roghnaigh **Athshocraigh gach socrú, brúigh OK** agus dearbhaigh.

Mód RGB amháin ISF

Is féidir le saineolaí ISF an scáileán a athrú go dathanna RGB amháin le **mód ISF RGB amháin.**




- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > mód ISF RGB amháin.**

Socruithe codarsnachta

Móid codarsnachta

Is féidir leat an leibhéal ag ar féidir tomhaltas cumhachta a laghdú trí ghile an scáileáin a mhaolú a shocrú le **Móid codarsnachta.** Roghnaigh é seo chun an tomhaltas cumhachta is fearr a fháil nó an pictiúr leis an déine is fearr.




Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht físe > Móid Codarsnachta.**
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Pictiúr is fearr Cumhacht is fearr, Caighdeánach nó As.**
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht dinimiciúil

Is féidir leat an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú le **Codarsnacht dhinimiciúil.**






Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht Fhoirfe.**
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As.**
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gile

Is féidir leat leibhéal gile an chomhartha pictiúir a shocrú le **Gile.** Socrú é Gile atá dírithe ar shainúsáideoirí. Molaimid dóibh siúd nach sainúsáideoirí iad an gile a choigeartú leis an socrú **Codarsnacht.**






Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht físe > Gile.**
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht físe

Le **Codarsnacht físe,** Is féidir leat raon na codarsnachta a laghdú. Má tá tú ag breathnú ar phictiúr 3D, athraítear an socrú seo go **codarsnacht físe 3D.** Is do shainúsáideoirí atá na socruithe Codarsnacht físe agus Codarsnacht físe 3D dírithe.




Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht físe > Codarsnacht físe.**
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Braiteoir solais

Athraíonn an **Braiteoir solais** na socruithe pictiúr go huathoibríoch go dtí coinníollacha solais an tseomra. Is féidir leat an Braiteoir solais a chasadh air nó as.


Chun é a chasadh air nó as . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht físe > Braiteoir solais.**
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Air nó As.**
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gáma

Is féidir leat socrú neamhlíneach a shocrú do lonras agus codarsnacht pictiúr le **Gáma.** Is do shainúsáideoirí atá an socrú gáma dírithe.

Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe >**

Codarsnacht > Gáma.

3 - Brúigh ► (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).

4 - Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe géire

Olltaifeach

Casann tú géire ar ardchaighdeán air i gcás ciumhaiseanna línte agus imlínte le **hOlltaifeach**.

Chun é a chasadh air nó as . . .

1 - Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr >**

Ardsocruithe > Géire > Ultra-thaifeach.

3 - Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Air** nó **As**.

4 - Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Laghdú torainn

Is féidir leat leibhéal torann na híomhá a scagadh amach agus a laghdú le **Laghdú torainn**.

Chun an laghdú torainn a athrú. . .

1 - Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe >**

Géire > Laghdú torainn.

3 - Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid** nó **As**.

4 - Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Laghdú déantáin MPEG

Is féidir leat na trasdulta digiteacha sa phictiúr a shlíomadh le **Laghdú déantáin MPEG**. Is mar bhloic bheaga nó mar chiumhaiseanna eangacha in íomhánna is minicí a fheictear déantáin MPEG.

Chun na déantáin MPEG a laghdú. . .

1 - Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe >**

Géire > Laghdú déantáin MPEG.

3 - Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid** nó **As**.

4 - Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe gluaisne

HD Natural Motion

Is féidir leat creathán gluaisne, a bhíonn le feiceáil ar scannáin ar an teilifís, a laghdú le **HD Gluaisne Nádúrtha**.

Chun an creathán gluaisne a athrú . . .

1 - Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Gluaisne > HD Natural Motion.**

3 - Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid** nó **As**.

4 - Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clear LCD

Is féidir leat géire gluaisne ar ardchaighdeán, leibhéal duibh níos fearr, ardchodarsnacht le híomhá chiúin agus saor ó chaochaíl agus uillinn amhairc níos mó a chasadh air le **Clear LCD**.

Chun é a chasadh air nó as . . .

1 - Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr >**

Ardsocruithe > Gluaisne > LCD Soiléir.

3 - Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Air** nó **As**.

4 - Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cluiche nó ríomhaire

Is féidir leat an teilifís a athrú go dtí an socrú pictiúir is fearr do chluichíocht nó don teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta. Tá socrú éagsúil ann do **Cluiche** nó do **Ríomhaire**. Má tá cineál ceart socraithe ag gléas sa roghchlár Source - consól Cluiche nó Ríomhaire - athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an socrú is fearr nuair a athraíonn tú go dtí an gléas. Má athraíonn tú an socrú de láimh, ná déan deamadh é a chasadh as nuair a athraíonn tú d'fhéachaint teilifíse nó do ghléas nasctha eile.

Chun an socrú a athrú de láimh. . .

1 - Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Stíl gníomhaíochta.**



3 - Roghnaigh **Cluiche, Ríomhaire** nó **Teilifís**. Filleann an socrú **Teilifís** ar na socruithe pictiúr le haghaidh féachaint teilifíse.

4 - Brúigh ⇐, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suíomh

Má tá an teilifís lonnaithe i siopa, is féidir leat an teilifís a shocrú chun meirge promóisin siopa a thaispeáint. Déanfar an **stíl Pictiúir** a athrú go **Gléineach** go huathoibríoch. Castar as an **t-amadóir Casadh As** go uathoibríoch.

Chun an teilifís a shocrú go Suíomh siopa. . .


- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Suíomh** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Siopa** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

22.3

Fuaim

Stíl fuaim

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le **Stíl fuaim**echun an fhuaim a athrú go héasca.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh , **ansin roghnaigh Stíl fuaim**.
- 2 - Roghnaigh stíl agus brúigh **OK**.




Is iad na stíleanna Fuaim éagsúla . . .


- **Pearsanta** - Na roghanna pearsanta atá déanta agat in Pearsantaigh fuaim
- **Bunaidh** - Caighdeán an mhonarchan
- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Ceol** - Feiliúnach do cheol
- **Cluiche** - Feiliúnach do chluichíocht
- **Nuacht** - Feiliúnach do chaint

Aisghabh Stíl fuaim

Agus Stíl fuaim roghnaithe agat, is féidir leat aon socrú fuaim a athrú in **Suiteáil** > **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** . . .
Stóráilaidh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid go n-athrófá na socruithe fuaim don stíl **Pearsanta** amháin

Chun an stíl a aisghabháil chuig a socrú bunaidh . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** > **Stíl fuaim** agus roghnaigh an stíl a bhfuil uait é a athshocrú.
- 3 - Brúigh  **Aisghabh stíl**.
- 4 - Roghnaigh **Tá** agus brúigh **OK**. Tá an stíl aisghafa.
- 5 - Brúigh , **BACK** arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.






Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Fuaim** chun socruithe fuaim indibhidiúla a choigeartú.

Socruithe fuaim

Dord

Is féidir leat leibhéal ton íseal san fhuaim a athrú le **Dord**.






Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** > **Dord**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Faoi thrí

Is féidir leat an leibhéal ton ard san fhuaim a athrú le **Faoi Thrí**.




Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** > **Tribil**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Modh imfhuaim

Is féidir leat éifeacht fuaim na gcallairí teilifíse a shocrú le **Modh imfhuaim**. Má roghnaíonn tú **Imfhuaim iontach** d'fhéachaint teilifíse 2D, athróidh an teilifís go **hImfhuaim iontach 3D** go huathoibríoch nuair a thosaíonn tú ag féachaint ar 3D. Mura bhfuil uait go n-athródh an teilifís go huathoibríoch, roghnaigh **As** in **Uath-Imfhuaim 3D**.




Chun an mhodh imfhuaim a shocrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** > **Mód imfhuaim**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Steiréo Imfhuaim iontach** nó **Imfhuaim iontach 3D**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Uath-imfhuaim 3D

Is féidir leat an teilifís a bhlocáil ó athrú go huathoibríoch go himfhuaim iontach 3D nuair a athraítear an teilifís d'fhéachaint 3D le **hUath-imfhuaim 3D**.





Chun é a chasadh air nó as . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** > **Uath-imfhuaim 3D**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Airde fuaime na gcluasán

Is féidir leat socrú ar leith a dhéanamh d'airde fuaime cluasán nasctha le **hAirde fuaime na gcluasán**.

Chun an airde fuaime a athrú. . .




- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Airde fuaime cluasán** sa bharra roghchláir.
- 2 - Brúigh  (suas) nó  (síos) chun an airde fuaime a athrú.
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardsocruithe fuaime

Uathleibhéaladh airde fuaime

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun difríochtaí tobanna san airde fuaime a leibhéaladh le **hUathleibhéaladh airde fuaime**. Bíonn sé sin ag teastáil go hiondúil ag tús na bhfógraí nó nuair atá tú ag athrú cainéal.

Chun é a chasadh air nó as . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Uathleibhéaladh airde fuaime**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Callairí teilifíse


Is féidir leat fuaim na teilifíse a sheoladh chuig gléas fuaime nasctha - Córas Amharclainne Baile nó córas fuaime. Roghnaíonn tú an áit a bhfuil uait fuaim na teilifíse a chlosteáil agus an chaoi í a rialú le **Callairí teilifíse**.


- Má roghnaíonn tú **As**, casann tú as callairí na teilifíse go buan.
- Má roghnaíonn tú **Callairí teilifíse**, beidh callairí teilifíse air i gcónaí.

Is féidir leat ceann de na socruithe EasyLink a úsáid nuair atá gléas fuaime nasctha le HDMI CEC.



- Má roghnaíonn tú **EasyLink**, seolann an teilifís fuaim na teilifíse go dtí an gléas fuaime. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.
 - Má roghnaíonn tú **uath-thús EasyLink**, casfaidh an teilifís an gléas fuaime air, seolfaidh sé fuaim na teilifíse chuig an ngléas agus casfaidh sé as callairí na teilifíse.
- Nuair atá **EasyLink** nó **uath-thús EasyLink** roghnaithe, is féidir leat athrú go callairí teilifíse nó callairí gléis i gcónaí sa roghchlár fuaime.

Chun na callairí teilifíse a shocrú. . .

- 1 - ☐ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Aschur fuaime**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **As**, **Callairí teilifíse**, **EasyLink** nó **uath-thús EasyLink**.

4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.




Chun callairí a athrú go díreach . . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Pictiúr agus fuaim**.
- 2 - Roghnaigh **Callairí** agus roghnaigh **Teilifís** nó **Aimplitheoir** (gléas fuaime).
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clear sound

Feabhsaíonn tú an fhuaim do chaint le **Fuaim Shoiléir**. Feileann sé go breá do chláir nuachta. Is féidir leat an feabhas cainte a chasadh air nó as.

Chun é a chasadh air nó as . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Fuaim Shoiléir**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

HDMI ARC

Mura bhfuil Cainéal Fillte Fuaime (ARC) ag teastáil uait ar aon cheann de na naisc HDMI, is féidir leat an comhartha ARC a chasadh as.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HDMI ARC**.

Formáid Fuaime Amach

Is féidir leat comhartha fuaime amach na teilifíse a shocrú chun dul in oiriúint do na cumais próiseála fuaime atá ag do Chóras Amharclainne Baile le **Formáid Fuaime Amach**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Formáid Fuaim Amach**.

Leibhéaladh Fuaime Amach

Is féidir airde fuaime an Chórais Amharclainne Baile a leibhéaladh le hairde fuaime na teilifíse nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go dtí an ceann eile le **Leibhéaladh Fuaime Amach**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Leibhéaladh Fuaim Amach**.

Moill ar Fhuaim Amach

Má shocraíonn tú moill sionc Fuaime ar do Chóras Amharclainne Baile chun an fhuaim a shioncronú leis an bpictiúr, ní mór duit

Moill ar Fhuaim amach ar an teilifís a chasadh as.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Moill ar Fhuaim Amach**.

Seach-chur Fuaime Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat moill a shocrú ar an teilifís le **Seach-chur Fuaime Amach**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Seach-chur Fuaime Amach**.

Callairí

Fuaim gan sreang

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is féidir leat fo-dhordaire gan sreang a nascadh leis an teilifís seo. Má nascann tú fo-dhordaire, seinnfear an fhuaim ar an teilifís agus ar an bhfo-dhordaire.

Roghnaigh callaire gan sreang

Nuair a phéireáiltear callaire gan sreang leis an teilifís, is féidir leat an callaire a roghnú sa roghchlár **Socruithe** chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Má tá roinnt córas callaire gan sreang nasctha agat, is féidir leat athrú idir na callairí gan sreang éagsúla sa roghchlár **Aschur fuaime**.

Chun gléas Bluetooth gan sreang a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt...

- 1 - ☐ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
 - 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** > **Aschur fuaime**.
 - 3 - Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Fuaim gan sreang**.
 - 4 - Roghnaigh ainm an callaire gan sreang agus brúigh OK.
- Casfar callairí na teilifíse as. Má roghnaíonn tú fo-dhordaire gan sreang, fanfaidh callairí na teilifíse casta air.
- 5 - Brúigh ⇌, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun athrú go callairí gan sreang sa roghchlár **Callairí**...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh ⚙.
- 2 - Roghnaigh **Callairí** agus roghnaigh ainm an callaire gan sreang agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh ⇌, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi callaire gan sreang a phéireáil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Fuaim**

gan sreang, nasc.

Callaire gan sreang a bhaint as

Is féidir leat callaire gan sreang a díphéireáil agus a bhaint as liosta na gcallairí péireáilte.

Chun callaire gan sreang a díphéireáil agus sa bhaint as ...

- 1 - ☐ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** > **Fuaim gan sreang**.
- 3 - Roghnaigh ainm an callaire gan sreang agus brúigh ► (deas).
- 4 - Roghnaigh **Bain callaire as** agus brúigh OK. Baintear an callaire gan sreang ón liosta.
- 5 - Brúigh ⇌, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe fo-dhordaire

Má nascann tú fo-dhordaire gan sreang, is féidir leat roinnt socruithe breise fuaime a dhéanamh.

Leibhéal fo-dhordaire

Is féidir leat airde fuaime an fho-dhordaire a ardú nó a íslú beagán i gcomparáid le hairde fuaime na teilifíse.

- 1 - ☐ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** > **Fuaim gan sreang**.
- 3 - Roghnaigh ainm an callaire gan sreang agus brúigh ► (deas).
- 4 - Roghnaigh Leibhéal fo-dhordaire agus brúigh OK. Úsáid na heochracha ▲ (suas) agus ▼ (síos) chun athruithe a dhéanamh.
- 5 - Brúigh ⇌, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fadhbanna

Nasc caillte

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís.
- Tá áiteanna a bhfuil go leor gníomhaíochta gan sreang iontu - árasáin a bhfuil go leor ródairí gan sreang ann - in ann cur isteach ar an nasc gan sreang. Bíodh an ródaire agus an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.

Mímheaitseáil fuaime agus físe

- Tá mímheaitseáil fuaime agus físe ar an gcallaire gan sreang nuair a athraíonn tú an **Stíl gníomhaíochta** go **Cluiche** nó **Ríomhaire**. Má tá an cineál gléis ceart socraithe ag do chonsól cluiche nó do ríomhaire in **Foinsí**, athraítear go huathoibríoch é.
- Má athraíonn tú socraithe pictiúr cosúil le **Perfect Natural Motion** nó **HD Natural Motion**, tarlóidh mímheaitseáil fuaime agus físean.

Córas Amharclainne Baile

Is féidir fuaim na teilifíse a sheoladh chuig gléas fuaim nasctha - Córas Amharclainne Baile nó córas fuaim.




Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaim na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú **As**, casann tú as callairí na teilifíse go buan.
- Má roghnaíonn tú **Callairí teilifíse**, beidh callairí teilifíse air i gcónaí.



Is féidir leat ceann de na socruithe EasyLink a úsáid nuair atá gléas fuaim nasctha le HDMI CEC.

- Má roghnaíonn tú **EasyLink**, seolann an teilifís fuaim na teilifíse go dtí an gléas fuaim. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaim.
 - Má roghnaíonn tú **uath-thús EasyLink**, casfaidh an teilifís an gléas fuaim air, seolfaidh sé fuaim na teilifíse chuig an ngléas agus casfaidh sé as callairí na teilifíse.
- Nuair atá EasyLink nó uath-thús EasyLink roghnaithe agat, is féidir leat athrú go callairí teilifíse i gcónaí más gá.

Chun na callairí teilifíse a shocrú. . .



- 1 -  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Aschur fuaim**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **As**, **Callairí teilifíse**, **EasyLink** nó **uath-thús EasyLink**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun athrú go callairí go díreach . . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh .
- 2 - Roghnaigh **Callairí** agus roghnaigh **Teilifís** nó **Aimplitheoir** (córas fuaim).
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Lonnú na teilifíse

Mar chuid den chéad suiteáil, socraítear an socrú seo do **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mballa**. Má tá suíomh na teilifíse athraithe ó shin agat, athraigh an socrú sin dá réir le haghaidh an atáirgeadh fuaim is fearr.

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Lonnú teilifíse** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mballa** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

22.4

Ambilight

Stíl Ambilight



Tá Ambilight in ann mód réamhsocraithe a bheith aige nó mód statach.

Leanann an teilifís dathanna na híomhá ar an scáileán leis an mód réamhsocraithe.



Tá dath statach seasmhach ag Ambilight le **Statach**. Is féidir leat dath statach Ambilight a chruthú tú féin.

I dtosach, roghnaigh an stíl Ambilight is fearr leat.

Chun stíl Ambilight a roghnú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Ambilight > stíl Ambilight**.
- 3 - Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna réamhsocraithe nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun dath statach a roghnú. . .





- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Ambilight > stíl Ambilight > Statach** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an dath ón bpailéad dathanna. Brúigh **OK** chun dearbhú.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe Ambilight

Gile Ambilight

Is féidir leat leibhéal gile an Ambilight a shocrú le **Gile Ambilight**.





Chun an leibhéal a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Ambilight > Gile**.
- 3 - Brúigh **OK** agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Sáithiú Ambilight

Is féidir leat leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú le **Sáithiú Ambilight**.

Chun an leibhéal a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Ambilight > Sáithiú**.
- 3 - Brúigh **OK** agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ambilight+lí

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Le **Ambilight+hue**, is féidir leat do lampaí **Philips Huea** shocrú chun dathanna **Ambilight** na teilifíse a leanúint. Leathnóidh na lampaí Philips Hue an éifeacht Ambilight ar fud an tseomra. Mura bhfuil aon lampa Philips Hue agat fós, ceannaigh an **Paca Tionscnaimh Philips Hue** (a bhfuil drothead lí ann mar aon le 3 bolgán lí) agus suiteáil na bolgáin agus an droichead. Is féidir leat bolgáin Philips Hue breise a cheannacht ina gceann agus ina gceann.

Teastaíonn na rudaí seo a leanas uait chun Ambilight+lí a shocrú ar do theilifís...

- drothead Philips Hue
- roinnt bolgán Philips Hue
- an teilifís seo nasctha le do líonra baile

Is féidir leat an tsuiteáil iomlán Ambilight+lí a dhéanamh ar an teilifís agus ní theastaíonn an Feidhmchlár Ambilight+lí. Má íoslódáilann tú an **Ambilight+lí Feidhmchlár** in aisce ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad níos deireanaí, is féidir leat an Feidhmchlár seo a úsáid chun roinnt socruithe Ambilight+lí a choigeartú.

Cumraigh

Céimeanna cumraíochta

Chun bolgáin **Philips Hue** a chumrú mar bholgáin **Ambilight+hue**, lean na treoracha ar na leathanaigh seo a leanas...

- 1 - Líonra
- 2 - Droichead lí
- 3 - Bolgáin lí
- 4 - Cumraigh bolgán

Líonra



Sa chéad chéim seo, ullmhóidh tú an teilifís chun an **Philips Hue Bridgea** aimsiú.

Ní mór don teilifís agus an Philips Hue Bridge an líonra céanna a úsáid.

Nasc an Philips Hue Bridge leis an ródaire — an ródaire atá in úsáid ag líonra na teilifíse.

Cas air na bolgáin lí.


Chun an cumrú a thosú...

- 1 - Brúigh  (Ambilight) agus roghnaigh aon Stíl Ambilight.
- 2 -  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Ambilight** > **Ambilight+lí** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Ambilight+lí** céim amháin níos faide, roghnaigh **Air** agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh **Cumraigh Ambilight+lí** agus brúigh OK.

Má tá an teilifís nasctha le do líonra baile, tosóidh sé cuardach don Philips Hue Bridge láithreach.

Mura bhfuil an teilifís nasctha fós le do líonra, tosóidh an teilifís suiteáil an líonra i dtosach. Ní mór duit an teilifís a nascadh le do líonra baile.

Nuair atá an teilifís nasctha le do líonra, téigh go dtí an leathanach **Hue Bridge**.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a nascadh le do líonra baile, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Líonra, gan sreang**.

Hue Bridge



Sa chéim seo a leanas, déanfaidh tú nasc idir an teilifís agus an **Philips Hue Bridge**.

Ní féidir an teilifís a nascadh ach le Hue Bridge amháin.

Chun an Hue Bridge a nascadh...

1 - Nuair atá an teilifís nasctha leis an líonra, taispeánfaidh sé na Hue Bridges atá ar fáil. Murar aimsigh an teilifís do Hue Bridge fós, is féidir leat **Scan arís** a roghnú agus **OK** a bhrú.

Murar aimsigh an teilifís ach an t-aon Hue Bridge atá agat, roghnaigh **Ar aghaidh** agus brúigh OK.

Má tá níos mó ná Hue Bridge amháin ar fáil agat, brúigh  (suas) nó  (síos) chun an Hue Bridge a bhfuil uait é a úsáid a roghnú agus roghnaigh **Ar aghaidh** agus brúigh OK.

2 - Tar éis **OK** a bhrú, téigh go dtí an **Philips Hue Bridge** agus brúigh an nasc i lár an ghléis. Nascfaidh sé sin an Hue Bridge leis an teilifís. Déan é sin laistigh de 30 soicind. Dearbhóidh an teilifís má tá Hue Bridge nasctha leis an teilifís.

3 - Nuair a fhaigheann tú an dearbhú sin, roghnaigh **OK** agus brúigh OK.

Nuair atá an droichead lí Philips nasctha leis an teilifís, téigh go dtí an leathanach **Bolgáin lí**.

Bolgáin lí

Sa chéim seo a leanas, roghnóidh tú na **bolgáin Philips Huea** leanfaidh an Ambilight.

Is féidir suas le 9 bolgán Philips Hue a roghnú do Ambilight+hue.

Chun na bolgáin a roghnú do Ambilight+lí...

1 - Sa roghchlár **Cumraigh Ambilight+lí**, roghnaigh **Bolgáin lí** agus brúigh OK.

2 - Marcáil na bolgáin leanfaidh an Ambilight. Chun bolgán a mharcáil, roghnaigh ainm an bholgáin agus brúigh OK.

3 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh an cnaipe **OK** agus brúigh OK.

Nuair atá na bolgáin marcáilte do Ambilight+lí, téigh go dtí an leathanach **Cumraigh bolgán**.


Cumraigh bolgán

Sa chéim seo a leanas, cumróidh gach ceann de na **bolgáin Philips hue**.

Chun gach bolgán Hue a chumrú ...

- 1 - Roghnaigh ainm an bholgáin sa roghchlár **Cumraigh Ambilight+Lí** agus brúigh **OK**. Beidh an bolgán a roghnaigh tú ag caochaíl.
- 2 - Tabhair le fios i dtosach an áit ar lonnaigh tú an bolgán i dtéarmaí na teilifíse. Má shocraítear an **Uillinn** i gceart, seoladh sé an dath ceart Ambilight chuig an mbolgán. Brúigh ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun é a choigeartú.
- 3 - Brúigh ► (deas) chun an t-achar a shocrú.
- 4 - Ansin, tabhair le fios an **tAchar** idir an bolgán agus an teilifís. A fhaide is atá sé ón teilifís, is laige an dath Ambilight. Brúigh ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun é a choigeartú.
- 5 - Brúigh ► (deas) chun an ghile a shocrú.
- 6 - Ar deireadh, socraigh **Gile** an bholgáin. Brúigh ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun é a choigeartú.
- 7 - Chun éirí as an bolgán seo a chumrú, roghnaigh **OK** agus brúigh **OK**.
- 8 - Sa roghchlár **Cumraigh Ambilight+Lí**, is féidir leat gach bolgán a roghnú agus déanamh amhlaidh.
- 9 - Nuair atá gach bolgán Ambilight+Lí cumraithe, roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.


Ambilight+Lí réidh le haghaidh úsáide.

Is féidir leat i gcónaí an chumraíocht Ambilight+Lí a athrú níos deireanaí.
Chun an chumraíocht a athrú, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** > **Socrúithe teilifíse** > **Ambilight** > **Ambilight+hue** > Cumraigh Ambilight+hue.

Tumadh

Is féidir leat leibhéal na héifeachta Ambilight a choigeartú do na bolgáin Ambilight+Lí le **Tumadh**.

Chun Tumadh Ambilight+Lí a choigeartú...

- 1 - ☐ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Ambilight** > **Ambilight+Lí** > **Tumadh** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun athrú.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Eolas


Is féidir leat an chumraíocht reatha Ambilight+Lí a sheiceáil, an líonra atá in úsáid agat, an líon bolgán atá nasctha etc. in **Féach ar chumraíocht**.

Chun féachaint ar shuiteáil reatha Ambilight+Lí ...

- 1 - ☐ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Ambilight** > **Ambilight+Lí** >

Féach ar chumraíocht agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh an mhír a bhfuil uait féachaint air agus brúigh **OK**.



4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardsocruithe Ambilight

Dath an bhalla

Is féidir leat tionchar balla daite ar na dathanna Ambilight a neodnú le **Dath an bhalla**. Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.



Chun dath an bhalla a roghnú ...

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Ambilight** > **Ardsocruithe** > **Dath an bhalla**.
- 3 - Roghnaigh an sampla datha a meaitseálann dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Casadh as teilifíse


Is féidir leat Ambilight a shocrú chun casadh as láithreach nó dul in éag go mall nuair a chasann tú as an teilifís le **Cas as teilifís**. Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadh air sa seomra.

Chun an chaoi a gcasanna Ambilight as a roghnú...


- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Ambilight** > **Ardsocruithe** > **Casadh as teilifíse**.
- 3 - Roghnaigh **Dul in éag go mall** nó **Casadh as láithreach**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Modh solais tolgainne


Nuair atá an teilifís ar fuireachas, is féidir leat Ambilight air agus éifeacht solais tolgainne a chruthú i do sheomra.


Chun Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís ar fuireachas, brúigh  (Ambilight).

Chun scéim dathanna an tSolais tolgainne a athrú, brúigh  (Ambilight) arís.

Chun an Solas tolgainne a chasadh as, brúigh agus coinnigh síos  (Ambilight) ar feadh roinnt soicind.

Is féidir leat an raon dathanna a shocrú freisin i roghchlár socruithe na teilifíse.



- 1 - Cas air an teilifís (gan a bheith i mód an tSolais tolgainne).
- 2 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Ambilight** > **Ardsocruithe** >

Modh solais toglainne agus brúigh **OK**.
4 - Roghnaigh an raon datha ois fearr leat.
5 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Solas toglainne+lí

Má tá Ambilight+hue suiteáilte agat, is féidir leat ligint do na bolgáin Hue an Solas toglainne a leanúint ón Ambilight. Leathnóidh na lampaí Philips Hue éifeacht an tSolas toglainne ar fud an tseomra. Nuair a chumraíonn tú Ambilight+hue, castar na bolgáin Hue air go huathoibríoch chun an Solas toglainne a leanúint.


Chun na lampaí lí a chasadh air nó as...


- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Ambilight** > **Ardsocruithe** > **Solas toglainne+lí**.
- 3 - Roghnaigh **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Tiúnáil ISF

Nuair a chalabraíonn saineolaí ISF an teilifís, is féidir dath statach Ambilight a chalabrá. Is féidir leat aon dath atá uait a chlalabrá. Nuair atá an Calabrá ISF déanta, is féidir leat an dath ISF statach a roghnú.

Chun an dath ISF statach a roghnú...



Brúigh  (Ambilight) agus roghnaigh **ISF**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Calabrá ISF®**.

ISF do Ambilight

Is féidir leat iarraidh ar shaineolaí ISF dath statach Ambilight a chalabrá le **ISF**, in aice leis an gcalabrá picitúir ISF.

Chun ISF a roghnú d'Ambilight . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Stíl Ambilight** > **ISF**.
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leis an saineolaí an dath statach a shocrú anois sa socrú ISF in Ardsocruithe Ambilight.

Rochtain uilíoch



Cas air

Nuair atá **Rochtain uilíoch** casta air, tá an teilifís socraithe le haghaidh úsáid daoine a bhfuil lagú éisteacht nó amhairc orthu.

Cas air

Mura chas tú **Rochtain uilíoch** air i rith na suiteála, is féidir leat é a chasadh air in **Suiteáil**.

Chun Rochtain uilíoch a chasadh air . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Rochtain uilíoch** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá **Rochtain uilíoch** casta air in **Suiteáil**, cuirtear an rogha **Rochtain uilíoch** leis an roghchlár Roghanna.

Lagú éisteachta

Cas air

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchttaireacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.


Ní mór duit **Cur síos fuaime** a chasadh air i dtosach sula bhféadfaí an fhuaim agus na héifeachtaí dóibh siúd a bhfuil lagú amhirc acu a shocrú.


Chomh maith leis sin, sula bhféadfá **Cur síos fuaime** a chasadh air, ní mór duit **Rochtain uilíoch** a chasadh air.

Cur síos fuaime

Cuirtear tráchttaireacht tráchttaire leis an ngnáthfhuaim nuair atá **Cur síos fuaime** casta air.

Chun an tráchttaireacht a chasadh air (má tá sé ar fáil) . . .

- 1 - Nuair atá **Rochtain uilíoch** casta air, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Rochtain uilíoch**.
- 2 - **Roghnaigh Cur síos fuaime agus brúighOK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.



Is féidir leat seiceáil an bhfuil tráchttaireacht fuaime ar fáil. Sa roghchlár Roghanna, roghnaigh **Teanga fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcáilte le .

Callairí / Cluasáin

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh an tráchttaireacht fuaime a chloisteáil a roghnú le **Callairí/ Cluasáin**.

Ar challairí na teilifíse amháin, ar na cluasáin nó ar an dá rud.

Chun na Callairí/Cluasáin a shocrú. . .




- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Teangacha** > **Cur síos fuaim** > **Callairí/Cluasáin** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Callairí Cluasáin** nó **Callairí + Cluasáin** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Lagú amhairc

Fuaim mheasctha

Is féidir leat airde fuaim na gnáthfuaim a mheascadh leis an tráchttaireacht fuaim.



Chun an airde fuaim a mheascadh . . .

- 1 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Rochtain uilíoch** ar an mbarra roghchláir.
- 2 - Roghnaigh **Airde fuaim mheasctha** agus brúigh **OK**.
- 3 - Úsáid  nó  chun an barra sleamhnáin a shocrú.
- 4 - Brúigh **OK** chun dearbhú.

Éifeacht fuaim

Is féidir éifeachtaí breise a bheith ar fáil le roinnt tráchttaireachta fuaim, cosúil le steiréó nó fuaimanna ag dul in éag.



Chun **Éifeachtaí fuaim** a chasadh air (má tá siad ar fáil) . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Teangacha** > **Cur síos fuaim** > **Éifeachtaí fuaim** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** nó **As** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Caint

I gcás cainte, tá an tráchttaireacht fuaim in ann fotheidil a stóráil do na focail a labhraítear.


Chun na fotheidil seo a chasadh air (má tá siad ar fáil) . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Teangacha** > **Cur síos fuaim** > **Caint** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Tuairisciúil** (fuaim) nó **Fotheidil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Bíp eochrach

Tugann **Bíp eochrach** freagra fuaim gach uair a bhrúnn tú eochair ar an gclianrialtán. Ní athraíonn airde fuaim na bípe.

Chun Bíp eochrach a chasadh air . . .

- 1 - Brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Rochtain uilíoch** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Bíp eochrach** agus roghnaigh **Air**.

Mura bhfeicfidh tú Rochtain uilíoch sa roghchlár Roghanna, cas air **Rochtain uilíoch** in **Suiteáil**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain uilíoch**.


Sonraíochtaí


23.1

Comhshaol

Coigilt fuinnimh

Cuachann **Éicea-socruithe** na socruithe a chabhraíonn leis an gcomhshaol.

Agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh an deilbhín , ansin roghnaigh **Éicea-socruithe**, brúigh **OK**.

Marcáitar socruithe gníomhacha le . Is féidir gach socrú a mharcáil nó a dímharcáil leis an eochair **OK**.

Brúigh  arís chun **Éicea-socruithe** a dhúnadh.


Coigilt fuinnimh

Socraíonn Stíl pictiúir an pictiúr, don socrú is fearr ó thaobh fuinneamh a choigilt.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Stíl pictiúir**.

Scáileán casta as

Mura n-éistíonn tú ach le ceol, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt.

Roghnaigh **Scáileán as** agus brúigh **OK**. Chun an scáileán a chasadh air arís, brúigh aon eochair ar an gclianrialtán. (Ach amháin an eochair )

Braiteoir solais*

Íslíonn an braiteoir ionsuite timpeallach gile an scáileán teilifíse nuair a éiríonn sé níos dorcha chun fuinneamh a shábháil. Coigeartaíonn an braiteoir ionsuite an pictiúr go huathoibríoch don choinníollacha solais an tseomra.

*Do theilifíseanna a bhfuil braiteoir solais acu amháin.

Cas as an t-amadóir

Mura mbrúfaidh tú eochair ar an gclianrialtán i rith tréimhse 4 uaire, nó mura bhfaigheann an teilifís aon chomhartha ar feadh 10 nóiméad, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar theilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, díghníomhachtaigh an casadh as uathoibríoch.

Chomh maith leis na héicea-socruithe seo, tá gnéithe eile ag do theilifís chun tomhaltas cumhachta a íslú ar mhaithe leis an gcomhshaol.

Cas as gléasanna neamhghníomhacha

Cas as gléasanna nasctha atá comhoiriúnach le EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) nach bhfuil gníomhach.

Lipéad fuinnimh na hEorpa

Cuireann **Lipéad Fuinnimh na hEorpa** ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. Dá ghlaise aicme éifeachtacht fuinnimh an táirge, is ea is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat aicme éifeachtacht fuinnimh, meántomhaltas cumhachta an táirge seo nuair atá sé i mbun úsáide agus meántomhaltas cumhachta ar feadh 1 bliain a fháil ar an lipéad. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TV

Deireadh úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair atá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2002/96/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscairt do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcaibhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Glacacht do theilifíseanna nach teilifíseanna satailíte iad

- Ionchur aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hipearbanda; S-Cainéal; UHF; VHF
- DVB :
 - Don ainm múnla le PxH: DVB-T (trastíre, aeróg) COFDM 2K/8K; DVB-C (cábala) QAM
 - Don ainm múnla le PxT: DVB-T2; DVB-C (cábala) QAM
- Athsheinm físeáin analógaigh: NTSC; SECAM; PAL
- Athsheinm físeáin digitigh: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Athsheinm fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)

Tabhair faoi deara: Féach ar liosta na dtíortha ar chlár cineáil na teilifíse

Glacacht do theilifíseanna satailíte

- Ionchur aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hipearbanda; S-Channel; UHF; VHF
- DVB :
 - Don ainm múnla le PxK: DVB-T (trastíre, aeróg) COFDM 2K/8K; DVB-C (cábala) QAM; DVB-S/S2 QPSK, ráta siombaile 2 go 45M siombailí, SCPC agus MCPC
 - Don ainm múnla le PxS: DVB-T2; DVB-C (cábala) QAM; DVB-S/S2 QPSK, ráta siombaile 2 go 45M siombailí, SCPC agus MCPC
- Athsheinm físeáin analógaigh: NTSC; SECAM; PAL
- Athsheinm físeáin digitigh: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Athsheinm fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte: 75 ohm cineál F
- Raon minicíochta ionchuir: 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchuir: 25 go 65 dBm
- Satailítí a thacaítear leo: Astra 19.2°E, Astra 23.5°E, Astra 28.2°E, Hotbird 13.0°E, TürkSat 42.0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Tacaíocht do Astra HD+
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 to 4 LNBanna tacaíthe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

Féach ar liosta na dtíortha ar chlár cineáil na teilifíse

Taispeáint

Cineál

- Méid fhiarthrasna an scáileán :
 - 61 cm / 24 orlach
 - 81 cm / 32 orlach
 - 102 cm / 40 orlach
 - 107 cm / 42 orlach
 - 119 cm / 47 orlach
 - 122 cm / 48 orlach
 - 127 cm / 50 orlach
 - 140 cm / 55 orlach
 - 164 cm / 65 orlach
- Taifeach taispeána:
 - PFxxxx9 : 1920x1080p
 - PHxxxx9 : 1366x768p

Taifeach ionchuir do theilifíseanna HD/FHD

Formáidí físe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

Formáidí ríomhaire

Taifigh (i measc cinn eile)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/support

Cumhacht

- Príomhchumhacht : AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Tomhaltas fuinnimh fuireachais : < 0.3W
- Gnéithe coigilte cumhachta : Coigilt fuinnimh, Scáileán as,

Braiteoir solais, Uaineadóir casta as, Gléasanna neamhghníomhacha as.

Is é an rátáil cumhachta atá ar chlár cineáil an táirge tomhaltas cumhachta don táirge seo i rith gnáthúsáid tí (IEC 62087 Ed.2). Úsáidtear an rátáil cumhachta is airde, scrófa idir lúibíní, chun críche sábháilteachta leictirí (IEC 60065 Ed. 7.2).

23.6

Toisí agus meáchain (sraith 75x9)

42Pxx7509

- gan an seastán teilifíse:

Leithead 950 mm - Airde 554 mm - Doimhneacht 35.8 mm - Meáchan ±11.5 kg

- leis an seastán teilifíse:

Leithead 950 mm - Airde 647 mm - Doimhneacht 240 mm - Meáchan ±12.8 kg

47Pxx7509

- gan an seastán teilifíse:

Leithead 1061 mm - Airde 616 mm - Doimhneacht 35.8 mm - Meáchan ±13.7 kg

- leis an seastán teilifíse:

Leithead 1061 mm - Airde 676 mm - Doimhneacht 240 mm - Meáchan ±15 kg

55Pxx7509

- gan an seastán teilifíse:

Leithead 1230.6 mm - Airde 712 mm - Doimhneacht 35.8 mm - Meáchan ±19.5 kg

- leis an seastán teilifíse:

Leithead 1230.6 mm - Airde 772 mm - Doimhneacht 280 mm - Meáchan ±21 kg

65Pxx7559

- gan an seastán teilifíse:

Leithead 1445.9 mm - Airde 829.4 mm - Doimhneacht 54.5 mm - Meáchan ±25 kg

- leis an seastán teilifíse:

Leithead 1445.9 mm - Airde 882.7 mm - Doimhneacht 315 mm - Meáchan ±26 kg

23.7

Nascacht

Cúl na teilifíse

- Fuaim Isteach (DVI go HDMI): mionseac steiréó 3.5mm
- CVBS: Fuaim Deas/Clé, CVBS isteach, RGB
- SCART: Fuaim Clé/Deas, CVBS isteach, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Fuaim Clé/Deas : mion-seac steiréó 3.5mm
- Fuaim Dhigiteach amach: optúil, Toslink
- Lónra LAN : RJ45
- HDMI isteach le ARC
- USB 2.0

Taobh na teilifíse

- HDMI isteach le ARC

- USB 2.0
- Sliotán comhéadain choiteann: CI+/CAM
- Cluasáin: mionseac steiréó 3.5mm

23.8

Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45*
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ionsuite)*

Córais comad USB tacaithe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formáidí athsheanma

- Árthaí: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A) Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs Físe : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs Fuaime: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (áirítear leis MP3), WMA (v2 go v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Fotheidil :
 - Formáidí: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252)
- Codecs Íomhá : JPEG
- Srianatá :
 - Is é 30Mbps an t-uasráta giotán iomlán atá tacaithe do chomhad meán.
 - Is é 20Mbps an t-uasráta giotán físe atá tacaithe do chomhad meán.
 - Tacáítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go dtí High Profile @ L4.1.
 - Tacáítear le VC-1 suas go dtí Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™*

Tacaíonn an teilifís seo le gléasanna WiDi 4.x.

Bogearraí freastalaí meán tacaithe (DMS)*

- Ríomhaire - Microsoft Windows XP, Vista nó Windows 7
 - Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán atá DLNA deimhnithe® a úsáid.
 - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
 - Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán atá DLNA deimhnithe® a úsáid.
- Gléasanna soghluaiste
 - Philips MyRemote - iOS, Android
 - D'fhéadfadh idir-inoibritheacht agus feidhmiúlacht a bheith athraitheach, ag brath ar chumais an ghléis shoghluaiste agus ar

na bogearraí atá in úsáid.

Rialacháin ESD-

Comhlíonann an gaireas seo critéir feidhmíochta A do ESD. Sa chás nach bhfuil an gaireas in ann téarnamh i mód comhroinnt comhad de bharr díluchtú leictreastatach, beidh idirghabháil an úsáideora ag teastáil.

* Do theilifíseanna Smart amháin

Bogearaí

24.1

Nuashonrú bogearraí

Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus gléas cuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís ón USB. Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 256MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

1 - Tosaigh an nuashonrú ar an teilifís

Brúigh  roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Nuashonraigh bogearraí > USB** agus brúigh **OK**.

2 - Aithin an teilifís

Cuir an chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.

Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK**. Scríobhtar comhaid aitheantais ar an ngléas cuimhne USB.

3 - Íoslódáil bogearraí na teilifíse

Cuir an chuimhne USB isteach i do ríomhaire.

Ar an ngléas cuimhne USB, aimsigh an comhad **update.htm** agus cliceáil faoi dhó air.

Cliceáil ar **Seol ID**.

Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.

I ndiaidh na híoslódála, dízepeáil agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an gléas cuimhne USB.

Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

4 - Nuashonraigh bogearraí na teilifíse


Cuir an chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosóidh an nuashonrú go huathoibríoch.

Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.


Ná. . .

- úsáid an cianrialtán
- bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an gléas cuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Ag deireadh an nuashonraithe, taispeánfar an teachtaireacht **Oibríocht rathúil** ar an scáileán. Bain amach an gléas cuimhne USB agus brúigh  ar an gcianrialtán.

Ná. . .

- brúigh  faoi dhó
- brúigh an lasc cumhachta ar an teilifís

Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifíse nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Scríos an comhad autorun.upg ón ngléas cuimhne USB chun

nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Nuashonrú ón Idirlíon

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil ó TP Vision chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) don Idirlíon.

Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid duit an nuashonrú a dhéanamh.

Roghnaigh Nuashonraigh. Lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat freisin cuardach a dhéanamh do nuashonruithe tú féin.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú. . .

1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Nuashonraigh bogearraí > Teilifís leis an Idirlíon**, ansin brúigh **OK**. Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair atá an nuashonrú críochnaithe, casann an teilifís as agus air arís go huathoibríoch.

Fan go gcasfaidh an teilifís í féin air arís.

24.2


Leagan bogearraí

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse . . .

1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe bogearraí** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Eolas faoin mbogearraí reatha** agus féach ar **Leagan Eisiúna**.

4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

24.3

Bogearraí foinse oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana i ndiaidh na táirgeadh a cheannach do dhuine ar bith a bhfuil an t-eolas seo acu.

Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do thoil chuig . . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

The Netherlands

Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images). This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnode (3.3.3)

AAC Ecnode.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source: <http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source: <http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of

code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem. The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.

Source:

<http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions. They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Toumihes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.
Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. The original download site for this software is :
<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license
Source:
<http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.
Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative: <<http://developer.apple.com/bonjour/>>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services
Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

Fabhtcheartú agus tacaíocht

25.1

Fabhtcheartú

Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír.

Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

Ginearálta

Ní chasann an teilifís air

- Tarraing an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.

Tá fuaim dhíosacánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair atá tú ag casadh an teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíosacánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fuaim dhíosacánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialuithe na teilifíse. Gnáthiompar é sin.

Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcialrialtán agus má thugann tú faoi deara caochaíl iníridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil.

Mura bhfuil an chaochaíl le tabhairt faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó d'fhéadfadh a gceallraí a bheith briste.

Ní féidir an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil a úsáid le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint



Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin fillteann an teilifís ar mhód Fuireachais. Gnáthiompar é sin. Nuair a dínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh ó Fhuireachas, brúigh ar an gcialrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Teanga roghchláir** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaime nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.
- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart.
- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.


Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Location** socraithe do **Home**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Location** socraithe do **Home**.

Ní oireann an pictiúr don scáileán

Athraigh go formáid pictiúr eile. Brúigh .

Coinníonn an fhormáid pictiúr air ag athrú ó chainéal go

cainéal

Roghnaigh formáid pictiúr nach mbaineann 'Uath' leis.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

D'fhéadfadh sé tarlú nach n-oireann comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

Naisc

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaime breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Gnáth-iompar é sin nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha.

Ní taispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinntigh go bhfuil the gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

25.2

Cláraigh

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaíní eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú

páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/welcome

25.3

Cabhair

Tugann an teilifís seo cabhair ar an scáileán.


Oscail Cabhair

- 1 - Brúigh  chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Roghnaigh **Cabhair** agus brúigh **OK**.


Chun cuardach a dhéanamh do thopaicí de réir aibítire, roghnaigh **Eochairfhocail**.

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh **Leabhar**.

Sula leanfaidh tú treoracha Cabhair, dún Cabhair.

Chun Cabhair a dhúnadh, brúigh .

Cabhair dhíreach

Brúigh an eochair  (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach. Osclóidh Cabhair sa chaibidil is mó atá ábhartha dó siúl atá siúl agat nó atá roghnaithe ar an teilifís.

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilithéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair ó do ríomhaire. Chun Cabhair (lámhleabhar úsáideora) a íoslódáil, tabhair cuairt ar www.philips.com/support

UMv 7500140506 - 20140929

25.4

Cabhair ar líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/support.

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). I roinnt tíortha is féidir leat labhairt le duine dár gcomhghleacaithe agus do cheist a chur go díreach nó trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil nó an treoileabhar chun é a léamh ar do ríomhaire.

Cúram Custaiméirí / Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolín Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Aimsigh an uimhir teileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhairt cuairt ar ár láithreán gréasáin

www.philips.com/support.

Uimhir mhúnla na teilifíse agus sraithuimhir

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

Sábháilteacht agus cúram

26.1

Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Daingnigh an teilifís sa chaoi is nach dtitfidh sí

Úsáid an brac balla atá istigh leis an teilifís i gcónaí chun nach dtitfidh an teilifís. Gléas an brac agus daingnigh an teilifís ar an mbrac, fiú má chuireann tú an teilifís ar an urlár.

Is féidir leat na treoracha do ghléasadh balla a fháil sa Treoir Mearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Sa chás go bhfuil an treoir seo cailte agat, is féidir leat an treoir a íoslódáil ó www.philips.com

Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Baol turrainge leictrí nó tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís. Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfidh í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinne ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna slíotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus

ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol gortuithe nó díobháil don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith. Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.
- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Baol gortuithe do pháistí

Lean na réamhchúraim seo chun nach mbeidh an teilifís ina údar gortuithe do pháistí má thiteann sé ón seastán:

- Ná cuir an teilifís go deo ar dhromchla atá clúdaithe le héadach nó le hábhar eile ar féidir é a tharraingt.
- Bí cinnte nach bhfuil aon chuid den teilifís ag gobadh amach thar imeall an dromchla gléasta.
- Ná cuir an teilifís go deo ar throsacán ard, cosúil le leabhragán, gan an troscán agus an teilifís araon a bheith daingnithe don bhalla nó do thaca feiliúnach.
- Labhair le leanaí faoi na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadóireacht ar throsacán chun dul chomh fada leis an teilifís.

An baol a bhaineann le ceallraí a shlogadh

D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa chianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

Baol róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile slíotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol damáiste éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaime an-ard agat.

Teochtaí ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta. Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífhaidhme.

26.2

Cúram scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoimithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaigh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is mó is atá tú in ann. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

Téarmaí Úsáide, cóipchearta agus ceadúnais

27.1

Téarmaí Úsáide

2014 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V., a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe déantúsóir an táirge seo a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V. nó a úinéirí faoi seach na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóraithe i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin Philips leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa atá sa lámhleabhar seo leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh. Má úsáidtear an táirge nó na modúil nó nósanna imeachta faoi leith a ghabhann leis do chúiseanna seachas iad siúd atá sonraithe anseo, caithfear a mbailíocht agus a n-oiriúnacht a dheimhniú. Má bhaintear úsáid as an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche cuspóir ar bith ach amháin iad siúd atá sonraithe leis seo, ní mór dearbhú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision Europe B.V. nach sáraíonn an t-ábhar é féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharánta eile intuigthe nó sainráite. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon earráid in ábhar an doiciméid seo ná as aon fhadhb a éiríonn mar thoradh ar ábhar an doiciméid seo. Glacfar le hearraídí a tuairisceofar do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips iad a luaithé agus is féidir. Téarmaí baránta Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó neamhniú baránta! Ná déan iarracht go deo an teilifís seo a athdheisiú tú féin. Ná húsáid an teilifís agus a comhpháirteanna ach amháin mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh atá priontáilte ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictreann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV i gcónaí le haghaidh seirbhíse nó athdheisiúcháin. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscthe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta nó údaraithe sa treoirleabhar seo. Tréithe

pictéilíní Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. D'ainneoin go bhfuil pictéilíní éifeachtacha 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfadh poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith le feiceáil ar an scáileán go leanúnach. Airí struchtúrtha den taispeáint é seo (laistigh de chaighdeán choiteanna an tionscail) agus ní mífhéidhm é. Comhlíonadh CE Tá an táirge seo comhlíontach le bunriachtanais agus forálacha ábhartha eile de Threoracha 2006/95/CE (Voltais Íseal), 2004/108/EC (EMC) agus 2011/65/EU (ROHS). Comhlíonadh le EMF Déanann agus díolann TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí, a bhfuil an cumas acu, amhail aon trealamh leictreonach, comharthaí leictreamaighnéadacha a astú agus a fháil. Ceann de phríomhphrionsabail Ghnó Philips glacadh le gach beart atá riachtanach do shláinte agus sábháilteacht dár dtáirgí, chun comhlíonadh le gach riachtanas dlíthiúil infheidhmithe agus fanacht laistigh go maith de na caighdeáin do Réimse Leitreamaighnéadach (EMF) atá infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí. Tá Philips tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a thabhairt chun an margadh nach mbaineann aon droch-éifeacht sláinte leo. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a dtáirgí sábháilte le haghaidh a n-úsáide de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, a fhad is a láimhsítear a tháirgí i gceart agus don úsáid atá beartaithe dóibh. Glacann Philips le ról gníomhach i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas Philips tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú le haghaidh a gcomhtháite ina chuid táirgí.

27.2

Cóipchearta agus ceadúnais

HDMI



HDMI®

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.

Dolby



Dolby®

Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmharcanna iad Dolby agus an tsiombail D-dúbáilte de Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Amach™



DTS 2.0 + Digital Amach™

Monaraíodh faoi cheadúnas faoi Uimhreacha Paitinne na Stát Aontaithe: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 agus paitinní eile de chuid na Stát Aontaithe agus domhanda atá eisithe agus ar feitheamh. Trádmharcanna cláraithe iad DTS, an tSiombail, agus DTS agus an an tSiombail le chéile agus is trádmharc de chuid DTS DTS 2.0+Digital Out, Inc. Áirítear bogearraí leis an táirge. © DTS, Inc. Gach ceart ar cosaint.

Skype

Skype™

© 2013 Skype agus/nó Microsoft. Is trádmharcanna de chuid Skype nó aonáin ghaolmhara an t-ainm Skype, trádmharcanna agus logóna gaoimhara agus an logó "S".

Is trádmharc Skype de chuid Skype nó a chuideachtaí gaoimhara. D'ainneoin gur tástáladh an táirge seo agus gur chomhlíon sé ár gcaighdeán deimhniúcháin do cháilíocht fuaimne agus físe, níl sé tacaithe ag Skype, Skype Communications S.a.r.l. nó ag aon cheann dá gcuideachtaí gaoimhara.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Gach ceart ar cosaint.
© 2013 DLNA. Gach ceart ar cosaint.

DTV



Marcanna cláraithe de chuid Ollscoil Chaitliceach Phontaifiúil Rio de Janeiro (PUC-Rio) agus Ollscoil Fheidhreacha Paraíba (UFPB) iad an branda agus logó DTV.

Java



Trádmharcanna cláraithe de chuid Oracle agus/nó a fhiontair chleamhnacha sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha eile iad Java agus gach trádmharc atá bunaithe ar Java.

Microsoft



Windows Media

Is trádmharc cláraithe nó trádmharc é Windows Media de Microsoft Corporation i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus/nó tíortha eile.

Microsoft PlayReady

Baineann úinéirí ábhar úsáid as Microsoft PlayReady™, ar teicneolaíocht é a rialaíonn rochtain ar ábhar, chun a maoin intleachtúil, lena n-áirítear ábhar faoi chóipcheart, a chosaint. Baineann an gléas seo úsáid as teicneolaíocht PlayReady chun rochtain a fháil ar ábhar atá cosanta ag PlayReady agus/nó ábhar atá cosanta ag WMDRM. Má theipeann ar an ngléas srianta ar úsáid ábhar a fhorfheidhmiú go cuí, d'fhéadfadh úinéirí ábhar iarraidh ar Microsoft cumas an ghléas ábhar atá cosanta ag PlayReady a sheinnt a aisghairm. Ní ceart go mbeadh aon tionchar ag aisghairm ar ábhar neamhchosanta nó ábhar atá cosanta ag teicneolaíochtaí rochtana ábhar eile. D'fhéadfadh úinéirí ábhar iarraidh ort PlayReady a uasghrádú chun rochtain a fháil ar a n-ábhar. Má dhiúltaíonn tú roimh uasghrádú, ní bheidh tú in ann rochtain a fháil ar ábhar a bhfuil an t-uasghrádú ag teastáil uaidh.

Wi-Fi Alliance



Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi®**, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™**.

Bogearraí MHEG

Is le S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("an tÚinéir") an cóipcheart i mbogearraí MHEG ("na Bogearraí") atá sa teilifís seo ("an táirge seo") agus cuirtear san áireamh é chun a chur ar do chumas gnéithe idirghnómhacha teilifíse a úsáid. Níl cead agat na Bogearraí a úsáid ach amháin in éineacht leis an táirge seo.

Kensington



Trádmharcanna cláraithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá de chuid ACCO World Corporation iad Kensington agus Micro Saver a bhfuil clárúcháin eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.

Trádmharcanna eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

Innéacs

3

3D, féachaint is fearn 51
3D, rabhadh sláinte 52

A

Ag Féachaint ar an Teilifís 29
Aimplitheoir, córas fuaimne 80
Ainm an líonra teilifíse 10
Air agus As 23
Airde fuaimne na gcluasán 80
Ambilight+lí 83
Ambilight, casadh as teilifíse 84
Ambilight, dath an bhalla 84
Ambilight, ISF 85
Ambilight, láithriú teilifíse 7
Ambilight, mód 82
Ambilight, Solas tolglainne 84
An Gréasán Domhanda 69
App, gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) 70
Athdheisiú 99

É

Éicea-socrúithe 87

B

Bogearraí foinse oscailte 91
Braiteoir infridhearg 27
Braiteoir solais 77

C

Cabhair 98
Cabhair ar an scáileán 100
Caighdeán glacachta 37
Cainéal raidió 31
Cainéal, athraigh 33
Cainéal, ceannáin 29
Cainéal, fadhbanna 97
Cainéal, roghanna 31
Cainéil a athainmniú 30
Cainéil, athainmnigh 32
Cainéil, nuashonrú 34
Calabruichán ISF® 76
Callairí gan sreang, bain as 81
Callairí gan sreang, maidir le 81
Callairí gan sreang, socruithe fo-dhordaire 81
Callairí teilifíse 82
Callaire gan sreang, nasc 22
CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí 14
CAM, suiteáil 15
Cas as an t-amadóir 49
Casadh air 25
Cód glais leanaí 30
Cóipeáil liosta cainéal 35
Cóipeáil liosta cainéal 35
Córas Amharclainne Baile, fadhbanna 17
Córas Amharclainne Baile, fuaim 82
Córas Amharclainne Baile, ilchainéil 17
Córas Amharclainne Baile, leibhéaladh airde fuaimne 17
Córas Amharclainne Baile, nasc 16
Cúram Custaiméirí 101

Cúram scáileáin 101
Ceamara grianghraif, nasc 20
Ceol, athsheinm 55
Cl+ 16
Cianrialtán, aicinn agus siombailí 26
Cianrialtán, cás uachtair 25
Cianrialtán, méarchlár 25
Cianrialtán, péireáil 27
Cianrialtán, pointeoir 26
Cianrialtán, qwerty agus azerty 25
Clear LCD 78
Clear sound 80
Clog 49
Clog teilifíse 51
Cluasáin 22
Cluiche nó ríomhaire 78
Cluiche nó ríomhaire, cluiche 53
Cluiche, imir 55
Cnaipe dearg 34
Codarsnacht 75
Codarsnacht , Móid codarsnachta 77
Codarsnacht cúl solais 77

C

codarsnacht cúl solais 3D 79

C

Codarsnacht, Braiteoir solais 79
Codarsnacht, Codarsnacht Dhinimiciúil 77
Codarsnacht, Codarsnacht físe 77
Codarsnacht, Gáma 77
Codarsnacht, Gile 77
Consól cluiche, nasc 18
Cuimhne Idirlín, glan 70
Cuimhne Idirlín, glan 12
Cuir teilifís ar sos 57
Cur síos fuaimne 85

D

Dath 75
Dath, Breisiú datha 76
Dath, Teocht datha 76
Déan teagmháil le Philips 103
Deireadh úsáide 87
Diúscairt teilifíse nó ceallraí 89
Diosca Blu-ray Disc, nasc 17
Diosca Crua USB, spás diosca 18
Diosca Crua USB, suiteáil 19
Dord 79
DVB (Craoladh Físe Digití) 36
DVB, socruithe 36
DVI, nasc 12

E

EasyLink 13
EasyLink, nasc 14
EasyLink, socruithe 14
Eolaire teilifíse 47
Eolaire teilifíse, clog 53
ESD 89

F

F#seáin ar c#os 70
F#seáin, athsheinm 55
Facebook 68
Fad amhairc 9
Fadhbanna, l#onra 10
Faoi thr#; 79
Feidhmchláir, aiseolas 71
Feidhmchláir, cuardach 73
Feidhmchláir, glasáil 75
Feidhmchláir, molta 77
Feidhmchláir, oscail 79
Feidhmchlár, f#seáin ar c#os 72
Focalmharc, gile, 23
Formáid#; athsheanma 91
Fothaidil 33
Fothaidil, cuir teilif#;s ar sos 59
Fothaidil, taifeadadh 58
Freastalaithe meán, tacaithe 93
Fuaim agus f#;s a shioncronú 16
Fuaim Amach - Optúil 13
Fuaim gan sreang, roghnaigh 81
Fuireachas 27

G

Gáma 79
Géire 76
Géire, Laghdú déantáin MPEG 78
Géire, laghdú torainn 78
Géire, olltaifeach 78
Gile 79
Gile, focalmharc 25
Glas cainéil 32
Gluaisne, Clear LCD 80
Grianghraif, f#;seáin agus ceol 54
Grianghraif, taispeántas sleamhnáin 54

H

HbbTV 34
HD Natural Motion 78
HDCP, cosaint ar chóipeáil 16
HDMI ARC 12
HDMI CEC 15

I

Illamharc 70
Ilseomra, úsáid 71
Ilseomra, maidir le 71
Ilseomra, suiteáil 71
Imfhuaime iontach 79

I

iTV 36

L

L#; Philips 85
L#;onra sreangaithe 10
L#;onra, DHCP 9
L#;onra, gan sreang 9
L#;onra, IP Statach 11
L#;onra, pasfhocal 13
L#;onra, sreangaithe 12
Lagú amhairc 87
Lagú éisteachta 85
Laghdú déantáin MPEG 80

Laghdú torainn 80
Leathanach tosaigh Smart TV 68
Liosta cainéal Ceanán 31
Lipéad Fuinnimh na hEorpa 87
Lonnú na teilif#;se 82
Luch USB 20
Luch, nasc 22

M

Maidir leis an bpointeoir 28
Méaróg USB, nasc 20
Méarchlár USB 19
Méarchlár, nasc 21
Minic#;ocht l#;onra 37
Miracast#8482; 55
Miracast, blocáil/d#;bhlocáil 56
Miracast, roinn scáileán 56
Miracast, roinnt a stopadh 56
Modh imfhuaime 81
Modh minic#;ochta l#;onra 37
Modh ráta siombail 38
Motion, HD Natural Motion 80

N

Nasc aeróige 8
Nasc aeróige, leideanna 12
Nasc cumhachta 7
Nasc HDMI, leideanna 18
Nasc Pixel Plus 16
Nasc SCART, leideanna 13
Nasc Y Pb Pr, leideanna 12
Nuashonrú cainéal uathoibr#;och 36

P

Pacáist#; cainéal 41
Pacáiste cainéal, nuashonraigh 42
Pictiúr, codarsnacht cúl solais 81
Pictiúr, dath 77
Pictiúr, fadhbanna 97
Pictiúr, géire 78
Pointeoir, úsáid 26
Pointeoir, cas as 27
Pointeoir, luas 26
PTA209, cuibheoir fuaime gan sreang 83

R

Ráta siombail 37
Rátáil tuismitheoir#; 34
Ródaire l#;onra 15
Rialú gn#;omhach 75
Rochtain uil#;och 85
Rochtain uil#;och, airde fuaime mheasctha 86
Rochtain uil#;och, éifeacht fuaime 86
Rochtain uil#;och, caint 86
Rochtain uil#;och, Callair#;/Cluasáin 85
Rochtain uil#;och, lagú éisteachta 87
Roghanna, ar chainéal 33
Roghnú f#;se 35

S

Satail#;t, aonad ilteaghais 41
Satail#;t, athainmniú cainéal 43
Satail#;t, bain as 43
Satail#;t, cuir isteach 42
Satail#;t, glasáil cainéil 40

Satailít, lagú éisteachta 44
 Satailít, liosta cainéal 39
 Satailít, nasc 8
 Satailít, nuashonraigh cainéal 43
 Satailít, pacáistí 43
 Satailít, rátáil aoise 40
 Satailít, suiteáil 41
 Satailít, Unicable 42
 Scanadh minicíochta 37
 Scáileán casta as 57
 Scáileán casta as 89
 Sioncronú fuaime go físe 18
 Skype™, céard 60
 Skype, ag glacadh le glao 64
 Skype, an méid atá uait 60
 Skype, cuntas Microsoft 61
 Skype, cuntas nua 60
 Skype, glao físeáin 63
 Skype, glao gutha 63
 Skype, glaonna caillte 64
 Skype, i rith taifeadta 66
 Skype, roghchlár 61
 Skype, síniú isteach uathoibríoch 65
 Skype, sínigh isteach 60
 Skype, scannáin ar cíos agus Cuir teilifís ar sos 68
 Skype, suiteáil ceamara 60
 Skype, teagmhálaithe 62
 Skype, Zúmáil, peanáil agus claonadh ceamara 66
 Sliotán Comhéadain Choiteann 17
 Smart TV, cód PIN 68
 Smart TV, cláraigh 70
 Smart TV, forbhreathnú 70
 Smart TV, idirlíon 81
 Smart TV, llamharc 72
 Smart TV, maidir le 68
 Smart TV, oscail 70
 Socruithe líonra 14
 Socruithe Mearphictiúir 74
 Solas tolglainne 86
 Stíl fuaime 79
 Stíl gníomhaíochta 80
 Stíl pictiúir 75
 Stádas cainéil 37
 Suíomh 79
 Suíomh siopa 81
 Suiteáil Cosanta WPS - Wi-Fi 17
 Suiteáil gan sreang 19
 Suiteáil láimhe 37

T

Tacaíocht ar líne 98
 Tacaíocht, ar líne 100
 Taifead, féach ar 59
 Taifeadadh, an méid a theastaíonn uait 20
 Taifeadadh, an méid a theastaíonn uait 58
 Taifeadadh, glaonna Skype 70
 Taifeadadh, liosta na dtaifeadtaí 58
 Taifeadadh, taifead a sceidealú 58
 Taifeadadh, taifead anois 58
 Téacs 32
 Téacs digiteach 34
 Teachtaireacht um nuashonrú cainéil 38
 Teanga bhunaidh 33
 Teanga fuaime 35

Teanga roghchláir 33
 Teanga, bunaidh 37
 Teanga, fuaim 39
 Teanga, roghchláir agus teachtaireachtaí 35
 Teilifís ar éileamh 70
 Teilifís ar líne 72
 Teilifís ldirhgníomhach, a bhfuil ag teastáil uait 36
 Teilifís ldirhgníomhach, maidir le 38
 Teilitéacs 36
 Tiontú 2D go 3D 51
 Tomhaltas cumhachta, seiceáil 91
 Tráchteaireacht fuaime 89
 Treoir maidir le nascacht 12
 Treoracha sábháilteachta 100
 Twitter 72

U

Uaineadóir codlata 49
 Uath-imfhuaime 3D 79
 Uathathrú fothéideal 18
 Uathleibhéaladh airde fuaime 80
 Unicable 44

W

Wi-Fi 11
 Wi-Fi Deimhnithe Miracast™ 57
 WPS - cód UAP 21



Contact information

Argentina

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinaiis tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)**Română**

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com