


- Blu-ray-diskspiller; HD-spillekonsol
- Blu-ray Disc-spiller; HD-spillkonsoll
- Blu-ray Disc -soitin, HD-pelikonsoli
- Leitor de discos Blu-ray, Consola de jogos HD
- Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών HD



- DVD-afspiller
- DVD-spiller
- DVD-soitin
- Leitor de DVD
- Συσκευή αναπαραγωγής DVD

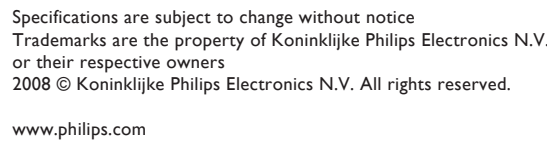

- 13. Kombineret DVD-optager og digital modtager
- 14. Kombineret DVD-optager og digital modtager
- 15. Yhdestyrt DVD-tallennin ja digitaalinen vastaanotin
- 16. Gravador de DVD e Receptor digital combinado
- 17. Συνδυασμένη συσκευή εγγραφής DVD και ψηφιακός δέκτης





- HD-videokamera, spillekonsol, pc
- HD-videokamera, spillkonsoll og PC
- HD-kameranauhuri, pelikonsoli, tietokone
- Câmara de vídeo HD, consola de jogos, PC
- Βιντεοκάμερα HD, κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικός υπολογιστής




- [SV](#) Installation
- [DA](#) Installation
- [NO](#) Oppsett
- [FI](#) Asennus
- [PT](#) Instalação
- [EL](#) Εγκατάσταση



- Pakkens indhold
- Eskens innhold
- Pakkauksen sisältö
- Conteúdo da embalagem
- Τι περιέχει η συσκευασία

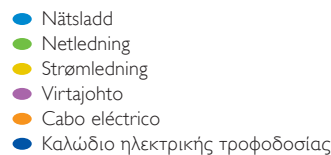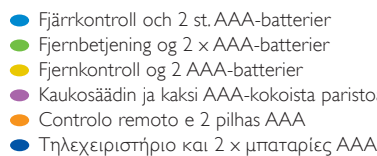






- DA Saml tv'ets fod
- NO Montere TV-stativet
- FI Television jalustan asennus
- PT Montar o televisor no suporte
- EL Βάση στερέωσης της τηλεόρασης

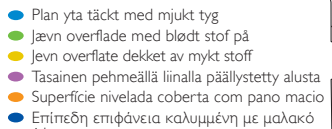

- 13. Tiislut netledning og antenne
- 14. Koble til strømledningen og antennen
- 15. Kytke virtajohto ja antenni
- 16. Ligar o cabo eléctrico e a antena
- 17. Συνδέστε στην ηλεκτρική τροφοδοσία και στην κεραία



- Brug af fjernbetjening
- Bruk av fjernkontrollen
- Kaukosäätimen käyttö
- Utilizar o controlo remoto
- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο

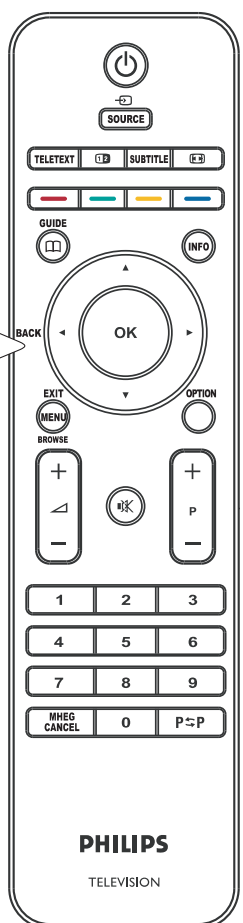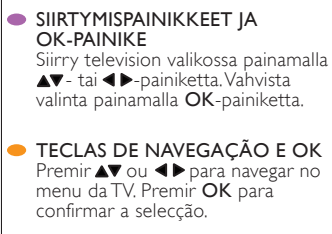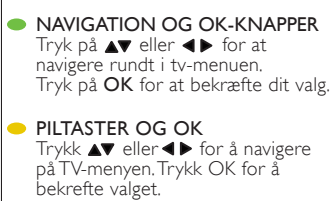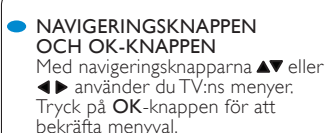

- DA Første opsætning
- NO Førstegangsoppsett
- FI Ensimmäisen käyttökerran asetukset
- PT Configuração inicial
- EL Πρώτη ρύθμιση ώρας

