

سجل منتجك واحصل على الدعم بزيارة الموقع

www.philips.com/welcome

AR دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

٤٣	٥	توصيل التلفزيون	٣	١	هام
٤٣		معلومات حول الكابلات	٣		السلامة
٤٣		توصيل الهوائي	٤		العناية
٤٤		توصيل الأجهزة	٥		قانوني
٤٩		توصيل أجهزة أكثر	٧		الاستدامة
٥١		مشاهدة أجهزة متصلة	٩		التعليمات والدعم
٥٢		إعداد أجهزة EasyLink	١٠	٢	استخدام التلفزيون
٥٤		التوصيل بشبكة وبإنترنت	١٠		مفاتيح التحكم بالتلفزيون
٥٨	٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	١٢		مشاهدة التلفاز
٥٨		مسائل عامة	١٥		عرض دليل البرنامج
٥٨		مسائل متعلقة بالتقنيات	١٦		مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد
٥٩		مسائل متعلقة بالصورة	١٧		Ambilight
٥٩		مسائل متعلقة بالصوت	١٨		تشغيل ملفات الوسائط المتعددة
٦٠		مسائل متعلقة بالاتصال	٢١		تقنية Smart TV
٦٠		مسائل متعلقة بالشبكة	٢٣		التلفزيون التفاعلي
٦١		الاتصال بشركة Philips	٢٤	٣	استغلال التلفزيون أكثر
٦٢	٨	المواصفات	٢٤		pause TV
٦٢		الطاقة والاستقبال	٢٥		تسجيل البرامج التلفزيونية
٦٢		شاشة العرض والصوت	٢٧		استخدام Skype™
٦٢		قيم دقة العرض	٣١		تشغيل الألعاب
٦٢		الوسائط المتعددة	٣٢		عرض نصوص المعلومات
٦٥		إمكانية الاتصال	٣٣		ضبط المؤقتات والأفقال
٦٥		إصدار تعليمات المساعدة	٣٥	٤	تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك
٦٦	٩	الفهرس	٣٥		الصوت والصورة
			٣٧		القنوات
			٣٩		إعدادات اللغة
			٤٠		إعدادات الوصول العالمي
			٤١		إعدادات أخرى
			٤١		تحديث البرنامج
			٤٢		إعادة ضبط كل الإعدادات

السلامة

الاحتياطات

اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم إتباع الإرشادات في أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو في التلفزيون، افصل التلفزيون مباشرةً من مصدر الطاقة. اتصل بمركز Philips للعباية بالمستهلك لفحص التلفزيون قبل استخدامه من جديد.
- لا تضع أبداً جهاز التلفزيون، أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من لهب مكشوف أو مصادر حرارة أخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. لمنع انتشار الحريق، يجب الاحتفاظ بالشموع أو غيرها من النيران بعيداً عن التلفزيون، ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات في جميع الأوقات.



- احرص دائماً على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة بالتلفزيون.
- لا تعرّض أبداً جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات للمياه، أو الأمطار أو الحرارة الشديدة.
- حافظ على عدم وجود قوة شد على قوايس الطاقة. تأكد من إدخال قوايس الطاقة بشكل تام في مقبس الكهرباء. قد تسبب مقابس الطاقة غير المثبتة بإحكام في حدوث شرارات قد تؤدي إلى وقوع حريق.

- عندما يتم تدوير التلفزيون، تأكد من عدم وجود أي ضغط على سلك الطاقة. إن وجود ضغط على سلك

الطاقة يمكن أن يُرخي الاتصالات ويسبب ماس (شرارة).

- لفصل التلفزيون من مصدر الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تشد السلك نفسه. تأكد من أنه يمكنك الوصول بشكل كامل إلى قابس الطاقة، وسلك الطاقة والمنفذ في جميع الأوقات.

خطر إلحاق الضرر بالتلفزيون

- يتطلب شخصان لرفع وحمل التلفزيون الذي يزن أكثر من ٢٥ كيلوجرام أو ٥٥ رطل.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معه.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت دعامة التثبيت على جدار يمكنه تحمل وزن كل من المنتج ودعامة التثبيت بالحائط. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بالحائط بطريقة غير صحيحة.
- إذا كنت بحاجة لتخزين جهاز التلفزيون، قم بفك الحامل من جهاز التلفزيون. لا تقم أبداً بوضع التلفزيون على ظهره عندما يكون الحامل مثبتاً.
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة كان الجهد الكهربائي مختلفاً.
- بعض أجزاء هذا المنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج. أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

خطر إصابة الأطفال!

- اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.

- لا تضع التلفزيون أبدًا على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلسل على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/ جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!

خطر حدوث فرط الإحماء!

- لا تقم أبدًا بتربيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دومًا مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفزيون للتهوية. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية المنتج.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

- لا تضع أبدًا التلفزيون أو أي أشياء أخرى على سلك الكهرباء.
- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.
- خطر الإضرار بحاسة السمع! تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من ٥° أو ٤٠°ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

تحذير صحي بخصوص المشاهدة ثلاثية الأبعاد بالنسبة للتلفزيونات ثلاثية الأبعاد.

- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي

الأبعاد لفترات وقت طويلة. إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم على الفور بأي نشاط يشكل خطرًا محتملًا (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تمامًا. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجددًا قبل استشارة طبيب مختص.

- يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا نحبذ مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.
- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد لأي غرض غير مشاهدة هذا التلفزيون ثلاثي الأبعاد.


العناية

الشاشة

- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أبدًا الشاشة أو تضغط عليها أو تفرّكها بواسطة أي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة.
- تجنب لمس إضاءة Ambilight على الجانب الخلفي للتلفزيون. لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية لتنظيف المنتج.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت، وتشمل الصور الثابتة القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية، إلخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل من تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.

قفل التلفاز

يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في قاعدة التلفاز. لتأمين التلفاز، قم بشراء قفل الحماية ضد السرقة Kensington (يباع منفصلاً).

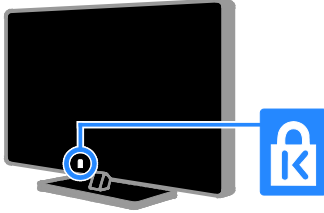

قانوني

الإخطار

٢٠١٣ TP Vision Netherlands B.V. © جميع الحقوق محفوظة. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision Netherlands B.V. بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك. يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير محددة هنا؛ يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Netherlands B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

النظارات ثلاثية الأبعاد

للأجهزة المزودة بنظارات ثلاثية الأبعاد.

- اتباع هذه التعليمات للعناية بالنظارات ثلاثية الأبعاد.
- استخدم قطعة قماش ناعمة (ميكروفيبر أو قطعة قطنية) لتنظيف العدسات لتجنب خدشها. لا تقم برش المُنظف مباشرةً على النظارات ثلاثية الأبعاد. يمكنك استخدام قطعة قماش مُرطبة مسبقاً من معظم الشركات المشهورة المُصنعة للنظارات الشمسية.
- لا تقم بتعريض النظارات ثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس، أو الحرارة، أو الحريق، أو الماء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الحريق.
- لا تقم برمي، أو ثني أو استخدام القوة على عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على الكحول، أو المذيبات، أو خافض للتوتر السطحي، أو الشمع، أو البنزين، أو مرققات الدهان، أو طارد البعوض، أو مواد التشحيم. يمكن أن تسبب المواد الكيميائية هذه في إتلاف اللون أو إحداث الشقوق.

تعليمات الوضع

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- مسافة الرؤية المثالية لمشاهدة هذا التلفزيون هي ثلاثة أمثال قطر حجم الشاشة. فمثلاً، إذا كان الحجم القطري لشاشة التلفزيون هو ٨١ سم/32 بوصة، فإن مسافة المشاهدة المثالية هي ~٩٢ بوصة. أثناء الجلوس؛ يجب أن تكون عينك في نفس مستوى منتصف الشاشة.

وضع التلفزيون

يمكنك تطبيق أفضل إعدادات لصوت التلفزيون الخاص بك عن طريق اختيار وضع التلفزيون (على الحائط أو على حامل).

١. اضغط

٢. اختر [إعدادات]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [إعدادات التلفزيون] < [الإعدادات العامة] <

[مكان التلفزيون].

٤. اختر [على حامل تلفزيون] أو [مثبت على الحائط]، ثم

اضغط OK.

لا تعد شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. الأخطاء التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان: لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبدًا.
- استخدم المنتج وملحقاته للغاية التي أعدّه المصنّع من أجلها فقط.
- تشير إشارة التنبيه المطبوعة في الجهة الخلفية من المنتج إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفزيون أبدًا. اتصل دائماً بمركز دعم عملاء Philips للحصول على الخدمة أو الإصلاح.
- إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات وطرق تجميع لم يوصى أو يُسمح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البيكسل

منتج LCD/LED هذا يحتوي على عدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. تبلغ النقاط الفعالة ٩٩,٩٩٩% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

التوافق مع CE

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية 2006/95/EC (فولتية منخفضة)، 2004/108/EC (EMC) و 2011/65/EU (ROHS).



التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Netherlands B.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك لامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات

الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد TP Vision أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم.

وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

المصدر المفتوح

يحتوي هذا المنتج على برنامج مُرخّص تحت ترخيص مفتوح المصدر. للتقديرات ونصوص الترخيص، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الإلكتروني داخل المنتج. تعرض شركة TP Vision Netherlands B.V. بموجب هذه الوثيقة، وعند الطلب، تقديم نسخة عن رمز المصدر الكامل الخاص بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الخاصة. يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على رمز المصدر، يُرجى إرسال طلبك باللغة الإنجليزية برقم المنتج إلى: "Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

العلامات التجارية وحقوق النشر

Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories. تُعد علامة D الثنائية علامات تجارية مسجلة تخص Dolby Laboratories.

منتجات متوافقة مع تقنية PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول للمحتوى Microsoft PlayReady™ لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المحتوى المحمي بحقوق النشر. هذا الجهاز يستخدم تكنولوجيا PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بتقنية PlayReady وأو محتوى WMDRM المحمي. إذا فشل الجهاز في تطبيق القيود على المحتوى، يجوز لمالكي المحتوى مطالبة Microsoft PlayReady بالجهاز على تشغيل محتوى PlayReady المحمي. ومن المفترض ألا تؤثر عملية الإلغاء على المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بتقنيات أخرى من تقنيات الوصول إلى المحتوى. يجوز لمالكي المحتوى مطالبته بترقية نظام PlayReady للوصول إلى المحتوى الخاص بهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادراً على الوصول إلى المحتوى الذي يتطلب هذه الترقية. جميع العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملك لأصحابها.

الاستدامة

كفاءة استخدام الطاقة

- لقد صُمم هذا التلفزيون بمزايا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. للوصول إلى هذه الميزات، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.
- إعدادات الصورة الموفرة للطاقة: يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر [توفير الطاقة]. ثم اختر إعداد الصورة [توفير الطاقة].
- إيقاف الشاشة: إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف الشاشة].
- الطاقة المنخفضة بوضع الاستعداد: دوائر الطاقة المتطورة تخفّض استهلاك التلفزيون للطاقة إلى مستوى شديد الانخفاض دون فقد الأداء الثابت لوضع الاستعداد.



إن مصطلح HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.



إن Kensington و Micro Saver هما علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



DLNA®، وشعار DLNA Logo و علامة DLNA® CERTIFIED® هي علامات تجارية وعلامات خدمية أو علامات تصديق خاصة بـ Digital Living Network Alliance.



إنّ DivX®، و Certified DivX® والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات الفرعية التابعة لها، وتُستخدم بموجب ترخيص. جهاز معتمد من قبل DivX Certified® لتشغيل ملفات فيديو DivX® تصل إلى ١٠٨٠p، بما في ذلك المحتوى الممتاز.

معلومات حول DivX®: DivX VIDEO هو تنسيق فيديو رقمي تم تطويره بواسطة شركة DivX, LLC، و هي شركة تابعة لمؤسسة Rovi Corporation. هذا الجهاز معتمد رسمياً بشهادة DivX Certified® ليشغل مقاطع فيديو DivX. للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX، يمكنك زيارة الموقع www.divx.com.

معلومات حول ميزة DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز المعتمد DivX Certified® حتى يمكنك تشغيل أفلام DivX عند الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتحديد موقع قسم DivX VOD في قائمة الإعدادات في جهازك. لمزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، انتقل إلى الموقع vod.divx.com.



إن Skype هي علامة تجارية لشركة Skype Limited أو الشركات التابعة لها.

عند إرفاق رمز الحاوية المدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96/EC يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.




يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريتين يشملهما الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



- **الإيقاف التلقائي:** للحفاظ على الطاقة، قم بضبط التلفزيون ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد فترة زمنية من عدم وجود نشاط. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر **[الإيقاف التلقائي]**. ثم اختر الفترة التي بعدها يتم إيقاف التلفزيون.

- **إيقاف تشغيل الأجهزة الغير نشطة:** إيقاف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع EasyLink HDMI-CEC (تحكم المستخدم الإلكتروني) الغير نشطة. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر **[إيقاف الأجهزة غير النشطة]**.

- **إدارة الطاقة:** يساعد نظام إدارة الطاقة المتقدمة على توفير الطاقة المستهلكة من قبل هذا التلفزيون. لعرض كيفية تأثير إعدادات التلفزيون المخصصة على استهلاك التلفزيون النسبي للطاقة؛ اضغط ، ثم اختر **[إعدادات]** > **[مشاهدة العروض التوضيحية]** > **[العرض التوضيحي لميزة Active Control]**.

إعادة التدوير

تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة والتي يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



شعار الطاقة

إن شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي يشير إلى فئة كفاءة استخدام الطاقة للمنتج. كلما كانت فئة كفاءة استخدام الطاقة بالمنتج أكثر خضرة، كلما انخفض استهلاك الطاقة. على الشعار، يمكنك أن تجد فئة كفاءة استخدام الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة للمنتج أثناء الاستخدام، ومعدل استهلاك الطاقة المتوسط لمدة سنة. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة للمنتج على موقع Philips الخاص بدولتك على www.philips.com/TV.

التعليمات والدعم

استخدام تعليمات المساعدة

للوصول إلى قائمة التعليمات على الشاشة، اختر [مساعدة]، واضغط الزر الأزرق.

للخروج من قائمة [المساعدة] اضغط على 🏠.

قم بزيارة موقع Philips

- إذا لم تتمكن من العثور على ما تحتاجه في قائمة [تعليمات] المرئية على الشاشة، قم بزيارة موقع الدعم الفني الخاص بنا على www.philips.com/support. على موقع دعم Philips، يمكنك أيضًا:
- العثور على إجابات للأسئلة الشائعة (FAQ)
 - تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم هذا
 - إرسال سؤال إلينا بالبريد الإلكتروني
 - الدردشة على الإنترنت مع موظفي الدعم لدينا (يتوفر في بلدان معينة فقط)

استخدم دليل اتصال Philips

يرشدك دليل اتصال سهل الاستخدام إلى كيفية توصيل التلفزيون بأجهزة أخرى. قم بزيارة www.connectivityguide.philips.com.

ابحث في منتدى التلفزيون


من الممكن أن تجد أن سؤالك قد تمت الإجابة عليه من قبل مستخدمين تلفزيون Philips. قم بزيارة www.supportforum.philips.com.

الاتصال بشركة Philips

يمكنك أيضاً الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك للحصول على الدعم. يتوفر الرقم في النشرة المصاحبة لهذا المنتج أو على الإنترنت على www.philips.com/support. قبل الاتصال بشركة Philips، سجّل رقم طراز المنتج ورقمه التسلسلي. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.


٢ استخدام التلفزيون

TV

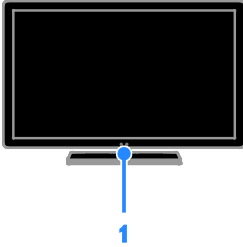

١. مؤشر LED لوضع الاستعداد ومستشعر وحدة التحكم عن بعد
- يوضح مؤشر LED لوضع الاستعداد متى يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. توجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرةً نحو المستشعر. تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا يعجبه أي شيء.

وحدة التحكم عن بعد

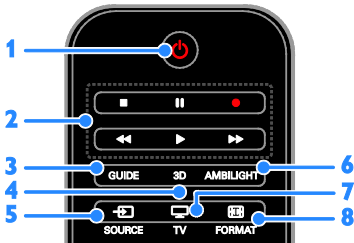


١. **⏻ (وضع الاستعداد):** لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.
٢. **⏮ (أزرار التشغيل):** للتحكم في تشغيل ملفات الوسائط المتعددة.
٣. **GUIDE:** الوصول إلى دليل التلفزيون.
٤. **الوضع ثلاثي الأبعاد:** تشغيل وضع 3D.
٥. **SOURCE** **⏮**: لمشاهدة جهاز متصل.
٦. **AMBILIGHT**: تشغيل أو إيقاف تشغيل Ambilight.

مفاتيح التحكم بالتلفزيون

مفاتيح التحكم الخلفية

TV

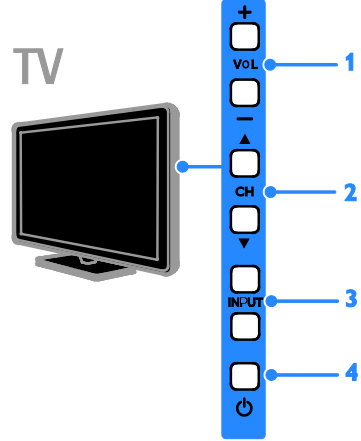

١. **VOL +/- (مستوى الصوت):** رفع مستوى الصوت أو خفضه


٢. **CH \blacktriangle \blacktriangledown :** للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.

٣. **INPUT:** لمشاهدة جهاز متصل.

٤. **⏻:** تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

٧. TV : مشاهدة التلفزيون.

٨. FORMAT : تغيير تنسيق الصورة.

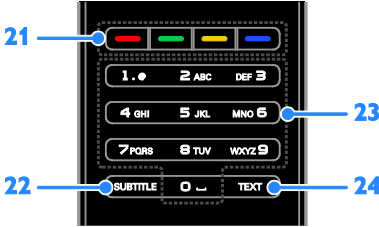

٢١. الأزرار الملونة: لاختيار المهام أو الخيارات.

٢٢. SUBTITLE: لتمكين أو تعطيل الترجمات.

٢٣. 0-9 (أزرار الأرقام): اختر قنوات التلفزيون أو نصوص المعلومات.

٢٤. TEXT: لتمكين أو تعطيل نصوص المعلومات.




٩. (الشاشة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.

١٠. OK: لتأكيد إدخال أو اختيار ما.

١١. SMART TV: الوصول إلى Smart TV.

١٢. (أزرار التنقل): للتنقل بين القوائم واختيار العناصر.

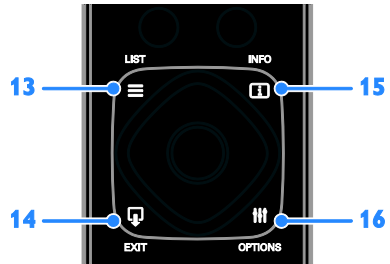


١٣. LIST : لدخول قائمة قنوات التلفزيون.

١٤. EXIT : للخروج من القوائم أو وظائف التلفزيون.

١٥. INFO : لعرض معلومات حول النشاط الجاري.

١٦. OPTIONS : للوصول إلى الخيارات المتاحة حالياً، وقوائم الصوت والصورة.

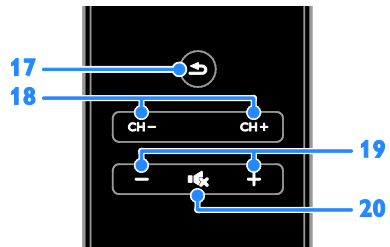

١٧. (العودة): للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو

للخروج من وظيفة بالتلفزيون.

١٨. CH - / CH + : تغيير القنوات.

١٩. +/- (مستوى الصوت): ضبط مستوى الصوت.

٢٠. (كتم الصوت): لكتم الصوت أو إعادة تشغيله.

مفاتيح التحكم EasyLink

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز يدعم تقنية HDMI-CEC، مثل جهاز تشغيل بلوراي أو مسرح منزلي، يمكنك التحكم بهم في نفس الوقت بوحدة تحكم عن بعد واحدة. ببساطة قم بتشغيل EasyLink بعد التوصيل.

يمكنك قراءة المزيد عن Easylink في توصيل التلفاز <

إعداد أجهزة Easylink < التحكم في الأجهزة (صفحة ٥٣).

جهاز التحكم عن بعد الظاهر على الشاشة

يمكنك أيضاً التحكم في الأجهزة التي تدعم تقنية HDMI-CEC المتصلة باستخدام أزرار أخرى متاحة في وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة. تأكد من تمكين Easylink بعد التوصيل. يمكنك قراءة المزيد عن Easylink في توصيل التلفاز < إعداد أجهزة Easylink < التحكم في الأجهزة (صفحة ٥٣).

للوصول إلى وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة

١. أثناء مشاهدتك جهاز متصل، اضغط **OPTIONS**.


٢. اختر [إظهار جهاز التحكم عن بعد]، ثم اضغط **OK**.

٣. اختر زر من الأزرار الظاهرة على الشاشة، ثم اضغط **OK**.

التحكم عبر الهاتف الذكي

باستخدام تطبيق الهواتف الذكية "Philips MyRemote"، يمكنك استخدام الهاتف الذكي كوحدة تحكم عن بعد ثانوية، وأيضاً كلوحة مفاتيح. يمكنك عرض الصور الموجودة بالهاتف الذكي على هيئة شرائح على شاشة التلفزيون.

إيقاف تشغيل التلفزيون

اضغط  على التلفاز.

ينطفئ ضوء مؤشر وضع الاستعداد.

ملاحظة: على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، إلا أنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، افصل التلفزيون عن التيار الكهربائي.



الإيقاف التلقائي

يمكنك توفير الطاقة باستخدام إعدادات توفير الطاقة في هذا التلفاز والتي تكون ممكنة بشكل افتراضي. عندما لا يكون هناك نشاط من قبل المستخدم (مثل الضغط على أحد أزرار جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون) لمدة أربع ساعات، يتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

لتعطيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.
2. اختر [إيقاف التشغيل تلقائياً]، ثم اضغط OK.
3. استخدم أزرار التنقل لتحديد اختيارك، ثم اضغط OK.


ضبط مستوى صوت التلفزيون

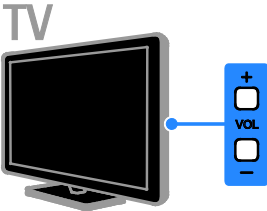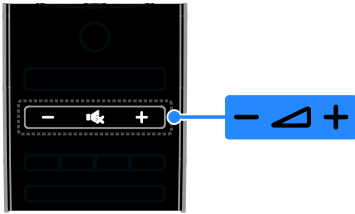

رفع مستوى صوت التلفزيون أو خفضه.

- اضغط +/- من وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط +/- VOL من على التلفزيون.

لكتم صوت التلفزيون أو إعادة تشغيله.

- اضغط  على وحدة التحكم عن بعد لإسكات الصوت.



ملاحظة: تحقق من أن يتم توصيل جهاز التلفزيون والهاتف الذكي إلى نفس الشبكة المحلية. للمزيد عن اتصالات الشبكة، انظر **توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت** (صفحة ٥٤).

اتبع هذه الإرشادات لتحميل تطبيق "Philips MyRemote".



1. قم بزيارة متجر تطبيقات Apple App store أو Google Play لتحميل تطبيق "Philips MyRemote" على الهاتف الذكي.
2. اتبع الإرشادات المتوفرة في متجر التطبيقات.

مشاهدة التلفاز

تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون

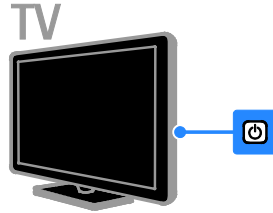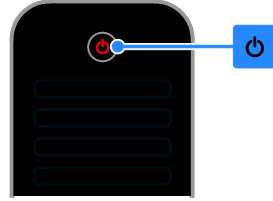


تشغيل التلفزيون

- قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء واضغط على زر الطاقة الرئيسي.
- إذا كان التلفزيون لا يعمل، سيظل مؤشر وضع الاستعداد مضاءً. اضغط  على التلفزيون.
- إذا أضاء مؤشر وضع الاستعداد، اضغط  على وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة: هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون. نصيحة: إذا لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد، وأردت تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على أي مفتاح على التلفزيون.

لتغيير التلفاز إلى وضع الاستعداد

اضغط على  من وحدة التحكم عن بعد. يتغير ضوء مؤشر وضع الاستعداد إلى اللون الأحمر.

- اضغط **OK** مرة أخرى لإعادة تشغيل الصوت.
- اضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
- 1. اضغط **HOME**.
- 2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت] < [مستوى صوت سماعات الرأس]**، ثم اضغط **OK**.
- 3. اختر مستوى للصوت.

إدارة قوائم القنوات

بعد أن يتم تثبيت القنوات، يمكنك:

- تصفية القنوات.
- التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل.
- إعادة تسمية القنوات.
- إعادة ترتيب القنوات.
- قفل قناة.
- الاستماع إلى راديو رقمي.

تصفية القنوات

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **LIST**.
2. اضغط **OPTIONS**، ثم اختر **[فلتر]**.
3. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.

- **[Digital + Analogue]**: عرض كل القنوات في قائمة القنوات.
 - **[قنوات التلفاز الرقمية]**: عرض القنوات الرقمية فقط.
 - **[قنوات تناظرية]**: عرض القنوات التناظرية فقط.
 - **[مجاني/مشفّر]**: عرض كل القنوات في قائمة القنوات.
 - **[قنوات مشفرة]**: عرض القنوات المُشفّرة فقط.
 - **[قنوات مجانية]**: عرض القنوات المجانية فقط.
- ملاحظة: قد تتغير خيارات التصفية حسب جهة البث.

التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل

أثناء مشاهدة التلفزيون، يمكنك التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل.



1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **HOME**.
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [توصيل الهوائي]**.
3. اختر **[الهوائي (DVB-T)]** لمشاهدة قنوات الهوائي أو **[الكابل (DVB-C)]** لمشاهدة قنوات الكابل، ثم اضغط **OK**.

إعادة تسمية القنوات

عندما تختار قناة، يظهر اسمها. يمكنك تغيير اسم هذه القناة.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **LIST**.
2. اختر القناة لإعادة تسميتها، ثم اختر **OPTIONS**.

تبديل قنوات التلفزيون

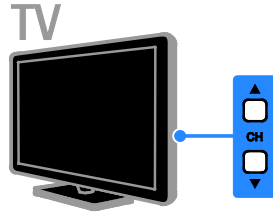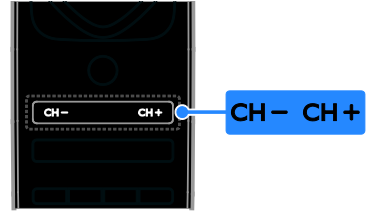

- اضغط على **CH +/-** من على وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط على **CH ▲▼** من على التلفاز.
- اضغط على أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بعد لإدخال رقم قناة.

إدارة القنوات المفضلة

يمكنك عرض جميع القنوات أو فقط قائمة القنوات المفضلة لديك.

إنشاء قائمة بقنواتك المفضلة

1. اضغط **LIST**.
2. اختر القناة المراد تحديدها كمفضلة ثم اضغط **OPTIONS**.
3. اختر **[إضافة/إزالة المفضلة]**، ثم اضغط **OK**.

يتم تحديد القناة المختارة بعلامة نجمة.

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، اختر

[إضافة/إزالة المفضلة]، ثم اضغط على **OK**.

٣. اختر [تسمية]، ثم اضغط OK.
- تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.
٤. اضغط على أزرار التنقل لاختيار كل حرف، ثم اضغط OK.
٥. بمجرد الانتهاء، حدد [تم]، ثم اضغط OK للتأكيد.

ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على LIST.

يتم عرض قائمة القنوات.

٢. اضغط على OPTIONS.

٣. اختر [إعادة الترتيب]، ثم اضغط على OK.

٤. اختر القناة المراد ترتيبها، ثم اضغط OK.

٥. اضغط أزرار التنقل لتحريك القناة المحددة لمكان

مختلف، ثم اضغط OK.

٦. بمجرد الانتهاء، اضغط OPTIONS.

٧. اختر [الخروج من إعادة الترتيب]، ثم اضغط على

OK.

قفل قناة

يمكنك منع الوصول الغير مُصرَّح للقنوات بقفلها.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST.

ستعرض قائمة القنوات.

٢. اختر القناة المراد قفلها، ثم اضغط OPTIONS.

٣. اختر [قفل القناة]، ثم اضغط OK.

٤. إذا طُلب، أدخل رمز pin.

ستحدد القناة بعلامة قفل في قائمة القنوات.

تلميح: لمشاهدة قناة مقفلة، أدخل رمز pin عند الطلب.

الاستماع إلى الراديو الرقمي

إذا توفرت قنوات الراديو الرقمية، يمكنك الاستماع لها.

يتم تثبيتها تلقائياً عندما تقوم بتثبيت قنوات التلفزيون.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST.

يتم عرض قائمة القنوات.

٢. اضغط على OPTIONS.

٣. اختر [فلتر] < [الراديو]، ثم اضغط OK.

٤. اختر محطة إذاعية، ثم اضغط OK.

مشاهدة أجهزة متصلة

قبل أن تتمكن من مشاهدة جهاز، قم بتوصيل الجهاز

بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة

٤٤).

اختيار الجهاز من خلال زر SOURCE

١. اضغط على SOURCE من وحدة التحكم عن

بعد، أو على INPUT من على التلفاز.

٢. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.

اختر جهازاً من القائمة الرئيسية

١. اضغط .

٢. اختر [المصدر]، ثم اضغط OK.

٣. اختر الجهاز، ثم اضغط OK.

لإضافة أو إدارة الأجهزة المتصلة، انظر توصيل التلفاز <

مشاهدة الأجهزة المتصلة < تغيير إعدادات الجهاز (صفحة

٥٢).

استخدام أوضاع الضبط المسبق للصوت والصورة

يأتي التلفزيون بإعدادات للصوت والصورة تم ضبطها

مسبقاً. يمكنك تطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها.

حدد إعداد الصورة المفضل لديك

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط OPTIONS.

٢. اختر [الصورة والصوت] < [نمط الصوت]، ثم اضغط

OK.

٣. حدد خيار، ثم اضغط OK:

- [شخصي]: لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.

- [زاه]: إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية

للاستخدام أثناء ضوء النهار.

- [طبيعي]: إعدادات الصورة الطبيعية.

- [قياسي]: الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة

لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.

- [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.

- [صورة فوتوغرافية]: إعدادات ملائمة للصور.

- [توفير الطاقة]: الإعدادات التي تحافظ على أكبر

قدر من الطاقة.

حدد إعدادات الصوت المفضلة لديك

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط OPTIONS.

٢. اختر [الصورة والصوت] < [نمط الصوت]، ثم اضغط

OK.

٣. حدد خيار، ثم اضغط OK:

- [شخصي]: تطبيق إعدادات الصوت التي قمت

بتخصيصها.

- [أصلي]: وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات

ومعظم أنواع الصوت.

- [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.

- [موسيقى]: الإعدادات المثالية للاستماع إلى

الموسيقى.

- [ألعب]: إعدادات ملائمة للألعاب.

- [أخبار]: إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل الأخبار.

تغيير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة ليتناسب مع مصدر الفيديو.
١. اضغط **FORMAT** [F].

٢. اختر تنسيق الصورة، ثم اضغط **OK**.

تعتمد تنسيقات الصورة المتاحة على مصدر الفيديو:

- [ملء تلقائي]: لضبط الصور لملء الشاشة (تظل الترجمة مرئية). يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.
- [تكبير/تصغير تلقائي]: لتكبير الصورة لملء الشاشة. يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.
- [تكبير/تصغير فائق]: لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي بث 4:3. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- [تمديد الفيلم 16:9]: لتحويل التنسيق 4:3 إلى 16:9. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- [شاشة عريضة]: تظهر محتويات الشاشة العريضة غير مشدودة. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- [بلا مقياس]: لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر. متاحة فقط عند اختيار وضع الكمبيوتر الشخصي في قائمة الصورة.
- [4:3]: لعرض تنسيق 4:3 العادي.

عرض دليل البرنامج

الإمكانيات

يمكنك عرض جدول مواعيد القنوات وملخص البرامج لقنوات التلفزيون الرقمية باستخدام دليل البرنامج المتوفر من قبل جهات البث. يعتمد توفر دليل البرامج على جهة البث.

يمكنك عرض دليل البرامج باستخدام طريقة من اثنتين:

- من جهة البث
- من شبكة الإنترنت

لا يمكنك عرض معلومات دليل البرنامج لقناة إذا كان:

- تصنيف العمر للقناة يساوي التصنيف المضبوط على التلفزيون أو أعلى منه.
- القناة مغلقة.

من جهة البث

اختر دليل برامج جهة البث

قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:

١. اضغط **⏠**.

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [د. تلفاز].

٣. اختر [من جهة البث]، ثم اضغط **OK**.

الوصول إلى دليل برنامج جهة البث

١. اضغط **⏠**.

٢. اختر [د. تلفاز]، ثم اضغط **OK**.

٣. إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.

تخصيص دليل برامج جهة البث

يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ:

- تذكير متى يبدأ البرنامج.
- عرض القنوات المفضلة فقط.
- تغيير يوم العرض.
- جدولة تسجيلات للبرامج. انظر استغلال التلفزيون أكثر < تسجيل البرامج التلفزيونية < تسجيل مجدول (صفحة ٢٦).

ملاحظة: قد تتغير الخيارات طبقاً لمعلومات البرنامج

المتوفرة من جهة البث.

١. في دليل البرامج، اضغط **OPTIONS** [F].

٢. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.

• [تحديث دليل التلفزيون]: تحديث معلومات دليل

البرنامج.

• [تغيير اليوم]: اختر اليوم لعرض دليل البرنامج.

• [البحث بالنوع]: البحث عن البرامج حسب النوع.

• [كل التذكيرات]: عرض قائمة بكل تذكيرات

البرامج.

من شبكة الإنترنت

تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر توصيل التلفاز < التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٤).

اختر دليل برامج من الإنترنت

قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:


مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

ما تحتاج إليه

يعد هذا التلفاز تلفازاً ثلاثي الأبعاد 3D TV. قبل مشاهدتك لعرض ثلاثي الأبعاد، اقرأ معلومات التحذير المتعلقة بالصحة هام < السلامة > تحذير صحي فيما يتعلق بخصوصية المشاهدة ثلاثية الأبعاد (الصفحة ٤). لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد على هذا التلفزيون، ستحتاج لنظارات Philips Easy 3D passive ثلاثية الأبعاد المرفقة مع التلفزيون.

ملاحظة:

- إذا احتجت لنظارات إضافية، يمكنك شراء نظارات Philips Easy 3D، طراز PTA417. يمكن للنظارات ثلاثية الأبعاد من الشركات المُصنعة الأخرى أن تؤدي إلى تقليل أو خسارة التأثير ثلاثي الأبعاد.
- بعض التنسيقات ثلاثية الأبعاد غير مدعومة.

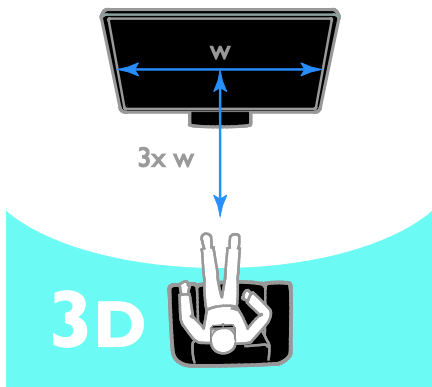

١. اضغط

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات

عامة] < [د.تلفاز].

٣. اختر [من الإنترنت]، ثم اضغط OK.

الوصول إلى دليل البرامج عبر شبكة الإنترنت

١. اضغط

٢. اختر [د.تلفاز]، ثم اضغط OK.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.

تخصيص دليل البرامج عبر الإنترنت

يمكنك استخدام دليل البرامج لـ:

- جدولة تسجيلات للبرامج. انظر استغلال التلفزيون أكثر < تسجيل البرامج التلفزيونية > تسجيل مجدول (صفحة ٢٦).
- تحديد القنوات.
- اختر يوم العرض.
- إعادة تحميل وتكبير معلومات دليل البرنامج.
- عرض معلومات الأمان.
- **ملاحظة:** قد تتغير الخيارات طبقاً لمعلومات البرنامج المتوفرة من جهة البث.

١. في دليل البرامج، اضغط OPTIONS.

٢. حدد خيار، ثم اضغط OK.

- [تسجيل]: ضبط تسجيل مجدول.
- [تعريف القناة]: تحديث معلومات القناة يدوياً.
- [تغيير اليوم]: لتغيير اليوم المعروض.
- [تسجيل يدوي]: ضبط تسجيل يدوي.
- [إعادة تحميل الصفحة]: لتحديث عرض الصفحة.
- [التكبير/التصغير]: لتغيير مستوى تكبير/تصغير الصفحة.
- [معلومات الأمان]: لعرض معلومات الأمان للبرنامج.
- [الصورة والصوت]: يأتي التلفزيون بإعدادات للصوت والصورة تم ضبطها مسبقاً. لتطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها، انظر استخدام التلفزيون < مشاهدة التلفاز > استخدام أوضاع الضبط المسبق للصوت والصورة (الصفحة ١٤).
- [إيقاف الشاشة]: إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.

لتبديل الصور المتداخلة إلى تنسيق ثلاثي الأبعاد، قم بالتغيير إلى الوضع ثلاثي الأبعاد.

١. اضغط على 3D

٢. حدد أحد الإعدادات، ثم اضغط OK.

- [3D - جنباً لجنب]: حدده إذا كان التلفزيون يعرض صوراً تتداخل عمودياً.
- [3D - أعلى / أسفل]: حدده إذا كان التلفزيون يعرض صوراً تتداخل أفقياً.
- [3D - أعلى / أسفل مقلوب] أو [3D - جنباً لجنب مقلوب]: حدده إذا كان التلفزيون يعرض صوراً مقلوبة، مثل أن تظهر خلفية الشاشة أقرب إليك.

تحويل 2D إلى 3D

يمكنك تحويل أي برنامج ثنائي الأبعاد لمشاهدته بتنسيق ثلاثي الأبعاد.

١. اضغط على 3D، ثم اختر [تحويل من 2D إلى 3D].

لإيقاف تشغيل التحويل من 2D إلى 3D:

١. اضغط 3D، ثم اختر [2D].

ملاحظة: إذا قمت بالتبديل إلى نشاط آخر، يتوقف التحويل.

لضبط عمق الوضع ثلاثي الأبعاد:

١. اضغط على OPTIONS.

٢. اختر [الصورة والصوت] < تأثير 3D.

٣. حدد خيار، ثم اضغط OK.

Ambilight

الإمكانات

يجعل Ambilight مشاهدة التلفزيون أكثر راحة. يتغير الضوء تلقائياً لمطابقة لون وسطوع صورة التلفزيون.

ما تحتاج إليه



للحصول على أفضل تأثير ثلاثي الأبعاد أثناء مشاهدة البرامج ثلاثية الأبعاد:

- اجلس على بعد مسافة لا تقل عن ثلاث أضعاف عرض شاشة التلفزيون (W). لا تجلس على بعد مسافة أكثر من ستة أمتار.

بدء المشاهدة ثلاثية الأبعاد

تمكين الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائياً

يكتشف التلفزيون توفر الوضع ثلاثي الأبعاد ويطلبك بوضع النظارات ثلاثية الأبعاد لبدء المشاهدة. لضبط رد فعل التلفزيون عند اكتشاف إشارة ثلاثية الأبعاد:

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [3D] <

[تبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد].

٣. حدد أحد الإعدادات، ثم اضغط OK.

- [تلقائي]: يقوم التلفزيون بالتبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائياً.
- [الإعلام فقط]: يعرض التلفزيون إخطاراً أولاً.
- [أبداً]: إذا كنت لا تريد إخطاراً.

اختيار مصدر ثلاثي الأبعاد

بالنسبة للاستوانات ثلاثية الأبعاد:

١. قم بتشغيل القرص على مشغل بلو راي ثلاثي الأبعاد متصل بموصل HDMI بالتلفزيون.

٢. اضغط SOURCE ، ثم حدد مشغل أقراص بلو راي ثلاثي الأبعاد.

للبرامج ثلاثية الأبعاد:

١. اختر [شاهد التلفاز]، وقم بالتبديل إلى إحدى محطات التلفزيون التي تبث محتوى ثلاثي الأبعاد.

ملاحظة:

- للتبديل إلى الوضع ثنائي الأبعاد، اضغط 3D، ثم اختر [2D].

- إذا قمت بالتبديل إلى قناة أخرى أو جهاز متصل آخر، فسينتقل التلفزيون مرة أخرى إلى الوضع ثنائي الأبعاد.

اختر تنسيق مدخل الوضع ثلاثي الأبعاد

يكتشف التلفزيون توفر الوضع ثلاثي الأبعاد ويطلبك بوضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك لبدء المشاهدة. إذا لم يكتشف التلفزيون إشارة ثلاثية الأبعاد بسبب عدم وجود علامة إشارة 3D، يتم عرض صور متداخلة.

للحصول على أفضل تأثير Ambilight:

- ضع التلفزيون على بعد ٢٥ سم من الحائط.
- قم بخفض مستوى ضوء الحجرة.

متوفر فقط إذا كان وضع لون Ambilight

[مخصص].

- [متقدم]: اختر لمزيد من إعدادات Ambilight.

- [لون الجدار]: اختر لون الحائط لتطبيق

إعدادات Ambilight المناسبة.

- [إيقاف تشغيل التلفزيون]: اختر كيفية

إيقاف تشغيل Ambilight عند تحويل التلفزيون إلى

وضع الاستعداد.

- [وضع إضاءة الغرفة]: اختر لون Ambilight

محدد مسبقاً للحصول على تأثير Lounge light عند

تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

التشغيل

١. اضغط AMBILIGHT في وحدة التحكم عن بعد.

٢. لتشغيل أو إنهاء خاصية Ambilight (ضوء المكان)،

اختر [تشغيل] أو [إيقاف].

تشغيل وضع Lounge light

لإنشاء تأثير Lounge light في الحجرة، قم بتشغيل

Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

- عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط

AMBILIGHT.

- للتبديل بين أوضاع Ambilight Lounge light،

اضغط AMBILIGHT باستمرار.

ملاحظة: قد يستغرق أكثر من خمس ثوان لتشغيل

Lounge light.

تغيير الإعدادات

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط 🏠.

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [Ambilight].

٣. حدد أحد الإعدادات، ثم اضغط OK.

- [الوضع]: اختر وضع Ambilight من [إيقاف]،

[ديناميكي] أو [ثابت].

- [إيقاف]: إيقاف تشغيل Ambilight.

- [ديناميكي]: حدد إذا كنت تريد

Ambilight الاستجابة للصور الظاهرة على

الشاشة.

- [ثابت]: حدد إذا كنت تريد ضبط لون

Ambilight محدد.

- [السطوع]: ضبط درجة سطوع Ambilight.

- [ديناميكي]: لضبط سرعة استجابة Ambilight

للصور الظاهرة على الشاشة. متوفر فقط إذا كان

وضع Ambilight [ديناميكي].

- [ثابت]: تحديد لون Ambilight. هذا اللون ثابت

ولا يستجيب للتغيرات في عرض الصورة. متوفر فقط

إذا كان وضع Ambilight [ثابت].

- [اللون]: اختر لون Ambilight محدد

مسبقاً.

- [لون مخصص]: تخصيص لون Ambilight.

تشغيل ملفات الوسائط المتعددة

الإمكانيات

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى على

جهاز التلفزيون من:

- الكمبيوتر الخاص بك والمتصل من خلال شبكة

المنزل.

- جهاز USB متصل بالتلفزيون.

تشغيل الملفات من الكمبيوتر

ما تحتاج إليه

- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة بواسطة

موجه توصيل وتشغيل عمومي (uPnP).

- اختياري: كابل شبكة محلية لربط جهاز التلفزيون

بشبكة منزلك.

- خادم وسائط يعمل على الكمبيوتر.

- إعدادات مناسبة لإعداد الحماية للكمبيوتر التي

تسمح لك بتشغيل خادم الوسائط.

ضبط الشبكة

١. توصيل جهاز التلفزيون والكمبيوتر لشبكة المنزل

نفسها. انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة

وبالإنترنت (صفحة ٥٤).

٢. شغل الكمبيوتر والموجه.

ملاحظة:

إذا لم يعد الجهاز إلى وضع DLNA بسبب اضطرابات

كهربائية خارجية (على سبيل المثال تفرغ

كهروستاتيكي)؛ فيجب تدخل المستخدم.

٢. اضغط SOURCE ، واختر [USB]، ثم اضغط OK.

٣. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط OK لبدء التشغيل.

. اضغط على أزرار التشغيل للتحكم في التشغيل.

٥. اختياري: لاختيار جهاز USB آخر، اختر [جهاز USB] أسفل شاشة التلفزيون.

تلميحات:

- اختر الشريط الأعلى لتصنيف الملفات حسب النوع.
- اختر [ترتيب] لترتيب الملفات حسب الاسم، أو التاريخ، أو أي حقول أخرى.

خيارات التشغيل

مشاهدة فيديو

١. اختر [] من الشريط الأعلى.
٢. اختر فيديو، ثم اضغط OK.
٣. اختياري: لتشغيل كل ملفات الفيديو في الملف، اختر فيديو، ثم اختر [تشغيل الكل].
- للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق، اضغط CH+ أو - CH.
- لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط OK مجدداً لاستئناف التشغيل.
- لتخطي المسار للأمام أو للخلف لمدة ١٠ ثواني، اضغط ▶ أو ◀.
- للبحث إلى الأمام أو الخلف، اضغط ▶▶ أو ◀◀.
- اضغط الزر باستمرار للتبديل بين السرعات المختلفة.
- لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على [] .

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط OPTIONS ، ثم اضغط OK لتحديد خيار:

- [ترجمات الأفلام]: اختيار إعدادات الترجمات المتاحة.
- [لغة الترجمة]: اختيار لغة الترجمات إذا كانت متاحة.
- [مجموعة الأحرف]: اختيار مجموعة الحروف الصحيحة للترجمات.
- [لغة الصوت]: تحديد لغة الصوت.
- [تكرار]: اختر [تكرار] لتشغيل ملف الفيديو مراراً أو [تشغيل مرة] لتشغيله مرة واحدة.

ضبط مشاركة الوسائط

١. قم بتثبيت خادم وسائط على الكمبيوتر لمشاركة محتوى الكمبيوتر على التلفزيون. يعتبر كل من التالي خادم وسائط:

- لأجهزة PC: Windows Media Player 11 (أو أعلى) أو Tversity
- لأجهزة Mac: Twonky

٢. قم بتمكين مشاركة الوسائط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام برنامج خادم الوسائط. لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد خادم الوسائط، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لخادم الوسائط.

تشغيل الملفات

١. اضغط على SOURCE .
٢. اختر [تصفح الشبكة]، ثم اضغط OK.
٣. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط OK لبدء التشغيل.
٤. اضغط على أزرار التشغيل للتحكم في التشغيل.
٥. اختياري: لاختيار خادم وسائط آخر، اختر [خادم الوسائط].

تلميحات:

- اختر الشريط الأعلى لتصنيف الملفات حسب النوع.
- اختر [ترتيب] لترتيب الملفات حسب اسم الألبوم، أو الفنان، أو أي حقول أخرى.
- لمسح قائمة خوادم الوسائط الغير متصلة بالشبكة، اضغط OPTIONS ، ثم اختر [إزالة أجهزة الخوادم غير المتصلة] واضغط OK.

تشغيل الملفات من جهاز USB

إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على شاشة التلفزيون.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز. لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

تصفح جهاز USB

١. قم بتوصيل جهاز USB بموصل USB في التلفزيون.

- **[خادم الوسائط]:** عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.
- **[تشغيل الغلط] / [إيقاف الغلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي لملفات الفيديو.
- **[DivX(R) VOD]:** عرض تسجيل DivX ورموز إلغاء التسجيل لهذا التلفزيون.

ملاحظة:

لعرض معلومات عن الفيديو (على سبيل المثال، وضع التشغيل، المدة، العنوان، أو التاريخ)، اختر الفيديو، ثم اضغط **INFO** . لإخفاء المعلومات، اضغط **INFO** مجدداً.

الاستماع إلى الموسيقى

1. اختر من الشريط الأعلى.
2. اختر مسار، ثم اضغط **OK**.
3. اختياري: لتشغيل كل المسارات في الملف، حدد مساراً، ثم اختر **[تشغيل الكل]**.
- للانتقال إلى المسار التالي أو السابق، اضغط **CH+** أو **CH-**.
- لإيقاف تشغيل المسار مؤقتاً، اضغط على **OK**. اضغط **OK** مجدداً لاستئناف التشغيل.
- لتخطي المسار للأمام أو للخلف لمدة ١٠ ثواني، اضغط أو .
- للبحث إلى الأمام أو الخلف، اضغط أو . اضغط الزر باستمرار للتبديل بين السرعات المختلفة.

- لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على .

خيارات الموسيقى

- أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط **OPTIONS** ، ثم اضغط **OK** لتحديد خيار:
- **[تكرار]:** اختر **[تكرار]** لتشغيل مسار أو ألبوم بشكل متكرر، أو اختر **[تشغيل مرة]** لتشغيل مسار مرة واحدة.

- **[خادم الوسائط]:** عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.
- **[تشغيل الغلط] / [إيقاف الغلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.

ملاحظة:

لعرض معلومات عن أغنية ما (على سبيل المثال، العنوان، الفنان، أو المدة)، اختر الأغنية، ثم اضغط **INFO** . لإخفاء المعلومات، اضغط **INFO** مجدداً.

عرض الصور

1. اختر من الشريط الأعلى.
2. اختر صورة مُصغَّرة، ثم اضغط **OK**.

بدء عرض شرائح

إذا كان هناك عدة صور في ملف، اختر صورة، ثم اختر **[عرض الشرائح]**.

- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط **CH+** أو **CH-**.
- لوقف تشغيل عرض الشرائح أو لإغلاق الصورة، اضغط **LIST** أو .

خيارات عرض الشرائح

أثناء تشغيل عرض شرائح، اضغط **OPTIONS** ، ثم اضغط **OK** لتحديد خيار:

- **[إيقاف الغلط] / [تشغيل الغلط]:** لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائياً في عرض الشرائح.
- **[تكرار]:** اختر **[تكرار]** لمشاهدة عرض شرائح باستمرار أو **[تشغيل مرة]** لمشاهدته مرة واحدة.
- **[وقت عرض الشرائح]:** لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائح.
- **[تنقل في الشرائح]:** لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
- **[خادم الوسائط]:** عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.

تشغيل DivX® VOD (فيديو عند الطلب)

هذا التلفزيون معتمد من (DivX Certified) ويقوم بتشغيل ملفات الفيديو عند الطلب عالية الجودة. لتشغيل ملفات فيديو DivX VOD من متجر الفيديو أو من الكمبيوتر الخاص بك، يجب أولاً تسجيل DivX VOD على التلفزيون. يكون تسجيل DivX VOD للتلفزيون مجاناً.

تسجيل التلفزيون

إذا لم يكن التلفزيون مسجلاً عند تشغيل ملف فيديو DivX مستأجر، سيعرض التلفزيون رمز تسجيل DivX لتسجيل التلفزيون.


للتسجيل، اتبع هذه الخطوات.

1. عندما يعرض التلفزيون رمز التسجيل المكون من ٨ أرقام، أرقام، أكتب الرمز ثم اذهب إلى <http://vod.divx.com>.
2. قم بتحميل برنامج مشغل DivX على الكمبيوتر الخاص بك ثم قم بتثبيت البرنامج.

- قد لا يتم عرض بعض المواقع بشكل تام. الوظائف التي تتطلب مكونات إضافية قد لا تتوفر.
- لا تتحمل TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى وجودة المحتوى المقدم من مقدمي خدمة المحتوى.

ما تحتاج إليه

1. قم بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت في الشبكة المنزلية الخاصة بك.
2. على التلفزيون الخاص بك، قم بتهيئة خدمة Smart TV.
3. اختياري: على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بالتسجيل مع شركة Philips للتمتع بالمزايا الحصرية وتلقي تحديثات عن معلومات المنتج. يمكنك التسجيل في أي وقت.

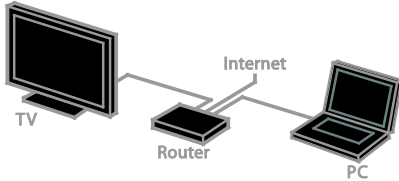

توصيل التلفزيون بالإنترنت

1. في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل جهاز راوتر به اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.
2. شغل الراوتر.
3. قم بإعداد الشبكة. انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٤).

بدء خدمة Smart TV

1. اضغط Smart TV.

يتم عرض بنود وشروط الاستخدام.

2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التسجيل.

ملاحظة: إن أول مرة تقوم فيها بتشغيل ميزة التلفزيون الذكي Smart TV، يتم فيها سؤالك إذا كنت تريد تمكين التحكم الأبوي لقفّل تطبيقات الكبار. إذا قمت بقفّل تطبيقات الكبار، فإن الإعلانات، وصفحات الويب التي لم يتم تخصيصها لخدمة Smart TV لا يزال متاحاً.

3. قم بتشغيل مشغل DivX وأنشئ حساب DivX: أنقر على Create a DivX Account < VOD.
4. في مشغل DivX، قم بتسجيل التلفزيون باستخدام رمز التسجيل للتلفزيون: أنقر على VOD Register a DivX Certified Device <.
5. عند الطلب، قم بتحميل وحفظ فيديو التسجيل على وحدة تخزين USB أو على خادم الوسائط المتصل.
6. اذهب إلى التلفزيون وقم بتشغيل فيديو التسجيل على التلفزيون. ذلك يكمل التسجيل ويُفعّل DivX على التلفزيون الخاص بك.
- استشر موقع DivX للدعم بالتفاصيل.
- إلغاء التسجيل لهذا التلفزيون:**
 1. اضغط على SOURCE .
 2. اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.
 3. اضغط OPTIONS، اختر [DivX(R) VOD]، ثم اضغط OK.
 4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

تقنية Smart TV

الإمكانيات

مع تطبيقات الإنترنت (Apps)، والتي يتم تخصيصها لمواقع الإنترنت لعرضها على التلفزيون الخاص بك، يمكنك أن تتمتع بهذه الميزات وأكثر:

- قراءة الصحف والعناوين
- مشاهدة واستئجار الفيديو
- التحقق من توقعات الطقس
- متابعة برامج التلفزيون التي تفوتك.

اكتشف المزيد عن خدمات Smart TV من موقع

Smart TV

www.supportforum.philips.com

ملاحظة:

- خدمات Smart TV وتطبيقاتها تختلف من بلد إلى أخرى.
- إن توافر تطبيقات التلفزيون الخاصة بمتابعة ما فات ودليل البرامج الخاص بهم يخضع لإعداد البلد بالتلفزيون الخاص بك. لمعرفة البرامج التلفزيونية المتاحة، استخدم دليل البرامج التلفزيونية ضمن التطبيق.
- تعرض خدمة Smart TV صفحة واحدة في الوقت الواحد وبوضع ملء الشاشة.

الوصول لتطبيقات Smart TV

يمكنك الوصول إلى التطبيقات من خلال الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV. تمثل الرموز في هذه الصفحة التطبيقات المثبتة على جهاز التلفزيون. للوصول إلى تطبيق، اختر التطبيق، ثم اضغط OK للتأكيد.

إضافة التطبيقات

1. اختر [App Gallery]، ثم اضغط OK.
 2. اختر تطبيقاً، ثم اضغط OK لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.
 3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإضافة التطبيق.
- تلميحات:**

- يمكنك البحث عن التطبيقات المتاحة في بلدان أخرى.
- للعودة إلى الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV، اضغط LIST ≡.


ملاحظة: يتم تحديث خدمات Smart TV تلقائياً. لعرض التحديثات الأخيرة، في [App Gallery]، اختر [الكل]، ثم قم بتغييرها إلى [New].

الوصول لمواقع الويب

1. اختر أحد تطبيقات الإنترنت، ثم اضغط OK.
 2. حدد حقل إدخال عنوان الويب، ثم اضغط OK.
- تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة.
3. لكل حرف من عنوان موقع الإنترنت، اختر الحرف، ثم اضغط OK.

تلميح: يمكنك أيضاً استخدام أزرار الأرقام على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لإدخال عنوان الويب.

تكبير/تصغير الصفحة

- لتكبير/تصغير صفحة إنترنت، قم بما يلي:
1. اضغط **OPTIONS** ، ثم اختر [تكبير/تصغير].
 2. استخدام شريط التمرير لضبط مستوى التكبير/التصغير.
 3. استخدم أزرار التنقل للتنقل بين العناصر المحددة والتمرير خلال صفحة الإنترنت.

التمرير في الصفحات

اضغط أزرار التنقل  و  للتمرير إلى أعلى وأسفل في صفحة الويب.

إعادة تحميل الصفحة

إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، اضغط **OPTIONS**، ثم اضغط [إعادة تحميل الصفحة].

عرض معلومات الأمان

لعرض معلومات الأمان الخاصة بصفحة ما، اضغط **OPTIONS** واختر [معلومات الأمان].

الصورة والصوت

يأتي التلفزيون بإعدادات للصوت والصورة تم ضبطها مسبقاً لتطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها، انظر استخدام التلفزيون < مشاهدة التلفاز > استخدام أوضاع الضغط المسبق للصوت والصورة (الصفحة ١٤).

إيقاف الشاشة


إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.

خيارات Smart TV

مسح ذاكرة Smart TV

يمكنك مسح ذاكرة Smart TV بالكامل، بما في ذلك المفضلة، ورمز الرقابة الأبوية، وكلمات المرور، وملفات التعريف (الكوكيز) وسجل المحفوظات.

تحذير: هذا الخيار يؤدي إلى إعادة ضبط ذاكرة Smart TV تماماً. كما يؤدي ذلك إلى حذف إعدادات التطبيقات التفاعلية الأخرى مثل DTVi (تفاعل التلفزيون الرقمي).

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات الشبكة].
3. اختر [مسح ذاكرة الإنترنت]، ثم اضغط OK.

تأجير الفيديو عبر إنترنت

ما تحتاج إليه

تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر توصيل التلفاز < التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٤).

الوصول لمتجر الفيديو

1. اضغط Smart TV.
 2. يمكنك الوصول لـ [App Gallery] للبحث عن تطبيقات متجر الفيديو المتاحة في بلدك.
 3. اختر متجر، ثم اضغط OK للتأكيد.
- يتم إضافة رمز متجر الفيديو في الصفحة الرئيسية.
4. للوصول إلى متجر ما، اختر الرمز الخاص به و اضغط OK.

استئجار فيديو

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستئجار ومشاهدة الفيديو.

1. افتح تطبيق متجر الفيديو. قد تحتاج للتسجيل أو إدخال بيانات الدخول الخاصة بك.
2. حدد فيديو.

٣. قم بالدفع عبر الإنترنت.

٤. بدء مشاهدة الفيديو.

١. قم بالتحويل إلى قناة رقمية بها خدمات تفاعلية.

أثناء تحميل التطبيق، يتم عرض رمز وامض. عند الانتهاء من تحميل التطبيق، يتم عرض رمز.

٢. اضغط على الزر الأحمر أو OK لتشغيل التطبيق التفاعلي.

٣. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة واستخدم وحدة التحكم عن بعد للتنقل بين الصفحات التفاعلية.

التلفزيون التفاعلي

الإمكانيات

مع ميزة التلفزيون التفاعلي، يمكنك عرض معلومات إضافية أو صفحات ترفيهية توفرها محطات بث التلفزيون الرقمي. يمكنك تجربة التفاعل الحقيقي من خلال الاستجابة مباشرة إلى المحتوى الرقمي.

ملاحظة: لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.

جهات البث تستخدم أنظمة تلفزيون تفاعلية متعددة مثل:

- HbbTV (تلفزيون بث النطاق العريض المختلط)
- iTV (التلفزيون التفاعلي - MHEG)
- DTVi (التلفزيون الرقمي التفاعلي)

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لجهة البث لمزيد من المعلومات لمعرفة أي النظم التفاعلية متاح في بلدك.

وهنا بعض الأمثلة من الأنشطة التفاعلية التي يمكنك التمتع بها:

- عرض معلومات حول برامج التلفزيون
- المشاركة في اختبار أو مسابقة
- تشغيل الألعاب
- التسوق عبر الإنترنت
- الدفع مقابل برامج الفيديو عند الطلب (VOD)
- تصويت
- الدردشة

ما تحتاج إليه

للتمتع بهذه الخدمة، تحتاج إلى ما يلي:

- قنوات رقمية بها خدمات تفاعلية
 - شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة بموجه توصيل وتشغيل عمومي (uPnP).
- للاتصال بشبكة، انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٤).

الوصول إلى التلفزيون التفاعلي

يمكنك معرفة القنوات التي تقدم خدمات تفاعلية عن طريق رسالة تطلب منك الضغط على الزر الأحمر أو OK للوصول إلى البرنامج التفاعلي.

٣ استغلال التلفزيون أكثر

pause TV

الإمكانيات

أثناء مشاهدة قناة رقمية، يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً للرد على مكالمة هاتفية أو لأخذ استراحة. يتم تخزين البث على محرك أقراص USB المتصل بالتلفزيون. يمكنك استئناف تشغيل البرنامج في أي وقت.

ملاحظة:

- يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً لمدة أقصاها ٩٠ دقيقة.

ما تحتاج إليه

- قم بضبط جهاز التلفزيون الخاص بك لاستقبال القنوات الرقمية. أنظر **تغيير إعدادات التلفزيون > القنوات > التثبيت التلقائي** (صفحة ٣٧).
- قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن ٤ جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى ٣٠ ميجابايت في الثانية الواحدة. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم قرص صلب بمساحة ٣٢ جيجابايت.

تثبيت قرص USB صلب

لإيقاف التلفزيون مؤقتاً، يجب عليك توصيل محرك أقراص USB بالتلفزيون ومسحه وتهيئته. إذا لم يتعرف التلفزيون على القرص الثابت USB، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتهيئته على نظام الملفات NTFS أو FAT32، ثم حاول مرة أخرى.

تنبيه:


- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز. تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.

- يتم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقه متصلاً بشكل دائم بالتلفزيون. لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي.
- لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

ملاحظة:

- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون وحرك أقراص USB.
- أثناء مسح وتهيئة قرص USB الصلب، لا تتم بتوصيل أجهزة USB أخرى بالتلفزيون.

TV

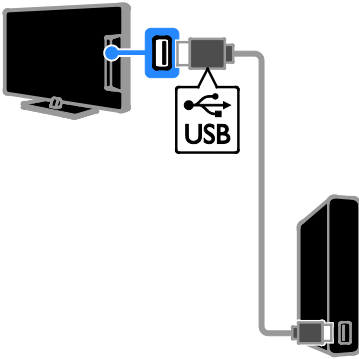

١. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنوي توصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.
 ٢. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.
 ٣. قم بالتحويل إلى قناة التلفزيون الرقمية.
 ٤. اضغط على **|||** لبدء مسح وتهيئة قرص USB الصلب.
 ٥. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.
- تحذير:** قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل قرص USB الصلب حتى تكتمل هذه العملية.

تسجيل البرامج التلفزيونية

الإمكانيات

إذا كان يمكن للتلفزيون الخاص بك استقبال دليل البرامج، فيمكنك تسجيل البرامج التلفزيونية على قرص USB صلب. يمكنك تسجيل كل من البرامج التلفزيونية الحالية، و البرامج التلفزيونية في المستقبل.

ملاحظة:

- إن عملية التسجيل مدعومة فقط في البلدان التي لديها دليل برامج.
- في الدول الشمالية، يوفر التلفزيون دعماً محدوداً لترجمات أثناء تسجيل برامج التلفزيون.

ما تحتاج إليه

- قم بموافقة جهاز التلفزيون لاستقبال قنوات التلفزيون الرقمية مثل بث DVB. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < القنوات > الشبكات التلفزيونية (صفحة ٣٧).
- قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن ٣٢ جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى ٣٠ ميجابايت في الثانية الواحدة. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم قرص صلب بمساحة ٢٥٠ جيجابايت. يمكنك استخدام نفس القرص الصلب لتسجيل البرامج التلفزيونية وإيقافها مؤقتاً.


تثبيت قرص USB صلب

لتسجيل البرامج التلفزيونية، يجب توصيل قرص USB صلب بالتلفزيون ومسحه وتهيئته. إذا لم يتعرف التلفزيون على القرص الثابت USB، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتهيئته على نظام الملفات NTFS أو FAT32، ثم حاول مرة أخرى.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز. تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.
- يتم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقيه متصلاً بشكل دائم

TV

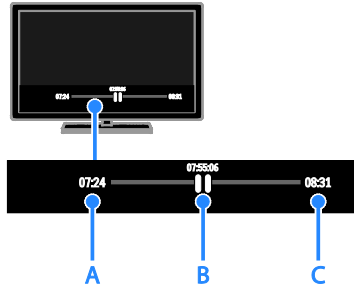

١. على أحد القنوات الرقمية، اضغط على **||** لإيقاف البرنامج التلفزيوني مؤقتاً.

٢. اضغط ▶ لمتابعة المشاهدة.

يعرض شريط الحالة المؤشرات الزمنية التالية:

أ. عندما يتم إيقاف البرنامج مؤقتاً لأول مرة.

ب. عندما يتم تشغيل البرنامج الذي تم إيقافه مؤقتاً.

ج. حيث يتم بث البرنامج على الهواء حالياً.

- لمشاهدة البث المخزن، اضغط ◀◀ أو ▶▶ للتقدم للخلف أو الأمام.
- لتغيير سرعة التشغيل، اضغط على ◀◀ أو ▶▶ بشكل متكرر.
- لمشاهدة البث التلفزيوني الحي، اضغط ■.

ملاحظة: لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً في حال كنت تقوم بالتسجيل.

يتم مسح البث الذي تم تخزينه على قرص USB الصلب إذا قمت بأي من الإجراءات التالية:

- فصل قرص USB الصلب.
- بدء تسجيل برنامج تلفزيوني.
- الوصول إلى Smart TV.
- تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- التبديل إلى قناة أخرى.
- تغيير المصدر للمشاهدة من جهاز متصل، مثل مشغل أقراص Blu-ray أو جهاز استقبال رقمي.

بدء التسجيل



التسجيل بلمسة واحدة

يمكنك تسجيل البرنامج الذي تشاهده حالياً باستخدام زر واحد.

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط ●.
- يبدأ التسجيل على الفور. يتم عرض نافذة منبثقة، تشير إلى وقت انتهاء البرنامج.
2. اختياري: استخدم أزرار التنقل لتحديد وقت انتهاء التسجيل.
3. اختر [تأكيد]، ثم اضغط OK.
4. لإيقاف التسجيل، اضغط على ■.

ملاحظة:

- أثناء التسجيل، لا يمكنك تغيير قنوات التلفزيون أو إيقاف البث مؤقتاً.
- إذا لم يتوفر دليل البرنامج، يتم ضبط وقت افتراضي ٣٠ دقيقة للتسجيل. يمكنك تغيير ذلك عند الحاجة.

جدولة التسجيلات

عرض معلومات البرنامج

حسب حالة البرنامج، يمكنك بدء مشاهدته أو جدولته لتسجيل البرنامج.

1. اضغط 🏠.
 2. اختر [د.تلفاز].
 3. اختر قناة وبرنامج، ثم اضغط OK.
- يتم عرض معلومات البرنامج.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بجدولة التسجيلات أثناء وجودك بعيداً، تأكد من ترك التلفزيون في وضع الاستعداد والحفاظ على محرك أقراص USB في وضع التشغيل.

تحديد موعد لتسجيل برنامج تلفزيوني


يمكنك تحديد موعد لتسجيل برامج قادمة تبث في نفس اليوم أو في وقت ما بعده بما يصل إلى ثمانية أيام. يمكنك

بالتلفزيون. لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي. لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

ملاحظة:

- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون ومحرك أقراص USB.
- أثناء مسح وتهيئة قرص USB الصلب، لا تتم بتوصيل أجهزة USB أخرى بالتلفزيون.

TV

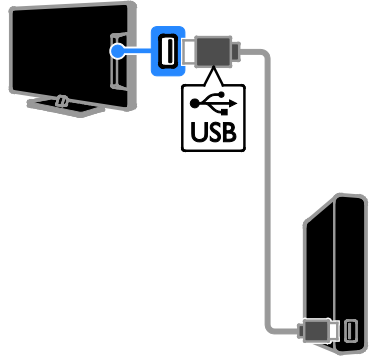


1. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنوي توصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.
 2. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.
 3. قم بالتحويل إلى قناة التلفزيون الرقمية.
 4. اضغط ■ بدء مسح وتهيئة قرص USB الصلب.
 5. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.
- تحذير:** قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل قرص USB الصلب حتى تكتمل هذه العملية.

هذا البرنامج، فإن قائمة التسجيلات تبين عدد الأيام المتبقية قبل انتهاء صلاحية التسجيل.

- إذا انتهت صلاحية التسجيل أو إذا كانت جهة البث تقيد عملية التشغيل، لا يمكن تشغيل التسجيل.
- إذا تم منع تسجيل مجدول من قبل جهة البث أو إذا لم يتم التسجيل كما هو مجدول، فيتم تحديده كـ [فشل] في قائمة التسجيلات.

مسح التسجيلات

يمكنك عرض قائمة بها كافة التسجيلات والمساحة المتبقية في قرص USB الصلب. لتوفير مساحة، قم بمسح التسجيلات.

1. اضغط .
2. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.
3. يتم عرض قائمة بالتسجيلات.
3. اختر التسجيل، ثم اختر [إزالة].



استخدام Skype™

الإمكانات

- تحدث إلى أي أحد آخر على Skype، في أي مكان في العالم، مجاناً.
- قم بعمل مكالمات منخفضة التكاليف للهواتف الأرضية والهواتف الجواله. يتطلب ذلك اشتراك Skype. قم بزيارة www.skype.com.
- المشاركة في المكالمات المتعددة الأطراف.
- إرسال واستقبال رسائل البريد الصوتي.
- تحويل مكالمه.
- إدارة الحالة الخاصة بك، رسالة "المزاج"، ومعلومات الملف الشخصي.



أيضاً جدولته تسجيل غير مرتبط ببرنامج، إذا كان دليل البرنامج غير متوفر.


1. اضغط ، ثم اختر [د. تلفاز].
2. اختر القناة والبرنامج المراد تسجيله.
3. اختياري: لتسجيل برنامج سيتم بثه في يوم آخر: اضغط OPTIONS  واختر [تغيير اليوم]، ثم اختر يوماً آخر.
4. اختر [تسجيل].

ستظهر نافذة مثبتة.


5. قم باختيار وتغيير تفاصيل التسجيل باستخدام الأزرار الرقمية و أزرار التنقل.

6. اختر [تأكيد]، ثم اضغط OK.


إلغاء تسجيل مجدول

1. اضغط .
2. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.
- يتم عرض قائمة بالتسجيلات المجدولة.
3. اختر التسجيل، ثم اختر [ضبط الوقت].
4. قم بتغيير وقت التسجيل كالمطلوب، ثم اختر [تأكيد].



إلغاء تسجيل مجدول

1. اضغط .
2. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.
- ستظهر قائمة بكل التسجيلات.
3. حدد التسجيل، ثم اختر [إزالة].
- سيتم إلغاء التسجيل المجدول.

مشاهدة التسجيلات

1. اضغط .
2. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.
- يتم عرض قائمة بالتسجيلات.
3. اختر الفيديو المسجل من قائمة مقاطع الفيديو، ثم اضغط OK.
- يبدأ تشغيل الفيديو المسجل.

ترتيب التسجيلات

1. اضغط .
2. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.
- يتم عرض قائمة بالتسجيلات.
3. اضغط على OPTIONS .
4. اختر خيار الترتيب حسب الاسم، أو التاريخ، أو تاريخ الانتهاء أو النوع، ثم اضغط OK.

ملاحظة:

- إذا كانت جهة البث تحد من عدد الأيام التي يمكنك خلالها مشاهدة التسجيل بعد أن يتم بث

ملاحظة:

- لا يمكن إجراء مكالمات طارئة مع Skype. لا يعدّ Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.
- يأتي هذا التلفزيون بتطبيق Skype مثبت مسبقاً وجاهز للاستخدام. لست بحاجة إلى تثبيت أو تحميل أي ملفات لاستخدام Skype. ببساطة، قم بتوصيل كاميرا فيديو خاصة بتلفزيون Philips لاستخدام Skype.

ما تحتاج إليه

- كاميرا فيديو خاصة بتلفزيون Philips، PTA317/00 (تباع منفصلة)، بميكروفون مدمج. انظر توصيل التلفاز > توصيل مزيد من الأجهزة < كاميرا مكالمة الفيديو (صفحة ٥٠).
- اتصال بالإنترنت.
- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية. للاتصال بشبكة، انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٤).
- حساب Skype. يمكنك إنشاء حساب Skype من خلال التلفزيون أو من خلال الكمبيوتر الخاص بك. تلميح: إذا قمت بتوصيل لوحة مفاتيح USB بالتلفزيون، فيمكنك إدخال النصوص من خلالها. لتوصيل لوحة المفاتيح، أنظر توصيل التلفاز > توصيل مزيد من الأجهزة < لوحة المفاتيح والماوس (الصفحة ٥٠).

تشغيل Skype

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك

- اضغط ، ثم اختر [Skype].
- أدخل [اسم Skype] الخاص بك و [كلمة المرور]. لإدخال نصوص، اختر كل حقل واضغط OK للوصول إلى لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- اختر [تسجيل الدخول]، ثم اضغط OK. تظهر قائمة Skype. تلميح: إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، قم بتشغيل Skype من خلال الكمبيوتر الخاص بك. قم بزيارة www.skype.com لاستعادة كلمة المرور الخاصة بك.

إنشاء حساب

- إذا لم يكن لديك اسم Skype وكلمة مرور، يمكنك إنشاء حساب من خلال التلفزيون الخاص بك.
- اختر [لا يوجد لديك اسم مع Skype؟]، ثم اضغط OK.

٢. اقرأ اتفاقية Skype لترخيص المستخدم، شروط الخدمة وبيان الخصوصية. بمجرد الانتهاء، اختر [موافقة] واضغط OK.

٣. عند المطالبة، أضف معلومات عن اسمك، واسمك

على Skype، وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني.

٤. بمجرد الانتهاء، اختر [إنشاء حساب] واضغط OK.

سيتم الموافقة على حسابك الجديد وتسجيل دخولك إذا طُلب، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لعمل تغييرات في المدخلات.

تسجيل الخروج من Skype


في قائمة Skype، اختر [تسجيل الخروج]، ثم اضغط OK.

إدارة جهات الاتصال

يمكنك إضافة وعرض الجهات المتصلة والغير متصلة. كما يمكنك حظر وإلغاء حظر جهة اتصال محددة.

إضافة جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اضغط ، ثم اختر [إضافة جهة اتصال Skype] أو [إضافة جهة اتصال SkypeOut].

٣. اضغط OK لعرض لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال البيانات.

سيتم عرض قائمة بملفات شخصية.

٥. اختر جهة اتصال، ثم اضغط OK.

يتم إرسال طلب دعوة إلى جهة الاتصال. سيظهر اسم جهة الاتصال كأنه غير متصل حتي يوافق جهة الاتصال على الطلب.

قبول طلب جهة اتصال

يمكن لمستخدمين Skype آخرين دعوتك لتكون في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم. سيتم إعلامك بطلبهم، والذي يمكنك قبوله أو رفضه.

إعادة تسمية جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة اتصال، ثم اضغط OPTIONS [⚙️].

٣. اختر [إعادة تسمية]، ثم اضغط OK.

٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتعديل المعلومات.

حظر جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة الاتصال، ثم اضغط OPTIONS [⚙️].

٣. اختر [حظر]، ثم اضغط OK. عند المطالبة، اختر [نعم] ثم اضغط OK.

إلغاء حظر جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [الإعدادات] > [Blocked contacts].

٢. اختر جهة الاتصال المحظورة، ثم اضغط OK.

٣. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإلغاء حظر جهة الاتصال.

معلومات جهة الاتصال

لعرض تفاصيل جهة اتصال، اختر جهة اتصال. ستظهر تفاصيل جهة الاتصال على يمين شاشة التلفزيون.

سجل جهة الاتصال

لعرض المكالمات التي أجريتها مع جهة اتصال، اختر [History].

لفتح محادثات سابقة، اختر محادثة ثم اضغط OK.

ملاحظة: عندما تقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Skype آخر على هذا التلفزيون، سيتم حذف سجل حسابك السابق.

حالة الاتصال

لمعرفة ما إذا كان الجهاز متصلة، تحقق من رمز حالة الاتصال بجانب جهة الاتصال. كما تظهر حالة اتصالك على صفحة جهات اتصالك.

لتغيير حالة اتصالك:

١. في قائمة Skype، اختر اسمك على صفحة Skype، ثم اضغط OK.

٢. اختر [حالة الاتصال]، ثم اضغط OK.

٣. اختر الحالة، ثم اضغط OK.

إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو

إجراء مكالمات صوتية

يمكنك إجراء مكالمات Skype دون فيديو.

ملاحظة: تأكد من توصيل كاميرا فيديو للمكالمات الصوتية أيضًا.

١. في قائمة Skype الرئيسية، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة اتصال، ثم اضغط OK.

٣. اختر [مكالمة]، ثم اضغط OK.

خيارات المكالمات الصوتية

أثناء المكالمة، اضغط OPTIONS [⚙️] للوصول إلى هذه الخيارات:

- [كتم]: كتم الميكروفون.
- [انتظار]: تعليق المكالمة.
- [إنهاء مكالمة]: إنهاء المكالمة.
- [لوحة الاتصال]: الوصول إلى لوحة الاتصال.
- [Start My Video]: تشغيل كاميرا فيديو.

إجراء مكالمات فيديو

بمكالمات الفيديو، يمكنك التحدث وجهاً لوجه باستخدام فيديو مباشر من التلفزيون مجاناً.

١. من قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة اتصال، ثم اضغط OK.

٣. اختر [مكالمة فيديو]، ثم اضغط OK.

عرض ملء الشاشة

إذا كان لدى جهة الاتصال كاميرا متصلة وقبل المكالمة، يمكنك رؤية الشخص على التلفزيون، ملء الشاشة. للتحقق مما يمكن أن يراه جهة الاتصال، قم بعرض الشاشة في الشاشة الصغيرة على التلفزيون الخاص بك.

١. أثناء الاتصال، اضغط OPTIONS [⚙️].

٢. اختر [Full view]، ثم اضغط OK.


قم بتكبير/تصغير وتحريك الفيديو

١. في [Full view]، اختر [تكبير/تصغير] +/- للتكبير أو للتصغير.

يظهر رمز التكبير/التصغير و رمز التحريك فوق عرض الفيديو.

٢. استخدم أزرار الشقل من وحدة التحكم عن بعد لتحريك أو إمالة الكاميرا.

خيارات مكالمة الفيديو

أثناء مكالمة الفيديو، اضغط **OPTIONS**  للوصول إلى هذه الخيارات:

- **[Full view]:** شاهد جهة الاتصال بعرض ملء الشاشة.
- **[لوحة الاتصال]:** الوصول إلى لوحة الاتصال.
- **[انتظار]:** تعليق المكالمة. سيتم توقف العرض الكامل.
- **[كتم]:** كتم الميكروفون.
- **[وقف الفيديو]:** وقف إرسال الفيديو إلى شاشة جهة الاتصال.

مكالمة هاتف

باستخدام Skype، يمكنك الاتصال بخطوط الهواتف الأرضية والهواتف الجوال.

ملاحظة:

لا يمكن إجراء مكالمات طارئة مع Skype. لا يعدّ Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.



إدارة رسائل البريد الصوتي

إذا اتصل بك أحد على Skype وكنت غير متصل، يمكنه ترك رسالة صوتية في بريد Skype الصوتي الخاص بك. قبل أن تتمكن من استقبال البريد الصوتي، يجب عليك تفعيل البريد الصوتي في حساب - Skype يمكن لهذا أن يتم على الكمبيوتر فقط.

تشغيل البريد الصوتي

1. في قائمة Skype، اختر **[History]** ثم اضغط OK.
2. اختر **[البريد الصوتي]**، ثم اضغط OK.
3. اختر رسالة البريد الصوتي، ثم اضغط OK لتشغيلها.

مسح رسائل البريد الصوتي


1. اختر رسالة البريد الصوتي من القائمة ثم اضغط **OPTIONS**.
2. اختر **[حذف البريد الصوتي]**، ثم اضغط OK.

إعدادات Skype

رصيد Skype

باستخدام رصيد Skype، يمكنك الاتصال بالهواتف الأرضية أو الهواتف الجوال من خلال التلفزيون. لشراء رصيد Skype، ستحتاج لتسجيل الدخول على حساب Skype الخاص بك من خلال الكمبيوتر. كمية رصيد

قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة، سوف تحتاج لشراء رصيد Skype أو شراء اشتراك Skype من خلال الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات، انظر **استغلال التلفزيون أكثر > استخدام Skype > إعدادات Skype**. (الصفحة 30).

1. في قائمة Skype، اختر **[اتصال]**، ثم اضغط OK.
2. اختر **[لوحة الاتصال]** للوصول إلى لوحة الاتصال الظاهرة على الشاشة أو أدخل رقم التليفون باستخدام الأزرار الرقمية.
3. بمجرد الانتهاء، اختر **[مكالمة]**، ثم اضغط OK لبدء المكالمة.
4. اختياري: لإسكات الميكروفون أثناء المكالمة، اضغط **OPTIONS** ، ثم اختر **[كتم]**.
5. لإنهاء المكالمة الصوتية، اختر **[إنهاء مكالمة]**، ثم اضغط OK.

الرد على مكالمة

إذا قمت بتسجيل الدخول في Skype، سيتم إعلامك بالمكالمات الواردة أثناء مشاهدتك التلفزيون.

Skype التي تشتريها ستظهر عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Skype على التلفزيون.

تسجيل الدخول التلقائي

1. في قائمة Skype، اختر [الإعدادات]، ثم اضغط OK.
2. اختر [إعدادات عامة] > [تسجيل دخول هذا المستخدم تلقائيًا]، ثم اضغط OK.

تغيير صورة ملفك الشخصي

1. في قائمة Skype، اختر اسم Skype، الخاص بك، ثم اضغط OK.

2. اختر [صورة الملف الشخصي]، ثم اضغط ►.

3. قم باختيار صورة، اختر [تطبيق]، ثم اضغط OK.

تغيير كلمة مرور Skype الخاصة بك

1. في قائمة Skype، اختر [الإعدادات]، ثم اضغط OK.

2. اختر [تغيير كلمة المرور]، ثم اضغط ►.

3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإدخال كلمات المرور الحالية والجديدة.

4. بمجرد الانتهاء، اختر [تطبيق] ثم اضغط OK.

تشغيل الألعاب

الإمكانيات

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب الفردية والألعاب ثنائية اللاعبين، بملء الشاشة بإعدادات صورة مُحسَّنة للألعاب.

ما تحتاج إليه



- قم بتوصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة > وحدة الألعاب (الصفحة ٤٦).
- عدة ثنائية اللاعبين، PTA436 (تُباع منفصلة) للألعاب ثنائية اللاعبين بملء الشاشة. تأتي عدة بنظارتين للألعاب.

بدء اللعب

1. اضغط على SOURCE .
2. اختر وحدة الألعاب، ثم اضغط OK.
3. إذا احتجت، قم بتحميل قرص لعبة في وحدة الألعاب، ثم اختر اللعبة لتشغيلها.
4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لبدء اللعب.

بدء اللعب ثنائي اللاعبين بملء الشاشة

- تقدم بعض الألعاب مزايا اللاعبين المتعددين وتقسيم الشاشة. يمكن تقنية ثلاثي الأبعاد للتلفزيون عرض الشاشات المقسمة كعرضين بملء الشاشة. باستخدام نظارات اللعب ثنائي اللاعبين، يمكن لكل لاعب تجربة عروض مختلفة على نفس التلفزيون.
1. اضغط على SOURCE .
 2. اختر وحدة الألعاب، ثم اضغط OK.
 3. إذا احتجت، قم بوضع قرص لعبة في وحدة الألعاب.
 4. من على وحدة الألعاب، قم باختيار لعبة متعددة أو ثنائية اللاعبين، ثم اختر عرض مقسم الشاشة.

5. اضغط على OPTIONS على وحدة التحكم عن بعد.
6. اختر [الصورة والصوت] > [ألعب ذات لاعبين].
7. اختر [أسفل/أعلى] أو [جنباً إلى جنب]، ثم اضغط OK.

8. قم بارتداء النظارة ثنائية اللاعبين لعرض الشاشات المختلفة.

9. للخروج، اضغط على ⏏ مرتين.
- تلميح: لعرض قوائم اللعبة أو النتائج، اضغط OK لتبديل وضع العرض.

إعدادات اللعبة

إعدادات الصورة للألعاب


يمكنك تحسين عرض شاشة التلفزيون للعب دون تأخر في الصورة.

1. اضغط على ⏏.
2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [صورة]، ثم اضغط OK.
3. اختر [لعبة أو كمبيوتر] > [اللعبة].

- **[اللغة]:** للتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.
- **[نصوص معلومات ٢, ٥]:** يمكنك عرض النص مع مزيد من الألوان ورسومات أفضل من النص العادي. في حالة بث نصوص معلومات ٢, ٥ من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

لغة نصوص المعلومات

بالنسبة للقنوات التلفزيونية الرقمية حيث تقدم جهات البث لغات مختلفة لنصوص المعلومات، يمكنك اختيار اللغة الأساسية والثانوية المفضلين لديك.

١. اضغط .
٢. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة]**.
٣. اختر **[اللغات] < [نص رئيسي] أو [نص ثانوي]**.
٤. اختر لغة، ثم اضغط OK.


الصفحات الفرعية

إذا كانت صفحة نصوص المعلومات تحتوي على عدة صفحات فرعية، يمكنك عرض كل صفحة فرعية على التوالي. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

اضغط  أو  لاختيارها.

البحث

يمكنك البحث عن كلمة أو رقم موجود في صفحة نصوص المعلومات الحالية.


١. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط OK لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم.
٢. اضغط أزرار التنقل للتخطي إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
٣. اضغط على OK لبدء البحث.
٤. للخروج من البحث، اضغط  إلى أن تصبح الكلمات والأرقام غير مظلمة.

نصوص المعلومات الرقمية

إذا كانت جهة بث القناة التلفزيونية توفر نصوص رقمية مخصصة أو خدمات تفاعلية، يمكنك عرض نصوص المعلومات الرقمية. مثل هذه القنوات، مثل BBC1، قد يكون بها نصوص معلومات رقمية مع المزيد من الميزات التفاعلية.

إعداد الصوت مسبقاً للألعاب

يمكنك تحسين تأثيرات الصوت للعب.

١. اضغط على **OPTIONS** .
٢. اختر **[الصورة والصوت] < [نمط الصوت] < [اللعبة]**، ثم اضغط OK.
- التلفزيون جاهز لتشغيل الألعاب.
- ملاحظة:** عندما تنتهي من اللعب، عد مرة أخرى إلى إعداد الصوت المعتاد الخاص بك.

عرض نصوص المعلومات

اختر صفحة


أثناء مشاهدة القنوات التي تبث نصوص المعلومات، يمكنك الاطلاع على نصوص المعلومات.

١. اختر قناة بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط **TEXT**.

٢. اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالية:

- أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.
- اضغط **CH + / CH** لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
- ضغط الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.

خيارات نصوص المعلومات

١. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط  **OPTIONS**.

٢. تحديد خيار:

- **[تثبيت الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]:** لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
- **[شاشة ثنائية] / [ملء الشاشة]:** لتمكين و تعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. إن ميزة الشاشة المزدوجة تعرض كل من القناة الحالية والبت النصي على نصفي شاشة التلفزيون.
- **[نبذة T.O.P.]:** بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع لآخر دون إدخال أرقام الصفحات.
- **[تكبير] / [عرض عادي]:** لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة الكبيرة.
- **[إظهار]:** لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الألغاز أو الأحاجي.
- **[تعاقب الصفحات الفرعية]:** في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.

ملاحظة: يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتشغيلها. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعدادات اللغة > الترجمات في القنوات الرقمية (صفحة ٣٩).

في نصوص المعلومات الرقمية:

- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تظليلها.
- استخدم الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط OK للتأكيد أو التنسيط.

ضبط المؤقتات والأفقال

الساعة

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الذي يبثه مشغل خدمة التلفزيون.

عرض ساعة التلفزيون

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **OPTIONS** **|||**.
 ٢. اختر **[الساعة]**، ثم اضغط **OK**.
- تظهر الساعة في الركن العلوي الأيمن من شاشة التلفزيون.

تغيير وضع الساعة

يمكنك تغيير وضع عقارب الساعة إلى وضع تلقائي أو يدوي. افتراضياً، يتم ضبطها على الوضع التلقائي، والذي يتزامن مع التوقيت العالمي (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطوع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على **[يدوي]**.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **⬆**.
٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات عامة]**.
٣. اختر **[الساعة]** < **[الوضع التلقائي للساعة]**.
٤. اختر **[تلقائي]**، **[يدوي]** أو **[حسب البلد]**، ثم اضغط **OK**.

تغيير المنطقة الزمنية

في الدول التي يتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك تغيير المنطقة الزمنية إذا تم اختيار **[وضع ساعة تلقائية]** < **[تلقائي]** أو **[يعتمد على الدولة]**.

١. في قائمة **[الساعة]** اختر **[المنطقة الزمنية]**.
٢. اختر منطقتك الزمنية، ثم اضغط **OK**.

ضبط التوقيت الصيفي

في الدول التي يتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك

تمكين أو تعطيل التوقيت الصيفي إذا تم اختيار **[وضع ساعة تلقائية]** < **[تلقائي]** أو **[يعتمد على الدولة]**.

١. في قائمة **[الساعة]**، اختر **[توقيت صيفي]**.
٢. اختر **[الوقت الأساسي]** أو **[التوقيت الصيفي]**، ثم اضغط **OK**.

ضبط الساعة يدوياً

يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً. قبل البدء، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع **[يدوي]**.

١. في قائمة **[الساعة]**، اختر **[التاريخ]** أو **[الوقت]**، ثم اضغط **OK**.
٢. اضبط الوقت والتاريخ باستخدام أزرار التنقل.
٣. اختر **[تم]**، ثم اضغط **OK**.

مؤقت السكون

يمكنك تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. ويمكن إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون في وقت مبكر أو إعادة ضبط مؤقت النوم.

١. اضغط **⬆**.
٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات عامة]** < **[مؤقت النوم]**.
٣. اختر مدة مؤقت النوم.

يمكن إعداد مؤقت النوم لفترة تصل لغاية ١٨٠ دقيقة. لإيقاف مؤقت النوم، قم بضبطه على عدد صفر دقيقة. ٤. اضغط **OK** لتنشيط مؤقت النوم. بعد الوقت المحدد، يقوم التلفزيون بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

قفل الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة؛ يمكنك قفل التلفزيون أو حظر البرامج التي لا توافق عمرهم.

ضبط رمز قفل الأطفال أو تغييره

١. اضغط **⬆**.
 ٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات القناة]** < **[قفل الأطفال]**.
 ٣. اختر **[تعيين رمز]** أو **[تغيير الرمز]**.
 ٤. أدخل الرمز بأزرار الأرقام.
- تلميح: تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال قائمة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل. إذا نسيت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رموز موجودة.

قفل القنوات أو فتحها

١. في قائمة قفل الأطفال، اختر **[قفل القناة]**.
٢. أدخل رمز قفل الأطفال بأزرار الأرقام.


٣. اختر القنوات المراد قفلها أو إلغاء قفلها. أعد تشغيل التلفزيون لتفعيل القفل.

ملاحظة:

تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال قائمة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل.

التصنيف الأبوي

يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك لعرض البرامج التي لها درجات تصنيف أقل من عمر طفلك. يُطبق هذا التقييد فقط في حالة القنوات الرقمية من جهات البث التي تصنف برامجها حسب العمر.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة].

٣. اختر [قفل الأطفال] < [تصنيف الأبوين].

سيتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال.

٤. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.

٥. اختر فئة عمرية، ثم اضغط OK.

سيتم حظر كل البرامج ذات التصنيف العمري الأعلى من المحدد.

للحصول على معلومات عن رموز قفل الأطفال؛ انظر استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأقفال < قفل الأطفال (الصفحة ٣٣).

٤ تغيير إعدادات


التلفزيون الخاص

بك

الصوت والصورة

مُساعد الإعدادات

يمكنك اختيار إعدادات الصورة والصوت بمساعدة تطبيق مساعد الإعدادات، فهو يوضح تأثير الإعداد الذي اخترته على الفور.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .


٢. اختر [إعداد] < [إعدادات الصورة والصوت السريعة]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [متابعة]، ثم اضغط OK.

٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعداداتك المفضلة.

إعدادات أكثر للصورة

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصورة.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [الصورة]، ثم اضغط OK.

٣. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK.

• [نمط الصورة]: اختيار إعداد صورة مُعرّف مسبقاً.

• [استعادة النمط]: استعادة آخر إعداد صورة مُعرّف مسبقاً تم اختياره.

• [تباين Backlight ثلاثية الأبعاد] / [تباين الإضاءة الخلفية]: ضبط السطوع لإضاءة الخلفية.

• [اللون]: ضبط درجة تشبع الصورة.

• [وضوح]: ضبط حدة الصورة.

• [تقليل الضجيج]: اختيار مقدار تقليل التشوش للصورة.

• [تقليل التشوش في MPEG]: لجعل انتقال الصور الرقمية أكثر سلاسة.

• [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]:

لموالفة كل وحدة بيكسل لمطابقة الوحدات المجاورة وعرض صورة رائعة عالية التحديد.

- [وضوح متقدم]: تمكين دقة فائقة، خصوصاً

على الخطوط والحدود في الصورة

- [تباين حركي]: لتحسين التفاصيل

ديناميكياً في المناطق الداكنة والمتوسطة

والمضيئة من الصورة.

- [إضاءة خلفية ديناميكية]: اختيار مستوى

الإضاءة الخلفية لتحسين استهلاك الطاقة الديناميكية

وتباين الصورة.

- [تحسين اللون]: تحسين حيوية وتفاصيل الألوان.

• [متقدم]: الوصول للإعدادات المتقدمة مثل

الجاء، وإعدادات درجة اللون، وإعدادات تباين الفيديو.

- [جاءا]: الإعداد غير الخطي لإضاءة وتباين الصورة.

- [الدرجة]: لتغيير توازن اللون.

- [درجة خاصة]: تخصيص إعدادات توازن

اللون. متاح فقط في حال اختيار [درجة اللون] <

[مخصص].

- [تباين فيديو 3D] / [تباين الفيديو]: ضبط تباين الفيديو.

- [السطوع]: ضبط سطوع الشاشة.

- [تدرج اللون]: لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC.

• [لعبة أو كمبيوتر]: عند عرض محتويات من وحدة

ألعاب متصلة، اختر [اللعبة] لتطبيق إعدادات

اللعبة. عند اتصال الكمبيوتر من خلال HDMI،

اختر [الكمبيوتر]. تأكد من أن [التنسيق والحواف]

< [تنسيق الصورة] < [بدون قياس] تم تحديده

لعرض أقصى التفاصيل.

• [التنسيق والحواف]: الوصول للإعدادات المتقدمة للتحكم في تنسيق عرض الصورة.

- [تنسيق الصورة]: لتغيير تنسيق الصورة.


- [حواف الشاشة]: لتغيير حجم الصورة.

- [نقل الصورة]: إذا توفّر، لتحريك وضع

الصورة.

إعدادات أكثر للصوت

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصوت.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت]، ثم اضغط OK.

٣. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK.

- [نمط الصوت]: اختيار إعداد صوت معرّف مسبقاً.
 - [استعادة النمط]: استعادة آخر إعداد صوت مُعرّف مسبقاً تم اختياره.
 - [الجهير]: لضبط مستوى جهير السماعات وسماعات الرأس.
 - [صوت حاد]: لضبط مستوى الطنين الثلاثي للسماعات ولسماعات الرأس.
 - [الوضع الجسم]: اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية.
 - [جسم فائق 3D تلقائي]: اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية في الوضع ثلاثي الأبعاد. لطرازات معينة.
 - [صوت سماعات الرأس]: اضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
 - [متقدم]: الوصول للإعدادات المتقدمة لتحسين تجربتك الصوتية.
- [استواء تلقائي للصوت]: تمكين الحد من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
- [سماعات تلفاز]: اختيار السماعات المفضلة لبث الصوت من التلفزيون. انظر توصيل التلفاز < إعداد أجهزة EasyLink < اختيار مخرج السماعة (صفحة ٥٣).

- [Clear sound]: تحسين جودة الصوت.

- [تنسيق إخراج الصوت]: حدد نوع إخراج الصوت الخاص بموصل إخراج الصوت الرقمي. اختر بين [تعدد القنوات] و [ستيريو].

- [نسوية خرج الصوت]: ضبط مستوى

إخراج صوت الاستيريو. اختر [أقل] لخسارة مقدار معين من شدة الصوت أو الإشارة. اختر [أكثر] لتجنب حدوث خسارة في شدة الصوت أو الإشارة.

- [HDMI 1 - ARC]: تمكين مخرج

الصوت من الأجهزة المتوافقة مع ARC والمتصلة بموصل HDMI 1.

- [تأخير إخراج الصوت]: للقيام بالمزامنة


التلقائية للصورة الظاهرة على شاشة التلفزيون مع الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل. لن تحتاج لاستخدام هذا الإعداد عند توصيل التلفزيون بجهاز مسرح منزلي Philips.

- [قيمة فرق إخراج الصوت]: ضبط الإعداد لتأخير إخراج الصوت. متوفر إذا كان [تأخير إخراج الصوت] يعمل.

تنسيق الصوت

القنوات الرقمية

إذا كانت جهة بث قناة التلفزيون الرقمية تقوم ببث الصوت بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.


١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [تنسيق الصوت المفضل].

٣. حدد خيار، ثم اضغط OK.

- [قياسي]: استقبال تنسيق صوت قياسي (MPEG).
- [متقدم]: استقبال تنسيقات الصوت المتقدمة، إذا كان ذلك متاحاً (AAC، Dolby Digital، أو Dolby Digital Plus).

إذا كانت جهة بث قناة تلفزيون تناظرية تقوم ببث صوت استيريو بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.


١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [أحادي/ستيريو].

٣. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

إعادة ضبط الصورة والصوت

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للموضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [إعدادات مصنع]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [OK]، ثم اضغط OK.

جميع إعدادات التلفزيون (باستثناء إعدادات القناة) يتم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

القنوات

الثبيت التلقائي

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى؛ تمت عملية تثبيت كامل للقنوات.

لتغيير اللغة، الدولة، وإعادة تثبيت كافة قنوات التلفزيون المتاحة، يمكنك القيام بعملية الثبيت الشامل مرة أخرى.

بدء التثبيت

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".
١. اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات]** < **[البحث عن القنوات]** < **[إعادة تثبيت القنوات]**، ثم اضغط **OK**.

٣. اختر الدولة الخاصة بك، ثم اضغط **OK**.

٤. اختر الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط **OK**:

• **[الهوائي (DVB-T)]:** للوصول إلى القنوات المفتوحة عبر الهوائي.

• **[الكابل (DVB-C)]:** الوصول لقنوات الكابل.

٥. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد خيارات أخرى، إن وجدت.

يتم عرض قائمة البدء الخاصة بالبحث عن القناة.

٦. اختر **[بدء]**، ثم اضغط **OK**.

٧. بمجرد انتهاء عملية البحث عن القنوات، حدد **[إنهاء]**، ثم اضغط **OK**.

تلميح: اضغط **≡** **LIST** لرؤية قائمة القنوات.

ملاحظة: عند العثور على قنوات تلفزيونية رقمية؛ قد تعرض قائمة القنوات المثبتة أرقام قنوات خالية. يمكنك إعادة تسمية هذه القنوات أو ترتيبها.

تثبيت القنوات التناظرية

يمكنك البحث وتخزين القنوات التلفزيونية التناظرية واحدة تلو الأخرى.

الخطوة ١:

اختيار النظام: ملاحظة: تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** < **[تثبيت القناة]**.

٣. اختر **[تناظري: تثبيت يدوي]** < **[النظام]**، ثم اضغط **OK**.

٤. اختر النظام الصحيح بالنسبة لبلدك أو منطقتك، ثم اضغط **OK**.

الخطوة ٢: البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** < **[تثبيت القناة]**.

٣. اختر **[تناظري: تثبيت يدوي]** < **[بحث عن قناة]**، ثم اضغط **OK**.

٤. البحث عن القناة:

• إذا كنت تعرف تردد القناة، أدخله باستخدام أزرار التنقل أو أزرار الأرقام.

• إذا كنت لا تعرف تردد القناة، ابحث عن التردد التالي الذي يحتوي على إشارة قوية. اختر **[بحث]**، ثم اضغط **OK**.

٥. بعد العثور على القناة الصحيحة، اختر **[إنهاء]**، ثم اضغط **OK**.

٦. اختر **[حفظ كقناة جديدة]**، ثم اضغط **OK** لتخزين القناة الجديدة.

ملاحظة: إذا كان الاستقبال سيئاً؛ فيمكن تغيير موضع الهوائي وتكرار العملية.

تثبيت القنوات الرقمية

إذا كنت تعرف تردد القنوات التي تريد تثبيتها، يمكنك البحث وتخزين القنوات الرقمية واحدة تلو الأخرى.

للحصول على أفضل النتائج، اتصل بمزود الخدمة.

١. اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** < **[تثبيت القناة]**.

٣. اختر **[رقمي: اختبار الاستقبال]** < **[بحث عن قناة]**، ثم اضغط **OK**.

٤. اضغط على أزرار الأرقام لإدخال تردد القناة.

٥. اختر **[بحث]**، ثم اضغط **OK**.

٦. عند العثور على القناة، اختر **[تخزين]**، ثم اضغط **OK**.

الموافقة الدقيقة للقنوات التناظرية

إذا كان الاستقبال سيئاً في قناة تلفزيونية تناظرية؛ فيمكنك موافقة هذه القناة.

١. اضغط **⬆**.

٢. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** < **[تثبيت القناة]**.

٣. اختر **[تناظري: تثبيت يدوي]** < **[ضبط]**، ثم اضغط **OK**.

٤. اضغط **▲** أو **▼** لإجراء موافقة دقيقة للقناة.

٥. بعد اختيار تردد القناة الصحيح، اختر **[تم]**، ثم اضغط **OK**.

٦. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.

- **[تخزين القناة الحالية]:** لتخزين القناة برقم القناة الحالية.
- **[تخزين كقناة جديدة]:** لتخزين القناة برقم قناة جديد.

تحديث قائمة القنوات

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى؛ تمت عملية تثبيت كامل للقنوات. بشكل افتراضي، عندما يكون هناك تغييرات في قوائم القنوات تلك، يقوم التلفزيون بتحديثها تلقائياً. يمكنك أيضاً إيقاف التحديث التلقائي أو تحديث القنوات يدوياً.


ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

التحديث التلقائي

لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائياً، اترك التلفزيون في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة يومياً. تتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

إيقاف رسالة تحديث القناة

إذا تم تحديث القنوات، يتم عرض رسالة عند بدء التشغيل. يمكنك إيقاف هذه الرسالة.

1. اضغط .

2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة]**.


3. اختر **[تثبيت القناة] < [رسالة تحديث القناة]**.

4. اختر **[إيقاف]**، ثم اضغط OK.

إيقاف التحديثات التلقائية

في قائمة **[تثبيت القناة]** اختر **[التحديث التلقائي للقنوات] < [إيقاف]**.

تحديث القنوات يدوياً

1. اضغط .

2. اختر **[إعدادات] < [البحث عن قنوات] < [تحديث**

القنوات]، ثم اضغط OK.

3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

نسخ القنوات

تنبيه: هذه الميزة موجهة للتجار والعاملين بالصيانة. يمكنك نسخ قوائم القنوات من تلفاز Philips إلى آخر عبر وحدة تخزين USB. لن تكون بحاجة للبحث عن القنوات أو تثبيتها مرة أخرى على التلفزيون الثاني. ملف قائمة القنوات صغير بما يكفي ليناسب أي وحدة تخزين USB.

ما تحتاج إليه


يجب أن يتوفر جهاز تلفزيون Philips بهما ما يلي:

- نفس إعداد الدولة
- نفس المدى السنوي
- نفس نوع DVB، كما هو موضح حسب النهاية (H، K، و T، أو D/00) في اسم الطراز
- نفس نوع الجهاز، كما هو موضح على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من التلفزيون. على سبيل المثال: TPM10.1E LA.
- إصدارات متوافقة للبرامج

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

الخطوة ١: تحقق من إعدادات الدولة


1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الأول (الذي تريد نسخ قائمة القنوات منه إلى الجهاز الثاني).

2. اضغط .

3. اختر **[إعدادات] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]**، ثم اضغط OK.

تظهر قائمة الدولة.


4. لاحظ الإعداد الحالي.

5. اضغط على .

6. اضغط **[إلغاء]** للخروج.

الخطوة 2: نسخ قائمة القنوات إلى وحدة USB

1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الأول (الموجود به القنوات المثبتة).

2. اضغط .

3. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة]**.

4. اختر **[تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى USB]**، ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة تخزين USB.

5. افصل جهاز تخزين USB.

الخطوة 3: نسخ القنوات إلى تلفزيون ليس به قنوات مثبتة


1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.

تبدأ عملية التثبيت الأولى.

2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم باختيار نفس البلد المحددة بالتلفزيون الموجود به قائمة القنوات التي تريد نسخها.

3. قم بتخطي عملية البحث عن القنوات.

4. قم بتوصيل جهاز تخزين USB.

5. اضغط .

6. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة]**.

7. اختر **[تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ**


إلى التلفزيون، ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التلفزيون.

٨. افصل جهاز تخزين USB.

الخطوة ٣: نسخ القنوات إلى تلفزيون به قنوات مثبتة من قبل


١. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.

٢. اضغط .

٣. اختر [إعداد] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.

تظهر قائمة الدولة.

٤. تأكد من أن إعداد البلد هو نفس الإعداد المحدد في التلفزيون الأول.

٥. اضغط على .

٦. اضغط [إلغاء] للخروج.

٧. إذا كان إعداد البلد مختلفاً، قم بإعادة تثبيت التلفزيون الثاني لتتطابق إعداد البلد الخاصة به مع التلفزيون الأول. انظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعادة ضبط كل الإعدادات (صفحة ٤٢).

٨. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الثاني.


٩. اضغط .

١٠. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة].

١١. اختر [تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون الثاني.

١٢. افصل جهاز تخزين USB.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على .


OPTIONS.

٢. للقنوات الرقمية، اختر [لغة الصوت]. للقنوات

التناظرية، اختر [٢ ثنائي]. اضغط على OK لتأكيد خيارك.

٣. اختر من اللغات المتاحة، ثم اضغط OK.

يمكنك ضبط لغة الصوت الأساسية والثانوية المفضلين لديك لسماعهما عندما يتوفر.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [اللغات].

٣. اختر [لغة الصوت الرئيسية] أو [لغة الصوت الثانوية]

واختر من اللغات المتاحة.

٤. اضغط OK للتأكيد.

الترجمات على القنوات التناظرية


١. أثناء مشاهدة القناة التناظرية، اضغط TEXT.

٢. أدخل رقم الصفحة المكوّن من ثلاثة أرقام لصفحة

الترجمات (عادة '888').

في حال توفر الترجمات، سيتم عرضها.

الترجمات في القنوات الرقمية

١. أثناء مشاهدة أحد القنوات الرقمية، اضغط .

OPTIONS.

٢. اختر [الترجمات]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [إيقاف الترجمات]، [تشغيل الترجمات] أو

[تلقائي]، ثم اضغط OK.

لغة الترجمات

عندما تتوفر، يمكنك تغيير لغة الترجمات.


١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على  OPTIONS.

٢. اختر [لغة الترجمة]، ثم اختر من اللغات المتاحة

واضغط OK.

يتم تغيير لغة الترجمة للقناة المحددة.

يمكنك ضبط لغة الترجمات الأساسية والثانوية المفضلين لديك لعرضهما عندما يتوفر.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [اللغات].


٣. اختر [لغة الترجمة الرئيسية] أو [لغة الترجمة الثانوية]

واختر من اللغات المتاحة.

٤. اضغط OK للتأكيد.

إعدادات اللغة

لغة القائمة

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات

عامة] < [لغة القائمة].

٣. اختر لغة قائمة، ثم اضغط OK.


لغة الصوت

إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار اللغة المفضلة للصوت.

إعدادات الوصول العالمي

التشغيل

بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا ببيث صوتًا وترجمات خاصة متوافقة مع الأشخاص ضعاف السمع أو البصر يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة].

3. اختر [الوصول العمومي] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

ضبط التعليق الصوتي

عندما تضغط على زر موجود على وحدة التحكم عن بعد أو على التلفزيون، يمكنك ضبط التلفزيون لإصدار نغمة.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.

2. اختر [الوصول العالمي] < [صوت المفتاح] أو [تشغيل] ثم اضغط OK.

الوصول الخاص بضعاف السمع

للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف السمع، اضغط **OPTIONS**، واختر [لغة الصوت]. اللغات التي تدعم الصوت الخاص بضعاف السمع، بها رمز الأذن.

تشغيل صوت وترجمات ضعاف السمع

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.

2. اختر [الوصول العمومي] < [ضعيفو السمع].

3. حدد إعدادات، ثم اضغط OK.

- [إيقاف]: إيقاف الخواص المتعلقة بضعاف السمع.
- [تشغيل]: لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعاف السمع.

الوصول الخاص بضعاف البصر

للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف السمع، اضغط **OPTIONS**، واختر [لغة الصوت]. اللغات التي تدعم الصوت الخاص بضعاف البصر، بها رمز العين.

اختيار سماعات التلفاز أو سماعات الرأس

يمكنك اختيار سماع الصوت الخاص بضعاف البصر من خلال سماعات التلفاز، أو سماعات الرأس أو كلاهما. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.

2. اختر [الوصول العالمي] < [إعاقة بصرية].

3. حدد إعدادات، ثم اضغط OK.

- [مكبرات الصوت]: سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.
- [سماعات الرأس]: سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط.
- [مكبرات الصوت + سماعات الرأس]: لسماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس أيضًا.
- [إيقاف]: لإنهاء صوت ضعاف البصر. ملاحظة: إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بعد EasyLink، لا يمكنك تحديد الزر الأخضر. لإيقاف تشغيل EasyLink، انظر توصيل التلفزيون < إعداد أجهزة EasyLink < ما تحتاج إليه (صفحة ٥٣).

تغيير مستوى صوت ضعاف السمع

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.

2. اختر [الوصول العمومي] < [مستوى صوت مختلط].

3. اضغط على أزرار التنقل لتغيير مستوى الصوت، ثم اضغط OK.

التأثيرات الصوتية

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة].

3. اختر [اللغات] < [إعاقة بصرية] < [المؤثرات الصوتية].

4. حدد إعدادات، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: تمكين تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.
- [إيقاف]: تعطيل تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.

نوع المحتوى الصوتي

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة].

3. اختر [اللغات] < [إعاقة بصرية] < [خطاب].


4. حدد إعدادات، ثم اضغط OK.

- [وصفي]: سماع الكلام الوصفي بالنسبة لصوت ضعاف البصر.
- [ترجمات الأفلام]: سماع الترجمات مع صوت ضعاف البصر.

إعدادات أخرى

عروض التلفزيون التوضيحية

يمكنك بدء عرض توضيحي لمعرفة المزيد حول ميزات هذا التلفزيون.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [مشاهدة العروض التوضيحية]، واضغط OK.


٣. اختر العرض، ثم اضغط OK.

وضع المنزل

قد لا تتوفر بعض إعدادات التلفزيون في وضع المتجر.

للتأكد من تطبيق إعدادات التلفزيون الصحيحة، يمكنك

ضبط التلفزيون على وضع المنزل.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعداد]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [الموقع].

٤. اختر [الرئيسية] < [متجر]، ثم اضغط OK.

٥. أعد تشغيل التلفاز.

تحديث البرنامج

التحقق من الإصدار

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات البرنامج] < [معلومات

البرنامج الحالي]، ثم اضغط OK.

يظهر إصدار البرنامج الحالي.

تنبيه: لا تثبت إصدار برنامج أقدم من الإصدار الحالي

المثبت على المنتج. لا تتحمل شركة TP Vision أية

مسؤولية أو تكون مسئولة عن المشاكل الناجمة عن

تثبيت إصدار أقل من البرنامج.

يمكنك تحديث البرنامج من خلال واحدة من هذه الطرق:

• التحديث باستخدام وحدة تخزين USB

• التحديث عبر البث الرقمي

• التحديث عبر الإنترنت

التحديث باستخدام USB

ما تحتاج إليه

• وحدة تخزين USB بها ما لا يقل عن ٢٥٦

ميجابايت من مساحة التخزين، وأن يتم تهيئتها

بتنسيق FAT أو DOS، وأن يتم تعطيل خيار

الحماية من الكتابة بها.

• كمبيوتر به منفذ USB واتصال بشبكة الانترنت.

• برنامج لأرشفة الملفات يدعم تنسيق ملفات ZIP:

على سبيل المثال، WinZip® أو Microsoft

Windows® أو Stuffit® لـ Macintosh.

ملاحظة: لا تستخدم محرك قرص ثابت USB.

تحميل آخر برنامج

١. قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالكمبيوتر

الخاص بك.

٢. على الكمبيوتر، قم بتشغيل متصفح مثل Internet

Explorer® أو Safari، وانظر

www.philips.com/support.

٣. ابحث عن التلفزيون الخاص بك وحدد البرنامج

والمعرفات المتاحة لجهاز التلفزيون. ترقية البرنامج متاحة

على هيئة ملف مضغوط (*zip).

٤. إذا كان إصدار البرنامج أعلى من الإصدار الذي على

التلفزيون الخاص بك، اضغط على ارتباط ترقية البرنامج.

٥. قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص وقم بتحميل الملف

ZIP على وحدة التخزين USB

ملاحظة: قد يقوم بعض برامج تصفح الإنترنت، مثل

Mozilla® Firefox أو Google® Chrome،

بتحميل الملف ZIP على الكمبيوتر مباشرة. إذا حدث

ذلك، قم بنسخ الملف إلى وحدة تخزين USB.

٦. بالنسبة إلى إنترنت إكسبلورر: باستخدام برنامج أرشفة

الملفات، استخرج autorun.upg من ملف ZIP المُحمّل.

لا تقم بنسخ أو وضع الملف المستخرج في مجلد.

٦. بالنسبة إلى سفاري: عند اكتمال التحميل، يتم

استخراج autorun.upg تلقائياً من ملف ZIP على

الكمبيوتر. قم بنسخ الملف على وحدة التخزين USB. لا

تقم بنسخ أو وضع الملف المستخرج في مجلد.

٧. قم بإخراج وفصل وحدة التخزين USB من الكمبيوتر.

ترقية برنامج التلفزيون

تنبيه:

• لا توقف تشغيل التلفزيون أو تُخرج محرك أقراص

USB المحمول أثناء عملية الترقية.

- إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية الترقية، فلا تُخرج محرك أقراص USB المحمول من نظام التلفزيون. يقوم التلفزيون بإكمال عملية الترقية مباشرةً عند عودة التيار الكهربائي.
- إذا حدث أي خطأ أثناء عملية الترقية، أعد محاولة التحديث من البداية. إذا تكرر حدوث الخطأ، فاتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك.



١. قم بإزالة كل أجهزة USB مثل مهائلي Wi-Fi من

التلفزيون، ثم قم بتشغيل التلفزيون.

٢. قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالكمبيوتر الخاص بك.

تبدأ عملية ترقية البرنامج تلقائياً. تكتمل عملية الترقية عند ظهور رسالة على الشاشة تُعلمك بذلك.

٣. قبل إعادة تشغيل التلفزيون، قم بفصل وحدة تخزين USB من الكمبيوتر.

٤. اضغط  من على جهاز التحكم عن بعد — لا تضغط على  أكثر من مرة.

سينطفئ التلفزيون، ثم يعمل مرة أخرى. تم اكتمال عملية الترقية.


٥. لتجنب تحديث برنامج التلفزيون عن طريق الخطأ، أعد توصيل وحدة تخزين USB، بالكمبيوتر وقم بمسح autorun.upg.

التحديث عبر البث الرقمي

إن توفر، يمكن للتلفزيون استقبال تحديث البرامج من خلال البث الرقمي. عند تلقي تحديث البرنامج، تتم مطالبتك بتحديث البرنامج. نوصي بشدة بتحديث البرنامج عند الطلب.

اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إذا لم تقم بتحديث برنامج التلفزيون عند تلقي التحديث، سيتم مطالبتك بحفظ ملف التحديث. لتحديث البرنامج لاحقاً:

١. اضغط على .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات البرامج] < [تحديثات محلية].

٣. اختر الملف الذي قمت بتحميله واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال عملية التحديث.

التحديث عبر الإنترنت

كما يمكنك تحديث برنامج التلفزيون مباشرة من الإنترنت من خلال توصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت. انظر

توصيل التلفاز < التوصيل بالشبكة وبإنترنت (صفحة ٥٤).

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [تحديث البرنامج] < [تلفاز به اتصال بالإنترنت]، ثم اضغط OK.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.


بعد اكتمال عملية التحديث، ينتقل التلفزيون لوضع الاستعداد ثم يعمل ثانية بشكل تلقائي. انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى. لا تقم بتشغيل التلفزيون بنفسك.

ملاحظة:

- إذا كان التلفزيون متصلاً بشبكة الإنترنت، سيعرض التلفزيون رسالة حول توفر برنامج جديد عند البدء.
- يمكن لشركة Philips عادةً دفع ترقية للبرنامج إلى التلفزيون الخاص بك عن طريق الإنترنت. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لترقية البرنامج.

إعادة ضبط كل الإعدادات


يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الصوت والصورة وإعادة تثبيت كل القنوات التلفزيونية.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [أعد تثبيت تلفاز]، ثم اضغط OK.

٣. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

- استخدم كابلات HDMI أقل من ٥ متر / 16، ٤ قدم.

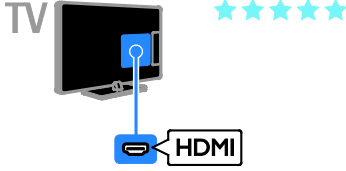

٥ توصيل التلفزيون

معلومات حول الكابلات


جودة الكابل

قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون، تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. الموصلات ذات الجودة الجيدة تؤدي إلى نقل الصورة والصوت بجودة أفضل. إن التوصيلات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن إتباع حلول أخرى. لمزيد من الأمثلة، قم بزيارة www.connectivityguide.philips.com.
تلميح: إذا كان الجهاز يحتوي فقط على موصلات مركبة أو RCA، استخدم الكابل المركب (CVBS) لتوصيل الجهاز بموصل CVBS/Y في التلفزيون.

Y Pb Pr

توصيل الفيديو المركب (Y Pb Pr) ينقل الفيديو فقط. بالنسبة للصوت، قم بالتوصيل أيضًا بمنفذ Audio Left/Right.

- يستطيع توصيل Y Pb Pr التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD).
- قم بمطابقة ألوان موصلات Y Pb Pr بمقابس الكابل.

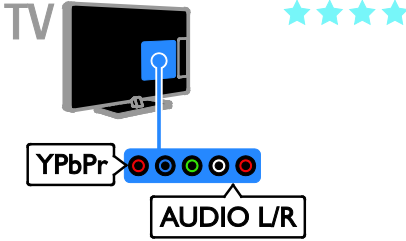


توصيل HDMI

إن توصيل HDMI يتمتع بأفضل جودة في الصوت والصورة.

- إن كابل HDMI يجمع بين إشارات الصورة والصوت. قم بتوصيل كابل HDMI بالنسبة لإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD)، ولتشغيل ميزة EasyLink.
- إن موصل HDMI الذي يوفر قناة عودة الصوت (ARC) يسمح بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق مع HDMI ARC.

توصيل الهوائي


قم بتوصيل الهوائي بالتلفزيون.

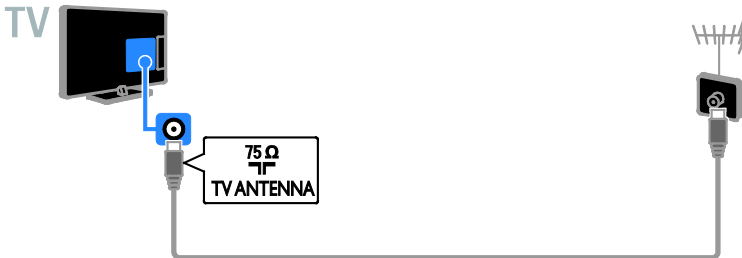


توصيل الأجهزة

مشغل أقراص DVD أو Blu-ray

يمكنك توصيل مشغل الأقراص بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

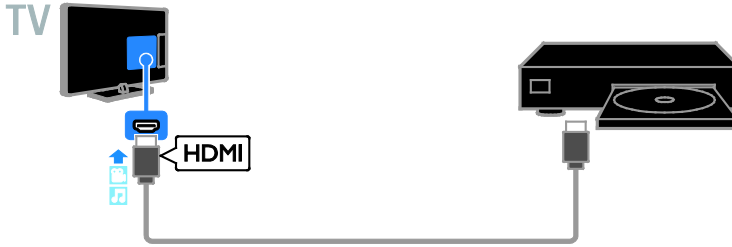


يمكنك توصيل مشغل الأقراص بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

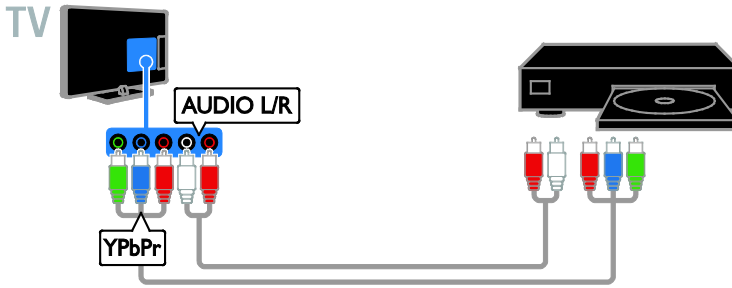


جهاز مستقبل التلفزيون


يمكنك توصيل مستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون باستخدام كابل هوائي.

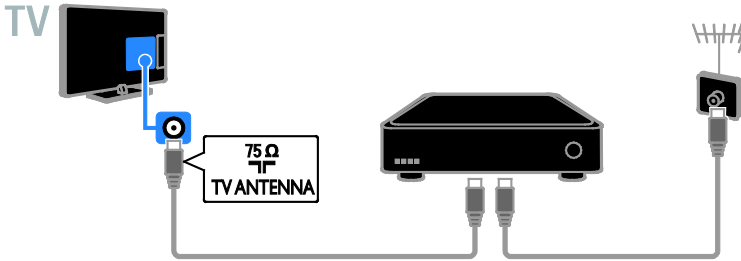

يمكنك توصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

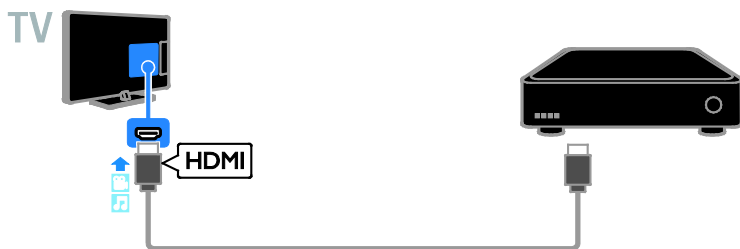


يمكنك توصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

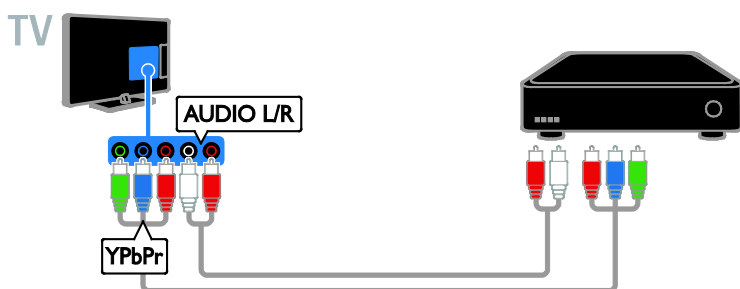


مسجل الفيديو


يمكنك توصيل المسجل بالتلفزيون باستخدام كابل هوائي.

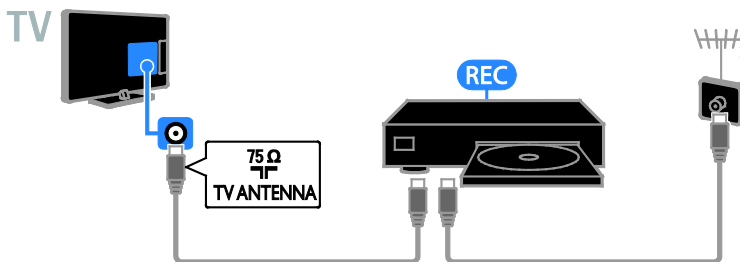

يمكنك توصيل المسجل باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

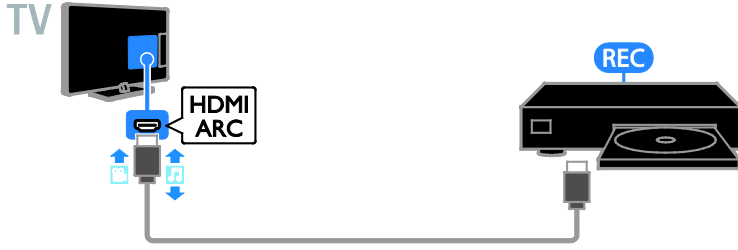

يمكنك توصيل المسجل باستخدام كابل مركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

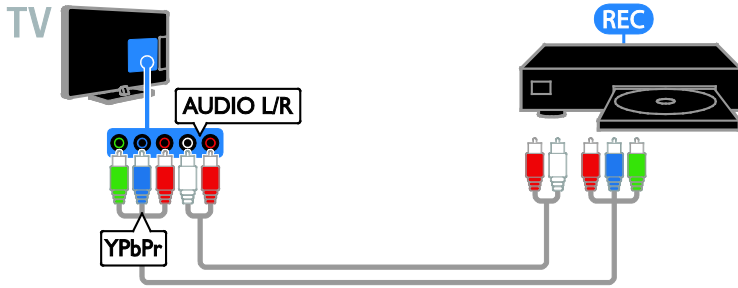


وحدة الألعاب

يمكنك توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.




يمكنك توصيل وحدة الألعاب بكابلات الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابلات audio L/R بالتلفزيون.

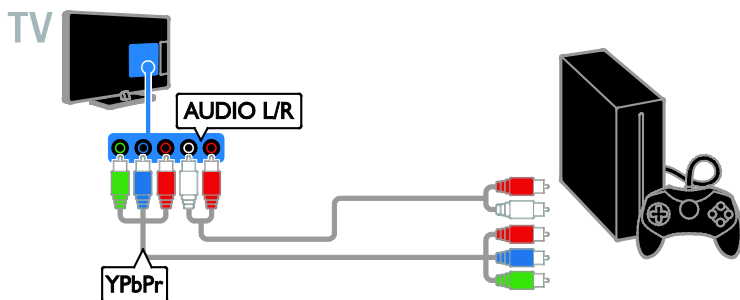


المسرح المنزلي


يمكنك توصيل جهاز المسرح المنزلي المتوافق مع تقنية HDMI-ARC باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

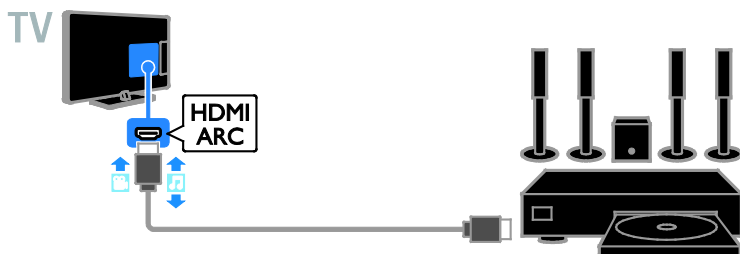

يمكنك توصيل جهاز المسرح المنزلي باستخدام كابل HDMI وكابل صوتي مزدوج المحور.

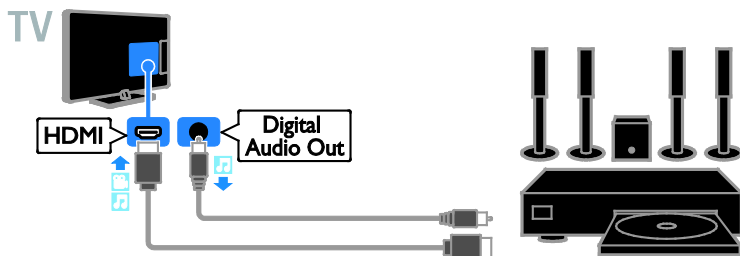

يمكنك توصيل المسرح المنزلي بكابلات الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

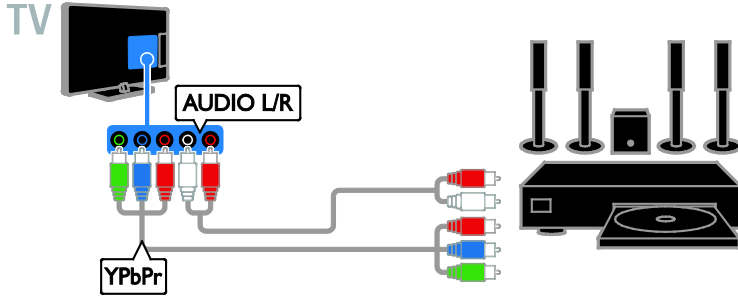

كاميرا رقمية

يمكنك توصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل USB.




كاميرا فيديو رقمية


يمكنك بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.



يمكنك توصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

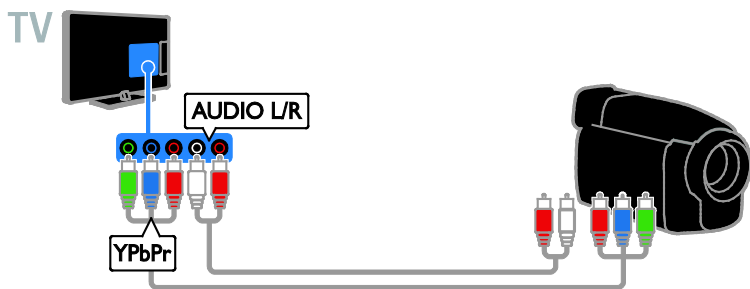

TV

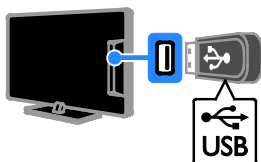


قم بتوصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.

توصيل أجهزة أكثر

جهاز تخزين USB.

TV

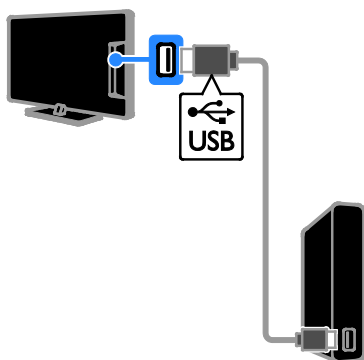


قم بتوصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.

الكمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.




يمكنك توصيل الكمبيوتر باستخدام كابل DVI-HDMI بالتلفزيون.

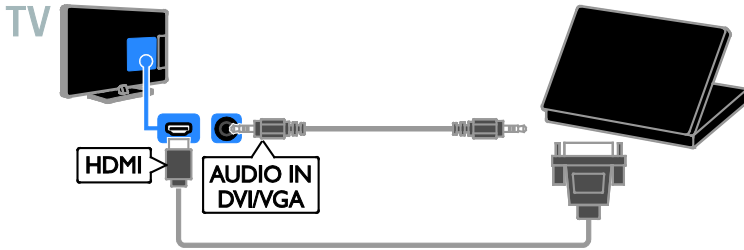

كاميرا مكالمة فيديو

يمكنك توصيل كاميرا الفيديو الخاصة بتلفاز Philips - PTA317 (تباع منفصلة) باستخدام كابل USB.

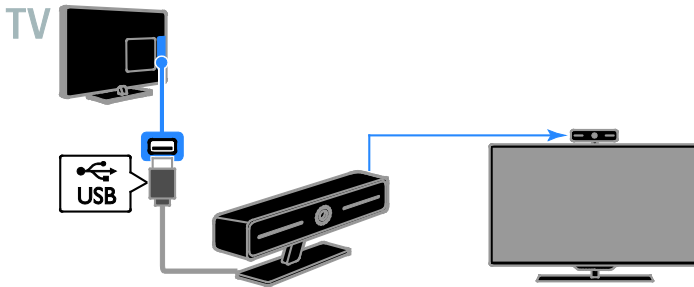

ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB للتنقل بين الصفحات على شبكة الإنترنت بسهولة والضغط على الروابط.

ملاحظة:

- إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم مشترك USB.


لوحة المفاتيح والماوس

لوحة مفاتيح USB

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB لإدخال النص مثل أسماء الأجهزة على التلفزيون أو نصوص تطبيقات Smart TV.

- يمكنك أيضًا توصيل ماوس USB بلوحة مفاتيح USB المتصلة بالفعل.

يمكنك توصيل لوحة المفاتيح والماوس بالتلفاز باستخدام كابل USB.

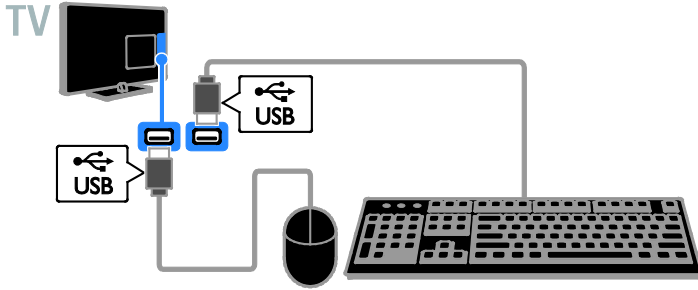

- *: لضبط لمناسبة عرض الصفحة.
- بمجرد أن يكتشف التلفزيون الماوس، يمكنك ضبط سرعة التعقب.
- ١. اضغط .
- ٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [المؤشر/إعدادات الماوس].
- ٣. تغيير إعدادات الماوس.
- استخدم ماوس الـ USB مع التلفزيون.
- OK: زر الماوس الأيسر (النقر بالزر الأيسر).
- (السابق): زر الماوس الأيمن (النقر بالزر الأيمن).
- عجلة التمرير: للتمرير لأعلى ولأسفل في صفحة الإنترنت.
- ملاحظة: لا يمكن لماوس USB الانتقال في قوائم التلفزيون.

بمجرد أن يكتشف التلفزيون لوحة المفاتيح، يمكنك اختيار تخطيط لوحة المفاتيح واختبار اختيارك. إذا قمت باختيار تخطيط لوحة مفاتيح Cyrillic أو Greek في البداية، يمكنك أيضًا إضافة تخطيط لوحة مفاتيح إضافي بتخطيط Latin.

- ١. اضغط .
- ٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [إعدادات لوحة مفاتيح USB].
- ٣. تغيير إعدادات لوحة المفاتيح.
- مفاتيح التلفاز على لوحة المفاتيح
- لإدخال النصوص، يمكنك استخدام هذه المفاتيح:
- Enter: للتأكيد على إدخال.
- Backspace: لحذف حرف قبل المؤشر.
- أزرار التنقل: للتنقل خلال الحقل النصي.
- Alt + Shift: للتبديل بين تخطيطات لوحة المفاتيح إذا تم ضبط تخطيطات لوحة مفاتيح متعددة.

مشاهدة أجهزة متصلة

اختر جهازاً

قبل أن تتمكن من مشاهدة الجهاز، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة ٤٤).

اختيار الجهاز من خلال زر SOURCE

١. اضغط على SOURCE من وحدة التحكم عن بعد، أو على INPUT من على التلفاز.
٢. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.

مفاتيح التلفزيون على لوحة المفاتيح

- Enter: للتأكيد على إدخال.
- Backspace: للعودة للصفحة السابقة.
- أزرار التنقل: للتنقل بين الحقول.
- Tab: للتنقل إلى الحقل التالي.
- Tab و Shift: للتنقل إلى الحقل السابق.
- الشاشة الرئيسية: للتمرير إلى أعلى الصفحة.
- End: للتمرير إلى أسفل الصفحة.
- Page Up: للعودة للصفحة السابقة.
- Page Down: للتنقل إلى الصفحة التالية.
- +/-: التكبير أو التصغير.


إعدادات أجهزة EasyLink

الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم المحسنة EasyLink من Philips. قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI بالتلفاز، وتحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

ملاحظة: قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة الجهاز. بعض الأمثلة هي Anynet (سامسونج)، أو Aquos Link (شارب) أو BRAVIA Sync (سوني). وليست كل الماركات متوافقة تمامًا مع Philips EasyLink.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستوفر هذه الميزات: التشغيل بلمسة واحدة عند تشغيل محتوى متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

دخول وضع الاستعداد بلمسة واحدة عندما تقوم بالضغط على  على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، سيتحول التلفزيون وجميع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.


إيقاف التشغيل التلقائي للأجهزة غير نشطة إذا كان جهاز متوافق مع HDMI-CEC غير نشط لبعض الوقت، فإنه يتحول إلى وضع الاستعداد.

وحدة التحكم عن بعد EasyLink يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.


التحكم بصوت النظام إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن سماعات عبر موصل HDMI ARC، فيمكنك اختيار سماع صوت التلفزيون من هذه السماعات بدلاً من سماعات التلفزيون.

الإبقاء على جودة الصورة إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.


اختر جهازاً من القائمة الرئيسية

1. اضغط .
2. اختر [المصدر]، ثم اضغط OK.
3. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.


تحديث قائمة المصادر

- في حال توصيل أو فصل جهاز، قم بتحديث قائمة المصدر.
1. اضغط على  SOURCE.
 2. اضغط على  OPTIONS.
 3. اختر [فحص التوصيلات]، ثم اختر OK.
 4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.


تغيير إعدادات الجهاز

- تغيير نوع الجهاز يمكنك تغيير نوع الجهاز للوصول إليه بسهولة من قائمة المصدر.
1. اضغط على  SOURCE.
 2. اختر الجهاز، ثم اضغط [نوع الجهاز].
 3. اختر نوع الجهاز المناسب، ثم اضغط OK.

إعادة تسمية الجهاز

- يمكنك إعادة تسمية الجهاز بعد توصيله بالتلفزيون.
1. اضغط  SOURCE.
 2. اختر الموصل، ثم اضغط [تسمية].
 3. استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال الاسم الجديد.
 4. عند الانتهاء، اختر [تم]، ثم اضغط OK.

إعادة ضبط إعدادات الجهاز

- يمكنك إعادة ضبط نوع الجهاز واسمه حسب الإعدادات الافتراضية.
1. في قائمة [المصدر] اختر الجهاز ثم اضغط  OPTIONS.
 2. اختر [الاسم والرمز الأصلي]، ثم اضغط OK.

زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم


يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لزيادة مساحة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل ميزة نقل الترجمة تلقائياً وعرض الترجمات فوق الفيديو.

ما تحتاج إليه



- قم بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون. يمكنك توصيل أكثر من جهاز HDMI-CEC. انظر توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة (الصفحة ٤٤).
- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح.
- قم بتشغيل EasyLink.
- تشغيل EasyLink
- ١. اضغط .
- ٢. اختر [عداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].
- ٣. اختر [EasyLink] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

التحكم في الأجهزة

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فسيتمكنك التحكم في كل هذه الأجهزة بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز. **ملاحظة:** هذا إعداد متقدم. الأجهزة التي لا تدعم هذا الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.






- ١. اضغط .
- ٢. اختر [عداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink] < [التحكم عن بعد في EasyLink].
- ٣. اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

تلميحات:

- للعودة إلى التحكم بالتلفزيون، اضغط  واختر [مشاهدة التلفزيون].
- للتحكم في جهاز آخر، اضغط ، ثم اختر الجهاز من القائمة الرئيسية.


أزرار EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون:

-  لتشغيل أو تغيير وضع التلفزيون والجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد.
-  أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.
-  أزرار الأرقام: لاختيار عنوان، أو فصل أو مسار.
-  OK: لبدء التشغيل، إيقاف مؤقت أو استئناف التشغيل على جهاز متصل، أو لتنشيط الاختيار، أو للوصول إلى قائمة الجهاز.
- : لعرض القائمة الرئيسية للتلفزيون.

إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة

يمكنك ضبط التلفزيون لإيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة المتوافقة مع تقنية HDMI-CEC إذا لم يكونوا المصدر النشط. يقوم التلفزيون بتحويل الأجهزة المتصلة إلى وضع الاستعداد بعد ١٠ دقائق من عدم النشاط.

- ١. اضغط .
- ٢. اختر [عداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].
- ٣. اختر [إيقاف تلقائي للأجهزة] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

اختيار إخراج السماع


إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع قناة إعادة صوت HDMI ARC (HDMI)، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. لا يتطلب ذلك كابل صوت إضافي. تأكد من توصيل الجهاز بموصل HDMI ARC على جهاز التلفزيون. انظر توصيل التلفاز > معلومات الكابلات < HDMI (الصفحة ٤٣).

تشغيل HDMI ARC

- ١. اضغط .
- ٢. اختر [عداد] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت] < [متقدم] < [HDMI ARC - 1].

٣. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- **[تشغيل]:** بعد ذلك، يبيت صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل المتوافق مع HDMI-ARC.
- **[إيقاف]:** بث صوت التلفزيون عبر مكبرات صوت التلفزيون أو عبر جهاز صوت رقمي متصل بموصل إخراج الصوت الرقمي.

ملاحظة: تأكد من أن كافة إعدادات HDMI-CEC مضبوطة بشكل صحيح على الجهاز المتصل.
إعداد سماعات التلفزيون
١. اضغط .

٢. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[صوت]** < **[متقدم]** < **[سماعات تلفاز]**.

٣. حدد خيار، ثم اضغط OK.

- **[إيقاف]:** لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
- **[تشغيل]:** لتشغيل سماعات التلفزيون.
- **[EasyLink]:** قم بإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، وقم بـ بث صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي متوافق مع HDMI-CEC.
- **[تشغيل EasyLink تلقائياً]:** عند توصيل جهاز صوتي متوافق مع HDMI-CEC، سيتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون تلقائياً وبث صوت التلفزيون على الجهاز.

تغيير بث صوت التلفزيون

يمكنك تبديل الصوت بين سماعات التلفزيون وأي مكبر صوت متصل في أي وقت.

١. اضغط على **OPTIONS** .

٢. اختر **[الصورة والصوت]** < **[مكبرات الصوت]**.

٣. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.


- **[تلفزيون]:** يتم تشغيله بشكل افتراضي.
يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام.
بعد ذلك يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.

- **[المكبر]:** لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC المتصل. إذا كان وضع الصوت الخاص بالنظام لا يعمل على الجهاز، يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكين **[تشغيل EasyLink تلقائياً]**؛ يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

المحافظة على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك تشغيل خاصية Pixel Plus Link.

تشغيل Pixel Plus Link

١. اضغط .

٢. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات**

عامة] < **[EasyLink]**.

٣. اختر **[ارتباط Pixel Plus Link]** < **[تشغيل]**، ثم اضغط OK.

زيادة مساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لتكبير منطقة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل خيار نقل الترجمات تلقائياً. يتم بعد ذلك عرض الترجمة فوق صورة الفيديو.

تبديل الترجمة تلقائياً

١. اضغط .

٢. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[إعدادات**

عامة] < **[EasyLink]**.


٣. اختر **[تبديل الترجمة تلقائياً]** < **[تشغيل]**، ثم اضغط OK.

التوصيل بشبكة وبالإترنت

الإمكانيات

عرض الوسائط

إذا قمت بتوصيل التلفزيون بالشبكة الموجودة بالمنزل؛ يمكنك عرض الصور والأفلام من الكمبيوتر الخاص بك. أنظر استخدام التلفزيون < تشغيل ملفات الوسائط المتعددة (صفحة ١٨).

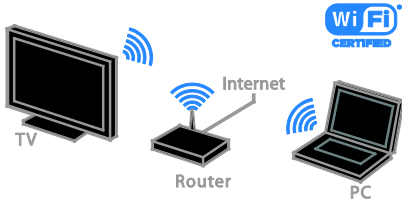

- للتوصيل اللاسلكي، أنظر توصيل التلفاز < التوصيل بالشبكة والإنترنت < Wi-Fi مدمج (الصفحة ٥٥).

اتصال سلكي

١. شغل الراوتر وشغل إعداد DHCP به.
٢. قم بتوصيل الراوتر بالتلفزيون بكابل شبكة (إنترنت).
٣. اضغط ، ثم اختر [إعداد].
٤. اختر [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.
٥. اتبع الإرشادات على الشاشة لتثبيت الشبكة.
٦. انتظر حتى يعثر التلفزيون على اتصال الشبكة.
٧. عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

الاتصال اللاسلكي المدمج Wi-Fi

هذا القسم يخص فقط التلفزيونات المجهزة بالاتصال اللاسلكي المدمج Wi-Fi. يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة المنزل لاسلكياً.

ملاحظة:

- إن الشبكة اللاسلكية تعمل في نفس نطاق التردد ٢,٤ GHz مثل الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل هواتف DECT، وأفران الميكروويف وأجهزة Bluetooth، والتي قد تسبب تداخل مع شبكات Wi-Fi. حرك هذه الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- للحصول على أداء Wi-Fi الأمثل، ضع التلفزيون على بعد ١٠ متر من الراوتر اللاسلكي. تجنب العوائق مثل الحوائط الخرسانية بين الراوتر والتلفزيون.
- جودة الاستقبال تعتمد على مكان وجود جهاز الراوتر اللاسلكي، ومزود خدمة الإنترنت المحلية.
- لتقليل معدل مرور بيانات الشبكة، قم بإيقاف الأجهزة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية.

خدمة Smart TV


إذا قمت بتوصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة الموجودة بالمنزل مع وجود اتصال بالإنترنت، يمكنك تصفح خدمة Smart TV. تقدم لك Smart TV خدمات إنترنت ومواقع إلكترونية مخصصة للتلفزيون. يمكنك تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو، وقراءة المعلومات الترفيهية، واستئجار الأفلام والكثير. انظر استخدام التلفزيون < Smart TV (صفحة ٢١).

ما تحتاج إليه

تحديث: يتوافق هذا التلفزيون مع توجيه EMC فقط عند استخدام كابلات إنترنت معزول Cat5.

- شبكة كمبيوتر بها:
(أ) راوتر به ميزة Universal Plug and Play (UPnP) و
(ب) جهاز كمبيوتر به أحد أنظمة التشغيل التالية: Microsoft Windows XP، أو Microsoft Windows Vista، أو Mac OS X، أو Linux.
- لتوصيل جهاز التلفزيون بأجهزة الكمبيوتر، ستحتاج إلى تثبيت وتهيئة برنامج خادم وسائط على الكمبيوتر الخاص بك. أنظر استخدام التلفزيون < تشغيل ملفات الوسائط المتعددة (صفحة ١٨).
- لتوصيل التلفزيون الخاص بك على الإنترنت، فستحتاج أيضاً إلى اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.


التوصيل

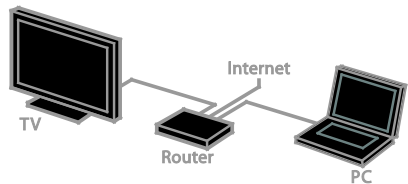

- يمكنك توصيل هذا التلفزيون بالشبكة المنزلية الخاصة بك من خلال اتصال سلكي أو لاسلكي.
- لمعلومات حول الاتصال السلكي، انظر توصيل التلفاز < التوصيل بشبكة وبالإنترنت < الاتصال السلكي (صفحة ٥٥).

- عند تشغيل ملفات الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تستخدمها، يوصى باستخدام راوتر IEEE 802.11 N. قد تختلف سرعة الاتصال حسب ظروف التشغيل للشبكة اللاسلكية المنزلية الخاصة بك.

بدء عملية الإعداد اللاسلكي

1. شغل جهاز الراوتر الخاص بالشبكة اللاسلكية.
 2. اضغط  من وحدة التحكم عن بعد.
 3. اختر [إعداد] < [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.
 4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
- #### إعداد Wi-Fi المحلي WPS -
1. إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يدعم نظام إعداد Wi-Fi المحلي (WPS)، اضغط على زر WPS على جهاز الراوتر.
 2. بعد 2 دقيقة، اختر [WPS] من على التلفاز، ثم اضغط OK.

يتصل التلفزيون بالشبكة الخاصة بك. يستغرق ذلك حوالي دقيقتين.

معظم أجهزة الراوتر اللاسلكية الجديدة لديها نظام WPS وتحمل شعار WPS. نظام WPS يستخدم نظام التشفير WPS ولا يمكن استخدامه مع الأجهزة الموجودة على الشبكة التي تستخدم نظام تشفير WEP. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام WEP في الشبكة الخاصة بك، قم بالثبيت مع وجود [مسح] < [مخصص].

البحث عن أجهزة الراوتر

إذا كان لديك عدة أجهزة راوتر في الشبكة الخاصة بك، يمكنك تحديد الشبكة التي تحتاجها.

1. لتحديد جهاز راوتر بشبكة محددة، اضغط [مسح] في الصفحة الأولى من عملية التثبيت.
- ترد أجهزة الراوتر التي بها ميزة WPS وتلك التي لها أقوى إشارة أولاً في القائمة التي تظهر على الشاشة.
2. اختر جهاز الراوتر الذي تريده، ثم اضغط OK.

- إذا كنت تتصل براوتر WPS، اختر [WPS] من على التلفاز.
- إذا كنت ترغب في ضبط رمز PIN في برنامج جهاز الراوتر الخاص بك للاتصال، حدد [رمز pin] لـ WPS [WPS] ولاحظ الرمز.
- لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي] وأدخل المفتاح.

ضبط الاتصال المشفر بتشفير WPS

1. لضبط اتصال آمن مع رمز PIN، حدد [رمز pin] لـ WPS [WPS] واضغط OK.
 2. قم بكتابة الرقم السري المكون من 8 أرقام الذي يظهر على التلفزيون، وقم بإدخاله في برنامج الراوتر على جهاز الكمبيوتر.
 - راجع دليل جهاز الراوتر لمعرفة كيفية إدخال رمز PIN.
- #### ضبط الاتصال المشفر باستخدام تشفير WPA
- إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك به نظام الوصول اللاسلكي المحلي (WPA)، أدخل عبارة مرور من جهاز التحكم عن بعد.

1. لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي] واضغط OK.
2. للوصول إلى لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، حدد حقل إدخال النص، ثم اضغط OK.

ضبط الاتصال المشفر باستخدام تشفير WEP


إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك به نظام الحماية WEP، سيسأل التلفزيون عن مفتاح تشفير WEP المكون من أرقام ست عشرية.

1. حدد موقع المفتاح الست عشري في برنامج جهاز الراوتر على الكمبيوتر الخاص بك ولاحظ المفتاح الأول في قائمة مفاتيح WEP.
2. أدخل مفتاح الأمان في التلفزيون من جهاز التحكم عن بعد للاتصال بجهاز الراوتر.
3. عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

إعدادات الشبكة

اسم الشبكة للتلفاز الخاص بك

إذا كان لديك أكثر من تلفزيون في الشبكة المنزلية الخاصة بك، يمكنك إعادة تسمية هذا التلفزيون ليكون له اسم فريد.

1. اضغط على .


2. اضغط [إعداد] < [إعدادات الشبكة] < [اسم شبكة التلفاز]، ثم اضغط OK.

3. استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو لوحة مفاتيح وحدة التحكم عن بعد لإدخال الاسم.

تمكين Miracast

هذا التلفزيون مُعتمد من Miracast. لعرض محتويات بسلاسة من جهاز Wi-Fi على التلفزيون، قم بتشغيل Miracast.

ملاحظة: تعمل تقنية Miracast مع بعض الأجهزة المحمولة المحددة.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات الشبكة]

< [Wi-Fi Miracast].

٣. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK لتمكين Miracast.

تلميح: لمسح سجل كافة أجهزة Wi-Fi Miracast، اختر

[إعدادات] < [إعدادات الشبكة]


< [مسح أجهزة Wi-Fi Miracast].

تشغيل التسجيل عن بعد

يدعم هذا التلفزيون التسجيل عن بعد من جهاز Wi-Fi.

ملاحظة: إذا قمت بتمكين التسجيل عن بعد، يستهلك

التلفزيون طاقة أكثر في وضع الاستعداد.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات الشبكة]

< [تسجيل MyRemote].

٣. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK.


٧ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مسائل عامة



التلفزيون لا يعمل:

- افصل كابيل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
 - تأكد من أن كابل الكهرباء متصل بإحكام.
- عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون: لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو صوت تمدد وانكماش عادي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم إحمائه. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد أو لأزرار التلفزيون عند تشغيله:

- يستغرق بدء التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت؛ لن يستجيب التلفزيون إلى وحدة التحكم عن بعد أو وحدات تحكم التلفزيون. وهذا تصرف عادي.
- إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة إلى وحدة التحكم عن بعد، قم بعرض مستشعر وحدة التحكم عن بعد باستخدام كاميرا رقمية -- إذا ضغطت أي زر على وحدة التحكم عن بعد ولاحظت وامض أحمر عند المستشعر، فإن وحدة التحكم عن بعد تعمل ولكن قد يحتاج التلفزيون بأن يتم التحقق منه بواسطة خدمة عملاء Philips. لا يمكن تطبيق إجراء معالجة المشاكل هذا على وحدات التحكم عن بعد المقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.
- عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد؛ تظهر شاشة الشعاع، ثم يعود إلى وضع الاستعداد:
- وهذا تصرف عادي. عندما يتم فصل التلفزيون وإعادة توصيله بمصدر الطاقة، يتم عرض شاشة بدء التشغيل عند عملية بدء التشغيل التالية.
- لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط  من على جهاز التحكم أو اضغط أي زر على التلفزيون.
- ضوء الاستعداد في التلفزيون يومض بالأحمر:
- افصل كابيل الكهرباء عن مقبس الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابيل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

صوت التلفزيون بلغة غير صحيحة:

إذا اخترت لغة صوت عبر **OPTIONS** ، يقوم التلفزيون بإعادة الضبط إلى اللغة الافتراضية عندما تقوم بتغيير القنوات أو إيقاف تشغيل التلفزيون. للبقاء على اللغة المختارة، قم بتغيير لغة الصوت بالضغط على ، ثم اختيار **< إعدادات >** **< إعدادات القناة >** **< اللغات >** **< لغة الصوت الرئيسية >** أو **< لغة الصوت الثانوية >**.

قائمة التلفزيون أو Smart TV تظهر بلغة غير صحيحة:

قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة. لمزيد من المعلومات، انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات اللغة > لغة القائمة (صفحة ٣٩).

لقد نسبت الرمز المكون من ٤ أرقام لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال:

أدخل "8888".

إذا كنت ترغب في تحديث برنامج التلفزيون

تفضل بزيارة www.philips.com/support و قم بتحميل أحدث نسخة من البرنامج للتلفاز الخاص بك. كما يتوفر أيضًا على الموقع تعليمات تثبيت البرامج وملاحظات الإصدار تشير إلى ما تم تحديثه. تتوفر أيضًا التعليمات الكاملة حول كيفية ترقية برنامج التلفزيون في تغيير إعدادات التلفزيون < تحديث البرنامج > (الصفحة ٤١).

مسائل متعلقة بالقنوات

إذا كنت ترغب في تثبيت قنوات التلفزيون:

انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < التثبيت التلقائي > (صفحة ٣٧) للحصول على تعليمات حول تثبيت القنوات التناظرية أو الرقمية.

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:

- انظر المواصفات الفنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.
- تأكد من أن كافة الكابلات متصلة بشكل صحيح وأنه تم تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في قائمة القنوات:

تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

في حال الرغبة في إعادة ترتيب قائمة القنوات:

بعد أن يتم تثبيت القنوات، فإنها تظهر في قائمة القنوات. للحصول على معلومات حول إدارة قوائم القنوات، بما في

ذلك إعادة ترتيب القنوات، انظر مشاهدة التلفزيون < إدارة قوائم القنوات (الصفحة ١٣).

مسائل متعلقة بالصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة أو الصورة مشوهة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد أن الجهاز أو المصدر الخارجي صحيح التوصيل.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

هناك استقبال تلفزيون سيئ من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير المتصلة بالأرضي، ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فقم بالموالفة الدقيقة لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:

تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات في هذا الوضع.

لا تتناسب الصورة مع حجم الشاشة - فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً:

جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة:

بدلاً من تنسيق الصورة [تكبير/تصغير تلقائي]، اختر

تنسيق مختلف للصورة.

وضع الصورة غير صحيح:

قد لا تتناسب إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

يظهر في التلفزيون إعلان "e-sticker" يعرض معلومات عن التلفزيون:

التلفزيون في وضع [المتجر]. للتخلص من هذا الإعلان، اضبط التلفزيون على وضع [المنزل]، ثم أعد تشغيل التلفزيون. انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات أخرى < وضع المنزل (صفحة ٤١).

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين. أنظر المواصفات < دقة العرض (صفحة ٦٢).
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على [بلا مقياس].

مسائل متعلقة بالصوت

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد من أنه لم يتم كتم الصوت أو ضبط مستوى الصوت على صفر.
- تأكد من اختيار إعداد سماعات التلفزيون. اضغط على [OPTIONS]، اختر [الصورة والصوت] < [مكبرات الصوت]، ثم اختر [التلفزيون].

تأكد أن مخرج صوت التلفزيون متصل بإدخال

الصوت في جهاز المسرح المنزلي الذي يدعم HDMI-CEC أو المتوافق مع EasyLink. يجب سماع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي.

- قد تتطلب بعض الأجهزة القيام بتمكين إخراج الصوت HDMI بدوياً. إذا تم بالفعل تمكين إخراج الصوت HDMI ولكن لا تزال لا يمكنك سماع الصوت، حاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي من الجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). يرجى الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز للحصول على تعليمات.

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:
تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.

مسائل متعلقة بالشبكة

في حال الرغبة في إنشاء اتصال لاسلكي بين التلفزيون والشبكة المنزلية:

راجع توصيل التلفاز < التوصيل بشبكة > بالإنترنت < الاتصال اللاسلكي المدمج WiFi (الصفحة ٥٥) للحصول على تعليمات حول كيفية توصيل جهاز التلفزيون لاسلكياً بشبكة منزلك.
Smart TV لا يعمل:

تأكد من توصيل جهاز الراوتر بشكل صحيح مع التلفزيون، وأن جهاز الراوتر لديه إمكانية الوصول المفتوح إلى الإنترنت. إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يحتوي على إعدادات لجدار الحماية أو إعدادات للحماية، تأكد من أنها تتيح لبيانات Smart TV المرور - راجع وثائق جهاز الراوتر للحصول على التفاصيل.

الوصول إلى الإنترنت عبر Smart TV بطيء:

- حاول تحسين جودة الإشارة بين جهاز الراوتر والتلفزيون إذا كنت تحاول الوصول إلى الإنترنت من خلال اتصال لاسلكي. راجع وثائق جهاز الراوتر للحصول على التفاصيل.
- استخدم دائماً اتصال واسع النطاق سريع كلما كان ذلك ممكناً.
- قم بتحديث جهاز التلفزيون بأحدث البرامج لضمان سرعة التصفح القصوى.

الشبكة الخاصة بك بطيئة:

إذا كنت تقوم بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر من خلال اتصال لاسلكي، راجع وثائق جهاز الراوتر لتحسين جودة الإشارة بين جهاز الراوتر والتلفزيون.

الشبكة اللاسلكية مشوشة أو لم يتم العثور عليها:

- تأكد من أن عمل الشبكة اللاسلكية لا يخضع لتأثير أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة مجاورة أخرى تعمل بتقنية Wi-Fi.
- إذا كانت الشبكة اللاسلكية لا تعمل، حاول استخدام اتصال شبكة سلكي.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة الخاصة بك تسمح للاتصال اللاسلكي للتلفزيون بالوصول.

مسائل متعلقة بالاتصال

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية محتوى رقمي ذي عرض نطاق عال) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، قم بتغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابلات HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابلات صوت إضافية بمقبس الصوت AUDIO IN (قابس صغير فقط).

لا يمكنك استخدام وظائف EasyLink:

تأكد أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. لن تعمل وظائف EasyLink إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

في حالة توصيل جهاز صوت متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون والتلفزيون لا يعرض أي رمز للإسكات أو للصوت عند إسكات الصوت أو رفعه أو خفضه. يعد هذا التصرف عادياً في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

لا يتم عرض محتويات جهاز USB:

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB على التوافق مع Mass Storage Class كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصور والصوت.

لا تعمل ملفات الصور والصوت الموجودة على جهاز تخزين USB أو لا يتم عرضها بسلاسة:

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى التشغيل بشكل رديء.

الاتصال بشركة Philips

تحذير: لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريض التلفزيون لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون (FAQs) على www.philips.com/support. يمكنك أيضا استشارة مجتمع مستخدمي أجهزة تلفزيون Philips على www.supportforum.philips.com.

إذا كنت ترغب في التحدث مع أو مراسلة أحد ممثلي شركة Philips عبر البريد الإلكتروني، اتصل بخدمة دعم عملاء Philips في بلدكم. يمكنك العثور على تفاصيل الاتصال في النشرة المصاحبة لهذا التلفزيون أو على www.philips.com/support.

اكتب طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

٨ المواصفات

- ثلاثي الأبعاد: Easy 3D
- Ambilight
- الصوت
- إخراج الطاقة (RMS): ٢٠ وات @ ١٠% THD
- صوت واضح
- أحادي / استيريو / برمجة صوت ثنائية

الطاقة والاستقبال

تعد مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار.

الطاقة

- قدرة الكهرباء: AC ٢٢٠-٢٤٠ فولت (٥٠-٦٠ هرتز)
- الكهرباء أثناء وضع الاستعداد: > ٠,٥ واط
- درجة الحرارة المحيطة: من ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية
- لمعرفة استهلاك الطاقة، انظر مواصفات المنتج على www.philips.com/support.
- يعد معدل الطاقة المصرح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي القياسي (IEC 62087 Ed.2). يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، والمصرح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

الاستقبال

- دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8 K
- تشغيل الفيديو: PAL، و NTSC، و SECAM*
- التلفزيون الرقمي: MPEG-4، و DVB-T (أرضي)، و DVB-C (كابل)
- موجات الموالف: VHF، UHF، S-Channel، Hyperband
- متوفر في طرازات معينة وحسب.

شاشة العرض والصوت

الصورة / شاشة العرض

- نوع الشاشة: إضاءة LED خلفية Full HD
- الحجم القطري:
- - ١٠٧ سم / ٤٢ بوصة
- - ١١٧ سم / ٤٦ بوصة
- - ١٢٧ سم / ٥٠ بوصة
- النسبة الباعية: ١٦:٩ (شاشة عريضة)
- دقة اللوحة: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ p
- تحسين الصورة: Pixel Plus HD
- معدل الحركة التامة (PMR): ٢٠٠ هرتز

قيم دقة العرض

تسبيقات الكمبيوتر - HDMI

(الدقة - معدل التحديث)

- ٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ٧٢٠ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز
- ١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز

للتلفزيونات Full HD فقط:

- ١٦٨٠ × ١٠٥٠ - ٦٠ هرتز
- ١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز

تسبيقات الفيديو

(الدقة - معدل التحديث)

- ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٥٠٧٦ - ٥٠ هرتز
- ٥٠٧٦ - ٥٠ هرتز
- ٧٢٠ - ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠ - ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠ - ٢٤ هرتز، ٢٥ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

الوسائط المتعددة

ملاحظة: يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفًا.

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

- USB: قم بتوصيل أجهزة USB التي تستهلك فقط ٥٠٠ مللي أمبير أو أقل من الطاقة.
- FAT 16، و NTFS، و (قراءة فقط) FAT 32 -

- *.dib , *.bmp :BMP
- *.jps :JPS
- *.pns :PNS
- *.bms :BMS

- RJ-45 توصيل Ethernet LAN

ملفات الصور المدعومة

- *.jpg :JPEG ، و *.jpeg ، و *.mpo
- *.gif :GIF (87a ، و 89a)
- *.png :PNG

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), DVD-PCM,Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1088 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1088p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .mts .m2s .m2t	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1088 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1088p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .mts .m2s	AVCHD	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .mts .m2s	AVCHD	MVC	1920x1088 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1088p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60p, 60i	30	AAC	No	No	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60p, 60i	30		No	No	Yes	Yes	Yes
.amr/haarc/m4v .mp4	frag MP4	MVC	1920x1088 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1088p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60p, 60i	30		No	No	Yes	Yes	Yes

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1088 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1088p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		VP9/VP10	1920x1088	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4v .m4d	M4V	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.1 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.1 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		VP9/VP10	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.avi .xvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	4	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.1 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1088	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1088		5	Ogg/Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DHF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.1 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1088	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	WMA (V2 up to V9.2)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pcm (PC) .pcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aif (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Kbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (Smart TV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 8.85 12.65 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .ogg	Ogg	-	-	48	498	Ogg Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRF	.art	Yes	No	No	No	No
MKV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ssa	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ssa	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.sml .sml	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.srt .dvb	Yes	No	No	No	No
TTML	.ttml	No	No	Yes	Yes	No

- Central :Windows-1250 (CP-1250)
- Europe and Eastern Europe Latin (Czech, Hungarian, Polish, Slovak, Slovenian, Croatian, Romanian, Serbian Cyrillic :Windows-1251 (CP-1251)
- Western :Windows-1252 (CP-1252)
- Europe Latin
- Windows-1253 (CP-1253): اليونانية
- Turkish :Windows-1254 (CP-1254)
- UTF-8: ترميز حروف متعدد البايت لتنسيق Unicode

البرامج المدعومة لخدام الوسائط المتوافقة مع DLNA

- Windows Media Player (نظام Microsoft Windows)
- Twonky Media (نظام Microsoft Windows و Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (نظام Microsoft Windows)
- TVersity (نظام Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (نظام Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (نظام Microsoft Windows)
- Fuppes (نظام Linux)
- uShare (نظام Linux)

إمكانية الاتصال

الجانب الخلفي

- HDMI 1 ARC: قناة عودة صوت HDMI
- HDMI 2
- AUDIO IN (DVI): قابس ستريو صغير ٣,٥ ملم
- الشبكة: Ethernet LAN توصيل RJ-45
- SERV. U: منفذ الخدمة
- Audio L/R, Pr, Pb, CVBS/Y: فيديو وصوت مكوّن
- DIGITAL AUDIO OUT: محوري
- هوائي التلفاز: ٧ أوم مزدوج المحور (IEC)

الجانب

- توصيل HDMI
- USB 2
- USB 1
- سماعات الرأس: قابس ستريو صغير ٣,٥ ملم

إصدار تعليمات المساعدة

UMv 500813190510 - 20130510

٩ الفهرس

٣٦	الإعدادات، تنسيق الصوت
٣١	الإعدادات، لعبة
٥٤	الإنترنت، توصيل
٤١	البرنامج، التحقق من الإصدار
٤١	البرنامج، تحديث USB
٤٢	البرنامج، تحديث رقمي
٤٢	البرنامج، تحديث عبر الإنترنت
١١	التحكم في الهاتف الذكي
٣٩	الترجمات، اللغة
٣٩	الترجمات، تناظرية
٣٩	الترجمات، رقمية
٦٢	الترميز، مُدعم
٣٥	التسجيل، برامج التلفزيون
٢٦	التسجيلات، الجدولة
٢٧	التسجيلات، المشاهدة
٢٧	التسجيلات، مسح
٣٤	التصنيف الأبوي
٢٣	التلفزيون التفاعلي
٤٧	التوصيل نظام المسرح المنزلي
٥٠	التوصيل، الماوس
٤٥	التوصيل، المسجل
٥٤	التوصيل، إنترنت
٤٩	التوصيل، جهاز USB
٤٤	التوصيل، جهاز مستقبل التلفزيون
٤٩	التوصيل، قرص صلب خارجي
٤٨	التوصيل، كاميرا رقمية
٤٨	التوصيل، كاميرا فيديو رقمية
٥٠	التوصيل، لوحة المفاتيح
٤٦	التوصيل، وحدة ألعاب

٢٢	استئجار، فيديو عبر إنترنت
١٠	إضاءة LED لوضع الاستعداد
٤٢	إعادة التثبيت
٨	إعادة التدوير
٥٢	إعادة التسمية، جهاز متصل
١٣	إعادة تسمية القنوات
٥٦	إعدادات الشبكة
٣٦	إعدادات الصوت
٣٦	إعدادات الصوت، إعادة الضبط
٣٥	إعدادات الصورة
٣٦	إعدادات الصورة، إعادة الضبط
٣١	إعدادات اللعبة
٧	إعدادات توفير الطاقة

٩	الاتصال بشركة Philips
٥١	الأجهزة، مشاهدة
٧	الاستدامة
١٢	الاستعداد
١٤	الإعدادات المسبقة، الصورة والصوت
٥٦	الإعدادات، الشبكة
٣٦	الإعدادات، الصوت
٣٥	الإعدادات، الصورة

١٣	القنوات، ترتيب	١٣	الراديو الرقمي
٤٣	الكابلات	٣٣	الساعة
٤٨	الكاميرا الرقمية	٣	السلامة
١٨	الكمبيوتر، تشغيل الملفات	٥٦	الشبكة، اسم التلفزيون
٦٢	الكمبيوتر، عرض درجة وضوح الشاشة	٥٤	الشبكة، توصيل
٣٩	اللغة، الترجمات		أ
٣٩	اللغة، القائمة		
٦٥	المساعدة، الإصدار	٣١	ألعاب، الألعاب ثنائية اللاعبين
٤٥	المسجل، توصيل		إ
٤٧	المسرح المنزلي، توصيل	٦	العلامات التجارية وحقوق النشر
٥٢	المصدر، تحديث	٤	العناية بالشاشة
١٤	المصدر، تحديد	١٣	القنوات
٥	النظارات ثلاثية الأبعاد، العناية	٣٩	القنوات التناظرية، الترجمات
٦٢	الوسائط المتعددة، التنسيق المدعومة	٣٧	القنوات التناظرية، الموائمة الدقيقة
١٨	الوسائط المتعددة، تشغيل الملفات	٣٧	القنوات التناظرية، تثبيت
١٩	الوسائط المتعددة، خيارات التشغيل	٣٩	القنوات الرقمية، الترجمات
٤٠	الوصول العمومي، تمكين	٣٧	القنوات الرقمية، تثبيت
٤٠	الوصول العمومي، ضعاف البصر	١٣	القنوات المفضلة، القائمة
٤٠	الوصول العمومي، ضعاف السمع	١٣	القنوات، إخفاء أو إظهار
٥	الوضع، التلميحات	١٣	القنوات، إعادة تسمية
٥	الوضع، الحامل أو الجدار	١٣	القنوات، التبديل
٤١	الوضع، المنزل أو المتجر	١٣	القنوات، الشعاع
	!	١٣	القنوات، المفضلة
٦٥	إمكانية الاتصال	٣٧	القنوات، الموائمة الدقيقة (تناظري)
٣١	إنترنت، Smart TV	٣٧	القنوات، تثبيت (تلقائي)
٥٣	إيقاف التشغيل التلقائي، الأجهزة	٣٧	القنوات، تثبيت (تناظري)
		٣٧	القنوات، تثبيت (رقمي)
		٣٨	القنوات، تحديث

٥٤	تقنية Pixel Plus link
٣١	تقنية Smart TV
٥٣	تقنية EasyLink، سماعات التلفزيون
١٥	تنسيق الصورة
٤٣	توصيل HDMI
٤٣	توصيل HDMI ARC
٥٥	توصيل Wi-Fi مدمج، الإعداد
٤٣	توصيل YPbPr، فيديو مركب
٥٥	توصيل، شبكة منزلية
٥٠	توصيل، كاميرا مكالمة فيديو
٥٠	توصيل، كمبيوتر
٤٤	توصيل، مشغل الأقراص

ث

١٦	ثلاثي الأبعاد
١٧	ثلاثي الأبعاد، D ₂ إلى D ₃
١٧	ثلاثي الأبعاد، إيقاف التشغيل
١٧	ثلاثي الأبعاد، بدء
٤	ثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة
١٧	ثلاثي الأبعاد، تغيير التنسيق

ج

٣٦	جدولة، التسجيلات
١٠	جهاز التحكم عن بعد
٥٢	جهاز متصل، إعادة تسمية
٤٤	جهاز مستقبل التلفزيون، التوصيل

خ

٣٠	خدمة DivX VOD
٣٣	خدمة DTVi

ب

١٨	برنامج خادم الوسائط
----	---------------------

ت

٣٧	تثبيت القنوات، تلقائي
٥٢	تحديث، قائمة المصدر
٢٥	تسجيل من التلفاز، قرص USB الصلب
٢٦	تسجيل من التلفاز، لمسة واحدة
١٢	تشغيل التلفزيون، إيقافه
١٩	تشغيل، ملفات USB
١٨	تشغيل، ملفات الكمبيوتر
٩	تعليمات المساعدة، الظاهرة على الشاشة
١٧	تقنية Ambilight
١٨	تقنية Ambilight، الإعدادات
١٨	تقنية Ambilight، تشغيل
١٨	تقنية Ambilight، تقنية Lounge light
١٨	تقنية DLNA
٥٢	تقنية EasyLink
٥٣	تقنية EasyLink، تمكين
	تقنية EasyLink، مفاتيح التحكم الظاهرة على الشاشة

١١	
٥٢	تقنية EasyLink، ميزات
٥٣	تقنية EasyLink، وحدات التحكم
٥٣	تقنية EasyLink، وحدة التحكم عن بعد
٢٣	تقنية HbbTV
١٨	تقنية Lounge light
٢٤	تقنية pause TV
٢٤	تقنية pause TV، قرص USB الصلب

سماعات التلفزيون، كتم

ش

شبكة منزلية
شعار الطاقة

ع

٦٢ عرض المواصفات

٤١ عرض توضيحي

٦٢ عرض درجة وضوح الشاشة

ف

فيديو عبر الإنترنت، تأجير

ق

١٣	قائمة القنوات
٣٨	قائمة القنوات، نسخ
١٩	قرص USB، تشغيل الملفات
٤٩	قرص صلب خارجي
٥	قفل Kensington
٣٣	قفل الأطفال
٥	قفل التلفزيون
٤٣	قنوات، إعادة التثبيت

ك

٤٨	كاميرا الفيديو الرقمية
٥٠	كاميرا فيديو Philips
٥٠	كاميرا مكالمة فيديو

٢٧	خدمة Skype
٢٩	خدمة Skype، استقبال المكالمة
٢٨	خدمة Skype، الإعداد
٣٠	خدمة Skype، الإعدادات
٣٠	خدمة Skype، البريد الصوتي
٢٨	خدمة Skype، تسجيل الدخول
٢٨	خدمة Skype، جهات الاتصال
٢٨	خدمة Skype، حظر جهة اتصال
٢٩	خدمة Skype، مكالمة صوتية
٢٩	خدمة Skype، مكالمة فيديو
٥٤	خدمة Smart TV، الشبكة
٢١	خدمة Smart TV، بدء
٢١	خدمة Smart TV، تصفح
٢٢	خدمة Smart TV، تطبيقات
٢١	خدمة YouTube

د

٩	دعم المنتج
٩	دليل الاتصال
١٥	دليل البرامج الإلكتروني
١٦	دليل البرامج الإلكتروني، الإنترنت
١٥	دليل البرامج الإلكتروني، جهة البث
١٥	دليل البرنامج
١٦	دليل البرنامج، الإنترنت
١٥	دليل البرنامج، جهة البث
١٥	دليل التلفزيون
١٦	دليل التلفزيون، الإنترنت
١٥	دليل التلفزيون، جهة البث

٢٣	نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)
٤٠	نعمة المفتاح
٥٤	نقل الترجمات تلقائياً

و

١٠	وحدات الاستشعار
٤٦	وحدة ألعاب، توصيل
٤٠	وصول ضعاف البصر
٤٠	وصول ضعاف السمع
٤١	وضع المتجر
٤١	وضع المنزل


٣٩	لغة الصوت
٥٠	لوحة مفاتيح USB

م

٥٠	ماوس USB
٢٢	متجر الفيديو
٣٥	مساعد الإعدادات
١٢	مستوى الصوت
٤٤	مشغل الأقراص، توصيل
١٠	مفاتيح التحكم
١٠	مفاتيح التحكم الخلفية
١٠	مفاتيح التحكم بالتلفزيون
٥٣	مكبر الصوت، اختر المخرج
٩	منتدى عبر الإنترنت
٦٢	مواصفات الصوت
٦٢	مواصفات القدرة
٤٣	موصلات
٣٣	مؤقت السكون

ن

٣٢	نصوص المعلومات ٢,٥
٣٢	نصوص المعلومات، الصفحات الفرعية
٣٢	نصوص المعلومات، اللغة
٣٢	نصوص المعلومات، بحث
٣٢	نصوص المعلومات، تكبير
٣٢	نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة
٣٢	نصوص المعلومات، قائمة الصفحات
٣٢	نصوص المعلومات، نص رقمي

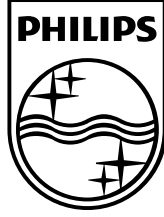

العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة هي ملكية لأصحابها المعنيين. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.
إن اسم شركة Philips وشعار Philips تُعد علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V.، وتستخدم بموجب

ترخيص من شركة Koninklijke Philips Electronics N.V.

TP Vision Netherlands B.V. © جميع الحقوق محفوظة. ٢٠١٣

www.philips.com