

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



КК Нұсқаулық

56PFL9954H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

France

0805 025 510 - gratuit

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

900 800 655 - gratuito

Italia

800 088 774 - gratuito

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0800 023 0076 - gratis

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - gratis

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0800 331 6015 - Free

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr. _____

Product nr. _____

Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

Română

0800 894 910 - gratuit

Россия

- Москва
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Айқындығы жоғары теледидарды пайдалану

1/2

Осы теледидар айқындығы жоғары бағдарламаларды көрсете алады, бірақ айқындығы жоғары теледидарды пайдалану үшін алдымен айқындығы жоғары бағдарламаларды алу қажет. Егер айқындығы жоғары бағдарламаларды көрмесеңіз, бейне сапасы жай теледидардікіндей болады.

Айқындығы жоғары бағдарламаларды мына құрылғылардан алуға болады:

- HD Movie жүйесі бар HDMI кабелі арқылы жалғанатын Blu-ray Disc ойнатқышы
- Кабельдік немесе спутниктік теледидар компаниясына жазылған, HDMI кабелі арқылы жалғанатын айқындығы жоғары телесигналдар қабылдағышы
- Әуе арқылы айқындығы жоғары хабар таратқыш (DVB-T MPEG4)
- DVB-C желісіндегі айқындығы жоғары арна
- Айқындығы жоғары ойын жүйесі бар HDMI кабелі арқылы жалғанатын айқындығы жоғары ойын консолі (Xbox 360 / PlayStation 3).

1.1.1 Айқындығы жоғары теледидарды пайдалану

2/2

Қосымша ақпарат алу үшін дилерге хабарласыңыз.
Еліңіздегі айқындығы жоғары арналардың немесе
провайдерлердің тізімі бар жиі қойылатын
сұрақтарды табу үшін www.philips.com/support
торабына кіріңіз.

1.1.2 Қауіпсіздік

1/5

Теледидарды пайдаланбас бұрын барлық нұсқауларды міндетті түрде оқып шығып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды орындамаудан зақым туындағанда кепілдік күшінен айрылады.

Ток соғу немесе өрт қаупі!

- Ешқашан қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жаңбырға, суға немесе шамадан тыс ыстыққа шығармаңыз.

- Теледидардың жанына еш уақытта гүл құмырасы сияқты ыдыстар қоймаңыз. Егер сұйықтықтар теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды дереу қуат көзінен ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланардан бұрын тексеру үшін Philips тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.

1.1.2 Қауіпсіздік

2/5

- Ешқашан қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалындаған оттың немесе басқа қызу көздеріне жақын, оның ішінде тікелей күн шуағына қоймаңыз.
- Шырағдандарды немесе басқа ашық жалынды әрдайым бұл өнімнен аулақ ұстаңыз.
- Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне зат салмаңыз.

- Қуат ашаларына ауыр күш түспеуін қамтамасыз етіңіз. Босап қалған қуат ашалары электр доғасының пайда болуына себеп болуы және өрт шығу қаупін тудыруы мүмкін.
- Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр сымының үстіне қоймаңыз.
- Электр сымын ажыратқанда сымнан емес, ашасынан тартып суырыңыз.

...

1.1.2 Қауіпсіздік

3/5

Теледидарға зақым келу қаупі!

- Салмағы 25 кг-нан асатын теледидарды екі адам көтеру керек.
- Егер теледидарды тұғырға орнатсаңыз, тек жинақпен бірге берілген тұғырды пайдаланыңыз. Тұғырды теледидарға мықтап бекітіңіз. Теледидарды оның салмағын көтере алатын жазық, тегіс бетке қойыңыз.

- Теледидарды қабырғаға орнатқан кезде қабырғаның теледидар салмағына шыдайтынына көз жеткізіңіз. Koninklijke Philips Electronics N.V. компаниясы қате орнатудың нәтижесінде болған жазатайым оқиға, дене зақымы немесе мүліктік залалға жауапты емес.

...

1.1.2 Қауіпсіздік

4/5

Балалардың жарақаттану қаупі бар!

Теледидардың балалар үстіне құлап, жарақаттауына жол бермеу үшін мына сақтандыру шараларын орындаңыз:

- Теледидарды сырғанап кетуі мүмкін жапқыш немесе басқа материал жабылған жерге қоймаңыз.
- Теледидардың ешқандай бөлігі орнатқан жердің шетінен шығып тұрмағанына көз жеткізіңіз.

- Қабырғаға жиһаз бен теледидарды бекітпей немесе тіреуішсіз теледидарды кітап шкафы сияқты биік жиһазға қоймаңыз.

- Теледидарға қол жеткізу үшін жиһазға міну қауіпті екенін балаларға үйретіңіз.

...

1.1.2 Қауіпсіздік

5/5

Қатты қызып кету қаупі!

Теледидар желдетіліп тұру үшін оның айналасында әрдайым кемінде 10 см ашық орын қалдырыңыз. Перделер немесе басқа заттар теледидардың желдету тесіктерін жауып қалмасын.

Найзағай

Найзағай ойнайтын кезде теледидарды қуат көзінен ажыратып, антеннаны суырыңыз. Найзағай ойнаған кезде теледидардың ешбір бөлігіне, қуат сымына немесе антенна кабеліне тимеңіз.

Есту қабілетінің зақымдану қаупі!

Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде немесе ұзақ уақыт пайдаланбаңыз.

Төмен температуралар

Егер теледидар температурасы 5°C-тан төмен орталарда тасымалданса, теледидарды орауышынан шығарып, қуат көзіне қоспас бұрын оның температурасы мен бөлме температурасының сәйкес келуін күтіңіз.

1.1.3 Теледидарды орналастыру

Теледидарды орналастырмас бұрын сақтық шараларын мұқият оқыңыз.

- Теледидарды экранына жарық тікелей түспейтін жерге орналастырыңыз.
- Ambilight әсерін жақсарту үшін бөлмедегі жарықты азайтыңыз.
- Ambilight әсерін жақсарту үшін теледидарды қабырғадан 25 см-дей алыс етіп орналастырыңыз.



1.1.4 Көру қашықтығы


Теледидарды қолайлы көру қашықтығына орналастырыңыз. Айқындығы жоғары теледидар бейнесін немесе кез келген бейнені көзіңізді ауыртпай көріңіз. Теледидарды жақсы және демалып отырып көру үшін теледидардың дәл алдынан «оңтайлы көру нүктесін» тауып алыңыз.

Теледидар көру үшін ең қолайлы қашықтық экран диагоналінің үш есесіне тең. Отырған кезде көздеріңіз экранның ортасымен бір деңгейде болғаны жөн.

1.1.5 Қауіпсіздік ұясы

Теледидар артында орналасқан Kensington қауіпсіздік ұясымен жабдықталған.

Теледидарды қауіпсіз ету үшін (жинақпен бірге берілмейтін) Kensington ұрлыққа қарсы қорғанын сатып алыңыз.

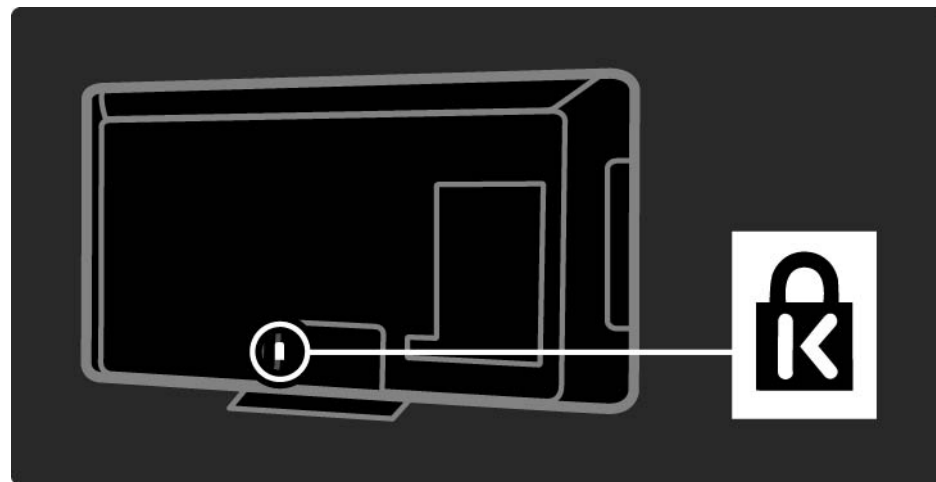

1.1.6 Экрaн күтімі

- Теледидар экранына зақым келу қаупі бар! Экрaнға еш уақытта қандай да бір затты тигізбеңіз, онымен итермеңіз, сүйкемеңіз немесе ұрмаңыз.
- Теледидарды тазалар алдында міндетті түрде өшіріңіз.
- Теледидар мен жақтауларын жұмсақ, дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Теледидарға спирт, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды қолданбаңыз.
- Пішінінің бұзылуын және түсінің оңуын болдырмау үшін мүмкіндігінше су тамшыларын тез сүртіп тұрыңыз.

- Мүмкіндігінше қозғалыссыз кескіндерді көп тұрғызбаңыз. Қозғалыссыз кескіндер дегеніміз – экранда көп уақыт бойы тұратын кескіндер. Қозғалыссыз кескіндерге экран мәзірлері, қара жолақтар, уақыт дисплейлері, т.б. жатады. Егер қозғалыссыз кескіндерді пайдалану керек болса, экран зақымданбау үшін экран контрасты мен жарықтығын азайтыңыз.

1.1.7 Пайдаланғаннан кейін

1/4

Ескі өнім мен батареяларды тастау

Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдармен және бөлшектермен әзірленіп жасалған.

...




1.1.7 Пайдаланғаннан кейін

2/4

Егер сызып тасталынған дөңгелегі бар қоқыс жәшігі таңбасы өнімге тіркелсе, бұл өнім 2002/96/ЕС Еуропалық нұсқауы қамтитынын білдіреді.

...

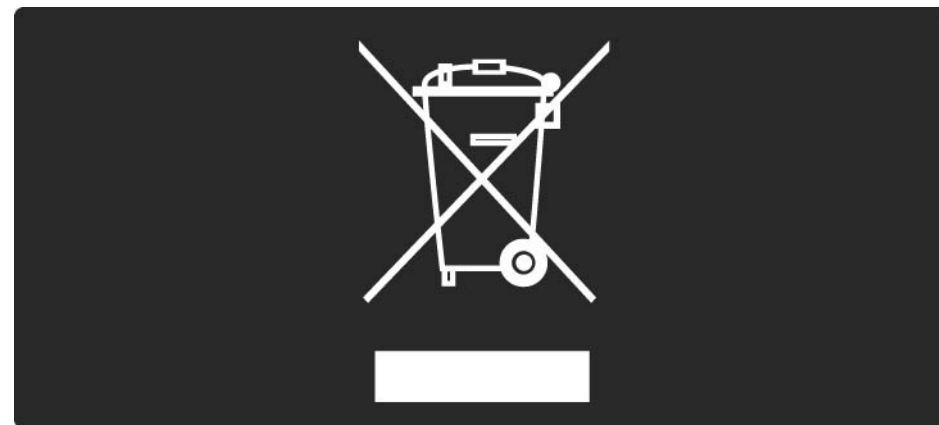

1.1.7 Пайдаланғаннан кейін

3/4

Жергілікті электр және электронды өнімдерді бөліп жинақтау жүйесі жөнінде ақпаратпен танысыңыз.

Жергілікті тәртіпке сәйкес әрекет жасауыңызды және ескі өнімдерді кәдімгі тұрмыстық қалдықпен тастамауыңызды өтінеміз. Ескі өнімді дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына жағымсыз болуы мүмкін салдарының алдын алуға көмектеседі.

...

1.1.7 Пайдаланғаннан кейін

4/4

Өнімде 2006/66/ЕС Еуропалық нұсқауына сәйкес кәдімгі тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға болмайтын батареялар бар.

Батареяларды бөліп жинақтаудың жергілікті тәртібі туралы ақпаратпен танысқан жөн, себебі оны дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиетін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі.



1.1.8 ЭКО - Грин

1/2

Теледидардың қуатты тиімді пайдалануға септігін тигізетін мүмкіндіктері бар.

Қуатты тиімді пайдалану мүмкіндіктері

- Сыртқы жарық сенсоры

Қуатты үнемдеу үшін іштей орнатылған Сыртқы жарық сенсоры қараңғы түскенде теледидар экранының айқындығын төмендетеді.

- Қуатты үнемдеу

Теледидардағы қуатты үнемдеу қондырғысы қуатты үнемдейтін бернеше қондырғыны біріктіреді. Орнату мәзірінен Смарт параметрлер бөлімін оқыңыз.

...

1.1.8 ЭКО – Грин

2/2

- Күту режиміндегі қуатты аз мөлшерде тұтыну

Ең үздік және жоғары дамыған қуат схемалары Күту режиміндегі тұрақты қызметтерге мүлдем әсер етпей-ақ, теледидардың қуат тұтынуы деңгейін тым төмендетіп жібереді.

Қуатты басқару


Теледидардың алдыңғы қатардағы қуатты басқару мүмкіндігі оның қуатты тиімді пайдалануына кепілдік береді. Теледидардағы жеке параметрлер, экрандағы суреттер айқындығы және сыртқы жарық жағдайының сәйкес қуат тұтыну шамасына әсерін тексеруге болады.

Пайдалданушы нұсқаулығын жауып, Көрсетуді басыңыз. Белсенді басқару тармағын таңдап, ОК түймесін басыңыз. Ағымдағы реттеулер ерекшеленіп тұрады. Сәйкес мөлшерді көру үшін оларды басқа реттеулерге өзгертуіңізге болады.

1.2.1 Қосу


1/2

Теледидар қосылу үшін бір-екі секунд кетеді.

Егер күту режимінің қызыл индикаторы өшірулі болса, теледидарды қосу үшін оң жағындағы  түймесін басыңыз.

Өшіру үшін  түймесін қайтадан басыңыз.

...

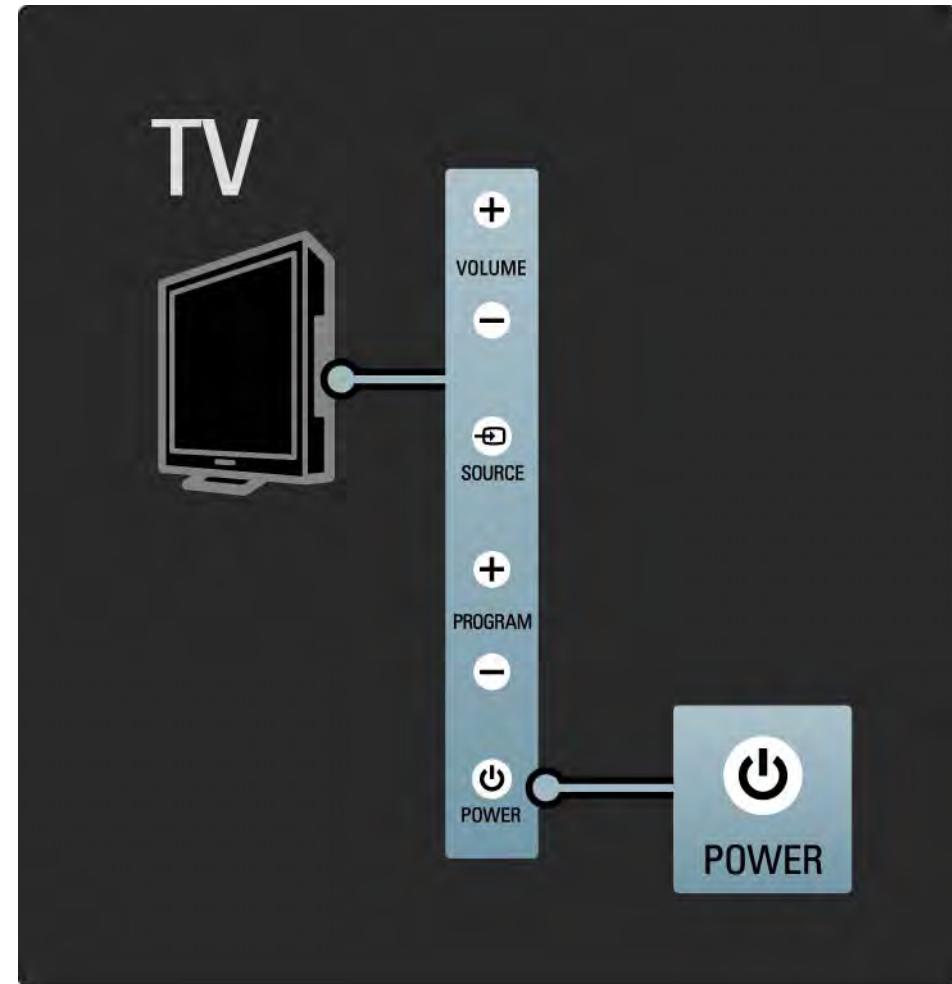

1.2.1 Қосу

2/2

Теледидар пайдаланылуға дайын болғанда, жарық шығарушы диоды қосылғанда және толығымен өшкенде жыпылықтайды. Ambilight шамы теледидардың қосулы тұрғанын көрсетеді.


Ақ жарық диодын үнемі қосуға немесе оның ашықтығын орнатуға болады. 🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > LightGuide brightness (LightGuide ашықтығы) параметрін таңдаңыз.

1.2.2 LightGuide

Теледидардың алдындағы LightGuide шамы теледидардың қосылғанын немесе қосылып келе жатқанын көрсетеді.

Реттеу мәзірінде LightGuide жарықтығын орнатуға немесе қосылғаннан кейін оны өшіруге болады.


🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > LightGuide жарықтығы опциясын таңдаңыз.

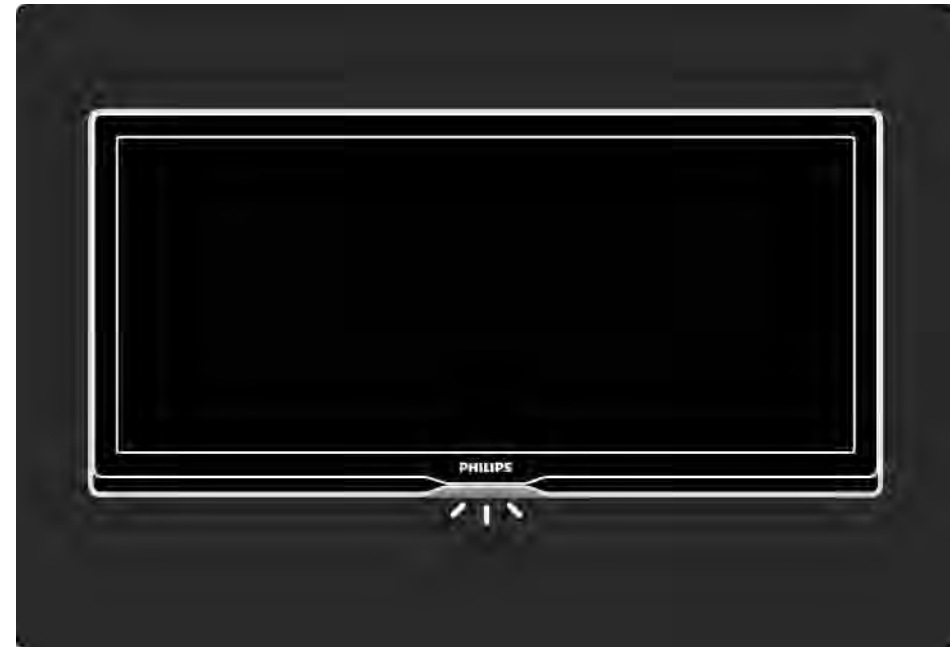

1.2.3 Volume (Дыбыс деңгейі)

Теледидардың бүйіріндегі түймелер теледидардың негізгі басқару жүйесі болып табылады.


Теледидардың бүйіріндегі Volume + / - (Дыбыс деңгейі + / -) түймелерімен дыбыс деңгейлерін дұрыстауға болады.

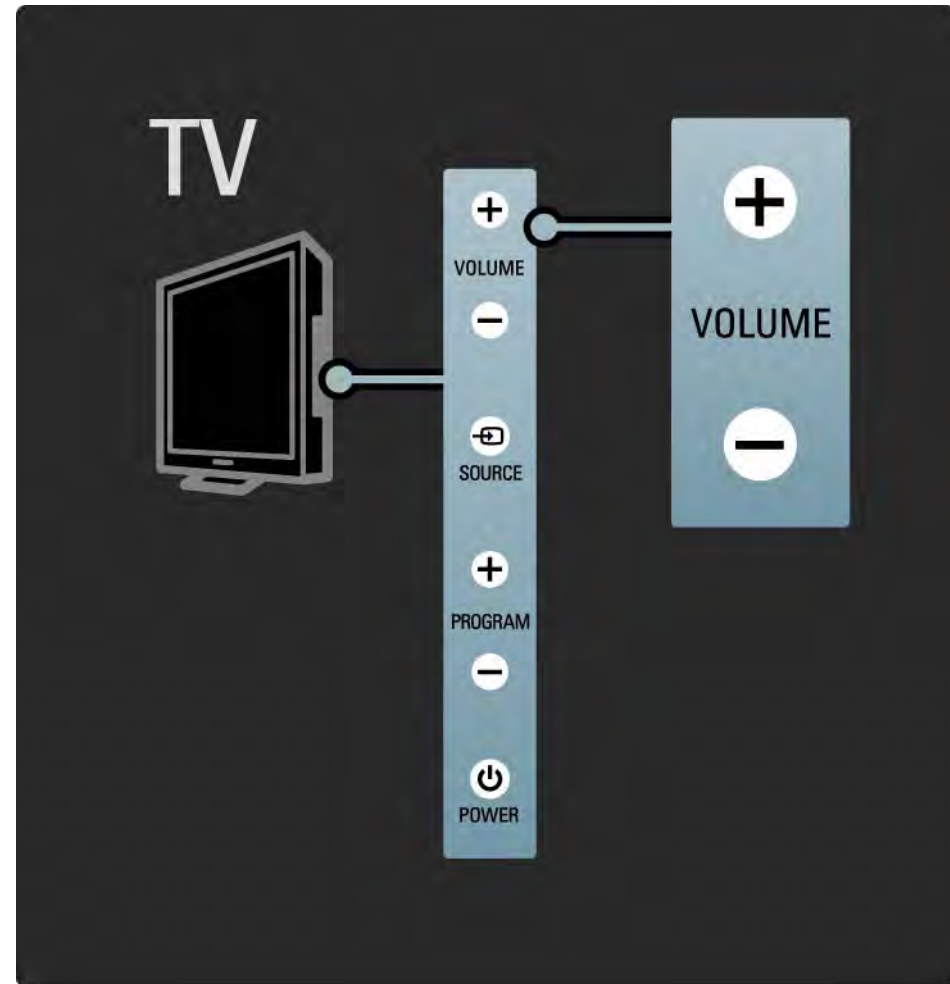

1.2.4 P Programme (Бағдарлама) түймесі



Теледидардың бүйіріндегі түймелер теледидардың негізгі басқару жүйесі болып табылады.


Теледидардың бүйіріндегі Program + / - (Бағдарлама + / -) түймелерімен телеарналарды ауыстырып қосуға болады.

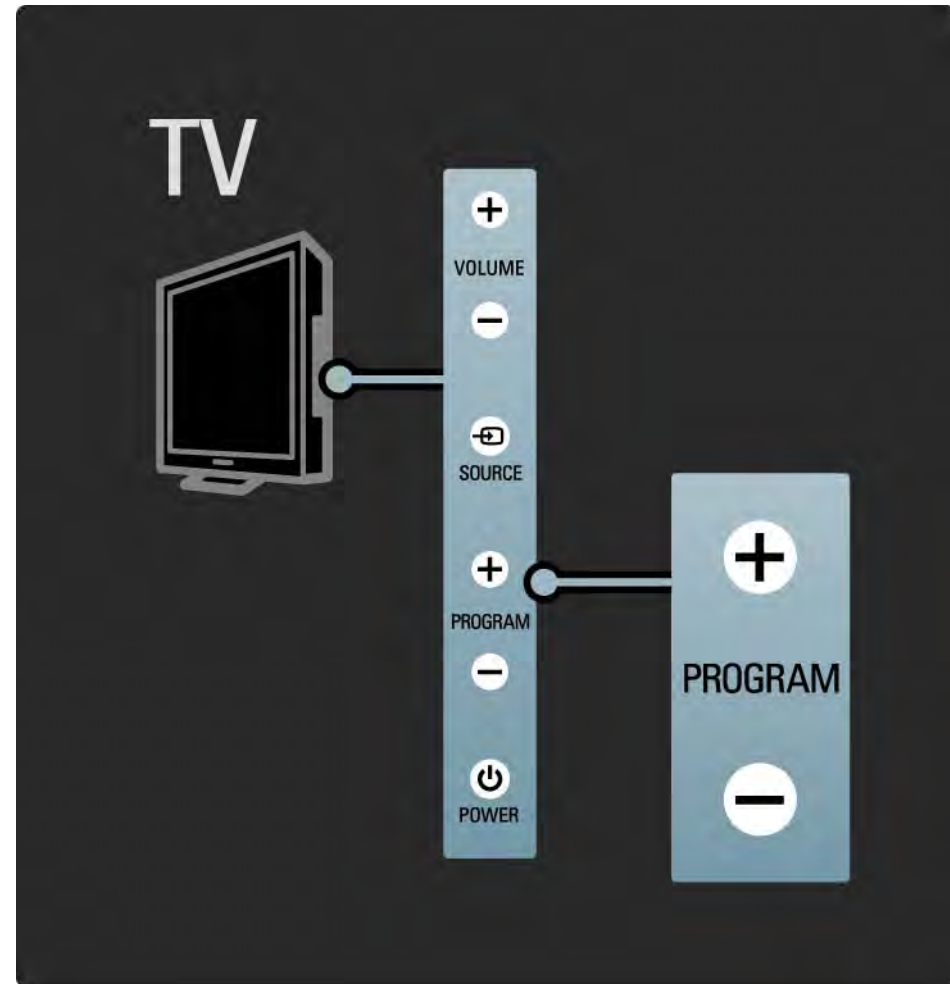

1.2.5 Source (Сигнал көздері) түймесі

Теледидардың бүйіріндегі түймелер теледидардың негізгі басқару жүйесі болып табылады.

Жалғанған құрылғыны таңдайтын "Сигнал көздері" тізімін ашу үшін Source (Сигнал көзі)  түймесін басыңыз. Тізімнен жалғанған құрылғыны таңдау үшін Source (Сигнал көзі)  түймесін қайтадан басыңыз. Бірнеше секундтан кейін теледидар таңдалған құрылғыға қосылады.

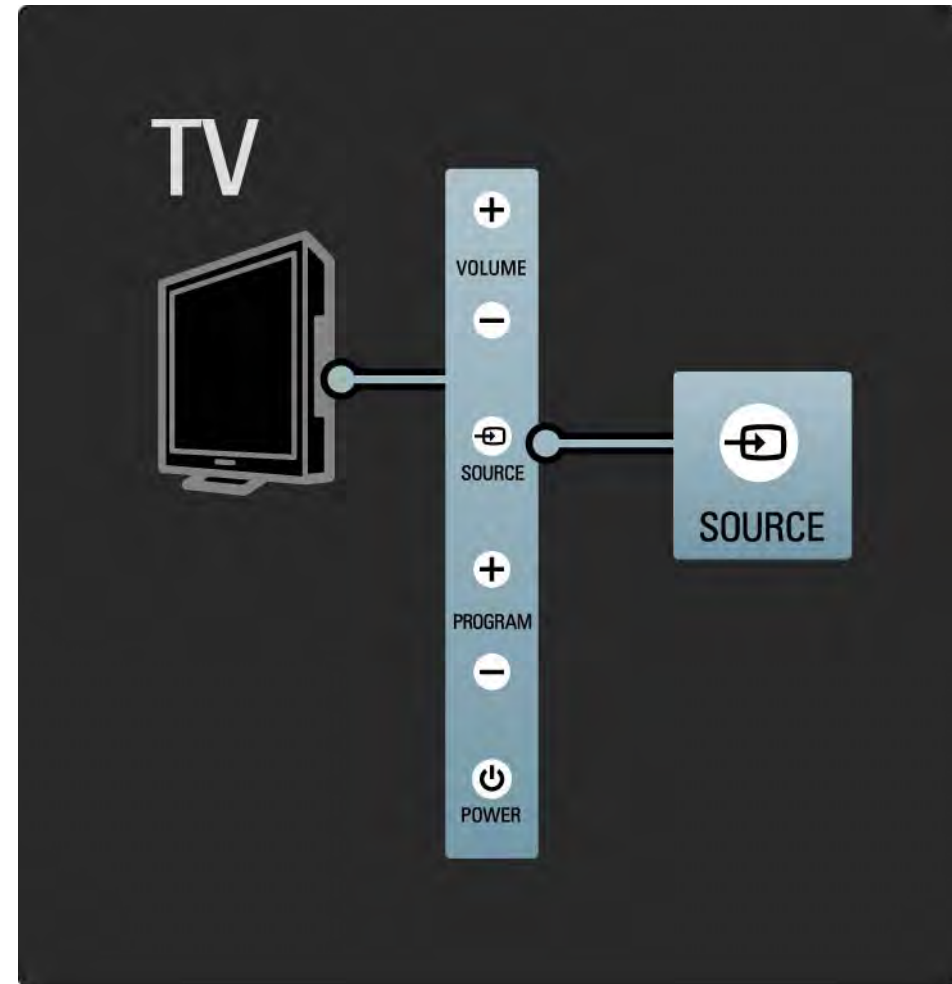

1.2.6 Инфрақызыл сенсоры

Әрқашан қашықтан басқару пультінің теледидар алдындағы қашықтан басқару пультінің инфрақызыл сенсорына бағытталуын қамтамасыз етіңіз.




1.3.1 VESA ақпараты

Теледидар VESA стандартына сай қабырғаға орнатуға дайындалған. VESA қабырға ұстағышы жинаққа кірмейді.

Ұстағышты сатып алу үшін келесі VESA кодын пайдаланыңыз.

VESA MIS-F 400, 400, 8

Теледидарды қабырғаға орнатқанда әрдайым оның артындағы бекіту нүктелерінің барлық 4-ін пайдаланыңыз. Сызбада көрсетілген бұранда ұзындығын пайдаланыңыз.

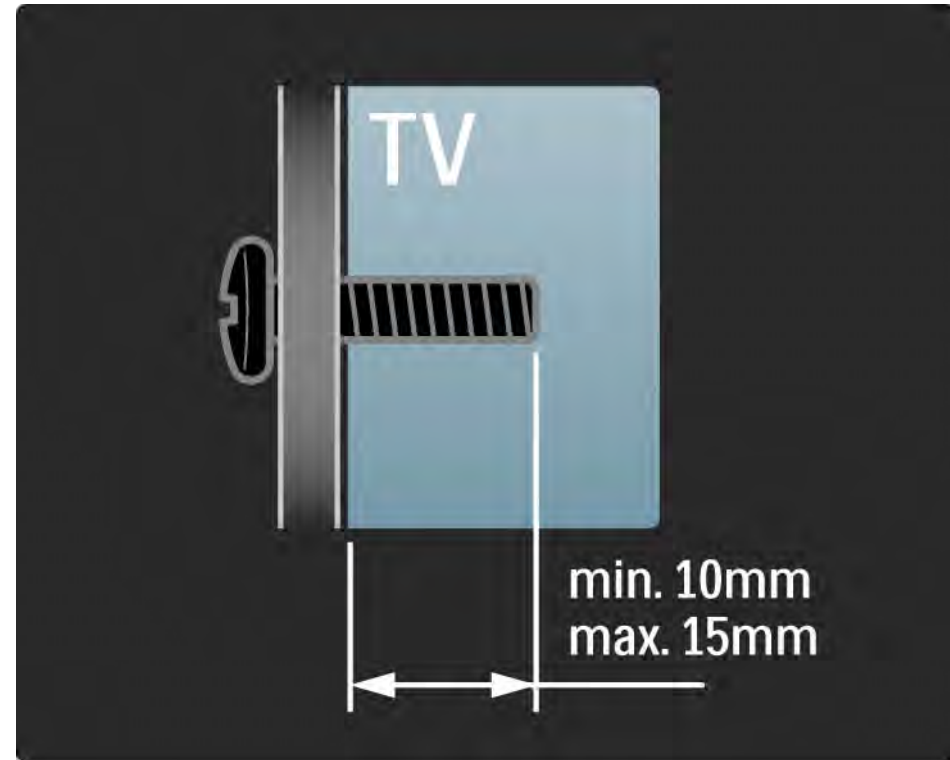

1.3.2 Қабырғаға орнату

1/8

Абайлаңыз

Теледидарды қабырғаға орнату үшін ерекше шеберлік керек және квалификациясы бар мамандардан өткізіледі. Теледидарды қабырғаға оның салмағына қарай қауіпсіздік стандарттар бойынша орнату керек.

Koninklijke Philips Electronics N.V. дұрыс орнатылмауға немесе апаттарға, зақымдалуға алып келетін орнатуларға жауапты емес.

Теледидарды орналастырмас бұрын сақтық шараларын мұқият оқыңыз.

Қабырғаға орнату

Теледидарды қабырғаға дұрыс орнату жөніндегі нұсқаулар теледидармен бірге берілетін бастау нұсқаулығында да еске алынған.

Теледидар бекітілетін қабырға үшін орауыш ішіндегі тіреуішті және 2 кішкентай пластмасса тіректі пайдаланыңыз.


Нұсқаулықты келесі беттерден оқыңыз.

...

1.3.2 Қабырғаға орнату

2/8


Отырған кезде көздеріңіз экран ортасымен бір деңгейде болса, теледидар дұрыс биіктікте орнатылған.

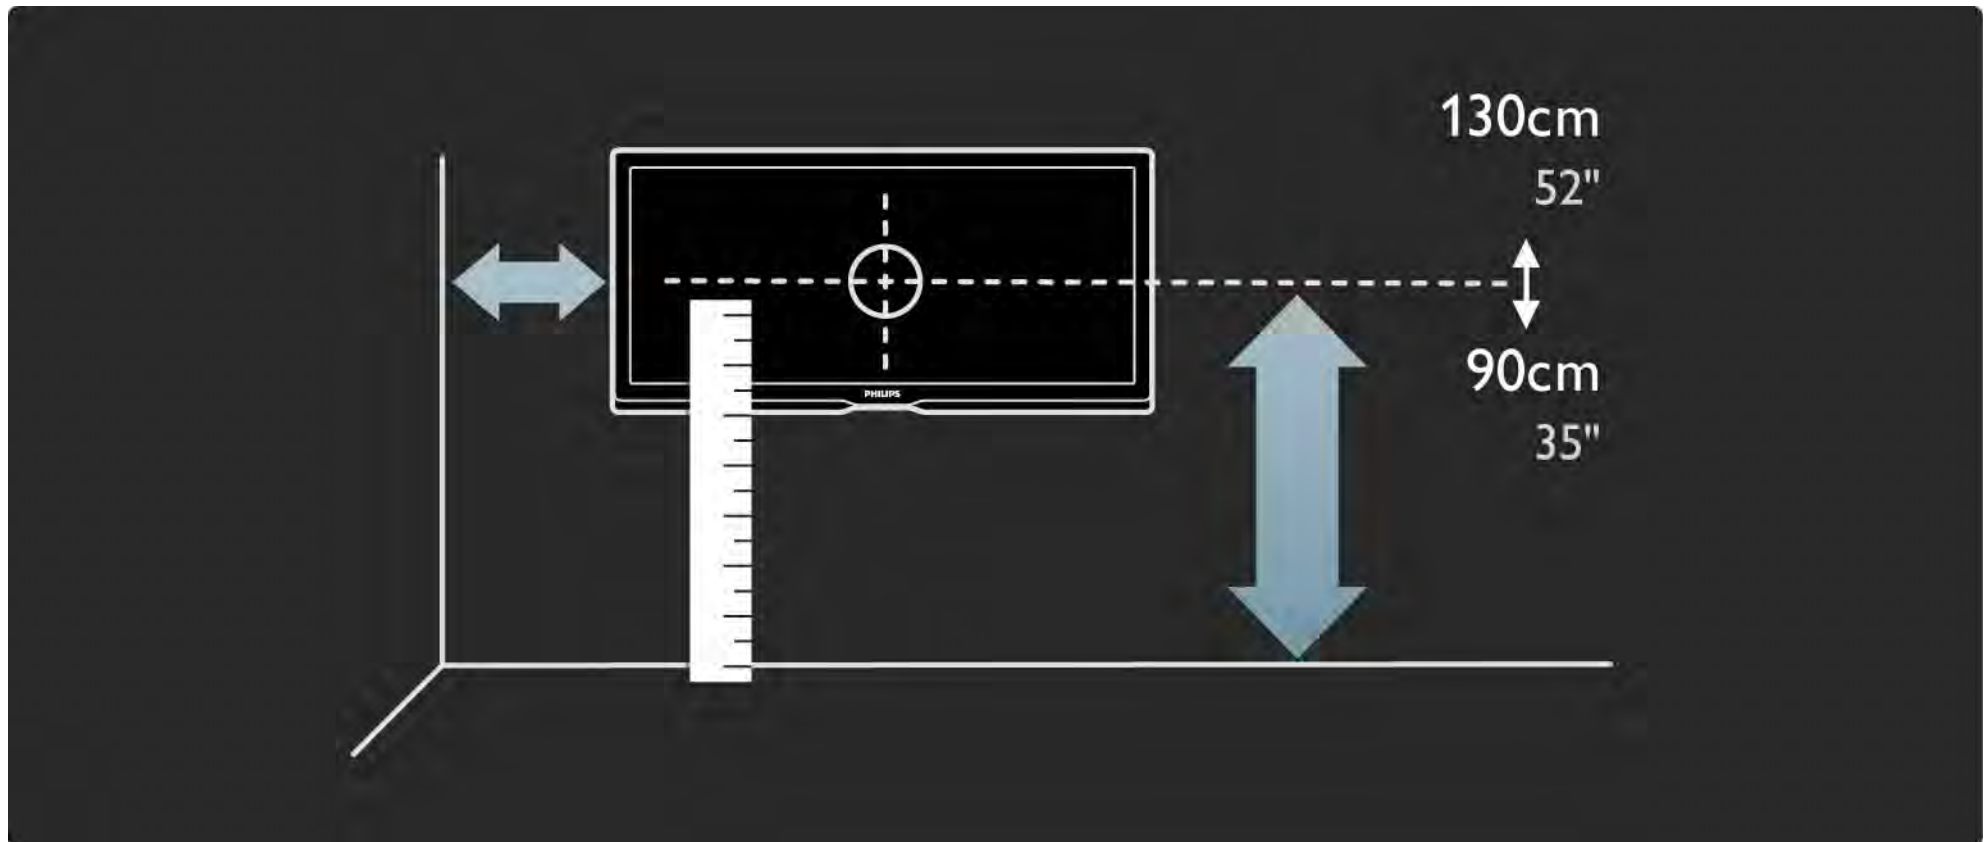

1.3.2 Қабырғаға орнату

3/8


Теледидардың ең лайықты жайғасымын есептеңіз.

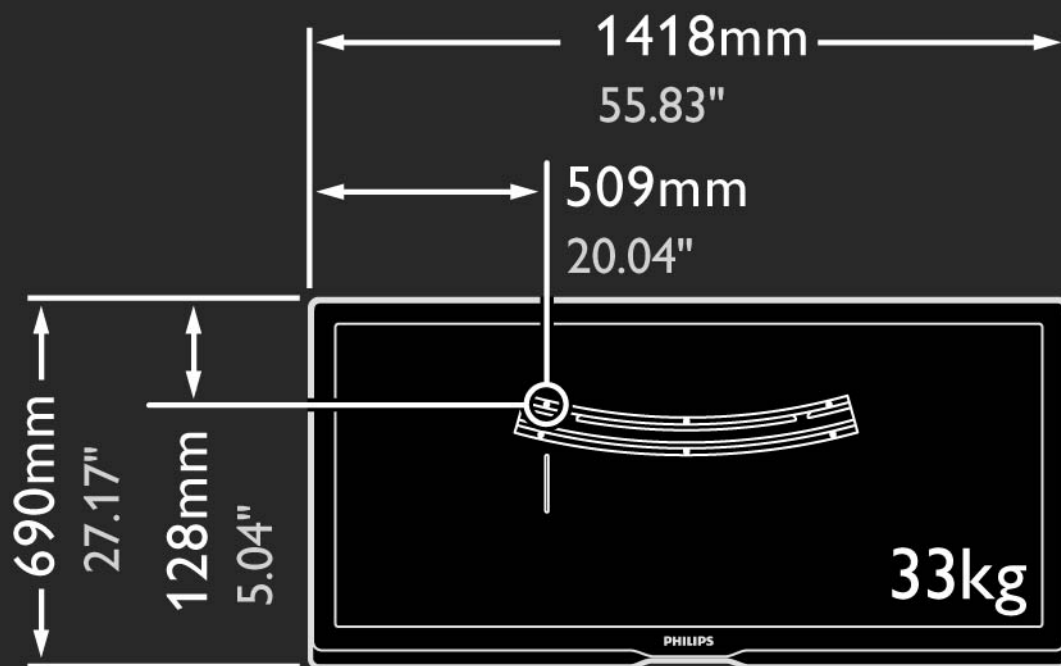

1.3.2 Қабырғаға орнату

4/8


Қабырғаға орнату тіреуішінің жайғасымын және деңгейін белгілеп, тіреуішті қабырғаға қатты қондырып қойыңыз.

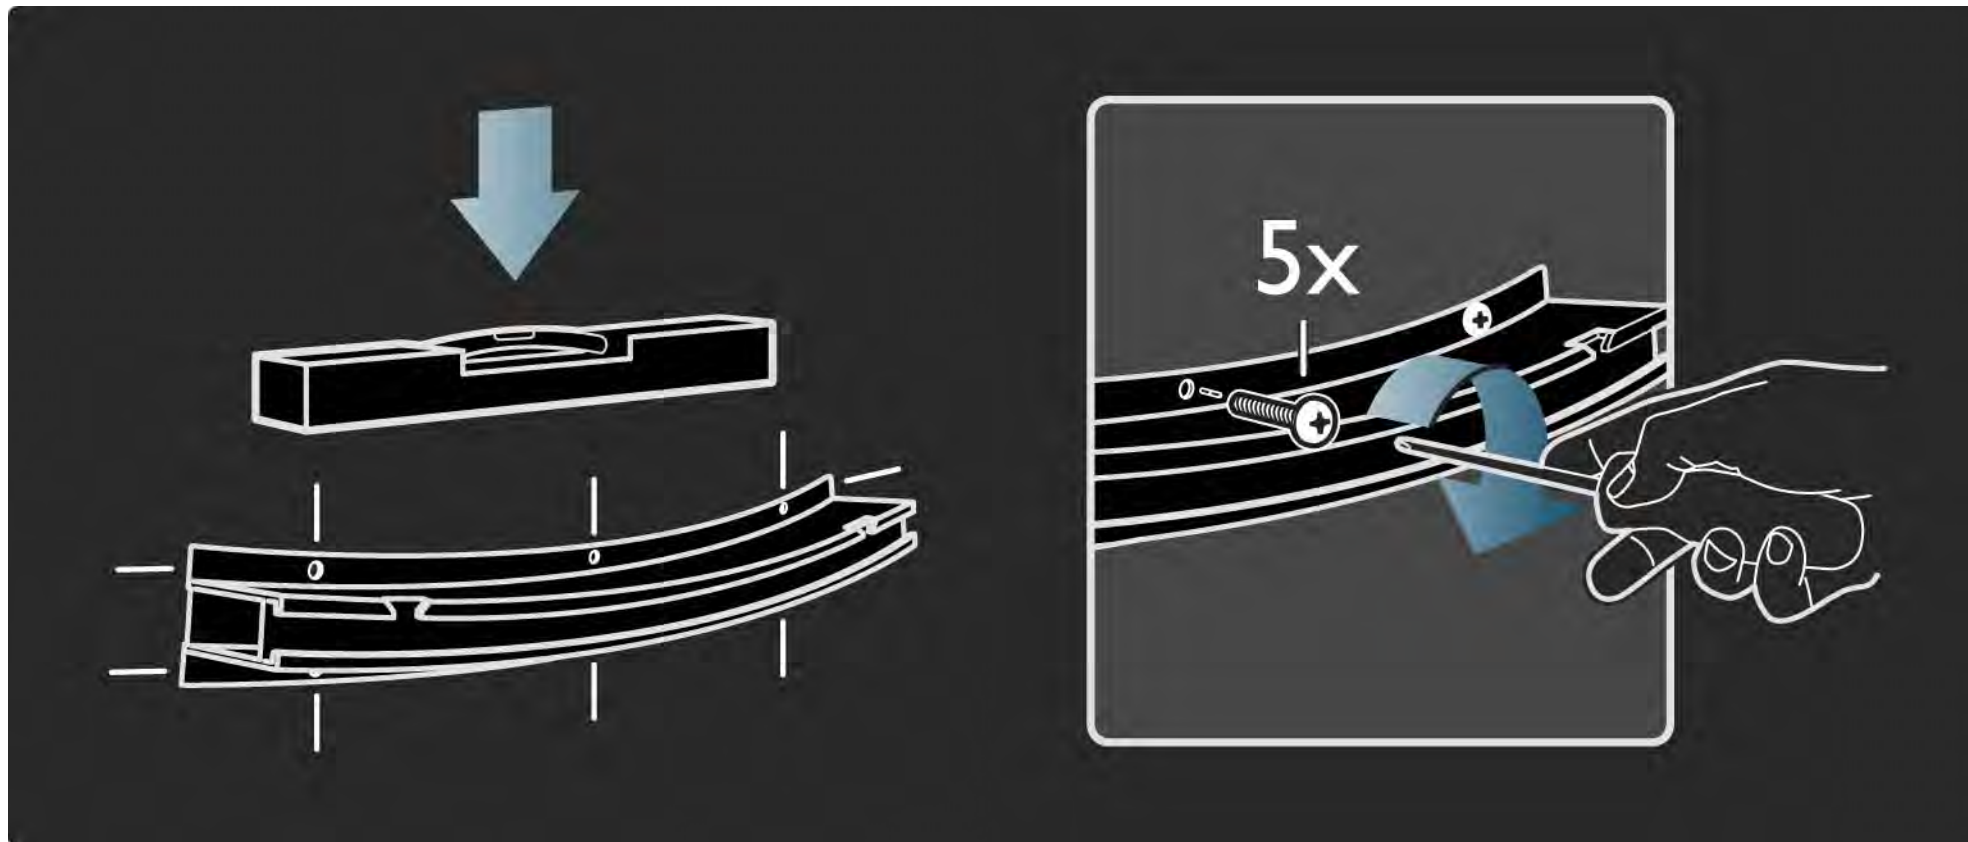

1.3.2 Қабырғаға орнату

5/8


2 тіректі теледидар артындағы 2 төмен дискіге бекітіп қойыңыз.

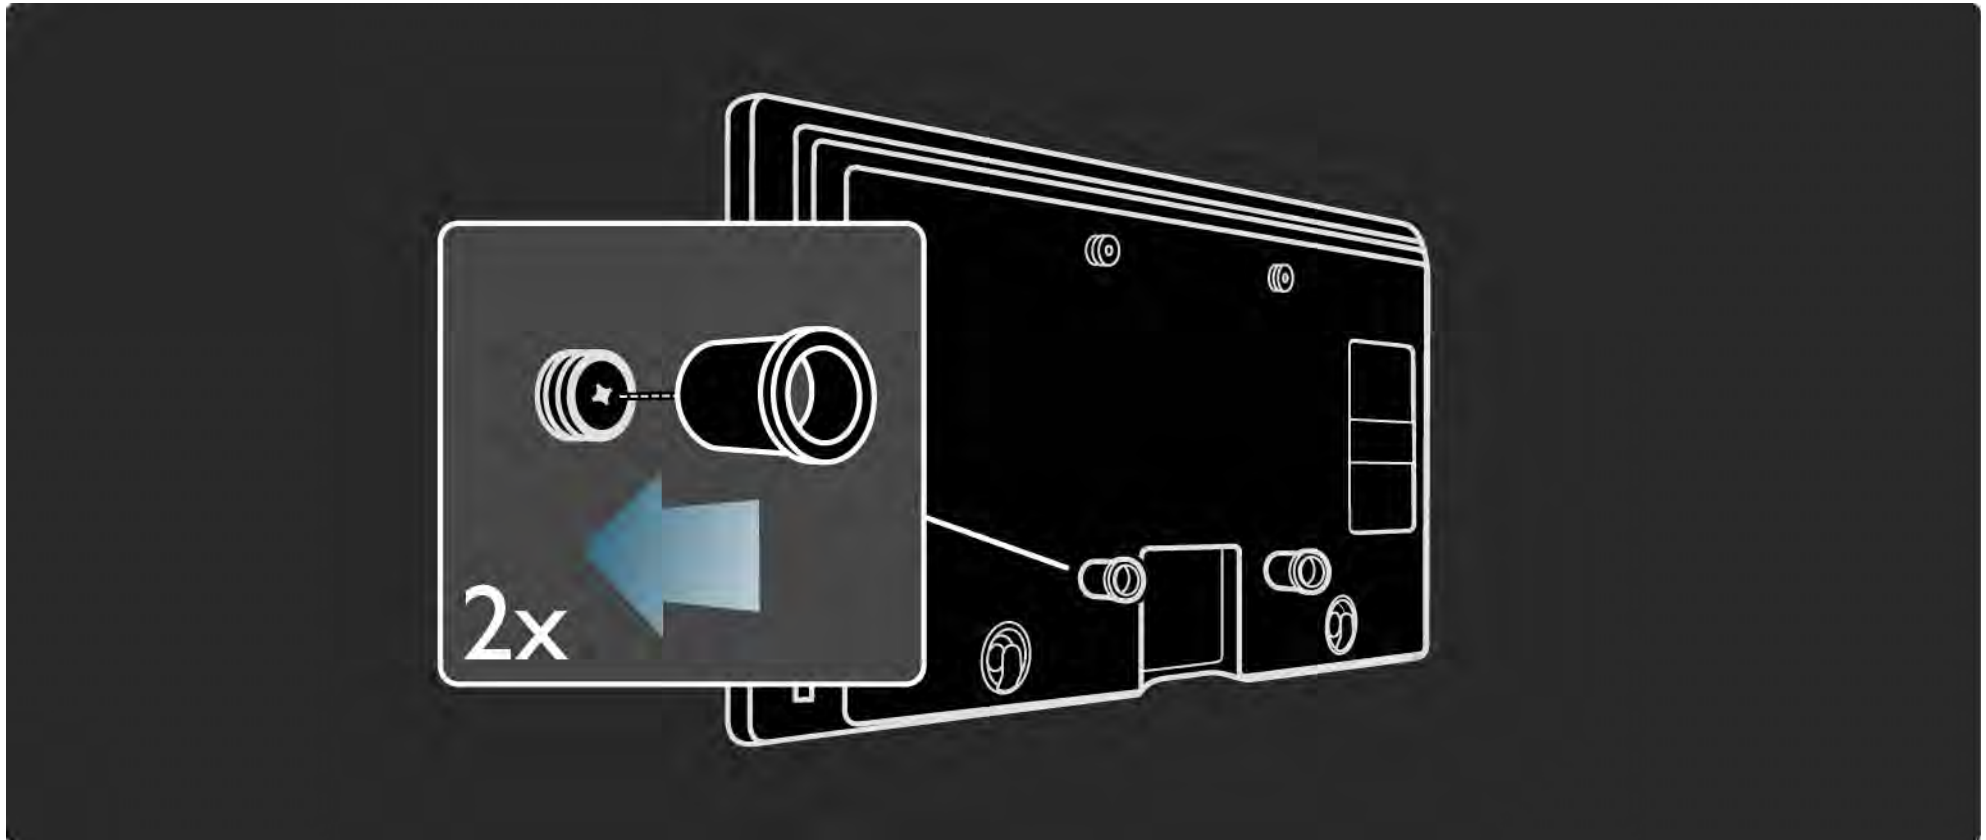

1.3.2 Қабырғаға орнату

6/8


Барлық кабельдерді жалғаңыз.

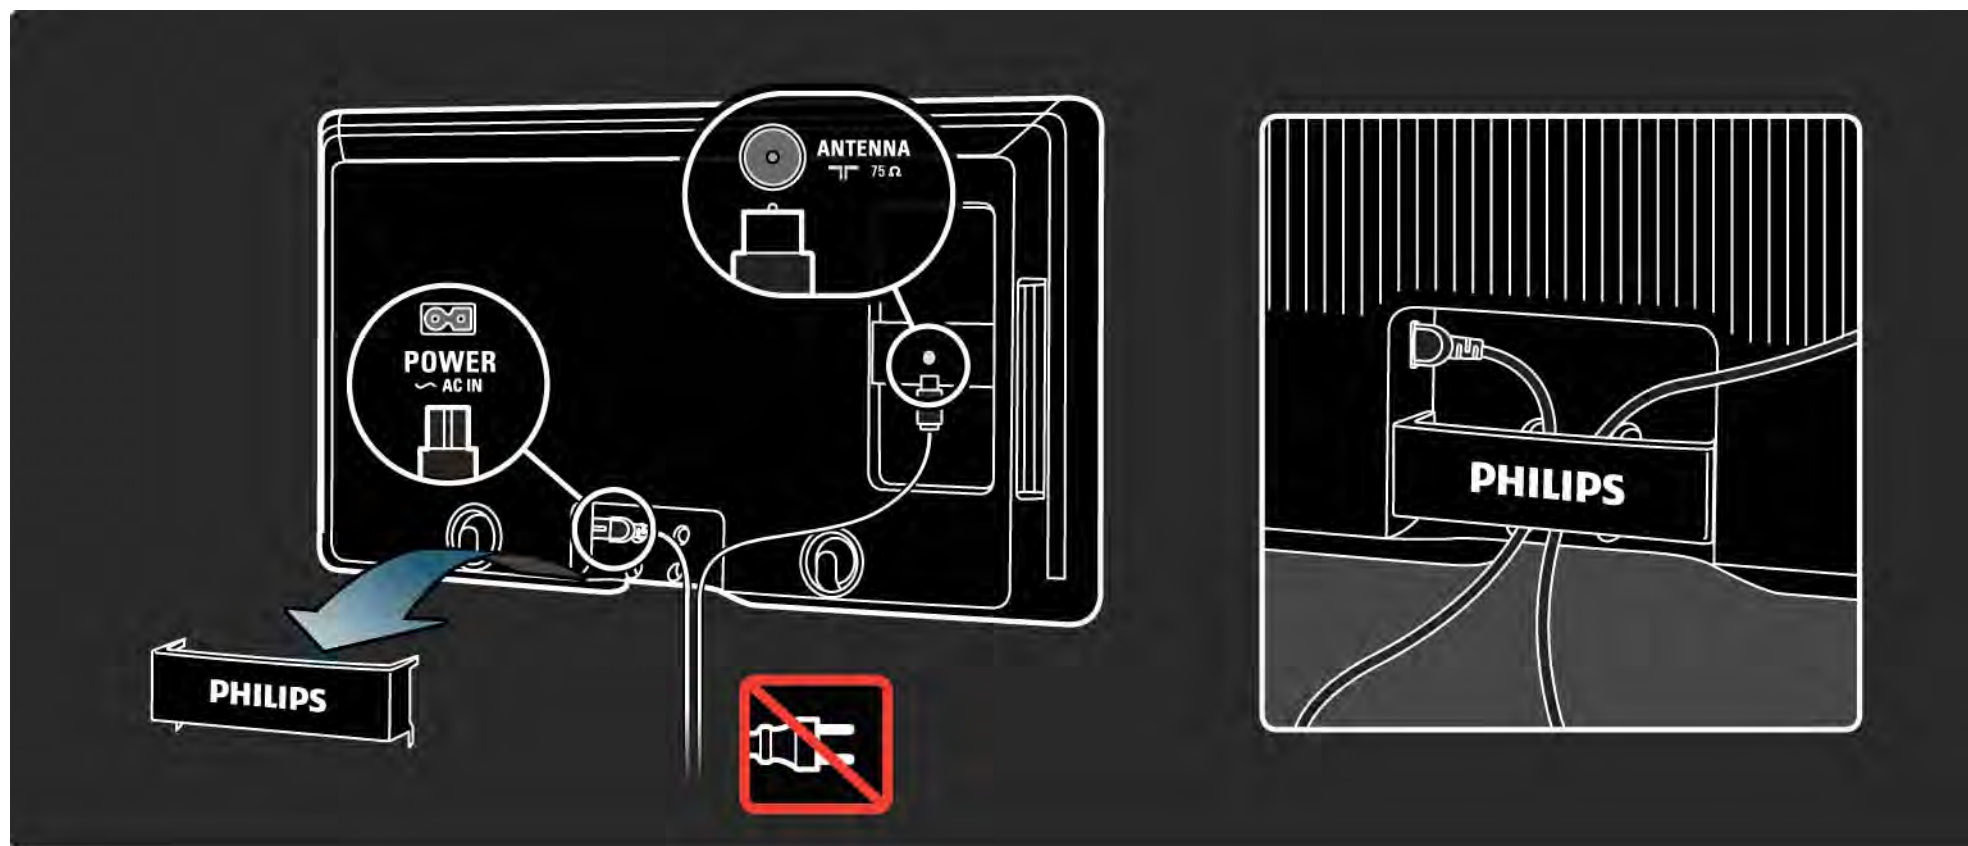

1.3.2 Қабырғаға орнату

7/8


Теледидарды қабырғаға орнату тіреуішіне көтеріңіз.

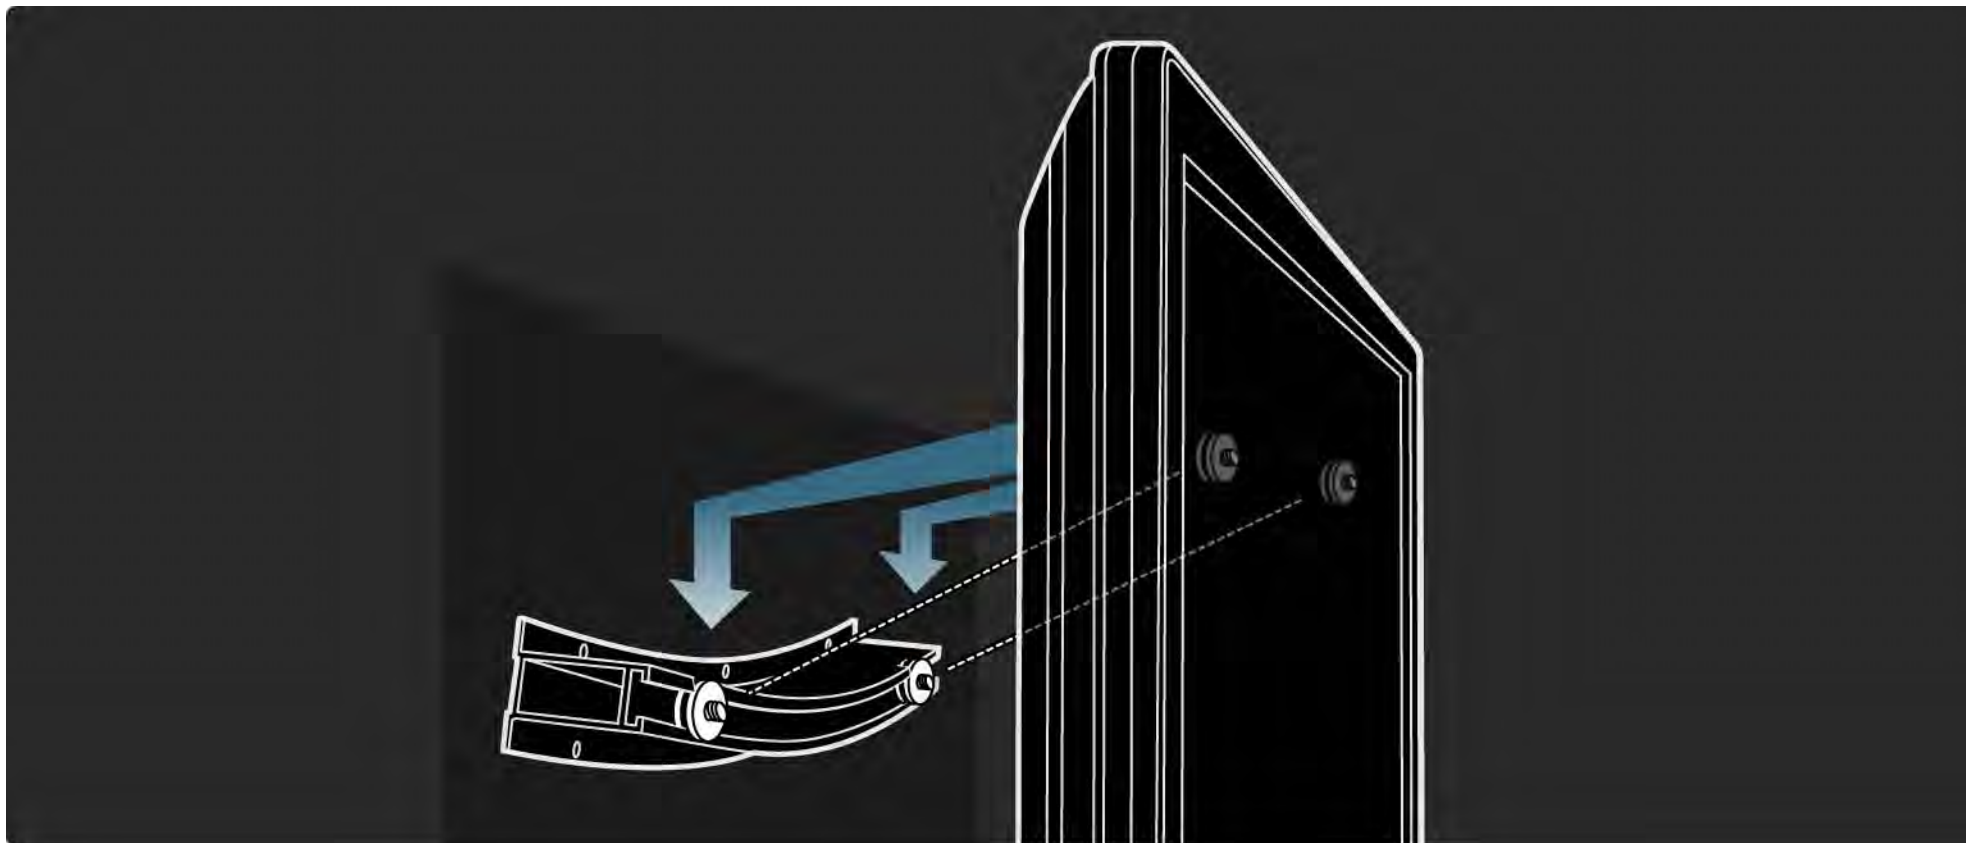

1.3.2 Қабырғаға орнату

8/8

Теледидарды тіреуіште қозғатуға және тегістеуге болады.

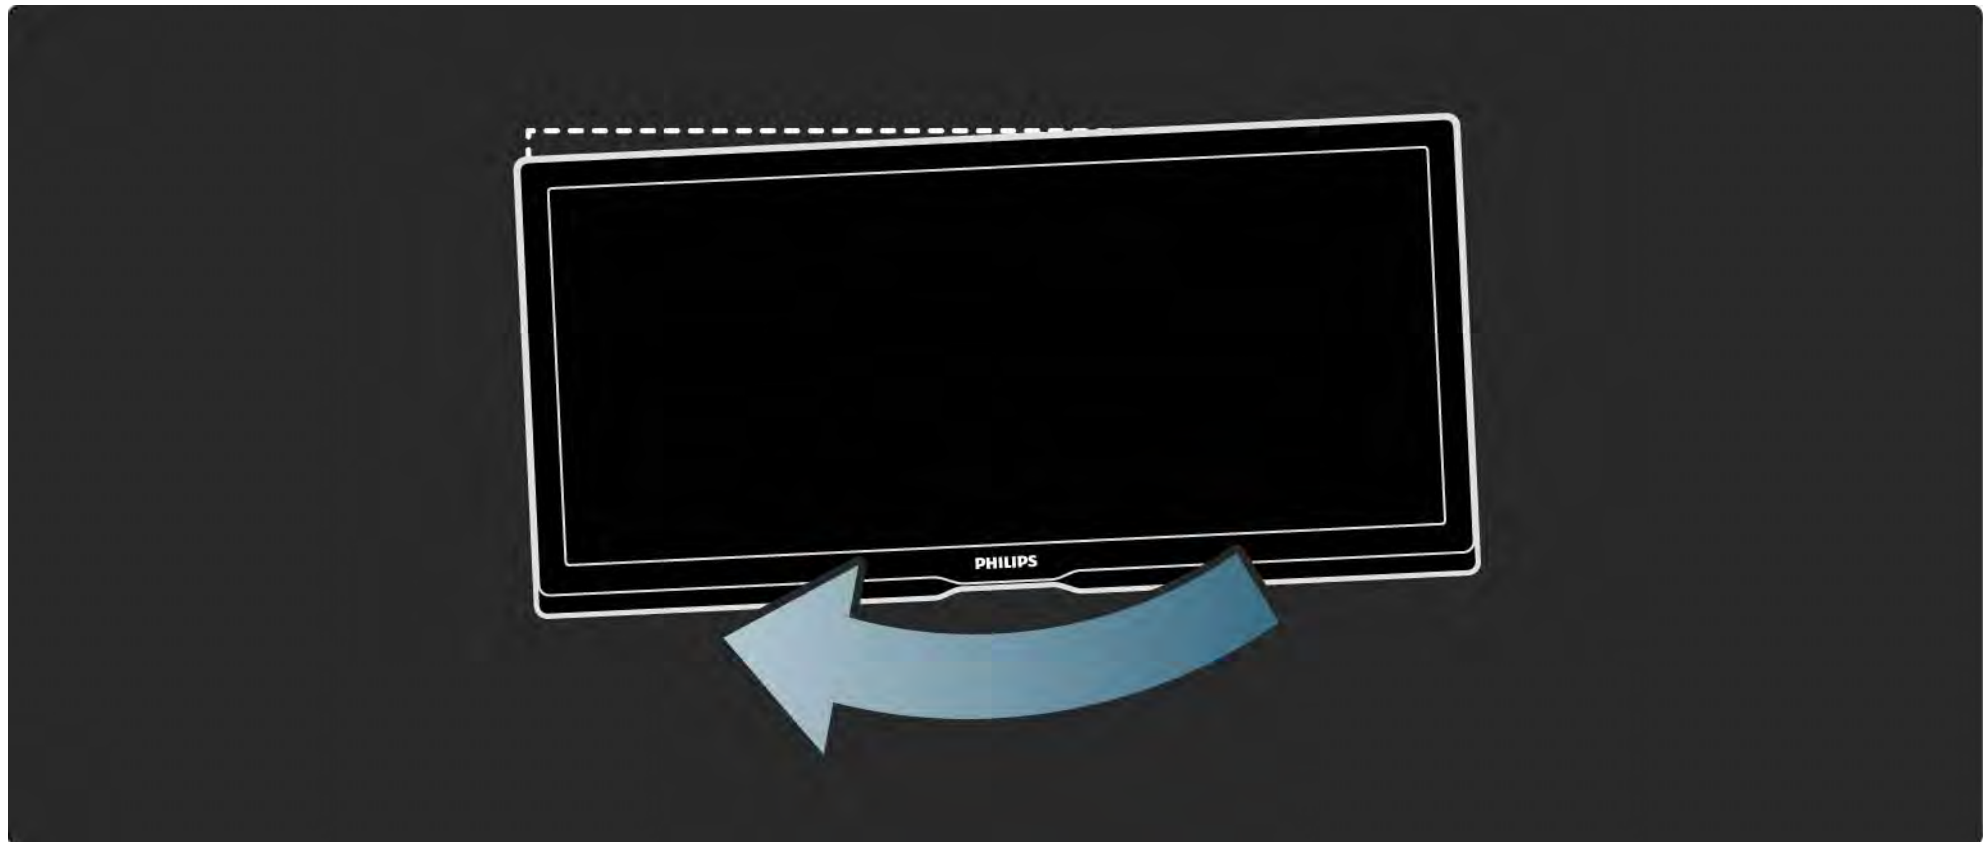

1.3.3 Теледидар тұғыры

Бұл Cinema 21:9 TV қабырғаға орнату үшін өте лайықты. Алайда, егерде теледидарды теледидар тұғырына орнататын болсаңыз, үйлесімді Cinema 21:9 үстелүстілік айналмалы тұғырына тапсырыс бере аласыз.

Philips Cinema 21:9

ST 569954

Бұл тұғырға жергілікті дилер немесе веб-торап арқылы тапсырыс беріңіз.

1.4.1 Cinema 21:9

1/2

Осы Cinema 21:9 теледидары түпнұсқа фильм форматына әбден жарасады және Full High Definition (HD) дисплейімен жабдықталған. Full HD 2560x1080 - HD сигнал көздерінің ең жоғарғы ажыратымдылығы.

Бұл дисплей жарықтығы оңтайлы және түстері керемет тұнық прогрессивтік сканер кескінін ұсынады. Озық форматтау технологиясы келіп тұратын сигналдарды үздіксіз түрде талдап, 21:9 болмаған суреттерді прогрессивтік түрде толық экранға үлкейтіп, бұрмалау жасамайды.

Ең жоғары фильм қолайлылығы


Philips үй кинотеатры қабылдағышы HTR9900 және Blu-ray диск ойнатқышы BDP9100 Cinema 21:9 теледидарымен бірге үйдегі ең жоғары фильм қолайлылығын тудырады.

...

1.4.1 Cinema 21:9

2/2

HTR9900 - 7.1 channel surround

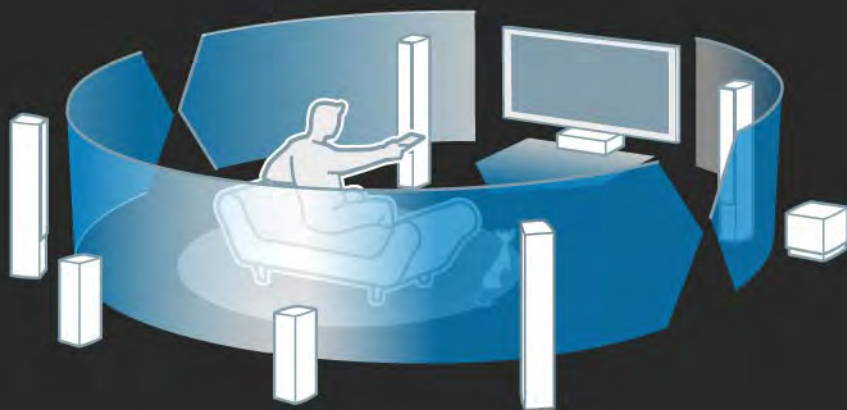

Сыйыстыратын Blu-ray диск ойнатқыштағы үздік айқындығы жоғары суреттермен бірге 7 үндеткіш және сабвуфердегі кинолық 7.1 арна жиектеу дыбысы кино рахатын арттырады.

Демонстрация жайында Philips дилерді сұраңыз.

1.4.2 Ambilight

Ambilight — теледидардың арт жағынан қабырғаға түсетін жарықтандыру технологиясы. Бұл инновациялық технология автоматты түрде жарық түсі мен жарықтығын теледидар кескініне сәйкестендіріп реттейді.

Ол көру қолайлылығын бұрынғыдан бетер жақсартады. Сондай-ақ, жарық көз ауруын азайтып, көру қолайлылығын арттырады.

Ambilight туралы Теледидарды пайдалану бөлімінен оқыңыз.

1.4.3 DVB-T және DVB-C біріктірілген тюнері

Аналогты телехабарлармен қатар, теледидар сандық жер (DVB-T) және кейбір елдерде сандық кабельді (DVB-C) теле және радиосигналдарды қабылдай алады.

DVB — Сандық бейнехабар тарату жүйесі жақсы кескін және жақсы дыбыс сапасымен қамтамасыз етеді.

Кейбір таратушы станцияларында бірнеше аудио (сөйлеу) және/немесе телемәтін тілдері болады.

Теледидар еліңіздегі DVB-T немесе DVB-C сигналдарын қолдайтын-қолдамайтынын тексеріңіз. Теледидардың артындағы "Сандық теледидардың елдердегі үйлесімділігі" жапсырмасын қараңыз.

1.4.4 Бағдарлама нұсқаулығы

Теледидар нұсқаулығы дегеніміз — жоспарланған теледидар бағдарламалары жөніндегі экрандағы нұсқаулық. Бұл нұсқаулықты сандық хабар таратушылар немесе Net TV желідегі қызметі ұсынады. Бағдарламаның қысқаша сипаттамасын оқуыңызға, бағдарлама басталғанда есіңізге салатын хабарлама орнатуыңызға немесе бағдарламаларды жанр бойынша таңдауыңызға болады.

Қосымша ақпарат > Бағдарлама нұсқаулығы бөлімін оқыңыз.

1.4.5 Сымсыз желі

Жай ғана осы теледидарды үйдегі сымсыз желіге қосыңыз. Желілік кабельдің қажеті жоқ. Дербес компьютердегі суреттер, бейнелер мен музыка файлдарын үлкен экраннан тамашалаңыз.

Реттеу > Желі бөлімін оқыңыз.

1.4.6 Net TV

Теледидарды Net TV қызметімен байланыстыруға болады.

Желілік теледидардың бастапқы беті теледидардың экранына сәйкес келетін фильмдер, суреттер, музыка, ойын-сауық ақпараттық бағдарламаларын, ойындар және көптеген басқа нәрселер ұсынады.

Желілік теледидарды пайдалану үшін теледидарды интернетке қосылған маршрутизаторға жалғау керек.

Желілік теледидар туралы қосымша ақпаратты
Теледидарды пайдалану > Желілік теледидар
бөлімінен оқыңыз.

Маршрутизаторға жалғау туралы ақпаратты Реттеу >
Желі бөлімінен оқыңыз.

1.4.7 USB және компьютер желісіне қосылу

Өз мультимедиалық файлдарыңызды (фотосуреттер, әуен, бейнелер, ...) теледидардың жанындағы USB ұясына қосу арқылы көріңіз немесе ойнатыңыз.

Теледидарды үйдегі компьютер желісіне жалғап, компьютеріңізге сақталған мультимедиалық файлдарды көріңіз.

1.4.8 Әмбебап қашықтан басқару пульті


Теледидардың қашықтан басқару пульті Philips және басқа компаниялар шығарған DVD ойнатқыштары мен рекордерлері, сандық қабылдағыштар (STB) немесе үй кинотеатрлары (HTS) сияқты басқа құрылғыларды ойната алатын әмбебап қашықтан басқару пульті болып табылады.


Әмбебап қашықтан басқару пульті туралы қосымша ақпаратты Теледидарды пайдалану > Қашықтан басқару пульті > Әмбебап қашықтан басқару пультіні реттеу бөлімінен оқыңыз.

1.5.1 Экрандағы нұсқаулық

Сіз енгізілген пайдаланушы нұсқаулығын оқып отырсыз.

Бұл нұсқаулықтың ішінде осы теледидарды орнатуға және пайдалануға қажетті барлық ақпарат бар.

Пайдаланушы нұсқаулығын қашықтан басқару пультіндегі сары  түймемен ашуға немесе жабуға болады.

Нұсқауларды орындамас бұрын нұсқаулықты сары  түймемен жабыңыз.

Нұсқаулықты қайта ашқанда ол жабылған беттен ашылады.




1.5.2 Интернетте

Пайдаланушы нұсқаулығының басып шығарылатын нұсқасын интернеттен алуға болады.

www.philips.com/support сайтындағы пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе басып шығарыңыз

2.1.1 Қашықтан басқару пультін шолу

1/6

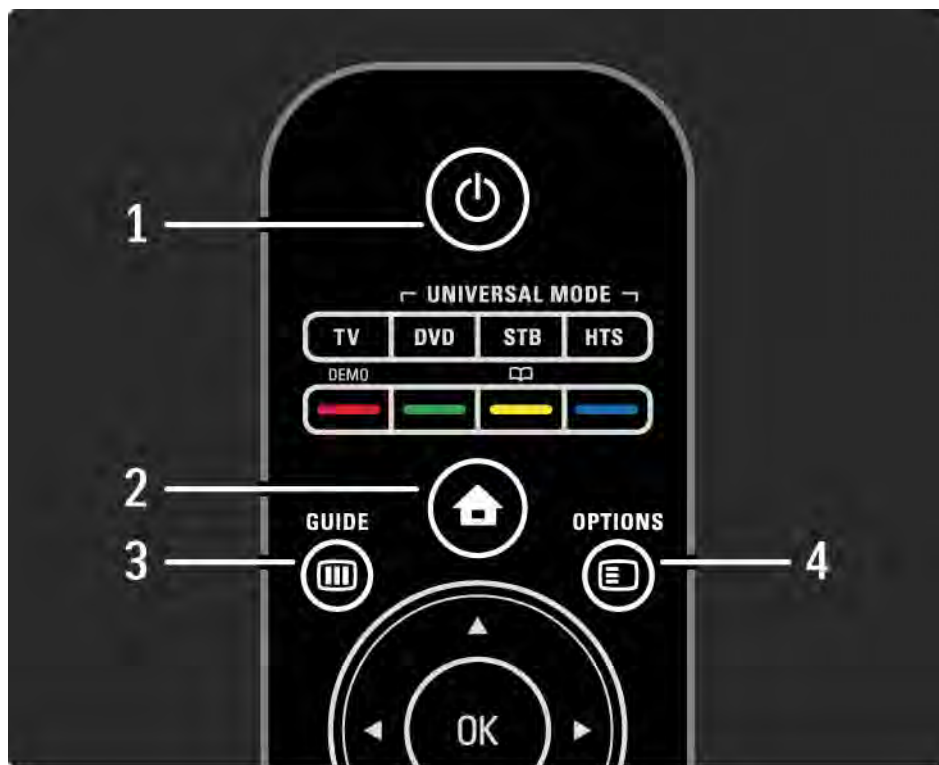

1 Standby (Күту) режимі

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады.

2 Home (Негізгі) мәзірі

Home (Негізгі) мәзірді ашады немесе жабады.

3 Guide (Нұсқау) мәзірі

Бағдарлама нұсқаулығын ашады немесе жабады.
Мультимедиялық мазмұнды қарау кезінде мазмұн тізімін ашады немесе жабады.


4 Options (Параметрлер)

Қолдануға болатын параметрлерді көрсететін Options (Параметрлер) мәзірін ашады немесе жабады.

...

2.1.1 Қашықтан басқару пультіні шолу

2/6

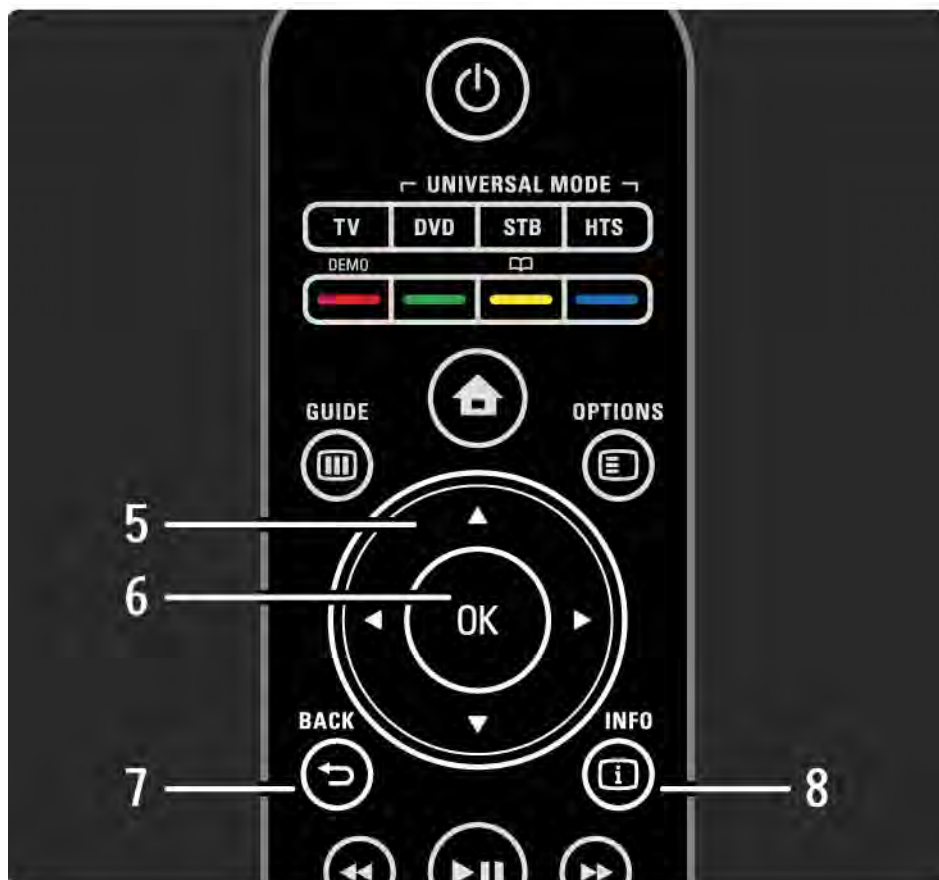

5 Navigation (Жылжу) түймесі

Жоғары, төмен, солға немесе оңға жылжытады.

6 OK түймесі

Телеарналарды шолуды ашып-жабады.

Таңдалған тармақты іске қосады.

7 Back (Артқа) ↶

Кері қайтарады немесе параметрді өзгертпестен мәзірден шығады.

Алдыңғы телеарнаға немесе алдыңғы телемәтін бетіне қайтады.

Желілік теледидардың алдыңғы бетіне қайтады.


8 Info (Ақпарат) ⓘ

Қол жетімді болған кезде, арна немесе бағдарлама туралы ақпаратты ашады немесе жабады.

...

2.1.1 Қашықтан басқару пультін шолу

3/6

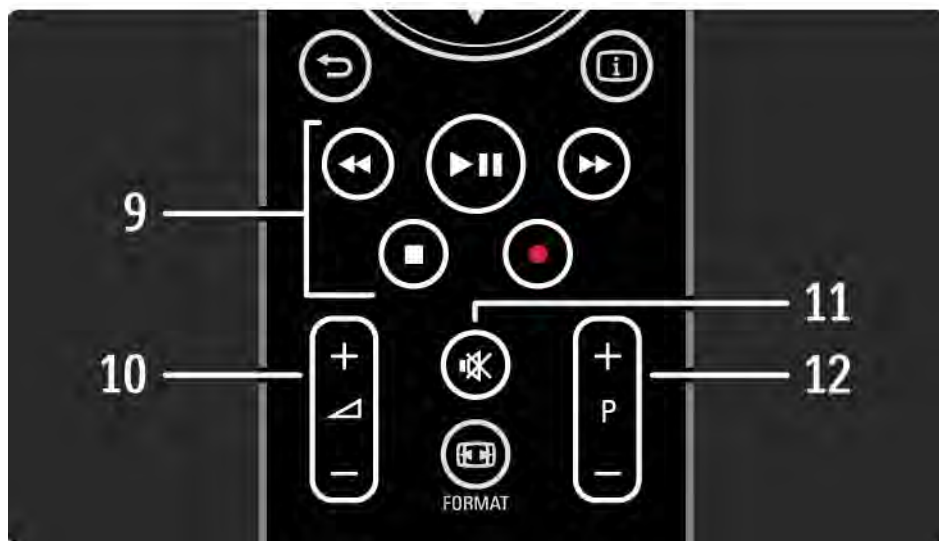

9 Audio Video (Аудио бейне) түймелері ◀, ▶, ■, ●

Мультимедиа файлдарын ойнатады.

EasyLink HDMI-CEC-ке қосылған диск ойнатқышты басқарады.

10 Volume (Дыбыс) ▲

Дыбыс деңгейін реттейді.

11 Mute (Дыбысты өшіру) ✖

Дыбысты өшіреді немесе қалпына келтіреді.

12 Channel / Programme (Арна / Бағдарлама) жоғары немесе төмен


Арналар кестесіндегі келесі немесе алдыңғы арнаға ауысады.

Келесі немесе алдыңғы телемәтін бетіне ауысады.

...

2.1.1 Қашықтан басқару пультіні шолу

4/6

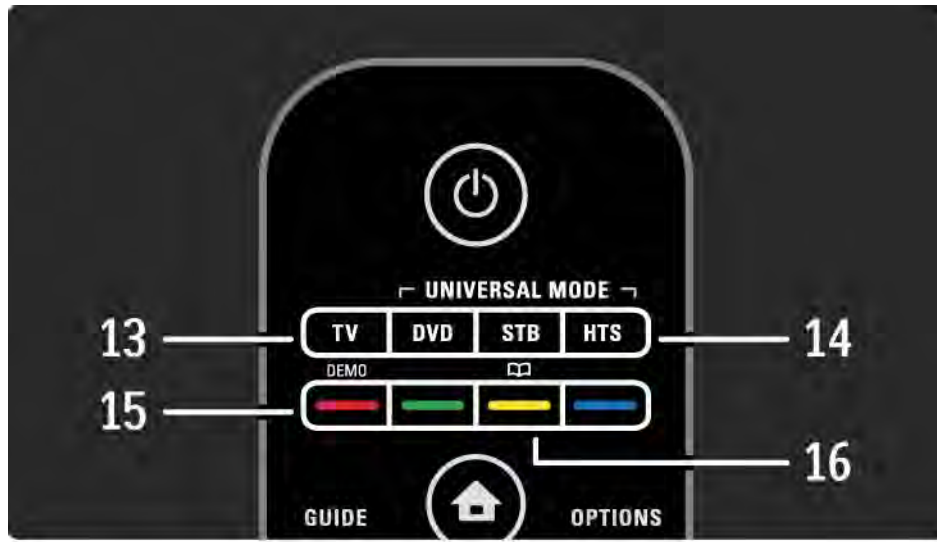

13 TV (ТД) түймесі

Қашықтан басқару пультіні теледидар режиміне қояды.


14 DVD, STB және HTS түймелері

Әмбебап қашықтан басқару пульті түймелері

15 Түрлі түсті түймелер

Телемәтін беттерін оңай таңдайды.

Demo (Демонстрация) мәзірін ашады (қызыл түйме).

16 User manual (Пайдаланушы нұсқаулығы) (сары түйме) 

Пайдаланушы нұсқаулығын ашады немесе жабады.

...

2.1.1 Қашықтан басқару пультін шолу

5/6



17 Format (Формат)

Сурет форматын таңдайды.

18 Net TV (Желілік ТД)

Желілік теледидардың бастапқы бетін ашады немесе жабады.

19 Teletext (Телемәтін)

Телемәтінді қосады немесе өшіреді.


20 Disc (Диск) мәзірі

EasyLink қосылған күйі HDMI кабелі арқылы жалғанған диск ойнатқышының диск мәзірін көрсетеді.

...

2.1.1 Қашықтан басқару пультін шолу

6/6

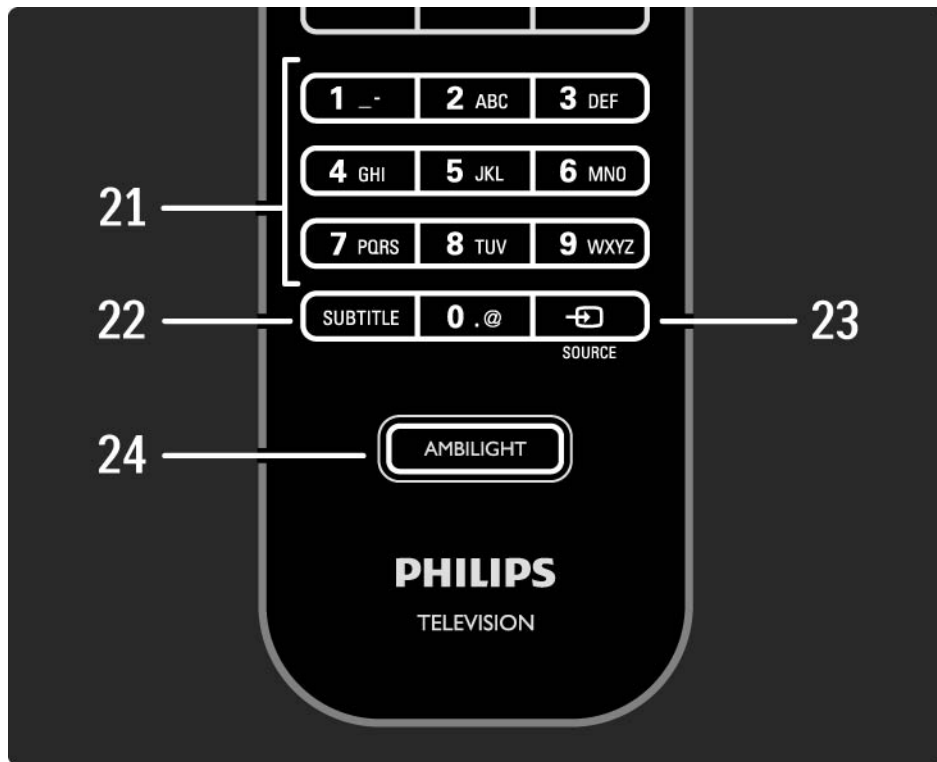

21 Number (Сан) түймелері

Телеарнаны таңдайды немесе сандарды енгізеді.

22 Subtitle (Субтитр)

Субтитрді қосу / өшіру мәзірін ашады.

23 Source (Сигнал көздері) 

Сигнал көздері тізімінен жалғанған құрылғыны таңдайды.

24 Ambilight

Ambilight жарығын қосады немесе өшіреді.

2.1.2 Әмбебап қашықтан басқару пульті

1/4

Теледидарыңыздың қашықтан басқару пульті Philips немесе басқа брендтердің DVD ойнатқышы немесе үй кинотеатрының жүйесі сияқты басқа құрылғыларды басқара алады.

Құрылғыны қашықтан басқару пультімен басқару үшін белгілі бір құрылғыға әмбебап режим түймелерінің біреуін орнату қажет.

Орнату аяқталғаннан кейін әмбебап режим түймесі қашықтан басқару пультінің құрылғыны басқаратын етіп орнатады, бірақ теледидар экраны ол құрылғыға ауысып қосылмайды.



...

2.1.2 Әмбебап қашықтан басқару пульті

2/4

DVD, STB немесе HTS түймесі


DVD ойнатқышын немесе Blu-ray диск ойнатқышын басқару үшін DVD түймесін, қосалқы құрылғы немесе сандық кабельдік қабылдағыш үшін STB түймесін, ал үй кинотеатры жүйесі үшін HTS түймесін пайдаланыңыз.

Түйме жыпылықтағаннан кейін қашықтан басқару пультіңдегі тиісті түймелермен құрылғыны басқаруға болады.

Қалыпты теледидарды басқаруға оралу үшін TV (ТД) түймесін басыңыз.

Егер түйме 30 секунд басылмай тұрса, қашықтан басқару пульті теледидарды басқаруға ауысып қосылады.

Белгілі бір құрылғы үшін реттеу

Әмбебап режим түймесін орнатуды бастау үшін Home (Негізгі) мәзірде  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Universal remote control (Әмбебап қашықтан басқару пульті) тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Теледидар құрылғыға қолдануға болатын қашықтан басқару кодын іздейді. Қашықтан басқару коды табылғанда осы құрылғы үшін қашықтан басқару пультінің түймелерін қолданып көруге болады. Егер түймелердің барлығы жұмыс істемесе, іздеуді жалғастыруға болады.

Кейбір жағдайларда кейбір құрылғыларға қолдануға болатын қашықтан басқару кодтары болмайды.

...

2.1.2 Әмбебап қашықтан басқару пульті

3/4

Қолмен реттеу

Әмбебап режим түймесін реттеу үшін қашықтан басқару (ҚБ) кодын қолмен енгізуге болады. Тиісті ҚБ кодын осы нұсқаулықтағы қашықтан басқарудың әмбебап кодтар тізімінен қараңыз. Тізімнен қажет құрылғы мен брендті іздеңіз. Кейбір брендтерде бірнеше ҚБ коды бар. Қолмен реттегенде, құрылғыны тиісті түймелермен басқарып көріңіз. Құрылғы жауап бермесе немесе дұрыс істемесе және бірнеше код болса, қолмен реттеуді басқа ҚБ кодымен қайта бастауға болады.

Қашықтан басқару кодын қолмен енгізу

1 Әмбебап режим түймесін, DVD, STB немесе HTS түймесін басып, осы түймені OK түймесімен бірге 4 секунд басып тұрыңыз. Барлық 4 түйме 1 секунд жанады да, реттеліп жатқан түйме жанған күйінде қалады.

2 Тізімдегі 4 санды қашықтан басқару кодын енгізіңіз.

3 Егер код қабылданса, барлық 4 түйме 3 рет жыпылықтайды. Егер жоқ кодты енгізсеңіз, барлық түймелер 2 секунд жыпылықтайды. Кодты қайта енгізуіңізге болады.

4 Егер код қабылданса, әмбебап режим түймесі орнатылады.

...

2.1.2 Әмбебап қашықтан басқару пульті

4/4

Ескерту

Сақталған қашықтан басқару Әмбебап кодтарын жойып алмау үшін қашықтан басқару пультіні батарея қуатынсыз 5 минуттен артық қалдырмаңыз. Сонымен қатар, батареяларды ауыстырғанда қашықтан басқару пультінің ешбір түймесін баспаңыз.

Батареяларды пайдалану мерзімі біткеннен кейінгі нұсқауларға сәйкес тастаңыз. Жұмысқа дайындық > Маңызды > Тұтыну мерзімі біткенде бөлімін оқыңыз.

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

1/26

Келесіде берілетін тізімдегі қашықтан басқару кодын енгізу үшін қолмен реттеңіз. Теледидарды пайдалану > Қашықтан басқару пульті > Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі, Қолмен реттеу бөлімін оқыңыз.

DVD түймесін реттеу үшін алдымен DVD кодтары тізімінен DVD немесе Blu-ray Disc ойнатқышының қашықтан басқару кодын тауып алыңыз.

STB түймесін реттеу үшін сандық ресивер немесе спутниктік ресивер тізімдерін қараңыз. HTS түймесін реттеу үшін үй кинотеатры жүйесінің тізімін қараңыз.

Бренд пен құрылғының кодтарын жазып алып, пайдаланушы нұсқаулығын жабыңыз, содан кейін сәтті реттелгенше, кодтарды біртіндеп қолданып көріңіз.

DVD кодтары

DVD ойнатқышы, DVD рекордері, DVD-R HDD, Blu-ray Disc ойнатқышы.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135-->

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

2/26

Airis - 0290	BBK - 0290	Coby - 0284
Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343	Bellagio - 0114	Conia - 0265
Akai - 0097	Best Buy - 0277	Continental Edison - 0114
Akura - 0281	Boghe - 0289	Crown - 0135, 0145
Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138	BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362	Crypto - 0280
Alize - 0285	Bosston - 0271	C-Tech - 0142
Amitech - 0135	Brainwave - 0135	CVG - 0135
AMOi - 0225	Brandt - 0047, 0145, 0264	CyberHome - 0061, 0062, 0063
AMW - 0114, 0354	Britannia - 0268	Daenyx - 0114
Andersson - 0355	Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288	Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348
Apex - 0107	Cambridge Audio - 0270	Dalton - 0283
Asono - 0290	CGV - 0135, 0270	Dansai - 0135, 0269
ATACOM - 0290	Cinetec - 0114	Daytek - 0114, 0133, 0366
Avious - 0288	CineVision - 0278	Dayton - 0114
Awa - 0114	Classic - 0104	DEC - 0275
Bang and Olufsen - 0291	Clatronic - 0275, 0288, 0365	Decca - 0135
Basic Line - 0356		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
CAT - 0272, 0273		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
Celestron - 0363		
Centrex - 0158		
Centrum - 0273, 0364		
Baze - 0288		

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

3/26

Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284	Enzer - 0266	GVG - 0135
Denzel - 0266	Euroline - 0370	H and B - 0275, 0276
Desay - 0274	Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371	Haaz - 0142, 0270
Diamond - 0142, 0270	Fintec - 0135, 0372	Harman/Kardon - 0350
Digitor - 0282Digix Media - 0367	Fisher - 0102	HiMAX - 0277
DK Digital - 0134, 0300	Futronic - 0373	Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188, 0202, 0218, 0266, 0277, 0311
Dmtech - 0091, 0368	Gericom - 0158	Hoeher - 0290
Dual - 0266, 0369	Giec - 0289	Home Tech Industries - 0290
DVX - 0142	Global Solutions - 0142	Humax - 0221
Easy Home - 0277	Global Sphere - 0142	Hyundai - 0224, 0286, 0374
Eclipse - 0270	Go Video - 0095	Infotech - 0375
E-Dem - 0290	GoldStar - 0033	Innovation - 0099, 0100, 0106
Electrohome - 0135	Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158, 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289	Jamo - 0376
Elin - 0135	Graetz - 0266	JBL - 0377
Elta - 0093, 0135, 0152, 0285	Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173	Jeutech - 0271
Eltax - 0297, 0366	Grunkel - 0135, 0286	
Emerson - 0101		

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

4/26

JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058,
0059, 0060, 0079, 0080, 0081, 0082,
0141, 0153, 0157, 0161, 0164, 0165,
0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301,
0337

Kansai - 0284

KEF - 0378

Kennex - 0135

Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379

KeyPlug - 0135

Kiiro - 0135

Kingavon - 0275

Kiss - 0266, 0276

Koda - 0275

KXD - 0277

Lawson - 0142

Lecson - 0269

Lenco - 0135, 0275, 0288

Lenoxx - 0380

LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101,
0117, 0137, 0204, 0229, 0234, 0258,
0313, 0329, 0330, 0331, 0336

Life - 0099, 0100

Lifetec - 0099, 0100, 0106

Limit - 0142

Linn - 0381

Liteon - 0287

Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382

LogicLab - 0142

Lumatron - 0383

Luxor - 0158

Magnavox - 0264, 0275, 0293

Magnex - 0288

Magnum - 0106

Majestic - 0284

Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212

Marquant - 0135

Matsui - 0145, 0235

MBO - 0110

Mecotek - 0135

Mediencom - 0268

Medion - 0099, 0100, 0106, 0279,
0384

Metz - 0096

MiCO - 0270, 0289, 0385

Micromaxx - 0099, 0100, 0106

Micromedia - 0264

Micromega - 0009

Microstar - 0099, 0100, 0106

Minoka - 0135

Minowa - 0288

Mirror - 0279

Mivoc - 0386

Mizuda - 0275, 0277

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

5/26

Monyka - 0266	Orion - 0176	Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119, 0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198, 0236, 0294, 0314, 0332
Mustek - 0104, 0112, 0304	Oritron - 0100	Pointer - 0135
Mx Onda - 0270	P and B - 0275	Polaroid - 0222
Mystral - 0286	Pacific - 0142	Portland - 0135
NAD - 0109, 0387	Palladium - 0389	Powerpoint - 0114
Naiko - 0135, 0158	Palsonic - 0267	Proline - 0158
Nakamichi - 0111, 0388	Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118, 0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201, 0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298, 0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335, 0342, 0344	Promax - 0223
Neufunk - 0266	peeKTON - 0290, 0390	Prosonic - 0135, 0284
Nevir - 0135	Pensonic - 0227	Provision - 0275
Next Base - 0226	Phonotrend - 0288	Raite - 0266
NU-TEC - 0265		REC - 0267, 0268
Omni - 0268		RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391
Onkyo - 0215, 0264, 0293		Reoc - 0142
Oopla - 0287		
Optim - 0269		
Optimus - 0294		
Orava - 0275		
Orbit - 0114		

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

6/26

Revoy - 0276	Scientific Labs - 0142	Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310, 0324, 0328, 0346
Rimax - 0285	Scott - 0124, 0283	Soundmaster - 0142
Roadstar - 0121, 0267, 0275	Seeltech - 0290	Soundmax - 0142
Ronin - 0114	SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266	Spectra - 0114
Rowa - 0158, 0265	Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262	Standard - 0142
Rownsonic - 0273	Sherwood - 0108	Star Cluster - 0142
Saba - 0047, 0145	Sigmatek - 0277, 0290	Starmedia - 0275, 0290
Sabaki - 0142	Silva - 0281	Sunkai - 0135
Saivod - 0135	Singer - 0142, 0270	Supervision - 0142
Sampo - 0105	Skymaster - 0104, 0142	Synn - 0142
Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217, 0307, 0340, 0341, 0349	Skyworth - 0281	T.D.E. Systems - 0286
Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392	Slim Art - 0135	T+A - 0393
Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306	SM Electronic - 0142	Tatung - 0135
ScanMagic - 0112	Sontech - 0286	

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

7/26

TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397

Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394

Tec - 0281

Technics - 0118

Technika - 0135, 0288

Telefunken - 0273

Tensai - 0135

Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283

Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347

Tokai - 0266, 0281

Top Suxess - 0290

Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345

TRANS-continents - 0114, 0288

Transonic - 0288

Trio - 0135

TruVision - 0277

TSM - 0290

Umax - 0285

Union - 0351

United - 0288

Universum - 0395

Viewmaster - 0290

Vtrek - 0280

Waitec - 0290

Welltech - 0289

Wharfedale - 0142, 0270

Wintel - 0271

Woxter - 0285, 0290

Xbox - 0048

Xenon - 0228

Xlogic - 0135, 0142

XMS - 0135, 0267

Xoro - 0289, 0396

Yakumo - 0158

Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287

Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338

Yamakawa - 0114, 0266

Yukai - 0112, 0160

Zenith - 0101, 0264, 0293

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

8/26

Теледидарға жанама қосымша

Сандық қабылдағыш

STB кодтары

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506

ABC - 0448

ADB - 0461, 0462

Alcatel - 0463, 0540

Allegro - 0464

Amstrad - 0431, 0449

Andover - 0452

Arcon - 0431

Atlanta - 0465

Auna - 0466

Axis - 0431

BBT - 0467

Belgacom TV - 0468

Bell Atlantic - 0453

Birmingham Cable Communications
- 0451

British Telecom - 0448

BT Cable - 0448

Cabletime - 0538

Clyde - 0454

Clyde Cablevision - 0443

Comcrypt 0442, 0469

Connect TV - 0470

Coship - 0471

Cryptovision - 0444, 0472

Daehan - 0473

Decsat - 0474

Digi1 - 0475

Eastern - 0476

Electricord - 0477

Electus - 0455

Fastweb - 0478

Fidelity - 0431

Filmnet - 0442

Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539

Filmnet Comcrypt - 0445

Finlux - 0434

Foxtel - 0449

France Telecom - 0437, 0439, 0479

Freebox - 0450, 0480

GC Electronics - 0481

GE - 0482

GEC - 0443, 0454

General Instrument - 0433, 0448,
0483

Golden Channel - 0461

Gooding - 0432

Grundig - 0431, 0432

Hirschmann - 0434

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

9/26

Hitachi - 0484	Medion - 0495	Orange - 0534
HomeChoice - 0441, 0485	Minerva - 0432	Pace - 0535
Humax - 0486, 0487	Mnet - 0442, 0539	Pacific - 0505
HyperVision - 0435	Mood - 0496	Palladium - 0432
ITT Nokia - 0434	Motorola - 0497	Pioneer - 0431
Jerrold - 0433, 0448, 0536	Movie Time - 0447	Prelude - 0507
Jiuzhou - 0488	Mr Zapp - 0439	Protelcon - 0508
JVC - 0432	Multichoice - 0442	PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Kabel Deutschland - 0489, 0490	NEC - 0498	Regency - 0509
Kansalaisboksi - 0491	Neuf Telecom - 0533	Sagem - 0439
LG Alps - 0492	Nokia - 0434, 0499	Samsung - 0440, 0502
Macab - 0439	Noos - 0439	SAT - 0431
Maestro - 0493	Northcoast - 0500	Satbox - 0458
Magnavox - 0494	Novaplex - 0501	Satel - 0459
Maspro - 0432	Now - 0502	Scientific Atlanta - 0446
Matav - 0462	NTL - 0456	Seam - 0510
Matsui - 0432	Omniview - 0503	Sharp - 0511
Maxdome - 0489	Ono - 0457, 0504	SingTel - 0512

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

10/26

SkyCable - 0513

Skyworth - 0514

Starcom - 0448

Stargate - 0515

Stellar One - 0516

TaeKwang - 0517

Tandy - 0518

Tatung - 0519

Teknika - 0520

Tele+1 - 0442, 0445, 0539

Telefonica - 0460

Telegent - 0521

Telenet - 0522

Telepiu - 0442, 0539

Thomson - 0438

Timeless - 0476

Tiscali - 0523

Tocom - 0524

Torx - 0448

Tudi - 0435

Uniden - 0525

United Cable - 0536

Universal - 0526

Universum - 0432, 0434

Videoway - 0537

VideoWorks - 0527

Vidtech - 0528

Viewstar - 0529

Vision - 0530

Visionetics - 0531

Visiopass - 0434, 0437, 0439

Wittenberg - 0431

Zenith - 0532

Теледидарға жанама қосымша

Серіктік қабылдағыш

STB кодтары

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420, 0422, 0423, 0427

AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425

Action - 0187

ADB - 0175, 0188

Aegir - 0189

AGS - 0163

Akai - 0054, 0391

Akura - 0190

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

11/26

Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023,
0044, 0067, 0164, 0234, 0412

Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395

Allantide - 0191

Allegro - 0192

Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390,
0391

Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395,
0402

Alltech - 0164, 0414

Alpha - 0391

Altai - 0403

Amino - 0194

Amitronica - 0164

Ampere - 0153, 0403

Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108,
0153, 0158, 0164, 0169, 0195, 0394,
0399, 0403, 0415, 0417, 0421, 0426

Amway - 0196

Anglo - 0164

Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164,
0197, 0392, 0395, 0402

AntSat - 0198

Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412

AnySat - 0199

Apollo - 0019

Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419

Arion - 0200

Ariza - 0201

Armstrong - 0026, 0391

Arrox - 0202

ASA - 0404

Asat - 0054, 0391

ASCI - 0203

ASLF - 0164

AST - 0031, 0204, 0397

Astacom - 0163, 0420

Aston - 0022, 0205

Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161,
0164, 0206, 0387, 0400, 0407

Astratec - 0207

Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033,
0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388,
0402, 0412

Atlanta - 0209

AudioTon - 0023, 0040, 0412

Aurora - 0168, 0210

Austar - 0071, 0168, 0211

Avalon - 0403

Axial - 0163

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

12/26

Axil - 0212	Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378, 0410, 0416	Camundosat - 0227
Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407	Boom - 0222	Canal Digital - 0176, 0180, 0181
B and K - 0213	BOSE - 0223	Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427
Barcom - 0027	Boston - 0153, 0163, 0224	Canal+ - 0156, 0228
BeauSAT - 0212	Brain Wave - 0035, 0398, 0419	CCI - 0229
BEC - 0214	Brandt - 0056	cello - 0230
Beko - 0215	Broadcast - 0034, 0400	CellularVision - 0231
Belgacom TV - 0216	Broco - 0164, 0407	Century - 0232
Belson - 0217	BSkyB - 0074, 0084, 0426	CGV - 0233
Benjamin - 0218	BT - 0066, 0163	Channel Master - 0021, 0234
Best - 0010, 0027, 0028, 0402	BT Satellite - 0420	Chaparral - 0052, 0235
Best Buy - 0219	Bubu Sat - 0164	CHEROKEE - 0163, 0173
Big Brother - 0191	Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390	Chesley - 0212
Blackbird - 0220	BVV - 0419	Chess - 0154, 0160, 0164, 0221
Blaupunkt - 0033, 0155, 0388	Cable Innovations - 0225	Chili - 0236
Blue Sky - 0164, 0169	Cambridge - 0158, 0226, 0416	Churchill - 0237
		Citizen - 0238

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

13/26

CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165, 0423

Clatronic - 0035, 0398

Clemens Kamphus - 0046

CNT - 0024

Colombia - 0153

Columbia - 0153

COLUMBUS - 0043

Comag - 0153, 0221, 0239

Commander - 0392

CommLink - 0023, 0395

Comtec - 0036, 0395, 0401

Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402

Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403

Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410

Conrad Electronic - 0161, 0164

Contec - 0036, 0037, 0401, 0410

Continental Edison - 0241

Cosat - 0040

Coship - 0212

Crown - 0026, 0242

CyberHome - 0243

Cybermaxx - 0062

Cyrus - 0174

Daeryung - 0032

Daewoo - 0066, 0164, 0244

Dansat - 0384, 0390

D-Box - 0245, 0429

DDC - 0021, 0234

Decca - 0038

Delega - 0021

Demo - 0246

Dew - 0036, 0401

DGStation - 0086

Diamond - 0039

Digenius - 0247

Digitality - 0161, 0248

Digiline - 0249

DigiO2 - 0250

Digipro - 0170

DigiQuest - 0251

DigitAll World - 0252

Digiturk - 0253

Dilog - 0254

DiPro - 0212

Discoverer - 0154, 0160

Discovery - 0163

Diseqc - 0163

Diskxpress - 0027

Distratel - 0169

Distrisat - 0391

DitriStrad - 0040

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

14/26

DNR - 0419	Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402	Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
DNT - 0032, 0054, 0391, 0403	Emanon - 0019	Eurospace - 0042
Dong Woo - 0049	Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428	Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
Drake - 0041, 0255	Engel - 0164, 0262	Euskaltel - 0267
DStv - 0168, 0256	Ep Sat - 0020	Eutelsat - 0164
Dual - 0257	Erastar - 0263	Eutra - 0414
Dune - 0010, 0402	EURIEULT - 0013, 0108, 0169	Exator - 0019, 0023, 0412
Dynasat - 0162	Euro1 - 0264	Fast - 0268
DynaStar - 0258	Eurocrypt - 0387	Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428	Eurodec - 0060, 0265	Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
EIF - 0259	Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410	Fidelity - 0158, 0394, 0415
Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395	European - 0064	Finepass - 0269
Elap - 0163, 0164	Europhon - 0153, 0161	Finlandia - 0020, 0387
Electron - 0260	Europlus - 0266	Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
Elekta - 0024	Eurosat - 0026	FinnSat - 0036, 0060, 0270
Elsat - 0164, 0417		

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

15/26

Flair Mate - 0164	Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040, 0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401, 0402, 0407	Granada - 0387
Fortec Star - 0198		Grandin - 0013, 0385
Foxtel - 0071, 0168, 0172	Galaxisat - 0397	Grothusen - 0019, 0045
Fracarro - 0271, 0428	Gardiner - 0165	Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099, 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159, 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
France Satellite/TV - 0043	Gecco - 0272	G-Sat - 0390
Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158	General Instrument - 0273	Hanseatic - 0160, 0279, 0411
Freesat - 0108, 0414	Gensat - 0274	Haensel and Gretel - 0153, 0161
FTE - 0047, 0402, 0410, 0416	Geotrack - 0275	Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398
FTEmaximal - 0010, 0164	Globo - 0276	Hanuri - 0024
Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032, 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403	GMI - 0026	Harting und Helling - 0046
Fugionkyo - 0170	Goldbox - 0156, 0396, 0427	Hase and Igel - 0419
Fujitsu - 0182	Golden Interstar - 0277	Hauppauge - 0089, 0113
Galaxi - 0027	GoldStar - 0045	Heliocom - 0161, 0280
	Gooding - 0159	Helium - 0161
	Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044	Hinari - 0021, 0234, 0390
	Gould - 0278	

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

16/26

Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098,
0108, 0155, 0158, 0161, 0163, 0388,
0403, 0404, 0406, 0409

Hisawa - 0035, 0398

Hitachi - 0020, 0281

Hivion - 0282

HNE - 0153

Homecast - 0283

Houston - 0040, 0284, 0392

Humax - 0011, 0012, 0050, 0071,
0085, 0086, 0094, 0097, 0121, 0122,
0123, 0124, 0128, 0129, 0149

Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036,
0040, 0046, 0153, 0161, 0171, 0392,
0395, 0398, 0400, 0401, 0410

Hypson - 0013

ID Digital - 0071

Imex - 0013

Imperial - 0044

Ingelen - 0108

Innovation - 0028, 0059, 0062

InOutTV - 0285

International - 0153

Interstar - 0170

Intertronic - 0026, 0286

Intervision - 0040, 0161, 0413

Inverto - 0287

InVideo - 0179

IRTE - 0288

ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409,
0429

Janeil - 0289

Jazztel - 0290

Johansson - 0035, 0398

JOK - 0163, 0418, 0420

JSR - 0040

JVC - 0015, 0159, 0291

Kamm - 0164

Kaon - 0292

Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052,
0054, 0068, 0073, 0080, 0091, 0092,
0093, 0095, 0118, 0120, 0130, 0131,
0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,
0388, 0391, 0406, 0412, 0423

Kathrein Eurostar - 0152

Kenwood - 0176, 0293

Key West - 0153

Klap - 0163

Kolon - 0177

Konig - 0161, 0294

Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295,
0406

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

17/26

KR - 0023, 0412, 0414

Kreatel - 0296

Kreismeyer - 0033, 0155, 0388

K-SAT - 0164

Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412

L and S Electronic - 0010, 0153

Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050, 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416

Lemon - 0419

Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161, 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419

Leng - 0035

Lennox - 0040

Lenson - 0158

Lexus - 0391

LG - 0045, 0208

Life - 0059

Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154, 0160, 0164, 0402, 0411

Lifetec - 0028, 0059, 0062

Lion - 0042, 0191

Loewe - 0147

Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421

Lorraine - 0045

Lupus - 0010, 0028, 0402

Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429

Luxorit - 0299

LuxSAT - 0300

Lyonnaise - 0060

M and B - 0160, 0411

M Technologies - 0301

Macab - 0060

Macom - 0183

Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420

Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420

Marann - 0302

Marantz - 0054

Marks and Spencer - 0303

Mascom - 0024, 0406

Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386, 0388, 0414, 0419

Master's - 0037

Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420

Max - 0161

Maxi - 0304

MB - 0160, 0411

Mediabox - 0156, 0396, 0427

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

18/26

Mediamarkt - 0026

Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396,
0407, 0427

Medion - 0010, 0028, 0059, 0062,
0132, 0153, 0164, 0402

Medison - 0164

Mega - 0054, 0391

Melectronic - 0165

Meta - 0305

Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023,
0024, 0027, 0164, 0165, 0169, 0306,
0385, 0395, 0412, 0423

Metz - 0033, 0155, 0388

Micro Com - 0089

Micro electronic - 0158, 0161, 0164

Micro Technology - 0042, 0164, 0407

Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062

Micronik - 0307

Microstar - 0028, 0059, 0062

Microtec - 0164

Minerva - 0033, 0159

Mitsubishi - 0020, 0033

Mitsumi - 0050

Mogen - 0308

Morgan Sydney - 0061

Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153,
0164, 0391, 0410, 0416

Motorola - 0167

Multichoice - 0168, 0175

Multiscan - 0309

Multistar - 0047, 0049

Multitec - 0154

Muratto - 0045, 0397

Mustek - 0310

Mysat - 0164

National Microtech - 0311

Navex - 0035, 0398

NEC - 0053, 0312, 0389

Nesco - 0313

Neta - 0314

Netgem - 0315

Network - 0390

Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161,
0164, 0392, 0407, 0410, 0419

Neusat - 0164, 0419

Newave - 0316

NextWave - 0025, 0171, 0262

Nikko - 0026, 0164

Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143,
0145, 0387, 0404, 0409, 0429

Nomex - 0063

Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024,
0060, 0234, 0398

Nova - 0168

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

19/26

Novis - 0035, 0398

Now - 0317

NTC - 0046

Numericable - 0380

Oceanic - 0039, 0042

Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412

Okano - 0026, 0046, 0047

Ondigital - 0393

Optex - 0037, 0040

Optus - 0156, 0168, 0171

Orbit - 0031, 0381

Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410

Origo - 0042, 0157

Oritron - 0318

Osat - 0023, 0399

Otto Versand - 0033

Oxford - 0178

Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426

Pacific - 0039, 0320

Packsat - 0163

Pal - 0321

Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322

Palladium - 0026, 0158, 0159

Palsat - 0154, 0158

Paltec - 0029

Panasat - 0168

Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426

Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387

Pansat - 0323

Pantech - 0324

Patriot - 0153, 0163

Philon - 0325

Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401

Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395

Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427

Polsat - 0060

Polytron - 0037

Praxis - 0327

Predki - 0035, 0398

Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416

Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427

Priesner - 0026

Profi - 0051

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

20/26

Profile - 0163

Promax - 0020

Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413

Prosonic - 0421

Protek - 0039, 0329

Provision - 0024

Pye - 0159

Pyxis - 0166

Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420

Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394

Quiero - 0060

Radiola - 0054, 0391

Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414

Rainbow - 0023, 0412, 0414

Rediffusion - 0053

Redpoint - 0030, 0407

RedStar - 0010, 0028, 0402

Regency - 0331

RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408

Roadstar - 0164

Roch - 0013

Rockdale - 0184

Rover 0010, 0164, 0413

Ruefach - 0051

Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420

Sabre - 0020

Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424

Sakura - 0036, 0044, 0401

Salora - 0053, 0387

Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137

Sansui - 0333

Sanyo - 0334

SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415

Sat Cruiser - 0171

Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398

Sat Team - 0164

Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411

SatConn - 0335

Satec - 0164, 0390

Satelco - 0010, 0402

Satford - 0034, 0400

Satline - 0413

Satmaster - 0034, 0400

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

21/26

Satplus - 0154

Satstar - 0336

Schacke - 0412

Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422

Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411

Scientific Atlanta - 0337

SCS - 0152

Sedea Electronique - 0153, 0170

Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402, 0407

SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 0402, 0411, 0421

Seleco - 0040, 0428

Septimo - 0169

Servi Sat - 0013, 0164

Setec - 0338

Sharp - 0115

Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388, 0416

Silva - 0045

SilverCrest - 0340

Simz - 0341

Skantin - 0164

Skardin - 0030, 0407

Skinsat - 0158

SKR - 0164

SKT - 0342

SKY - 0084, 0167

Sky Digital - 0055

Sky New Zealand - 0343

Sky Television - 0344

Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430

Skymax - 0054, 0391

SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164

Skyvision - 0040

SL - 0153, 0419

SM Electronic - 0154, 0164

Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345

Sogo - 0346

Sonaecom - 0347

Sony - 0055, 0156

SR - 0026, 0050, 0153

Star Clusters - 0348

Star Trak - 0349

Star View - 0350

Starland - 0164

Starring - 0035, 0398

Start Trak - 0019

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

22/26

Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 0168, 0170, 0271, 0402	Tandberg - 0060	Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411
STVI - 0013	Tandy - 0023	Teleciel - 0412
Sumida - 0026	Tantec - 0020, 0043	Telecom - 0164
Sunny Sound - 0010, 0402	Tatung - 0038	Teledirekt - 0390
Sunsat - 0164, 0351, 0407	TBoston - 0359	Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420
Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153, 0402	TCM - 0028, 0059, 0062, 0379	Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161, 0403, 0406, 0412, 0419
Sunstech - 0352	Techniland - 0034, 0400	Telemaster - 0024
Super Sat - 0162	TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032, 0154, 0156, 0158, 0391, 0408	Telemax - 0048
Super Track - 0353	Technology - 0168	Telesat - 0160, 0161, 0411
SuperGuide - 0354	Technomate - 0277	Telestar - 0154, 0156, 0158
Supermax - 0171	Technosat - 0171	Teletech - 0430
SVA - 0355	Technosonic - 0360	Televes - 0020, 0061, 0153, 0158, 0345
Swisstec - 0303	TechnoTrend - 0133	Telewire - 0040
Systec - 0153, 0356	Technowelt - 0153, 0161, 0169	Tempo - 0171
S-ZWO - 0357	Teco - 0026, 0050	Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164
TaeKwang - 0358	Tee-Comm - 0185	
	Telanor - 0021	

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

23/26

Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060,
0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151,
0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396

Thorens - 0039, 0361

Thorn - 0020

Tioko - 0037, 0153

Tokai - 0391

Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164,
0400

Topfield - 0126, 0362, 0382

Toshiba - 0363

TPS - 0058, 0364

Tratec - 0365

Triad - 0031, 0045, 0366, 0397

Triasat - 0158, 0405

Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158,
0164, 0405

Turnsat - 0164

Tvonics - 0114, 0367, 0368

Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164

UEC - 0168, 0172

Uher - 0154

Uniden - 0415

Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401

Unitor - 0027, 0035

Universum - 0033, 0152, 0155, 0159,
0161, 0388, 0404, 0415, 0421

Unnisat - 0369

Vantage - 0370

Variosat - 0033, 0155, 0388

Vector - 0042

Vega - 0010

Ventana - 0054, 0391

Vestel - 0421

Via Digital - 0057

Viasat - 0173, 0371

Viewstar - 0372

Vision - 0373

Visionic - 0170

Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164,
0418

Viva - 0392

Vivanco - 0064

Vivid - 0172

Vortec - 0019, 0374, 0393

VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423

Watson - 0375

Wela - 0410

Welltech - 0154

WeTeKom - 0154, 0158, 0160

Wevasat - 0020

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

24/26

Wewa - 0020

Winersat - 0035, 0398

Wintergarten - 0395

Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418

Woorisat - 0024

World - 0398

Worldsat - 0163, 0376

Xcom Multimedia - 0186

Xoro - 0377

Xrypton - 0010, 0402

XSat - 0164, 0173

Zaunkonig - 0419

Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423

Zenith - 0167

Zinwell - 0071

Zodiac - 0023, 0412

Zwergnase - 0026

ҮТЖ

Үй іші театр жүйесі

Күшейткіш

HTS кодтары

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220

Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222, 0227, 0247, 0248

Akai - 0259, 0260

Alba - 0171

AMW - 0069

Andersson - 0070

Basic Line - 0071

BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077

Bush - 0051, 0261, 0262, 0263

Celestron - 0078

Centrum - 0079

Clatronic - 0080

Daewoo - 0060

Daytek - 0081

Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139, 0264, 0265, 0266

Denver - 0156, 0157, 0176, 0177

Digix Media - 0082

DK Digital - 0007

Dmtech - 0083

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

25/26

Dual - 0084	Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165, 0213, 0214, 0243, 0244, 0249, 0250, 0251	Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141, 0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241
Eltax - 0004, 0081	Lenox - 0095	peeKTON - 0105
Euroline - 0085	LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062, 0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181	Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155, 0200, 0201, 0256
Finlux - 0086	Linn - 0096	Redstar - 0106
Fintec - 0087	Loewe - 0097	Saba - 0172, 0173
Futronic - 0088	Lumatron - 0098	Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061, 0158, 0159
Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268	Magnavox - 0011, 0118, 0132	Sansui - 0085
Harman/Kardon - 0064	Medion - 0099	Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151, 0246
Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168	MiCO - 0100	Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196, 0213, 0214, 0234, 0235
Hyundai - 0089	Mivoc - 0101	
Infotech - 0090	Mustek - 0013	
Jamo - 0091	NAD - 0102	
JBL - 0092	Nakamichi - 0103	
JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125, 0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224, 0225, 0236	Palladium - 0104	
KEF - 0093		

2.1.3 Әмбебап қашықтан басқару кодтарының тізімі

26/26

Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040,
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0152,
0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0197,
0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,
0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238,
0239, 0242, 0245, 0253, 0254, 0255

T+A - 0107

TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276

Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270,
0271, 0272

Technics - 0005, 0020, 0112, 0140,
0142, 0211, 0212, 0226

Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192,
0193, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232,
0233, 0252

Toshiba - 0058

Union - 0066

Universum - 0109

Xoro - 0110

Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163,
0257, 0258

2.1.4 Батарейалар

Жинақтағы 3 батареяны (AAA-LR03 үлгісіндегі 1,5 В) салу үшін қашықтан басқару пультінің артқы қақпағын ашыңыз.

Батарейалардың + және - ұштарының дұрыс тұрғанына көз жеткізіңіз (+ және - ішінде белгіленген).

Егер де қашықтан басқару пультін көпке дейін пайдаланбасаңыз, батареяларды алып тастаған жөн.

Батарейаларды пайдалану мерзімі біткеннен кейінгі нұсқауларға сәйкес тастаңыз. Жұмысқа дайындық > Маңызды > Пайдаланғаннан кейін бөлімін оқыңыз.




2.2.1 Арналар кестесі

1/5

Теледидарды көріп отырғанда арналар кестесін ашу үшін OK түймесін басыңыз. Бұл кестеде теледидарға орнатылған теледидар арналары мен радиостанциялар көрсетіледі.


Арнаға немесе станцияға ▲ немесе ▼, ◀ немесе ▶ түймелерімен жылжып барыңыз. Таңдалған арнаны немесе станцияны көру немесе тыңдау үшін OK түймесін басыңыз.

Арналар кестесінен арнаны өзгертпей шығу үшін Back (Артқа) ⏮ түймесін басыңыз.

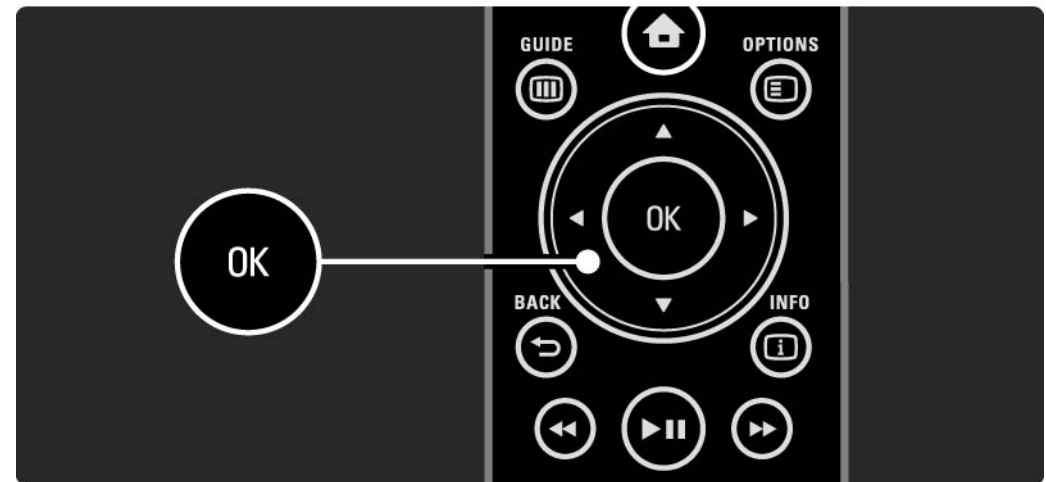

2.2.1 Арналар кестесі

2/5

Экрандағы арналар кестесі арқылы төмендегі функцияларды орындау үшін Options (Параметрлер)  түймесін басуға болады:

Тізімді таңдау

Арналар кестесінде қай арналар көрсетілетінін таңдаңыз. Арналар кестесіне сүзгі қойылған болса, теледидар көріп отырған кезде сүзілген кестедегі арналармен жүру үшін P+/- түймесін басыңыз.

Таңдаулы етіп белгілеу

Арналар кестесінде бір арна ерекшеленгенде оны таңдаулы арна етуіңізге болады.

Мына бөлімді оқыңыз Қосымша ... > Сүйікті арналар.


...

2.2.1 Арналар кестесі

3/5

Reorder (Ретін өзгерту)

Кестедегі арналардың орындарын өзгертуге болады.

1 Арналардың ретін өзгерту үшін параметрін Options (Параметрлер)  мәзіріндегі Reorder (Ретін өзгерту) тармағын таңдаңыз.

2 Арнаны ерекшелеп, ОК түймесін басыңыз.

...

3 Арнаны қажетті орынға жылжу түймелерінің көмегімен орналастырыңыз.

4 Орнын растау үшін ОК түймесін басыңыз.

Басқа бір арнаны ерекшелеп, тура солай жасауға болады.

Рет өзгерісін тоқтату үшін Options (Параметрлер)  түймесін басып, Exit reorder (Ретін өзгертуден шығу) тармағын таңдаңыз.


2.2.1 Арналар кестесі

Rename (Атын өзгерту)

Арнаның атын өзгертуге болады.

1 Арналар кестесінде атын өзгерткіңіз келген арнаға өтіңіз.


2 Options (Параметрлер)  мәзірінен Rename (Атын өзгерту) тармағын таңдаңыз.

3 Ерекшелеу белгісін орналастыру үшін жылжу түймелерін пайдаланыңыз. Таңбаны жою үшін Артқа  түймесін басыңыз. Қашықтан басқару пультінің сандар түймелерін SMS/мәтін хабарын жібергенде таңбаларды таңдағандай пайдаланыңыз. Ерекше таңбаны таңдау үшін 0 саны түймесін басыңыз. Бүкіл мәтінді жою үшін Тазарту түймесін таңдаңыз.

4 Атын өзгертуді аяқтау үшін Done (Дайын) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Арнаны жасыру

Арналар кестесіндегі бір арнаны жасыру үшін осы опцияны таңдаңыз. Арна жасырылған жағдайда, арналар кестесі келесі жолы ашылғанда ол жасырулы болады.

Жасырын арналарды көрсету үшін Options (Параметрлер)  мәзіріндегі Show hidden channels (Жасырын арналарды көрсету) опциясын таңдаңыз.


...

2.2.1 Арналар кестесі


5/5

Жасырын арналарды көрсету

Барлық арналарды, соның ішінде жасырын арналарды да көрсетуіңізге болады. Арналарды көрсетуге немесе жасыруға болады.

1 Show hidden channels (Жасырын арналарды көрсету) параметрін Options (Параметрлер)  мәзірінен таңдаңыз.

2 Арнаға өтіңіз.

3 Options (Параметрлер)  түймесін басып, Hide (Арналарды жасыру) немесе Unhide channel (Көрсету) параметрін таңдаңыз.

Басқа арнаға өтіп, тура солай жасауға болады.

Жасырын арналарды көрсету көрінісінен шығу үшін Опциялар мәзіріндегі Exit hidden channels (Жасырын арналардан шығу) опциясын таңдаңыз. Кесте келесі жолы ашылғанда бейімделеді.

2.2.2 Home (Негізгі) мәзірі🏠

Home (Негізгі) мәзірінде теледидармен жасауға болатын әрекеттер тізімі беріледі.

Home (Негізгі) мәзірін ашу үшін 🏠 түймесін басыңыз.

Бір әрекетті іске қосу үшін жылжу түймелерінің көмегімен керекті тармақты ерекшелеп, OK түймесін басыңыз.

Құрылғымен әрдайым байланысты әрекетті Add your device (Құрылғы қосу) тармағымен қосуға болады.

Home (Негізгі) мәзірінен шығу үшін 🏠 түймесін қайтадан басыңыз.




2.2.3 Құрылғыларды қосу

Теледидарға бір құрылғы жалғанған кезде, ол құрылғыны Басты мәзірге бір тармақ етіп қосыңыз. Басты мәзірдегі осы тармақ арқылы теледидарды осы құрылғыға оңай ауыстырып қосуыңызға болады.

Home (Негізгі) мәзіріндегі Add your devices (Құрылғыларды қосу) тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Теледидар құрылғыны және құрылғы жалғанатын жалғағышты таңдауыңызды сұрайды.

Енді құрылғы Home (Негізгі) мәзіріне қосылады.

Home (Негізгі) мәзірінен бір құрылғы тармағын шығару үшін тармақты таңдап, Options (Параметрлер)  түймесін басыңыз да, тізімдегі Remove device (Құрылғыны шығару) тармағын таңдаңыз. OK түймесін басыңыз.

2.2.4 Орнату

Басты мәзірдегі Реттеу тармағында теледидар параметрлерінің көбісі сақталады.

Реттеу мәзіріндегі мыналарды орындауға болады...

- сурет, дыбыс немесе Ambilight параметрлерін орнату
- кейбір арнайы мүмкіндіктерді орнату
- телеарналарды жаңарту немесе қайта орнату
- желіге қосылу
- теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту
- ...


Home (Негізгі) мәзіріндегі Setup (Реттеу) тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Тармақты ◀ немесе ▶, ▲ немесе ▼ түймелерімен таңдап, OK түймесін басыңыз.

Setup (Реттеу) мәзірінен шығу үшін Back (Артқа) ⏪ түймесін басыңыз.

2.2.5 Опциялар

Options (Параметрлер) мәзірінде экрандағы нәрселермен байланысты қолайлы параметрлер беріледі.

Қолдануға болатын параметрлерді көру үшін Options (Параметрлер)  түймесін кез келген кезде басыңыз.


Шығу үшін Options (Параметрлер)  түймесін қайтадан басыңыз.



2.2.6 Guide (Нұсқаулық)

1/2

Guide (Нұсқаулық) мәзірінің (тек сандық хабар тарататын арналар үшін) жоспарланған теледидар бағдарламаларының тізімін көруге болады. Сондай-ақ, Guide (Нұсқаулық) түймесін жалғанған компьютер желісіндегі немесе USB жад құрылғысындағы фотосуреттер, музыка немесе бейнелер тізімін көру үшін пайдаланыңыз.


Теледидарды көріп отырғанда, бағдарлама нұсқаулығы туралы ақпарат бар болған жағдайда, оларды ашу үшін Guide (Нұсқаулық)  түймесін басыңыз.



...

2.2.6 Guide (Нұсқаулық)

2/2

Компьютер желісін немесе USB жад құрылғысын шолған кезде мазмұнын көрсету үшін Guide (Нұсқаулық)  түймесін басыңыз.

Қосымша ақпарат > Бағдарлама нұсқаулығы немесе
Қосымша ақпарат > Мультимедиа бөлімін оқыңыз.

2.3.1 Арналарды ауыстыру

Телеарналарды ауыстыру үшін қашықтан басқару пультіндегі Р + немесе — түймелерін басыңыз. Арна нөмірін білсеңіз, санды түймелерді пайдалануыңызға болады.

Алдыңғы көрілген арнаға қайта ауысу үшін

Back (Артқа) ⇐ түймесін басыңыз.

Егер сандық хабар таратылса, орнату кезінде сандық радиостанциялар орнатылады. Радиоарнаға телеарналардағыдай ауысыңыз. Радиостанциялар әдетте 400 санды арнадан әрі қарай басталады.


Арналар кестесі


Теледидарды көріп отырғанда, арналар кестесін ашу үшін ОК түймесін басыңыз. Арнаны жылжу түймелерімен таңдап, арнаға ауысу үшін ОК түймесін басыңыз.

Арналар кестесінен арнаны өзгертпей шығу үшін Back (Артқа) ⇐ түймесін басыңыз.

2.3.2 Бағдарлама туралы ақпарат

Сандық телеарнаны көріп отырғанда, ағымдағы және келесі бағдарлама туралы ақпарат алуға болады.


Теледидарды көріп отырғанда, көріп отырған арнадан бағдарлама туралы ақпаратты ашу үшін Info (Ақпарат)  түймесін басыңыз.

Бағдарлама туралы ақпаратты жабу үшін Info (Ақпарат)  түймесін қайтадан басыңыз.

Опциялар 


Бағдарлама туралы ақпарат экранға шыққанда, көріп отырған сандық арнаның сапасы туралы ақпаратқа қол жеткізу үшін Options (Параметрлер)  түймесін басыңыз.


2.3.3 Күту режиміне ауыстыру


Егер теледидар қосулы болса, күту режиміне шығару үшін қашықтан басқару пультіңдегі  түймесін басыңыз.

Күту режимінің қызыл индикаторы қосылады.

Күту режимінде теледидар электр қуатын аз пайдалансада, электр қуаты пайдаланыла береді.

Теледидар ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болғанда, теледидардағы  түймесінің көмегімен теледидарды өшіріп, оның электр сымын қуат көзінен ажыратып қойған жөн.

Егер сіз қашықтан басқару пультін таба алмай, теледидарды күту режиміне шығарғыңыз келсе, теледидардың жанындағы  түймесін басыңыз. Бұл теледидарды өшіреді.

Теледидарды қайтадан қосу үшін  түймесін қайтадан басыңыз.

2.3.4 Смарт параметрлер

Теледидарды қазір көріп отырған нәрсеге ең қолайлы алдын ала анықталған параметрге қоюға болады. Әрбір параметрде сурет, дыбыс пен Ambilight жарығы қамтылады.

Теледидарды көріп отырғанда Options (Параметрлер)  түймесін басып, Picture and sound (Сурет және дыбыс) опциясын таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз.

Smart settings (Смарт параметрлер) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Тізімнен бір параметрді таңдап, OK түймесін басыңыз.

- Personal (Жеке) - теледидардың параметрлерін Personal (Петтей) мәзірінің Picture (Сурет), Sound (Дыбыс) және Ambilight мәзірлерінде белгіленген жеке қалауларыңызға қарай қояды.

- Vivid (Жанды) - толық әрі динамикалық параметрлер, күндіз пайдалануға қолайлы.

- Standard (Стандарт) — Зауыттық стандартты параметрлер.

- Cinema (Кинотеатр) — фильмдер көруге ең қолайлы параметрлер.

- Game (Ойын) — ойын ойнауға қолайлы параметрлер.

- Energy saving (Қуат үнемдеу) — қуатты үнемдеуге ең қолайлы параметрлер.

2.3.5 Picture format (Сурет форматы)

1/3

Егер экранда қара жолақ пайда болса, сурет форматын реттеңіз. Ең дұрысы, сурет форматын экранға сыятын форматқа өзгертіңіз.

Теледидарды көріп отырғанда, Picture format (Сурет форматы) мәзірін қосу үшін Format (Форматы)  түймесін басып, қолдануға болатын сурет форматын таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз.

Егер субтитрлер бағдарламада жасырулы болса, суретті жоғары қарай жылжыту үшін ▲ түймесін басыңыз.

Келесі сурет форматы параметрлерін таңдауыңызға болады ...

Автоформат

Суретті автоматты түрде экранға сыятын етіп үлкейтеді. Суреттер аз бұрмаланып, субтитрлер көрініп тұра береді.

РС үшін жарамды емес.

Setup (Реттеу) > Picture (Сурет) > Auto format mode (Автоформаттау режимі) мәзірінен 2 Auto format settings (2 автоформаттау параметрі) опциясын таңдауыңызға болады ...

- Авто толтыру, экранды барынша толтыруға арналған.
- Авто масштабтау, суреттің бастапқы форматын сақтауға арналған,
қара жолақтар көрінуі мүмкін.

...

2.3.5 Picture format (Сурет форматы)

2/3

Автоматты емес сурет форматтары ...

Cinema 21:9

Суретті нағыз 21:9 фильмдер үшін cinema 21:9 форматына орнатады.

Cinema 21:9 субтитры

Суретті cinema 21:9 форматына орнатады, бірақ төмендегі қара жолақтағы субтитрлер көрінетін болады.

Шамадан тыс үлкейту

Суретті cinema 21:9 форматына 16:9 хабар таратуды аз бұзылатын етіп орнатады.

Шамадан тыс үлкейту 16:9

Суретті cinema 21:9 форматына 4:3 хабар таратуды аз бұзылатын етіп орнатады.

2.3.5 Picture format (Сурет форматы)

3/3

4:3

Тек жеке компьютер үшін. Суретті 4:3 форматына орнатады.

16:9

Айқындығы жоғары 16:9 хабар таратуы үшін суретті 16:9 форматына орнатады.

Кеңейтілген 16:9

16:9 суретіндегі жоғарғы және төменгі қара жолдарды жояды. Жоғарғы айқындылыққа сәйкес келмейді..

Масштабталмаған

Тек жеке компьютер мен жоғарғы айқындылық үшін. Ең жоғарғы айқындыққа жетеді және бұзылмайды. Қара жолдардың пайда болуы мүмкін.

2.4.1 Ambilight қосулы

Ambilight режимінің көмегімен сіз демалып отырып көріп, жақсартылған сурет сапасын сезінесіз.

Ambilight режимінің ең жақсы әсері үшін бөлмедегі жарықты азайтыңыз.

Ambilight режимін қосу немесе өшіру үшін қашықтан басқару пультіндегі Ambilight түймесін басыңыз.


Абайлаңыз

Инфрақызыл сенсордың қашықтан басқару пультінің сигналын нашар қабылдауына жол бермеу үшін құрылғыларды Ambilight жарығынан тысқары орналастырыңыз.

Динамикалық жылдамдық


Экрандағы суреттерге Ambilight режимінің жауап беретін жылдамдығын реттеу үшін Ambilight түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Динамикалық жылдамдықты экрандағы сырғытпа жолақпен реттеңіз. Relaxed мәні Ambilight жарығын жұмсақ әрі біркелкі етіп орнатады. Dynamic мәні Ambilight жарығын жылдам өзгертеді және тез жауап қайтарады.

Жұмыс істеу жылдамдығын өзгерту үшін Белсенділік режимі нөлден жоғары көрсеткішке қойылу керек. Пайдаланушы нұсқаулығын жауып,  > Реттеу > Ambilight > Белсенділік режимін басыңыз.

2.4.2 Ambilight параметрлері

Ambilight мәзірінен мына Ambilight параметрлерін орнатуыңызға немесе дұрыстауыңызға болады ...

Теледидарды көріп отырғанда,  > Setup (Реттеу) > Ambilight опциясын басыңыз.

Ambilight

Ambilight режимін қосады немесе өшіреді.

Белсенді режим

Экрандағы кескіндерге Ambilight режимінің жауап беретін жылдамдығын реттеңіз.

Brightness (Жарықтық)

Ambilight жарығының шығуын өзгертеді.

Colour (Түсі)

Ambilight түсін динамикалық тәртіпке (Белсенді режим) немесе алдын ала анықталған Ambilight тұрақты түстерінің біреуіне қояды.

Арнайы параметр тұрақты түсті дәлдеп орнатуға мүмкіндік береді.

Пайдаланушы түсі

Пайдаланушы түсін орнату үшін Түс мәзіріндегі Пайдаланушы тармағын таңдаңыз.

Бөлу

Теледидардың жан-жағындағы жарықтар арасындағы түс деңгейінің айырмашылығын анықтайды.

Бөлу ажыратылғанда, Ambilight режиміне динамикалық әрі бірыңғай түс береді.

2.4.3 LoungeLight

Теледидар күту режимінде тұрғанда, Ambilight режимін қосып, бөлмеңізде Ambilight LoungeLight әсерін жасауыңызға болады.


Теледидар күту режимінде тұрғанда, Ambilight жарығын қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі Ambilight түймесін басыңыз.

LoungeLight түстері параметрлерін өзгерту үшін Ambilight түймесін 3 секунд ұстап тұрыңыз.


2.5 Теледидарды жалғанған құрылғыдан көру

Жалғанған құрылғыны Source (Сигнал көздері) мәзір тармағы етіп қосқанда, оның бағдарламасын көру үшін сол құрылғыны оңай әрі бірден таңдауға болады.

Негізгі мәзірге құрылғыны қосу үшін Теледидарды пайдалану > Мәзірлер > Құрылғыларды қосу бөлімін оқыңыз.

Теледидарды жалғанған құрылғыдан көру үшін  түймесін басып, құрылғы тармағын Негізгі мәзірден таңдаңыз да, ОК түймесін басыңыз.

Егер жалғанған құрылғы Негізгі мәзірде болмаса, құрылғыны Сигнал көздері мәзірінен таңдаңыз.


Сигнал көздері тізімін көрсету үшін қашықтан басқару пультіңдегі немесе теледидардың жанындағы  Source түймесін басыңыз.

Құрылғыны немесе оның коннекторын таңдап, ОК түймесін басыңыз.

2.6 Теледидарды сандық ресивер арқылы көру

Теледидарды кабельдік немесе спутниктік телекомпанияға жазылған сандық ресивер арқылы көретін кезде, ресиверді жалғап, ресиверді Негізгі мәзірге қосыңыз.

Негізгі мәзірге қабылдағышты қосу үшін
Теледидарды пайдалану > Мәзірлер > Құрылғыларды
қосу бөлімін оқыңыз.


Ресивер бағдарламасын көру үшін ресиверді қосыңыз. Егер ресивер бағдарламасы автоматты түрде пайда болмаса,  түймесін басып, Негізгі мәзірдегі ресивер тармағын таңдаңыз. ОК түймесін басыңыз.

Теледидар арналарын таңдау үшін ресивердің қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз.

2.7.1 Артықшылықтар

Осы үй кинотеатры қабылдағышын және Blu-ray диск ойнатқышын бірге пайдалану фильм қолайлылығын тудырады. Бұл екі құрылғы Cinema 21:9 теледидарымен бірге жұмыс жасайды, бірақ арнайы орнатуды талап етеді.


Осы орнату параметрлерін реттер алдында HTR және BDP құрылғыларын теледидарға жалғап, Қосылымдар > Құрылғыларды қосу > HTR9900 + BDP9100 бөлімін оқыңыз.

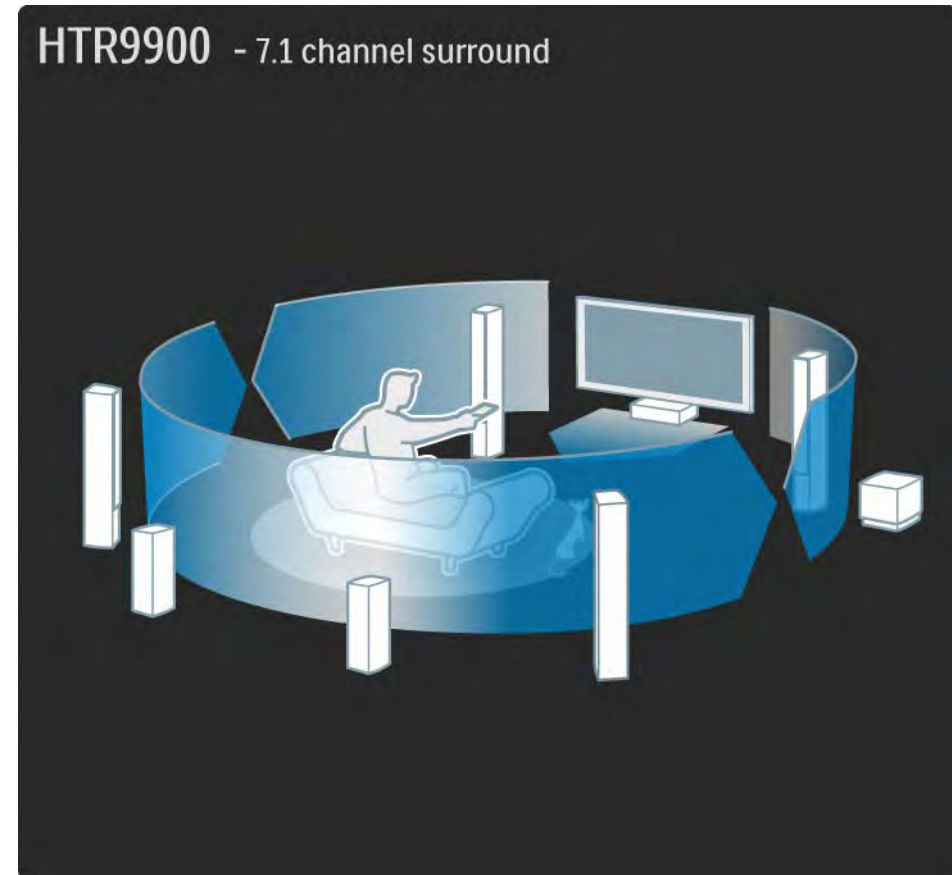


2.7.2 Орнату

1/2


- HTR құрылғысын теледидар негізгі мәзіріне қосу

HTR құрылғысын теледидар негізгі мәзірінің бір элементі ретінде Құрылғыларды қосу опциясы арқылы қосыңыз. Теледидарды қарап отырғанда,  түймесін басып Add your devices (Құрылғыларды қосу) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз. HTR құрылғысын және қосылымдарын таңдап алу үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- Теледидар үндеткіштері

Теледидар үндеткіштері автоматты түрде өшірілген болмаса, жиектеу дыбысының сапасын арттыру үшін оларды өшіріп қойыңыз. Теледидар үндеткіштерін өшіру үшін  түймесін басып, Setup (Реттеу) > Sound (Дыбыс) > TV speakers (ТД үндеткіштері) > Off (Өшірулі) опциясын таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз.

- Пиксел + байланыс

Blu-ray диск ойнатқышының сурет сапасын өңдеу функциясын сөндіру керек.  түймесін басып, Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > Pixel Plus link (Пиксел + байланыс) опциясын таңдаңыз да OK түймесін басыңыз. BDP өңдеуін өшіру үшін Қосулы параметрін таңдап алыңыз.

2.7.2 Орнату

2/2

- Дыбысты үйлестіру

Үй кинотеатры қабылдағышының негізгі мәзіріндегі дыбыс үйлестіру бөгелісін 200 мс мәніне орнатыңыз. Бұл параметр дыбысты теледидардағы өңделген суретпен үйлестіреді.

- Субтитрді басқаша орналастыру

ТД форматына сәйкестендіру үшін Blu-ray диск ойнатқышын 21:9 ТД дисплей форматына орнатыңыз. Blu-ray диск ойнатқышы параметрлері мәзірінен бейне реттеу опциясын таңдап, ТД дисплей форматтарын іздеңіз. BDP9100 нұсқаулығын оқыңыз. 21:9 форматы таңдалған болса, экрандағы қара жолдарды алып тастау үшін субтитрлерді экран астынан 21:9 кескініне орналастыруға болады.

2.7.3 Құрылғыларды бірге пайдалану

1/2

- ТД арналарын қарау

ТД негізгі мәзірінен Watch TV (ТД қарау) параметрін таңдап, ОК түймесін басыңыз. ТД дыбысын естігенше HTR қашықтан басқару пультіндегі Source - TV түймесін ұстап тұрыңыз.

HTR қашықтан басқару пульті көмегімен дыбыс деңгейін және жиектеу дыбысын басқаруға болады.

ТД арналарын ауыстыру үшін ТД қашықтан басқару пультіндегі P + / - түймелерін басыңыз.

- Blu-ray дискі фильмін қарау

ТД негізгі мәзірінен Home Theatre System (Үй кинотеатры жүйесі) параметрін таңдап, ОК түймесін басыңыз. HTR қашықтан басқару пультіндегі Source - Blu-ray player (Көз - Blu-ray ойнатқышы) түймесін басыңыз.

Субтитрлер кескін астындағы қара жолдарда көрсетілетін болса, экрандағы қара жолдарды алып тастау үшін субтитрлерді кескінге орналастыруға болады. Осыған әуелі Blu-ray диск ойнатқышының ТД дисплей форматын 21:9 мәніне орнату керек. HTR9900 and BDP9100 > Setup (HTR9900 және BDP9100 > реттеу) бөлімін немесе BDP нұсқаулығын оқыңыз.

Субтитрлерді басқаша орналастыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз ...

2.7.3 Құрылғыларды бірге пайдалану

2/2

Blu-ray дискі қашықтан басқару пультіңдегі Options (Параметрлер) түймесін басып, Shift subtitle (Субтитрді басқаша орналастыру) опциясын таңдап ОК түймесін басыңыз. Енді субтитрлерді кескін ішіне ▲ немесе ▼ көмегімен орналастыруға болады. Біраздан кейін теледидар қара жолдары жоқ 21:9 форматына ауысады.

- Басқа қосылған құрылғыны қарау

ТД негізгі мәзірінен Home Theatre System (Үй кинотеатры жүйесі) параметрін таңдап, ОК түймесін басыңыз. Қосылған құрылғыға байланыты HTR қашықтан басқару пультіңдегі тиісті көз түймесін басыңыз.

2.7.4 Әмбебап қашықтан басқару пультін пайдалану

1/2

ТД қашықтан басқару пультін үй кинотеатры қабылдағышының дыбыс деңгейін басқару үшін реттеуге болады. Сонымен қатар, ТД қашықтан басқару пультін Blu-ray дискі негізгі функцияларын басқару үшін де реттеуге болады.

HTS және DVD әмбебап режимі түймелерін пайдалану

Түймелер реттелген кезде үй кинотеатры қабылдағышын басқару үшін HTS түймесін немесе Blu-ray диск ойнатқышын басқару үшін DVD түймесін басыңыз. Түйме жылт ете тұрғанша құрылғыны пайдалануға болады.

...

2.7.4 Әмбебап қашықтан басқару пультіні пайдалану

2/2

HTS және DVD әмбебап режимі түймелерін орнату

Екі құрылғымен жұмыс жасау үшін ТД қашықтан басқару пультіні реттегенде HTS және DVD әмбебап режимі түймелері үшін арнайы қашықтан басқару пульті кодын енгізіңіз. HTR9900 құрылғысын басқаруына HTS түймесі үшін 0001 қашықтан басқару пульті кодын енгізіңіз. BDP9100 құрылғысын басқаруына DVD түймесі үшін 0003 қашықтан басқару пульті кодын енгізіңіз.

Қашықтан басқару пульті кодын енгізу

1 Реттелетін Universal mode (Әмбебап режим) түймесін, HTS немесе DVD түймесін басып, осы түймені OK түймесімен бірге 4 секунд басып тұрыңыз. Барлық 4 түйме 1 секунд жанады да, реттеліп жатқан түйме жанған күйі қалады.

2 HTS үшін 0001 немесе DVD үшін 0003 4 санды қашықтан басқару пульті кодын енгізіңіз.

3 Кодты қабылдаған жағдайда барлық 4 түйме 3 рет жыпылықтайды және әмбебап режим түймесі реттелген болады.

Әмбебап қашықтан басқару пульті жөніндегі қосымша ақпарат алу үшін, Use your TV (Теледидарды пайдалану) > Remote control (Қашықтан басқару пульті) > Universal RC setup (Әмбебап қашықтан басқару пультіні реттеу) бөлімдерін оқыңыз.

2.8.1 Желілік теледидар артықшылықтары

Желілік теледидар теледидарыңызға арналған Интернет қызметтері мен веб адрестерді ұсынады. Теледидардың қашықтан басқару пультіні Желілік ТД Интернет беттерін шолу үшін пайдаланыңыз. Сіздің барлығы экранға сәйкестендірілген фильмдерді ойнату, суреттерді көру, музыка тыңдау, ойын-сауық ақпараттық бағдарламаларын көру, ойындар ойнау және көптеген басқа мүмкіндіктеріңіз бар.

Ерекшеліктері

- Желілік ТД онлайн жүйе болғандықтан, уақыт өткен сайын қызметін арттыру мақсатында өзгертілуі мүмкін.
- Кейбір Желілік ТД қызметтері біраз уақыттан кейін қосылып, өзгертілуі немесе мүлде тоқтатылуы мүмкін.
- Желілік ТД беттерді экранды толтырып және бір уақытта тек біреуін көрсетеді.
- Файлдарды жүктеу және сақтау, сонымен қатар жалғанбалы бөлшектерді орнату мүмкін емес.


2.8.2 Қажетті құралдар

Желілік ТД қызметін пайдалану үшін теледидарды интернетке байланыс жылдамдығы жоғары маршрутизаторға жалғау керек.

Реттеу > Тор бөлімін оқыңыз.

Қосылу орындалғаннан кейін Желілік ТД экрандық реттеулерін жасау үшін Негізгі мәзірінен Желілік ТД-ды таңдаңыз.

Желілік ТД > Алғашқы пайдалану бөлімін оқыңыз.

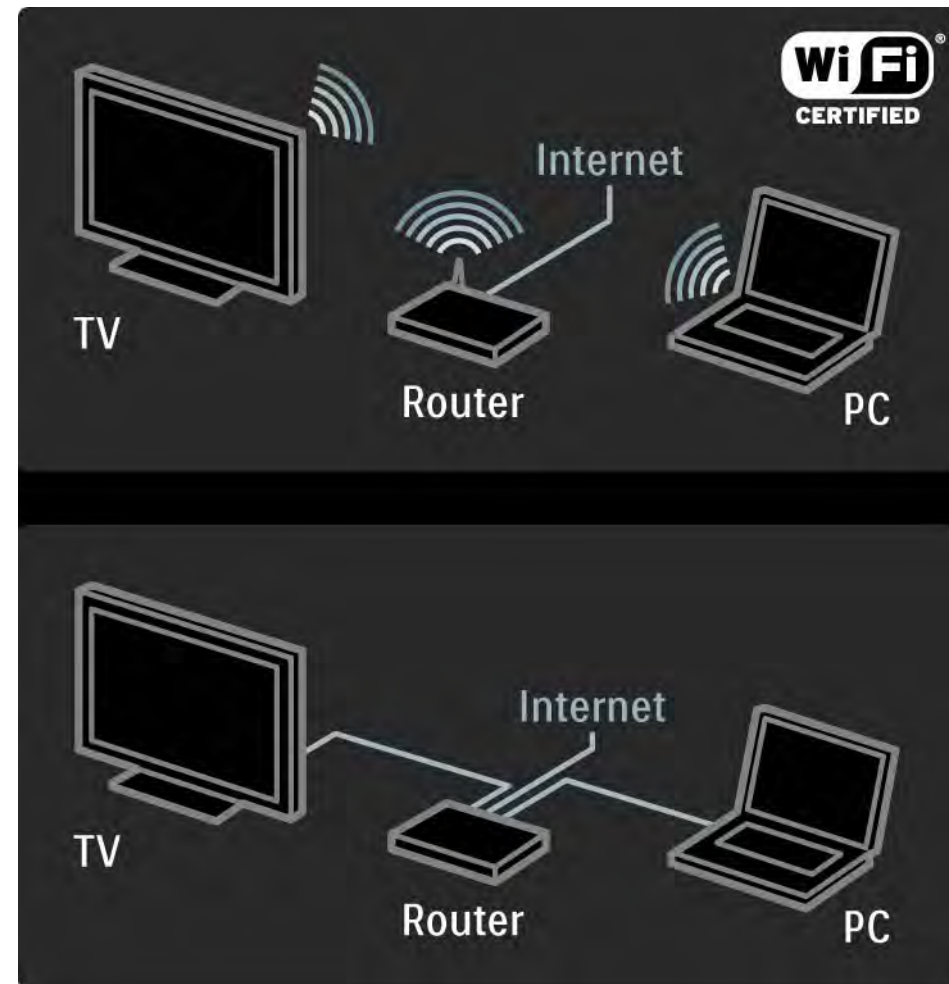

2.8.3 Алғашқы пайдалану

1/3

Желілік ТД-ға алғаш қосылғанда теледидар Пайдалану ережелерімен келісуді сұрайды. Келісім бергеннен кейін Желілік ТД-ға тіркелу керек. Тіркелуден кейін Ата-ана бақылау реттеулерін қосуға болады.

Тіркелу артықшылықтары

Желілік ТД-ға тіркелген болсаңыз, сүйікті немесе құлыпталған деп таңдаған беттер қосымша көшірмес ретінде сақталады. Сонымен қатар, соңғы кіріп-шыққан 16 веб-адрес (URL) сақталады. Егер басқа Желілік ТД теледидарын сол электрондық пошта-адресімен тіркесеңіз, онда дәл осы таңдауларды сол теледидарға бекітуіңізге болады. Тіркелген жағдайда, абайсыздан қайта басталған Желілік ТД-ның Тазартылған Журналға таңдауларды қайта сақтауға мүмкіндігіңіз бар.

2.8.3 Алғашқы пайдалану

2/3

Тіркелу жолы

Тіркелу үшін электрондық пошта мен Интернетке қосылған компьютер қажет болады. Егер Желілік ТД-ды алғаш рет пайдаланғанда тіркеуден өтпесеңіз, онда Бастапқы беттен кейін де тіркелуге болады.

Желілік ТД-да тіркелуді бастау үшін теледидар экранына электрондық поштаңыздың адресін енгізіңіз. Қашықтан басқару пультіңдегі пернетақтаны СМС/мәтін хабарын жібергендегідей адресті енгізу үшін пайдаланыңыз. Тіркелу түймесін таңдап, ОК түймесін басыңыз.

Тіркелу жөніндегі электрондық хаттың Сіздің электрондық адресіңізге жіберілгені жөнінде хабар шығу керек. Компьютерден бұл хатты ашып, тіркелу формасына сілтемені басыңыз. Оны толтырып, растау түймесін басыңыз.

Теледидардан ОК түймесін таңдап, Желілік ТД Бастапқы бетін ашу үшін ОК түймесін басыңыз.

...

2.8.3 Алғашқы пайдалану

3/3

Ата-ана бақылау режимінің артықшылықтары

Ата-ана бақылау режимі қосулы кезде...

- қызметтерге және/немесе қызмет түрлеріне құлыптауға және оны алып тастауға болады
- балаларға арналмаған кейбір қызметтерді құлыптауға және ашуға болады

Ерекшеліктері

- Желілік ТД қызметтері ғана құлыпталады. Жарнама мен Интернет вебсайттарын құлыптау мүмкін емес.
- Қызметтер бүкіл бір мемлекет үшін құлыпқа салынады. Ал санаттар барлық мемлекеттер үшін құлыпталады.

Ата-ана бақылау режимін қосу

Желілік ТД Бастапқы бетін алғаш рет ашқанда, теледидар Ата-ана бақылау режимін қосуды сұрайды. Сіз оны қосқан жағдайда теледидар жеке құлыпты салу/алу кодын енгізуді сұрайды. 4 саннан құралған кодты Желілік ТД құлпын салу/алу коды ретінде енгізіңіз.. Қашықтан басқару пультын пайдаланыңыз. Сол кодты қайта енгізіп, растаңыз.

Желілік ТД пайдалануға дайын.

2.8.4 Net TV шолуы

1/6

Желілік ТД-ны қарау үшін, Пайдаланушы Нұсқаулығын жауып, қашықтан басқару пультіндегі Желілік ТД түймесін басыңыз немесе Негізгі мәзірінен Желілік ТД-ны қарауды таңдап, OK түймесін басыңыз. Теледидар Желілік ТД-ға қосылып, оның Бастапқы бетін ашады.

Желілік ТД-дан шығу үшін, Желілік ТД түймесін қайтадан басыңыз немесе 🏠 түймесін басып, басқа әрекет таңдаңыз.



...

2.8.4 Net TV шолуы

2/6

Желілік ТД Бастапқы беті

Желілік ТД Бастапқы беті Сіздің сүйікті қызметтерді және көруге ұсынылған қызметтерді көрсетеді. Желілік ТД-ны осы беттен ақтарып көруге болады.

Желілік ТД қызметін ▲ немесе ▼, ◀ немесе ▶ түймелері арқылы таңдаңыз. Қызметті ашу үшін ОК түймесін басыңыз.

Бір бет артқа өту үшін Артқа қайту ↶ түймесін басыңыз.

Желілік ТД Бастапқы бетіне қайту үшін Желілік ТД түймесін басыңыз.

Барлығын шолу беті

Барлығын шолу беті барлық қызметтерді қамтиды.

Барлығын шолу бетінде Желілік ТД қызметтерін санаттары бойынша көруге болады. Санатты таңдап ОК түймесін басыңыз.

Басқа мемлекетті шолу

Барлығын шолу бетінде Желілік ТД мемлекетін қосуға болады. Басқа мемлекетте өзге қызметтер болуы мүмкін.

Шолу: ... түймесін таңдап, басқа мемлекетті таңдаңыз да ОК түймесін басыңыз.


...

2.8.4 Net TV шолуы

3/6

Сүйікті қызметтерді белгілеу

12 сүйікті қызметке дейін белгілеуге болады.

Қызметті сүйікті деп белгілеу үшін қызмет белгішесін таңдап Параметрлер  түймесін басыңыз. Сүйікті қызметті белгілеу тармағын таңдап, ОК түймесін басу керек.

Сіздің барлық сүйікті қызметтеріңіздің тізімі Желілік ТД Бастапқы бетінде көрсетілген. Барлығын шолу бетінде Сүйікті қызметтер жұлдызшамен белгіленген ★.

Параметрлер мәзірін белгіні алып тастау үшін пайдаланады.

Бірнеше қызметті бірден сүйікті деп белгілеу үшін Желілік ТД Бастапқы бетінде немесе Барлығын шолу бетінде Сүйікті қызметтерді белгілеу тармағын таңдап, ОК түймесін басыңыз. Енді Сіздің қызметтерді бірінен кейін бірін ОК түймесін басу арқылы таңдап белгілеуге мүмкіндігіңіз бар. Қажет болса, Барлығын қарау бетіне көшуге болады. Сүйікті қызметтерді белгілеу режимін аяқтау үшін Дайын дегенді таңдап, ОК түймесін басыңыз.

Желілік ТД қызметтері ғана сүйікті деп белгіленеді. Жарнама мен Интернет вебсайттарын белгілеу мүмкін емес.

...

2.8.4 Net TV шолуы

4/6

Интернет вебсайттарын ашу

Желілік ТД көмегімен Интернетке қосылу мүмкіндігіңіз бар. Қалауыңызға сай кез-келген вебсайтты көруіңізге болады, бірақ көптеген сайттардың теледидар экранында көруге бейімделмегенін және кейбір қажетті қосымша құралдардың (мыс. беттер немесе бейнежазбаларды көруге арналған) теледидарда жоқ екенін есте сақтаған жөн.

Ашық Интернетке кіру

Барлығын шолу бетінде Интернетте Шолу жолын таңдап, ОК түймесін басу керек. Экрандағы пернетақта көмегімен кез-келген веб-адресі енгізуге болады. Адресі енгізу үшін таңбаны таңдап, ОК түймесін басыңыз.

Ашық Интернет бетінде кіруге болатын сілтемеге жылжу үшін ▲ немесе ▼, ◀ немесе ▶ түймелерін пайдаланыңыз, сосын ОК түймесін басыңыз.

...

2.8.4 Net TV шолуы

5/6

Ашық Интернет беттерін жоғары-төмен жылжыту

P - және + түймелерін беттерді жоғары немесе төмен жылжыту үшін пайдаланыңыз.

Ашық Интернет беттерінің масштабын өзгерту

Формат  түймесін басу арқылы ашық беттердің масштабын азайтып немесе үлкейтуге болады.

Масштабты азайтып немесе үлкейту үшін жоғары немесе төмен бағыт көрсеткіштерін пайдаланыңыз.




...

2.8.4 Net TV шолуы

6/6

Журналды тазалау

Net TV жадын босатуыңызға болады.

Ата-ана бақылау режимінің кодын, жасырынды сөздерін, ашылған беттер журналын тазарту үшін 
> Реттеу > Орнату > Желілік ТД жадын тазарту дегенді таңдаңыз.

Koninklijke Philips Electronics N.V. компаниясы мазмұн қызметін ұсынушылар берген мазмұн мен мазмұнның сапасына жауап бермейді.

2.8.5 Желілік ТД - теледидар анықтамалығы

Желілік ТД-ға қосылған сәттен бастап, Интернеттен ТД бағдарламалары жөнінде анықтамалық ақпарат келе бастайды. Дегенмен, осы ТД бағдарламалары жөнінде анықтамалық ақпаратты сандық хабар таратушыдан алуға болады.

Пайдаланушы нұсқаулығын жауып, 🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > Programme guide (Бағдарламалар анықтамалығы) жолдарын таңдаңыз да, Хабар таратушыдан түймесін басыңыз.

Бұл екі жағдайда да Philips компаниясы ТД бағдарламалары жөнінде анықтамалық ақпаратты үшін жауапты емес.


2.8.6 Ата-ана бақылау режимі

1/3

Желілік ТД-дағы Ата-ана бақылау режимі көмегімен Желілік ТД қызметтері мен олардың санаттарын құлыптауға болады. Қызмет құлыптаулы тұрса, оны немесе санатты ашу үшін кодты енгізу керек.

Қызметті құлыпқа жабу үшін Ата-ана бақылау режимі қосылып тұру керек. Ол Желілік ТД арқылы Интернетке шыққанда құлып белгішесі шыққанда қосылады

Ата-ана бақылау режимін қосу


Егер де Ата-ана бақылау режимін әлі қоспаған болсаңыз, мына нұсқаулықты жауып, Желілік ТД түймесін басыңыз. Желілік ТД Бастапқы беті экранға шыққанда Параметрлер  түймесін басып, Ата-ана бақылау режимін қосуды таңдаңыз. Теледидар құлыпты салу/ашудың жеке кодын сұрайды. 4 санды кодты құлыпты салу/ашу үшін енгізіңіз. Қашықтан басқару пультінің сандар түймелерін пайдаланыңыз. Растау үшін дәл осы кодты қайта енгізіңіз.

...


2.8.6 Ата-ана бақылау режимі

2/3

Қызмет немесе категорияға құлып салу/ашу

Желілік ТД Бастапқы бетінде немесе Барлығын шолу бетінде кез-келген қызмет немесе санатты таңдаңыз. Параметрлер  түймесін басыңыз, сосын Қызметті құлыптау тармағын таңдап, ОК түймесін басыңыз. Қызметтер затбелгісінің жоғарғы жағында құлыптың белгішесі шықанда бұл қызмет құлыпталады.

Құлыпты ашу

Қызмет немесе санаттың құлпын алу үшін кез-келген қызметті таңдап, Параметрлер  мәзірінен Құлыпты ашу пәрменін таңдау керек.

Ерекшеліктері

- Желілік ТД қызметтері ғана құлыпталады. Жарнама мен Интернет вебсайттарын құлыптау мүмкін емес.
- Қызметтер бүкіл бір мемлекет үшін құлыпқа салынады. Ал санаттар барлық мемлекеттер үшін құлыпталады.
- Желілік ТД-дағы Ата-ана бақылау режиміне қосудың коды мен теледидардағы балалардан қорғау коды бөлек кодтар болып табылады.
- Желілік ТД-ды тіркегеннен кейін Параметрлер мәзірінен Ата-ана бақылау режимін өшіргенде барлық құлыптар сақталынып, сосын оны қайта қосқанда ол құлыптар пайдалануға дайын болады.

...

2.8.6 Ата-ана бақылау режимі

3/3

Кодыңызды ұмытып қалдыңыз ба?

Ата-ана бақылау режимін қосудың кодын ұмытқан жағдайда Желілік ТД жадысын тазартып жаңа код енгізуіңізге болады.

Теледидарды пайдалану > Желілік ТД > Журналды тазарту тарауын оқыңыз.


2.8.7 Журналды тазалау

Ескерту

Желілік ТД жадын Журналды тазарту арқылы тазалаған жағдайда Желілік ТД-ға келесі қосылғанда қайта тіркелуден өту керек. Бұдан бұрын тіркелген болсаңыз, алғашқы сүйікті қызметтер мен сол кездегі құлыптар кодтарын қалпына келтіруге болады.

Журналды тазалау

Net TV жадын босатуыңызға болады.

Ата-ана бақылау режимінің кодын, жасырынды сөздерін, ашылған беттер журналын тазарту үшін  > Реттеу > Орнату > Желілік ТД жадын тазарту тармағын басыңыз.

3.1.1 Телемәтін бетін таңдау


Көп телеарналар телемәтін арқылы ақпарат таратады.

Теледидарды көріп отырғанда, Teletext түймесін басыңыз.

Телемәтіннен шығу үшін Teletext түймесін қайтадан басыңыз.


Бетті таңдау үшін ...

- Бет нөмірін санды түймелермен енгізіңіз.
- Келесі немесе алдыңғы бетті көру үшін P +/- немесе ▲ немесе ▼, не болмаса ↵ түймесін басыңыз.
- Экранның төменгі жағындағы түспен кодталған тармақты таңдау үшін түрлі түсті түйменің біреуін басыңыз.

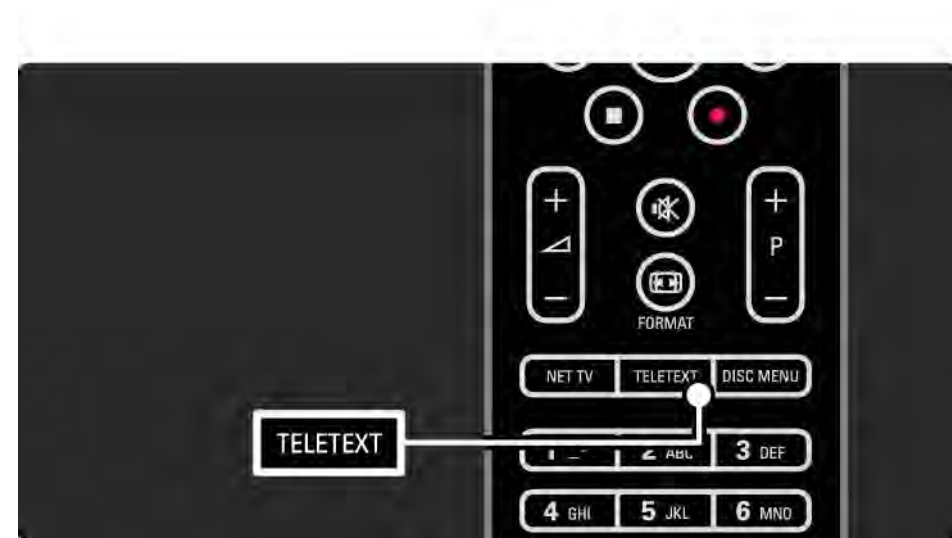

3.1.2 Телемәтін тілін таңдау

Кейбір сандық телехабар таратушыларда бірнеше телемәтін тілдері бар. Бірінші және екінші тілді таңдауыңызға болады.

 > Реттеу > Орнату > Тіл > Негізгі немесе Қосымша телемәтін опциясын басып, қажетті телемәтін тілдерін таңдаңыз.

3.1.3 Телемәтіннің ішкі беттерін таңдау

Телемәтіннің бет нөмірінде бірнеше ішкі беттер болады.

Беттер негізгі бет нөмірінің жанындағы жолақтан көрсетіледі.

Телемәтін бетінде ішкі беттер болған кезде, оларды таңдау үшін ◀ немесе ▶ түймесін пайдаланыңыз.

3.1.4 T.O.P. телемәтінін таңдау

Бет нөмірлерін пайдаланбай, T.O.P. телемәтінінің көмегімен бір тақырыптан екіншісіне оңай өтуіңізге болады.

Арналардың барлығы T.O.P. телемәтінін таратпайды.

Телемәтін қосылғанда, Info  түймесін басыңыз.

T.O.P. шолуы шығады.

Тақырыпты таңдап, бетті көру үшін OK түймесін басыңыз.



3.1.5 Телемәтінді іздеу

Телемәтін режимінде бет нөмірлері қатарымен байланысқан тақырыпқа жылдам өтуіңізге болады. Сондай-ақ, телемәтін беттерінен кейбір сөздерді іздеуіңізге болады.

Телемәтінді қосып, ОК түймесін басыңыз. Беттің бірінші беті немесе бірінші индекс нөмірі экранда ерекшеленеді.

Беттегі келесі сөзге немесе санға ◀ немесе ▶, ▲ немесе ▼ түймесінің көмегімен өтіңіз.


Ерекшеленген сөзі немесе саны бар бетті іздеу үшін ОК түймесін басыңыз.

ОК түймесі әр басылған сайын, ерекшеленген сөзі немесе саны бар келесі бет көрсетіліп отырады.

Іздеу бөлімінен шығу үшін ешқандай сөз немесе сан ерекшеленбегенге дейін ▲ түймесін басыңыз.

3.1.6 Телемәтін опциялары

1/2

Телемәтін режимінде жасырын ақпаратты көрсету, ішкі беттерді автоматты түрде айналдыру, таңба параметрін өзгерту, телемәтін бетін қатыру, телеарнаны мен телемәтінді бір экраннан көру немесе телемәтін бетін толық экранда көрсету үшін қашықтан басқару пультіндегі Options  түймесін қайтадан басыңыз.

Бетті қатыру

Бет нөмірін дұрыс енгізбегенде немесе бет болмағанда, ішкі беттердің автоматты айналуын тоқтатыңыз немесе бет санауышын тоқтатыңыз.

Қос экран / Толық экран

Сандық мәтін қызметтері бар арналарға қолданылмайды.

Телеарна мен телемәтінді бір экраннан көру үшін Қос экран опциясын таңдаңыз.

Телемәтінді толық экранда қайта көрсету үшін Толық экран опциясын таңдаңыз.

Көрсету

Жұмбақтардың немесе бас қатырғыштардың шешімдері сияқты беттегі жасырын ақпаратты жасырыңыз немесе көрсетіңіз.

...

3.1.6 Телемәтін опциялары

2/2

Ішкі беттер циклы



Егер таңдалған бетте ішкі беттер болса, ішкі беттерді автоматты түрде айналдыруыңызға болады.


Тіл

Кейбір тілдерде басқаша таңбалар жиыны пайдаланылады. Мәтін дұрыс көріну үшін басқа таңбалар тобына ауысыңыз.

Телемәтін бетін үлкейту

Оқуға қолайлырақ болу үшін телемәтін бетін үлкейтуіңізге болады.

Телемәтін режимінде беттің жоғарғы жағын үлкейту үшін  түймесін және беттің төменгі жағын үлкейтіп көру үшін  түймесін қайтадан басыңыз. ▲ немесе ▼ түймесі арқылы үлкейтілген беттің бойымен жылжуға болады.

Қалыпты бет өлшеміне қайтару үшін  түймесін қайтадан басыңыз.

3.1.7 Сандық мәтін (тек Ұлыбритания үшін)

Кейбір сандық телехабар таратушылар, мысалы, BBC1, өз арналарында арнаулы сандық мәтін немесе интерактивті қызметтер ұсынады. Бұл қызметтердің ішіне саны бар әдеттегі телемәтін, таңдауға және жылжуға арналған түрлі түсті және жылжу түймелері кіреді.

Теледидарды көріп отырғанда, Teletext түймесін басып, тармақтарды таңдау немесе ерекшелеу үшін жылжыңыз.

Опцияны таңдау үшін түрлі түсті түймелерді пайдаланып, растау немесе іске қосу үшін OK түймесін басыңыз.

Сандық мәтіннен немесе интерактивті қызметтерден бас тарту үшін ■ түймесін басыңыз.


Субтитрлер станциядан таратылғанда және Мүмкіндіктер мәзірінде Субтитр қосылғанда, сандық мәтін қызметтері кілттеніп қалады.

Субтитрлер және тілдер > Субтитрлер бөлімін оқыңыз.

3.1.8 Телемәтін 2.5

Телеарна таратқан жағдайда, телемәтін 2.5 көбірек түстер мен жақсартылған графика мүмкіндіктерін ұсынады.


Телемәтін 2.5 стандартты зауыттық параметр ретінде қосылады.

Оны өшіру үшін  > Реттеу > Орнату > Басымдықтар > Телемәтін 2.5 параметрін таңдаңыз.

3.2 Таңдаулы арналар

Орнатып болған соң, барлық теле және радиоарналар Арналар кестесіне қосылады.

Бұл кестеден арналарды таңдаулы арналар етіп белгілеп, Арналар кестесін сол таңдаулы арналарды ғана көрсететін етіп қоюыңызға болады.

Теледидарды көріп отырған кезде, Арналар кестесін ашу үшін ОК түймесін басыңыз. Арна таңдалған кезде, Options  түймесін басыңыз. Ерекшеленген арнаны таңдаулы арна ету үшін Таңдаулы етіп белгілеу опциясын таңдаңыз. Таңдаулы арналар ★ таңбасымен белгіленеді. Таңдаулы арнаның белгісін Таңдаулы белгісін алу опциясымен алыңыз.

Тізімді таңдау


Channel overview (Арналар кестесі) ішіндегі Select list (Тізімді таңдау) опциясының көмегімен тек сүйікті арналарыңызды көрсететін кестені орната аласыз.

Теледидарды пайдалану> Мәзірлер > Арналарды шолу тарауын оқыңыз.

3.3.1 Бағдарлама нұсқаулығы

1/3

Бағдарлама нұсқаулығы дегеніміз - жоспарланған теледидар бағдарламаларының экрандағы нұсқаулығы. Бұл нұсқаулықты хабар таратушылар немесе Net TV қызметі ұсынады. Бір бағдарлама басталғанда есіңізге салатын хабарлама көрсетілу үшін еске салу орнатуыңызға немесе бағдарламаларды жанры бойынша таңдауыңызға болады.

Теледидарды көріп отырған кезде, Бағдарлама нұсқаулығын ашу үшін Guide  түймесін басыңыз. Егер бар болса, ағымдағы теледидар бағдарламаларының тізімі шығады. Бұл ақпарат жүктелу үшін біраз уақыт кетуі мүмкін.

Бағдарлама нұсқаулығынан шығу үшін Guide  түймесін басыңыз.



...

3.3.1 Бағдарлама нұсқаулығы

2/3

Бағдарламаны таңдау үшін тізімнің бойымен жылжыңыз.

Ақпарат ⓘ

Бағдарлама туралы мәліметтерді және қысқаша ақпаратты ашу үшін Info ⓘ түймесін басыңыз.

Бағдарлама басталғанда экранда хабарлама көрсетілу үшін Еске салуды орнату опциясын таңдап, ОК түймесін басыңыз. Бағдарлама ● таңбасымен белгіленеді. Хабарламадан бас тарту үшін Еске салуды өшіру опциясын таңдап, ОК түймесін басыңыз. Бағдарламаның телеарнасына тікелей ауысу үшін Арнаны көру опциясын таңдап, ОК түймесін басыңыз.

Опциялар ⌵

Бағдарлама нұсқаулығы тізімінде төмендегілерді таңдау үшін Options ⌵ түймесін басыңыз ...

- Еске салуды орнату

Егер еске салу орнатылса, Жоспарланған еске салулар опциясы барлық еске салулар тізімінде болады.

- Күнді өзгерту

Алдыңғы немесе келесі күнгі бағдарламаларды көріңіз.

- Қосымша ақпарат


Бағдарлама туралы мәліметтер мен қысқаша сипаттамасы бар ақпараттық экранды ашады.

...

3.3.1 Бағдарлама нұсқаулығы

3/3

- Жанр бойынша іздеу

Барлық бағдарламаларды жанры бойынша көріңіз. Қосымша ақпарат алу немесе еске салу орнатуды үшін бір бағдарламаны таңдап, Info  түймесін басыңыз.

- Қажетті бағдарламалардың тізімі


Арналарды Бағдарлама нұсқаулығы тізіміне шығатын етіңіз (ең көп 50 арна).

Ерекшеліктері

Бағдарлама нұсқаулығы туралы ақпаратты хабар таратушысы немесе оператор қамтамасыз ететін болса, арналар кестесінен тыс алғашқы 40 арна Бағдарлама нұсқаулығында көрсетіледі. Тағы 10 арна қосуға болады.

Кейбір хабар таратушылары немесе операторлары алғашқы 170 арнаны көрсетуі мүмкін және тағы 10 арна қосуға болады. Бұндай жағдайда, Бағдарлама нұсқаулығы бүгін және келесі үш күн үшін бағдарламаларды жоспарлайды.

3.3.2 Орнату

Бағдарлама нұсқаулығы туралы ақпарат түсетін орынды таңдау үшін  > Реттеу > Орнату > Параметрлер > Бағдарлама нұсқаулығы опциясын басыңыз.

Желіден

NetTV қызметіне қосылғанға дейін нұсқаулық туралы ақпарат хабар таратушысынан келеді. Теледидар Net TV қызметіне қосылғанда, Желіден параметрі нұсқаулық туралы ақпарат алу үшін интернетке қосылады.

Хабар таратушысынан

Нұсқаулық туралы ақпарат хабар таратушысынан немесе оператордан келеді.

3.4.1 Түнгі таймер

Түнгі таймер арқылы теледидарды күту режиміне ауыстыруыңызға немесе қойылған уақытта күту режимінен қосуыңызға болады.

Пайдаланушы нұсқаулығын жауып, 🏠 > Setup (Реттеу) > Features (Мүмкіндіктер) > Sleptimer (Түнгі таймер) опциясын таңдаңыз.

Түнгі таймер жолағымен уақытты 5 мин. қадаммен 180 мин. дейін орнатуға болады.

Нөл минутқа қойылса, түнгі таймер өшеді.


Кері санау кезінде теледидарды ертерек өшіруіңізге немесе уақытты нөлдеуіңізге болады.

3.4.2 Балалардан қорғау

1/2

Балалардың теледидарды көруіне жол бермеу үшін теледидарды құлыптауыңызға немесе арнайы жасқа арналған бағдарламаларды кілттеп қоюыңызға болады.

Жеке кодты орнату

Теледидарды құлыптау үшін балалардан қорғау параметрін орнатудан немесе жас деңгейін қоюдан бұрын, жеке кодыңызды  > Setup (Реттеу) > Features (Мүмкіндіктер) > Set code (Кодты орнату) опциясы арқылы орнатыңыз.

Төрт таңбалы кодты санды түймелермен енгізіңіз.

Кодты әрқашан қажетінше өзгертуіңізге болады.

Балалардан қорғау

Барлық арналар мен бағдарламаларды құрылғылардан құлыптау үшін балалардан қорғау параметрі ретінде Құлып опциясын таңдаңыз.

Құлып орнатылғанда, сізге теледидарды құлыптан ашу үшін жеке кодыңызды енгізу керек.

Экрандағы мәзірді жапқан немесе теледидарды күту режиміне қойған кезде, құлып іске қосылады.

...

3.4.2 Балалардан қорғау

2/2


Ата-аналық құлып деңгейі

Ата-ана бақылау режимі деңгейінің жас тізіміне бір жасты белгілеу үшін балалардан қорғау параметрі ретінде Ата-ана бақылау режимі деңгейі тармағын таңдаңыз. Балаңыздың жасын белгілеңіз. Құлып деңгейі сәйкес немесе жоғары бағдарламалар құлыптанады.

Осы тізімнен жас деңгейін қою үшін Қосымша ақпарат > Таймерлер және құлыптар > Жас деңгейі бөлімін оқыңыз.

Кодты ұмыттыңыз ба?

Құлыпты шешу кодын ұмытқан болсаңыз, еліңіздегі Philips тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Телефон нөмірін теледидармен қоса келген құжаттамада немесе «www.philips.com/support» веб-торабынан табуға болады.

Алдымен  > Setup > Features > Change code (> Реттеу > Мүмкіндіктер > Кодты өзгерту) параметрін таңдап, қызмет көрсету орталығынан алған негізгі кодты енгізіңіз. Жеке жаңа кодты енгізіп, растаңыз. Алдыңғы код өшіріліп, жаңа код сақталады.

3.4.3 Жас деңгейі

Кейбір сандық таратушы станциялар елге байланысты бағдарламаларын дәрежелеп қойған.

Деңгей балаңыздың жасына қойылған деңгейге сәйкес немесе одан жоғары болғанда, бағдарлама құлыпталып қалады.

Жас деңгейін қою үшін 🏠 > Setup (Петтеу) > Features (Мүмкіндіктер) > Child lock (Балалардан қорғау) түймесін басып, Parental rating (Ата-аналық құлып деңгейі) опциясын таңдаңыз.

Балалардан қорғау параметрінен ата-аналық құлып деңгейі таңдалғанда, 🏠 > Setup (Петтеу) > Features (Мүмкіндіктер) > Parental rating (Ата-аналық құлып деңгейі) опциясына өтіп, көруге рұқсат берген бағдарламаларыңызға жас деңгейін таңдаңыз.

Жас дәрежесі тең немесе жоғары болатын бағдарламалар кілттеніп, бағдарламаны ашу үшін теледидар код сұрайды. Кейбір операторлар тек жоғары дәрежедегі бағдарламаларды кілттейді.

Жас деңгейі экрандағы мәзір жабылғанда немесе теледидар күту режиміне ауысқанда іске қосылады.

Қосымша ақпарат > Таймерлер және құлыптар > Балалардан қорғау бөлімін оқыңыз.

3.5.1 Субтитрлер

1/3

Көпшілік жағдайларда бағдарлама субтитрлері болады. Субтитрлерді тұрақты көрсетілетін етіп қоюыңызға болады. Арнаға қарай, аналогты немесе сандық арнаға субтитрлер қою үшін әр түрлі әдіс қолданылады.

Сандық арналар үшін қалаған субтитр тілін орнатуыңызға болады.

Аналогты арналар үшін

Субтитрлерді тұрақты қосып отыру үшін аналогты телеарнаны таңдап, телемәтінді қосу үшін Teletext түймесін басыңыз.

Субтитр бетінің үш таңбалы бет нөмірін, әдетті 888 деп енгізіп, телемәтінді өшіру үшін Teletext (Телемәтін) түймесін қайтадан басыңыз. Субтитрлер қол жетімді болғанда көрсетіледі.

Әр аналогты арнаны бөлек орнату қажет етіледі.

...


3.5.1 Субтитрлер


2/3

Субтитр мәзірі

Субтитрлерді үнемі ауыстырып қосу үшін Subtitle (Субтитр) түймесін басыңыз.

Өшіру , Қосу немесе Дыбыс өшірілгенде қосу опциясын таңдаңыз.

Дыбыс өшірілгенде қосу опциясы таңдалғанда, теледидар субтитрлерді дыбыс  түймесімен өшірілген жағдайда ғана көрсетеді.

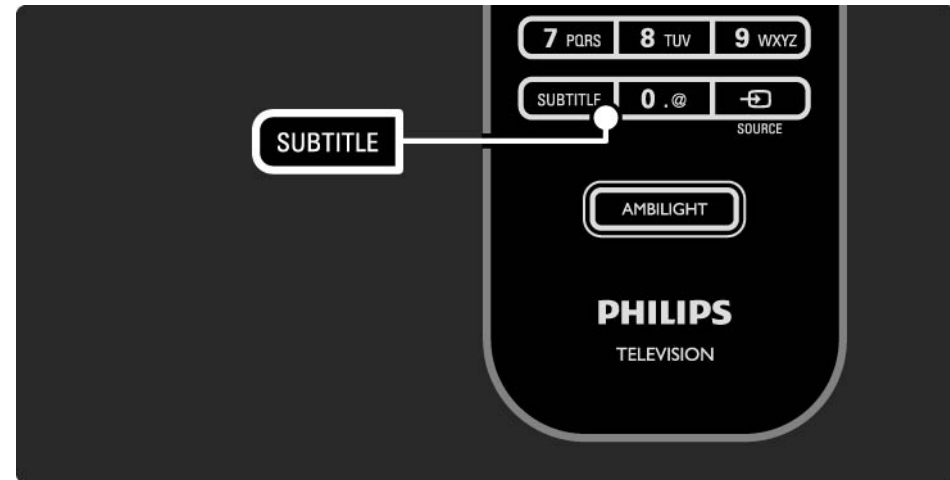


3.5.1 Субтитрлер

3/3

Сандық арнаның субтитр тілдері

Егер сандық арналарды субтитрлер бар болса, қалаған субтитр тілін хабарлар таратылатын тілдер тізімінен таңдауыңызға болады.


 > Реттеу > Мүмкіндіктер > Субтитр тілі бөлімін қараңыз.

Бар тілдер тізімінен субтитр тілін таңдап, OK түймесін басыңыз.


Орнату мәзіріне орнатылған қажетті субтитр тілдері уақытша басым болады.

3.5.2 Дыбыс тілдері

Сандық телеарналар бағдарламамен бірге бірнеше дыбыс тілін таратуы мүмкін. Бұл дыбыс тілдері таратылған кезде қосылу үшін қалаған тілдеріңізді таңдауыңызға болады.

Қалаған дыбыс тілдеріңізді орнату үшін  > Реттеу > Орнату > Тілдер > Бірінші тіл опциясын басыңыз. Сондай-ақ, сол Тілдер мәзірінен екінші тілді де орнатуыңызға болады.

Тіл станциядан таратылған жағдайда, теледидар орнатылған тілге автоматты түрде ауыстырып қосады.

Дыбыс тілінің бар-жоғын тексеру үшін Options  түймесін басып, дыбыс тілі тармағын таңдаңыз. Тізімнен басқа бір дыбыс тілін таңдауыңызға болады.

Кейбір сандық телеарналар есту немесе көру қабілеті нашар кісілер үшін арнайы аудио және субтитрлер таратады. Қосымша ақпарат > Әмбебап қол жеткізу бөлімін оқыңыз.


3.6.1 USB құрылғысын шолу

1/2

Теледидардан USB жад құрылғысындағы фото суреттерді көріңіз немесе әуен және бейне файлдарды ойнатыңыз.

USB құрылғысын теледидар қосұлы тұрған кезде теледидардың сол жағындағы USB коннекторына қосыңыз.

Теледидар құрылғыны анықтап, экранда USB құрылғысының мазмұны көрсетілген тізімді ашады.

Мазмұны көрсетілмеген жағдайда  > Browse USB (USB құрылғысын шолу) түймесін және OK түймесін басыңыз.

USB мазмұнының тізімі экранда ашылғанда ойнату қажет файлды таңдап, OK түймесін немесе ойнату ► түймесін басыңыз.


Өлең, фото суреттердің слайдшоуы немесе бейне ойнатыла бастайды.

Кідірту үшін ► түймесін қайтадан басыңыз.

Келесі файлға өту үшін ► немесе P + түймесін басыңыз.

Алдыңғы файлға өту үшін ◀ немесе P - түймесін басыңыз.

Музыка файлын тез алға жүргізу үшін ►► түймесін басыңыз.

Play once (Бір рет ойнату), Repeat (Қайталау), Shuffle (Еркін ойнату), Rotate (Айналдыру) және тағы басқаларын таңдау үшін Options (Параметрлер)  түймесін басыңыз.

...

3.6.1 USB құрылғысын шолу

2/2


Бейнелерді көру

Guide (Нұсқаулық) мәзірінен бейнені таңдап, ойнату ► түймесін басыңыз.

Бейнені кідірту үшін кідірту ► түймесін басыңыз.

Алға тез айналдырғанда баяу жүргізу үшін ►► түймесін бір рет, жылдам жүргізу үшін екі рет басыңыз. Қалыпты жылдамдыққа қою үшін қайтадан басыңыз.

Full screen (Толық экран), Small screen (Кіші экран), Play once (Бір рет ойнату), т.б. опциясына өзгерту үшін Options (Параметрлер) ≡ түймесін басыңыз.

«Browse USB» (USB құрылғысын шолу) опциясынан шығу үшін  түймесін басып, басқа бір әрекетті таңдаңыз немесе USB жад құрылғысын ажыратыңыз.

3.6.2 Browse PC Network (Компьютер желісін шолу)


1/2

Үй желісіндегі компьютерден немесе басқа сақтау құрылғысынан фото суреттерді теледидарда көріңіз немесе музыка мен бейнелерді ойнатыңыз.

Компьютер желісін шолу үшін алдымен желі қосылымын орнатып, Реттеу > Желі бөлімін оқыңыз.

Егер желі орнатылмаған болса, алдымен компьютер желісін шолып көріңіз, сонда Желіні орнату іске қосылады. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Browse PC Network (Компьютер желісін шолу)

Осы пайдаланушы нұсқаулығын жауып,  түймесін басыңыз, одан кейін «Home» (Негізгі) мәзірден Browse PC network (Компьютер желісін шолу) опциясын таңдап, ОК түймесін басыңыз.

Компьютер мен маршрутизатор қосылған кезде теледидар компьютердің мультимедиа серверінің мазмұнын көрсетеді.

Компьютер мазмұнындағы тізім экранда ашылғанда ойнату қажет файлды таңдап, ОК түймесін немесе ойнату ► түймесін басыңыз.

Өлең, фото суреттердің слайдшоуы немесе бейне ойнатыла бастайды.

...

3.6.2 Browse PC Network (Компьютер желісін шолу)

2/2

Кідірту үшін ►■ түймесін қайтадан басыңыз.

Келесі файлға өту үшін ► немесе P + түймесін басыңыз.

Алдыңғы файлға өту үшін ◀ немесе P - түймесін басыңыз.

Музыка файлын тез алға жүргізу үшін ►► түймесін басыңыз.

Play once (Бір рет ойнату), Repeat (Қайталау), Shuffle (Еркін ойнату), Rotate (Айналдыру) және тағы басқаларын таңдау үшін Options (Параметрлер) ≡ түймесін басыңыз.

Бейнелерді көру

Guide (Нұсқаулық) мәзірінен бір бейнені таңдап, ойнату ►■ түймесін басыңыз. Бейнені кідірту үшін кідірту ►■ түймесін басыңыз.


Алға тез айналдырғанда баяу жүргізу үшін ►► түймесін бір рет, жылдам жүргізу үшін екі рет басыңыз. Қалыпты жылдамдыққа қою үшін қайтадан басыңыз.

Full screen (Толық экран), Small screen (Кіші экран), Play once (Бір рет ойнату), т.б. опциясына өзгерту үшін Options (Параметрлер) ≡ түймесін басыңыз.


Компьютер желісінен шығу үшін 🏠 түймесін басып, басқа бір әрекетті таңдаңыз.

3.7.1 Есту қабілеті нашар адамдар

Кейбір сандық телеарналар есту қабілеті нашар адамдарға бейімделген арнайы дыбыс пен субтитрлерді таратады.


Есту қабілеті нашар адамдарға арналған дыбыс пен субтитрлерді қосу үшін  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Languages (Тілдер) > Hearing impaired (Есту қабілеті нашар адамдар) опциясын таңдаңыз. On (Қосулы) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Бар болған жағдайда теледидар есту қабілеті нашар адамдарға дыбыс пен субтитрлерді қосады.

Есту қабілеті нашар адамдарға арналған дыбыс тілінің бар-жоғын тексеру үшін Options (Параметрлер)  түймесін басып, Audio language (Дыбыс тілі) опциясын таңдаңыз, одан кейін құлақ белгішесі бар дыбыс тілін іздеңіз.

3.7.2 Көру қабілеті нашар адамдар


Кейбір сандық телеарналар көру қабілеті нашар адамдарға бейімделген арнайы дыбыс таратады. Қалыпты дыбыс қосымша түсініктемелермен аралас болып келеді.

Көру қабілеті нашар адамдарға дыбысты қосу үшін сандық телеарнаны көріп отырғанда, Options (Параметрлер)  түймесін басып, Visually impaired (Көру қабілеті нашар адамдар) опциясын таңдаңыз. On (Қосулы) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Бар болған жағдайда теледидар көру қабілеті нашар адамдарға арнап дыбысты қосады.


«Options» (Параметрлер) мәзірінен көру қабілеті нашар адамдарға Speakers (Динамиктер), Headphones (Құлақаспап) опциясынан немесе Speakers (Динамиктер) және Headphones (Құлақаспап) опцияларының екеуінен де дыбысты естілетін етіп орнатуыңызға болады.

Сондай-ақ, «Options» (Параметрлер) мәзірінен қосымша түсініктемелердің дыбыс деңгейін өзгерту үшін Volume (Дыбыс деңгейі) - Visually impaired (Көру қабілеті нашар) опциясын таңдаңыз.

Көру қабілеті нашар адамдарға арналған дыбыс тілінің бар-жоғын тексеру үшін Options (Параметрлер)  түймесін басып, Audio language (Дыбыс тілі) опциясын таңдаңыз, одан кейін көз белгішесі бар дыбыс тілін іздеңіз.

4.1.1 Smart settings (Смарт параметрлері)

Теледидарды қазір көріп отырған нәрсеге ең қолайлы алдын ала анықталған параметрге қоюға болады. Әрбір параметрде сурет, дыбыс пен Ambilight жарығы қамтылады.

Теледидарды көріп отырғанда Options (Параметрлер)  түймесін басып, Picture and sound (Сурет және дыбыс) опциясын таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз.

Smart settings (Смарт параметрлер) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Тізімнен бір параметрді таңдап, OK түймесін басыңыз.

- Personal (Жеке) — теледидардың параметрлерін Setup (Петтеу) мәзірінің Picture (Сурет), Sound (Дыбыс) және Ambilight мәзірлерінде белгіленген жеке қалауларыңызға қарай қояды.

- Vivid (Жанды) — толық әрі динамикалық параметрлер, күндіз пайдалануға қолайлы.

- Standard (Стандарт) — Зауыттық стандартты параметрлер.

- Cinema (Кинотеатр) — фильмдер көруге ең қолайлы параметрлер.


- Game (Ойын) — ойын ойнауға қолайлы параметрлер.

- Energy saving (Қуат үнемдеу) — қуатты үнемдеуге ең қолайлы параметрлер.

4.1.2 Сурет

1/4

Picture (Сурет) мәзірінен барлық сурет параметрлерін жекелеп дұрыстауыңызға болады.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығын жауып,  > Setup (Реттеу) > Picture (Сурет) түймесін басыңыз.

Параметрді таңдау және реттеу үшін ◀ немесе ▶, ▲ немесе ▼ түймесін басыңыз.

Параметрді іске қосу үшін OK түймесін басыңыз.

- Параметрлер бойынша көмекші

Негізгі сурет параметрлері бойынша оңай нұсқаулар беру үшін Параметрлер бойынша көмекші мүмкіндігін қосыңыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- Contrast (Контраст)

Суреттің жарықтық деңгейін өзгертеді, бірақ күңгірттік деңгейі өзгеріссіз қалады.

- Brightness (Жарықтық)

Тұтас суреттің ашықтық деңгейін өзгертеді.

- Colour (Түсі)

Түс қанықтығының деңгейін өзгертеді.

...

4.1.2 Сурет

- Hue (Реңк)

Егер NTSC сигналы таратылса, бұл деңгей түс өзгерісін білдірмейді.

- Sharpness (Айқындық)

Анық көрінетін бөліктердің айқындық деңгейін өзгертеді.

- Noise reduction (Кедергіні азайту)

Суреттегі кедергіні сүзгіден өткізіп, азайтады. Деңгейлерін Minimum (Ең аз), Medium (Орташа), Maximum (Ең көп) немесе Off (Өшірулі) мәндеріне қойыңыз.

- Tint (Түс реңкі)

Түстерді Normal (Қалыпты), Warm (Жылы) (қызылдау) немесе Cool (Салқын) (көктеу) мәніне қояды. Пайдаланушы мәзірінде өзіңіздің жеке параметрлеріңізді жасау үшін Custom (Өзгертпелі) тармағын таңдаңыз.

- Custom tint (Өзгертпелі реңк)

Суреттің түс температурасын өзгерту үшін сырғытпа жолақты пайдаланыңыз ...

- R-WP қызыл ақ нүкте

- G-WP жасыл ақ нүкте

- B-WP көк ақ нүкте

- R-BL қызыл қара деңгей

- G-BL жасыл қара деңгей

- ...

4.1.2 Сурет

3/4

- Perfect Pixel HD

Perfect Pixel HD механизмінің кеңейтілген параметрлерін реттейді.

- HD Natural Motion

Дірілдерді кетіріп, әсіресе фильмде қозғалысты біркелкі қалыпқа түсіреді.

- 200 Гц Clear LCD

Жылтылдамайтын, тыныш кескінге керемет айқындық, жақсы қара түс деңгейін, жоғары контраст беріп, үлкен көру бұрышымен қамтамасыз етеді.

- Advanced sharpness (Кеңейтілген айқындық)

Әсіресе, суреттің сызықтары мен контурларына керемет айқындық береді.

- Dynamic contrast (Динамикалық контраст)

Теледидар суреттің күңгірт, орташа және ашық жерлеріндегі нүктелерді күшейтетін деңгейге қояды.

- Dynamic backlight (Динамикалық жарықтандырғыш)

Экранның жарықтық қарқынын күңгірттендіру арқылы қуаттың тұтынылуын азайтуға болатын деңгейге қояды. Ең қолайлы қуат тұтынатын немесе жарықтық қарқыны ең жоғары сурет параметрін таңдаңыз

...

4.1.2 Сурет

4/4

- MPEG artefact reduction (MPEG ақаулығын болдырмау)

Суреттегі сандық қозғалыстарды біркелкі етеді.

- Colour enhancement (Түстерін күшейту)

Түстерін айқын етіп, ашық түстердегі нүктелердің ажыратымдылығын жақсартады

- PC mode (Компьютер режимі)

Компьютер жалғанған жағдайда теледидарға қолайлы алдын ала анықталған компьютер параметрін орнатады.

- Жарық сенсоры

Picture (Сурет) және Ambilight параметрлерін бөлменің жарықтануына қарай автоматты түрде реттейді. Жарық сенсорын қосады немесе өшіреді.

- Сурет форматы / автоформат режимі

Теледидарды пайдалану > Теледидар көру > Сурет форматын реттеу бөлімін оқыңыз


- Суретті қозғалту

Экранда суретті курсор түймелерінің көмегімен тігінен қоюға мүмкіндік береді.

4.1.3 Дыбыс

1/3

Sound (Дыбыс мәзірінен) барлық дыбыс параметрлерін жекелеп дұрыстауыңызға болады.

Пайдаланушы нұсқаулығын жауып,  > Setup (Реттеу) > Sound (Дыбыс) түймесін басыңыз.

Параметрді таңдау және реттеу үшін ◀ немесе ▶, ▲ немесе ▼ түймесін басыңыз.

Параметрді іске қосу үшін OK түймесін басыңыз.

- Bass


Дыбыстың төменгі үндерін өзгертеді. Параметрді өзгерту үшін әр жолақты таңдаңыз.

- Treble (Жиілігі жоғары дыбыс)

Дыбыстың жоғарғы үндерін өзгертеді. Параметрді өзгерту үшін әр сырғытпа жолақты пайдаланыңыз.

- Volume (Дыбыс деңгейі)

Дыбыс деңгейін өзгертеді.

Егер дыбыс деңгейі жолағы шықпасын десеңіз,  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > Volume bar (Дыбыс деңгейі жолағы) түймесін басыңыз. Off (Ажыратулы) тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.

...

4.1.3 Дыбыс

- Volume — visually impaired (Дыбыс деңгейі — көру қабілеті нашар адамдар)

Көру қабілеті нашар адамдарға арналған таңдалған аудио тілінің мөлшерін өзгертеді. (Тек Ұлыбритания үшін)

- Audio language (Дыбыс тілі)

Сандық телеарналардың таратылатын дыбыс тілдерінің тізімін көрсетеді.

Қажетті дыбыс тілін 🏠 > Setup (Петтеу) > Installation (Орнату) > Languages (Тілдер) > Primary audio (Негізгі дыбыс) опциясынан орнатуыңызға болады.

- Қос I-II

Егер хабар таратушыны пайдалануға болса, онда екі тілдің біреуін таңдауға болады.

- Моно/стерео

Егер стереохабар тарату бар болса, әрбір телеарнаға Mono (Моно) немесе Stereo (Стерео) опциясын таңдауыңызға болады.

- Теледидар үндеткіштері

Егер теледидарға жалғанған дыбыс жүйесі бар болса, теледидардың динамиктерін өшіруіңізге болады.

Егер дыбыс жүйесінде EasyLink функциясы болса, Қосылымдар > EasyLink бөлімін оқыңыз.

Теледидардың дыбысын автоматты түрде дыбыс жүйесінен шығару үшін Automatic (EasyLink) (Автоматты) опциясын таңдаңыз.

...

4.1.3 Дыбыс

3/3

- Көлемді

Теледидарды таратуға байланысты жақсы көлемді дыбыс режиміне автоматты түрде қосады. On (Қосулы) немесе Off (Ажыратулы) тармағын таңдаңыз.

- Headphones volume (Құлақаспаптың дыбыс деңгейі)

Құлақаспаптың дыбыс деңгейін өзгертеді.

Теледидардың динамиктерін ✕ түймесінің көмегімен өшіруге болады.

- Delta volume (Дельта дыбыс деңгейі)

Арналардың немесе жалғанған құрылғылардың арасындағы

дыбыс деңгейі айырмашылықтарын теңестіреді. Алдымен, дыбыс деңгейінің айырмашылығы теңестірілетін арнаға немесе құрылғыға ауысыңыз.

- Balance (Баланс)


Тыңдайтын орныңызға жақсы сәйкес келу үшін сол жақ және оң жақ дауыс зорайтқыштардың балансын қояды.

- Auto volume levelling (Дыбыс деңгейін автоматты теңестіру)

Жарнамалар басталғанда немесе бір арнадан екіншісіне ауыстырғанда кенеттен шығатын дыбыс деңгейінің айырмашылығын азайтады. On (Қосулы) немесе Off (Ажыратулы) тармағын таңдаңыз.

4.1.4 Ambilight

Ambilight мәзірінен барлық Ambilight параметрлерін жекелеп дұрыстауыңызға болады.

Пайдаланушы нұсқаулығын жауып,  > Setup (Реттеу) > Ambilight түймесін басыңыз.

Параметрді таңдау және реттеу үшін ◀ немесе ▶, ▲ немесе ▼ түймесін басыңыз.

Параметрді іске қосу үшін OK түймесін басыңыз.

Ambilight туралы қосымша ақпаратты Теледидарды пайдалану > Ambilight режимін пайдалану бөлімінен оқыңыз.

4.1.5 Factory settings (Зауыттық параметрлер)

Бастапқы зауыттық параметрлердің мәндерін қайтаруға болады.

Тек сурет, дыбыс және Ambilight параметрлері қалпына келеді.

Пайдаланушы нұсқаулығын жауып, 🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Factory reset (Зауыттық мәндерді қалпына келтіру) опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4.2.1 Reorder and rename (Ретін және атын өзгерту)

1/2


Алғаш орнатқаннан кейін орнатылған арналардың ретін немесе атын өзгерту қажет болуы мүмкін. Арналар кестесіндегі телеарналарды өз қалауыңызша реттеңіз немесе оларға оңай танылатын ат беріңіз.

Теледидар көріп отырғанда, арналар кестесін ашу үшін ОК түймесін басыңыз. Арналар кестесінде теледидарға орнатылған теледидар арналары мен радиостанциялар көрсетіледі.

Ретін немесе атын өзгерту үшін Options (Параметрлер)  түймесін басып, қажетті опцияны таңдаңыз.

Reorder (Ретін өзгерту)

Кестедегі арналардың орындарын өзгертуге болады.

1 Арналардың ретін өзгерту үшін параметрін Options (Параметрлер)  мәзіріндегі Reorder (Ретін өзгерту) тармағын таңдаңыз.

2 Арнаны ерекшелеп, ОК түймесін басыңыз.

...

4.2.1 Reorder and rename (Ретін және атын өзгерту)

2/2

3 Арнаны қажетті орынға жылжу түймелерінің көмегімен орналастырыңыз.

4 Орнын растау үшін OK түймесін басыңыз.

Басқа бір арнаны ерекшелеп, тура солай жасауға болады.


Рет өзгерісін тоқтату үшін Options (Параметрлер)  түймесін басып, Exit reorder (Ретін өзгертуден шығу) тармағын таңдаңыз.

Rename (Атын өзгерту)

Арнаның атын өзгертуге болады.

1 Арналар кестесінде атын өзгерткіңіз келген арнаға өтіңіз.

2 Options (Параметрлер)  мәзірінен Rename (Атын өзгерту) тармағын таңдаңыз.

3 Ерекшелеу белгісін орналастыру үшін жылжу түймелерін пайдаланыңыз. Таңбаны жою үшін Артқа  түймесін басыңыз. Қашықтан басқару пультінің сандар түймелерін SMS/мәтін хабарын жібергенде таңбаларды таңдағандай пайдаланыңыз. Ерекше таңбаны таңдау үшін 0 саны түймесін басыңыз. Бүкіл мәтінді жою үшін Тазарту түймесін таңдаңыз.

4 Атын өзгертуді аяқтау үшін Done (Дайын) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

4.2.2 Update channels (Арналарды жаңарту)

1/2

Теледидар бірінші рет қосылғанда арналар толық орнатылады.

Теледидарды сандық арналарды автоматты түрде қосатын немесе шығаратын етуіңізге болады. Сондай-ақ, арналарды жаңартуды қолмен бастауыңызға болады.

Automatic update (Автоматты жаңарту)

Теледидар сандық телеарналарды автоматты түрде жаңартуы үшін теледидарды күту режиміне шығарыңыз. Күніне бір рет, таңғы сағат 6-да, теледидар бұрын табылған арналарды жаңартып, жаңа арналарды сақтайды. Арналар кестесінен бос арналар шығарып тасталады.

Егер арна жаңартылса, теледидар қосылғанда хабарлама шығады.


Егер хабарлама шықпасын десеңіз, 🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арналарды орнату) > Channel update message (Арналарды жаңарту туралы хабарлама) бөліміндегі Жоқ опциясын таңдаңыз.

...

4.2.2 Update channels (Арналарды жаңарту)

2/2

Manual update (Қолмен жаңарту)

Арналарды өз бетіңізбен кез келген уақытта жаңарту үшін  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арналарды орнату) > Automatic installation (Автоматты орнату) > Update channels (Арналарды жаңарту) опциясын тандап, ОК түймесін басыңыз.

Орнатуды бастап, Update Channels (Арналарды жаңарту) опциясын таңдаңыз


Жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін.

4.2.3 Reinstall channels (Арналарды қайта орнату)

Теледидар бірінші рет қосылғанда арналар толық орнатылады.

Тіліңізді, еліңізді орнату және барлық қолдануға болатын телеарналарды орнату үшін бұл толық орнату опциясын қайталай беруіңізге болады.

Full installation (Толық орнату)

Телеарналарды қайта орнату үшін  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арналарды орнату) > Automatic installation (Автоматты орнату) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Орнатуды бастап, Reinstall channels (Арналарды қайта орнату) опциясын таңдаңыз.

Жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін.


Табылған арналардың ретін немесе аттарын өзгерту үшін Реттеу > Арналар > Ретін және атын өзгерту бөлімін оқыңыз.

4.2.4 Сандық сигнал қабылдау сапасы

1/2

Егер сіз сандық телетаратылымдарды (DVB) өз антеннаңыздан (DVB-T) қабылдасаңыз немесе сандық кабельдік арналарды (DVB-C) қабылдауға теледидар тюнерін пайдалансаңыз, арнаның сапасы мен сигнал күшін тексеруіңізге болады.

Егер қабылдау нашар болса, қабылдауды жақсарту үшін антенна басқа жерге қоюыңызға болады. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін арнайы антенна орнатушыға хабарласыңыз.

Мұндай сандық арнаның қабылдау сапасын тексеру үшін арнаны таңдап,  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арна орнату) Reception test (Қабылдауды тексеру) > Search (Іздеу) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Бірінші арнаға сандық жиілік көрсетіледі.

Егер қабылдау нашар болса, антенна басқа жерге қоюыңызға болады. Осы жиіліктің сигнал сапасын тексеру үшін Search (Іздеу) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

...

4.2.4 Сандық сигнал қабылдау сапасы

2/2

Өз бетіңізбен белгілі бір сандық жиілікті енгізуіңізге болады.

Жиілікті таңдап, көрсеткілерді ► және ◀ түймелерімен бір санға қойып, санды ▲ және ▼ түймелерімен өзгертіңіз. Жиілікті тексеру үшін Search (Іздеу) опциясын таңдаңыз.

Егер арнаны DVB-C хабарымен таңдасаңыз, Symbol rate (Таңбалар қатары) режимі және Symbol rate (Таңбалар қатары) опциялары шығады.

Кабельдік қызмет ұсынушы белгілі бір таңбалар қатары мәнін бермеген болса, Symbol rate mode (Таңбалар қатары режимі) үшін Automatic (Автоматты) мәнін таңдаңыз. Бұл берілген мәнді Symbol rate (Таңбалар қатары) ішінде санды түймелермен енгізуіңізге болады.

4.2.5 Аналогты арналарды қолмен орнату

1/2

Аналогты телеарналарды бір-бірілеп қолмен орнатуға болады.

Аналогты арналарды қолмен орнатуды бастау үшін
🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арна орнату) > Manual install (Қолмен орнату) - аналогты опциясын таңдаңыз.

Осы мәзірдегі әр қадамды орындаңыз.

Аналогты телеарналардың барлығы шыққанша осы қадамдарды қайталай беруіңізге болады.

1 System (Жүйе) — Егер өз антеннаңыз болса, телеарна хабарлары келетін елді немесе әлемнің нүктесін таңдауыңыз қажет. Егер телеарналарды кабельдік жүйе арқылы қабылдасаңыз, сізге тек елді немесе әлемнің нүктесін бір рет таңдау қажет.

2 Find channel (Арнаны табу) — Аналогты телеарнаны іздеу. Іздеу автоматты түрде басталады, бірақ жиілікті қолмен енгізуіңізге болады. Егер арнаның қабылдануы нашар болса, оны қайтадан іздеу үшін Search next (Келесіні іздеу) опциясын таңдаңыз. Осы телеарнаны сақтағыңыз келсе, Done (Дайын) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

...

4.2.5 Аналогты арналарды қолмен орнату

2/2

3 Fine tune (Дәлдеп орнату) — Табылған арнаны ▲ және ▼ түймелерімен дәлдеп орнатыңыз. Арна дәлдеп орнатылғаннан кейін Done (Дайын) опциясын таңдаңыз.

4 Store (Сақтау) - Табылған арнаны Store current channel (Ағымдағы арнаны сақтау) опциясымен ағымдағы арна нөміріне немесе Store as new channel (Жаңа арна етіп сақтау) опциясымен жаңа арна нөмірі етіп сақтауға болады.

4.2.6 Аналогты арналарды дәлдеп орнату

Аналогты арнасының қабылдануы нашар болғанда, телеарнаны дәлдеп орнатып көруіңізге болады.


Аналогты арналарды дәлдеп орнатуды бастау үшін
🏠 > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арналарды орнату) > Manual install (Қолмен орнату) - analogue (аналогты) > Fine tune (Дәлдеп орнату) опциясын таңдаңыз.

Табылған арнаны ▲ және ▼ түймелерімен дәлдеп орнатыңыз. Арна дәлдеп орнатылғаннан кейін Done (Дайын) опциясын таңдаңыз.

Табылған арнаны Store current channel (Ағымдағы арнаны сақтау) опциясымен ағымдағы арна нөміріне немесе Store as new channel (Жаңа арна етіп сақтау) опциясымен жаңа арна нөмірі етіп сақтауға болады.

4.2.7 DVB-T немесе DVB-C

Егер DVB-T және DVB-C хабарларын қабылдау еліңізде бар болып, бұл теледидар еліңіздері DVB-T және DVB-C хабарларына дайын болса, сізге телеарналарды орнатпастан бұрын DVB-T немесе DVB-C опциясын таңдау керек.

DVB-T немесе DVB-C хабарларын қабылдау режимін таңдау үшін  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Channel installation (Арналарды орнату) > Antenna/Cable DVB (Антенна/Кабельдік DVB) опциясын таңдаңыз.

DVB-T арналарын орнату үшін Antenna (Антенна) опциясын таңдаңыз.

DVB-C арналарын орнату үшін Cable (Кабель) опциясын таңдаңыз.


DVB-C арналарын орнату

Барлық DVB-C TV параметрлері автоматты мәнге қойылады, бірақ DVB-C желісіне DVB-C қызмет ұсынушысы беретін кейбір параметрлер қажет болуы мүмкін. Бұл параметрлерді немесе мәндерді теледидар сұрағанда енгізіңіз.

Теледидарды DVB-T және DVB-C сигналдары үшін орнатуыңызға болады. Мұндай жағдайда, екі арна орнатуын орындауыңыз қажет. Алдымен, таңдалған антеннамен орнатып, артынан таңдалған кабельмен орнатыңыз. Содан кейін, Арналар кестесінде DVB-T және DVB-C телеарналарының екеуі де көрсетіледі.

4.2.8 Сағат параметрлері

Кейбір елдерде, сандық телехабар таратушылар әлемдік уақыт туралы ақпарат жібермейді. Сондықтан, қысқы және жазғы уақыт өзгерістері еленбеуі мүмкін. Оны сағат параметрлерінің көмегімен түзетуге болады.

Егер теледидар уақытты дұрыс көрсетпесе,  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Clock (Сағат) > Auto clock mode (Автосағат режимі) опциясын басып, Manual (Қолмен) опциясын таңдаңыз.

Daylight saving (Жаздық) мәзірінен жергілікті уақытқа байланысты Standard time (Қысқы уақыт) (қысқы) немесе Daylight saving time (Жаздық уақыт) (жазғы) опциясын таңдаңыз.

4.3.1 Желінің артықшылықтары

Компьютер желісі

Теледидарды компьютер желісіне жалғап, компьютердегі немесе сол желідегі сақтау құрылғысындағы фотосуреттерді көрсетіп, музыка мен фильмдерді ойнатуыңызға болады.

Желі орнатылғаннан кейін, компьютер мазмұнын көру үшін Негізгі мәзірден Browse PC network (Компьютер желісін шолу) опциясын таңдаңыз.

Net TV

Егер теледидар интернетке қосылған компьютерге жалғанса, теледидарды Net TV қызметімен байланыстыруыңызға болады. Net TV бастапқы беті теледидарыңыздың экранына сәйкес келетін фильмдер, суреттер, музыка, ойын-сауық ақпараттық бағдарламалар, ойындар және көптеген басқа нәрселер ұсынады.

Желі орнатылғаннан кейін, Net TV бастапқы бетін ашу үшін Негізгі мәзірден Browse Net TV (Желілік ТД шолу) опциясын таңдаңыз немесе қашықтан басқару пультіндегі Net TV (Желілік ТД) түймесін басыңыз.

4.3.2 Қажетті құралдар

1/2


Теледидарды компьютер желісі мен интернетке қосу үшін компьютер желісіне маршрутизатор қажет. Маршрутизатордың DHCP күйі қосулы болуы қажет.

Net TV қызметін көру үшін теледидарды интернетке қосылым жылдамдығы ең жоғары маршрутизаторға жалғау керек.

Теледидарды маршрутизаторға не сыммен, не сымсыз жалғауға болады.

Егер маршрутизаторға сыммен жалғауды таңдасаңыз, сізге желілік (Ethernet) кабель керек.

...

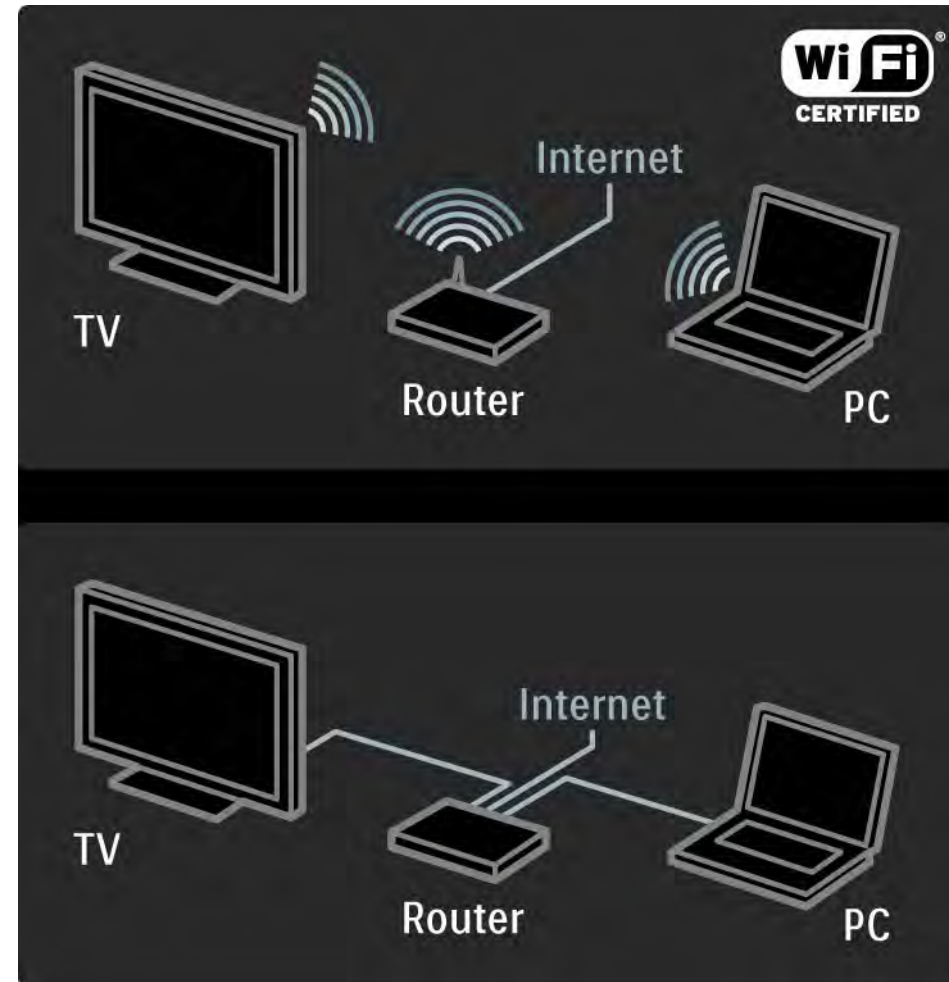

4.3.2 Қажетті құралдар

2/2

Компьютер желісі мүмкіндігі DLNA жүйесі бойынша куәландырылған.

Microsoft Windows XP немесе Vista,

Intel Mac OSX немесе Linux жүйесін компьютеріңізге пайдалануыңызға болады.

Теледидардағы компьютер мазмұнын бөлісу үшін компьютеріңізге соңғы медиа сервер бағдарламасы орнатылған болу керек.

Windows Media Player 11 немесе оған ұқсас.

Кейбір медиа сервердің бағдарламасын файлдарды теледидармен бөлісетін етіп орнату керек.


Қолданылатын медиа сервердің бағдарламасының тізімін Техникалық деректер > Мультимедиа бөлімінен қараңыз.

4.3.3 Сымсыз орнату

1/3

Экрандағы нұсқаулар сымсыз желіні орнатуға көмектеседі.

Желіні орнатуды бастардан бұрын маршрутизаторды қосыңыз. Егер сымсыз желі қорғалған болса, экранға енгізу үшін шифрлау кілтін дайындап қойыңыз.

Теледидарға сымсыз желіні орнатуды бастау үшін пайдаланушы нұсқаулығын жауып,  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Network (Желі) > Network installation (Желіні орнату) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

...

4.3.3 Сымсыз орнату

2/3

Аты мен қауіпсіздігі

Теледидар желілік маршрутизаторды іздейді. Табылған маршрутизаторлар экрандағы тізімнен көрсетіледі. Егер бірнеше маршрутизатор табылса, тізімнен маршрутизаторды таңдап, ОК түймесін басыңыз.

Егер маршрутизатордың аты белгісіз болса немесе маршрутизатордың атын танымасаңыз, компьютердегі маршрутизатор бағдарламалық құралынан SSID (Қызмет жиындарының коды) кодын қараңыз.

Маршрутизаторды таңдағаннан кейін, оған қосылу үшін теледидар шифрлау кодын -қауіпсіздік коды-сұрайды.

...

4.3.3 Сымсыз орнату

3/3

Маршрутизатор WPA қауіпсіздігімен жұмыс жасаса, құпия сөз тіркесін қашықтан басқару пультіндегі түймелер арқылы енгізіңіз. WEP қауіпсіздігі болған жағдайда, теледидар WEP шифрлау кодын онақтылық санау жүйесінде сұрайды. Оны компьютердегі маршрутизатордың бағдарламасынан табуға болады. WEP кодтары тізіміндегі ең бірінші кодты қашықтан басқару пультіндегі пернетақта арқылы теледидарға енгізіңіз.

Егер қауіпсіздік кілті қабылданса, теледидар сымсыз маршрутизаторға қосылады.


Сымсыз желі келесі жолы қосылғанда, қауіпсіздік кілтін енгізу қажет болмайды. Теледидар орнату кезінде сіз енгізген қауіпсіздік кілтін пайдаланады.

Сұралған жағдайда Түпкі пайдаланушының лицензиялық келісімімен келісіңіз.

4.3.4 Сыммен орнату

Экрандағы процедура сымды желіні орнатуға көмектеседі.

Маршрутизаторды теледидарға желілік кабельмен жалғап, желіні орнатудан бұрын маршрутизаторды қосыңыз.

Теледидарға сым желісін орнатуды бастау үшін пайдаланушы нұсқаулығын жауып,  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Network (Желі) > Network installation (Желіні орнату) опциясын және OK түймесін басыңыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Теледидар үнемі желі қосылымын іздейді.

Сұралған жағдайда Түпкі пайдаланушының лицензиялық келісімімен келісіңіз.


Кейінгі «Түпкі пайдаланушының лицензиялық келісімін» www.philips.com сайтынан тауып алыңыз.

4.3.5 Желі параметрлері

Маршрутизаторға қосылу үшін пайдаланылатын теледидардың желі параметрлері стандартты болып табылады және автоматты мәнге қойылады. Бұл кез келген қолданыстағы желіге оңай қосылуға мүмкіндік береді.

Егер желілік қосылымда ақаулар болса, параметрлерді өз желіңізге сай келетін етіп реттеу керек болуы мүмкін.

Егер сенімсіз болсаңыз, желі параметрлеріне қатысты білімі бар адамнан көмектесуін сұраңыз.

Арнайы желі параметрлерін орнату үшін  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Network (Желі) > Network mode (Желі режимі) және/немесе ... > IP configuration (IP конфигурациясы) опциясын таңдаңыз.


4.3.6 Мультимедиа серверінің параметрлері

Мультимедиа серверлері файлдар мен қалталарын ортақ пайдалануға теңшелуі тиіс. Белгілі бір серверді теңшеу үшін нұсқауларды мұқият орындаңыз.


Windows Vista жүйесіндегі Windows Media ойнатқышының 11-нұсқасы

Installing til netværksdeling

Windows Media ойнатқышында мәзірден Library (Кітапхана) параметрін таңдап, **Media sharing** (Мультимедияны ортақ пайдалану) түймесін басыңыз.

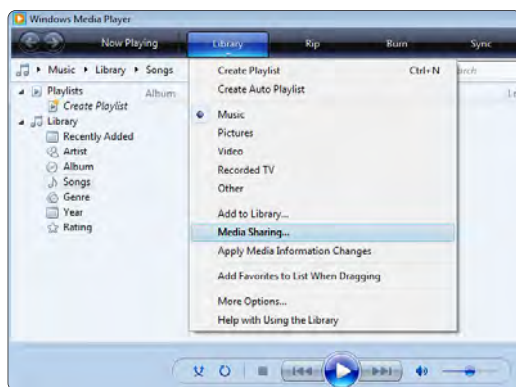

Media sharing (Мультимедияны ортақ пайдалану) терезесінде **Share my media** (Мультимедиямды ортақ пайдалану) параметрі жанына құсбелгі қойып, **OK** түймесін басыңыз.

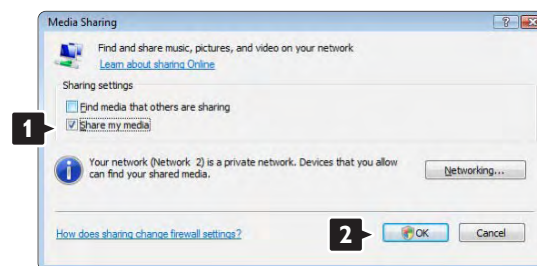


Егер екі желілік қосылу табылып, бұл параметр жанына құсбелгі қою мүмкін болмаса, **Network and Sharing Center** (Желі және ортақ пайдалану орталығы) терезесін ашу үшін **Networking** (Желі) түймесін басыңыз, ...



Network discovery (Желіні табу) мүмкіндігін **On** (Қосулы) күйіне қойыңыз. **File sharing** (Файлды ортақ пайдалану) мүмкіндігін **On** (Қосулы) күйіне қойыңыз. **Windows Media** ойнатқышының **Media sharing** (Мультимедианы ортақ пайдалану) терезесіне оралып, **Share my media** (Мультимедиа ортақ пайдалану) параметрі жанына құсбелгіні қойыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.


Теледидар маршрутизатор арқылы дербес компьютерге қосулы кезінде барлық мүмкіндіктер **On** (Қосулы) күйінде болады және **Media sharing** (Мультимедианы ортақ пайдалану) терезесінде теледидар **Unknown Device** (Белгісіз құрылғы) ретінде көрінеді. Құрылғыны таңдап, **Allow** (Рұқсат беру) түймесін басыңыз.

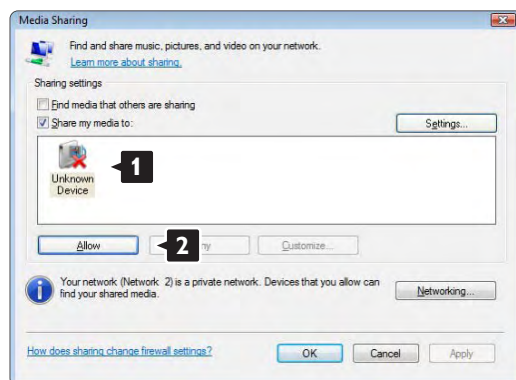

Ортақ пайдалану кезінде белгілі бір параметрлерді өзгерту үшін **Settings** (Параметрлер) терезесін пайдалануыңызға болады. Når ikonet for enheden (TV'et) er markeret med et grønt hak, skal du klikke på **OK**.

Қалталарды ортақ пайдалануға теңшеу


Windows Media ойнатқышында мәзірден **Library** (Кітапхана) параметрін таңдап, **Add to Library** (Кітапханаға қосу) түймесін басыңыз.

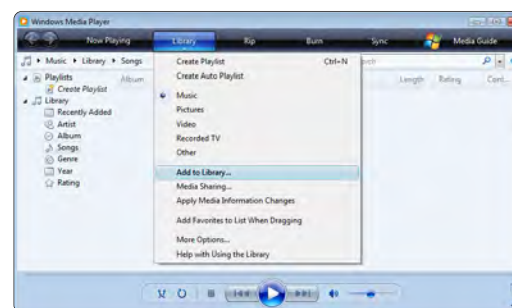


Add to Library (Кітапханаға қосу) терезесінде **My folders and those of others that I can access** (Қалталарым және мен қатынай алатын басқа қалталар) параметрін таңдап, **Advanced Options** (Қосымша параметрлер) түймесін басыңыз. ...




Advanced Options (Қосымша параметрлер) тізімі ашық кезде ортақ пайдалану үшін тізімге белгілі бір қалталарды қосуыңызға болады. **Add** (Қосу) түймесін басыңыз.

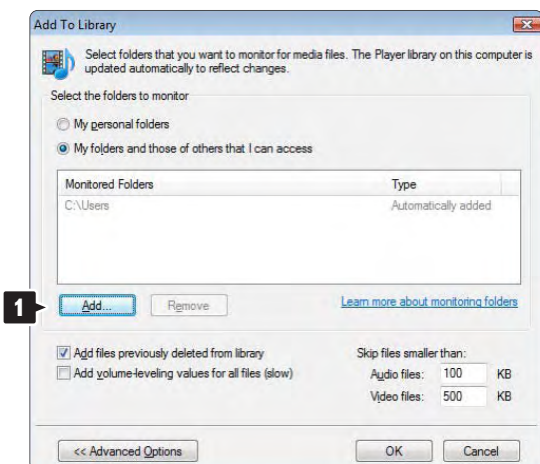


Add Folder (Қалта қосу) терезесінде басқа құрылғылармен (Теледидарыңыз) ортақ пайдаланғыңыз келетін музыка, суреттер немесе бейнелер бар қалтаны таңдаңыз. **OK** түймесін басыңыз.

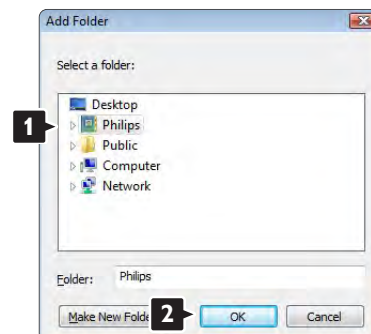

Add To Library (Кітапханаға қосу) терезесінде жаңадан қосылған қалта көрінеді. Ортақ пайдалану үшін тағы да қалталар қосуыңызға болады. Кітапханаға файлдарды қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

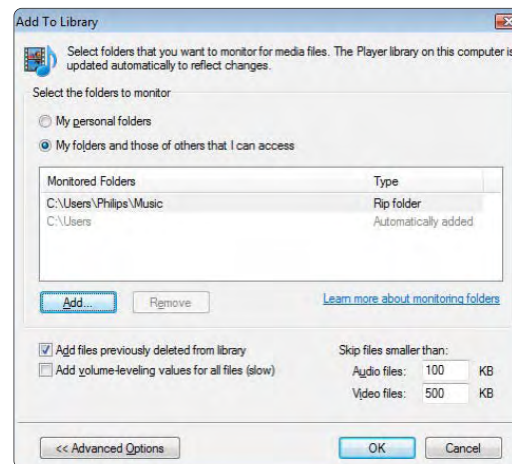

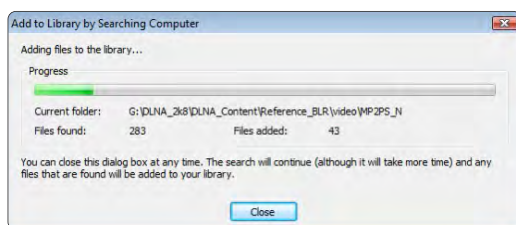

Теледидар параметрлері музыка тыңдауға, суреттер мен бейнелер көруге теңшелді.

Windows XP жүйесіндегі Windows Media ойнатқышының 11-нұсқасы


Желіде ортақ пайдалануға теңшеу

Windows Media ойнатқышында мәзірден **Library** (Кітапхана) параметрін таңдап, **Media sharing** (Мультимедианы ортақ пайдалану) түймесін басыңыз.



Media sharing (Мультимедианы ортақ пайдалану) терезесінде **Share my media** (Мультимедиа ортақ пайдалану) параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

Теледидар жол жоспарлағыш арқылы дербес компьютерге қосулы кезде барлық мүмкіндіктер **On** (Қосулы) күйінде болып, **Media sharing** (Мультимедианы ортақ пайдалану) терезесінде теледидар **Unknown Device** (Белгісіз құрылғы) ретінде көрінеді. Құрылғыны таңдап, **Allow** (Рұқсат беру) түймесін басыңыз.

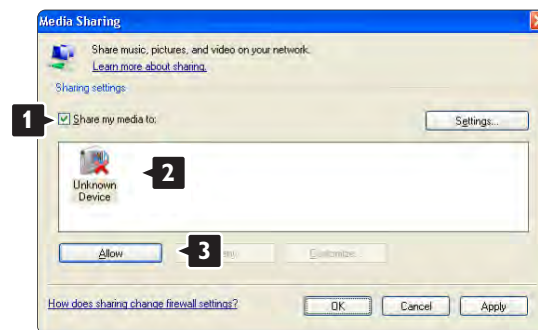

Ортақ пайдалану кезінде белгілі бір параметрлерді өзгерту үшін **Settings** (Параметрлер) терезесін пайдалануыңызға болады.


Құрылғы белгішесіне (Теледидар) жасыл белгі қойылғанда, **OK** түймесін басыңыз.

Қалталарды ортақ пайдалануға теңшеу

Windows Media ойнатқышында мәзірден Library (Кітапхана) параметрін таңдап, Add to Library (Кітапханаға қосу) түймесін басыңыз.




Add to Library (Кітапханаға қосу) терезесінде My folders and those of others that I can access (Қалталарым және мен қатынай алатын басқа қалталар) параметрін таңдап, Advanced Options (Қосымша параметрлер) түймесін басыңыз.

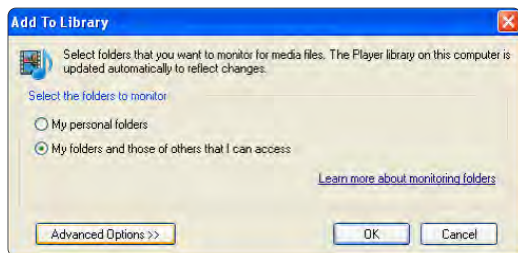


Advanced Options (Қосымша параметрлер) тізімі ашық кезде ортақ пайдалану үшін тізімге белгілі



бір қалталарды қосуыңызға болады. Add (Қосу) түймесін басыңыз.

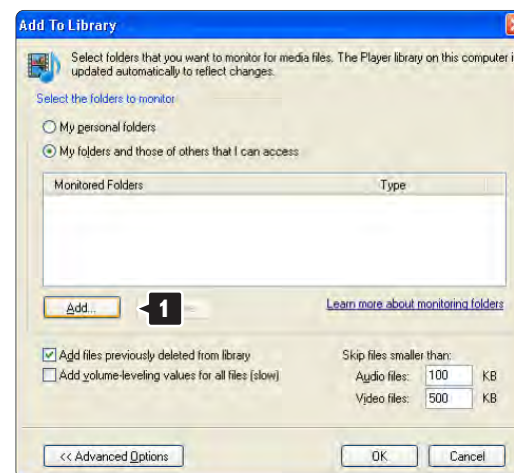

Add Folder (Қалта қосу) терезесінде басқа құрылғылармен (теледидар) ортақ пайдаланғыңыз келетін музыкасы, суреттері немесе бейнелері бар қалтаны таңдаңыз. OK түймесін басыңыз.

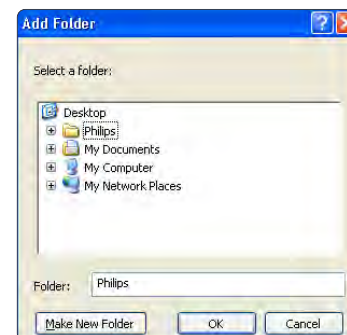

Add To Library (Кітапханаға қосу) терезесінде жаңадан қосылған қалта көрінеді. Ортақ пайдалану үшін тағы да қалталар қосуыңызға болады. Кітапханаға файлдарды қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

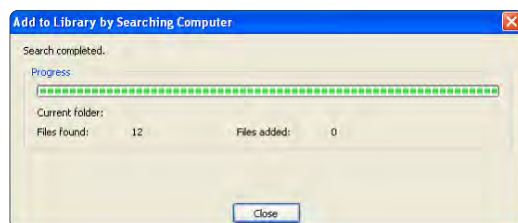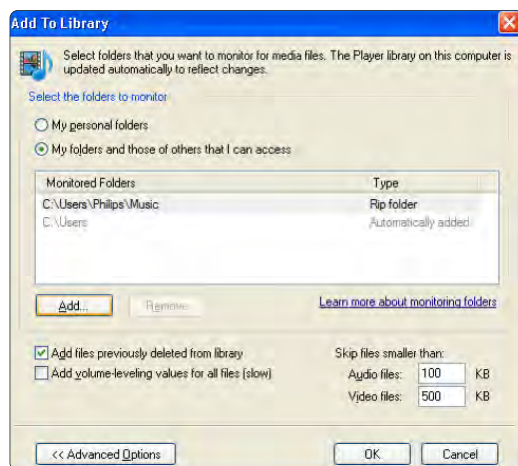


Теледидар параметрлері енді музыка, суреттер мен бейнелерді көруге теңшелді.

Windows XP жүйесіндегі TVersity v.0.9.10.3

Желіде ортақ пайдалануға теңшеу



Settings (Параметрлер) қойындысын нұқып, **Start Sharing** (Ортақ пайдалануды бастау) түймесін басыңыз).

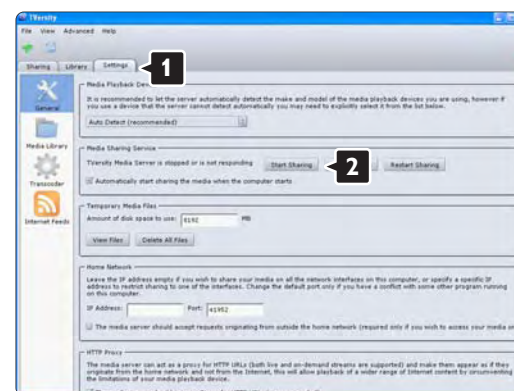

Мультимедиа сервері қызметінің іске қосылғаны туралы ақпарат қалқымалы терезеде беріледі. **OK** түймесін басыңыз




Sharing (Ортақ пайдалану) қойындысын нұқыңыз.

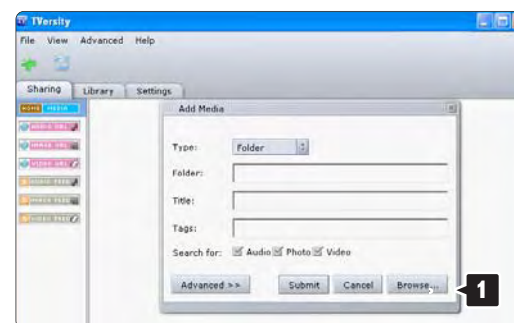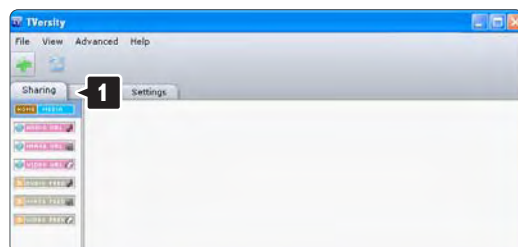

Қалталарды ортақ пайдалануға теңшеу

Жасыл қосу белгішесін нұқып, **Add folder** (Қалта қосу) параметрін таңдаңыз...

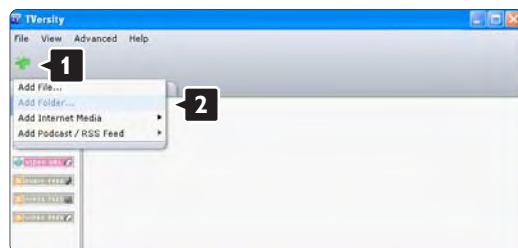

Add media (Мультимедиа қосу) қалқымалы терезесінде **Browse** (Шолу) түймесін басыңыз.

Browse for Folder (Қалтаны шолу) терезесінде ортақ пайдаланғыңыз келетін музыка, суреттер немесе бейнелер бар қалтаны таңдаңыз. **OK** түймесін басыңыз.


Теледидар параметрлері енді музыка, суреттер мен бейнелерді көруге теңшелді.

Macintosh OS X жүйесіндегі Twonky Media v4.4.2

Желіде ортақ пайдалануға теңшеу

Twonky Media терезесінде **Basic Setup** (Негізгі параметрлер) > **First steps** (Алғашқы қадамдар) параметрін таңдаңыз.

Теледидарыңызда пайда болатын сервер атауын осы терезеде өзгертуге болады.

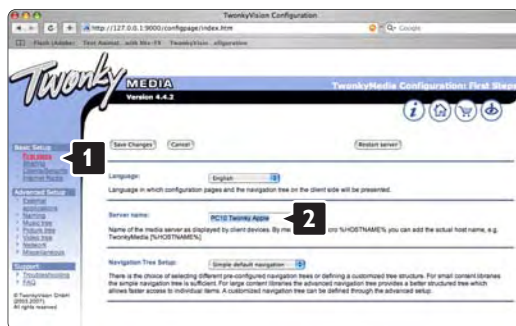

Basic Setup (Негізгі параметрлер) > **Clients/Security** (Тұтынушылар/Қауіпсіздік) параметрін таңдаңыз. **Enable sharing for new clients automatically** (Жаңа тұтынушылар үшін ортақ пайдалану мүмкіндігін автоматты түрде қосу) параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

Қалталарды ортақ пайдалануға теңшеу

Basic Setup (Негізгі параметрлер) > **Sharing** (Ортақ пайдалану) параметрін таңдаңыз. Кейбір **'Content Locations'** (Мазмұн орналасулары) параметрлері теңшеліп қойылуы мүмкін. Желіде ортақ пайдаланылатын қалтаны (мазмұн орналасуы) қосу үшін **Browse** (Шолу) түймесін басыңыз.



Басқа құрылғылармен (теледидар) ортақ пайдаланғыңыз келген музыкасы, суреттері немесе бейнелері бар қалтаны шолу үшін көгілдір жақтаудың ішіндегі қатты дискінің атын басыңыз.



Ортақ пайдаланылатын қалтаны таңдау үшін
Таңдау түймесін басыңыз.
Өзгертулерді сақтау түймесін басыңыз.

Мазмұн каталогын қайта тексеру түймесін
басыңыз.
Кейбір жағдайда бұл файлдар мен қалталарды
пайдалану мүмкіндігін бермейді.

Барлығының дұрыс жұмыс істеуіне сенімді болу
үшін **Support (Қолдау) > Troubleshooting**
(Ақауларды түзету) және **Rebuild database** (Деректі
қалпына келтіру) түймесін басыңыз.

Теледидар параметрлері музыка тыңдауға,
суреттер мен бейнелер көруге теңшелді.

4.4.1 Пиксел + байланыс

Кейбір басқа құралдар, DVD немесе Blu-ray дискі ойнатқыштарының бейнелерді өңдеудің өзіндік қасиеті болуы мүмкін. Теледидармен қатар суретті өңдеу нәтижесінде оның жаман сапада көрсетілуінің алдын алу үшін бұл құралдардың өңдеу жұмысы өшірілуі керек. Мұны Pixel Plus сілтемесі арқылы жүзеге асыруға болады.

Пайдаланушы нұсқаулығын жауып, 🏠 түймесін басыңыз, сосын Реттеу > Орнату > Таңдауларым > Pixel Plus сілтемесін таңдаңыз. Жалғанған құрылғылардың суретті өңдеу қасиетін өшіру үшін Қосу түймесін басыңыз.

4.4.2 Дыбысты үйлестіру

Үй іші театр жүйесі жалғанған жағдайда теледидардағы бейне мен Үй іші театр жүйесінің дыбысы үндестірілуі керек. Сәйкессіздік сөйлеп тұрған адамдар мен көріністерден айқын байқалады. Олардың еріндері сөйлем біткеннен кейін де қозғалып тұрса, Үй іші театр жүйесіндегі дыбысты үйлесетіндей етіп реттеу керек.


Үй іші Театр Жүйесінің пайдалану нұсқаулығын оқыңыз.

Үй іші Театр Жүйесінен бұл сәйкестікті реттей алмасаңыз немесе барынша нақты реттеу мүмкін болмаса, теледидардың HD Natural Motion сурет өңдеу қызметін өшіруді шешім ретінде қарастыруыңызға болады.

Пайдаланушы нұсқаулығын жауып, 🏠 > Реттеу > Сурет > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion түймесін басыңыз


4.5.1 Интернеттен жаңарту

Кейбір жағдайларда теледидардың бағдарламалық құралдарын жаңарту қажет болуы мүмкін. Егер теледидар интернетке қосылған маршрутизаторға жалғанған болса, теледидардың бағдарламалық құралдарын тікелей интернеттен жаңартуыңызға болады. Сізге жылдамдығы жоғары интернет қосылымы қажет.

Осы пайдаланушы нұсқаулығын жауып,  > Setup (Реттеу) > Software update (Бағдарламалық құралды жаңарту) > Update now (Қазір жаңарту) опциясы мен OK түймесін басыңыз.

Internet (Интернет) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жаңарту аяқталғаннан кейін теледидар автоматты түрде өшіп қосылады. Теледидардың қайта қосылуын күтіңіз, теледидардағы қуат қосқышын  пайдаланбаңыз.

Егер теледидар интернетке қосылған болса, теледидар қосылған кезде жаңа бағдарламалық құралдар бар екендігі туралы хабарлама көрсетіледі.

4.5.2 USB жад құрылғысы арқылы

1/3

Кейбір жағдайларда теледидардың бағдарламалық құралдарын жаңарту қажет болуы мүмкін. Теледидардан бағдарламалық құралдарды жаңартуды бастаңыз. Содан кейін, интернеттен компьютерге теледидардың бағдарламалық құралдарын жүктеп алыңыз. Бағдарламалық құралдарды компьютерден теледидарға жүктеу үшін USB жады құрылғысын пайдаланыңыз.

Дайындық


Сізге интернетке қосылу жылдамдығы жоғары компьютер қажет. Сізге 256 МБ бос орны бар USB жад құрылғысы керек және оның жазудан қорғалуы ажыратылғанына көз жеткізуіңіз керек. Кейбір USB жады құрылғылары теледидармен жұмыс істемеуі мүмкін.

...

4.5.2 USB жад құрылғысы арқылы

2/3

1 Анықтау

Осы пайдаланушы нұсқаулығын жауып,  > Setup (Реттеу) > Software update (Бағдарламалық құралды жаңарту) > Update now (Қазір жаңарту) опциясы мен OK түймесін басыңыз.

USB опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Теледидар USB құрылғысын теледидардың жанындағы USB коннекторына салуыңызды сұрайды.

2 Компьютерден USB құрылғысына жүктеу

Теледидарды анықтау файлы USB құрылғысына жазылғаннан кейін, USB құрылғысын интернетке қосылған компьютерге салыңыз. USB құрылғысынан 'update.htm' файлын тауып алып, екі рет басыңыз. Кодын жіберу параметрін таңдаңыз. Егер жаңа бағдарламалық құралдар бар болса, ол USB құрылғысына жүктеп алады.

...

4.5.2 USB жад құрылғысы арқылы

3/3


3 USB құрылғысынан теледидарға жүктеу

USB жады құрылғысын теледидарға қайта салыңыз. Жаңа бағдарламалық құралдарды жаңартуды бастау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Теледидар 10 секундқа өшіп, кейін қайта қосылады. Күте тұрыңыз.



Мына әрекеттерге тыйым салынады ...

- қашықтан басқару пультін пайдалану
- USB құрылғысын теледидардан бағдарламалық құралды жаңарту кезінде шығарып алу

Егер жаңарту кезінде электр жарығы өшіп қалса, USB жады құрылғысын теледидардан шығармаңыз. Электр жарығы қайта жанғанда, теледидар жаңартуды жалғастырады.

Жаңарту аяқталғанда, экранға Әрекет сәтті аяқталды деген хабар шығады. USB құрылғысын шығарып алып, қашықтан басқару пультіндегі  түймесін басыңыз.

Мына әрекеттерге тыйым салынады ...

-  түймесін екі рет басу
- теледидардағы  қосқышын пайдалану

Теледидар өшіп (10 секунд), қайтадан қосылады. Күте тұрыңыз.

Енді жаңа теледидар бағдарламалық құралдарын орнату аяқталады.


Теледидарды қайтадан пайдалануыңызға болады.

5.1.1 Электр сымы

Электр сымының теледидарға мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Розеткаға барлық уақытта қол жетуін қамтамасыз етіңіз.


Электр сымын ажыратқанда, сымнан емес, ашасынан тартып суырыңыз.

Бұл теледидар күту режимінде электр қуатын өте аз пайдаланғанымен, теледидарды ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, қуат үнемдеу үшін электр сымын ажыратып қойыңыз.

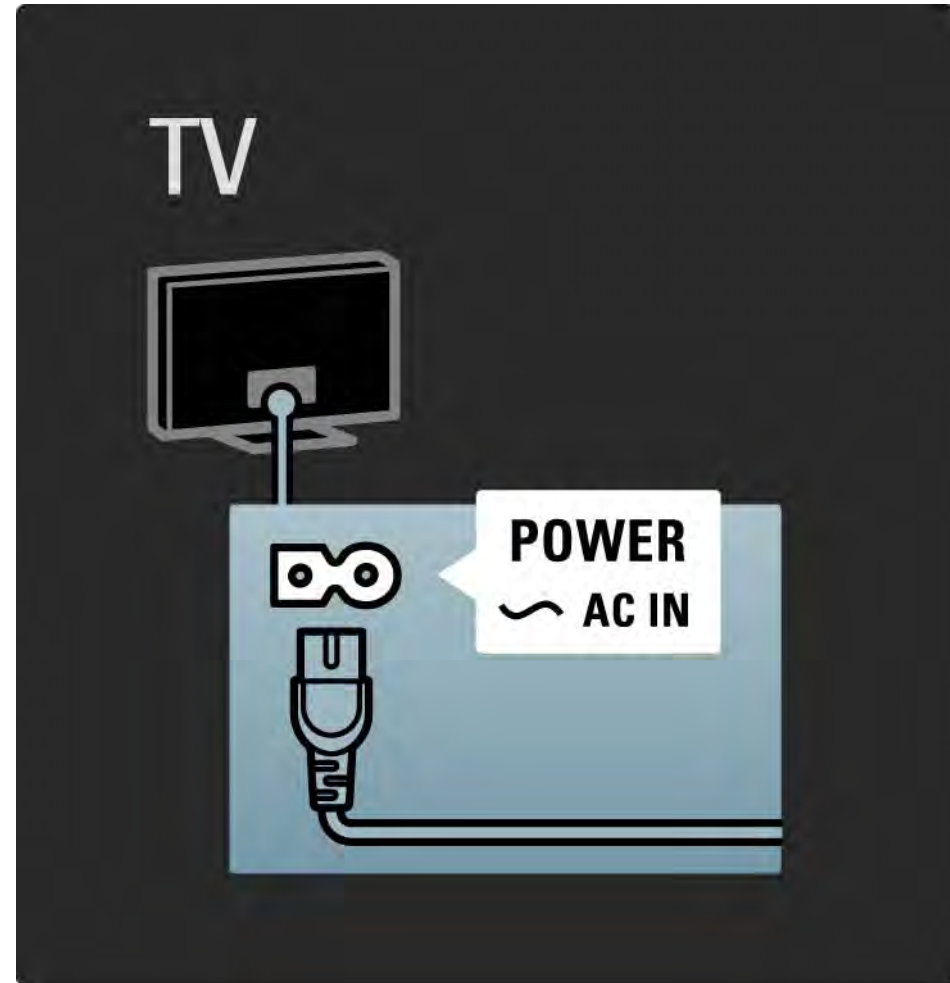

5.1.2 Антенна кабелі

Теледидардың арт жағынан антенна қосылымын тауып алыңыз. Антенна кабелін Antenna  ұясына мықтап жалғаңыз.

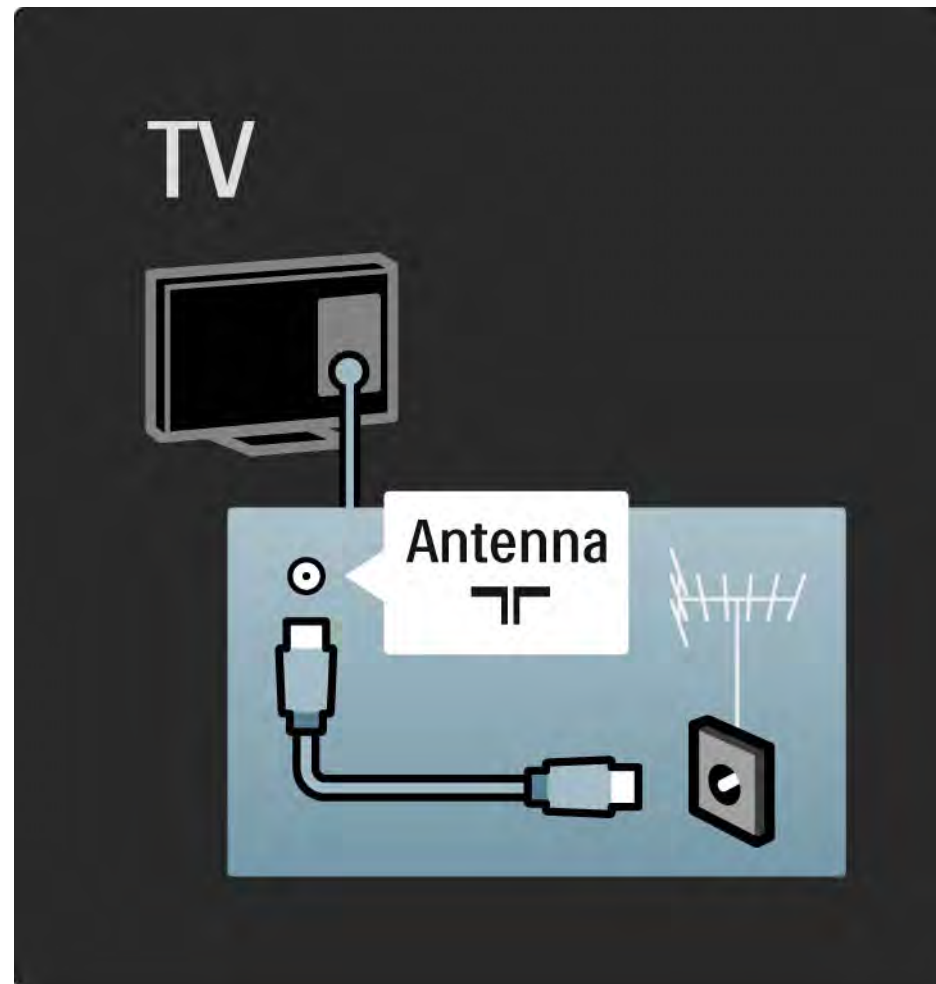

5.2.1 Кабель сапасы


Теледидарға құрылғылар жалғамастан бұрын, құрылғыдағы қай коннекторларды қолдануға болатынын тексеріңіз. Құрылғыны теледидарға мүмкіндігінше ең жоғары сапалы қосылым арқылы жалғаңыз. Жақсы сапалы кабельдер сурет пен дыбыс сигналдарының жақсы берілуін қамтамасыз етеді.

Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген қосылымдар ең көп қолдану жағдайларына ұсынылады. Басқа шешімдер де болуы мүмкін.

Арнайы кабель түрлері және қолдануға болатын қосылымдар туралы қосымша ақпаратты Кабельдер туралы > HDMI ... т.б. бөлімінен оқыңыз.

Құрылғыларды қосу

Теледидарға бір құрылғы жалғанған кезде, ол құрылғыны Басты мәзірге бір тармақ етіп қосыңыз. Басты мәзірдегі осы тармақ арқылы теледидарды осы құрылғыға оңай ауыстырып қосуыңызға болады.

Жаңа құрылғы қосу үшін  > Add your device (Құрылғы қосу) опциясын таңдаңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

5.2.2 HDMI

1/2

HDMI кабелімен жалғау сурет пен дыбыс сапасын жақсартады.


Бір HDMI кабелі бейне және дыбыс сигналдарын біріктіреді.

Айқындығы жоғары теледидар сигналдары үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

HDMI кабелі сурет пен дыбыс сигналдарын тек бір бағытта, Scart кабеліне қарсы береді.

5 м-ден ұзын HDMI кабелін пайдаланбаңыз.

...

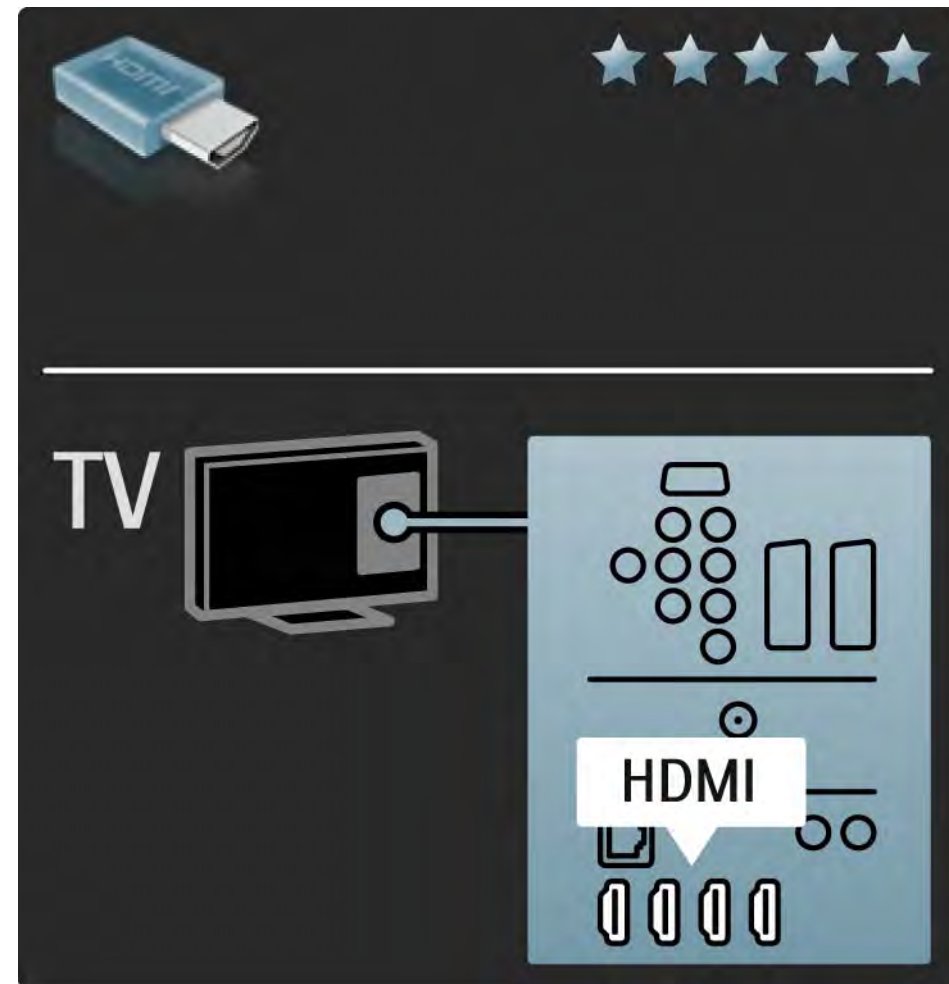

5.2.2 HDMI

2/2

HDMI қосылымы HDCP (өткізу қабілеті жоғары сандық мазмұндарды қорғау) технологиясын қолдайды. HDCP – айқындығы жоғары мазмұнмен бірге (DVD дискісі немесе Blu-ray дискісі) болатын көшіруден қорғау сигналы.

DVI - HDMI

Құрылғыңызда тек DVI қосылымы болса, DVI-HDMI адаптерін пайдаланыңыз. HDMI коннекторларының бірін пайдаланып, Audio L/R кабелін теледидардың артындағы дыбысқа арналған DVI ► HDMI, Audio In L/R ұяларына қосыңыз.

EasyLink


Жалғанған құрылғыларда HDMI CEC стандарты болған кезде, HDMI және EasyLink стандарты олардың жеңіл жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Қосылымдар > EasyLink HDMI-CEC бөлімін оқыңыз.

5.2.3 YPbPr — Component video


Дыбыс үшін Component video YPbPr ұясы мен «Аудио сол жақ» және «Оң жақ» ұясына жалғауды пайдаланыңыз.

Жалғаған кезде YPbPr коннекторының түстерін кабель ашаларымен сәйкестендіріңіз. YPbPr кабелі айқындығы жоғары (HD) телесигналдарды өткізе алады.

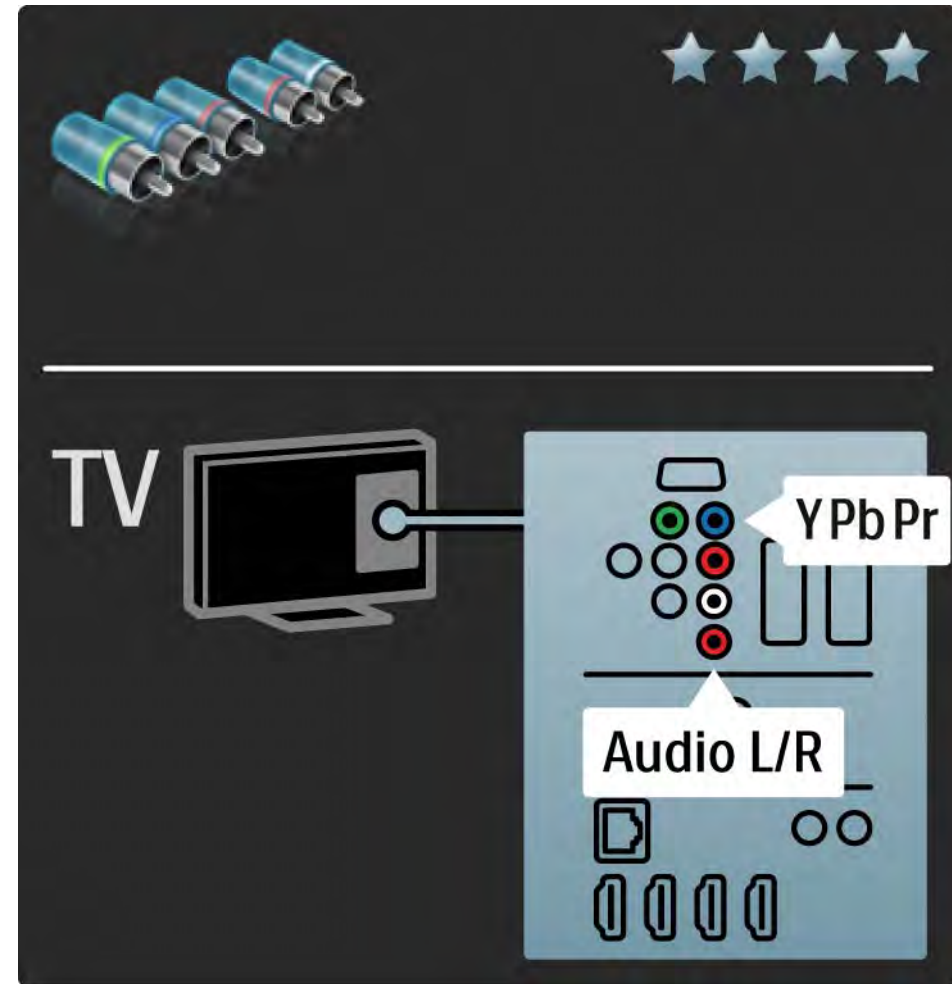

5.2.4 Scart


Scart кабелі бейне және дыбыс сигналдарын біріктіреді. Scart коннекторлары RGB бейне сигналдарын өткізе алады, бірақ айқындығы жоғары (HD) телесигналдарды өткізе алмайды.

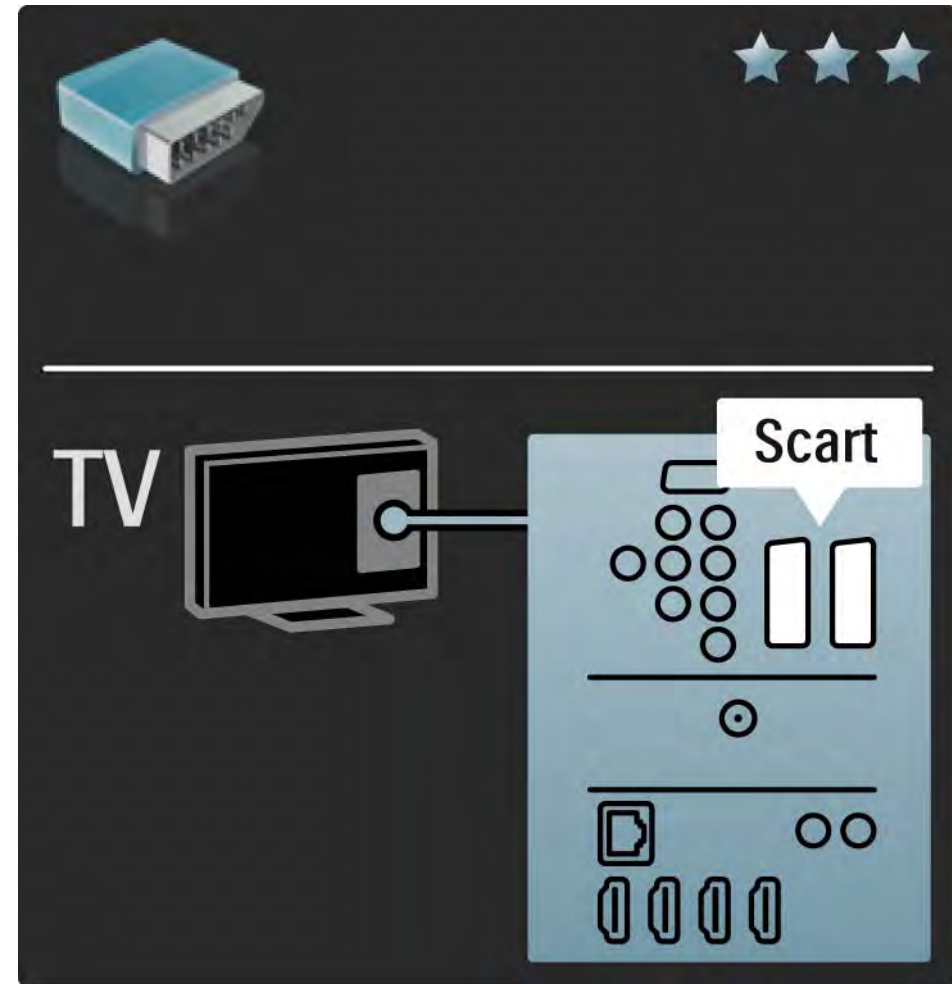

5.2.5 S-Video

S-Video кабелін «Аудио сол жақ» және «Оң жақ» (тартпа) кабелімен бірге пайдаланыңыз.


Жалғаған кезде, Аудио коннекторының түстерін кабель ашаларымен сәйкестендіріңіз.

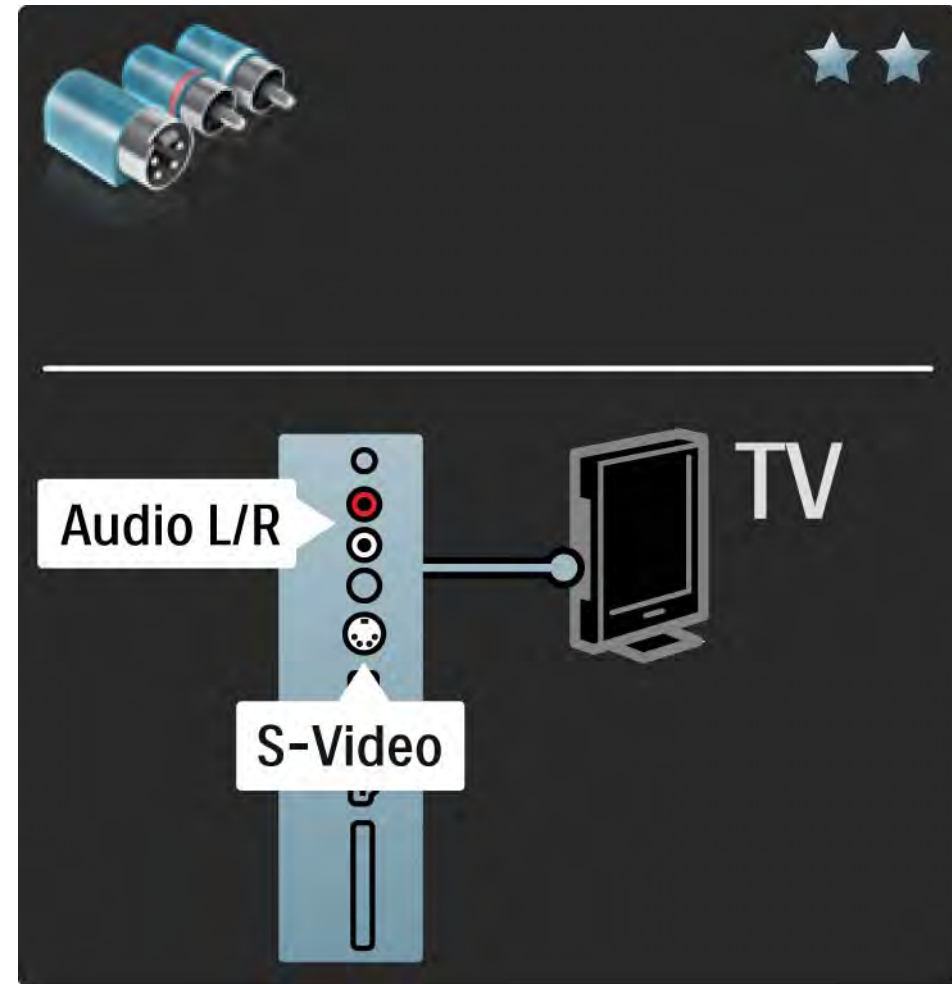

5.2.6 Бейне

Бейне (тартпа) кабелін «Аудио сол жақ» және «Оң жақ» (тартпа) кабелімен бірге пайдаланыңыз.


Жалғаған кезде, Аудио коннекторының түстерін кабель ашаларымен сәйкестендіріңіз.

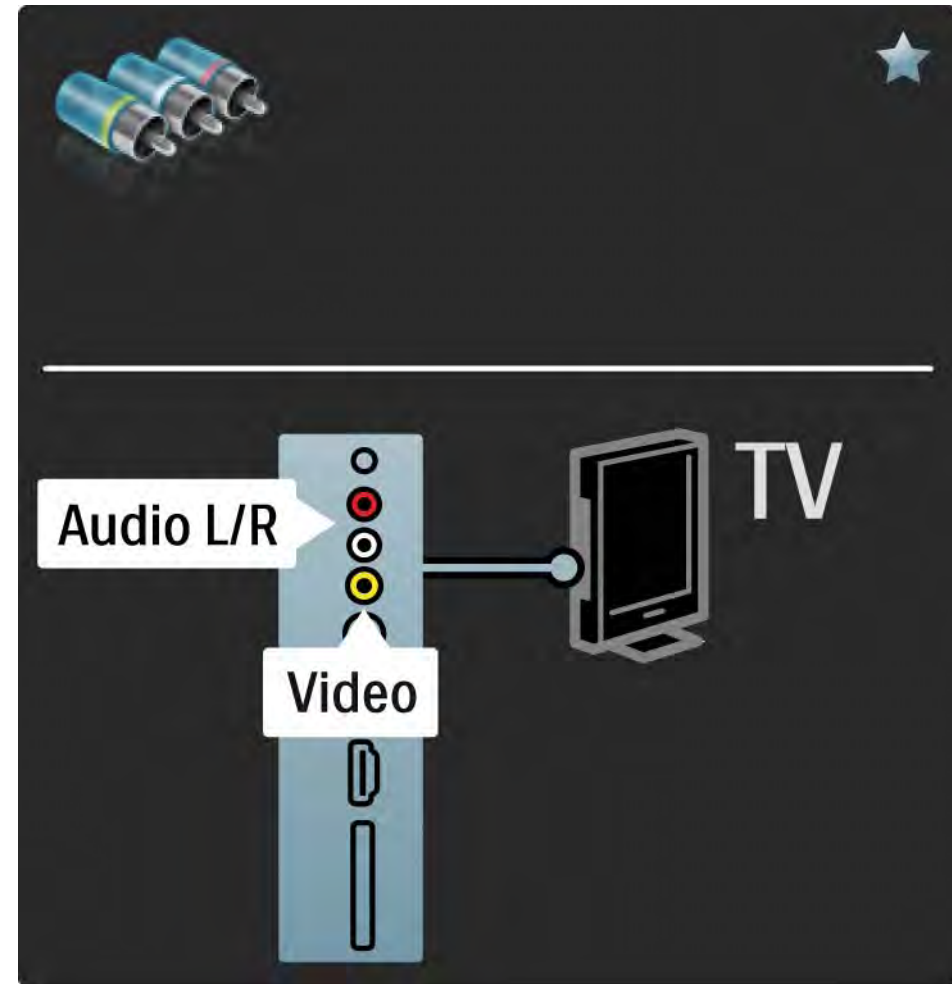

5.2.7 VGA

Компьютерді теледидарға жалғау үшін VGA кабелін (DE15 коннекторы) пайдаланыңыз. Бұл қосылым арқылы теледидарды компьютер монитору ретінде пайдалануыңызға болады. Дыбыс үшін «Аудио сол жақ» және «Оң жақ» кабелін пайдалануыңызға болады.


Қосылымдар > Басқа құрылғылар > Теледидар компьютер монитору ретінде бөлімін оқыңыз.

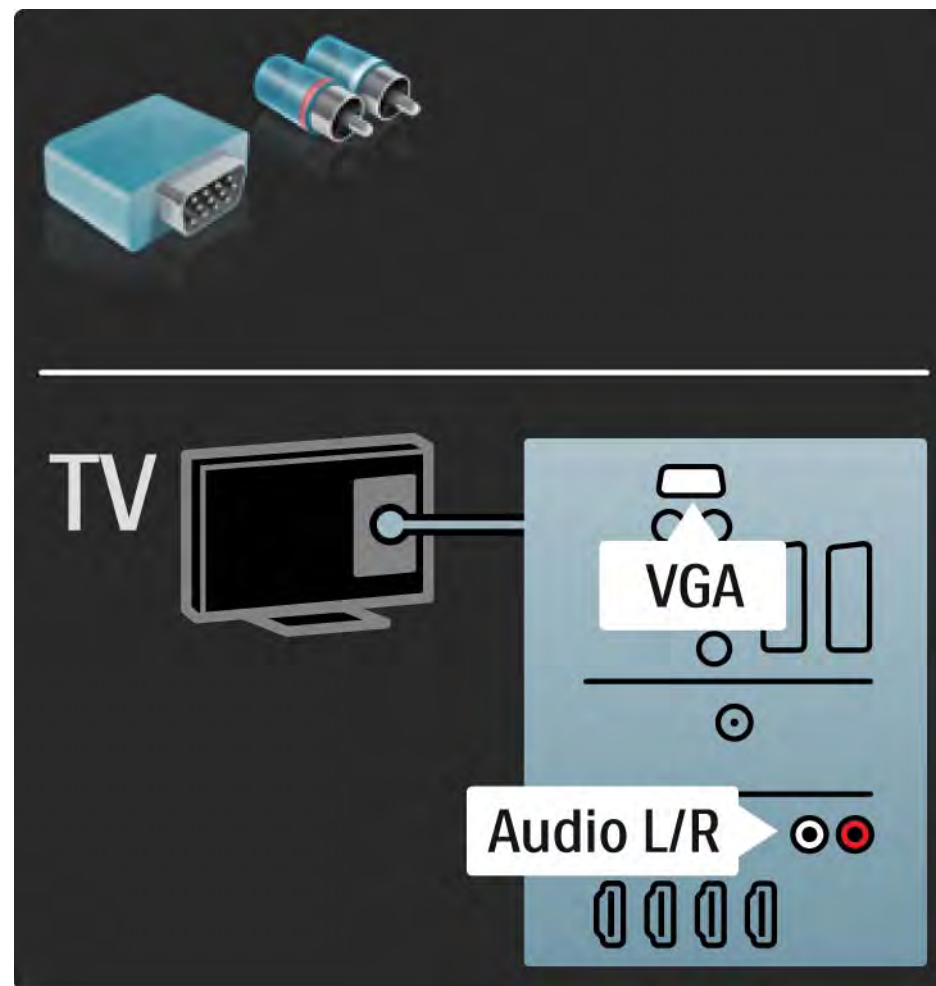


5.3.1 HTR9900 + BDP9100

1/4

HTR, BDP және TV құрылғыларын бірге пайдаланғанда HTR құрылғысы орталық элемент болып табылады. Сондықтан барлық аудио және бейне құрылғыларын (санды қабылдағыш, ойын консолі, ...) теледидарға емес, HTR құрылғысына жалғаңыз.

HTR теледидарға жалғағаннан кейін Құрылғыларды қосу опциясы көмегімен HTR құрылғысын ТД негізгі мәзіріне қосыңыз. Теледидарды қарап отырғанда  түймесін басып, Add your devices (Құрылғыларды қосу) опциясын таңдаңыз да, OK түймесін басыңыз. HTR құрылғысын және қосылымдарын таңдау үшін экрандағы нұсқауларын орындаңыз.

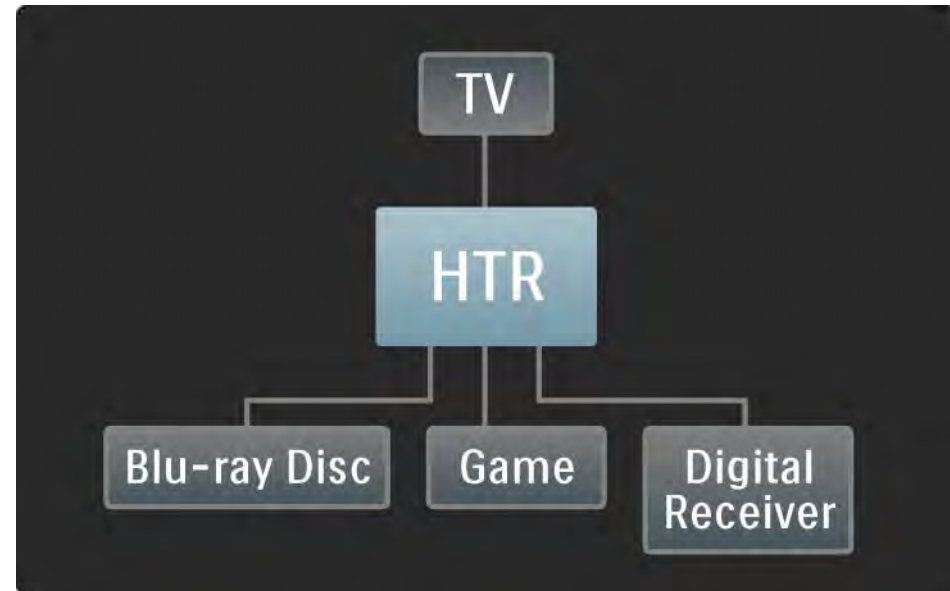


...

5.3.1 HTR9900 + BDP9100

2/4


Әуелі антеннаны ТД антенна қосқышына жалғаңыз.

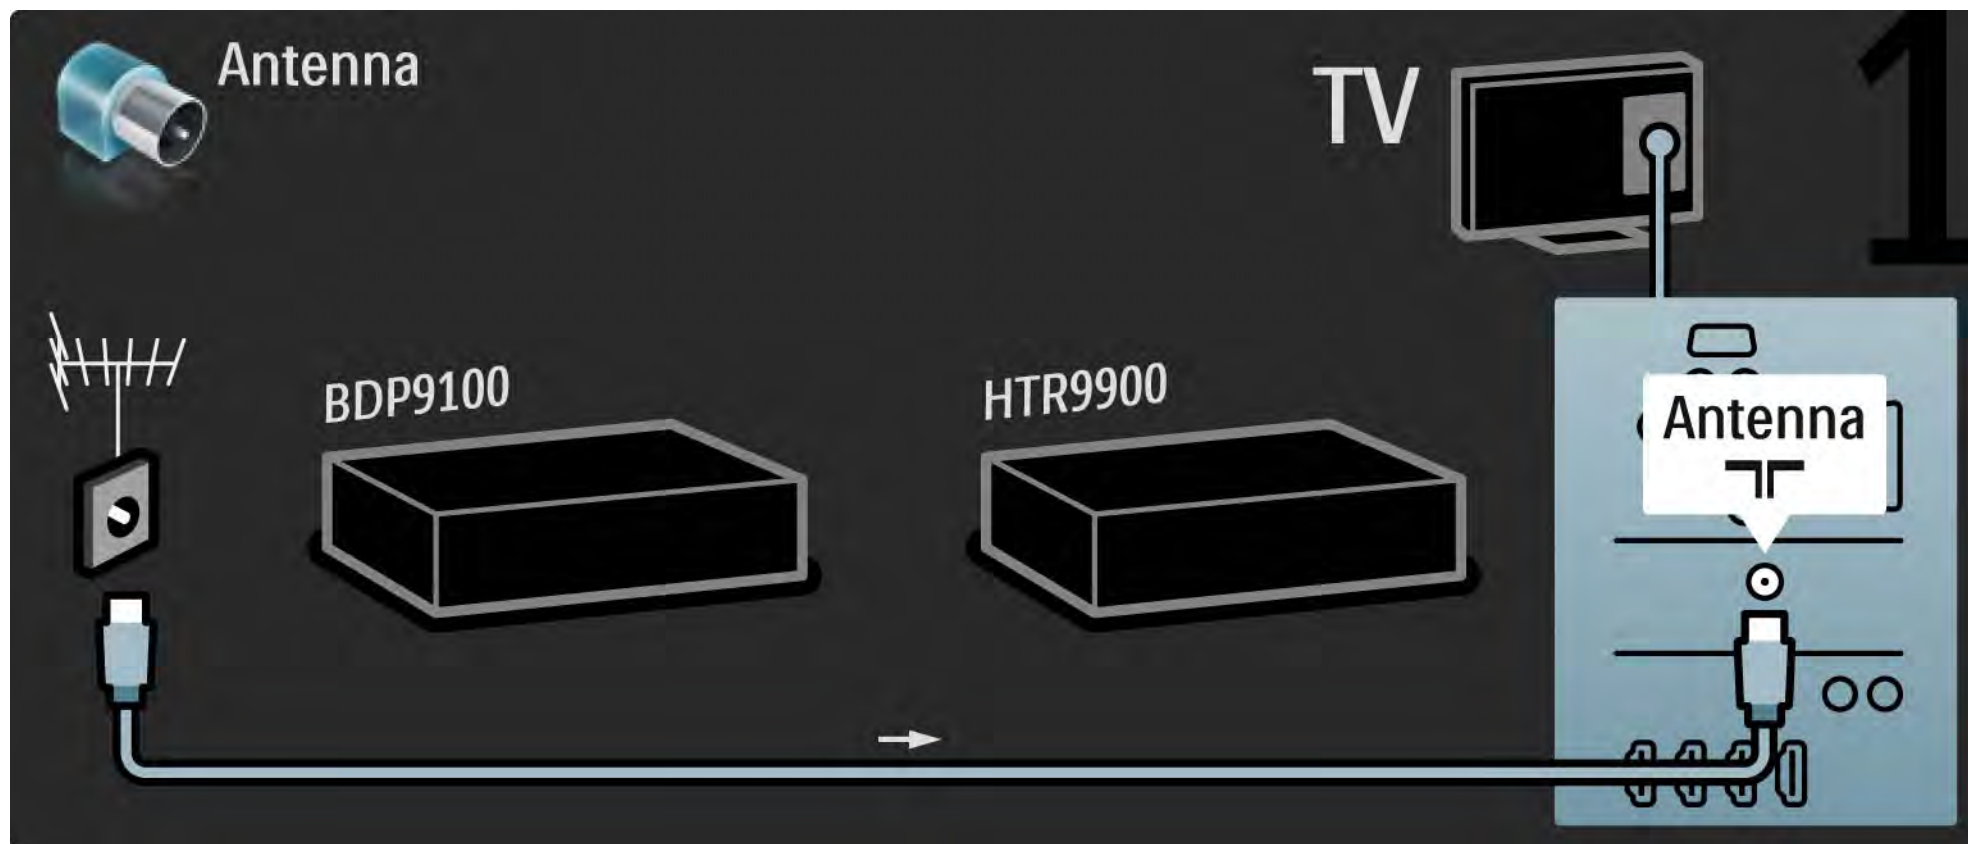

5.3.1 HTR9900 + BDP9100

3/4


Одан кейін BDP құрылғысын HTR құрылғысын және HTR құрылғысын теледидарға жалғау үшін 2 HDMI кабелін пайдаланыңыз.

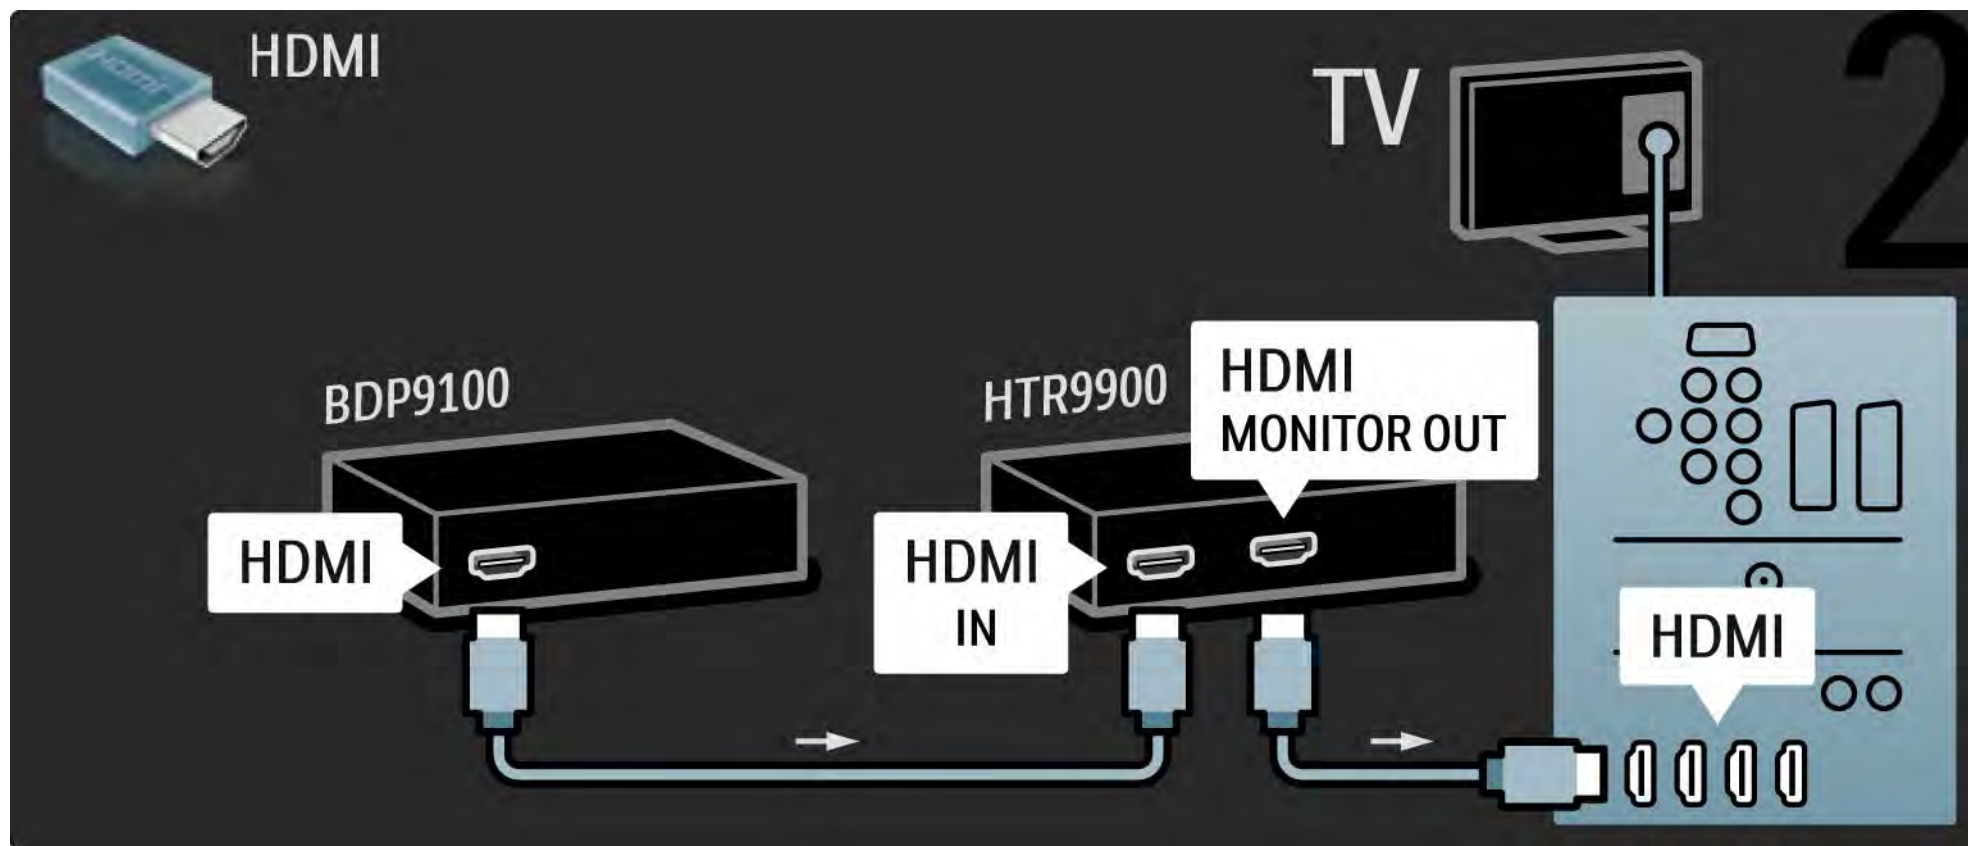

5.3.1 HTR9900 + BDP9100


4/4

Ақырында HTR құрылғысын теледидарға жалғау үшін санды аудио кабелін пайдаланыңыз.

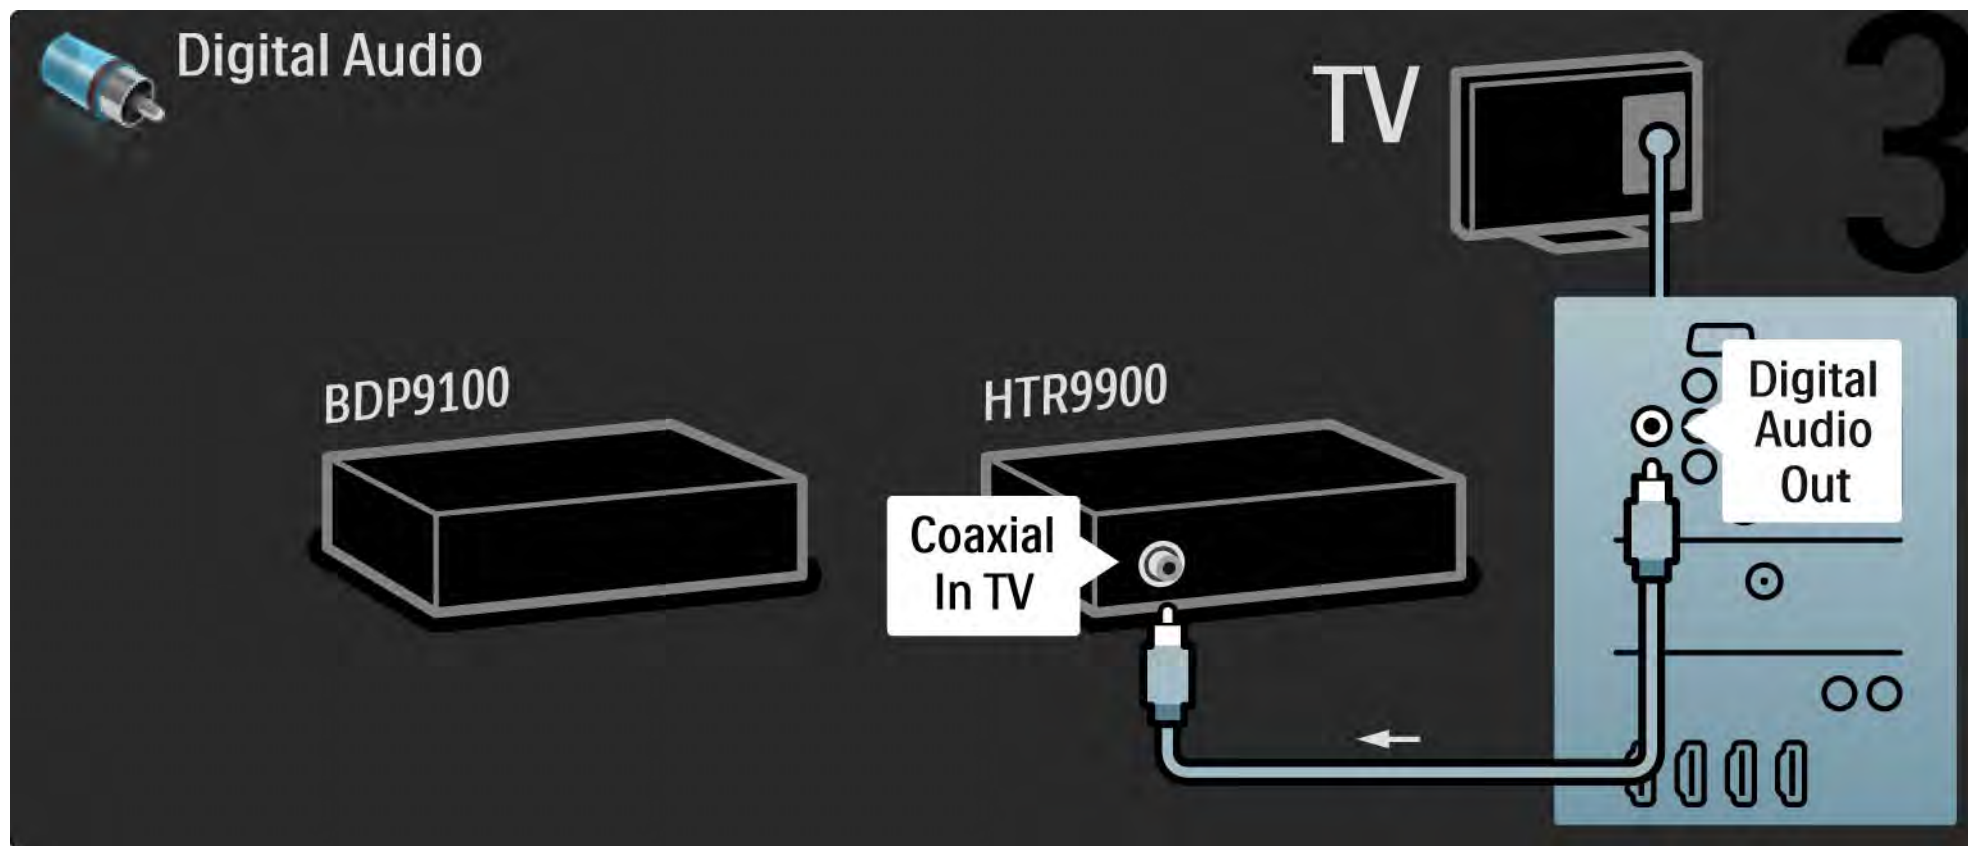

5.3.2 DVD ойнатқышы


DVD ойнатқышын теледидардың артындағы HDMI коннекторына жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

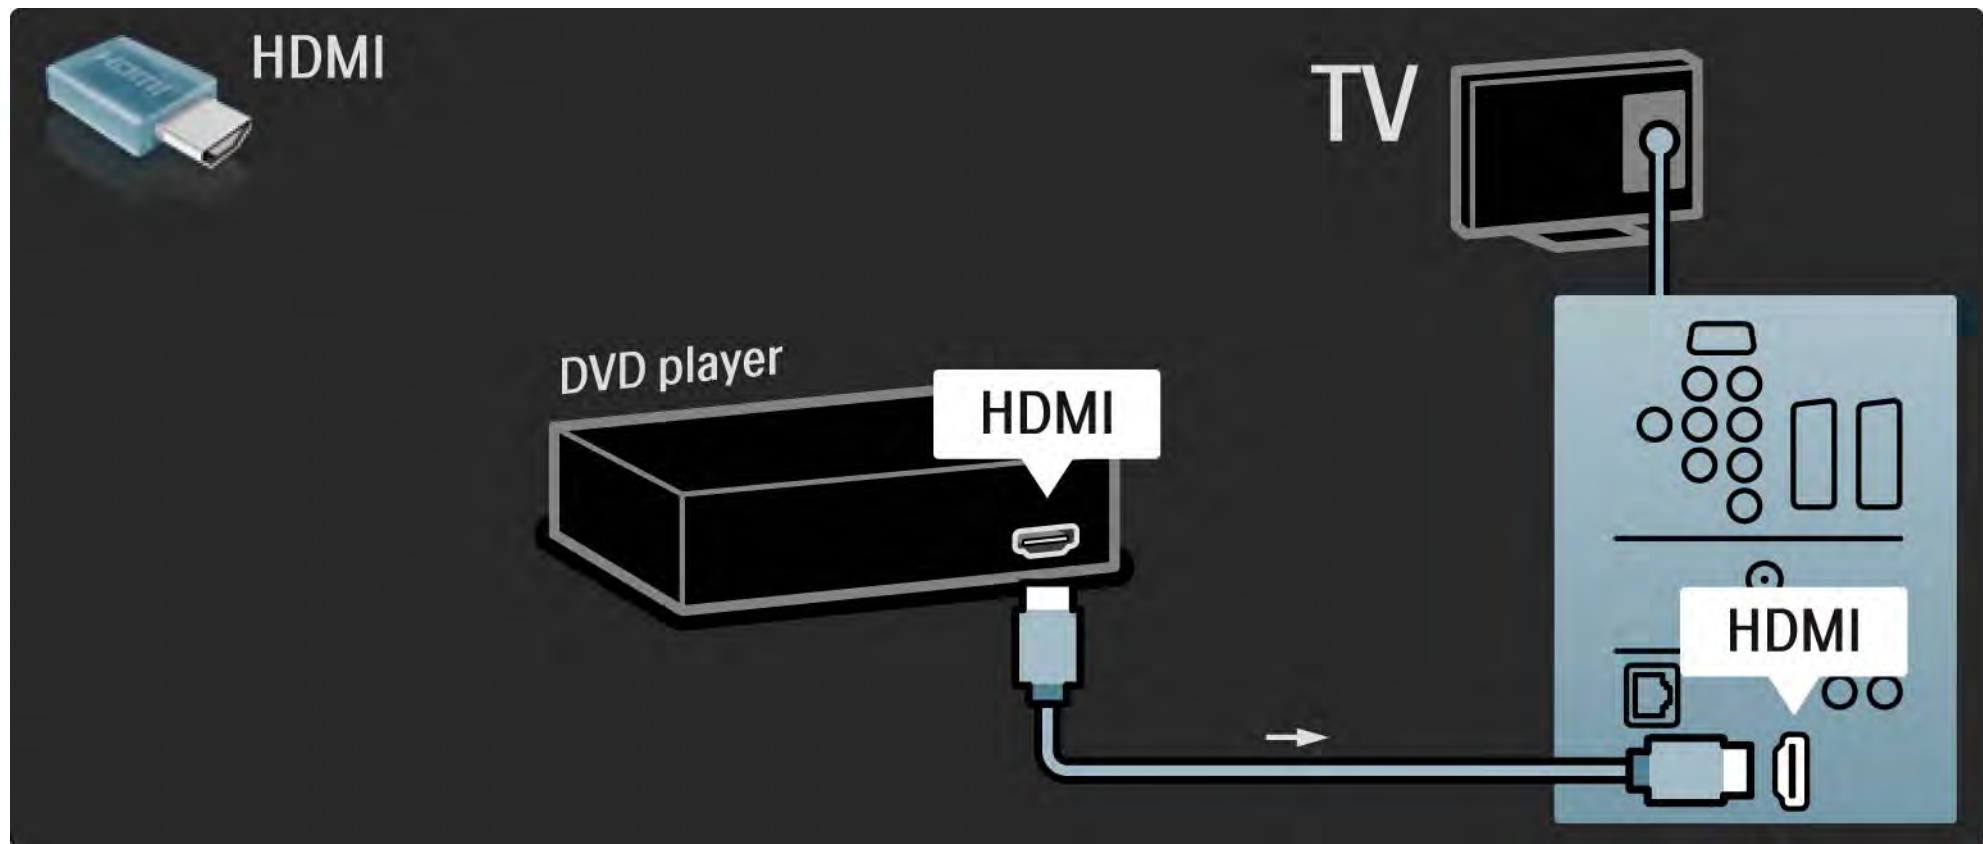

5.3.3 DVD үй кинотеатры жүйесі

1/3


Алдымен құрылғыны теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

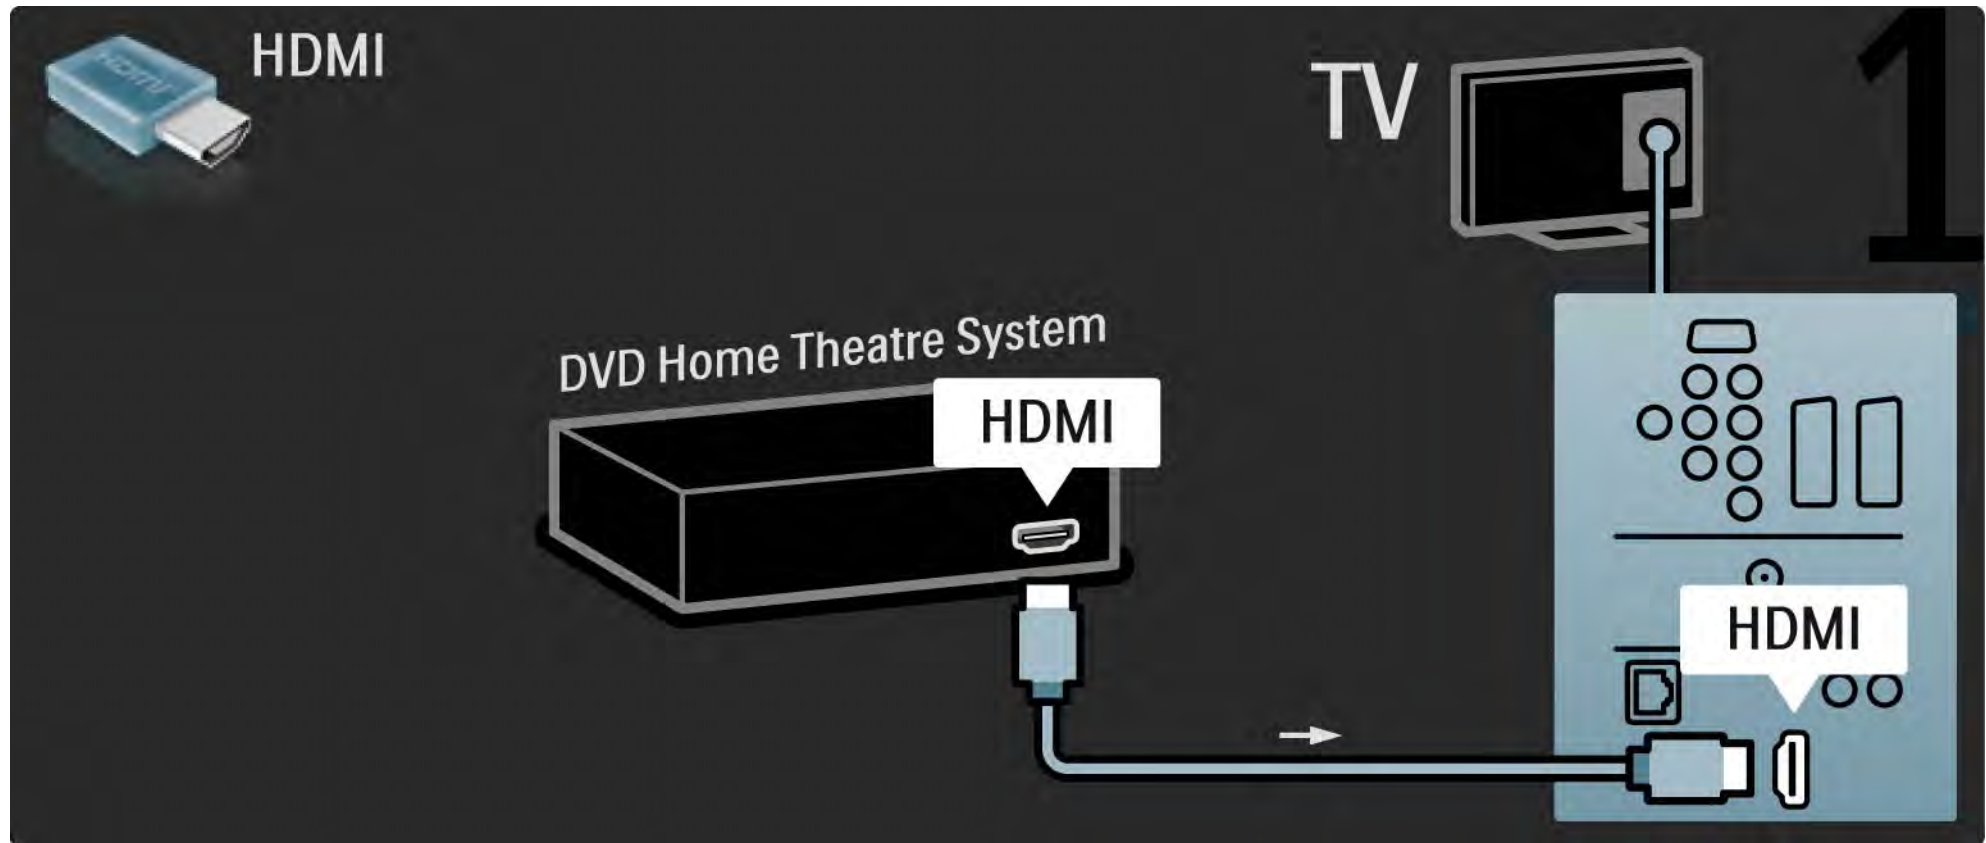

5.3.3 DVD үй кинотеатры жүйесі

2/3

Соңынан, құрылғыны теледидарға жалғау үшін сандық аудио кабельді немесе, оның орнына, аналогты Audio Out L/R кабелін пайдаланыңыз.

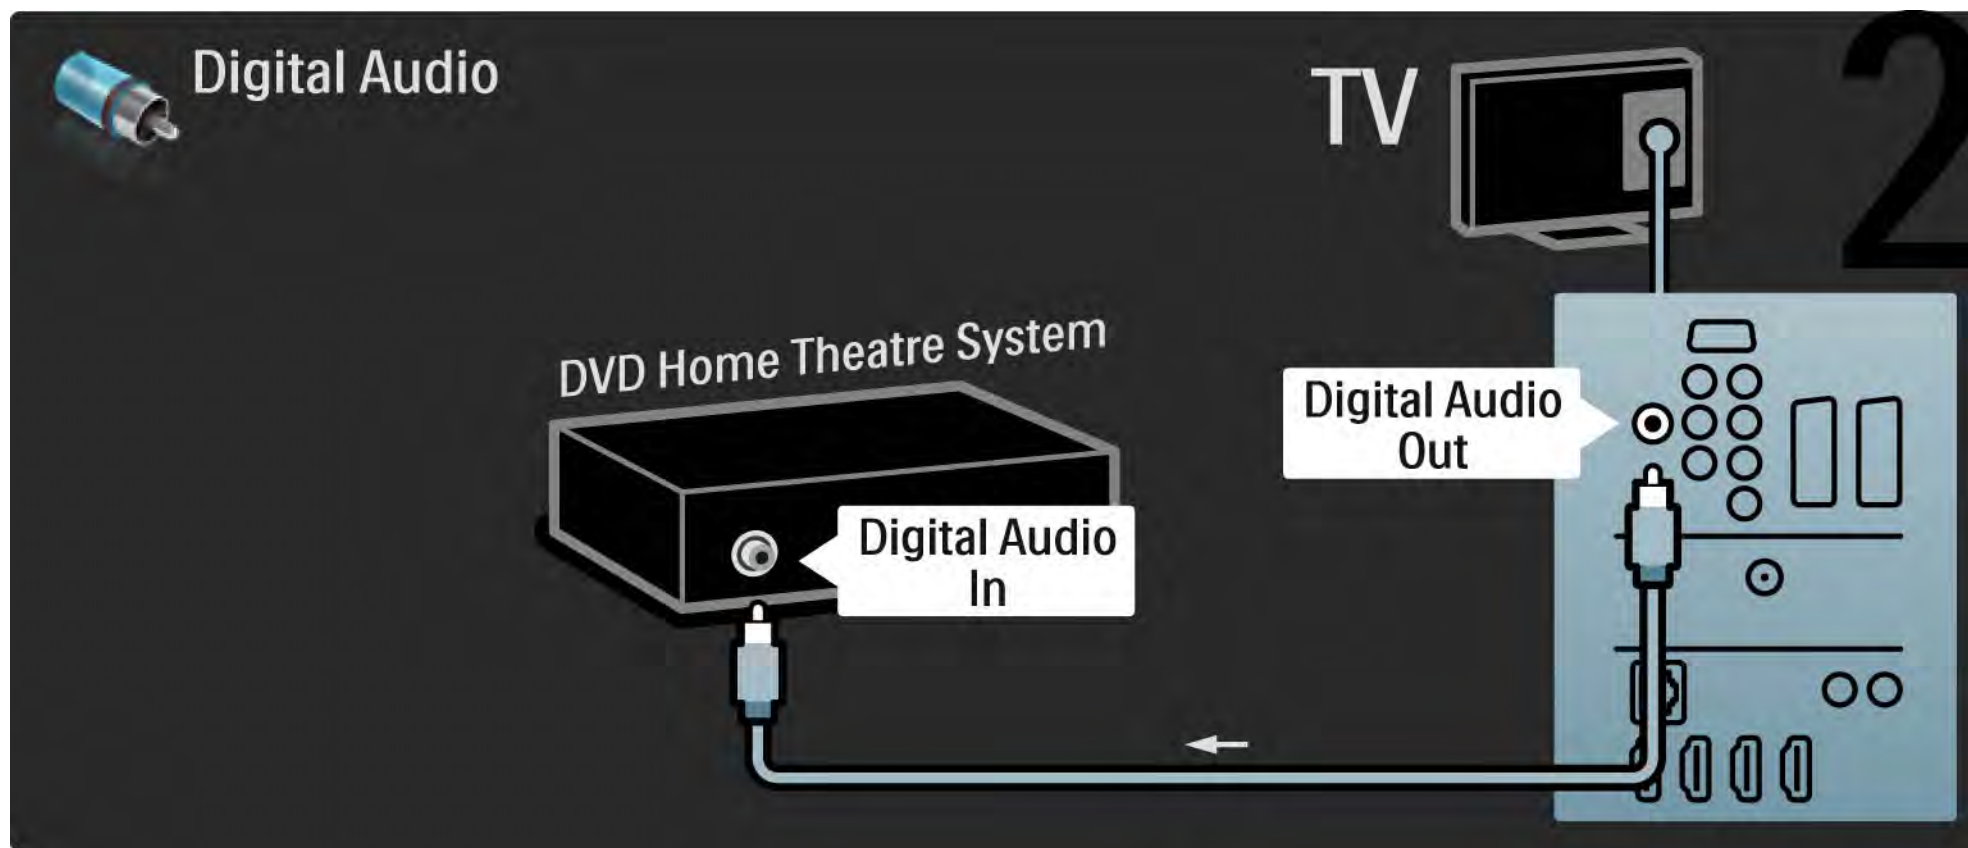

5.3.3 DVD үй кинотеатры жүйесі

3/3

Audio Out L/R

Егер үй кинотеатры жүйесінен ешқандай сандық сигнал шықпаса, теледидардың артындағы аналогты Audio Out L/R ұясына жалғау үлгісін пайдалануыңызға болады.

Аудио және бейне синхрондау (синх)


Егер дыбыс экрандағы бейнеге сәйкес келмесе, дыбыс пен бейнені сәйкестендіру үшін көптеген DVD үй кинотеатры жүйелерінде уақыт кідірісін орнатуға болады.

DVD ойнатқышынан немесе басқа құрылғыдан шығатын дыбыс сигналын тікелей үй кинотеатры жүйесіне жалғамаңыз. Әрдайым дыбысты алдымен теледидардан өткізіңіз.

5.3.4 DVD рекордері

1/2


Алдымен антеннаны DVD рекордері мен теледидарға жалғау үшін 2 антенна кабелін пайдаланыңыз.

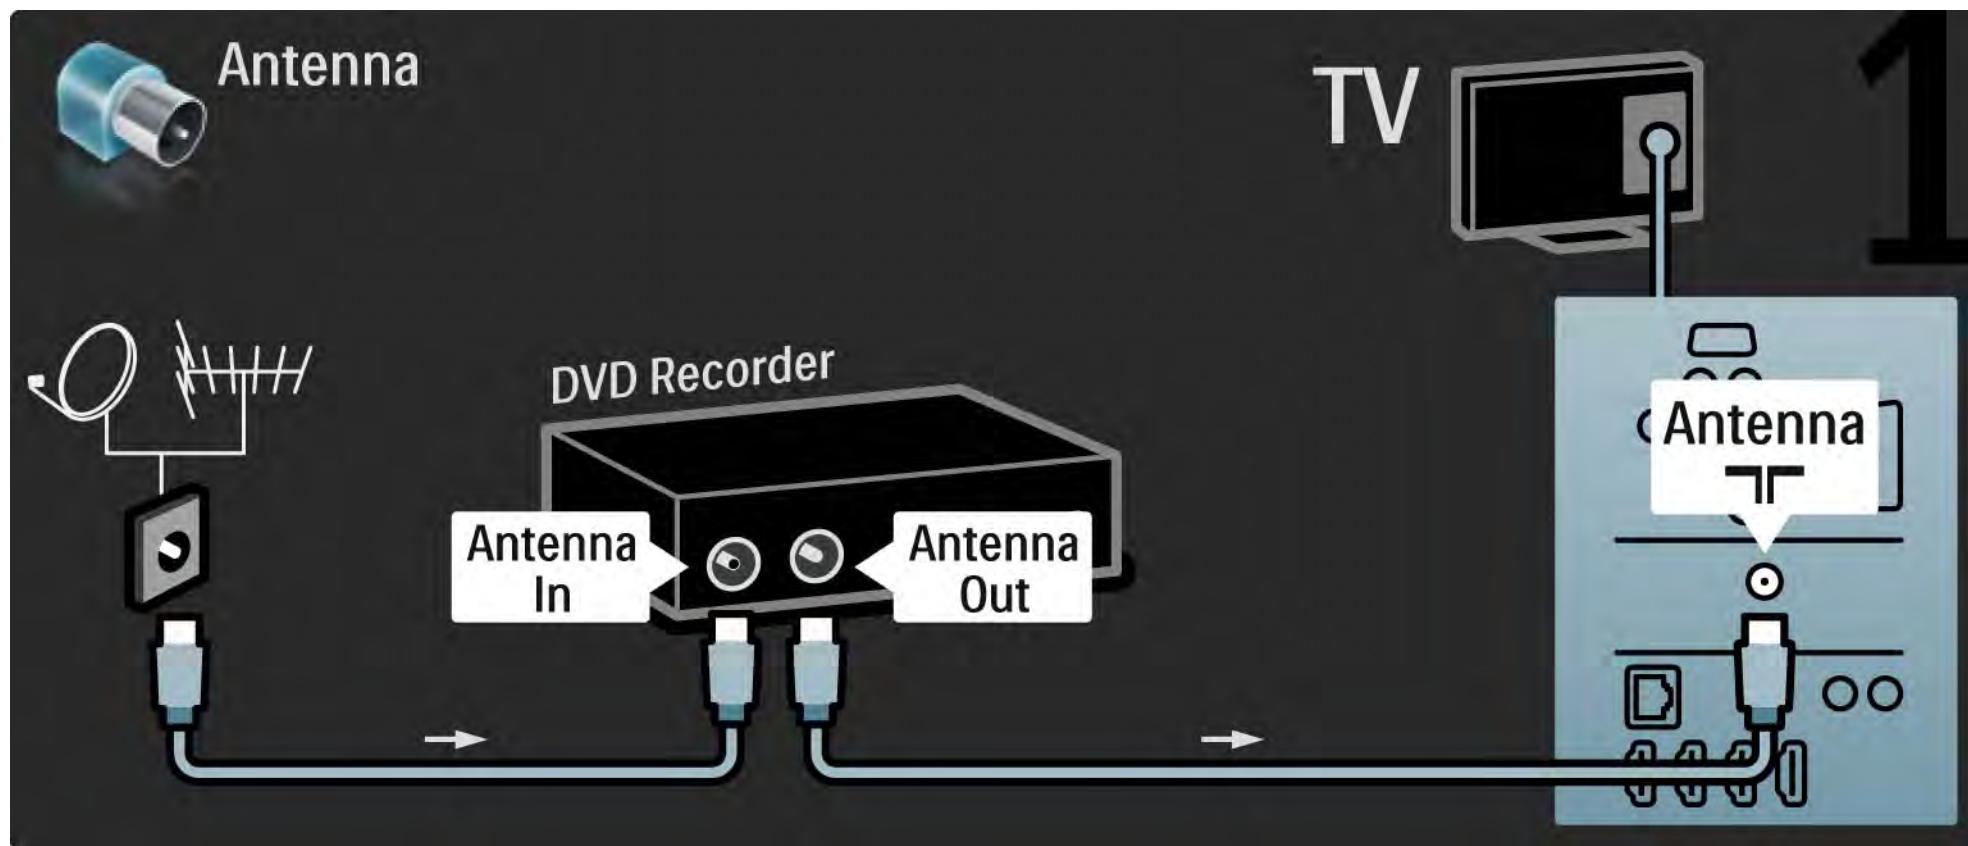

5.3.4 DVD рекордері

2/2


Соңынан, DVD рекордерін теледидардың артындағы Scart коннекторына жалғау үшін Scart кабелін пайдаланыңыз.

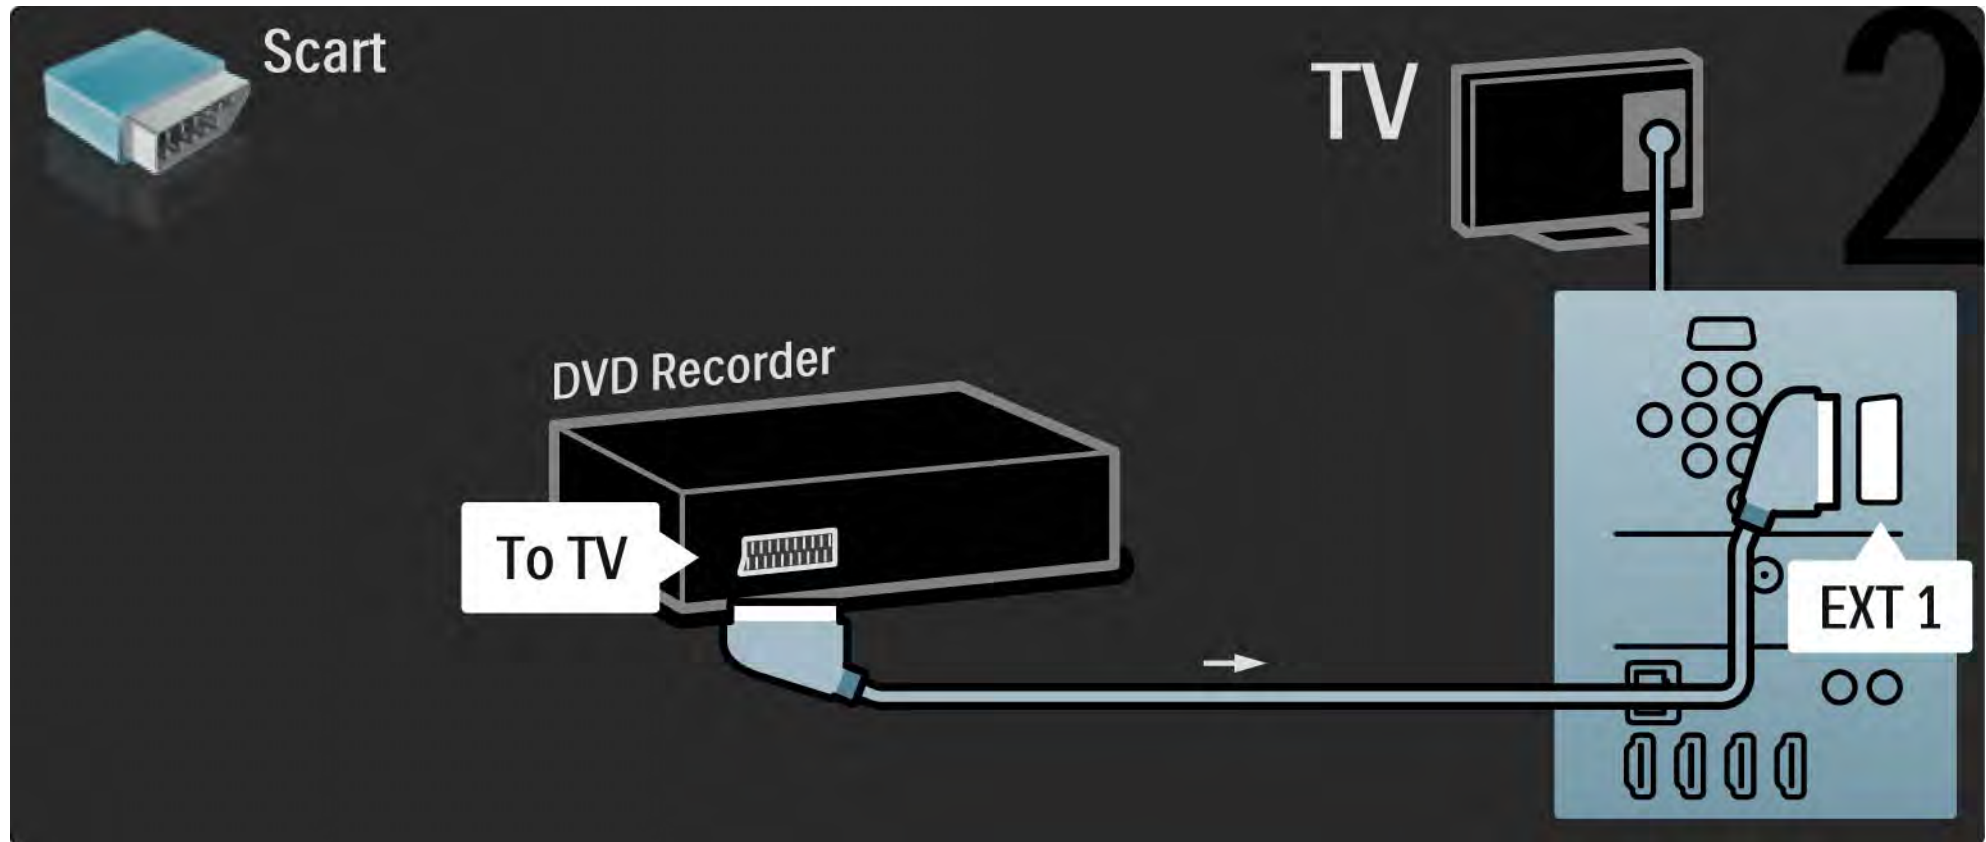

5.3.5 Сандық қабылдағыш немесе жерсерік қабылдағышы

1/2


Алдымен антеннаны қабылдағыш пен теледидарға жалғау үшін 2 антенна кабелін пайдаланыңыз.

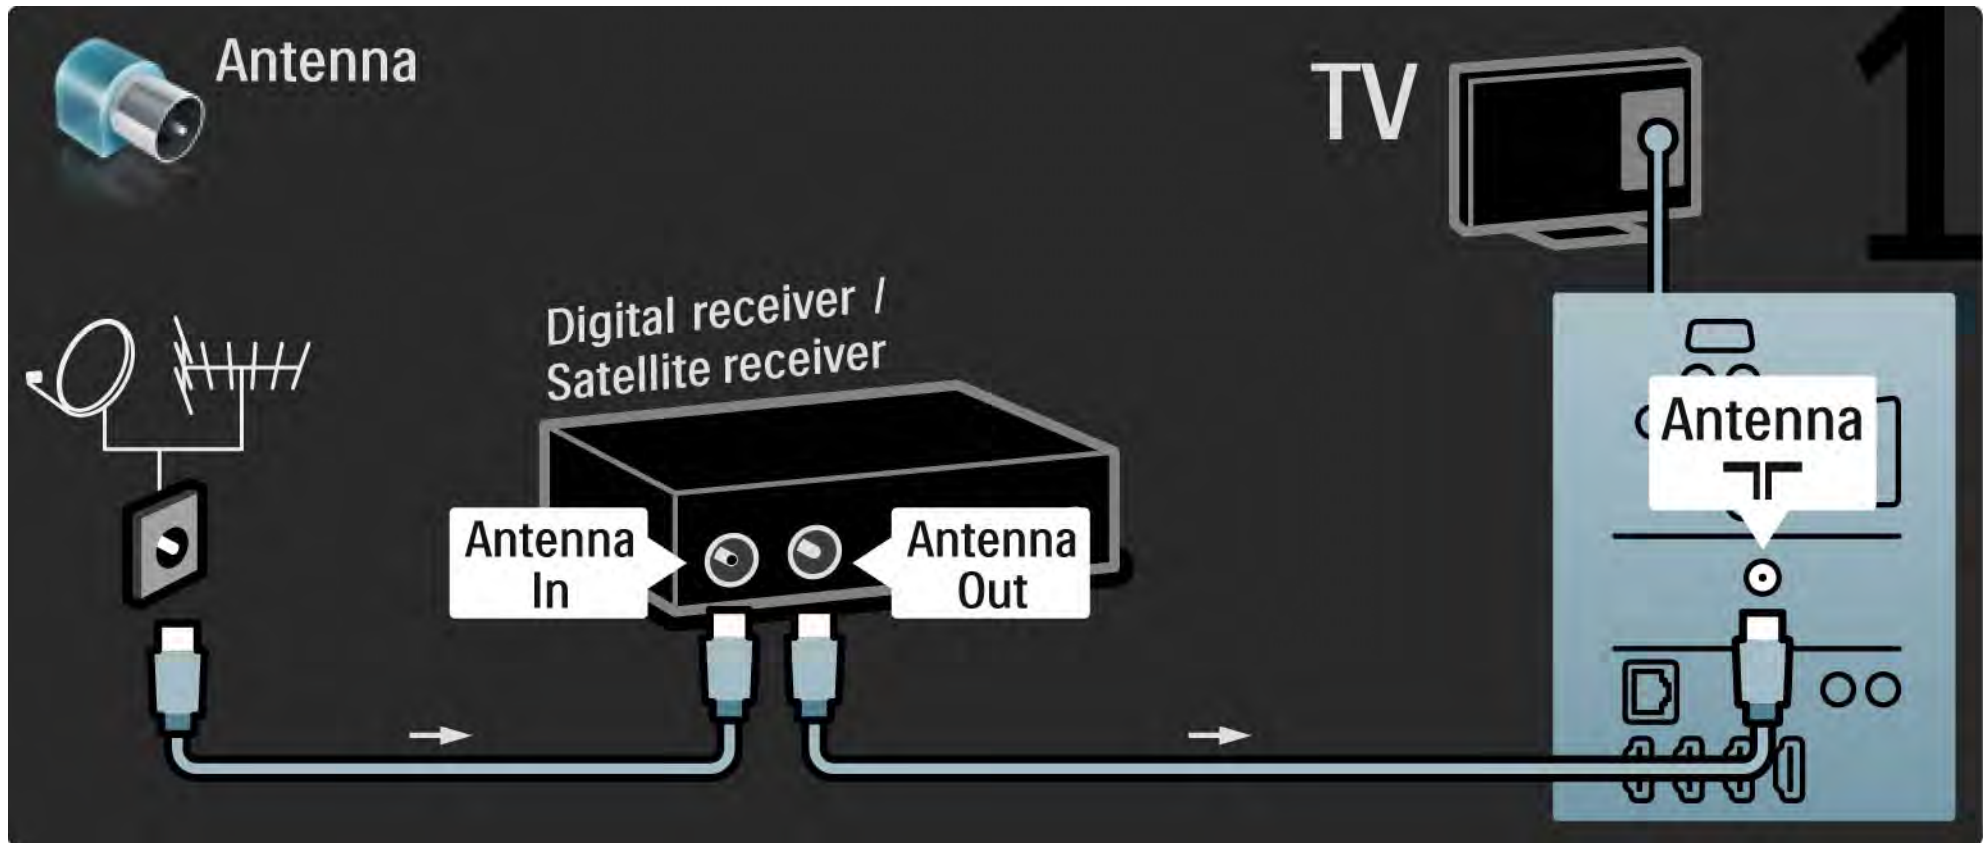

5.3.5 Сандық қабылдағыш немесе жерсерік қабылдағышы

2/2


Соңынан, ресиверді теледидардың арт жағына жалғау үшін Scart кабелін пайдаланыңыз.

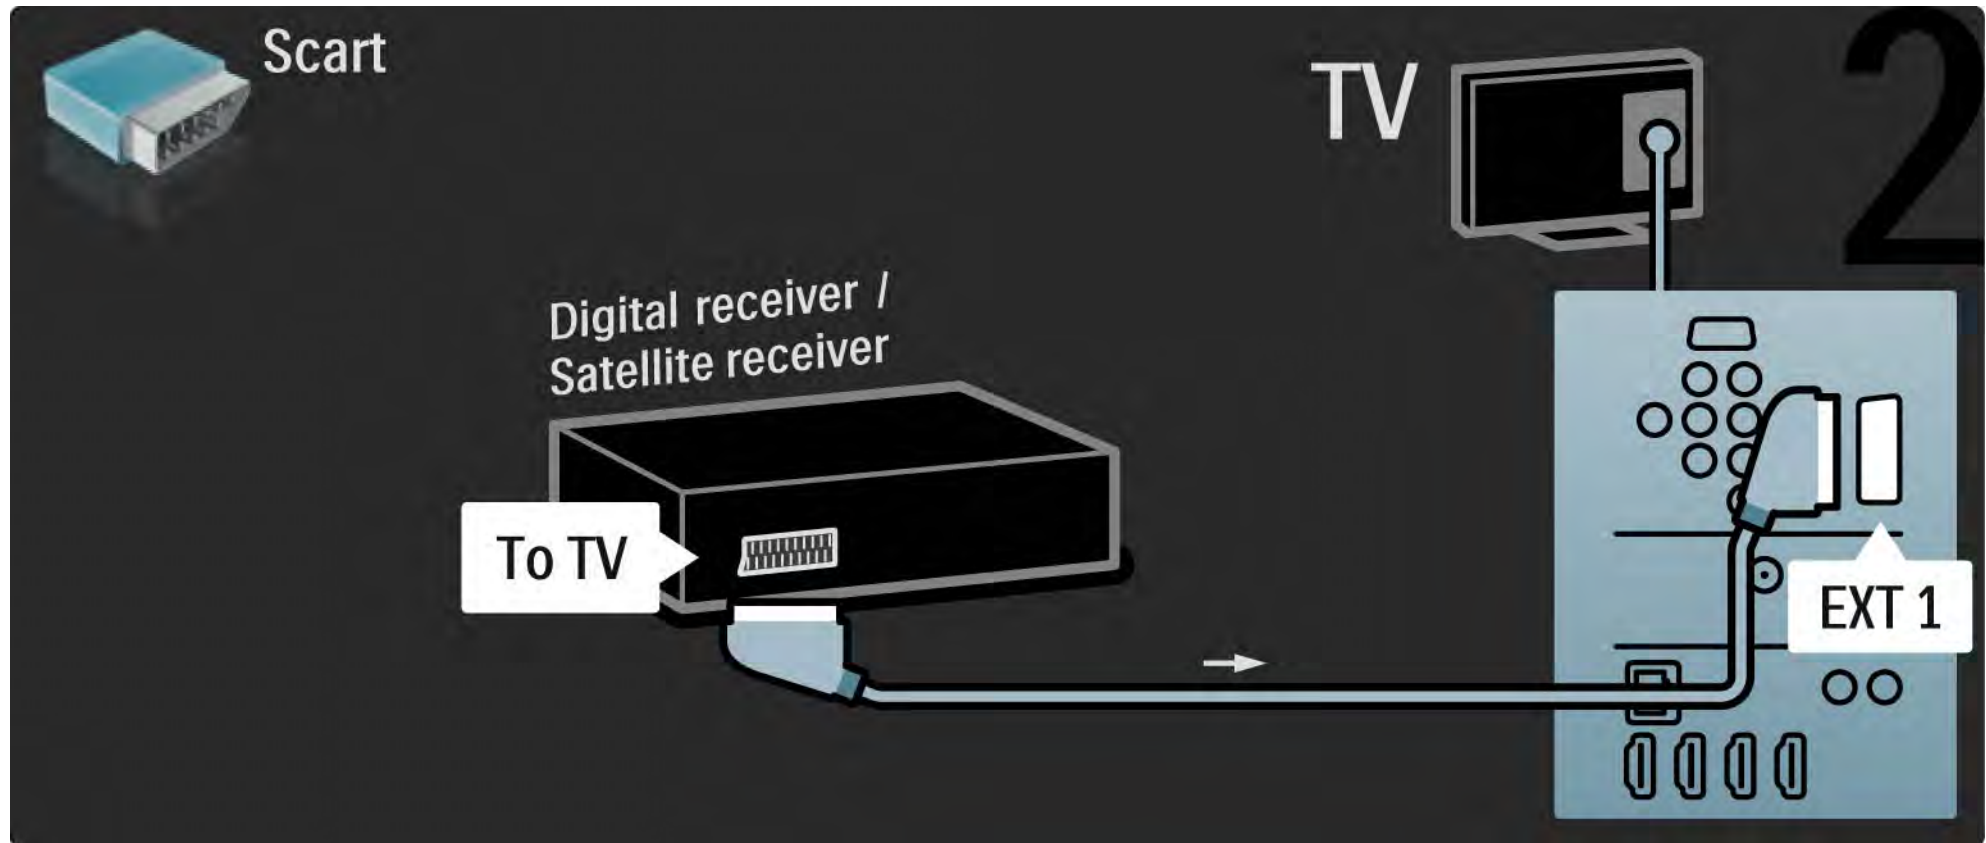

5.3.6 Сандық қабылдағыш және DVD рекордері

1/3


Алдымен, сандық қабылдағыш мен DVD рекордерін теледидарға жалғау үшін 3 антенна кабелін пайдаланыңыз.

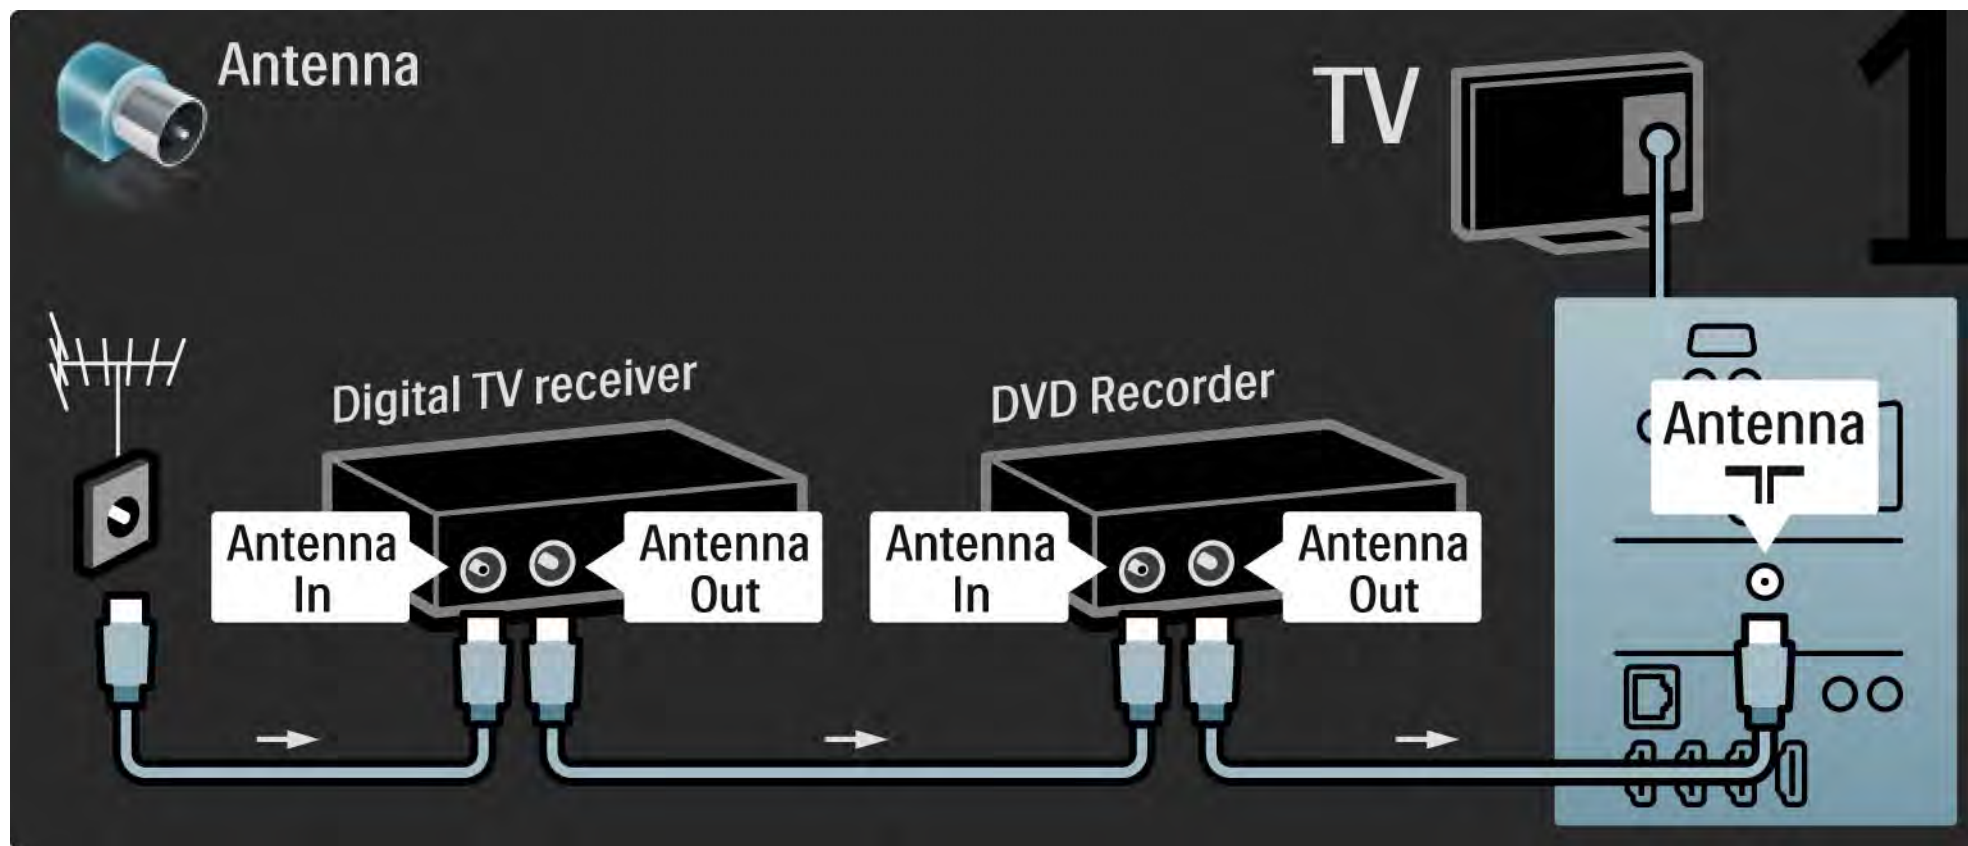

5.3.6 Сандық қабылдағыш және DVD рекордері

2/3


Одан кейін сандық қабылдағышты теледидарға жалғау үшін Scart кабелін пайдаланыңыз.

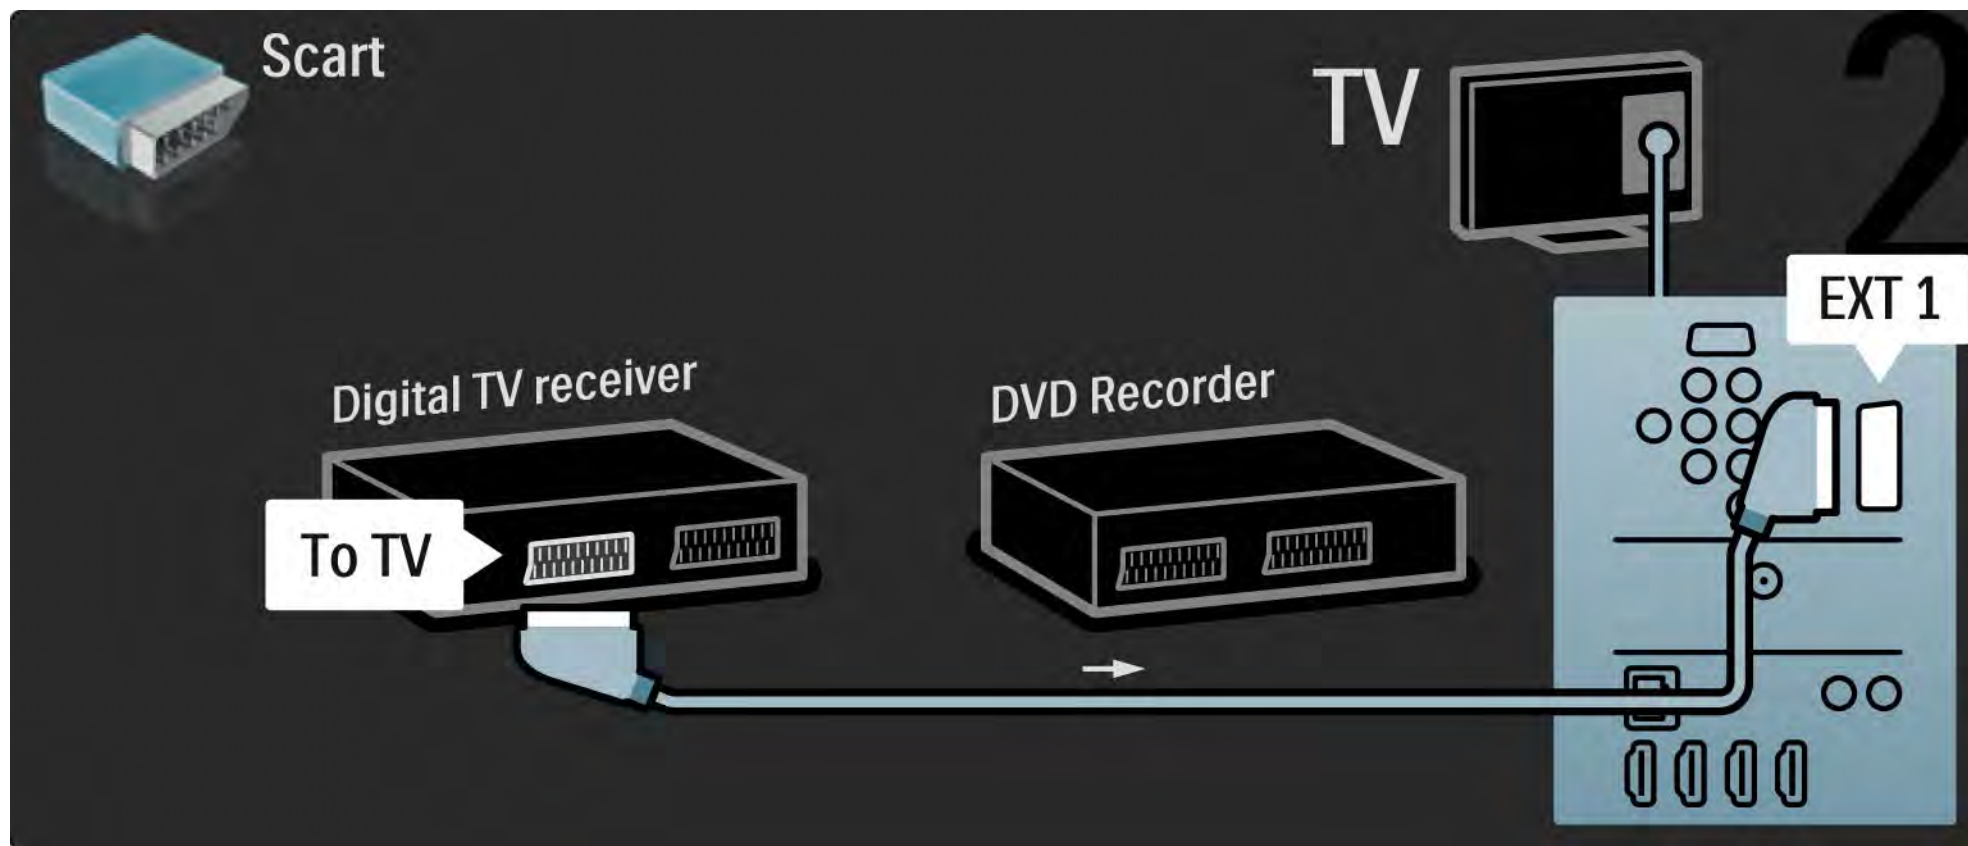

5.3.6 Сандық қабылдағыш және DVD рекордері

3/3


Соңынан, 2 құрылғыны теледидарға жалғау үшін 2 Scart кабелін пайдаланыңыз.

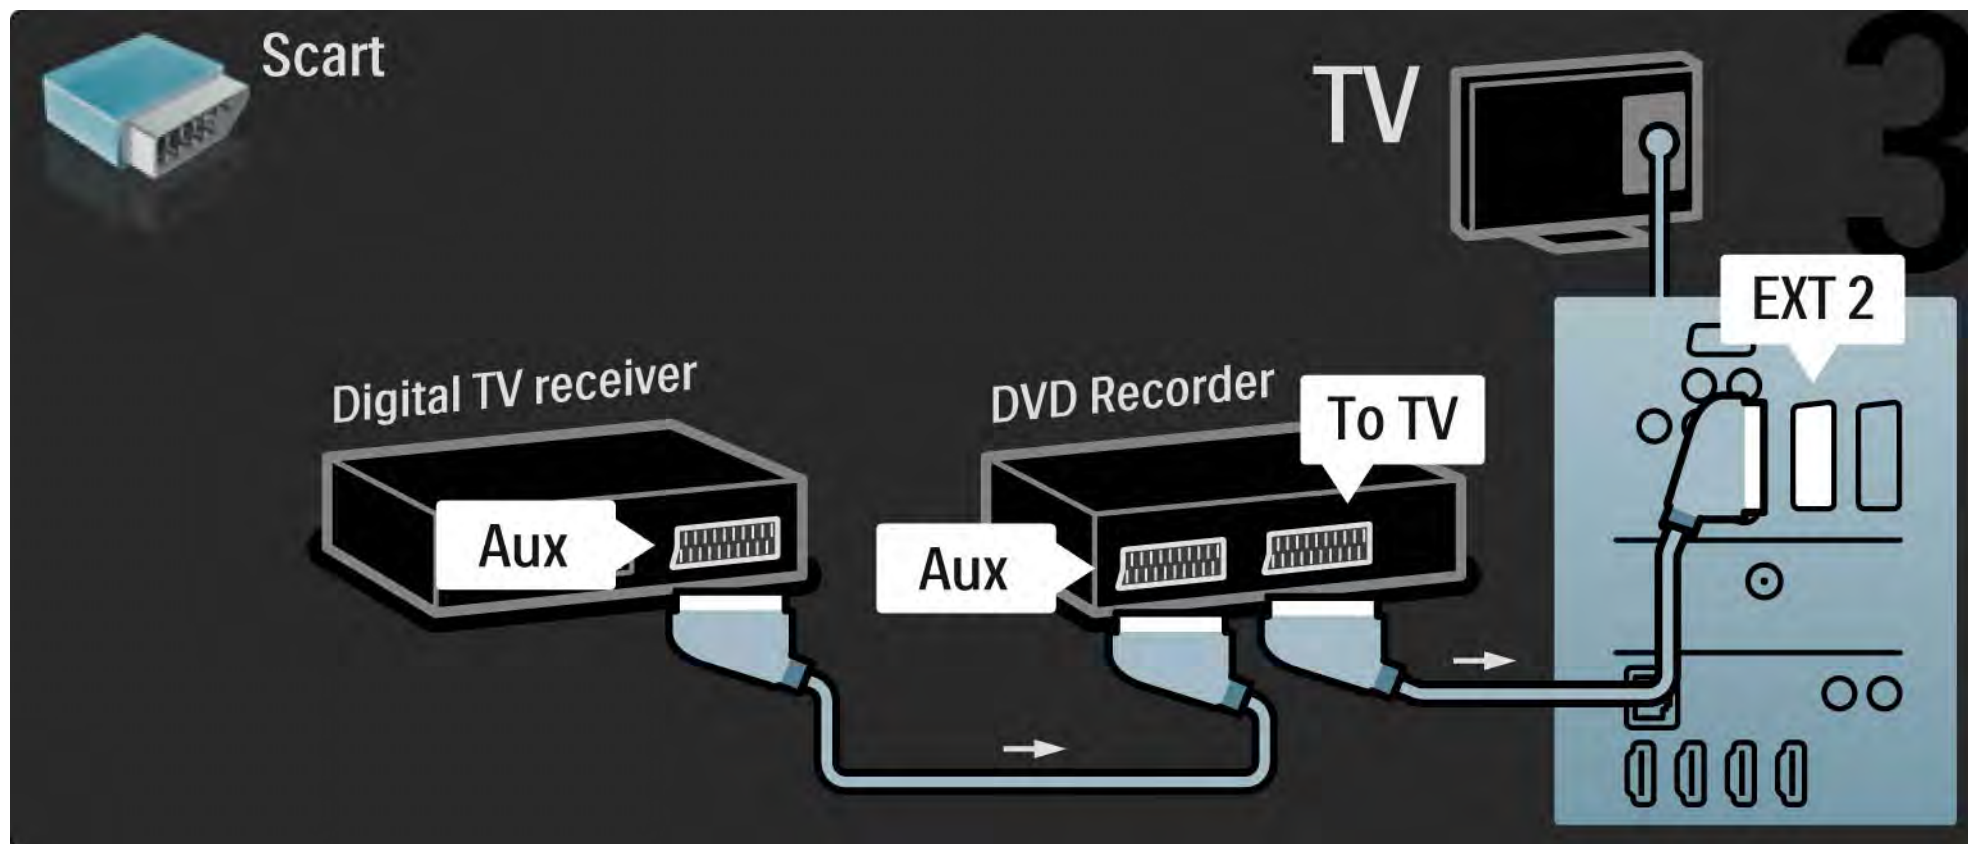

5.3.7 Сандық қабылдағыш, DVD рекордері және үй кинотеатры жүйесі

1/5


Алдымен 2 құрылғы мен ТД 3 антенна кабелімен жалғаңыз.

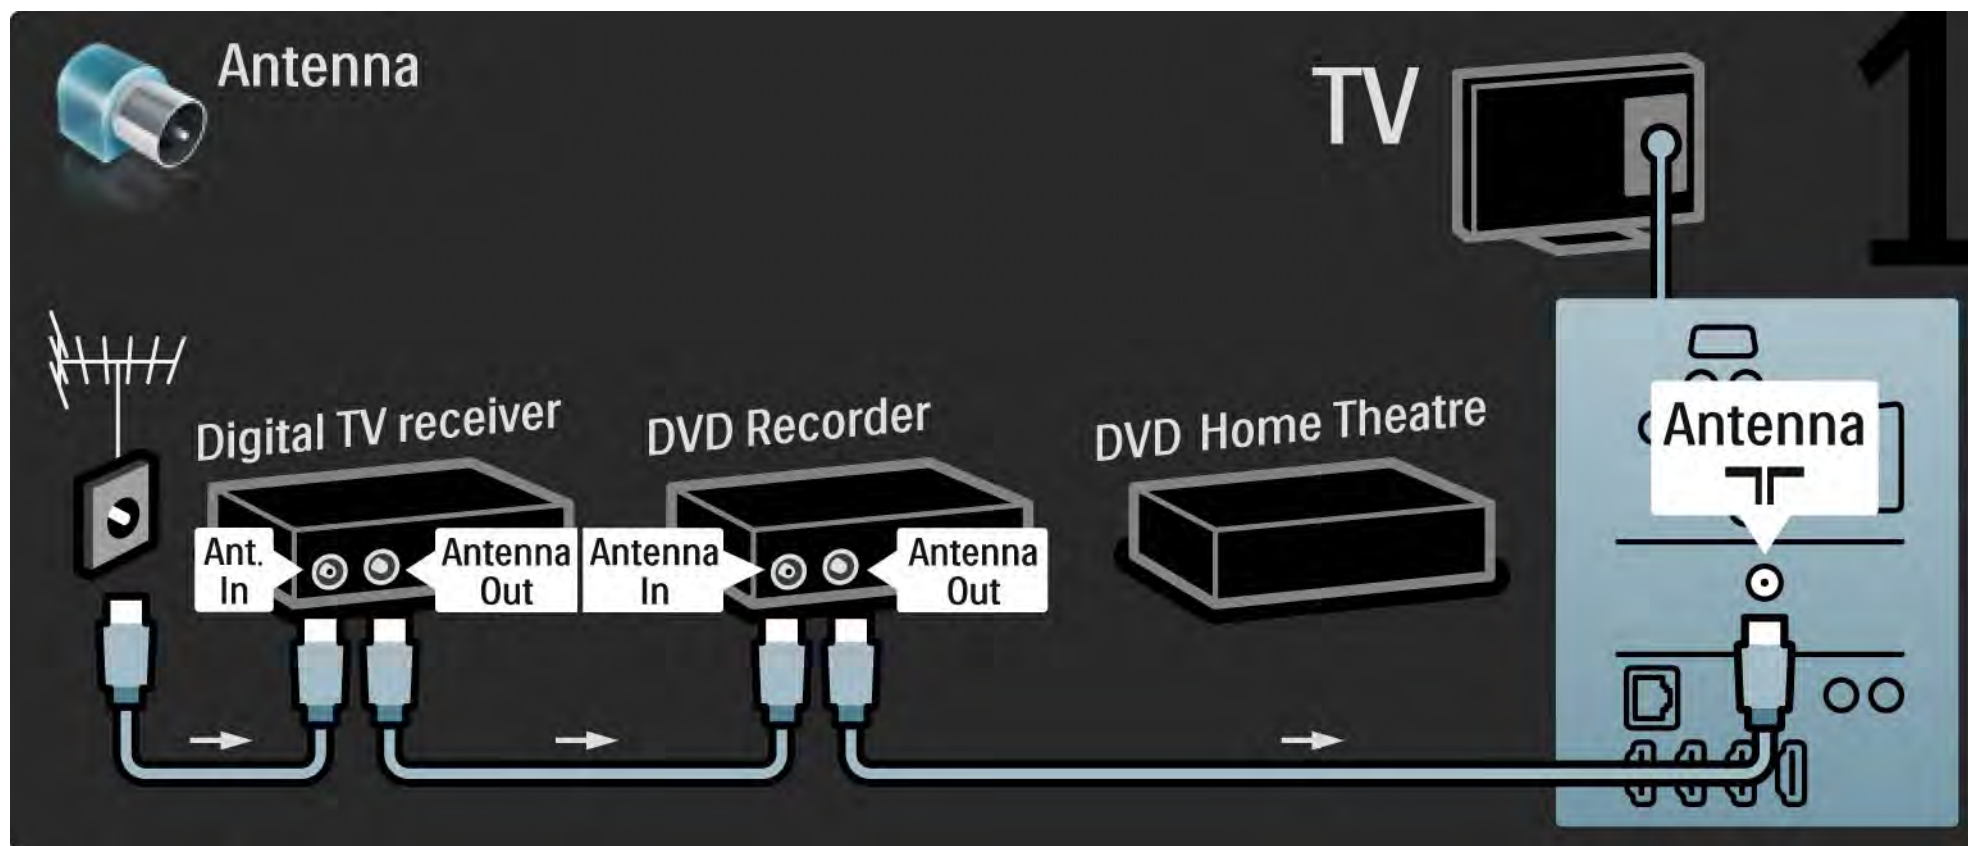

5.3.7 Сандық қабылдағыш, DVD рекордері және үй кинотеатры жүйесі

2/5


Одан кейін сандық қабылдағышты теледидарға жалғау үшін Scart кабелін пайдаланыңыз.

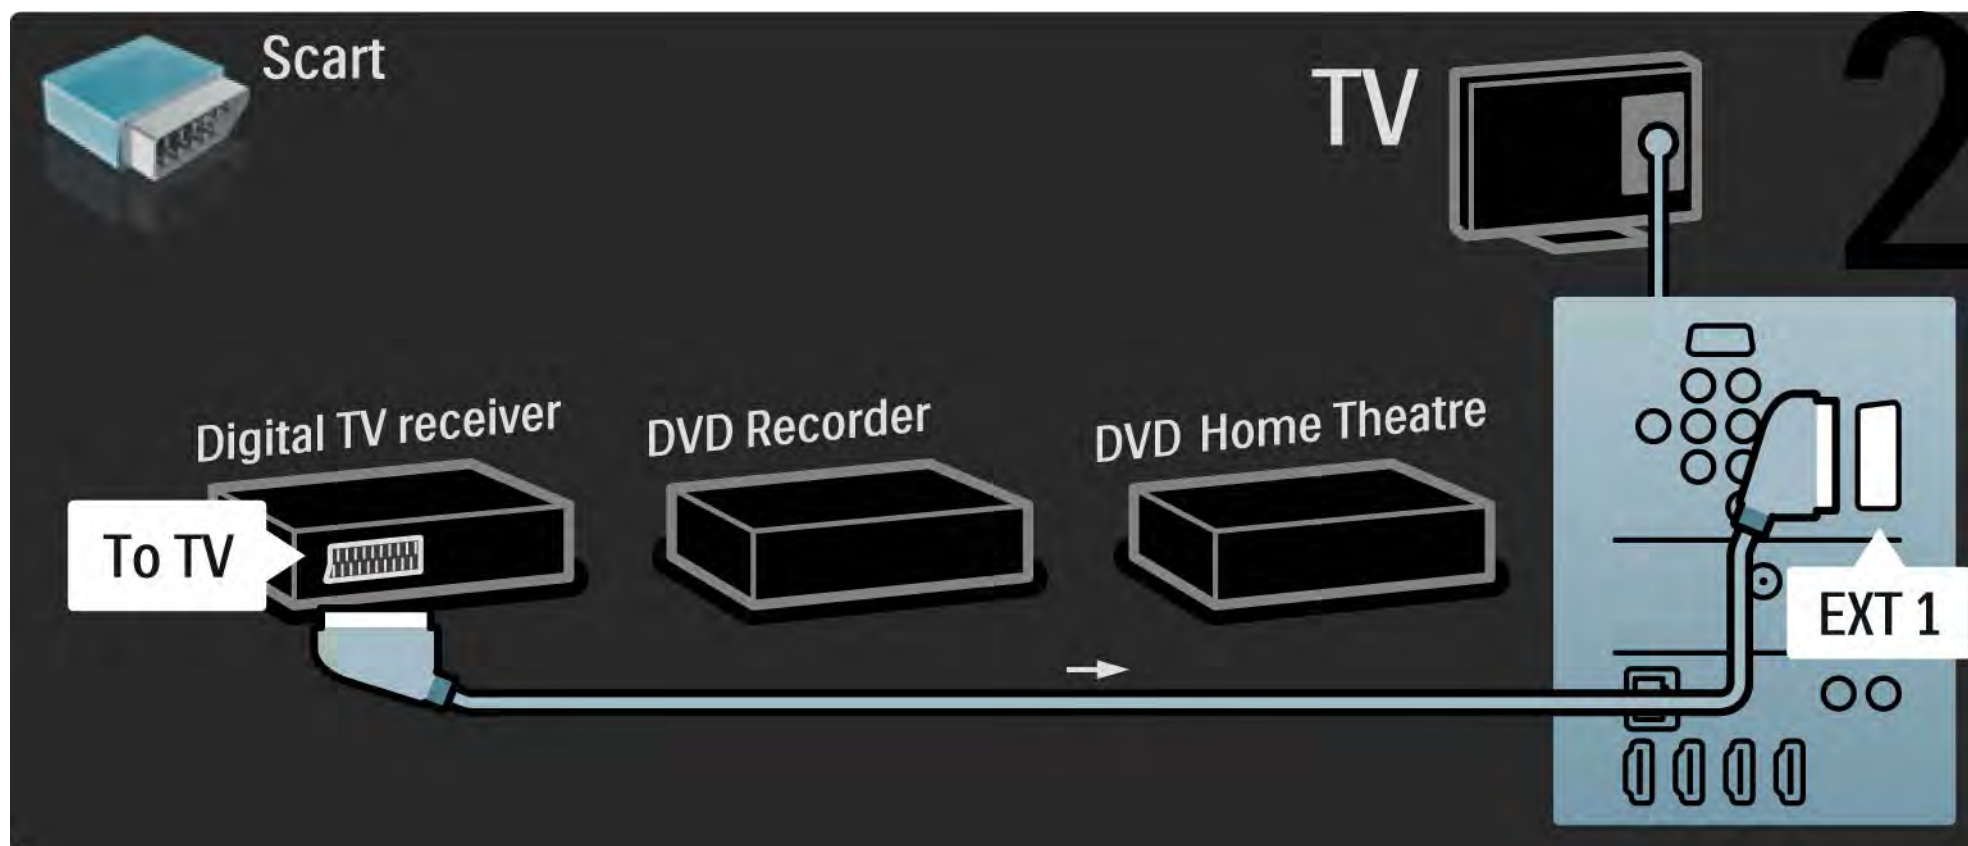

5.3.7 Сандық қабылдағыш, DVD рекордері және үй кинотеатры жүйесі

3/5


Одан кейін сандық қабылдағышты DVD рекордеріне және DVD рекордерін теледидарға жалғау үшін 2 Scart кабелін пайдаланыңыз.

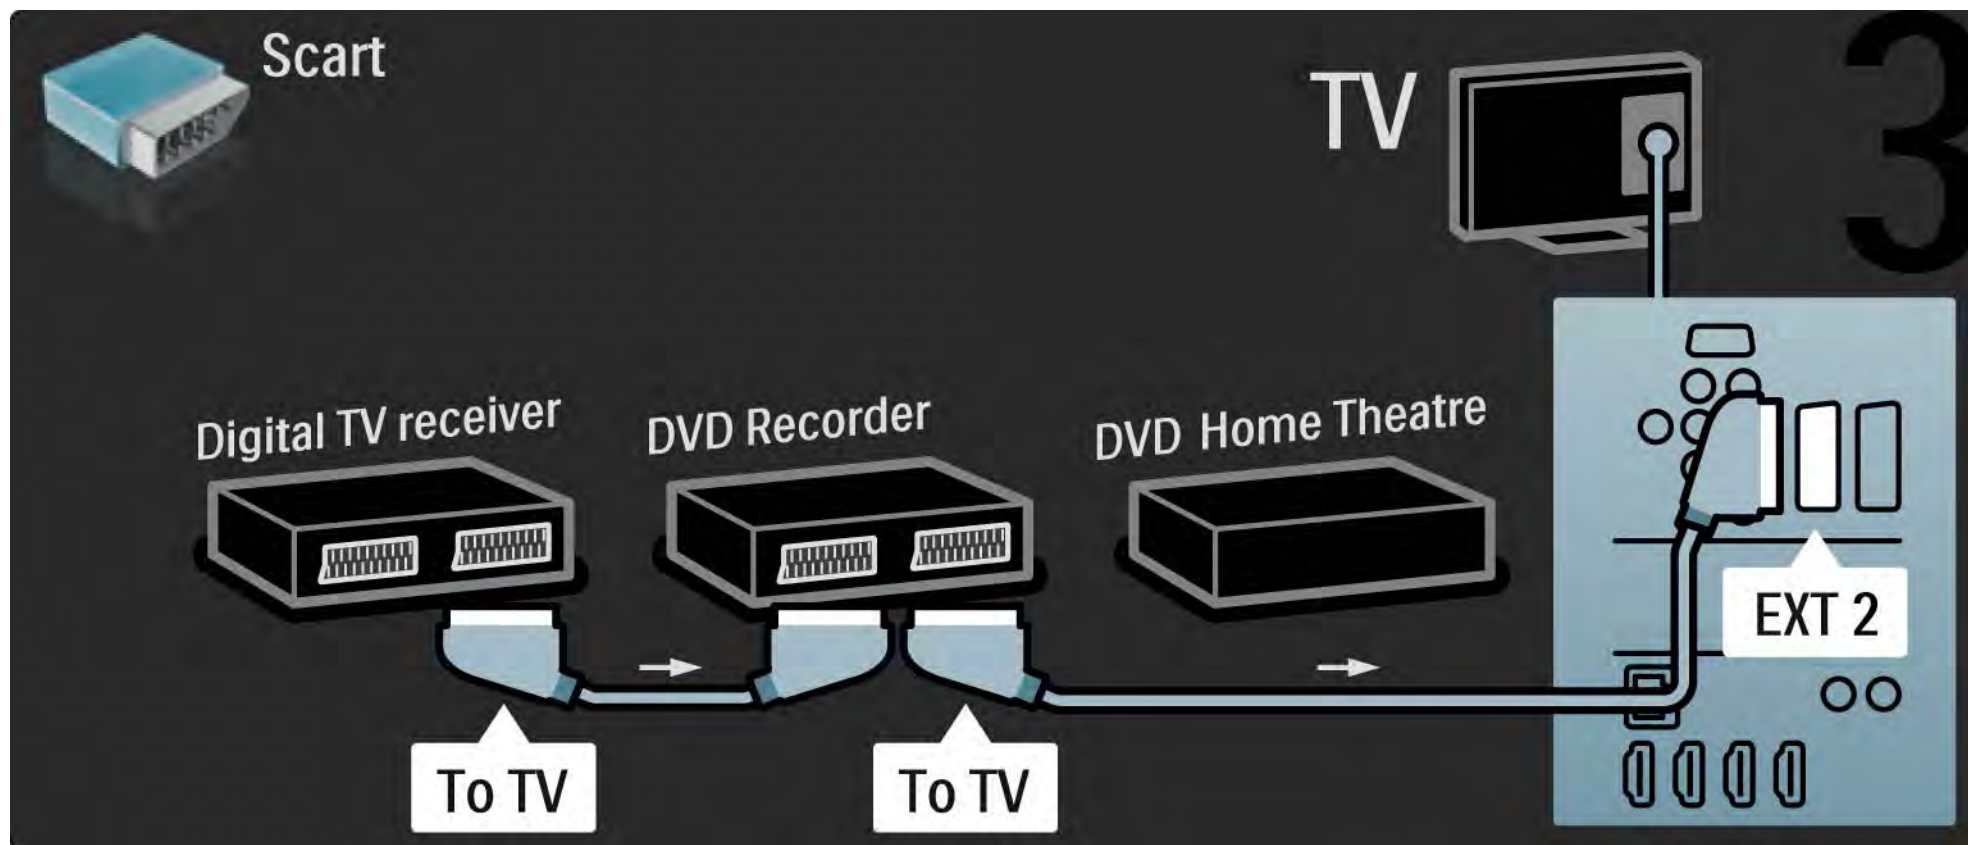

5.3.7 Сандық қабылдағыш, DVD рекордері және үй кинотеатры жүйесі

4/5


Одан кейін үй кинотеатры жүйесін теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

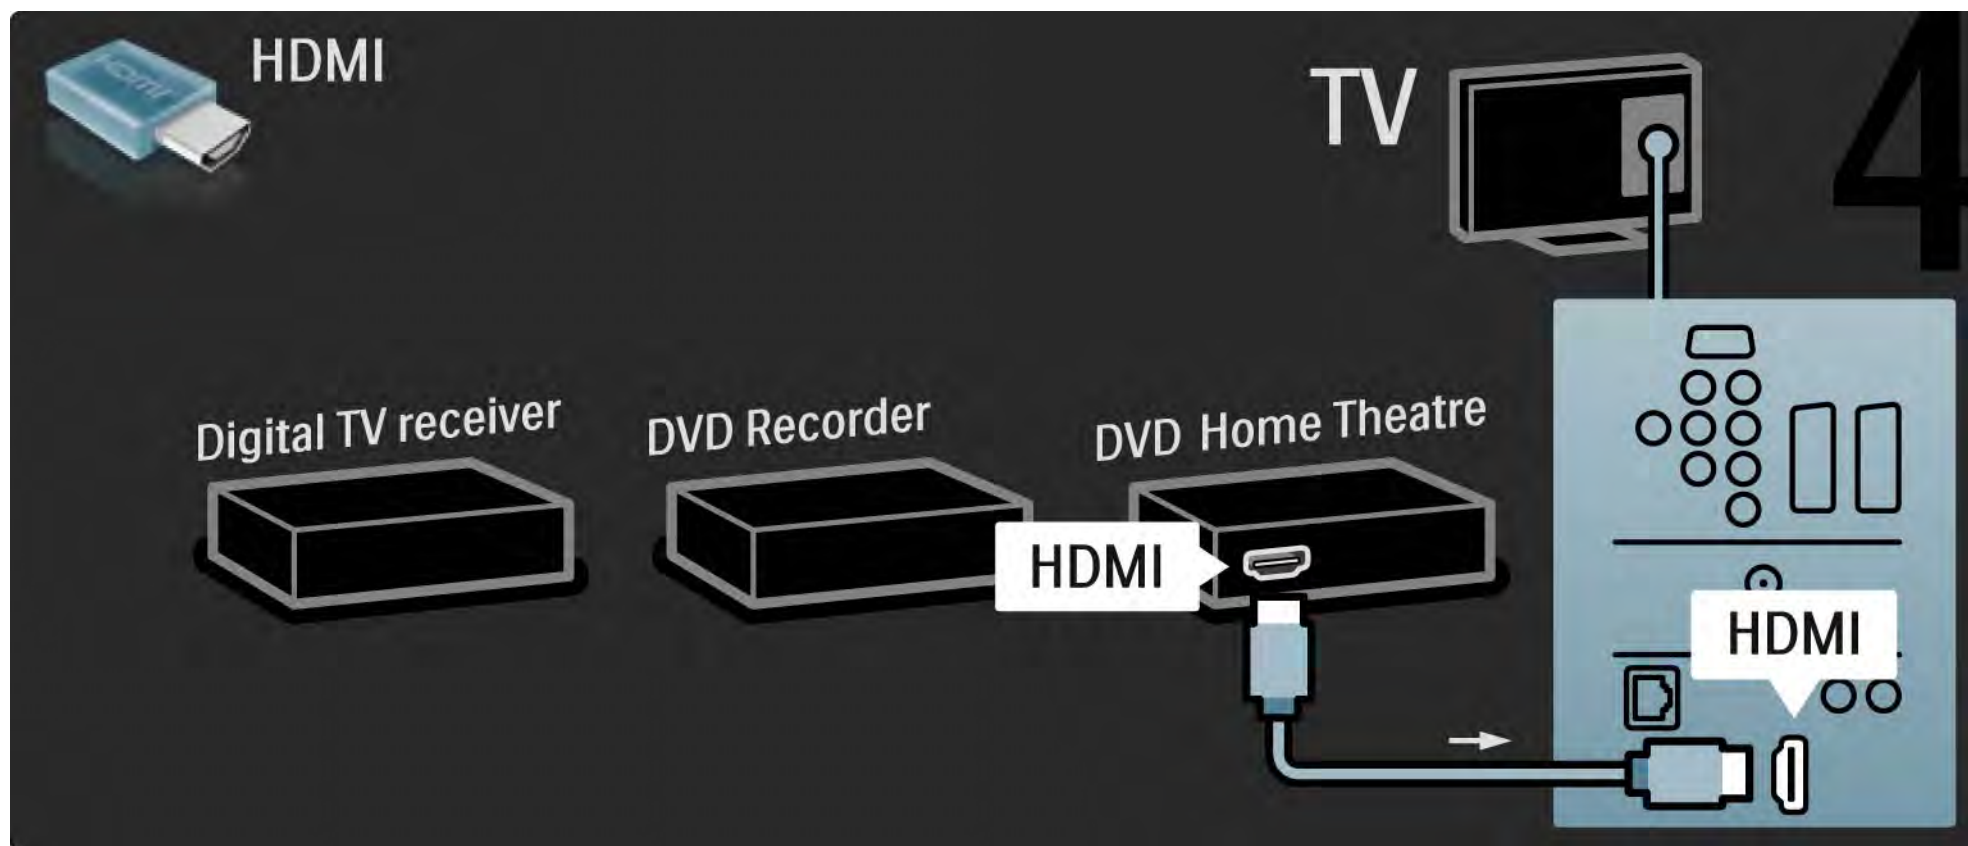

5.3.7 Сандық қабылдағыш, DVD рекордері және үй кинотеатры жүйесі


5/5

Соңынан үй кинотеатры жүйесін теледидарға жалғау үшін бұрандалы сандық аудио кабельді пайдаланыңыз.

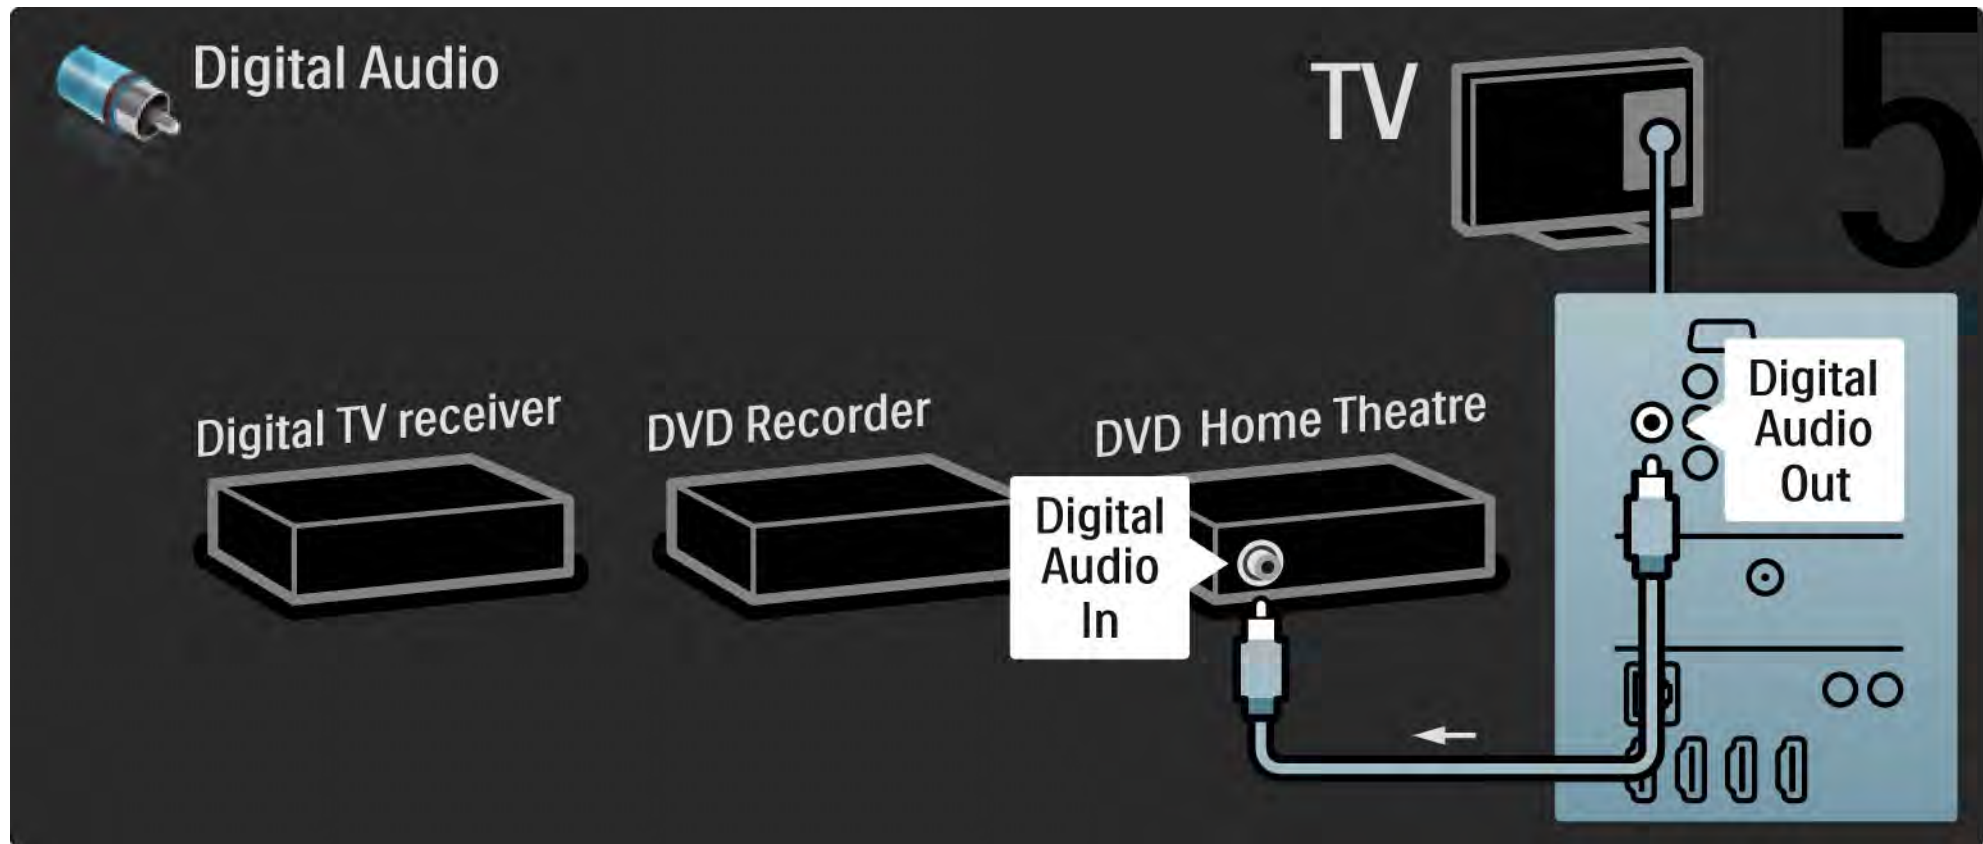

5.3.8 Blu-ray диск ойнатқышы


Blu-ray диск ойнатқышын теледидардың артындағы HDMI коннекторына жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

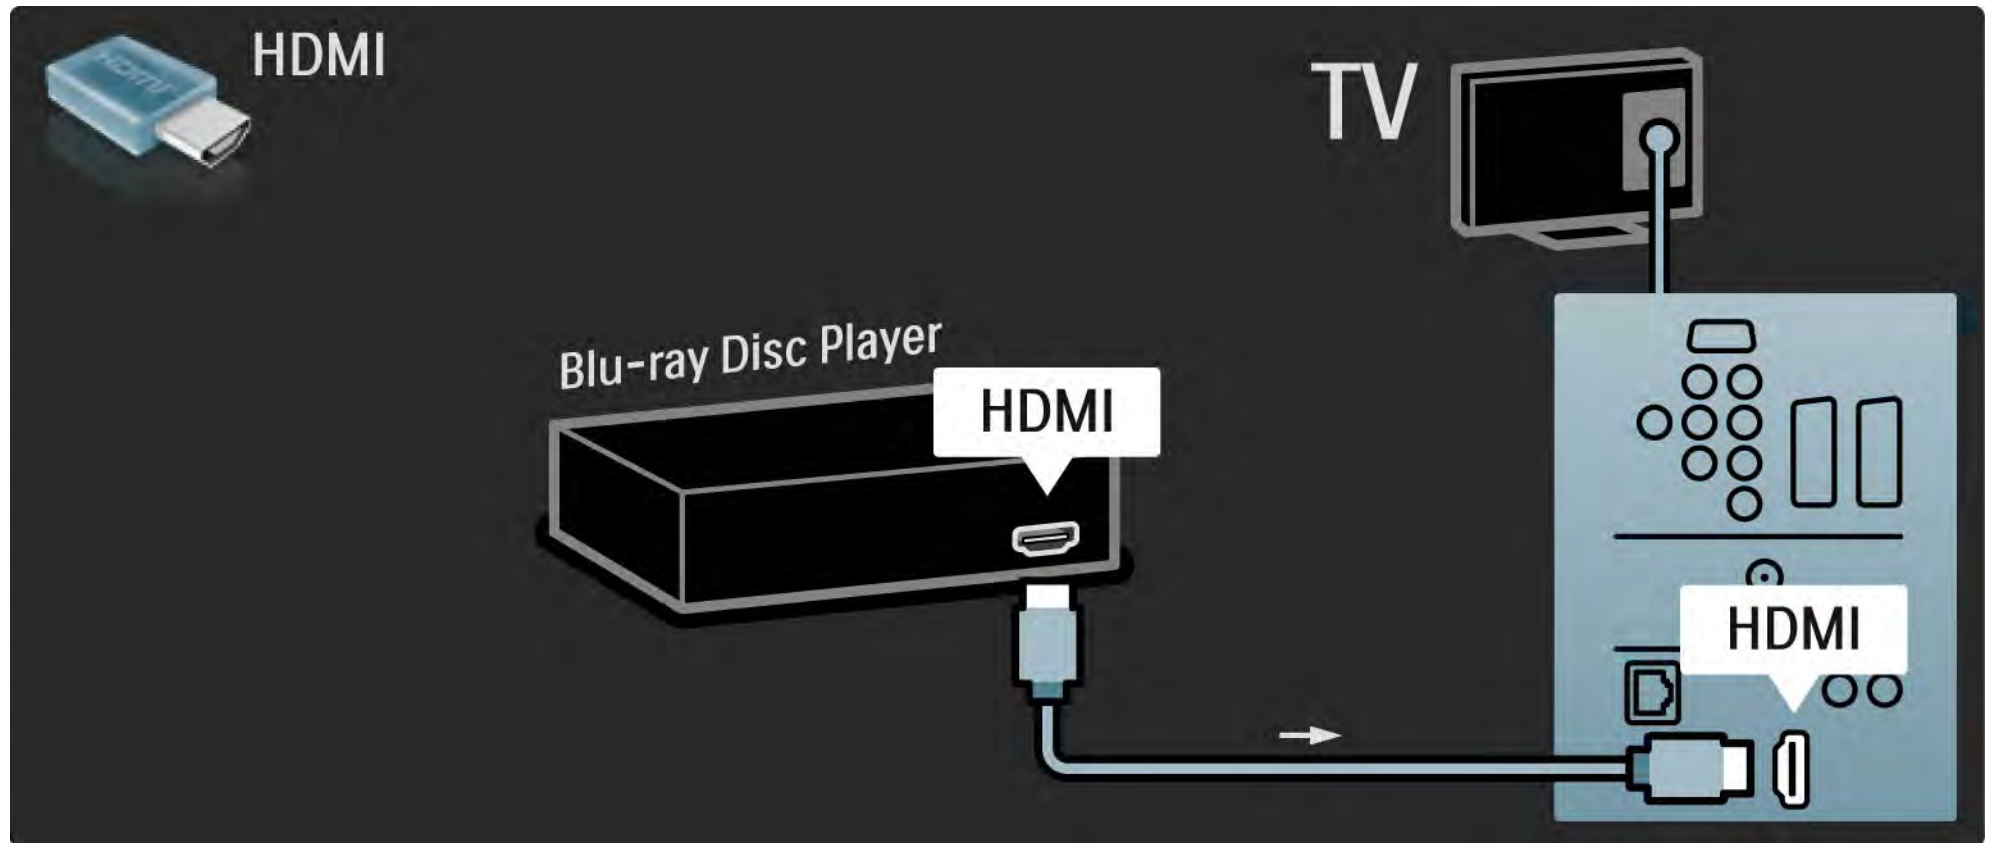

5.4.1 Сандық HD қабылдағышы

1/2


Алдымен сандық HD қабылдағышын теледидарға жалғау үшін 2 антенна кабелін пайдаланыңыз.

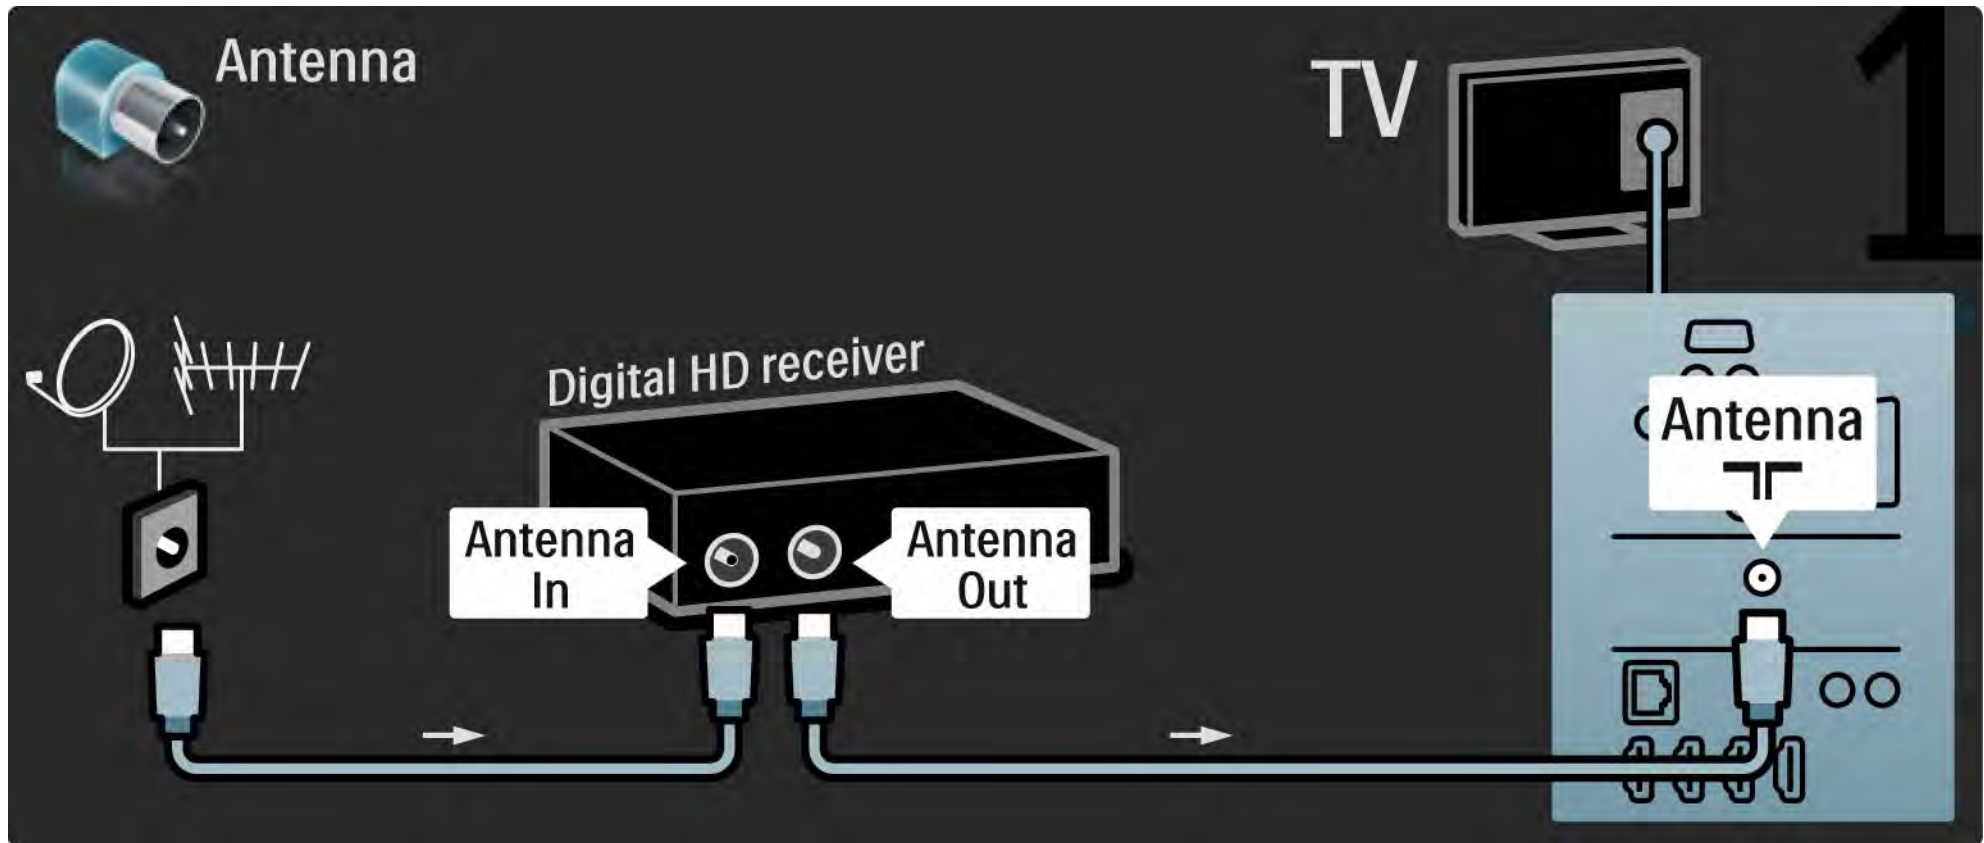

5.4.1 Сандық HD қабылдағышы

2/2

Сандық HD қабылдағышын теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

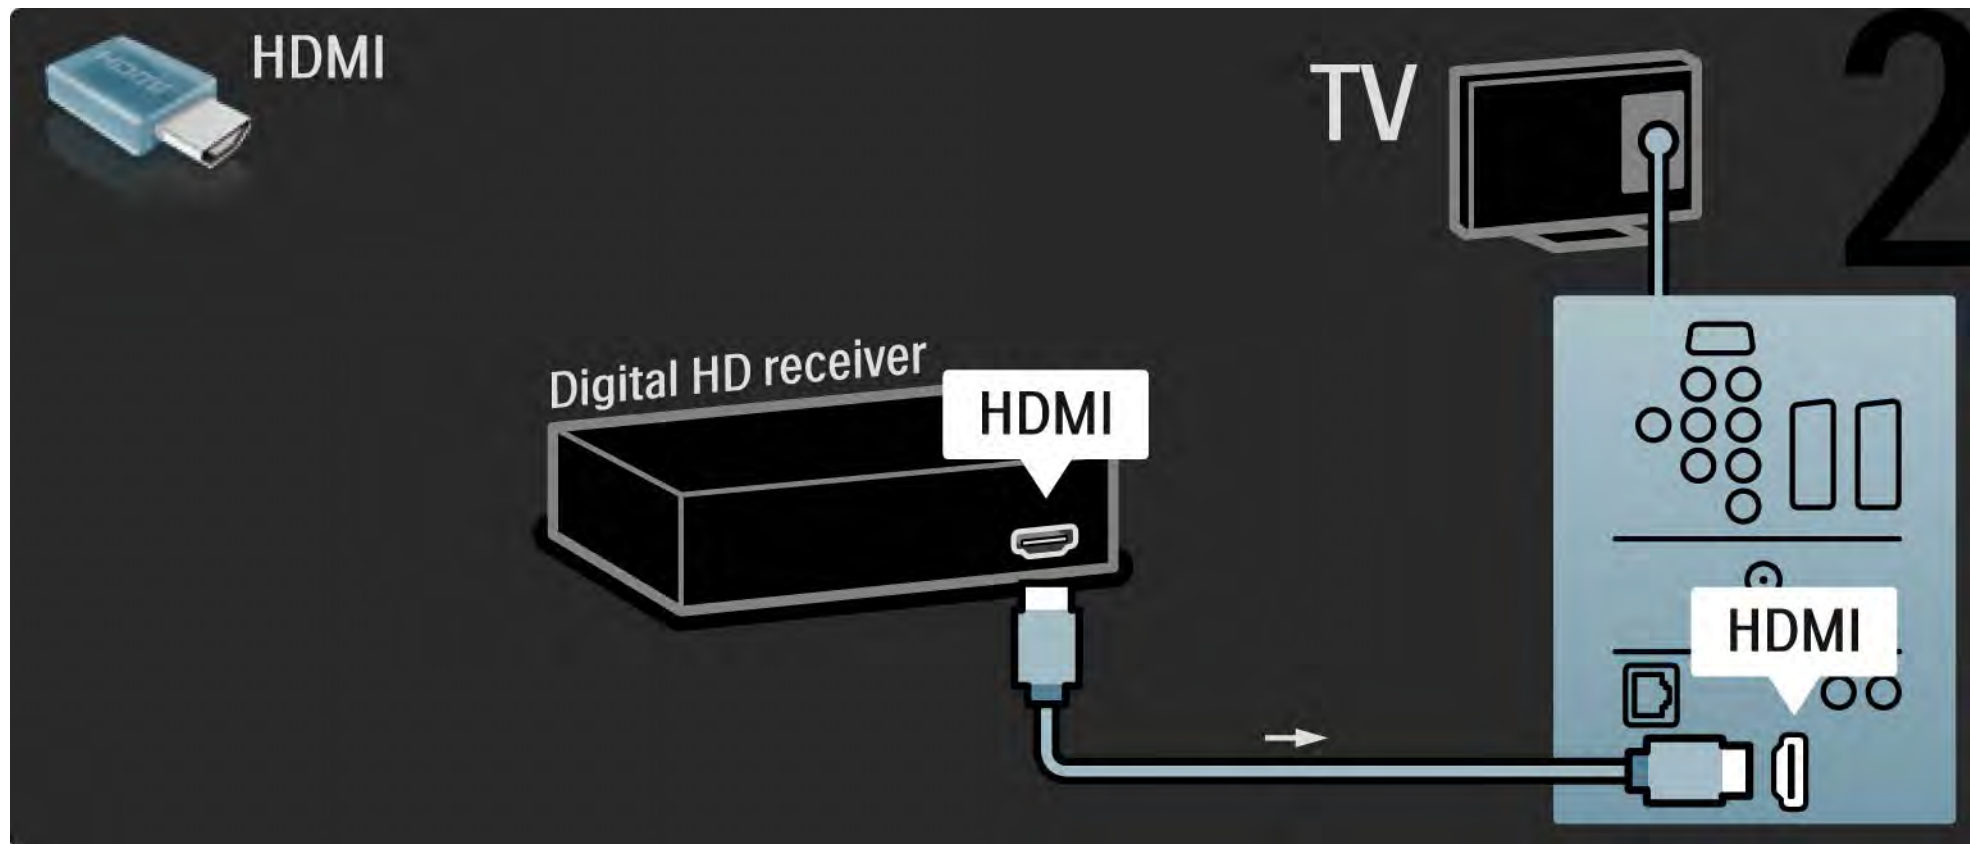

5.4.2 Ойын құрылғысы

1/3


Ойын консолі үшін ең көп қолданылатын қосылым ұялары теледидардың жанында орналасқан. HDMI, S-Video немесе Video қосылымын пайдалануыңызға болады, бірақ S-Video және Video ұяларына бірдей жалғаушы болмаңыз.

Егер HDMI немесе YPbPr ұясына жалғау үлгісін пайдалансаңыз, теледидардың артындағы коннекторларды пайдалануыңызға болады.

Ойын консолін жалғау жолдарын келесі беттерден қараңыз.

Сурет кідірісі

Сурет кідірісіне жол бермеу үшін теледидарды Game (Ойын) режиміне қойыңыз.

Осы пайдаланушы нұсқаулығын жауып, Options (Параметрлер)  түймесін басыңыз да, Picture and sound (Сурет және дыбыс) опциясын таңдаңыз. OK түймесін басыңыз.

Smart settings (Смарт параметрлер) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.


Game (Ойын) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

...

5.4.2 Ойын құрылғысы

2/3


Ойын құрылғысына көп қолданылатын қосылым ұялары теледидардың жанында орналасқан.

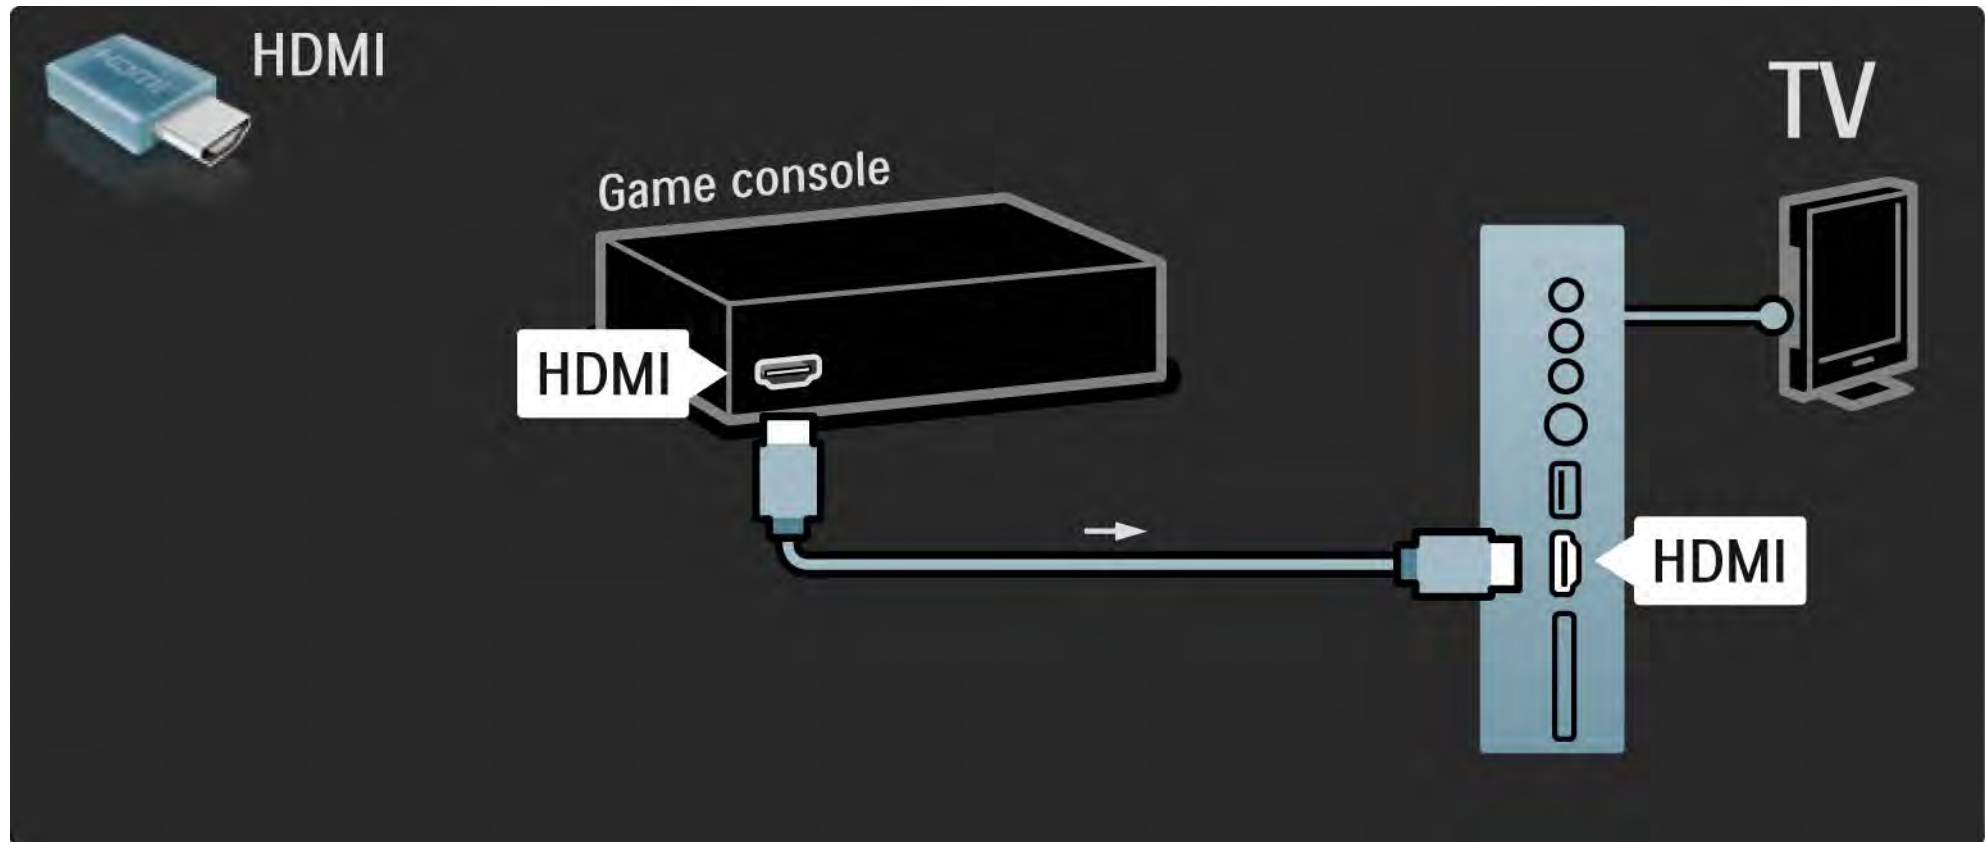

5.4.2 Ойын құрылғысы

3/3

Ойын құрылғысын теледидардың артына жалғау үшін HDMI немесе EXT3 (YPbPr және Audio L/R) кабелін пайдаланыңыз.

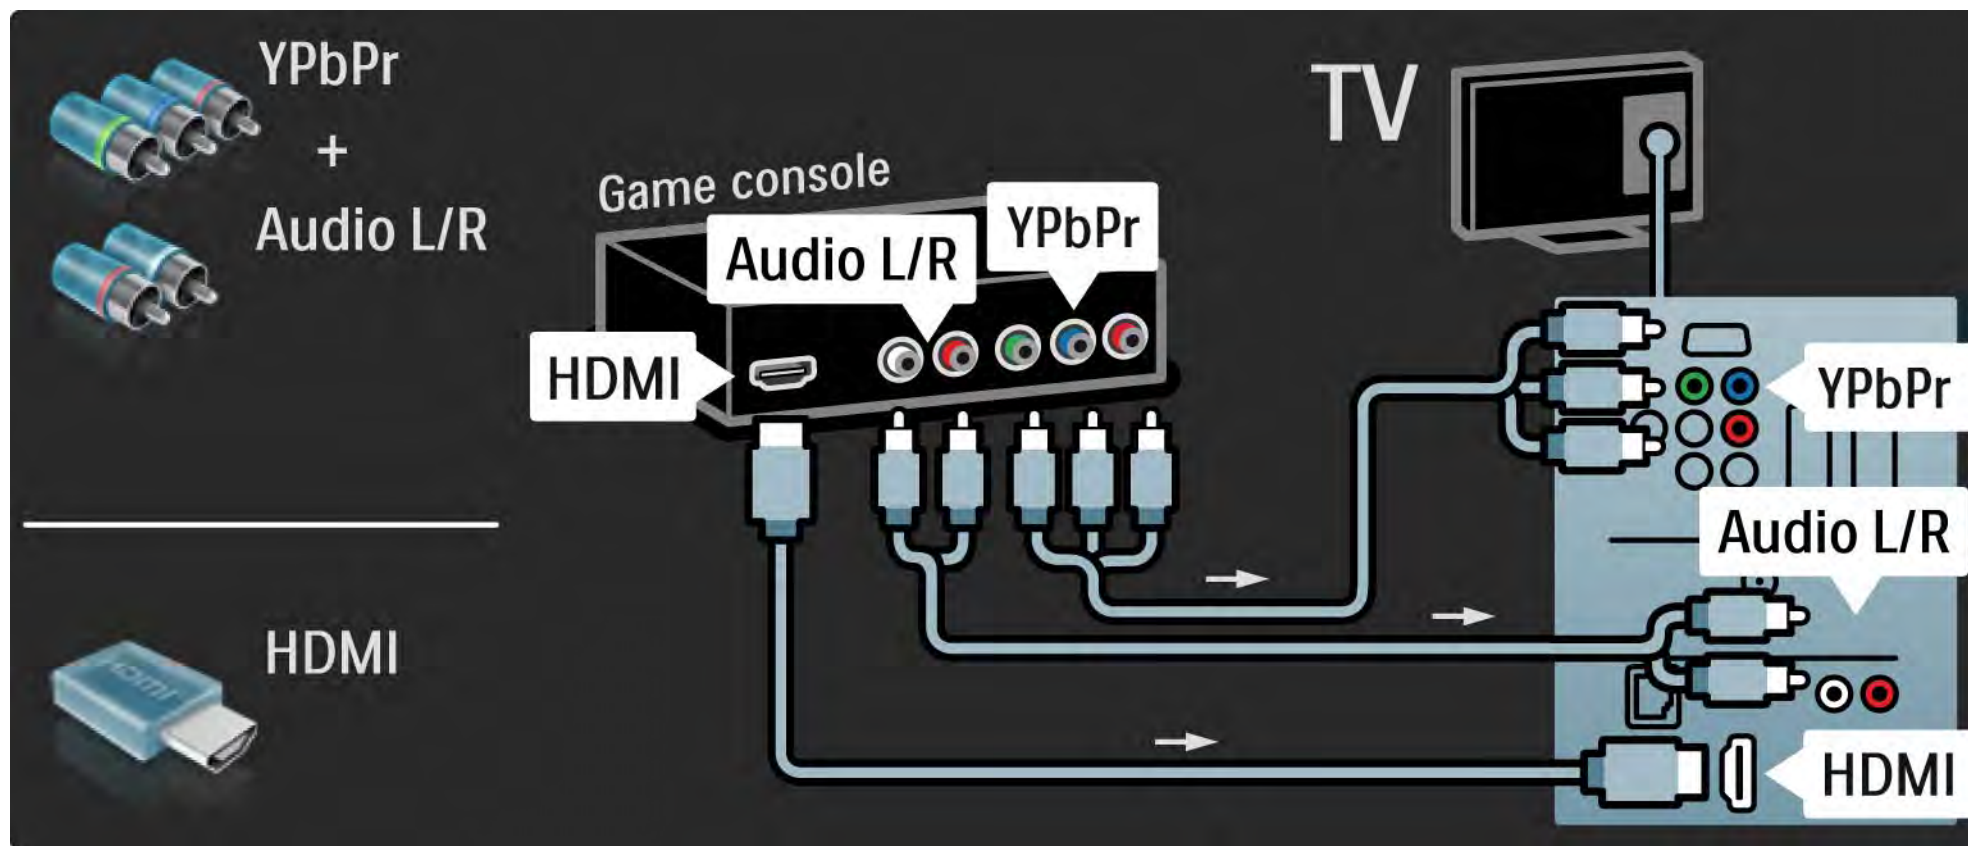

5.4.3 HD ойын құрылғысы


Айқындығы жоғары ойын консолін теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін немесе YPbPr кабельдерін пайдаланыңыз.

Сондай-ақ, Қосылымдар > Басқа құрылғылар > Ойын бөлімін оқыңыз.

5.4.3 Фотокамера

Сандық фотокамерадағы суреттерді көру үшін камераны теледидарға тікелей жалғауға болады. Ол үшін теледидардың жанындағы USB жалғау ұясын пайдаланыңыз. Жалғаған соң камераны қосу керек.

Камерадағы суреттер тізімі автоматты түрде көрсетілмесе, онда оның РТР – Сурет Алмастыру Протоколында ішіндегі суреттерді алмастыру күйіне реттелуі қажет болуы мүмкін. Сандық фотокамераның пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

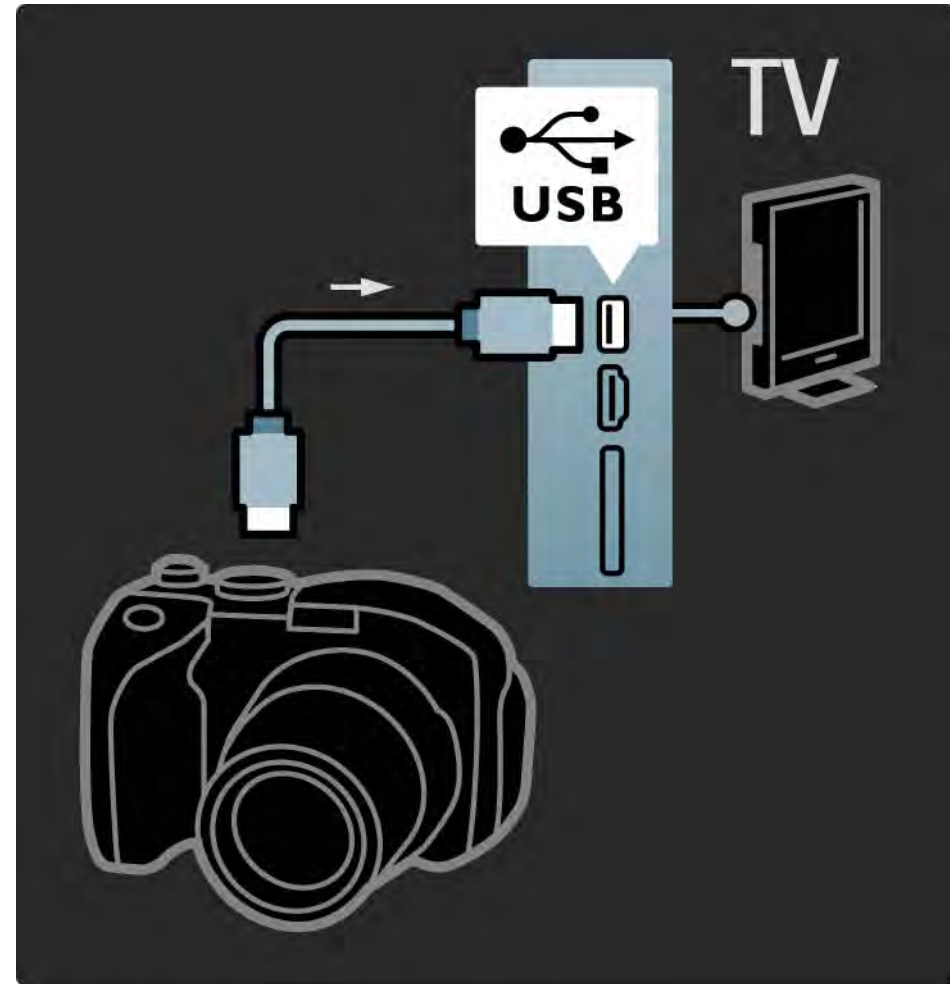

5.4.4 Бейнекамера

1/3

Бейнекамера үшін ең көп қолданылатын қосылым ұясы теледидардың жанында орналасқан. HDMI, S-Video немесе Video қосылымын пайдалануыңызға болады, бірақ S-Video және Video ұяларына бірдей жалғаушы болмаңыз.


Бейнекамераны жалғау жолдарын келесі беттерден қараңыз.

...

5.4.4 Бейнекамера

2/3


Бейнекамераға ең көп қолданылатын қосылым ұясы теледидардың жанында орналасқан.

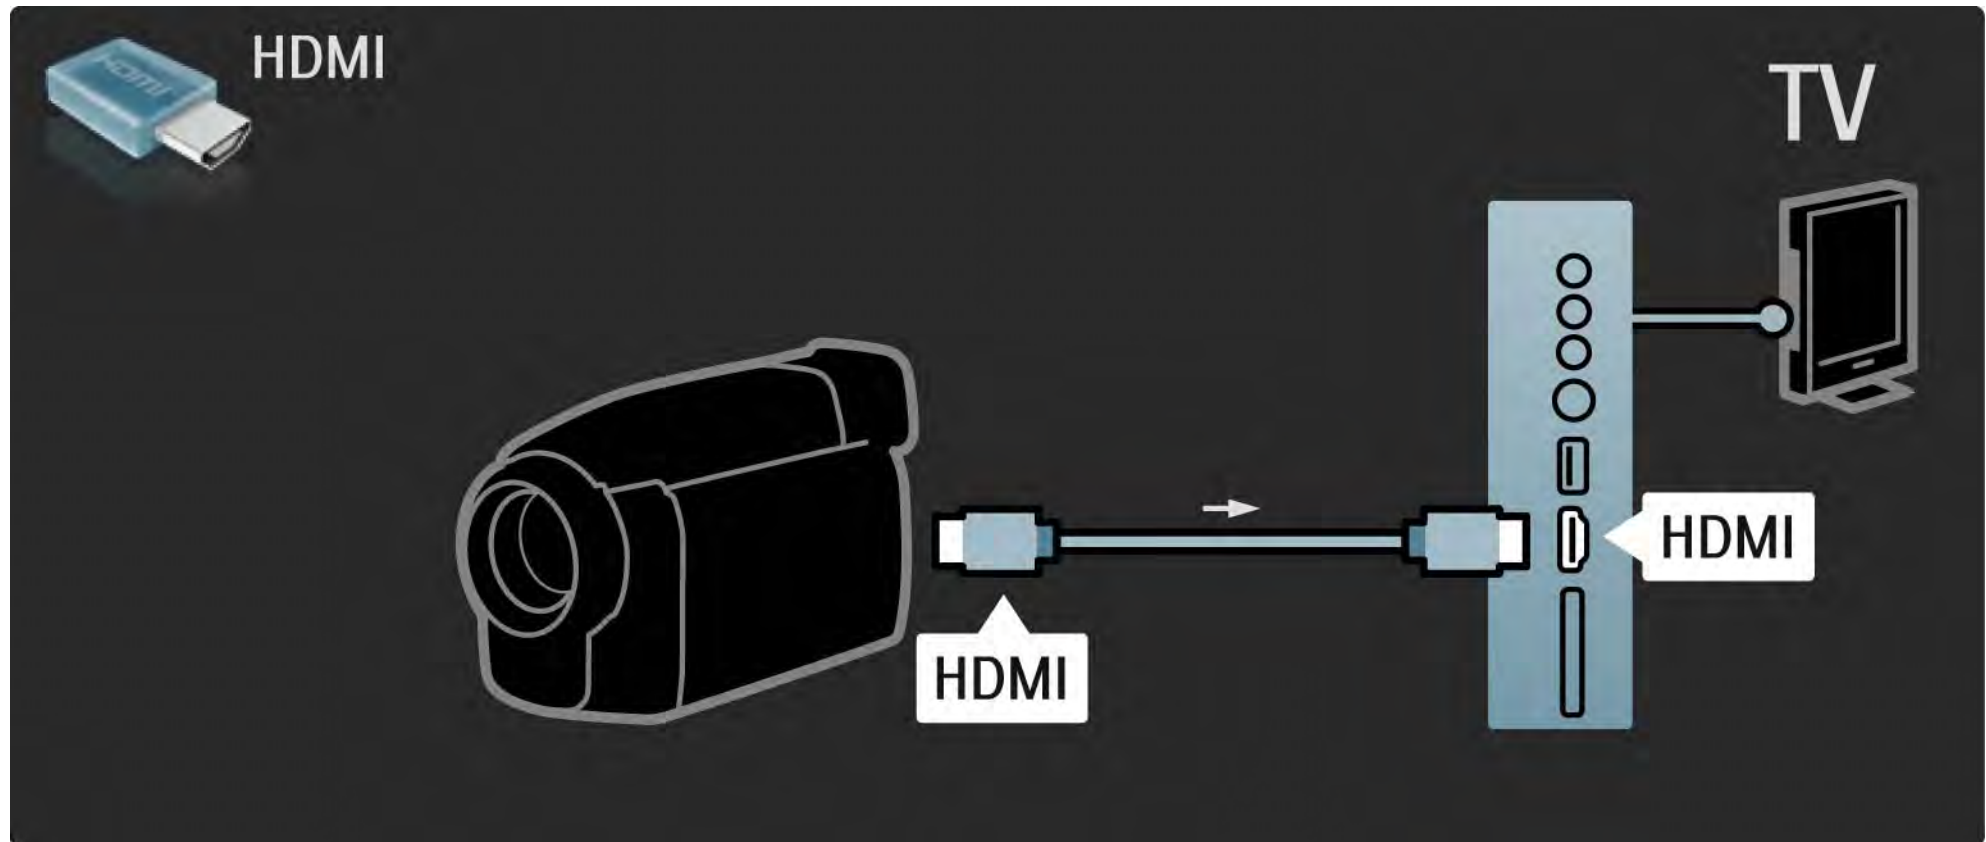

5.4.4 Бейнекамера

3/3

Бейнекамераны теледидардың артына жалғау үшін HDMI немесе EXT3 (YPbPr және Audio L/R) кабелін пайдаланыңыз.

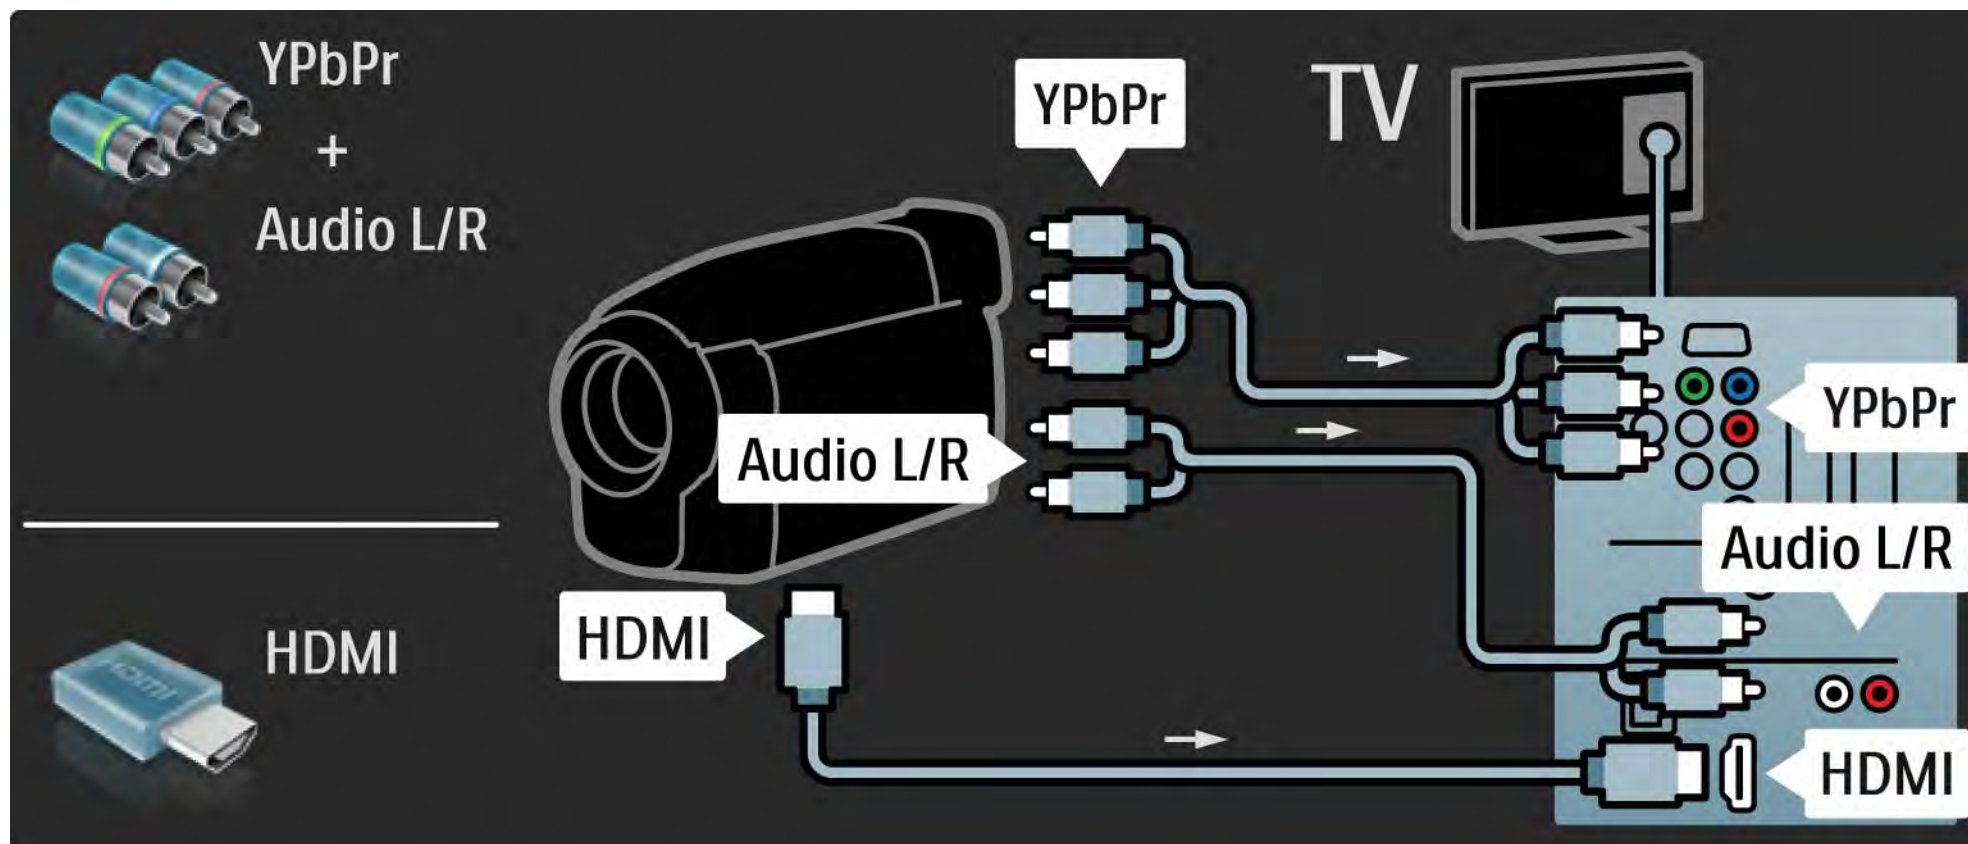

5.4.5 Теледидар компьютердің монитормы ретінде


1/3

Компьютерге теледидарды компьютер монитормы ретінде жалғауыңызға болады.

Компьютерді жалғамас бұрын, компьютер монитормының жаңару жиілігін 60 Гц мәніне қойыңыз.

Компьютерді теледидардың жанына немесе, оның орнына, арт жағына жалғауыңызға болады. Компьютерді жалғау жолдарын келесі беттерден қараңыз.

Қолайлы теледидар параметрі

Сурет сапасы барынша анық болу үшін теледидардың сурет форматын «Масштабталмаған» мәніне қойыңыз. Теледидарды көріп отырған кезде, Options (Параметрлер)  түймесін басып, Picture format (Сурет форматы) опциясын, содан кейін Unscaled (Масштабталмаған) опциясын таңдаңыз.

Қолдау көрсетілетін компьютер ажыратымдылықтары


Қолдау көрсетілетін ажыратымдылықтар тізімін Техникалық деректер > Дисплей ажыратымдылықтары бөлімінен қараңыз.

...

5.4.5 Теледидар компьютердің монитори ретінде

2/3


Компьютерді теледидардың жанындағы HDMI ұясына жалғау үшін DVI-HDMI адаптерін, ал Audio L/R ұясына жалғау үшін аудио L/R кабелін пайдаланыңыз.

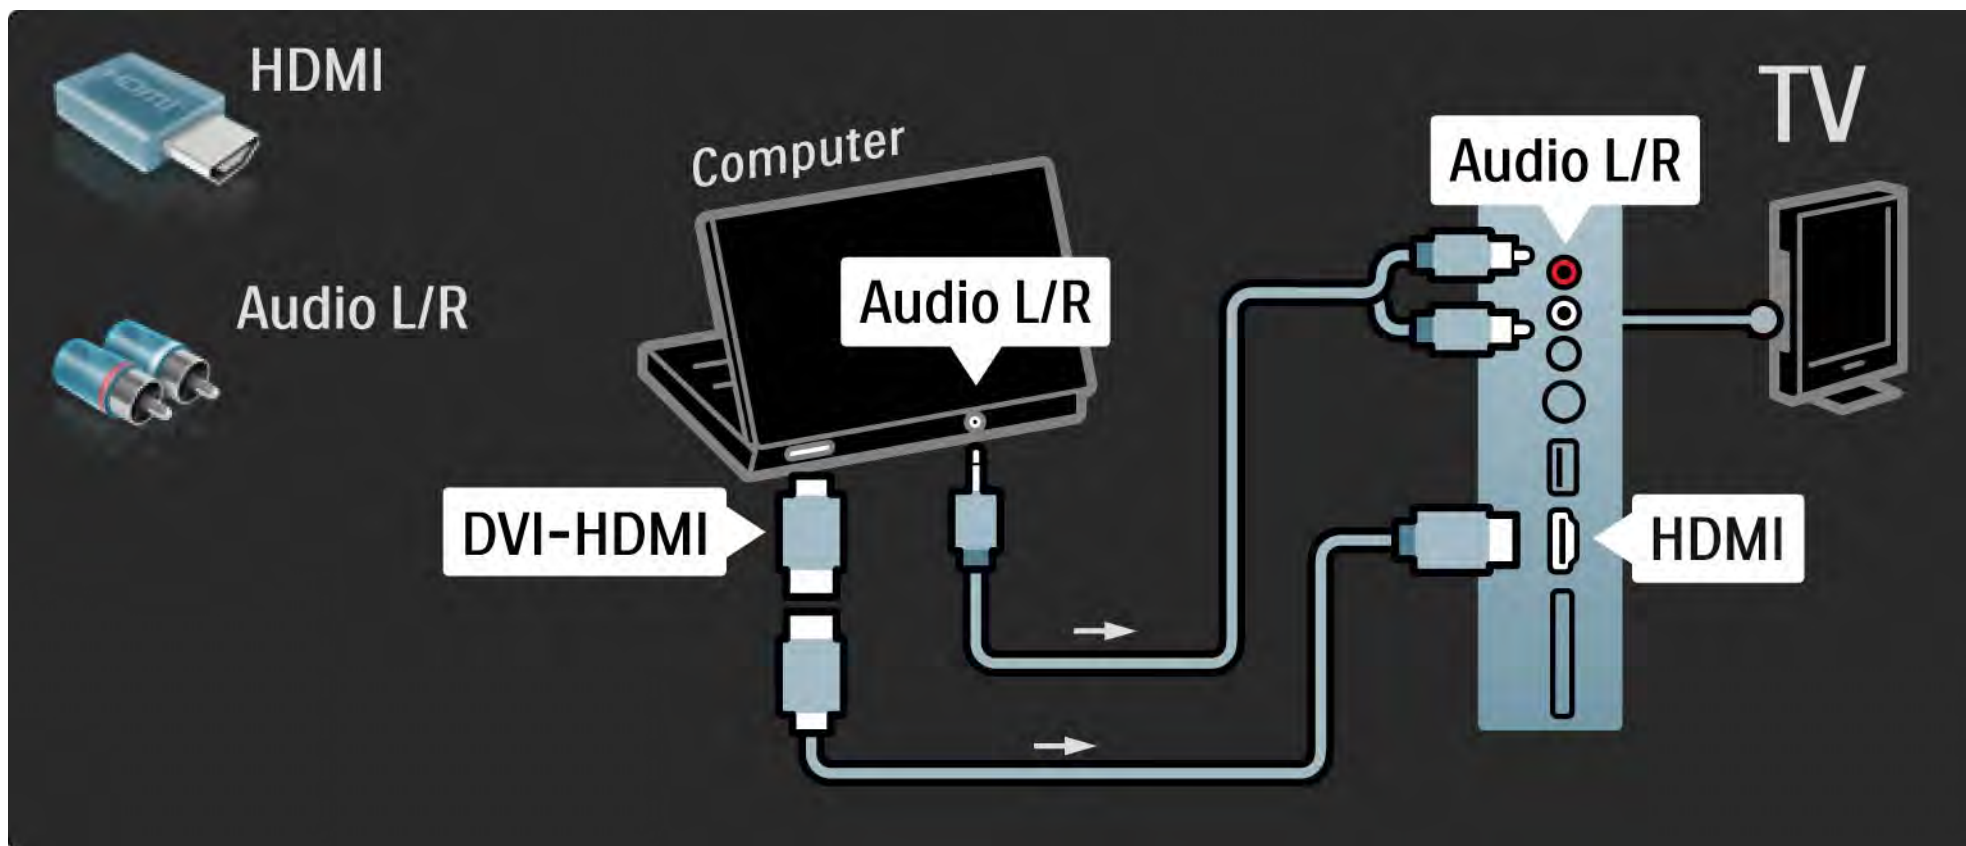

5.4.5 Теледидар компьютердің мониторы ретінде

3/3


Компьютерді теледидардың артындағы VGA коннекторына жалғау үшін VGA кабелін, ал VGA Audio L/R ұясына жалғау үшін аудио L/R кабелін пайдаланыңыз.

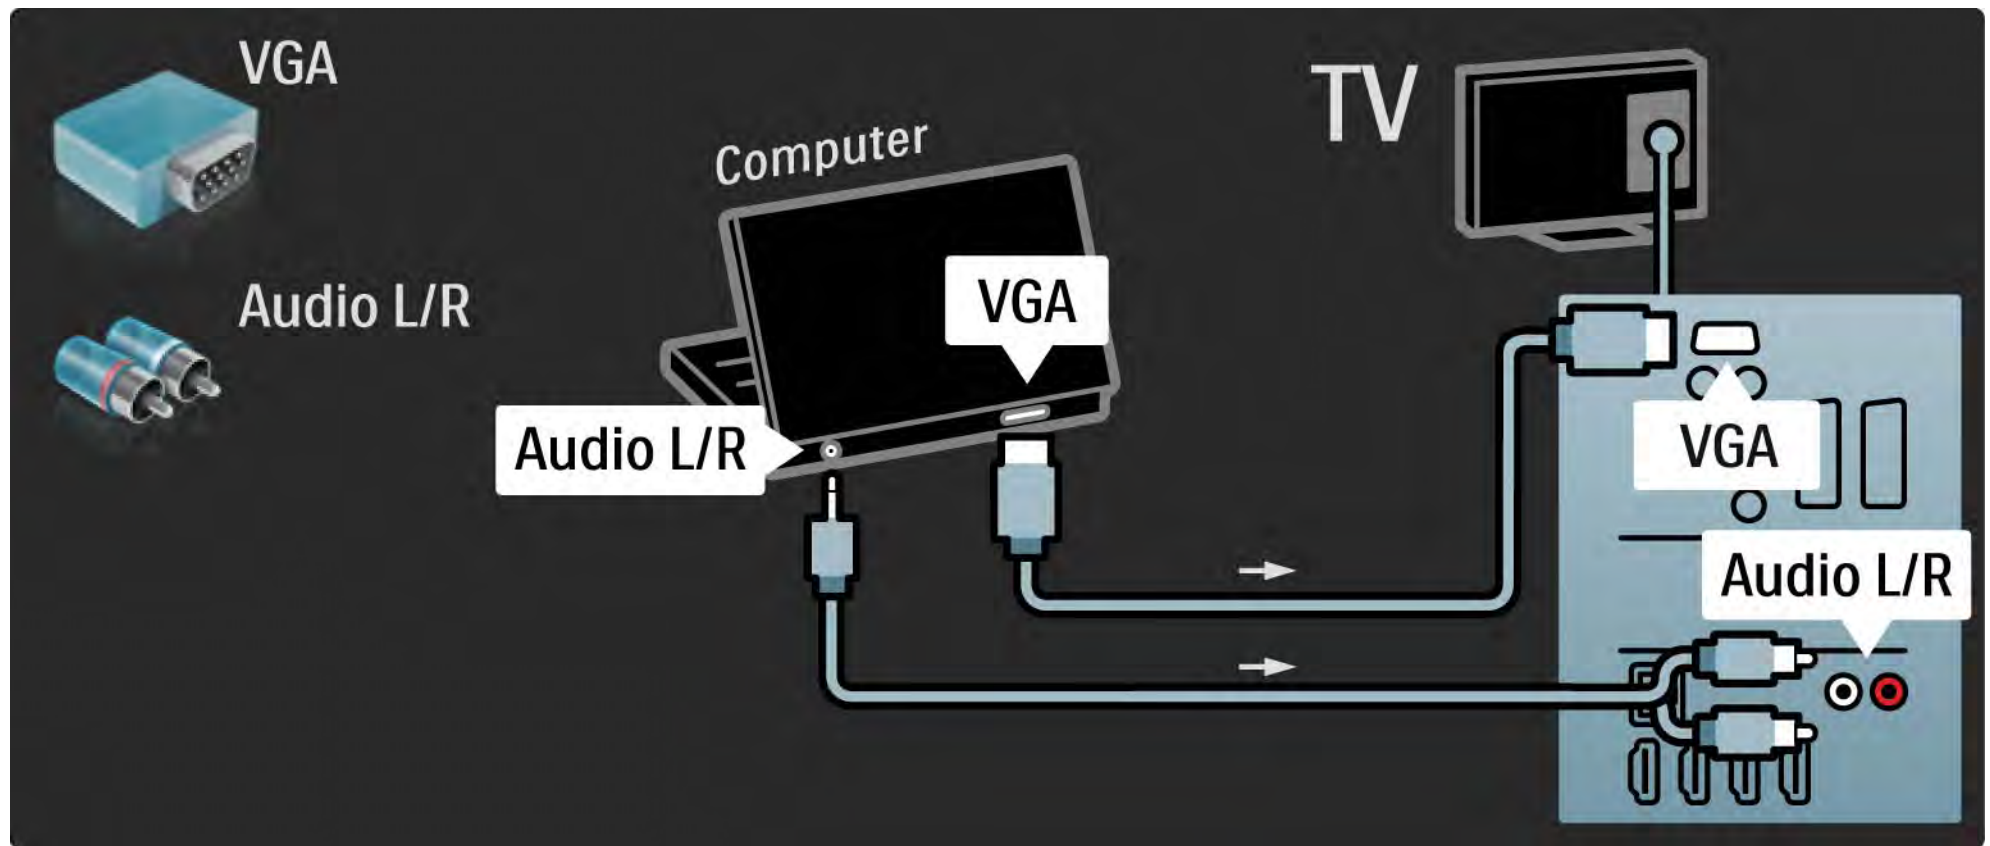

5.4.6 Декодер

Ұқсас антенналы арналардың кодын ашатын декодер жалғау үшін Scart кабелін пайдаланыңыз. Теледидардың артындағы EXT1 немесе EXT2 коннекторларын пайдаланыңыз.


Телеарнаны коды ашылатын арна етіп тағайындауыңыз қажет. Содан кейін, декодер жалғанатын қосылымды тағайындаңыз.

Осы пайдаланушы нұсқаулығын жауып,  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Decoder (Декодер) опциясын таңдаңыз. Коды ашылатын арнаны орнату үшін Channel (Арна) опциясын таңдаңыз. Декодер үшін пайдаланылатын коннекторды орнату үшін Status (Күй) опциясын таңдаңыз.

5.5.1 EasyLink

1/2

Егер құрылғы HDMI-CEC стандартымен жабдықталса, құрылғы мен теледидар бірге істей алады.


Теледидарды құрылғыға HDMI кабелінің көмегімен жалғаңыз. Теледидардың EasyLink мүмкіндігі On (Қосулы) күйіне қойылған. EasyLink мүмкіндігін өшіру үшін  > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > EasyLink опциясын таңдаңыз.

EasyLink мүмкіндігімен мына функцияларды қолдануға болады:

- Бір рет басып ойнату

Диск салып, құрылғыдағы Play түймесін басыңыз. Теледидар күту режимінен қосылып, автоматты түрде диск бағдарламасын көрсетеді.

- Жүйенің күту режимі


Жалғанған құрылғыларды күту режиміне шығару үшін қашықтан басқару пультіндегі  түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

...

5.5.1 EasyLink

- Жүйенің дыбысын басқару

Егер дыбыс жүйесін жалғасаңыз, дыбыс жүйесі арқылы теледидардан дыбысты таңдауыңызға болады. Теледидар динамиктері автоматты түрде дыбыссызданады.

Теледидарда EasyLink (Автоматты) мүмкіндігіне қойылған динамиктер болады. Теледидар динамиктерін өшіру немесе тұрақты қосу үшін  > Setup (Реттеу) > Sound (Дыбыс) > TV speakers (Теледидар динамиктері) опциясын таңдаңыз.

Құрылғыдағы барлық HDMI-CEC параметрлерінің дұрыс реттелуін қамтамасыз етіңіз. EasyLink тауарлық белгілері басқа құрылғылармен жұмыс істемеуі мүмкін.

Басқа брендтердегі HDMI-CEC атауы

HDMI-CEC функцияларының әр түрлі брендтерде атаулары әр түрлі болады. Атауының кейбір мысалдары мынадай: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...


Брендтердің барлығы EasyLink функциясымен үйлесімді емес.


5.5.2 EasyLink қашықтан басқару режимі

EasyLink қашықтан басқару режимін қоспай тұрып, Қосылымдар > EasyLink бөлімін оқыңыз.

EasyLink қашықтан басқару пультінің көмегімен теледидардың қашықтан басқару пультінің пәрмендері сіз теледидардан көріп отырған құрылғыға тікелей жіберіледі. Құрылғыны алдымен қашықтан басқару пультінен таңдау қажет емес.

Абайлаңыз> Бұл - жетілдірілген параметр. Бұл параметрге барлық құрылғылардың жарайтынын тексеріңіз. Жарамсыз құрылғылар жауап бермейді. EasyLink қашықтан басқару пультін тұрақты қосардан бұрын бұл функцияны қолданып көріп алыңыз.

EasyLink қашықтан басқару режимін қосу үшін  > Setup (Петтеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > EasyLink Remote control (EasyLink қашықтан басқару) опциясын таңдаңыз.

Негізгі мәзір  түймесінен басқа қашықтан басқару пульті түймелерінің барлығы құрылғыны істетіп көреді. Кейбір пәрмендер құрылғыда істемеуі мүмкін.

Теледидарды басқаруға оралу үшін  түймесін басып, Watch TV (Теледидарды көру) опциясын таңдаңыз

Басқа құрылғыны басқару үшін  түймесін басып, басқа құрылғыны таңдаңыз.

5.6.1 Шартты қол жеткізу модулі (CAM)

1/2

Шифрланған сандық телеарналардың кодын шартты қол жеткізу модулімен (CAM) ашуға болады. Сандық теледидар қызметі операторлары олардың қызметіне жазылғаныңызда CAM модулін ұсынады. Қосымша ақпарат алып, шарттарымен танысу үшін сандық теледидар қызметі операторына хабарласыңыз.

CAM модулін салу

CAM модулін салмастан бұрын теледидарды өшіріңіз.

Дұрыс салу әдісін көру үшін CAM модулін қараңыз. Дұрыс салынбаса, CAM мен теледидар бұзылуы мүмкін.


Теледидардың жанынан ортақ интерфейс ұясын іздеңіз. CAM модулін жайлап салып, ұяға біржола қалдырыңыз.

CAM іске қосылғанша бірнеше минут өтуі мүмкін. CAM модулі шығарылса, теледидардағы қызмет ажыратылады.

...

5.6.1 Conditional Access Module (Шартты қол жеткізу модулі)

2/2

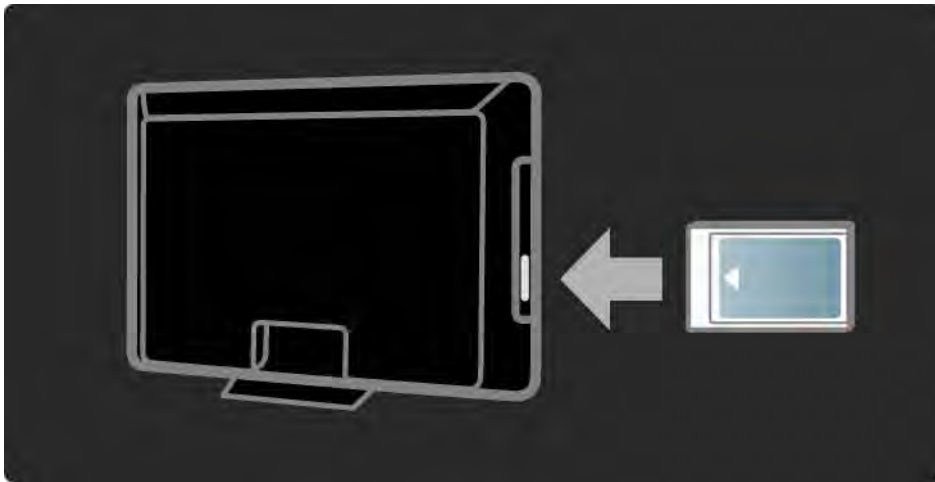

CAM қызметін көру

Егер CAM салынып, жазылым ақысы төленген болса, теледидар сандық теледидар қызметін ұсынушының бағдарламаларын көрсетеді. Қолданбалар, олардың функциясы, мазмұн мен экрандағы хабарлардың барлығы CAM қызметінен келеді.

CAM параметрлері

CAM қызметіне кілтсөздер немесе PIN кодтарын белгілеу үшін **🏠 > Setup (Реттеу) > Features (Мүмкіндіктер) > Common Interface (Ортақ интерфейс)** опциясын таңдаңыз. CAM қызмет ұсынушысын таңдап, OK түймесін басыңыз.

5.6.2 Ортақ Интерфейс Қосу CI+

Теледидар CI+ жағдайдағы кіруді жүзеге асыра алады.

CI+ қызмет көрсетушіге сапасы және көшіруден қорғау деңгейі жоғары HD сандық бағдарламаларын ұсынуға мүмкіндік береді.

CI+ CAM-ды орнату үшін CAM - Шарттарға кіру рұқсатының модулі.


5.7.1 Сымсыз желі қосылымы

Сымсыз желі қосылымын орнату үшін Setup (Реттеу)
> Network (Желі) бөліміндегі барлық тарауларды
оқыңыз.

5.7.2 Сымды желі қосылымы

Сымды желі қосылымын орнату үшін Setup (Реттеу) > Network (Желі) бөліміндегі барлық тарауларды оқыңыз.

Маршрутизаторды теледидарға желілік кабельмен жалғап, желіні орнатудан бұрын маршрутизаторды қосыңыз.

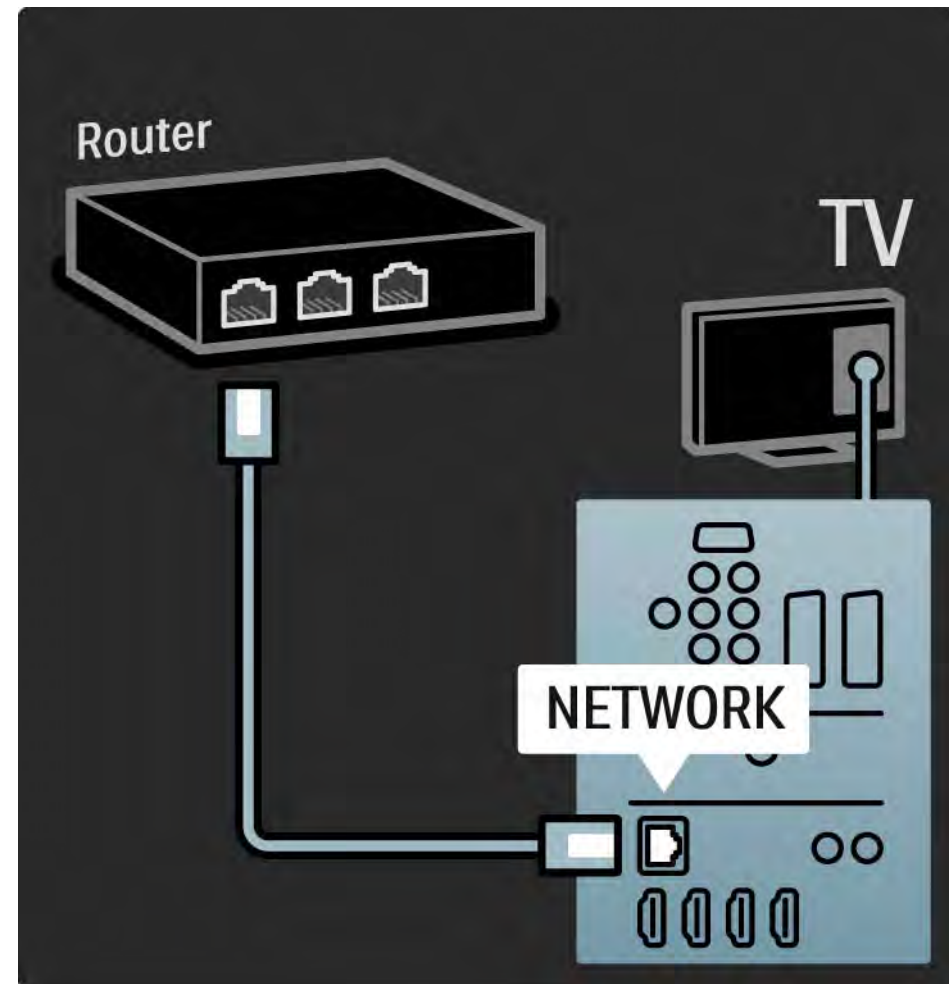

6.1 Байланыс ақпараты

Ескерту

Егер теледидар бұзылса, ЕШ УАҚЫТТА теледидарды өзіңіз жөндеуге әрекеттенуші болмаңыз.

Егер «Ақаулықтарды жою» бөліміндегі кеңестер мен ұсыныстар мәселені шешуге көмектеспесе, теледидарды өшіріп, қайтадан қосып көріңіз.

Байланыс ақпараты - Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы

Егер теледидардың мәселесі шешілмесе, еліңіздегі Philips Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласуыңызға болады. Телефон нөмірін теледидармен бірге келген басып шығарылған құжаттамадан табасыз.

Не болмаса, www.philips.com/support веб-торабымызға кіріңіз

Теледидардың модель нөмірі және сериялық нөмірі

Бұл нөмірлерді орауыш жапсырмасынан немесе теледидардың артындағы немесе төменгі жағындағы жапсырмадан тауып алыңыз.

6.2 Теледидар және қашықтан басқару пульті

1/2

Теледидар қосылмайды

- Электр сымының қосылымын тексеріңіз.
- Қашықтан басқару пультіңдегі батареялардың босамағанын немесе әлсіз болмауын тексеріңіз. Олардың + / - полюстерін тексеріңіз.
- Электр сымын ажыратып, бір минут күтіңіз де, қайтадан розеткаға қосыңыз. Қайтадан қосып көріңіз.
- Теледидарды қосу үшін теледидардағы түймелерді пайдалануыңызға болады.

Теледидар қашықтан басқару пультіне жауап бермейді

- Қашықтан басқару пультіңдегі батареялардың босамағанын немесе әлсіз болмауын тексеріңіз. Олардың + / - полюстерін тексеріңіз.
- Қашықтан басқару пульті мен теледидардың сенсорлық линзаларын тазалаңыз.
- EasyLink қашықтан басқару режимінің өшірілгенін тексеріңіз
- Теледидар екі минуттай қызып жатқан кезде, теледидар мен кейбір сыртқы құрылғылар қашықтан басқару пультіне бірден жауап бере қоймауы мүмкін. Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұр және бұзылмаған.

...

6.2 Теледидар және қашықтан басқару пульті

2/2

Теледидар өшіп, қызыл шам жыпылықтайды

- Электр сымын ажыратып, бір минут күтіңіз де, қайтадан розеткаға

қосыңыз. Желдетуге жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз. Теледидар суығанша күтіңіз.

Теледидар күту режимінен қайта қосылмай, қайта-қайта жыпылықтай берсе, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сіз балалардан қорғау құлпын ашатын кодты ұмытып қалдыңыз

- Timers and locks (Таймерлер және құлыптар) > Child lock (Балалардан қорғау) бөлімін оқыңыз.

6.3 Телеарналар

Кейбір телеарналар көрсетілмейді

- Арналарды шолудың дұрыс тізімі таңдалғанына көз жеткізіңіз. Теледидарды пайдалану > Мәзірлер > арналарды шолу бөлімін оқыңыз.
- Іздеген арнаңыз Арналарды шолу Мәзірінде жасырынуы мүмкін. Read Теледидарды пайдалану > Мәзірлер > арналарды шолу бөлімін оқыңыз.

Орнату кезінде ешқандай сандық арналар табылмады

- Теледидар еліңіздегі DVB-T немесе DVB-C сигналдарын қолдайтын-қолдамайтынын тексеріңіз. Теледидардың артындағы "Сандық теледидардың елдердегі үйлесімділігі" жапсырмасын қараңыз.

6.4 Сурет

1/3

LightGuide қосылған, бірақ сурет көрінбейді:

- Антеннаның дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Дұрыс құрылғының таңдалғанын тексеріңіз.

Дыбыс қосылған, бірақ сурет көрінбейді

- Мәзірдегі контраст немесе ашықтық параметрін тексеріңіз.

Теледидардың суреті нашар

- Антеннаның дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Жерге қосылмаған дыбыс құрылғылары, неон шамдары, биік ғимараттар немесе таулар сурет сапасына ықпал етуі мүмкін. Антеннаны басқа жерге қою немесе құрылғыларды теледидардан алыс қою арқылы суретті жақсартып көріңіз.
- Қолмен орнату мәзірінен теледидар жүйесі дұрыс таңдалғанын тексеріңіз.
- Егер белгілі бір арна ғана нашар болса, ол арнаны Дәлдеп орнату мәзірімен дәлдеп орнатып көріңіз. Реттеу > Орнату > Аналогты: қолмен орнату бөлімін оқыңыз.

...

6.4 Сурет

2/3

Суреттің түсі нашар

- Сурет мәзіріндегі түс параметрлерін тексеріңіз. Реттеу мәзірінен смарт параметрлерінің кез келген біреуін таңдаңыз.
- Жалғанған құрылғылардың қосылымдары мен кабельдерін тексеріңіз.

Ойын құрылғысы жалғанғанда суретте кідіріс болады

- Сурет кідірісіне жол бермеу үшін теледидарды ойын режиміне қойыңыз. Реттеу мәзіріндегі Смарт параметрлері ішінен Game (Ойын) тармағын таңдаңыз.

Теледидарды қайта қосқан кезде менің параметрлерімді сақтамайды

- Теледидардың Home (Негізгі) мәзір > Setup (Реттеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > Location (Орналасқан жер) мәзірінде Негізгі параметріне қойылғанын тексеріңіз.

Сурет экранға сыймайды, ол не тым үлкен, не тым кішкентай

-  түймесін басып, Сурет форматы мәзірінен лайықтырақ сурет форматын таңдаңыз.

...

6.4 Сурет


3/3

Экрандағы суреттің орны дұрыс емес


- Кейбір құрылғылардан шығатын кейбір сурет сигналдары экранға дұрыс сыймайды. Суретті қашықтан басқару пультіндегі курсор түймелерді жылжытуыңызға болады. Құрылғының шығыс сигналын тексеріңіз.

6.5 Дыбыс

Сурет бар, бірақ дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейі 0 мәніне қойылмағанын тексеріңіз.
- Дыбыстың  түймесімен өшірілмегенін тексеріңіз.
- Барлық кабельдердің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Егер дыбыс сигналы байқалмаса, теледидар автоматты түрде дыбысты өшіреді. Бұл - қалыпты жұмыс және ақаулық емес.

Дыбыс нашар

- Дыбыстың «Стерео» мәніне қойылғанын тексеріңіз.
-  > Setup (Реттеу) > Smart settings (Смарт параметрлері) ішінен смарт параметрлерінің кез келген біреуін таңдаңыз.

Дыбыс тек бір динамиктен шығады

- Баланстың сол немесе оң жақ динамикке қойылмағанын тексеріңіз.

DVD үй кинотеатры жалғанғанда, дыбыс кідіріспен шығады

- Дыбысты синхрондау кідірісін реттеу үшін DVD құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз. Егер кідірісті белгілей алмасаңыз,  > Setup (Реттеу) > Picture (Сурет) > Perfect Pixel HD (Perfect Pixel HD) мәзірінен HD Natural Motion параметрін өшіріңіз.

6.6 Құралдар


1/2

HDMI қосылымдары

- Теледидар құрылғыдан шыққан суретті көрсетерден бұрын HDMI-HDCP процедурасына бірнеше секунд кетуі мүмкін.
- Егер теледидар құрылғыны танымай, экранда сурет көрінбесе, бір құрылғыдан екіншісіне ауысып, HDCP процедурасын қайтадан бастап көріңіз.
- Егер дыбыс кедергілері кетпей қойса, шығыс параметрлерін тексеру үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Егер ол көмектеспесе, қосымша дыбыс кабелін жалғаңыз.

- Егер DVI-HDMI адаптері пайдаланылса, DVI қосылымын аяқтау үшін қосымша дыбыс қосылымының орнында тұрғанын тексеріңіз.

HDMI және EasyLink

- Жалғанған құрылғының HDMI-CEC стандартын қолдайтынын және дұрыс реттелгенін тексеріңіз. Құрылғымен бірге келген пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- HDMI кабелінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
-  > Setup (Петтеу) > Installation (Орнату) > Preferences (Параметрлер) > EasyLink мәзірінде EasyLink іске қосылғанын тексеріңіз.

6.6 Құралдар

2/2

- HDMI-CEC құрылғыларындағы жүйенің дыбысты басқару құралы дұрыс реттелгенін тексеріңіз. Дыбыс құрылғысымен бірге келген пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

EasyLink қашықтан басқару режимі

- Кейбір құрылғыларда ұқсас функциялар болады, бірақ белгілі бір қашықтан басқару пәрмендерін қолдамайды. Қосылымдар > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink RC бөлімін оқыңыз.

Теледидарымнан компьютер суреті тұрақты көрсетілмейді немесе синхрондалмайды (теледидар компьютерді монитормы ретінде таңдалғанда)

- Компьютердің жаңарту жиілігін 60 Гц мәніне қойыңыз.
- Компьютерде ажыратымдылық режимі дұрыс таңдалғанын тексеріңіз. Техникалық деректер > Дисплей ажыратымдылықтары бөлімін оқыңыз.

HTR9900, BDP9100 құрылғыларын теледидармен бірге пайдалану

- HTR дыбысы ТД дыбысы болмаса, HTR құрылғысының қашықтан басқару пультінен керекті көзді таңдап алыңыз.
- HTR9900 құрылғысы EasyLink (HDMI-CEC) мүмкіндігін қолдамайды.

6.7 Мультимедиа

USB құрылғысының мазмұны көрсетілмейді

- Құрылғыны (камераны) «Көптеп сақтау дәрежесімен» үйлесімді етіп орнатыңыз.
- USB құрылғысына белгілі бір драйвер бағдарламалық құрал қажет болуы мүмкін. Өкінішке орай, бұл бағдарламалық құралды теледидарыңызға жүктеп алу мүмкін емес.
- Дыбыс және сурет файлдарының барлығына қолдау көрсетіле бермейді. Техникалық деректер бөлімін оқыңыз.

USB құрылғысының мазмұны біркелкі ойнатылмайды

- USB құрылғысының беріліс тиімділігі беріліс жылдамдығын шектейді.

Компьютер файлдары Browse PC network (Компьютер желісін шолу) мәзірінен көрсетілмейді

- Файлдардың Компьютер қалтасына қосылғанын тексеріңіз.
- Форматтардың барлығына қолдау көрсетіле бермейді. Техникалық деректер > Мультимедиа форматтары бөлімін оқыңыз.
- Компьютердің медиа орталығын файлдарды теледидармен ортақ пайдаланатын етіп қойдыңыз. Реттеу > Желі > Қажетті құралдар бөлімін оқыңыз.

Компьютер файлдары көрсетілмейді

- Техникалық деректер > Мультимедиа форматтары бөлімін оқыңыз.

6.8 Желі

Сымсыз желі табылмады немесе бұрмаланған.

- Қысқа толқынды пештер, сымсыз байланыс телефондары немесе көршіңіздегі басқа WiFi 11b құрылғылары сымсыз желіге кедергі келтіруі мүмкін.
- Желідегі брандмауэрлер теледидардың сымсыз қосылымына қол жеткізуге мүмкіндік беретіндігіне көз жеткізіңіз.
- Егер үйіңізге сымсыз желі дұрыс жұмыс істемесе, сымды желіні орнатып көріңіз. 🏠 > Реттеу > Орнату > Желі бөлімін оқыңыз.

Net TV жұмыс істемейді

- Егер маршрутизатормен қосылым дұрыс болса, маршрутизатордың интернетке қосылымын тексеріңіз.

Компьютерді шолу және Net TV жұмысы баяу

- Үй ішіндегі ауқым, беру жылдамдығы және сигнал сапасының басқа факторлары туралы ақпаратты сымсыз маршрутизатордың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Маршрутизатор үшін интернетке жылдамдығы жоғары қосылым қажет.

7.1 Қуат және қабылдау

Өнімнің сипаттамасы ескертусіз өзгертіле береді.

Бұл өнімнің сипаттамасы туралы қосымша мәліметтерді

www.philips.com/support сайтынан қараңыз.

Қуат

- Кернеуі: 220-240 В айнымалы ток +/-10%
- Сыртқы температура: 5°C - 35°C
- Қуат пен күту режиміндегі қуат тұтынылуын www.philips.com сайтындағы техникалық сипаттамадан қараңыз

Қабылдау

- Антенна кірісі: 75 Ом коаксиальді (IEC75)
- Телевизиялық жүйе: DVB COFDM 2K/8K
- Бейне ойнату: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T, DVB-C, MHEG 4

(теледидардың жапсырмасынан таңдалған елдерді қараңыз)

- Тюнер ауқымдары: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

7.2 Дисплей және дыбыс

Сурет / Дисплей

- Дисплей түрі: СКД Full HD W-UXGA
- Диагональ ұзындығы : 56 дюйм / 142 см
- Форматтық қатынасы : 2.39:1 / 21:9
- Панель ажыратымдылығы : 2560x1080p
- Perfect Pixel HD суретті жақсарту технологиясы
- 1080p 24/25/30/50/60 Гц өңдеу
- - 200 Гц Clear LCD

Дыбыс

- Шығаратын қуаты (ОКМ): 2 x 15 Вт
- Virtual Dolby Digital
- BBE

7.3 Қолданылатын дисплей ажыратымдылықтары

Бейне форматтар

Ажыратымдылығы — Жаңару жиілігі

- 480 i - 60 Гц
- 480 p - 60 Гц
- 576 i - 50 Гц
- 576 p - 50 Гц
- 720 p - 50 Гц, 60 Гц
- 1080 i - 50 Гц, 60 Гц
- 1080 p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц
- 1080 p - 50 Гц, 60 Гц

Компьютер форматтары

Ажыратымдылығы — Жаңару жиілігі

- 640 x 480 p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 600 x 800 p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 1024 x 768 p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 1280 x 768 p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 1360 x 765 p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 1360 x 768 p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024 p — 60 Гц (HDMI)
- 1920 x 1080 p — 60 Гц (HDMI)
- 1920 x 1080 p — 60 Гц (HDMI)

7.4 Мультимедиа

1/2

Қосылымдар

- USB
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11 г (енгізілген)

Қолдау көрсетілетін USB / жад құрылғысының форматтары

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Ойнату форматтары

- MP3
- Суреттер : JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG бағдарлама ағыны PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 және v9.2 дейін
- WMV9

...

7.4 Мультимедиа

2/2

Қолдау көрсетілетін медиасервер бағдарламалық құралдары

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP немесе Vista үшін)
- Google (XP үшін)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (компьютер және Intel MacOX үшін)
- Sony Vaio медиасервері (Microsoft Windows XP немесе Vista үшін)
- TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows XP үшін)
- Nero 8 — Nero MediaHome (Microsoft Windows XP үшін)
- DiXiM (Microsoft Windows XP үшін)
- Macrovision Network медиасервері (Microsoft Windows XP үшін)
- Fuppes (Linux үшін)
- uShare (Linux үшін)

- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

7.5 Байланыс мүмкіндігі

Артқы жақ

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB
- EXT3:Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA, Audio L/R
- HDMI 1 in (барлық HDMI қосылымдары үшін HDMI 1.3a)
- HDMI 2 in
- HDMI 3 in
- HDMI 4 in
- Audio In L/R (DVI ұясынан HDMI ұясына)
- Audio Out L/R — дисплеймен синхрондалған
- Digital Audio out (коаксиальді бұрандалы S/PDIF) дисплеймен синхрондалған
- Желі — (RJ45)

Жаны

- HDMI side in
- S-Video in (Y/C)
- Video in (CVBS)
- Audio L/R in
- Құлақпаспап (стерео шағын ұясы)
- USB
- Ортақ интерфейс ұясы

7.6 Өлшемдері және салмақтары

56PFL9954

Ені 1418 мм

Биіктігі 694 мм

Қалыңдығы 105 мм

Салмағы ± 32 кг

... теледидар тіреуішімен бірге

Биіктігі 745 мм

Қалыңдығы 324 мм

Салмағы ± 38 кг

UMv 3104 327 0007.4 - 091001

Қауіпсіздік

Электр есеңгіреуі немесе өрт қауіпі!

- Теледидар мен қашықтықтан басқару пультін жаңбырға, суға немесе тым ыстық жерлерге шығармаңыз.
- Теледидардың қасына құмыра сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды бірден ток көзінен ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланбас бұрын оны тексеріп алу үшін Philips тұтынушылар орталығына хабарласыңыз.
- Теледидарды, қашықтықтан басқару пультін немесе батареяларды жалынды оттың немесе тікелей күн шуағы сияқты басқа қызу көздерінің жанына ешқашан қоймаңыз.
- Бұл өнімді барлық уақытта балауыз шамдардан немесе басқа жалындардан аулақ ұстаңыз.
- Теледидардың желдету тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне заттар салмаңыз.
- Қуат розеткасына қатты күш салмаңыз. Бос тағылған қуат розеткасы күйге немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Теледидарды немесе басқа заттарды тоқ сымының үстіне ешқашан қоймаңыз.

Телевизорға зақым келу қауіпі!

- Салмағы 25 кг-нан асатын теледидарды көтеруге және тасуға екі адам қажет.
- Егер телевизорды қондырғымен қондырғыңыз келсе, онда тек қосымша қондырғыны пайдаланыңыз. Теледидарға тіреуді қауіпсіз етіп орнатыңыз. Теледидарды оның салмағын көтере алатын жазық, тегіс жерге қойыңыз.
- Егер теледидарды қабырғаға орнататын болсаңыз, салмағын ескеріп, теледидарды қауіпсіз орнату үшін мықты қабырғаға қолайлы бекітпелермен орнатыңыз. Koninklijke Philips Electronics N.V. қабырғаға дұрыс қондырылмағанның себебінен абайсыздық немесе зақым келуіне жауапкершілік тартпайды.

Балалардың жарақаттану қауіпі бар!

- Теледидар балалардың үстіне құлап, жарақаттауына жол бермеу үшін осы сақтандыру шараларын орындаңыз.
- Теледидарды сырғанап, тұрмайтын шүберек немесе басқа материал жабылған жерге ешқашан қоймаңыз.
- Теледидардың ешқандай бөлігінің орнатылған жерден салбырап тұрмағанын тексеріңіз.
- Теледидарды кітап шкафы сияқты ұзын жиһазға теледидар мен жиһазды қабырғаға немесе қолайлы жерге бекітпей қоймаңыз.
- Балаларды теледидарға жету үшін жиһазға мінуден қауіп-қатерлер болатыны туралы хабардар етіңіз.

Бу шығарушының қатты қызып кету қауіпі!

- Теледидардың айналасына кемінде 10 сантиметрдей желдету үшін бос орын қалдырыңыз. Теледидардың желдету тесіктерін перделер немесе басқа заттар жауып қалмағанын тексеріңіз.

Найзағай

Найзағай болардың алдында теледидарды қуат көзі мен антеннадан ажыратып тастаңыз. Найзағай кезінде теледидардың ешқандай бөлігіне, тоқ сымына немесе антенна сымына тиіспеңіз.

Есту қабілеті зақымдану қауіпі!

Құлаққапты жоғары дауыс деңгейінде немесе ұзақ уақыт пайдаланудан сақтаныңыз.

Төмен температура

Егер теледидар 5°C-тан төмен температурада тасымалданса, оны орауышынан шығарып, теледидар температурасының теледидар орнатылатын бөлме температурасына сәйкес келуін күтіңіз.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Барлық құқықтар қорғалған. Ерекшеліктері ескертпестен өзгерілуі мүмкін. Сауда белгі меншігі Koninklijke Philips Electronics N.V. жатады немесе олардың иелеріне. Philips компаниясы кез келген уақытта бұрынғы жабдықтарына сай лайықтау міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Пайдаланушы нұсқаулығындағы материал жүйені дұрыс пайдалану талаптарына сай болып табылады. Егер өнім немесе оның жеке модульдері немесе тәртіптері осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, оның негізділігі мен қолайлылығын растауға қол жеткізу керек. Philips материалдың Америка Құрама Штаттарының патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешқандай кепілдік берілмейді немесе айтылмайды.

Кепілдік

Ешқандай бөлшекті пайдаланушы жөндеуге болмайды. Қақпақтарды ешқашан ашпаңыз немесе алып тастамаңыз, желдету тесіктеріне заттар салмаңыз немесе арнайы коннекторларға сәйкес емес заттарды қоймаңыз. Жөндеу жұмыстары тек Philips қызмет көрсету орталықтарында немесе ресми жөндейтін шеберханаларда жүргізілуі керек. Мұны орындамау салдарынан мәлімделген немесе заңды кепілдік күшін жояды. Осы нұсқаулықта нақты тыйым салынған әрекеттер немесе нұсқаулықта ұсынылмаған не рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау тәртіптері кепілдікті жарамсыз етеді.

Пиксел сипаттамалары

Бұл СКД өнімінде түрлі түсті пикселдердің саны көп. Оның тиімді пикселдері 99,999% не одан асса да, қара дақтар немесе ашық жарық нүктелері (қызыл, жасыл немесе көк) экранда шығып тұруы мүмкін. Бұл дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы өндіріс стандарттарында) және ол ақаулық болып табылмайды.

Ашық бастапқы бағдарламалық құрал

Бұл теледидардың ашық бастапқы бағдарламалық құралы бар. Philips компаниясы осы құжатпен сұрау бойынша физикалық жұмыс құнынан аспайтын ақыға ресурстың таралымын, бағдарламалық құралды алмастыруға тұтынушылар тарапынан қолданылатын құралдағы тиісті негізгі кодтың машина оқитын толық көшірмесін жеткізуді немесе қатынаулы етуді ұсынады. Бұл ұсыныс мына өнімді сатып алған күннен кейін 3 жыл мерзімге жарамды. Негізгі кодты алу үшін мына мекенжайға жазыңыз: Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі

Koninklijke Philips Electronics N.V. тұтынушыларға арналған, басқа электрондық құрылғылар сияқты, негізінде, электр

Europe — EC Declaration of Conformity

магнитті сигналдар шығаратын және қабылдайтын қабілеті бар көп өнімдер жасайды және сатады. Philips компаниясының негізгі Жұмыс ұстанымдарының бірі біздің өнімдерімізге барлық қажетті денсаулық және қауіпсіздік шараларын сақтау, қолданыстағы барлық заң талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде қолданылатын ЭМӨ ішінде сақтану болып табылады. Philips компаниясына денсаулыққа кері әсерлері жоқ өнімдерді дамыту, жасау және сату тапсырылған. Philips компаниясы өнімдерінің арналған мақсатына дұрыс қолданылғанында, олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенін растайды. Philips компаниясы халықаралық ЭМӨ және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының өз өнімдеріндегі алдыңғы тұтастығы үшін стандарттауды әрі қарай дамытуға қатысуына мүмкіндік береді.

Авторлық құқықтар
VESA, FDMI және VESA орнатуға икемді логотипі – Бейне Электроникасы Стандарттар Ассоциациясының сауда белгілері. Dolby зертханаларынан берілген лицензия бойынша жасалған. «Dolby», «Pro Logic» және қос «D» таңбасы Dolby зертханаларының сауда белгілері болып табылады. BBE Sound корпорациясынан берілген лицензия бойынша жасалған. Мына бір не одан көп АҚШ патенттері бойынша BBE корпорациясы лицензия берген: 5510752, 5736897. BBE және BBE таңбасы BBE Sound корпорациясының тіркелген сауда белгілері болып табылады. Windows Media – тіркелген сауда белгісі немесе Microsoft Корпорациясының Америка Құрама Штаттарында және/немесе басқа елдерде сауда белгісі. Kensington және MicroSaver — дүниежүзіндегі басқа елдерде берілген тіркеулері және қараудағы өтініші бар ACCO Дүниежүзілік корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері. DLNA®, DLNA логотипі және DNLA Certified™ — Digital Living Net-work Alliance корпорациясының сауда белгілері, қызмет көрсету немесе сертификатталған белгілері.

Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

English
Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch
Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français
Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands
Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español
Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano
Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português
Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΏΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska
Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk
Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk
Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi
Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski
Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar
Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatko-zom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky
Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky
Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko
Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti
Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski
Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių
Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti
Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jid-dikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet es-senzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska
Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.



Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital 

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details. Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?

*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on www.digitaluk.co.uk

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at digitaluk.co.uk
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru

Diagramma elettronico / Electronic diagram

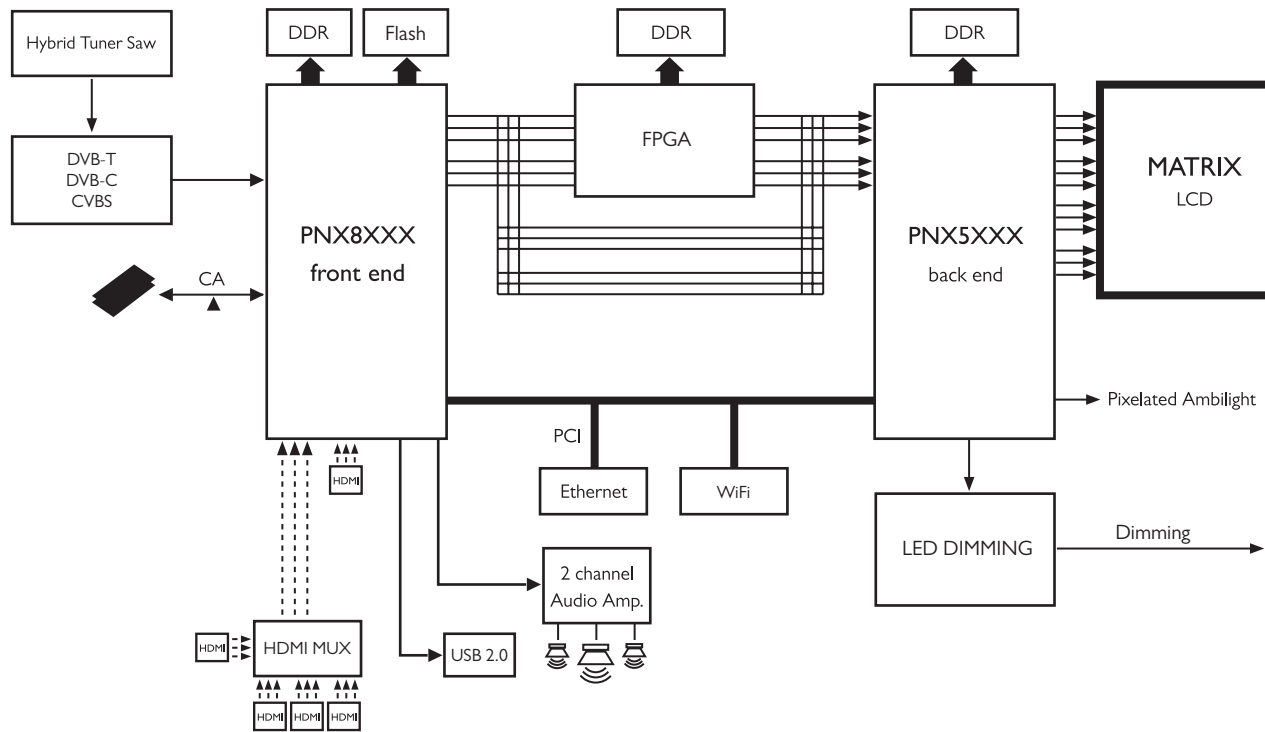



www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com