

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Smart LED TV

42PFH6309  
42PFT6309  
42PFT6309  
47PFH6309  
47PFT6309  
47PFT6309  
55PFH6309  
55PFT6309

คู่มือผู้ใช้

**PHILIPS**

# สารบัญ

## 1 ทิวทัศน์ใหม่ของฉัน 4

- 1.1 Smart TV 4
- 1.2 คลัง App 4
- 1.3 วิดีโอสำหรับเช่า 4
- 1.4 เครือข่ายสังคม 4
- 1.5 Ambilight+hue 4
- 1.6 Skype 5
- 1.7 สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 5
- 1.8 การหยุดทีวีชั่วคราวและการบันทึก 5
- 1.9 เล่นเกม 5
- 1.10 EasyLink 6

## 2 การตั้งค่า 7

- 2.1 การอ่านเพื่อความปลอดภัย 7
- 2.2 แทนวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง 7
- 2.3 เคล็ดลับในการจัดวาง 7
- 2.4 สายเคเบิล 7
- 2.5 สายเสาอากาศ 7

## 3 เครือข่าย 9

- 3.1 เครือข่ายไร้สาย 9
- 3.2 เครือข่ายแบบมีสาย 10
- 3.3 การตั้งค่าเครือข่าย 10

## 4 การเชื่อมต่อ 12

- 4.1 เคล็ดลับในการเชื่อมต่อ 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 อินเทอร์เน็ตพิกัด - CAM 14
- 4.4 กล้องรับสัญญาณ - STB 15
- 4.5 ระบบโฮมเธียเตอร์ - HTS 15
- 4.6 เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 17
- 4.7 เครื่องเล่น DVD 17
- 4.8 เครื่องเล่นเกม 17
- 4.9 ฮาร์ดไดรฟ์ USB 18
- 4.10 แป้นพิมพ์และเมาส์ USB 19
- 4.11 แฟลชไดรฟ์ USB 19
- 4.12 กล้องถ่ายรูป 20
- 4.13 กล้องวิดีโอ 20
- 4.14 คอมพิวเตอร์ 20
- 4.15 หูฟัง 21

## 5 เปิด 22

- 5.1 เปิดหรือสแตนด์บาย 22
- 5.2 ปุ่มต่างๆ บนทีวี 22
- 5.3 ความสว่างสัญญาณตัวอักษร 22

## 6 รีโมทคอนโทรล 23

- 6.1 ภาพรวมปุ่ม 23
- 6.2 เซนเซอร์ IR สำหรับรีโมทคอนโทรลที่ไม่ใช่ RF 24
- 6.3 แบตเตอรี่ 24
- 6.4 การทำความสะอาด 24

## 7 ช่องทีวี 25

- 7.1 การชมช่องทีวี 25
- 7.2 การติดตั้งช่องสถานี 30

## 8 เมนูหน้าจอหลัก 34

## 9 คู่มือ TV 35

- 9.1 สิ่งที่คุณต้องมี 35
- 9.2 การใช้คู่มือทีวี 35
- 9.3 การบันทึก 35

## 10 แหล่ง 36

- 10.1 รายการแหล่งสัญญาณ 36
- 10.2 จากโหมดสแตนด์บาย 36
- 10.3 EasyLink 36

## 11 ตัวตั้งเวลาและนาฬิกา 37

- 11.1 ตั้งเวลาปิด 37
- 11.2 นาฬิกา 37
- 11.3 ปิดตัวตั้งเวลา 37

## 12 3D 38

- 12.1 สิ่งที่คุณต้องมี 38
- 12.2 แว่นตา 3D 38
- 12.3 การดูแว่นตา 3D 38
- 12.4 ดู 3D 38
- 12.5 วิธีการรับชมภาพ 3D ที่เหมาะสมที่สุด 38
- 12.6 ค่าเตือนด้านสุขภาพ 39

## 13 เกม 40

- 13.1 การเล่นเกม 40
- 13.2 เกมที่มีผู้เล่นสองคน 40

## 14 ภาพ วิดีโอ และเพลง 41

- 14.1 จากการเชื่อมต่อ USB หรือคอมพิวเตอร์เครือข่าย 41
- 14.2 Wi-Fi Miracast 42

## 15 Pause TV 44

## 16 การบันทึก 45

- 16.1 สิ่งที่คุณต้องมี 45
- 16.2 บันทึกรายการ 45
- 16.3 ดูการบันทึก 45

## 17 Skype 47

- 17.1 เกี่ยวกับ Skype 47
- 17.2 สิ่งที่คุณต้องมี 47
- 17.3 เริ่มต้นกับ Skype 47
- 17.4 เมนู Skype 48
- 17.5 โปรไฟล์ส่วนตัว 48
- 17.6 บุคคล 49
- 17.7 การโทรบน Skype 50
- 17.8 Skype Credit 51
- 17.9 การตั้งค่า Skype 51
- 17.10 ลงชื่อออก 53
- 17.11 ออกจาก Skype 53
- 17.12 เงื่อนไขการใช้และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 53

## 18 Smart TV 54

- 18.1 เกี่ยวกับ Smart TV 54
- 18.2 สิ่งที่คุณต้องมี 54
- 18.3 ตั้งค่า Smart TV 54
- 18.4 แอปพลิเคชัน Smart TV 54

18.5 Multi view 56

18.6 รีเซต Smart TV 56

## 19 Multi room (ดูหลายเครื่อง) 57

19.1 เกี่ยวกับ Multi room 57

19.2 สิ่งที่คุณต้องมี 57

19.3 การใช้งาน Multi room (ดูหลายเครื่อง) 57

## 20 การตั้งค่า 59

20.1 เมนูตั้งค่า 59

20.2 ภาพ 59

20.3 เสียง 62

20.4 Ambilight 64

20.5 การเข้าใช้ทั่วไป 67

## 21 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ 69

21.1 ด้านสิ่งแวดล้อม 69

21.2 จอแสดงผล 69

21.3 กำลังไฟ 70

21.4 ขนาดและน้ำหนัก (6309 ซีรีส์) 70

21.5 การเชื่อมต่อ 70

21.6 มัลติมีเดีย 70

## 22 ซอฟต์แวร์ 72

22.1 อัปเดตซอฟต์แวร์ 72

22.2 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ 72

22.3 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 72

22.4 Open source license 72

## 23 การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน 79

23.1 การแก้ปัญหา 79

23.2 ลงทะเบียน 80

23.3 วิธีใช้ 80

23.4 วิธีใช้ออนไลน์ 80

23.5 ฝ่ายดูแลลูกค้า / ช่อมแซม 80

## 24 Safety and care 82

24.1 ปลอดภัย 82

24.2 การดูแลรักษาจอภาพ 83

## 25 เงื่อนไขการใช้, ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต 84

25.1 เงื่อนไขการใช้ 84

25.2 ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต 84

## ดัชนี 87

# ทีวีใหม่ของฉัน

## 1.1

### Smart TV

เชื่อมต่อ Philips Smart LED TV

เครื่องนี้กับอินเทอร์เน็ตและพบกับโลกใหม่แห่งทีวี คุณสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเราเตอร์หรือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แบบไร้สายได้

ด้วยทีวีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ สมาร์ทโฟนจะสามารถแสดงภาพถ่ายบนทีวี คุณสามารถเล่นวิดีโอที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์หรือความคมชัดที่วิเศษด้วยแท็บเล็ตของคุณได้

ด้วยทีวีที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถดูวิดีโอที่เช่าจากร้านวิดีโอออนไลน์ อ่านคู่มือทีวีออนไลน์ หรือบันทึกรายการทีวีสุดโปรดของคุณลงในฮาร์ดไดรฟ์ USB ได้

แอปพลิเคชัน Smart TV จะช่วยเพิ่มความสนุกด้วยความบันเทิงและบริการแสนสะดวกทุกประเภท

ใน วิธีใช้ ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา Smart TV สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## 1.2

### คลัง App

เปิด คลัง App ใน Smart TV เพื่อเรียกดูแอปพลิเคชันคอลเลกชันเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะสมกับทีวี

ค้นหาแอปพลิเคชันสำหรับวิดีโอ YouTube, หนังสือพิมพ์ภายในประเทศ อัลบั้มภาพออนไลน์, Facebook, Twitter ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับเช่าวิดีโอจากร้านวิดีโอออนไลน์และ Apps สำหรับดู รายการทีวีที่คุณพลาด

หากคลัง App ไม่มีสิ่งที่คุณกำลังมองหา ให้ลองหาด้วยการท่องอินเทอร์เน็ตบนทีวี

ใน วิธีใช้ ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา คลัง App สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## 1.3

### วิดีโอสำหรับเช่า

หากต้องการดูวิดีโอเช่า คุณไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน เพียงเช่าวิดีโอเรื่องล่าสุดจากร้านวิดีโอออนไลน์ในภูมิภาคของคุณ



เริ่มต้นใช้งาน Smart TV และเพิ่ม Video store App ลงในหน้าเริ่มต้นของ Smart TV

เปิด Video store App

สร้างบัญชีส่วนตัวของคุณ และเลือกภาพยนตร์แล้วจึงกดเล่น ไม่ต้องยุ่งยากกับการดาวน์โหลด คุณสามารถดูภาพยนตร์ได้ทันที\*

ใน วิธีใช้

ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา วิดีโอเช่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

\* ขึ้นอยู่กับบริการสตรีมวิดีโอของร้านวิดีโอที่เลือก

## 1.4

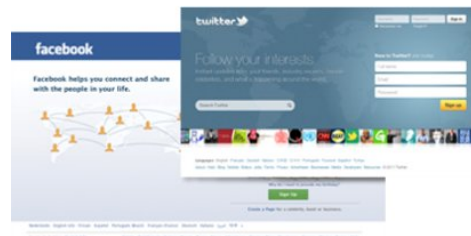
### เครือข่ายสังคม

ไม่จำเป็นต้องลุกไปเช็คข้อความจากเพื่อนๆ

ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพียงเปิด Smart TV เลือกหน้าเครือข่ายสังคม

และส่งข้อความจากโซฟาทัวโปรดของคุณ



Smart TV รองรับเครือข่ายสังคมยอดนิยม อาทิเช่น Facebook และ Twitter

ใน วิธีใช้ ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา คลัง App สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## 1.5

### Ambilight+hue

ด้วย Ambilight+hue คุณสามารถตั้งค่าหลอดไฟ Philips hue ให้มีสีสันตาม Ambilight ของทีวีได้

หลอดไฟ Philips hue จะเพิ่มพื้นที่ส่องสว่างจาก Ambilight ไปทั่วห้อง หากคุณยังไม่มีหลอดไฟ Philips hue ให้ซื้อชุดเริ่มต้น Philips hue (ประกอบด้วย hue Bridge 1 อันและหลอดไฟ hue 3 ดวง) และติดตั้งหลอดไฟและ Bridge ทั้งนี้ คุณสามารถซื้อหลอดไฟ Philips hue

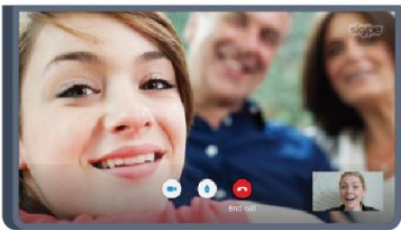
เพิ่มเติมแยกต่างหากได้



1.6

## Skype

ด้วย Skype™ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอบนทีวีได้ฟรีๆ



คุณสามารถโทรและเห็นเพื่อนๆ ของคุณจากที่ไหนก็ได้ในโลก ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณต้องใช้กล่องที่มีไมโครโฟนในตัวและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดี ซึ่งทีวีจาก Philips บางรุ่นจะมีกล่องและไมโครโฟนในตัว

ใน วิธีใช้

ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา Skype สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

1.7

## สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

หากต้องการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณเป็นรีโมทคอนโทรลทีวีหรือใช้เป็นตัวควบคุมสื่อ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips MyRemote จาก App Store สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต



ควบคุมทีวีของคุณจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เปลี่ยนช่อง

หรือเปลี่ยนระดับเสียง ด้วยแอปพลิเคชัน MyRemote คุณสามารถใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณในการส่งภาพเพลง หรือวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ไปยังทีวีของคุณ และด้วยแอปพลิเคชัน MyRemote บนแท็บเล็ต คุณสามารถเรียกดูคู่มือทีวี อ่านข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม แล้วเปลี่ยนทีวีไปยังช่องที่ต้องการเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน MyRemote ได้กับ iOS และ Android

ใน วิธีใช้ ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา MyRemote app สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

1.8

## การหยุดทีวีชั่วคราวและการบันทึก

หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB คุณสามารถบันทึกและหยุดการถ่ายทอดชั่วคราวจากช่องทีวีดิจิทัล



หยุดรายการทีวีของคุณชั่วคราวและรับโทรศัพท์สายด่วนหรือพักชมการแข่งขันกีฬาขณะที่ทีวีจะจัดเก็บการถ่ายทอดลงในฮาร์ดไดรฟ์ USB คุณสามารถเริ่มดูอีกครั้งได้ในภายหลัง เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB อยู่ คุณสามารถบันทึกการถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัลได้อีกด้วย คุณสามารถบันทึกขณะชมรายการทีวี หรือกำหนดเวลาบันทึกโปรแกรมที่กำลังจะถ่ายทอด

ใน วิธีใช้ ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา Pause TV หรือการบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

1.9

## เล่นเกม

หากคุณเลือก เครื่องเล่นเกม ในเมนูหลักทีวีจะสลับไปใช้การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับเล่นเกมโดยอัตโนมัติ

หากคุณเล่นเกมพร้อมกันหลายคนด้วยหน้าจอแยก คุณสามารถตั้งค่าทีวีให้แสดงแต่ละหน้าจอเป็นแบบเต็มหน้าจอพร้อมกัน ผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถมีสมาธิกับการเล่นเกมของตนได้



Player 1

Player 2

ทีวีจะใช้เทคโนโลยี 3D ในการแสดงผลบนหน้าจอทั้งคู่ ในการเล่นเกมพร้อมกันสองคนด้วยพร้อมเต็มหน้าจอที่แตกต่างกันสองภาพ คุณจะต้องมีแว่นตา 3D สองคู่สำหรับผู้เล่นแต่ละคน

ใน วิธีใช้ ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา เครื่องเล่นเกมสื่ หรือ เกมที่มีผู้เล่นสองคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

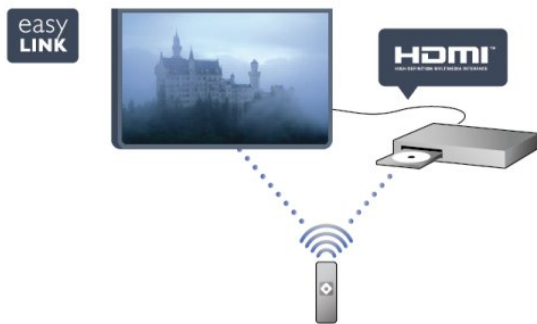
---

1.10

## EasyLink

ด้วย EasyLink คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น เครื่องเล่น Blu-ray Disc ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

EasyLink ใช้ HDMI CEC ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ



ใน วิธีใช้

ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา EasyLink สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

# การตั้งค่า

## 2.1

### การอ่านเพื่อความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนที่จะใช้ทีวี

ในวิธีใช้ ให้ไปที่ Safety and care > ความปลอดภัย

## 2.2

### แท่นวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง

#### แท่นวางทีวี

คุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับการติดตั้งแท่นวางทีวีในคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อที่มาพร้อมกับทีวี ในกรณีที่คู่มือหาย คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จาก [www.philips.com](http://www.philips.com)

ใช้เลขที่ประเภทผลิตภัณฑ์ของทีวีในการค้นหาคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อเพื่อดาวน์โหลด

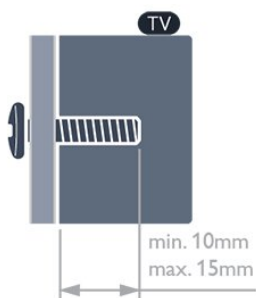
#### การติดตั้งบนผนัง

ทีวีของคุณยังรองรับตัวยึดสำหรับติดตั้งที่ได้มาตรฐาน VESA (แยกจำหน่าย)

ใช้รหัส VESA ต่อไปนี้เมื่อซื้อตัวยึดติดตั้ง...

ในการยึดตัวยึดให้แน่น

ให้ใช้สกรูที่มีความยาวดังแสดงในภาพวาด



- สำหรับทีวี 6309 ซีรีส์ 47 นิ้ว/55 นิ้ว

VESA MIS-F 400x400, M6

- สำหรับทีวี 6309 ซีรีส์ 42 นิ้ว

VESA MIS-F 200x200, M6

- สำหรับทีวี 6109 ซีรีส์ 55 นิ้ว

VESA MIS-F 400x400, M6

- สำหรับทีวี 6109 ซีรีส์ 42 นิ้ว/47 นิ้ว

VESA MIS-F 400x200, M6

#### ข้อควรระวัง

การติดตั้งทีวีบนผนังต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ และต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น การติดตั้งทีวีบนผนังต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยตามน้ำหนักของทีวี

นอกจากนี้

โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนจัดวางทีวี

TP Vision Europe

B.V. จะไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง

หรือการติดตั้งที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

## 2.3

### เคล็ดลับในการจัดวาง

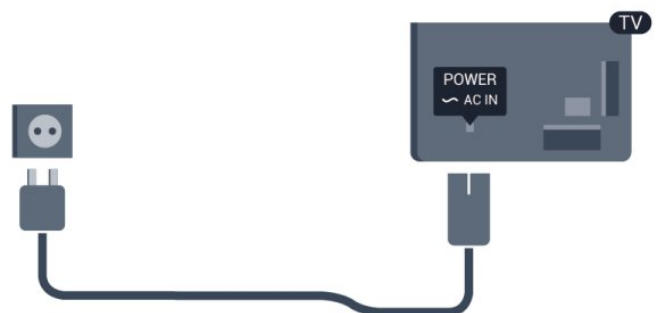
- จัดวางทีวีในบริเวณที่ไม่มีแสงตกกระทบบนหน้าจอโดยตรง
- ปรับสภาพแสงภายในห้องแบบสลัวจะให้เอฟเฟกต์ Ambilight ที่ดีที่สุด
- จัดวางทีวีห่างจากผนังได้สูงสุด 15 ซม.
- ระยะห่างที่เหมาะสมในการดูทีวีคือ ระยะห่าง 3 เท่าของขนาดหน้าจอแนวทแยง เมื่อคุณนั่งชมตาของคุณควรอยู่ระดับกึ่งกลางของหน้าจอ



## 2.4

### สายพาวเวอร์

- เสียบสายไฟกับช่องต่อ POWER ที่ด้านหลังของทีวี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟเข้ากับช่องต่อแน่นดีแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าใช้ปลั๊กไฟที่เต้ารับบนผนังได้ตลอดเวลา
- เมื่อคุณถอดปลั๊กไฟ ห้ามดึงที่สายไฟ



แม้ว่าทีวีรุ่นนี้จะมีการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้ถอดสายพาวเวอร์เพื่อประหยัดพลังงาน หากคุณไม่ใช้ทีวีเป็นเวลานาน

ใน วิธีใช้ ให้กด — คำหลัก และค้นหา การเปิดเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดปิดทีวี

## สายเส้าอากาศ

เสียบปลั๊กเส้าอากาศเข้ากับช่อง ANTENNA  
ที่ด้านหลังของทีวีให้แน่น

คุณสามารถเชื่อมต่อเส้าอากาศของคุณเองหรือเชื่อมต่อกับสัญญาณ  
เส้าอากาศจากระบบกระจายสัญญาณเส้าอากาศ

ใช้ช่องต่อเส้าอากาศ RF IEC Coax 75 โอห์ม

ใช้การเชื่อมต่อเส้าอากาศนี้สำหรับสัญญาณอินพุต DVB-T และ  
DVB-C





# เครือข่าย

## 3.1

### เครือข่ายไร้สาย

#### สิ่งที่คุณต้องมี

ในการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย  
คุณจะต้องใช้เราเตอร์ไร้สาย  
ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)



#### อุปกรณ์เครือข่าย

ทีวีสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ  
ในเครือข่ายไร้สายของคุณได้ เช่น คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน  
คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft Windows หรือ  
Apple OS X

#### การแบ่งปันไฟล์

คุณสามารถเปิดภาพถ่าย  
เพลงและวิดีโอที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ได้จากทีวีเครื่องนี้  
โดยใช้ซอฟต์แวร์ Media Server เวอร์ชันล่าสุด เช่น Philips  
MediaManager\*, Windows Media Player 11, Twonky™  
หรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Media Server บนคอมพิวเตอร์ของคุณ  
และตั้งค่าให้แชร์ไฟล์สื่อของคุณกับทีวี อ่านคู่มือของซอฟต์แวร์  
Media Server เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์นี้ต้องรันบนคอมพิว  
เตอร์ของคุณเพื่อดูหรือเล่นไฟล์ต่างๆ บนทีวี

\* คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Philips MediaManager  
ได้จากเว็บไซต์สนับสนุนจาก

Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### ทำการเชื่อมต่อ

ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

ขั้นตอนที่

1

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดเราเตอร์ของเครือข่ายไร้สายแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 - กด **Home** และเลือก ตั้งค่า และกด OK

ขั้นตอนที่ 3 - เลือก เชื่อมต่อกับเครือข่าย และกด OK

ขั้นตอนที่ 4 - เลือก เชื่อมต่อ และกด OK

ขั้นตอนที่ 5 - เลือก ไร้สาย และกด OK

ขั้นตอนที่ 6 - เลือก สแกน เพื่อสแกนเครือข่ายไร้สายของคุณ  
หากคุณมีเราเตอร์ที่มี WPS (การตั้งค่าการป้องกัน Wi-Fi)  
คุณสามารถเลือก WPS เลือกตัวเลือกของคุณและกด OK

• สแกน

เลือก สแกน เพื่อสแกนเครือข่ายไร้สายของคุณ  
(เราเตอร์ไร้สายของคุณ) ที่อาจพบเครือข่ายไร้สายหลายเครือข  
ายในบริเวณใกล้เคียงของคุณ

• WPS

หากเราเตอร์ของคุณมี WPS

คุณสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์โดยตรงโดยไม่ต้องสแกน  
ไปที่เราเตอร์ กดปุ่ม WPS แล้วกลับไปทีวีภายใน 2 นาที  
แล้วกด เชื่อมต่อ เพื่อทำการเชื่อมต่อ

หากคุณมีอุปกรณ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณที่ใช้ระบบการเข้าร  
หัสความปลอดภัย WEP คุณไม่สามารถ WPS ได้  
หากคุณต้องใช้ รหัส PIN WPS ในการเชื่อมต่อ ให้เลือก สแกน  
แทน WPS

ขั้นตอนที่ 7 - ในรายการเครือข่ายที่พบ

ให้เลือกเครือข่ายไร้สายของคุณและกด OK

หากเครือข่ายของคุณไม่อยู่ในรายการ

เนื่องจากชื่อเครือข่ายซ่อนอยู่ (คุณปิดการถ่ายทอด SSID  
ของเราเตอร์) ให้เลือก ป้อนเอง เพื่อป้อนชื่อเครือข่ายด้วยตัวเอง

ขั้นตอนที่ 8 - ขณะนี้คุณสามารถป้อนคีย์การเข้ารหัสของคุณ  
(WEP, WPA หรือ WPA2) โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเราเตอร์

หากคุณเคยป้อนคีย์การเข้ารหัสสำหรับเครือข่ายนี้มาก่อน

คุณสามารถเลือก ถัดไป เพื่อทำการเชื่อมต่อทันที

หากเราเตอร์ของคุณรองรับ WPS หรือ WPS PIN

คุณสามารถเลือก WPS, WPS PIN หรือ มาตรฐาน ได้  
เลือกตัวเลือกของคุณและกด OK

• มาตรฐาน

เลือก มาตรฐาน เพื่อป้อนคีย์การเข้ารหัส (รหัสผ่าน  
รหัสชุดตัวอักษร หรือรหัสความปลอดภัย) ด้วยตัวเอง  
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์บน RC ในการป้อนคีย์การเข้ารหัสได้  
เมื่อคุณป้อนคีย์แล้ว ให้กด เชื่อมต่อ

• WPS PIN

ในการเชื่อมต่อ WPS อย่างปลอดภัยด้วยรหัส PIN ให้เลือก  
WPS PIN และกด OK จดรหัส PIN 8

หลักที่ปรากฏและป้อนรหัสดังกล่าวลงในซอฟต์แวร์เราเตอร์บน  
PC ของคุณ กลับไปที่ทีวีและกด เชื่อมต่อ

อ่านคู่มือเราเตอร์เพื่อหาตำแหน่งในการป้อนรหัส PIN  
ในซอฟต์แวร์เราเตอร์

ขั้นตอนที่ 9 - ข้อความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

#### การตั้งค่าเครือข่าย

หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า  
DHCP ของเราเตอร์ โดยการตั้งค่า DHCP ควรมีค่าเป็น เปิด  
หรือหากคุณคือผู้ใช้งานขั้นสูงและต้องการติดตั้งเครือข่ายของคุณด้วย  
การกำหนด Static IP แอดเดรส ให้ตั้งค่าทีวีเป็น Static IP  
ในการตั้งค่าทีวีเป็น Static IP ให้กด **Home** และเลือก ตั้งค่า และกด  
OK เลือก ตั้งค่าเครือข่าย > ตั้งค่าเครือข่าย >  
การตั้งค่าเครือข่าย > Static IP ด้วย Static IP ที่เลือกในเมนู  
คุณสามารถตั้งค่า IP แอดเดรสและการตั้งค่าที่จำเป็นอื่นๆ ใน  
การกำหนดค่า Static IP ในเมนูเดียวกัน

## ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย

ไม่พบเครือข่ายไร้สายหรือภาพผิดเพี้ยน

- เตาอบไมโครเวฟ โทรศัพท์ DECT หรืออุปกรณ์ Wi-Fi 802.11b/g/n
- ในบริเวณใกล้เคียงของคุณอาจรบกวนเครือข่ายไร้สาย
- ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ในเครือข่ายของคุณยอมให้เข้าใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายของทีวีหรือไม่
- หากเครือข่ายไร้สายยังไม่ทำงานอย่างถูกต้องในบ้านของคุณ ให้ลองติดตั้งเครือข่ายแบบใช้สาย

อินเทอร์เน็ตไม่ทำงาน

- หากการเชื่อมต่อกับเราเตอร์เป็นปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเราเตอร์กับอินเทอร์เน็ต

ความเร็วในการเชื่อมต่อ PC กับอินเทอร์เน็ตต่ำ

- ดูข้อมูลเกี่ยวกับช่วงสัญญาณ อัตราถ่ายโอนและปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณในคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์ไร้สาย
- ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) สำหรับเราเตอร์ของคุณ

3.2

## เครือข่ายแบบมีสาย

### สิ่งที่คุณต้องมี

คุณต้องใช้ เราเตอร์เครือข่ายในการเชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต ใช้เราเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อความเร็วสูง (บรอดแบนด์) กับอินเทอร์เน็ต



การแบ่งปันไฟล์

คุณสามารถเปิดภาพถ่าย เพลงและวิดีโอที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ได้จากทีวีเครื่องนี้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Media Server เวอร์ชันล่าสุด เช่น Philips MediaManager\*, Windows Media Player 11, Twonky™ หรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Media Server บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และตั้งค่าให้แชร์ไฟล์สื่อของคุณกับทีวี อ่านคู่มือของซอฟต์แวร์ Media Server เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์นี้ต้องรันบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูหรือเล่นไฟล์ต่างๆ บนทีวี

\* คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Philips MediaManager ได้จากเว็บไซต์สนับสนุนจาก Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

ใน วิธีใช้ ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา ซอฟต์แวร์ Media Server ที่รองรับ สำหรับภาพรวมของซอฟต์แวร์ Media Server ที่รองรับ

## เชื่อมต่อเราเตอร์

หากต้องการเชื่อมต่อและตั้งค่าเราเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

- 1 - เชื่อมต่อเราเตอร์กับทีวีด้วยสายเคเบิลเครือข่าย (สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต\*\*)
- 2 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเราเตอร์เรียบร้อยแล้ว
- 3 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 4 - เลือก เชื่อมต่อกับเครือข่าย และกด OK
- 5 - เลือก มีสาย และกด OK

ทีวีจะค้นหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ ข้อความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่าเครือข่าย

หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า DHCP ของเราเตอร์ โดยการตั้งค่า DHCP ควรเป็น เปิด หรือหากคุณคือผู้ใช้ขั้นสูงและต้องการติดตั้งเครือข่ายของคุณด้วยการกำหนด Static IP แอดเดรสให้ตั้งค่าทีวีเป็น Static IP ในการตั้งค่าทีวีเป็น Static IP ให้กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK

เลือก ตั้งค่าเครือข่าย > ตั้งค่าเครือข่าย > การตั้งค่าเครือข่าย > Static IP ด้วย Static IP ที่เลือกในเมนู คุณสามารถตั้งค่า IP แอดเดรสและการตั้งค่าที่จำเป็นอื่นๆ ในการกำหนดค่า Static IP ในเมนูเดียวกัน

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EMC ให้ใช้สายอีเธอร์เน็ต FTP Cat. 5E ที่มีปลอกหุ้ม

3.3

## การตั้งค่าเครือข่าย

หากต้องการเปิดตั้งค่าเครือข่าย . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก ตั้งค่าเครือข่าย และกด OK

• ดูการตั้งค่าเครือข่าย

การตั้งค่าเครือข่ายปัจจุบันจะปรากฏที่ IP และ MAC แอดเดรส ความแรงของสัญญาณ ความเร็ว วิธีการเข้ารหัส ฯลฯ

• การตั้งค่าเครือข่าย

- ประเภทเครือข่าย

ตั้งค่าเครือข่ายเป็นใช้สายหรือไร้สาย

- การตั้งค่าเครือข่าย

กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายเป็น DHCP หรือ Static IP

• เล่นสื่อ Wi-Fi


ในการรับไฟล์มัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้ตั้งค่า DMR เป็น เปิด

- การกำหนดค่า Static IP

หากเลือก Static IP ในเมนูการตั้งค่าเครือข่าย คุณสามารถตั้งค่า Static IP ทั้งหมดที่จำเป็นได้ดังนี้

- Wi-Fi Miracast

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wi-Fi Miracast

ให้กด  คำหลัก และค้นหา Wi-Fi Miracast™

- รีเซตกลุ่ม Wi-Fi Miracast

สร้างรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและบล็อก ซึ่งใช้กับ Miracast

- ชื่อเครือข่ายทีวี

หากคุณมีทีวีมากกว่าหนึ่งเครื่องในเครือข่ายของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อทีวีได้ดังนี้

- การตั้งค่า Netflix

ปรับการตั้งค่า Netflix

- ลบหน่วยความจำอินเทอร์เน็ต

ด้วยการลบหน่วยความจำอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถลบไฟล์อินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จัดเก็บในทีวีของคุณได้

คุณสามารถลบการลงทะเบียน Philips Smart TV

และการตั้งค่าการจัดอันดับของผู้ปกครอง, ล็อกอิน Video store

App, รายการโปรดในแอปพลิเคชัน Smart TV ทั้งหมด,

รวมถึงบู๊ตมาร์คและประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน

MHEG แบบอินเทอร์เน็ตแอดที่ฟยังสามารบันทึก 'คุกกี้'

บนทีวีของคุณ คุณสามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน

# การเชื่อมต่อ

## 4.1

### เคล็ดลับในการเชื่อมต่อ

#### คู่มือการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีด้วยการเชื่อมต่อคุณภาพสูงที่สุดเสมอ นอกจากนี้ ให้ใช้สายเคเบิลคุณภาพดีเพื่อการถ่ายโอนภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องกับทีวี คุณสามารถดูคู่มือการเชื่อมต่อทีวีของ Philips ได้ คู่มือนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อและสายเคเบิลที่ใช้

ไปที่ [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

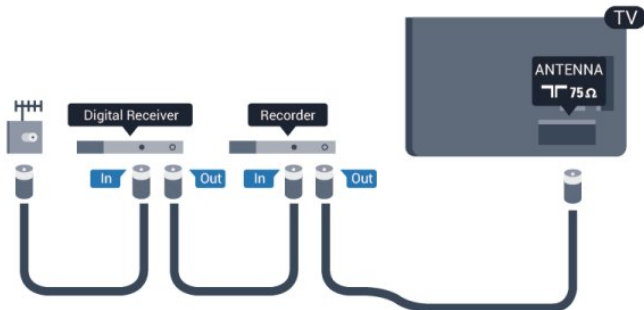
#### เสาอากาศ

หากคุณมีกล่องรับสัญญาณ (เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล) หรือเครื่องบันทึก

ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลเสา

อากาศเพื่อรับสัญญาณเสาอากาศ

ผ่านกล่องรับสัญญาณและ/หรือเครื่องบันทึกก่อนเข้าสู่ทีวี ด้วยวิธีนี้ เสาอากาศและกล่องรับสัญญาณจะสามารถส่งช่องสัญญาณเสริมที่อาจมีให้กับเครื่องบันทึกเพื่อทำการบันทึกได้



#### HDMI

##### HDMI CEC

การเชื่อมต่อ HDMI ให้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด

สายเคเบิล HDMI

หนึ่งสายสามารถใช้ได้ทั้งสัญญาณภาพและเสียง ใช้สายเคเบิล HDMI ให้ใช้สายเคเบิล High speed HDMI และใช้สายเคเบิล HDMI ที่ยาวไม่เกิน 5 ม.



#### EasyLink HDMI CEC

หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อด้วย HDMI และมี EasyLink คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี EasyLink HDMI CEC

จะต้องเปิดอยู่บนทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ EasyLink ให้กด **ปุ่ม**

คำสั่งหลัก และค้นหา EasyLink CEC

#### DVI เป็น HDMI

ใช้อะแดปเตอร์ DVI เป็น HDMI

หากอุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่อ DVI เพียงอย่างเดียว

ใช้การเชื่อมต่อ HDMI อย่างใดอย่างหนึ่ง และเพิ่มสาย Audio

L/R (mini-jack 3.5 มม.) ใน AUDIO IN

ที่ด้านหลังของทีวีเพื่อให้มีเสียง

#### การป้องกันการคัดลอก

สาย DVI และ HDMI รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) HDCP เป็นสัญญาณป้องกันการคัดลอกที่ป้องกันการคัดลอกข้อมูลจากแผ่นดิสก์ DVD หรือแผ่นดิสก์ Blu-ray หรือเรียกว่า DRM (Digital Rights Management)

#### HDMI ARC

การเชื่อมต่อ HDMI ทั้งหมดบนทีวีจะมี HDMI ARC (Audio Return Channel)

หากอุปกรณ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่คือระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS)

มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC ด้วย ให้เชื่อมต่อการเชื่อมต่อ

HDMI ใดๆ บนทีวีเครื่องนี้ ด้วยการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณไม่

จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียงเพิ่มเติมสำหรับส่งสัญญาณเสียงของภาพทีวีไปยัง HTS การเชื่อมต่อ HDMI ARC

จะมีสัญญาณทั้งสองนี้

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ HDMI ใดๆ

บนทีวีเครื่องนี้ในการเชื่อมต่อ HTS ได้ แต่ ARC

จะมีให้ใช้งานสำหรับอุปกรณ์/การเชื่อมต่อได้เพียงครั้งละเครื่อง

ในกรณีที่คุณต้องการปิด ARC บนการเชื่อมต่อ HDMI ให้กด

**ปุ่ม** และเลือก ตั้งค่า และกด OK

เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > ขั้นสูง > HDMI ARC

#### Y Pb Pr - Audio L R

Y Pb Pr - Component Video คือการเชื่อมต่อคุณภาพสูง

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ YPbPr

สำหรับสัญญาณทีวีความละเอียดสูง (HD) ถัดจาก Y สัญญาณ

Pb และ Pr จะเพิ่มสัญญาณเสียงซ้ายและขวา

- Y ใช้แฉีกร่วมกับ CVBS

- Component และ Composite ใช้แฉีเสียงร่วมกัน

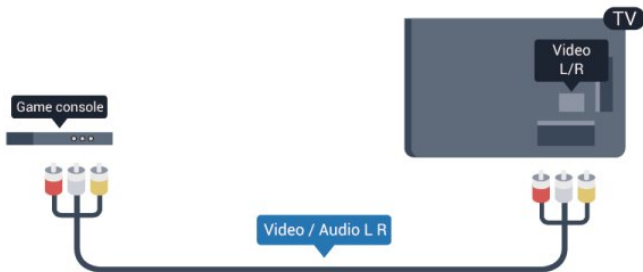


- สำหรับทีวีที่มีช่องต่อ Component เท่านั้น

## CVBS - Audio L R

CVBS - Composite Video คือการเชื่อมต่อคุณภาพสูง เป็นการเพิ่มสัญญาณเสียงซ้ายและขวาจากสัญญาณ CVBS

- Y ใช้แจ๊คร่วมกับ CVBS
- Component และ Composite ใช้แจ๊คเสียงร่วมกัน



- สำหรับทีวีที่มีช่องต่อ Component/Composite เท่านั้น

## Scart

SCART คือการเชื่อมต่อคุณภาพดี การเชื่อมต่อ SCART สามารถใช้กับสัญญาณวิดีโอ CVBS และ RGB แต่ไม่สามารถใช้งานกับสัญญาณทีวีความละเอียดสูง (HD) ได้ การเชื่อมต่อ SCART

จะประกอบด้วยสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง

ใช้สายอะแดปเตอร์ SCART ที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์



## เสียงออก - ออปติคัล

เสียงออก - ออปติคัล คือการเชื่อมต่อเสียงคุณภาพสูง การเชื่อมต่อออปติคัลนี้สามารถใช้งานระบบเสียง 5.1 แชนเนลได้

หากอุปกรณ์ของคุณซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) ไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อนี้กับการเชื่อมต่อ เสียงเข้า - ออปติคัล บน HTS โดยการเชื่อมต่อ เสียงออก - ออปติคัล จะส่งสัญญาณเสียงจากทีวีไปยัง HTS



คุณสามารถตั้งค่าประเภทของสัญญาณเสียงออกเพื่อให้ตรงกับความสามารถด้านระบบเสียงของระบบโฮมเธียเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด **คด** **ค** คำหลัก และค้นหา การตั้งค่าสัญญาณเสียงออก

หากเสียงไม่ตรงกับวิดีโอบนหน้าจอ

คุณสามารถปรับการซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด **คด** **ค** คำหลัก และค้นหา การซิงค์เสียงกับวิดีโอ

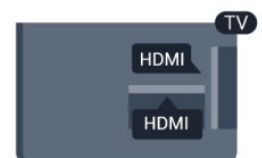
## 4.2

## EasyLink HDMI CEC

### EasyLink

ด้วย EasyLink

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี EasyLink จะใช้ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องรองรับ HDMI CEC และจะต้องเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อ HDMI



การตั้งค่า EasyLink

ทีวีสามารถเปิดใช้ EasyLink ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า HDMI-CEC ทั้งหมดได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์ EasyLink ที่เชื่อมต่อ โดย EasyLink อาจใช้งานไม่ได้กับอุปกรณ์จากยี่ห้ออื่น

HDMI-CEC ของแบรนด์อื่นๆ

## ฟังก์ชันการทำงานของ HDMI CEC

มีหลากหลายชื่อในแบรนด์ต่างๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink และ Viera Link โดยอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับ EasyLink ได้ทุกแบรนด์


### ชื่อแบรนด์ HDMI CEC

ตัวอย่างนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

## การใช้งานอุปกรณ์



ในการควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HDMI และตั้งค่าด้วย EasyLink

ให้เลือกอุปกรณ์หรือกิจกรรมในรายการการเชื่อมต่อทีวี กด

 SOURCES เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อการเชื่อมต่อ HDMI และกด OK




เมื่อเลือกอุปกรณ์แล้ว

รีโมทคอนโทรลของทีวีจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้  
อย่างไรก็ตาม ปุ่ม  และ  OPTIONS

รวมถึงปุ่มทีวีอื่นๆ จะไม่ถูกส่งผ่านไปยังอุปกรณ์

หากปุ่มที่คุณต้องการไม่อยู่บนรีโมทคอนโทรลของทีวี  
คุณสามารถเลือกปุ่มในเมนูตัวเลือกได้

กด  OPTIONS และเลือก การควบคุม ในแถบเมนู บนหน้าจอ  
ให้เลือกปุ่มอุปกรณ์ที่คุณต้องการและกด OK

ปุ่มควบคุมอุปกรณ์บางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานในเมนูการควบคุม


หมายเหตุ: เฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชัน รีโมทคอนโทรล  
EasyLink เท่านั้นที่จะตอบสนองกับรีโมทคอนโทรลของทีวี

## การตั้งค่า EasyLink

ทีวีจะมาพร้อมกับการตั้งค่า EasyLink ทั้งหมดที่เปิดอยู่  
คุณสามารถปิดการตั้งค่าใดๆ ของ EasyLink ได้อย่างอิสระ


### EasyLink

หากต้องการปิด EasyLink อย่างสมบูรณ์ . . .

1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป >  
EasyLink แล้วกด OK

3 - เลือก ปิด แล้วกด OK

4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

EasyLink Remote Control

หากคุณต้องการให้อุปกรณ์สื่อสาร แต่คุณไม่ต้องการควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

คุณสามารถปิดรีโมทคอนโทรล EasyLink แยกต่างหากได้  
ในเมนูการตั้งค่า EasyLink ให้เลือก รีโมทคอนโทรล EasyLink  
และเลือก ปิด

### Pixel Plus Link

อุปกรณ์บางชนิด เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ DVD หรือ Blu-ray  
อาจมีการประมวลผลคุณภาพของภาพของตัวเอง เพื่อเป็น  
การหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณภาพของภาพเสียอันเนื่องมาจากสัญญาณ  
รบกวนการประมวลผลทีวี

ควรปิดใช้งานการประมวลผลของอุปกรณ์เหล่านี้

ทีวีมาพร้อมกับการเปิด Pixel Plus Link

และปิดใช้งานการประมวลผลคุณภาพของภาพของอุปกรณ์  
Philips ที่เชื่อมต่อกับทีวีล่าสุด

หากต้องการปิด Pixel Plus Link ในเมนูการตั้งค่า EasyLink  
ให้เลือก Pixel Plus Link และเลือก ปิด

### การย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ

หากคุณเล่นแผ่นดิสก์ DVD หรือ Blu-ray ในเครื่องเล่นของ  
Philips ที่รองรับบทบรรยาย

ทีวีสามารถย้ายบทบรรยายขึ้นข้างบนได้ คุณสามารถมองเห็นบท  
บรรยายได้ไม่ว่าจะเลือกรูปแบบไฟล์ภาพแบบใด

ทีวีมาพร้อมกับการเปิดการย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ

หากต้องการปิดสไตลภาพอัตโนมัติ ในเมนูการตั้งค่า EasyLink  
ให้เลือก ปิดสไตลภาพอัตโนมัติ และเลือก ปิด

### ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้ทีวีปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-  
CEC ได้หากอุปกรณ์นั้นๆ ไม่ใช่แหล่งสัญญาณที่ใช้ทำงานอยู่ ทีวีจะ  
สวิตช์อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไปยังโหมดสแตนด์บายหลังจากไม่มีกา  
รใช้งาน 10 นาที

## 4.3

## อินเตอร์เฟซปกติ - CAM

### CI+

ทีวีเครื่องนี้สามารถใช้งาน CI+ Conditional Access ได้

ด้วย CI+ คุณสามารถดูรายการทีวี HD แบบพรีเมียม เช่น  
ภาพยนตร์และกีฬา

จากสถานีถ่ายทอดรายการทีวีแบบดิจิทัลในภูมิภาคของคุณได้  
รายการเหล่านี้จะถูกกวดสัญญาณโดยสถานีถ่ายทอดรายการทีวี

และถอดรหัสด้วยโมดูล CI+ แบบจ่ายเงินล่วงหน้า


สถานีถ่ายทอดรายการทีวีแบบดิจิทัลจะให้โมดูล CI+  
(Conditional Access Module - CAM) นี้

เมื่อคุณสมัครสมาชิกรับชมรายการระดับพรีเมียม

โปรแกรมเหล่านี้จะมีการป้องกันการคัดลอกในระดับสูง

ติดต่อสถานีถ่ายทอดรายการทีวีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อ  
กำหนดและเงื่อนไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโมดูล CAM ให้กด

 คำหลัก และค้นหา อินเตอร์เฟซปกติ CAM



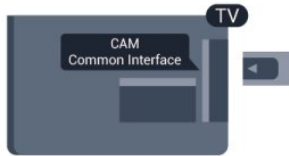


## CAM

### เสียบโมดูล CAM

#### ปิดทีวีก่อนเสียบ CAM


ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเสียบ CAM ที่ถูกต้อง  
การเสียบอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้ CAM และทีวีชำรุดได้



ใช้ช่องอินเทอร์เฟซที่ติดกับทีวีเพื่อเสียบการ์ด CAM  
เสียบการ์ด CAM เบาๆ ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเสียบได้  
โดยให้ด้านหน้าของการ์ดหันเข้าหาตัวคุณ  
เสียบการ์ดทั้งไว้ในช่องนั้นเป็นการถาวร

อาจใช้เวลาสองสามนาทีก่อนที่ CAM จะทำงาน การถอด CAM  
จะเป็นการปิดใช้งานบริการถ่ายทอดทางทีวี  
หากเสียบ CAM และชำระค่าสมัครสมาชิกแล้ว  
(วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไป)  
คุณสามารถชมการถ่ายทอดรายการทางทีวีได้ CAM  
ที่เสียบจะมีไว้สำหรับทีวีของคุณโดยเฉพาะ

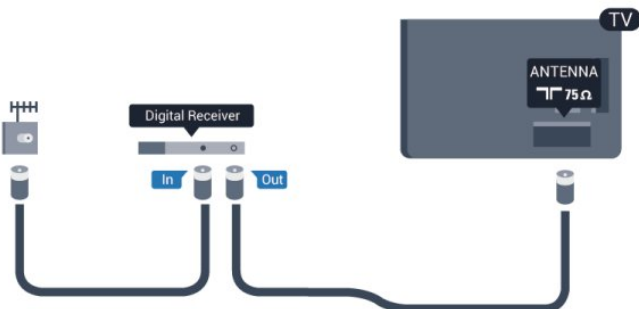
#### การตั้งค่า CAM

หากต้องการตั้งค่ารหัสผ่านหรือรหัส PIN  
สำหรับการถ่ายทอดทาง CAM TV ให้กด   
และเลือก ตั้งค่า และกด OK  
เลือก การตั้งค่าช่อง > อินเทอร์เน็ตเฟสปกติ  
เลือกสถานะถ่ายทอดทาง CAM TV และกด ตกลง

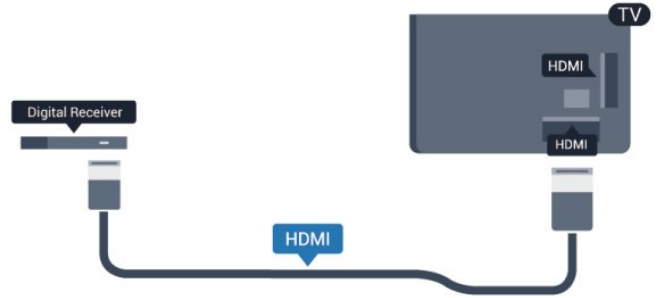
## 4.4

## กล่องรับสัญญาณ - STB

ใช้สายอากาศสองเส้นในการเชื่อมต่อเสาอากาศกับกล่องรับสัญญาณ (เครื่องรับสัญญาณดิจิทัล) และทีวี




ถัดจากการเชื่อมต่อเสาอากาศ ให้เสียบสาย HDMI  
เพื่อเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณกับทีวี  
หรือคุณสามารถใช้สาย SCART  
หากกล่องรับสัญญาณไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI



#### ปิดตัวตั้งเวลา

##### ปิดตัวตั้งเวลาอัตโนมัติ

หากคุณใช้เพียงรีโมทคอนโทรลของกล่องรับสัญญาณ ให้ดำเนินการ  
การตั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีปิดโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป  
4 ชั่วโมงโดยไม่มีการกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลของทีวี

ในการปิดฟังก์ชันปิดนาฬิกาจับเวลา ให้กด 

และเลือก ตั้งค่า และกด OK

เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ปิดตัวตั้งเวลา  
และเลื่อนแถบเลื่อนไปที่ ปิด

## 4.5

## ระบบโฮมเธียเตอร์ - HTS

### เชื่อมต่อ HTS

ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) กับทีวี  
คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips SoundBar หรือ HTS  
ด้วยเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ในตัว  
หรือคุณสามารถใช้สาย SCART หากอุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อ  
HDMI

#### HDMI ARC

หากระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อ HDMI ARC  
คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ HDMI บนทีวีเพื่อเชื่อมต่อได้ ด้วย  
HDMI ARC

คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อ HDMI ARC จะมีสัญญาณทั้งสอง

การเชื่อมต่อ HDMI ทั้งหมดบนทีวีสามารถส่งสัญญาณ Audio  
Return Channel (ARC) ได้

แต่เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์แล้ว

ทีวีจะสามารถส่งเฉพาะสัญญาณ ARC ไปยังการเชื่อมต่อ HDMI  
นี้เท่านั้น



หากระบบโฮมเธียเตอร์ไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC ให้เพิ่มสายสัญญาณเสียงออปติคัล (Toslink) เพื่อส่งสัญญาณเสียงของภาพบนทีวีไปยังระบบโฮมเธียเตอร์



การซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ (ซิงค์)

หากเสียงไม่ตรงกับวิดีโอบนหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าดีเลย์บนระบบโฮมเธียเตอร์ส่วนใหญ่กับเครื่องเล่นแผ่นดิสก์เพื่อให้เสียงและวิดีโอตรงกันได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด **—** คำหลัก และค้นหา การซิงค์เสียงกับวิดีโอ

## การตั้งค่าดีเลย์สัญญาณเสียงออก

ดีเลย์สัญญาณเสียงออก

ด้วยการเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) กับทีวี ภาพบนทีวีและเสียงจาก HTS จะได้รับการซิงโครไนซ์

การซิงค์เสียงกับวิดีโออัตโนมัติ

ในระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips รุ่นล่าสุด เสียงกับวิดีโอจะซิงค์กันโดยอัตโนมัติและถูกต้องทุกครั้ง

ดีเลย์การซิงค์เสียง

สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์บางระบบ คุณอาจต้องปรับดีเลย์การซิงค์เสียงเพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ ใน HTS ให้เพิ่มค่าดีเลย์จนกว่าภาพและเสียงจะเข้ากัน อาจต้องใช้ค่าดีเลย์ 180 มิลลิวินาที โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ HTS ทั้งนี้ ด้วยการตั้งค่าดีเลย์บน HTS คุณจะต้องปิดดีเลย์สัญญาณเสียงออกบนทีวี

หากต้องการปิดดีเลย์สัญญาณเสียงออก . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > ขึ้นสูง > ดีเลย์สัญญาณเสียงออก
- 3 - เลือก ปิด แล้วกด OK
- 4 - กด **↩** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ชดเชยสัญญาณเสียงออก

หากคุณไม่สามารถตั้งค่าดีเลย์บนระบบโฮมเธียเตอร์ คุณสามารถตั้งค่าให้ทีวีซิงค์กับเสียงได้ คุณสามารถตั้งค่าออฟเซตที่ชดเชยเวลาที่จำเป็นสำหรับระบบโฮมเธียเตอร์ในการประมวลผลเสียงของภาพบนทีวี คุณสามารถตั้งค่าชดเชยได้ครั้งละ 5 มิลลิวินาที การตั้งค่าสูงสุดคือ -60 มิลลิวินาที ทั้งนี้

ควรเปิดการตั้งค่าดีเลย์สัญญาณเสียงออก

หากต้องการซิงโครไนซ์เสียงบนทีวี . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > ขึ้นสูง > ชดเชยสัญญาณเสียงออก
- 3 - ใช้แถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าในการตั้งค่าชดเชยเสียง และกด OK
- 4 - กด **↩** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

รูปแบบสัญญาณเสียงออก

หากคุณมีระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS)

ที่มีความสามารถในการประมวลผลเสียงแบบมัลติแชนเนล เช่น Dolby Digital, DTS® หรือใกล้เคียง ให้ตั้งค่ารูปแบบเสียงออกเป็น มัลติแชนเนล ด้วยมัลติแชนเนล ทีวีของคุณจะสามารถส่งสัญญาณเสียงมัลติแชนเนลแบบบีบอัดจากช่องทีวีหรือเครื่องเล่นที่เชื่อมต่อกับระบบโฮมเธียเตอร์ หากคุณมีระบบโฮมเธียเตอร์ที่ไม่มีการประมวลผลเสียงแบบมัลติแชนเนล ให้เลือก สเตอริโอ

หากต้องการตั้งค่ารูปแบบเสียงออก . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > ขึ้นสูง > รูปแบบสัญญาณเสียงออก
- 3 - เลือก มัลติแชนเนล หรือ สเตอริโอ
- 4 - กด **↩** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

การปรับระดับสัญญาณเสียงออก

ใช้การตั้งค่าปรับระดับสัญญาณเสียงออกในการปรับระดับเสียง (ความดัง) ของทีวีและระบบโฮมเธียเตอร์ เมื่อคุณสลับไปใช้อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ความแตกต่างของระดับเสียงอาจเกิดจากความแตกต่างในการประมวลผลเสียง

หากต้องการปรับระดับความแตกต่างของระดับเสียง . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > ขึ้นสูง > การปรับระดับเสียงออก
- 3 - หากมีความแตกต่างของระดับเสียงมาก ให้เลือก เพิ่ม หากมีความแตกต่างของระดับเสียงน้อย ให้เลือก ลด
- 4 - กด **↩** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

การปรับระดับเสียงออกจะส่งผลต่อสัญญาณเสียงออก - ออปติคัล และสัญญาณเสียง HDMI ARC

## ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเสียง HTS

เสียงที่มีสัญญาณรบกวนดัง

หากคุณดูวิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB ที่เสียบเข้ากับเครื่อง หรือจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเสียงจากระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณอาจได้ยิน โดยอาจมีสัญญาณรบกวนดังกล่าวนั่นเองเมื่อไฟล์เสียงหรือวิดีโอมีเสียง



DTS แต่ระบบโสมเรียเตอร์ไม่มีระบบประมวลผลเสียง DTS  
คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการตั้งค่า  
รูปแบบสัญญาณเสียงออก ของทีวีเป็น สเตอริโอ  
กด **▲** และเลือก ตั้งค่า > การตั้งค่าทีวี > เสียง > ขึ้นสูง >  
รูปแบบสัญญาณเสียงออก

ไม่มีเสียง

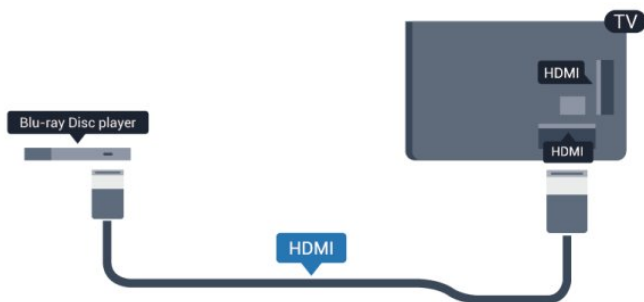
หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากทีวีในระบบโสมเรียเตอร์ของคุณ  
ให้ตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้ . . .

- ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับการเชื่อมต่อ HDMI ARC บนระบบโสมเรียเตอร์แล้ว การเชื่อมต่อ HDMI ทั้งหมดบนทีวีจะต้องใช้การเชื่อมต่อ HDMI ARC
- ตรวจสอบว่าการตั้งค่า HDMI ARC บนทีวีอยู่ในตำแหน่ง เปิดหรือไม่  
กด **▲** และเลือก ตั้งค่า > การตั้งค่าทีวี > เสียง > ขึ้นสูง > HDMI ARC

4.6

## เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

ใช้สายเคเบิล High speed HDMI ในการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับทีวี



หากเครื่องเล่น Blu-ray Disc มี EasyLink HDMI CEC  
คุณสามารถควบคุมเครื่องเล่นด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีได้  
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EasyLink ให้กด **▶** คำหลัก  
และค้นหา EasyLink HDMI CEC

4.7

## เครื่องเล่น DVD

ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc กับทีวี  
หรือคุณสามารถใช้สาย SCART หากอุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI



หากเครื่องเล่น DVD เชื่อมต่อกับ HDMI และมี EasyLink CEC  
คุณสามารถควบคุมเครื่องเล่นด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EasyLink  
ให้กด **▶** คำหลัก และค้นหา EasyLink HDMI CEC

4.8

## เครื่องเล่นเกม

### HDMI

เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด

ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับทีวีด้วยสายเคเบิล HDMI  
ความเร็วสูง



### Y Pb Pr - Audio L R

เชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับทีวีด้วยสายเคเบิลวิดีโอ  
Component (Y Pb Pr) และสาย Audio L/R



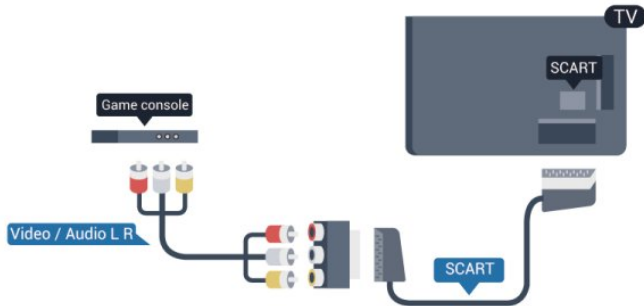
- Y ใช้แจ๊คร่วมกับ CVBS
- Component และ Composite ใช้แจ๊คเสียงร่วมกัน

## CVBS - Audio L R / Scart

เชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับทีวีด้วยสายเคเบิล Composite (CVBS) และสาย Audio L/R

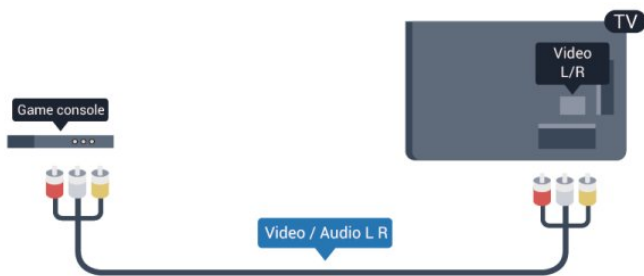
หากเครื่องเล่นเกมของคุณมีเพียงเอาต์พุตวิดีโอ (CVBS) และ Audio L/R ให้ใช้อะแดปเตอร์ Video Audio L/R to SCART ในการเชื่อมต่อกับ SCART

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์ CVBS เป็น SCART ไม่ได้ให้มาในชุดทีวี



## CVBS - Audio L R

เชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับทีวีด้วยสายเคเบิล Composite (CVBS) และสาย Audio L/R



- Y ใช้แจ๊คร่วมกับ CVBS
- Component และ Composite ใช้แจ๊คเสียงร่วมกัน

4.9

## ฮาร์ดไดรฟ์ USB

### สิ่งที่คุณต้องมี

หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอดทางทีวีได้ ทั้งนี้ การถ่ายทอดทางทีวีจะต้องเป็นการถ่ายทอดแบบดิจิทัล (การถ่ายทอด DVB หรือที่คล้ายกัน)

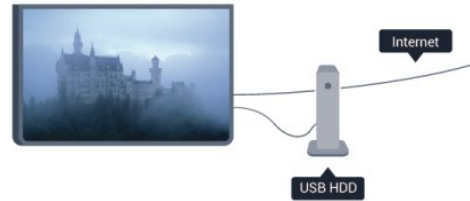
หากต้องการหยุดชั่วคราว

เมื่อต้องการหยุดการถ่ายทอดชั่วคราว  
คุณต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ USB 2.0

ซึ่งมีพื้นที่ว่างในดิสก์ขั้นต่ำ 32 GB

หากต้องการบันทึก

ในการบันทึกและหยุดการถ่ายทอดชั่วคราว  
คุณต้องมีพื้นที่ว่างในดิสก์ขั้นต่ำ 250 GB



คู่มือ TV

ก่อนตัดสินใจซื้อฮาร์ดไดรฟ์ USB เพื่อทำการบันทึก คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณสามารถบันทึกช่องทีวีดิจิทัลในประเทศของคุณได้หรือไม่

กด **TV GUIDE** บนรีโมทคอนโทรล หากมีปุ่ม บันทึก ในหน้าคู่มือทีวี แสดงว่าคุณสามารถบันทึกได้

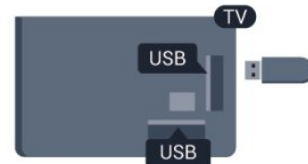
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ USB ให้กด **ค้ำหลัก** และค้นหา ฮาร์ดไดรฟ์ USB, การติดตั้ง

### การติดตั้ง

ก่อนที่คุณจะสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอดได้ คุณต้องเชื่อมต่อและฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB หากต้องการบันทึกการถ่ายทอดด้วยคู่มือทีวีจากอินเทอร์เน็ต คุณต้องติดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนทีวีของคุณก่อนที่จะติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ USB

การฟอร์แมตจะลบไฟล์ทั้งหมดจากฮาร์ดไดรฟ์ USB

- 1 - เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวี ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นเข้ากับพอร์ต USB อีกช่องในขณะที่ทำการฟอร์แมต



- 2 - เปิดฮาร์ดไดรฟ์ USB และทีวี
- 3 - เมื่อเปลี่ยนช่องทีวีเป็นช่องทีวีดิจิทัล ให้กด **II** (หยุดชั่วคราว) ความพยายามในการหยุดชั่วคราวจะเริ่มการฟอร์แมต

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อฮาร์ดไดรฟ์ USB ได้รับการฟอร์แมต  
ให้เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์นั้นทิ้งไว้ถาวร

คำเตือน

ฮาร์ดไดรฟ์ USB

จะถูกฟอร์แมตเพื่อให้ใช้เฉพาะกับทีวีเครื่องนี้เท่านั้น  
คุณไม่สามารถใช้การบันทึกที่จัดเก็บบนทีวีหรือ PC เครื่องอื่นได้  
ห้ามคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่บันทึกบนฮาร์ดไดรฟ์ USB ด้วยแอปพลิเคชันใดๆ บน PC  
เนื่องจากอาจทำให้การบันทึกเสียหาย  
และเมื่อคุณฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB อีกตัว

เมื่อหามันฮาร์ดไดรฟ์ USB เดิมจะถูกถอดออกทั้งหมด  
ซึ่งฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่ติดตั้งบนทีวีของคุณจะต้องฟอร์แมตใหม่ส  
ำหรับใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด **—** คำหลัก และค้นหา Pause TV หรือ  
การบันทึก

4.10

## แป้นพิมพ์และเมาส์ USB

### แป้นพิมพ์ USB

เชื่อมต่อแป้นพิมพ์ USB (ชนิด USB-HID)  
เพื่อป้อนข้อความลงบนทีวีของคุณ

คุณสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์เข้ากับทีวีได้  
ใช้ช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อ



#### ติดตั้งแป้นพิมพ์

ในการติดตั้งแป้นพิมพ์ USB ให้เปิดทีวีและเชื่อมต่อแป้นพิมพ์  
USB เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวี  
เมื่อทีวีตรวจสอบแป้นพิมพ์เป็นครั้งแรก คุณสามารถเลือกแบบของ  
แป้นพิมพ์และทดสอบการเลือกของคุณได้ หากคุณเลือกแบบของ  
แป้นพิมพ์ Cyrillic หรือ Greek ไว้ก่อนแล้ว  
คุณสามารถเลือกแบบแป้นพิมพ์ Latin ไว้เป็นแบบรองได้  
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าแบบของแป้นพิมพ์เมื่อมีการเลือก  
แบบแล้ว...

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > การตั้งค่าแป้นพิมพ์  
USB และกด OK

ปุ่มสำหรับการเปลี่ยนชื่อช่อง

- ปุ่ม Enter = ตกลง
- Backspace = ลบตัวอักษรที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์
- ปุ่มลูกศร = เลื่อนดูภายในฟิลด์ข้อความ
- ในการสลับระหว่างแบบของแป้นพิมพ์ หากตั้งแบบรองไว้  
ให้กดปุ่ม Ctrl + Shift พร้อมกัน

ปุ่มสำหรับแอปพลิเคชัน Smart TV และหน้าอินเทอร์เน็ต

- Shift + Tab = ถัดไปและก่อนหน้า
- Home = เลื่อนไปยังด้านบนของหน้า
- End = เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้า
- Page Up = ไปยังหน้าถัดไป
- Page Down = ไปยังหน้าก่อนหน้า
- + = ซูมเข้าหนึ่งขั้น
- - = ซูมออกหนึ่งขั้น
- \* = ปรับเว็บเพจให้พอดีกับความกว้างของหน้าจอ

### เมาส์ USB

#### เชื่อมต่อเมาส์ USB

คุณสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB (ชนิด USB-HID)  
เพื่อเลื่อนดูหน้าต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้

ในหน้าอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเลือกและคลิกลิงค์ต่างๆ  
ได้ง่ายขึ้น



#### เชื่อมต่อเมาส์

เปิดทีวีและเชื่อมต่อเมาส์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB  
ช่องใดช่องหนึ่งของทีวี คุณยังสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB  
กับแป้นพิมพ์ USB ที่เชื่อมต่อไว้อยู่แล้วได้

#### การคลิกเมาส์

- คลิกซ้าย = ตกลง
- คลิกขวา = ย้อนกลับ **↩**

คุณสามารถใช้ Scroll wheel เพื่อเลื่อนหน้าขึ้นหรือลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อแป้นพิมพ์  
ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา แป้นพิมพ์ USB

#### ความเร็วเมาส์

คุณสามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนไหวของเมาส์บนหน้าจอไ  
ด้

หากต้องการปรับความเร็ว . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก ตั้งค่าทีวี และกด ตกลง
- 3 - เลือก การตั้งค่าทั่วไป > การตั้งค่าตัวชี้ / เมาส์ และกด OK
- 4 - กดลูกศร **▲** (ขึ้น) หรือ **▼** (ลง) เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็ว
- 5 - กด OK เพื่อจัดเก็บและปิดการตั้งค่า
- 6 - กด **↩** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

4.11

## แฟลชไดรฟ์ USB

คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอจากแฟลชไดรฟ์  
USB ได้

เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB  
ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวีในขณะที่ทีวีเปิดอยู่



ทีวีจะตรวจจับแฟลชไดรฟ์และเปิดรายการที่แสดงเนื้อหา  
หากไม่ปรากฏรายการเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ให้กด **SOURCE**  
เลือก USB และกด OK

ในการหยุดดูเนื้อหาแฟลชไดรฟ์ USB ให้กด **TV EXIT**  
หรือเลือกกิจกรรมอื่น  
ในการยกเลิกการเชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB  
คุณสามารถดึงแฟลชไดรฟ์ออกได้ทุกเวลา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชมหรือเล่นเนื้อหาจากแฟลชไดรฟ์ USB ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา รูปถ่าย วิดีโอ และเพลงของคุณ

4.12

## กล้องถ่ายรูป

ในการดูภาพถ่ายที่เก็บไว้ใน กล้องถ่ายรูป  
คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องถ่ายรูปเข้ากับทีวีได้โดยตรง

ใช้ช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวีในการเชื่อมต่อ  
เปิดกล้องหลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อแล้ว



หากไม่ปรากฏรายการเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ให้กด **SOURCE**  
เลือก USB และกด OK

กล้องของคุณอาจต้องตั้งค่าโอนเนื้อหาด้วย PTP (Picture Transfer Protocol) โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ของกล้องรูปดิจิทัล

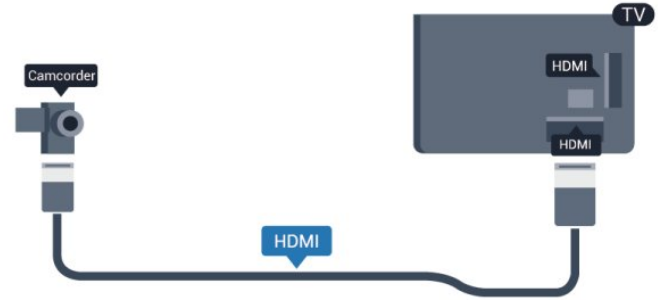
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูภาพถ่าย ให้กด **—**  
คำหลัก และค้นหา รูปถ่าย วิดีโอ และเพลงของคุณ

4.13

## กล้องวิดีโอ

### HDMI

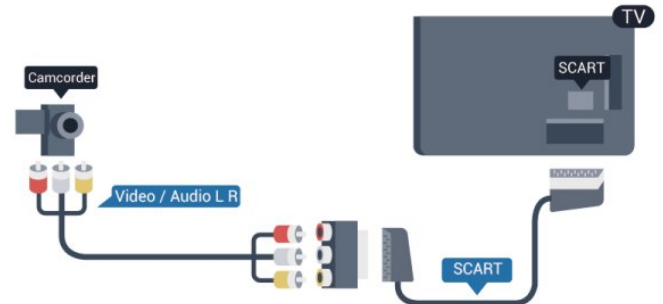
เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด ให้ใช้สาย HDMI  
ในการเชื่อมต่อกล้องวิดีโอเข้ากับทีวี



### CVBS - Audio L R / Scart

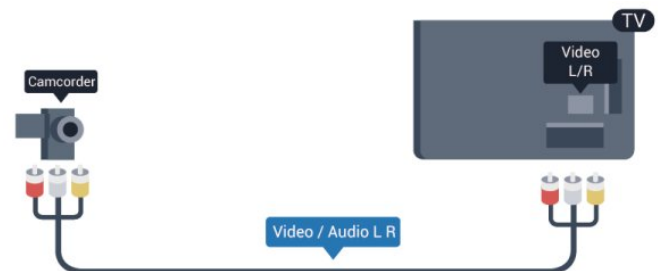
คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ HDMI, YPbPr หรือ SCART  
ในการเชื่อมต่อกล้องวิดีโอ  
หากกล้องวิดีโอของคุณมีเพียงเอาต์พุตวิดีโอ (CVBS) และ  
Audio L/R ให้ใช้อะแดปเตอร์ Video Audio L/R to SCART  
ในการเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ SCART

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์ CVBS เป็น Scart ไม่ได้ให้มาในชุดทีวี



### CVBS - Audio L R

ใช้สาย Video Audio L/R เพื่อเชื่อมต่อกล้องวิดีโอเข้ากับทีวี



- Y ใช้แจ๊คร่วมกับ CVBS
- Component และ Composite ใช้แจ๊คเสียงร่วมกัน

## คอมพิวเตอร์

### Connect

คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับทีวี และใช้ทีวีเป็นหน้าจอ PC ได้

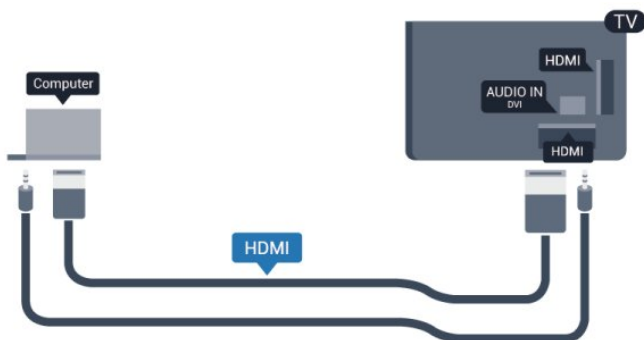
กับ HDMI

ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับทีวี



กับ DVI เป็น HDMI

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ DVI เป็น HDMI เพื่อเชื่อมต่อ PC เข้ากับ HDMI และสาย Audio L/R (mini-jack 3.5 มม.) เข้ากับ AUDIO IN L/R ทางด้านหลังของทีวี



## การตั้งค่า

การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับหน้าจอ

หากคุณได้เพิ่มคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในเมนู ที่มา (รายการการเชื่อมต่อ) แล้ว ทีวีจะตั้งค่าเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูภาพยนตร์หรือใช้เพื่อเล่นเกม คุณอาจต้องการตั้งค่าทีวีกลับเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการดูทีวีหรือการเล่นเกม

ในการตั้งค่าทีวีเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมด้วยตนเอง

- 1 - กด และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > สไตล์กิจกรรม และกด OK
- 3 - เลือก เกม (สำหรับการเล่นเกม)

หรือเลือก คอมพิวเตอร์ (สำหรับดูภาพยนตร์) และกด OK  
4 - กด ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

โปรดอย่าลืมตั้งค่าการตั้งค่า เกมหรือคอมพิวเตอร์ กลับไปเป็น คอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเลิกเล่นเกม

## หูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับช่องเสียบ บนทีวีได้ ช่องเสียบนี้เป็น mini-jack 3.5 มม.

คุณสามารถปรับระดับเสียงของหูฟังแยกกันได้

หากต้องการปรับระดับเสียง . . .

- 1 - กด และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > ระดับเสียงหูฟัง และกด OK
- 3 - กด (ขึ้น) หรือ (ลง) เพื่อปรับระดับเสียง
- 4 - กด ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู



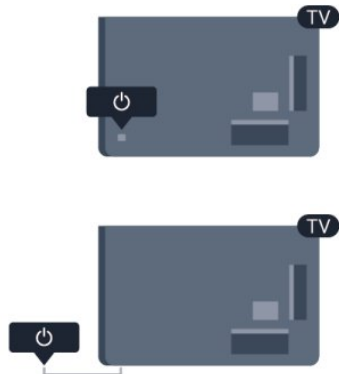
# เปิด

## 5.1

### เปิดหรือสแตนด์บาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เสียบปลั๊กสายไฟหลักที่ด้านหลังของทีวีก่อนที่คุณจะเปิดทีวี


หากสัญญาณไฟสีแดงปิดอยู่ ให้กดจอยสติ๊ก ที่ด้านขวาหรือด้านหลังของทีวีเพื่อให้ทีวีสแตนด์บาย สัญญาณไฟสีแดงจะสว่างขึ้น



เมื่อทีวีสแตนด์บาย ให้กด  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวี



เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนด์บาย

ในการเปลี่ยนทีวีไปที่สแตนด์บาย ให้กด  บนรีโมทคอนโทรล

ปิด

หากต้องการปิดทีวี

ให้กดจอยสติ๊ก ที่ด้านขวาหรือด้านหลังของทีวี

สัญญาณไฟสีแดงจะปิด โดยทีวียังคงเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก แต่ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย

หากต้องการปิดทีวีอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟออก

ในการถอดสาย ควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ

ห้ามดึงที่สายโดยเด็ดขาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ สายไฟ

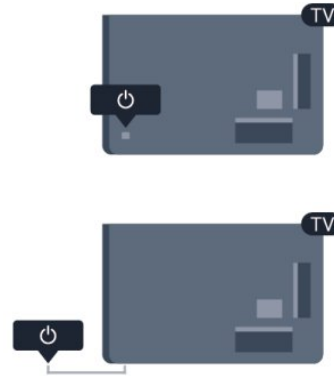
และเต้ารับได้ตลอดเวลา

## 5.2

### ปุ่มต่างๆ บนทีวี

ขณะที่เปิดการแสดงบนหน้าจอ ให้กดจอยสติ๊กเพื่อแสดงเมนู

- หากต้องการใช้ปุ่มลูกศร/ปุ่มนาวิเกตเพื่อเลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา
- ให้กดจอยสติ๊กเพื่อยืนยันการเลือกหรือการตั้งค่า





## 5.3

### ความสว่างสัญญาณตัวอักษร

คุณสามารถปิดหรือปรับไฟสัญญาณตัวอักษรได้

หากต้องการปรับหรือปิด...

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
  - 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ความสว่างสัญญาณตัวอักษร และกด OK
  - 3 - เลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือเลือก ปิด เพื่อปิดไฟสัญญาณตัวอักษร
  - 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู
- ใช้งานได้กับทีวีบางรุ่นเท่านั้น



# รีโมทคอนโทรล

## 6.1

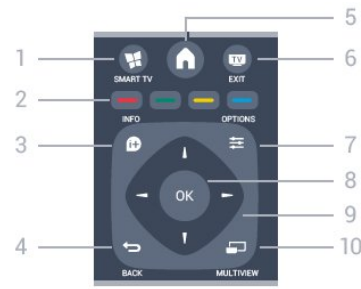
### ภาพรวมปุ่ม

#### ส่วนบน



- 1 - สแตนด์บาย / เปิด  
ใช้เพื่อเปิดทีวีหรือกลับสู่โหมดสแตนด์บาย
- 2 - ปุ่มการเล่นและบันทึก
  - เล่น เพื่อเล่น
  - หยุดชั่วคราว เพื่อหยุดการเล่นไว้ชั่วคราว
  - หยุด เพื่อหยุดการเล่น
  - ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับ
  - กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อกรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว
  - บันทึก เพื่อบันทึกทันที
- 3 - Ambilight  
ใช้เพื่อเลือกการตั้งค่า Ambilight
- 4 - TV GUIDE  
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดคู่มือทีวี
- 5 - การตั้งค่า  
ใช้เพื่อเปิดเมนู ตั้งค่า
- 6 - รูปแบบไฟล์ภาพ  
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเมนูรูปแบบไฟล์ภาพ
- 7 - SOURCES  
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเมนู แหล่งสัญญาณ  
ซึ่งแสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- 8 - SEARCH  
ใช้เพื่อเปิดหน้าการค้นหาที่นิยมใช้กันมากที่สุด

#### กลาง



- 1 - SMART TV  
ใช้เพื่อเปิดหน้าเริ่มต้นของ Smart TV
- 2 - ปุ่มสี  
ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ปุ่มสีน้ำเงิน เปิด วิธีใช้
- 3 - INFO  
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดรายละเอียดของโปรแกรม
- 4 - BACK  
ใช้เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังช่องก่อนหน้าที่คุณเลือก  
ใช้เพื่อปิดเมนูโดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า  
ใช้เพื่อกลับไปยังหน้า Smart TV ก่อนหน้า
- 5 - HOME  
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเมนูหน้าแรก
- 6 - TV EXIT  
ใช้เพื่อเปลี่ยนกลับไปดูทีวี
- 7 - OPTIONS  
ในการเปิดหรือปิดเมนูตัวเลือก
- 8 - ปุ่ม OK  
ใช้เพื่อยืนยันการเลือกหรือการตั้งค่า
- 9 - ปุ่ม ลูกศร / นาฬิกา  
ใช้เลื่อนดูขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา
- 10 - MULTIVIEW  
ใช้เพื่อเปิดหน้าจอขนาดเล็กเพิ่มเติม

#### ด้านล่าง



- 1 - ระดับเสียง  
ใช้ปรับระดับเสียง
- 2 - ปุ่มตัวเลข และ ปุ่มกดตัวอักษร  
ใช้เลือกช่องทีวีได้โดยตรง หรือป้อนข้อความ
- 3 - SUBTITLE  
ในการเปิด ปิด บทบรรยายหรืออัตโนมิติ

#### 4 - ≡ LIST

ใช้เพื่อเปิดหรือปิดรายการช่อง

#### 5 - ☰ ช่อง

ใช้เพื่อเปลี่ยนไปยังช่องถัดไปหรือก่อนหน้าในรายการช่อง  
ใช้เพื่อเปิดหน้าถัดไปหรือก่อนหน้าในข้อความ  
หรือเริ่มต้นถัดไปหรือก่อนหน้าในดิสก์

#### 6 - 🔊 ปิดเสียง

ใช้ปิดเสียงหรือเปิดเสียงอีกครั้ง

#### 7 - TEXT

ใช้เพื่อเปิดหรือปิดข้อความ / เทเลทีกซ์

### 6.2

## เซนเซอร์ IR สำหรับรีโมทคอนโทรลที่ไม่ใช่ RF

ทีวีสามารถรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลที่ใช้ IR (อินฟราเรด)  
ในการส่งคำสั่งได้  
หากคุณใช้รีโมทคอนโทรลในลักษณะดังกล่าว  
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณได้ชี้รีโมทคอนโทรลหา  
เซนเซอร์อินฟราเรดที่บริเวณด้านหน้าของทีวี



### 6.3

## แบตเตอรี่

1 - เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ในทิศทางที่ลูกศรแสดง

2

-

เปลี่ยนแบตเตอรี่

ถอดออกและใส่แบตเตอรี่ชนิด AAA-R03-1.5V 2 ก้อน

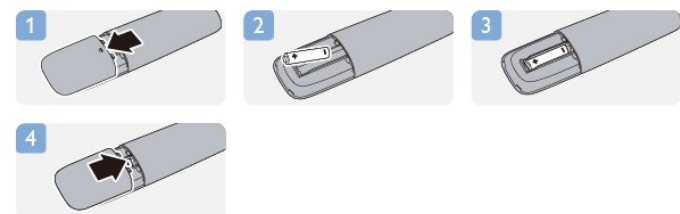
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้องตามตำแหน่งขั้ว + และ

-

3

-

ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่ให้เข้าที่และเลื่อนกลับจนกระทั่งมีเสียงคลิก



ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน

ทั้งแบตเตอรี่เก่าของคุณอย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดเมื่อหมดอายุการใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กด **—** คำหลัก และค้นหา หมดอายุการใช้งาน

### 6.4

## การทำความสะอาด

รีโมทคอนโทรลทำด้วยวัสดุเคลือบผิวที่ทนต่อการขีดข่วน

ในการทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล ให้ใช้ผ้านุ่มหมาดๆ

ห้ามใช้สาร เช่น แอลกอฮอล์ สารเคมี

หรือน้ำยาทำความสะอาดภายในบ้าน

ทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล



# ช่องทีวี

7.1

## การชมช่องทีวี

### การเปลี่ยนช่อง

หากต้องการดูทีวีช่องต่างๆ ให้กด **TV**  
ทีวีจะจูนไปยังช่องทีวีที่คุณดูล่าสุด

หรือ สามารถกด **HOME** เพื่อเปิดเมนูหลักและเลือก ดูทีวี และกด OK



หากต้องการเปลี่ยนช่อง ให้กด **CH+** หรือ **CH-**  
หากคุณรู้หมายเลขช่อง ให้พิมพ์ด้วยปุ่มตัวเลข กด OK  
หลังจากที่คุณพิมพ์หมายเลขเสร็จแล้วเพื่อเปลี่ยนช่อง

หากต้องการสลับกลับไปยังช่องที่จูนไว้ก่อนหน้านี้ ให้กด **LAST**

หากต้องการสลับไปยังช่องที่อยู่ในรายการช่อง

ในขณะที่ดูช่องทีวี ให้กด **LIST** เพื่อเปิดรายการช่อง



รายการช่องจะมีหน้าต่างๆ พร้อมด้วยช่อง  
หากต้องการดูหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กด **CH+** หรือ **CH-**  
หากต้องการปิดรายการช่องโดยไม่เปลี่ยนช่อง ให้กด **LIST** อีกครั้ง

### ช่องวิทยุ

หากมีการกระจายเสียงระบบดิจิตอล  
สถานีวิทยุดิจิตอลจะถูกติดตั้งระหว่างการติดตั้ง  
การเปลี่ยนช่องวิทยุทำเช่นเดียวกับการเปลี่ยนช่องทีวี

## รายการสถานี

### ช่องโปรด

คุณสามารถสร้างรายการช่องโปรดที่จะมีเฉพาะช่องที่คุณต้องการ  
ดูเท่านั้น เมื่อเลือกรายการช่องโปรด  
คุณ将会เห็นเฉพาะช่องรายการโปรดเมื่อคุณเปลี่ยนช่องต่างๆ

### สร้างรายการช่องโปรด

- 1 - ในขณะที่ดูช่องทีวี ให้กด **LIST** เพื่อเปิดรายการช่อง
- 2 - เลือก ทั้งหมด เพื่อดูช่องทั้งหมด
- 3 - เลือกช่อง และกด **YELLOW** เพื่อทำเครื่องหมายเป็นช่องโปรด
- 4 - ช่องที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายด้วย **★**
- 5 - เพื่อสิ้นสุดการดำเนินการ ให้กด **LEFT**  
ช่องจะถูกเพิ่มลงในรายการโปรด

หากต้องการลบช่องออกจากรายการโปรด ให้เลือกช่องด้วย **★**  
จากนั้นกด **YELLOW**  
อีกครั้งเพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด

### เรียงลำดับใหม่

คุณสามารถเรียงลำดับ  
จัดตำแหน่งช่องในรายการช่องโปรดได้ใหม่

- 1 - ในรายการ รายการโปรด  
เลื่อนแถบสีไปที่ช่องที่ต้องการจัดตำแหน่ง
- 2 - กด **RIGHT**
- 3 - เลือกช่องที่จะเรียงลำดับใหม่ และกด OK
- 4 - กด ปุ่มนาฬิกา  
เพื่อเลื่อนช่องที่ไฮไลต์ไปยังตำแหน่งอื่นและกด OK
- 5 - เมื่อเสร็จสิ้น ให้กด **TV** EXIT เพื่อออกจาก รายการช่องโปรด

คุณสามารถไฮไลต์ช่องอื่นและดำเนินการเช่นเดียวกัน

### มุมมองรายการช่อง

#### ในรายการช่อง

คุณสามารถค้นหาช่องทีวีและวิทยุที่ติดตั้งไว้ทั้งหมดได้  
ถัดจากรายการช่อง ทั้งหมด จะมีช่องที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด  
คุณสามารถตั้งค่ารายการ รายการโปรด  
ดูสถานี วิทยุ ที่ติดตั้งไว้ทีละช่อง  
หรือค้นหาช่องที่เพิ่งเพิ่มใหม่ได้ใน ใหม่

### โลโก้ช่อง

ในบางประเทศ ทีวีจะสามารถแสดงโลโก้ได้  
หากคุณไม่ต้องการให้ปรากฏโลโก้เหล่านี้ คุณสามารถปิดได้  
หากต้องการปิด โลโก้ช่อง . . .

- 1 - กด **HOME** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > โลโก้ช่อง และกด OK
- 3 - เลือก ปิด และกด OK
- 4 - กด **LEFT** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## เปลี่ยนชื่อช่อง

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อช่องในรายการสถานีได้

- 1 - เลือกช่องที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อในรายการช่องใดช่องหนึ่ง
- 2 - เลือกช่องเพื่อเปลี่ยนชื่อ
- 3 - กด **→**

คุณสามารถป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์รีโมทคอนโทรล หรือเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

- หากต้องการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้วางเคอร์เซอร์ในฟิลด์ข้อความชื่อ และกด **ตกลง**
- หากต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านหน้าเคอร์เซอร์ ให้กด **← Backspace**
- หากต้องการป้อนตัวอักษร ให้เลือกตัวอักษรด้วยปุ่มลูกศรและกด **ตกลง**
- หากต้องการเลือกตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ให้กด **⇧**
- หากต้องการเลือกตัวเลขหรืออักขระพิเศษ ให้กด **⇧ 0**
- เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้กด **↵** เพื่อปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
- หากต้องการสิ้นสุดการเปลี่ยนชื่อ ให้เลือก **เสร็จ** และกด **OK**

เมื่อใช้แป้นพิมพ์รีโมทคอนโทรล\*

- หากต้องการลบตัวอักษร ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ด้านหลังตัวอักษรและกด **←**
- หากต้องการป้อนตัวอักษร ให้กดตัวอักษรบนแป้นพิมพ์
- เมื่อพร้อมแล้ว ให้กด **OK** เพื่อเลือก **เสร็จ** กด **OK** อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนชื่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์

ให้กด **→** คำหลัก และค้นหา รีโมทคอนโทรล, แป้นพิมพ์

\* สำหรับรีโมทคอนโทรลที่มีแป้นพิมพ์เท่านั้น

## การล็อกแชนเนล

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ดูช่องหรือโปรแกรม คุณสามารถล็อกช่องหรือล็อกโปรแกรมที่จำกัดอายุได้

### การล็อกแชนเนล

คุณสามารถล็อกช่องเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กดูได้ หากต้องการดูช่องที่ล็อกไว้ คุณจะต้องป้อนรหัสป้องกันเด็ก คุณไม่สามารถล็อกโปรแกรมที่มาจากอุปกรณ์เชื่อมต่อได้

หากต้องการล็อกช่อง . . .

- 1 - ในขณะที่ดูช่องทีวี ให้กด **≡ LIST** เพื่อเปิด รายการช่อง
- 2 - ในรายการใดๆ ให้เลือกช่องที่คุณต้องการล็อก
- 3 - กด **≡ OPTIONS** และเลือก **ล็อกช่อง** ในรายการช่อง ช่องที่ล็อกจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายล็อก **🔒**

ในการปลดล็อกช่อง เลือกช่องที่ถูกล็อกในรายการช่อง และกด **≡ OPTIONS** และเลือก **ปลดล็อกช่อง** คุณจะต้องป้อนรหัสป้องกันเด็ก

การจัดอันดับของผู้ปกครอง

หากต้องการป้องกันไม่ให้เด็กดูโปรแกรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุ คุณสามารถใช้ ระดับอายุ ได้

สถานีถ่ายทอดดิจิทัลบางสถานีมีการจัดระดับโปรแกรมของตน เมื่อระดับอายุของโปรแกรมเท่ากับหรือสูงกว่าอายุที่คุณตั้งไว้เป็น

ระดับอายุสำหรับเด็ก โปรแกรมจะถูกล็อก ในการดูโปรแกรมที่ถูกล็อกไว้ คุณต้องป้อนรหัสการล็อก การจัดระดับอายุโดยผู้ปกครอง จะถูกตั้งค่าไว้กับแชนเนลทั้งหมด

หากต้องการตั้งระดับอายุ . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก **ตั้งค่า** และกด **OK**
- 2 - เลือก **การตั้งค่าช่อง > ระบบป้องกันเด็ก > การจัดอันดับของผู้ปกครอง** และกด **OK**
- 3 - ป้อนรหัสป้องกันเด็กที่เป็นตัวเลข 4 หลักและยืนยัน ถึงตอนนี้คุณสามารถตั้งระดับอายุได้
- 4 - ตั้งค่าอายุและกด **OK**
- 5 - กด **↵** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

หากต้องการปิดการจัดอันดับของผู้ปกครอง ให้เลือก **ไม่มี** เป็นการตั้งค่าอายุ

ทีวีจะถามถึงรหัสเพื่อปลดล็อกโปรแกรม สำหรับบางสถานีถ่ายทอด / ผู้ให้บริการ ทีวีจะล็อกโปรแกรมที่มีระดับสูงกว่าเท่านั้น

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสล็อก

หากต้องการตั้งรหัสล็อกหรือเปลี่ยนรหัสปัจจุบัน . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก **ตั้งค่า** และกด **OK**
- 2 - เลือก **ตั้งค่าช่อง > ระบบป้องกันเด็ก > เปลี่ยนรหัส** และกด **OK**
- 3 - หากตั้งรหัสไว้แล้ว ให้ป้อนรหัสป้องกันเด็กปัจจุบัน จากนั้นป้อนรหัสใหม่สองครั้ง

รหัสใหม่จะถูกตั้งค่า

หากลิ้มรสป้องกันเด็ก

หากคุณลิ้มรส

คุณสามารถยกเลิกรหัสปัจจุบันและป้อนรหัสใหม่ได้

- 1 - กด **▲** และเลือก **ตั้งค่า** และกด **OK**
- 2 - เลือก **การตั้งค่าช่อง > ระบบป้องกันเด็ก > เปลี่ยนรหัส** และกด **ตกลง**
- 3 - ป้อนรหัสแทนที่ 8888
- 4 - ถึงตอนนี้ให้ป้อนรหัสป้องกันเด็กรหัสใหม่ และป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

## ตัวเลือกสำหรับช่อง

ในขณะที่ดูช่อง คุณอาจสามารถใช้งานบางตัวเลือกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของช่อง (อะนาล็อกหรือดิจิทัล) ที่คุณกำลังดูอยู่ หรือขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าทีวีที่คุณตั้งไว้

เปิดเมนูตัวเลือก

ขณะดูช่อง ให้กด **≡ OPTIONS**



## การเข้าใช้ทั่วไป

ในขณะที่เปิดการเข้าใช้ทั่วไปไว้

คุณสามารถตั้งค่าบางตัวเลือกสำหรับผู้ที่ใช้ระบบการได้ยิน และการมองเห็นบกพร่องได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด **—** คำหลัก และค้นหา การเข้าใช้ทั่วไป

## การเลือกวีดีโอ

ช่องทีวีดิจิตอลสามารถส่งสัญญาณวีดีโอได้มากกว่าหนึ่งแบบ (การออกอากาศแบบมัลติฟีด) ตำแหน่งกล่องหรือองค์ประกอบที่แตกต่างกันในเหตุการณ์เดียวกัน หรือโปรแกรมทีวีอื่น ๆ บนช่องทีวีช่องเดียว

ทีวีจะแสดงข้อความหากมีช่องทีวีใดที่มีสัญญาณเหล่านี้

## คำบรรยาย

เปิดคำบรรยาย หรือ ปิดคำบรรยาย ด้วยตัวเลือกนี้ เลือก อัดโน้ต เพื่อแสดงบทบรรยายเฉพาะเมื่อมีการปิดเสียงด้วย

## ภาษาบทบรรยาย

สำหรับการออกอากาศแบบดิจิตอล

คุณสามารถเลือกภาษาบทบรรยายที่มีชั่วคราวได้

หากไม่มีภาษาที่คุณต้องการให้เลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด **—** คำหลัก และค้นหา คำบรรยาย

## ภาษาเสียงพากย์

สำหรับการออกอากาศแบบดิจิตอล

คุณสามารถเลือกภาษาของเสียงที่มีชั่วคราวได้

หากไม่มีภาษาที่คุณต้องการให้เลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด **—** คำหลัก และค้นหา ภาษาเสียงพากย์

## คู่ I-II

หากสัญญาณเสียงมีภาษาเสียงพากย์สองภาษา

แต่มีหนึ่งภาษาหรือทั้งคู่ไม่มีสัญลักษณ์บอกภาษา

จะสามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้

## อินเตอร์เฟซปกติ

หากมีเนื้อหาฟรีเมียมแบบฟรีเพดพร้อมใช้งานจาก CAM

คุณสามารถตั้งค่าผู้ให้บริการด้วยตัวเลือกนี้ได้

## HbbTV ในช่องนี้

คุณสามารถลือคหน้า HbbTV จากช่องที่มี HbbTV ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด **—** คำหลัก และค้นหา HbbTV

## แอปพลิเคชัน MHP

เปิดหรือปิดใช้งานแอปพลิเคชัน MHP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด **—** คำหลัก และค้นหา MHP

## สถานะ

เลือก สถานะ เพื่อดูข้อมูลทางเทคนิคบนช่อง (ว่าเป็นอะนาล็อกหรือดิจิตอล) หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่คุณกำลังดูอยู่

## Share

ให้ผู้ใช้ได้บอกเล่ากิจกรรมของเขากับเครือข่ายทางสังคม (เช่น Twitter, facebook หรืออีเมล)

## รูปแบบภาพ

หากแถบสีดาปรากฏขึ้นที่ด้านบนและด้านล่าง หรือทั้งสองด้านของภาพ คุณสามารถปรับรูปแบบภาพเป็นรูปแบบที่เต็มหน้าจอได้

หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ภาพ . . .

1 - ขณะดูช่องทีวี ให้กด เพื่อเปิดเมนู รูปแบบภาพ

2 - เลือกรูปแบบจากรายการและกด OK

รูปแบบต่อไป่นี้สามารถใช้ได้ตามภาพบนหน้าจอ . . .

- พื้นฐาน
- เต็มหน้าจอ
- พอดีหน้าจอ

- ขั้นสูง
- การตั้งค่าสุดท้าย
- Shift
- ชุม
- ยืด
- มาตรฐาน
- เลิกทำ

## ข้อความ / เทเลเท็กซ์

### หน้าเทเลเท็กซ์

หากต้องการเปิดข้อความ (เทเลเท็กซ์) ขณะที่คุณดูช่องทีวี กด TEXT

หากต้องการปิดข้อความ ให้กด TEXT อีกครั้ง



### การเลือกหน้าข้อความ

หากต้องการเลือกหน้า . . .

- 1 - ป้อนหมายเลขหน้าด้วยปุ่มตัวเลข
- 2 - ใช้ปุ่มลูกศรในการเลื่อนดู
- 3 - กดปุ่มสีเพื่อเลือกรหัสสีตามด้านล่างของจอภาพ

## หน้าข้อความย่อ

หมายเลขหน้าข้อความอาจจะมีอีกหลายหน้าย่อได้ หมายเลขหน้าย่อจะปรากฏขึ้นบนแถบถัดจากหมายเลขหน้าหลัก หากต้องการเลือกหน้าย่อ ให้กด ◀ หรือ ▶

## หน้าข้อความแบบ T.O.P.

บางสถานีถ่ายทอดนำเสนอข้อความแบบ T.O.P. ในการเปิดหน้าข้อความแบบ T.O.P. ภายในข้อความ ให้กด ≡ OPTIONS และเลือก T.O.P. โดยรวม

## ตัวเลือกข้อความ

ในข้อความ ให้กด ≡ OPTIONS เพื่อเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ . . .

- แชนแนล เพื่อหยุดการหมุนเวียนของหน้าย่ออัตโนมัติ
- ส่องจอภาพ / เต็มจอ เพื่อแสดงช่องทีวีและข้อความควบคู่กันไป
- T.O.P. โดยรวม เพื่อเปิดข้อความแบบ T.O.P.
- ขยาย เพื่อขยายหน้าข้อความเพื่อการอ่านที่สะดวกสบาย
- เผย เพื่อยกเลิกการซ่อนข้อมูลในหน้าที่ซ่อนไว้
- หน้าย่อวงจร เพื่อวนดูหน้าย่อเมื่อมีหน้าย่อ
- ภาษา เพื่อเปลี่ยนกลุ่มตัวอักษรที่ข้อความใช้ในการแสดงอย่างถูกต้อง
- ข้อความ 2.5 เพื่อเปิดใช้งานข้อความ 2.5 เพื่อให้มีจำนวนมากกว่าและให้ภาพกราฟิกที่ดีกว่า

## ตั้งค่าข้อความ

### ภาษาข้อความ

การถ่ายทอดสัญญาณทีวีดิจิตอลบางประเภทมีข้อความภาษาต่างๆ มากมาย หากต้องการตั้งภาษาหลักและรองของข้อความ . . .

- 1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าช่อง > ภาษา
- 3 - เลือก เทเลเท็กซ์หลัก หรือ เทเลเท็กซ์รอง
- 4 - เลือกภาษาข้อความที่ต้องการ
- 5 - กด ⬅ ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### ข้อความ 2.5

หากมี ข้อความ 2.5 จะให้สีจำนวนมากกว่าและให้ภาพกราฟิกที่ดีกว่า ข้อความ 2.5 จะถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน หากต้องการปิดข้อความ 2.5 . . .

- 1 - กด TEXT
- 2 - ขณะดูเทเลเท็กซ์ ให้กด ≡ OPTIONS
- 3 - เลือก ข้อความ 2.5 > ปิด
- 4 - กด ⬅ ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ภาษาเมนู

หากต้องการเปลี่ยนภาษาของเมนูและข้อความของทีวี . . .

- 1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ภาษาเมนู และกด OK
- 3 - เลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วกด OK
- 4 - กด ⬅ ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ภาษาเสียงพากย์

หากช่องทีวีมีระบบกระจายเสียงสองภาษาหรือหลายภาษา คุณสามารถเลือกภาษาเสียงพากย์ที่ต้องการได้

- 1 - ขณะที่คุณดูทีวี กด ≡ OPTIONS
- 2 - สำหรับช่องดิจิตอล ให้เลือก ภาษาเสียงพากย์ สำหรับช่องอะนาล็อก ให้เลือก ทางเลือกเสียง กด OK เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
- 3 - เลือกจากภาษาที่มี จากนั้นกด OK

หมายเหตุ:

หากคุณเลือก ทางเลือกเสียง สำหรับช่องอะนาล็อก ให้เลือกกระหว่าง:

- หลัก: ภาษาเสียงพากย์หลัก หรือ
- SAP: ภาษาเสียงพากย์รอง

## บทบรรยายและภาษา

### คำบรรยาย

#### เปิดบทบรรยาย

หากต้องการเปิดเมนูบทบรรยาย ให้กด SUBTITLE คุณสามารถตั้งค่าบทบรรยายเป็น เปิด ปิด หรือ อัตโนมัติ ได้ หากต้องการแสดงคำบรรยายขณะที่โปรแกรมที่ออกอากาศไม่ใช่ภาษาของคุณ โดยเป็นภาษาที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับทีวี ให้เลือก อัตโนมัติ นอกจากนี้ การตั้งค่านี้จะแสดงคำบรรยายเมื่อคุณปิดเสียงด้วย 🔊 สำหรับช่องอะนาล็อก บทบรรยายจะต้องมาจากทาง ข้อความ





#### บทบรรยายสำหรับช่องดิจิตอล

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าบทบรรยายในข้อความสำหรับช่องดิจิตอล ช่องดิจิตอลสามารถแสดงภาษาบทบรรยายสำหรับโปรแกรมได้สองถึงสามภาษา คุณตั้งค่าภาษาบทบรรยายหลักและรองได้ หากมีบทบรรยายในหนึ่งภาษาเหล่านี้ ทีวีจะทำการแสดง หากไม่มีบทบรรยายในภาษาที่ต้องการ

คุณสามารถเลือกบทบรรยายภาษาอื่นได้ในกรณีที่มี

หากต้องการตั้งภาษาบทบรรยายหลักและรอง . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าช่อง และเลือก ภาษา >
- 3 - เลือกภาษา แล้วกด OK
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

หากต้องการเลือกภาษาบทบรรยายในกรณีที่ไม่มีภาษาที่คุณต้องการอยู่ . . .

- 1 - กด  OPTIONS
- 2 - เลือก ภาษาบทบรรยาย และเลือกภาษาที่คุณต้องการชั่วคราว และกด OK

บทบรรยายสำหรับช่องอะนาล็อก

สำหรับช่องอะนาล็อก คุณจะต้องทำให้บทบรรยายพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละช่องด้วยตัวเอง

- 1 - เปลี่ยนไปที่ช่องและกด TEXT เพื่อเปิดข้อความ
  - 2 - ใส่หมายเลขหน้าสำหรับบทบรรยาย โดยปกติมักจะเป็น 888
  - 3 - กด TEXT อีกครั้งเพื่อปิดข้อความ
- หากคุณเลือก เปิด ไว้ในเมนูบทบรรยายขณะที่ดูช่องอะนาล็อกนี้ บทบรรยายจะปรากฏขึ้นในกรณีที่มี
- หากต้องการทราบว่าช่องเป็นแบบอะนาล็อกหรือดิจิทัล ให้เปลี่ยนไปที่ช่องและเปิดสถานะ ในเมนู ตัวเลือก

## ภาษาเสียงพากย์

ช่องทีวีดิจิทัลสามารถออกอากาศเสียงในสองถึงสามภาษาพูดสำหรับหนึ่งโปรแกรมได้



คุณสามารถตั้งค่าภาษาเสียงหลักและรองได้

หากมีเสียงในหนึ่งภาษาเหล่านี้อยู่ ทีวีจะเปลี่ยนไปใช้เสียงนี้


หากไม่มีเสียงในภาษาที่ต้องการ

คุณสามารถเลือกบทบรรยายภาษาอื่นได้ในกรณีที่มี

หากต้องการตั้งภาษาของเสียงหลักและรอง . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าช่อง และเลือก ภาษา > ภาษา เสียงหลัก หรือ ภาษา เสียงรอง และกด OK
- 3 - เลือกภาษา แล้วกด OK
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

หากต้องการเลือกภาษาของเสียงในกรณีที่ไม่มีภาษาของเสียงที่คุณต้องการอยู่ . . .



- 1 - กด  OPTIONS
  - 2 - เลือก ภาษาเสียงพากย์ และเลือกภาษาของเสียงที่คุณต้องการชั่วคราว และกด OK
- ภาษาของเสียงสำหรับผู้ทุพการได้ยินและการมองเห็นบกพร่อง

ช่องทีวีดิจิทัลบางช่องกระจายเสียงระบบเสียงและบทบรรยายพิเศษที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ทุพการได้ยินหรือการมองเห็นบกพร่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด  คำหลักและค้นหา การเข้าใช้ทั่วไป

## ภาษาเมนู

หากต้องการเปลี่ยนภาษาของเมนูและข้อความของทีวี . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ภาษาเมนู และกด OK
- 3 - เลือกภาษาที่คุณต้องการ และกด OK
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## อินเตอร์แอคทีฟทีวี

เกี่ยวกับ iTV

ด้วยอินเตอร์แอคทีฟทีวี สถานีถ่ายทอดดิจิทัลบางสถานีผนวกโปรแกรมทีวีปกติเข้ากับหน้าข้อมูลหรือความบันเทิง ในบางหน้า คุณสามารถตอบสนองกับโปรแกรมหรือการโหวต

ทำการเลือกซื้อแบบออนไลน์หรือชำระเงินสำหรับโปรแกรมแบบ Video-On-Demand ได้

HbbTV, MHEG, . . .

สถานีถ่ายทอดจะใช้ระบบอินเตอร์แอคทีฟทีวีที่หลากหลาย : HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV - ทีวีบรอดแบนด์ที่ถ่ายทอดแบบผสม) หรือ iTV (อินเตอร์แอคทีฟทีวี - MHEG) ในบางครั้ง

อินเตอร์แอคทีฟทีวีจะถูกเรียกว่าข้อความดิจิทัลหรือปุ่มสีแดง (Red Button) โดยแต่ละระบบจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน



เข้าชมเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของสถานีถ่ายทอดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## สิ่งที่คุณต้องมี


อินเตอร์แอคทีฟทีวีจะมีอยู่ในช่องทีวีดิจิทัลเท่านั้น เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ของอินเตอร์แอคทีฟทีวีอย่างเต็มที่ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง (บรอดแบนด์) เข้ากับทีวี

HbbTV

หากช่องทีวีมีหน้า HbbTV คุณต้องเปิด HbbTV ในการตั้งค่าทีวีก่อนเพื่อให้ดูหน้านี้ได้

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี และเลือก การตั้งค่าทั่วไป > HbbTV และกด OK
- 3 - เลือก เปิด และกด OK
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

หากต้องการหลีกเลี่ยงการเข้าใช้หน้า HbbTV เป็นบางช่อง คุณสามารถบล็อกหน้า HbbTV เฉพาะช่องนี้ได้

- 1 - จูนช่องที่คุณต้องการบล็อกหน้า HbbTV
- 2 - กด  OPTIONS และเลือก HbbTV ในช่องนี้ และกด OK
- 3 - เลือก ปิด และกด OK

## ใช้ iTV

### การเปิดหน้า iTV

ช่องส่วนใหญ่ที่นำเสนอ HbbTV หรือ iTV จะเชิญชวนให้คุณกดปุ่ม **OK** หรือปุ่ม **OK** เพื่อเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตแอกทีฟ

### การเลื่อนดูหน้า iTV

คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรและปุ่มสี ปุ่มหมายเลขและปุ่ม **↔** เพื่อเลื่อนดูหน้า iTV  
คุณสามารถใช้ปุ่ม **▶** (เล่น), **||** (หยุดชั่วคราว) และ **■** (หยุด) เพื่อดูวิดีโอในหน้า iTV

ข้อความดิจิทัล (เฉพาะสหราชอาณาจักรเท่านั้น)

ในการเปิดข้อความดิจิทัล ให้กด TEXT หากต้องการปิด ให้กด **↔**

### การปิดหน้า iTV

หน้า iTV ส่วนใหญ่จะบอกคุณว่าปุ่มใด ที่ใช้ในการปิด ในการบังคับให้ iTV ปิด ให้เปลี่ยนเป็นแชแนลทีวีถัดไป และเปลี่ยนกลับ

## เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแอกทีฟทีวี

ด้วยอินเทอร์เน็ตแอกทีฟทีวี สถานีถ่ายทอดดิจิทัลบางสถานีจะผนวกโปรแกรมทีวีปกติเข้ากับหน้าข้อมูลหรือความบันเทิง

หมายเหตุ:

- คุณไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ลงในทีวีของคุณด้วยคุณสมบัตินี้ได้
- โปรแกรมโฆษณา และคุณสมบัติต่างๆ ของทีวีบางรายการจะไม่มีข้อมูลคำบรรยาย
- คุณไม่สามารถตอบสนองกับเนื้อหาดิจิทัลได้

เข้าชมเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของสถานีถ่ายทอดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## 7.2

## การติดตั้งช่องสถานี

### อัปเดตช่อง

#### การอัปเดตอัตโนมัติ

หากคุณรับช่องดิจิทัล คุณสามารถตั้งค่าทีวีให้อัปเดตช่องใหม่ๆ ลงในรายการได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเริ่มต้นการอัปเดตช่องด้วยตัวเองก็ได้

#### อัปเดตช่องอัตโนมัติ

วันละหนึ่งครั้ง ที่เวลา 6.00 น.

ทีวีจะทำการอัปเดตและจัดเก็บช่องใหม่ๆ ช่องใหม่ๆ

จะถูกจัดเก็บไว้ในรายการช่องทั้งหมด แต่จะอยู่ในรายการช่องใหม่ด้วย ช่องที่ไม่มีสัญญาณจะถูกลบออก หากทีวีพบช่องใหม่หรืออัปเดตหรือลบช่องออก จะมีข้อความปรากฏขณะที่ทีวีเริ่มทำงาน ทีวีจะต้องอยู่ในโหมดสแตนด์บายถึงจะสามารถอัปเดตช่องต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการปิดข้อความขณะเริ่มทำงาน . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าช่อง และกด OK
- 3 - เลือก การติดตั้งช่อง > ข้อความการอัปเดตช่อง > OK

หากต้องการปิดการอัปเดตช่องอัตโนมัติ . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าช่อง และกด OK
- 3 - เลือก การติดตั้งช่อง > อัปเดตช่องอัตโนมัติ > ปิด และกด OK

#### เริ่มการอัปเดต

หากต้องการเริ่มต้นการอัปเดตด้วยตัวเอง . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก ค้นหาช่อง และกด OK
- 3 - เลือก อัปเดตช่อง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ การอัปเดตอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที

#### ในแต่ละประเทศ

การอัปเดตช่องอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในระหว่างการดูทีวี หรือช่วงเวลาที่ทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

## ติดตั้งช่องใหม่

คุณสามารถค้นหาและติดตั้งช่องใหม่ โดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่นๆ บนทีวี หรือคุณสามารถทำการติดตั้งทีวีใหม่โดยสมบูรณ์ก็ได้

หากมีการตั้งรหัสป้องกันเด็ก คุณจะต้องใส่รหัสนี้ก่อนที่จะติดตั้งช่องใหม่ได้

#### ติดตั้งช่องใหม่

หากต้องการ ติดตั้งช่องใหม่ เท่านั้น . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก ค้นหาช่อง > ติดตั้งช่องใหม่ และกด OK
- 3 - เลือกประเทศที่คุณติดตั้งทีวี
- 4 - เลือก เส้าอากาศ (DVB-T) หรือ สายเคเบิล (DVB-C)

การค้นหาช่องอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การติดตั้งแบบเต็มรูปแบบ

หากต้องการทำการตั้งค่าการติดตั้งทีวีโดยสมบูรณ์ . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ติดตั้งทีวีใหม่ และกด OK การติดตั้งอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การตั้งค่าตามแบบโรงงาน

การตั้งค่าจากโรงงานจะตั้งค่าทีวีกลับเป็นการตั้งค่าทีวีดั้งเดิม



ในส่วนของภาพ และเสียง

หากต้องการเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก **ตั้งค่า และกด OK**
- 2 - เลือก **การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > การตั้งค่าจากโรงงาน และกด OK**
- 3 - กด **OK** เพื่อยืนยัน
- 4 - กด **↵** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

## คัดลอกรายการสถานี

---

ข้อมูลเบื้องต้น

คัดลอกรายการสถานี

เหมาะสำหรับตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้ที่มีความชำนาญ  
ในบางประเทศ คัดลอกรายการสถานีจะใช้สำหรับการคัดลอกช่อง  
ดาวเทียมเท่านั้น

ด้วย คัดลอกรายการช่อง

คุณสามารถคัดลอกช่องที่ติดตั้งไว้จากทีวีเครื่องหนึ่งไปยังทีวี  
Philips อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ในช่วงรุ่นเดียวกันได้

ด้วยการคัดลอกรายการสถานี

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการค้นหาช่องที่ต้องใช้เวลานานได้  
โดยการอัปโหลดรายการช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเข้าไปในทีวี  
ใช้แฟลชไดรฟ์ USB ที่มีพื้นที่อย่างน้อย 1 GB

เงื่อนไข

- ทีวีทั้งสองต้องเป็นรุ่นจากปีเดียวกัน
- ทีวีทั้งสองเครื่องจะต้องมีประเภทฮาร์ดแวร์ที่เหมือนกัน ตรวจสอบ  
ประเภทฮาร์ดแวร์บนแผ่นป้ายประเภททีวีที่ด้านหลังของทีวี  
โดยปกติจะระบุไว้เป็น Q . . . LA
- ทีวีทั้งสองเครื่องต้องมีเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้  
เวอร์ชันปัจจุบัน

ข้อมูลซอฟต์แวร์ปัจจุบัน ใน **▲ > ตั้งค่า > ตั้งค่าซอฟต์แวร์**

---

คัดลอกรายการช่อง

หากต้องการคัดลอกรายการช่อง . . .

- 1 - เปิดสวิตช์ทีวีซึ่งมีช่องที่ติดตั้ง  
แล้วเสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
  - 2 - กด **▲** และเลือก **ตั้งค่า และกด OK**
  - 3 - เลือก **การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > คัดลอกรายการช่อง  
> คัดลอกไปยัง USB และกด OK**
- หากต้องการคัดลอกรายการช่องจากทีวีนี้ คุณอาจถูกร้องขอให้  
ใส่รหัสป้องกันเด็กที่คุณตั้งไว้ในระหว่างการติดตั้ง
- 4 - เมื่อเสร็จสิ้นการคัดลอก ให้ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

คุณสามารถอัปโหลดรายการช่องที่คัดลอกไว้ไปที่ทีวี Philips  
เครื่องอื่น

---

อัปโหลดรายการช่อง

อัปโหลดรายการช่องที่คัดลอกไว้

ขึ้นอยู่กับว่าทีวีของคุณมีการติดตั้งไว้แล้วหรือยัง  
คุณจะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการอัปโหลดรายการช่อง

ไปยังทีวีที่ยังไม่มีการติดตั้ง

1 - เสียบปลั๊กไฟเพื่อเริ่มการติดตั้งและเลือกภาษาและประเทศ  
คุณสามารถข้ามการค้นหาช่องเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง

2 - เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

ที่มีรายการช่องของทีวีเครื่องอื่น

3 - หากต้องการเริ่มต้นการอัปโหลดรายการช่อง ให้กด **▲**  
และเลือก **ตั้งค่า และกด OK**

4 - เลือก **การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > คัดลอกรายการช่อง  
> คัดลอกไปยังทีวี และกด OK**

คุณอาจต้องใส่รหัสป้องกันเด็กของทีวีเครื่องนี้

5

-

ทีวีจะแจ้งเตือนหากรายการช่องคัดลอกไปที่ทีวีเสร็จสมบูรณ์แล้ว  
ให้ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

ไปที่ทีวีที่ได้รับการติดตั้งแล้ว

1 - ตรวจสอบการตั้งค่าประเทศของทีวี  
(ในการตรวจสอบการตั้งค่านี้ ให้กด **▲** และเลือก **ตั้งค่า  
และกด OK** เลือก **ค้นหาช่อง > ติดตั้งช่องใหม่ และกด OK** กด  
**↵** และตามด้วย **ยกเลิก** เพื่อออกจากการค้นหาช่อง)

หากประเทศถูกต้อง ให้ดำเนินการต่อไปในขั้นตอนที่ 2

หากประเทศไม่ถูกต้อง คุณจะต้องเริ่มต้นการติดตั้งใหม่

หากต้องการเริ่มต้นการติดตั้งใหม่ ให้กด **▲** และเลือก **ตั้งค่า  
และกด OK** เลือก **การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป >**

**ติดตั้งทีวีใหม่ > OK** เลือกประเทศที่ถูกต้องและข้าม **ค้นหาช่อง  
สิ้นสุดการติดตั้ง** เมื่อเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการต่อไปในขั้นตอนที่ 2

2 - เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

ที่มีรายการช่องของทีวีเครื่องอื่น

3 - หากต้องการเริ่มต้นการอัปโหลดรายการช่อง  
ให้กด **▲** และเลือก **ตั้งค่า และกด OK**

4 - เลือก **การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > คัดลอกรายการช่อง  
> คัดลอกไปยังทีวี และกด OK**

คุณอาจต้องใส่รหัสป้องกันเด็กของทีวีเครื่องนี้

5

-

ทีวีจะแจ้งเตือนหากรายการช่องคัดลอกไปที่ทีวีเสร็จสมบูรณ์แล้ว  
ให้ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

---

## DVB-T หรือ DVB-C


---

การรับสัญญาณ DVB-T หรือ DVB-C

หากมีตัวรับสัญญาณของทั้งระบบ DVB-T และ DVB-C  
ในประเทศของคุณ และหากทีวีรุ่นนี้พร้อมรับสัญญาณ DVB-T  
และ DVB-C สำหรับประเทศของคุณ  
คุณจะต้องเลือกสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งระหว่างการติดตั้งช่อง

หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า DVB  
เพื่อเริ่มการติดตั้งช่องใหม่ . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก **ตั้งค่า และกด OK**
- 2 - เลือก **การตั้งค่าช่อง และกด ตกลง**

- 3 - เลือก การติดตั้งช่อง > การเชื่อมต่อเสาอากาศ > เสาอากาศ (DVB-T) หรือ สายเคเบิล (DVB-C) และกด OK  
4 - เลือกการตั้งค่า DVB ที่คุณต้องการ  
5 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

#### การติดตั้งช่อง DVB-C

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน การตั้งค่า DVB-C ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ หากผู้ให้บริการ DVB-C ของคุณ กำหนดค่า DVB-C, ID เครือข่าย หรือความถี่เครือข่ายเฉพาะเอาไว้ ให้ป้อนค่าเหล่านี้เมื่อทีวีสอบถามในระหว่างการติดตั้ง อาจจำเป็นต้องปรับแต่งการสแกน (สแกนสมบูรณ์หรือสแกนด่วน) หรือใส่การจัดอันดับสัญลักษณ์เฉพาะในเมนู การตั้งค่า ในระหว่างการติดตั้ง หากต้องการตั้งค่า การจัดอันดับสัญลักษณ์ ให้ตั้งค่าการจัดอันดับสัญลักษณ์เป็น กำหนดเอง ก่อน

#### หมายเลขช่องที่ขัดแย้ง



ในบางประเทศ ช่องทีวีที่แตกต่างกัน (ผู้ออกอากาศ) อาจมีการใช้หมายเลขช่องเดียวกัน ในระหว่างที่ทำการติดตั้ง ทีวีจะแสดงรายการหมายเลขช่องที่ขัดแย้ง คุณจะต้องเลือกช่องทีวีที่คุณต้องการติดตั้งบนหมายเลขช่องที่มีช่องทีวีมากกว่าหนึ่งช่อง

#### DVB-T + DVB-C

หากคุณใช้อินพุตเสาอากาศ DVB-T และอินพุต DVB-C ด้วย คุณสามารถตั้งค่าทีวีของคุณสำหรับทั้ง DVB-T และ DVB-C ติดตั้งหนึ่งระบบ ตามด้วยอีกหนึ่งระบบที่มีการตั้งค่าที่จำเป็น หลังจากติดตั้งแต่ละระบบแล้ว คุณจะต้องเปิดสัญญาณอินพุตการเชื่อมต่อ เสาอากาศ ที่ด้านหลังของทีวี และตั้งค่าทีวีในระบบที่เหมาะสม เพื่อดูช่องที่ติดตั้งไว้บนทีวี หากต้องการเลือกการตั้งค่า DVB-T หรือ DVB-C โปรดดูด้านบน

#### การตั้งค่า DVB

##### เข้าถึงการตั้งค่า DVB

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
  - 2 - เลือก ค้นหาช่อง และกด OK
  - 3 - เลือก ติดตั้งช่องใหม่
  - 4 - เลือกประเทศที่คุณติดตั้งทีวีเครื่องนี้
  - 5 - เลือก สายเคเบิล (DVB-C)
  - 6 - เลือก เริ่มการค้นหาช่อง
- หรือเลือก การตั้งค่าสำหรับการตั้งค่า DVB-C
- 7 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

#### โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ์

หากผู้ให้บริการเคเบิลของคุณไม่ได้ระบุค่า การจัดอันดับสัญลักษณ์ ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อติดตั้งช่องทีวี ให้ใช้การตั้งค่า โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ์ เป็น อัตโนมัติ

หากคุณได้รับค่าการจัดอันดับสัญลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือก กำหนดเอง อย่างไรก็ตาม ค่าที่คุณได้รับอาจมีอยู่ในรายการการ

จัดอันดับสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เลือก การจัดอันดับสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีอยู่โดยอัตโนมัติหรือไม่

#### การจัดอันดับสัญลักษณ์

เมื่อโหมดการจัดอันดับสัญลักษณ์ถูกตั้งค่าเป็น กำหนดเอง คุณสามารถป้อนค่าการจัดอันดับสัญลักษณ์ที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการเคเบิล หากต้องการป้อนค่าดังกล่าว ให้ใช้ปุ่มตัวเลข

#### โหมดความถี่เครือข่าย

หากคุณต้องการใช้วิธี สแกนด่วน แบบรวดเร็วใน สแกนความถี่ เพื่อค้นหาช่องต่างๆ ให้เลือก อัตโนมัติ ทีวีจะใช้หนึ่งในความถี่เครือข่ายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (หรือ HC - homing channel) ตามที่ผู้ให้บริการเคเบิลส่วนใหญ่ในประเทศของคุณใช้

หากคุณได้รับค่า 'ความถี่เครือข่าย' เฉพาะสำหรับใช้ค้นหาช่อง ให้เลือก กำหนดเอง

#### ความถี่เครือข่าย

เมื่อ โหมดความถี่เครือข่าย ถูกตั้งค่าเป็น กำหนดเอง คุณสามารถป้อนค่าความถี่เครือข่ายที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการเคเบิลได้ที่นี้ หากต้องการป้อนค่าดังกล่าว ให้ใช้ปุ่มตัวเลข

#### สแกนความถี่

เลือกวิธีการในการค้นหาช่อง คุณสามารถเลือกวิธีสแกนด่วนที่รวดเร็วขึ้น และใช้การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งผู้ให้บริการเคเบิลส่วนใหญ่ในประเทศของคุณใช้

หากจากการดำเนินการนี้ พบว่า ไม่มีช่องติดตั้งอยู่ หรือหากบางช่องหายไป คุณสามารถเลือกวิธีสแกนสมบูรณ์แบบที่ครอบคลุมได้ วิธีการนี้จะใช้เวลามากขึ้นในการค้นหาและติดตั้งช่อง

#### ช่องดิจิตอล

หากคุณทราบว่าผู้ให้บริการเคเบิลของคุณไม่มีการนำเสนอช่องดิจิตอล คุณสามารถข้ามการค้นหาช่องดิจิตอลไปได้ โดยให้เลือก ปิด

#### ช่องอะนาล็อก

หากคุณทราบว่าผู้ให้บริการเคเบิลของคุณไม่มีช่องอะนาล็อก คุณสามารถข้ามการค้นหาช่องอะนาล็อกไปได้ โดยให้เลือก ปิด



---

## ฟรี / มีสัญญาณรบกวน

หากคุณสมัครเป็นสมาชิกและมี CAM - Conditional Access Module สำหรับบริการโทรทัศน์แบบต้องเสียค่าธรรมเนียม ให้เลือก ฟรี + มีสัญญาณรบกวน หากคุณไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ช่องหรือบริการโทรทัศน์แบบต้องเสียค่าธรรมเนียม คุณสามารถเลือกเฉพาะ ช่องฟรี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด **—** คำหลัก และค้นหา CAM - Conditional Access Module

---

## คุณภาพการรับ

หากคุณรับช่องดิจิทัล  
คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพและความแรงสัญญาณของช่องได้

หากคุณมีเสาอากาศของคุณเอง  
คุณสามารถจัดตำแหน่งเสาอากาศเพื่อให้การรับสัญญาณดีขึ้น  
หากต้องการตรวจสอบคุณภาพการรับสัญญาณของช่องดิจิทัล .

...

1 - จูนช่อง

2 - กด **▲** แล้วเลือก ตั้งค่า และกด OK

3 - เลือก การตั้งค่าช่อง > การติดตั้งช่อง > ดิจิตอล:

ทดสอบการรับสัญญาณ และกด OK

ความถี่ดิจิทัลจะแสดงสำหรับช่องนี้ หากการรับสัญญาณไม่ดี  
คุณสามารถจัดตำแหน่งเสาอากาศ

ในการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของความถี่อีกครั้ง เลือก  
ค้นหา และกด OK

หากต้องการป้อนความถี่ดิจิทัลเฉพาะด้วยตัวเอง

ให้ใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล หรือเลือกความถี่

เลื่อนลูกศรไปทางเหนือตัวเลขด้วย **◀** และ **▶**

และเปลี่ยนตัวเลขด้วย **▲** และ **▼** หากต้องการเปลี่ยนความถี่  
ให้เลือก ค้นหา และกด OK

หากคุณใช้ DVB-C เพื่อรับช่องต่างๆ

จะมีตัวเลือก โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ์

สำหรับโหมดการจัดอันดับสัญลักษณ์ เลือก อัตโนมัติ นอกเสียจาก  
กว่าผู้ให้บริการเคเบิลให้ค่าการจัดอันดับสัญลักษณ์เฉพาะกับคุณ  
ส่วนการป้อนค่าการจัดอันดับสัญลักษณ์ ให้ใช้ปุ่มตัวเลข

---

## ติดตั้งด้วยตนเอง

สามารถติดตั้งช่องทีวีอะนาล็อกด้วยตนเองในแบบทีละช่อง

หากต้องการติดตั้งช่องอะนาล็อกด้วยตนเอง . . .

1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าช่อง > การติดตั้งช่อง > อะนาล็อก :

ติดตั้งด้วยตนเอง และกด OK

• ระบบ

หากต้องการตั้งค่าระบบทีวี เลือก ระบบ และกด ตกลง

เลือกประเทศของคุณหรือตำแหน่งบนโลกที่คุณอยู่ในขณะนี้

• ค้นหาช่อง

ในการค้นหาช่อง เลือก ค้นหาช่อง และกด OK เลือก ค้นหา

และกด OK คุณยังสามารถป้อนความถี่ได้ด้วยตนเอง

หากการรับสัญญาณไม่ดี กด ค้นหา อีกครั้ง

หากคุณต้องการจัดเก็บช่อง เลือก เสร็จ และกด OK

• ค้นหาคลื่น

ในการค้นหาคลื่นของช่อง ให้เลือก ค้นหาคลื่น และกด OK

คุณสามารถค้นหาคลื่นของช่องได้ด้วย **▲** หรือ **▼**

หากคุณต้องการจัดเก็บช่องที่พบ เลือก เสร็จ และกด ตกลง

• จัดเก็บช่องปัจจุบัน / จัดเก็บเป็นช่องใหม่

คุณสามารถจัดเก็บช่องบนหมายเลขช่องปัจจุบัน

หรือจัดเก็บในหมายเลขช่องใหม่ก็ได้

เลือก จัดเก็บช่องปัจจุบัน หรือ จัดเก็บเป็นช่องใหม่

คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าคุณจะพบช่องทีวีอะนาล็อกที่มีทั้งหมด

# เมนูหน้าหลัก

จากเมนูหน้าหลัก

คุณสามารถเริ่มต้นทุกกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้

เปิดเมนูหน้าหลักเพื่อเริ่มดูทีวี

หรือเริ่มดูแผ่นดิสก์ในระบบโฮมเธียเตอร์

นอกจากนี้ในเมนูหน้าหลัก คุณยังสามารถเปิด Smart TV

เพื่อท่องอินเทอร์เน็ต เล่น Skype

หรือเปิดวิธีใช้หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทีวี

เปิดเมนูหน้าหลัก

1 - ในการเปิดเมนูหน้าหลัก ให้กด **⬆**

2 - เลือกกิจกรรมโดยใช้ปุ่มลูกศร และกด OK เพื่อเริ่มกิจกรรม

3 - ในการปิดเมนูหน้าหลักโดยไม่เปลี่ยนกิจกรรมปัจจุบัน

ให้กด **⬅**



## • วิธีใช้

เลือก วิธีใช้ และกด OK เพื่อเปิดวิธีใช้บนหน้าจอ

คุณสามารถค้นหาหัวข้อในรายการเรียงตามลำดับอักษร

## • ตั้งค่า

เลือก ตั้งค่า เพื่อติดตั้งช่องหรือปรับการตั้งค่าทีวีทั้งหมด

## • ทีวี

เลือก ทีวี และกด OK เพื่อดูช่องทีวี

## • Smart TV

เลือก Smart TV และกด OK เพื่อเปิดหน้าเริ่มต้น Smart TV

## • แหล่งสัญญาณ

เลือก แหล่งสัญญาณ

และเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในรายการได้อีคอน

กด OK เพื่อเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

## • คู่มือ TV

เลือก คู่มือ

TV และกด OK เพื่อเปิดรายการโปรแกรมทีวีของช่องของคุณ

## • การบันทึก

เลือก การบันทึก และกด OK เพื่อเปิดรายการการบันทึกของคุณ

## • Skype

เลือก Skype เพื่อสนทนาทางวิดีโอได้ฟรี

## • การสาธิต

เลือก การสาธิต เพื่อดูวิดีโอสาธิต

# คู่มือ TV

## 9.1

### สิ่งที่คุณต้องมี

ด้วยทีวีโกด์ คุณสามารถดูรายการของโปรแกรมทีวีปัจจุบันและตารางการออกอากาศของช่องของคุณได้ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลทีวีโกด์ (ข้อมูล) มาจากที่ใด ช่องอะนาล็อกและช่องดิจิตอล หรือเฉพาะช่องดิจิตอลจะปรากฏขึ้น บางช่องอาจไม่มีข้อมูลทีวีโกด์

ทีวีสามารถรวบรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่ติดตั้งไว้บนทีวีได้ (เช่น ช่องที่คุณรับชมโดยใช้ตัวเลือก ดูทีวี) ทีวีจะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่มีการรับชมจากเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลได้

## 9.2

### การใช้คู่มือทีวี

#### เปิดคู่มือทีวี

หากต้องการเปิดคู่มือทีวี ให้กด **≡** TV GUIDE

กด **≡** TV GUIDE อีกครั้งเพื่อปิด



ครั้งแรกที่คุณเปิดคู่มือทีวี ทีวีจะสแกนช่องทั้งหมดเพื่อหาข้อมูลโปรแกรม ซึ่งอาจใช้เวลาสองถึงสามนาที ข้อมูลคู่มือทีวีจะถูกจัดเก็บไว้ในทีวี

### ดูโปรแกรม

#### เปลี่ยนไปดูโปรแกรม

จากคู่มือทีวี คุณสามารถเปลี่ยนไปดูโปรแกรมปัจจุบันได้ หากต้องการเลือกโปรแกรม ให้ใช้ปุ่มลูกศรในการเลื่อนแถบสีไปที่ชื่อโปรแกรม นาฬิกาไปทางขวาเพื่อดูโปรแกรมที่มีกำหนดออกฉายในช่วงเวลา หลังจากนั้นในวันเดียวกัน หากต้องการเปลี่ยนไปดูโปรแกรม (ช่อง) เลือกโปรแกรมและกด OK

#### ดูรายละเอียดโปรแกรม

หากต้องการดูรายละเอียดของโปรแกรมที่เลือก กด **i** INFO

### เปลี่ยนวัน

คู่มือทีวีสามารถแสดงกำหนดการฉายโปรแกรมในวันต่อๆ ไปได้ (สูงสุด 8 วัน)

หากข้อมูลคู่มือทีวีมาจากสถานีถ่ายทอด

คุณสามารถกด **≡** + เพื่อดูกำหนดการหนึ่งในวันต่อๆ ไป กด **≡** - เพื่อย้อนกลับไปยังวันก่อนหน้า

นอกจากนี้ คุณสามารถกด **≡** OPTIONS และเลือก เปลี่ยนวัน เลือก วันก่อนหน้า วันนี้ หรือ วันถัดไป และกด OK เพื่อเลือกวันในกำหนดการ

### ตั้งการเตือน

คุณสามารถตั้งการเตือนที่จะแจ้งเตือนคุณว่าโปรแกรมเริ่มฉายแล้ว ผ่านข้อความบนหน้าจอ

- หากต้องการตั้งการเตือน เลือกโปรแกรมในกำหนดการ และกด **—** ของ ตั้งการเตือน โปรแกรมจะกำกับด้วยเครื่องหมายนาฬิกา
- หากต้องการยกเลิกการเตือน ให้กด **—** ของ ลบการเตือน
- หากต้องการดูรายการการเตือนทั้งหมดที่คุณตั้งไว้ ให้กด **≡** OPTIONS และเลือก การเตือนทั้งหมด

### ค้นหาตามประเภท

หากมีข้อมูลอยู่

คุณสามารถค้นหากำหนดการโปรแกรมได้ตามประเภท เช่น ภาพยนตร์ กีฬา ฯลฯ

หากต้องการค้นหาโปรแกรมตามประเภท

ให้กด **≡** OPTIONS และเลือก ค้นหาตามประเภท

เลือกประเภทและกด OK

รายการพร้อมโปรแกรมที่พบ จะปรากฏขึ้น

## 9.3

### การบันทึก

จากทีวีโกด์

คุณสามารถบันทึกหรือกำหนดการบันทึกโปรแกรมทีวีได้ทันที

หากต้องการจัดเก็บการบันทึก ให้เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB เข้ากับทีวี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึก ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา การบันทึก



# แหล่ง

## 10.1

### รายการแหล่งสัญญาณ


ในรายการการเชื่อมต่อ เมนู แหล่งสัญญาณ คุณจะพบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี จากเมนูแหล่งสัญญาณนี้ คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ได้


เมนู แหล่งสัญญาณ

หากต้องการเปิดเมนู แหล่งสัญญาณ ให้กด  SOURCES หากต้องการเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้เลือกอุปกรณ์ด้วยลูกศร ◀ (ซ้าย) หรือ ▶ (ขวา) และกด OK สำหรับบางอุปกรณ์ (อุปกรณ์ HDMI-CEC) คุณสามารถเลือกการดำเนินการได้โดยตรงจากในรายการที่อยู่ใต้ ไอคอน อุปกรณ์ เลือกอุปกรณ์และเลือกการดำเนินการ และกด OK หากต้องการเลือกเมนูแหล่งสัญญาณโดยไม่เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ ให้กด  SOURCES อีกครั้ง



#### การตรวจจับอัตโนมัติ

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับทีวี อุปกรณ์จะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ และนำไปไว้ในเมนูแหล่งสัญญาณ อุปกรณ์นี้จะปรากฏเป็นไอคอน (ประเภทอุปกรณ์) และมีชื่อ หากประเภทของอุปกรณ์ไม่ตรงกับอุปกรณ์ เช่น ทีวีบอกว่าเป็นเครื่องเล่น แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทได้ หากต้องการเปลี่ยนประเภทของอุปกรณ์ กด  เปลี่ยนประเภท


และเลือกประเภทที่ตรงกับอุปกรณ์และกด OK หากชื่อไม่ตรงกับอุปกรณ์ หรือคุณต้องการตั้งชื่อของคุณเอง ให้กด  เปลี่ยนชื่อ ใช้ปุ่มกดรีโมทคอนโทรลเพื่อป้อนชื่อใหม่

ประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น ประเภทอุปกรณ์จะกำหนดสโตร์ของภาพและเสียง ค่าความละเอียด การตั้งค่าเฉพาะ หรือตำแหน่งภายในเมนูแหล่งสัญญาณ

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับทีวี ไอคอนของอุปกรณ์จะปรากฏที่ด้านหน้าของเมนูแหล่งสัญญาณ


หากทีวีไม่ตรวจจับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ให้เลือกการเชื่อมต่อที่คุณใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และปรับประเภทและชื่อของอุปกรณ์

#### Original name and icon

หากต้องการเรียกคืนไอคอนอุปกรณ์กลับเป็นชื่อและไอคอนประจำตัวเดิม ให้กด  OPTIONS เลือก

ชื่อและไอคอนดั้งเดิม และกด OK

#### Scan connections

หากต้องการสแกนการเชื่อมต่อทีวีทั้งหมดและอัปเดตเมนูแหล่งสัญญาณใหม่ ให้กด  OPTIONS. เลือก สแกนการเชื่อมต่อ และกด OK

## 10.2

### จากโหมดสแตนด์บาย


เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณสามารถเปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีของคุณได้

เล่น

หากต้องการเปิดทั้งเครื่องเล่นแผ่นดิสก์และทีวีจากโหมดสแตนด์บาย และเริ่มเล่นแผ่นดิสก์หรือโปรแกรมในทันที ให้กด ▶ (เล่น) บนรีโมทคอนโทรลทีวี ควรทำการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล HDMI และทั้งทีวีและอุปกรณ์จะต้องเปิด HDMI CEC ไว้



#### ระบบโฮมเธียเตอร์

คุณสามารถเปิดระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณเพื่อฟังแผ่นดิสก์หรือช่องวิทยุ และปล่อยทีวีไว้ในโหมดสแตนด์บาย หากต้องการเปิด HTS ในขณะที่ทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด  SOURCES บนรีโมทคอนโทรลทีวี

## 10.3

### EasyLink

ด้วย EasyLink

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี EasyLink จะใช้ HDMI CEC

ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องสนับสนุน HDMI CEC และจะต้องเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อ HDMI

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และค้นหา EasyLink

# ตัวตั้งเวลาและนาฬิกา



## 11.1

### ตั้งเวลาปิด

ด้วยตัวตั้งเวลาปิด


คุณสามารถตั้งให้ทีวีเปลี่ยนไปสแตนด์บายโดยอัตโนมัติได้  
หลังจากเวลาที่ระบุไว้

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง  
คุณสามารถตั้งเวลาได้ถึง 180 นาที ด้วยการเพิ่มคราวละ 5 นาที  
โดยใช้แถบสไลด์ หากตั้งไว้ที่ 0 นาที  
ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องจะปิดลง  
คุณสามารถปิดทีวีของคุณก่อนถึงเวลา  
หรือตั้งเวลาปิดใหม่ขณะที่เครื่องกำลังนบถอยหลังได้
- 3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู



## 11.2

### นาฬิกา



หากต้องการทราบว่าเป็นเวลาเท่าไร ให้กด  TV GUIDE  
เพื่อดูเวลาในคู่มือทีวี

ในบางประเทศ การกระจายเสียงแบบดิจิทัลไม่ได้ส่ง UTC  
ซึ่งเป็นข้อมูลเวลาสากลเชิงพิกัด ทำให้การเปลี่ยนการปรับเวลาค  
ตามฤดูกาลอัตโนมัติอาจถูกข้ามไปและทีวีอาจแสดงเวลาที่ไม่ถูกต้อง

หากต้องการแก้ไขนาฬิกาทีวี . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > นาฬิกา  
> โหมดนาฬิกาอัตโนมัติ และเลือก ขึ้นอยู่กับประเทศ
- 3 - เลือก การปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติ  
และเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

หากต้องการตั้งค่านาฬิกาทีวีด้วยตนเอง . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > นาฬิกา  
> โหมดนาฬิกาอัตโนมัติ และเลือก กำหนดเอง
- 3 - เลือก วันที่ และ เวลา เพื่อปรับ
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## 11.3



### ปิดตัวตั้งเวลา


หากคุณไม่ได้กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลภายในเวลา 4 ชั่วโมง หรือ  
หากทีวีไม่ได้รับสัญญาณอินพุตหรือไม่ได้รับคำสั่งจากรีโมทค  
นโทรลภายในเวลา 10 นาที  
ทีวีจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน

หากคุณใช้ทีวีเป็นจอมอนิเตอร์

หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิทัลในการดูทีวี (กล่องรับสัญญาณ -  
STB) และคุณไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี  
คุณควรปิดการทำงานของตัวจับเวลาปิดอัตโนมัติ

หากต้องการปิดใช้งาน ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ปิดตัวตั้งเวลา  
และเลื่อนแถบเลื่อนไปที่ ปิด
- 3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าทีวีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ให้กด  ค่าหลัก และค้นหา การตั้งค่า Eco

# 3D

## 12.1

### สิ่งที่คุณต้องมี

#### สำหรับชุด Passive 3D

นี่คือทีวี Passive 3D

หากต้องการดู 3D คุณจะต้องการ:

- จูนทีวีไปยังช่องที่ออกอากาศโปรแกรม 3D
- เช้าภาพยนตร์ในรูปแบบ 3D
- จากร้านเช่าวิดีโอออนไลน์ผ่านทาง Smart TV
- ดูภาพยนตร์ 3D จากแผ่นบลูเรย์ 3D, อุปกรณ์ USB หรือคอมพิวเตอร์

## 12.2

### แว่นตา 3D

#### สำหรับชุด Passive 3D

เมื่อโปรแกรม 3D แสดงบนหน้าจอ ให้สวมแว่นตา 3D เพื่อดูโปรแกรมดังกล่าวในรูปแบบ 3D

ความสูงในการดูที่แนะนำ

เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพสูงสุด ขณะชม 3D แบบ Passive ดวงตาของคุณควรอยู่ที่ระดับเดียวกับบริเวณกลางหน้าจอ

## 12.3

### การดูแลแว่นตา 3D

- อย่าใช้สารเคมีทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์, ตัวทำละลาย, สารลดแรงตึงผิว, หรือแว็กซ์, เบนซิน, ทินเนอร์, สารเคมีฆ่าเชื้อหรือสารหล่อลื่น
- การใช้สารเคมีเหล่านี้ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือแตกร้าว
- อย่าให้แว่นตา 3D สัมผัสกับแสงแดด, ความร้อน, ไฟหรือน้ำ ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือเกิดไฟลุก
- อย่าทำเลนส์ของแว่น 3D ตกหล่น งอ หรือถูกกระแทก
- ใช้ผ้าสะอาดทำความสะอาด (ไมโครไฟเบอร์หรือผ้าสำลี)
- ในการทำความสะอาดเลนส์เพื่อหลีกเลี่ยงการขีดข่วน
- อย่าฉีดสเปรย์ลงบนแว่นตา 3D โดยตรง
- เนื่องจากอาจทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหาย (สำหรับแว่นตา Active 3D)

## 12.4

### ดู 3D

เพื่อสัมผัสประสบการณ์เอฟเฟกต์ 3D ที่ยอดเยี่ยม ขณะชมรายการ 3D:

- ให้นั่งในระยะห่างอย่างน้อยสามเท่าของความกว้างของหน้าจอทีวี
- อย่างน้อยห่างเกิน 6 ม.

การเปลี่ยนเป็น 3D

ในครั้งแรกที่มีการตรวจจับสัญญาณ 3D

คุณสามารถตั้งค่าโปรดสำหรับวิธีการเริ่มต้น 3D ในอนาคต

- หากต้องการเปลี่ยนเป็น 3D โดยอัตโนมัติ ให้เลือก อัตโนมัติ
- หากต้องการแสดงการแจ้งเตือนก่อน ให้เลือก การแจ้งเตือนเท่านั้น
- หากไม่ต้องการให้เปลี่ยนเป็น 3D ให้เลือก ไม่เคย

คุณยังคงสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ใน **▲ > ตั้งค่า > การตั้งค่าทีวี > 3D > เปลี่ยนเป็น 3D**

เริ่ม 3D

เมื่อทีวีสลับไปเป็น 3D หรือเมื่อการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นว่า 3D พร้อมใช้งาน ให้สวมแว่นตา 3D

หากทีวีไม่สามารถตรวจพบสัญญาณ 3D (ไม่มีแท็กสัญญาณ 3D) โปรแกรม 3D จะถูกแสดงเป็นภาพซ้อนบนหน้าจอ ในการเปลี่ยนเป็น 3D ให้รับการตั้งค่า 3D และเลือก เรียงซ้ายขวา หรือ บน/ล่าง ตามตำแหน่งภาพซ้อน

1 - กด **⚙**

2 - เลือก การตั้งค่า 3D > 3D - เรียงซ้ายขวา หรือ 3D - บน/ล่าง จากนั้นกด ตกลง

หยุด 3D

หากต้องการหยุดดูภาพ 3D ให้กด **⚙** เลือก การตั้งค่า 3D และเลือก 2D

3D จะถูกเปลี่ยนกลับเป็น 2D

เมื่อคุณเปลี่ยนไปดูช่องอื่นหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่น

การเปลี่ยน 2D เป็น 3D

คุณสามารถแปลงโปรแกรม 2D ใดๆ ก็ตามเพื่อรับชมในรูปแบบ 3D ได้

1 - กด **⚙**

2 - เลือก การตั้งค่า 3D > การเปลี่ยน 2D เป็น 3D

ปรับความลึกของภาพ 3D

1 - กด **▲** และเลือก เซ็ตอัพ แล้วกด ตกลง

2 - เลือก ตั้งค่าทีวี > 3D > เอฟเฟกต์ 3D

3 - เลือก ปิด หรือ เปิด

4 - กด **↩** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ปิดการเปลี่ยน 2D เป็น 3D

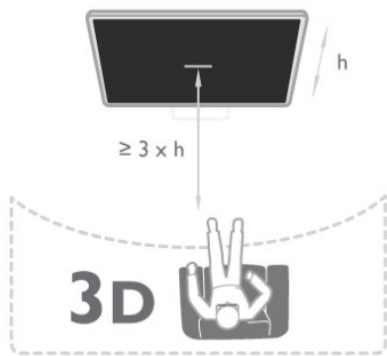
1 - กด **⚙**

2 - เลือก การตั้งค่า 3D > 2D จากนั้นกด OK

## วิธีการรับชมภาพ 3D ที่เหมาะสมที่สุด

เพื่อประสบการณ์การรับชม 3D ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
เราแนะนำให้ท่าน :

- นั่งห่างจากทีวีอย่างน้อย 3 เท่าของความสูงของหน้าจอ แต่ไม่เกิน 6 เมตร
- หลีกเลี่ยงแสงฟลูออเรสเซนต์ (เช่น ไฟ TL หรือหลอดประหยัดไฟที่ทำงานด้วยความถี่ต่ำ) และหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงเนื่องจากอาจรบกวนการรับชม 3D



## คำเตือนด้านสุขภาพ

- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่ควรรับชมในรูปแบบ 3D
- หากคุณหรือครอบครัวมีประวัติการเจ็บป่วยโรคลมบ้าหมูหรือมีอาการแพ้แสงกะทันหัน ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้าใกล้แหล่งไฟแฟลช, ภาพเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือการดู 3D
- หากคุณรู้สึกไม่สบาย ให้หยุดรับชม 3D และอย่าเคลื่อนไหวร่างกายหรือทำกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดอันตราย (เช่น การขับรถ) จนกว่าอาการดังกล่าวจะหายไป หากยังคงมีอาการ อย่ารับชม 3D ต่อโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อน
- เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบาย เช่น เวียนศีรษะ ปวดหัวหรือง่วง เราแนะนำให้ไม่ควรดู 3D เป็นระยะเวลานาน
- อย่าใช้แว่นตา 3D
- ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับชมทีวี 3D
- หากคุณสวมแว่นสายตาหรือใช้คอนแทคเลนส์อยู่เป็นประจำ ให้สวมแว่นตา 3D ร่วมกับแว่นตาหรือเลนส์ดังกล่าว
- เก็บแว่นตาให้พ้นจากเด็กเล็กเพื่อไม่ให้เกิดการกลืนแบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- ผู้ปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกำลังรับชม 3D และตรวจดูให้แน่ใจว่าเด็กไม่มีอาการใดๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบน
- ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่าหกขวบรับชม 3D เนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่พร้อม
- หลีกเลี่ยงการใช้แว่นตา 3D
- ในกรณีเกิดการติดเชื้อที่ตาหรือโรคอื่นๆ ที่สามารถแพร่กระจายได้โดยการสัมผัส (เช่น โรคตาแดง โรคหัด เป็นต้น) ให้เริ่มใช้แว่นตา 3D อีกครั้งต่อเมื่อหายขาดจากการติดเชื้อมากแล้วเท่านั้น

# เกม

## 13.1


### การเล่นเกมน

คุณสามารถเล่นเกมบนทีวีได้โดยเชื่อมต่อเครื่องเล่น เกมเข้ากับทีวี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องเล่น เกมให้กด

— คำหลัก และค้นหา เครื่องเล่นเกมส์, เชื่อมต่อ

เริ่มเล่นเกม

1 - กด  SOURCES เลือกเครื่องเล่นเกม และกด OK


2 - บนเครื่องเล่นเกม

ให้เริ่มเกมและเลือกโหมดผู้เล่นหลายคนหรือสองคน

การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับเกม


สำหรับบางเกมที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำให้ตั้งค่าทีวีให้เป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับ เกม ก่อนที่จะเริ่มเล่น หากคุณเพิ่มเครื่องเล่นเกมของคุณเป็นอุปกรณ์ประเภท เกม ในเมนู แหล่งสัญญาณ (รายการการเชื่อมต่อ) ที่วีจะตั้งค่าเป็นการตั้งค่า เกม ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ หากคุณเพิ่มเครื่องเล่นเกมของคุณเป็นประเภท เครื่องเล่น และส่วนใหญ่ใช้งานเป็นเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ ให้ทั้งประเภทของอุปกรณ์ไว้เป็น เครื่องเล่น

ในการตั้งค่าทีวีเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมด้วยตนเอง

1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > สไตลิ่งกิจกรรม และกด OK

3 - เลือก เกม แล้วกด OK

4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู โปรดอย่าลืมตั้งค่ารูปแบบกิจกรรม กลับไปเป็นทีวี เมื่อคุณเลิกเล่นเกม

## 13.2

### เกมที่มีผู้เล่นสองคน

#### สำหรับชุด Passive 3D

เกี่ยวกับเกมส์ที่มีผู้เล่น 2 คน


หากคุณเล่นเกมที่มีผู้เล่นหลายคนแบบแยกหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าทีวีเพื่อให้แสดงแต่ละหน้าจอแบบเต็มจอ โดยผู้เล่นแต่ละคนจะเห็นเฉพาะในส่วนที่เขาเล่นแบบเต็มจอ ซึ่งทีวีใช้เทคโนโลยี 3D เพื่อแสดงหน้าจอทั้งคู่ ในการดูภาพแบบเต็มหน้าจอที่แตกต่างกันสองภาพ ผู้เล่นแต่ละคนจำเป็นต้องใช้แว่นตา 3D

สิ่งที่คุณต้องมี

ในการเล่นเกมนที่มีผู้เล่นสองคนด้วยทีวีนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ชุดสำหรับผู้เล่นสองคนพร้อมแว่นตา 3D แบบ Passive รุ่น Philips PTA436 (แยกจำหน่าย) นอกจากนี้ เครื่องเล่นเกมจะต้องเชื่อมต่อกับ HDMI

เล่นเกมนที่มีผู้เล่นสองคน


ในการเริ่มเล่นเกมที่มีผู้เล่นสองคน...

1 - กด  SOURCES เลือกเครื่องเล่นเกม และกด OK

2 - บนเครื่องเล่นเกม

ให้เริ่มเกมและเลือกโหมดผู้เล่นหลายคนหรือสองคน

เลือกโหมดเพื่อการดูแบบแยกหน้าจอ

3 - บนทีวี ให้กด  เลือก เกมที่มีผู้เล่น 2 คน และกด ตกลง

4 - เลือกรูปแบบการแยกหน้าจอเกมที่แสดงบนหน้าจอ

เช่น เรียงซ้ายขวา หรือ บน / ล่าง และกด OK โดยที่วีจะแสดงทั้ง 2 หน้าจอแบบเต็มหน้าจอ

ในการดู 2 หน้าจอที่แตกต่างกัน ให้สวมให้แว่นตา 3D

ในการเปลี่ยนแว่นตาให้มองเห็นหน้าจอของผู้เล่นที่ 1

หรือหน้าจอของผู้เล่นที่ 2 ให้กดปุ่มการเลือก Player

1/2 บนแว่นตา

การสลับมุมมองหน้าจอแยกเข้าออก

ในมุมมองหน้าจอแยกสำหรับผู้เล่นสองคน


คุณสามารถสลับไปมาจากหน้าจอแยกได้เพื่อรวมมุมมอง

เพื่อให้สามารถอ่านเมนูหรือคะแนนในเกมได้

ในการสลับมุมมองไปมา ให้กด OK บนรีโมทคอนโทรลของทีวี

หยุดเล่นเกมที่มีผู้เล่นสองคน

ในการหยุดมุมมองหน้าจอแยกสำหรับเกมที่มีผู้เล่นสองคน

ให้กด  และเลือกกิจกรรมอื่น



# ภาพ วิดีโอ และเพลง

14.1

## จากการเชื่อมต่อ USB หรือคอมพิวเตอร์เครือข่าย

### สิ่งที่คุณต้องมี

คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอของคุณจากแฟลชไดรฟ์ USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อ หากคุณมีคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายภายในบ้าน คุณจะสามารถดูและเล่นไฟล์จากคอมพิวเตอร์ได้บนทีวี

#### จากอุปกรณ์ USB

เสียบปลั๊กแฟลชไดรฟ์ USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งโดยที่เปิดทีวีไว้ ทีวีจะตรวจพบอุปกรณ์และลงรายการไฟล์ของคุณ หากรายการไม่ปรากฏโดยอัตโนมัติ ให้กด **SOURCES** แล้วเลือก เบราส์ USB แล้วกด OK



#### คำเตือน

หากคุณลองหยุดชั่วคราวหรือบันทึกโปรแกรมโดยที่ฮาร์ดไดรฟ์ USB เชื่อมต่ออยู่ ทีวีจะขอให้คุณฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB ซึ่งการฟอร์แมตนี้จะลบไฟล์ปัจจุบันทั้งหมดบนฮาร์ดไดรฟ์ USB

#### จากคอมพิวเตอร์

ถ้าทีวีและคอมพิวเตอร์อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน ทีวีนั้นจะสามารถเบราส์และเล่นไฟล์ที่จัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Media Server อย่าง Twonky™

บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อแบ่งปันไฟล์ของคุณกับทีวี โดยทีวีจะแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณเช่นเดียวกับที่จัดการไว้บนคอมพิวเตอร์

ในการเบราส์ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ให้กด **SOURCES** เลือก เบราส์เครือข่าย แล้วกด OK

### แถบเมนูและการจัดเรียง

ทีวีจะจัดเรียงไฟล์ตามชนิดโดยที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อยู่ เลื่อนไปยังแถบเมนูแล้วเลือกประเภทของไฟล์ที่คุณต้องการ หากคุณเบราส์ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเบราส์ไฟล์และโฟลเดอร์ตามที่จัดการไว้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น

#### แถบเมนู

เลื่อนไปยังแถบเมนูแล้วเลือกประเภทของไฟล์ที่คุณต้องการดูหรือเล่น

เลือก **ภาพ** ภาพถ่าย **เพลง** หรือ **วิดีโอ** หรือคุณสามารถเปิดมุมมอง **โฟลเดอร์** แล้วเบราส์โฟลเดอร์ของคุณเพื่อค้นหาไฟล์

#### การเรียงลำดับ

ในการเบราส์ภาพถ่ายของคุณตามวันที่ เดือน ปี หรือเรียงลำดับตัวอักษรตามชื่อ ให้กด **จัดเรียง** ในการเบราส์เพลงของคุณตามอัลบั้ม ศิลปิน ประเภท หรือเรียงลำดับตัวอักษรตามชื่อ ให้กด **จัดเรียง** วิดีโอจะจัดเรียงตามตัวอักษร

### ดูรูปภาพ

ในการดูภาพ ให้เลือก **ภาพ** ในแถบเมนู เลือกภาพขนาดเล็ก แล้วกด OK หากในโฟลเดอร์เดียวกันมีภาพถ่ายหลายภาพ ให้เลือกภาพถ่ายแล้วกด **แสดงสไลด์** เพื่อเริ่มแสดงสไลด์ของภาพถ่ายทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้ ในการข้ามไปยังภาพถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กด **+** หรือ **-** ในการหยุดแสดงสไลด์หรือปิดภาพถ่าย ให้กด **LIST** หรือ **หยุด**

คุณสามารถเล่นเพลงพร้อมกับการแสดงสไลด์ โดยเริ่มแสดงสไลด์หลังจากเริ่มเล่นเพลง

1 - เลือกเพลงหรือโฟลเดอร์ที่มีเพลง แล้วกด OK

2 - กด **LIST** แล้วเลือก **ภาพ** ภาพถ่าย

3 - เลือกภาพถ่ายหรือโฟลเดอร์ที่มีภาพถ่าย แล้วกด **แสดงสไลด์**

#### ข้อมูล

ในการดูข้อมูลของภาพถ่าย (ขนาด วันที่สร้าง พารามิเตอร์ และอื่นๆ) ให้เลือกภาพถ่าย แล้วกด **INFO** กดอีกครั้งเพื่อซ่อนข้อมูล

#### ตัวเลือก

กด **OPTIONS**

- สุ่มเล่น  
แสดงรูปภาพของคุณแบบสุ่ม
- เล่นซ้ำ  
เล่นการแสดงสไลด์อย่างต่อเนื่อง
- ความเร็วภาพสไลด์  
ตั้งค่าความเร็วของการแสดงสไลด์
- การเปลี่ยนภาพสไลด์  
ตั้งค่ารูปแบบการเปลี่ยนภาพถ่าย

ในการปิด เบราส์ USB หรือ เบราส์เครือข่าย ให้กด **HOME** แล้วเลือกกิจกรรมอื่น

## เล่นเพลง

ในการเล่นเพลง ให้เลือก **↵** เพลง ในแถบเมนู เลือกเพลง แล้วกด OK  
หากในโพลเดอร์เดียวกันมีหลายเพลง ให้กด **—** เล่นทั้งหมด เพื่อเล่นเพลงทั้งหมดในโพลเดอร์นี้  
ในการข้ามไปยังเพลงถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กด **⏮** + หรือ **⏭** -  
ในการหยุดเพลงชั่วคราว ให้กด OK และกด OK อีกครั้งเพื่อเล่นต่อ  
ในการเดินหน้าเพลงไป 10 วินาที หรือย้อนกลับไป 10 วินาที ให้กด **▶** หรือ **◀**  
ในการย้อนกลับหรือกรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว ให้กด **⏮** หรือ **⏭** กดปุ่มหลายครั้งเพื่อเร่งความเร็ว 2x, 4x, 8x, 16x, 32x  
ในการหยุดเล่นเพลง ให้กด **■** (หยุด)  
หากคุณกด **≡** LIST หรือ **↶** เพลงจะยังเล่นต่อไป

### ข้อมูล

ในการดูข้อมูลเพลง (ชื่อ ศิลปิน ระยะเวลา และอื่นๆ) ให้เลือกเพลงแล้วกด **i** INFO  
กดอีกครั้งเพื่อซ่อนข้อมูล

### ตัวเลือก

กด **≡** OPTIONS

- สุ่มเล่น
- เล่นแบบของคุณแบบสุ่ม
- เล่นซ้ำ
- เล่นเพลงหนึ่งครั้งหรือเล่นต่อเนื่อง

ในการปิด เบราส์ USB หรือ เบราส์เครือข่าย ให้กด **⏻** แล้วเลือกกิจกรรมอื่น

## การเล่นวิดีโอ

ในการเล่นวิดีโอ ให้เลือก **📺** วิดีโอ ในแถบเมนู เลือกวิดีโอแล้วกด OK  
หากในโพลเดอร์เดียวกันมีหลายวิดีโอ ให้กด **—** เล่นทั้งหมด เพื่อ เล่นวิดีโอทั้งหมดในโพลเดอร์นี้  
ในการข้ามไปยังเพลงถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กด **⏮** + หรือ **⏭** -  
ในการหยุดวิดีโอชั่วคราว ให้กด OK กด OK อีกครั้งเพื่อเล่นต่อ  
ในการเดินหน้าวิดีโอหรือย้อนกลับไป 10 วินาที ให้กด **▶** หรือ **◀**  
ในการย้อนกลับหรือกรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว ให้กด **⏮** หรือ **⏭** กดปุ่มหลายครั้งเพื่อเร่งความเร็ว 2x, 4x, 8x, 16x, 32x  
ในการหยุดเล่นวิดีโอ ให้กด **■** (หยุด)

### ข้อมูล

ในการดูข้อมูลของวิดีโอ (ตำแหน่งของหัวเล่น ระยะเวลา ชื่อ วันที่ เป็นต้น) ให้เลือกวิดีโอ แล้ว กด **i** INFO  
กดอีกครั้งเพื่อซ่อนข้อมูล

### ตัวเลือก

กด **≡** OPTIONS

- คำบรรยาย
- หากมีบทบรรยาย คุณสามารถ เปิด ปิด หรือ เปิดระหว่างปิดเสียง

### บทบรรยายได้

- สุ่มเล่น
- เล่นวิดีโอของคุณแบบสุ่ม
- เล่นซ้ำ
- เล่นวิดีโอหนึ่งครั้งหรือเล่นต่อเนื่อง

ในการปิด เบราส์ USB หรือ เบราส์เครือข่าย ให้กด **⏻** แล้วเลือกกิจกรรมอื่น

## 14.2

## Wi-Fi Miracast

### เกี่ยวกับ Wi-Fi Miracast

ทีวีของคุณคืออุปกรณ์ Wi-Fi Certified Miracast™ ด้วย Miracast™ คุณสามารถดูและแบ่งปันหน้าจอของคุณกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์บนหน้าจอทีวีแบบไร้สายได้ คุณสามารถสตรีมวิดีโอ (เสียงและวิดีโอ), แบ่งปันภาพถ่ายหรืออย่างอื่นบนหน้าจอของอุปกรณ์ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายภายในบ้าน ทั้งทีวีและอุปกรณ์ต้องเป็นอุปกรณ์ Wi-Fi Certified Miracast™ และเปิดใช้ Miracast



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wi-Fi Certified Miracast™ โปรดไปที่ [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

Wi-Fi® โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED โลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance

### เปิดหรือปิด Miracast

#### เปิดใช้ Miracast


ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi Miracast เปิดอยู่

- 1 - กด **⏻** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าเครือข่าย > Wi-Fi Miracast > เปิด แล้วกด ตกลง
- 3 - กด **↶** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

#### ปิดการใช้ Miracast

หากไม่ต้องการให้ทีวีรับคำร้องการแบ่งปันหน้าจอจากอุปกรณ์อื่น คุณสามารถปิด Miracast บนทีวีได้

- 1 - กด **⏻** และเลือก ตั้งค่า และกด OK

- 2 - เลือก การตั้งค่าเครือข่าย > Wi-Fi Miracast > ปิด แล้วกด OK
- 3 - กด  ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

## แบ่งปันหน้าจอบนทีวี

ในการ แบ่งปัน หน้าจอของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์บนทีวี. . .

- 1 - เปิดสวิตช์ทีวี
- 2 - บนอุปกรณ์ ให้เปิดแอปพลิเคชัน เช่น Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display\* หรือคล้ายกันและเริ่มการสแกนหาอุปกรณ์ Miracast อื่น
- 3 - ในรายการอุปกรณ์ที่พบ ให้เลือกทีวีแล้วเลือกเชื่อมต่อ
- 4 - บนทีวี ให้ยอมรับคำร้องขอเชื่อมต่อกับทีวี  
คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัส PIN จากอุปกรณ์บนทีวี - ป้อนหมายเลขด้วยปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล หรือ  
คุณอาจถูกขอจากทีวีให้ป้อนรหัส PIN บนอุปกรณ์ หากคุณเชื่อมต่อ ทีวีจะแสดงหน้าจอของอุปกรณ์
- 5 - บนอุปกรณ์ ให้เลือกวิดีโอ ภาพถ่าย หรือไฟล์ที่คุณต้องการดูบนทีวี

\* Miracast รองรับ WiFi 3.5 ขึ้นไป

---

## หยุดการแบ่งปัน




คุณสามารถหยุดการแบ่งปันหน้าจอจากทีวีหรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

จากอุปกรณ์

ด้วยแอปพลิเคชันที่คุณใช้เริ่มต้น Miracast คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อ และหยุดการดูหน้าจอของอุปกรณ์บนทีวี ทีวีจะเปลี่ยนกลับไปเป็นโปรแกรมที่เลือกล่าสุด

จากทีวี

ในการหยุดการดูหน้าจอของอุปกรณ์บนทีวี คุณสามารถ . . .

- กด  เพื่อดูการถ่ายทอดทีวี
- กด  เพื่อเริ่มต้นกิจกรรมอื่นบนทีวี
- กด  SOURCES เพื่อเปิดเมนูแหล่งสัญญาณ และเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

---



## บลูทูธอุปกรณ์

ครั้งแรกที่คุณได้รับคำร้องขอเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ คุณสามารถบลูทูธ อุปกรณ์ได้ คำร้องนี้ และคำร้องทั้งหมดในอนาคตจากอุปกรณ์นี้จะถูกเพิกเฉย  
ในการบลูทูธอุปกรณ์ เลือก บลูทูธ . . . ในหน้าต่างคำร้อง และกดตกลง

เลือกบลูทูธอุปกรณ์ทั้งหมด

การเชื่อมต่อที่ผ่านมามีทั้งหมดและอุปกรณ์ที่ถูกบลูทูธถูกจัดเก็บไว้ในรายการการเชื่อมต่อของ Wi-Fi Miracast หากคุณล้างรายการนี้ จะเป็นการเลือกบลูทูธอุปกรณ์ที่ถูกบลูทูธทั้งหมด

ในการเลือกบลูทูธอุปกรณ์ทั้งหมด . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าเครือข่าย > รีเซ็ตกลุ่ม Miracast
- 3 - กด OK เพื่อลบรายการ
- 4 - กด  ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

การบลูทูธอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้า

หากคุณต้องการบลูทูธอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ คุณต้องล้างรายการการเชื่อมต่อ Wi-Fi Miracast ก่อน หากคุณล้างรายการนี้ คุณจะต้องยืนยันหรือบลูทูธการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทุกชิ้นอีกครั้ง

---

## หน้าจอดีเลย์

การดีเลย์ปกติเมื่อแบ่งปันหน้าจอกับ Miracast คือประมาณ 1 วินาที การดีเลย์อาจนานกว่านี้ หากคุณใช้อุปกรณ์เก่ากว่า/คอมพิวเตอร์ที่มีพลังการประมวลผลต่ำ

---

## การระบุ

- Miracast บนทีวีนี้เป็นไปตามโปรโตคอล HDCP และไม่สามารถแสดงเนื้อหาพรีเมียมที่ได้รับการป้องกันการคัดลอกที่ส่งโดยอุปกรณ์
- ความละเอียดวิดีโอสูงสุดที่รองรับคือ 720p

# Pause TV

คุณสามารถหยุดการถ่ายทอดโทรทัศน์ชั่วคราวและกลับมาชมต่อในภายหลัง

เฉพาะช่องทีวีดิจิตอลเท่านั้นที่สามารถหยุดชั่วคราวได้

คุณต้องเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB เพื่อบันทึกการถ่ายทอด

คุณสามารถหยุดการกระจายเสียงชั่วคราวได้นานสูงสุด 90 นาทีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา ฮาร์ดไดรฟ์ USB

หยุดชั่วคราวหรือเล่นการถ่ายทอดต่อ

ในการหยุดการถ่ายทอดรายการชั่วคราว ให้กด **||**

(หยุดชั่วคราว)

แถบความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ

ในการเรียกแถบความคืบหน้าขึ้นมา

ให้กด **||** (หยุดชั่วคราว) อีกครั้ง

ในการกลับมาชมต่อ ให้กด **▶** (เล่น)

ไอคอนบนหน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า

คุณกำลังชมการถ่ายทอดที่ถูกหยุดชั่วคราว

กลับสู่การถ่ายทอดทีวีจริง

ในการกลับมาชมการถ่ายทอดทีวีจริง ให้กด **■** (หยุด)

ขณะที่คุณเปลี่ยนมายังช่องดิจิตอล ฮาร์ดไดรฟ์ USB

จะเริ่มบันทึกการถ่ายทอด เมื่อเปลี่ยนเป็นช่องดิจิตอลอื่น

การถ่ายทอดของช่องใหม่ก็就会被บันทึก

และการถ่ายทอดของช่องก่อนหน้าก็就会被ถูกลบออกไป

เมื่อคุณเปลี่ยนไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิตอล) ฮาร์ดไดรฟ์ USB

จะหยุดบันทึกและการถ่ายทอดจะถูกถูกลบออกไป นอกจากนี้

เมื่อคุณเปลี่ยนทีวีไปที่สแตนด์บาย การถ่ายทอดก็就会被ถูกลบออกไป

ในขณะที่กำลังบันทึกโปรแกรมบนฮาร์ดไดรฟ์ USB

คุณจะไม่สามารถหยุดการถ่ายทอดชั่วคราวได้

เล่นซ้ำทันที

ในขณะที่รับชมการถ่ายทอดจากช่องทีวีดิจิตอล

คุณสามารถเล่นการถ่ายทอดซ้ำทันทีได้อย่างง่ายดาย

ในการเล่น 10 วินาทีสุดท้ายของการถ่ายทอดทีวีซ้ำ

ให้กด **||** (หยุดชั่วคราว) แล้วกด **◀** (ซ้ำ)

คุณสามารถกด **◀** ซ้ำๆ

จนกระทั่งกลับมาถึงจุดเริ่มต้นของบันทึกการถ่ายทอด

หรือถึงระยะเวลาสูงสุด

แถบแสดงความคืบหน้า

เมื่อมีแถบความคืบหน้าบนหน้าจอ ให้กด **◀◀** (ย้อนกลับ) หรือกด

**▶▶** (เดินหน้า)

เพื่อเลือกที่จะเริ่มดูการถ่ายทอดที่หยุดชั่วคราวไว้ที่ตรงไหน

กดปุ่มเหล่านี้ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงความเร็ว

การระบุ

• จะไม่มีเสียงการบรรยายเสียง (ความคิดเห็น)

สำหรับผู้มีสายตาผิดปกติ ในการเล่นใน Pause TV

หรือการบันทึก

• คุณไม่สามารถบันทึกคำบรรยายที่มาจากบริการข้อความได้

หากต้องการตรวจสอบว่ามีบทบรรยายดิจิตอล (DVB) หรือไม่

ให้ค้นหาช่องทีวี แล้วกด **≡** OPTIONS เลือก ภาษาคำบรรยาย

เพื่อเปิดรายการคำบรรยาย

คุณสามารถบันทึกได้เฉพาะภาษาคำบรรยายที่มีไอคอน DVB นำหน้าเท่านั้น

# การบันทึก

## 16.1

### สิ่งที่คุณต้องมี

ในการบันทึกรายการทีวี คุณจะต้องมี . . .

- ฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อซึ่งได้รับการฟอร์แมตบนทีวีเครื่องนี้
- ช่องทีวีดิจิตอลที่ติดตั้งบนทีวีเครื่องนี้ (ช่องที่คุณรับชมโดยใช้ Watch TV)
- ในการรับข้อมูลช่องสำหรับคู่มือทีวีแบบภายในตัว (จากสถานีถ่ายทอดหรือจากอินเทอร์เน็ต)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา ฮาร์ดไดรฟ์ USB, การติดตั้ง

## 16.2

### บันทึกรายการ

#### บันทึกทันที

ในการบันทึกโปรแกรมที่คุณกำลังดูอยู่ ให้กด **●** (บันทึก) บนรีโมทคอนโทรล



หากคุณได้รับทีวีไกด์จากอินเทอร์เน็ต คุณสามารถปรับเวลาลิ้นสุดของการบันทึกในหน้าต่างป๊อปอัพก่อนที่จะยืนยันการบันทึก หากคุณได้รับทีวีไกด์จากสถานีถ่ายทอด การบันทึกจะเริ่มทันที คุณสามารถปรับเวลาลิ้นสุดของการบันทึกในรายการบันทึก ในการเลิกบันทึก ให้กด **■** (หยุด)

#### ตั้งเวลาบันทึก

คุณสามารถตั้งกำหนดการการบันทึกสำหรับโปรแกรมที่กำลังจะมาถึงของวันนี้ หรืออีกไม่กี่วันถัดไปได้ (สูงสุด 8 วัน)

- 1 - ในการตั้งเวลาบันทึก ให้กด **≡** คู่มือทีวี ในหน้าทีวีไกด์ ให้เลือกช่องและโปรแกรมที่คุณต้องการบันทึก คุณสามารถป้อนหมายเลขช่องเพื่อไปที่ช่องในรายการได้ กด **▶** (ขวา) หรือ **◀** (ซ้าย) เพื่อเลื่อนดูโปรแกรมต่างๆ ของช่อง ในการเปลี่ยนวันที่ของรายการ ให้กด **≡** OPTIONS และเลือก เปลี่ยนวัน และในรายการ ให้เลือกวันที่คุณต้องการ แล้วกด ตกลง หากคู่มือทีวีมาจากอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเลือกวันที่ที่ด้านบนของหน้า แล้วกด ตกลง
- 2 - เมื่อไฮไลต์โปรแกรมแล้ว ให้กด **—** บันทึก

ทีวีจะเพิ่มช่วงเวลาบันทึกไว้ที่จุดสิ้นสุดโปรแกรม

คุณสามารถเพิ่มช่วงเวลาบันทึกไว้ได้หากจำเป็น

3 - เลือก กำหนดการ และกด OK

โปรแกรมจะถูกกำหนดให้ทำการบันทึก ค่าเตือนจะปรากฏ / ถูกแสดง โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการตั้งกำหนดการบันทึกซ้อนกัน หากคุณวางแผนที่จะบันทึกโปรแกรมระหว่างที่คุณไม่อยู่ โปรดอย่าลืมสลับให้ทีวีสแตนด์บาย และเปิดฮาร์ดไดรฟ์ USB

#### รายการที่บันทึก

ในการดูรายการของการบันทึก และการบันทึกตามกำหนด ให้กด **▲** เลือก **■** การบันทึก แล้วกด OK

ในรายการนี้ คุณสามารถเลือกการบันทึกที่จะดู ลบโปรแกรมที่บันทึก

ปรับเวลาลิ้นสุดของการบันทึกที่กำลังดำเนินอยู่ หรือตรวจสอบพื้นที่ว่างบนดิสก์ และในรายการนี้ หากคู่มือทีวีมาจากอินเทอร์เน็ต คุณสามารถกำหนดการบันทึกซึ่งคุณได้ตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยตนเองได้ โดยที่กำหนดเวลาการบันทึกไม่เชื่อมต่อกับโปรแกรม ในการปรับเวลาที่ตั้งการบันทึกไว้ ให้เลือก การบันทึกที่กำหนด ที่ด้านบนของหน้า แล้วกด OK ตั้งค่าช่อง วันที่ และระยะเวลา ในการยืนยันการบันทึก ให้เลือก กำหนดการ แล้วกด OK

ลบการบันทึกที่ตั้งเวลาไว้

ในการลบการบันทึกตามกำหนด



ให้เลือกการบันทึกที่กำลังจะมาถึงในรายการ แล้วกด OK หรือคุณสามารถเลือกการบันทึกที่กำหนด แล้วกด **≡** OPTIONS และเลือก ยกเลิกการบันทึก






#### การระบุ

- ในขณะที่บันทึกโปรแกรม คุณสามารถดูโปรแกรมที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้
- ในขณะที่บันทึก คุณไม่สามารถเปลี่ยนช่องทีวีได้
- ในขณะที่บันทึก คุณไม่สามารถหยุดการถ่ายทอดทีวีชั่วคราวได้
- ในการบันทึก สถานีถ่ายทอดต้องมีการตั้งค่านาฬิกาที่เชื่อถือได้ หากคุณรีเซ็ตนาฬิกาทีวีด้วยตนเอง การบันทึกอาจล้มเหลวได้
- ไม่สามารถบันทึกเสียงการบรรยายเสียง (ความคิดเห็น) สำหรับผู้มีสายตาผิดปกติได้
- คุณสามารถบันทึกบทบรรยายดิจิตอล (DVB) ของช่องนั้นได้ คุณไม่สามารถบันทึกบทบรรยายที่มาจากบริการข้อความได้ ในการตรวจสอบว่ามีบทบรรยายดิจิตอล (DVB) หรือไม่ ให้ค้นหาช่องทีวี แล้วกด **≡** OPTIONS เลือก ภาษาคำบรรยาย เพื่อเปิดรายการบทบรรยาย คุณสามารถบันทึกได้เฉพาะภาษาคำบรรยายที่มีไอคอน DVB นำหน้าเท่านั้น

## ดูการบันทึก

ในการดูการบันทึก . . .

1 - กด  เลือก  การบันทึก และกด OK

2 - ในรายการ ให้เลือกการบันทึกแล้วกด  (เล่น) เพื่อเริ่มเล่น  
คุณสามารถใช้ปุ่ม  (เดินหน้า)  (กรอกลับ)  (หยุดชั่วคราว)  
หรือ  (หยุด) บนรีโมทคอนโทรลได้


การบันทึกทั้งหมดอายุ

สถานีถ่ายทอดสามารถจำกัดจำนวนวันที่สามารถรับชมรายการที่บันทึกไว้ โดยการบันทึกในรายการจะแสดงจำนวนวันที่ก่อนที่จะหมดอายุ

การบันทึกล้มเหลว

เมื่อการบันทึกที่กำหนดถูกป้องกันไว้โดยสถานีถ่ายทอดหรือเมื่อการถ่ายทอดถูกหยุด การบันทึกดังกล่าวจะทำเครื่องหมายว่า Failed (ล้มเหลว)

ลบการบันทึก

ในการลบการบันทึก ให้เลือกการบันทึกในรายการ  
กด  OPTIONS แล้วเลือก ลบการบันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด  คำหลัก และค้นหา  
บันทึกรายการ

# Skype

17.1

## เกี่ยวกับ Skype

ด้วย Skype™ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอบนทีวีได้ฟรี คุณสามารถโทรและเห็นเพื่อนๆ ของคุณได้จากที่ไหนก็ได้ในโลก พูดคุยกับเพื่อนของคุณในขณะที่เห็นหน้าพวกเขาจากหน้าจอขนาดใหญ่จากทีวีของคุณ

17.2

## สิ่งที่คุณต้องมี

ในการสนทนาทางวิดีโอ Skype

คุณจำเป็นต้องมีกล้องถ่ายรูปสำหรับทีวี Philips PTA317 ที่มีไมโครโฟนในตัวซึ่งมีจำหน่ายแยกกัน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดี

ก่อนคุณจะเริ่ม Skype ทีวีต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดี คุณสามารถเชื่อมต่อทีวีของคุณแบบไร้สายหรือใช้สายก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา เครือข่าย, ไร้สาย

แอคเคาท์ Skype

ในการใช้ Skype คุณจำเป็นต้องสร้างแอคเคาท์ Skype ให้กับตัวคุณเองหรือครอบครัว โดยคุณสามารถสร้างแอคเคาท์ Skype ใหม่ได้บนทีวีหรือคอมพิวเตอร์

Skype Credit หรือ สมัครสมาชิก Skype

ด้วย Skype คุณยังสามารถโทรไปยังโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือด้วยค่าใช้จ่ายเล็กน้อย เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ คุณสามารถซื้อ Skype Credit หรือสมัครสมาชิก Skype ได้ที่ [www.skype.com](http://www.skype.com)

ไม่สามารถใช้การโทรฉุกเฉินได้

Skype ไม่ใช่อุปกรณ์ทดแทนสำหรับโทรศัพท์และไม่สามารถใช้ในการโทรฉุกเฉินได้

17.3

## เริ่มต้นกับ Skype

### ติดตั้งกล้องถ่ายรูป

เชื่อมต่อสายเคเบิลของกล้องถ่ายรูปสำหรับทีวีเข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวี งอที่ยึดขนาดเล็กดังแสดงในภาพประกอบด้านล่างและจัดตำแหน่งของกล้องถ่ายรูปด้านบนทีวี

หากล้องถ่ายรูปไปในตำแหน่งที่คุณนั่งเป็นประจำ เมื่อคุณโทรทาง Skype คุณสามารถสาย เอียง หรือซูมกล้องเข้าหรือออก

คุณสามารถจัดตำแหน่งของกล้องถ่ายรูปไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการ

ร แต่ขอแนะนำใหวางห่างจากลำโพงทีวี

หากไม่ได้เชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์ Skype จะไม่เริ่มต้น

## ลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้ Skype ด้วย ชื่อ Skype และ รหัสผ่าน ของคุณ หากคุณยังไม่มีชื่อ Skype คุณต้องสร้างบัญชี Skype ใหม่

ในการลงชื่อเข้าใช้ Skype...

- 1 - กด **▲** เพื่อเปิดเมนูหลัก
- 2 - เลือก Skype แล้วกด OK เพื่อเริ่ม Skype และเปิดหน้าลงชื่อเข้าใช้
- 3 - เลือกฟิลด์ข้อความ ชื่อ Skype แล้วใส่ชื่อ Skype ของคุณ ในการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้เลือกฟิลด์ข้อความ แล้วกด OK หากเคยเข้าสู่ระบบมาก่อน ให้กด **≡** LIST แล้วเลือกชื่อ Skype ของคุณ ที่วีจะจดจำ 5 ชื่อ Skype ล่าสุดที่ลงชื่อเข้าใช้
- 4 - เลือกฟิลด์ข้อความ รหัสผ่าน แล้วป้อนรหัสผ่านของคุณ
- 5 - เมื่อเสร็จสิ้น ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้ แล้วกด OK

หากเมนู Skype เปิดอยู่บนหน้าจอ แสดงว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณลืมชื่อ Skype หรือรหัสผ่านของคุณ หรือมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ โปรดไปที่

[www.skype.com/support](http://www.skype.com/support)

## บัญชี Skype ใหม่

หากคุณยังไม่มี ชื่อ Skype และ รหัสผ่าน คุณสามารถสร้างบัญชี Skype ใหม่บนคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณสร้างบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้ชื่อ Skype และรหัสผ่านของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้บนทีวีได้ ในการสร้างบัญชี Skype บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ [www.skype.com](http://www.skype.com)

หากคุณมีรีโมทคอนโทรลที่มีแป้นพิมพ์ หรือมีแป้นพิมพ์ USB เชื่อมต่อกับทีวีอยู่ คุณสามารถสร้างบัญชี Skype ใหม่บนทีวีของคุณ

ในการสร้างบัญชีใหม่บนทีวีของคุณ...

- 1 - บนหน้า ลงชื่อเข้าใช้ Skype ให้เลือก สร้างบัญชีใหม่ แล้วกด OK
- 2 - บนเมนูถัดไป ให้เลือก เปิดเบราว์เซอร์ แล้วกด OK
- 3 - ทีวีจะเปิดเว็บเพจ [www.skype.com](http://www.skype.com) ทันที คุณสามารถสร้างบัญชีใหม่ของคุณบนเว็บเพจนี้
- 4 - เมื่อ Skype ยืนยันว่าคุณสร้างบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ออกจากเว็บเบราว์เซอร์ แล้วกลับไปหน้าจอ ลงชื่อเข้าใช้ ของ Skype บนทีวี
- 5 - ป้อน ชื่อ Skype และ รหัสผ่าน ของคุณ เพื่อลงชื่อเข้าใช้

ชื่อ Skype

ชื่อ Skype ต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ต้องประกอบด้วย 6 ถึง 32 ตัวอักษรและมีตัวเลขได้ ชื่อ Skype ห้ามมีเว้นวรรค

รหัส

รหัสผ่านของคุณต้องมี 6 ถึง 20 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วยตัว



ตัวอักษรหนึ่งตัวหรือตัวเลขหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อย  
ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า  
สัญลักษณ์จุดนำ หรือสัญลักษณ์ยูโร รหัสผ่าน Skype  
ห้ามมีเว้นวรรค

หากคุณยังไม่มีชื่อ Skype และรหัสผ่าน  
คุณสามารถสร้างบัญชีใหม่ในหน้าลงชื่อเข้าใช้บนทีวี

- 1 - ในหน้าเข้าใช้ ให้เลือก แอคเคาท์ใหม่ แล้วกด ตกลง
- 2 - สร้างแอคเคาท์ใหม่ของคุณ

- ชื่อเต็ม

ป้อนชื่อเต็มของคุณ

- ชื่อ Skype

ป้อนชื่อเพื่อให้เป็นชื่อ Skype ของคุณ โดยชื่อ Skype  
ของคุณจะแสดงในรายชื่อผู้ติดต่อของผู้ใช้ Skype รายอื่น  
โดยชื่อ Skype

ต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก

ต้องประกอบด้วย 6 ถึง 32 ตัวอักษรและมีตัวเลขได้ แต่ชื่อ  
Skype ห้ามมีที่ว่าง

- รหัส

ป้อนรหัสผ่านของคุณ โดยรหัสผ่านต้องมี 6 ถึง 20 ตัวอักษรและ  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยตัวอักษรหนึ่งตัวหรือตัวเลขหนึ่งตัว

ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า  
สัญลักษณ์จุดนำ หรือสัญลักษณ์ยูโร รหัสผ่าน Skype

ห้ามมีที่ว่าง

- อีเมล

ป้อนอีเมลแอดเดรสของคุณ

3 - อ่านและยอมรับ เงื่อนไขการใช้ Skype

4 - หากแอคเคาท์ใหม่ของคุณได้รับการยอมรับแล้ว จึงเข้าใช้ได้

คุณสามารถแก้ไขหรือกรอกข้อมูล โปรไฟล์ Skype

บนคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มการใช้งาน Skype

บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เข้าใช้ด้วยชื่อ Skype

และรหัสผ่านของคุณ แล้วเปิดโปรไฟล์ Skype ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เพิ่มข้อความแสดงอารมณ์

หรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

## บัญชี Microsoft

หากคุณมีบัญชี Microsoft

คุณสามารถใช้บัญชีนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Skype บนทีวี

ในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft...

1 - บนหน้า ลงชื่อเข้าใช้ Skype ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี  
Microsoft แล้วกด OK

2 - เลือก ถัดไป แล้วกด OK ทีวีจะเปิดเว็บเพจลงชื่อเข้าใช้บัญชี  
Microsoft

3 - ป้อนอีเมลบัญชี Microsoft และรหัสผ่านของคุณ

4 - เลือกปุ่ม ส่ง แล้วกด OK

## ไม่สามารถใช้การโทรฉุกเฉินได้

ไม่สามารถใช้ Skype เพื่อโทรฉุกเฉินได้

Skype ไม่ใช่อุปกรณ์ทดแทนสำหรับโทรศัพท์และไม่สามารถใช้  
ในการโทรฉุกเฉินได้



17.4

## เมนู Skype

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว Skype จะเปิด เมนู Skype

รายการเมนู Skype ประกอบไปด้วย...

- โปรไฟล์ส่วนตัว - ชื่อ Skype ของคุณ

ในการดูหรือแก้ไขโปรไฟล์ Skype ของคุณ ให้เลือก ชื่อ Skype  
ของคุณ แล้วกด OK

- บุคคล

ใน บุคคล คุณสามารถเริ่มการโทรทาง Skype  
และจัดการผู้ติดต่อของคุณได้

- โทรศัพท์

ใน โทรศัพท์ คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์บ้าน

หรือโทรศัพท์มือถือได้ โดยการกดหมายเลขบนแป้นหมายเลข

คุณต้องมี Skype Credit หรือ สมัครสมาชิก Skype

เพื่อโทรศัพท์ คุณไม่สามารถเลือก โทรศัพท์

หากไม่ได้เชื่อมต่อกล่องและไมโครโฟน

- ประวัติ

ใน ประวัติ คุณสามารถดูสายที่ไม่ได้รับ หรือสายก่อนหน้า หรือดู  
การร้องขอของผู้ติดต่อ ได้

- การตั้งค่า

ใน การตั้งค่า คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าข้อความเสียงของคุณ

หรือดูผู้ติดต่อที่ถูกบล็อกของคุณ และอีกมากมายได้

- ลงชื่อออก

ในการลงชื่อออกจาก Skype บนทีวี

## โปรไฟล์ส่วนตัว

ใน โปรไฟล์ส่วนตัว

คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณสำหรับ Skype ได้

- **สาธารณะ**

ดูหรือเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

ที่ผู้ติดต่อของคุณสามารถดูได้

- **โทรศัพท์**

คุณสามารถป้อนหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือได้ที่นี้

- **ส่วนตัว**

ดูหรือเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของคุณ

ตรวจสอบจำนวนเครดิตที่คุณมี หรือดูข้อมูลการสมัครสมาชิก หรือเขียนข้อความที่บ่งบอกอารมณ์ของคุณได้

- **รูปโปรไฟล์**

หากคุณยังไม่ได้อัปโหลดรูปโปรไฟล์ของคุณด้วยคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเลือกหนึ่งในภาพแสดงตัวที่มีเป็นรูปโปรไฟล์ได้ที่นี้

- **สถานะออนไลน์**

คุณสามารถเปลี่ยนสถานะออนไลน์ของคุณได้ เลือกสถานะที่ต้องการให้ผู้ติดต่อของคุณเห็นเมื่อคุณออนไลน์

## บุคคล

### ผู้ติดต่อของคุณ

ใน บุคคล คุณสามารถค้นหารายการ ผู้ติดต่อ Skypeของคุณได้

ผู้ติดต่อของคุณจะแสดงด้วย ชื่อ Skype ของตนเอง ผู้ติดต่อนั้นออนไลน์ และพร้อมสำหรับการโทรทาง Skype เมื่อจุดสีเขียวปรากฏถัดจากชื่อของผู้ติดต่อนั้น

คุณสามารถใช้กล่องข้อความในมุมซ้ายบนของหน้าผู้ติดต่อ เพื่อค้นหาผู้ติดต่อภายในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หรือเพียงเลื่อนลงตามรายการเพื่อหาผู้ติดต่อที่คุณต้องการ

### เพิ่มผู้ติดต่อ

เพิ่มผู้ติดต่อ Skype


ใน บุคคล หรือรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อ Skype ใหม่ได้

เพิ่มผู้ติดต่อ Skype

หากคุณทราบชื่อ Skype หรืออีเมลล์ของเพื่อน Skype

สามารถค้นหาผู้ติดต่อของคุณได้อย่างง่ายดาย หาก你不ทราบชื่อ Skype หรืออีเมลล์ของเพื่อน คุณสามารถลองค้นหาได้ด้วยชื่อ


ในการเพิ่มผู้ติดต่อ Skype...

- 1 - บนหน้า ผู้ติดต่อ ให้กด  OPTIONS
- 2 - เลือก เพิ่มผู้ติดต่อ Skype แล้วกด OK
- 3 - ใส่ ชื่อ Skype หรืออีเมลล์แอดเดรสของผู้ติดต่อใหม่ คุณสามารถลองใส่ชื่อได้ด้วย ในการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้กด OK เมื่อคุณทำเสร็จ ให้กด OK
- 4 - Skype จะค้นหาผู้ติดต่อที่คุณกำลังค้นหา และจะแสดงผลการค้นหา
- 5 - เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการ แล้วกด OK เพื่อส่งคำร้องขอผู้ติดต่อ
- 6 - เขียนคำร้องขอ แล้วกด OK แล้ว Skype จะส่งข้อความคำร้องขอให้ผู้ติดต่อใหม่ของคุณ หากผู้ติดต่อยอมรับคำร้องขอ ชื่อ Skype ของผู้ติดต่อใหม่จะปรากฏในรายชื่อของคุณ และคุณสามารถโทรหาผู้ติดต่อของคุณบน Skype ได้

เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

ใน บุคคล หรือรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เป็นผู้ติดต่อ คุณสามารถโทรหาโทรศัพท์ด้วยการโทรด้วยเสียง Skype คุณต้องใช้ Skype Credits เพื่อโทร

ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์...

- 1 - บนหน้า ผู้ติดต่อ ให้กด  OPTIONS
- 2 - เลือก เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกด OK
- 3 - ป้อนชื่อผู้ติดต่อของคุณ ในการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้กด OK เมื่อคุณทำเสร็จ ให้กด OK
- 4 - ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อของคุณ โดยเริ่มด้วยรหัสประเทศเสมอ (เช่น +31 สำหรับเนเธอร์แลนด์) อย่าใช้เลขศูนย์สองตัว เมื่อใส่เสร็จแล้ว ให้กด OK ชื่อของผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏในรายชื่อของคุณ

### ยอมรับคำร้องขอผู้ติดต่อ

เมื่อคุณได้รับ คำร้องขอผู้ติดต่อ ไอคอนขนาดเล็กจะปรากฏถัดจาก ประวัติ ใน เมนู Skype

ในการยอมรับคำร้องขอผู้ติดต่อ...


- 1 - ใน เมนู Skype ให้เลือก ประวัติ แล้วกด OK
- 2 - เลือก คำร้องขอผู้ติดต่อ แล้วกด OK เลือกคำร้องขอ แล้วกด OK Skype จะขอให้คุณยอมรับผู้ติดต่อนี้ หากคุณรับ ผู้ติดต่อจะปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

---


## บล็อกคนติดต่อ

คุณสามารถ บล็อก ผู้ติดต่อ Skype ได้  
ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อกจะไม่สามารถติดต่อคุณบน Skype ได้  
โดยที่ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อกจะไม่ทราบ  
คุณจะไม่แสดงว่าออฟไลน์ในรายชื่อผู้ติดต่อของผู้ติดต่อที่ถูกบล็อก  
คุณสามารถเลิกบล็อกผู้ติดต่อที่คุณบล็อกได้เสมอ

ในการบล็อกผู้ติดต่อ...

- 1 - บนหน้า ผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อก
- 2 - กด  OPTIONS แล้วเลือก บล็อก แล้วกด OK  
ผู้ติดต่อจะถูกบล็อก

ในการเลิกบล็อกผู้ติดต่อ...

- 1 - เลือกผู้ติดต่อที่ถูกบล็อก
- 2 - กด  OPTIONS แล้วเลือก เลิกบล็อก แล้วกด OK  
ผู้ติดต่อจะถูกเลิกบล็อก

ในการดูรายชื่อผู้ติดต่อที่ถูกบล็อก...


- 1 - ใน เมนู Skype ให้เลือก การตั้งค่า แล้วกด OK
- 2 - เลือก ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อก แล้วกด OK  
รายชื่อจะแสดงผู้ติดต่อที่คุณบล็อก

---


## ลบหรือเปลี่ยนชื่อ

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อได้

ในการลบผู้ติดต่อ...

- 1 - บนหน้า ผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบ
- 2 - กด  OPTIONS และเลือก ลบ แล้วกด OK  
ผู้ติดต่อจะถูกลบออกจากรายชื่อ

ในการเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อ...

- 1 - บนหน้า ผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
- 2 - กด  OPTIONS และเลือก เปลี่ยนชื่อ แล้วกด OK
- 3 - ป้อนชื่อใหม่สำหรับผู้ติดต่อในฟิลด์ข้อความ  
ในการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้กด OK เมื่อคุณป้อนเสร็จแล้ว  
ให้กด OK

---

17.7

## การโทรบน Skype

---


### การสนทนาทางวิดีโอหรือการโทรด้วยเสียง

การสนทนาทางวิดีโอ


ใช้ การสนทนาทางวิดีโอ  
เพื่อโทรและเห็นเพื่อนของคุณบนหน้าจอทีวี



ในการสนทนาทางวิดีโอ...

- 1 - บนหน้า ผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา
- 2 - เลือก การสนทนาทางวิดีโอ แล้วกด OK  
หากผู้ติดต่อของคุณอยู่บน Skype เชื่อมต่อกล้อง Skype อยู่

และรับสาย คุณสามารถเห็นบุคคลนั้นบนทีวีได้  
3 - ในการสิ้นสุดการโทร เลือก  วางสาย แล้วกด OK


เมื่อเปิดกล้อง Skype ของคุณ ไฟ LED แสดงสีฟ้าจะสว่าง  
คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ติดต่อจะเห็นอะไรบ้างจากจอเล็กๆ  
ด้านขวาล่างของหน้าจอทีวี

ในการปิดกล้อง Skype ให้เลือก  ปิดวิดีโอ และกด OK  
ในการเปิดอีกครั้ง ให้เลือก เปิดวิดีโอ แล้วกด OK

ในการปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ ให้เลือก  ปิดไมโครโฟน  
แล้วกด OK ในการเปิดอีกครั้ง ให้เลือก  เปิดไมโครโฟน  
แล้วกด OK

ขณะคุณกำลังสนทนาทางวิดีโอ

คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของกล้องได้


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนมุมมอง ให้กด   
คำหลัก และค้นหา Skype, การซูม การเอียง และการส่ายกล้อง

---

การโทรด้วยเสียง

โทร การโทรด้วยเสียง เพื่อโทรโดยไม่มีวิดีโอ เมื่อปิดกล้อง

ในการโทรด้วยเสียง...

- 1 - บนหน้า ผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา
- 2 - เลือก โทร แล้วกด OK หากผู้ติดต่อของคุณอยู่บน Skype  
และรับสาย คุณสามารถคุยกับผู้ติดต่อของคุณได้
- 3 - ในการสิ้นสุดการโทร เลือก  วางสาย แล้วกด OK


ผู้ติดต่อสามารถเพิ่มคุณเข้าร่วมการโทรด้วยเสียงกับผู้อื่นได้มาก  
กว่าหนึ่งคน คุณไม่สามารถเพิ่มผู้ร่วมสนทนาได้ด้วยตนเอง

---

### การโทรไปยังโทรศัพท์บ้าน


คุณยังสามารถโทรไปยังโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือได้ด้วย  
Skype ในการโทรไปยังโทรศัพท์บ้าน คุณต้องซื้อ Skype  
Credit หรือสมัครสมาชิก Skype

ในการโทรไปยังโทรศัพท์บ้าน...

- 1 - บนหน้า ผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์
- 2 - เลือก โทร แล้วกด OK คุณต้องมี Skype Credits  
หรือมีการสมัครสมาชิก Skype เพื่อโทรไปยังโทรศัพท์บ้าน  
หากผู้ติดต่อของคุณรับสาย คุณสามารถคุยกับผู้ติดต่อของคุณได้
- 3 - ในการสิ้นสุดการโทร เลือก  วางสาย แล้วกด OK

คุณยังสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้ทันทีด้วย Skype  
คุณสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ด้วยแป้นโทรศัพท์ได้

ในการเปิดแป้นโทรศัพท์...

- 1 - ในเมนู Skype ให้เลือก การโทรไปยังโทรศัพท์ แล้วกด OK
- 2 - หากแป้นโทรศัพท์ไม่อยู่บนหน้าจอ ให้เลือก  
 แสดงแป้นโทรศัพท์ แล้วกด OK
- 3 - กดหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถเลื่อนไปยังตัวเลขแล้วกด  
OK หรือใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลได้  
ไม่สามารถใช้การโทรฉุกเฉินได้

Skype ไม่ใช่อุปกรณ์ทดแทนสำหรับโทรศัพท์และไม่สามารถใช้  
ในการโทรฉุกเฉินได้

---

## การรับสาย

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Skype และดูทีวีอยู่  
ริงโทนและข้อความบนหน้าจอจะเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า  
ข้อความจะแสดงผู้ที่โทรเข้ามา  
และคุณสามารถรับหรือปฏิเสธสายได้

ในการรับสาย ให้เลือก ตอบกลับด้วยวิดีโอ แล้วกด OK

ในการรับสายเมื่อปิดกล้องอยู่ ให้เลือก  
ตอบกลับด้วยเสียง แล้วกด OK

ในการปฏิเสธสาย ให้เลือก ปฏิเสธสาย แล้วกด OK

---

## ประวัติ

ในหน้า ประวัติ ของเมนู Skype  
คุณจะพบรายการการโทรของคุณทั้งหมด  
รวมทั้งสายที่คุณไม่ได้รับ คุณยังสามารถดูคำร้องขอผู้ติดต่อใหม่  
และฟังข้อความเสียงได้

ในการดูรายการ ให้เลือก ทุกสาย, สายที่ไม่ได้รับ, สายเรียกเข้า  
หรือ สายโทรออก แล้วกด OK

ในการดูคำร้องขอผู้ติดต่อใหม่ ให้เลือก คำร้องขอผู้ติดต่อ  
แล้วกด OK

ในการดูและฟังข้อความเสียงของคุณ ให้เลือก ข้อความเสียง  
แล้วกด OK

สำหรับระยะเวลาในการเก็บกิจกรรม Skype  
ของคุณไว้ในรายการ ประวัติ  
นี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ติดต่อที่คุณมีและคุณใช้งาน Skype  
มานานเพียงใด

---

## ข้อความเสียง

เกี่ยวกับข้อความเสียง

หากมีคนโทรหาคุณทาง Skype และคุณไม่ได้รับสาย  
ผู้โทรสามารถฝากข้อความเสียงไว้ที่ ข้อความเสียง Skype  
ของคุณ หากคุณโทรหาผู้ติดต่อ และผู้ติดต่อไม่สามารถรับสาย  
คุณสามารถส่งข้อความเสียง Skype ให้กับผู้ติดต่อของคุณได้

ในการส่งหรือรับข้อความเสียง  
คุณหรือผู้ติดต่อของคุณต้องตั้งค่าข้อความเสียง Skype ก่อน  
คุณสามารถตั้งค่า ข้อความเสียง บนคอมพิวเตอร์ของคุณ  
โดยไปที่ [www.skype.com](http://www.skype.com)

เมื่อคุณมีข้อความเสียงบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว  
ให้ตั้งค่าข้อความเสียงตามความต้องการของคุณใน เมนู Skype  
> การตั้งค่า > ข้อความเสียง

---

บันทึกข้อความเสียง

เมื่อคุณโทรหาผู้ติดต่อ และผู้ติดต่อไม่ได้รับสาย  
คุณสามารถฝากข้อความเสียง


ในการบันทึกข้อความเสียง...

- 1 - โทรหาผู้ติดต่อ หากไม่มีการรับสาย Skype จะเสนอให้ส่งข้อความเสียง
  - 2 - เลือก ใช่ และพูดข้อความของคุณ
  - 3 - ในการหยุดการบันทึก ให้เลือก วางสาย แล้วกด OK
- 

ฟังข้อความเสียง

ผู้ติดต่อสามารถส่งข้อความเสียงถึงคุณได้  
หากมีข้อความเสียงส่งถึงคุณ ไอคอนขนาดเล็กจะปรากฏบนเมนู  
Skype คุณสามารถฟังข้อความเสียงได้จากหน้า ประวัติ

ในการฟังข้อความเสียง...

- 1 - ใน เมนู Skype ให้เลือก ประวัติ แล้วกด OK
  - 2 - เลือก ข้อความเสียง แล้วกด OK
  - 3 - เลือกข้อความเสียงที่คุณต้องการฟัง และกด OK
- คุณสามารถฟังข้อความเสียงได้หลายครั้งตามที่ต้องการ  
ในการจัดการข้อความเสียงของคุณ ให้กด  OPTIONS
- 

17.8

## Skype Credit

บน Skype คุณสามารถซื้อ Skype Credit หรือ สมัครสมาชิก  
Skype ด้วย Skype Credit หรือ สมัครสมาชิก Skype ที่มี คุณสามารถ  
โทรไปยังโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือได้ด้วยทีวีของคุณ

การซื้อ Skype Credit

ในการซื้อ Skype Credit หรือ สมัครสมาชิก Skype ให้เข้าใช้  
Skype จากคอมพิวเตอร์ของคุณ  
Skype Credit ที่คุณซื้อจะสามารถใช้งานได้เมื่อคุณเข้าใช้  
Skype จากทีวีของคุณ

จำนวนของเครดิตหรือข้อมูลสมาชิกจะแสดงในแต่ละหน้าที่  
คุณสามารถโทรได้

Skype Credit ต่ำ

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากเครดิตในการโทรของคุณเหลือน้อย  
เกินไป

---

17.9

## การตั้งค่า Skype

### การลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถตั้งค่าให้ Skype ลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติเมื่อคุณเลือก  
Skype จากเมนูหน้าจอหลัก โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องป้อนชื่อ Skype  
หรือรหัสผ่าน

ในการลงชื่อเข้าใช้ เมื่อ Skype เริ่ม...

- 1 - ลงชื่อเข้าใช้ Skype ด้วยบัญชีของคุณ
- 2 - ใน เมนู Skype ให้เลือก การตั้งค่า แล้วกด OK
- 3 - เลือก การลงชื่อเข้าใช้ แล้วกด OK
- 4 - กด ► (ขวา) เพื่อเลือกกล่องทำเครื่องหมาย แล้วกด OK  
เพื่อทำเครื่องหมาย ลงชื่อเข้าใช้เมื่อ Skype เริ่ม

---

## เปลี่ยนรหัสผ่าน

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Skype ปัจจุบันของคุณ และป้อนรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชี Skype ของคุณ

ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ...

- 1 - ลงชื่อเข้าใช้ Skype ด้วยบัญชีของคุณ
- 2 - ใน เมนู Skype ให้เลือก การตั้งค่า แล้วกด OK
- 3 - เลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน
- 4 - กด ► (ขวา) เพื่อเลือก รหัสผ่านปัจจุบัน แล้วป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ กด OK ก่อน
- หากคุณต้องการใช้เป็นพินบนหน้าจอ
- 5 - กด ▼ (ลง) เพื่อเลือก รหัสผ่านใหม่ แล้วป้อนรหัสผ่านใหม่ของคุณ
- 6 - กด ▼ (ลง) อีกครั้ง เพื่อเลือก รหัสผ่านใหม่ซ้ำอีกครั้ง แล้วป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
- 7 - กด ▼ (ลง) อีกครั้ง เพื่อเลือก ใช้ เพื่อส่งรหัสผ่านใหม่เพื่อรับการยืนยัน

---

## วิดีโอ

คุณสามารถตั้งค่าให้ Skype จำกัดการใช้วิดีโอในการโทรผ่าน Skype

คุณสามารถตั้งค่าให้ Skype รับและแสดงวิดีโอจาก ทุกคน, บุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเท่านั้น หรือจาก ไม่มีใคร โดยอัตโนมัติได้ด้วย รับวิดีโอโดยอัตโนมัติจาก

คุณสามารถตั้งค่าให้ Skype ส่งวิดีโอของคุณให้ บุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเท่านั้น หรือ ไม่มีใคร ด้วย แสดงให้เห็นว่าฉันมีวิดีโอต่อ

ในการตั้งค่าการตั้งค่าวิดีโอ...

- 1 - ลงชื่อเข้าใช้ Skype ด้วยบัญชีของคุณ
- 2 - ใน เมนู Skype ให้เลือก การตั้งค่า แล้วกด OK
- 3 - เลือก วิดีโอ
- 4 - กด ► (ขวา) เพื่อเลือกปุ่มวิทยุ แล้วกด OK เพื่อทำเครื่องหมาย หรือเลิกทำเครื่องหมาย

---

## การรักษาข้อมูล

คุณสามารถตั้งค่าให้ Skype จำกัดการโทรเข้าผ่าน Skype

คุณสามารถอนุญาตสายจาก ทุกคน หรือจาก บุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเท่านั้น

ในการตั้งค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว...

- 1 - ลงชื่อเข้าใช้ Skype ด้วยบัญชีของคุณ
- 2 - ใน เมนู Skype ให้เลือก การตั้งค่า แล้วกด OK
- 3 - เลือก ความเป็นส่วนตัว
- 4 - กด ► (ขวา) เพื่อเลือกปุ่มวิทยุ แล้วกด OK เพื่อทำเครื่องหมาย หรือเลิกทำเครื่องหมาย

---

## คนติดต่อที่ถูกบล็อก

คุณสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อที่ถูกบล็อกทั้งหมดของคุณ ในการดูรายชื่อ...

- 1 - ลงชื่อเข้าใช้ Skype ด้วยบัญชีของคุณ
  - 2 - ใน เมนู Skype ให้เลือก การตั้งค่า แล้วกด OK
  - 3 - เลือก ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อก แล้วกด OK
- ในการจัดการผู้ติดต่อที่ถูกบล็อกของคุณ ให้กด ≡ OPTIONS

---

## ข้อความเสียง

คุณสามารถตั้งค่าสำหรับการส่งข้อความเสียงตามความต้องการ

หากคุณอนุญาตให้ผู้ติดต่อส่งข้อความเสียงให้คุณ

เมื่อคุณไม่สามารถรับสาย ให้เลือกกล่อง

ส่งสายที่ไม่ได้รับไปยังข้อความเสียง ไม่ต้องเลือกกล่อง

หากคุณไม่ต้องการรับข้อความเสียง

หากคุณอนุญาตให้ผู้ติดต่อส่งข้อความเสียงให้คุณ

เมื่อคุณไม่สามารถรับสายภายใน 15 วินาที และคุณติดสายอื่นอยู่ ให้เลือกกล่อง ฉันติดสายอยู่

หากคุณอนุญาตข้อความเสียง เมื่อคุณปฏิเสธสาย ให้เลือกกล่อง ฉันปฏิเสธสายโทรเข้า

ในการตั้งค่าการส่งข้อความเสียงตามความต้องการ...

- 1 - ลงชื่อเข้าใช้ Skype ด้วยบัญชีของคุณ
- 2 - ใน เมนู Skype ให้เลือก การตั้งค่า แล้วกด OK
- 3 - เลือก ข้อความเสียง แล้วกด OK
- 4 - กด ▼ (ลง) หรือ ▲ (ขึ้น) เพื่อเลือกกล่องทำเครื่องหมาย กด OK เพื่อเลือกหรือไม่เลือก

---

## การส่งต่อสาย

ไม่พลาดการโทรทาง Skype ด้วย การส่งต่อสาย

หากคุณไม่ออนไลน์ หรือไม่สามารถรับสาย

คุณสามารถส่งต่อสายการโทรทาง Skype

ไปยังโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือได้

คุณยังสามารถส่งต่อสายการโทรทาง Skype ไปยังบัญชี Skype อื่นได้ด้วย คุณสามารถตั้งค่าได้สามหมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อ Skype ตามลำดับความต้องการเพื่อส่งต่อสาย คุณต้องมี Skype Credit หรือการสมัครสมาชิก Skype

เพื่อส่งต่อสายการโทรไปยังโทรศัพท์ การส่งต่อสายการโทร

Skype ไปยังบัญชี Skype อื่นไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งต่อสาย ให้ไปที่

[www.skype.com/support](http://www.skype.com/support)

ในการตั้งค่าการส่งต่อสาย...

- 1 - ลงชื่อเข้าใช้ Skype ด้วยบัญชีของคุณ
  - 2 - ใน เมนู Skype ให้เลือก การตั้งค่า แล้วกด OK
  - 3 - กด OK เพื่อเลือกกล่องทำเครื่องหมาย
- ส่งต่อสายเมื่อฉันไม่อยู่บน Skype
- 4 - ในฟิลด์ป้อนข้อความด้านล่าง ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์

หรือชื่อ Skype

จากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณตามลำดับความต้องการ  
เพื่อส่งต่อสายของคุณ

ใส่รหัสประเทศสำหรับหมายเลขโทรศัพท์เสมอ

5 - หากจำเป็น ให้เปลี่ยนจำนวนวินาทีก่อนที่ Skype  
จะส่งต่อสายของคุณ

6 - เลือก บันทึก เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า การส่งต่อสาย ของคุณ

Skype

17.12

## เงื่อนไขการใช้และนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

อ่านเงื่อนไขการใช้ของ Skype ที่ [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou)

และอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

[www.skype.com/go/privacy](http://www.skype.com/go/privacy)

## การประชุม การเฝ้า และการสายกล้อง

คุณสามารถตั้งค่ามุมมองกล้องของคุณ

คุณสามารถซูมเข้าหรือออก เฝ้า หรือสายกรอบของกล้อง

ขณะที่คุณกำลังสนทนาทางวิดีโอ

คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองกล้องได้

ในการตั้งค่ามุมมองกล้อง...

1 - เริ่ม การสนทนาทางวิดีโอ และรอจนกว่าการโทรจะเริ่ม

2 - กด ► (ขวา) เพื่อเลือกไอคอนด้านบนหน้าจอเล็ก แล้วกด OK  
แถบที่มีฟังก์ชันปุ่มสีจะปรากฏ

3 - ในการย้าย (สาย) กรอบของกล้อง ให้กด ◀ (ซ้าย) หรือ ▶  
(ขวา) ในการเฝ้ากรอบของกล้อง ให้กด ▲ (ขึ้น) หรือ ▼  
(ลง) ในการซูมเข้า ให้กด —+— ซูมเข้า ในการซูมออก ให้กด

—-— ซูมออก

4 - กด —-— เสร็จ เพื่อจัดเก็บมุมมองกล้อง

และเพื่อกลับไปทำการโทรทาง Skype ของคุณ

17.10

## ลงชื่อออก

เมื่อคุณลงชื่อออกจาก Skype คุณกำลังลงชื่อออกจากบัญชี  
Skype ของคุณ สถานะออนไลน์ของคุณจะเปลี่ยนเป็น ออฟไลน์  
ผู้ติดต่อของคุณจะไม่สามารถโทรหาคุณได้

ในการลงชื่อออก...

1 - กด ↶ ย้อนกลับ จากที่ใดก็ได้ภายใน Skype เพื่อกลับไป  
เมนู Skype

2 - เลือก ลงชื่อออก ในเมนู Skype แล้วกด OK

ที่นี้จะขอให้คุณออกจาก Skype หรือใช้ Skype ด้วยบัญชี  
Skype อื่น

17.11

## ออกจาก Skype

เมื่อคุณลงชื่อออกจาก Skype แอปพลิเคชัน Skype

บนทีวีจะยังคงทำงานอยู่ บัญชี Skype อื่นสามารถลงชื่อเข้าใช้  
หรือคุณสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้

หากต้องการหยุดแอปพลิเคชัน Skype บนทีวี คุณต้องออกจาก



# Smart TV

18.1

## เกี่ยวกับ Smart TV

เชื่อมต่อ Philips Smart LED TV

เครื่องนี้กับอินเทอร์เน็ตและพบกับโลกใหม่แห่งทีวี  
คุณสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเราเตอร์หรือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แบบไร้สายได้

ด้วยทีวีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ  
สมาร์ทโฟนจะสามารถแสดงภาพถ่ายบนทีวี คุณสามารถเล่นวิดีโอที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์หรือควบคุมทีวีด้วยแท็บเล็ตของคุณได้

ด้วยทีวีที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  
คุณจึงสามารถดูวิดีโอที่เช่าจากร้านวิดีโอออนไลน์  
อ่านคู่มือทีวีออนไลน์  
หรือบันทึกรายการทีวีสุดโปรดของคุณลงในฮาร์ดไดรฟ์ USB  
ได้ แอปพลิเคชัน Smart TV จะช่วยเพิ่มความสนุกด้วยความบันเทิงและบริการเสนอแนะทุกประเภท

18.2

## สิ่งที่คุณต้องมี

ในการเพลิดเพลินกับ แอปพลิเคชัน Smart TV  
คุณต้องเชื่อมต่อทีวี  
เข้ากับเราเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง  
(บรอดแบนด์)  
คุณสามารถใช้เครือข่ายภายในบ้านที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้  
โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา เครือข่าย

เคล็ดลับ

ในการป้อนข้อความหรือเลื่อนไปที่หน้าอินเทอร์เน็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น  
คุณสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ USB และเมาส์ USB กับทีวีได้  
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด **—** คำหลัก และค้นหา แป้นพิมพ์  
USB หรือ เมาส์ USB

18.3

## ตั้งค่า Smart TV

ครั้งแรกที่คุณเปิด Smart TV

คุณต้องกำหนดค่าการเชื่อมต่อของคุณ  
อ่านและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อดำเนินการต่อ  
หากคุณไม่ต้องการตั้งค่า Smart TV ให้กด **↵**

ลงทะเบียน

ในการลงทะเบียนกับคลับ Philips . . .

- 1 - เลือก ลงทะเบียน แล้วกด OK
- 2 - ป้อนอีเมลแอดเดรสของคุณ แล้วเลือก ดำเนินการต่อ แล้วกด OK

3 - ยืนยันอีเมลแอดเดรส

การควบคุมโดยผู้ปกครอง

ในการล็อกแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป . . .

- 1 - เปิดการควบคุมโดยผู้ปกครองของ Smart TV โดยการเลือกเปิดใช้งาน จากนั้นกด OK
  - 2 - ป้อนรหัส PIN สำหรับปลดล็อกที่คุณเลือก
  - 3 - ยืนยันรหัส PIN ของคุณ
- แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปจะถูกล็อก  
ในการเปิดแอปพลิเคชันที่ถูกล็อก ให้เลือกแอปพลิเคชัน แล้วกด  
OK ทีวีจะขอให้คุณป้อนรหัส 4 หลัก

18.4

## แอปพลิเคชัน Smart TV

### เปิด Smart TV

หน้าเริ่มต้น Smart TV เป็นส่วนเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  
คุณสามารถเข้าภาพยนตร์ออนไลน์ อ่านหนังสือพิมพ์ ดูวิดีโอ  
ตลอดจนฟังเพลง นอกจากนี้ยังสามารถซื้อของออนไลน์  
เปิดหน้าเครือข่ายสังคม (Facebook, Twitter, . . .)  
หรือดูโปรแกรมทีวีเมื่อคุณต้องการด้วยทีวีออนไลน์  
ในการทำกิจกรรมต่างๆ นี้ ให้คุณเปิด Apps  
จากไซตอินเทอร์เน็ตที่ปรับให้เหมาะกับทีวี  
โดยที่ทีวีของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปิด Smart  
TV

เปิด Smart TV

ในการเปิดหน้าเริ่มต้น Smart TV ให้กด **⏏** Smart TV  
หรือคุณสามารถกด **▲** เลือก Smart TV แล้วกด OK

TV จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเปิดหน้าเริ่มต้น Smart TV  
ซึ่งอาจใช้เวลาสองสามวินาที

ปิด Smart TV

ในการปิดหน้าเริ่มต้น Smart TV ให้กด **▲** และเลือกกิจกรรมอื่น

TP Vision Europe B.V. จะไม่รับผิดชอบใดๆ  
ต่อเนื้อหาและคุณภาพของเนื้อหาจากผู้ให้บริการเนื้อหา

## หน้าเริ่มต้น Smart TV

- 1 - บนทีวีของคุณแล้วตอนนี้
- 2 - App ของคุณ
- 3 - คลัง App
- 4 - อินเทอร์เน็ต
- 5 - App ที่แนะนำ
- 6 - ค้นหา
- 7 - ปุ่มสีต่างๆ สำหรับควบคุม

App ของคุณ

คุณเริ่มการใช้งาน App จากหน้าเริ่มต้น Smart TV  
หากหน้าเริ่มต้นไม่มี App ใดๆ คุณสามารถเพิ่ม App จากคลัง  
App ได้

คลัง App



ในคลัง App คุณจะพบกับ App ทั้งหมดที่มี


#### อินเทอร์เน็ต

App อินเทอร์เน็ต จะเปิด World Wide Web บนทีวีของคุณ บนทีวีของคุณ คุณสามารถดูเว็บไซต์ทาง อินเทอร์เน็ต ได้ แต่เว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับมาเพื่อให้เหมาะกับหน้าจอทีวี - บางปลั๊กอิน (เช่น ในการดูหน้าหรือวิดีโอ) จะไม่มีในทีวีของคุณ - หน้าอินเทอร์เน็ตจะแสดงเป็นหน้าเดียวต่อครั้งและเต็มจอ



#### App ที่แนะนำ

ในหน้าต่างนี้ Philips จะแสดง App ที่ แนะนำ สำหรับประเทศของคุณ App สำหรับทีวีออนไลน์ หรือการเลือกภาพยนตร์ให้เข้าจากร้านวิดีโอ คุณสามารถเลือกและเปิดได้จากหน้าต่าง App ที่แนะนำ

#### ค้นหา

ด้วย ค้นหา คุณสามารถค้นหา App ที่เกี่ยวข้องกับคลัง App ได้ ป้อนคำสำคัญในฟิลด์ข้อความ เลือก  แล้วกด OK เพื่อเริ่มการค้นหา คุณสามารถป้อนคำสำคัญอย่างเช่น ชื่อ เรื่อง ประเภท และคำอธิบายในการค้นหา หรือคุณสามารถปล่อยฟิลด์ข้อความว่างไว้แล้วค้นหาการค้นหา/ คำสำคัญที่นิยมใช้กันมากที่สุดซึ่งมีอยู่หลายประเภท โดยในรายการของคำสำคัญที่พบ ให้เลือกคำสำคัญแล้วกด OK เพื่อค้นหารายการต่างๆ ด้วยคำสำคัญนั้น


## เปิด App

ในการเปิด App คุณต้องเพิ่ม App นั้นไปในรายการ App ในหน้าเริ่มต้น Smart TV ก่อน คุณสามารถเพิ่ม App ไปในรายการของคุณได้จากคลัง App รายการ App ของคุณบนหน้าเริ่มต้น Smart TV อาจมีความยาวหลายหน้า ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไปยังหน้าก่อนหน้า หรือหน้าถัดไป นอกจากนี้ ให้กด  + (หน้าถัดไป) หรือ  - (หน้าก่อนหน้า)


#### เปิด App

ในการเปิด App  
1 - กด  แล้วเลือก Smart TV  
2 - ในหน้าเริ่มต้น ให้เลือกไอคอน App แล้วกด OK  
ใน App ให้กด  เพื่อย้อนกลับ 1 ขั้นตอนหรือหน้า

#### ปิด App


ในการปิด App และย้อนกลับไปยังหน้าเริ่มต้น Smart TV ให้กด  Smart TV

#### โหลดหน้า App ใหม่

หากหน้า App ไม่โหลดอย่างถูกต้อง ให้กด  OPTIONS แล้วเลือก โหลดใหม่ เพื่อโหลดหน้าใหม่

#### ชม


ในการชมเข้าบนหน้า App . . .


- 1 - กด  OPTIONS แล้วเลือก ชมหน้า
- 2 - ใช้แถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าระดับการชม

## 3 - ย้อนกลับไปยังมุมมองปกติโดยการตั้งค่าแถบเลื่อนใหม่

#### ดูข้อมูลความปลอดภัย

คุณสามารถตรวจสอบระดับการรักษาความปลอดภัยของหน้า App ได้

ในหน้า App ให้กด  OPTIONS แล้วเลือก

ข้อมูลการรักษาความปลอดภัย หากเครื่องหมายล็อก 

ปรากฏถัดจากภาพแอนิเมชันของการโหลดที่ด้านล่างของหน้าจอ ในขณะที่โหลดหน้าอยู่ แสดงว่าการถ่ายโอนมีความปลอดภัย

#### การแสดงความคิดเห็นบน App


เลือกแอปพลิเคชันแล้วกด 

การแสดงความคิดเห็น เพื่อเลือกปุ่ม 'ชอบ' หรือ 'ไม่ชอบ' แล้วส่งคำแนะนำหรือ ข้อคิดเห็น มาที่เรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถรายงานการทำงานผิดปกติของ App ได้


#### จัดการ App ของคุณ

ในรายการ App บนหน้าเริ่มต้น Smart TV คุณสามารถ . . .




- ลบ App

ในการลบ App ออกจากรายการ ให้เลือกไอคอน App แล้วกด  ลบ App จะยังอยู่ในคลัง App

- ย้าย App

ในการจัดตำแหน่ง App ในรายการ ให้เลือกไอคอน App กด  ย้าย และใช้ปุ่มลูกศรเพื่อจัดตำแหน่ง App กด OK เพื่อยืนยันตำแหน่ง

- ล็อค App

ในการล็อค App ให้เลือกไอคอน App แล้วกด  ล็อค เมื่อคุณล็อค App คุณต้องป้อนรหัส PIN 4 หลักที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับการควบคุมโดยผู้ปกครองเมื่อกำหนดค่า Smart TV โดย App ที่ล็อคจะกำกับด้วยเครื่องหมายล็อก  ในรายการ ในการปลดล็อค App ให้เลือกไอคอน App แล้วกด  ปลดล็อค โดยคุณต้องป้อนรหัส PIN 4 หลักเพื่อปลดล็อค

## คลัง App

เปิด คลัง App ใน Smart TV เพื่อเรียกดูแอปพลิเคชันคอลเลกชันเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะสมกับทีวี

ค้นหาแอปพลิเคชันสำหรับวิดีโอ YouTube, หนังสือพิมพ์ภายในประเทศ, อัลบั้มภาพออนไลน์, Facebook, Twitter ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับเช่าวิดีโอจากร้านวิดีโอออนไลน์และแอปสำหรับดูรายการทีวีที่คุณพลาด หากคลัง App ไม่มีสิ่งที่คุณกำลังมองหา ให้ลองหาด้วยการท่องอินเทอร์เน็ตบนทีวี

## App วิดีโอเช่า

ด้วย Video store App ใน Smart TV คุณสามารถเช่าภาพยนตร์เรื่องโปรดจากร้านเช่าวิดีโอออนไลน์ได้ คุณสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัย

#### เช่าภาพยนตร์

1 - เปิด Video store App ในรายการ App ของคุณ

หรือเลือกวิดีโอที่แนะนำในหน้าเริ่มต้น Smart TV

2 - เลือกภาพยนตร์

3 - ทำการชำระเงินออนไลน์

4 - เริ่มการดูวิดีโอ โดยคุณสามารถใช้ปุ่ม ► (เล่น) และ II (หยุดชั่วคราว)

ร้านวิดีโอส่วนใหญ่จะขอให้คุณสร้างบัญชีล็อกอิน

สตรีมมิงวิดีโอ

ด้วยทีวีเครื่องนี้

คุณสามารถดูภาพยนตร์เช่าที่ส่งมาในรูปแบบสตรีมมิงวิดีโอ  
คุณสามารถดูภาพยนตร์ได้เกือบทันที คุณอาจต้องมีฮาร์ดไดรฟ์  
USB เพื่อจัดเก็บบัฟเฟอร์ของวิดีโอ หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์  
USB คุณยังสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์เช่าจากร้านวิดีโอที่มี  
สำหรับการดาวน์โหลดภาพยนตร์เท่านั้น โดยคุณสามารถหยุด  
ชั่วคราวหรือรีสตาร์ทภาพยนตร์เช่าที่ดาวน์โหลดมาได้  
ดูข้อมูลของร้านวิดีโอเกี่ยวกับระยะเวลาในการเช่าภาพยนตร์

ความหนาแน่นของข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet  
Traffic)

การสตรีมมิงหรือการดาวน์โหลดวิดีโอหลายๆ เรื่องอาจทำให้ความ  
หนาแน่นของข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคุณเกินขีดจำ  
กัทรายเดือน


## ทีวีออนไลน์

ด้วย App ทีวี ออนไลน์ บนหน้าเริ่มต้น Smart TV\* คุณสามารถดู  
โปรแกรมทีวีที่คุณพลาดหรือดูโปรแกรมทีวีเมื่อใดก็ได้

เปิดทีวีออนไลน์


ในการเปิด App ทีวีออนไลน์ . . .

1 - กด  Smart TV

2 - ในหน้าเริ่มต้น ให้เลือกไอคอน  ทีวีออนไลน์ แล้วกด OK

3 - เลือกโปรแกรมบนหน้า แล้วกด OK เพื่อเริ่มดู  
คุณสามารถใช้ปุ่ม ► (เล่น) และ II (หยุดชั่วคราว)

รายการต่อสถานีถ่ายทอด

ในการดูโปรแกรมทีวีออนไลน์ซึ่งเรียงลำดับตามสถานีถ่ายทอด  
ให้กด  สถานีถ่ายทอดทั้งหมด

เลือกสถานีถ่ายทอด แล้วกด ตกลง

\* หากมีในภูมิภาคของคุณ

18.5



## Multi view

เมื่อคุณอยู่บนแอปพลิเคชัน Smart TV หรืออินเทอร์เน็ต  
คุณสามารถดูช่องทีวีปัจจุบันได้ Multi view  
จะเปิดหน้าจอเล็กสำหรับช่องทีวีถัดจากหน้าจอ Smart TV

ในการเปิด Multi view...

1 - กด  SMART TV เพื่อเปิด Smart TV

2 - กด  MULTI VIEW เพื่อเปิดหน้าจอเล็ก

3 - กด  + หรือ  - เพื่อเปลี่ยนช่องทีวีในหน้าจอเล็ก

เมื่อเปิด Multi view คุณไม่สามารถใช้ตัวชี้รีโมทคอนโทรล

หรือใช้เมาส์ USB ที่เชื่อมต่อในหน้าจอ Smart TV

18.6

## รีเซ็ต Smart TV

ในการรีเซ็ตการเชื่อมต่อกับ Smart TV

ให้ลบหน่วยความจำอินเทอร์เน็ตในทีวี


คุณจะสามารถลงทะเบียน Philips Smart TV

และการตั้งค่าการจัดอันดับของผู้ปกครอง, ล็อกอิน Video store

App, รายการโปรดแอปพลิเคชัน Smart TV ทั้งหมด

รวมถึงผู้สมัครและประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณ

ในการลบหน่วยความจำอินเทอร์เน็ต . . .

1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าเครือข่าย > ลบหน่วยความจำอินเทอร์เน็ต  
และกด OK

# Multi room (ดูหลายเครื่อง)

19.1

## เกี่ยวกับ Multi room

โดยใช้ Multi Room

คุณสามารถดูรายการทีวีจากทีวีเครื่องอื่นในบ้านของคุณ โปรแกรมจะได้รับการสตรีมจากทีวีเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง คุณสามารถสตรีมรายการทีวีไปยังทีวีที่ไม่ได้เชื่อมต่อเสาอากาศ หรือไม่มีสมาร์ทการ์ดที่มีการสมัครสมาชิกได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสตรีมรายการที่บันทึกจากทีวีที่มีการเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ได้อีกด้วย

ทีวีที่จะสตรีมรายการไปยังทีวีเครื่องอื่นจะต้องเปิดอยู่และต้องจูนไปที่ช่องรายการที่ต้องการหรือเล่นรายการที่บันทึกเอาไว้

การสตรีมช่องทีวีโดยใช้ Multi Room

จะลดขนาดความละเอียดของภาพ ที่ระดับความละเอียดสูงสุด 720p คุณไม่สามารถสตรีมช่องวิทยุได้ บางสถานีถ่ายทอดมีการปกป้องรายการของตนเองเพื่อป้องกันการสตรีมในลักษณะนี้

19.2

## สิ่งที่คุณต้องมี

ในการสตรีมรายการทีวีจากทีวีเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง รายการดังกล่าวต้องถ่ายทอดผ่านช่องทีวีดิจิทัล

ทีวีทั้งสองเครื่องจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายภายในบ้านของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้กด  คำหลัก ค้นหา เครือข่ายไร้สาย

นอกจากนี้ทีวีทั้งสองเครื่องจะต้องมีเลขที่รุ่นของ Philips


ที่ลงท้ายด้วย 8 หรือสูงกว่า - เช่น xxXXXxxx8

คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตทีวีรุ่นเก่าด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด


บนทีวีรุ่นเก่าให้อ่านบทวิธีใช้ใน อัปเดตซอฟต์แวร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีทั้งสองเครื่องมีการตั้งค่า เปิดด้วย Wi-Fi (WoWLAN) เปิดอยู่ในการตั้งค่าทีวี

ในการตรวจสอบการตั้งค่านี้บนทีวี...

1 - กด  เลือก ตั้งค่า แล้วกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าเครือข่าย > เปิดด้วย Wi-Fi แล้วเลือก เปิด และกด ตกลง

3 - กด  BACK ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

19.3

## การใช้งาน Multi room (ดูหลายเครื่อง)

## การใช้งานเป็นครั้งแรก

เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Multi room ในครั้งแรก

ให้คุณเปิดทีวีทั้งสองเครื่อง

เมื่อทีวีเครื่องนี้ทำการเชื่อมต่อกับทีวีอีกเครื่อง

ทีวีอีกเครื่องนั้นจะปรากฏในเมนู เลือกเครือข่าย โดยอัตโนมัติ

แม้ว่าจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

## สตรีมช่องทีวี

เมื่อใช้ Multi room คุณสามารถดูช่องทีวีปัจจุบัน

หรือเปิดรายการช่องของทีวีเครื่องอื่นได้

หากคุณเลือกช่องจากรายการ

ทีวีอีกเครื่องก็จะเปลี่ยนเป็นช่องที่คุณเลือกด้วย หากทีวีเครื่องอื่นมีตัวปรับสัญญาณดาวเทียมแบบภายในตัวพร้อมกับช่องที่ติดตั้งไว้ หรือมีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD)

ที่เชื่อมต่ออยู่พร้อมกับรายการบันทึกต่างๆ\*


คุณก็สามารถดูรายการเหล่านั้นบนทีวีเครื่องนี้ได้ คุณจะไม่สามารถ

เปลี่ยนช่องได้ในขณะที่ทีวีอีกเครื่องทำการบันทึก

อยู่ในโหมดหยุดทีวีชั่วคราว หรือกำลังใช้งาน Skype

ในการดูช่องทีวีจากทีวีเครื่องอื่น . . .

1 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีอีกเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย\* หรือเปิดอยู่

2 - บนทีวีเครื่องนี้ ให้กด  SOURCES เลือก เลือกเครือข่าย แล้วกด OK

3 - หากทีวียังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

การเชื่อมต่อเครือข่ายจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

หากทีวีเชื่อมต่ออยู่แล้ว ให้ไปที่ขั้นตอน 4

4 - ในเมนู เลือกเครือข่าย ให้เลือกชื่อของทีวีอีกเครื่อง แล้วกด

OK หากคุณมีทีวีหลายเครื่องในบ้าน

คุณอาจต้องเปลี่ยนชื่อของทีวีอีกเครื่องที่ต้องการ

โดยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อจากทีวีเครื่องนั้นได้โดยตรง



5 - เลือกสิ่งที่คุณต้องการดูจากทีวีอีกเครื่อง . . .

• ในการดูช่องปัจจุบันของทีวีอีกเครื่อง ให้เลือก ช่องปัจจุบัน แล้วกด OK

• ในการเปิดรายการช่องของทีวีเครื่องอื่น ให้เลือก ดูทีวี แล้วกด ► (ขวา)

• ในการเปิดรายการช่องดาวเทียมของทีวีเครื่องอื่น ให้เลือก ดูดาวเทียม แล้วกด ► (ขวา)

• ในการเปิดรายการบันทึก\* บนทีวีเครื่องอื่น ให้เลือก ดูการบันทึก แล้วกด ► (ขวา)

• คุณสามารถเปลี่ยนช่องได้โดยใช้  + และ  - คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนช่องได้ในขณะที่ทีวีอีกเครื่องทำการบันทึกอยู่ในโหมดหยุดทีวีชั่วคราว หรือกำลังใช้งาน Skype

\* ในการเปิดทีวีอีกเครื่องจากโหมดสแตนด์บาย

หรือดูรายการบันทึกของทีวีเครื่องนั้นจาก HDD ที่เชื่อมต่อ

ทีวีทั้งสองเครื่องจะต้องมีหมายเลขประเภทที่ลงท้ายด้วย 8

หรือสูงกว่า เช่น xxXXXxxx8 หรือ xxXXXxxx9

---

## ชื่อทีวี

ในการเปลี่ยนชื่อทีวี . . .

กด **▲** > ตั้งค่า > การตั้งค่าเครือข่าย > ชื่อเครือข่ายทีวี


# การตั้งค่า

20.1


## เมนูตั้งค่า

### การตั้งค่าภาพและเสียงด่วน

ด้วย การตั้งค่าภาพและเสียงด่วน คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดค่าส่วนตัวพื้นฐานของภาพได้ภายในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ การตั้งค่าของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ภายใต้ สไลด์ภาพ - ส่วนตัว คุณสามารถกลับมาตั้งค่าส่วนตัวของภาพของคุณได้หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางประการ คุณสามารถตั้งค่าสำหรับการตั้งค่าภาพที่ต้องการได้สำหรับทุกๆ กิจกรรมทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละอุปกรณ์

หากต้องการกลับไปยังการตั้งค่าภาพที่ต้องการ ขณะดูทีวีของหนึ่ง ให้กด  เลือก สไลด์ภาพ และเลือก ส่วนตัว

หากต้องการตั้งค่าภาพอย่างรวดเร็ว . . .

1 - กด  เลือก ตั้งค่า แล้วกด OK


2 - เลือก การตั้งค่าภาพและเสียงด่วน และกด OK

ทำตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด  คำหลักและค้นหา สไลด์ภาพ


### ตั้งค่าทีวี

ในเมนู ตั้งค่าทีวี คุณสามารถปรับ การตั้งค่าทั้งหมดได้ รายการ การตั้งค่าทั่วไป ในเมนูนี้ชุดการตั้งค่าต่างๆ เช่น ภาษาของเมนู ตั้งเวลาปิด ปิดตัวตั้งเวลา การเข้าถึงสากล และอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด  คำหลัก และค้นหาหัวข้อที่คุณต้องการ

### ค้นหาช่อง

ด้วย ค้นหาช่อง คุณสามารถอัปเดตรายการช่องปัจจุบันของคุณ และค้นพบช่องใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในรายการช่องของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถเริ่มต้นการติดตั้งช่องทั้งหมดใหม่ได้ ทั้งนี้การอัปเดตช่องหรือการเริ่มต้นการติดตั้งช่องใหม่อาจใช้เวลาสักครู่

กด  คำหลัก และค้นหา ช่อง, อัปเดต หรือ ช่อง, ติดตั้งอีกครั้ง


### ตั้งค่าช่อง

ในเมนู การตั้งค่าช่อง คุณสามารถตั้งค่าภาษาที่ต้องการของคุณ หรือตั้งค่า ระบบการได้ยินบกพร่อง และ การบรรยายเสียง


สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและทางสายตา คุณสามารถตั้งค่าการจัดอันดับอายุเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กดูรายการที่มีการจัดอันดับ และตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสป้องกันเด็ก

คุณสามารถเปิดการอัปเดตช่องอัตโนมัติ ทำการทดสอบการรับสัญญาณดิจิทัล หรือติดตั้งช่องอนาล็อกด้วยตนเองได้


ภาษา

กด  คำหลัก และค้นหา ภาษาเสียงพากย์ หรือ คำบรรยาย

การเข้าใช้ทั่วไป

กด  คำหลัก และค้นหา การเข้าใช้ทั่วไป สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็นและการได้ยิน


การติดตั้งช่องสถานี

กด  คำหลัก และค้นหา อัปเดตช่องอัตโนมัติ หรือ ข้อความการอัปเดตช่อง นอกจากนี้ ค้นหา ติดตั้งด้วยตนเอง เพื่อติดตั้งช่องอะนาล็อกหรือ DVB เพื่อเปลี่ยนสัญญาณการเชื่อมต่อเสาอากาศ


ล็อกกันเปิด

กด  คำหลัก และค้นหา ระบบป้องกันเด็ก


### เชื่อมต่อกับเครือข่าย

กด  คำหลัก และค้นหา เครือข่าย, ไร้สาย หรือ เครือข่าย, มีสาย


### การตั้งค่าเครือข่าย

กด  คำหลัก และค้นหา เครือข่าย, การตั้งค่า


### อัปเดตซอฟต์แวร์

กด  คำหลัก และค้นหา ซอฟต์แวร์, อัปเดตอินเทอร์เน็ต หรือ ซอฟต์แวร์, อัปเดต USB

### อัปเดตซอฟต์แวร์

กด  คำหลัก และค้นหา ซอฟต์แวร์, อัปเดต USB

### ตั้งค่าซอฟต์แวร์

กด  คำหลัก และค้นหา ซอฟต์แวร์, เวอร์ชันปัจจุบัน

### ดูการสาธิต

ด้วย การสาธิต ในเมนู 

คุณสามารถชมวิดีโอสาธิตที่แสดงคุณสมบัติด้านคุณภาพของภาพของทีวีของคุณได้

## ภาพ

### สไตล์ภาพ

สำหรับการปรับตั้ง ภาพ อย่างง่าย

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าด้วย สไตล์ภาพ ได้

1 - ขณะดูช่องทีวี กด  แล้วเลือก สไตล์ภาพ

2 - เลือกสไตล์ แล้วกด OK

สไตล์ภาพที่มีให้เลือกได้แก่ . . .

• ส่วนตัว -

การกำหนดค่าส่วนตัวของคุณที่กระทำในการตั้งค่าภาพด่วน

• สดใส - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับชมในตอนกลางวัน

• เป็นธรรมชาติ - การตั้งค่าภาพเป็นธรรมชาติ

• มาตรฐาน - การตั้งค่ามาตรฐานโรงงาน

• ภาพยนตร์ - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพยนตร์

• ภาพถ่าย - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพถ่าย

เรียกคืนสไตล์

ด้วย สไตล์ภาพ ที่เลือก คุณสามารถปรับการตั้งค่าภาพใน  
เช็ทอัฟ > ตั้งค่าทีวี > ภาพ...

สไตล์ที่เลือกจะจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณ


เราขอแนะนำให้คุณปรับการตั้งค่าภาพสำหรับสไตล์ ส่วนตัว  
เท่านั้น

ในการเรียกคืนสไตล์เป็นค่าเดิม...


1 - กด  และเลือก เช็ทอัฟ และกด ตกลง


2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > สไตล์ภาพ

แล้วเลือกสไตล์ที่คุณต้องการรีเซ็ต

3 - กด  เรียกคืนสไตล์

4 - เลือก ไข่ และกด ตกลง สไตล์จะถูกเรียกคืน

5 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าแต่ละภาพ  
ให้กด  คำหลัก และค้นหา ภาพ


บ้าน หรือ ร้านค้า

หากสไตล์ภาพถูกเปลี่ยนกลับเป็น สดใส ทุกครั้งที่คุณเปิดทีวี

แสดงว่าที่ตั้งของทีวีถูกตั้งไว้เป็น ร้านค้า

ซึ่งเป็นการตั้งค่าเพื่อส่งเสริมการขายในบ้านค้า

หากต้องการตั้งค่าทีวีสำหรับการใช้งานที่บ้าน . . .

1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ตำแหน่ง แล้วกด OK

3 - เลือก บ้าน แล้วกด OK


4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### การตั้งค่าภาพ




สี


ด้วย สี คุณสามารถปรับความอิ่มตัวของสีของภาพได้

หากต้องการปรับสี . . .

1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > สี

3 - กด  (ขวา) และปรับค่าด้วย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)

4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู


ความคมชัด

ด้วย ความเปรียบต่าง




คุณสามารถปรับความเปรียบต่างของภาพได้ หากคุณกำลังดูภาพ

3D การตั้งค่านี้อาจเปลี่ยนไปเป็น ความเปรียบต่าง 3D

หากต้องการปรับความเปรียบต่าง . . .

1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ความเปรียบต่าง

3 - กด  (ขวา) และปรับค่าด้วย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)


4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ความคมชัด




ด้วย ความคมชัด


คุณสามารถปรับระดับความคมชัดความละเอียดสูงให้กับภาพได้

หากต้องการปรับความคมชัด . . .

1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ความคมชัด

3 - กด  (ขวา) และปรับค่าด้วย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)

4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู


การตั้งค่าภาพขั้นสูง

การตั้งค่าสี


การปรับสีให้ดีขึ้น


ด้วย การปรับสีให้ดีขึ้น คุณสามารถปรับปรุงความเข้มสี  
และรายละเอียดในสีสว่าง

หากต้องการปรับระดับ . . .

1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > สี > การปรับสีให้ดีขึ้น

3 - กด  (ขวา) แล้วเลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปิด

4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

อุณหภูมิสี

ด้วย อุณหภูมิสี

คุณสามารถตั้งค่าภาพให้มีอุณหภูมิสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือเลือก


กำหนดเอง เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิด้วยตนเองด้วย

อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง

อุณหภูมิสี

และอุณหภูมิสีที่กำหนดเองเป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ที่มีความชำนาญ

หากต้องการเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า . . .

1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK

- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > สี > อุณหภูมิสี  
3 - กด ► (ขวา) และเลือก ปกติ อ่อน หรือ เย็น เลือก  
กำหนดเอง หากต้องการตั้งค่าอุณหภูมิสีด้วยตนเอง  
4 - กด ⏪ ซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

#### อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง

ด้วย อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง  
คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิสีได้ด้วยตนเอง หากต้องการตั้งค่า  
อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง อันดับแรกให้เลือก กำหนดเอง  
ในการตั้งค่า อุณหภูมิสี เพื่อให้เมนู อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง  
พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง  
เป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ที่มีความชำนาญ

หากต้องการตั้งค่าอุณหภูมิสีที่กำหนดเอง . . .

- 1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > สี  
> อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง
- 3 - กด ► (ขวา)
- 4 - เลือกการตั้งค่าด้วยปุ่มลูกศร
- 5 - กด OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 6 - กด ⏪ ซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

#### การตั้งค่าความเปรียบต่าง

---

##### โหมดความเปรียบต่าง

ด้วย โหมดความเปรียบต่าง คุณสามารถตั้งระดับที่สามารถลดการ  
สิ้นเปลืองพลังงานโดยการหรี่ความเข้มในหน้าจอ  
เลือกกระดุมการสิ้นเปลืองพลังงานที่คุ้มค่าที่สุด  
หรือสำหรับภาพที่มีความเข้มที่เหมาะสมที่สุด

หากต้องการปรับระดับ . . .

- 1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเปรียบต่าง >  
โหมดความเปรียบต่าง
- 3 - กด ► (ขวา) และเลือก ภาพดีที่สุด ทรงพลังที่สุด มาตรฐาน  
หรือ ปิด
- 4 - กด ⏪ ซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

#### ความสว่าง

ด้วยความสว่าง  
คุณสามารถตั้งระดับความสว่างของสัญญาณภาพ ทั้งนี้  
ความสว่างเป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ที่มีความชำนาญ เราขอแนะ

---

#### ความเปรียบต่าง

หากต้องการปรับระดับ . . .

- 1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเปรียบต่าง  
> ความสว่าง
- 3 - กด ► (ขวา) และปรับค่าด้วย ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง)

- 4 - กด ⏪ ซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

#### ความเปรียบต่างวิดีโอ

ด้วย ความเปรียบต่างวิดีโอ  
คุณสามารถลดช่วงของความเปรียบต่างวิดีโอ  
หากคุณกำลังชมภาพ 3D การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนเป็น  
ความเปรียบต่างวิดีโอ 3D ทั้งนี้  
ความเปรียบต่างวิดีโอและความเปรียบต่างวิดีโอ 3D  
เป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ที่มีความชำนาญ

หากต้องการปรับระดับ . . .

- 1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเปรียบต่าง  
> ความเปรียบต่างวิดีโอ
- 3 - กด ► (ขวา) และปรับค่าด้วย ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง)
- 4 - กด ⏪ ซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

#### เซนเซอร์ตรวจจับแสง

เซนเซอร์ตรวจจับแสงจะปรับการตั้งค่าภาพและ Ambilight  
ให้เข้ากับสภาวะแสงของห้องโดยอัตโนมัติ  
คุณสามารถเปิดหรือปิดเซนเซอร์ตรวจจับแสงก็ได้

หากต้องการเปิดหรือปิด . . .

- 1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเปรียบต่าง  
> เซนเซอร์ตรวจจับแสง
- 3 - กด ► (ขวา) แล้วเลือก เปิด หรือ ปิด
- 4 - กด ⏪ ซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

#### เกมมา

ด้วย เกมมา คุณสามารถตั้งค่าความส่องสว่างและความเปรียบต่าง  
ของภาพแบบอนาลิเนียร์  
ทั้งนี้เกมมาเป็นค่าสำหรับผู้ที่มีความชำนาญ

หากต้องการปรับระดับ . . .

- 1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเปรียบต่าง  
> เกมมา
- 3 - กด ► (ขวา) และปรับค่าด้วย ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง)
- 4 - กด ⏪ ซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

#### การตั้งค่าความคมชัด

---

##### ความละเอียดขั้นสูง

ด้วย ความละเอียดขั้นสูง  
จะให้ความคมชัดที่สูงในขอบและคอนทราสต์ที่เป็นเส้น

หากต้องการเปิดหรือปิด . . .

- 1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความคมชัด >



ความละเอียดขั้นสูง

3 - กด ► (ขวา) แล้วเลือก เปิด หรือ ปิด

4 - กด ⬅ ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

#### การลดสัญญาณรบกวน

ด้วย การลดเสียงรบกวน

คุณสามารถกรองและลดระดับสัญญาณรบกวนในภาพได้

หากต้องการปรับการลดเสียงรบกวน . . .

1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความคมชัด

> การลดสัญญาณรบกวน

3 - กด ► (ขวา) แล้วเลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปิด

4 - กด ⬅ ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

#### การลดจลรบกวน MPEG

ด้วย การลดจลรบกวน MPEG

คุณสามารถทำให้การเปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลในภาพนุ่มนวล  
ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถเห็นจลรบกวน MPEG เป็นช่องเล็กๆ  
หรือขอบหยักในภาพ

หากต้องการลดจลรบกวน MPEG . . .

1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความคมชัด

> การลดจลรบกวน MPEG

3 - กด ► (ขวา) แล้วเลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปิด

4 - กด ⬅ ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

#### เกมหรือคอมพิวเตอร์

คุณสามารถเปลี่ยนทีวีเป็นการตั้งค่าภาพที่ต้องการสำหรับเล่นเกม  
หรือสำหรับการใช้ทีวีเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีการตั้งค่าสำหรับ  
เกม หรือ คอมพิวเตอร์ ต่างกัน

หากมีการตั้งค่าประเภทอุปกรณ์ไว้ถูกต้องในเมนูแหล่งสัญญาณ  
ว่าเป็นเครื่องเล่นเกมหรือคอมพิวเตอร์ ทีวีจะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่า  
ที่ต้องการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์นั้น

หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตนเอง

อย่าลืมปิดการตั้งค่าเมื่อคุณเปลี่ยนไปดูทีวี

หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่นๆ

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตนเอง . . .

1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > รูปแบบกิจกรรม

3 - เลือก เกม คอมพิวเตอร์ หรือ ทีวี การตั้งค่า ทีวี

จะกลับไปทำการตั้งค่าภาพสำหรับการดูทีวี

4 - กด ⬅ ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

#### พื้นที่ใช้งาน

หากคุณติดตั้งทีวีในร้านค้า

คุณสามารถตั้งค่าทีวีให้แสดงแบนเนอร์โปรโมชันของร้านได้  
โดย สไลด์ภาพ จะตั้งค่าเป็นแบบ สดใส โดยอัตโนมัติ และ  
ปิดตัวตั้งเวลาอัตโนมัติจะถูกลบ

หากต้องการตั้งค่าทีวีเป็นตำแหน่งร้านค้า . . .

1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ตำแหน่ง แล้วกด OK

3 - เลือก ร้านค้า แล้วกด OK

4 - กด ⬅ ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

#### 20.3

#### เสียง

#### Sound style

สำหรับการปรับตั้ง เสียง อย่างง่าย

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าด้วย สไลด์เสียง ได้

1 - ในขณะที่คุณดูช่องทีวีให้กด ⚙

2 - เลือกสไลด์ แล้วกด OK

สไลด์เสียงต่างๆ ได้แก่ . . .

- ส่วนตัว - การปรับแต่งเสียงในแบบของคุณเอง
- ดั้งเดิม - มาตรฐานจากโรงงาน
- ภาพยนตร์ - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพยนตร์
- เพลง - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟังเพลง
- เกม - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกม
- ข่าว - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเสียงพูด

เรียกคืน สไลด์เสียง

ด้วยสไลด์เสียงที่เลือก คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียงใน เซ็ตอัพ  
> ตั้งค่าทีวี > เสียง...

สไลด์ที่เลือกจะจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เราขอแนะนำให้คุณปรับการตั้งค่าเสียงสำหรับสไลด์ ส่วนตัว  
เท่านั้น

ในการเรียกคืนสไลด์เป็นค่าเดิม...

1 - กด ▲ และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > สไลด์เสียง

แล้วเลือกสไลด์ที่คุณต้องการรีเซ็ต

3 - กด — เรียกคืนสไลด์

4 - เลือก ไข่ และกด ตกลง สไลด์จะถูกเรียกคืน

5 - กด ⬅ BACK ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

กด — ค่าหลัก และค้นหา เสียง

เพื่อการปรับแต่งการตั้งค่าแต่ละเสียง

---






## การตั้งค่าเสียง

---

### Bass

ด้วย เบส คุณสามารถปรับระดับของโทนเสียงต่ำได้

หากต้องการปรับระดับ . . .






- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > เบส
- 3 - กด  (ขวา) และปรับค่าด้วย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

### เสียงแหลม

ด้วย เสียงแหลม คุณสามารถปรับระดับของโทนเสียงสูงได้

หากต้องการปรับระดับ . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > เสียงแหลม
- 3 - กด  (ขวา) และปรับค่าด้วย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู




---

### โหมดเสียงรอบทิศ

ด้วย โหมดรอบทิศ

คุณสามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงของลำโพงทีวีได้ หากคุณเลือก Incredible Surround สำหรับการดูแบบ 2D ที่วีจะเปลี่ยนเป็น Incredible Surround 3D โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มดูแบบ 3D หากคุณต้องการให้ทีวีเปลี่ยนอัตโนมัติ ให้เลือก ปิด ใน Surround 3D อัตโนมัติ

หากต้องการตั้งค่าโหมดรอบทิศ . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > โหมดรอบทิศ
- 3 - กด  (ขวา) และเลือก สเตอริโอ Incredible surround หรือ Incredible surround 3D
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู




---

### Surround 3D อัตโนมัติ

ด้วย Surround 3D อัตโนมัติ

คุณสามารถล๊อคไม่ให้ทีวีเปลี่ยนเป็น Incredible Surround 3D โดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนทีวีเป็นการดูแบบ 3D

หากต้องการเปิดหรือปิด . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > Surround 3D อัตโนมัติ
- 3 - กด  (ขวา) แล้วเลือก เปิด หรือ ปิด
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู





---

### ระดับเสียงหูฟัง

ด้วย ระดับเสียงหูฟัง

คุณสามารถตั้งระดับเสียงของหูฟังที่เชื่อมต่อแบบแยกเฉพาะได้

หากต้องการปรับระดับเสียง . . .

- 1 - กด  และเลือก ระดับเสียงหูฟัง ในแถบเมนู
- 2 - กด  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อปรับระดับเสียง
- 3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---




### การตั้งค่าเสียงขั้นสูง

---

#### การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

ด้วย ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าทีวีให้ลดระดับความแตกต่างของระดับเสียงที่เกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปจะเป็นช่วงเริ่มต้นของโฆษณา หรือเมื่อคุณเปลี่ยนช่อง

หากต้องการเปิดหรือปิด . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > ขั้นสูง > การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ
- 3 - กด  (ขวา) แล้วเลือก เปิด หรือ ปิด
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

#### ลำโพงทีวี

คุณสามารถส่งเสียงทีวีไปยังอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อได้ เช่น ระบบโฮมเธียเตอร์หรือระบบออดิโอ ด้วย ลำโพงทีวี คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการฟังเสียงทีวีจากที่ใด และคุณต้องการควบคุมอย่างไร




- หากคุณเลือก ปิด คุณจะปิดลำโพงทีวีโดยถาวร
- หากคุณเลือก ลำโพงทีวี ลำโพงทีวีจะเปิดตลอด

ด้วยอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อกับ HDMI CEC



คุณสามารถใช้การตั้งค่า EasyLink อย่างใดอย่างหนึ่งได้

- หากคุณเลือก EasyLink ที่วีจะส่งเสียงทีวีไปยังอุปกรณ์เสียง โดยทีวีจะปิดลำโพงทีวีเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวเล่นเสียง
- หากคุณเลือก EasyLink เริ่มอัตโนมัติ ทีวีจะเปิดอุปกรณ์เสียง ส่งเสียงทีวีไปยังอุปกรณ์ และปิดลำโพงทีวี เมื่อเลือก EasyLink หรือ EasyLink เริ่มอัตโนมัติ คุณยังคงสามารถเปลี่ยนเป็นลำโพงทีวีหรือลำโพงอุปกรณ์ในเมนูเสียง

หากต้องการตั้งค่า ลำโพงทีวี . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > เอาต์พุตเสียง
- 3 - กด  (ขวา) แล้วเลือก ปิด, ลำโพงทีวี, EasyLink หรือ EasyLink เริ่มอัตโนมัติ
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู




ในการสลับลำโพงทันที . . .

- 1 - ขณะกำลังดูทีวี ให้กด  OPTIONS แล้วเลือก ภาพและเสียง
- 2 - เลือก ลำโพง แล้วเลือก ทีวี หรือ แอมพลิไฟเออร์ (อุปกรณ์เสียง)
- 3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู


## เสียงใสชัดเจน

ด้วย เสียงใสชัดเจน คุณสามารถปรับปรุงเสียงสำหรับเสียงพูดได้ ซึ่งเหมาะสำหรับรายการข่าว โดยคุณสามารถเปิดหรือปิดการปรับปรุงเสียงพูดก็ได้

หากต้องการเปิดหรือปิด . . .


- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก ตั้งค่าทีวี > เสียง > ขั้นสูง > เสียงใสชัดเจน
- 3 - กด  (ขวา) แล้วเลือก เปิด หรือ ปิด
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## HDMI ARC

หากคุณไม่ต้องการ Audio Return Channel (ARC) บนการเชื่อมต่อ HDMI ใดๆ คุณสามารถปิดสัญญาณ ARC ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด  คำหลัก และค้นหา HDMI ARC


## รูปแบบสัญญาณเสียงออก

ด้วย รูปแบบสัญญาณเสียงออก คุณสามารถตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของทีวีให้เหมาะสมกับความสามารถในการประมวลผลเสียงของระบบโสมมเธียเตอร์ของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด  คำหลัก และค้นหา รูปแบบสัญญาณเสียงออก


## การปรับระดับสัญญาณเสียงออก

ด้วย การปรับระดับสัญญาณเสียงออก คุณสามารถปรับระดับเสียงของระบบโสมมเธียเตอร์ได้ด้วยระดับเสียงทีวี เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด  คำหลัก และค้นหา การปรับระดับเสียงออก


## ดีเลย์สัญญาณเสียงออก

หากคุณตั้งค่าดีเลย์การซิงค์เสียงบนระบบโสมมเธียเตอร์ของคุณในการซิงโครไนซ์เสียงกับภาพ คุณต้องปิด ดีเลย์สัญญาณเสียงออก บนทีวี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด  คำหลัก และค้นหา ดีเลย์สัญญาณเสียงออก

## การชดเชยสัญญาณเสียงออก

หากคุณไม่สามารถตั้งค่าดีเลย์บนระบบโสมมเธียเตอร์ คุณสามารถตั้งค่าดีเลย์บนทีวีได้ด้วย การชดเชยสัญญาณเสียงออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด  คำหลัก และค้นหา ออฟเซตสัญญาณเสียงออก

## ลำโพง

### ระบบโสมมเธียเตอร์

คุณสามารถส่งเสียงทีวีไปยังอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อ - ระบบโสมมเธียเตอร์หรือระบบเสียง




คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการฟังเสียงทีวีจากที่ใด และคุณต้องการควบคุมอย่างไร

- หากคุณเลือก ปิด คุณจะปิดลำโพงทีวีโดยถาวร
- หากคุณเลือก ลำโพงทีวี ลำโพงทีวีจะเปิดตลอด



ด้วยอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อกับ HDMI CEC คุณสามารถใช้การตั้งค่า EasyLink ใดๆได้อย่างหนึ่งได้

- หากคุณเลือก EasyLink ทีวีจะส่งเสียงทีวีไปยังอุปกรณ์เสียง โดยทีวีจะปิดลำโพงทีวีเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวเล่นเสียง
- หากคุณเลือก EasyLink เริ่มอัตโนมัติ ทีวีจะเปิดอุปกรณ์เสียงส่งเสียงทีวีไปยังอุปกรณ์ และปิดลำโพงทีวีเมื่อเลือก EasyLink หรือ EasyLink เริ่มอัตโนมัติ คุณยังสามารถสลับไปยังลำโพงทีวีได้ถ้าจำเป็น

หากต้องการตั้งค่า ลำโพงทีวี . . .



- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > เสียง > เอาต์พุตเสียง
- 3 - กด  (ขวา) แล้วเลือก ปิด, ลำโพงทีวี, EasyLink หรือ EasyLink เริ่มอัตโนมัติ
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ในการสลับไปยังลำโพงทันที . . .

- 1 - ขณะกำลังดูทีวี ให้กด 
- 2 - เลือก ลำโพง แล้วเลือก ทีวี หรือ แอมพลิไฟเออร์ (อุปกรณ์เสียง)
- 3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การจัดวางทีวี

ในส่วนหนึ่งของการติดตั้งครั้งแรก การตั้งค่านี้จะถูกตั้งไว้เป็น บนแท่นวางทีวี หรือ ติดตั้งบนกำแพง หากคุณเปลี่ยนแปลงการจัดวางของทีวีหลังจากการตั้งค่าครั้งแรก ให้ปรับแต่งการตั้งค่านี้เพื่อการสร้างเสียงที่ดีที่สุด

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > การจัดวางทีวี และกด OK
- 3 - เลือก บนแท่นวางทีวี หรือ ติดตั้งบนกำแพง แล้วกด OK
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู



## 20.4

## Ambilight



## สไลด์ของ Ambilight

Ambilight มีได้ทั้งโหมดการตั้งค่าล่วงหน้า หรือโหมดคงที่ด้วยโหมดการตั้งค่าล่วงหน้า  
ที่ปรับเปลี่ยนตามสีของภาพบนหน้าจอ  
ด้วย คงที่ Ambilight สีคงที่สม่ำเสมอ คุณสามารถสร้างสีคงที่ของ Ambilight ได้ด้วยตัวเอง  
ก่อนอื่น ให้เลือกสไลด์ของ Ambilight ที่คุณต้องการ

ในการเลือกสไลด์ของ Ambilight . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > Ambilight > สไลด์ของ Ambilight
- 3 - เลือก หนึ่งในสไลด์ล่วงหน้า หรือ ปิด
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ในการเลือกสีคงที่ . . .





- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > Ambilight > สไลด์ของ Ambilight > คงที่ แล้วกด OK
- 3 - เลือกสีจากพาเลตสี กด OK เพื่อยืนยัน
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## การตั้งค่า Ambilight

ความสว่าง Ambilight

ด้วย ความสว่าง Ambilight คุณสามารถตั้งระดับความสว่างของ Ambilight ได้





หากต้องการปรับระดับ . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > Ambilight > ความสว่าง
- 3 - กด OK แล้วปรับค่าด้วย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ความอึดตัว Ambilight

ด้วยความอึดตัว Ambilight  
คุณสามารถตั้งระดับของความอึดตัวของ Ambilight ได้

หากต้องการปรับระดับ . . .

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > Ambilight > ความอึดตัว
- 3 - กด OK แล้วปรับค่าด้วย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

Ambilight+hue

สิ่งที่คุณต้องมี

ด้วย Ambilight+hue คุณสามารถตั้งค่าหลอดไฟ Philips Hue ของคุณให้ตรงตามสี Ambilight ของทีวีได้ หลอดไฟ Philips Hue จะขยายเอฟเฟกต์ Ambilight ไปทั่วทั้งห้อง  
หากคุณยังไม่มีหลอดไฟ Philips Hue ให้ซื้อ ชุด Philips Hue

Starter Kit (มาพร้อมบริดจ์ hue และหลอด hue 3 หลอด)  
และติดตั้งหลอดไฟกับบริดจ์ คุณสามารถซื้อหลอด Philips Hue เพิ่มได้ต่างหาก

ในการตั้งค่า Ambilight+hue บนทีวีของคุณ คุณต้องมี...

- บริดจ์ Philips hue
- หลอด Philips hue สองสามหลอด
- ทีวีเครื่องนี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณอยู่

คุณสามารถตั้งค่า Ambilight+Hue ได้บนทีวี  
และไม่ต้องใช้แอปพลิเคชัน Ambilight+Hue  
หากคุณดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Ambilight+hue  
ฟรีบนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณในภายหลัง  
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อปรับการตั้งค่า Ambilight+hue  
บางอย่างได้

การตั้งค่า

ขั้นตอนการกำหนดค่า

ในการกำหนดค่าหลอด Philips hue เป็นหลอด Ambilight+hue  
ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าต่อไปนี้...



- 1 - เครือข่าย
- 2 - บริดจ์ hue
- 3 - หลอด hue
- 4 - กำหนดค่าหลอด

เครือข่าย


ในขั้นตอนแรกนี้ คุณจะเตรียมให้ทีวีค้นหา Philips hue Bridge

ทีวีและ Philips hue Bridge ต้องใช้เครือข่ายเดียวกัน  
เชื่อมต่อบริดจ์ Philips Hue กับเราเตอร์  
ซึ่งก็คือเราเตอร์ของเครือข่ายเดียวกับทีวี  
เปิดหลอด hue

ในการเริ่มการกำหนดค่า...

- 1 - กด  (Ambilight) และเลือกสไลด์ของ Ambilight
  - 2 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
  - 3 - เลือก ตั้งค่าทีวี > Ambilight > Ambilight+hue แล้วกด OK
  - 4 - เลือก Ambilight+hue อีกขั้นตอนหนึ่ง เลือก เปิด แล้วกด OK
  - 5 - เลือก กำหนดค่า Ambilight+Hue แล้วกด OK
- หากทีวีเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณอยู่  
ทีวีจะเริ่มค้นหา Philips hue Bridge ทันที  
หากทีวียังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ  
ทีวีจะเริ่มการตั้งค่าเครือข่ายก่อน  
คุณต้องเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

เมื่อเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายของคุณแล้ว ให้ไปที่หน้า hue  
Bridge

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายภายใน  
บ้านของคุณ ให้กด  คำหลัก และค้นหา เครือข่าย, ไร้สาย

---

## hue Bridge

ในขั้นตอนต่อไป คุณจะเชื่อมโยงทีวีกับ บริดจ์ Philips Hue สามารถเชื่อมโยงทีวีได้กับหนึ่ง hue Bridge เท่านั้น

ในการเชื่อมต่อ hue Bridge...

1 - เมื่อเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายแล้ว ทีวีจะแสดงบริดจ์ Hue ที่มี หากทีวีไม่พบบริดจ์ Hue ของคุณ คุณสามารถเลือกสแกนอีกครั้ง และกด ตกลง ได้

หากทีวีพบบริดจ์ Hue ที่คุณมี ให้เลือก ถัดไป และกด ตกลง หากคุณมีมากกว่าหนึ่งบริดจ์ Hue ให้กด ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง) เพื่อเลือกบริดจ์ Hue ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก ถัดไป แล้วกด ตกลง

2 - หลังจากคุณกด ตกลง ให้ไปที่ บริดจ์ Philips Hue และกดปุ่มเชื่อมโยงตรงกลางอุปกรณ์ ซึ่งจะเชื่อมโยงบริดจ์ Hue กับทีวี ทำให้เสร็จภายใน 30 วินาที ทีวีจะยืนยันหากบริดจ์ Hue เชื่อมโยงกับทีวีแล้ว

3 - บนการยืนยันนี้ ให้เลือก OK แล้วกด OK

เมื่อบริดจ์ Philips hue เชื่อมโยงกับทีวีแล้ว ให้ไปที่หน้า หลอด Hue

---

## หลอด hue

ในขั้นตอนต่อไป คุณจะเลือก หลอด Philips Hue ที่จะตาม Ambilight

คุณสามารถเลือกหลอด Philips hue สำหรับ Ambilight+hue ได้สูงสุด 9 หลอด

ในการเลือกหลอดสำหรับ Ambilight+hue...

1 - ในเมนู กำหนดค่า Ambilight+hue ให้เลือก หลอด hue แล้วกด OK

2 - ทำเครื่องหมายหลอดที่ตาม Ambilight

ในการทำเครื่องหมายหลอด ให้เลือกชื่อหลอด แล้วกด OK

3 - เมื่อคุณทำเสร็จ ให้เลือกปุ่ม OK แล้วกด OK

เมื่อทำเครื่องหมายหลอดสำหรับ Ambilight+hue แล้ว ให้ไปที่หน้า กำหนดค่าหลอด

---

## กำหนดค่าหลอด

ในขั้นตอนต่อไป คุณจะกำหนดค่า หลอด Philips hue แต่ละหลอด

ในการกำหนดค่าหลอด hue แต่ละหลอด...

1 - เลือกชื่อหลอดในเมนู กำหนดค่า Ambilight+hue แล้วกด OK หลอดที่คุณเลือกจะกะพริบ

2 - ก่อนอื่นให้ระบุว่าคุณจัดวางหลอดที่สัมพันธ์กับทีวีไว้ที่ใด การตั้งค่า มุมมอง ที่ถูกต้องจะส่งสี Ambilight ที่ถูกต้องไปยังหลอด กด ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง) เพื่อปรับ

3 - กด ► (ขวา) เพื่อตั้งค่าระยะห่าง

4 - ต่อจากนั้น ให้ระบุ ระยะห่าง ระหว่างหลอดกับทีวี ยิ่งอยู่ห่างจากทีวีเท่าไร สี Ambilight ก็จะมีอ่อนลง กด ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง) เพื่อปรับ

5 - กด ► (ขวา) เพื่อตั้งค่าความสว่าง

6 - สุดท้าย ให้ตั้งค่า ความสว่าง ของหลอด กด ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง) เพื่อปรับ

7 - ในการหยุดการกำหนดค่าหลอดนี้ ให้เลือก OK แล้วกด OK

8 - ในเมนู กำหนดค่า Ambilight+hue

คุณสามารถเลือกได้ทุกหลอด แล้วทำเช่นเดียวกัน

9 - เมื่อกำหนดค่าหลอด Ambilight+hue ทั้งหมดแล้ว ให้เลือก เสร็จสิ้น แล้วกด OK

Ambilight+hue จะพร้อมใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดค่า Ambilight+hue ในภายหลังได้เสมอ

ในการเปลี่ยนการกำหนดค่า ให้กด ► แล้วเลือก เช็ตอัพ > ตั้งค่าทีวี > Ambilight > Ambilight+hue > กำหนดค่า Ambilight+hue

---

## ความมืดมิด

ด้วย ความมืดมิด คุณสามารถปรับระดับของเอฟเฟกต์ Ambilight สำหรับหลอด Ambilight+hue ได้

ในการปรับความมืดมิด Ambilight+hue...

1 - กด ► และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > Ambilight > Ambilight+hue > ความมืดมิด แล้วกด OK

3 - กด ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง) เพื่อปรับ

4 - กด ◀ ซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

## ข้อมูล

ใน ดูการกำหนดค่า คุณสามารถดูการกำหนดค่า Ambilight+hue ปัจจุบันได้ เช่น เครือข่ายที่คุณใช้ จำนวนหลอดที่เชื่อมต่ออยู่ เป็นต้น

ในการดูการตั้งค่า Ambilight+hue ปัจจุบัน...

1 - กด ► และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > Ambilight > Ambilight+hue > ดูการกำหนดค่า แล้วกด OK

3 - เลือกรายการที่คุณต้องการดู แล้วกด OK

4 - กด ◀ ซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

## การตั้งค่า Ambilight ขั้นสูง

### สีผนัง

ด้วย สีผนัง

คุณสามารถปรับสมดุลของผลกระทบจากสีของผนังต่อสี Ambilight ให้เลือกสีของผนังด้านหลังทีวี และทีวีจะแก้ไขสี Ambilight ให้ปรากฏตามที่กำหนด

หากต้องการเลือกสีของผนัง...

1 - กด ► และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก ตั้งค่าทีวี > Ambilight > ขั้นสูง > สีผนัง

3 - เลือกตัวอย่างสีที่ตรงกับสีของผนังด้านหลังทีวี แล้วกด OK

4 - กด ◀ ซ้าย หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ทีวีปิด

ด้วย ทีวีปิด คุณสามารถตั้งค่า Ambilight ให้ปิดทันทีหรือหายไปอย่างช้าๆ เมื่อคุณปิดทีวี โดยการหายไปอย่างช้าๆ จะมีเวลาให้คุณได้เปิดแสงในห้องนั่งเล่นของคุณ

ในการเลือกวิธีที่จะให้ Ambilight ปิด...

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > Ambilight > ขึ้นสูง > ทีวีปิด
- 3 - เลือก ค่อยๆ หรือลง หรือ ปิดเครื่องทันที
- 4 - กด **↩** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## ห้องผ่อนคลาย

เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณสามารถเปิด Ambilight และสร้างเอฟเฟกต์แสง Lounge ในห้องของคุณได้

หากต้องการการเปิด Ambilight ในขณะที่ทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด **🔊** (Ambilight)

หากต้องการเปลี่ยนช่วงสีของแสง Lounge ให้กด **🔊** (Ambilight) อีกครั้ง

หากต้องการปิดแสง Lounge ให้กด **🔊** (Ambilight) ค้างไว้เป็นเวลาสองถึงสามวินาที

คุณสามารถตั้งค่าช่วงสีได้ในเมนูตั้งค่าทีวีเช่นกัน

- 1 - เปิดสวิตช์ทีวี (จากโหมดแสง Lounge)
- 2 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 3 - เลือก การตั้งค่าทีวี > Ambilight > ขึ้นสูง > ห้องผ่อนคลาย และกด OK
- 4 - เลือกช่วงสีที่คุณต้องการ
- 5 - กด **↩** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## แสง Lounge+hue

ถ้าคุณติดตั้ง Ambilight+hue แล้ว คุณสามารถปล่อยให้หลอด hue ปรับแสงตามแสง Lounge จาก Ambilight ได้ หลอดไฟ Philips hue จะเพิ่มพื้นที่ส่องสว่างของแสง Lounge ไปทั่วห้อง หลอด hue จะถูกเปิด และตั้งค่าตามแสง Lounge โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำหนดค่า Ambilight+hue

หากต้องการเปิดหรือปิดหลอด hue...

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก ตั้งค่าทีวี > Ambilight > ขึ้นสูง > แสง Lounge+hue
- 3 - เลือก เปิด หรือ ปิด
- 4 - กด **↩** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

## 20.5

# การเข้าใช้ทั่วไป

## เปิด

เมื่อเปิด การเข้าใช้ทั่วไป ทีวีจะตั้งค่าสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาและการได้ยิน

## เปิด

หากคุณไม่ได้เปิด การเข้าใช้ทั่วไป ในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถเปิดได้ใน ตั้งค่า ในการเปิดการเข้าใช้ทั่วไป . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > การเข้าใช้ทั่วไป แล้วกด OK
- 3 - เลือก เปิด แล้วกด OK
- 4 - กด **↩** ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

เมื่อเปิด การเข้าถึงสากล ใน ตั้งค่า ตัวเลือก การเข้าถึงสากล จะถูกเพิ่มลงในเมนู ตัวเลือก

## ระบบการได้ยินบกพร่อง

## เปิด

ช่องทีวีดิจิตอลอาจออกอากาศเสียงบรรยายพิเศษที่อธิบายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนหน้าจอ หากต้องการตั้งค่าเสียงและเอฟเฟกต์สำหรับผู้มีความบกพร่องด้านการมองเห็น คุณต้องเปิด การบรรยายเสียง ก่อน นอกจากนี้ ก่อนที่จะสามารถเปิด การบรรยายเสียง ได้ คุณต้องเปิด การเข้าถึงสากล

## การบรรยายเสียง

ด้วย การบรรยายเสียง เสียงบรรยายพิเศษจะถูกเพิ่มเข้าไปในเสียงปกติ หากต้องการเปิดเสียงบรรยายพิเศษ (ถ้ามี) . . .

- 1 - เมื่อเปิด การเข้าถึงสากล ให้กด **≡** OPTIONS และเลือก การเข้าถึงสากล
- 2 - เลือก การบรรยายเสียง แล้วกด OK
- 3 - เลือก เปิด แล้วกด OK


คุณสามารถตรวจสอบว่าเสียงบรรยายพิเศษใช้งานได้หรือไม่ ในเมนูตัวเลือก เลือก ภาษาเสียงพากย์ และค้นหาภาษาเสียงพากย์ที่มีเครื่องหมาย **ot**

## ลำโพง / หูฟัง

ด้วย ลำโพง / หูฟัง คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการฟังเสียงบรรยายพิเศษจากที่ใด บนลำโพงทีวีเท่านั้น บนหูฟังเท่านั้น หรือทั้งคู่

หากต้องการตั้งค่า ลำโพง / หูฟัง . . .

- 1 - กด **▲** และเลือก ตั้งค่า และกด OK

- 2 - เลือก การตั้งค่าช่อง > ภาษา > การบรรยายเสียง > ลำโพง / หูฟัง แล้วกด OK
- 3 - เลือก ลำโพง หูฟัง หรือ ลำโพง + หูฟัง แล้วกด OK
- 4 - กด  ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---




## ผู้มีสายตาผิดปกติ

---

### ระดับเสียงมิกซ์

คุณสามารถมิกซ์ระดับเสียงปกติกับเสียงบรรยายพิเศษได้

หากต้องการปรับระดับเสียง . . .



- 1 - กด  OPTIONS แล้วเลือก การเข้าใช้ทั่วไป ในแถบเมนู
- 2 - เลือก ระดับเสียงมิกซ์ แล้วกด OK
- 3 - ใช้  หรือ  เพื่อตั้งค่าแถบเลื่อน
- 4 - กด OK เพื่อยืนยัน

---

### เอฟเฟกต์เสียง

เสียงบรรยายพิเศษบางอัน อาจมีเอฟเฟกต์เสียงพิเศษ เช่น สเตอริโอ หรือการหรีเสียง

หากต้องการเปิด เอฟเฟกต์เสียง (ถ้ามี) . . .



- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าช่อง > ภาษา > การบรรยายเสียง > เอฟเฟกต์เสียง แล้วกด OK
- 3 - เลือก เปิด หรือ ปิด แล้วกด OK
- 4 - กด  ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

### เสียงพูด

เสียงบรรยายพิเศษอาจมีบทบรรยายสำหรับคำที่พูดด้วย

หากต้องการเปิดบทบรรยายเหล่านี้ (ถ้ามี) . . .


- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าช่อง > ภาษา > การบรรยายเสียง > เสียงพูด แล้วกด OK
- 3 - เลือก การบรรยาย (เสียง) หรือ บทบรรยาย แล้วกด OK
- 4 - กด  ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

---

## คีย์บีพ


คีย์บีพจะมีเสียงดังทุกครั้งที่คุณกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล  
ระดับเสียงบีพจะคงที่

ในการเปิดคีย์บีพ . . .

- 1 - กด  OPTIONS เลือก การเข้าใช้ทั่วไป แล้วกด OK
- 2 - เลือก คีย์บีพ แล้วเลือก เปิด

หาก การเข้าใช้ทั่วไป ไม่ปรากฏในเมนูตัวเลือก

ให้เปิด การเข้าใช้ทั่วไป ใน ตั้งค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และค้นหา การเข้าใช้ทั่วไป




# ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

21.1

## ด้านสิ่งแวดล้อม

### การประหยัดพลังงาน

การตั้งค่า ECO จะรวมการตั้งค่าที่ช่วยเหลือนสิ่งแวดล้อมไว้ให้ ขณะที่คุณดูช่องทีวี กดไอคอน  แล้วเลือก การตั้งค่า Eco และกด ตกลง

การตั้งค่าที่ใช้จะขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยเครื่องหมาย 

คุณสามารถทำเครื่องหมาย

หรือเลิกทำเครื่องหมายแต่ละการตั้งค่าได้ด้วยปุ่ม OK

กด  อีกครั้งเพื่อปิด การตั้งค่า Eco

การประหยัดไฟ

สไลด์ภาพนี้จะตั้งค่าภาพในการตั้งค่าที่ประหยัดพลังงานได้ดีที่สุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้กด  คำหลัก และค้นหา สไลด์ภาพ

ปิดหน้าจอ

หากคุณต้องการฟังเพลงเท่านั้น

คุณสามารถปิดหน้าจอเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

เลือก ปิดหน้าจอ แล้วกด ตกลง ในการเปิดหน้าจอกลับมา

ให้กดปุ่มใดก็ได้บนรีโมทคอนโทรล (ยกเว้นปุ่ม )

ตัวรับแสง\*

ในการประหยัดพลังงาน เซนเซอร์ Ambient light

ในตัวจะลดความสว่างของหน้าจอที่วิบวเมื่อแสงรอบด้านมืดขึ้น ตัวรับแสงภายในตัวจะปรับภาพให้เข้ากับสถานะแสงของห้องโดยอัตโนมัติ

\* สำหรับทีวีที่มีตัวรับแสงเท่านั้น

ปิดตัวตั้งเวลา

หากคุณไม่ได้กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลในช่วง 4 ชั่วโมง

หรือหากทีวีไม่ได้รับสัญญาณเป็นเวลา 10 นาที

ทีวีจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน

หากคุณใช้ทีวีเป็นจอมอนิเตอร์

หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลในการดูทีวี (กล่องรับสัญญาณ -

STB) แต่คุณไม่ใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

ให้ปิดสวิตช์ปิดอัตโนมัติ

นอกจากการตั้งค่า ECO แล้ว ทีวีของคุณยังมีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านการใช้กำลังไฟฟ้า

ปิดอุปกรณ์เมื่อไม่ใช้งาน

ปิดอุปกรณ์ EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) ที่เชื่อมต่อซึ่งไม่ได้ใช้งาน

## European Energy Label

European Energy Label

มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์นี้ หากประเภทการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์มีสีเขียว

แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้พลังงานน้อย

บนป้ายกำกับ คุณสามารถดูข้อมูลประเภทการประหยัดพลังงาน

ค่าเฉลี่ยการสิ้นเปลืองพลังงานของผลิตภัณฑ์นี้

และค่าเฉลี่ยการสิ้นเปลืองพลังงานในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าการสิ้นเปลืองพลังงานของผลิตภัณฑ์นี้ได้ในเว็บไซต์ของ Philips สำหรับประเทศของคุณที่

[www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

## หมดอายุการใช้งาน

การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive 2002/96/EC



โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่น

และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณรวมกับขยะภายในบ้าน การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้ป้องกันมลพิษเนื่องมาจากของเสียที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้ European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได้



โปรดทราบถึงกฎในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่เนื่องจาก การกำจัดที่ถูกต้องจะช่วยให้ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## จอแสดงผล

### ประเภท

• ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม:

- 61 ซม. / 24 นิ้ว
- 81 ซม. / 32 นิ้ว
- 102 ซม. / 40 นิ้ว
- 107 ซม. / 42 นิ้ว
- 119 ซม. / 47 นิ้ว
- 122 ซม. / 48 นิ้ว
- 127 ซม. / 50 นิ้ว
- 140 ซม. / 55 นิ้ว
- 164 ซม. / 65 นิ้ว

• ความละเอียดของจอแสดงผลย่อย:

- PFxxx9 : 1920x1080p
- PHxxx9 : 1366x768p

### ความละเอียดอินพุตสำหรับทีวี HD/FHD

รูปแบบวิดีโอ

ความละเอียด — อัตราเฟรม

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

รูปแบบคอมพิวเตอร์

ความละเอียด (ระหว่างกลุ่มอื่น)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

## กำลังไฟ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูที่ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก : AC 220-240V +/-10%
- อุณหภูมิแวดล้อม : 5°C to 35°C
- การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย : < 0.3W
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน : การประหยัดพลังงาน ปิดหน้าจอ เซนเซอร์ตรวจจับแสง ปิดตัวตั้งเวลา ปิดอุปกรณ์เมื่อไม่ใช้งาน

ระดับกำลังไฟที่แจ้งไว้บนแผ่นป้ายประเภทผลิตภัณฑ์คือระดับการไหลพลังงานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ในกรณีใช้งานปกติ (IEC 62087 Ed.2) ระดับกำลังไฟสูงสุดที่แจ้งไว้ในวงเล็บใช้สำหรับความปลอดภัยทางไฟฟ้า (IEC 60065 Ed. 7.2)

## ขนาดและน้ำหนัก (6309 ซีรีส์)

42Pxx6309

• ไม่รวมขาตั้งทีวี:

กว้าง 952.2 มม. - สูง 557.1 มม. - ลึก 69.6 มม. - น้ำหนัก ±10.4 กก.

• รวมขาตั้งทีวี:

กว้าง 952.2 มม. - สูง 616.9 มม. - ลึก 213.1 มม. - น้ำหนัก ±11.7 กก.

47Pxx6309

• ไม่รวมขาตั้งทีวี:

กว้าง 1063.9 มม. - สูง 619.9 มม. - ลึก 69.6 มม. - น้ำหนัก ±13.4 กก.

• รวมขาตั้งทีวี:

กว้าง 1063.9 มม. - สูง 679.7 มม. - ลึก 254.4 มม. - น้ำหนัก ±14.8 กก.

55Pxx6309

• ไม่รวมขาตั้งทีวี:

กว้าง 1233.8 มม. - สูง 715.5 มม. - ลึก 71.9 มม. - น้ำหนัก ±18.8 กก.

• รวมขาตั้งทีวี:

กว้าง 1233.8 มม. - สูง 782 มม. - ลึก 300 มม. - น้ำหนัก ±20.5 กก.

## การเชื่อมต่อ

ด้านหลังของทีวี

- Audio In (DVI เป็น HDMI): Stereo mini-jack 3.5 มม.
- CVBS: Audio L/R, CVBS in, RGB
- SCART: Audio L/R, CVBS in, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R : Stereo mini-jack 3.5 มม.
- เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล, Toslink
- LAN เครือข่าย : RJ45
- HDMI in พร้อมด้วย ARC

ด้านข้างของทีวี

- HDMI in พร้อมด้วย ARC
- USB 2.0
- ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อปกติ: CI+/CAM
- หูฟัง: Stereo mini-jack 3.5 มม.

## มัลติมีเดีย

การเชื่อมต่อ

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45\*
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ในตัว)\*

ระบบไฟล์ USB ที่รองรับ

- FAT 16, FAT 32, NTFS

รูปแบบการเล่น

- รูปแบบ : 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- การเข้ารหัสวิดีโอ : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- การเข้ารหัส 오디오 : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (รวมถึง MP3), WMA (v2 ถึง v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- คำบรรยาย :
  - รูปแบบ : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
  - การเข้ารหัสอักขระ : UTF-8, ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (Windows-1250), ซีริลลิก (Windows-1251), กรีก (Windows-1253), ตุรกี (Windows-1254), ยุโรปตะวันตก (Windows-1252)
- การเข้ารหัสภาพ : JPEG
- ข้อจำกัด :
  - อัตราบิตรวมที่รองรับสูงสุดสำหรับไฟล์สื่อ 30Mbps
  - อัตราบิตวิดีโอที่รองรับสูงสุดสำหรับไฟล์สื่อ 20Mbps
  - รองรับ MPEG-4 AVC (H.264) มากถึง High Profile @ L4.1
  - รองรับ VC-1 มากถึง Advanced Profile @ L3

Wi-Fi Certified Miracast™\*

ทีวีนี้รองรับอุปกรณ์ WiDi 4.x

ซอฟต์แวร์ Media Server ที่รองรับ (DMS)\*

- PC - Microsoft Windows XP, Vista หรือ Windows 7
  - คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สื่อ DLNA certified® ใดๆ ก็ได้
  - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
  - คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สื่อ DLNA certified® ใดๆ ก็ได้
- อุปกรณ์เคลื่อนที่
  - Philips MyRemote - iOS, Android
  - การใช้งานร่วมกันได้และประสิทธิภาพอาจแปรผันไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ์เคลื่อนที่และซอฟต์แวร์ที่ใช้

ข้อกำหนด ESD

อุปกรณ์นี้มีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ A ของ ESD ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่สามารถเรียกคืนโหมดการแบ่งปันไฟล์ได้เนื่องจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้า ผู้ใช้จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

\* สำหรับ Smart TV เท่านั้น

# ซอฟต์แวร์

22.1

## อัปเดตซอฟต์แวร์

### อัปเดตจาก USB

คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวี ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ในการอัปเดตซอฟต์แวร์บนทีวี ให้ข้อมูลอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ที่มีพื้นที่ว่าง 256MB โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการป้องกันการเขียนปิดอยู่

1 - เริ่มอัปเดตบนทีวี

กด  เลือก ตั้งค่า แล้วกด OK

เลือก อัปเดตซอฟต์แวร์ > USB แล้วกด OK

2 - ระบุทีวี

เสียบหน่วยความจำ USB เข้ากับช่องเสียบ USB

ช่องใดช่องหนึ่งของทีวี

เลือก เริ่ม แล้วกด OK

ไฟล์การระบุตัวตนจะถูกเขียนบนอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

3 - ดาวโหลดซอฟต์แวร์ทีวี

เสียบหน่วยความจำ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ให้ค้นหาไฟล์ update.htm

และดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น

คลิกที่ ส่ง ID

หากมีซอฟต์แวร์ใหม่ ให้ดาวโหลดไฟล์ .zip

หลังจากดาวโหลดเสร็จ

ให้เปิดชิปไฟล์และคัดลอกไฟล์ autorun.upg

ไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

ห้ามวางไฟล์นี้ในโฟลเดอร์

4 - อัปเดตซอฟต์แวร์ทีวี

เสียบหน่วยความจำ USB เข้ากับทีวีอีกครั้ง

การอัปเดตจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

ทีวีจะปิดเครื่องเอง (เป็นเวลา 10 วินาที)

และจะเปิดเครื่องเองอีกครั้ง โปรดรอสักครู่

อย่า . . .

- ใช้รีโมทคอนโทรล

- ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ออกจากทีวี

หากเกิดไฟฟ้าดับระหว่างการอัปเดต


ห้ามถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ออกจากทีวี

เมื่อไฟฟ้ากลับเป็นปกติ การอัปเดตจะดำเนินการต่อ

เมื่อเสร็จสิ้นการอัปเดต

ข้อความ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏบนหน้าจอ

ให้ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

แล้วกด  บนรีโมทคอนโทรล

อย่า . . .

- กด  สองครั้ง

- กด สวิตช์ เปิด/ปิด บนทีวี

ทีวีจะปิดเครื่องเอง (เป็นเวลา 10 วินาที)

และจะเปิดเครื่องเองอีกครั้ง โปรดรอสักครู่

ซอฟต์แวร์ทีวีจะได้รับการอัปเดต คุณสามารถใช้ทีวีได้อีกครั้ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีโดยไม่เจตนา ให้ลบไฟล์ autorun.upg ออกจากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB


### อัปเดตจากอินเทอร์เน็ต

หากเชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจได้รับข้อความจาก TP Vision ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ทีวี

คุณต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)

หากคุณได้รับข้อความนี้ แนะนำให้คุณดำเนินการอัปเดตเลือก อัปเดต และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาการอัปเดตใหม่ได้ด้วยตนเองในการหาการอัปเดต . . .

1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก อัปเดตซอฟต์แวร์ > ทีวีที่มีอินเทอร์เน็ต จากนั้น

กด OK ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

เมื่ออัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว


ทีวีจะปิดเครื่องเองและเปิดเครื่องอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

รอสักครู่ให้ทีวีเปิดเครื่องเอง

22.2

## เวอร์ชันซอฟต์แวร์

ในการดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันของทีวี . . .

1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK

2 - เลือก การตั้งค่าซอฟต์แวร์ และกด OK

3 - เลือก ข้อมูลซอฟต์แวร์ปัจจุบัน และกด เวอร์ชัน

4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

22.3

## ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

โทรทัศน์รุ่นนี้มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ดังนั้นเมื่อมีการร้องขอ TP Vision Europe B.V. จึงจะส่งสาเนาซอร์สโค้ดที่สอดคล้องโดยสมบูรณ์สำหรับชุดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ได้รับลิขสิทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการร้องขอการอนุญาตดังกล่าว

ข้อเสนอนี้มีผลเป็นเวลาสามปีหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน

ในการรับซอร์สโค้ด โปรดส่งคำขอเป็นภาษาอังกฤษไปที่ . . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

The Netherlands

## Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

### Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images). This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

### zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data. This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

### Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)

AAC Ecnoder.

Source: Android JB source code

### unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

### libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found

below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

### libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

### libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

### u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

### Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

### c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

### openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL

library in a variety of computer languages are available. This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source:

<http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

#### Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_SDK\\_v1.3.1/DirectFB141\\_source\\_1.3.1.7z/download](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download)

#### SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

#### SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

#### SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

#### libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

#### libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can

be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

#### NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

#### WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: [http://hostap.epitest.fi/wpa\\_supplicant/](http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/)

#### ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

#### fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

#### libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

#### electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms

and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence\\_2.1.13-0.1.tar.gz](http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz)

#### liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

#### QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

#### e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

#### lvm2 (2.02.89)

DM\_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

#### encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

#### boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

#### rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

#### iptables (1.4.15)

For Cross connection.



Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

#### bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

#### coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

#### findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

#### gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

#### grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

#### gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

#### inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

#### iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

#### module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source:

[https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

#### ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

#### net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

#### procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

#### psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

#### sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

#### tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to

update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcp (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcp is a very small DHCP client geared towards embedded systems.

Source: <http://udhcp.sourceforge.net/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless\_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.

They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.

Source: [http://www.hpl.hp.com/personal/Jean\\_Tourrilhes/Linux/Tools.html](http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html)

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.

Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)

Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.

Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.

The original download site for this software is :

<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)

YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.

The original download site for this software is :

<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license

Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)

keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.

As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.

Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.

Source:

[http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac\\_sha1.c](http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c)

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jQuery (1.10.2)

jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.

Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)

The Linux\* SDK for UPnP\* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.

Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)

The mDNSResponder project is a component of Bonjour,

Apple's ease-of-use IP networking

initiative: <<http://developer.apple.com/bonjour/>>

In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services

Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

# การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุน

23.1

## การแก้ปัญหา

### ช่อง

ไม่พบช่องดิจิทัลระหว่างการติดตั้ง

ดูข้อมูลทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบว่าทีวีของคุณรองรับ DVB-T หรือ DVB-C ในประเทศของคุณ ตรวจสอบว่าสายทั้งหมดเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเลือกเครือข่ายที่ถูกต้องแล้ว

ช่องที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะไม่อยู่ในรายการช่อง ตรวจสอบว่าเลือกรายการช่องที่ถูกต้องแล้ว

### ทั่วไป

ทีวีไม่เปิดเครื่อง

- ถอดปลั๊กสายพาวเวอร์จากเต้ารับ รอหนึ่งนาทีแล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง
  - ตรวจสอบว่าสายพาวเวอร์เสียบแน่นหนาดีแล้ว
- เสียงเอี้ยดเมื่อเปิดเครื่องหรือปิดเครื่อง

เมื่อคุณเปิด ปิด หรือปรับทีวีเป็นสแตนด์บาย คุณจะได้ยินเสียงเอี้ยดจากโครงเครื่องทีวี เสียงเอี้ยดนั้นมาจากการหดและขยายตัวตามปกติของทีวี เมื่อเย็นตัวหรืออุ่นเครื่อง ซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ทีวีไม่ตอบสนองกับรีโมทคอนโทรล

ทีวีจะใช้เวลาสักครู่ในการเริ่มทำงาน ในระหว่างนี้ ทีวีจะไม่ตอบสนองรีโมทคอนโทรลหรือการควบคุมทีวี ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ หากทีวียังไม่ตอบสนองรีโมทคอนโทรล คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารีโมทคอนโทรลทำงานหรือไม่ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ ใช้โหมดกล้องของโทรศัพท์ และชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เลนส์กล้อง หากคุณกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล และคุณสังเกตเห็น LED อินฟราเรดสั้นๆ ผ่านกล้อง แสดงว่ารีโมทคอนโทรลทำงานอยู่ ให้ตรวจสอบทีวี หาก你不สังเกตเห็นการสั้นๆ รีโมทคอนโทรลอาจชำรุด หรือแบตเตอรี่อ่อน วิธีการตรวจสอบรีโมทคอนโทรลนี้ไม่สามารถใช้กับรีโมทคอนโทรลที่จับคู่กับทีวีแบบไร้สายได้

ทีวีจะกลับไปสแตนด์บายหลังจากแสดงหน้าจอเริ่มต้น Philips แล้ว

เมื่อทีวีสแตนด์บาย หน้าจอเริ่มต้น Philips จะปรากฏ จากนั้นทีวีจะกลับไปอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ



เมื่อทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และเชื่อมต่อใหม่ หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏเมื่อเริ่มต้นครั้งต่อไป ในการเปิดทีวีจากสแตนด์บาย ให้กดรีโมทคอนโทรลหรือทีวี

ไฟสแตนด์บายกะพริบไม่หยุด

ถอดปลั๊กสายพาวเวอร์จากเต้ารับ รอ 5 นาทีก่อนจะเสียบสายพาวเวอร์อีกครั้ง หากการกะพริบเกิดขึ้นอีก ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทีวีของ Philips

ภาษาเมนูไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนภาษากลับเป็นภาษาของคุณ

- 1 - กด  และเลือก ตั้งค่า และกด OK
- 2 - เลือก การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าทั่วไป > ภาษาเมนู แล้วกด OK
- 3 - เลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วกด OK
- 4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

### ภาพ

ไม่มีภาพ / ภาพผิดเพี้ยน

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเสาอากาศกับทีวีอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเป็นแหล่งการแสดงผล
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายนอก หรือแหล่งการแสดงผลเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

มีเสียงแต่ไม่มีภาพ

- ตรวจสอบว่าตั้งค่าการตั้งค่าภาพอย่างถูกต้อง

การรับสัญญาณเสาอากาศไม่ดี

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเสาอากาศกับทีวีอย่างถูกต้อง
- ลำโพง อุปกรณ์เสียงที่ไม่ได้ติดตั้งบนพื้น ไฟนีออน ตึกสูง และวัตถุขนาดใหญ่อื่นๆ

อาจมีผลต่อคุณภาพของการรับสัญญาณ หากเป็นไปได้ ให้ลองปรับปรุงคุณภาพของการรับสัญญาณโดยการเปลี่ยนทิศทางของเสาอากาศ หรือขยับอุปกรณ์ออกจากทีวี

- หากการรับสัญญาณไม่ดีบนช่องเดียวเท่านั้น ให้ค้นหาคลื่นช่องนั้น

ภาพจากอุปกรณ์ไม่ดี

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าตั้งค่าการตั้งค่าภาพอย่างถูกต้อง

การตั้งค่าภาพจะเปลี่ยนหลังจากผ่านไปสักครู่

ตรวจสอบว่าตั้งค่า ตำแหน่ง เป็น บ้าน แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนและบันทึกการตั้งค่าในโหมดนี้ได้

แบนเนอร์โฆษณาปรากฏขึ้น

ตรวจสอบว่าตั้งค่า ตำแหน่ง เป็น บ้าน แล้ว

ภาพไม่เต็มหน้าจอ

เปลี่ยนเป็นรูปแบบภาพอื่น กด 

รูปแบบภาพเปลี่ยนตลอด เมื่อเปลี่ยนช่อง

เลือกรูปแบบภาพ ไม่ 'อัตโนมัติ'

ตำแหน่งภาพไม่ถูกต้อง

สัญญาณภาพจากบางอุปกรณ์อาจไม่เต็มหน้าจอ

ให้ตรวจสอบเอาต์พุตสัญญาณของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ภาพจากคอมพิวเตอร์ไม่เสถียร

ตรวจสอบว่า PC

ของคุณใช้ความละเอียดและอัตรารีเฟรชที่รองรับ

## การเชื่อมต่อ

### HDMI

- โปรดทราบว่าการรองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) อาจขึ้นอยู่กับเวลาที่ทีวีใช้เพื่อแสดงเนื้อหาจากอุปกรณ์ HDMI
- หากทีวีไม่แยกแยะอุปกรณ์ HDMI และไม่แสดงภาพ ให้สลับแหล่งสัญญาณจากอุปกรณ์หนึ่ง ไปอีกอุปกรณ์ และสลับกลับอีกครั้งหนึ่ง
- หากเสียงมีการหยุดชะงักเป็นระยะๆ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเอาต์พุตจากอุปกรณ์ HDMI ถูกต้อง
- หากคุณใช้อะแดปเตอร์ HDMI-to-DVI หรือสาย HDMI-to-DVI ให้ตรวจสอบว่าสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติมเชื่อมต่อกับ AUDIO IN (mini-jack เท่านั้น) หากมี

### EasyLink ไม่ทำงาน

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ HDMI ของคุณใช้ร่วมกับ HDMI-CEC ได้ คุณสมบัติ EasyLink ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ HDMI-CEC ได้เท่านั้น

### ไอคอนเสียงไม่แสดง

- เมื่ออุปกรณ์เสียง HDMI-CEC เชื่อมต่ออยู่ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติ ภาพ วิดีโอ และเพลงจากอุปกรณ์ USB ไม่แสดง
- ตรวจสอบว่าตั้งค่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB เป็นใช้ร่วมกับกลุ่มอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้ ตามที่อธิบายในเอกสารของอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ใช้ร่วมกับทีวีได้
- ตรวจสอบว่าทีวีรองรับรูปแบบไฟล์เสียงและภาพ

### การเล่นไฟล์ USB กระตุก

- ประสิทธิภาพการถ่ายโอนของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB อาจจำกัดอัตราการถ่ายโอนข้อมูลไปยังทีวี ซึ่งทำให้การเล่นไม่ดี

## 23.2

## ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (และดาวน์โหลดข้อมูล)

สิทธิในการดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อเสนอและส่วนลดพิเศษ การจับรางวัล และโอกาสเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่


ไปที่ [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 23.3

## วิธีใช้

ทีวีนี้มี วิธีใช้ อยู่บนหน้าจอ


เปิด วิธีใช้

1 - กด  เพื่อเปิดเมนูหลัก


2 - เลือก วิธีใช้ แล้วกด OK

ในการค้นหาหัวข้อเรียงตามลำดับอักษร ให้เลือก คำหลัก ในการอ่านวิธีใช้ในรูปแบบหนังสือ ให้เลือก หนังสือ

ก่อนจะทำตามคำแนะนำในวิธีใช้ ให้ปิดวิธีใช้

หากต้องการปิดวิธีใช้ ให้กด 

วิธีใช้ทันที

กดปุ่ม  (สีฟ้า) เพื่อเปิดวิธีใช้ทันที

วิธีใช้จะเปิดบทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ หรือสิ่งที่เลือกบนทีวี

สำหรับบางกิจกรรม เช่น ข้อความ (เทเลเท็กซ์) ปุ่มสีต่างๆ จะมีฟังก์ชันเฉพาะและไม่สามารถเปิดวิธีใช้ได้

วิธีใช้ที่รีบนแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์

ในการจัดลำดับเพิ่มเติมของคำแนะนำให้ง่ายขึ้น คุณสามารถดาวน์โหลดวิธีใช้ทีวีในรูปแบบ PDF เพื่ออ่านบนสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หรือคุณสามารถพิมพ์หน้าวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการดาวน์โหลดวิธีใช้ (คู่มือผู้ใช้) ให้ไปที่

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

UMv 7500140508 - 20150708

## 23.4

## วิธีใช้ออนไลน์

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทีวี Philips

คุณสามารถปรึกษาฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ของเราได้

โดยเลือกภาษาของคุณและป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

ไปที่ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

บนเว็บไซต์สนับสนุน

คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศของคุณได้ เพื่อติดต่อกับเราและสามารถอ่านคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ในบางประเทศ คุณสามารถสนทนากับพนักงานของเราและสอบถามคำถามได้โดยตรงหรือส่งคำถามผ่านทางอีเมล คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทีวีใหม่หรือคู่มือเพื่ออ่านบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

## ฝ้ายดูแลลูกค้า / ซ่อมแซม

สำหรับการสนับสนุนและซ่อมแซม

ให้ติดต่อสายด่วนฝ้ายดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในเอกสารที่มาพร้อมกับทีวี

หรือตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์ของเราที่

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

หมายเลขรุ่นทีวีและหมายเลขผลิตภัณฑ์

คุณอาจได้รับการขอให้ระบุหมายเลขรุ่นทีวีและหมายเลขผลิตภัณฑ์

ดูหมายเลขเหล่านี้ได้บนฉลากของผลิตภัณฑ์

หรือบนป้ายพิมพ์ด้านหลังหรือข้างใต้ทีวี

### **⚠** คำเตือน

อย่าพยายามซ่อมแซมทีวีด้วยตัวเอง

เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง

ทำให้ทีวีเสียหายจนซ่อมแซมไม่ได้

หรือทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

# Safety and care

24.1

## ปลอดภัย

### ข้อสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดก่อนใช้ทีวี

หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะไม่ถือรวมในการรับประกัน

### ยึดทีวีไม่ให้ร่วงหล่น

ให้ใช้ตัวยึดติดกับฝาผนังที่ให้มาเพื่อยึดทีวีไม่ให้ร่วงหล่น ติดตั้งตัวยึดและยึดเข้ากับทีวี แม้ว่า คุณจะวางทีวีไว้บนพื้น

คุณสามารถดูคำแนะนำในคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อที่มาพร้อมกับทีวี ในกรณีที่คู่มือหาย คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จาก [www.philips.com](http://www.philips.com)

ใช้เลขที่ประเภทผลิตภัณฑ์ของทีวีในการค้นหาคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อเพื่อดาวน์โหลด

### ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

• ห้ามไม่ให้ทีวีเปียกฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับทีวี

หากของเหลวหกหรือรดน้ำเข้าทีวี

ให้ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียบไฟทันที

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทีวีของ Philips

เพื่อตรวจสอบทีวีก่อนเริ่มใช้

• ห้ามไม่ให้ทีวี รีโมทคอนโทรล

หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูง ห้ามวางใกล้เปลวเทียน

เปลวไฟ รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง

• ห้ามใส่วัตถุใดๆ

ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ ใน TV

• ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากทับบนสายไฟ

• ระวังอย่าให้มือแรงดึงที่ปลั๊กไฟ

ปลั๊กไฟที่เสียบไม่แน่นอาจทำให้เกิดประกายไฟหรือไฟลุกไหม้ได้

ระวังไม่ให้สายดึงมากเกินไปเมื่อคุณหมุนจอทีวี

• ในการถอดสายทีวีออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก

จะต้องถอดปลั๊กไฟของทีวีออก โดยในการถอดสาย

ควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ ห้ามถึงที่สายโดยเด็ดขาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ สายไฟ

และเต้ารับได้ตลอดเวลา

### ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่มีต่อทีวี!

• เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทีวีที่มีน้ำหนักเกิน 25

กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด์ ต้องมีผู้ยกสองคน

• หากคุณติดตั้งทีวีบนแท่นวางทีวี

ให้ใช้เฉพาะขาตั้งที่ให้มาเท่านั้น ยึดขาตั้งเข้ากับทีวีให้แน่น

วางทีวีบนพื้นราบและได้ระดับสม่ำเสมอที่สามารถรองรับน้ำหนักทีวีและแท่นวางได้

• เมื่อติดตั้งบนผนัง

ให้มั่นใจว่าตัวยึดติดตั้งสามารถรับน้ำหนักของชุดทีวีได้ TP

Vision ไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งบนผนังที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหาย

• ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทำงานจากแก้ว โยกทีวีด้วยความระมัด

ระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหาย

ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่มีต่อทีวี!

ก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียบไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดัน

ไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์บนด้านหลังของทีวี

อย่าเสียบปลั๊กทีวีหากค่าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน

### ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเด็ก

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ TV

ล้มลงและทำให้เด็กๆ ได้รับบาดเจ็บ

• ห้ามวาง TV บนพื้นผิวที่มีผ้าคลุมหรือวัสดุอื่นๆ

ที่สามารถดึงออกได้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของทีวี ยื่นออกมาจากขอบมุม

• ห้ามวางทีวีบนเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงมาก เช่น ชั้นหนังสือ

โดยไม่มีการยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และทีวี

เข้ากับผนังหรือส่วนรองรับที่เหมาะสม

• อธิบายให้เด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อปีนขึ้นไปบน

เฟอร์นิเจอร์เพื่อเอื้อมไปถึงทีวี

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่!

รีโมทคอนโทรลอาจบรรจุแบตเตอรี่แบบเหรียญซึ่งเด็กเล็กสามารถ

กลืนได้โดยง่าย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากมือเด็กตลอดเวลา

### ความเสี่ยงด้านความร้อนสูงเกินไป

ห้ามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำกัด

ควรให้มีพื้นที่เหลือรอบตัวเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. หรือ 4

นิ้วรอบๆ ทีวีเพื่อระบายอากาศ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าผืนหรือวัตถุอื่นๆ

ไม่บังช่องระบายอากาศของทีวี

### พายุฝนฟ้าคะนอง

ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียบไฟและเสาอากาศก่อนที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง

ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของทีวี

สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ



---

## ความเสี่ยงต่ออันตรายเกี่ยวกับการไต้ยีน

หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่สูงหรือฟังต่อเนื่องนานๆ

---

## อุณหภูมิต่ำ

หากมีการขนย้ายทีวีในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C หรือ 41°F  
ให้ยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ์  
และรอจนกว่าอุณหภูมิของทีวีจะเท่ากับอุณหภูมิห้อง  
ก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้าเสียบ

---

## ความชื้น

อาจมีหยดน้ำเล็กน้อยภายในกระจกด้านหน้าของทีวี (บางรุ่น)  
ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น  
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดหยดน้ำ  
ในหว่างทีวีห่างจากการโดนแสงแดดโดยตรง ความร้อน  
หรือความชื้นสูง หากมีหยดน้ำ  
หยดน้ำนั้นจะหายไปเองเมื่อเปิดทีวีสองสามชั่วโมง  
ความชื้นซึ่งทำให้เกิดหยดน้ำจะไม่เป็นอันตรายต่อทีวีหรือทำให้  
ทีวีทำงานผิดปกติ

---

24.2

## การดูแลรักษาจอภาพ

- ห้ามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หน้าจอด้วยวัตถุใดๆ ก็ตาม
  - ถอดปลั๊กออกจากทีวีก่อนทำความสะอาด
  - ทำความสะอาดทีวีและกรอบด้วยผ้านุ่มหมาดๆ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส Ambilight LED ที่ด้านหลังของทีวี  
ห้ามใช้สาร เช่น แอลกอฮอล์ สารเคมี  
หรือน้ำยาทำความสะอาดภายในบ้านทำความสะอาดทีวี
- ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปร่างหรือสีซีดจาง  
ให้เช็ดหยดน้ำบนเครื่องออกโดยเร็วที่สุด
  - หลีกเลี่ยงไม่ให้มีภาพนิ่ง
- ภาพนิ่งคือภาพที่หยุดนิ่งบนหน้าจอเป็นระยะเวลานาน  
ภาพนิ่งบนจอประกอบด้วยเมนูบนหน้าจอ, แถบสีดำ,  
การแสดงเวลา ฯลฯ หากคุณต้องใช้ภาพนิ่ง  
ให้ลดความเข้มและความสว่างของหน้าจอ  
เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด

# เงื่อนไขการใช้, ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

25.1

## เงื่อนไขการใช้

2014 © TP Vision Europe B.V. สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้จัดจำหน่ายโดย TP Vision Europe B.V. หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ ซึ่งจะเรียกว่า TP Vision และเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ TP Vision เป็นผู้ให้คำรับรองความสัมพันธ์กับทีวีที่คู่มือฉบับนี้รวมมาในบรรจุภัณฑ์ Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของ Koninklijke Philips N.V หรือเจ้าของรายนั้น TP Vision ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านั้นให้เหมือนกัน

วัสดุที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอยู่ในบรรจุภัณฑ์ทีวี และคู่มือที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของทีวี หรือคู่มือที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Philips website ได้รับความเชื่อมั่นว่าเพียงพอสำหรับการใช้ระบบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ข้อมูลในคู่มือการใช้งานนี้ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้ระบบตามวัตถุประสงค์ หากผลิตภัณฑ์ หรือระบบหรือกระบวนการใดๆ ของผลิตภัณฑ์ถูกใช้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในนี้ จะต้องได้รับการยืนยันถึงความถูกต้องและความเหมาะสมในการใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว TP Vision Europe B.V. รับรองว่า ข้อมูลนี้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การจดสิทธิบัตรใดๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มี การรับประกันใดๆ นอกเหนือจากนี้ ทั้งโดยการแสดงออกอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย TP Vision Europe B.V. ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งในความผิดพลาดของเนื้อหา ในเอกสารนี้หรือปัญหาใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาในเอกสารนี้ ข้อผิดพลาดที่ร้องเรียนถึง Philips จะได้รับการแก้ไขและตีพิมพ์ในเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips โดยเร็วที่สุด

เงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทีวี หรือการรับประกันเป็นโมฆะ! อย่าพยายามซ่อมแซมทีวีด้วยตัวคุณเอง ใช้ทีวีและอุปกรณ์เสริมตามที่ผู้ผลิตตั้งใจไว้เท่านั้น สัญลักษณ์ข้อควรระวังที่พิมพ์อยู่ด้านหลังของทีวีบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาด้านหลังทีวีโดยเด็ดขาด และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips ทุกครั้งสำหรับบริการหรือการซ่อมแซม ทุกการทำงานที่ห้ามอย่างชัดเจน หรือการปรับแต่ง และกระบวนการประกอบที่ไม่ได้แนะนำ หรือได้รับอนุญาตในคู่มือนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ ลักษณะของพิกเซล ผลิตภัณฑ์ LCD/LED นี้มีจำนวนพิกเซลสีในปริมาณสูง แม้ว่าประสิทธิภาพของพิกเซลจะอยู่ที่ 99.999% หรือมากกว่า

แต่จุดดำหรือจุดสว่าง (แดง, เขียว หรือฟ้า) อาจปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องบนหน้าจอ นี่ถือเป็นคุณสมบัติทางโครงสร้างของจอแสดงผล (ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป)

และไม่ใช้การทำงานที่ผิดปกติแต่อย่างใด ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับ CE ขอแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ Directives 2006/95/EC (แรงดันไฟฟ้าต่ำ) 2004/108/EC (EMC) และ 2011/65/EU (ROHS)

ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับ EMF TP Vision Europe B.V. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่มีผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถปล่อยและรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

หนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของ Philips คือการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐาน Electro Magnetic Field (EMF)

ซึ่งต้องใช้ในช่วงเวลาการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ Philips มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิต

และขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ TP Vision ยืนยันว่า

ทราบดีที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน Philips มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา EMF และมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให้ Philips มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

25.2

## ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

### HDMI



HDMI®

ข้อความว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

### Dolby



Dolby®

ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์จาก Dolby Laboratories โดย Dolby และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

---

## DTS 2.0 + Digital Out™



### DTS 2.0 + Digital Out™

ผลิตภายใต้ใบอนุญาตการจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาหมายเลข : 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 และสิทธิบัตรอื่นๆ ทั่วโลกและในสหรัฐอเมริกาที่ออกแล้วและที่รอดำเนินการ DTS, สัญลักษณ์ และ DTS พร้อมสัญญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS 2.0+Digital Out เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ผลิตกันทั้งหมดถึงซอฟต์แวร์ © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

---

## Skype

### Skype™

© 2013 Skype และ/หรือ Microsoft ชื่อ Skype เครื่องหมายการค้าและโลโก้ และโลโก้ "S" ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Skype หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

Skype เป็นเครื่องหมายการค้าของ Skype หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการทดสอบและป็นไปตามมาตรฐานการรับรองของเราในด้านคุณภาพเสียงและภาพ แต่ไม่ได้รับการรับรองจาก Skype, Skype Communications S.a.r.l. หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

---

## DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance สงวนลิขสิทธิ์  
© 2013 DLNA สงวนลิขสิทธิ์

---

## DTV



แบรนด์และโลโก้ DTV เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) และ Federal University of Paraíba (UFPB)

---

## Java



Java และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับ Java ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

---

## Microsoft



### Windows Media

#### Windows Media

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่นๆ

### Microsoft PlayReady

เจ้าของเนื้อหาใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหา Microsoft PlayReady™ ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของตน

อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยี PlayReady

ในการเข้าถึงเนื้อหาที่ปกป้องของ PlayReady

และ/หรือเนื้อหาที่ปกป้องของ WMDRM หากการบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้เนื้อหาอย่างเหมาะสมของอุปกรณ์ล้มเหลว

เจ้าของเนื้อหาอาจต้องใช้ Microsoft ในการเพิกถอนความสามารถของอุปกรณ์เพื่อใช้เนื้อหาที่ปกป้องของ PlayReady การเพิกถอนไม่ควรมีผลกระทบต่อเนื้อหาที่ไม่ได้ปกป้องหรือเนื้อหาที่ปกป้องโดยเทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาอื่น

เจ้าของเนื้อหาอาจต้องการให้คุณอัปเดต PlayReady เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของตน หากคุณปฏิเสธการอัปเดต คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการการอัปเดต

---

## Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED, โลโก้ Wi-Fi

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™

เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance

---

## ซอฟต์แวร์ MHEG

ลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ MHEG ("ซอฟต์แวร์")  
ที่ประกอบอยู่ในโทรทัศน์เครื่องนี้ ("ผลิตภัณฑ์") และรวมไว้เพื่อ  
ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติแบบอินเตอร์แอคทีฟของโทรทัศน์  
นี้เป็นเจ้าของโดย S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED  
("เจ้าของ") คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์นี้โดยสอดคล้องกับ  
ผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

---

## Kensington



Kensington และ Micro Saver

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ ACCO  
World Corporation ซึ่งออกการจดทะเบียน  
และรอการดำเนินการขอรับการจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ  
ทั่วโลก

---

## เครื่องหมายการค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนถือเป็น  
ทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ

# ดัชนี

3D การเตือนด้านสุขภาพ 39

## 3

3D, การรับชมประสิทธิภาพสูง 39

## A

Active Control 59

Ambilight การจัดวางทีวี 7

Ambilight+hue 65

Ambilight, ปิดทีวี 67

Ambilight, สีผนัง 66

Ambilight, แสง Lounge 67

Ambilight, โหมด 65

App, การแสดงความคิดเห็น 55

App, คลัง 55

App, ค้นหา 55

App, ที่แนะนำ 55

App, ล็อค 55

App, วิดีโอสำหรับเช่า 55

App, เปิด 55

## ก

กล้องถ่ายรูป, เชื่อมต่อ 20

การกำจัดทีวีและแบตเตอรี่ 69

การจัดวางทีวี 64

การจัดอันดับของผู้ปกครอง 26

การจัดอันดับสัญลักษณ์ 32

การซิงค์เสียงกับวิดีโอ 16

การดูแลรักษาจอภาพ 83

การตั้งค่า EasyLink 14

การตั้งค่า ECO 69

การตั้งค่าภาพอย่างรวดเร็ว 59

การติดตั้งแบบไร้สาย 9

การบรรยายเสียง 67

การบันทึก ตั้งเวลาบันทึก 45

การบันทึก บันทึกทันที 45

การบันทึก รายการการบันทึก 45

การบันทึก สิ่งที่คุณต้องการ 18

การบันทึก สิ่งที่คุณต้องการ 45

การบันทึก, การโทรผ่าน Skype 51

การบันทึก, ดู 46

การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ 63

การย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ 14

การรับชมรายการทีวี 25

การลดจุดรวมภาพ&#160;MPEG 62

การลดสัญญาณรบกวน 62

การสนับสนุน, ออนไลน์ 80

การสนับสนุนออนไลน์ 80

การเข้าใช้ทั่วไป 67

การเข้าใช้ทั่วไป, ระดับเสียงมิกซ์ 68

การเข้าใช้ทั่วไป, ระบบการได้ยินบกพร่อง 67

การเข้าใช้ทั่วไป, ลำโพง / หูฟัง 67

การเข้าใช้ทั่วไป, เสียงพูด 68

การเข้าใช้ทั่วไป, เอฟเฟกต์เสียง 68

การเชื่อมต่อ SCART, เคล็ดลับ 13

การเชื่อมต่อ YPbPr, เคล็ดลับ 12

การเชื่อมต่อ, เคล็ดลับ 12

การเชื่อมต่อเสาอากาศ 8

การเชื่อมต่อเสาอากาศ, เคล็ดลับ 12

การเปลี่ยน 2D เป็น 3D, 3D 38

การเปิดสวิตช์ 22

การเลือกวิดีโอ 26

การใช้พลังงาน, ตรวจสอบ 69

## ข

ข้อความ 27

ข้อความการอัปเดตช่อง 30

ข้อความดิจิทัล 27

## ค

ความคมชัด 60

ความคมชัด 60

ความคมชัด, การลดจุดรวมภาพ MPEG 62

ความคมชัด, การลดสัญญาณรบกวน 62

ความคมชัด, ความละเอียดขั้นสูง 61

ความถี่เครือข่าย 32

ความสว่าง 61

ความสว่าง, สัญลักษณ์ตัวอักษร 22

ความเปรียบต่าง Backlight 60

ความเปรียบต่าง Backlight 3D 60

ความเปรียบต่าง, ความสว่าง 61

ความเปรียบต่าง, ความเปรียบต่างวิดีโอ 61

ความเปรียบต่าง, เซนเซอร์ตรวจจับแสง 61

ความเปรียบต่าง, แกรมมา 61

ความเปรียบต่าง, โหมดความเปรียบต่าง 61

คัดลอกรายการสถานี 31

คัดลอกรายการสถานี 31

คำบรรยาย 28

คำบรรยาย, การบันทึก 45

คำบรรยาย, หยุดทีวีชั่วคราว 44

คำแนะนำด้านความปลอดภัย 82

คุณภาพการรับ 33

คู่มือ TV 35

คู่มือการเชื่อมต่อ 12

คู่มือทีวี, นาฬิกา 37

## ช

ชื่อเครือข่ายทีวี 10

ช่อง, ตัวเลือก 26

ช่อง, ปัญหา 79

ช่อง, สถานะ 26

ช่อง, เปลี่ยน 25

ช่อง, เปลี่ยนชื่อ 26

ช่อง, โปรด 25

ช่องวิทยุ 25

ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ 15

## ซ

ซอฟต์แวร์, เวอร์ชันปัจจุบัน 70

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 72

ซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ 16

ซ่อมแซม 81

## ด

ตัวเลือก, บนช่อง 26

ตั้งเวลาปิดเครื่อง 37

ตำแหน่งร้านค้า 62

ติดตั้งด้วยตนเอง 33

ติดต่อ Philips 81

## ท

ทีวีที่คุณต้องการ 56  
ทีวีออนไลน์ 56

## น

นาฬิกา 37  
นาฬิกาทีวี 37

## ป

ปิดตัวตั้งเวลา 37  
ปิดหน้าจอ 42  
ปิดหน้าจอ 69  
ปุ่มสีแดง 29

## ผ

ผู้มีสายตาผิดปกติ 67

## ฝ

ฝ่ายดูแลลูกค้า 81

## พ

พื้นที่ใช้งาน 62

## ภ

ภาพวิดีโอ และเพลง 41  
ภาพ, ความคมชัด 60  
ภาพ, ความเปรียบต่าง Backlight 60  
ภาพ, ปัญหา 79  
ภาพ, สี 60  
ภาพถ่าย, ภาพสไลด์ 41  
ภาษา, ดั้งเดิม 29  
ภาษา, เมนูและข้อความ 29  
ภาษา, เสียง 29  
ภาษาดั้งเดิม 29  
ภาษาเมนู 29  
ภาษาเสียงพากย์ 29

## ร

รหัสป้องกันเด็ก 26  
ระดับเสียงหูฟัง 63  
ระบบการได้ยินบกพร่อง 67  
ระบบโฮมเธียเตอร์, การปรับระดับเสียง 16  
ระบบโฮมเธียเตอร์, ปัญหา 16  
ระบบโฮมเธียเตอร์, มัลติเซนแนล 16  
ระบบโฮมเธียเตอร์, เชื่อมต่อ 15  
ระบบโฮมเธียเตอร์, เสียง 64  
ระยะการรับชม 7  
รายการรายการโปรด 25  
รูปแบบการเล่น 71  
รูปแบบกิจกรรม 62

## ล

ลำโพงทีวี 63  
ลอคเซนแนล 26

## ว

วิดีโอ, การเล่น 42  
วิดีโอสำหรับเช่า 55  
วิธีใช้ 80  
วิธีใช้บนหน้าจอ 80

## ส

สัญลักษณ์ตัวอักษร, ความสว่าง 22  
สี 60  
สี, การปรับสีให้ดีขึ้น 60  
สี, อุณหภูมิสี 60  
สแกนความถี่ 32

สแตนด์บาย 22

สไลด์ภาพ 60  
ส่วนเชื่อมต่อสายไฟ 7

## ห

หน่วยความจำอินเตอร์เน็ต, ลบ 56  
หน่วยความจำอินเตอร์เน็ต, ลบ 10  
หมดอายุการใช้งาน 69  
หูฟัง 21

## อ

อัปเดตช่องอัตโนมัติ 30  
อินเตอร์แอคทีฟทีวี, สิ่งที่คุณต้องมี 29  
อินเตอร์แอคทีฟทีวี, เกี่ยวกับ 29

## ฮ

ฮาร์ดไดรฟ์ USB, การติดตั้ง 18  
ฮาร์ดไดรฟ์ USB, พื้นที่ดิสก์ 18

## เ

เกม, เล่น 40  
เกมหรือคอมพิวเตอร์ 62  
เกมหรือคอมพิวเตอร์, เกม 40  
เครือข่าย, ตั้งค่า 10  
เครือข่าย, ปัญหา 10  
เครือข่าย, มีสาย 10  
เครือข่าย, รหัสผ่าน 9  
เครือข่าย, ไร้สาย 9  
เครือข่าย, DHCP 9  
เครือข่าย, Static IP 9  
เครือข่ายแบบมีสาย 10  
เครื่องเล่นเกม, เชื่อมต่อ 17  
เซนเซอร์ตรวจจับแสง 61  
เซนเซอร์อินฟราเรด 24  
เทเลเท็กซ์ 27  
เปลี่ยนชื่อช่อง 26  
เปิดและปิด 22  
เพลง, การเล่น 42  
เมาส์ USB 19  
เมาส์, เชื่อมต่อ 19  
เราเตอร์เครือข่าย 9  
เสียงบรรยายพิเศษ 67  
เสียงออก - ออปติคัล 13  
เสียงแหลม 63  
เสียงใสชัดเจน 64

## แ

เกมมา 61  
เซนแนล, อัปเดต 30  
แป้นพิมพ์ USB 19  
แป้นพิมพ์, เชื่อมต่อ 19  
แผ่นดิสก์ Blu-ray, เชื่อมต่อ 17  
แฟลชไดรฟ์ USB, เชื่อมต่อ 19  
แสง Lounge 67  
แอมพลิไฟเออร์, ระบบเสียง 63

## โ

โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ์ 32  
โหมดความถี่เครือข่าย 32  
โหมดเสียงรอบทิศ 63

## B

Bass 63

## C

CAM - Conditional Access Module 14

CAM, ติดตั้ง 15

CI+ 14

## D

DVB (Digital Video Broadcast) 31

DVB, การตั้งค่า 32

DVI, เชื่อมต่อ 12

## E

EasyLink 13

EasyLink, การเชื่อมต่อ 12

ESD 71

European Energy Label 69

## F

Facebook 54

## H

HbbTV 29

HDCP, การป้องกันการคัดลอก 12

HDMI ARC 12

HDMI CEC 13

## I

Incredible surround 63

## I

iTV 29

## M

Media servers ที่รองรับ 71

Miracast&#8482; 42

Miracast, บลิค/เลิกลบลิค 43

Miracast, หยุดการแบ่งปัน 43

Miracast, แบ่งปันหน้าจอ 43

Multi room, การตั้งค่า 57

Multi room, การใช้ 57

Multi room, เกี่ยวกับ 57

Multi view 56

## P

Pause TV 44

Philips hue 65

Pixel Plus link 14

## S

Skype&#8482;, คืออะไร 47

Skype, การชม การเฝ้า และการสายกล้อง 53

Skype, การรับสาย 51

Skype, ติดตั้งกล้อง 47

Skype, บัญชี Microsoft 48

Skype, ผู้ติดต่อ 49

Skype, ระหว่างการดูภาพยนตร์เข้า และการหยุดทีวีชั่วคราว 51

Skype, ระหว่างการบันทึก 51

Skype, ลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ 51

Skype, สนทนาทางวิดีโอ 50

Skype, สายที่ไม่ได้รับ 51

Skype, สิ่งที่คุณต้องมี 47

Skype, เข้าใช้ 47

Skype, เมนู 48

Skype, แอคเคาท์ใหม่ 47

Skype, โทรด้วยเสียง 50

Smart TV, ภาพรวม 54

Smart TV, รหัส PIN 54

Smart TV, ลงทะเบียน 54

Smart TV, หน้าเริ่มต้น 54

Smart TV, อินเทอร์เน็ต 55

Smart TV, เกี่ยวกับ 54

Smart TV, เปิด 54

Smart TV, Multi view 56

Sound style 62

Surround 3D อัตโนมัติ 63

## T

Twitter 54

## W

Wi-Fi 9

Wi-Fi Certified Miracast&#8482; 42

World Wide Web 55

WPS - รหัส PIN 9

WPS - Wi-Fi Protected Setup 9





# Contact information

**Argentina**

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

**België / Belgique**

070 700 035 (0,15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**

033 941 251 (Lokalni poziv)

**Brazil**

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

**България**

02 4916 273 (Национален номер)

**Česká republika**

228880895 (Místní tarif)

**Danmark**

3525 8314

**Deutschland**

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

**Ελλάδα**

2111983028 (Εθνική κλήση)

**España**

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

**Estonia**

6683061 (Kohalikud kõned)

**France**

01 57 32 40 50 (local)

**Hrvatska**

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

**Italia**

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

**Ireland**

0818 210 140 (national call)

**Northern Ireland**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Қазақстан**

8 10 800 2000 00 04 (free)

**Latvia**

6616 3263 (Vietējais tarifs)

**Lithuania**

8 5 214 0293 (Vietinaiis tarifais)

**Luxembourg / Luxemburg**

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

**Magyarország**

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

**Nederland**

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

**Norge**

22 97 19 14

**Österreich**

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

**Polska**

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

**Portugal**707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)**Română**

031 6300042 (Tarif local)

**Россия**

8-800-22 00004 (бесплатно)

**Suisse / Schweiz / Svizzera**

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

**Србија**

011 321 6840 (Lokalni poziv)

**Slovakia**

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

**Slovenija**

1 888 83 12 (Lokalni klic)

**Suomi**

09 88 62 50 40

**Sverige**

08 5792 9096 (lokalsamtal)

**ประเทศไทย (Thailand)**

02 652 7650

**Türkiye**

444 8 445

**United Kingdom**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Україна**

0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)