

**PHILIPS**

Television

OLED857 Series

# Användarhandbok

48OLED857  
55OLED857  
65OLED857

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Innehåll

<b>1 Skötsel av OLED-skärm</b>	<b>4</b>	<b>8.14 Dator</b>	<b>34</b>
<b>2 Start sida</b>	<b>6</b>	<b>9 Anslut din Android TV</b>	<b>36</b>
2.1 Start sida och kanaler	6	9.1 Nätverk och internet	36
2.2 Startsidan har uppdaterats	6	9.2 Google-konto	37
2.3 Appar och Smart-TV-samling	6	9.3 Smart-TV-samling, app	38
2.4 Öppna startsidan	7	<b>10 Program</b>	<b>40</b>
<b>3 Installation</b>	<b>8</b>	10.1 Om appar	40
3.1 Läs säkerhetsinstruktionerna	8	10.2 Google Play	40
3.2 TV-stativ eller väggmontering	8	10.3 Starta eller stoppa en app	41
3.3 Tips om placering	8	10.4 Låsa appar	41
3.4 Nätkabel	8	10.5 Hantera appar	42
3.5 Antennkabel	9	10.6 Lagring	43
3.6 Parabolantenn	9	<b>11 Internet</b>	<b>44</b>
<b>4 Fjärrkontroll</b>	<b>10</b>	11.1 Starta internet	44
4.1 Knappöversikt	10	11.2 Alternativ på internet	44
4.2 Para ihop fjärrkontrollen med TV:n	11	<b>12 Snabbmeny</b>	<b>45</b>
4.3 Röstsökning	12	<b>13 Källor</b>	<b>46</b>
4.4 IR-sensor	12	13.1 Växla till en enhet	46
4.5 Batterier	12	13.2 Alternativ för en TV-ingång	46
4.6 Rengöring	12	13.3 Enhetens namn och typ	46
<b>5 Slå på och av</b>	<b>13</b>	13.4 Genomsök anslutningar på nytt	46
5.1 På eller standby	13	<b>14 Nätverk</b>	<b>48</b>
5.2 Knappar på TV:n	13	14.1 Nätverk	48
<b>6 Kanaler</b>	<b>14</b>	14.2 Bluetooth®	48
6.1 Installera kanaler	14	<b>15 Inställningar</b>	<b>49</b>
6.2 Kanallistor	14	15.1 Bild	49
6.3 Sortera kanallista	14	15.2 Ljud	52
6.4 Titta på kanaler	15	15.3 Ambilight-inställningar	57
6.5 Favoritkanaler	17	15.4 Miljöinställningar	58
6.6 Text/Text-tv	19	15.5 Allmänna inställningar	58
6.7 Interaktiv TV	20	15.6 Inställningar för klocka, region och språk	62
<b>7 Kanalinstallation</b>	<b>21</b>	15.7 Android-inställningar	62
7.1 Satellitinstallation	21	15.8 Inställningar för Universell åtkomst	63
7.2 Antenninstallation	24	15.9 Lås inställningar	63
7.3 Kopiera kanallista	26	<b>16 Videor, foton och musik</b>	<b>65</b>
<b>8 Ansluta enheter</b>	<b>28</b>	16.1 Från en dator eller NAS	65
8.1 Om anslutningar	28	16.2 Favoritmeny	65
8.2 CI+ CAM med Smart Card – CI+	29	16.3 Populärast-menyn och Senast spelad-menyn	65
8.3 Hemmabiosystem – HTS	30	16.4 Från en USB-anslutning	65
8.4 Smarttelefoner och surfplattor	30	16.5 Spela upp dina videor	65
8.5 Blu-ray Disc-spelare	31	16.6 Visa dina foton	66
8.6 Bluetooth®	31	16.7 Spela upp din musik	68
8.7 Hörlurar	32	<b>17 TV-guide</b>	<b>69</b>
8.8 Spelkonsol	32	17.1 Vad du behöver	69
8.9 USB-hårddisk	32	17.2 TV-guidedata	69
8.10 USB-tangentbord	33	17.3 Använda TV-guiden	69
8.11 USB-flashminne	33	<b>18 Spela in och pausa TV</b>	<b>71</b>
8.12 Fotokamera	34	18.1 Inspelning	71
8.13 Videokamera	34		

18.2 Pause TV	72	29 Säkerhet och skötsel	94
<b>19 Smarttelefoner och surfplattor</b>	<b>74</b>	29.1 Säkerhet	94
19.1 Philips TV Remote App	74	29.2 Skötsel av bildskärmen	95
19.2 Google Cast	74	29.3 Lädervård och underhåll	95
<b>20 Spel</b>	<b>75</b>	<b>30 Användningsvillkor</b>	<b>96</b>
20.1 Vad du behöver	75	30.1 Användningsvillkor – TV	96
20.2 Spelplattor	75	30.2 Användningsvillkor – Smart TV	96
20.3 Spela ett spel från spelkonsol eller dator	75	30.3 Användningsvillkor – Smart-TV-samling	97
20.4 Spelkontrollfält	75	<b>31 Copyrights</b>	<b>98</b>
<b>21 Ambilight</b>	<b>76</b>	31.1 HDMI	98
21.1 Ambilight-stil	76	31.2 HEVC Advance	98
21.2 Ambilight av	76	31.3 NVIDIA G-SYNC	98
21.3 Ambilight-inställningar	76	31.4 AMD FreeSync Premium	98
21.4 Lounge Light-läge	76	31.5 Dolby Vision och Dolby Atmos.	98
21.5 Soluppgångsalarml	77	31.6 IMAX Enhanced	98
21.6 Ambisleep	77	31.7 DTS-HD	99
21.7 Utöka Ambilight	78	31.8 DTS Play-Fi	99
21.8 Törnrosa	79	31.9 Wi-Fi Alliance	99
<b>22 Toppval</b>	<b>80</b>	31.10 Kensington	99
22.1 Om Toppval	80	31.11 Andra varumärken	99
22.2 Nu på TV	80	<b>32 Friskrivning angående tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje part</b>	<b>100</b>
22.3 Video på begäran	80	<b>Index</b>	<b>101</b>
<b>23 Freeview Play</b>	<b>82</b>		
23.1 Om Freeview Play	82		
23.2 Använda Freeview Play	82		
<b>24 Netflix</b>	<b>83</b>		
<b>25 Alexa</b>	<b>84</b>		
25.1 Om Alexa	84		
25.2 Använda Alexa	84		
<b>26 Programvara</b>	<b>85</b>		
26.1 Uppdatering av programvara	85		
26.2 Programversion	85		
26.3 Automatisk programuppdatering	85		
26.4 Visa historik för programvaruuppdateringar	86		
26.5 Programvara med öppen källkod	86		
26.6 Öppen källkod-licens	86		
<b>27 Specifikationer</b>	<b>87</b>		
27.1 Miljö	87		
27.2 Effekt	87		
27.3 Operativsystem	87		
27.4 Mottagning	88		
27.5 Bildskärmstyp	88		
27.6 Ingångsupplösning för skärm	88		
27.7 Anslutningar	88		
27.8 Ljud	88		
27.9 Multimedia	89		
<b>28 Hjälp och support</b>	<b>90</b>		
28.1 Registrera TV:n	90		
28.2 Använda hjälpen	90		
28.3 Felsökning av TV och egen felsökning	90		
28.4 Felsökning	91		
28.5 Onlinehjälp	93		
28.6 Support och reparation	93		

# Skötsel av OLED-skärm

OLED-skärmen är toppmodern teknik som i kombination med vår bildkvalitetsmotor har vunnit ett enastående antal utmärkelser. För att säkerställa att TV:n alltid ger bästa möjliga prestanda kommer den ibland att utföra en skärmrensningsprocess i vänteläget.

Om du aldrig sätter TV:n i standbyläge får du regelbundet meddelanden på skärmen om att den behöver köra denna rensningsprocess. Följ alltid dessa instruktioner. Om du skjuter upp denna process upprepade gånger kan det resultera i kvarvarande bilder, vilket gör garantin ogiltig.

TV:n ska vara i standbyläge för att kunna utföra rengöringsprocessen i bakgrunden.

Vi rekommenderar också att du undviker att kontinuerligt visa statiska bilder eller statiska delar i rörliga bilder (som nyhetsuppdateringsfält, fotbollsresultat, spel-HUD...).

## Uppdatering av TV-skärm

Om du vill skydda skärmen behöver OLED-TV:n uppdateras med tiden.

Det finns två typer av uppdateringsprocesser:

- Normal uppdatering: Det här sker automatiskt och det tar några minuter när TV:n är i standbyläge.
- Djupgående uppdatering: Det tar några minuter och måste utlösas av konsumenten.

Om du vill tillåta att OLED-TV:n utför uppdateringen ordentligt ska du följa det här:

- För att en normal uppdatering ska ske automatiskt ska du alltid använda fjärrkontrollen för att stänga av TV:n och hålla TV:n inkopplad.
- När meddelandet om normal uppdatering visas på TV-skärmen följer du instruktionerna på skärmen.
- För en djup uppdatering kan den aktiveras manuellt via **Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerat > OLED-skärminställningar > Rensa bilden**. En påminnelse kan också visas på TV:n för att be användaren att utföra en djup uppdatering. Följ instruktionerna och hålla TV:n ansluten till ström så att hela processen slutförs. Det kommer ta några minuter. Den djupa uppdateringsprocessen ska endast utföras när en kvarvarande bild syns på skärmen även efter 8 timmars standby. Manuellt aktivering av **Rensa bilden** alltför ofta kan minska OLED-skärmens livstid. Det är dock viktigt att tillåta uppdateringscykler när TV:n begär det.
- Undvik att trycka på eller vidröra TV-skärmen under uppdateringsprocessen.

• Använd alltid fjärrkontrollen för att stänga av TV:n och se till att TV:n är ansluten till eluttaget när uppdateringen startas.

\* **Obs:** Den här processen är viktig för att du ska få bästa möjliga bildkvalitet. Om det går att visa att enheten regelbundet inte kan slutföra en uppdatering accepterar vi inte några returreparationer, byten eller garantianspråk som beror på problem med kvardröjande bild under eller efter garantiperioden. Detta gäller också när TV:n används främst för spel med statiskt innehåll på skärmen, när TV:n används endast för att titta på nyhetskanaler (med statiska nyhetsuppdateringar) eller andra liknande användningsfall som tydligt innebär en ökad risk för att få inbränningseffekter. Det här omfattas inte av garantin.

## Särskild skötsel av OLED-TV

Organic LED (OLED) kan visa bildeftersläpning på skärmen (på grund av materialets egenskaper) när en bild visas kontinuerligt under en lång tidsperiod eller när samma bild visas flera gånger. Så vi rekommenderar starkt att du följer instruktionerna för att ta hand om OLED-TV:n:

- Visa inte någon stillbild kontinuerligt och visa inte samma bild i mer än tio minuter.
- Rekommendera användning av **ECO**, **HDR-hemmabio** eller **Dolby Vision Mörk** som bildstil vid normal visning hemma.
- Rekommendera användning av OLED-inställning 50 eller lägre för **Kontrast** i bildinställningar när användaren spelar spel eller tittar på TV-program med logotyper eller klockor på några delar av skärmen.
- Slå av skärmvisning (t.ex. hemmenyerna) i programmet för TV-program när de inte används.
- Slå av skärmvisning från anslutna externa videoenheter (t.ex. DVD-spelare). Mer information finns i instruktionsböckerna för de anslutna enheterna.
- Undvik att visa video med ljusa färger (inklusive vitt), text, klockor eller logotyper på några delar av skärmen under en längre tid.
- Använd bildformatet **Bredbildsskärm** eller **Fyll skärmen** (se TV-bildinställningar).
- Titta alltid på video i helskärm i stället för i ett litet fönster på TV-skärmen. (t.ex. video i en webbläsare)
- Fäst ingen etikett på OLED-skärmen för att minska risken för kvardröjande bilder.
- OLED-skärmar (Organic LED) är extremt känsliga för tuffa miljöer och yttre faktorer, t.ex. under direkt solljus och/eller ultraviolett belysning eller i felaktig omgivningstemperatur, vilket resulterar i en minskning av ljusstyrka, förkortad livslängd för OLED-skärmen, bildpunktsreducering och svåra skador och/eller fel på skärmen. Observera att garantin inte gäller för problem som orsakats, direkt eller indirekt, av användning som inte har följt dessa

produktinstruktioner.

Om du visar en stillbild under en längre tidsperiod kan det leda till att bilden fastnar. Detta fenomen är normalt för OLED-skärmen och är inte en defekt på TV:n. Undvik att visa en fast bild på TV-skärmen under lång tid.

### **Skärmläckare**

För att minska risken för kvardröjande bilder på TV-skärmen startar skärmläckaren (en rörlig PHILIPS-logotyp) under dessa omständigheter.

- när menyn för statisk inställning visas på skärmen i mer än två minuter.
- när menyn för statisk inställning för appar visas på skärmen i mer än två minuter.
- när text-TV visas i mer än två minuter.

Skärmläckaren startar kanske inte under dessa omständigheter.

- när uppspelningen pausas på en extern källa (t.ex. HDMI) för att TV:n inte visar menyn för statisk inställning.

När skärmläckaren är aktiv kan den stängas av genom att trycka på valfri fjärrkontrollsknapp. Övriga åtgärder som att sätta i ett USB-minne eller sända innehåll körs i bakgrunden men aktiviteterna avbryter inte skärmläckaren.

Philips TV är utrustad med följande för att ta hand om OLED-skärmen:

- **Automatisk uppdateringsprocess**

Uppdatera skärmen när det behövs.

- **Automatisk kontroll av skärmens ljusstyrka**

Minska gradvis skärmens ljusstyrka när en stillbild visas under en längre tid.


- **Skärmläckare**

Visa skärmläckare när stillbilden visas på skärmen under en längre tid.

# Startsida

## 2.1

### Startsida och kanaler

Om du vill dra nytta av fördelarna med Android-TV ansluter du TV:n till internet. Tryck på  **HOME** på fjärrkontrollen för att visa startskärmen för Android. Precis som på din Android-smarttelefon eller -surfplatta är startsidan TV:ns centrum. Från startsidan kan du bestämma vad du vill titta på genom att bläddra bland underhållningsalternativ från appen och Live TV.

Startsidan har kanaler så att du kan upptäcka fantastiskt innehåll från dina favoritappar. Du kan även lägga till fler kanaler eller hitta nya appar för att få mer innehåll.

Startsidan är arrangerad i kanaler. Appar kan fylla i rekommendationer (om tillgängliga) som de väljer som enskilda kanaler på startskärmen.

#### Program

Dina favoritappar är placerade på första raden. Denna rad innehåller många appar som är förinstallerade. Ordningen på dessa appar är i enlighet med affärsavtal med tjänsteleverantörerna av innehållet. På den här raden hittar du också appar som **Smart-TV-samling**, **Titta på TV**, **TV-guide**, **Media** och andra.

#### Live TV

Live TV-kanalen visar aktuella program som körs från installerade kanaler.

#### Hjälpkanal

Den här kanalen innehåller instruktionsvideor som hjälper dig att packa upp, ansluta externa enheter, installera kanaler o.s.v.

#### YouTube-kanal

Den här kanalen innehåller rekommenderade, prenumererade eller trendiga YouTube-videor.

#### Anpassa kanaler

Klicka på knappen **ANPASSA KANALER** om du vill lägga till eller ta bort kanaler från startsidan.

#### Öppna inställningarna via startsidan

Du kan öppna menyn **Alla inställningar** via ikonerna i det övre högra hörnet. Du hittar även menyn **Vanliga inställningar** och vanliga menyobjekt i Philips TV-menyn, som du kommer åt direkt via fjärrkontrollen.

#### Systemfältet på startsidan

Systemfältet högst upp på startskärmen innehåller

följande funktioner.

- Söknapp: öppnar Google-sökning med röst- eller textsökfunktion. Sökresultatet och beställningen görs i enlighet med affärsavtal med innehållsleverantörer.
- Ingångskällor: här kan du öppna listan med ingångskällor och växla till någon av de anslutna enheterna.
- Meddelanden: här finns meddelanden om ditt Smart TV-system.
- Inställningar: här kan du öppna menyn **Alla inställningar** och justera TV:ns inställningar.
- Klocka: visar systemets klocka.

Se också [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## 2.2

### Startsidan har uppdaterats

Du har eventuellt fått ett uppdateringsmeddelande från Google och eventuellt har en ny version av startsidan installerats. Den nya startsidan innebär att utseendet på startsidan på TV:n har ändrats.

#### Nyheter på startsidan

Använd flikarna **Hem**, **UpptäckAppar** och **Sök** för att upptäcka filmer och program från dina tjänster och populära appar. Om du vill få anpassade rekommendationer från dina strömningstjänster baserat på vad du har tittat på och är intresserad av loggar du in på ditt Google-konto.

#### Nytt utseende och ny navigering

Använd den lättanvända navigeringen för att välja vad du vill titta på. Med hjälp av det nya systemet med flikar kan du bläddra bland dina anpassade rekommendationer, fortsätta titta där du slutade och söka efter appar.

#### Upptäck anpassade rekommendationer

Bläddra bland program och filmer du gillar på alla dina favoritmedietjänster. Logga in på ditt Google-konto för att komma igång.

#### Få rekommendationer för alla Google-tjänster

Dina tjänster sparas på ditt Google-konto, vilket innebär att du får bättre rekommendationer för alla dina Google-tjänster.

## 2.3

### Appar och Smart-TV-samling

#### Program

Fliken **Appar** på startsidan innehåller alla installerade appar som följer med TV:n samt de appar som du själv installerar från **Smart-TV-samling** eller Google Play™ Store. Du kan även lägga till fler appar som

favoriter från fliken **Appar**.

### Smart-TV-samling




Alla dina förstklassiga appar är tillgängliga i appen Smart-TV-samling. Starta den med hjälp av banderollen på raden **Favoritappar**. Appen Smart-TV-samling innehåller även rekommendationer för nya appar och annat.

---

2.4

## Öppna startsidan

Öppna startsidan och öppna ett objekt...

- 1 - Tryck på  **HOME**.
- 2 - Välj ett objekt och tryck på **OK** för att öppna eller starta det.
- 3 - Tryck på  **Bakåt** flera gånger eller tryck på  **HOME** för att gå tillbaka till startsidan.


När du öppnar startsidan stoppas app-/innehållsuppspelningen som sker i bakgrunden. Du måste välja appen eller innehållet från startsidan för att återuppta uppspelningen.

# Installation

## 3.1

### Läs säkerhetsinstruktionerna

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder TV:n.

Om du vill läsa instruktionerna trycker du på färgknappen  Nyckelord i Hjälp och letar upp Säkerhetsinstruktioner.

## 3.2

### TV-stativ eller väggmontering

#### TV-stativ


Instruktioner för montering av TV-stativet finns i snabbstartguiden som medföljde TV:n. Om du har tappat bort denna guide kan du hämta den på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Använd TV:ns produkttypnummer för att hitta rätt Snabbstartsguide att hämta.

#### Väggmontering

TV:n är också förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte).

Använd följande VESA kod när du köper väggfästet. . .

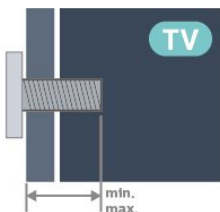

- 48OLED8x7  
VESA MIS-F 300 x 300, M6 (min.: 10 mm, max.:15 mm)
- 55OLED8x7  
VESA MIS-F 300 x 300, M6 (min.: 10 mm, max.:15 mm)
- 65OLED8x7  
VESA MIS-F 300 x 300, M6 (min.: 10 mm, max.:15 mm)
- 77OLED8x7  
VESA MIS-F 400x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 22 mm)

#### Varning!

Väggmontering av TV-apparaten kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad


personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV-apparatens vikt. Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna innan du monterar TV:n.

TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador.

## 3.3

### Tips om placering

- Placera TV:n så att inget ljus faller direkt på skärmen.
- Dämpad belysning i rummet ger den bästa Ambilight-effekten.
- Det perfekta avståndet för att titta på TV är två till fem gånger TV:ns diagonala skärmstorlek. När du sitter ned ska ögonen vara i nivå med skärmens mitt.
- Vid väggmontering ska du placera TV:n upp till 15 cm från väggen.

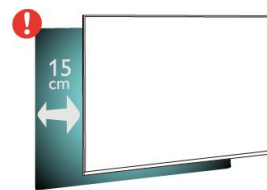


#### Obs!

Placera inte TV:n i närheten av dammframkallande källor som kachelugnar. Vi föreslår att du dammar regelbundet så att du inte får damm i TV:n.

## 3.4

### Nätkabel

- Sätt i strömkabeln i strömanslutningen på TV:ns baksida.
- Se till att nätkabeln är ordentligt isatt i kontakten.
- Kontrollera att stickkontakten till vägguttaget alltid är tillgängligt.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

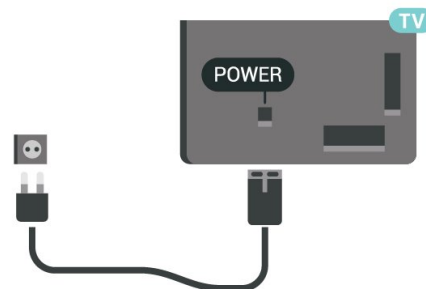

Trots att TV:ns energiförbrukning är låg i standbyläget kan du spara energi genom att dra ur nätkabeln om du inte använder TV:n under en längre tid.

Tryck på färgknappen  Sökord i Hjälp och leta upp



Slå på för mer information om hur du slår på eller stänger av TV:n.

---


3.5

## Antennkabel

Sätt i antennkontakten ordentligt i **antennuttaget** på baksidan av TV:n.

Du kan ansluta din egen antenn eller en antennsignal från ett antenndistributionssystem. Använd en IEC Coax 75 Ohm RF-antennkontakt.

Använd den här antennanslutningen för insignalerna DVB-T och DVB-C.

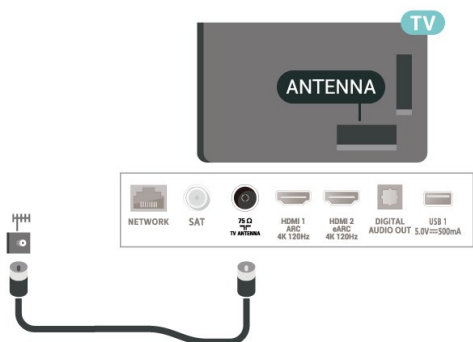


---

3.6

## Parabolantenn

Anslut satellitkontakten av F-typ till satellitanslutningen **SAT** på TV:ns baksida.

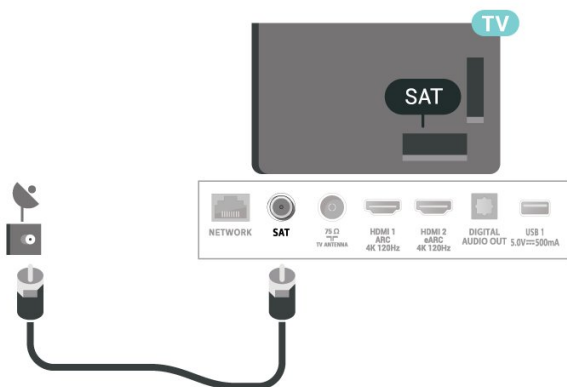


# Fjärrkontroll

## 4.1

### Knappöversikt

#### Toppmatad

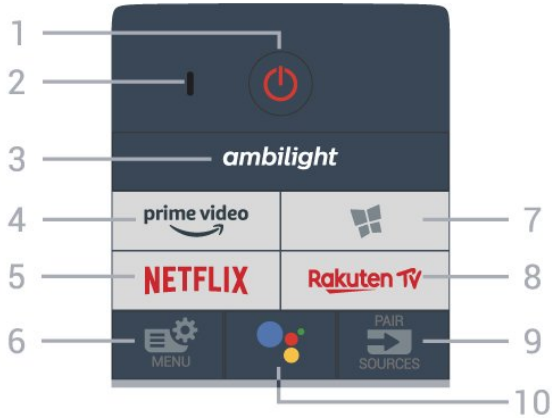

#### Rörelseavkänning

Fjärrkontrollen har inbyggd rörelsesensor\*. När du plockar upp fjärrkontrollen normalt och lutar fjärrkontrollens knappar mot dig tänds bakgrundsbelysningen i 2 sekunder. Som standard är funktionen för rörelseavkänning aktiverad. Du kan stänga av den genom att trycka ner på OK och sifferknappen 0 i 3 sekunder. Slå på funktionen igen genom att trycka ner på OK och sifferknappen 1 i 3 sekunder.

\* Funktionen för rörelseavkänning är inte tillgänglig på den brittiska modellen.

#### 1 – Standby/På

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

#### 2 – VOICE-mikrofon

#### 3 – **ambilight**

Välja Ambilight-stil.

#### 4 –

Öppna appen Amazon Prime Video.

#### 5 – **NETFLIX**

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.

- Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

- Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 6 – Snabbmeny/MENU

Öppna snabbmenyn med vanliga TV-funktioner. Håll

ned knappen MENU för att visa spelkontrollfältet när spelsignalen upptäcks och spelläget är aktiverat.

#### 7 – Smart-TV-samling

Starta appen Smart-TV-samling.

#### 8 – **Rakuten TV**

Öppna appen Rakuten TV.


#### 9 – SOURCES

- Öppna eller stänga källmenyn.
- Para ihop fjärrkontrollen med TV:n.

#### 10 – Google Assistant™

Starta Google Assistant™.

### Överst (för brittiska modeller)

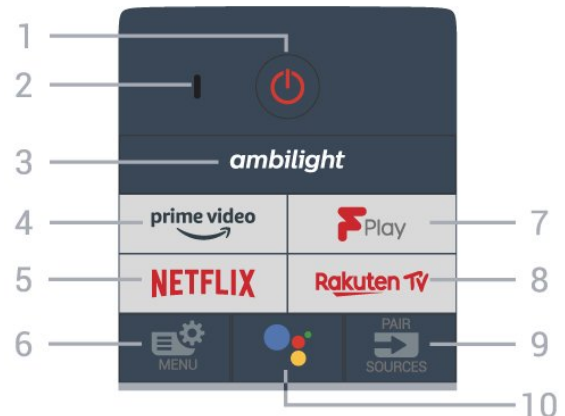

#### 1 – Standby/På

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

#### 2 – VOICE-mikrofon

#### 3 – **ambilight**

Välja Ambilight-stil.

#### 4 –

Öppna appen Amazon Prime Video.

#### 5 – **NETFLIX**

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.

- Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

- Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 6 – Snabbmeny/MENU

Öppna snabbmenyn med vanliga TV-funktioner. Håll ned knappen MENU för att visa spelkontrollfältet när spelsignalen upptäcks och spelläget är aktiverat.

#### 7 – Freeview Play

Starta Freeview Play.

#### 8 – **Rakuten TV**

Öppna appen Rakuten TV.


## 9 – SOURCES

- Öppna eller stänga källmenyn.
- Para ihop fjärrkontrollen med TV:n.

## 10 – Google Assistant™

Starta Google Assistant™.

## Mitten

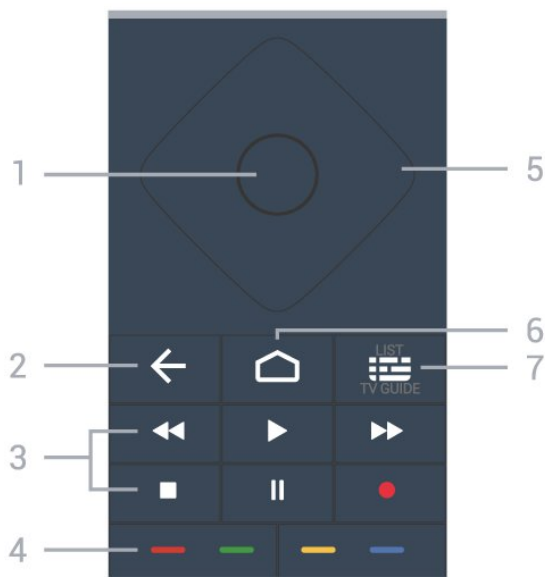

### 1 – OK-knapp

Bekräfta ett val eller inställning. Öppna kanallistan när du tittar på TV.







### 2 – Bakåt

Gå tillbaka till föregående kanal.


Återgå till föregående meny.

Gå tillbaka till föregående app/webbsida.

### 3 – Uppspelning och inspelning

- Spela  för att spela upp.
- Paus : pausa uppspelning
- Stopp : stoppa uppspelning
- Spola tillbaka : spola tillbaka
- Snabbspolning framåt : snabbspola framåt
- Spela in : spela in

### 4 – Färgknappar

Direkt val av alternativ. Den blå knappen , öppnar Hjälp-avsnittet.

### 5 – Pil-/navigeringsknappar

Använd för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.


### 6 – HOME

Öppna hemmenyn.

### 7 – TV-guide/Kanallista

Öppna eller stäng TV-guiden. Håll intryckt för att öppna kanallistan.

## Undersida

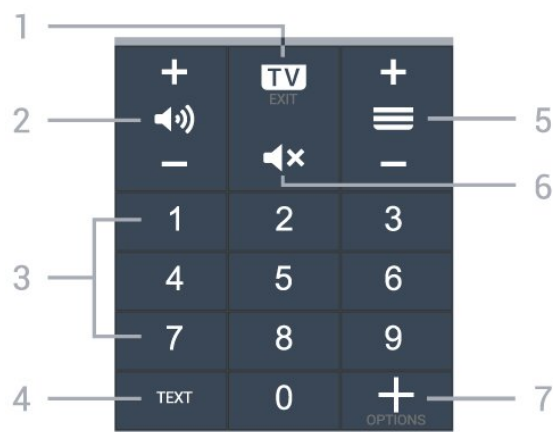

### 1 – – EXIT

Gå tillbaka till att titta på TV eller avsluta ett interaktivt TV-program.

### 2 – Volume

Tryck på + eller  för att justera volymnivån.


### 3 – Sifferknappar

Välja kanal direkt.

### 4 – TEXT

Öppna eller stänga Text/Text-TV.

### 5 – Kanal

Tryck på + eller  för att gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-TV-sida.

### 6 – Ljud av

Stänga av eller slå på ljudet igen.

### 7 – OPTIONS

Öppna eller stänga alternativmenyn.

## 4.2

## Para ihop fjärrkontrollen med TV:n

Den här fjärrkontrollen använder Bluetooth® och IR (infraröd) för att skicka kommandon till TV:n.

- Du kan använda denna fjärrkontroll via IR (infraröd) för de flesta funktioner.
- Du använder avancerade funktioner som röstsökning och fjärrkontrollens knappsats genom att para ihop (koppla) TV:n med fjärrkontrollen.


När du startar TV-installationen för första gången uppmanas du att trycka på knappen **PAIR** (SOURCES), vilket medför att ihopparringen utförs.

Obs!

1 – När fjärrkontrollen har gått in i ihopparningsläge börjar den blå lysdiodringen runt mikrofonen på

fjärrkontrollens framsida att blinka.

2 - Fjärrkontrollen måste hållas nära TV:n (inom 1 m) under ihopparning för att det ska fungera.


3 - Om TV:n inte startar röstsökning när du trycker på , misslyckades ihopparningen.

4 - Vi rekommenderar att vänta tills TV:n har startat helt och alla bakgrundsprocesser har startats innan man går till ihopparningsläge. Annars kan popupmeddelandet med ytterligare instruktioner visas för sent och därmed påverka ihopparningsproceduren negativt.

**Para ihop och para ihop igen**

Om hoppningen med fjärrkontrollen har brutits kan du para ihop TV:n med fjärrkontrollen igen.

Tryck helt enkelt ned knappen **PAIR ( SOURCES)** (i ungefär tre sekunder) för ihopparning.


Gå annars till  **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll > Para ihop fjärrkontroll** och följ anvisningarna på skärmen.

Ett meddelande visas när hoppningen är klar.

**Programvara för fjärrkontroll**

 **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll > Information om fjärrkontroll**

När fjärrkontrollen är ihopparad kan du kontrollera fjärrkontrollens aktuella programvaruversion.

 **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll>Uppdatera programvara till fjärrkontroll**

Kontrollera tillgängliga programuppdateringar för fjärrkontrollen.

---

## 4.3

# Röstsökning

Du kan söka efter videor, musik eller annat på internet med hjälp av rösten. Du kan tala i mikrofonen på fjärrkontrollen.

Du måste para ihop fjärrkontrollen med TV:n innan du använder röstsökning.

Så här använder du röstsökning ...

1 - Tryck på  på fjärrkontrollen. Den blå lampan på fjärrkontrollen tänds och sökfältet öppnas.

Mikrofonen är aktiv.

2 - Uppge det du letar efter med klart uttal. Du kan prata i 10 sekunder innan mikrofonen stängs av. Det kan ta en liten stund innan resultatet visas.

3 - I listan med sökresultat kan du välja önskat alternativ.

---

## 4.4

# IR-sensor

TV:n kan ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.

## ⚠ Varning

Placera inte några föremål framför IR-sensorn på TV:n, eftersom IR-signalen kan blockeras.

---

## 4.5

# Batterier


Om TV:n inte reagerar på en knapptryckning på fjärrkontrollen kan batterierna vara slut.

Byt ut batterierna genom att öppna batterifacket på fjärrkontrollen.

1 - Skjut batteriluckan i pilens riktning.

2 - Byt ut de gamla batterierna med två alkaliska AAA-LR03-1,5 V-batterier. Se till att du sätter i batteriets ändarna **+** och **-** åt rätt håll.

3 - Sätt tillbaka batteriluckan och skjut den bakåt tills den klickar.

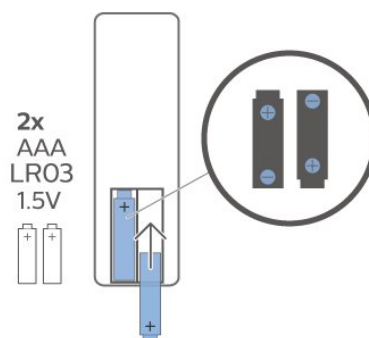

Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge.

Kassera din gamla batterier säkert enligt kasseringsanvisningarna.

Mer information finns i **Hjälp**, välj **Nyckelord** och leta efter **Kassering**.

---

## 4.6

# Rengöring

Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen.



# Slå på och av

## 5.1


### På eller standby

Se till att TV:n är ansluten till elnätet. Anslut den medföljande nätsladden till nätkontakten AC IN-uttaget på baksidan av TV:n. Indikatorlampan längst ned på TV:n tänds.





#### Slå på

Tryck på  på fjärrkontrollen för att slå på TV:n. Alternativt trycker du på  HOME . Du kan också trycka på den lilla styrspaksknappen på TV:ns baksida om du vill slå på TV:n och om du inte hittar fjärrkontrollen eller batterierna har tagit slut.

#### Växla till standbyläge

Växla TV:n till standbyläge genom att trycka på  på fjärrkontrollen. Du kan också trycka på den lilla styrspaksknappen på TV:ns baksida.


grundläggande menyn.

2 - Tryck på vänster eller höger för att välja  Volym,  Kanal eller  Källor. Välj  Demo om du vill starta en demofilm.

3 - Tryck upp eller ned för att justera volymen eller ställa in nästa eller föregående kanal. Tryck upp eller ned för att gå genom listan över källor, inklusive val av mottagare. Tryck på styrspaksknappen när du vill starta en demofilm.

4 - Menyn försvinner automatiskt.

Om du vill försätta TV:n till standbyläge väljer du  och trycker på styrspaksknappen.

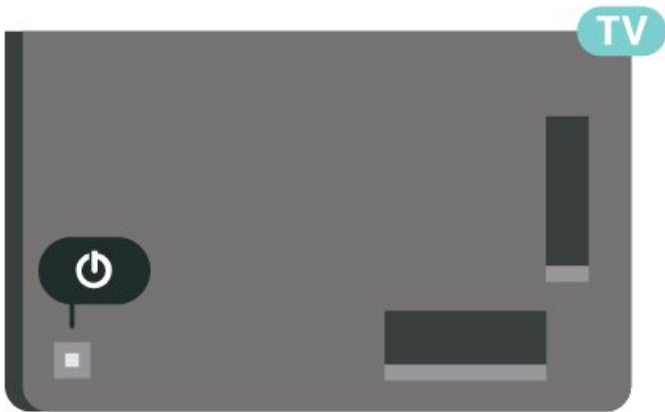

TV:n är fortfarande ansluten till nätströmmen i standbyläge, men förbrukar väldigt lite energi.

För att stänga av TV:n helt drar du ur strömsladden. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

## 5.2

### Knappar på TV:n

Om du har tappat bort fjärrkontrollen eller om batterierna har tagit slut kan du ändå göra vissa grundläggande TV-kommandon.


Öppna den grundläggande menyn ...

1 - Med TV:n påslagen trycker du på styrspaksknappen på TV:ns baksida för att ta upp den

# Kanaler

## 6.1

### Installera kanaler





Mer information finns i **Hjälp**. Tryck på färgknappen  **Sökord** och leta reda på **Kanal**, **antenninstallation** eller **Kanal, installation**.

## 6.2

### Kanallistor



#### Om kanallistor

Efter en kanalinstallation visas alla kanaler i listan **Alla kanaler**. Kanalerna som visas i listan **Alla kanaler** visas utifrån genre\*. Exempel: Premium, Premium News, Premium Local, Children, Sport osv. Premium-genren är de bästa sändningskanalerna med en marknadsandel på över 3 %. Kanaler visas med namn och logotyp om den informationen finns tillgänglig.

Tryck med en kanallista vald, på pilarna  (upp) eller  (ned) för att välja en kanal och tryck sedan på **OK** för att titta på den valda kanalen. Du kan bara gå till kanalerna i den listan när du använder knapparna  **+** eller  **-**.

\* Obs: Funktionen som anges enligt genre gäller endast Tyskland.

#### Kanalikoner

Efter en automatisk kanaluppdatering av kanallistan markeras nyligen hittade kanaler med  (stjärna). Om du låser en kanal markeras den med  (lås).

#### Radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler vid installationen. Du kan växla till en radiokanal på samma sätt som du växlar till en TV-kanal.

Den här TV:n kan ta emot den digitala TV-standarden DVB. TV:n kanske inte fungerar ordentligt med vissa digital-TV-operatörer och uppfyller inte fullständigt standardens krav.

### Öppna en kanallista

Bredvid listan med alla kanaler kan du välja en filtrerad lista eller någon av de favoritlistor som du har skapat.

Så här öppnar du aktuell kanallista...

1 – Tryck på  för att byta till TV.

2 – Tryck på **OK** för att öppna den aktuella kanallistan.

3 – Tryck på  **Bakåt** för att stänga kanallistan.

Så här väljer du en av kanallistorna...

1 – Med en kanallista öppen på skärmen trycker du på **+** **OPTIONS**.

2 – Välj **Välj kanallista** och tryck på **OK**.

3 – I listmenyn väljer du en av de tillgängliga kanallistorna och trycker på **OK**.

Du kan även välja listnamnet längst upp i kanallistan och trycka på **OK** för att öppna listmenyn.

### Sök efter en kanal

Du kan söka efter en kanal för att hitta den i en lång lista med kanaler.

TV:n kan söka efter en kanal inom en av 2 huvudkanallistor – antenn- eller kabelkanallistan.

Söka efter en kanal ...

1 – Tryck på .

2 – Tryck på **OK** för att öppna den aktuella kanallistan.

3 – Tryck på **+** **OPTIONS**.

4 – Välj **Välj kanallista** och tryck på **OK**.

5 – Välj **Filtrera antennkanaler** eller **Filtrera kabelkanaler** och tryck på **OK**.

6 – Välj **Sök kanal** och tryck på **OK** för att öppna ett textfält. Du kan använda fjärrkontrollknappsatsen (om det finns) eller skärmtangentbordet för att ange text.

7 – Ange ett nummer, ett namn eller del av ett namn och välj **Använd** och tryck på **OK**. TV:n söker efter matchande kanalnamn i den lista du har valt.

Sökresultaten visas som en kanallista – se listnamnet längst upp. Sökningen returnerar det matchande kanalnamnet och visar resultatet i alfabetisk ordning. Sökresultaten försvinner när du väljer en annan kanallista eller stänger listan med sökresultat.

## 6.3

### Sortera kanallista

Du kan sortera kanallistan med alla kanaler. Du kan ställa in kanallistan att visa endast TV-kanaler eller endast radiostationer. För antenn/kabelkanaler kan du ställa in listan så att den visar frivisade eller kodade kanaler.

Så här ställer du in ett filter på en lista med alla kanaler...

1 – Tryck på .

2 – Tryck på **OK** för att öppna den aktuella kanallistan.

- 3 - Tryck på **+** **OPTIONS**.
- 4 - Välj **Välj kanallista** och tryck på **OK**.
- 5 - Välj **Filtrera antennkanaler** eller **Filtrera kabelkanaler** enligt den lista du vill filtrera och tryck på **OK**.
- 6 - I menyn **Alternativ** väljer du det filter du vill ha och trycker på **OK** för att aktivera. Namnet på filtret visas som en del av kanallistans namn längst upp i kanallistan.
- 7 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **⬅** för att stänga menyn.

---

6.4

## Titta på kanaler

---

### Gå till en kanal

Börja titta på TV-kanaler genom att trycka på **TV**. TV:n visar kanalen du senast tittade på.

#### Byta kanal

Du kan byta kanal genom att trycka på **≡ +** eller **≡ -**.

Om du känner till kanalnumret kan du ange det med sifferknapparna. Tryck på **OK** när du har angett siffran för att byta direkt.

Om informationen är tillgänglig från internet visar TV:n namn på och information om aktuellt program följt av namn på och information om nästa program.

#### Föregående kanal

Byt tillbaka till den tidigare inställda kanalen genom att trycka på **⬅** **Bakåt**.

Du kan också gå till kanaler från en **Kanallista**.

---

## Låsa en kanal

---

### Låsa och låsa upp en kanal

Om du vill förhindra att barn tittar på en kanal kan du låsa den. Om du vill titta på en låst kanal måste du ange den 4-siffriga PIN-koden för **Låsfunktion** först. Du kan inte låsa program från anslutna enheter.

Låsa en kanal ...

- 1 - Tryck på **TV**.
- 2 - Tryck på **OK** för att öppna kanallistan. Byt kanallista om det behövs.
- 3 - Välj den kanal som du vill låsa.
- 4 - Tryck på **+OPTIONS** och välj **Lås kanal** och tryck på **OK**.
- 5 - Ange din 4-siffriga PIN-kod om TV:n uppmanar dig att göra det. En låst kanal är markerad med ett **🔒** (lås).
- 6 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **⬅** **Bakåt** för att stänga menyn.

Så här låser du upp en kanal...

- 1 - Tryck på **TV**.
- 2 - Tryck på **OK** för att öppna kanallistan. Byt kanallista om det behövs.
- 3 - Välj vilken kanal du vill låsa upp.
- 4 - Tryck på **+OPTIONS** och välj **Lås upp kanal** och tryck på **OK**.
- 5 - Ange din 4-siffriga PIN-kod om TV:n uppmanar dig att göra det.
- 6 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **⬅** **Bakåt** för att stänga menyn.

Om du låser eller låser upp kanaler i en kanallista behöver du bara ange PIN-koden en gång tills du stänger kanallistan.

I **Hjälp** trycker du på färgknappen **—** **Sökord** och letar upp **Låsfunktion** om du vill ha mer information.

---

### Åldersgräns

För att förhindra att barn tittar på olämpliga program kan du ange en åldersgräns.

Digitala kanaler kan ha åldersgränser på sina program. När åldersgränsen på ett program är samma eller högre än den du har ställt in för ditt barn, låses programmet. Om du vill titta på ett låst program måste du först ange koden för **Åldersgräns** (endast tillgänglig i vissa länder).

Ange en åldersgräns ...

- 1 - Välj **⚙ Inställningar > Låsfunktion > Åldersgräns** och tryck på **OK**.
- 2 - Ange en fyrsiffrig låskod. Om du inte har angett en kod ännu väljer du **Ställ in kod** i **Låsfunktion**. Ange en fyrsiffrig låskod och bekräfta. Nu kan du ange en åldersgräns.
- 3 - Tillbaka i **Åldersgräns** väljer du åldern och trycker på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Om du vill stänga av åldersgränsen väljer du **Ingen**. Men i en del länder måste du ange en åldersgräns.

För en del sändare/operatörer låser TV:n bara program med en högre åldersgräns. Åldersgränsen ställs in för alla kanaler.

---

## Kanalalternativ

---

### Öppna Alternativ

När du tittar på en kanal kan du ange några alternativ.

Beroende på vilken typ av kanal du tittar på (analog eller digital) eller beroende på TV-inställningarna du har gjort, är vissa alternativ tillgängliga. Alternativet **Skärm av** är till exempel endast tillgängligt för



radiokanaler. Vi rekommenderar att du stänger av TV-skärmen för att spara energi och skydda skärmen.

Så här öppnar du alternativmenyn...

- 1 - Medan du tittar på en kanal, trycker du på **+** **OPTIONS**.
- 2 - Tryck på **+** **OPTIONS** igen för att stänga.

---

## Undertext

---

### Slå på

Digitala sändningar kan ha undertexter till programmen.

Så här visar du undertexter ...

Tryck på **+** **OPTIONS**, och välj **Undertexter**.

Du kan slå på eller av undertexter. Alternativt kan du välja **Automatisk**.

### Automatisk

Om språkinformation är en del av den digitala sändningen och det sända programmet inte är på ditt språk (det språk som är inställt på TV:n), kan TV:n visa undertexter automatiskt på ett av dina föredragna undertextspråk. Ett av dessa undertextspråk måste också ingå i sändningen.

Du kan välja dina föredragna undertextspråk i **Undertextspråk**.

---

## Undertext från text-TV

Om du ställer in en analog kanal måste du göra undertext tillgängligt för varje kanal manuellt.

- 1 - Byt till en kanal och tryck på **TEXT** för att öppna text-TV.
- 2 - Ange sidnumret för undertexter.
- 3 - Tryck på **TEXT** igen för att avsluta Text-TV.

Om du väljer **På** i menyn Undertext när du tittar på den analoga kanalen visas undertext om det är tillgängligt.

Om du vill veta om en kanal är analog eller digital byter du till kanalen och öppnar **Information** i **+** **OPTIONS**.

---


## Undertextspråk

---

### Föredragna undertextspråk

En digital sändning kan innehålla flera undertextspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningsspråk. Om det finns undertext på ett av de här språken visar TV:n det som du har valt.

Ställa in primärt och sekundärt undertextsspråk ...

- 1 - Öppna  **Region och språk** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Språk > Primära undertexter** eller **Sekundära undertexter**.
- 3 - Välj det språk du vill ha och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **◀** **Bakåt** för att stänga menyn.

---

## Välj ett undertextspråk

Om inga av de önskade undertextspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt undertextspråk. Om inga undertextspråk finns tillgängliga kan du inte välja det här alternativet.

Välja ett undertextspråk när inget av dina önskade språk finns tillgängliga ...

- 1 - Tryck på **+** **OPTIONS**.
- 2 - Klicka på **Undertextspråk** och välj ett språk som tillfälligt undertext.

---


## Ljudspråk

---

### Önskat ljudspråk

En digital sändning kan innehålla flera ljudspråk (talade språk) för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n.

Ställa in primärt och sekundärt ljudspråk ...

- 1 - Öppna  **Region och språk** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Språk > Primärt ljud** eller **Sekundärt ljud**.
- 3 - Välj det språk du vill ha och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **◀** **Bakåt** för att stänga menyn.

---

## Välja ett ljudspråk

Om inga av de önskade ljudspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt ljudspråk. Om inga ljudspråk finns tillgängliga kan du inte välja det här alternativet.

Välja ett ljudspråk när inget av dina önskade språk finns tillgängliga...

- 1 - Tryck på **+** **OPTIONS**.
- 2 - Klicka på **Ljudspråk** och välj ett språk som tillfälligt ljud.



---

## Common Interface

Om du har installerat en CA-modul i Common Interface-facket, kan du visa CA-modulen och operatörsinformation eller göra vissa CA-modulrelaterade inställningar.

Visa CA-modulinformation...

- 1 - Tryck på **SOURCES**.
- 2 - Välj den kanaltyp du använder CA-modulen för **Titta på TV**.
- 3 - Tryck på **+ OPTIONS** och välj **Common Interface**.
- 4 - Välj TV-operatören för CA-modulen och tryck på **OK**. Följande skärmar kommer från TV-operatören.

---

## HbbTV på den här kanalen

Om du vill begränsa åtkomsten till HbbTV-sidorna för en viss kanal kan du blockera HbbTV-sidorna för den specifika kanalen.

Slå på HbbTV

Välj **Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerat > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > HbbTV > På**.

---

## Programinfo

Visa programinformation

Visa all information om det valda programmet...

- 1 - Ställ in kanalen.
- 2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Programinformation** och tryck på **OK**.
- 3 - Stäng skärmen genom att trycka på **OK**.

I **Programinformation** trycker du på färgknappen **PLANERAD** för att ange den schemalagda inspelningslistan eller trycker på färgknappen **ÖVERSIKT** för att hämta information gällande kanalöversikt.

Visa programinformation från kanallista

Visa programinformationen från kanallista ...

- 1 - Ställ in kanalen, tryck på **OK** eller **Kanallista** för att öppna kanallistan.
- 2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Programinformation** och tryck på **OK** för att visa allmän information om programmet.
- 3 - Stäng denna skärm genom att trycka på **Bakåt** för att gå tillbaka till kanallistan.

---

## Mono/Stereo

Du kan byta ljudet på en analog kanal till Mono eller Stereo.

Byta till Mono eller Stereo...

- 1 - Gå till en analog kanal.
- 2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Mono/Stereo** och tryck på **>** (höger).
- 3 - Välj **Mono** eller **Stereo** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **<** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **Bakåt** för att stänga menyn.

---

## Kanal, flytta

Det är bara i en **favoritlista** som du kan ändra följden på kanaler (ändra ordning).

Ändra kanalföljden...

- 1 - Öppna den **favoritlista** som du vill ändra ordning på.
- 2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Ändra ordning på kanaler** och tryck på **OK**.
- 3 - I **Favoritlistan**, väljer du den kanal som du vill ändra ordning på och trycker på **OK**.
- 4 - Med knapparna **▲** (upp) eller **▼** (ned) flyttar du kanalen dit du vill ha den.
- 5 - Tryck på **OK** för att bekräfta den nya platsen.
- 6 - Du kan ändra kanalernas ordning med samma metod tills du stänger **Favoritlistan** med knappen **Bakåt**.

---

6.5

## Favoritkanaler

---

### Om favoritkanaler

I en favoritkanallista kan du samla de kanaler du gillar.

Du kan skapa 8 olika listor med favoritkanaler för enkel kanalbläddring. Du kan namnge varje favoritlista individuellt. Det är bara i en favoritlista du kan ordna om kanaler.

Tryck med en favoritlista vald, på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ned) för att välja en kanal och tryck sedan på **OK** för att titta på den valda kanalen. Du kan bara gå till kanalerna i den listan när du använder knapparna **TV +** or **TV -**.

---

## Skapa en favoritlista

Skapa en favoritkanallista...

- 1 - Tryck på **TV** för att byta till TV.
- 2 - Tryck på **OK** för att öppna den aktuella kanallistan.
- 3 - Tryck på **+ OPTIONS**.
- 4 - Välj **Skapa favoritlista** och tryck på **OK**.
- 5 - I listan till vänster väljer du en kanal du vill ha som favorit och trycker på **OK**. Kanalerna kommer i listan till höger i den ordning du lägger till dem. Ångra genom att välja kanalen i listan till vänster och trycka på **OK** igen.
- 6 - Om det behövs kan du fortsätta välja och lägga till kanaler som favoriter.
- 7 - Om du vill sluta att lägga till kanaler trycker du på **←Bakåt**.

TV:n frågar om du vill byta namn på **favoritlistan**. Du kan använda tangentbordet på skärmen.

- 1 - Använd skärmtangentbordet för att ta bort aktuellt namn och ange ett nytt namn.
- 2 - När du är klar väljer du **Stäng** och trycker på **OK**.

TV:n byter till den nyskapade **favoritlistan**.

Du kan lägga till flera olika kanaler på en gång eller starta en **favoritlista** genom att duplicera kanallistan med alla kanaler och ta bort de kanaler du inte vill ha.

Kanalerna i **favoritlistan** numreras om.

---

## Lägg till ett kanalurval

Om du vill lägga till en sammanhängande mängd kanaler i en **Favoritlista** på en gång kan du använda **Välj urval**.

Lägga till ett kanalurval...

- 1 - Öppna den **favoritlista** där du vill lägga till kanalurvalet.
- 2 - Tryck på **+OPTIONS**, välj **Välj urval** och tryck på **OK**.
- 3 - I listan till vänster väljer du den första kanalen i det intervall du vill lägga till och trycker på **OK**.
- 4 - Tryck på **▼** (ned) för att välja den sista kanalen i urvalet som du vill lägga till. Kanalerna är markerade till vänster.
- 5 - Tryck på **OK** för att lägga till det här kanalurvalet och bekräfta.

Du kan också börja skapa en **Favoritlista** från **Välj urval**.

---

## Redigera favoriter

Om du vill lägga till ett sammanhängande urval kanaler i en **Favoritlista** på en gång kan du använda **Redigera favoriter**.

Lägga till ett kanalurval...

- 1 - Öppna den **favoritlista** där du vill lägga till kanalurvalet.
- 2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Redigera favoriter** och tryck på **OK**.
- 3 - I listan till vänster väljer du den första kanalen i det intervall du vill lägga till och trycker på **OK**.
- 4 - Tryck på **▼** (ned) för att välja den sista kanalen i urvalet du vill lägga till. Kanalerna är markerade till höger.
- 5 - Tryck på **OK** för att lägga till det här kanalurvalet och bekräfta.

Du kan också börja skapa en **Favoritlista** från **Redigera favoriter**.

---

## Byt namn på en favoritlista

Byta namn på en **favoritlista**...

- 1 - Öppna den **favoritlista** du vill byta namn på.
- 2 - Tryck på **+OPTIONS**, välj **Byt namn på favoritlista** och tryck på **OK**.
- 3 - Använd skärmtangentbordet för att ta bort aktuellt namn och ange ett nytt.
- 4 - När du är klar väljer du **Stäng** och trycker på **OK**.
- 5 - Tryck på **← Bakåt** för att stänga kanallistan.

---

## Ta bort en favoritlista

Ta bort en **favoritlista**...

- 1 - Öppna den **favoritlista** du vill ta bort.
- 2 - Tryck på **+OPTIONS**, välj **Ta bort favoritlista** och tryck på **OK**.
- 3 - Bekräfta för att ta bort listan.
- 4 - Tryck på **← Bakåt** för att stänga kanallistan.

---

## Kanal, flytta

Det är bara i en **favoritlista** som du kan ändra följden på kanaler (ändra ordning).

Ändra kanalföljden...

- 1 - Öppna den **favoritlista** du vill ändra ordning på.
- 2 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Ändra ordning på kanaler** och tryck på **OK**.
- 3 - I **favoritlistan** väljer du den kanal du vill ändra ordning för och trycker på **OK**.
- 4 - Med knapparna **▲** (upp) eller **▼** (ned) flyttar

du kanalen dit du vill ha den.

5 - Tryck på **OK** för att bekräfta den nya platsen.


6 - Du kan ändra kanalernas ordning med samma metod tills du stänger Favoritlistan med knappen

← **Bakåt**.

---

## Favoritlista i TV-guiden

Du kan ansluta TV-guiden till favoritlistan.

1 - Medan du tittar på en TV-kanal håller du  > **Välj kanallista** intryckt.

2 - Välj en **Favoritlista** och tryck på **OK**.

3 - Tryck på  **TV GUIDE** för att öppna den.

Med TV-guiden kan du visa en lista med aktuella och planerade TV-program på dina favoritkanaler. Tillsammans med dina favoritkanaler läggs de första 3 mest använda kanalerna i TV-sändarens standardlista till för förhandsgranskning efter dina favoritkanaler. Du måste lägga till de här kanalerna i favoritlistan för att aktivera dess funktion (se kapitlet "TV Guide").

På varje sida i TV-guiden finns en "Visste du att"-tabell infogad i din lista med favoritkanaler. "Visste du att"-kanalen tillhandahåller praktiska tips så att du kan förbättra användningen av TV:n.

---

6.6

## Text/Text-tv

---

### Text-TV-sidor

Öppna Text/Text-TV medan du tittar på TV-kanaler genom att trycka på **TEXT**.

Stäng text-TV genom att trycka på **TEXT** en gång till.

#### Välj en text-TV-sida

Välja en text-TV-sida ... .

1 - Ange sidnumret med sifferknapparna.

2 - Använd piltangenterna för att navigera.

3 - Tryck på en färgknapp och välj ett färgkodat ämne längst ned på skärmen.

#### Text-TV-delsidor

En text-TV-sida kan ha flera delsidor. Delsidornas nummer visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer. Välj en del sida genom att trycka på **◀** eller **▶**.

#### T.O.P. Text-TV-sidor

Vissa TV-kanaler erbjuder T.O.P.-text-TV. Text-TV. Öppna T.O.P.-text-TV. i text-TV trycker du på **+** **OPTIONS** och väljer T.O.P.- Översikt.

#### Sök i text-TV

Du kan välja ett ord och söka i text-TV efter alla förekomster av ordet.

1 - Öppna en text-TV-sida och tryck på **OK**.

2 - Välj ett ord eller en siffra med hjälp av pilknapparna.

3 - Tryck på **OK** igen för att gå direkt till nästa förekomst av ordet eller siffran.

4 - Tryck på **OK** igen för att hoppa till följande träff.


5 - För att stoppa sökningen trycker du på **▲** (upp) tills inget väljs.

#### Använda text-TV från en ansluten enhet

Vissa enheter som tar emot TV-kanaler erbjuder även text-TV.

Öppna text-TV från en ansluten enhet. . .

1 - Tryck på  **SOURCES** välj enhet och tryck på **OK**.

2 - Medan du tittar på en kanal på enheten, trycker du på **+** **OPTIONS**, väljer **Visa enhetsknappar** och markerar knappen  och trycker på **OK**.

3 - Tryck på **← Bakåt** för att dölja enhetsknapparna.

4 - Om du vill stänga av text-TV trycker du på **← Bakåt** en gång till.

#### Digital text (endast Storbritannien)

En del digital-TV-kanaler erbjuder anpassad Digital text eller interaktiv TV på sina digitala TV-kanaler. Du kan använda siffer-, färg- och pilknapparna för att markera och navigera precis som i vanlig text-TV.

Om du vill stänga av digital text trycker du på **← Bakåt**.

\* Text-TV kan bara nås när kanalerna är installerade direkt på TV:ns interna mottagare och den är inställd på TV-läge. Om en digitalbox används är text-TV inte tillgängligt via TV. I det fallet kan digitalboxens text-TV användas istället.

---

## Text-TV-alternativ

I Text-TV 2.5 trycker du på **+** **OPTIONS** för att välja följande...

- **Frys sida/Avbryt frysning av sida**

Starta eller stoppa den automatiska visningen av delsidor.

- **Dubbla bilder/Hel skärmbild**

Visa TV-kanalen och text-TV-sidan bredvid varandra.

- **T.O.P. översikt**

Öppna T.O.P.-text-TV. Text

- **Förstora/Normal visning**

Förstora text-TV-sidan för behaglig läsning.

- **Visa**

Ta fram dold information på en sida.

- **Språk**

Växla det teckenformat som Text-TV visar.

- **Text-TV 2.5**

Aktivera Text-TV 2.5 för mer färg och bättre grafik.



---

## Konfigurera text-TV


### Text-TV-språk

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland.

Ställ in ditt primära och sekundära textspråk. . .

1 - Välj  **Inställningar > Region och språk** och tryck på  (höger) för att öppna menyn.  
2 - Välj **Språk > Primärt språk**  
**Text-TV** eller **Sekundärt språk Text-TV** och tryck på **OK**.

3 - Välj önskat språk.

4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

### Text-TV 2.5


Text-TV 2.5 ger mer färg och bättre grafik. Text-TV 2.5 är aktiverat i fabriksinställningarna som standard.

Stänga av Text-TV 2.5 ...

1 - Tryck på **TEXT**.

2 - Med Text/Text-TV öppet på skärmen trycker du på **+OPTIONS**.

3 - Välj **Text-TV 2.5 > Av** och tryck på **OK**.

4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

6.7

## Interaktiv TV

### Om iTV

En del digitala sändningsbolag kompletterar sina vanliga TV-program med informations- eller underhållningssidor i form av interaktiv TV. Du kan till exempel kommentera ett program eller rösta i olika frågor, handla online eller betala för ett program som sänds som strömmande video.

### HbbTV, MHEG, . . .

Sändningsbolagen använder olika interaktiva TV-system: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eller iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktiv TV kallas ibland också för digital text eller ”röd knapp”. Alla system fungerar bra.

Besök sändningsbolagets webbplats om du vill veta mer.


---

## Vad du behöver

Interaktiv TV är endast tillgänglig på digitala TV-kanaler. För att utnyttja alla fördelar med interaktiv TV måste TV:n ha en höghastighetsanslutning (bredband) till internet.

### HbbTV


Om HbbTV-sidor finns tillgängliga på en viss TV-kanal måste du först aktivera HbbTV i TV-inställningarna för att kunna visa sidorna.

 **Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerat > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > HbbTV > På**.


---


## Använda iTV

### Öppna iTV-sidor


För de flesta kanaler som erbjuder HbbTV eller iTV finns möjligheten att öppna deras interaktiva program genom att trycka på färgknappen  (röd) eller **OK**.

### Navigera på iTV-sidor

Du kan använda navigerings- och färgknapparna, sifferknapparna och knappen  **Bakåt** när du vill navigera på iTV-sidorna.


Du kan använda knapparna  (spela),  (paus) och  (stopp) för att titta på videor på iTV-sidor.

### Digital text (endast Storbritannien)

Tryck på **TEXT** om du vill öppna Digital Text. Stäng genom att trycka på  **Bakåt**.

### Stänga iTV-sidor

De flesta iTV-sidorna informerar om vilken knapp du ska använda för att stänga.

Om du vill tvinga stängning av en iTV-sida byter du till nästa TV-kanal och trycker på  **Bakåt**.

# Kanalinstallation

## 7.1

### Satellitinstallation

#### Om att installera satelliter

##### Upp till 4 satelliter

Du kan installera upp till 4 satelliter (4 LNB:er) på TV:n. Välj det exakta antal satelliter du vill installera i början av installationen. Det här skyndar på installationen.

##### Unicable


Du kan använda ett Unicable-system\* för att ansluta parabolantennen till TV:n. Du kan välja Unicable för upp till fyra satelliter i början av installationen.

\* Obs! Stöder Unicable 1 (EN50494) and Unicable 2 (EN50607/JESS).

#### Starta installationen

Kontrollera att parabolantennen är korrekt ansluten och perfekt justerad innan du startar installationen.

Starta satellitinstallationen ...

- 1 - Välj  **Inställningar > Kanaler > Satellitinstallation** och tryck på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 2 - Välj **Sök efter satellit** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Sök** och tryck på **OK**. TV:n söker efter satelliter.
- 4 - Välj **Installera** och tryck på **OK**. TV:n visar den aktuella installationskonfiguration för satellit. Om du vill ändra den här konfigurationen väljer du **Inställningar**. Om du inte vill ändra den här konfigurationen väljer du **Sök**. Gå till steg 5.
- 5 - I **Installationssystem** väljer du antal satelliter som du vill installera eller väljer ett av Unicable-systemen. När du väljer Unicable kan du välja användarbandnummer och ange användarfrekvensband för varje mottagare. I en del länder kan du justera vissa expertinställningar för varje LNB i **Mer inställningar**.
- 6 - TV:n börjar nu söka efter satelliter som är tillgängliga för parabolantennens inriktning. Det kan ta några minuter. Om en satellit hittas visas dess namn och mottagningsstyrkan på skärmen.
- 7 - När TV:n har hittat satelliterna du behöver väljer du **Installera**.
- 8 - Om en satellit erbjuder **Kanalpaket** visar TV:n tillgängliga paket för den satelliten. Välj det paket du behöver. En del paket erbjuder en **Snabb** eller


Fullständig installation för tillgängliga kanaler, välj det ena eller det andra. TV:n installerar satellitkanalerna och radiostationerna.

9 - Om du vill lagra satellitkonfigurationen och installerade kanaler och radiostationer väljer du **Avsluta**.

#### Inställningar för satellitinstallation

Inställningarna för satellitinstallationen är förinställda för ditt land. Inställningarna styr hur TV:n söker och installerar satelliter och dess kanaler. Du kan alltid ändra dessa inställningar.

Så här ändrar du inställningarna för satellitinstallationen ...

- 1 - Starta satellitinstallationen.
- 2 - På skärmen där du kan börja söka efter satelliter väljer du **Inställningar** och trycker på **OK**.
- 3 - Välj det antal satelliter som du vill installera eller välj ett av Unicable-systemen. När du väljer Unicable kan du välja användarbandnummer och ange användarfrekvensband för varje mottagare.
- 4 - När du är klar väljer du **Nästa** och trycker på **OK**.
- 5 - I menyn **Inställningar** trycker du på färgknappen  **Klar** för att återgå till skärmen och börja söka efter satelliter.

##### Hemtransponder och LNB

I en del länder kan du justera vissa expertinställningar för hemtransponder och varje LNB. Använd eller ändra bara dessa inställningar när den normala installationen misslyckas. Om du har satellitutrustning som inte är standard kan du använda de här inställningarna för att åsidosätta standardinställningarna. En del leverantörer kanske ger dig transponder- eller LNB-värden som du kan ange här.

#### Satellit-CA-moduler

Om du använder en CA-modul (Conditional Access Module) med ett Smart Card för att titta på satellitkanaler rekommenderar vi att göra satellitinstallationen med CA-modulen isatt i TV:n.

De flesta CA-moduler används för att avkoda kanaler.

Den senaste generationen av CA-moduler kan installera alla satellitkanaler själva på TV:n. CA-modulen låter dig installera dess satelliter och kanaler. Dessa CA-moduler installerar och avkodar inte bara kanalerna utan hanterar även regelbundna kanaluppdateringar.

---

## Kanalpaket

Satelliter kan erbjuda kanalpaket med kostnadsfria kanaler (free-to-air) och erbjuda ett sortiment för ett visst land. Vissa satelliter har abonnemangspaket – en samling kanaler som du betalar för.

Om du väljer ett abonnemangspaket kan TV:n be dig att välja en snabb eller fullständig installation.

Välj **Snabb** för att bara installera paketets kanaler eller välj **Fullständig** för att installera paketet och alla andra tillgängliga kanaler också. Vi rekommenderar en Snabb installation för abonnemangspaket. Om du har extra satelliter som inte är en del av abonnemangspaketet rekommenderar vi en Fullständig installation. Alla installerade kanaler läggs i kanallistan Alla.

---

## Unicable-konfigurering

### Unicable-systemet

Du kan använda ett enkabelsystem eller Unicable-system\* för att ansluta parabolantennen till TV:n. Ett enkabelsystem använder en kabel för att ansluta parabolantennen till alla satellitmottagare i systemet. Ett enkabelsystem används ofta i flerfamiljshus. Om du använder ett Unicable-system blir du ombedd att tilldela ett användarbandnummer och motsvarande frekvens under installationen. Du kan installera upp till fyra satelliter med Unicable på den här TV:n.

Om kanaler saknas när Unicable har installerats kan en annan installation ha genomförts samtidigt på Unicable-systemet. Gör en ny installation för att installera de kanaler som saknas.

\* Obs! Stöder Unicable 1 (EN50494) and Unicable 2 (EN50607/JESS).

---

### Användarbandnummer

I ett Unicable-system måste varje ansluten satellitmottagare tilldelas ett nummer (t.ex. 0, 1, 2 eller 3 osv.).

Du hittar tillgängliga användarband och deras nummer på Unicable-omkopplingsdosan. Ibland används förkortningen UB för användarband. Det finns Unicable-omkopplingsdosor med 4 eller 8 användarband. Om du väljer Unicable i inställningarna kommer TV:n att be dig tilldela det unika användarbandnumret för varje inbyggd satellitmottagare. En satellitmottagare kan inte ha samma användarbandnummer som en annan satellitmottagare i Unicable-systemet.

---

### Användarfrekvensband


Förutom det unika användarbandnumret behöver den inbyggda satellitmottagaren frekvensen för det valda användarbandnumret. Frekvenserna står oftast bredvid användarbandnumret på en Unicable-omkopplingsdosa.

---

## Manuell kanaluppdatering

Du kan alltid starta en kanaluppdatering själv.

Starta en kanaluppdatering manuellt ...

- 1 - Välj  **Inställningar > Kanaler > Satellitinstallation** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Uppdatera kanaler** och tryck på **OK**. Uppdateringen av TV:n startas. Uppdateringen kan ta några minuter.
- 4 - Följ instruktionerna på skärmen. Uppdateringen kan ta några minuter.
- 5 - Välj **Avsluta** och tryck på **OK**.

---

## Manuell installation

Manuell installation är avsedd för experter.

Du kan använda Manuell installation för att snabbt lägga till nya kanaler från en satellittransponder. För att kunna göra det måste du känna till frekvensen och polarisationen för transpondern. TV:n installerar transponderns samtliga kanaler. Om transpondern har installerats tidigare flyttas alla dess kanaler, tidigare och nya, till slutet av kanallistan Alla.

Det går inte att använda Manuell installation för att ändra antal satelliter. Om du behöver göra det måste du utföra en fullständig installation med Installera satelliter.

Installera en transponder ...

- 1 - Välj  **Inställningar > Kanaler > Satellitinstallation** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Manuell installation** och tryck på **➤** (höger) för att komma till menyn.
- 3 - Om mer än 1 satellit är installerad väljer du den **LNB** som du vill lägga till kanaler för.
- 4 - Välj den **Polarisation** som du behöver. Om du ställer in **Läge för symbolhastighet** på **Manuell** kan du ange symbolhastigheten i **Symbolhastighet** manuellt.
- 5 - Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ned) för att justera frekvensen och välj **Klar**.
- 6 - Välj **Sök** och tryck på **OK**. Signalstyrkan visas på skärmen.
- 7 - Om du vill lagra kanalerna för den nya transpondern väljer du **Lagra** och trycker på **OK**.
- 8 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Hemtransponder och LNB

I en del länder kan du justera vissa expertinställningar för hemtransponder och varje LNB. Använd eller ändra bara dessa inställningar när den normala installationen misslyckas. Om du har satellitutrustning som inte är standard kan du använda de här inställningarna för att åsidosätta standardinställningarna. En del leverantörer ger dig transponder- eller LNB-värden som du kan ange här.

### LNB-ström

Som standard är LNB-ström inställd på Automatisk.

### 22 kHz ton

Som standard är Ton inställd på Automatisk.

### Låg LO-frekvens/Hög LO-frekvens

LO-frekvensen (Local Oscillator) är inställd på standardvärden. Justera bara värdena om du har specialutrustning som kräver andra värden.

---

## Problem

TV:n kan inte hitta de satelliter jag vill ha, eller TV:n installerar samma satellit två gånger

- Se till att rätt antal satelliter anges i Inställningar i början av installationen. Du kan ange att TV:n ska söka efter en, två eller 3/4 satelliter.

En LNB med dubbla huvuden kan inte hitta en andra satellit

- Om TV:n hittar en satellit men inte kan hitta den andra kan du vrida parabolantennen några grader. Justera parabolantennen så att signalen från den första satelliten är så stark som möjligt. Kontrollera indikatorn för signalstyrkan för den första satelliten på skärmen. Med den första satelliten inställd på den starkaste signalen väljer du Sök igen för att hitta den andra satelliten.
- Se till att inställningen är Två satelliter.

Problemet kvarstår trots att jag har ändrat installationsinställningarna

- Inställningarna, satelliterna och kanalerna lagras inte förrän vid slutet av installationen, när du avslutar.

### Alla satellitkanaler är borta

- Om du använder ett Unicable-system ska du kontrollera att du har tilldelat två unika bandnummer för de båda inbyggda mottagarna i Unicable-inställningarna. Det kan hända att en annan satellitmottagare i Unicable-systemet använder samma användarbandnummer.

Vissa satellitkanaler verkar ha försvunnit från kanallistan

- Om kanaler verkar ha försvunnit eller bytt plats kan det hända att sändaren har ändrat transponderplatsen för de kanalerna. Om du vill återställa kanalernas plats i kanallistan kan du prova med att uppdatera kanalpaketet.

### Jag kan inte ta bort en satellit

- Abonnemangspaketet tillåter inte att en satellit tas bort. Om du vill ta bort satelliten måste du göra om hela installationen och välja ett annat paket.

### Ibland är mottagningen dålig

- Kontrollera att parabolantennen är ordentligt fastmonterad. Starka vindar kan flytta parabol.
- Snö och regn kan försämra mottagningen.

---

## HD+ OpApp

### HD+ OpApp

HD+ OpApp\* är en app som tillhandahålls av HD+ för tyska användare som kan köra en virtuell digitaldekode på TV:n. Appen har de program och funktioner som du tidigare behövde en fysisk digitalbox för att få åtkomst till.

Du behöver en internetanslutning och du behöver acceptera Philips användningsvillkor, sekretesspolicy och Smart TV:ns användningsvillkor för att kunna installera HD+ OpApp. Du kan installera appen med hjälp av skärmen Appar eller alternativet Sök efter satelliter i menyn Inställningar.

Om det inte går att hämta eller installera HD+ OpApp kan du försöka igen senare. Om problemet kvarstår kontaktar du HD+.

När HD+ OpApp har installerats kan du starta den kostnadsfria perioden. Byt källa till **Titta på satellit** efter installationen. Om du tidigare har använt en CAM-modul för HD+ kan du ta bort den nu. Om du sätter i ett CICAM-kort i TV:n kommer det inte att användas till att avkoda signaler när du tittar på satellitkanaler.

När du har installerat HD+ OpApp kommer vissa funktioner att påverkas.

- Inspelnings- och påminnelsefunktionerna är inte tillåtna för satellitkanaler.
- Favoritlistan är endast tillgänglig för antenn-/kabelkanaler.
- Kanalval, TV-guide och kanalinformationen kommer att ersättas med OpApp-användargränssnittet
- Ändring av namn på och kloning av satellitkanaler kommer att avaktiveras.

\* Obs: HD+ OpApp är endast tillgänglig för HD+-prenumeranter och landsinställningen är Tyskland.

---

## M7 TV App

### M7 TV App

M7 TV App\* är en app som tillhandahålls av M7-prenumeranter som kan köra en virtuell digitaldekoder på TV:n. Appen har de program och funktioner som du tidigare behövde en fysisk digitalbox för att få åtkomst till.

Du behöver en internetanslutning och du behöver acceptera Philips användningsvillkor, sekretesspolicyn och Smart TV:ns användningsvillkor för att kunna installera M7 TV App. Du kan installera appen med hjälp av skärmen Appar eller alternativet **Sök efter satelliter** i menyn **Inställningar**.

Om det inte går att hämta eller installera M7 TV App kan du försöka igen senare. Om problemet kvarstår kontaktar du M7.

När M7 TV App har installerats kan du få fler kommersiella kanaler i HD- och UHD-kvalitet. Byt källa till **Titta på satellit** efter installationen. Om du har använt en CA-modul för M7 tidigare fortsätter du att använda den till att avkoda signaler när du tittar på satellitkanaler.

När du har installerat M7 TV App kommer vissa funktioner att påverkas.

- Inspelnings- och påminnelsefunktionerna är inte tillåtna för satellitkanaler.
- Favoritlistan är endast tillgänglig för antenn-/kabelkanaler.
- Kanalval, **TV-guide** och kanalinformationen kommer att ersättas med TV App-användargränssnittet
- Ändring av namn på och kloning av satellitkanaler kommer att avaktiveras.

\* Obs: M7 TV App är endast tillgänglig för M7-prenumeranter i vissa länder.

---

7.2

## Antenninstallation

---

### Uppdatera kanaler

#### Automatisk kanaluppdatering

Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av dessa kanaler.

En gång om dagen, klockan 07.00, uppdaterar TV:n kanalerna och lagrar nya kanaler. Nya kanaler lagras i kanallistan och markeras med **★**. Kanaler utan signal tas bort. TV-apparaten måste vara i standbyläge för att automatiskt uppdatera kanaler. Du kan stänga av Automatisk kanaluppdatering.

Stänga av automatisk uppdatering ...

- 1 - Välj **Inställningar > Kanaler >**

**Antenn-/kabelinstallation** eller **Antenninstallation** och tryck på **OK**.

- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.

- 3 - Välj **Automatisk kanaluppdatering** och tryck på **OK**.

- 4 - Välj **Av** och tryck på **OK**.

- 5 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **◀ Bakåt** för att stänga menyn.

När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort, visas ett meddelande när TV:n startas. Om du vill undvika att det här meddelandet visas efter varje kanaluppdatering kan du stänga av det.

Stänga av meddelandet ...

- 1 - Välj **Inställningar > Kanaler >**

**Antenn-/kabelinstallation** eller **Antenninstallation** och tryck på **OK**.

- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.

- 3 - Välj **Kanaluppdateringsmeddelande** och tryck på **OK**.

- 4 - Välj **Av** och tryck på **OK**.

- 5 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **◀ Bakåt** för att stänga menyn.

I vissa länder sker den automatiska kanaluppdateringen när du tittar på TV eller när som helst när TV-apparaten är i standby.

---

### Manuell kanaluppdatering

Du kan alltid starta en kanaluppdatering själv.

Starta en kanaluppdatering manuellt ...

- 1 - Välj **Inställningar > Kanaler >**

**Antenn-/kabelinstallation** eller **Antenninstallation** och tryck på **OK**.

- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.

- 3 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.

- 4 - Välj **Start** och tryck på **OK**.

- 5 - Välj **Uppdatera digitalkanaler**, välj **Nästa** och tryck på **OK**.

- 6 - Välj **Start** och tryck på **OK** för att uppdatera digitalkanalerna. Det kan ta några minuter.

- 7 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **◀ Bakåt** för att stänga menyn.

---

### Installera om kanaler

#### Installera om alla kanaler

Du kan installera om alla kanaler och lämna alla andra TV-inställningar orörda.

Om en PIN-kod har ställts in måste du ange koden innan du kan installera om kanalerna.

Installera om kanaler ...

- 1 - Välj **Inställningar > Kanaler >**

**Antenn-/kabelinstallation** eller



Antenninstallation och tryck på **OK**.  
2 - Ange PIN-koden om det behövs.  
3 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.  
4 - Välj **Start** och tryck på **OK**.  
5 - Välj **Installera om kanaler**, välj **Nästa** och tryck på **OK**.  
6 - Välj det land som du befinner dig i och tryck på **OK**.  
7 - Välj **Nästa** och tryck på **OK**.  
8 - Välj den typ av installation som du vill ha, **Antenn (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)** och tryck på **OK**.  
7 - Välj **Nästa** och tryck på **OK**.  
10 - Välj den typ av kanaler du vill ha, **Digitala och analoga kanaler** eller **Endast digitala kanaler** och tryck på **OK**.  
7 - Välj **Nästa** och tryck på **OK**.  
12 - Välj **Start** och tryck på **OK** för att uppdatera digitalkanalerna. Det kan ta några minuter.  
13 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **◀ Bakåt** för att stänga menyn.

---

## Installera om TV

Du kan göra om en hel TV-installation. TV:n installeras om helt.

Göra om en hel TV-installation ...

1 - Välj **⚙️ Inställningar > Allmänna inställningar > Installera om TV** och tryck på **OK**.  
2 - Ange PIN-koden om det behövs.  
3 - Välj **Ja** och tryck på **OK** för att bekräfta.  
4 - TV:n installeras om helt. Alla inställningar återställs och installerade kanaler kommer att bytas ut. Installationen kan ta några minuter.  
5 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **◀ Bakåt** för att stänga menyn.

---

## DVB-inställningar

### DVB-T- eller DVB-C-mottagning

Under kanalinstallationen, precis innan du gjorde en kanalsökning, valde du Antenn (DVB-T) eller Kabel (DVB-C). Antenn DVB-T söker efter markbundna analoga kanaler och digitala DVB-T/T2-kanaler. Kabel DVB-C söker efter analoga och digitala kanaler som är tillgängliga från en DVB-C-kabeloperatör.

### DVB-C-kanalinstallation

För enkel användning är alla DVB-C-inställningar automatiska. Om du fått speciella DVB-C-värden från din DVB-C-operatör, t.ex. nätverks-ID eller nätverksfrekvens, anger du de här värdena när du uppmanas till det under installationen.

### Kanalnummerkonflikter

I vissa länder kan olika TV-kanaler ha samma kanalnummer. Under installationen visas listan med kanalnummerkonflikter på TV:n. Du måste välja vilken TV-kanal du vill installera på ett kanalnummer med flera TV-kanaler.

---

## Nätverksfrekvensläge

Om du tänker använda metoden **Snabbsökning** i **Frekvenssökning** för att söka efter kanaler väljer du **Automatisk**. TV:n använder en av de fördefinierade nätverksfrekvenserna (eller HC – homing channel) som de flesta kabel-TV-operatörer i ditt land använder.

Om du har fått ett särskilt värde för nätverksfrekvensen för att söka efter kanaler väljer du **Manuell**.

---

## Nätverksfrekvens

När **Nätverksfrekvensläge** är inställt på **Manuell** kan du ange det värde för nätverksfrekvensen som du har fått från din kabel-TV-operatör. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

---

## Frekvenssökning

Välj metod för att söka efter kanaler. Du kan välja metoden **Snabbsökning** och använda de fördefinierade inställningar som de flesta kabel-TV-operatörer i ditt land använder.

Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du välja den utökade metoden **Fullständig sökning**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler med den här metoden.

---

## Frekvensstegstorlek

TV:n söker efter kanaler i steg om **8 MHz**.

Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du söka i mindre steg om **1 MHz**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler om du använder steg om 1 MHz.

---

## Digitala kanaler

Om du vet att din kabel-TV-operatör inte erbjuder digitala kanaler kan du hoppa över sökningen efter digitala kanaler.

---


## Analoga kanaler

Om du vet att din kabel-TV-operatör inte erbjuder analoga kanaler kan du hoppa över sökningen efter analoga kanaler.

---

## Kostnadsfri/kodat

Om du har ett abonnemang och en CAM – Conditional Access Module för betal-TV-tjänster väljer du **Fri + kodat**. Om du inte abonnerar på betal-TV-kanaler eller -tjänster kan du endast välja **Endast fria kanaler**.

För mer information trycker du på färgknappen  **Sökord** i **Hjälp** och letar upp **CAM, Conditional Access Module**.

---

## Mottagningskvalitet

Du kan kontrollera kvaliteten och signalstyrkan för en digital kanal. Om du använder en egen antenn kan du rikta om antennen för att försöka förbättra mottagningen.

Kontrollera mottagningskvaliteten på en digital kanal ...


- 1 – Ställ in kanalen.
- 2 – Välj  **Inställningar > Kanaler > Antenn-/kabelinstallation** eller **Antenninstallation** och tryck på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 – Välj **Digitalt: manuell sökning** och tryck på **OK**.
- 4 – Välj **Sök** och tryck på **OK**. Den digitala frekvensen visas för den här kanalen.
- 5 – Välj **Sök igen** och tryck på **OK** för att kontrollera frekvensens signalkvalitet. Testresultatet visas på skärmen. Du kan placera om antennen eller kontrollera anslutningarna för att eventuellt förbättra mottagningen.
- 6 – Du kan också ändra frekvens själv. Välj ett frekvensnummer i taget och använd knapparna  (upp) eller  (ned) för att ändra värde. Välj **Sök** och tryck på **OK** för att testa mottagningen igen.
- 7 – Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Manuell installation

Analog TV-kanaler kan ställas in manuellt, en kanal i taget.

Installera analoga kanaler manuellt ...


- 1 – Välj  **Inställningar > Kanaler > Antenn-/kabelinstallation** eller **Antenninstallation** och tryck på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 2 – Välj **Analogt: Manuell installation** och tryck

på **OK**.

### • System

Om du vill ställa in TV-systemet väljer du **System**. Välj det land eller den del av världen där du befinner dig och tryck på **OK**.

### • Sök kanal

Om du vill hitta en kanal väljer du **Sök kanal** och trycker på **OK**. Du kan ange frekvens själv för att hitta en kanal eller låta TV:n söka efter kanalen. Tryck på  (höger) för att välja **Sök** och tryck på **OK** för att söka efter kanalen automatiskt. Kanalen som hittas visas på skärmen och om mottagningen är dålig trycker du på **Sök igen**. Om du vill lagra kanalen väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

### • Lagra

Du kan lagra kanalen på det aktuella kanalnumret eller som ett nytt kanalnummer.

Välj **Lagra denna kanal** eller **Lagra som ny kanal** och tryck på **OK**. Det nya kanalnumret visas en kort stund.

Du kan upprepa stegen tills du hittat alla tillgängliga analoga TV-kanaler.

---

## 7.3

# Kopiera kanallista

---

## Inledning

Kopiera kanallista är till för återförsäljare och experter.


Med Kopiera kanallista kan du kopiera kanalerna som är installerade på en TV till en annan Philips-TV i samma serie. Med Kopiera kanallista överför du en fördefinierad kanallista till TV:n och slipper därmed göra en tidsödande kanalsökning. Använd ett USB-flashminne med minst 1 GB.

### Förutsättningar

- Båda TV-apparaterna ska vara av samma årsmodell.
- Båda TV-apparaterna ska vara av samma maskinvarutyp. Du kan kontrollera TV:ns maskinvarutyp på typplåten på TV:ns baksida.
- TV-apparaterna ska ha kompatibla programvaruversioner.



### Aktuell kanalversion

Så här kontrollerar du aktuell version av kanallistan...

- 1 – Välj  **Inställningar > Kanaler, välj Kanallista > Kopiera, välj Aktuell version** och tryck på **OK**.
- 2 – Stäng genom att trycka på **OK**.

### Aktuell programvaruversion

Så här kontrollerar du aktuell version för TV:ns programvara ...

- 1 – Välj  **Inställningar > Uppdatera programvara** och tryck på  (höger) för att öppna menyn.

- 2 - Välj **Aktuell programvaruinformation** och tryck på **OK**.
- 3 - Versionen, versionsinformationen och det datum den skapades visas. Dessutom visas Netflix ESN-nummer om det finns.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Kopiera en kanallista

Kopiera en kanallista ...

- 1 - Slå på TV:n. Den här TV:n bör ha kanaler installerade.
- 2 - Anslut ett USB-flashminne.
- 3 - Välj **⚙️Inställningar > Kanaler > Kopiera kanallista** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Kopiera till USB** och tryck på **OK**. Du kanske blir ombedd att ange PIN-kod för Låsfunktion för att kunna kopiera kanallistan.
- 5 - Ta bort USB-flashminnet när kopieringen är klar.
- 6 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Nu kan du överföra den kopierade kanallistan till en annan Philips TV.

---

## Kanallistans version

Kontrollera aktuell version för kanallistan ...

- 1 - Välj **⚙️Inställningar > Kanaler** och tryck på **▶** (höger) för att öppna menyn.
- 2 - Välj **Kopiera kanallista** och välj **Aktuell version**. Tryck sedan på **OK**.
- 3 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Ladda upp en kanallista till TV:n

Till TV-apparater som inte är installerade

Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte överför du upp kanallistan på olika sätt.

**Till en TV som ännu inte är installerad**

- 1 - Anslut nätkabeln när du vill starta installationen och välj språk och land. Du kan hoppa över kanalsökning. Slutför installationen.
- 2 - Anslut USB-flashminnet som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 - Om du vill börja ladda upp kanallistan väljer du **⚙️Inställningar > Kanaler > Kopiera kanallista > Kopiera till TV** och trycker på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 4 - Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-flashminnet.

---

Till installerade TV-apparater

Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte överför du upp kanallistan på olika sätt.

**Till en redan installerad TV**

- 1 - Kontrollera TV:ns landsinställning. (Kontrollera inställningen i kapitel **Installera om alla kanaler**. Starta proceduren tills du når landsinställningen. Tryck på **◀ Bakåt** för att avbryta installationen.) Om landinställningen är korrekt fortsätter du med steg 2.
- Om landinställningen inte är korrekt måste du starta en ominstallation. Se kapitel **Installera om alla kanaler** och starta installationen. Välj rätt land och hoppa över kanalsökning. Slutför installationen. När du är klar fortsätter du med steg 2.
- 2 - Anslut USB-flashminnet som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 - Om du vill börja ladda upp kanallistan väljer du **⚙️Inställningar > Kanaler > Kopiera kanallista > Kopiera till TV** och trycker på **OK**. Ange PIN-koden om det behövs.
- 4 - Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-flashminnet.

# Ansluta enheter

## 8.1

### Om anslutningar

#### Anslutningsguide

Anslut alltid en enhet till TV:n med den anslutning som ger bäst kvalitet. Använd även bra kablar för bra överföring av ljud och bild.

När du ansluter en enhet känner TV:n igen typen och ger varje enhet ett korrekt typnamn. Du kan ändra typnamnet om du vill. Om ett korrekt typnamn för en enhet anges växlar TV:n automatiskt till de idealiska TV-inställningarna när du växlar till den här enheten i källmenyn.

#### Antenn-port

Om du har en digitaldekode eller en inspelare ansluter du antenncablarna så att antensignalen körs genom digitaldekodern och/eller inspelaren innan den går till TV:n. Om du gör det kan antennen och digitaldekodern sända ytterligare kanaler som kan spelas in av inspelaren.

#### HDMI-portar

##### HDMI-kvalitet

Bild- och ljudkvaliteten blir bäst med en HDMI-anslutning. En HDMI-kabel hanterar både bild- och ljudsignaler. Använd en HDMI-kabel för HD-TV-signal.

För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel certifierad för ultrahög hastighet som inte är längre än 5 meter.

Om en enhet som är ansluten med HDMI inte fungerar korrekt ska du kontrollera om en annan HDMI Ultra HD-inställning löser problemet. I Hjälps trycker du på färgknappen **Sökord** och letar upp HDMI Ultra HD.

##### Kopieringsskydd

HDMI-portar stöder HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD-skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Management).

#### HDMI ARC och eARC


Alla HDMI-anslutningar på TV:n har HDMI ARC (Audio Return Channel).

Om enheten (vanligtvis ett hemmabiosystem), en soundbar eller en AV-mottagare också har HDMI ARC-anslutningen ansluter du den till någon av HDMI-anslutningarna på TV:n. Med HDMI ARC-anslutningen behöver du inte ansluta en extra ljudkabel som överför TV-ljudet till hemmabiosystemet. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna.

Du kan använda en valfri HDMI-anslutning på TV:n till att ansluta HTS, men ARC är bara tillgängligt för en enhet/anslutning åt gången.

**HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) är ett framsteg jämfört med föregående ARC. Den täcker alla ARC-funktioner, men med högre bandbredd och hastighet. eARC stödjer högkvalitativ ljudöverföring upp till 192 kHz, 24 bitar, okomprimerat 5.1- och 7.1-ljud och okomprimerat 32-kanalljud.

Obs! HDMI eARC är endast tillgänglig på HDMI 2. Använd en HDMI-kabel med Ethernet för eARC. Endast en eARC-enhet är tillgänglig åt gången.

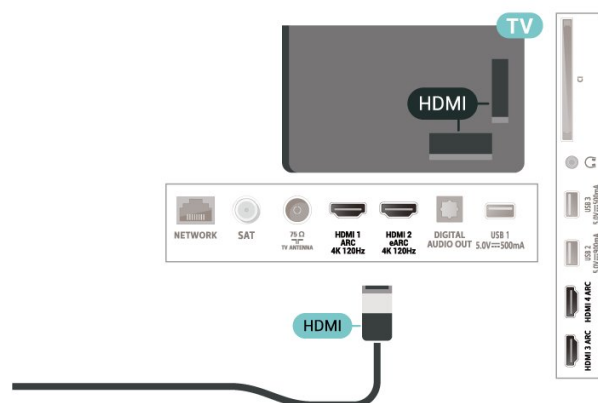

#### HDMI CEC – EasyLink

Anslut HDMI CEC-kompatibla enheter till din TV. Du kan styra dem med TV:ns fjärrkontroll. EasyLink HDMI CEC måste vara påslaget på TV:n och den anslutna enheten.

##### Slå på EasyLink

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink > EasyLink > På.

Styr HDMI CEC-kompatibla enheter med TV:ns fjärrkontroll

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink

> EasyLink-fjärrkontroll > På.

#### Stäng av HDMI-enheter när TV:n stängs av

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink  
> Stäng av enheter automatiskt med hjälp av EasyLink.

Välj **På** om du vill att TV:n ska sätta HDMI-enheterna i standbyläge. Välj **Av** för att avaktivera den här funktionen.

#### Slå på TV:n när HDMI-enheterna slås på

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink > Slå på TV:n automatiskt med hjälp av EasyLink.

Välj **På** om du vill att HDMI-enheter ska aktivera TV:n från standbyläget. Välj **Av** för att avaktivera den här funktionen.

#### Slå på HDMI-ljudsystemet med TV:n

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink > Slå på ARC automatiskt med hjälp av EasyLink.

Välj **På** om du vill att TV:n ska aktivera det anslutna HDMI-ljudsystemet från standbyläget. Välj **Av** för att avaktivera den här funktionen.

#### EasyLink 2.0-ljudstyrning

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink > EasyLink 2.0-ljudstyrning.

Välj **På** för att styra ljudinställningarna för HDMI-ljudsystemet. Du kan justera de här inställningarna med hjälp av **Vanliga inställningar** eller **Inställningar > Ljud**. Det här gäller endast för EasyLink 2.0-kompatibla HDMI-ljudsystem.

#### Obs!

- EasyLink kanske inte fungerar med enheter från andra tillverkare.
- HDMI CEC-funktionen har olika namn hos olika märken. Några exempel är: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink och Viera Link. Alla märken är inte fullständigt kompatibla med EasyLink. HDMI CEC-varumärkena i exemplet tillhör sina respektive ägare.

8.2

## CI+ CAM med Smart Card – CI+

### CI+

Den här TV:n är förberedd för CI+ **Conditional Access**.

Med CI+ kan du titta på förstklassiga HD-program, som filmer och sportsändningar, som tillhandahålls av digital-TV-operatörer i din region. Programmen är kodade av TV-operatören och avkodas med en förbetald CI+-modul.

Digital-TV-operatörerna tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras premiumprogram. Dessa program har ett högt kopieringsskydd.

Med stödet för CI+ 2.0 kan den här TV:n acceptera CA-modulen i både PCMCIA- och USB-format (för alla USB-portar).

Kontakta digital-TV-operatören för mer information om regler och villkor.




### Smart Card

Digital-TV-operatörerna tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras premiumprogram.

Sätt in ditt Smart Card i CA-modulen. Se instruktionerna du fick av operatören.

Sätta in CA-modulen i TV:n ...

- 1 – Se CA-modulen för anvisningar om korrekt isättning. Felaktig isättning kan skada CA-modulen och TV:n.
- 2 – Titta på TV:ns baksida med framsidan av CA-modulen vänd mot dig och sätt försiktigt in CA-modulen i facket **COMMON INTERFACE**.
- 3 – Sätt in CA-modulen så långt det går. Låt den sitta kvar i facket.

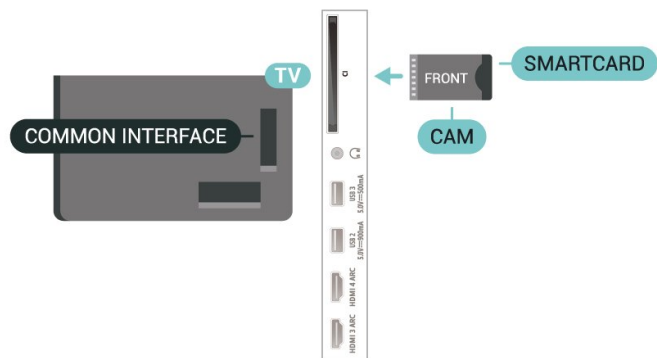

När du slår på TV:n kan det ta några minuter innan CA-modulen är aktiverad. Om en CA-modul har satts in och abonnemangsavgiften är betald (abonnemangen kan variera) kan du titta på kodade kanaler som stöds av CA-modulens Smart Card.

CA-modulen och Smart Card hör exklusivt till din TV. Om du flyttar CA-modulen kan du inte längre titta på de kodade kanalerna som stöds av CA-modulen.

## Lösenord och PIN-koder

För en del CA-moduler måste du ange en PIN-kod för att kunna titta på kanalerna. När du anger PIN-koden för CA-modulen rekommenderar vi att du använder samma kod som du använder för att låsa upp TV:n.

Ställa in PIN-koden för CA-modulen ...

- 1 - Tryck på **SOURCES**.
- 2 - Välj den kanaltyp du använder CAM-modulen för **Titta på TV**.
- 3 - Tryck på **+ OPTIONS** och välj **Common Interface**.
- 4 - Välj TV-operatören för CA-modulen. Följande skärmar kommer från TV-operatören. Följ anvisningarna på skärmen för att slå upp PIN-kodsinställningen.

8.3

## Hemmabiosystem – HTS

### Ansluta med HDMI ARC/eARC

Använd en HDMI-kabel till att ansluta ett hemmabiosystem till TV:n. Du kan ansluta en Philips Soundbar eller ett hemmabiosystem med en inbyggd skivspelare.

#### HDMI ARC

Alla HDMI-kontakter på TV:n har stöd för ARC-signal (Audio Return Channel). Men när du har anslutit hemmabiosystemet kan TV:n endast skicka ARC-signalen till den här HDMI-anslutningen. Om hemmabiosystemet har en HDMI ARC-anslutning kan du använda en valfri HDMI-anslutning på TV:n för att ansluta. Med HDMI ARC behöver du inte ansluta någon extra ljudkabel. HDMI ARC-anslutningen

kombinerar båda signalerna.

#### HDMI eARC

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) är ett framsteg jämfört med föregående ARC. Den har stöd för de senaste ljudformaten med hög bithastighet upp till 192 kHz, 24 bitar och okomprimerat 5.1- och 7.1-ljud samt okomprimerat ljud med 32 kanaler. HDMI eARC är endast tillgänglig på HDMI 2.

#### Ljud till bild-synkronisering (synk.)

Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta hemmabiosystem med en skivenhet så att ljud och bild stämmer överens.

## Ansluta med HDMI

Använd en HDMI-kabel till att ansluta ett hemmabiosystem till TV:n. Du kan ansluta en Philips Soundbar eller ett hemmabiosystem med en inbyggd skivspelare.

Om hemmabiosystemet inte har en HDMI ARC-anslutning använder du även en optisk ljudkabel (Toslink) till att överföra ljudet från TV-bilden till hemmabiosystemet.

#### Ljud till bild-synkronisering (synk.)

Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta hemmabiosystem med en skivenhet så att ljud och bild stämmer överens.

## Problem med HTS-ljud

#### Ljud med högt brus

Om du tittar på innehåll från ett anslutet USB-flashminne eller en ansluten dator kan ljudet från hemmabiosystemet vara förvrängt. Ljudet hörs när ljud- eller bildfilen har DTS-ljud men hemmabiosystemet saknar bearbetning för DTS-ljud. Du kan rätta till detta genom att ställa in **Digitalt ljudutgångsformat** för TV:n på **Stereo**.

Välj **Inställningar > Ljud > Avancerat > Digitalt ljudutgångsformat**.

#### Inget ljud

Om du inte kan höra ljudet från TV:n på hemmabiosystemet kontrollerar du om du har anslutit HDMI-kabeln till en HDMI ARC/eARC-anslutning på hemmabiosystemet. Alla HDMI-anslutningar på TV:n är HDMI ARC-anslutningar. HDMI eARC är endast tillgänglig på HDMI 2.

## Smarttelefoner och surfplattor

Använd trådlös anslutning för att ansluta till en smarttelefon eller surfplatta. Ladda ned Philips TV Remote App från din favoritappbutik på din smarttelefon eller surfplatta för trådlös anslutning.

## Blu-ray Disc-spelare

Använd en HDMI-kabel med hög hastighet för att ansluta Blu-ray-spelaren till TV:n.

Om Blu-ray Disc-spelaren har funktioner för EasyLink HDMI CEC kan du styra spelaren med TV-fjärrkontrollen.

I **Hjälp**, trycker du på färgknappen  **Nyckeord** och letar upp **EasyLink HDMI CEC** om du vill ha mer information.

## Bluetooth®

### Vad du behöver

Du kan ansluta en trådlös enhet med Bluetooth® till den här TV:n – en trådlös högtalare eller hörlurar\*. Du kan också ansluta en trådlös spelplatta med Bluetooth® LE.

Om du vill spela upp TV-ljud på en trådlös högtalare måste du para ihop den trådlösa högtalaren med TV:n. TV:n kan bara spela upp ljudet i en högtalare i taget.

#### Observera - synkronisering av ljud till bild

Många Bluetooth®-högtalarsystem har en hög så kallad "latens". Hög latens innebär att ljudet blir fördröjt i förhållande till bilden, vilket medför osynkroniserad läppsynkronisering. Innan du köper ett trådlöst Bluetooth®-högtalarsystem bör du ta reda på mer om de nyaste modellerna och leta efter en enhet med låg latensklassificering. Be din återförsäljare om råd.




\* Obs: Bluetooth® på TV:n kanske inte fungerar som den ska med äkta trådlösa hörlurar utan kabel.

### Para ihop en enhet

Placera den trådlösa högtalaren inom 5 meter från TV:n. Läs i enhetens användarhandbok för specifik information om hopparring och trådlös räckvidd. Kontrollera att Bluetooth®-inställningen på TV:n är aktiverad.



När du har parat ihop en trådlös spelplatta kan du börja använda den. När en trådlös högtalare paras ihop kan du välja att den spelar upp TV-ljudet. När en enhet har parats ihop behöver du inte para ihop den igen, såvida du inte tar bort enheten.

Para ihop en Bluetooth®-enhet med TV:n ...

- 1 - Slå på Bluetooth®-högtalaren och placera den inom räckhåll för TV:n.
- 2 - Välj  **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** och tryck på  (höger) för att öppna menyn.
- 3 - Välj **Bluetooth** > **Sök Bluetooth-enhet** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Sök** och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen. Du kan para ihop enheten med TV:n och anslutningen sparas sedan på TV:n. Eventuellt måste du först ta bort ihopparringen för en ihopparad enhet om högsta antalet ihopparade enheter har nåtts.
- 5 - Välj den typ av enhet du önskar och tryck på **OK**.
- 6 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

### Välja en enhet


Så här väljer du en trådlös enhet:

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Bluetooth** > **Sök Bluetooth-enhet** och tryck på **OK**.
- 3 - I listan väljer du den trådlösa enheten och trycker på **OK**.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

### Ta bort en enhet

Du kan ansluta eller koppla från en trådlös Bluetooth®-enhet. Du kan också ta bort en trådlös Bluetooth®-enhet. Om du tar bort en Bluetooth®-enhet, tas ihopparringen bort.

Så här tar du bort eller kopplar ifrån en trådlös enhet ...


- 1 - Välj  **Inställningar** > **Trådlöst och nätverk** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Bluetooth** > **Ta bort Bluetooth-enhet** och tryck på **OK**.
- 3 - I listan väljer du den trådlösa enheten och trycker på **OK**.




- 4 - Välj Koppla från eller Ta bort och tryck på OK.
- 5 - Välj OK och tryck på OK för att bekräfta.
- 6 - Tryck på ◀ (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


8.7

## Hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till -anslutningen på baksidan av TV:n. Anslutningen är ett miniuttag på 3,5 mm. Du kan justera hörlurarnas ljudnivå separat.

Justera volymen ...

- 1 - Tryck på  **Volym** och välj hörlursikonen med pilarna ◀ (vänster) eller ▶ (höger).
- 2 - Tryck på pilarna ▲ (upp) eller ▼ (ned) för att justera volymen.

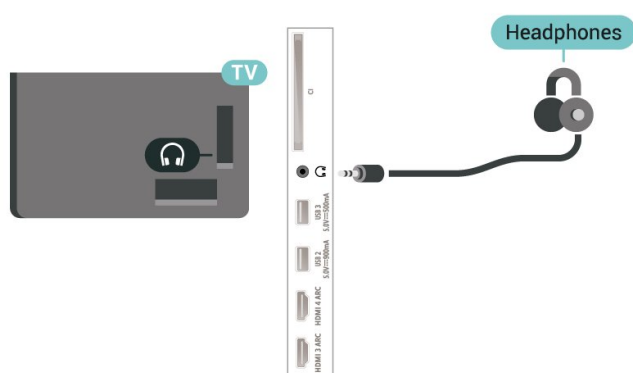


8.8

## Spelkonsol

### HDMI

För bästa kvalitet ansluter du spelkonsolen med en HDMI-kabel certifierad för ultrahög hastighet till TV:n.

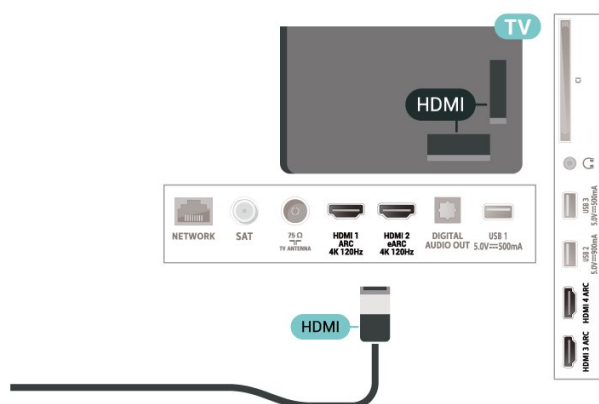

8.9

## USB-hårddisk

### Vad du behöver

Om du har anslutit en USB-hårddisk kan du pausa eller spela in digitala TV-sändningar (DVB-sändningar eller liknande).


#### Minsta diskutrymme

- Pausa

För att pausa en sändning behöver du en USB 2.0-kompatibel hårddisk med minst 4 GB diskutrymme.


- Spela in

Om du vill pausa och spela in en sändning behöver du minst 250 GB diskutrymme.

För mer information om att installera en USB-hårddisk, i **Hjälp**, tryck på färgknappen  **Nyckelord** och leta upp **USB-hårddisk**.


### Installation

Innan du kan pausa eller spela in en sändning måste du ansluta och formatera en USB-hårddisk. Formateringen tar bort alla filer från USB-hårddisken.

- 1 - Anslut USB-hårddisken till en av **USB**-kontaktarna på TV:n. Anslut inte andra USB-enheter till de andra USB-portarna medan formateringen pågår.
- 2 - Slå på USB-hårddisken och TV:n.
- 3 - När TV:n är inställd på en digital-TV-kanal, tryck på  (Paus). När du försöker pausa startar formateringen.

Följ instruktionerna på skärmen.

När USB-hårddisken har formaterats ska du låta den vara ansluten permanent.

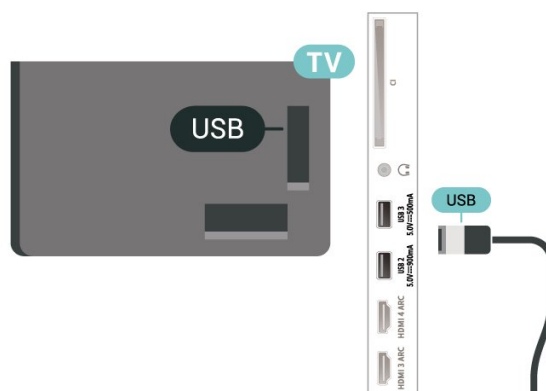

### Varning

När USB-hårddisken har formaterats speciellt för den här TV:n kan du inte använda de lagrade inspelningarna på en annan TV eller dator. Undvik att kopiera eller ändra inspelningsfilerna på USB-



hårddisken med ett datorprogram. Det skadar inspelningarna. Om du formaterar en annan USB-hårddisk försvinner innehållet från den första. En USB-hårddisk som är installerad på din TV måste formateras om för att kunna användas på en dator.

---

## Formatering

Innan du kan pausa eller spela in en sändning eller lagra appar måste du ansluta och formatera en USB-hårddisk. Formateringen tar bort alla filer från USB-hårddisken.


### Varning

När USB-hårddisken har formaterats speciellt för den här TV:n kan du inte använda de lagrade inspelningarna på en annan TV eller dator. Undvik att kopiera eller ändra inspelningsfilerna på USB-hårddisken med ett datorprogram. Det skadar inspelningarna. Om du formaterar en annan USB-hårddisk försvinner innehållet från den första. En USB-hårddisk som är installerad på din TV måste formateras om för att kunna användas på en dator.

\* Anslut USB-hårddisken som är mindre än 2 TB.

Så här formaterar du en USB-hårddisk ...

- 1 - Anslut USB-hårddisken till en av **USB**-kontakterna på TV:n. Anslut inte andra USB-enheter till de andra USB-portarna medan formateringen pågår.
- 2 - Slå på USB-hårddisken och TV:n.
- 3 - Välj **Inspelningar** om du vill utföra Pause TV och inspelning, välj annars **Appar** för att lagra program. Följ instruktionerna på skärmen.
- 4 - Alla filer och data kommer att tas bort efter formatering.
- 5 - När USB-hårddisken har formaterats ska du låta den vara ansluten permanent.

För mer information trycker du på färgknappen  **Nyckelord** i **Hjälp** och letar upp **Pause TV**, **Inspelning** eller **Appar**.

---

8.10

## USB-tangentbord

---

### Anslut

Anslut ett USB-tangentbord (USB-HID-typ) om du vill mata in text på din TV.

Använd någon av **USB**-anslutningarna för att ansluta.



---

## Konfigurera

### Installera tangentbordet

För att installera USB-tangentbordet slår du på TV:n och ansluter USB-tangentbordet till en av **USB**-anslutningarna på TV:n. När TV:n upptäcker tangentbordet för första gången kan du välja din tangentbordslayout och testa ditt val. Om du väljer en kyrillisk eller grekisk tangentbordslayout först kan du välja en sekundär latinsk tangentbordslayout.

Ändra inställning av tangentbordslayout när en layout har valts ...

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Allmänna inställningar** och tryck på  (höger) för att öppna menyn.
- 2 - Välj **USB-tangentbordsinställningar** och tryck på **OK** för att påbörja installationen av tangentbordet.

---

## Specialtangenter

Tangenter för att ange text

- Enter = OK
- Backstegstangent = ta bort tecknet framför markören
- Pilknappar = navigera inom ett textfält
- Om du vill växla mellan tangentbordslayouter, om en andra layout har valts, trycker du på tangenter **Ctrl** + **Blanksteg** samtidigt.

Knappar för appar och internetsidor

- Tabbar och Skift + tabbar = Nästa och Föregående
- Home = bläddra till sidans topp
- End = bläddra till sidans botten
- Page Up = gå upp en sida
- Page Down = gå ned en sida
- \* = anpassa webbsidan efter skärmens bredd


---

8.11

## USB-flashminne

Du kan visa bilder eller spela upp musik och film från ett USB-flashminne.

Sätt i ett USB-flashminne i en av **USB**-anslutningarna på TV:n när TV:n är påslagen.

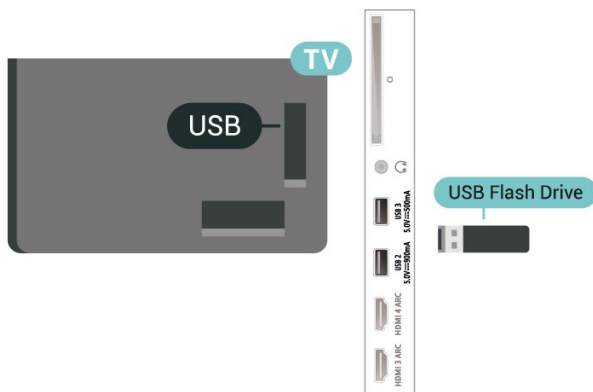

TV:n identifierar flashminnet och öppnar en lista med dess innehåll.

Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på **SOURCES** och väljer **USB**.

Sluta visa innehållet på USB-flashminnet genom att trycka på **TV EXIT** eller välja någon annan aktivitet.

Så här tar du bort USB-flashminnet på ett säkert sätt ...

- 1 - Tryck på **HOME**.
- 2 - Välj ikonen **Aviseringar** i det övre högra hörnet och tryck på **OK**.
- 3 - Välj ditt flashminne och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Mata ut** och tryck på **OK**.
- 5 - Vänta tills utmatningsproceduren är klar och dra sedan ut flashminnet.

#### Ultra HD via USB

Du kan titta på foton i Ultra HD-upplösning från en ansluten USB-enhet eller flashenhet. TV:n konverterar upplösningen till Ultra HD om fotots upplösning är högre.

För mer information om att titta på eller spela upp innehåll från ett USB-flashminne trycker du på färgknappen **Sökord** i **Hjälp** och letar upp **Foton**, **videor** och **musik**.

8.12

## Fotokamera

Om du vill visa foton som lagrats på din digitalfotokamera kan du ansluta kameran direkt till TV:n.


Använd en av **USB**-anslutningarna på TV:n för att ansluta. Slå på kameran efter att du anslutit den.

Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på **SOURCES** och väljer **USB**. Kameran kan behöva ställas in på att överföra innehållet via PTP (bildöverföringsprotokoll). Läs i användarhandboken till kameran.

#### Ultra HD via USB

Du kan titta på foton i Ultra HD-upplösning från en ansluten USB-enhet eller flashenhet. TV:n konverterar

upplösningen till Ultra HD om fotots upplösning är högre. Du kan inte spela upp en video med högre originalupplösning än Ultra HD på någon av USB-anslutningarna.

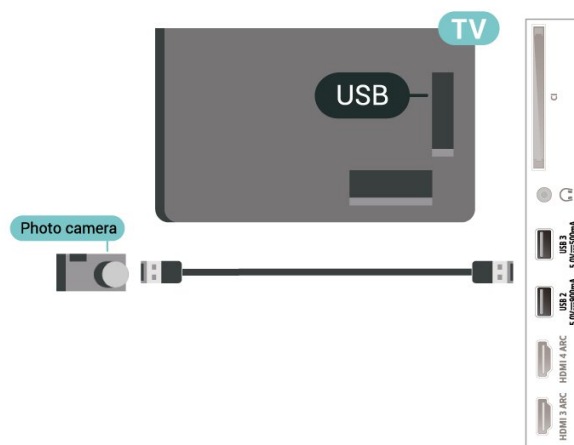


För mer information om visning av foton, tryck på färgknappen **Sökord** i **Hjälp** och leta upp **Foton**, **videor** och **musik**.

8.13

## Videokamera

För bästa kvalitet använder du en HDMI-kabel för att ansluta videokameran till TV:n.

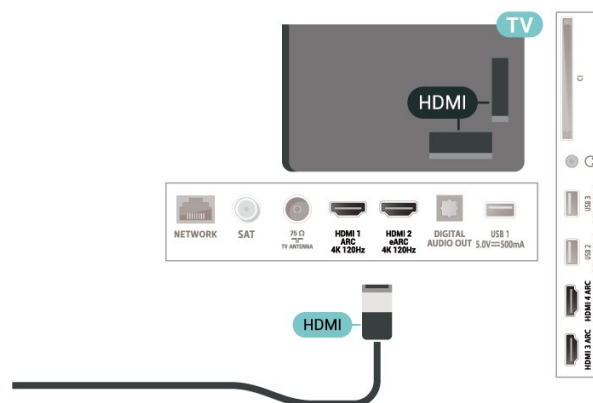

8.14

## Dator

Du kan ansluta din dator till TV:n med hjälp av en HDMI-kabel certifierad för ultrahög hastighet och använda TV:n som en datorskärm.

\* Användare av Nvidia-grafikkort bör observera följande:

Om du ansluter din dator till TV:n via HDMI kan Nvidia-kortet automatiskt mata ut video med variabel uppdateringsfrekvens till TV:n när TV:ns **HDMI Ultra**

HD är inställd på **Optimal** (automatiskt för spel). Se alltid till att stänga av VRR-funktionen på grafikkortet innan du ändrar TV:ns **HDMI Ultra HD** till **Optimal** eller **Standard**. TV:ns gränssnittsväljer **Optimal** eller **Standard** stänger av VRR-stödet i TV:n.

\* Användare av AMD-grafikkort bör observera följande:

Om du ansluter datorn till TV:n via HDMI ska du se till att använda följande inställningar på grafikkortet för att få bästa prestanda.

- Om grafikkortets videoutmatning är 4096 x 2160p eller 3840 x 2160p och bildpunktsformatet RGB används ska datorns grafikkort ha inställningen RGB 4:4:4, Bildpunktsformat Studio (begränsad RGB).
- Om grafikkortets videoutmatning är 2560 x 1440p, 120 Hz, och bildpunktsformatet RGB används ska datorns grafikkort ha inställningen RGB 4:4:4, Bildpunktsformat PC Standard (full RGB).

# Anslut din Android TV

## Nätverk och internet

### Hemnätverk

Om du vill kunna njuta av alla funktioner i din Philips Android TV, måste TV:n vara ansluten till internet.

Anslut TV:n till ett hemnätverk med en bredbandsanslutning. Du kan ansluta din TV trådlöst eller trådbundet till din nätverksrouter.

### Anslut till nätverk

#### Trådlös anslutning

##### Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n till internet trådlöst behöver du en Wi-Fi-router med internetanslutning.

Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband).



##### Slå på eller stänga av Wi-Fi

⚙️ Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Wi-Fi på/av.

##### Skapa anslutningen

⚙️ Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Anslut till nätverk > Trådlös.

1 - Klicka på ditt trådlösa nätverk i listan över hittade nätverk. Om ditt nätverk inte finns i listan för att nätverksnamnet är dolt (du har stängt av routerns SSID-sändning) väljer du Lägg till nytt nätverk för att ange nätverksnamnet själv.

2 - Ange krypteringsnyckeln, WPA2 eller WPA3, beroende på vilken typ av router du har. Om du har

angett krypteringsnyckeln för nätverket förut kan du klicka på OK för att göra anslutningen direkt.

3 - Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

#### Problem

Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra WiFi 802.11b/g/n/ac-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.

- Se till att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till den trådlösa TV-anslutningen.

- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med den trådbundna nätverksinstallationen.

#### Internet fungerar inte

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du anslutningen till internet.

Dator- och internetanslutningen är långsam

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.

- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.

#### DHCP


- Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP ska vara påslagen.

I Hjälp trycker du på färgknappen **Nyckelord** och letar upp Felsökning om du vill ha mer information.

#### Trådbunden anslutning

##### Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n till internet behöver du en nätverksrouter med internetanslutning. Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband).

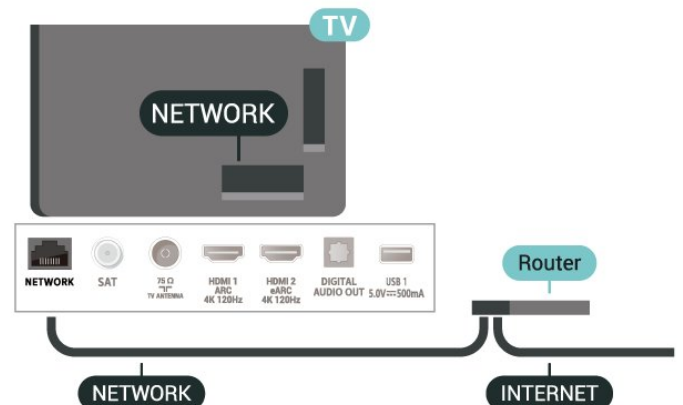

---

## Skapa anslutningen

⚙ **Inställningar** > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Anslut till nätverk > Trådbunden.

- 1 - Anslut routern till TV:n med en nätverkskabel (Ethernet-kabel\*\*).
- 2 - Kontrollera att routern är påslagen.
- 3 - TV:n söker hela tiden efter nätverksanslutningen.
- 4 - Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara påslagen.

\*\* För att uppfylla kraven enligt EMC-föreskrifterna ska du använda en skärmd FTP Cat. 5E-Ethernetkabel.

---

## Nätverksinställningar

### Visa nätverksinställningar

⚙ **Inställningar** > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Visa nätverksinställningar.

Du kan visa alla aktuella nätverksinställningar, bl.a. IP- och MAC-adress, signalstyrka, hastighet, krypteringsmetod, adress/nätmask/gateway/DNS för IPv4 eller IPv6 osv.

### Nätverkskonfiguration – Statisk IP

⚙ **Inställningar** > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Nätverkskonfiguration > Statisk IP.

Om du är en avancerad användare och vill installera nätverket med statisk IP-adressering kan du även ställa in Statisk IP för TV:n.

### Nätverkskonfiguration – Statisk IP-konfiguration

⚙ **Inställningar** > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Nätverkskonfiguration > Statisk IP-konfiguration.

- 1 - Välj Statisk IP-konfiguration och konfigurera anslutningen.
- 2 - Du kan ange nummer för IP-adress, Nätmask, Gateway, DNS 1 eller DNS 2.

### Slå på med Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ **Inställningar** > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Slå på med Wi-Fi (WoWLAN).

Du kan slå på den här TV:n från din smarttelefon eller

surfplatta om TV:n är i standbyläge. Inställningen Slå på med Wi-Fi (WoWLAN) måste vara påslagen.

### Slå på med Chromecast

⚙ **Inställningar** > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Slå på med Chromecast.

Slå på den för att kunna slå på TV:n från en Chromecast-app eller från en mobilenhet. TV:ns strömförbrukning i standbyläge blir högre när den är påslagen. Wi-Fi-inställningen (WoWLAN) ska slås på först innan du kan ändra inställningen för **påslagning med Chromecast**.

### Digital Media Renderer – DMR

⚙ **Inställningar** > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR.

Om mediefilerna inte spelas upp på TV:n kontrollerar du att Digital Media Renderer är påslagen. I fabriksinställningarna är DMR påslagen.

### Slå på Wi-Fi-anslutning

⚙ **Inställningar** > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Wi-Fi på/av.

Du kan slå på eller av Wi-Fi-anslutning på din TV.

### Cookie-filer, rensa

⚙ **Inställningar** > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Rensa internetminne.

Med Rensa internetminne kan du rensa registreringen på Philips server och inställningar för åldersgräns, inloggnings till videobutiksappen, alla favoriter i Smart-TV-samling, internetbokmärken och historik. Interaktiva MHEG-program kan dessutom spara "cookie-filer" på din TV. De här filerna tas också bort.

---

## 9.2

## Google-konto

---

### Logga in



Om du vill kunna njuta av alla funktioner i din Philips Android TV kan du logga in på Google med ditt Google-konto.

Genom att logga in kan du spela dina favoritspel från telefonen, surfplattan eller TV:n. Du får också anpassade video- och musikrekommendationer på din TV-startskärm, samt åtkomst till YouTube, Google Play och andra appar.

## Logga in

Använd ditt befintliga **Google-konto** för att logga in på Google på din TV. Ett Google-konto består av en e-postadress och ett lösenord. Om du inte har något Google-konto än, kan du använda din dator eller surfplatta för att skapa ett ([accounts.google.com](https://accounts.google.com)). För att kunna spela spel med Google Play måste du ha en Google+-profil. Om du inte loggade in vid den första TV-installationen, kan du alltid logga in senare.

Så här loggar du in efter TV-installationen ...



- 1 - Välj  **Inställningar** > **Android-inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Konto och inloggning** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Logga in** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Använd fjärrkontrollen** och tryck på **OK**.
- 5 - Ange e-postadressen och tryck på **OK** på knappsaten på tangentbordet.
- 6 - Ange ditt lösenord och tryck på **OK** för att logga in.
- 7 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

## Android-inställningar

Du kan ange eller visa flera Android-specifika inställningar eller information. Du kan se en lista med appar som är installerade på din TV och det lagringsutrymme de kräver. Du kan ställa in vilket språk du vill använda med röstsökningen. Du kan konfigurera skärmtangentbordet eller låta appar använda din plats. Utforska olika Android-inställningar. Du kan gå till [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) för mer information om dessa inställningar.

Så här öppnar du inställningarna ...

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Android-inställningar**, och tryck på **OK**.
- 2 - Utforska olika Android-inställningar.
- 3 - Tryck om nödvändigt på  **Bakåt** för att stänga menyn.

---

9.3

## Smart-TV-samling, app

---

### Sidan Utvalda appar



Alla förstklassiga appar är tillgängliga i Smart-TV-samlingsappen, under avsnittet Utvalda appar. Starta den med hjälp av banderollen på raden **Appar**.

Smart-TV-samlingsappar är specifikt framtagna för TV. Det är kostnadsfritt att ladda ned och installera Smart-TV-samlingsappar. I Smart-TV-samlingsappgalleriet kan utbudet av appar variera i olika länder eller regioner. Smart-TV-samling

innehåller även rekommendationer för nya appar och annat.

Vissa Smart-TV-samlingsappar är förinstallerade på din TV. Om du vill installera andra appar från Smart-TV-samling blir du ombedd att godkänna användningsvillkoren. Du kan ställa in sekretessinställningarna enligt dina egna önskemål.

Om du vill installera en app från Smart-TV-samling ...

- 1 - Tryck på  **HOME**.
- 2 - Välj  **Smart-TV-samling** och tryck på **OK**. Då öppnas avsnittet Utvalda appar.
- 3 - Välj fliken "Alla" och tryck på **OK**. Då visas alla appar som är tillgängliga för användaren, inklusive de som är installerade.
- 4 - Bläddra bland apparna och markera ikonen för den app du vill installera. Tryck på **OK**. Då öppnas sidan Appinfo.
- 5 - Välj **Installera** och tryck på **OK** för att installera appen.




Den installerade appen finns på sidan Appar, som öppnas från startsidan i Android om du trycker på ikonen Appar längst till vänster i raden **Appar**.

---

## Användningsvillkor

Om du vill installera och använda apparna i Smart-TV-samling måste du godkänna användningsvillkoren. Om du inte godkände dessa villkor vid den första TV-installationen, kan du alltid godkänna dem senare. När du har godkänt användningsvillkoren blir vissa appar tillgängliga omedelbart. Du kan också bläddra i Smart-TV-samling för att installera andra appar.

Så här godkänner du användningsvillkoren efter TV-installationen ...

- 1 - Tryck på  **HOME**, välj  **Smart-TV-samling** och tryck på **OK**. Tryck på knappen **Alternativ** för att öppna alternativmenyn.
- 2 - Du kan välja **Användningsvillkor** och därefter trycka på **OK** för att läsa dem.
- 3 - Välj **Godkänn** och tryck på **OK**. Det går inte att ångra detta godkännande.
- 4 - Tryck på  **Bakåt** för att stänga menyn.



---

## Sekretessinställningar

Du kan ange vissa sekretessinställningar för apparna i Smart-TV-samling.

- Du kan tillåta att teknisk statistik skickas till Philips.
- Du kan tillåta personliga rekommendationer.
- Du kan tillåta cookies.
- Du kan aktivera läsfunktionen för appar med 18-årsgräns.

Så här ställer du in sekretessinställningarna för Smart-TV-samling ...

1 - Tryck på  HOME, välj  Smart-TV-samling och tryck på OK. Tryck på knappen Alternativ för att öppna alternativmenyn.

2 - Du kan välja Sekretesspolicy och sedan trycka på OK.

3 - Välj varje inställning och tryck på OK om du vill tillåta eller neka. Du kan läsa mer om varje inställning i detalj.

4 - Tryck på  Bakåt för att stänga menyn.

# Program

## 10.1

### Om appar

Du hittar dina favoritappar på raden **Appar** på hemmenyn.

Precis som appar på smarttelefonen eller surfplattan innehåller apparna på TV-apparaten specifika funktioner för en bättre TV-upplevelse. Appar som YouTube, spel, videobutiker eller väderprognoser med mera. Du kan använda webbläsarappen för att surfa på internet.

Apparna kan komma från **Smart-TV-samling** eller Google Play™ Store. För att komma igång finns det några praktiska appar förinstallerade på TV:n.

Om du vill installera appar från **Smart-TV-samling** eller Google Play™ Store måste TV:n vara ansluten till internet. Du måste godkänna användningsvillkoren för att kunna använda appar från **Smart-TV-samling**. Du måste logga in med ett Google-konto för att kunna använda Google Play-appar och Google Play™ Store.

## 10.2

### Google Play

#### Filmer och TV

Med **Google Play Movies & TV** kan du hyra eller köpa filmer och TV-program som du kan se på din TV.

##### Vad du behöver






- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n
- lägga till ett kreditkort till Google-kontot för att kunna köpa filmer och TV-program

Så här hyr eller köper du en film eller ett TV-program

...

- 1 - Tryck på  **HOME**.
- 2 - Välj **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Välj en film eller ett TV-program och tryck på **OK**.
- 4 - Välj önskat köp och tryck på **OK**. Du kommer att vägledas genom inköpsprocessen.

Så här tittar du på en hyrd eller köpt film eller TV-program ...

- 1 - Tryck på  **HOME**.
- 2 - Välj **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Välj en film eller ett TV-program från biblioteket i appen, välj titel och tryck på **OK**.
- 4 - Du kan använda knapparna  (stopp),  (paus),  (spola tillbaka) eller  (snabbspolning framåt) på

fjärrkontrollen.

5 - Om du vill stoppa appen **Movies & TV** trycker du på  **Bakåt** flera gånger eller på  **EXIT**.

Om appen inte finns på din startsida kan du lägga till den via sidan **Appar** eller via objektet **Lägg till app i favoriter** på raden **Appar**. Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Mer information finns på [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)




### Musik

Med **YouTube Music** kan du spela din favoritmusik på TV:n.

##### Vad du behöver

- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n

Starta **YouTube Music** ...

- 1 - Tryck på  **HOME**.
- 2 - Välj **YouTube Music**.
- 3 - Välj alternativet du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 - Stoppa musikappen genom att trycka på  **Bakåt** flera gånger eller på  **EXIT**.

Om appen inte finns på din startsida kan du lägga till den via sidan **Appar** eller via objektet **Lägg till app i favoriter** på raden **Appar**. Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Mer information finns på [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Spel

Med **Google Play Games** kan du spela spel på TV:n. Online eller offline.

Du kan se vad dina vänner spelar eller ansluta dig till spelet och tävla mot dem. Du kan spåra dina resultat eller starta där du slutade.

##### Vad du behöver

- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n
- lägga till ett kreditkort till ditt Google-konto för att kunna köpa nya spel

Starta **Google Play Games**-appen för att välja och installera nya spelappar på din TV. Vissa spel är gratis. Ett meddelande visas om du behöver en spelplatta till ett visst spel för att kunna spela det.

Så här startar eller stoppar du ett Google Play-spel ...

- 1 - Tryck på  **HOME**.
- 2 - Välj **Google Play Games**.



3 - Välj ett spel som du vill spela eller välj ett nytt spel för att installera det. Tryck sedan på **OK**.

4 - När du är klar trycker du på **Bakåt** flera gånger eller på **EXIT** eller också stoppar du appen med dess knapp för att avsluta/stoppa.

Om appen inte finns på din startsida kan du lägga till den via sidan **Appar** eller via objektet **Lägg till app i favoriter** på raden **Appar**. Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Mer information finns på  
[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Google Play Store

I Google Play Store kan du hämta och installera nya appar. Vissa appar är gratis.

Vad du behöver

- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n
- lägga till ett kreditkort till ditt Google-konto för att kunna köpa appar

Så här installerar du en ny app ...

- 1 - Tryck på **HOME**.
- 2 - Välj **Google Play Store** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj den app du vill installera och tryck på **OK**.
- 4 - Stäng **Google Play Store** genom att trycka på **Bakåt** flera gånger eller på **EXIT**.

**Föräldrakontroller**

I Google Play Store kan du dölja appar efter användarnas/köparnas ålder. Du behöver ange en PIN-kod för att välja eller ändra åldersgränsen.

Så här ställer du in föräldrakontrollen ...

- 1 - Tryck på **HOME**.
- 2 - Välj **Google Play Store** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Inställningar** > **Föräldrakontroller**.
- 4 - Välj den åldersgräns du vill ha.
- 5 - Ange PIN-koden när du blir ombedd att göra det.
- 6 - Stäng **Google Play Store** genom att trycka på **Bakåt** flera gånger eller på **EXIT**.

Om appen inte finns på din startsida kan du lägga till den via sidan **Appar** eller via objektet **Lägg till app i favoriter** på raden **Appar**. Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Mer information finns på  
[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Betalningar

Om du ska göra en betalning i Google Play på TV:n måste du lägga till en betalningsmetod – ett kreditkort (utanför USA) – till ditt Google-konto. När du köper en film eller ett TV-program kommer kreditkortet att debiteras.

Så här lägger du till ett kreditkort ...

- 1 - På datorn går du till [accounts.google.com](http://accounts.google.com) och loggar in med det Google-konto som du vill använda med Google Play på TV:n.
- 2 - Gå till [wallet.google.com](http://wallet.google.com) för att lägga till ett kort till Google-kontot.
- 3 - Ange kreditkortsinformation och godkänn villkoren.

---

### 10.3

## Starta eller stoppa en app

Du kan starta en app från startsidan.

Så här startar du en app ...

- 1 - Tryck på **HOME**.
- 2 - Bläddra till raden **Appar** och välj den app du vill ha. Tryck sedan på **OK**.
- 3 - Stoppa en app genom att trycka på **Bakåt** eller på **EXIT** eller också stoppar du appen med dess knapp för att avsluta/stoppa.

När du öppnar startsidan stoppas app-/innehållsuppspelningen som sker i bakgrunden. Du måste välja appen eller innehållet från startsidan för att återuppta uppspelningen.

---

### 10.4

## Låsa appar

---

### Om applås

Du kan låsa appar som inte är lämpliga för barn. Du kan låsa appar med 18-årsgräns eller ange en begränsad profil på hemmenyn.

#### 18-årsgräns

Låset för 18-årsgräns kommer att be om en PIN-kod när du försöker starta en app med 18-årsgräns. Låset gäller enbart Philips-appar med 18-årsgräns.

#### Begränsad profil

Du kan ange en begränsad profil för hemmenyn där bara de appar du tillåter finns tillgängliga. Du måste ange en PIN-kod för att kunna ställa in och växla till den begränsade profilen.

Google Play Store – åldersgräns


I Google Play Store kan du dölja appar efter användarnas/köparnas ålder. Du behöver ange en PIN-kod för att välja eller ändra åldersgränsen. Åldersgränsen bestämmer vilka appar som är tillgängliga för installation.


---

## Lås för appar med 18-årsgräns

Du kan låsa Philips-appar med 18-årsgräns. Den här inställningen styr 18-årsgränsen i sekretessinställningarna för Philips-appar.

Så här låser du appar med 18-årsgräns ...

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Låsfunktion**, välj **Applås** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **På** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Om du vill ha mer information går du till **Hjälp**, trycker på färgknappen  **Nyckelord** och letar efter **Låsfunktion**, **Applås**.

---

## Begränsad profil

### Om Begränsad profil

Du kan begränsa användningen av vissa appar genom att växla över TV:n till en begränsad profil. I hemmenyn visas bara appar som du har tillåtitt. Du måste ha en PIN-kod för att kunna växla ut från den begränsade profilen.

När TV:n har växlats över till en begränsad profil kan du inte ...

- Hitta eller öppna appar som har markerats som Ej tillåtna
- Få åtkomst till Google Play Store
- Göra köp via Google Play Movies & TV eller Google Play Games
- Använda tredjepartsappar som inte använder Googles inloggning

När TV:n har växlats till en begränsad profil kan du ...



- Se innehåll som redan har hyrts eller köpts från Google Play Movies & TV
- Spela spel som redan köpts och installerats från Google Play Games
- Få åtkomst till följande inställningar: Trådlöst nätverk, Tal och Tillgänglighet
- Lägg till Bluetooth®-tillbehör

Google-kontot på TV:n kommer fortfarande vara inloggat. Användning av en begränsad profil ändrar inte Google-kontot.

---

## Ställa in

Så här ställer du in den begränsade profilen ...

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Android-inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Tryck på **▼** (ned) och välj **Enhetsinställningar**.
- 3 - Välj **Lagring** > **Intern delad lagring** > **Appar** > **Säkerhet och begränsningar** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Skapa begränsad profil** och tryck på **OK**.
- 5 - Ange en PIN-kod med fjärrkontrollen.
- 6 - På sidan **Tillåtna appar** ser du listan över tillgängliga appar. Välj en app och tryck på **OK** för att tillåta eller inte tillåta appen.
- 7 - Tryck på **◀** **Bakåt** för att gå tillbaka ett steg eller  **EXIT** för att stänga menyn.



Nu kan du ange den begränsade profilen.

Med PIN-koden kan du alltid ändra PIN-kod eller redigera listan med tillåtna eller otillåtna appar.



---

## Ange och avsluta

Så här anger du (växlar till) den begränsade profilen ...

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Android-inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Tryck på **▼** (ned) och välj **Enhetsinställningar**.
- 3 - Välj **Lagring** > **Intern delad lagring** > **Appar** > **Säkerhet och begränsningar** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Ange begränsad profil** och tryck på **OK**.
- 5 - Ange en PIN-kod med fjärrkontrollen.
- 6 - Tryck på **◀** **Bakåt** för att gå tillbaka ett steg eller  **EXIT** för att stänga menyn.


Så här avslutar du den begränsade profilen ...

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Android-inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Sekretess** > **Säkerhet och begränsningar** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Avsluta begränsad profil** och tryck på **OK**.
- 4 - Ange en PIN-kod med fjärrkontrollen.
- 5 - Tryck på **◀** **Bakåt** för att gå tillbaka ett steg eller  **EXIT** för att stänga menyn.

---

## Ta bort

Så här tar du bort den begränsade profilen ...

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Android-inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Tryck på **▼** (ned) och välj **Enhetsinställningar**.
- 3 - Välj **Lagring** > **Intern delad lagring** > **Appar** > **Säkerhet och begränsningar** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Ta bort begränsad profil** och tryck på **OK**.
- 5 - Ange PIN-koden. TV:n tar bort den begränsade profilen.




## Hantera appar

Om du stoppar en app och återgår till hemmenyn är appen inte helt stoppad. Appen körs fortfarande i bakgrunden för att vara tillgänglig snabbt när du startar den igen. För att kunna köras smidigt måste de flesta appar spara vissa data i TV:ns cacheminne. Det kan vara en bra idé att stoppa en app helt eller rensa cachedatan för en viss app, för att optimera den övergripande prestandan för appar och se till att minnesanvändningen i din Android TV är låg. Det är också bra att avinstallera appar som du inte använder.

## Lagring


Du kan se hur mycket lagringsutrymme – det interna TV-minnet – du använder till dina appar, videor, musik etc. Du kan också se hur mycket ledigt utrymme du har för att installera nya appar. Kontrollera lagringsutrymmet om apparna börjar köras långsamt eller uppvisar andra problem.

Så här ser du hur mycket lagring du använder ...

- 1 - Välj  **Inställningar** > **Android-inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Enhetsinställningar** > **Lagring** > **Intern delad lagring** och tryck på **OK**.
- 3 - Visa lagringsanvändningen i TV-minnet.
- 4 - Tryck på  **Bakåt** för att gå tillbaka ett steg eller  **EXIT** för att stänga menyn.

### USB-hårddisk

Om du ansluter en USB-hårddisk kan du använda enheten till att utöka TV-minnet och lagra fler appar. Se till att USB-hårddisken används som ett extra TV-minne under formateringsprocessen. TV:n kommer försöka lagra nya appar på USB-hårddisken först. Vissa appar går inte att lagra på en USB-hårddisk.

Du kan flytta dina befintliga data genom att gå till  **Inställningar** > **Android-inställningar** > **Enhetsinställningar** > **Lagring** och välja **USB-hårddisk**.

# Internet

---




## 11.1

### Starta internet

Du kan surfa på internet på din TV. Du kan visa alla internetwebbplatser på TV:n, men de flesta är inte anpassade för en TV-skärm.

- Vissa insticksprogram (till exempel för att visa sidor eller video) går inte att använda för TV:n.
- Det går inte att skicka eller hämta filer.
- Internetsidor visas en sida i taget och i helskrämsläge.

Så här startar du webbläsaren ...

- 1 - Tryck på  HOME.
- 2 - Välj **Appar > Webbläsare** och tryck på **OK**.
- 3 - Ange en internetadress och välj för att bekräfta.
- 4 - Stäng internet genom att trycka på HOME eller EXIT.

\* Obs: Om **Webbläsare** inte finns bland dina **Appar** kan du trycka på ikonerna + längst ut på raden och lägga till appen.

---

## 11.2

### Alternativ på internet

Det finns vissa extrafunktioner på internet.



Så här öppnar du extrafunktionerna ...

- 1 - När webbplatsen är öppen trycker du på **+** **OPTIONS**.
- 2 - Välj något av alternativen och tryck på **OK**.
  - Lägg till snabbval: Så här anger du en ny internetadress.
  - Lägg till bokmärken: Lägg till sidan som bokmärke
  - Sidsäkerhet: Så här visar du säkerhetsnivån för aktuell sida.
  - Ny privat flik: Öppna en ny privat flik och surfa privat
  - Inställningar: Inställningar för Zoom, Textstorlek, Tillgänglighetsläge, Visa alltid menulist, och Radera historik (webbläsare)
  - Om: Webbläsarinformation
  - Stänga webbläsare: Stäng webbläsaren

# Snabbmeny

Du kan använda **Snabbmeny** som hemmeny. I snabbmenyn hittar du ett snabbt sätt att komma åt TV-funktioner.

Öppna Snabbmenyn och ett objekt ...

- 1 - Tryck på  för att öppna Snabbmeny.
- 2 - Välj ett objekt och tryck på **OK** för att öppna eller starta det.
- 3 - Tryck på  **Bakåt** för att stänga Snabbmenyn utan att starta något.


# Källor

## 13.1

### Växla till en enhet


I listan med källor kan du växla till någon av de anslutna enheterna. Du kan växla till en mottagare för att se på TV, öppna innehållet i ett anslutet USB-flashminne eller se inspelningar som du har gjort på en ansluten USB-hårddisk. Du kan växla över till dina anslutna enheter för att se program, en digital mottagare eller en Blu-ray Disc-spelare.

Växla till en ansluten enhet ...

- 1 - Tryck på  **SOURCES** för att öppna källmenyn.
- 2 - Välj ett av objekten i källistan och tryck på **OK**. TV:n visar enhetens program eller innehåll.

#### Spela upp med en knapptryckning

Med TV:n i standbyläge kan du slå på en skivspelare med TV:ns fjärrkontroll.


Slå på både skivspelaren och TV:n från standbyläge och börja spela skivan automatiskt genom att trycka på  (spela) på TV:ns fjärrkontroll. Enheten ska vara ansluten med en HDMI-kabel och både TV:n och enheten måste ha HDMI CEC påslaget.

## 13.2

### Alternativ för en TV-ingång

Vissa TV-ingångar har specifika inställningar.

Så här anger du alternativen för en viss TV-ingång ...

- 1 - Tryck på  **SOURCES**.
- 2 - Välj TV-ingång från listan och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **+** **OPTIONS**. Du kan ställa in alternativen för den valda TV-ingången här.
- 4 - Tryck på **+** **OPTIONS** en gång till för att stänga alternativmenyn.

Möjliga alternativ ...

#### Kontroller

Med det här alternativet kan du styra en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. Enheten ska vara ansluten med en HDMI-kabel och både TV:n och enheten måste ha HDMI CEC påslaget.

#### Skärm av

Välj **Skärm av** för att stänga av TV-skärmen. Om du vill slå på TV-skärmen igen trycker du på valfri knapp på fjärrkontrollen.

#### Enhetsinformation

Öppna det här alternativet för att se information om den anslutna enheten.

## 13.3

### Enhetens namn och typ



När du ansluter en ny enhet till TV:n och TV:n identifierar enheten, kan du tilldela en ikon som passar för den enhetstypen. Om du ansluter en enhet med en HDMI-kabel och HDMI CEC, identifierar TV:n enhetstypen automatiskt och enheten får rätt ikon.

Enhetstypen fastställer bild- och ljudstilar, upplösningvärden, specifika inställningar eller positionen inom källmenyn. Du behöver inte bekymra dig över vilka inställningar som är bäst.



#### Byta namn eller ändra typ

Du kan alltid ändra namnet eller typen för en ansluten enhet. Leta efter **+**-ikonen till höger om enhetsnamnet i källmenyn. Vissa TV-ingångskällor tillåter inte en namnändring.

Så här ändrar du enhetstyp ...

- 1 - Välj enheten i källmenyn och tryck på **+** **OPTIONS**.
- 2 - Tryck på  **Bakåt** för att dölja tangentbordet på skärmen.
- 3 - Tryck på  (ned) för att hitta alla tillgängliga enhetstyper. Välj den typ du önskar och tryck på **OK**.
- 4 - Om du vill återställa enhetstypen till den ursprungliga typen väljer du **Återställ** och trycker på **OK**.
- 5 - Välj **Stäng** och tryck på **OK** för att stänga menyn.

Så här ändrar du enhetsnamnet ...




- 1 - Välj enheten i källmenyn och tryck på **+** **OPTIONS**.
- 2 - Använd skärmtangentbordet för att ta bort aktuellt namn och ange ett nytt. Tryck på  för att bekräfta.
- 3 - Tryck på  **Bakåt** för att dölja tangentbordet på skärmen.
- 4 - Om du vill återställa enhetsnamnet till det ursprungliga namnet, väljer du **Återställ** och trycker på **OK**.
- 5 - Välj **Stäng** och tryck på **OK** för att stänga menyn.

## 13.4

### Genomsök anslutningar på nytt

Du kan genomsöka alla TV-anslutningar på nytt för att uppdatera källmenyn med nyligen anslutna enheter.

Så här genomsöker du anslutningarna igen ...

- 1 - Tryck på  **SOURCES** för att öppna källmenyn.
- 2 - Tryck på  (upp) för att välja -ikonen överst till höger i källmenyn.


3 - Tryck på **OK** för att starta genomsökningen av anslutningarna. Nyanslutna enheter kommer att läggas till i källmenyn.

# Nätverk

---

## 14.1

### Nätverk

Tryck på färgknappen  Sökord i **Hjälp** och leta upp **Nätverk** för mer information om hur du ansluter TV:n till ett nätverk.


---

## 14.2

### Bluetooth®


---

#### Para ihop en enhet

Om du vill ha mer information om hur du parar ihop trådlösa enheter går du till **Hjälp**, trycker på färgknappen  **Nyckelord** och letar efter **Bluetooth®**, hopparring.


---

#### Välja en enhet

Om du vill ha mer information om hur du väljer en trådlös enhet går du till **Hjälp**, trycker på färgknappen  **Nyckelord** och letar efter **Bluetooth®**, välj enhet.

---

#### Ta bort en enhet

Om du vill ha mer information om hur du tar bort ihopparringen av en trådlös Bluetooth®-enhet går du till **Hjälp**, trycker på färgknappen  **Nyckelord** och letar efter **Bluetooth®**, ta bort enhet.



# Inställningar

15.1

## Bild




### Bildinställningar

#### AI Bildstil

##### Välja en stil

 Snabbmeny > Vanliga inställningar > AI-bildstil.

Du kan välja en fördefinierad bildstil för enkel bildjustering.

- Personligt – Bildinställningarna du ställer in vid första starten.
- Crystal Clear – Perfekt för visning i dagsljus.
- Hemmabio – perfekt för daglig hemmabioupplevelse.
-  ECO – Den mest energimedvetna inställningen – Fabriksinställning.
- Filmskaparläge – Passar utmärkt för att titta på film med ursprunglig studioeffekt.
- Spel/Spel (VRR)\* – Perfekt för spel. Spel (VRR) är endast tillgängligt när VRR-videokälla identifierats.
- Bildskärm\*\* – Perfekt för att visa datorappar. Originalvideo visas med minsta bearbetning.
- Expert 1 – för kalibrering kan du trycka på färgknappen  **APPLY ALL** för att kopiera de kalibrerade inställningarna till alla källor.
- Expert 2 – för kalibrering kan du trycka på färgknappen  **APPLY ALL** för att kopiera de kalibrerade inställningarna till alla källor.
- Calman – för Calman-färgkalibrering

\* Bildstil – Spel/Spel (VRR) är endast tillgängligt i HDMI-video och strömning av videoappar.

\*\* Bildstil – Bildskärmen är bara tillgänglig när HDMI-källvideon är tillämplig på datorer.

När TV:n tar emot HDR-signal (Hybrid Log Gamma, HDR10 och HDR10+), väljer du en bildstil nedan:

- HDR-Personlig
- HDR-kristallklart
- HDR-hemmabio
- HDR-filmskaparläge
- HDR IMAX Enhanced
- HDR Spel eller HDR-spel (VRR), beroende på videokällan
- HDR-bildskärm
- Expert 1 – för kalibreringsändamål
- Expert 2 – för kalibreringsändamål
- HDR Calman – för Calman-färgkalibrering

När TV:n tar emot en Dolby Vision HDR-signal väljer du en bildstil nedan:

- HDR-Personlig

- HDR-kristallklart
- Dolby Vision Ljus
- Dolby Vision Mörk
- Dolby Vision-spel

#### Återställa en stil

1 – Välj den bildstil du vill återställa.

2 – Tryck på färgknappen  Återställ stil och tryck på OK. Stilen återställs.


#### Anpassa en stil



Alla bildinställningar du justerar, till exempel Färg eller Kontrast, lagras i den **Bildstil** du valt. Det gör att du kan anpassa en stil.

Det är bara inställningarna för stilen **Personligt** som kan sparas för varje källa i menyn Källor.


#### Färg, kontrast, skärpa, nivå på svärta



##### Justera bildfärgerna

 Inställningar > Bild > Färg.

Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att justera bildens färgmättnadsnivå.


##### Justera bildkontrasten



 Inställningar > Bild > Backlight-kontrast eller OLED-kontrast.

Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att justera bildens kontrastnivå.

Du kan minska kontrasten för att sänka energiförbrukningen.



##### Justera bildskärpan

 Inställningar > Bild > Skärpa.

Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att justera bildens skärpa.

##### Justera bildens nivå på svärta

 Inställningar > Bild > Nivå på svärta.

Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera bildens nivå på svärta.

**Obs!** En inställning av nivå på svärta som ligger långt ifrån referensvärdet (50) kan resultera i lägre kontrast (mörka detaljer försvinner eller en svart bild blir grå).

---

## Avancerad bild

---

### Ren bild

#### Brusreducering

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Ren bild > Brusreducering.

Välj **Maximalt**, **Mellan** eller **Låg** för att ställa in nivån för brusreducering i videoinnehåll. Brus syns främst som små rörliga prickar på skärmen.

#### MPEG-artefaktreducering

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Ren bild > MPEG-artefaktreducering.

Välj **Maximalt**, **Mellan** eller **Låg** för att få olika nivåer av utjämning av artefakter i digitalvideoinnehåll. MPEG-artefakter syns främst som små block eller taggiga kanter i bilden.

---

### Avancerade inställningar av skärpa

---

#### Ultra-upplösning

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Skärpa > Ultra Resolution.

Välj **På** för att få överlägsen skärpa i kantlinjer och detaljer.

---

### Färginställningar

---

#### Avancerade färginställningar

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Färg.

#### Justera färgförbättringen

⚙ Inställningar > Alla inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Färgförbättring.

Välj **Maximalt**, **Mellan**, eller **Låg** för att ställa in nivån på färgintensiteten och detaljerna i starka färger.

Obs! Inte tillgängligt när en Dolby Vision-signal identifieras.

#### Justera färgskalan

⚙ Inställningar > Alla inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Färgskala.

Välj **Normal** eller **Bred** för att ställa in typen av färgskala.

Obs! Inte tillgängligt när en signal för bred färgskala

eller Dolby Vision-signal identifieras.

#### Välj förinställd färgtemperatur

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Färgtemperatur.

Välj **Normal**, **Varm**, eller **Kall** för att ställa in färgtemperaturen som du vill ha den.

Obs! Inte tillgängligt när **Intelligent omgivningsljus** > **Optimera färgtemperatur** är aktiverat.

#### Vitpunktsinriktning

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Färg > Vitpunktsinriktning.

Anpassa vitpunktsinriktningen baserat på bildens valda färgtemperatur. Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ned) för att justera värdet.

Obs! Inte tillgängligt när **Intelligent omgivningsljus** > **Optimera färgtemperatur** är aktiverat.

#### Färgkontroll (färgton och mättnad)

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Färgkontroll.

Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ned) för att justera värdet för **Färgton** och **Mättnad** för färgen **Röd**, **Gul**, **Grön**, **Cyan**, **Blå** och **Magenta**. Tryck på färgknappen **Återställ** för att återställa bildstilen. Om du vill återställa alla värden till standardvärden väljer du **Återställ alla**.

Obs! Endast tillgängligt när bildstilen är **Calman**, **Expert 1** eller **Expert 2**.

#### Endast RGB-läge

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Endast RGB-läge.

Välj **röd**, **grön** eller **blå** för att växla till bild med den valda färgen, eller välj **Av** för att stänga av RGB-läget.

Obs! Endast tillgängligt när bildstilen är **Calman**, **Expert 1** eller **Expert 2**.

---

### Avancerade kontrastinställningar

---

#### Lätt förstärkning

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Lätt förstärkning.

Välj **Av**, **Minimum**, **Medium** eller **Maximum** för att ställa in TV:n på att automatiskt minska kontrasten, för bästa strömförbrukning eller bästa bildupplevelse.

---

## HDR-inställningar

Om du tittar på HDR-program – program som har spelats in i HDR – finns det inget behov att skala upp till HDR och HDR-upplösningfunktionen **Perfekt Naturlig Verklighet** är inte tillgänglig. TV:n växlar automatiskt till HDR-läge och visar det.

TV:n har funktioner för följande HDR-format: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ ADAPTIVE och Dolby Vision, men det är i mån av att sådana HDR-format finns tillgängliga i innehållsleverantörer.

### Perfekt Naturlig Verklighet

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Perfekt Naturlig Verklighet.

Perfekt Naturlig Verklighet förbättrar kontrasten och ljusstyrkan, vilket skapar en HDR-effekt för standardkällor. Inte tillgängligt när videoinnehållet stöder HDR (High-Dynamic Range).

### HDR-perfekt

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > HDR Perfect.

Ställ in HDR Perfect på Av/HGiG, Minimum, Medium, Maximum eller Anpassningsbar för den nivå där TV:n automatiskt ska visa bättre kontrast och ljusstyrka för HDR-innehåll. Av/HGiG innebär att ställa in TV:ns interna HDR-behandling baserat på HGiG-konceptet (HDR Gaming Interest Group) för att matcha HDMI-spelenheten. För innehåll i HDR10+ ADAPTIVE rekommenderar vi starkt att ställa in HDR Perfect på Anpassningsbar för att få bästa möjliga HDR-effekt.

Obs! Tillgängligt när HDR-signal (High-Dynamic Range) upptäcks, förutom Dolby Vision HDR.

---

### Perfekt kontrast

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Perfekt kontrast.

Välj Maximalt, Mellan eller Låg för att ställa in nivån där TV:n automatiskt förbättrar detaljvisning i mörka, medelljusa och ljusa områden i bilden.

Obs! Inte tillgängligt när en HDR-signal identifieras. Inte tillgängligt i läget Bildskärm.

---

## Videokontrast, gamma

### Videokontrast

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Videokontrast.

Tryck på pilarna ▲ (upp) eller ▼ (ner) för att justera

nivån på videokontrasten.

### Kontrast, gamma

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Gamma.

Tryck på pilarna ▲ (upp) eller ▼ (ner) för att välja en icke-linjär inställning för bildluminans och kontrast.

Obs! Inte tillgängligt på vissa modeller när Intelligent omgivningsljus > Optimera mörka detaljer är inställt på På.

---

## Rörelseinställningar

### Rörelsestilar

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Rörelse > Rörelsestilar.

Rörelsestilar ger optimerade rörelseinställningar för olika videoinnehåll.

Välj en av rörelsestilarna för att få en bättre tittarupplevelse av rörliga bilder. (Av, Pure Cinema, Film, Standard, Jämn, Personligt)

Ej tillgängligt i nedanstående fall:

- ⚙ Inställningar > Bild > Bildstil > Bildskärm
- ⚙ Inställningar > Bild > Bildstil > Spel

---

### Perfect Natural Motion

#### Perfect Natural Motion

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Rörelse > Perfect Natural Motion.

Med Perfect Natural Motion blir bildrörelserna jämna genom att hackiga rörelser tas bort.

Välj från 0 till 10 för att få olika nivåer på reducering av hackiga rörelser i filmer på TV. Välj 0 när brus uppstår vid uppspelning av rörliga bilder på skärmen.

Obs! Bara tillgängligt när Rörelsestilar är inställt på Personligt.

#### Perfect Clear Motion

⚙ Inställningar > Bild > Avancerat > Rörelse > Perfect Clear Motion.

Med Perfect Clear Motion blir bildrörelserna tydliga och skarpa.

Välj från 0 till 10 för att få olika nivåer på reducering av rörelseoskarpa. Synligt i filmer på TV. Välj 0 när brus uppstår vid uppspelning av rörliga bilder på skärmen.

Obs! Bara tillgängligt när Rörelsestilar är inställt på

---

## Intelligent omgivningsljus

### Ögonvård

⚙️ Inställningar > Bild > Intelligent omgivningsljus > Ögonvård.

Aktivera för att minska belastningen på ögonen automatiskt under olika omgivningsljusförhållanden.

### Optimera mörka detaljer

⚙️ Inställningar > Bild > Intelligent omgivningsljus > Optimering av mörka detaljer.

Aktivera för att förbättra mörka detaljer automatiskt baserat på omgivningsljusförhållandena.

### Optimera färgtemperatur

⚙️ Inställningar > Bild > Intelligent omgivningsljus > Färgtemperaturoptimering.


Aktivera för att optimera färgtemperaturen automatiskt baserat på omgivningsljusförhållandena.

---


## Bildformat

Om bilden inte fyller hela skärmen, om svarta fält visas längst upp eller ned eller på båda sidor, kan du justera bilden för att fylla skärmen helt.

Välja en av de grundläggande inställningarna för att fylla skärmen ...

- 1 - Tryck på  **Snabbmeny** > **Vanliga inställningar** > **Bildformat** > **Fyll skärmen**, **Anpassa till skärmen**, **Bredbildsskärm** och **Original**, och tryck sedan på **OK**.
- 2 - Tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.
  - **Fyll skärmen** – Bilden förstoras automatiskt för att fylla skärmen. Minimal bildförvrängning, undertexten förblir synlig. Passar inte för dator. För en del extremt bildinnehåll visas fortfarande svarta fält. Bildinnehålllets bildförhållande kan ändras.
  - **Anpassa till skärmen** – Bilden zoomas automatiskt in för att fylla skärmen utan förvrängning. Svarta fält kan visas. Passar inte för dator.
  - **Bredbildsskärm** – Bilden zoomas automatiskt till hel skärmbild på 16:9. Bildinnehålllets bildförhållande kan ändras.
  - **Original** – Zoomar automatiskt in bilden för att passa skärmen med originalformatet. Inget förlorat innehåll syns.

Formatera bilden manuellt ...

- 1 - Tryck på  **Snabbmeny** > **Vanliga inställningar** > **Bildformat** > **Avancerat** och tryck sedan på **OK**.
- 2 - Använd **Flytta**, **Zoom** och **Sträck ut** för att justera bilden.
- 3 - Eller så kan du välja **Ångra** för att återgå till den inställning bilden hade när du öppnade **Bildformat**.
  - **Flytta** – Välj på pilarna för att flytta bilden. Du kan bara flytta bilden när den är inzoomad.
  - **Zooma** – Välj på pilarna för att zooma in.
  - **Sträck ut** – Välj på pilarna för att sträcka ut bilden vertikalt eller horisontellt.
  - **Ångra** – Välj för att återgå till bildformatet du startade med.

Vissa inställningar för bildformat kanske inte är tillgängliga under vissa förhållanden. Till exempel vid videoströmning, användning av Android-appar, spelläge osv.

---

## Dolby Vision-meddelande

⚙️ Inställningar > Bild > Dolby Vision-avisering.

Slå på eller av Dolby Vision-meddelandet när Dolby Vision-innehåll visas på TV:n.

---

## Snabbbildsinställning

Under den första installationen gjorde du några bildinställningar med några få enkla steg. Du kan göra om dessa steg med **Snabbbildsinställning**.

Ställa in bilden med några enkla steg ...

- 1 - Välj **⚙️ Inställningar** > **Bild** och tryck på **➤** (höger) för att öppna menyn.
- 2 - Välj **Snabbbildsinställning** och tryck på **OK**.
- 3 - Använd navigeringsknapparna för att välja inställningar för kontrast, färg och skärpa.
- 4 - Tryck på **Avsluta** eller tryck på **◀** (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

---

15.2

## Ljud

---

### Ljudstil

Välja en stil

 **Snabbmeny** > **Vanliga inställningar** > **Ljudstil**.


Du ställer enkelt in ljudet genom att välja en förinställd inställning med ljudstil.

- **AI-läge** – Det är ett perfekt format för att se på film,


lyssna på musik eller spela spel. Välj AI-läge för intelligent växling av ljudstil utifrån ljudinnehåll.

- Original – Den mest neutrala ljudinställningen
- Underhållning – Passar utmärkt för att titta på film
- Musik – Passar utmärkt för att lyssna på musik
- Fyllig musik – Perfekt för spel
- Dialog – Passar utmärkt för tal
- Personligt – Åtkomst till mer avancerade ljudinställningar.

#### Återställa personligt läge

- 1 – Ställ in ljudstil till Personligt läge.
- 2 – Tryck på färgknappen  Återställ stil och tryck på OK. Stilen återställs.

#### Anpassa Personligt läge

- 1 – Ställ in ljudstil till Personligt läge.
- 2 – Tryck på färgknappen  Anpassa och tryck på OK för att ändra inställningar för Personligt läge.

---

## Inställningar för personligt läge

### Högtalare virtualist

- ⚙️ Inställningar > Ljud > Inställningar för Personligt läge > Högtalare virtualist.

Välj **På** eller **Auto (Dolby Atmos)** om du vill aktivera Dolby Atmos som kan ge ljudet höjddimension. Med höjddimension kan ljudet placeras exakt och flyttas i det tredimensionella utrymmet.

### Clear dialogue

- ⚙️ Inställningar > Ljud > Inställningar för personligt läge > Clear dialogue > På.

Välj **På** om du vill få förbättrad ljudkvalitet för ett talprogram.



### AI-equalizer

- ⚙️ Inställningar > Ljud > Inställningar för Personligt läge > AI-equalizer.

Välj **På** för att aktivera intelligent justering av equalizern baserat på ljudinnehåll och anpassade inställningar.

### Anpassad AI-equalizer

- ⚙️ Inställningar > Ljud > Inställningar för Personligt läge > AI-equalizer.

Tryck på pilarna  (uppåt) eller  (nedåt) för att justera AI-equalizer-nivån.

---

## TV-placering

### TV-placering

- ⚙️ Inställningar > Ljud > TV-placering.

Välj **På ett TV-stativ** eller **På väggen** för att få bästa ljudåtergivning i enlighet med inställningen.

---

## DTS Play-Fi

### Trådlöst surroundljud med DTS Play-Fi

#### DTS Play-Fi

- ⚙️ Inställningar > Ljud > DTS Play-Fi.

Med DTS Play-Fi på din Philips-TV kan du ansluta till kompatibla högtalare och strömma ljud trådlöst till andra rum hemma hos dig.

Obs! Inställningar för TV-ljud i flera rum är inte tillgängligt när enheten är ansluten till DTS Play-Fi:s hörlursapp eller spelar musik i DTS Play-Fi-appen.

För att strömma ljud trådlöst till högtalare behöver du ...

- Philips Android Smart TV med stöd för DTS Play-Fi
- DTS Play-Fi-kompatibel enhet
- DTS Play-Fi-app på din Philips-TV
- Mobil enhet som en telefon eller surfplatta
- DTS Play-Fi-app eller DTS Play-Fi Headphones-app installerad på din telefon eller surfplatta
- Wi-Fi-nätverk

### Inställningar för anslutning av en DTS Play-Fi-kompatibel enhet

- 1 – Hämta DTS Play-Fi-appen eller DTS Play-Fi Headphones-appen och installera appen på din telefon eller surfplatta.
- 2 – Använd DTS Play-Fi-appen eller DTS Play-Fi Headphones-appen för att söka efter och ställa in en DTS Play-Fi-kompatibel enhet. Se till att DTS Play-Fi-enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din TV.
- 3 – På Philips-TV:n öppnar du den förinstallerade DTS Play-Fi-appen och väljer **Connect Speakers** för att söka efter DTS Play-Fi-kompatibla enheter.
- 4 – När DTS Play-Fi-enheter har anslutits till din TV kan du välja dem från enhetslistan och ställa in volymen.
- 5 – Nu kan du börja strömma ljud från TV:n till flera DTS Play-Fi-enheter.

### Trådlöst surroundljud med DTS Play-Fi

Med Play-Fi-appen på TV:n kan du ställa in surroundljud med TV-högtalare, soundbar och

subwoofer.

- 1 – Starta DTS Play-Fi-appen på TV:n
- 2 – Gå till fliken Trådlöst surroundljud med DTS Play-Fi och välj "Starta konfiguration...".
- 3 – Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in TV-högtalare och DTS Play-Fi-kompatibla enheter som surroundljudsystem.

---

## DTS Play-Fi hemmabiosystem

Upplev ett uppslukande hemmabioljud med trådlösa Play-Fi-subwoofers, soundbars, fronthögtalare, surroundhögtalare eller en Play-Fi-mottagare som driver hemmabiohögtalare.

### Play-Fi-högtalare som främre TV-högtalare

- Du kan spela upp TV-ljud till ett par Play-Fi-högtalare som TAW6205, TAW6505 eller TAFW1.
- TV-högtalarna stängs av när de är anslutna till Play-Fi-högtalare.
- Använd Play-Fi-appen på TV:n för att konfigurera Play-Fi-högtalarna.

### 1 – Välj Play-Fi trådlös hemmabio

### 2 – Välj Två som fronthögtalare

### 3 – Slutför installationen genom att följa installationsguiden.

## Konfigurera hemmabiosystemet med TV:n och Play-Fi-högtalarna

- 1 – I Play-Fi-appen väljer du **DTS Play-Fi-hemmabiosystem > Konfiguration > Anslut högtalare** för att ansluta alla dina Play-Fi-enheter. Om enheterna redan är anslutna kan du välja **Mina högtalare är anslutna...** för att gå till nästa steg.
- 2 – Inställning för att tilldela **Fronthögtalare, Surroundhögtalare, Subwoofer** till anslutna Play-Fi-enheter. Bilden på vänster sida visar högtalarnas placering.
- 3 – Rekommendationen är att du använder **TV+ Two** eftersom det ger en dedikerad centerkanal för tydlig dialog.
- 4 – När enheterna har tilldelats väljer du **Fortsätt...** för att slutföra konfigurationen av hemmabiosystemet.

På menyn **Inställningar** i hemmabiosystemet. Du kan välja **Avstånd till högtalare** för att välja rätt avstånd eller välja **Avaktivera hemmabiosystem, Ta bort konfiguration** om det behövs.

Obs!

- \*1. Trådlöst surround/stereopar bör fortsätta under Play-Fi-hemmabio.
- 2. Funktionerna beror på vilken TV-modell och vilka Play-Fi-högtalare som används.

---

## Inställningar för Mimi Sound Personalization

### Inställningar för Mimi Sound Personalization

⚙️ Inställningar > Ljud > Inställningar för Mimi Sound Personalization.

### Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization är en teknik som används för att anpassa ljudet från TV:n efter användarens hörsel i realtid. Den återställer detaljer i ljudsignalen som användare med nedsatt hörsel annars inte skulle höra, vilket gör att de kan höra mer och förbättrar deras TV-tittarupplevelse.

### Hur testar jag min hörsel och konfigurerar min hörselprofil?

Öppna Mimi Sound Personalization under ⚙️ Inställningar > Ljud > Inställningar för Mimi Sound Personalization > Konfigurera. Skapa ett hörsel-ID med hjälp av ett kort hörseltest i appen Mimi-hörseltest eller skapa en profil baserat på ditt födelseår. Du kan använda en QR-kod till att lägga till hörsel-ID:t på TV:n genom att synkronisera appen Mimi-hörseltest med TV:n.

---

## EasyLink 2.0

### Kontrollera ljudinställningarna för HDMI-ljudsystemet via EasyLink 2.0

⚙️ Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0.

Du kan justera HDMI-ljudsystemets enskilda ljudinställningar via **Vanliga inställningar** eller **Inställningar > Ljud**. Det här gäller endast för EasyLink 2.0-kompatibla HDMI-ljudsystem. Kontrollera att menyalternativet **EasyLink 2.0-ljudstyrning** är angett till **På** under **Allmänna inställningar > EasyLink**.

### Välj ljudstil

⚙️ Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Ljudstil.

Växla mellan förinställda ljudstilar. Det finns perfekta format för att se på film, lyssna på musik eller annat ljudinnehåll.

- Film – det bästa ljudformatet för att titta på film.
- Musik – optimerat för att lyssna på musik.
- Röst – bättre röst i dialoger.
- Stadium – ljud som får det att kännas som om du befinner dig på en stor utomhusarena.
- Anpassa – anpassat ljudläge. Inställningen är endast tillgänglig när den anslutna enheten är kompatibel

med TV för funktionen.

### Justera basnivån

⚙️ Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Bas.

Tryck på pilarna ▲ (upp) eller ▼ (ned) för att justera basnivån.

### Justera diskantnivån

⚙️ Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Diskant.

Tryck på pilarna ▲ (upp) eller ▼ (ned) för att justera diskantnivån.

### Anpassad equalizer

⚙️ Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Anpassad equalizer.

Justerbara frekvensband när du har angett **Ljudformat till Anpassat**. Tryck på pilarna ▲ (uppåt) eller ▼ (nedåt) för att justera AI-equalizer-nivån. Inställningen är endast tillgänglig när den anslutna enheten är kompatibel med TV för funktionen.

### Surroundljud

⚙️ Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Surroundljud.

Välj en surroundeffekt från de förinställda typerna.

- Uppmixa – uppmixa för att dra full nytta av alla högtalare.
- Standard – högtalarutgång följer de ursprungliga kanalerna.
- Röst – bättre röst i dialoger.
- Surround AI – optimal surroundeffekt med AI-analys.

### DRC

⚙️ Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > DRC.

Välj DRC-styrning (Dynamic Range Control).

- Automatiskt – justera det dynamiska omfånget automatiskt.
- På – optimera det dynamiska omfånget.
- Av – stäng av justeringen av dynamiskt omfång.

### Höga högtalare

⚙️ Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Höga högtalare.

Välj önskad rörelse för de höga högtalarna. Inställningen är endast tillgänglig när den anslutna enheten är kompatibel med TV för funktionen.

- Automatiskt – dynamisk rörelse som justeras efter innehållet.
- På – alltid upphöjda.
- Av – platt läge.

### Välj ljudbild

⚙️ Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Ljudbild.

Välj en lyssningsupplevelse. Inställningen är endast tillgänglig när den anslutna enheten är kompatibel med TV för funktionen.

- Automatiskt – dynamisk inställning som justeras efter innehållet.
- På – uppslukande ljudåtergivning, bra för att titta på filmer.
- Av – kristallklar ljudåtergivning, bra för att lyssna på musik och dialoger.

### Återställ alla till standardinställningarna

⚙️ Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Återställ alla till standard.

Återställ alla EasyLink 2.0-ljudinställningar till fabriksinställningarna.

---

## Rumskalibrering

### Rumskalibrering

⚙️ Inställningar > Ljud > Rumskalibrering.

Denna kalibrering gör att TV:n kan fastställa akustiken i ditt rum och ge optimal ljudkvalitet i TV-högtalarna som bäst matchar akustiken.

Du måste parkoppla fjärrkontrollen med TV:n innan du startar installationen och se till att TV:ns **ljudutgång** är inställd på **TV-högtalare**. Om du vill ha ett mer exakt resultat ska rummet vara tyst.

För att starta rumskalibreringen...

- 1 – Håll fjärrkontrollen i lyssningspositionen och rikta den mot TV:n under inställningsprocessen.
- 2 – Välj **Kalibrera nu** eller **Kalibrera igen** för att starta kalibreringen.
- 3 – Ett testljud spelas upp och mäts via fjärrkontrollen. Håll fjärrkontrollen och rikta den mot TV:n. Detta kan ta flera sekunder.
- 4 – När TV-högtalarna har kalibrerats väljer du **Test** för att lyssna på ljudet före och efter att TV-högtalarna har kalibrerats. Välj **Verkställ** för att godkänna inställningen eller välj **Försök igen** för att göra om kalibreringen.
- 5 – När kalibreringen av rummet har slutförts och implementerats ska TV:n återgå till inställningsmenyn. Gå nu till ⚙️ Inställningar > Ljud > Rumskalibrering och välj **Använd kalibrering** för att ställa in ljudet från

---

## Avancerade ljudinställningar

---

### Volymkontroll

#### Autovolym

⚙️ Inställningar > Ljud > Avancerat > Autovolym.

Välj **På** eller **Av** för att slå på eller stänga av automatisk volymkontroll.

Välj **Nattläge** för en bekvämare tyst lyssnarupplevelse.

#### Deltavolym

⚙️ Inställningar > Ljud > Avancerat > Deltavolym.

Deltavolyminställningen kan endast användas för justering av balansen i ljudnivåskillnaden mellan TV-kanalen och HDMI-källgången. Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ner) för att justera deltavärdet för TV-högtalarnas volym.

\* Obs: Deltavolym är tillgänglig när ingångskällan är inställd på HDMI eller analoga källor och ljudutgången är inställd på TV-högtalarna eller HDMI-systemet.

---

### Ljudutgångsinställningar

#### Ljudutgång

⚙️ Snabbmeny > Vanliga inställningar > Ljudutgång.

Ställ in TV:n så att den spelar ljud på TV:n eller på det anslutna ljudsystemet.

Du kan välja var du vill höra TV-ljudet och hur du vill kontrollera det.

- Om du väljer **TV-högtalare av** stänger du av TV-högtalarna permanent.
- Om du väljer **TV-högtalare** är TV-högtalarna alltid på.

Har du en ansluten ljudenhet med HDMI CEC väljer du **HDMI-ljudsystem**. TV-högtalarna stängs av när ljudet spelas upp från den anslutna enheten.

När en Philips TAH6206 (USB) ljudenhet är ansluten till TV:n kan du välja **Philips TAH6206 (USB)** för att spela upp TV-ljud med enheten.

Om det redan finns en Bluetooth®-högtalare som är ihopparad med TV:n är den tillgänglig i listan över ljudutgångsenheter med enhetens namn.

När den DTS Play-Fi-kompatibla enheten är korrekt konfigurerad och påslagen kan du välja **Trådlös Play-Fi-hemmabio** för att ställa in den som ljudutgång.

### eARC

⚙️ Inställningar > Ljud > Avancerat > eARC.

Ange eARC-läge till **Automatiskt** eller **Av**.

---

### Inställning för Digital utsignal

Du kan ställa in digital utsignal för optiska och HDMI ARC-ljudsignaler.

#### Digitalt ljudutgångsformat

⚙️ Inställningar > Ljud > Avancerat > Digitalt ljudutgångsformat.

Ställ in ljudutsignalen på TV:n så att den passar ljudfunktionerna för det anslutna hemmabiosystemet.

- **Stereo (okomprimerad)**: Välj det här om dina ljusuppspelningsenheter inte kan bearbeta flera ljudkanaler och du bara vill mata ut stereoljud till dem.
  - **Multichannel**: Välj det här om du bara vill mata ut flerkanaligt ljudinnehåll (komprimerat flerkanaligt ljud) till dina ljuduppspelningsenheter.
  - **Multichannel (bypass)**: Välj det här om du vill mata ut Dolby Digital Plus- eller DTS-innehåll till dina ljuduppspelningsenheter eller ditt hemmabiosystem.
- Se till att din ljuduppspelningsenheterna har stöd för funktionen Dolby Atmos.

– SPDIF-utgången (DIGITAL AUDIO OUT) inaktiveras när du strömmar Dolby Digital Plus-innehåll.

#### Digital ljudutgångsutjämning

⚙️ Inställningar > Ljud > Avancerat > Digital ljudutgångsutjämning.

Justera ljudutgångsnivån från enheten som är ansluten till en digital ljudutgång (SPDIF) eller HDMI.

- Välj **Mer** för att få starkare volym.
- Välj **Mindre** för att få mjukare volym.

#### Digital ljudutgångsfördröjning

⚙️ Inställningar > Ljud > Avancerat > Digital ljudutgångsfördröjning.

På vissa hemmabiosystem kan du behöva justera ljudsynkroniseringsfördröjningen för att ljudet och bilden ska stämma överens. Välj **Av** om en ljudfördröjning är inställd på ditt hemmabiosystem.

#### Digital ljudutgångsjustering (Finns bara när Digital ljudutgångsfördröjning har inställningen På)

⚙️ Inställningar > Ljud > Avancerat > Digital ljudutgångsjustering.



Om du inte kan ställa in en fördröjning på hemmabiosystemet kan du ställa in så att TV:n synkroniserar ljudet. Du kan göra en inställning som kompenserar den tid som krävs för att hemmabiosystemet ska behandla ljudet för TV-bilden. Du kan anpassa justeringen i steg om 5 ms. Den högsta inställningen är 60 ms.

---

## Dolby Atmos-meddelande

⚙️ Inställningar > Ljud > Dolby Atmos-meddelande.

Slå **på** eller stäng **av** Dolby Atmos-meddelandet när Dolby Atmos-innehåll börjar visas på TV:n.

---

15.3

## Ambilight-inställningar

---

### Ambilight På eller Av

Stänga av Ambilight

Tryck på **ambilight** och välj Av, eller stäng av genom att trycka på ⚙️ Inställningar > Ambilight > Ambilight-stil > Av.

---

### Ambilight-stil

Du kan välja hur Ambilight följer.

⚙️ Snabbmeny > Vanliga inställningar > Ambilight-stil.

Följ video

⚙️ Snabbmeny > Vanliga inställningar > Ambilight-stil > Följ video.

Välj någon av stilarna som följer bilddynamiken på TV-skärmen.

- Standard – Perfekt vid dagligt TV-tittande
- Naturlig – Följer bilden eller ljudet så realistiskt som möjligt
- Sport – Passar utmärkt för sportprogram
- Livlig – Passar utmärkt för visning i dagsljus
- Spel – Passar utmärkt för att spela spel

Följ ljud

⚙️ Snabbmeny > Vanliga inställningar > Ambilight-stil > Följ video.

Välj någon av stilarna som följer ljud dynamiken.

- Lumina – Blandar ljud dynamiken med videofärger
- Retro – Baserat på ljud dynamiken
- Rhythm – Baserat på ljud dynamiken

### Lounge light

⚙️ Snabbmeny > Vanliga inställningar > Ambilight-stil > Lounge light.

Välj en av de förinställda färgstilarna.

- Het lava – röda färgvariationer
- Djupt vatten – blå färgvariationer
- Grön natur – gröna färgvariationer
- Varm vit – Vita färgvariationer
- Personlig färg – En statisk färg du väljer själv. För att ställa in färg för statisk Ambilight, gå till ⚙️ Inställningar > Ambilight > Egen färginst. välj en färg du gillar.

Följ flagga

⚙️ Snabbmeny > Vanliga inställningar > Ambilight-stil > Följ flagga.

Låt Ambilight följa den landsflagga du väljer.

Följ app

⚙️ Snabbmeny > Vanliga inställningar > Ambilight-stil > Följ app.

Den här funktionen är tillgänglig när du styr Ambilight med en app.

---

## Personlig färg

Personlig färg

⚙️ Inställningar > Ambilight > Personlig färg.

Ställer in den färg du vill ha för statiskt Ambilight-ljus. Du kan välja en färg som du gillar från färgpaletten. Den här inställningen är endast tillgänglig när Ambilight-stil är inställd på **Lounge Light** och **Anpassad färg** väljs därefter.

---

## Avancerade Ambilight-inställningar



Kontrast, ljusstyrka

⚙️ Inställningar > Ambilight > Avancerat > Ljusstyrka.

Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ner) för att ställa in ljusstyrkan i Ambilight.

Mättnad

⚙️ Inställningar > Ambilight > Avancerat > Mättnad.


Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att ställa in mättnaden i Ambilight.

#### Ambilight nederst på sidan

 Inställningar > Ambilight > Avancerat > Ambilight nedtill.

Slå på eller stäng av Ambilight nedtill.

#### Ljusstyrka nedtill

 Inställningar > Ambilight > Avancerat > Ljusstyrka nedtill.


Om **Ambilight nedtill** används trycker du på pilarna  (uppåt) eller  (nedåt) för att justera ljusstyrkenivån för Ambilight nedtill.

#### Neutralisera inflytandet väggfärgen har på Ambilight-färgerna

 Inställningar > Ambilight > Avancerat > Väggfärg.

Välj färgen på väggen bakom TV:n, så ändrar TV:n Ambilight-färgerna så att de ser ut som de ska.

#### Ställ in Ambilight så att det stängs av omedelbart eller långsamt tonas ut när du stänger av TV:n

 Inställningar > Ambilight > Avancerat > TV-avstängning > Tona ut till av/Direktavstängning.

#### Justering av varm vit

 Inställningar > Ambilight > Avancerat > Justering av varm vit.

Justering av varm vit ställer in och låser önskad färg för Ambilight. När **Ambilight-stil > Lounge light > Varm vit** är upplåst kan du ställa in och låsa vita färgvariationer för Ambilight.

#### Ljustyp

 Inställningar > Ambilight > Avancerat > Ljustyp.

Välj ljuseffekter.

- Fina detaljer – varje LED fungerar individuellt, vilket gör att färgerna som visas i ljuset blir mer detaljerade.
- Klassiskt ljus – gruppering av LED för en jämnare visning.

15.4

## Miljöinställningar

#### Ställ in Skärm av för att sänka energiförbrukning

 Snabbmeny > Vanliga inställningar > Skärm av.  
 Inställningar > Miljöinställningar > Skärm av.


Välj Skärm av så stängs TV-skärmen av. För att slå på skärmen igen trycker du på valfri knapp på fjärrkontrollen.



#### Ställ in för att minska belastningen på ögonen

 Inställningar > Miljöinställningar > Ögonvård.

Aktivera för att minska belastningen på ögonen automatiskt under olika omgivningsljusförhållanden.

#### Ställ in TV:ns avstängningstimer

 Inställningar > Miljöinställningar > Avstängningstimer.

Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet. Värdet 0 (av) avaktiverar den automatiska avstängningen.

Välj Avstängningstimer så stängs TV:n av automatiskt för att spara energi.

\* TV:n stängs av om den tar emot en TV-signal men du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen under fyra timmar

\* TV:n stängs av om den inte tar emot en TV-signal eller fjärrkontrollsignal på 10 minuter.

\* Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekode) och inte använder TV:ns fjärrkontroll, ska du stänga av den automatiska avstängningen genom att ställa in värdet på 0.

15.5

## Allmänna inställningar

### USB-hårddisk

Du måste ställa in och formatera en USB-hårddisk innan du kan spela in en kanal.

 Inställningar > Allmänna inställningar > USB-hårddisk.

Innan du kan pausa eller spela in en sändning eller lagra appar måste du ansluta och formatera en USB-hårddisk. Formateringen tar bort alla filer från USB-hårddisken.

#### Varning

När USB-hårddisken har formaterats speciellt för den här TV:n kan du inte använda de lagrade inspelningarna på en annan TV eller dator. Undvik att kopiera eller ändra inspelningsfilerna på USB-hårddisken med ett datorprogram. Det skadar inspelningarna. Om du formaterar en annan USB-hårddisk försvinner innehållet från den första. En USB-hårddisk som är installerad på din TV måste formateras om för att kunna användas på en dator.

\* Anslut USB-hårddisken som är mindre än 2 TB.

Så här formaterar du en USB-hårddisk ...

- 1 - Anslut USB-hårddisken till en av **USB**-kontakterna på TV:n. Anslut inte andra USB-enheter till de andra USB-portarna medan formateringen pågår.
- 2 - Slå på USB-hårddisken och TV:n.
- 3 - Välj **Inspelningar** om du vill utföra Pause TV och inspelning, välj annars **Appar** för att lagra program. Följ instruktionerna på skärmen.
- 4 - Alla filer och data kommer att tas bort efter formatering.
- 5 - När USB-hårddisken har formaterats ska du låta den vara ansluten permanent.

---

## USB-tangentbordsinställningar

Ställ in tangentbordslayouten för installerat USB-tangentbord

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Inställningar för USB-tangentbord.

Anslut USB-tangentbordet till en av USB-kontakterna på TV:n. När TV:n upptäcker tangentbordet för första gången kan du välja din tangentbordslayout och testa ditt val.

---

## Hemma eller Butik

Välj placering av TV:n

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Plats.

Välj Butik så återställs inställningarna för bildstilen till standard och du kan ändra butiksinställningar. Butiksläge är för butikskampanjer.

---

## Butiksinställning

Justera butiksinställningar

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Butikskonfiguration.

Om TV-apparaten är inställd på Butik kan du ange om en specifik demo för användning i butik är tillgänglig.

Justera bild- och ljudinställningar

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Butikskonfiguration > Bild- och ljudinställningar.

Välj **Optimerad för butik** eller **Personlig** för bild- och ljudinställningar.

Autostart av Demo Me

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Butikskonfiguration > Autostart av Demo Me.

Slå på/av autostart av Demo Me.

OLED-uppdateringsprocess

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Butikskonfiguration > OLED-uppdateringsprocess.

Välj **Uppdatera OLED (var 4:e timme)** för att uppdatera OLED TV-skärmen var 4:e timme. Välj **Av** för att stänga av OLED-uppdateringsprocessen. Om du stänger av denna process kan det resultera i bildfördröjning, vilket gör garantin ogiltig.

Automatisk start av AI-bilddemo

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Butikskonfiguration > Autostart av AI-bilddemo.

Slå på/av autostart av AI-bilddemo.

I AI-bilddemo kan du se hur AI-bildbehandlingen förbättrar bildkvaliteten i realtid. Demoläget består av tre steg som visas i en upprepad cykel.

**Första steget:** Video med P5 AI-förbättrad effekt som visas på skärmens mitt med AI-mätningar i realtid och analys.

Demonstration av mätning på vänster sida:

- Liten fönstervy som visar sub-sampling av video i realtid.
- Halvmåneformade mätare som visar status för skärpa, brus, rörelse och färg på video samt visar stämningsbelysningsförhållande.
- Kontrastmätare: histogram över videonivåbidrag.

AI-analysresultat på höger sida:

Scenklassificering: Output Live AI-scenklassificeringskategori (fylld cirkelfärg indikerar proportionerlig konfidensnivå för varje kategori).

**Andra steget:** Delad skärm för att visa visuell effekt i realtid.

Vänster halva är ursprungligt videoinnehåll med AI-bildförbättring avstängd, höger halva tillämpar fullständiga inställningar för AI-bild. Den visar

skillnaderna efter AI-bildbehandling.

**Tredje steget:** Helskrämsvideo med P5 AI-förbättrad effekt visas på skärmen.

---

## HDMI Ultra HD

Den här TV:n kan visa Ultra HD-signalerna. Vissa enheter – anslutna med HDMI – känner inte igen en TV med Ultra HD och fungerar eventuellt inte eller har förvrängda bilder eller ljud.

För att undvika fel på en sådan enhet kan du justera inställningen för **HDMI Ultra HD** när TV:n är i HDMI-källa. Rekommenderad inställning för äldre enhet är **Standard**.

Ställ in signalkvaliteten för varje HDMI-anslutning

⚙️ Inställningar > Allmänna inställningar > HDMI Ultra HD > HDMI (port) > Standard, Optimal eller Optimalt (automatiskt för spel).

Ändra inställningarna genom att först växla till HDMI-källan. Välj **Optimal** för att möjliggöra högsta kvalitet på HDMI-signalen för 4K Ultra HD och HDR-innehåll (4K120# 4:4:4, 4K120# 10- eller 12-bitars HDR).

- Inställningen **Optimal** ger som mest signaler på upp till Ultra HD (100 Hz# eller 120 Hz#) RGB 4:4:4 eller YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Inställningen **Standard** ger maximalt signaler på upp till Ultra HD (50 Hz eller 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Maximalt videotimingformat som stöds för HDMI Ultra HD-alternativ:

- Upplösning: 3840 x 2160
- Bildhastighet (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#
- Subsampling av videodata (bitdjup)
  - 8-bitars: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 bitar: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
  - 12 bitar: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Stöds endast när **HDMI Ultra HD** är inställd på **Optimal** eller **Optimalt (automatiskt för spel)**.  
# 4K2K 100 Hz stöds endast när **HDMI Ultra HD** är inställd på **Optimal** i HDMI1 och 2. 4K2K 120 Hz stöds endast när **HDMI Ultra HD** är inställd på **Optimal** eller **Optimalt (automatiskt för spel)** i HDMI1 och 2.  
Inmatningsformatet 4K2K 100/120 Hz är internt nedskalad till 4K1K-upplösning i alla bildstilar utom stilen **Bildskärm**.

Välj **Standard** om bilden eller ljudet förvrängs.

• Ställ in **Optimalt (automatiskt för spel)** för att aktivera TV:n för att stödja video med variabel HDMI-uppdateringsfrekvens\*/FreeSync Premium\* eller Premium Pro\*/G-Sync\* (endast på vissa modeller). Med det här alternativet ställer TV:n även automatiskt in **bildstil/ljudstil** på **Spel** när den informeras av HDMI-enheten som är ansluten till

TV:n.

\* Med stöd för variabel HDMI-uppdateringsfrekvens/FreeSync Premium eller Premium Pro/G-Sync ändrar TV:n sin uppdateringsfrekvens i realtid, i enlighet med bildhastighetssignalen för att synkronisera med varje bild. Den används för att minska fördröjning, hackiga rörelser och screen tearing för ge en bättre spelupplevelse.

**Obs!** G-Sync-kompatibel stöds endast på vissa TV-modeller och grafikkort i Nvidia GTX 30-serien.

**Obs!**

För att titta på HDR10+ eller Dolby Vision-innehåll från HDMI-källa, kan du behöva stänga av spelaren och slå på strömmen igen när spelaren som är ansluten till TV:n spelar sådant innehåll för första gången. HDR10+-innehåll stöds endast när **HDMI Ultra HD** är inställd på **Optimal**. Dolby Vision-innehåll stöds endast när **HDMI Ultra HD** är inställd på **Optimal** eller **Optimalt (automatiskt för spel)**.

För att kunna använda spel med FreeSync Premium eller Premium Pro/G-Sync (endast på TV-modeller som stöds) måste du ansluta datorn eller spelkonsolen till TV:n via en HDMI-kabel med ultrahög hastighet och sedan ändra **HDMI Ultra HD** till **Optimalt (automatiskt för spel)**. Därefter kan du behöva stänga av speldatorn eller spelkonsolen och slå på den igen för att slutföra den första installationen.

---

## Automatiskt filmläge

Ange inställningarna för automatiskt filmläge

⚙️ Inställningar > Allmänna inställningar > Automatiskt filmläge.

Ställ in identifieringsmetod

⚙️ Inställningar > Allmänna inställningar > Automatiskt filmläge > Filmidentifiering.

Välj **Av**, **Från innehåll** eller **Från AI-identifiering** om du vill ange hur du vill identifiera filminnehållet och sedan ställa in **Bildstil** automatiskt.

Ställ in föredragen bildstil

⚙️ Inställningar > Allmänna inställningar > Automatiskt filmläge > Föredragen bildstil.

Välj **Personligt**, **Kristallklart**, **Hemmabio/Dolby Vision Ljus**, **Filmskaparläge/Dolby Vision Mörk**, **Expert 1**, **Expert 2**, eller **Calman** för att använda den **Bildstil** som automatiskt ställs in när filminnehåll identifieras.

---

## Avancerat

---

### Inställningar för HbbTV och operatörsappar

Visa eller justera inställningarna för HbbTV och operatörsappar.

#### Slå på HbbTV

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerat > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > HbbTV > På.

#### Stäng av historikspårning

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerat > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > Spårning > Av.

Om det är inställt på **På** har du inga personliga önskemål angående spårning. Om det är inställt på **Av** tillåter du inte spårning av sidorna HbbTV och operatörsappar (om tillgänglig).

#### Ta bort kakor

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerat > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > Kakor > På.

Aktivera eller avaktivera lagringen av kakor från HbbTV- och operatörsappssidor (om tillämpligt).

#### Radera godkänd applista

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerat > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > Radera godkänd applista.

För att radera alla användares godkända program.

#### HbbTV enhets-ID återställt

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerat > Inställningar för HbbTV och operatörsappar > HbbTV-enhets-ID återställt.

Du kan återställa din TV:s unika enhetsidentifierare. En ny identifierare skapas. Detta återställer ditt enhets-ID med en ny identifierare.

---

### OLED-skärminställningar

#### Lokalt bildskydd

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerat > OLED-skärminställningar > Lokalt bildskydd. Ställ in skyddsnivån när lokal stillbild visas.

Om du visar en stillbild under en längre tidsperiod kan det leda till att bilden fastnar. Detta fenomen är ett vanligt kännetecken för OLED-panelen. Undvik att visa en fast bild på TV-skärmen under lång tid.

#### Rensa den kvardröjande bilden

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Avancerat > OLED-skärminställningar > Rensa bilden.

När du påträffar kvardröjande bilder på TV:n kan du rensa sådana bilder på skärmen genom att aktivera den här funktionen.

1 - Välj ⚙ Inställningar > Allmänna inställningar och tryck på ➤ (höger) för att öppna menyn.

2 - Välj Avancerat > OLED-skärminställningar > Rensa bilden.

3 - Välj Bekräfta.

TV:n kommer att vara avstängd tills processen är slutförd.

Om du spelar in något pausas processen och startas om när inspelningen är avslutad. Det kan ta några minuter.

Om du sätter på TV:n under processen, kommer den att stoppas och startas om automatiskt när TV:n växlar till standbyläget vid en senare tidpunkt.

Vid bearbetning kan en vit linje visas på skärmen.

Detta är normalt när du rensar bildeftersläpning på skärmen.

Tydlig kvardröjande bild är en djupuppräschande process, den är inte avsedd för att förhindra bildeftersläpning. Den ska endast användas manuellt när kvardröjande bild visas på skärmen även efter att TV:n har varit i standbyläge i minst 8 timmar.

---

## CAM-profilnamn och CAM-gränssnitt

### Ställ in profilnamn för installerad CI+/CAM

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Profilnamn för CA-modulen.

### Välj typ av CI+/CAM

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > CAM-gränssnitt.

Välj **USB** för att aktivera USB CAM, därefter inaktiveras PCMCIA CAM. Välj **PCMCIA** för att aktivera PCMCIA CAM, därefter inaktiveras USB CAM.

---

## Återställ TV-inställningar och Installera om TV

Återställ alla inställningar till TV:ns originalinställningar

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Fabriksinställningar.

Gör om hela TV-installationen och återställ TV:ns status som första gången du slog på den

⚙ Inställningar > Allmänna inställningar > Installera om TV.

Ange PIN-kod och välj Ja så installeras TV:n om helt.

Alla inställningar återställs och installerade kanaler kommer att bytas ut.

Installationen kan ta några minuter

---

15.6

## Inställningar för klocka, region och språk

---

### Språk

⚙ Inställningar > Region och språk > Språk.

Ändra språk i TV-menyer och meddelanden

⚙ Inställningar > Region och språk > Språk > Menyspråk.

Ställ in föredraget ljudspråk

⚙ Inställningar > Region och språk > Språk > Primärt ljud, sekundärt ljud.

Digital-TV-kanaler kan innehålla flera talade språk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n.

Ställ in föredraget undertextspråk

⚙ Inställningar > Region och språk > Språk > Primär undertext, sekundär undertext.

Digitala kanaler kan innehålla flera undertextsspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningsspråk. Om det finns undertext på ett av de här språken visar TV:n det som du har valt.

Ställ in föredraget Text-TV-språk

⚙ Inställningar > Region och språk > Språk > Primärt språk Text-TV, Sekundärt språk Text-TV.

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland.

---

## Klocka

⚙ Inställningar > Region och språk > Klocka.

Justera klockan automatiskt

⚙ Inställningar > Region och språk > Klocka > Automatiskt klockläge.

- Standardinställningen för TV-klockan är **Automatisk**. Tidsinformationen kommer från utsänd UTC-information (Coordinated Universal Time).
- Om klockan inte stämmer kan du ställa in TV-klockan på **Landsberoende**.

Ställ in klockan manuellt

⚙ Inställningar > Region och språk > Klocka > Automatiskt klockläge > Manuell.

⚙ Inställningar > Region och språk > Klocka > Datum, Tid.

Gå till föregående meny och välj Datum och Tid för att justera värdet.

Obs!

- Om ingen av de automatiska inställningarna visar tiden korrekt kan du fortfarande ställa in tiden manuellt.
- Om du schemalägger inspelningarna från TV-guiden rekommenderar vi dock att du inte ändrar tiden och datumet manuellt.

Ställ in tidszon eller tidsförskjutning för din region (endast tillgängligt för vissa länder)

⚙ Inställningar > Region och språk > Klocka > Tidszon.

Tidszonsinställning är endast tillgänglig när Automatiskt klockläge är inställt på **Automatiskt** eller **Landsberoende**.

Ställ in TV:n för att automatiskt växla till standby efter en förinställd tid.

📺 Snabbmeny > Vanliga inställningar > Insomningstimer.

## Android-inställningar

⚙ Inställningar > Android-inställningar.

Visa listan över installerade appar och kontrollera det lediga utrymmet för att ladda ned fler eller avinstallera en app.

## Inställningar för Universell åtkomst

⚙ Inställningar > Universell åtkomst.

Med Universell åtkomst påslagen är TV:n förberedd för användning av döva, personer med nedsatt hörsel, blinda och synskadade personer.

Slå på inställningar för Universell åtkomst

⚙ Inställningar > Universell åtkomst > Universell åtkomst > På.

Universell åtkomst för personer med nedsatt hörsel

⚙ Inställningar > Universell åtkomst > Nedsatt hörsel > På.



- En del digitala TV-kanaler sänder särskilt ljud och undertext anpassat för personer med nedsatt hörsel och döva.
- När det är påslaget växlar TV:n automatiskt till anpassat ljud och undertexter, om de finns.

Universell åtkomst för blinda eller synskadade personer

⚙ Inställningar > Universell åtkomst > Ljudbeskrivning > Ljudbeskrivning > På.

Digital-TV-kanaler sänder särskilda berättarröster som beskriver vad som händer på skärmen.

⚙ Inställningar > Universell åtkomst > Ljudbeskrivning > Blandad volym, Ljudeffekter, Tal.

- Välj Blandad volym för att blanda volymen på det vanliga ljudet med berättarrösten. Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet.
- Ställ in Ljudeffekter i läget På för att få extra ljudeffekter som stereo eller uttonande ljud i berättarljudspåret.
- Välj Tal för att ställa in föredraget tal som Beskrivande eller Undertexter.

## Dialogförbättring

⚙ Inställningar > Universell åtkomst > Dialogförbättring.

Öka tydligheten på dialog och effekter, om tillgängligt. Endast tillgänglig när ljudinställningen **Clear dialogue** är På och ljudströmningen är AC-4.

## Lås inställningar

### Ställ in kod och Ändra kod

Ställ in en ny kod eller återställ den ändrade koden

⚙ Inställningar > Låsfunktion > Ställ in kod/Ändra kod.

Koden för Låsfunktion används för att låsa eller låsa upp kanaler och program.

Obs!

Om du har glömt PIN-koden kan du kringgå den aktuella koden genom att ange koden **8888** och sedan ange en ny kod.

### Lås för program

Ange en minimiålder för att titta på program med åldersgräns (endast tillgängligt för vissa länder)

⚙ Inställningar > Låsfunktion > Åldersgräns.

### Lås för app

Ställ in låset på Philips-apparna

⚙ Inställningar > Låsfunktion > Applås.

Du kan låsa appar som inte är lämpliga för barn. Du kan låsa appar med 18-årsgräns från Philips-appar eller ange en begränsad profil i hemmenyn.

#### 18-årsgräns

Låset för 18-årsgräns kommer att be om en PIN-kod när du försöker starta en app med 18-årsgräns. Låset gäller enbart Philips-appar med 18-årsgräns.

#### Begränsad profil

Du kan ange en begränsad profil för hemmenyn där bara de appar du tillåter finns tillgängliga. Du måste ange en PIN-kod för att kunna ställa in och växla till den begränsade profilen.

#### Google Play Store – åldersgräns

I Google Play Store kan du dölja appar efter användarnas/köparnas ålder. Du behöver ange en

PIN-kod för att välja eller ändra åldersgränsen.  
Åldersgränsen avgör vilka appar som är tillgängliga för installation.

---

## Lås för CA-modul

Ställ in PIN-kod till CA-modul för inspelning

⚙ Inställningar > Låsfunktion > CAM PIN.



# Videor, foton och musik

## 16.1

## Från en dator eller NAS

Du kan visa dina foton eller spela upp musik och videor från en dator eller NAS (Network Attached Storage) i hemnätverket.

TV:n och datorn eller NAS måste finnas i samma hemnätverk. Du måste installera ett mediaserverprogram på datorn eller NAS. Medieservern måste vara inställd på att dela filer med TV:n. TV:n visar filerna och mapparna efter hur de är ordnade av medieservern eller som de är strukturerade på datorn eller NAS.

TV:n stöder inte undertexter på strömmad video från en dator eller NAS.

Om medieservern har stöd för att söka efter filer är ett sökfält tillgängligt.

Så här bläddrar du bland och spelar upp filer på din dator ...

- 1 - Tryck på SOURCES, välj Nätverk och tryck på OK.
- 2 - Välj Nätverksenheter och tryck på (höger) för att välja den enhet du vill ha.
- 3 - När en enhet ansluts ersätts objektet **Nätverksenhet** med namnet på en ansluten enhet.
- 4 - Du kan bläddra bland och spela upp dina filer.
- 5 - Om du vill sluta spela upp videor, foton och musik trycker du på EXIT.

## 16.2

## Favoritmeny

Lägg till en mapp eller fil i favoritmenyn

- 1 - Tryck på SOURCES, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Välj USB-enheter och välj en mapp eller fil.
- 3 - Tryck på Mark. fav. (grön) för att lägga till den markerade mappen eller filen i favoritmenyn.

Visa favoritfiler

- 1 - Tryck på SOURCES, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Markera Favoriter.
- 3 - Du kan visa alla favoritfiler i listan.

## 16.3

## Populärast-menyn och Senast spelad-menyn

Visa mest populära filer eller radera lista

- 1 - Tryck på SOURCES, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Välj USB-enheter och välj Populärast.
- 3 - Välj ett filnamn och tryck på OK för att visa filer eller tryck på Radera allt för att radera listan.

Visa senast spelade filer

- 1 - Tryck på SOURCES, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Välj USB-enheter och välj Senast spelade.
- 3 - Välj ett filnamn och tryck på OK för att visa filer eller tryck på Radera allt för att radera listan.

## 16.4

## Från en USB-anslutning

Du kan visa dina foton eller spela upp musik och videor från en USB-ansluten flashenhet eller USB-hårddisk.

När TV:n är påslagen ansluter du ett USB-flashminne eller en USB-hårddisk till en av USB-anslutningarna. TV:n identifierar enheten och listar dina mediefiler.

Om listan med filer inte visas automatiskt ...

- 1 - Tryck på SOURCES, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Välj USB-enheter och tryck på (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 - Du kan bläddra bland filerna i den mappstruktur du har organiserat på enheten.
- 4 - Tryck på Spela upp alla om du vill spela upp alla filer i USB-mappen eller tryck på Mark. fav. om du vill lägga till den valda mappen till favoritmenyn – Favoriter.
- 5 - Om du vill sluta spela upp videor, foton och musik trycker du på EXIT.

Varning

Om du försöker pausa eller spela in ett program med en USB-hårddisk ansluten blir du ombedd att formatera USB-hårddisken. Vid formateringen raderas alla befintliga filer från USB-hårddisken.

## Spela upp dina videor

### Spela upp videor

#### Öppna videomapp

- 1 - Tryck på SOURCES, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Välj USB-enheter och tryck på (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 - När du väljer **Videor** kan du trycka på Mark. fav. om du vill lägga till videomappen i favoritmenyn
- Favoriter.

#### Spela upp en video

- 1 - Tryck på SOURCES, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Välj USB-enheter och tryck på (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 - När du väljer **Videor** och en video kan du trycka på Spela upp alla om du vill spela upp alla filer i en mapp eller tryck på Markera som favorit om du vill lägga till den valda videon i favoritmenyn
- Favoriter.

#### Kontrollfält



- 1 - Förloppsindikator
- 2 - Kontrollfält för uppspelning
  - Hoppa till föregående video i en mapp
  - Hoppa till nästa video i en mapp
  - Spola tillbaka
  - Pausa uppspelningen
  - Snabbspolning framåt
- 3 - Markera som favoriter
- 4 - Spela upp alla videor
- 5 - Undertextning: slå på eller stäng av undertextningen när ljudet är avstängt.
- 6 - Undertextsspråk: välj ett undertextsspråk
- 7 - Ljudspråk: välj ett ljudspråk:
- 8 - Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning
- 9 - Repetera: spelar upp alla videor i den här

mappen en gång eller kontinuerligt

### Videoalternativ

Bläddra bland videofiler...

- Lista/miniaturer – Lista eller miniatyrvy
- Blanda – Spela upp filer i slumpmässig ordning
- Repetera – Spelar upp alla videor i den här mappen en gång eller kontinuerligt
- Info – Visa videoinformation
- Alla inställningar – Öppna menyn Inställningar

Spela upp videofiler...

- Markera som favorit – Markera musikfilen som favorit
- Inställningar för undertext – Ställ in teckenstorlek, färg, placering med mera för undertext.
- Info – Visa musikinformation

## Visa dina foton

### Visa foton

#### Öppna fotomapp

- 1 - Tryck på SOURCES, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Välj USB-enheter och tryck på (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 - När du väljer **Foton** kan du trycka på Mark. fav. om du vill lägga till fotomappen på favoritmenyn.

#### Visa ett foto

- 1 - Tryck på SOURCES, välj USB och tryck på OK.
- 2 - Välj USB-enheter och tryck på (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 - När du väljer **Foton** och ett foto kan du trycka på Bildspel om du vill spela upp alla filer i en mapp eller tryck på Markera som favorit om du vill lägga till det valda fotot i favoritmenyn
- Favoriter.

#### Kontrollfält



- 1 - Kontrollfält för uppspelning
- ◀: Hoppa till föregående foto i en mapp
  - ▶: Hoppa till nästa foto i en mapp
  - ⏸: Pausa uppspelningen av bildspel

- 2 - Markera som favoriter
- 3 - Starta ett bildspel
- 4 - Roterat fotot
- 5 - Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning
- 6 - Repetera: spelar upp alla foton i den här mappen en gång eller kontinuerligt
- 7 - Stoppa musiken som spelas i bakgrunden.
- 8 - Ställer in hur snabbt bilderna ska växla.

## Fotoalternativ

Bläddra bland fotofiler...

- Lista/miniatyrer – Lista eller miniatyrvy
- Blanda – Spela upp filer i slumpmässig ordning
- Repetera – Spela upp bildspel en gång eller kontinuerligt
- Stoppa musik – Stoppa uppspelning av bakgrundsmusik
- Bildspelshastighet – Ställer in bildspelets hastighet

- Information – Visa fotoinformation
- Alla inställningar – Öppna menyn Inställningar

Visa fotofiler...

- Markera som favorit – Markera fotot som favorit
- Information – Visa fotoinformation

## Visa 360-foton

Öppna 360-fotomapp


- 1 - Tryck på **SOURCES**, välj **USB** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **USB-enheter** och tryck på **>** (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 - När du väljer **360-foton** kan du trycka

på **Mark. fav.** om du vill lägga till 360-fotomappen på favoritmenyn.

Visa ett 360-foto

- 1 - Tryck på **SOURCES**, välj **USB** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **USB-enheter** och tryck på **>** (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 - När du väljer **360-foton** och ett foto kan du trycka på **Spela upp alla** om du vill spela upp alla filer i en mapp eller trycka på **Markera som favorit** om du vill lägga till det valda fotot i favoritmenyn – **Favoriter**.

Kontrollfält

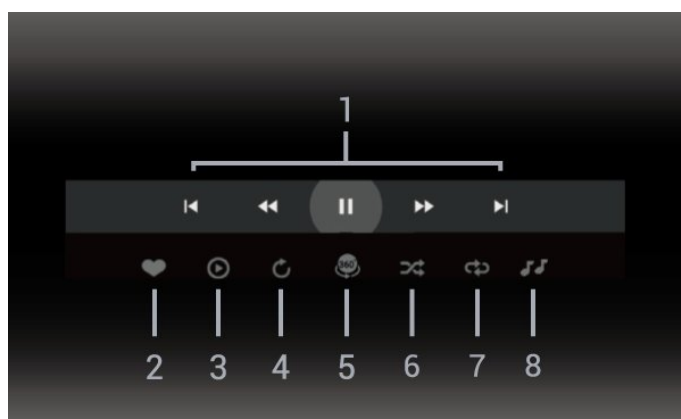

- 1 - Kontrollfält för uppspelning
- ◀: Hoppa till föregående foto i en mapp
  - ▶: Hoppa till nästa foto i en mapp
  - ◀◀: Spola tillbaka uppspelningen vid hastigheten 2x, 4x eller 32x
  - ▶▶: Spola uppspelningen vid hastigheten 2x, 4x eller 32x
  - ⏸: Pausa uppspelningen

- 2 - Markera som favoriter
- 3 - Spela upp/Spela upp alla: spela upp ett foto eller spela upp alla foton i mappen.
- 4 - Manuellt läge/Autoläge: när 360-spelaren är igång autopanoreras de utvalda 360-fotona från vänster till höger (0 till 360 grader) i 360-visning. När manuellt läge anges stoppar 360-spelaren automatisk panorering/rotering för att tillåta manuell panorering/rotering med knappar på fjärrkontrollen.
- 5 - Little Planet-visning: Little Planet är en annan och rolig visning av 360-foton. När Little Planet-visningen startas återges 360-fotona i en omsluten visning, som en planet.
- 6 - Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning.
- 7 - Repetera: spelar upp alla foton i den här mappen en gång eller kontinuerligt.
- 8 - Stoppa musiken som spelas i bakgrunden.

\* Obs: När en 360-fotofil bläddras eller visas i vanlig

fotovisare behandlas den som vanlig bild och visas som ekvivalangulär (eller "platt") när den öppnas.

---

## Alternativ för 360-foton

Bläddra bland 360-fotofiler...

- **Lista/miniaturer** – Lista eller miniatyrvy
- **Blanda** – Spela upp filer i slumpmässig ordning
- **Repetera** – Spela upp filerna en gång eller kontinuerligt
- **Stoppa musik** – Stoppa uppspelning av bakgrundsmusik
- **Alla inställningar** – Öppna menyn Inställningar

Visa 360-fotofiler...

- **Återställ vyn** – Återställ bildvinkeln
- **Info** – Visa 360-fotoinformation

---

16.7

## Spela upp din musik








---

### Spela musik


Öppna musikmappen






- 1 – Tryck på , välj  **USB** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj  **USB-enheter** och tryck på  (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 – När du väljer **Musik** kan du trycka på  **Mark. fav.** om du vill lägga till musikmappen i favoritmenyn –  **Favoriter**.
- 4 – Du kan snabbt hitta musik med hjälp av klassificering – **Genrer**, **Artister**, **Album**, **Spår**.

Spela musik

- 1 – Tryck på , välj  **USB** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj  **USB-enheter** och tryck på  (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha.
- 3 – Välj **Musik** och välj en av klassificeringarna för att visa musikfiler.
- 4 – Välj musik och tryck på  **Spela upp alla om du vill spela upp alla filer i en mapp eller tryck på  Mark. fav.** om du vill lägga till vald musik till favoritmenyn –  **Favoriter**.

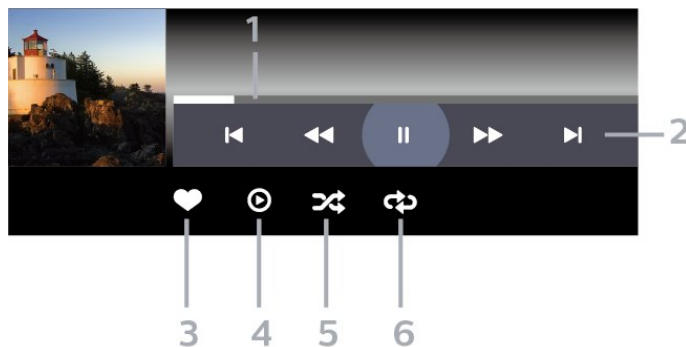Kontrollfält



- 1 – Förloppsindikator
- 2 – Kontrollfält för uppspelning
  - : Hoppa till föregående musik i en mapp
  - : Hoppa till nästa musik i en mapp
  - : Spola tillbaka
  - : Snabbspolning framåt
  - : Pausa uppspelningen

- 3 – Markera som favoriter
- 4 – Spela upp all musik
- 5 – Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning
- 6 – Repetera: spelar upp all musik i den här mappen en gång eller kontinuerligt

---

## Musikalternativ

Bläddra bland musikfiler...

- **Blanda** – Spela upp filer i slumpmässig ordning.
  - **Repetera** – Spelar upp alla låtar i den här mappen en gång eller kontinuerligt.
  - **Alla inställningar** – Öppna menyn Inställningar
- Spela musikfiler...
- **Markera som favorit** – Markera musiken som favorit

# TV-guide

## 17.1

### Vad du behöver

Med TV-guide kan du se en lista med aktuella och planerade TV-program på dina kanaler. Beroende på varifrån TV-guideinformationen (data) kommer visas både analoga och digitala kanaler eller bara digitala kanaler. Det är inte alla kanaler som har TV-guideinformation.

TV:n kan samla in TV-guideinformation för de kanaler som finns installerade på TV:n. TV:n kan inte samla in TV-guideinformation för kanaler som visas från en digital mottagare eller dekoder.

## 17.2


### TV-guidedata

TV-guiden tar emot information (data) från sändningar. I vissa regioner och för vissa kanaler finns eventuellt inte någon TV-guideinformation. TV:n kan samla in TV-guideinformation för de kanaler som finns installerade på TV:n. TV:n kan inte samla in TV-guideinformation för kanaler som visas från en digital mottagare eller dekoder.

## 17.3

### Använda TV-guiden

#### Öppna TV-guiden

Öppna TV-guiden genom att trycka på  TV GUIDE. TV-guiden visar kanalerna för den valda mottagaren.

Tryck på  TV GUIDE igen för att stänga.

När du öppnar TV-guiden första gången söker TV:n igenom alla TV-kanaler efter programguideinformation. Det kan ta flera minuter. Informationen i TV-guiden lagras i TV:n.

#### Ställa in ett program

Från TV-guiden kan du ställa in ett program.

Växla till programmet (kanalen) genom att välja programmet och trycka på **OK**.

#### Visa programinformation


Visa all information om det valda programmet...

1 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj Programinformation och tryck på **OK**.

2 - Tryck på  Bakåt för att stänga.

#### Ändra dag

I TV-guiden kan du se schemalagda program för de kommande dagarna (maximalt åtta dagar).

Tryck på färgknappen  **Dag** och välj den dag du vill ha.


#### Ange en påminnelse

Du kan ställa in en påminnelse för ett program. Ett meddelande påminner dig när programmet börjar. Du kan växla över till kanalen direkt.

Ett program med en påminnelse markeras med en  (klocka) i TV-guiden.

Ställa in en påminnelse...


1 - Tryck på  TV GUIDE och välj ett kommande program.

2 - Tryck på **+ OPTIONS** och välj **Ange påminnelse** eller tryck på färgknappen  **Ange påminnelse**.

3 - Tryck på  Bakåt för att stänga menyn.

Ta bort en påminnelse...

1 - Tryck på  TV GUIDE och välj ett program med en påminnelse.

2 - Tryck på **+ OPTIONS** och välj **Radera påminnelse** eller tryck på färgknappen  **Radera påminnelse**.

3 - Tryck på  Bakåt för att stänga menyn.

#### Sök efter genre

Om informationen finns tillgänglig kan du hitta schemalagda program efter genre, exempelvis filmer och sport.

Söka efter program per genre...


1 - Tryck på  TV GUIDE.


2 - Tryck på **+ OPTIONS**.

3 - Välj **Sök efter genre** och tryck på **OK**.

4 - Välj genre och tryck på **OK**. En lista visas med programmen som hittas.

5 - Du kan ställa in påminnelser för eller planera en inspelning av ett valt program.

6 - Tryck på  Bakåt för att stänga menyn.

För mer information om Inspelning trycker du på färgknappen  **Sökord** och letar upp **Inspelning**.

\* Obs: Funktionen Sök enligt genre är endast tillgänglig i vissa länder.

---

## Lista med påminnelser

Du kan visa en lista med de påminnelser du ställt in.

### Lista med påminnelser



Öppna listan med påminnelser...

- 1 - Tryck på  TV GUIDE.
- 2 - Tryck på färgknappen  Planerad .
- 3 - Högst upp på skärmen väljer du  Planerad och trycker på OK.
- 4 - I listan med planerade inspelningar och påminnelser väljer du fliken Påminnelser och trycker på OK om du bara vill visa påminnelser.
- 5 - Ta bort den valda påminnelsen genom att trycka på  Ta bort . Spela in det valda programmet genom att trycka på färgknappen  Spela in .
- 6 - Tryck på  Bakåt för att stänga menyn.




---

## Ställa in en inspelning




Du kan ställa in en inspelning i TV-guiden\*.

Om du vill visa inspelningslistan trycker du på  Inspelningar , ett program som ska spelas in markeras med en  (röd prick) framför programnamnet.

Spela in ett program...

- 1 - Tryck på  TV GUIDE och välj ett kommande eller pågående program.
- 2 - Tryck på färgknappen  Spela in .
- 3 - Tryck på  Bakåt för att stänga menyn.

Avbryta en inspelning...

- 1 - Tryck på  TV GUIDE och välj programmet som ställts in för inspelning.
- 2 - Tryck på färgknappen  Rensa inspelning .
- 3 - Tryck på  Bakåt för att stänga menyn.

\*För att spela in ett TV-program behöver du ...

- en ansluten USB-hårddisk formaterad på den här TV:n
- digitala TV-kanaler installerade på TV:n
- ta emot kanalinformation för TV-guiden på skärmen
- en tillförlitlig TV-klockinställning. Om du återställer TV-klockan manuellt kan inspelningarna misslyckas.



# Spela in och pausa TV

18.1

## Inspelning

### Vad du behöver

Du kan spela in en digital-TV-sändning och återuppta tittandet senare.

För att spela in ett TV-program behöver du ...

- en ansluten USB-hårddisk formaterad på den här TV:n
- digitala TV-kanaler installerade på TV:n
- ta emot kanalinformation för TV-guiden på skärmen
- en tillförlitlig TV-klockinställning. Om du återställer TV-klockan manuellt kan inspelningarna misslyckas.

Du kan inte spela in när du använder Pause TV.

Vad gäller införande av upphovsrättslagstiftning kan vissa DVB-leverantörer använda olika begränsningar vad gäller DRM-teknik (Digital Right Management). Det kan hända att sändningar av skyddade kanaler, inspelningar, inspelningsgodkännande eller antal vyer begränsas. Inspelningar kan förbjudas helt. Om du försöker spela in en skyddad sändning eller spela upp en inspelning som har gått ut, kan ett felmeddelande visas.

För mer information om att installera en USB-hårddisk trycker du på färgknappen **Nyckelord** i **Hjälp** och letar upp **USB-hårddisk**.

#### Obs!

Inspelningsfunktionen fungerar endast för digitala TV-sändningar. Det går inte att spela in innehåll från externa enheter (t.ex. HDMI).

## Spela in ett program

### Spela in nu

Om du vill spela in programmet du tittar på just nu trycker du på **●** (spela in) på fjärrkontrollen. Inspelningen startar omedelbart.

Du stoppar inspelningen genom att trycka på **■** (stopp).

När det finns TV-guidedata tillgängligt kommer programmet du tittar på att spelas in från det ögonblick du trycker på inspelningsknappen tills programmet är slut. Om inga TV-guidedata är tillgängliga varar inspelningen bara i 30 minuter. Du kan justera inspelningens sluttid i listan **Inspelningar**.

### Planera en inspelning

Du kan schemalägga en inspelning av ett program som sänds senare samma dag eller några dagar framåt i tiden (högst 8 dagar). TV:n använder data från TV-guiden för att starta och avsluta inspelningen.

Spela in ett program...

- 1 - Tryck på **≡ TV GUIDE**.
- 2 - I TV-guiden väljer du den kanal och det program du vill spela in. Tryck på **➤** (höger) eller **➤** (vänster) för att bläddra genom programmen på en kanal. Använd färgknappen **Dag** för att välja dag.
- 3 - Med programmet markerat trycker du på färgknappen **Spela in**. Programmet schemaläggs för inspelning. En varning visas automatiskt när överlappande inspelningar planeras. Om du planerar att spela in ett program när du inte är hemma ska du komma ihåg att lämna TV:n i standbyläge och USB-hårddisken påslagen.
- 4 - TV:n lägger till en extra tidsmarginal i slutet av programmet. Du kan ändra marginalen i **Automatisk slutmarginal**.
- 5 - Tryck på **← Bakåt** för att stänga menyn.

Du kan också visa en lista med de påminnelser du ställt in.

Öppna listan med påminnelser...

- 1 - Tryck på **≡ TV GUIDE**.
- 2 - Tryck på färgknappen **Planerad**.
- 3 - Högst upp på skärmen väljer du **Planerad** och trycker på **OK**.
- 4 - I listan med planerade inspelningar och påminnelser väljer du fliken **Påminnelser** och trycker på **OK** om du bara vill visa påminnelser.
- 5 - Ta bort den valda påminnelsen genom att trycka på **Ta bort**. Spela in det valda programmet genom att trycka på färgknappen **Spela in**.
- 6 - Tryck på **← Bakåt** för att stänga menyn.

### Lista med inspelningar

Du kan visa och hantera inspelningarna i inspelningslistan. Bredvid inspelningslistan finns det en separat lista med schemalagda inspelningar och påminnelser.

Så här öppnar du listan med påminnelser ...

- 1 - Tryck på **≡ TV GUIDE**.
- 2 - Tryck på färgknappen **Inspelningar**.
- 3 - I inspelningslistan väljer du flikarna **Ny**, **Sedd** eller **Utgången**. Tryck sedan på **OK** för att filtrera visningen.
- 4 - När en inspelning har valts i listan kan du ta bort den med färgknappen **Ta bort** eller stoppa en pågående inspelning med färgknappen **Stoppa inspelning**. Du kan byta namn på en inspelning med

färgknappen  Byt namn .

5 - Tryck på  Bakåt för att stänga menyn.

TV-kanalerna kan begränsa under hur många dagar det är möjligt att spela upp en inspelning. När perioden upphör kommer inspelningen att markeras som utgången. En inspelning i listan kan visa hur många dagar det är kvar tills den går ut.







När en schemalagd inspelning förhindrades av TV-kanalen eller när sändningen avbröts markeras inspelningen som **Misslyckad**.

---

### Inspelningskonflikter

När två schemalagda inspelningar överlappar varandra i tid, uppstår en inspelningskonflikt. För att lösa en inspelningskonflikt kan du ändra start- och sluttid för en eller båda av de schemalagda inspelningarna.

Så här ändrar du start- eller sluttid för en schemalagd inspelning ...






- 1 - Tryck på  TV GUIDE.
- 2 - Tryck på färgknappen  Inspelningar .
- 3 - Högst upp på skärmen väljer du  Planerad och trycker på **OK**.
- 4 - I listan med schemalagda inspelningar och påminnelser väljer du fliken **Inspelningar** och trycker på **OK** om du bara vill visa de schemalagda inspelningarna.
- 5 - Välj den schemalagda inspelning som står i konflikt med en annan inspelning och tryck på färgknappen  Ändra tiden .
- 6 - Välj start- eller sluttid och ändra tiden med knapparna  (upp) eller  (ned). Välj **Använd** och tryck på **OK**.
- 7 - Tryck på  Bakåt för att stänga menyn.

---

### Automatisk slutmarginal

Du kan ställa in tidsmarginalen som TV:n automatiskt lägger till i slutet av varje schemalagd inspelning.

Så här ställer du in den automatiska sluttidsmarginalen ...






- 1 - Tryck på  TV GUIDE.
- 2 - Tryck på färgknappen  Inspelningar .
- 3 - Tryck på **+ OPTIONS** , välj **Automatisk slutmarginal** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  (upp) eller  (ned) och tryck på **OK** för att ställa in den tidsmarginal som läggs till automatiskt till en inspelning. Du kan lägga till upp till 45 minuter till en inspelning.
- 5 - Tryck på  Bakåt för att stänga menyn.

---

### Manuell inspelning

Du kan schemalägga en inspelning som inte är kopplad till ett TV-program. Du ställer in mottagartyp, kanal samt start- och sluttid själv.

Så här schemalägger du en inspelning manuellt ...









- 1 - Tryck på  TV GUIDE.
- 2 - Tryck på färgknappen  Inspelningar .
- 3 - Högst upp på skärmen väljer du  Planerad och trycker på **OK**.
- 4 - Tryck på **+ OPTIONS** , välj **Schema** och tryck på **OK**.
- 5 - Välj den mottagare som du vill spela in från och tryck på **OK**.
- 6 - Välj den kanal du vill spela in från och tryck på **OK** .
- 7 - Välj dag för inspelningen och tryck på **OK**.
- 8 - Välj start- och sluttid för inspelningen. Välj en knapp och använd knapparna  (upp) eller  (ned) för att ställa in timmar och minuter.
- 9 - Välj **Inspelning** och tryck på **OK** för att schemalägga den manuella inspelningen.

Inspelningen visas i listan med schemalagda inspelningar och påminnelser.

---

### Titta på en inspelning

Titta på en inspelning ...

- 1 - Tryck på  TV GUIDE.
- 2 - Tryck på färgknappen  Inspelningar .
- 3 - I listan med inspelningar väljer du den inspelning du önskar och trycker sedan på **OK** för att börja titta.
- 4 - Du kan använda knapparna  (paus),  (spela upp),  (spola tillbaka),  (snabbspola framåt) eller  (stopp).
- 5 - Om du vill växla tillbaka till att se på TV trycker du på  EXIT.

---

18.2

## Pause TV

---

### Vad du behöver

Du kan pausa en digital TV-sändning och återuppta tittandet lite senare.

För att pausa ett TV-program behöver du ...


- en ansluten USB-hårddisk formaterad på den här TV:n
- digitala TV-kanaler installerade på TV:n
- ta emot kanalinformation för TV-guiden på skärmen

Med USB-hårddisken ansluten och formaterad lagrar TV:n ständigt den TV-sändning du tittar på. När du växlar till en annan kanal rensas sändningen av den



förra kanalen. Och när du växlar TV:n till standbyläge rensas sändningen.

Du kan inte använda Pause TV när du spelar in.

Om du vill ha mer information trycker du på färgknappen  **Nyckelord** i **Hjälp** och letar upp **USB-hårddisk**.

---

## Pausa ett program

Pausa och återuppta en sändning ...

- Du gör paus i en TV-sändning genom att trycka på **II** (paus). En förloppsindikator visas nederst på skärmen en kort stund.
- Du visar förloppsindikatorn genom att trycka på **II** (paus) en gång till.
- Om du vill återuppta tittandet trycker du på **▶** (spela).

Med förloppsindikatorn på skärmen trycker du på **◀◀** (spola tillbaka) eller trycker på **▶▶** (spola framåt) för att välja varifrån du vill börja visa den pausade sändningen. Tryck på dessa knappar flera gånger för att ändra hastighet.

Du kan pausa en sändning i max 90 minuter.

Du växlar tillbaka till den direktsända TV-sändningen genom att trycka på **■** (stopp).

---

## Repris

Eftersom TV:n lagrar sändningen du tittar på kan du oftast spela upp sändningen igen i några sekunder.

Spela upp en aktuell sändning igen ...

- 1 - Tryck på **II** (paus).
- 2 - Tryck på **◀◀** (spola tillbaka). Du kan trycka ner **◀◀** flera gånger för att välja varifrån du vill börja se den pausade sändningen. Tryck på dessa knappar flera gånger för att ändra hastighet. Nu kan du gå tillbaka till början på den sparade sändningen eller till början på den maximala tidsperioden.
- 3 - Tryck på **▶** (spela upp) för att se sändningen igen.
- 4 - Tryck på **■** (stopp) för att se direktsändningen.

# Smarttelefoner och surfplattor

---

## 19.1

### Philips TV Remote App

Nya Philips TV Remote App på din smarttelefon eller surfplatta är din nya TV-kompis.

Ladda ned Philips TV Remote App från din favoritappbutik i dag.

Philips TV Remote App är tillgänglig för iOS och Android och är gratis.

---

## 19.2

### Google Cast

---

#### Vad du behöver

Om Google Cast finns i någon app i din mobila enhet kan du strömma appen på TV:n. I mobilappen letar du efter Google Cast-ikonen. Du kan använda mobilenheten för att styra vad som visas på TV:n. Google Cast fungerar i Android och iOS.

Din mobila enhet måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som din TV.

#### Appar med Google Cast

Det kommer nya Google Cast-appar varje dag. Du kan redan testa det med YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... eller Big Web Quiz för Chromecast. Se också [google.com/cast](http://google.com/cast)

Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Mer information finns på [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

### Så här strömmar du till TV:n

Så här strömmar du en app till TV-skärmen ...

- 1 - Öppna en app i din smarttelefon eller surfplatta som har stöd för Google Cast.
- 2 - Tryck på Google Cast-ikonen.
- 3 - Välj den TV som du vill strömma till.
- 4 - Tryck på Spela upp på din smarttelefon eller surfplatta. Det som du valde bör nu visas på TV:n.

# Spel

## 20.1

### Vad du behöver

På den här TV:n kan du spela spel ...

- från Smart-TV-samlingen på hemmenyn
- från Google Play Store i hemmenyn
- från en ansluten spelkonsol

Spel från Smart-TV-samling eller Google Play Store måste laddas ned och installeras på TV:n innan du kan spela dem. Till vissa spel måste du ha en spelplatta för att kunna spela dem.

Om du vill installera spelappar från Smart-TV-samling eller Google Play Store måste TV:n vara ansluten till internet. Du måste godkänna användningsvillkoren för att kunna använda appar från Smart-TV-samling. Du måste logga in med ett Google-konto för att kunna använda Google Play-appar och Google Play Store.

## 20.2


### Spelplattor


Om du vill spela spel från internet på TV:n kan du ansluta vissa trådlösa spelplattor. TV:n har stöd för 2 anslutna spelplattor åt gången. När du ansluter spelplattan kan du använda den genast.

## 20.3

### Spela ett spel från spelkonsol eller dator

Så här startar du ett spel från en spelkonsol eller dator för första gången ...

- 1 - Anslut spelkonsolen eller datorn till TV:n via en HDMI-kabel med ultrahög hastighet innan du slår på konsolen eller datorn.
- 2 - Tryck på  **SOURCES** och välj en spelkonsol eller namnet på anslutningen.
- 3 - Ställ in HDMI Ultra HD på **Optimal** för standardspel och på **Optimalt (automatiskt för spel)** för spel med variabel HDMI-uppdateringsfrekvens/FreeSync Premium eller Premium Pro/G-Sync (endast på vissa modeller).
- 4 - Slå på spelkonsolen eller datorn.
- 5 - Starta spelet.

För mer information om att ansluta en spelkonsol trycker du på färgknappen  **Sökord** i **Hjälp** och letar upp **Spelkonsol, ansluta** .

## Spelkontrollfält

Spelkontrollfältet är ett integrerat centrum för informationsvisning och inställningsstyrning när du spelar spel. Den gäller för HDMI-källan så länge som Bildstil är inställd på **Spel/HDR-spel/Dolby Vision-spel/Bildskärm/HDR-bildskärm**.

När TV:n automatiskt växlar till spelläge (via speldetektering) visas ett meddelande på TV:n som informerar användaren om att spelläget är aktiverat och att spelkontrollfältet kan aktiveras genom att man trycker länge på knappen **MENU**.

### Aktivering och avaktivering

Tryck länge på knappen **MENU** för att starta spelstyrningen i läget **Spel** eller **Bildskärm**. Om du vill avaktivera spelkontrollfältet kan du trycka på  **Tillbaka** eller så stängs det automatiskt efter 20 sekunder utan interaktion.

Spelkontrollfältet innehåller informationsfältet eller inställningsfältet och en växlingsknapp för att växla mellan informationsfältet och inställningsfältet.

### Informationsfält

Informationsfältet visar viktig information för spelet:

**Inmatningsfördröjning:** aktuell status på inmatningsfördröjning  
**Bildhastighet:** aktuell FPS (bild per sekund)  
**Upplösning:** videokällans upplösning  
**Innehållstyp:** videoinnehåll är Allmänt eller Film eller VRR/Fresync/G-Sync  
**SDR/HDR-format:** HDR- eller SDR-typ för den källa som stöds  
**Färgrymd:** typ av färgrymd för den källa som stöds

### Inställningsfält

Inställningsfältet innehåller relaterade inställningar som kan förbättra din spelupplevelse. Välj och tryck på **OK** på inställningsikonerna för att ändra följande inställningar:

**Hårkors:** välj **På/Av** för att visa eller dölja siktpunkten.  
**Skuggstyrning:** välj **Av** om du vill använda aktuell nivå på svärta i **Bildinställningar**, välj **På** om du vill ändra inställningen till högre nivå på svärta.  
**Färgtemperatur:** välj färgtemperatur efter önskemål.  
**Ljudutgång:** välj den enhet som ska skicka ut ljudet.  
**Ambilight\*-stil:** välj **På** för att slå på Ambilight med spelstil, välj **Av** för att stänga av Ambilight.

\* Ambilight-inställning är endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

# Ambilight

## Ambilight-stil

### Följ video

Du kan ställa in Ambilight till att följa bild- eller ljud dynamiken i ett TV-program. Du kan också ställa in Ambilight så att det visar en förinställd färgstil, eller också kan du stänga av Ambilight.

Om du väljer **Följ video** kan du välja någon av stilarna som följer bilddynamiken på TV-skärmen.

Ställa in Ambilight-stil ...

- 1 - Tryck på **ambilight**.
- 2 - Välj **Följ video** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj stilen du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **← Bakåt** för att stänga menyn.

De tillgängliga stilarna i **Följ video** är ...

- **Standard** – Perfekt vid dagligt TV-tittande
- **Naturlig** – Följer bilden eller ljudet så realistiskt som möjligt
- **Sport** – Passar utmärkt för sportprogram
- **Livlig** – Passar utmärkt för visning i dagsljus
- **Spel** – Passar utmärkt för att spela spel

### Följ ljud

Du kan ställa in Ambilight till att följa bild- eller ljud dynamiken i ett TV-program. Du kan också ställa in Ambilight så att det visar en förinställd färgstil, eller också kan du stänga av Ambilight.

Om du väljer **Följ ljud** kan du välja någon av stilarna som följer ljud dynamiken.

Ställa in Ambilight-stil ...

- 1 - Tryck på **ambilight**.
- 2 - Välj **Följ ljud** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj stilen du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **← Bakåt** för att stänga menyn.

De tillgängliga stilarna i **Följ ljud** är ...

- **Lumina** – Utmärkt för att titta på musikvideor
- **Retro** – Utmärkt för att lyssna på retromusik på hög volym
- **Rhythm** – Utmärkt för att lyssna på rytmisk musik

## Lounge Light

Du kan ställa in Ambilight till att följa bild- eller ljud dynamiken i ett TV-program. Du kan också ställa in Ambilight så att det visar en förinställd färgstil, eller också kan du stänga av Ambilight.

När du väljer **Lounge light** kan du välja en förinställd färgstil.

Ställa in Ambilight-stil ...

- 1 - Tryck på **ambilight**.
- 2 - Välj **Lounge light** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj stilen du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **← Bakåt** för att stänga menyn.

De tillgängliga stilarna i **Lounge light** är ...

- **Het lava** – röda färgvariationer
- **Djupt vatten** – blå färgvariationer
- **Fräsch natur** – gröna färgvariationer
- **Varm vit** – vita färgvariationer
- **Personlig färg** – En statisk färg du väljer själv. För att ställa in färg för statisk Ambilight, gå till **⚙ Inställningar > Ambilight > Egen färginst.** välj en färg du gillar.

## Följ flagga

Du kan låta Ambilight följa den landsflagga du väljer.

## Följ app

**Följ app** är tillgänglig när du styr Ambilight med en app.

## Ambilight av

Så här stänger du av Ambilight ...

- 1 - Tryck på **ambilight**.
- 2 - Välj **Av** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **← Bakåt** för att stänga menyn.

## Ambilight-inställningar

Om du vill ha mer information går du till **Hjälp**, trycker på färgknappen **— Nyckelord** och letar efter **Ambilight-inställningar**.

## Lounge Light-läge

Med Lounge light-läget på din TV kan du slå på Ambilight när TV:n är i standbyläge. Så att du kan lysa upp rummet med Ambilight.

När du har växlat TV:n till standbyläge och vill slå på Ambilight lounge light, följ dessa steg:


- 1 - Tryck på **ambilight**.
- 2 - När du har tryckt på **ambilight** slås Ambilight lounge light på.
- 3 - Tryck på **ambilight** igen om du vill byta till en annan ljuseffekt.
- 4 - För att stänga av Ambilight lounge light trycker du på **ambilight** tills lamporna slocknar. Du kanske behöver trycka på Ambilight några gånger.

## Soluppgångsalarm

Soluppgångsalarm använder Ambilight, musik- och väderinformation för ett nytt uppvaknande.




- TV:n vaknar vid valda tider och dagar som du har valt.
- Tänder Ambilight med en skärm med tonande färg och musik.
- Går långsamt över väderprognosen med matchande bakgrund.



Öppna menyn för soluppgångsalarm ...

- 1 - Tryck på  för att öppna Snabbmeny.
- 2 - Välj Soluppgångsalarm och tryck på **OK** för att öppna det.


- **Alarm:** ställ in flera alarm upp till 5 stycken, för upprepning/valda dagar, På/av-inställningar.
- **Bakgrundstema:** följ väder eller välj bland fotokategorier.
- **Musik:** musikspår som ska spelas under väckning.
- **Slå på volymen:** musikvolym som ska ställas in vid väckning.
- **Väder:** inställningar för lokal väderprognos.
- **Förhandsvisning:** du kan förhandsgranska väckningseffekten.

Om TV:n är i standbyläge och larmtiden nås ska TV:n vakna upp ur standbyläget. Toning av väckningsskärm, Ambilight är på, musik tonas in och därefter visas väderinformation med bakgrund.

För att stänga av Sunrise-larmet trycker du på  **Standby/På**,  **Bakåt** eller  **HOME** -knappen på fjärrkontrollen.

-  **Standby/På:** stänger Sunrise-appen och ställer TV:n i standbyläge.
-  **Bakåt** : stänger Sunrise-appen och växlar till den

senast visade TV-källan.

-  **HOME** : stänger Sunrise-appen och växlar till startbilden.
- Om Sunrise-larmet inte stängs genom att gå till en annan app efter 30 minuter sedan Sunrise-väckning ställs TV:n automatiskt i standbyläge.

**Obs!**

Håll igång nätverksanslutningen för att Sunrise-larmet ska fungera på rätt sätt. Soluppgångsalarm fungerar inte när TV-klockan är inställd på manuell. Gå till inställningsmenyn och ändra klockläget till automatiskt. Larmet fungerar inte om platsen ställts in på Butik.

## Ambisleep

Ambisleep simulerar solnedgång för att hjälpa dig att varva ner innan du somnar. I slutet av simuleringen ställs TV:n automatiskt i standbyläge.

 **Inställningar > Ambilight > Ambisleep.**

**Ambisleep på**

 **Snabbmeny > Vanliga inställningar > Ambisleep på.**

Välj för att slå på Ambisleep.

**Längd**

 **Inställningar > Ambilight > Ambisleep > Längd.**

Ange tidslängd (i minuter) för Ambisleep.

**Kontrast, ljusstyrka**

 **Inställningar > Ambilight > Ambisleep > Ljusstyrka.**

Ange den inledande ljusstyrkan för Ambisleep.

**Färg**

 **Inställningar > Ambilight > Ambisleep > Färg.**

Välj den färg du vill att ljuset ska ha.

**Ljud**

 **Inställningar > Ambilight > Ambisleep > Ljud.**

Välj de naturljud du vill använda för Ambisleep.

De tillgängliga naturljuden är...

- Lägereld
- Vinande vindar
- Regn

- Regnskog
- Sommarnatt
- Tropisk strand
- Vattenfall
- Tyst

21.7

## Utöka Ambilight

### Ambilight+hue

#### Konfigurera

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka  
Ambilight > Ambilight+hue > Konfigurera.

Ställ in Philips Hue-lamporna så att de följer  
Ambilight-färgerna.

\* Obs: Funktionen Ambilight+Hue fungerar med Hue-lamptyperna "Färgat ljus" och "Utökat färgat ljus".

#### Slå på/av Ambilight + hue

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka  
Ambilight > Ambilight+hue > Slå på/av.

#### Uppslukande effekt

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka  
Ambilight > Ambilight+hue > Uppslukande.

Tryck på pilarna ▲ (upp) eller ▼ (ner) för att  
justera hur nära hue-lamporna ska följa Ambilight.

#### Lounge Light+hue

Om du har installerat Ambilight+hue kan du låta hue-lamporna följa Lounge Light från Ambilight. Philips hue-lamporna utökar Lounge Light-effekten i rummet.

#### Slå på/av hue-lamporna

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka  
Ambilight > Ambilight+hue > Lounge Light+hue.

#### Visa konfiguration eller Återställ

Visa aktuell inställning för Ambilight + hue, nätverk,  
Bridge och lampor

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka  
Ambilight > Ambilight+hue > Visa konfiguration.

#### Återställ aktuell inställning för Ambilight + hue

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka  
Ambilight > Ambilight+hue > Återställ  
konfiguration.

## Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

Obs! Innan du börjar konfigurera ser du till att TV:n och dina Philips Wireless Home Speakers är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Konfigurera Philips Wireless Home Speakers så att de följer Ambilight-färgerna.

#### Konfigurera

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Konfigurera.

Konfigurera Ambilight+Philips Wireless Home Speakers. Följ anvisningarna på skärmen för att länka högst 10 högtalarlysdioder till TV:n. För varje länkad högtalarlysdiod kan du välja den färgzon som du vill följa i förhållande till TV:n och ställa in ljusstyrkan. Obs! När Ambilight+hue är på, är Ambilight+Philips Wireless Home Speakers avstängda och tvärtom.

#### Slå på/stänga av

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Slå på/av.

Slå på/av Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

#### Lounge light+Philips Wireless Home Speakers

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Lounge light+Philips Wireless Home Speakers.

Aktivera om du vill att Philips Wireless Home Speakers ska följa Lounge Light Ambilight-färgerna. Philips Wireless Home Speakers utökar Lounge Light-effekten i rummet.

#### Visa konfiguration

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka Ambilight > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Visa konfiguration.

Visa den aktuella konfigurationen för Ambilight+Philips Wireless Home Speakers, nätverket och högtalarlysdioderna.

#### Återställ konfiguration

⚙ Inställningar > Ambilight > Utöka Ambilight  
> Ambilight+Philips Wireless Home Speakers >  
Återställ konfiguration.

Återställ aktuell konfiguration för Ambilight+Philips  
Wireless Home Speakers.

---

21.8

## Törnrosa

Aurora-appen är ett program som förbättrar atmosfären i TV-varagsrummet med bilder och färgstarkt Ambilight. I läget Aurora används bilder, animeringar, ljud och Philips Ambilight till att anpassa vardagsrummet efter din nya livsstil.


Starta Aurora-appen...

1 - Tryck på  för att öppna **Snabbmeny** eller tryck på  **HOME** för att gå till startsidan.

2 - Välj **Aurora**-appen och tryck på **OK** för att öppna den.

3 - Om appen **Aurora** inte finns på din startsida kan du lägga till den via sidan **Appar** eller via objektet **Lägg till app i favoriter** på raden **Appar**.

### Kategorier

Det finns fyra temakategorier: **Omgivning**, **Scener**, **Galleri** och **Klockor**. Du kan hämta fler teman när TV:n är ansluten till internet. Använd navigeringsknapparna för att bläddra horisontellt/vertikalt på menyn. Tryck på **OK** på ett tema för att starta uppspelningen. Tryck på **OK** på **Spela upp alla** för att spela upp alla objekt i den här kategorilistan, med början på det första objektet. Tryck på  **Tillbaka** för att avsluta Aurora-programmet.

### Sätt TV:n i standbyläge

Du kan ställa in varaktigheten för Aurora-temats uppspelning. TV:n går till standbyläge när tidsgränsen har uppnåtts.

Så här sätter du TV:n i standbyläge...

1 - När Aurora-appen är aktiverad trycker du på **+** **OPTIONS**.

2 - Välj **1 timme**, **2 timmar** eller **4 timmar** för att sätta TV:n i standbyläge.

3 - Två minuter innan timern går ut visas en dialogruta där du kan välja att gå till standbyläge omedelbart eller skjuta upp den till 1 eller 2 timmar senare. Timer inställd på nedräkning eller senareläggning får inte överskrida maximalt tillåtna 4 timmar.

# Toppval

## 22.1

### Om Toppval

Med  Toppval rekommenderar TV:n ...




- aktuella TV-program i **Nu på TV**
- de senaste hyrvideofilmerna i **Video på begäran**
- Online-TV-tjänster (TV-repriser) från Freeview på **Freeview Play\***

Om du vill använda Toppval måste du ansluta TV:n till internet. Se till att du godkänner användningsvillkoren. Toppvalsinformationen och tjänsterna är bara tillgängliga i vissa länder.

#### Användningsvillkor

För att låta TV:n göra de här rekommendationerna måste du godkänna användningsvillkoren. För att få personliga rekommendationer baserade på dina tittarvanor måste du markera kryssrutan för **Anmäla sig till anpassade rekommendationer**.

Så här öppnar du Anv.villkor ...


- 1 - Tryck på  för att öppna **Snabbmeny**.
- 2 - Välj  **Toppval**.
- 3 - Tryck på **+ OPTIONS**, välj **Användningsvillkor** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Sekretessinställningar** och tryck på **OK**.
- 5 - Välj **Anmäla sig till anpassade rekommendationer** och tryck på **OK** om du vill markera kryssrutan. Tryck på **OK** igen om du vill avmarkera.
- 6 - Tryck på  **Bakåt** för att stänga menyn.

\* Freeview Play finns bara för brittiska modeller.

## 22.2

### Nu på TV

#### Om Nu på TV

Med  **Nu på TV** rekommenderar TV:n de 10 populäraste programmen som går att titta på just nu.

TV:n rekommenderar program som går på TV nu eller startar inom 15 minuter. De rekommenderade programmen väljs från kanalerna som du har installerat. Valet görs från kanaler i ditt land. Du kan också låta **Nu på TV** göra några anpassade rekommendationer till dig, baserat på program du tittar på regelbundet.

Göra informationen **Nu på TV** tillgänglig ...

- Informationen **Nu på TV** måste vara tillgänglig i ditt land.
- TV:n måste ha kanaler installerade.





- TV:n måste vara ansluten till internet.
- TV-klockan måste vara inställd på Automatisk eller Landsberoende.
- Du måste godkänna Användningsvillkor (du kanske godkände dem redan när du anslöt till internet).

Ikonen  visas bara överst på skärmen när **Nu på TV** är tillgängligt.

TV:n lagrar inte tidigare rekommendationer.

### Använda Nu på TV

Öppna **Nu på TV** ...

- 1 - Tryck på  för att öppna **Snabbmeny**.
- 2 - Välj  **Toppval** för att öppna menyn **Toppval**.
- 3 - Välj  **Nu på TV** längst upp på skärmen och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på  **Bakåt** för att stänga.

När du öppnar **Nu på TV** kan TV:n behöva några sekunder för att uppdatera sidinformationen.

I **Nu på TV** kan du ...

- välja och trycka på **OK** på en programikon för att gå till det pågående programmet.
- välja och trycka på **OK** på en schemalagd programikon för att gå till den kanalen innan.


Du kan använda färgknapparna på fjärrkontrollen för att starta, stoppa eller ta bort en schemalagd inspelning. Du kan också ställa in eller ta bort en påminnelse som meddelar dig när ett program startar.

Om du vill lämna **Nu på TV** utan att ställa in en annan kanal trycker du på  **Bakåt**.


## 22.3

### Video på begäran

#### Om Video på begäran

Med  **Video på begäran** kan du hyra filmer från en hyrvideobutik online.

Du kan låta **Video på begäran** göra några anpassade filmrekommendationer baserat på ditt land, TV-installationen och programmen du tittar på regelbundet.

Ikonen  visas bara överst på skärmen när **Video på begäran** är tillgängligt.

#### Betalning

När du hyr eller köper en film kan du betala i videobutiken på ett säkert sätt med ditt kreditkort. De flesta videobutiker ber dig skapa ett inloggningskonto första gången du hyr en film.

#### Internettrafik







Om du strömmar många videofilmer kan du överskrida din månatliga gräns för internettrafik.

---

## Använda Video på begäran



Öppna Video på begäran...

- 1 - Tryck på  för att öppna Snabbmeny.
- 2 - Välj  Toppval för att öppna menyn Toppval.
- 3 - Välj  Video på begäran längst upp på skärmen och tryck på **OK**.
- 4 - Använd navigeringsknapparna för att välja en filmaffisch.
- 5 - Tryck på  Bakåt för att stänga.

När du öppnar **Video på begäran** kan TV:n behöva några sekunder för att uppdatera sidinformationen.

Du kan välja en specifik videobutik om det finns fler än en tillgänglig.

Hyra en film ...

- 1 - Navigera markeringen på en filmaffisch.  
Begränsad information visas efter några sekunder.
- 2 - Tryck på **OK** för att öppna filmsidan i videobutiken för en sammanfattning av filmen.
- 3 - Bekräfta beställningen.
- 4 - Betala på TV:n.
- 5 - Börja se på filmen. Du kan använda knapparna  (spela upp) och  (pausa).

---

# Freeview Play

---

## 23.1

### Om Freeview Play

Du behöver ansluta TV:n till Internet innan du kan använda Freeview Play\*.

Med Freeview Play kan du:

- Titta på TV-program du missat från de senaste sju dagarna
- Titta på live-TV och på begäran, allt på en plats och utan att öppna en applikation. Du kan söka efter Freeview Play-program i TV-guiden.
- Titta på över 70 vanliga kanaler och upp till 15 HD-kanaler
- Ta del av på begäran-tjänster som BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS och BBC SPORT.
- Inga kontrakt och inga månadskostnader – du har kontroll

Du finner mer information på:

<https://www.freeview.co.uk>




\* Freeview Play finns bara för brittiska modeller.

---

## 23.2

### Använda Freeview Play

Öppna Freeview Play\*...

- 1 - Tryck på  för att öppna Snabbmeny.
- 2 - Välj  Toppval.
- 3 - Välj fliken **Rekommendation** eller **DVD-förpackning** längst upp på skärmen.
- 4 - Välj en genre på den andra raden och tryck på **OK** för att filtrera motsvarande program.
- 5 - Välj ett program och tryck på **OK** för att börja titta.
- 6 - Tryck på  **Bakåt** för att stänga.

\* Freeview Play finns bara för brittiska modeller.

# Netflix

Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet. I ditt område kan det hända att Netflix bara är tillgängligt med framtida programuppdateringar.

Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

## 25.1

### Om Alexa

TV:n har stöd för röststyrningsfunktioner via Amazon Alexa\*.

#### Om Alexa

Alexa är en molnbaserad rösttjänst som är tillgänglig för Alexa Echo-enheter från Amazon och enhetstillverkare. Om Alexa är installerat på TV:n kan du sätta på och stänga av TV:n, byta kanal, ändra volym och mycket mer.

För att styra TV:n med Alexa behöver du...

- Philips Android Smart TV med stöd för Alexa
- Amazon Echo-enhet
- Google-konto
- Mobil enhet som en telefon eller surfplatta
- Wi-Fi-nätverk

#### Om Alexa Skill

Alexa använder Alexa Skills för att utöka röststyrningsfunktionerna. Skills tillför nya funktioner och ger en personligare upplevelse med din Alexa-aktiverade TV. Funktionen "Philips Smart TV röststyrning" finns i Alexa Skills-butiken och har flera röstkommandon som fungerar med din Philips Android Smart TV.

\* Alexa är inte tillgängligt på alla språk och länder. Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

**Obs!** Vilka Ambilight-stilar som stöds kan bero på vilken TV-modell du har. Se TV:ns användarhandbok för information om vilka Ambilight-stilar som stöds.


## 25.2

### Använda Alexa

Om du vill använda Alexa måste du först installera klienttjänsten Alexa på din Philips Android Smart TV. Börja installationen genom att starta appen "Amazon Alexa" från hemskärmen på TV:n. Följ instruktionerna och utför följande steg:

- Välj ett namn på din Android Smart TV som Alexa kan känna igen.
- Välj ett Google-konto och logga in.
- Återgå till funktionen i appen Alexa på telefonen för att aktivera den, koppla ihop konton och utforska dina enheter.
- Återgå till TV:n för att avsluta installationen.

#### Installera Alexa på TV:n

- 1 – Tryck på  HOME och öppna appen "Amazon Alexa".
- 2 – Du behöver en Amazon Echo-enhet och en medföljande Alexa-app (på en mobil enhet eller som webbversion) för att starta installationen.
- 3 – Följ instruktionerna på skärmen för att acceptera sekretesspolicyn, namnge din TV och logga in på ditt Google-konto. Google-kontot behövs för att para ihop det med Alexa-enheten.
- 4 – På din mobila enhet loggar du in med samma Google-konto i den medföljande appen Amazon Alexa.
- 5 – Utför följande steg i den medföljande appen Amazon Alexa. Det första steget är att aktivera funktionen "Philips Smart TV röststyrning". Det andra steget är att koppla ditt Google-konto och det sista steget är att utforska enheterna.
- 6 – Välj **Aktivera** eller **Inaktivera** som TV-inställning i inställningar. Du kan använda Alexa för att sätta på och stänga av TV:n med röstkommandon.
- 7 – I slutet av installationen väljer du **Klar** för att börja använda Alexa. Välj **Hantera TV-apparater** för att hantera TV-apparater ihopparade med Alexa eller för att koppla ifrån TV-apparater från Alexa.

Gå till [alexa.amazon.com](https://alexa.amazon.com), klicka på Skills och sök efter "Philips Smart TV röststyrning". Funktionen visas i resultaten.

# Programvara

## 26.1


### Uppdatering av programvara

#### Uppdatera från internet



Om TV:n är ansluten till internet kan du få ett meddelande om att uppdatera TV:ns programvara. Du behöver en internetanslutning med hög hastighet (bredband). Om du får det här meddelandet rekommenderar vi att du utför uppdateringen.

Med meddelandet på skärmen väljer du **Uppdatera** och följer instruktionerna på skärmen.

Du kan också leta efter en programuppdatering själv.

Under programuppdateringen visas ingen bild och TV:n kommer att stängas av och sättas på igen. Detta kan inträffa flera gånger. Uppdateringen kan ta några minuter. Vänta tills TV-bilden är tillbaka. Tryck inte på strömknappen  på TV:n eller fjärrkontrollen under programuppdateringen.

Leta efter en programuppdatering själv ...


- 1 - Välj  **Inställningar > Uppdatera programvara > Söka efter uppdateringar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Internet (rekommenderas)** och tryck på **OK**.
- 3 - TV:n kommer att leta efter en uppdatering på internet.
- 4 - Om det finns en tillgänglig uppdatering kan du uppdatera programmet direkt.
- 5 - En programuppdatering kan ta flera minuter. Tryck inte på -knappen på TV:n eller fjärrkontrollen.
- 6 - När uppdateringen är klar återgår TV:n till den kanal du tittade på.

#### Uppdatering från USB

Det kan vara nödvändigt att uppdatera TV-programvaran.

Du behöver en dator med bredbandsanslutning och ett USB-flashminne för att överföra programvaran till TV:n. Använd ett USB-flashminne med 2 GB ledigt utrymme. Kontrollera att skrivskyddet är avstängt.

Uppdatera TV:ns programvara ...

- 1 - Välj  **Inställningar > Uppdatera programvara > Sök efter uppdateringar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **USB** och tryck på **OK**.

Identifiera TV:n


- 1 - Sätt in USB-flashminnet i någon av USB-anslutningarna på TV:n.

- 2 - Välj **Skriv till USB** och tryck på **OK**. En identifieringsfil skrivs på USB-flashminnet.

Ladda ned programvaran

- 1 - Sätt i USB-flashminnet i datorn.
- 2 - Leta reda på filen **update.htm** på USB-flashminnet och dubbelklicka på den.
- 3 - Klicka på **Skicka ID**.
- 4 - Om det finns ny programvara, ladda ned .zip-filen.
- 5 - När du har laddat ned och zippat upp .zip-filen kopierar du filen **autorun.upg** till USB-flashminnet. Lägg inte den här filen i en mapp.

Uppdatera TV:ns programvara

- 1 - Sätt i USB-flashminnet i TV:n igen. Uppdateringen startar automatiskt.
- 2 - En programuppdatering kan ta flera minuter. Tryck inte på -knappen på TV:n eller fjärrkontrollen. Ta inte bort USB-flashminnet.
- 3 - När uppdateringen är klar återgår TV:n till den kanal du tittade på.


Om det skulle bli strömavbrott under uppdateringen får du inte ta bort USB-flashminnet från TV:n. Uppdateringen fortsätter när strömmen kommer tillbaka.

För att undvika en oavsiktlig uppdatering av TV-programvaran ska du ta bort filen **autorun.upg** från USB-flashminnet.

#### Sök efter OAD-uppdateringar

Skanna för att söka efter en OAD-programvaruuppdatering (Over-the-air Download).

Söka efter OAD-uppdateringar ...



- 1 - Välj  **Inställningar > Uppdatera programvara > Sök efter uppdateringar > Sök efter OAD-uppdateringar**.
- 2 - Följ instruktionerna på skärmen.

\* Obs: OAD-programvaruuppdateringen är bara tillgänglig i vissa länder.

## 26.2


### Programversion

Visa aktuell version av TV:ns programvara ...


- 1 - Välj  **Inställningar > Uppdatera programvara > Info om programvara** och tryck på **OK**.
- 2 - Versionen, versionsinformationen och det datum den skapades visas. Dessutom visas Netflix ESN-nummer om det finns.
- 3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

## Automatisk programuppdatering

Slå på automatisk programuppdatering när du vill uppdatera TV:ns programvara automatiskt. Försätt TV:n i standbyläge.

1 - Välj  Inställningar > Uppdatera programvara > Automatisk programuppdatering > På och tryck på OK.

2 - Följ instruktionerna på skärmen.

3 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.


När inställningen är aktiverad hämtas uppgraderingen när TV:n är påslagen och installerad 15 min efter att TV:n har gått till viloläge (så länge det inte finns några inspelningar eller andra larm schemalagda).

När inställningen är inaktiverad visas OSD-menyn "Uppgradera nu"/"Senare".

## Visa historik för programvaruuppdateringar

Visa listan över programversioner som har uppdaterats på TV:n.

Om du vill visa historiken för programvaruuppdateringar ...

1 - Välj  Inställningar > Uppdatera programvara > Visa historik för programvaruuppdateringar och tryck på OK.

2 - Historiken för programvaruuppdateringar på den här TV:n visas.

## Programvara med öppen källkod

Den här TV:n innehåller programvara med öppen källkod. TP Vision Europe B.V. erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden för de copyrightskyddade programvarupaketen med öppen källkod som används i den här produkten, för vilken erbjudandet gäller enligt respektive licens.

Erbjudandet gäller i upp till tre år efter köpet för alla som tagit emot den här informationen.

För att få tillgång till källkoden skriver du på engelska till . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## Öppen källkod-licens

### Om öppen källkod-licens

README för källkoden till delarna av TV-programvaran från TP Vision Netherlands B.V. som omfattas av öppen källkod-licenser.

I det här dokumentet beskrivs distributionen av källkoden som används för TP Vision Netherlands B.V. TV, som omfattas antingen av GNU General Public License (GPL) eller GNU Lesser General Public License (LGPL) eller någon annan öppen källkod-licens. Anvisningar om hur du erhåller kopior av den här programvaran finns i användaranvisningarna.

TP Vision Netherlands B.V. LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, GÄLLANDE DEN HÄR PROGRAMVARAN. TP Vision Netherlands B.V. ger inget stöd för detta program. Föregående påverkar inte dina garantier och lagstadgade rättigheter gällande TP Vision Netherlands B.V.-produkt(er) som du har köpt. Det gäller bara för den här källkoden som är tillgänglig för dig.

# Specifikationer

## Miljö

### Europeisk energimärkning

EU-energimärkningen informerar om produktens klassificering avseende energieffektivitet. Ju grönare energiklassningen är, desto mindre energi förbrukar produkten.

På etiketten finns information om energieffektivitetsklass och genomsnittlig strömförbrukning för produkten under användning. Du kan också se värdena för produktens strömförbrukning på Philips webbplats för landet på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### EPREL-registreringsnummer

#### EPREL-registreringsnummer

48OLED807 : 1240490  
48OLED837: 1240499  
48OLED857: 1240501  
48OLED887: 1240504

55OLED807: 1240511  
55OLED837: 1240515  
55OLED857: 1240518  
55OLED887: 1240523

65OLED807: 1240539  
65OLED837: 1240546  
65OLED857: 1240549  
65OLED887: 1240557

77OLED807 : 1240565

### Kassering

#### Kassering av dina gamla produkter och batterier

Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att

produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EG och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

### Brittisk försäkran om överensstämmelse

TP Vision Europe B.V. förklarar härmed att denna TV uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven Radio Equipment Regulations 2017 och Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (ändring) (EU-uttråde) Föreskrifter 2019 och begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i förordningar om elektrisk och elektronisk utrustning 2012.

## Effekt

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Fler specifikationer för produkten finns på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Effekt

- Nätström: AC 220–240 V +/-10 %
- Omgivande temperatur: 5–35°C
- Energisparfunktioner: Miljöläge, bildavstängning (för radio), timer för automatisk avstängning, menyn Miljöinställningar.

## Operativsystem

Android OS:

Android 11

## Mottagning

- Antennningång: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Mottagningsband: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videouppspelning: SECAM, PAL
- Digital videouppspelning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Digital ljuduppspelning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellitantennningång: 75 ohm F-typ
- Ingångsfrekvensområde: 950 till 2150 MHz
- Ingångsnivåområde: 25 till 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighet 2 till 45M-symboler, SCPC och MCPC
- LNB: Stöd för DiSEqC 1.0, 1 till 4 LNB:er, polaritetsval 13/18 V, bandval 22 kHz, tonsignalsläge, LNB strömstyrka 300 mA max

## Bildskärmstyp

Diagonal skärmstorlek

- 122 cm / 48 tum
- 139 cm / 55 tum
- 164 cm / 65 tum

Skärmupplösning

- 3840 x 2160

## Ingångsupplösning för skärm

Upplösning som stöds för dator/video

Upplösning – uppdateringsfrekvens

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz, 120 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

\* Obs: 100 Hz stöds endast när **HDMI Ultra HD** är inställd på **Optimal** i HDMI1 och 2; 120 Hz stöds endast när **HDMI Ultra HD** är inställd på **Optimal** eller **Optimalt** (automatiskt för spel) i HDMI1 och 2.

Inmatningsformatet 100 Hz och 120 Hz är internt nedskalad till 4K1K-upplösning i alla bildstilar utom läget **Bildskärm**.

Upplösning som stöds för endast video

Upplösning – uppdateringsfrekvens

- 480i – 60 Hz (när **HDMI Ultra HD** är inställd på **Standard**)
- 576i – 50 Hz (när **HDMI Ultra HD** är inställd på **Standard**)
- 1080i – 50 Hz, 60Hz
- Video med variabel uppdateringsfrekvens i 1080p, 1440p, 2160p med bildhastighet upp till 48–120 Hz när **HDMI Ultra HD** är inställd på **Optimalt** (automatiskt för spel)

\* Obs:

- Vissa upplösningar och bildhastigheter kanske inte stöds i alla ingångskällor.
- Inmatningsformatet för video med variabel uppdateringsfrekvens och en maximal bildhastighet på 120 Hz är internt nedskalad till 4K1K-upplösning i alla bildstilar utom läget **Bildskärm**.

## Anslutningar

Sidan av TV:n

- Common Interface-fack: CI+/CAM
- Hörlurar – stereominiuttag 3,5 mm
- USB 3 – USB 2.0
- USB 2 – USB 3.0
- HDMI 4-ingång – ARC – Ultra HD – HDR
- HDMI 3-ingång – ARC – Ultra HD – HDR

TV (undersida)

- Digital ljudutgång – Optisk Toslink
- Nätverk – RJ45
- Satellitmottagare
- Antenn (75 ohm)
- HDMI 1-ingång – ARC – Ultra HD hög bildhastighet – HDR
- HDMI 2-ingång – ARC/eARC – Ultra HD hög bildhastighet – HDR
- USB 1 – USB 2.0

## Ljud

Uteffekt (RMS): 70W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS-HD (M6)
- DTS Play-Fi
- Virtualisering av surroundljud + virtualisering av höjd



- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Volume (AVL/Night Mode)
- AI Sound
- AI EQ
- Mimi Health Hearing

---

27.9

## Multimedia

### Anslutningar

- USB 2.0 – USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Dual Band
- Bluetooth® 5.0

### USB-filsystem som stöds

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Uppspelningsformat

- Behållare: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video-codec: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Ljud-codec: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Undertext:
  - Format: SRT, SUB, TXT, SMI
  - Teckenkodningar: UTF-8, Centraleuropa och Östeuropa (Windows-1250), kyrilliska (Windows-1251), grekiska (Windows-1253), turkiska (Windows-1254), Västeuropa (Windows-1252), hebreiska (CP-1255), arabiska (CP-1256), Baltikum (CP-1257), koreanska (Windows-949)
- Maximal datahastighet som stöds:
  - MPEG-4 AVC (H.264) stöds upp till High Profile där L5.2 är 80 Mbit/s
  - H.265 (HEVC) stöds upp till Main 10 High Profile L5.1 med 100 Mbit/s
  - AV1 stöds upp till Main Profile L5.1 med 80 Mbit/s
- Bild-Codec: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360-foto

### Wi-Fi-certifierat

Den här TV:n är Wi-Fi-certifierad.

# Hjälp och support

## 28.1


## Registrera TV:n

Registrera din TV nu och dra nytta av en mängd fördelar, bl.a. fullständig support (inklusive nedladdningar), privilegierad tillgång till information om nya produkter, exklusiva erbjudanden och rabatter, chansen att vinna priser och t.o.m. delta i särskilda undersökningar om nya produkter.



Besök [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 28.2

## Använda hjälpen


På den här TV:n visas hjälp på skärmen .

### Öppna hjälp

Tryck på tangenten  (blå) för att öppna hjälpen omedelbart. Hjälpen öppnas med det kapitel som är mest relevant för vad du gör eller vad som är valt på TV:n. Om du vill leta efter ämnen i alfabetisk ordning trycker du på färgknappen  **Nyckelord**.

Om du vill läsa hjälpen som en bok, välj **Bok**.

Du kan också öppna  **Hjälp** i snabbmenyn.



Stäng Hjälp innan du följer hjälpanvisningarna. Stäng Hjälp genom att trycka på färgknappen  **Stäng**.

För vissa funktioner, som Text (text-TV), har färgknapparna särskilda funktioner och kan inte användas för att öppna hjälpen.

### TV-hjälp på din surfplatta, smarttelefon eller dator

För att enklare genomföra längre sekvenser av instruktioner kan du ladda ned TV-hjälpen i PDF-format och läsa den på din smarttelefon, surfplatta eller dator. Alternativt kan du skriva ut den aktuella hjälpsidan från din dator.

Du laddar ned hjälpen (användarhandbok) på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

 >  **Hjälp**

Du kan använda fler hjälpfunktioner för att felsöka och få mer information om din TV.

- **TV-information** – Visa modellnamn, serienummer och programvaruversion för TV:n.
- **Så här** – Du kan se instruktioner om hur man installerar kanaler, sorterar kanaler, uppdaterar TV-programvara, ansluter externa enheter och använder Smart-funktioner på TV:n.

- **Felsökning av TV** – Kör Felsökning av TV för att kontrollera dess skick.
- **Egen felsökning** – Du kan kontrollera om bild, ljud, nätverk och andra inställningar fungerar som de ska.
- **Uppdatera program** – Sök efter tillgängliga programuppdateringar.
- **Användarhandbok** – Läs användarhandboken för att få information om TV:n.
- **Felsökning** – Hitta svar på vanliga frågor.
- **Fabriksinställning** – Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
- **Installera om TV** – Installera om och gör om hela TV-installationen.
- **Kontaktinformation** – Visar telefonnumret eller webbadressen till ditt land eller din region.



## 28.3

## Felsökning av TV och egen felsökning

### Felsökning av TV

Du kan göra en felsökning av TV:n för att kontrollera dess skick. I slutet av felsökningen rensar TV:n cacheminnet och stänger oanvända appar så att den kan fortsätta att fungera smidigt.

Så här gör du en felsökning av TV:n ...

- 1 – Välj  **Snabbmeny** >  **Hjälp** > **Felsökning av TV** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Start** för att felsöka TV:n.
- 3 – När felsökningen är slutförd kan du visa statusen för följande objekt.
  - Fjärrkontroll
  - Ström
  - Bild
  - Ljud
  - Externa enheter
  - Nätverk
  - Mottagare
  - Lagring
  - Rensa cacheminnet
  - Appar
- 4 – Välj **Stäng** för att stänga resultatsidan och gå tillbaka till guiden **Felsökning av TV**.
- 5 – Välj **Klart** för att avsluta **Felsökning av TV**, välj **Egen felsökning** för att göra andra diagnostiska kontroller, välj **Visa resultat** för att visa resultatsidan igen.

### Egen felsökning

Egen felsökning kan hjälpa dig att felsöka TV:n genom att kontrollera TV:ns konfigurationer.

Så här kör du egen felsökning ...

- 1 – Välj  **Snabbmeny** >  **Hjälp** > **Egen**

felsökning och tryck på **OK**.

2 – Välj följande alternativ för att kontrollera konfigurationerna.

- **Kontrollera TV:n** – Du kan kontrollera om bild, ljud och andra inställningar fungerar som de ska.
- **Kontrollera nätverket** – Kontrollera nätverksanslutningen.
- **Kontrollera fjärrkontrollen** – Utför testet för att kontrollera fjärrkontrollfunktionen som ingår i TV:n.
- **Visa historik över svag signal** – Visa listan över kanalnummer som automatiskt har sparats när signalstyrkan var svag.
- **Optimera intern lagring** – Frigör utrymme i TV:ns interna lagringsutrymme för optimala prestanda.

---

28.4

## Felsökning

---

### Slå på TV:n och fjärrkontroll

Det går inte att slå på TV:n

- Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta en minut och koppla därefter in den igen.
- Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten.

**Knakande ljud vid start eller avstängning**

När du slår på och stänger av eller sätter TV:n i standbyläge hörs ett knakande ljud från TV-chassit. Det knakande ljudet beror på normal utvidgning och sammandragning när TV:n värms upp respektive svalnar. Detta påverkar inte prestanda.

**Ingen reaktion på TV:n när du skickar kommandon från fjärrkontrollen**

TV:n behöver lite tid för att starta upp. Under den tiden svarar inte TV:n på fjärrkontrollen eller TV-kontrollerna. Detta är ett normalt beteende. Om TV:n fortfarande inte svarar på fjärrkontrollen kan du kontrollera om fjärrkontrollen fungerar med hjälp av en mobiltelefonkamera. Sätt telefonen i kameräläge och rikta fjärrkontrollen mot kamerans objektiv. Om du trycker på någon knapp på fjärrkontrollen och du märker att den infraröda lampan flimrar genom kameran fungerar fjärrkontrollen. TV:n måste kontrolleras. Om du inte upptäcker något flimrande kan fjärrkontrollen vara trasig eller så är batterierna svaga. Den här metoden för att kontrollera fjärrkontrollen är inte möjlig med fjärrkontroller som är trådlöst ihopparade med TV:n.

**TV:n går tillbaka till standbyläge när den har visat Philips-startskärmen**

När TV:n är i standbyläge visas en Philips-startskärm, sedan återgår TV:n till standbyläge. Detta är ett normalt beteende. När TV:n kopplas ur och ansluts till elnätet visas startskärmen vid nästa start. För att slå på TV:n från standbyläget trycker du på **⏻** på

fjärrkontrollen eller på TV:n.

**Standbylampan fortsätter att blinka**

Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta i 5 minuter innan du ansluter strömkabeln. Om blinkandet återkommer kontaktar du Philips TV-kundtjänst.

---

## Kanaler

**Inga digitala kanaler hittades vid installationen**

Se de tekniska specifikationerna för att kontrollera att TV:n har funktioner för DVB-T eller DVB-C där du bor.

Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna och att rätt nätverk är valt.

**Tidigare installerade kanaler är inte i kanallistan**

Kontrollera att rätt kanal är vald.

---

## Bild

**Ingen bild/förvrängd bild**

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Kontrollera att rätt enhet är vald som visningskälla.
- Se till att den externa enheten eller källan är ansluten på rätt sätt.

**Ljud men ingen bild**

- Ändra till andra videokällor och ändra sedan tillbaka till den aktuella källan, utför sedan bildstilsåterställning under Bildinställningar eller gör en fabriksåterställning under Allmänna inställningar.

**Dålig antennmottagning**

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Högtalare, ljudenheter som inte jordats, neonbelysning, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningen. Försök om möjligt att förbättra mottagningen genom att rikta antennen åt ett annat håll eller genom att flytta enheter bort från TV:n.
- Om mottagningen endast är dålig på en kanal kan du finjustera kanalen.

**Dålig bild från en enhet**

- Kontrollera att enheten sitter i som den ska. Se till att enhetens utgående videoinställning är högsta möjliga upplösning om det är tillämpligt.
- Återställa bildstil eller byta till en annan bildstil.

**Bildinställningarna ändras efter ett tag**

Kontrollera att **Plats** är inställt på **Hem**. Du kan ändra och spara inställningar i det här läget.

**En reklambanner visas**

Kontrollera att **Plats** är inställt på **Hem**.

**Bilden passar inte skärmen**

- Ändra till ett annat bildformat.
- Ändra **Bildformat** till **Original**.

#### Bilden är felaktig

- Bildsignaler från vissa enheter passar inte för skärmen. Kontrollera signalen som matas ut till den anslutna enheten.
- Ändra **Bildformat** till **Original**.

#### Datorbilden är inte stabil

Se till att din dator använder en upplösning och uppdateringsfrekvens som kan användas.

---

## Ljud

### Inget ljud eller förvrängt ljud

Om TV:n inte upptäcker någon ljudsignal stänger den automatiskt av ljudet. Detta är inte något tekniskt fel.

- Kontrollera att ljudinställningarna är korrekt inställda.
- Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att ljudet inte är avstängt eller inställt på noll.
- Se till att TV-ljudet är anslutet till ljudingången på hemmabiosystemet.


Ljud ska höras från HTS-högtalarna.

- Vissa enheter kräver att du manuellt aktiverar HDMI-ljud. Om HDMI-ljud är redan aktiverat, men du fortfarande inte hör ljudet, kan du försöka ändra det digitala ljudformatet i enheten till PCM (Pulse Code Modulation). Mer anvisningar finns i dokumentationen som medföljer enheten.

---

## HDMI och USB

### HDMI

- Observera att HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan fördröja den tid det tar för TV:n att visa innehåll från en HDMI-enhet.
- Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten och ingen bild visas, stäng av källan från en enhet till en annan och tillbaka igen.
- Om bilden och ljudet från en enhet som är ansluten till HDMI är förvrängt ansluter du enheten till en annan HDMI-port på TV:n och startar om källanheten.
- Om bilden och ljudet i en enhet som är ansluten med HDMI blir förvrängt, kontrollerar du om en annan inställning av **HDMI Ultra HD** kan lösa problemet. I Hjälps trycker du på färgknappen  **Nyckelord** och letar upp **HDMI Ultra HD**.
- Om det uppstår ojämna ljudstörningar ska du kontrollera att inställningarna för utgående signal från HDMI-enheten är korrekta.
- Om du använder en HDMI till DVI-adapter eller HDMI till DVI-kabel kontrollerar du att du anslutit en extra ljudkabel till AUDIO IN (endast miniuttag), om det är tillgängligt.

#### HDMI EasyLink fungerar inte

- Se till att dina HDMI-enheter är HDMI-CEC-kompatibla. EasyLink-funktioner fungerar endast med enheter som är HDMI-CEC-kompatibla.

#### Ingen volymsymbol visas

- Om en HDMI-CEC-ljudenhet är ansluten och du använder TV:ns fjärrkontroll för att ändra ljudnivån från enheten, är det här beteendet normalt.

#### Foton, videor och musik från en USB-enhet visas inte

- Kontrollera att USB-lagringsenheten är inställd för att vara kompatibel med masslagringsklass, enligt beskrivningen i dokumentationen för lagringsenheten.
- Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med TV:n.
- Se till att ljud- och bildfilformat stöds av TV:n.

#### Hackig uppspelning från USB-filer

- USB-enhetens överföringsprestanda kan eventuellt begränsa överföringshastigheten till TV:n, vilket leder till dålig uppspelningskvalitet.

---

## Nätverk

### Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra Wi-Fi 802.11b/g/n/ac-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.
- Se till att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till den trådlösa TV-anslutningen.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med den trådbundna nätverksinstallationen.

### Internet fungerar inte

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du anslutningen till internet.

### Dator- och internetanslutningen är långsam

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.
- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.

### DHCP

- Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP ska vara påslagen.

### Dålig kvalitet när du tittar på strömmande video

- Bild-/ljudkvalitet för strömmande video beror på det ursprungliga videoinnehållet som tillhandahålls av strömmande videoappar.
- För att säkerställa bästa möjliga strömningssupplevelse är en snabb och stabil nätverksanslutning nödvändig. Den rekommenderade hastigheten för nätverksanslutning för strömning av videor är följande:
  - Standard bildkvalitet (SD): 5 Mbit/s
  - hög bildkvalitet (HD): 10 Mbit/s
  - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbit/s

---

## Bluetooth®

### Det går inte att para ihop

- Kontrollera att enheten är i ihopparningsläge. Läs användarhandboken för enheten.
- Se till att den trådlösa högtalaren är så nära TV:n som möjligt.
- Det kan hända att det inte går att para ihop flera enheter med TV:n samtidigt.

### Förlust av Bluetooth®-anslutning

- Placera alltid den trådlösa högtalaren inom en räckvidd på 5 meter från TV:n.

### Ljud- och bildsynkronisering med Bluetooth®






- Innan du köper en trådlös Bluetooth®-högtalare bör du ta reda på kvaliteten i ljud- till bildsynkroniseringen, vanligtvis kallat "läppsynkronisering". Det är inte alla Bluetooth®-enheter som fungerar korrekt. Be din återförsäljare om råd.

---

## Fel menyspråk

### Fel menyspråk

Ändra språk tillbaka till ditt språk.

- 1 - Tryck på  HOME om du vill gå till startsidan.
- 2 - Välj ikonen  (Inställningar) från Systemfältet högst upp på startsidan och tryck på OK.
- 3 - Tryck 5 gånger på  (ned).
- 4 - Tryck 3 gånger på  (höger), välj ditt språk och tryck på OK.
- 5 - Tryck på  Bakåt om du vill stänga menyn.

---

28.5

## Onlinehjälp

Om du får problem med din Philips-TV kan du besöka vår onlinesupport. Där kan du välja språk och ange produktmodellnummer.

Besök [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

På supportwebbplatsen hittar du telefonnummer till supportpersonal i ditt land samt svar på de vanligaste frågorna. I vissa länder kan du chatta med vår personal och ställa frågor direkt eller via e-post. Du kan hämta ny TV-programvara eller handboken för att läsa den på datorn.

---

28.6

## Support och reparation

Om du behöver support och reparation kan du ringa kundtjänst i ditt land. Våra servicetekniker tar hand om reparationen, om det behövs.

Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n.

Du kan även vända dig till vår webbplats [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) och välja ditt land vid behov.

### TV:ns modell- och serienummer

Det kan hända att du ombeds att uppge TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida.

### Varning

Försök inte att reparera TV:n själv. Detta kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på TV:n samt att garantin upphör att gälla.

# Säkerhet och skötsel

## Säkerhet

### Viktigt

Läs och se till att du förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder TV:n. Garantin gäller inte vid fel som uppkommit på grund av felaktig användning.

### Risk för elektriska stötar eller brand

- Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av TV:n. Om vätska spills på TV:n ska du omedelbart koppla bort TV:n från elnätet. Kontakta Philips TV-kundtjänst för att kontrollera TV:n före användning.
- Utsätt aldrig TV:n, fjärrkontrollen eller batterierna för stark värme. Placera dem aldrig i närheten av tända ljus, öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på TV:n.
- Placera aldrig tunga föremål på nätkabeln.
- Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand. Se till att inte nätkabeln belastas när du vrider på TV-skärmen.
- För att koppla bort TV:n från elnätet måste TV:ns stickkontakt dras ut. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

### Risk för personskada eller skada på TV-apparaten

- Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
- Om du monterar TV:n på ett stativ ska du endast använda det medföljande stativet. Sätt fast stativet ordentligt på TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp TV:ns och stativets vikt.
- När TV:n monteras på väggen måste du se till att monteringen kan bära TV:ns vikt. TP Vision tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Vissa delar av produkten är tillverkade av glas.

Hantera dem med försiktighet så att personskada eller skada på TV:n undviks.

### Risk för skada på TV:n!

Kontrollera att spänningen stämmer överens med värdet som anges på TV:ns baksida innan du ansluter den till elnätet. Anslut aldrig TV:n till elnätet om spänningen skiljer sig åt.

### Stabilitetsrisker

En Tv-apparat kan falla ned och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt för barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som att:

- Se ALLTID till att TV:n inte sticker ut över kanten på möbeln den står på.
- ALLTID använda skåp eller stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av TV-apparatens tillverkare.
- ALLTID använda möbler som kan stödja TV-apparaten på ett säkert sätt.
- ALLTID förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n och reglagen.
- ALLTID dra ut sladdar och kablar som är anslutna till TV:n så att ingen snubblar över dem, drar i dem eller tar tag i dem.
- ALDRIG placera en TV på en instabil plats.
- ALDRIG placera TV:n på höga möbler (t.ex. på skåp eller bokhyllor) utan att säkra både möbeln och TV:n i väggen eller med annat lämpligt stöd.
- ALDRIG placera TV-apparaten på tyg eller annat material som kan finnas mellan TV-apparaten och möbeln den står på.
- ALDRIG placera föremål som kan få barn att klättra, t.ex. leksaker och fjärrkontroller, ovanpå TV-apparaten eller möbler där TV-apparaten är placerad.

Om den befintliga TV-apparaten ska behållas och flyttas bör samma överväganden som ovan tillämpas.

### Risk med batterier

- Svälj inte batteriet. Risk för kemisk brännskada.
- Fjärrkontrollen kan innehålla ett knappcells batteri. Om någon råkar svälja mynt-/knappcells batteriet kan det orsaka allvarliga inre brännskador efter endast två timmar. Det kan leda till dödsfall.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batteriluckan inte går att stänga på ett säkert sätt ska du sluta använda produkten och hålla den utom räckhåll för barn.
- Om du tror att någon kan ha svält batterier eller ha fått i sig batterier ska du genast söka läkarvård.
- Om du byter batterierna mot batterier av fel typ finns det risk för att de börjar brinna eller exploderar.

- Om du byter batterierna mot batterier av fel typ innebär det att en säkerhetsfunktion kan åsidosättas (till exempel för vissa litiumbatterityper).
- Om du kasserar batterier genom att kasta dem i en eld, stoppa in dem i en varm ugn eller krossa eller skära dem kan det leda till en explosion.
- Om du lämnar batterier i extremt hög temperatur kan det leda till en explosion och till att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.
- Om du utsätter batterier för extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion och till att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.

---

## Risk för överhettning

Placera aldrig TV:n i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme om minst 10 cm runt TV:n för ventilation. Kontrollera att inte gardiner och andra objekt täcker TV:ns ventilationshåll.

---

## Åskväder

Dra ur nätsladden och antennkabeln före åskväder. Rör aldrig delar på TV:n, nätsladden eller antennkabeln under åskväder.

---

## Risk för hörselskador

Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

---

## Låga temperaturer

Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp den och låter den vila tills den uppnår rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

---

## Fuktighet

I sällsynta fall, beroende på temperatur och fuktighet, kan lätt kondens förekomma på insidan av TV:ns framsida i glas (på vissa modeller). Undvik att utsätta TV:n för direkt solljus, värme eller extrem fuktighet för att förebygga detta. Om det uppstår kondens försvinner den automatiskt när TV:n har varit igång under några timmar. Kondensen skadar inte TV:n och stör inte funktionen.

---

29.2

## Skötsel av bildskärmen

- Det är viktigt att du inte rör vid, trycker på, gnider på eller slår på skärmen med något föremål.
- Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
- Rengör TV:n och ramen med en mjuk, fuktig trasa. Rör inte Ambilight\* LED-lamporna på TV:ns baksida. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra TV:n.
- Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.
- Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en längre stund. Stillbilder är skärmmenyer, svarta fält, tidsuppgifter osv. Om det inte går att undvika stillbilder bör du minska skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skador på skärmen.

\* Ambilight LED gäller endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

---

29.3

## Lädervård och underhåll

För regelbunden rengöring av läder, dammsug bara och ta sedan en mjuk trasa och vrid ur den i en varm tvållösning.

Det bör vara mild tvål, aldrig tvätt- eller rengöringsmedel.

Torka av lädret med en lätt cirkulär rörelse och se till att trasan inte är för blöt. Upprepa med rent vatten.

Undvik att gnugga lädret.

I synnerhet kan användning av spraypolermedel, sadeltvål, vax och vissa skinnrengöringsmedel skapa en klabbig yta som drar till sig smuts och med tiden skapar oåterkallelig skada.

# Användningsvillkor

## 30.1

### Användningsvillkor – TV

2022 © TP Vision Europe B.V. Med ensamrätt.

Den här produkten introducerades på marknaden av TP Vision Europe B.V. eller något av dess partnerbolag, hädanefter kallade TP Vision, som är tillverkare av produkten. TP Vision är garant i förhållande till TV:n som detta häfte medföljde. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N. V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare. TP Vision förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Det skriftliga materialet som medföljer TV:n och handboken som finns lagrad i TV:ns minne eller som går att ladda ned från Philips webbplats [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) anses lämpliga för avsedd användning av systemet.

Innehållet i den här handboken anses lämpligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används för andra ändamål än de som anges häri, måste deras giltighet och lämplighet erhållas. TP Vision garanterar att själva materialet inte bryter mot något amerikanskt patent. Ingen annan garanti är uttryckt eller underförstådd. TP Vision ansvarar inte heller för eventuella felaktigheter i innehållet i detta dokument och inte heller för eventuella problem till följd av innehållet i detta dokument. Fel som rapporteras till Philips kommer att anpassas och publiceras på Philips supportwebbplats så snart som möjligt.

Garantivillkor – Risk för personskada, skada på TV:n eller att garantin upphör gälla!

Försök aldrig reparera TV:n själv. Använd endast TV:n och tillbehören som tillverkaren avsett.

Varningsskylten på baksidan av TV:n indikerar risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort TV:ns hölje. Kontakta alltid Philips TV-kundtjänst för service eller reparationer. Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n. Du kan gå till vår webbplats på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) och välja ditt land vid behov. Vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken, skall upphäva garantin.

Pixelegenskaper

Denna TV-produkt har ett högt antal färgpixlar. Även om produkten har 99,999 % eller fler effektiva pixlar

kan svarta punkter eller starka ljusskällor (rött, grönt eller blått) visas kontinuerligt på skärmen. Detta är en strukturegenskap för skärmen (enligt vanlig branschstandard) och är inte något tekniskt fel. Du har inte rätt till reparation, byte eller återbetalning under eller efter garantiperioden på grund av detta.

Bakgrundsbelysningens egenskaper

Philips TV-apparater har alla genomgått stränga tester och kontroller innan de skickas till dig. Kvaliteten på våra TV-apparater anser vi vara av största vikt för att du inte ska drabbas av något visuellt obehag medan du tittar på din TV. Observera dock att bakgrundsbelyst blödning ("Mura-effekt") eller ojämnheter i bakgrundsljus som endast kan observeras i mörka bilder eller i ett mycket mörkt och svagbelyst rum, anses vara inom gränserna för TV-specifikationerna. Sådana händelser utgör inte en försämrning och ska inte heller betraktas som ett fel på TV:n. Därför beklagar vi att garantianspråk av detta slag, kostnadsfri service, ersättning eller återbetalning, inte kan godtas inom eller utanför garantiperioden.

CE-efterlevnad

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att den här TV-apparaten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (miljödesign) och 2011/65/EU (RoHS).

EMF-efterlevnad

TP Vision tillverkar och säljer många produkter riktade till konsumenter, som liksom andra elektroniska apparater i allmänhet kan sända och ta emot elektromagnetiska signaler. En av TP Visions ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de standarder för elektromagnetiska fält (EMF) som gäller när produkten tillverkas.

TP Vision arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. TP Vision bekräftar att, så länge som dess produkter hanteras korrekt för deras avsedda användning, är de säkra att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget. TP Vision spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder. Det gör att TP Vision kan förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrera detta i våra produkter.


## 30.2

### Användningsvillkor – Smart TV

Du kan läsa användarvillkoren, sekretesspolicyn och även ange sekretessinställningar för din Smart-TV.

Visa användarvillkoren för Smart TV ...




- 1 - Tryck på  HOME för att öppna hemmenyn.
- 2 - Välj Apps för att öppna Apps.

---

30.3

## Användningsvillkor – Smart-TV-samling

I Hjälp trycker du på färgknappen  Nyckelord och letar upp Användningsvillkor, Smart-TV-samling om du vill ha mer information.

# Copyrights

## HDMI

### HDMI

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



## HEVC Advance

### HEVC Advance

Omfattas av ett eller flera anspråk om HEVC-patents som anges på [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Framtidssäkring med hjälp av avancerad HEVC-avkodning.



## NVIDIA G-SYNC

### NVIDIA® G-SYNC®

NVIDIA® G-Sync® för spelare



## AMD FreeSync Premium

### AMD FreeSync™ Premium-teknik

Inga störningar. Inga skärmuppdateringsfel. Smidigt spelande.



## Dolby Vision och Dolby Atmos.

### Dolby Vision och Dolby Atmos.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.

Konfidentiella opublicerade arbeten. Upphovsrätt © 2012–2022 Dolby Laboratories.

Med ensamrätt.



## IMAX Enhanced

### IMAX Enhanced

Tillverkas på licens från IMAX Corporation. IMAX® är ett registrerat varumärke som tillhör IMAX Corporation i USA och/eller andra länder. För DTS-patent se <http://patents.dts.com>. Tillverkat med licens från DTS Licensing Limited. DTS och DTS-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2022 DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.



---

31.7

## DTS-HD

### DTS-HD

För DTS-patent se <http://patents.dts.com>. Tillverkat med licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, DTS och symbolen tillsammans, DTS-HD, Play-Fi, DTS-HD-logotypen och DTS Play-Fi-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © DTS, Inc. Med ensamrätt.



---

31.8

## DTS Play-Fi

### DTS Play-Fi

För DTS-patent se <http://patents.dts.com>. Tillverkat med licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, DTS och symbolen, Play-Fi och DTS Play-Fi-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.



---

31.9

## Wi-Fi Alliance

### Trådlöst nätverk

Wi-Fi CERTIFIED®-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.



---

31.10

## Kensington

### Kensington

(om tillgänglig)

Kensington och Micro Saver är varumärken som registrerats i USA och tillhör ACCO World Corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen.



---

31.11

## Andra varumärken

Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

# Friskrivning angående tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje part

Tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje parter kan ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. TP Vision tar inget ansvar vid om sådana situationer uppstår.

# Index

<b>A</b>			
AI Bildstil	49		
Alexa	84		
Alternativ i en kanal	15		
Ambilight+hue	78		
Ambilight+hue, konfiguration	78		
Ambilight+hue, på eller av	78		
Ambilight+hue, uppslukande	78		
Ambilight+Philips Wireless Home	78		
Speakers			
Ambilight, Anpassad färg	57		
Ambilight, inställningar	57		
Ambilight-stil	76		
Ambisleep	77		
Android-inställningar	38		
Anslutningsguide	28		
Antenn, manuell installation	26		
Användningsvillkor	96		
Användningsvillkor, Smart-TV-samling	38		
Applås	41		
Automatisk kanaluppdatering	24		
Automatiskt filmläge	60		
Avancerad färginställning	50		
<b>Å</b>			
Åldersgräns	15		
<b>B</b>			
Barnlås	63		
Bild, bildformat	52		
Bild, snabbinställningar	52		
Blu-ray Disc-spelare, anslut	31		
Bluetooth®	31		
Bluetooth®, enheter	31		
Bluetooth®, ta bort enhet	31		
Bluetooth®, välj enhet	31		
<b>C</b>			
CAM, Conditional Access Module	29		
CI+	29		
Common Interface-fack	29		
<b>D</b>			
Dator, ansluta	34		
Dialogförbättring	63		
Digital text	19		
Dolby Atmos	53		
Dolby Atmos-meddelande	57		
Dolby Vision-avisering	52		
DVB (Digital Video Broadcast)	25		
<b>E</b>			
EasyLink 2.0	54		
EasyLink HDMI CEC	28		
ECO-inställningar, ögonvård	58		
Egen felsökning	90		
EU:s miljömärke (European Ecolabel)	87		
<b>F</b>			
Felsökning	91		
Felsökning av TV	90		
Fjärrkontroll, batteri	12		
Foton, videor och musik	65		
		Freeview Play	82
		Frekvenssökning	25
		Frekvensstegstorlek	25
		<b>H</b>	
		HbbTV	20
		Hem	6
		Hemmabiosystem, problem	30
		<b>H</b>	
		hue Bridge	78
		hue-lampor	78
		<b>I</b>	
		Inspelning	71
		Installera om TV	25
		Inställningar för Mimi Sound	54
		Personalization	
		Inställningar för Universell åtkomst	63
		Intelligent omgivningsljus	52
		Interaktiv TV	20
		Interaktiv TV, om	20
		<b>I</b>	
		iTV	20
		<b>K</b>	
		Kanal	14
		Kanal, alternativ	15
		Kanal, antenninstallation	24
		Kanal, automatisk kanaluppdatering	24
		Kanal, byta till en kanal	15
		Kanal, installation	24
		Kanal, installera om	24
		Kanal, manuell kanaluppdatering	24
		Kanal, satellitinstallation	21
		Kanal, TV-guide	69
		Kanallista	14
		Kanallista, öppna	14
		Kanallista, filter	14
		Kanallista, sök	14
		Kanallistor	14
		Kanaluppdateringsmeddelande	24
		Kassering	87
		Kassering av TV eller batterier	87
		Knapp på TV:n	13
		Kontakta Philips	93
		Kontrast, lätt förstärkning	50
		Kontrast, perfekt kontrast	51
		Kopiera kanallista	26
		Kopiera kanallista, aktuell version	27
		Kopiera kanallista, överför	27
		Kopiera kanallista, kopiera	27
		Kundtjänst	93
		<b>L</b>	
		Låsfunktion, Applås	63
		Ljud, stilinställning	52
		Ljudspråk	16
		Ljudspråk, primärt	16
		Ljudspråk, sekundärt	16
		Ljudutgångsinställningar	56

## M

Manuell installation	26
Manuell sökning	26
Mediefiler, från en dator eller NAS	65
Mediefiler, från en USB-enhet	65
Medier	65
Mottagningskvalitet	26
MPEG-artefaktreducering	50

## N

Nätkabel	8
Nätverk, ansluta	36
Nätverk, inställningar	37
Nätverk, trådbundet	36
Nätverk, trådlöst	36
Nätverksfrekvens	25
Nätverksfrekvensläge	25
Nätverksinstallation	36
Nu på TV	80

## O

OLED-skärminställningar	61
Onlinesupport	93

## P

Pause TV	72
Personligt läge, Clear dialogue	53
Personligt läge, Equalizer	53
Play-Fi trådlös hemmabio	56
Problem, anslutning, internet	92
Problem, anslutning, Wi-Fi	92
Problem, bild	91
Problem, Fel menyspråk	93
Problem, fjärrkontroll	91
Problem, HDMI-anslutning	92
Problem, kanaler	91
Problem, ljud	92
Problem, USB-anslutning	92
Produktfiche	87
Program	40
Program, rekommendationer	80
Programvara med öppen källkod	86
Programvara, uppdatering	85

## R

Radiokanal	14
Registrera produkten	90
Rensa, internetminne	37
Reparation	93

## S

Satellit, kanalpaket	22
Satellit, manuell installation	22
Satellit, manuell kanaluppdatering	22
Satellit, Unicable	22
Satellit-CA-moduler	21
Satellitinstallation	21
Säkerhetsföreskrifter	94
Skärpa, MPEG-artefaktreducering	50
Skötsel av bildskärmen	95
Smart Card, CAM	29
Smart-TV-samling	38
Snabbmeny	45
Spel	75
Spelkonsol, ansluta	32
Standby	13
Sunrise-larm	77
Support, online	93

## T

Törnrosa	79
Text	19
Text-TV	19
Textspråk, primärt	20
Textspråk, sekundärt	20
Titta på TV	15
Toppval	80
Trådbunden anslutning:	37
Trådbundet nätverk	36
Trådlöst nätverk	36
TV, standby	13
TV-guide	69
TV-guide, påminnelser	69
TV-guidedata	69
TV-installation	25
TV-placering	8

## U

Undertext	16
Undertextspråk	16
Undertextsspråk, primärt	16
Undertextsspråk, sekundärt	16
Unicable 1	22
Unicable 2	22
USB-hårddisk, hårddiskutrymme	32
USB-tangentbord	33
USB-tangentbord, anslut	33
Utöka Ambilight	78

## V

Video på begäran	80
Visa historik för programvaruuppdateringar	86
Visningsavstånd	8

## W

Wi-Fi	36
-------	----



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)