

350



PHILIPS








Seznámení se s vaším telefonem














* Volitelné, funkce kamera jako příslušenství není obsažena ve standardním balíku a je prodávána samostatně.

Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu si Philips vyhrazuje právo na změnu údajů uvedených v tomto návodu a to bez předchozího upozornění. Philips dohlíží na správnost zde uvedených informací, ale v žádném případě neručí za případné chyby, přehlédnutí, nebo jiné rozdíly mezi tímto návodem a v něm popisovaným produktem.



Základní ovládání

Zapnutí/vypnutí telefonu	Podržte  .
Zadání PIN kódu	Tlačítka čísel zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem  nebo  .
Provedení hovoru	Tlačítka čísel zadejte telefonní číslo a stiskněte  .
Příjem hovoru	Po zazvonění telefonu stiskněte  .
Nastavení hlasitosti hovoru	Během hovoru tiskněte ▲ nebo ▼.
Změna hlasitosti vyzvánění	V klidovém režimu tiskněte ◀ nebo ▶, poté stiskněte ▲ nebo ▼.
Konec hovoru	Stiskněte  .
Přístup k hlavní nabídce	V pohotovostním režimu stiskněte  .

Zobrazení nabídky Tel. seznam	V pohotovostním režimu stiskněte ▼.
Použití nabídky Tel. seznam	Pomocí ▲ nebo ▼ se můžete v seznamu pohybovat a stiskem  zvolené číslo vytočíte.
Zobrazení nabídky Seznam hovorů	V pohotovostním režimu stiskněte ▲.
Návrat do předchozí nabídky	Stiskněte  .
Rychlý návrat z nabídky do pohotovostního režimu	Podržte  .
Zamknutí/odemknutí tlačítek	V pohotovostním režimu podržte  .
Zobrazení posledního hovoru	V pohotovostním režimu stiskněte  .
Změna používaného jazyka	Podržte  , stiskem ▲ nebo ▼ vyberte jazyk a volbu potvrďte  .

Použití funkce menu	Stiskněte  , funkci vyberte pomocí ◀ nebo ▶, stiskněte  pro přechod do další nabídky. Pro požadovanou funkci použijte postup opakovaně.
Aktivace naprogramovaných příkazů Hlasové povely	Podržte tlačítko  .
Spuštění prohlížeče WAP	Podržte  .




Události

Některé události mohou změnit displej v pohotovostním režimu (zmeškané hovory, nová zpráva, apod.). Stiskem  přejdete do příslušné nabídky, podržením  se vrátíte do pohotovostního režimu.

Karusel

Karusel je kruhová smyčka nabídek zobrazujících se na displeji. Každý symbol odpovídá jedné funkci nebo nastavení používanému při ovládání vašeho telefonu.

Na displeji nemohou být současně zobrazeny všechny symboly; skryté zobrazíte stiskem ◀ nebo ▶.

Hlavní karusel při pohotovostním režimu telefonu zobrazíte stiskem . Požadovanou funkci vyberte stiskem ◀ (proti směru hodinových ručiček) nebo ▶ (po směru hodinových ručiček) a poté potvrďte stiskem  (zobrazí se další karusel nebo seznam) nebo zrušte stiskem .

Stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ přepnete mezi dvěma možnými nastaveními, například Aktivovat/Deaktivovat, Zapnout/Vypnout, zvýšení/snížení hodnoty, apod.

Opakováním výše uvedeného postupu procházením karusely nebo seznamy se dostanete k požadované funkci nebo volbě. Při procházení seznamu se na pravé straně zobrazuje ukazatel aktuální pozice v seznamu. Pomocí navigačních tlačítek můžete zvolit nebo nastavit všechny funkce telefonu, jejichž podrobný popis naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu.

Obsah

1. Začínáme	7
Vložení SIM karty	7
Zapnutí telefonu	7
Nastavení data a času	8
Kopírování telefonního seznamu SIM karty	8
Nabíjení akumulátoru	8
2. Hlavní funkce	10
Správa a prohlížení telefonního seznamu	10
Provedení hovoru	10
Příjem a ukončení hovoru	10
Změna hlasitosti a typu zvonění	10
Zamknutí/odemknutí tlačítek	11
Vypnutí vyzvánění	11
Zapnutí vibračního vyzvánění	11
Zjištění vašeho telefonního čísla	11
Nastavení hlasitosti reproduktoru	11
Znovu zapnout mikrofon	12
Nahrání hovoru	12
Vypnutí mikrofonu	12
Vymazání seznamu hovorů	12
Vymazání SMS zpráv	12
Další funkce během hovoru	13
Vymazání telefonního seznamu	13
3. Struktura nabídek	14
4. Multimediální zprávy	17
Vytvoření MMS zprávy	17
<i>Výběr adres</i>	<i>17</i>
<i>Návrh zprávy</i>	<i>17</i>
<i>Volby</i>	<i>18</i>
<i>Odeslání zprávy</i>	<i>19</i>
Příjem MMS	20
<i>Stažení a přehrání MMS</i>	<i>20</i>
<i>Používání a ukládání přílohy</i>	<i>20</i>
Správa složek	21
Nastavení	22
<i>Přístup k síti</i>	<i>22</i>
<i>Přenos</i>	<i>22</i>
<i>Centrum MMS</i>	<i>22</i>
<i>Adresa brány</i>	<i>22</i>
<i>Port brány</i>	<i>22</i>
<i>Nastavení aplikace</i>	<i>23</i>
5. Psaní textu a čísel	24
Psaní textu pomocí T9®	24
<i>Co je T9?</i>	<i>24</i>
<i>Použití</i>	<i>24</i>
Základní psaní textu	25
6. Telefonní seznamy	26
Telefonní seznam na SIM kartě	26
V telefonu	27

Přidání jmen do seznamu	27
<i>Na SIM kartě</i>	27
<i>V telefonu</i>	27
<i>Přidání záznamu do seznamu</i>	
<i>v telefonu</i>	28
<i>Vlastní čísla</i>	28
Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá	28
Úprava a správa jmen	29
<i>Na SIM kartě</i>	29
<i>V telefonu</i>	30
Ukutečnění hovoru	31
<i>Číslo tísňového volání</i>	31
<i>Další čísla</i>	31
7. Nastavení	33
Zvuky	33
<i>Potichu</i>	33
<i>Hlasitost vyzvánění</i>	33
<i>Typ zvonění</i>	33
<i>Zvuk SMS/MMS</i>	33
<i>Ekvalizér</i>	33
<i>Tóny tlačítek</i>	34
<i>Zvukové signály</i>	34
<i>Vibrace</i>	34
Displej	34
<i>Šetřič displeje</i>	34
<i>Animace</i>	35
<i>Kontrast</i>	35
<i>Podsvícení</i>	35

<i>Tapeta</i>	35
Klávesové zkratky	35
Hlasové povely	38
Hlasové vytáčení	38
Bezpečnost	39
<i>Zamknutí kláves</i>	39
<i>Veřejná jména</i>	39
<i>Blokování hovorů</i>	40
<i>Změna kódů</i>	40
<i>Ochrana PIN</i>	41
Sít	41
<i>GPRS připojení</i>	41
<i>Registrace do sítě</i>	41
<i>Přeforované sítě</i>	41
<i>Nastavení přístupu</i>	42
Datum a čas	43
<i>Zobrazení hodin</i>	43
<i>Nastavit datum</i>	43
<i>Formát datumu</i>	43
<i>Časové pásmo</i>	43
<i>Letní čas</i>	43
<i>Nastavit čas</i>	44
Jazyk	44
Profil	44
8. Zprávy	46
SMS	46
<i>Odeslat SMS</i>	46
<i>Číst SMS</i>	47

<i>Nastavení SMS</i>	48
<i>Archív SMS</i>	49
E-Mail	49
<i>Nastavení</i>	50
<i>Psalení a posílání e-mailů</i>	52
<i>Příjem a čtení e-mailů</i>	53
Rozesílání zpráv sítě	57
Okamžité zprávy	58
9. Multimédia	59
<i>Album obrázků</i>	59
<i>Zvukové album</i>	59
<i>Ukázka</i>	60
<i>Stav paměti</i>	60
<i>Zvukové nahrávky</i>	61
10. Hry a aplikace	62
<i>Kalkulačka</i>	62
<i>Budík</i>	62
<i>Diář</i>	62
<i>Vytvoření nové události</i>	62
<i>Úprava události</i>	63
<i>Hra cihly</i>	64
11. Informace o hovorech	66
<i>Nastavení hovorů</i>	66
<i>Přesměrování</i>	66
<i>Hlasové schránky</i>	66
<i>Automatické opakování vytáčení</i>	67

<i>Příjem hovoru libovolným tlačítkem</i>	67
<i>Druhý hovor</i>	67
<i>Identifikace volajícího</i>	67
Seznam hovorů	67
<i>Seznam hovorů</i>	68
<i>Vynulovat</i>	68
Počítadla hovorů	68
<i>GSM info</i>	68
<i>GPRS info</i>	69
12. WAP	70
Služby Internetu	70
<i>Spuštění WAP</i>	70
<i>Ukončení WAP</i>	70
<i>Domovská stránka</i>	70
<i>Oblíbené stránky</i>	71
<i>Zadání adresy</i>	71
<i>Nastavení</i>	71
<i>Doručování reklamy</i>	73
Volby	73
<i>Domovská stránka</i>	73
<i>Zpět</i>	74
<i>Vpřed</i>	74
<i>Obnovit</i>	74
<i>Uložit jako domovskou stránku</i>	74
<i>Uložit jako...</i>	74
<i>Konec</i>	74
<i>Příjem hovoru</i>	74

13. Služby operátora	75
GSM řetězce	75
DTMF tóny	75
Uskutečnění druhého hovoru	76
Příjem druhého hovoru	76
Příjem třetího hovoru	77
Konferenční hovor	77
Explicitní přesměrování hovoru	78
14. Fotografování	79
Správa fotoaparátu	79
<i>Základní ovládání</i>	<i>79</i>
<i>Připojení fotoaparátu</i>	<i>79</i>
Fotografování	80
<i>Základní principy</i>	<i>80</i>
<i>Pořízení obrázku</i>	<i>81</i>
<i>Prohlížení obrázků</i>	<i>82</i>

<i>Příjem hovoru</i>	<i>82</i>
<i>Provedení hovoru</i>	<i>82</i>
Nastavení	82
<i>Barevný režim</i>	<i>82</i>
<i>Režim fotoaparátu</i>	<i>82</i>
<i>Zvuky</i>	<i>83</i>
<i>Rozlišení obrázku</i>	<i>83</i>
<i>Kvalita obrázku</i>	<i>83</i>
<i>Samospoušť</i>	<i>83</i>
Bezpečnostní pokyny.....	84
Odstraňování problémů	88
Obrázky a symboly	91
Originální doplňky Philips.....	92
Prohlášení o shodě	93

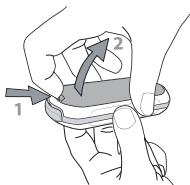
I • Začínáme

Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte kapitulu „Bezpečnostní upozornění“.

Abyste mohli telefon používat, musíte vložit správnou SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo GSM operátora. SIM karta* obsahuje informace o vašem tarifu, vaše telefonní číslo a zároveň je vybavena pamětí pro ukládání telefonních čísel a textových zpráv (viz kapitola „Telefonní seznamy“ na str. 26).

Vložení SIM karty

1. Stiskněte pojistku krytu baterie a jednoduše ji odklopte.



** Vlastnosti a funkce SIM karty závisí na typu a smlouvě vašeho dodavatele.*

2. SIM kartu vyjměte z obalu a zcela ji zasuňte do kovového držáku. Dbejte přitom, aby zkosený roh SIM karty byl natočen správně.




3. Nasadte akumulátor na místo, kontakty směrem dolů, až zcela zapadne. Stiskem dolů akumulátor zajistíte.






4. Nasadte zadní kryt telefonu.

Zapnutí telefonu



1. Telefon zapnete stiskem tlačítka .
2. Po zapnutí telefonu můžete být vyzváni k zadání PIN kódu (4 až 8-místné bezpečnostní číslo pro oprávněný přístup k SIM kartě). PIN kód je na

kartě již nastaven a sdělí vám jej váš prodejce nebo operátor. Postup pro změnu PIN kódu naleznete na str. 40.

Zadáte-li po sobě třikrát chybný PIN kód, vaše SIM se zablokuje. Pro její odblokování budete potřebovat další kód PUK, který si musíte vyžádat od vašeho operátora.

3. Zadejte váš PIN kód. Při chybně zadaném znaku stiskněte . PIN kód potvrďte stiskem  nebo .




Nastavení data a času

Po prvním zapnutí telefonu budete požádáni o nastavení data a času pomocí numerických tlačítek (číslici vymažete stiskem ). Zadanou hodnotu potvrďte stiskem . Stejným postupem nastavte čas.

Podrobnější informace o datu a čase naleznete na straně str. 43.

Kopírování telefonního seznamu SIM karty

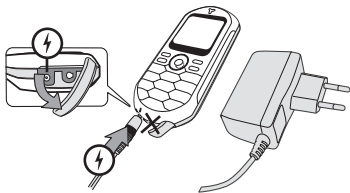
Pokud telefonní seznam ze SIM karty nezkopírujete po prvním zapnutí telefonu, můžete tak učinit později přímo z nabídky telefonního seznamu (viz str. 26).

Pokud jste používali vloženou SIM kartu již dříve v jiném telefonu, může na ní být uložen aktuální telefonní seznam, nebo jeho část. Telefon seznam rozpozná a nabídne možnost zkopírování seznamu z karty přímo do telefonu. Zkopírování můžete odmítnout stiskem  nebo přijmout stiskem . Pokud kopírování potvrdíte, přerušíte, nebo úplně zamítnete bude stejně jako základní nastavení seznam v telefonu. Pro opětovné přepnutí na používání seznamu na SIM kartě stiskněte  a vyberte **Tel. seznam > Nast. tel. seznamu > Zvolit seznam > Na SIM kartě**.

Nabíjení akumulátoru

Telefon je napájen dobíjecí baterií – akumulátorem. Nový akumulátor je částečně nabitý a na jeho vybití upozorňuje výstražná zpráva.

Akumulátor z telefonu nedoporučujeme sňímat při zapnutém telefonu: mohlo by dojít ke ztrátě osobních nastavení (viz informace o bezpečném používání akumulátoru na str. 86).



1. Při nasazeném akumulátoru a zavřeném zadním krytu telefonu připojte konektor nabíječky (dodávána v krabici spolu s telefonem) do zásuvky VLEVO na spodní straně telefonu. Nabíječku zapojte do snadno přístupné síťové zásuvky.
2. Symbol baterie na displeji zobrazuje stav nabíjení:
 - Při nabíjení se postupně objevují 4 proužky indikátoru; každý proužek přitom představuje přibližně 25 % kapacity. Pro úplné nabití telefonu je zapotřebí asi 1,45 hodiny.
 - Pokud všechny 4 proužky trvale svítí, je akumulátor plně nabitý a nabíječku můžete odpojit.
 - Kapacita akumulátoru závisí na síti a podmínkách používání, doba hovoru dosahuje až 4 hodin a v pohotovostním režimu vydrží až 320 hodin.

Nabíječka připojená k telefonu po úplném nabití nezpůsobí poškození akumulátoru. Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto používejte snadno přístupnou zásuvku. Nabíječku můžete také připojit ke zdroji IT (pouze v Belgii).

3. Pokud telefon nebudete několik dní používat, doporučujeme akumulátor odpojit.

Telefon můžete používat i během nabíjení (vibrační vyzvánění při zapojení nabíječky bude Vypnuto). Pokud je akumulátor zcela vyčerpán, zobrazí se jeho symbol po 2 až 3 minutách nabíjení.

2 • Hlavní funkce

Správa a prohlížení telefonního seznamu



V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko . Podle typu vybraného seznamu (na kartě SIM nebo v telefonu) může být zobrazený obsah různý: podrobnosti naleznete v kapitole „Telefonní seznamy“ na str. 26.

Pro prohlížení telefonního seznamu během hovoru stiskněte a vyberte **Zobraz seznam**, stiskněte a požadovaný záznam zvolte pomocí nebo . Dvojitým stiskem tlačítka se vrátíte k původnímu zobrazení displeje při hovoru.

Provedení hovoru

1. V pohotovostním režimu zadejte tlačítky požadované telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem .
2. Zadané číslo vytočíte stiskem a hovor ukončíte stiskem tlačítka .

U mezinárodních čísel zadávejte místo obvyklého předčíslí znak „+“ . Pro vyvolání hovoru

z telefonního seznamu se podívejte na kapitolu „Telefonní seznamy“ na str. 26.

Příjem a ukončení hovoru


Při příchozím hovoru může být na displeji zobrazeno číslo volajícího (podle podmínek dohody s operátorem a povolení volajícího poskytovat tuto informaci). Pokud je číslo navíc uloženo v aktuálním seznamu (viz str. 26), zobrazí se místo čísla příslušné jméno.

1. Hovor přijmete stiskem tlačítka .
2. Odmítnout hovor můžete stiskem . Pokud máte zapnutou funkci „Přesměrování“ (viz str. 66) bude hovor přesměrován na jiné číslo nebo do hlasové schránky.
3. Hovor ukončíte stiskem tlačítka .

Telefon nebude vyzváněn v režimu Potichu (viz str. 11). Pokud máte nastavenou volbu Lib. tlačítkem (viz str. 67), můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka (s výjimkou).

Změna hlasitosti a typu zvonění

1. Stiskněte , vyberte **Nastavení** > **Zvuky** > **Hlasitost vyzv.** a znovu stiskněte .
2. Pro nastavení typu zvonění stiskněte , vyberte **Nastavení** > **Zvuky** > **Typ zvonění**. Pomocí tlačítek



▲ a ▼ vyberte ze seznamu typ vyzvánění a volbu potvrďte stiskem .

Zamknutí/odemknutí tlačítek



Zámek kláves



Klávesnici telefonu můžete uzamknout a zabránit tím nechtěnému stisku tlačítek (například když máte telefon v kapse).

Klávesnici uzamknete podržením tlačítka  v pohotovostním režimu. Klávesnici opět odemknete podržením tlačítka .

Vypnutí vyzvánění



Potichu

Pokud si nepřejete, aby telefon při příchodu hovoru začal zvonit, můžete postupem dále zvonění vypnout: Stiskněte  a vyberte **Nastavení** > **Zvuky** > **Potichu** a stiskem  nastavte hlasitost na **Potichu**.


Zapnutí vibračního vyzvánění



Vibrace

Zapnutím funkce uvedeným postupem, telefon při příchozím hovoru vibruje:



1. Stiskněte  a vyberte **Nastavení** > **Zvuky** > **Vibrace**. Volbu potvrďte .

2. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout** a volbu potvrďte stiskem .

Zapnutím vibračního vyzvánění nevypnete zvonění telefonu. Pokud má telefon při příchozím hovoru pouze vibrovat, zapněte postupem výše režim Potichu.

Po připojení nabíječky se vibrační vyzvánění automaticky deaktivuje.

Zjištění vašeho telefonního čísla

Vaše telefonní číslo zjistíte následujícím postupem: v pohotovostním režimu stiskněte ▼ a vyberte **Vlastní číslo** a poté stiskněte , vyberte **Ukázat** a znovu stiskněte . Vaše telefonní číslo se zobrazí, pokud je na SIM kartě uloženo. Pokud uloženo není, zvolte **Nová** a pokračujte uvedeným postupem.

Pokud je vaše telefonní číslo uloženo v seznamu, můžete jej zobrazit během hovoru. Viz „Správa a prohlížení telefonního seznamu“ na str. 10.

Nastavení hlasitosti reproduktoru



Během hovoru stiskněte ▲ nebo ▼ pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu



Ztlumit



Během hovoru můžete vypnout mikrofön a volající vás neuslyší.

Během hovoru stiskněte tlačítko , vyberte **Ztlumit** a potvrďte stiskem .

Znovu zapnout mikrofön



Zrušit ztlumení

Pro opětovné zapnutí mikrofönu během hovoru stiskněte  a vyberte **Zrušit ztlumení**, volbu potvrďte stiskem . Mikrofön je nyní znovu zapnut.


Nahrání hovoru







Nahrát dialóg

V některých státech je nahrávání rozhovoru předmětem práva. Proto doporučujeme informovat volající o záměru nahrávání a skutečně nahrávat až po jejich souhlasu. Veškeré nahrávky by měly zůstat v soukromí. Nejdelší čas nahrávky je 1 minuta (viz „Zvukové nahrávky“ na str. 61).

Záznam rozhovoru během hovoru:

1. Během hovoru (jednoho nebo více aktivních) stiskněte tlačítko  pro přístup do nabídky hovoru.



Pokud nejprve zvolíte Ztlumit a poté teprve Nahrát dialóg, nahraje se pouze hlas druhé strany.

2. Vyberte **Nahrát dialóg** a stiskněte . Stiskem ,  nebo ukončením hovoru se nahrávání ukončí.
3. Během nebo po ukončení hovoru můžete v editačním okénku nazvat nahrávku.
4. Stiskem  uložíte nahrávku, ta je poté dostupná v menu **Multimédia > Zvukové nahrávky**.



Vymazání seznamu hovorů



Vynulovat



Seznam uskutečněných hovorů vymažete stiskem  a poté výběrem **Info o hovoru > Seznam hovorů > Vynulovat**. Pro vymazání seznamu stiskněte dvakrát tlačítko .

Vymazání SMS zpráv

Všechny SMS zprávy najednou vymažete stiskem  a poté výběrem **Zprávy > SMS > číst SMS > Smazat vše**. Pro vymazání všech SMS zpráv stiskněte dvakrát tlačítko .

Všechny SMS zprávy můžete také vymazat z nabídky Archiv SMS. Vymazáním zpráv uvolníte místo v paměti a umožníte tím tak příjem nových zpráv.

Vymazání telefonního seznamu

Celý telefonní seznam můžete najednou vymazat stiskem  a poté výběrem **Tel. seznam** > **Nast. tel. seznamu.** > **Smaž tel. seznam.** Pro vymazání telefonního seznamu stiskněte tlačítko .

Touto funkcí můžete vymazat POUZE telefonní seznam uložený v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Další funkce během hovoru

- Změna nastavení ekvalizéru (viz str. 33),
- Přidání jména do telefonního seznamu (viz str. 27),
- Napsání a odeslání SMS zprávy (viz str. 46),
- Přčtení SMS zprávy (viz str. 47),
- Prohlížení Seznamu hovorů (viz str. 67),
- Prohlížení Diáře (viz str. 62),
- Uskutečnění druhého hovoru (viz str. 76).
- Nahrání dialogu (viz str. 12).

3 • Struktura nabídek

Následující tabulka obsahuje úplnou strukturu nabídky ovládání telefonu (první tři úrovně). Pro každou položku je uvedeno číslo strany, na které naleznete více informací o funkci nebo nastavení.



Nastavení str. 33



Zvuky str. 33

Potichu / Hlasitost vyzvánění / Typ zvonění / Zvuk SMS/MMS / Ekvalizér / Tóny tlačítek / Zvukové signály / Vibrace



Displej str. 34

Šetřič displeje / Animace / Kontrast / Podsvícení / Tapeta



Klávesové zkratky str. 35

Seznam dostupných rychlých tlačítek



Hlasové povely str. 38

Seznam dostupných hlasových příkazů



Hlasové vytáčení str. 38

Seznam dostupných hlasových příkazů



Bezpečnost str. 39

Zamknutí kláves / Veřejná jména / Blokování hovorů / Změna kódů / Ochrana PIN



Síť str. 41

GPRS připojení / Registrace do sítě / Preferované sítě / Nastavení přístupu



Datum a čas str. 43

Zobrazení hodin / Nastavit datum / Formát datumu / Časové pásmo / Letní čas / Nastavit čas



Jazyk str. 44

Seznam dostupných jazyků



Profily str. 44



Zprávy str. 46



SMS str. 46

Odeslat SMS / Číst SMS / Nastavení SMS / Archív SMS



E-Mail str. 49

Pro každou dostupnou schránku

Nastavení / Otevři schránku / Odeslat poštu



Rozesílání zpráv sítě str. 57

Příjem / Témata / Kód oblasti



Okamžité zprávy str. 58



Multimediální zprávy str. 17

Vytvoření MMS zprávy / Příjem MMS /
Správa složek / Nastavení



Multimédia str. 59



Album obrázků str. 59

Seznam dostupných obrázků



Zvukové album str. 59

Seznam dostupných zvuků



Stav paměti str. 60



Zvukové nahrávky str. 61



Hry a aplikace str. 62



Kalkulačka str. 62



Budík str. 62



Dřář str. 62



Hra cihly str. 64



Informace o hovorech str. 66



Nastavení hovorů str. 66

Přesměrování / Hlasové schránky /
Automatické opakování vytáčení / Příjem
hovoru libovolným tlačítkem / Druhý hovor /
Identifikace volajícího



Seznam hovorů str. 67

Seznam hovorů / Vynulovat



Počítadla hovorů str. 68

GSM info / GPRS info



Telefonní seznamy str. 26



Zobrazit seznam



Nastavení telefonního seznamu

Smaž tel. seznam / Zvolit seznam / Nastavení skupin / Kopírovat do telefonu



Služby operátora str. 75



Servisní čísla

Čísla uvedená v této nabídce jsou závislá na operátoru a tarifu, pro více podrobností kontaktujte vašeho operátora.



WAP str. 70



Služby +

Tato nabídka je závislá na operátoru a tarifu, pro více podrobností kontaktujte vašeho operátora.

4 • Multimediální zprávy







MMS




Váš mobilní telefon umožňuje odesílání a příjem MMS (multimediálních zpráv), které mohou obsahovat text, obrázky a zvuky, včetně nahraných zvukových poznámek. Multimediální zpráva může být vytvořena z jednoho snímku (včetně textu, zvuku a obrázku), nebo z několika snímků: v takovém případě je zpráva zobrazena jako prezentace, ať byla poslána na e-mail adresu nebo na jiný mobilní telefon.

Vytvoření MMS zprávy

Výběr adres



1. V pohotovostním režimu stiskněte .
2. Vyberte **Nová MMS** a stiskněte .
3. Ze seznamu vyberte jméno a stiskněte . Jméno se přidá do seznamu příjemců, NEBO Vyberte **<Nová>** a zadejte telefonní číslo nebo e-mail adresu, na který má být zpráva odeslána. Stiskněte .

Pro vybrání e-mail adresy ze seznamu musíte mít zvolený seznam v telefonu. Viz „Telefonní seznamy“ na str. 26 pro informace o výběru typu telefonního seznamu.

4. Pokud si přejete odeslat zprávu pouze této osobě, vyberte **Potvrd' seznam** a stiskněte . Pokud chcete zprávu odeslat několika příjemcům, vyberte **Vložit jméno** a stiskem  zobrazte znovu telefonní seznam a přidejte nové jméno do seznamu příjemců (nejvýše 20 jmen).
5. Po zadání všech příjemců vyberte **Potvrd' seznam** a stiskněte .

Můžete vybrat jednu z položek a stiskem  Upravit e-mail adresu nebo telefonní číslo příjemce, nebo položku ze seznamu smazat volbou Odstranit.




Návrh zprávy

1. Na levé straně displeje můžete pomocí 5 ikon přidat **Obrázek**, **Text**, **Zvuk**, **Odeslat** zprávu nebo zobrazit nabídku **Volby**. Pohybovat po ikonách se můžete tlačítky **▲** a **▼**.
2. Stiskem  zobrazíte seznam **Album obrázků**, vyberte obrázek a stiskněte  pro přidání obrázku do vaší MMS zprávy. Zobrazí se první okno zprávy, kde bude zobrazený zvolený obrázek (může být změněna jeho velikost, aby se na displej vešel).

Rozlišení displeje při vytváření MMS zprávy je 105 × 55 bodů (šířka × výška), ovšem největší velikost



obrázku, který je možné odeslat je 640 × 640 bodů.
Pozor! Doba odesílání obrázku je přímo úměrná jeho velikosti.

Obrázky chráněné autorskými právy nemohou být posílány. Pokud nechcete vložit žádný obrázek, zvolte žádný.

- Ikona pro **Text** je automaticky vybrána: stiskem  přejděte do obrazovky pro psaní textu, napište zprávu (viz kapitola „Psaní textu a čísel“ na str. 24).
- Poté je vybrána ikona **Zvuk**: stiskem  zobrazte seznam **Album zvuků**, vyberte zvuk a stiskněte . Zvuk bude přidán k MMS zprávě.



Jako zvuky můžete přidávat soubory dostupné v Albu nebo nahrané zvukové poznámky, nebo zvuky nahrané při vytváření MMS: v takovém případě zvolte <Nahrávky>, poté <Nová> a postupujte podle pokynů na displeji. Nelze připojit existující zvukovou poznámku.

Ikona vložené položky (obrázku nebo zvuku) změnou barvy indikuje, že je vložená.


- Stiskem  zprávu odešlete nebo pohybem tlačítka  zobrazte volby.



Pokud opustíte nabídku MMS bez dokončení, bude zpráva automaticky uložena do nabídky Koncept (viz níže) v závislosti na nastavení MMS a zvolení funkce Uložit MMS jako koncept.

Volby

Stiskem  se přesuňte na ikonu **Volby** a stiskněte . Můžete pak použít následující volby:

Přidat snímek Vytvoření nového snímku a přidání do prezentace.

Můžete také stisknout , pokud se právě nacházíte na poslední stránce zprávy.

Po vytvoření více stránek si je stiskem  a  můžete prohlédnout.

Smazat snímek Smaže vybranou stránku.

Volbu můžete použít pouze, když je vytvořena více než jedna stránka.

Další snímek
Předchozí snímek

Přesun na další nebo předchozí snímek.

Doba snímku Změna hodnoty trvání prezentace nastavené v [Nastavení](#) > [Aplikace](#) (viz str. 23) a nastavení zpoždění mezi každým snímkem.

Uložit MMS jako koncept Uložení zprávy jako koncept, kterou můžete později upravit, doplnit a poslat. Zprávy MMS uložené jako koncepty jsou v nabídce [MMS](#) > [Koncepty](#) (viz „Správa složek“ na str. 21).

[Zprávy ukládané jako koncepty musí mít vyplněné pole předmět.](#)

Uložit jako šablonu Uložení zprávy jako šablona ji můžete později použít jako základ nové MMS zprávy (např. typ zprávy „Veselé narozeniny“). Zprávy MMS uložené jako šablony jsou uloženy v nabídce [MMS](#) > [šablony](#) (viz níže „Správa složek“).



Prohlédnout MMS Zobrazí se vytvořená prezentace od prvního do posledního snímku, včetně zvuku a obrázku.

Přidat předmět Úprava, změna nebo zadání předmětu zprávy.


[Při procházení seznamu zobrazují ikony typ zvolené zprávy \(přečtená MMS, oznámení o doručení, šablona, apod.\). Informace o zprávě \(odesílatel, příjemci, předmět\) se zobrazují při výběru automaticky.](#)



Odeslání zprávy

Jak bylo již popsáno výše, můžete:

- Ihned po dokončení zprávy odeslat: vyberte [Poslat MMS](#) a stiskněte .
- Zprávu uložit jako [Koncept](#), doplnit ji později a odeslat: pro odeslání vyberte zprávu v nabídce [Koncepty](#), vyberte [Poslat MMS](#) a stiskněte . Odeslaná zpráva [MMS](#) pak bude z konceptů vyjmuta.

[Pokud se odeslání konceptu nepodaří, bude zpráva přesunuta do nabídky K odeslání a označena jako Neodeslána.](#)




- Ze seznamu [K odeslání](#) ji vyberte a odešlete: vyberte požadovanou zprávu a zvolte [Znovu poslat MMS](#) a stiskněte . Jakmile bude zpráva odeslána, MMS se v seznamu označí jako odeslaná.

V posledních dvou případech vyberte pro odeslání z příslušného seznamu zprávu. Ve všech případech vyberte **Poslat MMS** a stiskněte : ukazatel vás informuje o stavu odesílání zprávy. Stiskem  můžete zrušit odesílání zprávy.

Příjem MMS

Stažení a přehrání MMS



Při příjmu MMS se na displeji objeví informační upozornění.

1. Při aktivovaném režimu **Automaticky** (viz str. 23) bude automaticky zpráva stažena a umístěna do složky **Doručené**. Pro přehrání ji v seznamu **Doručené** vyberte a stiskněte ►.
2. Při aktivovaném režimu **Ručně**:
 - Stiskem  přejděte do pohotovostního režimu pro uložení oznámení do seznamu **Doručené NEBO**
 - Při zobrazení oznámení stiskem  zobrazte detaily a vyberte volbu **Stáhnout** a stiskem  stáhněte zprávu ručně. Podobně jako při odesílání se zobrazí ukazatel stavu stahování zprávy.

Oznámení není samotná MMS zpráva, ale pouze informační okno s detaily o odesílateli, datu a času příjmu a předmětu, apod. PŘED STAŽENÍM


ZPRÁVY OZNÁMENÍ NEMAŽTE, nebo již nebude možné zprávu stáhnout.

V obou režimech (ručním i automatickém) oznámení informuje o velikosti zprávy MMS, která je větší než volná paměť v telefonu. V takovém případě je nutné paměť uvolnit smazáním některých dat (obrázky, zvuky, apod.). Viz „Stav paměti“ na str. 60.

- Pokud si odesílatel vyžádal **Oznámení o přečtení**, stiskem  potvrdíte odeslání oznámení o přečtení a stiskem  oznámení zamítnete.
3. Přijatou zprávu MMS si můžete prohlédnout výběrem v seznamu **Doručené** a stiskem ►.

Stiskem ◀ nebo ► přepne režim přehrávání mezi automatickým a ručním. V ručním režimu stiskněte ◀ nebo ► pro zobrazení předchozího nebo následujícího snímku.

Používání a ukládání přílohy

Při přehrávání zprávy MMS popsané výše můžete stiskem  zobrazit následující volby **Volby přehrávání**:

Přehrát zprávu Přepnutí do automatického režimu: zpráva MMS bude přehrána jako prezentace, snímek po snímku.

Další (nebo Předchozí) snímek Přesun na předchozí nebo následující snímek. V ručním režimu můžete také stisknout ◀ nebo ▶.

Funkce nebude dostupná při zobrazeném posledním (prvním snímku).

Na začátek Přesun na první snímek MMS zprávy.

Odpojit obrázek Odpojí obrázek aktuálního snímku a uloží jej do složky **Album obrázků**.

Odpojit zvuk Odpojí zvuk aktuálního snímku a uloží jej do seznamu **Album zvuků**.

Správa složek

Nabídka MMS umožňuje spravovat 4 rozdílné složky. Základní (aktivní) složka je naposledy vybraná. Změnu aktivní složky provedete návratem do hlavní nabídky MMS stiskem **CA** a výběrem složky nové:

*Uložené zprávy mohou být odeslány pouze z nabídky Koncepty nebo K odeslání. Nelze obnovit žádnou smazanou zprávu (včetně sdělení nebo oznámení). Mazání lze zrušit stiskem **CA**.*

Doručené Zobrazuje všechny **Sdělení**, **Oznámení o doručení** a **Přečtení**, **Přečtené** a **Nepřečtené MMS**.

- Sdělení a oznámení je možné **Číst** nebo **Smazat**.
- MMS zprávu lze **Přehrát**, **Předat dál** nebo **Odpovědět**, zobrazit **Detaily** nebo ji **Smazat**.

Sdělení jsou automaticky vymazávána při stažení celé MMS zprávy. Sdělení NEMAŽTE před jejím stažením, jinak zprávu nebude možné zobrazit.

K odeslání Seznam zpráv, které jsou již **Odeslané** nebo vytvořená zpráva, ale **Neodeslána** (např., při přerušení odesílání stiskem tlačítka **CA**).

- Všechny tyto zprávy je možné **Otevřít**, **Smazat** nebo zobrazit **Detaily**.
- Dále můžete neodeslanou MMS zprávu **Znovu poslat** a zprávu již odeslanou **Předat dál** dalšímu příjemci.

Šablony Seznam všech zpráv uložených jako šablony po jejich vytvoření. Šablony můžete **Přehrát**, **Upravit** a **Smazat**.

Koncepty Seznam zpráv uložených jako koncepty (rozeepsané), nebo automaticky uložené před odesláním nebo uložením vytvářené MMS zprávy.
Koncepty můžete [Přehrát](#), [Upravit](#), [Odeslat](#) a [Smazat](#).

Nastavení

Váš telefon může být přednastaven pro přímý přístup k nabízeným službám. Pokud tomu tak není, vyžádejte si od operátora informace o uvedených položkách a poté je zadejte přesně.

U některých operátorů mohou být parametry nastaveny na dálku. Konzultujte přímo s vaším operátorem.

Přístup k síti

Výběr datového profilu z jednoho nastaveného (Podrobnější informace o datovém profilu naleznete v kapitole „Nastavení přístupu“ na str. 42). Zvolený datový profil a parametry budou použity pro spojení.

Přenos

Nastavení typu používané přenosové sítě při navázání spojení.

GSM

Telefon bude používat pouze síť GSM.

GPRS

Telefon bude používat pouze síť GPRS.

Prefer. GPRS

Telefon se pokusí nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Při nastavení Prefer. GPRS musíte mít nastaveny obě možnosti GSM i GPRS (viz „Nastavení přístupu“ na str. 42).

Centrum MMS

Nastavení nebo změna adresy MMS serveru, ke kterému se telefon připojuje.

Adresa brány

Nastavení nebo změna IP adresy brány serveru.

Port brány

Nastavení nebo změna čísla portu brány serveru.







Předchozí 3 uvedené parametry obdržíte od svého operátora a je nutné je zadat přesně.

Nastavení aplikace

Režim stahování zpráv

Ručně

Pro stažení MMS zpráv ze serveru se musíte připojit ručně:

1. Stiskem  zobrazte složku **Doručené**.
2. Vyberte sdělení příslušující zprávě a stiskněte .
3. Vyberte **Číst** a stiskněte .
4. Při zobrazení **Detailed** stiskněte  pro navázání spojení a zprávu stáhněte.
5. Zprávu v telefonu můžete přečíst stiskem , výběrem **Přehrát zprávu** a potvrzením .

Automaticky (základní režim)

Každá nová příchozí MMS zpráva bude automaticky nahrána ze serveru a umístěna do složky **Doručené**, bez nutnosti uskutečňování spojení. Pro prohlédnutí zprávy ve složce **Doručené** vyberte a stiskněte ►.

Režim je deaktivován při roamingu.

Oznámení o doručení

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o přijmutí nebo zamítnutí vaší MMS zprávy. Oznámení o doručení zobrazí identifikaci odesílatele, datum a čas přijetí, předmět zprávy MMS a stav doručení.

Oznámení o přečtení

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o změně stavu MMS zprávy, např., zda byla přečtena nebo smazána bez čtení.

Automatické ukládání

Volba může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a umožňuje automatické ukládání odeslaných zpráv ze složky **K odeslání**. Uložená správa se objeví ve složce **K odeslání**.

Doba platnosti

Můžete nastavit hodnotu doby uložení zprávy na serveru od **1 hodina** do **1 týden** (maximálně). Volba je užitečná v případě, kdy není příjemce dostupný (a tedy nemůže přijmout zprávu okamžitě).

Doba snímku

Volbou můžete nastavit dobu mezi jednotlivými snímky vaší MMS zprávy, hodnota může být **1 sekunda** až **60 sekund**.

5 • Psaní textu a čísel


Text můžete psát v editovacím okně dvěma způsoby: jednak použitím funkce T9® nebo obyčejným psaním textu. K dispozici jsou navíc další dva režimy pro psaní čísel a interpunkce. Ikony zobrazující se na displeji udávají aktuální stav režimu textu.

Psaní textu pomocí T9®

Co je T9?





Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® je prediktivní psaní textu zpráv využívající vyhledávání průběžně psaných písmen v rozsáhlém slovníku. Pomocí této funkce můžete psát zprávy rychle. Postupně stisknete tlačítka obsahující písmena požadovaného slova: každým stiskem tlačítka se provádí analýza a funkce T9® zobrazí návrh slova. Pokud použitými tlačítky je možné sestavit více slov, můžete návrhy slovníku T9® procházet v seznamu po stisku tlačítka , bude vybrané slovo zvýrazněno (viz následující příklad).

Upozornění: Funkce T9 je k dispozici pouze pro některé jazyky.

Použití

Písmena abecedy a symboly jsou přiřazené tlačítkům následovně:

 až  Psaní písmen.



Stiskem zobrazíte seznam možných slov, podržením procházíte seznam zpět.



Potvrzení vybraného slova.



Stiskem smažete jeden znak, podržením smažete celý text.










Přepnutí mezi velkými a malými písmeny.














Přepnutí mezi základním režimem psaním písmen, číslic a interpunkčních symbolů.

Příklad: napsání slova „home“:











1. Stisknete    . Na displeji se zobrazí první slovo v seznamu: **Good**.
2. Stiskem  vyberte ze seznamu **Home**
3. Pro potvrzení výběru slova **Home** můžete stisknout kromě  také . Stiskem ► potvrdíte vybrané slovo a také za něj vložíte mezeru, za níž můžete ihned psát další slovo.

Základní psaní textu

Pro použití standardního psaní textu vyberte režim „Abc“ stiskem tlačítka . Při psaní tímto způsobem je nutné pro napsání požadovaného znaku stisknout tlačítko opakování: písmeno „h“ je druhé v pořadí na tlačítku , pro jeho zadání musíte tlačítko stisknout dvakrát. Psaní v tomto režimu vyžaduje stisknout tlačítko tolikrát, jaká je pozice písmene příslušného tlačítka.

Pro napsání slova „Home“ ve standardním režimu psaní textu musíte stisknout , ,  (GHI) , ,  (MNO), ,  (DEF). Po napsání celé zprávy stiskněte .

Písmena, číslice a symboly jsou umístěny na tlačítkách následovně:

 1	mezera 1 @ _ # =	 2	a b c 2 a ä a a ç
	< > () & £ \$ ¥		
 3	d e f 3 é e Δ Φ	 4	g h i 4 Γ i
 5	j k l 5 Λ	 6	m n o 6 n o ö
 7	p q r s 7 β Π Θ Σ	 8	t u v 8 ü u
 9	w x y z 9 o Ω Ξ Ψ	 0	. 0 , / : ; » ' ! ? ; * + - %

6 • Telefonní seznamy

Všechny funkce popsané v této kapitole vyžadují svolení příslušného telefonního seznamu (na SIM kartě nebo v telefonu).

Váš mobilní telefon je vybaven dvěma telefonními seznamy. Jeden je uložen na SIM kartě s kapacitou závislou na druhu karty a druhý seznam je vestavěný ve vnitřní paměti telefonu, jehož kapacita je až 299 jmen.

Kapacita seznamu na SIM kartě závisí na typu. Podrobnější informace si vyžádejte u svého dodavatele. Kapacitu paměti umístěného v telefonu využívají kromě telefonního seznamu také další aplikace. Jejich vzájemná souvislost je zřejmá: čím více bude položek v seznamu, tím více událostí bude možné uložit a opačně. Nejvyšší počet položek a karet událostí v seznamu je 299, a to za předpokladu, že další aplikace paměť nevyužívají (poznámky, zvuky, obrázky, apod.)

V nabídce **Tel. seznam** si můžete zvolit jeden ze dvou možných seznamů: jeden na SIM kartě nebo druhý vestavěný v telefonu. Při zadávání nových jmen do jednoho z **Tel. seznamu**, budou záznamy ukládány pouze do toho zvoleného.

Funkce Smazat tel. seznam se nepoužívá na seznam uložený v SIM kartě.

Příkaz Kopíruj do tel. zkopíruje obsah SIM karty do seznamu na vašem telefonu. Výběrem této funkce dvakrát se jména budou duplikovat.

Telefonní seznam na SIM kartě

Při prvním použití SIM karty postupujte v instalaci SIM karty podle postupu popsaného na str. 7, poté přejděte na kapitolu uvedenou dále „Přidání jmen do seznamu“.



Zvolit seznam

Stiskněte **OK** a vyberte **Tel. seznam**, **Nast. tel. seznamu**, **Zvolit seznam**. Vyberte seznam umístěný na SIM kartě pomocí tlačítek **▲** nebo **▼**. Jména přidaná do tohoto seznamu mohou být pak zkopírována do seznamu ve vašem telefonu.

*Kopírovat telefonní seznam ze SIM karty do telefonu můžete i ručně (užitečné v případě, že odmítnete automatické kopírování po prvním použití SIM karty). Stiskněte **OK** a zvolte **Tel. seznam**, **Nast. tel. seznamu**, **Kopírov. do tel.***



Na SIM kartě

Při kopírování obsahu telefonního seznamu na SIM kartě do vašeho

telefonu můžete dále využívat seznam na SIM kartě, ačkoli obsahuje méně informací.

V telefonu

Váš mobilní telefon spravuje v jeden okamžik pouze jediný telefonní seznam a na informace z jiného nebere zřetel: např., pokud je jméno „Smith“ současně v obou telefonních seznamech a pokud tuto položku smažete v seznamu telefonu, záznam na SIM kartě zůstane nezměněn.



V telefonu

Telefonní seznam, umístěný v telefonu je upřednostňován. Může obsahovat až 299 jmen a úplně vymazán může být příkazem **Smažat tel. seznam**. Podle kapacity SIM karty můžete jména z tohoto seznamu kopírovat do seznamu na SIM kartě (viz „Kopie na SIM kartu“ na str. 31).

Přidání jmen do seznamu

Na SIM kartě

Přidání jména do seznamu na SIM kartě:

1. Stiskem **▼** se přepnete do seznamu, vyberte **Nová** a stiskněte **ON**.
2. Zadejte jméno, číslo a potvrďte stiskem **ON**.

Číslo může obsahovat nejvýše 40 číslic a limit závisí na dané SIM kartě!

Zadávání všech čísel (i místních) s mezinárodním kódem vám umožní volat číslo odkudkoliv a v některých případech je vyžadováno operátorem pro správnou funkčnost.

3. Zadejte typ čísla pro danou položku: **Telefon**, **Fax** nebo **Data** a potvrďte stiskem **ON**. Číslo se uloží do seznamu.

V telefonu

Telefonní seznam v telefonu může obsahovat více informačních polí, než na SIM kartě, včetně rozšířené znakové sady: Including (in latin characters):

Pole jméno a příjmení	až 20 znaků
Pole čísla (Mobilní, zaměstnání, apod.)	až 40 číslic a znak „+“
Extra pole (e-mail, poznámka)	až 50 znaků
Výběr skupiny	z 20 skupin

Kapacita seznamu je až 299 záznamů, z nichž každý může obsahovat nejvýše 7 informačních polí a nejvýše 5 polí číselných. Například můžete pro jednu osobu uložit 2 čísla pro mobilní telefon, 3 čísla do zaměstnání a e-mailovou adresu s poznámkou.

Přidání záznamu do seznamu v telefonu

Přidání pole jména

1. Stiskem **▼** se přepnete do **Tel. seznam**, a vyberte **<Nová>**, potvrďte stiskem **OK**.
2. Zadejte příjmení pro váš kontakt a potvrďte stiskem **OK**, poté zadejte jméno a znovu potvrďte stiskem **OK**.

*Jedno z polí jmen může být prázdné, ale nikoliv obě současně. K předchozímu poli se vrátíte stiskem **CR**.*

Přidání pole čísla/textu

1. Po zadání jména kontaktu přejdete do nabídky **Typ hovoru**. Můžete vybrat z číselných polí (Mobil, Fax, Data, Pager, Domu, Práce) nebo textových polí (Poznámka, e-mail). Vyberte požadovaný typ. Nové pole uložte stiskem **OK**.
2. Dále budete dotázáni na příslušnost kontaktu do položky **Skupina**: vyberte požadovanou skupinu, do které bude kontakt patřit a potvrďte stiskem **OK**. Kontakt bude poté zaznamenán do telefonního seznamu.
3. Každé skupině můžete přiřadit zvuk **Melodie** a **Obrázek**, skupinu můžete také přejmenovat výběrem **Přejmenovat**. Zvolte **Tel. seznam > Nast. tel. seznamu. > Správa skupin**, viz „Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá“ na str. 28 pro podrobnější

informace). Při příjmu hovoru kontaktu připojeného k nějaké skupině, melodie a obrázek pro ni definovaný se automaticky přehraje a zobrazí.

Vlastní čísla

Volba **Vlastní č.** v telefonním seznamu by měla obsahovat vaše telefonní číslo. Doporučujeme číslo mobilního telefonu a také další informace zadat.

Všechna pole mohou být prázdná, až na „Vlastní č.“, které nemůže být ani smazáno.





Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá

Tato funkce je dostupná pouze pokud máte zvolený seznam v telefonu, nikoliv na SIM kartě.



Vlastnost Fotocall umožňuje označit skupinu jménem („Přátelé“, „Kancelář“, apod.), přiřadit obrázek (ze seznamu **Album obrázků**) a melodii (ze seznamu **Typ zvonění**).

Několik kontaktů můžete připojit k vybrané skupině. Pokud osoba s tímto kontaktem zavolá, zobrazí se jméno uložené v seznamu společně s obrázkem příslušné skupiny. Melodie přiřazená této skupině se bude přehrávat.

V případě pro vás důležité osoby můžete vytvořit skupinu jen pro ni. Pomocí fotoaparátu uložte její obrázek do Alba obrázků a pomocí Zvukové nahrávky uložte její hlas pro vyzvánění. Pokud dotyčná osoba zavolá, můžete ji skutečně vidět a slyšet její hlas (pro fotoaparát viz str. 79 a nahrávání zvuku viz str. 59).


1. Pro používání vlastnosti Fotocall musíte používat telefonní seznam v telefonu; pokud jej nepoužíváte, podívejte se na kapitulu „Kopírování telefonního seznamu SIM karty“ na str. 8.
2. Vyberte **Správa skupin**, stiskněte  a vyberte požadovanou skupinu.
3. Přejmenujte identifikátor skupiny („Přátelé“, „Děti“, apod.), poté vyberte **Melodie** a **Obrázek** příslušející této skupině.
4. Podržím tlačítka  se přepnete do pohotovostního režimu, stiskem  zobrazíte obsah vašeho telefonního seznamu. Vyberte kontakt, který této skupině chcete přiřadit a stiskněte . Pomocí **Vyber skupinu** zvolte požadovanou skupinu.
Pokud vám osoba s tímto kontaktem zavolá, přehraje se příslušná **Melodie** a zobrazí vybraný **Obrázek**.

Úprava a správa jmen

Pro přístup k seznamu uložených jmen stiskněte v pohotovostním režimu . Zobrazí se **Tel. seznam**. Jméno můžete v seznamu vyhledat stiskem tlačítka příslušného písmena na které chcete přejít (např., stiskněte dvakrát  pro přechod na jména začínající na „U“). Zobrazí se první jméno začínající tímto písmenem. Podle typu nabídky seznamu mohou být k dispozici následující funkce:

- | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|
| • Smazat | • Smaž tel. | • Změna jména |
| • Zobrazit | seznam | • Vložit do |
| • Kopírov. na SIM | • Odeslat SMS | skupiny |
| • Rychlé vytáč. | • Odeslat MMS | • Přiřadit hlas. |
| • Změnit typ | • Nast. výchozí | vytáč. |
| • Volat | • Kopírovat do telefonu | |






Na SIM kartě

Vyberte jméno z telefonního seznamu na SIM kartě a poté stiskem  zobrazte jednu z následujících možností:

- **Smazat** vymaže vybrané jméno a číslo,
- **Změnit** změna jména a souvisejících informací,
- **Kopírov. do tel.** kopie vybraného jména a příslušejících informací do telefonního seznamu v telefonu.




V telefonu



Přidání pole

1. Přidání pole k existujícímu záznamu provedete výběrem požadovaného jména a výběrem **Ukázat**, poté stisknete .
2. Vyberte **<Nová>** a stisknete . Vyberte typ pole a stisknete . Zadejte číslo nebo text do vloženého pole a stiskem  změny uložte.
3. Opakováním kroku 1 a 2 můžete přidat až 6 polí k jednomu záznamu. Do předchozí nabídky se dostanete stiskem , podržením se vrátíte do zobrazení v pohotovostním režimu.

Čísla nebo texty se zobrazí v pořadí jejich vytváření. První vložené faxové nebo telefonní číslo bude výchozí. Zobrazí se na 1. místě v seznamu. Pokud chcete jiné číslo jako výchozí, podívejte se na „Nastavení jako výchozí“ na str. 30. Textová pole (poznámka a e-mail) mohou být pouze změněna nebo smazána.

Změna obsahu pole


1. Změnu obsahu pole provedete výběrem existujícího záznamu a stiskem , vyberte **Ukázat** a znovu stisknete .
2. Ze seznamu vyberte pole, které chcete změnit stisknete .

3. Na karuselu, který se objeví vyberte **Změnit** a stisknete . Proveďte požadované změny a stiskem  je uložte.

Změna typu pole



Změnit typ


Pro změnu typu pole existujícího záznamu proveďte kroky 1 až 3 v části „Změna obsahu pole“. Poté na karuselu vyberte **Změnit typ**, vyberte nový typ čísla a potvrďte .

Pokud zkopírujete seznam ze SIM karty do telefonu, nemusí se u některých čísel zobrazit typ čísla a může se zobrazit číslo bez ikony. Číslům „bez typu“ je možné přiřadit typ: postupujte podle postupu popsaného výše pro definování typu čísel.

Vymazání pole




Smazat


Pro vymazání pole existujícího záznamu opakujte kroky 1 až 3 v části: „Změna obsahu pole“. Poté na karuselu vyberte **Smazat** a potvrďte stiskem .

Nastavení jako výchozí



Nast. výchozí

První zadané číslo při vytváření záznamu se stane výchozím číslem: bude se zobrazovat v prvním poli seznamu a bude automaticky vytáčeno po stisku tlačítka výběru nebo tlačítka  a při výběru **Volat** nebo **Odeslat SMS**.

Pro změnu výchozího čísla (např. nastavit výchozí číslo „Práce“ namísto původního „Domů“) opakujte kroky 1 až 3 z části „Změna obsahu pole“. Poté na karuselu vyberte volbu **Nast. výchozí** a potvrďte stiskem .


Kopie na SIM kartu



Kopírov. na SIM

Jak bylo zmíněno již dříve, je ukládání telefonního seznamu na SIM kartu užitečné, pokud často měníte telefon.

Pokud zkopírujete čísla na SIM kartu, bude telefonní seznam vždy aktualizován při přepínání seznamu nebo při použití jiného telefonu.

Pro zkopírování čísla do seznamu na SIM kartě opakujte kroky 1 až 3 z části „Změna obsahu pole“. Poté vyberte **Kopírov. na SIM** a stiskněte .

Uskutečnění hovoru

Číslo tísňového volání






Volat SOS

Vytočením čísla tísňového volání kontaktujete nejbližší středisko integrovaného záchranného systému.

V naprosté většině případu můžete toto číslo vytočit i při uzamčené klávesnici nebo pokud jste ještě nezadali kód PIN.

Podle vašeho operátora může být v některých případech voláno i bez vložené SIM karty. Standardní číslo

tísňového volání v Evropě je 112 (ve Velké Británii také 999).

1. Číslo můžete vytočit přímo stiskem příslušných tlačítek, **nebo** stiskem  a výběrem **Tel. seznam** > **Zobraz seznam** > **Tísňové volání**.
2. Stiskem  číslo vytočíte a hovor ukončíte stiskem .

Další čísla


Zadání čísla







Volat





V pohotovostním režimu zadejte číslo stiskem příslušných tlačítek číslic.

Stiskem  číslo vytočíte a hovor ukončíte stiskem .

Stiskem tlačítka  se zobrazí nabídka, kde můžete zvolit vytočení čísla, uložení do seznamu nebo na něj odeslat SMS zprávu.

Výběr jména




1. Stiskem  vyberte požadovaný záznam.
2. Pokud je vybrán telefonní seznam na SIM kartě:
 - po vybrání záznamu číslo vytočíte stiskem 
 - nebo**
 - stiskněte dvakrát  pro přístup to další nabídky a vyberte **Volat** a stiskem  číslo vytočíte.
3. Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu:

- Pro vytočení **výchozího** čísla:
 - pro vybraný záznam stiskněte pro vytočení ,
nebo
 - stiskem  přejděte do další nabídky a vyberte **Volat**.
 - Jakékoliv jiné číslo vytočíte po vybrání záznamu volbou položky **Ukázat** a výběrem požadovaného čísla ze seznamu (Mobil, Domů, apod.). Stiskem  zobrazíte další nabídku, ze které můžete vybrat **Volat**.
4. Ve všech případech hovor ukončíte stiskem .

Rychlé vytáčení





Rychlé vytáč.

V pohotovostním režimu podržte jedno z tlačítek  až . Vytočí se přiřazený záznam (viz „Klávesové zkratky“ na str. 35). Stiskem  hovor ukončíte.

Hlasové vytáčení



Hlas. vytáčení

V pohotovostním režimu podržte  a poté proneste zaznamenaný příkaz (viz „Hlasové vytáčení“ na str. 38). Pokud bude hlasový příkaz rozpoznán, přiřazené číslo se vytočí. Stiskem  hovor ukončíte.

7 • Nastavení

Nabídka **Nastavení** umožňuje přizpůsobení vašeho telefonu a změnu parametrů vztahujících se k jednotlivým funkcím (zvuky, datum a čas, zabezpečení, apod.). Pomocí nabídky **Profily** můžete změnit současně několik parametrů (viz str. 44).

Zvuky

Potichu



Potichu

Umožňuje nastavit režim **Potichu** na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto**, budou všechna zvuková upozornění deaktivována a naopak vibrační vyzvánění zapnuto.

Režim Potichu se také vztahuje na tóny tlačítek.

Hlasitost vyzvánění



Hlasitost vyzv.

Standardně může být hlasitost vyzvánění nastavena na **Střední**. Stiskem tlačítek ▲ a ▼ můžete nastavit hlasitost vyzvánění od **Potichu** do **Zvyšující se**.

Typ zvonění



Typ zvonění

V této položce můžete nastavit některou z dostupných vyzváněcích melodií. Seznam obsahuje i melodie připojené k přijatým zprávám (e-mail, SMS atd.). Seznam melodií můžete procházet stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ a vždy můžete počkat na její přehrání. Stiskem **ON** nastavíte zvolenou melodii jako typ vyzvánění, stiskem **CA** volbu můžete zrušit, nebo můžete přejít na další melodii.

Melodie se nebude přehrávat, pokud je hlasitost vyzvánění nastavena na Vypnuto nebo pokud je nastavený režim Potichu (viz str. 11).

Zvuk SMS/MMS



Zvuk SMS/MMS


Položkou můžete nastavit oznámení nové příchozí zprávy tónem na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** můžete zvuk vybrat z dostupných melodií vyzvánění.

Ekvalizér



Ekvalizér

Položkou můžete nastavit z několika nastavení barvy zvuku. Položka je dostupná také během hovoru. Pro nastavení stiskněte **ON** vyberte **Ekvalizér** vyberte

nastavení ze seznamu a poslechněte si změnu zabarvení zvuku. Stiskem  vaši volbu potvrďte.

Tóny tlačítek



Tóny tlačítek

Položkou můžete nastavit zvuky tlačítek na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. I při nastavení na **Vypnuto** se budou přehrávat DTMF tóny (viz str. 75).

Zvukové signály



Zvuk. signály

Položkou můžete nastavit **Zapnout** nebo **Vypnout** pro následující výstražné zvuky:

- nastavená **Událost** v organizéru právě nastala,
- zmeškané volání,
- pokud je **Baterie** téměř vybitá a potřebuje nabít,
- správa doby trvání hovorů, poprvé po 45 sekundách, pak každou minutu odchozího hovoru (tón výstrahy není druhou stranou slyšet).

Pomocí této nabídky můžete pouze aktivovat/deaktivovat zvuky výstrah, nikoliv výstrahy samotné. Například nastavením výstrahy události na Vypnuto nepůsobí potlačení zobrazování displeje s Událostmi (pokud ji máte naprogramovanou), ale nebude pouze příslušející zvuk přehráván.

Vibrace



Vibrace

Položkou můžete nastavit vibrační vyzvánění na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**, pro příchozí hovor, nastavenou událost diáře, při příjmu nové zprávy a vyzvánění alarmu.

Vibrační vyzvánění se vždy, když připojíte nabíječku nebo auto adaptér, nastaví na Vypnuto.

Displej

Šetřič displeje




šetřič displeje




Položkou můžete nastavit šetřič displeje na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** se bude v pohotovostním režimu přehrávat sled zvolených obrázků ze souborů typu jpeg, uložených v telefonu.

Nastavením šetřiče na Vypnuto aktivuje automaticky Ekonomický režim, např., aktuální čas bude zobrazený na černém pozadí. Tímto režimem snižujete spotřebu telefonu, tj. prodlouží se životnost baterie.

1. Při nastavení šetřiče displeje na **Zapnuto** vyberte obrázek ze seznamu, který se zobrazí po stisku ◀ nebo ▶ (stiskem stejných tlačítek výběr zrušíte), poté se stiskem ▼ přesunete na další obrázek. Po

nastavení výběru dostupných obrázků stiskem  aktivujete šetřič displeje.

Pro zobrazování sledu obrázku musíte zvolit několik obrázků (až 10). Při výběru pouze jediného obrázku se bude zobrazovat pouze tento.

2. Vyberte položku **Počát. prodleva** a stiskem  nebo  vyberte hodnotu. Šetřič displeje se zobrazí v pohotovostním režimu po nastavené prodlevě.
3. Vyberte položku **Doba zobraz.** a stiskněte . Nastavená doba je čas mezi přepínáním jednotlivých obrázků.

Animace



Animace

Položkou můžete nastavit animaci nabídky karuselu na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** se bude na displeji rolovat text, jako například zpráva vybraná příkazem nabídky **číst SMS**.

Zrušením této volby se sníží spotřeba telefonu.

Kontrast






Kontrast

Umožňuje nastavit jednu z několika úrovní kontrastu.

Podsvícení



Podsvícení

Podsvětlení displeje je aktivováno při příchozím hovoru, zprávě, procházení nabídky nebo seznamů, apod. Stiskem tlačítka  nebo  vyberte pro podsvícení položku **Doba trvání** a zvolte jednu z dostupných hodnot, výběr potvrďte stiskem .

Zrušením této volby se sníží spotřeba telefonu.

Tapeta








Tapeta





Položkou můžete nastavit tapetu displeje na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** se vybrané obrázky zobrazí v pohotovostním režimu nastaveném na **Normální** nebo **Tmavý**, pokud neaktivujete sled obrázků.



Obrázky tapety mohou být použity pouze typy JPEG.

Klávesové zkratky



Místo procházení nabídkami a položkami můžete přiřadit okamžité vyvolání zvolené funkce jejím přiřazením **Zkratce**. Podržením vybraného tlačítka se poté vyvolá automaticky funkce nebo vytočí přiřazené číslo (Rychlé vytáčení).

Jako klávesové zkratky lze nastavit pouze tlačítka  až  a . Tlačítka  (výběr jazyka) a  (volání hlasové schránky) jsou předem již nastavená a není možné je změnit. Některé klávesové zkratky mohou být také zablokovány servisním operátorem.

1. Vyberte tlačítko  až  a stiskněte .
2. Procházením seznamem funkcí, které je možné přiřadit tomuto tlačítku vyberte požadovanou funkci (viz následující seznam). Stiskem  vaši volbu potvrďte.

Pokud je klávesová zkratka již přiřazena, můžete ji změnit: vyberte Nastavení > Kláv. zkratky > klávesová zkratka ze seznamu. Dvakrát stiskněte , vyberte Změnit a stiskněte . Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

3. Klávesovou zkratku použijete podržením tlačítka, které je přiřazeno požadované funkci nebo číslu, které chcete z pohotovostního režimu vyvolat.

Tlačítka klávesových zkratk  až  můžete přiřadit následujícím funkcím:



Rychlé vytáč.

Vytočení přiřazeného čísla z telefonního seznamu.



Odeslat SMS

Zobrazí nabídku **Odesílání zpráv**.



Číst SMS

Zobrazí nabídku **Čtení zpráv**.



Okamž. zpráva

Aktivuje funkci **Okamž. zpráva**, pomocí které můžete rychle **Odpovědět** odesílateli na přijatou zprávu.



Zámek kláves

Ihned uzamkne / odemkne tlačítka.



Aktivovat Ticho

Aktivuje profil **Ticho** (vibrační vyzvánění zapnuto, hlasitost vypnuta).



Aktiv. Auto

Aktivuje profil **Auto** (hlasité vyzvánění, příjem hovoru lib. tlačítkem).



Aktiv. Sluchátko

Aktivuje profil **Sluchátko** profile (středně hlasité vyzvánění, příjem hovoru lib. tlačítkem).



Schůzka

Aktivuje profil **Schůzka** (vibrační vyzvánění zapnuto, vyzvánění a všechna tlačítka potichu).



Aktivuj Venku

Aktivuje profil **Venku** (hlasité vyzvánění).



Aktiv. Osobní

Aktivuje profil **Osobní**.



Aktiv. Autonomní

Aktivuje profil **Autonomní**, který sníží spotřebu a prodlouží životnost baterie (vypnuté animace, vibrace a podsvětlení, střední hlasitost vyzvánění).



Kalkulačka

Prímý přístup k funkci **Kalkulačka**.



Volat posl. č.

Vytočení naposledy volaného čísla.



Odp. na posl. č.

Vytočení čísla posledního příchozího hovoru.



Volat SOS

Vytočení čísla SOS.



E-mail

Zobrazí nabídku **E-mail** pro přístup k poštovním přihrádkám.



Zůstatek

Zobrazí zbývajícím kredit.



Celková cena

Závislé na používaném tarifu.

Zobrazí hodnotu **Celková cena** všech odchodných hovorů.



Přidat událost

Závislé na používaném tarifu.

Zobrazí **Přidat událost** z nabídky Diář.



Ukázat události

Zobrazí seznam **Události** v nabídce Diář.



Budík

Zobrazí nabídku **Budík**.



Nahrát poznám.

Záznam nové zvukové nahrávky.



WAP

Spustí prohlížeč **WAP**.



Šetřič displeje

Závislé na používaném tarifu.

Zobrazí nabídku **Šetřič displeje: Zapnout/Vypnout**.



Do hlas. schr.

Přesměruje **VŠECHNY** hovory do hlasové schránky.



Vytočí číslo hlasové schránky.



Primý spuštění aplikace **Hra „cihly“**.



Zobrazí nabídku **Hry**.

Závislé na používaném tarifu.

Hlasové povely



Hlasové povely

Místo procházení nabídek a seznamu můžete nastavit hlasový povel pro určitou funkci (například spuštění aplikace Kalkulačka).

Hlasový povel můžete přiřadit všem funkcím dostupných z nabídky Kláv. zkratky (viz str. 35), kromě funkcí „Stáhnout poštu“ a „Budík“.

1. Vyberte **Nastavení** > **Hlasové povely** > **<Nová>** a stiskněte **OK**, ze seznamu vyberte pro hlasový povel požadovanou funkci. Stiskem **OK** vaši volbu potvrdíte.
2. Při zobrazení **Stiskněte OK a mluvte**, postupujte podle zobrazených instrukcí. Při nahrávání vašeho hlasu byste měli být v tichém prostředí. Jako

povel zvolte jednoduché a krátké slovo a proneste jej zřetelně.

3. Stiskem **CA** a opakováním výše popsaného postupu můžete zadat další povely.

Hlasový povel použijete podržením tlačítka **OK** v pohotovostním režimu a pronesením nahraného příkazu. Slova povelu mohou být přehrána, změněna, nebo kdykoli vymazána.


Hlasové vytáčení





Hlas. vytáčení

Pomocí hlasového vytáčení můžete rychle zavolat na číslo uložené ve vašem telefonním seznamu: nastavte hlasový příkaz nahráním slova, kterým vyvoláte požadované jméno.

1. Vyberte **Nastavení** > **Hlas. vytáčení** > **<Nová>** a stiskněte **OK**.
2. Procházejte seznam čísel, kterým můžete přiřadit hlasový povel. Seznam čísel závisí na zvoleném telefonním seznamu (viz „Telefonní seznamy“ na str. 26):
 - Na SIM kartě: ze seznamu vyberte jméno a stiskněte **OK**,
 - V telefonu: ze seznamu vyberte jméno, poté zvolte číslo (pokud existuje pro dané jméno více čísel) a stiskněte **OK**.

3. Při zobrazení **Přidat hl.povel?** stiskněte  a dále postupujte podle instrukcí na displeji. Při nahrávání vašeho hlasu byste měli být v tichém prostředí. Jako povel zvolte jednoduché a krátké slovo a proneste jej **zřetelně**.

Hlasový povel použijete podržením tlačítka  v pohotovostním režimu a pronesením nahraného příkazu pro vytočení požadovaného čísla.

Pro zobrazení seznamu hlasových vytáčení vyberte **Nastavení > Hlasové povel**y nebo **Hlas. vytáčení** a stiskněte . Slova povelu mohou být přehrána, změněna, nebo kdykoli vymazána.


*Pro hlasové povel*y a vytáčení může být celkem zaznamenáno až 15 příkazů. Počet příkazů je závislý na délce a složitosti povelu.

Bezpečnost


Zamknutí kláves



Zámek kláves

Můžete zamknout nebo odemknout tlačítka podržením tlačítka  v pohotovostním režimu. Tlačítka budou automaticky odblokována příchozím hovorem.

*Zamknutí tlačítek můžete také nastavit okamžitě nebo zpožděně výběrem **Nastavení > Bezpečnost > Zámek kláves** a poté výběrem hodnoty stiskem **▲** nebo **▼**.*

Tlačítka budou poté uzamčena. Odemknutím stiskem tlačítka  způsobí jejich dočasné uvolnění při ovládání telefonu a po nastavené době, kdy telefon nepoužíváte se opět klávesy uzamknou.

*Pokud budou tlačítka uzamčena, můžete stále volat **SOS (112)** (viz str. 31).*

Veřejná jména



Seznam veřejných

Volba umožňuje správu seznamu nazývaného **Veřejná jména** a omezit volání na tento seznam volbou **Seznam omez**.

Tato volba je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 41).

Seznam omezení



Seznam omez.

Umožňuje omezení hovorů na čísla uvedená v seznamu **Veřejná jména**. V tomto případě můžete pak přistupovat pouze ke jménům uvedeným v seznamu **Veřejná jména** na rozdíl od standardního přístupu do **Tel. seznam** v hlavní nabídce.

Tato funkce je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 41). Aktivace této volby se může také týkat přístupu ke službě WAP a e-mail připojených GPRS.

Seznam veřejných jmen



Umožňuje prohlížení a úpravu seznamu **Veřejná jména**. Můžete zadat nové jméno, Seznam veřejných upravit nebo smazat stávající jméno v seznamu při znalosti kódu PIN2. Pro zadání nového jména a čísla použijte volbu **<Nová>**, poté vyberte typ čísla: **Telefon**, **Fax** nebo **Data**. Jména v tomto seznamu je možné změnit nebo smazat.

Blokování hovorů



Blok. hovorů

Pomocí této nabídky můžete omezit používání telefonu na konkrétní hovory blokováním jak příchozích tak odchozích hovorů. Funkce je závislá na používané síti a vyžaduje speciální blokovací heslo od operátora.

Odchozí hovory



Odchozí hovory

Nabídka **Odchozí** umožňuje vybrat mezi **Všechny hovory**, **Mezinárodní** a **Mezinár.kr.domů** (poslední druh dovoluje volat ze zahraničí domů). Můžete také **Deaktivovat** blokování na odchozí hovory. Pro tyto nabídky můžete nastavit jednu z blokovacích voleb **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Datová volání** nebo **Faxová volání**.

Příchozí hovory



Příchozí hovory

Nabídka **Příchozí** umožňuje vybrat **Všechny hovory** nebo **Při roamingu**. Pomocí ní můžete také přistoupit k nabídce **Zrušit**, ve které lze blokování příchozích hovorů zrušit.

Pro tyto nabídky můžete nastavit jednu z blokovacích voleb **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Datová volání** nebo **Faxová volání**.

Stav



Stav

V každé další nabídce (**Všechny hovory**, **Při roamingu**, apod.), umožňuje volba **Zjistit stav** blokování.

Změna kódů



Změnit kódy

Pomocí funkce můžete změnit kódy **PIN** a **PIN 2** a navíc také **Kód blokování**. Podle typu SIM karty mohou některé volby vyžadovat tajný kód PIN2. To je další zabezpečovací kód 4 až 8-místný od vašeho operátora.

Při třikrát chybně zadaném kódu PIN2 bude SIM karta zablokována. Pro její odblokování je potřeba kód PUK2 získaný od vašeho operátora nebo prodejce. Pokud po sobě zadáte desetkrát chybně kód PUK, SIM karta se zablokuje a bude nepoužitelná. Pokud toto nastane, kontaktujte svého operátora nebo prodejce.

Ochrana PIN



Ochrana PIN

Volbou můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zabezpečení kódem PIN. Při nastavení na **Zapnuto** budete vždy při zapínání telefonu požádáni o zadání kódu PIN.

Pokud je tato volba nastavená na Vypnuto nebude možné změnit kód PIN.

Sít

V této nabídce můžete nastavit parametry spojení telefonu se sítí vašeho operátora, ručně se přihlásit do některé z dostupných sítí a spravovat některé předvolené sítě.

GPRS připojení



GPRS připojení

Váš mobilní telefon je vybaven možností připojení přes GPRS (Global Packet Radio Service), službou, která umožňuje rychlý přenos dat a připojení on-line (tj. trvalé připojení k Internetu a WAP).

Pro využívání služeb GPRS se o podrobnostech informujte u svého operátora. Dále může být nutné pomocí níže popsaných nabídek nastavit GPRS podle doporučení vašeho operátora.

Nabídka umožňuje nastavit režim připojení mobilního telefonu ke službě GPRS:

Trvalé připojení

Telefon se vždy připojí ke službě GPRS. Tato volba umožňuje rychlejší připojení GPRS. Zvyšuje ovšem spotřebu energie.

Pouze pro data


Telefon se připojí ke službě GPRS na požádání. Nastavení při nepoužívání služby zachovává spotřebu telefonu, ale prodlouží dobu nutnou k navázání spojení.

Pro každou používanou funkci (např. WAP, MMS, e-mail, apod.) musíte bez ohledu na toto nastavení zvolit přenosový kanál (GSM nebo GPRS).

Registrace do sítě



Registrovat

Zobrazuje seznam dostupných operátorů při nastavení režimu **Ručně**. Zvolte síť, do které se chcete přihlásit a stiskem tlačítka  volbu potvrďte.

Preferované sítě



Prefer. sítě

Umožňuje sestavit seznam sítí podle vašeho pořadí. Při nastaveném seznamu bude telefon zkoušet přihlášení do sítí, uvedených v tomto seznamu.

Nastavení přístupu



Nast. přístupu

Pomocí této nabídky můžete vytvořit několik datových profilů: při použití WAP nebo při posílání multimediálních zpráv (MMS). Vybraný profil bude použit pro připojení k síti GSM nebo GPRS.

Všechny níže popsané volby jsou závislé na tarifu. U některého operátora můžete obdržet SMS zprávu s přístupovými parametry, které budou automaticky uloženy. Podrobnosti vám sdělí váš operátor.

Změna jména



Změna jména

Funkci můžete nastavit nebo změnit jméno profilu. Stiskněte **ON** a zadejte požadované jméno, poté stiskem **ON** jméno potvrďte.

Některé přednastavené profily mohou být zamčené, není možné je přepsat ani přejmenovat.

Zobrazit



Zobrazit

Volbou zobrazíte všechny parametry vybraného profilu (číslo ISP, APN, apod.), pro **GSM** nebo **GPRS**.

Nastavení GSM



Nastavení GSM

Volbou můžete zadat nebo změnit nastavení GSM pomocí následujících parametrů:

Login a **Heslo** umožňují vyplnit potřebné přihlašovací jméno a heslo. V obou případech potvrďte stiskem **ON**. **Tel. číslo** umožňuje zadat číslo pro uskutečnění spojení. Vyberte **Tel. číslo** a stiskněte **ON**, pomocí tlačítek **▲** a **▼** vyberte:

- **ISDN číslo** pro zadání čísla ISDN ISP, **nebo**
- **Analog č.** pro zadání čísla analogové sítě.

V obou případech zadejte znak „+“ následovaný číslem poskytnutým vaším operátorem a potvrďte **ON**.

Pro nastavení typu čísla kontaktujte svého operátora.

Neaktiv. čas umožňuje zadat dobu nečinnosti, po které se telefon automaticky odpojí (pokud bylo aktivní připojení) a navrátí se do pohotovostního režimu. Vyberte položku **Neaktiv. čas** a stiskněte **ON**, poté zadejte hodnotu prodlevy (v sekundách) větší než 30 s a potvrďte stiskem **ON**.



Nastavení GPRS



Nastavení GPRS

Volbou můžete změnit nastavení GPRS **Login**, **Heslo** a **Neaktiv. čas** (popis viz Nastavení GSM výše).

APN volbou můžete zadat adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit jako textový řetězec (nebo IP

adresu, např. wap.operator.cz). Vyberte položku **APN** a stiskněte , poté zadejte příslušnou adresu a potvrďte stiskem .

Chybová hlášení zobrazovaná během připojování jsou ve většině případů způsobena nesprávným nastavením připojení. Před prvním použitím služby kontaktujte svého operátora. U některých operátorů je možné nastavení některých parametrů vzdáleným přístupem. Podrobnosti si vyžádejte u svého operátora.

Datum a čas




Pomocí této nabídky můžete nastavit datum a čas, časové pásmo, letní čas a volbu režimu zobrazení hodin.

Zobrazení hodin



Zobrazení hodin

Volbou můžete zvolit mezi zobrazením **Analogové**, **Digitální** nebo **Digitální mini** při zobrazení v pohotovostním režimu.



Změnu provedete stiskem  nebo . Ve všech případech potvrďte stiskem .

Nastavit datum



Nastavit datum


Volbou nastavíte požadované datum pomocí stisku tlačítek číslic nebo

pomocí  a ). Stiskněte  pro potvrzení.

Formát datumu



Formát datumu



Volbou můžete vybrat jedno z nastavení formátu datumu **Západní** nebo **Thajský**. Stiskněte  pro potvrzení.

Časové pásmo

Položky Časové pásmo a Letní čas je třeba nastavit jako první. Jinak je nezbytné datum a čas znovu zkontrolovat. Pro ověření správnosti časové zóny, ve které se nacházíte, použijte atlas nebo encyklopedii.



časové pásmo



Volba **Časové pásmo** umožňuje nastavení časového pásma, ve kterém se nacházíte vzhledem k času GMT (Greenwich Meridian Time). Pomocí tlačítek  a  vyberte požadovaný časový posun.

Letní čas

Toto nastavení se vztahuje pouze na zemi, kde se používá letní a zimní čas.



Letní čas

Volbou můžete změnit letní čas na **Zapnuto** (při letním čase) nebo **Vypnuto** (v zimním čase) stiskem  nebo . Tato funkce ovlivňuje datum a čas a proto by měla být nastavena jako první. Při letním čase nastaveném na


Zapnuto a nastavených hodinách na 12:00, bude čas automaticky přerízen na 13:00 při zpětném nastavení na Vypnuto.

Nastavit čas



Umožňuje stiskem tlačítek číslic nastavit čas, nebo také pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ změnit čas po minutách.

Jazyk


V této nabídce můžete zvolit jazyk pro všechny texty nabídek. Podržením tlačítka  v pohotovostním režimu se nabídka jazyků zobrazí.
























Profily

Nabídkou můžete zvolit dříve definovaná nastavení, kterými lze telefon rychle přepnout do požadovaného stavu. Například výběrem profilu **Schůzka** nastavíte vyzvánění na ticho, aktivujete vibrační vyzvánění a vypnete tóny tlačítek (další položky se projeví podle příslušného nastavení). Po skončení schůzky výběrem profilu **Osobní** obnovíte obvyklé nastavení.

Pokud profilu přiřadíte klávesovou zkratku (např. podržením tlačítka  aktivujete profil Schůzka, viz „Klávesové zkratky“ na str. 35), pak také opětovným



podržením tohoto tlačítka způsobíte deaktivaci profilu a vyvoláte nastavení podle profilu Osobní.

Nastavení popsané ve sloupci **Osobní** v následující tabulce je standardní nastavení z výroby. Nastavení je možné změnit a tedy se pak může lišit od uvedeného. Každé zvýrazněné políčko  tabulky odpovídá nastavení uloženému v nabídce **Osobní** (a to i pokud bylo nastavení změněno).

Profily	 * Osobní	 Autonomní	 Venku	 Schůzka
Vibrate	Zapnuto*	Vypnuto		Zapnuto
Hlasitost vyzv.	Střední*	Střední	Hlasité	Potichu
Tóny tlačítek	Zapnuto*			Vypnuto
Upomínky	Zapnuto*			
Bat. alarm	Zapnuto*			
Tón nové SMS	Zapnuto*			
Podsvícení	10 s*	Vypnuto		
Lib. tlačítkem	Vypnuto*			
Animace	Zapnuto*	Vypnuto		

* osobní nastavení

Při připojení příslušenství bude navíc dostupné nastavení z následující tabulky. Při odpojení příslušenství telefon automaticky nastaví profil **Osobní**.

příslušenství Profily	 Sluchátko	Auto adaptér nebo Nabíječ	 Aktiv. Auto
Vibrace		Vypnuto	Vypnuto
Hlasitost vyzv.	Střední		Hlasité
Tóny tlačítek			
Upomínky			
Bat. alarm			
Tón nové SMS			
Podsvícení			Zapnuto
Lib. tlačítkem	Zapnuto		Zapnuto
Animace			

8 • Zprávy

SMS



Odeslat SMS

Odeslat SMS z nabídky **Zprávy** umožňuje:

- poslat standardní nebo vlastní textovou zprávu na telefon,
- upravit poslední zprávu a odeslat ji znovu,
- přidat ke zprávě melodii, nastavený zvuk, animaci nebo obrázek.

Tato funkce není dostupná v pohotovostním režimu, pokud je Zapnuta volba Okamž. zpráva (viz str. 58). V takovém případě k funkci můžete přistoupit pouze volbou Odpověď.

Standardní SMS zprávy jsou zobrazeny v seznamu. Stiskem tlačítek ▲ a ▼ je můžete procházet: například můžete vybrat **Zavolej mi prosím v...**, přednastavenou zprávu včetně vašeho čísla, pokud je nastaveno na první pozici v položce **Vlastní číslo** (viz str. 28).

Odeslat SMS

Na číslo ze seznamu

Odeslání na počáteční číslo ze seznamu v telefonu (pokud má záznam více čísel) nebo na číslo ze seznamu na SIM kartě.

1. Stiskem ▼ vyberte jméno ze seznamu a potvrďte stiskem **OK**.
2. Vyberte **Odeslat SMS** a stiskněte **OK**, poté vyberte typ odesílané zprávy a stiskněte **OK**. Zadejte zprávu, připojte grafiku nebo zvuk a vyberte **Odeslat nyní** nebo **Uložit** (viz níže).



Odeslání na jiné číslo (pouze ze seznamu v telefonu)

1. Stiskem ▼ vyberte požadovaný záznam a stiskněte **OK** vyberte **Ukázat** a stiskněte **OK**.
2. Vyberte požadované jméno a stiskněte **OK**.
3. Dále pokračujte krokem 2 předchozího odstavce.

Na číslo v seznamu neuvedené

Odeslání krátké textové zprávy osobě, jejíž číslo není v seznamu uvedeno provedete stiskem **OK** a výběrem **Zprávy**, **SMS**, poté **Odeslat SMS** a **Nová**. Zadejte telefonní číslo, na které má být zpráva odeslána a stiskněte **OK**. Pokračujte postupem uvedeným výše pro odeslání zprávy.

Odeslání zprávy s přílohou


Pomocí této funkce můžete ke zprávě připojit zvuk, ikonu nebo animaci, stiskem  potvrdíte připojení. Podle typu souboru, který ke zprávě připojujete, vyberte **Přidat grafiku** pro připojení bitmapového obrázku nebo animace, a/nebo **Přidat zvuk** pro připojení melodie. Vyberte požadovanou volbu a ze seznamu jednu z dostupných položek. Volbu potvrdíte stiskem . Příloha se připojí k vaší zprávě.

Společně se SMS zprávou můžete poslat 2 přílohy dvou rozdílných typů. Animace a obrázky se vylučují: pokud nejprve zvolíte animaci a poté obrázek, bude ke zprávě připojen pouze obrázek a obráceně.

Některé ikony, animace a zvuky jsou přednastavené. Osobní obrázky a zvuky, např. přijaté přes SMS nebo e-mail a poté uložené v příslušných nabídkách se automaticky objeví v podřízených nabídkách „Vlastní“ (Vlastní melodie, Vlastní animace, apod.). Položky chráněné autorskými právy a uložené jako „Vlastní“ nemohou být odesílány.


Odeslat nyní



Umožňuje odeslat právě napsanou zprávu (pro psaní textu a čísel, viz kapitola „Psaní textu a čísel“ na str. 24). Stiskněte  pro potvrzení.

Uložit






Volbou můžete uložit napsanou zprávu i s připojenou přílohou ikony a melodie. Stiskněte  pro potvrzení.


Číst SMS



Volbou **číst SMS** z nabídky **Zprávy** zobrazíte seznam uložených a přijatých zpráv. Jako první jsou brány zprávy ze SIM karty. Další volby umožňují správu zpráv přímo v mobilním telefonu.

Přijaté zprávy

- Přijaté zprávy a zprávy již přečtené jsou označeny symbolem . Přijaté zprávy ještě nepřečtené jsou označeny symbolem neotevřené obálky. Pro čtení zprávu vyberte a stiskem  ji zobrazte. Pro zobrazenou zprávu můžete stiskem  vyvolat následující volby:
- **Odpovědět** odesílateli,
- **Poslat dál** zvolenou zprávu (vybrat příjemce ze seznamu nebo vložit číslo ručně),
- **Smazat** zvolenou zprávu,
- **Uložit číslo** odesílatele, pokud bylo ke zprávě připojeno,
- **Uložit melodii** pokud byla ke zprávě SMS přiložena,
- **Uložit grafiku** pokud byla grafika nebo animace ke zprávě SMS přiložena,




- Použit (vybrané) číslo ze zprávy, pokud bylo obsaženo a označeno dvojími uvozovkami (čísel může být několik přiloženo a vyjmuto),
- Volat odesílatele zprávy (závislé na smlouvě s operátorem),
- Přesun do arch. umožňuje uložit zprávy do paměti telefonu. Uložené zprávy je možné prohlédnout stiskem  a výběrem Zprávy, Archiv SMS,

Přesun zprávy do archivu jej smaže ze seznamu přijatých SMS.

- Upravit zprávu ve složce Přečtené nebo Archiv a poté ji poslat na další číslo (můžete také přidat obrázek nebo zvuk).

Pokud byl k upravované zprávě původně připojen obrázek nebo zvuk, je nutné jej nejprve odpojit, uložit do nabídky Album obrázků nebo do Vlastní melodie seznamu vyzvánění. Ze seznamu je pak možné přílohu opět ke zprávě připojit (viz str. 47).

Uložené zprávy

Odeslané zprávy jsou označeny symbolem  v normálním režimu nebo s ikonou obálky v režimu automatického ukládání SMS (viz str. 49). Vyberte požadovanou zprávu a stiskem  ji zobrazte. Pro zobrazenou zprávu můžete stiskem  vyvolat stejné volby jako při čtení, včetně uložení čísla volacího.

Smazat všechny SMS

Touto volbou můžete smazat všechny zprávy uložené v seznamech na SIM kartě Přečtené SMS nebo v telefonu Archiv SMS nabídky Zprávy.

Nastavení SMS



Nastavení SMS

Nabídka umožňuje nastavit parametry SMS popsané níže.

SMS centrum



SMS centrum

Volba umožňuje nastavit počáteční SMS centrum. Pokud není dostupné na SIM kartě, musíte jej zadat přímo.

Podpis



Podpis

Volba umožňuje podepisování SMS zpráv. Jako základní podpis je nastaveno vaše číslo umístěné na konci zprávy (jejíž délka je příslušně zkrácena). Podpis můžete Upravit, Změnit a Uložit.

Doba platnosti



Doba platnosti

Volba je závislá na smlouvě s operátorem.

Volba umožňuje nastavení doby uchování zprávy ve vašem SMS centru. Volba je užitečná v případě, kdy není příjemce dostupný (a tedy nemůže přijmout zprávu okamžitě).

Zpáteční cesta

Volba je závislá na smlouvě s operátorem.



Zpát. cesta

Volba umožňuje nastavení zpáteční cesty na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnuto** bude společně se zprávou přenášeno i číslo vašeho SMS centra. Adresát pak na zprávu může odpovědět prostřednictvím vašeho centra nikoliv jeho. Volba zvyšuje rychlost doručení zprávy.

Oznámení o doručení

Volba je závislá na smlouvě s operátorem.



Oznámení o doručení

Volba umožňuje prostřednictvím SMS zprávy oznámit úspěšnost doručení vaší SMS zprávy. Parametr můžete nastavit na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Automatické uložení SMS



Auto. uložit SMS

Volbou je možné **Zapnout** nebo **Vypnout** automatické ukládání odeslaných zpráv do nabídky **Archív**.

Archív SMS



Archív SMS

Funkcí můžete procházet uložené zprávy a smazat celý archiv najednou volbou **Vynulovat**. Zprávy můžete ukládat zapnutím **Auto. uložit SMS** (viz výše), nebo výběrem

zprávy a dvakrát stiskem **OK**, poté výběrem **Přesun do archivu**.

E-Mail

Pokud není e-mailový účet součástí vaší GSM smlouvy s operátorem, musíte si jej pořídit (přes telefon nebo na Internetu prostřednictvím počítače). Od správce vaší e-mailové schránky poté obdržíte informace o potřebných nastaveních. Veškeré níže uvedené parametry připojení získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb a/nebo od vašeho operátora.

Parametry je nutno zadat přesně tak, jak vám byly sděleny. Pokud e-mailový účet již je součástí vaší GSM smlouvy s operátorem, stačí zadat přihlašovací jméno, heslo a e-mailovou adresu. Váš operátor může být také zároveň správcem vaší e-mailové schránky.

Váš telefon může být již přednastaven. V takovém případě je většina parametrů již nastavena a není třeba je měnit (kromě **Login**, **Heslo** a **Adresa e-mailu**, které vám budou přiděleny při vytvoření e-mail účtu).

Pro psaní textu a čísel, včetně dalších speciálních znaků jako jsou @ nebo % se o znakové sadě informujte v tabulce na str. 25.

Nastavení

Přístup k síti

V této nabídce můžete zkonfigurovat telefon a způsob připojení k síti (přes GSM nebo GPRS) tak, abyste se *později* mohli připojit k příslušnému serveru, který vám umožní odesílání a příjem e-mailů.

Všechny následující funkce a volby jsou závislé na vaší smlouvě s operátorem a rozsahu služeb poskytovaných vaším operátorem.

1. Stiskněte , vyberte **Zprávy > E-mail > E-mail 1 > Nastavení** a stiskněte .
2. Vyberte **Přístup k síti** a stiskněte .

Přístup k síti



Přenos

V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení.

GSM nebo **GPRS**: pro připojení ke schránce e-mail bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.

Prefer. GPRS: volbou této možnosti se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení.

Nastavení GPRS



Nastavení GPRS

V této nabídce menu můžete zadat nebo změnit GPRS nastavení. Podrobné informace získáte od vašeho operátora: **APN**, **Login** a **Heslo**. Všechna nastavení musí být zadána ve stejném tvaru, v jakém byla sdělena operátorem.

Chybová hlášení zobrazovaná během připojování jsou ve většině případů způsobena nesprávným nastavením připojení. Před prvním použitím GPRS prosím kontaktujte vašeho operátora a vyžádejte si příslušné parametry GPRS.


Nastavení GSM




Nastavení GSM

V tomto menu můžete zadat nebo změnit GSM nastavení. Podrobné informace získáte od vašeho operátora: **Tel. číslo**, **Autom. odpojení**, **Login** a **Heslo**. Zadejte je do telefonu přesně tak, jak jste je obdrželi od operátora.

Tel. číslo: volbou můžete zadat telefonní číslo ISP, potřebné pro navázání spojení. Stiskem **▲** nebo **▼** vyberte:

- **ISDN číslo** pro zadání čísla ISDN ISP, **nebo**
- **Analog. č.** pro zadání čísla analogové sítě, potvrďte stiskem tlačítka .

Pro nastavení typu čísla kontaktujte vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo operátora.

Auto odpojení: Autom. odpojení je volba pro zadání doby, po které se při nečinnosti telefon automaticky od sítě odpojí. Stiskem ▲ nebo ▼ vyberte hodnotu prodlevy od 3 do 10 minut a potvrďte stiskem .


Doba nečinnosti, po jejímž uplynutí se telefon odpojí, je určována na základě nepřítomnosti transakcí se sítí (připojování, odesílání e-mailů, odpojování).

Login a Heslo jsou položky, které si volíte sami při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je do telefonu přesně.

Přístup k e-mailovému serveru

Nabídky popsané v této části návodu umožňují nastavení parametrů potřebných pro připojení k e-mailovému serveru vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) přes mobilní telefon. Veškeré potřebné informace obdržíte od poskytovatele internetových služeb a je nutno je zadat přesně tak, jak vám byly sděleny.

1. Stiskněte , vyberte **Zprávy > E-mail > E-mail I > Nastavení** a stiskněte .

2. Vyberte **E-Mail server** a stiskněte . Následující pole je nutné vyplnit: **POP3 adresa**, **SMTP adresa**, **Login**, **Heslo** a **E-Mail adresa**.
 - **POP3 adresa:** zadejte adresu POP3 serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, používá se pro **příjem** e-mailů.
 - **SMTP adresa:** zadejte adresu SMTP serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, používá se pro **příjem** e-mailů.




POZOR! Závislé na síti! Pokud váš telefonní operátor není současně poskytovatelem vašeho e-mailu, pak si pro e-mailové připojení přes GPRS zjistěte od operátora správnou adresu SMTP serveru a zadejte ji do tohoto pole.

Položky **Login**, **Heslo** a **E-mail adresa** si v některých případech volíte sami při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je do telefonu přesně tak, jak jste je nadefinovali.

Název účtu

Menu umožňuje přejmenování nastavených e-mailových účtů.

E-mailový účet může být přednastaven vaším operátorem. V takovém případě nelze měnit jeho název.

1. Stiskněte , zvolte **Zprávy > E-mail > E-mail 1 > Nastavení > Název účtu** a stiskněte .
2. Vložte nové jméno a stiskněte .

Pokročilá nastavení

Nabídky popsané v této části návodu obsahují položky, které již mohou být přednastavené a proto by je nemělo být nutné měnit.

Jsou-li položky těchto nabídek prázdné nebo se při připojování vyskytly problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).

Port POP3: je číslo portu POP3 serveru určeného pro příjem e-mailů.

Port SMTP: je číslo portu SMTP serveru určeného pro odesílání e-mailů.

DNS adresa: obsahuje DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit.

SMTP autentif.: položkou můžete zapnout nebo vypnout proces autorizace vůči SMTP serveru.

Ve většině evropských zemí je tuto položku nutno ponechat nastavenou na Vypnuto: při nastavení na Zapnuto vaše e-maily NEBUDOU ODESLÁNY. Bližší informace vám poskytne váš poskytovatel internetových služeb (ISP).




Psaní a posílání e-mailů







Odeslat poštu




Nabídka **Odeslat poštu** obsahuje příkazy pro odeslání e-mailu jednomu nebo více adresátům současně, včetně přílohy, jakou může být jpeg obrázek. Přijaté zprávy je možné předávat dál a přílohy můžete zobrazovat za pomoci příslušného programového vybavení.

Jeden nebo několik příjemců



1. Stiskněte , vyberte **Zprávy > E-mail**, zvolte **E-mail 1** nebo **E-mail 2**. Vyberte **Odeslat poštu** a stiskněte .
2. Pohybem tlačítka ▼ vyberte **Přidat adresu** a stiskem  zobrazte seznam.


Pokud zvolíte telefonní seznam „Na SIM kartě“, nebude možné vybrat žádnou e-mailovou adresu, ale bude možné v okně novou zadat. Viz „Telefonní seznamy“ na str. 26 pro informace o výběru typu telefonního seznamu.

3. Ze seznamu vyberte jméno a stiskem  přidejte adresu do seznamu příjemců nebo se stiskem  vrátíte do předcházející nabídky.
4. V seznamu **Adresy** můžete stiskem  adresu e-mailu **Změnit** nebo **Odstranit** ze seznamu, případně výběrem **Přidat adresu** a stiskem  vybrat z telefonního seznamu nového příjemce.

- Opakováním kroku 2 až 4 můžete přidat další příjemce zprávy.
- Vyberte **Potvrd' seznam** a stiskněte . Poté zadejte předmět zprávy e-mailu (může zůstat i prázdný) a stiskněte .
- V následujícím okně zadejte vlastní text zprávy (může zůstat i prázdný). Po napsání stiskněte pro odeslání e-mailu tlačítko .

Pro psaní textu a čísel se podívejte na kapitolu „Psaní textu a čísel“ na str. 24. Pokud opustíte nabídku Odeslat poštu ještě před odesláním e-mailu, zpráva se neuloží a bude smazána.



- Pro změnu obsahu zprávy vyberte **Upravit zprávu** a stiskněte . Touto volbou se vrátíte zpět ke kroku 2: postupujte dále podle výše uvedených instrukcí pro zadání seznamu příjemců a e-mail nakonec odešlete.
- Pro odeslání zprávy vyberte **Odeslat nyní** a stiskněte . Mobilní telefon se připojí k serveru Internetu, odešle váš e-mail na zadané adresy a poté se odpojí.

Funkci můžete zrušit podržením tlačítka . V takovém případě se telefon odpojí od sítě, opustí menu e-mail a vrátí se do pohotovostního režimu. K odpojení od sítě dojde také vyvoláním nabídky


Nastavení v době, kdy je spojení aktivní. I v tomto případě dojde ke ztrátě vašeho e-mailu.

Podle nastavení parametrů volání (viz „Druhý hovor“ na str. 67) můžete přijímat hovory i během e-mailového připojení. Pokud hovor přijmete, zobrazí se na displeji hovorové menu a menu e-mail se uzavře. Po ukončení hovoru telefon přejde do pohotovostního režimu!

Příloha zvuku nebo obrázku

- Opakujte kroky 1 až 7 popsané výše. Zvolte **Přidat zvuk** nebo **Přidat grafiku** a stiskněte .
- V obou případech se zobrazí seznam s obrázky typu JPEG, BMP, GIF, AMR nebo soubory Midi. Vyberte požadovaný obrázek nebo zvuk a stiskněte .

Přiložit lze vždy jen jeden soubor JPEG. Pokud opustíte nabídku Odeslat poštu ještě před odesláním e-mailu, zpráva (včetně přílohy) se neuloží a bude smazána.

- Vyberte **Upravit zprávu** nebo **Odeslat nyní** a stiskem  volbu potvrdíte.

Příjem a čtení e-mailů





Všechny e-maily jsou přijímány serverem, ke kterému se musíte připojit

pro stažení zpráv na váš telefon (některý operátor může zasílat zprávu SMS při příchodu nového e-mailu). Nejprve ze serveru musíte stáhnout hlavičky e-mailů, poté je možné jejich kompletním stažením ze serveru. Někteří poskytovatelé internetových služeb (ISP) používají pro přenos e-mailů kódování, které nemusí podporovat tento telefon. Proto některé přijaté/odeslané e-maily nemusí být správně zobrazeny. Bližší informace získáte u ISP.

Připojení k serveru


Proces připojení

1. Stiskněte  a vyberte **Zprávy** > **E-mail** a zvolte **E-mail 1** nebo **E-mail 2**, podle schránky, kterou chcete použít. Vyberte **Otevři schránku** a stiskněte .

E-mailové schránky 1 a 2 mají shodné volby a nastavení. Můžete je nastavit rozdílně a mít tak na vašem telefonu dvě odlišné e-mailové adresy.



2. Mobilní telefon se automaticky připojí k serveru a stáhne si hlavičky e-mailů. Pokud neobdržíte žádný e-mail, zobrazí se na displeji **Prázdný seznam**. V opačném případě se zobrazí seznam hlaviček e-mailů.
3. Celkový počet e-mailů přijatých a čekajících na serveru se zobrazí v horní části displeje a také

počet stránek potřebných pro zobrazení všech hlaviček e-mailů.

4. Telefon najednou dokáže stáhnout 5 hlaviček e-mailů. Pokud se v seznamu zobrazí **Další** (na konci), resp. **Předchozí** (na začátku), čekají na serveru další hlavičky e-mailů: jednu z voleb vyberte a stiskem  hlavičky zobrazte.

E-mail bez příloh se může automaticky zobrazit na displeji podrobností.

Informace v hlavičce e-mailu

Vyberte požadovanou hlavičku, stiskněte  a vyberte **Detaily** a znovu stiskněte . Zobrazí se adresa odesílatele, datum a čas odeslání, předmět zprávy a velikost případné přílohy. U každé hlavičky se dále mohou zobrazovat stavové indikátory s následujícími významy:

[Bez
ikony]

E-mail je možné do telefonu stáhnout.



Velikost e-mailu je příliš velká a nelze jej do telefonu stáhnout.





E-mail označený pro vymazání (viz str. 56).

Stahování e-mailů



Stáhnout poštu


Zvolte jednu ze zobrazených hlaviček e-mailu stiskněte tlačítko . Vyberte **Stáhnout poštu** a stiskem  e-mail stáhněte. Opakováním této operace můžete stáhnout další e-maily odpovídající příslušným hlavičkám.

Můžete také stiskem tlačítka  zobrazit nabídku pro hlavičky e-mailů a vybrat příkaz Stáhnout poštu. Pokud je e-mail příliš velký (více než 50 kB), je odmítnut a stahování se zruší.


Stahování a ukládání příloh

Pokud e-mail obsahuje přiložené soubory (obrázek JPEG, textový soubor nebo jiný e-mail), je příloha indikována speciálním symbolem:




Obsahuje podrobnosti hlavičky e-mailu (datum a čas, e-mailovou adresu odesílatele, atd.), stiskem  zobrazíte podrobnosti.



Pro jejich zobrazení stiskněte tlačítko . Text e-mailu je možno zobrazit jako přílohu. Žádné další volby nejsou k dispozici, e-mail si můžete přečíst, ale nelze jej ani uložit ani předat dále.



K tomuto e-mailu je přiložen textový soubor (prostý text ve formátu „txt“), pro přečtení přílohy stiskněte . Žádné další volby nejsou k dispozici.




V telefonu není k dispozici aplikace potřebná pro zpracování této přílohy nebo je e-mail příliš velký a nelze jej proto stáhnout.



K přijatému e-mailu je připojen další e-mail (takto může být připojeno nejvýše 5 e-mailů). Žádné další volby nejsou k dispozici, e-mail si můžete přečíst, ale nelze jej ani uložit ani předat dále.



K tomuto e-mailu je přiložen obrázek ve formátu JPEG, BMP nebo GIF. Požadovaný obrázek vyberte a dvojím stiskem  jej můžete uložit do mobilního telefonu (je možné jej i přejmenovat).

Před zobrazením obrázku v nabídce Album obrázků jej musíte uložit. Podrobnější informace naleznete v kapitole „Album obrázků“ na str. 59. Jestliže již k uložení nového obrázku není dostatek volného místa v paměti, musíte nejprve smazat některou jinou položku (jméno, událost nebo obrázek).

Váš mobilní telefon nemusí obrázek akceptovat, pokud je příliš velký nebo nemá správný formát souboru. Pro dosažení nejlepších výsledků s obrázky posílanými přes e-mail dodržujte následující pravidla:





- Přijatý obrázek musí být ve formátu JPEG, BMP nebo GIF.
- Velikost obrázku nesmí překročit 50 kB.
- Pro správné zobrazení je optimální velikost 128 × 128 bodů. Doporučujeme používat standardní bitmapový editor obrázků pro vytvoření požadované velikosti.
- Název souboru obrázku by měl mít velikost maximálně 10 znaků. Poté můžete ještě přidat koncovku „.jpg“.

Přidání e-mailové adresy do telefonního seznamu



Aby bylo možno přidat e-mailovou adresu do telefonního seznamu, musí být zvolen telefonní seznam v telefonu. Pokud je zvolen seznam v SIM kartě, tato položka menu se NEZOBRAZÍ.





E-mailovou adresu odesílatele e-mailu je možno přidat do telefonního seznamu, a to i v případě, že e-mail ještě není v telefonu nahrán (pro získání e-mailové adresy postačuje stažení hlavičky e-mailu).

1. Vyberte hlavičku e-mailu a stiskem tlačítka  zobrazte karusel voleb.
2. Vyberte **Přid. do seznamu** a stiskněte . Poté vyberte:
 - položku **<nová>** pro vytvoření nového jména. Zadejte jméno a příjmení a nakonec přidejte e-mailovou adresu, **nebo**
 - vyberte jméno ze seznamu a stiskněte  pro přidání e-mail adresy pro tento záznam. Pokud záznam již e-mail adresu obsahuje, budete dotázáni na její přepsání a stiskem  ji nahradíte novou.

Smazání e-mailu







1. Vyberte požadovaný e-mail a stiskem  zobrazte volby.
2. Vyberte **Smazat** a stiskem  označte zprávu ke smazání. Hlavičky e-mailů, které se mají smazat, jsou v seznamu označené malou ikonou.

Chcete-li označení e-mailu ke smazání zrušit, proveďte tento postup ještě jednou, ikona mazání se zruší.

3. Při opouštění nabídky **E-mail** budete dotázáni, zda se mají označené e-maily z e-mailového serveru skutečně smazat. Pro potvrzení mazání stiskněte  nebo pro zrušení smazání stiskněte . (v tomto případě zůstanou e-maily na serveru)

nesmazané a jejich označení ke zmazení se zruší). (Vymazání e-mailu na serveru z telefonu závisí na poskytovateli e-mailu.)

Odpovědět na e-mail

1. Zvolte hlavičku e-mailu, na který si přejete odpovědět. Stiskem tlačítka  zobrazte nabídku voleb. Vyberte příkaz **Odpovědět** a stiskněte .
2. Adresa odesílatele je automaticky přidána do seznamu **Adresy** a je možné ji změnit (viz „Jeden nebo několik příjemců“ na str. 52). Vyberte **Potvrď seznam** a stiskněte .
3. Zobrazí se nová obrazovka, obsahující předmět původní zprávy uvedený **Re:** (z anglického „Reply“, tj. odpověď). Stiskněte .
4. Napište text odpovědi a pro odeslání stiskněte tlačítko  : vyberte **Odeslat nyní** a stiskem  odpověď odešlete.

Předat dál e-mail

Chcete-li předat (přeposlat) e-mail jinému adresátovi, musíte jej napřed stáhnout do telefonu (viz „Stahování e-mailů“ na str. 55). Zvolte položku **Poslat dál** a dále postupujte shodně, jako výše při odpovědi na e-mail „Odpovědět na e-mail“.

V obou případech (odpověď na nebo předání dále) se po uplynutí času neaktivity nastaveného v nabídce Autom. odpojení (viz „Přístup k síti“ na str. 50) telefon odpojí

od serveru. K opětovnému spojení se serverem dojde v okamžiku odesílání e-mailu.

Rozesílání zpráv sítě

Funkce SMS zprávy sítě je závislá na síti.



SMS zprávy sítě

Můžete **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** příjem zpráv sítě SMS, přenášných uživateli této služby.

Příjem



Příjem

Umožňuje nastavení příjmu buňkového vysílání na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** musíte nastavit několik témat, jak je uvedeno dole.

Témata



Témata

Volbou nastavíte typ zpráv, které chcete přijímat. Pro zadání nového typu vyberte **<Nová>** zadejte kód určený operátorem a můžete také přidat název. Při výběru existujícího typu v seznamu jej můžete změnit nebo smazat. Můžete zadat až 15 rozdílných typů v seznamu. Pro seznam kódů příslušejícím jednotlivým typům, kontaktujte svého operátora.

Kód oblasti



Kód oblasti

Volbou můžete vybrat typ zprávy, která má být neustále zobrazena na displeji v pohotovostním režimu. Pro tuto speciální volbu musíte zadat **Kód oblasti** a také **Témata**.

Okamžité zprávy

Volbou můžete nastavit funkci **Okamž. zpráva** na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** bude každá příchozí SMS zpráva zobrazena na displeji v pohotovostním režimu.

Zprávu můžete přerušit rolováním a rychle odpovědět stiskem dvakrát **ON**: první stisk pro napsání zprávy a druhý pro odeslání. Telefon se automaticky vrátí zpět do pohotovostního režimu.

*Pokud obdržíte druhou SMS zprávu v době, kdy procházíte první, stiskem **CR** zprávu opusťte nebo na ni odpovězte. Poté se zobrazí druhá zpráva.*

9 • Multimédia

Album obrázků


Obrázky typu JPEG musí mít vhodnou velikost formát pro uložení a správné zobrazení v telefonu. Pro podrobné informace se podívejte na kapitulu „Stabování a ukládání příloh“ na str. 55.





Album obrázků

Umožňuje správu a zobrazení obrázků uložených ve vašem telefonu.

Při zadávání dalších nabídek budou uložené obrázky zobrazeny jako textový seznam. Pro zobrazení obrázku jej v seznamu vyberte a stiskněte ►. Stiskem ▲ nebo ▼ můžete přejít na předchozí nebo následující obrázek, nebo se stiskem ◀ můžete vrátit do předchozí nabídky.

Stiskem  se zpřístupní následující volby:

Přejmenovat pro **přejmenování** obrázku: stiskněte , napište název a stiskněte opět .

Smazat pro **smazání** zvoleného obrázku.

Odeslat pomocí e-mailu

Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí e-mailu (podrobnosti viz „E-Mail“ na str. 49).

Uložit jako... tapetu

Pro nastavení zvoleného obrázku jako **Tapeta** (tato volba musí být nastavena na **Zapnuto** v **Nastavení** > **Displej**, viz str. 35).

Obrázky uložené v Standard. obrázky nelze smazat. Nové obrázky jsou uloženy ve složce Vlastní obrázky. Jestliže není dost místa v paměti pro uložení nového obrázku, je nezbytné smazat některé obrázky a uvolnit tak paměť.

Zvukové album


*Melodie (zvuky) *.midi, které chcete nahrát do telefonu musí mít max. velikost 50kb (přibližně 2 min.).*



Zvukové album

Umožňuje správu a poslech melodií (zvuků) uložených ve vašem telefonu.

Při zadávání dalších nabídek budou uložené zvuky zobrazeny jako textový seznam. Stiskem ▲ nebo ▼ můžete přejít na předchozí nebo následující

zvuk a vždy počkat než se zvuk přehraje. Zvolte zvuk a stiskem  se zpřístupní následující volby:

Přejmenovat pro **přejmenování** zvuku: stiskněte , napište název a stiskněte opět .


Smazat pro **smazání** zvoleného zvuku.

Uložit jako tón nové zprávy Pro nastavení zvoleného zvuku jako **Zvuk SMS/MMS** (tato volby musí být nastavena na **Zapnuto** v **Nastavení** > **Zvuky**, viz str. 33).

Zvuky chráněné autorskými právy není možné posílat. Melodie uložení ve složce Standardní melodie nelze smazat.

Ukázka



Stiskem  spustíte **Demo** film.

Pokud zapnete telefon bez vložené SIM karty, bude tato nabídka na první úrovni.



Stav paměti



Stav paměti

Nabídka umožňuje zobrazení volné paměti telefonu v procentech. Několik aplikací v telefonu sdílí jednu paměť: obrázky a zvuková alba, nahrané poznámky a hlasové příkazy, zprávy uložené v telefonu, telefonní seznam a položky diáře, hry, apod.

Mobilní telefon je dodáván s mnoha zvuky a obrázky. Smazat můžete pouze melodie a obrázky uložené ve složkách Vlastní obrázky a Vlastní melodie, např. pro uvolnění paměti pro vaše vlastní zvuky a obrázky.

Stiskem  zobrazíte stav paměti. Na displeji se objeví velikost volné paměti v procentech a celková kapacita paměti telefonu v kB. Stiskem  zobrazíte podrobnější informace o využití paměti každou aplikací.

Pokud se zobrazí „Seznam je plný“ při ukládání nové položky, musíte pro přidávání dalšího záznamu uvolnit část paměti.

Zvukové nahrávky



Zvukové nahrávky

Nabídka umožňuje nahrát až 1 minutu zvuku a až 20 rozdílných zvuků, podle kapacity paměti.

Stiskněte **ON** a vyberte **Multimédia** > **Zvukové nahrávky** a znovu stiskněte **ON**. Vyberte **<Nová>** pro záznam nového zvuku. Pokračujte podle instrukcí uvedených na displeji a po nahrání zvuku stiskněte **ON**. Záznam je možné **Smazat** nebo **Přejmenovat**.

10 • Hry a aplikace

Kalkulačka



Nabídka obsahuje několik základních aritmetických funkcí:

Sečítání	Stiskněte tlačítko
Odčítání	Stiskněte 2× tlačítko
Násobení	Stiskněte 3× tlačítko
Dělení	Stiskněte 3× tlačítko
Výsledek	Stiskněte tlačítko

Čísla zadejte stiskem příslušných tlačítek číslic. Přesnost výpočtu je na 2 desetinná místa a výsledek je zaokrouhlen nahoru. Stiskem můžete čísla opravit. Podržením napíšete tečku. Stiskem a podržením se vrátíte do pohotovostního režimu.

Budík



Budík

Touto nabídkou můžete nastavit buzení. Stiskněte a vyberte **Hry a aplikace** > **Budík**, stiskem nebo jej aktivujte. Zadejte čas a stiskem vyberte:

- **Jednou** - aktivuje budík v nastavenou hodinu ve vybraném dni,
- **Denně** - aktivuje budík v nastavenou hodinu každý den v týdnu,
- **Během týdne** - aktivuje budík v nastavenou hodinu pouze v pracovních dnech.

Poté vyberte jeden ze způsobu alarmu budíku: budík nebo melodie. Vyberte položku ze seznamu a pro potvrzení volby stiskněte .

Alarm budíku bude aktivován i při vypnutém telefonu a také při nastavení Hlasitosti vyzvánění na Vypnuto (viz str. 33). Stiskem libovolného tlačítka zvonění budíku zrušíte.

Diář




Vytvoření nové události





Diář

Nabídka **Události** umožňuje přidat události a uložit je v diáři. Událostí může být **Schůzka**, **Dovolená** nebo **Úkoly**. Pokud je zapnut alarm diáře (viz str. 34), upozorní telefon na zadanou událost zvukem.

1. Vyberte **Diář** > **Události** > **<Nová>** a stiskněte .
2. Pro vytvoření události vyberte typ (**Dovolená**, **Schůzka**, **Úkoly**) a stiskněte .


3. Zadejte počáteční a koncové datum události a stiskněte , zadejte text události (např. „Schůzka s čertem“) a stiskněte .
4. Nabídka **Nast. upomínku** vás připomíná na události alarmem v nastavený čas. Pohybem ◀ nebo ▶ vyberte **Upomínka** pro zvolenou položku a stiskněte .

Nabídka souvisí pouze s událostmi Schůzka a Úkol. Upozornění závisí na času nastaveném a zobrazeném na displeji. Nastavený čas bude upraven při změně časového pásma (viz „Datum a čas“ na str. 43).

5. Pohybem ◀ nebo ▶ vyberte položku **Opakovat** pro vybranou událost a stiskněte .
6. Události budou zobrazeny v pořadí počátečního času a data. Ze seznamu událostí,
 - podržte  pro návrat do pohotovostního režimu,
 - přidejte další události opakováním výše uvedených kroků 2 až 5.

Organizér sdílí kapacitu paměti s dalšími funkcemi (telefonním seznamem, albem obrázků, hlasovou poznámkou, atd.). Proto jsou všechny tyto funkce na sobě navzájem závislé: čím více záznamu vytvoříte a uložíte do diáře, tím méně jmen, poznámek nebo obrázků můžete uložit a naopak. Můžete uložit nejvíce

299 záznamů, událostí + jmen.




Zobrazí-li se „Seznam je plný“, smažte některou událost (nebo jméno), abyste mohli vytvořit novou. Kapacitu volné paměti telefonu zjistíte stiskem  a výběrem Multimédia > Stav paměti.

Úprava události

Změna události



Při vytváření události jsou některé položky nedostupné, což zkracuje dobu nutnou k jejímu vytvoření. Při provádění změn události však jsou již tyto položky přístupné.



1. Pro změnu některé z událostí, ji vyberte a stiskněte .
2. Po zobrazení detailů zvolené události stiskněte  vyberte **Změnit** a znovu stiskněte .

Změna opakované události způsobí změnu všech jejích výskytů: V tomto případě potvrďte provedení změny stiskem .







3. Výše popsaným postupem změňte libovolný parametr zvolené události.

Smazání události

Smazání jedné události

Vyberte požadovanou událost a stiskněte dvakrát . Zvolte **Smazat** a potvrďte stiskem .


Smazání opakující se události

- Smazání minulých výskytů události: vyberte poslední výskyt události a stiskněte . Při zobrazení detailů stiskněte  a vyberte **Smazat**. Potvrďte stiskem : smažou se pouze uplynulé výskyty zvolené události.
- Smazání všech výskytů události: vyberte události, které nastanou a stiskněte . Při zobrazení detailů stiskněte  a vyberte **Smazat**. Potvrďte stiskem : všechny výskyty vybrané události budou smazány.

Smazání starých událostí



Smazat staré



Staré události můžete také odstranit výběrem **Smazat staré** v první úrovni nabídky Diář. Zadejte počáteční datum (v minulosti nebo v budoucnosti), od kterého se mají události smazat a stiskněte dvakrát . Smažou se všechny události předcházející nastavené datum.

Chcete-li smazat všechny události v organizéru, nastavte datum několik let dopředu (např. 3 prosince

2010). Všechny události předcházející toto datum se smažou najednou.

Přehled událostí

Režim **Denní pohled**, **Týdenní pohled** a **Měsíční pohled** zobrazí ve zvoleném formátu všechny události zaznamenané v diáři. Pro jejich zobrazení postupujte takto:

1. Zvolte požadovaný přehled a stiskněte .
2. Pro zvolený náhled stiskem ◀ nebo ▶ zobrazte předchozí nebo následující den, týden nebo měsíc.
3. Stiskem  zobrazte seznam příslušných událostí nebo vytvořte nový.

Časové pásmo



časové pásmo

Přestože je při častém cestování změna časového pásma nezbytná, mějte na paměti, že ovlivňuje časy upozornění na události zaznamenané v diáři: na událost budete upozorněni podle časového údaje zobrazeného na displeji telefonu (viz „Datum a čas“ na str. 43).

Hra cihly

Tato nabídka může záviset na smlouvě s operátorem. Proto se jeho ikona i obsah může lišit.



Hra „cihly“

Touto nabídkou se přepnete do hry cihly. Cílem hry je pomocí míčku odrážejícího se od rakety úplně rozbořit cihlovou zeď.

Při zásahu poslední cihly se přesunete do následující úrovně. Ve hře se používají následující tlačítka:



Pohyb rakety vlevo a vpravo.

Odpálení míčku doleva nebo doprava. Stiskem jednoho z těchto tlačítek hru začnete.



Přerušování hry: pauza je omezena na 2 minuty. Po jejich uplynutí se displej vrátí do pohotovostního režimu a hra se zruší.

II • Informace o hovorech

Nastavení hovorů



Nastav. hovorů

Pomocí této nabídky můžete nastavit všechny vlastnosti hovorů (přesměrování, podržení, apod.).

Přesměrování



Přesměrování

Umožňuje přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (číslo nemusí být uloženo v [Tel. seznamu](#)) a lze nastavit pro: [Datová volání](#), [Hlasové hovory](#) a [Faxová volání](#).

Před aktivováním této funkce musíte zadat čísla vašich hlasových schránek (viz „Hlasové schránky“ na str. 66). Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Přesměrování se chová jinak, když je aktivní pouze jeden hovor a jinak, když je aktivních několik hovorů najednou.

Nepodmíněné

Při tomto nastavení budou přesměrovány všechny příchozí hovory.

Pozor! Po zapnutí této funkce nebudete moci přijmout žádné hovory a to až do vypnutí přesměrování.

Podmíněné

Toto nastavení vám umožňuje zvolit, za jakých podmínek bude hovor přesměrován. K dispozici jsou tři možnosti: [Pokud nezdvihá](#) (pokud hovor nepřijmete), [Není dostupný](#) (při nedostupné síti) nebo [Při obsazení](#) (pokud právě hovoříte a vaše smlouva s operátorem neumožňuje druhý hovor nebo jste funkci druhého hovoru neaktivovali). Každou z možností je možné nastavit nezávisle.

Po nastavení [Podmíněné](#) nebo [Nepodmíněné](#) zvolte, zda si přejete hovory přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo, případně přesměrování zrušte.

Stav



Stav

Kontrola stavu umožňuje zobrazení aktuálního nastavení přesměrování hovorů.

Hlasové schránky



Schránky

V této nabídce můžete zadat čísla vašich hlasových schránek (pokud již nejsou uložena na vaší SIM kartě).

V některých případech může být nutno zadat dvě různá čísla: jedno pro poslech zpráv v hlasové schránce a jiné pro přesměrování do ní. Podrobné informace vám poskytne váš operátor.

Automatické opakování vytáčení



Aut. opakovat


Volbu můžete **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnuto** a volaná linka je obsazená, telefon bude volbu automaticky opakovat až do navázání spojení nebo vyčerpání počtu pokusů (10). Při každém novém pokusu telefon pípne. Při úspěšném navázání spojení telefon vydá jiné pípnutí.

Čas mezi jednotlivými pokusy se postupně prodlužuje.

Příjem hovoru libovolným tlačítkem



Lib. tlačítkem

Umožňuje příjem hovorů stiskem libovolného tlačítka, s výjimkou , které má funkci odmítnutí hovoru.

Druhý hovor



čekající hovor



Volání s GSM

Podpora dalších hovorů závisí na síti, do které jste přihlášení (GSM nebo GPRS).

Volání s GSM

Další hovor můžete **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** a to pro: **Všechny hovory**, **Datová volání**, **Hlasové hovory** a **Faxová volání**.

Je-li funkce funkce zapnutá, uslyšíte během hovoru pípnutí, pokud budete mít právě další příchozí hovor.

Výběrem volby **Stav** zjistíte zda je funkce druhý hovor GSM aktivní.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Podrobnosti získáte od vašeho operátora.

Volání s GPRS



Volání s GPRS

Další příchozí hovor můžete **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** při aktivním spojení přes GPRS.

Identifikace volajícího



ID volajícího

Umožňuje **Ukázat** nebo **Skrýt** vaše telefonní číslo před volaným. V položce **Stav** zjistíte, zda je funkce aktivní.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Podrobnosti získáte od vašeho operátora.

Seznam hovorů






Seznam hovorů

Nabídka zobrazuje seznam odchozích a příchozích hovorů, pokusů o opětovné vytočení a detaily hovorů. Všechny hovory (uskutečněné, zmeškané a přijaté) se zobrazují postupně, s posledními v seznamu nahoře. Pokud je **Seznam hovorů** prázdný, zobrazí se **Seznam hovorů je prázdný**.

Seznam hovorů





Seznam hovorů



Z nabídky hlavního karuselu stiskněte  a vyberte **Info o hovoru > Seznam hovorů > Seznam hovorů** pro zobrazení seznamu hovorů. Seznam můžete prohlížet stiskem šipek **▲** a **▼** a stiskem  můžete zobrazit datum, čas, číslo, stav hovoru a typ – příchozí, odchozí nebo zmeškaný hovor. Stiskem  zobrazte nabídku karuselu s volbou **Volat** uvedenému účastníkovi, **Odeslat SMS**, **Odeslat MMS**, **Smazat** vybraný hovor nebo **Uložit** příslušné číslo (pouze u čísel, které nejsou již uloženy v paměti).

Vynulovat



Vynulovat

Stiskněte  vyberte **Info o hovoru > Seznam hovorů** a poté **Vynulovat**. Pro vynulování stiskněte dvakrát .

*V telefonu je uloženo v seznamu Seznam hovorů posledních 30 hovorů s posledními zobrazenými jako prvními. Libovolné číslo můžete znovu vytočit. Na displeji v pohotovostním režimu zobrazte stiskem **▲** seznam Seznam hovorů. Pokud je číslo volajícího uloženo zároveň v Tel. seznamu, zobrazí se příslušné jméno. Stiskem **▲** nebo **▼** vyberte číslo, na které chcete zavolat a stiskněte . Pro zavěšení stiskněte .*

Počítadla hovorů



Počítadla hovorů

Nabídka zobrazuje cenu a dobu trvání vašich hovorů.

GSM info



GSM info


Nabídka zobrazuje položky uvedené dále.

Položka GSM info nezahrnuje službu WAP. Většina dále uvedených voleb je závislá na smlouvě s operátorem.

Celkový čas hovorů



Celkový čas hovorů

Vyberte tuto volbu a stiskněte . Celkový čas můžete **Ukázat** nebo **Vynulovat** pro **Odchozí** nebo **Příchozí** hovory.

Poslední hovor

Volba je závislá na smlouvě s operátorem.



Info o posl.hov.

Pomocí této nabídky můžete zobrazit dobu trvání a cenu posledního hovoru.

Na konci hovoru

Volba je závislá na smlouvě s operátorem.



Na konci hovoru

Můžete aktivovat nebo deaktivovat zobrazení délky a ceny posledního hovoru zobrazených ihned po ukončení

hovoru.

Celková cena

Volba je závislá na smlouvě s operátorem.



Celková cena

Můžete zobrazit celkovou cenu a počítadlo vynulovat. Funkce může být chráněna přístupovými kódy PIN nebo PIN2.



Zobrazit

Zobrazí cenu za volání při znalosti velikosti sazby.



Vynulovat

Umožňuje nastavit **Celkovou cenu** na 0; vyžaduje kód PIN2.



Zůstatek

Můžete zkontrolovat zbývajícím kredit (pro porovnání s dříve nastaveným kreditem).



Zrušit limit hovoru

Můžete zrušit limit ceny hovoru. Funkce může být chráněna kódy PIN nebo PIN2 (podle typu smlouvy s operátorem).



Cenový limit

Můžete zadat limit ceny použitým v nabídce **Zůstatek**.



Sazba

Můžete nastavit nebo změnit cenu za impuls. Nejprve zadejte používanou měnu (nejvýše 3 znaky) a poté zadejte cenu za jednotku.

GPRS info

Volba je závislá na typu sítě a smlouvě s operátorem.



GPRS info

Pomocí této volby můžete zobrazit následující volby:

Poslední relace



Mobilní příp.

Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat (např. po připojení WAP přes GPRS).

Poslední PC relace



PC připoj.

Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat mezi telefonem a počítačem.

Počítadla hovorů spravovaných mobilním telefonem se mohou lišit od počítadel používaných vaším operátorem. Údaje zobrazované na displeji mají pouze informační hodnotu, ale NIKOLIV skutečnou hodnotu pro sazbu.

12 • WAP



WAP

Váš mobilní telefon podporuje služby založené na WAP (Wireless Application Protocol). Zabudovaný WAP prohlížeč vám umožňuje přístup ke službám poskytovaným sítí, ke které jste připojeni, jako např. zprávy, sport, počasí apod.


Váš mobilní telefon bude již podporovat služby WAP, pokud máte s operátorem příslušnou smlouvu; u takto přednastaveného telefonu pak nebude nutné měnit nastavení uvedená v této kapitole.

Pro některé operátory je možná vzdálená změna parametrů. Pro podrobnější informace kontaktujte svého operátora.





Služby Internetu

Hlavní nabídky prohlížeče WAP umožňuje nastavení týkající se služby WAP, připojení na domovskou stránku operátora, nastavení oblíbených stránek pro přímé a rychlejší připojení, apod.




Spuštění WAP

1. WAP prohlížeč spustíte podržením tlačítka  během pohotovostního režimu.

Můžete rovněž zvolit Služby operát. > WAP > Domácí stránka a stisknete .

2. Telefon se připojí k síti podle nastavení v [Nast. přístupu](#) definovaného v nabídce [Nastavení > Síť](#) (viz str. 42).
3. Spustí se prohlížeč a animace indikuje připojování k domovské stránce operátora.
4. Pohybem tlačítek  a  se můžete po stránce pohybovat a stiskem  vyberte zvýrazněnou položku.
5. Stiskem  se vrátíte na předchozí stránku.

Ukončení WAP

Pro ukončení prohlížení WAP stránek podržte , nebo stiskněte , vyberte [Volby > Konec](#) a stiskem  potvrďte.

Domovská stránka


[Domácí stránka](#) je odkaz na první stránku sítě WAP, která se zobrazí po spuštění prohlížeče z pohotovostního režimu. Ve většině případů je tato položka nabídky [WAP služby](#) již nastavena na připojení WAP domovské stránky operátora.

Nastavenou domovskou stránku lze změnit zadáním jména a URL adresy jiné domovské stránky, kterou




nahradíte stávající (viz „Uložit jako domovskou stránku“ na str. 74).

Oblíbené stránky


Nabídka umožňuje uložení oblíbených stránek WAP, přejmenovat je a poté je rychle vybrat ze seznamu.

Stránku můžete umístit mezi oblíbené při prohlížení: stiskem  zobrazte Volby a vyberte Oblíbené. Pole Název stránky a URL adresa budou automaticky vyplněny podle prohlížené stránky.


Přidat k oblíbeným

1. Vyberte **WAP** > **Oblíbené** > **Přidat k oblíbeným** a stiskněte .
2. Začněte psát nové jméno: automaticky se zobrazí displej pro psaní.
3. Stiskem  uložíte zadaný název.
4. Stiskem  se přesunete na pole adresa a podobně zadejte adresu WAP.


Správa oblíbených stránek



Nabídkou můžete **Smazat** uložené odkazy na oblíbené stránky, nebo příkazem **Upravit** změnit název a adresu. V obou případech potvrďte stiskem .


Použití oblíbených stránek

Pro zobrazení stránky WAP uložené mezi oblíbenými vyberte odkaz ze seznamu a stiskem  stránku zobrazte.

Zadání adresy

Příkazem můžete zadat adresu WAP, ke které se chcete připojit a rychle ji zobrazit stiskem . Tento způsob je rychlý pro zobrazení stránky bez jejího ukládání do oblíbených položek.




1. Stiskněte  a zadejte URL adresu požadované stránky.
2. Stiskem  stránku zobrazte.

Všechny adresy stránek, které zadáte v této nabídce a alespoň jednou se k ní připojíte, se budou zobrazovat v seznamu: vyberte jednu z nich a stiskem  můžete znovu stránku zobrazit, bez nutnosti zadávání adresy.


Nastavení


Domovská stránka

Pro položku **Domácí stránka** můžete nastavit název a adresu:

1. Stiskněte  a zadejte název stránky. Zobrazí se displej pro psaní.
2. Stiskem  uložíte zadaný název.
3. Vraťte se do nabídky **Upravit dom. stránku**, stiskem  se přesunete do pole adresa a stejným způsobem změňte adresu.

Výběr profilu

Nabídkou můžete nastavit jeden z dostupných profilů a pro každý nastavit vlastnosti připojení: stiskem 


nebo ▼ vyberte požadovaný profil, stiskem ◀ nebo ▶ položku označte / zrušte a potvrďte .

Všechna nastavení připojení popisovaná níže se budou vztahovat na vybraný profil, který pro snadnější identifikaci můžete přejmenovat.

Spojení

Výběr spojení

Můžete vybrat jeden z dříve nastavených datových profilů v položce **Nastavení** > **Nast. přístupu** (viz str. 42 pro podrobnější informace).

V zobrazeném seznamu vyberte nastavení spojení a stiskem  volbu potvrďte.

Přenos



V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení.

GSM nebo **GPRS**: pro připojení WAP bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.

Prefer. GPRS: volbou této možnosti se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.



Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení. Podrobnosti naleznete na straně str. 42.

Adresa proxy

Položkou můžete nastavit adresu brány proxy serveru při navazování WAP spojení použitím vybraného profilu. Stiskněte  a zadejte adresu, poté potvrďte stiskem .



Pro napsání znaku tečky „.“ podržte .

Port proxy


Položkou můžete nastavit číslo portu proxy serveru, pokud nastavení proxy vyžaduje jiné číslo portu. Stiskněte  a zadejte požadované číslo portu, poté potvrďte stiskem .

Bezpečnost


Certifikáty důvěryhodnosti

Výběrem této nabídky a stiskem  zobrazíte seznam bezpečnostních certifikátů. Podrobnosti o certifikátu zobrazíte výběrem položky a stiskem , můžete jej také smazat.


Informace o relaci

Můžete zobrazit informace o aktuální WAP relaci: typ zabezpečení, třídu, apod. Stiskem  přejdete na předchozí stránku.


Aktuální bezpečnostní certifikát

Zobrazení právě používaného bezpečnostního certifikátu. Stiskem  přejdete na předchozí stránku.

Přejmenování profilu


Tímto příkazem můžete přejmenovat právě používaný profil: zadejte nové jméno (displej pro psaní textu se objeví automaticky) a poté stiskem  uložte nové jméno.

Volby prohlížení

Pomocí této nabídky můžete aktivovat/deaktivovat stahování obrázků umístěných na stránkách WAP. Vyberte **Nikdy** nebo **Vždy** a volbu potvrďte stiskem .


Výběrem Nikdy urychlíte celkový čas pro stažení prohlížené stránky.


Vyrovňovací paměť (cache)

Pomocí této nabídky můžete uvolnit část paměti telefonu používanou při prohlížení stránek WAP. Vyberte **Vymazat cache** a volbu potvrďte stiskem .







Doručování reklamy

Pomocí této nabídky můžete číst a spravovat zprávy automaticky zasílané sítí nebo operátorem.


1. Při oznámení přijaté zprávy stiskněte  pro čtení.

2. Případně zvolte **Služby operát.** > **WAP** > **Služby Internetu** > **Schránka Push** a stiskem  se zobrazí seznam zpráv.

Zprávy s větší důležitostí mají vedle ikony čtené/nečtené zprávy ještě symbol vykřičníku.

3. Stiskem  nebo  můžete seznam procházet a stiskem  můžete požadovanou zprávu přečíst.
4. Pokud zpráva obsahuje WAP adresu (nebo URL), stiskem  se můžete přesunout na příslušnou stránku WAP.
5. Zprávu smažete výběrem **Schránka Push** > **Správa** a stiskem .
6. Zvolte vybranou zprávu určenou ke smazání a volbu potvrďte stiskem .

Volby

Při prohlížení stránek Internetu stiskněte tlačítko  pro zobrazení voleb.

Nabídky, které jsou společné pro nastavení nabídek Služby Internetu a Volby jsou popsány výše.

Domovská stránka

Zobrazení domovské stránky serveru právě prohlížené stránky WAP.

Zpět

Přesun zpět na předchozí zobrazenou stránku.

Tato volba je možná, až po zobrazení nejméně dvou stránek.

Vpřed




Přesun na následující prohlédnutou stránku (např. při předchozím výběru [Zpět](#)).

Obnovit

Obnoví zobrazení aktuální stránky jejím novým stažením ze serveru.






Uložit jako domovskou stránku

Nabídkou můžete uložit právě prohlíženou stránku WAP jako vaši základní domovskou stránku.


1. Vyberte [Uložit jako dom.](#) a stiskněte . Adresa URL prohlížené stránky se automaticky objeví v poli [Adresa](#).
2. Zadejte název pro tuto domovskou stránku a stiskněte .
3. Vraťte se zpět do nabídky [Služby Internetu](#), domovská stránka bude první položkou v seznamu. Stiskem tlačítka  v pohotovostním režimu se automaticky zobrazí tato stránka.

Uložit jako...

Při prohlížení stránek WAP můžete tímto příkazem uložit vložený obrázek.

1. Při prohlížení vyberte stiskem  nebo  požadovaný obrázek.
2. Při zvýraznění obrázku stiskem  zobrazte [Volby](#). Vyberte [Uložit jako...](#) a stiskněte .
3. Přejmenujte zvolený obrázek a stiskem  jej uložte do seznamu [Album obrázků](#).

Konec

Ukončení prohlížeče WAP: stiskněte  pro potvrzení zavření služby WAP.

Příjem hovoru

Při příchozím hovoru při prohlížení WAP:

1. Přijmutím hovoru se aplikace WAP ukončí a relace se od serveru odpojí. Po ukončení hovoru se telefon vrátí k poslední zobrazené stránce, ale vlastní připojení k serveru nebude obnoveno.
2. Odmítnutím hovoru se vrátíte k prohlížení.

13 • Služby operátora






Většina funkcí v nabídce Služby operátora (tj. Servisní čísla a Služby +) je závislá na vaší smlouvě a podpoře ze strany konkrétní sítě. Pokud jsou služby k dispozici, můžete je s vaším telefonem začít okamžitě používat. Pokud ovšem nejsou k dispozici, nemusí se některé z dále uvedených nabídek vůbec zobrazit. Podrobnější informace o dostupnosti služeb a cenách obdržíte od vašeho operátora.

V rámci služby může být vyžadováno uskutečnění telefonního hovoru nebo zaslání SMS zprávy, které vám může být naučováno.







GSM řetězce

Tento telefon podporuje standardní GSM řetězce, jimiž je po zadání z klávesnice možno aktivovat doplňkové funkce sítě.

• Příklad 1

Postupným stiskem     a  zapnete funkci přidržení druhého hovoru.

• Příklad 2

Postupným stiskem      a , zjistíte, zda byla odeslána identifikace volajícího.

• Příklad 3





Postupným stiskem     a  zapnete funkci přeměrování hovoru při nepřijímání.

• Příklad 4


Postupným stiskem     a  zapnete funkci přeměrování hovoru při nedostupné síti.

Podrobné informace o GSM řetězcích obdržíte od vašeho operátora.

DTMF tóny

Některá telekomunikační zařízení (jako záznamníky a pagery) vyžadují, aby telefon vysílal DTMF tóny (Dual Tone Multi Frequency), známé také jako „tónová volba“. Tyto tóny se používají pro zadávání hesel, čísel pro zpětná volání, výběr z nabídek, apod. DTMF tóny můžete vyslat kdykoliv během hovoru stisky tlačítek  až ,  a . Můžete také přidat sekvenci DTMF tónů k číslu, ještě před jeho vytočením (nebo před uložením do [Tel. seznamu](#)). Telefonní číslo a DTMF část musí být odděleny znakem čekání.

Znaky pauzy a čekání

Pauzu nebo znak čekání vložíte podržením tlačítka . Na displeji se zobrazí znak **w** (pro čekání) a **p** (pro

pauzu). První znak pauzy telefon vždy interpretuje jako znak čekání. Zadáte-li číslo obsahující znak čekání, telefon vytočí první část (telefonní číslo), vyčká na sestavení spojení s danou stanicí a poté vyšle zbývající čísla ve formě DTMF tónů. Druhý a další znaky pauzy jsou interpretovány jako příkaz k čekání 2,5 sekundy.


Příklad: přístup k telefonnímu záznamníku




Pro poslech všech nahraných zpráv (např. kód 3) na vašem záznamníku (heslo 8421) připojeném na telefonním čísle 12345678 je třeba vytočit: **12345678w8421p3**.

Telefon vytočí číslo 12345678 a vyčká na spojení. Po sestavení spojení vyšle 8421 (heslo), vyčká 2,5 sekundy a poté vyšle poslední číslici. Pokud zjistíte, že pauza 2,5 sekundy není pro daný účel dostatečně dlouhá, můžete umístit několik znaků pauzy za sebe.

Uskutečnění druhého hovoru

Během aktivního hovoru (nebo s přidruženým hovorem) můžete vytvořit druhý hovor. Mezi oběma hovory můžete přepínat (cena zobrazená na displeji závisí na výši místního hovorného).

1. V průběhu hovoru zadejte číslo a stiskněte . První hovor je odložen a jeho telefonní číslo se zobrazí na spodním řádku displeje. Poté se vytočí nové číslo.

2. Chcete-li mezi hovory přepnout, stiskněte  a zvolte **Přepnout hovor**. Každým výběrem této položky se přepnete z jednoho hovoru na druhý – aktivní hovor se přidrží a aktivuje se přidružený hovor.
3. Aktivní hovor zavěsíte stiskem tlačítka . Aktivní hovor se tak ukončí a přidružený hovor zůstane ve stavu čekání.
4. Přidružený hovor ukončíte tak, že jej volbou **Přepnout hovor** aktivujete a pak jej ukončíte tlačítkem .

Poznámky:

Druhý hovor můžete uskutečnit zadáním čísla z klávesnice nebo vybráním čísla:

- ze seznamu v telefonu – stiskněte ▼ a vyberte číslo, které chcete vytočit,


- ze Seznamu hovorů – podržte ▲ a poté vyberte číslo, které chcete vytočit.



Přijem druhého hovoru

V průběhu hovoru můžete přijmout další hovor (pokud tuto funkci umožňuje vaše smlouva s operátorem). Druhý příchozí hovor je indikován pípáním telefonu a zobrazením na displeji **čekající hovor**.

Pro příjem druhého hovoru musíte mít:

- uzavřenou smlouvu o této funkci s vaším operátorem,
- vypnutou funkci Přesměrování pro hlasové hovory (viz str. 66),
- zapnutou funkci Přidržení hovoru (Druhý hovor) (viz str. 67).

Při příchodu druhého hovoru stiskněte  a poté můžete:

- Přijmout druhý hovor: první hovor se přidrží a druhý hovor se stane aktivním. Přepínat mezi oběma hovory můžete stiskem  a poté volbou **Přepnout hovor**. Při každém vybrání této položky se přepnete z jednoho hovoru na druhý – aktivní hovor se přidrží a aktivuje se přidržený hovor. Nového volajícího můžete přidat do konferenčního hovoru stiskem  a výběrem **Konference**.
- Odmítnout druhý hovor.
- Ukončit probíhající hovor, poté začne telefon zvonit.

Poznámky:

- *Přejete-li si příchozí hovor přijmout, stiskněte ; odmítnete jej stiskem .*
- *Je-li zapnuta funkce přesměrování hovorů „Při obsazení“ (viz „Přesměrování“ na str. 66), nebude*

možno druhý hovor přijmout – při jeho příchodu bude linka obsazená a hovor tedy bude přesměrován.

Přijem třetího hovoru


Závislé na používaném tarifu.

Máte-li přidřen druhý hovor tak můžete během telefonování přijmout třetí hovor. Ozve se zvukové upozornění. Můžete ukončit jeden z právě probíhajících hovorů a přijmout nový hovor nebo můžete nového účastníka přidat do konferenčního hovoru (viz níže). Zároveň mohou probíhat pouze dva hovory (jeden aktivní a jeden přidržený).


Konferenční hovor



Závislé na používaném tarifu.





Konferenční hovor můžete vytvořit buď provedením více odchozích volání po sobě nebo sloučením více hovorů dohromady. Konferenčního hovoru se může najednou účastnit až 5 účastníků a ukončíte jej stiskem . V tomto okamžiku se ukončí všechny jednotlivé hovory.

Chcete-li vytvořit konferenční hovor provedením více odchozích volání, vytočte nejdříve číslo prvního

účastníka. Po navázání spojení vytvoříte druhý hovor viz „Uskutečnění druhého hovoru“ výše. Po jeho spojení stisknete tlačítko  a vyberte **Konference**. Tento proces opakujte až do připojení maximálně 5 účastníků.



Jestliže se během konferenčního hovoru objeví další příchozí hovor a konference je tvořena méně než pěti účastníky, můžete hovor přijmout stiskem . Po dalším stisku  a volbě **Konference** můžete tohoto účastníka přidat do konference. Pokud se nový příchozí hovor objeví při konferenci pěti účastníků, můžete jej sice přijmout, ale už jej nelze přidat do konference.

Během konferenčního hovoru můžete po stisku  zvolit položku **členové konf.** Účastníka konference odpojíte stiskem **Odstranit člena** a stiskem  pro potvrzení, nebo výběrem **Soukromý hovor** pro soukromý rozhovor pouze s tímto účastníkem (ostatní členové budou přepnuti na přidržení).

Explicitní přesměrování hovoru

Závislé na používaném tarifu.

Pomocí této funkce můžete propojit aktivní a přidržný hovor. Po propojení účastníků bude váš

hovor odpojen. Během hovoru stisknete  a vyberte **Přenos** poté stisknete .

Tato funkce se liší od funkce Přesměrování, která pracuje ještě před přijetím hovoru (viz str. 66).

14 • Fotografování

Fotoaparát je příslušenství, které NENÍ součástí standardního balení telefonu. Pro zakoupení fotoaparátu kontaktujte vašeho dodavatele.

Pokud nebudete používat fotoaparát s vaším telefonem, nebudou dále uvedené volby dostupné.

Váš mobilní telefon podporuje digitální fotoaparát, kterým můžete obrázky snímat, ukládat je v telefonu, používat je jako tapetu a posílat je svým známým.


Správa fotoaparátu


Základní ovládání


Aktivace/deaktivace fotoaparátu Připojte/odpojte konektor podle obrázku uvedeného dále.


Po připojení fotoaparátu ji podržením  aktivujete.


Zvětšení/zmenšení Stiskněte křížové tlačítko ▲ (nahoru) nebo ▼ (dolu).


Změna režimu fotoaparátu Stiskem  přepnete režim mezi **Noční** a **Normální**.


Změna rozlišení obrázku Stiskem  přepnete z **VGA** na **QVGA** nebo **SQVGA** či **128 × 128**.


Pořízení obrázku Stiskněte  při aktivním režimu fotoaparátu.


Uložit obrázek Stiskněte  po pořízení obrázku.

Smazat obrázek Stiskněte  po pořízení obrázku.


Volby snímání Stiskněte  po pořízení obrázku.

Nastavení fotoaparátu Stiskněte  při aktivním režimu fotoaparátu.

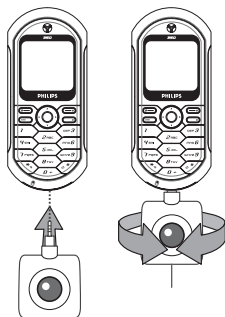
Aktivace/deaktivace samospouště Stiskněte .

V každé nabídce fotoaparátu má podržení tlačítka  význam zrušení současné funkce a přechod do pohotovostního režimu.

Připojení fotoaparátu

Připojte konektor fotoaparátu do pravé zásuvky určené pro sluchátka na mobilním telefonu (viz obrázek níže). Stiskem  zobrazte náhled obrázku a otočením

fotoaparátu vlevo nebo vpravo nastavte požadovaný snímek.



Objektiv fotoaparátu se automaticky zaostří.


Symbol obrázku v horní a dolní části displeje zobrazuje Režim foto, Rozlišení obrázku, Režim lupa a Aktiv. samospoušť.

Fotografování


Základní principy

Všechny dále popisované volby a stisknutá tlačítka jsou k dispozici pouze v aktivním režimu. Například při zobrazení náhledu obrázku.



Režim fotoaparátu

K dispozici jsou dva režimy fotoaparátu: **Normální** a **Noční režim**. Podle úrovně okolního světla můžete přepnout stiskem  mezi dvěma režimy, které se zobrazují v dolní části displeje (slunce a měsíc).

Rozlišení obrázku

Základní velikost obrázku standardního formátu je **VGA** 128 × 128 bodů. Stiskem  můžete přepnout na **VGA** (640 × 480 bodů) nebo na **Q VGA** (320 × 240 bodů) či na **SQ VGA** (160 × 120 bodů). Vybraná hodnota položky **Rozlišení obrázku** se zobrazuje na displeji v pravém dolním rohu.

Režim lupa

Režim lupy je dostupný pouze při nastavení rozlišení na **VGA** (640 × 480 bodů). Při tomto nastaveném rozlišení stiskem tlačítek  nebo  můžete obrázek zmenšit nebo zvětšit.


Ikona lupy je zvýrazněna při aktivním režimu zvětšení. Zmenšení je k dispozici pouze po předchozím zvětšení.

Samospoušť




Volbou můžete nastavit volbu **Samospoušť** na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** (viz podrobnosti dále).



Pořízení obrázku

Tlačítkem



1. Při samospoušti nastavené na **Vypnuto** stiskem  vyfotíte obrázek. Vyfotografovaný snímek se automaticky zobrazí na displeji.
2. Číslo v horním černém pruhu displeje zobrazuje jeho pořadí. Obrázky se ukládají do seznamu **Vlastní obrázky** pod názvy „img_1.jpg“, atd., až do 999.



Výše uvedené přímo neznamená, že je možné vyfotit až 999 obrázků (viz „Počet snímků“ níže), ale že obrázky, včetně smazaných, budou číslovány do 999. Číslování pak začne opět od 1.

3. Poté můžete:
 - stiskem  **Smazat** pořízený obrázek,
 - stiskem  snímek **Uložit**,
 - stiskem  zobrazit seznam voleb, včetně odeslání právě pořízeného obrázku.

4. Stiskem  nebo  přejdete zpět do režimu náhledu.

Samospoušť

1. Při samospoušti nastavené na **Zapnuto**, stiskem  samospoušť aktivujete (nebo stisknete  při volbě nastavené na **Vypnuto**).
2. Odpočítávání začne od 5 sekund (hodnotu nelze změnit). Dvě sekundy před sejmutím obrázku se ozve pípnutí a v okamžiku expozice další.

Zvukové upozornění je možné měnit v nastavení fotoaparátu. Kdykoli můžete odpočítávání stiskem  zrušit pro návrat do režimu náhledu nebo pouze stiskem  zastavit.


3. Po sejmutí snímku postupujte podle instrukcí uvedených v kroku 2 předchozí části.

Počet snímků

Počet snímků, které lze do telefonu uložit se mění podle nastavení: vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru.

Pokud se sejmутý obrázek do telefonu nevejde, zobrazí se varovná zpráva. V takovém případě musíte před uložením obrázku smazat některá data (zvuky, obrázky, apod.). Vyberte Multimédia > Stav paměti a zkontrolujte velikost volné paměti v telefonu.

Prohlížení obrázků


Vyfočené obrázky jsou automaticky ukládány do nabídky [Multimédia](#) > [Album obrázků](#) > [Vlastní obrázky](#). Obrázek vyberte ze seznamu a stiskem ► jej zobrazte. Pohybem tlačítek ▲ nebo ▼ můžete přejít na předchozí nebo následující obrázek, nebo stiskem  zvolte [Poslat](#), [Smazat](#) nebo [Přejmenovat](#). Stiskem ◀ se vrátíte zpět do seznamu.




Příjem hovoru

Příjem přichozího hovoru při zapnutém fotoaparátu:


1. Přichozí hovor zruší všechny činnosti spojené s fotoaparátem: náhled obrázku, snímání obrázku, samospoušť, procházení voleb, apod. Po ukončení hovoru se telefon vrátí zpět do pohotovostního režimu. Pokud sejmutý obrázek zůstal neuložen, bude ztracen.
2. Odmítnutím hovoru se také zruší všechny činnosti spojené s fotoaparátem a telefon přejde do režimu zobrazení náhledu.



Provedení hovoru

1. Pro uskutečnění hovoru podržte tlačítko  nebo odpojte fotoaparát pro přechod do pohotovostního režimu.

2. Zadejte požadované číslo nebo vyberte jméno ze seznamu, stiskem  číslo vytočíte a pro skončení hovoru stiskněte .
3. Snímání dalších obrázků: pokud jste fotoaparát neodpojili, podržte  pro obnovení náhledu, jinak je nutné fotoaparát znovu zapojit

Nastavení

Nastavení fotoaparátu v režimu náhledu jsou popsána výše a dále uvedené nabídky můžete použít pro nastavení dalších vlastností. Stiskněte  při aktivním fotoaparátu.

Ve všech případech vyberte položku a stiskem  změnu pro další snímání obrázků potvrďte, nebo stiskem  volbu zrušte.

Barevný režim



Můžete zvolit barevný režim z následujících: [Barevný](#), [černobílý](#), [Sepia](#) a [Modrý](#). Podle zvoleného režimu bude efekt aplikován na obrázek (např., [Sepia](#) zabarví obrázek do hnědého odstínu, působící jako vzhled starých fotografií). Základní režim je [Barevný](#).

Režim fotoaparátu

Můžete vybrat jeden z následujících režimů: [Normální](#) a [Noční](#). Základní režim je [Normální](#).

Zvuky

Pomocí této nabídky je možné měnit zvuk obou upozornění: **Upozornění** a **Zvuk focení**. První z nich je oznámení 2 sekundy před expozicí obrázku a druhá volba je nastavení zvuku v okamžiku expozice.

V obou případech nastavením na **Zapnuto** a stiskem  zobrazíte seznam dostupných zvuků. Vyberte zvuk a stiskem  jej aktivujte.

Rozlišení obrázku

Můžete zvolit mezi následujícími rozlišeními: **VGA** (640 × 480 bodů), **Q VGA** (320 × 240 bodů), **SQ VGA** (160 × 120 bodů) a **128 × 128**. Základní rozlišení je **VGA**.

Kvalita obrázku

Můžete zvolit kvalitu obrázku z následujících možností: **Nízká**, **Střední**, **Vysoká**. Základní režim je **Střední**.

Samospoušť

Viz „Samospoušť“ na str. 81.

Bezpečnostní pokyny

Rádiové vlny



Váš mobilní telefon je **přijímač a vysílač rádiových vln s nízkým výkonem**. Když je v činnosti, vysílá a přijímá rádiové vlny. Ty přenášejí hlas nebo data do základny zapojené do buňkové telefonní sítě. Vysílací výkon telefonu ovládá síť.

- Telefon vysílá/přijímá rádiové vlny na GSM kmitočtech (900/1800 MHz).
- Vysílací výkon řídí GSM síť (0,01 až 2 W).
- Tento telefon vyhovuje všem relevantním bezpečnostním standardům.
- Značka CE na telefonu znamená, že výrobek odpovídá Evropským normám elektromagnetické kompatibility (Ref. 89/336/EEC) a nařízením o přístrojích (Ref. 73/23/EEC).

Za svůj mobilní telefon nesete **veškerou odpovědnost**. Pečlivě si prostudujte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. S bezpečnostními pokyny seznamte i každou osobu, které telefon půjčíte. Pro ochranu před neoprávněným použitím dodržujte následující:



Telefon ukládejte na bezpečné místo a mimo dosah malých dětí.

Váš PIN kód si nikam nezapisujte, raději si jej zapamatujte.

Nebudete-li telefon delší dobu používat, vypněte jej a vyjměte z něj akumulátor.

Po zakoupení telefonu doporučujeme v nabídce **Bezpečnost** změnit PIN kód a aktivovat omezení hovorů.



Váš mobilní telefon splňuje všechny zákonné předpisy a bezpečnostní standardy. I přesto se může stát příčinou rušení jiných elektronických přístrojů. Proto byste měli při jeho používání v domácím prostředí i na cestách **dodržovat místní předpisy a nařízení. Přísné předpisy omezující používání mobilních telefonů platí zejména ve vozidlech a letadlech.**

V poslední době se zájem veřejnosti obrací na případná zdravotní rizika pro uživatele mobilních telefonů. V rámci současného stavu výzkumu v oblasti technologie rádiových vln, včetně technologie GSM, byly znovu přezkoumány stávající bezpečnostní standardy a byly zavedeny další bezpečnostní standardy pro zajištění ochrany před účinky rádiových vln. Váš mobilní telefon **splňuje veškeré stanovené**

bezpečnostní standardy a Směrnice pro rádiové přístroje a telekomunikační terminály 1999/5/EC.

Váš telefon vždy vypněte

Nedostatečně odstíněné nebo **citlivé elektronické přístroje** mohou být rádiovými vlnami rušeny. Vzniklé rušení může vést ke vzniku nehod.



Před nástupem do **letadla** nebo před jeho uložení do zavazadla: použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro činnost letadla či narušení sítě mobilního telefonu a může být protiprávní.



V **nemocnicích**, na klinikách nebo v jiných zdravotních střediscích i na všech jiných místech, na kterých se můžete dostat do blízkosti **lékařských přístrojů**.



Na všech místech, kde **hrozí nebezpečí výbuchu** (např. u čerpacích stanic, ale také v prašném prostředí s obsahem kovového prachu).

Ve vozidlech převážejících hořlavé látky (i pokud je vozidlo zaparkované) nebo ve vozidlech s pohonem LPG. Nejprve ověřte, zda vozidlo splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.

Na místech, kde je vyžadováno vypnutí rádiových vysílacích zařízení, jako například na staveništních,

v lomech i na jiných místech, kde se provádějí trhací práce.



Informujte se u výrobce vašeho vozidla, zda **elektronické vybavení vozidla** nemůže být rušeno rádiovými vlnami.

Použití kardiostimulátoru

Používáte-li **kardiostimulátor**:

- Při zapnutém telefonu vždy zachovejte vzdálenost nejméně 15 cm od kardiostimulátoru, aby nemohlo dojít ke vzájemnému narušení činnosti.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte sluchátka pro minimální ovlivnění kardiostimulátoru.
- Máte-li podezření, že může dojít k rušení kardiostimulátoru, vypněte telefon.

Použití naslouchacího zařízení

Pokud používáte **naslouchací zařízení**, poraďte se s lékařem a s výrobcem tohoto zařízení, zda je citlivé k rádiovým vlnám.

Zlepšení výkonu

Pro **zlepšení výkonu telefonu**, snížení vyzářování, snížení spotřeby energie z baterie a prodloužení

provozní doby a bezpečné používání dodržujte následující:



Pro optimální funkčnost telefonu jej doporučujeme používat v normální provozní poloze (když jej používáte bez handsfree sady).

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- S telefonem zacházejte opatrně. Mezinárodní záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným zacházením.
- Telefon neponořujte do žádné kapaliny. Pokud navlhne, vypněte jej, sejměte z něj akumulátor a před dalším použitím jej nechejte 24 hodin vyschnout.
- K čištění telefonu používejte měkký hadřík.
- Spotřeba energie je stejná jak pro příchozí tak i odchozí hovory. Spotřebu energie v pohotovostním režimu však můžete snížit omezením pohybu telefonu. Pokud se telefon v pohotovostním režimu pohybuje, aktualizuje se informace o poloze v síti a tím spotřebovává energii. Spotřebu energie dále můžete omezit zkrácením doby osvětlení displeje a omezením zbytečného procházení menu. Těmito opatřeními prodloužíte provozní dobu i možnou délku hovorů.

Údaje vyznačené na akumulátoru

- Telefon je napájen dobíjecí baterií – akumulátorem.
- Používejte výhradně doporučený typ nabíječky.
- Akumulátor nevhazujte do ohně.
- Akumulátor nedeformujte ani se jej nepokoušejte rozebrat.
- Zabraňte jakýmkoliv kovovým předmětům (například klíče v kapse) zkratování kontaktů na akumulátoru.
- Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám (nad 60°C nebo 140°F), vlhkosti ani působení korozivních látek.



Používejte výhradně originální příslušenství Philips – při použití jakéhokoliv jiného příslušenství může dojít k poškození telefonu a ztrátě záruky.

Poškozené díly nechejte ihned vyměnit kvalifikovaným technikem a vyžadujte jejich výměnu za originální náhradní díly Philips.

Nepoužívejte telefon při řízení vozidla



Používání telefonu snižuje pozornost a tím může být nebezpečné. Dodržujte následující pokyny:

Plně se soustřeďte na řízení vozidla. Před použitím telefonu vyhledejte vhodné místo k zaparkování.

Při používání GSM telefonu striktně dodržujte předpisy země, ve které se nacházíte.

Chcete-li při jízdě autem telefonovat, nechte si do vozidla nainstalovat hands-free sadu. Toto zařízení bylo vyvinuto právě pro účel zajištění vaší plné koncentrace na jízdu.

Ujistěte se, že telefon ani hands-free sada neblokuje žádný airbag nebo jiné bezpečnostní prvky vozidla.

V některých zemích je na veřejných komunikacích zakázáno používat alarm, reflektory nebo klakson upozorňující na příchozí hovory. Řiďte se místními předpisy.

Norma EN 60950

Při vysokých teplotách nebo při delším uložení na slunci (např. za oknem nebo na palubní desce automobilu) se může znatelně zvýšit teplota mobilního telefonu. To platí zejména pro provedení s kovovým povrchem. V takovém případě při uchopení telefonu dbejte zvýšené opatrnosti a telefon nepoužívejte, je-li teplota okolí vyšší než 40°C.

Ochrana životního prostředí



Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy o likvidaci obalových materiálů, použitých akumulátorů a starých telefonů. Prosíme vás o jejich recyklaci.

Firma Philips označuje akumulátory a obaly přístrojů standardními symboly, které doporučují recyklaci a náležitý způsob likvidace případného odpadu.

Akumulátor: 	Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že akumulátory nelze vyhazovat do běžného komunálního odpadu.
Obal: 	Trojúhelníkový symbol se šipkami znamená, že takto označený obalový materiál je možno recyklovat.
	Zelený kulatý symbol znamená, že výrobce přispěl národním institucím na opětovné využití a recyklaci obalových materiálů (např. EcoEmballage ve Francii).
	Trojúhelníkový symbol se šipkami na plastových dílech a sáčku znamená, že materiál lze recyklovat. Dále označuje plasty.

Odstraňování problémů

Telefon nelze
zapnout

Vyjměte a znovu zasuňte baterii (viz str. 7). Poté telefon dobijte až přestane blikat symbol akumulátoru. Nakonec telefon odpojte od nabíječky a zkuste jej zapnout.

Na displeji se po
zapnutí zobrazí nápis
SIM blokována

Někdo se váš telefon pokusil použít, ale neznal váš PIN kód ani odblokovací kód (PUK). Obráťte se na svého operátora.

Nezobrazují se
symboly  a 


Síť není dostupná. Nacházíte se na místě stíněném od rádiových vln (v tunelu nebo mezi vysokými budovami) nebo jste mimo oblast pokrytí dané sítě. Přesuňte se na jiné místo nebo se s žádostí o pomoc či informace o pokrytí obraťte na svého operátora.

Displej vůbec
nereaguje na stisk
tlačítek (nebo
reaguje pomalu)

Při velmi nízkých teplotách displej reaguje pomaleji. Je to zcela normální jev, který nijak neovlivňuje funkčnost vašeho telefonu. Přemístěte se do teplejšího prostředí a zkuste operaci zopakovat.

Pokud je teplota okolí uvnitř výše uvedeného rozsahu a problém trvá, obraťte se na vašeho prodejce.

Telefon nepřechází
do pohotovostního
stavu

Podržte tlačítko  nebo telefon vypněte. Zkontrolujte, zda je správně vložena SIM karta a akumulátor a znovu jej zapněte.

Telefon nezobrazuje
telefonní čísla
u příchozích hovorů

Tato funkce je závislá na síti a vaší smlouvě. Pokud síť číslo volajícího neposkytuje, zobrazí se na displeji namísto něj **Hovor 1**. Podrobnější informace obdržíte u svého operátora.

Nelze odesílat SMS zprávy

Některé sítě nepodporují předávání SMS zpráv s jinými sítěmi. Podrobnější informace obdržíte u svého operátora.

Displej zobrazuje Chyba IMSI

Tento problém souvisí s vaší smlouvou. Podrobnosti získáte od vašeho operátora.

Nelze přijímat a/ nebo ukládat JPEG obrázky

Telefon může obrázek odmítnout, pokud je příliš velký nebo není ve správném formátu. Podrobnější informace naleznete na str. 55.

Při dobíjení akumulátoru se nezobrazuje žádný proužek a symbol bliká

Akumulátor nelze dobíjet při teplotě okolí nižší než 0°C (32°F) ani větší než 50°C (113°F). Pokud je teplota okolí uvnitř výše uvedeného rozsahu a problém trvá, obraťte se na vašeho prodejce.

Displej zobrazuje Chyba SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz str. 7). Pokud problém přetrvává, je možné, že SIM karta je poškozená. Podrobnosti získáte od vašeho operátora.

Pochybujete o správnosti přijímaných hovorů

Pro příjem všech hovorů musí být vypnuty funkce „Podmíněného přesměrování“ i „Nepodmíněného přesměrování“ (viz str. 66).

Volba funkce z nabídky telefonu není povolena

Některé funkce jsou závislé na nastavení operátora. Jsou proto k dispozici pouze tehdy, jestliže je podporuje daná síť a jejich podpora je zahrnuta ve smlouvě s operátorem. Podrobnější informace obdržíte u svého operátora.

Displej zobrazuje Vložit SIM kartu

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz str. 7). Pokud problém přetrvává, je možné, že SIM karta je poškozená. Podrobnosti získáte od vašeho operátora.

Telefon v autě správně nepracuje

Automobil se skládá z mnoha kovových dílů, které pohlcují a stíní elektromagnetické vlny a tím mohou ovlivnit funkci telefonu. K dispozici je vozidlová hands-free sada s externí anténou, která vám umožní telefonovat bez držení telefonu v ruce.

Ujistěte se, zda je v dané zemi povoleno telefonovat při řízení vozu.

Obrázky a symboly

V pohotovostním režimu může být zobrazeno několik symbolů současně.

Pokud není zobrazen symbol sítě, není v tom okamžiku mobilní síť dostupná. Můžete se právě nacházet v místě špatného příjmu: přesuňte se jinam.



Potichu - Při příchozím hovoru nebude telefon vyzvánět.



Vibrace - Příchozí hovor je oznamován vibracemi.



Zámek kláves - Tlačítka jsou zamknuta proti neúmyslnému stisku.



GPRS připojení - Mobilní telefon je připojen k síti službou GPRS.



SMS zpráva - Přijata nová zpráva.



Hlasové zprávy - Přijatý vzkaz do hlasové schránky.



Baterie - Indikátor baterie (4 proužky = plně nabitá, 1 proužek = téměř vybitá).



Roaming - Zobrazuje se při připojení jiné síti, než je vaše původní (zejména v zahraničí).



SMS plné

- Kapacita paměti pro zprávy je plná. Pro příjem dalších je nutné vymazat zprávy staré.



Nepodmíněně přesměrování hovoru na číslo

- Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na jiné číslo, než do hlasové schránky.



Nepodmíněně přesměrování do hlasové schránky

- Všechny příchozí hovory budou přesměrovány do hlasové schránky.



Paměť je plná

- Paměť telefonu je plná. Před uložením nových položek smažte staré.



Domácí oblast

- Oblast stanovená vaším operátorem. Podrobnosti vám sdělí operátor.



GSM síť: Telefon je připojen k síti GSM
Kvalita příjmu: více proužků znamená lepší příjem.



Budík je aktivován.

Okamž. zpráva



- volba je nastavena na **Zapnuto**.



SMS zpráva - Přijata nová zpráva.

Originální doplňky Philips

Nabíječ

Umožňuje nabíjet akumulátor připojením do libovolné síťové zásuvky. Díky malým rozměrům jej můžete mít stále s sebou v kufříku nebo kabelce.

Univerzální sada do vozidla

Sada je navržena tak, aby telefon bylo možné snadno používat bez držení v ruce a zároveň bylo tímto kompaktním řešením dosaženo vysoké kvality zvuku. Snadné připojení k přídatné zásuvce vozidla.

Extra deluxe headset

Vestavěné tlačítko příjmu hovoru zajišťuje alternativu k ovládání telefonu. Příchozí hovor můžete přijmout stiskem tlačítka. Pro přístroj v pohotovostním režimu aktivuje hlasové vytáčení.

V některých zemích je telefonování při řízení vozidla zakázáno. Pro bezpečnou a bezproblémovou instalaci doporučujeme ponechat zapojit sadu handsfree do vozidla autorizovanými technikami.

Digitální fotoaparát

Tento fotoaparát otočný o 360° umožňuje snímat obrázky a ukládat je do vašeho telefonu. Dodáváno se speciálním pouzdem.

Souprava pro datové přenosy

Jednoduché datové připojení pomocí vašeho mobilního telefonu Philips: přiložený USB kabel umožňuje vysokorychlostní připojení telefonu k počítači. Jednoduše připojte telefon pomocí kabelu a automaticky proběhne synchronizace diáře a telefonního seznamu během několika vteřin. Přiložený software umožňuje odesílat faxy a SMS, umožňuje datový přenos v mobilních sítích a připojení k internetu.

Pro nejvyšší užitek telefonu Philips a neporušení záruky si jako příslušenství vždy pořizujte originální doplňky Philips, které jsou speciálně vyvinuty pro daný přístroj. Společnost Philips Consumer Electronics není odpovědná za jakékoliv poškození vzniklé použitím neautorizovaného příslušenství. Kontaktujte oddělení Philips Authentic Accessories v místě nákupu telefonu Philips.

Prohlášení o shodě

Výrobce:
Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

potvrzuje, že výrobek:
Philips 350
CT 3508
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 351660

je ve shodě s následujícími normami:
EN 60950, EN 50360 a EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Prohlašujeme, že byly provedeny všechny požadované funkční-technické testy, které potvrdily soulad výše zmíněného výrobku se všemi zásadními požadavky podle nařízení 1999/5/EC.

Řízení prohlášení o shodě vztahující se na článek 10 a specifikaci uvedenou v příloze nařízení 1999/5/EC bylo provedeno podle odstavce 3.1 a 3.2, a to ve spolupráci s následující institucí:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Velká Británie
Identifikační číslo: 0168

Technická dokumentace k výše uvedenému výrobku je uložena:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
Francie

Le Mans, 17. října, 2003

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

Pokud váš přístroj Philips nepracuje správně nebo je poškozen, předejte jej prodejci nebo servisnímu středisku Philips National Service Center. V případě požadavku na opravu v jiné zemi můžete obdržet adresu dodavatele prostřednictvím služby Philips Consumer Help Desk v dané zemi.

Prohlášení o shodě

koncového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č.426/2000 včetně jeho změn NV č.483/2002, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce: Philips Česká republika s.r.o.
Divize Business Unit Wireless
Šafránkova 1
155 00 Praha 5
Česká republika
IČO – 639 85 306

tímto prohlašuje, že výrobek

Druh zařízení: GSM Radiotelefon – účastnická stanice pohyblivá
Typové označení: CT 3508
Specifikace: Model Philips 350
Výrobce: CELlon France
Route d'Angers
72093 Le Mans Cédex 09
France

Účel použití: Mobilní telefon pro GSM síť 900/1800
splňuje požadavky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu č. GL-1/R/2000, dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

Rádiové parametry: ČSN ETSI EN 301 511 V7.0.1 Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) – Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (199/5/EC).

EMC: ČSN ETSI 301 489-7 Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních bunčkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS)

Elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950 + A1+A2+A3 Informační technika – Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení

a že je bezpečný za podmínek obvyklého použití uvedených v návodu k obsluze k tomuto výrobku. Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha 2 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení. Podmínky používání zařízení se řídí ustanoveními Generální licence č. 1/R/2000.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

Zkušební protokol č. C0341021, CELlon France SAS, Type Approval Lab, Route d'Angers
72093 Le Mans Cédex 09, France

Zkušební protokol č. 60016444 - 509304, vydaný laboratoří LCIE Laboratoire Central des Industries Electriques, 33, Av. du Général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses cedex, France

Prohlášení EC Dérail Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses cedex, France

Prohlášení EC eclaration of Conformity&Declaration of conformity, vydaná laboratoří CELlon France, Route d'Angers, 72093 Le Mans Cédex 09, France;
Confirmation of Conformity Assessment, Decl. Of Conformity No:160, Confirmation No: 031020/002, TUV BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton On Thames, Surrey, KT12 4RQ, England

Zřízení prohlášení o shodě bylo realizováno ve spolupráci s organizací: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK. Identifikační číslo: 0168

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

V Praze dne 3. 2. 2004

Šárka Konvalinková
Product Marketing Manager BCU Wireless, CEE
Philips ČR, Šafránkova 1, Praha 5
T: +420 2 33 099 999, F: +420 2 33 09 914
www.philips.cz/gsm

Philips Consumer Electronics BCU Wireless
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
tel: +420 233 099 270