

Telefonunuz



Philips ürünlerini geliştirmek için sürekli olarak çaba göstermektedir. Yazılım güncellemesinden dolayı bu kullanım kılavuzundaki bazı içerikler ürünekinden farklı olabilir. Philips, bu kullanım kılavuzunu revize etme ve herhangi bir zamanda bildirim olmaksızın geri çekme hakkını saklı tutmaktadır. Lütfen ürününüzü standart olarak değerlendirin.

Ana ekran

Telefonunuzun ana ekranında aşağıdaki alanlar bulunur:



Tuşlar

Ana tuşları öğrenin.

Tuş	Tanımlama	Fonksiyon
	Çevir	Arama yap veya cevapla.
	Onayla	Bir seçeneği seç veya onayla.
	Bitir/Güç/Çıkış	Bir aramayı sonlandır; Telefonu açmak/kapatmak için basılı tutun; Ana ekrana geri dönün.

	LSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	RSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	Lock	Ana ekranda, tuşları kilitlemek için tuşunu basılı tutun; tuşların kilidi tekrar açmak için tuşunu basılı tutun.
	Fener	Ana ekranda, feneri açmak için tuşunu basılı tutun; feneri tekrar kapatmak için tuşunu basılı tutun.
	Mesaj	Ana ekranda, mesaj menüsüne girmek için tuşa basın.
	Kamera	Ana ekranda, kamerayı kullanmak için tuşa basın.

Kısayol menüsü

Ana ekrandaki kısayollar sıkça kullandığınız uygulamalar sekmesini açabilir.

Kısayol uygulamaları girişi

Tanımlama Fonksiyon

Gelen kutusu SMS gelen kutusunu aç.

Müzik çalar Müzik çaları kullan.

UCWEB UCWEB tarayıcıyı kullan.

Alarm Alarmı ayarla.

Takvim Takvimi ve yapılacaklar listesini kontrol et.

Hesap makinesi Hesap makinesini kullan.

Arama seçenekleri Arama seçeneklerini seç.

Kamera Resim veya video klip çekmek için kamerayı kullanın.

Kişiler Kişi listesine git.

Mesaj Oluştur Yeni SMS veya MMS oluşturun.

Sahte arama Sanal aramayı aktifleştir.

Dosyalarım Dosyalarımı aç.

FM radyo FM programlarını dinleyin.

Profiller Kullanıcı profilini değiştirin.

Kısa yol menüsünü ayarlayın:

- 1 Kısayol listesine girmek için **Menü>Ayarlar>Telefon ayarları>Kısayollar** yoluyla gidin.
- 2 Kısayol menüsünü değiştirmek için ☉
- 3 **Seçenekler>Düzenle** tuşlarına basın.
- 4 Kısayol seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarına basın ve ardından uygulamayı kısayol listesine eklemek için ☉ tuşuna basın.
- 5 Kısayol listesinin sırasını değiştirmek için ☉
- 6 **Seçenekler>Sırayı Değiştir** tuşlarına basın.
- 7 Ayarları bitirmek için ☉ **Tamam** tuşuna basın.

Simgeler & semboller

Ekran üzerindeki simgeleri ve sembolleri öğrenin.

Simgeler	Tanımlama	Fonksiyon
	Sessiz	Bir arama alındığında telefonunuz zil çalmayacak.
	Sadece titreşim	Telefonunuz bir arama alındığında titreşim yapacaktır.
	Pil	Çubuklar pil doluluk seviyesini gösterir.
	SMS	Yeni bir mesajınız var
	MMS	Yeni bir mesajınız var
	Wap mesajı	Bir Wap mesajı aldınız.
	Cevapsız arama	1 cevapsız arama.
	Arama yönlendirme	Tüm gelen sesli aramalar bir numaraya yönlendirilecek.
	Bluetooth	Bluetooth aktif.
	Bluetooth kulaklık	Bluetooth kulaklık bağlı.

	Kulaklık	Kulaklık telefona takıldı.
	Alarm	Alarm saati aktifleştirildi.
	Dolaşım	Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye bağlandığında görünür (özellikle yurt dışındayken).
	Ana bölge	Bölge şebeke operatörünüz tarafından atanır. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile irtibata geçiniz.
	GSM şebekesi	Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlandı. Çubuk sayısındaki artış daha iyi sinyal alımını gösterir.
	GPRS bağlantısı	Telefonunuz GPRS şebekesine bağlandı.
	Kara liste	Kara liste özelliğinin aktif olduğunu gösterir.

**Tuş kilidi**

Tuşlar kilitlidir.

**Bellek kartı**

Bellek kartı kullanımda.

İçindekiler

Başlarken	6
SIM kartı takın ve pili şarj edin	6
Bir Mikro SD kart (Bellek kartı) takın	8
SIM & Mikro SD kartı çıkartın	8
Bilgisayarınıza bağlayın	9
Telefonunuzu özelleştirin	10
Temel fonksiyon	11
Temel arama fonksiyonlarını kullanın	11
Mesaj alın ve gönderin	12
Metin girin	12
Telefon defterinizi yönetin	14
MultiMedya	17
Müzik	17
Kamera	18
Video kaydedici	19
FM radyo	20
İş uygulamaları	22
Ajandanızı yönetin	22
Alarm	22
Bluetooth	23
E-kitapları okuyun	24
Dosya yönetimi	24
Kara listeyi kullanın	25
Dünya saatlerini kontrol edin	25
SMS yedekle	26

Sanal arama	26
Hesap makinesi	26
Para birimi dönüştürücü	27
Web uygulamaları & Java	28
Tarayıcı	28
Java uygulamaları	28
Geri Yükle	30
SIM ayarları	30
Telefon ayarı	30
Ekran Ayarı	31
Ses ayarı	31
Bağlanabilirlik	32
Güvenlik ve Tedbir	33
Tedbir	33
İpuçları	34
Sorun giderme	34
Ticari Marka Beyannamesi	35
Özel Emme Oranı Bilgisi	36
Uygunluk Beyanı	36
İpuçları ve püf noktaları	37
Philips Xenium pil performansının optimize edilmesi	37

Başlarken

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz!

Ürününüzden en iyi şekilde yararlanmak ve tüm Philips'in sunması gerekenlerin keyfini çıkarmak için ürününüzü kaydettirin:

www.philips.com/mobilephones

Ürününüz ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şu adrese girin:

www.philips.com/support



Not:

- Lütfen telefonunuzu kullanmadan önce "Güvenlik ve Tedbir" bölümündeki güvenlik açıklamalarını okuyun.


SIM kartı takın ve pili şarj edin

İlk kullanımda SIM kartın takılması ve pilin şarj edilmesini öğrenin.

SIM kartı takın

SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları takip edin. Arka kapağı çıkartmadan önce telefonunuzu kapatmayı unutmayın.


1 Arka kapağı çıkartın.

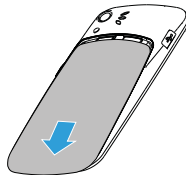


2 Pili çıkartın.




3 SIM 1/SIM 2 kartı takın.

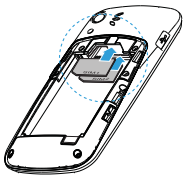

4 Pili takın.

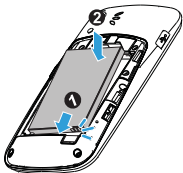


5 Arka kapağı takın.

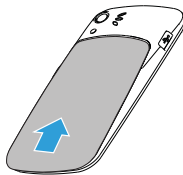

Pili şarj edin

Yeni piller kısmi şarjlıdır. Sağ üst köşedeki pil simgesi şarj durumundaki pil seviyesini gösterir.

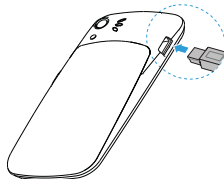


İpuçları:

- Telefonunuzu şarj sırasında kullanabilirsiniz.
- Pil tamamen doluyken şarj aletini cep telefonunuza takılı tutmanız pile zarar vermeyecektir. Şarj aletini etkisizleştirmenin tek yolu çıkartmaktır, bu yüzden kolay erişilebilir bir elektrik prizi kullanılması tavsiye edilir.
- Eğer telefonunuzu birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ediyoruz.
- Dolu bir pil kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde şarjı kaybolacaktır.
- Bir pil ilk defa kullanılıyorsa ya da pil uzun bir süre kullanılmadıysa, şarj etmek daha uzun zaman alabilir.

Bir Mikro SD kart (Bellek kartı) takın

Bir Mikro-SD kart takarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.


- 1 Bellek kartı kapağının kilidini açın.
- 2 Mikro-SD kartı yuvaya göre hizalayın. Yerine yerleştirin.

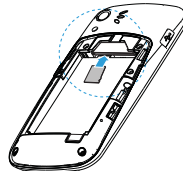


SIM & Mikro SD kartı çıkartın

SIM & Mikro SD kartı telefonunuzdan nasıl çıkartacağınızı öğrenin.


- 1 Arka kapağı çıkartın ve pili çıkartın.
- 2 SIM1'i çıkartın.

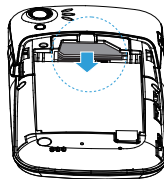

- 3 Metal braketini dışarı çekin ve SIM2'yi çıkartın.

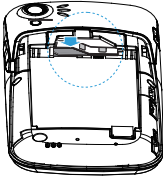

- 4 Mikro SD kartı çıkartın.

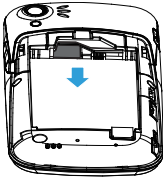

Bilgisayarınıza bağlayın

Veri aktarımı yazılımı (Mobile Phone Tools) telefonunuz ve bilgisayarınız arasında anlık senkronizasyon sağlar. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında veri senkronizasyonu (Örneğin, telefon defteri, takvim, SMS mesajları ve ses/video/resim dosyaları) için yazılımı kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınıza MobilePhoneTools yükleyin

- 1 Verilen Veri aktarımı yazılımı CD'sini sürücünüze takın.
- 2 autorun.exe programını çalıştırın.
- 3 Sorulan seçimleri yapın ve yükleme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

Telefonunuzun bilgisayarınıza bağlanması

- 1 Verilen USB kablosunu kullanarak veya Bluetooth ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
- 2 Bağlantı için USB kablosu kullanıldığında, telefonunuzda **COM port** seçimi yapın.
- 3 Bilgisayarınızda, MobilePhoneTools simgesine çift tıklayın, daha sonra bağlandı simgesi görünecektir.

Telefonunuzu özelleştirin

Telefonunuzu tercihlerinize uygun şekilde özelleştirin.

Saat ve Tarih Ayarı

- 1 Ana ekranda, **Menü>Ayarlar> Telefon ayarları>Saat ve Tarih** yoluyla gidin.
- 2 **Saat/Tarih Ayarla** seçin: Sayıları girin veya istediğiniz sayılara ulaşınca kadar navigasyon tuşlarına ▲ veya ▼ uzun basın.

SIM ayarları

- 1 Telefonunuzun açık olduğunu kontrol edin. Gerekirse PIN kodunu girin.
- 2 **Ayarlar>SIM ayarları>SIM1/SIM2 adı** yoluyla gidin, SIM kartınıza ad verin.
- 3 **SIM ayarları>Çift SIM ayarları** yoluyla gidin, istediğiniz seçenekleri seçin.




Not:

- PIN kodu şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden konfigüre edilmiş ve bildirilmiştir.
- Eğer PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz SIM kartınız bloke olacaktır. Açmak için operatörünüzden PUK kodunuzu istemelisiniz.

- Eğer PIN kodunu on kez yanlış girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olacaktır. Bu olduğunda lütfen şebeke operatörünüz veya satıcınız ile irtibata geçin.

Profiller

Profiller birkaç senaryo için önceden tanımlanmıştır. Bunlar zil sesleri, ses ve diğer ayarlardan oluşur. Ön ayarlı profiller ile gelen aramalar veya mesajlar için istediğiniz ayarları kolaylıkla yapabilirsiniz.

- 1 Profili aktifleştirmek için **Kullanıcı Profilleri**, yoluyla gidin  **Aktifleştir** tuşuna basın.
- 2 Zil sesini, sesi ve diğer ayarları düzenlemek için  **Değiştir** tuşuna basın.
Sessiz modunu etkinleştirmek için, boşta ekranda  tuşuna uzun basın.

Not:



- Eğer Uçuş modunu seçerseniz, telefonunuz ve telefon şebekesi arasındaki bağlantıyı devre dışı bırakmış olursunuz.

Temel fonksiyon



Temel arama fonksiyonlarını kullanın

Bir arama yapmayı veya aramayı yanıtlamayı ve temel arama fonksiyonlarını öğrenin.




Arama yapın

- 1 Telefon numarası girin.
- 2 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

*İpuçları:

- Uluslararası aramalar için, uluslararası ön ek olan "+" işaretini girmek için  tuşuna uzun basın.
- SIM 2 kartını kullanarak numarayı aramak için  **Seçenek** tuşuna basın, **Ara (SIM2)** seçin.

Bir aramayı yanıtlayın ve sonlandırın



- 1 Aramayı yanıtlamak için  tuşuna basın (Sesi ayarlamak için yan taraftaki ses tuşuna basın).
- 2 Eller serbest modunu seçmek için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

*İpuçları:

- Verilen kulaklığı kullanarak bir aramaya yanıt verebilir veya bitirebilirsiniz.

Bir konferans araması yapın


Eğer şebeke izin veriyorsa, iki veya daha fazla aramayı gerçekleştirebilir veya bir konferans araması yapabilirsiniz.

- 1 Bir arama sırasında bir telefon numarası girin ve daha sonra numarayı çevirmek için  tuşuna basın. İkinci numara çevrilir.
- 2 İlk arama beklemeye alınır.
- 3 2 arama arasında değiştirmek için  **Değiştir** tuşuna basın.
- 4 Aramayı sonlandırmak için, **Seçenek> Aramayı bitir** veya **Tümünü Bitir** seçin.


Hızlı aramayı kullanın

Ana ekranda, bir numaraya uzun süre basarak bir numarayı arayabilirsiniz.

Hızlı arama tuşuna bir kişi atamak için:

- 1 **Ayarlar> Telefon ayarları> Hızlı arama > Numaraları ayarla** seçin.
- 2 Bir sayısal tuş seçin.
- 3 Numara eklemek için  tuşuna basın.

Bir acil durum araması yapın


Telefonunuzda bir SIM kartı takılı olmadığında  tuşuna basarak bir acil durum araması yapabilirsiniz.

Avrupa'da, standart acil durum kodu 112; Birleşik Krallık'ta 999'dur.

Mesaj alın ve gönderin




Metin mesajları, multimedia mesajları ve e-postalar göndermek için **Mesajlar** menüsünü kullanabilirsiniz.

Bir Metin Mesajı mesajı gönderin

- 1 **Menü> Mesajlar> Mesaj Yaz > Metin mesajı** seçin.
- 2 Metin mesajınızı yazın.
- 3 Mesaj göndermek için  tuşuna basın.

Bir Multimedia Mesajı mesajı gönderin

- 1 **Menü> Mesajlar> Mesaj Yaz> Multimedia mesajı** seçin.

- 2 İçerikleri düzenleyin ve multimedia içerik (resim, ses, video, ek veya yer imi metinleri) eklemek için  **Seçenek** tuşuna basın.
- 3 Kişi eklemek için  tuşuna basın.
- 4 Multimedia mesajı göndermek için  **Seçenek> Gönder** tuşlarına basın.




Not:








- Telif hakkı korumalı resimler ve ses dosyaları Multimedia Mesajı ile gönderilemez.

Metin girin

Cep telefonunuz birçok metin girişi yöntemini destekler. Örneğin, T9 girişi, İngilizce giriş, sayısal giriş ve sembol girişi.

Sanal tuş takımı:

Sanal tuş takımı	Fonksiyon
	Giriş dilini değiştir.
	Bir giriş yöntemi seçin.
	Semboller ve noktalama işaretleri girin.

	Boşluk ekleyin.
	Yeni bir satır girin.
	Önceki karakter silin.
	Shift (Kaydırma) tuşu
	A-Z girin.
	0-9 girin. (Önce shift (kaydırma) tuşuna basmanız ardından sayısal tuşa basmanız gerekir)
	Bir karakteri seçin veya onaylayın.

Not:

- Telefonunuz için seçtiğiniz dile göre desteklenen giriş yöntemleri farklı olabilir.

Giriş yöntemlerinin tanıtımı:


Giriş yöntemi	Fonksiyon
İngilizce giriş	Girmek istediğiniz harf ile işaretlenmiş tuşlara basın. Tuş üzerinde yazan ilk harf için tuşa bir kez, ikinci harf için iki kez ve aynı şekilde görmek istediğiniz harf ekranda görününceye kadar çabucak basın.
T9 [®] kestirimci metin girişi	Bir kelimeyi heceleme için gereken her bir harfin üzerinde yazılı olduğu tuşa bir kez basmanız yeterlidir: tuş başlıkları analiz edilir ve kelime T9 [®] tarafından tahmin edilen kelime açılır pencerede gösterilir.
Sayısal giriş	Bir numara girmek için sayısal tuşa basın.

Telefon defterinizi yönetin


Temel telefon defteri fonksiyonlarını öğrenin.

Yeni kişi ekleyin

Birinci yöntem:

- 1 Ana ekranda, bir numara girin ve bir yer seçin. (**SIM1'e/SIM2'ye/Telefona**).
- 2 Numarayı kaydedin ve istediğiniz ayrıntıları ekleyin.
- 3 Kaydı tamamlamak için  tuşuna basın.

İkinci yöntem:

- 1 **Rehber** kısmına gidin.
- 2 Yeni kişi eklemek için  **Seçenek > Ekle** tuşlarına basın.

İpuçları:

- Akıllı telefon defterindeki kişiler için ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz, örneğin ev numarası, ofis numarası, kişi resmi veya zil tonu.

Kişi bulun

- 1 **Rehber** kısmına gidin.
- 2 Listede dört telefon defteri bulunur: tümü, telefon, SIM1 ve SIM2.

- 3 İsteddiğiniz telefon defterini seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- 4 Arama çubuğunda adın ilk birkaç harfini girin. (Örneğin "Suat Temiz" için ST girin)
- 5 Listedeki bir kişi seçin.


Rehberinizi yönetin

SIM kart ve telefon arasında kişileri kopyalayabilir veya taşıyabilir ya da kişileri silebilirsiniz. İsteddiğiniz seçeneği seçmek için **Rehber > Seçenek** yoluyla gidin.

1 Grup belirleyin:

Kişilerinizi farklı gruplara atayabilirsiniz. Farklı gruplar için, farklı zil tonları kullanabilir ve bir grubun tüm üyelerine mesajlar gönderebilirsiniz.




2 Bir gruba kişi ekleyin:

- **Arayan Grubu** seçmek için **Rehber** kısmına gidin, ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- Bir grup girin.
- **Grup üyeleri** içinde, gruba üyeler eklemek için  tuşuna basın.


Rehberinizi yedekleyin

Önemi kişileri telefonunuzda veya bellek kartınızda .udx dosyaları olarak kaydedebilirsiniz.

Kişi bilgisini yedekleyin:

- 1 **Araçlar > Yedekle & Geri yükle > Telefon defteri**
Yedekle & Geri yükle içinde, **Yedekle** seçin.
- 2 İstediğiniz kişileri seçmek için  tuşuna basın.
- 3  **Seçenek > Bitti** tuşlarına basın. **Telefon** veya **Bellek kartı** içinden bir klasör seçin.
- 4 Bir dosya adı girin ve yedeklemeyi bitirmek için  tuşuna basın.

Kişi bilgisini geri yükleyin:


- 1 **Araçlar > Yedekle & Geri yükle > Telefon defteri**
Yedekle & Geri yükle içinde, **Geri yükle** seçin.
- 2 **Dosyalarım** içinde, yedek dosyayı bulun.
- 3 Kişiyi istediğiniz telefon defterine geri yüklemek için  tuşuna basın.

Özel numaralar

Telefonunuzda kullanışlı numaralar listesi tutabilirsiniz, Örneğin kendi numaralarınız, servis numaraları, sesli mesaj ve acil durum numaraları.

Telefon Rehberi > Seçenek > Özel Numaralarım

yoluyla gidin:

Fonksiyon	Tanımlama
Kendi numaralarım	Telefon numarası ve adı düzenleyin.
Acil durum numaraları	Acil durum numaranızı düzenleyin.
Sesli mesaj ayarları	Sesli mesaj ayarlarınızı belirleyin, yanı sıra sesli mesajlarınızı alın. Hesap bilgileri için şebeke operatörünüze başvurun. Ana ekranda, sesli mesaj numarasını çevirmek için  tuşuna uzun basın.
Servis numaraları	Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.







MultiMedya

Müzik

AMR, MP3, MIDI, WMA, WAV, AAC ve AAC⁺ müzik dosyalarını telefonunuzdaki ve bellek kartınızdaki **Ses** klasörü altına kaydedin.

Müzik çal



- 1 **Multimedya>Müzik çalar>Şarkılar** yoluyla gidin, klasörde istediğiniz şarkıyı seçin.
- 2 Çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Fonksiyon	Tanımlama
	Duraklat ve devam et.
	Önceki şarkıyı seçin.
	Sonraki şarkıyı seçin.
	Sesi ayarlamak için yan ses tuşuna basın.
	Önceki menüye geri dönün.
	Ana ekrana gidin.

Müzik çalar ayarları

Müzik çalar>**Ayarlar** yoluyla gidin:

- **Müzik kaynağı:** Telefon veya bellek kartınızdan müzik dosyalarını çalın.
- **Arkaplanda çal:** Müzik çalardan çıktıktan sonra müzik çalmaya devam edin.
- **Karıştır:** Klasördeki müzik dosyalarını rastgele olarak çal.
- **Tekrarla: Bir** (geçerli dosyayı tekrar çalar); **Tümü** (klasördeki tüm dosyaları tekrar çalar).
- **Ekolayzır:** Şarklarınıza uygun müzik tarzını seçin.
- **Listeyi yenile:** Listenizdeki tüm şarkıları yenileyin.

Ana ekranda müzik çaları kapatmak için , tuşuna basın ve ardından  tuşuna basın.



Not:

- Müzik dinlerken sesi orta seviyeye ayarlayın. Sürekli yüksek sese dinlemek işitme yeteneğinize zarar verebilir.

Kamera

Kamera fonksiyonlarını öğrenin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz resimleri çekebilirsiniz.

Resim çekin

- 1 **Menü>Kamera** yoluyla gidin, kamera modunu seçin.
- 2 Merceği hedefe doğrultun.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yan ses tuşuna basın.
 - Navigasyon tuşuna ▲ veya ▼ tuşuna basarak parlaklığı artırın veya azaltın.
- 3 Resim çekmek için  tuşuna basın.
- 4 Çıkmaq için  tuşuna basın.


*İpuçları:

- Çekilen tüm resimler **Dosyalarım>Telefon** veya **Bellek kartı>Resimler** içine kaydedilir.


Fotoğrafları görün






 >**Resmi görüntüle** yoluyla gidin,

- 1 Fotoğrafları görün: Bir fotoğrafı seçmek için ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.

- 2 Fotoğrafları yaklaştıır/uzaklaştıır: bir resmi yakınlaştıırmaq veya uzaklaştıırmaq için yan ses tuşuna basın. Fotoğraflı yakınlaştıırdıktan sonra, fotoğraflı ayarlamak için ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.
- 3 Tam ekran duvar kağıdı olarak ayarlayın .

Kamera ayarları

Kamerayı kullanırken, ayarları seçmek için  tuşuna basın:

Simge	Seçenek	Fonksiyon
	Fotoğrafları gör	Çektiğiniz resimleri görün.
	Görüntü boyutu	Görüntü boyutunu seçin.
	Kalite	Görüntü kalitesini belirleyin.
	Zamanlayıcı	Otomatik fotoğraf çekimi için bir zaman aralığı seçin.
	Devamlı çekim	Sürekli fotoğraf çekimi için ayarlayın.
	Resim modu	Resim modunu deęiştirin.

	Sahneler	Resim çekmek için bir sahne seçin.
	Kayıt yeri	Varsayılan Kayıt yeri konumunu seçin.
	Efektler	Fotoğraflara özel efektler ekleyin.
	EV	Poz değerini seçin.
	Deklanşör	Deklanşör sesini ayarlayın.
	Banding	Işık kaynaklarının neden olduğu gölgelerin fotoğraflar üzerindeki etkisini engellemek için bir band seçin.
	Flaş	Parlaklığı artırmak için flaş kullanın.
	Geri yükle	Varsayılan ayarları geri yükleyin

İpuçları:



- Bir fotoğrafı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için lütfen çekilen fotoğrafın 640x480 e eşit veya daha büyük boyutta olduğundan emin olun.

Video kaydedici

Video kaydedici fonksiyonunu öğrenin.

Telefonunuzu kullanarak istediğiniz bir video klipi kaydetmenize izin verir.

Video kaydedin





- Menü>Kamera** yoluyla gidin, video kaydedici modunu seçin.
- Merceği hedefe doğrultun.
- Video klip kaydetmek için  tuşuna basın.
- Çıkmak için  tuşuna basın.

İpuçları:


- Çekilen tüm resimler **Dosyalarım>Telefon** veya **Bellek kartı>Videolar** içine kaydedilir.





Bir video klipi oynatın.

 > **Video gör** yoluyla gidin,

- Video klipi başlatmak veya duraklatmak için  tuşuna basın.
- Hızlı ileri veya geri sarım için  veya  navigasyon tuşuna basın.
- Sesi ayarlamak için yan ses tuşuna basın.
- Çıkmak için  tuşuna basın.

Video kaydedici ayarları

Kamerayı kullanırken, ayarları seçmek için  tuşuna basın:

Simge	Seçenek	Fonksiyon
	Video görün	Çektiğiniz videoları görün.
	Ses kaydet	Ses kaydını açın veya kapatın.
	Boyut limiti	Dosya için boyut limitini seçin.
	Zaman limiti	Kayıt için zaman limitini seçin.

Diğer ayarlar, "Kamera ayarları" 18 sayfasında.

İpuçları:


- E-mail ile bir video klip göndermek için dosya boyutu 100K ye eşit veya daha küçük olmalıdır.

FM radyo

FM radyoyu kullanarak radyo programlarını dinlemeyi öğrenin.

Bir radyo istasyonunu dinleyin

I Verilen kulaklığı telefonunuza takın.



- 2 Multimedya>**FM Radyo** yoluyla gidin,  **Seçenek>Otomatik arama** tuşlarına basın. Otomatik olarak taramaya başlayacak ve bulunan kanalları kaydedecektir.
- 3 Kanal seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- 4 FM radyoyu kapatmak için ▼ navigasyon tuşuna basın.

FM radyo ayarları

Seçenek>Ayarlar yoluyla gidin:



- **Arka Plan Çalma:** FM radyodan çıktıktan sonra müzik çalmaya devam edin.
- **Hoparlör:** Radyoyu hoparlörlerden dinleyin.
- **RDS:** RDS servislerini etkinleştirin (radyo istasyonu servisine bağlı).
Bir RDS istasyonunu dinlerken, telefonunuz şu bilgileri görüntüler: istasyon adı, program türü (örneğin, Haberler, Spor ve Bilgi) ve frekans.
- **Kayıt Saklama:** Kayıt dosyası için varsayılan depolama konumunu seçin.

Ana ekranda FM radyoyu kapatmak için.

, basın ve ardından .basın

Radyo programlarını kaydet

Bir radyo programını dinlerken kaydedebilirsiniz.

- 1 Kaydetmeye başlamak için **Seçenek>Kaydet** yoluyla gidin.
- 2 Kaydetmeyi durdurmak için  tuşuna basın.
- 3 Dosyayı kaydetmek için  tuşuna basın.

İpuçları:




- Kaydedilen dosyalar **Dosyalarım>Telefon** veya **Bellek kartı>Ses** içine kaydedilir.

İş uygulamaları


Ajandanızı yönetin

Ajandanızda yapılacaklar listesi veya plan oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar listenizi oluşturun

- 1 **Araçlar** > **Takvim** yoluyla gidin bir tarih seçin ve ardından  **Seçenek** > **Görev Ekle** tuşlarına basın.
- 2 Hatırlatıcı ayarlarını düzenleyin.
- 3 Görevi kaydetmek için  **Bitti** tuşuna basın.
- 4 Yapılacaklar listenizi değiştirmek için bir görev seçin ve daha sonra görevi düzenlemek için  **Seçenek** tuşuna basın.

Yapılacaklar listenizi kontrol edin

Yapılacaklar listenizi haftalık veya aylık görünümde kontrol edebilirsiniz. Yapılacaklar listenizi kontrol etmek için **Araçlar**>**Takvim** yoluyla gidin,  **Görüntüle** tuşuna basın.



Ajandayı kontrol edin

Araçlar>**Takvim** menüsüne giderek ajandanızı kontrol edebilirsiniz.


Alarm

Alarmın nasıl ayarlanacağı ve kullanılacağını öğrenin. Maksimum beş alarm ayarlayabilirsiniz.

Bir alarm ayarlayın

- 1 **Araçlar**>**Alarm** yoluyla gidin.
- 2 Bir alarm seçin, alarmı düzenlemek için  tuşuna basın.
- 3 Alarmı ayarlamayı bitirmek için  tuşuna basın.

Alarmı kapatın

- 1 **Araçlar**>**Alarm** yoluyla gidin.
- 2 Kapatmak istediğiniz alarmı seçin.
- 3  basarak **Aktif değil** seçin.

Alarmı durdurun

Alarm çaldığı zaman,

- **Durdur** seçin: Alarm durur.
Veya alarmı susturmak için telefonunuzu ters çevirin.
- **Ertele** seçin: Alarm **Ertele** süresinden sonra tekrar çalacaktır.



Bluetooth

Veri değişimi için telefonunuzu Bluetooth uyumlu cihaza bağlayabilirsiniz.


Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için

- 1 **Bluetooth>Güç** yoluyla gidin, Bluetooth fonksiyonunu açın.
- 2 **Ses cihazı** araseçin, kullanılabilir Bluetooth cihazları listesi görünecektir.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Eşleştirmeye başlamak için Bluetooth şifrenizi (varsayılan olarak 0000) girin. Eşleştirme isteğiniz diğer taraf tarafından kabul edilirse eşleştirme yapılır.

Dosyalarınızı Bluetooth ile gönderin

- 1 **Dosyalarım** yoluyla gidin, göndermek istediğiniz dosyayı seçin.
- 2  **Seçenekler>Gönder>Bluetooth ile** tuşlarına basın.
- 3 Bir cihaz seçin.
- 4 Dosya göndermeye başlamak için  tuşuna basın.

Dosyalarınızı Bluetooth ile alın

- 1 **Bluetooth>Ayarlar>Görünürlük** yoluyla gidin, telefonunuzu diğer Bluetooth cihazları için görünür duruma getirin.
- 2 Şifreyi girin ve isteği kabul edin.
- 3 Dosya almaya başlamak için  tuşuna basın. Alınan dosyalar **Dosyalarım>Telefon veya Bellek kartı>Diğerleri** içine kaydedilir.


*İpuçları:

- Eğer Bluetooth özelliğini kullanmayacaksanız, pil gücünü korumak için bunu devre dışı bırakmalısınız.

E-kitapları okuyun

Telefonunuzda E-kitapları (.txt dosyası) okuyabilirsiniz.

Bir E-kitabı okumaya başlayın

- 1 **Araçlar>E-kitap okuyucu** yoluyla gidin.
- 2 Okumak istediğiniz .txt dosyasını seçin.
- 3 Okumaya başlamak için  tuşuna basın.

Seçenekler>Ayarlar>Kodluyor yoluyla gidin, dilinize uygun olan kodlamayı seçin.

Okuma ayarı



Seçenek yoluyla giderek, şunları ayarlayabilirsiniz:

- **Bul:** Dosyada belirli bir sözcüğü bulun.
- **Yer imi ekle:** Geçerli sayfayı yer imlerine ekleyin.
- **Yer imine git:** Yer imi olarak kayıtlı sayfayı okuyun.
- **Ayarlar:** Yazı boyutunu, otomatik ekran kaydırmayı ve tam ekranda E-kitap okumayı ayarlayın.

Dosya yönetimi

Dosyalarınızı ve klasörlerinizi nasıl kullanacağınızı ve yöneteceğinizi öğrenin.

Dosyalarınızı kullanın


- 1 Kişi resmi olarak bir fotoğraf belirleyin:
 - Aç **Dosyalarım>Resimler** yoluyla gidin, bir fotoğraf seçin.
 -  **Seçenek>Farklı kullan>Duvar kâğıdı** veya **Kişi resmi** tuşlarına basın.
- 2 Bir ses dosyasını zil sesi olarak belirleyin:
 - Bir ses dosyası seçin.
 -  **Seçenek>Zil sesi olarak belirle** tuşlarına basın.

İpuçları:

- Çektiğiniz fotoğrafları kişi resmi olarak belirlemek için **320x240 Görüntü boyutu** seçin.

Dosyalarınızı paylaşın

Resimlerinizi, ses ve video dosyalarınızı Multimedya Mesajı, E-posta veya Bluetooth yoluyla başkalarıyla paylaşabilirsiniz.



- 1 İstediğiniz fotoğraf, ses veya video dosyalarını seçin.
- 2  **Seçenek>Gönder** tuşlarına basın.

İpuçları:

- Dosyaları E-posta ile göndermek için dosya boyutu 90K dan küçük olmalıdır.

Dosyalarınızı yönetin

Dosyalarınızı bir klasörde kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

- 1 Bir klasör açın,  **Seçenek>Çoklu Operasyon** basarak birden fazla seçim listesine girin.
- 2  **Seç** veya **Seçimi** kaldır tuşuna basın.
- 3 Kopyalama, taşıma veya silme işlemini bitirmek için **Seçenek** yoluyla gidin.


Not:

- Güvenli olmayan ses, video dosyaları ve resimlerin telefonunuzda kaydedilmesi önerilmez.

Kara listeyi kullanın

Kara listenin nasıl belirleneceğini ve kara listede yer alan gelen aramaları veya mesajları nasıl reddedeceğinizi öğrenin.

Kara listeyi aktifleştirin

- 1 **Araçlar>Kara liste>Mod** yoluyla gidin.
- 2 Kara liste fonksiyonunu aktifleştirmek için  **Açık** tuşuna basın.

Bir telefon numarasını kara listeye ekleyin


- 1 **Kara liste>Kara Liste Numarası** al yoluyla gidin.
- 2 Kara listeyi düzenleyin, telefon numarası girerek kişiler ekleyin veya telefon defterinden kişi seçin.

Dünya saatlerini kontrol edin

Diğer ülkelerdeki zaman & tarih bilgisini nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin.

Dünya saatlerini ayarlayın

Araçlar>Dünya Saati seçin,

- 1 **Yerel ayarlar/Yabancı ayarlar** bölümünde navigasyon tuşuna ◀ veya ▶ basarak bir şehir seçin.
- 2  **Seçenek** basarak **Yaz saati uygulaması** açık veya kapalı olarak ayarlanabilir.
- 3 **Yerel/yabancı ayarla**, seçeneğinde saati değiştirin.




Not:

- Alarmlar, hatırlatıcılar, programlanmış olaylar saat diliminden bağımsızdır.

SMS yedekle

Mesajları telefonunuzda veya bellek kartınızda .txt dosyaları olarak kaydedebilirsiniz.

Mesajı yedekle

- 1 **Araçlar> Yedekle & Geri yükle > SMS yedekleme** içinden istediğiniz SMS klasörünü seçin.
- 2 **Telefon** veya **Bellek kartı** içinden bir klasör seçin.
- 3  basarak mesajları yedeklemeyi bitirin.

26 İş uygulamaları

SMS yedekleme dosyasını kontrol edin

Dosyalarım yoluyla gidin, find the SMS_Yedekleme klasörünü bulun ve ardından .txt dosyasını açarak SMS'i okuyun.

Sanal arama

Bazı özel durumlarda kendiniz için bir sanal gelen arama yapabilirsiniz. Ana ekranda, sanal aramayı aktifleştirmek için ▼ tuşunu basılı tutun.

Sanal arama için zil sesi seçin

- 1 **Araçlar>Sahte arama** yoluyla gidin.
- 2 İstedığınız zil sesini seçmek için ▲ veya ▼ navigasyon tuşuna basın.

Hesap makinesi

Telefonunuzda hesap yapmak için sayısal tuşları kullanın.

Para birimi dönüştürücü

- 1 **Araçlar>Para birimi Dönüştürücü** yoluyla gidin, oranı girin.
- 2 Toplam para miktarını **Yerel** menüsünde girin. Onaylamak için  **Bitti** tuşuna basın.



Not:

- Hesaplama sonucu gösterilir.

Web uygulamaları & Java

Tarayıcı

İnternet'te gezinmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Servis aboneliği, veri hesabı bilgisi ve WAP ayarları için şebeke operatörünüze danışın.

Web sitelerine girin

- 1 **Tarayıcı>WAP** yoluyla gidin.
- 2 **Adres Gir** seçerek istediğiniz web sitesinin adresini girin.
- 3 Web sitesine ulaşmak için **☉ Tamam** tuşuna basın.

Ana sayfa olarak belirleyin

- 1 **Tarayıcı>WAP** yoluyla gidin, bir web sitesine girin.
- 2 **Ana sayfa** seçerek ana sayfaya göz atabilirsiniz.

Yer imlerine ekleyin

- 1 **Tarayıcı>WAP** yoluyla gidin, bir web sitesine girin.

- 2 **Seçenek** menüsünden görüntülediğiniz web sitesini yer imlerine ekleyin. Sık kullandığınız web sitelerini yer imlerine ekleyebilirsiniz.

Java uygulamaları

Java uygulamalarını nasıl kullanacağınızı ve nasıl oyun oynayacağınızı öğrenin. Telefonunuzda bazı Java oyunları ve uygulamaları önceden yüklenmiştir.

Java oyunları yükleyin

- 1 Telefonunuzu verilen USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
- 2 jar dosyasını **Dosyalarım>Diğerleri** içine kaydedin.
- 3 Java oyunları yükleyin.

Java oyunlarını oynayın

- 1 **Eğlence ve Oyunlar>Java** yoluyla gidin.
- 2 Listedeki bir oyun seçin.
- 3 Oyun oynamaya başlamak için **☉ Başlat** tuşuna basın.



Not:

- Telefonunuzda bazı Java uygulamalarını (üçüncü parti yazılım) çalıştırmak için Java ayarlarını düzenlemeniz gerekebilir **Seçenek>Ayarlar** yoluyla gidin.

Java ayarları

Ayarlar>Bağlanabilirlik>Java Ayarı yoluyla gidin,

Fonksiyon	Tanımlama
Java sesi	Ses seviyesini belirleyin.
Java titreşim	Titreşimi açın veya kapatın.
SIM kartı seçin	SIM1 veya SIM2 seçin.
Java SIM1/ SIM2 Profili	Bir Java şebekesi seçin (servis abonelik gerektirir).
Yığın boyutu	Java belleği için izin verilen maksimum boyutu görüntüleyin.

Geri Yükle

SIM ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
SIM1/SIM2 adı	SIM kart adını belirleyin.
Çift SIM ayarları	Bir SIM karttan aramaları veya mesajları almak için aktif modu seçin.
Güç açıldığında sor	Telefonda güç açıldığında SIM ayar ekranını görüntüle ya da görüntüleme.

Telefon ayarı

Fonksiyon	Tanımlama
Dil	Telefonunuz için bir dil seçin.
Saat ve tarih	Telefonun saatini ayarlayın.
Kısayollar	Ana ekranda kısayol menüsünü belirleyin.
Hızlı arama	Bir sayısal tuşa uzun süre basarak tuşa atanan kişiyi arayın.
Güvenlik ayarları	Bu menü SIM kartınızı, telefonunuzu ve telefonunuzda kayıtlı bilgileri korumak için şifreler kullanmanıza izin verir.

PIN koruması	SIM kartınız için PIN veya PIN2 şifresini ayarlayın. (PIN veya PIN2 şebeke operatörü tarafından verilir.)
PIN/PIN2 değiştir	PIN ve PIN2 şifrelerinizi istediğiniz gibi değiştirin.
Telefon kilidi	Telefonunuz için şifre belirleyin. Telefonunuzu her açtığınızda bu şifreyi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 1122).
Koruma	Telefonunuzda saklanan bilgiler için şifre koruması belirleyin.
Bellek durumu	Farklı bellek depolama bilgilerinin bellek doluluğunu kontrol edin.
Otomatik tuş kilidi	Tuşların kilitlenmesi için bir zaman aralığı girin. otomatik olarak.
Fabrika ayarlarını geri yükleyin	Telefonunuzu varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürün. Telefon kilidi şifrenizi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 1122).

Ekran Ayarı

Fonksiyon	Tanımlama
Duvar kâğıdı	Bir görüntüyü telefonunuzun duvar kâğıdı olarak belirleyin.
Temalar	Telefonunuz için tema tanımlayın.
Arka ışık seviyesi	Arka ışığın parlaklığını seçin.
Arka ışığın süresi	Arka ışığın süresini belirleyin.
Karşılama mesajı	Telefonunuz açıldığında karşılama mesajının görünüp görünmeyeceğini seçin.
Operatör adını göster	Ana ekranda operatör adının gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Ses ayarı

Fonksiyon	Tanımlama
Uyarı türü	Uyarı türlerini seçin.
Ton ayarları	Gelen aramalar ve mesajlar için zil sesi seçin.
Zil sesi	Zillerin ses seviyesini ayarlayın.
Tuş takımı	Tuşlara basıldığında ses çıkarıp çıkarmayacağını seçin.
Deklanşör sesi	Kameranız için deklanşör sesi seçin.
Pil zayıf	Pil zayıf olduğunda bir uyarı sesinin çıkarılıp çıkarılmayacağını ayarlayın.

Bağlanabilirlik

Fonksiyon	Tanımlama
Arama seçenekleri	Telefonunuz için arama seçenekleri seçin.
Kestirimli arama	Ana ekranda bir numara girerken telefon numarasını çabucak bulun ve listeleyin.
Kulaklıkla cevaplama	Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık kullanın.
Herhangi bir tuşa cevaplama	Gelen aramayı herhangi bir tuşa basarak cevaplayın (/☐ hariç).
Arama zamanı hatırlatıcı	Belirli bir zaman aralığından sonra veya sürekli olarak hatırlatılır.
Arama hizmetleri	Arama hizmetlerini ayarlayın.
Arama yönlendirme	Gelen atamaları sesli mesaj kutusuna veya başka bir telefon numarasına yönlendirin.
Arama engelleme	Gelen ve giden aramalar için limit belirleyin.
Otomatik tekrar ara	Arama başarısız olduğunda tekrar aramayı sürdürün.
Sabit arama	Giden aramalarınızı belirli numaralar için sınırlayın (PIN2 kodu gerekir).
Metin Mesajı ile reddet	Numaraya Metin Mesajı göndererek gelen aramayı reddedin.
Mesaj ayarları	SMS ve MMS için ayarları belirleyin.
Şebeke ayarları	Telefonunuz için şebeke ayarlarını.

Şebeke seçimi	Telefonunuz için şebeke seçin (hizmet abonelik gerektirir). Otomatik önerilir.
Tercihli Şebekeler	Tercih edilen şebekenizi seçin.
Tarayıcı	"Tarayıcı" 28 sayfasında.
Bağlantılar	Menü telefonunuzun İnternet profillerini tanımlamanıza olanak sağlar. Detaylar için şebeke operatörünüze başvurun.
Java ayarları	"Java ayarları" 29 sayfasında.

Güvenlik ve Tedbir

Tedbir

Telefonunuzu küçük çocuklardan uzak tutun



Telefonunuzu ve tüm aksesuarları küçük çocuklardan uzak tutun. Küçük parçalar yutulduğunda boğulma veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Radio Dalgaları



Telefonunuz GSM frekansında (900/1800/1900MHz) radyo dalgalarını gönderir/alır.



Elektronik ekipmanın kullanımından dolayı aracınızın radyo enerjisinden etkilenmeyeceğinizi otomobil imalatçınız ile kontrol edin.

Telefonunuzu kapatın...



Uçaktayken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçağa kullanılması uçağın çalışması için tehlikeli olabilir, mobil telefon şebekesini ihlal edebilir ve yasa dışı olabilir.



Hastane, klinik vb diğer sağlık merkezlerinde ve başka yerlerde medikal ekipmanlara çok yakın yerlerde kullanmayın.



Olası patlayıcı ortamlarda (örneğin benzin istasyonları ve ayrıca metal tozları gibi küçük toz parçacıklarını içeren hava) kullanmayın. Yanıcı ürünlerle çalışan bir araçta veya gazlı araçlarda kullanmayın. Maden veya patlama gerçekleştirilen diğer ortamlarda kullanmayın.

Cep telefonunuz ve arabanız



Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş esnasında telefon kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyum gösterin. Güvenliğinizi artırmak amacıyla eller serbest aksesuarlarını kullanmaya gayret gösterin. Telefonunuzun ve araç kitinizin hava yastıklarını veya aracınızdaki diğer güvenlik araçlarını engellemediğinden emin olun.

Telefonunuzu dikkatli ve nazik bir şekilde kullanın



Telefonunuzun en uygun şekilde çalışması için telefonunuzu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız önerilir.

- Telefonunuzu aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu herhangi bir sıvıya daldırmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pili çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Sıcak havalarda veya uzun süre güneşte kaldıktan sonra (örneğin pencerenin arkasında veya araç ön konsolu üzerinde) telefonunuzun gövde sıcaklığı artabilir. Bu durumlarda çok dikkatli olun ve telefonunuzu 40 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanmaktan kaçının.

Pilin zarar görmemesini sağlayın



Sadece Philips Güvenilir Aksesuarlarını kullanmalısınız. Diğer aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir. Ayrıca Philips telefonunuz için tüm garanti haklarını geçersiz kılacaktır. Belirtilmeyen tipte bir pil kullanılması patlamaya neden olabilir.

Zarar gören parçaları yetkili bir teknisyen yardımıyla, Philips yedek parçalarıyla değiştirin.

- Telefonunuz yeniden şarj edilebilir bir pilden güç alır.
- Sadece belirtilen şarj aletini kullanın.
- Yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya içini açmayın.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) pil kontaklarını kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı ısıya (> 60° C veya 140° F), neme veya kostik ortamlara maruz bırakmaktan kaçının.

Çevre korunumu



Paketleme malzemeleri, tükenmiş piller ve eskimiş telefonun elden çıkartılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere dikkat edin ve lütfen geri dönüşümü destekleyin. Philips, atıkların geri dönüşümü ve uygun şekilde elden çıkartılmasını desteklemek için tasarlanan standart semboller ile pil ve paketleri işaretler.

Etiketli paket malzemesi geri dönüştürülebilir.

Birleşmiş Milletler paket kurtarma ve geri dönüşüm sistemine mali katkıda bulunulur.

△: Geri dönüştürülebilir plastik malzeme (ayrıca plastik tipini belirler).

WEEE İşaretleme: “Tüketici için bilgi”

Eski ürününüzün elden çıkartılması

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kalitede malzemeler ve bileşenler ile tasarlanıp imal edilmiştir.



Ürüne eklenen üzeri çizili çöp kutusu sembolü ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC tarafından kapsandığı anlamına gelir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sisteminiz hakkında bilgi sahibi olun.

Lütfen yerel yasalara uyum sağlayın ve eski ürünlerinizi normal ev atıkları ile birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkartılması çevre ve insan sağlığı için olası negatif sonuçların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu cihaz ABD ve diğer ülkelerin ihracat kuralları ve düzenlemelerine uygun olan hammaddenin, teknoloji ve yazılımı içerebilir. Yasanın aksine durumlara izin verilmez.

İpuçları

Kalp pilleri

Eğer kalp pili kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açıkken, olası müdahalelerden korunmak amacıyla telefonunuzu kalp piliğinizden 15 cm den daha uzakta tutun.
- Telefonu yaka cebinizde taşımayın.
- Olası müdahaleleri asgariye indirmek için telefonu sağ kulağınızın tutarak kullanın.
- Müdahaleden şüphe duyduğunuzda telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer işitme cihazı kullanıyorsanız cihazın telefonunuzdan kaynaklanacak müdahalelere karşı duyarlı olup olmadığını öğrenmek üzere doktorunuza veya cihaz üreticisine danışın.

Telefonunuzun pil ömrünün uzatılması

Cep telefonunuzun düzgün şekilde çalışması için yeterli pil gücü olması gerekir. Güç tasarrufu için aşağıdakileri yapmaya çalışın:

- Telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
- Telefonunuzun arka ışık seviyesini ve süresini düşük bir değere ayarlayın.
- Otomatik tuş kilidini açın, tuş sesini kapatın, titreşim veya titreşim uyarılarını kullanın.
- Gerektiğinde GPRS bağlantısını kullanın. Aksi halde, telefonunuz GPRS bağlantısı bulmak için arayacak ve pili boşaltacaktır.
- Kapsama alanında olmadığınızda telefonunuzu kapatın. Aksi halde, telefonunuz GPRS bağlantısı bulmak için arayacak ve pili boşaltacaktır.

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın ve tekrar takın. Daha sonra pil simgesindeki çubuklar sabit oluncaya kadar telefonu şarj edin. Şarj aletini çıkartın ve telefonu açmaya çalışın.

Telefon açıldığında ekranda BLOKE EDİLDİ yazıyor

Yanlış PIN kodu veya PUK koduyla telefon açılmaya çalışılmış. Hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Ekranda IMSI hatası görünüyor

Bu problem aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefon boşa ekrana dönmüyor

Kapat tuşuna uzun süre basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin düzgün şekilde takıldığını emin olun ve tekrar açın.

Şebeke sembolü görünmüyor

Şebeke bağlantısı kayıp. Bir tünel veya yüksek binalar arasında ya da kapsama alanının dışında bir yerdesiniz. Başka bir yere gidin, şebekeye tekrar bağlanmaya çalışın (özellikle yurt dışındayken), cep telefonunuzda harici bir anten varsa antenin takılı olduğunu kontrol edin veya destek/bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya geç cevap veriyor)

Ekran çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap veriyor. Bu normal bir durum ve telefonun çalışmasını olumsuz etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürün ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Pil aşırı ısınıyor

Telefonunuza uygun olmayan bir şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte verilen Philips güvenilir aksesuarını kullandığınızdan emin olun.

Telefon gelen aramaların numaralarını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa telefon Arayan 1 veya Tut gösterecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Metin mesajları gönderilemiyor

Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alış verişine izin vermez. İlk önce Metin Mesajı merkezi numaranızı girdiğinizi kontrol edin ve bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile irtibata geçin.

JPEG resimleri alınamıyor/veya kaydedilemiyor

Resim dosyası çok büyükse, ismi çok uzunsu veya doğru dosya formatında değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilemeyebilir.

Bazı aramalar alınamıyor

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Şarj esnasında pil simgesinde çubuk görünmüyor ve ana hat yanıp sönüyor

Pili sadece 0 °C (32 °F) ve 50 °C (113 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Menüde bir özelliği kullanmaya çalışırken ekranda İZİN VERİLMEDİ görünüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bunlar sadece şebeke veya aboneliğiniz destekliyorsa kullanılabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN yazıyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefonunun özerkliği kullanım kılavuzunda gösterilenden daha düşük

Özerklik ayarlarınız (örn. zil sesi, arka ışık süresi) ve kullandığınız özelliklerle ilişkilidir. Özerkliği artırmak için mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmalısınız.

Telefon araç içerisinde düzgün çalışmıyor

Araçlar, telefonun performansını etkileyecek olan, elektromanyetik dalgaları emen birçok metalik parça içerir. Harici anten ile bir araç kiti size sunulur ve ahizeyi kullanmadan arama yapmanızı ve cevap vermenizi sağlar.

Not:

- Yerel yetkililere danışarak telefonunuzu sürüş sırasında kullanıp kullanamayacağınızı öğrenin.

Telefon şarj olmuyor

Eğer pil tamamen boşalmışsa ekranda şarj simgesi görünmeden önce birkaç dakika için ön şarj gerçekleşir (bazı durumlarda beş dakikaya kadar).

Telefonun kamerasıyla çekilen resim net değil

Her iki taraftaki kamera merceğinin de temiz olduğundan emin olun.

Ticari Marka Beyannamesi

T9®	T9® Nuance Communications, Inc. tescilli ticari markasıdır..
JAVA	JAVA, Sun Microsystems, Inc. ticari markasıdır.
Bluetooth™	Bluetooth™ telefonaktiebolaget L M Ericsson, İsveç ticari markasıdır ve Philips'e lisanslıdır.
Philips	PHILIPS and PHILIPS'in Shield Amblemi Koninklijke Philips Electronics N.V. lisansı altında Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. tarafından üretilen Koninklijke Philips Electronics N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır.

Özel Emme Oranı Bilgisi

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖNERİLERİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlar tarafından tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusundaki limitleri aşmamak üzere tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bu öneriler Lyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Koruması Uluslararası Komisyonu (ICNIRP) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur. Yaş ve sağlıklarına bakılmaksızın tüm kişilerin korunmasını sağlamak için önemli bir güvenlik payını öngörür. Cep telefonları için işiğa maruz kalma önerileri Özel Emme Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanır. Kamu tarafından kullanılan cep telefonları için ICNIRP tarafından önerilen SAR limiti baş için IEEE Std 1528'e göre **10 gram doku üzerinde ortalama 2,0W/kg ve 10 gram doku üzerinde ortalama 1,6W/kg** değerindedir.

SAR için uygulanan testler, tüm test edilen frekans bantlarında kendi en yüksek sertifikalı güç seviyesinde sinyal yayan cep telefonuyla önerilen çalışma koşullarını kullanarak idare edilir. Her ne kadar SAR en yüksek sertifikalı SAR seviyeleri güç seviyesinde belirlenmiş olsa da cep telefonunun gerçek SAR seviyeleri genellikle çalışma sırasındaki maksimum SAR değerinin altındadır. Bunun nedeni, telefonun şebekeye ulaşmak için sadece gereken gücü kullanması amacıyla birinden fazla güç seviyesinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakın bulunduğunuzda daha düşük güç çıkışı söz konusudur.

Farklı telefonların SAR seviyeleri ve farklı pozisyonları arasında farklılıklar bulunabilirken bunların hepsi radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili uluslararası koruma standartlarını karşılar.

Bu Xenium F322 model telefon için en yüksek SAR değeri standarda göre test edildiğinde ICNIRP önerisi için 0,874 W/kg'dır.

Radyo dalgalarının maruz kalmayı sınırlamak için arama süresini kısa tutmak ve bir kulaklık kullanmak önerilir. Bu tedbirlerin amacı cep telefonunu baş ve gövdeden uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

bu ürünle ilgili tek sorumluluğumuzu beyan ederiz:

Xenium F322

Philips GSM/GPRS 900/1800/1900

TAC numarası: 35704804

bu beyanname ile ilişkili olarak aşağıdaki standartlar ile uyumluluğu beyan ederiz:

GÜVENLİK: EN 60950-1:2006/A11:2009

SAĞLIK: EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EMC: EN301 489-1 v1.8.1

EN 301 489-7 v1.3.1

EN 301 489-17 v2.1.1

EN 55013:2001+A2:2006, EN 55020:2007

Radyo : EN 301 511 v9.0.2

EN 300 328 v1.7.1

Burada gerçekleştirilen tüm temel radyo testlerinin ve yukarıda bahsi geçen ürünün 1999/5/EC Direktifinin tüm gereksinimleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Madde 10'da belirtilen ve 1999/5/EC Direktifi Ek IV bölümünde detaylandırılan uyumluluk değerlendirmesi prosedürü takip eden Onaylanmış Kuruluşun katılımıyla izlenir:

İngiliz Telekomünikasyon Onaylar Kurulu [British Approvals Board for Telecommunications] TUV SUD Group Balfour House Churchfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD İngiltere

Tanımlama işareti: **CE0168**

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

22 Şubat 2011



Kalite Müdürü

İpuçları ve püf noktaları

Philips Xenium pil performansının optimize edilmesi

İşte burada, Philips Xenium'un pil performansını optimize etmenize yardımcı olacak birkaç adım bulunuyor.

Telefonunuz beklemeyken ve konuşma sırasında nasıl optimize edilir?

- Telefon profilinizin her zaman gerçek kullanımınızı karşılamak için uygun şekilde belirlendiğinden emin olun. Profil ayarı telefonun pil performansını önemli ölçüde etkiler. Genelde, Dışarıda Modu en fazla güç tüketen mod iken Sessiz Modu daha az miktarda güç tüketir.
- Eğer çift SIM özellikli bir Xenium telefon kullanıyorsanız 2 SIM kartı sadece mutlaka gerekli olduğu zaman aktifleştirin. Eğer tek kapsama sahip bir ülkede bulunuyorsanız pil kullanım süresini uzatmak için kapsanmayan SIM kartı devre dışı bırakın.
- Eğer Bluetooth, WIFI, GPS ve JAVA gibi uygulamaları kullanmıyorsanız bunları kapatın. Ve tuşlara yanlılıkla basılmasını engellemek

için otomatik tuş kilidi özelliğini kullanarak telefonunuzu kilitleyin.

- Ekran arka ışığının şiddetini ve süresini düşük veya orta seviyeye ve en kısa süreye ayarlayın. Genelde, daha düşük >arka ışığı seviyesi ve daha kısa aydınlatma süresi daha fazla güç tasarrufu sağlayacaktır.
- Telefonunuzu manyetik nesnelere (örneğin, radyo veya televizyon) yakın yerlerde veya metal yüzeyler üzerinde kullanmaktan ya da bulundurmaktan kaçının. Bunlar şebeke bağlantısını olumsuz etkileyecek ve pilinizi boşaltacaktır.

Pilinizin ömrünü nasıl uzatabilirsiniz?

- Pilin tam şarj edilmesi ve tam boşaltılması pilin ömrünü uzatacaktır. Pili, zayıf pil uyarısı görüldükten sonra şarj edin.
- Sıcaklık pilin kullanımını etkileyecektir. Uzun süreli ısı pilinizin performansını azaltacaktır. Telefonunuzu güneşten veya sıcak otomobillerden uzak tutun. Eğer sıcaklık çok düşükse, telefonunuzu daha sıcak bir yerde bulundurun (örneğin, cebiniz). Pil kapasitesi sıcaklık düştükçe azalacaktır.

- Her zaman güvenilir aksesuarlar kullanın. Bunlar pilinizin en üst düzeyde çalışmasını sağlayacaktır. Güvenilir olmayan aksesuarlar (örneğin, şarj aletleri) pilinize ve hatta telefonunuza zarar verebilir.

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Başarı Teknik Servis ANKARA SERVİS

Adres: Sakarya cad. No:1/8 Kızılay

Tel: 90 312 430 56 65

Faks: 90 312 430 43 22

Başarı Teknik Servis İSTANBUL Kadıköy Servis

Adres: Miralay Nazım Sk.N:26/A Bahariye/Kadıköy/
İstanbul

Tel: 0216 418 07 00

Fax: 0216 418 07 67

Başarı Teknik Servis İSTANBUL-Bakırköy Servis:

Adres: Dikilitaş İncirli Cad. No: 81/1-4 Bakırköy

Tel: 0 212 660 25 02

Faks: 0 212 570 54 88

Başarı Teknik Servis İZMİR SERVİS

Adres: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkezi No:3/2

Kat:1 Çankaya/İzmir

Tel: 0 232 483 40 40

Faks: 0 232 482 1514

Başarı Teknik Servis ADANA SERVİS

Adres: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No: 5/A
Seyhan

Tel: 90 322 457 59 00

Faks: 90 322 457 88 60

Başarı Teknik Servis DİYARBAKIR SERVİS

Adres: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir

Tel: 90 412 229 67 00

Faks: 90 412 229 67 01

Başarı Teknik Servis ERZURUM SERVİS

Adres: Muratpaşa mah. Vani Efendi İş Merkezi No:4 Kat:1

Tel: 90 442 235 32 32

Faks: 90 442 235 01 82

Başarı Teknik Servis SAMSUN SERVİS

Adres: Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. 10/1
Gelişen Han

Tel: 90 362 431 64 11

Faks: 90 362 431 64 22

İMALATÇI FİRMA

Shenzen Sangfei Consumer
Communications Co.,Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzen Hi-tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzen 518057
CHINA
Tel. +86 755 8613 8270
Fax. + 86 755 2661 3590
www.philips.com/support

İTHALATÇI FİRMA

Sangfei CEC Elektronik Ticaret A.Ş.
Barbaros Mah. Halk Cad.No.6
Yeni Sahra - Kadıköy
İstanbul TÜRKİYE
Tel. +0 800 261 33 02
Fax. +0216 522 17 94
www.philips.com.tr
ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır.