




PHILIPS

Seznámení se s vaším telefonem

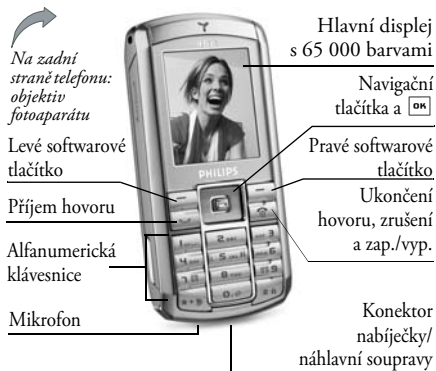

Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu si Philips vyhrazuje právo na změnu údajů uvedených v tomto návodu, a to bez předchozího upozornění. Philips dohlíží na správnost zde uvedených informací, ale v žádném případě neručí za případné chyby, přehlédnutí, nebo jiné rozdíly mezi tímto návodem a v něm popisovaným produktem. Telefon je určený pro síť GSM/GPRS.

Dostupné funkce

| | |
|--|---|
| Zapnutí/vypnutí telefonu | Dlouhý stisk  . |
| Zadejte váš PIN kód. | Tlačítky číslic zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem OK nebo  . |
| Uskutečnění hovoru | Tlačítky číslic zadejte telefonní číslo a stiskněte  . |
| Ukončení hovoru | Stiskněte  . |
| Příjem hovoru | Po zazvonění telefonu stiskněte  . |
| Odmítnutí hovoru | Po zazvonění telefonu stiskněte  . |
| Aktivace/deaktivace hlasitého reproduktoru | Během hovoru stiskněte dlouze  . |
| Zamknutí/odemknutí klávesnice | Dlouhý stisk  . |
| Vypnutí vyzvánění (tichý režim) | Dlouhý stisk  . |
| Aktivace blesku | Dlouhý stisk  . |

| | |
|--|--|
| Přístup k funkci <i>Rychlé vytáčení</i> | V pohotovostním režimu stiskněte ▲. |
| Zobrazení nabídky <i>Jmenný seznam</i> | V pohotovostním režimu stiskněte ▼. |
| Zobrazení nabídky <i>Zvukové album</i> | V pohotovostním režimu stiskněte ►. |
| Zobrazení nabídky <i>Album obrázků</i> | V pohotovostním režimu stiskněte ◀. |
| Zobrazení nabídky <i>Seznam hovorů</i> | V pohotovostním režimu stiskněte ☺. Nabídka <i>Seznam hovorů</i> zobrazuje všechny zmeškané hovory, přijaté hovory a volaná čísla. |
| Zobrazení nabídky <i>Hlavní menu</i> | V pohotovostním režimu stiskněte OK nebo ☐ <i>Nabídka</i> . |
| Návrat do předchozí nabídky | Stiskněte ☐ <i>Zpět</i> , je-li tato volba k dispozici. |
| Rychlý návrat do pohotovostního režimu | Stiskněte ☎. |




Softwarová tlačítka

Levé a pravé softwarové tlačítko - ☐ a ☐ v horní části klávesnice slouží k vybrání odpovídající funkce zobrazené na displeji, a to i během hovoru. Funkce spojené s těmito tlačítky se mění v závislosti na aktuálním kontextu.

| | | |
|---|--|--|
| <i>Pracovní</i>  str. 12 | <i>Multimédia</i>  str. 18 | <i>Zábava</i>  str. 23 |
| <i>WAP/slужby operátora</i>  str. 28 | <i>Zprávy</i>  str. 29 | <i>Nastavení</i>  str. 43 |
| <i>Fotoaparát</i>  str. 52 | <i>Telefonní seznam</i>  str. 57 | <i>Info o hovoru</i>  str. 61 |

Hlavní menu

Hlavní menu ve tvaru mřížky umožňuje přístup ke všem funkcím vašeho mobilního telefonu. Předchozí obrázek znázorňuje uspořádání nabídky *Hlavní menu*, vysvětluje význam jednotlivých ikon a uvádí stránky tohoto návodu, kde naleznete podrobnější informace týkající se daného tématu.

Když je telefon v pohotovostním režimu, vstupte stiskem  do nabídky *Hlavní menu* a poté pomocí joysticku – jehož směry jsou v této příručce reprezentovány symboly ▲, ▼, ◀ nebo ▶ – procházejte jednotlivé ikony a seznamy. Při procházení seznamu se na pravé straně zobrazuje ukazatel aktuální pozice v seznamu. V seznamech můžete stiskem  vyvolat seznam možností pro vybranou položku nebo se stiskem  *Zpět* vrátit v menu o jednu úroveň zpět.

Jak používat tuto příručku

Tato příručka má následující strukturu:

Seznámení se s vaším telefonem

Tato kapitola. Základní přehled vašeho nového telefonu a informace o nejčastěji používaných funkcích.

Kapitola 1: Začínáme

Informace o úvodních nastaveních telefonu: instalace SIM karty, baterie atd.

Kapitola 2: Volání

Informace o tom, jak uskutečňovat a přijímat hovory.

Kapitola 3: Psaní textů

Informace o tom, jak psát texty pomocí numerické klávesnice.

Kapitoly 4 až 12

Každá z těchto kapitol se zabývá vždy jednou položkou nabídky *Hlavní menu*.

Další oddíly

Za kapitolou 12 naleznete oddíly věnované ikonám a symbolům, opatřením, originálnímu příslušenství Philips, SAR informacím (pokud nejsou k dispozici v této publikaci, naleznete je v samostatném dokumentu) a prohlášení o shodě.

Obsah

| | | | |
|---|----|-------------------------------------|----|
| 1. Začínáme | 1 | Budík | 15 |
| Vložení SIM karty | 1 | Infraport | 16 |
| Zapnutí telefonu | 2 | Automatické zapínání/vypínání | 17 |
| Nabíjení baterie | 3 | 5. Multimédia | 18 |
| Nastavení klávesových zkratk | 3 | Stav paměti | 18 |
| 2. Volání | 4 | Odkazy | 18 |
| Uskutečnění hovoru | 4 | Zvukové album | 18 |
| Příjem a ukončení hovoru | 4 | Album obrázků | 19 |
| Nastavení hlasitosti reproduktoru | 4 | Ukázka - demo | 21 |
| Hovořit s HF | 5 | TV slideshow | 21 |
| Možnosti během hovoru | 5 | 6. Zábava | 23 |
| Rychlé vytáčení | 6 | WAP | 23 |
| Více hovorů najednou | 6 | Hra cihly | 26 |
| 3. Psaní textů | 9 | In-Fusio | 26 |
| Psaní textu pomocí T9® | 9 | Blesk | 26 |
| Základní psaní textu | 10 | Java | 26 |
| 4. Pracovní | 12 | 7. WAP/služby operátora | 28 |
| Kalkulačka | 12 | Služby + | 28 |
| Převod měn | 12 | 8. Zprávy | 29 |
| Diář | 12 | Nastavení | 29 |
| Mezinárodní hodiny | 14 | Vytvořit zprávu | 34 |
| Zvukové nahrávky | 14 | Příchozí | 37 |

| | | | |
|-----------------------------|----|----------------------------------|----|
| 9. Nastavení | 43 | Rychlé vytáčení | 57 |
| Datum a čas | 43 | Zobrazení seznamu | 57 |
| Autonomní | 43 | Přidat kontakt | 60 |
| Bezpečnost | 44 | Servisní čísla | 60 |
| Profily | 45 | Zjistit stav | 60 |
| Zvuky | 45 | 12. Info o hovoru | 61 |
| Displej | 47 | Měřič hovorů | 61 |
| Síť | 48 | Nastavení hovoru | 62 |
| Zkratky | 49 | Seznam hovorů | 63 |
| Jazyk | 51 | Ikony a symboly | 65 |
| 10. Fotoaparát | 52 | Odstraňování problémů | 66 |
| Dostupné funkce | 52 | Originální příslušenství Philips | 68 |
| Menu Fotoaparát | 54 | Opatření | 70 |
| Nápověda | 56 | Hodnota SAR pro koncové | |
| 11. Telefonní seznam | 57 | uživatelé | 75 |
| Kopírování do telefonu | 57 | | |
| Výběr seznamu | 57 | | |
| Odstranit vše | 57 | | |

I. Začínáme


Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte kapitolu „Bezpečnostní upozornění“.

Abyste mohli telefon používat, musíte vložit platnou SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo GSM operátora. SIM karta obsahuje informace o vašem tarifu, vaše telefonní číslo a zároveň je vybavena pamětí pro ukládání telefonních čísel a textových zpráv (více informací viz „Telefonní seznam“ na str. 57).

Vložení SIM karty


Odejměte zadní kryt

Chcete-li vložit SIM kartu, musíte nejprve odejmout zadní kryt. Zatlačte na úchytky a poté kryt odklopte, jak naznačuje obrázek.

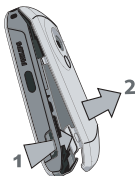

Odejměte baterii


Při odnímání baterie zatlačte vnitřní úchytku směrem ven a baterii vytáhněte.

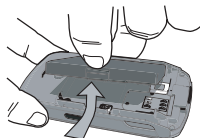


Pokud odejmete baterii při zapnutém telefonu, můžete přijít o všechna osobní nastavení.

Vložte SIM kartu


Posunutím odjistíte držák SIM karty. Vyjměte SIM kartu z ochranného pouzdra a vložte ji na vyznačené místo. Dejte pozor, abyste kartu vložili zkoseným rohem do správného rohu a kovové kontakty byly obráceny směrem dolů. Posuňte držák SIM karty do zajištěné polohy.



Vraťte zpět baterii, jak je naznačeno na obrázku, konektory směrem dolů.

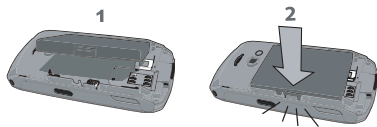


Vraťte na své místo zadní kryt telefonu, jak naznačuje obrázek: zahákněte kryt do pantů v horní části telefonu a spodní část poté zatlačte dolů tak, aby úchytky zapadly do drážek.

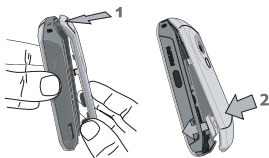

Před použitím telefonu odstraňte ochrannou fólii z displeje, objektivu fotoaparátu a optiky infraportu.

Zapnutí telefonu

Telefon zapnete dlouhým stiskem tlačítka . Jste-li vyzváni, zadejte svůj PIN. PIN je tajný 4- až 8-ciferný kód chránící vaši SIM kartu. PIN kód je na kartě již

nastaven a sdělí vám jej váš prodejce nebo operátor. Podrobnější informace o PIN kódech viz „Bezpečnost“ na str. 44.

Zadáte-li po sobě třikrát chybný PIN kód, vaše SIM karta se zablokuje. Pro její odblokování budete potřebovat kód PUK, který si musíte vyžádat od vašeho operátora.

Pokud zapínáte svůj mobilní telefon s novou SIM kartou poprvé, budete vyzváni k provedení následujících akcí:

Nastavit datum Nastavení aktuálního data.

Nastavit čas Nastavení aktuálního času.

Podrobnosti o těchto třech položkách viz „Nastavení“ na str. 43.

Kopíř. jm. SIM do tel.?

Pokud telefon zjistí, že jsou v telefonním seznamu na SIM kartě uložena jména a čísla, budete dotázáni, zda je chcete zkopírovat do telefonního seznamu v telefonu. Pokud chcete čísla zkopírovat, stiskněte **Ano**, v opačném případě stiskněte **Ne**.

Nabíjení baterie

Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem. Nový akumulátor je jen částečně nabitý. Při slabé baterii se ozve zvuková výstraha, pokud je výstraha slabé baterie nastavena na **Zapnout** (viz „Zvukové signály“ na str. 46).

Když jsou baterie a kryt baterie na svém místě, můžete začít s nabíjením telefonu. Zasuňte konektor nabíječky podle ilustrace. Druhý konec zapojte do síťové AC zásuvky.



Symbol baterie na displeji zobrazuje stav nabíjení. Nabíjení telefonu trvá přibližně 2,5 hodiny. Nabíjení signalizují postupně se objevující indikátory. Když jsou 4 proužky v klidu, je akumulátor plně nabitý. Můžete odpojit nabíječku.

Kapacita akumulátoru závisí na síti a podmínkách používání, doba hovoru dosahuje až 6 hodin a v pohotovostním režimu vydrží telefon až 400 hodin.

Nabíječka připojená k telefonu po úplném nabití nezpůsobí poškození akumulátoru.

Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto používejte snadno přístupnou zásuvku. Nabíječku můžete také připojit k IT zdroji (pouze v Belgii).






Nastavení klávesových zkratk

Numerická tlačítka 2 až 9 (kromě tlačítka 5, které je napevno nastaveno na ovládání blesku a tlačítka 6 pro tichý režim) můžete naprogramovat na rychlý přístup k požadovaným funkcím. Přiřazenou funkci vyvoláte dlouhým stiskem tlačítka. Řada klávesových zkratk je již přednastavena. Více informací viz „Zkratky“ na str. 49.









2. Volání

Uskutečnění hovoru

Z pohotovostního režimu





1. V pohotovostním režimu zadejte tlačítka požadované telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem  **<C**.
 2. Stiskem  číslo vytočte.
 3. Stiskem  nebo  **Konec hovoru** zavěsíte.
- U mezinárodních čísel zadávejte znak mezinárodní předvolby „+“ podržením .

Používání telefonního seznamu


1. Stiskem  v pohotovostním režimu zpřístupníte nabídku, poté stiskem  nebo  **Možnosti** přejdete do seznamu.
2. V telefonním seznamu vyberte kontakt. Pokud používáte telefonní seznam v telefonu a vybraný kontakt nabízí více než jedno číslo, bude automaticky vybráno číslo, které je nastaveno jako výchozí. Chcete-li vybrat jiné číslo, stiskněte  nebo  (více informací viz „Telefonní seznam“ na str. 57).
3. Stiskněte : vytočí se vybrané číslo.
4. Stiskem  nebo  **Konec hovoru** zavěsíte.

Příjem a ukončení hovoru



Při příchozím hovoru se může na displeji zobrazit číslo volajícího podle toho, zda volající povolil zobrazování svého čísla. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se namísto čísla jméno uložené v seznamu.

- **Příjem hovoru:** stiskněte .
- **Odmítnutí hovoru:** stiskněte . Pokud jste aktivovali **Přesměrování** (viz str. 62), bude hovor přesměrován na číslo nebo do hlasové schránky.
- **Ztlumení vyzvánění:** stiskněte  **Ztlumit** (tímto pouze vypnete zvuk vyzvánění, aniž byste hovor přijali nebo odmítli).
- **Zavěšení:** stiskněte .

V režimu Potichu (viz str. 47) nebude telefon vyzvánět.





Pokud máte nastavenou volbu **Lib. tlačítkem**, můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka s výjimkou  (viz str. 62).


Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru stiskněte  nebo  pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.



Hovořit s HF

Pro větší pohodlí a bezpečnost oddalte při používání handsfree telefon od ucha, a to zvláště při zvyšování hlasitosti.

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo pomocí klávesnice nebo jej vyberte ze seznamu.
 2. Stiskněte  nebo  **Možnosti**, poté vyberte **Hovořit s HF** a stiskněte  nebo  **Vybrat**.
-

Pokud již telefonujete, pro přepnutí na handsfree nebo pro návrat do normálního režimu hovoru podržte stisknuté tlačítko .

Možnosti během hovoru

Během hovoru získáte stiskem  nebo  **Možnosti** přístup k následujícím možnostem.

Zapnout handsfree


S touto volbou nemusíte při telefonování držet telefon u ucha.

Ztlumit/Zrušit ztlumení

Během hovoru můžete vypnout/zapnout mikrofon a volající vás neuslyší.

Nahrát dialog


Ve většině zemí podléhá nahrávání telefonních hovorů příslušné zákonné úpravě. Proto doporučujeme informovat volající o záměru nahrávat hovor a skutečně nahrávat až po jejich souhlasu.

Chcete-li během telefonního hovoru nahrávat konverzaci, vyberte **Nahrát dialog** a stiskněte **OK**. Opětovným stiskem **OK** nebo stiskem  **Uložit** nahrávání ukončíte: v editačním okně můžete přiřadit nahrávce název, který je poté k dispozici v **Multimédia > Zvukové album > Nahrávky** a také v **Pracovní > Zvukové nahrávky**.

Množství a délka nahrávek závisí na kapacitě paměti (viz „Stav paměti“ na str. 18).

Pokud nejprve zvolíte Ztlumit a poté teprve Nahrát dialog, nahrává se pouze hlas druhé strany.

Další možnosti během hovoru

Aby bylo možné provádět následující úlohy při probíhajícím hovoru, stiskněte  **Možnosti**: můžete vstoupit do seznamů **Telefonní seznam** nebo **Seznam hovorů** a procházet je, zavěsit vybráním **Ukončit**, změnit **Ekvalizér**, poslat nebo číst **SMS**, nebo procházet a upravovat položky aplikace **Diář**.

Zápisník umožňuje poznamenání čísla. Číslo pak můžete uložit v telefonním seznamu, nebo na toto číslo volat či poslat textovou zprávu.

Rychlé vytáčení

Chcete-li vstoupit do nabídky **Rychlé vytáčení**, stiskněte **▲** v pohotovostním režimu. Zde můžete nastavit vaše čtyři nejčastěji volaná čísla. Tato čísla pak můžete rychle vytáčet vybráním odpovídající ikony nebo obrázku na obrazovce.

Tato funkce je také přístupná z hlavního menu, v Nastavení > Zkratky > Rychlé vytáčení.

Nastavení kontaktu pro rychlé vytáčení

1. V pohotovostním režimu vyvolejte stiskem **▲** obrazovku **Rychlé vytáčení**. Vyberte miniaturu, kterou chcete nakonfigurovat, a stiskněte **OK** nebo **☐** **Vybrat**.
2. Vyberte jméno v seznamu kontaktů a opětovným stiskem **OK** vyvolejte **Album obrázků** a vyberte obrázek. Postupujte stejným způsobem i pro další miniatury.

Volání kontaktu nastaveného pro Rychlé vytáčení

Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte v pohotovostním režimu **▲**, poté vyberte požadovanou miniaturu a stiskněte **☑**.

Chcete-li změnit konfiguraci miniatury, vyberte ji a stiskněte **OK** pro **Změnu** jména a/nebo obrázku.

Pokud je s kontaktem již spojen obrázek, zobrazí se v obrazovce **Rychlé vytáčení**. Změníte-li obrázek v jedné z nabídek, aktualizuje se také v ostatních nabídkách.

Více hovorů najednou

Schopnost ovládání více hovorů najednou a konferenčních hovorů závisí na operátorovi a vaší účastnické smlouvě.


Uskutečnění druhého hovoru


Během aktivního hovoru (nebo s přidruženým hovorem) můžete ustavit druhý hovor. Během hovoru zadejte číslo (nebo je vyberte z telefonního seznamu) a stiskněte **☑**. První hovor je přidružen (číslo se zobrazí ve spodní části displeje) a vytočí se druhé číslo. Stiskem **OK** získáte přístup k následujícím možnostem:



- **Přepnout hovor** pro přepínání mezi hovory (mezi hovory můžete také přepínat stiskem ◀ nebo ▶).
- **Předání hovoru** pro propojení dvou hovorů. Po propojení účastníků bude váš hovor odpojen.
- **Konference** pro uvedení nově volajícího do konferenčního hovoru.

Přijím druhého hovoru

Druhý příchozí hovor je indikován pípáním telefonu a zobrazením na displeji **Čekající hovor**. Nyní můžete:

Stisknout  Pro přijmutí hovoru (první hovor je přidržen).

Stisknout  Pro odmítnutí hovoru.


Stisknout  Pro otevření seznamu možností.
nebo
 **Možnosti** Můžete vybrat **Ukončit** pro ukončení aktuálního hovoru a přijmutí příchozího hovoru.



Aby bylo možné přijmout druhý hovor, musíte mít deaktivované Přesměrování hovorů pro hlasová volání (viz str. 62) a aktivovanou funkci Druhý hovor (viz str. 62).

Přijím třetího hovoru

Pokud právě hovoříte a druhý hovor je přidržen, můžete přijmout třetí hovor. Aby bylo možné

přijmout třetí hovor, musíte buď jeden z probíhajících hovorů ukončit nebo přijmout nově volajícího do konference.

Stiskněte  Pro odmítnutí hovoru.


Stiskněte  Pro otevření seznamu možností.
nebo
 **Možnosti** Můžete vybrat **Přijmout** pro přijetí příchozího hovoru nebo **Ukončit** pro ukončení aktuálního hovoru a přijetí nového příchozího hovoru.


Zároveň mohou probíhat pouze dva hovory (jeden aktivní a jeden přidržný).

Konferenční hovor

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.

Konferenční hovor je aktivován uskutečněním několika odchozích hovorů nebo přidáním nově volajícího do konference. Konferenční hovor umožňuje hovořit až s pěti volajícími najednou.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi a poté druhému (viz výše).
2. Stiskněte  nebo **Možnosti** a vyberte **Konference**. Tento proces opakujte až do připojení maximálně 5 účastníků.

3. Vyberte [Odstranit člena](#) pro odpojení účastníka z konference, nebo vyberte [Soukromý hovor](#) pro soukromý hovor pouze s tímto účastníkem (ostatní účastníci konference jsou přidrženi).
4. Stiskněte  pro odpojení všech hovorů najednou.

Pokud má konference méně než 5 účastníků, můžete případného dalšího volajícího přibrat do konferenčního hovoru volbou [Konference](#) (pokud je již připojeno 5 účastníků, můžete hovor přijmout, nemůžete ho však přibrat do konference).

3. Psaní textů

Text můžete psát v editovacím okně dvěma způsoby: buď pomocí funkce prediktivního vkládání textu T9® nebo obyčejným psaním textu. Používání těchto dvou metod je popsáno dále.

Psaní textu pomocí T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Prediktivní vkládání textu T9® je inteligentní editační funkce usnadňující psaní zpráv na mobilních telefonech. S pomocí této funkce můžete psát texty mnohem rychleji, protože telefon na základě stisknutých tlačítek odhaduje slova, která chcete vložit. Pro každé písmeno slova stiskněte tlačítko vždy jen jednou a T9® vám nabídne slovo na základě stisknutých tlačítek. Pokud je možných více slov, zobrazí se a zvýrazní první slovo v seznamu. Stiskem ▲/▼ nebo procházejte seznam a stiskem OK vložte slovo.

Psaní textu pomocí funkce T9® nemusí být dostupné pro všechny jazyky.

Použití

Písmena a symboly jsou přiřazené tlačítkům následovně:

až

Psaní písmen.

/>2>3

Procházení seznamu nabídnutých slov.

nebo ▲/▼

Stiskem libovolného z těchto tří tlačítek vložte vybrané slovo následované mezerou.

Krátkým stiskem smažete jeden znak, podržením smažete celý text.



Přepínání velkých/malých písmen: Standardní, malá nebo VELKÁ písmena.

Zobrazení tabulky symbolů a interpunkčních znamének. Poté stiskněte >> nebo ▲ a ► pro procházení tří dostupných tabulek.


Pro přepínání mezi T9® vkládáním textu, normálním vkládáním textu a vkládáním číslic.



Příklad: napsání slova „home“:

1. Stiskněte . Na obrazovce se objeví první slovo ze slovníku: **Good**.
2. Stiskem ▲ nebo se posuňte a vyberte **Home**.


3. Stiskem  nebo  potvrďte výběr slova **Home**.

Můj slovník



Pokud požadované slovo není v T9® slovníku, můžete jej přidat do databáze slov. Stiskem  />2>3 se posunete na konec seznamu, dokud nenarazíte na záznam reprezentovaný řadou zvýrazněných podtržítek (_ _ _ _).

Stiskem  **Hláskovat** otevřete obrazovku základního režimu vkládání textu. Metodou pospanou níže zadejte nové slovo bez mezer a když jste hotovi, stiskněte  **OK**. Vráťte se zpět do rozepsané zprávy a nové slovo je vloženo.





Jazyk

Při psaní zprávy můžete dlouhým stiskem tlačítka  přepínat jazyk vstupu. Nabízené jazyky závisejí na tom, ve které zemi jste telefon zakoupili.

Základní psaní textu

Stiskem  přepněte z T9® na základní režim vkládání textu. Při psaní tímto způsobem je nutné pro napsání požadovaného znaku stisknout tlačítko opakovaně: písmeno „h“ je druhé v pořadí na tlačítku 4, takže pro jeho zadání musíte tlačítko stisknout dvakrát. Krátkým stiskem  **Zrušit** vymažete jeden údaj, dlouhým stiskem vymažete celý text.










Příklad: napsání slova „home“:





Stiskněte  (GHI),  (MNO),  (DEF). Po napsání celé zprávy stiskněte .

Písmena, číslce a symboly jsou umístěny na tlačítkách následovně:

Krátký stisk

Dlouhý stisk

| | |
|---|---|
|  mezera 1. , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & x £ \$ ¥ € | 1 |
|  a b c 2 à á â ã æ ç | 2 |
|  d e f 3 é è Æ Ø | 3 |
|  g h i 4 Γ Ì | 4 |
|  j k l 5 Λ | 5 |
|  m n o 6 ñ ò ö | 6 |
|  p q r s 7 β Π Θ Σ | 7 |
|  t u v 8 ü ù | 8 |
|  w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ | 9 |

| | | |
|---|--|---|
|  | Přepínání velkých/malých písmen: Standardní, malá nebo VELKÁ písmena. | 0 |
|  | Přepíná na psaní symbolů a interpunkčních znamének. Poté stiskněte  nebo ◀ a ▶ pro procházení tří dostupných tabulek. | Změna jazyka použitého pro úpravu textu |
|  | Přepínání režimů: T9®, základní nebo číslice. | Také přepíná režim |

4. Pracovní



Tato nabídka obsahuje funkce a volby vaší mobilní kanceláře.

Kalkulačka



Telefon je vybaven vestavěnou kalkulačkou, která umožňuje provádět základní výpočty. Čísla zadáváte pomocí klávesnice a operátory navigačními klávesami, jak uvádí následující tabulka:

| | |
|-----------------|---|
| <i>Sčítání</i> | Stiskněte tlačítko nebo . |
| <i>Odčítání</i> | Stiskněte tlačítko nebo dvakrát tlačítko . |
| <i>Násobení</i> | Stiskněte tlačítko nebo třikrát . |
| <i>Dělení</i> | Stiskněte tlačítko nebo čtyřikrát . |
| <i>Výsledek</i> | Stiskněte nebo . |

Ikona v horní části displeje určuje, jaké navigační klávesy použít pro zadání operátorů.

Podržením napíšete desetinnou tečku. Přesnost výpočtu je na 2 desetinná místa a výsledek je zaokrouhlen nahoru.

Převod měn



Tato nabídka umožňuje převádět částku v jedné měně do jiné měny podle vámi zadaného kurzu. Můžete převádět z *Místní* měny do *Cizí* a naopak. V políčku *Směnný kurz* zadejte kurz a částku do políčka pro *Místní* nebo *Cizí* měnu: výsledná částka je přepočítána automaticky.

Diář



Tato nabídka umožňuje vytvářet, ukládat a spravovat události v diáři. Pokud je alarm diáře nastaven na *Zapnout* (viz „Zvukové signály“ na str. 46), telefon upozorní na zadanou událost zvukem.

Diář sdílí kapacitu paměti s dalšími funkcemi (telefonním seznamem, albem obrázků, zvukovým albem, atd.). Kapacitu volné paměti telefonu zjistíte výběrem Multimedia > Stav paměti.

Vytvoření nové události

1. V nabídce **Události** vyberte **<Nová>** a poté typ události, kterou chcete vytvořit (**Dovolená**, **Schůzka**, **Úkoly**).
2. Zadejte čas a datum začátku a konce události a zadejte text události (např. „Schůzka s panem Novákem“).
3. Nastavte připomenutí a frekvenci: ve zvolený čas se spustí upozornění na událost.


Připomenutí lze použít pouze pro události Schůzka a Úkol. Nastavený čas bude upraven při změně časového pásma (viz „Mezinárodní hodiny“ dále).

Vymazání starých událostí

Tato nabídka umožní vymazat minulé události. Zadejte počáteční datum (v minulosti nebo v budoucnosti), od kterého se mají události smazat a stiskněte dvakrát **OK**. Smažou se všechny události předcházející nastavenému datu.

Chcete-li vymazat všechny události v diáři, zadejte počáteční datum několik let do budoucnosti (např. 31. prosince 2010), abyste měli jistotu, že budou vymazány skutečně všechny uložené události.

Správa událostí

Vyberte událost v seznamu a stiskem **OK** nebo  **Možnosti** vyvolejte nabídku možností popsaných níže.

| | |
|-------------------------|--|
| Smazat | Smaže vybranou událost. |
| Změnit | Pro změnu vybrané události. |
| Poslat přes IrDA | Pro přenesení vybrané události do jiného IrDA-kompatibilního zařízení. |
| Změnit zvuk | Pro změnu zvuku spojeného s typem alarmu vybrané události. |

Změna opakované události způsobí změnu všech jejích výskytnů.

Náhled událostí

Události uložené v telefonu mohou být zobrazeny v režimu **Denní pohled**, **Týdenní pohled** nebo **Měsíční pohled**. Zvolte vámi požadovaný pohled a stiskněte **OK**, poté použijte ◀ nebo ▶ pro zobrazení předchozího nebo následujícího dne, týdne, nebo měsíce.

Mezinárodní hodiny



Tato nabídka vám umožní nastavit a zobrazit místní čas i čas zvoleného časového pásma. Mějte na paměti, že pokud na displeji nastavíte zobrazování místního času a času vybraného časového pásma, nebude se již zobrazovat obrázek, který jste vybrali jako tapetu. Tento obrázek bude nahrazen standardní tapetou světového času.

Místní nastavení

Nastavit čas

Čas můžete nastavit stiskem příslušných tlačítek.

Domácí časová zóna

Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte časové pásmo odpovídající vaší oblasti.

Letní čas

Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** letní čas místního (domácího) časového pásma.

Mezinárodní hodiny

Tuto volbu aktivujte, pokud chcete na displeji v pohotovostním režimu zobrazit jak místní čas, tak i čas jiného časového pásma. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro nastavení volby na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** můžete prostřednictvím

nabídky **Přep. místní/cizí** zobrazit časové pásmo podle své volby.

Přepínání místní / cizí

Pro přepnutí mezi zobrazením místního a cizího času.

Do zahraničí

Zahraniční časová zóna

Pomocí ▲ a ▼ vyberte požadované časové pásmo.

Letní čas


Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** letní čas cizího časového pásma.

Alarmy, upomínky a naprogramované události jsou závislé na nastaveném časovém pásmu! Pokud nastavíte budík (nebo událost) na 9:00 AM v časovém pásmu A, bude stále zvonit (nebo nastane) v 9:00 AM, i když telefon přepnete na časové pásmo B.


Zvukové nahrávky



Tato nabídka umožňuje pořizovat nahrávky v celkové délce až 9 minut, v závislosti na stavu paměti (viz „Stav paměti“ na str. 18).

Vyberte **<Nová>**, chcete-li spustit nahrávání. Na displeji se objeví **Zvukové nahrávky** a také lišta postupu nahrávání. Po skončení nahrávání stiskněte  **Uložit**. Nahrávání se zastaví. Můžete buď zadat vlastní název

pro nový zvukový soubor, nebo stiskem **OK** akceptovat nabízený výchozí název. Poté se vrátíte do seznamu nabídek, které můžete použít pro novou nahrávku.

Stiskem  **Zpět** se zobrazíte seznam všech nahrávek. Když vyberete zvukový soubor, bude se automaticky přehrávat pořád dokola. Stiskem **OK** zobrazíte volby. Nahrávku můžete **Přehrát**, **Přejmenovat** nebo **Smazat**, **Nastavit jako vyzvánění**, **Jako tón SMS/MMS** nebo **Tón upomínky**. Rovněž ji můžete odeslat pomocí e-mailu, infraportu nebo MMS.

Blikající varovný symbol značí, že vaše nahrávka brzy dosáhne maximální povolené délky. Pokud nezastavíte nahrávání, červená ikonka obálky vás informuje, že je vaše nahrávka příliš dlouhá na odeslání prostřednictvím MMS.

Budík



Váš mobilní telefon je vybaven vestavěným budíkem s funkcí opakovaného zvonění. Můžete nastavit až tři nezávislé budíky a vybrat, zda se má budík opakovat. Chcete-li nastavit budík, postupujte následujícím způsobem:

1. Vyberte budík a nastavte jej na **Zapnout**.
2. Poté zadejte čas a stiskněte **OK**.

3. Poté zadejte opakování: **Jednou**, **Denně**, **Během týdne**.



4. Nakonec vyberte typ budíku: **Bzučák** nebo melodii ze zvukového alba a stiskněte **OK**.

Opakováním výše uvedených kroků nastavíte další čas buzení.

Budík bude zvonit i při vypnutém telefonu i při nastavení hlasitosti vyzvánění na Potichu. Vyzvánění budíku zastavíte stiskem libovolného tlačítka (pokud není aktivováno opakované buzení, viz dále).

Opakované buzení

Umožňuje nastavit režim opakovaného buzení na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Když zvoní budík a opakované buzení je nastaveno na **Zapnuto**:

- stiskem libovolného tlačítka (kromě  **Stop**) zvonění budíku přechodně vypnete. Budík se rozezní znovu asi za 7 minut.
- stiskem  **Stop** vypnete zvonění budíku i jeho opakování.

Opakované buzení se automaticky deaktivuje po 9 opakováních.

Režim opakovaného buzení se nastavuje pro všechny nastavené časy buzení společně.

Infraport



Váš mobilní telefon je vybaven infračerveným portem, který umožňuje bezdrátovou výměnu dat s jiným zařízením vybaveným infračerveným portem (například jiným telefonem, počítačem, PDA, atd.).

Soubory chráněné autorskými právy není možné posílat. Při připojování k počítači se ujistěte, že je na počítači aktivován infračervený port.

Umístění zařízení

Aby bylo možné uskutečnit datový přenos, musejí být obě zařízení správně orientována, infračervenými porty proti sobě. Ujistěte se, že:

- jsou infračervené porty obráceny proti sobě
- a jsou od sebe vzdáleny nejméně 50 cm.
- v cestě infračerveného paprsku nestojí žádná překážka.

Posílání dat

Pro odeslání dat přes infračervený port vašeho mobilního telefonu musíte nejprve vybrat odesílanou

položku: při volbě obrázku, zvuku, jména nebo události se objeví podnabídka s volbou **Odeslat** přes infračervený port.

Jakmile váš telefon naváže spojení s dalším IrDA zařízením, přenos automaticky začne. Pokračujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Pokud není telefon schopen nalézt před uplynutím časového limitu jiné zařízení, pokud je infračervené spojení přerušeno, případně pokud proces přerušíte, je odesílání zrušeno.

Příjem dat

Když vyberete **Přijmout**, je váš telefon připraven přijmout položku prostřednictvím infračerveného portu a čeká na příjem položky z jiného infračerveného zařízení. Podobně jako při odesílání, postupujte podle pokynů na displeji.

Pokud není telefon před uplynutím časového limitu kontaktován jiným zařízením, pokud je infračervené spojení přerušeno, pokud je poslán příliš velký objem dat nebo pokud proces přerušíte, je přijímání zrušeno.

Ukládání dat

Objeví se zpráva informující o přijatém souboru. Stiskem **OK** zobrazíte níže popsané volby.

Uložit Uložení dat, případně přejmenování souboru.

Ukázat detaily Zobrazí přijatá data.

Zrušit Pro ignorování přijímaných dat.

Automatické zapínání/vypínání

Tyto dvě samostatné nabídky umožní nastavit automatické zapínání a vypínání telefonu v předem nastaveném čase. Tak můžete prodloužit výdrž baterie

(například vypínáním na noc) a také automaticky vypínat telefon na dobu, kdy si nepřejete být rušeni. Chcete-li nastavit **Automatické zapínání**, vyberte příslušnou volbu a stiskněte **OK**. Vyberte **Zapnout** a stiskněte **OK**. Zadejte čas, ve kterém chcete telefon automaticky zapínat, a stiskněte **OK**. Nastavte opakování na **Jednou**, **Denně** nebo **Během týdne** a stiskněte **OK**. Objeví se zpráva potvrzující aktivaci.

Používáte-li ochranu telefonu PIN kódem, budete po automatickém zapnutí telefonu vyzváni k zadání PIN kódu.

5. Multimédia



Stav paměti




Nabídka umožňuje orientační zobrazení volné paměti telefonu v procentech. Několik aplikací v telefonu sdílí jednu paměť: obrázky, zvuky, nahrané poznámky, hlasové povely, uložené zprávy, telefonní seznam, záznamy v diáři, hry, atd.

Stiskem **OK** zobrazíte orientační stav paměti. Na displeji se objeví volná kapacita paměti v procentech a celková orientační kapacita paměti telefonu v kB. Opětovným stiskem **OK** zobrazíte podrobnější informace o využití paměti každou aplikací.

Mobilní telefon je dodáván s mnoha zvuky a obrázky. Smazat můžete pouze melodie a obrázky uložené ve složkách **Vlastní melodie**, **Vlastní obrázky** nebo **Moje fotografie**, např. pro uvolnění paměti pro vaše vlastní zvuky a obrázky.

Pokud se při ukládání nové položky zobrazí **Seznam je plný**, musíte pro přidání nové položky uvolnit část paměti vymazáním některé starší položky.

Odkazy

Tato nabídka umožňuje přístup k předem nastaveným WAP odkazům. Vyberte odkaz a stiskněte  **Výběr**, zahájí se příslušné spojení.

Tato nabídka závisí na zemi, kde jste telefon koupili. Nemusí být v telefonu dostupná.

Zvukové album



Umožňuje správu a zobrazení zvukových souborů uložených ve vašem telefonu. Nabízené možnosti jsou:

<Další...>

Pro spuštění WAP aplikace a stažení nových zvukových souborů.

Zobrazit vše

Pro zobrazení všech vašich zvukových souborů v jednom seznamu.

Vlastní melodie

Pro přístup ke staženým zvukovým souborům.

Standardní melodie Zobrazení zvukových vzorků s ochranou autorských práv.

Chráněné melodie není možné posílat nebo mazat.

Nahrávky Zobrazení seznamu zvukových nahrávek.

Nacházíte-li se v seznamu, můžete vybrat zvukový soubor a stisknout **OK** pro přístup k nabídce následujících voleb.

Odeslat pomocí... Pro odeslání vybraného zvukového souboru prostřednictvím **E-mail** (viz str. 34), prostřednictvím **Infraport** (viz str. 16) nebo **MMS** (viz str. 36).
Povšimněte si, že zvukové soubory ze složky **Nahrávky** nelze posílat prostřednictvím MMS.

Jako vyzvánění Pro nastavení vybraného zvuku jako vyzvánění.

Tón SMS/MMS Pro nastavení vybraného zvuku jako **Zvuk SMS/MMS**. Tato volba musí být aktivována v menu **Nastavení > Zvuky** (viz str. 43).

Přejmenovat Umožní **Přejmenovat** vybraný zvukový soubor.

Smazat / Odstranit vše Umožňuje **Smazat** vybraný zvukový soubor nebo všechny soubory najednou.

Album obrázků



Nabídka umožňuje zobrazit a upravovat obrázky uložené ve vašem telefonu. Možnosti této nabídky jsou popsány v následujících odstavcích.

Obrázky musejí mít vhodnou velikost a formát, který je telefon schopen uložit a korektně zobrazit. Podrobnosti viz „Nastavení“ na str. 56.

<Další...> Pro spuštění WAP aplikace a stažení nových obrazových souborů. Více informací viz str. 28.

Zobrazit vše Pro zobrazení všech vašich obrazových souborů v jednom seznamu.

Moje fotografie Pro přístup k fotografiím pořízeným vestavěným fotoaparátem.

Vlastní obrázky

Pro přístup k obrázkům přijatým
vaším telefonem.

Standardní obrázky

Pro přístup k přednastaveným
obrázkům.

*Chráněné obrázky není možné posílat
nebo mazat.*

Vlastní ikony

Přístup do seznamu ikon, které jste
stáhli ze sítě.

Uvnitř složek jsou obrázky prezentovány ve formě
textového seznamu. Vyberte obrázek a stiskněte ► pro
zobrazení obrázku. Stiskem **OK** získáte přístup do
nabídky možností popsanych dále.

Odeslat pomocí...

Pro odeslání vybraného souboru
prostřednictvím **E-mail** (viz str. 34),
prostřednictvím **Infraport** (viz
str. 16) nebo **MMS** (viz str. 36).
Mějte na paměti, že nemůžete
posílat obrázky chráněné
autorskými právy.

Nastavit jako pozadí



Pro nastavení vybraného obrázku
jako pozadí.

Upravit obrázek

- *Text*

Tato nabídka zpřístupňuje
následující volby:



Přidání textu k vybranému obrázku.
V editačním okně zadejte
požadovaný text a stiskněte **OK**.
Pomocí navigačních tlačítek můžete
posunovat text na displeji: krátkým
stiskem posunete text o 1 bod
a dlouhým stiskem o 5 bodů.

Stiskněte  **Zpět** pro návrat zpět
do textového editoru nebo  **OK**
pro potvrzení a přechod na další
možnost nabídky.

- *Grafika*

Pro přidání rámečku nebo ikony do
vybraného obrázku.

- *Zrušit*

Umožňuje **Zrušit** poslední
provedenou úpravu obrázku nebo
Obnovit obrázek, tedy zrušit všechny
úpravy najednou. Stiskněte
 **Zpět** pro zrušení nebo  **OK**
pro potvrzení.

- *Uložit*

Pro uložení obrázku včetně všech
provedených úprav.

| | |
|-------------------------------|--|
| • <i>Odeslat</i> | Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí IrDA, E-mailu nebo MMS. |
| <i>Otočit</i> | Pomocí této volby můžete otočit vybraný obrázek o +90 stupňů , -90 stupňů nebo +180 stupňů . |
| <i>Zobrazit</i> | Pro zobrazení zvoleného souboru. |
| <i>Vlastnosti</i> | Zobrazení vlastností (velikost, formát, rozlišení, atd.). |
| <i>Přejmenovat</i> | Umožňuje Přejmenovat vybraný obrázek. |
| <i>Smazat / Odstranit vše</i> | Umožňuje Smazat vybraný soubor nebo všechny soubory najednou. <u><i>Obrázky ve složce Standardní obrázky nelze poslat ani vymazat.</i></u> |

Ukázka - demo



Tato nabídka zobrazí krátký videoklip.
Tato nabídka je k dispozici i v případě, že v telefonu není vložena SIM karta.

TV slideshow



Tato nabídka umožňuje zobrazit obrázky ze seznamu **Album obrázků** (automaticky jako prezentaci „slideshow“ nebo ručně jednotlivé obrázky) na hlavním displeji telefonu nebo na TV přijímači pomocí příslušenství TV Link.


TV Link příslušenství nemusí být dodáváno spolu s telefonem. V takovém případě je třeba jej dokoupit samostatně. Podrobnosti viz „Originální příslušenství Philips“ na str. 68.


Manuální

Tato nabídka umožňuje manuální prohlížení obrázků. Pomocí ▲ nebo ▼ můžete listovat celým seznamem obrázků. Stiskem ► se zobrazí náhled přes celý displej a obrázek se zobrazí na televizi, stiskem ◀ se vrátíte do seznamu. Když je vybraný obrázek, stiskněte **OK** nebo **Vybrat** pro otevření nabídky s možnostmi otáčení (90° nebo 180°).

Automaticky

Tato nabídka umožňuje automatické prohlížení obrázků v prezentaci.

1. Vyberte časový interval mezi jednotlivými snímky prezentace (10, 15 nebo 20 vteřin) a stiskněte **OK** nebo  **Vybrat**.

2. V zobrazeném seznamu vyberte stiskem **◀** nebo **▶** požadovaný obrázek. Vyberte **<(Od)značit vše>** pro vybrání všech obrázků najednou nebo zrušení výběru.
3. Stiskem **OK** spustíte prezentaci a stiskem  **Zpět** ji zastavíte.

V obou režimech je naposledy provedený výběr automaticky uložen a může být opakovaně přehráván i po opuštění menu TV slideshow.

6. Zábava



WAP



Zabudovaný WAP prohlížeč vám umožňuje přístup ke službám poskytovaným vaší sítí, jako jsou např. zprávy, sport, počasí apod. Další informace zjistíte na str. 28.

Váš telefon může být již přednastaven. Pokud tomu tak není, je možné jednotlivá nastavení nakonfigurovat interaktivně prostřednictvím webových stránek Philips. Připojte se na www.club.philips.com, vyberte svou zemi a poté Mobilní připojení > Další služby > WAP. Mějte na paměti, že pokud není v seznamu uvedena vaše země nebo váš mobilní telefon, není tato služba ve vašem případě dostupná. V takovém případě se obraťte na svého operátora.

Pro spuštění WAP relace vyberte **Operátor > WAP > Domovská stránka**.

Použijte ▲ nebo ▼ Prohlížení stránek on-line.

Stiskněte Pro vybraní zvýrazněné položky.
nebo **Vybrat**

Stiskněte
 Zpět

Pro návrat na předchozí stránku.

Stiskněte nebo vyberte
Možnosti > Konec

Pro ukončení WAP relace.

Telefon se připojí k síti podle nastavení v **Nast. přístupu** definovaného v nabídce **Nastavení > Síť** (viz strana str. 48). V případě chyby spojení se zobrazí „Jdi do menu“: stiskem nebo **Možnosti** vyvolejte nabídku WAP možností (viz str. 25).


Domovská stránka

To je odkaz na první WAP stránku, která se zobrazí po zahájení WAP relace. Ve většině případů je tato položka menu předem nakonfigurována a zajistí připojení na domovskou WAP stránku vašeho operátora. Chcete-li tuto výchozí stránku změnit, viz „Možnosti“ na str. 25.

Záložky

Nabídka umožňuje uložit adresy oblíbených WAP stránek, přejmenovat je a poté je rychle vybrat ze seznamu.


Při prohlížení stránek stiskněte **Možnosti**, poté vyberte **Záložky**: políčka pro název stránky a URL adresu stránky se automaticky vyplní informacemi získanými z prohlížené stránky.

Vyberte **Přidat záložku** a v editačním okně napište název této záložky. Stiskněte  a stejným způsobem zadejte URL adresu.

Nabídka **Spravovat záložky** umožňuje **Vymazat** nebo **Upravit** vybranou záložku.

Vložit adresu

Tato nabídka umožňuje zadat adresu WAP stránek, ke kterým se připojíte přímo jejich vybráním (rychlý způsob přístupu k WAP adresám bez jejich ukládání jako záložky).

Všechny adresy stránek, které zadáte v této nabídce a alespoň jednou se k nim připojíte, se budou zobrazovat v seznamu. Vyberte jednu z nich a stiskem  můžete znovu stránku zobrazit, bez nutnosti zadávání adresy.

Nastavení

Chcete-li prohlížet WAP stránky, musíte nejprve nakonfigurovat profil pro WAP připojení.

Vybrat profil

Pro výběr jednoho z nabízených profilů a definování parametrů připojení každého z nich.

Všechny parametry připojení popsané níže platí pro vybraný profil.

Možnosti prohlížeče

Můžete povolit nebo zakázat stahování obrázků na WAP stránkách.

Výběrem Vypnuto zkrátíte celkový čas potřebný na stažení prohlížené stránky.

Přejmenovat profil

Pro přejmenování aktuálně vybraného profilu (v editačním okně zadejte nový název).

Mezipaměť (cache)

Pomocí této nabídky můžete uvolnit část paměti telefonu používanou při prohlížení stránek WAP.

Soubory cookie

Můžete **Zapnout**, tedy povolit používání souborů cookies ze sítě nebo položkou **Smazat** vymazat všechny přijaté cookies.




Připojení

- **Domovská stránka (Homepage)**: umožňuje změnit název a adresu (začněte zadávat nový název, aby se objevila editační obrazovka).
- **Zvolte připojení** umožňuje vybrat jeden z datových profilů nadefinovaných v **Nastavení > Nast. přístupu** (viz str. 48).
- **Přenos** umožňuje vybrat typ sítě používané vybraným profilem pro ustavení spojení (viz str. 48).

- **Adresa proxy** a **Port proxy** umožňují definovat adresu brány a číslo portu používané vybraným profilem při WAP připojení.
- **Bezpečnost:** Pro zobrazení seznamu nainstalovaných bezpečnostních **Certifikátů** (a poté zobrazení detailů nebo jejich vymazání), **Informaci o relaci** nebo **Aktuálního certifikátu**.

Schránka Push


Pomocí této nabídky můžete číst a spravovat zprávy automaticky zasílané sítí nebo operátorem.

V některých případech se zobrazí červený znak „@“, který vás informuje o nové zprávě ve schránce push. Stiskněte  nebo  Číst pro přečtení zprávy nebo  Zpět pro návrat zpět do pohotovostního režimu.

Push zprávy obsahují URL odkazy pro rychlý přístup k příslušným WAP službám: kliknutím na odkaz se připojíte k WAP stránkám, které můžete prohlížet nebo z nich stahovat multimediální soubory do svého telefonu.

Pokud je vaše Push schránka plná, budete požádáni o vymazání některých zpráv v WAP > Schránka Push.

Možnosti

Při procházení zpřístupníte stiskem  **Možnosti** následující položky:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Domovská stránka | Pro přístup k výchozí domovské stránce. |
| Zpět | Pro návrat na předchozí prohlíženou stránku. |
| Vpřed | Pro přechod na další prohlíženou stránku. |
| Obnovit | Obnoví zobrazení aktuální stránky jejím novým načtením ze serveru. |
| Uložit jako domovskou stránku | Právě prohlížená WAP stránka se uloží jako výchozí domovská stránka. |
| Uložit jako... | Pro uložení obrázků na stránkách do složky Album obrázků . |
| Konec | Pro ukončení WAP relace. |
| Záložky | |
| Vložit adresu | |
| Nastavení | |
| Schránka | |
| Push | |

Popis těchto možností viz str. 23.

Hra cihly



Cílem hry je pomocí míčku odrážejícího se od rakety úplně rozbořit cihlovou zeď. Po zničení všech cihel postoupíte do vyšší úrovně.

Ve hře se používají následující tlačítka:



Pohyb rakety vlevo a vpravo.



Start hry vypuštěním míče vlevo nebo vpravo.



Přerušení hry: pauza je omezena na 2 minuty. Po jejich uplynutí se displej vrátí do pohotovostního režimu a hra se zruší.

In-Fusio

Váš mobilní telefon je vybaven herním enginem In-Fusio, který umožňuje stahování a hraní her. Přístup k této službě závisí na vaší účastnické smlouvě a zemi, ve které telefon používáte. Tato nabídka nemusí být v telefonu dostupná.

Blesk

Umožňuje nastavit blesk fotoaparátu na zadní straně telefonu na [Zapnuto 10 s](#) nebo [Vypnout](#).

Tato nabídka závisí na zemi, kde jste telefon zakoupili. Nemusí být v telefonu dostupná.

Java

JAVA



Váš mobilní telefon podporuje aplikační prostředí JAVA, které umožňuje spouštět JAVA kompatibilní aplikace, jako např. hry stažené ze sítě.

Při prvním spuštění Java se zobrazí zpráva upozorňující na to, že instalace a konfigurace Java aplikace může trvat určitý čas. Tento stav nastane pouze jednou.

Nastavení

Jakmile je Java prostředí nainstalováno, můžete pokračovat konfigurací.

Automatické spuštění

Umožňuje [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#) automatické spouštění Java. Když vyberete [Zapnout](#), bude Java aplikace automaticky spuštěna bezprostředně po nainstalování.

Přístup k síti

Přenos

Pro volbu typu sítě používané k ustavení spojení a pro konfiguraci odpovídajících nastavení.

- **GSM** nebo **GPRS**: pro připojení k e-mailové schránce bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.
- **Prefer. GPRS**: při tomto nastavení se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení. Podrobnosti viz str. 48.






Sítový účet

Můžete vybrat jeden z datových profilů nadefinovaných v **Nastavení > Síť > Nast. přístupu** (viz str. 48).

DNS adresa

Obsahuje DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit.

Java aplikace

1. Při první volbě této nabídky stiskněte  **OK**, aby se spustila inicializace. To může trvat několik minut.
2. Zpátky v okně JAVA můžete:
 - stiskněte  pro přístup k obsahu složky **Implicitní**, poté stiskněte  **Menu** a **Vybrat** pro hraní her ze seznamu,
 - nebo stiskněte  **Menu**, pro přístup k nabídkám umožňujícím vytvářet a spravovat nové složky.
3. Vyberte **Instalovat** pro nainstalování stažených JAVA her: Před vlastním hraním je třeba hru vždy nejprve nainstalovat.
4. Stiskem **Konec** Java aplikaci opustíte, nebo můžete stiskem  **Menu** zobrazit seznam dostupných možností.


Váš mobilní telefon může zobrazovat zprávy o „MIDlets“. MIDlets jsou JAVA aplikace nebo hry.

7. WAP/služby operátora



Zabudovaný WAP prohlížeč vám umožňuje přístup ke službám poskytovaným vašim operátorem, jako jsou např. zprávy, sport, počasí apod.

Váš telefon může být již přednastaven. Pokud tomu tak není, je možné jednotlivá nastavení nakonfigurovat interaktivně prostřednictvím webových stránek Philips. Připojte se na www.club.philips.com, vyberte svou zemi a poté Mobilní připojení > Další služby > WAP. Mějte na paměti, že pokud není v seznamu uvedena vaše země nebo váš mobilní telefon, není tato služba ve vašem případě dostupná. V takovém případě se obraťte na svého operátora.

Spuštění prohlížeče WAP: vyberte WAP v menu a stiskněte  **Vybrat** nebo **OK**, zahájí se spojení.


Použijte ▲ nebo ▼ Pro prohlížení stránek on-line.

Stiskněte 
nebo  **Vybrat**

Pro vybrání zvýrazněné položky.


Stiskněte
 **Zpět**

Pro návrat na předchozí stránku.

Stiskněte 
nebo vyberte

Pro ukončení WAP relace.

Možnosti > Konec

Telefon se připojí k síti podle nastavení v **Nast. přístupu** definovaného v nabídce **Nastavení > Síť** (viz strana str. 24). V případě chyby spojení se zobrazí „Jdi do menu“: stiskem  **Možnosti** vyvolejte nabídku možností WAP (viz str. 25).

Podrobnosti o nastavení viz „WAP“ na str. 23.

Služby +



Tato položka menu je vyhrazena pro specifické služby operátora. Více informací o těchto možnostech získáte u svého operátora.

8. Zprávy



Nastavení

Můj slovník

Tato funkce vám umožní obohatit T9 slovník používaný při psaní zpráv. Podrobné informace o zadávání textu s využitím T9 viz prosím „Psaní textu pomocí T9“ na str. 9). Pomocí funkce **<Nová>** můžete vložit nové slovo, pomocí funkce **<Odstranit vše>** smažete najednou celý obsah uživatelského slovníku.

SMS – nastavení zprávy

Zpětná cesta

Při nastavení na **Zapnout** bude společně se zprávou přenášeno i číslo vašeho SMS centra. Adresát pak na zprávu může odpovědět prostřednictvím vašeho SMS centra namísto svého. Volba zvyšuje rychlost doručení zprávy. Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

Doručenka

Je-li tato položka nastavena na **Zapnout**, budete pomocí SMS informováni o tom, zda byla vámi odeslaná SMS přijata či nikoli. Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

Auto. uložit SMS

Je-li tato položka nastavena na **Zapnout**, budou odeslané zprávy automaticky ukládány do nabídky **Přijaté**.

SMS centrum

Volba umožňuje nastavit implicitní SMS centrum. Pokud není dostupné na SIM kartě, musíte zadat číslo vašeho SMS centra.

Podpis

Když je nastaveno na **Zapnout**, můžete na konec SMS připojit podpis. Podpis můžete **Upravit**, **Změnit** a **Uložit**.

Platnost

Volba umožňuje nastavení doby uchování zprávy ve vašem SMS centru. To je užitečné, pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže přijmout zprávu okamžitě). **Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.**

MMS

Tato nabídka umožňuje [Aktivovat](#), [Upravit](#) nebo [Přejmenovat](#) existující MMS profil. Váš telefon může být již přednastaven. Chcete-li změnit nastavení, zvolte MMS profil ze seznamu a vyberte [Nastavení](#) > [Vyberte profil](#) > [Změnit](#) pro přístup k následujícím nastavením.

Nastavení aplikace

Režim příjmu

Můžete volit mezi:

- **Manuální:** k serveru se připojíte manuálně vybráním oznámení ze složky [Doručené](#), vybráním [Přečíst](#) pro stažení a poté [Přehrát](#).
- **Automaticky:** nové MMS jsou automaticky umístěny do složky [Doručené](#). Vyberte MMS a stiskem ► ji přehrajte.

Tento režim je při roamingu deaktivován.

Doba platnosti

Pro nastavení, jak dlouho bude MMS uložena na serveru: od [1 hodina](#) až do [1 týden](#) (maximum). To je užitečné, pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže přijmout zprávu okamžitě).

Sdělení o přečtení

Volba může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o stavu MMS zprávy, tj. zda byla přečtena nebo smazána.

Tato funkce závisí na službách vašeho operátora.

Sdělení o doručení

Volba může být nastavena na **Zapnout** nebo **Vypnout** a informuje (prostřednictvím SMS) o přijetí nebo zamítnutí vaší MMS zprávy.

Tato funkce závisí na službách vašeho operátora.

Automaticky uložit

Volba může být nastavena na **Zapnout** nebo **Vypnout** a umožňuje automatické ukládání odeslaných zpráv do složky **Odeslané**.

Trvání snímku

Umožňuje nastavit dobu zobrazení jednoho listu MMS.

Skrýt identitu

Umožňuje **Vždy** nebo **Nikdy** skrýt vaši identitu (tj. telefonní číslo) na telefonu příjemce vaší MMS.

Tato nabídka závisí na zemi, kde jste telefon zakoupili a na službách vašeho operátora. Nemusí být v telefonu dostupná.

Zákaz oznamování

Můžete nastavit na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Je-li nastaveno **Zapnout**, budete dostávat méně oznámení zasílaných sítí.

Tato nabídka závisí na zemi, kde jste telefon zakoupili a na službách vašeho operátora. Nemusí být v telefonu dostupná.

Nastavení sítě

Účet sítě

Volba jednoho z nastavených profilů připojení (viz „Nastavení přístupu“ na str. 48).

Přenos

Volba sítě použité k navázání spojení: **GSM**, **GPRS** nebo **Prefer. GPRS**.

MMS centrum Zadejte adresu MMS serveru, ke kterému se připojujete.

Adresa brány Zadání IP adresy a čísla portu brány.
Port brány

E-mail

Tato nabídka umožňuje **Aktivovat**, **Upravit** nebo **Přejmenovat** existující profil nastavení e-mailů. Váš telefon může být již přednastaven. Chcete-li změnit nastavení, zvolte profil nastavení e-mailů ze seznamu a vyberte **Upravit** pro přístup k následujícím nastavením.

Pokud je některý z účtů předem nakonfigurován, může být uzamčen a nemusí povolovat přejmenování.

Přístup k síti

Abyste mohli prohlížet své e-maily, musíte nejprve nakonfigurovat svůj přístup na internet.

Nastavení GSM

Pokud k připojení na internet použijete GSM připojení, vytočí mobilní telefon číslo získané od operátora a data jsou odesílána a přijímána prostřednictvím tohoto spojení (podobně jako v případě vytáčeného připojení z počítače přes

telefonní linku). Parametry GSM připojení jsou popsány v následující tabulce.

Tel. číslo Toto číslo mobilní telefon vytočí při zahajování spojení. Nejprve zvolte **ISDN** (Integrated Service Digital Network) nebo **Analogové** a poté zadejte **Tel. číslo**, které získáte od svého operátora.

Login & Heslo Login (přihlašovací jméno) a heslo získané u vašeho operátora umožňuje přístup k této službě.

Auto. odpojení Zadejte dobu nečinnosti, po které telefon automaticky ukončí spojení (pokud již není ukončeno). Hodnota musí být větší než 30 vteřin.

Nastavení GPRS

Přirovnáme-li GSM k vytáčenému spojení, je potom GPRS obdobou širokopásmového připojení. GPRS (neboli Global Packet Radio Service) je protokol umožňující rychlé posílání dat prostřednictvím rádiových signálů.

Při konfiguraci GPRS spojení budete možná potřebovat uživatelské jméno a heslo, některá GPRS připojení však fungují i bez něj. Budete potřebovat

znát **APN** (neboli Access Point Name – název přístupového bodu).

Přenos

Tato volba menu umožňuje vybrat, jaké spojení se má použít pro internetové připojení.

- **GSM**: telefon bude při spojení používat pouze síť GSM.
- **GPRS**: telefon bude při spojení používat pouze síť GPRS.
- **Prefer. GPRS**: telefon se nejprve pokusí připojit do GPRS sítě. Pokud není GPRS síť k dispozici, potom se pokusí připojit prostřednictvím GSM sítě.

Aby mohly tyto funkce pracovat, musíte nejprve zadat příslušná nastavení.

E-mail server

Konfigurace nastavení potřebných pro připojení k poštovnímu serveru.

Heslo Heslo pro přístup k e-mailovému účtu.

Adresa e-mailu

Vaše e-mailová adresa.

SMTP adresa

Adresa SMTP (Simple Mail Transport Protocol) serveru. Toto je server pro vaši odchozí poštu a je obvykle ve formátu smtp.vášoperátor.cz.

POP3 adresa

Adresa POP (Post Office Protocol) serveru. Toto je server pro vaši příchozí poštu a je obvykle ve formátu pop3.vášemail.cz.

Login

Přihlašovací (uživatelské) jméno pro přístup k e-mailovému účtu.

Adresy POP3 a SMTP serverů získáte od svého poskytovatele e-mailu.

Pokud chcete pro přístup ke svému e-mailu použít GPRS připojení, budete možná k posílání e-mailů potřebovat SMTP server vašeho mobilního operátora.

Ostatní

| | |
|-----------------------|--|
| Port POP3 | Číslo portu na POP3 serveru. Obvykle se jedná o port 110. |
| Port SMTP | Číslo portu na SMTP serveru. Obvykle se jedná o port 25. |
| DNS adresa | IP adresa vašeho DNS (Domain Name Server) serveru. |
| SMTP autentif. | SMTP autentifikace je obvykle nastavena na Vypnout . Bližší informace vám poskytne váš poskytovatel internetových služeb (ISP). |

SMS zprávy sítě

Tato nabídka umožňuje ovládat příjem SMS zpráv sítě, vysílaných všem účastníkům v síti. Poskytuje přístup k následujícím volbám:

| | |
|--------------------|--|
| Kód oblasti | Pro vybrání typu zpráv, které chcete permanentně zobrazovat na displeji v pohotovostním stavu (v tomto případě zadejte typ jak v nabídce Kód oblasti , tak i v nabídce Témata). |
|--------------------|--|

Příjem

Pro nastavení příjmu zpráv sítě na **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Témata

Zde můžete definovat typ zpráv, které chcete přijímat. Pro konfiguraci tématu vyberte **<Nová>**, zadejte kód určený vašim operátorem a můžete také přidat název. Můžete také ze seznamu vybrat existující téma, které můžete přejmenovat, změnit jeho kód, nebo jej vymazat.

V seznamu můžete zadat až 15 rozdílných témat. Seznam kódů příslušejících jednotlivým tématům získáte od svého operátora.

Vytvořit zprávu

Nový e-mail

Pokud není e-mailový účet součástí vaší stávající smlouvy s operátorem, budete muset uzavřít smlouvu o poskytování e-mailových služeb, abyste mohli posílat a přijímat e-maily. V takovém případě vám veškeré parametry sdělí váš operátor.

Tato nabídka umožňuje odesílat e-maily jednomu nebo více příjemcům najednou, včetně příloh, jako jsou například JPEG obrázky. Přijaté zprávy je možné předávat dál a přílohy můžete zobrazovat za pomoci příslušného programového vybavení.

Pokud menu Poslat e-mail opustíte před odesláním e-mailu nebo pokud zrušíte odesílání během procesu, je obsah e-mailu vymazán, aniž by byl uložen.

Přidat kontakty

Zde můžete vybrat příjemce vašeho e-mailu za předpokladu, že jste pro kontakty uložené v telefonním seznamu telefonu zadali také e-mailové adresy (viz „Telefonní seznam“ na str. 57). Pokud máte uloženy kontakty, vyberte jeden z nich a stisknete ☐ pro **Změnu** e-mailové adresy, **Odstranění** adresy ze seznamu.

Pokud pracujete s telefonním seznamem na SIM kartě, objeví se editační okno, do kterého můžete zadat e-mailovou adresu.

Přidat média

Umožňuje sestavit zprávu. Zadejte předmět a text zprávy a stiskem ☐ vyvolejte další volby:


- **Přidat zvuk** nebo **Přidat grafiku** pro připojení zvuku nebo obrázku k vašemu e-mailu,
- **Odeslat nyní** pro odeslání vybranému příjemci (příjemcům),
- **Upravit** pro přepracování vašeho e-mailu.

Najednou můžete připojit pouze jeden obrázek (JPEG, GIF nebo BMP) nebo jeden zvuk. Pokud během psaní e-mailu přijmete příchozí hovor, tato nabídka se zavře a po zavěšení se telefon vrátí do pohotovostního režimu.

Odeslat SMS

Chcete-li sestavit a odeslat SMS, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte **SMS** > **Odeslat SMS**, poté **Vložit číslo** nebo **Z kontaktů** a stisknete ☐ **Výběr** nebo ☐.

2. Zadejte číslo nebo vyberte kontakt a stiskněte , poté vyberte jednu z následujících možností:

Přidat adresáta Pro přidání dalšího příjemce (příjemců) ze seznamu kontaktů nebo vložení telefonního čísla. Pokud chcete upravit nebo odstranit kontakt, vyberte jej a stiskněte **OK**.

Napsat SMS Pro sestavení vaší zprávy.

3. Napište váš text a stiskem **OK** vyvolejte další volby:

Uložit Pro uložení aktuální zprávy a příloh v nabídce **Archiv SMS**.

Odeslat nyní Odeslání aktuální zprávy.

Přidat zvuk Pro připojení melodie.

Přidat grafiku Pro připojení obrázku nebo animace.

Jazyk Změna jazyka pro psaní zpráv.



Společně se SMS zprávou můžete poslat 2 přílohy dvou rozdílných typů. Obrázky, fotografie a animace se navzájem vylučují: pokud nejprve zvolíte animaci

a poté obrázek, bude ke zprávě připojen pouze obrázek a obráceně.

Obrázky a zvuky s ochranou autorských práv nelze posílat prostřednictvím SMS.

Nová MMS

Když vyberete **Nová MMS**, jste nejprve požádáni o zadání kontaktu, na který chcete MMS odeslat. Můžete vybrat jeden nebo více existujících kontaktů, zadat nové mobilní číslo nebo novou e-mailovou adresu.

Objeví se **Vložit média**. V obrazovce vytvoření MMS vám pět ikon umožní přidat **Obrázek**, přidat **Text**, přidat **Zvuk**, **Odeslat** zprávu nebo vyvolat **Možnosti MMS**. Pomocí ▲ nebo ▼ se pohybujte od jedné možnosti ke druhé a stiskem  nebo  vyvolejte menu.

1. Sestavení zprávy: přidejte **Obrázek**, **Text** a/nebo **Zvuk**. Stiskem ► vytvoříte další listy zprávy.
2. Zvolte **Možnosti MMS** (viz dále).
3. Vyberte **Odeslat nyní** pro odeslání MMS vybranému příjemci (příjemcům).

Obrázky můžete vybírat ze složky **Album obrázků**. Obrázky chráněné autorskými právy nemohou být prostřednictvím MMS posílány. Zvuky můžete vybírat ze seznamu **Zvukové album**.

Při vytváření MMS zprávy jsou k dispozici následující možnosti:

Další snímek/ Předchozí snímek Přesun na předchozí nebo následující list prezentace. Pověšimněte si, že se tato volba objeví pouze v případě, že MMS obsahuje více než jeden list.

Editovat Úprava, změna nebo zadání předmětu zprávy.

Smazat snímek Vymazání vybraného listu (pokud je ve zprávě více než jeden).



Ulož MMS koncept Uložení zprávy jako koncept, který můžete později upravit, doplnit a poslat.

Ulož jako šablonu Uložíte-li zprávu jako šablonu, můžete ji později použít jako základ nové MMS zprávy (např. typ zprávy „Veselé narozeniny“).

Náhled MMS Náhled vytvořené prezentace.

Trvání snímku

Změna doby zobrazení listu prezentace nastavené v **Nastavení > Nastavení aplikací** (viz str. 30) a nastavení prodlevy mezi každým listem.


Když je zpráva hotova, vyberte **Odeslat nyní** a stiskněte . V liště postupu můžete sledovat proces odesílání zprávy. Pokud chcete odesílání zprávy zrušit, stiskněte  **Zrušit**. Pokud uložíte MMS jako koncept, bude k dispozici v nabídce **Koncepty**. Odeslaná MMS bude dostupná v nabídce **Odeslané**, pokud jste aktivovali funkci **Auto. uložit** (viz dále).


Příchozí

E-mail

Tato nabídka vám umožní připojit se do vaší poštovní schránky a stáhnout ze serveru hlavičky e-mailů (řádky odesílatele a předmět). Poté můžete vybrat, které e-maily chcete přijmout do telefonu.

1. Vyberte **Otevřít schránku**: telefon se automaticky připojí k e-mailovému serveru a stáhne seznam hlaviček e-mailů, pokud ve schránce nějaké jsou (5 najednou).
2. Pokud se v seznamu zobrazí **Další** (na konci), resp. **Předchozí** (na začátku), čekají na serveru

další hlavičky e-mailů: jednu z voleb vyberte a stiskem  hlavičku zobrazte.


3. Vyberte hlavičku a stiskem  zobrazte [Detaily](#). U každé hlavičky se dále mohou zobrazovat stavové ikony s následujícími významy:



Velikost e-mailu je příliš velká (více než 50 KB) a nelze jej do telefonu stáhnout.




E-mail označený pro vymazání (viz str. 39).


4. Pokud vedle hlavičky není žádný symbol, můžete stisknout  a vybrat [Stáhnout poštu](#) pro stažení příslušného e-mailu. Opakováním této operace můžete stáhnout další e-maily odpovídající příslušným hlavičkám.

Pokud e-mail obsahuje přiložené soubory (obrázek, textový soubor nebo jiný e-mail), je příloha indikována speciální ikonkou:




Obsahuje podrobnosti hlavičky e-mailu (datum a čas, e-mailovou adresu odesílatele, atd.), stiskem  zobrazíte podrobnosti.



Text e-mailu je možno zobrazit jako přílohu, stiskněte  pro jeho přečtení (v tomto případě nejsou žádné další volby).



K tomuto e-mailu je přiložen textový soubor (prostý text ve formátu „txt“), pro přečtení přílohy stiskněte  (v tomto případě nejsou k dispozici žádné další volby).




V telefonu není k dispozici aplikace potřebná pro zpracování této přílohy nebo je e-mail příliš velký a nelze jej proto stáhnout.



Přijatý e-mail obsahuje jako přílohu další email. Připojeno může být až 5 e-mailů, přestože nebudou k dispozici žádné další volby.




K tomuto e-mailu je připojen obrázek. Ze seznamu vyberte požadovaný obrázek a dvojným stiskem  jej můžete uložit do mobilního telefonu (je možné jej i přejmenovat).

Aby bylo možné obrázek prohlížet, musíte jej nejprve stáhnout a uložit ve složce [Album obrázků](#). Jestliže již k uložení nového obrázku není dostatek volného místa v paměti, musíte nejprve smazat některou jinou položku (obrázky, zvuky, zprávy atd.).

Obrazový soubor nemusí být telefonem akceptován, pokud není ve správném formátu. Obrázky musejí mít formát JPEG, BMP nebo GIF.

Optimální velikost obrázku je 128 × 160 bodů (rozměry displeje). Pokud přenášíte obrázky ze svého osobního počítače, můžete použít grafický program pro vytvoření obrázků vhodné velikosti.

5. Vyberte hlavičku e-mailu a stiskem tlačítka  zobrazte následující volby:

Přid. do seznamu

Pro přidání e-mailové adresy odesilatele do vašeho telefonního seznamu, i když ještě nemáte tento e-mail stažen do telefonu.

Zvolte **<Nová>** pro vytvoření nového kontaktu nebo vyberte jméno v seznamu, k němuž chcete e-mailovou adresu přidat nebo změnit stávající.

V tomto případě musí být vybrán telefonní seznam v telefonu. Tato položka menu se NEOBJEVÍ, pokud pracujete se seznamem na SIM kartě.

Smazat

Pro označení e-mailu, který má být smazán (opětovným vybráním této volby označení mailu zrušíte). Při opouštění nabídky E-mail budete dotázáni, zda se mají označené e-maily z e-mailového serveru skutečně smazat.



Odpověď

Pro odpověď odeslateli (jehož adresa bude automaticky přidána do seznamu).

Předat dál

Chcete-li stažený e-mail přeposlat jinému příjemci. Postupujte dle instrukcí.

SMS

Složka přijatých SMS obsahuje všechny **Přečtené** a **Nepřečtené SMS**. Chcete-li zprávu přečíst, vyberte ji a stisknete  **Číst** nebo . Stiskem **Možnosti** se zpřístupní následující volby:

Smazat

Smaže vybranou zprávu.

Přesuň do arch. Pro uložení zpráv v paměti telefonu. K takto uloženým zprávám pak můžete přistupovat pomocí **Zprávy > SMS > Archiv SMS**. Přesun zprávy do archivu vymaže zprávu ze seznamu přijatých SMS (**Číst SMS**).

Odpověď SMS

Pro odpověď odesílateli.

Poslat dál

Přeposlání vybrané zprávy. Mějte na paměti, že přílohy nelze přeposílat.

Hovořit s HF

Pro zavolání odesílateli zprávy pomocí handsfree.

Pouze je-li odesílatel uložen v telefonním seznamu.

Volat zpět

Pro zavolání odesílateli zprávy.

Pouze je-li odesílatel uložen v telefonním seznamu.

Uložit číslo

Pro uložení čísla odesílatele, pokud bylo ke zprávě připojeno.

Užívat číslo

Pro uložení čísla ze zprávy, pokud bylo obsaženo a označeno dvojími uvozovkami (může být přiloženo a uloženo několik čísel). Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud zpráva obsahuje číslo, které lze použít.

Uložit melodii

Pro uložení melodie odeslané spolu s SMS. Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud zpráva obsahuje melodii, kterou lze použít.



Uložit grafiku

Pro uložení grafiky a/nebo animací, které byly poslány spolu s SMS. Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud zpráva obsahuje obrázek, který lze použít.

MMS

Na příchozí MMS zprávu budete upozorněni zvukovým signálem a ikonou na displeji. Pokud si odesílatel zprávy vyžádal **Sdělení o přečtení**, budete dotázáni, zda chcete toto sdělení odeslat. Po stažení je MMS k dispozici ve složce **Doručené**.

Pokud velikost MMS přesahuje kapacitu dostupné paměti v telefonu, musíte paměť uvolnit vymazáním některých dat (obrázků, zvuků, apod.). Viz „Stav paměti“ na str. 18.

V seznamu doručených MMS jsou všechny **Přečtené** a **Nepřečtené MMS**, **Oznámení**, **Doručenky** a **Sdílení o přečtení**. Chcete-li zprávu přečíst, vyberte ji a stiskněte ▶. Stiskem  nebo  **Možnosti** zpřístupníte následující možnosti:

Přehrát zprávu Přepnutí zpět do automatického režimu: zpráva MMS bude přehrána jako prezentace, snímek po snímku.

Předat dál Přeposlání vybrané MMS dalším příjemcům.

MMS detaily Zobrazení podrobností o vybrané zprávě (velikost, datum, atd.).

Smazat Vymazání vybrané MMS.

Po otevření MMS stiskněte  **Možnosti** pro přístup k následujícím volbám:

Přehrát zprávu Přepnutí zpět do automatického režimu: zpráva MMS bude přehrána jako prezentace, snímek po snímku.

Další/předchozí snímek Přesun na předchozí nebo následující list. V ručním režimu můžete také stisknout ◀ nebo ▶. Pověšimněte si, že se tato volba objeví pouze v případě, že MMS obsahuje více než jeden list.

Uložit obrázek Uloží obrázek aktuálního listu prezentace do seznamu **Album obrázků**.

Uložit zvuk Uloží zvuk aktuálního listu prezentace (pokud je k listu zvuk připojen) do seznamu **Zvukové album**.

Zavřít Zavření MMS a návrat k seznamu voleb.

Sdílení o příchozí MMS NEMAŽTE před jejím stažením, jinak zprávu nebude možné přijmout.

Sdělení jsou automaticky vymazávána při stažení celé MMS zprávy.

Koncepty

Seznam všech **MMS** a **SMS** zpráv uložených jako koncepty (rozepsané), nebo automaticky uložených v případě opuštění MMS nebo SMS menu před odesláním nebo uložením vytvářené MMS zprávy. Koncepty můžete **Přehrát**, **Upravit**, **Odeslat**, zobrazit **Detaily** a **Smazat**.

Šablony

MMS

Seznam všech zpráv uložených jako šablony. Šablony můžete **Přehrát**, **Upravit** a **Smazat**.


SMS

Seznam přednastavených zpráv jako např.: „Čekám tě“ nebo „Zavolej mi prosím“. Jejich použití přímo z menu vás ušetří zdlouhavého psaní na klávesnici.

Odeslané

Odeslané MMS

Seznam MMS zpráv již **Odeslaných** nebo vytvořených, ale zatím **Neodeslaných**. Můžete **Přehrát**, **Vymazat** nebo prohlížet **Detaily** všech těchto zpráv a můžete je také **Odeslat** nebo **Předat dál**.

Uložené zprávy mohou být odeslány pouze ze složek Koncepty nebo Odeslané. Žádnou smazanou položku (ať zprávu, sdělení nebo oznámení) NELZE obnovit. Stiskem  Zpět můžete mazání zrušit.

SMS

Seznam uložených SMS, odeslaných i neodeslaných. Jakoukoliv zprávu ze seznamu můžete **Smazat** nebo **Předat dál**, popřípadě **Upravit** vybranou zprávu a odeslat ji někomu dalšímu. Na konci seznamu naleznete položku **<Odstranit vše>**, která umožňuje vymazat všechny zprávy najednou. Vymazáním starých zpráv uvolníte místo v paměti a umožníte příjem nových zpráv.

9. Nastavení



Toto menu umožňuje přizpůsobení vašeho telefonu a změnu parametrů vztahujících se k jednotlivým funkcím (zvuky, datum a čas, zabezpečení, apod.).

Datum a čas

Letní čas

Umožňuje nastavit letní čas na [Zapnout](#) (při letním čase) nebo [Vypnout](#) (v zimním čase). Pokud je zapnut letní čas (nastaven na [Zapnout](#)) a nastavíte hodiny na 12:00, bude při zpětném nastavení na [Vypnout](#) čas automaticky přerízen na 11:00.

Nastavit čas

Umožňuje nastavit čas pomocí klávesnice nebo navigačních tlačítek.

Před nastavením času je třeba vybrat [Časové pásmo](#) a aktivovat [Letní čas](#) (pokud je právě v platnosti).

Nastavit datum

Datum můžete nastavit stiskem příslušných numerických kláves nebo pomocí navigačních tlačítek.

Zobrazení hodin

Umožňuje nastavit zobrazení času v pohotovostním režimu na [Analogové](#), [Digitální](#), [Digitální mini](#) nebo [Bez hodin](#).

Tato nabídka závisí na zemi, kde jste telefon zakoupili. Nemusí být v telefonu dostupná.

Formát datumu

Můžete vybrat a aktivovat jeden z formátů data: [Západní](#) nebo [Thajský](#).

Tato nabídka závisí na zemi, kde jste telefon zakoupili. Nemusí být v telefonu dostupná.

Domácí časové pásmo

Umožňuje vybrat vaše časové pásmo. Když vstoupíte do menu, objeví se mapa světa, po které se můžete pohybovat navigačními tlačítky. Každé časové pásmo je určeno svojí pozicí vůči Greenwichskému času (GMT) a nejdůležitějšími městy v tomto pásmu.

Autonomní

Tato nabídka umožňuje přímý přístup k funkcím, které nejvíce ovlivňují spotřebu a umožní vám prodloužit výdrž baterie.

Deaktivací většiny funkcí v nabídce Autonomní můžete prodloužit výdrž baterie.

Bezpečnost



Tato nabídka umožňuje přístup k funkcím týkajícím se zabezpečení vašeho mobilního telefonu a v něm uložených dat.

Změnit kódy

Umožňuje změnit kódy **PIN** a **PIN 2** a také kód pro blokování hovorů. Podle typu SIM karty mohou některé funkce nebo volby vyžadovat bezpečnostní kód PIN2, který získáte od svého operátora.


Při třikrát chybně zadaném kódu PIN2 bude SIM karta zablokována. Pro její odblokování je potřeba kód PUK2, který získáte od vašeho operátora nebo prodejce. Pokud kód PUK zadáte desetkrát po sobě chybně, SIM karta se trvale zablokuje a bude nepoužitelná. V takovém případě kontaktujte svého operátora nebo prodejce.

Ochrana PIN

Volbou můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zabezpečení kódem PIN. Při nastavení na **Zapnout** budete vždy při zapínání telefonu požádáni o zadání kódu PIN.

*Pokud je tato volba nastavená na **Vypnout**, nebude možné změnit kód PIN.*

Zámek kláves

Funkci můžete **Vypnout** nebo vybrat okamžité nebo zpožděné zamykání kláves. Pokud vyberete některou z možností zpožděného zamykání kláves a klávesnici odemknete stiskem tlačítka , klávesnice se po uplynutí nastavené prodlevy opět automaticky zamkne.

Ve všech případech se klávesnice automaticky odemkne při příchodním hovoru.

Jistá čísla

Volba umožňuje správu seznamu nazývaného **Jistá čísla** a restriktci volání pouze na tento seznam volbou **Omezená čísla**.

Tato volba je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 47).

Jistá čísla

Umožňuje prohlížet, editovat a upravovat vaše **Jistá čísla**. Budete potřebovat kód PIN2.

Omezená čísla

Pokud vyberete [Jen jistá](#), můžete hovory omezit pouze na čísla v seznamu jistých čísel.

Tato volba je závislá na vaší smlouvě s operátorem a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 47). Tato volba může mít také vliv na WAP a e-mailová připojení prostřednictvím GPRS.

Blokování hovorů

Umožňuje omezit používání telefonu jen na určitý druh hovorů. Blokování hovorů lze aplikovat na [Příchozí hovory](#) ([Všechny hovory](#) nebo [Při roamingu](#)) a/ nebo na [Odchozí hovory](#) ([Všechny hovory](#), [Mezinárodní hovory](#) a [Mezinár.kr.domů](#)). V obou případech platí volba [Zrušit](#) pro všechny hovory najednou. Nabídka Status vám umožní zjistit, zda je daný typ hovoru blokováný nebo ne.

Funkce je závislá na používané síti a vyžaduje speciální blokovací heslo od operátora.

Ochrana osobních údajů


Umožňuje chránit prostřednictvím kódu, který si sami zvolíte, vaše [Zprávy](#), [Tel. seznam](#) nebo [Info](#)

[o hovoru](#) a zabránit ostatním osobám užívajícím váš telefon v přístupu k těmto informacím.

Profily



Profil je skupina předdefinovaných nastavení, díky kterým můžete snadno a rychle přizpůsobit váš telefon prostředí a situaci. Například výběrem profilu [Schůzka](#) nastavíte vyzvánění na ticho, aktivujete vibrační vyzvánění a vypnete tóny tlačítek (další položky se nastaví v souladu s vaším nastavením v nabídce [Osobní](#)). Po skončení schůzky můžete výběrem profilu [Osobní](#) opět obnovit obvyklé nastavení. Podrobnosti o každém profilu se zobrazují při jeho vybrání.

Profilu můžete také přiřadit klávesovou zkratku (např. dlouhý stisk tlačítka  může aktivovat profil [Venku](#)). Dlouhým stiskem stejného tlačítka profil deaktivujete a obnovíte [Osobní](#) nastavení. Více informací viz „Klávesové zkratky“ na str. 49.

Informace, které se objeví v políčku **Osobní**, závisejí na tom, jak je váš mobilní telefon nakonfigurován.

Zvuky

Hlasitost vyzvánění



Zde můžete nastavit hlasitost vyzvánění. Stiskem tlačítek ▲ a ▼ můžete nastavit hlasitost vyzvánění od **Potichu** až na **Zvyšující se**.

Typ zvonění

Umožňuje nastavit melodii vyzvánění. Seznam obsahuje také vámi uložené zvuky a melodie. Procházejte seznamem melodií a vždy chvílku vyčkejte na její přehrání.

Zvuk SMS/MMS

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** upozornění na příchozí zprávy. Při nastavení na **Zapnout** můžete zvuk vybrat z dostupných melodií vyzvánění.

Ekvalizér

V této nabídce můžete volit z různých zvukových nastavení. Funkce je dostupná pouze během hovoru. Procházejte seznamem a vyčkejte několik vteřin a posuďte rozdíl.

Zvuk animace při auto zapnutí/vypnutí

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zvuky telefonu při jeho zapínání a vypínání.

Tóny tlačítek

Zvuky tlačítek můžete **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Zvukové signály

Umožňuje nastavit zvukové signály pro následující položky:

- **Upomínky**: když nastane událost naprogramovaná v diáři,
 - **Zmeškaný hovor**, když zmeškáte příchozí hovor,
 - **Alarm baterie**: pokud je baterie téměř vybitá a potřebuje nabít,
 - **Minut. tón** pro pípnutí po každé minutě hovoru. Tato funkce vám usnadní kontrolu nad délkou probíhajícího hovoru (druhá strana pípání neslyší).
- Požadované položky označte nebo odznačte stiskem ◀ nebo ▶.

Pomocí této nabídky můžete pouze Zapnout nebo Vypnout zvuky výstrah, NIKOLIV nastavovat výstrahy samotné. Například nastavením Diář na Vypnout nezabráníte v zobrazování obrazovky Upomínka (pokud je naprogramována), ale pouze nebude přehráván příslušný zvuk.

Vibrace

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** vibrační vyzvánění pro příchozí hovor, nastavenou událost diáře, pro příchozí zprávu a pro budík.

Vibrační vyzvánění se vždy, když připojíte nabíječku nebo auto adaptér, nastaví na **Vypnout**.

Potichu

Při nastavení na **Zapnout** budou všechna zvuková upozornění deaktivována a vibrační vyzvánění zapnuto.

Režim Potichu se také vztahuje na tóny tlačítek.

Displej



V této nabídce můžete určit, jak se mají jednotlivá menu zobrazovat na displeji.

Pozadí

Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** tapetu na pozadí displeje. Pokud je funkce **Mezinár. hodiny** nastavena na **Zapnout** (viz str. 14), vybraná tapeta (pozadí displeje) se v pohotovostním režimu nezobrazí.


Kontrast

Umožňuje nastavit jednu z několika úrovní kontrastu.


Displejový šetřič

Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** šetřič displeje. Při nastavení na **Zapnout** se bude v pohotovostním režimu přehrávat sled zvolených JPEG obrázků uložených v telefonu.

Nastavení šetřiče na Vypnout automaticky aktivujete ekonomický režim, to znamená zobrazení hodin na bílém pozadí. Tento režim snižuje spotřebu telefonu, tj. prodlouží se životnost baterie.

1. Když nastavíte šetřič displeje na **Zapnout**, vyberte ze seznamu obrázků stiskem ◀ nebo ▶ (stiskem stejných tlačítek výběr zrušíte), poté se stiskem ▼ přesunete na další obrázek.
2. Po vybrání požadovaných obrázků aktivujete stiskem  šetřič displeje.

Pro zobrazování sledu obrázků musíte zvolit několik obrázků (až 10). Vyberete-li pouze jeden obrázek, bude se jako šetřič zobrazovat pouze tento jeden obrázek.

3. Vyberte položku **Počát. prodleva** a stiskem ▲ nebo ▼ zvolte hodnotu. Po uplynutí nastavené doby v pohotovostním režimu se objeví šetřič displeje.
4. Vyberte položku **Doba zobrazení** a stiskněte . Nastavená doba určuje čas zobrazení jednotlivých obrázků.

Podsvícení

Podsvícení se aktivuje při příchozím hovoru nebo zprávě, při procházení menu atd. Vyberte jednu z dostupných hodnot.

Stupeň podsvícení

Umožňuje nastavit jednu z několika úrovní podsvícení.

Síť




Máte-li dotazy ohledně dostupnosti GPRS ve vaší síti a službách dostupných v rámci vaší účastnické smlouvy, obraťte se na svého operátora. Dále může být nutné pomocí níže popsaných nabídek nastavit GPRS podle doporučení vašeho operátora. V jednotlivých menu nastavte pro každou používanou službu (např. WAP, MMS, e-mail, atd.) metodu přenosu (GSM nebo GPRS).

Nastavení přístupu

Tato nabídka umožňuje vytvářet různé datové profily, které lze použít pro připojení k různým službám. Například při použití WAP nebo při posílání multimediálních zpráv (MMS) bude pro připojení k síti GSM nebo GPRS použit vybraný profil.

Zde popsané volby závisí na vaší smlouvě s operátorem a rozsahu služeb poskytovaných vaším operátorem. Případné chybové hlášení je často způsobeno zadáním nesprávných parametrů: před prvním použitím se obraťte na vašeho operátora, od kterého získáte informace o správných nastaveních. V některých případech vám mohou být nastavení

zaslána prostřednictvím SMS. Některé přednastavené profily mohou být uzamčené a nelze je přepsat ani přejmenovat.

Zvolte položku ze seznamu a stiskem  se zpřístupní následující volby:

Změnit název

Přejmenování vybraného profilu.

Zobrazit

Zobrazení všech parametrů vybraného profilu.

Nastavení GSM

Změna GSM nastavení:

- **Login & Heslo**,
- **Telefonní číslo** potřebné k ustavení spojení a poskytované operátorem (**ISDN** nebo **Analogové**),
- **Neaktiv. čas**, hodnota větší než 30 vteřin, po které se telefon automaticky odpojí (pokud probíhalo spojení).

Nastavení GPRS

Změna GPRS nastavení:

- **Login, Heslo, Neaktiv. čas**
- pomocí **APN** můžete zadat adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit, textový řetězec slouží k ustavení spojení.

GPRS připojení

V tomto menu můžete definovat, jak se má mobilní telefon připojit k GPRS službě.

Vždy zapnuto Telefon se automaticky připojí k GPRS službě, je-li k dispozici. Tato volba urychluje přístup k GPRS funkcím, zvyšuje však spotřebu energie.

Datové hovory Telefon se připojí ke službě GPRS pouze v případě potřeby. Toto nastavení snižuje spotřebu energie, ale prodlouží dobu nutnou k navázání spojení.

Registrovat

Zobrazuje seznam sítí dostupných v oblasti při nastavení režimu **Ručně**. Zvolte síť, do které se chcete přihlásit a stiskem tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Preferované sítě

Umožňuje sestavit seznam sítí podle vašeho pořadí. Při nastaveném seznamu bude telefon zkoušet přihlášení do sítí podle vašich preferencí.

Zkratky



Tato funkce umožňuje konfigurovat zkratky na nejčastěji používané funkce a volby.

Klávesové zkratky

Umožňují nastavit přímý přístup k určitým funkcím pouhým přidržením tlačítka. Podržením vybraného tlačítka v pohotovostním režimu se automaticky vyvolá funkce nebo vytočí přiřazené číslo (**Rychlé vytáčení**).

Řada klávesových zkratek je již přednastavena z výroby, například **6** pro tichý režim, můžete je však přeprogramovat (pouze tlačítka **2-9** až **9** a **0** až **9**). Následující klávesové zkratky nelze změnit:



Volat hlasovou schránku.



Ovládání blesku.



Tichý režim.



Volat mezinárodní hovor.



Změnit používaný jazyk.

Některé klávesové zkratky mohou být také nadefinovány nebo zablokovány vaším operátorem.

1. V seznamu vyberte klávesu **[2...]** až **[9]** a stiskněte **OK**. Pokud je již pro klávesu nadefinována zkratka, vyberte **Změnit**.
2. Procházením seznamu vyberte funkci, kterou chcete tlačítku přiřadit a stiskněte **OK** nebo **[] Vybrat**. Pokud vyberete **Rychlé vytáčení**, budete požádáni o vybrání kontaktu z telefonního seznamu.
3. Použití klávesové zkratky: v pohotovostním režimu stiskněte a podržte nadefinované tlačítko.

Hlasové povely

Umožňují nastavit přímý přístup k určitým funkcím přiřazením hlasového povelu.

Hlasové povely můžete přiřadit většině funkcí, které podporují přiřazení klávesové zkratky.

1. Vyberte **<Nová>**, poté procházením seznamu vyberte funkci a stiskněte **OK** nebo **[] Vybrat**.
2. Když se objeví **Stiskněte OK a mluvte**, nahrajte svůj hlasový povel. Dbejte na to, abyste povel nahrávali v tichém prostředí. Zvolte jednoduché a krátké slovo a zřetelně jej vyslovte.
3. Další menu nabízí volby **Vymazat**, **Přehrát**, **Změň funkci** a **Změnit povel**. Stiskněte **[] Zpět** pro vytvoření dalšího hlasového povelu.

Hlasový povel použijte tak, že v pohotovostním režimu podržíte tlačítko **OK** a pronesete nahraný povel. Přeprogramování hlasového povelu: vyberte jej, stiskněte **[] OK** a zvolte **Změnit funkci**. Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

Hlasové vytáčení

Umožňuje nastavit hlasový povel, kterým se vytočí výchozí číslo příslušného kontaktu. Hlasové vytáčení naprogramujete následujícím způsobem:

1. Vyberte **<Nová>**, poté vyberte kontakt v seznamu a stiskněte **OK** nebo **[] Možnosti**.

Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu, vyberte ze zobrazeného seznamu požadované číslo.

2. Když se objeví **Přidat hl.povel?**, postupujte podle instrukcí na displeji.

Při hlasovém vytáčení podržte v pohotovostním režimu tlačítko **OK** a pronesením nahraného povelu vytočte požadované číslo.

Pro hlasové povely a hlasové vytáčení můžete uložit celkem až 15 povelů. Uložené hlasové povely jsou k dispozici v příslušných menu a lze je mazat, přehrávat nebo měnit.

Rychlé vytáčení

Tato funkce vám umožňuje nastavit 4 preferovaná nebo nejčastěji volaná čísla. Tato čísla můžete rychle vytáčet zvolením odpovídající ikony nebo obrázku na displeji, aniž byste museli použít funkci [Tel. seznam](#) a vyhledávat v seznamu. Podrobnosti viz „Rychlé vytáčení“ na str. 6.

Jazyk



V této nabídce můžete zvolit jazyk pro texty jednotlivých menu telefonu. Pomocí ▲ nebo ▼ procházejte seznam a stiskem nebo vyberte jazyk.

10. Fotoaparát




Váš mobilní telefon je vybaven vestavěným digitálním fotoaparátem. Pořízené snímky můžete ukládat v telefonu nebo přenášet do počítače prostřednictvím Infraportu, použít je jako pozadí displeje nebo je poslat svým přátelům pomocí MMS nebo e-mailu.

Dostupné funkce

Tento oddíl popisuje provádění nejběžnějších operací s fotoaparátem.














Aktivace fotoaparátu

Chcete-li aktivovat režim fotoaparátu, jednoduše stisknete  **Fotoap.**: automaticky se aktivuje fotoaparát.




Po určité době nečinnosti se fotoaparát automaticky deaktivuje.


Když je fotoaparát aktivní, zobrazuje se na displeji náhled fotografované scény. Objektiv fotoaparátu je zaostřen napevno a neumožňuje ruční ostření.

Následující tabulka popisuje podrobně funkce jednotlivých kláves v režimu fotoaparátu.

| | | |
|---|--|--|
|  |  | Zvětšení/zmenšení |
|  |  | Vyšší/nížší hodnota kompenzace expozice. |
|  | nebo  | Ukončení aplikace Fotoaparát a návrat k výchozí obrazovce displeje. |
|  | | Pořízení obrázku. |
|  | | Aktivace/deaktivace samospouště. |
|  | | Aktivace/deaktivace více-snímkového fotografování (pouze rozlišení 128 × 160). |
|  | | Aktivace/deaktivace blesku fotoaparátu. |
|  | | Přepínání mezi rozlišeními fotoaparátu. |
|  | | Přístup k nabídce Menu . |
|  | | Návrat k předchozí obrazovce. |

Pořízení obrázku

1. Zkomponujte záběr a stiskem  pořídíte snímek.
2. Pořízený snímek se objeví na displeji. Stiskem  snímek ignorujete, stiskem  jej uložíte

nebo stiskem  vyvolejte následující volby (podrobnosti viz „Menu Fotoaparát“).

Uložit Pro uložení snímku do složky vlastních fotografií s použitím originálního číslování (snímky pak můžete později ve složce přejmenovat).

Odeslat pomocí... Pro odeslání snímku prostřednictvím MMS, E-mailu nebo Infračerveného portu.

Upravit obrázek Pro uložení snímku a jeho upravení (viz „Album obrázků“ na str. 19).

Smazat Ignorování obrázku a návrat zpět do režimu náhledu.


Pokud do vypršení intervalu pro zobrazení snímku neprovedete žádnou akci, bude snímek automaticky uložen.

Název snímku je odvozován z data pořízení, např. „0410_154157.jpg“ pro snímek pořízený 4. října v 15:41:57.

Počet obrázků, které lze uložit, se liší podle nastavení: vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru. Pokud není k dispozici dostatek paměti, objeví se varovná

zpráva. V takovém případě budete muset před uložením nového obrázku vymazat některá data.

Použití samospouště






1. V režimu **Fotoaparát** stiskněte .
2. Proveďte kompozici záběru a stiskem **OK** spustíte odpočet 10 vteřin (tuto hodnotu nelze změnit).


Stiskem  zastavíte odpočet a vrátíte se zpět do režimu náhledu.

3. 3 vteřiny před pořízením obrázku se ozve pípnutí a v okamžiku expozice další.


MMS Foto hovor

Tato funkce vám umožní poslat snímek jako MMS a připojit k němu zvukovou nahrávku. Obrázek je možné vybrat ze složky **Album obrázků**, nebo se může jednat o snímek, který jste právě vyfotografovali.

1. Vyfotografujte snímek a poté stiskněte **Menu**, případně vyberte obrázek ze složky **Album obrázků** a stiskněte  nebo  **Možnosti**. V obou případech vyberte **Odeslat pomocí... > MMS**.
2. Když se objeví zpráva **Přidat zvuk?**, stiskněte  **Ano** pro spuštění nahrávání. Poté stiskem  **Uložit** nahrávání zastavte a uložte nahrávku, nebo stiskněte  **Zrušit**.


3. Ze zobrazeného seznamu vyberte kontakt a poté vyberte **Přidat média** pro přechod do obrazovky vytváření MMS. Stiskem  **Odeslat** svoji zprávu odešlete nebo ji před odesláním upravte podle svých představ (více informací viz „Nová MMS“ na str. 36).

Menu Fotoaparát

Tato část podrobně popisuje menu **Fotoaparát** po stisku  **Menu** v režimu náhledu před pořízením obrázku.

Moje fotografie

Když pořídíte snímek a uložíte jej, uloží se soubor do složky **Moje fotografie**. Když otevřete tuto nabídku, zobrazí se vaše fotografie jako miniatury. Seznamem se pohybujte pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

Chcete-li zobrazit snímek na celý displej, stiskněte **OK**. Seznamem obrázků se pohybujte pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů. Stiskem  **Možnosti** zpřístupníte následující volby:

Zobrazit Pro zobrazení snímku přes celý displej.

Odeslat pomocí...

V této nabídce můžete odeslat snímek na jiné zařízení. Nabízené možnosti jsou: **MMS**, **E-mail** a **Infraport**.

Nastavit jako pozadí

Nastavení vybraného snímku jako pozadí displeje.

Upravit obrázek

Tato volba spustí aplikaci na úpravu obrázků. Podrobnosti viz „Album obrázků“ na str. 19.

Vlastnosti

Tato volba zobrazí následující vlastnosti vybraného obrázku: **Název**, **Velikost** (v kB), **Rozlišení** a **Formát**.

Otočit

Tato volba umožňuje otočení obrázku. Možnosti jsou: **- 90 stupňů**, **+ 90 stupňů**, **+ 180 stupňů**. Změny jsou automaticky uloženy.

Přejmenovat

Pomocí této volby přejmenujete název souboru daného snímku.

Smazat / Odstranit vše

Pomocí této volby můžete smazat některé nebo všechny soubory ve složce **Moje fotografie**.


Prezentace

Vybrání této volby spustí prezentaci (slideshow) tvořenou obsahem složky **Moje fotografie**. Během

prezentace se každý snímek objeví krátce na displeji. Stiskem libovolného tlačítka prezentaci ukončíte a vrátíte se k předchozí obrazovce.

Vícenásobné snímání

Parametr můžete nastavit na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Je-li volba na **Zapnout** můžete jedním stiskem tlačítka vyfotografovat 9 snímků v řadě. Použití tohoto režimu vyžaduje nastavení rozlišení na **Velikost displeje** (více informací viz „Nastavení“ na str. 56).

Jakmile fotoaparát dokončí zpracování snímků, zobrazí se na displeji jako náhledy. Nyní můžete stisknout  **Možnosti** pro přístup k dále popsaným volbám.

- | | |
|--------------------------|---|
| Uložit | Uložení vybraného snímku. |
| Uložit vše | Uložení všech snímků ve skupině. |
| Odeslat pomocí... | Odeslání vybraných snímků prostřednictvím MMS, E-mailu nebo Infraportu. |
| Smazat | Smazání vybraného snímku. |
| Odstranit vše | Smazání všech snímků ve skupině. |

Když uložíte nebo smažete snímek ze skupiny, je odstraněn z náhledu miniatur a uložen ve složce **Moje fotografie**.

Orientace obrázku

Funkce umožňuje vybrat, jak se mají fotografie zobrazovat ve vašem fotoalbu, aby nebyly při prohlížení otočené. Nabízené možnosti jsou: **Na šířku** a **Na výšku**.

Blesk

Volbou můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** blesk fotoaparátu. Můžete také podržet tlačítko .

Rámečky

Tato funkce umožňuje umístit fotografii do dekorativního rámečku. Složka **Stand. rámečky** obsahuje rámečky nahrané do telefonu ve výrobě. Použití této možnosti vyžaduje nastavení rozlišení na **Velikost displeje** (více informací viz „Nastavení“ na str. 56).

Barevný režim

Funkce **Barevný režim** umožňuje aplikovat na snímky řadu různých vizuálních efektů. Nabízené možnosti jsou: **Žádný**, **Reliéf**, **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie**, **Digitální**, **Hrana** a **Hrana 2**.

Noční režim

Aktivací funkce umožníte fotografování při slabém osvětlení.

Samospoušť

Tato funkce umožňuje zpožděné pořízení snímku, takže můžete například fotografovat sami sebe. Chcete-li použít **Samospoušť**, vyberte v tomto menu **Zapnout**, vraťte se do režimu hledáčku, proveďte kompozici záběru a poté stiskněte **OK**.

Jas

Pomocí této volby nastavte kompenzaci expozice na displeji telefonu.

Nastavení

Rozlišení

Pomocí tohoto menu zvolte velikost fotografovaného snímku. Nabízené možnosti jsou:

- **VGA (640 × 480)**
- **Střední (320 × 240)**
- **Velikost displeje (128 × 160)**

Mějte na paměti, že vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru.

Kvalita obrázku

Tato volba umožňuje nastavit kvalitu snímku pořizovaných tímto fotoaparátem. **Nízká**, **Střední**, **Vysoká**. Čím nižší je kvalita, tím menší bude velikost výsledného souboru a tím více snímků můžete v paměti telefonu uložit.

Obnovit nastavení

Obnovení všech nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty. Objeví se varovná zpráva: **Opravdu chcete obnovit všechny parametry?** Vyberte **Ano** nebo **Ne**.

Nápověda

Toto menu nabízí na displeji pomoc při fotografování s mobilním telefonem.

11. Telefonní seznam



Kontakty jsou uloženy v jednom ze dvou telefonních seznamů: na SIM kartě (množství záznamů závisí na kapacitě karty) nebo v telefonu (až 999 jmen). Vkládáte-li nová jména, budou přidána pouze do vybraného telefonního seznamu.

Kopírování do telefonu

Tato volba zkopíruje obsah SIM karty do seznamu na vašem telefonu. Kopírovat telefonní seznam ze SIM karty do telefonu můžete i ručně (užitečné v případě, že odmítnete automatické kopírování po prvním použití SIM karty).

Výběrem této funkce dvakrát se jména budou duplikovat.

Výběr seznamu

V této nabídce můžete vybrat, který telefonní seznam chcete používat: buď **Na SIM kartě** nebo **V telefonu**. Stiskem ▲ nebo ▼ zvolte telefonní seznam a stiskněte **Vybrat** nebo **OK**.

Kontakty přidané do vybraného telefonního seznamu lze poté zkopírovat do druhého seznamu pomocí volby **Kopírov. na SIM** nebo **Kopírov. do tel.**

Váš mobilní telefon pracuje v jednom okamžiku pouze s jedním telefonním seznamem a ignoruje informace týkající se druhého seznamu. Čili pokud je například kontakt „Novák“ v obou telefonních seznamech a v telefonu jej vymažete, zůstane na SIM kartě nezměněn.

Odstranit vše

Vymazání všech kontaktů najednou. Touto funkcí můžete vymazat pouze telefonní seznam uložený v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Rychlé vytáčení


Funkce **Rychlé vytáčení** vám umožní nastavit 4 nejčastěji volaná čísla. Podrobnosti viz „Rychlé vytáčení“ na str. 6.

Zobrazení seznamu

Slouží k vyhledávání jmen, jejich úpravě a správě dalších uložených informací (telefonní čísla, e-mailové adresy atd.). Zobrazí se stejná pole jako při výběru jména z hlavní nabídky.

Číslo vybraného kontaktu se objeví na zvýrazněné řádce na spodu obrazovky. Nalezení požadovaného jména:



Stiskněte tlačítko s písmenem, na které chcete v seznamu přejít (např. stiskněte dvakrát  pro přechod k písmenu „U“). Zobrazí se první jméno začínající tímto písmenem.



Stiskněte toto tlačítko nebo vyberte tuto funkci, zadejte první písmena hledaného jména a stiskněte **OK** pro přímý přechod na toto jméno.

V seznamu na SIM kartě

Vyberte jméno z telefonního seznamu na SIM kartě a poté stiskem **Možnosti** zobrazte následující možnosti:


| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Změnit | Odeslat MMS | Rychlé vytáčení |
| Detaily | Odeslat zprávu | Kopírov. do tel. |
| Volat | (SMS) | Smazat |
| Hovořit s HF | Hlasové vytáčení | |

V telefonním seznamu v telefonu


Vyberte kontakt v telefonním seznamu v telefonu. Pokud zvolené jméno nabízí několik čísel nebo polí

(viz dále), jednoduše stiskněte ◀ nebo ▶ pro přechod z jednoho políčka na druhé (ve spodní části displeje se objeví zvýrazněná informace o vybraném políčku). Stiskem **OK** nebo **Možnosti** zpřístupníte následující možnosti:

| | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Změnit jméno | Odeslat zprávu | Poslat přes IrDA |
| Ukázat | (SMS) | Smazat |
| detaily | Odeslat MMS | |
| Volat | Vyber obrázek | |
| Hovořit s HF | Vyber melodii | |

Vyberte **Ukázat detaily** pro zobrazení seznamu čísel nebo políček uložených pro daný kontakt. Vyberte **<Nová>** pro vytvoření nového políčka nebo vyberte jedno z čísel a stiskněte  pro přístup k druhé sadě možností. **Změnit**, **Volat**, **Hovořit s HF**, **Odeslat zprávu**, **Odeslat MMS** a **Smazat** jsou stejné funkce jako popsané výše. Dále můžete nalézt:

| | |
|-----------------------|---|
| Změnit | Pro změnu čísla vybraného pole. |
| Ukázat detaily | Pro zobrazení podrobností vybraného pole. |

| | |
|----------------------------|---|
| Kopírov. na SIM | Pro zkopírování kontaktu z telefonního seznamu v telefonu do seznamu na SIM kartě (tak bude seznam na SIM vždy aktuální, například při použití jiného telefonu). |
| Hlas. vytáčení | Přiřazení hlasového povelu, kterým můžete vytáčet daný kontakt (viz str. 50). |
| Rychlé vytáč. | Nastavení přímého přístupu do tohoto kontaktu jeho svázáním s určitým tlačítkem (viz str. 49). |
| Nast. výchozí | První vložené číslo bude výchozím číslem, které se automaticky vytočí při stisku  . Tato volba vám umožňuje nastavit jiné výchozí číslo. |
| Změnit typ | Pro změnu nebo definování typu polí vybraného kontaktu. |


Textová pole (poznámka a e-mail) mohou být pouze změněna nebo smazána.

Zosobnění kontaktů

Kontakty uložené v telefonním seznamu v telefonu můžete zosobnit obrázkem nebo zvukem. Když pak

příslušný kontakt volá, zobrazí se/přehraje obrázek/zvuk spojený s tímto kontaktem.

Tato funkce je dostupná pouze pro telefonní seznam v telefonu.

1. Vyberte kontakt a stiskněte **OK** nebo  **Možnosti**.
2. V seznamu zvolte **Vyber obrázek** pro připojení obrázku z alba obrázků a zvolte **Vyber melodii** pro otevření seznamu vyzvánění, ze kterého můžete vybrat melodii.

Obrázek spojený s kontaktem se také použije pro funkci Rychlé vytáčení. Když jej změníte, aktualizuje se obrázek také v nastavení Rychlého vytáčení.

Má čísla

Do položky **Má čísla** v telefonním seznamu můžete uložit svoje vlastní telefonní číslo. Doporučujeme do této položky zadat číslo vašeho mobilního telefonu a také další užitečné informace.

Přestože mohou být všechna pole prázdná, nelze položku Má čísla vymazat.

Číslo tísňového volání

Vytočením čísla tísňového volání kontaktujete nejbližší středisko integrovaného záchranného

systému. Ve většině případů můžete na tísňové číslo volat i bez vložené SIM karty a zadaného PIN.

Standardní číslo tísňového volání v Evropě je 112 (ve Velké Británii také 999).

Přidat kontakt

Do seznamu na SIM kartě

1. Zvolte **Nová** a stiskněte ☐ **Vybrat** nebo ☐ **OK**.
2. Zadejte jméno a stiskněte ☐ **OK**.
3. Vložte zadávané číslo a poté typ čísla přiřazeného tomuto jménu (**Telefon**, **Fax** nebo **Data**) a stiskem **OK** uložte jméno do telefonního seznamu.

Číslo je omezeno na 40 cifer, další omezení může vyplynout z možností vaší SIM karty. Uložíte-li číslo s mezinárodní a místní předvolbou, můžete číslo vytáčet odkudkoli.

Do seznamu v telefonu

1. Zvolte **Nová** a stiskněte ☐ **Vybrat** nebo ☐ **OK**.
2. Zadejte příjmení a jméno (až 20 znaků latinské abecedy). Jedno z políček může zůstat prázdné, alespoň jedno však musíte vyplnit.

3. Poté zvolte typ čísla nebo pole. Numerická políčka mohou obsahovat až 40 cifer a jedno znaménko „+“ a alfanumerická políčka (e-mail a poznámky) umožňují vložit až 50 znaků latinské abecedy. Každý kontakt nabízí maximálně 5 numerických políček (např. 2 mobilní čísla, 3 pracovní čísla, e-mail adresu a textovou poznámku).
4. Vložte příslušné číslo nebo text a stiskněte **OK**.
5. Zosobnění kontaktu viz „Zosobnění kontaktů“ na str. 59.

Servisní čísla

Závisí na vaší smlouvě s operátorem.

Tato nabídka umožňuje volat různé hlasové servery včetně zákaznických služeb, získat některé informace, přihlásit se k odběru zpráv atd. Dostupné služby mohou záviset na vaší smlouvě.

Zjistit stav

Tato nabídka zobrazí celkový počet uložených kontaktů v jednotlivých telefonních seznamech a celkovou kapacitu.

12. Info o hovoru



Nabídky popsané v tomto oddíle ovlivňují způsob, jakým telefon pracuje s hovory a jakým způsobem informuje o nákladech na tyto hovory.

Měřič hovorů



Nabídka zobrazuje cenu a dobu trvání vašich hovorů. Většina dále uvedených voleb je závislá na smlouvě s operátorem.

GPRS info

Tato funkce umožňuje monitorovat množství dat přijatých během GPRS relací. Volba je závislá na typu sítě a smlouvě s operátorem. Poskytuje přístup k následujícím volbám:

Mobilní příp. Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat (např. po připojení WAP přes GPRS).

PC připoj. Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat mezi telefonem a počítačem.

Počítadla hovorů spravovaná mobilním telefonem se mohou lišit od počítadel používaných vaším operátorem. Údaje zobrazované na displeji mají pouze informativní charakter, NEJSOU směrodatné pro výpočet výsledné ceny.

GSM info

Tato funkce vám umožní přehled nad příchozími a odchozími GSM hovory.

Info o posl.hov. Zobrazení délky a/nebo ceny posledního hovoru.

Celkový čas Umožní **Zobrazit** nebo **Vynulovat** čas **Odchozích** nebo **Příchozích** hovorů.

Celková cena Pro zobrazení celkové ceny a nastavení počítadla na nulu (může vyžadovat PIN/PIN2).

- **Zobrazit** kolik jste utratili na základě zadané **Sazby**.
- **Vynulovat** aktuální celkovou cenu.

- **Zůstatek** zobrazuje zbývajících kredit (na základě položky **Cenový limit**).
- **Zrušit cenový limit**
- **Cenový limit** umožňuje zadat cenový limit používaný pro Zůstatek.
- **Sazba** nastavuje cenu za jeden impuls/jednotku. Nejprve zadejte používanou měnu (nejvýše 3 znaky) a poté zadejte cenu za jednotku.


Nastavení hovoru

Tato nabídka umožňuje nastavit položky týkající se volání: přesměrování, čekající hovor, atd.

Info po hovoru

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zobrazování délky a ceny bezprostředně po ukončení posledního hovoru.

Libovolným tlačítkem

Při nastavení na **Zapnout** můžete přijímat hovory stiskem libovolného tlačítka kromě , které slouží k odmítnutí hovoru.

Čekající (druhý) hovor

Volání s GSM

Platí pro **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Faxová volání** a **Datová volání**.

Je-li funkce zapnutá, uslyšíte během hovoru pípnutí, pokud budete mít právě další příchozí hovor. Výběrem volby **Zjistit stav** zjistíte, zda je funkce druhý hovor GSM aktivní.

Volání s GPRS

Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** funkci čekajících hlasových hovorů během probíhajícího GPRS spojení.

ID volajícího

Umožňuje **Zobrazit** nebo **Skrýt** vaši identitu (tj. telefonní číslo) na telefonu volaného. Pomocí položky **Zjistit stav** zjistíte, zda je tato volba aktivována.

Přesměrování

Umožňuje přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (číslo

nemusí být uloženo v Tel. seznamu) a lze nastavit pro:
Datová volání, **Hlasové hovory** a **Faxová volání**.

Nepodmíněné Přesměruje všechny příchozí hovory. Pokud vyberete tuto možnost, nebudete moci přijmout žádné hovory a to až do vypnutí přesměrování.

Podmíněné Toto nastavení vám umožňuje zvolit, za jakých podmínek bude příchozí hovor přesměrován: **Pokud neodpovídá**, **Není dostupný** nebo **Při obsazení**. Každou z možností je možné nastavit nezávisle.

Zjistit stav Zobrazí stav přesměrování hovorů.

Před aktivováním této funkce musíte zadat číslo vaší hlasové schránky (viz následující oddíl). Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Přesměrování se chová jinak, když je aktivní pouze jeden hovor a jinak, když je aktivních několik hovorů najednou.

Schránky

V této nabídce můžete zadat čísla vašich hlasových schránek (pokud již nejsou uložena na vaší SIM kartě).



V některých případech bude možná třeba zadat dvě různá čísla: jedno pro poslech zpráv v hlasové schránce a jiné pro přesměrování hovorů do schránky. Bližší informace vám poskytne váš operátor.

Automaticky opakovat

Když je nastaveno na **Zapnout** a volaná linka je obsazená, bude telefon volbu automaticky opakovat až do navázání spojení nebo vyčerpání počtu pokusů (10). Při každém novém pokusu telefon pípne. Při úspěšném navázání spojení telefon vydá jiné pípnutí. Čas mezi jednotlivými pokusy se postupně prodlužuje.

Seznam hovorů

Slouží pro zobrazení seznamu **Všech hovorů**, **Zmeškaných hovorů**, **Přijatých hovorů** a **Volaných čísel**. Hovory jsou zobrazeny v chronologickém pořadí, nejnovější je zcela nahoře. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

Vyberte číslo v seznamu a stiskněte  pro jeho vytočení nebo stiskněte **OK** nebo  **Možnosti** pro přístup k následujícím volbám: **Detaily**, **Volat** nebo **Volat s HF** tento kontakt, **Odeslat zprávu**, **Odeslat**

MMS, *Vymazat* vybraný hovor nebo *Uložit* příslušné číslo (pokud již není v telefonním seznamu uloženo).

Vynulovat

Vymazání celého seznamu najednou a vymazání všech hovorů v seznamu.

Ikony a symboly

V pohotovostním režimu může být na displeji zobrazeno několik symbolů současně.

Pokud není zobrazen symbol sítě, není v daném okamžiku mobilní síť dostupná. Možná se nacházíte v oblasti se špatným příjmem, přesun na jiné místo může pomoci.



Potichu - Při příchozím hovoru nebude telefon vyzvánět.



Vibrace - Příchozí hovor je oznamován vibracemi.



GPRS připojení - Mobilní telefon je připojen k GPRS síti.



SMS zpráva - Přijata nová zpráva.



Hlasové zprávy - Přijatý vzkaz do hlasové schránky.



Baterie - Obdélníčky signalizují stav nabití baterie (4 obdélníčky = nabitá, 1 obdélníček = téměř vybitá).



Budík je aktivován.



Roaming - Zobrazuje se při připojení k jiné síti, než je vaše vlastní síť (zejména v zahraničí).



SMS plné - Kapacita paměti pro zprávy je plná. Pro příjem dalších zpráv je nutné vymazat staré zprávy.



Nepodmíněné přesměrování hovoru na číslo - Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na jiné číslo než do hlasové schránky.



Přesměrování do hlasové schránky - Všechny hovory budou přesměrovány do hlasové schránky.



Domovská oblast - Oblast stanovená vašim operátorem. Podrobnosti vám sdělí operátor.



GSM síť telefon je připojen k síti GSM.
Kvalita příjmu: více proužků znamená lepší příjem.



SMS Chat - Volba je nastavena na **Zapnout**.



Paměť je plná - Paměť telefonu je plná. Před uložením nových položek smažte staré.



MMS zpráva - Přijata nová MMS zpráva.



Zpráva Wap - Přijata nová zpráva ve schránce push.



Auto zapínání/vypínání - Volba je nastavena na **Zapnout**.

Odstraňování problémů

Telefon nelze zapnout

Vyjměte a znovu vložte baterii. Poté telefon dobijte tak, aby přestal blikat symbol akumulátoru. Telefon odpojte od nabíječky a zkuste jej zapnout.

Na displeji se po zapnutí zobrazí nápis SIM blokována

Někdo se váš telefon pokusil použít, ale neznal váš PIN kód ani odblokovací kód (PUK). Obráťte se na svého operátora.

Displej zobrazuje Chyba IMSI

Tento problém souvisí s vaší účastnickou smlouvou. Obráťte se na svého operátora.

Telefon nepřechází do pohotovostního stavu

Podržte dlouze tlačítko zavěšení nebo telefon vypněte a zkontrolujte, zda je správně vložena SIM karta a akumulátor a znovu jej zapněte.

Nezobrazí se symbol sítě

Sít není dostupná. Nacházíte se v rádiovém stínu (v tunelu nebo mezi vysokými budovami) nebo jste mimo oblast pokrytí. Zkuste se připojit z jiného místa, příp. se zkuste znovu připojit (zvláště v zahraničí). Jestliže používáte externí anténu,

zkontrolujte ji, případně kontaktujte vašeho operátora s žádostí o pomoc/informace.

Displej vůbec nereaguje na stisk tlačítek (nebo reaguje pomalu)

Při velmi nízkých teplotách displej reaguje pomaleji. Je to zcela normální jev, který nijak neovlivňuje funkčnost vašeho telefonu. Přemístěte se do teplejšího prostředí a zkuste operaci zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Zdá se, že se přehřívá baterie

Používáte nabíječku, která není určena pro tento telefon. Dbejte na to, abyste vždy používali originální příslušenství Philips určené pro váš telefon.

Telefon nezobrazuje telefonní čísla u příchozích hovorů

Tato funkce je závislá na síti a vaší účastnické smlouvě. Pokud síť číslo volajícího neposkytuje, zobrazí se na displeji namísto něj [Hovor 1](#) nebo [Skryté číslo](#). Podrobnější informace získáte od svého operátora.

Nelze odesílat textové zprávy

Některé sítě nepodporují posílání SMS zpráv do jiných sítí. Nejdříve zkontrolujte, zda je správně uloženo číslo SMS centra nebo pro podrobné informace kontaktujte svého operátora.

Nelze přijímat a/nebo ukládat obrázky

Telefon může obrázek odmítnout, pokud je příliš velký, pokud je název příliš dlouhý nebo pokud obrázek není ve správném formátu.

Zdá se, že jste zmeškali některé hovory

Zkontrolujte, jak máte nastaveno přeměrování hovorů.

Při dobíjení akumulátoru se nezobrazuje žádný proužek a obrys bliká

Akumulátor nelze dobít při teplotě okolí nižší než 0°C nebo vyšší než 50°C.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Displej zobrazuje Chyba SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena. Pokud problém přetrvává, může být SIM karta poškozená. Obráťte se na svého operátora.

Při pokusu o použití určité funkce z menu se na displeji objeví „Není povoleno“

Některé funkce jsou závislé na konkrétní síti. Jsou proto k dispozici pouze tehdy, jestliže je podporuje daná síť a jejich podpora je zahrnuta ve smlouvě s operátorem. Podrobnější informace získáte od svého operátora.

Displej zobrazuje Vložit SIM kartu

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena. Pokud problém přetrvává, je možné, že je SIM karta poškozená. Obráťte se na svého operátora.

Výdrž vašeho telefonu se zdá nižší, než jak je uvedeno v návodu k použití.

Výdrž telefonu závisí na nastavení (např. hlasitost vyzvánění, doba podsvícení displeje) a používaných funkcích. Pro zvýšení výdrže telefonu můžete deaktivovat nepoužívané funkce.

Telefon nepracuje v autě správně

Automobil sestává z mnoha kovových dílů, které pohlcují elektromagnetické vlny a mohou tak ovlivnit funkci telefonu. K dispozici je vozidlová hands-free sada s externí anténou, která vám umožní telefonovat bez držení telefonu v ruce.

Ujistěte se, že není místní legislativou používání telefonu ve voze zakázáno.

Telefon se nenabíjí

Jestliže je baterie úplně vybitá, může trvat několik minut (v některých případech až 5), než se na displeji zobrazí ikona nabíjení.

Originální příslušenství Philips

Některé příslušenství, jako například standardní baterie a nabíječka, je součástí standardního balení mobilního telefonu. Další příslušenství může být také součástí standardního balení, nebo se prodává samostatně. Obsah balení se proto může lišit.

Pro nejvyšší užitek telefonu Philips a neporušení záruky si jako příslušenství vždy pořizujte originální doplňky Philips, které jsou speciálně vyvinuty pro daný přístroj. Společnost Philips Consumer Electronics není odpovědná za jakékoliv poškození vzniklé použitím neautorizovaného příslušenství.

Nabíječka

Umožňuje nabíjet akumulátor připojením do libovolné síťové zásuvky. Díky malým rozměrům ji můžete mít stále s sebou v aktovce nebo kabelce.

Pouzdro

Chrání váš telefon před poškrábáním.

Souprava pro datové přenosy

Umožňuje snadné datové spojení s vaším mobilním telefonem Philips. USB kabel umožňuje vysokorychlostní připojení telefonu k počítači. Příložený software umožňuje stahování obrázků a melodií a synchronizaci vašich kontaktů a událostí diáře.

Použití telefonu jako modemu

Telefon můžete také použít spolu s PC nebo PDA například pro připojení k internetu nebo k posílání faxů z menu **Pracovní > Infraport > Data**.

Pro plné využití funkcí dostupných pomocí IrDA (odesílání a příjem SMS, e-mailů a faxů, ukládání obrázků a zvuků do telefonu, synchronizace telefonního seznamu, průvodce GPRS atd.) musíte mít na vašem PC nainstalovanou aplikaci Philips Mobile Phone Tools Light. Software je k dispozici na internetu: připojte se na www.club-philips.com a zaregistrujte svůj mobil pro přístup k nabízenému obsahu, včetně aplikace Mobile Phone Tools.

Software není kompatibilní s počítači Apple Macintosh. Podporovány jsou pouze operační systémy Windows 98 SE, ME, XP a 2000 (v tomto případě nutný Service Pack 3 a novější).

K dispozici jsou programové moduly pro aplikace Lotus Notes, Lotus Organizer a Microsoft Outlook, pomocí kterých je možné synchronizovat mobilní telefon Philips a tyto aplikace (podrobnosti viz příručky příslušných aplikací).

TV Link

Tento datový kabel umožňuje prezentovat obrázky na vašem televizoru. Jednoduše připojte datový konektor do konektoru pro náhlavní soupravu a poté připojte video konektor do video vstupu vašeho televizoru nebo videopřehrávače. Podrobné informace jak vybrat obrázky a zobrazit je jako prezentaci viz „Ukázka - demo“ na str. 21.

Opatření

Rádiové vlny



Váš mobilní telefon je **přijímač a vysílač rádiových vln s nízkým výkonem**. Když je v činnosti, vysílá a přijímá rádiové vlny. Ty přenášejí hlas nebo data do základny zapojené do buňkové telefonní sítě. Vysílací výkon telefonu ovládá síť.

- Telefon vysílá/přijímá rádiové vlny na GSM kmitočtech (900 / 1800 MHz).
- Vysílací výkon řídí GSM síť (0,01 až 2 W).
- Tento telefon vyhovuje všem relevantním bezpečnostním standardům.
- Značka CE na telefonu znamená, že výrobek odpovídá Evropským normám elektromagnetické kompatibility (Ref. 89/336/EEC) a nařízením o přístrojích (Ref. 73/23/EEC).

Za svůj mobilní telefon nesete plnou odpovědnost. Pečlivě si prostudujte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. S bezpečnostními pokyny seznamte i každou osobu, které telefon půjčíte. Pro ochranu před neoprávněným použitím dodržujte následující:



Telefon ukládejte na bezpečné místo a mimo dosah malých dětí.

PIN kód si nepoznamenávejte na telefon.

Raději si jej zapamatujte.

Nebudete-li telefon delší dobu používat, vypněte jej a vyjměte z něj akumulátor.

Po zakoupení telefonu změňte kód PIN a aktivujte omezení hovorů.



Váš mobilní telefon splňuje všechny zákonné předpisy a bezpečnostní standardy. I přesto se může stát příčinou rušení jiných elektronických přístrojů. Proto byste měli

při jeho používání v domácím prostředí i na cestách **dodržovat místní předpisy a nařízení. Přísné předpisy omezující používání mobilních telefonů platí zejména ve vozidlech a letadlech.**

V poslední době se zájem veřejnosti obrací na případná zdravotní rizika pro uživatele mobilních telefonů. V rámci současného stavu výzkumu v oblasti technologie rádiových vln, včetně technologie GSM, byly znovu přezkoumány stávající bezpečnostní standardy a byly zavedeny další bezpečnostní standardy pro zajištění ochrany před účinky rádiových vln. Váš mobilní telefon **splňuje veškeré stanovené bezpečnostní standardy** a Směrnice pro rádiové přístroje a telekomunikační terminály 1999/5/EC.

Vždy vypínejte telefon...

Nedostatečně odstíněné nebo citlivé **elektronické přístroje** mohou být rádiovými vlnami rušeny. Vzniklé rušení může vést ke vzniku nehod.



Před nástupem do **letadla** nebo před jeho uložením do zavazadla: použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro činnost letadla, může rušit síť mobilní komunikace a může být protiprávní.



V **nemocnicích**, na klinikách nebo v jiných zdravotnických zařízeních i na všech jiných místech, na kterých se můžete dostat do blízkosti **lékařských přístrojů**.



Na všech místech, kde **hrozí nebezpečí výbuchu** (např. u čerpacích stanic, ale také v prašném prostředí s obsahem kovového prachu).

Ve vozidlech převážejících hořlavé látky (i pokud je vozidlo zaparkované) nebo ve vozidlech s pohonem LPG. Nejprve proveďte, zda vozidlo splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.

Na místech, kde je vyžadováno vypnutí rádiových vysílacích zařízení, jako například na staveništních, v lomech i na jiných místech, kde se pracuje s trhavinami.



Informujte se u výrobce vašeho vozidla, zda **elektronické vybavení vozidla** nemůže být rušeno rádiovými vlnami.

Kardiostimulátory

Pokud máte **kardiostimulátor**:

- Při zapnutém telefonu vždy zachovejte vzdálenost nejméně 15 cm od kardiostimulátoru, aby nemohlo dojít k narušení činnosti.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Telefon přikládejte k uchu vzdálenějšímu od kardiostimulátoru, abyste minimalizovali riziko případného rušení.
- Máte-li podezření, že může dojít k rušení kardiostimulátoru, vypněte telefon.

Naslouchací zařízení

Pokud používáte **naslouchací zařízení**, poraďte se s lékařem a s výrobcem tohoto zařízení, zda je citlivé k rádiovým vlnám.

Zlepšení výkonu

Pro **zlepšení výkonu telefonu**, snížení vyzařování, snížení spotřeby energie z baterie a prodloužení provozní doby a bezpečné používání dodržujte následující:



Pro optimální funkčnost telefonu jej doporučujeme používat v normální provozní poloze (když jej používáte bez handsfree sady).

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- S telefonem zacházejte opatrně. Mezinárodní záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným zacházením.
- Telefon nepoňujte do žádné kapaliny. Pokud navlhne, vypněte jej, odpojte akumulátor a před dalším použitím jej nechejte 24 hodin vyschnout.
- K čištění telefonu používejte měkký hadřík.
- Spotřeba energie je stejná jak pro příchozí tak i odchozí hovory. Spotřebu energie v pohotovostním režimu však můžete snížit omezením pohybu telefonu. Pokud se telefon v pohotovostním režimu pohybuje, aktualizuje se informace o poloze v síti a tím spotřebovává energii. Spotřebu energie dále můžete omezit zkrácením doby osvětlení displeje a omezením zbytečného procházení menu. Těmito opatřeními prodloužíte provozní dobu i možnou délku hovoru.

Informace o bateriích

- Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem.
- Používejte výhradně doporučený typ nabíječky.

- Akumulátor nevhazujte do ohně.
- Akumulátor nedeformujte ani se jej nepokoušejte rozebrat.
- Zabraňte kontaktu jakýchkoli kovových předmětů (například klíče v kapse) s kontakty akumulátoru.
- Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám ($>60^{\circ}\text{C}$ či 140°F), vlhkosti ani působení korozivních látek.



Používejte výhradně originální příslušenství Philips – při použití jakéhokoliv jiného příslušenství může dojít k poškození telefonu a ztrátě záruky.

Poškozené díly nechejte ihned vyměnit kvalifikovaným technikem a vyžadujte jejich výměnu za originální náhradní díly Philips.

Mobilní telefon v automobilu



Provedené studie dokazují, že telefonování při řízení motorového vozidla snižuje koncentraci řidiče a může být proto nebezpečné. Dodržujte následující pokyny:

- Plně se soustřeďte na řízení vozidla. Před použitím telefonu vyhledejte vhodné místo k zaparkování.
- Při používání GSM telefonu striktně dodržujte předpisy země, ve které se nacházíte.

- Pokud chcete mobilní telefon používat za jízdy, nainstalujte do vozu handsfree sadu.
 - Ujistěte se, že telefon ani hands-free sada neblokuje žádný airbag nebo jiné bezpečnostní prvky vozidla.
- V některých zemích je na veřejných komunikacích zakázáno používat alarm, reflektory nebo klakson upozorňující na příchozí hovory. Řiďte se místními předpisy.

Norma EN 60950

Při vysokých teplotách nebo při delším vystavení slunci (např. za oknem nebo na palubní desce automobilu) se může znatelně zvýšit teplota mobilního telefonu. To platí zejména pro provedení s kovovým povrchem. V takovém případě při uchopení telefonu dbejte zvýšené opatrnosti a telefon nepoužívejte, je-li teplota okolí vyšší než 40°.

Ochrana životního prostředí



Dodržujte prosím místní předpisy upravující likvidaci obalových materiálů, použitých akumulátorů a starých telefonů. Zajistěte prosím řádnou recyklaci.

Firma Philips označuje akumulátory a obaly přístrojů standardními symboly, které doporučují recyklaci a náležitý způsob likvidace případného odpadu.



Baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.



Označené obalové materiály jsou recyklovatelné.



Výrobce přispěl národním institucím na opětovné využití a recyklaci obalových materiálů.



Recyklovatelný plast (také identifikuje druh plastu).



JAVA je ochranná známka
společnosti Sun
Microsystems, Inc.



In Fusio a herní engine
Exen jsou ochranné
známky společnosti
In-Fusio France.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] je ochranná známka
společnosti Tegic
Communications Inc.

Hodnota SAR pro koncové uživatele

TENTO MOBILNÍ TELEFON SPLŇUJE POŽADAVKY EU A FCC NA VYZAŘOVÁNÍ RADIOVÝCH VLN.

Váš mobilní telefon vysílá a přijímá rádiové záření. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vyzařování rádiových vln (RF) doporučených Radou Evropské Unie. Tyto limity jsou součástí všeobecných směrnic a stanovují povolené úrovně RF energie pro většinu populace. Směrnice byly navrženy nezávislými vědeckými organizacemi po opakovaném a důkladném vyhodnocení vědeckých studií. Směrnice mají velkou bezpečnostní rezervu, která zajišťuje bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Standard pro vyzařování mobilních telefonů vychází ze základního měření, nazývaného Specific Absorption Rate nebo SAR. Limit SAR stanovený v mezinárodních směrnících je 2,0 W/kg. Testy SAR jsou prováděny ve standardních pracovních polohách a s telefonem vysílajícím nejvyšší navržený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je SAR udáváno pro nejvyšší výkonovou hladinu, aktuální hodnota SAR telefonu během provozu může být podstatně nižší než tato maximální hodnota. Je to způsobeno tím, že telefon pracuje s několika úrovněmi výkonu tak, aby byl použit nejnižší výkon dostatečný pro dosažení sítě. Obecně je možné říci, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Před uvedením nového telefonu na trh je nutné prokázat soulad s evropskou směrnicí R&TTE. Jedním ze základních požadavků této směrnice je ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a ostatních osob. Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu Philips 362 / CT 3622 při testování během telefonování je 0,124 W/kg. Ačkoliv mohou mít jednotlivé telefony v různých polohách rozdílné hodnoty SAR, všechny splňují odpovídající EU směrnice pro RF vyzařování.

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

potvrzuje, že výrobek:

Philips 362
CT 3622
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 355314 00

je ve shodě s následujícími normami:

EN 60950, EN 50360 a EN 301 489-07
EN 301 511 v7.0.1

Prohlašujeme, že byly provedeny všechny požadované funkční-technické testy, které potvrdily soulad výše zmíněného výrobku se všemi zásadními požadavky podle nařízení 1999/5/EC.

Rízení prohlášení o shodě vztahující se na článek 10 a specifikaci uvedenou v příloze nařízení 1999/5/EC

bylo provedeno podle odstavce 3.1 a 3.2, a to ve spolupráci s následující institucí:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Velká Británie
Identifikační číslo: 0168

Le Mans, 22. června, 2005

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

Pokud váš přístroj Philips nepracuje správně nebo je poškozen, předejte jej prodejci nebo servisnímu středisku Philips National Service Center. Informace o servisních střediscích a technické dokumentaci k zakoupenému výrobku naleznete v přiložené Mezinárodní záruce.

Firma Philips, BCU Wireless tímto prohlašuje, že mobilní telefon Philips 362 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými stanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.).

<http://www.gsmphilips.cz/>
