

Máy của bạn



Philips luôn cố gắng cải tiến các sản phẩm của mình. Do nâng cấp phần mềm, một số nội dung trong cảm nang người dùng này có thể khác với sản phẩm của bạn. Philips bảo lưu quyền chỉnh sửa cảm nang người dùng này hoặc thu hồi bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Vui lòng coi sản phẩm của bạn là chuẩn.

Bật và tắt máy


- 1 Nhấn và giữ phím nguồn để bật máy
- 2 Để tắt máy, nhấn và giữ phím nguồn và sau đó chọn **Power off (Tắt nguồn)**.

Lưu ý:

- Nếu bạn bật máy lần đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt máy.




Khóa/mở màn hình cảm ứng.



Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn việc sử dụng máy không mong muốn.

- 1 Để khóa, nhấn phím nguồn.
- 2 Để mở, nhấn biểu tượng , và sau đó trượt lên.

Các phím

Tìm hiểu về các phím chính.

Phím	Định nghĩa	Chức năng
	Nguồn	- Nhấn và giữ để bật/tắt nguồn. - Nhấn để bật/tắt hiển thị màn hình. - Giữ để truy cập các lựa chọn Điện thoại, chọn chế độ Silent (Im lặng), Vibrate (Rung) hoặc Ring (Chuông).
	Phím trang chủ	- Quay về màn hình chính. - Chạm phím này hai lần để mở danh sách các ứng dụng gần đây.
	Phím tùy chọn	- Mở một danh sách các tùy chọn khả dụng trên màn hình hiện tại. - Trên màn hình chính, mở Wallpaper (Hình nền), Widgets.

	Phím Trở lại	- Trở lại màn hình trước hoặc thoát. - Ẩn bàn phím màn hình khi được mở.
	Phím âm lượng mặt bên	- Điều chỉnh âm lượng chuông khi ở chế độ dự phòng hoặc điều chỉnh âm lượng âm thanh trong khi gọi. - Khi nhận một cuộc gọi đến, nhấn trong một thời gian ngắn một phím âm lượng để tắt nhạc chuông.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Tìm hiểu các thao tác cơ bản sử dụng màn hình cảm ứng.

Chức năng Thao tác

Chạm	Chạm một lần để chọn hoặc triển khai một menu, tùy chọn, hay ứng dụng.
Chạm và giữ	Chạm một mục và giữ hơn 2 giây.
Kéo	Chạm một mục và di chuyển đến một vị trí mới.

Chạm đúp. Chạm nhanh 2 lần một mục.

Gõ nhẹ Cuộn nhanh lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải để lướt qua các danh sách hay màn hình.


Kẹp Đặt hai ngón tay cách xa nhau, và sau đó kẹp chúng lại. Trong một số ứng dụng, như trình duyệt web, bạn có thể kẹp màn hình sử dụng hai ngón tay (ví dụ như, ngón cái và ngón trỏ) để phóng to hay thu nhỏ khi xem một hình hay một trang web.

Tùy biến màn hình chính

Bạn có thể tùy biến màn hình chính cho phù hợp với sở thích của mình.

Chức năng Thao tác


Thêm mục.	Chạm và giữ một mục trong màn hình menu, và sau đó kéo mục đó vào màn hình chính.
Di chuyển mục	Chạm một mục, và di chuyển đến một vị trí mới.

Loại bỏ mục	Chạm và giữ một mục cho đến khi biểu tượng Remove (Loại Bỏ) xuất hiện ở đầu màn hình chính. Kéo mục đó đến khu vực Remove để xóa.
Chọn hình nền	Trong màn hình chính, nhấn  > Wallpaper (Hình Nền) hoặc chạm và giữ khu vực trống trong màn hình chính, chọn một hình từ các lựa chọn.

Màn hình chính

Từ Màn hình chính, bạn có thể xem tình trạng của máy và truy cập các ứng dụng.

Màn hình chính có nhiều bảng. Cuộn sang trái hoặc phải để xem các bảng trên Màn hình chính. Có 5 màn hình chính mở rộng, trượt ngón tay của bạn theo chiều ngang về bên trái và bên phải để kiểm tra từng màn hình.

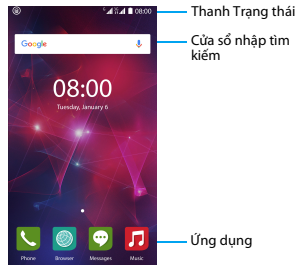


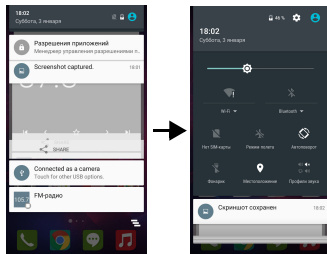
Bảng thông báo

Khi bạn nhận được một thông báo, bạn có thể mở bảng Thông báo để xem có thông báo sự kiện gì hay thông tin mới mà bạn vừa nhận được.

- Để mở bảng Thông báo, nhấn và giữ thanh trạng thái, sau đó trượt một ngón xuống phía dưới. Nếu có nhiều thông báo, bạn có thể cuộn màn hình xuống để xem tất cả.
- Để ẩn bảng, kéo phần đáy của bảng lên trên.

Từ bảng thông báo, bạn cũng có thể xem tình trạng hiện tại của máy và sử dụng từng tùy chọn.

- Mở bảng thông báo và sau đó chạm  để mở bảng trạng thái của máy.
- Đặt hai ngón tay lên thanh trạng thái, sau đó trượt các ngón tay của bạn xuống dưới.



Các Icon và biểu tượng

Tìm hiểu về các icon và biểu tượng trên màn hình.

Biểu tượng

Chức năng



Máy của bạn sẽ không đổ chuông khi nhận một cuộc gọi.



Máy của bạn sẽ rung khi nhận một cuộc gọi.



Các vạch chỉ mức pin.



(Thanh màu xanh lam) đang sạc bình thường.



WLAN kích hoạt.



Càng có nhiều thanh thì chất lượng thu càng tốt.



Cuộc gọi đang tiến triển



Bạn có một cuộc gọi bị nhỡ



Đã kết nối đến PC.



Bluetooth được kích hoạt.



SMS mới.



Tai nghe được cắm vào máy.



Đồng hồ báo thức được kích hoạt.



Đang phát nhạc nền.



Lỗi xuất hiện hoặc cần chú ý.

Mục lục

Máy của bạn	0
Mục lục	6
Bắt đầu	7
Lắp và Sạc	7
Lắp một thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)	9
Cá nhân hóa máy của bạn	10
Chức năng cơ bản	12
Cuộc gọi	12
Các tin nhắn	13
Email	13
Quản lý danh bạ của bạn	14
Đa phương tiện	16
Âm nhạc	16
Camera	17
Ghi âm	20
Đài FM	20
Các ứng dụng kinh doanh	21
Quản lý lịch của bạn	21
Clock (Đồng hồ)	21
Quản lý tệp	21
Tìm kiếm	22
Máy tính	22

Kết nối	23
Bluetooth	23
Wi-Fi	23
VPN	24
Chia sẻ mạng di động	24
Các kết nối qua máy tính	25
Cài đặt	26
Không dây & Mạng	26
Thiết bị	27
Cá nhân	27
Hệ thống	28
An toàn & Lưu ý	29
Lưu ý	29
Các hướng dẫn	30
Xử lý sự cố	30
Khai báo Thương hiệu	32
Thông Tin về Tốc độ Hấp thụ Riêng	32
Bảo hành Giới hạn	32
Tuyên thệ Tuần thủ	35

Bắt đầu

Chúc mừng bạn đã mua hàng và đến với Philips!
Để nhận được tối đa từ sản phẩm của bạn và tận hưởng mọi thứ mà Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm của bạn tại:

www.philips.com/mobilephones

Để biết thêm thông tin về sản phẩm của bạn, vui lòng truy cập:

www.philips.com/support

Lưu ý:

- Vui lòng đọc hướng dẫn về an toàn trong phần "An toàn & Lưu ý" trước khi sử dụng.


Lắp và Sạc

Tìm hiểu về cài đặt SIM và sạc pin lần đầu sử dụng.


Lắp SIM

Làm theo các bước dưới đây để lắp SIM card của bạn. Nhớ tắt máy của bạn trước khi mở nắp sau.


1 Tháo nắp sau.

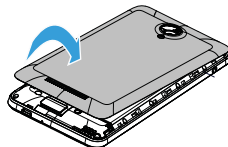

2 Lắp SIM.

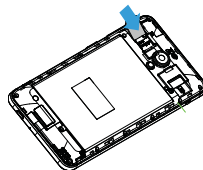


3 Thay nắp sau.

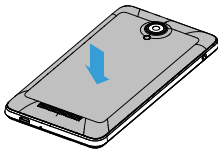

Sạc pin

Máy mới đã được sạc một phần. Biểu tượng pin ở góc trên bên phải cho thấy trạng thái mức pin sạc.

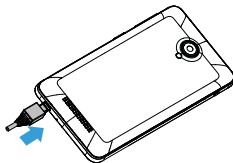

* Một số lời khuyên:


- Bạn có thể sử dụng máy trong khi sạc.
- Để bộ sạc cắm vào máy khi pin đã sạc đầy không ảnh hưởng đến pin. Cách duy nhất để tắt bộ sạc là rút ra, vì vậy nên sử dụng một ổ điện dễ tiếp cận.
- Nếu máy được sạc đầy nhưng không sử dụng, pin sẽ bị yếu đi theo thời gian.
- Nếu máy sử dụng lần đầu hoặc máy không sử dụng trong một thời gian dài, sẽ mất nhiều thời gian để sạc lại hơn.

Lắp một thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)

Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ của máy mình và lưu thêm nhiều tệp đa phương tiện hơn bằng cách bổ sung một thẻ micro-SD.

- 1 Tháo nắp sau.
- 2 Cắm thẻ micro-SD với khe. Lắp vào đúng chỗ.

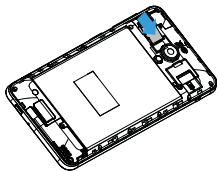

Tháo thẻ nhớ ra

Đảm bảo rằng máy hiện tại không truy cập thẻ nhớ. Trước khi tháo thẻ nhớ ra, trước tiên ấn thẻ nhớ ấn xuống để tháo ra an toàn

- 1 Trong màn hình Chờ, chọn **Settings (Cài đặt)**>
Storage (Lưu trữ)>**Unmount SD card (Ấn xuống thẻ SD)**.
- 2 Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi rời khỏi máy.
- 3 Tháo thẻ nhớ ra.

Lưu ý:

- Không được tháo thẻ nhớ ra trong khi máy đang truyền hoặc truy cập thông tin để tránh làm hỏng hoặc gây tổn hại đến các tệp trong thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ

Format thẻ nhớ của bạn trên máy tính có thể làm mất tính tương thích với thiết bị của bạn. Chỉ nên định dạng thẻ nhớ trên máy.

Trong màn hình Chờ, chọn **Settings (Cài đặt)**>
Storage (Lưu trữ)>**Erase SD card (Xóa thẻ SD)**.

Lưu ý:

- Trước khi định dạng thẻ nhớ, nhớ sao lưu tất cả các dữ liệu quan trọng đã lưu trên máy. Bảo hành của nhà sản xuất không bao gồm tổn thất dữ liệu do các hành động của người dùng.

Cá nhân hóa máy của bạn

Giờ và Ngày

Trong màn hình chờ, chạm **Settings (Cài đặt)**>

Date&time (Ngày&giờ) để kiểm soát cách ngày và giờ xuất hiện trên máy.

- **Ngày & giờ tự động:** Cài đặt để nhận được thông tin thời gian từ mạng lưới và cập nhật tự động ngày và giờ.
- **Múi giờ tự động:** Cài đặt để nhận được thông tin thời gian từ mạng lưới khi bạn di chuyển giữa các múi giờ.
- **Cài đặt ngày:** Cài đặt ngày hiện tại bằng thủ công.
- **Cài đặt thời gian:** Cài đặt thời gian hiện tại bằng thủ công.
- **Chọn múi giờ tự động:** Chọn múi giờ tự động.
- **Sử dụng định dạng 24 giờ:** Cài đặt để hiển thị thời gian theo định dạng 24 giờ hoặc định dạng 12 giờ.

✳ Một số lời khuyên:

- Nếu pin cạn kiệt, thời gian và ngày sẽ được cài đặt lại.

Đặt khóa màn hình

Bạn có thể khóa máy bằng cách kích hoạt tính năng khóa màn hình.

Trong màn hình chờ, chạm **Settings (Cài đặt)**> **Personal (Cá nhân)**>**Security (An ninh)**>**Screen lock (Khóa màn hình)**.

- **Không:** Tắt khóa màn hình.
- **Swipe:** Chọn swipe để mở khóa màn hình.
- **Nhận Dạng Tiếng Nói để Mở Màn Hình:** Sử dụng lệnh tiếng nói để mở màn hình.
- **Mẫu hình:** Vẽ một mẫu hình để mở khóa màn hình.
- **PIN:** Mở khóa màn hình bằng cách nhập một mã PIN.
- **Mật khẩu:** Tạo mật khẩu riêng của bạn để mở khóa màn hình.

Khóa SIM




Bạn có thể khóa máy bằng mã PIN được cung cấp với SIM.

- 1 Trong màn hình chờ, chạm **Settings (Cài đặt)> Security (An ninh)>Set up SIM card lock (Cài đặt khóa SIM)>Lock SIM card (Khóa SIM)**.
- 2 Chọn SIM, nhập mã PIN của bạn và chọn **OK**.

Lưu ý:

- Nếu bạn nhập mã PIN sai nhiều lần, SIM của bạn sẽ bị khóa. Bạn phải nhập một khóa mở mã PIN (PUK) để mở khóa SIM.
- Nếu bạn khóa SIM bằng cách nhập một PUK không đúng, mang SIM đến nhà cung cấp dịch vụ của bạn để mở khóa SIM.

Truy cập ứng dụng

- Cuộn sang trái hoặc phải để đến một màn hình khác, chọn một ứng dụng.
- Ấn  để quay về màn hình trước đó, ấn  để về màn hình Chính.
- Truy cập các ứng dụng sử dụng gần đây: Nhấn  hai lần để xem các ứng dụng bạn truy cập gần đây.

Một số lời khuyên:

- Máy của bạn có cảm biến chuyển động lắp trong phát hiện hướng của nó. Nếu bạn xoay máy trong khi sử dụng một số tính năng, giao diện sẽ tự động chuyển sang chế độ xem theo chiều ngang. Để cài đặt giao diện giữ đúng hướng khi xoay máy, chọn **Settings (Cài đặt)>Display (Hiển thị)>When device is rotated (Khi máy xoay)**.

Quản lý ứng dụng

Tìm hiểu cách xem các ứng dụng đang chạy, và



- Ở màn hình chờ, chạm **Settings (Cài đặt)> Apps (Ứng dụng)**.
- Chạm **Running (Chạy)**, bạn có thể xem tất cả các ứng dụng đang chạy, chạm ứng dụng này để vào ứng dụng đó, bạn có thể chạm **Stop (Dừng)** để dừng chạy.
- Chạm **Downloaded (Tải về)**, bạn có thể xem tất cả các ứng dụng đã tải về, chạm ứng dụng này để vào ứng dụng, bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết của ứng dụng này, chạm **Uninstall (Gỡ bỏ)** để gỡ bỏ.
- Chạm **SD card (Thẻ SD)**, bạn có thể xem các ứng dụng đã tải về trên thẻ SD, bạn có thể chọn di chuyển các ứng dụng này vào máy.

Chức năng cơ bản

Cuộc gọi

Học cách sử dụng các chức năng gọi, ví dụ như thực hiện và trả lời cuộc gọi, sử dụng các tùy chọn sẵn có trong cuộc gọi hoặc tùy biến và sử dụng các tính năng liên quan đến cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm .
- 2 Quay số trực tiếp hoặc chọn một số từ danh sách đã lọc có các chữ số trùng khớp.
- 3 Thực hiện cuộc gọi.
- 4 Chạm  để kết thúc cuộc gọi.

* Một số lời khuyên:






- Tính năng quay số Thông minh của máy cho phép bạn thực hiện cuộc gọi nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần nhập số điện thoại hoặc một vài chữ đầu tiên của tên người mà bạn muốn gọi. Quay số thông minh tự động tìm kiếm và lọc danh bạ đã lưu trữ của bạn và các số điện thoại từ lịch sử gọi.

≡ Lưu ý:

- Để thực hiện các cuộc gọi quốc tế, nhấn lâu 0 để nhập ký tự "+" là tiền tố gọi quốc tế.




- Trong nhiều khu vực, ghi âm một cuộc gọi mà không được phép là phi pháp. Phải luôn xin phép bên kia trước khi ghi âm cuộc gọi.

Trả lời/Từ chối cuộc gọi

- 1 Trong khi một cuộc gọi đến, nhấn và giữ  và sau đó kéo ngón tay của bạn sang phải  để trả lời cuộc gọi, kéo sang trái  để từ chối cuộc gọi. (Nhấn phím âm lượng mặt bên để điều chỉnh âm lượng).
- 2 Chạm  để bật loa.
- 3 Chạm  để gác máy.

Thực hiện cuộc gọi hội nghị

Nếu mạng áp dụng, bạn có thể xử lý hai hoặc nhiều cuộc gọi, hoặc thực hiện cuộc gọi hội nghị.

- 1 Trong cuộc gọi, chạm  > **Add a call (Thêm cuộc gọi)** để nhập một số điện thoại, và sau đó chạm  để quay số. Số thứ hai được quay số.
- 2 Cuộc gọi thứ nhất chuyển về chế độ chờ.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, chạm  để gác máy.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

Khi không có thẻ SIM trong máy, bạn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Tại Châu Âu, số điện thoại khẩn cấp chuẩn là 112; tại UK là 999.






Một số lời khuyên:


- Nếu bạn đã bật nhưng quên mật khẩu khóa hoặc mẫu hình hóa, bạn vẫn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp bằng cách chạm vào Emergency call (Cuộc gọi khẩn cấp) trên màn hình.

Các tin nhắn

Bạn có thể sử dụng máy của mình để gửi tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.

Gửi một tin nhắn

- Trong danh sách ứng dụng, chạm .
- Chạm New message (Tin nhắn mới) .
- Nhập số hoặc chạm  để chọn số từ danh bạ.
- Chọn trường văn bản và nhập văn bản tin nhắn.
- Chạm  > **Add subject (Thêm chủ đề)** và bổ sung một chủ đề cho tin nhắn.
- Chạm  và đính kèm một tệp. (Hình ảnh, Video, Âm thanh hoặc Trình chiếu)



- Chạm  để gửi tin nhắn.

Lưu ý:

- Các hình ảnh và âm thanh có bảo vệ bản quyền không thể gửi qua tin nhắn MMS.

Email

Thiết lập một tài khoản email




- Chạm **Settings (Cài đặt)>Accounts (Tài khoản)>Add account (Thêm tài khoản)**, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm tài khoản.
- Hoặc trong danh sách ứng dụng, chạm /  để chọn thiết lập một tài khoản email.
- Bạn có thể thêm nhiều tài khoản gmail và tài khoản email.

Xem hộp thư đến email



- Hiển thị bản nháp, tin nhắn đã gửi, và các nhãn khác: Chạm vào hộp thư đến ở thanh trên cùng, và sau đó chạm một nhãn khác (ví dụ như Send (Đã gửi), Drafts (Bản nháp) hoặc nhãn mà bạn đã tạo ra) để xem các tin nhắn và hội thoại của nhãn.

- 2 Chuyển sang tài khoản khác: Chạm vào hộp thư đến ở thanh trên cùng, và sau chạm vào tài khoản mà bạn muốn chuyển đến.

Gửi một email

- 1 Chạm  ở thanh trên cùng để bắt đầu gửi email.
- 2 Nhập địa chỉ email của người nhận trong trường **To (Gửi)**. Nếu bạn đang gửi email cho nhiều người nhận, tách các địa chỉ email bằng dấu phẩy.
- 3 Chọn trường tiêu đề và trường nội dung văn bản để nhập một tiêu đề và nội dung email.
- 4 Chạm  > **Attach file/Add Cc/Bcc (Đính kèm tệp/Thêm Cc/Bcc)** và những trường khác để thực hiện các thao tác khác.
- 5 Chạm  để gửi mail.

Trả lời email

- 1 Trong hộp thư đến, chạm tin nhắn email hoặc hội thoại.
- 2 Chạm  để trả lời người gửi, chạm  và chọn có trả lời tất cả hay chuyển tiếp.

14 Chức năng cơ bản




Lưu ý:

- Nếu bạn chọn trả lời người gửi hoặc trả lời tất cả, nhập tin nhắn trả lời của bạn.
- Nếu bạn chọn chuyển tiếp, nêu rõ người nhận.

Quản lý danh bạ của bạn

Tìm hiểu về chức năng danh bạ cơ bản.


Thêm số liên lạc mới


- 1 Chạm  để nhập **Contacts (Danh bạ)**.
- 2 Chạm  và chọn một vị trí bộ nhớ.
- 3 Thêm số điện thoại và các chi tiết mong muốn.
- 4 Chạm  để kết thúc sao lưu.

Một số lời khuyên:



- Bạn có thể khởi tạo số liên lạc từ màn hình quay số bằng cách chọn **Add to contacts (Thêm số liên lạc)**.
- Đối với các số liên lạc trong sổ danh bạ thông minh, bạn có thể thêm thông tin chi tiết như số điện thoại nhà, điện thoại văn phòng, ảnh của người liên lạc và nhạc chuông.

Tìm một số liên lạc

- 1 Trên màn hình chính, chạm  để truy cập **Contacts (Danh bạ)**.
- 2 Cuộn lên hoặc xuống danh sách liên hệ.

- 3 Chạm  và nhập vài chữ cái đầu tiên của tên trên thanh tìm kiếm. (Ví dụ "John Henry", nhập JH)
- 4 Chọn số liên lạc từ danh mục tùy chọn.




Tạo danh thiếp


- 1 Trong màn hình chính, chạm  > **ALL CONTACTS (TẤT CẢ CÁC SỐ LIÊN LẠC)**.
- 2 Chọn **Set up my profile (Thiết lập hồ sơ của tôi)** ở đầu danh sách liên hệ.
- 3 Nhập vào các chi tiết cá nhân của bạn.
- 4 Chạm .

Bạn có thể gửi danh thiếp của mình cho những người khác hoặc chia sẻ nó bằng cách chạm và chọn **Share (Chia sẻ)**.

Tạo nhóm số liên lạc



Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi một tin nhắn cho cả nhóm.

- 1 Trên màn hình chính, chạm  >  > **Groups (Nhóm)**.
- 2 Chạm  và chọn một vị trí bộ nhớ.

- 3 Nhập tên và tùy biến cài đặt cho nhóm.
- 4 Thêm thành viên vào nhóm.
- 5 Chạm .

Nhập/Xuất danh bạ

Bạn có thể nhập các tệp danh bạ từ một thẻ nhớ vào máy của bạn và xuất danh bạ từ máy của bạn đến một thẻ nhớ.


- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm .
- 2 Chạm  > **Import/export (Nhập/xuất)**.
- 3 Chọn một vị trí bộ nhớ.
- 4 Chọn các số liên lạc cần sao chép.
- 5 Chạm **OK** để xác nhận.







Đa phương tiện




Âm nhạc

Nghe nhạc mà bạn ưa thích trong khi đang đi với máy phát nhạc


Phát nhạc

- 1 Chạm  để mở màn hình âm nhạc.
- 2 Chọn một loại nhạc.
- 3 Sử dụng các phím sau để điều khiển phát lại.

Chức năng	Định nghĩa
	Phát và tiếp tục phát lại.
	Tạm dừng phát lại
	Chọn bài hát trước đó.
	Chọn bài hát tiếp theo.
	Chọn chế độ phát:
	<ul style="list-style-type: none">• Lặp lại một lần (phát lặp lại tập tin hiện tại)• Lặp lại tất cả (Phát lặp lại tất cả các tập tin trong thư mục)

	Kích hoạt chế độ Shuffle (Ngẫu hứng), phát ngẫu hứng tập hiện tại.
	Chọn để nhập vào danh sách phát.
	Quay về màn hình chính.

Cài đặt nhạc

Nhấn  để Chọn:

- **Tiêu ngẫu hứng:** Phát tất cả các tập tin nhạc trong thư mục một cách ngẫu nhiên.
- **Thêm vào danh sách phát:** Thêm bản nhạc mới vào danh sách phát.
- **Dùng làm nhạc chuông:** Chọn nhạc làm nhạc chuông.
- **Xóa:** Xóa nhạc từ danh sách phát.
- **Hiệu ứng âm thanh:** Chọn hiệu ứng âm thanh.
- **Thư viện:** Trở lại hạng mục âm nhạc.






Lưu ý:


- Khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng về mức vừa phải. Việc nghe âm lượng cao liên tục có thể làm ảnh hưởng đến thính giác của bạn.

Camera






Tìm hiểu chức năng của camera. Bạn hãy chụp ảnh như mong muốn bằng cách sử dụng máy của bạn.

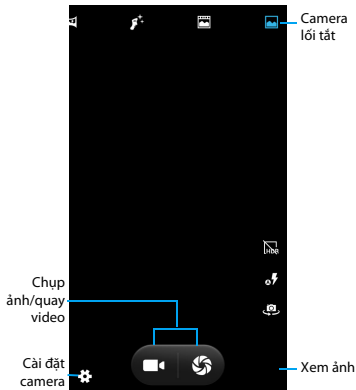Chụp ảnh/quay video

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chọn .
- 2 Chạm / để chuyển sang chụp ảnh/quay video.
- 3 Ngắm ống kính camera vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 4 Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và từ từ tách chúng ra. Để thu nhỏ, kẹp chúng lại.
- 5 Chạm vào nơi bạn muốn tập trung vào trên màn hình xem trước. Khung tiêu điểm di chuyển đến nơi mà bạn đã chạm và chuyển sang màu xanh lam khi đối tượng nằm trong tiêu điểm.
- 6 Chọn / để chụp ảnh/quay video. Ảnh/video được lưu tự động.



Lỗi tắt camera

Tùy chọn	Chức năng	
	Chuyển sang	Chuyển sang camera trước để chụp ảnh của chính mình.
	Cài đặt Flash	Bạn có thể bật hoặc tắt flash bằng thủ công, hoặc cài đặt camera để sử dụng flash khi cần.
	HDR	Chụp ba ảnh với các tư thế khác nhau và sau đó kết hợp chúng để cải thiện hệ số tương phản.
	Chế độ bình thường	Chụp ảnh ở chế độ bình thường.
	Chế độ ảnh trực tiếp	Chỉ cần chọn chế độ phù hợp với điều kiện và đối tượng chụp.
	Chế độ mặt đẹp	Ẩn những khiếm khuyết trên mặt.
	Chế độ toàn cảnh	Chụp ảnh toàn cảnh.
	Cài đặt	Cài đặt camera.

Cài đặt camera

Tùy chọn	Chức năng
	Thông tin vị trí GPS Bật/tắt thông tin vị trí GPS.
Phơi sáng	Điều chỉnh giá trị phơi sáng để thay đổi độ sáng.
Hiệu ứng màu	Áp dụng một hiệu ứng đặc biệt, ví dụ như sepia hay sắc thái đen và trắng.
Chế độ phong nền	Thay đổi chế độ phong nền.
Cân bằng trắng	Trong khi cân bằng trắng cho phép camera chụp màu chính xác hơn bằng cách điều chỉnh theo môi trường chiếu sáng hiện tại của bạn.
Tính chất của ảnh	Chọn mức chất lượng cho ảnh.
Chống chớp lóe	Giảm mờ do máy rung hay di chuyển
Khôi phục mặc định	Khôi phục các cài đặt mặc định.



Không độ trễ màn trập	Bật không độ trễ màn trập, sẽ giúp chụp hình.
Lấy giọng nói	Bật/tắt lấy giọng nói.
Phát hiện mặt	Đặt máy để nhận dạng khuôn mặt của mọi người và giúp chụp ảnh.
Ảnh cử chỉ	Tự động chụp khi phát hiện cử chỉ.
Ảnh cười	Bật để nhận dạng nụ cười của mọi người và chụp ảnh.
Tự định thời	Chọn độ dài thời gian trễ trước khi camera chụp.
Chụp liên tục	Chức năng chụp liên tục.
Kích thước ảnh	Chọn kích thước ảnh.
Xem trước kích thước	Chọn xem trước ảnh.
ISO	Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến hình ảnh.
	
EIS	Điều chỉnh mức độ EIS.
Microphone	Bật/tắt microphone.

Chế độ âm thanh

Kích hoạt chế độ hội nghị để cải thiện chất lượng ghi âm.

Khoảng thời gian định thời



Chọn độ dài thời gian trễ trước khi máy quay video bắt đầu ghi video.

Chất lượng video

Chọn mức chất lượng cho ảnh.

Xem ảnh

Sau khi chụp ảnh, chọn biểu tượng xem ảnh để xem ảnh đã chụp.





- Để xem nhiều ảnh, cuộn sang trái hoặc sang phải.
- Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và từ từ miết hai ngón tay ra xa nhau hoặc lại gần nhau. Để trở lại kích thước ban đầu, chạm đúp vào màn hình.
- Để gửi ảnh cho người khác, chạm .
- Chạm phím Option (Tùy chọn)  để truy cập các tùy chọn sau:
 - **Delete (Xóa):** để xóa ảnh.
 - **Slideshow (Hiện slide):** Bắt đầu hiện slide.

- **Edit (Sửa):** Để sửa ảnh bằng trình biên tập ảnh.
- **Rotate right (Xoay phải):** Để xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ.
- **Rotate left (Xoay trái):** Để xoay ảnh theo chiều ngược kim đồng hồ.
- **Crop(Xén):**Thêm ảnh vào bộ nhớ đệm.
- **Đặt ảnh làm:** Đặt ảnh làm hình nền hoặc ảnh liên hệ
- **Details (Chi tiết):** Để xem thông tin chi tiết của ảnh này.
- **Print (In):** Để lưu ảnh dưới dạng PDF và in ra.


Ghi âm

Học cách vận hành máy ghi âm.

Ghi âm một bản ghi nhớ

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chạm .
- 2 Chạm  để bắt đầu ghi.
- 3 Chạm  để kết thúc ghi và chọn lưu/bỏ.
(Chạm  để nghe bản ghi nhớ thoại trước khi lưu hoặc bỏ)






Phát một bản ghi nhớ thoại

- 1 Chạm  > **Playlists (Danh sách phát)** > **My recordings (Bản ghi của tôi)** để truy cập danh sách bản ghi nhớ thoại.
- 2 Chọn bản ghi nhớ thoại để nghe.

Đài FM

Học cách nghe nhạc và tin tức trên đài FM. Để nghe đài FM, bạn phải kết nối với một tai nghe, đóng vai trò như là một ăng ten radio.

Nghe đài FM



- 1 Cắm tai nghe vào máy.
- 2 Chạm  để vào đài FM.
- 3 Chạm  / , FM radio tự động quét và lưu các đài khả dụng.
- 4 Chạm  để bắt đầu ghi âm FM.
- 5 Chạm  để tắt radio.

Các ứng dụng kinh doanh



Quản lý lịch của bạn


Bạn có thể tạo ra danh sách những điều cần làm của mình và lập kế hoạch trên lịch.

Xem lịch


- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm .
- 2 Chạm  ở đầu màn hình.
- 3 Chọn chế độ xem:
 - **Lịch trình:** Danh sách tất cả các sự kiện và nhiệm vụ đã được lên lịch cho một giai đoạn cụ thể.
 - **Day (Ngày):** Các khối giờ cho cả ngày.
 - **Week (Tuần):** Các khối giờ cho các ngày trong cả tuần.
 - **Month (Tháng):** Xem cả một tháng.






Tạo sự kiện

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm .
- 2 Chạm  > **New event (Sự kiện mới)**.

- 3 Nhập các chi tiết của sự kiện và chọn **SAVE (LƯU)**.
- 4 Trong khi xem một sự kiện, chạm  để sửa các sự kiện mà bạn đã tạo ra, chạm **SAVE (LƯU)** để lưu cập nhật.

Clock (Đồng hồ)

Trong danh sách ứng dụng, chạm  để vào đồng hồ.


- 1 Chạm  để đặt báo thức.
- 2 Chạm  >  để chọn hiển thị thời gian của các thành phố khác nhau.
- 3 Chạm  để lập giờ đếm ngược.
- 4 Chạm  để đặt đồng hồ bấm giây.

Quản lý tệp


Tìm hiểu về cách sử dụng và quản lý các tệp tin và thư mục của bạn.

Chia sẻ tập tin


Bạn có thể chia sẻ các ảnh, các tập tin âm thanh hoặc video với những người khác qua MMS, Email hoặc Bluetooth.

- 1 Chạm , sau đó chọn mở các tệp từ máy hoặc thẻ SD.
- 2 Nhấn lâu tệp đã chọn, sau đó chọn một trong nhiều tệp để chia sẻ/sao chép/xóa/di chuyển.

Tìm kiếm

- 1 Trong màn hình chờ, bạn có thể nhập văn bản trên thanh tìm kiếm hoặc chạm  để nhập văn bản bằng lời nói.
- 2 Khi bạn thấy hình microphone, Nói rõ các từ mà bạn muốn gõ.
- 3 Bạn có thể chọn tìm kiếm từ máy, thẻ SD hoặc Internet.
- 4 Chọn kết quả tìm kiếm.

* Một số lời khuyên:

- Chạm  >Settings (Cài đặt)>Search language (Ngôn ngữ tìm kiếm) để chọn một hoặc nhiều ngôn ngữ. Các ngôn ngữ khả dụng tùy thuộc vào các ngôn ngữ đầu vào thoại được Google hỗ trợ.
- Nếu từ không khớp với điều mà bạn đã nói và được gạch dưới, chạm vào từ được gạch dưới để xóa từ đó hoặc xem nhiều lựa chọn hơn.

Máy tính

Học cách thực hiện tính toán với máy của bạn.

- Sử dụng các phím trên màn hình để thực hiện các phép tính cơ bản. (Cuộn màn hình để xem máy tính khóa học).
- Chạm **CLR** để xóa lịch sử tính toán.

Kết nối

Bluetooth

Máy của bạn có thể kết nối với một thiết bị Bluetooth tương thích để trao đổi dữ liệu.

Bật/tắt Bluetooth

- 1 Chạm **Settings (Cài đặt)>Wireless & networks (Không dây & mạng)>Bluetooth**.
- 2 Chọn để bật/tắt Bluetooth.
- 3 Chạm Bluetooth để vào để có cài đặt Bluetooth khác.

Lưu ý:

- Tắt Bluetooth khi không sử dụng để tiết kiệm pin, hoặc ở những nơi cấm sử dụng thiết bị không dây, ví dụ như trên máy bay và ở bệnh viện.

Nhận dữ liệu qua Bluetooth

- 1 Trước tiên là bật Bluetooth, nó sẽ tự động tìm và lưu các thiết bị.
- 2 Chọn thiết bị, màn hình sẽ hiển thị mật khẩu. Trước tiên hãy đảm bảo rằng thiết bị mà bạn muốn kết nối cũng hiển thị cùng một mật khẩu, sau đó nhấn **Pair (Cặp)** để bắt đầu ghép cặp.

- 3 Ở thiết bị nhận, chấp nhận tệp.

Lưu ý:

- Một vài thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc các bộ công cụ ô tô rảnh tay, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, ví dụ như là 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó vào.

Gửi dữ liệu qua Bluetooth

- 1 Chọn một tệp hoặc một mục, ví dụ như một sổ liên lạc, sự kiện trong lịch, bản ghi nhớ, hoặc là tệp đa phương tiện, từ một ứng dụng thích hợp hoặc là Các tệp của tôi.
- 2 Chọn một tùy chọn để gửi dữ liệu qua Bluetooth.
- 3 Tìm kiếm và ghép cặp với một thiết bị bật Bluetooth.

Wi-Fi

Bạn có thể kết nối với mạng Internet hoặc các thiết bị mạng khác bất cứ ở đâu nếu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.

Bật Wi-Fi và kết nối với Wi-Fi

- 1 Từ Màn hình chính, chạm **Settings (Cài đặt)> Wireless & Networks(Không dây & mạng)> Wi-Fi.**
- 2 Kéo núm Wi-Fi sang phải, bật Wi-Fi lên.
- 3 Máy của bạn sẽ tự động tìm các ứng dụng Wi-Fi khả dụng.
- 4 Chọn một AP.
- 5 Nếu bạn chọn mạng bảo mật, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.
- 6 Chọn **Connect (Kết nối).**

VPN

Học cách tạo mạng riêng ảo (VPN) và kết nối

Thiết đặt hồ sơ VPN

- 1 Từ Màn hình chính, chạm **Settings (Cài đặt)> Wireless & Networks(Không dây & mạng)> More (Nhiều hơn)>VPN.**
- 2 Chạm + để nhập một cái tên cho máy chủ VPN và chọn loại VPN.
- 3 Thay đổi các tùy chọn theo yêu cầu.
- 4 Khi bạn kết thúc, chọn **Save (Lưu).**

* Một số lời khuyên:

- Các tùy chọn có sẵn có thể thay đổi tùy thuộc vào loại VPN.
- Máy của bạn cần được cấu hình để có truy cập Internet. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc truy cập Internet, bạn phải sửa kết nối. Nếu bạn không chắc cần phải nhập thông tin gì, hãy hỏi quản trị viên VPN của bạn.
- Để sử dụng tính năng này, bạn phải kích hoạt tính năng khóa màn hình.

Kết nối với VPN

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm **Settings (Cài đặt)>Wireless & Networks(Không dây & mạng)>More (Nhiều hơn)>VPN.**
- 2 Chọn một mạng riêng.
- 3 Nhập tên người dùng và mật khẩu và sau đó chọn **Connect (Kết nối).**

Chia sẻ mạng di động

Học cách đặt máy của bạn làm modem không dây hay điểm truy cập không dây cho PC hoặc các thiết bị khác, và chia sẻ kết nối mạng di động.

Chia sẻ mạng di động qua USB

- 1 Dùng cáp USB, cắm giắc đa năng trên thiết bị của bạn vào máy tính.

- 2 Từ Màn hình chính, chạm **Settings (Cài đặt)> Wireless & networks(Không dây & mạng)> More (Nhiều hơn)>Tethering & portable hotspot (Tethering & điểm truy cập di động).**
- 3 Chọn **USB tethering** để kích hoạt tính năng USB tethering. Thiết bị của bạn hiện đang chia sẻ kết nối mạng di động trên máy tính của bạn.
- 4 Để dừng chia sẻ nối mạng, chạm để tắt nối mạng qua USB.

Các kết nối qua máy tính

Tìm hiểu về cách kết nối điện thoại với máy tính qua cáp USB ở các chế độ kết nối qua USB.

- 1 Kết nối máy của bạn với một máy tính bằng cáp USB và chọn thiết bị Đa Phương Tiện (MTP) trong bảng thông báo (Để mở bảng Thông báo, ấn và giữ thanh trạng thái, sau đó trượt một ngón xuống phía dưới).
- 2 Máy của bạn đóng vai trò như là một đĩa di động. Nếu bạn đã đưa một thẻ SD vào, bạn cũng có thể truy cập thư mục tệp của thẻ nhớ.

Cài đặt

Không dây & Mạng

Chức năng	Định nghĩa
Wi-Fi	Kích hoạt tính năng Wi-Fi để kết nối với một điểm truy cập (AP) Wi-Fi và truy cập vào Internet hoặc các thiết bị mạng khác.
Bluetooth	Kích hoạt tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin trên cự ly ngắn.
Thẻ SIM	Cài đặt thông tin thẻ SIM kép/cài đặt thẻ sim để kết nối dữ liệu, cuộc gọi, tin nhắn.
Sử dụng dữ liệu	Theo dõi lượng sử dụng dữ liệu của bạn, và tùy biến cài đặt để hạn chế.
Chế độ máy bay	Kích hoạt chế độ Bay để tắt tất cả chức năng không dây trên máy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các tính năng phi mạng.

Ứng dụng Tin nhắn mặc định

Chọn ứng dụng SMS cho máy của bạn.

Tethering & điểm truy cập di động

- Thiết đặt để sử dụng thiết bị như là modem không dây bằng cách kết nối USB với máy tính.
- Đặt để sử dụng máy của bạn như là một điểm truy cập không dây cho các thiết bị khác.
- Kích hoạt tính năng tethering Bluetooth để chia sẻ mạng di động của bạn với các máy tính qua Bluetooth.

VPN

Cài đặt và quản lý các mạng riêng ảo (VPN).

Mạng tế bào

- Thiết lập mạng, APN.

Thiết bị

Chức năng	Định nghĩa
Trang chủ	Chọn sử dụng bộ triển khai Philips hay bộ triển khai Google Now.
Hiển thị	Thay đổi cài đặt để kiểm soát hiển thị và đèn hậu trên máy của bạn.
Âm thanh và thông báo	• Chọn cấu hình máy. Đặt âm lượng và loại chuông báo, báo thức và thông báo.
Lưu trữ	Xem thông tin bộ nhớ cho máy của bạn và thẻ nhớ. Bạn cũng có thể định dạng thẻ nhớ.
Pin	Xem công suất pin mà máy bạn đã sử dụng.
Các ứng dụng	Quản lý các ứng dụng đang chạy, di chuyển các ứng dụng vào hoặc từ thẻ nhớ, và cài đặt hoặc gỡ bỏ các chương trình.

Cá nhân

Chức năng	Định nghĩa
Địa điểm	Chọn nguồn sử dụng khi xác định địa điểm của bạn.
Bảo mật	Thiết lập khóa màn hình hoặc quản lý lưu trữ thông tin truy cập.
Tài khoản	Thiết lập tài khoản email của bạn.
Ngôn ngữ & đầu vào	Thiết lập ngôn ngữ hệ điều hành và khu vực. Bạn cũng có thể thiết lập các tùy chọn bàn phím trên màn hình.
Sao lưu & đặt lại	Xác lập lại các cài đặt của bạn theo mặc định của nhà sản xuất và xóa tất cả dữ liệu của bạn.

Hệ thống

Chức năng	Định nghĩa
Ngày & giờ	<ul style="list-style-type: none">• Thiết lập ngày và giờ, múi giờ, và định dạng ngày hoặc giờ.• Chọn định dạng giờ và ngày phù hợp với bạn.
Bật & tắt nguồn theo lịch	Cài đặt thời gian để bật/tắt nguồn tự động.
Khả năng tiếp cận	Sử dụng các cài đặt này khi bạn đã tải về và cài đặt một công cụ tiếp cận, ví dụ như trình đọc màn hình cung cấp phản hồi thoại. Bạn có thể bật hoặc tắt các chức năng hoặc dịch vụ tiếp cận.
In	In các tệp hình ảnh hoặc văn bản trong

Các tùy chọn nhà phát triển Chạm **About phone (Về máy điện thoại)** > **Build number (Số thân máy)** bảy lần, bạn có thể mở Tùy chọn nhà sản xuất. Kích hoạt và thay đổi cài đặt để có phát triển ứng dụng.

Về máy điện thoại Xem các thông tin khác nhau về máy điện thoại, ví dụ như pin, thông tin pháp lý, số model, phiên bản phần mềm, phiên bản bảng thông cơ bản và số thân máy. Nếu mạng khả dụng, chạm **System updates (Cập nhật hệ thống)** để cập nhật hệ thống theo phiên bản mới nhất.

An toàn & Lưu ý

Lưu ý

Để máy cách xa trẻ nhỏ



Để điện thoại của bạn và các phụ kiện xa tầm tay trẻ nhỏ. Các bộ phận nhỏ có thể gây nghẹn hay thương tật nặng nếu nuốt phải.

Sóng Radio



Máy của bạn phát/nhận sóng radio trong GSM 850/900/1800/1900MHz, /WCDMA 900/2100MHz.



Kiểm tra với nhà sản xuất xe để đảm bảo thiết bị điện tử trên xe của bạn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng radio.

Tắt máy...



Tắt máy khi ở trên máy bay. Sử dụng máy điện thoại di động trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho quá trình điều khiển máy bay, gây tắc nghẽn mạng lưới điện thoại di động và có thể bị coi là không hợp pháp.



Trong bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế và bất kỳ nơi nào khác mà bạn ở gần các thiết bị y tế.



Ở những nơi có môi trường gây nổ (ví dụ như trạm xăng dầu và những khu vực mà không khí có chứa các hạt bụi, như bột kim loại). Trên các phương tiện vận chuyển chất dễ cháy hoặc phương tiện chạy bằng khí ga hóa lỏng. Ở các mỏ đá hoặc nơi khác đang thực hiện các hoạt động nổ mìn.

Điện thoại di động và xe hơi của bạn



Tránh sử dụng máy của bạn khi đang lái xe và tuân thủ các quy định về cấm sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh tay để tăng độ an toàn khi có thể. Phải đảm bảo bộ dụng cụ xe hơi và điện thoại của bạn không làm cản trở các túi khí hoặc thiết bị an toàn khác được lắp đặt trên xe.

Sử dụng máy của bạn một cách cẩn thận và hợp lý



Để sử dụng máy của bạn một cách tối ưu và thuận tiện, bạn nên sử dụng ở những nơi mà máy có thể hoạt động bình thường.

- Không để máy tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt.
- Không nhúng máy vào bất kỳ loại chất lỏng nào; nếu máy của bạn bị ướt, tắt điện thoại, tháo pin và phơi khô trong vòng 24 giờ trước khi tiếp tục sử dụng.
- Dùng vải mềm để lau chùi máy.
- Khi thời tiết nóng hoặc sau khi để tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời (ví dụ, sau cửa sổ hoặc màn gió), nhiệt độ vỏ máy có thể sẽ tăng lên. Trong trường hợp này phải cẩn thận khi nhắc máy và cũng phải tránh sử dụng máy khi nhiệt độ xung quanh vượt quá 40° C.

Bảo vệ pin tránh bị hư hại



Bạn chỉ nên sử dụng các Phụ kiện Chuẩn Philips vì nếu sử dụng các phụ kiện khác có thể sẽ làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm đồng thời sẽ làm vô hiệu hóa các chính sách bảo hành máy Philips của bạn. Việc sử dụng loại pin không được chỉ định có thể sẽ gây nổ.

Phải đảm bảo các bộ phận hỏng được thay thế ngay lập tức bởi kỹ thuật viên có tay nghề và bộ phận thay thế phải đúng hãng Philips.

- Máy của bạn chạy bằng pin sạc.
- Chỉ sử dụng bộ sạc đã được quy định.
- Không được đốt.
- Không làm biến dạng hoặc tháo mở pin.
- Không để các vật kim loại (như chìa khóa trong túi của bạn) làm chập mạch các tiếp điểm của pin.
- Tránh để tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn, ẩm hoặc nhiệt độ quá cao (>60° C hoặc 140° F).

Chú ý tới môi trường



Phải tuân thủ các quy định của địa phương khi thải các vật liệu vỏ, pin, máy cũ; tốt nhất là nên thực hiện tái chế. Pin và vỏ máy của Phillips đều được in các biểu tượng chuẩn với nội dung khuyến khích tái chế và thải hợp lý.



Chất liệu vỏ có dán nhãn có thể được tái chế.



Đây chính là đóng góp về mặt tài chính cho hệ thống quốc gia về tái chế và phục hồi vỏ phế liệu.



Chất liệu nhựa là có thể tái chế (có ghi rõ loại nhựa).

Bảo Vệ Thính Giác



Khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng về mức vừa phải.
Việc nghe âm lượng cao liên tục có thể làm ảnh hưởng đến thính giác của bạn.

Nên để cách xa cơ thể và đầu tối thiểu là 15mm trong quá trình sử dụng.

Dấu WEEE trong DFU: "Thông tin cho Người dùng"

Thải bỏ sản phẩm cũ của bạn

Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và linh kiện có chất lượng cao, có thể tái chế và tái sử dụng.



Khi biểu tượng thùng rác có vòng tròn gạch chéo này được ghi chú vào sản phẩm, điều đó có nghĩa là sản phẩm phải tuân thủ theo European Directive (Chỉ thị Châu Âu) 2002/96/EC

Vui lòng chú ý tới hệ thống thu gom phân loại các sản phẩm điện và điện tử của địa phương.

Tuân thủ theo đúng các quy định của địa phương bạn và không thải bỏ các sản phẩm cũ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Thải bỏ đúng cách các sản phẩm cũ của bạn sẽ giúp tránh được các hậu quả tiêu cực tiềm năng đối với môi trường và sức khỏe.

Thiết bị này có thể chứa các hạng mục, công nghệ hoặc phần mềm phải tuân thủ theo đúng luật pháp và quy định xuất khẩu của Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật.

Các hướng dẫn

Máy điều hòa nhịp tim

Nếu bạn sử dụng máy điều hòa nhịp tim:

- Phải luôn để máy điện thoại cách máy điều hòa nhịp tim trên 15cm khi máy điện thoại đang được mở để tránh gây nhiễu.
- Không để máy ở túi ngực.
- Sử dụng tai đối diện với máy điều hòa nhịp tim để hạn chế sự nhiễu loạn có thể xảy ra.
- Tắt điện thoại nếu nghi ngờ có hiện tượng nhiễu loạn.

Máy trợ thính

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, nên hỏi ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất máy trợ thính để biết được liệu thiết bị này có bị tác động bởi điện thoại di động hay không.

Cách thức kéo dài tuổi thọ pin điện thoại của bạn

Để đảm bảo điện thoại di động của bạn hoạt động đúng chức năng thì điều quan trọng là phải đảm bảo pin có đủ năng lượng cần thiết. Để tiết kiệm năng lượng hãy làm như sau nếu có thể:

- Tắt chức năng Bluetooth của máy của bạn.
- Chọn chế độ đèn nền và thời lượng điện thoại ở mức thấp.
- Bật chức năng tự động khóa bàn phím, tắt chức năng âm bàn phím, rung khi chạm hoặc báo động rung.
- Chỉ kết nối GPRS khi cần thiết. Nếu không thiết bị sẽ tự động tìm kiếm kết nối GPRS và làm lãng phí pin.
- Tắt máy của bạn nếu không có sóng. Nếu không, máy sẽ tự động tìm mạng và làm lãng phí pin.

Xử lý sự cố

Máy không bật được

Tháo/lắp lại pin. Sau đó sạc máy cho đến khi biểu tượng pin ngừng cuộn. Rửa bộ sạc và tìm cách mở máy.

Hiện thị KHÓA khi bật máy

Có ai đó cố gắng sử dụng máy của bạn nhưng không biết mã PIN hoặc mã mở (PUK). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Hiện thị lỗi IMSI trên màn hình

Vấn đề này liên quan đến đăng ký thuê bao của bạn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Máy của bạn không quay trở lại chế độ màn hình chờ

Bấm lâu phím gác máy hoặc tắt máy, kiểm tra xem thẻ SIM và pin đã được lắp đúng hay chưa, sau đó lại bật máy.

Biểu tượng mạng không hiển thị

Mất kết nối mạng. Bạn hiện đang ở khu vực chặn sóng (trong đường hầm hoặc giữa các tòa nhà cao tầng) hoặc ở ngoài khu vực phủ sóng. Kiểm tra lại ở vị trí khác, kết nối lại mạng (đặc biệt là khi ở ngoài trời), kiểm tra ăngten có ở đúng vị trí không nếu máy của bạn có ăngten ngoài, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để được hỗ trợ/có thêm thông tin.

Màn hình không phản hồi theo đúng phím bấm (hoặc phản hồi chậm)

Màn hình phản hồi chậm hơn khi nhiệt độ quá thấp. Hiện tượng này là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của máy. Cắm máy tới vị trí có nhiệt độ ấm hơn và thử lại. Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Pin của bạn có vẻ quá nóng

Bạn chắc đang sử dụng bộ sạc không tương thích với máy. Phải luôn sử dụng các phụ kiện chuẩn của Philips đi cùng với máy của bạn.

Máy của bạn không hiển thị số điện thoại cuộc gọi đến

Chức năng này tùy thuộc vào thuê bao và mạng. Nếu mạng không gửi số của người gọi, máy sẽ hiển thị Cuộc gọi 1 hoặc Giữ lại. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Bạn không thể gửi tin nhắn văn bản

Một số mạng không cho phép gửi tin nhắn tới mạng khác. Trước hết, kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số trung tâm SMS chưa, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Bạn không thể nhận và/hoặc lưu hình ảnh JPEG

Hình ảnh có thể không được máy của bạn chấp nhận do kích thước quá lớn, tên quá dài hoặc định dạng tệp không đúng.

Bạn cảm thấy là đã lỡ vài cuộc gọi

Kiểm tra tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi.

Khi sạc, biểu tượng pin không hiển thị thanh và đường viền nhấp nháy

Chỉ sạc pin trong môi trường có nhiệt độ không thấp hơn 0°C (32°F) hoặc cao hơn 50°C (113°F).

Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Hiện thị lỗi SIM trên màn hình

Kiểm tra thẻ SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Khi cố gắng sử dụng một tính năng trong menu, màn hình hiển thị KHÔNG CHO PHÉP

Một vài tính năng phụ thuộc vào mạng. Các tính năng này chỉ thực hiện được nếu mạng hoặc thuê bao của bạn hỗ trợ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Màn hình hiển thị LẮP THẺ SIM CỦA BẠN

Kiểm tra thẻ SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Chức năng tự quản lý của máy của bạn thấp hơn so với ghi trong cẩm nang người dùng

Khả năng tự quản lý có sự liên hệ với các cài đặt của bạn (ví dụ, âm lượng chuông, thời lượng đèn nền) và các tính năng bạn sử dụng. Để tăng khả năng tự quản lý, ở bất kỳ đâu có thể, bạn có thể tắt các chức năng không sử dụng.

Máy của bạn hoạt động không tốt trên xe hơi của bạn

Trên xe có thể chứa các bộ phận kim loại hấp thụ các sóng điện từ làm ảnh hưởng tới hiệu năng của máy. Bộ dụng cụ xe hơi cung cấp cho bạn ăngten ngoài, nhờ đó giúp bạn thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại mà không cần phải xử lý điện thoại di động.



Lưu ý:

- Kiểm tra với chính quyền địa phương xem liệu bạn có được phép sử dụng máy khi lái xe hay không.

Máy của bạn không sạc được pin

Nếu pin của bạn đã cạn kiệt, bạn phải sạc trước một vài phút (tối đa 05 phút trong một số trường hợp) trước khi biểu tượng sạc xuất hiện trên màn hình.

Hình ảnh chụp bằng camera của điện thoại không rõ ràng

Phải đảm bảo hai mặt ống kính camera đều sạch.

Khai báo Thương hiệu

Android	Android là một thương hiệu của Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ là thương hiệu được sở hữu bởi telefonaktiebolaget L M Ericsson, Thụy Điển và được cấp phép sử dụng cho Philips.
Philips	PHILIPS và PHILIPS' Shield Emblem là các thương hiệu đã được đăng ký của Koninklijke Philips N.V. được sản xuất bởi Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Được cấp bằng từ Koninklijke Philips N.V.

Thông Tin về Tốc độ Hấp thụ Riêng

Tiêu chuẩn Quốc tế

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÀY ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI SÓNG RADIO

Điện thoại di động của bạn là một thiết bị phát và nhận tín hiệu radio. Nó được thiết kế và sản xuất không vượt mức giới hạn tiếp xúc với năng lượng tần số radio đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các yêu cầu này được xây dựng bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Bức Xạ Không Điện Hóa (ICNIRP) và, Viện Kỹ Sư Điện & Điện Tử (IEEE) thông qua các dự báo về biên độ

an toàn bền vững bảo vệ con người không kể tuổi tác và tình hình sức khỏe.

Các yêu cầu về tiếp xúc cho điện thoại di động sử dụng đơn vị đo lường là Specific Absorption Rate (SAR) (Tốc Độ Hấp Thụ Riêng). Giới hạn SAR theo yêu cầu của ICNIRP đối với điện thoại di động được sử dụng rộng rãi là **2,0W/kg cho mười gram mô tế bào đầu và, là 1,6W/kg cho một gram mô tế bào đầu theo quy định** của IEEE Std 1528.

Các kiểm định SAR được thực hiện tại các vị trí hoạt động theo yêu cầu cùng với điện thoại di động trong đó tín hiệu năng được phát ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất trong tất cả các dải tần số đã kiểm định. Mặc dù SAR được xác định ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất nhưng các mức SAR thực tế của điện thoại trong khi hoạt động lại thường thấp hơn giá trị SAR tối đa. Đó là bởi vì máy được thiết kế để hoạt động với nhiều mức năng lượng khác nhau nhằm chỉ sử dụng năng lượng yêu cầu để kết nối mạng. Thông thường, bạn càng ở gần vị trí ăng ten trạm cơ sở thì năng lượng đầu ra càng thấp.

Mặc dù ở các vị trí khác nhau, mỗi máy khác nhau lại có sự khác biệt về mức SAR, tuy nhiên tất cả đều đạt tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế khi tiếp xúc với sóng radio.

Giá trị SAR cao nhất đối với dòng điện thoại Xenium V377 này khi được kiểm định theo tiêu chuẩn là 0,347W/kg theo khuyến cáo của ICNIRP.

Để giới hạn mức tiếp xúc với sóng radio, cần phải giảm thời lượng cuộc gọi điện thoại di động hoặc sử dụng tai nghe. Mục đích của các lưu ý này là để xa điện thoại di động khỏi phạm vi đầu và cơ thể.

Bảo hành Giới hạn

1 Phạm vi Bảo hành Giới hạn Ngày Như thế nào?

Philips bảo đảm với người mua lẻ ("Người tiêu dùng" hoặc "Bạn") rằng sản phẩm di động hiệu Philips này và các phụ kiện do Philips cung cấp trong gói bán hàng ("Sản phẩm") đều không có lỗi gì về vật liệu, thiết kế và tay nghề khi sử dụng đúng theo hướng dẫn đồng thời đáp ứng các điều kiện và điều khoản sau đây. Giới hạn bảo hành chỉ được gia

hạn cho Người Tiêu Dùng đối với các Sản Phẩm được mua và sử dụng tại cùng một quốc gia nơi Người Tiêu Dùng mua điện thoại. Bảo hành chỉ có hiệu lực tại quốc gia bán sản phẩm theo chỉ định của nhà sản xuất.

2. Thời hạn Bảo hành Giới hạn là Bao lâu?

Thời hạn bảo hành giới hạn cho Sản phẩm là MỘT (1) NĂM kể từ thời điểm mua Sản phẩm, có chứng từ mua kèm theo. Thời hạn bảo hành cho pin sạc gốc hiệu Philips kéo dài sáu (6) tháng kể từ ngày mua.

3. Philips Sẽ Làm gì Nếu Sản phẩm Có Lỗi Nghiêm Trọng về Vật liệu và Tay nghề Trong Thời gian Bảo hành Giới hạn?

Trong thời gian bảo hành, Philips hoặc đại diện bảo hành được ủy quyền của Philips sẽ thực hiện sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào tình hình cụ thể, không tính phí linh kiện hoặc nhân công. Sản Phẩm bị lỗi bằng các bộ phận hoặc Sản Phẩm mới mua kèm theo, đồng thời bàn giao lại Sản Phẩm đã sửa chữa hoặc thay thế cho Người Tiêu Dùng trong tình trạng tốt nhất. Philips sẽ giữ lại các bộ phận, môđun hoặc thiết bị bị lỗi.

Sản Phẩm sau khi được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tiếp tục bảo hành bằng thời gian bảo hành còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu hoặc được bảo hành trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào thời hạn nào dài hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm, tùy theo quyết định của Philips là giải pháp riêng có của bạn.

4. Nội dung Nào Không Bao gồm Trong Thời gian Bảo hành?

Bảo hành giới hạn này không bao gồm:

- a) Sản phẩm bị hỏng hóc do sử dụng sai hướng dẫn, do bị tai nạn, trong quá trình vận chuyển hoặc bị lỗi vật lý khác, cài đặt không đúng, do sơ xuất, ngập lụt, hỏa hoạn, bị rơi vào nước hoặc chất lỏng khác; hoặc
- b) Sản Phẩm bị hỏng hóc do việc sửa chữa, thay thế hoặc hiệu chỉnh không phải được thực hiện bởi bất kỳ ai không được Phillips ủy quyền; hoặc
- c) Sản Phẩm gặp vấn đề về tiếp nhận tín hiệu hoặc hoạt động do điều kiện về sóng, độ tin cậy của mạng, hệ thống ăng ten hoặc cáp; hoặc

d) Sản Phẩm bị lỗi hoặc có vấn đề do sử dụng các sản phẩm hoặc linh kiện không phải của hãng Philips; hoặc

e) Sản Phẩm có tem bảo hành, tem chất lượng, số serial sản phẩm hoặc số serial điện tử bị xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc không hợp lệ; hoặc

f) Sản Phẩm được mua, sử dụng, bảo hành hoặc vận chuyển ở bên ngoài quốc gia mua ban đầu, hoặc được sử dụng vì mục đích thương mại hoặc tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn các Sản Phẩm được sử dụng cho thuê); hoặc

g) Sản Phẩm được hoàn trả không có chứng từ mua hoặc chứng từ mua bị thay đổi hoặc không hợp lệ.

h) Hao mòn thông thường hoặc Bất Khả kháng.

5. Làm Thế nào Để Bạn Sử dụng Dịch vụ Bảo hành?

a) Bàn giao lại Sản Phẩm cho trung tâm bảo hành ủy quyền của Philips. Bạn có thể liên hệ với văn phòng của Philips tại địa phương để biết được địa chỉ trung tâm bảo hành ủy quyền gần nhất.

b) Phải tháo thẻ SIM phải ra khỏi Sản phẩm trước khi bàn giao lại cho Philips. Philips sẽ không chịu trách nhiệm nếu thẻ SIM hoặc dữ liệu trong máy bị hỏng hoặc mất.

c) Nếu lỗi Sản Phẩm không thuộc phạm vi bảo hành hoặc thời gian bảo hành này không được áp dụng hoặc không có hiệu lực do bị tác động bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào theo đây thì Người tiêu dùng sẽ phải chịu chi phí sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và các chi phí khác có liên quan trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế.

d) QUAN TRỌNG - bạn phải bàn giao lại Sản phẩm cùng với chứng từ mua hợp lệ, ghi rõ điểm mua, ngày mua, model Sản phẩm và số serial Sản phẩm.

6. Giới hạn Khác: Bảo hành này cũng là Thỏa thuận Toàn vẹn.

NGOÀI CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH ĐƯỢC NÊU TRÊN ĐÂY VÀ CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ HOẶC THAY ĐỔI THEO THỎA THUẬN, PHILIPS KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BẤT KỂ LÀ QUY CHẾ HAY LUẬT PHÁP

HOẶC KHÁC) ĐỒNG THỜI TỪ CHỐI BẢO HÀNH VỀ TÍNH KHẢ BÀN HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM ĐỂ PHỤC VỤ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA PHILIPS ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP HỒNG HÓC LIÊN QUAN TỚI HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BẤT KỂ LOẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN HỒNG HÓC HOẶC HÌNH THỨC HOẶC ĐẶC ĐIỂM CỦA KHIẾU NẠI (VÍ DỤ, HỢP ĐỒNG), SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ MUA BAN ĐẦU ĐÃ THANH TOÁN CỦA SẢN PHẨM.

TUY NHIÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP PHILIPS CŨNG SẼ KHÔNG CHIU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HỒNG HÓC ĐẶC THÙ, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP HOẶC CÓ TÍNH HỆ QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT THỜI GIAN, KHÓ CHIU, TỐN THẤT THƯƠNG MẠI, TỐN THẤT LỢI NHUẬN, TỐN THẤT CƠ HỘI KINH DOANH, MẤT CHI PHÍ THAY THẾ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ, ẢNH HƯỞNG TỚI THIÊN CHÍ HOẶC DANH TIẾNG, HOẶC MẤT DỮ LIỆU VÀ BỊ KHIẾU NẠI BỞI BÊN THỨ BA) SAU KHI MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM TRÊN CƠ SỞ TUÂN THỦ THEO ĐÚNG LUẬT PHÁP CHO DÙ PHILIPS ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA HỒNG HÓC ĐÓ. CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DÙ KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG CỦA BẤT KỲ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÓ GIỚI HẠN NÀO.

Giới hạn bảo hành này nêu lên thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa Người tiêu dùng và Philips liên quan đến Sản phẩm di động này và làm vô hiệu tất cả các thỏa thuận trước đó, cả thỏa thuận lời hoặc thỏa thuận văn bản, và các giao dịch khác giữa các bên liên quan đến vấn đề giới hạn bảo hành này. Không có đơn vị vận chuyển, bán lẻ, đại diện, giao dịch, nhân viên, hoặc nhân viên của Philips nào được ủy quyền thực hiện thay đổi điều khoản bảo hành giới hạn bảo hành này và bạn không nên phụ thuộc vào bất kỳ một đơn vị nào nói trên.

Bảo hành này không ảnh hưởng tới các quyền pháp lý của Người tiêu dùng theo luật pháp quốc gia hiện hành.

Tuyên thệ Tuân thủ

Chúng tôi,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

xin tuyên bố bằng trách nhiệm duy nhất của mình rằng sản phẩm

Philips Xenium V377
Philips GSM/WCDMA
Số TAC: 8685 7902

mà tuyên bố này liên quan, hoàn toàn đáp ứng các Tiêu chuẩn sau:

AN TOÀN: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 2013

SỨC KHỎE: EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 50566:2013

EN 62479:2010

EN 50360:2001/A1:2012

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 301 489-24 V1.5.1

EN 55022:2010

EN 55024:2010

EN 55013:2013

EN55020:2007/A11:2011

RF EN 300 328 V1.8.1

EN 300 440-2 V1.4.1

EN 300 440-1 V1.6.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V6.2.1

EN 301 908-2 V6.2.1

Chúng tôi theo đây tuyên bố rằng (tất cả các kiểm định về sóng radio đều đã được thực hiện và) sản phẩm có tên trên đây đáp ứng tất cả các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị 1999/5/EC.

Quy trình đánh giá tính tuân thủ theo Điều 10 và Phụ lục III hoặc IV của Chỉ thị 1999/5/EC đã được thực hiện với sự có mặt của Cơ quan Đã được Thông báo sau:

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL.

Dấu nhận dạng: CE0168

28 tháng 10 năm 2015



Quản lý Chất lượng