



Cara menggunakan kartu Micro SD pada Philips EI00


I. Menyisipkan kartu micro-SD (kartu memori)

Anda dapat meluaskan memori telepon dengan menambahkan kartu micro SD.

Catatan:

Gunakan hanya kartu micro SD yang kompatibel dengan perangkat ini.

1. Buka slot kartu micro SD seperti diperlihatkan pada gambar:
2. Sisipkan kartu micro SD ke dalam slot kartu micro SD, dan bagian emasnya menghadap ke bawah.

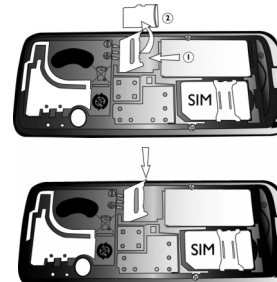


II. Memformat kartu micro SD

Format kartu micro SD saat pertama kali Anda menggunakannya, atau jika perlu. Setelah kartu diformat, semua data pada kartu itu akan hilang selamanya.

4339 006 19411

Untuk memformat kartu micro SD

1. Masuk ke [Multimedia](#) > [File Manager](#).
2. Pilih [kartu memori](#), lalu tekan  [Opsi](#) > [Format](#) > [Ya](#).

III. Mentransfer file MP3 ke kartu micro SD

- Untuk mentransfer file MP3 dari PC, gunakan pembaca kartu yang kompatibel.
**Untuk informasi selengkapnya, lihat bab "Multimedia" dalam Buku Petunjuk Pengguna.*
- Pada kartu micro SD, simpan file MP3 langsung ke folder "Musik Saya", bukan ke salah satu sub-foldernya.

IV. Mengelola file pada kartu micro SD

- Pada [Multimedia](#) > [File Manager](#), salin atau pindahkan file antara telepon dan kartu memori.
- Jika mentransfer file besar antara telepon dan kartu memori, kemungkinan telepon akan berjalan pada kecepatan yang lebih lambat.
**Untuk informasi selengkapnya, lihat bab "Multimedia" dalam Buku Petunjuk Pengguna.*

PHILIPS