

330



PHILIPS

Telefonunuzu keşfedin



Komut tuşları



Melodiler listesine doğrudan erişim



SMS oku menüsüne doğrudan erişim



Çağrı tuşu



OK tuşu



Kapatma ve Açık/Kapalı tuşu



Çağrı listesi'ne doğrudan erişim







Silme tuşu



Rehber'e doğrudan erişim



Yan Tuş, konuşma sırasında ses düzeyi denetimi için kullanılır. Gelen çağrılarda kısa şekilde basış sessiz modunu etkinleştirir.

Menülere göz atarken gezinti tuşunda  (yukarı) veya  (aşağı) tuşlarına basmak,  veya  tuşuna basmakla aynıdır.

Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme politikası içindedir ve bu nedenle bu kullanma kılavuzundaki bilgiler ve özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips bu kullanma kılavuzundaki tüm bilgilerin doğru olmasını sağlamaya çalışır, ancak bu kılavuz ile açıklanan ürün arasındaki tutarsızlıklardan, hatalardan ve eksikliklerden sorumlu değildir.

İçindekiler

Telefonunuzu keşfedin	1
Komut tuşları	1
İçindekiler	1
Operate your phone	4
Menü gezgini	4
Metin veya sayı girme	4
T9® metin Girişi	5
Standart metin girişi	6
Kısa Hatırlatmalar	7
1. Başlarken	9
İlk adımlar	9
SIM kartı takın	9
PIN kodunu girin	10
Tarih ve saati ayarlayın	10
Kopyalamayı kabul etme	11
Kopyalamayı reddetme	11
SIM kart rehberini kopyalama	11
Kopyalamayı iptal etme	11
İlk çağrı	11
Pili şarj etme	11
2. Temel özellikler	13
Hazır modu ve simgeler	13
Etkinlikler	14
Çağrı yapma	14

Çağrıyı cevaplama ve sona erdirmeye	14
Arayanı görme ve duyma: Fotocall	14
Yeniden arama ve cevaplama	15
Hızlı arama	16
Çağrı listesini silme	16
Rehberi silme	16
Zili sessiz moda getirme	16
Telefonu titreşim moduna alma	17
Cep telefonu numaranızı okuma	17
Bir çağrı sırasında şunları yapabilirsiniz:	17
Kulaklık seviyesini ayarlama	17
Mikrofonun sesini kapatma	17
Mikrofonun sesini açma	18
Not defterine yazma	18
Rehbere ulaşma	18
Çağrı sırasındaki diğer özellikler	18
3. Menü ağacı	19
4. Ekran ve resimler	22
Resim albümü	22
Ekran	23
Ekran koruyucu	23
Ekran animasyonu	24
Animasyon	24
Aydınlatma	24
Kontrast	24

5. Ayarlar ve Hızlı Ayarlar	25
Ayarlar	25
<i>Sesler</i>	25
<i>Ekran</i>	26
<i>Güvenlik</i>	27
<i>Saat ve tarih</i>	28
<i>Dil</i>	29
<i>Aksesuarlar</i>	30
<i>Hızlı tuşlar</i>	30
<i>Sesli komut</i>	32
<i>Şebeke</i>	33
<i>Çağrı ayarları</i>	33
Hızlı ayarlar	35
<i>Hızlı ayarlar</i>	35
<i>Aksesuar ayarları</i>	36
6. Rehberler	37
Rehber	37
<i>SIM karttaki rehber</i>	37
<i>Telefondaki rehber</i>	38
Rehbere isim ekleme	38
<i>SIM kartta</i>	38
<i>Telefonda</i>	38
<i>Kendi numaram</i>	39
İsimleri düzeltme ve yönetme	39
<i>SIM kartta</i>	40
<i>Telefonda</i>	40

7. Çağrılar ve mesajlar	42
Bir numarayı arama	42
<i>Acil numara</i>	42
<i>Başka numara</i>	42
Mesajlar	43
<i>SMS gönderme</i>	43
<i>SMS oku</i>	45
<i>SMS Sil</i>	46
<i>SMS arşivi</i>	46
<i>SMS ayarları</i>	46
<i>SMS Yayını</i>	47
<i>Ekran</i>	48
Çağrı listesi	48
<i>Silme</i>	48
8. Ajanda ve Ekstralar	49
Ajanda	49
<i>Yeni etkinlik oluşturma</i>	49
<i>Etkinlik üzerinde değişiklik yapma</i>	50
<i>Duvar oyunu</i>	52
Ekstralar	52
<i>Çağrı sayacı</i>	52
<i>Hafıza durumu</i>	53
<i>Euro</i>	53
<i>Hesap makinesi</i>	54
<i>Çalar Saat</i>	54

9. E-posta	55
<i>Hesap adı</i>	56
<i>Şebeke erişimi</i>	56
Ayarlar	56
<i>E-posta sunucusu erişimi</i>	56
<i>Gelişmiş</i>	57
E-posta yazma ve gönderme	57
<i>Bir veya birkaç alıcıya</i>	57
<i>Ekli posta</i>	59
E-posta alma ve okuma	59
<i>Sunucuya bağlanma</i>	59
<i>E-postaları indirme</i>	60
<i>Posta eklerini alma ve kaydetme</i>	60
<i>Rehbere e-posta adresi ekleme</i>	61
<i>E-posta silme</i>	62
<i>E-posta cevaplama</i>	62
<i>E-posta iletme</i>	62
10. WAP servisleri	63
Çalıştır	63
Favoriler	64
Gözet	64
Son sayfa	64
Gelişmiş	64
<i>Resimler</i>	65
<i>Durum simgeleri</i>	65
<i>Eğlence indir URL'si</i>	65

Erişim ayarları	65
<i>Erişim Ayarları</i>	66
<i>İsmi değiştir</i>	66
<i>Ağ geçidi</i>	66
<i>Ana sayfa</i>	66
11. Diğer operatör hizmetleri	67
GSM dizeleri	67
Ses sunucusunu, sesli posta kutusunu, mesaj servisini vb. sorgulama (DTMF tonları)	67
<i>Duraklama ve bekleme</i> <i>karakterleri</i>	68
<i>Telesekretere erişme (örnek)</i>	68
İkinci bir çağrı yapma	68
İkinci çağrıyı cevaplama	69
Üçüncü çağrıyı yanıtlama	69
Konferans Çağrısı	70
Açık Çağrı Aktarma	70
Uyarılar	71
Sorun giderme	76
Philips orijinal aksesuarları	79
Uyumluluk bildirimi	80

Operate your phone

Menü gezgini

Menü gezgini, her göstergenin telefonunuzu çalıştırmanız için kullanılan bir özelliği veya seçeneği gösterdiği, ekranda görüntülenen dairesel bir gösterge döngüsüdür.



Göstergelerin tümü birden ekrana sığamaz; ekranda gözükmeyenler sola veya sağa basarak görülebilir.

Cep telefonunuzu açtığınızda çıkan ilk işlev, “ana” menü olarak adlandırılmaktadır. Buna, hazır modundayken **OK** tuşuna basarak erişebilirsiniz ve yanda gösterilen alt menüleri içerir. Ekranın sol üst köşesinde küçük bir gösterge, menü içinde bulunduğunuz yeri gösterir. Bir menüye veya seçeneğe erişmek için sol (saat yönünün tersine

doğru) veya sağ (saat yönünde) tuşuna ve istediğiniz menü veya seçenek seçili hale geldiğinde **OK** tuşuna basın. Bu durumda başka bir alt menü veya liste belirir.

Sola veya sağa bastığınızda iki seçenek arasında geçiş yapılır. Aktif/Pasif, Açık/Kapalı, bir değeri Arttırma/Azaltma vb.

İstediğiniz menüyü veya seçeneği bulana kadar yukarıdaki işlemi tekrarlayın ve menülere veya listelere bakın. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğu listede bulunduğunuz yeri gösterir. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarını menü tuşu ile seçebilir veya bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi ayarlayabilirsiniz.

Metin veya sayı girme

Metin, ekranda iki farklı yöntem kullanılarak girilebilir: T9® Metin Girişi veya standart metin girişi kullanılarak. Bunlara ek olarak sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranda beliren göstergeler aktif olan metin modunu gösterir. Bir moddan diğerine ***+1** tuşuna basarak, küçük harften büyük harfe **#5** tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.

T9® metin Girişi

Bu nedir?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Metin Girişi, SMS ve e-posta için kapsamlı bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur. Kolayca metin girmenize olanak verir. Bir sözcüğü yazmak için gereken her harfe karşılık gelen tuşa yalnızca bir kez basılır: tuş vuruşları ile yapılan giriş takip edilir ve T9® tarafından önerilen sözcük, ekranın altında görüntülenir. Kullanılan tuşlara göre, birkaç sözcük bulunmuşsa, listeyi taramak için tuşuna basın ve T9® metin girişi tarafından önerilen sözcüklerden istediğinizi seçin (aşağıdaki örneğe bakın).

Nasıl kullanılır?

Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıda verilmiştir:

-

Harf girme.

Olası sözcüklerin listesini taramak için kısa bir şekilde basın, geriye doğru taramak için uzun bir şekilde basın.

veya

Giriş onaylama.


Bir girişi silmek için kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basın.


Değiştirme.

Yazma modunu seçme.


Örnek: "home" sözcüğünü girme:

1. tuşlarına basın. Ekranda listenin ilk sözcüğü görüntülenir: Good.
2. 'a basarak sözcükleri tarayın ve Home sözcüğünü seçin
3. tuşuna basarak Home sözcüğünü onaylayın.




Standart moddan, sayısal moda veya noktalama moduna geçiş yapmak için  tuşuna basın





Bir metin modundayken, küçük harften büyük harfe geçmek için  tuşuna basın:









Standart metin girişi








Telefonunuzun T9® Metin Girişi telefonunuzda standart olarak bulunmasına (sadece İngilizce) rağmen, standart metin girişine erişmek isterseniz,  tuşunu kullanarak "Abc" standart metin girişini seçin. Bu yöntemde, istenen karaktere ulaşmak için

birden fazla tuşa basılır: "h" harfi  tuşundaki ikinci harftir ve "h" harfini girmek için  tuşuna iki kez basmanız gerekir. Bu yöntemi kullandığınızda, bir tuşa harfin sırası kadar basarsınız.

Standart modda, bastığınız tuşla çıkabilen tüm karakterlerin listesi ekranın altında belirir, böylece o tuşla ilgili karakterleri görebilirsiniz.

Dolayısıyla, standart giriş modunda "Home" sözcüğünü girmek için  (GH),  (GHI),  (MNO),  (MNO),  (DEF) harflerini girmeniz gerekir. Düzenleme işinin bittiğini onaylamak için  tuşuna basın. Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuş üzerinde şu şekilde bulunur:

Tuş Alfaisayısal

-  boşluk 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥
-  a b c 2 à ä å æ ç
-  d e f 3 é è Æ Φ
-  g h i 4 Γ ì
-  j k l 5 Λ
-  m n o 6 ñ ò ö
-  p q r s 7 β Π Θ Σ

Tuş Alfasayısal



t u v 8 ü ù



w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ



. 0 , / : ; ' ' ' ! ? * + - %



Farklı Metin Giriş modları arasında geçiş yapar.



Küçük harften büyük harfe (veya tersi) geçiş sağlar.



Bir karakteri silmek için kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basın.

Kısa Hatırlatmalar

Açma/

Kapama

PIN girme

Açmak için tuşuna basın, kapatmak için basılı tutun.

PIN kodunuzu, tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için veya tuşuna basın.

Çağrı yapma

Tuş takımında telefon numarasını girin ve aramak için tuşuna basın, veya tuşuna basıp **Ara**'yı seçin, sonra aramak için veya tuşuna basın.

Çağrıyı cevaplama

Çağrıyı sona erdirmeye

Rehber'e çabuk erişme

Çağrı listesi'ne çabuk erişme

SMS okuma

SMS gönder menüsüne

hızlı erişme

Melodiler

listesine hızlı erişme

Sessiz modunu Akti/Pasif

yapma

Önceki

menüye

dönme

Hazır moduna dönme

Telefonunuz çaldığında telefonu açın veya tuşuna basın.

Telefonu kapatın veya tuşuna basın.

Hazır modunda tuşuna basın.

Hazır modunda veya tuşuna basın.

Hazır modunda tuşuna basın.







Hazır modunda tuşunu basılı tutun.

Hazır modunda tuşuna basın.

Hazır modunda tuşunu basılı tutun.

tuşuna basın.

veya tuşunu basılı tutun.

Kullanılan dili değiştirme	Hazır modunda  tuşuna basıp basılı tutun, dili seçin ve  tuşuna basın.
Menüye erişme	<ol style="list-style-type: none">1. Menüye erişmek için  tuşuna basın.2. İşlev seçmek için sola veya sağa basın, sonra alt menüye girmek için  tuşuna basın.3. İsteddiğiniz menüye ulaşana kadar 2. adımı tekrarlayın.
Rehberi kullanma	<ol style="list-style-type: none">1. Hazır modunda  tuşuna basın.2. Aşağı yukarı basarak listeyi tarayın ve seçtiğiniz ismi aramak için  tuşuna basın.

1 • Başlarken

Kullanmadan önce “Uyarılar” bölümündeki güvenlik maddelerini okuyun.


İlk adımlar

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satıcınızın sağladığı geçerli bir SIM kartı takmalısınız. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon numaralarını ve mesajları kaydedebildiğiniz bir belleği içerir (bkz. “Rehberler” sayfa 37).


SIM kartı takın

1. Pil klipsine basarak pil kapağını aşağı doğru kaydırın.


Pili çıkarmadan önce telefonun kapalı olmasına dikkat edin.

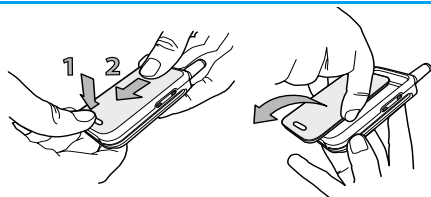


2. Art arda iç klipslere bastıktan sonra sol tarafından çekerek pili çıkarın.

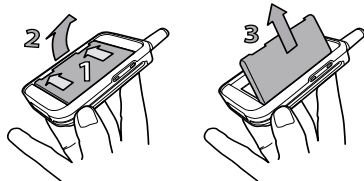


3. SIM kartı paketinden çıkarıp yuvasına takın. (kartın çentikli köşesinin doğru köşede olmasına dikkat edin). Daha sonra metal tutma klipsini durana ve SIM kartı sabitleyene dek it.

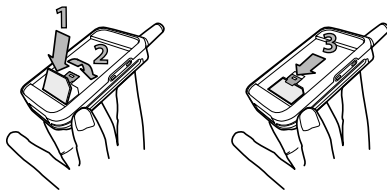


4. Pili aşağıda gösterildiği gibi yuvasına yerleştirin: önce sağ tarafını telefonun sağına gelecek biçimde yerleştirin ve sonra yerine oturana kadar itin.

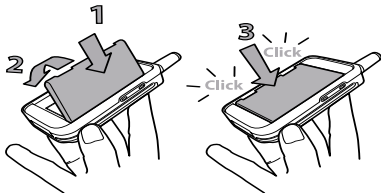

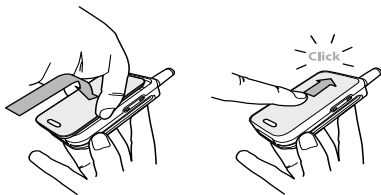


5. Pil kapağını, metal bağlantılar alt tarafta olacak şekilde sonuna kadar yuvasına itin.





PIN kodunu girin

1. Telefonu açmak için  tuşuna basın ve basılı tutun.
2. Telefonu açarken, telefonunuzu izinsiz kullanılmaya karşı korumak için SIM kartın 4 - 8 basamaklı gizli kodu olan PIN kodunu girmeniz istenebilir. Bu önceden belirlenip, operatörünüz veya satıcınız tarafından size bildirilir. PIN kodunu özelleştirmek için bkz. “Kodları değiştir” sayfa 28.

PIN kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokeyi kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

3. PIN kodunuzu girin. Hata yaparsanız  tuşuna basın. Sonra,  veya  tuşuna basarak onaylayın.



Tarih ve saati ayarlayın

İlk açışta tarihi girmeniz istendiğinde, tarihi ayarlamak için uygun sayı tuşlarına basın (girdiğiniz bir numarayı silmek için  tuşuna basın), sonra onaylamak için  tuşuna basın. Saat ayarını aynı şekilde yapın.


Bütün saat ve tarih seçenekleri için bkz. sayfa 28.

SIM kart rehberini kopyalama


Telefonu ilk kez açtığınızda SIM kart rehberini kopyalamazsanız, bunu sonradan rehber menüsünden yapabilirsiniz (bkz. sayfa 37).

Önceden bir cep telefonunuz varsa ve aynı SIM kartı kullanıyorsanız, bu kart, rehberinizin tümünü veya bir kısmını içerebilir. Cep telefonu bunu algılar ve bir mesajla size SIM kart rehberinizi yerleşik rehber kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar (aşağıya bakın). İptal etmek için  tuşuna, kabul etmek için  tuşuna basın.

Kopyalamayı kabul etme


SIM kart rehberinin telefonunuza kopyalanmasını kabul etmek için  tuşuna basın. Kopyalama yapıldıktan sonra, telefonunuzda bulunan rehberi otomatik olarak standart rehberiniz olarak ayarlanır. Tekrar SIM kart rehberine dönmek için [Rehber > SIM kartta](#)'yı seçin.

Kopyalamayı reddetme




SIM kart içeriğinin açılışta yüklenmesini reddetmek için  tuşuna basarsanız, kopya başlatılamaz ve rehberler değişmeden kalır. SIM kart rehberi kartınızdaki rehberdir ve rehberler arasında geçiş

yapmak için [Rehber > Rehber ayarları > Rehber seç > Telefonda](#)'yı seçmelisiniz.

Kopyalamayı iptal etme

1. Kopyalama yapıldıktan sonra kararınızı değiştirirseniz, SIM kart rehberinin yüklenmesini iptal etmek için  tuşuna basın.
2. Kopyalama iptal edilir ve rehberler yalnızca işlemin iptal edilmesinden önce yüklenen kayıtları içerir.
3. SIM kart rehberi kartınızdaki rehberdir ve rehberler arasında geçiş yapmak için [Rehber > Rehber ayarları > Rehber seç > Telefonda](#)'yı seçmelisiniz.

İlk çağrı


1. Telefon numarasını girin (hata yaparsanız  tuşuna basın) ve  tuşuna basın.
2. Bağlandıktan sonra, telefonunuz sinyal verir. Çağrıyı sona erdirmek için  tuşuna basın.


Pili şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pil zayıfladığında bir uyarı sesi sizi uyaracaktır.

Telefon açıkken pili çıkartmamanızı öneririz: tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz (bkz. pil güvenliği hakkındaki bilgiler, sayfa 73).

1. Pil ve kapak telefona takıldıktan sonra, şarj cihazını (kutu içinde telefonla birlikte gelir) aşağıda gösterildiği şekilde, telefonun altında sağ taraftaki yuvaya takın.

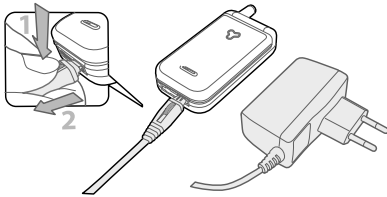

2. Şarj cihazını kolay erişebileceğiniz bir AC elektrik prizine takın.  göstergesi, şarj durumunu gösterir:
 - Şarj sırasında, 4 şarj göstergesi değişir; her çubuk, yaklaşık % 25'lik doluluğu temsil eder ve cep telefonunuzun tamamen dolması 2 saat 15 dakika kadar sürer.

- 4 çubuğun hepsi hareketsiz hale geldiğinde pil tam olarak şarj olmuştur ve şarj cihazını prizden çıkarabilirsiniz.
- Pil şarj olduğunda, bağlantının üstündeki ayırma düğmesine basarak bağlantıyı çıkarın.
- Şebekeye ve kullanma koşullarına bağlı olarak görüşme süresi 2 - 4 saat, bekleme süresi ise 10 - 16 gün arasında değişir.

Pil tam olarak şarj edildikten sonra şarj cihazını cep telefonunuza bağlı bırakmak, telefonunuza bir zarar vermez. Şarj cihazını kapamanın tek yolu prizden çekmek olduğundan, kolay erişilebilir bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına takabilirsiniz (yalnızca Belçika'da).

3. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayı düşünmüyorsanız, pili çıkartmanızı öneririz.







Şarj olurken telefonu kullanabilirsiniz. Pil tamamen boşalmışsa, pil göstergesi ancak 2 veya 3 dakika şarjdan sonra belirir.


2 • Temel özellikler


Hazır modu ve simgeler


Telefonunuzu açtıktan ve PIN kodunu girdikten sonra (bkz. sayfa 10) telefonunuz, kullanılmaya hazır olduğu anlamına gelen hazır modu görüntüler. Hazır modunda birkaç gösterge aynı anda görüntülenebilir.


Y göstergesi görüntülenmezse şebeke kullanılamaz. Kapsama alanı dışında bulunuyor olabilirsiniz; başka bir yere geçin. Telefon iki dakika bekledikten sonra otomatik olarak hazır moduna döner.


-  **Sessiz** - Arandığında telefonunuz çalmayacaktır.
-  **Titreşim** - Arandığında telefonunuz titreyecektir.
-  **Çalar saat** aktif.
-  **1 Yeni Mesaj geldi** - Yeni mesajınız var.
-  **Sesli posta** - Yeni sesli mesajınız var.
-  **Pil** - Çubuklar pilin doluluk düzeyini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).

 **SMS dolu** - Mesaj belleği dolmuş. Yeni mesajları almak için eskilerini silin.


 **Numaraya Koşulsuz Yönlendirme** - Size gelen tüm sesli aramaları telesekreterden başka bir numaraya yönlendirilir.

 **Sesli mesaj kutusuna Koşulsuz Yönlendirme** - Size gelen tüm çağrılar telesekretere yönlendirilir.



 **Ana bölge** - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen bir bölge. Aboneliğe bağlı; ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

 **Şebeke Erişimi** Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı


Sinyal gücü: ne kadar çok çubuk görüntüleniyorsa, alış o kadar iyidir.


 **Dolaşımda** - Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı durumdaysa (özellikle yurt dışındayken) görüntülenir.



Etkinlikler

Bazı etkinlikler hazır modundaki ekranı değiştirebilir (cevapsız çağrı, yeni mesaj, ajandadan gelen hatırlatma). Bu durumda, ilgili menüye erişmek için  tuşuna basın veya hazır duruma geri dönmek için  tuşuna basın.

Çağrı yapma


1. Hazır modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi düzeltmek için  tuşuna basın.


Uluslararası çağrılarda, normal uluslararası kod yerine "+" tuşunu da girebilirsiniz. Bunun için ülke kodunu çevirmeden önce  tuşuna basıp basılı tutun.

2. Numarayı aramak için  tuşuna, kapatmak için  tuşuna basın.


Başka çağrı yapma yöntemlerini öğrenmek için bkz. "Bir numarayı arama" sayfa 42

Çağrıyı cevaplama ve sona erdirmeye

1. Bir çağrı gelirken telefon çalabilir ve/veya titreyebilir. Hattı almak için telefonu açın veya zaten açıksa  tuşuna basın.

2. Çağrıyı reddetmek için  tuşuna basın. "Yönlendirme" işlevini aktif hale getirdiyseniz (bkz. sayfa 33), çağrı bir numaraya veya sesli mesaja yönlendirilir.

Zil sesi kapatılmışsa, telefonunuz çalmaz (bkz. sayfa 16).

Tek Tuşla Yanıt özelliğini seçtiyseniz (bkz. sayfa 35), çağrıyı herhangi bir tuşa () hariç) basarak cevaplayabilirsiniz.

3. Kapatmak için  tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Kapak gelen çağrılar için aktif olsun veya olmasın (bkz. sayfa 33), telefonun kapatılması her zaman süren bir konuşmayı sona erdirir. Uyarı sesi konuşmanın bittiğini gösterir.

Arayanı görme ve duyma: Fotocall

Bu özellik, SIM kart rehberini değil, yalnızca cep telefonunuzun rehberi seçildiğinde kullanılabilir.

Fotocall özelliği şunları yapmanıza olanak verir:

- varolan 10 grubu özel bir adla ("Arkadaşlar", "Ofis", "Eğlence" vb.), Resim albümünden belirli bir resim ve Ziller listesinden bir melodi ile kişiselleştirme

- rehberinizdeki bir veya birkaç kişiyi bir gruba bağlama; böylece bu gruptan bir kişi sizi aradığında, ait olduğu grubun resmi ile birlikte ekranda ismi görünür. Bu grup için tanımlanan melodi de çalınır.

1. Başlatma işlemi sırasında yapılmadıysa (bkz. "İlk adımlar" sayfa 9), SIM kart rehberinizin içeriğini telefonunuza kopyalayın: **OK** tuşuna basıp **Rehber > Rehber ayarları > Tümünü telefona kopyala**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın. Kopyanın tamamlanmasını bekleyin.
2. **Rehber** menüsüne geri dönün, **Grup ayarları**'nı seçin, **OK** tuşuna basın ve istediğiniz grubu seçin.
3. Tanımlanacak grubun ("Arkadaşlar", "Çocuklar" vb.) ismini değiştirin ve bu gruba ilişkilendirilecek **Melodiyi** ve **Resmi** seçin.
4. Hazır moduna geri dönmek için **C** tuşuna uzunca basın, sonra, tuşuna basıp Rehberinizin içeriğini görüntüleyin. Bu gruba ilişkilendirilecek bir kişi seçip **OK** tuşuna basın. Sonra, **Grup seç'i** seçin ve istediğiniz grubu seçin.

Bu kişi sizi aradığında, bu grubun **Melodisi** çalacak ve **Resmi** görüntülenecektir.

T'den 3'e kadar olan gruplara önceden belirlenmiş renkler atanır ve bu gruplardan bir kişi sizi aradığında bu renk yanar: ilk grup için kırmızı, ikinci grup için yeşil, üçüncü için oranj. Diğer gruplar için renkler sırayla yanıp söner.

Yeniden arama ve cevaplama

Telefon, (aranan, cevapsız, veya cevaplanmış) son 30 numarayı **Çağrı listesinde** saklar. Bu numaralardan birini yeniden arayabilir veya cevaplayabilir ve doğrudan arayabilirsiniz. İlk olarak en yeni numara görüntülenir.

1. Hazır modunda, cevaplanan veya aranan numaraların tarih sırasına göre listesini görüntüleyen **Çağrı listesine** erişmek için **S** tuşuna basın. Çağrı listesindeki bir numara aynı zamanda **rehberinizde** de varsa, ilgili isim görüntülenir.
2. Yeniden aranacak veya cevaplanacak numarayı seçmek için aşağı veya yukarı gidin. Seçilen numarayı aramak için **L** tuşuna, kapatmak için **M** tuşuna basın.

Hızlı arama



Hızlı arama

Rehber menüsünü açıp liste içinde dolaşmak yerine, ilgili ismi bir hızlı tuşa atayabilir ve böylece, seçilen tuşa uzun süre basarak o kişiyi doğrudan arayabilirsiniz (örneğin **(2^{nci})** tuşuna uzun basarak evinizi, **(3^{üncü})** tuşuna uzun basarak ofisinizi arayabilirsiniz).

Yalnızca **(2^{nci})'den **(9^{uncu})**'a kadar olan tuşları programlayabilirsiniz, çünkü **(0⁰)** (dil seçimi) ve **(1^{inci})** (sesli posta) önceden tanımlanmıştır ve değiştirilemez.**

1. Flash arama için hızlı tuş ayarlamak için **(OK)** tuşuna basıp ana menüye girin, sonra **Ayarlar > Hızlı tuşlar**'ı seçip **(OK)** tuşuna basın.
2. **(2^{nci})**'den **(9^{uncu})**'a kadar olan tuşlardan "boş" olan birini seçip **(OK)** tuşuna basın.
3. Sonra, **Flash Arama**'yı seçin, **(OK)** tuşuna basın ve görüntülenen **Rehberden** bir isim seçin. Seçiminizi onaylamak için **(OK)** tuşuna basın.
4. Hazır modunda, ilgili girişi aramak için programlanmış olan tuşa basıp basılı tutun: bağlantı kurulur. Kapatmak için **(S)** tuşuna basın.

Komutlar için de hızlı tuşlar ayarlayabilirsiniz (bkz. "Hızlı tuşlar" sayfa 30). Hızlı tuşlar her zaman değiştirilebilir veya silinebilir.

Çağrı listesini silme



Sil

Çağrı listenizi silmek için **(OK)** tuşuna basıp **Çağrı listesi**'ni, sonra da **Sil**'i seçin. Çağrı listesini silmek için **(OK)** tuşuna basın.

Rehberi silme



Rehberi silme

Rehberinizin tüm içeriğini birden silmek için **(OK)** tuşuna basın ve **Rehber, Rehber ayarları, Rehberi sil**'i seçin. Rehber içeriğini silmek için **(OK)** tuşuna basın.

Bu seçenek, SIM kart rehberinize değil, yalnızca telefonunuzdaki rehberine uygulanır (bkz. "Rehberler" sayfa 37).

Zili sessiz moda getirme



Sessiz

Bir çağrı gelirken telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, zili sessiz moda getirebilirsiniz. Bu durumda, gelen arama olduğu zaman gelen çağrı göstergesi

yanıp sönmeye başlar, ekranda **Gelen çağrı** ifadesi görüntülenir ama telefon çalmaz. Zili sessiz moda getirmek için aşağıdakileri uygulayın:

1. **[OK]** tuşuna basın ve **Ayarlar > Sesler > Zil seviyesi'ni seçin.**
2. Zil sesi **Sessiz'e** gelene kadar sola basın.

Sessiz moda, Hızlı Ayarlar > Sessiz seçilerek de geçilebilir. Bu durumda, titreşim de aktif hale gelir. Daha hızlı erişim için bu işleve bir hızlı tuş atayabilirsiniz.

Telefonu titreşim moduna alma



Titreşim

İşlevi ayarladıysanız (yukarıda anlatıldığı şekilde **Sessiz** Hızlı ayarı aracılığıyla sessiz moda geçtiyseniz), gelen çağrılarda telefonunuz titrer. Aksi halde şunları yapın:

1. Hazır modunda, **[OK]** tuşuna basın ve **Ayarlar > Sesler > Titreşim'i seçin.**
2. **Açık** veya **Kapalı'yı** seçmek için sola veya sağa basın ve **[OK]** tuşuna basarak onaylayın.

Titreşimin aktif hale getirilmesi, zili sessiz moda almaz. Sessiz moda geçmek ve titreşim işlevini açık tutmak istiyorsanız, yukarıda anlatıldığı şekilde Sessiz moduna geçin.

Cep telefonu numaranızı okuma

Kendi cep telefon numaranızı okumak için hazır modundayken **[#]** tuşuna basın ve **Kendi numaram'ı** seçin, sonra **[OK]** tuşuna basın, **Göster'i** seçin ve **[OK]** tuşuna tekrar basın. SIM kartta bulunuyorsa telefon numaranız görüntülenir. Yoksa, **Yeni'yi** seçip yönergeleri izleyin.

Kendi numaranız Rehberde kayıtlıysa, görüşme sırasında okuyabilirsiniz. Bkz. "İsim listesine başvurma" sayfa 18.

Bir çağrı sırasında şunları yapabilirsiniz:

Kulaklık seviyesini ayarlama

Bir çağrı sırasında ses düzeyini yükseltmek veya azaltmak için yandaki tuşu aşağı yukarı hareket ettirin.

Mikrofonun sesini kapatma



Sessiz

Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karşınızdaki sizi duyamaz. Çağrı sırasında **[OK]** tuşuna basın, **Sessiz'i** seçip **[OK]** tuşuna basarak onaylayın.

Mikrofonun sesini açma



Çağrı sırasında mikrofonun sesini açmak için **[OK]** tuşuna basın, **Sesli**'yi seçip **[OK]** tuşuna basarak onaylayın.

Mikrofon sesli durumdadır.

Not defterine yazma



Not defteri

Not defteri, çağrı sırasında bir numarayı not edebileceğiniz geçici bir bellektir. Çağrı sırasında bunu yapmak için not etmek istediğiniz numarayı girmeniz yeterlidir. Girişinizin otomatik olarak not defteri belleğine kaydedilmesi için birkaç saniye bekleyin. Görüşme sona erdiğinde, aramak, **Rehber**'e kaydetmek vb. için **[OK]** tuşuna basın.

Rehbere ulaşma



İsim Listesi'ni göster

Çağrı sırasında rehber'e ulaşmak için:

1. **[OK]** tuşuna basın, **İsim Listesi'ni Göster**'i seçin, **[OK]** ve yukarı veya aşağıya basarak girişler içinde hareket edin.
2. Çağrı ekranına dönmek için **[C]** tuşuna iki kere basın.

Çağrı sırasındaki diğer özellikler

- Rehber'e isim ekleme (bkz. sayfa 38),
- Rehber veya Not defteri aracılığıyla mesaj (SMS) yazma ve gönderme (bkz. sayfa 43),
- SMS okuma (bkz. sayfa 45),
- Çağrı listesine başvurma (bkz. sayfa 47),
- Ajandaya başvurma (bkz. sayfa 49),
- Not defteri aracılığıyla bir ses sunucusuna erişme veya bir sesli posta kutusunu kontrol etme (bkz. sayfa 67),
- Telesekreterlere veya bir cihaza DTMF tonları verme (bkz. sayfa 67),
- İkinci bir çağrı yapma (bkz. sayfa 68).

3 • Menü ağacı

Menüler GSM telefonunuzun tüm işlevlerini içerir. Tüm özellik ekran göstergeleri ve kaydırılabilir listeler: bir menü veya alt menüye girmek, bir menüde sola veya sağa ya da bir listede yukarı veya aşağı gitmek için **(OK)** tuşuna, bir girişi doğrulamak veya bir seçeneği onaylamak için **(OK)** tuşuna basın.



Diğer operatör hizmetleri s67*



Servisler + s67



Servis numaraları s67



WAP servisleri s63

Çalıştır / Gözet / Favoriler / Son sayfa / Gelişmiş / Erişim ayarları



Resim albümü s22



Rehberler s37



Mesajlar s43



SMS gönderme s43

Bir ekle birlikte / Bir telefon numarası ekleme. / Gönder / Kaydet



SMS oku s45

Alınan Mesajlar / Kayıtlı Mesajlar / Hepsini sil



SMS arşivi s46



SMS ayarları s46

SMS merkezi / İmza / Geçerlilik süresi / Cevap şebekesi / İletim raporu / SMS oto. sakla



Silme s48



SMS Yayını s47

Alış / Konular / Bölge kodları



E-posta s55



Ayarlar s56

Hesap adı / Şebeke erişimi / E-posta sunucusu erişimi / Gelişmiş



Mesaj kutusunu aç s59



Mesaj gönder s57



Çağrı listesi s48



Ekran s48



Silme s48

 Ajanda s49

 Etkinlikler

 Günlük

 Haftalık

 Aylık görünümü

 Geçmişi sil

 Ekstralar s52

 Duvar oyunu s52

 Çağrı sayacı s52

 Euro s53

 Hafıza durumu s53

 Hesap makinesi s54

 Çalar Saat s54

 Ayarlar s25

 Sesler s25

Ziller / Zil sesi / Tuş tonları / Dakika uyarısı
/ Ajanda uyarıları / Zayıf pil uyarısı / Yeni
SMS tonu / Titreşim

 Ekran s23

Ekran koruyucu / Aydınlatma / Animasyon
/ Ekran animasyonu / Kontrast

 Güvenlik s27

Sabit Numaralar Listesi / Arama kısıtlama /
Kodları değiştir / PIN koruması

 Saat ve tarih s28

Saat ekranı / Tarih ayarı / Tarih biçimi / Saat
ayar / Saat dilimi / Yaz saati

 Dil s29

 Hızlı tuşlar s30

 Sesli komut s32

 Aksesuarlar s30

Otomatik kapatma / Otomatik cevapla

 Şebeke s33

Şebekeye kayıt / Favoriler

Çağrı ayarları s33

Bekleyen çağrı / Kimlik / Aktif kapak /
Yönlendirme / Otomatik arama / Herhangi
bir tuşla cevaplama / Posta kutuları



Hızlı ayarlar s35

* Aboneliğe bağlı

4 • Ekran ve resimler

[Resim albümü](#) ve [Ekran](#) menüleri, bir listeden resim seçip görüntülemenize, ayrıca, aydınlatma süresini, ekran animasyonlarını, ekran koruyucuları vb. ayarlamanıza olanak verir.

Hazır modunda, [OK](#) tuşuna basıp, bu bölümde açıklanan ilk seçenek için [Resim albümü](#)'nü seçin, ikinci seçenekler grubu içinse [Ayarlar](#)'ı sonra da [Ekran](#)'ı seçin.

Resim albümü

Bu menü, cep telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetmenize ve görüntülemenize, [Görmeye](#) veya [Silmeye](#) ve isimlerini [Değiştirmeye](#) olanak verir.

Kullanılabilir alt menülerden birini girerken, telefonunuzda kayıtlı resimler bir metin listesi olarak görüntülenir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip sağa basın. Sonra, bir sonraki veya bir önceki resme geçmek için [↶](#) (yukarı) veya [↷](#) (aşağı) tuşlarına basın veya metin listesine dönmek için sola basın.

Bir dosyanın ismini değiştirirken, listeden o dosyayı seçip [OK](#) tuşuna iki kere basın. [Yeniden isim ver](#)'i seçip [OK](#) tuşuna basın, bir isim girin ve [OK](#) tuşuna basın.

Aşağıdaki tabloda, dosya gönderilebilen ve alınabilen cihazlara ve bağlantı araçlarına genel bakış verilmektedir.

Cihazlar	Dosya türü	... üzerinden gönder	Bak...	Örnek
Cepten cebe	EMS animasyon ve bitmap simgesi	SMS	"SMS gönderme" sayfa 43.	Başka bir cep telefonundan gönderildi veya alındı
	JPEG	E-posta	"Posta eklerini alma ve kaydetme" sayfa 60	

Cihazlar	Dosya türü	... üzerinden gönder	Bak...	Örnek
E-posta üzerinden PC'den cebe	JPEG	E-posta	"Posta eklerini alma ve kaydetme" sayfa 60	Dijital kamerayla çekilen fotoğraflar, Internet'ten indirilen dosyalar.

JPEG resimlerin düzgün şekilde kaydedilebilmesi ve görüntülenebilmesi için cep telefonunuza uygun boyutta ve biçimde olması gerekir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "Posta eklerini alma ve kaydetme" sayfa 60.

Ekran

Ayarlar menüsünün bu ögesi, ekran koruyucusunun yönetimi dahil olmak üzere, ekranla ilgili tüm seçeneklere erişmenizi sağlar.

Ekran koruyucu



Ekran koruyucu

Ekran koruyucuyu aktif/pasif hale getirmenizi sağlar. Aktif hale getirildiğinde, cep telefonunuza kaydettiğiniz ve seçtiğiniz jpeg dosyasını/ dosyalarını kullanarak, hazır modunda bir slayt gösterisi çalıştırır (bkz. "Posta eklerini alma ve kaydetme" sayfa 60).

1. Ayarlar > Ekran > Ekran koruyucusu'nu seçin ve tuşuna basıp Açık'ı seçmek için sola veya sağa basın ve tuşuna basın. Çıkan listede, sola veya sağa basarak bir resim seçin (aynı tuşlara basarak seçiminizi iptal edebilirsiniz), sonra, bir sonraki resme geçmek için tuşuna basın. İstedığınız resimleri seçtikten sonra, ekran koruyucusunu aktif duruma getirmek için tuşuna basın.

Slayt gösterisi görüntülemek için birkaç (en çok 10) resim seçmeniz gerekir. Ekran koruyucusu olarak kullanılmak üzere sadece bir resim seçilirse, sadece o resim görüntülenir.

2. Başlama gecikmesi'ni seçip sola veya sağa basarak, 1 ile 5 dakika arasında bir değer seçin. Hazır modunda, ayarladığınız zaman sınırına göre ekran koruyucu başlar.

3. Sonra, ekran koruyucusu **Ekran süresi**'ni (10 saniyeden 5 dakikaya kadar) seçin ve **(OK)** tuşuna basın. Belirlediğiniz süre, slayt gösterisinin resimleri arasına uygulanır.

Bir düzeltme ekranına girildiğinde, arka plan resimleri otomatik olarak pasif duruma getirilir. Ayrıca, bu işlevin aktif duruma getirilmesi de ekran koruyucusunu otomatik olarak pasif duruma getirir.

Ekran animasyonu



Ekran animasyonu

Hazır modunda görüntülenecek bir ekran animasyonunu aktif duruma getirmenize olanak verir. Varolan simgelerden birini seçmek için sola veya sağa basın veya tüm simgeleri rastgele bir sırayla görüntülemek için **Rastgele**'yi seçin ve **(OK)** tuşuna basıp onaylayın.

Bu işlevin aktif duruma getirilmesi, ekran koruyucusunu otomatik olarak pasif duruma getirir.

Animasyon



Animasyon

Farklı menülerde animasyonu aktif/pasif hale getirmenizi sağlar.

Bu işlevi pasif hale getirme, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Aydınlatma



Aydınlatma

Gelen çağrılar veya mesajları alırken, listelerde ve menülerde gezinirken aydınlatma aktif hale gelir. Bu menü aydınlatmanın hem **Parlaklık** ayarını (7 seviye) hem de **Süre** ayarını (**Kapalı** ile **30s.** arasında) yapmanızı sağlar. Her iki durumda da onaylamak için **(OK)** tuşuna basın.

Bu işlevi pasif hale getirme, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Kontrast



Kontrast

5 dereceden oluşan kontrast seviyesini seçmenizi sağlar.

5 • Ayarlar ve Hızlı Ayarlar

Ayarlar menüsü, telefonunuzu özelleştirmenize ve varolan her seçenekle (sesler, saat ve tarih, aksesuarlar vb.) ilgili ayarları değiştirmenize olanak verir.

Hızlı Ayarlar menüsü, bir seferde birkaç ayarı değiştirmenize olanak verir (bkz. sayfa 35).

Hazır modunda **OK** tuşuna basın ve **Ayarlar** veya **Hızlı Ayarlar**'ı seçin, sonra bir özelliğe veya seçeneğe erişmek ve bu bölümün daha sonra anlatıldığı şekilde değiştirmek için **OK** tuşuna basın. Onaylamak için **OK** tuşuna, iptal etmek için **ESC** tuşuna basın.

Ayarlar

Sesler

Bu menü, zil seviyesini değiştirmenize, zil melodisi seçmenize, uyarı sinyallerini ayarlamanıza ve titreşimi açmanıza ve kapatmanıza olanak verir.

Zil sesi



Zil sesi standart olarak **Orta** değerine ayarlıdır. Zil sesini **Sessiz**'le **Artan** arasında ayarlamak için sola veya sağa basın ve sessiz modunu aktif duruma getirmek için bir Hızlı tuş kullanın (bkz. sayfa 30). **Sessiz** modunda tuş tonları da sessiz duruma geçer.

Ziller



Bu seçenek, varolan melodiler arasından istediğiniz zil sesini seçmenizi sağlar. Listeyi taramak için yukarı veya aşağı tuşuna basın ve seçtiğiniz melodiyi duymak için iki saniye kadar bekleyin (**Melodiler** hariç: **OK** tuşuna basın, **Dinle**'yi seçin ve yeniden dinlemek için **OK** tuşuna basın). Bu melodiyi zil sesi olarak seçmek için **OK** tuşuna, iptal etmek için **ESC** tuşuna basın veya bir sonraki melodiye geçin.

Zil sesi *Kapalı'daysa veya Sessiz mod aktif hale getirilmişse melodiyi duyamazsınız (bkz. sayfa 16).*

İndirilen melodiler ve kendi melodileriniz

Kendi melodilerim menüsü, ister bir web sitesinden indirilmiş (aşağıya bakın) olsun ister bir arkadaşınızdan gelmiş olsun, SMS ile alınmış olan melodileri kaydetmenize olanak verir.

Telefonunuzu kişiselleştirmek için operatörünüzün Web sitesinden seçerek melodiler indirebilirsiniz. Kişisel bilgisayarınızla, operatörünüzün Internet sitesinde bu servisin koşullarını öğrenin ve SMS ile seçilen melodiyi indirmek için yönergeleri izleyin. Telefonunuz yalnızca 1 tonlu melodileri indirebilir.

1. Kendi melodilerinizin listesine erişmek için Ziller menüsünden Melodiler'i seçin, sonra OK tuşuna basın. Kendi melodilerinizden birini seçip OK tuşuna basın.
2. Gönder'i seçin ve OK tuşuna basıp gönderin.

Bu servis aboneliğe bağlıdır; yalnızca telif hakkı olmayan melodileri gönderebilirsiniz. SMS ile melodi gönderildiğinde (bkz. sayfa 43), melodiyi duyabilmesi için alıcının cep telefonunun Philips olması gerekir.

3. Bir SMS ile birlikte melodi aldığınızda, melodiyi Melodiler'in içine kaydetmek için Sakla'yı seçin ve isim girerek Yeniden isim verin veya Silin. Onaylamak için OK tuşuna basın.

Tuş tonları



Tuş tonları

Tuş tonlarını aktif/pasif hale getirmenizi sağlar. Tuş Tonları Kapalı bile olsa, çağrılar sırasında DTMF tonları çalınır (bkz. sayfa 67).

Dakika uyarısı



Dakika uyarısı

İletişimin her dakikasının bitiminden 15 saniye önce verilen uyarıyı aktif hale getirmenizi sağlar (arayan taraf uyarıyı duymaz). Bu, çağrılarınızın süresini yönetmenize olanak verir.

Ajanda uyarıları



Ajanda uyarıları

Ajandanızda programladığınız bir etkinliğin zamanı geldiğinde verilen uyarıyı aktif/pasif hale getirmenizi sağlar.

Bu uyarı, çalar saatten farklı olarak, telefonunuzu kapattığınızda çalmaz.

Zayıf pil uyarısı



Pil zayıf uyarısı

Pil zayıfladığında ve şarj edilmesi gerektiğinde sizi uyaran bir uyarıyı aktif/pasif hale getirmenizi sağlar.

Yeni SMS tonu



Yeni SMS tonu

Her SMS aldığınızda verilen uyarı aktif/pasif hale getirmenizi sağlar.

Titreşim



Titreşim

Çağrı alındığında titreşimi aktif/pasif hale getirmenize olanak verir.

Ekran

Bu menü, ekranla ilgili tüm özellikleri ve seçenekleri ayarlamanıza olanak verir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa sayfa 22.

Güvenlik

Bu menü, sabit numaralar listesinin aranmasını sınırlayarak, belirli gelen ve giden çağrıları engelleyerek, PIN kodları aracılığıyla güvenliğini aktif hale getirerek ve bu PIN kodlarını değiştirerek telefonunuzun güvenliğini sağlar.

Sabit Numaralar Listesi



Sabit Numaralar Listesi denenen sabit isimler listesini yönetmenize ve Arama kısıtlama seçeneği ile çağrıları bu listeye göre engellenenize olanak verir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 28).

Arama kısıtlama



Arama kısıtlama

Aramaları Sabit Numaralar Listesi ile kısıtlamayı aktif/pasif hale getirmenizi sağlar. Aktif duruma getirildiğinde, ana menüdeki Rehberde bulunan kişilere değil sadece Sabit Numaralar Listesi'nde bulunan isimlere erişebilirsiniz.

Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 28).

Sabit Numaralar Listesi



Sabit numaralar listesi

Sabit Numaralar Listesi'ne

başvurmanızı ve bu listeyi değiştirmenizi sağlar. PIN2 kodu üzerinden listeye yeni bir isim girebilir, bir ismi değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Yeni bir isim için isim ve telefon numarası girmek için <Yeni> seçeneğini kullanın (bkz. "Metin veya sayı girme" sayfa 4). Daha sonra, numaranın tipini seçin: Telefon, Faks veya Veri. Bu listedeki isimler değiştirilebilir veya silinebilir.

Arama kısıtlama



Arama kısıtlama

Bu menü, hem gelen hem giden çağrıları engellenenizi sağlayarak, telefonunuzun kullanımını belirli çağrılarla sınırlamanıza olanak verir. Bu işlev şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınızın bir arama kısıtlama şifresi vermesini gerektirir.

Giden çağrılar



Giden çağrılar

Giden menüsünden, Tümü, Uluslararası çağrılar ve Ana bölge hariç uluslararası çağrılar arasında seçim yapabilirsiniz (sonuncusu, yurt dışında olduğunuzda kendi ülkenizi aramanıza olanak verir). Giden çağrılardaki çubuğu Pasif hale getirmeniz de mümkündür.

Bu menüler, kullanılabilen her seçenek içinde,

Tümü'nü, Sesli aramalar'ı, Veri çağrılar'nı veya Faks çağrılar'nı engelleme için olanak verir.

Gelen çağrılar



Gelen menüsünden, Tümü veya Dolaşımda arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, gelen çağrıların engellenmesini kaldırmak için İptal menüsüne de erişmenizi sağlar.

Bu menüler, kullanılabilen her seçenek içinde, Tümü'nü, Sesli aramalar'ı, Veri çağrılar'nı veya Faks çağrılar'nı engelleme için olanak verir.

Durum



Her alt menüde (Tümü, Dolaşımda, vb.), Durum seçeneği, bir çağrı türünün engellenip engellenmediğini bilmenizi sağlar.

Kodları değiştir



PIN 1, PIN 2 ve arama kısıtlama kodlarını değiştirmenizi sağlar.

PIN koruması



Telefonunuzda geçiş yaparken PIN korumasını aktif/pasif hale getirmenizi sağlar. PIN kodu aktif hale geldiğinde, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

PIN kodunuz pasif hale getirilirse, bunu değiştiremezsiniz.

PIN2 kodu

SIM karta bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler bir PIN2 gizli kodunu gerektirebilir. Bu, operatörünüzün size verdiği ikinci bir 4 – 8 rakamlı gizli koddur. PIN2 kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokeyi kaldırmak için operatörünüzden veya satıcıdan PUK2 kodunu isteyin.

Arka arkaya 10 kez yanlış bir PUK kodu girerseniz, SIM kart bloke olur ve kullanılamaz hale gelir. Bu durumda operatörünüze veya satıcınıza başvurun.

Saat ve tarih

Bu menü, saat ve tarih, saat dilimi ve yaz saatini ayarlarını yapmanıza ve saat ekranı modunu değiştirmenize olanak verir.

Saat ekranı



Hazır modunda gösterildiğinde, sola veya sağa basarak Analog veya Dijital saat biçimleri arasında seçim yapmanıza olanak verir. Her iki durumda da onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tarih ayarı



Tarih ayarı

Sayı tuşlarına basarak tarihi ayarlamanıza olanak verir (tarihi ayrıca, yukarı veya aşağı tuşlarına basarak da ayarlayabilirsiniz).

Tarih biçimi



Tarih biçimi

Gregoryan ve Budist olan iki tarih biçiminden birini seçmenize olanak verir. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Saat dilimi

Önce saat dilimi ve yaz saati ayarlanmalıdır. Önceden ayarlanmışsa, saat ve tarihi iki kez kontrol etmelisiniz. Hangi saat diliminde olduğunuzu öğrenmek için bir atlas veya ansiklopediye bakmanızı öneririz.



Saat dilimi

Saat dilimi seçeneği, GMT'ye (Greenwich Ortalama Saati) göre, içinde bulunduğunuz saat dilimini ayarlamanızı sağlar. Bölgenize uygun olan ayar için yukarı ve aşağı gidin; örneğin, İngiltere'deyseniz GMT + 00:00, Hollanda, Fransa veya Almanya'daysanız GMT + 01:00.

Yaz saati

Bu ayar, yalnızca saatin yaz/kış saatine göre ayarlandığı ülkelerde geçerlidir (örneğin, Greenwich Ortalama Saati/İngiliz Yaz Saati).



Yaz saati

Bu seçenek, sola veya sağa basarak, yaz saatini **Açık** (yazın) veya **Kapalı** (kışın) duruma getirmenize olanak verir. Bu ayar saat ve tarih seçeneğini etkilediği için önce o ayarlanmalıdır. Yaz saati **Açık** ise ve saati 12:00 olarak ayarlarsanız, seçeneği **Kapalı**'ya getirdiğinizde saat otomatik olarak 13:00 olur.

Saat ayarı



Saat ayarı

İlgili tuşlara veya sola veya sağa basarak, saat ayarını dakika dakika artırmanıza veya azaltmanıza olanak verir.

Dil

Bu menü, tüm menü metinleri için bir dil seçmenize olanak verir. Hazır modundayken **0** tuşuna uzun süre basarsanız otomatik olarak bu menü görüntülenir.

Aksesuarlar



Aksesuarlar

Bu menü bir aksesuar ilk kez takıldığında (bkz. sayfa 79) görüntülenir. Aksesuarın kullanımına

ilişkin tüm ayarları yapmanıza olanak verir.

Otomatik kapatma



Otomatik kapatma

Telefonu, arabanın motoru durduğu anda veya durduktan 30 saniye, 5 dakika veya 3 saat sonra otomatik

olarak kapatmanıza olanak verir.

Otomatik cevapla



Otomatik cevapla

Gelen çağrıları otomatik cevaplamayı seçmenizi sağlar. Otomatik cevaplar için 5 – 15 saniye

arasında bir gecikme süresi ayarlayabilirsiniz.

Hızlı tuşlar

Çeşitli menülere girip listelerde dolaşmak yerine, belirli bir işlevi bir Hızlı tuşa atayarak, o işleve doğrudan erişebilirsiniz. Bunun için söz konusu Hızlı tuşa uzunca basarak o işlevi aktif duruma getirebilirsiniz.

Yalnızca (2nd)'den (9th)'a kadar olan tuşları programlayabilirsiniz, çünkü (0th) (dil seçme) ve (1st) (sesli posta alma) önceden tanımlanmıştır ve değiştirilemez.

1. Bir hızlı tuş atamak için (OK) tuşuna basın, Ayarlar > Hızlı tuşlar'ı seçin ve (OK) tuşuna basın.
2. (2nd)'den (9th)'a kadar olan tuşlardan birini seçip (OK) tuşuna basın.
3. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz menüyü seçmek için listeye göz atın. Seçiminizi onaylamak için (OK) tuşuna basın.

Seçilen tuş zaten atanmışsa, onu yeniden programlayabilirsiniz: (OK) tuşuna iki kere basın, Değiştir'i seçin ve (OK) tuşuna basın. Bu sizi kullanılabilir seçenekler listesine getirir.

4. Hızlı tuşları kullanmak için hazır modundayken başlatmak veya aktif hale getirmek istediğiniz işlevin karşılığı olan tuşu basılı tutmanız yeterlidir.

Sesli arama için de hızlı tuşlar ayarlayabilirsiniz (bkz. "Çağrı listesini silme" sayfa 16). Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, (0th) ve (1st) dışında bazı Hızlı tuşlar da önceden tanımlanmış ve kilitlemiş olabilir; dolayısıyla programlanamaz.

2'den 9'a kadar olan hızlı tuşları aşağıdaki tablodaki işlevlere bağlayabilirsiniz.



Flash Arama



Aktif Sessiz



Aktif Otonomi



Aktif Kulaklık



Araç konumu



Dış mekan



Toplantı



Aktif Kişisel



Son numarayı ara

Rehberdeki ilgili numarayı arar.

Sessiz konuma hızlı geçer (titreşim açık, zil sesi kapalı).

Pil tasarrufu sağlayan otonomi hızlı ayarını aktif hale getirir (animasyonlar kapalı, titreşim kapalı, aydınlatma kapalı, zil seviyesi orta düzeyde).

Kulaklık hızlı ayarını aktif hale getirir (zil sesi orta, tüm tuşlarla cevap açık).

Araç hızlı ayarını aktif hale getirir (zil sesi yüksek, tüm tuşlarla cevap).

Dış mekan hızlı ayar (zil sesi yüksek).

Toplantı hızlı ayarını aktif hale getirir (titreşim açık, zil ve tüm tuşlar sessize ayarlı).

Kişisel ayarları aktif hale getirir.

Aranan son numarayı tekrar arar.



Tekrar ara



Telesekretere



Rehber seç.



SMS gönder



SMS oku



E-posta



Çalıştır



Ekran koruyucu



Resim albümü



Acil numara



Etkinlik göster

Alınan son çağrının numarasını yeniden arar.

Tüm çağrılar sesli mesaj kutusuna iletir.

[Rehber seç](#) menüsünü açar.

[Mesajlar](#) menüsünü açar.

Mesaj listesini görüntüler.

Posta kutularına erişmeniz için [E-posta](#) menüsünü açar.

Bir WAP oturumu başlatır.

[Aboneliğe bağlı](#)

[Ekran koruyucu](#) [Açık/Kapalı](#) menüsünü açar.

[Resim Albümü](#) menüsünü açar.

Acil durum numarasını arar.

Ajanda menüsünün etkinlik listesini görüntüler.



Yeni etkinlik ekle



Toplam ücret



Kalan bakiye



Duvar oyunu



Hesap Makinesi



Çalar Saat



Euro ->



-> Euro

Ajandanın **Etkinlik ekle** menüsünü açar.

Yapılan çağrıların toplam ücretini görüntüler.

[Aboneliğe bağlı](#)

Kalan krediyi gösterir.

[Aboneliğe bağlı](#)

Duvar Oyunu'nu açar.

[Aboneliğe bağlı](#)

Hesap makinesine doğrudan erişim.

Uyarı menüsünü açar.

Euro dönüştürücüsüne (Euro'dan diğer para birimine) doğrudan erişim sağlar.

Euro (Diğer para biriminden Euro'ya) dönüştürücüsüne doğrudan erişim sağlar.

Sesli komut

Sesle komut menüsü, belirli bir işlevi hızlı şekilde aktif duruma getirmenize olanak verir; bir hızlı tuş programlamak yerine, ilişkili sözcüğü söylediğinizde bir işlevi aktif hale getirecek ses etiketi ayarlarsınız. Sesle komutlar, Hızlı tuşların desteklediği işlevlere atayabilirsiniz (bkz. sayfa 31).

1. Sesle komut için ses etiketi ayarlamak için **OK** tuşuna basın, **Ayarlar** > **Sesle komut**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. **<Yeni>**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın, sonra bir ses etiketiyle ilişkilendirilecek işlevi seçmek için listeye göz atın. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. **OK'e basın ve konuşun** ifadesi belirlediğinde, ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya, kısa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.
4. Bir sonraki menü, ses etiketini **Silmenize** veya **Dinlemenize**, bu ses etiketi ile ilişkili **İşlevi değiştirmenize** veya bu işlev için kullanılan **Ses etiketini değiştirmenize** olanak verir.
5. Başka sesle komutlar da eklemek için yukarıda açıklanan adımları tekrarlayın. Sonra, **C**

tuşuna kısa basarak önceki menüye veya uzun basarak hazır moduna geri dönün.

6. Sesle komut kullanarak bir özelliği aktif duruma getirmek için hazır modundayken **(OK)** tuşuna basıp basılı tutun, sonra kayıtlı ses etiketini söyleyin.

Ses etiketi olarak kaydedilen sözcükleri istediğiniz zaman dinleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Bir ses etiketini, sesle komut yerine sesli arama için de ayarlayabilirsiniz.

Bir ses etiketinin süresi 2 saniyedir. En çok 15 ses etiketi tanımlanabilir ve sesli arama ve sesle komut arasında paylaştırılabilir.

Şebeke

Bu menü, telefonla şebeke arasındaki bağlantıyı yönetmenize, manuel olarak varolan şebekelere kaydolmanıza ve tercih ettiğiniz şebekeleri yönetmenize olanak verir.

Şebekeye kayıt



Şebekeye kayıt

Manuel mod seçildiğinde, bulunduğunuz bölgede varolan şebekelerin listesini verir.

Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için **(OK)** tuşuna basın.

Favoriler



Favoriler

Tercih sırasına göre bir şebeke listesi oluşturmanıza olanak verir. Bu listeyi oluşturduğunuzda telefon, yaptığınız tercihlerle göre, bir şebekeye kaydolmayı dener.

Çağrı ayarları

Bu menü, tüm çağrı ayarlarını (çağrı yönlendirme, bekletme vb.) yapmanızı sağlar.

Aktif kapak

Bu seçenek, aktif hale getirildiğinde gelen bir çağrıyı sadece telefonu açarak almanıza olanak verir. Bir bip sesi de telefon kapatılırken iletişimin sona erdiğini bildirir.

Bu durumdayken gelen çağrıları reddetmek, çağrıyı reddetmek için telefonu açıp  tuşa erişmek gerektiğinden olanaklı değildir.

Yönlendirme



Yönlendirme

Gelen çağrıları posta kutunuza veya (Rehberinizde bulunan veya bulunmayan) bir numaraya yönlendirmenize olanak verir ve şunlara uygulanır: Veri çağrıları, Sesli aramalar ve Faks çağrıları.

Bu seçeneği aktif duruma getirmeden önce, sesli posta kutularınızın numaralarını girin (bkz. “Posta kutuları” sayfa 34). Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve bir/birkaç görüşme devam ederken yapılan çağrı aktarma işleminden farklıdır.

Koşulsuz

Koşulsuz seçeneği gelen tüm çağrıları yönlendirir.

***Dikkat!** Bu seçeneği seçtiğinizde, işlevi pasif hale getirene kadar hiçbir çağrı almazsınız.*

Koşullu

Bu seçenek gelen çağrıları hangi durumlarda yönlendireceğinizi seçmenize olanak verir. Üç seçenek vardır: **Cevap yoksa** (çağrıya cevap vermemişsiniz), **Erişilemiyorsa** (şebekeniz devre dışı) veya **Meşgulse** (telefonda konuşuyor durumdasınız ve aboneliğiniz çağrı bekletme işlevini desteklemiyor veya işlevi aktif hale getirmemişsiniz). Her seçenek ayrı ayrı ayarlanabilir.

Koşullu veya **Koşulsuz** seçeneklerinden birini seçtiğinizde, çağrıların sesli mesaj kutunuza veya başka bir telefon numarasına gönderilmesini veya çağrı yönlendirmeyi iptal etmek isteyip istemediğinizi seçin.

Durum



Durum

Yönlendirilen tüm çağrıların durumunu görüntülemenize olanak verir.

Posta kutuları



Posta kutuları

Bu menü SIM kartta yoksa, sesli mesaj kutunuzun numaralarını girmenize olanak verir.

Bazı durumlarda, iki adet numara girmeniz gerekebilir: biri sesli mesajınızı dinlemek, diğeri ise çağrıları yönlendirmek için. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun.

Otomatik arama



Otomatik arama

Otomatik arama işlevini aktif/pasif hale getirmenize olanak verir.


Otomatik arama açıkta ve hat meşgulse, telefonunuz, başarılı bağlantı yapılmıyorsa veya azami arama girişimi sayısına (10) ulaşılmıyorsa kadar bu numarayı otomatik olarak yeniden aramaya devam eder. Telefon her denemenin başında bir uyarı sesi, bağlantı başarılı olduğunda ise farklı bir uyarı sesi verecektir.

Yeniden arama denemelerinin arasındaki süre her deneme ile birlikte artar.

Herhangi bir tuşla cevaplama



Tek tuşla cevap

Bir çağrıyı, çağrı reddetmekte kullanılan  tuşu dışında herhangi bir tuşla cevaplamanızı sağlar.

Bekleyen çağrı



Bekleyen çağrı

Çağrı bekletme işlevini aktif/pasif hale getirmenize olanak verir ve şunlara uygulanır: [Durum](#), [Tüm](#)

[çağrılar](#), [Sesli aramalar](#), [Faks çağrıları](#) ve [Veri çağrıları](#).

Bu seçenek aktif ise, siz telefonda konuşuyorken biri sizi aradığında bir uyarı sesi duyarsınız.

Bu işlev aboneliğe bağlıdır. Operatörünüze başvurun.

Kimlik



Kimlik

Kimliğinizi, aradığınız kişiye göstermenize veya gizlemenize olanak verir. [Durum](#) seçeneği size bu

işlevin aktif olup olmadığını bildirir.


Bu işlev şebekeye ve aboneye bağlıdır. Operatörünüze başvurun.






Hızlı ayarlar

Bu menü, birkaç ayarı birden değiştirerek telefonunuzu ortamınıza kolayca adapte etmenizi sağlayacak, önceden tanımlanmış bir grup ayara erişmenizi sağlar. Örneğin, [Toplantı](#)'yı seçtiğinizde, zil sesini sessize gelir, titreşim açılır ve tuş tonları kapatılır (diğer öğeler, sizin tanımladığınız ayarlara göre belirlenir). Toplantınız bittiğinde [Kişisel](#)'i seçerseniz, her zamanki ayarlarınız yeniden aktif hale gelir.

Hızlı ayarları hızlı tuşlara da bağlayabilirsiniz (bkz. sayfa 30).

Hızlı ayarlar

Dikkat! * İlk sütunda listelenen ayarlar standart ayarlardır (fabrika ayarları). Bunların her birini değiştirebilirsiniz, aşağıda listelenenlerden farklı olabilirler. Her iki durumda da (parametreleri değiştirseniz de değiştirmesenez de), bu ayarlar, [Kişisel](#) menü öğesinde saklanır ve tablonun her  kutusuna uygulanır.

Profiller	 Kişisel *	 Sessiz	 Otonomi	 Harici	 Toplantı
Titreşim	Açık*	Açık	Kapalı		Açık
Zil sesi	Orta*	Sessiz	Orta	Yüksek	Sessiz
Tuş tonları	Açık*	Kapalı			Kapalı
Ajanda uyarıları	Açık*	Kapalı			
Zayıf pil uyarısı	Açık*	Kapalı			
Yeni SMS tonu	Açık*	Kapalı			
Aydınlatma	10 sn. *		Kapalı		
Tüm tuşlar cevaplar	Kapalı*				
Animasyon	Açık*		Kapalı		

* Kişisel ayarlar

Aksesuar ayarları

Bir aksesuar bağlarken, aşağıdaki tabloda açıklanan ayarlar **Hızlı Ayarlar** menüsünde de kullanılabilir duruma gelir.

*Aksesuarı çıkardığınızda, telefon **Kişisel Hızlı Ayar'a** geri döner (bir önceki **Hızlı Ayarlar** bölümündeki tabloya bakın).*

Aksesuarlar Profiller	 Kulaklık	Çakmak Şarj Cihazı veya Hızlı Şarj Cihazı
Titreşim		Kapalı
Zil sesi	Orta	Yüksek
Tuş tonları		
Ajanda uyarıları		
Zayıf pil uyarısı		
Yeni SMS tonu		
Aydınlatma		Açık
Tüm tuşlar cevaplar	Açık	Açık
Animasyon		
Harici lambalar		

6 • Rehberler

Bu bölümde açıklanan tüm işlemler, (SIM karttaki veya telefonunuzdaki) uygun Rehberi seçmiş olmanızı gerektirir.

Bu bölümde, rehberlerin nasıl yönetileceği anlatılmaktadır. Numaraları nasıl arayacağınız ve mesajı nasıl göndereceğiniz ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Çağrılar ve mesajlar” sayfa 42.

Cep telefonunuzda iki rehber vardır. SIM kart rehberi, SIM karttır ve kaç adet numara girilebileceği kart kapasitesine bağlıdır.

SIM kartın kapasitesi kartın türüne göre değişir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki satıcıya başvurun.

İkinci rehber cep telefonunun kendi belleğindedir ve 299 isim ile birlikte, aşağıda açıklandığı gibi çeşitli bilgiler içerebilir.

Telefonunuzda yer alan rehber, cep telefonunun kapasitesini ve belleğini, ajanda ve resim albümüyle paylaşır. Dolayısıyla, bu iki özellik, karşılıklı olarak birbirlerine bağımlıdır. Ne kadar fazla isim kaydederseniz, o kadar az etkinlik

kaydedebilirsiniz. Tersisi de geçerlidir. İsim ve etkinlik kartlarının toplamı en fazla 299 olabilir.

Telefonunuzdaki boş belleği öğrenmek için hazır modundayken **OK** tuşuna basıp ana menüye girin, sonra **Ekstralar** > **Bellek**'i seçin.

Rehber

Rehber menüsü iki rehberden birini seçmenize olanak verir: SIM karttaki veya telefonunuzdaki. **Rehber** yeni isimler girildiğinde, bunlar bu menüde seçilen rehberde eklenirler.

SIM karttaki rehber



Rehber seç.

OK tuşuna basın ve **Rehber** > **Rehber ayarları** > **Rehber seç**'i seçin. Sonra, SIM karttaki rehberi seçmek için sola

veya sağa basın. Bu rehberde eklenen isimler sonra telefonunuzdaki rehberde kopyalanabilir.



SIM kartta

SIM kart rehberinizin içeriğini telefonunuza kopyaladığımızda, (aşağıya bakın), SIM kart rehberi (daha az bilgi alanına sahip olsa da) kullanmaya devam edebilirsiniz. SIM kart rehberinin ayrıntılı açıklaması ve bu rehberde nasıl isim ekleneceği hakkında bilgi için bkz. “Rehberde isim ekleme” sayfa 38.

Cep telefonunuz aynı anda sadece tek bir rehberi yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri göz ardı eder: örneğin, "Salim" ismi her iki rehberde de varsa ve telefonunuzdakini silerseniz, SIM kartta kalmaya devam eder.

Telefondaki rehber



Standart seçili rehber telefonunuzdakidir. 299 isim içerebilir ve Rehberi sil seçeneği kullanılarak silinebilir. SIM kartın kapasitesine bağlı olarak, bu rehber eklenen isimler sonradan SIM kart rehberine kopyalanabilir (bkz. "SIM'e kopyala" sayfa 41).

Bir SIM kartı ilk defa kullanıyorsanız, standart SIM kart kurulum yordamını (sayfa 9) izleyin, sonra aşağıdaki "Rehber isim ekleme" başlıklı konuya gidin.

Rehber isim ekleme

SIM kartta

SIM kart rehberine bir isim eklemek için aşağıdakileri yapın:

1. Rehber girmek için tuşuna basın, Yeni'yi seçip tuşuna basın.

2. İstedığınız ismi, sonra da numarayı girin ve tuşuna basın.

Numara, SIM karta bağlı olarak, en fazla 40 basamaklı olabilir.

Tüm numaraları uluslararası kod, ülke kodu ve alan kodu ile birlikte girdiğinizde bunları herhangi bir yerden arayabilirsiniz.

3. İsme ayrılmış olan numarayı seçin: Telefon, Faks veya Veri'yi seçin ve onaylayıp bu ismi rehberinize kaydetmek için tuşuna basın.

Telefonda

Telefonunuzda yer alan rehber, SIM kart rehberindekinden daha fazla bilgi alanına sahiptir ve şunları işler:

- İsim ve soyadı alanları en fazla 20 karakter
- Numara alanları (Cep, İş vb.) en fazla 40 basamaklı ve 1 "+"
- Diğer alanlar (e-posta ve not) en fazla 50 karakter
- Grup seçimi

En fazla 7 alandan, isteğinize bağlı olarak 5 sayısal alan içeren 299 kayıt oluşturabilirsiniz (örneğin, aynı kişinin 2 cep telefonu numarası veya 3 iş telefonu numarası).

1. **OK** tuşuna basın ve **Rehber > Yeni**'yi seçip **OK** tuşuna basın.
2. İstedığınız soyadı, sonra da ismi girin ve **OK** tuşuna basın.

İki isim alanından biri boş olabilir, ancak her ikisi de boş olamaz. Önceki alana dönmek için **C** tuşuna basın.

3. **Yeni alan** menüsünde, istediğiniz numara tipini (Cep telefonu, Faks, Veri, Çağrı cihazı, Ev, İş) veya iki alfasayısal türden birini (Not, e-posta) seçin ve ilgili numarayı veya metni girin. Sonra, bu yeni girişi kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
4. İsterseniz sonra, bu ismin dahil olacağı **Grubu** seçip onaylamak için **OK** tuşuna basın. Rehber, Rehber ayarları, sonra da Grup ayarını seçerek, varolan her gruba belirli birer **Melodi** ve **Resim** atayabilir, ayrıca gruplara **Yeniden isim verebilirsiniz**. Hangisini yaparsanız yapın, ayarları veya değişiklikleri kaydetmek için **OK** tuşuna basın (ayrıntılı bilgi için bkz. “Kapak gelen çağrılar için aktif olsun veya olmasın

(bkz. sayfa 33), telefonun kapatılması her zaman süren bir konuşmayı sona erdirir. Uyarı sesi konuşmanın bittiğini gösterir.” sayfa 14). Bir gruba dahil edilmiş bir kişi tarafından arandığınızda, o grup için tanımlanmış olan melodi çalar ve ekranda o grup için tanımlanmış olan resim görüntülenir.

Kendi numaram

Rehberdeki "Kendi numaram" maddesi, sizin kendi telefon numaranızı (veya numaralarınızı) içermelidir. Yoksa, cep telefonu numaranızı (veya numaralarınızı) ve gerekli tüm diğer bilgileri girmenizi öneririz.

Tüm alanları boş bile olsa, "Kendi numaram" maddesi silinemez.

İsimleri düzeltme ve yönetme

Rehberinize isimler kaydettikten sonra, **Rehber**'e erişmek için **[]** tuşuna basın. Rehberdeki bir ismi doğru alfasayısal tuşa basarak arayabilirsiniz (örn. “U” harfine erişmek için **[8 4 7]** tuşuna iki kez basın). Listede bu harfle başlayan ilk isim seçilir. Seçtiğiniz telefon defterine bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerin bir bölümüne veya tümüne erişebilirsiniz:

- çağrı
- sesli arama atama
- hızlı arama
- değiştirme
- silme
- ismi değiştirme
- mesaj gönderme
- Sabitleme
- telefona kopyalama
- SIM'e kopyalama
- gösterme
- bir gruba ekleme

SIM kartta

SIM kart rehberinden bir isim seçin, sonra aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için **(OK)** tuşuna basın:

- Seçili ismi ve numarayı silmek için **Sil'i** kullanın,
- Seçilen ismi ve ilgili tüm bilgileri değiştirmek için **Değiştir'i** kullanın,
- Seçili ismi ve ilgili tüm bilgileri telefonunuzdaki rehberde kopyalamak için **Telefona kopyala**.

Telefonda

Alan ekle

1. Varolan bir kayda yeni alan eklemek için istediğiniz ismi seçin, **Göster'i** seçin ve **(OK)** tuşuna basın.
2. **<Yeni>**'yi seçip **(OK)** tuşuna basın. Eklenicecek alan türünü seçip **(OK)** tuşuna basın. Numara

veya metni girin, sonra, değişiklikleri kaydetmek için **(OK)** tuşuna basın.

3. Aynı kayıt için en fazla 6 alan eklemek istiyorsanız 1. ve 2. adımı tekrarlayın. **(C)** tuşuna kısa basarak önceki menüye veya uzun basarak hazır moduna geri dönün.

Numaralar veya metinler oluşturuldukları tarihe göre görüntülenir. Girdiğiniz ilk faks veya telefon numarası standart numara olur. Bu şekilde, listede ilk sırada görüntülenir. Başka bir numarayı sabit numara haline getirmek için bkz. "Sabitle" sayfa 41. Alfasayısal alanlar (not ve e-posta) yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.

Alan içeriğini değiştir

1. Varolan bir kayıttaki bir alanın içeriğini değiştirmek için istediğiniz ismi seçin, **(OK)** tuşuna basın, **Göster'i** seçin ve **(OK)** tuşuna tekrar basın.
2. Sonra, listeden değiştirilecek alanı seçin, **(OK)** tuşuna basın, **Göster'i** seçin ve **(OK)** tuşuna tekrar basın; seçilen alanın ayrıntıları (girilen numara, bu numara standart numara ise onay işareti, numaranın türünü gösteren gösterge vb.) gelir. Sonraki menüye erişmek için **(OK)** tuşuna basın.

3. Açılan menüde, **Değiştir**'i seçip **(OK)** tuşuna basın. İstenen değişiklikleri yapın ve bunları kaydetmek için **(OK)** tuşuna basın.

Bir alan türünü değiştir



Varolan bir kayıttaki alan türünü değiştirmek için “Alan içeriğini değiştir” paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde **Değiştir**'i seçin, yeni numara türünü seçin ve seçiminizi onaylamak için **(OK)** tuşuna basın.

SIM kart rehberinizi telefona kopyalarsanız, bazı numaralar "Türü yok" şeklinde görünebilir ve herhangi bir simgesi bulunmaz. "Türü yok" ifadesi bulunan numaralar yalnızca değiştirilebilir; bu numaralar için bir tür belirlemek veya kaydedilmiş olan bir numaranın türünü değiştirmek istiyorsanız aşağıda anlatılan yönergeleri uygulayın.

Alan sil



Varolan bir kayıttan alan silmek için “Alan içeriğini değiştir” paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde **Sil**'i seçin ve onaylamak için **(OK)** tuşuna basın.

Sabitle



Sabitle

Yeni bir kayıt oluştururken girdiğiniz ilk numara standart numara olur: alan listesinin başında yer alır ve çağrı tuşuna basıldığında veya **(OK)** tuşuna basılıp **Ara** veya **SMS gönder** seçeneği seçildiğinde otomatik olarak aranır.

Sabit numarayı değiştirmek (örneğin, "Ev" numarası yerine "İş" numarasını standart numara yapmak) için “Alan içeriğini değiştir” paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde **Sabitle**'yi seçin ve onaylamak için **(OK)** tuşuna basın.

SIM'e kopyala



SIM'e kopyala

Daha önce belirtildiği gibi, telefonları çok sık değiştiriyorsanız isimleri SIM kart rehberine girmek yararlı olabilir. Telefon numaralarını SIM karta kopyalarsanız, rehberleri değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda rehberiniz her zaman güncel kalır.

Bir numarayı SIM kart rehberine kopyalamak için “Alan içeriğini değiştir” paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, **SIM'e kopyala**'yı seçin ve **(OK)** tuşuna basın.

7 • Çağrılar ve mesajlar

Rehber menüsü, seçilen rehberde kayıtlı her isim hakkında bilgiler içerir.

İki rehberin girişleri birbirinden farklıysa, Rehber menüsünün içeriği değişebilir.

Mesajlar menüsüyle, sesli posta kutunuzdaki mesajları, gönderilecek veya alınacak kısa mesajları (SMS), yayın mesajları dahil olmak üzere tüm mesajları yönetmenize olanak verir. Tüm mesajları **Sil** komutu ile silebilirsiniz.

Bir numarayı arama

Acil numara



Acil Durum

Acil numara, bölgenizdeki en yakın acil yardım merkezini arar. Çoğu durumda, PIN kodunuzu girmemiş olsanız dahi bu numarayı arayabilirsiniz.

Operatörünüze bağlı olarak, acil numara SIM kart takılı olmadan da aranabilir. 112: Avrupa'da standart acil numara (İngiltere'de: 999).

1. Bu numarayı aramak için hazır modundayken ilgili tuşlara basarak numarayı girin, **veya** **(OK)**

tuşuna basın ve **Rehber > İsim Listesi'ni göster > Acil Numara'yı** seçin.

2. Aramak için **(OK)** tuşuna, kapatmak için **(End)** tuşuna basın.

Başka numara

Bir numara gir

Hazır modunda, ilgili tuşlara basarak bir numara girin. Aramak için **(OK)** tuşuna, kapatmak için **(End)** tuşuna basın.

(OK) *tuşuna bastığınızda, bu numarayı aramanızı, kaydetmenizi veya mesaj göndermenizi sağlayacak bir menüye erişirsiniz.*

İsim seçme

1. **(OK)** tuşuna basın ve istediğiniz kaydı seçin.
2. SIM karttaki rehberi seçtiyseniz:
 - kayıt seçildikten sonra, aramak için **(OK)** tuşuna basın **veya**
 - bir sonraki menüye erişmek için **(OK)** tuşuna iki kez basın, sonra **Ara** fonksiyonunu seçin ve numarayı aramak için **(OK)** tuşuna basın.
3. Telefonunuzdaki rehberi seçtiyseniz:
 - **Standart** numarayı aramak için:
 - kayıt seçildikten sonra, aramak için **(OK)** tuşuna basın **veya**

- kayıt menüsüne erişmek için **[OK]** tuşuna basın, sonra **Ara**'yı seçin.
- Başka herhangi bir numarayı aramak için kayıt seçiliyken **Göster**'i seçin ve listeden bir numara tipi (Cep, Ev vb.) seçin. Sonraki menüye erişmek için **[OK]** tuşuna basın ve **Ara**'yı seçin.
- 4. Her durumda, çağrıyı sona erdirmek için **[End]** tuşuna basın.

Hızlı aramayı kullan



Hızlı arama

Hazır modunda, ilgili kaydı aramak için **[2-9]**'den **[9]**'a kadar olan tuşlardan birine basıp basılı tutun (bkz. “Rehber menüsünü açıp liste içinde dolaşmak yerine, ilgili ismi bir hızlı tuşa atayabilir ve böylece, seçilen tuşa uzun süre basarak o kişiyi doğrudan arayabilirsiniz (örneğin **[2-9]** tuşuna uzun basarak evinizi, **[3-9]** tuşuna uzun basarak ofisinizi arayabilirsiniz.” sayfa 16): bağlantı kurulur. Kapatmak için **[End]** tuşuna basın.

Mesajlar

Sesli aramaya ek olarak, melodiler ve duyguları ifade eden simgeler (isteğe bağlı) eklenmiş metin mesajları (SMS) gönderebilirsiniz. Bu kısa mesajlar (rehberinizde kayıtlı olsun olmasın) herhangi bir

alıcıya gönderilebilir ve alındığında onların cep telefonu ekranında görüntülenir.



SMS gönder

Mesajlar menüsünün **Mesaj gönder** öğesi ile:

- bir kişiye standart veya özel, kısa metin mesajı gönderebilirsiniz,
- gerekirse, gönderilen son mesajı düzenleyebilir ve tekrar gönderebilir,
- mesajınıza melodi, önceden tanımlanmış sesler, animasyon veya resim ekleyebilirsiniz.

Standart SMS mesajları birbiri arkasından görüntülenir: **Lütfen beni ...numaradan ara** örneğin önceden yapılandırılmış, numaranızı da içeren bir mesaj seçmenize olanak verir, (bu numara **Numaralarınız** seçeneğinde ilk sırada ise) (yukarıya bakınız).

SMS gönderme

Listedeki bir isme

Birden çok numara varsa, (telefondaki rehberde) belirlenen numaraya veya (SIM kart rehberindeki) tek bir telefon numarasına

1. **[A]** tuşuna basın, istediğiniz ismi seçin ve **[OK]** tuşuna basın.
2. **SMS gönder**'i seçin ve **[OK]** tuşuna basın, sonra gönderilecek mesajın türünü seçin ve **[OK]**

tuşuna basın. Mesajınızı girin, isterseniz bir grafik veya ses ekleyin, sonra **Gönder** veya **Kaydet**'i seçin (aşağıya bakın).

İstediğiniz numaraya (yalnızca telefon rehberi)

1. **[G]** tuşuna basın ve istediğiniz kaydı seçin, sonra **[OK]** tuşuna basın, **Göster**'i seçin ve **[OK]** tuşuna basın.
2. İstediğiniz numarayı seçin ve **[OK]** tuşuna basın.
3. Yukarıdaki paragrafın 2'nci adımında anlatıldığı şekilde devam edin.

Kayıtlı olmayan bir isme

Numarası rehberinizde kayıtlı olmayan birine kısa mesaj göndermek için **[OK]** tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı, sonra **SMS gönder** ve **Yeni**'yi seçin. Mesajın gönderileceği telefon numarasını girin ve **[OK]** tuşuna basın. Sonra, mesaj gönderme konusunda yukarıda anlatılan yönergeleri izleyin.

Bir ekle birlikte

Bu seçenek, mesajınıza ses, simge veya animasyon eklemenize olanak verir. Eklemek istediğiniz dosyanın türüne göre, bitmap resmi veya animasyon eklemek için **Grafik ekle**'yi ve melodi eklemek için **Ses ekle**'yi seçin. İstediğiniz alt menüyü, sonra görüntülenen listeden bir öğeyi seçin, onaylamak ve mesaja eklemek için **[OK]** tuşuna basın.

SMS'niz ile birlikte 2 farklı türde en fazla 2 ek gönderebilirsiniz. Animasyonlar ve resimlerde özel bir durum vardır: önce bir animasyon, sonra bir resim seçerseniz, yalnızca resim dikkate alınır. Bunun tersi de geçerlidir.

Bazı simgeler, animasyonlar ve sesler önceden tanımlanmıştır ve cep telefonunuzda standart olarak bulunur. Kişisel resimler ve sesler (örneğin, SMS veya e-posta yoluyla aldığınız ve uygun menülerde sakladığınız resim ve sesler) ise otomatik olarak "Sizin" alt menülerinde (Melodileriniz, Animasyonlarınız vb.) görünür. "Sizin" alt menülerindeki öğelerden telif hakkı ile korunanları SMS ile gönderemezsiniz.

Bir telefon numarası ekleme.

Bu seçenekle rehberinizde bulunan bir telefon numarasını mesajına ekleyebilirsiniz (ör. Ali'yi 12345678'den ara). **Telefon no ekle**'yi, sonra da eklemek istediğiniz telefon numarasının sahibi kaydı seçin. Telefonun rehberinden farklı numaralara sahip bir adı seçerseniz, istediğiniz numaranın otomatik olarak mesaja eklenmesi için numarayı seçip **[OK]** tuşuna basın.

Gönder



Gönder

Girdikten sonra mesajınızı göndermenizi sağlar (metin ve numara girmeyi öğrenmek için bkz.

sayfa 4). Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kaydet



Kaydet

Geçerli mesajı, varsa ilgili simgeyi ve melodiyi, saklamanıza olanak verir. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

SMS oku



SMS oku

Mesajlar menüsünün **SMS oku** ögesi, alınan ve SIM karta kaydedilmiş SMS'ler listesine ulaşmanızı sağlar.

Buradaki bazı seçenekler, SMS'leri doğrudan cep telefonunuz üzerinde yönetmenizi sağlar.

Alınan Mesajlar

Aldığınız ve okumuş olduğunuz mesajlar ile gösterilir. Alınan, ancak henüz okunmamış olan mesajlar zarf simgesiyle işaretlenir. Bir mesaj seçin ve okumak için **OK** tuşuna basın. Görüntülendiğinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **OK** tuşuna basın:

- Gönderen kişiyi **Cevaplama** ve mesaj gönderme,
- Seçilen mesajı **iletme** (alıcıyı rehberden seçin veya kendiniz bir telefon numarası girin),


- Seçili mesajı **Silme**,
- Mesaja eklenmişse, gönderenin **Numarasını kaydetme**,
- SMS ile birlikte melodi gönderilmişse, **Melodiyi kaydet** (bkz. “İndirilen melodiler ve kendi melodileriniz” sayfa 25),
- Mesajla birlikte bir veya daha fazla resim ve/veya animasyon gönderilmişse, **Grafiği kaydet**,
- Mesaj, çift tırnaklar içinde bir numara içeriyorsa, o numarayı **Çek** (mesaj birden çok numara içeriyorsa, hepsi çekilebilir),
- Mesajı göndereni **Ara** (operatöre bağlı),
- **Arşivle**, okunmuş mesajları telefonun belleğinde saklamanızı sağlar. Kaydedilmiş mesajlara **OK** tuşuna basılıp **Mesajlar** ve **Arşiv** seçilerek ulaşılabilir.

Bir mesajı aşiv listesine taşındığında okunmuş SMS'ler listesinden silinir.

- **Oku** veya **Arşiv** klasöründe bulunan bir mesajı **Düzenleyin**, değiştirin ve birisine gönderin (resim veya ses de ekleyebilirsiniz).

Düzenlediğiniz mesaja resim veya ses ekliyse, önce bunu ayırıp Resim Albümü'ne veya Melediler menüsünde melodiler listesine kaydetmeniz ve daha sonra mesajınıza yeniden eklemeniz gerekir (bkz. sayfa 44).

Kayıtlı Mesajlar

Gönderdiğiniz mesajlar, normal modda  etiketlenirken SMS oto. sakla modunda küçük posta kutusu simgesi ile gösterilir. İstedığınız mesajı seçin ve okumak için **OK** tuşuna basın. Görüntülendiğinde, arayanın numarası da dahil olmak üzere yukarıda “Alınan Mesajlar” bölümünde anlatılan seçeneklere erişmek için **OK** tuşuna basın.

Hepsini sil

Mesajlar menüsünün **SMS Oku** listesinde bulunan (SIM karttaki mesajlar) veya **Arşiv** listesinde bulunan (telefondaki mesajlar) tüm mesajları silmenizi sağlar menu.

SMS Sil



Sil

Tüm SMS listesini silmek için: **OK** tuşuna basın ve **Mesajlar** öğesini seçin, sonra da **Sil'i** seçin. SMS listesini silmek için **OK** tuşuna tekrar basın.

Yeni mesajların saklanabilmesi için bellekte yer açmak üzere SMS listenizi silmeniz gerekebilir.

SMS arşivi



Arşivle

Kaydedilmiş mesajlara erişmenizi sağlar. Mesajları **SMS oto sakla** seçeneğiyle (bkz. sayfa 47) veya

alınan mesajı seçip **OK** tuşuna iki kez bastıktan sonra **Arşivle**'yi seçerek kaydedebilirsiniz.

SMS ayarları



SMS ayarları

Bu menü, aşağıda açıklanan seçenekler yoluyla SMS'lerinizi özelleştirmenize olanak verir.

SMS merkezi



SMS merkezi

Standart SMS merkezini seçmenize olanak verir. **SIM kartta yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

İmza



İmza

SMS'nizi imzalamanıza olanak verir. Bu imza, standart "Kendi numaranızı" gösteren bir dizi karakterden oluşur. Bu, mesajın sonunda aktarılan bir imza meydana getirir. Sonuç olarak, mesajın uzunluğu azalır. İmza üzerinde değişiklik yapabilir, kaydedebilirsiniz.

Geçerlilik süresi



Geçerlilik süresi

Mesajınızın SMS merkezinde ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenize olanak verir. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Aboneliğe bağı.

Cevap şebekesi



Cevap şebekesi

SMS merkez numaranızı mesajla birlikte aktarmanıza olanak veren bu seçeneği aktif/pasif hale getirebilirsiniz. Mesajınızı alacak olan kişi kendinin değil sizin SMS merkezini kullanarak sizi cevaplayabilir. Böylece aktarım daha hızlı yapılır.

Aboneliğe bağı.

İletim raporu



İletim raporu

SMS'nizin alınıp alınmadığını size yazılı bir mesaj göndererek bildiren bu seçeneği aktif/pasif hale getirebilirsiniz.

Aboneliğe bağı.

SMS oto. sakla



SMS oto. sakla

Arşiv menüsünde gönderilen mesajların otomatik olarak kaydedilmesini sağlayan işlevi aktif/pasif hale getirmenize olanak verir.

SMS Yayını



SMS Yayını

Bu menü, şebeke tarafından tüm abonelere yapılan SMS yayınının

alınmasını aktif veya pasif duruma getirmenize olanak verir. Bu servis aktif olduğunda, cep telefonunu şebeke üzerinde tüm abonelere düzenli olarak aktarılan mesajları takip eder.

Alış



Alış

Cep yayın mesajlarının alınmasını aktif veya pasif duruma getirmenize olanak verir. Açık'ı seçerken, aşağıda açıklanan bir veya birkaç konuyu tanımlamanız gerekir.

Konular



Konular

Almak istediğiniz mesajların türünü belirlemenize olanak verir. Yeni bir tür belirlemek için <Yeni>'yi seçip operatör tarafından verilen kodu girin, istiyorsanız bir de isim girin. Listedeki varolan bir türü seçerseniz, o türü değiştirebilir veya silebilirsiniz. Listeye en fazla 15 farklı tür girebilirsiniz. Farklı türlerle ilişkili kodları edinmek için operatörünüze başvurun.

Bölge kodları



Bölge Kodu

Hazır modunda her zaman görüntülenmesini istediğiniz mesaj türünü seçmenize olanak verir. Sonuç olarak, bu özel mesaj yönetimi için türü hem Bölge kodu menüsüne, hem de Konular menüsüne girmeniz gerekir.

Çağrı listesi

Bu menü, hem giden ve gelen çağrıların listesini hem de otomatik arama girişimlerini ve çağrı ayrıntılarını sunar. Cevapsız olsun cevaplanmış olsun, yapılan çağrılar, en yenisi listenin en başında olacak şekilde tarih sırasıyla görüntülenir. Çağrı listesi boş olduğunda, ekranda *liste boş* ifadesi görüntülenir.


Ekran



Çağrı listesi

OK tuşuna basın, sonra *Çağrı listesi*'ni seçin ve çağrı listesini görüntülemek için **OK** tuşuna basın. Seçilen

herhangi bir çağrının tarihine, saatine, numarasına, çağrı durumuna bakmak ve giden çağrı mı yoksa gelen çağrı mı olduğunu öğrenmek için **OK** tuşuna basın. Sizi arayan veya aradığınız bu kişiyi *aramanıza* , bu kişiye *mesaj göndermenize*, seçilen çağrıyı *Silmenize* veya numarasını *Kaydetmenize* olarak sağlayacak bir menüye erişmek için **OK** tuşuna basın.

Hazır modunda  ile hareket ederek, Çağrı listesine doğrudan erişebilirsiniz. Ayrıca, Çağrı listesinden bir kayıt seçip, numarasını aramak için



tuşuna da basabilirsiniz.

Silme

OK tuşuna basın, *Çağrı listesi*'ni, sonra da *Sil*'i seçin. Çağrı listesini silmek için **OK** tuşuna basın.

8 • Ajanda ve Ekstralar

Cep telefonunuzda, toplantılar gibi çeşitli etkinlikleri yönetmenizi ve koordine etmenizi sağlayan bir **Ajanda** özelliği vardır.

Etkinlikler farklı biçimlerde (gün, hafta veya ay görünüşleri içinde) görüntülenebilir, istendiğinde değiştirilebilir veya silinebilir, belirli aralıklarla tekrarlanabilir. “Ajanda uyarıları” (bkz. sayfa 26) Etkinliklerin zamanı geldiğinde (örneğin, bir toplantıdan 5 dakika önce) bir uyarı sesiyle uyarılmanızı sağlar.

Ayrıca, telefonunuza ve harici bir cihaza bağlanacak bir USB kablosu aracılığıyla veri alışverişleri yapılabilir ve ajandanız eşitlenebilir.

Ekstralar menüsüyle, çağrı ücretlerinizi, hafıza durumu ve görüşme kayıtlarınızı yönetmenizi sağlayan Hesap makinesi, Çalar saat, Çağrı sayacı gibi kolaylık sağlayan öğeler içerir.

Ajanda

Yeni etkinlik oluşturma


Bu menü, etkinlikler oluşturup bunları ajandanıza kaydetmenize olanak verir. Etkinlikler; **Toplantılar**, **Tatiller** veya **Yapılacak İşler** olabilir. Ajanda uyarısı

Açık olduğunda, (bkz. sayfa 26), bir etkinliğin zamanı geldiğinde uyarı sesiyle uyarılırsınız.


1. **OK** tuşuna basın, **Ajanda > Etkinlikler**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. **<Yeni>**'yi seçip **OK** tuşuna basın.
3. Oluşturulacak etkinlik türünü (**Tatil**, **Toplantı**, **Yapılacak İşler**) seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarih ve saatini girin ve **OK** tuşuna basın, etkinlikle ilgili metni (örneğin, "Selim'le buluşma") girip **OK** tuşuna basın.
5. **Uyarıcı Ayarla** menüsü sizin seçeceğiniz zamanlarda uyarılar vererek etkinlikleri size hatırlatır. Sola veya sağa gidin, bu etkinliğin **Hatırlatma**'sını ayarlayın ve **OK** tuşuna basın.

Bu menü yalnızca Toplantı ve Yapılacak İşler etkinliklerine uygulanır. Hatırlatmanın ayarlanan ve ekranda görüntülenen zamana bağlı olduğunu unutmayın. Aynı şekilde, saat dilimleri değiştirildiğinde güncellenecektir (bkz. “Saat ve tarih” sayfa 28).

6. Sola veya sağa basın, bu etkinliğin **Etkinliği Tekrarla** seçeneğini ayarlayın. ve **OK** tuşuna basın.

7. Etkinlikler başlangıç saatleri ve tarihlerine göre listelenir. Etkinlikler listesine dönün,
 - hazır moduna dönmek için  tuşuna basıp basılı tutun veya
 - istediğiniz kadar etkinlik kaydetmek üzere 2'den 7'ye kadar olan adımları tekrarlayın.

Ajanda cep telefonunun kapasitesini ve belleği ekstralalarla (rehber, resim albümü vb.) paylaşır. Sonuç olarak, tüm işlevler birbirine bağlıdır: ne kadar fazla etkinlik kaydederseniz, o kadar az isim, not veya resim kaydedebilirsiniz. Terside geçerlidir. Kaydedebileceğiniz etkinliklerin ve isimlerin toplam sayısı en fazla 299 olabilir.

"Liste dolu" ifadesi görüntülenirse, yeni bir etkinlik veya isim kaydedebilmek için listeden bir etkinliği veya ismi silin. Telefonunuzdaki boş bellek miktarını öğrenmek için  tuşuna basıp Ekstralar'ı, sonra da Hafıza durumu'nu seçin.





Etkinlik üzerinde değişiklik yapma

Etkinlik değiştirme



Değiştir

Bir etkinliği kaydederken, işlemi daha çabuk tamamlamanıza yardımcı olmak için bazı alanlar görüntülenmez. Ancak bu alanlar etkinlik değiştirilirken kullanılabilir hale gelir.




1. Bir etkinliği değiştirmek için  tuşuna basıp [Ajanda](#) > [Etkinlikler](#)'i, sonra da istediğiniz etkinliği seçin ve  tuşuna basın.
2. Telefonunuz, seçilen etkinliğin ayrıntılarını görüntülediğinde, , [Değiştir](#)'i seçin ve tekrar  tuşuna basın.

Tekrarlanan bir etkinliği değiştirdiğinizde bu etkinliğin tüm örnekleri de değiştirilir: bu durumda, onaylamak için  tuşuna basın.

3. Bilgileri gerektiği zaman ve yukarıda açıklandığı gibi değiştirin.





Etkinlik silme

Tek bir etkinliği silme

1.  tuşuna basıp ana menüye girin, [Ajanda](#) > [Etkinlikler](#)'i, sonra da istediğiniz etkinliği seçin ve  tuşuna iki kez basın.
2. [Sil](#)'i seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Tekrarlanan bir etkinliği silme

Geçmişteki bir örneğini seçerek

1.  tuşuna basın ve [Ajanda](#) > [Etkinlikler](#)'i seçin, sonra da bir etkinliğin geçmiş örneğini seçip  tuşuna basın.
2. Etkinlik ayrıntıları belirlediğinde  tuşuna basın, sonra [Sil](#)'i seçin ve onaylamak için .

tuşuna basın: seçili etkinliğin yalnızca geçmiş örnekleri silinir.

gelecekteki bir örneğini seçerek

1. Ana menüye girmek için tuşuna basın, **Ajanda** > **Etkinlikler**'i, sonra bir etkinliğin gelecekteki bir örneğini seçin ve tuşuna basın.
2. Etkinlik ayrıntıları belirttiğinde tuşuna basın, sonra **Sil**'i seçin ve onaylamak için tuşuna basın: seçili etkinliğin tüm örnekleri silinir.

Geçmiş etkinlikleri silme



Geçmiş sil

Ajanda menüsünün ilk düzeyindeki **Geçmiş sil** öğesini seçerek de geçmiş etkinlikleri silebilirsiniz. Bunu

yapmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

1. tuşuna basın, **Ajanda** > **Geçmiş sil**'i seçin ve tuşuna basın.
2. Etkinliklerin hangi tarihten itibaren silinmesini istiyorsanız o başlangıç tarihini (geçmiş veya gelecek) girin ve tuşuna basın.
3. Onaylamak için tuşuna basın. Böyle bir durumda, bu tarihten önceki tüm etkinlikler silinir.

Ajandanızda ayarlanmış olan tüm etkinlikleri silmek için başlangıç tarihini birkaç yıl ilerisi olarak girin (örneğin, 31/12/2010). Böylece, bu tarihten önceki tüm etkinliklerin bir defada silinmesini sağlarsınız.

Etkinliklerin görünümüleri

Günlük, **Haftalık** ve **Aylık** ajandanızda kayıtlı tüm etkinlikleri seçili biçim içinde görüntüler. Etkinlikleri bu görünümde görüntülemek için aşağıdakileri uygulayın:

1. tuşuna basın, **Ajanda** > istediğiniz görünümü seçin ve tuşuna basın.
2. Seçilen görünüme girdiğinizde, sola veya sağa giderek önceki günü, haftayı veya ayı görüntüleyin.
3. İlgili etkinliklerin listesini görüntülemek veya yeni etkinlik oluşturmak için tuşuna basın.

Saat dilimi



Saat dilimi

Sık sık seyahat ederken saat dilimlerinin değiştirilmesi zorunlu olsa dahi, bu durumun tüm ajanda uyarıcılarını etkileyeceğine dikkat edin: etkinlik alarmları, ekranda görüntülenen saate göre güncelleştirilecektir (bkz. “Saat ve tarih” sayfa 28).

Ekstralar

Bu menü, Çağrı sayacı, Memo, Çalar saat, Hesap Makinesi ve Duvar oyunu öğelerini yönetmenize olanak verir.


Duvar oyunu

Bu menü aboneliğe bağlı olabilir. Aynı şekilde, göstergesi ve içeriği de değişebilir.




Duvar Oyunu

Bu menü, konusu bir top ve raketle bir dizi tuğlayı kırmak olan bir oyuna erişim sağlar. En son tuğlayı da kırdığınızda, bir sonraki düzeye geçersiniz. Kullanılan tuşlar şunlardır:



Sola veya sağa gitme



Topu sola veya sağa atma



Oyunu duraklatma; duraklama süresi 2 dakika ile sınırlıdır, bu süreden sonra ekran hazır moduna geçer ve oyun bitirilir.

Çağrı sayacı



Çağrı sayacı

Bu menü, yaptığınız çağrılarının ücretlerini ve süresini kontrol etmenize olanak verir.

Toplam çağrı süresi



Çağrı süresi

Giden veya Gelen çağrılarının zaman süresini Göstermek veya Silmek için bu seçeneği seçip **OK** tuşuna basın.

Toplam ücret (aboneliğe bağlıdır)



Toplam ücret

Toplam ücreti görüntülemenize ve sayacı silmenize olanak verir. Bu işlem PIN veya PIN2 kodu ile korunuyor olabilir.



Göster

Fiyat tarifesini vererek, ne kadar harcadığınızı gösterir.



Sil

Görünen Toplam ücreti silmenize olanak verir; PIN2 kodunu girmenizi ister.



Kalan bakiye

Daha önce ayarlanmış olan sınıra göre, kalan kredinizi görmenize olanak verir.



Ücret limiti iptal

Ücret limitini iptal etmenize olanak verir. Bu işlem, aboneliğinize bağlı olarak, PIN veya PIN2 kodu ile korunuyor olabilir.



Ücret limiti



Tarife değiştir

Kalan bakiye menüsünde kullanılan ücret limitini girmenize olanak verir.

Birim başına ücreti ayarlamanıza veya değiştirmenize olanak verir. Önce kullanılan para birimini (en fazla üç karakter), sonra da birim başına ücreti girin.

Çağrı sonu bilgileri (aboneliğe bağlı)



Çağrı sonu bilgileri

Görüşme bittiği zaman her çağrının süresini ve/veya ücretini görüntüleme işlevini aktif/pasif hale getirmenize olanak verir.

Son çağrı bilgileri (aboneliğe bağlı)



Son çağrı bilgileri

Bu menü, yaptığınız en son çağrının ücretini ve/veya süresini görüntülemenize olanak verir.

Hafıza durumu



Hafıza Durumu

Bu menü, telefonunuzda kalan bellek oranını görüntülemenizi sağlar. Bazı özellikler (resimler, kendi melodileriniz vb.) telefonun bellek kapasitesini paylaşır. Toplam bellek miktarından kullanılmış olan bellek oranını gösteren hafıza durumunu kontrol etmek için **OK** tuşuna, listeye erişmek içinse tekrar **OK** tuşuna basın.

Yeni bir öge kaydederken "Liste dolu" ifadesi görüntülenirse veya bellek alanı boşaltmak için bir öge (örneğin, bir isim veya etkinlik) silmeniz gerekir.

Euro



-> Euro



Euro ->

-> Euro menüsü, **OK** tuşuna basarak belirli bir toplamı Euro'ya dönüştürmenize olanak verir.

Euro -> menüsü, miktarı girip **OK** tuşuna basarak belirli bir toplamın Euro'dan başka bir para birimine dönüştürülmesine olanak verir.






Dönüştürme işleminde kullanılan para birimi abone olduğunuz ülkeye göre belirlenir. Euro dönüştürücüsünü kullanmaya, aboneliğinizle birlikte başlayabilirsiniz; yalnızca, Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.




Hesap makinesi



Hesap Makinesi

Bu menü, aşağıdaki işlevleri sunar:

- Toplama  tuşuna basarak.
- Çıkarma  tuşuna iki kere basarak.
- Çarpma  tuşuna 3 defa basarak.
- Bölme  tuşuna 4 defa basarak.
- Eşit  tuşuna basarak.


Tuş takımını kullanarak rakamları girin. Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en fazla 2 ondalık basamak kullanılır ve yüksek olan ondalık rakama yuvarlatma yapılır. Yanlış girdiğiniz sayıları düzeltmek için  tuşuna basın. Ondalık basamak ayırıcı için 'a basıp basılı tutun. Hazır moduna dönmek için  tuşuna iki kere basın.

Çalar Saat




Çalar Saat

Bu menü, çalar saati ayarlamanızı sağlar. **Ekstralar** > **Çalar saat**'i seçin, etkinleştirmek için sola veya sağa

basın. Saati girin, sonra  tuşuna basıp seçin:

- **Bir kere** seçeneği, belirtilen bir saat ve günde alarm çalmasını sağlar.

- **Her gün** seçeneği, haftanın her günü, belirtilen saatte alarm çalmasını sağlar.
 - **İş günleri** seçeneği, yalnızca iş günlerinde, belirtilen saatte alarm çalmasını sağlar.
- Sonra, aşağıdaki alarm uyarılarından birini seçin: vızıltı, bir melodi veya (kayıtlıysa) bir hafıza durumu kaydı seçin ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Çalar saat, telefonunuz kapalıyken bile çalar, ama Zil sesi Kapalı iken ÇALMAZ (bkz. sayfa 25). Aktif uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

9 • E-posta

E-posta hesabı telefon aboneliğinize dahil değilse, bir telefonla veya bir bilgisayardan Internet yoluyla abone olmanız ve sağlayıcınızdan ayar bilgilerini almanız gerekir. Böylece, sağlayıcınız ve/veya operatörünüz tüm parametreleri, aşağıda anlatıldığı gibi, size bildirir, siz de bunları gerekli alanlara girersiniz.

Aboneliğinize dahilse, yapmanız gereken şey sadece e-posta hesabınızın kullanıcı adını, şifresini ve e-posta adresini girmektir.

Cep telefonunuzda, tıpkı bir PC'de olduğu gibi e-posta göndermenize ve almanıza olanak veren bir e-posta uygulaması vardır (jpeg resim gibi ekler de desteklenir). E-postaları başka birine iletebilir, ekleri cep telefonunuzda saklayabilirsiniz.

Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve Internet Servis Sağlayıcısına (ISS) özgüdür: aboneliğinize dahil iseler, cep telefonunuz bunları destekler. Servisin var olup olmadığı ve ücretleri konusunda ayrıntılı bilgi için ISS'nize başvurun.

E-postalar 1 ve 2 aynı ayar ve seçeneklere sahiptir ve yeniden adlandırılabilir. Bunları farklı biçimde yapılandırırsanız, cep telefonunuzdan iki farklı e-posta erişiminiz/adresiniz olur.

@ veya % gibi özel işaretler de dahil olmak üzere metin ve numaralar girmek için açıklamalı karakter tablosuna başvurun: sayfa 6.

Aşağıda gösterildiği gibi, e-posta işlevini kullanmadan önce **iki tür ayarın yapılandırılması gerekir**: şebeke operatörünüzden alacağınız, şebekeye bağlanmak için gereken ayarlar (bkz. “Şebeke erişimi”) ve sunucusuna bağlanmak için e-posta servis sağlayıcısından alacağınız ayarlar (bkz. “E-posta sunucusu erişimi”).

Bu ayarlar telefonunuzda hazır olarak yapılmış olabilir. Bu durumda, çoğu parametre zaten ayarlı durumdadır, değiştirmenize gerek yoktur (bir e-posta hesabı oluştururken istediğiniz gibi belirleyebileceğiniz **Kullanıcı ismi, Şifre ve e-posta adresi** hariç).

Bazı durumlarda, operatörünüz aynı zamanda e-posta servis sağlayıcınız olabilir.

Ayarlar

Hesap adı



Bu menü varolan e-posta hesaplarını yeniden adlandırmanızı sağlar.

Bir e-posta hesabı, şebekenizin adıyla önceden yapılandırılmış olabilir. Bu durumda ad değiştirilemez.

1. **[OK]** tuşuna basın, **E-posta** > **E-posta 1** > **Ayarlar** > **Hesap adı**'ni seçin ve **[OK]** tuşuna basın.
2. Yeni adı alfanümerik metin düzenleyicide girin ve **[OK]** tuşuna basın.

Şebeke erişimi



Bu menü operatörünüz tarafından size verilen GSM ayarlarını girebilmenize veya değiştirebilmenize olanak verir,

bu ayarlar şunlardır: **Telefon no**, **Otomatik kes**, **Kullanıcı adı**, **Şifre**.

Telefon No alanı, bağlantı kurmanız için ISS'niz tarafından size verilen telefon numarasını girebilmenize olanak verir. Seçmek için sola veya sağa basın:

- **ISDN No.**, bir ISDN ISS numarası girmenizi sağlar **VEYA**

- **Analog No.**, analog numara girmenizi sağlar; sonra **[OK]** tuşuna basın.

Ne tür bir numara seçmeniz gerektiğini öğrenmek için ISS'nize başvurun.

Otomatik kes alanı, devam eden bir bağlantıda belirli bir süre çalışmadığında telefonun şebeke ile olan bağlantısının otomatik olarak kesilmesi için boşta kalma süresini seçmenize olanak verir. 3 dakikadan 10 dakikaya kadar bir değer seçmek için sola veya sağa basın ve onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.

Şebeke ile herhangi bir alışveriş yoksa (bağlanma, e-posta gönderme, bağlantı kesme), ne kadar süre çalışmadığında bağlantının otomatik olarak kesileceğini belirtir.

Kullanıcı adı ve **Şifre** hesabınıza abone olduğunuzda sizin tarafınızdan belirlenir. Bunları da girin.

E-posta sunucusu erişimi

Bu bölümde açıklanan menüler, cep telefonunuzla Internet Servis Sağlayıcınızın (ISS) e-posta sunucusuna bağlanmak için gereken ayarları içerir. Çoğu parametre size servis sağlayıcınız tarafından verilir ve aynen verildiği şekilde girilmelidir.

1. **[OK]** tuşuna basın, **E-posta**'yı, sonra da **E-posta 1**, **Ayarlar**'ı seçin ve **[OK]** tuşuna basın.

2. E-posta sunucusu'nu seçin ve **(OK)** tuşuna basın. Doldurulacak alanlar şunlardır: POP3 adresi, SMTP adresi, Kullanıcı adı, Şifre ve E-Posta adresi. POP3 adresi alanı, e-posta almakta kullanılan POP3 sunucusunun IP veya DSN adresini girmenize olanak verir. SMTP adresi alanı, e-posta göndermekte kullanılan POP3 sunucusunun IP veya DSN adresini girmenize olanak verir. Bazı durumlarda, Kullanıcı adı, Şifre ve E-posta adresi, bir hesaba abone olduğunuzda size bağlıdır. Bunları da girin.

Gelişmiş

Bu bölümde anlatılan menüler, hazır değerlerle tanımlanmış olabilecek gelişmiş ayarları içerir; bunlardan hiç birini değiştirmemeniz gerekebilir.

Bu menülerin alanları boşsa veya bağlantı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, ISS'nize başvurun.

Bu menünün alanları şunlardır: Port POP3, Port SMTP, DNS adresi, SMTP Doğrulama. POP3 portu alanı, e-posta almakta kullanılan POP3 port numarasını girmenize ve SMTP portu alanı, e-posta göndermekte kullanılan SMTP port numarasını girmenize olanak verir.

DNS adresi alanı, bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girmenize olanak verir. SMTP kimlik doğrulama öğesi SMTP sunucusu ile olan kimlik doğrulama sürecini aktif hale getirmenize/pasif hale getirmenize olanak verir.

Çoğu Avrupa ülkesinde, bu menü Kapalı olarak ayarlanmalıdır: Açık olarak ayarlanmışsa, e-postalarınız GÖNDERİLMEZ. Ayrıntılı bilgi için sağlayıcınıza başvurun.

E-posta yazma ve gönderme



Mesaj gönder

Mesaj gönder menüsü, bir alıcıya veya birkaç alıcıya birden e-posta göndermenize olanak verir (jpeg resim gibi ekler gönderebilirsiniz). Bir mesaj aldığınızda, bunu başkalarına iletebilirsiniz, ekler ise uygun bir yazılım yoluyla görülür hale getirilir.

Bir veya birkaç alıcıya

1. **(OK)** tuşuna basın ve E-posta'yı seçin, sonra E-posta 1 ve E-posta 2 'den hangisini kullanmak istiyorsanız onu seçin. Mesaj gönder'i seçip **(OK)** tuşuna basın.
2. Adres ekle'yi seçmek için aşağıya gidin ve listeye erişmek için **(OK)** tuşuna basın.

"SIM karttaki" rehberi seçerseniz, herhangi bir e-posta adresine erişemezsiniz ama düzenleme penceresinde adres girebilirsiniz. Rehber seçimi hakkında bilgi edinmek için bkz. "Rehber" sayfa 37.

3. Listeden bir isim seçin ve bu ismi posta listenize eklemek için **(OK)** tuşuna basın veya iptal edip önceki alt menüye dönmek için **(C)** tuşuna basın.
4. **Alici** listesine dönün, **(OK)** tuşuna basıp e-posta adresini **Değiştirin** veya listeden **Silin** ya da **Adres ekle**'yi seçin, **(OK)** tuşuna basıp tekrar rehberle erişin ve posta listesine yeni isimler ekleyin.
5. Başka alıcılar da eklemek istiyorsanız, onlar için de 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.
6. **Listeyi onayla**'yı seçin ve **(OK)** tuşuna basın. Sonra, e-postanızın konusunu girin (bu alanı boş da bırakabilirsiniz) ve **(OK)** tuşuna basın.
7. Bir sonraki pencerede, e-postanızın metnini girin (bu alanı boş da bırakabilirsiniz). E-postanızı göndermeye hazır olduğunuzda **(OK)** tuşuna basın.

Metin girmeyi öğrenmek için bkz. "Metin veya sayı girme" sayfa 4. E-postanızı göndermeden E-posta gönder menüsünden çıkarsanız, posta içeriği kaydedilmeden silinir.

8. E-postanızın içeriğini değiştirmek isterseniz, **Mesajı değiştir**'i seçin ve **(OK)** tuşuna basın. Bu sizi yeniden 2. adıma götürür: alıcı listesini tamamlamak ve e-postanızı göndermek için oradaki yönergeleri uygulayın.
9. **Gönder**'i seçin ve **(OK)** tuşuna basıp e-postanızı gönderin. Cep telefonunuz Internet sunucusuna bağlanır, e-postanızı posta listenizdeki alıcılara gönderir ve bağlantıyı keser.

***(C)** tuşuna basıp basılı tutarak, bu işlemi iptal edebilirsiniz. Cep telefonunuz daha sonra şebeke ile olan bağlantıyı keser, e-posta menüsünden çıkar ve hazır konumuna geri döner. Bağlantı devam ederken Ayarlar menüsüne girdiğinizde de bağlantı kesilir. Ve e-postanız iptal olur.*

Yapılandırmış olduğunuz çağrı ayarlarına bağlı olarak (bkz. "Bekleyen çağrı" sayfa 35), bir e-posta bağlantısı sırasında gelen telefonları cevaplayabilirsiniz. Bu durumlarda, gelen çağrıyı kabul ederseniz telefonunuz çağrı ekranına geçer ve e-posta menünüz kapanır, telefonu kapattığınızda ise telefon hazır konumuna geri döner.

Ekli posta

1. Yukarıda açıklanan 1-7 arasındaki adımları tekrarlayın. **Dosya ekle**'yi seçip **OK** tuşuna basın.
2. Varolan JPEG dosyalarını gösteren bir liste görüntülenir. Göndermek istediğiniz resmi seçin ve **OK** tuşuna basın.

Her defada sadece tek bir JPEG dosyası ekleyebilirsiniz. E-postanızı göndermeden E-posta gönder menüsünden çıkarsanız, posta içeriği kaydedilmeden (ekle birlikte) silinir.

3. **Mesajı değiştir**'i veya **Gönder**'i seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

E-posta alma ve okuma



Mesaj kutusunu aç

E-postalar bir sunucu tarafından alınır. E-postalarınızı cep telefonunuza yüklemeniz için bu sunucuya bağlanmanız gerekir (bazı operatörler, yeni bir e-posta aldığınızda size bir mesaj gönderir). Asıl e-postaları almadan önce sunucudan başlıkları indirmeniz gerekir.



Sunucuya bağlanma

Bağlanma süreci

1. **OK** tuşuna basın ve **E-posta**'yı seçin, sonra **E-posta 1** ve **E-posta 2** 'den hangisini kullanmak istiyorsanız onu seçin. **Mesaj kutusunu aç**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. Cep telefonunuz e-posta sunucusuna otomatik olarak bağlanır ve e-posta başlıklarını indirir. Herhangi bir e-posta almamışsanız, ekranda **Liste boş** ifadesi görüntülenir. Posta gelmişse, e-posta başlıkları liste halinde görüntülenir.
3. Alınan ve sunucuda bekleyen postaların toplam sayısı ile tüm başlıkların görüntülenmesi için gereken sayfa sayısı ekranın üst kısmında görüntülenir.
4. Cep telefonunuz bir defada beş adet e-posta başlığı alır. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) ifadesi görüntülenirse, diğer e-posta başlıkları beklemedir: varolan seçeneklerden birini seçin ve almak için **OK** tuşuna basın.

Herhangi bir ek içermeyen e-posta ayrıntı ekranında otomatik olarak görüntülenebilir.

Başlık bilgileri

Bir başlık seçin,  tuşuna basın, *Ayrıntılar*'ı seçin ve gönderildiği adresi, tarihi ve saati, konusunu ve varsa eklentisinin boyutunu görmek için  tuşuna tekrar basın. Başlıklar için aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:

[Gösterge E-posta indirilebilir.

yok]



E-posta boyutu çok büyük, indirilemiyor.






E-posta silinecek olarak işaretlendi (bkz. sayfa 62).

E-postaları indirme



Mesaj al


Alınan e-posta başlıklarından birini seçin ve  tuşuna basın. Sonra, *Mesaj al*'ı seçin ve  tuşuna basıp e-postayı indirin. Seçilen her başlığa karşılık gelen e-postayı indirmek için bu işlemi tekrarlayın.

*E-posta başlığının menüye erişmek için  tuşuna basıp, varolan seçenekler arasından *Mesaj al*'ı da seçebilirsiniz. E-posta çok büyükse (7 KB'den fazla ise), reddedilir ve indirme iptal edilir.*


Posta eklerini alma ve kaydetme

Aldığınız e-postanın eki (JPEG resim, metin dosyası veya başka bir e-posta) varsa, belirli bir göstergeyle gösterilir:




E-posta başlığının ayrıntılarını (tarih ve saat, gönderenin e-posta adresi vb.) içerir; bu ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.



E-postanın kendisinin metni eklenti olarak görüntülenebilir; okumak için  tuşuna basın. Bu durumda herhangi bir gelişmiş seçenek yoktur: okunabilir, ancak saklanamaz veya bir başkasına iletilemez.



E-postaya bir metin dosyası (yalnızca metin, ".txt" biçimi) eklenmiştir; okumak için  tuşuna basın. Bu durumda da herhangi bir gelişmiş seçenek yoktur.



Bu eklentiği yönetmek için gereken uygulama telefonunuzda yoktur veya e-posta, karşıya yüklenemeyecek kadar büyüktür.

[Posta Aldığınız e-postaya başka e-posta ekli göster- (birbiri ardınca en fazla beş adet e-posta ge- eklenebilir). Ekli bir e-posta için gelişmiş seçenekler yoktur: okunabilir, ancak saklanamaz veya bir başkasına iletilemez.



Bu e-postaya JPEG biçiminde bir resim eklenmiştir. Listede eklenmiş olan resmi seçin ve cep telefonunuza kaydetmek için **OK** tuşuna iki kere basın (isterseniz isimleri değiştirebilirsiniz).

Bir resmi Resim albümü menüsünden görebilmeniz için önce kaydetmiş olmanız gerekir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. “Resim albümü” sayfa 22. Yeni resmi kaydedebilecek miktarda boş bellek yoksa, yeni bir öge kaydedebilmek için başka bir ögeyi (isim, etkinlik veya resim) silmeniz gerekir.

Resim çok büyükse veya uygun dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. E-posta aracılığıyla resim alırken, en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki yolu izleyin:

- Alınan resmin, JPG, JPE veya JPEG uzantısıyla, JPEG biçiminde kaydedilmiş olması gerekir.
- Resim dosyasının boyutu en fazla 7 KB olabilir.
- Düzgün şekilde görüntülenebilmesi için en uygun boyut 24 bitte 101 x 69 pikseldir (azami yükseklik 160 piksel, azami genişlik 128 pikseldir). Cep telefonunuza göndereceğiniz resim boyutunu bulmak için standart bir resim düzenleme yazılımı kullanmanızı öneririz.

- Gireceğiniz dosya adı en fazla 10 karakter içerebilir. Daha sonra buna ".jpg" gibi bir uzantı ekleyebilirsiniz.

Rهbhere e-posta adresi ekleme

Bir e-posta adresi ekleyebilmeniz için telefonunuzdaki rehberi seçmiş olmanız gerekir; SIM kart rehberini seçerseniz bu menü öęesi GÖRÜNMEZ.



Telefon rehberine ekle

Gönderenin e-postasını indirmemiş olsanız da, e-posta adresini rehberinize ekleyebilirsiniz (yalnızca başlığı almak e-posta adresini öğrenmek için yeterlidir).

1. Bir e-posta başlığı seçin, sonra menü seçeneklerine erişmek için **OK** tuşuna basın.
2. **Telefon rehberine ekle** 'yi seçip **OK** tuşuna basın.
Sonra:
 - yeni bir isim oluşturmak için <yeni>'yi seçin, ismini ve soyadını girin, ardından ilgili e-posta adresini ekleyin, **veya**
 - bu isim kartına e-posta adresi eklemek için listede bir isim seçin ve **OK** tuşuna basın. Zaten bir e-posta adresi içeriyorsa, onu değiştirmek için **OK** tuşuna basmanız istenir.

E-posta silme

1. Silinecek e-postayı seçin ve seçeneklere erişmek için **OK** tuşuna basın.
2. Sil'i seçin ve onaylayıp e-postayı silinmek üzere işaretlemek için **OK** tuşuna basın. Küçük bir simge, silinen e-postanın (postaların) başlık (veya başlıklar) listesini bulmanıza olanak verir.

Silinecek e-postanın işaretini kaldırmak için seçeneği yeniden seçin.

3. E-posta menüsünden çıktığınızda, seçilen öğelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir. Onaylamak için **OK** tuşuna basın veya iptal etmek için **C** tuşuna basın (bu durumda, işaretlenen e-postalar listede kalır ve silinmek üzere işaretli olmaktan çıkarlar).

E-posta cevaplama

1. Cevaplamak istediğiniz e-postanın başlığını seçin, seçenekler menüsüne erişmek için **OK** tuşuna basın, sonra Cevapla'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

2. Üzerinde değişiklik yapabileceğiniz gönderici adresi (bkz. "Bir veya birkaç alıcıya" sayfa 57) Alıcılar listesine otomatik olarak eklenir. Listeyi onayla'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Başında İlgililer sözcüğü olan ve alınan e-postanın konusunu içeren yeni bir ekran belirir. **OK** tuşuna basın..
4. Postanızın metnini girin, sonra postayı göndermek için **OK** tuşuna basın: Gönder'i seçin ve cevabınızı göndermek için **OK** tuşuna basın.

E-posta iletme

Bir e-postayı başka bir alıcıya iletmek için önce postayı indirmelisiniz (bkz. "E-postaları indirme" sayfa 60). İlet seçeneğinden, yukarıda "E-posta cevaplama" bölümünde açıklandığı gibi ilerleyin.

Her iki durumda da, (e-posta yanıtlama veya iletme), telefonunuz Otomatik bağlantı kes menüsünde belirtilen çalışmadığı süre dolduğunda sunucu ile olan bağlantıyı keser. Bu sunucuya tekrar e-posta gönderirken bağlanır.

10 • WAP servisleri

Operatör Hizmetleri menüsünün çoğu ögesi (örneğin, Servis numaraları, Servisler +) aboneliğe bağlıdır ve operatöre göre değişir: aboneliğinize dahil iseler, cep telefonunuz bunları destekler. Sonuç olarak, yanda gösterilen menüler kullanılabilir veya kullanılamayabilir. Yukarıda gösterilen iki seçenekten bağımsız olan **WAP** seçeneği aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Servisin var olup olmadığı ve ücretleri konusunda ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Verilen servisler arasında çağrı yapma veya ücretli olarak SMS gönderme olabilir. Aboneliğinizin WAP işlevini destekleyip desteklemediğini ve telefonunuzun uygun WAP parametrelerine sahip olup olmadığını öğrenmek için ilk kullanımdan önce şebeke operatörünüze başvurun. Bazı operatörlerde, WAP erişimi parametreleri uzaktan ayarlanabilir. Lütfen, doğrudan operatörünüzden kontrol edin.

Cep telefonunuz, WAP (Wireless Application Protocol; Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tabanlı servisleri destekler. Yerleşik WAP tarayıcısı şebekenizin verdiği servislere erişmenize olanak verir (örneğin, haberler, spor, hava durumu, tarifeler vb.).



Çalıştır




Çalıştır




Telefonunuz, sunulan servislere doğrudan erişecek şekilde hazır olarak yapılandırılmış olabilir (değilse, bkz. “Favoriler” sayfa 64). **Çalıştır** menüsü, operatörünüzün verdiği çevrimiçi servislere erişmenize olanak verir. Servislere erişmek için **OK** tuşuna basın, **Op. Hizmetleri > WAP, > Çalıştır**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Telefonun ana sayfasına bağlanıyor olduğunu belirten bir animasyon görüntülenir. Tarayıcı açıldığında, operatörünüzün ana sayfa bağlantısıdır. Aşağıdaki komutlar WAP sayfalarında gezinebilmenizi sağlar:

- Çevrimiçi sayfalarda dolaşmak için aşağı yukarı gidin.
- İşaretili bir öğeyi seçmek için **OK** tuşuna basın.
- Ekranda görüntülenene sol veya sağ seçenek kutusunu seçmek için  veya  tuşuna basın.
- Önceki sayfaya dönmek için **C** tuşuna basın.
- Çevrimiçi oturumu sonlandırmak için **C** tuşunu basılı tutun.

Gözet

Gezinti sırasında, aşağıdaki (aboneliğe bağlı) seçenekleri içeren bir özel menüye erişmek için  tuşuna basın:




- **Yeniden yükle**, görüntülen en son kartı yeniden yükler.
- **Siteyi işaretle**, önceki yeri kullanıcının yer işaretleri listesine ekler (şebekeye bağlı).
- **Hakkında...**, tarayıcının sürümü ve telif hakkı ile ilgili bilgileri görüntüler.
- **Gelişmiş**, gelişmiş komutları içeren bir menü görüntüler:
 - **URL göster**: önceki kartın URL'sini görüntüler,
 - **URL'ye git**: girilen URL'nin içeriğini görüntüler,
 - **UP. tarayıcısını yeniden başlar**: önbelleğe alınmış içeriği siler ve yeni bir oturum oluşturur.
- **Çıkış**: WAP uygulamasından çıkılarak hazır moduna dönülmesini sağlar.
- **Yer işaretleri**, kayıtlı yer işaretlerini görüntüler.
- **Güvenlik**, güvenlik yönetimi seçeneklerini görüntüler (geçerli sertifikalar, kimlik doğrulama, şifreleme vb.). Ayrıca,  tuşuna uzun basarak da kullanılabilir
- 'den 'a kadar olan tuşlara basıldığında, **Siteyi işaretle** ile yer işareti koyulmuş olan sayfa istenir (aboneliğe bağlıdır).

Favoriler



Favoriler

Favori WAP sayfalarının doğrudan bağlantılarını saklamanıza olanak verir.

1. **Favoriler'i** seçin ve  tuşuna basın, sonra **<Yeni>**'yi seçin, istediğiniz WAP sayfasının ismini (örneğin, "Philips") girin ve  tuşuna basın.
2. Sonra, ana sayfanın URL adresini (örneğin, <http://wap.pcc.philips.com>) girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.

Bu menüye tekrar girerseniz, bu Favori siteyi **Silebilir**, **URL'ye gidebilir** veya **Değiştirebilirsiniz**.

Son sayfa



Son sayfa

Çevrimiçi servislere yeniden bağlanmadan, göz atılan en son sayfalara erişmenize olanak verir.

Gelişmiş



Gelişmiş

Bu menü telefonunuzda sayfaların görüntülenme biçimini değiştirebilmenize ve melodi, resim, animasyon gibi öğeleri indirebilmenizi sağlayan URL adresini tanımlamanıza olanak verir.

Resimler



Resimler

WAP sayfalarına ekli resimlerin indirilmesi işlevini aktif/pasif hale getirir. **Kapalı** ayarı, göz atılan sayfaların daha hızlı indirilmesini sağlar.

Durum simgeleri



Durum simgeleri

Başlıgın görüntülenmesi işlevini aktif/pasif hale getirir. Bu işlev pasif hale getirilirse, ekranınızda fazladan bir metin satırı elde edersiniz.

Eğlence indir URL'si



Eğlence İndir URL'si

Eğlence indir sunucusu URL'sinin girilmesine veya değiştirilmesine olanak verir (aboneliğinize bağlı olarak, bu alan yeniden programlanmayı önleyecek biçimde kilitli olabilir).

Bazı resimlerde belirli bir dosya biçimi kullanılır, bu nedenle bir WAP oturumu sırasında ekranda görüntülenseler dahi, bunları telefonunuza kaydedemezsiniz.

Erişim ayarları

Farklı WAP erişimleri kişiselleştirmenize olanak veren çeşitli WAP profilleri de vardır. Telefonunuz

önceden yapılandırılmışsa, bağlantı erişimi ayarlarını değiştirmeniz gerekmez. Ancak, aboneliğinize bağlı olarak, açıklanan parametreleri daha ayrıntılı biçimde yapılandırabilirsiniz.

Aşağıda açıklanan tüm seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bazı operatörlerde aboneye, otomatik olarak kaydedilen yeni WAP erişim parametrelerini içeren bir SMS gönderilebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen şebeke operatörünüze başvurun.

Bu menüdeki üç erişim ayarı şunlardır: **Göster**, **Aktif hale getir**, **Değiştir**.

Bu üç ayar şunları yapmanıza olanak verir:

- Seçilen WAP profilinin tüm parametrelerini görüntüleme (Ağ Geçidi IP Adresi, Ana sayfa adresi, telefon numarası vb.).
- Seçilen profili **Aktif hale getir** seçeneği kullanıldığında bu profil standart profil olur ve bağlantı için kullanılır,
- WAP profillerinin parametrelerini, aşağıda anlatıldığı şekilde **Değiştirme**.

Bazı önceden yapılandırılmış profiller, yeniden programlanmayı önleyecek biçimde kilitli olabilir.

Erişim Ayarları



Erişim Ayarları

Erişim ayarlarını girmenize veya değiştirmenize olanak verir ve şu öğelere erişmenizi sağlar: **Kullanıcı**

adı, **Şifre**, **Telefon no**, **Hareketsiz süre**.

Kullanıcı adı ve **Şifre**, gereken bağlantı ismini ve şifreyi girmenize olanak verir. Her iki durumda da bilgileri girin ve onaylamak için **(OK)** tuşuna basın.

Telefon No, WAP Servis Sağlayıcınızla (ISS) bağlantı kurmanız için gereken telefon numarasını girmenize olanak verir. **Telefon numaralarını** seçip **(OK)** tuşuna basın ve sola veya sağa basarak

- **ISDN No**.'yu (bir ISDN ISS numarası girmenizi sağlar) **VEYA**

- **Analog No**.'yu (analog numara girmenizi sağlar) seçin ve sonra **(OK)** tuşuna basın.

"+" işareti, ardından, operatörünüzün verdiği numarayı girin ve **(OK)** tuşuna basın.

Ne tür bir numara seçmeniz gerektiğini öğrenmek için operatörünüze başvurun.

Çalışmadığı süre, telefonun (bir bağlantı devam ediyorsa) WAP oturumunu ne kadar boşta kalma süresi sonunda otomatik olarak sona erdireceğini ve hazır moduna döneceğini belirleyen bir zaman aralığı girmenize olanak verir. **Hareketsiz süre**'yi seçin

ve **(OK)** tuşuna basın, sonra 30 saniyeden büyük bir değer (saniye) girin ve **(OK)** tuşuna basın.

İsmi değiştir



İsmi değiştir

Seçilen WAP profilinin ismini girmenize veya değiştirmenize olanak verir. **(OK)** tuşuna basın, istediğiniz ismi girin ve onaylamak için **(OK)** tuşuna basın.

Ağ geçidi



Ağ geçidi

Ağ geçidinin IP adresini ve port numarasını (aboneliğe bağlıdır) girmenize veya değiştirmenize olanak verir; Ağ geçidini seçin ve **(OK)** tuşuna basın, sonra IP adresini girin ve **(OK)** tuşuna basın.

Ana sayfa



Ana sayfa

Ana sayfanın WAP adresini, WAP servislerine eriştiğinizde görüntülenen ilk sayfayı girmenize olanak verir. **Ana sayfa**'yı seçip **(OK)** tuşuna basın. Sonra, ana sayfanın URL adresini (örneğin, www.philips.com) girin ve **(OK)** tuşuna basın.

Bu işlem şebekeye bağlıdır: operatörün ağ geçidi bir URL verirse, bu URL sizin tanımladığınız Ana sayfa URL'sine göre öncelikli olur.

11 • Diğer operatör hizmetleri






Operatör Servisleri'nin çoğu (örneğin, Servis numaraları, + Servisler) aboneliğe bağlıdır ve operatör desteklidir; aboneliğinize dahil iseler, cep telefonunuz bunları destekler. Sonuç olarak, yanda gösterilen menüler kullanılabilir veya kullanılamayabilir. Servisin var olup olmadığı ve ücretleri konusunda ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Verilen servisler arasında çağrı yapma veya ücretli olarak SMS gönderme olabilir







GSM dizeleri

Telefon, tuş takımından şebekeye gönderilebilecek ve şebekenin sağladığı servisleri aktif duruma getirmekte kullanılabilecek standart GSM dizelerini destekler.






• Örnek 1

Çağrı Bekletme servisini aktif duruma getirmek için    , sonra da  tuşlarına basın.






• Örnek 2

Cep telefonu tanımlamasının gönderilip gönderilmediğini öğrenmek için     , sonra da  tuşlarına basın.

• Örnek 3

Cevap yoksa yönlendirme özelliğini aktif duruma getirmek için    , sonra da  tuşlarına basın.





• Örnek 4

Ulaşılamıyorsa yönlendirme özelliğini aktif duruma getirmek için    , sonra da  tuşlarına basın.


GSM dizeleri konusunda ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Ses sunucusunu, sesli posta kutusunu, mesaj servisini vb. sorgulama (DTMF tonları)

Bazı telefon servisleri (örneğin, telesekreter makineleri ve çağrı cihazları) telefonunuzun DTMF tonları vermesini (Çift Tonlu MultiFrequency) gerektirir, buna “tonlu” da denir. Bunlar şifreleri, geri arama numaralarını, arayan seçimlerini vb. bildirmek için kullanılır.

Bir çağrı sırasında istediğiniz zaman,  - ,  ve  tuşlarından herhangi birine basarak DTMF tonları gönderebilirsiniz. Ayrıca, bir telefon numarasını aramadan (veya numarayı [Rehber](#)e kaydetmeden) önce de o numaraya bir DTMF dizisi ekleyebilirsiniz. Telefon numarası ve DTMF kısmı bir bekleme karakteri ile ayrılmalıdır.

Duraklama ve bekleme karakterleri

Bir duraklama veya bekleme karakteri elde etmek için  tuşuna basıp basılı tutun. Ekranda bekleme için **w**, bekleme için **p** görünür. Telefon her zaman ilk duraklamayı bir bekleme karakteri olarak kabul eder. Bir bekleme karakteri içeren telefon numarası çevirdiğinizde, telefonunuz ilk kısmı (telefon numarasını) çevirir ve sonra, rakamların geri kalanını DTMF tonları olarak göndermeden önce, çağrının bağlanmasını bekler. Sonraki herhangi bir duraklama karakteri, 2,5 saniye süren normal bir duraklamadır.





Telesekretere erişme (örnek)

Telesekreterdeki (şifre 8421) mesajların tümünü (örneğin, kod 3) 12345678 numaralı telefonda dinlemek için şu numarayı ararsınız: **12345678w8421p3**.

Telefon 12345678 numaralı telefonu arar ve çağrının bağlanmasını bekler. Bağlanıldığında, telefon 8421'i (şifre) verir ve 2,5 saniye bekler, sonra son rakamı gönderir. 2,5 saniyenin ihtiyacınıza yetecek kadar uzun olmadığını fark ederseniz, duraklama süresini artırmak için birbiri ardından birkaç duraklama karakteri girebilirsiniz.



İkinci bir çağrı yapma

Süren bir çağrı sırasında veya bekletilen bir çağrı varken ikinci bir çağrı yapabilir; iki çağrı arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Telefondaiken bir numara arayın ve  tuşuna basın. İlk görüşme beklemeye alınır ve numara ekranın alt tarafında görüntülenir. Sonra, ikinci numara aranır.
2. İki görüşme arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın, sonra **Çağrıyı kabul et**'i seçin. Bir çağrıdan diğerine her geçişinizde, aktif çağrı beklemeye alınır ve beklemedeki çağrı aktif hale getirilir.
3. Aktif hattı kapatmak için  tuşuna basın. Aktif hat kapatılır ve beklemedeki çağrı kalır.
4. Beklemedeki çağrıyı sona erdirmek için **Çağrıyı değiştir**'i kullanarak o çağrıya erişin, sonra  tuşuna basın.

Notlar:

İkinci numara tuş takımı kullanılarak çevrilebilir veya:

-  tuşuna basılıp aranacak isim seçilerek, rehberden çevrilebilir,
-  tuşuna basılıp aranacak numara seçilerek Çağrı listesinden çevrilebilir.

İkinci çağrıyı cevaplama

Bir görüşme sürerken başka bir çağrıyı da kabul edebilirsiniz (bu işlevden yararlanabilmeniz aboneliğinize bağlıdır). İkinci bir çağrı geldiğinde, telefon bir uyarı sesi çıkartır ve ekranda *Bekleyen çağrı* yazısı görülür.

İkinci çağrıyı kabul edebilmeniz için:



- *bu özelliğe abone olmanız,*
- *sesli aramalar için Yönlendirme seçeneğini pasif hale getirmiş olmanız gerekir (bkz. sayfa 33),*
- *Çağrı bekletme seçeneğini aktif hale getirmiş olmanız gerekir (bkz. sayfa 35).*

İkinci bir çağrı geldiğinde, **OK** tuşuna basın; şunları yapabilirsiniz:

- ikinci çağrı kabul edildiğinde ilk çağrı beklemeye alınır, ikinci çağrı aktif hale gelir. İki görüşme arasında geçiş yapmak isterseniz, **OK** tuşuna basın, sonra *Çağrıyı değiştir*'i seçin. Bir çağrıdan diğerine her geçişinizde, aktif çağrı beklemeye alınır ve beklemedeki çağrı aktif hale getirilir. Bir konferansa yeni bir arayanı dahil etmek için **OK** tuşuna basın ve *Konferans*'ı seçin.
- ikinci çağrı reddedildiğinde

- ve aktif çağrı sona erdirildiğinde, gelen çağrınızın zili çalar.

Notlar:

- *Aynı zamanda gelen çağrıyı da cevaplamak isterseniz,  tuşuna basın; reddetmek için  tuşuna basın.*

'Meşgul' durumda yönlendirme işlevini aktif hale getirmişseniz, (bkz. "Yönlendirme" sayfa 33), ikinci çağrıları almazsınız çünkü hat meşgul olduğunda her zaman yönlendirilirler.

Üçüncü çağrıyı yanıtlama

Aboneliğe bağlı

Bir görüşme sürerken ve bir çağrınız da beklemede tutuluyorken, üçüncü bir çağrıya cevap verebilirsiniz. Telefon bir uyarı verir. Üçüncüye cevap vermeden önce çağrılardan birini sona erdirebilir veya arayan tarafı konferansa davet edebilirsiniz (aşağıya bakın). Bu servis, biri aktif, diğeri ise beklemede olmak üzere, aynı anda iki çağrı ile sınırlıdır.


Konferans Çağrısı

Aboneliğe bağlı



Konferans

Art arda çağrılar yaparak konferansı aktif hale getirebilir veya birden fazla çağrıdan meydana getirebilirsiniz.

Aynı anda en çok beş kişi katılabilir ve konferansı  tuşuna basarak sona erdirebilirsiniz. Bu noktada, çağrılarının tümünün bağlantısı kesilir. Art arda çağrı yapmak için önce konferansın ilk numarasını kullanarak normal bir çağrı yapın. İlk üye hatta geldiğinde, yukarıdaki “İkinci bir çağrı yapma” bölümünde açıklandığı şekilde ikinci çağrıyı yapın. İkinci çağrı da bağlandığında tuşuna basıp [Konferans](#)'ı seçin. Beş üye bağlanana kadar yukarıdaki işlemi tekrar edin.

Konferans sırasında gelen çağrı olursa ve konferansta beşten az kişi varsa, tuşuna basarak bu yeni çağrıyı kabul edebilirsiniz. Arayanı konferansa eklemek için tuşuna tekrar basın ve [Konferans](#)'ı seçin. Beş üye bağlıyken devam eden bir konferans sırasında gelen bir çağrı olursa, bu yeni gelen çağrıya cevap verebilirsiniz, ancak konferansa dahil edemezsiniz. Bir konferans sırasında [Konferansa katılanlar](#) seçeneklerine erişmek için

tuşuna basın. Konferansa katılanlardan birinin bağlantısını kesmek için [Katılımcı sil'i](#) seçip tuşuna basarak onaylayın veya sadece o katılımcıyla özel görüşme yapmak için [Özel görüşme](#)'yi seçin (öteki üyeler beklemeye alınır).

Açık Çağrı Aktarma

Aboneliğe bağlı

Bir aktif, bir de beklemede olan çağrıya bağlanabilirsiniz. Aktarım tamamlandığında bağlantınız kesilir. Çağrı sırasında tuşuna basın, [Aktar](#)'ı seçin ve tuşuna basın.

Bu işlev, çağrıyı kabul etmenizden sonra yapılan Yönlendirme işlevinden farklıdır (bkz. sayfa 33).

Uyarılar

Radyo dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon GSM 900 ve GSM 1800 bandında çalışır.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 - 2 vat).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun **sorumluluğu** size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere

de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu yazmayın. Bunun yerine, aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini aktif hale getirmek için [Güvenlik](#) menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla manyetik etkileşime girebilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası

enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz **ilgili tüm güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi 1999/5/EC'ye uygundur.

Telefonunuzu

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



Uçağa binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken: Telefonunuzu kapatın. Çünkü cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi** cihazların bulunduğu yerlerde cep telefonunuzu kapatın.

Her zaman telefonunuzu kapatın ve pili çıkarmayın



Tehlikeli **patlayıcı madde bulunan ortamlarda** (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi

maddelerin bulunduğu ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.

- Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

Kalp cihazı kullananlar

Bir kalp cihazı kullanıyorsanız:

- Cep telefonu açıkken, kalp cihazınızı etkilememesi için telefonu cihazdan az 15 cm. uzakta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Telefonu kullanırken, olası bir etkileşimi önlemek için kalp cihazının bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağınıza götürün.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Bir **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

İyi bir performans için

Telefonunuzun performansını arttırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, **pil tüketimini azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelere uyun:**



Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısığa maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine girmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat boyunca kurumasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

- Çağrı yapmak veya gelen çağrıyı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modundayken, siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen yer bilgisini şebekeye iletmek için belirli miktarda bir enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre yanık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil hakkında görüntülenen bilgiler

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısığa ($>60^{\circ}\text{C}$) ve neme maruz bırakmayın veya yakıcı madde bulunan ortamlarda tutmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından Orijinal Philips parçaları takılmalıdır.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki yönergelere uyun:

Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.

Araba kullanırken GSM telefonu kullandığınız ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun.

Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, elleriniz kullanmadan görüşme yapabilmeniz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın, ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin.

Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen çağrıları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

EN 60950 Norm





Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımlar oldukça ısınabilir Böyle durumlarda, telefonunuzu alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde bir çevre sıcaklığında da kullanmaktan kaçının.

Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, işe yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.

Pil: 	Üstü çizili çöp kutusu simgesi pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.
Ambalaj: 	Döngü simgesi, üzerinde bulunduğu ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.
	Yeşil nokta simgesi, ilgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir (<i>örneğin</i> , Fransa'da EcoEmballage).
	Plastik tabladaki ve çantadaki birbirini izleyen oklar simgesi, bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, ayrıca plastik malzemeyi belirtir.

Sorun giderme

SORUN

Telefon açılmıyor

Açıldığında ekranda
BLOKE ifadesi
görülmüyor

ÇÖZÜM

Pili çıkarın ve yeniden takın (bkz. sayfa 9). Pil göstergesinin yanıp sönmesi durana kadar pili şarj edin. Son olarak, şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Başka birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş, PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilememiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.


Şebeke bağlantısı ve
sinyal gücü
göstergeleri
görülmüyor

Tuşlara basıldığında
ekranda herhangi
bir değişiklik
olmuyor (veya
değişiklik çok yavaş
oluyor)

Şebeke ile bağlantı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerden deneyin veya şebeke ile ilgili yardım/bilgi almak için şebeke operatörünüze başvurun.

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Telefonunuz hazır
moduna gitmiyor

 tuşunu basılı tutun veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu yeniden açın.

Telefonunuz gelen
çağrılarını telefon
numaralarını
göstermiyor

Bu işlev şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermezse, telefon bunun yerine **Özel numara** ifadesini görüntüler. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Metin mesajları
gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

JPEG resimlerini
alamıyor ve/veya
depolayamıyorsunuz

Resim çok büyükse veya uygun dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 59.

Pil şarj edilirken, pil
göstergesindeki
çubuklar
görünmüyor ve dış
kısmı yanıp sönüyor

Tüm çağrılar
aldığınızdan emin
değilsiniz.

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine de çıkmamalıdır. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Tüm çağrılar alabilmeniz için "Koşullu yönlendirme" ve "koşulsuz yönlendirme" işlevlerinin hiçbiri aktif durumda olmamalıdır (bkz. sayfa 33). Bu şebekeye ve aboneliğe bağlı olan işlev aşağıdaki göstergelerden birini görüntüleyebilir:
 koşulsuz olarak numaraya yönlendirme
 koşulsuz olarak sesli mesaj kutusuna yönlendirme

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda “izinsiz” ifadesini görüntüleniyor.

Ekranda “SIM hatası” ifadesi görüntüleniyor

Ekranda “IMSI hatası” ifadesi görüntüleniyor

Ekranda “SIM kartı takın” ifadesi görüntüleniyor

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 9). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 9). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz arabanızın içinde düzgün çalışmıyor

Arabalarda pek çok metal kısım vardır ve bunlar telefonun çalışmasını etkileyebilecek elektromanyetik dalgaları emerler. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi kullanmadan telefonla konuşabilirsiniz.

Araba kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililere danışmanız gerekir.

Philips orijinal aksesuarları

Çakmak Kablolu şarj cihazı 12-24V

Siz telefonunuzu kullanırken pilini şarj eder. Hemen hemen tüm araç içi elektrik çıkışlarına bağlanabilir.



Ahizesiz kitleri

Bazı ülkelerde, araç kullanırken telefonla görüşmek yasaktır. Araç kitinin araç içine güvenli ve sorunsuz bir şekilde takulması için yetkili bir uzmanı çağırmanızı öneririz.


Kompakt HF araç kiti

- Philips cep telefonunuzun, yerleşik mikrofon ve taşınabilir mikrofon kullanılarak ahizesiz modunda çalışması için tasarlanmıştır.
- Yapmanız gereken tek şey kompakt HF araç kitinin kablosunu güç kaynağına bağlamaktır.
- Kullanımı kolay ahizesiz kullanım sağlayan araç kiti, cep telefonunuzun pilini şarj ederken dahi iyi bir ses kalitesi sunar.



Ahizesiz kullanım sağlayan HF kulaklıklılı mikrofon setleri

- HF kulaklıklılı mikrofon seti; farklı bir yöntem sunan cevap düğmesi sayesinde telefon tuş takımını kullanmadan gelen bir çağrıyı sadece bu düğmeye basarak cevaplırsınız. Hazır modundayken bu düğmeye uzun bir şekilde basıldığında, sesli arama fonksiyonu aktif hale gelir.
- Lüks HF kulaklıklılı mikrofon seti, normal kulaklığın boyanmış, yüksek kaliteli metalik görünümüne sahip olan çeşididir.



Taşıma çantası

Telefonu vuruks ve çiziklerden korur. Kemer klipsi telefonu taşımaya kolaylaştırır.

Philips telefonunuzun performansını en üst seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Philips Telefonunuzu satın aldığınız yerden Philips Orijinal Aksesuarlarını isteyin.

Uyumluluk bildirimi

Biz,
Philips France
Cep Telefonu İş Geliştirme Takımı
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANSA

sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu

Philips 330
CT 3308
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 351645

aygıtının aşağıdaki Standartlara uygunluğunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda adı geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.

10(5) sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bağlı olarak yerine getirilmiştir:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Belirleme işareti: **0168**

Yukarıdaki cihazla ilgili teknik belgeler şu adreste bulunur:

Philips France
Cep Telefonu İş Geliştirme Takımı
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANSA

Le Mans, 27.02.03

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüz doğru biçimde çalışmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldığınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Başka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyarsanız, o ülkede bulunan Philips Müşteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.
