



PHILIPS

Telefon kennenlernen

Rück-
seite des
Telefons:
Kamera
-objektiv und
4.000 Farben
Außendisplay

Seitliche Tasten
(Lautstärke)

Abheben-
Taste

Kamera-
Taste

65.000 Farben
Hauptdisplay

Navigations-
und  -Taste

 Auflegen
und EIN-/AUS-
Taste

 -Taste

Tastenfeld

Mikrofon

Philips arbeitet ständig an Produktverbesserungen und behält sich daher alle Rechte vor, die vorliegende Anleitung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten oder neu aufzulegen. Philips überwacht die Richtigkeit der angegebenen Informationen, kann aber keinerlei Haftung für evtl. Fehler, Versäumnisse oder Abweichungen zwischen der vorliegenden Anleitung und dem darin beschriebenen



Produkt übernehmen. Das Telefon ist für die Nutzung im GSM-/GPRS-Netz ausgelegt.

Wie kann ich...

Das Telefon EIN-/
AUS-schalten

Taste  drücken zum Einschalten, gedrückt halten zum Ausschalten.

Den PIN-Code
eingeben


PIN-Code über die
Zifferntasten eingeben und
mit  oder  bestätigen.











Die Ruftonlautstärke
einstellen











Im Ruhemodus und bei geöffnetem Telefon eine der seitlichen Tasten gedrückt halten.

Bei einem ankommenden Ruf können Sie den Rufton ausschalten, indem Sie die untere seitliche Taste kurz drücken.


Eine Rufnummer
wählen

Rufnummer über die
Zifferntasten eingeben und
für die Wahl  drücken.


Ein Gespräch annehmen	Wenn das Telefon klingelt, die Taste  drücken.
Die Gesprächslautstärke einstellen	Während des Gespräches eine der seitlichen Tasten drücken.
Ein Gespräch beenden	Taste  drücken.
Ein Gespräch abweisen	Taste  drücken oder, falls das Telefon geschlossen ist, eine der seitlichen Tasten gedrückt halten.
Das Hauptmenü aufrufen	Im Ruhemodus die Taste  drücken.
Das Telefonbuch aufrufen	Im Ruhemodus die Taste  drücken.
Das Telefonbuch einsetzen	In der Liste mit  oder  blättern und dann  für die Rufnummernwahl drücken.
Die Anrufliste aufrufen	Im Ruhemodus die Taste  drücken.
Zum vorherigen Menü	Taste  drücken.

Beim Blättern in den Menüs in den Ruhemodus zurückkehren	Taste  gedrückt halten oder die Taste  drücken.
Die zuletzt gewählte Rufnummer anzeigen	Im Ruhemodus die Taste  drücken.
Eine programmierte Sprach-Steuerung aufrufen	Taste  gedrückt halten.
Auf eine Menüfunktion zugreifen	 drücken, mit  oder  eine Funktion auswählen, dann  drücken, um das Untermenü zu öffnen. Wiederholen, bis die gewünschte Funktion erscheint.
Das MMS -Menü schnell öffnen	Im Ruhemodus die Taste  drücken.
Schnell eine SMS senden	 drücken (die Namensliste wird geöffnet und Sie können den Empfänger auswählen).

Die Kamera
aktivieren



Im Ruhemodus die Taste  drücken.






WAP aufrufen



Taste  gedrückt halten.

Das Karussell

Das Karussell sind ringförmig angeordnete Symbole auf dem Display. Jedes Symbol entspricht einer Funktion oder Option und dient der Bedienung Ihres Telefons.



Alle Symbole können nicht gleichzeitig im Display angezeigt werden; drücken Sie  oder , um die weiteren Symbole anzuzeigen.

Mit der Taste  rufen Sie das Hauptkarussell im Ruhemodus auf. Mit  blättern Sie (entgegen dem Uhrzeigersinn) und mit  (im Uhrzeigersinn); wenn die gewünschte Funktion oder Option ausgewählt ist, bestätigen Sie mit  oder drücken Sie auf , um die Funktion abzubrechen. Es erscheint dann ein weiteres Unter-Karussell oder eine Auswahlliste.

Mit den Tasten  oder  können Sie zwischen zwei Optionen hin- und herschalten, z.B. Aktivieren/Deaktivieren, Ein/Aus, eine Einstellung erhöhen/vermindern, usw.

Blättern Sie in den Karussells und Auswahllisten, bis Sie die gewünschte Funktion oder Option erreicht haben. Während des Navigierens in einer Liste, zeigt ein Rollbalken, rechts auf dem Display, die aktuelle Position innerhalb der Liste an. Mit den Navigationstasten können Sie dann alle Funktionen Ihres Telefons, wie in den jeweiligen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung beschrieben, auswählen oder einstellen.

Ereignisse

Einige Ereignisse können die Ruhemodusanzeige verändern (z.B. verpasste Gespräche, neue Nachrichten, usw.). Drücken Sie auf , um das entsprechende Menü aufzurufen oder drücken Sie die Taste  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

Inhaltsverzeichnis

1. In Betrieb nehmen	1	Telefonbuch löschen	9
SIM-Karte einsetzen	1	Schnell in einer Liste blättern	9
Telefon einschalten	2	3. Menü-Struktur	10
Datum und Uhrzeit einstellen	2	4. Text- oder Zifferneingaben	13
SIM-Telefonbuch kopieren	2	T9® Texteingabe	13
Akku laden	2	Standard-Texteingabe	14
2. Hauptfunktionen	4	5. Fotografieren	15
Telefonbuch aufrufen und anzeigen	4	Wie kann ich... ..	15
Eine Rufnummer wählen	4	Fotografieren	16
Anrufe annehmen und beenden	4	Einstellungen	20
TV Tonbildschau	5	6. Telefonbuch	22
Fotografieren	5	Einstellungen	22
Navigationsfenster	5	Einträge im Telefonbuch hinzufügen	23
FotoTalk: Soundclips und Bilder senden	5	FotoCall: Sehen und hören wer anruft	24
FotoCall: Sehen und hören wer anruft	6	Namen ändern und verwalten	24
Anruf über Freisprechen	6	7. Einstellungen	27
Rufton ändern	7	Töne	27
Rufton abschalten	7	Anzeige	28
Vibrationsfunktion aktivieren	7	Beschleuniger	29
Eigene Mobil-Rufnummer anzeigen	7	Sicherheit	31
Hörerlautstärke einstellen	8	Netz	32
Mikrofon stummschalten	8	Zeit / Datum	34
Mikrofon wieder einschalten	8	Sprachen	35
Gespräch mitschneiden	8	Voreinstellung	35
Anrufliste löschen	8		
SMS-Liste löschen	9		

8. Nachrichten	37
SMS	37
E-Mail	40
Mitteildienst	46
Chat	47
MMS	47
9. Infrarot	53
Positionierung der Geräte	53
Datenübermittlung	53
Datenempfang	54
Das Telefon als Modem einsetzen	54
10. Multimedia	55
Musikalbum	55
Bilder Album	55
TV Tonbildschau	57
Demo-Modus	58
Status Speicher	59
Sprachmemo	59
11. Unterhaltung	60
Euro-Umrechner	60
Rechner	60

Wecker	60
Organiser	60
Brick game	62
JAVA	62
12. Anrufinfo	64
Anruf-Einstellungen	64
Anrufliste	66
Anrufzähler	66
13. Operator-Dienste	68
WAP	68
DTMF-Signale	71
Eine weitere Rufnummer wählen	71
Ein zweites Gespräch annehmen	71
Ein drittes Gespräch annehmen	72
Konferenz	72
Gespräch weiterverbinden	73
Icons und Symbole	74
Fehlerbehebung	75
Sicherheitshinweise	78
Philips Original-Zubehör	82

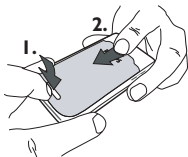
I • In Betrieb nehmen

Lesen Sie vor der Nutzung des Gerätes das Kapitel "Sicherheitshinweise".

Damit Sie Ihr Handy nutzen können, müssen Sie zunächst eine gültige SIM-Karte einsetzen, die Sie bei Ihrem GSM-Netzbetreiber oder Telefonfachgeschäft erhalten. Die SIM-Karte enthält Ihre Vertragsnummer, Ihre Handy-Rufnummer und einen Speicher, in dem Sie Rufnummern und Nachrichten speichern können (siehe "Telefonbuch" Seite 22).

SIM-Karte einsetzen

1. Drücken Sie, wie nachfolgend abgebildet, auf die hintere Telefonabdeckung und schieben Sie sie nach unten, um sie zu entfernen.

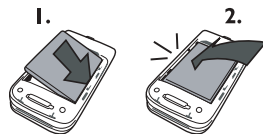


2. Lösen Sie die SIM-Karte aus der Trägerkarte heraus und schieben Sie sie bis zum Anschlag in

das Kartenfach unter die Metallhalterung. Beachten Sie, dass die abgeschrägte Ecke richtig ausgerichtet ist.



3. Setzen Sie den Akku, wie nachfolgend abgebildet, in das Akkufach ein: Zuerst die rechte Seite des Akkus an der rechten Kante des Akkufachs ausrichten, dann den Akku nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.




4. Setzen Sie dann die hintere Telefonabdeckung wieder ein: Dafür die Scharniere im oberen Bereich des vorderen Telefongehäuses einhängen und die Abdeckung nach unten drücken, bis sie einrastet.



5. Vor der Benutzung des Telefons die Schutzfolie vom Display entfernen.


Telefon einschalten

Drücken Sie auf die Taste , um das Telefon einzuschalten. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code ein (z.B. 4- bis 8-stelliger Geheimcode Ihrer SIM-Karte). Der PIN-Code ist bereits vorkonfiguriert und wird Ihnen von Ihrem Netzanbieter oder Vertriebs Händler ausgehändigt. Sie können den PIN-Code ändern, siehe Seite 32.

Wenn Sie drei Mal hintereinander den falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren benötigen Sie den PUK-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

Datum und Uhrzeit einstellen



Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie aufgefordert, das Datum einzustellen. Drücken Sie

dafür die entsprechenden Zifferntasten (mit , löschen Sie eine Ziffer), stellen Sie dann die Uhrzeit ein.

Für weitere Datum- und Uhrzeit-Einstellungen, siehe Seite 34.

SIM-Telefonbuch kopieren

Wenn Sie das SIM-Telefonbuch bei der Erstinbetriebnahme nicht kopieren möchten, siehe "Wahl Telefonbuch" Seite 22.

Das Mobiltelefon erkennt, wenn auf einer SIM-Karte bereits Namen gespeichert sind und Sie werden durch eine Meldung gefragt, ob Sie das SIM-Telefonbuch in das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch kopieren möchten. Drücken Sie , um die Funktion abzubrechen, oder bestätigen Sie mit . Grundsätzlich ist das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch als Standardtelefonbuch eingestellt. Zum Umschalten auf das SIM-Telefonbuch, siehe "Wahl Telefonbuch" Seite 22.

Akku laden

Ihr Telefon wird durch einen wiederaufladbaren Akku mit Strom versorgt. Ein neuer Akku ist nicht

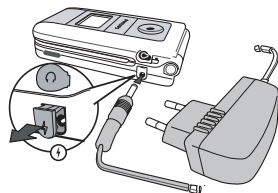
vollständig aufgeladen, ein Alarmton informiert Sie, wenn der Akku geladen werden muss. Wenn der Akku vollständig entladen war, erscheint das Akkusymbol erst, nachdem der Ladevorgang 2 bis 3 Minuten läuft.

Ihre persönlichen Einstellungen können verlorengehen, wenn Sie den Akku bei eingeschaltetem Telefon herausnehmen.

1. Nachdem der Akku und die Akkufachabdeckung in Ihrem Telefon eingesetzt sind, schließen Sie den Stecker des Netzteils (Bestandteil des Lieferumfangs) an der LINKEN Buchse im unteren Bereich Ihres Telefons an, und stecken Sie das andere Ende des Kabels in eine gut zugängliche Steckdose.
2. Das Akkusymbol zeigt den Ladezustand an:
 - Während des Ladevorgangs scrollen die 4 Balken der Ladezustandsanzeige; jeder Balken entspricht ca. 25 % der Ladekapazität und es dauert ca. 1 Stunde und 45 Minuten, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

- Wenn alle 4 Balken konstant angezeigt werden, ist der Akku vollständig aufgeladen und Sie können das Netzteil abziehen. In Abhängigkeit des Netzes sowie der Nutzungsbedingungen steht Ihnen eine Gesprächszeit von ca. 2 bis 4 Stunden und eine Bereitschaftsdauer von ca. 200 bis 400 Stunden zur Verfügung.

Das Netzteil kann auch nach abgeschlossenem Ladevorgang am Handy angeschlossen bleiben, der Akku wird dadurch nicht beschädigt. Das Netzteil hat keinen Ausschalter, um es auszuschalten, muss der Netzstecker gezogen werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose. Das Netzteil kann auch an einer IT-Versorgung angeschlossen werden (nur Belgien).



2 • Hauptfunktionen

Telefonbuch aufrufen und anzeigen



Drücken Sie im Ruhemodus auf . Je nach eingestelltem Telefonbuch (in SIM-Karte oder im Telefon, siehe “Telefonbuch” Seite 22), können unterschiedliche Inhalte auf dem Display erscheinen. Sie können das Telefonbuch während eines Gespräches aufrufen, indem Sie auf drücken und **Namensliste anzeigen** aufrufen. Drücken Sie dann zwei Mal auf für die Rückkehr in den Ruhemodus.

Für den direkten Zugriff auf einen bestimmten Namen, drücken Sie , geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein und drücken Sie .

Eine Rufnummer wählen

1. Geben Sie die Rufnummer im Ruhemodus über die Zifferntasten ein. Bei einem Eingabefehler löschen Sie mit .

2. Drücken Sie , um die Wahl der Rufnummer zu starten und drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

Für die Wahl einer Auslandsrufnummer, halten Sie die Taste gedrückt, um das Pluszeichen «+» anstelle der üblichen internationalen Vorwahl einzugeben.

Anrufe annehmen und beenden

Bei einem ankommenden Ruf kann die Nummer des Anrufers angezeigt werden. Wenn Sie die Nummer des Anrufers bereits gespeichert haben, erscheint anstelle der Nummer der Name des Anrufers.

1. Drücken Sie für die Gesprächsannahme auf .
2. Um ein Gespräch abzuweisen, drücken Sie . Wenn Sie die “Rufumleitung” (siehe Seite 64) aktiviert haben, wird das Gespräch an eine andere Rufnummer oder an die Mobilbox weitergeleitet.
3. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

Das Telefon klingelt nicht, wenn der Rufton abgeschaltet ist (siehe Seite 7). In der Einstellung Jede Taste (siehe Seite 65), können Sie Gespräche durch



Betätigen einer beliebigen Taste (ausgenommen ) annehmen.

TV Tonbildschau



TV Tonbildschau

Mit dieser Funktion können Sie Ihre im **Bilder Album** zusammengetragenen Bilder (automatisch als Tonbildschau oder manuell Bild für Bild) auf dem Bildschirm eines Fernsehgerätes mit dem optionalen TV-Anbindungskabel oder auf dem Hauptdisplay (innen) Ihres Telefons anzeigen.

1. Schließen Sie das TV-Anbindungskabel an der gelben Videobuchse (RCA) des Fernsehers und an der Audio-Buchse Ihres Mobiltelefons an, stellen Sie dann einen Video-Kanal (CBVS) ein.
2. Auf dem Fernseherbildschirm erscheint automatisch ein Standardbild und auf dem Display Ihres Telefons wird das TV-Tonbildschau-Menü angezeigt.
3. Verwenden Sie das Menü Ihres Telefons, um eine automatische Tonbildschau einzustellen oder zeigen Sie die Bilder manuell an, indem Sie die Tasten  oder  drücken.

Die TV-Anbindung unterstützt nur JPEG Bilder, bis zur VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel). Siehe "TV

Tonbildschau" Seite 57 für ausführliche Informationen über diese Funktion.

Fotografieren


Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera ausgestattet, mit der Sie fotografieren und die Fotos an Ihre Freunde und Bekannten senden können. Vollständige Informationen zu diesem Thema finden Sie unter "Fotografieren" Seite 15.



Navigationsfenster

Im Ruhemodus erscheint ein **Navigationsfenster**, in dem Sie die Menüs einblenden können, die über die Navigationstasten Ihres Telefons zu erreichen sind. Für ausführliche Informationen über das Aktivieren/Deaktivieren dieser Funktion, siehe "Navigationsfenster" Seite 31.

FotoTalk: Soundclips und Bilder senden

Mit dieser Funktion können Sie schnell eine Nachricht aus Bild und Ton zusammenstellen und senden.

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf die Kamera-Taste, um die Kamera zu aktivieren. Bei Bedarf können Sie auf den **Clip**-Modus umschalten, indem Sie die Taste  drücken.

2. Zum Fotografieren die Kamera-Taste drücken; das Fenster **Sound aufnehmen** wird automatisch geöffnet.
3. Nehmen Sie den gewünschten Sound oder die gesprochene Nachricht auf; mit  können Sie abbrechen oder drücken Sie auf , um die Aufnahme zu beenden (Sie können auch abwarten, bis die maximale Aufzeichnungsdauer von 30 Sekunden abgelaufen ist).
4. Senden Sie dann Ihre Nachricht per MMS (siehe "MMS" Seite 47 für ausführliche Informationen).

FotoCall: Sehen und hören wer anruft

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch eingestellt haben (funktioniert NICHT mit dem SIM-Telefonbuch).

Mit dieser Funktion können Sie einem oder mehreren Namen eine spezielle Anrufergruppe zuweisen. Wenn ein Gesprächspartner aus der entsprechenden Gruppe Sie anruft, erscheint das für diese Anrufergruppe definierte Bild auf dem Display und die für diese Anrufergruppe eingestellte Melodie ist zu hören.






1. Drücken Sie im Ruhemodus ein Mal auf die Kamera-Taste, um die Kamera zum aktivieren und drücken Sie die Taste nochmals, um ein Bild von Ihrem Freund/Ihrer Freundin aufzunehmen.
2. Wählen Sie **Telefonbuch** > **Einstellungen** > **Konfig. Gruppe**. Benennen Sie eine Gruppe um und wählen Sie den gewünschten **Rufton** aus, dann das Bild Ihres Freundes/Ihrer Freundin.

Wenn die Gruppe nur für eine Person angelegt wird, können Sie auch Multimedia > Sprachmemo > Neu auswählen. Nehmen Sie die Stimme Ihres Freundes/Ihrer Freundin auf und stellen Sie diese Aufzeichnung als Rufton ein.

3. Wählen Sie einen Namen in Ihrem Telefonbuch aus, rufen Sie die Funktion **Wähle Gruppe** auf, um die Aufnahme der Gruppe zuzuweisen, die Sie umbenannt haben.





Anruf über Freisprechen

Für Ihr Wohlbefinden und zu Ihrer eigenen Sicherheit, sollten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr nehmen, wenn Sie das Freisprechen aktiviert haben, ganz besonders nicht, wenn Sie die Lautstärke erhöht haben.

1. Wenn Sie das SIM-Karten Telefonbuch aktiviert haben, wählen Sie einen Namen aus, drücken Sie zwei Mal , wählen Sie **Freispr. Anruf** und drücken Sie  für die Rufnummernwahl.
2. Wenn Sie das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch aktiviert haben, können Sie die gleiche Vorgehensweise verwenden, um die Standardrufnummer anzurufen, oder drücken Sie  oder , wählen Sie in der Liste eine Nummer aus, drücken Sie dann auf  und wählen Sie **Freispr. Anruf**.

Drücken Sie während eines Gespräches zwei Mal auf , um das Freisprechen zu aktivieren oder zu deaktivieren.


Rufton ändern

Wählen Sie **Einstellungen** > **Töne** > **Rufton**, drücken Sie  und blättern Sie mit  oder  in der Liste für die Auswahl eines Ruftons. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Rufton abschalten



Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Handy bei einem ankommenden Ruf klingelt, schalten Sie den Rufton ab, indem Sie **Einstellungen** > **Töne** > **Aus**

wählen. Drücken Sie , bis die Lautstärke auf **Aus** eingestellt ist.

Vibrationsfunktion aktivieren



Vibration


Wenn Sie möchten, dass Ihr Telefon bei einem ankommenden Ruf vibriert, aktivieren Sie die Vibrationsfunktion, indem Sie **Einstellungen** > **Töne** >

Vibration auswählen und dann **Ein** oder **Aus**.

*Das Aktivieren der Vibrationsfunktion schaltet den Rufton nicht ab. Wenn Sie den Rufton abschalten und die Vibrationsfunktion beibehalten möchten, aktivieren Sie die Einstellung **Aus** wie zuvor beschrieben.*



Die Vibrationsfunktion wird automatisch deaktiviert, sobald das Netzteil angeschlossen wird.

Eigene Mobil-Rufnummer anzeigen

Zur Anzeige Ihrer eigenen Mobiltelefonnummer drücken Sie im Ruhemodus auf  und wählen Sie **Eigene Nummern** > **Anzeigen**. Ihre Rufnummer wird angezeigt, wenn sie auf der SIM-Karte gespeichert ist. Wenn nicht, wählen Sie **Neu** und befolgen Sie die Anweisungen.

Wenn Ihre eigene Rufnummer bereits im Telefonbuch gespeichert ist, können Sie sie während eines Gespräches anzeigen. Siehe "Telefonbuch aufrufen und anzeigen" Seite 4.

Hörerlautstärke einstellen



Drücken Sie während eines Gespräches die Navigationstaste  oder , um die Lautstärke zu erhöhen/vermindern.

Mikrofon stummschalten



Stumm



Sie können das Mikrofon stummschalten damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.

Drücken Sie während eines Gespräches auf , wählen Sie **Stumm** und drücken Sie erneut auf .

Mikrofon wieder einschalten



Stumm AUS





Um das Mikrofon während eines Gespräches wieder einzuschalten, drücken Sie , wählen Sie **Stumm AUS** und bestätigen Sie mit .

Gespräch mitschneiden



Mitschneiden



In den meisten Ländern unterliegt das Mitschneiden von Gesprächen gesetzlichen Regelungen. Es ist empfehlenswert den Anrufer darauf hinzuweisen, dass Sie das Gespräch mitschneiden möchten und seine Einwilligung dafür einzuholen. Mitgeschnittene Gespräche sind vertraulich zu behandeln. Die max. Aufzeichnungsdauer beträgt 1 Minute (siehe "Sprachmemo" Seite 59).

Um während des Telefonierens ein Gespräch mitzuschneiden, drücken Sie , wählen Sie **Mitschneiden** und drücken Sie . Drücken Sie ,  oder legen Sie auf, um das Mitschneiden zu beenden: Ein Eingabefenster ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung zu benennen, die dann im Menü **Multimedia** > **Musikalbum** zur Verfügung steht.



Anrufliste löschen



Reset

Zum Löschen der Anrufliste drücken Sie  und wählen Sie **Anrufinfo** > **Anrufliste** > **Reset**. Drücken Sie zwei Mal auf , um die Anrufliste zu löschen.



SMS-Liste löschen

Zum Löschen der kompletten SMS-Liste, drücken Sie  und wählen Sie **Nachrichten** > **SMS** > **SMS lesen** > **Alle SMS löschen**. Drücken Sie zwei Mal auf , um die SMS-Liste zu löschen.



Sie können zum Löschen der SMS-Nachrichten auch das Menü SMS archivieren verwenden. Löschen Sie die SMS-Liste regelmäßig, um Speicherplatz für neue Nachrichten zu schaffen.

Telefonbuch löschen

Diese Funktion kann nur für das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch angewendet werden und funktioniert NICHT für das SIM-Telefonbuch.

Wenn Sie den Inhalt des Telefonbuchs komplett löschen möchten, drücken Sie  und wählen Sie **Telefonbuch** > **Einstellung Telefonbuch** > **Alle löschen**. Drücken Sie auf , um den Inhalt des Telefonbuchs zu löschen.

Schnell in einer Liste blättern

Verwenden Sie zum seitenweisen Blättern in einer Liste anstelle der Einzelpositionierung die Tasten  oder .

Diese Funktion kann nicht in der Ruftonliste verwendet werden.

3 • Menü-Struktur

In der nachfolgenden Übersicht sind die gesamten Menüfunktionen Ihres Mobiltelefons (von der ersten bis zur dritten Menüebene) aufgeführt sowie die entsprechende Seitenzahl, unter der Sie ausführliche Informationen zur jeweiligen Funktion nachschlagen können.



Einstellungen S.27

Töne S.27



Aus / Ruflautstärke / Rufton / SMS/MMS
Ton / Equaliser / Tastentöne / Warntöne /
Vibration

Anzeige S.28



Animationen / Kontrast Außendisplay /
Beleuchtung / Hintergrund / Hintergrund
für Außendisplay

Beschleuniger S.29



Schnellasten / Sprach-Steuerung /
Sprachwahl / Navigations-Fenster



Sicherheit S.31

Öffentliche Namen / Anruf Sperre / Codes
ändern / PIN-Schutz



Netz S.32

GPRS-Verbindung / Neu Einbuchen /
Vorzugsnetze / Zugangseinstellungen

Zeit / Datum S.34



Uhr-Anzeige / Datum einstellen / Datum
Format / Zeitzone / Sommerzeit / Zeit
einstellen



Sprachen S.35

Liste der verfügbaren Sprachen



Voreinstellung S.35



Nachrichten S.37

SMS S.37



SMS senden / SMS lesen / SMS-
Einstellungen / SMS archivieren

E-Mail S.40



Für jede eingerichtete Mailbox

Einstellungen / Inbox öffnen / E-Mail senden



Mitteildienst S.46

Empfang / Kanäle / Gebietsnr. Code



Chat S.47



MMS S.47

Neue MMS / MMS empfangen / Ordner verwalten / Einstellungen



Multimedia S.55



Bilder Album S.55

Liste der verfügbaren Bilder



Musikalbum S.55

Liste der verfügbaren Musik



Demo-Modus S.58



Status Speicher S.59



Sprachmemo S.59



TV Tonbildschau S.57



Unterhaltung S.60



Euro-Umrechner S.60



Rechner S.60



Wecker S.60



Organiser S.60



Brick game S.62



JAVA S.62



Infrarot S.53



Kamera S.15



Anrufinfo S.64

Anruf-Einstellungen S.64



Klappe aktivieren / Mailboxen /
Automatische Wahlwiederholung / Jede
Taste / Anklopfen / Identifizierung



Anrufliste S.66

Anrufliste / Reset



Anrufzähler S.66



Telefonbuch S.22



Namensliste anzeigen

Einstellungen S.22



Alle löschen / Wahl Telefonbuch /
Konfiguration Gruppe / Ins Telefon
kopieren



Operator-Dienste S.68

Service-Nummern



*Die in diesem Menü verfügbaren Rufnummern
sind abhängig vom Netzanbieter und von
Ihrem Vertrag; Nähere Informationen erhalten
Sie von Ihrem Netzbetreiber.*



WAP S.68

Service +



*Dieses Menü ist abhängig vom Netzanbieter
und Vertrag, informieren Sie sich bitte bei
Ihrem Netzanbieter.*

4 • Text- oder Zifferneingaben

Sie haben im Eingabemodus zwei Möglichkeiten für die Texteingabe: Sie können die vorausschauende T9® Texteingabe oder die Standard-Texteingabe verwenden. Für die Eingabe von Ziffern und Satzzeichen stehen Ihnen zwei weitere Modi zur Verfügung. Symbole zeigen den aktiven Textmodus auf dem Display an.



T9® Texteingabe

Was ist das?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Die vorausschauende T9® Texteingabe ist ein intelligentes Texteingabeprogramm zum Schreiben von Nachrichten und beinhaltet eine umfassende Wort-Datenbank. Es ermöglicht Ihnen eine schnelle Texteingabe. Sie drücken nur ein Mal auf die Taste, die den jeweiligen Buchstaben bereitstellt, um das gewünschte Wort zu bilden: Die Tastenanschläge werden vom T9® geprüft und im Bearbeitungsfenster erscheint ein entsprechender Wortvorschlag. Wenn mehrere Wörter auf die eingegebene Tastenfolge zutreffen, wird das eingegebene Wort markiert

angezeigt: Drücken Sie  oder  , um in der Liste der T9®-Vorschläge zu blättern und das gewünschte Wort auszusuchen (siehe nachfolgendes Beispiel).

Wie wird es benützt?

Die Tasten sind mit folgenden Buchstaben, Symbolen und Funktionen belegt:



bis

Für die Buchstabeneingabe.



oder



Zum Blättern in der Liste der Wortvorschläge.



oder



Eingabe bestätigen.



Kurz drücken für zeichenweises löschen, lange drücken zum Löschen der kompletten Texteingabe.



Umschalten von Standard- auf Klein- und Großbuchstaben.



Umschalten von der T9®- auf die Standardeingabe und auf den Zifferneingabemodus.



Umschalten in den Symbol- und Satzzeicheneingabemodus.

Beispiel zur Eingabe des Wortes "Meer":

1. Drücken Sie . Der erste Wortvorschlag erscheint: **Oder**.
2. Blättern Sie mit , um **Meer** auszuwählen.
3. Bestätigen Sie die Auswahl des Wortes **Meer** mit oder .

Standard-Texteingabe

Drücken Sie die Taste , um die Standardtexteingabe aufzurufen. Bei dieser Eingabemethode muss die entsprechende Taste mehrmals betätigt werden, bis das gewünschte Zeichen erscheint: z.B. der Buchstabe "h" ist der zweite auf der Taste , die Taste muss also 2 Mal gedrückt werden, um ein "h" einzugeben.

Beispiel zur Eingabe des Wortes "Heim":

Drücken Sie (**GH**), (**DE**), (**GHI**), (**MNO**). Bestätigen Sie mit , um die Texteingabe zu beenden.






Die nachfolgende Zeichensatztafel zeigt die Belegung der einzelnen Tasten (Buchstaben, Ziffern und Symbole):









Kurz drücken	Lang drücken
Leerschritt 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ . 0 , / : ; » ' ! ; ? ; * + - %	1
a b c 2 à ä å æ ç	2
d e f 3 é è Δ Φ	3
g h i 4 Γ ì	4
j k l 5 Λ	5
m n o 6 ñ ò ö	6
p q r s 7 β Π Θ Σ	7
t u v 8 ü ù	8
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
Umschalttaste (Shift)	0

5 • Fotografieren


Ihr Mobiltelefon ist mit einer digitalen Kamera ausgestattet, mit der Sie fotografieren, die Fotos in Ihrem Telefon speichern und dann als Display-Hintergrund verwenden oder an Ihre Freunde senden können.


Wie kann ich...

Die Kamera aktivieren/deaktivieren	<p>Zum Aktivieren die Taste  drücken ODER die Taste  drücken und das Menü Kamera aufrufen.</p> <p>Zum Deaktivieren die Taste  gedrückt halten.</p>
Zoomen	<p>Drücken Sie in allen Modi mit Ausnahme von VGA (siehe nachfolgend "Voransichtsmodus-Einstellungen") die Navigationstaste  (nach oben) oder  (nach unten).</p>

Den Ansicht-Modus ändern	Mit  schalten Sie vom Nacht- in den Normal- Modus.
Den Kamera-Modus ändern	Mit  können Sie von VGA (640 x 480 Pixel) zu Hintergrund (128 x 160 Pixel) zu Clip (128 x 160 Pixel) zu FotoCall (96 x 64 Pixel) umschalten.
Spezielle Effekte auswählen	Mit der Navigationstaste  (links) oder  (rechts) schalten Sie von einem Effekt zum nächsten (Sepia, Relief, usw.).
Die Kamera-Einstellungen aufrufen	Drücken Sie bei aktivierter Kamera auf  .
Fotografieren	Drücken Sie bei aktivierter Kamera auf  .
Das Bild speichern	Drücken Sie gleich nach dem Fotografieren auf  .
Das Bild löschen	Drücken Sie gleich nach dem Fotografieren auf  .


Die Foto-Optionen aufrufen Drücken Sie gleich nach dem Fotografieren auf  .


Den Selbstauslöser aktivieren/deaktivieren Drücken Sie auf  .

Sie können in allen Menüs durch Gedrückthalten der Taste  die aktuelle Funktion abbrechen und in den Ruhemodus schalten.

Fotografieren

Voransichtsmodus-Einstellungen

Drücken Sie auf  , um die Kamera-Voransichtsanzeige aufzurufen: Das Objektiv ist automatisch fokussiert und Symbole erscheinen im unteren Displaybereich (**Zoom**, **Effekte**, **Kamera-Modus**, **Fotografieren**) sowie evtl. auch im oberen Bereich (**Selbstauslöser**, **Ansicht**), wenn diese Funktionen aktiviert sind.


Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Optionen und Tastenbetätigungen funktionieren nur, wenn der Kameramodus aktiviert ist, d.h. die Voransicht auf dem Display angezeigt ist. Sie können auch die Taste  drücken für den Zugriff auf eine beliebige Funktion (siehe "Einstellungen" Seite 20).

Kamera Modus


Die Standardbildgröße im Normalformat ist **VGA** (640 x 480 Pixel). Drehen Sie das Mobiltelefon um 90° nach links und halten Sie es waagrecht, um eine Vollbild-Voransicht zu erhalten.

In diesem Modus erscheint das VGA-Symbol in der unteren, rechten Ecke des Displays.









Halten Sie für alle anderen Foto-Modi das Mobiltelefon senkrecht und drücken Sie auf  , wenn Sie von **Hintergrund** (128 x 160 Pixel) auf **Clip** (128 x 160 Pixel) auf **FotoCall** (96 x 64 Pixel) umschalten möchten. Das Symbol für den ausgewählten **Kameramodus** wird im unteren Displaybereich angezeigt.

Mit dem Clip-Modus können Sie nach dem Fotografieren eine gesprochene Nachricht aufnehmen. Siehe hierzu "FotoTalk: Den Clip Modus verwenden" Seite 19 für ausführliche Informationen über diesen Modus.

Effekte	Zur Auswahl der verfügbaren Effekte, siehe "Effekte-Modus" Seite 20.
Selbst-auslöser	Zum Einstellen der Selbstauslöser-Option auf Ein oder Aus (siehe "Den Selbstauslöser benutzen" Seite 18).
Ansicht-Modus	Es stehen zwei Ansicht-Modi zur Verfügung: Der Normal- und der Nachtmodus (erkennbar am Mondschild im oberen Displaybereich). Je nach Lichtverhältnissen können Sie mit der Taste  auf den gewünschten Modus umschalten.

Zoom-modus

Diese Option steht in allen Modi zur Verfügung: Einstufiger Zoom (x2) in den Modi Clip und Hintergrund (mit der Navigationstaste  oder  können Sie zoomen), zweistufiger Zoom (x2 und x4) im VGA-Modus (obwohl Sie das Telefon waagrecht halten, drücken Sie auch die Tasten  oder , diese entsprechen den Pfeilen  und  der Navigationstaste, wenn Sie das Telefon senkrecht halten).

Fotografieren

1. Wenn die Selbstauslösoption ausgeschaltet und die Kamera aktiviert ist, können Sie mit der Kamera-Taste ein Bild aufnehmen.
2. Die angezeigte Nummer zeigt die Bildreihenfolge. Drücken Sie:



Um das zuletzt aufgenommene Bild zu ignorieren und in den Voransichtsmodus zurückzukehren.



Um das Bild im Bilder Album zu speichern.




Um die Liste der verfügbaren Optionen aufzurufen: **Senden** (per MMS, E-Mail oder Infrarot), Bild **Speichern** im **Bilder Album**, **Ändern** oder **Neues Foto** aufnehmen.

Die Anzahl der Bilder, die Sie speichern können, ist unterschiedlich und hängt von den Einstellungen ab: Je höher die Bildauflösung, umso umfangreicher die Dateigröße. Ein Warnhinweis informiert Sie, wenn die Speicherkapazität nicht mehr ausreicht. Wenn dies eintritt, müssen Daten gelöscht werden, damit ein neues Bild gespeichert werden kann (siehe "Status Speicher" Seite 59).



Die im Bilder Album gespeicherten Bilder werden automatisch benannt „img_1.jpg“, usw. bis zu 9999. Dies bedeutet nicht, dass Sie max. 9999 Bilder aufnehmen können, sondern, dass alle Bilder fortlaufend bis 9999 numeriert werden. Danach beginnt die Numerierung wieder mit 1.

Den Selbstauslöser benutzen

1. Stellen Sie die Selbstauslöser-Option auf **Ein** (siehe zuvor), drücken Sie dann auf .
2. Eine Meldung informiert Sie, wenn die Kameravoransicht vom Hauptdisplay (innen)

auf das Außendisplay übergeht: Schließen Sie das Telefon, stellen Sie es auf seine unteren Scharniere und richten Sie es optimal aus damit das Bild korrekt erfasst wird (die Voransicht auf dem Außendisplay erscheint spiegelbildlich).




3. Drücken Sie eine der seitlichen Tasten, um den Count-down zu starten.
4. Der Count-down beginnt bei -10 Sekunden (diese Einstellung kann nicht geändert werden). Drei Sekunden bevor das Bild aufgenommen wird, hören Sie ein Beepzeichen (Warnton), ein weiteres Beepzeichen (Auslöserton) wird nach dem Fotografieren abgegeben.

Drücken Sie auf , um den Timer anzuhalten und für die Rückkehr in den Voransichtsmodus oder drücken Sie auf , wenn Sie nur den Timer anhalten möchten.

5. Befolgen Sie, sobald das Bild aufgenommen ist, die Anweisungen ab Punkt 2. im Abschnitt "Fotografieren".




Den Selbstportrait-Modus benutzen

In diesem Modus können Sie ein Bild von sich aufnehmen, indem Sie das geöffnete Telefon vor sich halten.

1. Schalten Sie die Selbstportrait-Option **ein** (siehe Seite 18), drücken Sie dann auf .
2. Legen Sie Ihren Finger auf die Taste  und halten Sie das geöffnete Telefon auf Armlänge auf Ihr Gesicht gerichtet.
3. Drücken Sie dann die Taste , um das Bild aufzunehmen.

FotoTalk: Den Clip Modus verwenden

Mit dem **Clip**-Modus können Sie einen Clip aus einem Bild und einem Sound zusammenstellen.

1. Rufen Sie den **Clip**-Modus auf, drücken Sie dann die Kamera-Taste, um ein Bild aufzunehmen.
2. Das Fenster **Sound aufnehmen** wird automatisch geöffnet: Nehmen Sie den gewünschten Sound oder die gesprochene Nachricht auf (drücken Sie  für den Abbruch, , um die Aufnahme zu beenden, oder warten Sie ab, bis die maximale Aufnahmedauer von 30 Sekunden erreicht ist).
3. Drücken Sie  für den Zugriff auf folgende Optionen:

Per MMS senden Um den erstellten Clip per MMS zu **senden**.

Wiedergabe Clip Für die **Wiedergabe** des Clips.

Clip speichern Um den erstellten Clip zu **Speichern**: Das Bild im **Bilder Album** und den aufgezeichneten Sound im **Musikalbum**.

Clip ändern Um den erstellten Clip zu **Ändern**.

FotoCall: Sehen wer anruft

Mit dem **FotoCall**-Modus können Sie ein Bild aufnehmen und es einer Gruppe zuweisen. Wenn ein Anrufer aus dieser Gruppe anruft, erscheint das entsprechende Bild. Siehe "FotoCall: Sehen und hören wer anruft" Seite 6 für ausführliche Informationen.

Bilder nochmals anzeigen

Die aufgenommenen Bilder werden automatisch im Menü **Multimedia** > **Bilder Album** gespeichert. Siehe "Bilder Album" Seite 55 für ausführliche Informationen.


Ankommender Ruf und Rufnummer wählen

Wenn Sie während der Kamerabnutzung angerufen werden:

- Die Gesprächsannahme beendet den Kamerakontext und Ihr Telefon schaltet nach Beenden des Gespräches in den Ruhemodus,

- Das Abweisen eines Gespräches beendet ebenfalls den Kamerakontext, das Telefon zeigt anschließend die Voransichtsanzeige. Wenn Sie jemanden anrufen möchten, müssen Sie zunächst in den Ruhemodus zurückkehren.

Einstellungen

Drücken Sie bei aktiviertem Kameramodus auf  für den Zugriff auf weitere Optionen, die zusätzlich zu denen innerhalb der Voransichtsanzeige zur Verfügung stehen.


Die zuletzt festgelegten Einstellungen werden gespeichert und sind bei der nächsten Kamerabenutzung wieder aktiv, bis Sie sie erneut ändern.

Generelle Einstellungen

Uhrzeit und Datum Zum Einstellen der Angaben, die mit dem aufgenommenen Bild angezeigt werden: **Uhrzeit & Datum**, **Nur Datum** oder keine weiteren Angaben.

Kamera-modus Zum Umschalten von einem Kameramodus in den nächsten: Siehe "Voransichtsmodus-Einstellungen" Seite 16.

Bildqualität Zur Auswahl der gewünschten Bildqualität: **Niedrig**, **Mittel**, **Hoch**.

Töne Zum Einstellen des **Warntons** und **Auslösertons**. Der Warnton wird 3 Sekunden vor der Bildaufnahme ausgegeben, der Auslöserton gleich nach dem Fotografieren. Wählen **Standard** oder einen der verfügbaren Töne/Sounds, drücken Sie dann auf , um ihn zu aktivieren.

Reset Einstell. Um alle Werte auf die Standard-Einstellungen zurückzusetzen.

Rahmen

Zur Auswahl eines Rahmens, der dem aufgenommenen Bild zugewiesen wird (aktiviert automatisch den Modus 128 x 160 Pixels), oder zum Erstellen Ihrer eigenen Rahmen, direkt aus einem Bild.


Effekte-Modus

Zur Auswahl des gewünschten Effektes für das aufgenommene Bild: **Normal**, **Schwarz/Weiß**, **Sepia**, **Digital**, **Relief**, **Negativ**, **Kontur**, **Kontur 2**.

Ansicht-Modus

Zur Auswahl eines der zwei verfügbaren Modi: **Normal** oder **Nacht**. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

Selbstausslöser & Selbstportrait

Stellen Sie diese Optionen auf **Ein**, um sie zu aktivieren und drücken Sie auf  für die Rückkehr zur Kamera-Voransicht und zum Fotografieren (siehe “Den Selbstauslöser benutzen” Seite 18 und “Den Selbstportrait-Modus benutzen” Seite 18).

6 • Telefonbuch

Mit dem Menü **Telefonbuch** können Sie auf die zwei zur Verfügung stehenden Telefonbücher zugreifen: Das SIM-Telefonbuch auf Ihrer SIM-Karte (Anzahl der Einträge kapazitätsabhängig) oder das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch (max. 499 Namen), das als Standardtelefonbuch eingestellt ist. Wenn Sie im Menü **Telefonbuch** neue Namen eingeben, werden diese nur im eingestellten Telefonbuch hinzugefügt.

Die maximale Anzahl von Namen- und Ereigniseinträgen beträgt 499, vorausgesetzt, dass der Speicher Ihres Telefons nicht mit anderen Funktionen (Memos, Sound, Bilder, usw.) weitestgehend belegt wurde.

Einstellungen

Wahl Telefonbuch



Wahl Telefonbuch

Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Telefonbuch** > **Einstellungen** > **Wahl Telefonbuch**. Mit **😊** oder **📖** wählen Sie das gewünschte Telefonbuch aus. Einträge, die im eingestellten Telefonbuch hinzugefügt werden, können dann mit

den Optionen **Auf SIM kopier.** oder **Ins Tel. kopier.** in das andere Telefonbuch kopiert werden.

Alle löschen



Alle löschen

Zum Löschen der gesamten Einträge. Diese Option ist nur für das im Telefon integrierte Telefonbuch einsetzbar und kann NICHT für das SIM-Telefonbuch verwendet werden.

Ins Telefon kopieren



Ins Tel. kopier.

Wenn Sie bei der Erstinbetriebnahme Ihres Telefons das automatische Kopieren Ihres SIM-Telefonbuchs abgebrochen oder nicht zugelassen haben, können Sie dies manuell ausführen: Wählen Sie dafür **Telefonbuch** > **Einstellungen** > **Ins Telefon kopieren**.

Ihr Mobiltelefon kann nur jeweils ein Telefonbuch verwalten und ignoriert die Informationen, die das andere Telefonbuch betreffen: z.B. wenn der Name "Müller" in beiden Telefonbüchern vorhanden ist und Sie ihn im Telefon löschen, bleibt er auf der SIM-Karte unverändert erhalten.

Konfiguration Gruppe



Konfig. Gruppe

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Anrufergruppen verwalten, umbenennen



nen und jeder Gruppe eine spezielle Ruftonmelodie und ein spezielles Bild zuweisen.

Verwenden Sie die Telefonbuch-Liste, wenn Sie den Namenseinträgen eine Gruppe zuweisen möchten. Siehe "FotoCall: Sehen und hören wer anruft" Seite 24.

Einträge im Telefonbuch hinzufügen


Die Einträge erfolgen im eingestellten Telefonbuch.

Im SIM-Telefonbuch

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf  und wählen Sie **<Neu>**.
2. Geben Sie den gewünschten Namen und die Nummer ein, tragen Sie dann die zusätzlichen Kontaktrufnummern ein (**Telefon**, **Fax** oder **Daten**) und drücken Sie auf , um diesen Namen in Ihrem Telefonbuch zu speichern.

Die max. Rufnummernlänge beträgt 40 Zeichen, abhängig von Ihrer SIM-Karte. Bei Eingabe der vollständigen Rufnummer, einschließlich der Landeskennziffer und Ortsvorwahl, kann die Rufnummer unabhängig vom Aufenthaltsort gewählt werden.

Im Telefon-Telefonbuch

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf  und wählen Sie **<Neu>**. Geben Sie erst den Vornamen, dann den Nachnamen ein (max. 20 lateinische Zeichen); eines der beiden Namensfelder kann ohne Eintrag sein, beide dürfen jedoch nicht leer sein.
2. Wählen Sie dann den **Anruftyp**. In den numerischen Feldern können max. 40 Ziffern und ein «+» Zeichen und in den alphanumerischen Feldern (E-Mail und Notizen) max. 50 lateinische Zeichen gespeichert werden. Für jeden Eintrag stehen max. 5 Felder (z.B., für 2 Mobilrufnummern, 3 Geschäftsrufnummern, eine E-Mail-Adresse und eine Textnotiz) zur Verfügung.
3. Bei Bedarf können Sie die Gruppe auswählen, die Sie diesem Eintrag zuordnen möchten.

Eigene Nummern

Das Feld **Eigene Nummern**, das in jedem Telefonbuch erscheint, sollte Ihre eigene Telefonnummer enthalten. Wenn nicht, empfehlen wir Ihnen Ihre Mobilrufnummern sowie andere wichtige Informationen dort einzutragen.

Auch wenn alle Felder leer sind, kann die Komponente Eigene Nummern nicht gelöscht werden.

Notruf



Mit dem Notruf können Sie die Notrufnummer in Ihrem Heimatland anrufen. Diese Notrufnummer kann meistens auch ohne Eingabe des PIN-Codes gewählt werden.



112 ist die Standard-Notrufnummer in Europa, im Vereinigten Königreich ist es 999.

FotoCall: Sehen und hören wer anruft


Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch eingestellt haben; funktioniert NICHT mit dem SIM-Telefonbuch.



Mit dieser Funktion können Sie die zur Verfügung stehenden Anrufergruppen mit eigenen Namen/Bezeichnungen benennen ("Freunde", "Büro", usw.), jeder Gruppe ein spezielles Bild (aus dem [Bilder Album](#)) und eine Melodie (aus der [Rufton-Liste](#)) zuordnen. Sie können dann einem oder mehreren Namen eine spezielle Anrufergruppe zuweisen: Wenn


ein Gesprächspartner aus der entsprechenden Gruppe Sie anruft, erscheint sein Name sowie das für diese Anrufergruppe definierte Bild und Sie hören die für diese Anrufergruppe eingestellte Ruftonmelodie.

1. Wählen Sie [Telefonbuch](#) > [Einstellungen](#) > [Konfig. Gruppe](#). Benennen Sie die Gruppe zur besseren Identifizierung um (z.B. "Freunde", "Kinder", usw.), wählen Sie dann die [Melodie](#) und das [Bild](#) aus, das Sie dieser Gruppe zuordnen möchten.
2. Durch Gedrückthalten der Taste  schalten Sie in den Ruhemodus, rufen Sie dann mit  das Telefonbuch auf. Wählen Sie jetzt einen Eintrag aus, dem Sie die eingerichtete Anrufergruppe zuweisen möchten, rufen Sie dann die Funktion [Konfig. Gruppe](#) auf und wählen Sie die gewünschte Anrufergruppe aus.



Namen ändern und verwalten

Drücken Sie im Ruhemodus auf , um das [Telefonbuch](#) mit den gespeicherten Einträgen aufzurufen. Für die Suche nach einem bestimmten Namen:


 bis 

Drücken Sie die entsprechende Buchstabentaste für die Suche in der Liste (z.B., drücken Sie zwei Mal , wenn Sie nach dem Buchstaben «U» suchen). Der erste Eintrag, der mit diesem Anfangsbuchstaben beginnt, wird in der Liste angesteuert.



Oder Taste  drücken, die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben und auf  drücken, um den Namen direkt anzusteuern.

In der SIM-Karte


Wählen Sie einen Eintrag in Ihrem SIM-Karten-Telefonbuch aus und drücken Sie auf  für den Zugriff auf folgende Optionen:

- Freisprechen Anruf
- Anrufen
- Per SMS senden
- Sprachwahl
- Schnellwahl
- Ins Tel. kopier.
- Löschen
- Ändern
- Per MMS senden

*Mit der Funktion **Ins Telefon kopieren** können Sie den Inhalt Ihrer SIM-Karte in Ihr Telefon kopieren. Wenn*


Sie diese Funktion zwei Mal ausführen, werden alle Namen dupliziert.

Im Telefon

Wählen Sie einen Eintrag in Ihrem Telefon-Telefonbuch aus und drücken Sie auf  für den Zugriff auf folgende Optionen:

- Namen ändern
- Anrufen
- Freisprechen Anruf
- Per SMS senden
- Per MMS senden
- Wähle Gruppe
- Übertragen
- Löschen
- Anzeigen

Wählen Sie **Anzeigen**, um die Liste der gespeicherten Rufnummern oder alle Felder dieses Eintrages aufzurufen, dann **<Neu>**, um ein neues Feld für diesen Eintrag anzulegen.

Wählen Sie ein Feld aus und drücken Sie auf  für den Zugriff auf weitere Optionen; diese sind:

Als Standard

Die erste, eingegebene Nummer gilt als Standardnummer: Diese Nummer erscheint an erster Stelle in der Liste und wird automatisch gewählt sobald Sie die Abheben-Taste drücken. Mit dieser Option können Sie eine weitere Nummer als Standardrufnummer definieren.

Auf SIM kopieren Um einen Eintrag vom Telefon-Telefonbuch auf die SIM-Karte zu kopieren (das Telefonbuch ist dann immer aktualisiert, wenn Sie zwischen den Telefonbüchern hin- und herschalten oder ein anderes Telefon verwenden).

Anzeigen Zur Anzeige der Details des ausgewählten Feldes.

Typ ändern Zum Ändern oder Festlegen der Feldart für die ausgewählte Nummer.

Die alphanumerischen Felder (Notiz und E-Mail) können nur geändert oder gelöscht werden.

7 • Einstellungen

Mit dem Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Mobiltelefon auf Ihre individuellen Anforderungen anpassen und die Einstellungen der jeweiligen Funktionen ändern (Töne, Uhrzeit und Datum, Sicherheit, usw.). Mit dem Menü **Voreinstellung** können Sie mehrere Einstellungen auf einmal ändern (siehe Seite 35).

Töne

Aus



Aus

Zum **Ein-** oder **Ausschalten** der Einstellung **Ruhe**. In der Einstellung **Ein** sind alle Warntöne abgeschaltet und die **Vibrationsfunktion** aktiviert.

Die Einstellung Aus beeinflusst auch den Tastenton.

Ruflautstärke



Ruflautstärke

Im Lieferzustand ist die Ruflautstärke meistens auf **Mittlere** eingestellt. Mit den Tasten ☺ oder ☹ können Sie den Ruftton von **Aus** bis **Zunehmend** einstellen.

Rufton



Rufton

Mit dieser Funktion können Sie innerhalb der verfügbaren Melodien den gewünschten Rufton auswählen. Die Melodienliste enthält auch aufgezeichnete Sounds und Melodien, die Sie gespeichert haben. Blättern Sie in der Liste und warten Sie, bis die ausgewählte Melodie abgespielt wird.

Sie hören die Melodie nicht, wenn die Ruflautstärke und die Töne auf Aus eingestellt sind (siehe Seite 7).

SMS/MMS Ton



SMS/MMS Ton

Mit dieser Funktion können Sie den SMS/MMS-Ton **ein-** oder **ausschalten**, der beim Empfang neuer Nachrichten ausgegeben wird. In der Einstellung **Ein** können Sie mit dieser Funktion auch den gewünschten Warnton in der Ruftonliste auswählen.

Equaliser



Equaliser

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Audioeinstellungen auswählen, diese Einstellungen stehen auch während des Telefonierens zur Verfügung (in diesem Fall, in der Liste blättern und einige Sekunden abwarten, um den Unterschied zu hören).

Tastentöne



Mit dieser Funktion können Sie die Tastentöne **ein-** oder **ausschalten**. Auch in der Einstellung **Aus** können während eines Gespräches DTMF-Signale übermittelt werden (siehe Seite 71).

Warntöne



Mit dieser Funktion können Sie den Warnton **ein-** oder **ausschalten** für:

- fällige **Ereignisse**, die Sie in Ihrem Organisier programmiert haben,
- einen **verpassten Anruf**,
- den **Akku leer** Zustand, wenn der Akku aufgeladen werden muss,
- die Kontrolle der Gesprächsdauer mit dem **Minutenton** (der Gesprächspartner hört den Beep-ton nicht).

Mit diesem Menü werden nur die akustischen Warntöne aktiviert/deaktiviert, jedoch NICHT die generelle Vorwarnung. Z.B., wenn Sie den Organiseralarm auf Aus stellen, zeigt Ihr Telefon trotzdem das Alarm-Symbol auf dem Display an (falls Sie es programmiert haben), der entsprechende Warnton wird jedoch nicht ausgegeben.

Vibration



Mit dieser Funktion können Sie die Vibrationsfunktion **ein-** oder **ausschalten**. Diese Funktion kann für die Gesprächsankündigung verwendet werden, zur Erinnerung an fällige Organisiertermine, zur Ankündigung des Empfangs einer Nachricht und anstelle der Warntöne.

Die Vibrationsfunktion wird automatisch ausgeschaltet, wenn das Netzteil oder der Zigarettanzünder-Adapter angeschlossen werden.

Anzeige

Animationen



Mit dieser Funktion können Sie die Animation der Menüs **ein-** oder **ausschalten**. In der Einstellung **Ein** können mit dieser Funktion auch Texte gescrollt werden, z.B. eine Nachricht, die im Menü **SMS lesen** ausgewählt wurde.

Das Abschalten der Animationen erhöht die Betriebsdauer Ihres Telefons.

Kontrast Außendisplay



Kontrast Außendisplay

Zur Auswahl der gewünschten Kontraststufe für das Außendisplay.

Beleuchtung



Beleuchtung

Zur Einstellung der **Dauer** der Beleuchtung, indem Sie den gewünschten Wert auswählen. Die Beleuchtung wird aktiviert, wenn Gespräche oder Nachrichten ankommen, in den Menüs geblättert wird, usw.

Das Abschalten dieser Funktion erhöht die Betriebsdauer Ihres Telefons.

Hintergrund



Hintergrund

Mit dieser Funktion können Sie den Hintergrund **ein-** oder **ausschalten**. In der Einstellung **Ein** erscheint das ausgewählte Bild im **Normalmodus** im Ruhemodus und im **Ablendmodus** in anderen Kontexten.

Als Hintergrund können nur Bilder im JPEG-Format verwendet werden.

Hintergrund für Außendisplay



Hintergrund außen

Mit dieser Funktion können Sie den Hintergrund des **Außendisplays** **ein-** oder **ausschalten**. Die Vorgehensweise dafür ist genauso wie im vorigen Abschnitt Hintergrund beschrieben.

Beschleuniger

Schnelltasten





Schnelltasten

Um den direkten Zugriff auf eine spezielle Funktion mit einer Taste zu verknüpfen. Das Gedrückthalten der entsprechenden Taste aktiviert dann die Funktion oder wählt die zugeordnete Rufnummer (**Schnellwahl**).

*Für die Programmierung können nur die Tasten **2** bis **9** verwendet werden, da die anderen Tasten bereits mit Funktionen belegt und gesperrt sind, damit keine Neuprogrammierung erfolgt. Abhängig von Ihrem Netzanbieter können weitere Tasten bereits belegt und für eine Neuprogrammierung gesperrt sein.*

1. Wählen Sie eine von den Tasten **2** bis **9** aus und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie in der Liste, um die Funktion auszuwählen, die Sie dieser Taste zuordnen

möchten und drücken Sie  . Die meisten Auswahlmöglichkeiten öffnen das Menü (z.B., **Nachricht senden** oder **E-Mail**) oder starten die Funktion (z.B. **Rechner** oder **Memo Aufnahme**).

Wenn die ausgewählte Schnell Taste bereits belegt ist, können Sie sie neu programmieren: Drücken Sie zwei Mal auf  und wählen Sie Ändern. Sie gelangen so in die Liste der verfügbaren Funktionen.

Für die Nutzung der Schnell Tasten, halten Sie im Ruhemodus einfach die entsprechende Taste gedrückt, auf der Sie die gewünschte Funktion oder Rufnummer gelegt haben.


Sprach-Steuerung




Sprach-Steuerung


Zum Einrichten eines Sprachbefehls für den direkten Zugriff auf eine spezielle Funktion.

Sie können die Sprachsteuerung für die meisten Funktionen verwenden, die von den Schnell Tasten unterstützt werden.

1. Wählen Sie **<Neu>**, blättern Sie in der Liste, um die gewünschte Funktion auszuwählen und drücken Sie  .
2. Sobald **OK drücken und sprechen** erscheint, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Wenn Sie aufgefordert werden den Sprachbefehl aufzuzeichnen, sollten Sie darauf achten, dass Sie sich an einem ruhigen Ort befinden und ein kurzes, deutlich ausgesprochenes Wort verwenden.

3. Im nächsten Menü haben Sie Zugriff auf die Optionen **Löschen**, **Abspielen**, **Funktion ändern** und **Sprache ändern**. Drücken Sie  , um weitere Sprachbefehle einzurichten.


Um eine Funktion mit der Sprachsteuerung zu aktivieren, halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt und sprechen Sie den aufgezeichneten Sprachbefehl.

Sprachwahl





Sprachwahl

Zum Einrichten eines Sprachbefehls, indem Sie ein Wort speichern. Beim Aussprechen dieses Wortes wird die entsprechende Rufnummer gewählt.

Gehen Sie wie im vorherigen Abschnitt beschrieben vor, wählen Sie den gewünschten Eintrag in der Liste aus und drücken Sie dann auf  .

Wenn das Telefon-Telefonbuch eingestellt ist, können Sie die gewünschte Rufnummer in der angezeigten Liste auswählen.

Genauso wie bei der **Sprach-Steuerung**, wenn **Sprachwahl?** erscheint, drücken Sie auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display. Für die Nutzung der Sprachwahl: Halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt und sprechen Sie den entsprechenden, aufgezeichneten Sprachbefehl, um die gewünschte Rufnummer anzurufen.

Sie können insgesamt 15 Sprachbefehle einrichten, aufgeteilt in Befehle für die Sprachwahl und Befehle für Funktionsaufrufe mit der Sprachsteuerung. Auf die aufgezeichneten Sprachbefehle kann in den entsprechenden Menüs zugegriffen werden, um sie zu löschen, ändern oder abzuspielen.

Navigations-Fenster



Navigat.Fenster

Zum **Ein-** oder **Ausschalten** des Navigationsfensters. Bei **eingeschalteter** Funktion erscheint es im Ruhemodus und Sie können die Menüs einblenden, die mit der Navigationstaste Ihres Telefons geöffnet werden können.

*Sie können mit der Navigationstaste immer auf die Menüs zugreifen auch, wenn diese Option **AUSgeschaltet** ist.*

Sicherheit

Öffentliche Namen



Öffentliche Namen

Mit dieser Funktion können Sie eine spezielle Namenliste anlegen, die sogenannten **Öffentlichen Namen**, und mit der Funktion **Namen-Zugriff** alle Anrufe nur auf diese Liste beschränken.

Namen-Zugriff

Zur Begrenzung der Anrufe auf die Liste der **Öffentlichen Namen**. Sie können dann nur noch auf die Liste der **Öffentlichen Namen** zugreifen und nicht mehr auf das **Telefonbuch** im Hauptmenü.

Diese Funktion ist vertragsabhängig und erfordert den PIN2-Code (siehe Seite 32). Sie kann auch WAP- und E-Mail-Verbindungen über GPRS beeinflussen.

Öffentl. Namen

Zum Anzeigen und Ändern der Liste der **Öffentlichen Namen** mit Eingabe des PIN2-Codes.

Anruf Sperre



Zum Begrenzen der Nutzung Ihres Telefons auf bestimmte Rufnummern, wobei abgehende und ankommende Gespräche mit einer separaten Anruf Sperre belegt werden können. Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig vom Netz. Sie benötigen dafür ein spezielles Passwort, das Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten. Die Anruf Sperre kann sowohl für **Eingehende Anrufe** (Alle Anrufe oder Ausland) als auch für **Abgehende Anrufe** (Alle Anrufe, Ausland und Außer Heimat) zugewiesen werden.

In allen Fällen wirkt sich die Option Annullieren auf alle Anrufe in diesen Menüs aus. Das Menü Status ermöglicht die Abfrage der Einstellung der Anruf Sperre.

Codes ändern



Zum Ändern des **PIN**-, **PIN2**-Codes und des Codes für die **Anruf Sperre**. Abhängig von Ihrer SIM-Karte, kann für manche Funktionen oder Optionen die Eingabe des PIN2-Geheimcodes erforderlich sein, den Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten.

Wenn Sie 3 Mal hintereinander einen falschen PIN2-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Um sie

zu entsperren, benötigen Sie den PUK2-Code, den Sie von Ihrem Netzanbieter oder Telefonfachgeschäft erhalten. Wenn Sie 10 Mal hintereinander einen falschen PUK-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt und ist nicht mehr funktionsfähig. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Netzbetreiber oder Ihr Telefonfachgeschäft.

PIN-Schutz



Den PIN-Schutz **ein**- oder **aus**schalten. In der Einstellung **Ein** werden Sie nach Einschalten Ihres Telefons aufgefordert Ihren PIN-Code einzugeben.

Wenn der PIN-Code deaktiviert ist, können Sie ihn nicht ändern.

Netz

Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über die Verfügbarkeit von GPRS und die Vertragsbedingungen. Im Regelfall muss das Telefon mit den GPRS-Einstellungen des entsprechenden Netzanbieters konfiguriert werden. Verwenden Sie für diese Einstellungen die in diesem Abschnitt beschriebenen Menüs. Stellen Sie dann das gewünschte Netz (GSM oder GPRS) in den Menüs der

einzelnen Anwendungen ein (z.B., WAP, MMS, E-Mail, usw.).

GPRS-Verbindung



GPRS-Verbindg.

Mit diesem Menü können Sie festlegen, wann Ihr Mobiltelefon sich in das GPRS-Netz einbucht.

Immer an

Ihr Telefon bucht sich immer in das GPRS-Netz ein. Mit dieser Einstellung ist eine schnellere GPRS-Verbindung möglich. Der Energieverbrauch wird jedoch gesteigert.

Für
Datenanrufe

Ihr Telefon bucht sich nur bei Bedarf automatisch in das GPRS-Netz ein. Mit dieser Einstellung wird der Energieverbrauch vermindert, dafür ist die Dauer des Verbindungsaufbaus länger.

Neu Einbuchen



Neu Einbuchen

Mit dieser Funktion können Sie in der Einstellung **Manuell** eine Liste der an Ihrem Aufenthaltsort verfügbaren Netze aufrufen. Wählen Sie das Netz aus, in das Sie sich einbuchen möchten und bestätigen Sie mit **OK**.

Vorzugsnetze



Vorzugsnetze

Zum Erstellen einer Liste Ihrer bevorzugten Netze. Dann versucht Ihr Telefon sich bei einem Ihrer bevorzugten Netze einzubuchen.


Zugangseinstellungen



Zugangseinstell.

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Datenprofile einrichten: Für die Nutzung von WAP oder zum Senden von MMS. Das ausgewählte Profil wird dann für Verbindungen in das GSM- oder GPRS-Netz verwendet.

Alle nachfolgend beschriebenen Funktionen sind netzanbieter- und/oder vertragsabhängig. Die meisten Fehlermeldungen bei Verbindungen beruhen auf falschen Parameter-Einstellungen: Erkundigen Sie sich vor der ersten Benutzung bei Ihrem Netzanbieter, damit Ihnen die notwendigen Parameter ausgehändigt werden, dies kann manchmal auch per SMS erfolgen. Manche der voreingestellten Profileinstellungen können gesperrt sein damit keine Umprogrammierung und Umbenennung erfolgt.

Wählen Sie in der Liste eine Position aus und drücken Sie auf  für den Zugriff auf nachfolgende Optionen:

Namen ändern Um das ausgewählte Profil umzubenennen.

Anzeigen Alle Parameter des ausgewählten Profils anzeigen.

GSM-Einstellung Zum Ändern der GSM-Einstellungen:

- **Login**,
- **Passwort**,
- Die benötigte **Telefonnummer** für den Verbindungsaufbau erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter (**ISDN** oder **Analog**),
- **Deaktivierungszeit**, Wert größer als 30 Sekunden, nach dessen Ablauf das Telefon die Verbindung automatisch abbricht (wenn eine Verbindung besteht).

GPRS-Parameter

Zum Ändern der GPRS-Parameter (gleiche Felder wie bei den GSM-Einstellungen). Mit dem Menü **APN** können Sie die Adresse des externen Daten-netzes, in das Sie sich einwählen möchten, oder einen Text-String für den Verbindungsaufbau eingeben.

Zeit / Datum

Uhr-Anzeige





Uhr-Anzeige

Zum Einstellen für die Uhr-Anzeige, die im Ruhemodus angezeigt wird.

Datum einstellen



Datum einst.

Zum Einstellen des Datums, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken. Sie können dafür auch die Tasten  oder  verwenden.

Datum Format



Datum Format

Mit dieser Funktion können Sie eines der zwei verfügbaren Datumformate auswählen, entweder **Western** oder **Thai**.

Zeitzone

Zeitzone und Sommerzeit müssen zuerst eingestellt werden (Datum und Uhrzeit prüfen, wenn diese Einstellungen zuvor vorgenommen wurden).



Zum Einstellen der zutreffenden Zeitzone gemäß GMT (Greenwich Meridian Time).

Sommerzeit

Diese Einstellung betrifft nur die Länder, in denen eine offizielle Sommer-/Winterzeit eingeführt ist (z.B. Greenwich Meridian Time / Britische Sommerzeit).



Zum **Ein-** (während der Sommermonate) oder **Ausschalten** (während der Wintermonate) der Sommerzeit. Wenn Sie in der Einstellung Sommerzeit **Ein** die Uhrzeit auf 12:00 einstellen, wird sie automatisch auf 13:00 geändert, sobald Sie die Einstellung der Sommerzeit auf **Aus** setzen.

Zeit einstellen



Zum Einstellen der Uhrzeit, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken oder die Tasten ☺ oder

☞ betätigen, um die Uhrzeit minutenweise vor- oder zurückzustellen.

Sprachen

Mit diesem Menü können Sie die Displaysprache für die Menütex te auswählen. Wählen Sie mit ☺ oder ☞ die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie dann mit **OK**.







Voreinstellung


Mit diesem Menü haben Sie Zugriff auf eine Anzahl vordefinierter Einstellungen und können Ihr Telefon schnell an Ihre individuellen Anforderungen anpassen, indem verschiedene Einstellungen gleichzeitig geändert werden. Zum Beispiel, bei Auswahl der Einstellung **Meeting** wird der Rufton Ihres Telefons abgeschaltet, die Vibrationsfunktion aktiviert und die Tastentöne werden deaktiviert (alle anderen Einstellungen bleiben so wie Sie sie eingestellt haben). Wählen Sie am Ende des Meetings die Einstellung **Persönlich**, damit alle Ihre gewohnten Einstellungen wieder aktiv sind.

*Sie können eine Voreinstellung auch auf eine Schnell taste legen (wenn Sie dann z.B. die Taste **3** gedrückt halten, aktivieren Sie die Ruhe-Einstellungen, siehe "Schnell tasten" Seite 29),*

nochmaliges Gedrückthalten dieser Taste deaktiviert die Funktion und aktiviert wieder Ihre Persönlichen Einstellungen.

Die in der nachfolgenden Tabelle, in der Spalte **Persönlich**, aufgeführten Einstellungen sind die voreingestellten Werkseinstellungen. Da alle Funktionen individuell einstellbar sind, können Ihre Einstellungen von den nachstehend aufgelisteten abweichen.

Voreinstellung	 Persönlich	 Autonomie	 Außen	 Meeting	 Kopfhörer	 Auto aktivieren
Vibration	Ein	Aus		Ein		
Ruftonlautstärke	Mittlere	Mittlere	Hohe	Ruhe	Mittlere	Mittlere
Tastentöne	Ein			Aus		
Organiser Alarm	Ein					
Akkuwarnung	Ein					
Infoton Nachricht	Ein					
Beleuchtung	10 sec	Aus				Aus
Zoom	Aus					
Jede Taste	Aus				Ein	Ein
Animation	Ein	Aus				

Jedes Tabellenfeld  bezieht sich auf die im Menü **Persönlich** gespeicherten Einstellungen (unabhängig davon, ob Sie die Einstellungen geändert haben oder nicht).

Sobald Sie ein Zubehörteil anschließen, stehen die Einstellungen für **Kopfhörer** und **Auto aktivieren** ebenfalls zur Verfügung. Beim Entfernen des Zubehörteils übernimmt Ihr Telefon wieder die Einstellung **Persönlich**.

8 • Nachrichten

SMS



SMS

Mit diesem Menü können Sie kurze Mitteilungen senden und Sound, Animationen oder Bilder anfügen sowie die empfangenen Nachrichten verwalten.

Bei aktivierter Chat-Funktion (siehe Seite 47) ist die Funktion "SMS senden" im Ruhemodus nicht verfügbar. In diesem Fall kann nur auf die Option Antwort zugegriffen werden.

SMS senden



SMS senden

Mit diesem Menü können Sie eine SMS an einen beliebigen Ansprechpartner senden, unabhängig davon, ob er in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist oder nicht (wählen Sie in diesem Fall einfach in der Telefonbuchliste **<Neu>** aus und geben Sie die Nummer ein).

*Wenn das Telefon-Telefonbuch eingestellt ist, drücken Sie auf **[OK]**, um die SMS an die Standardrufnummer zu senden oder wählen Sie eine*

andere Nummer aus (siehe "Namen ändern und verwalten" Seite 24).

Sie haben drei Nachrichtenarten zur Auswahl:

<Neu>

Zum Senden einer neuen Nachricht.

**Letzte
Nachricht**

Die zuletzt gesendete Nachricht bearbeiten, ändern und erneut senden.

Standard

Zur Auswahl einer Standard-Nachricht, z.B. **Rückruf erbeten** einschließlich Ihrer Rufnummer, wenn diese an erster Stelle unter der Funktion **Eigene Nummer** gespeichert ist (siehe Seite 23).

Drücken Sie auf **[OK]** für den Zugriff auf die nächsten Funktionen. Diese sind:

Speichern

Zum Speichern der aktuellen Nachricht sowie der evtl. beigefügten Grafik und Melodie im Menü **SMS archivieren**.

Jetzt senden

Die aktuelle Nachricht senden.

Sound hinzuf.

Eine Melodie hinzufügen.

Grafik hinzuf.

Eine Bitmap-Grafik oder eine Animation hinzufügen.

Sie können an Ihre SMS max. 2 Anlagen von zwei unterschiedlichen Arten anfügen; mit Ausnahme von Animationen und Bildern: Wenn Sie zuerst eine Animation auswählen und dann ein Bild, wird nur das Bild angenommen und umgekehrt.

Einige Elemente sind bereits im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten. Persönliche Bilder und Töne, die Sie in den entsprechenden Menüs gespeichert haben, können nicht gesendet werden, wenn sie Copyright-geschützt sind.

SMS lesen



SMS lesen

Mit diesem Menü können Sie alle vorhandenen Nachrichten anzeigen: gesendete, empfangene, bereits gelesene und/oder gespeicherte. Mit der Funktion **Alle SMS löschen** in der ersten Menüebene können Sie alle Nachrichten auf einmal löschen. Wenn eine Nachricht angezeigt ist, können Sie mit ☐ folgende Optionen aufrufen:

Löschen Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.

Zum Archiv Zum Speichern von Nachrichten im Speicher des Telefons. Sie stehen dann im Menü **Nachrichten** > **SMS Archiv** zur Verfügung.

SMS editieren

Beim Verschieben einer Nachricht in die Archivliste wird diese aus der SMS-Liste gelöscht.

Zum Bearbeiten, Ändern und erneutem Senden der SMS an einen beliebigen Empfänger (es kann eine Grafik oder Sound hinzugefügt werden).

Wenn die Nachricht, die Sie ändern möchten, Anlagen enthält (Bild oder Sound), müssen Sie zuerst die Anlagen im Bilder Album oder Musikalbum speichern. Fügen Sie die Anlagen dann erneut Ihrer Nachricht bei.

Antworten

Um dem Absender zu antworten.

Grafik(en) speichern

Zum Speichern der Grafiken und/oder Animationen, die mit der Nachricht gesendet wurden.

Weiterleiten

Um die ausgewählte Nachricht weiterzuleiten (wählen Sie den Empfänger im Telefonbuch aus, oder geben Sie die Rufnummer manuell ein).

Nummer speichern

Um die Rufnummer des Absenders zu speichern, wenn sie in der Mitteilung enthalten ist.

Freispr. Anruf

Um den Absender der Nachricht über das Freisprechen anzurufen.

Rückruf

Um den Absender der Nachricht zurückzurufen (abhängig vom Netzanbieter).

Nr. aus SMS

Zum Extrahieren der in der Nachricht enthaltenen Nummer, wenn diese in Anführungszeichen steht (es können mehrere Nummern angefügt und extrahiert werden).

Melodie speichern

Zum Speichern der Melodie, die mit der SMS gesendet wurde.

SMS-Einstellungen



SMS-Einstellungen

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für Ihre Nachrichten mit den nachstehend beschriebenen Funktionen vornehmen:

SMS-Center

Für die Standardeinstellung Ihrer zuständigen Mitteilungszentrale. **Wenn die Rufnummer Ihrer Mitteilungszentrale nicht auf Ihrer SIM-Karte gespeichert ist, müssen Sie sie eingeben.**

Signatur

Standardmäßig besteht Ihre Signatur aus Ihrer Telefonnummer, die am Ende einer Nachricht hinzugefügt wird (die Länge der Nachricht wird dadurch reduziert). Sie können die Signatur **Editieren**, **Ändern** und **Speichern**.

Gültigk.-Dauer

Zum Einstellen der Aufbewahrungsdauer Ihrer Nachrichten in der Mitteilungszentrale. Diese Einstellung ist von Vorteil, wenn der Empfänger vorübergehend nicht erreichbar ist (und demzufolge Ihre Nachricht nicht sofort übermittelt werden kann).

Diese Funktion ist vertragsabhängig.

Rück-
antwort

Diese Funktion kann **ein-** oder **aus-**geschaltet werden. Die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale wird dann zusammen mit der Nachricht übertragen. Der Empfänger kann dadurch gebührenfrei über Ihre Mitteilungszentrale antworten.

Diese Funktion ist vertragsabhängig.

Sende-
bericht

Diese Funktion kann **ein-** oder **aus-**geschaltet werden. Sie erhalten eine SMS-Benachrichtigung, ob Ihre SMS übermittelt und nicht übermittelt werden konnte.

Diese Funktion ist vertragsabhängig.

SMS aut.
speich.


Diese Funktion kann **ein-** oder **aus-**geschaltet werden. Die gesendeten Nachrichten werden automatisch im Menü **Archiv** gespeichert.

SMS archivieren



SMS archivieren

Zum Anzeigen der gelesenen und gespeicherten Nachrichten und zum **Löschen** der gesamten archivierten Nachrichten. Sie können eine

Nachricht speichern, indem Sie die Funktion **SMS aut. speich.** aufrufen (siehe zuvor) oder eine empfangene Nachricht auswählen, dann zwei Mal auf  drücken und **Zum Archiv** auswählen.

E-Mail

Wenn das Leistungsmerkmal E-Mail nicht in Ihrem Telefonvertrag enthalten ist, müssen Sie es beauftragen und die notwendigen E-Mail-Parameter bei Ihrem Provider und/oder Netzanbieter alle E-Mail-Parameter, die wie nachfolgend beschrieben einzugeben sind. Mancherorts ist der Netzanbieter gleichzeitig auch der E-Mail-Serviceprovider.



E-Mail

Mit diesem Menü können Sie E-Mails mit oder ohne Anlagen senden und empfangen. Wenn Ihr Telefon schon voreingestellt ist, sind alle notwendigen Parameter bereits vorhanden und brauchen nicht geändert zu werden, mit Ausnahme von **Login**, **Passwort** und **E-Mail Adresse**. Diese persönlichen Daten erhalten Sie bei Vertragsabschluss.

Zur Eingabe von Sonderzeichen wie @ oder %, siehe Seite 13.

Einstellungen

Drücken Sie ☐ , wählen Sie **Nachrichten** > **E-Mail** > **E-Mail 1** und drücken Sie ☐ . Wählen Sie dann **Einstellungen** und drücken Sie ☐ für den Zugriff auf folgende Optionen:

Verzeichnisname

Zum Umbenennen der Verzeichnisse **E-Mail 1** und **E-Mail 2**.

Die Verzeichnisse können voreingestellt und gesperrt sein; ein Umbenennen ist dann nicht möglich.

E-Mail Server

Für die Konfiguration der Zugangseinstellungen zum E-Mail-Server Ihres Internet Service Providers (ISP).

Login, **Passwort** und **E-Mail-Adresse** werden Ihnen meistens bei Vertragsabschluss ausgehändigt. Geben Sie diese Parameter wie vorgegeben ein. Die **POP3 Adresse** wird für den Empfang von E-Mails benötigt, die **SMTP Adresse** für das Senden von E-Mails.

ACHTUNG! Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter bezüglich des E-Mail-Zugangs über GPRS, wenn Ihr Telefon-Netzbetreiber NICHT gleichzeitig Ihr E-Mail-Provider ist, damit Ihnen die korrekte Adresse des SMTP-Servers übermittelt wird.

Erweitert

Dieses Menü enthält erweiterte Einstellungen, die in den meisten Fällen nicht geändert werden brauchen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem ISP, falls die Felder in diesem Menü ohne Einträge sind oder, wenn Probleme beim E-Mail-Zugang auftreten.

In den meisten europäischen Ländern muss für das Menü **SMTP-Authentifikation** die Einstellung **Aus** gewählt werden: Sie können in der Einstellung **Ein** KEINE E-Mails senden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Provider.

Netz-zugang

Zur Auswahl des Netzes für den Verbindungsaufbau und zum Einstellen der entsprechenden Parameter.

Netz

- **GSM** oder **GPRS**: Ihr Mobiltelefon verwendet für E-Mail-Verbindungen ausschließlich das GSM- oder das GPRS-Netz.
- **GPRS zuerst**: Ihr Mobiltelefon versucht zuerst sich in das GPRS-Netz einzuwählen und, wenn das GPRS-Netz nicht verfügbar ist, wählt es sich in das GSM-Netz ein.

Für die Option GPRS zuerst müssen Sie sowohl die GSM- als auch die GPRS-Einstellungen konfiguriert haben.

GSM-Einstellungen

GSM-Einstellungen ändern:

- **Login** und **Passwort**,
- **Telefonnummer** (ISDN oder **Analog**): Wird für den Verbindungsaufbau benötigt und vom Netzanbieter ausgehändigt.
- **Autom. trennen**: Wert größer als 30 Sekunden, nach dessen Ablauf das Telefon die Verbindung automatisch abbricht (während einer bestehenden Verbindung).

Wenn kein Austausch mit dem Netz erfolgt, wird die eingestellte Dauer der Inaktivität wirksam und führt zum automatischen Trennen der Verbindung.

GPRS-Einstellungen

Zum Ändern der GPRS-Einstellungen (gleiche Felder wie GSM-Einstellungen). Im Menü **APN** können Sie die Adresse des gewünschten, externen Netzes eingeben.

Die meisten Fehlermeldungen bei Verbindungen beruhen auf falschen Parameter-Einstellungen: Erkundigen Sie sich vor der ersten Benutzung bei Ihrem Netzanbieter, damit Ihnen die korrekten Parameter ausgehändigt werden.

E-Mail senden



E-Mail senden

Mit diesem Menü können Sie E-Mails an einen oder mehrere Empfänger gleichzeitig senden und auch eine Anlage anfügen, z.B. ein JPEG-Bild.

Die empfangenen Nachrichten können weitergeleitet und die Anlagen mit der entsprechenden Software angezeigt werden.

Wenn Sie das Menü E-Mail senden vor dem Senden der E-Mail verlassen oder den Sendevorgang abbrechen, wird der Inhalt der E-Mail ohne vorherige Speicherung gelöscht.

Neue Adresse

Wenn Sie die E-Mail-Adressen Ihrer Ansprechpartner in Ihrem Telefon-Telefonbuch gespeichert haben (siehe "Einträge im Telefonbuch hinzufügen" Seite 23), können Sie mit diesem Menü die entsprechenden Namen in der **Telefonbuch**-Liste auswählen. Wählen Sie nach dem Hinzufügen von Einträgen einen Eintrag aus und drücken Sie auf ☐ , um die E-Mail-Adresse zu **Ändern**, aus der Liste zu **Löschen** oder, um weitere Einträge hinzuzufügen.

Wenn Sie das SIM-Karten-Telefonbuch eingestellt haben, können Sie die E-Mail-Adresse in einem Eingabefenster eingeben.

Liste schließen

Zum Erstellen Ihrer Nachricht: Geben Sie den **Betreff** und den **Text** ein, drücken Sie dann auf ☐ für den Zugriff auf folgende Optionen:

- **Sound hinzuf.** oder **Grafik hinzuf.**, wenn Sie einen Sound oder eine Grafik an Ihre E-Mail anfügen möchten.
- **Jetzt senden:** Zum Senden an den/die Empfänger.
- **Ändern:** Zum Überarbeiten der E-Mail im Notizbuch.

Es kann jeweils nur eine JPEG-Datei angefügt werden. Für die Texteingabe siehe "Text- oder Zifferneingaben" Seite 13. Wenn Sie während der Eingabe einer E-Mail einen ankommenden Ruf annehmen, wird das Menü geschlossen und das Telefon schaltet nach Beenden des Gespräches in den Ruhemodus.

Inbox öffnen



Mit diesem Menü können Sie auf Ihre Mailbox zugreifen und die E-Mail-Kopfzeilen vom Server herunterladen, um dann die entsprechenden E-Mails abzurufen.

Für beide Mailboxen stehen die gleichen Einstellungen und Optionen zur Verfügung. Bei unterschiedlicher Konfiguration können Sie für Ihr Telefon zwei verschiedene E-Mail-Zugänge einrichten.

1. Wählen Sie **Inbox öffnen**: Ihr Telefon baut automatisch die Verbindung zum E-Mail-Server auf und ruft die Liste der E-Mail-Kopfzeilen ab, falls vorhanden (jeweils 5 auf einmal).
2. Wenn **Nächste E-Mail** (oder **Vorherige E-Mail**) am Ende (oder Beginn) der Liste erscheint, sind weitere E-Mail-Kopfzeilen vorhanden: Wählen Sie eine der verfügbaren Funktionen aus und drücken Sie **OK**, um sie abzuholen.

Eine E-Mail ohne Anlage wird automatisch in der Detailansicht angezeigt.

3. Wählen Sie eine Kopfzeile aus, drücken Sie **OK**, um die **Details** anzuzeigen. Die nachfolgenden Status-Symbole können in den einzelnen Kopfzeilen erscheinen:



Sie können die E-Mail herunterladen.



Die E-Mail ist zu groß und kann nicht heruntergeladen werden.



Die E-Mail ist zum Löschen gekennzeichnet.

4. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Laden**, um die E-Mails herunterzuladen. Wiederholen Sie diese Bedienschritte, um die E-Mails der jeweiligen Kopfzeilen herunterzuladen.

Wenn die E-Mail zu groß ist (über 50 KB), wird sie abgewiesen und der Ladevorgang abgebrochen.

5. Wenn die empfangenen E-Mails Anlagen enthalten (Bild, Text oder eine zusätzliche E-Mail), sind sie mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet:



Enthält die Details der E-Mail-Kopfzeile (Datum und Uhrzeit, E-Mail-Adresse des Absenders, usw.), mit **OK** können Sie diese Details anzeigen.



Der eigentliche Text der E-Mail kann als Anlage angezeigt werden, drücken Sie **OK**, um den Text zu lesen (erweiterte Funktionen stehen nicht zur Verfügung).



Die E-Mail enthält als Anlage eine Textdatei (nur Text im «.txt» Format), drücken Sie **OK**, um den Text zu lesen (erweiterte Funktionen stehen nicht zur Verfügung).




Die zum Öffnen der Anlage notwendige Anwendung ist auf Ihrem Telefon nicht verfügbar oder die E-Mail ist zu groß und kann nicht heruntergeladen werden.



Die empfangene E-Mail enthält als Anlage eine weitere E-Mail (es können bis zu fünf E-Mails aneinander gehängt werden, erweiterte Funktionen stehen nicht zur Verfügung).




Die E-Mail enthält eine Grafik als Anlage. Wählen Sie die angefügte Grafik in der Liste aus und drücken Sie zwei Mal auf , um sie in Ihrem Mobiltelefon zu speichern (bei Bedarf können Sie die Grafik umbenennen).

Das Bild muss erst gespeichert werden, bevor Sie es mit dem Menü Bilder Album anzeigen können. Siehe "Bilder Album" Seite 55 für weitere Informationen. Wenn nicht ausreichend Speicherplatz zum Speichern der neuen Grafik zur Verfügung steht, müssen Sie andere Einträge löschen (Name, Ereignis oder eine Grafik), damit Platz frei wird und Sie die neue Grafik speichern können.

Ihr Mobiltelefon nimmt zu große Bilder oder Bilder im falschen Dateiformat nicht an. Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, gehen Sie beim Empfang einer Grafik (per E-Mail) wie folgt vor:

- Speichern Sie die empfangene Grafik im JPEG-, BMP- oder GIF-Format ab.

- Die Größe der Grafikdatei sollte 50 KB nicht überschreiten.
 - Die optimale Größe für eine einwandfreie Darstellung beträgt 128 x 160 Pixel (verwenden Sie eine Standard-Grafikbearbeitungssoftware, um die gewünschte Bildgröße zu erstellen).
 - Max. 10 Zeichen als Dateinamen eingeben. Sie können dann noch eine Ergänzung, z.B. ".jpg" hinzufügen.
6. Wählen Sie eine E-Mail-Kopfzeile aus und drücken Sie  für den Zugriff auf folgende Optionen:

Ab-
sender
spei-
chern

Die E-Mail-Adresse des Absenders in Ihrem Telefonbuch einfügen, auch wenn Sie die eigentliche E-Mail-Nachricht noch nicht heruntergeladen haben.

Wählen Sie <Neu>, um einen neuen Eintrag zu erstellen oder wählen Sie einen Namen in der Liste, um die E-Mail-Adresse hinzuzufügen oder zu ändern.

In diesem Fall muss das Telefon-Telefonbuch eingestellt sein; diese Menüoption erscheint NICHT, wenn das SIM-Telefonbuch eingestellt ist.

Löschen E-Mail zum Löschen kennzeichnen (Option nochmals auswählen, um die Kennzeichnung rückgängig zu machen). Beim Verlassen des **E-Mail** Menüs werden Sie aufgefordert das Löschen der ausgewählten Position(en) auf dem E-Mail-Server zu bestätigen.

Antworten Um dem Absender zu antworten, seine Adresse wird automatisch in die Liste eingefügt. Gehen Sie wie im Abschnitt "E-Mail senden" Seite 42 beschrieben vor.

Weiterleiten Weiterleiten der heruntergeladenen E-Mail an einen beliebigen Empfänger. Gehen Sie wie im Abschnitt "E-Mail senden" Seite 42 beschrieben vor.

Mitteildienst

Die Funktion Mitteleildienst ist abhängig vom Netz.



Mitteleildienst

Mit diesem Menü können Sie den Empfang von SMS-Mobilfunknachrichten, die über das Netz regelmäßig an alle Vertragspartner

übermittelt werden, verwalten. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Empfang Den Empfang von allgemeinen Mobilfunknachrichten **ein-** oder **ausschalten**.

Kanäle Die Art der Nachrichten einstellen, die Sie empfangen möchten.

- Wählen Sie **<Neu>**, geben Sie den Code ein, den Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben und, wenn gewünscht, ordnen Sie dem Code einen Namen zu, oder
- Wählen Sie in der Liste eine Einstellung aus, diese kann geändert oder gelöscht werden.

Sie können max. 15 verschiedene Nachrichtenarten in die Liste eingeben. Die Codes für die entsprechenden Nachrichtenarten erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Gebietsnr. Code Zur Auswahl der Nachrichtenart, die Sie im Ruhemodus ständig angezeigt haben möchten (dafür muss die Nachrichtenart sowohl im Menü **Gebietsnr. Code** als auch im Menü **Kanäle** eingegeben werden).


Chat




Chat

Die Funktion **Chat** kann **ein-** oder **ausgeschaltet** werden. In der Einstellung **Ein** werden alle empfangenen Nachrichten (SMS)

automatisch im Ruhemodus angezeigt.

Scrollen Sie nach unten, um die Nachricht zu lesen und sofort zu beantworten, indem Sie zwei Mal auf  drücken: Das erste Mal, um das Bearbeitungsfenster zu öffnen und das zweite Mal, um die Nachricht zu senden. Das Telefon kehrt anschließend in den Ruhemodus zurück.

Wenn Sie während des Lesens einer SMS eine weitere SMS erhalten, drücken Sie auf , um die erste Nachricht zu schliessen oder zu beantworten. Danach zeigt Ihr Mobiltelefon die zweite Nachricht an.

MMS



MMS

Mit diesem Menü können Sie Multimedienachrichten, sogenannte MMS, senden und empfangen. Diese Nachrichten können Texte, Grafiken


und Sound enthalten und können aus mehreren Seiten bestehen. Unabhängig davon, ob Sie die Nachricht an eine E-Mail-Adresse oder an ein anderes

Mobiltelefon senden, wird die MMS als animierte Show abgespielt.

Wenn die Meldung "Speicher voll" erscheint, müssen Nachrichten gelöscht werden (z.B., Standardtext, Entwurf, empfangene Nachricht, usw.).

Neue MMS

**Namen
hinzufügen**

Zur Auswahl eines Namens in der **Telefonbuch**-Liste oder zum Einfügen einer **<Neuen>** Nummer oder E-Mail-Adresse. Wählen Sie dann eine der Rufnummern oder die Adresse aus, falls mehrere Felder für diesen Namen vorhanden sind. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie , für die **Eingabe** oder, um ihn aus der Liste zu **Löschen**, oder um weitere Einträge hinzuzufügen.

Für den Zugriff auf eine E-Mail-Adresse muss das Telefon-Telefonbuch eingestellt sein (siehe "Wahl Telefonbuch" Seite 22).

Liste schließen

Zum Gestalten Ihrer Nachricht:

1. Ein **Bild**, **Text** und/oder **Sound** hinzufügen (mit ☺ oder 📎 steuern Sie die nächste oder vorherige Grafik an; wenn nicht bereits ausgewählt, drücken Sie auf **OK**, um das entsprechende Menü aufzurufen), und eine weitere Tonbildschau erstellen durch Betätigen von **☒**.
2. **Jetzt senden**: Die MMS an den/die ausgewählten Empfänger senden.
3. Aufrufen der **MMS Optionen**.

Obwohl beim Erstellen einer MMS die Bildvoransicht mit (B)105 x (H)55 Pixel erfolgt, können Sie Bilder von einer maximalen Größe von (B)640 x (H)640 Pixel versenden.

Copyright-geschützte Bilder dürfen nicht gesendet werden.

Sound kann im **Musikalbum** ausgewählt werden oder Sie nehmen eine Soundmemo während der Erstellung der MMS auf: Wählen Sie dafür **<Aufnahmen>**, dann **<Neu>** und befolgen Sie die Bedienanweisung auf dem Display.

Eine bereits vorprogrammierte Sprachmemo kann nicht angefügt werden.

MMS Optionen

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Seite einfügen

Zum Erstellen und Hinzufügen einer neuen Seite an Ihre animierte Show. Sobald Sie bereits mehrere Seiten erstellt haben, können Sie mit ☺ oder ☒ in den Seiten blättern.

Sie können auch ☒ drücken, wenn die letzte Seite der Nachricht, die Sie gerade entwerfen, bereits aktiviert ist.

Nächste/ Vorherige Seite

Zum Positionieren zur vorherigen oder nächsten Seite.

Thema eingeben

Zum Bearbeiten und Ändern oder zur Eingabe des Betreffs Ihrer Nachricht.

Seite löschen

Zum Löschen der ausgewählten Seite (wenn die Nachricht mehr als eine Seite beinhaltet).

Als Entwurf speich.

Zum Speichern Ihrer Nachricht als Entwurf, Sie können sie dann später bearbeiten, vervollständigen und senden (siehe Seite 50).

Als Vorlage
speich.

Zum Speichern Ihrer Nachricht als Vorlage; Sie können sie dann als Muster für andere MMS verwenden (z.B., "Geburtstagsglückwünsche", siehe Seite 50).


MMS
Voransicht

Zur Voransicht der erstellten, animierten Show.


Anzeigedauer

Zum Ändern der Einstellung für die Anzeigedauer, die Sie im Menü [Einstellungen](#) > [Anwendungseinstellungen](#) eingestellt haben (siehe Seite 49), und zum Einstellen des Intervalls zwischen jeder Seite.

MMS senden

Sobald Ihre Nachricht erstellt ist, wählen Sie einfach [MMS senden](#) und drücken Sie . Wenn Sie Ihre MMS als Entwurf gespeichert haben, kann auf diese Option auch im Menü [Entwürfe](#) zugegriffen werden. Wenn Sie die MMS bereits gesendet und die Option [Automat. speichern](#) (siehe Seite 52) aktiviert haben, wählen Sie sie im Menü [Ausgang](#) aus und rufen Sie [MMS erneut senden](#) auf.



Bei Fehlschlagen des Sendens eines Entwurfs, wird die Nachricht im Menü [Ausgang](#) abgelegt.



Ein Kontrollbalken informiert Sie generell über den Sendeverlauf (mit  können Sie abbrechen).

MMS empfangen

Wenn die abzuholende MMS zu groß ist und der verfügbare Speicher in Ihrem Telefon dafür nicht mehr ausreicht, müssen Sie Daten löschen (Bild, Sound, usw.). Siehe "Status Speicher" Seite 59.

Beim Empfang einer MMS erscheint eine Info-Meldung auf dem Display. Siehe "Einstellungen" Seite 41 für nähere Informationen über die Empfangsmodi [Automatisch](#) oder [Manuell](#).

Wenn der Absender der Nachricht eine [Lesebestätigung](#) wünscht, werden Sie aufgefordert die Taste  zu drücken, um diese zu senden oder auf  zu drücken für den Abbruch.

Sobald die MMS heruntergeladen ist, können Sie sie in der [Eingangs](#)-Liste auswählen und auf  drücken für das Abspielen. Mit der Taste  können Sie auf folgende [Abspieloptionen](#) zugreifen:

Abspielen

In den automatischen Modus umschalten: Die MMS wird dann als fortlaufende, animierte Show abgespielt.

Nächste /
vorherige Seite



Blättern zur nächsten oder vorherigen Seite. Sie können beim Anzeigen der MMS im manuellen Modus auch  oder  betätigen.

Bild speichern

Bild von der aktuellen Seite abtrennen und im [Bilder Album](#) speichern.

Sound speichern

Sound von der aktuellen Seite abtrennen und im [Musikalbum](#) speichern.

AMR-Sound kann nicht gespeichert werden.

Schließen

MMS schließen und Rückkehr zur Liste der Optionen.

Ordner verwalten

Vier verschiedene Ordner stehen zur Verfügung. Der standardmäßig (aktive) Ordner ist der zuletzt von Ihnen ausgewählte Ordner.

Vorlagen

Zum Auflisten der Nachrichten, die Sie als Vorlagen gespeichert haben. Vorlagen können Sie [Abspielen](#), [Bearbeiten](#) und [Löschen](#).

Entwürfe

Zum Auflisten der Nachrichten, die Sie als Entwürfe gespeichert haben oder die automatisch als Entwurf gespeichert wurden, weil Sie das MMS-Menü verlassen haben ohne die Nachricht zu senden oder zu speichern. Entwürfe können Sie [Abspielen](#), [Bearbeiten](#), [Senden](#) und [Löschen](#).

Ausgang

Zum Auflisten der [Gesendeten](#) oder erstellten aber noch [Nicht gesendeten MMS](#). Sie können sie [Abspielen](#), [Löschen](#) oder die [Details](#) dieser Nachrichten anzeigen, sie [Erneut senden](#) oder an einen beliebigen Ansprechpartner [Weiterleiten](#).


Eingang

Zum Auflisten der [Benachrichtigungen](#), [Auslieferungsberichte](#) und [Empfangsbestätigungen](#), [Gelesenen](#) und [Ungelesenen MMS](#).

Sie können die Benachrichtigungen und Berichte [Lesen](#) oder [Löschen](#).

Sie können eine MMS [Abspielen](#), [Weiterleiten](#) oder [Beantworten](#), die [Details](#) anzeigen oder [Löschen](#).

Die Benachrichtigungen werden automatisch gelöscht, sobald Sie die vollständige MMS empfangen haben. Die Benachrichtigung darf auf KEINEN FALL gelöscht werden, bevor die MMS abgeholt wurde, sonst haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Nachricht.

Bereits gespeicherte Nachrichten können nur aus den Ordnern **Entwürfe** oder **Ausgang** gesendet werden. Gelöschte Informationen können NICHT wiederhergestellt werden (weder eine Nachricht noch eine Benachrichtigung oder ein Bericht). Mit  können Sie den Löschvorgang abbrechen.

Einstellungen


Ihr Telefon kann für die sofortige Nutzung der angebotenen Dienste bereits voreingestellt sein. Andernfalls benötigen Sie von Ihrem Netzanbieter die in diesem Abschnitt angegebenen Zugangsparameter. Geben Sie die Parameter fehlerfrei ein. Bei manchen Netzanbietern können die Zugangsparameter "über Funk" eingestellt werden.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Empfangsmodus

Auswahlmöglichkeiten:

Manuell: Manueller Verbindungsaufbau zum Server durch Auswahl einer Benachrichtigung im **Eingang**, wählen Sie dann **Lesen** für den Download und anschließend **Abspielen**.

Automatisch: Ablegen der empfangenen MMS im Eingang. Wählen Sie eine MMS aus und drücken Sie auf , um sie abzuspielen.

Beim Roaming (im Ausland) wird dieser Modus automatisch deaktiviert.

Gültigkeitsdauer

Zur Auswahl der Dauer der Aufbewahrung Ihrer MMS auf dem Server, von **1 Stunde** bis zu **1 Woche** (maximal). Diese Funktion ist von Vorteil, wenn der Empfänger nicht mit dem Netz verbunden ist (und somit Ihre Nachricht nicht sofort empfangen kann).

Lesebe- stätigung

Diese Option kann **ein-** oder **aus-**geschaltet werden und informiert Sie (per SMS), wenn sich der Status der gesendeten MMS geändert hat, z.B., ob sie gelesen oder gelöscht wurde.

Auslie- ferungs- bericht

Diese Option kann **ein-** oder **aus-**geschaltet werden und informiert Sie (per SMS) über den Auslieferungsstatus, ob Ihre MMS empfangen oder abgewiesen wurde.

Automat. speichern

Diese Option kann **ein-** oder **aus-**geschaltet werden und ermöglicht das automatische Speichern der über das Menü **Ausgang** gesendeten Nachrichten.

Anzeige- dauer

Zum Einstellen des Intervalls zwischen den einzelnen Seiten Ihrer MMS.

Netz Einstell.

Netzbetreiber Account: Zur Auswahl eines der von Ihnen voreingestellten Profile für den Verbindungsaufbau (siehe "Zugangseinstellungen" Seite 33).

Netz: Zur Auswahl des Netzes für den Verbindungsaufbau: **GSM**, **GPRS** oder **GPRS zuerst**.

Wählen Sie **MMS Center** zur Eingabe der MMS-Adresse des Servers, bei dem sich Ihr Telefon einwählen soll.

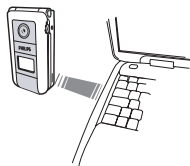
Gateway Adresse und **Gateway Port:** Zur Eingabe der IP- und Portnummern des Server-Gateways.

9 • Infrarot

Ihr Mobiltelefon ist mit der Infrarot-Technologie ausgestattet (auch IrDA genannt). Sie haben dadurch die Möglichkeit des kabellosen Datenaustausches (Senden und Empfang) mit anderen IrDA-fähigen Geräten (z.B., einem anderen Mobiltelefon, einem PC oder PDA, einem Drucker, usw.). Sie können IrDA einsetzen, um schnell einen gerade zusammengemixten Sound an das Mobiltelefon von Freunden zu übermitteln oder für den Empfang von Bildern aus dem PDA eines Bekannten.

Copyright-geschützte Dateien dürfen nicht gesendet werden. Stellen Sie bei einer Verbindung zu einem PC sicher, dass Sie dessen Infrarot-Option aktiviert haben.

Positionierung der Geräte



Vor dem Datenaustausch (Senden oder Empfang) mit anderen Geräten, muss die korrekte Ausrichtung auf Ihr Mobiltelefon erfolgen. Achten Sie darauf, dass die entsprechenden IrDA-

Ports aufeinander ausgerichtet sind und, dass der Abstand zwischen den Geräten nicht mehr als 50 cm beträgt (siehe Abbildung). Stellen Sie ebenfalls sicher, dass der IrDA-Strahl nicht beeinträchtigt werden kann.

Datenübermittlung

Die zu sendenden Daten müssen erst ausgewählt werden, bevor sie per IrDA über Ihr Mobiltelefon gesendet werden können: Wenn Sie ein Bild, einen Sound, einen Namen oder ein Ereignis auswählen, können Sie über ein Untermenü auf die Option **Senden** zugreifen.

Sobald Ihr Telefon ein anderes IrDA-kompatibles Gerät erkannt hat, erfolgt der Sendevorgang automatisch. Meldungen erscheinen auf dem Display und informieren Sie über den Übertragungsverlauf. Wenn Ihr Telefon mehrere IrDA-fähige Geräte erkennt, erscheint eine Liste auf dem Display, in der Sie das gewünschte Gerät auswählen können. Drücken Sie **OK** zum Bestätigen und um die ausgewählten Daten zu senden.

Der Sendevorgang wird abgebrochen, wenn das Telefon vor Ablauf der Zeitüberwachung kein anderes Gerät finden kann, die Infrarot-Verknüpfung unterbrochen wird oder Sie den Vorgang annullieren.

Datenempfang

IrDA aktivieren




Infrarot

Wählen Sie für den Datenempfang **Infrarot** > **Empfang**. Ihr Mobiltelefon wartet jetzt, dass das andere IrDA-Gerät die Daten sendet. Wie beim Sendevorgang, erscheinen Meldungen auf dem Display und informieren Sie über den Übertragungsvorgang.

Der Empfangsvorgang wird abgebrochen, wenn das Telefon nicht vor Ablauf der Zeitüberwachung mit einem anderen Gerät verknüpft ist, die Infrarot-Verknüpfung unterbrochen wird, die Größe der gesendeten Datei zu umfangreich ist oder Sie den Vorgang annullieren.

Empfangene Daten speichern

Mit  haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:

Speichern

Um die Daten zu speichern, dann erfolgt die Rückkehr in den Ruhemodus. Die empfangenen Daten werden unter ihrem Standardnamen gespeichert; Sie können die Namen ändern, indem Sie sie in den entsprechenden Menüs auswählen.

Anzeigen

Zur Anzeige der Details der empfangenen Daten (Sound abspielen oder ein Bild anzeigen).

Drücken Sie  für die Rückkehr in den Ruhemodus ohne zu speichern.

Das Telefon als Modem einsetzen



Daten

Sie können Ihr Telefon auch in Verbindung mit einem PC oder PDA einsetzen, z.B., um im Internet zu surfen oder, um Faxnachrichten zu senden.

Damit Sie den vollen Leistungsumfang von IrDA nutzen können (senden und empfangen von SMS, E-Mails und Fax, Herunterladen von Bildern und MIDI-Sounds in Ihr Telefon, Synchronisation des Telefonbuchs, GPRS Wizard, usw.), sollten Sie auf Ihrem PC die Mobile Phone Tools installieren. Diese Software-Anwendung ist auf der CD-Rom, die mit Ihrem Telefon ausgeliefert wird.

Die auf der CD-Rom mitgelieferte Software ist nicht kompatibel mit Apple® Macintosh® Computer. Diese Software unterstützt Windows® 98 SE, ME, XP und 2000 (Voraussetzung: Service Pack 3 und höher).

Es gibt spezielle Software-Module für Lotus Notes, Lotus Organiser und Microsoft Outlook für den Abgleich Ihres Philips Mobiltelefons mit diesen Anwendungen (sehen Sie in den entsprechenden Bedienungsanleitungen nach für weitere Informationen).

10 • Multimedia

Musikalbum



Musikalbum

Mit diesem Menü können Sie die in Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Töne verwalten und anhören, Ihre **Eigenen Melodien**, die **Standardmelodien** oder **Memo-Aufnahmen**. Wählen Sie nach dem Öffnen eines der verfügbaren Untermenüs einen Ton aus und drücken Sie ☐ für den Zugriff auf die folgenden Optionen:

Löschen Zum **Löschen** des ausgewählten Tons.

Die im Ordner Standardmelodien vorhandenen Melodien können nicht gelöscht werden.

Senden per ... Um den ausgewählten Ton per E-Mail zu senden (siehe Seite 40), per IrDA (siehe Seite 53) oder per MMS (siehe Seite 47).

Copyright-geschützte Töne können nicht gesendet werden.

Als Rufton Den ausgewählten Ton als **Rufton** einstellen.

Als SMS/MMS Ton Den ausgewählten Ton **Als SMS/MMS Ton** einstellen (diese Option muss im Menü **Einstellungen** > **Töne** auf **Ein** eingestellt werden, siehe Seite 27).

Name ändern Den **Namen** des ausgewählten Tons ändern.

Bilder Album

JPEG-Bilder müssen die zulässige Größe und das geeignete Format haben, damit sie auf Ihrem Mobiltelefon korrekt gespeichert und angezeigt werden können.






Bilder Album

Mit diesem Menü können Sie die in Ihrem Telefon gespeicherten Bilder verwalten und anzeigen.

Beim Öffnen eines der verfügbaren Untermenüs werden die in Ihrem Telefon gespeicherten Bilder als Textliste angezeigt. Für den Zugriff auf die grafische Displaydarstellung wählen Sie ein Bild in der Liste aus und drücken Sie ☐. Drücken Sie ☐ für den Zugriff auf die nachfolgenden Optionen.

Bild ändern



Dieses Menü und die entsprechenden Funktionen stehen auch während der Kamerabenutzung zur Verfügung. Bei Auswahl dieser Option wird das ausgewählte Bild angezeigt und automatisch auf 128 x 160 Pixel angepasst.

Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie  für den Zugriff auf die nachfolgend beschriebenen Optionen, die Symbole auf der linken Seite des Displays ermöglichen die Funktionsausführung. Generell können Sie mit  eine Stufe zurückgehen oder mit  bestätigen und zur nächsten Option weiterschalten.

Text hinzufügen

Text im ausgewählten Bild hinzufügen. Verwenden Sie die Navigationstaste, um das Element in eine beliebige Richtung zu verschieben (kurz drücken für eine Verschiebung von 1 Pixel, lang drücken Verschiebung in 5 Pixel Schritten).

Symbol oder Rahmen hinzufügen

Einen Rahmen oder ein Symbol in das ausgewählte Bild einfügen, diese Elemente können durch Betätigen der Pfeile verschoben werden. Drücken Sie beim Blättern in den Listen auf  oder , um die graphische Displaydarstellung aufzurufen.

Löschen




Die zuletzt durchgeführte Bildänderung **Rückgängig** machen oder **Alles löschen** z.B., um alle Änderungen auf ein Mal zu annullieren. Mit  können Sie abbrechen oder mit  bestätigen.

Bild sichern

Das Bild mit allen durchgeführten Änderungen speichern: Den gewünschten Namen eingeben und mit  bestätigen.

Wenn Sie das Bild nicht umbenennen, wird die von Ihnen ausgewählte Originaldatei im Bilderalbum überschrieben. Sie können jederzeit ein Bild speichern auch, wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben.

Bild senden Um das Bild per Infrarot, E-Mail oder MMS zu senden (für ausführliche Informationen siehe entsprechende Kapitel in der vorliegenden Bedienungsanleitung).

Hilfe Wählen Sie für eine bessere Darstellung in der Voransicht **Hilfe** und drücken Sie , um zwischen den Optionen **Ein** und **Aus** hin- und herzuschalten.

Löschen

Zum **Löschen** des ausgewählten Bildes.

Die im Ordner Standardbilder vorhandenen Bilder können nicht gelöscht werden.

Senden als...

Um das ausgewählte Bild per Infrarot (siehe "Infrarot" Seite 53), per MMS (siehe "MMS" Seite 47) oder per E-Mail (siehe "E-Mail" Seite 40) zu senden.

Als Hintergrund

Um das ausgewählte Bild als **Hintergrund** einzustellen (diese Option muss im Menü **Einstellungen** > **Anzeige** auf **Ein** eingestellt werden, siehe Seite 29).

Als Hintergrund (für Außendisplay)

Um das ausgewählte Bild als **Hintergrund** (für Außendisplay) einzustellen (diese Option muss im Menü **Einstellungen** > **Anzeige** auf **Ein** eingestellt werden, siehe Seite 29).

Drehen

Um das Bild um 90° oder 180° zu drehen: Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Umbenennen

Zum **Umbenennen**: Drücken Sie , geben Sie den Namen ein und drücken Sie nochmals .

TV Tonbildschau

ZUM ABSPIELEN EINER TV-TONBILDSCHAU MUSS DER AKKU IHRES TELEFONS MINDESTENS ZUR HALFTE AUFGELODEN SEIN.



TV Tonbildschau

Mit dieser Funktion können Sie die im **Bilderalbum** aufgelisteten Bilder (automatisch als Tonbildschau oder manuell Bild für Bild) auf dem Fernseherbildschirm mit dem TV-Verbindungskabel oder auf dem Display Ihres Telefons anzeigen.

Das TV-Verbindungskabel ist nicht grundsätzlich im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten. Bei Bedarf können Sie es separat erwerben. Siehe "Philips Original-Zubehör" Seite 82 für weitere Informationen.

Manuell

Wählen Sie **TV Tonbildschau**, dann **Manuell** und drücken Sie und blättern Sie dann in der gesamten Bilderliste.

Drücken Sie ☐, um die grafische Vollbildschirmansicht zu aktivieren und für die Übertragung an das Fernsehgerät, mit ☐ können Sie in der Liste zurückblättern.

Automatisch

1. Wählen Sie **TV Tonbildschau**, wählen Sie dann den Wert für das Intervall zwischen den einzelnen Bildern der Tonbildschau und drücken Sie .
2. Mit den Tasten ☐ oder ☐ **Alles (de)selektieren** aufrufen, um alle Bilder auf ein Mal auszuwählen, oder
Mit den Tasten ☐ oder ☐ in der Liste blättern und die gewünschten Bilder markieren oder die Markierung entfernen (die ausgewählten Bilder werden gekennzeichnet).

3. In beiden Fällen können Sie mit die Tonbildschau starten und mit abbrechen.
4. Wählen Sie **Alles (de)selektieren**, um die gesamte Bildermarkierung auf ein Mal zu entfernen.

Die zuletzt zusammengestellte Auswahl/Tonbildschau wird automatisch gespeichert und kann mehrmals hintereinander abgespielt werden, auch wenn Sie das TV Tonbildschau-Menü verlassen.

Während des manuellen Blätterns können Sie auf drücken, um die Optionen für das Drehen (um 90°, 180° oder 270°) aufzurufen, wählen Sie die gewünschte Option aus und drücken Sie . Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Demo-Modus



Demo-Modus

Drücken Sie , um den **Demo** Film zu starten.

Wenn Sie das Telefon einschalten, ohne eine SIM-Karte eingesetzt zu haben, steht dieses Menü in der ersten Menü-Ebene zur Verfügung.

Status Speicher



Status Speicher

Mit diesem Menü können Sie die noch freie Speicherkapazität Ihres Telefons in Prozenten anzeigen. Der Speicherbereich Ihres Telefons wird zwischen den diversen Funktionen aufgeteilt: Bilder- und Musikalbum, aufgenommene Memos und Sprachbefehle für die Sprachsteuerung, in Ihrem Telefon gespeicherte Nachrichten, Telefonbuch- und Organisier-Einträge, Spiele, usw.

Ihr Mobiltelefon wird mit einer größeren Anzahl von Melodien und Bildern ausgeliefert. Sie können nur die in den Menüs Bilder Album oder Musikalbum gespeicherten Melodien oder Bilder löschen, z.B. um freien Speicherplatz zu schaffen für Ihre eigenen Melodien- und Bilddateien.

Mit können Sie den Speicherstatus prüfen. Das Display zeigt die noch freie Speicherkapazität in Prozenten und die Gesamtkapazität Ihres Telefons in KB an. Drücken Sie erneut auf , um die detaillierte Liste der Speicherbelegung pro Anwendung anzuzeigen.

Wenn beim Speichern von neuen Daten "Liste voll" erscheint oder, um freien Speicherplatz zu schaffen, müssen Sie Daten löschen, damit wieder ausreichend Speicherkapazität zur Verfügung steht.

Sprachmemo



Sprachmemo

Mit diesem Menü können Sie max. 1 Minute lang Ton aufnehmen; es können max. 20 verschiedene Töne gespeichert werden, abhängig vom Status des Speichers.

Wählen Sie **<Neu>**, um einen neuen Sound aufzunehmen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display und drücken Sie sobald der Sound aufgezeichnet ist. Wählen Sie ihn dann in der Liste aus, um ihn abzuspielen, oder drücken Sie zum Löschen oder Umbenennen.


Diese Memos können dann als Warnton oder Rufton für ankommende Gespräche verwendet werden, usw. Gespeicherte Memos können nicht per MMS gesendet werden.

II • Unterhaltung

Euro-Umrechner



-> Euro

Mit diesem Menü können Sie einen Betrag in Euro umrechnen oder einen Euro-Betrag in eine andere Währung umrechnen. Den entsprechenden Betrag eingeben und  drücken.

Die für das Umrechnen zugrunde liegende Währung ist abhängig vom Land, in dem Sie Ihren Vertrag abgeschlossen haben. Der Euro-Umrechner ist vertragsmäßig nur in den Ländern verfügbar, in denen die Euro-Währung eingeführt ist.

Rechner




Rechner

Dieses Menü bietet Ihnen folgende Funktionen:


Addition

Drücken Sie .


Subtraktion

Drücken Sie 2 Mal .


Multiplikation


Drücken Sie 3 Mal .

Division

Drücken Sie 4 Mal .

Ergebnis


Drücken Sie .

Geben Sie die Ziffern über die Zifferntasten ein. Bei den Berechnungen werden zwei Nachkommastellen berücksichtigt, die bei Bedarf aufgerundet werden. Zur Kommaeingabe halten Sie die Taste  gedrückt.

Wecker



Wecker

Mit diesem Menü können Sie den Weckalarm einstellen. Drücken Sie  und wählen Sie je nach Bedarf: Einmalig, Täglich oder Wochentags.

Wählen Sie dann den gewünschten Weckalarm aus: Eine Melodie, eine Memo (die Memo wird nur ein Mal abgespielt) oder den Summer.

Der Weckalarm ist auch bei ausgeschaltetem Telefon aktiv und selbst, wenn Sie die Rufonlautstärke auf Aus eingestellt haben (siehe Seite 27). Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckalarm zu beenden.

Organiser

Der Organiser und die anderen Funktionen (Telefonbuch, Bilder Album, Sprachmemo, usw.) belegen den gleichen Speicherbereich. Zum Prüfen der

noch verfügbaren Speicherkapazität wählen Sie Multimedia > Status Speicher.

Einen neuen Termin eintragen



Organiser

Mit diesem Menü können Sie Termine/Ereignisse in Ihrem Organiser eintragen und speichern. Wenn der Organiseralarm eingeschaltet ist (siehe Seite 28), werden Sie durch einen Beepern an einen fälligen Termin erinnert.

1. Wählen Sie **<Neu>**, dann die Art des neuen Termins (**Urlaub**, **Meeting**, **Checkliste**) und geben Sie das Datum und die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
2. Benennen Sie ihn (z.B. "Meeting mit Bergner"), stellen Sie dann einen Alarm und die Frequenz ein: Der Alarm erfolgt anschließend zum eingestellten Zeitpunkt.

Der Alarm kann nur für Termine der Kategorie Meeting und Checkliste verwendet werden. Bei einem Zeitzonewechsel erfolgt eine automatische Aktualisierung der Uhrzeit (siehe "Zeit / Datum" Seite 34).

Abgelaufene Termine löschen

Mit diesem Menü können Sie abgelaufene Termine löschen. Geben Sie dafür das Start-Datum ein

(abgelaufenes oder zukünftiges), ab dem alle vorherigen Termine gelöscht werden sollen und drücken Sie 2 Mal auf **[OK]**, um alle vor diesem Datum liegenden Termine zu löschen.

Wenn Sie alle im Organiser gespeicherten Termine löschen möchten, geben Sie als Datum ein noch weit entferntes, zukünftiges Jahr ein (z.B. 31/12/2010). Dadurch stellen Sie sicher, dass alle vor diesem Datum liegenden Termine gelöscht werden.

Termine verwalten

Wählen Sie einen Termin/ein Ereignis aus und drücken Sie **[OK]** für den Zugriff auf folgende Optionen:

Löschen

Den ausgewählten Termin löschen.

Ändern




Den ausgewählten Termin ändern.

Wenn Sie einen wiederholten Termin ändern, werden automatisch auch alle Wiederholsequenzen dieses Termins entsprechend geändert.

Übertragen

Den ausgewählten Termin-
eintrag an ein anderes Infrarot-
fähiges Gerät übertragen.

Termine/Ereignisse anzeigen

Mit den Funktionen **Anzeige Tag**, **Anzeige Woche** und **Anzeige Monat** können Sie alle in Ihrem Organisier gespeicherten Termine in der gewünschten Ansicht anzeigen. Um die Termine in diesen Ansichten anzuzeigen, wählen Sie die gewünschte Ansicht einfach aus und drücken Sie , mit den Tasten  oder  können Sie den vorherigen oder nächsten Tag, die Woche oder den Monat anzeigen.

Beachten Sie, dass ein Zeitonenwechsel alle Organisier-Alarmfunktionen beeinflusst: Die Alarmfunktionen für Ihre Termine werden gemäß der auf dem Display angezeigten Uhrzeit automatisch aktualisiert (siehe "Zeit / Datum" Seite 34).

Brick game

Dieses Menü kann vom Vertrag abhängig sein. Deswegen sind Abweichungen bezüglich des Symbols und Menü-Inhalts möglich.



Brick Game

Mit diesem Menü haben Sie Zugriff auf ein Spiel bei dem eine Ziegelsteinmauer mit einem Ball und einem Schläger zertrümmert werden kann. Wenn Sie alle Ziegelsteine einer Spielebene zerstört haben, gelangen Sie in die nächste Ebene. Verwenden Sie zum Spielen nachfolgende Tasten:



Schläger nach links oder rechts positionieren.



Spiel starten durch den Ballabschlag nach links oder rechts.



Spielepause von ca. 2 Minuten (danach schaltet das Display in den Ruhemodus und das Spiel geht verloren).

JAVA



Ihr Mobiltelefon ist mit JAVA ausgestattet; Sie haben dadurch die Möglichkeit JAVA-kompatible Anwendungen, wie z.B. Spiele aus dem Netz herunterzuladen.

Netz

Netz

Zur Auswahl des gewünschten Netzes für den Verbindungsaufbau.

- **GSM** oder **GPRS**: Ihr Mobiltelefon verwendet für E-Mail-Verbindungen nur das GSM- oder das GPRS-Netz.
- **GPRS zuerst**: Ihr Mobiltelefon versucht, sich erst in das GPRS-Netz einzuwählen und bucht sich dann in das GSM-Netz ein, wenn das GPRS-Netz nicht verfügbar ist.

Bei Auswahl dieser Funktion müssen sowohl die GSM- als auch die GPRS-Parameter eingestellt sein. Siehe Seite 33 für ausführliche Informationen.

DNS-Adresse

Zur Eingabe der DNS-Adresse des gewünschten Datennetzes für Verbindungen.

Netzwerk-konto

Zur Auswahl von einem der Profile, die Sie im Menü **Einstellungen** > **Zugangseinstell.** definiert haben (siehe Seite 33).

Autostart

Zum **Ein**- oder **Auss**schalten der Autostart-Funktion für JAVA. Bei **eing**eschaltetem Autostart wird eine JAVA-Anwendung gleich nach der Installation automatisch gestartet.

12 • Anrufinfo

Anruf-Einstellungen



Anruf Einstellungen

Mit diesem Menü können Sie alle Anrufoptionen einstellen (Rufumleitung, Anklopfen, usw.) und haben Zugriff auf die nachfolgend beschriebenen Menüs.

Klappe aktivieren

Bei aktivierter Funktion können Sie ein ankommendes Gespräch einfach durch Aufklappen des Telefons annehmen. Das Beenden des Gespräches wird durch einen Biepton bestätigt nachdem Sie aufgelegt haben.

Wenn Sie ein Gespräch abweisen möchten, halten Sie die untere, seitliche Taste gedrückt.

Rufumleitung

Ankommende Rufe entweder zu Ihrer Mailbox oder zu einer Rufnummer (unabhängig davon, ob diese Nummer in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist oder nicht) umleiten und folgende Optionen zuweisen: [Datenanrufe](#), [Sprachanrufe](#) und [Faxanrufe](#).

Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Rufnummern Ihrer Sprach-Mailboxen eingeben (siehe

„Mailboxen“ Seite 64). Dieses Leistungsmerkmal ist vertragsabhängig und unterschiedlich zur Funktion Weitervermitteln, die während einer/mehrerer aktiver Verbindung(en) anzuwenden ist.

Alle umleiten

Alle ankommenden Rufe werden umgeleitet.

Achtung! Wenn Sie die Funktion „Alle umleiten“ aktiviert haben, erhalten Sie keinerlei Anrufe mehr, bis Sie die Funktion wieder deaktivieren.

Bedingt

Zur Auswahl der Bedingung(en) für die Rufumleitung für ankommende Gespräche: Bei [Keine Antwort](#), [Unerreichbar](#) oder [Besetzt](#). Jede Option kann separat eingestellt werden.

Status

Den Status der Rufumleitung anzeigen.

Mailboxen

Zur Eingabe Ihrer Sprach-Mailboxnummern (wenn diese nicht auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind).

Manchmal müssen zwei Nummern eingegeben werden: Eine zum Anhören der Nachrichten und eine

für die Rufumleitung. Informieren Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzanbieter.

Automatische Wahlwiederholung

Zum Ein- oder Ausschalten der automatischen Wahlwiederholung. In der Einstellung Ein und, wenn die Leitung belegt ist, wählt Ihr Telefon die entsprechende Rufnummer erneut an, bis eine Verbindung hergestellt oder die maximale Anzahl der Wahlwiederholungen erreicht ist (max. 10). Bei jedem Wahlwiederholungsversuch hören Sie einen Beeperton und einen speziellen Beeperton bei erfolgreichem Verbindungsaufbau.

Das Zeitintervall zwischen den einzelnen Wahlwiederholungen wird nach jedem Wahlversuch automatisch verlängert.

Jede Taste

Für die Gesprächsannahme mit jeder beliebigen Taste, mit Ausnahme der Taste , mit der Gespräche abgewiesen werden.

Anklopfen

Mit GSM

Für die Zuweisung der Optionen [Alle Anrufe](#), [Sprachanrufe](#), [Faxanrufe](#) und [Datenanrufe](#). Wenn die Funktion aktiviert ist, hören Sie ein Beepzeichen, falls jemand während eines Gespräches Sie zu erreichen versucht. Mit der Funktion [Status](#) können Sie prüfen, ob das Leistungsmerkmal Anklopfen für GSM-Verbindungen aktiviert oder deaktiviert ist.

Das Leistungsmerkmal Anklopfen ist vertragsabhängig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Mit GPRS

Sie können das Leistungsmerkmal Anklopfen für ankommende Telefongespräche während einer bestehenden GPRS-Verbindung [Aktivieren](#) oder [Deaktivieren](#).

Identifizierung

Sie können [ID anzeigen](#) oder [ID verbergen](#) einstellen. Die [Status](#) Funktion informiert Sie, ob die Rufnummernübermittlung aktiviert oder deaktiviert ist.

Anrufliste



Anrufliste





Mit diesem Menü erhalten Sie eine Liste aller Gespräche (ankommend und abgehend) einschließlich der Wahlwiederholungsversuche sowie Zusatzinformationen über die einzelnen Gespräche. Die Anrufe (ankommend, abgehend, verpasst) werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, der zuletzt erfolgte Ruf erscheint am Beginn der Liste.

Anrufliste

Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **OK**, um das Datum, die Uhrzeit, die Rufnummer und den Status der jeweiligen Rufe anzuzeigen und zu prüfen, ob es sich um einen abgehenden oder ankommenden Ruf handelt. Drücken Sie nochmals auf **OK** für den Zugriff auf die Optionen: **Anrufen** oder **Anruf** des Ansprechpartners über **Freisprechen**, **SMS senden**, **Per MMS senden**, den ausgewählten Eintrag **Löschen** oder die zugeordnete Nummer **Speichern**.

Reset

Die gesamte Anrufliste löschen.

Wenn eine der aufgeführten Nummern bereits in Ihrem Telefonbuch eingetragen ist, erscheint der entsprechende Name. Mit  oder  können Sie eine Nummer für die Wahlwiederholung auswählen, drücken Sie dann . Mit  beenden Sie das Gespräch.

Anrufzähler



Anrufzähler

Dieses Menü enthält die GSM-Anrufzähler-Untermenüs und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die nachstehend beschriebenen Optionen für die Überwachung der Kosten und Dauer Ihrer Gespräche.

Der GSM-Anrufzähler berücksichtigt keine WAP-Verbindungen. Die meisten nachfolgenden Leistungsmerkmale sind abhängig vom Vertrag.

Gesamtzeit

Zum **Anzeigen** oder für den **Reset** der Gesamtdauer der **Abgehenden** und **Ankommenden** Gespräche.

Info letzter Anruf

Die Dauer und/oder Kosten des zuletzt geführten Gesprächs anzeigen.

Info nach Anruf

Zum **Ein-** oder **Ausschalten** der systematischen Anzeige der Dauer und/oder Kosten der einzelnen Gespräche nachdem Sie aufgelegt haben.

Gesamt- kosten

Zur Anzeige der Gesamtkosten und für eine Nullrückstellung des Zählers (kann durch den PIN- oder PIN2-Code geschützt sein).

- **Anzeigen:** Zeigt nach Vorgabe des Gebührensatzes die angefallenen Kosten an.
- **Reset:** Für die Nullrückstellung der aktuellen **Gesamtkosten**.

- **Restguthaben:** Zur Prüfung des Restguthabens (Vergleich mit zuvor eingestelltem Limit).
- **Limit annullieren:** Zum Löschen des Kostenlimits.
- **Kostenlimit:** Zur Eingabe des Kostenlimits, das im Menü **Restguthaben** verwendet wird.
- **Gebühren:** Zum Einstellen oder Ändern der Gebühren pro Einheit. Zuerst die Währung eingeben (max. 3 Zeichen), dann die Gebühren pro Einheit.

13 • Operator-Dienste

Die meisten Leistungsmerkmale dieses Menüs sind vertrags- und netzanbieterabhängig. Demzufolge sind die nachstehend beschriebenen Menüs nicht generell verfügbar. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.


Manche Dienste müssen telefonisch oder per SMS-Mitteilung angefordert werden. Die Kosten dafür werden Ihnen belastet.

WAP






Mit diesem Menü können Sie auf verschiedene Informationsdienste über das Netz zugreifen, z.B. News, Sport, Wetterdienst, Abflugzeiten, usw.


Falls Ihr Telefon bereits voreingestellt ist, brauchen Sie die in diesem Kapitel aufgeführten Einstellungen nicht zu ändern. Manche Netzanbieter bieten das Feineinstellen der WAP-Zugangsparameter an.

Wählen Sie
Operator-Dienste >
WAP > Homepage
und  drücken

WAP-Session starten.

Blättern mit  oder 

 drücken

 drücken

Taste  gedrückt halten

In den On-line Seiten navigieren.

Eine markierte Rubrik auswählen.

Rückkehr zur vorherigen Seite.

WAP-Session beenden.

*Sie können auch **Optionen > Beenden aufrufen und**  drücken.*


Ihr Mobiltelefon baut die Verbindung zum Netz entsprechend der ZugangsEinstellung, die Sie im Menü Einstellungen > Netz (siehe Seite 33) vorgenommen haben, auf.


Homepage

Dies ist die erste Startseite, die angezeigt wird, wenn Sie das WAP aufrufen. Meistens ist diese Option bereits voreingestellt für den direkten Verbindungsaufbau zur WAP Homepage Ihres Netzbetreibers. Zum Ändern dieser Standard-Homepage siehe "Einstellungen" Seite 69.

Lesezeichen

Mit diesem Menü können Sie die Adressen Ihrer bevorzugten WAP-Seiten speichern und bei Bedarf umbenennen sowie schnell auf die Liste zugreifen.


Drücken Sie während des Navigierens auf , wählen Sie dann Lesezeichen: Die Angaben für die Namen- und URL-Felder werden automatisch von der Seite übernommen, die Sie gerade besuchen.

Wählen Sie [Lesezeichen hinzufügen](#) und beginnen Sie mit der Eingabe des neuen Namens damit das Eingabefenster erscheint. Drücken Sie , gehen Sie dann für die Eingabe der URL-Adresse genauso vor.

Mit dem Menü [Lesezeich. bearb.](#) können Sie das ausgewählte Lesezeichen [Löschen](#) oder [Bearbeiten](#).

Adresse eingeben

Mit diesem Menü können Sie die Adresse einer WAP-Site eingeben, in die Sie sich nach Auswahl direkt einwählen können (schneller Zugang zu WAP-Adressen ohne sie als Lesezeichen zu speichern).

Alle Adressen, die Sie in diesem Menü eingegeben und mindestens ein Mal aufgerufen haben, werden in einer Liste gespeichert. Wählen Sie eine der Adressen aus und drücken Sie auf  für den erneuten Aufruf der entsprechenden Seite ohne die komplette Adresse nochmals eingeben zu müssen.



Einstellungen

Homepage bearb.

Zum Ändern des Namens und der Adresse der [Homepage](#).

Beginnen Sie mit der Eingabe des neuen Namens damit das Eingabefenster erscheint.

Profil auswählen

Zur Auswahl eines der verfügbaren Profile, dann die Zugangseinstellungen für jedes Profil festlegen (drücken Sie  /  für die Auswahl Ein/Aus).

Alle nachstehend beschriebenen Zugangseinstellungen gelten für das ausgewählte Profil.

Sicherheit

Zum Anzeigen der Liste der installierten Sicherheits[zertifikate](#) (dann die Details anzeigen oder löschen), der [Sitzungsinfo](#) oder des [Akt. Zertifikats](#).

Profil umbenennen

Zum Umbenennen des aktuell ausgewählten Profils (beginnen Sie mit der Eingabe des neuen Namens damit das Eingabefenster erscheint).

Browser- optionen

Aktivieren/Deaktivieren des Herunterladens der Bilder, die mit den WAP-Seiten verknüpft sind.

Die Einstellung Nie beschleunigt das Herunterladen von besuchten Seiten.

Cache

Den Speicherbereich in Ihrem Telefon löschen, in dem die besuchten Seiten während einer WAP-Session gespeichert werden.


Verbindung

Verbindung auswählen: Zur Auswahl eines der Datenprofile, die Sie im Menü **Einstellungen** > **Zugangseinstellungen** eingestellt haben (siehe Seite 33).


Netz: Für die Auswahl des Netzes für den Verbindungsaufbau mit dem ausgewählten Profil (siehe Seite 33).
Proxy-Adresse und **Proxy-Port:** Zur Eingabe der Gateway-Adresse und der Portnummer, die für WAP-Verbindungen mit dem ausgewählten Profil zu verwenden sind.

Zur Eingabe eines Punktes "." die Taste  gedrückt halten.

Push-Inbox/WAP Eingang

Mit diesem Menü können Sie die Info-Nachrichten, die Ihnen vom Netz und/oder von Ihrem Netzbetreiber automatisch zugestellt werden, anzeigen und verwalten. Wenn eine WAP-Adresse enthalten ist, drücken Sie , um die entsprechende WAP-Seite aufzurufen.

Optionen

Drücken Sie während des Navigierens auf  für den Zugriff auf folgende Funktionen:

Homepage

Für den direkten Zugriff auf die Homepage der WAP-Site, die Sie gerade besuchen.

Zurück

Für die Rückkehr zur zuvor besuchten Seite.

Vor

Zur nächsten besuchten Seite vorblättern.

Auffrischen

Die aktuell besuchte Seite nochmals vom Server herunterladen.

Als Homepage speichern

Die aktuell besuchte WAP-Seite als Standard-Homepage speichern.





Speichern
unter...


In den Seiten eingebundene Bilder speichern, die im **Bilder Album** angezeigt werden.

Exit

WAP-Session beenden.


DTMF-Signale

Während einer Telefonverbindung können Sie jederzeit DTMF-Signale übermitteln, indem Sie eine der Tasten  bis ,  und  betätigen: Sie können eine DTMF-Sequenz auch vor der Wahl einer Rufnummer (oder vor dem Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch) einfügen. Zwischen der DTMF-Sequenz und der Rufnummer muss ein Pausezeichen eingegeben werden.

Ein Pause- oder Wartezeichen erzeugen Sie durch Gedrückthalten der Taste . Das Display zeigt **w** für ein Wartezeichen und **p** für ein Pausezeichen. Wenn Sie z.B. alle Nachrichten (z.B. Code 3) auf Ihrem Anrufbeantworter (z.B. Passwort 8421) unter der Telefonnummer z.B. 12345678 anhören möchten, können Sie folgende Nummer wählen: **12345678w8421p3**.

Eine weitere Rufnummer wählen

Während eines Gespräches, oder während Ihr Gesprächspartner gehalten wird, können Sie eine weitere Rufnummer wählen. Geben Sie während eines

Telefonates eine Rufnummer ein oder wählen Sie einen Namen im Telefonbuch aus, drücken Sie dann auf . Das erste Gespräch wird gehalten und die Rufnummer unten auf dem Display angezeigt. Die zweite Rufnummer wird gewählt. Sie können dann:



drücken

Makeln auswählen, um zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten (das aktive Gespräch wird gehalten und das gehaltene Gespräch aktiviert).



drücken


Um das aktive Gespräch zu beenden (das gehaltene Gespräch wird weiterhin gehalten).

Ein zweites Gespräch annehmen

Wenn Sie während eines Telefonates ein zweites Gespräch erhalten, gibt Ihr Telefon einen Anklopfton aus und das Display zeigt **Anklopfen**. Sie können dann:



drücken

Für die Gesprächsannahme (das erste Gespräch wird gehalten). Drücken Sie dann auf  und wählen Sie:

- **Makeln**: Zum Hin- und Herschalten zwischen den Gesprächen (ein Gespräch wird gehalten und das andere aktiviert),

- **Konferenz:** Um den neuen Anrufer in ein Konferenzgespräch einzubinden.



drücken



drücken

Um das Gespräch abzuweisen.

Zur Auswahl von **Ende**, um das aktuelle Gespräch zu beenden; dann können Sie das ankommende Gespräch annehmen.

Die Rufumleitung von Telefongesprächen (siehe Seite 64) muss deaktiviert sein, damit ein zweites Gespräch ankommt und die Funktion Anklopfen aktiviert sein (siehe Seite 65).


Ein drittes Gespräch annehmen


Während Sie telefonieren und ein zweites Gespräch gehalten wird, können Sie ein drittes Gespräch erhalten. Sie können entweder eines der beiden bestehenden Gespräche beenden, um das dritte Gespräch annehmen zu können oder eine Konferenz mit allen Gesprächspartnern herstellen (siehe nächster Abschnitt). Das Makeln ist auf zwei gleichzeitige Gespräche begrenzt (ein aktives und ein gehaltenes Gespräch).

Konferenz



Konferenz

Sie können eine Konferenz herstellen, indem Sie nacheinander verschiedene Rufnummern wählen, oder mehrere bestehende Gespräche in eine Konferenz einbinden. Es können max. fünf Gesprächspartner an einer Konferenz teilnehmen; mit  beenden Sie alle Gespräche.

Rufen Sie zunächst den ersten Konferenzteilnehmer an, dann den zweiten (siehe zuvor "Eine weitere Rufnummer wählen" Seite 71). Drücken Sie  und wählen Sie **Konferenz**. Wiederholen Sie die Bedienschritte, bis Sie mit den fünf Konferenzteilnehmern verbunden sind.

Wenn Sie während einer Konferenzschaltung mit weniger als fünf Teilnehmern angerufen werden, können Sie dieses neue Gespräch annehmen und in die **Konferenz** einbinden (wenn bereits fünf Konferenzteilnehmer vorhanden sind, können Sie das Gespräch annehmen aber nicht in die Konferenz einbinden).

Mit den Optionen für **Konferenz Teilnehmer** können Sie einen Teilnehmer aus der Konferenz trennen, indem Sie **Teilnehmer löschen** wählen, oder wählen Sie **Privat**, wenn Sie nur mit diesem Gesprächspartner ein vertrauliches Gespräch führen möchten (die anderen Konferenzteilnehmer werden gehalten).

Gespräch weiterverbinden

Sie können sowohl ein aktives als auch ein gehaltenes Gespräch weiterverbinden, wählen Sie dafür die Option **Verbinden**. Nach dem Weiterverbinden wird Ihre Verbindung automatisch beendet.

Diese Funktion unterscheidet sich von der Rufumleitung, die automatisch vor der Gesprächsannahme aktiv wird (siehe Seite 64).

Icons und Symbole

Im Ruhemodus können verschiedene Symbole gleichzeitig auf dem Display angezeigt werden.

Wenn das Netzsymbol nicht angezeigt wird, ist kein Netz verfügbar. Sie befinden sich vielleicht in einem Funkloch, wechseln Sie den Standort.



Rufton AUS - Bei einem Anruf klingelt Ihr Telefon nicht.



Vibration - Anrufe werden durch die Vibrationsfunktion angekündigt.



GPRS-Verbindung - Es besteht eine Verbindung zum GPRS-Netz.



SMS Mitteilung - Sie haben eine neue Mitteilung erhalten.



Sprach-Mailbox - Sie haben eine neue gesprochene Nachricht erhalten.



Akku - Die Balken zeigen den Ladezustand an (4 Balken = voll, 1 Balken = schwach).



Wecker aktiviert.



Roaming/Ausland - Erscheint, wenn Sie nicht über Ihr Heimatnetz, sondern über ein anderes Netz telefonieren (z.B. im Ausland).



SMS voll - Der Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie alte Nachrichten, um neue empfangen zu können.



Alle Gespräche umleiten zu einer Rufnummer - Alle ankommenden Gespräche an eine Rufnummer weiterleiten, nicht zur Sprachbox.



Alle Gespräche zur Sprach-Mailbox umleiten - Alle Gespräche an die Sprach-Mailbox weiterleiten.



Heimatbereich - Spezieller Bereich innerhalb Ihres Heimatnetzes. Vertragsabhängig, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.



GSM-Netz: Es besteht eine Verbindung zum GSM-Netz.
Feldstärke: Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser die Feldstärke.



Chat - Die Option ist **Ein**geschaltet.



Speicher voll - Die Speicherkapazität Ihres Telefons ist erschöpft. Löschen Sie nicht benötigte Daten, um freien Speicherplatz zu schaffen.



MMS Nachricht - Sie haben eine neue Multimedia-Nachricht erhalten.

Fehlerbehebung

Das Telefon
läßt sich nicht
einschalten

Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein (siehe Seite 1). Prüfen Sie, ob der Stecker des Netzteils an der richtigen Buchse angeschlossen ist (siehe "Akku laden" Seite 2). Laden Sie dann den Akku, bis das Akkusymbol nicht mehr scrollt. Ziehen Sie das Netzteil ab und schalten Sie das Telefon ein.


Beim
Einschalten
zeigt das
Display
BLOCKIERT

Jemand hat versucht Ihr Telefon zu benutzen, kannte aber weder den PIN-Code noch den Code zum Entsperren (PUK). Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.

Das Display
zeigt IMSI
Fehler

Dieses Problem ist vertragsbedingt. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.

Das Telefon
schaltet nicht
in den
Ruhemodus

Halten Sie die Taste  gedrückt oder schalten Sie das Telefon aus. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte und der Akku korrekt eingesetzt sind und schalten Sie das Telefon wieder ein.

Das Symbol
 wird
nicht
angezeigt

Es besteht keine Verbindung zum Netz. Sie befinden sich entweder in einem Funkloch (in einem Tunnel oder inmitten hoher Gebäude) oder außerhalb der Reichweite des Funkbereichs. Wechseln Sie den Standort, versuchen Sie einen erneuten Verbindungsaufbau (im Besonderen bei einem Auslandsaufenthalt), prüfen Sie die korrekte Position der Antenne, falls Ihr Telefon mit einer externen Antenne ausgestattet ist. Sollte das Problem weiterhin bestehen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

Das Display
reagiert nicht
(oder nur ver-
zögert) auf
Tastenein-
gaben

Bei sehr niedrigen Temperaturen arbeitet das Display langsamer. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Funktionalität Ihres Telefons. Suchen Sie einen wärmeren Standort auf und versuchen Sie es nochmals. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihre Telefon-Verkaufsstelle.

Der Akku scheint überhitzt zu sein

Sie benutzen vielleicht ein Philips-Netzteil, das nicht für dieses Telefonmodell vorgesehen ist. Verwenden Sie grundsätzlich nur das Original-Zubehör, das mit Ihrem Telefon ausgeliefert wurde.

Ihr Telefon zeigt die Rufnummern der Anrufer nicht an

Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig vom Netz und muss beauftragt werden. Wenn die Rufnummer des Anrufers vom Netz nicht übermittelt wird, zeigt das Display stattdessen **Anruf I** oder **Unterdrückt**. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzanbieter.

Sie können keine Textnachrichten senden

In einigen Netzen ist der netzübergreifende Nachrichtenaustausch nicht möglich. Prüfen Sie zunächst, ob Sie die Nummer(n) Ihres SMS-Zentrums (SMSC) eingegeben haben oder erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzanbieter.

Sie können keine TV-Tonbildschau starten

Für diese Funktion muss der Akku Ihres Telefons mindestens zur Hälfte aufgeladen sein. Laden Sie den Akku auf oder schließen Sie während der Tonbildschau das Netzteil an.

Sie können keine JPEG-Bilder empfangen und/oder speichern

Zu große Bilddateien oder Dateien im falschen Dateiformat und mit zu langen Dateinamen kann Ihr Mobiltelefon nicht empfangen. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 44.

Sie sind unsicher, ob alle Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon ankommen

Damit alle Anrufe ankommen, müssen die Funktionen "Bedingt umleiten" oder "Alle umleiten" deaktiviert sein (siehe Seite 64).

Beim Akku-laden: Keine Balken im Akkusymbol und das Netzsymbol blinkt

Der Akku darf nur bei Umgebungstemperaturen geladen werden, die nicht unter 0°C (32°F) oder über 50°C (113°F) liegen. Sollte dies nicht die Fehlerursache sein, wenden Sie sich an Ihre Telefon-Verkaufsstelle.

Das Display zeigt SIM-Fehler

Prüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist (siehe Seite 1). Falls das Problem weiterhin besteht kann Ihre SIM-Karte beschädigt sein. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.

Beim Versuch, eine Menüfunktion aufzurufen, wird NICHT ERLAUBT angezeigt

Einige Funktionen sind abhängig vom Netz. Sie sind daher nur verfügbar, wenn sie vom Netz unterstützt werden und auch Bestandteil Ihres Vertrages sind. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzanbieter.

Das Display zeigt SIM EINLEGEN

Prüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt eingelegt ist (siehe Seite 1). Falls das Problem weiterhin besteht, kann Ihre SIM-Karte beschädigt sein. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.

Die Betriebsdauer Ihres Telefons scheint geringer zu sein als in der Anleitung angegeben

Die Betriebsdauer ist abhängig von den vorgenommenen Einstellungen (z.B. Ruftonlautstärke, Beleuchtungsdauer) und den genutzten Funktionen. Sie sollten daher nicht benutzte Funktionen nach Möglichkeit deaktivieren, um die Betriebsdauer zu erhöhen.

Ihr Telefon funktioniert in Ihrem Fahrzeug nicht gut

In einem Fahrzeug sind viele Metallteile, die die elektromagnetischen Funkwellen abfangen. Dadurch kann die Leistungsfähigkeit Ihres Telefons beeinträchtigt werden. Die optional erhältliche Kfz-Freisprecheinrichtung ist mit einer Außenantenne ausgestattet und ermöglicht das Freisprechen, Sie können daher beim Telefonieren Ihre Hände am Lenkrad lassen.

Erkundigen Sie sich über die regionalen Vorschriften und, ob es gestattet ist während des Autofahrens ein Mobiltelefon zu benutzen.

Das Aufladen Ihres Telefons funktioniert nicht

Prüfen Sie, ob Sie den Stecker des Netzteils an der richtigen Buchse angeschlossen haben (siehe "Akku laden" Seite 2). Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern (manchmal bis zu 5 Minuten), bis das Akkuladesymbol auf dem Display erscheint.

Sicherheitshinweise

Funkwellen



Ihr Mobiltelefon ist ein **Funksender und Empfänger mit Niederspannung**. Wenn es im Einsatz ist, sendet und empfängt es Funkwellen. Die Funkwellen transportieren Ihre Stimme oder Datensignale zu einer im Telefonnetz angeschlossenen Basisstation. Das Netz überwacht die Übertragungsleistung Ihres Telefons.

- Ihr Telefon überträgt/empfangt Funkwellen im GSM-Frequenzbereich (900 / 1800 / 1900 MHz).
- Das GSM-Netz steuert die Übertragungsleistung (0,01 bis 2 Watt).
- Ihr Telefon erfüllt alle relevanten Sicherheitsstandards.
- Das CE-Zeichen auf Ihrem Telefon bescheinigt die Einhaltung der Europäischen Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89 / 336 / EG) und die Vorschriften für Niederspannung (Richtlinie 73 / 23 / EG).

Sie sind für Ihr mobiles GSM-Telefon **selbst verantwortlich**. Damit weder Sie, noch andere oder Ihr Telefon Schaden erleiden, bitten wir Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen und auch alle Telefon-Mitbenutzer davon in Kenntnis zu setzen. Um Ihr Telefon vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, beachten Sie bitte folgendes:



Bewahren Sie Ihr Telefon an einem sicheren Ort auf und halten Sie es von Kleinkindern fern. Schreiben Sie Ihren PIN-Code nicht auf, sondern merken Sie sich diesen Code.

Bei längerem Nichtgebrauch des Telefons, schalten Sie es aus und nehmen Sie den Akku heraus.

Nach dem Erwerb des Telefons sollten Sie mit dem Menü **Sicherheit** den PIN-Code ändern und die Schutzfunktionen aktivieren.



Ihr Mobiltelefon erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards. Es können jedoch durch die gegenseitige Beeinträchtigung mit anderen elektronischen Geräten Störungen auftreten. Sie sollten daher bei der Nutzung Ihres Mobiltelefons, sowohl im häuslichen Bereich als auch unterwegs, stets die **örtlichen Vorschriften und Regelungen** beachten. **Besonders in Fahrzeugen und Flugzeugen gelten für die Nutzung von Mobiltelefonen strenge Vorschriften.**

Die Besorgnis der Öffentlichkeit richtete sich neuerdings auf die möglichen Gesundheitsrisiken für Benutzer von Mobiltelefonen. Der derzeitige Stand der Forschung auf dem Gebiet der Funkwellentechnologie und GSM-Technologie wurde daraufhin nochmals überprüft und es wurden weitere Sicherheitsstandards aufgestellt, um den Schutz vor funkelektrischen Emissionen zu garantieren. Ihr Mobiltelefon erfüllt **alle aufgestellten Sicherheitsstandards** sowie die Richtlinie für funktechnische Ausstattungen und Telekommunikationsendgeräte 1999 / 5 / EG.

Schalten Sie Ihr Telefon immer aus

Nicht ausreichend geschützte oder **empfindliche, elektronische Geräte** können durch Funkwellen beeinträchtigt werden. Diese Störungen können Unfälle verursachen.



Bevor Sie in ein **Flugzeug** einsteigen, oder bevor Sie es in Ihr Gepäck legen: Die Benutzung von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann gefährliche

Auswirkungen auf die Flugsteuerung haben, die Funkverbindung unterbrechen und ist grundsätzlich verboten.



In **Krankenhäusern**, Kliniken, oder anderen Gesundheitszentren und an allen Orten in unmittelbarer Nähe **medizinischer Geräte**.



An allen Orten, an denen **Explosionsgefahr** besteht (z.B. Tankstellen und auch in einer staubhaltigen Umgebung, z.B. mit Metallstaub).

In einem Fahrzeug, mit dem entzündbare Produkte transportiert werden (selbst, wenn das Fahrzeug geparkt ist), oder in einem gasbetriebenen Fahrzeug. Prüfen Sie erst, ob das Fahrzeug die Sicherheitsvorschriften erfüllt.

An Orten, an denen es vorgeschrieben ist, funkgesteuerte Geräte abzuschalten, z.B. auf Großbaustellen oder an anderen Orten mit Sprengungsarbeiten.



Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob die in Ihrem Fahrzeug eingebaute **elektronische Ausstattung** durch Funkstrahlen beeinträchtigt werden kann.

Träger von Herzschrittmachern

Vorsichtsmaßnahmen für Träger von **Herzschrittmachern**:

- Halten Sie bei der Benutzung Ihres Mobiltelefons einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm zum implantierten Herzschrittmacher ein, um eventuelle Störungen zu vermeiden.
- Tragen Sie das Telefon nicht in Ihrer Brusttasche.
- Halten Sie das Telefon am vom Herzschrittmacher entgegengesetzten Ohr, um eventuelle Beeinträchtigungen zu vermeiden.

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigung vermuten.

Träger von Hörgeräten

Wenn Sie ein **Hörgerät** tragen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Hörgerätes über eventuelle Beeinträchtigungen durch Funkwellen.

Optimale Funktionalität

Um die **Leistungsfähigkeit Ihres Telefons zu verbessern**, die Emission funkelektrischer Energie zu vermindern, **den Akku zu schonen und für den sicheren Gebrauch sollten Sie nachstehende Hinweise beachten**:



Zu Ihrer eigenen Zufriedenheit und für die optimale Funktionalität Ihres Telefons empfehlen wir Ihnen, das Telefon in normaler Betriebsposition zu halten (außer im Freisprechmodus oder bei Einsatz einer Freisprecheinrichtung).

- Setzen Sie Ihr Telefon nicht extremen Temperaturen aus.
- Handhaben Sie Ihr Telefon mit Vorsicht. Aus Unachtsamkeit verursachte Beschädigungen sind von der internationalen Garantie ausgeschlossen.
- Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern; sollte Ihr Telefon naß geworden sein, schalten Sie es aus, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie ihn 24 Stunden trocknen, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch für die Reinigung Ihres Telefons.
- Der Energieverbrauch ist für ankommende und abgehende Gespräche identisch. Sie können den Energieverbrauch vermindern, wenn Sie das Telefon im

Bereitschaftsmodus am gleichen Platz lassen. Wenn Sie Ihr Telefon im Bereitschaftsmodus bewegen, verbraucht es Energie, um dem Netz seine aktuelle Standortposition zu übermitteln. Desweiteren können Sie Energie sparen, indem Sie eine kurze Hintergrundbeleuchtungsdauer einstellen und das unnötige Herumblättern in den Menüs vermeiden; dadurch kann die Gesprächs- und Betriebsdauer verlängert werden.

Auf dem Akku aufgedruckte Angaben

- Ihr Telefon wird mit einem wiederaufladbaren Akku mit Strom versorgt.
- Verwenden Sie ausschließlich das vorgeschriebene Netzteil.
- Akkus/Batterien niemals ins Feuer werfen.
- Den Akku nicht quetschen und niemals öffnen.
- Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände (z.B. Schlüssel in Ihren Taschen) mit den Kontakten des Akkus in Berührung kommen.
- Nicht extremer Hitze aussetzen ($>60^{\circ}\text{C}$ oder 140°F), nicht in feuchter oder ätzender Umgebung aufbewahren.



Verwenden Sie ausschließlich Philips Original-Zubehör, der Einsatz anderer Zubehörteile kann Ihr Telefon beschädigen. Außerdem erlöschen bei Verwendung fremder Zubehörteile Ihre Garantieansprüche für Ihr Philips Telefon.

Lassen Sie beschädigte Teile umgehend von einem Fachbetrieb ersetzen. Stellen Sie sicher, dass Philips Original-Ersatzteile für den Austausch verwendet werden.

Telefonieren während der Fahrt ist nicht erlaubt



Durch die verminderte Konzentration, kann es zu Unfällen kommen. Die nachfolgenden Anweisungen müssen strikt befolgt werden:

Konzentrieren Sie sich auf das Autofahren. Suchen Sie einen Parkplatz auf, bevor Sie Ihr Telefon benutzen.

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften, wenn Sie im Ausland beim Autofahren Ihr GSM-Telefon benutzen.

Wenn Sie während des Autofahrens häufiger telefonieren müssen, sollten Sie in Ihrem Fahrzeug eine Kfz-Freisprechanlage einbauen lassen. Diese Einrichtung wurde eigens dafür entwickelt.

Vergewissern Sie sich, dass weder Ihr Telefon noch die Kfz-Freisprechanlage die Funktionalität der Airbags oder anderer Sicherheitsaggregate in Ihrem Fahrzeug beeinträchtigen.

In manchen Ländern ist der Einsatz eines Alarmsystems, das die Scheinwerfer oder die Hupe aktiviert, um ankommende Gespräche anzukündigen, auf öffentlichen Straßen verboten.

Norm EN 60950

Bei heißen Außentemperaturen oder nach einer längeren Aufbewahrung in der Sonne (z.B. auf einem Fensterbrett oder hinter der Windschutzscheibe), kann sich das Gehäuse Ihres Telefons stark aufheizen, besonders Metallgehäuse. Fassen Sie in solchen Fällen Ihr Telefon vorsichtig an und benutzen Sie es nicht bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 40°C .

Umweltschutz



Beachten Sie unbedingt die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus/Batterien und ausgedienten Telefonen und unterstützen Sie die Recycling-Möglichkeiten.

Philips hat die Batterien/Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.



Batterien/Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.



Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling von Verpackungsmaterialien geleistet (z. B. EcoEmballage in Frankreich).



Dieses Material ist wiederverwertbar (auch Kennzeichnung des Kunststoffmaterials).

Philips Original-Zubehör

Einige Zubehörteile, wie z.B. ein Standard-Akku und ein Netzteil, sind im Lieferumfang Ihres Mobiltelefons enthalten. Andere Zubehörteile können als Sonderpackungen (abhängig vom Netzanbieter oder Vertriebs Händler) oder als separates Zubehör verkauft werden. Demzufolge kann der Verpackungsinhalt unterschiedlich sein.

Verwenden Sie ausschließlich Philips Original-Zubehör, das speziell für Ihr Philips Telefon entwickelt wurde, um die maximale Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und die Garantie nicht zu gefährden. Philips Consumer Electronics kann nicht für Schäden aufkommen, die durch den Einsatz von nicht zugelassenem Zubehör entstanden sind. Das Philips Original-Zubehör erhalten Sie dort, wo Sie Ihr Philips Telefon erworben haben.

Netzteil

Damit kann der Akku an jeder Steckdose geladen werden. Klein genug, um in einer Akten- oder Handtasche mitgeführt zu werden.

Universal Kfz-Einbausatz

Eigens entwickelt für die Nutzung Ihres Philips Mobiltelefons als Freisprecheinrichtung mit einfacher Bedienung; diese kompakte Freisprechanlage garantiert eine hervorragende Tonqualität. Schließen Sie die Freisprechanlage einfach an die Kfz-Buchse des Zigarettanzünders an.

Kopfhörer Deluxe

Der Abheben-Knopf ist eine vereinfachte Alternative zur Telefon-Tastatur: Sie können alle ankommenden Gespräche nur durch Betätigen dieses Knopfes annehmen. Den Knopf im Ruhemodus drücken, um die Sprachwahl zu aktivieren.

In manchen Ländern darf beim Autofahren nicht telefoniert werden. Lassen Sie Ihre Kfz-Freisprechanlage von einem Fachbetrieb einbauen, dadurch ist eine vorschriftsmäßige und störungsfreie Installation gewährleistet.

Schutzhülle

Eine schwarze Lederhülle schützt Ihr Telefon vor Beschädigungen und Kratzer. Auslieferung mit Trageriemen.

TV-Verbindungskabel

Mit diesem Datenkabel können Sie eine Tonbildschau auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigen. Schließen Sie einfach den Datenstecker des Kabels an der (oberen) Kopfhörerbuchse auf der rechten Seite Ihres Telefons an und stecken Sie den Videostecker in die IN-Videobuchse Ihres Fernsehers oder Videorekorders. Siehe "TV Tonbildschau" Seite 57 für ausführliche Informationen über die Auswahl und Anzeige von Bildern für eine Tonbildschau.

Diese Software basiert teilweise auf der Zusammenarbeit mit der unabhängigen JPEG-Gruppe.

USB Daten-Anschlusskit

Einfacher Datenschluss zu Ihrem Philips Mobiltelefon: Das USB-Kabel ermöglicht Hochgeschwindigkeitsübertragungen zwischen Ihrem Telefon und einem Computer. Für eine automatische Synchronisation von Organisier und Telefon innerhalb von Sekunden brauchen Sie nur Ihr Telefon an das Datenkabel anzuschließen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Faxe und SMS senden sowie Bilder und Melodien herunterladen.

Mobile Phone Tools

Ihr Mobiltelefon wird mit einer CD-Rom ausgeliefert, die die Mobile Phone Tools enthält. Diese Software ermöglicht Ihnen die Nutzung der gesamten Dienste, die über Infrarot zur Verfügung stehen. Siehe "Das Telefon als Modem einsetzen" Seite 54 für weitere Informationen und beachten Sie ebenfalls die auf der CD-Rom vorhandene Dokumentation.

Konformitätserklärung

Der Hersteller und Unterzeichner:

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
Frankreich

bestätigt die Konformität des Produktes:

Philips 859
CT 8598
Mobilfunktelefon GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

mit den folgenden Richtlinien:

EN 60950, EN 50360 und EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Wir versichern außerdem, dass alle geforderten, funktechnischen Tests vorgenommen wurden und bestätigen die Konformität des oben genannten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen der

Richtlinie 1999/5/EG.

Das Konformitäts-Bewertungsverfahren, bezogen auf Klausel 10 und den Ausführungen in Anhang V der Richtlinie 1999/5/EG, wurde gemäß den Abschnitten 3.1 und 3.2 in Zusammenarbeit mit der nachstehenden Institution eingehalten:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identifikationskennzeichnung: **0168**

Le Mans, 04.05.2004

Jean-Omer Kifouani
Leiter Qualitätssicherung

Im Falle, dass Ihr Philips Produkt nicht einwandfrei funktionieren oder beschädigt sein sollte, können Sie das Telefon an Ihre Verkaufsstelle oder an das in Ihrem Land ansässige Philips Service Zentrum zurückgeben. Falls Sie bei einem Auslandsaufenthalt Service-Unterstützung benötigen, kann Ihnen die Philips Consumer Hotline im entsprechenden Land weiterhelfen und Ihnen eine Händleradresse nennen.
