


Mobile Phone E-GSM 900/1800/1900

Xenium 9@9e



PHILIPS



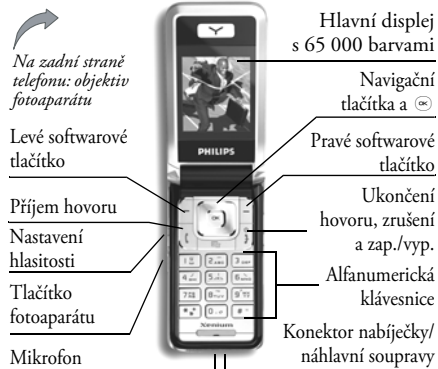


Seznámení se s vaším telefonem





Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu si Philips vyhrazuje právo na změnu údajů uvedených v tomto návodu, a to bez předchozího upozornění. Philips dohlíží na správnost zde uvedených informací, ale v žádném případě neručí za případné chyby, přehlédnutí nebo jiné rozdíly mezi tímto návodem a v něm popisovaným produktem. Telefon je určen pro síť GSM/GPRS.

Dostupné funkce

Zapnutí/vypnutí telefonu	Dlouhý stisk
Zadejte váš PIN kód.	Tlačítka čísel zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem nebo OK .
Uskutečnění hovoru	Tlačítka čísel zadejte telefonní číslo a stiskněte .
Ukončení hovoru	Stiskněte .
Příjem hovoru	Po zazvonění telefonu stiskněte .
Odmítnutí hovoru	Po zazvonění telefonu stiskněte .
Spuštění funkce <i>Asistent na cestách</i> (další informace viz str. 18)	Stiskněte .
Nastavení hlasitosti reproduktoru	Stiskněte horní nebo dolní tlačítko hlasitosti.
Aktivace/deaktivace hlasitého reproduktoru	Během hovoru stiskněte dlouze .

Zobrazení nabídky <i>Tel. seznam</i>	V pohotovostním režimu stiskněte ▾.
Zobrazení nabídky <i>Seznam hovorů</i>	V pohotovostním režimu stiskněte  . Nabídka <i>Seznam hovorů</i> zobrazuje všechny zmeškané a přijaté hovory a volaná čísla.
Zobrazení nabídky <i>Hlavní menu</i>	V pohotovostním režimu stiskněte  nebo  <i>Menu</i> .
Návrat do předchozí nabídky	Stiskněte  .
Rychlý návrat do pohotovostního režimu	Stiskněte  .


Softwarová tlačítka



Levé a pravé softwarové tlačítko –  a  v horní části klávesnice slouží k vybrání odpovídající funkce zobrazené na displeji, a to i během hovoru. Funkce spojené s těmito tlačítky se mění v závislosti na aktuálním kontextu.

<i>Pracovní</i>  str. 12	<i>Multimédia</i>  str. 19	<i>Zábava</i>  str. 23
<i>Služby operátora</i>  str. 25	<i>Zprávy</i>  str. 29	<i>Nastavení</i>  str. 44
<i>Fotoaparát</i>  str. 52	<i>Telefonní seznam</i>  str. 57	<i>Info o hovoru</i>  str. 62

Hlavní menu

Hlavní menu ve tvaru mřížky umožňuje přístup ke všem funkcím vašeho mobilního telefonu. Předchozí obrázek znázorňuje uspořádání nabídky *Hlavní menu*, vysvětluje význam jednotlivých ikon a uvádí stránky tohoto návodu, kde naleznete podrobnější informace týkající se daného tématu.

Když je telefon v pohotovostním režimu, vstupte stiskem  do nabídky *Hlavní menu* a poté pomocí joysticku – jehož směry jsou v této příručce reprezentovány symboly ▲, ▼, ◀ nebo ▶ – procházejte

jednotlivé ikony a seznamy. Při procházení seznamu se na pravé straně zobrazuje ukazatel aktuální pozice v seznamu. V seznamech můžete stiskem  vyvolat seznam možností pro vybranou položku nebo se stiskem  **Zpět** vrátit v menu o jednu úroveň zpět.

Jak používat tuto příručku

Tato příručka má následující strukturu:

**Seznámení
se s vaším
telefonem**

Tato kapitola. Základní přehled vašeho nového telefonu a informace o nejčastěji používaných funkcích.

**Kapitola 1:
Začínáme**

Informace o úvodních nastaveních telefonu: instalace SIM karty, baterie, atd.

**Kapitola 2:
Volání**

Informace o tom, jak uskutečňovat a přijímat hovory.

**Kapitola 3:
Psaní textů**

Informace o tom, jak psát texty pomocí numerické klávesnice.

**Kapitoly 4
až 12**

Každá z těchto kapitol se zabývá vždy jednou položkou nabídky **Hlavní menu**.

Další oddíly

Za kapitolou 12 naleznete oddíly věnované ikonám a symbolům, opatřením, originálnímu příslušenství Philips, SAR informacím (pokud nejsou k dispozici v této publikaci, naleznete je v samostatném dokumentu) a prohlášení o shodě.

Obsah

1. Začínáme	1	Zvukové nahrávky	13
Vložení SIM karty	1	Budík	14
Zapnutí telefonu	2	Infraport	15
Nabíjení baterie	3	Diář	16
Nastavení klávesových zkratk	3	Firewall	18
2. Volání	4	Asistent na cestách	18
Uskutečnění hovoru	4	5. Multimédia	19
Příjem a ukončení hovoru	4	Stav paměti	19
Hovořit s HF	4	Zvukové album	19
Možnosti během hovoru	5	Album obrázků	20
Nastavení hlasitosti reproduktoru	5	TV slideshow	22
Rychlé vytáčení	6	Ukázka	22
MMS Foto hovor	6	6. Zábava	23
Více hovorů najednou	7	In-Fusio	23
3. Psaní textů	9	Java	23
Psaní textu pomocí T9®	9	Hra cihly	24
Základní psaní textu	10	7. Služby operátora	25
4. Pracovní	12	Služby +	25
Kalkulačka	12	WAP	25
Převod měn	12	8. Zprávy	29
Automatické zapínání/vypínání	12	SMS zprávy sítě	29
Mezinárodní hodiny	13	E-Mail	29

SMS	35
MMS	39
Můj slovník	43
9. Nastavení	44
Datum a čas	44
Zvuky	44
Bezpečnost	45
Profily	47
Autonomní	47
Displej	47
Síť	48
Zkratky	50
Jazyk	51

10. Fotoaparát	52
Dostupné funkce	52
Menu Fotoaparát	53
Nastavení	55
Nápověda	56
11. Telefonní seznam	57
Nastavení	57
Telefonní seznam	58
Úprava a správa kontaktů v seznamu	59
12. Info o hovoru	62
Měřič hovorů	62
Nastavení	63
Seznam hovorů	64

I. Začínáme

Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte kapitolu „Bezpečnostní upozornění“.


Abyste mohli telefon používat, musíte vložit platnou SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo GSM operátora. SIM karta obsahuje informace o vašem tarifu, vaše telefonní číslo a zároveň je vybavena pamětí pro ukládání telefonních čísel a textových zpráv (více informací viz „Telefonní seznam“ na str. 57).

Vložení SIM karty

Při vkládání nové SIM karty postupujte podle následujících kroků. Před odejmutím zadního krytu nezapomeňte vypnout váš mobilní telefon.

Odejměte zadní kryt

Chcete-li vložit SIM kartu, musíte nejprve odejmout zadní kryt. Zatlačte na zadní kryt a posuňte jej dolů, jak naznačuje obrázek.

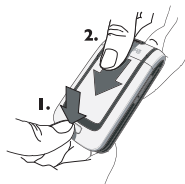

Odejměte baterii

Při odnímání baterie odkloňte vnitřní úchytky směrem ven a baterii vytáhněte.




Pokud odejmete baterii při zapnutém telefonu, můžete přijít o všechna osobní nastavení.


Vložte SIM kartu

Posunutím uvolněte držák SIM karty a odklopte jej (1). Vyjměte SIM kartu z ochranného pouzdra a (2) vložte ji na vyznačené místo. Dejte pozor, abyste kartu

vložili zkoseným rohem do správného rohu a kovové kontakty byly obráceny směrem dolů.

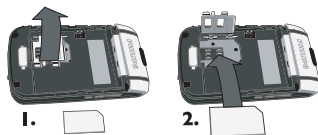


Zavřete držák SIM karty a posunutím jej zajistěte.

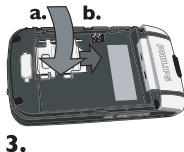

Vložte zpět baterii zlatými kontakty směrem dolů. Akumulátor zajistěte stiskem dolů, až zaklapne. Zasuňte zpět kryt baterie až zaklapne. Před použitím telefonu odstraňte ochrannou fólii z displeje a objektivu fotoaparátu.

Zapnutí telefonu

Telefon zapnete dlouhým stiskem tlačítka . Jste-li vyzváni, zadejte svůj PIN. PIN je tajný 4- až 8-ciferný kód chránící vaši SIM kartu. PIN kód je na kartě již

nastaven a sdělí vám jej váš prodejce nebo operátor. Podrobnější informace o PIN kódech viz „Bezpečnost“ na str. 45.

Zadáte-li po sobě třikrát chybný PIN kód, vaše SIM karta se zablokuje. Pro její odblokování budete potřebovat kód PUK, který si musíte vyžádat od vašeho operátora.

Pokud zapínáte svůj mobilní telefon s novou SIM kartou poprvé, budete vyzváni k provedení následujících akcí:



Nastavit datum Nastavení aktuálního data.

Nastavit čas Nastavení aktuálního času.

Domácí čas. zóna Nastavení místní (domácí) časové zóny.

Podrobnosti o těchto třech položkách viz „Nastavení“ na str. 44.

*Kopír. jm.
SIM do tel.?*

Pokud telefon zjistí, že jsou v telefonním seznamu na SIM kartě uložena jména a čísla, budete dotázáni, zda je chcete zkopírovat do telefonního seznamu v telefonu. Pokud chcete čísla zkopírovat, stiskněte  **OK**, v opačném případě stiskněte  **Zrušit**.

Nabíjení baterie

Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem. Nový akumulátor je jen částečně nabitý. Při slabé baterii se ozve zvuková výstraha, pokud je výstraha slabé baterie nastavena na **Zapnout** (viz „Zvukové signály“ na str. 45).

Když jsou baterie a kryt baterie na svém místě, můžete začít s nabíjením telefonu. Zasuňte konektor nabíječky podle ilustrace. Druhý konec zapojte do síťové AC zásuvky.

Symbol baterie na displeji zobrazuje stav nabíjení. Nabíjení telefonu trvá přibližně 2,5 hodiny. Nabíjení signalizují postupně se objevující indikátory. Když jsou 4 proužky v klidu, je akumulátor plně nabitý. Můžete odpojit nabíječku.



Kapacita akumulátoru závisí na síti a podmínkách používání, doba hovoru dosahuje až 8,5 hodin a v pohotovostním režimu vydrží telefon až 850 hodin. Nabíječka připojená k telefonu po úplném nabití nezpůsobí poškození akumulátoru.

Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto používejte snadno přístupnou zásuvku. Nabíječku můžete také připojit k IT zdroji (pouze v Belgii).

Nastavení klávesových zkratk

Klávesám 2 až 9 můžete přiřadit oblíbené nebo často používané funkce. Požadovanou funkci pak můžete spustit dlouhým stiskem příslušného tlačítka. Řada klávesových zkratk je již přednastavena. Více informací viz „Zkratky“ na str. 50.

2. Volání

Uskutečnění hovoru

Z pohotovostního režimu

1. V pohotovostním režimu zadejte tlačítka požadované telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem **Zrušit**.
 2. Stiskem číslo vytočte.
 3. Stiskem nebo **Ukončit** zavěsíte.
- U mezinárodních čísel zadávejte znak mezinárodní předvolby „+“ podržením .

Používání telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte .
2. V seznamu vyberte jméno a stiskněte , zvolené číslo se vytočí. Pokud používáte telefonní seznam v telefonu a vybraný kontakt nabízí více než jedno číslo, bude automaticky vybráno číslo, které je nastaveno jako výchozí. Chcete-li vybrat jiné číslo, stiskněte nebo (více informací viz „Telefonní seznam“ na str. 57).
3. Stiskem nebo **Ukončit** zavěsíte.

Příjem a ukončení hovoru

Při příchozím hovoru se může na displeji zobrazit číslo volajícího podle toho, zda volající povolil zobrazování

svého čísla. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se namísto čísla jméno uložené v seznamu.

- **Příjem hovoru:** stiskněte nebo otevřete telefon, je-li funkce **Aktivní flip** nastavená na **Zapnout** (více informací viz str. 64).
- **Odmítnutí hovoru:** stiskněte (nebo přidržte stisknuté libovolné tlačítko nastavení hlasitosti). Pokud jste aktivovali **Přesměrování** (viz str. 63), bude hovor přesměrován na číslo nebo do hlasové schránky.
- **Zavěšení:** stiskněte nebo zavřete telefon.

V režimu Potichu (viz str. 45) nebude telefon vyzvánět.


Pokud máte nastavenou volbu **Lib. tlačítkem**, můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka s výjimkou (viz str. 63).

Hovořit s HF



Pro větší pohodlí a bezpečnost oddalte při používání handsfree telefon od ucha, a to zvláště při zvyšování hlasitosti.

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo pomocí klávesnice nebo jej vyberte ze seznamu.

2. Stiskněte  nebo  **Možnosti**, poté vyberte **Hovořit s HF** nebo stiskněte .

Pokud již telefonujete, pro přepnutí na handsfree nebo pro návrat do normálního režimu hovoru podržte stisknuté tlačítko .

Možnosti během hovoru

Během hovoru získáte stiskem  nebo  **Možnosti** přístup k následujícím možnostem.

Zapnout handsfree


S touto volbou nemusíte při telefonování držet telefon u ucha.

Ztlumit/Zrušit ztlumení

Během hovoru můžete vypnout/zapnout mikrofon a volající vás neuslyší.

Nahrát dialog

Ve většině zemí podléhá nahrávání telefonních hovorů příslušné zákonné úpravě. Proto doporučujeme informovat volající o záměru nahrávat hovor a skutečně nahrávat až po jejich souhlasu.

Chcete-li během telefonního hovoru nahrávat konverzaci, vyberte **Nahrát dialog** a stiskněte **OK**. Opětovným stiskem **OK** nebo stiskem  **Uložit**

nahrávání ukončíte: Editační okno umožňuje nahrávku pojmenovat a nahrávka je pak dostupná z menu **Multimedia** > **Zvukové album**.


Nahrávka může být dlouhá až 30 minut, závisí na volné kapacitě paměti. (viz „Stav paměti“ na str. 19).

Pokud nejprve zvolíte Ztlumit a poté teprve Nahrát dialog, nabraje se pouze hlas druhé strany.

Zápisník

Umožňuje poznamenání čísla. Číslo pak můžete uložit v telefonním seznamu, nebo na toto číslo volat či poslat textovou zprávu.

Další možnosti během hovoru

Aby bylo možné provádět následující úlohy při probíhajícím hovoru, stiskněte  **Možnosti**: můžete vstoupit do seznamů **Tel. seznam** nebo **Seznam hovorů** a procházet je, zavěsit vybráním **Ukončit**, změnit **Ekvalizér**, poslat nebo číst **SMS**, nebo procházet a upravovat položky aplikace **Diář**.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru můžete stiskem postranních tlačítek nastavení hlasitosti zesílit/zeslabit hlasitost.

Rychlé vytáčení

Funkce **Rychlé vytáčení** vám umožní nastavit 4 nejčastěji volaná čísla. Tato čísla pak můžete rychle vytáčet vybráním odpovídající ikony nebo obrázku na obrazovce.

Nastavení jména pro rychlé vytáčení

1. V pohotovostním režimu vyvolejte stiskem obrazovku **Rychlé vytáčení**. Vyberte miniaturu, kterou chcete nakonfigurovat a stiskněte nebo **Vybrat**.
2. Vyberte jméno v seznamu kontaktů a opětovným stiskem vyvolejte **Album obrázků** a vyberte obrázek. Postupujte stejným způsobem i pro další miniatury.

Volání pomocí funkce rychlé vytáčení

Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte v pohotovostním režimu , poté vyberte požadovanou miniaturu a stiskněte .

Chcete-li změnit konfiguraci miniatury, vyberte ji a stiskněte pro **Změnu** jména a/nebo obrázku.

Pokud je se jménem již spojen obrázek, zobrazí se v nabídce **Rychlé vytáčení**. Změníte-li obrázek v jedné z nabídek, aktualizuje se také v ostatních nabídkách.

MMS Foto hovor


Tato funkce vám umožní poslat snímek jako MMS a připojit k němu zvukovou nahrávku. Obrázek je možné vybrat ze složky **Album obrázků**, nebo se může jednat o snímek, který jste právě vyfotografovali.

1. Vyfotografujte snímek a poté stiskněte **Menu**, případně vyberte obrázek ze složky **Album obrázků** a stiskněte nebo **Možnosti**. V obou případech vyberte **Odeslat pomocí... > MMS**.
2. Když se objeví zpráva **Přidat zvuk?**, stiskněte **Ano** pro spuštění nahrávání. Poté stiskem **Uložit** nahrávání zastavte a uložte nahrávku nebo stiskněte **Zrušit**.
3. Podle přání můžete přejmenovat obrázek nebo stiskněte **OK**.
4. **Z tel. seznamu** vyberte příjemce nebo **Zadejte tel. číslo**, poté zvolením **Vytvořit MMS** pokračujte na obrazovku pro vytváření MMS. Stiskem **Odeslat** svoji zprávu odešlete nebo ji před odesláním upravte podle svých představ (více informací viz „Nová MMS“ na str. 40).

Více hovorů najednou

Schopnost ovládní více hovorů najednou a konferenčních hovorů závisí na operátorovi a vaší účastnické smlouvě.


Uskutečnění druhého hovoru


Během aktivního hovoru (nebo s přidruženým hovorem) můžete zahájit druhý hovor. Během hovoru zadejte číslo (nebo je vyberte z telefonního seznamu) a stiskněte . První hovor je přidružen (číslo se zobrazí ve spodní části displeje) a vytočí se druhé číslo. Stiskem **OK** získáte přístup k následujícím možnostem:


- **Přepnout hovor** pro přepínání mezi hovory (mezi hovory můžete také přepínat stiskem ◀ nebo ▶).
- **Předání hovoru** pro propojení dvou hovorů. Po propojení účastníků bude váš hovor odpojen.
- **Konference** pro uvedení nově volajícího do konferenčního hovoru.

Přijem druhého hovoru

Druhý příchozí hovor je indikován pípáním telefonu a zobrazením na displeji **Čekající hovor**. Nyní můžete:

Stisknout  Pro přijetí hovoru (první hovor je přidružen).

Stisknout  Pro odmítnutí hovoru.

Stiskněte  nebo


 **Možnosti**


Pro otevření seznamu možností. Můžete vybrat **Ukončit** pro ukončení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru.

Aby bylo možné přijmout druhý hovor, musíte mít deaktivované Přesměrování hovorů pro hlasová volání (viz str. 63) a aktivovanou funkci Druhý hovor (viz str. 63).

Přijem třetího hovoru

Pokud právě hovoříte a druhý hovor je přidružen, můžete přijmout třetí hovor. Aby bylo možné přijmout třetí hovor, musíte buď jeden z probíhajících hovorů ukončit nebo přijmout nově volajícího do konference.

Stiskněte  Pro odmítnutí hovoru.

Stiskněte  nebo

 **Možnosti**

Pro odmítnutí hovoru.



Pro otevření seznamu možností. Můžete vybrat **Přijmout** nebo **Přijmout v HF** pro přijetí příchozího hovoru nebo **Ukončit** pro ukončení aktuálního hovoru a přijetí nového příchozího hovoru.

Zároveň mohou probíhat pouze dva hovory (jeden aktivní a jeden přidružený).

Konferenční hovor

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.

Konferenční hovor je aktivován uskutečněním několika odchozích hovorů nebo přidáním nově volajícího do konference. Konferenční hovor umožňuje hovořit až s pěti volajícími najednou.

1. Zavolejte prvnímu účastníku a poté druhému (viz výše).
2. Stiskněte  nebo **Možnosti** a vyberte **Konference**. Tento proces opakujte až do připojení maximálně 5 účastníků.
3. Vyberte **Odstranit člena** pro odpojení účastníka z konference, nebo vyberte **Soukromý hovor** pro soukromý hovor pouze s tímto účastníkem (ostatní účastníci konference jsou přidrženi).
4. Stiskněte  pro odpojení všech hovorů najednou.

Pokud má konference méně než 5 účastníků, můžete případného dalšího volajícího přibrat do konferenčního hovoru volbou **Konference** (pokud je již připojeno 5 účastníků, můžete hovor přijmout, nemůžete ho však přibrat do konference).

3. Psaní textů

Text můžete psát v editovacím okně dvěma způsoby: buď pomocí funkce prediktivního vkládání textu T9® nebo obyčejným psaním textu. Používání těchto dvou metod je popsáno dále.

Psaní textu pomocí T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Prediktivní vkládání textu T9® je inteligentní editační funkce usnadňující psaní zpráv na mobilních telefonech. S pomocí této funkce můžete psát texty mnohem rychleji, protože telefon na základě stisknutých tlačítek odhaduje slova, která chcete vložit. Pro každé písmeno slova stiskněte tlačítko vždy jen jednou a T9® vám nabídne slovo na základě stisknutých tlačítek. Pokud je možných více slov, zobrazí se a zvýrazní první slovo v seznamu. Stiskem nebo procházejte seznam a stiskem nebo vložte slovo.

Použití

Písmena a symboly jsou přiřazené tlačítkům následovně:

až

Psaní písmen.



nebo

Procházení seznamu nabídnutých slov.



Stiskem libovolného z těchto tří tlačítek vložte vybrané slovo následované mezerou.



Krátkým stiskem smažete jeden znak, podržením smažete celý text.



Přepínání velkých/malých písmen: Standardní, malá nebo VELKÁ písmena.



Zobrazení tabulky symbolů a interpunkčních znamének.



Pro přepínání mezi T9® vkládáním textu, normálním vkládáním textu a vkládáním číslic.



Příklad: napsání slova „home“:

1. Stiskněte . Na obrazovce se objeví první slovo ze slovníku: **Good**.
2. Stiskem nebo se posuňte a vyberte **Home**.
3. Stiskem nebo potvrdíte výběr slova **Home**.


Můj slovník

Pokud požadované slovo není v T9® slovníku, můžete jej přidat do databáze slov. Jakmile napíšete slovo, stiskem **/>2>3** procházejte směrem ke konci



seznamu až k místu, kde je řada zvýrazněných podtržíték.

Stiskem  **Hláskovat** otevřete základní editační displej. Zadejte nové slovo způsobem, jak je popsáno dále a poté stiskněte  **OK**. Vráťte se zpět do rozepsané zprávy a nové slovo je vloženo.









Jazyk

Při psaní zprávy můžete dlouhým stiskem tlačítka  přepínat jazyk vstupu. Nabízené jazyky závisejí na tom, ve které zemi jste telefon zakoupili.

Základní psaní textu

Stiskem  přepnete z T9® na základní režim vkládání textu. Při psaní tímto způsobem je nutné pro napsání požadovaného znaku stisknout tlačítko opakovaně: písmeno „h“ je druhé v pořadí na tlačítku 4, takže pro jeho zadání musíte tlačítko stisknout dvakrát. Krátkým stiskem  **Zrušit** vymažete jeden údaj, dlouhým stiskem vymažete celý text.










Příklad: napsání slova „home“:




Stiskněte ,  (**GHI**), ,  (**MNO**),  (**MNO**), ,  (**DEF**). Po napsání celé zprávy stiskněte .

Písmena, číslice a symboly jsou umístěny na tlačítkách následovně:

Krátký stisk

Dlouhý stisk

	mezera 1. , @ / : ; " ' ! ? , # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

	Přepínání velkých/malých písmen: Standardní, malá nebo VELKÁ písmena.	0
	Přepíná na psaní symbolů a interpunkčních znamének.	Změna jazyka použitého pro úpravu textu
	Přepínání režimů: T9®, základní nebo číslice.	—

4. Pracovní



Tato nabídka obsahuje funkce a volby vaší mobilní kanceláře.

Kalkulačka



Telefon je vybaven vestavěnou kalkulačkou, která umožňuje provádět základní výpočty. Čísla zadáváte pomocí klávesnice a operátory navigačními klávesami, jak uvádí následující tabulka:

<i>Sčítání</i>	Stiskněte tlačítko \blacktriangleright nebo $\boxed{+}$.
<i>Odčítání</i>	Stiskněte tlačítko \blacktriangleleft nebo dvakrát tlačítko $\boxed{+}$.
<i>Násobení</i>	Stiskněte tlačítko \blacktriangleup nebo třikrát $\boxed{+}$.
<i>Dělení</i>	Stiskněte tlačítko \blacktriangledown nebo čtyřikrát $\boxed{+}$.
<i>Výsledek</i>	Stiskněte \ominus nebo $\boxed{=}$.

Ikona v horní části displeje určuje, jaké navigační klávesy použít pro zadání operátorů.

Podržením $\boxed{0.}$ napíšete desetinnou tečku. Přesnost výpočtu je na 2 desetinná místa a výsledek je zaokrouhlen nahoru.

Převod měn



Tato nabídka umožňuje převádět částku v jedné měně do jiné měny podle vámi zadaného kurzu. Můžete převádět z *Místní* měny do *Cizí* a naopak. V políčku *Směnný kurz* zadejte kurz a částku do políčka pro *Místní* nebo *Cizí* měnu: výsledná částka je přepočítána automaticky.

Automatické zapínání/vypínání

Tyto dvě samostatné nabídky umožní nastavit automatické zapínání a vypínání telefonu v předem nastaveném čase.

Chcete-li nastavit *Auto zapnutí*, vyberte příslušnou volbu a stiskněte *OK*. Vyberte *Zapnout* a stiskněte *OK*. Zadejte čas, ve kterém chcete telefon automaticky zapínat, a stiskněte *OK*. Nastavte opakování na *Jednou*, *Denně* nebo *Během týdne* a stiskněte *OK*. Objeví se zpráva potvrzující aktivaci. Stejným způsobem nastavte volbu *Auto vypnutí*.

Mezinárodní hodiny



Tato nabídka vám umožní nastavit a zobrazit místní čas i čas zvoleného časového pásma.

Mějte na paměti, že pokud na displeji nastavíte zobrazování místního času a času vybraného časového pásma, nebude se již zobrazovat obrázek, který jste vybrali jako tapetu. Tento obrázek bude nahrazen standardní tapetou mezinárodního času.

Mezinárodní hodiny

Tuto volbu aktivujte, pokud chcete na displeji v pohotovostním režimu zobrazit jak místní čas, tak i čas jiného časového pásma. Stiskněte **▲** nebo **▼** pro nastavení volby na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Je-li nastaveno na **Zapnout**, položka menu **Přepnout místní a cizí hodiny?** vám umožní zobrazit časovou zónu dle vašeho výběru.

Tato funkce není dostupná, jestliže je v „Zobrazení hodin“ na str. 44 vybrána možnost Bez hodin.

Místní nastavení

Nastavit čas

Čas můžete nastavit stiskem příslušných tlačítek.

Domácí čas. zóna

Pomocí tlačítek **▲** a **▼** vyberte časové pásmo odpovídající vaší oblasti.

Letní čas

Pro domácí časovou zónu můžete nastavit na **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Do zahraničí

Letní čas

Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** letní čas cizího časového pásma.

Zahraniční čas. zóna

Pomocí **▲** a **▼** vyberte požadované časové pásmo.

Alarmy, upomínky a naprogramované události jsou závislé na nastaveném časovém pásmu! Pokud nastavíte budík (nebo událost) na 9:00 AM v časovém pásmu A, bude stále zvonit (nebo nastane) v 9:00 AM, i když telefon přepnete na časové pásmo B.



Zvukové nahrávky




Tato nabídka umožňuje pořizovat nahrávky v celkové délce až 9 minut, v závislosti na stavu paměti (viz „Stav paměti“ na str. 19).

Vyberte **<Nová>**, chcete-li spustit nahrávání. Zobrazí se indikátor postupu nahrávání.

Blikající varovný symbol značí, že vaše nahrávka brzy dosáhne maximální povolené délky pro odeslání prostřednictvím MMS. Pokud nezastavíte nahrávání, červená ikonka obálky vás informuje, že je vaše nahrávka příliš dlouhá na odeslání prostřednictvím MMS.


Po skončení nahrávání stiskněte  **Uložit**. Nahrávání se zastaví. Můžete buď zadat vlastní název pro nový zvukový soubor, nebo stiskem  akceptovat nabízený výchozí název. Poté se vrátíte zpět do seznamu, ve kterém se zobrazí i nově pořízená nahrávka.

Stiskem  zobrazíte volby. Můžete ji nastavit jako **Tón upomínky**, **Přehrát poznám.**, **Přejmenovat** ji nebo **Smazat**, **Odeslat pomocí e-mailu**, **Infraportu** nebo **MMS** (podrobnosti viz „Zvukové album“ na str. 19), nastavit ji **Jako vyzvánění** nebo jako **Tón SMS/MMS**.

Budík



Váš mobilní telefon je vybaven vestavěným budíkem s funkcí opakovaného zvonění. Můžete nastavit až tři nezávislé budíky a vybrat, zda se má budík opakovat. Chcete-li nastavit budík, postupujte následujícím způsobem:

1. Vyberte budík a nastavte jej na **Zapnout**.
2. Poté zadejte čas a stiskněte .



3. Poté zadejte opakování: **Jednou**, **Denně**, **Během týdne**.
4. Nakonec vyberte typ budíku: **Melodie**, **Zvukové nahrávky** nebo **Bzučák**.

Opakováním výše uvedených kroků nastavíte další čas buzení.

Budík bude zvonit i při vypnutém telefonu i při nastavení hlasitosti vyzvánění na Potichu. Vyzvánění budíku zastavíte stiskem libovolného tlačítka nebo zavřením telefonu (pokud není aktivováno opakované buzení, viz dále).

Opakované buzení

Umožňuje nastavit režim opakovaného buzení na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Když zvoní budík a opakované buzení je nastaveno na **Zapnout**:

- stiskem libovolného tlačítka (kromě  **Stop**) nebo zavřením telefonu zvonění budíku přechodně vypnete. Budík se rozezní znovu asi za 7 minut.
- stiskem  **Stop** vypnete zvonění budíku i jeho opakování.

Opakované buzení se automaticky deaktivuje po 9 opakováních.

Režim opakovaného buzení se nastavuje pro všechny nastavené časy buzení společně.

Infraport



Váš mobilní telefon je vybaven infračerveným portem, který umožňuje bezdrátovou výměnu dat s jiným zařízením vybaveným infračerveným portem (například jiným telefonem, počítačem, PDA, atd.).

Soubory chráněné autorskými právy není možné posílat. Při připojování k počítači se ujistěte, že je na počítači aktivován infračervený port.

Umístění zařízení


Aby bylo možné uskutečnit datový přenos, musejí být obě zařízení správně orientována, infračervenými porty proti sobě. Ujistěte se, že:


- jsou infračervené porty obráceny proti sobě
- a jsou od sebe vzdáleny nejméně 50 cm.
- v cestě infračerveného paprsku nestojí žádná překážka.

Posílání dat

Pro odeslání dat přes infračervený port vašeho mobilního telefonu musíte nejprve vybrat odesílanou položku: při volbě obrázku, zvuku, jména nebo

události se objeví podnabídka s volbou **Odeslat pomocí...** infraportu.

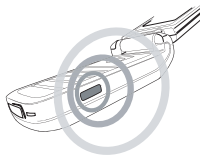

Jakmile váš telefon naváže spojení s dalším IrDA zařízením, přenos automaticky začne. Pokračujte podle pokynů zobrazených na displeji. Pokud telefon nalezne několik IrDA zařízení, zobrazí jejich seznam na displeji. Zařízení vyberte ze seznamu a stiskem  potvrďte odeslání dat.

Pokud není telefon schopen nalézt před uplynutím časového limitu jiné zařízení, pokud je infračervené spojení přerušeno, případně pokud proces přerušíte, je odesílání zrušeno.

Příjem dat

Když vyberete **Přijmout**, je váš telefon připraven přijmout položku prostřednictvím infračerveného portu a čeká na příjem položky z jiného infračerveného zařízení. Podobně jako při odesílání, postupujte podle pokynů na displeji.

Pokud není telefon před uplynutím časového limitu kontaktován jiným zařízením, pokud je infračervené spojení přerušeno, pokud je poslán příliš velký objem dat nebo pokud proces přerušíte, je přijímání zrušeno.

Ukládání dat

Objeví se zpráva informující o přijatém souboru. Stiskem ☺ zobrazíte níže popsání volby.

Uložit Pro uložení dat a návrat do pohotovostního režimu. Přijaté položky budou uloženy s výchozími názvy, které můžete v příslušném menu později změnit.

Ukázat detaily Zobrazí přijatá data.

Zrušit Pro ignorování přijímaných dat.

Použití telefonu jako modemu

Při použití telefonu jako modemu zvolte **Data**. Mobilní telefon můžete také použít jako modem k počítači nebo PDA, např. pro připojení k internetu nebo pro posílání faxů.

Pro plné využití funkcí dostupných pomocí IrDA (odesílání a příjem SMS, e-mailů a faxů, ukládání obrázků a zvuků do telefonu, synchronizace

telefonního seznamu, průvodce GPRS atd.) musíte mít na vašem PC nainstalovanou aplikaci Philips Mobile Phone Tools. Tento software je k dispozici na CD-ROM disku dodaném s telefonem.

Programové vybavení dodávané na CD-ROM není kompatibilní s počítači Apple® Macintosh®. Podporovány jsou pouze operační systémy Windows 98 SE, ME, XP a 2000 (v tomto případě nutný Service Pack 3 a novější).

K dispozici jsou programové moduly pro aplikace Lotus Notes, Lotus Organizer a Microsoft Outlook, pomocí kterých je možné synchronizovat mobilní telefon Philips a tyto aplikace (podrobnosti viz příručky příslušných aplikací).

Diář



Tato nabídka umožňuje vytvářet, ukládat a spravovat události v diáři. Je-li alarm diáře nastavený na **Zapnout** (viz „Zvukové signály“ na str. 45), v nastavená čas se spustí zvukový signál nebo nahrávka uložená pomocí funkce Asistent na cestách (viz str. 18).

Diář sdílí kapacitu paměti s dalšími funkcemi (telefonním seznamem, albem obrázků, zvukovým


albem, atd.). Kapacitu volné paměti telefonu zjistíte výběrem Multimédia > Stav paměti.

Vytvoření nové události

1. V nabídce **Události** vyberte **<Nová>** a poté typ události, kterou chcete vytvořit (**Dovolená**, **Schůzka**, **Úkoly**).
2. Zadejte čas a datum začátku a konce události a zadejte text události (např. „Schůzka s panem Novákem“).
3. Nastavte připomenutí a frekvenci: ve zvolený čas se spustí upozornění na událost.


Připomenutí lze použít pouze pro události Schůzka a Úkol. Nastavený čas bude upraven při změně časového pásma (viz „Mezinárodní hodiny“ výše).

Vymazání starých událostí

Tato nabídka umožní vymazat minulé události. Zadejte počáteční datum (v minulosti nebo v budoucnosti), od kterého se mají události smazat a stiskněte dvakrát . Smažou se všechny události předcházející nastavenému datu.

Chcete-li vymazat všechny události v diáři, zadejte počáteční datum několik let do budoucnosti (např. 31. prosince 2010), abyste měli jistotu, že budou vymazány skutečně všechny uložené události.



Správa událostí

Zvolte položku ze seznamu a stiskem  a poté **Možnosti** se zpřístupní následující volby:

Smazat	Smaže vybranou událost.
Změnit	Pro změnu vybrané události.
Poslat přes IrDA	Pro přenesení vybrané události do jiného IrDA-kompatibilního zařízení.
Změnit zvuk	Pro změnu zvuku spojeného s typem alarmu vybrané události.

Změna opakované události způsobí změnu všech jejích výskytů.


Náhled událostí

Události uložené v telefonu mohou být zobrazeny v režimu **Denní pohled**, **Týdenní pohled** nebo **Měsíční pohled**. Zvolte vámi požadovaný pohled a stiskněte **OK**, poté použijte  nebo  pro zobrazení předchozího nebo následujícího dne, týdne, nebo měsíce.

Firewall

Tato funkce umožňuje odmítnutí všech hovorů a SMS od lidí uložených na tzv. černé listině (seznam nežádoucích osob).

Nastavení



Zvolte tuto položku menu a stiskem  **Vybrat** zpřístupníte dále popsané možnosti.

Oznámení Pro nastavení způsobu oznámení odmítnutého hovoru nebo SMS: pomocí ikony **Stav** zobrazené v pohotovostním režimu nebo pomocí ikony **Odpověď**. Rovněž můžete zvolit **Neoznamovat**.


Aktivace Umožňuje nastavit firewall na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Je-li nastaveno na **Zapnout**, váš mobilní telefon bude odmítat všechny hovory a SMS od lidí uložených na černé listině. Odmítnuté hovory se objeví v **Seznamu hovorů** a odmítnuté SMS v seznamu **nevyžádaných SMS**.

Černá listina




Slouží pro zobrazení seznamu kontaktů, kterým budou odmítány hovory a SMS. Nové číslo a jméno

zadejte pomocí položky **<Nová>**, poté vyberte co chcete odmítat, zda **SMS** a/nebo **Hovory** od této osoby. Zvolením jména v seznamu a stiskem  nebo  **Vybrat** můžete **Změnit** příslušné údaje nebo jméno **Smazat**. Pomocí funkce **Detaily** můžete zobrazit podrobnosti položky.

U zvoleného jména můžete stiskem ► zvolit odmítané položky (hovor, SMS nebo obojí). Podle toho se bude měnit ikona.

Na černou listinu můžete přidávat jména přímo z Tel. seznamu, Seznamu hovorů a z Přijatých SMS: v příslušném seznamu vyberte kontakt, hovor nebo zprávu, stiskněte  Možnosti a jednoduše vyberte položku Na černou listinu. Příslušné číslo bude přidáno na černou listinu.

Asistent na cestách

Jedním stiskem tlačítka  na klávesnici zpřístupníte funkci **Nahrávání zvuku** v menu **Zvukové nahrávky**. Poté stiskem  **Uložit** nahrávání zastavte a uložte nahrávku nebo stiskem  můžete **Zrušit**. Zvuková nahrávka je uložena v menu **Multimedia > Zvukové album** nebo v menu **Pracovní > Zvukové nahrávky** a můžete ji použít jako alarm nebo vyzvánění (podrobnosti viz „Firewall“ na str. 18).

5. Multimédia



Toto menu obsahuje položky související s multimediálními funkcemi vašeho mobilního telefonu.

Stav paměti



Nabídka umožňuje orientační zobrazení volné paměti telefonu v procentech. Několik aplikací v telefonu sdílí jednu paměť: obrázky, zvuky, nahrané poznámky, hlasové povely, uložené zprávy, telefonní seznam, záznamy v diáři, hry atd.

Stiskem nebo **Vybrat** zobrazíte orientační stav paměti. Na displeji se objeví volná kapacita paměti v procentech a celková orientační kapacita paměti telefonu v kB. Opětovným stiskem nebo **Detaily** zobrazíte podrobnější informace o využití paměti každou aplikací.

Mobilní telefon je dodáván s mnoha zvuky a obrázky. Smazat můžete pouze melodie a obrázky uložené v

složkách **Vlastní melodie** nebo **Vlastní obrázky**, např. pro uvolnění paměti pro vaše vlastní zvuky a obrázky. Pokud se při ukládání nové položky zobrazí **Seznam je plný**, musíte pro přidání nové položky uvolnit část paměti vymazáním některé starší položky.

Zvukové album



Umožňuje správu a zobrazení zvukových souborů uložených ve vašem telefonu. Nabízené možnosti jsou:

<Další...>

Pro spuštění WAP aplikace a stažení nových zvukových souborů.

Zobrazit vše

Pro zobrazení všech vašich zvukových souborů v jednom seznamu.

Vlastní melodie

Pro přístup ke staženým zvukovým souborům.

Standardní melodie

Zobrazení zvukových vzorků s ochranou autorských práv.

Nahrávky

Zobrazení seznamu zvukových nahrávek.

Nacházíte-li se v seznamu, můžete vybrat zvukový soubor a stisknout **OK** pro přístup k nabídce následujících voleb.

**Odeslat
pomocí...**

Pro odeslání vybraného zvukového souboru prostřednictvím **E-mailu** (viz str. 29), prostřednictvím **Infraportu** (viz str. 15) nebo **MMS** (viz str. 39). Povšimněte si, že zvukové soubory ze složky **Nahrávky** nelze posílat prostřednictvím MMS.

**Jako
vyzvánění**

Pro nastavení vybraného zvuku jako vyzvánění.

**Zvuk SMS/
MMS**

Pro nastavení vybraného zvuku jako **Zvuk SMS/MMS**. Tato volba musí být aktivována v menu **Nastavení > Zvuky** (viz str. 44).

Přejmenovat

Umožní **Přejmenovat** vybraný zvukový soubor.

**Smazat /
Odstranit vše**

Umožňuje **Smazat** vybraný zvukový soubor nebo všechny soubory najednou.

Album obrázků



Nabídka umožňuje zobrazit a upravovat obrázky uložené ve vašem telefonu. Nabízené možnosti jsou:

<Další...>

Pro spuštění WAP aplikace a stažení nových obrazových souborů. Více informací viz str. 25.

Zobrazit vše

Pro zobrazení všech vašich obrazových souborů v jednom seznamu.

**Moje
fotografie**

Pro přístup k fotografiím pořízeným vestavěným fotoaparátem.

**Vlastní
obrázky**

Pro přístup ke staženým obrázkům.

**Standardní
obrázky**

Pro přístup k přednastaveným autorsky chráněným obrázkům.

Vlastní ikony

Přístup do seznamu ikon, které jste stáhli ze sítě.

Uvnitř složek jsou obrázky prezentovány ve formě textového seznamu. Vyberte obrázek a stiskněte ► pro zobrazení obrázku. Stiskem **OK** získáte přístup do nabídky možností popsanych dále.

Odeslat pomocí...

Pro odeslání vybraného obrázku prostřednictvím **E-mailu** (viz str. 29), prostřednictvím **Infraportu** (viz str. 15) nebo **MMS** (viz str. 39). Mějte na paměti, že nemůžete posílat obrázky chráněné autorskými právy.



Nastavit jako pozadí

Pro nastavení vybraného obrázku jako pozadí.

Upravit

Tato nabídka zpřístupňuje následující volby:



- **Text**

Přidání textu k vybranému obrázku. V editačním okně zadejte požadovaný text a stiskněte **OK**. Pomocí navigačních tlačítek můžete posunovat text na displeji: krátkým stiskem posunete text o 1 bod a dlouhým stiskem o 5 bodů. Stiskněte  **Zpět** pro návrat zpět do textového editoru nebo  **OK** pro potvrzení a přechod na další možnost nabídky.

- **Grafika**

Pro přidání **Rámečku** nebo **Ikony** do obrázku:

- **Zrušit**

Umožňuje **Zrušit** poslední provedenou úpravu obrázku nebo **Obnovit** obrázek, čili zrušit všechny úpravy najednou. Stiskněte  **Zpět** pro zrušení nebo  pro potvrzení.

- **Uložit**

Pro uložení obrázku včetně všech provedených úprav.

- **Odeslat**

Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí Infraportu, E-mailu nebo MMS.

Otočit

Pomocí této volby můžete otočit vybraný obrázek o **+90 stupňů**, **-90 stupňů** nebo **+180 stupňů**.

Zobrazit

Pro zobrazení zvoleného souboru.

Vlastnosti

Zobrazení vlastností (velikost, formát, rozlišení, atd.).

Přejmenovat

Umožňuje **Přejmenovat** vybraný obrázek.

Smazat / Odstranit vše

Umožňuje **Smazat** vybraný soubor nebo všechny soubory najednou.

Obrázky ve složce Standardní obrázky nelze poslat ani vymazat.

TV slideshow



Tato nabídka umožňuje zobrazit obrázky ze seznamu **Album obrázků** (automaticky jako prezentaci „slideshow“ nebo ručně jednotlivé obrázky) na hlavním displeji telefonu nebo na TV přijímači pomocí příslušenství TV Link.

TV Link příslušenství nemusí být dodáváno spolu s telefonem. V takovém případě je třeba jej dokoupit samostatně. Podrobnosti viz „Originální příslušenství Philips“ na str. 66.

Manuální

Tato nabídka umožňuje manuální prohlížení obrázků. Pomocí ◀ nebo ▶ můžete listovat celým seznamem obrázků. Stiskem ▶ se zobrazí náhled přes celý displej a obrázek se zobrazí na televizi, stiskem ◀ se vrátíte do seznamu. Když je vybrán obrázek, stiskněte ⏮ nebo **Vybrat** pro otevření nabídky s možnostmi otáčení (90° nebo 180°).

Automaticky

Tato nabídka umožňuje automatické prohlížení obrázků v prezentaci.

1. Vyberte časový interval mezi jednotlivými snímky prezentace a stiskněte ⏮ nebo **Vybrat**.
2. V zobrazeném seznamu vyberte stiskem ◀ nebo ▶ požadovaný obrázek. Vyberte **(Od)značit vše** a stiskněte ◀ nebo ▶ pro vybrání všech obrázků najednou nebo zrušení výběru.
3. Stiskem ⏮ spusťte prezentaci a stiskem ⏭ Zpět ji zastavíte.

V obou režimech je naposledy provedený výběr automaticky uložen a může být opakovaně přehráván i po opuštění menu TV slideshow.

Ukázka



Tato nabídka zobrazí krátký videoklip.

Tato nabídka je k dispozici i v případě, že v telefonu není vložena SIM karta.

6. Zábava



In-Fusio

Váš mobilní telefon je vybaven herním enginem In-Fusio, který umožňuje stahování a hraní her. Přístup k této službě závisí na vaší účastnické smlouvě a zemi, ve které telefon používáte.

Java



Váš mobilní telefon podporuje aplikační prostředí JAVA, které umožňuje spouštět JAVA kompatibilní aplikace, jako např. hry stažené ze sítě.

Nastavení

Jakmile je Java prostředí nainstalováno, můžete pokračovat konfigurací.

Automatické spuštění

Umožňuje [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#) automatické spouštění Java. Když vyberete [Zapnout](#), bude Java aplikace automaticky spuštěna bezprostředně po nainstalování.

Sít

Přenos

Pro volbu typu sítě používané ke spojení a pro konfiguraci odpovídajících nastavení.

- [GSM](#) nebo [GPRS](#): pro připojení k e-mailové schránce bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.
- [Prefer. GPRS](#): při tomto nastavení se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

[Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení. Podrobnosti viz str. 48.](#)

Přístup k síti

Můžete vybrat jeden z datových profilů nadefinovaných v [Nastavení](#) > [Sít](#) > [Nast. přístupu](#) (viz str. 48).





DNS adresa

Obsahuje DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit.

Java aplikace

Při prvním spuštění Java se zobrazí zpráva upozorňující na to, že instalace a konfigurace Java

aplikace může trvat určitý čas. Tento stav nastane pouze jednou.






Až se objeví okno Java, stiskem  zobrazíte seznam dostupných her. Vyberte hru a znovu stiskněte . Pomocí  a  se pohybujte v zobrazovaném menu. Stiskem **Konec** ukončíte aplikaci JAVA, stiskem **Menu** zobrazíte dostupné funkce, pomocí kterých můžete vytvářet a spravovat nové složky.

Hra cihly



Cílem hry je pomocí míčku odrážejícího se od rakety úplně rozbořit cihlovou zeď. Po zničení všech cihel postoupíte do vyšší úrovně.

Ve hře se používají následující tlačítka:

 a 	Pohyb rakety vlevo a vpravo.
 a 	Start hry vypuštěním míče vlevo nebo vpravo.
	Přerušení hry: pauza je omezena na 2 minuty. Po jejich uplynutí se displej vrátí do pohotovostního režimu a hra se zruší.

7. Služby operátora



Tato nabídka obsahuje služby a funkce poskytované operátorem. Proto se mohou některé z popsaných nabídek lišit nebo nemusí být v závislosti na vaší účastnické smlouvě k dispozici. Podrobné informace získáte od svého operátora.

Součástí služby může být telefonní hovor nebo zaslání SMS zprávy, které vám může být naúčtováno.

Služby +



Tato položka menu je vyhrazena pro specifické služby operátora. Více informací o těchto možnostech získáte u svého operátora.

WAP



Zabudovaný WAP prohlížeč vám umožňuje přístup ke službám poskytovaným vaší sítí, jako jsou např. zprávy, sport, počasí apod.

Váš telefon může být již přednastaven. Pokud tomu tak není, je možné jednotlivá nastavení

nakonfigurovat interaktivně prostřednictvím webových stránek Philips. Připojte se k www.club.philips.com a vyberete svou zemi. Mějte na paměti, že pokud není v seznamu uvedena vaše země nebo váš mobilní telefon, není tato služba ve vašem případě dostupná. V takovém případě se obraťte na svého operátora.

Pro spuštění WAP relace vyberte **Operátor** > **WAP** > **Domovská stránka**.

Použijte ▲
nebo ▼

Pro prohlížení stránek on-line.

Stiskněte ⊞ nebo
☐ **Vybrat**

Pro vybrání zvýrazněné položky.

Stiskněte
☐ **Zpět**

Pro návrat na předchozí stránku.

Stiskněte ☐ nebo
vyberte **Možnosti**
> **Konec**

Pro ukončení WAP relace.


Telefon se připojí k síti podle nastavení v **Nast. přístupu** definovaného v nabídce **Nastavení** > **Sít** (viz strana str. 48). V případě chyby spojení se zobrazí „Jdi do menu“: stiskem ☐ nebo ☐ **Možnosti** vyvolejte nabídku WAP možností (viz str. 27).


Domovská stránka

To je odkaz na první WAP stránku, která se zobrazí po zahájení WAP relace. Ve většině případů je tato položka menu předem nakonfigurována a zajistí připojení na domovskou WAP stránku vašeho operátora. Chcete-li tuto výchozí stránku změnit, viz „Možnosti“ na str. 27.

Záložky

Nabídka umožňuje uložit adresy oblíbených WAP stránek, přejmenovat je a poté je rychle vybrat ze seznamu.


Při prohlížení stránek stiskněte  **Možnosti**, poté vyberte **Záložky**: políčka pro název stránky a URL adresu stránky se automaticky vyplní informacemi získanými z prohlížené stránky.

Vyberte **Přidat záložku** a v editačním okně napište název této záložky. Stiskněte  a stejným způsobem zadejte URL adresu.

Nabídka **Spravovat záložky** umožňuje **Vymazat** nebo **Upravit** vybranou záložku.

Vložit adresu

Tato nabídka umožňuje zadat adresu WAP stránek, ke kterým se připojíte přímo jejich vybráním (rychlý způsob přístupu k WAP adresám bez jejich ukládání jako záložky).

Všechny adresy stránek, které zadáte v této nabídce a alespoň jednou se k nim připojíte, se budou zobrazovat v seznamu. Vyberte jednu z nich a stiskem  můžete znovu stránku zobrazit, bez nutnosti zadávání adresy.

Nastavení

Chcete-li prohlížet WAP stránky, musíte nejprve nakonfigurovat profil pro WAP připojení.

Vybrat profil

Pro výběr jednoho z nabízených profilů a definování parametrů připojení každého z nich.

Všechny parametry připojení popsané níže platí pro vybraný profil.

Možnosti prohlížeče

Můžete povolit nebo zakázat stahování obrázků na WAP stránkách.

Výběrem Vypnuto zkrátíte celkový čas potřebný na stažení prohlížené stránky.

Přejmenovat profil

Pro přejmenování aktuálně vybraného profilu (v editačním okně zadejte nový název).

Mezipaměť (cache)




Pomocí této nabídky můžete uvolnit část paměti telefonu používanou při prohlížení stránek WAP.

Sít

- **Domovská stránka (Homepage):** umožňuje změnit název a adresu (začněte zadávat nový název, aby se objevila editační obrazovka).
- **Zvolte připojení** umožňuje vybrat jeden z datových profilů nadefinovaných v *Nastavení > Nast. přístupu* (viz str. 48).
- **Přenos** umožňuje vybrat typ sítě používané vybraným profilem pro ustavení spojení (viz str. 48).
- **Adresa proxy** a **Port proxy** umožňují definovat adresu brány a číslo portu používané vybraným profilem při WAP připojení.
- **Bezpečnost:** Pro zobrazení seznamu nainstalovaných bezpečnostních **Certifikátů** (a poté zobrazení detailů nebo jejich vymazání), **Informací o relaci** nebo **Aktuálního certifikátu**.

Schránka Push


Pomocí této nabídky můžete číst a spravovat zprávy automaticky zasílané sítí nebo operátorem.

V některých případech se zobrazí červený znak „@“, který vás informuje o nové zprávě ve schránce push. Stiskněte  nebo  Číst pro přečtení zprávy nebo  Zpět pro návrat zpět do pohotovostního režimu.

Push zprávy obsahují URL odkazy pro rychlý přístup k příslušným WAP službám: kliknutím na odkaz se připojíte k WAP stránkám, které můžete prohlížet nebo z nich stahovat multimediální soubory do svého telefonu.

Pokud je vaše Push schránka plná, budete požádáni o vymazání některých zpráv v WAP > Schránka Push.

Možnosti

Při procházení zpřístupníte stiskem  **Možnosti** následující položky:

Domovská stránka	Pro přístup k výchozí domovské stránce.
Zpět	Pro návrat na předchozí prohlíženou stránku.
Vpřed	Pro přechod na další prohlíženou stránku.
Obnovit	Obnoví zobrazení aktuální stránky jejím novým načtením ze serveru.
Uložit jako domovskou stránku	Právě prohlížená WAP stránka se uloží jako výchozí domovská stránka.

<i>Uložit jako...</i>	Pro uložení obrázků na stránkách do složky <i>Album obrázků</i> .
<i>Konec</i>	Pro ukončení WAP relace.
<i>Záložky</i>	Popis těchto možností viz str. 26.
<i>Vložit adresu</i>	
<i>Nastavení</i>	
<i>Schránka</i>	
<i>Push</i>	

8. Zprávy



SMS zprávy sítě



Tato nabídka umožňuje ovládat příjem SMS zpráv sítě, vysílaných všem účastníkům v síti. Poskytuje přístup k následujícím volbám:

Kód oblasti

Slouží pro zadání kódů poskytnutých operátorem a pro vybrání typu zpráv, které chcete permanentně zobrazovat na displeji v pohotovostním stavu (v tomto případě zadejte typ jak v nabídce **Kód oblasti**, tak i v nabídce **Téma**).

Příjem

Pro nastavení příjmu zpráv sítě na **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Témata

Zde můžete definovat typ zpráv, které chcete přijímat. Pro konfiguraci tématu vyberte **<Nová>**, zadejte kód určený operátorem a můžete také přidat název. Můžete také ze seznamu vybrat existující téma, které můžete přejmenovat nebo vymazat.

V seznamu můžete zadat až 15 rozdílných témat. Seznam kódů příslušejících jednotlivým tématům získáte od svého operátora.


E-Mail



Prostřednictvím této nabídky můžete ke svému e-mailu přistupovat z mobilního telefonu. Můžete posílat a přijímat e-maily s přílohou ze dvou různých e-mailových účtů. V závislosti na vašem poskytovateli služeb a vaší účastnické smlouvě může být ve vašem mobilním telefonu již předem nakonfigurován e-mailový účet. V takovém případě jsou již parametry nastaveny.

Pokud není e-mailový účet součástí vaší stávající smlouvy s operátorem, budete muset uzavřít smlouvu o poskytování e-mailových služeb, abyste mohli posílat a přijímat e-maily. V takovém případě vám veškeré parametry sdělí váš poskytovatel služeb.

Následující odstavce podrobně popisují, jak nakonfigurovat váš mobilní telefon pro e-mail. Chcete-li zadat speciální znak, jako například @ nebo %, přečtěte si prosím „Psaní textů“ na str. 9.

Chcete-li nakonfigurovat e-mailový účet, jeden vyberte a stiskněte  pro přístup k nabídkám detailně popsáným níže.

Nastavení

Přejmenovat profil

Přejmenování účtu na jiné než výchozí jméno. Pokud je některý z účtů předem nakonfigurován, může být uzamčen a nemusí povolovat přejmenování.

E-mail server

Konfigurace nastavení potřebných pro připojení k poštovnímu serveru.

Heslo Heslo pro přístup k e-mailovému účtu.

Adresa e-mailu Vaše e-mailová adresa.

SMTP adresa Adresa SMTP (Simple Mail Transport Protocol) serveru. Toto je server pro vaši odchozí poštu a je obvykle ve formátu smtp.vášoperátor.cz.

POP3 adresa Adresa POP (Post Office Protocol) serveru. Toto je server pro vaši příchozí poštu a je obvykle ve formátu pop3.vášemail.cz.

Login Přihlašovací (uživatelské) jméno pro přístup k e-mailovému účtu.

Adresy POP3 a SMTP serverů získáte od svého poskytovatele e-mailu.

Pokud chcete pro přístup ke svému e-mailu použít GPRS připojení, budete možná k posílání e-mailů potřebovat SMTP server vašeho mobilního operátora.

Ostatní

Port POP3 Číslo portu na POP3 serveru. Obvykle se jedná o port 110.

Port SMTP Číslo portu na SMTP serveru. Obvykle se jedná o port 25.

DNS adresa IP adresa vašeho DNS (Domain Name Server) serveru.

SMTP autentif. SMTP autentifikace je obvykle nastavena na [Vypnout](#). Bližší informace vám poskytne váš poskytovatel internetových služeb (ISP).

Účet sítě

Abyste mohli prohlížet své e-maily, musíte nejprve nakonfigurovat svůj přístup na internet.

Nastavení GSM

Pokud k připojení na internet použijete GSM připojení, vytočí mobilní telefon číslo získané od operátora sítě a data jsou odesílána a přijímána prostřednictvím tohoto spojení (podobně jako v případě vytáčeného připojení z počítače přes telefonní linku). Parametry GSM připojení jsou popsány v následující tabulce.

Tel. číslo Toto číslo mobilní telefon vytočí při zahajování spojení. Nejprve vyberte **ISDN** nebo **Analogové** (závisí na vaší síti a operátorovi) a poté zadejte **Tel. číslo**, které získáte od svého operátora.

Login & Heslo Login (přihlašovací jméno) a heslo získané u vašeho operátora GSM sítě umožňuje přístup k této službě.

Auto. odpojení Zadejte dobu nečinnosti, po které telefon automaticky ukončí spojení (pokud již není ukončeno). Hodnota musí být větší než 30 vteřin.

Nastavení GPRS

Přirovnáme-li GSM k vytáčenému spojení, je potom GPRS obdobou širokopásmového připojení. GPRS (neboli Global Packet Radio Service) je protokol

umožňující rychlé posílání dat prostřednictvím rádiových signálů.

Při konfiguraci GPRS spojení budete možná potřebovat uživatelské jméno a heslo, některá GPRS připojení však fungují i bez něj. Budete potřebovat znát **APN** (neboli Access Point Name – název přístupového bodu).

Přenos



Tato volba menu umožňuje vybrat, jaké spojení se má použít pro internetové připojení.

- **GSM**: telefon bude při spojení používat pouze síť GSM.
- **GPRS**: telefon bude při spojení používat pouze síť GPRS.
- **Prefer. GPRS**: telefon se nejprve pokusí připojit do GPRS sítě. Pokud není GPRS síť k dispozici, potom se pokusí připojit prostřednictvím GSM sítě.

Aby mohly tyto funkce pracovat, musíte nejprve zadat příslušná nastavení.

Přijaté

Tato nabídka vám umožní připojit se do vaší poštovní schránky a stáhnout ze serveru hlavičky e-mailů (řádky odesílatel a předmět). Poté můžete vybrat, které e-maily chcete přijmout do telefonu.


1. Vyberte **Otevřít schránku**: telefon se automaticky připojí k e-mailovému serveru a stáhne seznam hlaviček e-mailů, pokud ve schránce nějaké jsou (5 najednou).
2. Pokud se v seznamu zobrazí **Další** (na konci), resp. **Předchozí** (na začátku), čekají na serveru další hlavičky e-mailů: jednu z voleb vyberte a stiskem  hlavičky zobrazte.
3. Vyberte hlavičku a stiskem  zobrazte **Detaily**. U každé hlavičky se dále mohou zobrazovat stavové ikony s následujícími významy:



Velikost e-mailu je příliš velká (více než 50 kB) a nelze jej do telefonu stáhnout.




E-mail označený pro vymazání (viz str. 33).


4. Pokud vedle hlavičky není žádný symbol, můžete stisknout  a vybrat **Stáhnout poшту** pro stažení příslušného e-mailu. Opakováním této operace můžete stáhnout další e-maily odpovídající příslušným hlavičkám.

Pokud e-mail obsahuje přiložené soubory (obrázek, textový soubor nebo jiný e-mail), je příloha indikována speciální ikonkou:




Obsahuje podrobnosti hlavičky e-mailu (datum a čas, e-mailovou adresu odesílatele, atd.), stiskem  zobrazíte podrobnosti.



Text e-mailu je možno zobrazit jako přílohu, stiskněte  pro jeho přečtení (v tomto případě nejsou žádné další volby).



K tomuto e-mailu je přiložen textový soubor (prostý text ve formátu „txt“), pro přečtení přílohy stiskněte  (v tomto případě nejsou k dispozici žádné další volby).




V telefonu není k dispozici aplikace potřebná pro zpracování této přílohy nebo je e-mail příliš velký a nelze jej proto stáhnout.



Přijatý e-mail obsahuje jako přílohu další e-mail. Připojeno může být až 5 e-mailů, k dispozici rovněž nebudou žádné další volby.




K tomuto e-mailu je připojen obrázek. Ze seznamu vyberte požadovaný obrázek a dvojitým stiskem  jej můžete uložit do mobilního telefonu (je možné jej i přejmenovat).

Aby bylo možné obrázek prohlížet, musíte jej nejprve stáhnout a uložit ve složce **Album obrázků**. Jestliže již k uložení nového obrázku není dostatek volného místa v paměti, musíte nejprve smazat některou jinou položku (obrázky, zvuky, zprávy atd.).

Obrazový soubor nemusí být telefonem akceptován, pokud není ve správném formátu. Obrázky musejí mít formát JPEG, BMP nebo GIF.

Optimální velikost obrázku je 128 × 160 bodů (rozměry displeje). Pokud přenášíte obrázky ze svého osobního počítače, můžete použít grafický program pro vytvoření obrázků vhodné velikosti.

5. Vyberte hlavičku e-mailu a stiskem tlačítka  zobrazte následující volby:

Přid. do seznamu

Pro přidání e-mailové adresy odesílatele do vašeho telefonního seznamu, i když ještě nemáte tento e-mail stažen do telefonu.

Zvolte **<Nová>** pro vytvoření nového kontaktu nebo vyberte jméno v seznamu, k němuž chcete e-mailovou adresu přidat nebo změnit stávající.

V tomto případě musí být vybrán telefonní seznam v telefonu. Tato položka menu se NEOBJEVÍ, pokud pracujete se seznamem na SIM kartě.

Smazat

Pro označení e-mailu, který má být smazán (opětovným vybráním této volby označení mailu zrušíte). Při opouštění nabídky E-mail budete dotázáni, zda se mají označené e-maily z e-mailového serveru skutečně smazat.

Odpověď

Pro odpověď odesílateli (jehož adresa bude automaticky přidána do seznamu). Postupujte tak, jak je popsáno v „Přijaté“ na str. 31.

Předat dál Chcete-li stažený e-mail přeposlat jinému příjemci. Postupujte tak, jak je popsáno v odstavci „Přijaté“ na str. 31.


Odeslat e-mail

Tato nabídka umožňuje odesílat e-maily jednomu nebo více příjemcům najednou, včetně příloh, jako jsou například JPEG obrázky. Přijaté zprávy je možné předávat dál a přílohy můžete zobrazovat za pomoci příslušného programového vybavení.

Pokud menu Poslat e-mail opustíte před odesláním e-mailu nebo pokud zrušíte odesílání během procesu, je obsah e-mailu vymazán, aniž by byl uložen.

Přidat adresáta


Zde můžete vybrat příjemce vašeho e-mailu za předpokladu, že jste pro kontakty uložené v telefonním seznamu telefonu zadali také e-mailové adresy (viz „Telefonní seznam“ na str. 57).

Pokud máte uloženy kontakty, vyberte jeden z nich a stisknete  pro **Změnu** e-mailové adresy, případně můžete **Vymazat** adresy ze seznamu.

Pokud pracujete s telefonním seznamem na SIM kartě, objeví se editační okno, do kterého můžete zadat e-mailovou adresu.

Napsat e-mail

Umožňuje sestavit zprávu.

Zadejte **Předmět** a **Text**, poté stiskem  přejděte k dalším volbám:

- **Přidat zvuk** nebo **Přidat grafiku** pro připojení zvuku nebo obrázku k vašemu e-mailu,
- **Odeslat nyní** pro odeslání vybranému příjemci (příjemcům),
- **Upravit zprávu** pro přepracování vašeho e-mailu.

Najednou můžete připojit pouze jeden obrázek (JPEG, GIF nebo BMP) nebo jeden zvuk. Pokud během psaní e-mailu přijmete příchozí hovor, tato nabídka se zavře a po zavěšení se telefon vrátí do pohotovostního režimu.

SMS




Tato nabídka umožňuje posílat textové zprávy prostřednictvím služby SMS (Short Messaging Service) a spravovat odeslané a přijaté zprávy.


Odeslat SMS

Chcete-li sestavit a odeslat SMS, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte **Odeslat SMS**, poté **Vložit číslo** nebo **Ze sezn. kontaktů** a stiskněte  **Vybrat** nebo .

2. Zadejte číslo nebo vyberte kontakt a stiskněte . Zvolte:

Přidat adresáta

Pro přidání dalšího příjemce (příjemců) ze seznamu kontaktů nebo vložení telefonního čísla. Pokud chcete upravit nebo odstranit kontakt, vyberte jej a stiskněte .

Napsat SMS


Pro sestavení vaší zprávy.

3. Poté vyberte jednu z následujících možností:

<Nová>

Pro napsání nové zprávy.

Poslední zpráva

Chcete-li upravit a znovu poslat naposledy poslanou zprávu. Tato nabídka vám také umožní vyvolat zpět rozepsanou zprávu, kterou jste ztratili nechtěným stiskem , po kterém jste se vrátili do pohotovostního režimu.

Standardní

Pro volbu některé z předem připravených zpráv, jako například **Zavolejte mi zpět na číslo**.

4. Napište váš text a stiskem **OK** vyvolejte další volby:

Uložit Pro uložení aktuální zprávy a příloh v nabídce **Archiv SMS**.

Odeslat nyní Odeslání aktuální zprávy.

Přidat zvuk Pro připojení melodie.

Přidat grafiku Pro připojení obrázku nebo animace.



Jazyk Změna jazyka pro psaní zpráv.

Společně se SMS zprávou můžete poslat 2 přílohy dvou rozdílných typů. Obrázky, fotografie a animace se navzájem vylučují: pokud nejprve zvolíte animaci a poté obrázek, bude ke zprávě připojen pouze obrázek a obráceně.

Obrázky a zvuky s ochranou autorských práv nelze posílat prostřednictvím SMS.

Přijaté SMS

Tato nabídka vám umožní číst odeslané a přijaté SMS zprávy. SMS zprávy jsou zobrazeny v seznamu. Na konci seznamu naleznete položku **<Odstranit vše>**, která umožňuje vymazat všechny zprávy najednou. Vymazáním starých zpráv uvolníte místo v paměti a umožníte příjem nových zpráv.

Je-li zpráva zobrazena, stiskněte  **Číst** a poté  **Možnosti** pro přístup k následujícím volbám.

Smazat Smaže vybranou zprávu.

Upravit SMS Můžete provést změny ve zprávě a poslat SMS někomu jinému.

Odpovědět SMS Pro odpověď odesílateli.

Mezi nevyžádané Přesune zvolenou zprávu do schránky nevyžádaných SMS (zpráva bude vymazána ze seznamu přijatých SMS).

Na černou listinu Pro přidání odesílatele na černou listinu (podrobnosti viz str. 18).

Tato položka je nedostupná, jestliže má odesílatel skrytou identitu (tj. telefonní číslo).



Přesuň do arch.

Pro uložení zpráv v paměti telefonu. K takto uloženým zprávám pak můžete přistupovat pomocí **Zprávy > SMS > Archiv SMS**. Přesun zpráv do archivu vymaže zprávu ze seznamu přijatých SMS (**Číst SMS**).

- Poslat dál** Přeposlání vybrané zprávy. Mějte na paměti, že přílohy nelze přeposílat.
- Hovořit s HF** Pro zavolání odesílateli zprávy pomocí handsfree.
- Volat zpět** Volat odesílatele zprávy (závislé na smlouvě s operátorem).
- Uložit číslo** Pro uložení čísla odesílatele, pokud bylo ke zprávě připojeno.
- Užívat číslo** Pro uložení čísla ze zprávy, pokud bylo obsaženo a označeno dvojitými uvozovkami (může být přiloženo a uloženo několik čísel). Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud zpráva obsahuje číslo, které lze použít.
- Uložit melodii** Pro uložení melodie odeslané spolu s SMS. Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud zpráva obsahuje melodii, kterou lze použít.

- Uložit grafiku** Pro uložení grafiky a/nebo animací, které byly poslány spolu se SMS. Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud zpráva obsahuje obrázek, který lze použít.

Nevyžádané zprávy

Tato položka obsahuje všechny SMS odmítnuté funkcí Firewall (podrobnosti o této funkci viz „Firewall“ na str. 18). Zvolte zprávu ze seznamu a stiskem  a poté  **Možnosti** se zpřístupní následující volby:

- Poslat dál** Přeposlání vybrané zprávy. Mějte na paměti, že přílohy nelze přeposílat.
- Uložit číslo** Pro uložení čísla odesílatele, pokud bylo ke zprávě připojeno.
- Upravit SMS** Můžete provést změny ve zprávě a poslat SMS někomu jinému.
- Odpovědět SMS** Pro odpověď odesílateli.

Na černou
listinu

Pro přidání odesílatele na černou
listinu funkce Firewall.

*Tato položka je nedostupná,
jestliže má odesílatel skrytou
identitu (tj. telefonní číslo).*

Do doručených

Přesune zvolenou zprávu do
schránky přijatých SMS (zpráva
bude vymazána ze seznamu
nevyžádaných SMS).

Smazat

Smaže vybranou zprávu.

Nastavení

V této nabídce můžete konfigurovat parametry SMS.
Nabízené možnosti jsou:

SMS
centrum

Volba umožňuje nastavit implicitní
SMS centrum. Pokud není dostupné
na SIM kartě, musíte zadat číslo vašeho
SMS centra.

Podpis

Když je nastaveno na [Zapnout](#),
můžete na konec SMS připojit
podpis. Podpis můžete [Upravit](#),
[Změnit](#) a [Uložit](#).

Platnost

Volba umožňuje nastavení doby
uchování zprávy ve vašem SMS
centru. To je užitečné, pokud
příjemce není právě připojen k síti
(a proto nemůže přijmout zprávu
okamžitě). Tato funkce je závislá na
vaší smlouvě s operátorem.

Auto. uložit
SMS

Je-li tato položka nastavena na
[Zapnout](#), budou odeslané zprávy
automaticky ukládány do nabídky
[Archiv SMS](#).




Zpětná
cesta

Při nastavení na [Zapnout](#) bude
společně se zprávou přenášeno i číslo
vašeho SMS centra. Adresát pak na
zprávu může odpovědět
prostřednictvím vašeho SMS centra
namísto svého. Volba zvyšuje
rychlost doručení zprávy. Tato
funkce je závislá na vaší smlouvě
s operátorem.

Doručenka



Je-li tato položka nastavena na **Zapnout**, budete pomocí SMS informováni o tom, zda byla vámi odeslaná SMS přijata či nikoli. Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

SMS Chat

Nastavení na **Zapnout** umožňuje zobrazovat přijatou SMS na displeji v pohotovostním režimu. V tomto případě můžete na přijatou zprávu rychle odpovědět stiskem , napsáním své zprávy v editační obrazovce a opětovným stiskem . Pokud obdržíte SMS během čtení jiné SMS, můžete na první odpovědět před přečtením druhé. Případně můžete stisknout  **Zpět** a opustit tak první zprávu. Na displeji se pak objeví druhá zpráva.

Archiv SMS

Prostřednictvím této nabídky můžete prohlížet všechny zprávy uložené v paměti telefonu pomocí voleb **Auto. uložit SMS** nebo **Přesuň do arch.** Položka **<Smazat všechny SMS>** umožňuje vymazat všechny SMS najednou.

Je-li zpráva zobrazená, stiskem  **Čist** a poté  **Možnosti** zobrazíte stejné položky jako v případě, že je zvolená zpráva v seznamu přijatých SMS.

MMS



Váš mobilní telefon může také posílat a přijímat MMS (Multimedia Messaging Service) zprávy. Prostřednictvím MMS můžete posílat zprávy obsahující obrázky, zvuky a text.

Posíláte-li MMS zprávu, musí telefon příjemce umožňovat příjem MMS zpráv, jinak nebude moci vaši zprávu přečíst.

Přijem MMS

Na příchozí MMS zprávu budete upozorněni zvukovým signálem a ikonou na displeji. Pokud si odesílatel zprávy vyžádal **Sdělení o přečtení**, budete dotázáni, zda chcete toto sdělení odeslat. Po stažení je MMS k dispozici ve složce **MMS > Doručené**. (viz dále).

Pokud velikost MMS přesahuje kapacitu dostupné paměti v telefonu, musíte paměť uvolnit vymazáním některých dat (obrázků, zvuků, apod.). Viz „Stav paměti“ na str. 19.

Nová MMS

Když vyberete **Nová MMS**, jste nejprve požádáni o zadání kontaktu, na který chcete MMS odeslat. Můžete vybrat jeden nebo více existujících kontaktů, zadat nové mobilní číslo nebo novou e-mailovou adresu.

Nyní můžete **Vytvořit MMS**. V obrazovce vytvoření MMS vám pět ikon umožní přidat **Obrázek**, **Text** a/ nebo **Zvuk**, **Odeslat** zprávu nebo zobrazit **Možnosti**. Pomocí ◀ nebo ▶ se pohybujete od jedné možnosti ke druhé a stiskem ⊖ nebo ☰ vyvolejte menu.

1. Sestavení zprávy: přidejte **Obrázek**, **Text** a/nebo **Zvuk**. Stiskem ▶ vytvoříte další listy zprávy.
2. Poslední ikona na levé straně zpřístupňuje **Možnosti MMS** (viz dále).
3. Vyberte **Odeslat** pro odeslání MMS vybranému příjemci (příjemcům).

Obrázky můžete vybírat ze složky **Album obrázků**. Obrázky chráněné autorskými právy nemohou být prostřednictvím MMS posílány.

Zvuky můžete vybírat ze seznamu **Zvukové album**. Chcete-li poslat zvukovou nahrávku, musíte ji nahrát během vytváření MMS. v takovém případě zvolte **Zvuky**, vyberte **<Nahrávky>**, poté **<Nová>** a pokračujte podle instrukcí na displeji. Dříve uložené zvukové nahrávky nelze odeslat pomocí MMS.

Při vytváření MMS zprávy jsou k dispozici následující možnosti:

Přidat snímek

Vytvoření nového listu zprávy a přidání do prezentace. Když máte vytvořeno několik listů prezentace, stiskněte ◀ nebo ▶ pro jejich procházení.

Další snímek/ Předchozí snímek

Přesun na předchozí nebo následující list prezentace. Pověšimněte si, že se tato volba objeví pouze v případě, že MMS obsahuje více než jeden list.

Editovat

Úprava, změna nebo zadání předmětu zprávy.

Smazat snímek

Vymazání vybraného listu (pokud je ve zprávě více než jeden).

Ulož MMS koncept



Uložení zprávy jako koncept, který můžete později upravit, doplnit a poslat.

Ulož jako šablonu




Uložíte-li zprávu jako šablonu, můžete ji později použít jako základ nové MMS zprávy (např. typ zprávy „Veselé narozeniny“).

Náhled MMS Náhled vytvořené prezentace.

Trvání snímku Změna doby zobrazení listu prezentace nastavené v **Nastavení** > **Nastavení aplikací** (viz str. 42) a nastavení prodlevy mezi každým listem.



Když je zpráva hotova, vyberte **Odeslat nyní** a stiskněte . V liště postupu můžete sledovat proces odesílání zprávy. Pokud chcete odesílání zprávy zrušit, stiskněte  **Zrušit**. Pokud uložíte MMS jako koncept, bude k dispozici v nabídce **Koncepty**. Odeslané MMS jsou dostupné ve složce **Odeslané**.

Přijaté

V seznamu doručených MMS jsou všechny **Přečtené** a **Nepřečtené MMS**, **Oznámení**, **Doručenky** a **Sdělení o přečtení**. Chcete-li zprávu přečíst, vyberte ji a stiskněte . Stiskem  nebo  **Možnosti** zpřístupníte následující možnosti:

Přehrát Přepnutí zpět do automatického režimu: zpráva MMS bude přehrána jako prezentace, snímek po snímku.

Další/předchozí snímek

Přesun na předchozí nebo následující list. V ručním režimu můžete také stisknout  nebo . Povšimněte si, že se tato volba objeví pouze v případě, že MMS obsahuje více než jeden list.

Uložit obrázek

Uloží obrázek aktuálního listu prezentace do seznamu **Album obrázků**.

Uložit zvuk

Uloží zvuk aktuálního listu prezentace do seznamu **Zvukové album**.

Zavřít

Zavření MMS a návrat k seznamu voleb.

Sdělení o příchozí MMS NEMAŽTE před jejím stažením, jinak zprávu nebude možné přijmout. Sdělení jsou automaticky vymazávána při stažení celé MMS zprávy.

Koncepty

Seznam zpráv uložených jako koncepty (rozepsané), nebo automaticky uložených v případě opuštění MMS menu před odesláním nebo uložením vytvářené


MMS zprávy. Koncepty můžete [Přehrát](#), [Upravit](#), [Odeslat](#), zobrazit [Detaily](#) a [Smazat](#).

Šablony

Seznam všech zpráv uložených jako šablony. Šablony můžete [Přehrát](#), [Upravit](#) a [Smazat](#).

Odeslané

Seznam zpráv již [Odeslaných](#) nebo vytvořených, ale zatím [Neodeslaných](#). Můžete [Přehrát](#), [Vymazat](#) nebo prohlížet [Detaily](#) všech těchto zpráv a můžete je také [Odeslat](#) nebo [Předat dál](#).

Uložené zprávy mohou být odeslány pouze ze složek Koncepty nebo Odeslané. Žádnou smazanou položku (ať zprávu, sdělení nebo oznámení) NELZE obnovit. Stiskem  Zpět můžete mazání zrušit.

Nastavení

Váš telefon může být již přednastaven. Pokud tomu tak není, je možné jednotlivá nastavení nakonfigurovat interaktivně prostřednictvím webových stránek Philips. Připojte se na:

<http://www.club.philips.com>

a vyberete svou zemi.

Mějte na paměti, že tato služba není dostupná, pokud není v seznamu uvedena vaše země nebo váš mobilní telefon. V takovém případě se obraťte na svého operátora.

Zvolte MMS profil ze seznamu a vyberte [Upravit](#) pro přístup k následujícím nastavením.

Nastavení aplikace

Režim příjmu

Můžete volit mezi:

- **Manuální:** k serveru se připojíte manuálně vybráním oznámení ze složky [Doručené](#), vybráním [Přečíst](#) pro stažení a poté [Přehrát](#).
- **Automaticky:** nové MMS jsou automaticky umístěny do složky [Doručené](#). Vyberte MMS a stiskem ▶ ji přehrajte.

Tento režim je při roamingu deaktivován.

Platnost

Pro nastavení, jak dlouho bude MMS uložena na serveru: od [1 hodina](#) až do [1 týden](#) (maximum). To je užitečné, pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže přijmout zprávu okamžitě).


Sdělení o přečtení	Volba může být nastavena na Zapnout nebo Vypnout a informuje (prostřednictvím SMS) o stavu MMS zprávy, tj. zda byla přečtena nebo smazána.
Doručenka	Volba může být nastavena na Zapnout nebo Vypnout a informuje (prostřednictvím SMS) o přijetí nebo zamítnutí vaší MMS zprávy.
Auto. uložit	Volba může být nastavena na Zapnout nebo Vypnout a umožňuje automatické ukládání odeslaných zpráv do složky Odeslané .
Trvání snímku	Umožňuje nastavit dobu zobrazení jednoho listu MMS.

Připojení

Účet sítě	Volba jednoho z nastavených profilů připojení (viz „Nastavení přístupu“ na str. 48).
Přenos	Volba sítě použité k navázání spojení: GSM , GPRS nebo Prefer. GPRS .
MMS centrum	Zadejte adresu MMS serveru, ke kterému se připojíte.
Adresa brány Port brány	Zadání IP adresy a čísla portu brány.

Můj slovník



Tato funkce vám umožní obohatit T9 slovník používaný při psaní zpráv. Vyberte **<Nový>**, zadejte slovo podle své volby a jednoduše jej stiskem  uložte. Podrobné informace o zadávání textu s využitím T9 viz prosím „Psaní textu pomocí T9“ na str. 9).

9. Nastavení



Toto menu umožňuje přizpůsobení vašeho telefonu a změnu parametrů vztahujících se k jednotlivým funkcím (zvuky, datum a čas, zabezpečení, apod.).

Datum a čas



Nastavit čas

Umožňuje nastavit čas pomocí klávesnice nebo navigačních tlačítek.

Před nastavením času je třeba vybrat [Domácí čas. zónu](#) a aktivovat [Letní čas](#) (pokud je právě v platnosti).

Zobrazení hodin

Umožňuje nastavit zobrazení času v pohotovostním režimu na [Analogové](#), [Digitální](#), [Minidigi](#) nebo [Bez hodin](#).

Nastavit datum

Datum můžete nastavit stiskem příslušných numerických kláves nebo pomocí navigačních tlačítek.

Domácí časová zóna

Umožňuje vybrat vaše časové pásmo. Když vstoupíte do menu, objeví se mapa světa, po které se můžete

pohybovat navigačními tlačítky. Každé časové pásmo je určeno svojí pozicí vůči Greenwichskému času (GMT) a nejdůležitějšími městy v tomto pásmu.

Letní čas

Umožňuje nastavit letní čas na [Zapnout](#) (při letním čase) nebo [Vypnout](#) (v zimním čase). Pokud je zapnut letní čas (nastaven na [Zapnout](#)) a nastavíte hodiny na 12:00, bude při zpětném nastavení na [Vypnout](#) čas automaticky přefízen na 11:00.

Zvuky

Hlasitost vyzvánění



Zde můžete nastavit hlasitost vyzvánění. Stiskem tlačítek [▲](#) a [▼](#) můžete nastavit hlasitost vyzvánění od [Potichu](#) až na [Zvyšující se](#).

Typ zvonění

Umožňuje nastavit melodii vyzvánění. Seznam obsahuje také vámi uložené zvuky a melodie. Procházejte seznamem melodií a vždy chvilku vyčkejte na její přehrání.

Zvuk SMS/MMS

Můžete [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#) upozornění na příchozí zprávy. Při nastavení na [Zapnout](#) můžete zvuk vybrat z dostupných melodií vyzvánění.

Ekvalizér

V této nabídce můžete volit z různých zvukových nastavení. Funkce je dostupná pouze během hovoru. Procházejte seznamem a vyčkejte několik vteřin a posuďte rozdíl.

Zvuk při auto zapnutí/vypnutí

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zvuky telefonu při jeho zapínání a vypínání.

Tóny tlačítek

Zvuky tlačítek můžete **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Zvukové signály

Umožňuje nastavit zvukové signály pro následující položky:

- **Upomínky:** když nastane událost naprogramovaná v diáři,
- **Zmeškaný hov.,**
- **Alarm baterie:** pokud je baterie téměř vybitá a potřebuje nabit,
- **Minut. tón** pro pípnutí po každé minutě hovoru.

Tato funkce vám usnadní kontrolu nad délkou probíhajícího hovoru (druhá strana pípání neslyší). Požadované položky označte nebo odznačte stiskem ◀ nebo ▶.

Pomocí této nabídky můžete pouze Zapnout nebo Vypnout zvuky výstrah, NIKOLIV nastavovat

výstrahy samotné. Například nastavením Diář na Vypnout nezabráníte v zobrazování obrazovky Upomínka (pokud je naprogramována), ale pouze nebude přehráván příslušný zvuk.

Vibrate

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** vibrační vyzvánění pro příchozí hovor, nastavenou událost diáře, pro příchozí zprávu a pro budík.

Vibrační vyzvánění se vždy, když připojíte nabíječku nebo auto adaptér, nastaví na **Vypnout**.

Potichu

Při nastavení na **Zapnout** budou všechna zvuková upozornění deaktivována a naopak vibrační vyzvánění zapnuto.

Režim Potichu se také vztahuje na tóny tlačítek.

Bezpečnost



Tato nabídka umožňuje přístup k funkcím týkajícím se zabezpečení vašeho mobilního telefonu a v něm uložených dat.

Změnit kódy

Umožňuje změnit kódy **PIN** a **PIN 2** a navíc také **Kód blokování**. Podle typu SIM karty mohou některé

funkce nebo volby vyžadovat bezpečnostní kód PIN2, který získáte od svého operátora.

Při třikrát chybně zadaném kódu PIN2 bude SIM karta zablokována. Pro její odblokování je potřeba kód PUK2, který získáte od vašeho operátora nebo prodejce. Pokud kód PUK zadáte desetkrát po sobě chybně, SIM karta se trvale zablokuje a bude nepoužitelná. V takovém případě kontaktujte svého operátora nebo prodejce.

Ochrana PIN

Volbou můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zabezpečení kódem PIN. Při nastavení na **Zapnout** budete vždy při zapínání telefonu požádáni o zadání kódu PIN.

Pokud je tato volba nastavená na Vypnout, nebude možné změnit kód PIN.

Jistá čísla

Volba umožňuje správu seznamu nazývaného **Jistá čísla** a restriktci volání pouze na tento seznam volbou **Omezená čísla**.

Tato volba je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 45).

Jistá čísla

Umožňuje prohlížet, editovat a upravovat vaše **Jistá čísla**. Budete potřebovat kód PIN2.

Omezená čísla

Pokud vyberete **Jen jistá**, můžete hovory omezit pouze na čísla v seznamu jistých čísel.

Tato volba je závislá na vaší smlouvě s operátorem a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 45). Tato volba může mít také vliv na WAP a e-mailová připojení prostřednictvím GPRS.

Blokování hovorů

Umožňuje omezit používání telefonu jen na určitý druh hovorů. Blokování hovorů lze aplikovat na **Příchozí hovory** (**Všechny hovory** nebo **Při roamingu**) a/ nebo na **Odchozí hovory** (**Všechny hovory**, **Mezinárodní hovory** a **Mezinár.kr.domů**). V obou případech platí volba **Zrušit** pro všechny hovory najednou. Nabídka Status vám umožní zjistit, zda je daný typ hovoru blokován nebo ne.


Funkce je závislá na používané síti a vyžaduje speciální blokovací heslo od operátora.

Ochrana osobních údajů

Umožňuje chránit prostřednictvím kódu, který si sami zvolíte, vaše [Zprávy](#), [Tel. seznam](#) nebo [Info o hovoru](#) a zabránit ostatním osobám užívajícím váš telefon v přístupu k těmto informacím.

Profily



Profil je skupina předdefinovaných nastavení, díky kterým můžete snadno a rychle přizpůsobit váš telefon prostředí a situaci. Například výběrem profilu [Schůzka](#) nastavíte vyzvánění na ticho, aktivujete vibrační vyzvánění a vypnete tóny tlačítek (další položky se nastaví v souladu s vaším nastavením v nabídce [Osobní](#)). Po skončení schůzky můžete výběrem profilu [Osobní](#) opět obnovit obvyklé nastavení. Podrobnosti o každém profilu se zobrazují při jeho vybrání. Profilu můžete také přiřadit klávesovou zkratku (např. dlouhý stisk tlačítka  může aktivovat profil [Venku](#)). Dlouhým stiskem stejného tlačítka profil deaktivujete a obnovíte [Osobní](#) nastavení. Více informací viz „Klávesové zkratky“ na str. 50.

Autonomní

Tato nabídka umožňuje přímý přístup k funkcím, které nejvíce ovlivňují spotřebu a umožní vám prodloužit výdrž baterie.

Displej



V této nabídce můžete určit, jak se mají jednotlivá menu zobrazovat na displeji.

Deaktivací většiny funkcí v této nabídce můžete prodloužit výdrž baterie (viz „Autonomní“ výše).

Stupeň podsvícení

Umožňuje nastavit jednu z několika úrovní podsvícení.

Pozadí

Umožňuje [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#) tapetu na pozadí displeje. Pokud je funkce [Mezinár. hodiny](#) nastavena na [Zapnout](#) (viz str. 18), vybraná tapeta (pozadí displeje) se v pohotovostním režimu nezobrazí.

Externí LED

Umožňuje nastavit tuto funkci na [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#). Je-li nastaveno na [Zapnout](#), LED diody na externím displejem budou blikat:

- při příchozím hovoru,

- když se spustí alarm,
- po některé z událostí (zmeškaný hovor, přijatá SMS atd.),
- v závislosti na dostupnosti sítě.

Kontrast

Umožňuje nastavit jednu z několika úrovní kontrastu.

Podsvícení

Podsvícení se aktivuje při příchozím hovoru nebo zprávě, při procházení menu atd. Vyberte jednu z dostupných hodnot.

Sít




Máte-li dotazy ohledně dostupnosti GPRS ve vaší síti a službách dostupných v rámci vaší účastnické smlouvy, obraťte se na svého operátora. Dále může být nutné pomocí níže popsaných nabídek nastavit GPRS podle doporučení vašeho operátora. V jednotlivých menu nastavte pro každou používanou službu (např. WAP, MMS, e-mail, atd.) metodu přenosu (GSM nebo GPRS).


Nastavení přístupu

Tato nabídka umožňuje vytvářet různé datové profily, které lze použít pro připojení k různým službám. Například při použití WAP nebo při posílání

multimediálních zpráv (MMS) bude pro připojení k síti GSM nebo GPRS použit vybraný profil.

Zde popsané volby závisí na vaší smlouvě s operátorem a rozsahu služeb poskytovaných vaším operátorem. Případné chybové hlášení je často způsobeno zadáním nesprávných parametrů: před prvním použitím se obraťte na vašeho operátora, od kterého získáte informace o správných nastaveních. V některých případech vám mohou být nastavení zaslána prostřednictvím SMS. Některé přednastavené profily mohou být uzamčené a nelze je přepsat ani přejmenovat.

Zvolte položku ze seznamu a stiskem  a následně

 **Možnosti** se zpřístupní následující volby:

Ukázat detaily Zobrazení všech parametrů vybraného profilu.

Změnit jméno Přejmenování vybraného profilu.

Nastavení GSM

Změna GSM nastavení:

- **Login & Heslo**,
- **Telefonní číslo** potřebné k vytvoření spojení a poskytované operátorem (**ISDN** nebo **Analogové**),
- **Neaktiv. čas**, hodnota větší než 30 vteřin, po které se telefon automaticky odpojí (pokud probíhalo spojení).

Nastavení GPRS

Změna GPRS nastavení:

- **Login**,
- **Heslo**,
- **Neaktiv. čas**
- pomocí **APN** můžete zadat adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit, textový řetězec slouží k vytvoření spojení.


GPRS připojení

V tomto menu můžete definovat, jak se má mobilní telefon připojit k GPRS službě.

Vždy zapnuto Telefon se automaticky připojí k GPRS službě, je-li k dispozici. Tato volba urychluje přístup k GPRS funkcím, zvyšuje však spotřebu energie.

Datové hovory Telefon se připojí ke službě GPRS pouze v případě potřeby. Toto nastavení snižuje spotřebu energie, ale prodlouží dobu nutnou k navázání spojení.

Registrovat

Zobrazuje seznam sítí dostupných v oblasti při nastavení režimu **Ručně**. Zvolte síť, do které se chcete přihlásit a stiskem tlačítka  volbu potvrďte.

Preferované sítě

Umožňuje sestavit seznam sítí podle vašeho pořadí. Při nastaveném seznamu bude telefon zkoušet přihlášení do sítí podle vašich preferencí.

Zkratky



Tato funkce umožňuje konfigurovat zkratky na nejčastěji používané funkce a volby.

Rychlé vytáčení

Tato funkce vám umožňuje nastavit 4 preferovaná nebo nejčastěji volaná čísla. Tato čísla můžete rychle vytáčet zvolením odpovídající ikony nebo obrázku na displeji, aniž byste museli použít funkci **Tel. seznam** a vyhledávat v seznamu. Podrobnosti viz „Rychlé vytáčení“ na str. 6.

Klávesové zkratky

Umožňují nastavit přímý přístup k určitým funkcím pouhým přidržetím tlačítka. Podržetím vybraného tlačítka v pohotovostním režimu se automaticky vyvolá funkce nebo vytočí přiřazené číslo (**Rychlé vytáč.**).

Řada klávesových zkratk je již přednastavena z výroby, například **6xxx** pro tichý režim, můžete je však přeprogramovat (pouze tlačítka **2xxx** až **999**). Následující klávesové zkratky nelze změnit:

- 15** Volat hlasovou schránku.
- *9** Volat mezinárodní hovor.
- #0** Změnit používaný jazyk.

Některé klávesové zkratky mohou být také nadefinovány nebo zablokovány vaším operátorem.


1. V seznamu vyberte klávesu **2xxx** až **999** a stiskněte **☎**. Pokud je již pro klávesu nadefinována zkratka, vyberte **☐ Změnit**.
2. Procházením seznamu vyberte funkci, kterou chcete tlačítku přiřadit a stiskněte **☎** nebo **☐ Vybrat**. Pokud vyberete **Rychlé vytáč.**, budete požádáni o vybrání kontaktu z telefonního seznamu.
3. Použití klávesové zkratky: v pohotovostním režimu stiskněte a podržte nadefinované tlačítko.



Hlasové povely

Umožňují nastavit přímý přístup k určitým funkcím přiřazením hlasového povelu.

Hlasové povely můžete přiřadit většině funkcí, které podporují přiřazení klávesové zkratky.



1. Vyberte **<Nový>**, poté procházením seznamu vyberte funkci a stiskněte **☎** nebo **☐ Vybrat**.
2. Když se objeví **Stiskněte OK a mluve**, nahrajte svůj hlasový povel. Dbejte na to, abyste povel nahrávali v tichém prostředí. Zvolte jednoduché a krátké slovo a zřetelně jej vyslovte.

3. Další menu nabízí volby **Vymazat**, **Hrát**, **Změň funkci** a **Změň povel**. Stiskněte  **Zpět** pro vytvoření dalšího hlasového povelu.

Hlasový povel použijte tak, že v pohotovostním režimu podržíte tlačítko  a pronesete nahraný povel. Přeprogramování hlasového povelu: vyberte jej, stiskněte  **OK** a zvolte **Změň funkci**. Zobrazí se seznam dostupných funkcí.


Hlasové vytáčení

Umožňuje nastavit hlasový povel, kterým se vytočí výchozí číslo příslušného kontaktu. Hlasové vytáčení naprogramujete následujícím způsobem:

1. Vyberte **<Nová>**, poté vyberte kontakt v seznamu a stiskněte  nebo  **Možnosti**.

Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu, vyberte ze zobrazeného seznamu požadované číslo.





2. Když se objeví **Přidat hl.povel?**, postupujte podle instrukcí na displeji.

Při hlasovém vytáčení podržte v pohotovostním režimu tlačítko  a pronesením nahraného povelu vytočte požadované číslo.

Pro hlasové povely a hlasové vytáčení můžete uložit celkem až 15 povelů. Uložené hlasové povely jsou k dispozici v příslušných menu a lze je mazat, přebrávat nebo měnit.

Jazyk



V této nabídce můžete zvolit jazyk pro texty jednotlivých menu telefonu. Pomocí  nebo  procházejte seznam a stiskem  nebo  **Vybrat** vyberte jazyk.

10. Fotoaparát



Váš mobilní telefon je vybaven vestavěným digitálním fotoaparátem. Pořízené snímky můžete ukládat v telefonu nebo přenášet do počítače prostřednictvím *Infraportu*, použít je jako pozadí displeje nebo je poslat svým přátelům jako *MMS* nebo *E-mail*. Tato kapitola popisuje podrobně použití fotoaparátu.

Dostupné funkce

Tento oddíl popisuje provádění nejběžnějších operací s fotoaparátem.

Aktivace fotoaparátu

Z pohotovostního režimu se fotoaparát jednoduše aktivuje stiskem bočního tlačítka fotoaparátu nebo stiskem *Fotoaparát*: automaticky se aktivuje fotoaparát.

Po určité době nečinnosti se fotoaparát automaticky deaktivuje.

Je-li fotoaparát aktivní, zobrazí se na displeji náhled a objektiv se automaticky zaostří.

Následující tabulka popisuje podrobně funkce jednotlivých kláves v režimu fotoaparátu.

	Zvětšení/zmenšení
	Vyšší/nižší hodnota kompenzace expozice.
nebo boční tlačítko fotoaparátu	Pořízení obrázku
nebo	Ukončení aplikace <i>Fotoaparát</i> a návrat k výchozí obrazovce displeje
	Aktivace/deaktivace samospouště
	Aktivace/deaktivace vícenásobného snímání (rozlišení musí být nastaveno na Pozadí)
	Přepínání mezi rozlišeními fotoaparátu
	Přístup k nabídce <i>Možnosti</i> .
	Návrat k předchozí obrazovce

Pořízení obrázku

1. Zkomponujte záběr a stiskem nebo bočního tlačítka fotoaparátu poříďte snímek.
2. Pořízený snímek se objeví na displeji. Stiskem můžete snímek smazat nebo stiskem vyvolejte následující volby (podrobnosti viz „Menu Fotoaparát“).

Uložit Pro uložení snímku do složky vlastních fotografií s použitím originálního číslování (snímky pak můžete později ve složce přejmenovat).

Odeslat pomocí... Pro odeslání snímku prostřednictvím MMS, E-mailu nebo Infračerveného portu.

Upravit obrázek Pro uložení snímku a jeho upravení (viz „Album obrázků“ na str. 20).



Smazat Ignorování obrázku a návrat zpět do režimu náhledu.

Pokud do vypršení intervalu pro zobrazení snímku neprovedete žádnou akci, bude snímek automaticky uložen.

Název snímku je odvozován z data pořízení, např. „0410_154157.jpg“ pro snímek pořízený 4. října v 15:41:57.

Počet obrázků, které lze uložit, se liší podle nastavení: vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru. Pokud není k dispozici dostatek paměti, objeví se varovná zpráva. V takovém případě budete muset před uložením nového obrázku vymazat některá data.

Použití samospouště

1. V režimu **Fotoaparát** stiskněte .
2. Proveďte kompozici záběru a stiskem  spusťte odpočet 10 vteřin (tuto hodnotu nelze změnit).

Stiskem  zastavíte odpočet a vrátíte se zpět do režimu náhledu.



3. 3 vteřiny před pořízením obrázku se ozve pípnutí a v okamžiku expozice další.

Menu Fotoaparát

Tento oddíl podrobně popisuje volby nabídky **Fotoaparát**.

Moje fotografie

Když pořídíte snímek a uložíte jej, uloží se soubor do složky **Moje fotografie**. Když otevřete tuto nabídku, zobrazí se vaše fotografie jako miniatury. Seznamem se pohybujte pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

Chcete-li zobrazit snímek na celý displej, stiskněte . Stiskem  **Možnosti** zpřístupníte následující volby:

Zobrazit Pro zobrazení snímku přes celý displej.

Odeslat pomocí...	V této nabídce můžete odeslat snímek na jiné zařízení. Nabízené možnosti jsou: MMS , E-mail a Infraport .
Nastavit jako pozadí	Nastavení vybraného snímku jako pozadí displeje.
Upravit	Tato volba spustí aplikaci na úpravu obrázků (viz „Album obrázků“ na str. 20).
Vlastnosti	Tato volba zobrazí následující vlastnosti vybraného obrázku: Název , Velikost (v kB), Rozlišení a Formát .
Otočit	Tato volba umožňuje otočení obrázku. Možnosti jsou: - 90 stupňů , + 90 stupňů , 180 stupňů . Změny jsou automaticky uloženy.
Přejmenovat	Pomocí této volby přejmenujete název souboru daného snímku.

Smazat / Odstranit vše

Pomocí této volby můžete smazat některé nebo všechny soubory ve složce **Moje fotografie**. Objeví se varovná zpráva: **Opravdu chcete odstranit?** Stiskem ☐ **Ano** smažete vše nebo se stiskem ☐ **Ne** vraťte k předchozí obrazovce.

Prezentace

Vybrání této volby spustí prezentaci (slideshow) tvořenou obsahem složky **Moje fotografie**. Během prezentace se každý snímek objeví krátce na displeji. Stiskem libovolného tlačítka prezentaci ukončíte a vrátíte se k předchozí obrazovce.

Vícenásobné snímání

Aktivací této volby umožníte jedním stiskem tlačítka vyfotografovat 9 snímků v salvě. Mějte na paměti že použití režimu **Vícenásob. sním.** vyžaduje nastavení rozlišení na **Pozadí** (více informací viz „Rozlišení“ na str. 55).

Jakmile fotoaparát dokončí zpracování snímků, zobrazí se na displeji jako náhledy. Nyní můžete stisknout ☐ **Možnosti** pro přístup k dále popsáným volbám.

Uložit	Uložení vybraného snímku.
Uložit vše	Uložení všech snímků ve skupině.
Odeslat pomocí...	Odeslání vybraných snímků prostřednictvím MMS, E-mailu nebo Infraportu.
Smazat	Smazání vybraného snímku.
Odstranit vše	Smazání všech snímků ve skupině.

Když uložíte nebo smažete snímek ze skupiny, je odstraněn z náhledu miniatur a uložen ve složce **Moje fotografie**.

Orientace obrázku

Funkce umožňuje vybrat, jak se mají fotografie zobrazovat ve vašem fotoalbu, aby nebyly při prohlížení otočené. Nabízené možnosti jsou: **Na šířku** a **Na výšku**.

Rámečky

Tato funkce umožňuje umístit fotografii do dekorativního rámečku, lze použít pouze při rozlišení nastaveném na **Pozadí**. Složka **Stand. rámečky** obsahuje rámečky nahrané do telefonu ve výrobě.

Barevný režim


Funkce **Barevný režim** umožňuje aplikovat na snímky řadu různých vizuálních efektů. Nabízené možnosti jsou:

- **Žádný efekt**
- **Reliéf**
- **Hrana**
- **Černobílý**
- **Negativ**
- **Hrana 2**
- **Sépie**
- **Digitální**

Noční režim

Aktivací funkce umožníte fotografování při slabém osvětlení.

Samospoušť

Tato funkce umožňuje zpožděné pořízení snímku, takže můžete například fotografovat sami sebe. Chcete-li použít **Samospoušť**, vyberte v tomto menu **Zapnout**, vraťte se do režimu hledáčku, proveďte kompozici záběru a poté stiskněte .

Jas

Pomocí této volby nastavte kompenzaci expozice na displeji telefonu.

Nastavení

Rozlišení

Pomocí tohoto menu zvolte velikost fotografovaného snímku. Nabízené možnosti jsou:

- 1,3 Megapixelů (1280 × 1024)
- VGA (640 × 480)
- Střední (320 × 240)
- Pozadí (128 × 160), rovněž nazýváno jako velikost displeje

Mějte na paměti, že vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru.

Kvalita obrázku

Tato volba umožňuje nastavit kvalitu snímků pořizovaných tímto fotoaparátem. *Nízká*, *Střední*, *Vysoká*.

Čím nižší je kvalita, tím menší bude velikost výsledného souboru a tím více snímků můžete v paměti telefonu uložit.

Nastavení zvuku

Pro nastavení zvuků *Výstrahy* a *Spouště*. První z nich se ozve 3 sekundy před pořízením obrázku a druhý v okamžiku expozice. Vyberte *Výchozí* nebo některý z dostupných zvuků.

Obnovit nastavení

Obnovení všech nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty. Objeví se varovná zpráva: *Opravdu chcete obnovit všechny parametry?* Zvolte ☐ *Ano* nebo ☐ *Ne*.

Nápověda

Toto menu nabízí na displeji pomoc při fotografování s mobilním telefonem.

11. Telefonní seznam



Kontakty jsou uloženy v jednom ze dvou telefonních seznamů: na SIM kartě (množství záznamů závisí na kapacitě karty) nebo v telefonu (až 999 jmen). Vkládáte-li nová jména, budou přidána pouze do vybraného telefonního seznamu.

V seznamu na SIM kartě lze ke každému jménu uložit pouze 1 číslo, zatímco v případě seznamu v telefonu lze ke každému jménu uložit až 5 čísel nebo polí (e-mail nebo poznámku). Používání telefonního seznamu na SIM kartě může být výhodné při častém měnění telefonu.

Nastavení



Tato nabídka obsahuje parametry pro nakonfigurování telefonních seznamů ve vašem mobilním telefonu.

Odstranit vše

Vymazání všech kontaktů najednou. Touto funkcí můžete vymazat pouze telefonní seznam uložený v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Seznam SIM / Telefon

Toto menu umožňuje zvolit telefonní seznam k používání, buď **Na SIM kartě** nebo **V telefonu**. Stiskem ▲ nebo ▼ vyberte telefonní seznam. Kontakty přidané do vybraného telefonního seznamu lze poté zkopírovat do druhého seznamu pomocí volby **Kopírov. na SIM** nebo **Kopírov. do tel.**

Váš mobilní telefon pracuje v jednom okamžiku pouze s jedním telefonním seznamem a ignoruje informace týkající se druhého seznamu. Čili pokud je například kontakt „Novák“ v obou telefonních seznamech a v telefonu jej vymažete, zůstane na SIM kartě nezměněn.

Zjistit stav

Tato nabídka zobrazí celkový počet uložených kontaktů v jednotlivých telefonních seznamech a celkovou kapacitu.

Kopírovat do telefonu

Tato volba zkopíruje obsah SIM karty do seznamu na vašem telefonu. Kopírovat telefonní seznam ze SIM karty do telefonu můžete i ručně (užitečné v případě, že odmítnete automatické kopírování po prvním použití SIM karty).



Výběrem této funkce dvakrát se jména budou duplikovat.

Telefonní seznam




V této nabídce můžete spravovat jména, telefonní čísla a e-mailové adresy svých kontaktů. Do telefonního seznamu můžete také vstoupit přímo z výchozí obrazovky stiskem ▾.

Přidání kontaktů do telefonního seznamu na SIM kartě

1. V telefonním seznamu zvolte **<Nová>** a stiskněte .
2. Zadejte požadované jméno a číslo a poté typ čísla přiřazeného tomuto jménu (**Telefon**, **Fax** nebo **Data**) a stiskem  uložte jméno do telefonního seznamu.

Číslo je omezeno na 40 cifer, další omezení může vyplýnout z možností vaší SIM karty. Uložíte-li číslo s mezinárodní a místní předvolbou, můžete číslo vytáčet odkudkoli.

Přidání kontaktů do telefonního seznamu v telefonu

1. V telefonním seznamu zvolte **<Nová>** a stiskněte .

2. Zadejte příjmení a jméno (až 20 znaků latinské abecedy). Jedno z políček může zůstat prázdné, alespoň jedno však musíte vyplnit.
3. Poté vyberte správný typ pole a zadejte příslušné číslo nebo text.

Numerická políčka mohou obsahovat až 40 cifer a jedno znaménko „+“ a alfanumerická políčka (e-mail a poznámky) umožňují vložit až 50 znaků latinské abecedy. Každý kontakt nabízí maximálně 5 numerických políček (např. 2 mobilní čísla, 3 pracovní čísla, e-mail adresu a textovou poznámku).

Pokud chcete zosobnit daný kontakt obrázkem nebo zvukem, viz „Přidání obrázku a zvuku ke kontaktu“ na str. 61.

Přidání dalších čísel ke kontaktu v telefonu

Každý kontakt v seznamu v telefonu nabízí maximálně 5 numerických políček (např. 2 mobilní čísla, 3 pracovní čísla, e-mail adresu a textovou poznámku).

Lze použít pouze v telefonním seznamu v telefonu. Ujistěte se, že máte nastaveno Tel. seznam > Nastavení > Seznam SIM / Tel. > V telefonu.

Pomocí následujících kroků můžete přidat čísla k danému kontaktu:

1. Vyberte jméno v telefonním seznamu a stiskněte **Možnosti** nebo .
2. Vyberte **Ukázat detaily** a stiskněte . První uložené číslo tohoto kontaktu se zobrazí na konci seznamu.
3. Další číslo přidáte výběrem položky **<Nová>** a stiskem **Vybrat** nebo .
4. Postupujte dle instrukcí popsanych výše: vyberte číslo nebo typ pole, zadejte příslušné údaje a stiskněte . Zobrazí se nové číslo s příslušnou ikonou.
5. Chcete-li zadat další číslo, stiskněte **Zpět**, poté **Možnosti** a po zvýraznění ikony **Ukázat detaily** stiskněte **Vybrat**. Opakujte kroky 3 a 4.

Vlastní čísla

Do položky **Má čísla** v telefonním seznamu můžete uložit svoje vlastní telefonní číslo. Doporučujeme do této položky zadat číslo vašeho mobilního telefonu a také další užitečné informace.

*Přestože mohou být všechna pole prázdná, nelze položku **Má čísla** vymazat.*

Číslo tísňového volání

Vytočením čísla tísňového volání kontaktujete nejbližší středisko integrovaného záchranného

systému. Ve většině případů můžete na tísňové číslo volat i bez vložené SIM karty a zadaného PIN.

Standardní číslo tísňového volání v Evropě je 112 (ve Velké Británii také 999).

Úprava a správa kontaktů v seznamu

Stiskem v pohotovostním režimu vstoupíte do telefonního seznamu. Nalezení požadovaného jména:


až
a

Stiskněte tlačítko s písmenem, na které chcete v seznamu přejít (např. stiskněte dvakrát pro přechod k písmenu „U“). Zobrazí se první jméno začínající tímto písmenem.

Stiskněte toto tlačítko, zadejte první písmena hledaného jména a stiskněte pro přímý přechod na toto jméno.

*Můžete také použít položku **<Hledat...>**, která se objeví v telefonním seznamu.*

V seznamu na SIM kartě

Vyberte jméno z telefonního seznamu na SIM kartě a poté stiskem  **Možnosti** zobrazte následující možnosti:



Volat	Hlas. vytáčení	Na černou
Hovořit s HF	Rychlé vytáč.	listinu
Odeslat MMS	Smazat	Kopírov. do tel.
Odeslat zprávu (SMS)	Změnit	Detaily

V telefonním seznamu v telefonu


Vyberte jméno z telefonního seznamu v telefonu a poté stiskem  nebo  **Možnosti** zobrazte následující možnosti:

Hovořit s HF	Volat	Změnit jméno
Odeslat MMS	Ukázat detaily	Vyber
Odeslat zprávu (SMS)	Smazat	obrázek
Poslat přes IrDA	Na černou	Vyber melodii
	listinu	

Vyberte **Ukázat detaily** pro zobrazení seznamu čísel nebo políček uložených pro daný kontakt. Vyberte **<Nová>** pro vytvoření nového políčka nebo vyberte

jedno z čísel a stiskněte  nebo  **Možnosti** pro přístup k druhé sadě dalších možností, mezi něž patří:

**Nast.
výchozí**

První vložené číslo bude výchozím číslem, které se automaticky vytočí při stisku . Tato volba vám umožňuje nastavit jiné výchozí číslo.

**Kopírov.
na SIM**

Pro zkopírování kontaktu z telefonního seznamu v telefonu do seznamu na SIM kartě (tak bude seznam na SIM vždy aktuální, například při použití jiného telefonu).

**Ukázat
detaily**

Pro zobrazení podrobností vybraného pole.

**Změnit
typ**

Pro změnu nebo definování typu polí vybraného kontaktu.

Změnit

Pro změnu čísla vybraného pole.

**Hlas.
vytáčení**

Přiřazení hlasového povelu, kterým můžete vytáčet daný kontakt (viz str. 51).



**Rychlé
vytáč.**

Nastavení přímého přístupu do tohoto kontaktu jeho svázáním s určitým tlačítkem (viz str. 50).

Přidání obrázku a zvuku ke kontaktu

Kontakty uložené v seznamu v telefonu mohou být personalizovány pomocí obrázku a/nebo zvuku.

Tato funkce je dostupná pouze pro telefonní seznam v telefonu.

1. Vyberte kontakt a stiskněte  nebo  Možnosti.
2. V seznamu zvolte **Vyber obrázek** pro připojení obrázku z alba obrázků a zvolte **Vyber melodii** pro otevření seznamu vyzvánění, ze kterého můžete vybrat melodii.

Když příslušná osoba zavolá, obrázek a/nebo zvuk přiřazený tomuto kontaktu se zobrazí/přehraje.

Obrázek spojený s kontaktem se také použije pro funkci Rychlé vytáčení. Když jej změníte, aktualizuje se obrázek také v nastavení Rychlého vytáčení.

12. Info o hovoru



Nabídky popsané v tomto oddíle ovlivňují způsob, jakým telefon pracuje s hovory a jakým způsobem informuje o nákladech na tyto hovory.

Měřič hovorů



Nabídka zobrazuje cenu a dobu trvání vašich hovorů. Většina dále uvedených voleb je závislá na smlouvě s operátorem.

GPRS info

Tato funkce umožňuje monitorovat množství dat přijatých během GPRS relací. Volba je závislá na typu sítě a smlouvě s operátorem.

Mobilní příp.

Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat (např. po připojení WAP přes GPRS).

PC připoj.

Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat mezi telefonem a počítačem.

Počítadla hovorů spravovaná mobilním telefonem se mohou lišit od počítadel používaných vaším operátorem. Údaje zobrazované na displeji mají pouze informativní charakter, NEJSOU směrodatné pro výpočet výsledné ceny.

GSM info

Tato funkce vám umožní přehled nad příchozími a odchozími GSM hovory.

Info o posl.hov.

Zobrazení délky a/nebo ceny posledního hovoru.

Celkový čas

Umožní **Zobrazit** nebo **Vynulovat** čas **Odchozích** nebo **Příchozích** hovorů.

Celková cena

Pro zobrazení celkové ceny a nastavení počítadla na nulu (může vyžadovat PIN/PIN2).

- **Zobrazit** kolik jste utratili na základě zadané **Sazby**.
- **Vynulovat** aktuální celkovou cenu.
- **Zůstatek** zobrazuje zbývající kredit (na základě položky **Cenový limit**).

- **Zrušit cenový limit**
- **Cenový limit** umožňuje zadat cenový limit používaný pro Zůstatek.
- **Sazba** nastavuje cenu za jeden impuls/jednotku. Nejprve zadejte používanou měnu (nejvýše 3 znaky) a poté zadejte cenu za jednotku.


Nastavení

Tato nabídka umožňuje nastavit položky týkající se volání: přesměrování, čekající hovor, atd.

Info po hovoru

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zobrazování délky a ceny bezprostředně po ukončení posledního hovoru.

Libovolným tlačítkem

Při nastavení na **Zapnout** můžete přijímat hovory stiskem libovolného tlačítka kromě , které slouží k odmítnutí hovoru.

Čekající (druhý) hovor

Volání s GPRS

Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** funkci čekajících hlasových hovorů během probíhajícího GPRS spojení.

Volání s GSM

Platí pro **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Faxová volání** a **Datová volání**. Je-li funkce zapnutá, uslyšíte během hovoru pípnutí, pokud budete mít právě další příchozí hovor. Výběrem volby **Zjistit stav** zjistíte, zda je funkce druhý hovor GSM aktivní.

ID volajícího

Umožňuje **Ukázat** nebo **Skrýt** vaše telefonní číslo na telefonu volaného. Pomocí položky **Zjistit stav** zjistíte, zda je tato volba aktivována.

Přesměrování

Umožňuje přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (číslo nemusí být uloženo v Tel. seznamu) a lze nastavit pro: **Datová volání**, **Hlasové hovory** a **Faxová volání**.

Nepodmíněně Přesměruje všechny příchozí hovory. Pokud vyberete tuto možnost, nebudete moci přijmout žádné hovory a to až do vypnutí přesměrování.

Podmíněně Toto nastavení vám umožňuje zvolit, za jakých podmínek bude příchozí hovor přesměrován: **Pokud neodpovídá**, **Není dostupný** nebo **Při obsazení**. Každou z možností je možné nastavit nezávisle.

Zjistit stav Zobrazí stav přesměrování hovorů.

Před aktivováním této funkce musíte zadat číslo vaší hlasové schránky (viz následující oddíl). Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Přesměrování se chová jinak, když je aktivní pouze jeden hovor a jinak, když je aktivních několik hovorů najednou.

Schránky

V této nabídce můžete zadat čísla vašich hlasových schránek (pokud již nejsou uložena na vaší SIM kartě).

V některých případech bude možná třeba zadat dvě různá čísla: jedno pro poslech zpráv v hlasové schránce

a jiné pro přesměrování hovorů do schránky. Bližší informace vám poskytne váš operátor.

Aktivní flip

Je-li nastaveno na **Zapnout** příchozí hovor přijmete pouhým otevřením telefonu. Zavření telefonu vždy zavěsí probíhající komunikaci.

Automaticky opakovat

Když je nastaveno na **Zapnout** a volaná linka je obsazená, bude telefon volbu automaticky opakovat až do navázání spojení nebo vyčerpání počtu pokusů (10). Při každém novém pokusu telefon pípne. Při úspěšném navázání spojení telefon vydá jiné pípnutí. Čas mezi jednotlivými pokusy se postupně prodlužuje.




Seznam hovorů

Nabídka zobrazuje seznam odchozích a příchozích hovorů, pokusů o opětovné vytočení a detaily hovorů. Různé typy hovorů – uskutečněné hovory, zmeškané hovory a přijaté hovory – jsou reprezentovány různými ikonami. Hovory jsou zobrazeny v chronologickém pořadí, nejnovější je zcela nahoře. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

Vynulovat

Vymazání celého seznamu najednou a vymazání všech hovorů v seznamu.

Seznam hovorů

Vyberte číslo v seznamu a stiskněte  pro jeho vytočení nebo stiskněte  nebo  **Možnosti** pro přístup k následujícím volbám: **Detaily**, **Volat** nebo **Volat s HF** tento kontakt, **Odeslat zprávu**, **Odeslat MMS**, **Vymazat** vybraný hovor nebo **Uložit** příslušné číslo (pokud již není v telefonním seznamu uloženo). **Na černou listinu** umožňuje přidat číslo volajícího na černou listinu funkce Firewall (viz str. 18).

Tato položka je nedostupná, jestliže má odesílatel skrytou identitu (tj. telefonní číslo).

Odmítnuté hovory

Tato položka obsahuje všechny hovory odmítnuté funkcí Firewall (podrobnosti o této funkci viz „Firewall“ na str. 18).

Originální příslušenství Philips

Některé příslušenství, jako například standardní baterie a nabíječka, je součástí standardního balení mobilního telefonu. Další příslušenství může být také součástí standardního balení, nebo se prodává samostatně. Obsah balení se proto může lišit.

Pro nejvyšší užitek telefonu Philips a neporušení záruky si jako příslušenství vždy pořizujte originální doplňky Philips, které jsou speciálně vyvinuty pro daný přístroj. Společnost Philips Consumer Electronics není odpovědná za jakékoliv poškození vzniklé použitím neautorizovaného příslušenství.

Nabíječka

Umožňuje nabíjet akumulátor připojením do libovolné síťové zásuvky. Díky malým rozměrům ji můžete mít stále s sebou v aktovce nebo kabelce.

Pouzdro

Chrání váš telefon před poškrábáním.

Souprava pro datové přenosy

Umožňuje snadné datové spojení s vaším mobilním telefonem Philips. USB kabel umožňuje vysokorychlostní připojení telefonu k počítači. Příložený software umožňuje stahování obrázků a melodií a synchronizaci vašich kontaktů a událostí diáře.

Opatření

Rádiové vlny



Váš mobilní telefon je **přijímač a vysílač rádiových vln s nízkým výkonem**. Když je v činnosti, vysílá a přijímá rádiové vlny. Ty přenášejí hlas nebo data do základny zapojené do buňkové telefonní sítě. Vysílací výkon telefonu ovládá síť.

- Telefon vysílá/přijímá rádiové vlny na GSM kmitočtech (900 /1800 / 1900 MHz).
- Vysílací výkon řídí GSM síť (0,01 až 2 W).
- Tento telefon vyhovuje všem relevantním bezpečnostním standardům.
- Značka CE na telefonu znamená, že výrobek odpovídá Evropským normám elektromagnetické kompatibility (Ref. 89/336/EEC) a nařízením o přístrojích (Ref. 73/23/EEC).

Za svůj mobilní telefon nesete plnou odpovědnost. Pečlivě si prostudujte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. S bezpečnostními pokyny seznamte i každou osobu, které telefon půjčíte. Pro ochranu před neoprávněným použitím dodržujte následující:



Telefon ukládejte na bezpečné místo a mimo dosah malých dětí.

PIN kód si nepoznamenávejte na telefon.

Raději si jej zapamatujte.

Nebudete-li telefon delší dobu používat, vypněte jej a vyjměte z něj akumulátor.

Po zakoupení telefonu změňte kód PIN a aktivujte omezení hovorů.



Váš mobilní telefon splňuje všechny zákonné předpisy a bezpečnostní standardy. I přesto se může stát příčinou rušení jiných elektronických přístrojů. Proto byste měli při jeho používání v domácím prostředí i na cestách **dodržovat místní předpisy a nařízení. Přísné předpisy omezující používání mobilních telefonů platí zejména ve vozidlech a letadlech.**

V poslední době se zájem veřejnosti obrací na případná zdravotní rizika pro uživatele mobilních telefonů. V rámci současného stavu výzkumu v oblasti technologie rádiových vln, včetně technologie GSM, byly znovu přezkoumány stávající bezpečnostní standardy a byly zavedeny další bezpečnostní standardy pro zajištění ochrany před účinky rádiových vln. Váš mobilní telefon **splňuje veškeré stanovené bezpečnostní standardy** a Směrnice pro rádiové přístroje a telekomunikační terminály 1999/5/EC.

Vždy vypínejte telefon...

Nedostatečně odstíněné nebo citlivé **elektronické přístroje** mohou být rádiovými vlnami rušeny. Vzniklé rušení může vést ke vzniku nehod.



Před nástupem do **letadla** nebo před jeho uložení do zavazadla: použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro činnost letadla, může rušit síť mobilní komunikace a může být protiprávní.



V **nemocnicích**, na klinikách nebo v jiných zdravotnických zařízeních i na všech jiných místech, na kterých se můžete dostat do blízkosti **lékařských přístrojů**.



Na všech místech, kde **hrozí nebezpečí výbuchu** (např. u čerpacích stanic, ale také v prašném prostředí s obsahem kovového prachu).

Ve vozidlech převážejících hořlavé látky (i pokud je vozidlo zaparkované) nebo ve vozidlech s pohonem LPG. Nejprve proveďte, zda vozidlo splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.

Na místech, kde je vyžadováno vypnutí rádiových vysílacích zařízení, jako například na staveništích, v lomech i na jiných místech, kde se pracuje s trhavinami.



Informujte se u výrobce vašeho vozidla, zda **elektronické vybavení vozidla** nemůže být rušeno rádiovými vlnami.

Kardiostimulátory

Pokud máte **kardiostimulátor**:

- Při zapnutém telefonu vždy zachovejte vzdálenost nejméně 15 cm od kardiostimulátoru, aby nemohlo dojít k narušení činnosti.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Telefon přikládejte k uchu vzdálenějšímu od kardiostimulátoru, abyste minimalizovali riziko případného rušení.
- Máte-li podezření, že může dojít k rušení kardiostimulátoru, vypněte telefon.

Naslouchací zařízení

Pokud používáte **naslouchací zařízení**, poraďte se s lékařem a s výrobcem tohoto zařízení, zda je citlivé k rádiovým vlnám.

Zlepšení výkonu

Pro zlepšení výkonu telefonu, snížení vyzařování, snížení spotřeby energie z baterie a prodloužení provozní doby a bezpečné používání dodržujte následující:



Pro optimální funkčnost telefonu jej doporučujeme používat v normální provozní poloze (když jej používáte bez handsfree sady).

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- S telefonem zacházejte opatrně. Mezinárodní záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným zacházením.
- Telefon neponořujte do žádné kapaliny. Pokud navlhne, vypněte jej, odpojte akumulátor a před dalším použitím jej nechte 24 hodin vyschnout.
- K čištění telefonu používejte měkký hadřík.
- Spotřeba energie je stejná jak pro příchozí tak i odchozí hovory. Spotřebu energie v pohotovostním režimu však můžete snížit omezením pohybu telefonu. Pokud se telefon v pohotovostním režimu pohybuje, aktualizuje se informace o poloze v síti a tím spotřebovává energii. Spotřebu energie dále můžete omezit zkrácením doby osvětlení displeje a omezením zbytečného procházení menu. Těmito opatřeními prodloužíte provozní dobu i možnou délku hovorů.

Informace o bateriích

- Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem.
- Používejte výhradně doporučený typ nabíječky.

- Akumulátor nevhazujte do ohně.
- Akumulátor nedeformujte ani se jej nepokoušejte rozebrat.
- Zabraňte kontaktu jakýchkoli kovových předmětů (například klíče v kapse) s kontakty akumulátoru.
- Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám (>60° C či 140° F), vlhkosti ani působení korozivních látek.



Používejte výhradně originální příslušenství Philips – při použití jakéhokoliv jiného příslušenství může dojít k poškození telefonu a ztratě záruky.

Poškozené díly nechte ihned vyměnit kvalifikovaným technikem a vyžadujte jejich výměnu za originální náhradní díly Philips.

Mobilní telefon v automobilu



Provedené studie dokazují, že telefonování při řízení motorového vozidla snižuje koncentraci řidiče a může být proto nebezpečné. Dodržujte následující pokyny:

- Plně se soustřeďte na řízení vozidla. Před použitím telefonu vyhledejte vhodné místo k zaparkování.
- Při používání GSM telefonu striktně dodržujte předpisy země, ve které se nacházíte.

- Pokud chcete mobilní telefon používat za jízdy, nainstalujte do vozu handsfree sadu.
- Ujistěte se, že telefon ani hands-free sada neblokuje žádný airbag nebo jiné bezpečnostní prvky vozidla. V některých zemích je na veřejných komunikacích zakázáno používat alarm, reflektory nebo klakson upozorňující na příchozí hovory. Řiďte se místními předpisy.

Norma EN 60950

Při vysokých teplotách nebo při delším vystavení slunci (např. za oknem nebo na palubní desce automobilu) se může znatelně zvýšit teplota mobilního telefonu. To platí zejména pro provedení s kovovým povrchem. V takovém případě při uchopení telefonu dbejte zvýšené opatrnosti a telefon nepoužívejte, je-li teplota okolí vyšší než 40°.

Ochrana životního prostředí



Dodržujte prosím místní předpisy upravující likvidaci obalových materiálů, použitých akumulátorů a starých telefonů. Zajistěte prosím řádnou recyklaci.

Firma Philips označuje akumulátory a obaly přístrojů standardními symboly, které doporučují recyklaci a náležitý způsob likvidace případného odpadu.



Baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.



Označené obalové materiály jsou recyklovatelné.



Výrobce přispěl národním institucím na opětovné využití a recyklaci obalových materiálů.



Recyklovatelný plast (také identifikuje druh plastu).

Odstraňování problémů

Telefon nelze zapnout

Vyjměte a znovu vložte baterii. Poté telefon dobijte tak, aby přestal blikat symbol akumulátoru. Telefon odpojte od nabíječky a zkuste jej zapnout.

Na displeji se po zapnutí zobrazí nápis SIM blokována

Někdo se váš telefon pokusil použít, ale neznal váš PIN kód ani odblokovací kód (PUK). Obratě se na svého operátora.

Displej zobrazuje Chyba IMSI

Tento problém souvisí s vaší účastnickou smlouvou. Obratě se na svého operátora.

Telefon nepřechází do pohotovostního stavu

Podržte dlouze tlačítko zavěšení nebo telefon vypněte a zkontrolujte, zda je správně vložena SIM karta a akumulátor a znovu jej zapněte.

Nezobrazí se symbol sítě

Sít není dostupná. Nacházíte se v rádiovém stínu (v tunelu nebo mezi vysokými budovami) nebo jste mimo oblast pokrytí. Zkuste se připojit z jiného místa, příp. se zkuste znovu připojit (zvláště v zahraničí). Jestliže používáte externí anténu,

zkontrolujte ji, případně kontaktujte vašeho operátora s žádostí o pomoc/informace.

Displej vůbec nereaguje na stisk tlačítek (nebo reaguje pomalu)

Při velmi nízkých teplotách displej reaguje pomaleji. Je to zcela normální jev, který nijak neovlivňuje funkčnost vašeho telefonu. Přemístěte se do teplejšího prostředí a zkuste operaci zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Zdá se, že se přehřívá baterie

Používáte nabíječku, která není určena pro tento telefon. Dbejte na to, abyste vždy používali originální příslušenství Philips určené pro váš telefon.

Telefon nezobrazuje telefonní čísla u přichozích hovorů

Tato funkce je závislá na síti a vaší účastnické smlouvě. Pokud síť číslo volajícího neposkytuje, zobrazí se na displeji namísto něj [Hovor I](#) nebo [Skruté číslo](#). Podrobnější informace získáte od svého operátora.

Nelze odesílat textové zprávy

Některé sítě nepodporují posílání SMS zpráv do jiných sítí. Nejdříve zkontrolujte, zda je správně uloženo číslo SMS centra nebo pro podrobné informace kontaktujte svého operátora.

Nelze přijímat a/nebo ukládat JPEG obrázky

Telefon může obrázek odmítnout, pokud je příliš velký, pokud je název příliš dlouhý nebo pokud obrázek není ve správném formátu.

Zdá se, že jste zmeškali některé hovory

Zkontrolujte, jak máte nastaveno přesměrování hovorů.

Při dobíjení akumulátoru se nezobrazuje žádný proužek a obrys bliká

Akumulátor nelze dobíjet při teplotě okolí nižší než 0°C nebo vyšší než 50°C.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Displej zobrazuje Chyba SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena. Pokud problém přetrvává, může být SIM karta poškozená. Obraťte se na svého operátora.

Při pokusu o použití určité funkce z menu se na displeji objeví „Není povoleno“

Některé funkce jsou závislé na konkrétní síti. Jsou proto k dispozici pouze tehdy, jestliže je podporuje daná síť a jejich podpora je zahrnuta ve smlouvě s operátorem. Podrobnější informace získáte od svého operátora.

Displej zobrazuje Vložit SIM kartu

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena. Pokud problém přetrvává, je možné, že je SIM karta poškozená. Obraťte se na svého operátora.

Výdrž vašeho telefonu se zdá nižší, než jak je uvedeno v návodu k použití.

Výdrž telefonu závisí na nastavení (např. hlasitost vyzvánění, doba podsvícení displeje) a používaných funkcích. Pro zvýšení výdrže telefonu můžete deaktivovat nepoužívané funkce.

Telefon nepracuje v autě správně

Automobil sestává z mnoha kovových dílů, které pohlcují elektromagnetické vlny a mohou tak ovlivnit funkci telefonu. K dispozici je vozidlová hands-free sada s externí anténou, která vám umožní telefonovat bez držení telefonu v ruce.

Ujistěte se, že není místní legislativou používání telefonu ve voze zakázáno.

Telefon se nenabíjí

Jestliže je baterie úplně vybitá, může trvat několik minut (v některých případech až 5), než se na displeji zobrazí ikona nabíjení.



JAVA je ochranná známka
společnosti Sun
Microsystems, Inc.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® je ochranná známka
společnosti Tegic
Communications Inc.



In Fusio a herní engine
Exen jsou ochranné
známky společnosti
In-Fusio France.

Hodnota SAR pro koncové uživatele

TENTO MOBILNÍ TELEFON SPLŇUJE POŽADAVKY EU A FCC
NA VYZAŘOVÁNÍ RADÍOVÝCH VLN

Váš mobilní telefon vysílá a přijímá rádiové záření. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vyzářování rádiových vln (RF) doporučených Radou Evropské Unie. Tyto limity jsou součástí všeobecných směrnic a stanovují povolené úrovně RF energie pro většinu populace. Směrnice byly navrženy nezávislými vědeckými organizacemi po opakovaném a důkladném vyhodnocení vědeckých studií. Směrnice mají velkou bezpečnostní rezervu, která zajišťuje bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Standard pro vyzářování mobilních telefonů vychází ze základního měření, nazývaného Specific Absorption Rate nebo SAR. Limit SAR stanovený v mezinárodních směrnicích je 2,0W/kg. Testy SAR jsou prováděny ve standardních pracovních polohách a s telefonem vysílajícím nejvyšší navržený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je SAR udáváno pro nejvyšší výkonovou hladinu, aktuální hodnota SAR telefonu během provozu může být podstatně nižší než tato maximální hodnota. Je to způsobeno tím, že telefon pracuje s několika úrovněmi výkonu tak, aby byl použit nejnižší výkon dostatečný pro dosažení sítě. Obecně je možné říci, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Před uvedením nového telefonu na trh je nutné prokázat soulad s evropskou směrnicí R&TTE. Jedním ze základních požadavků této směrnice je ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a ostatních osob. Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu Xenium 9@9e / CT 6618 při testování během telefonování je 0,362 W/kg. Ačkoliv mohou mít jednotlivé telefony v různých polohách rozdílné hodnoty SAR, všechny splňují odpovídající EU směrnice pro RF vyzářování.

U tohoto telefonu byl testovaný vliv vyzářování na lidské tělo a podle směrnic Federal Communications Commission (Federální komise pro komunikaci – FCC) o RF byl uznán za vyhovující, pokud je používán s originálním příslušenstvím Philips. Při používání s jiným příslušenstvím nelze zaručit splnění norem FCC o RF vyzářování. Limit SAR podle Federální komise pro komunikaci vlády USA je 1,6 mW/g. Nejvyšší zjištěné hodnoty SAR jsou: hlava – 0,109 W/kg, u těla – 0,252 W/kg.

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

potvrzuje, že výrobek:

Philips Xenium 9@9e
CT 6618
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800/
GSM1900
TAC: 355304 00

je ve shodě s následujícími normami:

EN 60950, EN 50360 a EN 301 489-07
EN 301 511 v. 9.0.2

Prohlašujeme, že byly provedeny všechny požadované funkční-technické testy, které potvrdily soulad výše zmíněného výrobku se všemi zásadními požadavky podle nařízení 1999/5/EC.

Řízení prohlášení o shodě vztahující se na článek 10 a specifikaci uvedenou v příloze nařízení 1999/5/EC bylo provedeno podle odstavce 3.1 a 3.2, a to ve spolupráci s následující institucí:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Velká Británie
Identifikační číslo: 0168

Le Mans, 27. července, 2005

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

Pokud váš přístroj Philips nepracuje správně nebo je poškozen, předejte jej prodejci nebo servisnímu středisku Philips National Service Center. Informace o servisních střediscích a technické dokumentaci k zakoupenému výrobku naleznete v přiložené Mezinárodní záruce.

Firma Philips, BCU Wireless tímto prohlašuje, že mobilní telefon Xenium 9@9 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými stanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.).

<http://www.gsmphilips.cz/>
