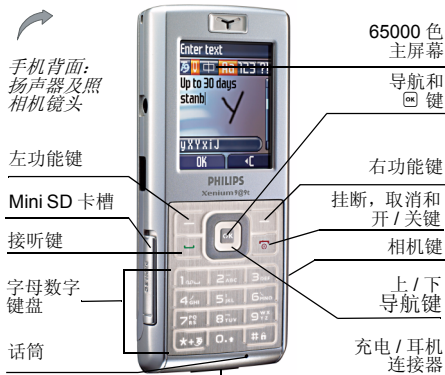
















了解您的手机




飞利浦将不断力争改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改, 恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息均为准确, 但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM/GPRS 网络。



如何操作 ...

手机开机 / 关机	按住  键。
输入 PIN 码	用键盘输入 PIN 码, 并按  确认。
拨打电话	用键盘输入电话号码, 然后按  键拨号。
拨打 IP 电话	用键盘输入电话号码, 然后进入选项菜单选择 IP 通话 (如果已经在电话簿菜单中输入了 IP 特服号, 将自动添加 IP 前缀并拨号。)
接听来电	当有来电时, 按 接听 软键或者按  键接听, 或者用触笔点击屏幕上的 免提 按钮。
开启 / 关闭免提通话方式	在通话过程中, 长按  键可以开启 / 关闭免提通话方式。
结束通话	按 结束 软键或者  键可以结束通话。

拒接来电	在来电情况下，可按 拒接来电 软键或按  键拒接来电，或者用触笔点击屏幕上的 忙音 按钮。
开启 随身秘书 功能	按 ▲。更多信息请参见第 24 页。
进入主菜单	在待机模式下，按  键。
查看电话簿	在待机模式下，按 ▼ 键。
使用电话簿	移动 ▲ 或 ▼ 翻阅电话簿，按  呼叫所选姓名。
返回上级菜单	按  C。
在浏览菜单时快速返回待机模式	无论什么情况下，按下  键，屏幕返回到待机屏状态，并且手机上正在运行的程序不关闭，但某些程序除外，如同步功能等。
查看已拨电话	在待机模式下，按  键。
进入菜单中的功能	按  ，移动 ▲ 或 ▼ 和 ▲ 或 ▼ 选择功能，然后按  进入子菜单。重复此操作直至找到所需的功能为止。

调节通话音量	在通话期间，按 ▲ 导航键以调高音量，或按 ▼ 导航键以调低音量。
启动照相机或摄像机功能	在待机模式下，长按右侧相机键。
关闭照相机功能	照相机模式下按  C。

功能键

左、右功能键  和  位于键盘顶端，可让您选取其上方屏幕上所显示的对应选项，包括通话期间的选项。与功能键相关的功能随当前内容的不同而有所差异。

触摸式屏幕

警告！本手机所附触笔是使用触摸式屏幕时唯一可用的工具。不要在屏幕上使用任何其它工具。

您的手机具备一个触摸式屏幕，为您提供更快速，更直观的列表和菜单浏览方式。触摸式屏幕是通过位于手机侧面的触笔操作的。一旦您进入任何一个可用菜单，您便可以用触笔轻轻地一点或两下屏幕上的可用区域（如菜单集的页眉、菜单项、列表、屏幕上的左 / 右软键区域、选项菜单、屏幕上的功能键区域、文本输

入区域 / 选择区域、下拉组合框、选择框等等）来进行相关操作。

在某些情况下，您将无法使用触摸模式屏幕（它无法替代按键进行操作）。

屏幕将出现一些可点选的列表和菜单。您可利用触笔选择一个项目，上下移动，或同时选择多个项目等。

Mini-SD 卡




本手机支持 mini-SD 卡，您可以插入 mini-SD 卡，并且可以通过手机来浏览、操作 mini-SD 卡上的文件，但是请注意，如果您正在操作 mini-SD 卡或浏览 mini-SD 卡上的文件时，请不要直接拔下 mini-SD 卡，这样容易造成 mini-SD 卡上信息的丢失。您必须先停止当前的操作，然后用触笔点击屏幕顶端的 mini-SD 卡图标，安全卸载 mini-SD 卡之后再拔出。

手机只能访问 mini-SD 卡上 "Philips" 目录下的多媒体文件，使用前请先通过手机的资源管理器 > 文件管理菜单，将您在 mini-SD 卡上的多媒体文件（如图片、视频、音乐）移动或复制到 mini-SD 卡的 "Philips" 目录的相应选项下。

主菜单

商务  第 19 页	多媒体  第 25 页	娱乐  第 28 页
增值服务  第 31 页	消息  第 34 页	手机设定  第 45 页
照相机  第 52 页	电话簿  第 56 页	通讯信息  第 60 页

主菜单可让您访问表格中所列的手机的各种不同功能。上表概括了主菜单的配置、此处各种图标的含义以及说明书中更详细地描述相关主菜单信息的页码。

在待机模式下，按  访问[主菜单](#)，然后使用中央导航键其方向符号以 ▲、▼、◀ 或 ▶ 显示在本指南中，浏览图标与列表。当导航至一个列表时，位于屏幕右侧的滚动条会显示您在当前列表中的位置。在列表中按  访问与选定项目相关的选项，按  [返回](#)上一级菜单。

飞利浦俱乐部

飞利浦俱乐部已经诞生啦！

点击：<http://www.club.philips.com.cn> 进入多彩的飞利浦俱乐部，在这里您可以：

- 注册成为飞利浦俱乐部成员。获得更多飞利浦产品优惠资讯和服务支持信息，索取飞利浦简报，说不定还可以收到幸运礼品，获得意外惊喜；
- 注册您购买的手机等飞利浦产品。从而获得相关产品资讯和相关服务，如：最新软件信息，同步软件下载，使用说明书下载及附件信息等；
- 下载丰富的无线服务。最新的图片动画、最IN的至炫铃声、最流行的彩铃、最酷的手机游戏，等你体验！如果你的手机不支持彩信，也能享受丰富的新闻资讯、天气预报、极品笑话、英语课堂等文字信息。

此外，您还可以直接使用手机访问手机版飞利浦俱乐部，请登陆：<http://wap.philips.com.cn>，在这里有丰富的无线服务等您下载，其中部分内容更可免费获取。从此，您的手机铃声、图片和游戏不再单调、枯燥，飞利浦俱乐部将成为您手机的又一个乐园。

您的手机出厂时可能已经预置了飞利浦俱乐部的WAP网址，此时，请进入手机菜单 > 增值服务 > WAP> 收藏夹 > 飞利浦俱乐部直接登陆并访问飞利浦俱乐部。若没有看到此预设，请在WAP> 输入地址选项中输入上面的WAP站点地址，再进行访问。您也可以将输入的WAP站点另存为WAP书签，以方便日后访问。

飞利浦俱乐部的无线下载服务等内容，有可能要收取相关费用，使用时请详细查阅相关收费说明。收取的费用将体现在您的手机帐单中。

通过电脑访问飞利浦俱乐部，请上：

<http://www.club.philips.com.cn>

通过手机访问飞利浦俱乐部，请上：

<http://wap.philips.com.cn>

无线下载内容介绍

炫彩图片

大量醒目的图片为手机增色。爱车宠物、活色生香的 MM 照、幽默搞笑的动漫卡通，种类繁多让您挑花眼睛。

动感铃声

当今流行的《两只蝴蝶》、《童话》、《老鼠爱大米》等多首大红大紫的流行歌曲，让您的手机铃声花样无穷。此外还有更酷的 MP3 和卡拉 OK 音乐，让您的手机也会唱歌。

精美动画

全新动画登场：风景、明星、搞笑宠物，应有尽有。此外还有跳来跳去的调皮卡通，任您下载！

精彩订阅

时尚娱乐、信息资讯、浪漫情缘、外语学习，一切应有尽有，丰富你的休闲时刻，任您选择订阅！

此外，飞利浦俱乐部还提供了彩铃服务、游戏专区和交友社区，丰富您手中的飞利浦手机的娱乐体验。

为了更好地完善飞利浦俱乐部上的娱乐信息和功能，给您提供最佳的服务，飞利浦俱乐部上的一些栏目将会定期调整，因此，您所看到的服务信息会有所变化，请以实际访问的情况为准。

目录

1. 第一次使用	3	笔划输入法	15
插入 SIM 卡和电池	3	手写输入法	16
安装 mini-SD 卡	4	4. 商务	19
开机	5	计算器	19
触屏校准	5	货币换算	19
为电池充电	5	记事本	19
设置功能键	6	世界时钟	20
2. 呼叫	7	录音机	21
拨打电话	7	闹钟	21
拨打 IP 电话	7	警卫功能	22
接听来电与结束通话	7	红外线	22
用免提通话	8	自动开机 / 关机	24
通话时的选项	8	随身秘书	24
调节耳机音量	8	5. 多媒体	25
快速拨号	8	存储器状态	25
MMS 语音贺卡	9	音效库	25
处理多个来电	9	图片簿	25
3. 输入法	11	电视幻灯播放	27
输入法的种类	11	示范	27
输入文字或数字	11	USB	27
T9® 英文输入	11	6. 娱乐	28
英数字输入法	12	中国特色	28
拼音输入法	13	星座运势	28

农历	28
中国节日	28
Java	28
拆墙游戏	29
MP3	29
7. 增值服务	31
增值服务	31
WAP	31
8. 消息	34
短信广播	34
电子邮件	34
短信	38
MMS（多媒体短信）	41
我的词库	44
9. 手机设定	45
日期与时间	45
声效设定	45
保安功能	46
简便设定	47
省电状态	48
画面	48
网络	49
捷径	50
操作语言	51

10. 照相机	52
如何操作	52
照相机菜单	53
设定	55
使用说明	55
11. 电话簿	56
电话簿设定	56
查看电话簿	56
查找并管理姓名	57
12. 通讯信息	60
通讯计时器	60
通话设定	61
通讯记录表	62
图标和符号	63
注意事项	64
故障排除	68
飞利浦原厂配件	70
商标声明	71
客户服务条例声明	72

1 • 第一次使用

在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。

要使用手机，您必须插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡包含有您的订购信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与消息的内存。（更多信息请参见“电话簿”第 56 页）。

插入 SIM 卡和电池

按照以下顺序插入您的新 SIM 卡。切记在卸下后盖前应先关闭您的手机。

卸下手机后盖

插入 SIM 卡之前，您必须先卸下手机后盖，按着后盖，然后向上滑如下图所示。



卸下电池

卸下电池时，先用手指把电池从左上方掀起，然后将其从电池槽中卸下。



开机时不要取出电池，因为这可能导致所有个人设置丢失。如果取出电池，日期与时间的设定将被存储约 2 分钟。如此，再次安装电池后，您需要重新设定这些信息。

安装 SIM 卡

如果您的 SIM 卡是信用卡般大小，插入金属固定夹之下，直至其固定不动。确保缺角对准正确位置并且金触点向下。



装回電池

将电池的金属触点朝下并插入电池槽中直至固定为止然后按下电池将电池卡住。



装回手机后盖

将后盖对准槽口并滑回原处，直至卡定到位。



在使用手机前，请揭开屏幕以及照相机镜头上的保护膜。


安装 mini-SD 卡

1. 用手指将手机左侧记忆卡盖向外掀出，mini-SD 卡的金属面朝上并轻轻地滑入卡槽。
2. 将 mini-SD 卡推到底并锁住。



若要取出 mini-SD 卡，请将卡向卡槽内部推后再松开，卡片即可弹出。


开机

要开机，请长按  键。您可能需要输入 PIN 码。PIN 码是一组 4 - 8 位的 SIM 卡密码。PIN 码为预先设置，并由您的网络运营商或经销商提供。有关更多的 PIN 码信息请参见“保安功能”第 46 页。


如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁上。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

当您首次开启您装有新 SIM 卡的手机时，您将被询问以下：

将 SIM 电话簿复制到手机吗？

如果您的手机在 SIM 卡电话簿中检测到任何姓名和电话号码，会询问您是否要将其复制到手机电话簿。如果您想复制这些号码，按 ，否则按取消。

触屏校准

此菜单可让您进行屏幕校准以提高触笔的灵敏度。按  并按照屏幕指示。您必须在 10 秒内逐一点击全部 5 个标记以完成校准。

为电池充电

手机由充电式电池提供能源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，会发出警告声提醒您。（您必须先将领低电量提示功能设为开，请参见“提示音”第 46 页）

将电池与电池盖归位后即可为手机充电。拨下附在充电接口上的保护胶盖，按下图所示插入

连接器，然后将连接器的另一端插入交流电源插座。



电池图标显示充电状态。充电过程中，充电指示条将不断变化；一般情况下，手机完全充电至少需要 **2.5 小时** 左右*。当所有的滚动条都稳定时，电池即被完全充满，之后您可以断开充电器。视网络和使用情况而定，充足电量后最长通话时间可达 **8.5 小时** *，最长待机时间可达 **850 小时** *。

电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将其从电源上拔下，请选择一个容易接近的交流电源插座。可以将充电器连接到 IT 电源上（仅限比利时）。

** 此数据是在使用首次完全充电的电池时，由实验室测得，有可能因网络状况或用户设定，使用方式等使用情况的变化而不同。*

如果您几天不用手机，我们建议您取下电池。

在充电时，您仍可以使用手机（注意，插入充电器后，震动器将关闭，同时恢复铃声提示（如果事先设置了静音））。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。





设置功能键


您可以对数字按键进行配置，之后您只需长按该数字键，即可访问您常用的功能。许多功能键已被预先配置了快捷操作。更多信息请参见“捷径”第 50 页。

2 • 呼叫







拨打电话

待机屏幕下

1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 C。
2. 按  拨号。
3. 按  或  挂断。

要拨打国际电话，请长按  以输入“+”符号，作为国际前缀。




使用电话簿

1. 在待机模式下按 。
2. 在列表中选择一位联系人并按 ：拨打所选的号码。如果您正使用手机电话簿，并且所选的联系人拥有超过一个号码，手机会自动选择被设置为默认的号码。要选择其它号码时，按  或 （更多信息请参见“电话簿”第 56 页）。
3. 按  或  挂断以结束电话。

拨打 IP 电话




此功能需要申请。请与您的运营商联系，获取配置参数。

如果已预先设定了 IP 特服号，则可以使用 IP 呼叫功能拨打电话（参见第 62 页）。


1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 C。
2. 长按 ：您的手机将自动添加 IP 前缀并拨号。
3. 按  以挂断。

接听来电与结束通话

当接到来电时，如果呼叫方选择了显示其 ID，手机会显示呼叫方的号码。如果该号码已储存在电话簿中，则显示相应的姓名，而不是号码。




- **接听来电：**请按  或在选项中选择接听方式。
- **拒接来电：**请按 （或长按任一音量侧键）。如果启动了“来电转移”（参见第 61 页），则来电会被转到另一个电话号码或语音信箱。
- **挂断电话：**按  挂断电话。

在静音模式下，手机不会发出响铃（参见第 46 页）。

如果选择了任意键接听，您可以按任意键（ 键除外）来接听来电（参见第 61 页）。

用免提通话

为了您的舒适和安全起见，使用免提通话时应让手机远离耳朵，特别是提高音量时。

1. 在待机模式下，使用键盘输入电话号码或在电话簿中选择一位联系人。
2. 按  或  **选项**，然后选择**用免提通话**并按 .

如果您正在通话，长按  可以在是否使用免提模式间切换。

通话时的选项

在通话期间，按  或  **选项**以进入以下选项。

启动免提




该选项可让您使用手机的免提通话功能。

静音 / 恢复声音

可让您将话筒静音，使通话对方无法听到您的声音。之后您可以恢复话筒声音。

通话录音


在大多数国家或地区，录制通话要受法律限制。如果您想录制双方通话，我们建议您先通知对方，并在对方同意后方可这么做。您还应对所有录音保密。

在通话期间录制通话，选择**通话录音**并按 。要结束录音，再次按  或  **保存**，然后可以在**多媒体 > 音效库**菜单中读取或重命名该录音。根据存储空间的大小（参见“存储器状态”第25页），每条录音长达12分钟，总录音长度可达30分钟。

笔记本

可让您临时记下一个号码，待通话结束后，可进行保存、拨号或发送短信给此号码。

通话时的其它选项

正在进行通话时，可按  **选项**进行以下操作：进入**查看电话簿**或**通讯记录表**进行查询，选择**挂断**以结束电话，修改**均衡器**设置，发送或阅读**短信**，或查询和管理**记事本**中的事件。

调节耳机音量

在通话期间，上下移动音量侧键以提高或降低音量。

快速拨号

您的飞利浦手机现已备有快速拨号功能。此功能可让您设置4个优先或经常拨打的号码。您无需进入**电话簿**列表便可通过选择屏幕上对应电话号码的图标或图片以拨打该号码。

设置快速拨号联系人

1. 在待机模式下，按 **▲** 进入 **快速拨号** 屏幕。选择一个缩略图进行配置并按 **OK** 或 **□** **设置**。
2. 在联系人列表选择一个姓名并按 **OK** 进入 **图片簿**，然后选择一个图片。按同样方式对每个缩略图进行操作。

呼叫快速拨号联系人

要进行呼叫时，在待机模式下按 **▲**，然后选择相应的缩略图并按 **□**。

要重新配置缩略图时，选定该缩略图并按 **OK** **更改** 其对应的联系人 / 或图片。

如果图片已经与一位联系人相关联，该图片就会显示在 **快速拨号** 屏幕上。

MMS 语音贺卡

本功能可让您通过 **MMS** 发送图片并对其添加录音。该图片可以是您从 **图片簿** 中选出的图片，也可以是您刚用照相机拍摄的照片。

1. 拍摄照片，然后按 **菜单**，或从 **图片簿** 中选择一张照片，然后按 **OK** 或 **□** **选项**。在两种情况下，选择 **发送 ... > 多媒体短信**。
2. 当显示 **添加声音？** 消息时，按 **□** **是** 开始录音。然后按 **□** **保存** 停止并保存录音，或按 **□** **取消**。

3. 需要的话可以对录音重新命名或按 **□** **OK** 保留默认名称。
4. 从显示的列表中选择或输入一个联系人，然后按 **< 创建 MMS >** 进入 **MMS 创建** 屏幕。按 **□** **发送** 发送您的信息，或在发送前进行修改（有关更多信息请参见“新建 **MMS**”第 41 页）。

处理多个来电

能够一次处理两个或两个以上的来电并召开电话会议。本功能取决于运营商和 / 或您所申请的服务。





拨打第二通电话

在通话时，或当有一个保持通话时，您仍可拨打第二通电话。在通话时，拨打一个号码（或在电话簿中选择一位联系人）并按 **□**。第一通电话将被保持（号码显示在屏幕底部）并开始拨打第二通电话。然后按 **OK** 访问以下选项：

- **切换通话**，在两通电话之间切换（您也可以按 **◀** 或 **▶** 切换通话）。
- **转移** 以连接两通电话。在完成转移后，您的连接即会被中断。
- **会议** 将通话者加入一个会议通话中。

接听第二通来电

您可以在通话时接听另一通来电。当您接到第二通来电时，您的手机会发出一次警示铃声，同时在屏幕上显示**来电等待**。然后您可以：




- 按  接听第二通来电（第一通来电将被保持）。
- 按  拒接第二通来电。
- 按  或  **选项** 进入选项列表。您可以选择**挂断**以结束当前通话并接听来电。

要接听第二通来电，您必须已关闭来电转移（参见第 61 页）并启动来电等待（参见第 61 页）。

接听第三通来电

取决于您所申请的服务。

在通话中，并且已有一个通话被保持，您仍可以接听第三通来电。要接听第三通来电，您必须先结束其中一个通话或将来电者引入会议通话中。



- 按  拒接第三通来电。
- 按  或  **选项** 进入选项列表。您可以选择**接受**以接听来电，或**挂断**以结束当前通话并接听来电。

该服务仅限于两个当前通话（一方正在通话并且另一方正在保持中）。

会议通话

取决于您所申请的服务。

您可连续拨打电话或通过多方通话模式建立会议通话。在同一时间最多允许五名会议成员。

1. 与会议中的第一个号码建立一般通话，然后建立第二个通话（参见以上的“拨打第二通电话”）。
2. 按  或 **选项** 并选择**会议**。重复以上步骤直到接通五名成员。
3. 选择**撤销成员**可让您切断成员与会议通话的连接，或选择**私人通话**以便与该成员进行单独通话（其它成员将被保持）。
4. 按  以终止会议通话。

如果在会议通话期间有来电，同时会议成员不到五人，您可以接听来电并将此来电方加入**会议通话**（若已有五名成员在线上，您可以接听此新来电，但是不能将它加入会议中）。



3 • 输入法

输入法的种类

飞利浦手机提供六种输入模式，包括：

- 笔划输入
- 拼音输入（供简体中文使用，操作语言为繁体中文时无法使用）
- T9® 英文输入
- 英数字输入
- 数字输入
- 标点符号输入

备注




在编辑的过程中，您可以随时按  键来变换输入模式；此时屏幕上端的状态列会显示目前的输入模式，『划』表示笔划输入模式，『拼』表示拼音输入模式，『Eng』表示 T9® 英语输入模式，『Abc』表示英数字输入模式，『123』表示数字输入模式。另外，可以按  键输入标点符号。

输入文字或数字

您可以利用四种不同的方法在编辑屏幕中输入文字：利用 T9® 英语文输入法、英数字输入法、拼音输入法或笔画输入法。以下就四种输入方法的使用技巧进行讨论。

T9® 英文输入










T9® 预示文本输入法是一种在手机中进行文本输入的智能型编辑模式。在按键基础上通过预见您想输入的文字，它可让您更快地进行文本输入。按一次词汇拼写所需各字母所对应的按键，T9® 就能根据您的按键提示出一个词汇。如果列出了多个词汇，列表中的第一个词汇会被突出显示。按  或  键浏览列表并按  插入该词汇。

如何使用？









各个按键所代表的字母及符号如下：

 至  可输入字母。




 或  浏览下一个候选单词。



- ▶ 插入选定的词汇后插入空格。
-   短按可后退一格，长按可删除全部文字。
-  切换大小写。
-  查看标点与符号表。
-  从T9®模式切换至基本文本输入模式和数字输入模式。

实例：如何输入单词“Home”


- 按    ，屏幕显示列表中第一个单词：**Good**。
- 按  或  滚动并选择 **Home**。
- 按  或  确认 **Home**。

词库





如果T9®词库中没有您想要输入的词，您可以将该词添加至数据库。按    滚动至列表的底端，直到您到达一系列有高亮显示下划线的条目。

按  **拼写** 打开基本文字编辑屏幕。使用下述方法输入一个不带空格的单词，当完成输入时，按  **OK**。然后，您会返回您正在编辑消息的屏幕并将该新词插入。










输入法选择

您可以在编写消息时通过长按  号键来切换输入模式。可用的输入模式将随您购买手机的地点而定。

英数字输入法

如果您想访问英数字输入法，请按  键并选择“**Abc**”英数字输入法。该输入法需要每个键按多次到达所需字符：字母“**h**”位于  键的第二个字符，所以您必须按两次  键输入“**h**”。使用该模式需要您按与字母次序相等次数的按键。短按  **C** 清除上一次输入，长按则清除全部文本。


实例：如何输入单词“Home”















要在英数字输入模式下输入单词“home”您必须输入 ， (**GHI**) ，， (**MNO**)， (**MNO**)，， (**DEF**)。按  键确认编辑完成。

每个按键所对应的字母，数字和符号如下：










短按	长按
 空格 1., @ / : ; " ' ! , ? , # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
 2 abc 2 ä å æ ç	2
 3 def 3 é è Δ Φ	3
 4 ghi 4 Γ Ì	4
 5 jkl 5 Λ	5
 6 mno 6 ñ ò ö	6
 7 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 8 tuv 8 ü ù	8
 9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 0. 切换大小写	0
 #. 开启 / 取消输入标点符号。	修改文本编辑所用的语言
*+ 选择输入模式。	无

拼音输入法









请先使用  键选择拼音输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的拼音符号如下。
(注：拼音输入模式仅供简体中文使用，在操作语言为繁体中文时无法使用)。





 确认 	 ABC	 DEF
 GHI	 JKL	 MNO
 PQRS	 TUV	 WXYZ ? *
 模式 T9	 0. 	 #. 标点符号

使用拼音输入法的一般顺序为：


1. 键入拼音字母  键到  键，
 C 键清除。
2. 挑选拼音组合 ◀ 或 ▶ 键
3. 确认拼音组合  或  键
4. 挑选候选列表中的字 ◀ 或 ▶ 键 /
 ▲ 或 ▼ 键
 (翻页查找)
5. 确认所选择的字  或  键
6. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，
 重新输入新文字。
7. 或按  C 键退出联想字的输入状态，然后
 按  完成编辑。














请依顺序键入到拼音字母，仅需按一下代表该拼音字母的按键，不用考虑该拼音字母在按键上的排列位置，拼音输入法会依照声韵学自动选择合适的组合，将所有的拼音组合显示出来供您挑选。

例如要输入『王』字，拼音为『wang』请依顺序按     键，再使用 ▶ 键来选择所需要的『wang』拼音组合，然后按  键来确认此拼音组合（此时符号列会出现打勾符号『』表示已确认）。再使用 ▶ 键来选择所要的『王』字，然后按  键或  键来确认输入此中文字。












当选定输入一个中文字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所选定的中文字为字首的常用联想字，您可以先按 ◀ 键或 ▶ 键来选择想要的联想字，再按  键或  键来确认输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。当完成编辑电话簿名字或中文短信息内容后，先按  C 键退出联想字的输入状态，然后按导航键  以确定完成编辑工作。

笔划输入法

请先使用  键选择到笔划输入模式。在此模式下出现的每个按钮所代表的笔划符号如下。

 确认 	 一 横	
 左撇	 竖	 右捺
	 横折	 特殊
 模式 T9	 上屏	 标点符号

使用笔划输入法的一般顺序为：

1. 键入笔划符号  键到  键，
 C 键清除。
2. 挑选候选列表中的字  或  键 /
 或  键
(翻页查找)
3. 确认所选择的字  或  键
4. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。
5. 或按  C 键退出联想字的输入状态，然后按  完成编辑。

笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。

飞利浦手机的笔划输入方法是将中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、左撇、右捺及横折），再加上一个特殊笔划的辅助。在输入

时,当发现笔划不属于上述五种基本笔划,便以特殊笔划来代替。

以下我们将使用几个例子让您能清楚的了解笔划输入的应用。

1. 木: 2. - + 5. | + 4. / + 6. \
2. 田: 5. | + 8. 7. 7. 7. + 2. - + 5. | + 2. - + ▶
3. 加: 9. 7. 7. ? + 4. 4. / + 5. | + 8. 7. 7. + 2. -
4. 凉: 6. \ + 9. 7. 7. ? + 6. \ + 2. - + 5. | + 8. 7. 7. + 2. - + 9. 7. 7. ? + 4. / + 6. \
5. 陈: 9. 7. 7. ? + 5. | + 2. - + 9. 7. 7. ? + 9. 7. 7. ? + 4. / + 6. \ + ▶
- (重复 4 次此键 ▶)

一般来说不需要输入完所有的笔划便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话簿名字或中文短信息内容后,先按 C 键退出联想字的输入状态,然后按导航键 以确定完成编辑工作。

手写输入法

可手写中文、英文、数字(包括符号)或是笔点屏幕显示的虚拟键盘。

1. 笔点 ,即可进入手写模式。
2. 用手写笔在虚拟键盘上笔点要输入的图示,可从中文、英文、数字或符号输入模式间设换。
3. 用手写笔书写一字,系统会自动辨识取字,同时候选区显示相近的字。
4. 如自动辨识取得的字不对而候选字中有欲输入的字,点触该字即可输入并取代原字。
5. 当完成输入后,笔点 确定并保存书写。您可笔点 "C" 删除光标前一个字符;长按 C 则删除光标前全部内容。

以下说明中文、英文、数字及符号手写辨识输入。

输入文字

1. 笔点文字图标 进入中文手写模式。
2. 在全屏幕手写书入画面用手写笔书写一字。
3. 系统自动辨识取字。
4. 您亦可按 ◀ 或 ▶ 在候选区选取要输入的字,点触该字即可输入并取代原字。



输入英文字母

1. 笔点英文图标 **Ha** 进入英文手写模式。
2. 全屏幕手写输入画面用手写笔书写一英文字母，在书写前，您无需设换大 / 小写字母模式，系统能自动辨识。
3. 系统自动辨识取字。
4. 您亦可按 **或** 在候选区选取要输入的字母，点触该字母即可输入并取代原来的字母。




输入符号

1. 笔点符号图标 **?!** 进入符号手写模式。
2. 全屏幕手写输入画面用手写笔书写一符号。
3. 系统自动辨识。
4. 您亦可按 **或** 在候选区选取要输入的符号，点触该符号即可输入并取代原来的符号。



输入数字

1. 笔点数字图标  进入数字手写模式。
2. 在全屏幕手写书入画面用手写笔书写一数字。
3. 系统自动辨识取字。
4. 您亦可按 ◀ 或 ▶ 在候选区选取要输入的数字，点触该字即可输入并取代原来数字。



4 • 商务



本菜单所包含的功能与选项可让您随时管理您的日程以及掌握一切信息。

计算器



您的手机拥有一个内置式计算器，可用于运行基本的计算。您可以利用键盘输入数字，导航键所配置的算符如下所示：

- | | |
|----|----------------------------|
| 加 | 按 + 或 + 键。 |
| 减 | 按 - 或 - 键两次。 |
| 乘 | 按 * 或 * 键三次。 |
| 除 | 按 / 或 / 键四次。 |
| 等于 | 按 = 或 = 键。 |

屏幕顶端的图标指示用哪个导航键来输入算符。按住 **0.** 以显示小数点。计算器可精确至小数点后两位，并可四舍五入至更高位的小数数字。

货币换算



本菜单可让您使用所选择的汇率，将一笔金额从一种货币转换成另一种货币。您可以从**本币**转换成**外币**，反之亦然。在**汇率**栏中输入汇率并在**本币**或**外币**栏中输入数量：总额会自动计算。

记事本




本菜单用于创建、储存并管理在记事本中的记事。当记事本提示音设为**开启**时（参见第 46 页“提示音”），在记事预定时间将发出蜂鸣声或用随身秘书功能所录制的声音进行提示（参见第 24 页）。

记事本与其它功能共享手机内存容量（电话簿、图片簿、声音等）。要检查手机的可用内存，请选择多媒体 > 存储器状态。


创建新记事

1. 在**记事**中，选择 **< 新 >**，再选择要创建的记事类型（**假期**、**会议**、**备忘录**）。
2. 输入记事的开始和结束日期与时间。然后输入有关记事的内容（例如，“会见 Smith”）。
3. 设定提示音和提示时间：将在指定时间通过提示音提醒您相关的记事。

提示会因更改时区时而受到影响（参见“世界时钟”）。



4. 设定该记事的“定期重复”选项，然后按  确认。

删除旧记录

本菜单可让您删除旧记事。输入要删除的所有以前记事之开始日期（过去或将来），并按  两次删除此日期之前的所有记事。

要删除记事本中设定的所有记事，请输入几年后的一个开始日期（例如，2010 年 12 月 31 日）。这样，可以确保一次性删除此日期之前的所有记事。


记事管理

从列表中选择记事，然后按  或  选项以进入下列选项：

- | | |
|--------|---------------------|
| 删除 | 删除所选择的事件。 |
| 更改 | 修改所选择的事件。 |
| 用红外线发送 | 传送所选的记事至另一个红外线兼容装置。 |
| 更改提示音 | 修改所选事件的提示音。 |

更改重复记事也将修改此记事的所有记录。

查看记事

存储在记事中的事件可以按照日历、周历与月历的格式进行显示。选择一种查看格式并按  然后使用 ◀ 或 ▶ 显示昨天或明天、上周或下周、上个月或下个月的事件。

世界时钟



本菜单可让您设置并显示本地时间与所选外国时区的时间。注意如果您选择在主屏幕上显示本地时间和外国时间，主屏幕上将不再显示您选为墙纸的图像，而会被替换成标准世界时钟墙纸。

显示世界时钟

如果您想在待机屏幕上同时显示本地时间和另一时区的时间，可开启该选项。按 ▲ 或 ▼ 将此选项设为使用或不使用。当设为使用时，新菜单项目 国外设置 可以让您显示所选定的区域。

当第 45 页“时钟显示”中的不显示时钟选项被选定时，则无法使用本功能。

本地设置

- | | |
|--------|---------------------|
| 时间设定 | 您可以按相应的键设定时间。 |
| 设置本地时区 | 移动 ▲ 或 ▼ 选择本地所属的时区。 |

用夏令时制 您可以将夏令时制设为**使用**或**不使用**。

国外设置

**设置
别国时区** 移动 ▲ 或 ▼ 来选择时区。

用夏令时制 在外国时区下，将夏令时制选项设为**使用**或**不使用**。

闹钟、提示或设定的事件不受时区的影响！如果您在时区A中将闹钟或事件设定在9:00 AM，当您改成时区B时它也会在9:00 AM响起。

录音机



根据存储器的状态，本菜单可让您录制长达 12 分钟的声音（参见第 25 页“存储器状态”），总录音长度可达 30 分钟。

选择 **< 新录音 >** 开始录音。会显示一个附进度栏的**开始讲话**消息。结束时，按 **保存** 停止录音，您可以为新的声音文件输入一个文件名或按 同意所建议的默认名称。然后，您可以返回**声音录制**列表，新录音即会显示在该列表中。

当您选择一个声音文件时，它会自动循环播放。按 访问该声音文件的选项，您可以**设为记事提示、听取录音、更改名称、删除、电子邮件、红外**

线、多媒体短信（详见“音效库”第 25 页），**设为铃声或消息铃声**。

闪烁的提示信号表明您的录音将快达到允许的最大长度。若您不停止录音，一个红色的信封图标将通知您有关录音太长，无法用 MMS 发送。

闹钟



您的手机拥有一个具有懒人功能的内置闹钟。您可以分别设置多达 3 个闹钟并选择是否重复闹醒。

设置闹钟时，请按如下步骤进行操作：

1. 选择闹钟并将其设置为**开**。
2. 然后输入时间并按 .
3. 选择频率：**单只一次、每日一次**或**周末除外**。
4. 最后选择闹铃声类型：**旋律、录音**或**蜂鸣器**并按 .



重复上述步骤设定其它闹钟。

即使您将手机关闭和 / 或将振铃音量设置为静音，闹钟也会闹响。闹钟响时，按任意键终止（懒人闹钟模式开启时除外，请参见下文）。

懒人闹钟模式

您可以将懒人闹钟模式设为**使用**或**不使用**。

当闹铃与懒人闹钟模式处于**使用**状态时：

- 按任意键（除  **停止**）来暂时停止闹铃。闹铃将在大约 7 分钟之后重新闹铃。
 - 按  **停止** 来结束闹铃并停止重复闹铃。
- 懒人闹钟模式在九次重复闹响之后自动停止。

懒人闹钟模式适用于您所设定的所有闹钟。

警卫功能

该菜单可以让您拒绝黑名单中所列之人的全部来电和短信。

警卫设定

选择该菜单项目，并按  **选择** 访问如下选项。

提示方式




对拒绝接收的来电或短信，选择您想要的通知方式：显示于待机屏幕的 **状态图标** 或 **事件图标**。您还可以选择 **无提示**。


启用警卫

允许您将警卫功能设置为 **使用** 或 **不使用**。当设置为 **使用** 时，您的手机将拒绝黑名单中所列之人的全部来电。被拒绝的来电将显示在 **通讯记录表** 中，被拒绝的短信则显示在 **垃圾信箱** 中。

黑名单

该菜单显示来电和短信被拒绝的联系人列表。选择 **< 新 >**，在列表中添加电话号码及其对应的

姓名，然后通过按 **◀** 或 **▶** 导航键，选择您是否要拒绝此人的 **短信** 和 / 或 **来电**，选择后按  确认。从列表选择一个姓名并按  或  **选择** 来 **更改** 相关的信息或将其 **删除**。选择 **查看细节** 来显示黑名单的详细内容。

您可以直接从电话簿、通讯记录表和短信收件箱中将一个姓名添加到黑名单：在相关列表中选择一位联系人、一个通话记录或一条消息，按  选项选择添加到黑名单即可。相关的号码会被添加到黑名单。

红外线



您的手机拥有一个红外线端口，可让您通过无线连接向其它红外线兼容设备（如其它手机、电脑与 PDA 等）发送数据，和 / 或从上述设备接收数据。

不能发送受版权保护的文件。使用电脑进行连接时，一定要先启动其红外选项。

设备定位

在两个设备进行传输之前，它们相互之间必须正确定位。请确保：

- 各自的 IrDA 端口如图那样对准，
- 两者相距不超过最大距离 50 厘米。
- 确保没有任何东西阻挡红外线光束。

数据通讯



若要通过红外线从手机发送数据，您必须先选择要发送的项目：每个类别（图片、铃声、姓名、事件等）都可通过一个子菜单进入通过红外线**发送**选项。

当手机发现另一个与其通信的符合红外线标准的设备后，将立即进行发送。相关信息显示在屏幕上，以便于您按步骤操作。

如果手机发现多个红外线设备，屏幕上将显示一个列表供您选择。按 **OK** 进行确认并发送所选数据。

如果手机无法在时限内检测到另一设备、红外线链接断开、或您取消此过程，发送将会被取消。

接收数据

当您选择**接收数据**时，您的手机已作好了通过红外线接收项目的准备，并等待另一红外线设备的发送。同发送数据一样，屏幕会显示一条消息让您按照步骤进行操作。

如果手机无法在时限内检测到另一设备、红外线链接断开、发送的文件太大、或您取消此过程，接收将会被取消。

储存数据

屏幕会显示一条消息告知您文件已经收到。按 **OK** 进入以下选项：

储存数据 接收的数据将以默认文件名保存，并可通过相应的菜单重新命名。

显示内容 显示已接收数据的内容，或重播铃声（如果接收的是铃声文件）。

放弃数据 删除已经接收的数据，按 **OK** 确认删除。



将手机作为调制解调器使用



要将手机作为调制解调器使用，请选择**数据通讯**。您也可以将手机作为红外线调制解调器使用。此时您需要打开红外线的数据通讯功能，与电脑或 PDA 的红外接口对接，您的电脑或 PDA

就会检测到一个外接的红外调制解调器，然后您就可以正常使用该调制解调器了。例如建立拨号连接（号码需要您的网络运营商提供）、与电脑进行数据同步（需功能件工具支持）等。

自动开机 / 关机


这两个独立的菜单可让您在预先设定的时间将手机设置为自动开机或关机。

设置**自动开机**时，选择该选项并按 。选择**开启**并按 .

输入您想让手机自动开机的时间并按 。选择所要的频率：**单只一次**、**每日一次**或**周末除外**并按 .

对**自动关机**选项进行同样的操作。

随身秘书

按  键一次可直接进入**录音**功能。录制的声音保存在**多媒体 > 音效库**或**商务 > 录音机**中，可以将其设为消息或来电铃声（详细信息请参见第 21 页“录音机”）。

5 • 多媒体





本菜单及其子菜单所包含的选项与 Xenium 9@9t 手机的多媒体功能相关。

存储器状态



本菜单用于显示手机中可用内存百分比。多个功能共享手机存储容量：图片簿、声音、录制的录音和用于声控键的声控口令、电话簿和记事本条目、游戏等。

按  检查内存状态。屏幕将显示可用内存百分比以及手机的总内存 (Kb)。再次按  进入每个功能所用内存的详细列表。

您的手机已经提供许多声音和图片。您只能删除自定义图片或铃声，以释放内存空间存储更多新项目。

如果在保存新项目时，显示“列表已满”的消息，您必须删除一些项目才能新建或添加新项目。

音效库



本菜单用于管理手机中储存的声音。其选项包括：

[查看全部](#)

访问全部声音文件。

[自定义铃声](#)


访问您所下载的声音文件。

[受保护铃声](#)

访问受版权保护的铃声列表。

[录音](#)

访问录音记录列表。

进入列表之后，您就可以选择声音文件并按  访问下列菜单选项。

[发送 ...](#)

用[电子邮件](#)（参见第 34 页）、[红外线](#)（参见第 22 页）或[多媒体短信](#)（参见第 41 页）发送所选择声音。注意：MMS 不能传送记录文件夹里的录音。

[设为铃声](#)

将所选铃声设为来电铃声。

[设为消息铃声](#)

将所选声音设为[消息提示音](#)。必须在[手机设定](#) > [声效设定](#)菜单中开启该选项（参见第 45 页）。

[更改名称](#)

用于修改铃声名。

[删除 / 全部删除](#)

[删除](#)所选声音或一次删除所有文件。

图片簿



本菜单用于显示和修改手机中储存的图片。其选项包括：

查看全部	访问全部图片文件。
我的照片	访问用手机内置的相机所拍摄的照片。
我的图片	访问您所下载的图片。
受保护图片	访问受版本保护的图片列表。
图标	访问您所下载的图标列表。

在文件夹内，图片会被显示为一个名称列表。选择一个图片并按 **查看图像**。按 **返回** 访问下列菜单选项。

- 发送 ...** 通过 **电子邮件**（参见第 34 页），**红外线**（参见第 22 页）或**多媒体短信**（参见第 41 页）发送图片。注意：不能发送受版权保护的图片。
- 设为墙纸** 将图片设为墙纸。
- 更改图片** 使用本菜单访问以下选项：
 - **添加文本** 将文字添加至所选的图片上。在编辑屏幕中输入文本内容并按 **返回**。使用导航键可让您上下左右移动文字：短按将移动 1 个像素，长按将一次移动 5 个像素。按 **返回** 文本编辑，或按 **OK** 确认。

- **图示** 给图片添加相框或图标。
- **撤消** **撤消**对图片所作的上一次修改，或者**重设**，即一次性取消所有更改。按 **返回** 取消，或按 **OK** 确认。
- **保存** 保存图片，包括所有更改。
- **发送** 通过红外线，电子邮件或 MMS 发送。

旋转 使用该选项来旋转所选定的图片。该选项包括 - **旋转 90 度**、**旋转 180 度**或**旋转 270 度**

查看属性 以图像的形式预览所选图片。显示所选图片的尺寸、分辨率等细节信息。

更改名称 **重新命名**所选的图片。

删除 / 删除全部 **删除**所选图片或当前文件夹中的全部图片。

不能发送或删除受保护图片文件夹中的图片。

JPEG 图片的大小和格式必须正确，您的手机才能正确储存和显示。

电视幻灯片播放




本功能可让您使用储存于手机**图片簿**中的自定义 JPEG 图片，通过 TV link 配件在电视屏幕上，自动以幻灯片播放或手动逐一播放。

TV-Link 配件有可能未包含在标准包装中，此时您需要单独购买。请参见“飞利浦原厂配件”第 70 页。

1. 将电视连接电缆的一端连接至电视的复合视频 RCA 端子（黄），并将另一端连接至您手机的音频端子，然后将电视选择视频接收频道。
2. 电视屏幕上将自动显示一张预设图片。同时，您的手机屏幕上也会显示电视幻灯片播放菜单。
3. 使用您手机上的菜单来设定自动播放幻灯片，或通过按 ▲ 和 ▼ 来手动显示图片。





TV Link 只支持 JPEG 图片，高达 VGA (640 x 480 像素)。

手动

本菜单可让您手动显示图片。按 ▲ 或 ▼ 浏览完整的图片列表。按 ▶ 以启动全屏图像显示然后发送到电视机，按 ◀ 回到列表。选择图片后，按  或 **选择** 以打开旋转选项（90 度，180 度和 270 度）。

自动

本菜单可让您自动地以幻灯片模式来显示图片。

1. 选择每张图片的放映时间（10、15 或 20 秒）并按  或  **选择**。
2. 在出现的列表中，选择您要的图片并按 ◀ 或 ▶ 选择 **< 全选 / 全弃 >** 以选择 / 取消选择所有图片。
3. 按  以开始幻灯片播放，并按  **返回** 以停止播放。

在两种模式下，甚至当您退出“TV 幻灯片放映”菜单时，最后所作的选择也会被自动保存并连续播放数次。

示范



本菜单可显示简短的视频剪辑。

即使在您未插入 SIM 卡的情况下也可以使用本菜单选项。

USB



本菜单可让您选择 USB 模式和虚拟串口模式进行 USB 数据传输。




6 • 娱乐



中国特色

中国特色包含以下三菜单：星座运势，农历，中国节日。



星座运势

本菜单可让您显示任何选定日期的星座运势。查看您的星座运势时，您必须首先输入星座或出生日期。如果您知道您的星座，可以从[选择星座](#)菜单中选择它，否则可以选择[设定生日](#)，按  并输入您的出生日期。按  显示相应的星座。在[星相预测](#)菜单中，您可选择[今天](#)或[其它日期](#)，查看指定日期的运势（在后一种情况下，请先输入相应的日期，再按 ）。

农历

本菜单通过对输入的阳历日期的转换，得到该阳历日期相对应的中国[农历](#)。


[要求日期与时间信息的功能（例如，记事本记事）仅依据阳历日期。](#)

按  进入日期编辑窗口。如果需要，按相应键更改日期，然后按  转换到农历模式。

待机时显示农历

您可以在待机屏幕上显示农历模式。按  或  将该选项设为[使用](#)或[不使用](#)。

中国节日

本菜单将告知您在所选日期之后的下一个主要节日。选择[从今天起](#)，或选择[从自选日期起](#)并输入要在哪一天知道之后将有什么中国节日。两种情况下，均需按  显示未来的六个节日。

Java



您的手机拥有 **Java** 实时环境功能，它可让您运行 **Java** 应用程序，例如从网络中下载的游戏等。

当您首次启动 **Java** 时，屏幕会显示一条消息提示您 **Java** 的安装与配置将需要稍许时间。该提示只会出现一次。

设定

一旦 **Java** 安装完毕，您就可以进行配置。

自动启动 Java

您可以设置自动启动 **JAVA** 为[使用](#)或[不使用](#)。设为[使用](#)时，安装好的 **JAVA** 应用程序会自动启动。

上网设置

选择网络

选择连接网络及设定通信设置。

- **只用GSM**或**只用GPRS**: 手机只可使用 GSM 或 GPRS 网络进行网络连接。
- **先用 GPRS**: 手机会先选择连接至 GPRS 网络, 如果无法连接至 GPRS 网络, 才连接 GSM 网络。

选择该选项要求您同时配置 GSM 和 GPRS 设定。请参见第 49 页。

DNS 地址

可让您指定一个 DNS 地址以进入外部数据网络。



网络帐户

可让您选择在**手机设定 > 网络 > 上网设置**中设置好的数据模式(请参见第 49 页)。

代理服务器

可以让您选择代理服务器, 代理服务器地址, 代理服务器端口, 帐户名, 口令来配置代理服务器。

Java 应用程序

当显示 JAVA 窗口时, 按  访问可用的游戏列表。选择列表中的一种游戏并再次按  来启动或开始游戏。按**菜单**访问可用的选项列表, 或按**退出**停止 JAVA 应用程序。

拆墙游戏



此游戏的目标是用球打掉砖块。打掉所有砖块后, 就可进入下一关。

使用的按键如下:



左右移动球拍。



左右发球, 开始游戏。



暂停游戏; 暂停时间不能超过 2 分钟, 超过 2 分钟屏幕将返回待机模式, 游戏结束。

MP3



本菜单可让您播放下载到 mini-SD 卡上的音乐。

在正常使用 mini-SD 卡之前, 请将一张新的 mini-SD 卡插入 9@9t 手机内, 以便进行初始化。

您可以选中歌曲后，在选项菜单中进行以下操作：

- 播放 播放已选定的音乐。
- 删除 选择当前的 **MP3**。
- 单曲循环 重复播放已选定的单曲。
- 循环播放 重复播放已选定的两首以上的曲目。
- 随机播放 按任意顺序重播 **MP3** 列表中的曲目。
- 更名 重命名选中的 **MP3**。
- 选择所有 选择所有 **MP3** 歌曲。
- 取消 放弃选择所有选中的**MP3**歌曲。
- 所有选择

7 • 增值服务



本菜单包含有您的运营商所提供的服务与功能。因此，取决于您所申请的服务，下述菜单可能有所不同或者不可用，请联系您的网络运营商了解更多详情。

所提供的服务可能涉及拨打一通电话或发送一条短信，因此您可能需要付费。

增值服务



本菜单选项被用于运营商特定服务。请联系您的运营商了解有关这些选项的详情。

WAP



此功能可让您获得新闻、体育和天气等网络提供的服务和信息。

如果您的手机已经预先配置，您无需进行本节所描述的设定参数的更改。

要启动 WAP 连接，请选择[增值服务](#) > [WAP](#) > [主页](#)。

移动 或 浏览当前网页。

按 或 [选择](#) 选择突出显示的项目。

按 [返回](#) 返回上一页。

按 结束 WAP 连接。

选择[选项](#) > [退出](#)

手机将根据您在手机设定>网络菜单中的定义连接网络（参见第 49 页）。出现连接错误时，屏幕会显示“转至菜单”：按 或 选项进入 WAP 选项（请参见第 33 页）。

主页

启动 WAP 连接后所出现的首个 WAP 网站。主页已经预先配置，并直接连接至运营商的 WAP 主页。要更换当前主页，请参见“编辑主页”第 29 页。

收藏夹

本菜单可让您储存您经常访问的 WAP 网址，并快速访问列表中的这些网址。

浏览 WAP 网页时按 [选项](#)，然后选择[收藏夹](#) > [添加书签](#)：标题和网址将自动被正在浏览的网页信息所填充。

选择**添加书签**，开始输入新标题，将自动显示编辑屏幕。按 **OK**，并使用同样的方法输入 WAP 地址。

管理书签可让您**删除**或**编辑**已存书签。

输入地址

本菜单可让您输入 WAP 网址，并在选择该网址后就可以直接连接（这是一种无须将 WAP 网址保存为书签就可以快速进入的方法）。输入到本菜单并至少连接一次的所有网址将显示在网址列表中。选择一个项目并按 **OK** 重新连接相关网页，无须再次输入完整网址。

设定

为了访问WAP网站，您必须首先配置WAP连接。

选择配置文件

本菜单可让您选择一个可用的配置文件，并为他们定制连接设定。

以下所有连接设定将适用于已选的配置文件。

浏览器选项

可让您启动或关闭下载 WAP 网页上的图像。

选择不使用将加快网页浏览时的总体下载速度。

重命名配置文件

重命名当前已选的配置文件（输入新名称，将自动显示编辑屏幕）。

缓存

可让您清空手机缓存中已浏览WAP网页的资料。

连接

- **编辑主页**可更改**主页**标题和网址。开始输入新标题，将自动显示编辑屏幕。
- **选择连接**可让您选择已在**网络 > 上网设置**定制的数据模式（参见第 49 页）。
- **选择网络**可让您在启动连接时选择已选配置文件使用的网络类型。（参见第 49 页）。
- **代理服务器地址**以及**代理服务器端口**可让您在使用已选配置文件启动 WAP 连接时，指定一个网关地址和端口号码。
- **安全**显示已装安全**认证**列表，**数据信息**或**当前认证**。

Push 收件箱

本菜单可让您自动阅读和管理通过网络和 / 或运营商发送给您的消息。

在某些情况下，屏幕将显示红色的“@”标记，告知您已收到 push 消息。之后您可以到 Push 收件箱中读取该消息。

Push 消息包括快速访问相应 WAP 服务的 URL 链接。单击 WAP Push 消息能够连接至 WAP 站点，进行浏览或将多媒体文件下载至您的手机。

如果您的 push 收件箱已满，会显示提示要求您删除某些消息。在这种情况下，您必须选择 WAP > Push 收件箱并删除其中的某些消息，才能接收其它消息。

选项

浏览 WAP 网页时，按  选项可以进入以下选项：

- 主页** 进入 WAP 网站的主页。
- 返回** 返回先前浏览页。
- 前进** 进入下一浏览页。
- 刷新** 重新载入当前浏览页。
- 收藏夹** 参见第 31 页的相关说明。
- 输入地址** 用于输入网址并连接。
- 另存为主页** 将当前浏览的 WAP 网页保存为默认主页。
- 另存为…** 将网页上显示的图像保存下来，并将其储存到 **图片簿** 中。
- 退出** 结束 WAP 连接。
- 设定** 进入设定选项。
- Push 收件箱** 进入 Push 收件箱。

8 • 消息



短信广播



本菜单可让您管理定期传送给所有网络订户的短信广播，并提供下列选项：

地区码

用于选择要在待机屏幕上固定显示的短信类型。您必须在**地区码**和**广播项目**菜单中输入类型。

接收广播

用于将接收小区短信广播设为**使用**或**不使用**。

广播项目

用于设定要接收的短信类型。配置一个主题时，选择 **<新>**，输入运营商所提供的密码，如果需要，输入一个名称。您还可以在列表中选择当前主题，并可以将其重命名或删除。

您可以在列表中输入 15 种不同类型。要获取各种不同类型对应的代码，请与您的运营商联系。

电子邮件



本菜单可让您通过 **Xenium 9@9t** 手机访问您的电子邮件。您可以用两个不同邮件帐户发送和接收带有附件的电子邮件。取决于您的服务供应商以及所申请的服务，您的手机可能已预先配置了一个电子邮件帐户，如果是这样，手机则已对相关的参数进行了设定。

如果未包括在您所申请的网络服务中，您将需要申请电子邮件服务，以发送和接收电子邮件。如果是这样，您的网络运营商将会向您提供所需的参数。

以下部分详细描述了如何对您的手机进行电子邮件配置。输入 **@** 或 **%** 等特殊字符时，请参见“**T9® 英文输入**”第 11 页。

设定

配置电子邮件帐户时，选择一个帐户并按 **[OK]** 来访问以下菜单。

配置改名

对一个帐户的默认名称重新进行命名。如果其中一个帐户已进行了预先配置，则该帐户可能被锁定，如果是这样，则无法对其重命名。

邮件服务器

配置所需的设定，用于连接至您的电子邮件服务。

密码	访问邮件帐户所用的密码。
电子邮件地址	您的电子邮件地址。
SMTP 地址	简单邮件传输协议 (SMTP) 的地址。是您发送邮件的服务器，其通常格式为： smtp.yourmail.com 。
POP3 地址	邮局协议 (POP) 的地址。是您接收邮件的服务，通常格式为： pop.yourmail.com 。
帐户名	访问您邮件帐户的登录名（或用户名）。

您必须从您的电子邮件服务供应商那里获取 POP3 和 SMTP 地址。如果您想使用 GPRS 连接来访问您的电子邮件，您可能需要使用移动服务供应商的 SMTP 服务器来发送电子邮件。

高级设定

POP3 端口	POP3 服务器的端口号。端口号通常为 110。
SMTP 端口	SMTP 服务器的端口号。端口号通常为 25。

DNS 地址

您域名服务器的 IP 地址。

SMTP

SMTP 验证通常设置为 [关](#)。请联系您的服务供应商了解更多信息。

用户验证

上网设置

在您能够查看您的电子邮件之前，您必须首先配置您的互联网连接。

GSM 设定

当您使用 GSM 来连接互联网时，您的移动电话会拨打一个由您的网络运营商所提供的号码，并通过该连接进行数据发送与接收。在某种程度上类似于 PC 机的拨号互联网连接。下表对 GSM 的连接参数进行了说明。

电话号码

这是为您的电话新建连接所拨打的号码。首先选择 [ISDN](#) 或 [模拟](#)（根据您的网络运营商而定），然后输入您的运营商所提供的 [电话号码](#)。

帐户名与口令

由您的 GSM 网络运营商所提供的，用以访问该服务的登录名与密码。

自动切断

输入一个静态超时数值后，手机会自动结束通话（如果正在进行连接）。该数值必须大于 30 秒。

GPRS 设定

如果说使用 GSM 类似于使用拨号互联网连接，那么，使用 GPRS 连接就如同使用宽带连接。

GPRS（或全球分组无线业务）是一种使用无线电信号来快速发送数据的协议。

为配置 GPRS 连接，您可能需要提供一个用户名和密码，尽管某些 GPRS 连接功能可能不需要提供。您还需要提供 APN（或访问点名称）。

选择网络


本菜单可让您选择如何建立互联网连接。

- **只用 GSM**：您的手机将只使用 GSM 网络进行电子邮件连接。
- **只用 GPRS**：您的手机将只使用 GPRS 网络进行电子邮件连接。
- **先用 GPRS**：您的手机将首先尝试连接至 GPRS 网络。如果无 GPRS 网络可用，然后再尝试连接 GSM 网络。


为实现上述功能，您必须首先输入相应的设置。

邮件收件箱

此菜单可让您连接到邮箱，并下载邮件的标题（发件人和标题栏）。然后您可以选择检索相应的电子邮件。

1. 选择**邮件收件箱**：您的手机自动连接到邮件服务器，并下载邮件标题（每次可接收五个电子邮件标题）。
2. 如果**下页**（或**上页**）显示在列表底部（或顶部），这代表还有其它电子邮件标题正等待接收：选择可用选项之一，然后按  检索。

没有任何附件的电子邮件可能自动显示详细资料。

3. 选择一个标题，并按  显示**标题细节**。下列特殊图标可能出现：


[无图标] 邮件可以被下载。



邮件太大（超过 50 KB），无法下载。




标记此符号的电子邮件将被删除（请参见第 37 页）。


4. 如果标题后没有图标，按  并选择**下载邮件**下载该邮件。重复操作以下载每个标题对应的邮件。

如果您收到的电子邮件包含附件（图像、文本文件或其它电子邮件），它们将被标上特殊图标。



包含电子邮件标题的详细资料（日期和时间、发件人的电子邮件地址等），按  以显示详情。



电子邮件的文本可以作为附件查看，按  阅读。在此情况下没有任何高级选项。



文本文件（仅限于文本“.txt”格式）附加在电子邮件中，按 阅读。该情况下没有任何高级选项。



管理该附件所需的应用程序不在您的手机中，或电子邮件太大不能上传。



其它电子邮件附加在您接收的邮件中。尽管没有高级选项，您仍可以添加多达 5 个附件。



此电子邮件附加了一个图片。在列表中选择附加的图片，按 两次，将它储存在您的手机中，您也可以将它重命名。

在您能够查看[图片簿](#)中的图片之前，您必须先下载并保存图片。如果无足够的存储空间来保存新图片，您必须删除其它的内容（如图像、声音与消息等）来释放存储空间，用以保存新的图片。如果图像文件的格式不正确，可能不被您的手机所接受。图像必须为 JPEG、BMP 或 GIF 格式。

图像的最佳尺寸为 128 x 160 像素（屏幕尺寸）。如果您正在从您的家用电脑上传输图像，您可以使用图像编辑程序来新建有着正确尺寸的图像。

5. 选择邮件标题，按 进入下列选项：

加收件人

即使您尚未下载相应的电子邮件，您也可以将发件人的电子邮件地址添加到电话簿。

选择 **<新>** 以创建新联系人，或选择电话簿列表的姓名，然后添加或更改该电子邮件地址。

您必须选择手机电话簿。如果选择了 SIM 卡电话簿，则不显示以上选项。

删除

标记要删除的电子邮件（要去除电子邮件的删除标记，请再次选择此选项）。当您退出该电子邮件菜单，您会被要求确认是否要删除电子邮件服务器中所选的项目。

回复

回复邮件给发件人（其邮件地址将会自动添加至[收件人](#)列表中）。按照“邮件收件箱”第 36 页继续操作。

转发


将已被下载的邮件转发给其他人。按照“邮件收件箱”第 36 页继续操作。

新邮件

新邮件菜单可让您一次性将电子邮件发送给一个或几个收件人，并可包括附件，例如 JPEG 图片。收到邮件后，您的邮件可被转发并使用适当的功能件显示附件。


如果您在发送电子邮件前退出新邮件菜单，或者在发送过程中停止发送，它的内容将在没有保存的情况下被删除。

加收件人

如果您已经输入了保存于手机电话簿中的联系人的电子邮件地址，您就可以选择电子邮件的收件人（请参见“电话簿”第 56 页）。选择收件人，然后按  **更改** 电子邮件地址或将其从列表中**删除**。

如果您从 SIM 电话簿中选择一位联系人，可通过编辑窗口输入电子邮件地址。

附加声音或图片

可让您设计您的短信。输入主题和文本，并按  进入下一组选项：

- **附加声音**和**附加图标**将图片或声音附加到邮件，
- **立即发送**将邮件发送给所选的收件人，
- **更改邮件**重新编辑邮件

您每次只能附加一个图片 (JPEG, GIF, BMP) 或声音。如果在编写邮件时接到来电，将停止所有与邮件相关的操作，并在挂断后返回待机状态。




短信



本菜单可让您通过短消息服务 (SMS) 来发送文本消息，并管理您所发送和接收的消息。

新建短信


编辑并发送短信时，请遵照如下步骤。

1. 选择**新短信**，然后**输入号码**，或从**电话簿**中按  **选择**或 .
2. 输入一个号码或选择一位联系人并按 ，然后**加收件人**以加入多个收件人，或直接选择**确定列表**进入下列选项之一：

< 新 >

编写新短信。

上次写的短信

编辑、修改和重发上一条短信。如果您不小心按了  键而返回待机屏幕，该菜单还能够让您恢复正在输入或已经丢失的消息。

预设短信

选择预先定义的短信，然后发送。

3. 输入短信内容，并按 进入下一个选项：

保存 将短信和附件（若有）存储在 **短信存档** 菜单中。

立即发送 发送当前短信。

附加声音 附加一段旋律。

附加图标 附加图片或动画。



输入语言 更换输入语言。

您最多可以随短信发送 **2** 个不同类型的附件。图片和动画具有排他性：如果首先选择动画，然后选择图片，则只有图片会被附加到短信中，反之亦然。

短信无法发送受版权保护的图片与声音。

短信收件箱

本菜单可让您阅读您已接收的短信消息。这些消息会显示在一个列表中。在列表末端的 **< 删除全部 >** 条目可让您立即删除全部消息。删除旧消息有利于释放存储空间来接收新消息。

当显示有一条消息时，可按  或  **选项** 访问下列菜单选项。

添加到黑名单 将发件人的电话号码添加至警卫功能黑名单（详情信息请参见第 **22** 页）。

如果发送人的身份（即电话号码）被隐藏，该选项不可用。

移动到档案 将短信储存在手机存储器中。可以选择 **短信 > 短信存档**，查询已存储的短信。将短信移到存档会将其从 **短信收件箱** 列表中删除。

短信编辑 编辑、修改并重新发送短信给某人。

通过短信回复 向发件人发送一条短信。

转发 转发所选短信。注意：无法发送附件。

免提通话 选择免提通话回电给短信发件人。

IP 免提通话 选择 **IP 免提通话** 回电给短信发件人。

回电或 IP 回电 **回电** 或 **IP 回电** 给短信发件人（需要运营商支持）。

储存号码 储存短信发件人号码。

提取号码

如果该短信中含有数字号码，并且此号码用双引号括起，（可同时包括以及提取多个号码）。仅当存在一个可提取的号码时才会显示该菜单。

删除

删除已选短信。

移到垃圾箱

将选定的消息移至垃圾箱（该消息将从短信收件箱中删除）。


存为铃声

储存随短信发送的旋律。仅当存在一个可提取的旋律时才会显示该菜单。

储存图标

储存随短信发送的图片或动画。仅当存在一个可提取的图像时才会显示该菜单。

垃圾箱

该菜单列出了通过警卫功能被拒绝的全部短信的列表（请参见第 22 页关于该功能的详细信息）。在列表中选择一条消息并按  选项访问如下项目：

添加到黑名单

将发送人的电话号码添加至警卫功能黑名单。

如果发送人的身份（即电话号码）被隐藏，该选项不可用。

移到收件箱 删除

将选定的消息移至短信收件箱（该消息将从垃圾箱中删除）。
删除选定的消息。

短信设定

本菜单可让您配置短信设置，其选项包括：

短信中心

可供您选择预设短信服务中心。如果在您的 SIM 卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。

签名

当设为**使用**时，可让您在短信的底部添加签名。您可以**编辑**、**更改**或**保存**签名。

短信有效期

可让您选择短信在短信中心存储的时限。当收件人未连接到网络（不能立即接收您的短信）时，该项目非常有用。本功能依您所申请的服务而定。



自动保存

当设为**使用**时，此选项将把已发送短信自动保存到**短信存档**菜单。

回信号码



当设为**使用**时，此选项允许您在发送短信时同时传输短信中心号码。收件人可以利用您的短信中心来回信，而不是使用他的短信中心。这样便能加快发送速度。本功能依您所申请的服务而定。

收发送状况 当设为**使用**时，此选项将通过短信通知您对方是否收到了您所发出的短信。**本功能依您所申请的服务而定。**

即时消息 当设为**使用**时，待机屏幕上可直接显示所收到的短信内容。您可以通过按  来快速回复所收到的消息，在编辑屏幕上输入您的消息并再次按 .

如果在阅读短信时收到另外一条短信，您可以在阅读第二条短信前回复第一条短信。您还可以按**返回**退出第一条消息，之后，第二条消息会显示在您的屏幕上。

短信存档

本菜单可让您查阅所有通过**自动保存**或**移动到档案**选项保存过的消息。**< 删除全部 >**项目可让您立即删除掉所有的短信。当显示一条消息时，按  或  选项进入如下选项：**删除、短信编辑、转发、移到垃圾箱、添加到黑名单。**

MMS（多媒体短信）



您的手机还可以发送和接收**MMS（多媒体消息服务）**消息。通过**MMS**服务，您可以发送包含有图片、声音与文本的消息。

当发送**MMS**消息时，您的收件人必须使用一部拥有**MMS**功能的手机，以便能够查看您的消息。





接收MMS


如果消息发送者要求您发送**读取报告**，会出现一个提示询问您是否要发送。下载**MMS**后，即被存放于**多媒体短信 > 收件箱**中。（参见下文）

如果您要下载的 MMS 大于手机的可用内存，您必须删除数据（图片、声音等）以释放内存。请参见“存储器状态”第25页。

新建MMS

当您选择**新 MMS**时，您会首先被要求输入您想要对其发送**MMS**的联系人。您可以选择现有的一个或多个联系人或输入一个新的手机号码。

下一步，您将被要求**< 确定列表 >**。在**MMS**新建屏幕中，您可以通过**5**个图标来添加**图片**、添加**文本**、添加**声音**、**发送**消息或进入**MMS 选项**。使用  或  转至任一选项并按  或  进入菜单。

1. 编辑您的消息：添加**图片**、**文本**和/或**声音**。
按  新建更多幻灯片。
2. 左侧的最后一个图标可以让您访问**MMS 选项**（参见下文）。
3. 选择**发送**向选定的收件人发送**MMS**。
声音可以是**音效库**中的一个文件或在新多媒体短信时录制的声音：如果您要发送一个录音，您需要在新**MMS**时将其录制下来。在这种情况下，在

声音菜单中选择 **< 记录 >**，然后选择 **< 新 >**，并按照屏幕所显示的步骤进行操作。您不能通过 MMS 发送之前储存的录音。

在新建 MMS 消息时，可以使用以下选项：

增加幻灯片 创建并添加新的幻灯片，您可移动 ◀ 或 ▶ 以浏览幻灯片。

下一页
前一页 移到下一个或上一个幻灯片。
注意：仅当 MMS 包含一个以上的幻灯片时才会显示该选项。

编辑标题 编辑、更改或输入标题。

删除幻灯片 删除所选页（当有两个以上幻灯片时）。

存为草稿 将 MMS 保存为草稿，供您以后可以编辑和发送它。

存为模板 保存 MMS 内容为模板，作为其它 MMS 的基础（例如“生日快乐”类的短信）。



预览 MMS 预览所新建的幻灯片。

幻灯片周期 设定幻灯片播放的时间间隔。

编辑完消息后，选择 **发送** 并按 。进度栏可让您查看消息的发送进度，如果您要取消发送，可按  **取消**。如果您将 MMS 保存为草稿，它将存放

在 **草稿箱** 中。如果已经发送，该 MMS 会存放在 **发件箱** 中。

收件箱

您的 MMS 收件箱列出了所有的 **已读** 和 **未读 MMS**、**通知**、**发送** 和 **阅读报告**。阅读消息时，将其选定，然后按 ▶。按  或  **选项** 以进入下列选项：

播放 返回自动模式：MMS 以连续幻灯片形式播放。

下一页
前一页 移动到下一个或上一个幻灯片。在手动模式下预览 MMS 时，您可以按 ◀ 或 ▶。
注意：仅当 MMS 包含一个以上的幻灯片时才会显示该选项。

保存图片 分离当前幻灯片的图片并将其保存在 **图片簿** 中。

保存声音 分离当前幻灯片的的声音并将其保存在 **音效库** 中。

关闭 关闭 MMS 并回到选项列表。

在 MMS 未成功下载之前，请勿删除通知，否则将无法下载其 MMS 内容。当 MMS 下载完成后，其对应的通知将自动删除。

草稿箱

列出所有新建后保存为草稿的 MMS 以及在保存或发送 MMS 之前退出 MMS 菜单时自动保存的所有 MMS。您可以进行如下操作：[查看消息](#)、[编辑 MMS](#)、[MMS 内容](#)、[发送 MMS](#) 和 [删除](#)。

模板

列出所有新建后保存为模板的 MMS。您可以[播放](#)、[编辑](#)和[删除](#)模板。

发件箱

列出已发送或已新建，但 [MMS 未发出](#)的 MMS。您可以[查看](#)、[删除](#)或显示 [MMS 内容](#)，也可以[发送](#)，或[转发](#)给某人。

保存下来的 MMS 只能从草稿或发件箱发送。您不能恢复已删除的项目（无论是 MMS、通知还是报告）。

设定

如果您的手机已经预先配置，您无需进行本节所描述的设定参数的更改。
在列表中选择一种 MMS 配置模式并按[修改](#)进入以下设置。

程序设定

检索模式

可让您做以下选择：

手动：您必须手动连接检索，并在收件箱选择[通知](#)以下载，然后[播放](#)。

自动：新的 MMS 被直接存放在收件箱中。在收件箱中选择已收到的 MMS 并按 [查看](#)。

该模式在漫游时将关闭。

有效期

可让您选择 MMS 存储在服务器上的时限，从[一小时](#)至[一星期](#)（最长）。如果收件人未连接到网络（无法立即接收您的 MMS），这将很有用。

读取报告

该选项可设定为[使用](#)或[不使用](#)。设为[使用](#)时，将通过短信通知您已发送 MMS 状态已更改，例如已读或在未读前被删除。

发送报告

该选项可设定为[使用](#)或[不使用](#)。设为[使用](#)时，将通过短信通知您已发送 MMS 状态已更改，例如已接收或遭拒绝。

自动保存

该选项可设定为[使用](#)或[不使用](#)。可让您自动储存从[发件箱](#)发送的 MMS。

幻灯片周期

可让您输入 MMS 中幻灯片播放的间隔时间。

网络设定

- 网络帐号** 从已设定选项中选择连接模式（请参见“上网设置”第 49 页）。
- 选择网络** 选择在启动连接时所用的网络类型：**GSM**、**GPRS** 或 **GPRS 优先**。
- MMS 中心** 输入或更改连接服务器的 MMS 地址。
- 网关地址及
网关端口** 输入或更改服务器网关的 IP 地址或端口号。

我的词库



本功能可让您自定义单词。选择 **< 新 >**，输入所选的单词，然后直接按 **☑** 保存。您所定义的单词将自动添加至 **T9** 词库数据库中。有关 **T9** 输入方法的详细信息，请参见“**T9®** 英文输入”第 11 页。

9 • 手机设定



本菜单可让您更改现有设定的相关选项（如声效设定、日期与时间、保安功能等）。

日期与时间

时间设定



您可以使用键盘或利用导航键来设置时间。在设置时间之前，您应选择您所在的**时区**并开启**用夏令时制**（在适用时）。

时钟显示

用于选择在待机模式下显示的**指针式**、**数字式**、**微小数字式**或**不显示时钟**时间格式。

日期设定

用于通过按相应的数字键或导航键设定日期。

设置本地时区

可让您选择当前所在的时区。进入菜单后，您会看到一张世界地图，您可以用上下导航键在地图中定位。根据相对于格林威治标准时（GMT）的位置，并根据时区内的主要城市来确定各个时区。

用夏令时制

此选项允许您将用夏令时制设为**使用**（夏令时间）或**不使用**（冬令时间）。由于此设定影响日期和时间选项，因此应首先设定。如果用夏令时制设为**使用**，并且将时间设为**12:00**，则当夏令时制设为**不使用**时，它将自动切换为**11:00**。

声效设定

铃声音量



本选项可让您调整铃声音量。按▲或▼可以调整铃声音量，从静音至音量渐高。

铃声选择

让您选择铃声。此列表还包括您所录制的声音和储存的旋律。滚动列表，稍等一会儿即可听到播放的旋律。

短信提示音

用于将每次收到新短信时的提示音设为**使用**或**不使用**。设为**使用**时，可以从铃声列表中选择所要的提示音。

均衡器

此选项用于选择不同的音频设定。这个选项即使在通话期间也可使用。

开关机音

可以让您将开关手机时的声音设置为**开启**或**关闭**。

键盘音

用于将键盘音设为**使用**或**不使用**。

提示音

可让您为以下选项设定提示音：

- **记事提示音**：当记事本内的**记事**时间到达时，
- **未接来电**，
- **低电量提示**：当**电池电量低**且需要充电时，
- **分钟提示音**是通话过程中每分钟鸣响一次以帮助您管理通话时间的蜂鸣告警（对方将听不到提示音）。

按 **◀** 或 **▶** 选择项目或取消您所选择的项目。

此菜单仅允许您启动 / 关闭提示音，而非提示内容本身。例如，将记事提示音设为不使用不会禁止手机显示提示屏幕（如果您已预先编辑了记事内容），只不过相应的声音将不会播放。

震动器

用于当接到来电、记事本中设定的记事到期、收到短信以及闹钟响铃时的震动器设为**使用**或**不使用**。

当您连接充电器或点烟器适配器时，震动器将保持为关闭。

静音

当该模式设为**使用**时，将关闭所有声音提示，并启动震动器。

静音模式还适用于键盘音。

保安功能



本菜单可让您访问与您手机的安全性相关功能以及您保存于此的数据。

更改密码

用于更改**PIN** 和 **PIN 2** 码，以及更改通讯**限制密码**。视您的 **SIM** 卡而定，手机的某些功能或选项可能需要您输入 **PIN2** 密码。这是由运营商向您提供的密码。

如果您连续 3 次输入错误的 PIN2 码，SIM 卡将被锁闭。要解锁，您必须到网络运营商或零售商处索取 PUK2 码。如果您一连 10 次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡会被永久锁闭，并且无法再使用。如果出现此种情况，请与您的网络运营商或零售商联系。

PIN 码保护

它允许您将 **PIN** 码保护设为**使用**或**不使用**。如果设为**使用**，您需要在开机时输入 **PIN** 码。

如果此选项设为不使用，您将不能更改 PIN 码。

公用电话簿

用于管理被称为**公用电话簿**列表的一种特定电话簿列表，并通过**电话簿限用**选项，将呼叫限定到此列表。

本功能依申请的服务而定，需要 PIN2 码（参见第 46 页）。

公用电话簿 通过 PIN2 码查看、编辑和修改**公用电话簿**列表。

电话簿限用 当选择**只用公用簿**时，仅限拨打公用电话簿列表。

此功能视您所申请的服务而定，并需要 PIN2 码（参见第 46 页）。该选项的启动也适用于 WAP 和通过 GPRS 进行的电子邮件连接。

通讯限制

本菜单可让您将手机的使用限制至特定的通话方式。通讯限制可以应用于**拨入通讯**（**所有通讯**或**漫游时**）以及 / 或**拨出通讯**（**所有通讯**、**国际通讯**或**限拨回本国通讯**）。两种情况下，**删除**选项将立即使用于所有通讯。**状态**菜单可以显示某个通讯类型是否被限制。


本功能需要网络支持，并需要一个由服务商提供的特定呼叫限制密码。

信息隐私保护

本菜单可以让您通过**修改密码**和**信息隐私保护**来进行消息隐私设置。

简便设定



简便设定是一组预先定义的设置，可让您的手机快速地适应所处的环境。例如，选择**会议状态**将把您的铃声音量设为静音、开启振动器并关闭键盘音（其它的项目将根据您的**自设状态**来设置）。当会议结束时，选择**自设状态**，可开启您的常规设置。选定一种配置时，会显示该配置的详细信息。您还可以将一个热键同一种配置相关联（如长按  开启**室外状态**）。长按同一个键将其开启并返回您的**自设状态**。更多信息请参见“热键”第 50 页。

自设状态	此处所描述的信息将取决于手机的配置方式。	
省电状态	震动器	关
	铃声	中
	背景光	省电模式
	键盘音	开
耳机状态	铃声	中
乘车状态	铃声	高
	背景光	开
室外状态	铃声	高
会议状态	震动器	开
	铃声	静音
	键盘音	关

省电状态

通过该菜单，您可以直接访问最耗电的功能，并允许您通过迅速更改这些设置来延长电池的待机时间。

画面



本菜单可让您配置屏幕上的显示方式。

将该菜单中的大部分功能关闭，可提高电池的待机时间（参见上节的“省电状态”）。

背景灯亮度

可选择不同的背景灯亮度。

墙纸

用于将主屏幕的墙纸设定为使用或不使用。当世界时钟设定为使用时，墙纸将不会在待机模式下显示。

校准

可选择此菜单进行屏幕触点校准。

明暗对比

您可以选择不同级别的明暗对比。

背景光

在接到来电或短信、浏览菜单等时将启动背景光。请选择其中一个可用值。

网络




请联系您的网络运营商了解有关GPRS的可用性，并申请该项服务。您可能需要使用网络运营商提供的GPRS设定来配置您的手机，具体方法是使用本节描述的菜单。

上网设置

此菜单允许您创建可用于连接至各种服务的不同数据模式：例如，当使用 WAP 或发送多媒体短信 (MMS) 时，将使用所选模式连接至 GSM 或 GPRS 网络。

下面所述的所有选项视网络运营商和 / 或所申请的服务而定。连接时出现的错误信息主要是由于参数错误：请在第一次使用时联系您的网络运营商，获取详情。某些运营商会以短信方式发送上网参数。一些预先配置的模式可能已锁，以防止被重新设置和重命名。

选择列表中的一项目，按  进入下列选项：

修改名字

重命名所选模式。

查看

显示所有已存数据模式参数。

GSM 设定

更改 GSM 设定：

- 帐户名和密码，
- 上网号码 运营商提供的用于输入建立连接所需的上网号码 (ISDN 或模拟号码)，
- 断线时限 手机自动断开网络连接等待时间（输入一个超过 30 秒的数值）

GPRS 设定

更改 GPRS 设定：

- 帐户名与密码，
- 断线时限，
- APN 菜单可让您输入一组用于建立连接的字符串。

GPRS 登录选择

这项服务可让您定义手机如何接入 GPRS 服务：

始终在线

您的手机会自动连接 GPRS 服务（如该服务可用）。该选项能够让您更快地使用 GPRS 功能，但会增加耗电量。

只用数据时

只有在需要时，您的手机才会连接 GPRS。该选项可让您减少电量消耗，但是将增加连接延迟时间。

重新注册

在选择**手动**模式后，将为您提供一个您目前所在地区可用网络的列表。选择您想注册的网络，并按 **OK** 确认。

优先网络

用于新建一个优先网络列表。定义之后，手机会试图按照您的优先设定登录网络。

捷径



本功能可让您为最常用的功能及选项配置快捷键。

热键

您可以将特定功能或联系人指定给一个**热键**，以直接进入该功能。指定了热键后，在待机模式下，长按该键将自动启动该功能或拨打相关号码（**快速拨号**）。

手机已经预先配置了多个热键，如 **[6]键** 为静音，但您可以对这些热键重新编程（仅限于从 **[2]键** 到 **[9]键**）。以下热键已锁住：



拨打语音信箱。



拨打国际电话。



更改使用语言。



启动 WAP 选项。

依您的服务供应商而定，其它热键也可能已预先设定，不能再更改。


1. 在列表中，从 **[2]键** 至 **[9]键** 中选择一个键并按 **OK**。如果此键已经设定，选择**更改**。
2. 浏览列表以选择要给此键指定的功能，并按 **OK** 或 **[左箭头] 选择**。如果您选择**快速拨号**，您将被提示在电话簿列表中选择一位联系人。
3. 要使用热键，在待机模式下按住已设置的键。


声控键


您还可以通过设定声控键来启动某个功能。

您可以将声控键指定给热键支持的多数功能。

1. 选择**<新>**，然后浏览列表以选择一项功能，然后按 **OK** 或 **[左箭头] 选择**。
2. 当出现**先按 OK 然后说出声控口令**的提示信息时，请录制您的声控键。请确保您周围环境安静，选择简短字句，并清楚地说出来。



3. 下一组菜单可让您删除、播放、更改功能和更改声控口令。按  返回键并重复上述步骤以添加更多声控键。

要使用声控键，在待机模式下按住 ，然后说出所录制的声控口令。

要重新设置声控键：选定它，按  选项，并选择更改功能。它将让您进入可用的功能列表。


声控拨号

可让您设置一个声控口令，仅需说出该声控口令即可拨打相应联系人的默认号码。设置语音拨号时，请进行如下操作：

1. 选择 < 新 >，然后列表中的一个姓名，然后按  或  OK。

如果选择了手机电话簿，则选择该姓名下号码列表中的一个号码。

2. 出现加声控口令？时，按照屏幕上的指示操作。

要使用声控拨号，请在待机模式下按住 ，然后说出与要拨打号码相对应的声控口令。



最多可以定义 15 个声控口令，包括声控拨号和声控键。可以随时播放、更改或删除所录制的声控口令。

快速拨号

您的飞利浦手机现已备有快速拨号功能。此功能可让您设置 4 个优先或经常拨打的号码。您无需进入电话簿列表便可通过选择屏幕上对应电话号码的图标或图片以拨打该号码。详见“快速拨号”第 8 页。

操作语言



本菜单可让您为所有菜单文本选择一个操作语言。用 ▲ 或 ▼ 游览列表并选择操作语言，然后按  或  选择。

10 • 照相机



您的 Xenium 9@9t 手机拥有一个内置数字相机。您可以拍摄照片，并将其存储在您的手机中或通过**红外线**将其传送到 PC 机、设为墙纸或通过**多媒体短信**或**电子邮件**发送给您的朋友。本章就如何使用照相机进行了详细描述。

如何操作 ...

本部分描述如何进行最常用的照相机操作。

开启照相机

只需按照相机侧键即可开启照相机模式。照相机程序将自动开启。

闲置一段时间后，照相机自动退出。

当照相机开启时，会显示预览屏幕且镜头会自动调焦。

下表详细列出了照相机模式下的各种按键操作。

▲ ▼ 拉近目标 / 远离目标。

◀ ▶ 增加 / 降低曝光补偿。

📷 或相机键 拍摄照片。

🔍 或 🔄 退出**照相机**模式并返回主屏幕。



开启 / 关闭自拍。



开启 / 关闭连拍模式。



切换分辨率。



访问**选项**菜单。



返回先前屏幕。

拍一张照片

1. 框定您要拍摄的对象并按 📷 或照相机侧键进行拍摄。
2. 一旦拍摄完毕，即会显示视图屏幕。按 🔄 不保存照片或按 📋 进入以下选项（详见以下的“照相机菜单”）。

储存

使用默认号码将图片保存至您的个人相册（然后，可以在相册中对其重新命名）。

发送 ...

通过 **MMS**、电子邮件或红外线发送图片。

更改图片

保存并更改图片（见“图片簿”第 25 页）。



放弃

不保存照片并返回预览模式。

如果在该视图屏幕退出之前未进行任何操作，照片会被自动保存。

照片以拍摄日期进行命名，如 "0410_154157.jpg" 表示照片是在4月10日15时41分57秒时拍摄的。手机可储存的照片数量取决于您所配置的设定：分辨率越高，照片尺寸就越大。如果没有足够内存储存已拍照片，将出现提示。在此情况下，您必须在储存新照片之前删除一些旧数据。

使用自拍模式

1. 在**照相机**模式下，按 .
2. 调整您要拍摄的目标并按  开始 10 秒倒计时（该秒数无法进行修改）。

按  停止计时并返回预览模式。

3. 在拍照前 3 秒钟发出提示音，然后拍摄时再次发出快门音。

照相机菜单

本部分将详细描述**照相机**菜单选项。

我的照片

当您拍摄照片并将其保存后，该文件会被存储在**我的照片**文件夹中。当您打开该菜单时，您的照片会以缩略图形式进行显示。使用上下导航键在列表中移动。

查看全屏图像时，按 。使用上下导航键在图像列表中移动。按  **选项**可访问以下功能：

发送 ...

使用本菜单向其它的设备传送图像。其选项包括：**MMS**、**电子邮件**、**红外线**。

设为墙纸

将所选的照片作为手机背景屏幕上显示的图像。

更改图片

该选项可开启图像编辑程序（见“图片簿”第 25 页）。

属性

选择该选项可显示所选图像的如下属性：**名称**、**大小 (Kb)**、**分辨率**、**格式**。

旋转

该选项可让您旋转图像，其选项包括：**旋转 +270 度**、**旋转 +90 度**、**旋转 +180 度**。所作的改变会自动套用。

查看

在视图屏幕显示图片。

更改名称

使用该选项对一个图像文件重新命名。

删除全部

使用该选项删除**我的照片**文件夹中的所有文件。

删除

使用该选项删除在**我的照片**文件夹中所选定的文件。当出现**您确实要删除吗？**的提示时，按 ☐ **是** 删除所选定的文件或 ☐ **否** 返回先前屏幕。

幻灯片

选择该选项将以幻灯片形式来放映**我的照片**文件夹中的文件。在幻灯片放映期间，每个照片将会在屏幕上作短暂显示。按任意键结束幻灯片放映并返回先前屏幕。

连续拍摄

开启本菜单选项时，您可以通过一次按键，即可连续拍摄 **9** 张照片。注意在使用**连续拍摄**模式时，分辨率必须被设置为**屏幕尺寸**（更多信息请参见“分辨率”第**55**页）。

当照相机完成图像处理操作后，这些图像会以缩略图的形式显示在屏幕上。之后，您可以按 ☐ **选项** 访问以下功能：

保存

保存所选的图像。

保存全部

保存该组全部图像。

发送 ...

通过 **MMS**、电子邮件或红外线发送所选的图像。

删除

删除所选的图像。

删除全部

删除该组中的全部图像。

当您从该组中保存或删除一个图像时，它会从缩略图屏幕中移除或被保存在**我的照片**文件夹中。

照片方向

本功能可让您选择照片在照片簿中的显示方向，以便您能够正确查看。其选项包括：**横向**、**纵向**。

相框

本功能可让您拍摄带有精致像框的照片。**标准相框**文件夹包含有在您购买手机时已经装载在手机中的像框。

色彩模式


本色彩模式功能可让您对您的图像使用多种不同的视觉效果。其选项包括：

- 无
- 底片效果
- 阈值 Y 效果
- 黑白
- 曝光效果
- 阈值 UV 效果
- 棕色

夜景模式

开启本功能时，您可以在光线较弱的条件下拍摄照片。

自拍模式

本功能可让您拍摄延时照片，以便您能够进行自拍。使用**自拍模式**时，在菜单中选择**使用**，返回取景器模式，框定您的目标，然后按 .

亮度

使用本菜单选项来调节手机的屏幕曝光补偿。

存储位置

本功能可以让您选择本机和Mini SD卡作为存储位置。

设定

分辨率

使用本菜单选项来选择所拍照片的尺寸。其选项包括：

- SXGA - 1.3 Mpix (1280 x 1024)
- VGA - (640 x 480)
- QVGA - (320 x 240)
- 屏幕尺寸 - 墙纸 (128 x 160)

注意：分辨率越高，照片尺寸越大。

照片质量

本菜单可让您调整利用相机所拍照片的质量：**低、中、高**。

质量越高，所拍摄的图像文件越小。因此可让您在手机中存储更多的照片。

重设设置

将所有的照相机设置重新设为默认值。当出现一个警告消息：**您确实想重设所有参数吗？**时，选择**是**或**否**。

使用说明

本菜单可以在用手机拍摄照片时，为您提供屏幕帮助。

11 • 电话簿



姓名存储在两个可用电话簿的其中之一：**SIM 电话簿**（位于 SIM 卡上，条目数依卡的容量而定）或**手机电话簿**（最多可容纳 1000 个姓名）。在任何一个电话簿中输入新姓名时，新姓名只会添加到所选的电话簿中。

电话簿设定



本菜单包含有配置手机电话簿的设置。

清空电话簿

一次性删除全部联络号码。清空电话簿选项不适用于 SIM 卡电话簿。

选择电话簿

本菜单可让您选择所使用的电话簿，即 **SIM 电话簿**或**手机电话簿（智能电话簿）**。按 ▲ 或 ▼ 选择电话簿。添加到此电话簿中的姓名随后可以通过**复制到 SIM 卡**或**复制到手机**选项复制到另一个电话簿。手机一次只能管理一个电话簿，并且忽略另一个电话簿的信息：例如，如果两个电话簿中都有

“Smith”这个名字，而如果您删除了手机中的“Smith”，该姓名仍会保留在 SIM 卡电话簿中。

状态

选择该菜单显示您保存在各个电话簿中的联系人总数，以及剩余空间所能保存的联系人总数。

全部复制到手机

该选项将把 SIM 卡中的内容复制到您的手机中。如果您首次开机时，取消或中止自动复制 SIM 卡电话簿，您可以使用此选项手动复制。

全部复制到手机，将会把 SIM 卡中所有的姓名和相关信息复制到手机中的电话簿。

查看电话簿



您可通过本菜单管理联系人的姓名、电话号码与电子邮件地址。您还可通过按 ▼ 直接从主屏幕中访问姓名列表。

在 SIM 卡电话簿中添加姓名

1. 在列表中选择 < 新 >。
2. 输入姓名，然后输入电话号码，再选择指定给该姓名的号码类别：**电话**、**传真**或**数据**，并按 [确定] 确认，把此姓名储存在电话簿中。

号码最多可以包含 40 个数字，具体取决于您的 SIM 卡。输入国际前缀、国家代码和区号，这样您就可以在任意位置拨号。

在电话簿中添加姓名

1. 在列表中选择 < 新 >。
2. 输入联系人的姓氏和名字（最多 20 个字符）；两个字段中可有一个为空，但不能全为空。
3. 然后选择**号码类别**。号码字段最多可有 40 个数字和 1 个“+”符号。每个记录最多可有 5 个数字字段（例如，2 个手机号码、3 个公司号码）。

如果您想用图片与 / 或声音，对存储在手机电话簿中的联系人进行其个性化设置，请参见第 58 页。

私人号码

电话簿中的**私人号码**选项应包含您自己的手机号码。如果没有，我们建议您输入您的手机号码以及其它相关信息。


该选项中虽然所有字段都可以为空，但私人号码项目不能删除。

紧急号码


紧急号码将呼叫您所在国家或地区的紧急服务号码。多数情况下，即使还未插入 SIM 卡或输入 PIN 码也可以拨打这个号码。

视网络运营商而定，无需插入 SIM 卡，便可拨打紧急号码。您不能通过 IP 拨打紧急号码。


查找并管理姓名

在待机模式下按  以进入**电话簿**。要搜索一个名字：

 至 


直接按相应的字母数字键搜索电话簿中的英文姓名。例如按两次  可以进入字母“U”，手机会选中第一个以这个字母开始的名字。



或者按此键，然后输入中文名字，的姓氏或英文名字的首字母，然后按  直接跳到该名字。

您还可以使用显示在手机电话簿中的 < 找名字 ... > 选项。


SIM 卡电话簿

选择 SIM 卡电话簿中的姓名，并按  或 **选项** 进入下列选项：

拨号或 IP 通话
用免提通话
发送短信
发送 MMS
声控拨号
查看细节


快速拨号
添加到黑名单
复制到手机
删除
更改
IP 免提通话

手机电话簿


选择手机电话簿中的姓名，并按  或 **选项** 进入下列选项：

拨号或 IP 通话
用免提通话
发送短信
发送 MMS
用红外线发送
选择铃声

显示内容
删除
添加到黑名单
修改名字
选择图片
IP 免提通话

选择 **显示内容** 以进入该姓名下的号码和字段。选择 **<新>** 创建新的字段类型或选择其中一个号码，并按  进入下列的另外第二组选项，其中包括：

设为缺省值

输入的的第一个号码将成为默认号码，并且在按  时，自动拨打该号码。此选项可让您将另外一个号码设为默认号码。

复制到 SIM 卡

将手机电话簿中的姓名复制到 SIM 卡电话簿上。（当您切换电话簿或使用另一个手机时，您的电话簿总会被更新）。

显示内容

显示所选字段的细节。

修改类型

修改或定义所选号码的字段类型。

更改

修改号码的所选字段。

声控拨号

设置一个声控口令，并通过该口令呼叫联系人（请参见第 51 页）。

快速拨号

通过链接至某个键，对该联系人进行直接呼叫设置（请参见第 51 页）。



还包括 **发送短信**、**发送 MMS**、**IP 通话**、**IP 免提通话** 和 **用免提通话**。

字母数字字段（记事簿和电子邮件）只有更改和删除选项。

为联系人添加图片与铃声

可以用一个图片与 / 或一种铃声，对存储在手机电话簿中的联系人进行其个性化设置。

此功能仅适用于手机电话簿中的联系人。

1. 选择一位联系人并按  或  **选项**，然后选择**显示内容**。
2. 在列表中，选择**选择图片**，从图片簿中添加一个图片，然后选择**选择铃声**以打开铃声列表并添加一种旋律。

当该联系人来电时，将显示 / 播放与联系人有关的图片和 / 或铃声。

与联系人相关联的图片还可用于快速拨号功能，当您更改它时，它也会在快速拨号设置中更新。

12 • 通讯信息



本部分所描述的菜单用于管理 Xenium 9@9t 手机的通讯方式以及其相关费用。

通讯计时器



本菜单可让您追踪通话费用与通话时间。以下提到的大多数选项都取决于您所申请的服务。

GPRS 计量器

GPRS 计量器让您通过 GPRS 监测数据接收量。此功能视您所申请的服务和网络而定。

手机数据 该选项会显示您手机的上一次连接的数据传输量（例如：通过 GPRS 与 WAP 连接之后）。

计算机数据 该选项可以显示上一次与电脑连接的数据传输量。

手机管理的通讯计时器可能与运营商所使用的有所不同。因此，请将屏幕显示的通讯计时器作为参考，而不应将它当作实际费率的基础。

GSM 计时器

本功能用于随时追踪您所接听或拨打的 GSM 通话。注意 **GSM 计时器** 不计入 WAP 的连接费用。

上次时间 此菜单用于显示上次通话的时间和 / 或费用。

累计时间 **查看**或**复零** **拨出通讯**或**拨入通讯**的累计通话时间。

查累计费用 可显示累计费用，并将计数器设为零。此功能由 PIN 码或 PIN2 码保护。

- **更改费率**可让您设定或更改每一单位的费率。首先输入使用的货币（最多 3 个字符），然后输入每一单位的费用。
- **查看**将显示根据费率所计算出的费用。
- **复零**当前的合计费用。
- **查看余款**查看剩余的费用（基于**设定最高限额**）。
- **取消最高限额**
- **设定最高限额**可让您输入在显示余额菜单中选用的费用限额。

GSM 计时器下的可用选项取决于运营商所提供的服务。根据您所使用的 SIM 卡种类的不同，出现的菜单也将有所变化。


通话设定

本菜单可让您设置与呼叫相关的所有选项：呼叫转移、呼叫等待等。

挂断后显示

可让您选择**使用**或**不使用**每次挂断后显示的通话时间和 / 或费用的信息。

任意键接听

该选项设置为**开**时，除 （用于拒绝接听）外，您可以按任意键接听来电。

来电等待

用 GSM 呼叫 用于**启动**或**停用**来电等待，适用于：**所有通讯**、**语音通讯**、**传真通讯**和**数据通讯**。启动该选项后，如果在通话时又有人呼叫，将发出蜂鸣声。**查服务状态**选项可以查看 **GSM** 呼叫时来电等待的启动情况。

使用 GPRS 呼叫 当正在使用 **GPRS** 连接时，您可以将语音来电等待设置为**开**或**关**。
（取决于您所申请的服务）

发送本机号

向您的通话方显示或隐藏您的身份。该**状态**将告知您启用了哪种选项。

来电转移

可让您将所接到的来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否存储在**电话簿**），并适用于：**数据通讯**、**语音通讯**和**传真通讯**。

无条件转移 无条件转移选项将转移所有来电。如果您选择了该功能，在将其关闭前，您将不会收到任何来电。

有条件转移 该选项用于选择您想转移来电的情况。有三个选项：**无人接听时**，**联络不到时**或**本机占线时**。每个选项都可以单独设定。

查服务状态 可让您查询所有来电转移的状态。

在将来电转移到语音信箱之前，您必须输入您的语音信箱号码（参见下一节）。此功能取决于您所申请的服务。

语音箱号码

本菜单用于输入语音信箱号码（如果您的 SIM 卡上没有语音信箱号码）。

在某些情况下，您可能必须输入两组号码：一个用来听取语音邮件，另一个用来转移来电。请咨询您的网络运营商获取详情。

IP 特服号

用于设定特服号以便拨打 IP 电话（能储存多达 10 个数字）。本功能视您所申请的服务而定。请与您的运营商联系获取配置参数。

自动重拨

当设为**使用**时，如果您呼叫的对方占线，手机将自动重拨该号码，直到接通或者达到最大重拨次数（10）为止。手机会在每一次开始重拨时发出一次哔声，并在成功接通时发出一次特殊的蜂鸣声。重拨间隔时间会随每次重拨逐渐增加。

通讯记录表




本菜单可提供一份所有拨出及接入电话记录表，还包括尝试自动重拨及通话的详细资料。不同类型的通话（已拨电话、未接电话和已接电话）都会以不同的图标来进行表示。它们会以时间先后顺序进行显示，顶端显示最近的通话。如果对方

已被存储在联系人列表中，屏幕就会显示其对应的姓名。

复零

立即重置整个列表并删除所列的全部通话。

通讯记录表

在列表中选择一个号码，并按  重拨该号码或者按  或  选项访问如下选项：**标题细节**、**呼叫**或**免提呼叫**或**IP 呼叫**该通信人、**发送短信**、**发送 MMS**、**删除**所选通话或**保存**相关号码（如果还未保存在您的电话簿中）。**添加到黑名单**可以让您将发件人的电话号码添加至警卫功能黑名单（请参见第 22 页）。

如果发送人的身份（即电话号码）被隐藏，该选项不可用。

拒接电话

拒接电话菜单列出了通过警卫功能被拒绝的全部来电（有关此功能的详细内容请参见“警卫功能”第 22 页）。

图标和符号

在待机模式下，主屏幕上可以同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不良的地方；请移到另一个位置。



静音 - 来电时手机不发出响铃。



振动 - 来电时手机震动。



GPRS连接 - 手机已连接至GPRS网络。



短信 - 您已收到一条新短信。



语音邮件 - 您已收到一个新的语音邮件。



电池 - 指示条显示电池电量水平（4条 = 满，1条 = 电量不足）。



闹钟 - 已启动。



漫游 - 在手机注册另一个网络时显示（特别是在国外时）。



短信已满 - 短信内存已满。删除旧短信以接收新短信。



无条件来电转移 - 所有语音来电转移至不同于语音信箱的号码。



无条件转移至语音信箱 - 所有来电转移至语音信箱。



主网域 - 由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务，请联系您的服务提供商获取详情。



GSM网络 - 手机已连接至GSM网络。
接收效果 - 条码越多，接收效果越好。



即时消息 - 选项设为**使用**。



内存已满 - 手机内存已满。删除一些项目，以存储新内容。



MMS消息 - 您已收到新的多媒体短信。



WAP消息 - 您的WAP Push收件箱收到一则消息。



自动开关机 - 选项设为**使用**。

注意事项

无线电波



您的手机是一部**低功率无线电发射器和接收器**。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 **GSM 频率 (900/1800/1900MHz)** 传输 / 接收无线电波。
- **GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。**
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 **CE 标志**显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 **89/336/EEC**) 和低电压规定 (参考 **73/23/EEC**)。
- 您手机上的 **CCC 标志**显示符合中国强制性产品认证 (**CCC**) 的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。
不要写下您的 **PIN 码**。请记住此密码。
如果您在较长时间内不使用手机，应关机并拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：

请在购买本手机后更改您的 **PIN 码**，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 **GSM 技术**) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 **1999/5/EC**。

在下列情况下要保持关机 ...

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在**登机**和 / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在**医院、诊所、其它保健中心**及任何您附近可能会有**医疗设施**的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的**电子仪器**不会受到无线电波的影响。

起搏器

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

您的手机可由充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（ $>60^{\circ}\text{C}$ 或 140°F ），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车



据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
- 请遵守开车及使用 **GSM** 手机所在地的法令。
- 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。

- 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

电池：



被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。

包装材料：



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的EcoEmballage）的非常经济的做法。



塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码(PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按 ，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。

有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示**来电 1**或**匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字短信

有些网络不允许与其它网络交换短信。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收和/或储存 JPEG 图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能无法接收。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的网络运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

屏幕显示“请插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

手机的省电能力似乎比本用户手册所指定的来得低

手机的省电能力与您所做的设定息息相关，（例如：铃声音量、背景光时间）以及您所使用的功能。请尽量关闭您所不要使用的功能以提高手机的省电能力。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中。如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

说到性能表现…… 飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列部分配件可能不在中国大陆地区销售。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

点烟式充电器

给电池充电并可插入任何汽车电源插座。

免提车用组合

专为使用飞利浦手机而设计的免提车用组合，便于使用，同时可以提供高质量的音频效果。使用时，只需轻松地将配件插入汽车备用插座中即可。

在某些国家中，禁止开车时打电话。为了安全和安装方便，我们建议由专业技术人员来安装免提车用组合。

耳机

内嵌接听按钮为您提供接听电话的简便途径。只需按下此按钮即可接听来电。

数据线

通过数据线将手机和电脑连接起来，运行手机信息管理软件，您可以上传 / 下载图片及音频，同步手机和电脑间的电话簿及约会。

当手机和电脑通过 USB 数据线连接的时候，此数据线也可以充当充电器的功能给手机充电（9@9t USB 充电方式兼容大多数个人电脑）。

商标声明



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 是 Tegic 通信公司的
商标。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；

因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明在保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何责任因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任制协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任制协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，假期及其他时间有语音信箱自动留言。热线服务电话：**4008 800 008**

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。