


Telepon Anda

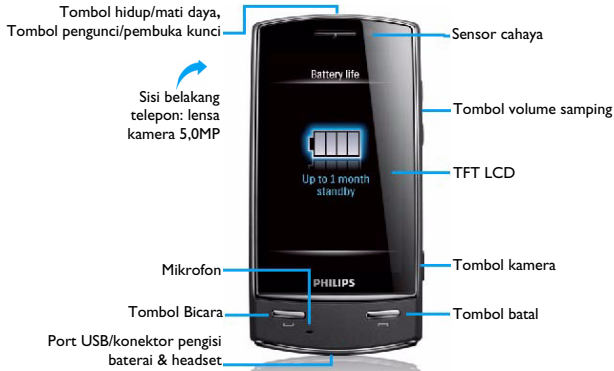

Philips terus berupaya meningkatkan produk-produknya. Karena pembaruan perangkat lunak, maka beberapa konten di dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dengan produk Anda. Philips mempertahankan hak merevisi panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadikan produk Anda sebagai standar.

Layar beranda

Layar beranda telepon Anda terdiri dari bagian berikut:



Tombol

Pelajari tentang tombol utama.

Tombol	Definisi	Fungsi
	Sambung	Melakukan atau menjawab panggilan.
	Tutup/ Keluar	Mengakhiri panggilan; Kembali ke layar siaga

	Hidupkan/ matikan & Kunci/Buka Kunci	Tekan dan tahan untuk menghidupkan/mematikan telepon, Membuka kunci/ mengunci layar.
--	---	---

Tampilan dasbor

Pada layar beranda, Anda dapat menggeser bar samping untuk berganti antar tampilan yang berbeda.

Menyesuaikan tampilan fungsional:

- 1 Buka **Pengaturan>Dasbor** untuk membuka daftar tampilan.
- 2 Ketuk **Hidup/Mati** untuk mengganti menu tampilan.
- 3 Ketuk **Selesai** untuk mengonfirmasi pengaturan.








Stilus

Saat pertama kali Anda mengaktifkan telepon, Anda diminta untuk mengalibrasi stilus. Maka, usapan atau ketukan dengan stilus akan tertampil secara tepat pada layar. (Atau buka **Pengaturan > Umum> Kalibrasi pena**).

Ikona & simbol

Pelajari tentang ikon dan simbol pada layar.

Ikona	Definisi	Fungsi
	Diam	Telepon Anda tidak akan berdering saat menerima panggilan.
	Hanya getar	Telepon Anda akan bergetar saat menerima panggilan.
	Baterai	Bar tersebut menunjukkan tingkat pengisian baterai.
	SMS	Anda memiliki satu pesan baru.
	MMS	Anda memiliki satu pesan multimedia baru.
	Pesan Wap	Anda menerima satu pesan push Wap.
	Panggilan tidak diterima	Anda memiliki satu panggilan tidak diterima.
	Pengalihan panggilan	Seluruh panggilan suara masuk diteruskan ke satu nomor.
	Bluetooth	Bluetooth diaktifkan.

	Headset Bluetooth	Headset Bluetooth dihubungkan.
	Headset	Headset dicolokkan ke telepon.
	Alarm	Jam alarm diaktifkan.
	Roaming	Ditampilkan ketika telepon Anda terdaftar ke jaringan selain jaringan Anda sendiri (khususnya ketika Anda ke luar negeri).
	Zona induk	Zona yang ditunjuk oleh operator telepon Anda. Untuk lebih jelas tanyakan kepada penyedia layanan.
	Jaringan GSM	Telepon Anda terhubung ke jaringan GSM. Bar yang lebih banyak menunjukkan penerimaan yang lebih baik.
	Firewall	Menunjukkan bahwa fitur daftar hitam diaktifkan.
	Kartu memori	Kartu memori sedang digunakan.

Daftar isi

Memulai	4	Kalkulator	23
Menyisipkan kartu SIM dan Mengisi daya baterai ..	4	Konverter mata uang	24
Menyisipkan kartu Micro-SD (Kartu memori) ..	6	Aplikasi Web & Java	25
Menyambung ke PC Anda	6	Browser	22
Menyesuaikan telepon Anda	7	Java applications	22
Fungsi dasar	9	Pengaturan	27
Menggunakan fungsi panggilan dasar	9	Pengaturan SIM	27
Receive and send messages	9	Pengaturan tampilan	27
Enter text	10	Pengaturan umum	27
Mengelola buku telepon Anda	12	Pengaturan suara	28
MultiMedia	13	Konektivitas	29
Pemutar media	15	Dasbor	29
Camera	14	Pengaturan	27
Video recorder	15	Precaution	27
FM radio	16	Tips	31
Aplikasi bisnis	20	Mengatasi Masalah	31
Mengelola kalender Anda	20	Trademark Declaration	29
Alarm	18	Informasi Tingkat Serapan Khusus	33
Bluetooth	21	Garansi Terbatas	33
Membaca E-books	21	Pernyataan Kepatuhan	35
Pengelolaan file	22	Tips & trik	36
Firewall	23		
Memeriksa jam dunia	23		

Memulai

Selamat Anda telah membeli Philips dan selamat datang ke Philips!

Untuk mendapatkan sebagian besar manfaat produk Anda dan menikmati semua penawaran Philips, daftarkan produk Anda ke:

www.philips.com/welcome

Untuk keterangan lebih lanjut tentang produk Anda, silakan buka:

www.philips.com/support

Note: Bacalah petunjuk keselamatan pada bagian "Keselamatan & Tindakan Pencegahan" sebelum menggunakan.


Menyisipkan kartu SIM dan Mengisi daya baterai

Pelajari cara memasang kartu SIM dan mengisi daya baterai untuk pertama kali.

Menyisipkan kartu SIM

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menyisipkan kartu SIM Anda. Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum melepas tutup belakang.

- 1 Lepaskan tutup belakang.

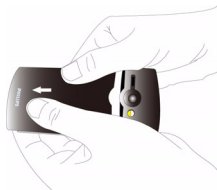


- 2 Keluarkan baterai.




3 Sisipkan SIM1/SIM2.



4 Pasang baterai.

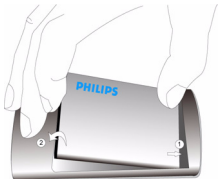

5 Pasang kembali penutup belakang.

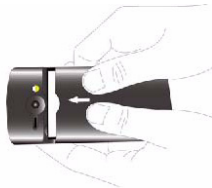

Mengisi daya baterai

Baterai baru sudah terisi tapi tidak penuh. Ikon baterai di sudut kanan atas menunjukkan tingkat status pengisian daya baterai.



Note:

- Anda dapat menggunakan telepon saat pengisian daya.
- Membiarkan pengisi daya tetap tertancap ke ponsel ketika baterai penuh tidak akan merusak baterai. Cara satu-satunya untuk mematikan pengisi daya adalah dengan mencabutnya, jadi disarankan untuk menggunakan soket daya yang mudah dicapai.
- Jika Anda tidak ingin menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda melepas baterai.
- Jika baterai yang telah terisi penuh tidak digunakan, maka baterai tersebut lama-lama akan kehabisan daya.
- Jika baterai digunakan untuk pertama kali atau baterai belum digunakan dalam waktu lama, mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk mengisi daya.

Menyisipkan kartu Micro-SD (Kartu memori)

Anda dapat memperbesar memori telepon Anda dengan menambahkan kartu micro-SD.

- 1 Buka kunci penutup kartu memori.
- 2 Selaraskan kartu micro-SD dengan slot. Letakkan di tempatnya.
- 3 Tekan ke bawah penahan kartu dan tarik hingga terkunci.



Menyambung ke PC Anda

Perangkat lunak komunikasi data (Mobile Phone Tools) menawarkan sinkronisasi cepat antara telepon dengan komputer Anda. Anda dapat menggunakan perangkat lunak untuk sinkronisasi data antara telepon dengan PC Anda, seperti buku telepon, kalender, pesan SMS, dan file audio/video/gambar.

Memasang Mobile Phone Tools di PC Anda

- 1 Sisipkan perangkat lunak komunikasi Data ke dalam drive CD.
- 2 Jalankan program autorun.exe.
- 3 Pilih seperti yang diperintahkan, dan instalasi mulai secara otomatis.




Menghubungkan Telepon ke PC

- 1 Hubungkan telepon ke PC menggunakan kabel USB yang disediakan atau lewat Bluetooth.
- 2 Ketika menggunakan kabel USB untuk koneksi, pilih **port COM** di telepon Anda.
- 3 Di PC Anda, klik ganda ikon Mobile Phone Tools, kemudian ikon tersambung tertampil.


Menyesuaikan telepon Anda

Sesuaikan telepon agar cocok dengan pilihan Anda.

Mengatur waktu & tanggal

- 1 Di layar beranda, buka  > **Pengaturan** > **Umum** > **Waktu dan tanggal**.
- 2 Pilih **Atur waktu/tanggal**: ketuk atau tekan lama  atau  hingga Anda mencapai digit yang diinginkan.
- 3 Ketuk pada **Simpan** untuk mengonfirmasi pengaturan.

Pengaturan SIM


- 1 Pastikan bahwa telepon Anda sudah hidup. Masukkan kode PIN jika diminta.
- 2 Buka  > **Pengaturan** > **Pengaturan SIM** > **Dual SIM** > **pengaturan Slot1/Slot2**, Namai kartu SIM, dan aktifkan atau tidak.
- 3 Pilih SIM1 atau SIM2 yang menjadi kartu utama.

Note:

- Kode PIN sudah ditentukan sebelumnya dan diberitahukan kepada Anda oleh operator jaringan atau pengecer Anda.
- Jika Anda salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membuka blokir tersebut, Anda harus meminta kode PUK dari operator.
- Jika Anda salah memasukkan kode PUK sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir secara permanen. Ketika hal ini terjadi, hubungi operator jaringan atau pengecer Anda.

Profil

Profil ditentukan untuk beberapa pemandangan. Profil terdiri dari pengaturan nada dering, volume, dan lain-lain. Dengan profil praatur, Anda dapat dengan mudah menyetel pengaturan sesuai keinginan.

- 1 Buka  > **Profil**, ketuk pada **Aktifkan** untuk mengaktifkan profil.
- 2 Ketuk pada **Modifikasi** untuk menyesuaikan nada dering, volume dan lainnya.


Note: Jika Anda memilih mode Terbang, Anda menonaktifkan sambungan antara telepon Anda dengan jaringan ponsel Anda.


Fungsi dasar

Menggunakan fungsi panggilan dasar

Pelajari cara melakukan panggilan dan menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan.

Melakukan panggilan

- 1 Ketuk pada  untuk menampilkan dial pad, dan ketuk ikon numerik untuk memasukkan nomor telepon.
- 2 Tekan ➞ untuk menghubungi satu nomor.
- 3 Tekan ⏏ untuk mengakhiri panggilan.

Note: Untuk panggilan internasional, tekan lama  untuk memasukkan tanda "+" sebagai awalan panggilan internasional.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

- 1 Tekan ➞ untuk menjawab panggilan (Tekan tombol volume samping untuk mengatur volume).
- 2 Ketuk **H-free** untuk menghidupkan mode H-free.
- 3 Tekan ⏏ untuk mengakhiri.

Note: Anda dapat menggunakan headset yang sudah disediakan untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Melakukan panggilan konferensi

Jika jaringan mendukung, Anda dapat melakukan dua atau lebih panggilan, atau membuat panggilan konferensi.

- 1 Selama panggilan berlangsung, ketuk pada **Bantalan tombol** untuk memasukkan nomor telepon, tekan ➞ untuk memanggil nomor. Nomor kedua dipanggil.
- 2 Panggilan pertama ditahan pada saat ini.
- 3 Anda dapat mengetuk **Tukar** untuk berpindah antara 2 panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Pilihan>Akhiri satu panggilan** atau **Akhiri semua panggilan**.

Dasbor panggilan cepat

Pada dasbor panggilan cepat, ketuk lama pada satu ikon kontak pra-aturnya untuk melakukan panggilan.

Untuk menetapkan nomor ke satu ikon kontak:

- 1 Pilih **Pengaturan>Umum>Dasbor pemanggilan cepat**.
- 2 Ketuk pada ikon kontak kosong dan pilih nomor telepon yang Anda inginkan.
- 3 Ketuk **OK**, nama kontak akan tertampil di bawah ikon kontak.
- 4 Pilih **Pilihan** untuk menghapus atau mengganti nomor telepon.

Melakukan panggilan darurat


Tanpa kartu SIM di telepon, Anda dapat mengetuk pada **SOS** untuk melakukan panggilan darurat.

Di Eropa, nomor darurat standar adalah 112, di UK nomor darurat standar adalah 999.

Menerima dan mengirim pesan

Anda dapat menggunakan menu **Pesan** untuk mengirim pesan teks, pesan multimedia dan E-mail.

Mengirim pesan SMS

- 1 Ketuk  >**Pesan>SMS>Tulis SMS**.
- 2 Tulis pesan teks Anda.
- 3 Ketuk **Kirim** untuk mengirim pesan.

Kirim pesan MMS

- 1 Pilih **Menu>Pesan>MMS>Tulis MMS**.

10 Fungsi dasar

- 2 Masukkan nomor kontak (**Ke**), salinan (**Cc**), salinan samar (**Bcc**) dan subjek.
- 3 Edit isi, dan ketuk pada **Pilihan** untuk menambah konten multimedia (gambar, audio, video, lampiran atau teks bookmark).
- 4 Ketuk pada **Kirim** untuk mengirim pesan Multimedia.

Note: Gambar dan suara yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim lewat MMS.

Kirim Email

- 1 Buka **E-mail>Profil Email>tambah** atau **Pilihan>Profil baru**. Setelah mengatur profil baru, ketuk pada **Aktifkan** untuk mengaktifkannya.
- 2 Buka **Tulis Email**, masukkan alamat (**Ke**), salinan (**Cc**), salinan samar (**Bcc**), subjek dan lampiran.
- 3 Edit isi E-mail.
- 4 Ketuk pada **Selesai** untuk mengirim E-mail.

Note: Hubungi penyedia layanan email untuk konfigurasi server email.

Menerima E-mail

Pilih **E-mail>Kirim dan terima**, Anda dapat menerima E-mail dari Internet.

Untuk menerima E-mail secara otomatis

- 1 Buka **E-mail>Profil Email>Pilihan>Edit>Lanjutan**.
- 2 Pada **Pengaturan Profil**, pilih rentang waktu yang Anda inginkan. Kotak email Anda akan dicentang secara otomatis setelah setiap rentang waktu.

Memasukkan teks

Ponsel Anda mendukung sejumlah metode masukan teks, termasuk masukan T9, masukan English, masukan numerik dan masukan simbol.

Tombol:

Tombol/Bantalan
tombol virtual



Gunakan bantalan tombol virtual atau stilus untuk memasukkan teks.



Untuk menggunakan bantalan tombol QWERTY, putar telepon 90° dengan arah berlawanan jarum jam jika posisinya vertikal.



Memilih metode masukan.



Tekan lama untuk mengaktifkan atau menonaktifkan masukan T9 English.



Memasukkan simbol dan tanda baca.



Memasukkan spasi



Mengubah ke baris baru.



Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.



Ketuk untuk bertukar antara huruf besar dan huruf kecil (untuk masukan English).

Note: Tergantung bahasa yang Anda pilih untuk telepon Anda, metode masukan yang didukung mungkin berbeda-beda.

Pengenalan metode masukan:


Metode masukan.	Fungsi
Masukan English	Tekan tombol yang ditandai dengan huruf yang ingin Anda entrikan. Tekan sekali untuk mendapatkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali dengan cepat untuk mendapatkan huruf kedua dan seterusnya sampai huruf yang ingin Anda inginkan ditayangkan di layar.
Masukan T9® predictive text	Anda cukup menekan sekali pada tombol yang berkaitan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja suatu kata: masukan tekanan tombol dianalisis dan kata yang disarankan oleh T9® ditayangkan pada jendela sembul.
Masukan numerik	Tekan tombol numerik untuk memasukkan nomor.

Mengelola buku telepon Anda

Pelajari tentang fungsi dasar buku telepon.

Menambahkan kontak baru

Metode satu:


- 1 Pada layar beranda, ketuk pada  untuk menampilkan dial pad, masukkan nomor yang ingin Anda simpan.
- 2 Ketuk **Simpan** untuk memilih lokasi. (**Ke SIM1/Ke SIM2/Ke telepon**).
- 3 Tambahkan rincian sesuai kebutuhan.
- 4 Ketuk **Selesai** untuk mengakhiri penyimpanan.

Metode dua:

- 1 Ketuk pada  >**Kontak**>**Lihat kontak**.
- 2 Buka **Pilihan**>**Kontak baru**.

Note: Untuk kontak pada buku telepon cerdas, Anda dapat menambahkan informasi rinci, seperti nomor telepon beranda, kantor, gambar kontak dan nada dering.

Mencari kontak

- 1 Buka **Kontak>Lihat kontak**.
- 2 Ada empat buku telepon di atas daftar tersebut: semua, telepon, SIM1 dan SIM2.
- 3 Pilih buku telepon yang Anda inginkan.
- 4 Ketuk pada  untuk memasukkan beberapa huruf pertama dari nama di bar pencarian. (Contoh “John Henry” masukkan JH)
- 5 Pilih kontak dari daftar.

Mengelola kontak Anda

Anda dapat menyalin atau memindahkan kontak antara kartu SIM dan telepon, atau menghapus kontak. Buka **Kontak>Lanjutan**, pilih pilihan yang Anda inginkan.

- 1 Mengatur grup:
Anda dapat mengelompokkan kontak Anda sebagai grup yang berbeda. Untuk grup berbeda, Anda juga dapat menggunakan nada dering berbeda sebagai identifikasi, dan mengirimkan pesan ke suatu grup.
- 2 Menambah kontak ke satu grup.
 - Pilih **Kontak>Lihat grup**, masukkan ke salah satu grup.

- Buka Grup pemanggil untuk menambah anggota untuk grup tersebut.

Mencadangkan kontak

Anda dapat menyimpan kontak penting sebagai file .vcf di telepon atau kartu memori Anda.

Mencadangkan informasi kontak:

- 1 Pada **Kontak>Lihat kontak**, pilih kontak yang Anda inginkan.
- 2 Ketuk pada **Pilihan>Kirim kontak>Simpan sebagai>Telepon** atau **Kartu memori**, pilih satu folder.
- 3 Edit nama file, dan ketuk pada **Selesai** untuk mengakhiri pencadangan file tersebut.

Memulihkan informasi kontak:

- 1 Buka **File manager**, cari file cadangan.
- 2 Ketuk **Pilihan>Gunakan** untuk memulihkan kontak ke buku telepon yang Anda inginkan.

Note: Anda dapat mencadangkan buku telepon Anda sebagai file .udx di telepon atau kartu memori Anda. Buka **Agenda>Cadangan buku telepon** untuk mencadangkan informasi buku telepon.

Nomor ekstra

Anda dapat menyimpan daftar nomor berguna seperti nomor sendiri, nomor sambung layanan, pesan suara dan nomor darurat.

Fungsi	Definisi
Nomor Pemilik	Mengedit nomor telepon dan nama
Darurat	Mengedit nomor telepon darurat Anda.
Pesan suara	Mengatur nomor server pesan suara Anda, serta mengambil kembali pesan suara Anda. Hubungi operator untuk informasi profil.
Nomor sambung layanan	Hubungi penyedia jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut.







MultiMedia

Pemutar media

Simpan file musik MP3, WMA, AAC, AAC⁺, MIDI, WAV dan AMR di folder **Audio** di telepon dan kartu memori Anda.

Memutar musik


- 1 Buka **Musik>Pemutar audio>Lagu**, pilih lagu yang Anda inginkan di folder tersebut.
- 2 Gunakan tombol berikut untuk mengontrol Pemutaran:

Fungsi	Definisi
	Melanjutkan pemutaran.
	Menjeda pemutaran.
	Memilih lagu sebelumnya.
	Memilih lagu setelahnya.
	Tekan tombol volume samping untuk mengatur volume.
	Buka ke layar beranda

Pengaturan Pemutar

Buka **Pemutar audio>Pengaturan**:

- **Daftar Putar**: Melanjutkan memutar musik setelah keluar dari pemutar musik.
- **Putar di latar belakang**: Melanjutkan memutar musik setelah keluar dari pemutar musik.
- **Equaliser**: Pilih hanya musik yang cocok dengan lagu Anda.
- **Ulangi: Satu** (memutar file saat ini berulang-ulang); **Semua** (memutar semua file dalam folder berulang-ulang).
- **Acak**: Memutar file musik di dalam folder secara acak.
- **Refresh daftar**: Merefresh semua lagu di daftar Anda.
- **Pengaturan Bluetooth**: Gunakan headset Bluetooth untuk mendengarkan musik.



Untuk mematikan pemutar musik di layar siaga Tekan  , kemudian ketuk pada **Ya**.

Note: Ketika mendengarkan musik, atur volume ke tingkatan sedang. Pemaparan terus-menerus ke volume tinggi dapat mengganggu pendengaran Anda.

Kamera

Pelajari fungsi kamera. Memungkinkan Anda mengambil foto yang Anda inginkan dengan menggunakan telepon.



Mengambil satu foto




- 1 Buka  > **Kamera**, pilih mode kamera.
- 2 Arahkan lensa ke subjek.
 - Tekan tombol volume samping untuk membesarkan atau mengecilkan.
- 3 Tekan tombol kamera untuk mengambil foto.
- 4 Ketuk ikon  untuk keluar.

Semua foto yang diambil disimpan di **File Manager**>**Telepon** atau **Memori**>**Gambar**.


Melihat foto

Buka **Lihat gambar**,










- 1 Lihat foto: ketuk ikon  atau  untuk memilih foto.








- 2 Memperbesar/memperkecil foto: ketuk ikon  atau  untuk membesarkan atau mengecilkan foto. Setelah membesarkan foto, geser layar untuk menjelajahi rincian pada bagian-bagian foto yang berbeda.
- 3 Mengatur sebagai wallpaper layar penuh: ketuk pada ikon .

Pengaturan kamera

Saat menggunakan kamera, ketuk pada ikon  untuk memilih pengaturan:

Ikon	Pilihan	Fungsi
	Lihat gambar	Menampilkan foto yang Anda ambil.
	Mode perekaman	Mengganti mode gambar.
	Mode pemandangan	Memilih pemandangan untuk mengambil foto.
	Ukuran gambar	Memilih ukuran gambar.
	Lampu kilat	Gunakan lampu kilat untuk menambah kecerahan.



	Rentang AF	Menyetel rentang fokus otomatis.
	Deteksi wajah	Mengatur paparan ideal dan kejelasan wajah.
	Atur waktu mandiri.	Pilih rentang waktu untuk pengambilan foto otomatis.
	ISO	Memilih nilai ISO.
	Imbangan putih	Menghilangkan efek lingkungan terhadap warna.
	Efek	Tambahkan efek khusus terhadap foto.
	Penyimpanan	Pilih lokasi penyimpanan standar.
	Kualitas gambar	Mengatur kualitas gambar.
	Zona AF	Menyetel zona fokus otomatis.
	AE meter	Pilih cara menyoroti area yang berbeda di dalam satu foto.

	Ketajaman	Mempertajam atau memburamkan batas objek.
	Kontras	Menyetel kontras.
	Saturasi	Membuat warna lebih jelas.
	Tera waktu	Menampilkan waktu dan foto.
	Bunyi rana	Menyetel bunyi rana.
	Hapus kerlip	Pilih gelombang untuk menghindari dampak pada foto yang disebabkan kerlipan dari sumber cahaya.
	Pulihkan	Memulihkan ke pengaturan standar.

Perekam Video

Pelajari tentang fungsi perekam. Memungkinkan Anda untuk merekam klip video yang Anda inginkan dengan menggunakan telepon.





Merekam video

- 1 Buka  > **Kamera**, pilih mode perekam.
- 2 Arahkan lensa ke subjek.
- 3 Tekan tombol kamera untuk merekam klip video.
- 4 Ketuk ikon  untuk keluar.

Semua video yang direkam disimpan di **File manager**>**Telepon** atau **Memori**>**Video**.


Putar klip video

Buka **Lihat video**,

- 1 Ketuk ikon  atau  mulai atau jeda pemutaran klip video.
- 2 Tekan tombol volume samping untuk mengatur volume.
- 3 Ketuk ikon  untuk merekam bidikan selama pemutaran video.
- 4 Ketuk ikon  untuk keluar.

Pengaturan perekam video

Saat menggunakan perekam video, ketuk pada ikon

 untuk memilih pengaturan:

Ikon	Pilihan	Fungsi
	Lihat video	Melihat video yang telah Anda rekam.
	Batas waktu rekam	Mengatur panjang video.




Pengaturan lainnya, lihat Pengaturan kamera pada halaman 16.

Note: Untuk mengirimkan klip video melalui MMS, pastikan klip video direkam pada ukuran 176x144 atau 320x240. Untuk mengirimkan klip video melalui E-mail, ukuran file harus sama atau lebih kecil dari 180K.

Radio FM

Pelajari cara mendengarkan program radio dengan menggunakan radio FM.

Menyimak stasiun radio

- 1 Colokkan headset yang telah disediakan ke telepon Anda.
- 2 Buka **Audio>Radio FM**, ketuk pada **Pilihan>Pra-atur otomatis**. Telepon akan memulai penalaan secara otomatis dan menyimpan saluran yang ada.
- 3 Ketuk pada ikon  atau  untuk memilih satu stasiun.
- 4 Ketuk ikon  untuk mematikan radio FM.

Pengaturan radio FM

Buka **Pilihan>Pengaturan**:

- **Putar di latar belakang**: Melanjutkan pemutaran setelah keluar dari radio FM.
- **Loud speaker**: Mendengarkan radio melalui speaker.
- **Cari otomatis**: Pilih hidupkan atau matikan fungsi pencarian.

- **RDS**: Aktifkan layanan RDS (tergantung kepada layanan stasiun radio yang bersangkutan). Ketika Anda sedang mendengarkan stasiun RDS, maka telepon Anda menampilkan rincian berikut: nama stasiun, jenis program (misalnya, Berita, Olah Raga, dan Informasi), serta frekuensi.

Untuk mematikan radio FM pada layar beranda Tekan , kemudian ketuk Ya.

Merekam program radio

Anda dapat merekam program radio saat mendengarkannya.

- 1 Buka **Pilihan>Rekam**.
- 2 Ketuk pada **Jeda** untuk menjeda perekaman, kemudian ketuk **Stop** untuk menghentikan perekaman.
- 3 Ketuk pada **Simpan** untuk menyimpan file. File yang direkam akan disimpan di **File manager>Telepon** atau **Memori>Audio**.

Aplikasi bisnis

Mengelola kalender Anda

Anda dapat membuat daftar tugas dan rencana dalam kalender Anda.

Membuat daftar kerja

- 1 Buka **Agenda>Kalender** pilih tanggal, dan ketuk pada **Pilihan>Tambah tugas**.
- 2 Edit pengaturan tugas.
- 3 Ketuk pada **Selesai** untuk menyimpan tugas.
- 4 Untuk mengubah daftar tugas, pilih tugas dan ketuk **Pilihan** untuk mengeditnya.

Memeriksa daftar kerja

Anda dapat memeriksa daftar tugas dalam tampilan mingguan atau bulanan. Buka **Agenda>Kalender**, ketuk pada **Pilihan** untuk memeriksa daftar tugas.

Memeriksa kalender

Buka **Agenda>Kalender**, Anda dapat memeriksa kalender.

Alarm

Pelajari cara mengatur dan menggunakan alarm. Anda dapat mengatur hingga lima alarm.

Mengatur alarm

- 1 Buka **Agenda>Alarm**.
- 2 Pilih alarm, ketuk pada **Edit** untuk mengedit alarm.
- 3 Ketuk pada **Selesai** untuk menyelesaikan pengaturan.

Mematikan alarm

- 1 Buka **Agenda>Alarm**.
- 2 Pilih alarm yang ingin Anda matikan.
- 3 Ketuk pada **Mati** untuk mematikan alarm

Menghentikan alarm

Saat alarm berbunyi,

- Pilih **Stop** : Alarm akan berhenti. Atau balik telepon untuk mendinginkan alarm.
- Pilih **Snooze**: Alarm akan bersuara lagi setelah interval **Snooze (menit)** yang telah diatur.

Bluetooth

Telepon Anda dapat terhubung ke perangkat Bluetooth yang kompatibel untuk bertukar data.

Menyambung ke perangkat Bluetooth

- 1 Buka **Bluetooth>Daya**, hidupkan fungsi Bluetooth.
- 2 Pilih **Temukan perangkat**, daftar perangkat Bluetooth yang tersedia akan muncul.
- 3 Pilih perangkat yang ingin Anda hubungkan.
- 4 Masukkan sandi Bluetooth untuk mulai memasangkan (0000 sebagai standar). Penyesuaian dilakukan jika persyaratan penyesuaian Anda diterima oleh perangkat lain.

Mengirim file melalui Bluetooth

- 1 Buka **File manager**, pilih file yang ingin Anda kirimkan.
- 2 Ketuk pada **Pilihan>Kirim>Ke Bluetooth**.
- 3 Pilih perangkat.
- 4 Ketuk pada **OK** untuk mulai mengirimkan file.

Menerima file lewat Bluetooth

- 1 Buka **Bluetooth>Pengaturan>Visibilitas**, membuat telepon Anda terlihat oleh perangkat Bluetooth lain.
- 2 Masukkan sandi dan terima permintaan.
- 3 File yang diterima disimpan ke **File manager>Telepon** atau **Memori>Lainnya**.

Note: Jika Anda tidak menggunakan fitur Bluetooth, sebaiknya Anda menonaktifkannya untuk menghemat daya baterai.

Membaca E-books

Anda dapat membaca E-books (file .txt) di telepon Anda.

Mulai membaca E-book

- 1 Buka **Agenda>Pembaca E-Book**.
- 2 Pilih file .txt yang ingin Anda baca.
- 3 Ketuk pada **Buka** untuk mulai membaca. Buka **Pilihan>Pengaturan>Penyandian**, pilih penyandian yang cocok dengan bahasa Anda.

Pengaturan pembacaan

Buka **Pilihan**, Anda dapat mengatur:

- **Temukan:** Menemukan kata-kata spesifik di dalam file.
- **Lompat ke:** Melompat ke bagian tertentu.
- **Tambah bookmark:** Menambah halaman sekarang ke bookmark.
- **Ke bookmark:** membaca halaman yang disimpan sebagai bookmark.
- **Hapus bookmark:** Menghapus bookmark.
- **Pengaturan:** Mengatur ukuran font, menggulir layar secara otomatis atau membaca E-book dalam layar penuh.

Pengelolaan file

Pelajari cara menggunakan dan mengelola file dan folder.

Menggunakan file Anda

- 1 Mengatur satu foto sebagai gambar kontak:
 - Buka **File manager>Gambar**, pilih satu foto.
 - Ketuk pada **Pilihan>Ke Buku Telepon**.
 - Ketuk pada **OK** untuk mengatur foto sebagai gambar kontak/grup pemanggil.

- 2 Mengatur satu file audio sebagai nada dering
 - Pilih satu file audio
 - Ketuk pada **Pilihan>Atur sebagai nada dering**.

Note: Untuk mengatur foto yang telah Anda ambil sebagai gambar kontak, pilih **Gambar kontak** di **Ukuran gambar**.

Berbagi file

Anda dapat membagi file foto, audio atau video dengan orang lain melalui MMS, Email, atau Bluetooth.

- 1 Pilih file foto, audio atau video yang Anda inginkan.
- 2 Ketuk pada **Pilihan>Kirim**.

Note: Untuk mengirimkan file melalui E-mail, maka ukuran file harus lebih kecil dari 180K.

Mengelola file Anda

Anda dapat menyalin, memindah, atau menghapus file di dalam suatu folder.

- 1 Buka satu folder, Ketuk pada **Pilihan>Tandai beberapa>Pilih semua** atau **Pilih satu demi satu**.
- 2 Ketuk pada **Pilih** atau **Buang tanda**.
- 3 Buka **Pilihan** untuk menyelesaikan penyalinan, pemindahan atau penghapusan.

Note: File audio, video dan gambar yang tidak aman tidak dianjurkan untuk disimpan di telepon Anda.

Firewall

Pelajari cara mengatur daftar hitam, Anda dapat menolak panggilan atau pesan masuk dari mereka yang berada di dalam daftar hitam.

Aktifkan daftar hitam

- 1 Buka **Firewall>Mode**.
- 2 Ketuk pada **Hidup** untuk mengaktifkan fungsi firewall.

Menambahkan satu nomor telepon ke daftar hitam

- 1 Buka **Firewall>Nomor daftar hitam**.



- 2 Edit daftar hitam, tambahkan kontak dengan memasukkan nomor telepon atau pilih kontak dari buku telepon.

Memeriksa jam dunia

Anda dapat menampilkan dua jam di layar beranda, satu menunjukkan waktu lokal Anda dan satu lagi waktu tujuan Anda.

Mengatur jam dunia

Pilih **Agenda>Jam dunia**,

- 1 Pada **Pengaturan lokal/Pengaturan asing**, ketuk pada ikon  atau  untuk memilih kota.
- 2 Ketuk pada **Pilihan** untuk menghidupkan/mematikan **Daylight saving**.
- 3 Pada **Ganti lokal/asing**, ganti jam.

Note: Alarm, pengingat, acara terprogram tergantung zona waktu.

Kalkulator

Menggunakan tombol numerik untuk menghitung pada telepon.

Konverter mata uang

- 1 Buka **Agenda>Konverter mata uang**, masukkan kurs.
- 2 Masukkan jumlah uang dalam **Lokal**. Ketuk pada **Ok** untuk mengonfirmasi.

Note: Hasil kalkulator hanya bersifat indikatif.

Aplikasi Web & Java

Browser

Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk menjelajahi Internet. Tanyakan kepada operator jaringan Anda untuk mengetahui tentang langganan layanan, informasi account data, dan pengaturan WAP.

Mengakses situs web

- 1 Buka **Browser**.
- 2 Pilih **Masukkan alamat**, masukkan situs web yang Anda inginkan.
- 3 Ketuk pada **OK** untuk mengakses situs web tersebut.

Mengatur homepage

- 1 Buka **Browser**, jelajahi situs web.
- 2 Pilih **Pilihan**, simpan situs web saat ini sebagai Homepage. Anda dapat mengatur situs web yang biasa Anda gunakan sebagai homepage.

Menambahkan bookmarks

- 1 Buka **Browser**, jelajahi situs web.
- 2 Pilih **Pilihan**, tambahkan situs web saat ini ke bookmark. Anda dapat menambahkan situs web favorit Anda ke bookmark.

Aplikasi Java

Pelajari cara menggunakan aplikasi Java dan memainkan game. Telepon Anda sudah diisi dengan beberapa game dan aplikasi Java.

Memasang game Java

- 1 Hubungkan telepon dengan PC melalui kabel USB yang disediakan.
- 2 Simpan file .jar ke **File Manager>Lainnya**.
- 3 Pasang game Java

Memainkan game Java

- 1 Buka **Hiburan>Java**.
- 2 Pilih game dari daftar.
- 3 Ketuk **Luncur** untuk mulai memainkan game.

Note: Untuk menjalankan beberapa aplikasi Java (perangkat lunak pihak ketiga untrusted) pada telepon Anda, Anda perlu menyetel pengaturan Java. Ketuk pada

Pilihan>Pengaturan.

Pengaturan Java

Buka **Pengaturan>Konektivitas>Pengaturan Java**,

Fungsi	Definisi
Audio Java	Mengatur tingkatan suara.
Getaran Java	Memilih getaran game Hidup atau Mati.
Pilih SIM	Memilih kartu SIM.
Profil SIM1/ SIM2	Memilih jaringan Java (tergantung langganan layanan).
Ukuran Heap	Menampilkan ukuran maksimum memori Java yang diperbolehkan.

Pengaturan

Pengaturan SIM

Fungsi	Definisi
SIM Ganda	Mengubah pengaturan slot kartu SIM.
Pengaturan Slot1/Slot2	Atur nama kartu SIM. Pilih mode Aktif untuk menerima panggilan atau pesan dari kartu SIM.
Setelan primer	Kartu SIM standar adalah SIM1. Anda disediakan layanan oleh SIM primer sebagai standar. Anda bisa memilih SIM1 atau SIM2 sebagai kartu primer.
Tanya saat daya hidup	Menampilkan layar pengaturan SIM atau tidak saat menghidupkan telepon

Pengaturan tampilan

Fungsi	Definisi
Wallpaper	Memilih gambar sebagai wallpaper telepon Anda.
Tema	Menentukan tema telepon Anda.

Tingkatan lampu latar	Memilih kecerahan lampu latar.
Durasi lampu latar	Memilih durasi cahaya latar.
Sambutan	Pilih apakah akan menampilkan sambutan ketika telepon dihidupkan.
Sensor cahaya	Mengatur telepon untuk menyesuaikan lampu latar secara otomatis.

Pengaturan umum

Fungsi	Definisi
Bahasa	Memilih bahasa untuk telepon Anda.
Tanggal&waktu	Mengatur jam telepon.
Dasbor panggilan cepat	lihat “Dasbor panggilan cepat” pada halaman 9
Panggil cepat	Memanggil kontak dengan menekan lama tombol numerik
Sensor gerak	Atur ke Hidup , Anda bisa mendiarkan panggilan masuk atau alarm dengan membalik telepon.

Kalibrasi pena	lihat “Stilus” pada halaman 1.
Pengaturan keamanan	Memungkinkan Anda untuk menggunakan kata sandi untuk melindungi kartu SIM, telepon, dan informasi yang disimpan di telepon.
Proteksi PIN	Mengatur perlindungan sandi PIN atau PIN2 untuk kartu SIM. (PIN atau PIN2 disediakan oleh operator jaringan.)
Ubah PIN/PIN2	Mengubah sandi PIN dan PIN2 sesuai keinginan.
Kunci Telepon	Mengatur perlindungan kata sandi telepon. Anda harus memasukkan kata sandi setiap kali Anda menghidupkan telepon (standarnya adalah 1122).
Pelindung	Mengatur perlindungan kata sandi untuk informasi yang disimpan di telepon Anda.
Penyimpanan standar	Memilih lokasi penyimpanan standar bagi file-file Anda: telepon atau kartu memori.
Status memori	Memeriksa status memori dari informasi masing-masing penyimpanan memori.

Kunci tombol otomatis	Mengatur rentang waktu siaga agar tombol terkunci secara otomatis.
Pengaturan pabrik	Mengembalikan pengaturan telepon ke nilai standar. Anda perlu memasukkan sandi kunci telepon Anda (standarnya adalah 1122).

Pengaturan suara

Fungsi	Definisi
Jenis peringatan	Pilih jenis peringatan.
Nada Dering	Memilih nada dering untuk panggilan masuk dan pesan.
Volume dering	Sesuaikan volume dering.
Nada Tombol	Pilih apakah tombol berbunyi ketika ditekan.
Aktifkan getaran	Pilih apakah akan diaktifkan getaran saat mengetuk.
Bunyi rana	Pilih bunyi rana untuk kamera Anda.
Baterai lemah	Pilih apakah nada peringatan dikeluarkan ketika baterai lemah.

Konektivitas

Fungsi	Definisi
Pilihan panggilan	Pilih opsi panggilan untuk telepon Anda.
Jawaban headset	Gunakan headset untuk menjawab panggilan masuk.
Jawaban sembarang tombol	Jawab panggilan masuk dengan menekan sembarang tombol (kecuali *).
Pengingat waktu panggilan	Diingatkan setelah rentang waktu panggilan tertentu sekali atau berulang-ulang.
Layanan panggilan	Atur layanan panggilan.
Pengalihan panggilan	Mengalihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain.
Pencegahan Panggilan	Menetapkan batas panggilan masuk dan keluar.
Sambung Otomatis	Ulang Tetap melakukan sambungan ulang nomor panggilan yang gagal dihubungi.
Panggilan tetap	Membatasi panggilan keluar Anda ke nomor-nomor tertentu (diperlukan kode PIN2).
Pengaturan jaringan	Atur pengaturan jaringan untuk telepon Anda.
Pemilihan jaringan	Pilih jaringan untuk telepon Anda (tergantung langganan layanan). Otomatis direkomendasikan.

Jaringan Pilihan

Pilih jaringan pilihan Anda.

Browser

lihat “Browser” pada halaman 25.

Koneksi

Menu tersebut membuat Anda dapat menentukan profil akses Internet telepon Anda. Tanyakan kepada operator jaringan Anda untuk rinciannya.

Pengaturan Java

lihat “Pengaturan Java” pada halaman 26

Dasbor

lihat “Tampilan dasbor” pada halaman 1.

Keselamatan & Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan

Jauhkan telepon dari jangkauan anak kecil



Simpanlah telepon dan semua aksesorinya di tempat yang tidak terjangkau anak kecil. Suku cadang kecil bisa menyebabkan tersedak atau cedera serius jika tertelan.

Gelombang radio



Telepon Anda memancarkan/menerima gelombang radio dalam frekuensi GSM (900/1800/1900 MHz).



Hubungi produsen kendaraan apakah peralatan elektronik yang digunakan dalam kendaraan Anda mungkin terpengaruh oleh energi radio.



Ponsel Anda mematuhi semua standar keselamatan yang berlaku dan Petunjuk Peralatan Radio dan Peralatan Terminal Telekomunikasi 1999/5/EC.

Matikan telepon Anda...



Matikan telepon saat berada di pesawat. Penggunaan ponsel di pesawat terbang dapat membahayakan operasi pesawat, mengacaukan jaringan ponsel dan mungkin ilegal.



Di rumah sakit, klinik, pusat perawatan kesehatan lainnya dan di mana pun Anda mungkin berada di dekat peralatan medis.



Di kawasan dengan atmosfer yang berpotensi meledak (seperti pompa bensin dan juga kawasan dengan udara berisi partikel debu, seperti bubuk logam). Di dalam kendaraan yang mengangkut produk mudah terbakar atau kendaraan yang berbahan bakar gas minyak cair (elpiji). Di pertambangan atau kawasan lain di mana operasi peledakan sedang berlangsung.

Ponsel dan mobil Anda



Hindari penggunaan telepon sambil mengemudi dan patuhilah semua peraturan yang membatasi penggunaan telepon sambil mengemudi. Jika memungkinkan, gunakan aksesoris H-free untuk

meningkatkan keamanan Anda. Pastikan bahwa telepon dan kit mobil tidak menghalangi kantong udara atau perangkat pengaman lain yang terpasang di mobil Anda.

Perlakukan telepon Anda dengan hati-hati dan dengan baik



Demi operasi telepon yang optimal dan memuaskan, sebaiknya gunakan telepon dalam posisi operasi normal.

- Jangan paparkan telepon pada suhu ekstrem.
- Jangan rendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering 24 jam sebelum digunakan lagi.
- Untuk membersihkan telepon, usaplah dengan kain halus.

Lindungi baterai dari kerusakan



Anda hanya boleh menggunakan Aksesori Asli Philips, karena penggunaan aksesoris lain dapat merusak telepon dan mungkin membahayakan, dan akan membuat semua garansi bagi telepon Philips Anda batal dan tak berlaku. Penggunaan jenis baterai yang tidak sesuai ketentuan juga dapat menyebabkan ledakan.

Pastikan bahwa suku cadang yang rusak segera diganti oleh teknisi yang cakap dan bahwa suku cadang diganti dengan suku cadang pengganti asli dari Philips.

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Gunakan hanya pengisi yang ditentukan.
- Jangan bakar baterai.
- Jangan rusak bentuk dan jangan buka baterai.
- Jangan biarkan benda logam (seperti kunci dalam saku Anda) membuat arus pendek dengan baterai.
- Hindari paparan ke panas berlebihan ($>60^{\circ}\text{C}$ atau 140°F), kelembaban, atau lingkungan asam.

Kepedulian lingkungan



Ingatlah untuk menaati peraturan setempat menyangkut pembuangan bahan kemasan, baterai kosong, dan telepon usang, dan harap anjurkan mendaur-ulangnya. Philips telah menandai baterai dan kemasan dengan simbol standar yang dirancang untuk menganjurkan daur ulang dan pembuangan limbah akhir dengan tepat.



Bahan kemasan berlabel ini dapat didaur ulang.

🔄 Kontribusi dana telah dilakukan bagi sistem daur ulang dan pembaruan kemasan nasional yang terkait.

♻️ Bahan plastik dapat didaur ulang (jenis plastik juga ditandai).

Tanda WEEE di DFU: “Informasi untuk Konsumen”

Pembuangan produk usang Anda

Produk Anda dirancang dan diproduksi dengan bahan dan komponen bermutu tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.



Ketika simbol tempat sampah beroda yang disilang ditempelkan ke suatu produk, artinya produk itu berada di bawah Pedoman Eropa 2002/96/EC

Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik dan elektronik di tempat Anda.

Harap bertindak sesuai dengan aturan setempat dan jangan membuang produk usang Anda bersama sampah rumah tangga biasa. Pembuangan produk usang yang tepat akan membantu mencegah akibat buruk yang mungkin terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi, atau perangkat lunak yang tunduk pada hukum dan peraturan ekspor dari AS dan negara lain. Penyimpangan yang berlawanan dengan hukum dilarang.

Tips

Alat pacu jantung

Jika Anda menggunakan alat pacu jantung:

- Jagalah selalu telepon dalam jarak lebih dari 15 cm dari alat pacu jantung saat telepon hidup, guna menghindari kemungkinan interferensi.
- Jangan bawa telepon di saku dada.
- Gunakan telinga yang berseberangan dengan alat pacu jantung demi meminimalkan kemungkinan interferensi.
- Matikan jika Anda mencurigai bahwa interferensi terjadi.

Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, hubungi dokter dan produsen alat bantu dengar untuk mengetahui apakah perangkat milik Anda rentan terhadap interferensi ponsel.

Norma EN 60950

Di dalam cuaca panas atau setelah lama terpapar ke sinar matahari (seperti di balik jendela atau kaca depan mobil), suhu casing telepon mungkin meningkat. Berhati-hatilah dalam hal ini saat mengangkat telepon dan juga hindari menggunakannya dengan suhu sekitar melebihi 40° C.

Cara memperpanjang umur baterai telepon Anda

Agar ponsel Anda berfungsi dengan baik, kecukupan daya baterai memiliki peran penting. Untuk tujuan menghemat daya, jika dapat diterapkan, lakukan langkah berikut:

- Matikan fungsi Bluetooth telepon Anda.
- Atur tingkat dan durasi lampu latar telepon Anda ke nilai yang rendah.
- Hidupkan kunci bantalan tombol, matikan suara tombol, getaran ketuk, atau peringatan getar.
- Matikan telepon Anda jika tidak ada jaringan. Jika tidak, telepon Anda akan terus mencari jaringan, dan menguras daya baterai Anda.

Mengatasi Masalah

Telepon tidak mau hidup.

Lepas/pasang kembali baterai. Lalu, isi daya telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepas pengisi baterai dan coba hidupkan ponsel.

Tampilan menunjukkan DIBLOKIR ketika Anda menghidupkan ponsel

Seseorang mencoba menggunakan telepon Anda tapi tidak tahu kode PIN dan juga kode pembuka blokir (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

Tampilan tersebut menunjukkan gagal IMSI

Masalah ini terkait dengan langganan Anda. Hubungi operator Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan lama tombol penggantung panggilan atau matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai terpasang dengan benar dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan.

Koneksi jaringan tidak tersedia. Mungkin ada berada di bayangan radio (dalam terowongan atau antara gedung tinggi) atau di luar jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba sambungkan kembali ke jaringan (khususnya ketika di luar negeri), periksa apakah antena ada di tempatnya jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk meminta bantuan/informasi.

Tampilan tidak merespon (atau tampilan merespon dengan lambat) saat tombol ditekan

Tampilan merespon lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Ini adalah normal dan tidak mempengaruhi kerja telepon. Bawa telepon ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, hubungi penjual telepon Anda.

Baterai Anda tampaknya mengalami panas berlebih

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang tidak ditujukan bagi telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang dikirimkan bersama telepon Anda.

Telepon Anda tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan yang masuk

Fitur ini tergantung jaringan dan jenis langganan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor pemanggil, telepon akan menampilkan Panggilan 1 atau Ditahan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih rinci tentang hal ini.

Anda tidak dapat mengirimkan pesan teks

Beberapa jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, periksa apakah Anda telah memasukkan nomor pusat SMS, atau hubungi operator Anda untuk informasi lebih rinci tentang hal ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Gambar mungkin tidak diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, jika namanya terlalu panjang, atau jika tidak memiliki format file yang benar.

Anda tidak menerima beberapa panggilan

Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

Saat mengisi baterai, ikon baterai tidak menunjukkan bar dan garis luar berkedip

Isi daya baterai Anda hanya dalam lingkungan yang suhunya tidak kurang dari 0°C (32°F) atau lebih dari 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, hubungi penjual telepon Anda.

Tampilan menunjukkan gagal SIM

Periksa apakah kartu SIM telah disisipkan dengan benar. Jika masalah tetap terjadi, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator Anda.

Ketika mencoba menggunakan suatu fitur dalam menu, tampilan menunjukkan TIDAK DIBOLEHKAN

Beberapa fitur tergantung jaringan. Oleh karena itu, fitur-fitur tersebut hanya ada jika jaringan atau langganan layanan Anda mendukung. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih rinci tentang hal ini.

Tampilan menunjukkan MASUKKAN KARTU SIM ANDA

Periksa apakah kartu SIM telah disisipkan dengan benar. Jika masalah tetap terjadi, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator Anda.

Otonomi telepon Anda tampaknya lebih rendah dari yang ditunjukkan pada panduan pengguna

Otonomi tersebut terhubung ke pengaturan Anda (misalnya volume dering, durasi lampu latar) dan fitur-fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan jika memungkinkan, Anda harus menonaktifkan fitur-fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon Anda tidak bekerja dengan baik di mobil

Mobil berisi banyak benda terbuat dari logam yang menyerap gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Perangkat mobil tersedia berupa antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk melakukan dan menerima panggilan telepon tanpa memegang handset.

Notes: Tanyakan kepada pihak berwenang setempat apakah Anda diizinkan untuk menggunakan telepon saat mengemudi.

Telepon Anda tidak terisi daya.

Jika baterai benar-benar habis, mungkin perlu waktu beberapa menit sebelum pengisian (hingga 5 menit dalam beberapa kasus) sebelum ikon pengisian daya ditampilkan di layar.

Gambar yang ditangkap dengan kamera telepon tidak jelas

Pastikan lensa kamera bersih pada kedua sisinya.

Pernyataan Merek Dagang

T9®	T9® adalah merk dagang terdaftar Nuance Communications, Inc..
JAVA	JAVA adalah merk dagang Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ adalah merk dagang yang dimiliki oleh telefonaktiebolaget L M Ericsson, Swedia dan dilisensikan kepada Philips.
Philips	PHILIPS dan Simbol Perisai PHILIPS adalah merek terdaftar Koninklijke Philips Electronics N.V. yang diproduksi oleh Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. di bawah lisensi dari Koninklijke Philips Electronics N.V..

Informasi Tingkat Serapan Khusus

Standar Internasional

TELEPON SELULER INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL UNTUK PAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda adalah pemancar dan penerima radio. Telepon ini dirancang dan dibuat agar tidak melampaui batas untuk paparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh standard internasional. Rekomendasi tersebut telah disusun oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) yang meramalkan batas keselamatan penting guna memastikan perlindungan semua orang, tanpa memandang umur dan kesehatannya.

Rekomendasi paparan bagi ponsel menggunakan satuan pengukuran yang disebut dengan Tingkat Serapan Khusus (SAR: Specific Absorption Rate). Batas SAR yang disarankan oleh ICNIRP bagi ponsel yang digunakan oleh masyarakat umum adalah **2.0W/kg yang dirata-ratakan atas sepuluh gram jaringan tubuh dan 1,6W/kg yang dirata-ratakan atas satu gram jaringan tubuh** oleh Standar 1528 IEEE untuk kepala.

Pengujian untuk SAR telah dilakukan dengan menggunakan posisi operasi yang disarankan dengan ponsel yang memancarkan sinyal pada tingkat

daya tersertifikasi tertingginya di semua pita frekuensi yang diujikan. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tersertifikasi tertinggi, tingkat SAR aktual ponsel sewaktu bekerja umumnya di bawah nilai SAR maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya beragam sehingga menggunakan hanya daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan.. Secara umum, semakin dekat Anda ke antena stasiun basis, semakin kecil keluaran dayanya.

Walaupun ada perbedaan antara tingkat SAR beragam telepon dan pada beragam posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional bagi paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi bagi telepon model Philips X806 ini ketika diuji terhadap kepatuhan kepada standar adalah 0,197 W/kg untuk rekomendasi ICNIRP.

Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan mengurangi lama panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Maksud kewaspadaan ini adalah menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Garansi Terbatas

1. Apakah yang Ditanggung Garansi Terbatas Ini?
Philips menjamin pembeli eceran asli ("Konsumen" atau "Anda") bahwa produk seluler Philips ini dan semua aksesoris yang disediakan pada awalnya oleh Philips dalam kemasan jual ("Produk") bebas dari cacat bahan, desain dan pekerjaan menurut penggunaan normal sesuai dengan petunjuk operasi dan menaati persyaratan dan ketentuan berikut. Garansi terbatas ini hanya menjangkau Konsumen untuk Produk yang dibeli dan digunakan di negara pembelian asal. Garansi terbatas ini hanya sah di negara penjualan produk yang dimaksudkan Philips.

2. Seberapa Lamakah Masa Garansi Terbatas?
Masa garansi terbatas bagi Produk adalah sepanjang SATU (1) TAHUN sejak tanggal pembelian Produk, yang tercatat oleh bukti pembelian yang sah. Garansi terbatas bagi baterai isi ulang Philips asli adalah sepanjang enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apakah yang Akan Dilakukan Philips jika Produk Tidak Bebas dari Cacat Bahan dan Pekerjaan Selama Masa Garansi Terbatas?
Selama masa garansi terbatas, Philips atau perwakilan servisnya yang sah akan, sesuai pilihan memperbaiki atau mengganti, tanpa biaya suku cadang atau kerja, Produk yang cacat secara material dengan suku cadang atau Produk yang baru atau hasil pemulihan dan mengembalikan Produk yang

diperbaiki atau diganti itu kepada Konsumen dengan kondisi berfungsi. Philips akan menyimpan suku cadang, modul, atau peralatan yang cacat. Produk yang diperbaiki atau diganti akan ditanggung oleh garansi terbatas ini untuk sisa masa garansi terbatas semula atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, tergantung mana yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk, atas kehendak Philips, adalah solusi eksklusif Anda.

4. Apakah yang Tidak Ditanggung Garansi Terbatas Ini?

Garansi terbatas ini tidak menanggung:

- Produk yang terkena salah penggunaan, kecelakaan, kerusakan pengiriman, atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang salah, penanganan operasi abnormal, kelalaian, tergenang, api, air atau gangguan cairan lainnya; atau
 - Produk yang telah rusak karena perbaikan, perubahan, atau modifikasi oleh siapa pun yang tidak diberi wewenang oleh Philips; atau
 - Produk yang memiliki masalah penerimaan atau operasi yang disebabkan kondisi sinyal, keandalan jaringan, atau sistem kabel atau antena; atau
 - Cacat atau masalah produk yang disebabkan oleh penggunaan dengan produk atau aksesoris non-Philips; atau
 - Produk yang stiker garansi/mutu, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya telah dilepaskan, diubah, atau menjadi tak terbaca; atau
 - Produk yang dibeli, digunakan, dilayani, atau dikirimkan untuk perbaikan dari luar negara tempat awal membeli, atau digunakan untuk tujuan komersial atau kelembagaan (yang mencakup namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa); atau
 - Produk yang dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau yang bukti pembeliannya telah diubah atau tidak terbaca.
- h) Penuaan atau Bencana Tak Terelakkan.

5. Bagaimanakah Cara Mendapatkan Layanan Garansi?

- Kembalikan Produk ke pusat layanan Philips yang resmi. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk mengetahui lokasi pusat layanan resmi terdekat.
- Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diberikan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kartu SIM atau data di dalamnya.

c) Jika kegagalan Produk tidak ditanggung oleh garansi terbatas ini, atau garansi terbatas ini tidak berlaku, batal, atau tidak sah karena persyaratan atau ketentuan apa pun yang dinyatakan di sini, Konsumen akan dikenai biaya untuk ongkos perbaikan atau penggantian Produk dan semua biaya lain yang terkait yang timbul dalam perbaikan atau penggantian Produk.

d) PENTING - Anda diminta mengembalikan Produk bersama dengan bukti pembelian yang sah yang harus mencantumkan dengan jelas tempat pembelian, tanggal pembelian, model Produk, dan nomor seri Produk.

6. Batasan lainnya: Garansi ini adalah Keseluruhan Perjanjian.

KECUALI UNTUK JAMINAN TEGAS YANG DISEBUTKAN DI ATAS DAN YANG DISIRATKAN OLEH HUKUM DAN YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN ATAU DIUBAH OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MENYEDIAKAN GARANSI APA PUN BAIK TEGAS MAUPUN TERSIRAT (BAIK MENURUT STATUTA, KARENA HUKUM ATAU CARA LAIN) DAN MENYANGKAL SECARA KHUSUS GARANSI APA PUN MENGENAI KELAikan JUAL BERMUTU YANG MEMUASKAN ATAU KESesuaian DENGAN MAKSUD TERTENTU.

TANGGUNG JAWAB TOTAL PHILIPS ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU TIMBUL DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TANPA MEMANDANG JENIS ATAU PENYEBAB KERUSAKAN ITU ATAU BENTUK ATAU SIFAT KLAIM YANG DINYATAKAN (MIS. KONTRAK ATAU TOPIT), SELAYAKNYA TIDAK MELEBIHI HARGA PEMBELIAN AWAL YANG DIBAYARKAN UNTUK PRODUK.

NAMUN, KAPAN PUN PHILIPS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS GANTI RUGI HUKUMAN, KHUSUS, INSIDENTAL, TAK LANGSUNG ATAU AKIBAT (YANG MENCAKUP NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN WAKTU, KETIDAKNYAMANAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENUKAR BARANG ATAU JASA, INVESTASI, RUSAKNYA NIAT BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN KLAIM OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIKABATKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, SEJAUH MUNGKIN YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERI TAHU

ATAU BELUM MENGENAI KEMUNGKINAN GANTI RUGI SEMACAM ITU. PEMBATASAN INI BERLAKU WALAUPUN ADA KEGAGALAN MAKSUD DASAR LANGKAH HUKUM TERBATAS APA PUN.

Garansi terbatas ini menyajikan persetujuan lengkap dan eksklusif antara Konsumen dan Philips mengenai Produk seluler ini dan menggantikan semua kesepakatan sebelumnya di antara para pihak, baik lisan maupun tertulis, dan semua komunikasi lain di antara para pihak sehubungan dengan pokok masalah jaminan terbatas ini. Tidak ada operator, pengecer, agen, diler, atau pegawai Philips diberi wewenang untuk membuat perubahan pada jaminan terbatas ini dan Anda seharusnya tidak mengandalkan pernyataan yang demikian.

Jaminan terbatas ini tidak memengaruhi hak hukum Konsumen menurut undang-undang nasional yang berlaku.

Pernyataan Kepatuhan

Kami,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

menyatakan atas tanggung jawab kami sendiri bahwa produk

Xenium X806
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
Nomor TAC: 35733703

yang terkait dengan pernyataan ini, mematuhi standard-standar berikut:

KESELAMATAN : EN 60950-1:2006
KESEHATAN: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EMC: ETSI EN301 489-1 v1.6.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua uji radio yang penting telah dijalankan dan bahwa produk tersebut di atas mematuhi semua persyaratan dasar Petunjuk 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kepatuhan yang dirujuk dalam Pasal 10 dan dirinci dalam Lampiran IV Petunjuk 1999/5/EC telah diikuti dengan melibatkan Badan Berwenang:

British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group
Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD
Inggris

Tanda pengenalan: **0168**

26 April 2010



Tips & trik

Mengoptimalkan kinerja baterai Philips Xenium Anda

Berikut beberapa langkah untuk membantu Anda mengoptimalkan kinerja baterai Philips Xenium.

Bagaimana mengoptimalkan waktu siaga dan waktu bicara telepon Anda?

- Pastikan selalu bahwa profil telepon Anda diatur secara tepat untuk memenuhi penggunaan aktual Anda. Pengaturan profil secara signifikan berdampak pada kinerja baterai telepon. Secara umum, Mode Luar Ruangan merupakan penguras daya yang paling banyak sementara Mode Diam mengonsumsi jumlah daya yang paling sedikit.
- Jika Anda menggunakan telepon Xenium dengan fitur SIM ganda, cobalah untuk mengaktifkan kedua kartu SIM hanya jika benar-benar dibutuhkan. Jika Anda berada di negara dengan jangkauan tunggal, nonaktifkan SIM yang tidak terjangkau untuk memperpanjang penggunaan baterai.
- Jika Anda tidak menggunakan aplikasi seperti Bluetooth, WIFI, GPS dan JAVA, nonaktifkan semua aplikasi tersebut. Dan pastikan untuk mengunci telepon Anda untuk mencegah penekanan tombol secara tidak disengaja dengan fitur kunci otomatis.
- Sesuaikan intensitas dan durasi lampu latar layar display Anda pada tingkatan medium atau rendah dan untuk

durasi terpendek. Secara umum, tingkatan lampu latar terendah dengan durasi terpendek, akan lebih menghemat daya.

- Hindari penggunaan atau penempatan telepon dekat dengan objek magnetis (seperti, radio atau televisi) atau pada permukaan logam, yang akan memengaruhi koneksi jaringan dan pada akhirnya menguras daya dari baterai Anda.

Bagaimana memperpanjang masa pakai baterai Anda?

- Dengan mengosongkan sepenuhnya dan mengisi sepenuhnya, akan memperpanjang masa pakai baterai Anda. Isi baterai setelah peringatan baterai lemah muncul.
- Suhu akan memengaruhi penggunaan baterai. Pada akhirnya, panas akan menurunkan kinerja baterai Anda. Hindarkan telepon Anda agar tidak terpapar sinar matahari atau dikeluarkan dari dalam mobil yang panas. Jika suhu rendah, tempatkan telepon Anda di tempat yang lebih hangat (seperti, saku Anda), penurunan kapasitas baterai karena penurunan suhu.
- Gunakan selalu aksesoris asli karena dapat mengaktifkan baterai Anda pada kinerja terbaiknya. Aksesoris yang tidak asli (seperti, pengisi) dapat merusak baterai bahkan telepon Anda.