




Изучите ваш телефон
















Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство





пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.

Как выполнить следующие операции...



Включение/выключение телефона	Длительно нажмите и отпустите  .
Ввод PIN-кода	Введите ваше PIN-код с помощью клавиатуры и нажмите  для подтверждения.
Совершение звонка	Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и нажмите  .

Завершение вызова	Нажмите  .
Ответ на вызов	Когда телефон звонит, нажмите  .
Включение/выключение громкой связи	В режиме ожидания введите телефонный номер с помощью клавиатуры или выберите контакт в телефонной книге. Во время разговора нажмите  для включения режима громкой связи. При поступлении входящего вызова нажмите  <i>Опции</i> , потом выберите <i>Принять в режиме громкой связи</i> и нажмите  .
Отключение звука при вызове	Когда телефон звонит, нажмите  .
Отказ от звонка	Когда телефон звонит, нажмите  .

Регулировка громкости разговора	Нажмите боковые кнопки регулировки громкости для настройки громкости во время разговора.
Регулировка громкости звонка	Когда телефон находится в режиме ожидания, нажмите  > <i>Настройки</i> > <i>Звуки</i> > <i>Громкость звонка</i> для регулировки громкости звонка входящего вызова.
Доступ к списку всех вызовов	Нажмите  в режиме ожидания.
Открытие меню "Горячие" клавиши	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к меню Контакты	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к меню Создать сообщение	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к меню Мои файлы	Нажмите  в режиме ожидания.

Доступ к Главному меню	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к меню <i>Календарь</i>	Нажмите  в режиме ожидания.
Возврат к предыдущему меню	Нажмите  <i>Назад</i> при просмотре меню или в режиме редактирования.
Быстрый возврат в режим ожидания во время просмотра меню	Кратковременно нажмите  .

Софт-клавиши

Левая и правая софт-клавиши ( и ) расположены сверху клавиатуры. Нажатие софт-клавиш позволяет выбирать параметр, отображаемый на экране непосредственно над ними, включая параметры во время разговора. Функции софт-клавиш изменяются в зависимости от контекста.

Операции с наушниками

Следующие операции относятся к наушникам с единственной кнопкой.

При вводе номера телефона в режиме ожидания удерживайте кнопку наушников, чтобы набрать этот номер. Для прекращения набора нажмите и держите кнопку наушников.










Во время вызова нажмите кнопку наушников, чтобы записать или остановить запись; нажмите и держите, чтобы дать отбой.



При наличии входящего звонка нажмите кнопку наушников, чтобы ответить; нажмите и держите, чтобы отклонить вызов.

Главное меню

Можно получить доступ к разным функциям телефона X600 из главного меню. В общей таблице представлена общая структура главного меню, значения иконок и номера страниц, на которых можно найти подробности о функциях меню.

<i>Развлечения</i>  стр. 20	<i>Браузер</i>  стр. 21	<i>Медиаплеер</i>  стр. 24
<i>Камера</i>  стр. 28	<i>Сообщения</i>  стр. 35	<i>Мои файлы</i>  стр. 52
<i>Ежедневник</i>  стр. 58	<i>Контакты</i>  стр. 65	<i>Профили</i>  стр. 69
<i>Возможности соединения</i>  стр. 72	<i>Вызовы</i>  стр. 76	<i>Настройки</i>  стр. 80

Нажмите  в режиме ожидания для открытия главного меню и нажмите , ,  или  для перемещения по значкам и спискам, либо нажмите кнопки  - , и  или кнопки  для прямого доступа к параметрам и функциям.

При перемещении по списку полоса прокрутки справа экрана показывает текущее положение в списке. Нажмите  *Выбрать* для открытия соответствующих параметров выбранного пункта списка. Нажмите  *Назад* для возврата к предыдущему меню.

Меню без SIM-карты

Если у вас нет SIM-карты, те пункты меню, чьи функции не работают без нее, будут затенены и недоступны.

Содержание

1. Подготовка к эксплуатации ...	7	3. Ввод текста и цифр	17
Установка SIM-карты	7	Способ ввода	17
Включение телефона	9	Ввод T9®	17
Зарядка аккумулятора	9	Основной режим ввод текста	18
Вставьте SD-микрокарту	10	4. Развлечения	20
Настройка горячих клавиш	11	Игры	20
2. Вызовы	12	Java	20
Включение телефона	12	5. Браузер	21
Выключение телефона	12	WAP	21
Совершение звонка	12	Входящие push	23
Быстрый набор	13	6. Медиаплеер	24
Прием и завершение звонка	14	Аудиоплеер	24
Параметры, доступные во время		7. Камера	28
разговора	14	Камера	28
Совершение второго вызова		Запись видео	31
(зависит от сети)	15	8. Сообщения	35
Совершение конференц-вызова		Создать сообщение	35
(зависит от сети)	15	Входящие	38
Прием второго вызова		Отправленные	40
(зависит от сети)	16	Исходящие	41
Картинка контакта	16		

Черновики	43	Конвертер единиц	62
Избранное	43	Черный список	62
Ящик «Спам»	45	Задача	63
Архив SIM	45	11. Контакты	65
Шаблоны	46	Новый контакт	65
E-mail	46	Просмотр контактов	66
Дополнительно	48	Просмотр групп	66
Голос. почта	49	Специальные номера	67
Настройки	50	Дополнительно	67
9. Мои файлы	52	12. Профили	69
Изображения	52	13. Возможности соединения ..	72
Звуки	54	Bluetooth	72
Видео	55	Функция USB	74
Прочее	56	Использование PhilipsPhoneTools ...	74
Состояние памяти	57	14. Вызовы	76
10. Ежедневник	58	Посмотреть вызовы	76
Календарь	58	Параметры вызова	77
Будильник	59	Очистить журнал	79
Калькулятор	60	15. Настройки	80
Диктофон	60	Общие	80
Секретарь	61	Экран	82
Секундомер	61	Звуки	83
Обратный отсчет	62	Возможность подключения	84

Значки и символы	86
Меры предосторожности	88
Устранение неполадок	95
Оригинальные аксессуары Philips	97
Заявление о торговых марках	98
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ	99
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	101
Заявление о соответствии	104

1. Подготовка к эксплуатации

Перед использованием телефона прочитайте, пожалуйста, указания по безопасности в разделе “Меры предосторожности”.

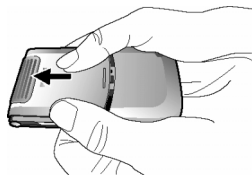
Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую вашим оператором GSM или продавцом. SIM-карта содержит данные об условиях вашего подключения, номер вашего мобильного телефона и небольшую память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения (подробности см. в главе “Контакты” на стр. 65).

Вы также можете установить карту памяти. Она обеспечивает расширенную емкость памяти, которая позволяет хранить дополнительные музыкальные файлы, фотографии и видеоклипы независимо от встроенной памяти телефона.

Установка SIM-карты

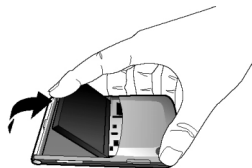
Снимите заднюю крышку

Чтобы вставить SIM-карту, сначала снимите заднюю крышку. Нажмите на заднюю крышку большим пальцем и сдвиньте ее, как показано. Затем свободной рукой поднимите заднюю крышку, как показано ниже.



Выньте аккумулятор

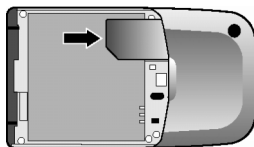
Вставьте палец сверху аккумулятора и поднимите его из паза.



Все личные настройки могут быть потеряны, если вы извлечете аккумулятор при включенном телефоне.

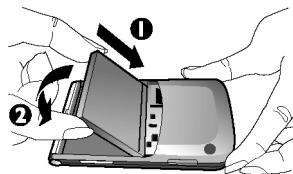
Установка SIM-карты

Убедитесь, что зажатый угол SIM-карты правильно направлен (зажатый угол в верхнем левом углу), а металлические контакты направлены вниз. Вдвиньте SIM-карту в соответствующий паз до упора. При первом извлечении SIM-карты аккуратно беритесь за края, иначе установка карты может быть затруднена.



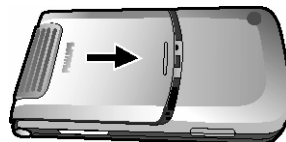
Установите на место аккумулятор

Держа аккумулятор металлическими контактами вниз, нажимайте на него сверху, пока он не зафиксируется в своем гнезде.




Установите на место заднюю крышку

Установите на место заднюю крышку, задвинув ее в пазы до упора.



Будьте осторожны при установке аккумулятора, чтобы не повредить металлические разъемы паза SIM-карты.

Включение телефона

Для включения телефона длительно нажмите и отпустите клавишу . Введите PIN-код, если требуется (4- или 8-значный секретный код вашей SIM-карты). Этот код задается заранее и сообщается вам оператором или магазином. Дополнительная информация о PIN-коде приведена в разделе “Безопасность” на стр. 81.

Если вы ввели неправильный PIN-код 3 раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны получить код PUK у вашего оператора.

Зарядка аккумулятора

Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен. Звуковой сигнал предупреждает о низком уровне заряда аккумулятора.

Рекомендуем не вынимать аккумулятор, когда телефон включен, потому что вы можете потерять персональные настройки. Если вы извлечете аккумулятор, настройки даты и времени сохраняются в памяти только на короткое время. В результате потребуется сброс информации после повторной установки аккумулятора.



После установки аккумулятора и крышки можно заряжать телефон. Вставьте разъем, как показано ниже. Затем вставьте другой конец в розетку сети переменного напряжения. Символ аккумулятора указывает состояние зарядки. Во время зарядки изображение

элементов индикатора зарядки меняется; полная зарядка аккумулятора занимает примерно 4 часа. Когда все четыре полоски отображаются постоянно, аккумулятор заряжен полностью. После этого можно отключить зарядное устройство.

В зависимости от сети и условий эксплуатации время работы в режиме разговора может достигать до 8.5 часов*, а время ожидания - 720 часов (1 месяц)*.

**Фактические результаты могут отличаться в зависимости от рабочих условий сети, пользовательских настроек, способа использования и т.д.*

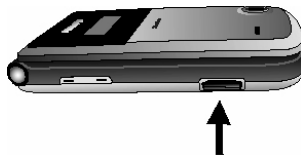
Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому рекомендуется использовать электрическую розетку с легким доступом.

Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуем вынуть батарею.

Телефоном можно пользоваться во время зарядки. Когда батарея полностью разряжена, значок аккумулятора появится снова только через несколько минут зарядки.

Вставьте SD-микрокарту







Аккуратно вставьте карту в слот для SD-микрокарты позолоченными контактами вверх, затем надавите на нее для фиксации.




Чтобы вынуть SD-микрокарту, надавите на нее сверху и опустите. Карта выскочит из паза.

Максимальная емкость SD-микрокарты, которую можно установить в модель X600, - до 2 Гб.




Настройка горячих клавиш

Можно настроить , , , ,  и  для доступа к избранным функциям. После их настройки можно просто длительно нажать числовую кнопку для доступа к соответствующим функциям.

Большинство горячих клавиш запрограммировано заранее и настроено. Для проверки настроек горячих клавиш откройте **Настройки > Общие > "Горячие" клавиши**. Для изменения настройки горячей клавиши нажмите числовую кнопку, которую хотите изменить, и нажмите  **Изменить**, потом выберите функцию для присвоения числовой кнопке из следующего списка:

- | | |
|---------------------|-------------|
| • Будильник | • Bluetooth |
| • Калькулятор | • Календарь |
| • Посмотреть вызовы | • Камера |


- | | |
|-----------------|---------------------|
| • Контакты | • Создать сообщение |
| • Брандмауэр | • Автономный режим |
| • Игры | • Домашн. страница |
| • Входящие | • Языки |
| • Меню | • Сообщения |
| • Встреча | • Музыка |
| • Мои файлы | • Профили |
| • Мелодии | • "Горячие" клавиши |
| • Задачи | • Конвертер |
| • Быстрый набор | • Диктофон |
| • Секретарь | • Пусто |

Числовые кнопки ,  и  предварительно настроены как стандартные кнопки для ввода "+", открытия ящика голосовой почты и включения профиля Встреча, и их нельзя изменить.



2. Вызовы

В этой главе описаны функции и опции, связанные с выполнением и приемом звонков.

Включение телефона


Длительно нажмите кнопку , чтобы включить телефон.

Можно настроить защитный код (PIN-код) в телефоне для защиты от несанкционированного использования. После установки защитного кода появится запрос на ввод соответствующего защитного кода при включении телефона.

1. Ввод PIN-кода. Если вы ввели неправильный номер, нажмите  *Очистить* для его удаления.
2. Нажмите . Телефон проверит PIN-код и начнет регистрацию в сети.
3. После появления названия сети на экране можно будет совершать и принимать звонки. Если название сети не отображается на экране, необходимо повторить регистрацию.



Если вы ввели неправильный PIN-код 3 раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить код PUK у вашего оператора. Если вы ввели неправильный PUK-код 10 раз подряд, ваша SIM-карта навсегда блокируется и становится непригодна к использованию. В этом случае обратитесь к оператору.

Выключение телефона



В любой момент можно длительно нажать  для выключения телефона.

Совершение звонка

Звонить можно, только когда на экране отображается название сети.


1. Введите телефонный номер.
2. Нажмите  для набора номера или нажмите  *Опции* для открытия меню параметров, потом нажмите *Набрать*.

Совершение международного вызова



1. Длительно нажмите , пока на экране не появится "+".
2. Введите код страны.
3. Введите код области (обычно 0 в начале вводить не требуется), а потом телефонный номер.
4. Нажмите  для вызова напрямую.

Совершение экстренного звонка


Выполнить экстренный звонок можно в любое время независимо от наличия регистрации мобильного телефона в сети.

1. В режиме ожидания введите номер служб экстренной помощи (в каждой стране свой определенный номер)
2. Нажмите .



Помните, что экстренный звонок не сохранится в записях звонков.

3. Либо, если нет SIM-карты, то нажатием  **SOS** также можно открыть экран экстренного звонка. Затем нажмите  или софт-клавишу **OK** для непосредственного выполнения экстренного звонка, после чего отобразится анимация набора номера.





IP-набор (если доступно)

Можно выбрать **IP-набор**. Если выбрана опция **IP-набор**, то мобильный телефон будет автоматически добавлять предварительно заданный номер специальной IP-услуги перед номером телефона и затем выполнять IP-набор. Можно также длительно нажать  для включения IP-набора.

Быстрый набор

Можно настроить числовые кнопки  -  в качестве кнопок быстрого набора. Длительно нажав кнопки, можно позвонить определенному абоненту.

Для настройки кнопок быстрого набора

1. Откройте **Настройки** > **Общие** > **Быстрый набор**.
2. Выберите числовую кнопку, которую хотите назначить контакту ( - .
3. Нажмите  для выбора контакта из телефонной книги. Нажмите  для подтверждения.

Прием и завершение звонка

При приеме звонка номер звонящего может отображаться на дисплее в зависимости от того, разрешил он/она отображение своих личных данных или нет. В этом случае вместо номера отображается имя контакта.

Прием звонка: нажмите / или откройте телефон, если параметр *Крышка открыта* находится в положении *Вкл.* (см. “Общие” на стр. 80).

Завершение разговора: нажмите или закройте телефон.

Параметры, доступные во время разговора

Во время разговора можно нажать для включения/отмены режима *Гр.св.* или нажать *Опции* для выполнения следующих действий:

- Установка звонка на *Удержание*
- *Отключение звука/Включение звука* вызова
- *Запись* телефонного разговора (с 3 субпараметрами: *Записать обе*, *Записать обратную сторону* и *Записать свое*)

- Выполнить *Новый вызов*
- Завершение разговора

Отключение или включение звука при вызове

Во время разговора нажмите *Опции* и нажмите *Без звука* или *Включение звука*. Если вы выбрали *Без звука*, микрофон выключается.

При переключении с одного звонка на другой отключение звука отменяется.

Регулировка громкости динамика


Во время разговора, удерживаемого или ожидающего вызова можно нажать боковую кнопку +/- для увеличения или уменьшения громкости (если не просматриваете меню параметров вызова).

После настройки громкости громкость разговора сразу же регулируется, и настройки применяются к последующим вызовам.

Запись разговора


Во время разговора нажмите *Опции* и выберите *Запись* для доступа к 3 параметрам записи: *Записать обе* (по умолчанию), *Записать обратную сторону* и *Записать свое* (применимо к двустороннему разговору или конференц-вызовам).

По окончании разговора запись остановится и сохранится автоматически в формате AMR в папке *Мои файлы* > *Звуки*.


Длительность записи не ограничена; запись остановится, только когда вы нажмете кнопку  для остановки записи, когда недостаточно памяти, либо когда разговор завершен.

Совершение второго вызова (зависит от сети)

Можно совершить второй вызов, установив текущий на удержание:

1. Во время разговора с собеседником А можно ввести с клавиатуры номер собеседника Б.
2. Нажмите  для набора номера собеседника Б. Собеседник А автоматически удерживается.


Переключение вызовов (зависит от сети)

Когда у вас есть один активный и один удерживаемый вызов, можно нажать  *Переключить* для переключения между 2 вызовами.

Совершение конференц-вызова (зависит от сети)

Ваш телефон поддерживает многосторонний вызов с участием до 5 человек.

Если во время разговора по телефону поступает еще один вызов, можно выполнить следующие действия для многостороннего вызова:





1. Нажать  для приема второго вызова. Первый вызов автоматически удерживается.
2. Выберите *Конференц-вызов* из меню вызова. Два вызова объединяются, и организуется конференция.

Во время многостороннего вызова можно принять новый входящий вызов или добавить нового участника к конференции, набрав номер нового участника (текущий многосторонний вызов автоматически удерживается). Когда разговора начался нажмите *Установить конференц-вызов* из меню вызовов для добавления нового участника конференции (максимум 5 участников).

Если вы хотите отключить одного участника от конференции, нажмите [Разделить конференц-вызовы](#) во время конференц-вызова. Для отключения участника от разговора выберите [Завершить разговор в конференции](#).

Прием второго вызова (зависит от сети)

Если вы включили [Ожидание вызова](#), вы услышите сигнал, предупреждающий о втором входящем вызове. Можно:

1. Нажать  для приема второго вызова. Текущий вызов автоматически удерживается.
2. Нажать  для отклонения второго вызова и продолжения текущего разговора.
3. Когда есть один активный и один удерживаемый вызов, можно нажать  [Переключить](#) или  [Опции](#) для выполнения следующих действий:

- Конференц-вызов
- Переадресация вызова
- Гр. св.

- Без звука
- Запись
- Завершить все вызовы
- Завершить вызовы
- Просмотр контактов
- Меню

[Если вы нажали числовые клавиши, откроется редактор блокнота в режиме ожидания вызова.](#)

Картинка контакта

Эта функция позволяет связывать контакт в вашей телефонной книге с фотографией, которую вы сняли с помощью функции "Камера", или с картинкой, загруженной по WAP или кабелю данных. Во время разговора, если визитная карточка собеседника связана с картинкой, она будет отображаться, когда он/она будет звонить вам. Эта функция называется [Картинка контакта](#).



[Картинка контакта может храниться только в памяти телефона. Размер фотографии не должен превышать 176 x 220 пикселей.](#)

3. Ввод текста и цифр

Способ ввода

Ваш мобильный телефон поддерживает несколько способов ввода:



- Ввод T9: введите текст способом T9.
- Без словаря (абв/Абв/АБВ): Нажмите кнопки, помеченные соответствующей буквой, которую вы хотите ввести. Нажмите один раз для ввода первой буквы на кнопке, нажмите быстро два раза для ввода второй буквы и т.д., пока нужная буква не появится на экране.
- 123: Ввод цифр

*Во время редактирования текста можно нажать  для переключения способа ввода; строка состояния на экране показывает текущий способ ввода. Кроме того, можно нажать  для ввода знаков пунктуации.

Текстовый редактор запоминает последний использованный способ ввода, прежде чем вы закроете экран редактирования. При последующем открытии редактора он автоматически выберет последний использованный способ ввода.







Ввод T9®

Что это?






T9® - это режим интеллектуального редактирования для сообщений с использованием полного словаря. Он позволяет быстро вводить текст. Нажимайте только один раз на клавишу, соответствующую каждой букве, необходимой для написания слова: нажатия клавиш анализируются, и во всплывающем окне отображается слово, предлагаемое T9®. При наличии более 3 вариантов отображается полоса прокрутки; нажмите + или - для просмотра списка и выбора вариантов из встроенного словаря T9® (см. пример ниже). После ввода слова нажмите  или  для подтверждения.

Как использовать T9?




Буквы алфавита и символы вводятся кнопками следующим образом:









-  -  Для ввода английских букв.
- ▲ или ▼ Для просмотра последнего или следующего варианта.
-  Для подтверждения буквы или слова.
Выбрать
-  Кратковременно нажмите для удаления одной буквы, длительно нажмите для удаления всех введенных букв.
Очистить
-  Смена регистра, выбор способа ввода. Длительно нажмите для включения/выключения функции T9.
-  Кратковременно нажмите для включения/выключения режима ввода знаков пунктуации, длительно нажмите для выбора языка ввода.

Пример: как ввести слово "Home"













1. Нажмите    , на экране появится первое слово списка: *Good*.
2. Нажмите ▼ для просмотра и выберите *Home*.
3. Нажмите  *Выбрать* для подтверждения *Home*.

Основной режим ввод текста

Если вы хотите открыть основной режим ввода текста, нажмите  для выбора режима "АБВ". Этот способ требует многократного нажатия кнопки для ввода желаемого символа: буква "h" - вторая буква на кнопке , поэтому нужно дважды нажать  дважды для ввода "h". В этом режиме требуется нажимать кнопку столько раз, сколько соответствует порядковому номеру буквы.

Для ввода слова «Home» в основном режиме ввода текста необходимо нажать ,  (*GH*) , ,  (*MNO*),  (*MNO*), ,  (*DEF*).

Буквы, числа и символы расположены на кнопках следующим образом:

Кнопка	Буквы и цифры
	Пробел 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥
	a b c 2 а д е ж з а б в г
	d e f 3 й и Δ Φ Δ е ж з
	g h i 4 Г Ì И Й К Л
	j k l 5 Л М Н О
	m n o 6 с т ц ш п р с
	p q r s 7 β Π Θ Σ т у ф х
	t u v 8 ь щ ц ч ш щ ь
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ ы ь э ю я
	Ввод пробела
	Переключение способа ввода текста
	Ввод символов

4. Развлечения



В этом разделе описываются игры и дополнительные инструменты, установленные в мобильном телефоне.

Некоторые из описанных здесь функций зависят от настройки вашего мобильного телефона, страны покупки и/или оператора.

Игры

Игры по умолчанию

В этом меню содержатся игры, предустановленные на мобильном телефоне. Нажмите ⊖ для открытия главного меню в режиме ожидания и выберите *Развлечения > Игры*.

Java

Ваш мобильный телефон поддерживает оперативные средства Java, что позволяет запускать приложения Java, такие как игры, загружаемые из сети. Можно также загрузить игры и другие приложения по WAP или USB, и запустить их в среде Java.

При установке игр по USB-кабелю данных убедитесь, что файлы приложения находятся в той же папке, что и файлы с расширением .jar и .jad.

5. Браузер



Телефон оснащен WAP-браузером. Можно получать новости, результаты спортивных соревнований и прогноз погоды, а также пользоваться интернет-службами с помощью WAP-браузера.

Эта функция доступна, только если ваш тариф включает услуги WAP-доступа. Настройки заданы предварительно (в зависимости от национальных вариантов) и их не нужно менять. За подробностями обращайтесь к оператору.

WAP

Обычно телефон продается предварительно настроенным. Если вы хотите добавить или изменить настроечные параметры, необходимо предварительно получить требуемые сведения у вашего оператора. Компания

Philips не обязана давать заблаговременные предупреждения, как и не несет никакой ответственности за любые повреждения в результате изменения настройки, сделанной вами или оператором. За самой свежей информацией обращайтесь к оператору.

Домашн. страница

Выберите это меню для прямого доступа к домашней странице. Можно также настроить адрес домашней страницы в меню настроек.

Закладки


Можно сохранить текущую веб-страницу или веб-страницы, которые вы часто посещаете, в списке *Закладки*, управлять и организовывать их.

Когда вы войдете в меню, появится список закладок. Для соединения с веб-адресом отдельной закладки выберите запись с помощью **•** или **•** и нажмите **⊖**.


Если записи отсутствуют, можно выбрать следующие параметры для добавления и управления закладками:

Добавить закладку Редактирование названия и веб-адреса.


Для добавления новой закладки:





Перейти к меню [Закладка](#) Нажмите  для открытия главного меню в режиме ожидания и выберите [Браузер](#) > [Закладки](#).

Выберите [Добавить закладку](#) Нажмите .


Добавление новой закладки Введите [Заголовок](#) и [URL](#) новой закладки и нажмите  [Сохранить](#).

Для редактирования закладки:



Перейти к меню [Закладка](#) Нажмите  для открытия главного меню в режиме ожидания и выберите [Браузер](#) > [Закладки](#).

Выберите закладку для редактирования Нажмите  или  и нажмите  [Опции](#). Потом выберите [Редактировать](#) и нажмите  [Выбрать](#).

Редактирование закладки



Отредактируйте [Заголовок](#) и [URL](#) закладки и нажмите .

Введите адрес

Введите веб-адрес и нажмите  для подключения, нажмите  [Назад](#) для возвращения на предыдущую веб-страницу.

Журнал

В этом меню можно быстро открыть последнюю просмотренную веб-страницу.

1. При открытии этого меню отображаются последние просмотренные веб-страницы.
2. Выберите веб-страницу из списка и нажмите . Затем нажмите  [Опции](#) для доступа к следующим параметрам:

[Открыть](#)

[Сведения](#)

[Переход](#)

[Выход](#)

[Перейти к](#)

[Журнал](#)

[Сохранить как](#)

[Отправить SMS](#)

Настройки

Это меню позволяет конфигурировать настройки Интернет для его просмотра. Ваш телефон может быть предварительно настроен с использованием параметров конкретного оператора. При наличии подписки у оператора можно незамедлительно приступить к работе с WAP-браузером. В противном случае надо изменить настройки.

Philips не несет ответственности за предварительное уведомление, а также за последствия, связанные с неисправностями из-за изменений конфигурации, выполненных вами или оператором, либо изменения в WAP-адресе или содержании, выполненные поставщиком интернет-контента. За самой свежей информацией обращайтесь к оператору и поставщику интернет-контента.

Здесь имеются следующие параметры:

<i>Профили WAP</i>	Можно настроить <i>Профили WAP</i> .
<i>Очистить кэш</i>	Можно настроить пункт <i>Очистить кэш</i> .
<i>Очистить журнал</i>	Можно удалить веб-журнал.
<i>Опции</i>	Можно <i>Показать изображения</i> , <i>Закрыть Сведения</i> или <i>Включить cookies</i> .

Входящие push

Можно проверить Push-сообщения и настроить параметры Push, например, нужно ли принимать Push-сообщения, удалить их и т.д.

6. Медиаплеер



Аудиоплеер

Эта функция позволяет загружать музыку из сети, сохранять звуковые файлы, редактировать список воспроизведения и воспроизводить музыкальные композиции. Телефон поддерживает аудиофайлы форматов MP3, AAC, AAC+ и WMA. Гарнитура bluetooth поддерживает только MP3.

Композиции

Эта функция позволяет воспроизводить музыкальные композиции, загруженные из *Памяти телефона* или *Карты памяти* (в папке *Звуки*). В списке композиций нажмите \cdot/\cdot для выбора нужного музыкального файла и нажмите \odot *Открыть* для открытия аудиоплеера, чтобы воспроизвести выбранную композицию, или нажмите \square *Открыть*.

Опции

Добавить в список воспроизведения

Описание

Откройте список воспроизведения, выберите список и добавьте выбранную композицию в список.

Удалить трек

Удаление выбранной композиции.

Подробности

Просмотр подробных сведений о выбранной композиции.

Списки воспроизведения

Сохраненные списки воспроизведения отображаются на экране. Чтобы создать новый список нажмите *Новый список воспроизведения*. Введите имя списка и нажмите \odot . Потом используйте \cdot/\cdot для выбора списка, нажмите \odot . Потом нажмите \odot *Редактировать* и выберите композиции для добавления в список. Потом нажмите \odot *Готово* для подтверждения и сохранения песен в списке воспроизведения. Можно создать максимум 10 списков воспроизведения. Можно нажать \odot *Открыть* для открытия аудиоплеера для

воспроизведения выбранной композиции или нажать  *Опции*.

Опции

*Редактировать
список
воспроизведения*

Описание

Редактирование списка воспроизведения.

*Переименовать
список
воспроизведения*

Изменение имени списка воспроизведения.

*Удалить список
воспроизведения*

Удаление текущего списка воспроизведения.


*Последователь-
ность треков*


Редактирование последовательности воспроизведения текущего списка.




Подробности

Просмотр подробных сведений о выбранном файле.

Исполнители

В этом меню отображаются имена исполнителей. Можно нажать  для выбора определенного исполнителя и

нажать  для отображения всех композиций выбранного исполнителя.

В списке композиций нажмите  для выбора нужного музыкального файла. Можно нажать  *Открыть* для открытия аудиоплеера для воспроизведения выбранной композиции или нажать  *Опции*.

Опции

*Добавить в
список
воспроизведения*

Описание

Откройте список воспроизведения, выберите список и добавьте выбранную композицию в список.

Удалить трек

Удаление выбранной композиции.

*Удалить
исполнителя*

Удаление всех композиций одного исполнителя.

Подробности

Просмотр подробных сведений о выбранной композиции.

Последние воспроизведенные

Перечисление последних 10 воспроизведенных композиций; самая последняя композиция отображается вверху списка.

Настройки

Доступны следующие параметры:

Опции	Описание
<i>Воспр. в фон.режиме</i>	Можно слушать музыку, когда вы закрываете аудиоплеер. Можно выбрать <i>Сначала спрашивать</i> , <i>Всегда</i> или <i>Никогда</i> .
<i>Режим воспроизведения</i>	Выберите: <i>Повторить одну</i> , <i>Повторить все</i> , <i>Перемешать и повторить</i> , <i>Перемешать</i> или <i>Выкл.</i>
<i>Справка</i>	Отображение инструкций по использованию аудиоплеера.
<i>Обновить все списки</i>	Все композиции, сохраненные в памяти телефона и на карте памяти, обновляются.

Сейчас воспроизводится

На экране отображается название последней воспроизведенной композиции. Эта функция позволяет продолжить воспроизведение последнего прослушанного списка.

Управление с помощью клавиш

Во время воспроизведения музыки можно выполнять следующие действия с клавиатуры:

Кнопка	Действие
кнопка ☹	Кратковременно нажмите для начала/приостановления/возобновления воспроизведения музыки.
◀ или ▶	Кратковременно нажмите для выбора предыдущей/следующей песни. Длительно нажмите для перемотки композиции назад/вперед во время воспроизведения.
+ или -	Регулировка громкости. После настройки громкости настройки сохраняются до следующей регулировки.

- ☐ *Опции* Открытие меню параметров.
- ☐ *Назад* Возврат в предыдущее меню. При закрытии аудиоплеера воспроизведение музыки остановится.

Нажмите ☐ *Опции* для выполнения следующих действий:

Воспр. в фон.режиме Можно слушать музыку после закрытия аудиоплеера. Можно выбрать *Сначала спрашивать*, *Всегда* или *Никогда*.

Добавить в список воспроизведения Откройте список воспроизведения, выберите список и добавьте выбранную композицию.

Режим воспроизведения Выберите: *Повторить одну песню*, *Повторить весь список воспроизведения*, *Перемешивание* и *повтор*, *Перемешать* или *Выкл.*

- Выкл.* Выключение аудиоплеера.
- Подробности* Просмотр подробностей о выбранном файле.

7. Камера



Камера


Ваш мобильный телефон оснащен цифровой камерой 2,0 мегапикселя, которая позволяет делать снимки и записывать видеоклипы, хранить их в вашем телефоне и на карте памяти, использовать в качестве обоев или отправлять вашим друзьям.

Прежде чем делать снимки, убедитесь, что объектив чист, потому что мелкая пыль может сильно ухудшить качество снимка.

Режим камеры

В приведенной ниже таблице описаны некоторые общие действия с камерой.

Как выполнить следующие операции...


Запустить камеру	Нажмите  для открытия главного меню в режиме ожидания и выберите <i>Камера</i> .
------------------	---

Приближение/ удаление	Нажмите +/-.
--------------------------	--------------

*Единственное доступное разрешение для картинки - 640*480 или ниже.*



Регулировка яркости	Нажмите боковые кнопки +/-.
---------------------	-----------------------------


Уровень яркости: от -3 до +3. Стандартный уровень - 0.

Фотографирование Нажмите .


Снимок автоматически сохраняется в папке Мои файлы > Изображения.

Выход из режима "Камера" и возврат в режим ожидания

Нажмите кнопку  или  **Назад** два раза.

В любой момент можно нажать кнопку  для отмены текущего действия и возврата в режим ожидания.

Меню параметров камеры

Когда включен режим камеры, прежде чем сделать снимок, можно изменить ряд настроек, нажав  **Опции**.

Опции

**Разрешение
картинки**

Описание


Выберите размер изображения:
**1600*1200, 1280*1024,
1024*768, 640*480 и
176*220.**

Качество снимка

Выберите качество изображения:
Отличное, Хорошее и Нормальное.

**Последнее
выбранное
значение остается
активным, пока вы
снова не измените
его.**

Просмотреть изображ.

Откройте **Мои файлы** > **Изображения** для просмотра снятых изображений. Можно также открыть **Просмотр картинок** и нажать  **Открыть** для просмотра сделанных снимков.

Режим камеры

Цветовые эффекты:
Выкл. (по умолчанию),
Белый и черный, Сепия,
Синий, Красный или
Тиснение.

Выбранный
цветовой эффект
отображается на
экране в режиме
реального времени.

Режим "ночь": Вкл. или
Выкл.

Автоспуск: Вкл. или
Выкл.

Временное
ограничение - 8
секунд.




Многokrратная съемка:
Вкл. или Выкл.

Одновременно
можно сделать три
снимка.

Дополнительно

Место хранения:
Память телефона или
Карта памяти
Имя по умолчанию:
измените стандартное
название фотографии.
Частота: 50 Гц или 60
Гц
Полноэкранный
просмотр: Вкл. или
Выкл.

Меню параметра предварительного просмотра фотографий

После включения камеры просто нажмите , чтобы сделать снимок. Изображение автоматически сохраняется и отображается на экране. Можно нажать , чтобы *Отправить* картинку *по Bluetooth* или *по MMS*, или  *Опции* для выполнения следующих действий:

Опции

Удалить

Переименовать

Описание

Удаление текущего снимка.

Изменение названия картинки.

Захват

Возврат на экран видеискателя для нового снимка.

Отправить как картинку контакта

Связывание изображения с контактом в мобильном телефоне, чтобы оно отображалось, когда он/она звонит вам.

Доступное разрешение изображения - только 176*220.

Редактировать

изменение или редактирование выбранного снимка.

Устан. как фон

Установка изображения в качестве фонового рисунка в режиме ожидания.

Подробности

Просмотр подробных сведений о выбранной картинке.



Если недостаточно памяти, вы не сможете сохранить изображение, и появится предупреждение. Необходимо удалить существующие изображения, прежде чем сохранить новые.

Запись видео

В этом меню можно записывать короткие видеоклипы. Можно воспроизвести видеоклип, сохранить его в телефоне или на карте памяти. Можно также отправить его друзьям по MMS или Bluetooth.

Как выполнить следующие операции...

Запись видео


Нажмите  для открытия главного меню в режиме ожидания и выберите ***Камера***. Нажмите , если необходимо.

Регулировка яркости

Нажмите боковые кнопки +/-.



Уровень яркости:
от -3 до +3.
Стандартный уровень - 0.

Записать видео


Нажмите кнопку  один раз. Снова нажмите для остановки записи.

Видеокадр автоматически сохраняется в папке Мои файлы > Видео.

Закрытие режима "Видео" и возврат в режим ожидания.

Нажмите кнопку  или  **Назад** два раза.

Меню параметров видео

Когда включен режим видео, до начала записи можно изменить ряд настроек, нажав  **Опции**.

Опции


Качество видео

Просмотреть видео

Описание

Выберите качество видеоклипа: *Хорошее* или *Нормальное*.

Последнее выбранное значение остается активным, пока вы снова не измените его.

Откройте *Мои файлы > Видео* для просмотра снятых видеоклипов. Можно также открыть *Просмотреть видео* и нажать  *Воспр.* для просмотра записанных видеоклипов.

DV-режим

Цветовой эффект: Выкл.
(по умолчанию), Белый и
черный, Сепия, Синий или
Красный

**На экране будет
отображаться
выбранный
цветовой эффект.**

Формат фильма: MPEG-4
или H263

Кадр./сек.: 5, 10 или 15
кадров в секунду.

Дополнительно

Место хранения:
Память телефона или
Карта памяти.




Имя по умолчанию:
измените стандартное
название видеоклипа
Без звука: Вкл. или Выкл.

**При выборе Вкл. звук
не записывается.**

Длительность видео:
MMS (по умолчанию)
или Неограниченная.

**Если вы выбрали MMS,
размер записанного
видеоклипа будет
меньше, чем текущий
заданный
максимальный размер
MMS. Запись
остановится по
достижении
максимального
размера MMS, и
видеоклип будет
сохранен
автоматически. Если
вы выбрали
Неограниченная, не
будет ограничений по
размеру записанного
видеоклипа.
Максимальный размер
определяется
согласно емкости
памяти вашего
мобильного телефона
или карты памяти.**

Воспроизведение видео

После включения режима видео просто нажмите  для начала записи. Снова нажмите для остановки записи. Видеокадр автоматически сохраняется, и на экране отображается последняя сцена. Можно нажать  *Воспр./Пауза* для воспроизведения записанного видеоклипа или приостановления воспроизведения, либо нажать  *Опции* для выполнения следующих действий:

Опции	Описание
<i>Отправить</i>	Отправка записанного видеоклипа: <i>по Bluetooth</i> и <i>по MMS</i> .
<i>Удалить</i>	Удаление записанного видеоклипа.
<i>Записать новый</i>	Возвращение в режим записи новых видеоклипов.
<i>Подробности</i>	Просмотр подробных сведений о выбранном видеоклипе.

Если недостаточно памяти, вы не сможете сохранить записанный видеоклип, и появится предупреждение.

8. Сообщения






Создать сообщение

SMS

SMS позволяет отправлять текстовые сообщения другому абоненту. Это удобный и доступный способ связи. Можно использовать меню **SMS** для отправки сообщений на другой мобильный телефон или устройство, способное получать SMS. Телефон может хранить до 1000 сообщений. По достижении этого количества на экране будет мигать предупредительный значок. В этом случае нужно удалить некоторые сообщения, чтобы получать новые.

Создание, редактирование и отправка SMS

Необходимо ввести правильный номер центра сообщений, прежде чем отправлять SMS. Номер можно получить у вашего оператора.

1. В режиме ожидания нажмите  для открытия главного меню.
2. Выберите **Сообщения** > **Создать сообщение** > **SMS** и нажмите . Появится экран редактирования SMS.
3. Введите текст SMS в редакторе SMS и нажмите  **Опции** для выполнения следующих действий:

Удалить текст

Удаление текста на экране редактирования.

Сохранить

Сохранить как черновик:
сохранение SMS в качестве черновика.
Сохранить как шаблон:
сохранение SMS в качестве шаблона.

Вставить контакт

Вставка контакта из списка телефонной книги.

Использовать шаблон

Вставить предустановленное сообщение.

Закрыть редактор

Закрытие редактора SMS.

<i>Написать слово</i>	Выберите способ ввода.	
<i>Справка</i>	Показывает клавиши	"горячие" для редактирования.

Если SMS не отправлено, необходимо еще раз отправить его. Если не удастся отправить SMS после нескольких попыток, проверьте правильность введенного номера SMS-центра.

При редактировании SMS, по определенным причинам (например, входящий вызов, разряженный аккумулятор), вам придется закрыть экран редактирования SMS, прежде чем вы сможете отправить или сохранить ваше сообщение, оно будет сохранено автоматически. При следующем открытии редактора SMS сообщение появится на экране.



MMS (в зависимости от сети)



Телефон обеспечивает отправку и получение мультимедийных сообщений, известных как MMS, содержащих тексты, изображения, звуки и видеоклипы. MMS может состоять из одного или нескольких слайдов. При отправке на адрес электронной почты или в другой мобильный телефон MMS воспроизводится как слайд-шоу.

В телефоне можно хранить 50 MMS (максимум 100 Кб).

Прежде чем отправить MMS, необходимо ввести правильный номер MMS-центра и проверить, что профиль вашего MMS правильно настроен. Такую информацию можно получить у вашего оператора.

Создание, редактирование и отправка MMS

1. В режиме ожидания нажмите  для открытия главного меню.
2. Выберите **Сообщения** > **Создать сообщение** > **MMS** и нажмите . Появится экран редактирования MMS.

3. Введите содержание MMS в редакторе MMS и нажмите . Затем нажмите  *Опции* для выполнения следующих действий:

Вставить объект Вставка изображения, видеоклипа, мелодии, страницы или объекта.

На одной странице можно вставить только одно изображение, одну мелодию и один видеоклип. При наличии всех 3 одновременно можно сохранить только один элемент.

Редактир. тему Редактирование темы MMS.

Пред.просм. Предварительный просмотр текущего MMS.

Хронометраж страницы Настройте время воспроизведения слайдов MMS. По умолчанию - 30 секунд.

Сохранить

Сохранить как черновик: сохранение MMS в качестве черновика.

Сохранить как шаблон: сохранение MMS в качестве шаблона.

Заккрыть редактор


Заккрытие редактора MMS.


Написать слово

Выберите способ ввода Китайский pinyin.

Справка

Показывает клавиши "горячие" для редактирования.

При наличии нескольких страниц можно нажать  для просмотра разных страниц MMS. В то же время строка заголовка сверху экрана показывает текущую просматриваемую страницу и общее количество страниц вашего MMS.

4. Нажмите  *Отправить* для доступа к следующему меню параметров:

Контакты

Выберите контакт из списка *Контакты*.

<i>Группы</i>	Выберите группу из списка <i>Группы</i> .
<i>Номер телефона</i>	Введите телефонный номер получателя.
<i>Список недавн.</i>	Выберите из списка получателей, от которых вы получали сообщения.
<i>Адрес электронной почты</i>	Введите адрес электронной почты получателя.

Входящие

В этом ящике хранятся полученные сообщения.

1. Если в ящике *Входящие* есть сообщения, они перечисляются на экране в порядке получения (самое свежее отображается первым).
2. Нажмите **↵** для выбора сообщения. Когда сообщение выбрано, его содержание отображается на экране. Нажмите **⦿** *Смотреть* для просмотра выбранных сообщений или нажмите **⌂**

Опции для выполнения следующих действий:

Ответить Номер отправителя будет автоматически использоваться в качестве номера адресата, и включится редактор сообщений. Введите ваш ответ и отправьте сообщение.

Переслать Когда вы выбираете *Переслать*, содержание выбранного сообщения появится в редакторе сообщений. Можно отредактировать сообщение перед отправкой.

Удалить Удаление сообщения из ящика *Входящие*.


В черный список Когда вы добавляете контакт в черный список, вы больше не будете получать вызовов/сообщение от этого абонента.


Перейти в избранное Перемещение выбранного сообщения в папку *Избранное*.




Подробности Просмотр информации о сообщении, такой как дата, время и отправитель.

Позвонить Извлечение телефонного номера отправителя из сообщения и набор номера.

"Умный" поиск Поиск сообщения по имени отправителя, номеру или времени.

Выбрать несколько Можно выбрать *Выделить поодиночке* или *Выделить все*. Можно нажать  для выбора пунктов *Выбрать/Отменено* в отношении действий с несколькими сообщениями.


Окошки метки помечаются слева от выбранного сообщения. Нажмите  *Опции* для удаления выделенных сообщений, либо можно переместить их в *Избранное*.

3. Нажмите  для открытия следующего экрана с отображением подробностей сообщения. Нажмите  *Ответ* на сообщение по *SMS* или *MMS*, либо нажмите  *Опции* для выполнения следующих действий:

Переслать Когда вы выбираете *Переслать*, содержание выбранного сообщения появится в редакторе сообщений. Можно отредактировать сообщение перед отправкой.

Удалить Удаление сообщения из ящика *Входящие*.

Перейти в избранное Перемещение выбранного сообщения в папку *Избранное*.

Извлечь номера Открывает список номеров в сообщении. В списке параметр  открывает всплывающее окно, показывая следующие действия:

- Сохранить
- Обнов. существ.
- Позвонить
- Отправить сообщение

В черный список Когда вы добавляете контакт в черный список, вы больше не будете получать вызов/сообщение от этого абонента.






Переместить в спам Перемещение выбранного сообщения в ящик "Спам".

Подробности Просмотр информации о сообщении, такой как дата, время и отправитель.

Позвонить Извлечение телефонного номера отправителя из сообщения и набор номера.

Отправленные

В ящике **Отправленные** можно сохранить все отправленные сообщения.

1. В режиме ожидания нажмите  для открытия главного меню.
2. Выберите **Сообщения** > **Отправленные** и нажмите .
3. Если в ящике **Отправленные** есть сообщения, они перечисляются на экране.
4. Нажмите  для выбора сообщения. Когда сообщение выбрано, его содержание отображается на экране. Нажмите  **Смотреть** для просмотра выбранного сообщения или нажмите  **Опции** для выполнения следующих действий:

Переслать Когда вы выбираете **Переслать**, содержание выбранного сообщения появится в редакторе сообщений. Можно отредактировать сообщение перед отправкой.

<i>Удалить</i>	Удаление сообщения из ящика <i>Отправленные</i> .
<i>Подробности</i>	Просмотр информации о сообщении, такой как дата и время.
<i>Выбрать несколько</i>	Можно выбрать несколько сообщений поочередно или все сразу. Можно нажать ⊖ для выбора/отмены действий с несколькими сообщениями. Окошки метки помечаются слева от выбранного сообщения. Нажмите ☑ <i>Опции</i> для удаления выбранных сообщений, либо можно переместить их в папку Избранное.

5. Нажмите ⊖ для открытия следующего экрана с отображением подробностей сообщения. Нажмите ⊖ *Отправить заново* для повторной отправки выбранного сообщения или нажмите ☑

Опции для выполнения следующих действий.

<i>Переслать</i>	Когда вы выбираете <i>Переслать</i> , содержание выбранного сообщения появится в редакторе сообщений. Можно отредактировать сообщение перед отправкой.
<i>Удалить</i>	Удаление сообщения из ящика <i>Исходящие</i> .
<i>Перейти в избранное</i>	Перемещение выбранного сообщения в папку <i>Избранное</i> .
<i>Подробности</i>	Просмотр информации о сообщении, такой как дата и время.

Исходящие

В ящике *Исходящие* можно сохранить все не отправленные сообщения.

1. В режиме ожидания нажмите ⊖ для открытия главного меню.
2. Выберите *Сообщения* > *Исходящие* и нажмите ⊖. Если в ящике *Исходящие*

есть сообщения, они перечисляются на экране.

3. Нажмите ▲/▼ для выбора сообщения. Когда сообщение выбрано, его содержание отображается на экране. Нажмите ⊖ *Смотреть* для просмотра выбранного сообщения или нажмите ☐ *Опции* для выполнения следующих действий:

Переслать Когда вы выбираете *Переслать*, содержание выбранного сообщения появится в редакторе сообщений. Можно отредактировать сообщение перед отправкой.

Удалить Удаление сообщения из ящика *Отправленные*.

Подробности Просмотр информации о сообщении, такой как дата и время.

Выделить несколько

можно выбрать пункт *Выделить поодиночке* или *Выделить все*. Можно нажать ⊖ для выбора пункта *Выбрать/Отменено* для выбора или отмены действий с несколькими сообщениями. В окошках слева от выбранного сообщения появятся метки. Нажмите ☐ *Опции* для удаления выбранных сообщений, либо можно переместить их в папку *Избранное*.

4. Нажмите ⊖ для открытия следующего экрана с подробностями о сообщении. Нажмите ⊖ *Редактировать* для редактирования выбранного сообщения или нажмите ☐ *Опции* для выполнения следующих действий.

Отправить заново Повторная отправка сообщения получателю.

Удалить Удаление сообщения из ящика *Исходящие*.

Подробности Просмотр информации о сообщении, такой как дата и время.

Черновики

Перечисляет сообщения, которые были созданы и сохранены, а также сообщения, автоматически сохраненные, прежде чем вы смогли сохранить или отправить их при выходе из редактора сообщений.

Выберите сообщение из ящика "Черновики" и нажмите ⊖ *Смотреть* или нажмите ☐ *Опции* для выбора: *Отправить*, *Редактировать*, *Удалить*, *Подробности*, *Выбрать несколько*. Если вы выбрали *Смотреть*, последующая процедура будет та же, что и для ящика "Входящие".

Избранное

В этом меню содержатся все полученные сообщения, сохраненные в памяти телефона с помощью параметра *Перейти в избранное*.

1. В режиме ожидания нажмите ⊖ для открытия главного меню.

2. Выберите *Сообщения* > *Избранное* и нажмите ⊖.
3. Если в ящике *Избранное* есть сообщения, они перечисляются на экране.
4. Нажмите +/- для выбора сообщения. Когда сообщение выбрано, его содержание отображается на экране. Нажмите ⊖ *Смотреть* для просмотра выбранных сообщений или нажмите ☐ *Опции* для выполнения следующих действий:

Подробности

Просмотр информации о сообщении, такой как дата, время и отправитель.

Ответить

Номер отправителя будет автоматически использоваться в качестве номера адресата, и включится редактор сообщений. Введите ваш ответ и отправьте сообщение.

Переслать

Когда вы выбираете *Переслать*, содержание выбранного сообщения появится в редакторе сообщений. Можно отредактировать сообщение перед отправкой.

Удалить

Удаление сообщения из папки *Избранное*.



Восстановить местоположение



Перемещение сообщения в исходное место отправки или получения.

Позвонить

Извлечение телефонного номера отправителя из сообщения и набор номера.

Выбрать несколько

Можно выбрать несколько сообщений поочередно или все сразу. Можно нажать  для выбора/отмены действий с несколькими сообщениями. Окошки метки помечаются слева от выбранного сообщения. Нажмите  *Опции* для удаления выбранных сообщений.

5. Нажмите  для открытия следующего экрана с отображением подробностей. Нажмите  *Опции* для выполнения следующих действий:

Подробности

Просмотр информации о сообщении, такой как дата, время и отправитель.

Ответить

Номер отправителя будет автоматически использоваться в качестве номера адресата, и включится редактор сообщений. Введите ваш ответ и отправьте сообщение.

Переслать

Когда вы выбираете **Переслать**, содержание выбранного сообщения появится в редакторе сообщений. Можно отредактировать сообщение перед отправкой.

Удалить

Удаление сообщения из папки **Избранное**.

Восстановить местоположение

Перемещение сообщения в исходное место отправки или получения.



Позвонить

Извлечение телефонного номера отправителя из сообщения и набор номера.

Ящик «Спам»

В этом меню можно фильтровать сообщения после настройки брандмауэра. Когда брандмауэр включен, любое сообщение от лица, внесенного в черный список, перемещается в ящик "Спам" SMS.

Архив SIM

В меню можно увидеть прочтенные и непрочтенные сообщения, сохраненные на SIM-карте. Нажмите  **Смотреть** для просмотра выбранных сообщений или нажмите  **Опции** для выполнения следующих действий:

Опции

Описание

Ответить

Ответ на сообщение.

Переслать

Переадресация сообщения другим получателям.

Удалить

Удаление сообщения.

В черный список

Когда вы добавляете контакт в черный список, вы больше не будете получать вызов/сообщение от этого абонента.

<i>Перейти в избранное</i>	Перемещение выбранного сообщения в папку <i>Избранное</i> .
<i>Подробности</i>	Просмотр информации о сообщении, такой как дата, время, отправитель и т.д.
<i>Позвонить</i>	Вызов отправителя сообщения.
<i>Выбрать несколько</i>	Можно нажать ☺ для выбора/отмены действий с несколькими сообщениями. Окошки метки помечаются слева от выбранного сообщения. Можно удалить выбранные сообщения.


Шаблоны

В этом меню можно выбрать сообщение, сохраненное как шаблон SMS или MMS. Можно создавать, отправлять, изменять и удалять предварительно установленные сообщения.

E-mail



Ваш телефон может отправлять и получать сообщения электронной почты при условии, что эта услуга включена в ваш тарифный план. У вас уже должна быть учетная запись электронной почты и настройки, полученные от провайдера электронной почты. В некоторых случаях ваш сотовый оператор может предоставлять доступ к электронной почте.

Создание электронного письма


Для написания электронного письма выберите *Email* > *Создать*. Введите адрес (*Кому*), адрес для копии (*Копия*) или скрытой копии (*Скрытая копия*), *Тема* и *Содержание* электронного письма. По окончании написания электронного письма нажмите  для доступа к следующим параметрам:

- Сохранить* Сохранение сообщения в папке черновиков, не отправляя его.
- Отправить* Отправка письма.


Входящие

В этом меню можно подключаться к вашему почтовому ящику и загружать заголовки сообщений. Нажмите , чтобы *Получить* электронную почту. Затем можно выбрать заголовок письма и нажать  для доступа к следующим параметрам: *Смотреть, Удалить, Ответить, Ответить всем, Переслать, Удалить все, Получить*.

Черновики

В этом меню перечислены все сохраненные, но не отправленные электронные сообщения. Нажмите  для доступа к следующим опциям: *Редактировать, Смотреть, Удалить, Удалить все*.






Исходящие

В этом меню перечислены все отправленные письма. Нажмите  для доступа к следующим опциям: *Редактировать, Смотреть, Удалить, Удалить все*.

Проверка почты

В этом меню можно подключаться к вашему почтовому ящику и загружать электронные письма. В результате должно появиться сообщение с запросом эфирного времени. Выберите *Да*, чтобы продолжить и получить новые сообщения электронной почты.

Настройки

В этом меню можно редактировать параметры электронной почты: *Учетная запись Настройки* или *Включить* один из доступных профилей, нажав . Пользуйтесь кнопкой *↵* для доступа к списку меню, нажмите  или числовую клавиатуру для редактирования содержания. На экране редактирования нажмите  для возврата, нажмите , чтобы *Сохранить* и , чтобы *Очистить*. Можно редактировать следующие сведения:

Меню	Описание
<i>Имя профиля</i>	Для присвоения имению профилю.
<i>Адрес эл. почты</i>	Для ввода адреса электронной почты.
<i>ID пользователя</i>	Для ввода имени пользователя.
<i>Пароль</i>	Для ввода пароля.
<i>Количество писем, получаемых за один раз</i>	Для определения количества писем, получаемых за один раз.

Входящий сервер Для установки POP-информации, используемой для получения электронной почты.

Сервер исход. почты Для установки SMTP-информации, используемой для отправки электронной почты.

Идентификация SMTP Для включения/выключения идентификации.

Тип Для выбора POP3 или IMAP.

Выход

Меню электронной почты закрывается.

Дополнительно

Сведения о сети

Это сетевая служба, обеспечивающая получения текстовых сообщений различного содержания, например, новости, информацию о ситуации на дорогах и т.д. Эти

сообщения передаются сетью абонентам в пределах определенной зоны действия сети. Если эта служба доступна, сеть будет передавать вам номера доступных вещательных каналов. Она обеспечивает доступ к перечисленным ниже опциям.

Опции Описание

Прием Выберите для включения/выключения приема новых входящих сообщений трансляций сотовой сети.

Рубрики Добавление, изменение или удаление каналов.
<Добавить>: Нажмите ☹ *Добавить* для добавления нового канала.
Изменить: редактирование номера канала.
Удалить: удаление канала из списка.

Состояние памяти

Это меню позволяет узнать оставшееся количество свободной памяти для сообщений в телефоне или на SIM-карте.

SMS-таймер

Можно настроить конкретное время для отправки отредактированного текстового сообщения определенному получателю. В этом меню можно выбрать **Добавить** для отправки текстовых сообщений в определенное время и показать их в виде списка.

Выберите **Добавить** для открытия меню редактирования SMS. Нажмите ⊖ для открытия списка контактов и выбора контакта, либо введите телефонный номер и настройте параметры отправки сообщений. Можно настроить дату и время отправки сообщения. При выборе сообщения из списка текстовых сообщений, настроенных для отправки в определенное время, можно нажать ⊖ **Смотреть** для просмотра подробностей о сообщении или нажать ☐ **Опции** для выполнения следующих действий:

Удалить Удаление сообщения.

Удалить все Удалить всех сообщений.

При открытии подробностей сообщения можно нажать ⊖ **Отправить** для отправки сообщения получателю напрямую или нажать ☐ **Опция** для выполнения следующих действий:

Редактировать Можно отредактировать содержание, контакт или дату.

Удалить Удаление сообщения.

Голос. почта

Это меню позволяет устанавливать номер вашего ящика голосовой почты и прослушивать голосовые сообщения, оставленные вашими корреспондентами.

Можно переадресовать вызовы в ящик голосовой почты (номер телефона абонентов, чтобы оставить сообщение) с помощью функции Переадресация вызовов.

Вызов голосовой почты

При получении голосовой почты телефон направит вам сообщение. Затем можно позвонить по номеру ящика голосовой почты для ее извлечения.

В режиме ожидания длительно нажмите ☐ для вызова ящика голосовой почты напрямую. Если номер центра пустой, потребуется ввести номер.


Номер голосовой почты

Как правило, можно получить два набора номеров у вашего оператора:

- номер для вызывающего абонента, чтобы оставить сообщение (этот номер также используется для переадресации вызовов);
- номер для вас, чтобы извлекать голосовые сообщения.

Настройки


SMS

Нажмите [Сообщения](#) > [Настройки](#) > [SMS](#) для открытия списка учетных записей SMS. Нажмите  [Персонализация](#) для редактирования настроек SMS:

Номер сервис-центра

В этом меню можно сохранять и редактировать номер SMS-центра вашей сети. Если номер центра обслуживания пустой, вы не сможете отправлять SMS.


Срок действия

Позволяет выбирать время, в течение которого сообщения хранятся в центре обслуживания. Можно выбрать: [1 час](#), [12 часов](#), [1 день](#), [1 неделя](#) и [Максимум](#) (по умолчанию). Нажмите  для выбора значения.

Этот параметр полезен, когда ваш получатель не подключен к сети и не может сразу принять ваши сообщения.


Эта функция зависит от тарифного плана.

Отчет о достав.

Можно нажать  для настройки этого параметра: [Вкл.](#) или [Выкл.](#) Этот параметр позволяет настроить, нужно ли уведомлять вас о состоянии отправки сообщений: отправлено или не отправлено получателю. Отчет о доставке отключен, если текст превышает одну страницу. (70 символов Кириллицей или 160 Латиницей)


Эта функция зависит от тарифного плана.

Подпись


Можно нажать  для настройки этого параметра: [Вкл.](#) или [Выкл.](#) (по умолчанию - [Выкл.](#)). Если выбран параметр [Вкл.](#), откроется редактор, в котором можно ввести свою подпись. Подпись добавляется в конец сообщения перед отправкой получателю.

Если SMS становится слишком длинным после добавления подписи, подпись игнорируется.

Место хранения

Можно нажать  *Изменить* для изменения предпочтительного места хранения ваших сообщений: *SIM*-ката (по умолчанию) или *Моб. телефон*.

Отправка и сохранение

Можно нажать  для настройки этого параметра: *Вкл.* или *Выкл.* С помощью этого параметра можно выбрать, отправлять или сохранять сообщение.


MMS

В этом меню можно настроить MMS-центр и задать личные настройки MMS. В число параметров входят:

Профили

Можно выбрать или отредактировать параметры.


Видимость отправителя

Можно нажать  *Изменить* для настройки этого параметра: *Вкл.* или *Выкл.* Он используется для скрытия или отображения вашего номера при отправке MMS.


Приоритет

Этот параметр позволяет регулировать степень важности MMS. Можно настроить: *Низкий*, *Обычный* (по умолчанию) или *Высокий*.

Отчет о достав.

Можно нажать  *Изменить* для настройки этого параметра: *Вкл.* или *Выкл.* В положении *Вкл.* отчет отправляется вам для уведомления о том, что получатель получил ваше MMS.

Отчет о прочтении

Можно нажать  *Изменить* для настройки этого параметра: *Вкл.* или *Выкл.* В положении *Вкл.* отчет отправляется вам для уведомления о том, что получатель прочитал ваше MMS.

Срок действия

Позволяет выбирать время, в течение которого MMS хранятся в центре MMS. Можно выбрать: *6 часов*, *12 часов*, *1 день*, *1 неделя* или *Максимум* (по умолчанию).

Извлечение

Можно выбрать *Автоматическое*, *Отложено*, *Автоматически в домашней сети* при загрузке MMS-сообщений.

9. Мои файлы



В этом меню можно хранить файлы в разных папках (*Изображения, Видео, Звуки, Прочее*) для более эффективного управления файлами в вашем телефоне и на карте памяти. Кроме того, можно получить сведения о вашем телефоне и карте памяти, например, об общем и процентном значении использованного объема памяти с помощью меню *Состояние памяти*.


Изображения

Когда вы открываете это меню, фотографии, снятые камерой телефона, а также изображения, загруженные по MMS, WAP, BT или USB, отображаются в списке.

1. Выберите *Мои файлы* > *Изображения* и нажмите для открытия меню.
2. Нажмите *Смотреть/Открыть* для просмотра выбранного изображения/открытия выбранной папки или нажмите

Опции для выполнения следующих действий с выбранным файлом:

Опции	Описание
<i>Отправить</i>	Отправка выбранного файла: <i>по Bluetooth</i> и <i>по MMS</i> .
<i>Дополнительно</i>	<i>Вырезать</i> : схоже с копированием, но исходный файл удаляется. <i>Копировать</i> : копирование выбранного файла в другую папку. <i>Изменить</i> : изменение или редактирование выбранного изображения
<i>Переименовать</i>	Изменение имени выбранного файла.
<i>Подробности</i>	Отображение подробной информации о выбранной фотографии, например, о дате последнего изменения, размере файла и т.д.

Использование **В виде идентификатора контакта:** При выборе этого параметра отображается список телефонной книги. После выбора контакта из телефонной книги нажмите  **Выбрать** для связывания изображения с выбранным контактом.

Единственное доступное разрешение для картинки -176*220 или ниже.

В виде обоев: если выбранная фотография имеет разрешение 176*220 или ниже, она отображается как фоновый рисунок оригинального размера.

Удалить

Удаление выбранного изображения.

Слайд-шоу

Если вы выбрали этот параметр, экран покажет все изображения во весь экран в виде слайд-шоу с интервалом 4 секунды. Нажмите любую кнопку для закрытия режима слайд-шоу.

Изменить режим просмотра

Можно выбрать для просмотра изображений **Вид списка**, **Вид сетки** или **Во весь экран**.

Сортировать

Сортировка изображений и папок по названию или дате.

Выбрать несколько



Выделить поодиночке: выберите изображение поочередно и затем можно **Вырезать**, **Копировать** или **Удалить** их.
Выбрать все: выберите все изображения, затем можно **Вырезать**, **Копировать** или **Удалить** их.


3. В число параметров папки входят:

<i>Переименовать</i>	Изменение имени выбранной папки.
<i>Подробности</i>	Отображение подробностей о выбранной папке.
<i>Удалить</i>	Удаление выбранной папки.
<i>Изменить режим просмотра</i>	Выберите <i>Вид списка</i> или <i>Вид сетки</i> .
<i>Сортировать</i>	Сортировка изображений и папок по названию или дате.

Звуки

При открытии этого меню звуки, сохраненные или загруженные по MMS, WAP, BT или USB, отображаются в виде списка.

1. Выберите *Мои файлы* > *Звуки* и нажмите  для открытия меню.
2. Нажмите  *Воспр./Открыть* для воспроизведения выбранного аудиофайла/открытия выбранной папки




или нажмите  *Опции* для выполнения следующих действий с выбранным файлом:

<i>Отправить</i>	Доступные параметры: <i>по Bluetooth</i> и <i>по MMS</i> .
<i>Дополнительно</i>	<i>Вырезать</i> : схоже с копированием, но исходный файл удаляется. <i>Копировать</i> : копирование выбранного файла в другую папку
<i>Использование</i>	Можно установить аудиофайл: <i>В качестве мелодии звонка</i> или <i>В виде идентификатора контакта</i> .
<i>Переименовать</i>	Изменение имени выбранного файла.
<i>Подробности</i>	Отображение подробной информации о выбранном аудиофайле, например, о дате последнего изменения, размере файла и т.д.

- | | |
|---------------------------------|---|
| <i>Удалить</i> | Удаление выбранного аудиофайла. |
| <i>Изменить режим просмотра</i> | Выберите <i>Вид списка</i> или <i>Вид сетки</i> . |
| <i>Сортировать</i> | Сортировка аудиофайлов и папок по названию или дате. |
| <i>Выбрать несколько</i> | <i>Выделить поодиночке</i> : выберите аудиофайлы поочередно, затем можно <i>Вырезать</i> , <i>Копировать</i> или <i>Удалить</i> их.
<i>Выбрать все</i> : выберите все аудиофайлы, затем можно <i>Вырезать</i> , <i>Копировать</i> или <i>Удалить</i> их. |
3. Параметры папок и их действия совпадают с меню *Изображения*.

Видео

Когда вы открываете это меню, видеоклипы, снятые камерой телефона, а также видеоклипы, загруженные по MMS, WAP, BT или USB, отображаются в списке.






1. Выберите *Мои файлы* > *Видео* и нажмите  для открытия меню.
2. Нажмите  *Воспр./Открыть* для воспроизведения выбранного видеоклипа/открытия выбранной папки или нажмите  *Опции* для выполнения следующих действий с выбранным файлом:

Опции	Описание
<i>Отправить</i>	Отправка выбранного файла: <i>по Bluetooth</i> и <i>по MMS</i> .
<i>Дополнительно</i>	<i>Вырезать</i> : схоже с копированием, но исходный файл удаляется. <i>Копировать</i> : копирование выбранного файла в другую папку.
<i>Переименовать</i>	Изменение имени выбранного файла.

<i>Подробности</i>	Отображение подробной информации о выбранном видеоклипе, например, о дате последнего изменения, размере файла и т.д.
<i>Удалить</i>	Удаление выбранного видеоклипа.
<i>Изменить режим просмотра</i>	Можно выбрать для просмотра видеоклипов как <i>Вид списка</i> , <i>Вид сетки</i> .
<i>Сортировать</i>	Сортировка видеоклипов и папок по названию, размеру или дате.
<i>Выбрать несколько</i>	<i>Выделить поодиночке</i> : выберите видеоклипы поочередно и затем можно <i>Вырезать</i> , <i>Копировать</i> или <i>Удалить</i> их. <i>Выбрать все</i> : выберите все видеоклипы, затем можно <i>Вырезать</i> , <i>Копировать</i> или <i>Удалить</i> их.

3. Параметры папок и их действия совпадают с меню *Изображения*.

Видеоклипы воспроизводятся в центре экрана. Строка состояния отображается вверху экрана. Действия с клавиатуры во время воспроизведения видеоклипов:

Кнопка	Действие
	Начать/приостановить воспроизведение.
	Длительно для перемотки назад.
	Длительно нажмите для перемотки вперед.
	Выйти/вернуться на уровень меню вверх.
	Возврат в режим ожидания.

Прочее

Можно сохранить все остальные файлы в эту папку. Параметры файлов и папок, и их действия совпадают с меню *Изображения*.

Состояние памяти

Отображается вся емкость памяти, использованное и свободное пространство всех ячеек памяти в телефоне и на карте памяти.

Настройки

Телефон имеет слот для микро-SD-карты памяти, чтобы увеличить память телефона. Телефон поддерживает формат FAT16 и FAT32 для памяти емкостью 1 Гб, а также FAT32 для 2 Гб. Можно выбрать [Деинсталлировать](#) для безопасного извлечения карты памяти из телефона и выбрать [Форматировать](#) для ее форматирования.


Для памяти емкостью 2 Гб, чтобы карта распознавалась телефоном, подключите карту к компьютеру и отформатируйте ее в системе FAT32 перед первым использованием с моделью X600.



10. Ежедневник



Календарь

Это меню отображает календарь. Можно выбрать просмотр по дням, неделям или месяцам. Можно ввести новые встречи, посмотреть список встреч, удалить или изменить встречи в календаре. Календарь сохраняет дату будильника и время каждого события. Если текущая дата и время совпадают с датой и временем события, телефон будет издавать сигнал (если требуется), а на экране будет отображаться команда, указывающая на поступление нового события.

Можно создать максимум 30 событий. Список покажет часть содержания. После выбора события можно нажать  для просмотра подробных сведений.

1. Открытие меню. Нажмите  для открытия пункта *Смотреть* или нажмите  для доступа к меню параметров.

2. В число параметров входят:
Посмотреть неделю, Новое событие, Перейти к дате, Дополнительно.

Новое событие

Отображается список событий. Когда вы добавляете новое событие, необходимо ввести соответствующие сведения о событии, например, тему, место, дату начала, время начала, дату окончания, время окончания, способ напоминания и повторения.

Если память событий заполнена, телефон покажет соответствующее сообщение.

Во время редактирования даты и времени телефон показывает стандартные или выбранные дату и время. Можно отредактировать или подтвердить их напрямую.

Максимальная длина события - 100 символов.

Напоминание

Вовремя, За 5 мин. до этого, За 15 мин. до этого, За 1 ч. до этого и За 1 день.

Способ повторения

В телефоне доступны следующие способы: *Однократно, Ежедневно, Каждую неделю, Каждый месяц и Каждый год.*

При изменении даты и времени телефона следующий сигнал повторяется на основании измененной даты и времени телефона.

Когда вы выключаете телефон, сигнал органайзера откладывается до следующего включения телефона. Для повторяющихся событий подается сигнал только о самых последних.

Будильник

Телефон поддерживает 24-часовой формат будильника.



Доступные параметры:



Опции

Простой сигнал

Повторяющееся уведомление

Описание

Простое уведомление дает звуковой сигнал только один раз. Выберите состояние сигнала: *Вкл.* или *Выкл.*, нажав  *Измен.* Если выбран режим *Вкл.*, необходимо указать время сигнала и нажать  для подтверждения.

Повторяющееся уведомление дает звуковой сигнал согласно указанному дню недели. Выберите состояние сигнала: *Вкл.* или *Выкл.*, нажав  *Измен.* Если вы выбрали *Вкл.*, необходимо указать *Время* и *Повторение*. Например, при выборе воскресенья или понедельника сигнал уведомления будет звучать каждое воскресенье и понедельник. Затем нажмите  для подтверждения.

Тон сигнала
Дрежать

Выберите тон сигнала.
Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Калькулятор

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным калькулятором. Введите числа с помощью клавиатуры.

Опции

Описание



Сложение



Вычитание



Умножение



Деление



Равно.



Для переключения между отрицательными и положительными числами.

Опции > %

Добавление символа процентов.

Опции
> Модульный

Расчет остатка деления.



Добавление десятичной точки.


Максимальная длина чисел и результата - 9 цифр. Результат появится на экране калькулятора.

Диктофон

Это меню позволяет записывать голосовые заметки.

В главном меню выберите **Инструменты** > **Диктофон**. Затем можно нажать для настройки параметров **Размер MMS** и выбрать **Место хранения**. Если "Размер MMS" установлен в положение **Вкл.**, запись остановится в случае превышения предела этого значения.



Для начала записи нажмите **Запись**. В ходе записи отображается текущее записанное время. Для прекращения записи нажмите затем файл будет сохранен в папке **Мои файлы** > **Звуки**. Потом можно нажать для воспроизведения

записанного файла или нажать  [Опции](#) для доступа к следующим параметрам:

Опции	Описание
Нов.эпизод	Выполнение другой записи.
Удалить	Удаление выбранного файла.
Отправить	Отправка выбранного файла.
Переименовать	Изменение имени выбранного файла.

Секретарь

В этом меню можно делать длинные записи. В главном меню нажмите [Инструменты](#) > [Секретарь](#).

Для начала записи нажмите  [Новый](#). В ходе записи отображается текущее записанное время. Для остановки записи нажмите  файл будет сохранен. Затем можно редактировать [дату начала](#), [время начала](#), а также [напоминания](#) для этой записи. Другие доступные параметры:

Опции

[Удалить](#)

[Отправить](#)

[Переименовать](#)

[Редактировать](#)

[Подробности](#)

Описание

Удаление выбранного файла.

Отправка выбранного файла.

Изменение имени выбранного файла.

Отредактируйте [дату начала](#), [время начала](#), а также [напоминания](#) для выбранного файла.

Просмотр подробных сведений о выбранном файле.

Секундомер

Телефон оснащен секундомером с минимальным шагом 0,1 секунды. Время начала - 00:00.0, в формате "мм:сс.дс", где "мм" означает минуты, это число может составлять от 0 до 59; "сс" - секунды, от 0 до 59; "дс" - десятые доли секунды: 0.x секунды, x 0 любое число от 0 до 9. Секундомер начинает отсчет после

нажатия **Пуск**. Можно приостановить отсчет, нажав **Пауза**, для возобновления нажмите **Вперед**, для остановки отсчета нажмите **Стоп**.

Обратный отсчет

Эта функция очень схожа с будильником, за исключением того, что вы услышите предупреждающий сигнал об оставшемся времени, и телефон издаст звук по окончании обратного отсчета. Сигнал совпадает с сигналом будильника.

Минимальное время - 1 минута. Формат времени - **ЧЧ:ММ:СС**, а максимальное вводимое время - 23 часа 59 минут 59 секунд.

Можно отредактировать время таймера и начать обратный отсчет, нажав **Вперед**. Для остановки обратного отсчета нажмите **Пауза**, для сброса нажмите **Сброс**. Вы сможете закрыть меню, нажав **Назад**.

Таймер обратного отсчета включится автоматически и издаст сигнал по окончании обратного отсчета, даже если телефон находится в режиме ожидания.

Конвертер единиц

В этом приложении можно конвертировать множество единиц, например, время, обменный курс, площадь, энергию, массу, мощность, давление, температуру и объем. Выберите тип единицы и введите число, затем нажмите **Измен.** для вычисления результата.

Нажмите кнопку для ввода десятичной точки.

Черный список

Эта функция обеспечивает простой и быстрый способ защиты от нежелательных звонков и SMS. Черный список содержит перечень телефонных номеров, звонки или SMS с которых вы не хотите получать.

Нажмите **Инструменты** > **Брандмауэр** > **Установить** и выберите один из следующих параметров:

- Состояние: **Значок состояния**, **Событие** или **Нет**.
- Включить: **Вкл.** или **Выкл.**

Для добавления телефонных номеров в черный список нажмите **Черный список**, выберите **Добавить**, потом можно выполнить следующие действия:

Опция	Действие
Новый номер	Откройте редактор телефонных номеров, введите новый номер и сохраните его в черном списке.

Контакты	Откройте список телефонной книги и выберите номер телефона для сохранения в черном списке.
-----------------	--

Можно нажать **↗** для выбора конкретного номера в черном списке, затем нажать **☐** **Опции** для выполнения следующих действий:

Изменить	Откройте редактор телефонных номеров, отредактируйте выбранный номер в черном списке.
-----------------	---

Удалить	Удаление выбранного номера из черного списка.
----------------	---

Задача

В этом меню можно создавать, хранить события и управлять ими в списке задач.

Создать задачу

В этом меню можно создать новую задачу. Существует 2 типа задач: **Телефонный звонок** и **Задача**. Выберите **Новая задача** и нажмите **⊖ Выбрать** для доступа к следующим параметрам:

Вызов/Задача	Можно создать Телефонный звонок или Задачу .
---------------------	--

Тема	Введите тему задачи.
-------------	----------------------

Вызвать номер (доступно только для пункта "Телефонный звонок")	Введите телефонный номер напрямую или нажмите ⊖ Выбрать для: <ul style="list-style-type: none">• Контактов: отображение списка контактов для вызова.• Введите номер: ввод номера.
---	---

Дисплей в режиме ожид.

Выберите режим *Вкл.* или *Выкл.* для выбора, будет ли событие отображаться на экране в режиме ожидания.

Задать напомин.

Настройте *Вкл.* или *Выкл.* для выбора, нужно ли получать сигнал. Если вы выбрали *Вкл.*, необходимо настроить дату и время сигнала. Нажмите ⊖ для подтверждения.

По окончании редактирования нажмите ⊖ чтобы *Сохранить* новую задачу.

Управление задачами

В этом меню можно управлять задачами. Выберите задачу, затем нажмите ⊖ чтобы *Смотреть* задачу или *Вызов* контакта (в зависимости от выбранного параметра: *Задача* или *Телефонный звонок*) или нажмите ☐ *Опция* для доступа к следующим параметрам:

Пометить как (не) выполненное

Отметка задачи как выполненной или не выполненной.

Редактировать

Редактирование выбранной задачи.

Удалить

Удаление выбранной задачи.

Удалить все

Удаление всех задач из списка.

11. Контакты



В телефоне имеется две телефонные книги. Телефонная книга SIM расположена на SIM-карте, а количество записей зависит от ее емкости. Вторая телефонная книга ("умная") встроена в память телефона, максимальное количество записей - 2000 (визитка может включать имя, 4 телефонных номера, группы, адрес электронной почты, адрес и т.д.).

SIM-карта - телефонная книга по умолчанию, но записи в двух телефонных книгах объединяются, сортируются и отображаются в виде списка. При добавлении нового контакта он добавляется только в телефонную книгу, выбранную вами.

Можно сохранить до 2000 карточек с именами при условии, что другие функции телефона, такие как "Календарь", "Звуки", "Изображения" и "Видео" и т.д., не используют большой объем памяти телефона.

Новый контакт

Для создания нового контакта на SIM-карте/ в телефоне:

Введите новый контакт

Нажмите и выберите [Новый контакт](#)

Введите сведения о контакте

Введите следующие сведения для контактов на SIM-карте.

- [Имя](#)
- [Номер](#)

Введите следующие данные для контактов во встроенной телефонной книге:

- [Имя](#)
- [Общие](#)
- [Мобильный](#)
- [Домашний](#)
- [Рабочий](#) и т.д.



Сохранение нового контакта

Нажмите [Сохранить](#).

Для создания контакта необходимо ввести как минимум телефонный номер.

Большинство полей являются текстонезависимыми, т.е. вы вводите буквенно-цифровые данные, используя функции ввода текста вашего мобильного телефона (подробности о вводе текста см. в разделе “Ввод текста и цифр” на стр. 17).

Просмотр контактов

В телефонной книге можно показать подробные сведения о контакте, выбрав его. Затем нажмите  **Смотреть** для просмотра подробностей о выбранном контакте или нажмите  **Опции** для выполнения следующих действий:

Опции	Описание
Новый контакт	Создание нового контакта.
Отправить сообщение	Отправка SMS или MMS контакту.
Вызов	Вызов контакта.
Редактировать перед вызовом	Изменение сведений о контакте перед его вызовом.

Громк. св.

Звонок контакту в режиме громкой связи.

Удалить

Удаление контакта.

В черный список

Добавление контакта в черный список.

Отправить контакт

Отправка выбранной записи: **по SMS** или **по Bluetooth**.

Копировать в телефон/SIM

Копирование записи с SIM-карты/из телефона в телефон/на SIM-карту.

Переместить в телефон/на SIM

Схоже с копированием, но исходная запись удаляется после копирования.



Выбрать несколько

Выбор одного контакта за один раз или выбор всех контактов.

Просмотр групп

Функция **Просмотр групп** обеспечивает организацию контактов для отправки сообщений всем членам группы. В меню **Контакты** выберите **Просмотр группы** - будет отображаться список групп.

Просмотр

Выберите группу и нажмите  *Смотреть* для отображения членов группы или нажмите  *Опции* для доступа к следующим параметрам групп:

Опции	Описание
<i>Переименовать</i>	Переименование группы.
<i>Отправить сообщение</i>	Отправка SMS или MMS членам группы.
<i>Сброс</i>	Восстановление настроек группы по умолчанию.

Специальные номера

Это меню позволяет вести список полезных номеров, таких как собственные номера, номера служб, голосовая почта и номера для экстренных вызовов.

Опции	Описание
<i>Мой номер</i>	Просмотр, редактирование или удаление номера вашего телефона.
<i>Экстренный вызов</i>	Отображение номеров служб спасения.
<i>Голос. почта</i>	Набор номера голосовой почты вашего провайдера.

Сервисные номера

Эта запись из телефонной книги SIM-карты позволяет выбрать одну из доступных служб, предоставляемых вашим оператором, и скопировать ее в выбранную телефонную книгу.

Дополнительно

В этом меню содержатся дополнительные функции, чтобы вы могли просматривать и редактировать ваши контакты:

Опции	Описание
<i>Выбрать список контактов</i>	<ul style="list-style-type: none">Список контактов по умолчанию: Переключите список контактов между <i>SIM-карта</i>, <i>Телефон</i> или <i>Все</i>.Место контакта по умолчанию: выберите запись о новом контакте, сохраненном на SIM-карте или в памяти телефона.

*Копировать
контакт*

Копировать на SIM:
копирование всех
записей на SIM-карту.

Копировать в телефон:
Копирование всех
записей в телефон.

*Переместить
контакт*

Переместить на SIM:
перемещение всех
записей на SIM-карту.

Переместить в телефон:
перемещение всех
записей в телефон.

*Удалить все
контакты*

Удаление всех контактов.

12. Профили



Ваш мобильный телефон предварительно настроен со следующими режимами:

- *Личный* (по умолчанию)
- *В машине*
- *Полет*
- *Дома*
- *Встреча*
- *На улице*
- *Тихо*

Можно включить и изменить все режимы, кроме *Полет* и *Тихо*. Эти 2 режима можно только включить и просматривать.

Профили и их соответствующие параметры:

Личный	<i>Громкость звонка</i>	Уровень 9
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Вибрация и звонок
	<i>Звук клавиш</i>	Включить
	<i>Яркость</i>	Уровень 3

В машине	<i>Громкость звонка</i>	Уровень 8
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Вибрация и звонок
	<i>Звук клавиш</i>	Включить
	<i>Яркость</i>	Уровень 4
Полет	<i>Громкость звонка</i>	Нет громкости
	<i>Тип сигнала</i>	Нет
	<i>Звук клавиш</i>	Выкл.
	<i>Яркость</i>	Уровень 3


Дома	<i>Громкость звонка</i>	Уровень 4
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Вибрация и звонок
	<i>Звук клавиш</i>	Вкл.
	<i>Яркость</i>	Уровень 3
Встреча	<i>Громкость звонка</i>	Тихо
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Вибрация
	<i>Звук клавиш</i>	Выкл.
	<i>Яркость</i>	Уровень 4

На улице	<i>Громкость звонка</i>	Уровень 9
	<i>Мелодии звонка</i>	По умолчанию
	<i>Тип сигнала</i>	Вибрация и звонок
	<i>Звук клавиш</i>	Включить
	<i>Яркость</i>	Максимум
Тихо	<i>Громкость звонка</i>	Тихо
	<i>Тип сигнала</i>	Нет
	<i>Звук клавиш</i>	Выкл.
	<i>Яркость</i>	Уровень 2

Выбор профиля

Чтобы выбрать один из различных профилей:

Откройте меню
Профили

Нажмите  для открытия главного меню в режиме ожидания и выберите *Профили*.

Выберите
нужный
профиль.

Открытие
меню *Опции*

Нажмите + или -.

Нажмите  *Опции*. Можно
выбрать:

- *Включить*: для включения
профиля.
- *Персонализировать*: для
изменения настройки
профиля.

Тип сигнала

Выберите тип сигнала:
Только звонок, *Только
вибрация*, *Вибрация и звонок*,
Вибрация, затем звонок или
Тихо.

Звук клавиш

Включите или выключите
звук кнопок: *Вкл.* или *Выкл.*

Яркость

Выберите уровень
подсветки: уровень 1 - 4.

Личные настройки

Доступны следующие параметры:

Опции

Описание

*Громкость
звонка*

Выберите из 9 уровней
громкости.

*Мелодии
звонка*

Выберите мелодию для
меню *Вызовы*, *Сигнал1*,
Сигнал2, *Сигнал3*, *Календарь*,
Сообщения или *Сведения о
сети*.

13. Возможности соединения




Это меню содержит дополнительные функции для настройки соединения с этими внешними устройствами.

Bluetooth

Ваш телефон поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, обеспечивая соединение с Bluetooth-совместимым устройством. Для обеспечения возможности взаимодействия между другими Bluetooth-устройствами, обратитесь к производителям других устройств. Соединение Bluetooth может нарушаться из-за препятствий, таких как стены или другие электронные устройства.

Для использования Bluetooth-подключения устройство, к которому вы хотите подключиться, должно быть совместимо с Bluetooth. Обращайтесь к производителю устройства или см. прилагаемую документацию.

Установление подключения Bluetooth

Для включения нажмите , чтобы открыть главное меню из режима ожидания, потом нажмите *Возможность подключения > Bluetooth*. На экране Bluetooth выберите *Включить*. Затем нажмите *Найти устройства*. Когда появится список устройств, выберите устройство, к которому вы хотите подключиться.


Если вы не собираетесь какое-то время пользоваться функцией Bluetooth, отключите ее для экономии мощности аккумулятора.

Меню Bluetooth

Опции	Описание
<i>Включить</i>	Включите или выключите функцию Bluetooth.
<i>Найти устройства</i>	Поиск внешних устройств, к которым можно подключиться.

Мои устройства

Показывает bluetooth-устройства, к которым можно подключиться.

Можно выбрать нужное устройство, нажав  в списке устройств. Можно также открыть меню *Опции* устройства. Доступные параметры:

Подключить/Отключить (если применимо)

Просмотреть файлы (если применимо)

Включить/Выключить стерео (если применимо)

Переименовать

Удалить

Настройки

Выберите для отображения дополнительных функций:

- *Мое имя*: редактирование названия устройства.
- *Видимость*: выберите, нужно ли показывать устройство, переключив *Вкл.* или *Выкл.*
- *Мои профили*: перечисляет доступные профили телефона.

При поиске устройства вы увидите список всех обнаруженных устройств в пределах действия вашего телефона с включенной функцией Bluetooth. После выбора устройства и выполнения соединения, вы должны будете ввести пароль для сопряжения с устройством. Этот пароль предоставляется производителем другого устройства Bluetooth. См. его документацию для получения подробностей. Функция пароля обеспечивает только законные соединения для подключения к вашему или выбранному устройству.

Функция USB

Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля, телефон будет работать в качестве USB-привода. Можно получить доступ к карте памяти. Можно выгружать и загружать музыку, видео и картинки с помощью USB-кабеля, а размер передачи файлов ограничивается только емкостью памяти.

Кроме того, телефон может выполнять компьютерные подключения с помощью Инструментов мобильного телефона. В главном меню нажмите *Возможности соединения* > *Функция USB* > *Синхронизация с ПК*, можно подключить телефон к компьютеру по Bluetooth; нажмите *USB-привод*, можно подключить телефон к компьютеру по Bluetooth или с помощью USB-кабеля. Программное обеспечение ПК обеспечивает мгновенную синхронизацию между телефоном и компьютером, а также позволяет создавать резервные копии сведений, хранимых в телефоне, и восстанавливать данные, сохраненные на компьютере, получать SMS и редактировать телефонную книгу телефона.

По завершении передачи необходимо безопасно изъять устройство в соответствии с инструкциями компьютера.

Использование PhilipsPhoneTools

Кроме того, ваш телефон можно подключать к ПК с помощью прилагаемой программы PhilipsPhoneTools. Она обеспечивает мгновенную синхронизацию между телефоном и компьютером, создание резервных копий данных мобильного телефона и получение данных, сохраненных на компьютере, получение SMS и редактирование телефонной книги.

Установка PhilipsPhoneTools на компьютере

1. Вставьте прилагаемый компакт-диск PhilipsPhoneTools в дисковод.
2. Запустите программу Setup.exe.
3. Пометьте необходимые пункты, и установка начнется автоматически.

Во время установки может возникнуть помеха, когда ваш компьютер обнаружит новую программу. Нажмите Все равно продолжить несколько раз, пока установка не возобновится.

Подключение телефона к ПК

1. Проверьте, что мастер "Настройка телефона" запустился. Если необходимо, дважды нажмите значок PhilipsPhoneTools-
2. Подключите телефон к ПК, когда появится соответствующая команда.
3. На телефоне выберите *Возможность подключения* > *USB-функция* > *Синхронизация с ПК* в главном меню. На экране ПК появится функциональное меню.

14. Вызовы



Большинство опций, описываемых в этой главе, зависят от оператора и/или тарифного плана и требуют ввода кода PIN2 или телефонного кода. Дополнительная информация о PIN-кодах приведена в разделе “Общие” на стр. 80.

Посмотреть вызовы

В этом меню содержится список непринятых, принятых и совершенных вызовов. Вызовы включают *Все вызовы*, *Пропущенные вызовы*, *Принятые вызовы*, *Исходящие вызовы* и *Отклоненные вызовы*, которые отображаются в хронологическом порядке, начиная с самого последнего. Выберите имя из одного из списков и нажмите *Набрать* для вызова или нажмите *Опции* для открытия следующих параметров

Опции

Просмотр

Сохранить

Сохранить в существ.

Отправить сообщения

Удалить

Удалить все

Позвонить

В черный список

Редактировать номер перед набором

Описание

Просмотр подробных сведений о выбранном вызове.

Сохранение номера, если он не указан в списке контактов.

Сохранение номера, в текущем списке контактов.

Отправка сообщения на выбранный номер. Можно отправить по *SMS* или *MMS*.

Удаление выбранного номера из списка.

Удаление всех номеров из списка.



Вызов выбранного номера.

Для добавления телефонного номера в черный список, см. “Черный список” на стр. 62.

Откройте список контактов и отредактируйте номер, если он находится в списке.

Параметры вызова

В этом меню можно сконфигурировать настройки вызовов:

Опции	Описание
<i>Автоответ</i>	Можно включить/выключить <i>Автоответ</i> . Когда эта функция включена, входящий вызов принимается автоматически через 10 секунд.
<i>Ответ любой клавишей</i>	Включите/выключите <i>Ответ любой клавишей</i> . Когда эта функция включена, можно принимать входящие вызовы, нажимая любую кнопку кроме  ,  .
<i>Минутн. напоминание</i>	Выберите <i>Вкл.</i> или <i>Выкл.</i> для включения или выключения этой функции во время разговора. По умолчанию задано <i>Выкл.</i> , стандартная настройка - 45 секунд.

Обслуживание вызовов

Доступны следующие параметры:

- *Время вызова*: Отображение длительности ваших звонков и их стоимость: *Все входящ. вызовы*, *Все исходящ. вызовы* и *Все вызовы*.
- *Ожидание вызова*: Нажмите *Включить* или *Отмена*, либо проверьте *Состояние*.

Эта функция зависит от сети/тарифного плана.

- *Собств. ID*: Нажмите *Показать ID* или *Скрыть ID* или *Установлен сетью* для отображения номера вашего телефона или личных данных для вызываемого абонента или сокрытия этих сведений от него.

- *ID абонента*: для проверки настройки вашего оператора для показа личных данных абонента.

Эта функция зависит от сети/тарифного плана.

- *Настройки стоимости*: Этот параметр доступен, только когда сведения о стоимости указаны на вашей SIM-карте. Можно просмотреть информацию о текущем вызове и всех недавних вызовах. Потребуется ввести PIN2-код для управления, просмотра максимальной стоимости и тарификации за единицу.

Переадресация звонка

Настройка следующих параметров перенаправления вызовов: *Все вызовы*, *Если нет ответа*, *Если недоступен*, *Если занято*.

- Когда включен режим *Все вызовы*, все входящие вызовы будут перенаправляться на предварительно установленный номер без напоминания.
- В режиме *Если нет ответа* входящие вызовы переадресуются, если пользователь не отвечает.
- Если включен режим *Если недоступен*, входящие вызовы переадресуются на предустановленный номер, когда пользователь не подключен к сети.
- В режиме *Если занято* вызовы переадресуются, если пользователь уже в сети, или если вызов отклоняется.

- Можно также проверить *Состояние* перенаправления вызовов или *Отменить все* перенаправления вызовов.

Запрет вызовов Это меню позволяет ограничивать использование вашего телефона отдельными вызовами, предотвращая прием или совершение различных типов вызовов. Для включения запрета вызовов необходимо ввести код ограничения связи. Этот PIN2-код затем будет отправлен в сеть для проверки.

Помните, что это действие поддерживает только вызовы GSM.

Можно запретить следующие типы вызовов:

- *Все исходящие вызовы*
- *Все международные вызовы*
- *Только здесь и дома*
- *Все входящие вызовы*

Можно также проверить *Состояние запрета* функции запрета вызовов или *Отменить запрет*.

Ограниченный набор В этом меню можно ввести пароль во избежание использования телефона другим лицом.

IP-номер Набор IP-префикса вашего оператора.

Очистить журнал

В этом меню можно очистить журнал вызовов: *Удалить все/Непринятые вызовы/Принятые вызовы/Исходящие вызовы/Отклоненные вызовы*. Нажмите ⊖ *Выбрать* для подтверждения удаления и ☐ *Назад* для его отмены.

15. Настройки



Можно настроить ваш телефон Xenium X600 согласно собственным предпочтениям. Доступны следующие настройки: *Общие*, *Экран*, *Звуки* и *Подключения*.

Открытие меню Нажмите \odot для открытия главного меню в режиме ожидания и выберите *Настройки*.

Выберите меню настроек Нажмите \blacktriangle или \blacktriangledown .

Общие

Это меню позволяет конфигурировать общие настройки:

Опции

Крышка открыта

Описание

нажмите \odot для выбора *Вкл.* или *Выкл.*. Если вы выбрали *Вкл.*, можно принять входящий звонок, просто открыв крышку.

Языки

Настройте язык дисплея телефона.

Время и дата

- *Показать время:* Выберите *Вкл.* или *Выкл.*. При выборе *Вкл.* информация о времени будет отображаться в режиме ожидания.
- *Настроить время:* Установите время в формате *ЧЧ:ММ*.
- *Настроить дату:* Установка даты.
- *Формат времени:* Настройте время на *24 часа* или *12 часов*.
- *Формат даты:* Выберите формат даты: *ГГГГ/ММ/ДД*, *ГГГГ.ММ.ДД*, *ДД.ММ.ГГГГ*, *ГГГГ-ММ-ДД* или *ДД-ММ-ГГГГ*.
- *Международные часы:* переход к меню мировых часов и изменение часового пояса.

Безопасность

- **Время включения:** установите время включения телефона. Можно выбрать **Вкл.** или **Выкл.** При выборе **Вкл.** необходимо ввести время включения телефона.
- **Время выкл. питания:** см. выше.
- **Защита PIN:** Выберите **Вкл.** или **Выкл.** Если вы выбрали **Вкл.**, необходимо вводить PIN-код при включении телефона.

Стандартный PIN-код зависит от сети вашего оператора. Обратитесь к вашему оператору для получения информации о PIN-коде.

- **Смена PIN/PIN2:** можно изменить пароль для PIN, PIN2, защиты и блокировки телефона.
- **Защитить:** можно защитить важные сведения, такие как сообщения, контакты в вашем телефоне, включив защиту. Можно также изменить пароль защиты.
- **Изменить пароль:** можно изменить пароль для PIN, PIN2, защиты и блокировки телефона.

Стандартный пароль защиты и блокировки телефона - 1234.

"Горячие" клавиши

Показывает список функций быстрых клавиш. Можно настроить новую быструю клавишу, создав связь между определенной функцией и числовой или навигационной клавишей. Можно также изменить или удалить существующую быструю клавишу.

ЗУ по умолчанию

Настройте стандартное запоминающее устройство: *Память телефона* или *Карта памяти* для разных программ.

Состояние памяти

Можно выбрать *Контакты*, *Обмен сообщениями* и *Мои файлы*. Можно также проверить состояние установленной *Карты памяти*.

Стиль главного меню

Выберите стиль просмотра: *Список* или *Сетка*.

Заводские настройки

Восстановление стандартных настроек телефона.

Экран

Можно ввести различные настройки дисплея:

Опции

Фоновый рисунок

Описание

Включите или выключите фоновый рисунок: *Вкл.* или *Выкл.*

Темы

Выберите 2 темы.

Яркость

Выберите из 4 уровней подсветки. Можно выбрать уровень подсветки, нажав клавиши \blacktriangle или \blacktriangledown . Нажмите \odot для подтверждения.

Длительность подсветки

Выберите длительность подсветки: *60 секунд*, *30 секунд* и *15 секунд*.

*Текст
приветствия*

Включите или выключите приветствия: *Вкл.* или *Выкл.* При выборе *Вкл.* можно редактировать приветствие.

*Максимальная длина
приветствий - 20
китайских слов или 40
английских символов.*

Звуки

Можно настроить телефон для работы с разными звуковыми профилями. Подробности см. в “Звуки” на стр. 83.

Опции

Описание

Тип сигнала

Выберите *Только звонок*, *Только вибрация*, *Вибрация и звонок*, *Вибрация*, затем *звонок* или *Тихо*.

Мелодии звонка

Выберите рингтон для меню *Вызовы*, *Сигнал1*, *Сигнал2*, *Сигнал3*, *Календарь*, *Сообщения* и *Сведения о сети*.

*Громкость
звонка*

Выберите из 9 уровней громкости.

Звук клавиш

Включите или выключите звук кнопок: *Вкл.* или *Выкл.*

Звук затвора

Выберите из 3 вариантов. Можно также выбрать *Выкл.*

*Предупрежд. о
низ.зар.аккумулятора*

Включите или выключите предупреждение: *Вкл.* или *Выкл.*

Если вы загрузили собственные мелодии звонка и выбрали такую мелодию в качестве сигнала будильника, после установки будильника и выключения телефона сигнал снова сменится на стандартный. Это правило не действует, если выбранная вами мелодия звонка предустановлена в телефоне.

Возможность подключения

Параметры вызова

Подробности см. в разделе “Параметры вызова” на стр. 77.

Настройки сообщения

Подробности см. в разделе “Настройки” на стр. 50.

Настройка сети

Название сети будет отображаться в режиме ожидания. Если телефон не может определить название сети, он будет показывать код страны и код неизвестной сети.

Выбрать сеть






Зависит от выбранного режима поиска. Если вы выбрали *Автоматическое*, поиск сети выполняется автоматически. Если вы выбрали *Вручную*, поиск начнется только после подтверждения вами соответствующей команды.

Режим поиска

Можно выбрать *Автоматическое* или *Вручную*.

Предпочтительные сети

Список предпочтительных сетей хранится на SIM-карте. Он задает приоритет регистрации телефона в доступных сетях во время автоматической регистрации.

1. В режиме ожидания нажмите  для открытия главного меню.
2. Выберите *Настройки* > *Возможность подключения* > *Настройки сети* > *Избранные сети*.
3. Нажмите  *Выбрать* для открытия списка предпочтительных сетей. Самая предпочтительная сеть отображается сверху списка.
4. Нажмите  для выбора определенной сети.
5. Затем можно нажать  чтобы *Вставить*, или нажать  *Опция* и выбрать *Добавить в конец* или *Удалить* выбранную сеть.

Браузер

Разные параметры браузера можно ввести в этом меню, включая настройки WAP и Push-сообщение.

Соединения

Профили GPRS

Это меню позволяет настраивать подключение GPRS (система пакетной радиосвязи общего пользования) к сети. Доступные настройки GPRS:

Опции	Описание
<i>Имя профиля</i>	Для ввода имени профиля
<i>APN</i>	Для ввода GPRS APN.
<i>Логин</i>	Для ввода имени пользователя.
<i>Пароль</i>	Для ввода пароля.

Сведения о GPRS

Эта функция позволяет контролировать количество данных, передаваемых во время соединения GPRS.

Значки и символы

В режиме ожидания на главном экране может отображаться несколько значков и символов. Значки состояния, сети и степени заряда аккумулятора отображаются постоянно. Остальные значки отображаются, если функция доступна, и не отображаются, если она недоступна.

Если символ сети не отображается, значит, сеть в данный момент недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти на другое место - это может помочь.



Сеть - значок состоит из 2 частей. Левая часть указывает, зарегистрирован телефон или нет в сети, а правая часть - силу сигнала 5 уровнями (от отсутствия сигнала до самого сильного).



Аккумулятор - указывает уровень заряда аккумулятора с помощью 5 индикаторных полос. Во время зарядки отображается значок прокрутки.



Международный роуминг - отображается, когда телефон зарегистрирован в другой сети.



Нужно ли входить в GPRS - существует 2 взаимоисключающих статуса GPRS: GPRS-сеть доступна, но не используется, или GPRS-сеть доступна и используется. Значок будет отображаться, только когда вы вошли в GPRS.



MMS - указывает наличие MMS-сообщения.



Push-сообщение WAP - указывает на наличие push-сообщения WAP. Откройте **Браузер** > **Входящие Push** для проверки.



Голосовая почта - указывает на наличие непрослушанных сообщений голосовой почты.



Будильник - указывает, что будильник включен.



Вибрация - телефон будет вибрировать при поступлении входящего вызова или, когда звонит будильник.



Брандмауэр - указывает, что включен брандмауэр



Новое событие - есть новое событие.



Пропущ. вызов - указывает на наличие пропущенного вызова.



Переадресация вызова - показывает, что функция переадресации вызовов включена.



Встреча - указывает на включение беззвучного режима.



Карта памяти - показывает, что карта памяти используется.



Bluetooth - функция включена.

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 / 1900 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Вы отвечаете за ваш мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код.

Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако ваш телефон

может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и

за его пределами вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания. Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС

Всегда выключайте ваш телефон

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование.** Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование.**



В местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, частности металлической). В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он запаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности. В местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле электронное оборудование.

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь кардиостимулятором:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для улучшения функционирования вашего телефона, уменьшения излучения и расхода энергии аккумулятора, а также обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации:



- Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим "громкая связь" или головную гарнитуру).
- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
 - Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
 - Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.

- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от наружного перемещения по меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.

- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур ($>60^{\circ}\text{C}$ или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальный аккумулятор и аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может быть опасным и способно привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств. Использование аккумулятора неправильного типа может вызвать взрыв.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять оригинальными запасными частями Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

Не используйте телефон во время управления автомобилем



Разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

Норма EN60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C. Рядом с телефоном должна располагаться легкодоступная сетевая розетка.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.



Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки упаковки.



Пластмассу можно переработать (также указывается ее тип).

Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

Утилизация отслужившего изделия

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если товар содержит этот символ перечеркнутой корзины с колесами, значит, изделие соответствует европейской Директиве 2002/96/EC



Узнайте о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических товаров.

Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте отслужившие изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Заявление о соответствии требованиям FCC (Федеральной комиссии связи США)

Настоящее оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, указанным в Части 15 Правил FCC. Данные ограничения рассчитаны на разумную защиту от вредных помех в домашних условиях. Это оборудование создает, использует и способно излучать радиочастотную энергию. В случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций возможны вредные помехи в каналах радиосвязи. Однако полное отсутствие таких помех при установке в том или ином помещении не гарантируется.

Если данное оборудование не вызывает вредные помехи в приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователь может попробовать устранить помехи одним или несколькими следующими способами:

- Перенаправьте или измените положение принимающей антенны.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

- Подсоедините оборудование к розетке, которая подключена к сети, отличной от той, к которой подключен приемник.

Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, аннулируют право пользователя на эксплуатацию оборудования.

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Его работа должна соответствовать двум условиям: (1) настоящее устройство не должно создавать вредные помехи и (2) настоящее устройство должно принимать все получаемые интерференционные сигналы, включая те, которые могут привести к неправильной работе.

Устранение неполадок

Телефон не включается

Выньте и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не остановятся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Не отображается символ сети

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в более теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится [Вызов 1](#) или [Скрыт](#). Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщения с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки

Проверьте опции переадресации вызовов.

На дисплее появляется сообщение "ВСТАВЬТЕ SIM-КАРТУ"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 10 минут) после начала зарядки.

Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандартный комплект поставки вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

Для улучшения функционирования вашего телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любые повреждения, вызванные использованием неодобренных аксессуаров.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

Комплект для передачи данных

Обеспечивает легкую передачу данных на ваш телефон Philips. USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. Предоставляемое программное обеспечение позволяет загружать картинки и мелодии, а также синхронизировать записи телефонной книги и встречи.

Гарнитура Deluxe

Встроенная кнопка для ответа позволяет легко принимать вызовы. Просто ответьте на входящий вызов, нажав кнопку, или длительно нажмите для отклонения вызова.

Заявление о торговых марках



Заявка на
европейский
патент Tegic
0842463

T9[®] - торговая марка
Tegic Communications
Inc.



In-Fusio и движок для игр
Exen - торговые марки
In-Fusio France.

PHILIPS



PHILIPS и эмблема
PHILIPS являются
зарегистрированными
торговыми марками
компании Koninklijke
Philips Electronics N.V.,
изготовленными
компанией Shenzhen
Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
по лицензии Koninklijke
Philips Electronics N.V.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ

Международные стандарты

ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ПО ИЗЛУЧЕНИЮ РАДИОВОЛН

Данный мобильный телефон является приемопередатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике - Ассоциацией по вопросам стандартизации (IEEE-SA), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов широкого пользования, составляет **2,0 Вт/кг в 10 г ткани**, а для головы IEEE-SA (IEEE Std 1528) рекомендует **1,6 Вт/кг в 1 г ткани**.

Испытания в отношении SAR были проведены с использованием рекомендуемых рабочих положений при передаче мобильным телефоном сигнала с самым высоким разрешенным уровнем мощности во всех тестируемых диапазонах частот.

Хотя значение SAR определяется при самом высоком разрешенном уровне мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для

подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют международным стандартам по излучению радиоволн.

Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Philips Xenium X600 при проверке на соответствие стандартам составляло 0,279 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP и 0,391 Вт/кг для стандарта IEEE 1528.

Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

В отношении работы во время ношения на теле данный мобильный телефон прошел испытания и удовлетворяет нормативам FCC по воздействию ВЧ-излучения при использовании вместе с аксессуаром, не содержащим металла и располагающим телефон на удалении не менее 1,5 см от тела. Использование других аксессуаров не гарантирует соответствия нормативам FCC по воздействию ВЧ-излучения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствии печати продавца

Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схмотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: www.philips.ru

Заявление о соответствии

Мы,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Китай

заявляем только под нашу ответственность,
что продукт

Xenium X600
Cellular Mobile Radio GSM 900/1800/1900
TAC: 35520202

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим стандартам:

**БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1:
2001+A11:2004**
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN50360: 2001
**ЕМС: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI
EN 301 489-17 v1.2.1**
**СПЕКТР: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI
EN 300 328 v1.6.1**

Настоящим мы заявляем о том, что были
выполнены все основные
радиотехнические испытания, и что
вышеуказанный продукт соответствует
всем основным требованиям Директивы
1999/5/EC.

Процедура оценки соответствия,
упомянутая в статье 10 и детализированная
в Приложении V Директивы 1999/5/EC,
была соблюдена в отношении статей 3.1 и
3.2 с участием следующего уведомленного
органа: CETECOM ICT Services GmbH,
Unterturkheimer Strabe6-10, 66117,
Saarbrucken, Германия.

Идентификационное обозначение: **0682**

12 июня 2008 г.



Менеджер по качеству

Производитель:

Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.

Импортер:

«ООО Сангфей СЕС Электроникс Рус »
Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр.
16 Россия.

Носимая абонентская радиостанция сетей
подвижной радиотелефонной связи
стандарта GSM-900/1800 Philips
X600(CTX600)

Декларация о соответствии:

CTX600/RPREA8RU № Д-МТ-2590

CTX600/RGREA8RU № Д-МТ-2579

Срок действия: с 01.09.2008

по 01.09.2011

Зарегистрировано Федеральным
агентством связи
