



Использование Micro SD карты в телефоне Philips E100


I. Установка Micro SD (карты памяти)

Вы можете увеличить память телефона посредством использования Micro SD карты.

Примечание:

Используйте только совместимые с телефоном E100 карты памяти формата Micro SD.


1. Откройте слот для SD-микрокарты, как показано на картинке.
2. Вставьте SD-микрокарту в соответствующий слот контактами вниз.

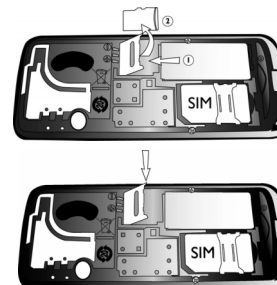

II. Форматирование Micro SD карты

Отформатируйте Micro SD карту перед первым использованием, если это необходимо. Форматирование приведет к полной потере данных на карте.

Для форматирования Micro SD карты

1. Перейти к **Мультимедиа** > **Диспетчер файлов**.
2. Выберите **карту памяти**, нажмите  **Опции** > **Форматировать** > **Да**.

III. Перенесите MP3 файлы на карту памяти

- Для переноса MP3 файлов из компьютера, используйте совместимый с вашей картой памяти карт-ридер.
- *Для дополнительной информации читайте заголовок "Мультимедиа" в руководстве пользователя.
- Сохраняйте MP3 файлы на карте памяти только в папку "My Music".

IV. Управление файлами на Micro SD карте

- **Мультимедиа** > **Диспетчер файлов**, копирование или перемещение файлов между телефоном и картой памяти.
- Перемещение файлов большого объема между телефоном и картой памяти займет время, так как скорость передачи файлов ограничена.
- *Для дополнительной информации читайте пункт "Мультимедиа" в руководстве пользователя.

PHILIPS