

تلفن خود را کشف کنید



شرکت Philips به طور مستمر سعی در بهبود محصولات خود دارد. بنابراین شرکت Philips حقوق خود برای اصلاح این راهنمای کاربر یا حذف آن بدون اعلام قبلی را محفوظ نگاه می دارد. شرکت Philips این راهنمای کاربر را بصورت "همانطور که می باشد" ارائه می کند و مسئولیتی در مورد اشتباه، حذف یا تفاوت بین این راهنمای کاربر و محصول توصیف شده را بجز در مواردی که قانون مشخص کرده باشد، بر عهده نمی گیرد. این دستگاه برای اتصال به شبکه های GSM/GPRS در نظر گرفته شده است.

چگونه...

روشن/خاموش کردن تلفن	فشار طولانی
وارد کردن کد پین	کد پین را با استفاده از صفحه کلید وارد کرده و با [*] را برای تایید فشار دهید.
تماس گرفتن	شماره تلفن را با صفحه کلید وارد کرده و [#] را برای شماره گیری فشار دهید.
به پایان رساندن تماس	[*] را فشار دهید.
پاسخ دادن به یک تماس	هنگامی که تلفن زنگ می زند [*] را فشار دهید.
رد کردن یک تماس	هنگامی که تلفن زنگ می زند [*] را فشار دهید.
قفل کردن/بازکردن صفحه کلید	[*] را در طی یک تماس فشار طولانی دهید.
فعال کردن حالت ساکت	[*] را فشار طولانی دهید.
دسترسی به تماس سریع	ا را در حالت غیر فعال فشار دهید.

<p>موارد دیگر</p>  <p>صفحه ۱۴</p>	<p>البرمرسانه</p>  <p>صفحه ۱۹</p>	<p>سرگرمی</p>  <p>صفحه ۲۳</p>
<p>سرویسهای اپراتور</p>  <p>صفحه ۲۶</p>	<p>پیامها</p>  <p>صفحه ۲۹</p>	<p>تنظیمات</p>  <p>صفحه ۴۲</p>
<p>دوربین</p>  <p>صفحه ۵۲</p>	<p>کتابچه آدرس</p>  <p>صفحه ۵۷</p>	<p>اطلاعات تماس</p>  <p>صفحه ۶۱</p>

منوی اصلی

منوی اصلی اجازه دسترسی به کلیه ویژگیهای تلفن همراه تان که بصورت یک جدول ارائه شده است را در اختیاران قرار می دهد. جدول بالا ترتیب **منوی اصلی** را بطور خلاصه نمایش داده است و معانی نمادهای مختلف و شماره صفحاتی که اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع می توان یافت را در اختیاران قرار می دهد.

[۳۳] را برای دسترسی به **منوی اصلی** در هنگامی که در حالت غیر فعال می باشید. فشار داده. سپس کلید پیمایش مرکزی که جهت آنها

دستبرسی به لیست نام **▼** را در حالت غیر فعال فشار دهید.

دستبرسی به لیست تماس [۳۴] را در حالت غیر فعال فشار دهید. **لیست تماس** کلیه تماسهای از دست رفته، شماره گیری شده و دریافت شده را نمایش می دهد

دستبرسی به منو اصلی [۳۵] یا [۳۶] منو را در حالت غیر فعال فشار دهید.

به منوی قبل بروید [۳۷] بازگشت را هنگام موجود بودن فشار دهید.

بازگشت سریع به حالت غیر فعال [۳۸] را فشار دهید.

کلیدهای نرم

کلیدهای چپ و راست نرم ۲ و ۴ در بالای صفحه کلید قرار گرفته اند که به شما اجازه می دهد تا گزینه های مربوطه که درست در بالای آنها در صفحه که شامل تماسهای تلفنی هم می شود را انتخاب کنید. عملکردهای مربوط به این کلیدها بر اساس موقعیت موجود متفاوت می باشد.

در این راهنما بصورت ۱. ۲. ۳. ۴. ۵. برای مرور نمادها و لیستها. نمایش داده شده است را استفاده کنید. هنگام حرکت در یک لیست، نوار پیمایش که در سمت راست صفحه قرار گرفته است به شما موقعیتتان را در صفحه نمایش می دهد. هنگامی که در این لیستها قرار دارید [۱۰]، برای دسترسی به گزینه ها مربوط به مورد انتخاب شده، [۱۱] بازگشت را انتخاب و فشار داده تا یک سطح به عقب بازگردید.

روش استفاده از این راهنما

این راهنما به صورت زیر مرتب و آرایه گردیده است:

کشف تلفنات

این بخش مروری بر تلفن همراه و اطلاعاتی در مورد معمول ترین عملکردها را در اختیاران قرار می دهد.

فصل ۱: شروع به کار

اطلاعاتی در مورد روش بکار انداختن تلفن برای اولین بار، نصب سیم کارت، باتری و غیره.

فصل ۲: برقراری تماس

اطلاعاتی در مورد تماس گرفتن و دریافت تماس.

فصل ۳: ورود متن

اطلاعات مربوط به ورود متن با استفاده از صفحه کلید عددی.

فصل ۴ تا ۱۲

سایر بخشها

هر کدام از این فصول به ترتیب یکی از موارد منوی اصلی را شرح می دهند.

بعد از فصل ۱۲ بخشهای مربوط به نمادها و علائم، احتیاطات، لوازم موجود در بسته بندی، اطلاعات مربوط به SAR (در صورتی که در این کتابچه موجود باشد، در غیر این صورت بصورت یک سند جداگانه آرایه می شود)، و در انتها، ضمانت محدود آمده است.

محتویات

۱۷.....	ساعت زنگدار.....	۵.....	شروع به کار.....
۱۷.....	مادون قرمز.....	۵.....	جا زدن سیم کارت.....
۱۸.....	روشن / خاموش خودکار.....	۶.....	روشن کردن تلفن.....
۱۹.....	آلبوم رسانه.....	۷.....	شارژ کردن باتری.....
۱۹.....	وضعیت حافظه.....	۷.....	تعیین کلیدهای فوری.....
۱۹.....	آلبوم صدا.....	۸.....	برقراری تماس.....
۲۰.....	آلبوم عکس.....	۸.....	تماس گرفتن.....
۲۲.....	نمایش اسلاید تلویزیونی.....	۸.....	پاسخ دادن و خاتمه دادن به یک تماس.....
۲۴.....	سرگرمی.....	۸.....	تنظیم کردن ولوم صدای گوشی.....
۲۳.....	شمارش معکوس.....	۹.....	تماس هندزفری.....
۲۳.....	بازی آجر.....	۹.....	گزینه های موجود در تماس.....
۲۳.....	JAVA.....	۱۰.....	تماس سریع.....
۲۵.....	کرنومتر.....	۱۰.....	کارکردن با تماسهای چندگانه.....
۲۶.....	سرویسهای اینترنت.....	۱۲.....	ورود متن.....
۲۶.....	خدمات اینترنت.....	۱۲.....	ورود متن TG®.....
۲۶.....	WAP.....	۱۳.....	ورود متن عادی.....
۲۸.....	پیامها.....	۱۴.....	موارد دیگر.....
۲۹.....	تنظیمات.....	۱۴.....	ماشین حساب.....
۳۳.....	ایجاد پیام.....	۱۴.....	تبدیل کننده پول.....
۳۶.....	صندوق دریافت.....	۱۴.....	سازمان دهنده.....
۴۰.....	صندوق ارسال.....	۱۵.....	ساعت جهانی.....
		۱۶.....	ضبط صدا.....

۶۱.....	۱۲. اطلاعات تماس.....	۶۴.....	۹. تنظیمات.....
۶۱.....	زمانهای تماس.....	۶۴.....	زمان و تاریخ.....
۶۲.....	تنظیمات.....	۶۴.....	بسندهی.....
۶۳.....	لیست تماس.....	۶۳.....	امنیت.....
۶۴.....	نمادها و علائم.....	۶۵.....	نمایه ها.....
۶۵.....	احتیاطات.....	۶۴.....	صداها.....
۶۹.....	عیب یابی.....	۶۷.....	نمایشگر.....
۷۱.....	لوازم موجود در بسته بندی دستگاه.....	۶۸.....	شبکه.....
۷۲.....	اعلامیه نشان تجاری.....	۶۹.....	میانبرها.....
۷۳.....	بنام میزان جذب خاص - معیار بین المللی.....	۵۱.....	زبان.....
۷۵.....	ضمانت محدود.....	۵۲.....	۱۰. دوربین.....
		۵۲.....	چگونه.....
		۵۶.....	منوی دوربین.....
		۵۶.....	راهنما.....
		۵۷.....	۱۱. دفترچه آدرس.....
		۵۷.....	کپی در تلفن.....
		۵۷.....	انتخاب مخاطبین.....
		۵۷.....	حذف همه.....
		۵۷.....	تماس سریع.....
		۵۷.....	دفترچه آدرس.....
		۵۹.....	افزودن مخاطب.....
		۶۰.....	شماره خدمات.....
		۶۰.....	وضعیت.....

۱. شروع به کار

لطفاً دستورالعملهای ایمنی در بخش "احتیاطات" را قبل از استفاده مطالعه کنید.

برای استفاده از تلفن، باید یک سیم کارت معتبر از یک اپراتور GSM یا فروشنده معتبر را در دستگاه قرار دهید. سیم کارت حاوی اطلاعات اشتراک، شماره تلفن همراه شما، و حافظه ایی است که می توانید در آن شماره تلفنهای و پیامها را ذخیره کنید. (به "کتابچه آدرس" در صفحه ۵۷ مراجعه کنید).

جا زدن سیم کارت

قاب پشت را جدا کنید

برای جا زدن سیم کارت، باید اول قاب پشت را جدا کنید. ضامن را به پایین فشار داده و قاب را همانطور که در شکل نشان داده شده است به پایین بکشید.



باتری را بیرون آورید

برای بیرون آوردن باتری، باتری را از انتهای گوشه چپ بطرف بالا بکشید.




چنانچه هنگامی که دستگاه روشن است باتری را بردارید، ممکن است کلیه تنظیمات شخصی خود را از دست بدهید.

سیم کارت را جا بزنید


نگهدارنده سیم کارت را باز کنید و سپس آن را روی لولایش به بالا بلند کنید (۱). آن را در محل مشخص شده قرار دهید (۲). مطمئن شوید که گوشه پخ دار کارت در گوشه صحیح قرار داده شده است و اتصالات طلایی بطرف پایین قرار گرفته اند. سپس نگهدارنده کارت را بسته و آن را در وضعیت قفل شده قرار دهید (۳).

قاب پشت را تا زمانی که متوقف شود، بصورت کشویی در شکافهای مربوطه جا بزنید.

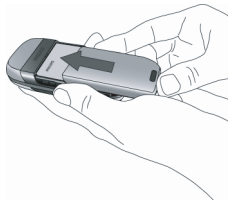


روکش محافظ که روی صفحه و لنز دوربین را پوشانده است، را قبل از استفاده از تلفن جدا کنید.


روشن کردن تلفن


برای روشن کردن تلفن، کلید  را برای مدتی طولانی فشار دهید. در صورت لزوم کد پین را وارد کنید. کد پین یک کد محرمانه ۴ تا ۸ رقمی است که متعلق به سیم کارت شما می باشد. این کد توسط اپراتور یا فروشنده از پیش تنظیم شده است و در اختیار شما قرار داده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد کدهای پین، به بخش "امنیت" در صفحه ۴۳ مراجعه کنید.

چنانچه کد پین خود را سه بار اشتباه وارد کنید، سیم کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد آن، باید از اپراتور درخواست کد PUK نمایید.

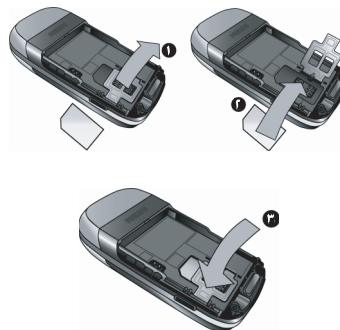

در حالیکه اتصالات فلزی باتری رو به پایین قرار گرفته اند، باتری را در محل مربوطه جا بزنید تا متوقف گردد. سپس آن را با فشار دادن به پایین قفل کنید.

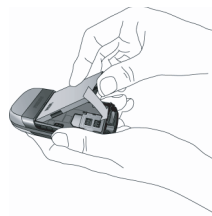

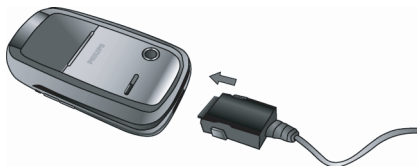

علامت باتری نشاندهنده وضعیت شارژ می باشد. در حین شارژ، نشانگرهای شارژ حرکت می کنند. حدود ۴/۵ طول خواهد کشید تا تلفن همراه شما شارژ شود. هنگامی که نوارهای متحرک ثابت شدند، باتری کاملاً شارژ شده است. پس از آن می توانید شارژر را جدا کنید.

بر اساس شبکه و وضعیت استفاده، زمان مکالمه تا ۸/۵ ساعت و زمان آماده بکار بودن دستگاه می تواند تا ۳۰ روز بطول انجامد.

وصل کردن شارژر به تلفن همراه در زمانی که باتری کاملاً شارژ باشد به باتری صدمه نخواهد رساند.

تنها راه خاموش کردن شارژر، جدا کردن آن از پریز می باشد. بنابراین از یک پریز برق AC در دسترس استفاده کنید. می توانید شارژر را به یک تغذیه IT هم وصل کنید (فقط در بلژیک).

تعیین کلیدهای فوری

می توانید کلیدهای ۲ تا ۹ را با فشار دادن طولانی برای دسترسی به گزینه های دخواه خود تنظیم کنید. تعدادی میانبر کلید فعال از پیش تعریف شده اند. برای اطلاعات بیشتر به "میانبرها" در صفحه ۴۹ مراجعه کنید.

هنگامی که برای اولین بار تلفن خود را با سیم کارت جدید روشن می کنید، از شما خواسته خواهد شد تا تلفن خود را بصورت سفارشی تنظیم کنید. این عملکرد به شما کمک می کند تا پارامترهای زیر را تنظیم نمایید:

ساعت تابستانی

تنظیم زمان

تنظیم تاریخ

ملودی مربوط به تماسهای ورودی

تصویر زمینه

دفترچه آدرس

شارژ کردن باتری

برق دستگاه شما توسط یک باتری قابل شارژ تامین می گردد. باتری جدید تا حدی شارژ شده است و در صورتی که هشدار باتری روی روشن تنظیم شده باشند، یک هشدار صوتی هنگامی که باتری ضعیف شود به شما آگاهی می دهد. (به "هشدارهای صدا" در صفحه ۴۷ مراجعه کنید).

محض اینکه باتری و روکش باتری در جای خود قرار داده شدند می توانید تلفن را شارژ کنید. اتصال را همانطور که در زیر نشان داده شده است وصل کنید. سپس سر دیگر را در پریز برق AC قرار دهید.

۲. برقراری تماس

تماس گرفتن

از صفحه غیر فعال

۱. در حالت غیر فعال، شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. برای تصحیح یک خطا، **[C]** را فشار دهید.
۲. **[D]** را برای شماره گیری فشار دهید.
۳. **[E]** یا **[F]** **پایان دادن به تماس** را برای قطع تماس فشار دهید.
برای تماس بین المللی، **[G]** را برای مدت طولانی فشار داده تا علامت "۰۰" را برای پیشوند بین المللی وارد کنید.

استفاده از دفترچه تلفن

۱. **[H]** را در حالت غیر فعال فشار دهید.
مخاطبی را از لیست انتخاب کنید. اگر شما از دفترچه تلفن موجود در تلفن استفاده می کنید و خصوصیات مخاطب انتخاب شده بیش از یک شماره دارد، شماره ای که شناسایی شده است بطور خودکار انتخاب خواهد شد. برای انتخاب شماره دیگر، **۴** یا **۵** را فشار دهید (به "دفترچه آدرس" در صفحه ۷۵ برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید).

۳. **[I]** را فشار دهید: شماره انتخاب شده شماره گیری می شود.
۴. **[J]** یا **[K]** **پایان دادن به تماس** را برای قطع تماس فشار دهید.

پاسخ دادن و خاتمه دادن به یک تماس

هنگام دریافت یک تماس، شماره تماس گیرنده، با توجه به اینکه فرد تماس گیرنده نمایش شناسه خود را انتخاب کرده باشد یا نه، ممکن است نمایش داده شود. چنانچه شماره در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد، نام مربوطه بجای شماره نمایش داده خواهد شد.

- **پاسخ دادن به تماس:** **[L]** را فشار دهید.
- **رد کردن یک تماس:** **[M]** را فشار دهید. اگر شما **هدایت تماس** را فعال کرده باشید (به صفحه ۶۲ مراجعه کنید)، تماس به یک شماره دیگر یا پست صوتی هدایت خواهد شد.
- **بی صدا کردن زنگ:** **[N]** **ساکت** را فشار دهید (این حالت فقط صدا را بدون رد کردن/قبول کردن تماس فعال می کند).
- **قطع کردن:** **[O]** را فشار دهید.

تلفن در صورتی که در حالت ساکت باشد زنگ نخواهد زد.

اگر شما **پاسخ با هر کلید** را انتخاب کرده باشید، می توانید تماس را با فشار دادن هر کلیدی بجز **[P]** قبول کنید (به "هدایت تماس" در صفحه ۶۲ مراجعه کنید).

تنظیم کردن ولوم صدای گوشی

در خلال یک تماس، کلیدهای ولوم در سمت چپ تلفن را برای افزایش یا کاهش ولوم فشار دهید.

تماس هندزفری

برای راحتی و ایمنی خود، مطمئن شوید که تلفن را هنگامی که تماس هندزفری انجام می دهید خصوصاً هنگامی که ولوم را افزایش می دهید، از گوش خود دور کرده اید.

۱. در حالت غیر فعال، شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید وارد کرده یا مخاطبی را از دفترچه تلفن انتخاب کنید.
۲. ☐ یا ☐ هندزفری را فشار دهید.

اگر شما از قبل در حال استفاده از تلفن بوده اید ☐ را فشار بدهید تا بین حالت هندزفری و عادی تغییر وضعیت دهید.

گزینه های موجود در تماس

در حین یک تماس، ☐ یا ☐ گزینه ها را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید.

فعال کردن هندزفری

این گزینه به شما اجازه می دهد تا از گزینه هندزفری تلفن همراه خود استفاده کنید.

پیدا / صدا دار

به شما اجازه می دهد تا میکروفن را صدا دار یا پیدا کرده تا تماس گیرنده نتواند صدای شما را بشنود.

ضبط گفتگو

در بیشتر کشورها، ضبط کردن مکالمات تلفنی منع قانونی دارد. در صورتی که بخواهید گفتگوی خود را ضبط کنید به شما توصیه می کنیم که تماس گیرنده را آگاه کرده و فقط در صورتی که موافقت کرد این کار را انجام دهید.

برای ضبط یک مکالمه در طول تماس، ضبط گفتگو را انتخاب کرده و ☐ را فشار دهید. ☐ را دوباره فشار داده یا ☐ ذخیره را برای خامه ضبط فشار دهید. یک پنجره نمایش به شما اجازه می دهد تا نامی را به مورد ضبط شده اختصاص دهید که بعداً در موارد **آلبوم رسانه** < **آلبوم صدا** > موارد ضبط شده و همچنین موارد دیگر < ضبط صدا > موجود خواهد بود.

بر اساس ظرفیت حافظه (به "وضعیت حافظه" در صفحه ۱۹ مراجعه کنید)، شماره و طول موارد ضبط شده متفاوت خواهد بود.

در صورتی که پیدا و سپس ضبط گفتگو را انتخاب کنید، فقط صدای تماس گیرنده ضبط می شود.

لوح پیش نویس

به شما اجازه می دهد تا شماره ای را یادداشت کنید. بعد می توانید آن را در دفترچه تلفن ذخیره کنید یا پیامی را به این شماره ارسال نمایید.

سایر گزینه های موجود در تماس

☐ گزینه ها را فشار داده تا بتوانید اعمال زیر را هنگامی که یک

برقراری تماس

تماس برقرار است انجام دهید: می توانید به **لیست نام** یا **لیست تماس** دسترسی پیدا کرده و به آن مراجعه کنید. تلفن را با انتخاب **پایان دادن به تماس** قطع کرده. تنظیمات **آگرایزر** را تغییر داده. **SMS** ارسال کرده یا بخوانید. یا به **رخدادهای سازمان دهنده** مراجعه یا آنان را مدیریت کنید.

تماس سریع

برای دسترسی به ویژگی **تماس سریع**، ه را در حالت غیر فعال فشار دهید. این کار به شما اجازه می دهد تا چهار شماره ای که بیشتر استفاده می شوند را تعیین کنید. بعد از آن می توانید با یکی از آن شماره ها با انتخاب نماد یا تصویر مربوطه در روی صفحه تماس بگیرید.

این ویژگی در منوی اصلی در تنظیمات < میانبرها > تماس سریع هم موجود می باشد.

تعیین مخاطب تماس سریع

1. در حالت غیر فعال، ه را برای دسترسی به صفحه **تماس سریع** فشار دهید. یک تصویرک را برای تنظیم انتخاب و [OK] یا [تنظیم] را فشار دهید.
2. نامی را در لیست مخاطبین انتخاب کرده. و [OK] را دوباره فشار داده تا به **آلبوم عکس** دسترسی پیدا کرده و تصویری را انتخاب کنید. برای هر تصویرک از این روش را استفاده کنید.

برقراری تماس با مخاطب تماس سریع

برای تماس گرفتن، ه را در حالت غیر فعال فشار دهید. سپس تصویرک مورد علاقه خود را انتخاب و [OK] را فشار دهید.

برای تنظیم دوباره یک تصویرک، آن را انتخاب و [OK] را برای **جایگزین کردن** نام و/یا تصویر انتخاب کنید.

اگر از قبل تصویری با مخاطب پیوند داشته باشید. در صفحه **تماس سریع** نمایش داده می شود. تغییر دادن عکس در یکی از منوها هم عکس را در سایر موارد بهنگام خواهد نمود.

کارکردن با تماسهای چندگانه

توانایی کار با دو یا چند تماس در یک زمان و برقراری تماسهای کنفرانسی به **ایپراتور و/یا اشتراک شما** بستگی دارد.

برقراری تماس دوم

- می توانید تماس دوم را در حین تماس فعال یا هنگامی که فرد دیگری در انتظار است. برقرار نمایید. هنگامی که تماس دوم برقرار است. شماره ایی را شماره گیری نموده (یا مخاطبی را در دفترچه تلفن انتخاب کنید) و [OK] را فشار دهید. اولین تماس در حالت انتظار قرار داده می شود (شماره در انتهای صفحه نمایش داده می شود) و شماره دوم شماره گیری می شود. سپس می توانید [OK] را برای دسترسی به گزینه ها زیر فشار دهید:
- **تعویض تماس** برای جایجایی بین تماسها (همچنین می توانید
 - یا > را برای جایجایی بین تماسها فشار دهید).
 - **انتقال** برای برقراری ارتباط بین دو تماس. هنگامی که تلفن قطع شد انتقال به پایان رسیده است.
 - **کنفرانس** برای وارد کردن تماس گیرنده به یک تماس کنفرانسی.

جواب دادن به تماس دوم

هنگامی که تماس دوم را دریافت می کنید و در حال برقراری ارتباط می باشید. تلفن یک بوق هشدار را از خود تولید کرده و صفحه **انتظار مکالمه** را نمایش می دهد. سپس می توانید:

برقراری تماس

☐ را فشار دهید برای جواب دادن به تماس (اولین تماس در حالت انتظار می رود).

☐ را فشار دهید برای رد کردن تماس.

☐ یا ☐ گزینه ها را فشار دهید برای باز کردن لیست گزینه ها. می توانید پایان دادن به تماس را برای پایان دادن تماس کنونی انتخاب کرده. سپس تماس ورودی را پاسخ دهید.

برای دریافت تماس دوم، باید هدایت تماس برای تماسهای صوتی را غیر فعال (به صفحه ۶۲ مراجعه کنید) و انتظار مکالمه را فعال کرده باشید (به صفحه ۶۲ مراجعه کنید).

جواب دادن به تماس سوم

اگر در حال جوابگویی به تماسی می باشید و تماسی را در حال انتظار قرار داده اید، می توانید تماس سومی را هم دریافت کنید. برای اتمام این کار، باید یکی از تماسها را خاتمه داده یا تماس گیرنده جدید را وارد کنفرانس کنید.

☐ را فشار دهید برای رد کردن تماس.

☐ یا ☐ گزینه ها را فشار دهید برای باز کردن لیست گزینه ها. می توانید پذیرش را برای پاسخ گویی به تماس ورودی، یا پایان دادن به تماس را برای خاتمه تماس کنونی فشار داده. سپس تماس ورودی را پاسخ گوید.

این سرویس به دو ارتباط در یک زمان محدود می شود (یکی فعال و دیگری در حالت انتظار).

تماس کنفرانسی

وابسته به نوع اشتراک.

تماس کنفرانسی با برقراری چندین تماس خروجی یا برقراری تماس در یک وضعیت چند تماسی فعال می گردد. این کار به شما اجازه می دهد تا با پنج نفر در یک زمان صحبت کنید.

۱. اولین تماس را برقرار کنید. سپس دومین تماس را برقرار کنید (به بالا مراجعه کنید).
۲. ☐ یا ☐ گزینه ها را فشار داده و کنفرانس را انتخاب کنید. این کار را تکرار کرده تا پنج نفر به یکدیگر وصل شوند.
۳. حذف عضو را انتخاب کرده تا عضوی را از کنفرانس قطع کرده. یا تماس خصوصی را برای برقراری تماس خصوصی با فقط این عضو انتخاب کنید (سایر اعضا در حالت انتظار قرار داده می شوند).
۴. ☐ را برای قطع یکباره تمام تماسها فشار دهید.

چنانچه تماس ورودی در حین تماس کنفرانسی دریافت شود و در کنفرانس کمتر از پنج نفر وجود داشته باشند، می توانید تماس جدید را قبول کرده و این عضو را به تماس کنفرانس اضافه نمایید (در صورتی که پنج نفر از قبل وصل نشده باشند، می توانید تماس را جواب دهید اما نمی توانید آن را به کنفرانس اضافه کنید).

برقراری تماس

۳. ورود متن

متن را می توان در صفحات ویرایش به دو روش مختلف وارد نمود: با استفاده از T9® روش ورود متن پیشگویانه یا ورود متن عادی. تکنیکهای استفاده از این دو روش در پایین شرح داده نشده است.

ورود متن T9®



Tegic Euro Pat. App.
0842463

ورود متن T9® پیشگویانه حالت ویرایشی هوشمند برای وارد کردن متن در تلفن همراه می باشد. این روش با حدس زدن کلمه بر اساس کلیدهایی که فشار داده اید. به شما اجازه می دهد تا متن را با سرعت بیشتر وارد کنید. یکبار کلید مربوط به حرفی مورد نیاز املاي یک کلمه نیاز را فشار می دهید و T9® کلمه ایی را بر اساس کلیدهای فشار داده شده پیشنهاد می کند. اگر چند کلمه موجود باشند. اولین کلمه در لیست نمایش داده شده و روشن می گردد. ▲ / ▼ یا □ را برای مرور لیست فشار داده و □ را برای یک کلمه فشار دهید.

چگونه از این روش استفاده کنیم؟

حروف و علائم که با هر کلید استفاده می شوند به ترتیب زیر می باشند:

□ تا □ برای وارد کردن حروف.

□ برای مرور لیست کلمات انتخاب شده.

▲ / ▼

► یکی از این سه کلید را فشار داده تا کلمه انتخاب شده را به همراه یک فاصله وارد کنید.

□

□

□

فشار کوتاه برای کلید برگشت. فشار طولانی برای پاک کردن تمام متن.

برای تبدیل بزرگ و کوچکی حروف: استاندارد. حروف کوچک. یا حروف بزرگ.

□

برای مشاهده جدول علائم و نقطه گذاری. سپس □ << یا >> و ► را برای مرور ۳ جدول موجود فشار دهید.

□

برای تبدیل حالت T9® از به ورود متن عادی و ورود عدد.

□

مثال: روش ورود کلمه "home"

۱. □ □ □ را فشار دهید. صفحه اولین کلمه لیست را نشان می دهد: Good.
۲. ▲ یا □ را برای جابجایی فشار داده و Home را انتخاب کنید.
۳. □ یا ► را برای جابجایی فشار داده و انتخاب کلمه Home را تایید کنید.

فرهنگ لغت

اگر کلمه ایی که می خواهید وارد کنید در فرهنگ لغت نباشد T9® می توانید آن را به پایگاه اطلاعاتی اضافه کنید. □ < < < را برای

۴. موارد دیگر



این منو حاوی ویژگیها و گزینه هایی است که برای کمک به شما در مرتب کردن در حال حرکت طراحی شده است.

ماشین حساب



تلفن شما دارای یک ماشین حساب است که می توانید از آن برای انجام محاسبات عادی استفاده کنید. اعداد با استفاده از صفحه کلید و عملگرها با استفاده از کلید های پیمایش بصورت نمایش داده شده در جدول زیر وارد می شوند:

جمع ▶ یا کلید [=+] را فشار دهید.

تفریق ◀ یا کلید [=] را دوبار فشار دهید.

ضرب ▲ یا کلید [=x] را ۳ بار فشار دهید.

تقسیم ▼ یا کلید [=:] را ۴ بار فشار دهید.

مسئله [m] یا کلید [=] را فشار دهید.

نمادی در بالای صفحه نشان می دهد که کدامیک از کلیدهای پیمایش را می توانید برای ورود عملگرها استفاده کنید.

[5.0] را برای ورود علامت اعشار فشار داده و نگهدارید.

نتایج عملیات ماشین حساب نمایش داده می شود. دقت محاسبه برابر با دو رقم اعشار می باشد. بعد از آن نتیجه بعد از رقم دوم اعشار برای عملیات بعدی شکسته می شود.

تبدیل کننده پول



این منو به شما اجازه می دهد تا مقداری را از یک ارز به ارز دیگر با استفاده از نرخ تبدیل مورد نظر خود تبدیل کنید. می توانید از **محل** به **خارجی** یا برعکس تبدیل کنید. نرخ تبدیل را در محل **نرخ تبدیل** وارد کرده و مقدار را در محل ارز **محل** یا **خارجی** وارد کنید. مقدار بطور خودکار محاسبه می شود.

سازمان دهنده



این منو به شما اجازه می دهد تا رویدادها را در سازمان دهنده خود ایجاد، ذخیره و مدیریت کنید. هنگامی که هشدار مرتب کننده **روشن** است (به "هشدارهای صدا" در صفحه ۴۷ مراجعه کنید)، صدای بوقی هنگام سر رسیدن رویداد به شما هشدار می دهد.

سازمان دهنده از حافظه تلفن همراه با سایر ویژگیها استفاده می کند (دفترچه تلفن، آلبوم عکس، صدا و غیره). برای بررسی حافظه موجود در تلفن، **آلبوم رسانه > وضعیت حافظه** را انتخاب کنید.

ایجاد یک رویداد جدید

۱. در **رویدادها > (مورد جدید)** را انتخاب کرده، سپس نوع رویدادی که باید ایجاد شود را انتخاب کنید (تعطیل، جلسه، لیست کارها).
۲. تاریخ شروع و پایان و زمان رویداد و نام آن را وارد کنید (مثال، "جلسه با اسمیت").

۳. تعیین یادآوری و بسامد: هشدارها در زمان انتخاب شده فعال خواهند شد.

یادآوری فقط در مورد جلسه و لیست کارها اعمال می شود. هنگامی تغییر مناطق زمانی، بهنگام می شود. (به "ساعت جهانی" در زیر مراجعه کنید).

حذف رویدادهای قدیمی

این منو به شما اجازه می دهد تا رخداد های گذشته را حذف کنید. زمان شروع (گذشته یا آینده) که از آن زمان تمام رویدادهای گذشته که حذف می شوند را وارد کرده و ☐ را دوبار فشار داده تا تمام رویدادهای قبل از این تاریخ را حذف کنید.

برای حذف تمامی رویدادهای تعیین شده در مرتب کننده، تاریخ شروع از چند سال جلوتر را وارد کنید (مثال: ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰) تا مطمئن شوید که تمامی رویدادهای قبل از این تاریخ یکباره حذف شده اند.

مدیریت رویدادها

رویدادی از لیست را انتخاب کرده و ☐ یا ☐ گزینه ها را برای دسترسی به گزینه های شرح داده شده در زیر فشار دهید.

حذف

برای حذف رویداد انتخاب شده.

تغییر

برای تغییر رویداد انتخاب شده.

ارسال از طریق
مادون قرمز

برای انتقال رویداد انتخاب شده به دستگاه مادون قرمز سازگار دیگر.

تغییر صدا

برای تغییر صدای مرتبط به نوع هشدار رویداد انتخاب شده.

تغییر یک رویداد مکرر تمام موارد موجود این رویداد را اصلاح خواهد نمود.

نمای رویدادها

رویدادهای ذخیره شده در مرتب کننده شما را می توان در **نمای روزانه**، **نمای هفتگی** و **نمای ماهانه** نمایش داد. ☐ یک فرمت نما را انتخاب و را فشار دهید. سپس از ۴ او ۶ برای نمایش روز، هفته یا ماه قبل استفاده کنید.

ساعت جهانی

این منو به شما اجازه می دهد تا زمان محلی و زمان منطقه زمانی خارجی مورد نظر خود را تنظیم نموده و نمایش دهید. توجه داشته باشید که اگر نمایش زمان محلی و خارجی در صفحه اصلی خود را انتخاب کنید، تصویری که به عنوان کاغذ دیواری انتخاب کرده اید دیگر در آنجا نمایش داده نخواهد شد. بلکه با کاغذ دیواری استاندارد ساعت جهانی تعویض خواهد گردید.



تنظیمات محلی

تنظیم ساعت

به شما اجازه می دهد تا زمان را با فشار دادن کلیدهای مربوطه تنظیم کنید.

منطقه محلی

▲ یا ▼ را برای انتخاب منطقه زمانی مربوط به ناحیه خود حرکت دهید.

ساعت تابستانی

به شما اجازه می دهد تا گزینه ساعت تابستانی در منطقه زمانی محل خود را روشن یا خاموش کنید.

ساعت جهانی

اگر می خواهید ساعت محلی و ساعت منطقه زمانی دیگری را در صفحه غیرفعال نمایش دهید. این گزینه را انتخاب کنید. ▲ یا ▼ را برای تنظیم گزینه روی روشن یا خاموش فشار دهید. هنگام روشن بودن. می تواند منطقه مورد نظر خود را از طریق منوی تعریض خارجی/محلی نمایش دهید.

این خصوصیت هنگامی که گزینه علامت‌نمایش ساعت در "تنظیم تاریخ" در صفحه ۴۲ انتخاب شده است موجود نخواهد بود.

تعویض خارجی/محلی

برای نمایش منطقه محلی به خارجی یا برعکس.

تنظیمات خارجی

منطقه خارجی

▲ یا ▼ را برای انتخاب منطقه زمانی دخواه خود حرکت دهید.

ساعت

تابستانی

به شما اجازه می دهد تا گزینه ساعت تابستانی در منطقه زمانی محل خود را روشن یا خاموش کنید.

هشدارها. یادآوریها. رویدادهای برنامه ریزی شده و وابسته به منطقه زمانی می باشند! اگر شما هشدار یا رویدادی را روی ساعت ۹:۰۰ صبح در منطقه زمانی A تنظیم کرده باشید. این هشدار باز هم در ساعت ۹:۰۰ صبح زنگ خواهد زد حتی اگر به منطقه زمانی را به منطقه B تغییر دهید.

ضبط صدا

این منو به شما اجازه می دهد تا قطعات صوتی که طول آنها تا ۱۲ دقیقه باشند را بر اساس وضعیت حافظه ضبط کنید (به "وضعیت حافظه" در صفحه ۱۹ مراجعه کنید).



<مورد جالب> را برای شروع ضبط انتخاب کنید. هنگامی که کارتان به پایان رسید. [خ] ذخیره را برای توقف ضبط فشار دهید. سپس می توانید یک نامی را برای فایل صوتی جدید وارد کرده یا نام پیش فرضی که پیشنهاد می شود را با فشار دادن [قبول] قبول کنید. شما سپس به لیست فایل‌های صوتی ضبط شده برگشت می کنید و مورد ضبط شده جدید در لیست نمایش داده می شود.

هنگامی که یک فایل صوتی را انتخاب می کنید. آن فایل بطور خودکار در یک حلقه پخش خواهد شد. برای دسترسی به [گزینه ها] را فشار دهید. می توانید پخش مورد ضبط شده تغییر نام یا حذف آن را انجام داده یا آن را به عنوان زنگ یا بعنوان زنگ SMS/MMS تعیین کنید.

یک هشدار چشمک زن نشان دهنده این است که مورد درحال ضبط شما پس‌زودی به حداکثر مقدار مجاز خواهد رسید. اگر شما ضبط را متوقف نکنید. یک نماد پاکت قرمز به شما یادآوری می کند که مورد ضبط شده برای ارسال از طریق MMS بیش از حد طولانی می باشد.

موارد دیگر

ساعت زنگدار



تلفن همراه ما دارای یک ساعت زنگدار داخلی است که دارای خصوصیت زنگ مجدد هم می باشد. می توانید تا سه زنگ مجزا را تنظیم کرده و تکرار شدن یا نشدن زنگ را هم انتخاب کنید. برای تنظیم یک هشدار، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. آلارمی را انتخاب و آن را روی **روشن** تنظیم کنید.
۲. سپس زمان را وارد کرده و را فشار دهید.
۳. سپس بسامد را انتخاب کنید: **یکبار، روزانه، روزهای آخر هفته.**
۴. در پایان نوع آلارم را تعیین کنید: **زنگ** یا **ملودی** از آلبوم صدا را انتخاب کرده و را فشار دهید.

مراحل بالا را تکرار کرده تا سایر آلارمها را هم تنظیم کنید.

ساعت زنگدار حتی اگر تلفن همراه شما خاموش شده باشد و/یا ولوم زنگ روی ساکت تنظیم شده باشد زنگ خواهد زد. هنگامی که زنگ به صدا در می آید، یکی از کلیدها را برای توقف آن فشار دهید (حتی اگر حالت زنگ مجدد روشن باشد، به زیر مراجعه کنید).

حالت زنگ مجدد

- این نمونه شما اجازه می دهد تا حالت زنگ مجدد را روی **روشن** یا **خاموش** تنظیم کنید. هنگامی که زنگ به صدا در می آید حالت زنگ مجدد روی **روشن** است:
- هر کلیدی (بجز) را برای متوقف کردن موقت زنگ زدن فشار دهید. آلارم دوباره ۷ دقیقه بعد زنگ خواهد زد.
 - را برای توقف زنگ زدن و تکرار زنگ فشار دهید.

حالت زنگ مجدد بطور اتوماتیک بعد از ۹ تکرار زنگ غیر فعال خواهد شد.

تنظیمات حالت زنگ مجدد در مورد تمامی آلارمهایی که تنظیم کرده اید اعمال خواهد شد.

مادون قرمز



تلفن همراه شما به شما اجازه می دهد تا به انواع دستگاههای خارجی از طریق مادون قرمز متصل شوید. این منو خصوصیتهای بیشتری را به شما ارائه کرده تا بتوانید اتصال با دستگاههای خارجی دیگر را برقرار نمایید.

مادون قرمز

تلفن همراه شما دارای یک درگاه مادون قرمز است که به شما اجازه می دهد تا داده های خود را به دستگاههای سازگار با مادون قرمز بصورت بی سیم ارسال یا از آنان دریافت نمایید (مثال، یک تلفن همراه دیگر، یک رایانه، یک کامپیوتر جیبی و غیره).

فایلهایی که دارای حفاظت در برابر کپی می باشند را نمی توان ارسال نمود. هنگام اتصال به یک رایانه شخصی، مطمئن شوید که گزینه مادون قرمز را فعال کرده اید.

موضع الجهاز

قبل از ارسال داده ها بین دو دستگاه، باید این دستگاهها را بطور صحیح در برابر یکدیگر قرار داد. از صحت موارد زیر مطمئن شوید:

- دستگاههای مادون قرمز روبروی یکدیگر می باشند.
- فاصله آنان با یکدیگر کمتر از ۵۰ سانتی متر می باشند.
- هیچ چیزی مانع اشعه مادون قرمز نمی باشد.

ارسال داده ها

برای ارسال داده ها از طریق مادون قرمز تلفن همراه خود باید اول مورد که باید ارسال شود را انتخاب کنید: هنگام انتخاب کردن یک عکس، صدا، نام یا یک رویداد، یک منوی فرعی به شما گزینه (ارسال) از طریق مادون قرمز را ارائه می کند. محض اینکه تلفن شما دستگاه سازگار با مادون قرمز دیگری یا برای ارتباط پیدا نمود. ارسال بطور اتوماتیک رخ خواهد داد. پیامها برای اجرای عملیات روی صفحه نمایش داده می شوند.

در صورتی که تلفن نتواند دستگاه دیگری را قبل از زمان انتظار پیدا کند، در صورتی که پیوند مادون قرمز قطع نشود، یا اگر عملیات را لغو کنید، ارسال لغو خواهد شد.

دریافت داده ها

هنگامی که دریافت را انتخاب کنید، تلفن شما برای دریافت موردی از طریق مادون قرمز آماده می باشد و منتظر دستگاه دیگری می ماند تا آن را ارسال نماید. مانند ارسال داده ها، پیامهایی روی صفحه نمایش داده می شوند و به شما اجازه می دهند تا عملیات را دنبال کنید.

در صورتی که تلفن نتواند دستگاه دیگری را قبل از زمان انتظار پیدا کند، در صورتی که پیوند مادون قرمز قطع شود، یا اگر اندازه فایل ارسال شده بیش از حد بزرگ باشد یا اگر عملیات را لغو نمایید، دریافت لغو خواهد شد.

ذخیره داده ها

پیامی ظاهر خواهد شد تا به شما اطلاع دهد که فایلی را دریافت کرده اید. برای دسترسی به گزینه های شرح داده شده در زیر [m] را فشار دهید.

ذخیره

برای ذخیره داده ها، باید نام فایل را تغییر دهید.

نمایش

برای نمایش جزئیات داده هایی که دریافت کرده اید.

کنار گذاشتن

برای نادیده گرفتن داده های دریافت شده.

روشن / خاموش خودکار

این دو منوی مجزا به شما اجازه می دهد تا تلفن همراه خود را بنحوی تنظیم کنید که خود را در زمانهای از پیش تعریف شده روشن کرده یا خاموش نماید. این قابلیت به شما اجازه می دهد تا طول عمر باتری تلفن را افزایش داده (مثال، در طول شب)، کسی در زمانهای تعیین شده مزاحمتان نشود یا تلفنتان بطور خودکار روشن شود.

برای روشن شدن خودکار، گزینه را انتخاب و [m] را فشار دهید. روشن را انتخاب کرده و [m] را فشار دهید. زمانی که می خواهید تلفن همراه روشن شود را وارد کرده و [m] را فشار دهید. بسامد دخواه را از میان یکبار، روزانه یا روزهایی هفته انتخاب کرده و [m] را فشار دهید. پیامی ظاهر می شود تا فعال شدن را تایید کنید.

۵. آلبوم رسانه



آلبوم صدا

این منو به شما اجازه می دهد تا فایل های صوتی ذخیره شده در تلفن همراه خود را مدیریت کنید. گزینه ها به شرح زیر می باشند:



مشاهده همه برای دسترسی به تمامی فایل های صوتی در یک لیست تکمی.

ملودی های شخصی برای دسترسی به نمای فایل های صوتی دان لود شده.

ملودی های حفاظت شده برای دسترسی به لیست نمونه اصوات حفاظت شده در برابر کپی.

ملودی های حفاظت نشده را نمی توان ارسال یا حذف کرد

مراود ضبط شده برای دسترسی به لیست اصوات ضبط شده.

هنگامی که در یک لیست باشید، می توانید یک فایل صوتی را انتخاب و [X] را برای دسترسی به گزینه های منوی لیست شده در زیر فشار دهید.

وضعیت حافظه



این منو به شما اجازه می دهد تا درصد حافظه موجود در تلفن خود را نمایش دهید. بخش های مختلفی از ظرفیت حافظه استفاده می کنند: عکس ها، صداها، یادداشت های ضبط شده و برجسب های صوتی مربوط به فرامین صوتی، پیام های ذخیره شده، دفترچه تلفن و مرتب کننده ورودی ها، بازی ها و غیره.

[m] را برای بررسی وضعیت حافظه فشار دهید. صفحه نمایش به شما درصد حافظه آزاد را نمایش داده و حافظه کل تلفن را به کیلوبایت (Kb) نمایش می دهد. [m] را دوباره برای بررسی فهرست دقیق حافظه استفاده شده برای هر ویژگی فشار دهید.

تلفن همراه شما با اصوات و عکس های متعدد آرایه شده است. فقط می توانید اصوات یا تصاویر که حفاظت نشده اند را حذف کنید. مثلاً برای آزاد کردن حافظه برای اصوات و تصاویر خود.

در صورتی که پیام **لیست پر است** هنگام ذخیره کردن مورد جدید ظاهر شود باید موردی را حذف کرده تا بتوانید مورد جدیدی را ایجاد یا اضافه کنید.

ارسال توسط... برای ارسال فایل صوتی انتخاب شده از طریق ایمیل (به صفحه ۳۱ مراجعه کنید). **مادون فرمز** (به صفحه ۱۷ مراجعه کنید). یا **MMS** (به صفحه ۳۹ مراجعه کنید).

بعنوان آهنگ زندگی برای تعیین صدای انتخاب شده برای صدای زنگ.

بعنوان زنگ SMS/MMS پیام برای تعیین صدای انتخاب شده برای صدای زنگ. این گزینه باید در منوی **تنظیمات > صداها** فعال شود (به صفحه ۴۶ مراجعه کنید).

تغییر نام برای **تغییر نام** نمودن (تغییر نام) فایل صوتی انتخاب شده.

حذف/حذف همه برای **حذف** فایل صدای انتخاب شده یا حذف تمام فایل.

آلبوم عکس

این منو به شما اجازه می دهد تا تصاویر ذخیره شده در تلفن همراه خود را نمایش داده و یا آنان را اصلاح کنید. گزینه ها به شرح زیر می باشند.



تصاویر باید در اندازه صحیح بوده و در فرمت تلفن همراه شما باشند تا بتوان آنان را ذخیره کرده و به طرز صحیح نمایش داد.

مشاهده همه

برای دسترسی به تمامی فایل‌های تصویری در یک لیست.

عکسهای من

برای دسترسی به عکسهای گرفته شده با دوربین موجود در تلفن همراه.

تصاویر من

برای دسترسی به تصاویری که شما در تلفن خود دریافت کرده اید.

تصاویر حفاظت شده

برای دسترسی به لیست نمونه تصاویر حفاظت شده در برابر کپی.

شده

تصاویر حفاظت شده را نمی توان ارسال یا حذف نمود.

منادها

برای دسترسی به لیست آیکونهایی که دان لود کرده اید.

درون پوشه ها، تصاویر بصورت یک لیست متنی نمایش داده می شوند. تصویری را انتخاب و ► را برای مشاهده آن فشار دهید. فشار دادن [OK] به شما امکان دسترسی به گزینه های منوی نمایش داده شده در زیر را می دهد.

ارسال توسط...

برای ارسال فایل انتخاب شده از طریق ایمیل (به صفحه ۳۱ مراجعه کنید). **مادون فرمز** (به صفحه ۱۷ مراجعه کنید). یا **MMS** (به صفحه ۳۹ مراجعه کنید). توجه داشته باشید که نمی توانید تصاویری که در برابر کپی حفاظت شده اند را ارسال نمایید.

تعیین به عنوان تصویر زمینه تغییر	• برای تعیین عکس انتخاب شده برای کاغذ دیواری.	• ذخیره	برای ذخیره تصویر با تمام تغییراتی که اعمال کرده اید.
• افزودن متن	برای افزودن متن به تصویر انتخاب شده. متن خود را در صفحه ویرایش وارد کرده و  را فشار دهید. از کلیدهای پیمایش برای حرکت متن بر روی صفحه استفاده کنید: فشار مختصر برای حرکت متن به میزان ۱ پیکسل در هر بار، فشار طولانی برای ۵ پیکسل.  بازگشت فشار داده تا به ویرایشگر متن برگشت کنید. یا  تایید را فشار داده تا تایید کرده و به گزینه بعدی بروید.	• مشاهده	برای نمایش فایل انتخاب شده.
• افزودن قاب یا تماد	برای افزودن یک فریم یا یک آیکن به تصویر انتخاب شده.	• ویژگیها	برای نمایش خصوصیتها (اندازه، فرمت، قدرت تفکیک و غیره).
• پاک کن	برای حذف کردن آخرین اصلاحات انجام شده روی تصویر یا کردن (بازنشانی) یعنی لغو یکباره تمام تغییرات.  بازگشت را برای لغو یا  تایید را برای تایید فشار دهید.	• تغییر نام	برای تغییر نام تصویر انتخاب شده.
• ارسال	برای ارسال تصویر انتخاب شده از طریق مودم قرمز، ایمیل، یا MMS.	حذف/حذف همه	برای حذف فایل انتخاب شده یا حذف یکباره تمام فایل.
		تصاویر در پرشه تصاویر حفاظت شده را نمی توان ارسال یا حذف کرد.	

نمایش اسلاید تلویزیونی



این منو به شما اجازه می دهد تا تصاویر لیست شده در **آلبوم عکس** (بطور خودکار بصورت نمایش اسلاید یا بصورت دستی یک به یک) را در تلفن و/یا در صفحه تلویزیون از طریق ابزار TV Link نمایش دهید.

TV Link ممکن است با این محصول ارائه نشود. در این صورت، باید آن را جداگانه خریداری کنید.

دستی

این منو به شما اجازه می دهد تا عکسها را بصورت دستی نمایش دهید. لیست تصاویر را با فشار دادن **▲** یا **▼** مرور کنید. **▶** را برای فعال کردن صفحه گرافیکی کامل و ارسال آن به تلویزیون فشار داده. **◀** را فشار دهید تا به لیست برگشت کنید. هنگامی که عکس انتخاب شده باشد. **◻** یا **◻** انتخاب را فشار داده تا گزینه های چرخش (۹۰ یا ۱۸۰ درجه) را باز کنید.

خودکار

این منو به شما اجازه می دهد تا عکسها را بصورت خودکار در حالت نمایش اسلاید نمایش دهید.

۱. مقدار زمانی که باید بین هر تصویر نمایش اسلاید (۱۰، ۱۵ یا ۲۰ ثانیه) بکار گرفته شود را انتخاب کرده و **◻** یا **◻** انتخاب را فشار دهید.

۲. در لیستی که ظاهر می شود. عکسهای مورد علاقه خود را با فشار دادن **◀** یا **▶** انتخاب کنید. (برداشتن علامتگذاری همه را برای انتخاب یکباره یا عدم انتخاب تمامی عکسها انتخاب کنید.

۳. **◻** را برای شروع نمایش اسلاید و **◻** را برای توقف آن فشار دهید.

در هر دو حالت. آخرین انتخاب انجام داده شده بطور خودکار ذخیره شده و می توان چندین بار آن را بترتیب نمایش داد. حتی زمانی که از منوی نمایش اسلاید تلویزیونی خارج می شوید.

۶. سرگرمی



تلفن شما بسته به محلی که تلفن خریداری شده است می تواند دارای منوی زبان چینی بوده و یا نباشد.

شمارش معکوس



وارد منوی **شمارش معکوس** شوید. صفحه نمایش کرنومتر را با زمان شروع 00:00:00 نمایش خواهد داد. و زمان شمارش معکوس را در قالب HH:MM:SS وارد نمایید.



۱. **شروع** را برای شروع شمارش معکوس فشار دهید.
۲. **توقف** را برای توقف زمان سنج شمارش معکوس و بازگشت را برای خروج فشار دهید.
۳. در پایان شمارش معکوس، تلفن یک آلام پخش خواهد کرد. زمانیکه از شمارش معکوس خارج میشوید، این عملکرد غیرفعال خواهد شد.


بازی آجر

هدف از این بازی، تخریب آجرها با ضربه زدن به آنها با استفاده از یک توپ است. تخریب تمام آجرها دسترسی شما را به مرحله بعدی ممکن خواهد ساخت.


کلیدهای مورد استفاده از این قرارند:

برای حرکت دادن راکت به چپ یا راست.  و 

برای شروع بازی یا انداختن توپ به چپ یا راست.  و 

برای مکث در بازی تا ۲ دقیقه (بعد از آن صفحه نمایش به حالت بی کار برگشته و بازی از دست خواهد رفت). 

JAVA

تلفن همراه شما دارای یک محیط زمان اجرای جاواست. که به شما امکان اجرای برنامه های جاوا مانند بازی های دانلود شده از شبکه را میدهد. 

اولین مرتبه ای که جاوا را اجرا می کنید، یک پیام برای آگاه کردن شما ظاهر میشود که نصب و پیکربندی جاوا مقداری طول خواهد کشید. یک رویداد فقط یکبار انجام می شود.

تنظیمات

زمانی که جاوا نصب شد، پس از آن میتوانید کار را با پیکربندی ادامه دهید.

راه اندازی خودکار

به شما امکان تنظیم راه اندازی خودکار جاوا در حالت **روشن** یا **خاموش** را میدهد. هنگام **روشن** بودن، يك برنامه کاربردی جاوا بطور خودکار بلافاصله پس از نصب، راه اندازی خواهد شد.

شبکه دستیابی

حامل

- برای انتخاب نوع شبکه استفاده شده هنگام راه اندازی يك اتصال و پیکربندی تنظیمات مربوطه.
- **GSM** یا **GPRS**: تلفن همراه شما فقط از شبکه GSM یا GPRS برای ارتباطات پست الکترونیکی استفاده میکند.
- **اینها GPRS**: تلفن همراه شما ابتدا سعی خواهد کرد به شبکه GPRS متصل شود و سپس اگر این شبکه در دسترس نبود، به شبکه GSM متصل خواهد شد.

انتخاب گزینه بالا نیازمند این است که شما هردو تنظیمات GSM و GPRS را پیکربندی کرده باشید. برای جزئیات بیشتر صفحه ۴۸ را ببینید.

آدرس DNS

به شما امکان ورود آدرس DNS مربوط به شبکه داده های خارجی که میخواهید به آن متصل شوید را میدهد.

اشتراک شبکه

به شما امکان انتخاب یکی از نمایه های داده که در **تنظیمات > شبکه > تنظیمات دستیابی** تعریف کرده اید را میدهد (صفحه ۴۸ را ببینید).

شبکه

این منو امکان دسترسی به تنظیمات خاص کاربر از جمله آدرس های پراکسی و DNS را برای شما فراهم می سازد. هنگام موجود بودن، تمام موارد این منو از پیش پیکربندی شده اند، بنابراین نیازی به تغییر آنها ندارید.

برنامه های کاربردی JAVA

۱. اولین مرتبه ای که این منو را انتخاب می کنید، **تایید** را برای آماده سازی شروع فشار دهید. این کار چند دقیقه طول خواهد کشید.
۲. در بازگشت به پنجره JAVA، میتوانید یکی از موارد زیر را انجام دهید:
 - **من** برای دسترسی به محتوای **پوشه پیش گزیده** فشار دهید.
 - سپس **من** و **انتخاب** را برای بازی کردن بازیهای فهرست شده فشار دهید.
 - یا **من** را برای دسترسی به گزینه هایی که به شما امکان ایجاد و مدیریت پوشه های جدید را میدهند فشار دهید.
۳. **نصب** را برای نصب بازی های JAVA، دانلود شده بر روی تلفن همراه انتخاب کنید: همیشه باید ابتدا اقدام به نصب نمایید تا بتوانید يك بازی را انجام دهید.

۴. خروج را برای خارج شدن از برنامه کاربردی JAVA فشار دهید. با ☐ منو را برای دسترسی به فهرست گزینه های موجود بفشارید.

تلفن همراه شما ممکن است پیام هایی درباره "MIDIlets" نمایش دهد. MIDIlets برنامه های کاربردی یا بازی های JAVA است.

کرنومتر

زمانی که وارد منوی کرنومتر می شوید، صفحه نمایش کرنومتر را با زمان شروع 00:00:0 نمایش خواهد داد.

☐ شروع یا ☐ را برای شروع زمان سنج کرنومتر فشار دهید. کلیدهای تعریف شونده تبدیل به شروع/توقف و بازنشانی خواهند شد.

☐ بازنشانی را برای بازنشانی کرنومتر فشار دهید. سپس ☐ بازگشت را برای خروج فشار دهید.

۷. سرویسهای اپراتور



این منو شامل سرویسها و ویژگیهای ارائه شده توسط اپراتور شما میباشد. در نتیجه، منوهای توصیف شده در زیر ممکن است بسته به نوع اشتراک شما متفاوت بوده و یا موجود نباشند. برای جزئیات بیشتر با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید.

سرویسهای ارائه شده ممکن است مستلزم برقراری یک ارتباط تلفنی یا ارسال یک پیام کوتاه باشند که بایستی برای آنها هزینه ای پرداخت کنید.

خدمات اپراتور +

این گزینهای منو برای خدمات مختص اپراتور رزرو شده است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد این گزینه ها با اپراتور خود تماس بگیرید.

WAP

این منو به شما امکان دسترسی به خدمات ارائه شده همراه با شبکه، از قبیل اخبار، اطلاعات ورزشی، آب و هوا و غیره را میدهد.

اگر تلفن شما از پیش پیکربندی شده باشد، نیازی نیست که تنظیمات توصیف شده در این بخش را تغییر دهید. در بعضی اپراتورها، تنظیمات را می توان از راه دور تعیین نمود.

برای راه اندازی یک جلسه WAP، **اپراتور < WAP > صفحه اصلی** را انتخاب کنید.

از **۳ یا ۴** استفاده برای کاوش صفحات آنلاین کنید

برای بازگشت به یک مورد برجسته شده، **انتخاب** یا **□** را فشار دهید

برای بازگشت به صفحه قبلی، **بازگشت** را فشار دهید

برای پایان دادن به جلسه WAP، **خروج** یا **گزینه ها < خروج** را انتخاب کنید

تلفن همراه شما مطابق با **تنظیمات دستیابی** که در منوی **تنظیمات < شبکه تعریف کرده اید به شبکه وصل میشود (صفحه ۴۸ را ببینید)**، در صورت بروز خطای اتصال، صفحه نمایش عبارت "رفتن به منو (Go to menu)" را نمایش میدهد: **□** یا **□** **گزینه ها** را برای دستیابی به گزینه های WAP فشار دهید (صفحه ۴۸ را ببینید).

صفحه اصلی

این مورد، پیوند به اولین پایگاه WAP که هنگام راه اندازی یک جلسه WAP به آن دسترسی پیدا می کنید میباشد. در بیشتر موارد، این عنوان منو از پیش پیکربندی شده است و به صفحه اصلی اپراتور WAP شما متصل خواهد شد. برای تغییر دادن این صفحه اصلی پیش گزیده، "گزینه ها" در صفحه ۴۸ را ببینید.

محل یاب ها

این منو به شما امکان ذخیره کردن آدرسهای دلخواه WAP، نامگذاری مجدد آنها و دسترسی سریع به آنها از این فهرست را می دهد.

هنگام مرور ☐ گزینه ها را فشار دهید. سپس محل یابها را انتخاب کنید: نام و قسمت های URL بطور خودکار با اطلاعات صفحه ای که در حال مرور آن میباشید پر خواهد شد.

افزودن محل یاب را انتخاب کرده و شروع به وارد نمودن نام جدید برای ظاهر شدن صفحه ویرایش نمایید. ☐ را فشار دهید. سپس همین روش را برای ورود آدرس URL ادامه دهید.

منوی **کنترل محل یاب** به شما امکان حذف یا ویرایش محل یاب انتخاب شده را میدهد.

رفتن به URL

این منو به شما امکان ورود يك آدرس پایگاه WAP و اتصال مستقیم هنگام انتخاب آن را میدهد (يك راه سریع برای دستیابی به آدرسهای WAP بدون ذخیره کردن آنها بعنوان محل یاب).

تمام آدرسهای که در این منو وارد می کنید و حداقل یکبار به آنها متصل میشوند. در يك فهرست ظاهر خواهند شد. یکی از این موارد را انتخاب کرده و ☐ را برای اتصال مجدد به صفحه مربوطه فشار دهید. بدون اینکه مجبور باشید آدرس کامل آن را دوباره وارد نمایید.

تنظیمات

برای دستیابی به پایگاه های WAP، شما باید ابتدا يك نمایه اتصال WAP را پیکربندی نمایید.

انتخاب نمایه

برای انتخاب یکی از نمایه های موجود، سپس تعریف تنظیمات اتصال برای هریک از آنها.

تمام تنظیمات اتصال توصیف شده در زیر به نمایه انتخاب شده اعمال میشوند.

گزینه های مرورگر

برای فعال یا غیر فعال کردن بارگیری از تصاویر الصاق شده به صفحات WAP.

انتخاب کردن خاموش باعث بیشتر شدن سرعت بارگیری کلی صفحات مرور شده خواهد شد.

تغییر نام نمایه

برای تغییر نام نمایه انتخاب شدهی فعلی (آغاز وارد نمودن نام جدید برای ظاهر شدن صفحهی ویرایش).

حافظه پنهانی

برای خالی کردن يك ناحیه از حافظه ی تلفن. جایی که صفحات مرور شده در يك جلسه WAP ذخیره میشوند.

شبکه

- **صفحه اصلی:** برای تغییر نام و آدرس صفحه اصلی (آغاز ورود نام جدید برای ظاهر شدن صفحه ویرایش).
- **دستیابی به شبکه:** به شما امکان انتخاب یکی از نمایه های دادهای که در تنظیمات < **دستیابی به تنظیمات** تعریف کرده اید را میدهد (صفحه ۴۸ را ببینید).

- **حامل** به شما امکان انتخاب نوع شبکه‌ی مورد استفاده برای نمایه‌ی انتخاب شده در هنگام راه اندازی يك اتصال را میدهد (صفحه ۴۲ را ببینید).
- **آدرس پراکسی و درگاه پراکسی** به شما امکان تعریف يك آدرس دروازه و شماره درگاه برای استفاده در هنگام راه اندازی يك اتصال WAP با استفاده از نمایه‌ی انتخاب شده را میدهد.
- **امنیت:** برای نمایش فهرست گرامی‌ها امنیتی (سپس نمایش جزئیات آن یا حذف آن)، اطلاعات جلسه یا گرامی فعلی.

صندوق دریافت پیام ارسال داده

این منو به شما امکان خواندن و کنترل پیامهایی که به طور خودکار توسط شبکه و / یا اپراتور شما ارسال شده اند را می دهد.

در بعضی موارد، يك علامت "@" قرمز روی صفحه نمایش داده میشود تا به شما اطلاع دهد که يك پیام صندوق دریافت پیام ارسال داده را دریافت کرده اید. [یا] خواندن را برای خواندن آن یا بازگشت را برای بازگشت به حالت غیر فعال فشار دهید.

پیامهای ارسال داده شامل پیوندهای URL برای دسترسی سریع به سرویسهای WAP مربوطه میباشد: يك کلیک تکی بر روی این پیوند، باعث اتصال به پایگاه WAP جهت مرور یا بارگیری فایلهاي چند رسانه ای در گوشی شما خواهد شد.

اگر صندوق دریافت پیام ارسال داده پر باشد، يك پیام به شما توصیه میکند بعضی از پیامهای موجود در WAP > صندوق دریافت پیام داده را حذف نمایید.

گزینه ها

هنگام مرور، [] گزینه ها را برای دسترسی به این موارد فشار دهید:

صفحه اصلی

برای دستیابی به صفحه اصلی پیش گزیده.

بازگشت

بازگشت به صفحه مرور شده قبلی.

هدایت

رفتن به صفحه مرور شده بعدی.

احیا

برای بارکردن مجدد صفحه مرور شده فعلی از سرور اصلی.

تنظیم بعنوان

برای ذخیره کردن صفحه WAP مرور شده‌ی فعلی بعنوان صفحه اصلی پیش گزیده.

صفحه اصلی

ذخیره بعنوان...

برای ذخیره کردن تصاویر قرار داده شده در صفحاتی که در **آلبوم عکس** نمایش داده میشوند.

خروج

برای پایان دادن به جلسه WAP.

محل یاب ها

صفحه ۲۷ را برای توصیف این گزینه ها ببینید.

رفتن به URL

تنظیمات

صندوق دریافت

پیام ارسال داده

۸. پیامها



تنظیمات

لغت نامه‌ی من

این ویژگی به شما امکان میدهد تا لغت نامه‌ی T9 مورد استفاده برای نوشتن پیامها را غنی تر سازید. برای اطلاعات دقیق تر در مورد وارد کردن با T9، لطفا بخش "ورود متن T9" در صفحه ۱۲ را ببینید. **جدید** را برای ایجاد و ذخیره‌ی یک لغت جدید، یا **حذف همه** را برای پاک کردن یکباره‌ی محتوای لغت نامه انتخاب کنید.

SMS

مسیر پاسخ

هنگام **روشن** بودن، این گزینه به شما امکان ارسال شماره‌ی مرکز پیام SMS همراه با پیام را میدهد. دریافت کننده میتواند با استفاده از مرکز SMS خودتان و نه خودش، پاسخ دهد. این کار باعث سریع تر شدن سرعت ارسال میگردد. این ویژگی بستگی به نوع اشتراک دارد.

گزارش غویب

هنگام **روشن** بودن، این گزینه از طریق SMS شما را از دریافت یا عدم دریافت SMS خودتان آگاه خواهد ساخت. این ویژگی بستگی به نوع اشتراک دارد.

ذخیره خودکار SMS

هنگام **روشن** بودن، این گزینه بطور خودکار پیامهای ارسال شده در منوی **آرشیو** را ذخیره خواهد کرد.

مرکز SMS

برای انتخاب مرکز SMS پیش گزیده‌ی شما، اگر این گزینه بر روی سیم کارت شما موجود نباشد، باید شماره‌ی مرکز SMS خود را وارد نمایید.

امضا

زمانیکه **روشن** باشد، به شما امکان میدهد تا یک امضا در پایان پیام خود اضافه کنید. شما میتوانید این امضا را **ویرایش**، **تغییر** یا **ذخیره** نمایید.

مدت اعتبار

برای انتخاب طول مدتی که پیامهای شما باید در مرکز SMS ذخیره نشوند، این گزینه هنگامی که گیرنده به شبکه متصل نیست (و بنابراین نمیتواند بلافاصله پیام شما را دریافت کند) مفید است. این ویژگی بستگی به نوع اشتراک دارد.

MMS

این منو به شما امکان **فعال کردن**، **تغییر** یا **تغییر نام** یکی از نمایه های MMS موجود را میدهد. تلفن همراه شما ممکن است از پیش پیکربندی شده باشد. برای تغییر این تنظیمات، یک نمایه MMS در فهرست را انتخاب کرده و **تغییر** را برای دستیابی به تنظیمات توصیف شده در زیر انتخاب نمایید.

تنظیمات برنامه

حالت بازیابی

به شما امکان انتخاب از این موارد را میدهد:

- **دستی**: شما بصورت دستی با انتخاب یک اعلان در **صندوق دریافت**، انتخاب **خواندن** برای بارگیری و سپس **پخش** به سرور متصل میشوند.
- **خودکار**: MMS های جدید مستقیماً در **صندوق دریافت** قرار داده خواهند شد. MMS را انتخاب کرده و ► را برای پخش آن فشار دهید.

این حالت در هنگام رومینگ غیرفعال میشود.

برای انتخاب مدت زمان ذخیره شدن MMS شما بر روی سرور، از **۱ ساعت تا ۱ هفته** (حداکثر). این گزینه هنگامی که گیرنده به شبکه متصل نیست (و بنابراین نمیتواند بلافاصله پیام شما را دریافت کند) مفید است.

مدت اعتبار

گزارش خواندن

این گزینه میتواند روی **روشن** یا **خاموش** تنظیم شود و به شما (از طریق SMS) اطلاع میدهد که چه زمانی وضعیت MMS ارسال شده تغییر کرده است. یعنی آیا خوانده شده یا حذف شده است.

گزارش تحویل

این گزینه میتواند روی **روشن** یا **خاموش** تنظیم شود و به شما (از طریق SMS) وضعیت تحویل، مثلاً دریافت یا رد شدن MMS شما را اطلاع میدهد.

ذخیره خودکار

این گزینه میتواند روی **روشن** یا **خاموش** تنظیم شود و به شما امکان میدهد تا پیامهای ارسال شده در منوی **صندوق ارسال** بطور خودکار ذخیره نمایید.

مدت زمان اسلاید

به شما امکان انتخاب مدت زمان بین هر اسلاید MMS را میدهد.

مخفی کردن شناسه

برای همیشه مخفی شدن یا هرگز مخفی نشدن شناسه‌ی شما (یعنی شماره تلفن شما) برای گیرندگان MMS شما.

محدود کردن آگهی ها

برای **روشن** یا **خاموش** کردن این گزینه. هنگام روشن بودن، شما پیامهای تبلیغاتی که توسط شبکه ارسال میشوند را کمتر دریافت خواهید کرد.

تنظیمات شبکه

دستیابی به شبکه برای انتخاب يك نمایه‌ی اتصال از بین آنهایی که تعیین کرده اید ("تنظیمات دستیابی" در صفحه ٤٨ را ببینید).

حامل

برای انتخاب نوع شبکه‌ی مورد استفاده هنگام راه اندازی يك اتصال: **GPRS, GSM** یا **اینترنت**.

مرکز MMS

برای وارد کردن آدرس MMS سروری که به آن متصل خواهید شد.

آدرس دروازه درگاه دروازه

برای وارد کردن شماره های درگاه و IP مربوط به دروازه سرور.

ایمیل

این منو به شما امکان فعال کردن، تغییر یا تغییر نام یکی از نمایه های ایمیل موجود را میدهد. تلفن همراه شما ممکن است از پیش پیکربندی شده باشد. برای تغییر این تنظیمات، يك نمایه ایمیل در فهرست را انتخاب کرده و تغییر را برای دستیابی به تنظیمات توصیف شده در زیر انتخاب نمایید.

اگر یکی از اشتراک ها از پیش پیکربندی شده باشد، ممکن است قفل شده باشد. در این صورت نمیتواند تغییر نام داده شود.

دستیابی به شبکه

قبل از اینکه بتوانید به ایمیل های خود مراجعه کنید، ابتدا نیاز دارید اتصال خود به اینترنت را پیکربندی نمایید.

تنظیمات GSM

زمانی که از يك اتصال GSM برای اتصال به اینترنت استفاده می کنید، تلفن همراه شما يك شماره را که توسط اپراتور شما ارائه شده است شماره گیری کرده و داده ها از طریق این اتصال ارسال و دریافت می شوند. که چیزی شبیه به يك اتصال اینترنت dial-up از يك رایانه شخصی است. پارامترهای اتصال GSM در جدول زیر توصیف شده اند.

شماره تلفن

این همان شماره ای است که تلفن همراه شما برای برقراری يك اتصال شماره گیری میکند. ابتدا **شماره ISDN** (شبکه دیجیتال سرویس یکپارچه) یا **شماره آنالوگ** (بسته به اپراتور شبکه شما) را انتخاب کرده و سپس **شماره تلفن** ارائه شده توسط اپراتور را وارد کنید.

دروازه به سیستم در رمز عبور

ورود به سیستم و رمز عبور ارائه شده توسط اپراتور شبکه GSM شما برای دستیابی به این سرویس.

قطع اتصال خودکار

يك مقدار برای اتمام زمان عدم فعالیت وارد کنید که بعد از آن، تلفن بطور خودکار تماس را قطع خواهد کرد (اگر يك اتصال درحال انجام باشد). این مقدار باید بیش از ۳۰ ثانیه باشد.

تنظیمات GPRS

اگر استفاده از GSM را مانند يك اتصال اینترنت dial-up فرض كنيم، يك اتصال GPRS معادل يك اتصال باند گسترده خواهد بود. GPRS (يا سرويس بسته‌ي راديويي جهاني) يك پروتكل براي ارسال سريع داده‌ها با استفاده از يك سيگنال راديويي است.

براي پيكربندي يك اتصال GPRS، ممكن است نياز به ارائه يك نام کاربر و رمز عبور داشته باشيد. هرچند بعضي از اتصالات GPRS بدون آنها نيز عمل مي كنند. شما نياز به ارائه APN (نام نقطه دستيابي) خواهيد داشت.

حامل

اين گزينهي منو به شما امكان مي دهد كه چگونهي برقراري يك اتصال اينترنتي را انتخاب نماييد.

- **GSM**: تلفن همراه شما فقط از شبكه GSM براي ارتباطات ايميل استفاده خواهد كرد.
 - **GPRS**: تلفن همراه شما فقط از شبكه GPRS براي ارتباطات ايميل استفاده خواهد كرد.
 - **ابتدا GPRS**: تلفن همراه شما ابتدا سعي خواهد كرد به شبكه GPRS متصل شود. اگر شبكه‌ي GPRS موجود نباشد، سپس سعي خواهد كرد به شبكه‌ي GSM وصل گردد.
- براي اينكه اين ويژگيها كار كنند، بايد ابتدا تنظيمات مربوطه را وارد کرده باشید.

سرور ايميل

براي پيكربندي تنظيمات مورد نياز براي اتصال به سرويس ايميل شما.

رمز عبور

رمز عبور براي دستيابي به اشتراك ايميل شما.

آدرس ايميل

آدرس ايميل شما.

آدرس SMTP

آدرس "پروتكل انتقال نامه ساده (SMTP)". اين همان سرور براي نامه هاي خروجي شماست و معمولاً قالبی مانند smtp.yourmail.com دارد.

آدرس POP3

آدرس "پروتكل اداره پست (POP)". اين همان سرور براي نامه هاي ورودی شماست و معمولاً قالبی مانند pop3.yourmail.com دارد.

ورود به سيستم

ورود به سيستم (يا همان نام کاربر) براي دستيابي به اشتراك ايميل شما.

شما بايستي آدرسهاي POP3 و SMTP را از ارائه دهندي سرويس ايميل خود دريافت نماييد.

اگر مایلید از يك اتصال GPRS براي دستيابي به ايميل خود استفاده كنيد، ممكن است نياز به استفاده از سرور SMTP ارائه دهندهي سرويس تلفن همراه خود براي ارسال ايميل ها داشته باشيد..

پیشرفته

درگاه POP3

شماره درگاه در سرور POP3. این درگاه معمولاً درگاه ۱۱۰ میباشد.

درگاه SMTP

شماره درگاه در سرور SMTP. این درگاه معمولاً درگاه ۲۵ میباشد.

آدرس DNS

آدرس IP مربوط به "سرور نام دامنه".

تایید اعتبار SMTP

تایید اعتبار SMTP معمولاً روی **خاموش** تنظیم میشود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ارائه کننده سرویس خود تماس بگیرید.

پیخش SMS

این منو به شما امکان میدهد تا دریافت مخابره های SMS را که معمولاً به تمام مشترکان شبکه ارسال میشود کنترل نمایید. این مورد، دستیابی شما به گزینه های زیر را ممکن می سازد:

کد ناحیه

برای انتخاب نوع پیامهایی که میخواهید دائماً روی صفحه‌ی غیرفعال نمایش داده شوند (در این حالت، نوع را در هر دو منوی **کد ناحیه** و **عناوین** وارد نمایید).

دریافت

برای تنظیم دریافت پیامهای سکول مخابره در حالت **روشن** یا **خاموش**.

عناوین

برای تعریف نوع پیامهایی که مایلید دریافت کنید، جهت پیگردنی يك عنوان، **<مورد جدید>** را انتخاب کرده، کد ارائه شده توسط اپراتور را وارد نموده و، در صورت تمایل، يك نام به آن اختصاص دهید. همچنین میتوانید يك عنوان موجود در فهرست را انتخاب کنید و نام آن را تغییر داده، کد آن را عوض کرده و یا آن را حذف نمایید.

شما میتوانید تا ۱۵ عنوان مختلف در يك فهرست وارد کنید. برای دریافت کدهای مربوط به عناوین مختلف، با اپراتور خود تماس بگیرید.

ایجاد پیام

ایمیل جدید

اگر در قرارداد تلفن همراه شما گنجانده نشده باشد، نیاز به مشترک شدن در يك سرویس ایمیل برای ارسال و دریافت ایمیل ها خواهید داشت. در این حالت، تمام پارامترها توسط اپراتور به شما ارتباط داده میشوند.

این منو امکان ارسال ایمیل ها به يك یا چند گیرنده در يك زمان، به انضمام يك پیوست مانند يك عکس JPEG را فراهم می سازد. هنگام دریافت، پیامهای شما می توانند هدایت شده و پیوست های آن با نرم افزار مناسب قابل مشاهده گردند.

پیامها

اگر از منوی ایجاد پیام - ایمیل جدید قبل از ارسال ایمیل خود خارج نشوید یا اگر ارسال را در حین انجام لغو نمائید، محتوای ایمیل بدون ذخیره شدن پاک خواهد شد.

افزودن مخاطبین

برای انتخاب گیرنده(ها)ی ایمیل شما، به این شرط که آدرسهای ایمیل را برای مخاطبین ذخیره شده در دفترچه تلفن خود وارد نموده باشید (بخش "دفترچه آدرس" در صفحه ۵۷ را ببینید). بعد از اینکه مخاطبین را اضافه کردید، یکی از آنها را انتخاب کرده و [x] را برای تغییر آدرس ایمیل، حذف آن از فهرست فشار دهید.

اگر يك مخاطب را از دفترچه تلفن سمیم کارت انتخاب کنید، يك پنجره ویرایش به شما امکان خواهد داد تا يك آدرس ایمیل وارد نمائید.

ایجاد ایمیل

به شما امکان طراحی پیامتان را میدهد. موضوع و متن را وارد نموده، سپس [x] را برای دستیابی به گزینهای بعدی فشار دهید:

- افزودن صدا یا افزودن گرافیک برای پیوست کردن يك صدا یا يك عکس به ایمیل شما.
- هر اکنون ارسال شود برای ارسال آن به گیرنده(ها)ی انتخاب شده.
- تغییر برای طراحی مجدد ایمیل شما.

شما تنها میتوانید يك عکس (JPEG، GIF أو BMP) یا يك صدا در يك زمان پیوست نمائید. اگر يك تماس ورودی را هنگام نوشتن يك ایمیل بپذیرید، منو بسته شده و تلفن بعد از قطع کردن تماس به حالت غیرفعال باز خواهد گشت.

SMS جدید

برای ساختن و ارسال کردن يك SMS، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. ایجاد پیام - SMS جدید، را انتخاب کنید. متن مربوط به پیام SMS را وارد کنید. شماره تلفن برای ارسال پیام را وارد نموده و سپس [x] انتخاب یا [x] را فشار دهید. شما همچنین میتوانید نام گیرنده را از لیست مخاطبین انتخاب نمائید.

ذخیره؟ برای ذخیره کردن پیام فعلی و پیوستهای آن در منوی آرشیو.

هر اکنون برای ارسال پیام فعلی.

ارسال شود

افزودن صدا برای پیوست کردن يك ملودی.

افزودن گرافیک برای پیوست کردن يك تصویر ثابت یا يك تصویر متحرک.

زبان ورودی برای تغییر دادن زبان جهت تایپ کردن.

شما می‌توانید تا دو پیوست از دو نوع مختلف همراه با SMS خود ارسال نمایید. عکسها اختصاصی هستند: اگر ابتدا يك تصویر متحرک را انتخاب کرده و سپس يك تصویر ثابت انتخاب نمایید، تنها تصویر ثابت به حساب آورده خواهد شد و یا برعکس.

مجرد انتخاب کردن یکی از گزینه‌های بالا [OK] را فشار داده و بعد شما خواهید توانست به مخاطبی که انتخاب کرده اید ارسال کرده یا گیرنده را اضافه کنید.

عکسها و صداهاى حفاظت شده توسط حق کپی نمیتوانند توسط SMS ارسال شوند.

MMS جدید

زمانیکه MMS جدید را انتخاب می کنید، ابتدا از شما خواسته میشود تا مخاطبی که میخواهید MMS را به او بفرستید وارد نمایید. می‌توانید يك یا چند مخاطب موجود را انتخاب کنید. يك شماره تلفن همراه جدید یا يك آدرس ایمیل جدید وارد نمایید.

سپس از شما ایجاد MMS خواسته میشود. در صفحه‌ی ایجاد MMS، پنج نماد به شما امکان افزودن يك تصویر، افزودن متن، افزودن صدا، ارسال پیام و یا دستیابی به گزینه‌های MMS را میدهند. از آنجا که برای حرکت از يك گزینه به گزینه بعدی استفاده کنید و [OK] یا [X] را برای دستیابی به منو فشار دهید.

۱. پیام خود را طراحی کنید: يك عکس، يك متن و/یا يك صدا اضافه نمایید. ► را برای ایجاد اسلایدهای بیشتر فشار دهید.

۲. آخرین نماد در سمت چپ به شما امکان دستیابی به گزینه‌های MMS را میدهد (موارد زیر را ببینید).

۳. ارسال را برای ارسال MMS به گیرنده(های) انتخاب شده انتخاب نمایید. عکسها از آلبوم عکس انتخاب می شوند. عکسهایی که توسط حق کپی حفاظت شده اند نمیتوانند از طریق MMS ارسال شوند. صداها می‌توانند از ملودی های آلبوم صدا انتخاب شوند.

گزینه های زیر هنگام ایجاد پیامهای جدید MMS موجود می باشند:

افزودن اسلاید

برای ایجاد يك اسلاید جدید و افزودن آن به نمایش اسلاید شما. ◀ یا ▶ را برای مرور اسلایدها پس از ایجاد چندین اسلاید فشار دهید.

ویرایش موضوع

برای ویرایش و تغییر یا وارد کردن موضوع پیام شما.

اسلاید بعدی/

برای رفتن به اسلاید بعدی/قبلی. توجه کنید که این گزینه تنها در صورتی ظاهر میشود که MMS دارای بیش از يك اسلاید باشد.

اسلاید قبلی

حذف اسلاید

برای حذف کردن صفحه انتخاب شده (اگر بیش از يك صفحه در پیام موجود باشد).

ذخیره بعنوان

برای ذخیره کردن پیام شما بعنوان يك پیش نویس که بعداً می‌توانید آن را ویرایش، تکمیل و ارسال نمایید.

پیش نویس

ذخیره بعنوان الگو

برای ذخیره کردن پیام شما بعنوان يك الگو. که می‌توانید از آن بعنوان مبنایی برای MMS های دیگر استفاده کنید (مثلا پیام هایی مانند "تولدت مبارک").

پیش نمایش MMS

برای پیش نمایش نمودن نمایش اسلاید ایجاد شده.

مدت زمان اسلاید

برای تغییر دادن مدت زمان اسلاید تنظیم شده در تنظیمات < تنظیمات برنامه > و برای تعیین وقفه زمانی بین هر اسلاید.

زمانی که پیام شما کامل شد، هر آکون ارسال شود را انتخاب کرده و [x] را فشار دهید. يك نوار پیشرفت به شما امکان می‌دهد تا ارسال پیام خود را دنبال نمایید. در صورتیکه مایلید ارسال را لغو نمایید [لغو] را فشار دهید. اگر MMS را بعنوان يك پیش نویس ذخیره کرده باشید. در منوی پیش نویسها در دسترس خواهد بود. اگر MMS را ارسال کرده باشید. هنگامی که گزینه های ذخیره خودکار را فعال نموده باشید در صندوق ارسال موجود خواهد بود.

صندوق دریافت


ایمیل


این منو امکان اتصال به صندوق پست شما و بارگیری عنوان ایمیل (فرستنده و خط موضوع) از سرور را فراهم می‌کند. شما سپس می‌توانید بازبینی ایمیل مربوطه را انتخاب نمایید.

۱. **گشودن صندوق پست** را انتخاب نمایید: تلفن شما بطور خودکار به سرور ایمیل متصل شده و لیست عنوان های ایمیل را در صورت وجود بارگیری می نماید (هربار پنج عنوان).

۲. اگر بعدی (یا قبلی) در پایان (یا ابتدای) لیست ظاهر شد. عناوین ایمیل دیگری در حال تعلیق هستند: یکی از گزینه های موجود را انتخاب کرده و [x] را برای بازبینی آنها فشار دهید.

۳. يك عنوان را انتخاب کنید و [x] را برای نمایش جزئیات فشار دهید. نمادهای وضعیت زیر ممکن است برای هر عنوان ظاهر شوند:

اندازه ایمیل بسیار بزرگ است (بیش از ۵۰ کیلوبایت) و نمی تواند بارگیری شود. 

این ایمیل برای حذف شدن نشان گذاری شده است (صفحه ۳۸ را ببینید). 

۴. اگر هیچ نمادی در کنار عنوان موجود نباشد. می‌توانید [x] را فشار داده و دریافت نامه را برای بارگیری ایمیل انتخاب نمایید. این عملیات را برای بارگیری هر ایمیل مربوط به هر عنوان انتخاب شده تکرار نمایید.

اگر ایمیلی که دریافت نموده اید دارای پیوست هایی باشد (يك عکس. يك فایل متنی. یا يك ایمیل دیگر). این پیوست ها توسط يك نماد خاص مشخص می شوند:



حاوی جزئیات عنوان ایمیل است (تاریخ و ساعت، آدرس ایمیل فرستنده و غیره). [۳۳] را برای نمایش این جزئیات فشار دهید.



خود متن ایمیل میتواند بعنوان يك پیوست مشاهده شود. [۳۴] را برای خواندن آن فشار دهید (هیچ گزینه‌ی پیشرفته‌ای در این حالت وجود ندارد).



يك فایل متنی (فقط متن با قالب "txt") به ایمیل پیوست شده است. [۳۵] را برای خواندن آن فشار دهید (هیچ گزینه پیشرفته‌ای در این حالت وجود ندارد).



برنامه کاربردی مورد نیاز برای مدیریت این پیوست در تلفن شما موجود نیست، یا ایمیل برای بارگذاری بیش از حد بزرگ است.



يك ایمیل دیگر به ایمیلی که دریافت کرده اید پیوست شده است. حداکثر تا پنج ایمیل میتواند پیوست شود. البته گزینه‌های پیشرفته وجود نخواهند داشت.



يك عکس به این ایمیل پیوست شده است. آن را در لیست انتخاب نموده و دوبار [۳۶] را برای ذخیره کردن آن در تلفن تان فشار دهید (اگر مایل باشید میتوانید نام آن را تغییر دهید).

قبل از این که بتوانید يك عکس را در **آلبوم عکس** ببینید بایستی آن را بارگیری و ذخیره نمایید. اگر حافظه کافی برای ذخیره کردن عکس جدید موجود نباشد، باید موارد دیگر (تصاویر، صداها، پیامها و غیره) را برای آزاد کردن حافظه جهت ذخیره کردن عکس جدید حذف نمایید.

يك فایل تصویر اگر در قالب درست نباشد ممکن است توسط تلفن همراه شما پذیرفته نشود. تصاویر باید در قالب BMP، JPEG، أو GIF باشند.

اندازه‌ی بهینه تصویر معادل ۱۶۰ x ۱۲۸ پیکسل است (ابعاد صفحه نمایش). اگر تصاویر را از رایانه‌ی خانگی خود می فرستید، می توانید از يك برنامه‌ی ویرایش عکس برای ایجاد تصاویری با اندازه‌ی صحیح استفاده کنید.

۵. يك عنوان ایمیل انتخاب کرده و [۳۷] را برای دستیابی به گزینه‌های زیر فشار دهید:

افزودن به مخاطبین

برای افزودن آدرس ایمیل فرستنده به دفتر تلفن شما، حتی هنگامی که هنوز این ایمیل را بارگیری نکرده اید.

<مورژ جدید> را برای ایجاد يك مخاطب جدید. یا يك نام در لیست را برای افزودن یا تغییر دادن آدرس ایمیل انتخاب کنید.

يجب تحديد سجل الهاتف في هذه الحالة، لن يظهر عنصر القائمة هذا في حالة تحديد سجل بطاقة SIM.

حذف

برای نشان گذاری کردن ایمیل جهت حذف شدن (برای حذف نشان گذاری. این گزینه را دوباره انتخاب کنید). زمانی که از منوی ایمیل خارج میشوید. از شما درخواست خواهد شد تا حذف مورد(های) انتخاب شده از سرور ایمیل را تایید نمایید.

پاسخ



برای پاسخ به فرستنده (که آدرس وی بطور خودکار به لیست افزوده خواهد شد). طبق توضیح "صندوق دریافت" در صفحه ۳۶ ادامه دهید.

هدایت

برای هدایت کردن ایمیل بارگیری شده به شخص دیگر. طبق توضیح "صندوق دریافت" در صفحه ۳۶ ادامه دهید.

SMS

این منو به شما امکان خواندن پیامهای SMS دریافتی را میدهد. این پیامها در يك لیست نمایش داده میشوند. در پایان لیست، مورد **<حذف همه>** به شما امکان می دهد تا تمام پیامها را به یکباره حذف نمایید. حذف پیامهای قدیمی برای آزاد ساختن فضای حافظه جهت دریافت پیامهای جدید مفید است.

زمانی که يك پیام نمایش داده میشود.  یا  **گزینه ها** را برای دستیابی به گزینه های منوی فهرست شده در زیر فشار دهید.

حذف

برای حذف پیام انتخاب شده.

ویرایش SMS

برای ویرایش، تغییر و ارسال مجدد SMS به يك نفر.

پاسخ با SMS

انتقال به تلفن

برای ذخیره کردن پیامها در حافظه تلفن. میتوانید بعداً در **پیامها <SMS>** **آرشیو** به آنها رجوع نمایید. انتقال يك پیام به آرشیو. آن را از **صندوق دریافت SMS** حذف خواهد کرد.

هدایت به

برای هدایت پیام انتخاب شده. توجه کنید که پیوستها نمی توانند هدایت شوند.

تماس هندزفری

تماس

برای تماس با فرستنده پیام با هندزفری. به اپراتور.

ذخیره شماره

برای ذخیره کردن شماره فرستنده در صورت پیوست شدن به پیام.

شماره استخراج شده

برای استخراج يك شماره گنجانده شده در خود پیام. اگر این شماره در علامت نقل قول مضاعف گنجانده شده باشد (چندین شماره میتوانند گنجانده شده و استخراج شوند). این منو تنها زمانی قابل دیدن است که يك شماره برای استخراج وجود داشته باشد.

ذخیره ملودی

برای ذخیره کردن ملودی که با SMS ارسال شده است. این منو تنها زمانی قابل دیدن است که یک ملودی برای استخراج وجود داشته باشد.

ذخیره گرافیک

برای ذخیره کردن گرافیک و/یا تصویر متحرکی که همراه با SMS ارسال شده است. این منو تنها زمانی قابل دیدن است که یک تصویر برای استخراج وجود داشته باشد.

مرتب کردن صندوق ورودی SMS

پیامهای SMS که خوانده شده اند بطور خودکار به حافظه تلفن انتقال داده شده و در آنجا بر اساس ساعت و تاریخ مرتب می شوند. پیامهای SMS که خوانده نشده اند در حافظه سیم کارت ذخیره می شوند و بر اساس ترتیب مشخص شده در سیم مرتب خواهند شد.

MMS

اگر شخصی برای شما یک MMS بفرستد، یک نماد و یک هشدار صوتی به شما اطلاع خواهد داد. اگر فرستندهی پیام درخواست یک گزارش خواندن کرده باشد، یک پیام واره از شما می پرسد که این گزارش ارسال شود یا خیر. زمانی که MMS بارگیری شد، در صندوق دریافت قابل دسترس خواهد بود.

اگر اندازهی MMS برای بارگیری بزرگتر از حافظه موجود در تلفن باشد، بایستی حافظه را با حذف داده ها (عکس، صدا و غیره) آزاد نمایید.

صندوق MMS شما تمام موارد خوانده شده و MMS خوانده نشده، اعلان ها، تحویل و گزارش خواندن را فهرست خواهد کرد. برای خواندن یک پیام، آن را انتخاب کرده و ► را فشار دهید. [OK] یا [X] گزینه ها را برای دستیابی به گزینه های زیر فشار دهید:

پخش پیام

برای بازگشت به حالت خودکار: MMS پس از آن بصورت یک نمایش اسلاید پیوسته پخش میشود.

هدایت

برای هدایت کردن MMS انتخاب شده به یک شخص دیگر.

جزئیات MMS

برای نمایش جزئیات پیام انتخاب شده (اندازه، تاریخ و غیره).

حذف

برای حذف MMS انتخاب شده.

زمانی که یک MMS را باز کردید، [X] گزینه ها را برای دستیابی به موارد زیر فشار دهید:

پخش پیام

برای بازگشت به حالت خودکار: MMS پس از آن بصورت یک نمایش اسلاید پیوسته پخش میشود.

اسلاید بعدی / قبلی

برای رفتن به اسلاید بعدی یا قبلی، شما همچنین می‌توانید «**▶**» را هنگام دیدن MMS در حالت دستی فشار دهید. توجه کنید که این گزینه تنها در صورتی ظاهر می‌شود که MMS دارای بیش از یک اسلاید باشد.

ذخیره تصویر

برای جدا کردن عکس از اسلاید فعلی و ذخیره کردن آن در **آلبوم عکس**.

ذخیره صدا

برای جدا کردن صدا از اسلاید فعلی (اگر یک صدا پیوست شده باشد) و ذخیره کردن آن در **آلبوم صدا**.

بستن

برای بستن MMS و بازگشت به لیست گزینه ها.

اعلان ها را قبل از بازیابی MMS حذف نکنید. در غیر اینصورت قادر به بازیابی MMS نخواهید بود. زمانی که MMS کامل را دریافت نمودید، اعلان ها بصورت خودکار حذف می‌شوند.

پیش نویسها

تمام پیامهای ذخیره شده بعنوان پیش نویس، با موارد ذخیره شده بصورت خودکار در صورتی که از منوی MMS قبل از ذخیره کردن یا ارسال MMS خود خارج شده باشید را فهرست میکند. شما می‌توانید پیش نویسها را **پخش**، **ویرایش**، **ارسال**، دیدن جزئیات یا **حذف** نمایید.

الگوها

تمام پیامهای ذخیره شده بعنوان الگو را فهرست میکند. شما می‌توانید آنها را **پخش**، **ویرایش** یا **حذف** نمایید.

MMS

تمام پیامهای ذخیره شده بعنوان الگو را فهرست میکند. شما می‌توانید آنها را **پخش**، **ویرایش** یا **حذف** نمایید.

SMS

تمام پیامهای از پیش تعیین شده، مانند "منتظر هستم" یا "لطفا تماس بگیر" را فهرست میکند. انتخاب آنها از این منو بصورت مستقیم، شما را از تایپ مجدد آنها بی نیاز میکند.

صندوق ارسال

صندوق ارسال MMS

پیامهایی که **ارسال** کرده اید یا ایجاد نموده ولی هنوز **ارسال نشده** هستند را فهرست میکند. شما می‌توانید تمام این پیامها را **پخش** یا **حذف** و یا **جزئیات** آنها را ببینید. یا این که آنها را به شخصی دیگر **ارسال** یا **هدایت** نمایید.

پیامهایی که ذخیره کرده اید تنها می‌توانند از پوشه های پیش نویس یا صندوق ارسال فرستاده شوند. شما نمی‌توانید یک مورد (اعم از پیام، اعلان یا گزارش) را که حذف کرده اید بازیابی کنید. ☐ **بازگشت** را برای لغو حذف کردن فشار دهید.

صندوق ارسال SMS

پیامهایی که ذخیره شده اند، اعم از ارسال شده یا نشده را فهرست میکند. شما میتوانید هریک از پیامهای فهرست شده در این پوشه را **حذف** یا **هدایت** کنید. یا اینکه پیام انتخاب شده را برای ارسال به شخصی دیگر **ویرایش** نمایید. در پایان لیست، مورد «**حذف همه**» به شما امکان می دهد تا تمام پیامها را به یکباره حذف نمایید. حذف پیامهای قدیمی برای آزاد ساختن فضای حافظه جهت دریافت پیامهای جدید مفید است.

۹. تنظیمات



این منو به شما امکان میدهد تا تنظیمات مربوط به هر گزینیهی موجود (صداها، زمان و تاریخ، امنیتی و غیره) را تغییر داده و تلفن خود را سفارشی نمایید.

زمان و تاریخ

تنظیم زمان



به شما امکان میدهد تا زمان را با استفاده از صفحه کلید و یا توسط کلیدهای پیمایش تنظیم نمایید.

شما باید **منطقه زمانی** خود را انتخاب کرده و **ساعت تابستانی** را (در صورت نیاز) قبل از تنظیم ساعت فعال کنید.

تنظیم تاریخ

به شما امکان میدهد تا تاریخ را با فشردن کلیدهای عددی مربوطه و یا با استفاده از کلیدهای پیمایش تنظیم کنید.

منطقه محلی

به شما امکان میدهد تا منطقه زمانی فعلی خود را انتخاب کنید. زمانی که وارد این منو میشوید، یک نقشه از جهان در اختیار شما قرار میگیرد که میتوانید با استفاده از کپلهای پیمایش بالا و پایین در آن عمل پیمایش را انجام دهید. هر منطقه زمانی با توجه به محل آن نسبت به زمان معیار گرینویچ (GMT) و توسط شهرهای اصلی در آن منطقه زمانی شناسایی میشود.

ساعت تابستانی

به شما امکان میدهد تا ساعت تابستانی را در حالت **روشن** (در هنگام تابستان) و یا **خاموش** (در هنگام زمستان) قرار دهید. اگر ساعت تابستانی **روشن** باشد و شما ساعت را روی ۱۴:۰۰ تنظیم کنید، هنگام **خاموش** شدن این گزینه ساعت بطور خودکار به ۱۱:۰۰ تغییر خواهد یافت.

بستگی

این منو به شما اجازه دسترسی به موارد زیر را می دهد:

غیرفعال کردن بیشتر عملکردها در منوی بستگی باعث افزایش عمر باتری میگردد.

حسگر نور

حسگر نور ویژگی است که گوشی را برای بهینه کردن مصرف قدرت باتری با استفاده از نور محیط فعال می کند.

شرح زیر خلاصه عملکردهای حسگر نور را ارائه می کند:

- در یک محیط نورانی یا آفتابی، صفحه روی حداکثر قدرت تنظیم شده و نور زمینه روی خاموش تنظیم می شود.
- در محیط تاریک، صفحه در حالت قدرت کمتر از حداکثر تنظیم شده در حالیکه روشنایی صفحه کلید روشن می شود.

هنگامیکه تلفن را روشن می کنید یا تلفن را باز می کنید، صفحه کلید روشن می شود و قدرت روشنایی صفحه روی سطح حداکثر تنظیم می شود. می توانید حسگر نور را فعال یا غیر فعال کنید.

تنظیمات

نور زمینه

به شما اجازه می دهد تا زمانهای روشننایی زمینه متفاوت را تعیین کنید.

LED خارجی

گوشی دارای یک LED خارجی است که می توانید آن را فعال یا غیر فعال کنید. هنگامی که روشن باشند، بصورت پیش فرض چراغ چشمک زن خواهد بود و نشان دهنده این است که تلفن روشن است. این چراغ هنگامی یکی از موارد زیر رخ دهد هم روشن خواهد شد:

- آژارم زنگ بزند.
- SMS جدید. MMS جدید یا یک رویداد جدید مرتب کننده، یک پست صوتی جدید یا یک تماس بی پاسخ وجود داشته باشد.
- یک تماس ورودی وجود داشته باشد.
- یک SMS، MMS، رویداد مرتب کننده، پست صوتی یا تماس بی پاسخ خوانده نشده باشد.
- باتری ضعیف باشد (چراغ قرمز).

امنیت

این منو امکان دستیابی به ویژگیهای مربوط به امنیت تلفن همراه شما و داده های ذخیره شده در آن را در اختیاران قرار میدهد.



تغییر کدها

به شما امکان میدهد تا کدهای PIN و PIN2. خود، همچنین کد انسداد تماس را تغییر دهید. بعضی از ویژگیها با گزینه ها، بسته به سیم کارت شما ممکن است یک کد مخفیانه PIN2 را که توسط اپراتور به شما داده میشود درخواست نمایند.

اگر سه مرتبه کد نادرست PIN2 را وارد نمایید، سیم کارت شما مسدود میشود. برای بازکردن سیم کارت، کد PUK2 را از اپراتور یا فروشنده درخواست کنید. اگر ۱۰ مرتبه پشت سرهم کد PUK نادرست وارد کنید، سیم کارت به کلی مسدود شده و غیرقابل استفاده خواهد شد. اگر چنین شد، با اپراتور یا فروشنده خود تماس بگیرید.

محافظت با PIN

این گزینه امکان تنظیم محافظت با PIN در حالت روشن یا خاموش را فراهم میسازد. هنگام روشن بودن، از شما خواسته خواهد شد تا کد PIN خود را هنگام روشن کردن تلفن وارد نمایید.

اگر این گزینه خاموش باشد نمیتوانید کد PIN خود را تغییر دهید.

اسامی عمومی

به شما امکان میدهد تا یک لیست خاص نامها که اسامی عمومی نام دارد را کنترل نموده، و تماسهای این لیست را از طریق گزینه محدودیت تماس محدود نمایید.

این ویژگی بستگی به نوع اشتراک دارد و نیازمند یک کد PIN2 میباشد. به در صفحه ۴۳ مراجعه کنید.

اسامی عمومی

امکان رجوع، ویرایش و تغییر لیست اسامی عمومی را از طریق يك كد PIN2 فراهم میکند.

محدودیت تماس

به شما امکان میدهد تا تماسهای لیست اسامی عمومی را هنگامیکه فقط عمومی انتخاب شده است، محدود نمایید.

این ویژگی بستگی به نوع اشتراک دارد و نیازمند يك كد PIN2 میباشد. این گزینه ممکن است برای WAP و اتصالات ایمیل از طریق GPRS نیز اعمال شود. به در صفحه ۴۳ مراجعه کنید.

انستداد تماس

به شما امکان میدهد تا استفاده از تلفن خود را به تماسهای خاص محدود سازید. این گزینه میتواند برای تماسهای ورودی (کلیه تماسها یا هنگام رومینگ) و/یا به تماسهای خروجی (کلیه تماسها، تماسهای بین المللی و بین المللی بجز مبدأ) اعمال شود. در هردو مورد، گزینه لغو یکبار به تمام تماسها اعمال میشود. گزینه وضعیت به شما امکان میدهد تا بدانید يك نوع تماس مسدود شده است یا خیر.

این ویژگی بستگی به شبکه دارد و نیازمند يك کلمه رمز انستداد تماس خاص است که توسط ارائه دهنده سرویس تامین میشود.

خصوصی بودن اطلاعات

به شما امکان میدهد تا با يك كد دخواه، پیامها، تماسها و یا اطلاعات تماس خود را حفاظت کرده و از خوانده شدن آنها توسط افراد دیگر با استفاده از تلفن خود جلوگیری نمایید.

دیوار آتش

این منو به شما امکان میدهد تا تمام تماسها و SMS های دریافت شده از افرادی که در لیست سیاه گنجانده شده اند را رد نمایید.

تنظیمات

این عنوان منو را انتخاب کرده و انتخاب را برای دستیابی به گزینه های توصیف شده در زیر فشار دهید.

اعلان

برای انتخاب روشی که میخواهید از يك تماس با SMS رد شده مطلع شوید: با يك تلم وضعیت نمایش داده شده در صفحه نمایش غیرفعال یا يك پس خورد تلم. شما همچنین میتوانید بدون اعلان را انتخاب کنید.

فعال سازی

به شما امکان میدهد تا گزینهی دیوار آتش را روشن یا خاموش کنید. در هنگام روشن بودن، تلفن همراه شما تمام تماسها و SMS های دریافت شده از افراد فهرست شده در لیست سیاه را رد خواهد کرد. تماسهای رد شده در لیست تماس ظاهر شده و SMS های رد شده در صندوق SMS ناخراسته ظاهر میشوند.

لیست سیاه

این منو لیست مخاطبینی که تماسها و SMS های آنها رد خواهد شد را نمایش میدهد. <مورد جدید> را برای افزودن نام و شماره مربوطه به این لیست انتخاب کنید. سپس انتخاب کنید که آیا مایلید SMS و/یا تماسهای ورودی از این شخص رد شود یا خیر.

یک نام در این لیست انتخاب کرده و ☐ یا ☐ انتخاب را برای تغییر اطلاعات مربوطه و یا حذف آن فشار دهید. جزئیات را برای نمایش دادن جزئیات لیست سیاه انتخاب کنید.

می توانید نامی را به بطور مستقیم از دفترچه آدرس، لیست تماسها و صندوق دریافت SMS به لیست سیاه اضافه کنید: یک مخاطب، یک تماس یا یک پیام را در لیست مربوطه انتخاب کنید، گزینه ها ☐ گزینه ها را فشار داده و افزودن به لیست سیاه را انتخاب کنید. شماره مربوط به لیست سیاه اضافه می شود.

نمایه ها

نمایه، گروهی از تنظیمات از پیش تعریف شده است که به شما امکان میدهد تلفن خود را به سرعت با محیط تطبیق دهید. به عنوان مثال انتخاب جلسه، صدای زنگ را به حالت ساکت درآورده، هشدار لرزشی را فعال کرده و صدای کلیدها را غیرفعال می سازد (بقیه موارد طبق تنظیمات شخصی شما تنظیم خواهند شد). زمانی که جلسه تمام میشود، انتخاب گزینه شخصی تمام تنظیمات عادی را مجدداً فعال خواهد ساخت. جزئیات هر نمایه

هنگام انتخاب يك نمایه نمایش داده میشوند.

همچنین میتوانید يك کلید فوری را به يك نمایه اختصاص دهید (مثلاً فشردن طولانی کلید ☐ برای فعال کردن نمایه بیرون). فشردن طولانی همین کلید باعث غیرفعال شدن این حالت و برگشتن به تنظیمات شخصی شما میگردد. برای اطلاعات بیشتر، بخش "کلیدهای فوری" در صفحه ۴۹ را ببینید.

اطلاعاتی که در قسمت شخصی ظاهر میشوند بستگی به چگونگی پیکربندی تلفن همراه شما خواهند داشت.

بسندهی	هشدار ارزشی	خاموش
	آهنگ زنگ	بیصدا
	نور زمینه	صرفه جویی
	صدای کلیدها	خاموش
هدست	هشدار ارزشی	روشن
	آهنگ زنگ	متوسط
	نور زمینه	۱۰ ثانیه
	صدای کلیدها	خاموش
	تصویر متحرک	روشن


صداها

سناکت

زمانی که این حالت روشن باشد، تمام هشدارها غیرفعال نشده و هشدار لرزشی فعال میگردد.

حالت ساکت در مورد صدای کلیدها نیز اعمال میشود.

میزان صدای رنگ

این گزینه به شما امکان تنظیم میزان صدای رنگ را میدهد.  یا ۳ برای تنظیم میزان صدای رنگ از حالت بیصدا تا افزایشی فشار دهید.

آهنگ رنگ

به شما امکان انتخاب یک آهنگ برای رنگ را میدهد. این لیست همچنین شامل صداهای ضبط شده و ملودیهای که ذخیره کرده اید میباشد. در این لیست حرکت کرده و صبر کنید تا ملودی انتخاب شده پخش شود.

- یک مجموعه داخلی MP3 در گوشی وجود دارد.
- برای استفاده از آهنگ رنگ، فقط کافی است تا موزیک دلخواه خود را با استفاده از نرم افزار Mobile Phone Tools (ابزارهای تلفن همراه) بارگیری کنید.
- از کابل USB برای انتقال آنها به تلفن خود استفاده کرده و یک آهنگ رنگ دلخواه را شخصی کنید. اگر بارگیری موفقیت آمیز بود، فایل ذخیره شده در پوشه **ملودیهای شخصی** (به اندازه فایل وابسته است) ذخیره می شود (سی دی و کابل دیتا ممکن است در

خودرو، بیرون	هشدار لرزشی	تنظیم شخصی
	آهنگ رنگ	زیاد
	نور زمینه	۱۰ ثانیه
	صدای کلیدها	خاموش
جلسه	هشدار لرزشی	تنظیم شخصی
	آهنگ رنگ	خاموش
	نور زمینه	۱۰ ثانیه
	صدای کلیدها	خاموش
سکوت	هشدار لرزشی	روشن
	آهنگ رنگ	خاموش
	نور زمینه	تنظیم شخصی
	صدای کلیدها	خاموش

برخی از کشورها جزء لوازم موجود در بسته بندی نباشد).
 * همچنین می توانید فایل های خود را از طریق MMS یا IRDA (مادون قرمز) هم به اشتراک گذارید.

می توانید هیچگونه آهنگ رنگ را از سایر گوشیها دریافت کنید.

رنگ پیام

به شما امکان تنظیم کردن یک هشدار در حالت روشن یا خاموش برای هر مرتبه که یک پیام جدید دریافت میکنید را میدهد. زمانیکه روشن باشد. میتوانید هشدار دلخواه خود را از لیست رنگ ها انتخاب کنید.

هشدار لرزشی

به شما امکان روشن یا خاموش کردن هشدار لرزشی هنگام دریافت یک تماس. هنگام فرارسیدن سررسید یک رویداد در سازمان دهنده. هنگام دریافت یک پیام و هنگام رنگ زدن یک هشدار را میدهد.

هشدار لرزشی. هنگامیکه تلفن را به شارژر یا آداپتور فندک خودرو وصل میکنید. همیشه خاموش خواهد بود.

صدای کلیدها

به شما امکان میدهد تا صدای کلیدها را روشن یا خاموش کنید.

صدای خاموش و روشن کردن خودکار

به شما امکان میدهد تا صداهای تلفن همراه خود را هنگام روشن یا خاموش کردن آن تنظیم نمایید.

اکولایزر (برابرساز)

این گزینه به شما امکان انتخاب از بین تنظیمات صوتی مختلف را میدهد. این گزینه تنها زمانی موجود است که یک تماس درحال انجام باشد.

تنظیمات

در لیست حرکت کرده و چند ثانیه صبر کنید تا تفاوت را بشنوید.

هشدارهای صدا

به شما امکان میدهد تا صداهای هشدار برای موارد زیر را تنظیم نمایید:

- **سازمان دهنده:** هنگامی که یک رویداد برنامه ریزی شده در سازمان دهنده به موعد خود می رسد.
- **تماس بی پاسخ:** هنگامی که یک تماس ورودی از دست رفته باشد.
- **هشدار باتری:** زمانی که باتری درحال خالی شدن بوده و نیازمند شارژ است.
- **هشدار دقیقه برای یک بوق هشدار** که هر دقیقه در طول یک تماس به صدا در می آید تا به شما برای کنترل زمان مکالمه کمک نماید (این بوق توسط تماس گیرنده شنیده می شود).

با فشار دادن « یا » موارد دلخواه خود را انتخاب کرده یا از انتخاب درآورید.

ایسن منو تنها امکان روشن یا خاموش کردن صدای هشدارها را میدهد و نه خود هشدارها. بعنوان مثال تنظیم کردن هشدار سازمان دهنده روی حالت خاموش باعث عدم نمایش صفحه یادآور می نشود (اگر چنین یادآوری را برنامه ریزی کرده باشید). اما صدای مربوطه پخش نخواهد شد.

نمایشگر

این منو امکان پیکربندی نحوه نمایش منوها بر روی صفحه نمایش را فراهم می سازد.



نور زمینه

نور زمینه هنگام دریافت تماسها یا پیام های ورودی، مرور منوها و غیره فعال میشود. یکی از مقادیر موجود را انتخاب کنید.

شبکه



برای کسب اطلاعات کامل درمورد دسترس پذیری به GPRS در شبکه و اشتراک مربوطه، با اپراتور تلفن خود تماس بگیرید. همچنین ممکن است با استفاده از منوهای توصیف شده در این بخش، نیاز به پیکربندی تلفن خود با تنظیمات GPRS ارائه شده توسط اپراتور خود داشته باشید. سپس حامل (GSM یا GPRS) را در منوهای هر برنامه مورد استفاده (مانند WAP، MMS، ایمیل و غیره) انتخاب کنید.

تنظیمات دستیابی

این منو به شما امکان میدهد تا نمایه های مختلف داده ها را که میتوانند برای اتصال به سرویس های مختلف استفاده شوند. ایجاد نمایید: به عنوان مثال، هنگام استفاده از WAP یا هنگام ارسال MMS، نمایه انتخاب شده برای اتصال به شبکه های GSM یا GPRS مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گزینه های توصیف شده در زیر، بستگی به اپراتور و/یا نوع اشتراک شما دارند. پیامهای خطا در حین اتصال، عمدتاً به دلیل وجود پارامترهای نادرست میباشد: قبل از اولین استفاده، جهت در اختیار گرفتن تنظیمات درست با اپراتور خود تماس بگیرید. ممکن است در بعضی موارد این تنظیمات را توسط SMS دریافت کرده باشید.

بعضی از نمایه های از پیش پیکربندی شده ممکن است دارای قفل بوده و اجازه برنامه ریزی یا نامگذاری مجدد را ندهند.

یک مورد را در لیست انتخاب کرده [OK] را برای دستیابی به گزینه های زیر فشار دهید:

تغییر نام

برای نامگذاری مجدد نمایه انتخاب شده.

نمایش

برای نمایش تمام پارامترهای نمایه انتخاب شده.

تنظیمات GSM

برای تغییر تنظیمات GSM:

- **ورود به سیستم و رمز عبور**.
- **شماره تلفن** مورد نیاز برای برقراری اتصال و تأمین شده توسط اپراتور شما (**ISDN** و **آمار**).
- **زمان عدم فعالیت**. یک مقدار بیش از ۳۰ ثانیه که بعد از آن، تلفن بطور خودکار اتصال را قطع میکند (اگر یک اتصال درحال انجام باشد).

تنظیمات GPRS

برای تغییر تنظیمات GPRS:

- **ورود به سیستم و رمز عبور**. **زمان عدم فعالیت**.
- **نموی APN** به شما امکان میدهد تا آدرس شبکه داده های خارجی که میخواهید به آن متصل شوید را وارد نمایید. یک رشته متن که برای برقراری اتصال استفاده میشود.

ارتباط GPRS

این منو به شما امکان میدهد تا چگونگی اتصال تلفن همراه خود به سرویس GPRS را تعریف نمایید.

همیشه روشن

تلفن شما بطور خودکار به سرویس GPRS متصل میشود (اگر موجود باشد). این گزینه امکان دستیابی سریعتر به ویژگیهای GPRS را فراهم میکند، اما باعث افزایش مصرف انرژی میشود.

برای تماس داده

تلفن شما تنها در هنگام نیاز به سرویس GPRS متصل میشود. این گزینه باعث کاهش مصرف انرژی میشود. اما وقفه اتصال را افزایش میدهد.

ثبت مجدد

یک لیست از شبکه های موجود در منطقه را در زمانی که حالت دستی انتخاب شده است، ارائه میدهد. شبکه ای که میخواهید در آن ثبت نام کنید را انتخاب کرده و [OK] را برای تایید فشار دهید.

لیست برگزیده

امکان ساختن یک لیست شبکه، طبق ترجیح شما را فراهم میکند. زمانی که این ویژگی تعریف شد، تلفن سعی خواهد کرد در شبکه مربوطه، طبق ترجیح شما ثبت نام نماید.

میانبرها

این ویژگی به شما امکان میدهد تا میانبرهایی را برای ویژگیها و گزینه هایی که اغلب به آنها دستیابی دارید، پیکربندی کنید.

کلیدهای فوری

به شما امکان میدهد تا دستیابی مستقیم به یک عملکرد یا مخاطب خاص را با پیوند دادن آن به یک کلید، تنظیم کنید. فشردن این کلید به مدت طولانی در حالت غیرفعال، عملکرد مورد نظر را فعال کرده و یا شمارهی تخصیص داده شده را می گیرد.

تعدادی از کلیدهای فوری از قبل پیکربندی شده اند. مثلا [1] برای ساکت در نظر گرفته شده است. ولی شما میتوانید این کلیدها را دوباره برنامه ریزی نمایید (فقط کلیدهای [2] تا [9]). کلیدهای زیر قفل شده اند:

[1] تماس با پست صوتی.

[9] شماره گیری مکالمه بین المللی.

بسته به ارائه دهنده سرویس شما، کلیدهای فوری دیگر ممکن است از پیش تعریف شده و قفل شده باشند.

ا. در لیست، یک کلید از [2] تا [9] را انتخاب کرده و [OK] را فشار دهید. اگر کلید مربوطه قبلا برنامه ریزی شده است، تغییر را انتخاب کنید.

۲. لیست را برای انتخاب عملکردی که میخواهید به این کلید اختصاص دهید مرور کرده و [m] یا [n] انتخاب.
۳. برای استفاده از یک کلید فوری، کلید برنامه ریزی شده را در حالت غیر فعال فشار داده و نگهدارید.

فرمان صوتی

به شما امکان میدهد تا دستیابی مستقیم به یک عملکرد را با پیوند دادن آن به یک برجسب صوتی، تنظیم کنید.

شما میتوانید یک فرمان صوتی را به اغلب عملیات پشتیبانی شده توسط کلیدهای فوری اختصاص دهید

۱. <مرور جدید> را انتخاب کنید. سپس لیست را برای انتخاب یک عملکرد مرور نموده و [m] یا [n] انتخاب را برگزینید.
 ۲. زمانیکه [m] را **اشرد** و صحبت کنید، ظاهر شد. برجسب صوتی خود را ضبط نمایید. مطمئن شوید که در یک محیط ساکت هستید. یک کلمه کوتاه و ساده را انتخاب کرده و آن را به روشنی تلفظ نمایید.
 ۳. منوی بعدی، دستیابی شما به گزینه های حذف، پخش، عملکرد و تغییر صدا، را فراهم میکند. [n] بازگشت را برای ایجاد یک برجسب صوتی دیگر فشار دهید.
- برای استفاده از فرمان صوتی، [m] را در حالت غیرفعال فشار داده و نگهدارید. سپس برجسب صوتی ضبط شده را بگویید.

برای برنامه ریزی مجدد یک فرمان صوتی، آن را انتخاب کنید. [n] تایید را فشار داده و تغییر عملکرد. را انتخاب نمایید. این کار شما را به لیست عملکردهای موجود هدایت خواهد کرد.

شماره گیری صوتی

به شما امکان میدهد تا یک برجسب صوتی تنظیم کنید که شماره پیش گزیده برای مخاطب مورد نظر را تنها با گفتن برجسب صوتی مربوطه، شماره گیری می نماید. برای تنظیم شماره گیری صوتی، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. <مرور جدید> و سپس یک مخاطب را در لیست انتخاب کنید. سپس [m] یا [n] گزینه ها را فشار دهید.

هنگامی که دفترچه تلفن در تلفن انتخاب میشود، شماره مورد نظر خود را در لیستی که ظاهر میشود انتخاب نمایید

۲. هنگامیکه برجسب صوتی **افزود** شد، ظاهر شد. دستورات نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش را دنبال نمایید

برای استفاده از شماره گیری صوتی، [m] را در حالت غیرفعال فشار داده و نگهدارید. سپس برجسب صوتی مربوط به شماره ای که میخواهید بگیرید را بگویید.

حداکثر ۱۵ برجسب صوتی را میتوان تعریف نموده و بین شماره گیری صوتی و فرمان صوتی به اشتراک گذاشت. برجسب های صوتی ضبط شده در منوی مربوطه قابل دسترس بوده و میتوانند حذف، پخش یا تغییر داده شوند.

تنظیمات

تماس سریع

این ویژگی به شما امکان میدهد تا چهار شماره ترجیحی یا بیشتر شماره گیری شده را تنظیم نمایید. شما میتوانید یکی از آنها را با انتخاب نماد یا عکس مربوطه بر روی صفحه شماره گیری نمایید و بدین ترتیب نیاز به ورود و مرور لیست مخاطبین از بین خواهد رفت. برای جزئیات بیشتر بخش "تماس سریع" در صفحه ۱۰ را ببینید.

زبان

این منو امکان انتخاب یک زبان برای تمام متن های منو را فراهم می سازد. از ▲ یا ▼ برای مرور لیست استفاده کرده و یک زبان را با فشردن [OK] یا [Cancel] انتخاب برگزینید.



۱۰. دوربین



تلفن همراه شما دارای يك دوربین دیجیتال داخلی است. شما می‌توانید عکس بگیرید. آنها را در تلفن خود ذخیره کنید و یا آنها را از طریق **مادون قرمز**، به رایانه شخصی خود انتقال دهید. از آنها بعنوان تصویر زمینه استفاده کنید و یا آنها را از طریق **MMS** یا **ایمیل** به دوستان خود بفرستید. این فصل، جزئیات مربوط به چگونگی استفاده از دوربین را توضیح میدهد.

چگونه...

این بخش، چگونگی اجرای معمول ترین عملیات در دوربین شما را شرح میدهد.

فعال کردن دوربین

برای فعال کردن حالت دوربین، کافی است **دوربین** را فشار دهید؛ برنامه کاربردی دوربین بطور خودکار راه اندازی میشود.

بعد از مدتی غیر فعال بودن، تلفن بطور خودکار از حالت دوربین خارج میشود.

زمانیکه دوربین فعال است، صفحه پیش نمایش نشان داده میشود. توجه داشته باشید که عدسی دوربین از پیش تنظیم شده و نیازی به تنظیم فاصله کانونی (فوکوس) ندارد.

جدول زیر، جزئیات مربوط به عملکرد کلیدهای مختلف در حالت دوربین را نشان میدهد.

بزرگ نمایی / کوچک نمایی	▲ ▼
افزایش / کاهش جبران میزان نوردهی.	► ◄
عکس برداری.	
خروج از حالت دوربین و بازگشت به صفحه اصلی.	یا
فعال / غیرفعال کردن تایمر خودکار.	
فعال / غیرفعال کردن حالت مسلسل وار.	
تبدیل بین وضوح های مختلف تصویر.	
دستیابی به منوی گزینه ها .	
بازگشت به صفحه اصلی.	

عکس برداری

۱. کادر عکس خود را تعیین کرده و را برای گرفتن عکس فشار دهید.
۲. زمانیکه عکس گرفته شد، يك صفحه مشاهده نمایش داده میشود. را برای نادیده گرفتن عکس، را برای ذخیره کردن آن و یا را برای دستیابی به گزینه های زیر فشار دهید ("منوی دوربین" را در زیر برای جزئیات بیشتر ببینید).

ذخیره

جهت ذخیره کردن عکس در پوشه عکسهای شخصی شما یا استفاده از شماره گذاری پیش فرض (شما بعداً میتوانید عکس را از خود پوشه تغییر نام دهید).

ارسال توسط...

برای ارسال عکس توسط MMS، ایمیل، مایکروسافت...

تغییر

برای ذخیره کردن عکس و تغییر دادن آن (بخش "آلبوم عکس" در صفحه ۲۰ را ببینید).

کنار گذاشتن

برای نادیده گرفتن عکس و بازگشت به حالت پیش نمایش.

اگر هیچ عملی قبل از اتمام زمان صفحه مشاهده انجام نشود، عکس بطور خودکار ذخیره خواهد شد.

عکسها با استفاده از تاریخ عکس برداری نام گذاری می شوند. مثلاً "0410_154157.jpg" برای عکسی که در ۴ اکتبر در ۱۵ گرفته شده است: ۴:۵۷.

تعداد عکسهایی که می توانید ذخیره کنید با توجه به تنظیمات موجود متغیر است: هرچه وضوح عکس بیشتر باشد، اندازه فایل آن نیز بزرگتر می گردد. اگر حافظه کافی باقی نمانده باشد، یک پیام به شما هشدار خواهد داد. در این حالت، باید قبل از ذخیره کردن یک عکس جدید مقداری از اطلاعات را حذف نمایید.

استفاده از تایمر خودکار

۱. در حالت **دوربین**، [۵.۰] را فشار دهید.
۲. عکس خود را تنظیم کنید، و [۵] را برای شروع شمارش معکوس ۱۰ ثانیه فشار دهید (این مقدار نمیتواند تغییر داده شود).

[۵] لرا برای توقف زمان سنج و بازگشت به حالت پیش نمایش فشار دهید.

۳. سه ثانیه قبل از اینکه عکس گرفته شود، یک صدا پخش میشوند. بعد از گرفتن عکس نیز یک صدا پخش خواهد شد.

ارسال توسط MMS

این ویژگی به شما امکان میدهد تا یک عکس را از طریق MMS ارسال کرده و یک ضبط صدا به آن اضافه نمایید. عکس را میتوانید از **آلبوم عکس** انتخاب کرده و یا از عکسی که با دوربین گرفته اید استفاده نمایید.

۱. یک عکس بگیرید. سپس **منو** را فشار دهید. یا یک عکس از **آلبوم عکس** انتخاب کنید. سپس [۵] یا [۵] **گزینه ها** را فشار دهید. در هر دو حالت، **ارسال توسط... < MMS**.

۲. هنگامی که پیام **صدا افزوده شود؟** ظاهر شد، [بله] را برای شروع ضبط فشار دهید. سپس [ذخیره] را برای توقف و ذخیره کردن عمل ضبط، یا [لغو] را فشار دهید.

۳. یک مخاطب را در لیستی که ظاهر میشود انتخاب کنید و سپس به صفحه ایجاد MMS بروید. [ارسال] را برای فرستادن پیام خود فشار دهید. یا قبل از فرستادن، آن را مطابق میل خود اصلاح نمایید (برای اطلاعات بیشتر بخش "MMS جدید" در صفحه ۳۵ را ببینید).

منوی دوربین

این بخش، گزینه های منوی دوربین را به تفصیل شرح میدهد.

عکسهای من

زمانی که یک عکس گرفته و آن را ذخیره میکنید، فایل مربوطه در پوشه **عکسهای من** ذخیره میشود. زمانی که منو را باز می کنید، عکسهای شما بصورت بند انگشتی نمایش داده میشود. از کلیدهای پیمایش بالا و پایین برای حرکت در لیست استفاده کنید.

برای مشاهده تصویر تمام صفحه، [m] را فشار دهید. از کلیدهای پیمایش بالا و پایین برای حرکت در لیست تصاویر استفاده کنید. [] گزینه ها را برای دستیابی به موارد زیر فشار دهید:

مشاهده

برای نمایش عکس در حالت تمام صفحه.

ارسال توسط...

از این منو برای انتقال یک تصویر به یک ابزار دیگر استفاده کنید. گزینه های موجود عبارتند از: MMS، ایمیل و مایکروسافت.

تنظیم بعنوان

برای تنظیم عکس انتخاب شده بعنوان تصویری که در پس زمینه تصویر نمایش داده میشود.

تغییر

این گزینه، برنامه ویرایش تصویر را راه اندازی میکند. برای جزئیات بیشتر بخش "آلبوم عکس" در صفحه ۲۰ را ببینید.

ویژگیها

انتخاب این گزینه، ویژگیهای زیر از تصویر انتخاب شده را نمایش میدهد: **نام، اندازه (برحسب کیلوبایت)، وضوح و قالب.**

چرخش

این گزینه به شما امکان میدهد تا یک تصویر را بچرخانید؛ گزینه های موجود از این قرارند: **- ۹۰ درجه + ۹۰ درجه، ۱۸۰ درجه، تغییرات** بصورت خودکار اعمال میشوند.

تغییر نام

از این گزینه برای تغییر نام یک فایل استفاده کنید.

حذف / حذف همه

از این گزینه برای حذف همه یا تعدادی از فایلها در پوشه **عکسهای من** استفاده کنید.

نمایش اسلاید

انتخاب این گزینه، یک نمایش اسلاید از محتویات پوشه **عکسهای من** را راه اندازی خواهد کرد. در حین نمایش اسلاید، هر عکس برای مدتی کوتاه بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد. یکی از کلیدها را برای پایان دادن به نمایش اسلاید و بازگشت به صفحه قبلی فشار دهید.

عکسبرداری متوالی

فعال کردن این گزینه‌ی منو به شما امکان میدهد تا با یکبار فشردن دکمه ۹ عکس را بصورت "مسلسل وار" بگیرید. توجه داشته باشید که برای استفاده از این حالت، میزان وضوح بایستی بر روی **تصویر زمینه** تنظیم شود (برای اطلاعات بیشتر، بخش "تنظیمات" در صفحه ۵۴ را ببینید).

هنگامیکه دوربین کار پردازش تصاویر را به پایان رساند، این تصاویر به صورت بند انگشتی بر روی صفحه نمایش داده میشوند. شما میتوانید **گزینه ها** را برای دستیابی به گزینه های شرح داده شده در زیر فشار دهید.

ذخیره برای ذخیره کردن تصویر انتخاب شده.

ذخیره همه برای ذخیره کردن تمام تصویرها در گروه.

ارسال توسط... برای ارسال تصویر انتخاب شده توسط MMS، ایمیل، مادون قرمز.

حذف برای حذف تصویر انتخاب شده.

حذف همه برای حذف کردن تمام تصویرها در گروه.

زمانی که يك تصویر از گروه را ذخیره یا حذف میکنید، این تصویر از نمای بند انگشتی حذف شده و در پوشه **عکسهای من** ذخیره میشود.

جهت عکس

این ویژگی به شما امکان میدهد تا چگونگی نمایش عکسها در آلبوم عکس خود را انتخاب کنید به نحوی که عکسها به درستی دیده شوند. گزینه های موجود عبارتند از: **عکس منظره** و **عکس چهره**.

قاب ها

این ویژگی به شما امکان میدهد تا عکسهایی با قابهای تزئینی بگیرید. پوشه **قابهای استاندارد** حاوی قابهایی است که هنگام خرید تلفن همراه در آن گنجانده شده اند.

حالت رنگ

ویژگی **حالت رنگ** به شما امکان میدهد تا تعدادی از جلوه های بصری را به تصاویر خود اعمال نمایید. گزینه های موجود عبارتند از: **هیچکدام، برجسته، سیاه و سفید، نگاتیو، قرمز قهوه ای، دیجیتال، لبه** و **لبه ۲**.

حالت شب

این ویژگی در هنگام فعال بودن به شما امکان میدهد تا در شرایط کم نور بتوانید عکس بگیرید.

تایمر خودکار

این ویژگی به شما امکان میدهد تا یک عکس را با وقفه زمانی بگیرید به نحوی که بتوانید خودتان نیز در کادر عکس قرار بگیرید. برای استفاده از **تایمر خودکار**، گزینه **روشن** را در این منو انتخاب کنید. به حالت چشمی دوربین برگردید. کادر عکس خود را تنظیم کنید و سپس [ON] را فشار دهید.

روشنایی

از این گزینه منو برای تنظیم جبران میزان نوردهی صفحه نمایش تلفن همراه خود استفاده نمایید.

تنظیمات

وضوح

از این گزینه منو برای انتخاب اندازه عکسهای که می گیرید استفاده کنید. گزینه های موجود عبارتند از:

- ۱۲ مگاپیکسل (۱۲۸۰ x ۱۰۲۴)
- VGA (۶۴۰ x ۴۸۰)
- متوسط (۳۲۰ x ۲۴۰)
- تصویر ز کینه (۱۲۸ x ۱۴۰)

لطفاً توجه داشته باشید که هرچه وضوح عکس بیشتر باشد، اندازه فایل آن نیز بزرگتر می گردد.

کینیت عرض

این منو امکان تنظیم کیفیت عکسهای گرفته شده با دوربین را میدهد: **کم**، **متوسط**، **زیاد**. هرچه کیفیت پایین تر باشد، فایل تصویر ایجاد شده کوچکتر بوده و به شما امکان ذخیره سازی تعداد بیشتری عکس بر روی تلفن همراه را میدهد.

تنظیمات پیش

فرض

برای بازنشانی تمام تنظیمات دوربین به مقادیر پیش فرض، یک پیام هشدار ظاهر میشود: **آیا واقعاً مایلید تمام پارامترها را بازنشانی نمایید؟ بله** یا **خیر** را انتخاب کنید.

راهنما

این گزینه منو، راهنمایی هایی در مورد گرفتن عکسها با تلفن همراه تان را در اختیار شما قرار میدهد.

۱. دفترچه آدرس



مخاطبین در یکی از دو دفترچه تلفنهای موجود ذخیره شده اند: در سیم کارت (تعداد ورودیها بستگی به ظرفیت کارت دارد) یا در تلفن شما (تا ۹۹۹ نام). هنگام ورود نامهای جدید، آنها فقط به دفتر تلفنی که انتخاب کرده اید افزوده خواهند شد.

کپی در تلفن

این گزینه محتوی سیم کارت را در تلفن کپی خواهد کرد. اگر کپی کردن اتوماتیک دفتر تلفن سیم را لغو کرده باشید یا آن را قطع کنید، هنگام روشن کردن تلفن، می توانید این کار را بطور دستی با این گزینه انجام دهید.

دیار انتخاب این گزینه تمام نامها را کپی خواهد نمود.

انتخاب مخاطبین

این منو به شما اجازه می دهد تا دفتر تلفن مورد استفاده، یا **در سیم یا در تلفن**، را انتخاب نمایید. **۱** یا **۲** را برای انتخاب یک دفتر تلفن فشار داده، سپس فشار داده و سپس **انتخاب** یا **OK** را فشار دهید. مخاطبینی که به دفتر تلفن انتخاب شده افزوده شده اند را بعداً می توان در دیگری از طریق **کپی در سیم کارت** یا **کپی در تلفن** کپی نمود.

تلفن همراه شما در هر زمان فقط می تواند یک دفتر تلفن را پشتیبانی کند و اطلاعات مربوط به دیگری را نادیده خواهد گرفت. مثلاً اگر "Smith" در هر دو دفتر تلفن موجود باشد و اگر شما آن را در تلفن حذف کنید، نام وی در سیم کارت بدون تغییر باقی خواهد ماند.

حذف همه

برای حذف تمام مخاطبین بیکباره، این گزینه در مورد دفترتلفن موجود در تلفن قرار اعمال می شود نه در مورد سیم کارت.

تماس سریع

برای دسترسی به ویژگیهای **تماس سریع** که به شما اجازه می دهد تا چهار عدد از پر استفاده ترین شماره تلفنهایی که شماره گیری می کنید را تعیین کنید، به "تماس سریع" در صفحه ۱۰ مراجعه کنید.

دفترچه آدرس

این منو به شما اجازه می دهد تا نامی را جستجو کرده، سپس آن و اطلاعات مربوط به آن (شماره های تلفن، نشانیهای ایمیل و غیره) را ویرایش و مدیریت کنید. این منو امکان دسترسی به همان زمینه هایی که هنگام انتخاب یک نام از صفحه اصلی انتخاب می شود، را در اختیارتان قرار می دهد.

شماره مخاطب انتخاب شده در روی خط روشن شده در انتهای صفحه نمایش داده خواهد شد. برای جستجوی یک نام:

کلید حرفی که می خواهید در لیست جستجو شود را فشار دهید (مثال. برای دسترسی به حرف "U" را دوبار فشار دهید).
اولین مورد ذخیره شده که با این حرف شروع می شود در لیست انتخاب می شود.

این کلید را فشار داده یا این گزینه را انتخاب کنید. سپس اولین حروف نامی که بدنبال آن می گردید را وارد کرده و [OK] را فشار داده تا مستقیماً به آن نام بروید.

در دفتر تلفن سیم

مخاطبی را در دفتر تلفن سیم انتخاب کنید و [OK] یا گزینه ها را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

تغییر	ارسال MMS	کپی در تلفن
جزئیات	شماره گیری صوتی	حذف
تماس	شماره گیری سریع	ارسال SMS
افزودن به لیست سیاه		

در دفتر تلفن موجود در تلفن

نامی را از دفتر تلفن. تلفن خود انتخاب کنید. هنگامی که نام انتخاب شده چندین شماره یا زمینه (به زیر مراجعه کنید) را نمایش می دهد. فقط کافی است تا ۴ یا ۵ را برای رفتن از یک زمینه به زمینه دیگر (اطلاعات زمینه انتخاب شده در انتهای صفحه ظاهر شده و روشن خواهند شد) فشار دهید.

[OK] یا گزینه ها را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

تغییر نام	انتخاب ملودی	ارسال از طریق مادلون قرمز
نمایش	ارسال SMS	حذف
تماس	ارسال MMS	افزودن به لیست سیاه
انتخاب تصویر		

<نمایش> را برای دسترسی به لیست شماره ها یا زمینه های ذخیره شده مربوط به این مخاطب را انتخاب کنید. <حذف> را برای ایجاد یک زمینه جدید یا انتخاب یکی از شماره ها انتخاب کرده و [OK] را برای دسترسی به دسته دوم گزینه ها فشار دهید. تماس. ارسال SMS. ارسال MMS. و حذف همه گزینه های مشابه مانند موارد لیست شده در بالا می باشند. بعلاوه موارد زیر را هم پیدا خواهید نمود:

تغییر

برای تغییر شماره زمینه انتخاب شده.

نمایش

برای نمایش جزئیات زمینه انتخاب شده.

کپی در سیم
کارت

برای کپی کردن یک مخاطب از دفترتلفن موجود در تلفن همراه به دفتر تلفن سیم کارت (با این کار دفتر تلفن همیشه هنگام تعویض دفترتلفنها یا هنگام استفاده از تلفن دیگر، بهنگام می گردد).

شماره گیری
صوتی

برای تعیین برجسب صوتی که با مخاطب هنگام تلفظ نام وی تماس گرفته شود (به صفحه ۵۰ مراجعه کنید).

ارسال از طریق
مادون قرمز

برای تعیین میانبری که با آن می توانید برای تماس با مخاطبی که انتخاب کرده اید، استفاده کنید.

پیش فرض
کردن

اولین شماره ای که وارد کنید شماره پیش فرض شما می شود که هنگام فشار دادن ^[m] بطور خودکار، شماره گیری می شود. این گزینه به شما اجازه می دهد تا شماره دیگری را بعنوان پیش فرض انتخاب کنید.

تغییر نوع

برای تغییر یا تعریف نوع زمینه شماره انتخاب شده.

زمینه های حرفی عددی (یادداشت و ایمیل) را فقط می توان تغییر دادن یا حذف کرد.

شخصی سازی مخاطبین

مخاطبین ذخیره شده در دفترتلفن دستگاه را می توان با یک عکس و/یا صدا شخصی نمود تا زمانی که فردی تماس می گیرد. تصویر و/یا صدای مربوط به این نام نمایش داده شده یا پخش گردد.

این ویژگی فقط هنگامی موجود است که شما دفترتلفن دستگاه را انتخاب کنید.

شماره شخصی

مورد شماره شخصی که در لیست مخاطبین ظاهر می شود به شما اجازه می دهد تا شماره تلفن شخصی خود را ذخیره کنید. توصیه می کنیم که شماره تلفن همراه خود و همچنین سایر اطلاعات مربوط دیگر را هم وارد کنید.

اگرچه تمامی این زمینه ها می توانند خالی باشند، مورد شماره شخصی را نمی توان حذف کرد.

شماره اضطراری

شماره اضطراری با شماره خدمات اضطراری در کشور شما تماس خواهد گرفت. در بیشتر موارد، می توانید با این شماره حتی اگر سیم کارت نداشته باشید یا اگر پین را وارد نکرده باشید، تماس بگیرید.

در اروپا شماره استاندارد اورژانس ۱۱۲ و در انگلستان ۹۹۹ می باشد.

افزودن مخاطب

در دفتر تلفن سیم

۱. افزودن مخاطب را در لیست انتخاب کنید. سپس ☐ انتخاب یا ☐ را انتخاب کنید.
۲. سپس نام را وارد کرده و ☐ را فشار دهید.
۳. شماره مربوطه را وارد کرده. سپس نوع شماره تخصیص داده شده به نام (تلفن، فاکس یا داده) را انتخاب و را برای ذخیره نمودن این نام در دفتر تلفن انتخاب کنید.

یک شماره محدود به ۴۰ رقم می شود که این مورد به سیم کارت بستگی دارد. ورود پیشوندهای بین المللی، کد کشور و منطقه به شما اجازه می دهد تا شماره را از هر مکانی شماره گیری کنید.

در دفتر تلفن موجود در تلفن

۱. افزودن مخاطب را در لیست انتخاب کنید. سپس ☐ انتخاب یا ☐ را انتخاب کنید.
۲. نام خانوادگی، سپس نام (تا بیست حرف لاتین) را وارد کرده؛ یکی از دو زمینه می تواند خالی باشد اما نه هر دو.
۳. سپس نوع شماره یا نوع زمینه را انتخاب کنید. زمینه های عددی می توانند تا ۴۰ حرف و یک علامت "۰" را ذخیره کنید و زمینه های حرفی عددی (ایمیل و یادداشت) می توانند تا ۵۰ حرف لاتین را ذخیره کنند. هر مخاطب می تواند حداکثر تا ۵ زمینه عددی داشته باشد (مثال: ۲ شماره تلفن همراه، ۳ شماره محل کار، آدرس ایمیل و یک یادداشت متنی).

۴. شماره یا متن مربوطه را وارد کرده و ☐ را فشار دهید.

۵. برای شخصی کردن این مخاطب، به "شخصی سازی مخاطبین خود" در صفحه ۵۹ مراجعه کنید.

شماره خدمات

وابسته به اشتراک و اپراتور

این منو به شما اجازه می دهد تا با انواع سرویس دهنده های صوتی مانند خدمات مشتریان تماس گرفته، اطلاعات دریافت کرده، در لیستهای پستی مشترک شده، و غیره، خدمات موجود بر اساس نوع اشتراک شما متفاوت می باشند.

وضعیت

این منو را برای نمایش تعداد کل مخاطبینی که در دفتر تلفن از تعداد کل شماره موجود ذخیره نموده اید، انتخاب کنید.

۱۲. اطلاعات تماس



منوهای توصیف شده در این بخش برای مدیریت نحوه کار تلفن شما با تماسها و هزینه های مربوط به آن می باشد.

زمانهای تماس

این منو به شما اجازه می دهد تا هزینه و طول تماسهای خود را پی گیری کنید. بیشتر گزینه های زیر به نوع اشتراک وابسته می باشند.



شمارشگر داده

شمارشگر GPRS به شما اجازه می دهد تا روی مقدار داده های دریافت شده از طریق جلسات GPRS نظارت کنید. این ویژگی بستگی به شبکه و نوع اشتراک دارد. این ویژگی امکان دسترسی به گزینه های زیر را به شما می دهد:

جلسه کامپیوتر این گزینه آخرین جلسه ارتباط یا حجم انتقال از کامپیوتر شما را نمایش می دهد.

جلسه موبایل

این گزینه آخرین جلسه ارتباط یا حجم انتقال از تلفن همراه (مثال. بعد از اتصال WAP از طریق GPRS) را نمایش می دهد.

شمارشگر های تماس که توسط تلفن همراه شما مدیریت می شوند ممکن است با آنانی که توسط اپراتور استفاده شده اند متفاوت باشند. بنابراین باید شمارشگر های تماس نمایش داده شده روی صفحه را بعنوان موارد اطلاعاتی در نظر بگیرید نه بعنوان نرخ هزینه واقعی.

شمارشگر تماس

این ویژگی برای پی گیری تماسهای GSM ورودی و خروجی استفاده می شود.

اطلاعات آخرین

برای نمایش زمان و/یا هزینه آخرین تماس شما.

تماس

اجمالي المدة

برای نمایش یا بازنشانی طول زمان تماسهای خروجی یا ورودی.

کل هزینه

برای نمایش هزینه جمع شده و برای تنظیم شمارشگر روی صفر (مکن است با کدهای PIN یا PIN2 حفاظت شده باشد).

- **نمایش** هزینه مصرف شده بر اساس **میزان هزینه**.
- **بازنشانی** کل هزینه جاری.
- **نمایش موازنه** رای بررسی اعتبار باقیمانده (بر اساس محدودیت هزینه).
- **محدودیت هزینه خاموش**.
- **حداون** هزینه برای ورود محدودیت هزینه در منوی نمایش موازنه.
- **میزان هزینه** برای تعیین نرخ هر واحد ابتدا نوع پول استفاده شده را وارد کنید (حداکثر ۳ حرف)، سپس هزینه هر واحد را وارد کنید.

تنظیمات

این منو به شما اجازه می دهد تا تمام گزینه های مربوط به تماس را تنظیم کنید: هدایت تماس، انتظار تماس و غیره.

اطلاعات پایان تماس

برای **روشن** یا **خاموش** کردن نمایش سیستماتیک طول و/یا هزینه هر تماس در هنگام قطع تلفن.

پاسخ با هر کلید

هنگام **روشن** بودن، این گزینه ها به شما اجازه می دهد تا تماسی

را با فشار دادن هر کلید، بجز [۷] (استفاده شده برای رد کردن یک تماس)، قبول کنید.

انتظار

با تماس GSM

در مورد همه تماسها، تماسهای صوتی، تماسهای فاکس و تماسهای داده اعمال می شود. هنگام فعال بودن این گزینه، هنگامی که فردی سعی کند تا با شما تماس بگیرد، در حین تماس شما یک بوق خواهید شنید. گزینه **وضعیت** را برای فهمیدن اینکه انتظار تماس GSM فعال است، انتخاب کنید.

با تماس GPRS

به شما اجازه می دهد تا انتظار تماس را برای تماسهای ورودی در هنگام برقرار بودن اتصال GPRS، روشن یا خاموش کنید.

شناسه تماس گیرنده

برای **نمایش** یا **مخفی** کردن هویتان (یعنی شماره تلفنتان) در هنگام ارتباط **وضعیت** به شما اطلاع می دهد که کدام گزینه فعال شده است.

هدایت تماس

برای انتقال تماسهای ورودی به جعبه پستی یا یک شماره تلفن (چه در مخاطبین شما باشد یا نباشد) استفاده می شود و در موارد زیر اعمال می شود: **تماسهای داده**، **تماسهای صوتی** و **تماسهای فاکس**.

غیر مشروط

تمام تماس‌های ورودی را انتقال می‌دهد. اگر این گزینه را انتخاب کنید، هیچ تماسی را تا زمانی که غیر فعال شود، دریافت نخواهید کرد.

مشروط

به شما اجازه می‌دهد تا زمانی که می‌خواهید تماس انتقال داده شود را انتخاب کنید: **در صورت عدم پاسخگویی، در صورت مشغول بودن** هر گزینه می‌تواند بطور جداگانه تنظیم شود.

وضعیت

وضعیت تمام تماس‌های هدایت شده را نمایش خواهد داد.

قبل از فعال کردن این گزینه، باید شماره صندوق پست صوتی خود را وارد کنید (به بخش بعد مراجعه کنید). این ویژگی وابسته به اشتراک است و با انتقال تماس که هنگام در جریان بودن یک/چند تماس اتفاق می‌افتد، متفاوت می‌باشد.

صندوق‌های پستی

برای وارد کردن شماره های صندوق پست صوتی (اگر در سیم کارنتان موجود نباشد).

در برخی از موارد، ممکن است لازم باشد تا دو شماره وارد کنید: یکی برای گوش دادن به صندوق پستی، و دیگری برای هدایت تماس‌ها. با اپراتور برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

تماس مجدد خودکار

هنگامی که **روشن** باشند. در صورتی اشغال بودن شماره فردی که با وی تماس می‌گیرید، تلفن بطور خودکار شماره را مجدداً خواهد گرفت تا یک ارتباط موفق برقرار گردد یا حداکثر تعداد شماره گیری مجدد انجام شود (۱۰). تلفن در شروع هر تماس بوق می‌زند و در صورت موفقیت آمیز بودن تماس، یک بوق خاص از خود تولید می‌کند. زمان شماره گیری مجدد با هر بار شماره گیری افزایش می‌یابد.

لیست تماس

این منو لیست تماس‌های ورودی و خروجی، تعداد دفعات شماره گیری مجدد خودکار و جزئیات تماس را به شما نشان می‌دهد. انواع مختلف تماس - تماس‌های انجام شده، تماس‌های از دست داده شده و تماس‌های دریافت شده - هر کدام با نمایی متفاوتی نمایش داده می‌شوند. این موارد به ترتیب زمانی که جدیدترین مورد در بالا قرار گرفته است، نمایش داده می‌شود. در صورتی که تماس گیرنده در لیست مخاطبین شما ذخیره شده باشد، نام تماس گیرنده نمایش داده می‌شود.

پازنشانی

برای پازنشانی یکباره کامل لیست و حذف تماس‌های لیست شده.


لیست تماس

شماره را از لیست انتخاب کنید. و ☐ را برای شماره گیری مجدد فشار داده یا ☐ یا ☐ **گزینه‌ها** را برای دسترسی به این گزینه‌ها فشار دهید: **جزئیات، تماس، تماس هنرنمایی** یا این مخاطب. **ارسال SMS، ارسال MMS حذف** تماس انتخاب شده یا **ذخیره** شماره مربوطه (اگر از قبل در دفتر تلفن شما نباشد).

نمادها و علائم

در حالت غیر فعال. علائم متعددی بطور همزمان در صفحه اصلی نمایش داده می شوند.


اگر علامت شبکه نمایش داده نشود، شبکه در حال حاضر موجود نمی باشد. ممکن است در منطقه ای که دریافت بد دارد قرار داشته باشید. جابجایی به مکان دیگر ممکن است مفید باشد.


 **ساکت** - تلفن شما هنگام دریافت تماس زنگ نمی زند.

 **لرزشی** - تلفن شما هنگام دریافت تماس می لرزد.


 **اتصال GPRS** - تلفن شما به شبکه GPRS وصل شده است.


 **پیام SMS** - شما یک پیام جدید دریافت کرده اید.

 **پست صوتی** - شما یک پست صوتی جدید دریافت کرده اید.

 **باتری** - میله ها نشاندهنده میزان باتری می باشند (۶ میله = کامل. ۱ میله = کم).


 **ساعت زنگدار** - فعال شد.


 **روستینگ** - هنگامی که تلفن شما در شبکه دیگری بجز شبکه موجود ثبت شده باشد (خصوصاً هنگامی که خارج از کشور می باشید).


 **SMS پر** - حافظه پیامها پر می باشد. پیامهای قدیمی را برای دریافت پیامهای جدید حذف کنید.


 **هدایت تماس بدون شرط به شماره ۱** - تمام تماسهای صوتی ورودی به شماره دیگری بجز پست صوتی هدایت می شوند.


 **هدایت تماس به صندوق پست صوتی** - تمام تماسها به پست صوتی هدایت می شوند.

 **منطقه اصلی** - منطقه ای که توسط اپراتور شبکه تعیین گردیده است. بستگی به اشتراک دارد. با آرایه کننده خدمات برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 **شبکه GSM**: تلفن شما به یک شبکه GSM وصل شده است. **کیفیت دریافت**: هر چه میله های بیشتری نمایش داده شود، دریافت بهتر خواهد بود.

 **حافظه پر** - حافظه تلفن پر است. برخی از اطلاعات ذخیره شده را برای ذخیره موارد جدید پاک کنید.

 **پیام MMS** - شما یک پیام جدید مالتی مدیا دریافت کرده اید.

 **پیام WAP** - شما یک پیام در جعبه پوش WAP دریافت کرده اید.

 **خاموش و روشن کردن خودکار** - این گزینه روی روشن تنظیم شده است.

احتیاطات

امواج رادیویی



تلفن همراه شما یک دستگاه گیرنده و فرستنده رادیویی کم قدرت است. هنگامی که این دستگاه کار در حال کار است، امواج رادیویی را ارسال و دریافت می کند. امواج رادیویی صدای سیگنال دینای شما را به ایستگاه اصلی انتقال می دهند و این ایستگاه به شبکه تلفن وصل شده است. این شبکه قدرتی که تلفن با آن این سیگنالها را ارسال می کند، کنترل می نماید.

- تلفن شما امواج رادیوی در فرکانس GSM (۱۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۹۰۰ کیلو هرتز) را ارسال/دریافت می کند.
- شبکه GSM قدرت ارسال (۰/۱ تا ۲ وات) را کنترل می کند.
- تلفن شما مطابق با تمام استانداردهای ایمنی می باشد.
- علامت CE در تلفن شما نشان دهنده مطابقت با قوانین مطابقت الکترومغناطیس اروپا (شماره 89/336/EEC) و قوانین ولتاژ پایین (شماره 73/23/EEC) می باشد.

این تلفن از جهت استفاده در نزدیکی بدن انسان، آزمایش شده است و هنگامی که با لوازمی که دارای هیچ گونه قطعات فلزی نبوده و هدست حداقل ۱/۵ سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد، مطابق با مقررات تشعشع FCC RF می باشد. استفاده از سایر لوازم می تواند متضمن مطابقت با قوانین FCC RF نباشد. تلفن سلولی همراه

شما خت مسئولیت شما است. برای جلوگیری از صدمه رساندن به شما یا سایرین یا به خود تلفن، تمام دستورالعملهای ایمنی را مطالعه کرده و هر کس که تلفن شما را قرض می نماید را هم آگاه کنید. همچنین برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تلفن شما، این موارد را رعایت کنید:



تلفن خود را در مکانی امن نگاه داشته و آن را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.

از نوشتن کد پین خود جلوگیری کنید. به جای نوشتن کد سعی کنید آن را باخاطر بسپارید.

در صورتی که بخواهید برای مدت طولانی از تلفن استفاده نکنید،

تلفن را خاموش و باتری آن را خارج کنید.

کد پین را بعد از خرید تلفن و فعال کردن تمام گزینه های محدودیت تماس، تغییر دهید.



طراحی تلفن شما مطابق با تمامی قوانین و مقررات جاری می باشد. با این وجود تلفن شما ممکن است باعث تداخل با سایر لوازم الکترونیکی گردد. در نتیجه باید تمام توصیه ها و مقررات محلی را هنگام استفاده از تلفن همراه در

خانه و بیرون از خانه رعایت نمایید. مقررات مربوط به استفاده از تلفنهای همراه در خودروها و هواپیماها بسیار سخت می باشد.

مذتها است که عموم مردم نگران خطرات سلامتی ممکن برای استفاده کنند از تلفنهای همراه می باشند. تحقیقات کنونی در مورد فن آوری رادیوی که شامل فن آوری GSM هم می شود، جمع آوری و مرور شده است و استانداردهای ایمنی برای تضمین

حفاظت در برابر تشعشعات امواج رادیویی از میان آنان استخراج گردیده است. تلفن همراه شما مطابق با تمامی استانداردهای ایمنی جاری و مقررات مربوط به تجهیزات رادیویی و تجهیزات ترمینالهای مخابراتی EC/1999/5 می باشد.

همیشه تلفن را خاموش کنید...

تجهیزات الکترونیکی حساس و یا تجهیزات دارای حفاظت کم ممکن است تحت تاثیر امواج رادیویی قرار گیرند. این تداخل ممکن است باعث بروز حادثه شود.

قبل از سوار شدن به هواپیما و/یا هنگام قرار دادن تلفن در ائانه خود این موارد را رعایت کنید: استفاده از تلفنهای همراه در هواپیما ممکن است برای کارکرد هواپیما خطرناک بوده. یا باعث قطع شبکه تلفن همراه می شود و ممکن است عملی غیر قانونی باشد.

در بیمارستانها، درمانگاهها، سایر مراکز مراقبت بهداشتی و اماکن دیگر که ممکن است در نزدیکی تجهیزات پزشکی قرار داشته باشند.

در محلهایی که دارای جو انفجاری بالقوه باشند (مثال، پمپ بنزین و مناطقی که هوا دارای ذراتی مانند پودر فلزات باشد).



در خودرویی که محصولات قابل اشتعال حمل می کند (حتی اگر خودرو پارک شده باشد) یا در خودرویی که با گاز نفت مایع شده (LPG) کار می کند. ابتدا بررسی کنید که خودرو مطابق قوانین ایمنی معمول باشد.

در مناطقی که از شما خواسته شده است تا دستگاههای رادیویی را خاموش کنید مانند معادن یا سایر مناطقی که در آنان عملیات انفجار در حال جریان است.

تحت تاثیر قرار گرفتن تجهیزات الکترونیکی استفاده شده در خودرو در برابر امواج رادیویی را از سازنده خودرو سؤال فرمایید.



ضربان ساز

اگر دارای ضربان ساز می باشید:

- هنگامی که تلفنتان روشن است. همیشه تلفن خود را ۱۵ سانتی متر دورتر از ضربان ساز قرار دهید تا از تداخل بالقوه جلوگیری بعمل آورید.
- تلفن خود را در کیف گردن آویز حمل نکنید.
- از گوشی که سمت مخالف ضربان ساز است استفاده کنید تا تداخل بالقوه را به حداقل برسانید.
- در مناطقی که مشکوک به تداخل می باشند. تلفن را خاموش کنید.

سمعک

اگر از سميعک استفاده ميکنيد. با پزشک و سازنده سميعک خود مشاوره کنيد تا در مورد خت تاثير قرار گرفتن دستگاه خود اطلاعاتی را کسب کنيد.

بهبود کارایی

برای اینکه کارایی تلفن خود را بهبود بخشيد. ايجاد انرژی رادیویی را کاهش داده. مصرف باتری را کاهش داده و عملیات ایمن را تضمین نمائيد. از موارد زیر پیروی کنيد:

برای کارکرد بهینه و رضایت بخش تلفن. توصیه می شود که از تلفن خود در وضعیت عادی استفاده کنيد (هنگامی که از حالت هندزفری یا لوازم هندزفری استفاده نمی کنيد).



- تلفن خود را در درجه حرارت های شدید قرار ندهيد.
- از تلفن خود با دقت استفاده کنيد. هر گونه سوء استفاده ضمانت بین المللی را باطل می کند.
- تلفن را در هیچ گونه مایعی فرو نريد. در صورتی که تلفن خیس است. آن را خاموش کرده. باتری را بیرون آورده و قبل از استفاده مجدد اجازه دهید تا تلفن برای ۲۴ ساعت خشک شود.
- برای تمیز کردن تلفن. آن را با یک پارچه نرم تمیز کنيد.
- دریافت و برقراری تماس مقداری یکسان از انرژی را مصرف می کند. با این وجود. تلفن همراه در حالت غیر فعال وقتی در مکان مشابه

قرار داده شود. انرژی کمتری مصرف می کند. هنگامی که در صفحه غیر فعال می باشيد و هنگامی که در حال حرکت هستيد. تلفن شما انرژی مصرف می کند و اطلاعات مکانی خود را برای بهنگام سازی به شبکه ارسال می کند. تنظیم روشنایی صفحه برای زمان کوتاهتر و همچنین جلوگیری از اجتناب از حرکت در منوهای هم باعث صرفه جویی در انرژی باتری برای تلفن زدن طولانی تر و عملکردهای آماده بکار خواهد گردید.

اطلاعات باتری

- برق دستگاه شما توسط یک باتری قابل شارژ تامین می گردد.
- فقط از شارژر تعیین شده استفاده کنيد.
- باتری را نسوزانيد.
- شکل باتری را عوض نکرده و باتری را باز نکنيد.
- اجازه ندهيد تا اشیاء فلزی باعث بروز اتصال کوتاه در اتصالات باتری شوند (مانند کلیدهایی که در جیب قرار دارند).
- از قرار گرفتن در برابر درجه حرارت های شدید (۶۰° > درجه سلسیوس یا ۱۴۰° درجه فارنهایت). رطوبت و یا محیط های اسیدی جلوگیری بعمل آوريد.



فقط باید از لوازم اصلی Philips استفاده کنيد. چون استفاده از سایر لوازم ممکن است به تلفن شما صدمه رسانده و کلیه ضمانتها تلفن Philips را باطل نماید.

مطمئن شويد که بخشهای آسیب دیده فوراً توسط تکنسین مجاز تعویض می شوند و حتماً بخشهای آسیب دیده با قطعات اصلی Philips تعویض گردند.

تلفن همراه شما و اتوموبیلتان



تحقیقات نشان داده است که صحبت کردن با تلفن در هنگام رانندگی تمرکز شما را پایین می آورد که ممکن است خطرناک باشد. از موارد زیر پیروی کنید:

- کلیه دقت خود را معطوف رانندگی کنید. قبل از استفاده از تلفن به کنار جاده کشیده و پارک کنید.
- به قوانین محلی در کشورهایی که رانندگی می کنید و در آنان از تلفن GSM خود استفاده می کنید احترام بگذارید
- اگر می خواهید از تلفن خود در خودرو استفاده کنید، کیت هندزفری اتومبیل را که برای همین منظور در نظر گرفته شده است را نصب کنید.
- مطمئن شوید که تلفن و کیت ماشین سر راه کیسه های هوا و سایر تجهیزات ایمنی که در اتومبیل نصب شده است قرار نگرفته اند.

استفاده از سیستم هشدار برای کار با چراغ یا بوق خودرو جهت نشان دادن تماسهای ورودی تلفنی در جاده های عمومی برخی از کشورها ممنوع می باشد. مقررات محلی را بررسی کنید.

نرم 60950 EN

در هوای داغ یا بعد از قرار گرفتن طولانی در زیر نور خورشید (مانند پشت پنجره یا پنجره ماشین)، درجه حرارت جعبه تلفن ممکن است

افزایش یابد. خصوصاً هنگامیکه جعبه دارای پرداخت فلزی باشد. هنگام برداشتن تلفن خود بسیار مراقب باشید و همچنین از استفاده از تلفن در درجه حرارت بالای ۴۰° درجه سلسیوس خودداری کنید.

مراقبت از محیط زیست



بیاد داشته باشید تا مقررات محلی در مورد دورریختن مواد بسته بندی شده، باتریهای استفاده شده و تلفنهای قدیمی را رعایت کرده و لطفاً بازیافت را اشاعه کنید.

شرکت Philips باتری و بسته بندی را با علائم استاندارد مربوط به تبلیغ بازیافت و دورریزی مناسب زباله علامت گذاری کرده است.



باتری نباید با زباله های معمولی خانگی دورریخته شود.



بسته بندی علامت گذاری شده قابل بازیافت است.



به سیستم ملی بازیابی بسته بندی و بازیافت مربوطه کمک مالی شده است.



ماده پلاستیکی قابل بازیافت می باشد (همچنین نوع پلاستیک را هم شناسایی می کند).

عیب یابی

تلفن روشن نمی شود

باتری را بیرون آورید و دوباره نصب کنید. سپس تلفن را شارژ کرده تا نماد باتری از حرکت باز ایستد. تلفن را از شارژر جدا کرده و سعی کنید تا تلفن همراه را روشن کنید.

صفحه نمایش هنگام روشن شدن مسدود شد را نمایش می دهد

کسی سعی کرده تا از تلفن شما استفاده کند اما کد پین یا کد باز کردن قفل (PUK) را نمی دانسته است. با ارایه کننده سرویس خود تماس بگیرید.

صفحه نمایش خرابی IMSI را نمایش می دهد

این مشکل مربوط به اشتراک شما می باشد. با اپراتور خود تماس بگیرید.

تلفن شما به صفحه غیر فعال بازگشت نمی کند

کلید قطع را برای مدت طولانی فشار دهید. بررسی کنید که سیم کارت و باتری بطرز صحیح نصب شده باشند و دستگاه را مجدداً روشن کنید.

علامت شبکه نمایش داده نمی شود

اتصال شبکه موجود نمی باشد. یا در سایه رادیویی (در یک تونل یا بین ساختمانهای بلند) قرار گرفته اید یا خارج از منطقه زیر پوشش شبکه قرار دارید. از جای دیگر این کار را امتحان کنید. سعی کنید دوباره به شبکه وصل شوید (خصوصاً هنگامی که خارج از کشور

می باشید). در صورتی که تلفن همراه شما دارای آنتن خارجی می باشد. بررسی کنید که آنتن در محل خود قرار داشته باشد یا با اپراتور شبکه برای دریافت کمک/اطلاعات تماس بگیرید.

صفحه نمایش به فشارهای کلید شما جواب نمی دهد (یا صفحه به آهستگی جواب می دهد)

صفحه نمایش در درجه حرارت‌های پایین آهسته تر پاسخ می دهد. این عمل عادی است و روی عملیات تلفن تأثیر نمی گذارد. تلفن را به محل گرم‌تر ببرید و دوباره تلاش کنید. در سایر موارد با فروشنده تلفن تماس بگیرید.

باتری شما بنظر می رسد بیش از حد داغ شده است

مکن است از شارژری استفاده می کنید که برای تلفن شما مناسب نمی باشد. مطمئن شوید که از لوازم اصلی Philips که با تلفن ارائه شده است استفاده می کنید.

تلفن شماره تلفنهای تماسهای ورودی را نمایش نمی دهد

این ویژگی به شبکه و نوع اشتراک بستگی دارد. اگر شبکه شماره تماس گیرنده را ارسال نمی کند. تلفن **تماس** یا **نگهداشته شد** را بجای شماره نمایش می دهد. با اپراتور خود برای اطلاعات دقیقتر در مورد این موضوع تماس بگیرید.

می توانید پیامهای متنی ارسال نماید

برخی شبکه ها اجازه نمی دهند تا تبادل پیام از شبکه های دیگر انجام شود. ابتدا بررسی کنید که شماره مرکز SMS را وارد کرده باشید. یا با اپراتور برای اطلاعات دقیق در مورد این موضوع تماس بگیرید.

می توانید عکسها را دریافت و/یا ذخیره کنید

در صورتی که عکس بیش از حد بزرگ باشد، نام آن بیش از حد طولانی باشد یا اگر فرمت فایل آن صحیح نباشد، ممکن است تلفنتان آن عکس را قبول نکند.

فکر می کنید که برخی از تماسها را از دست می دهید
گزینه های انتقال را بررسی کنید.

در حین شارژ باتری، نماد باتری هیچ میله ای را نمایش نداده و یک کارد چشمتک زن می شود

باتری را فقط در محیطی شارژ کنید که درجه حرارت آن زیر ۵۰ سلسیوس (۱۲۱°) درجه فارنهایت یا بالای ۵۰° درجه سلسیوس (۱۱۳°) درجه فارنهایت نباشد.

در سایر موارد با فروشنده تلفن تماس بگیرید.

صفحه نمایش خطای سیم کارت را نمایش می دهد

بررسی کنید که سیم کارت در وضعیت صحیح در تلفن قرار داده شده باشد. در صورتی که مشکل برطرف نشود، ممکن است سیم کارت شما صدمه دیده باشد. با اپراتور خود تماس بگیرید.

هنگامی می خواهید از یک ویژگی در منو استفاده کنید، در صفحه نمایشگر تلفن همراه مجاز نیست نمایش داده می شود

برخی از ویژگیها به شبکه وابسته می باشند. بنابراین، این ویژگیها فقط زمانی موجود می باشند که شبکه یا اشتراک شما از آنها پشتیبانی کند. با اپراتور خود برای اطلاعات دقیقتر در مورد این موضوع تماس بگیرید.

صفحه نمایش ورود سیم کارت را نمایش می دهد

بررسی کنید که سیم کارت در وضعیت صحیح در تلفن قرار داده شده باشد. در صورتی که مشکل برطرف نشود، ممکن است سیم کارت شما صدمه دیده باشد. با اپراتور خود تماس بگیرید.

طرز کار تلفن شما بنظر می رسد با آنچه در راهنمای کاربر شرح داده شده است متفاوت باشد

این حالت به تنظیمات شما (مثال، ولوم زنگ، مدت روشن بودن روشنایی صفحه) و ویژگیهایی که از آنها استفاده می کنید، بستگی دارد. برای افزایش کارایی تلفن، و هر زمان که ممکن است، باید ویژگیهایی که از آنها استفاده می کنید را غیر فعال کنید.

تلفن شما در ماشین خوب کار نمی کند

ماشین ممکن است دارای قطعات فلزی بوده که امواج الکترو مغناطیسی که روی کارایی تلفن تاثیر می گذارد را جذب نماید. یک کیت اتومبیل که دارای آنتن خارجی هم می باشد برای این کار در نظر گرفته شده است و به شما اجازه می دهد تا به تماسهای تلفنی را بدون در دست گرفتن گوشی پاسخ داده یا تماس برقرار نمایید.

با مقامات محلی در مورد استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی مشاوره کنید.

تلفن شارژ نمی شود

اگر باتری کاملاً خالی باشد، ممکن است تا زمانی که نماد شارژ روی صفحه نمایش داده نشود به چند دقیقه پیش شارژ لازم داشته باشد (در برخی شرایط تا ۵ دقیقه).

لوازم موجود در بسته بندی دستگاه

برخی از لوازم مانند باتری و شارژر بصورت استاندارد در جعبه تلفن همراه شما قرار داده شده است. لوازم اضافه هم می تواند ارایه شده یا بصورت جداگانه خریداری شود. بنابراین محتویات بسته مکن است متفاوت باشند.

برای به حداکثر رساندن کارایی تلفن همراه Philips شما و از میان نرفتن ضمانت دستگاه، همیشه لوازم اصلی Philips را که بطور ویژه برای استفاده در تلفن شما طراحی شده است، خریداری نمایید. شرکت Philips Consumer Electronics مسئولیت هیچ گونه خسارت بخاطر استفاده از لوازم غیر مجاز و اصلی را بر عهده نمی گیرد.

شارژر

باتری شما را با هر نوع خروجی برق AC (متناوب) شارژ می کنند. به اندازه کافی کوچک است تا بتوان آن را در یک کیف اسناد/کیف دستی قرار داد.

کیت اتصال دیتا

روش اتصال دیتای ساده ایی را برای تلفن همراه Philips شما ارایه می نماید. کابل USB به شما این اجازه را می دهد تا ارتباط با سرعت بالا را بین کامپیوتر و تلفن خود برقرار نمایید. نرم افزار ارایه شده به شما اجازه می دهد تا تصاویر و ملودیها را دانلود کرده و مخاطبین و قرار های ملاقات خود را همگام نمایید.

استفاده از تلفن بعنوان یک مودم

می توانید از تلفن خود همراه با کامپیوتر شخصی یا کامپیوتر جیبی. برای مثال، برای وصل شدن به اینترنت یا ارسال فاکس. از طریق مادون قرمز استفاده کنید.

برای استفاده کامل از سایر خدمات موجود از طریق مادون قرمز (ارسال و دریافت SMS، ایمیل و فاکس. نسخه گزاری فایل های تصویری و صوتی در تلفن خود. همگامی دفترچه تلفن. ویزارد GPRS و غیره) ابتدا باید نرم افزار Philips Mobile Phone Tools Light را در کامپیوتر خود نصب کنید. این نرم افزار در اینترنت موجود است: به سایت www.club-philips.com وصل شوید و تلفن همراه خود را ثبت کنید تا به محتوی موجود که شامل Mobile Phone Tools هم می باشد. دسترسی پیدا کنید.

نرم افزار با کامپیوترهای Apple Macintosh سازگار می باشد. این نرم افزار فقط XP، ME، Windows 98 SE و Windows 2000 (سرویس پک 3 و بالاتر در این مورد اجباری می باشد) را پشتیبانی می کند.

مدولهای نرم افزاری خاص مربوط به Lotus Organizer، Lotus Notes و Microsoft Outlook برای همگامی با تلفن همراه Philips شما با این برنامه ها طراحی شده است. (به راهنمای کاربر این برنامه ها برای جزئیات بیشتر مراجعه کنید).

لوازم موجود در بسته بندی دستگاه

اعلامیه نشان تجاری

JAVA نشان تجاری شرکت
Sun Microsystems, Inc می باشد.



T9® نشان تجاری شرکت
Tegic Communications Inc می باشد.



Tegic Euro Pat.
App. 0842463

بنام میزان جذب خاص - معیار بین المللی

این تلفن همراه مطابق توصیه های بین المللی در مورد در تشعشعات امواج رادیویی می باشد.

تلفن همراه شما یک دستگاه گیرنده و فرستنده رادیویی است. این دستگاه بصورتی طراحی شده است تا از حد تشعشع انرژی فرکانسهای رادیویی (RF) که بر اساس استانداردهای بین المللی تعریف شده است، فراتر نرود. این معیارها از سوی کمیسیون بین المللی حفاظت اشعه غیر یونی (ICNIRP) و انجمن مهندسين برق و الكترونیک (IEEE) توصیه شده است و حاشیه امنیت بالایی را برای تضمین حفاظت تمامی افراد، بدون در نظر گرفتن سن و سلامت آنان، برقرار می سازد.

معیارهای تشعشعات تلفنهای همراه از واحد اندازه گیری خاصی بنام میزان جذب خاص (SAR) استفاده می کنند. میزان SAR توصیه شده توسط ICNIRP برای تلفنهای همراه استفاده شده در عموم بطور متوسط برابر با $1/0 \text{ W/kg}$ برای هر 10 گرم از بافت بدن و طبق معیار IEEE Std 1528، بطور متوسط برابر با $1/6 \text{ W/kg}$ برای هر یک گرم از بافت سر می باشد.

آزمایشات انجام شده در مورد SAR با استفاده از موقعیتهای عملیاتی توصیه شده در حالی که تلفن با بالاترین سطح انرژی تایید شده در تمام باندهای فرکانسی، انجام شده است. اگرچه SAR در بالاترین سطح قدرت تایید شده تعیین شده است، میزان SAR واقعی در تلفن همراه در هنگام کار معمولاً زیر مقدار حداکثر SAR می باشد. این بدین خاطر است که تلفن برای کار در سطوح انرژی متفاوت طراحی شده است تا از این قدرت بتواند برای دسترسی به شبکه استفاده نماید. بطور کلی، هر چه به ایستگاه آنتن نزدیکتر باشید، مقدار خروجی قدرت کمتر خواهد بود.

در حالیکه ممکن است تفاوتهایی در مقادیر SAR تلفنهای مختلف و در موقعیتهای مختلف وجود داشته باشد، تمامی آنان استانداردهای حفاظتی بین المللی مربوط به تشعشع امواج رادیویی را رعایت می نمایند.

بالاترین مقدار SAR در تلفن همراه Philips 662 هنگام برگزاری تست سازگاری معیار ICNIRP برابر با $0/481 \text{ W/kg}$ و $0/724 \text{ W/kg}$ در معیار IEEE Std 1528 بوده است. با وجود اینکه اختلافاتی بین مقادیر مختلف SAR در تلفنهای مختلف و در موقعیتهای مختلف وجود دارد، تمامی آنان مطابق مقررات بین المللی مربوط به تشعشعات RF می باشند.

برای کاهش دادن تشعشعات امواج رادیویی، توصیه می شود تا طول تماس با تلفن همراه را کاهش داده یا از یک هدست استفاده کنید. هدف این موارد احتیاطی برای این است که شما تلفن همراه را از سر و بدن دور نگاه دارید.

ایالات متحده آمریکا

طراحی و ساخت تلفن همراه شما بنحوی است که از محدوده های مربوط به انرژی تشعشعات امواج رادیویی (RF) که توسط کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC-USA) وضع گردیده است، فراتر نمی رود. محدوده SAR توصیه شده در FCC که مربوط به استفاده عموم مردم از تلفن همراه است بطور متوسط برابر با $1/1 \text{ W/kg}$ برای هر گرم از بافت بدن می باشد.

بالاترین مقدار SAR از نظر FCC برای تلفن همراه Philips 662 در هنگام استفاده صحیح از آن برابر با 0.89 W/kg بوده است.

ضمانت محدود

۱. ضمانت محدود چه مواردی را تحت پوشش قرار می دهد؟

شرکت Philips به خریدار اصلی ("مصرف کننده" یا "شما") که این محصول سلولی Philips و سایر تجهیزات اصلی ارایه شده در بسته بندی فروش ("محصول") شرکت Philips عاری از عیب در جنس، طراحی و ساخت طبق دستور العملهای استفاده در شرایط عادی می باشد. این ضمانت محدود فقط به مشتریان محصولات خریداری شده و استفاده شده در کشور اصلی محل خرید مربوط می شود. این ضمانت محدود فقط در کشورهای تعیین شده Philips برای فروش معتبر می باشد.

۲. طول مدت ضمانت محدود چقدر است؟

دوره ضمانت محدود محصول برابر با یک (۱) سال از تاریخ خرید محصول می باشد که با مدرک معتبر خرید قابل قبول می باشد. ضمانت محدود باتری قابل شارژ اصلی Philips برای مدت شش (۶) ماه از تاریخ خرید معتبر می باشد.

۳. در صورتی که محصول عاری از عیب در جنس و ساخت در طول دوران ضمانت محدود نباشد، شرکت Philips چکار می کند؟

در طی دوران ضمانت محدود، شرکت Philips یا نمایندگی مجاز خدمات با انتخاب خود می تواند یک محصول معیوب را با محصولی جدید یا با قطعات یا محصول بازسازی شده را،

بدون دریافت اجرت برای قطعات و کار تعویض یا تعمیر نماید. شرکت Philips قطعات معیوب، مدولها یا تجهیزات را نزد خود نگاه خواهد داشت.

محصول تعمیر شده یا تعویض شده توسط این ضمانت محدود برای مدت نود (۹۰) روز از تاریخ تعمیر یا تعویض در طول ضمانت محدود و یا تا پایان دوره ضمانت محدود، حال هر کدام که زودتر فرارسد، پوشش داده می شود. تعمیر یا تعویض محصول با انتخاب شرکت Philips تنها راه حل شما می باشد.

۴. چه مواردی با ضمانت محدود پوشش داده نشده است؟

این ضمانت محدود موارد زیر را پوشش نمی دهد:

آ) محصول در معرض سوآستفاده، صدمات تصادف، حمل و نقل و یا سایر صدمات فیزیکی، نصب نادرست، کارکرد نادرست یا دستگاه، غفلت، سیل، آتش سوزی، آب و نفوذ سایر مایعات قرار گرفته باشد؛ یا

ب) محصول بخاطر تعمیر، تغییر یا اصلاح توسط فردی که صلاحیت آن مورد تایید Philips نمی باشد، آسیب دیده باشد؛ یا

پ) محصول دارای مشکلات دریافت یا کارکردی است که توسط شرایط سیگنال، کارکرد شبکه یا سیستم کابلی یا آنتنی بوجود آمده است؛ یا

ت) عیوب محصول یا مشکلات ایجاد شده توسط استفاده از محصولات یا لوازم به غیر از Philips بوجود آمده است؛ یا

ث) محصولی که برچسبهای ضمانت/کیفیت، شماره سریال یا شماره سریال الکترونیکی آن کنده شده باشد. تغییر یافته باشد یا ناخوانا باشد؛ یا

ج) محصول خریداری شده، استفاده شده، سرویس شده یا ارسال شده برای تعمیر از خارج از کشور خریداری شده باشد. یا برای مقاصد تجاری یا اداری استفاده شده است (شامل اما نه محدود به اجاره دستگاه)؛ یا

چ) محصول بدون مدرک معتبر خرید یا مدرک خریدی که تغییر داده شده باشد یا ناخوانا باشد عودت داده شده باشد.

ح) استفاده عادی و شکستگی یا پکار گیری نیروی زیاد.

۵. چگونه خدمات ضمانت را دریافت کنم؟

آ) محصول را به یک مرکز خدمات مجاز Philips عودت دهید. می توانید با دفتر محلی Philips برای محل نزدیکترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

ب) سیم کارت باید قبل از تحویل محصول به Philips از دستگاه بیرون آورده شود. شرکت Philips هیچ مسئولیتی برای سیم کارت صدمه دیده یا مفقود شدن سیم کارت یا دیتاهای آن را بر عهده نمی گیرد.

پ) در صورتی که خرابی محصول توسط ضمانت محدود پوشش داده نشد باشد، یا ضمانت محدود بخاطر هر گونه شرط

گنجانده شده در این ضمانت قابل اجرا، باطل یا نامعتبر باشد. مشتری باید هزینه تعمیر یا تعویض محصول یا هر گونه هزینه ایجاد شده در تعمیر یا تعویض محصول را پرداخت نماید.

ت) مهم - شما باید محصول را همراه با مدرک معتبر خرید که محل خرید، تاریخ خرید، مدل محصول و شماره سریال محصول را بطور واضح شناسایی نماید. عودت ننمایید.

۶. سایر محدودیتها: این ضمانت کل قرارداد می باشد.

بجز در مورد ضمانتهایی که در بالا تعیین شده اند و آنانی که توسط قانون تعیین گشته اند و نمی توان آنان را با توافق حذف نمود یا تغییر داد، شرکت Philips هیچ نوع ضمانت دیگری بصورت ذکر شده یا ضمنی را ارائه نمی کند (حال توسط رای صادره از طرف قانون یا موارد دیگر) و خصوصاً ادعای هر گونه ضمانتی در مورد مورد رضایت بودن کیفیت محصول یا مناسب بودن برای هدف خاصی را رد می نماید.

مسئولیت کل شرکت Philips برای هر گونه خسارت بخاطر خرید یا استفاده از محصول، بدون در نظر گرفتن نوع یا دلیل چنان خسارتی یا نوع یا مشخص کردن نوع ادعای اعاده شده (مثال، قرارداد یا موضوع)، بیشتر از قیمت خرید اصلی دستگاه که برای محصول پرداخت شده است نخواهد بود.

با این وجود تحت هیچ شرایطی شرکت Philips مسئول هیچ نوع خسارات جزایی، خاص، تصادفی، مستقیم یا سببی (شامل

اما نه محدود به خسارت در استفاده. خسارت زمانی. مزاحمت و عدم آسایش. خسارت جّاری. زیان در سود. از دست دادن فرصتهای جّاری. هزینه تعویض محصول یا خدمات. سرمایه گزاریها. خسارت به حسن نیت یا آبرو. یا از دست دادن داده ها و دعوی اعاده شده توسط گروه ذی نفع) که بخاطر خرید این محصول یا استفاده از این محصول. تا آخرین حدی که توسط قانون تعیین شده است. حال اگر به شرکت Philips در مورد امکان چنین خسارتی اطلاع داده شده باشد یا نه. را تقبل نمی نماید. این محدودیتها بدون در نظر گرفتن هر گونه از دست رفتن هدف اصلی و هر گونه جبران خسارت محدود اعمال می گردد. این ضمانت محدود توافق نامه کامل و انحصاری بین مشتری و شرکت Philips در مورد این محصول سلولی را ارایه می کند و بر هر گونه توافق بین طرفین چه بصورت شفاهی و کتبی. و تمام ارتباطات بین طرفین مربوط به موضوع این ضمانتنامه محدود اولیت دارد. هیچ کاریر. فروشنده. نماینده. کارمند. یا کارمندی از شرکت Philips مجاز به تغییر این مفاد این ضمانت نامه محدود نبوده و نباید روی چنین مواردی حساب کنید. این ضمانت نامه محدود روی حقوق قانونی مشتری تحت قوانین ملی قابل اجرا تاثیر نمی گذارد.

اظهارنامه مطابقت

ما.

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

با مسئولیت کامل خود اعلام می داریم که محصول ما یعنی

CT6628

دستگاه رادیویی سلولوی Radio GSM 900/1800
TAC: 358228 00

که این اظهارنامه در رابطه با آن تنظیم شده است. مطابق
استانداردهای زیر می باشد:

EN 301 489-07 و EN 50360 .EN 60950

EN 301 511 v 9.0.2

ما بدین وسیله اعلام می داریم که کلیه آزمایشات لازم رادیویی انجام
شده است و محصولی که در بالا از آن یاد شده است مطابق تمام
موارد مورد نیاز آیین نامه 1999/5/EC می باشد.

روش ارزیابی تطابق که از آن در ماده ۱۰ یاد شده است و جزئیات آن در
متمم قانون 1999/ 5/EC آمده است و مربوط به بند ۳/۱ و ۳/۲ با در
نظر گرفتن موارد قانونی است مراعات گردیده است:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
KT12 2TQ. UK

نشان شناسایی: 0168

۱۳ ژوئیه ۲۰۰۶

مدیر کیفیت

اظهارنامه مطابقت