

# 了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

## 开机和关机

- 1 按住电源键直到手机开机。
- 2 如欲关机，请长按电源键直到弹出手机选项菜单，点击关机。


## 屏幕锁定 / 解锁






可以通过锁定触摸屏来防止意外操作。

- 1 短按电源键，锁定手机。
- 2 如欲解锁，点住向下滑动至解锁。

## 按键



了解主要按键如何操作：

按键	描述	功能
	电源 / 锁定键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 长按开启、关闭手机；</li><li>• 短按开启、关闭屏幕显示；</li><li>• 长按打开选项菜单，可选择飞行模式、静音模式，会议模式，标准模式或关机。</li></ul>

	主屏幕键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 短按返回到待机屏幕；</li><li>• 长按查看最近访问的应用程序。</li></ul>
	选项键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 打开当前屏幕上可用的选项列表；</li><li>• 在待机模式下，打开壁纸、管理应用程序和系统设置选项。</li></ul>
	返回键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 返回到上一屏幕或退出；</li><li>• 如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。</li></ul>
	一键节电开关	<ul style="list-style-type: none"><li>• 向下 / 向上拨动该开关可开启 / 关闭手机节电长待模式。</li></ul>
	音量键	<ul style="list-style-type: none"><li>• 通话时，调节听筒音量；</li><li>• 当有来电时，按此键可以将手机调至静音。</li></ul>

## 快捷图标

图标	描述	功能
	信息	进入信息菜单。
	拨号	打开拨号键盘。

	联系人	查看联系人列表。
	主菜单	打开主菜单。

## 使用触摸屏

您可执行以下操作来控制触摸屏：

操作	描述
点击	点击一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。
点住	点住一个项目并持续 2 秒以上。
拖动	点住一个项目并移动至所需位。
双击	快速的点击一个项目两次。
滑动	向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。
合拢	将两个手指撑开放在屏幕上，然后通过手指分合进行放大或缩小。

## 待机屏

设备处于待机模式时，可看到待机屏幕。从待机屏幕中，可以看到状态图标、窗口小部件、应用程序快捷方式及其他项目。

待机屏为扩展屏幕，共有 5 个界面，你可通过左右滑动显示不同的界面。



## 状态栏

屏幕顶部为状态栏，显示系统当前的通知。

- 按住状态栏向下滑动，打开状态栏下拉菜单，您可以访问信息、通话、事件或处理通知列表。
- 如需隐藏状态栏下拉菜单，向上拖动菜单的下边框。



## 主菜单

在待机屏，点击  进入主菜单。

在主菜单中，您可以查看并使用各个应用程序或窗口小部件。长按各个图标及小部件可以将此项目添加到待机屏以方便您使用。

在屏幕下方的彩色指示块将应用程序按颜色智能分类，帮助您在众多程序文件中快速选择您需要的。



## 图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃。
	振动	情景模式为振动模式。
	飞行模式	情景模式为离线模式。
	电池	显示电量状态。
	无线局域网	无线局域网已连接，当前网络可用。
	信号强度	指示条越多，信号越强。
	流动数据	打开数据连接，连接到网络。
	下载	正在下载数据。
	上传	正在上传数据。
	通话	手机在通话中。
	未接来电	您有未接电话。

	未读信息	新短信。
	未读信息	新彩信。
	一键省电	长待模式已经开启。
	USB 连接	USB 已连接。
	Wi-Fi 热点	手机已经打开便携式 Wi-Fi 热点。
	USB 调试	已连接 USB 调试
	蓝牙	蓝牙功能已开启。
	耳机	耳机已连接到手机。
	闹钟	闹钟已开启。
	收音机	在后台播放 FM 收音机。
	音乐播放	在后台播放音乐。
	警告	发生错误或需要注意。

# 目录

第一次使用.....	6	蓝牙.....	25
安装与充电.....	6	无线局域网.....	25
存储卡安装与卸载.....	8	移动网络共享.....	26
个性化设置.....	9	Internet 连接.....	27
应用程序.....	10	USB 连接.....	27
基本功能.....	12	同步.....	27
通话.....	12	设置.....	28
信息.....	13	无线和网络.....	28
电子邮件.....	14	设备.....	29
管理电话簿.....	15	个人.....	29
多媒体应用.....	17	系统.....	29
音乐播放器.....	17	安全与注意事项.....	31
相机.....	18	安全警告.....	31
录音机.....	20	使用建议.....	31
收音机.....	20	故障排除.....	32
商务应用.....	22	商标说明.....	33
管理您的日程.....	22	证书信息 ( 比吸收率 ).....	33
一键节电.....	22	环保声明.....	33
闹钟.....	23	使用提示.....	34
文件管理.....	23	优化飞利浦 Xenium 9@9 系列	
计算器.....	24	手机的电池性能.....	34
互联应用.....	25		

# 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

更多产品信息，请访问：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 注意：

- 在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


## 安装与充电

首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。


### 插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM 卡。在卸下手机后盖前，请务必关机。

- 1 取下天线盖。

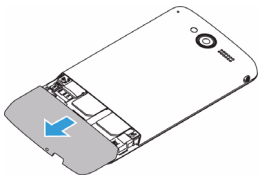


- 2 插入 SIM 卡。

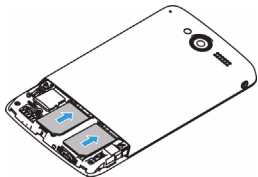

### 注意：


- SIM1/SIM2 卡座中只有其中带标识的卡座支持 3G 网络（3G 支持联通 3G），均支持 2G 网络（2G 支持移动、联通）。请将 3G 手机卡插入带有标识的卡座中。
- 为避免干扰手机天线工作，请注意不要选择金属材质或电镀效果的 SIM 卡套。

### 3 盖上天线盖。

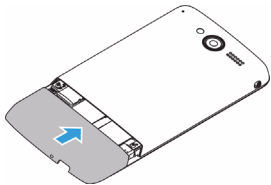

## 为电池充电

本手机采用机身一体化设计，内置电池无法取出。新手机已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。

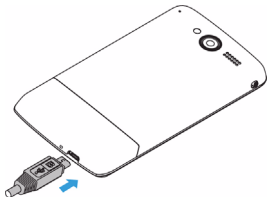


### \* 提示：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果已完全充电的手机搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新手机或长时间未使用的手机，需要较长时间充电。



## 复位键

本手机独有复位键，在手机出现异常时，请先取下天线盖，按住复位键 5 秒后，再装上天线盖并尝试开机。

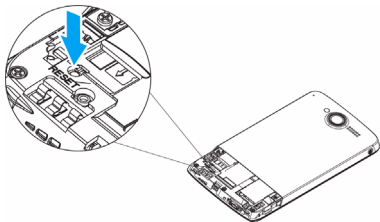


## 存储卡安装与卸载

### 安装存储卡

您可在手机中插入存储卡以扩展手机存储容量，本设备使用的存储卡最高容量为 32GB。

本手机不支持热插拔，为确保手机、存储卡、SIM 卡及数据的安全，请在关机状态下插拔存储卡及 SIM 卡。

- 1 取下天线盖。
- 2 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

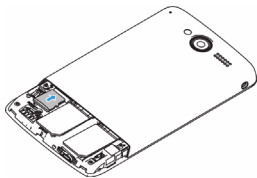


### \* 提示:

- 将存储卡插入设备中时, 存储卡的文件目录会显示在内部存储器的文件夹中。

## 安全卸载存储卡

取出存储卡前, 请先将其卸载以便安全取出。


- 在待机模式下, 点击  > 系统设置 > 存储 > 卸载默认存储卡。
- 轻推存储卡直到其脱离设备。
- 取出存储卡。

### ⓘ 注意:

- 手机正在发送或访问信息时, 请勿取出存储卡, 否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。

## 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容, 请仅在手机上格式化存储卡。


在待机模式下, 点击  > 系统设置 > 存储 > 格式化其他存储卡。

### \* 提示:

- 为避免数据丢失, 格式化存储卡前, 请先将重要数据备份到手机。


## 个性化设置

### 设置时间和日期

- 在待机模式下, 点击  > 系统设置 > 日期和时间。
- 您可使用网络同步时间或选择自行更改时间和日期。如需使用网络同步时间, 请勾选自动确定日期和时间, 如要自行更改时间, 取消勾选, 然后设置时间和日期即可。

### 设定屏幕锁定

启动屏幕锁定功能可锁定触摸屏。每次开机或解锁触摸屏时, 设备都会要求输入解锁图案、PIN 码或密码。

在待机模式下, 点击  > 系统设置 > 安全 > 屏幕锁定。

- 无: 取消屏幕锁。
- 滑动: 选择滑动解锁。
- 图案: 创建个人屏幕解锁图案。
- PIN: 通过 PIN 码锁定触摸屏。
- 密码: 创建密码锁定触摸屏。
- 橡皮筋: 通过向下滑动橡皮筋解锁。

## 锁定 SIM 卡

您可使用随 SIM 提供的 PIN 码来锁定设备。

- 1 在待机模式下，点击  > 系统设置 > 安全 > 设置 SIM 卡锁定。
- 2 选择 SIM 卡，输入 PIN 码，选择确定。

### ⓘ 注意：

- PIN 码由网络运营商或零售商预设并提供。
- 如果连续 3 次错误输入 PIN 码，SIM 卡将被锁定。如需解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。
- 如果连续 10 次错误输入 PUK 码，SIM 卡将被永久锁定。出现这种情况时，请联系网络运营商或零售商。

## 自定义待机屏幕

您可以通过添加应用程序或应用程序中的项目，快捷方式，窗口小部件或壁纸来自定义待机屏幕。

如欲将项目添加到待机屏幕：

- 在主菜单中选中相应程序文件图标，长按此图标，直至图标右上角出现变化，然后拖其至待机屏幕。

如欲移动项目：

- 在主菜单中选中并长按要移动的项目，直至图标右上角出现变化，然后将其拖到所需位置。

如欲删除项目：

- 如要删除已添加到待机屏幕的项目，长按要删除的项目，直至屏幕顶部出现 **×** 删除，将项目拖到 **×** 删除即可。

## 语言和键盘



本机默认提供 2 种输入法供您输入文本：触宝输入法、Android 键盘输入法。

- 您可以进入 设置 > 语言和输入法，选择默认语言及输入法选项。

## 应用程序

### 访问应用程序

- 滑动待机屏幕，选择相应程序图标。
- 从待机屏幕，点击  打开应用程序列表。

- 点击  返回上一个屏幕，点击  返回待机屏幕。

### ⓘ 注意：

- 手机拥有可检测手机方向的动态传感器。如果在使用一些功能时旋转手机，手机界面会自动切换为横屏显示。如需设定界面不随手机旋转而改变，在应用程序列表中，取消选择设置 > 显示 > 自动旋转屏幕。

## 下载应用程序

您可以下载应用程序安装至您的手机，让您体验多方位的应用。

您可通过以下方式下载应用程序：


- 在安智市场，下载您喜爱的应用程序。（需要连接到 **WCDMA, GPRS** 或无线局域网）
- 在电脑中下载“豌豆荚手机精灵”软件，并按照屏幕提示在电脑中安装，将手机和电脑连接后，此时“豌豆荚手机精灵”会自动搜索并连接到您的手机，此时您可以下载豌豆荚中您喜欢的应用程序。
- 用您的电脑，在互联网上下载本机支持的应用程序，拷贝至存储卡中，在手机中插入含有应用程序的存储卡，安装此程序。

### ✳ 提示：

- 点击选择设置 > 安全 > 未知来源可从任意来源下载应用程序。如不选择此项，则手机仅能从 **Android Market** 下载应用程序。
- 如需查看已下载的文件或应用程序，可点击设置 > 应用程序 > 管理应用程序 > 已下载。

## 管理应用程序

了解如何查看正在运行的程序，以及卸载不需要的应用程序。

- 1 在待机模式下，点击  > 管理应用程序。
- 2 点击正在运行，查看手机正在运行的程序，点击停止，关闭该程序。
- 3 点击已下载，选择一个应用程序图标，点击卸载，从手机中删除安装的程序。

# 基本功能

## 通话




了解如何拨出或接听电话，及使用基本通话功能。

### 双卡双待单通

本手机采用双卡双待单通设计，即同时插入手机中的两张卡号无法同时接打语音电话：

- 当其中一张卡号正处于上网状态时，另外一张卡号能够接打电话。
- 当其中一张卡号正处于通话状态时，另外一张卡号无法同时接听电话，若此时正好有人拨打另一张卡号可能会听到“您拨打的电话暂时无法接通”等语音提示，该提示是手机单通设计造成的，与运营商网络状况无关。
- 单通是因为手机为单芯设计，可以大幅提升待机时间，降低功耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

## 拨出电话








- 1 在应用程序中，点击 .
- 2 直接输入电话号码，或从通话记录、电话簿中选择号码。
- 3 点击  拨出电话。
- 4 如欲结束通话，点击  挂机。



### \* 提示：

- 如需拨打国际长途电话，长按 0 输入国际前缀 “+”。

## 接听电话及挂机



- 1 接到电话时，屏幕上会显示来电相关信息。如果您有未接电话，则会收到一条通知。
- 2 来电时，点住  向右滑动至  接听电话，向左滑动至  拒听电话（如需要，请按音量侧键调整音量）。
- 3 如欲拒接来电后给来电者发送信息，点住  滑动至 。
- 4 点击  开启免提接听模式。
- 5 点击  挂机。



### \* 提示：


- 如需关闭当前来电的铃声，请按电源键或音量侧键。如已在通话设置中勾选翻转手机静音，则来电时将手机正面朝上翻转至朝下时也可以关闭当前来电的铃声。

## 召开电话会议

如网络支持，您可同时处理多个电话，或召开电话会议。

- 1 通话中，点击  输入电话号码，点击  拨号，接通第二通电话。
- 2 此时，第一通电话将被自动保留。

- 3 您可点击  切换两通电话，或点击  合并通话开始电话会议。

- 4 要结束通话，点击 。








## 拨打紧急电话


您可在未插入 SIM 卡时拨打紧急电话。在欧洲，标准紧急号码是 **112**；在英国为 **999**。

## 信息

您可以使用信息菜单功能发送信息。

## 发送信息

- 1 点击  进入消息界面。
- 2 点击  开始编辑信息。
- 3 输入收件人姓名或号码，或点击  从通讯录中选择联系人。
- 4 点击  键入信息，输入文字信息。
- 5 点击  选择短信模板以快速回复。
- 6 点击  > 添加主题，为你的信息添加主题。
- 7 点击  可在对话框中选择插入表情符号或导入模板。

8 点击  添加多媒体内容（照片、音频、或视频等）。

9 点击  发送。

 **注意：**

- 受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。


## 电子邮件

了解如何通过电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

 **注意：**

- 您须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。
- 只有某些“Plus”帐户支持 POP 访问而允许此程序进行连接。如果您使用正确的电子邮件地址和密码而无法登录，则可能还未开通付费的“Plus”帐户。请启动网络浏览器以获取对这些邮件帐户的访问权限。
- 使用此功能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

### 添加电子邮件帐户


1 点击  进入电子邮件。

2 输入邮件地址及密码，并点击**手动设置**选择新建 POP3/IMAP/Exchange，点击下一步。


3 如网络检测成功，则您的帐户已设置。

4 按照屏幕提示进行操作。

### 发送电子邮件

1 点击 ，在弹出的选项中开始撰写。

2 输入收件人地址，主题和邮件正文。

3 点击  可以进行添加抄送/密送地址，添加附件，保存草稿及设置等操作。

4 点击  发送。

 **注意：**






- 有关邮箱服务器的配置信息，请咨询您的邮件服务供应商。

### 查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前提取的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换。

在信息视图中，可使用以下选项：

- 如欲移动至上 / 下一封邮件，选择 < / > 。



- 如欲将信息移至其他文件夹，选择 。
- 如欲删除信息，选择 。
- 如欲回复信息，选择 。
- 如欲将信息转发给其他联系人，选择  > 转发。
- 如欲刷新邮件选择 。

## 管理电话簿



了解电话簿功能的基本用法。

### 添加联系人

方法一：

- 1 点击  打开联系人列表。
- 2 点击  新建联系人，选择存储位置。
- 3 输入姓名、电话号码，编辑其他详细信息。
- 4 点击完成。

方法二：




- 1 在应用程序中，点击 。
- 2 打开拨号键盘，输入电话号码。
- 3 点击 ，点击“添加到联系人”。
- 4 点击创建新联系人，选择存储位置。

- 5 编辑详情后，点击完成。

### \* 提示：

- 对于手机中的联系人，您可额外加入详细信息，如家庭电话、电子邮件或来电图片。

### 查找联系人



- 1 在待机屏点击  打开联系人列表。
  - 2 在联系人列表中上下滑动，还可沿着右侧的索引拖动手指，以快速滚动列表。
  - 3 您还可点击 。
  - 4 在查找框中输入姓名字首拼音。（例如“王芳”输入 WF）
  - 5 从搜索出的列表中选择联系人。
- 找到联系人后，您可点击  设置您的联系人。

### ⓘ 注意：



- 设置来电图片、收藏联系人和设置自动拒接来电等功能仅适用于保存在手机中的联系人。




## 设置快速拨号

- 1 在应用程序中，点击 .
- 2 选择  > 设置 > 快速拨号设置。
- 3 选择数字编号，添加联系人。
- 4 点住拨号屏幕上的数字键可快速拨打此号码。

## 建立名片




- 1 点击  >  打开联系人列表。
- 2 点击设置我的个人资料。
- 3 输入个人详细信息。
- 4 点击完成。

建立名片信息后，您可点击  > 分享将名片附加到电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

## 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人。



创建一个群组：

- 1 点击  >  打开联系人群组。
- 2 点击 ，选择存储位置。

- 3 输入群组名称并添加联系人。

## 导入 / 导出联系人

如果您需要将存储卡或 SIM 卡上的联系人导入手机中，或将手机上的联系人导出到存储卡或 SIM 卡中。


- 1 点击  打开联系人列表。
- 2 点击  > 导入 / 导出。
- 3 选择导入 / 导出联系人的存储位置。
- 4 选择联系人。
- 5 导入 / 导出完成后，状态栏会出现相关提示。








# 多媒体应用

## 音乐播放器

将音乐文件传输到设备或存储卡后，您可使用音乐播放器随身收听自己喜爱的音乐。

### 播放音乐

- 1 点击 ，手机会自动扫描存储卡中的音乐文件。
- 2 在艺术家、专辑或歌曲中，选择歌曲。
- 3 使用以下按键控制播放：

功能	描述
	开始或继续播放。
	暂停播放。
	按此键选择上一曲。
	按此键选择下一曲。
	设置歌曲的重复模式。
	- 单曲 ( 重复播放当前歌曲 )
	- 全部 ( 重复播放文件中的全部歌曲 )



开启或关闭随机播放，无序播放文件夹中的歌曲。



点击进入播放列表。



返回待机屏幕，音乐在后台继续播放。

### 播放设置

播放音乐时，点击  可进行如下设置：

- 派对随机播放：无序播放文件夹中的歌曲。
- 添加到播放列表：将正在播放的歌曲添加到播放列表。
- 用作铃声：将正在播放的歌曲作为来电铃声。
- 删除：删除音乐文件。
- 音效：打开音乐均衡器。
- 音乐库：返回音乐库。







#### 注意：

- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

# 相机


了解如何拍摄和查看照片及视频。

## 拍照

- 1 点击  进入相机。
- 2 将相机切换到拍照模式 。
- 3 将镜头对准拍照对象并进行必要调整。
- 4 拖动  放大或缩小焦距。
- 5 点击  拍摄照片，照片会自动保存。



### 注意：

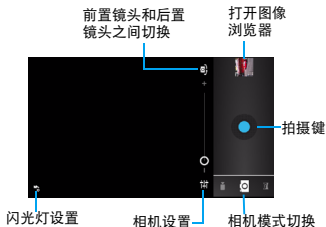- 本手机默认将拍摄的照片存储于外部 SD 卡中，如需在无 SD 卡状态下拍照，请进入设置 > 存储 > 默认存储卡位置选择选择内部 SD 卡，将存储位置切换至内部 SD 卡即可。






## 拍摄全景照片

可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。



- 1 点击  进入相机。
- 2 将相机切换到全景照片模式 。
- 3 将镜头对准拍摄对象，拍摄第一张照片。
- 4 将设备缓慢向任意方向移动，照相机自动拍摄下一张照片。
- 5 重复步骤 4 以完成全景照片。

## 查看照片


拍照后，直接点击图像浏览器图框或在主菜单点击可查看所拍摄的照片。


- 如欲查看更多照片，向左或向右滑动。
- 如欲放大，将两个手指放在屏幕上并张开手指。如欲缩小，将您的手指合拢到一起。也可双击屏幕。
- 如欲将照片发送给他人，点击.
- 如欲使用有关照片的附加功能，按并使用相关选项。
  - 删除：删除照片。
  - 播放幻灯片：开始幻灯片放映。
  - 编辑：编辑照片并应用各种效果。
  - 向左旋转：逆时针旋转照片。
  - 向右旋转：顺时针旋转照片。
  - 修剪：从照片裁剪图像。
  - 将照片设置为：使用图片为壁纸或联系人照片。
  - 详细信息：显示图片信息。

## 摄像






- 1 点击进入相机。
- 2 将相机切换到摄像模式.

- 3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。


- 4 拖动放大或缩小焦距。

点击下开始和结束拍摄视频，视频会自动保存。

## 播放视频短片

- 1 进入主菜单，点击视频，手机会自动扫描存储卡中的文件。
- 2 打开文件夹，点击视频文件开始播放。
  - 点击或，开始或停止播放视频。
  - 按音量侧键调节音量。
  - 点击分享视频。
- 3 点击退出。

## 相机设置

使用相机拍照或摄像时，点击设置相机：



选项	功能
闪光模式	更改闪光灯设定。
白平衡	根据光照条件调整色彩平衡。
曝光	调整曝光值。
存储位置	选择是否保存照片的地理信息。



照片大小	设置图像大小。
照片质量	设置图像的质量级别。
色彩效果	应用特效，例如棕褐色色调或负片色调。
饱和度	选择饱和值。
对比度	选择对比值。
清晰度	选择清晰级别。
选择 ISO	选择 ISO 感光值。
还原默认设置	重置照相机设置。
视频画质	选择视频画质精细度。

## 录音机


了解如何使用手机录制声音文件。

### 录制声音

- 1 点击  录音机，保持手机麦克风在声源附近。
- 2 点击  开始录制声音。

- 3 点击  结束录制并选择保存或取消。（点击  可以在保存之前试听录音）






### 播放录音

- 1 进入  > 播放列表 > 我的录音。
- 2 点击需要播放的语音文件即可播放。


## 收音机




了解如何使用收音机收听电台节目。

### 收听电台节目

- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 点击  进入收音机。
- 3 点击  或 ，手机开始自动搜索电台，并存储可接收电台，按音量侧键调节音量。
- 4 选择 ，手机开启外放功能。
- 5 点击  关闭收音机。

### 设置收音机

使用收音机收听时，点击  设置：


- 搜索：首次使用收音机时，请先点击  > 搜索，存储可接收的电台信息。点击  > 全部频道查看播放列表。
- 开始录音：点击开始录制声音。
- 停止录音：点击停止录音结束录制，声音文件会自动保存到手机中。点击  > 播放列表 > 调频录音收听录音。
- 设置：对收音机的接收频率，录音时长等进行设置。

# 商务应用


## 管理您的日程

您可按日程添加备忘录，建立日程安排。


### 查看日历



点击  查看日历。您可以使用不同的方式查看日历事项，点击左上方的日期打开下拉菜单，选择日，周或月等。使用日历前，请先设置正确的时间和日期。

### 创建备忘录

查看日历时，点击  > 新建活动，然后输入活动详细信息，输入完成后点击完成。


### 查看备忘录


点击 ，点击左上方的日期打开下拉菜单，选择日程，手机将显示已添加的日历活动。

- 编辑 / 删除提醒：点击所需活动，进入查看界面，点击  / 。

## 一键节电

向下 / 向上拨动手机左侧节电开关可直接开启 / 关闭手机节电长待模式。

在主菜单点击  进入选择节电模式选项，设置默认启动的节电模式。可选择长待模式 / 我的节电模式：


- 长待模式：保留通话、短信功能，关闭无线功能。
- 我的节电模式：用户自定义节电模式配置。选择我的节电模式，点击  进入设置我的节电模式，自定义我的节电模式下的屏幕亮度，休眠时间，选择是否禁用 WLAN/GPS 定位 / 蓝牙 / 移动数据，是否清理后台程序。



## 闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟。

### 设置闹钟

- 1 点击 , 进入时钟界面。
- 2 点击设置闹钟>添加闹钟, 设置时间、标签及设置铃声等。
- 3 点击确定。

### 启用闹钟

- 1 进入闹钟。
- 2 选择需要启用或取消的闹钟, 在设置闹钟中点击启用闹钟。

### 停止闹钟


闹钟响起后,


- 选择取消: 闹钟停止响铃。
- 选择暂停再响: 闹钟会暂停, 在 10 分钟后再次响起。

## 文件管理





了解如何快捷地访问设备和存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段, 以及其他类型文件。

### 管理文件



点击  选择设备或存储卡上的文件夹。

- 1 点击 >分享, 选择文件夹或文件后, 您可以通过蓝牙、彩信或邮件与他人共享图片、音频和视频。





- 2 点击  > 新建，创建新的文件夹。
- 3 点击  > 复制/移动/删除，选择一个或多个文件夹或文件进行复制，移动，或删除。
- 4 点击  > 属性，查看文件夹或文件的具体信息。
- 5 点击  > 退出，退出文件管理。

## 搜索

- 1 在待机屏中点击搜索框，或者在主菜单中点击 。
- 2 在搜索框中输入文件名、关键字或其他您要搜索的信息，您可以点击  语音输入您要搜索的信息。
- 3 手机将搜索相应的文件。
- 4 在结果列表中，选择您要打开的文件。

## 计算器

使用手机上的计算器进行计算，计算器具有基本和高级两个显示面板。


- 点击  > 高级面板/基本面板，您可以在两个面板之间进行切换（或用手指左右滑动屏幕进行切换）。
- 点击  > 清除历史记录，可以清除计算数据。

# 互联应用


## 蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。

### 接入蓝牙设备

- 1 点击  设置 > 蓝牙选择开启。
- 2 点击 蓝牙 进入蓝牙设置页面，点击搜索设备，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
- 3 选择一个蓝牙设备进行配对。
- 4 如欲允许其他设备搜索并连接到本手机上，则需在进入蓝牙页面后，点击本机，让附近所有的蓝牙设备均可检测到。
- 5 当对方设备接受您的配对请求时，配对成功。

### 使用蓝牙传送文件

- 1 从本地或存储卡中选择要发送的文件。
- 2 点击  蓝牙。
- 3 如果出现蓝牙开启提示，点击打开。
- 4 选择一个蓝牙设备，手机开始传送文件。


### 使用蓝牙接收文件

- 1 开启蓝牙并将蓝牙设置为可检测。
- 2 接受配对请求。
- 3 打开状态栏下拉菜单，查看蓝牙传送通知。
- 4 点击接受开始接收文件。


## 无线局域网

您可使用无线局域网进行无线上网。一般情况下，在有无线网络的地方，手机可借助无线网络来上网。

### 查找并连接无线局域网（Wi-Fi）

- 1 点击  设置 > Wi-Fi 选择开启。
- 2 进入 Wi-Fi，手机将会自动侦测附近的无线网络讯号来源。
- 3 在搜索出来的列表中，选择您想要连接的无线网络进行连接。

## 手动添加 Wi-Fi

- 1 点击  设置 > Wi-Fi > 添加网络。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设定安全设定。
- 4 点击保存。


### ✱ 提示:

- 如果需要建立连接的无线网络使用了密码保护, 你需要输入密码方可与此无线网络建立连接, 请向该无线网络管理者索取密码。
- 使用无线网络会额外消耗手机的电池电量, 若您不使用无线网络, 请及时关闭。

## 移动网络共享


了解如何将设备设定为电脑或其他设备的无线调制解调器或无线接入点, 并了解如何共享设备的移动网络连接。

## 便携式 Wi-Fi 热点

- 1 点击  设置 > 更多 > 手机网络共享。
- 2 选择便携式 Wi-Fi 热点以启动 Wi-Fi 热点。
- 3 选择配置 Wi-Fi 热点以自定义 Wi-Fi 热点。

- 网络 SSID: 查看和编辑将向外部设备显示的设备名称。
  - 安全性: 选择安全类型。
- 4 完成后, 选择保存。
  - 5 在其他设备上, 在可用连接列表中找到您设备的名称, 然后连接到网络, 共享您的设备上的移动网络连接。

## USB 共享网络

- 1 使用 USB 数据线, 将设备的多功能插口与电脑相连。
- 2 点击  > 更多 > 手机网络共享。
- 3 选择 USB 共享网络可启动 USB 网络分享功能。您的电脑将共享您设备上的移动网络连接。
- 4 如欲停止共享网络连接, 请点击 USB 共享网络, 关闭 USB 共享网络连接。


### ⓘ 注意:

- 电脑操作系统不同, 网络连接的共享方式可能不同。





## Internet 连接

通过浏览器来打开网页，浏览网页内容。

### 访问网站

- 1 点击 ，手机将进入页面导航。
- 2 在地址栏，输入您需访问的网址或直接点击页面导航中的常用网址。
- 3 开始浏览网页。

浏览网页时，可使用以下选项：

- 如欲放大，将两个手指放在屏幕上并张开手指。如欲缩小，将您的手指合拢到一起。
- 如欲打开或关闭窗口，点击 .
- 如欲收藏当前网页，点击  > 保存到书签。
- 如欲查看下载历史  > 书签 / 历史记录。
- 如欲自定义浏览器设定  > 设置。

## USB 连接

- 1 使用 **Micro USB** 数据线连接手机至电脑。
- 2 及时点击打开 **USB 存储设备**。（或打开状态栏下拉菜单，选择打开 **USB 存储设备**）

- 3 此时手机的存储卡将会映射为电脑的一个可移动磁盘，可以方便地在电脑与可移动磁盘之间的存取数据。
- 4 完成后点击关闭 **USB 存储设备**即可。

## 同步

本手机支持豌豆荚同步软件，把手机和电脑连接上后，请按提示安装 **Philips** 手机驱动。您可通过“豌豆荚守护精灵”在电脑上管理手机中的通讯录、短信、应用程序和音乐等，并在电脑上备份手机中的资料和管理 **SD** 卡文件。

安装同步软件：

- 1 通过 **Micro USB** 数据线连接手机到电脑。
- 2 点击电脑中的虚拟光驱，并按照屏幕提示在电脑中安装“豌豆荚手机精灵”。
- 3 安装完成后，“豌豆荚手机精灵”会自动搜索并连接到您的手机。
- 4 此时，您可以进行手机同步、备份及管理 **SD** 卡的操作。

# 设置

## 无线和网络

功能	描述
双卡设置	您可以设置 <b>SIM</b> 卡昵称，本卡号码及查看 <b>SIM</b> 卡相关使用状态。
来电归属地	来电时显示对方号码的归属地。
Wi-Fi	开启 <b>Wi-Fi</b> ，及设置和管理无线接入点。
蓝牙	开启蓝牙，管理连接。
流量使用情况	监测手机使用数据流量的情况。
飞行模式	禁用设备的所有无线功能，仅能使用非网络服务。
虚拟专用网	本款手机支持虚拟专用网（ <b>VPN</b> ）功能，通过该菜单您可以进行相关设置。虚拟专用网可以帮助远程用户、公司分支机构、商业伙伴及供应商同公司的内部网建立可信的安全连接，并保证数据的安全传输。

### 手机网络共享

- 启动 **USB** 网络分享功能，通过 **USB** 与电脑共享手机的移动网络连接。连接到电脑后，手机被用作电脑的无线调制解调器。
  - 启动便携式 **Wi-Fi** 热点功能，通过 **Wi-Fi** 功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。
- 见第 26 页“移动网络共享”。

### 移动网络

设置**3G**服务，网络，**APN**选项。

## 设备

功能	描述
声音	设置手机铃声和通知铃声，调整音量大小，及各个系统提示音。
显示	更改显示设定。
存储	查看设备和存储卡的存储信息。也可格式化 存储卡。
电池	显示电池使用状态。
应用程序	更改已安装应用程序的管理设定。见第 10 页“应用程序”。

## 个人

功能	描述
帐户与同步	更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。
位置服务	使用无线网络在应用程序（例如 Google 地图）中查看位置。定位到街道级别（需要消耗更多电量并且需要天气允许）。

## 安全

设置手机加密及屏幕锁定功能。见第 9 页“设定屏幕锁定”。  
见第 10 页“锁定 SIM 卡”。

## 语言和输入法

选择所有功能表 and 应用程序的显示语言。设置默认输入法。

## 重置

恢复出厂设置会将手机重设为其初始出厂状态，删除手机中所有数据。

### \* 提示：

- 手机重置时，当前系统软件和捆绑的应用程序，存储卡文件，如音乐或照片等，不会因此操作而被删除。

## 系统


功能	描述
日期和时间	访问和修改时间设置，以控制设备显示日期和时间的方式。
辅助功能	选择使用个性化功能。

开发人员选项	设置应用程序开发选项。
关于手机	查看有关手机的信息。
系统升级	在有无线网络连接的情况下，点击 <b>系统升级</b> 可以将手机软件升级成最新的版本。


# 安全与注意事项


## 安全警告

### 切勿让儿童接触手机


 手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。


### 无线电波


 您的手机以 GSM 频率 (850/900/1800/1900MHz) 和 WCDMA (850/2100MHz) 传输 / 接收无线电波。

 咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。


### 在下列情况下请保持关机

 乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。


 在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。

 在含有潜在爆炸性气体的地区 ( 如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区 )。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

### 您的手机与您的汽车

 驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。


### 谨慎使用您的手机

 为使手机发挥最佳和最令人满意的性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。


- 在炎热的天气或经太阳长时间暴晒 (例如：在窗子或挡风玻璃背面) 的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。


### 保护电池以防损坏

 您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。


- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体 (例如口袋中的钥匙) 造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热 (>60° C 或 140° F)，过湿或腐蚀性极强的环境中。

### 环保责任

 请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

 表明包装材料可回收。

 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

 塑料材料可以循环使用 ( 还作为塑料种类标识 )。

### 听力保护

 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

### 使用建议

#### 起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。



- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

### 助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

### 如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁：关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

### 故障排除

#### 手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

#### 开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

#### 屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

#### 手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。

#### 不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接

网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

#### 按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

#### 您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

#### 手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

#### 无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

#### 无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

#### 您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

#### 在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

#### 屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

#### 试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

#### 屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

### 手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

#### 注意：

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

### 手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

### 手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

### 商标说明

Android	Android 标识是 Google, Inc. 的注册商标。
Bluetooth™	Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。
Philips	飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

### 证书信息（比吸收率）

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频（RF）能量的国家标准（GB21288-2007）。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级（又称特定吸收率或 SAR 值）的手机。

该款 W7376 型号的手机最高比吸收率值为 0.322 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

### 环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

#### 注意：

○：表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量）

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



## 使用提示

### 优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

以下一些简单的步骤能帮助您优化飞利浦 Xenium 9@9 系列手机的电池性能

#### 如何使待机时间与通话时间达到最优值？

- 根据您的实际使用需要，设置最适合的情景模式。情景模式的设置会影响到您的电池性能。一般而言，户外模式最耗电，而静音模式最为省电。
- 如果您使用的是具有双卡双待功能的 **Xenium 9@9** 手机，建议仅在必要的情况下才激活双待的功能。如果您所在的区域仅有其中一张卡能连接到网络，请关闭另外一张卡的待机功能，以延长待机时间。
- 如果您不使用某些应用程序，如蓝牙，**WIFI** 无线连接，**GPS** 导航和 **JAVA** 应用，请及时关闭。并且通过自动键盘锁的设置及时为手机上锁，以防止误按键盘导致耗电。

- 调整屏幕亮度至中等或者较低的状态，并设定尽量短的背光时间。一般而言，亮度越低和背光时间越短，节省的电量越多。
- 手机尽量避免靠近带有磁场的物体（如收音机，电视机等）或者金属表面，因为这类物体会影响手机与网络的连接，最终导致耗电量。

#### 如何延长电池的寿命？

- 充分的充电及完全的耗电能延长电池的使用寿命。当手机低电量提示出现的时候，请及时充电。
- 温度会影响电池的使用寿命。热力会降低电池的性能，手机应尽量避免受太阳的直接照射或置于温度过高的车厢里。然而，如果处在低温的环境中，则尽量将手机置于相对温暖的地方（如口袋里），因为电池的能量会随着温度的降低而减弱。
- 请确保一直使用飞利浦手机原装配件，因其能使您的电池性能达到最佳状态。相反，非原装的配件（如充电器），会损害您的电池甚至您的手机。