









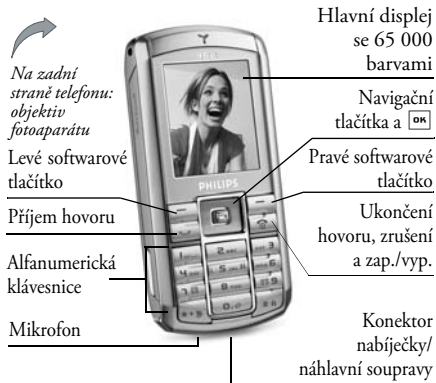

PHILIPS

Seznámení se s vaším telefonem



Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu si Philips vyhrazuje právo na změnu údajů uvedených v tomto návodu, a to bez předchozího upozornění. Philips dohlíží na správnost zde uvedených informací, ale v žádném případě neručí za případné chyby, přehlédnutí, nebo jiné rozdíly mezi tímto návodem a v něm popisovaným produktem. Telefon je určený pro síť GSM/GPRS.

Dostupné funkce

| | |
|--|--|
| Zapnutí/vypnutí telefonu | Dlouhý stisk  . |
| Zadejte váš PIN kód. | Tlačítka čísel zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem OK nebo  . |
| Uskutečnění hovoru | Tlačítka čísel zadejte telefonní číslo a stiskněte  . |
| Konec hovoru | Stiskněte  . |
| Příjem hovoru | Po zazvonění telefonu stiskněte  . |
| Odmítnutí hovoru | Po zazvonění telefonu stiskněte  . |
| Aktivace/deaktivace hlasitého reproduktoru | Během hovoru stiskněte dlouze  . |
| Zamknutí/odemknutí klávesnice | Dlouhý stisk  . |
| Vypnutí vyzvánění (tichý režim) | Dlouhý stisk  . |
| Aktivace blesku | Dlouhý stisk  . |

| | |
|--|--|
| Přístup k funkci <i>Rychlé vytáčení</i> | V pohotovostním režimu stiskněte ▲. |
| Zobrazení nabídky <i>Jmenný seznam</i> | V pohotovostním režimu stiskněte ▼. |
| Zobrazení nabídky <i>Zvukové album</i> | V pohotovostním režimu stiskněte ►. |
| Zobrazení nabídky <i>Album obrázků</i> | V pohotovostním režimu stiskněte ◀. |
| Zobrazení nabídky <i>Seznam hovorů</i> | V pohotovostním režimu stiskněte ☺. Nabídka <i>Seznam hovorů</i> zobrazuje všechny zmeškané hovory, přijaté hovory a volaná čísla. |
| Zobrazení nabídky <i>Hlavní menu</i> | V pohotovostním režimu stiskněte OK nebo ☐ <i>Nabídka</i> . |
| Návrat do předchozí nabídky | Stiskněte ☐ <i>Zpět</i> , je-li tato volba k dispozici. |
| Rychlý návrat do pohotovostního režimu | Stiskněte ☎. |

Softwarová tlačítka




Levé a pravé softwarové tlačítko - ☐ a ☐ v horní části klávesnice slouží k vybrání odpovídající funkce zobrazené na displeji, a to i během hovoru. Funkce spojené s těmito tlačítky se mění v závislosti na aktuálním kontextu.

| | | |
|---|--|--|
| <i>Pracovní</i>  str. 12 | <i>Multimédia</i>  str. 18 | <i>Zábava</i>  str. 23 |
| <i>Služby operátora</i>  str. 25 | <i>Zprávy</i>  str. 29 | <i>Nastavení</i>  str. 44 |
| <i>Fotoaparát</i>  str. 53 | <i>Telefonní seznam</i>  str. 58 | <i>Info o hovoru</i>  str. 62 |

Hlavní menu

Hlavní menu ve tvaru mřížky umožňuje přístup ke všem funkcím vašeho mobilního telefonu. Předchozí

obrázek znázorňuje uspořádání nabídky **Hlavní menu**, vysvětluje význam jednotlivých ikon a uvádí stránky tohoto návodu, kde naleznete podrobnější informace týkající se daného tématu.

Když je telefon v pohotovostním režimu, vstupte stiskem  do nabídky **Hlavní menu** a poté pomocí joysticku - jehož směry jsou v této příručce reprezentovány symboly ▲, ▼, ◀ nebo ▶ - procházejte jednotlivé ikony a seznamy. Při procházení seznamu se na pravé straně zobrazuje ukazatel aktuální pozice v seznamu. V seznamech můžete stiskem  vyvolat seznam možností pro vybranou položku nebo se stiskem  **Zpět** vrátit v menu o jednu úroveň zpět.

Jak používat tuto příručku

Tato příručka má následující strukturu:

**Seznámení
se s vaším
telefonem**

Tato kapitola. Základní přehled vašeho nového telefonu a informace o nejčastěji používaných funkcích.

**Kapitola 1:
Začínáme**

Informace o úvodních nastaveních telefonu: instalace SIM karty, baterie, atd.

**Kapitola 2:
Volání**

Informace o tom, jak uskutečňovat a přijímat hovory.

**Kapitola 3:
Psaní textů**

Informace o tom, jak psát texty pomocí numerické klávesnice.

**Kapitoly 4
až 12**

Každá z těchto kapitol se zabývá vždy jednou položkou nabídky **Hlavní menu**.

Další oddíly

Za kapitolou 12 naleznete oddíly věnované ikonám a symbolům, opatřením, originálnímu příslušenství Philips, SAR informacím (pokud nejsou k dispozici v této publikaci, naleznete je v samostatném dokumentu) a prohlášení o shodě.

Obsah

| | | | |
|---|----|-------------------------------------|----|
| 1. Začínáme | 1 | Budík | 15 |
| Vložení SIM karty | 1 | Infračervený port | 16 |
| Zapnutí telefonu | 2 | Automatické zapínání/vypínání | 17 |
| Nabíjení baterie | 3 | 5. Multimédia | 18 |
| Nastavení klávesových zkratk | 3 | Stav paměti | 18 |
| 2. Volání | 4 | Zvukové album | 18 |
| Uskutečnění hovoru | 4 | Album obrázků | 19 |
| Příjem a ukončení hovoru | 4 | Ukázka - demo | 21 |
| Nastavení hlasitosti reproduktoru | 4 | TV slideshow | 21 |
| Hovor s HF | 5 | 6. Zábava | 23 |
| Možnosti během hovoru | 5 | Hra cihly | 23 |
| Rychlé vytáčení | 6 | Java | 23 |
| Více hovorů najednou | 6 | 7. Služby operátora | 25 |
| 3. Psaní textů | 9 | Služby + | 25 |
| Psaní textu pomocí T9® | 9 | WAP | 25 |
| Základní psaní textu | 10 | 8. Zprávy | 29 |
| 4. Pracovní | 12 | SMS zprávy sítě | 29 |
| Kalkulačka | 12 | Můj slovník | 29 |
| Převod měn | 12 | E-Mail | 29 |
| Diář | 12 | SMS | 35 |
| Mezinárodní hodiny | 14 | MMS | 39 |
| Zvukové nahrávky | 14 | | |

| | | | |
|-----------------------------|----|---|----|
| 9. Nastavení | 44 | Zobrazení seznamu | 58 |
| Datum a čas | 44 | Úprava a správa kontaktů v seznamu | 59 |
| Autonomní | 44 | 12. Info o hovoru | 62 |
| Bezpečnost | 44 | Měřič hovorů | 62 |
| Profily | 46 | Nastavení hovorů | 63 |
| Zvuky | 47 | Seznam hovorů | 64 |
| Displej | 48 | Ikony a symboly | 66 |
| Síť | 49 | Originální příslušenství Philips | 67 |
| Zkratky | 51 | Použití telefonu jako modemu | 67 |
| Jazyk | 52 | TV Link | 68 |
| 10. Fotoaparát | 53 | Opatření | 69 |
| Dostupné funkce | 53 | Odstraňování problémů | 73 |
| Menu Fotoaparát | 55 | Hodnota SAR pro koncové | |
| Nápověda | 57 | uživatele | 76 |
| 11. Telefonní seznam | 58 | | |
| Nastavení | 58 | | |

I. Začínáme


Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte kapitolu „Bezpečnostní upozornění“.

Abyste mohli telefon používat, musíte vložit platnou SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo GSM operátora. SIM karta obsahuje informace o vašem tarifu, vaše telefonní číslo a zároveň je vybavena pamětí pro ukládání telefonních čísel a textových zpráv (více informací viz „Telefonní seznam“ na str. 58).

Vložení SIM karty


Odejměte zadní kryt

Chcete-li vložit SIM kartu, musíte nejprve odejmout zadní kryt. Zatlačte na úchytky a poté kryt odklopte, jak naznačuje obrázek.

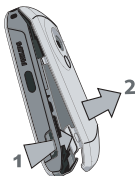

Odejměte baterii


Při odnímání baterie zatlačte vnitřní úchytku směrem ven a baterii vytáhněte.

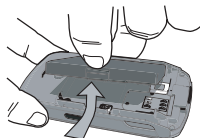


Pokud odejmete baterii při zapnutém telefonu, můžete přijít o všechna osobní nastavení.

Vložte SIM kartu


Posunutím odjistěte držák SIM karty. Vyjměte SIM kartu z ochranného pouzdra a vložte ji na vyznačené místo. Dejte pozor, abyste kartu vložili zkoseným rohem do správného rohu a kovové kontakty byly obráceny směrem dolů. Posuňte držák SIM karty do zajištěné polohy.



Vraťte zpět baterii, jak je naznačeno na obrázku, konektory směrem dolů.

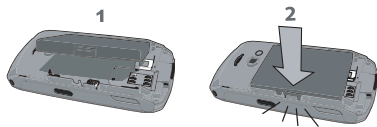


Vraťte na své místo zadní kryt telefonu, jak naznačuje obrázek: zahákněte kryt do pantů v horní části telefonu a spodní část poté zatlačte dolů tak, aby úchytky zapadly do drážek.

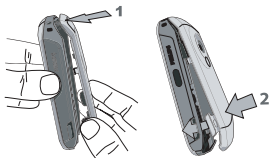

Před použitím telefonu odstraňte ochrannou fólii z displeje a objektivu fotoaparátu.

Zapnutí telefonu

Telefon zapnete dlouhým stiskem tlačítka . Jste-li vyzváni, zadejte svůj PIN. PIN je tajný 4- až 8-ciferný kód chránící vaši SIM kartu. Tento kód je na kartě již

přednastaven a sdělí vám jej váš operátor nebo prodejce. Podrobnější informace o PIN kódech viz „Bezpečnost“ na str. 44.

Zadáte-li po sobě třikrát chybný PIN kód, vaše SIM karta se zablokuje. Pro její odblokování budete potřebovat kód PUK, který si musíte vyžádat od vašeho operátora.

Pokud zapínáte svůj mobilní telefon s novou SIM kartou poprvé, budete vyzváni k provedení následujících akcí:

Nastavit datum Nastavení aktuálního data.

Nastavit čas Nastavení aktuálního času.

Podrobnosti o těchto položkách viz „Nastavení“ na str. 44.

Kopíř. jm. SIM do tel.?

Pokud telefon zjistí, že jsou v telefonním seznamu na SIM kartě uložena jména a čísla, budete dotázáni, zda je chcete zkopírovat do telefonního seznamu v telefonu. Pokud chcete čísla zkopírovat, stiskněte **Ano**, v opačném případě stiskněte **Ne**.

Nabíjení baterie

Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem. Nový akumulátor je jen částečně nabitý. Při slabé baterii se ozve zvuková výstraha, pokud je výstraha slabé baterie nastavena na **Zapnuto** (viz „Zvukové signály“ na str. 48).

Když jsou baterie a kryt baterie na svém místě, můžete začít s nabíjením telefonu. Zasuňte konektor nabíječky podle ilustrace. Druhý konec zapojte do síťové AC zásuvky.



Symbol baterie na displeji zobrazuje stav nabíjení. Nabíjení telefonu trvá přibližně 2,5 hodiny. Nabíjení signalizují postupně se objevující indikátory. Když jsou 4 proužky v klidu, je akumulátor plně nabitý. Můžete odpojit nabíječku.

Kapacita akumulátoru závisí na síti a podmínkách používání, doba hovoru dosahuje až 6 hodin a v pohotovostním režimu vydrží telefon až 400 hodin.

Nabíječka připojená k telefonu po úplném nabití nezpůsobí poškození akumulátoru.

Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto používejte snadno přístupnou zásuvku. Nabíječku můžete také připojit k IT zdroji (pouze v Belgii).






Nastavení klávesových zkratk

Numerická tlačítka 2 až 9 (kromě tlačítka 5, které je napevno nastaveno na ovládání blesku a tlačítka 6 pro tichý režim) můžete naprogramovat na rychlý přístup k požadovaným funkcím. Přiřazenou funkci vyvoláte dlouhým stiskem tlačítka. Řada klávesových zkratk je již přednastavena. Více informací viz „Zkratky“ na str. 51.




2. Volání

Uskutečnění hovoru

Z pohotovostního režimu





1. V pohotovostním režimu zadejte tlačítka požadované telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem  **<C**.
 2. Stiskem  číslo vytočte.
 3. Stiskem  nebo  **Konec hovoru** zavěsíte.
- U mezinárodních čísel zadávejte znak mezinárodní předvolby „+“ podržením .

Používání telefonního seznamu


1. V pohotovostním režimu stiskněte **▼**.
2. V telefonním seznamu vyberte kontakt. Pokud používáte telefonní seznam v telefonu a vybraný kontakt nabízí více než jedno číslo, bude automaticky vybráno číslo, které je nastaveno jako výchozí. Chcete-li vybrat jiné číslo, stiskněte **◀** nebo **▶** (více informací viz „Telefonní seznam“ na str. 58).
3. Stiskněte : vytočí se vybrané číslo.
4. Stiskem  nebo  **Konec hovoru** zavěsíte.

Příjem a ukončení hovoru

Při příchozím hovoru se může na displeji zobrazit číslo volajícího podle toho, zda volající povolil zobrazování svého čísla. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se namísto čísla jméno uložené v seznamu.

- **Příjem hovoru:** stiskněte .
- **Odmítnutí hovoru:** stiskněte . Pokud jste aktivovali **Přesměrování** (viz str. 64), bude hovor přesměrován na číslo nebo do hlasové schránky.
- **Ztlumení vyzvánění:** stiskněte  **Ztlumit** (tímto pouze vypnete zvuk vyzvánění, aniž byste hovor přijali nebo odmítli).
- **Zavěšení:** stiskněte .

V režimu Potichu (viz str. 48) nebude telefon vyzvánět.





Pokud máte nastavenou volbu **Lib. tlačítkem**, můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka s výjimkou  (viz str. 63).


Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru stiskněte **▲** nebo **▼** pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.



Hovor s HF

Pro větší pohodlí a bezpečnost oddalte při používání handsfree telefon od ucha, a to zvláště při zvyšování hlasitosti.

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo pomocí klávesnice nebo jej vyberte ze seznamu.
 2. Stiskněte  nebo  **Možnosti**, poté vyberte **Hovořit s HF** a stiskněte  nebo  **Vybrat**.
-

Pokud již telefonujete, pro přepnutí na handsfree nebo pro návrat do normálního režimu hovoru podržte stisknuté tlačítko .

Možnosti během hovoru

Během hovoru získáte stiskem  nebo  **Možnosti** přístup k následujícím možnostem.

Zapnout handsfree


S touto volbou nemusíte při telefonování držet telefon u ucha.

Ztlumit/Zrušit ztlumení

Během hovoru můžete vypnout/zapnout mikrofon a volající vás neuslyší.

Nahrát dialog

Ve většině zemí podléhá nahrávání telefonních hovorů příslušné zákonné úpravě. Proto doporučujeme informovat volající o záměru nahrávat hovor a skutečně nahrávat až po jejich souhlasu.

Chcete-li během telefonního hovoru nahrávat konverzaci, vyberte **Nahrát dialog** a stiskněte **OK**. Opětovným stiskem **OK** nebo stiskem  **Uložit** nahrávání ukončíte: v editačním okně můžete přiřadit nahrávce název, který je poté k dispozici v **Multimédia > Zvukové album > Nahrávky** a také v **Pracovní > Zvuk. nahrávky**.

Množství a délka nahrávek závisí na kapacitě paměti (viz „Stav paměti“ na str. 18).

*Pokud nejprve zvolíte **Ztlumit** a poté teprve **Nahrát dialog**, nahrává se pouze hlas druhé strany.*

Zápisník

Umožňuje poznamenání čísla. Číslo pak můžete uložit v telefonním seznamu, volat na toto číslo nebo na toto číslo poslat textovou zprávu.

Další možnosti během hovoru

Aby bylo možné provádět následující úlohy při probíhajícím hovoru, stiskněte  **Možnosti**: můžete vstoupit do seznamů **Telefonní seznam** nebo **Seznam**

hovorů a procházet je, zavěsit vybráním **Ukončit**, změnit **Ekvalizér**, poslat nebo číst **SMS**, nebo procházet a upravovat položky aplikace **Diář**.

Rychlé vytáčení

Chcete-li vstoupit do nabídky **Rychlé vytáčení**, stiskněte **▲** v pohotovostním režimu. Zde můžete nastavit vaše čtyři nejčastěji volaná čísla. Tato čísla pak můžete rychle vytáčet vybráním odpovídající ikony nebo obrázku na obrazovce.

Tato funkce je také přístupná z hlavního menu, v Nastavení > Zkratky > Rychlé vytáčení.

Nastavení kontaktu pro rychlé vytáčení

1. V pohotovostním režimu vyvolejte stiskem **▲** obrazovku **Rychlé vytáčení**. Vyberte miniaturu, kterou chcete nakonfigurovat, a stiskněte **OK** nebo **☐** **Vybrat**.
2. Vyberte jméno v seznamu kontaktů a opětovným stiskem **OK** vyvolejte **Album obrázků** a vyberte obrázek. Postupujte stejným způsobem i pro další miniatury.

Volání kontaktu nastaveného pro Rychlé vytáčení

Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte v pohotovostním režimu **▲**, poté vyberte požadovanou miniaturu a stiskněte **☑**.

Chcete-li změnit konfiguraci miniatury, vyberte ji a stiskněte **OK** pro **Změnu** jména a/nebo obrázku.

Pokud je s kontaktem již spojen obrázek, zobrazí se v obrazovce **Rychlé vytáčení**. Změníte-li obrázek v jedné z nabídek, aktualizuje se také v ostatních nabídkách.

Více hovorů najednou

Schopnost ovládání více hovorů najednou a konferenčních hovorů závisí na operátorovi a vaší účastnické smlouvě.

Uskutečnění druhého hovoru


Během aktivního hovoru (nebo s přidruženým hovorem) můžete ustavit druhý hovor. Během hovoru zadejte číslo (nebo je vyberte z telefonního seznamu) a stiskněte **☑**. První hovor je přidružen (číslo se zobrazí ve spodní části displeje) a vytočí se druhé číslo.

Stiskem **OK** získáte přístup k následujícím možnostem:



- **Přepnout hovor** pro přepínání mezi hovory (mezi hovory můžete také přepínat stiskem ◀ nebo ▶).
- **Předání hovoru** pro propojení dvou hovorů. Po propojení účastníků bude váš hovor odpojen.
- **Konference** pro uvedení nově volajícího do konferenčního hovoru.

Přijem druhého hovoru

Druhý příchozí hovor je indikován pípáním telefonu a zobrazením na displeji **Čekající hovor**. Nyní můžete:

Stisknout  Pro přijmutí hovoru (první hovor je přidržen).


Stisknout  Pro odmítnutí hovoru.



Stisknout  Pro otevření seznamu možností.
nebo
 **Možnosti** Můžete vybrat **Ukončit** pro ukončení aktuálního hovoru a přijmutí příchozího hovoru.

Aby bylo možné přijmout druhý hovor, musíte mít deaktivované Přesměrování hovorů pro hlasová volání (viz str. 64) a aktivovanou funkci Čekající hovor (viz str. 63).

Přijem třetího hovoru

Pokud právě hovoříte a druhý hovor je přidržen, můžete přijmout třetí hovor. Aby bylo možné přijmout třetí hovor, musíte buď jeden z probíhajících hovorů ukončit nebo přijmout nově volajícího do konference.

Stiskněte  Pro odmítnutí hovoru.

Stiskněte  Pro otevření seznamu možností.
nebo
 **Možnosti** Můžete vybrat **Přijmout** pro přijetí příchozího hovoru nebo **Ukončit** pro ukončení aktuálního hovoru a přijetí nového příchozího hovoru.



Zároveň mohou probíhat pouze dva hovory (jeden aktivní a jeden přidržený).

Konferenční hovor

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.

Konferenční hovor je aktivován uskutečněním několika odchozích hovorů nebo přidáním nově volajícího do konference. Konferenční hovor umožňuje hovořit až s pěti volajícími najednou.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi a poté druhému (viz výše).

2. Stiskněte  nebo *[Možnosti](#)* a vyberte *[Konference](#)*. Tento proces opakujte až do připojení maximálně 5 účastníků.
3. Vyberte *[Odstranit člena](#)* pro odpojení účastníka z konference, nebo vyberte *[Privátní hovor](#)* pro soukromý hovor pouze s tímto účastníkem (ostatní účastníci konference jsou přidrženi).
4. Stiskněte  pro odpojení všech hovorů najednou.

Pokud má konference méně než 5 účastníků, můžete případného dalšího volajícího přibrat do konferenčního hovoru volbou *[Konference](#)* (pokud je již připojeno 5 účastníků, můžete hovor přijmout, nemůžete ho však přibrat do konference).


3. Psaní textů

Text můžete psát v editovacím okně dvěma způsoby: buď pomocí funkce prediktivního vkládání textu T9® nebo obyčejným psaním textu. Používání těchto dvou metod je popsáno dále.

Psaní textu pomocí T9®










Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Prediktivní vkládání textu T9® je inteligentní editační funkce usnadňující psaní zpráv na mobilních telefonech. S pomocí této funkce můžete psát texty mnohem rychleji, protože telefon na základě stisknutých tlačítek odhaduje slova, která chcete vložit. Pro každé písmeno slova stiskněte tlačítko vždy jen jednou a T9® vám nabídne slovo na základě stisknutých tlačítek. Pokud je možných více slov, zobrazí se a zvýrazní první slovo v seznamu. Stiskem ▲/▼ nebo  procházejte seznam a stiskem OK vložte slovo.






Použití

Písmena a symboly jsou přiřazené tlačítkům následovně:


 až  Psaní písmen.

- | | | |
|---|------|--|
|  | nebo | Procházení seznamu nabídnutých slov. |
| ▲/▼ | | |
| ▶ | | Stiskem libovolného z těchto tří tlačítek vložte vybrané slovo následované mezerou. |
|  | | |
| OK | | |
|  | | Krátkým stiskem smažete jeden znak, podržením smažete celý text. |
|  | | Přepínání velkých/malých písmen: Standardní, malá nebo VELKÁ písmena. |
|  | | Zobrazení tabulky symbolů a interpunkčních znamének. Poté stiskněte  >> nebo ◀ a ▶ pro procházení třech dostupných tabulek. |
|  | | Pro přepínání mezi T9® vkládáním textu, normálním vkládáním textu a vkládáním číslic. |



Příklad: napsání slova „home“:

1. Stiskněte    . Na obrazovce se objeví první slovo ze slovníku: **Good**.
2. Stiskem ▲ nebo  se posuňte a vyberte **Home**.
3. Stiskem OK nebo ▶ potvrďte výběr slova **Home**.


Slovník

Pokud požadované slovo není v T9® slovníku, můžete jej přidat do databáze slov. Stiskem  />2>3 se



posuňte na konec seznamu, dokud nenarazíte na záznam reprezentovaný řadou zvýrazněných podtržítek (_ _ _ _ _).

Stiskem  **Hláskovat** otevřete obrazovku základního režimu vkládání textu. Metodou pospanou níže zadejte nové slovo bez mezer a když jste hotovi, stiskněte  **OK**. Vráťte se zpět do rozepsané zprávy a nové slovo je vloženo.









Jazyk

Při psaní zprávy můžete dlouhým stiskem tlačítka  přepínat jazyk vstupu. Nabízené jazyky závisejí na tom, ve které zemi jste telefon zakoupili.

Základní psaní textu

Stiskem  přepněte z T9* na základní režim vkládání textu. Při psaní tímto způsobem je nutné pro napsání požadovaného znaku stisknout tlačítko opakovaně: písmeno „h“ je druhé v pořadí na tlačítku 4, takže pro jeho zadání musíte tlačítko stisknout dvakrát. Krátkým stiskem  **Zrušit** vymažete jeden údaj, dlouhým stiskem vymažete celý text.










Příklad: psaní slova „home“:





Stiskněte ,  (GH), ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Po napsání celé zprávy stiskněte .

Písmena, číslice a symboly jsou umístěny na tlačítkách následovně:

Krátký stisk

Dlouhý stisk

| | |
|--|---|
|  mezer a 1. , @ / : ; ' ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥ | 1 |
|  a b c 2 à ä å æ ç | 2 |
|  d e f 3 é è Δ Φ | 3 |
|  g h i 4 Γ ì | 4 |
|  j k l 5 Λ | 5 |
|  m n o 6 ñ ò ö | 6 |
|  p q r s 7 β Π Θ Σ | 7 |
|  t u v 8 ü ù | 8 |
|  w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ | 9 |

| | | |
|---|---|---|
|  | Přepínání velkých/malých písmen: Standardní, malá nebo VELKÁ písmena. | 0 |
|  | Přepíná na psaní symbolů a interpunkčních znamének. Poté stiskněte  >> nebo ◀ a ▶ pro procházení třech dostupných tabulek. | Změna jazyka použitého pro úpravu textu |
|  | Přepínání režimů: T9®, základní nebo číslice. | Také přepíná režim |

4. Pracovní



Tato nabídka obsahuje funkce a volby vaší mobilní kanceláře.

Kalkulačka



Telefon je vybaven vestavěnou kalkulačkou, která umožňuje provádět základní výpočty. Čísla zadáváte pomocí klávesnice a operátory navigačními klávesami, jak uvádí následující tabulka:

| | |
|-----------------|---|
| <i>Sčítání</i> | Stiskněte tlačítko nebo . |
| <i>Odčítání</i> | Stiskněte tlačítko nebo tlačítko dvakrát. |
| <i>Násobení</i> | Stiskněte tlačítko nebo třikrát. |
| <i>Dělení</i> | Stiskněte tlačítko nebo čtyřikrát. |
| <i>Výsledek</i> | Stiskněte nebo . |

Ikona v horní části displeje určuje, jaké navigační klávesy použít pro zadání operátorů.

Podržením napíšete desetinnou tečku. Přesnost výpočtu je na 2 desetinná místa a výsledek je zaokrouhlen nahoru.

Převod měn



Tato nabídka umožňuje převádět částku v jedné měně do jiné měny podle vámi zadaného kurzu. Můžete převádět z *Místní* měny do *Cizí* a naopak. V políčku *Směnný kurz* zadejte kurz a částku do políčka pro *Místní* nebo *Cizí* měnu: výsledná částka je přepočítána automaticky.

Diář



Tato nabídka umožňuje vytvářet, ukládat a spravovat události v diáři. Pokud je alarm diáře nastaven na *Zapnout* (viz „Zvukové signály“ na str. 48), telefon upozorní na zadanou událost zvukem.

Diář sdílí kapacitu paměti s dalšími funkcemi (telefonním seznamem, albem obrázků, zvukovým albem, atd.). Kapacitu volné paměti telefonu zjistíte výběrem Multimedia > Stav paměti.

Vytvoření nové události

1. V nabídce **Údálosti** vyberte **<Nová>** a poté typ události, kterou chcete vytvořit (**Dovolená**, **Schůzka**, **Úkoly**).
2. Zadejte čas a datum začátku a konce události a zadejte text události (např. „Schůzka s panem Novákem“).
3. Nastavte připomenutí a frekvenci: ve zvolený čas se spustí upozornění na událost.


Připomenutí lze použít pouze pro události Schůzka a Úkol. Nastavený čas bude upraven při změně časového pásma (viz „Mezinárodní hodiny“ dále).

Vymazání starých událostí

Tato nabídka umožní vymazat minulé události. Zadejte počáteční datum (v minulosti nebo v budoucnosti), od kterého se mají události smazat a stiskněte dvakrát **OK**. Smažou se všechny události předcházející nastavenému datu.

Chcete-li vymazat všechny události v diáři, zadejte počáteční datum několik let do budoucnosti (např. 31. prosince 2010), abyste měli jistotu, že budou vymazány skutečně všechny uložené události.

Správa událostí

Vyberte událost v seznamu a stiskem **OK** nebo  **Možnosti** vyvolejte nabídku možností popsaných níže.

| | |
|-------------------------|--|
| Smazat | Smaže vybranou událost. |
| Změnit | Pro změnu vybrané události. |
| Poslat přes IrDA | Pro přenesení vybrané události do jiného IrDA-kompatibilního zařízení. |
| Změnit zvuk | Pro změnu zvuku spojeného s typem alarmu vybrané události. |

Změna opakované události způsobí změnu všech jejích výskytnů.

Náhled událostí

Události uložené v telefonu mohou být zobrazeny v režimu **Denní pohled**, **Týdenní pohled** nebo **Měsíční pohled**. Zvolte vámi požadovaný pohled a stiskněte **OK**, poté použijte ◀ nebo ▶ pro zobrazení předchozího nebo následujícího dne, týdne, nebo měsíce.

Mezinárodní hodiny



Tato nabídka vám umožní nastavit a zobrazit místní čas i čas zvoleného časového pásma. Mějte na paměti, že pokud na displeji nastavíte zobrazování místního času a času vybraného časového pásma, nebude se již zobrazovat obrázek, který jste vybrali jako tapetu. Tento obrázek bude nahrazen standardní tapetou světového času.

Místní nastavení

Nastavit čas Čas můžete nastavit stiskem příslušných tlačítek.

Domácí čas, zóna Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte časové pásmo odpovídající vaší oblasti.

Letní čas Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** letní čas místního (domácího) časového pásma.

Mezinárodní hodiny

Tuto volbu aktivujte, pokud chcete na displeji v pohotovostním režimu zobrazit jak místní čas, tak i čas jiného časového pásma. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro nastavení volby na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** můžete prostřednictvím

nabídky **Přep. místní/cizí** zobrazit časové pásmo podle své volby.

Tato funkce není dostupná, jestliže je v „Zobrazení hodin“ na str. 44 vybrána možnost Bez hodin.

Přepínání místní / cizí

Pro přepnutí mezi zobrazením místního a cizího času.

Do zahraničí

Cizí časová zóna Pomocí ▲ a ▼ vyberte požadované časové pásmo.


Letní čas Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** letní čas cizího časového pásma.

Alarmy, upomínky a naprogramované události jsou závislé na nastaveném časovém pásmu! Pokud nastavíte budík (nebo událost) na 9:00 AM v časovém pásmu A, bude stále zvonit (nebo nastane) v 9:00 AM, i když telefon přepnete na časové pásmo B.

Zvukové nahrávky



Tato nabídka umožňuje pořizovat nahrávky v celkové délce až 9 minut, v závislosti na stavu paměti (viz „Stav paměti“ na str. 18).

Vyberte **<Nová>**, chcete-li spustit nahrávání. Na displeji se objeví ikona zprávy **Mluvte nyní** a také lišta postupu nahrávání. Po skončení nahrávání stiskněte  **Uložit**. Nahrávání se zastaví. Můžete buď zadat vlastní název pro nový zvukový soubor, nebo stiskem **OK** akceptovat nabízený výchozí název. Poté se vrátíte do seznamu **Zvukové nahrávky** a v seznamu se zobrazí i nově pořízená nahrávka.

Když vyberete zvukový soubor, bude se automaticky přehrávat pořád dokola. Stiskem **OK** zobrazíte volby. Nahrávku můžete **Přehrát**, **Přejmenovat** nebo **Smazat**, **Nastavit jako vyzvánění** nebo **Jako tón SMS/MMS**.

Blikající varovný symbol značí, že vaše nahrávka brzy dosáhne maximální povolené délky. Pokud nezastavíte nahrávání, červená ikonka obálky vás informuje, že je vaše nahrávka příliš dlouhá na odeslání prostřednictvím MMS.

Budík



Váš mobilní telefon je vybaven vestavěným budíkem s funkcí opakovaného zvonění. Můžete nastavit až tři nezávislé budíky a vybrat, zda se má budík opakovat. Chcete-li nastavit budík, postupujte následujícím způsobem:

1. Vyberte budík a nastavte jej na **Zapnout**.



2. Poté zadejte čas a stiskněte **OK**.
3. Poté zadejte opakování: **Jednou**, **Denně**, **Během týdne**.
4. Nakonec vyberte typ budíku: **Bzučák** nebo melodii ze zvukového alba a stiskněte **OK**.

Opakováním výše uvedených kroků nastavíte další čas buzení.

Budík bude zvonit i při vypnutém telefonu i při nastavení hlasitosti vyzvánění na Potichu. Vyzvánění budíku zastavíte stiskem libovolného tlačítka (pokud není aktivováno opakované buzení, viz dále).

Opakované buzení

Umožňuje nastavit režim opakovaného buzení na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Když zvoní budík a opakované buzení je nastaveno na **Zapnuto**:

- stiskem libovolného tlačítka (kromě  **Stop**) zvonění budíku přechodně vypnete. Budík se rozezní znovu asi za 7 minut.
- stiskem  **Stop** vypnete zvonění budíku i jeho opakování.

Opakované buzení se automaticky deaktivuje po 9 opakováních.

Režim opakovaného buzení se nastavuje pro všechny nastavené časy buzení společně.

Infračervený port



Váš mobilní telefon je vybaven infračerveným portem, který umožňuje bezdrátovou výměnu dat s jiným zařízením vybaveným infračerveným portem (například jiným telefonem, počítačem, PDA, atd.).

Soubory chráněné autorskými právy není možné posílat. Při připojování k počítači se ujistěte, že je na počítači aktivován infračervený port.

Umístění zařízení

Aby bylo možné uskutečnit datový přenos, musejí být obě zařízení správně orientována, infračervenými porty proti sobě. Ujistěte se, že:

- jsou infračervené porty obráceny proti sobě
- a jsou od sebe vzdáleny nejméně 50 cm.
- v cestě infračerveného paprsku nestojí žádná překážka.

Posílání dat

Pro odeslání dat přes infračervený port vašeho mobilního telefonu musíte nejprve vybrat odesílanou

položku: při volbě obrázku, zvuku, jména nebo události se objeví podnabídka s volbou **Odeslat** přes infračervený port.

Jakmile váš telefon naváže spojení s dalším IrDA zařízením, přenos automaticky začne. Pokračujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Pokud není telefon schopen nalézt před uplynutím časového limitu jiné zařízení, pokud je infračervené spojení přerušeno, případně pokud proces přerušíte, je odesílání zrušeno.

Příjem dat

Když vyberete **Přijmout**, je váš telefon připraven přijmout položku prostřednictvím infračerveného portu a čeká na příjem položky z jiného infračerveného zařízení. Podobně jako při odesílání, postupujte podle pokynů na displeji.

Pokud není telefon před uplynutím časového limitu kontaktován jiným zařízením, pokud je infračervené spojení přerušeno, pokud je poslán příliš velký objem dat nebo pokud proces přerušíte, je přijímání zrušeno.

Ukládání dat

Objeví se zpráva informující o přijatém souboru. Stiskem **OK** zobrazíte níže popsané volby.

Uložit Uložení dat, případně přejmenování souboru.

Ukázat detaily Zobrazí přijatá data.

Zrušit Pro ignorování přijímaných dat.

Automatické zapínání/vypínání

Tyto dvě samostatné nabídky umožní nastavit automatické zapínání a vypínání telefonu v předem nastaveném čase. Tak můžete prodloužit výdrž baterie

(například vypínáním na noc) a také automaticky vypínat telefon na dobu, kdy si nepřejete být rušeni. Chcete-li nastavit **Automatické zapínání**, vyberte příslušnou volbu a stiskněte **OK**. Vyberte **Zapnout** a stiskněte **OK**. Zadejte čas, ve kterém chcete telefon automaticky zapínat, a stiskněte **OK**. Nastavte opakování na **Jednou**, **Denně** nebo **Během týdne** a stiskněte **OK**. Objeví se zpráva potvrzující aktivaci.

Používáte-li ochranu PIN kódem, budete po automatickém zapnutí telefonu vyzváni k zadání PIN kódu.

5. Multimédia



Stav paměti



Nabídka umožňuje orientační zobrazení volné paměti telefonu v procentech. Několik aplikací v telefonu sdílí jednu paměť: obrázky, zvuky, nahrané poznámky, hlasové povely, uložené zprávy, telefonní seznam, záznamy v diáři, hry, atd.

Stiskem **OK** zobrazíte orientační stav paměti. Na displeji se objeví volná kapacita paměti v procentech a celková orientační kapacita paměti telefonu v kB. Opětovným stiskem **OK** zobrazíte podrobnější informace o využití paměti každou aplikací.

Mobilní telefon je dodáván s mnoha zvuky a obrázky. Smazat můžete pouze melodie a obrázky uložené ve složkách **Vlastní melodie** nebo **Vlastní obrázky**, např. pro uvolnění paměti pro vaše vlastní zvuky a obrázky.

Pokud se při ukládání nové položky zobrazí **Seznam je plný**, musíte pro přidání nové položky uvolnit část paměti vymazáním některé starší položky.

Zvukové album



Umožňuje správu a zobrazení zvukových souborů uložených ve vašem telefonu. Nabízené možnosti jsou:

Zobrazit vše Pro zobrazení všech vašich zvukových souborů v jednom seznamu.

Vlastní melodie Pro přístup ke staženým zvukovým souborům.

Standardní melodie Pro přístup k přednastaveným zvukovým souborům.

Chráněné melodie (s ochranou autorských práv) není možné posílat nebo mazat.

Nahrávky Zobrazení seznamu zvukových nahrávek.

Nacházíte-li se v seznamu, můžete vybrat zvukový soubor a stisknout **OK** pro přístup k nabídce následujících voleb.

Odeslat pomocí...

Pro odeslání vybraného zvukového souboru prostřednictvím **E-mail** (viz str. 29), prostřednictvím **Infraport** (viz str. 16) nebo **MMS** (viz str. 39). Povšimněte si, že zvukové soubory ze složky **Nahrávky** nelze posílat prostřednictvím MMS.

Nastavit jako vyzvánění

Pro nastavení vybraného zvuku jako vyzvánění.

Tón došlé SMS/MMS

Pro nastavení vybraného zvuku jako **Zvuk SMS/MMS**. Tato volba musí být aktivována v menu **Nastavení > Zvuky** (viz str. 44).

Přejmenovat

Umožní **Přejmenovat** vybraný zvukový soubor.

Smazat / Odstranit vše

Umožňuje **Smazat** vybraný zvukový soubor nebo všechny soubory najednou.

Album obrázků



Nabídka umožňuje zobrazit a upravovat obrázky uložené ve vašem telefonu. Možnosti této nabídky jsou popsány v následujících odstavcích.

Obrázky musejí mít vhodnou velikost a formát, který je telefon schopen uložit a korektně zobrazit. Podrobnosti viz „Nastavení“ na str. 57.

Zobrazit vše

Pro zobrazení všech vašich obrazových souborů v jednom seznamu.

Moje fotografie

Pro přístup k fotografiím pořízeným vestavěným fotoaparátem.

Vlastní obrázky

Pro přístup k obrázkům přijatým vaším telefonem.

Standardní obrázky

Pro přístup k přednastaveným obrázkům.

Vlastní ikony

Přístup do seznamu ikon, které jste stáhli ze sítě.

Chráněné obrázky není možné posílat nebo mazat.

Uvnitř složek jsou obrázky prezentovány ve formě textového seznamu. Vyberte obrázek a stiskněte ▶ pro zobrazení obrázku. Stiskem **OK** získáte přístup do nabídky možností popsaných dále.

Odeslat pomocí...

Pro odeslání vybraného souboru prostřednictvím **E-mail** (viz str. 29), prostřednictvím **Infraport** (viz str. 16) nebo **MMS** (viz str. 39). Mějte na paměti, že nemůžete posílat obrázky chráněné autorskými právy.



Nastavit jako pozadí

Pro nastavení vybraného obrázku jako pozadí.

Upravit obrázek

Tato nabídka zpřístupňuje následující volby:



- *Text*

Přidání textu k vybranému obrázku. V editačním okně zadejte požadovaný text a stiskněte **OK**. Pomocí navigačních tlačítek můžete posunovat text na displeji: krátkým stiskem posunete text o 1 bod a dlouhým stiskem o 5 bodů. Stiskněte  **Zpět** pro návrat zpět do textového editoru nebo  **OK** pro potvrzení a přechod na další možnost nabídky.

- *Grafika*

Pro přidání rámečku nebo ikony do vybraného obrázku.

- *Zrušit*

Umožňuje **Zrušit** poslední provedenou úpravu obrázku nebo **Obnovit** obrázek, čili zrušit všechny úpravy najednou. Stiskněte  **Zpět** pro zrušení nebo  **OK** pro potvrzení.

- *Odeslat*

Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí IrDA, E-mailu nebo MMS.

- *Uložit*

Pro uložení obrázku včetně všech provedených úprav.

| | |
|-------------------------------|---|
| Otočit | Pomocí této volby můžete otočit vybraný obrázek o -90 stupňů , +90 stupňů nebo +180 stupňů . |
| Zobrazit | Pro zobrazení zvoleného souboru. |
| Vlastnosti | Zobrazení vlastností (velikost, formát, rozlišení, atd.). |
| Přejmenovat | Umožňuje Přejmenovat vybraný obrázek. |
| Smazat / Odstranit vše | Umožňuje Smazat vybraný soubor nebo všechny soubory najednou. <i>Obrázky ve složce Chráněné obrázky nelze poslat nebo vymazat.</i> |

Ukázka - demo



Tato nabídka zobrazí krátký videoklip.
Tato nabídka je k dispozici i v případě, že v telefonu není vložena SIM karta.

TV slideshow



Tato nabídka umožňuje zobrazit obrázky ze seznamu **Album obrázků** (automaticky jako prezentaci „slideshow“ nebo ručně jednotlivé

obrázky) na hlavním displeji telefonu nebo na TV přijímači pomocí příslušenství TV Link.


TV Link příslušenství nemusí být dodáváno spolu s telefonem. V takovém případě je třeba jej dokoupit samostatně. Podrobnosti viz „Originální příslušenství Philips“ na str. 67.

Manuální


Tato nabídka umožňuje manuální prohlížení obrázků. Pomocí **▲** nebo **▼** můžete listovat celým seznamem obrázků. Stiskem **►** se zobrazí náhled přes celý displej a obrázek se zobrazí na televizi, stiskem **◄** se vrátíte do seznamu. Když je vybraný obrázek, stisknete **OK** nebo **Vybrat** pro otevření nabídky s možnostmi otáčení (90° nebo 180°).

Automaticky

Tato nabídka umožňuje automatické prohlížení obrázků v prezentaci.

1. Vyberte časový interval mezi jednotlivými snímky prezentace (10, 15 nebo 20 vteřin) a stiskněte **OK** nebo  **Vybrat**.
2. V zobrazeném seznamu vyberte stiskem **◄** nebo **►** požadovaný obrázek. Vyberte **(Od)značit vše**

pro vybrání všech obrázků najednou nebo zrušení výběru.

3. Stiskem **OK** spustíte prezentaci a stiskem  ji zastavíte.

V obou režimech je naposledy provedený výběr automaticky uložen a může být opakovaně přehráván i po opuštění menu TV slideshow.

6. Zábava



Hra cihly



Cílem hry je pomocí míčku odrážejícího se od rakety úplně rozbořit cihlovou zeď. Po zničení všech cihel postoupíte do vyšší úrovně.

Ve hře se používají následující tlačítka:



Pohyb rakety vlevo a vpravo.



Start hry vypuštěním míče vlevo nebo vpravo.



Přerušení hry: pauza je omezena na 2 minuty. Po jejich uplynutí se displej vrátí do pohotovostního režimu a hra se zruší.

Java



Váš mobilní telefon podporuje aplikační prostředí JAVA, které umožňuje spouštět JAVA kompatibilní aplikace, jako např. hry stažené ze sítě.

Při prvním spuštění Java se zobrazí zpráva upozorňující na to, že instalace a konfigurace Java

aplikace může trvat určitý čas. Tento stav nastane pouze jednou.

Nastavení

Jakmile je Java prostředí nainstalováno, můžete pokračovat konfigurací.

Automatické spuštění

Umožňuje [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#) automatické spuštění Java. Když vyberete [Zapnout](#), bude Java aplikace automaticky spuštěna bezprostředně po nainstalování.

Přístup k síti

Přenos

Pro volbu typu sítě používané k ustavení spojení a pro konfiguraci odpovídajících nastavení.

- [GSM](#) nebo [GPRS](#): pro připojení k e-mailové schránce bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.
- [Prefer. GPRS](#): při tomto nastavení se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení. Podrobnosti viz str. 49.

DNS adresa Obsahuje DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit.

Síťový účet Můžete vybrat jeden z datových profilů nadefinovaných v *Nastavení* > *Síť* > *Nast. přístupu* (viz str. 49).

Síť

Toto menu umožňuje přístup k nastavení specifických parametrů sítě operátora, včetně adres DNS a proxy. Tyto parametry jsou často přednastavené a není nutné je měnit.

Java aplikace

1. Při první volbě této nabídky stisknete ☐ **OK**, aby se spustila inicializace. To může trvat několik minut.

2. Zpátky v okně JAVA můžete:
 - stisknete ☐ **OK** pro přístup k obsahu složky *Implicitní*, poté stisknete ☐ **Menu** a **Vybrat** pro hraní her ze seznamu,
 - nebo stisknete ☐ **Menu**, pro přístup k nabídkám umožňujícím vytvářet a spravovat nové složky.
3. Vyberte *Instalovat* pro nainstalování stažených JAVA her: Před vlastním hraním je třeba hru vždy nejprve nainstalovat.
4. Stiskem *Konec* Java aplikaci opustíte, nebo můžete stiskem ☐ **Menu** zobrazit seznam dostupných možností.

Váš mobilní telefon může zobrazovat zprávy o „MIDlets“. MIDlets jsou JAVA aplikace nebo hry.

7. Služby operátora



Tato nabídka obsahuje služby a funkce poskytované operátorem. Proto se mohou některé z popsaných nabídek lišit nebo nemusí být v závislosti na vaší účastnické smlouvě k dispozici. Podrobné informace získáte od svého operátora.

Součástí služby může být telefonní hovor nebo zaslání SMS zprávy, které vám může být naúčtováno.

Služby +



Tato položka menu je vyhrazena pro specifické služby operátora. Více informací o těchto možnostech získáte u svého operátora.

WAP



Zabudovaný WAP prohlížeč vám umožňuje přístup ke službám poskytovaným vaší sítí, jako jsou např. zprávy, sport, počasí apod.

Váš telefon může být již přednastaven. Pokud tomu tak není, je možné jednotlivá nastavení

nakonfigurovat interaktivně prostřednictvím webových stránek Philips. Připojte se na www.club.philips.com, vyberte svou zemi a poté Mobilní připojení > Další služby > WAP. Mějte na paměti, že pokud není v seznamu uvedena vaše země nebo váš mobilní telefon, není tato služba ve vašem případě dostupná. V takovém případě se obraťte na svého operátora.

Pro spuštění WAP relace vyberte **Operátor > WAP > Domovská stránka**.

- | | |
|--|------------------------------------|
| Použijte ▲ nebo ▼ | Prohlížení stránek on-line. |
| Stiskněte nebo Vybrat | Pro vybraní z výrazněných položky. |
| Stiskněte Zpět | Pro návrat na předchozí stránku. |
| Stiskněte nebo vyberte Možnosti > Konec | Pro ukončení WAP relace. |


Telefon se připojí k síti podle nastavení v **Nast. přístupu** definovaného v nabídce **Nastavení > Síť** (viz strana str. 49). V případě chyby spojení se zobrazí „Jdi do menu“: stiskem nebo **Možnosti** vyvolejte nabídku WAP možností (viz str. 27).


Domovská stránka (Homepage)

To je odkaz na první WAP stránku, která se zobrazí po zahájení WAP relace. Ve většině případů je tato položka menu předem nakonfigurována a zajistí připojení na domovskou WAP stránku vašeho operátora. Chcete-li tuto výchozí stránku změnit, viz „Možnosti“ na str. 27.

Záložky

Nabídka umožňuje uložit adresy oblíbených WAP stránek, přejmenovat je a poté je rychle vybrat ze seznamu.


Při prohlížení stránek stiskněte  **Možnosti**, poté vyberte **Záložky**: políčka pro název stránky a URL adresu stránky se automaticky vyplní informacemi získanými z prohlížené stránky.

Vyberte **Přidat záložku** a v editačním okně napište název této záložky. Stiskněte  a stejným způsobem zadejte URL adresu.

Nabídka **Spravovat záložky** umožňuje **Vymazat** nebo **Upravit** vybranou záložku.

Vložit adresu

Tato nabídka umožňuje zadat adresu WAP stránek, ke kterým se připojíte přímo jejich vybráním (rychlý způsob přístupu k WAP adresám bez jejich ukládání jako záložky).

Všechny adresy stránek, které zadáte v této nabídce a alespoň jednou se k nim připojíte, se budou zobrazovat v seznamu. Vyberte jednu z nich a stiskem  můžete znovu stránku zobrazit, bez nutnosti zadávání adresy.

Nastavení

Chcete-li prohlížet WAP stránky, musíte nejprve nakonfigurovat profil pro WAP připojení.

Vybrat profil

Pro výběr jednoho z nabízených profilů a definování parametrů připojení každého z nich.

Všechny parametry připojení popsané níže platí pro vybraný profil.

Možnosti prohlížeče

Můžete povolit nebo zakázat stahování obrázků na WAP stránkách.

Výběrem Vypnuto zkrátíte celkový čas potřebný na stažení prohlížené stránky.

Přejmenovat profil

Pro přejmenování aktuálně vybraného profilu (v editačním okně zadejte nový název).

Mezipaměť (cache)




Pomocí této nabídky můžete uvolnit část paměti telefonu používanou při prohlížení stránek WAP.

Připojení

- **Domovská stránka (Homepage):** umožňuje změnit název a adresu (začněte zadávat nový název, aby se objevila editační obrazovka).
- **Zvolte připojení** umožňuje vybrat jeden z datových profilů nadefinovaných v *Nastavení > Nast. přístupu* (viz str. 49).
- **Přenos** umožňuje vybrat typ sítě používané vybraným profilem pro ustavení spojení (viz str. 49).
- **Adresa proxy** a **Port proxy** umožňují definovat adresu brány a číslo portu používané vybraným profilem při WAP připojení.
- **Bezpečnost:** Pro zobrazení seznamu nainstalovaných bezpečnostních *Certifikátů* (a poté zobrazení detailů nebo jejich vymazání), *Informací o relaci* nebo *Aktuálního certifikátu*.

Schránka Push


Pomocí této nabídky můžete číst a spravovat zprávy automaticky zasílané sítí nebo operátorem.

V některých případech se zobrazí červený znak „@“, který vás informuje o nové zprávě ve schránce push. Stiskněte  nebo  Číst pro přečtení zprávy nebo  Zpět pro návrat zpět do pohotovostního režimu.

Push zprávy obsahují URL odkazy pro rychlý přístup k příslušným WAP službám: kliknutím na odkaz se připojíte k WAP stránkám, které můžete prohlížet nebo z nich stahovat multimediální soubory do svého telefonu.

Pokud je vaše Push schránka plná, budete požádáni o vymazání některých zpráv v WAP > Schránka Push.

Možnosti

Při procházení zpřístupníte stiskem  **Možnosti** následující položky:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Domovská stránka | Pro přístup k výchozí domovské stránce. |
| Zpět | Pro návrat na předchozí prohlíženou stránku. |
| Vpřed | Pro přechod na další prohlíženou stránku. |
| Obnovit | Obnoví zobrazení aktuální stránky jejím novým načtením ze serveru. |
| Uložit jako domovskou stránku | Právě prohlížená WAP stránka se uloží jako výchozí domovská stránka. |

| | |
|-----------------------|---|
| <i>Uložit jako...</i> | Pro uložení obrázků na stránkách do složky <i>Album obrázků</i> . |
| <i>Konec</i> | Pro ukončení WAP relace. |
| <i>Záložky</i> | Popis těchto možností viz str. 26. |
| <i>Vložit adresu</i> | |
| <i>Nastavení</i> | |
| <i>Schránka</i> | |
| <i>Push</i> | |

8. Zprávy



SMS zprávy sítě



Tato nabídka umožňuje ovládat příjem SMS zpráv sítě, vysílaných všem účastníkům v síti. Poskytuje přístup k následujícím volbám:

Kód oblasti

Pro vybrání typu zpráv, které chcete permanentně zobrazovat na displeji v pohotovostním stavu (v tomto případě zadejte typ jak v nabídce *Kód oblasti*, tak i v nabídce *Témata*).

Příjem

Pro nastavení příjmu zpráv sítě na *Zapnout* nebo *Vypnout*.

Témata

Zde můžete definovat typ zpráv, které chcete přijímat. Pro konfiguraci tématu vyberte *<Nová>*, zadejte kód určený operátorem a můžete také přidat název. Můžete také ze seznamu vybrat existující téma, které můžete přejmenovat, změnit jeho kód, nebo jej vymazat.

V seznamu můžete zadat až 15 rozdílných témat. Seznam kódů příslušejících jednotlivým tématům získáte od svého operátora.

Můj slovník



Tato funkce vám umožní obohatit T9 slovník používaný při psaní zpráv. Vyberte *<Nová>*, zadejte slovo podle své volby a jednoduše jej stiskem **OK** uložte. Podrobné informace o zadávání textu s využitím T9 viz prosím „Psaní textu pomocí T9“ na str. 9).

E-Mail



Prostřednictvím této nabídky můžete ke svému e-mailu přistupovat z mobilního telefonu. Můžete posílat a přijímat e-maily s přílohou ze dvou různých e-mailových účtů. V závislosti na vašem poskytovateli služeb a vaší účastnické smlouvě může být ve vašem mobilním telefonu již předem nakonfigurován e-mailový účet. V takovém případě jsou již parametry nastaveny. Pokud není e-mailový účet součástí vaší stávající smlouvy s operátorem, budete muset uzavřít smlouvu o poskytování e-mailových služeb, abyste mohli

posílat a přijímat e-maily. V takovém případě vám veškeré parametry sdělí váš poskytovatel služeb. Následující odstavce podrobně popisují, jak nakonfigurovat váš mobilní telefon pro e-mail. Chcete-li zadat speciální znak, jako například @ nebo %, viz prosím „Psaní textů“ na str. 9.

Nastavení

Chcete-li nakonfigurovat e-mailový účet, jeden vyberte a stiskněte **OK** pro přístup k nabídkám detailně popsaným níže.

Přejmenovat profil

Přejmenování účtu na jiné než výchozí jméno. Pokud je některý z účtů předem nakonfigurován, může být uzamčen a nemusí povolovat přejmenování.

E-mail server

Konfigurace nastavení potřebných pro připojení k poštovnímu serveru.

Heslo Heslo pro přístup k e-mailovému účtu.

Adresa e-mailu Vaše e-mailová adresa.

**SMTP
adresa**

Adresa SMTP (Simple Mail Transport Protocol) serveru. Toto je server pro vaši odchozí poštu a je obvykle ve formátu smtp.vášoperátor.cz.

**POP3
adresa**

Adresa POP (Post Office Protocol) serveru. Toto je server pro vaši příchozí poštu a je obvykle ve formátu pop3.vášemail.cz.

Login

Přihlašovací (uživatelské) jméno pro přístup k e-mailovému účtu.

Adresy POP3 a SMTP serverů získáte od svého poskytovatele e-mailu.

Pokud chcete pro přístup ke svému e-mailu použít GPRS připojení, budete možná k posílání e-mailů potřebovat SMTP server vašeho mobilního operátora.

Ostatní

Port POP3: Číslo portu na POP3 serveru. Obvykle se jedná o port 110.

Port SMTP: Číslo portu na SMTP serveru. Obvykle se jedná o port 25.

DNS adresa IP adresa vašeho DNS (Domain Name Server) serveru.

SMTP autentif.: SMTP autentifikace je obvykle nastavena na **Vypnuto**. Bližší informace vám poskytne váš poskytovatel internetových služeb (ISP).

Přístup k síti

Abyste mohli prohlížet své e-maily, musíte nejprve nakonfigurovat svůj přístup na internet.

Nastavení GSM

Pokud k připojení na internet použijete GSM připojení, vytočí mobilní telefon číslo získané od operátora sítě a data jsou odesílána a přijímána prostřednictvím tohoto spojení (podobně jako v případě vytáčeného připojení z počítače přes

telefonní linku). Parametry GSM připojení jsou popsány v následující tabulce.

Tel. číslo Toto číslo mobilní telefon vytočí při ustavování spojení. Nejprve vyberte **ISDN** (Integrated Service Digital Network) nebo **Analogové** (závisí na vaší síti a operátorovi) a poté zadejte **Tel. Číslo**, které získáte od svého operátora.

Login & Heslo Login (přihlašovací jméno) a heslo získané u vašeho operátora GSM sítě umožňuje přístup k této službě.

Auto. Odpojení Zadejte dobu nečinnosti, po které telefon automaticky ukončí spojení. Hodnota musí být větší než 30 vteřin.

Nastavení GPRS

Přirovnáme-li GSM k vytáčenému spojení, je potom GPRS obdobou širokopásmového připojení. GPRS (neboli Global Packet Radio Service) je protokol umožňující rychlé posílání dat prostřednictvím rádiových signálů.

Při konfiguraci GPRS spojení budete možná potřebovat uživatelské jméno a heslo, některá GPRS připojení však fungují i bez něj. Budete potřebovat

znát **APN** (neboli Access Point Name - název přístupového bodu).

Přenos

Tato volba menu umožňuje vybrat, jaké spojení se má použít pro internetové připojení.

- **GSM**: telefon bude při spojení používat pouze síť GSM.
- **GPRS**: telefon bude při spojení používat pouze síť GPRS.
- **Prefer. GPRS**: telefon se nejprve pokusí připojit do GPRS sítě. Pokud není GPRS síť k dispozici, potom se pokusí připojit prostřednictvím GSM sítě.

Aby mohly tyto funkce pracovat, musíte nejprve zadat příslušná nastavení.

Doručené E-mail

Tato nabídka vám umožní připojit se do vaší poštovní schránky a stáhnout ze serveru hlavičky e-mailů (řádky odesílatel a předmět). Poté můžete vybrat, které e-maily chcete přijmout do telefonu.

1. Vyberte **Doručené** > **Email**: telefon se automaticky připojí k e-mailovému serveru a stáhne seznam hlaviček e-mailů, pokud ve schránce nějaké jsou (5 najednou).
2. Pokud se v seznamu zobrazí **Další** (na konci), resp. **Předchozí** (na začátku), čekají na serveru

další hlavičky e-mailů: jednu z voleb vyberte a stiskem **OK** hlavičky zobrazte.

3. Vyberte hlavičku a stiskem **OK** zobrazte **Detaily**. U každé hlavičky se dále mohou zobrazovat stavové ikony s následujícími významy:



Velikost e-mailu je příliš velká (více než 50 kB) a nelze jej do telefonu stáhnout.



E-mail označený pro vymazání (viz str. 34).

4. Pokud vedle hlavičky není žádný symbol, můžete stisknout **OK** a vybrat **Stáhnout poštu** pro stažení příslušného e-mailu. Opakováním této operace můžete stáhnout další e-maily odpovídající příslušným hlavičkám.

Pokud e-mail obsahuje přiložené soubory (obrázek, textový soubor nebo jiný e-mail), je příloha indikována speciální ikonkou:



Obsahuje podrobnosti hlavičky e-mailu (datum a čas, e-mailovou adresu odesílatele, atd.), stiskem **OK** zobrazíte podrobnosti.



Text e-mailu je možno zobrazit jako přílohu, stisknete **OK** pro jeho přečtení (v tomto případě nejsou žádné další volby).



K tomuto e-mailu je přiložen textový soubor (prostý text ve formátu „txt“), pro přečtení přílohy stiskněte ☐ (v tomto případě nejsou k dispozici žádné další volby).



V telefonu není k dispozici aplikace potřebná pro zpracování této přílohy nebo je e-mail příliš velký a nelze jej proto stáhnout.



Přijatý e-mail obsahuje jako přílohu další email. Připojeno může být až 5 e-mailů, přestože nebudou k dispozici žádné další volby.



K tomuto e-mailu je připojen obrázek. Ze seznamu vyberte požadovaný obrázek a dvojím stiskem ☐ jej můžete uložit do mobilního telefonu (je možné jej i přejmenovat).

Aby bylo možné obrázek prohlížet, musíte jej neprve stáhnout a uložit ve složce **Album obrázků**. Jestliže již k uložení nového obrázku není dostatek volného místa v paměti, musíte nejprve smazat některou jinou položku (obrázky, zvuky, zprávy, atd.).

Obrázový soubor nemusí být telefonem akceptován, pokud není ve správném formátu. Obrázky musejí mít formát JPEG, BMP nebo GIF.

Optimální velikost obrázku je 128 x 160 bodů (rozměry displeje). Pokud přenášíte obrázky ze svého osobního počítače, můžete použít grafický program pro vytvoření obrázků vhodné velikosti.

5. Vyberte hlavičku e-mailu a stiskem tlačítka ☐ zobrazte následující volby:

Přid. do seznamu

Pro přidání e-mailové adresy odesilatele do vašeho telefonního seznamu, i když ještě nemáte tento e-mail stažen do telefonu.

Zvolte **<Nový>** pro vytvoření nového kontaktu nebo vyberte jméno v seznamu, k němuž chcete e-mailovou adresu přidat nebo změnit stávající.

V tomto případě musí být vybrán telefonní seznam v telefonu. Tato položka menu se NEOBJEVÍ, pokud pracujete se seznamem na SIM kartě.

Smazat Pro označení e-mailu, který má být smazán (opětovným vybráním této volby označení mailu zrušíte). Při opouštění nabídky E-mail budete dotázáni, zda se mají označené e-maily z e-mailového serveru skutečně smazat.

Odpovědět Pro odpověď odeslateli (jehož adresa bude automaticky přidána do seznamu). Postupujte tak, jak je popsáno v „Doručené E-maily“ na str. 32.

Předat dál Chcete-li stažený e-mail přeposlat jinému příjemci. Postupujte tak, jak je popsáno v „Doručené E-maily“ na str. 32.


Odeslat e-mail

Tato nabídka umožňuje odesílat e-maily jednomu nebo více příjemcům najednou, včetně příloh, jako jsou například JPEG obrázky. Přijaté zprávy je možné předávat dál a přílohy můžete zobrazovat za pomoci příslušného programového vybavení.

Pokud nabídku Odeslat e-mail opustíte před odesláním e-mailu nebo pokud zrušíte odesílání


během procesu, je obsah e-mailu vymazán, aniž by byl uložen.

Přidat kontakty

Zde můžete vybrat příjemce vašeho e-mailu za předpokladu, že jste pro kontakty uložené v telefonním seznamu telefonu zadali také e-mailové adresy (viz „Telefonní seznam“ na str. 58). Pokud máte uloženy kontakty, vyberte jeden z nich a stiskněte  pro **Změnu** e-mailové adresy, **Odstranění** adresy ze seznamu.

Pokud pracujete s telefonním seznamem na SIM kartě, objeví se editační okno, do kterého můžete zadat e-mailovou adresu.

Přidat média

Umožňuje sestavit zprávu. Zadejte předmět a text zprávy a stiskem  vyvolejte další volby:

- **Přidat zvuk** nebo **Přidat grafiku** pro připojení zvuku nebo obrázku k vašemu e-mailu,
- **Odeslat nyní** pro odeslání vybranému příjemci (příjemcům),
- **Upravit** pro přepracování vašeho e-mailu.

Najednou můžete připojit pouze jeden obrázek (JPEG, GIF nebo BMP) nebo jeden zvuk. Pokud během psaní e-mailu přijmete příchozí hovor, tato nabídka se zavře a po zavěšení se telefon vrátí do pohotovostního režimu.





SMS



Tato nabídka umožňuje posílat textové zprávy prostřednictvím služby SMS (Short Messaging Service) a spravovat odeslané a přijaté zprávy.

Nová SMS

Chcete-li sestavit a odeslat SMS, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte **Odeslat SMS**, poté **Vložit telefonní číslo** nebo **Ze sezn. kontaktů** a stiskněte  **Vybrat** nebo .
2. Zadejte telefonní číslo a stiskněte  **OK** nebo vyberte jméno ze seznamu a stiskněte  **Vybrat**.
3. Poté vyberte jednu z následujících možností:

Přidat

příjemce

Pro přidání dalšího příjemce (příjemců) ze seznamu kontaktů nebo vložení telefonního čísla. Pokud chcete upravit nebo odstranit kontakt, vyberte jej a stiskněte **OK**.

Vytvořit

SMS

Pro sestavení vaší zprávy.


4. Můžete volit mezi různými typy zpráv:

<Nová>

Pro napsání nové zprávy.

Poslední zpráva

Chcete-li upravit a znovu poslat naposledy poslanou zprávu.

Tato nabídka vám také umožní vyvolat zpět rozepsanou zprávu, kterou jste ztratili nechtěným stiskem , po kterém jste se vrátili do pohotovostního režimu.

Standardní

Pro volbu některé z předem připravených zpráv, jako například *Zavolejte mi zpět na číslo*

5. Napište váš text a stiskem **OK** vyvolejte další volby:

Uložit

Pro uložení aktuální zprávy a příloh v nabídce *Archiv SMS*.

Odeslat nyní

Odeslání aktuální zprávy.

Přidat zvuk

Pro připojení melodie.

Přidat grafiku

Pro připojení obrázku nebo animace.

Jazyk

Změna jazyka pro psaní zpráv.


Společně se SMS zprávou můžete poslat 2 přílohy dvou rozdílných typů. Obrázky, fotografie a animace se navzájem vylučují: pokud nejprve zvolíte animaci

a poté obrázek, bude ke zprávě připojen pouze obrázek a obráceně.

Obrázky a zvuky s ochranou autorských práv nelze posílat prostřednictvím SMS.

Přijaté SMS

Tato nabídka vám umožní číst odeslané a přijaté SMS zprávy. SMS zprávy jsou zobrazeny v seznamu. Na konci seznamu naleznete položku **<Odstranit vše>**, která umožňuje vymazat všechny zprávy najednou. Vymazáním starých zpráv uvolníte místo v paměti a umožníte příjem nových zpráv.

Při zobrazené zprávě stiskněte **OK** nebo  **Možnosti** pro přístup k následujícím volbám.

Smazat

Smaze vybranou zprávu.

Upravit SMS

Můžete provést změny ve zprávě a poslat SMS někomu jinému.

Odpověď SMS

Pro odpověď odesílateli.

Přesun do arch. Pro uložení zpráv v paměti telefonu. K takto uloženým zprávám pak můžete přistupovat pomocí [Zprávy](#) > [SMS](#) > [Archiv SMS](#). Přesun zprávy do archívu vymaže zprávu ze seznamu přijatých SMS ([Číst SMS](#)).

Poslat dál Přeposlání vybrané zprávy. Mějte na paměti, že přílohy nelze přeposílat.

Hovořit s HF Pro zavolání odesílateli zprávy pomocí handsfree.

Volat zpět Volat odesílatele zprávy (závislé na smlouvě s operátorem).

Uložit číslo Pro uložení čísla odesílatele, pokud bylo ke zprávě připojeno.

Užívat číslo Pro uložení čísla ze zprávy, pokud bylo obsaženo a označeno dvojitými uvozovkami (může být přiloženo a uloženo několik čísel). Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud zpráva obsahuje číslo, které lze použít.

Uložit melodii Pro uložení melodie odeslané spolu s SMS. Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud zpráva obsahuje melodii, kterou lze použít.

Uložit grafiku Pro uložení grafiky a/nebo animací, které byly poslány spolu s SMS. Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud zpráva obsahuje obrázek, který lze použít.

Nastavení

V této nabídce můžete konfigurovat parametry SMS. Nabízené možnosti jsou:

SMS centrum Volba umožňuje nastavit implicitní SMS centrum. Pokud není dostupné na SIM kartě, musíte zadat číslo vašeho SMS centra.

Podpis Když je nastaveno na [Zapnuto](#), můžete na konec SMS připojit podpis. Podpis můžete [Upravit](#), [Změnit](#) a [Uložit](#).

Platnost

Volba umožňuje nastavení doby uchování zprávy ve vašem SMS centru. To je užitečné, pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže přijmout zprávu okamžitě). **Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.**

Auto. uložit SMS

Je-li tato položka nastavena na **Zapnout**, budou odeslané zprávy automaticky ukládány do nabídky **Archiv SMS**.

Zpětná cesta

Při nastavení na **Zapnout** bude společně se zprávou přenášeno i číslo vašeho SMS centra. Adresát pak na zprávu může odpovědět prostřednictvím vašeho SMS centra namísto svého. Volba zvyšuje rychlost doručení zprávy. **Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.**

Doručenka



Je-li tato položka nastavena na **Zapnout**, budete pomocí SMS informováni o tom, zda byla vámi odeslaná SMS přijata či nikoli. **Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.**

SMS Chat

Nastavení na **Zapnout** umožňuje zobrazovat přijatou SMS na displeji v pohotovostním režimu. V tomto případě můžete na přijatou zprávu rychle odpovědět stiskem **OK**, napsáním své zprávy v editační obrazovce a opětovným stiskem **OK**. Pokud obdržíte SMS během čtení jiné SMS, můžete na první odpovědět před přečtením druhé. Případně můžete stisknout **Zpět** a opustit tak první zprávu. Na displeji se pak objeví druhá zpráva.

Archiv SMS

Prostřednictvím této nabídky můžete prohlížet všechny zprávy uložené v paměti telefonu pomocí voleb **Auto. uložit SMS** nebo **Přesuň do arch.** Položka **<Smazat všechny SMS>** umožňuje vymazat všechny SMS najednou. Pro zobrazenou zprávu můžete

stiskem  nebo  **Možnosti** vyvolat následující volby: **Smazat**, **Upravit SMS**, **Poslat dál**, **Volat zpět**, **Hovor s HF**.

MMS



Váš mobilní telefon může také posílat a přijímat MMS (Multimedia Messaging Service) zprávy. Prostřednictvím MMS můžete posílat zprávy obsahující obrázky, zvuky a text.

Posíláte-li MMS zprávu, musí telefon příjemce umožňovat příjem MMS zpráv, jinak nebude moci vaši zprávu přečíst.



Příjem MMS

Na příchozí MMS zprávu budete upozorněni zvukovým signálem a ikonou na displeji. Pokud si odesílatel zprávy vyžádal **Sdělení o přečtení**, budete dotázáni, zda chcete toto sdělení odeslat. Po stažení je MMS k dispozici ve složce **MMS** > **Doručené**. (viz dále).

Pokud velikost MMS přesahuje kapacitu dostupné paměti v telefonu, musíte paměť uvolnit vymazáním některých dat (obrázků, zvuků, apod.). Viz „Stav paměti“ na str. 18.

Nová MMS

Když vyberete **Nová MMS**, jste nejprve požádáni o zadání kontaktu, na který chcete MMS odeslat. Můžete vybrat jeden nebo více existujících kontaktů, zadat nové mobilní číslo nebo novou e-mailovou adresu.

Nyní můžete **Vytvořit MMS**. V obrazovce vytvoření MMS vám pět ikon umožní přidat **Obrázek**, přidat **Text**, přidat **Zvuk**, **Odeslat** zprávu nebo vyvolat **Možnosti MMS**. Pomocí **▲** nebo **▼** se pohybujte od jedné možnosti ke druhé a stiskem  nebo  vyvolejte menu.

1. Sestavení zprávy: přidejte **Obrázek**, **Text** a/nebo **Zvuk**. Stiskem **▶** vytvoříte další listy zprávy.
2. Poslední ikona na levé straně zpřístupňuje **Možnosti MMS** (viz dále).
3. Vyberte **Odeslat** pro odeslání MMS vybranému příjemci (příjemcům).

Obrázky můžete vybírat ze složky **Album obrázků**. Obrázky chráněné autorskými právy nemohou být prostřednictvím MMS posílány. Zvuky můžete vybírat ze seznamu **Zvukové album**.

Při vytváření MMS zprávy jsou k dispozici následující možnosti:

Přidat snímek Vytvoření nového listu zprávy a přidání do prezentace. Když máte vytvořeno několik listů prezentace, stiskněte ◀ nebo ▶ pro jejich procházení.

Editovat Úprava, změna nebo zadání předmětu zprávy.

Další snímek / Předchozí snímek Přesun na předchozí nebo následující list prezentace. Pověšimněte si, že se tato volba objeví pouze v případě, že MMS obsahuje více než jeden list.



Smazat snímek Vymazání vybraného listu (pokud je ve zprávě více než jeden).

Ulož MMS koncept Uložení zprávy jako koncept, který můžete později upravit, doplnit a poslat.



Uložit jako šablonu Uložíte-li zprávu jako šablonu, můžete ji později použít jako základ nové MMS zprávy (např. typ zprávy „Veselé narozeniny“).

Náhled MMS Náhled vytvořené prezentace.

Trvání snímku Změna doby zobrazení listu prezentace nastavené v **Nastavení** > **Nastavení aplikací** (viz str. 42) a nastavení prodlevy mezi každým listem.

Když je zpráva hotova, vyberte **Odeslat nyní** a stiskněte . V liště postupu můžete sledovat proces odesílání zprávy. Pokud chcete odesílání zprávy zrušit, stiskněte  **Zrušit**. Pokud uložíte MMS jako koncept, bude k dispozici v nabídce **Koncepty**. Odeslaná MMS bude dostupná v nabídce **Odeslané**, pokud jste aktivovali funkci **Auto. uložit** (viz dále).

Doručené MMS

V seznamu doručených MMS jsou všechny **Přečtené** a **Nepřečtené MMS**, **Upozornění**, **Doručenky** a **Sdílení o přečtení**. Chcete-li zprávu přečíst, vyberte ji a stiskněte ▶. Stiskem  nebo  **Možnosti** zpřístupníte následující možnosti:

Přehrát zprávu Přepnutí zpět do automatického režimu: zpráva MMS bude přehrána jako prezentace, snímek po snímku.

Předat dál Přeposlání vybrané MMS dalším příjemcům.

MMS detaily Zobrazení podrobností o vybrané zprávě (velikost, datum, atd.).

Smazat Vymazání vybrané MMS.

Po otevření MMS stisknete  **Možnosti** pro přístup k následujícím volbám:

Přehrát zprávu Přepnutí zpět do automatického režimu: zpráva MMS bude přehrána jako prezentace, snímek po snímku.

Další/předchozí snímek Přesun na předchozí nebo následující list. V ručním režimu můžete také stisknout ◀ nebo ▶. Povšimněte si, že se tato volba objeví pouze v případě, že MMS obsahuje více než jeden list.

Uložit obrázek Uloží obrázek aktuálního listu prezentace do seznamu **Album obrázků**.

Uložit zvuk Uloží zvuk aktuálního listu prezentace (pokud je k listu zvuk připojen) do seznamu **Zvukové album**.

Zavřít Zavření MMS a návrat k seznamu voleb.

Sdělení o příchozí MMS NEMAŽTE před jejím stažením, jinak zprávu nebude možné přijmout. Sdělení jsou automaticky vymazávána při stažení celé MMS zprávy.

Koncepty


Seznam zpráv uložených jako koncepty (rozepsané), nebo automaticky uložených v případě opuštění MMS menu před odesláním nebo uložením vytvářené MMS zprávy. Koncepty můžete **Přehrát**, **Upravit**, **Odeslat**, zobrazit **Detaily** a **Smazat**.

Šablony

Seznam všech zpráv uložených jako šablony. Šablony můžete **Přehrát**, **Upravit** a **Smazat**.

Odeslané

Seznam zpráv již **Odeslaných** nebo vytvořených, ale zatím **Neodeslaných**. Můžete **Přehrát**, **Vymazat** nebo prohlížet **Detaily** všech těchto zpráv a můžete je také **Odeslat** nebo **Předat dál**.

Uložené zprávy mohou být odeslány pouze ze složek Koncepty nebo Odeslané. Žádnou smazanou položku (ať zprávu, sdělení nebo oznámení) NELZE obnovit. Stiskem  Zpět můžete mazání zrušit.

Nastavení

Váš telefon může být již přednastaven. Pokud tomu tak není, je možné jednotlivá nastavení nakonfigurovat interaktivně prostřednictvím webových stránek Philips. Připojte se na:

<http://www.club.philips.com>, poté vyberte svoji zemi (viz „WAP“ na str. 25).

Mějte na paměti, že tato služba není dostupná, pokud není v seznamu uvedena vaše země nebo váš mobilní telefon. V takovém případě se obraťte na svého operátora.

Zvolte MMS profil ze seznamu a vyberte **Upravit** pro přístup k následujícím nastavením.

Nastavení aplikace

Režim příjmu

Můžete volit mezi:

- **Manuální:** k serveru se připojíte manuálně vybráním oznámení ze složky **Doručené**, vybráním **Přečíst** pro stažení a poté **Přehrát**.
- **Automaticky:** nové MMS jsou automaticky umístěny do složky **Doručené**. Vyberte MMS a stiskem ► ji přehrajte.

Tento režim je při roamingu deaktivován.

Platnost

Pro nastavení, jak dlouho bude MMS uložena na serveru: od **1 hodina** až do **1 týden** (maximum). To je užitečné, pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže přijmout zprávu okamžitě).

Sdělení o přečtení

Volba může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o stavu MMS zprávy, tj., zda byla přečtena nebo smazána. Tato služba závisí na vašem operátorovi.

| | |
|----------------------|--|
| <i>Doručenka</i> | Volba může být nastavena na <i>Zapnuto</i> nebo <i>Vypnuto</i> a informuje (prostřednictvím SMS) o přijmutí nebo zamítnutí vaší MMS zprávy. Tato služba závisí na vašem operátorovi. |
| <i>Auto. uložit</i> | Volba může být nastavena na <i>Zapnout</i> nebo <i>Vypnout</i> a umožňuje automatické ukládání odeslaných zpráv do složky <i>Odeslané</i> . |
| <i>Trvání snímku</i> | Umožňuje nastavit dobu zobrazení jednoho listu MMS. |

Nastavení sítě

| | |
|------------------------------------|--|
| <i>Účet k síti</i> | Volba jednoho z nastavených profilů připojení (viz „Nastavení přístupu“ na str. 49). |
| <i>Přenos</i> | Volba sítě použité k ustavení spojení: <i>GSM</i> , <i>GPRS</i> nebo <i>Prefer. GPRS</i> . |
| <i>MMS centrum</i> | Zadejte adresu MMS serveru, ke kterému se připojíte. |
| <i>Adresa brány Port brány</i> | Zadání IP adresy a čísla portu brány. |

9. Nastavení



Toto menu umožňuje přizpůsobení vašeho telefonu a změnu parametrů vztahujících se k jednotlivým funkcím (zvuky, datum a čas, zabezpečení, apod.).

Datum a čas



Nastavit čas

Umožňuje nastavit čas pomocí klávesnice nebo navigačních tlačítek.

Před nastavním časem je třeba vybrat **Časové pásmo** a aktivovat **Letní čas** (pokud je právě v platnosti).

Zobrazení hodin

Umožňuje nastavit zobrazení času v pohotovostním režimu na **Analogové**, **Digitální**, **Digitální mini** nebo **Bez hodin**.

Nastavit datum

Datum můžete nastavit stiskem příslušných numerických kláves nebo pomocí navigačních tlačítek.

Domácí čas. pásmo

Umožňuje vybrat vaše časové pásmo. Když vstoupíte do menu, objeví se mapa světa, po které se můžete

pohybovat navigačními tlačítky. Každé časové pásmo je určeno svojí pozicí vůči Greenwichskému času (GMT) a nejdůležitějšími městy v tomto pásmu.

Letní čas

Umožňuje nastavit letní čas na **Zapnout** (při letním čase) nebo **Vypnout** (v zimním čase). Pokud je zapnut letní čas (nastaven na **Zapnout**) a nastavíte hodiny na 12:00, bude při zpětném nastavení na **Vypnout** čas automaticky přefízen na 11:00.

Autonomní

Tato nabídka umožňuje přímý přístup k funkcím, které nejvíce ovlivňují spotřebu, a umožní vám prodloužit výdrž baterie.

Deaktivací většiny funkcí v nabídce Autonomní můžete prodloužit výdrž baterie.

Bezpečnost



Tato nabídka umožňuje přístup k funkcím týkajícím se zabezpečení vašeho mobilního telefonu a v něm uložených dat.

Změnit kódy

Umožňuje změnit kódy **PIN** a **PIN 2** a také kód pro blokování hovorů. Podle typu SIM karty mohou

některé funkce nebo volby vyžadovat bezpečnostní kód PIN2, který získáte od svého operátora.


Při třikrát chybně zadaném kódu PIN2 bude SIM karta zablokována. Pro její odblokování je potřeba kód PUK2, který získáte od vašeho operátora nebo prodejce. Pokud kód PUK zadáte desetkrát po sobě chybně, SIM karta se trvale zablokuje a bude nepoužitelná. V takovém případě kontaktujte svého operátora nebo prodejce.

Ochrana PIN

Volbou můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zabezpečení kódem PIN. Při nastavení na **Zapnuto** budete vždy při zapínání telefonu požádáni o zadání kódu PIN.

*Pokud je tato volba nastavená na **Vypnout**, nebude možné změnit kód PIN.*

Zámek kláves

Funkci můžete **Vypnout** nebo vybrat okmažitě nebo zpožděné zamykání kláves. Pokud vyberete některou z možností spožděného zamykání kláves a klávesnici odemknete stiskem tlačítka , klávesnice se po uplynutí nastavené prodlevy opět automaticky zamkne.

Ve všech případech se klávesnice automaticky odemkne při příchodním hovoru.

Jistá čísla

Volba umožňuje správu seznamu nazývaného **Jistá čísla** a restrikci volání pouze na tento seznam voleb **Omezená čísla**.

Tato volba je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 48).

Jistá čísla

Umožňuje prohlížet, editovat a upravovat vaše **Jistá čísla**. Budete potřebovat kód PIN2.

Omezená čísla

Pokud vyberete **Jen jistá**, můžete hovory omezit pouze na čísla v seznamu jistých čísel.

Tato volba je závislá na vaší smlouvě s operátorem a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 48). Tato volba může mít také vliv na WAP a e-mailová připojení prostřednictvím GPRS.

Blok. hovorů

Umožňuje omezit používání telefonu jen na určitý druh hovorů. Blokování hovorů lze aplikovat na

Příchozí hovory (Všechny hovory nebo Při roamingu) a/ nebo na **Odchozí hovory** (Všechny hovory, Mezinárodní hovory a Mezinár.kr.domů). V obou případech platí volba **Zrušit** pro všechny hovory najednou. Nabídka Status vám umožní zjistit, zda je daný typ hovoru blokován nebo ne.

Funkce je závislá na používané síti a vyžaduje speciální blokovací heslo od operátora.


Ochrana osobních údajů

Umožňuje chránit prostřednictvím kódu, který si sami zvolíte, vaše **Zprávy**, **Tel. seznam** nebo **Info o hovoru** a zabránit ostatním osobám užívajícím váš telefon v přístupu k těmto informacím.

Profily



Profil je skupina předdefinovaných nastavení, díky kterým můžete snadno a rychle přizpůsobit váš telefon prostředí a situaci. Například výběrem profilu **Schůzka** nastavíte vyzvánění na ticho, aktivujete vibrační vyzvánění a vypnete tóny tlačítek (další položky se nastaví v souladu s vaším nastavením v nabídce **Osobní**). Po skončení schůzky můžete výběrem profilu **Osobní** opět obnovit obvyklé nastavení. Podrobnosti o každém profilu se zobrazují při jeho vybrání.

Profilu můžete také přiřadit klávesovou zkratku (např. dlouhý stisk tlačítka  může aktivovat profil **Venku**). Dlouhým stiskem stejného tlačítka profil deaktivujete a obnovíte **Osobní** nastavení. Více informací viz „Klávesové zkratky“ na str. 51. Informace, které se objeví v políčku **Osobní**, závisejí na tom, jak je váš mobilní telefon nakonfigurován.

| | | |
|------------------|----------------------|---------|
| Autonomní | Vibrace | Vypnout |
| | Typ zvonění | Potichu |
| | Podsvícení | Eko |
| | Tóny tlačítek | Vypnout |
| Sluchátko | Vibrace | Zapnout |
| | Typ zvonění | Střední |
| | Podsvícení | 10 s |
| | Tóny tlačítek | Vypnout |
| | Animace | Zapnout |

| | | |
|------------------------|----------------------|------------------|
| Auto, Venku | <i>Vibrace</i> | Osobní nastavení |
| | <i>Typ zvonění</i> | Hlasité |
| | <i>Podsvícení</i> | 10 s |
| | <i>Tóny tlačítek</i> | Vypnout |
| Schůzka | <i>Vibrace</i> | Osobní nastavení |
| | <i>Typ zvonění</i> | Vypnout |
| | <i>Podsvícení</i> | 10 s |
| | <i>Tóny tlačítek</i> | Vypnout |
| Ticho | <i>Vibrace</i> | Zapnout |
| | <i>Typ zvonění</i> | Vypnout |
| | <i>Podsvícení</i> | Osobní nastavení |
| | <i>Tóny tlačítek</i> | Vypnout |

Zvuky

Hlasitost vyzvánění



Zde můžete nastavit hlasitost vyzvánění. Stiskem tlačítek ▲ a ▼ můžete nastavit hlasitost vyzvánění od *Potichu* až na *Zvyšující se*.

Typ zvonění

Umožňuje nastavit melodii vyzvánění. Seznam obsahuje také vámi uložené zvuky a melodie. Procházejte seznamem melodií a vždy chvilku vyčkejte na její přehrávání.

Zvuk SMS/MMS

Můžete *Zapnout* nebo *Vypnout* upozornění na příchozí zprávy. Při nastavení na *Zapnout* můžete zvuk vybrat z dostupných melodií vyzvánění.

Ekvalizér

V této nabídce můžete volit z různých zvukových nastavení. Funkce je dostupná pouze během hovoru. Procházejte seznamem a vyčkejte několik vteřin a posuďte rozdíl.

Zvuky animace

Můžete *Zapnout* nebo *Vypnout* zvuky telefonu při jeho zapínání a vypínání.

Tóny tlačítek

Zvuky tlačítek můžete **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Zvukové signály

Umožňuje nastavit zvukové signály pro následující položky:

- **Upomínky**: když nastane událost naprogramovaná v diáři,
- **Zmeškaný hovor**, když zmeškáte příchozí hovor,
- **Alarm baterie**: pokud je baterie téměř vybitá a potřebuje nabít,
- **Minut. tón** pro pípnutí po každé minutě hovoru. Tato funkce vám usnadní kontrolu nad délkou probíjajícího hovoru (druhá strana pípání neslyší).

Požadované položky označte nebo odznačte stiskem ◀ nebo ▶.

Pomocí této nabídky můžete pouze Zapnout nebo Vypnout zvuky výstrah, NIKOLIV nastavovat výstrahy samotné. Například nastavením Diář na Vypnout nezabráníte v zobrazování obrazovky Upomínka (pokud je naprogramována), ale pouze nebude přehráván příslušný zvuk.

Vibrace

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** vibrační vyzvánění pro příchozí hovor, nastavenou událost diáře, pro příchozí zprávu a pro budík.

Vibrační vyzvánění se vždy, když připojíte nabíječku nebo auto adaptér, nastaví na **Vypnout**.

Potichu

Při nastavení na **Zapnout** budou všechna zvuková upozornění deaktivována a vibrační vyzvánění zapnuto.

Režim Potichu se také vztahuje na tóny tlačítek.

Displej



V této nabídce můžete určit, jak se mají jednotlivá menu zobrazovat na displeji.

Blesk

Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** blesk fotoaparátu na zadní straně telefonu.

Pozadí

Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** tapetu na pozadí displeje. Pokud je funkce **Mezinár. hodiny** nastavena na **Zapnout** (viz str. 14), vybraná tapeta (pozadí displeje) se v pohotovostním režimu nezobrazí.


Kontrast

Umožňuje nastavit jednu z několika úrovní kontrastu.

Šetřič displeje


Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** šetřič displeje. Při nastavení na **Zapnuto** se bude v pohotovostním režimu přehrávat sled zvolených JPEG obrázků uložených v telefonu.

Nastavení šetřiče na Vypnout automaticky aktivujete ekonomický režim, to znamená zobrazení hodin na bílém pozadí. Tento režim snižuje spotřebu telefonu, tj. prodlouží se životnost baterie.

1. Když nastavíte šetřič displeje na **Zapnout**, vyberte ze seznamu obrázků stiskem ◀ nebo ▶ (stiskem stejných tlačítek výběr zrušíte), poté se stiskem ▼ přesunete na další obrázek.
2. Po vybrání požadovaných obrázků aktivujete stiskem  šetřič displeje.

Pro zobrazování sledu obrázků musíte zvolit několik obrázků (až 10). Vyberete-li pouze jeden obrázek, bude se jako šetřič zobrazovat pouze tento jeden obrázek.

3. Vyberte položku **Počát. prodleva** a stiskem ▲ nebo ▼ zvolte hodnotu. Po uplynutí nastavené doby v pohotovostním režimu se objeví šetřič displeje.

4. Vyberte položku **Doba zobrazení** a stiskněte . Nastavená doba určuje čas zobrazení jednotlivých obrázků.

Podsvícení

Podsvícení se aktivuje při příchozím hovoru nebo zprávě, při procházení menu atd. Vyberte jednu z dostupných hodnot.

Stupeň podsvícení

Umožňuje nastavit jednu z několika úrovní podsvícení.

Sít




Máte-li dotazy ohledně dostupnosti GPRS ve vaší síti a službách dostupných v rámci vaší účastnické smlouvy, obraťte se na svého operátora. Dále může být nutné pomocí níže popsaných nabídek nastavit GPRS podle doporučení vašeho operátora. V jednotlivých menu nastavte pro každou používanou službu (např. WAP, MMS, e-mail, atd.) metodu přenosu (GSM nebo GPRS).

Nastavení přístupu

Tato nabídka umožňuje vytvářet různé datové profily, které lze použít pro připojení k různým službám. Například při použití WAP nebo při posílání

multimediálních zpráv (MMS) bude pro připojení k síti GSM nebo GPRS použit vybraný profil.

Zde popsané volby závisí na vaší smlouvě s operátorem a rozsahu služeb poskytovaných vaším operátorem. Případné chybové hlášení je často způsobeno zadáním nesprávných parametrů: před prvním použitím se obraťte na vašeho operátora, od kterého získáte informace o správných nastaveních. V některých případech vám mohou být nastavení zaslána prostřednictvím SMS. Některé přednastavené profily mohou být uzamčené a nelze je přepsat ani přejmenovat.

Zvolte položku ze seznamu a stiskem  se zpřístupní následující volby:

Změnit jméno Přejmenování vybraného profilu.

Zobrazit Zobrazení všech parametrů vybraného profilu.

Nastavení GSM

Změna GSM nastavení:

- **Login & Heslo**,
- **Telefonní číslo** potřebné k ustavení spojení a poskytované operátorem (**ISDN** nebo **Analogové**),
- **Neaktiv. čas**, hodnota větší než 30 vteřin, po které se telefon automaticky odpojí (pokud probíhalo spojení)

Nastavení GPRS

Změna GPRS nastavení:

- **Login, Heslo, Neaktiv. čas**
- pomocí **APN** můžete zadat adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit, textový řetězec slouží k ustavení spojení.

GPRS připojení

V tomto menu můžete definovat, jak se má mobilní telefon připojit k GPRS službě.

Vždy zapnuto

Telefon se automaticky připojí k GPRS službě, je-li k dispozici. Tato volba urychluje přístup k GPRS funkcím, zvyšuje však spotřebu energie.

Datové hovory Telefon se připojí ke službě GPRS pouze v případě potřeby. Toto nastavení snižuje spotřebu energie, ale prodlouží dobu nutnou k navázání spojení.

Registrovat

Zobrazuje seznam sítí dostupných v oblasti při nastavení režimu **Ručně**. Zvolte síť, do které se chcete přihlásit, a stiskem tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Preferované sítě

Umožňuje sestavit seznam sítí podle vašeho pořadí. Při nastaveném seznamu bude telefon zkoušet přihlášení do sítí podle vašich preferencí.

Zkratky



Tato funkce umožňuje konfigurovat zkratky na nejčastěji používané funkce a volby.

Klávesové zkratky

Umožňují nastavit přímý přístup k určitým funkcím pouhým přidržetím tlačítka. Podržetím vybraného tlačítka v pohotovostním režimu se automaticky vyvolá funkce nebo vytočí přiřazené číslo (**Rychlé vytáčení**).

Řada klávesových zkratk je již přednastavena z výroby, například **S.m.f** pro ovládání blesku a **6** pro

tichý režim, můžete je však přeprogramovat (pouze tlačítka **2.m.f** až **9.m.f** a **3.f** až **9.f**). Následující klávesové zkratky nelze změnit:



Volat hlasovou schránku.



Volat mezinárodní hovor.



Změnit používaný jazyk.



Ovládání blesku.

Některé klávesové zkratky mohou být také nadefinovány nebo zablokovány vaším operátorem.

1. V seznamu vyberte klávesu **2.m.f** až **9.f** a stiskněte **OK**. Pokud je již pro klávesu nadefinována zkratka, vyberte **Změnit**.
2. Procházením seznamu vyberte funkci, kterou chcete tlačítku přiřadit, a stiskněte **OK** nebo **↵** **Vybrat**. Pokud vyberete **Rychlé vytáč.**, budete požádáni o vybrání kontaktu z telefonního seznamu.
3. Použití klávesové zkratky: v pohotovostním režimu stiskněte a podržte nadefinované tlačítko.

Hlasové povely

Umožňují nastavit přímý přístup k určitým funkcím přiřazením hlasového povelu.

Hlasové povely můžete přiřadit většině funkcí, které podporují přiřazení klávesové zkratky.

1. Vyberte **<Nová>**, poté procházením seznamu vyberte funkci a stiskněte **OK** nebo **Vybrat**.
2. Když se objeví **Stiskněte OK a mluvte**, nahrajte svůj hlasový povel. Dbejte na to, abyste povel nahrávali v tichém prostředí. Zvolte jednoduché a krátké slovo a zřetelně jej vyslovte.
3. Další menu nabízí volby **Vymazat, Přehrát, Změň funkci** a **Změnit povel**. Stiskněte **Zpět** pro vytvoření dalšího hlasového povelu.

Hlasový povel použijte tak, že v pohotovostním režimu podržíte tlačítko **OK** a pronesete nahraný povel. Přeprogramování hlasového povelu: vyberte jej, stiskněte **OK** a zvolte **Změnit funkci**. Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

Hlasové vytáčení

Umožňuje nastavit hlasový povel, kterým se vytočí výchozí číslo příslušného kontaktu. Hlasové vytáčení naprogramujete následujícím způsobem:

1. Vyberte **<Nová>**, poté vyberte kontakt v seznamu a stiskněte **OK** nebo **Možnosti**.

Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu, vyberte ze zobrazeného seznamu požadované číslo.

2. Když se objeví **Přidat hl.povel?**, postupujte podle instrukcí na displeji.

Při hlasovém vytáčení podržte v pohotovostním režimu tlačítko **OK** a pronesením nahraného povelu vytočte požadované číslo.

Pro hlasové povely a hlasové vytáčení můžete uložit celkem až 15 povelů. Uložené hlasové povely jsou k dispozici v příslušných menu a lze je mazat, přehrávat nebo měnit.

Rychlé vytáčení

Tato funkce vám umožňuje nastavit 4 preferovaná nebo nejčastěji volaná čísla. Tato čísla můžete rychle vytáčet zvolením odpovídající ikony nebo obrázku na displeji, aniž byste museli použít funkci **Tel. seznam** a vyhledávat v seznamu. Podrobnosti viz „Rychlé vytáčení“ na str. 6.

Jazyk



V této nabídce můžete zvolit jazyk pro texty jednotlivých menu telefonu. Pomocí **▲** nebo **▼** procházejte seznam a stiskem **OK** nebo **Vybrat** vyberte jazyk.

10. Fotoaparát




Váš mobilní telefon je vybaven vestavěným digitálním fotoaparátem. Pořízené snímky můžete ukládat v telefonu nebo přenášet do počítače prostřednictvím [Infraportu](#), použít je jako pozadí displeje nebo je poslat svým přátelům jako [MMS](#) nebo [Email](#). Tato kapitola popisuje podrobně použití fotoaparátu.

Dostupné funkce

Tento oddíl popisuje provádění nejběžnějších operací s fotoaparátem.












Aktivace fotoaparátu

Chcete-li aktivovat režim fotoaparátu, jednoduše stiskněte  [Fotoap.](#): automaticky se aktivuje fotoaparát.




Po určité době nečinnosti se fotoaparát automaticky deaktivuje.

Když je fotoaparát aktivní, zobrazuje se na displeji náhled fotografované scény. Objektiv fotoaparátu je zaostřen na pevně a neumožňuje ruční ostření.

Následující tabulka popisuje podrobně funkce jednotlivých kláves v režimu fotoaparátu.

| | |
|--|---|
|  | Zvětšení/zmenšení |
|  | Vyšší/nížší hodnota kompenzace expozice. |
|  | Pořízení obrázku. |
|  nebo  | Ukončení aplikace Fotoaparát a návrat k výchozí obrazovce displeje. |
|  | Aktivace/deaktivace samospouště. |
|  | Aktivace/deaktivace více-snímvéo fotografování (pouze pro rozlišení 128 × 160). |
|  | Aktivace/deaktivace blesku fotoaparátu. |
|  | Přepínání mezi rozlišeními fotoaparátu. |
|  | Přístup k nabídce Menu . |
|  | Návrat k předchozí obrazovce. |

Pořízení obrázku

1. Zkomponujte záběr a stiskem  poříďte snímek.
2. Pořízený snímek se objeví na displeji. Stiskem  snímek ignorujte, stiskem  jej uložte

nebo stiskem  vyvolejte následující volby (podrobnosti viz „Menu Fotoaparát“).

Uložit Pro uložení snímku do složky vlastních fotografií s použitím originálního číslování (snímky pak můžete později ve složce přejmenovat).

Odeslat pomocí... Pro odeslání snímku prostřednictvím MMS, E-mailu nebo Infračerveného portu.

Upravit obrázek Pro uložení snímku a jeho upravení (viz „Album obrázků“ na str. 19).

Smazat Ignorování obrázku a návrat zpět do režimu náhledu.


Pokud do vypršení intervalu pro zobrazení snímku neprovedete žádnou akci, bude snímek automaticky uložen.

Název snímku je odvozován z data pořízení, např. „0410_154157.jpg“ pro snímek pořízený 4. října v 15:41:57.

Počet obrázků, které lze uložit, se liší podle nastavení: vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru. Pokud není k dispozici dostatek paměti, objeví se varovná

zpráva. V takovém případě budete muset před uložením nového obrázku vymazat některá data.

Použití samospouště






1. V režimu **Fotoaparát** stiskněte .
2. Provedte kompozici záběru a stiskem **OK** spusťte odpočet 10 vteřin (tuto hodnotu nelze změnit).


Stiskem  zastavíte odpočet a vrátíte se zpět do režimu náhledu.

3. 3 vteřiny před pořízením obrázku se ozve pípnutí a v okamžiku expozice další.

MMS Foto hovor

Tato funkce vám umožní poslat snímek jako MMS a připojit k němu zvukovou nahrávku. Obrázek je možné vybrat ze složky **Album obrázků**, nebo se může jednat o snímek, který jste právě vyfotografovali.

1. Vyfotografujte snímek a poté stiskněte **Menu**, případně vyberte obrázek ze složky **Album obrázků** a stiskněte  nebo  **Možnosti**. V obou případech vyberte **Odeslat pomocí... > MMS**.
2. Když se objeví zpráva **Přidat zvuk?**, stiskněte  **Ano** pro spuštění nahrávání. Poté stiskem  **Uložit** nahrávání zastavte a uložte nahrávku, nebo stiskněte  **Zrušit**.


3. Ze zobrazeného seznamu vyberte kontakt a poté vyberte **Přidat média** pro přechod do obrazovky vytváření MMS. Stiskem  **Odeslat** svoji zprávu odesláte nebo ji před odesláním upravte podle svých představ (více informací viz „Nová MMS“ na str. 39).

Menu Fotoaparát

Tento oddíl podrobně popisuje volby nabídky **Fotoaparát**.

Moje fotografie

Když pořídíte snímek a uložíte jej, uloží se soubor do složky **Moje fotografie**. Když otevřete tuto nabídku, zobrazí se vaše fotografie jako miniatury. Seznamem se pohybuje pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

Chcete-li zobrazit snímek na celý displej, stiskněte **OK**. Seznamem obrázků se pohybuje pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů. Stiskem  **Možnosti** zpřístupníte následující volby:

Zobrazit Pro zobrazení snímku přes celý displej.

Odeslat pomocí... V této nabídce můžete odeslat snímek na jiné zařízení. Nabízené možnosti jsou: **MMS**, **Email** a **Infraport**.

Nastavit jako pozadí

Nastavení vybraného snímku jako pozadí displeje.

Upravit obrázek

Tato volba spustí aplikaci na úpravu obrázků. Podrobnosti viz „Album obrázků“ na str. 19.

Vlastnosti

Tato volba zobrazí následující vlastnosti vybraného obrázku: **Název**, **Velikost** (v kB), **Rozlišení** a **Formát**.

Otočit

Tato volba umožňuje otočení obrázku. Možnosti jsou: **- 90 stupňů**, **+ 90 stupňů**, **+ 180 stupňů**. Změny jsou automaticky uloženy.

Přejmenovat

Pomocí této volby přejmenujete název souboru daného snímku.

Smazat / Odstranit vše


Pomocí této volby můžete smazat některé nebo všechny soubory ve složce **Moje fotografie**.

Prezentace

Vybrání této volby spustí prezentaci (slideshow) tvořenou obsahem složky **Moje fotografie**. Během prezentace se každý snímek objeví krátce na displeji. Stiskem libovolného tlačítka prezentaci ukončíte a vrátíte se k předchozí obrazovce.

Vícenásobné snímání

Aktivací této volby umožníte jedním stiskem tlačítka vyfotografovat 9 snímků v salvě. Použití tohoto režimu vyžaduje nastavení rozlišení na **Velikost displeje** (více informací viz „Nastavení“ na str. 57).

Jakmile fotoaparát dokončí zpracování snímků, zobrazí se na displeji jako náhledy. Nyní můžete stisknout  **Možnosti** pro přístup k dále popsaným volbám.

Uložit Uložení vybraného snímku.

Uložit vše Uložení všech snímků ve skupině.

Odeslat pomocí... Odeslání vybraných snímků prostřednictvím MMS, Emailu nebo Infraportu.

Smazat Smazání vybraného snímku.

Odstranit vše Smazání všech snímků ve skupině.


Když uložíte nebo smažete snímek ze skupiny, je odstraněn z náhledu miniatur a uložen ve složce **Moje fotografie**.

Orientace obrázku

Funkce umožňuje vybrat, jak se mají fotografie zobrazovat ve vašem foto albu, aby nebyly při

prohlížení otočené. Nabízené možnosti jsou: **Na šířku** a **Na výšku**.

Blesk

Volbou můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** blesk fotoaparátu. Můžete také podržet tlačítko .

Rámečky

Tato funkce umožňuje umístit fotografii do dekorativního rámečku. Složka **Stand. rámečky** obsahuje rámečky nahrané do telefonu ve výrobě.

Barevný režim

Funkce **Barevný režim** umožňuje aplikovat na snímky řadu různých vizuálních efektů. Nabízené možnosti jsou: **Žádný**, **Reliéf**, **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie**, **Digitální**, **Hrana 1** a **Hrana 2**.

Noční režim

Aktivací funkce umožníte fotografování při slabém osvětlení.

Samospoušť

Tato funkce umožňuje spožděné pořízení snímku, takže můžete například fotografovat sami sebe. Chcete-li použít **Samospoušť**, vyberte v tomto menu **Zapnout**, vraťte se do režimu hledáčku, proveďte kompozici záběru a poté stiskněte **OK**.

Jas

Pomocí této volby nastavte kompenzaci expozice na displeji telefonu.

Nastavení

Rozlišení Pomocí tohoto menu zvolte velikost fotografovaného snímku. Nabízené možnosti jsou:

- *VGA (640 x 480)*
- *Střední (320 x 240)*
- *Pozadí (128 x 160)*

Mějte na paměti, že vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru.

Kvalita obrázku Tato volba umožňuje nastavit kvalitu snímků pořizovaných tímto fotoaparátem. *Nízká, Střední, Vysoká*. Čím nižší je kvalita, tím menší bude velikost výsledného souboru a tím více snímků můžete v paměti telefonu uložit.

Obnovit nastavení Obnovení všech nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty. Objeví se varovná zpráva: *Opravdu chcete obnovit všechny parametry?* Vyberte *Ano* nebo *Ne*.

Nápověda

Toto menu nabízí na displeji pomoc při fotografování s mobilním telefonem.

11. Telefonní seznam



Kontakty jsou uloženy v jednom ze dvou telefonních seznamů: na SIM kartě (množství záznamů závisí na kapacitě karty) nebo v telefonu (až 999 jmen). Vkládáte-li nová jména, budou přidána pouze do vybraného telefonního seznamu.

Nastavení



Tato nabídka obsahuje parametry pro nakonfigurování telefonních seznamů ve vašem mobilním telefonu.

Smaž telefonní seznam

Vymazání všech kontaktů najednou. Touto funkcí můžete vymazat pouze telefonní seznam uložený v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Výběr seznamu

V této nabídce můžete vybrat, který telefonní seznam chcete používat: buď *Na SIM kartě* nebo *V telefonu*. Stiskem ▲ nebo ▼ vyberte telefonní seznam. Kontakty přidávané do vybraného telefonního seznamu lze poté zkopírovat do druhého seznamu pomocí volby *Kopírov. na SIM* nebo *Kopírov. do tel.*

Váš mobilní telefon pracuje v jednom okamžiku pouze s jedním telefonním seznamem a ignoruje informace týkající se druhého seznamu. Čili pokud je například kontakt „Novák“ v obou telefonních seznamech a v telefonu jej vymažete, zůstane na SIM kartě nezměněn.

Zjistit stav

Tato nabídka zobrazí celkový počet uložených kontaktů v jednotlivých telefonních seznamech a celkovou kapacitu.

Kopírovat do telefonu

Tato volba zkopíruje obsah SIM karty do seznamu na vašem telefonu. Kopírovat telefonní seznam ze SIM karty do telefonu můžete i ručně (užitečné v případě, že odmítnete automatické kopírování po prvním použití SIM karty).

Výběrem této funkce dvakrát se jména budou duplikovat.

Zobrazení seznamu



V této nabídce můžete spravovat jména, telefonní čísla a e-mailové adresy svých kontaktů. Do jmenného seznamu můžete také vstoupit přímo z výchozí obrazovky stiskem ▼.

Přidání kontaktů do telefonního seznamu na SIM kartě

1. V seznamu vyberte **<Nová>**.
2. Zadejte požadované jméno a číslo a poté typ čísla přiřazeného tomuto jménu (**Telefon**, **Fax** nebo **Data**) a stiskem **OK** uložte jméno do telefonního seznamu.

Číslo je omezeno na 40 číslic. Omezení závisí na SIM kartě. Uložíte-li číslo s mezinárodní předvolbou, můžete je později volat i odkudkoli ze zahraničí.

Přidání kontaktů do telefonního seznamu v telefonu

1. V seznamu vyberte **<Nová>**.
2. Zadejte jméno a příjmení (až 20 znaků latinské abecedy). Jedno z políček může zůstat prázdné, alespoň jedno však musíte vyplnit.
3. Vyberte **Typ hovoru**. Numerická políčka mohou obsahovat až 40 cifer a jedno znaménko „+“ a alfanumerická políčka (e-mail a poznámky) umožňují vložit až 50 znaků latinské abecedy. Každý kontakt nabízí maximálně 5 numerických políček (např. 2 mobilní čísla, 3 pracovní čísla, e-mail adresu a textovou poznámku).

Pokud chcete zosobnit daný kontakt obrázkem nebo zvukem, viz dále.

Vlastní čísla

Do položky **Má čísla** v telefonním seznamu můžete uložit svoje vlastní telefonní číslo. Doporučujeme do této položky zadat číslo vašeho mobilního telefonu a také další užitečné informace.

*Přestože mohou být všechna pole prázdná, nelze položku **Má čísla** vymazat.*

Číslo tísňového volání

Vytočením čísla tísňového volání kontaktujete nejbližší středisko integrovaného záchranného systému. Ve většině případů můžete na tísňové číslo volat i bez vložené SIM karty a zadaného PIN.


Standardní číslo tísňového volání v Evropě je 112 (ve Velké Británii také 999).

Úprava a správa kontaktů v seznamu

Stiskem **▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do telefonního seznamu. Číslo vybraného kontaktu se

objeví na zvýrazněné řádce na spodu obrazovky. Nalezení požadovaného jména:



Stiskněte tlačítko s písmenem, na které chcete v seznamu přejít (např. stiskněte dvakrát  pro přechod k písmenu „U“). Zobrazí se první jméno začínající tímto písmenem.



Stiskněte toto tlačítko, zadejte první písmena hledaného jména a stiskněte **OK** pro přímý přechod na toto jméno.

Můžete také použít položku <Hledat>, která se objeví v telefonním seznamu.

V telefonním seznamu na SIM kartě


Vyberte jméno z telefonního seznamu na SIM kartě a poté stiskem **Možnosti** zobrazte následující možnosti:


| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Volat | Rychlé vytáč. |
| Hovořit s HF | Kopírov. do tel. |
| Odeslat zprávu (SMS) | Smazat |
| Odeslat MMS | Změnit |
| Hlasové vytáčení | Detaily |

V telefonním seznamu v telefonu

Vyberte kontakt v telefonním seznamu v telefonu. Pokud zvolené jméno nabízí několik čísel nebo polí (viz dále), jednoduše stiskněte ◀ nebo ▶ pro přechod z jednoho políčka na druhé (ve spodní části displeje se objeví zvýrazněná informace o vybraném políčku). Stiskem **OK** nebo **Možnosti** zpřístupníte následující možnosti:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Volat | Ukázat |
| Hovořit s HF | Smazat |
| Odeslat zprávu (SMS) | Změnit jméno |
| Odeslat MMS | Vyber obrázek |
| Poslat přes IrDA | Vyber melodii |

Vyberte **Detaily** pro zobrazení seznamu čísel nebo políček uložených pro daný kontakt. Vyberte **<Nová>** pro vytvoření nového políčka nebo vyberte jedno z čísel a stiskněte  pro přístup k druhé sadě dalších možností, mezi něž patří:

| | |
|----------------------|---|
| Nast. výchozí | První vložené číslo bude výchozím číslem, které se automaticky vytočí při stisku  . Tato volba vám umožňuje nastavit jiné výchozí číslo. |
|----------------------|---|


| | |
|-----------------------------|--|
| Kopírov. na SIM | Pro zkopírování kontaktu z telefonního seznamu v telefonu do seznamu na SIM kartě (tak bude seznam na SIM vždy aktuální, například při použití jiného telefonu). |
| Ukázat | Pro zobrazení podrobností vybraného pole. |
| Změnit typ | Pro změnu nebo definování typu polí vybraného kontaktu. |
| Změnit | Pro změnu čísla vybraného pole. |
| Hlasové vytáčení | Přiřazení hlasového povelu, kterým můžete vytáčet daný kontakt (viz str. 52). |
| Rychlé vytáčení | Nastavení přímého přístupu do tohoto kontaktu jeho svázáním s určitým tlačítkem (viz str. 51). |

Textová pole (poznámka a e-mail) mohou být pouze změněna nebo smazána.

Zosobnění kontaktů

Kontakty uložené v telefonním seznamu v telefonu můžete zosobnit obrázkem nebo zvukem. Když pak příslušný kontakt volá, zobrazí se/přehraje obrázek/zvuk spojený s tímto kontaktem.

Tato funkce je dostupná pouze pro telefonní seznam v telefonu.

1. Vyberte kontakt a stiskněte **OK** nebo  **Možnosti**.
2. V seznamu zvolte **Vyber obrázek** pro připojení obrázku z alba obrázků a zvolte **Vyber melodii** pro otevření seznamu vyzvánění, ze kterého můžete vybrat melodii.

Obrázek spojený s kontaktem se také použije pro funkci Rychlé vytáčení. Když jej změníte, aktualizuje se obrázek také v nastavení Rychlého vytáčení.

12. Info o hovoru



Nabídky popsané v tomto oddíle ovlivňují způsob, jakým telefon pracuje s hovory a jakým způsobem informuje o nákladech na tyto hovory.

Měřič hovorů



Nabídka zobrazuje cenu a dobu trvání vašich hovorů. Většina dále uvedených voleb je závislá na smlouvě s operátorem.

GPRS info

Tato funkce umožňuje monitorovat množství dat přijatých během GPRS relací. Volba je závislá na typu sítě a smlouvě s operátorem. Poskytuje přístup k následujícím volbám:

Mobilní příp. Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat (např. po připojení WAP přes GPRS).

PC připoj. Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat mezi telefonem a počítačem.

Počítadla hovorů spravovaná mobilním telefonem se mohou lišit od počítadel používaných vaším operátorem. Údaje zobrazované na displeji mají pouze informativní charakter, NEJSOU směrodatné pro výpočet výsledné ceny.

GSM info

Tato funkce vám umožní přehled nad příchozími a odchozími GSM hovory.

Info
o posl.hov.

Zobrazení délky a/nebo ceny posledního hovoru.

Celkový čas

Umožní **Zobrazit** nebo **Vynulovat** čas **Odchozích** nebo **Příchozích** hovorů.

Celková cena Pro zobrazení celkové ceny a nastavení počítadla na nulu (může vyžadovat PIN/PIN2).

- **Zobrazit** kolik jste utratili na základě zadané **Sazby**.
- **Vynulovat** aktuální celkovou cenu.
- **Zůstatek** zobrazuje zbývajícím kredit (na základě položky **Cenový limit**).
- **Zrušit cenový limit**
- **Cenový limit** umožňuje zadat cenový limit používaný pro Zůstatek.
- **Sazba** nastavuje cenu za jeden impuls/jednotku. Nejprve zadejte používanou měnu (nejvýše 3 znaky) a poté zadejte cenu za jednotku.


Nastavení hovorů

Tato nabídka umožňuje nastavit položky týkající se volání: přesměrování, čekající hovor, atd.

Info po hovoru

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zobrazování délky a ceny bezprostředně po ukončení posledního hovoru.

Lib. tlačítkem

Při nastavení na **Zapnout** můžete přijímat hovory stiskem libovolného tlačítka kromě , které slouží k odmítnutí hovoru.

Čekající hovor

Volání s GSM

Platí pro **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Faxová volání** a **Datová volání**. Je-li funkce zapnutá, uslyšíte během hovoru pípnutí, pokud budete mít právě další příchozí hovor. Výběrem volby **Zjistit stav** zjistíte, zda je funkce druhý hovor GSM aktivní.

Volání s GPRS

Umožňuje **Zapnout** nebo **Vypnout** funkci čekajících hlasových hovorů během probíhajícího GPRS spojení.

ID volajícího

Umožňuje **Zobrazit** nebo **Skrýt** vaši identitu (tj. telefonní číslo) na telefonu volaného. Pomocí položky **Zjistit stav** zjistíte, zda je tato volba aktivována.

Přesměrování

Umožňuje přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (číslo nemusí být uloženo v Tel. seznamu) a lze nastavit pro: *Datová volání, Hlasové hovory a Faxová volání.*

Nepodmíněně Přesměruje všechny příchozí hovory. Pokud vyberete tuto možnost, nebudete moci přijmout žádné hovory a to až do vypnutí přesměrování.

Podmíněně Toto nastavení vám umožňuje zvolit, za jakých podmínek bude příchozí hovor přesměrován. *Pokud neodpovídá, Nedostupný* nebo *Při obsazení*. Každou z možností je možné nastavit nezávisle.

Zjistit stav Zobrazí stav přesměrování hovorů.

Před aktivováním této funkce musíte zadat číslo vaší hlasové schránky (viz následující oddíl). Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Přesměrování se chová jinak, když je aktivní pouze jeden hovor a jinak, když je aktivních několik hovorů najednou.

Schránky

V této nabídce můžete zadat čísla vašich hlasových schránek (pokud již nejsou uložena na vaší SIM kartě).

V některých případech bude možná třeba zadat dvě různá čísla: jedno pro poslech zpráv v hlasové schránce a jiné pro přesměrování hovorů do schránky. Bližší informace vám poskytne váš operátor.

Automaticky opakovat

Když je nastaveno na **Zapnout** a volaná linka je obsazená, bude telefon volbu automaticky opakovat až do navázání spojení nebo vyčerpání počtu pokusů (10). Při každém novém pokusu telefon pípne. Při úspěšném navázání spojení telefon vydá jiné pípnutí. Čas mezi jednotlivými pokusy se postupně prodlužuje.

Seznam hovorů



Nabídka zobrazuje seznam odchozích a příchozích hovorů, pokusů o opětovné vytočení a detaily hovorů. Různé typy hovorů - uskutečněné hovory, zmeškané hovory a přijaté hovory - jsou reprezentovány různými ikonami. Hovory jsou zobrazeny v chronologickém pořadí, nejnovější je zcela nahoře. Pokud je číslo

volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

Vynulovat

Vymazání celého seznamu najednou a vymazání všech hovorů v seznamu.

Seznam hovorů

Vyberte číslo v seznamu a stiskněte  pro jeho vytočení nebo stiskněte **OK** nebo  **Možnosti** pro přístup k následujícím volbám: **Detaily**, **Volat** nebo **Volat s HF** tento kontakt, **Odeslat SMS**, **Odeslat MMS**, **Vymazat** vybraný hovor nebo **Uložit** příslušné číslo (pokud již není v telefonním seznamu uloženo).

Ikony a symboly

V pohotovostním režimu může být na displeji zobrazeno několik symbolů současně.

Pokud není zobrazen symbol sítě, není v daném okamžiku mobilní síť dostupná. Možná se nacházíte v oblasti se špatným příjmem, přesun na jiné místo může pomoci.



Potichu - Při příchozím hovoru nebude telefon vyzvánět.



Vibrace - Příchozí hovor je oznamován vibracemi.



GPRS připojení - Mobilní telefon je připojen k GPRS síti.



SMS zpráva - Přijata nová zpráva.



Hlasové zprávy - Přijatý vzkaz do hlasové schránky.



Baterie - Obdélníčky signalizují stav nabití baterie (4 obdélníčky = nabitá, 1 obdélníček = téměř vybitá).



Budík je aktivován.



Roaming - Zobrazuje se při připojení k jiné síti, než je vaše vlastní síť (zejména v zahraničí).



SMS plné - Kapacita paměti pro zprávy je plná. Pro příjem dalších zpráv je nutné vymazat staré zprávy.



Nepodmíněné přesměrování hovoru na číslo - Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na jiné číslo než do hlasové schránky.



Přesměrování do hlasové schránky - Všechny hovory budou přesměrovány do hlasové schránky.



Domovská oblast - Oblast stanovená vaším operátorem. Podrobnosti vám sdělí operátor.



GSM síť telefon je připojen k síti GSM.
Kvalita příjmu: více proužků znamená lepší příjem.



SMS Chat - Volba je nastavena na **Zapnout**.



Paměť je plná - Paměť telefonu je plná. Před uložením nových položek smažte staré.



MMS zpráva - Přijata nová MMS zpráva.



Zpráva Wap - Přijata nová zpráva ve schránce push.



Auto zapínání/vypínání - Volba je nastavena na **Zapnout**.

Originální příslušenství Philips

Některé příslušenství, jako například standardní baterie a nabíječka, je součástí standardního balení mobilního telefonu. Další příslušenství může být také součástí standardního balení, nebo se prodává samostatně. Obsah balení se proto může lišit.

Pro nejvyšší užitek telefonu Philips a neporušení záruky si jako příslušenství vždy pořizujte originální doplňky Philips, které jsou speciálně vyvinuty pro daný přístroj. Společnost Philips Consumer Electronics není odpovědná za jakékoliv poškození vzniklé použitím neautorizovaného příslušenství.

Nabíječka

Umožňuje nabíjet akumulátor připojením do libovolné síťové zásuvky. Díky malým rozměrům ji můžete mít stále s sebou v aktovce nebo kabelce.

Pouzdro

Chrání váš telefon před poškrábáním.

Souprava pro datové přenosy

Umožňuje snadné datové spojení s vaším mobilním telefonem Philips. USB kabel umožňuje vysokorychlostní připojení telefonu k počítači. Příložený software umožňuje stahování obrázků a melodii a synchronizaci vašich kontaktů a událostí diáře.

Použití telefonu jako modemu

Telefon můžete také použít spolu s PC nebo PDA například pro připojení k internetu nebo k posílání faxů z menu [Pracovní](#) > [Infraport](#) > [Data](#).

Pro plné využití funkcí dostupných pomocí IrDA (odesílání a příjem SMS, e-mailů a faxů, ukládání obrázků a zvuků do telefonu, synchronizace telefonního seznamu, průvodce GPRS atd.) musíte mít na vašem PC nainstalovanou aplikaci Philips Mobile Phone Tools Light. Software je k dispozici na internetu: připojte se na www.club-philips.com a zaregistrujte svůj mobil pro přístup k nabízenému obsahu, včetně aplikace Mobile Phone Tools.

Software není kompatibilní s počítači Apple Macintosh. Podporovány jsou pouze operační systémy Windows 98 SE, ME, XP a 2000 (v tomto případě nutný Service Pack 3 a novější).

K dispozici jsou programové moduly pro aplikace Lotus Notes, Lotus Organizer a Microsoft Outlook, pomocí kterých je možné synchronizovat mobilní telefon Philips a tyto aplikace (podrobnosti viz příručky příslušných aplikací).

TV Link

Tento datový kabel umožňuje prezentovat obrázky na vašem televizoru. Jednoduše připojte datový konektor do konektoru pro náhlavní soupravu a poté připojte video konektor do video vstupu vašeho televizoru nebo videopřehrávače. Podrobné informace jak vybrat obrázky a zobrazit je jako prezentaci viz „Ukázka - demo“ na str. 21.

Opatření

Rádiové vlny



Váš mobilní telefon je **přijímač a vysílač rádiových vln s nízkým výkonem**. Když je v činnosti, vysílá a přijímá rádiové vlny. Ty přenášejí hlas nebo data do základny zapojené do buňkové telefonní sítě. Vysílací výkon telefonu ovládá síť.

- Telefon vysílá/přijímá rádiové vlny na GSM kmitočtech (900 / 1800 MHz).
- Vysílací výkon řídí GSM síť (0,01 až 2 W).
- Tento telefon vyhovuje všem relevantním bezpečnostním standardům.
- Značka CE na telefonu znamená, že výrobek odpovídá Evropským normám elektromagnetické kompatibility (Ref. 89/336/EEC) a nařízením o přístrojích (Ref. 73/23/EEC).

Za svůj mobilní telefon nesete plnou odpovědnost. Pečlivě si prostudujte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. S bezpečnostními pokyny seznamte i každou osobu, které telefon půjčíte. Pro ochranu před neoprávněným použitím dodržujte následující:



Telefon ukládejte na bezpečné místo a mimo dosah malých dětí.

PIN kód si nepoznamenávejte na telefon.

Raději si jej zapamatujte.

Nebudete-li telefon delší dobu používat, vypněte jej a vyjměte z něj akumulátor.

Po zakoupení telefonu změňte kód PIN a aktivujte omezení hovorů.



Váš mobilní telefon splňuje všechny zákonné předpisy a bezpečnostní standardy. I přesto se může stát příčinou rušení jiných elektronických přístrojů. Proto byste měli při jeho používání v domácím prostředí i na cestách **dodržovat místní předpisy a nařízení. Přísné předpisy omezující používání mobilních telefonů platí zejména ve vozidlech a letadlech.**

V poslední době se zájem veřejnosti obrací na případná zdravotní rizika pro uživatele mobilních telefonů. V rámci současného stavu výzkumu v oblasti technologie rádiových vln, včetně technologie GSM, byly znovu přezkoumány stávající bezpečnostní standardy a byly zavedeny další bezpečnostní standardy pro zajištění ochrany před účinky rádiových vln. Váš mobilní telefon **splňuje veškeré stanovené bezpečnostní standardy** a Směrnice pro rádiové přístroje a telekomunikační terminály 1999/5/EC.

Vždy vypínejte telefon...

Nedostatečně odstíněné nebo citlivé **elektronické přístroje** mohou být rádiovými vlnami rušeny. Vzniklé rušení může vést ke vzniku nehod.



Před nástupem do **letadla** nebo před jeho uložením do zavazadla: použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro činnost letadla, může rušit síť mobilní komunikace a může být protiprávní.



V **nemocnicích**, na klinikách nebo v jiných zdravotnických zařízeních i na všech jiných místech, na kterých se můžete dostat do blízkosti **lékařských přístrojů**.



Na všech místech, kde **hrozí nebezpečí výbuchu** (např. u čerpacích stanic, ale také v prašném prostředí s obsahem kovového prachu).

Ve vozidlech převážejících hořlavé látky (i pokud je vozidlo zaparkované) nebo ve vozidlech s pohonem LPG. Nejprve proveďte, zda vozidlo splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.

Na místech, kde je vyžadováno vypnutí rádiových vysílacích zařízení, jako například na staveništních, v lomech i na jiných místech, kde se pracuje s trhavinami.



Informujte se u výrobce vašeho vozidla, zda **elektronické vybavení vozidla** nemůže být rušeno rádiovými vlnami.

Kardiostimulátory

Pokud máte **kardiostimulátor**:

- Při zapnutém telefonu vždy zachovejte vzdálenost nejméně 15 cm od kardiostimulátoru, aby nemohlo dojít k narušení činnosti.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Telefon přikládejte k uchu vzdálenějšímu od kardiostimulátoru, abyste minimalizovali riziko případného rušení.
- Máte-li podezření, že může dojít k rušení kardiostimulátoru, vypněte telefon.

Naslouchací zařízení

Pokud používáte **naslouchací zařízení**, poraďte se s lékařem a s výrobcem tohoto zařízení, zda je citlivé k rádiovým vlnám.

Zlepšení výkonu

Pro zlepšení výkonu telefonu, snížení vyzařování, snížení spotřeby energie z baterie a prodloužení provozní doby a bezpečné používání dodržujte následující:



Pro optimální funkčnost telefonu jej doporučujeme používat v normální provozní poloze (když jej používáte bez handsfree sady).

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- S telefonem zacházejte opatrně. Mezinárodní záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným zacházením.
- Telefon neponořujte do žádné kapaliny. Pokud navlhne, vypněte jej, odpojte akumulátor a před dalším použitím jej nechejte 24 hodin vyschnout.
- K čištění telefonu používejte měkký hadřík.
- Spotřeba energie je stejná jak pro příchozí tak i odchozí hovory. Spotřebu energie v pohotovostním režimu však můžete snížit omezením pohybu telefonu. Pokud se telefon v pohotovostním režimu pohybuje, aktualizuje se informace o poloze v síti a tím spotřebovává energii. Spotřebu energie dále můžete omezit zkrácením doby osvětlení displeje a omezením zbytečného procházení menu. Těmito opatřeními prodloužíte provozní dobu i možnou délku hovorů.

Informace o bateriích

- Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem.
- Používejte výhradně doporučený typ nabíječky.

- Akumulátor nevhazujte do ohně.
- Akumulátor nedeformujte ani se jej nepokoušejte rozebrat.
- Zabraňte kontaktu jakýchkoli kovových předmětů (například klíče v kapse) s kontakty akumulátoru.
- Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám (>60° C či 140° F), vlhkosti ani působení korozivních látek.



Používejte výhradně originální příslušenství Philips – při použití jakéhokoliv jiného příslušenství může dojít k poškození telefonu a ztratě záruky.

Poškozené díly nechejte ihned vyměnit kvalifikovaným technikem a vyžadujte jejich výměnu za originální náhradní díly Philips.

Mobilní telefon v automobilu



Provedené studie dokazují, že telefonování při řízení motorového vozidla snižuje koncentraci řidiče a může být proto nebezpečné. Dodržujte následující pokyny:

- Plně se soustřeďte na řízení vozidla. Před použitím telefonu vyhledejte vhodné místo k zaparkování.
- Při používání GSM telefonu striktně dodržujte předpisy země, ve které se nacházíte.

- Pokud chcete mobilní telefon používat za jízdy, nainstalujte do vozu handsfree sadu.
- Ujistěte se, že telefon ani hands-free sada neblokuje žádný airbag nebo jiné bezpečnostní prvky vozidla. V některých zemích je na veřejných komunikacích zakázáno používat alarm, reflektory nebo klakson upozorňující na příchozí hovory. Řiďte se místními předpisy.

Norma EN 60950

Při vysokých teplotách nebo při delším vystavení slunci (např. za oknem nebo na palubní desce automobilu) se může znatelně zvýšit teplota mobilního telefonu. To platí zejména pro provedení s kovovým povrchem. V takovém případě při uchopení telefonu dbejte zvýšené opatrnosti a telefon nepoužívejte, je-li teplota okolí vyšší než 40°.

Ochrana životního prostředí



Dodržujte prosím místní předpisy upravující likvidaci obalových materiálů, použitých akumulátorů a starých telefonů. Zajistěte prosím řádnou recyklaci.

Firma Philips označuje akumulátory a obaly přístrojů standardními symboly, které doporučují recyklaci a náležitý způsob likvidace případného odpadu.



Baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.



Označené obalové materiály jsou recyklovatelné.



Výrobce přispěl národním institucím na opětovné využití a recyklaci obalových materiálů.



Recyklovatelný plast (také identifikuje druh plastu).

Odstraňování problémů

Telefon nelze zapnout

Vyjměte a znovu vložte baterii. Poté telefon dobijte tak, aby přestal blikat symbol akumulátoru. Telefon odpojte od nabíječky a zkuste jej zapnout.

Na displeji se po zapnutí zobrazí nápis SIM blokována

Někdo se váš telefon pokusil použít, ale neznal váš PIN kód ani odblokovací kód (PUK). Obratě se na svého operátora.

Displej zobrazuje Chyba IMSI

Tento problém souvisí s vaší účastnickou smlouvou. Obratě se na svého operátora.

Telefon nepřechází do pohotovostního stavu

Podržte dlouze tlačítko zavěšení nebo telefon vypněte a zkontrolujte, zda je správně vložena SIM karta a akumulátor a znovu jej zapněte.

Nezobrazí se symbol sítě

Síť není dostupná. Nacházíte se v rádiovém stínu (v tunelu nebo mezi vysokými budovami) nebo jste mimo oblast pokrytí. Zkuste se připojit z jiného místa, příp. se zkuste znovu připojit (zvláště v zahraničí). Jestliže používáte externí anténu,

zkontrolujte ji, případně kontaktujte vašeho operátora s žádostí o pomoc/informace.

Displej vůbec nereaguje na stisk tlačítek (nebo reaguje pomalu)

Při velmi nízkých teplotách displej reaguje pomaleji. Je to zcela normální jev, který nijak neovlivňuje funkčnost vašeho telefonu. Přemístěte se do teplejšího prostředí a zkuste operaci zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Zdá se, že se přehřívá baterie

Používáte nabíječku, která není určena pro tento telefon. Dbejte na to, abyste vždy používali originální příslušenství Philips určené pro váš telefon.

Telefon nezobrazuje telefonní čísla u přichozích hovorů

Tato funkce je závislá na síti a vaší účastnické smlouvě. Pokud síť číslo volajícího neposkytuje, zobrazí se na displeji namísto něj [Hovor I](#) nebo [Skruté číslo](#). Podrobnější informace získáte od svého operátora.

Nelze odesílat textové zprávy

Některé sítě nepodporují posílání SMS zpráv do jiných sítí. Nejdříve zkontrolujte, zda je správně uloženo číslo SMS centra nebo pro podrobné informace kontaktujte svého operátora.

Nelze přijímat a/nebo ukládat obrázky

Telefon může obrázek odmítnout, pokud je příliš velký, pokud je název příliš dlouhý nebo pokud obrázek není ve správném formátu.

Zdá se, že jste zmeškali některé hovory

Zkontrolujte, jak máte nastaveno přeměrování hovorů.

Při dobíjení akumulátoru se nezobrazuje žádný proužek a obrys bliká

Akumulátor nelze dobíjet při teplotě okolí nižší než 0°C nebo vyšší než 50°C.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Displej zobrazuje Chyba SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena. Pokud problém přetrvává, může být SIM karta poškozená. Obraťte se na svého operátora.

Při pokusu o použití určité funkce z menu se na displeji objeví „Není povoleno“

Některé funkce jsou závislé na konkrétní síti. Jsou proto k dispozici pouze tehdy, jestliže je podporuje daná síť a jejich podpora je zahrnuta ve smlouvě s operátorem. Podrobnější informace získáte od svého operátora.

Displej zobrazuje Vložit SIM kartu

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena. Pokud problém přetrvává, je možné, že je SIM karta poškozená. Obraťte se na svého operátora.

Výdrž vašeho telefonu se zdá nižší, než jak je uvedeno v návodu k použití.

Výdrž telefonu závisí na nastavení (např. hlasitost vyzvánění, doba podsvícení displeje) a používaných funkcích. Pro zvýšení výdrže telefonu můžete deaktivovat nepoužívané funkce.

Telefon nepracuje v autě správně

Automobil sestává z mnoha kovových dílů, které pohlcují elektromagnetické vlny a mohou tak ovlivnit funkci telefonu. K dispozici je vozidlová hands-free sada s externí anténou, která vám umožní telefonovat bez držení telefonu v ruce.

Ujistěte se, že není místní legislativou používání telefonu ve voze zakázáno.

Telefon se nenabíjí

Jestliže je baterie úplně vybitá, může trvat několik minut (v některých případech až 5), než se na displeji zobrazí ikona nabíjení.



JAVA je ochranná známka
spolenosti Sun
Microsystems, Inc.



In Fusio a herní engine
Exen jsou ochranné
známky společnosti
In-Fusio France.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] je ochranná známka
spolenosti Tegic
Communications Inc.

Hodnota SAR pro koncové uživatele

TENTO MOBILNÍ TELEFON SPLŇUJE POŽADAVKY EU A FCC NA VYZAŘOVÁNÍ RADIOVÝCH VLN.

Váš mobilní telefon vysílá a přijímá rádiové záření. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vyzařování rádiových vln (RF) doporučených Radou Evropské Unie. Tyto limity jsou součástí všeobecných směrnic a stanovují povolené úrovně RF energie pro většinu populace. Směrnice byly navrženy nezávislými vědeckými organizacemi po opakovaném a důkladném vyhodnocení vědeckých studií. Směrnice mají velkou bezpečnostní rezervu, která zajišťuje bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Standard pro vyzařování mobilních telefonů vychází ze základního měření, nazývaného Specific Absorption Rate nebo SAR. Limit SAR stanovený v mezinárodních směrnících je 2,0 W/kg. Testy SAR jsou prováděny ve standardních pracovních polohách a s telefonem vysílajícím nejvyšší navržený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je SAR udáváno pro nejvyšší výkonovou hladinu, aktuální hodnota SAR telefonu během provozu může být podstatně nižší než tato maximální hodnota. Je to způsobeno tím, že telefon pracuje s několika úrovněmi výkonu tak, aby byl použit nejnižší výkon dostatečný pro dosažení sítě. Obecně je možné říci, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Před uvedením nového telefonu na trh je nutné prokázat soulad s evropskou směrnicí R&TTE. Jedním ze základních požadavků této směrnice je ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a ostatních osob. Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu Philips 362 / CT 3621 při testování během telefonování je 0,124 W/kg. Ačkoliv mohou mít jednotlivé telefony v různých polohách rozdílné hodnoty SAR, všechny splňují odpovídající EU směrnice pro RF vyzařování.

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

potvrzuje, že výrobek:

Philips 362
CT 3621
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 355306 00

je ve shodě s následujícími normami:

EN 60950, EN 50360 a EN 301 489-07
EN 301 511 v7.0.1

Prohlašujeme, že byly provedeny všechny požadované funkční-technické testy, které potvrdily soulad výše zmíněného výrobku se všemi zásadními požadavky podle nařízení 1999/5/EC.

Řízení prohlášení o shodě vztahující se na článek 10 a specifikaci uvedenou v příloze nařízení 1999/5/EC bylo provedeno podle odstavce 3.1 a 3.2, a to ve spolupráci s následující institucí:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Velká Británie
Identifikační číslo: 0168

Le Mans, 31. května, 2005

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

Pokud váš přístroj Philips nepracuje správně nebo je poškozen, předejte jej prodejci nebo servisnímu středisku Philips National Service Center. Informace o servisních střediscích a technické dokumentaci k zakoupenému výrobku naleznete v přiložené Mezinárodní záruce.

Firma Philips, BCU Wireless tímto prohlašuje, že mobilní telefon Philips 755 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými stanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.).

<http://www.gsmphilips.cz/>
