

# Máy của bạn



Philips không ngừng nỗ lực cải tiến các sản phẩm của mình. Do nâng cấp phần mềm, một số nội dung trong cầm nang người dùng này có thể khác với sản phẩm của bạn. Philips bảo lưu quyền chỉnh sửa cầm nang người dùng này hoặc thu hồi bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Vui lòng coi sản phẩm của bạn là chuẩn.

## Màn hình chính

Màn hình chính của bạn bao gồm các vùng sau:



## Các phím

Tìm hiểu về các phím chính.

Phím	Định nghĩa	Chức năng
	Gọi	Gọi hoặc trả lời một cuộc gọi.
	Xác nhận	Chọn hay xác nhận một tùy chọn.
	Gác máy/ Nguồn/ Thoát	Kết thúc cuộc gọi; Giữ để bật/tắt máy; Quay trở về màn hình chính.
	Phím chọn trái	Chọn các tùy chọn trên màn hình.

	Phím chọn phải	Chọn các tùy chọn trên màn hình.
	Khóa/Mở	Bấm lâu để khóa/mở các phím trên màn hình.

## Menu phím tắt

Phím tắt trên màn hình chính có thể mở thẻ ứng dụng mà bạn thường sử dụng.









Chọn menu phím tắt:

- 1 Vào **Menu>Cài đặt>Chung>Phím tắt** để nhập danh sách phím tắt.
- 2 Bấm để thay đổi menu phím tắt.
- 3 Bấm để sửa menu phím tắt.

## Các Icon & biểu tượng

Tìm hiểu về các icon và biểu tượng trên màn hình.

Các Icon	Định nghĩa	Chức năng
	<b>Yên lặng</b>	Máy của bạn sẽ không đổ chuông khi nhận một cuộc gọi.
	<b>Chỉ rung</b>	Máy của bạn sẽ rung khi nhận một cuộc gọi.

	<b>Pin</b>	Các vạch chỉ mức pin.
	<b>SMS</b>	Bạn có một tin nhắn mới.
	<b>MMS</b>	Bạn có một tin nhắn đa phương tiện mới.
	<b>Tin nhắn Wap</b>	Bạn nhận được một tin nhắn Wap.
	<b>Cuộc gọi nhớ</b>	Bạn có một cuộc gọi nhớ.
	<b>Chuyển cuộc gọi</b>	Tất cả các cuộc gọi đến đang được chuyển đến một số.
	<b>Bluetooth</b>	Bluetooth được kích hoạt.
	<b>Tai nghe Bluetooth</b>	Tai nghe Bluetooth được kết nối.
	<b>Tai nghe</b>	Tai nghe được cắm vào máy.
	<b>Báo thức</b>	Đồng hồ báo thức không được kích hoạt.
	<b>Chuyển vùng</b>	Hiển thị khi máy của bạn được đăng ký với một mạng không phải là mạng của bạn (đặc biệt khi bạn ở nước ngoài).

	<b>Vùng chủ</b>	Một vùng mà được chỉ định bởi nhà khai thác mạng của bạn. Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết chi tiết.
	<b>Mạng GSM</b>	máy của bạn được kết nối với mạng GSM. Càng nhiều vạch hiển thị thì tín hiệu tiếp nhận càng tốt.
	<b>Đính kèm GPRS</b>	Máy của bạn được kết nối với mạng GPRS.
	<b>Danh sách đen</b>	Cho thấy tính năng danh sách đen được kích hoạt.
	<b>Khóa phím</b>	Bàn phím đã bị khóa.
	<b>Thẻ nhớ</b>	Thẻ nhớ đang được sử dụng.

# Mục lục

Mục lục .....	3
Bắt đầu .....	4
Lắp SIM và Sạc pin .....	4
Lắp một thẻ Micro SD (Thẻ nhớ) .....	6
Kết nối với PC .....	6
Tùy chỉnh máy của bạn .....	7
Chức năng cơ bản .....	8
Sử dụng các chức năng gọi cơ bản .....	8
Nhận và gửi tin nhắn .....	9
Nhập nội dung văn bản .....	10
Quản lý sổ danh bạ .....	11
Đa phương tiện .....	14
Đa phương tiện .....	14
Camera .....	15
Máy quay video .....	16
Đài FM .....	17
Các ứng dụng kinh doanh .....	18
Quản lý lịch của bạn .....	18
Báo thức .....	18
Bluetooth .....	19
Đọc Sách điện tử .....	19
Quản lý tập tin .....	20
Sử dụng danh sách đen .....	21
Kiểm tra đồng hồ thế giới .....	21
Bộ chuyển đổi tiền tệ .....	21

Các ứng dụng trang web & Java .....	22
Trình duyệt .....	22
Các ứng dụng Java .....	22
Cài đặt .....	24
Cài đặt SIM .....	24
Chung .....	24
Âm thanh .....	24
Mạng .....	25
Cài đặt cuộc gọi .....	25
Bảo mật .....	26
Khôi phục cài đặt gốc .....	26
An toàn & Lưu ý .....	27
Lưu ý .....	27
Các hướng dẫn .....	28
Xử lý sự cố .....	28
Khai báo Thương hiệu .....	30
Thông Tin về Tốc độ Hấp thụ Riêng .....	30
Bảo hành giới hạn .....	30
Tuyên thệ Tuần thủ .....	32
Các Hướng dẫn & Thủ thuật .....	33
Tối ưu hóa hiệu năng pin Philips Xenium của bạn .....	33

## Bắt đầu

Chúc mừng bạn đã mua hàng và đến với Philips!  
Để nhận được tối đa từ sản phẩm của bạn và tận hưởng mọi thứ mà Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm của bạn tại:

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

Để biết thêm thông tin về sản phẩm của bạn, vui lòng truy nhập:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Lưu ý:

- Vui lòng đọc hướng dẫn về an toàn trong phần "An toàn & Lưu ý" trước khi sử dụng.


## Lắp SIM và Sạc pin

Tìm hiểu về cài đặt SIM và sạc pin lần đầu sử dụng.


### Lắp SIM

Làm theo các bước dưới đây để lắp SIM của bạn.  
Nhớ tắt máy của bạn trước khi mở nắp sau.


#### 1 Tháo nắp sau ra.

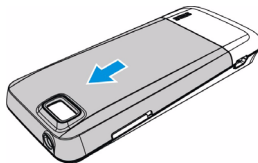


#### 2 Lấy pin ra.

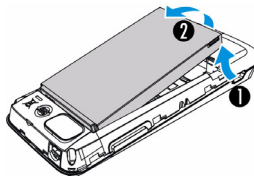


3 Lắp SIM 1/SIM 2.

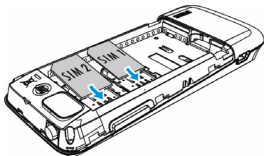

4 Cài đặt pin.

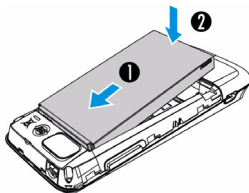


5 Thay nắp sau.

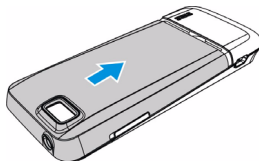

Sạc pin

Một pin mới được sạc một phần. Biểu tượng pin ở góc trên bên phải cho thấy trạng thái mức pin sạc.

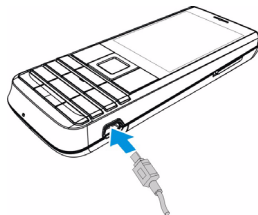


### Mọi số lời khuyên:

- Bạn có thể sử dụng máy điện thoại trong khi sạc.
- Để bộ sạc cắm vào máy khi pin đã sạc đầy không ảnh hưởng đến pin. Cách duy nhất để tắt bộ sạc là rút ra, vì vậy nên sử dụng một ổ điện dễ tiếp cận.
- Nếu bạn không muốn sử dụng máy trong nhiều ngày, chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy pin ra.
- Nếu không sử dụng pin đã sạc đầy trong nhiều ngày, pin sẽ bị yếu đi theo thời gian.
- Nếu pin sử dụng lần đầu hay không sử dụng trong một thời gian dài, sẽ mất nhiều thời gian sạc lại hơn.

## Lắp một thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ của máy mình bằng cách bổ sung một thẻ micro-SD.

- 1 Cẩn thẻ micro-SD với khe. Lắp vào đúng chỗ.
- 2 Để tháo thẻ micro-SD ra, bấm vào thẻ để nhả ra.

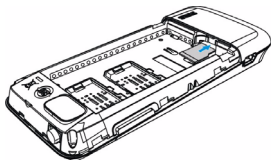

## Kết nối với PC

Phần mềm kết nối dữ liệu (Mobile Phone Tools) cung cấp đồng bộ tức thời giữa máy của bạn và máy tính. Bạn có thể sử dụng phần mềm này để đồng bộ dữ liệu giữa máy điện thoại và PC, như danh bạ, lịch, tin nhắn SMS, và các tập tin âm thanh/video/hình ảnh.

### Cài đặt MobilePhoneTools trên PC của bạn.

- 1 Lắp phần mềm kết nối Dữ liệu đã cung cấp vào ổ CD.
- 2 Chạy chương trình autorun.exe.
- 3 Chọn các lựa chọn như đã nhắc, và cài đặt bắt đầu một cách tự động.

### Kết nối Máy của bạn với PC

- 1 Kết nối máy của bạn với PC sử dụng cáp USB hoặc thông qua Bluetooth.
- 2 Khi sử dụng cáp USB để kết nối, chọn **cổng COM** trên máy của bạn.
- 3 Trên PC của bạn, bấm vào biểu tượng MobilePhoneTools, sau đó biểu tượng đã kết nối được hiển thị.

## Tùy chỉnh máy của bạn

Tùy chỉnh máy để đáp ứng các ưu tiên của bạn.

### Cài giờ/ngày

- 1 Trên màn hình chủ, vào **Menu>Cài đặt>Chung>Ngày và giờ**.
- 2 Chọn **Cài giờ/ngày**: Nhập các chữ số mong muốn.

### Cài đặt SIM

- 1 Kiểm tra xem máy của bạn đã bật chưa. Phải nhập mã PIN.
- 2 Vào **Cài đặt>Cài đặt SIM>Cài đặt hai SIM>cài đặt SIM1/cài đặt SIM2**, Đặt tên cho thẻ SIM của bạn.
- 3 Vào **Cài đặt>Cài đặt SIM>Cài đặt chế độ** để cài chế độ SIM.



#### Lưu ý:

- Mã PIN được nhà cung cấp dịch vụ hay đại lý bán lẻ cấu hình trước và gửi cho bạn.
- Nếu bạn nhập mã PIN sai ba lần liên tiếp, thẻ SIM của bạn sẽ bị khóa. Để mở khóa, bạn phải yêu cầu mã PUK từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

- Nếu bạn nhập một mã PUK sai mười lần liên tiếp, thẻ SIM sẽ bị khóa vĩnh viễn. Khi điều này xảy ra, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hay đại lý bán lẻ của bạn.

### Cấu hình

Cấu hình được xác định cho nhiều phòng nền. Chúng bao gồm các cài đặt cho nhạc chuông, âm lượng và các thứ khác. Với cấu hình đã cài trước, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các cài đặt cho các cuộc gọi và tin nhắn đến như mong muốn.

- 1 Vào **Cấu hình**, bấm  để kích hoạt cấu hình.
- 2 Bấm  để sửa nhạc chuông, âm lượng và các thứ khác.  
Để kích hoạt chế độ **Hội họp**, bấm lâu **#** trên màn hình chủ.

#### Lưu ý:

- Nếu bạn chọn chế độ Máy bay, bạn tắt kết nối giữa máy của bạn và mạng điện thoại di động.





# Chức năng cơ bản


## Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Học cách thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.




### Thực hiện cuộc gọi

- 1 Nhập số điện thoại.
- 2 Bấm  để quay số.
- 3 Bấm  để gác máy.

#### \* Mọi số lời khuyên:

- Để thực hiện các cuộc gọi quốc tế, bấm lâu  để nhập ký tự "+" là tiền tố gọi quốc tế.

### Trả lời và kết thúc cuộc gọi



- 1 Bấm  để trả lời cuộc gọi (Bấm phím âm lượng ở bên để điều chỉnh âm lượng).
- 2 Bấm  để chọn chế độ rảnh tay.
- 3 Bấm  để gác máy.

#### \* Mọi số lời khuyên:

- Bạn có thể sử dụng tai nghe đi kèm để trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi.

## Thực hiện cuộc gọi hội nghị


Nếu mạng áp dụng, bạn có thể xử lý hai hoặc nhiều cuộc gọi, hoặc thực hiện cuộc gọi hội nghị.

- 1 Trong khi có cuộc gọi, nhập số điện thoại, và sau đó bấm  để quay số. Số thứ hai được quay số.
- 2 Cuộc gọi thứ nhất chuyển về chế độ chờ.
- 3 Bạn có thể bấm  **Tùy chọn>Hội nghị** để kết nối 2 cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, chọn **Tùy chọn>Kết thúc một cuộc gọi/Kết thúc tất cả**.


## Sử dụng chức năng gọi nhanh

Ở màn hình chủ, bạn có thể gọi một số điện thoại bằng cách bấm lâu một biểu tượng số.

Để gán một người liên lạc vào một phím quay nhanh:

- 1 Chọn **Cài Đặt>Chung>Quay nhanh**.
- 2 Chọn một phím số.
- 3 Bấm  để thêm số.

## Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp


Khi không có thẻ SIM trong máy, bạn có thể bấm  để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Tại Châu Âu, số điện thoại khẩn cấp chuẩn là 112; tại UK là 999.




## Nhận và gửi tin nhắn

Bạn có thể sử dụng menu **Tin nhắn** để gửi tin nhắn văn bản và MMS.

### Gửi tin nhắn SMS

- 1 Chọn **Menu>Tin nhắn>Tạo Tin nhắn >SMS**.
- 2 Viết tin nhắn văn bản.
- 3 Bấm  để gửi tin nhắn.



### Gửi tin nhắn MMS

- 1 Chọn **Menu>Tin nhắn>Tạo Tin nhắn >MMS**.
- 2 Sửa nội dung, và bấm  **Tùy chọn** để thêm nội dung đa phương tiện (ảnh, âm thanh, tập tin đính kèm hoặc nội dung chỉ mục).
- 3 Bấm  để thêm một số liên lạc.
- 4 Bấm  để gửi tin nhắn Đa phương tiện.

### Lưu ý:

- Các hình ảnh và âm thanh có bảo vệ bản quyền không thể gửi qua tin nhắn MMS.

## Gửi email

- 1 Vào mục **Menu>Tin nhắn>Email>Tài khoản Email>Tùy chọn>Tài khoản mới**. Sau khi thiết lập tài khoản mới, bấm  để kích hoạt.
- 2 Vào **Viết Email**, nhập địa chỉ (**Đến**), sao chép (**Cc**), sao chép ẩn (**Bcc**), tiêu đề và tập tin đính kèm.
- 3 Sửa nội dung Email, chọn **Ưu tiên**.
- 4 Bấm  để gửi Email.

### Lưu ý:

- Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thư tín của bạn để chọn cấu hình máy chủ.

## Nhận Email

Chọn **Email>Gửi và nhận**, khi đó bạn có thể nhận Email từ Internet.

Để tự động nhận Email:

- 1 Vào **Menu>Tin nhắn>Email>Tài khoản Email>Tùy chọn>Cài đặt nâng cao**.

- 2 Vào **Cài đặt tài khoản>Kiểm tra thời hiệu** để chọn khoảng thời gian, sau đó hộp thư của bạn sẽ tự động được kiểm tra sau mỗi khoảng thời gian đó.

## Nhập nội dung văn bản

Điện thoại di động của bạn hỗ trợ một vài cách nhập liệu, bao gồm T9, Tiếng Anh, số học và biểu tượng.

Bàn phím ảo:

Phím/Bàn phím ảo	Chức năng
	Bấm nhanh để chọn cách nhập.
	Bấm lâu để chọn ngôn ngữ nhập.
	Nhập biểu tượng và dấu chấm câu.
	Bấm lâu để bật hoặc tắt chế độ nhập T9 Tiếng Anh
	Chèn chỗ trống.

	Xóa biểu tượng trước đó.
	Chọn biểu tượng tương ứng trên màn hình.
	Chọn hoặc xác nhận biểu tượng.

### Lưu ý:

- Tùy theo ngôn ngữ mà bạn chọn trên máy, cách thức nhập được hỗ trợ có thể sẽ khác nhau.

Giới thiệu về các cách nhập liệu:

Cách nhập liệu	Chức năng
Cách nhập Tiếng Anh	Bấm các phím tương ứng với các ký tự chữ mà bạn muốn nhập. Bấm một lần để nhận được ký tự đầu tiên của phím, bấm nhanh hai lần để nhận được ký tự thứ hai và tiếp tục bấm nhanh cho đến khi ký tự bạn muốn hiện trên màn hình.


Cách nhập văn bản đoán trước T9®	Bạn chỉ cần bấm một lần phím tương ứng với chữ cái cần thiết để đánh văn từ mục tiêu: nội dung nhập kiểu gõ phím được phân tích và từ theo gợi ý của chế độ T9® sẽ được hiện ra tại cửa sổ pop-up.
Cách nhập số học	Ấm phím số để nhập chữ số.
Cách nhập pinyin	Nhập kiểu pinyin và chọn ký tự.
Cách nhập nét chữ	Bấm các phím tương ứng với các nét được yêu cầu theo chuỗi để nhận được ký tự mong muốn. Phương pháp nhập nét phân loại ký tự Hán thành 05 dạng nét cơ bản (nét ngang, nét dọc, nét sổ trái, nét sổ phải và nét móc) và một nét đặc biệt. Trường hợp nét chữ mà bạn cần không giống với 05 nét cơ bản nói trên, thay thế nó bằng các nét đặc biệt.

## Quản lý sổ danh bạ

Tìm hiểu về chức năng sổ danh bạ cơ bản.

### Thêm số liên lạc mới

Phương pháp một:

- 1 Tại màn hình chủ, nhập số, chọn vị trí. (Lưu vào SIM1/Lưu vào SIM2/Lưu vào máy).
- 2 Lưu số và thêm thông tin chi tiết như mong muốn.
- 3 Bấm  để hoàn tất lưu.

Phương pháp hai:

- 1 Vào **Danh bạ**.
- 2 Bấm **L**. **Tùy chọn** > **Thêm** để thêm một số liên lạc mới.

#### \* Mọi số lời khuyên:

- Đối với các số liên lạc trong sổ danh bạ thông minh, bạn có thể thêm thông tin chi tiết như số điện thoại nhà, điện thoại văn phòng, ảnh của người liên lạc và nhạc chuông.

## Tìm kiếm một số liên lạc

- 1 Vào **Danh bạ**.
- 2 Có năm số danh bạ theo danh mục: tất cả, máy, SIM1, SIM2 và nhóm người gọi.
- 3 Bấm phím chuyển hướng ◀ hoặc ▶ để chọn số danh bạ mong muốn.
- 4 Nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên danh bạ trên thanh tìm kiếm. (Ví dụ "John Henry", nhập JH)
- 5 Chọn người liên lạc từ danh mục.

## Quản lý danh bạ của bạn

Bạn có thể sao chép hoặc chuyển danh bạ giữa thẻ SIM và máy hoặc xóa danh bạ. Vào **Danh bạ>Tùy chọn>Cài đặt số danh bạ** để chọn tùy chọn mong muốn.

### 1 Cài đặt nhóm:

Bạn có thể nhóm các số liên lạc của bạn thành các nhóm khác nhau. Đối với các nhóm khác nhau, bạn có thể sử dụng loại nhạc chuông khác nhau để nhận biết và gửi tin nhắn tới nhóm.

### 2 Thêm số liên lạc vào nhóm:

- Vào **Danh bạ**, bấm phím chuyển hướng ◀ hoặc ▶ để chọn **Nhóm**.
- Trong **Nhóm**, bấm ☐ để thêm thành viên cho nhóm.

## vCard riêng

Bạn có thể gửi thông tin liên lạc của bạn bằng vCard riêng.

Sửa thẻ của tôi:

- 1 Vào **Danh bạ>Tùy chọn>Cài đặt số danh bạ>vCard riêng>Sửa thẻ của tôi**.
- 2 Sửa nội dung.
- 3 Bấm ☐ để lưu nội dung.

Gửi thẻ của tôi:

- 1 Vào **Danh bạ>Tùy chọn>Cài đặt số danh bạ>vCard riêng>Gửi thẻ của tôi**.
- 2 Chọn **Làm SMS/Làm MMS/Làm Email/Qua bluetooth** để gửi thẻ.

## Các số đặc biệt

Bạn có thể lưu một danh sách các số hữu ích trên máy của bạn như số người dùng, số gọi dịch vụ, số thư hoạn và số gọi khẩn cấp.

Vào **Danh bạ>Tùy chọn>Cài đặt số danh bạ>Số đặc biệt**:

Chức năng	Định nghĩa
<b>Số người dùng SIM1/SIM2</b>	Sửa tên và số điện thoại.
<b>Quay số dịch vụ SIM1/SIM2</b>	Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.
<b>Số SOS SIM1/SIM2</b>	Sửa số điện thoại khẩn cấp của bạn.







# Đa phương tiện

## Đa phương tiện

Lưu các tập tin nhạc MP3, WMA, WAV, AAC trong thư mục **Âm thanh** trên máy và thẻ nhớ của bạn.

## Phát nhạc

- 1 Vào **Đa phương tiện**>**Máy nghe nhạc**>**Bài hát**, chọn bài hát mà bạn muốn trong thư mục.
- 2 Sử dụng các phím sau để điều khiển phát lại:

Chức năng	Định nghĩa
	Bắt đầu hay Tạm dừng phát.
	Bấm phím chuyển hướng ◀ để chọn bài hát trước đó.
	Bấm phím chuyển hướng ▶ để chọn bài hát tiếp theo.
	Bấm phím âm lượng ở mặt bên để điều chỉnh âm lượng.
	Trở về menu trước đó.
	Vào màn hình chủ.



## Cài đặt máy phát

Vào Máy **nghe nhạc**>**Tùy chọn**:

- **Lời bài hát**: Lưu các tập tin .lrc cùng tên dưới cùng một thư mục, sau đó lời bài hát sẽ hiển thị khi phát tập tin âm thanh.
- **Loại skin**: Chọn chế độ skin mà bạn thích.
- **Thêm vào danh sách nhạc**: Quản lý danh sách nhạc.
- **Thêm vào danh sách nhạc chuông**: Thêm các tập tin âm thanh mà bạn thích vào danh sách nhạc chuông.
- **Chế độ phát**:
  - **Lặp lại một bài**: phát lặp lại tập tin hiện tại.
  - **Lặp lại tất cả**: Phát lặp lại tất cả các tập tin trong thư mục.
  - **Ngẫu nhiên và lặp lại**: Phát các tập tin nhạc trong thư mục một cách ngẫu nhiên và lặp lại.
  - **Shuffle**: Phát các tập tin nhạc trong thư mục một cách ngẫu nhiên.
- **Bộ chỉnh âm**: Chọn kiểu nhạc phù hợp với các bài hát của bạn.

- **Info:** Hiển thị thông tin chi tiết của các tập tin âm thanh.

Tắt máy phát nhạc trên màn hình chủ.

Bấm , và sau đó .



#### Lưu ý:

- khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng đến mức vừa phải. Nghe âm lượng cao liên tục có thể làm ảnh hưởng đến thính giác của bạn.

## Camera

Tìm hiểu chức năng của camera. Bạn hãy chụp ảnh như mong muốn bằng cách sử dụng máy của bạn.

### Chụp ảnh



- 1 Vào **Menu>Camera**, chọn chế độ camera.
- 2 Ngắm đối tượng qua ống kính.
  - Bấm phím chuyển hướng ◀ hoặc ▶ để điều chỉnh độ sáng.
- 3 Bấm  để chụp ảnh.
- 4 Bấm  để thoát.

#### Mọi số lời khuyên:


- Tất cả các ảnh đã chụp được lưu vào **Tập tin riêng>Máy** hoặc **Thẻ nhớ>Ảnh**.





### Xem ảnh

Vào **Đa phương tiện>Trình xem ảnh**,









- 1 Xem ảnh: bấm phím chuyển hướng ◀ hoặc ▶ để chọn một ảnh.
- 2 Phóng to/thu nhỏ ảnh: bấm phím âm lượng bên cạnh để phóng to thu nhỏ ảnh. Sau khi phóng to ảnh, bấm phím chuyển hướng ▲, ▼, ◀ hoặc ▶ để điều chỉnh ảnh.
- 3 Xoay ảnh: bấm  để xoay ảnh.
- 4 Đặt làm hình nền toàn màn hình: bấm .

### Cài đặt camera

Trong khi sử dụng camera, bấm  để chọn cài đặt:

Biểu tượng	Tùy chọn	Chức năng
	<b>Album ảnh</b>	Xem các ảnh mà bạn đã chụp.
	<b>Cỡ ảnh</b>	Chọn cỡ ảnh.
	<b>Chất lượng ảnh</b>	Cài đặt chất lượng ảnh.
	<b>Tự hẹn giờ</b>	Chọn khoảng thời gian để chụp tự động.





	<b>Đèn flash</b>	Sử dụng đèn flash để tăng độ sáng.
	<b>Chế độ phong nền</b>	Chuyển chế độ ảnh.
	<b>Cân bằng trắng</b>	Loại bỏ các hiệu ứng đối với các màu xung quanh.
	<b>Âm bấm máy</b>	Điều chỉnh âm bấm máy.
	<b>Bộ lưu</b>	Chọn vị trí bộ lưu mặc định.
	<b>Hiệu ứng</b>	Bổ sung các hiệu ứng đặc biệt cho ảnh.
	<b>Chống chập lóe</b>	Chọn một dải để tránh những tác động lên ảnh do chập lóe từ các nguồn sáng gây ra.
	<b>Khôi phục mặc định</b>	Khôi phục các cài đặt mặc định.

## Máy quay video

Tìm hiểu về chức năng của máy quay video. Bạn hãy quay một video clip như mong muốn bằng cách dùng máy của bạn.

## Ghi video




- 1 Vào **Menu>Camera**, chọn chế độ máy quay video.
- 2 Ngắm đối tượng qua ống kính.
  - Bấm phím chuyển hướng ◀ hoặc ▶ để phóng to hay thu nhỏ.
- 3 Bấm  để quay một video clip.
- 4 Bấm  để thoát.

### Mọi số lời khuyên:


- Tất cả các video đã quay được lưu vào **Tập tin riêng>Máy** hoặc **Thẻ nhớ>Video**.

## Phát một video clip

Vào **Đa phương tiện>máy quay video**,

- 1 Bấm  để khởi động hay tạm dừng để bắt đầu hay tạm dừng phát một video clip.
- 2 Bấm phím chuyển hướng ◀ hoặc ▶ tua nhanh tiến hoặc lùi.
- 3 Bấm  để vào toàn màn hình.
- 4 Bấm  để thoát.


## Cài đặt máy quay video

Trong khi sử dụng máy quay video, bấm phím  để chuyển giữa chế độ toàn màn hình và chế độ bình thường. Các cài đặt khác, xem Cài đặt camera ở trang 15.

## Đài FM

Tìm hiểu về việc nghe các chương trình radio bằng cách sử dụng đài FM.

### Nghe đài

- 1 Cắm tai nghe đã cung cấp vào máy của bạn.
- 2 Vào **Đa phương tiện>Đài FM**, bấm  **Tùy chọn>Dò cài đặt trước**. Máy bắt đầu tự động quét và lưu các kênh sẵn có.
- 3 Bấm phím chuyển hướng ▲ để kích hoạt tìm kiếm tự động, và sau đó bấm phím chuyển hướng ◀ hoặc ▶ để chọn một trạm.
- 4 Bấm phím chuyển hướng ▼ để tắt đài FM.



### Cài đặt đài FM

Vào **Tùy chọn>Cài đặt**:

- **Phát nhạc nền**: Tiếp tục phát lại sau khi thoát đài FM.





- **Loa**: Nghe đài bằng loa.
- **Định dạng ghi**: Chọn định dạng ghi.
- **Chất lượng âm thanh**: Chọn chất lượng âm thanh.
- **Lưu trữ ghi âm**: Chọn vị trí lưu bộ lưu mặc định để lưu tập tin.
- **Hiệu ứng kênh**: Chọn hiệu ứng kênh.

Tắt đài FM trên màn hình chủ.

Bấm , và sau đó bấm .

### Ghi các chương trình radio

Bạn có thể ghi một chương trình radio trong khi đang nghe.

- 1 Vào  **Tùy chọn>Ghi**, hoặc bấm  trong khi nghe radio để bắt đầu ghi.
- 2 Bấm  để ngừng ghi và sửa tên tập tin.
- 3 Bấm  để lưu tập tin.

#### \* Một số lời khuyên:




- Các tập tin đã ghi được lưu vào **Tập tin riêng>Máy** hoặc **Thẻ nhớ>Âm thanh**.

# Các ứng dụng kinh doanh


## Quản lý lịch của bạn

Bạn có thể tạo ra danh sách những điều cần làm của mình và lập kế hoạch trên lịch.

### Tạo danh sách cần làm của bạn

- 1 Vào **Công cụ>Lịch** chọn ngày, và sau đó bấm  **Tùy chọn>Thêm công việc.**
- 2 Sửa các cài đặt báo nhắc.
- 3 Bấm  để lưu nhiệm vụ.
- 4 Để thay đổi danh sách cần làm, chọn nhiệm vụ và sau đó bấm  **Tùy chọn** để sửa nhiệm vụ.

### Kiểm tra danh sách cần làm

Bạn có thể kiểm tra danh sách cần làm theo tuần hay theo tháng. Vào **Công cụ>Lịch**, bấm  để kiểm tra danh sách cần làm.




### Kiểm tra lịch

Vào **Lịch**, bạn có thể kiểm tra lịch.


## Báo thức

Tìm hiểu về cách đặt và sử dụng báo thức. Bạn có thể đặt tới 5 báo thức.

### Đặt báo thức

- 1 Vào **Công cụ>Báo thức.**
- 2 Bấm  để bật báo thức, bấm  để sửa báo thức.
- 3 Bấm  để lưu cài đặt

### Tắt báo thức

- 1 Vào **Công cụ>Báo thức.**
- 2 Chọn báo thức bạn muốn tắt.
- 3 Bấm  để tắt báo thức.

### Dừng báo thức

Khi báo thức đổ chuông,

- Chọn **Dừng** : Báo thức dừng.  
Hoặc tắt máy của bạn để tắt báo thức.
- Chọn **Báo lại**: Báo thức sau đó sẽ đổ chuông **sau khoảng thời gian báo lại (phút)** đã đặt



## Bluetooth

Máy của bạn có thể kết nối với một thiết bị Bluetooth tương thích để trao đổi dữ liệu.

### Kết nối với một thiết bị Bluetooth

- 1 Vào **Bluetooth>Nguồn**, bật chức năng Bluetooth.
- 2 Chọn **Kiểm tra thiết bị**, một danh sách các thiết bị Bluetooth có sẵn xuất hiện.
- 3 Chọn một thiết bị mà bạn muốn kết nối.
- 4 Nhập mật khẩu Bluetooth của bạn để bắt đầu kết nối (mặc định là 0000). Kết nối được thực hiện nếu yêu cầu kết nối của bạn được bên kia chấp nhận.

### Gửi tập tin qua Bluetooth

- 1 Vào **Tập tin riêng**, chọn tập tin mà bạn muốn gửi.
- 2 Bấm  **Tùy chọn>Gửi>Qua Bluetooth**.
- 3 Chọn thiết bị.
- 4 Bấm  để bắt đầu gửi tập tin.

## Nhận các tập tin qua Bluetooth

- 1 Vào **Bluetooth>Cài đặt** để bật nguồn Bluetooth.
- 2 Nhập mật khẩu và chấp nhận yêu cầu.
- 3 Các tập tin nhận được được lưu vào **Tập tin riêng >Máy hoặc Thẻ nhớ>Khác**.


### Mọi số lời khuyên:

- Nếu bạn không sử dụng tính năng Bluetooth một thời gian dài, bạn cần phải hủy kích hoạt để giữ nguồn điện pin.

## Đọc Sách điện tử

Bạn có thể đọc Sách điện tử (tập tin .txt) trên máy của bạn.

### Bắt đầu đọc Sách điện tử

- 1 Vào **Công cụ>Trình đọc sách điện tử**.
  - 2 Chọn tập tin .txt mà bạn muốn đọc.
  - 3 Bấm  để bắt đầu đọc.
- Vào **Tùy chọn>Cài đặt>Mã hóa**, chọn mã hóa phù hợp với ngôn ngữ của bạn.

## Cài đặt đọc



Vào **Tùy chọn**, bạn có thể cài đặt như sau:

- **Kiểm tra:** Kiểm tra các từ cụ thể trong tập tin.
- **Thêm chỉ mục:** Thêm trang hiện tại vào chỉ mục.
- **Vào chỉ mục:** Đọc trang đã lưu như là chỉ mục.
- **Cài đặt:** Cài đặt cỡ chữ, cuộn màn tự động hoặc đọc sách điện tử trên toàn màn hình.

## Quản lý tập tin

Tìm hiểu về cách sử dụng và quản lý các tập tin và thư mục của bạn.

### Sử dụng các tập tin

- 1 Cài đặt một ảnh làm ảnh của người liên lạc:
  - Mở **Tập tin riêng>Ảnh**, chọn một ảnh.
  - Bấm  **Tùy chọn>Dùng làm>Hình nền, Bảo vệ màn hình hoặc Ảnh của người liên lạc.**
- 2 Đặt một tập tin âm thanh làm nhạc chuông:
  - Chọn một tập tin âm thanh.
  - Bấm  **Tùy chọn>Dùng làm>Đến danh sách nhạc chuông.**
  - Vào **Cấu hình>Chung>Tùy chọn>Nhạc chuông** để chọn các tập tin âm thanh cần thiết.

### \* Mọi số lời khuyên:

- Để đặt các ảnh mà bạn đã chọn làm ảnh của người liên lạc, kích thước tập tin phải nhỏ hơn 200K.

## Chia sẻ tập tin

Bạn có thể chia sẻ các ảnh, các tập tin âm thanh hoặc video với những người khác qua MMS, Email hoặc Bluetooth.

1 Chọn ảnh, tập tin âm thanh hoặc video mà bạn muốn.


2 Bấm  **Tùy chọn>Gửi.**

### \* Mọi số lời khuyên:

- Để gửi MMS, kích thước tin nhắn phải nhỏ hơn 100K.

## Quản lý tập tin

Bạn có thể sao chép, chuyển hoặc xóa một tập tin trong một thư mục.

1 Mở một thư mục, Bấm  **Tùy chọn>Đánh dấu một số tệp** để nhập danh sách một số tệp được đánh dấu.

2 Bấm  để **Chọn** hoặc **Hủy chọn**.

3 Vào **Tùy chọn** để hoàn tất sao chép, chuyển hoặc xóa.



#### Lưu ý:

- Khuyến nghị không nên lưu các tập tin âm thanh, video và ảnh không an toàn vào máy của bạn.

## Sử dụng danh sách đen

Học về cách cài đặt danh sách đen, bạn có thể từ chối các cuộc gọi hoặc tin nhắn đến có trong danh sách đen.

### Kích hoạt danh sách đen

- Vào **Cài đặt>Cài đặt cuộc gọi>Danh sách đen>Chế độ**.
- Bấm ☐ để kích hoạt chức năng danh sách đen.

### Thêm số điện thoại vào danh sách đen

- Vào **Danh sách đen>Số danh sách đen**.
- Sửa danh sách đen, thêm các số liên lạc vào bằng cách nhập số liên lạc từ sổ danh bạ.

## Kiểm tra đồng hồ thế giới

Bạn có thể hiển thị hai đồng hồ trên màn hình chủ: một chỉ giờ trong nước, một chỉ giờ nước ngoài.

## Cài đặt đồng hồ quốc tế

Vào **Cài đặt>Chung>Ngày và giờ>Đồng hồ quốc tế**,

- Trong **Cài giờ địa phương/Cài giờ nước ngoài**, bấm phím chuyển hướng ◀ hoặc ▶ để chọn thành phố.
- Bấm ☐ **Tùy chọn** để tắt/mở **Tiết kiệm thời gian ban ngày**.
- Trong **Chuyển trong nước/ngoài nước**, bấm ☐ để chuyển đồng hồ.



#### Lưu ý:

- Bảo thức, báo nhắc, các sự kiện đã lên chương trình độc lập với múi giờ.

## Máy tính

Sử dụng bàn phím số trên màn hình để tính.

## Bộ chuyển đổi tiền tệ

- Vào **Công cụ>Bộ chuyển đổi tiền tệ**, nhập tỷ giá.
- Nhập tổng số tiền trong **Trong nước**. Bấm ☐ để xác nhận.



#### Lưu ý:


- Kết quả của máy tính chỉ có tính chất chỉ báo.

# Các ứng dụng trang web & Java

## Trình duyệt

Bạn có thể sử dụng chức năng này để duyệt Internet. Hãy tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ của bạn, để biết về đặt thuê bao dịch vụ thông tin tài khoản dữ liệu, và cài đặt WAP.

## Truy nhập trang web

- 1 Vào **Trình duyệt>WAP>Nhập địa chỉ**, nhập trang web mà bạn muốn.
- 2 Bấm  **Tùy chọn>Hoàn tất** để truy nhập trang web.

## Cài đặt trang chủ

- 1 Vào **Trình duyệt**, duyệt một trang web.
- 2 Chọn **Tùy chọn**, lưu trang web hiện tại làm trang **Chủ**. Bạn có thể đặt trang web bạn thường sử dụng làm trang chủ.

## Thêm chỉ mục

- 1 Vào **Trình duyệt**, duyệt một trang web.

- 2 Chọn **Tùy chọn**, thêm trang web hiện tại vào chỉ mục. Bạn có thể thêm các trang web ưa thích vào các chỉ mục.


## Các ứng dụng Java

Tìm hiểu cách sử dụng các ứng dụng Java và chơi trò chơi. Máy của bạn được nạp trước một số trò chơi và ứng dụng Java.

## Cài đặt trò chơi Java

- 1 Kết nối máy của bạn với một PC qua các USB đã được cung cấp.
- 2 Lưu tập tin .jar vào **Tập tin riêng>Khác**.
- 3 Cài đặt trò chơi Java.

## Chơi trò chơi Java

- 1 Vào **Ứng dụng>Java**.
- 2 Chọn một trò chơi từ danh sách.
- 3 Bấm  **Khởi động** để bắt đầu chơi trò chơi.

### Lưu ý:

- Để chạy một số ứng dụng Java (phần mềm bên thứ ba ủy thác) trên máy của bạn, bạn có thể cần điều chỉnh các cài đặt Java. Bấm **Tùy chọn>Cài đặt**.

## Cài đặt Java

Vào **Ứng dụng>Java>Cài đặt Java**.

Chức năng	Định nghĩa
<b>Âm thanh Java</b>	Cài đặt mức âm lượng.
<b>Đèn nền Java</b>	Bật hoặc tắt đèn nền.
<b>Báo rung Java</b>	Bật hoặc tắt rung.
<b>Chọn SIM</b>	Chọn SIM1 hoặc SIM2.
<b>Hồ sơ Java SIM1/SIM2</b>	Chọn một mạng Java (phụ thuộc vào thuê bao dịch vụ).
<b>Chống kích thước</b>	Hiển thị kích thước tối đa cho phép đối với bộ nhớ Java.



# Cài đặt

## Cài đặt SIM

Biểu tượng	Định nghĩa
<b>Cài đặt hai SIM</b>	Thay đổi cài đặt khe thẻ SIM.
SIM chính	Thẻ SIM mặc định là SIM1. Theo mặc định, bạn được cung cấp các dịch vụ theo SIM chính. Bạn có thể chọn SIM1 hoặc SIM2 làm thẻ chính.
Cài đặt SIM1/SIM2	Đặt tên thẻ SIM.
Cài đặt chế độ	Chọn hai/một SIM mở.
Hỏi Khi Bật Nguồn	Hiển thị màn hình cài đặt hay không trong khi bật máy.

## Chung

Chức năng	Định nghĩa
<b>Ngày và giờ</b>	Cài đặt đồng hồ của máy.
Bật/tắt nguồn tự động	Cài đặt thời gian để bật/tắt nguồn tự động.

<b>Ngôn ngữ</b>	Chọn một ngôn ngữ cho máy của bạn.
<b>Hiển thị</b>	Chọn hình nền, chủ đề, thời gian đèn nền và các thông tin hiển thị khác.
<b>Gọi nhanh</b>	Gọi người liên lạc bằng cách bấm một lúc phím số.
<b>Bộ nhớ trạng thái</b>	Kiểm tra mức độ chiếm dụng bộ nhớ của thông tin của các bộ nhớ khác nhau.
Phím nhanh	Cài đặt menu phím chuyển hướng.
<b>Phím tắt</b>	Cài đặt menu phím tắt.

## Âm thanh

Chức năng	Định nghĩa
<b>Nhạc chuông</b>	Chọn nhạc chuông cho các cuộc gọi và tin nhắn đến.
Âm lượng	Chỉnh âm lượng chuông.
<b>Loại cảnh báo</b>	Chọn loại cảnh báo

<b>Âm bấm máy</b>	Chọn âm bấm máy cho camera của bạn.
<b>Pin yếu</b>	Chọn có để cho âm cảnh báo phát ra không khi pin yếu.

## Mạng

<b>Chức năng</b>	Định nghĩa
<b>Chọn mạng</b>	Chọn mạng cho máy của bạn (phụ thuộc vào thuê bao dịch vụ). Khuyến nghị tự động.
<b>Các mạng ưu tiên</b>	Chọn mạng ưu tiên của bạn.

## Cài đặt cuộc gọi

<b>Chức năng</b>	Định nghĩa
<b>Cài đặt cuộc gọi</b>	Cài đặt dịch vụ đàm thoại. (SIM1/SIM2)
<b>ID người gọi</b>	Chọn ẩn/gửi ID của người gọi (do mạng lưới cài đặt).
<b>Chờ cuộc gọi</b>	Bật/Tắt chờ cuộc gọi.
<b>Chuyển cuộc gọi</b>	Chuyển các cuộc gọi đến vào hộp thư thoại của bạn hoặc một số điện thoại khác.

<b>Chặn cuộc gọi</b>	Đặt giới hạn cho các cuộc gọi đến và đi của bạn.
<b>Chuyển đường truyền</b>	Chuyển giữa Đường truyền 1 và Đường truyền 2.
<b>Quay số đoán trước</b>	Tìm kiếm nhanh và liệt kê số điện thoại của bạn trong khi nhập một số trên màn hình chính.
<b>Danh sách đen</b>	Chọn chế độ và số danh sách đen.
<b>Tự động gọi lại</b>	Liên tục gọi lại số không kết nối được.
<b>Số IP</b>	Thêm số IP hiện tại vào các số gọi đi. (tùy thuộc vào mạng, chỉ có sẵn ở Trung Quốc).
<b>Hiển thị thời gian gọi</b>	Hiển thị thời gian gọi hay không.
<b>Báo giờ cuộc gọi</b>	Được báo nhắc sau thời gian gọi một lần hay nhiều lần.
<b>Từ chối SMS</b>	Từ chối cuộc gọi đến bằng cách gửi SMS đến số đó

## Bảo mật

Chức năng	Định nghĩa
Cài đặt bảo mật	Menu này cho phép bạn sử dụng mật khẩu để bảo vệ thẻ SIM, máy, và thông tin lưu trên máy.
Các ứng dụng được bảo vệ	Chọn để bảo vệ các Tin nhắn/Liên lạc/Xem cuộc gọi của bạn.
Mật khẩu ứng dụng	Đặt mật khẩu xem các ứng dụng được bảo vệ của bạn.
Cài đặt bảo mật SIM1/SIM2	Đặt mã PIN/PIN2 SIM1/SIM2. cài đặt bảo mật. (Mã PIN được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.)
Khóa máy	Đặt mật khẩu bảo vệ cho máy của bạn. Bạn phải nhập mật khẩu mỗi lần bật máy (mặc định là 1122).
Khóa bàn phím tự động	Đặt khoảng thời gian rồi để tự động khóa bàn phím.
Thay đổi mật khẩu	Thay đổi mật khẩu khóa máy.
Quản lý giấy phép	Xem giấy phép quyền hạn và giấy phép người dùng.

## Khôi phục cài đặt gốc

Khôi phục cài đặt máy của bạn về giá trị mặc định. Bạn cần phải nhập mật khẩu máy của bạn (mặc định là 0000).

# An toàn & Lưu ý

## Lưu ý

### Để máy của bạn ở xa tầm tay trẻ nhỏ



Để điện thoại của bạn và các phụ kiện xa tầm tay trẻ nhỏ. Các bộ phận nhỏ có thể gây tắc thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

### Sóng Radio



Máy của bạn truyền/nhận tín hiệu sóng radio theo tần số GSM (850/900/1800/1900MHz).



Kiểm tra với nhà sản xuất xe để đảm bảo thiết bị điện tử trên xe của bạn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng radio.

### Tắt máy của bạn...



Tắt máy khi ở trên máy bay. Sử dụng máy điện thoại di động trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho quá trình điều khiển máy bay, gây tắc nghẽn mạng lưới điện thoại di động và có thể bị coi là không hợp pháp.



Trong bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế và bất kỳ nơi nào khác mà bạn ở gần các thiết bị y tế.



Ở những nơi có môi trường gây nổ (ví dụ như trạm xăng dầu và những khu vực mà không khí có chứa các hạt bụi, như bột kim loại). Trên các phương tiện vận chuyển chất dễ cháy hoặc phương tiện chạy bằng khí ga hóa lỏng. Ở các mỏ đá hoặc nơi khác đang thực hiện các hoạt động nổ mìn.

### Điện thoại di động và xe hơi của bạn



Tránh sử dụng máy của bạn khi đang lái xe và tuân thủ các quy định về cấm sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh tay để tăng độ an toàn khi có thể. Phải đảm bảo bộ dụng cụ xe hơi và điện thoại của bạn không làm cản trở các túi khí hoặc thiết bị an toàn khác được lắp đặt trên xe.

### Sử dụng máy của bạn một cách cẩn thận và hợp lý



Để sử dụng máy của bạn một cách tối ưu và thuận tiện, bạn nên sử dụng ở những nơi mà máy có thể hoạt động bình thường.

- Không để máy tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt.

- Không nhúng máy vào bất kỳ loại chất lỏng nào; nếu máy của bạn bị ướt, tắt điện thoại, tháo pin và phơi khô trong vòng 24 giờ trước khi tiếp tục sử dụng.
- Dùng vải mềm để lau chùi máy.
- Khi thời tiết nóng hoặc sau khi để tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời (ví dụ, sau cửa sổ hoặc màn gió), nhiệt độ vỏ máy có thể sẽ tăng lên. Trong trường hợp này phải cẩn thận khi nhắc máy và cũng phải tránh sử dụng máy khi nhiệt độ xung quanh vượt quá 40° C.
- Khi sử dụng bất kỳ tính năng dữ liệu nào của thiết bị Philips Xenium X523 device, có hoặc không có cáp USB, để thiết bị Philips Xenium X523 cách người quý vị ít nhất 1,5 cm. Nếu quý vị sử dụng một phụ kiện mang theo người mà không do công ty của chúng tôi cung cấp khi mang theo thiết bị Philips Xenium X523, kiểm tra xem phụ kiện đó có chứa kim loại không và để thiết bị Philips Xenium X523 cách người quý vị ít nhất 1,5 cm khi thiết bị Philips Xenium X523 đang truyền tín hiệu.

### Bảo vệ pin tránh bị hư hại



Bạn chỉ nên sử dụng các Phụ kiện Chuẩn Philips vì nếu sử dụng các phụ kiện khác có thể sẽ làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm đồng thời sẽ làm vô hiệu hóa các chính sách bảo hành máy Philips của bạn. Việc sử dụng loại pin không được chỉ định có thể sẽ gây nổ. Phải đảm bảo các bộ phận hỏng được thay thế ngay lập tức bởi kỹ thuật viên có tay nghề và bộ phận thay thế phải đúng hãng Philips.


- Máy của bạn chạy bằng pin sạc.
- Chỉ sử dụng bộ sạc đã được quy định.
- Không được đốt.
- Không làm biến dạng hoặc tháo mở pin.
- Không để các vật kim loại (như chìa khóa trong túi của bạn) làm chạm mạch các tiếp điểm của pin.
- Tránh để tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn, ẩm hoặc nhiệt độ quá cao (>60° C hoặc 140° F).


## Chú ý tới môi trường



Phải tuân thủ các quy định của địa phương khi thải các vật liệu vỏ, pin, máy cũ; tốt nhất là nên thực hiện tái chế. Pin và vỏ máy của Philips đều được in các biểu tượng chuẩn với nội dung khuyến khích tái chế và thải hợp lý.

 :Chất liệu vỏ có dán nhãn có thể được tái chế.

 :Đây chính là đóng góp về mặt tài chính cho hệ thống quốc gia về tái chế và phục hồi vỏ phế liệu.

 :Chất liệu nhựa là có thể tái chế (có ghi rõ loại nhựa).

## Ghi chú Chế độ DFU theo quy định WEEE: “Thông tin cho Người dùng”

### Thải bỏ sản phẩm cũ của bạn

Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và linh kiện có chất lượng cao, có thể tái chế và tái sử dụng.



Khi biểu tượng thùng rác có vòng tròn gạch chéo này được ghi chú vào sản phẩm, điều đó có nghĩa là sản phẩm phải tuân thủ theo European Directive (Chỉ thị Châu Âu) 2002/96/EC.

Vui lòng chú ý tới hệ thống thu gom phân loại các sản phẩm điện và điện tử.

Tuân thủ theo đúng các quy định của địa phương bạn và không thải bỏ các sản phẩm cũ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Thải bỏ đúng cách các sản phẩm cũ của bạn sẽ giúp tránh được các hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe.

Thiết bị này có thể chứa các hạng mục, công nghệ hoặc phần mềm phải tuân thủ theo đúng luật pháp và quy định xuất khẩu của Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật.

## Các hướng dẫn

### Máy điều hòa nhíp tim

Nếu bạn sử dụng máy điều hòa nhíp tim:

- Phải luôn để máy điện thoại cách máy điều hòa nhíp tim trên 15cm khi máy điện thoại đang được mở để tránh gây nhiễu.
- Không để máy ở túi ngực.

- Sử dụng tai đối diện với máy điều hòa nhíp tim để hạn chế sự nhiễu loạn.
- Tắt điện thoại nếu nghi ngờ có hiện tượng nhiễu loạn.

### Máy trợ thính

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, nên hỏi ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất máy trợ thính để biết được liệu thiết bị này có bị tác động bởi điện thoại di động hay không.

### Cách thức kéo dài tuổi thọ pin điện thoại của bạn

Để đảm bảo điện thoại di động của bạn hoạt động đúng chức năng thì điều quan trọng là phải đảm bảo pin có đủ năng lượng cần thiết. Để tiết kiệm năng lượng hãy làm như sau nếu có thể:

- Tắt chức năng Bluetooth của máy của bạn.
- Chọn chế độ đèn nền và thời lượng điện thoại ở mức thấp.
- Bật chức năng tự động khóa bàn phím, tắt chức năng âm bàn phím, rung khi chạm hoặc báo động rung.
- Chỉ kết nối GPRS khi cần thiết. Nếu không thiết bị sẽ tự động tìm kiếm kết nối GPRS và làm lãng phí pin.
- Tắt máy của bạn nếu không có sóng. Nếu không, máy sẽ tự động tìm mạng và làm lãng phí pin.

## Xử lý sự cố

### Máy không bật được

Tháo/lắp lại pin. Sau đó sạc máy cho đến khi biểu tượng pin ngừng cuộn. Rút bộ sạc và tìm cách mở máy.

### Hiện thị KHÓA khi bật máy

Có ai đó cố gắng sử dụng máy của bạn nhưng không biết mã PIN hoặc mã mở (PUK). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

### Hiện thị lỗi IMSI trên màn hình

Vấn đề này liên quan đến đăng ký thuê bao của bạn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

### Máy của bạn không quay trở lại chế độ màn hình chờ

Bấm lâu phím gác máy hoặc tắt máy, kiểm tra xem thẻ SIM và pin đã được lắp đúng hay chưa, sau đó lại bật máy.

### **Biểu tượng mạng không hiển thị**

Mất kết nối mạng. Bạn hiện đang ở khu vực chặn sóng (trong đường hầm hoặc giữa các tòa nhà cao tầng) hoặc ở ngoài khu vực phủ sóng. Kiểm tra lại ở vị trí khác, kết nối lại mạng (đặc biệt là khi ở ngoài trời), kiểm tra ăngten có ở đúng vị trí không nếu máy của bạn có ăngten ngoài, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ.

### **Màn hình không phản hồi theo đúng phím bấm (hoặc phản hồi chậm)**

Màn hình phản hồi chậm hơn khi nhiệt độ quá thấp. Hiện tượng này là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của máy. Cắm máy tới vị trí có nhiệt độ ấm hơn và thử lại. Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp máy điện thoại của bạn.

### **Pin nóng có vẻ quá nóng**

Bạn chắc đang sử dụng bộ sạc không tương thích với máy. Phải luôn sử dụng các phụ kiện chuẩn Philips đi cùng với máy của bạn.

### **Máy của bạn không hiển thị số điện thoại cuộc gọi đến**

Chức năng này tùy thuộc vào thuê bao và mạng. Nếu mạng không gửi số của người gọi, máy sẽ hiển thị Cuộc gọi 1 hoặc Giữ lại. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin chi tiết.

### **Bạn không thể gửi tin nhắn văn bản**

Một số mạng không cho phép gửi tin nhắn tới mạng khác. Trước hết, kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số trung tâm SMS chưa, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

### **Bạn không thể nhận và/hoặc lưu hình ảnh JPEG**

Hình ảnh có thể không được máy của bạn chấp nhận do kích thước quá lớn, tên quá dài hoặc định dạng tệp không đúng.

### **Bạn cảm thấy là đã lỡ vài cuộc gọi**

Kiểm tra tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi.

### **Khi sạc, biểu tượng pin không hiển thị thanh và đường viền nhấp nháy**

Chỉ sạc pin trong môi trường có nhiệt độ không thấp hơn 0°C (32°F) hoặc cao hơn 50°C (113°F).

Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

### **Hiện thị lỗi SIM trên màn hình**

Kiểm tra xem thẻ SIM đã được lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

### **Khi cố gắng sử dụng một tính năng trong menu, màn hình hiển thị KHÔNG CHO PHÉP**

Một vài tính năng phụ thuộc vào mạng. Các tính năng này chỉ thực hiện được nếu mạng hoặc thuê bao của bạn hỗ trợ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

### **Màn hình hiển thị LẮP THẺ SIM CỦA BẠN**

Kiểm tra thẻ SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

### **Chức năng tự quản lý của máy của bạn thấp hơn so với ghi trong cẩm nang người dùng**

Khả năng tự quản lý có sự liên hệ với các cài đặt của bạn (ví dụ, âm lượng chuông, thời lượng đèn nền) và các tính năng bạn sử dụng. Để tăng khả năng tự quản lý, ở bất kỳ đâu có thể, bạn có thể tắt các chức năng không sử dụng.

### **Máy của bạn hoạt động không tốt trên xe hơi của bạn.**

Trên xe có thể chứa các bộ phận kim loại hấp thụ các sóng điện từ làm ảnh hưởng tới hiệu năng của máy. Bộ dụng cụ xe hơi cung cấp cho bạn ăngten ngoài, nhờ đó giúp bạn thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại mà không cần phải xử lý điện thoại di động.

### Lưu ý:

- Kiểm tra với chính quyền địa phương xem liệu bạn có được phép sử dụng máy khi lái xe hay không.

### **Máy của bạn không sạc được pin**

Nếu pin của bạn đã cạn kiệt, bạn phải sạc trước một vài phút (tối đa 05 phút trong một số trường hợp) trước khi biểu tượng sạc xuất hiện trên màn hình.

### **Hình ảnh chụp bằng camera của điện thoại không rõ ràng**

Phải đảm bảo hai mặt ống kính camera đều sạch.

## Khai báo Thương hiệu

T9 <sup>®</sup>	T9 <sup>®</sup> là thương hiệu đã được đăng ký của Nuance Communications, Inc..
JAVA	JAVA là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth <sup>™</sup>	Bluetooth <sup>™</sup> là thương hiệu được sở hữu bởi telefonaktiebolaget L M Ericsson, Thụy Điển và được cấp phép sử dụng cho Philips.
Philips	PHILIPS và PHILIPS' Shield Emblem là các thương hiệu đã được đăng ký của Koninklijke Philips Electronics N.V. được sản xuất bởi Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Được cấp bằng từ Koninklijke Philips Electronics N.V..

## Thông Tin về Tốc độ Hấp thụ Riêng

### Tiêu chuẩn Quốc tế

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÀY ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI SÓNG RADIO

Điện thoại di động của bạn là một thiết bị phát và nhận tín hiệu radio. Nó được thiết kế và sản xuất không vượt mức giới hạn tiếp xúc với năng lượng tần số radio đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các yêu cầu này được xây dựng bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Sức Khỏe Không Điện Hóa (ICNIRP) và, Viện Kỹ Sư Điện & Điện Tử (IEEE) thông qua các dự báo về biên độ an toàn bền vững bảo vệ con người không kể tuổi tác và tình hình sức khỏe.

Các yêu cầu về tiếp xúc cho điện thoại di động sử dụng đơn vị đo lường là Specific Absorption Rate (SAR) (Tốc Độ Hấp Thụ Riêng). Giới hạn SAR theo yêu cầu của ICNIRP đối với điện thoại di động được sử dụng rộng rãi là **2,0W/kg cho mười gram mô tế bào đầu**, và **1,6W/kg cho một gram mô tế bào đầu theo quy định** của IEEE Std 1528.

Các kiểm định SAR được thực hiện tại các vị trí hoạt động theo yêu cầu cùng với điện thoại di động trong đó tín hiệu năng cực phát ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất trong tất cả các dải tần số đã kiểm định. Mặc dù SAR được xác định ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất

nhưng các mức SAR thực tế của điện thoại trong khi hoạt động lại thường thấp hơn giá trị SAR tối đa. Đó là bởi vì máy được thiết kế để hoạt động với nhiều mức năng lượng khác nhau nhằm chỉ sử dụng năng lượng yêu cầu để kết nối mạng. Thông thường, bạn càng ở gần vị trí ăng ten trạm cơ sở thì năng lượng đầu ra càng thấp.

Mặc dù ở các vị trí khác nhau, mỗi máy khác nhau lại có sự khác biệt về mức SAR, tuy nhiên tất cả đều đạt tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế khi tiếp xúc với sóng radio.

**Giá trị SAR cao nhất đối với dòng điện thoại Xenium X523 này khi được kiểm định theo tiêu chuẩn là 1.21 W/kg theo khuyến cáo của ICNIRP.**

Để giới hạn mức tiếp xúc với sóng radio, cần phải giảm thời lượng cuộc gọi điện thoại di động hoặc sử dụng tai nghe. Mục đích của các lưu ý này là để xác định mức độ tiếp xúc không phạm vi đầu và cơ thể.

## Bảo hành giới hạn

1 Phạm vi Bảo hành Giới hạn Năm Như thế nào?

Philips bảo đảm với người mua là ("Người tiêu dùng" hoặc "Bạn") rằng sản phẩm di động hiệu Philips này và các phụ kiện do Philips cung cấp trong gói bán hàng ("Sản phẩm") đều không có lỗi gì về vật liệu, thiết kế và tay nghề khi sử dụng đúng theo hướng dẫn đồng thời đáp ứng các điều kiện và điều khoản sau đây. Giới hạn bảo hành chỉ được gia hạn cho Người Tiêu Dùng đối với các Sản Phẩm được mua và sử dụng tại cùng một quốc gia nơi Người Tiêu Dùng mua điện thoại. Bảo hành chỉ có hiệu lực tại quốc gia bán sản phẩm theo chỉ định của Philips.

2. Thời hạn Bảo hành là Bao lâu?

Thời hạn bảo hành cho Sản Phẩm là MỘT (1) NĂM kể từ thời điểm mua Sản Phẩm, có chứng từ mua kèm theo. Thời hạn bảo hành cho pin sạc gốc hiệu Philips kéo dài sáu (06) tháng kể từ ngày mua.

3. Philips Sẽ Làm gì Nếu Sản phẩm Có Lỗi Vật chất về Vật liệu và Tay nghề Trong Thời gian Bảo hành?

Trong thời gian bảo hành, Philips hoặc đại diện bảo hành được ủy quyền của Philips sẽ thực hiện sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào tình hình cụ thể, không tính phí linh kiện hoặc nhân công. Sản Phẩm bị lỗi bằng các bộ phận hoặc Sản Phẩm mới hoặc hiệu chỉnh, đồng thời bàn giao

lại Sản Phẩm đã sửa chữa hoặc thay thế cho Người Tiêu Dùng trong tình trạng tốt nhất. Philips sẽ giữ lại các bộ phận, môđun hoặc thiết bị bị lỗi. Sản Phẩm sau khi được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tiếp tục bảo hành bằng thời gian bảo hành còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu hoặc được bảo hành trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào thời hạn nào dài hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm, tùy theo quyết định của Philips, là giải pháp duy nhất của bạn.

**4. Nội dung Nào Không Bao gồm Trong Thời gian Bảo hành?**  
Bảo hành hạn chế này không bao hàm:

- a) Sản phẩm bị hỏng hóc do sử dụng sai hướng dẫn, do bị tai nạn, trong quá trình vận chuyển hoặc bị lỗi vật lý khác, cài đặt không đúng, do sơ suất, ngập lụt, hỏa hoạn, bị rơi vào nước hoặc chất lỏng khác; hoặc
- b) Sản Phẩm bị hỏng hóc do việc sửa chữa, thay thế hoặc hiệu chỉnh không phải được thực hiện bởi chuyên viên theo chỉ định của Philips; hoặc
- c) Sản Phẩm gặp vấn đề về tiếp nhận tín hiệu hoặc hoạt động do điều kiện về sóng, độ tin cậy của mạng, hệ thống ăng ten hoặc cáp; hoặc
- d) Sản Phẩm bị lỗi hoặc có vấn đề do sử dụng các sản phẩm hoặc linh kiện không phải của hãng Philips; hoặc
- e) Sản Phẩm có tem bảo hành, tem chất lượng, số serial sản phẩm hoặc số serial điện tử bị xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc không hợp lệ;
- f) Sản Phẩm được mua, sử dụng, bảo hành hoặc vận chuyển ở bên ngoài quốc gia mua ban đầu, hoặc được sử dụng vì mục đích thương mại hoặc tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn các Sản Phẩm được sử dụng để cho thuê); hoặc
- g) Sản Phẩm được hoàn trả không có chứng từ mua hoặc chứng từ mua bị thay đổi hoặc không hợp lệ.
- h) Hao mòn thông thường hoặc Bất Khả kháng.

**5. Làm Thế nào Để Bạn Sử dụng Dịch vụ Bảo hành?**

- a) Bàn giao lại Sản Phẩm cho trung tâm bảo hành ủy quyền của Philips. Bạn có thể liên hệ với văn phòng Philips tại địa phương để biết được địa chỉ trung tâm bảo hành ủy quyền gần nhất.

b) Phải tháo thẻ SIM phải ra khỏi Sản phẩm trước khi bàn giao lại cho Philips. Philips sẽ không chịu trách nhiệm nếu thẻ SIM hoặc dữ liệu trong máy bị hỏng hoặc mất.

c) Nếu lỗi Sản Phẩm không thuộc phạm vi bảo hành hoặc thời gian bảo hành này không được áp dụng hoặc không có hiệu lực do bị tác động bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện này theo đây thì Người tiêu dùng sẽ phải chịu chi phí sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và các chi phí khác có liên quan trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế.

d) QUAN TRỌNG - bạn phải bàn giao lại Sản phẩm cùng với chứng từ mua hợp lệ, ghi rõ điểm mua, ngày mua, model Sản phẩm và số serial Sản phẩm.

**6. Giới hạn khác:** Bảo hành này cũng là Thỏa thuận Toàn vẹn. NGOÀI CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH ĐƯỢC NÊU TRÊN ĐÂY, CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ HOẶC THAY ĐỔI THEO THỎA THUẬN, PHILIPS KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BẤT KỂ LÀ QUY CHẾ HAY LUẬT PHÁP HOẶC KHÁC) ĐỒNG THỜI TỪ CHỐI BẢO HÀNH VỀ TÍNH KHẢ BÁN HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM ĐỂ PHỤC VỤ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA PHILIPS ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP HỒNG HOC LIÊN QUAN TỚI HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BẤT KỂ LOẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN HỒNG HOC HOẶC HÌNH THỨC HOẶC ĐẶC ĐIỂM CỦA KHIẾU NẠI (VÍ DỤ, HỢP ĐỒNG HOẶC THỎA THUẬN KHÁC), SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ MUA BAN ĐẦU ĐÃ THANH TOÁN CỦA SẢN PHẨM.

TUY NHIÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP PHILIPS CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HỒNG HOC ĐẶC THÙ, NGẪU NHIÊN, GIẢN TIẾP HOẶC CÓ TÍNH HỆ QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT THỜI GIAN, KHÓ CHỊU, TỐN THẤT THƯƠNG MẠI, TỐN THẤT LỢI NHUẬN, TỐN THẤT CỐ HỢI KINH DOANH, MẤT CHI PHÍ THAY THẾ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ, ẢNH HƯỞNG TỚI THIÊN CHÍ HOẶC DANH TIẾNG, HOẶC MẤT DỮ LIỆU VÀ BỊ KHIẾU NẠI BỞI BÊN THỨ BA) SAU KHI MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM TRÊN CƠ SỞ TUÂN THỦ THEO ĐÚNG LUẬT PHÁP CHO DÙ PHILIPS ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XÂY RA HỒNG HOC ĐÓ. CÁC GIỚI HẠN



NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DÙ KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG CỦA BẤT KỲ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÓ GIỚI HẠN NÀO.

Bảo hành này nêu lên thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa Người tiêu dùng và Philips liên quan đến Sản phẩm di động này và làm vô hiệu tất cả các thỏa thuận trước đó, cả thỏa thuận lời lẫn thỏa thuận văn bản, và các giao dịch khác giữa các bên liên quan đến vấn đề bảo hành. Không có đơn vị vận chuyển, bán lẻ, đại diện, giao dịch, nhân viên, hoặc nhân viên của Philips nào được ủy quyền thực hiện thay đổi điều khoản bảo hành và bạn không nên phụ thuộc vào bất kỳ một đơn vị nào nói trên.

Bảo hành này không ảnh hưởng tới các quyền pháp lý của Người tiêu dùng trong trường hợp các luật pháp quốc gia có hiệu lực.

## Tuyên thệ Tuân thủ

Chúng tôi,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.**  
**11 Science and Technology Road,**  
**Shenzhen Hi-tech Industrial Park,**  
**Nanshan District, Shenzhen 518057**  
**China**

xin tuyên thệ bằng trách nhiệm duy nhất của mình rằng sản phẩm

**Xenium X523**  
Philips GSM/GPRS 850/900/1800/1900  
số TAC: 8675 9300

hoàn toàn đáp ứng các Tiêu chuẩn sau:

AN TOÀN: EN 60950-1:2006  
SỨC KHỎE: EN 50360:2001  
EN 62209-1:2006  
EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1  
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 v2.1.1  
QUANG PHỔ: ETSI EN 301 511 v9.0.2  
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Chúng tôi theo đây tuyên bố rằng các kiểm định về sóng radio đều đã được thực hiện và sản phẩm có tên trên đây đáp ứng tất cả các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị 1999/5/EC.

Quy trình đánh giá tính tuân thủ theo Điều 10 và Phụ lục IV Chỉ thị 1999/5/EC đã được thực hiện với sự có mặt của Cơ quan Đã được Thông báo sau:

British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group  
Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD  
United Kingdom

Mã nhận dạng: **CE0168**

Ngày 08/03/2011



Quản lý Chất lượng

# Các Hướng dẫn & Thủ thuật

## Tối ưu hóa hiệu năng pin Philips Xenium của bạn

Dưới đây là một số bước giúp bạn tối ưu hóa hiệu năng pin Philips Xenium của bạn.

### Cách tối ưu hóa thời gian dự phòng và thời gian gọi của máy của bạn?

- Luôn bảo đảm rằng cấu hình máy của bạn được cài đặt một cách phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của bạn. Cài đặt cấu hình tác động đáng kể đến hiệu năng pin của máy. Nói chung, Chế độ Ngoài trời là tốn nhiều năng lượng nhất, trong khi đó Chế độ Im lặng tiêu thụ ít năng lượng nhất.
- Nếu bạn sử dụng một máy Xenium có tính năng hai SIM. thử kích hoạt chỉ các thẻ 2 SIM khi thật cần thiết.. Nếu bạn ở một quốc gia chỉ có một vùng phủ sóng, hãy hủy kích hoạt SIM không phủ sóng để kéo dài thời gian sử dụng pin.
- Nếu bạn không sử dụng các ứng dụng như Bluetooth, WIFI, GPS và JAVA, hãy tắt chúng đi. Và đảm bảo khóa máy của bạn để phòng khi chẳng may bấm vào các phím có tính năng tự động khóa.

- Điều chỉnh cường độ và thời gian đèn nền của màn hình hiển thị của bạn về mức thấp hay trung bình và trong thời gian ngắn nhất. Nói chung, mức đèn nền càng thấp và thời gian càng ngắn, bạn càng tiết kiệm được nhiều năng lượng.
- Tránh sử dụng hoặc để máy của bạn gần các vật từ tính (ví dụ đài hay TV) hay trên các bề mặt kim loại, điều mà sẽ ảnh hưởng đến việc kết nối MDRT và cuối cùng sẽ làm mất năng lượng từ pin của bạn.

### Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của pin?

- Sạc đầy và chạy hết hoàn toàn pin sẽ kéo dài tuổi thọ pin. Sạc pin khi cảnh báo pin yếu xuất hiện.
- Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến thời gian sử dụng pin. Theo thời gian, nhiệt độ sẽ làm suy giảm hiệu năng của pin. Để máy của bạn tránh xa ánh nắng mặt trời hay xe nóng. Nếu nhiệt độ thấp, hãy để máy của bạn ở nơi ấm hơn (ví dụ túi của bạn), vì công suất pin giảm khi nhiệt độ giảm.
- Luôn sử dụng các phụ kiện xác thực vì chúng cho phép pin của bạn hoạt động với công suất tối đa. Các phụ kiện không xác thực (ví dụ các bộ sạc) có thể làm hỏng pin của bạn và thậm chí là máy của bạn.