



โทรศัพท์ของคุณ

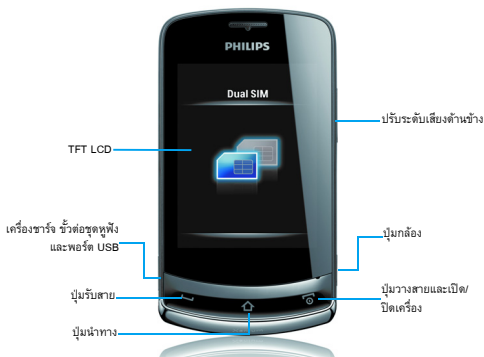

ฟิลิปส์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ เนื้อหาบางส่วนในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคุณ ฟิลิปส์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้หรือยกเลิกการใช้คู่มือในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาเอาผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นมาตรฐาน

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักของโทรศัพท์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

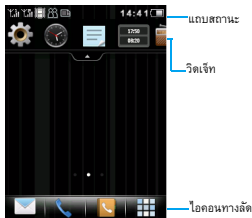

ปุ่ม

เรียนรู้เกี่ยวกับปุ่มหลัก

ปุ่ม	ชื่อ	หน้าที่
	โทร	โทรหรือรับสาย
	เมนูหลัก	เข้าสู่เมนูหลัก
	วางสาย/ เปิดและปิดเครื่อง/ ออก/ ล๊อคหน้าจอหลัก	วางสาย กดค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง, กลับไปหน้าจอหลัก / ล๊อคหน้าจอหลัก

เมนูทางลัด

เรียนรู้เกี่ยวกับไอคอนทางลัด

ปุ่ม	ชื่อ	หน้าที่
	ข้อความ	ไปที่ข้อความ.
	โทร	โทรไปยังหมายเลขที่ต้องการ
	รายชื่อ	ไปที่ รายชื่อ
	เมนูหลัก	ไปที่เมนูหลัก

การใช้งานพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีใช้งานโทรศัพท์ของคุณขั้นพื้นฐาน

หน้าที่	การใช้งาน
เลื่อนหน้าจอ	ใช้สไลด์สหรือนิ้วเลื่อนไปบนหน้าจอเพื่อเลือกแสดงหน้าจอที่อยู่ด้านบนล่าง ซ้าย หรือขวา
การใช้ แอ็พพลิเคชัน	แตะที่แอ็พพลิเคชันเพื่อเปิด แอ็พพลิเคชัน
ล๊อคหน้าจอ	แตะที่ไอคอน จากนั้น เลื่อนไอคอนไปหาจุด
ออก	กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

สไตลัส

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก


เครื่องจะร้องขอให้คุณปรับเทียบเครื่องมือสไตลัส วิธีนี้


จะทำให้โทรศัพท์แสดงเส้นหรือการแตะของสไตลัสบนหน้าจอได้อย่างแม่นยำ (หรือไปที่ การตั้งค่า>ทั่วไป>การปรับเทียบปากกา)

วิดเจ็ต


ที่หน้าจอหลัก คุณสามารถใช้วิดเจ็ตเพื่อใช้งานบางฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็ว

1 ที่หน้าจอหลัก แตะ  และเปิดเมนูวิดเจ็ต

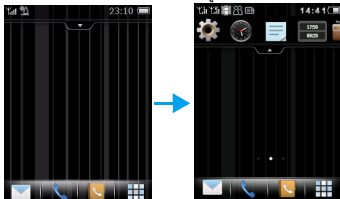



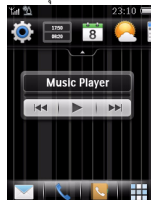











2 คุณสามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกฟังก์ชันได้ (แตะ  ปิดเมนูวิดเจ็ต)

3 เลือกไอคอนฟังก์ชันหนึ่ง ไอคอนและเลื่อนไอคอนไปยังหน้าจอหลัก จากนั้น คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้




- แตะที่ไอคอนเพื่อเลือกฟังก์ชัน

ไอคอน หน้าที	
	กำหนดไอคอนฟังก์ชันบนแถบวิดเจ็ต
	ตั้งนาฬิกาปลุก
	ใช้บลูทูธ
	ใช้เครื่องคิดเลข
	ดูปฏิทิน
	ฟังวิทยุเอฟเอ็ม
	แสดงนาฬิกา
	เขียนข้อความ
	เปิดเครื่อง เครื่องเล่นเพลง

	ดูภาพหน้าจอหลัก
	แสดงเวลาท้องถิ่นและเวลาโลก
	ดูข้อมูลพลังงาน
	ใช้งาน Opera Mini
	ดูข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย

เมนูหลัก













โทรศัพท์มีหน้าจอเมนูหลักเริ่มต้นทั้งหมดสามแบบ กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนหน้าจอเมนูหลัก เรียนรู้เกี่ยวกับเมนูหลัก



แนะนำแอปพลิเคชัน

เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของบางแอปพลิเคชัน







ไอคอน	ชื่อ	หน้าที่
	แอปพลิเคชัน	ใช้แอปพลิเคชัน Java
	Opera mini	ใช้งาน Opera Mini
	เครื่องมือ	ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่บนเครื่องมือ
	งาน	แก้ไขรายการที่จะทำ
	บริการซิม	ใช้บริการ STK
	เสียงปลุก	ตั้งนาฬิกาปลุก
	บลูทูธ	ใช้บลูทูธ
	เบราเซอร์	เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
	เครื่องคิดเลข	ใช้เครื่องคิดเลข
	ปฏิทิน	ดูปฏิทิน
	การโทร	ดูการโทรทั้งหมด
	กล้องถ่ายรูป	ถ่ายรูป
	รายชื่อ	ดูรายชื่อ
	โทร	โทรออก

	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
	วิทยุ FM	ฟังวิทยุเอฟเอ็ม
	เครื่องแสดงภาพ	ดูรูปภาพบนโทรศัพท์
	สำรองการค้นหาคำ	สำรองและกู้คืนสมุดโทรศัพท์และข้อความ
	ข้อความ	อ่านหรือส่งข้อความ
	เครื่องเล่นเพลง	เปิดเครื่อง เครื่องเล่นเพลง
	ไฟล์ของฉัน	จัดการไฟล์ที่อยู่ในโทรศัพท์และการ์ด SD
	โปรไฟล์	เลือกโปรไฟล์
	การตั้งค่า	ไปที่เมนูตั้งค่า
	เครื่องบันทึกเสียง	บันทึกเสียง
	นาฬิกาจับเวลา	ใช้นาฬิกาจับเวลา
	เวลาโลก	ตั้งเวลาโลก

ไอคอนและสัญลักษณ์ต่างๆ

เรียนรู้เกี่ยวกับไอคอนและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอ

ไอคอน	ชื่อ	หน้าที่
	ปิดเสียง	โทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งเสียงเมื่อมีสายเรียกเข้า
	สัมผัสเท่านั้น	โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า
	แบตเตอรี่	แถบนี้จะแสดงระดับของพลังงานแบตเตอรี่
	SMS	คุณมีข้อความใหม่
	MMS	คุณมีข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ข้อความ Wap	คุณได้รับข้อรับข้อความแบบพุด Wap
	สายที่ไม่ได้รับ	คุณมีสายที่ไม่ได้รับ
	การโอนสาย	สายเรียกเข้าทั้งหมดของคุณจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่น
	บลูทูธ	บลูทูธถูกเปิดใช้งาน
	ชุดหูฟังบลูทูธ	ชุดหูฟังบลูทูธถูกเชื่อมต่อ
	หูฟัง	มีการเสียบชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์
	เสียงปลุก	นาฬิกาปลุกถูกเปิดใช้งาน
	โรมมิ่ง	ปรากฏเมื่อโทรศัพท์ของคุณลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายของคุณเอง (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ)

	บริเวณเครือข่าย	บริเวณที่ให้บริการเครือข่ายกำหนดไว้ ติดต่อใช้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อรับ ข้อมูลเพิ่มเติม
	เครือข่าย GSM	โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM ยังมีสถานะมาก แสดงว่าโทรศัพท์ได้รับสัญญาณมาก
	เครือข่าย GPRS	โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	บัญชีดำ	แสดงว่ามีการเปิดใช้งานคุณสมบัตื บัญชีดำ
	ล็อคปุ่มกด	ปุ่มกดถูกล็อค
	การ์ดหน่วย ความจำ	กำลังใช้การ์ดหน่วยความจำ

สารบัญ

เริ่มต้นใช้งาน	7	เครื่องแปลงสกุลเงิน	22
ใส่ซิมการ์ดและซาร์จแบตเตอรี่	7	แอปพลิเคชันเว็บและ Java	23
ใส่การ์ด Micro-SD (การ์ดหน่วยความจำ)	9	เบราว์เซอร์	23
เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	9	แอปพลิเคชัน Java	23
ตั้งค่าโทรศัพท์ด้วยตนเอง	9	การตั้งค่า	25
ฟังก์ชันพื้นฐาน	11	แนะนำเมนูตั้งค่า	25
ใช้ฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน	11	ตั้งค่าทั่วไป	25
รับและส่งข้อความ	12	ตั้งค่าจอแสดงผล	26
ป้อนข้อความ	12	ตั้งค่าเสียง	26
จัดการสมุดบันทึกของคุณ	13	ตั้งค่าการโทร	26
มัลติมีเดีย	15	การเชื่อมต่อ	27
เครื่องเล่นสื่อ	15	ความปลอดภัยและค่าเตือนก่อนใช้งาน	28
กล้องถ่ายรูป	15	คำแนะนำก่อนการใช้งาน	28
เครื่องบันทึกวิดีโอ	16	เคล็ดลับ	29
วิทยุ FM	17	การแก้ปัญหา	29
แอปพลิเคชันธุรกิจ	19	การประกาศสิทธิในเครื่องหมายการค้า	30
จัดการปฏิทิน	19	ข้อมูลอัตราการูดกลืนพลังงานจำเพาะ	30
เสียงปลุก	19	การรับประกันแบบจำกัด	31
บลูทูธ	20	ประกาศรับรอง	32
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	20	เคล็ดลับ	33
การจัดกาไฟล์	21	เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่แบตเตอรี่ Philips Xenium	33
บัญชีดำ	21		
ดูนาฬิกาโลก	21		
สำรองข้อความของคุณ	22		
ดูข้อความที่สำรองไว้	22		

เริ่มต้นใช้งาน

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ซื้อโทรศัพท์ของฟิลิปส์และยินดีต้อนรับ!

หากต้องการรับประสิทธิภาพสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณและเพลิดเพลินกับบริการของฟิลิปส์อย่างครบถ้วน โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่:

www.philips.com/mobilephones

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณเพิ่มเติม กรุณาไปที่

www.philips.com/support

หมายเหตุ:

- ก่อนการใช้งาน กรุณาอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในบทนี้ "ความปลอดภัยและคำเตือนก่อนใช้งาน"


ใส่ซิมการ์ดและชาร์จแบตเตอรี่

เรียนรู้เกี่ยวกับการใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก


ใส่ซิมการ์ด

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนีเพื่อใส่ซิมการ์ดของคุณ
อย่าลืมปิดเครื่องโทรศัพท์ก่อนถอดฝาครอบด้านหลัง


1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

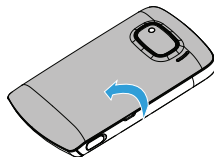


2 ถอดแบตเตอรี่ออก

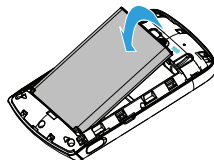


3 ใส่ซิม 1/ซิม 2

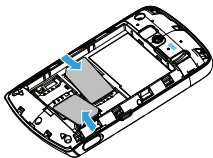

4 ใส่แบตเตอรี่

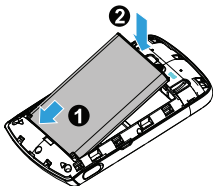


5 ใส่ฝาครอบด้านหลัง

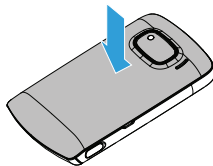

ชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ใหม่นั้นได้รับการชาร์จไฟมาแล้วบ้าง
ไอคอนแบตเตอรี่ที่อยู่มุมบนขวาจะแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ในสถานะ
กำลังชาร์จไฟ

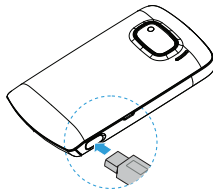


❁ คำแนะนำ:

- คุณสามารถใช้โทรศัพท์ขณะชาร์จไฟได้
- การเสียบที่ชาร์จกับโทรศัพท์มือถือทั้งไว้เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วจะไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีการใช้งานที่ชาร์จมีวิธีเดียวคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้น เราแนะนำให้เสียบเข้ากับเต้ารับที่เข้าถึงได้ง่าย
- หากคุณไม่ต้องการใช้โทรศัพท์เป็นเวลาหลายวัน เราแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออก
- หากทั้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มโดยไม่ใช้งาน แบตเตอรี่อาจสูญเสียพลังงานไปเมื่อเวลาผ่านไป
- โน้ต: หน้าที่ใช้งานแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก หรือไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน การชาร์จไฟใหม่อาจต้องใช้เวลานานกว่าปกติ

ใส่การ์ด Micro-SD (การ์ดหน่วยความจำ)

คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำให้กับโทรศัพท์ของคุณได้โดยการเพิ่มการ์ด Micro-SD

- 1 ปลดล็อกฝาครอบการ์ดหน่วยความจำ
- 2 วางการ์ด Micro-SD ลงบนช่องเสียบ วางให้ถูกต้องตำแหน่ง
- 3 กดตัวใส่การ์ดและดึงจนกว่าจะล็อกเข้าที่

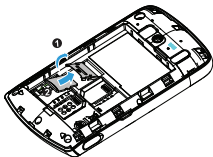

เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์ (Mobile Phone Tools)

ให้คุณซิงค์ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อซิงค์ข้อมูลต่างๆ เช่น สมุดโทรศัพท์ ปฏิทิน ข้อความ SMS และไฟล์เสียง/วิดีโอ/รูปภาพ ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

ติดตั้ง MobilePhoneTools บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 1 ใส่แผ่น ซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์ ลงในไดรฟ์ซีดี
- 2 รันโปรแกรม autorun.exe
- 3 เลือกตัวเลือกที่ปรากฏขึ้น การติดตั้งจะเริ่มโดยอัตโนมัติ




การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใหม่หรือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ
- 2 เมื่อใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อ เลือก **COM port** ในโทรศัพท์
- 3 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน MobilePhoneTools ในคอมพิวเตอร์ จากนั้น ไอคอนแสดงการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น

ตั้งค่าโทรศัพท์ด้วยตนเอง

ตั้งค่าโทรศัพท์ด้วยตนเองตามความต้องการของคุณ

ตั้งเวลาและวันที่

- 1 กด  ไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ การตั้งค่า แท็บ  > เวลาและวันที่
- 3 เลือก ตั้งเวลา/วันที่: แท็บ  หรือ - จนกว่า คุณจะได้ตัวเลขที่ต้องการ

ตั้งค่าซิม

- 1 ตรวจสอบว่าได้เปิดโทรศัพท์เอาไว้ บोनัรหัสพินถ้าจำเป็น
- 2 ไปที่ การตั้งค่า > ตั้งค่าซิม > ซิม 1/ซิม 2 ตั้งชื่อซิมการ์ดของคุณ
- 3 ไปที่ ตั้งค่าซิม > ตั้งค่าซิมคู่ เลือกตัวเลือกที่ต้องการ


หมายเหตุ:

- ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือร้านค้าปลีกได้ตั้งค่ารหัสพินเอาไว้แล้วและจะแจ้งให้คุณทราบ
- ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดจะถูกระงับการใช้งาน
คุณจะต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการเพื่อยกเลิกการระงับใช้งาน
- หากคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องสิบครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดจะถูกล็อกถาวร
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือร้านค้าปลีก

โปรไฟล์

โปรไฟล์ถูกกำหนดไว้สำหรับสถานการณ์หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งประกอบไปด้วยการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า ระดับเสียง และอื่นๆ
ด้วยโปรไฟล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียงสำหรับสายเรียกเข้าและข้อความเข้าได้
ตามต้องการ

- 1 กด  ไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ โปรไฟล์ แท็บ เปิดทำงาน เพื่อเปิดใช้งานโปรไฟล์
- 3 แท็บ แก้ไข เพื่อแก้ไขเสียงเรียกเข้า ระดับเสียง และอื่นๆ

หมายเหตุ:





- หากคุณเลือกโหมดเครื่องบิน จะเป็นการตัดการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์และเครือข่ายสัญญาณ

ฟังก์ชันพื้นฐาน

ใช้ฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

เรียนรู้เกี่ยวกับการโทรหรือการรับสาย
รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน



โทรออก

- 1 แทป  ในหน้าจอหลัก  หรือ แทป
ในเมนูหลักเพื่อแสดงปุ่มตัวเลข
- 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
- 3 กด  เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่ป้อน
- 4 กด  เพื่อวางสาย

* คำแนะนำ:

- สำหรับการโทรต่างประเทศ กด 0 ค้างไว้เพื่อป้อนเครื่องหมาย "+" สำหรับรหัสประเทศ

รับและวางสาย



- 1 กด  เพื่อรับสาย
(กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างเพื่อปรับระดับเสียง)
- 2 แทป **H-free** เพื่อเลือกโหมดหูฟัง
- 3 กด  เพื่อวางสาย

* คำแนะนำ:

- คุณสามารถใช้หูฟังที่ให้มาพร้อมกับเครื่องในการรับหรือวางสาย

การโทรสายการประชุม


หากเครือข่ายมีบริการนี้ คุณสามารถโทรศัพท์ได้ครั้งละสองสายหรือมากกว่า
หรือโทรสายการประชุมได้

- 1 ระหว่างการโทร ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และ กด 
เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่ต้องการ เครื่องจะทำการโทรสายที่สอง
- 2 ในขณะที่สายแรกจะถูกพักไว้
- 3 คุณสามารถเลือกสายใดสายหนึ่งและ แทป  เพื่อทำการโทรต่อไป
และพักอีกสายหนึ่งไว้
- 4 ในการวางสาย ให้เลือก วางสาย เพื่อวางสาย

โทรด่วน

ที่หน้าจอหลัก คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ ด้วยการ
แทปไอคอนตัวเลขค้างไว้

ในการกำหนดผู้ติดต่อให้แก่มุมโทรด่วน:

- 1 เลือก การตั้งค่า,  > โทรด่วน
- 2 แทปที่ สถานะ และเลือก เปิด
- 3 แทป ตั้งค่าหมายเลข เพื่อเลือกปุ่มตัวเลข
- 4 แทป แก้ว เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน

แม้ไม่มีซิมการ์ดอยู่ในโทรศัพท์ คุณก็สามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้

ในยุโรป หมายเลขสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินมาตรฐานคือ 112

ส่วนในสหราชอาณาจักรคือ 999

รับและส่งข้อความ



คุณสามารถใช้เมนู ข้อความ

เพื่อส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียได้

ส่งข้อความ SMS

- 1 กด เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 เลือก ข้อความ>สร้างข้อความ>ข้อความตัวอักษร
- 3 เขียนข้อความตัวอักษรของคุณ
- 4 แทป ส่ง เพื่อส่งข้อความ

ส่งข้อความ MMS

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 เลือก ข้อความ>สร้าง ข้อความ >ข้อความมัลติมีเดีย
- 3 แทปเนื้อหา และ กด  ตัวเลือก เพื่อเพิ่มเนื้อหา (รูปภาพ เสียง เอกสารแนบ หรือข้อความบู๊ตมาร์ค)
- 4 แทป ส่ง เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ
- 5 แทป ส่ง เพื่อส่งข้อความมัลติมีเดีย







หมายเหตุ:

- คุณไม่สามารถส่งรูปภาพและเสียงที่ติดลิขสิทธิ์ผ่านทาง MMS ได้

ป้อนข้อความ

โทรศัพท์มือถือของคุณรองรับวิธีป้อนข้อความได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การป้อนข้อความแบบ T9, การป้อนข้อความภาษาอังกฤษ, การป้อนตัวเลข และการป้อนสัญลักษณ์

ปุ่มกดเสมือนจริง:

ปุ่มกดเสมือนจริง หน้าที	
 / 	ป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกดหรือสไตลัส
	แทปเร็ว ๆ เพื่อเลือกวิธีป้อนข้อความ
	แทปค้างไว้เพื่อเลือกป้อนภาษา
	ป้อนสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน
	เว้นวรรค

หมายเหตุ:

- วิธีป้อนข้อความที่รองรับอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์

แนะนำวิธีป้อนข้อความ:



วิธีป้อนข้อความ	หน้าที่
การป้อนข้อความภาษา	แท็บ ปุ่มกดที่มีสัญลักษณ์
อังกฤษ	ของอักขระที่คุณต้องการป้อน แท็บหนึ่งครั้งเพื่อป้อนตัวอักษรแรกบนปุ่ม แท็บเร็ว ๆ สองครั้งเพื่อป้อนตัวอักษรตัวที่สอง และกดไปเรื่อย ๆ จนกว่าตัวอักษรที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
T9®	การป้อน หากต้องการสะกดคำ
ข้อความแบบคาดเดา	ให้แท็บปุ่มที่มีตัวอักษรของคำนั้นอยู่เพียง ครั้งเดียว: ปุ่มที่ผู้ใช้กดจะถูกนำไปวิเคราะห์และระบบ T9®
การป้อนตัวเลข	แท็บที่ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนตัวเลข

จัดการสมุดบันทึกของคุณ


เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันสมุดบันทึกพื้นฐาน

เพิ่มผู้ติดต่อใหม่

วิธีที่หนึ่ง:

- 1 แท็บ  ในหน้าจอหลักหรือ  แท็บ ในเมนูหลักเพื่อแสดงปุ่มตัวเลข
- 2 ป้อนตัวเลข เลือกสถานที่ที่เก็บข้อมูล (ไปที่ ซิม/ไปที่ ซิม 2/ไปที่ โทรศัพท์)
- 3 บันทึกหมายเลขและเพิ่มรายละเอียดตามต้องการ
- 4 แท็บ **เสร็จ** เพื่อสิ้นสุดการบันทึก


วิธีที่สอง:

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ **รายชื่อ**
- 3 แท็บ **ตัวเลือก > เพิ่ม** เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อใหม่

❖ คำแนะนำ:

- สำหรับรายชื่อที่อยู่บน Smart Phonebook คุณสามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียด เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่สำนักงาน รูปภาพและเสียงเรียกเข้าของผู้ติดต่อได้

ค้นหาผู้ติดต่อ

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ **รายชื่อ**
- 3 สมุดโทรศัพท์มี 4 รายการ ได้แก่ ทั้งหมด, โทรศัพท์, ซิม1และซิม2
- 4 เลือกสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการ
- 5 ป้อนอักษรตัวแรกๆ ของชื่อสมุดโทรศัพท์บนแถบค้นหา (ตัวอย่างเช่น John Henry ให้ป้อนอักษร H)
- 6 เลือกชื่อผู้ติดต่อจากรายชื่อ

จัดการรายชื่อของคุณ

คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายรายชื่อระหว่างซิมการ์ดและโทรศัพท์หรือลบรายชื่อได้ ไปที่ **รายชื่อ > ตัวเลือก** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

1 สร้างกลุ่ม:


คุณสามารถเลือกรายชื่อเข้ากลุ่มต่างๆ โดยที่คุณจะสามารถส่งข้อความถึงกลุ่มได้

2. เพิ่มผู้ติดต่อเข้าไปในกลุ่ม:
 - เลือก รายชื่อ>ตัวเลือก>แสดงกลุ่ม จากนั้น เข้าสู่กลุ่ม
 - ใน สมาชิกของกลุ่ม ให้แท็บ **ตกลง** เพื่อเพิ่มสมาชิกเข้าไปในกลุ่ม

สำรองรายชื่อ

คุณสามารถบันทึกรายชื่อที่สำคัญเป็นไฟล์ .udx ในโทรศัพท์หรือการจดหน่วยความจำของคุณได้

สำรองข้อมูลรายชื่อ

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ **สำรองการจดหน่วยความจำ > สำรองและกู้คืนสมุดโทรศัพท์ > สำรองข้อมูล**
- 3 แท็บ **ตกลง** เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
- 4 แท็บ **ตัวเลือก > เสร็จ** ใน **โทรศัพท์** หรือ **การจดหน่วยความจำ** เลือกโฟลเดอร์
- 5 ป้อนชื่อไฟล์และแท็บ **ตกลง** เพื่อสิ้นสุดการสำรองไฟล์


กู้คืนข้อมูลรายชื่อ

- 1 ไปที่ **สำรองและกู้คืนสมุดโทรศัพท์ > สำรองข้อมูล**
- 2 ในไฟล์ของฉัน ค้นหาไฟล์ที่สำรองเอาไว้
- 3 แท็บ **ตกลง** เพื่อกู้คืนรายชื่อไปยังสมุดโทรศัพท์ที่คุณต้องการ

หมายเลขพิเศษ

คุณสามารถเก็บหมายเลขที่มีประโยชน์ไว้ในโทรศัพท์เจ้าของเครื่อง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของตัวเอง หมายเลขบริการต่างๆ หมายเลขข้อความเสียงและหมายเลขสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ไปที่ **รายชื่อ>ตัวเลือก>หมายเลขพิเศษ**


หน้าที่	ชื่อ
หมายเลขเจ้าของโทรศัพท์	แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์และชื่อเจ้าของเครื่องโทรศัพท์
หมายเลขสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน	แก้ไขหมายเลขสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
การตั้งค่าข้อความเสียง	ตั้งค่าหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียงและรับข้อความเสียงของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับข้อมูลบัญชี
	แท็บ  บนหน้าจอหลัก แท็บ 1 ค้างไว้เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขข้อความเสียง
หมายเลขบริการ	ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม







มัลติมีเดีย

เครื่องเล่นสื่อ

บันทึกไฟล์ AMR, MP3, MIDI, WMA, WAV, AAC และ AAC+
ไฟล์เพลงในโฟลเดอร์ เสียง ที่อยู่ในโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำ

เล่นเพลง

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ เครื่องเล่นเพลง>แท็บ เลือกเพลงที่คุณต้องการในโฟลเดอร์
- 3 ใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่นเพลง:

หน้าที่	ชื่อ
	เริ่มเล่น
	พักการเล่น
	เลือกแท็บก่อนหน้า
	เลือกแท็บต่อไป
	กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างเพื่อปรับระดับเสียง
	ไปที่หน้าจอหลัก

ตั้งค่าเครื่องเล่น

ไปที่ เครื่องเล่นเพลง>การตั้งค่า:

- ที่มาของเพลง:
เล่นไฟล์เสียงที่อยู่ในโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ

- เล่นในเบื้องหลัง:
ยังคงเล่นเพลงต่อไปหลังจากที่ออกจากเครื่องเล่นเพลงแล้ว
- เล่นแบบสุ่ม: เล่นไฟล์เพลงในโฟลเดอร์โดยเลือกสุ่มเพลงขึ้นมาเล่น
- เล่นซ้ำ: เพลงเดียว (เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำๆ กัน); ทั้งหมด (เล่นไฟล์ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ซ้ำๆ กัน)
- อิควอลไลเซอร์: เลือกสไตล์เพลงที่เข้ากับเพลงของคุณ
- โหลดรายการทั้งหมดใหม่: โหลดเพลงทั้งหมดที่อยู่ในรายการอีกครั้ง

ปิดเครื่องเล่นเพลงบนหน้าจอหลัก

แท็บ  บนวิดเจ็ตเครื่องเล่นเพลง

หมายเหตุ:


- ขณะฟังเพลง ปรับระดับเสียงให้มีความดังปานกลาง
การฟังเพลงที่มีเสียงดังอย่างต่อเนื่องจะทำให้การรับฟังของคุณแย่ลง


กล้องถ่ายรูป

เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป

ให้คุณสามารถถ่ายรูปได้ตามต้องการโดยใช้โทรศัพท์

ถ่ายรูป

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ กล้อง และเลือกโหมดกล้อง
- 3 เล็งเลนส์ไปที่วัตถุ




- กด ปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้าง เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
- กด ปุ่มกล้อง ที่อยู่ด้านข้างเพื่อถ่ายรูป
 - แตะป  เพื่อออก.

* คำแนะนำ:

- โทรศัพท์จะบันทึกรูปถ่ายทั้งหมดไว้ใน โฟลเดอร์ชื่อ>โทรศัพท์ หรือ การลดหน่วยความจำ>รูปภาพ






ดูภาพ










ไปที่  >ดูภาพ

- ดูภาพ: แตะป < หรือ > เพื่อเลือกภาพ
- ซูมเข้า/ซูมออก: แตะป  หรือ  เพื่อซูมเข้าหรือซูมออกรูปภาพ หลังจากซูมภาพ ให้เลื่อนหน้าจอเพื่อปรับรูปภาพ
- กำหนดเป็นวอลล์เปเปอร์แบบเต็มจอ: แตะป 

ตั้งค่ากล้อง

ขณะใช้กล้อง แตะป  เพื่อเลือกการตั้งค่า:

ไอคอน	ตัวเลือก	หน้าที่
	ดูภาพ	ดูภาพที่คุณถ่ายไปแล้ว
	ขนาดภาพ	เลือกขนาดภาพ
	คุณภาพ	ตั้งค่าคุณภาพของภาพ
	ตัวตั้งเวลา	เลือกกำหนดเวลาในการถ่ายภาพอัตโนมัติ
	ถ่ายภาพต่อเนื่อง	กำหนดให้กล้องถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง

	โหมดภาพ	เปลี่ยนโหมดภาพ
	ฉาก	เลือกฉากที่จะถ่ายภาพ
	ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับการเก็บบันทึกภาพ
	เอฟเฟกต์	ใส่เอฟเฟกต์พิเศษเข้าไปในภาพ
	ค่าแสง	เลือกค่าแสง
	ซัตเตอร์	ปรับเสียงซัตเตอร์
	แถบ	เลือกแถบเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนในภาพถ่ายที่เกิดจากการกระพริบของแหล่งกำเนิดแสง
	แฟลช	ใช้แฟลชเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับภาพ
	กู่คิน	กู่คินค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงาน

* คำแนะนำ:


- ในการซูมออกหรือซูมเข้ารูปภาพ ภาพที่ถ่ายจะต้องมีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่า 640x480

เครื่องบันทึกวิดีโอ

เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันเครื่องบันทึกวิดีโอ

ให้ดูบันทึกคลิปวิดีโอตามความต้องการโดยใช้โทรศัพท์มือถือ

บันทึกวิดีโอ

- กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- ไปที่ กล้อง จากนั้น เลือกโหมดเครื่องบันทึกวิดีโอ
- เล็งเลนส์ไปที่วัตถุ

4 กด ปุ่มกลอง ที่อยู่ด้านข้างเพื่อบันทึกคลิปวิดีโอ

5 แตะ  เพื่อออก

* คำแนะนำ:

- โทรศัพท์จะบันทึกคลิปวิดีโอทั้งหมดไว้ใน ไฟล์ของฉัน>โทรศัพท์ หรือ การ์ดหน่วยความจำ>วิดีโอ

เล่นคลิปวิดีโอ


ไปที่  > ดูวิดีโอ





1 แตะ  หรือ  เริ่มหรือพักการเล่นคลิปวิดีโอ

2 กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างเพื่อปรับระดับเสียง

3 แตะ  เพื่อออก

ตั้งค่าเครื่องบันทึกวิดีโอ

ขณะใช้เครื่องบันทึกวิดีโอ แตะ  เพื่อเลือกการตั้งค่า:

ไอคอน	ตัวเลือก	หน้าที่
	ดูวิดีโอ	ดูวิดีโอที่คุณถ่ายไปแล้ว
	บันทึกเสียง	เปิดหรือปิดการบันทึกเสียง
	ขีดจำกัดด้านขนาด	เลือกขีดจำกัดสำหรับขนาดของไฟล์
	ขีดจำกัดด้านเวลา	เลือกขีดจำกัดเวลาสำหรับการบันทึกวิดีโอ


การตั้งค่าอื่นๆ ดู "ตั้งค่ากล้อง" หน้า 16

วิทยุ FM

เรียนรู้เกี่ยวกับการฟังรายการวิทยุโดยใช้วิทยุ FM

ฟังสถานีวิทยุ

1 เสียบชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ

2 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก

3 ไปที่ วิทยุ FM จากนั้น แตะ ตัวเลือก>ค้นหาอัตโนมัติ

โทรศัพท์จะเริ่มสแกนคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติและบันทึกช่องสัญญาณที่ตรวจพบ

4 แตะ  หรือ  เพื่อเลือกช่องสถานี จากนั้น กด

ปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้าง เพื่อปรับระดับเสียง


5 แตะ  เพื่อปิดวิทยุ FM

ตั้งค่าวิทยุ FM

ไปที่ ตัวเลือก>การตั้งค่า:

- เล่นเบื้องหลัง: ยังคงเล่นต่อไปแม้จะออกจากวิทยุ FM แล้ว
- ลำโพง: ฟังวิทยุทางลำโพง
- RDS: เปิดใช้งานบริการ RDS (ขึ้นอยู่กับบริการของสถานีวิทยุ) เมื่อคุณฟังสถานีวิทยุ RDS โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อสถานี, ประเภทรายการ (ตัวอย่างเช่น ข่าว, กีฬาและข้อมูล เป็นต้น) และความถี่ที่เก็บไฟล์บันทึกเสียง: เลือกสถานที่เก็บเริ่มต้นสำหรับการบันทึกเสียง

ในการปิดวิทยุ FM บนหน้าจอหลัก

แตะ  บนวิดเจ็ตวิทยุ FM

การบันทึกรายการวิทยุ

คุณสามารถบันทึกรายการวิทยุขณะฟังรายการวิทยุนั้นได้

- 1 ไปที่ ตัวเลือก>บันทึก เพื่อเริ่มการบันทึก
- 2 แตะปุ่ม หยุด เพื่อหยุดการบันทึกและแก้ไขชื่อไฟล์
- 3 แตะปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกไฟล์



คำแนะนำ:


- โทรศัพท์จะบันทึกไฟล์ทั้งหมดไว้ใน ไฟล์ของเล่น>โทรศัพท์ หรือการลดหน่วยความจำ>เสียง

แอปพลิเคชันธุรกิจ

จัดการปฏิทิน

คุณสามารถสร้างรายการที่จะทำและวางแผนสิ่งที่จะทำบนปฏิทินของคุณ

สร้างรายการที่จะทำ

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ ปฏิทิน จากนั้น เลือกวันที่ และแท็บ ตัวเลือก>เพิ่มเหตุการณ์
- 3 แก้ไขค่าตั้งตัวเตือน
- 4 แท็บ เสร็จ เพื่อบันทึกงาน
- 5 หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะทำให้เลือกงาน จากนั้น แท็บ ตัวเลือก เพื่อแก้ไขงาน

สร้างรายการที่จะทำ


คุณสามารถตรวจสอบรายการที่จะทำในมุมมองสัปดาห์หรือเดือน ไปที่ ปฏิทิน>มุมมอง เพื่อตรวจสอบรายการที่จะทำ

ดูปฏิทิน

ไปที่ ปฏิทิน คุณสามารถดูปฏิทินได้

สร้างบันทึกช่วยจำ

คุณสามารถสร้างบันทึกช่วยจำของคุณและบันทึกไว้บนวิดเจ็ทหน้าหลัก

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ งาน>เพิ่ม เพื่อแก้ไขบันทึกช่วยจำ

- 3 แท็บ เสร็จ เพื่อบันทึกบันทึกช่วยจำ

กรุณา ดู วิดเจ็ท ในหน้า 3 หากต้องการแสดงบันทึกช่วยจำบนหน้าหลัก

เสียงปลุก

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีตั้งและใช้เสียงปลุก คุณสามารถตั้งปลุกได้สูงสุดห้ารายการ

ตั้งนาฬิกาปลุก

- 1 ไปที่ เสียงปลุก
- 2 เลือกเสียงปลุก และแท็บ แก้ไข เพื่อแก้ไขเสียงปลุก
- 3 แท็บ เสร็จ เพื่อสิ้นสุดการตั้งนาฬิกาปลุก

ปิดเสียงปลุก

- 1 ไปที่ เสียงปลุก
- 2 เลือกเสียงปลุกที่คุณต้องการปิด
- 3 เลือก ปิดทำงาน

หยุดเสียงปลุก

เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น

- เลือก หยุด : เสียงปลุกจะหยุดหรือพลิกโทรศัพท์ของคุณเพื่อปิดเสียงปลุก
- เลือก ปลุกซ้ำ : เสียงปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อครบระยะเวลาสำหรับปลุกซ้ำ ที่ตั้งไว้

บลูทูธ

โทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธที่รองรับสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ

- 1 ไปที่ **บลูทูธ>เปิด/ปิด** เพื่อเปิดฟังก์ชันบลูทูธ
- 2 เลือก **ค้นหาอุปกรณ์** รายการอุปกรณ์บลูทูธที่ตรวจพบจะปรากฏขึ้น
- 3 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- 4 ป้อนรหัสผ่านบลูทูธเพื่อเริ่มการจับคู่ (รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 0000)
การจับคู่จะเกิดขึ้นถ้าอุปกรณ์อีกฝ่ายตอบรับคำขอการจับคู่ของคุณ

ส่งไฟล์ทางบลูทูธ

- 1 ไปที่ **ไฟล์ของฉัน** เลือกไฟล์ที่คุณต้องการส่ง
- 2 แทป **ตัวเลือก>ส่ง>ทางบลูทูธ**
- 3 เลือกอุปกรณ์
- 4 แทป **ตกลง** เพื่อเริ่มการส่งไฟล์

รับไฟล์ผ่านบลูทูธ

- 1 ไปที่ **บลูทูธ>การตั้งค่า>การมองเห็น**
เพื่อให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นสามารถมองเห็นโทรศัพท์ของคุณได้
- 2 ป้อนรหัสผ่านและตอบรับคำขอ
- 3 แทป **ใช่** เพื่อเริ่มการรับไฟล์ โทรศัพท์จะบันทึกไฟล์ที่ได้รับไว้ใน
ไฟล์ของฉัน>โทรศัพท์ หรือ **การดาวน์โหลดความจำ>อื่นๆ**

* คำแนะนำ:

- หากคุณไม่ต้องการใช้คุณสมบัติ บลูทูธเป็นเวลาพอสมควร
คุณควรปิดใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (.txt file) โทรศัพท์ของคุณได้

เริ่มอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

- 1 ไปที่ **อื้บู๊ค**
 - 2 เลือกไฟล์ .txt ที่คุณต้องการอ่าน
 - 3 แทป **ตกลง** เพื่อเริ่มอ่าน
- ไปที่ **ตัวเลือก>การตั้งค่า>เข้ารหัส**
เลือกการเข้ารหัสที่เหมาะสมกับภาษาของคุณ

ตั้งค่าการอ่าน

ไปที่ **ตัวเลือก** คุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้ได้:

- **ค้นหา:** ค้นหาเฉพาะที่อยู่ในไฟล์
- **เพิ่มบุ๊กมาร์ค:** เพิ่มหน้าปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ค
- **ไปที่บุ๊กมาร์ค:** อ่านหน้าที่บันทึกไว้เป็นบุ๊กมาร์ค
- **ตั้งค่า:** ตั้งค่าขนาดตัวอักษร เลื่อนหน้าจออัตโนมัติ
หรืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มจอ

การจัดการไฟล์

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีใช้และการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณ

ใช้ไฟล์ของคุณ

1 กำหนดรูปภาพให้เป็นภาพผู้ติดต่อ:

- เปิด **ไฟล์ของฉัน>รูปภาพ** จากนั้น เลือกภาพ
- แตะ **ตัวเลือก>ใช้>วอลล์เปเปอร์** หรือ **ภาพผู้ติดต่อ**

2 ตั้งค่าไฟล์เสียงให้เป็นเสียงเรียกเข้า:

- เลือกไฟล์เสียง
- แตะ **ตัวเลือก>ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า**

 คำแนะนำ:

- ในการตั้งภาพที่คุณถ่ายไว้เป็นภาพผู้ติดต่อ ให้เลือก **240x320** ใน **ขนาดภาพ**

แบ่งปันไฟล์ของคุณ

คุณสามารถแบ่งปันไฟล์เสียงและวิดีโอของคุณกับผู้อื่นผ่าน MMS หรือบลูทูธได้

1 เลือกไฟล์ภาพ เสียง หรือวิดีโอที่ต้องการ

2 แตะ **ตัวเลือก>ส่ง**

 คำแนะนำ:

- ในการส่งข้อความมัลติมีเดีย ข้อความควรมีขนาดเล็กกว่า 98K

จัดการไฟล์ของคุณ

คุณสามารถคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ในโฟลเดอร์ได้

1 เปิดโฟลเดอร์ จากนั้น แตะ **ตัวเลือก>เลือกหลายรายการ** เพื่อป้อนรายการที่เลือกหลายรายการ

2 แตะ **เลือก** หรือ **ยกเลิกการเลือก**

3 ไปที่ **ตัวเลือก** เพื่อสิ้นสุดการคัดลอก การย้าย หรือการลบ

 หมายเหตุ:

- ไม่แนะนำให้บันทึกไฟล์เสียง วิดีโอ หรือภาพที่ไม่ปลอดภัยไว้ในโทรศัพท์

บัญชีดำ

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีตั้งบัญชีดำ

คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเข้าหรือข้อความจากผู้ที่อยู่ในบัญชีดำ

เปิดใช้งานบัญชีดำ

1 ไปที่ **เครื่องมือ>บัญชีดำ>โหมด**

2 แตะ **เปิด** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันบัญชีดำ

เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีดำ

1 ไปที่ **บัญชีดำ>หมายเลขในบัญชีดำ**

2 แตะ **เพิ่มบัญชีดำ**

เพิ่มผู้ติดต่อโดยการป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือเลือกผู้ติดต่อจากสมุดโทรศัพท์

ดูนาฬิกาโลก

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีดูเวลาและวันที่ของเมืองต่างๆ ในประเทศอื่น

ตั้งนาฬิกาโลก

เลือก นาฬิกาโลก

- 1 ใน **ตั้งค่าท้องถิ่น/ตั้งค่าต่างประเทศ** แท็บ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกเมือง
- 2 แท็บ **ตัวเลือก** เพื่อเปิด/ปิด **ออมแสง**
- 3 ใน **สลับ ท้องถิ่น/ต่างประเทศ** **สลับนาฬิกา**



หมายเหตุ:


- เสียงปลุก ตัวเตือน และเหตุการณ์ที่กำหนดไว้จะทำงานตามโซนเวลา

สำรองข้อความของคุณ

คุณสามารถบันทึกข้อความเป็นไฟล์ .txt

ในโทรศัพท์หรือการดหน่วยความจำของคุณได้

สำรองข้อความของคุณ

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ **สำรองการดหน่วยความจำ > สำรอง SMS**
- 3 แท็บ **ตกลง**
เพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการและบันทึกข้อความในสถานที่ที่ต้องการ
- 4 แท็บ **เสร็จ** เพื่อสิ้นสุดการสำรองข้อความ

ดูข้อความที่สำรองไว้

ไปที่ **ไฟล์ของฉัน** จากนั้น ค้นหาไฟล์ .txt ในไคลเอนต์ SMS_Backup เท่านั้น

คุณก็จะสามารถอ่านข้อความที่สำรองเอาไว้ได้

เครื่องคิดเลข

ใช้ปุ่มตัวเลขบนหน้าจอในการคำนวณ

เครื่องแปลงสกุลเงิน

- 1 ไปที่ **เครื่องมือ>เครื่องแปลงสกุลเงิน** จากนั้น ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน
- 2 ป้อนจำนวนเงินใน **ท้องถิ่น** แท็บ **เสร็จ** เพื่อยืนยัน



หมายเหตุ:


- ผลลัพธ์จากการคำนวณเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น

แอปพลิเคชันเว็บและ Java

เบราเซอร์

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปิดอินเทอร์เน็ตได้
ปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อสมัครสมาชิกบริการ
รับข้อมูลเกี่ยวกับแอคเคานต์ และรับการตั้งค่า WAP

เข้าใช้งานเว็บไซต์

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ เบราเซอร์>ป้อนที่อยู่ จากนั้น ป้อนที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการ
- 3 แทป ตกลง เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์

ตั้งโฮมเพจ

- 1 ไปที่ เบราเซอร์>โฮมเพจ คุณสามารถเลือกโฮมเพจได้

เพิ่มบุ๊กมาร์ค

- 1 ไปที่ เบราเซอร์ จากนั้น เลือกเว็บไซต์
- 2 เลือก ตัวเลือก เพิ่มเว็บไซต์ปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ค
คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์โปรดเป็นบุ๊กมาร์คได้


แอปพลิเคชัน Java

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีใช้แอปพลิเคชัน Java และเล่นเกม
ในโทรศัพท์ของคุณมีเกมและแอปพลิเคชันบางอย่างมาให้แล้ว

ติดตั้งเกม Java

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง
- 2 บันทึกไฟล์ .jar ไปยัง ไฟล์ของฉัน>อื่น ๆ
- 3 ติดตั้งเกม Java


เล่นเกม Java

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ แอปพลิเคชัน>Java
- 3 เลือกเกมจากรายการ
- 4 แทป เรียกใช้งาน เพื่อเริ่มเล่นเกม

Note:

- ในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Java บางแอปพลิเคชัน (ซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่นที่เชื่อถือได้) บนโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่า Java แทป ตัวเลือก การตั้งค่า


ตั้งค่า Java





ไปที่ การตั้งค่า แท็บ  > ตั้งค่า Java

หน้าที่	ชื่อ
เสียง Java	ตั้งระดับเสียง
การสั่น Java	เปิด/ปิดการสั่น
เลือก ซิม	เลือก ซิม1 หรือ ซิม2
Java โปรไฟล์ซิม1/ซิม 2	เลือกเครือข่าย Java (ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้บริการ)
ขนาดฮาร์ด	แสดงขนาดสูงสุดของหน่วยความจำ Java

การตั้งค่า

แนะนำเมนูตั้งค่า

- 1 กด  เพื่อไปที่เมนูหลัก
- 2 ไปที่ การตั้งค่า จะมีไอคอนการตั้งค่า 5 ไอคอนปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ

ไอคอน	ชื่อ
	ตั้งค่าทั่วไป
	ตั้งค่าจอแสดงผล
	ตั้งค่าเสียง
	ตั้งค่าการโทร
	ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

ตั้งค่าทั่วไป

หน้าที่	ชื่อ
ตั้งค่าซิม	ตั้งค่าช่องบรรจุซิมการ์ด
ชื่อช่อง1/ช่อง2	ตั้งชื่อซิมการ์ด
ตั้งค่าซิมคู่	เลือกโหมดเปิดทำงานเพื่อรับสายหรือรับข้อความจากซิมการ์ด
ถามเมื่อเปิดเครื่อง	แสดงหน้าจอการตั้งค่าโหมดหรือไม่เมื่อเปิดเครื่อง
ภาษา	เลือกภาษาสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
เวลาและวันที่	ตั้งนาฬิกาสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

โทรด่วน	โทรหาผู้ติดต่อโดยหกดปุ่มตัวเลขค้างไว้
เปรียบเทียบปากกา	ดูสไลด์ หน้า 2
ตั้งค่าความปลอดภัย	เมนูนี้ใช้สำหรับการตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องซิมการ์ด โทรศัพท์และข้อมูลที่บันทึกไว้บนโทรศัพท์
ปกป้องด้วยพิน	ตั้งรหัสพิน หรือพิน 2 สำหรับซิมการ์ดของคุณ (ผู้ให้บริการเครือข่ายจะเตรียมรหัสพินหรือพิน 2 ให้กับคุณ)
เปลี่ยนพิน/พิน2	เปลี่ยนรหัสพินและพิน 2 ตามต้องการ
ล็อคโทรศัพท์	กำหนดรหัสผ่านเพื่อปกป้องโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์ (รหัสเริ่มต้นคือ 1122)
ปกป้องข้อมูล	กำหนดรหัสผ่านเพื่อปกป้องข้อมูลที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ
สถานะหน่วยความจำ	ตรวจสอบการใช้หน่วยความจำเพื่อบันทึกข้อมูลในสถานที่เก็บข้อมูลต่างๆ
ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ	กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้โทรศัพท์ล็อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติ
กู้คืนค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงาน	คืนการตั้งค่าโทรศัพท์ไปใช้ค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงาน คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านปลดล็อคของโทรศัพท์ของคุณ (รหัสเริ่มต้นคือ1122)

ตั้งค่าจอแสดงผล

หน้าที่	ชื่อ
วอลเปเปอร์	เลือกภาพเพื่อใช้เป็นวอลเปเปอร์สำหรับโทรศัพท์
ธีม	กำหนดธีมให้กับโทรศัพท์ของคุณ
แสงไฟระดับ	เลือกระดับความสว่างของแสงไฟ
ระยะเวลาเปิดแสงไฟ	เลือกระยะเวลาเปิดแสงไฟ
ข้อความตกท้าย	เลือกว่าจะแสดงคำตกท้ายเมื่อเปิดโทรศัพท์หรือไม่

ตั้งค่าเสียง

หน้าที่	ชื่อ
ตั้งค่าเสียงเรียกเข้า	เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับสายที่โทรเข้าและข้อความที่ส่งเข้ามา
ชนิดเสียงเตือนสำหรับสายเรียกเข้า	เลือกชนิดเสียงเตือนสำหรับสายเรียกเข้า
ชนิดเสียงเตือนสำหรับข้อความ	เลือกชนิดเสียงเตือนสำหรับข้อความ
เสียงเรียกเข้า	ปรับระดับเสียงเรียกเข้า
ปุ่มกด	เลือกว่าต้องการให้มีเสียงเมื่อแตะหรือไม่
การสั่นเมื่อแตะ	เลือกว่าต้องการให้หน้าจอสั่นเมื่อแตะหรือไม่


ชุดเตอร์เสียง

เลือกเสียงชุดเตอร์สำหรับกล้อง

แบตเตอรี่ต่ำ

เลือกว่าจะให้เสียงเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำหรือไม่

ตั้งค่าการโทร

หน้าที่	ชื่อ
การโทรแบบคาดเดา	ค้นหาและลงรายการหมายเลขโทรศัพท์อย่างรวดเร็วและป้อนหมายเลขบนหน้าจอหลัก
รับสายด้วยหูฟัง	ใช้หูฟังรับสายเรียกเข้า
รับสายทุกปุ่ม	รับสายเรียกเข้าโดยแทบที่ปุ่มใดก็ได้ (ยกเว้น )
ตัวเตือนเวลาโทร	รับการแจ้งเตือนหลังจากใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานเกินระยะเวลาการโทรที่กำหนดไว้หนึ่งครั้งหรือเดือนซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
บริการการโทร	กำหนดบริการการโทร
โอนสาย	โอนสายเรียกเข้าไปยังกล่องข้อความเสียงหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นของคุณ
จำกัดการโทร	กำหนดขีดจำกัดให้แก่สายเรียกเข้าหรือสายโทรออกของคุณ
โทรซ้ำอัตโนมัติ	โทรซ้ำไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรไม่ติด
จำกัดการโทร	จำกัดการโทรออกตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ (ต้องใช้รหัส PIN2)
ปฏิเสธการรับสายด้วย SMS	ปฏิเสธสายเรียกเข้าด้วยการส่ง SMS ไปยังหมายเลขที่โทรเข้ามา

การเชื่อมต่อ

หน้าที่	ชื่อ
ตั้งค่าข้อความ	กำหนดค่าสำหรับ SMS และ MMS
การตั้งค่าเครือข่าย	กำหนดค่าเครือข่ายสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
เลือกเครือข่าย	เลือกเครือข่ายสำหรับโทรศัพท์ของคุณ (ขึ้นกับการสมัครสมาชิกบริการ) แนะนำให้ใช้ อัตโนมัติ
เลือกเอง	เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้งานด้วยตนเอง
เบราเซอ์	"เบราเซอ์" หน้า 23.
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ	เมนูนี้ช่วยให้คุณกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ของคุณ บริการผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ตั้งค่า Java	"ตั้งค่า Java" หน้า 24

ความปลอดภัยและคำเตือนก่อนใช้งาน

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเด็กเล็ก



เก็บโทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้ห่างจากมือของเด็กเล็ก
ชิ้นส่วนขนาดเล็กของโทรศัพท์มีข้อเสียทำให้สำลักหรือบาดเจ็บร้ายแรงหากกินหรือกลืน

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์ของคุณรับ/ส่งคลื่นวิทยุที่มีความถี่ GSM (900/1800/1900MHz)



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
ยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุ

ปิดโทรศัพท์ของคุณ...



ปิดโทรศัพท์ของคุณขณะอยู่บนเครื่องบิน
การใช้โทรศัพท์มือถือบนเครื่องบินอาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน
ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลสุขภาพ
และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่อาจเกิดระเบิด (เช่น ปิคนิค และบริเวณที่มีละอองฝุ่น เช่น ละอองของโลหะ)
ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ไวไฟหรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ในเมืองหรือบริเวณที่กำกวมใช้ระเบิด

โทรศัพท์และรถยนต์ของคุณ



หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ระหว่างขับ
รถทุกข้อ หากทำได้ ควรใช้อุปกรณ์เสริมหูฟังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมพนักพิง และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ
ที่ตั้งอยู่ภายในรถยนต์ของคุณ

ใช้งานโทรศัพท์มือถือด้วยความระมัดระวังและใช้งานตามความจำเป็น



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด
การใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใดๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิดเครื่อง
ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ
- ในสภาพอากาศร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์โดนแสงอาทิตย์เป็นเวลานาน (เช่น
หลังจากวางโทรศัพท์ไว้หลังหน้าต่างหรือกระจกรถยนต์) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์อาจเพิ่มขึ้น

โปรดระมัดระวังในกรณีที่อุณหภูมิจับโทรศัพท์ขึ้นมาก
และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C

ป้องกันแบตเตอรี่จากความร้อน



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น
เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและอาจเป็นอันตราย
และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้
การใช้แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง
ข้อให้แน่ใจว่าใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่กำหนดไว้เท่านั้น
- อย่าผ่าแบตเตอรี่
- อย่าทำให้แบตเตอรี่เสียบรูปทรงหรือแกะแบตเตอรี่ออก
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) สัมผัสตรงหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนสูงเกินขนาด (>60°C หรือ 140°F)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับกาทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว
หรือโทรศัพท์เก่า และโปรดตรวจสอบการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมาย
สัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
และการทิ้งของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่อไปนี้

- วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้
- เรามีการส่งเสริมด้านการเงินและระบบรีไซเคิลและการนำวัสดุที่หมักกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ
- วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำมารีไซเคิลได้ (ระบุชนิดของพลาสติกด้วย)

เครื่องหมาย WEEE ใน DFU: "ข้อมูลถึงผู้บริโภค"

กาทิ้งผลิตภัณฑ์เก่า

ผลิตภัณฑ์ของคุณออกแบบและผลิตจากวัสดุและชิ้นส่วนคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลหรือใช้ใหม่ได้



เมื่อสัญลักษณ์ของขยะพร้อมกากบาทปรากฏขึ้นบนผลิตภัณฑ์
หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการควบคุมโดย European Directive 2002/96/EC

โปรดเตือนตัวเองเกี่ยวกับระบบเก็บรวบรวมของเสียอย่างถูกต้อง
สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบในท้องถิ่นของคุณ และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียปกติภายในบ้าน การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่ตามมาต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

อุปกรณ์นี้อาจประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ตามกฎหมายและระเบียบการส่งออกสินค้าจากสหรัฐและประเทศอื่นๆ ห้ามไม่ให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างผิดกฎหมาย

เคล็ดลับ

เครื่องควบคุมการเดินของหัวใจ

หากคุณมีเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจกับโทรศัพท์ให้ไม่ต่ำกว่า 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสีเสื้อ
- ใช้หูฟังที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์หากคุณสงสัยว่ามีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น

เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง

ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณเพื่อศึกษาว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนจากโทรศัพท์มือถือหรือไม่

วิธียืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของโทรศัพท์

แบตเตอรี่ควรมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอเพื่อการทำงานของโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างถูกต้องจนกว่าจะหมดพลังงานโดยการปฏิบัติดังนี้:

- ปิดฟังก์ชันอื่นๆของโทรศัพท์
- ตั้งค่าระดับแสงไฟและระยะเวลาเปิดแสงไฟโทรศัพท์ให้อยู่ในระดับต่ำ
- เปิดใช้งานการล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ ปิดเสียงปุ่ม การสั่นเมื่อรับหรือการสั่นเตือน
- เชื่อมต่อ GPRS เท่าที่จำเป็น มีดังนี้: โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาสัญญาณ GPRS ตลอดเวลาและทำให้เปลืองแบตเตอรี่
- ปิดโทรศัพท์หากไม่มีสัญญาณ มีดังนี้โทรศัพท์ของคุณจะพยายามค้นหาสัญญาณเครือข่ายตลอดเวลาและทำให้เปลืองแบตเตอรี่

การแก้ปัญหา

เปิดโทรศัพท์ไม่ติด

ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่แบตเตอรี่ใหม่ จากนั้น ขาโทรศัพท์จะยกตัวไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเตือน ถอดที่ชาร์จออกและลองเปิดโทรศัพท์

จอภาพแสดงข้อความ ถูกบล็อก เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

มีโครงข่ายคนพยายามที่จะใช้โทรศัพท์ของคุณแต่ไม่ทราบรหัส PIN หรือรหัสปลดล็อก (PUK) ติดต่อบริการของคุณ

จอภาพแสดงข้อความ IMSI ล้มเหลว

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับรหัสสมัครใช้บริการของคุณ ติดต่อบริการเครือข่ายของคุณ

โทรศัพท์ของคุณไม่กลับไปยังหน้าจอหลัก

กดปุ่มวางสายค้างไว้หรือปิดโทรศัพท์ ตรวจสอบซิมการ์ดและแบตเตอรี่ว่าติดตั้งอย่างถูกต้อง จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ์เครือข่ายไม่ปรากฏขึ้น

ซิมการ์ดเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณอาจอยู่ในจุดที่อับสัญญาณ (ในอุโมงค์หรืออาคารสูง) หรือคุณอยู่ภายนอกพื้นที่ให้บริการเครือข่าย พยายามค้นหาสัญญาณจากที่อื่นเพื่อทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง (โดยเฉพาอย่างยิ่งเมื่อใช้งานต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเสาอากาศถ้าโทรศัพท์มีเสาอากาศภายนอกมาให้ หรือติดต่อบริการเครือข่ายเพื่อรับความช่วยเหลือข้อมูลเพิ่มเติม

จอภาพไม่ตอบสนอง (หรือตอบสนองช้า) ต่อการกดปุ่ม

จอภาพจะตอบสนองช้ากว่าเดิมที่อุณหภูมิมีต่ำมาก ๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์ นำโทรศัพท์ไปยังสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่านี้และลองใหม่อีกครั้ง หรือให้ติดต่อบริการฝ่ายบริการโทรศัพท์

แบตเตอรี่ของคุณมีความร้อนสูงเกินไป

คุณอาจใช้ชาร์จซึ่งไม่ได้ออกแบบเพื่อโทรศัพท์ของคุณ ใช้อุปกรณ์เสริมของสำหรับฟิล์มที่แถมมาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณเสมอ

โทรศัพท์ของคุณไม่แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้บริการของเครือข่ายและการสมัครสมาชิกของคุณ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขผู้โทร โทรศัพท์จะแสดง สาย 1 หรือ รับ แทน ติดต่อบริการเครือข่ายของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้ส่งข้อความกับเครือข่ายอื่น ชำระก ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนหมายเลขของศูนย์ SMS แล้ว หรือติดต่อบริการเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถรับและหรือเก็บรูปภาพ JPEG ได้

โทรศัพท์อาจจะไม่สามารถรองรับภาพได้ถ้าภาพมีขนาดใหญ่เกินไป มีข้อจำกัดเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง

คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับสายบางสาย

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสาย

ขณะชาร์จแบตเตอรี่ สัญลักษณ์แบตเตอรี่ไม่แสดงแถบสถานะและกรอบด้านนอกกะพริบ
ชาร์จแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0°C (32°F) หรือไม่สูงกว่า 50°C (113°F) เท่านั้น
หรือให้ติดต่อบริการช่วยเหลือของโทรศัพท์

จอภาพแสดงข้อความ SIM ล้มเหลว

ตรวจสอบว่าได้ใส่ซิมการ์ดถูกต้อง ถ้ายังเกิดปัญหา แสดงว่าซิมการ์ดของคุณอาจจะชำรุด
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เมื่อพยายามใช้คุณสมบัติในเมนู โทรศัพท์จะแสดงข้อความว่า ไม่อนุญาต

คุณสมบัติบางอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องช่วย
ซึ่งจะมีให้ใช้เฉพาะเมื่อเครื่องช่วยหรือการสมัครสมาชิกของคุณรองรับบริการเท่านั้น
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

จอภาพแสดงข้อความ ใช้ซิมการ์ดของคุณ

ตรวจสอบว่าได้ใส่ซิมการ์ดถูกต้อง ถ้ายังเกิดปัญหา แสดงว่าซิมการ์ดของคุณอาจจะชำรุด
ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ลักษณะเฉพาะของโทรศัพท์ต่ำกว่าที่ระบุในคู่มือผู้ใช้

ลักษณะเฉพาะของโทรศัพท์เกิดจากการตั้งค่าของคุณ (เช่น ระดับเสียงเรียกเข้า ระยะเวลาการเปิดแสงไฟ)
และคุณสมบัติที่คุณใช้งาน หากต้องการเพิ่มลักษณะเฉพาะและสามารถทำเช่นนั้นได้
คุณจะต้องปิดการใช้งานคุณสมบัติที่คุณไม่ใช้

โทรศัพท์ของคุณทำงานได้ไม่ดีในรถยนต์

ในรถยนต์ที่มีชิ้นส่วนโลหะจำนวนมากที่ดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
โทรศัพท์ ชุดอุปกรณ์ในรถยนต์มีเสาสัญญาณภายนอกมาไว้
ซึ่งคุณจะสามารถโทรและรับสายโดยไม่ต้องใช้ชุดหูฟัง

หมายเหตุ:

- สอบถามหน่วยงานในท้องถิ่นว่าคุณสามารถใช้โทรศัพท์ขณะขับรถได้หรือไม่

โทรศัพท์ของคุณไม่ชาร์จไฟ

หากแบตเตอรี่ของคุณไม่มีพลังงานเหลืออยู่เลย คุณอาจต้องชาร์จไฟเป็นเวลาหลายนาที่ (สูงสุด 5 นาที่
ในบางกรณี) ก่อนที่สัญลักษณ์ชาร์จแบตเตอรี่จะปรากฏบนหน้าจอ

รูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์ไม่ชัด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์กล้องทั้งสองด้านสะอาด

การประกาศสิทธิในเครื่องหมายการค้า

T9®	T9® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nuance Communications, Inc.
JAVA	JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่ง telefontekniska bolaget L M Ericsson ประเทศสวีเดนเป็นเจ้าของ และได้รับสิทธิการใช้งานให้กับ Philips
Philips	PHILIPS และตราสัญลักษณ์ของ PHILIPS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips Electronics N.V. ผลิตโดย Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. โดยได้รับอนุญาตจาก Koninklijke Philips Electronics N.V..

ข้อมูลอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ

มาตรฐานสากล

โทรศัพท์มือถือนี้ได้นำมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการสัมผัสคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์มือถือของคุณเป็นเครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุ ที่ออกแบบและผลิต

โดยไม่ให้ปล่อยพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) เกิดกว่าขีดจำกัดที่กำหนดโดยมาตรฐานสากล

ข้อแนะนำเหล่านี้กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการการสาธิตด้านการป้องกันการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทไม่ก่อไอออน

(ICNIRP) และ สถาบันวิศวกรรมการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE)

ซึ่งได้พิจารณาส่วนเมื่อความปลอดภัยเพื่อปกป้องทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและภาวะสุขภาพ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปล่อยพลังงานของโทรศัพท์จะใช้นิพจน์ที่เรียกว่า

อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) ซึ่งจำกัด SAR ที่แนะนำโดย ICNIRP

สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้โดยสาธารณะทั่วไปคือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อเนื่องน้ำหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม และ

คือ 1.6 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อเนื่องน้ำหนักเนื้อเยื่อ 1 กรัม โดยมาตรฐาน IEEE Std 1528 สำหรับหีกระ

ทดสอบหาค่า SAR โดยใช้ตำแหน่งการใช้งานที่แนะนำ และโทรศัพท์ส่งสัญญาณ

ณ ระดับพลังงานสูงสุดที่ได้รับการรับรองในทุกช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า จะมีการกำหนดค่า

SAR ไว้ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่ได้รับการรับรอง แต่ระดับ SAR ที่แท้จริง

ของโทรศัพท์มือถือขณะใช้งานมักต่ำกว่าค่า SAR สูงสุด ทั้งนี้

เนื่องจากโทรศัพท์ที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานด้วยระดับพลังงานที่หลากหลาย

ดยจะใช้เฉพาะระดับพลังงานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น โดยทั่วไป

ยิ่งคุณอยู่ใกล้เสาสัญญาณของสถานีฐานมากเท่าไร พลังงานที่ปล่อยออกมาจะน้อยลงเท่านั้น

ถึงแม้ว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่อง และการใช้งานโทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานต่างๆ อาจมีระดับ SAR

ที่แตกต่างกัน แต่ค่าทั้งหมดต่างได้มาตรฐานสากลว่าด้วยการปกป้องจากการปล่อยคลื่นวิทยุทั้งสิ้น

ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์ Philips รุ่น Xenium X518

ขณะทดสอบอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเท่ากับ 0.617 วัตต์/กก. สำหรับมาตรฐาน ICNIRP

เพื่อลดการปล่อยคลื่นวิทยุ เราแนะนำให้ลดเวลาในการใช้โทรศัพท์หรือใช้ชุดหูฟังแทน ค่าเตือนนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์อย่างห่างจากศีรษะหรือร่างกาย

การรับประกันแบบจำกัด

1 การรับประกันแบบจำกัดนี้ครอบคลุมถึงอะไร?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า

ผลิตภัณฑ์ของคุณและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”)

เมื่อปราศจากการขอยกเว้นทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ

และมีมือแรงงานภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน

และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

การรับประกันแบบจำกัดนี้มีผลเฉพาะกับผู้บริโภคที่ได้อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์และใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อเท่านั้น

การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดนี้มีระยะเวลาเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้มีผลหนึ่ง (1) ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

พร้อมทำเอกสารหลักฐานยืนยันการซื้ออย่างถูกต้อง

การรับประกันแบบจำกัดสำหรับแบบเดสก์ท็อปฟิลิปส์นั้นมีผลใช้งานหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไร หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องด้านวัสดุและมีมือ

แรงงานระหว่างระยะประกัน

ระหว่างระยะรับประกัน

ฟิลิปส์หรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมายจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องด้วยอะไหล่หรือ

ผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออะไหล่หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการซ่อมแซม แล้วแต่ดุลยพินิจ โดยจะ ไม่เก็บ

ค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งอะไหล่หรือผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือที่ผ่านการซ่อมแซม

ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติให้แก่ลูกค้า ฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน ไม่ชุด หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่จะได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัดตามระยะเวลาการรับประกันที่เหลือของอุปกรณ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับตั้งแต่วันที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยเลือกวันที่ที่นานกว่า การตัดสินใจเปลี่ยนหรือการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยฟิลิปส์ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย

4. กรณีใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึง:

a) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม เกิดอุบัติเหตุ

เกิดความเสียหายจากการจัดส่งหรือความเสียหายทางกายภาพอื่นๆ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

การใช้งานในสภาวะที่ไม่ปกติ การละเมิดปฏิบัติ การล้มเหลวที่นำไป ไฟ หรือของเหลวอื่นๆ หรือ

b) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ความเสียหายเนื่องจาก การซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์หรือ

c) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหาในการรับประกันสัญญาหรือการใช้งานซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาวะสัญญาณ เสี่ยงร้ายของเครือข่าย หรือระบบสายเคเบิลและเสาอากาศ หรือ

d) ความบกพร่องหรือปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานโทรศัพท์ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นของฟิลิปส์หรือ

e) ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งหรือปรับระดับหรือรื้อถอนภาพ, หมายเลขสำหรับการผลิต หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ถูกแกะออก ถูกเปลี่ยนแปลง หรือผสมเปลี่ยนทำให้อ่านไม่ออก หรือ

g) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้งาน ให้บริการ หรือจัดส่งจากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศเดิม หรือใช้เพื่อการพาณิชย์หรือใช้แทนหน่วยงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อให้เช่า) หรือ

g) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนให้โดยไม่มีการหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องหรือหลักฐานการซื้อถูกเปลี่ยนแปลงหรืออ่านไม่ออก

h) การฉีกหรือและเสียหายตามปกติหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย

5. คุณจะได้รับบริการประกันได้อย่างไร?

a) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมายจากฟิลิปส์

คุณสามารถติดต่อไปยังสำนักงานของฟิลิปส์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับศูนย์บริการใกล้บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์

b) คุณจะต้องขอคืนการคืนจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์

หากไม่ปฏิบัติตามนี้ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์

c) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้

หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงจะระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ

ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์

และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

d) ข้อสำคัญ คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ

ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อวันที่ซื้อของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่นๆ : รับประกันนี้ถือเป็นสัญญาที่สมบูรณ์

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบข้อบังคับที่กำหนดที่ด้านบน

หรือที่ระบุเป็นนิตยภัทนามและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง

ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันหรือข้อบังคับเพิ่มเติม

(ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติภายใต้กฎหมายหรืออื่นๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ

ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใดๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์

ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด หรือรูปแบบใด หรือด้วยการแสดงหลักฐานใดๆ (เช่น สัญญา)

จะจำกัดวงเงินไม่เกินราคาที่จ่ายไปในกรณีซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้

ฟิลิปส์ยังได้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษอุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึง ความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลา ความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้านำเข้าบริการ การสูญเสียมูลค่า การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อาจโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะได้รับทราบโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้ ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักของการเยียวยาตามเงื่อนไขที่กำหนดจะไม่สามารถใช้ได้

การรับประกันแบบจำกัดถือเป็นสัญญาเฉพาะและสมบูรณ์ที่สร้างขึ้นระหว่างผู้ใช้และฟิลิปส์โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์นี้ และให้ใช้แทนข้อสัญญาทั้งหมดของคู่สัญญาที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งด้วยปากเปล่า หรือเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง การสื่อสารอื่นใดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันแบบจำกัด ผู้จัดส่ง ผู้ค้าปลีก ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย พนักงาน หรือพนักงานของฟิลิปส์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงสัญญาประกันภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และคุณไม่ควรเชื่อการแอบอ้างเป็นตัวแทนของฟิลิปส์ การรับประกันแบบจำกัดนี้จะไม่ส่งผลต่อสิทธิของผู้ใช้ที่ระบุไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้ภายในประเทศ

ประกาศรับรอง

พวกเรา
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
P.R.China

ขอประกาศรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่า

Philips Xenium X518
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
เลข TAC : 35724004

นั้นมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

ความปลอดภัย : EN 60950-1:2006+A11:2009
สุขภาพ: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EMC: ETSI EN 301 488-1 v1.8.1
ETSI EN 301 488-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v1.3.2

สเปกตรัม: ETSI EN 301 511 v9.0.2

สเปกตรัม: ETSI EN 300 328 v1.7.1

เราขอประกาศ ณ ที่นี้ว่าเราได้ดำเนินการทดสอบเกี่ยวกับคลื่นวิทยุต่างๆ ตามความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนด Directive 1999/5/EC

เราได้ปฏิบัติตามกระบวนการประเมินความสอดคล้องที่ระบุไว้ในมาตราที่ 10 และภาคผนวก III หรือ IV ของ Directive 1999/5/EC และได้รับการตรวจสอบจาก หน่วยงานตรวจสอบอิสระต่อไปนี้

SIEMIC, 2206 Ringwood Avenue, San Jose, C, USA

เครื่องหมายประจำตัว: **2200**

18 เมษายน 2554



ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

เคล็ดลับ

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่แบตเตอรี่ Philips Xenium

ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับแบตเตอรี่ Philips Xenium ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่เวลาสแตนด์บายและเวลา

พูดคุยของโทรศัพท์ได้อย่างไร

- ตั้งค่าโปรไฟล์โทรศัพท์ให้เหมาะกับการใช้งานที่แท้จริงของคุณเสมอ การตั้งค่าโปรไฟล์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อย่างมาก โดยทั่วไป โหมด กลางแจ้ง เป็นการตั้งค่าที่โทรศัพท์ใช้พลังงานมากที่สุด ในขณะที่โหมดปิดเสียงจะใช้ปริมาณพลังงานน้อยที่สุด
- หากคุณใช้โทรศัพท์ Xenium โดยใช้คุณสมบัติซิมคู่ พยายามเปิดใช้งานซิมพร้อมกันเฉพาะเวลาที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น หากคุณอยู่ในประเทศที่มีเครือข่ายโทรศัพท์ให้บริการเพียงเครือข่ายเดียว ควรปิดใช้งานซิมที่ไม่มีเครือข่ายครอบคลุมเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- หากคุณไม่ใช่แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น บลูทูธ, WIFI, GPS และ JAVA ให้ปิดแอปพลิเคชัน ใช้คุณสมบัติล๊อคอัตโนมัติล๊อคโทรศัพท์ของคุณเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ
- ปรับความเข้มและระยะเวลาเปิดแสงไฟหน้าจอแสดงผลให้อยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง และระยะเวลานับที่ลดลง โดยทั่วไปแล้วยังเปิดใช้แสงไฟระดับต่ำและเวลานับที่ต่ำได้ คุณจะสามารถประหยัดพลังงานได้มากเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือวางโทรศัพท์ของคุณใกล้กับวัตถุที่มีคลื่นแม่เหล็ก เช่น วิทยุหรือโทรทัศน์) หรือพื้นผิวโลหะ มีเซนเซอร์

อาจส่งผลต่อการเชื่อมต่อเครือข่ายและทำให้แบตเตอรี่สูญเสียพลังงานอย่างมาก

คุณจะสามารถยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างไร

- การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มและใช้พลังงานในแบตเตอรี่จนหมดจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อมีเสียงเตือนระดับแบตเตอรี่ต่ำ
- อุณหภูมิจะส่งผลต่อการใช้งานแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผ่านไป ความร้อนจะลดประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ลง เก็บรักษาโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากดวงอาทิตย์หรือรถยนต์ที่ร้อน หากอุณหภูมิต่ำ ให้เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในสถานที่อบอุ่น (เช่น กระเป๋าเสื้อของคุณ) เนื่องจากสมรรถนะของแบตเตอรี่จะลดลงหากอุณหภูมิลดลง
- ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้เสมอ เนื่องจากอุปกรณ์เสริมของแท้จะทำให้แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ (เช่น เครื่องชาร์จ) อาจทำให้แบตเตอรี่ หรือแม้แต่โทรศัพท์ของคุณชำรุด