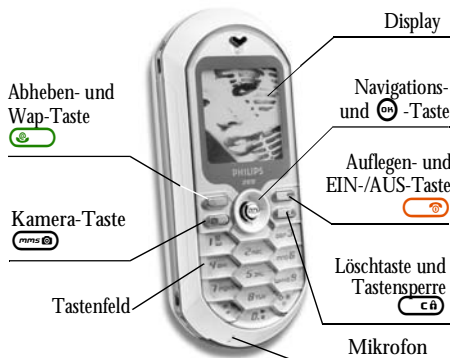


355










PHILIPS








Telefon kennenlernen







Philips arbeitet ständig an Produktverbesserungen und behält sich daher alle Rechte vor die vorliegende Anleitung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten oder neu aufzulegen. Philips überwacht die Richtigkeit der angegebenen Informationen, kann aber keinerlei Haftung für evtl. Fehler, Versäumnisse oder Abweichungen zwischen der vorliegenden Anleitung und dem darin beschriebenen Produkt übernehmen.



Wie kann ich...

Das Telefon EIN-/AUS-schalten	Taste  gedrückt halten.
Den PIN-Code eingeben	PIN-Code über die Zifferntasten eingeben und mit  oder  bestätigen.
Eine Rufnummer wählen	Rufnummer über die Zifferntasten eingeben und für die Wahl  drücken.
Ein Gespräch annehmen	Wenn das Telefon klingelt, die Taste  drücken.
Die Gesprächslautstärke einstellen	Während des Gespräches die Taste ▲ oder ▼ drücken.
Ein Gespräch beenden	Taste  drücken.
Das Hauptmenü aufrufen	Im Ruhemodus die Taste  drücken.
Das Telefonbuch aufrufen	Im Ruhemodus die Taste ▼ drücken.

Das Telefonbuch einsetzen	In der Liste mit ▲ oder ▼ blättern und dann  für die Rufnummernwahl drücken.
Die Anrufliste aufrufen	Im Ruhemodus die Taste ▲ drücken.
Zum vorherigen Menü	Taste  drücken.
Beim Blättern in den Menüs in den Ruhemodus zurückkehren	Taste  gedrückt halten.
Die Tasten sperren/entsperren	Im Ruhemodus die Taste  gedrückt halten.
Die zuletzt gewählte Rufnummer anzeigen	Im Ruhemodus die Taste  drücken.
Die Displaysprache ändern	Taste  gedrückt halten, mit ▲ oder ▼ die Sprache auswählen und mit  bestätigen.

Auf eine Menüfunktion zugreifen	 drücken, mit ◀ oder ▶ eine Funktion auswählen, dann  drücken, um das Untermenü zu öffnen. Wiederholen, bis die gewünschte Funktion erscheint.
Eine programmierte Sprach-Steuerung aufrufen	Taste  gedrückt halten.
WAP aufrufen	Taste  gedrückt halten.

Ereignisse




Einige Ereignisse können die Ruhemodusanzeige verändern (z.B. verpasste Gespräche, neue Nachrichten usw.). Drücken Sie auf , um das entsprechende Menü aufzurufen oder halten Sie die Taste  gedrückt für die Rückkehr in den Ruhemodus.

Das Karussell

Das Karussell sind ringförmig angeordnete Symbole auf dem Display. Jedes Symbol entspricht einer

Funktion oder Option und dient der Bedienung Ihres Telefons.

Alle Symbole können nicht gleichzeitig im Display angezeigt werden; drücken Sie ◀ oder ▶, um die weiteren Symbole anzuzeigen.

Mit der Taste  rufen Sie das Hauptkarussell im Ruhemodus auf. Mit ◀ blättern Sie (entgegen dem Uhrzeigersinn) und mit ▶ (im Uhrzeigersinn); wenn die gewünschte Funktion oder Option ausgewählt ist, bestätigen Sie mit  oder drücken Sie auf , um die Funktion abzubrechen. Es erscheint dann ein weiteres Unter-Karussell oder eine Auswahlliste.

Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie zwischen zwei Optionen hin- und herschalten, z.B. Aktivieren/Deaktivieren, Ein/Aus, eine Einstellung erhöhen/vermindern, usw.

Blättern Sie in den Karussells und Auswahllisten, bis Sie die gewünschte Funktion oder Option erreicht haben. Während des Navigierens in einer Liste, zeigt ein Rollbalken, rechts auf dem Display, die aktuelle Position innerhalb der Liste an. Mit den Navigationstasten können Sie dann alle Funktionen Ihres Telefons, wie in den jeweiligen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung beschrieben, auswählen oder einstellen.

Inhaltsverzeichnis

1. In Betrieb nehmen	1
SIM-Karte einsetzen	1
Telefon einschalten	2
Datum und Uhrzeit einstellen	2
SIM-Telefonbuch kopieren	2
Akku laden	3
2. Haupt-Funktionen	4
Telefonbuch aufrufen und anzeigen	4
Eine Rufnummer wählen	4
Anrufe annehmen und beenden	4
Rufton ändern	5
Rufton abschalten	5
Vibrationsfunktion aktivieren	5
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	5
FotoTalk: Bilder mit Ton ergänzen	5
FotoCall: Sehen und hören wer anruft	6
Eigene Mobil-Rufnummer anzeigen	6
Hörerlautstärke einstellen	7
Mikrofon stummschalten	7
Mikrofon wieder einschalten	7
Gespräch mitschneiden	7
Anrufliste löschen	8
SMS-Liste löschen	8

Telefonbuch löschen	8
Schnell in einer Liste scrollen	8
3. Menü-Struktur	9
4. Text- oder Zifferneingaben	12
T9 ® Texteingabe	12
<i>Was ist das?</i>	12
<i>Wie wird es benutzt?</i>	12
Standard-Texteingabe	13
5. Fotografieren	14
Wie kann ich...	14
Fotografieren	14
<i>Voransichtsmodus-Einstellungen</i>	14
<i>Fotografieren</i>	15
<i>FotoTalk: Bilder mit Ton ergänzen</i>	16
<i>Bilder nochmals anzeigen</i>	17
<i>Ankommender Ruf</i>	17
<i>Eine Rufnummer wählen</i>	17
Einstellungen	18
<i>Farbmodus</i>	18
<i>Kameramodus</i>	18
<i>Einstellungen der Töne</i>	18
<i>Bildaufflösung</i>	18
<i>Bildqualität</i>	18
<i>Selbstauslöser</i>	18

6. Musik und Mix	19
Wie kann ich... ..	19
In Betrieb nehmen	19
<i>Spuren aktivieren</i>	19
<i>Melodien- und Instrumenten-Spur</i>	
<i>ändern</i>	20
<i>Tempo ändern</i>	20
Mix aufnehmen	21
<i>Aufnahme starten</i>	21
<i>Aufzeichnungen verwalten</i>	21
Eigenen Soundstil und Mix erstellen	22
<i>Von bestehenden Dateien</i>	22
<i>Neuer Stil</i>	22
Eigenen Musikstil speichern	23
Ein Gespräch annehmen	23
7. Telefonbuch	24
Telefonbuch in SIM-Karte	24
Telefonbuch im Telefon	25
Namen im Telefonbuch hinzufügen	25
<i>In die SIM-Karte</i>	25
<i>Im Telefon</i>	25
<i>Eintrag im integrierten Telefonbuch</i>	
<i>hinzufügen</i>	26
<i>Eigene Nummern</i>	27
FotoCall: Sehen und hören wer anruft	27
Namen ändern und verwalten	28
<i>In der SIM-Karte</i>	28

<i>Im Telefon</i>	28
Eine Rufnummer anrufen	30
<i>Notrufnummer</i>	30
<i>Andere Rufnummern</i>	30
8. Einstellungen	32
Töne	32
<i>Ruhe</i>	32
<i>Ruflautstärke</i>	32
<i>Rufton</i>	32
<i>SMS/MMS Ton</i>	32
<i>Equaliser</i>	33
<i>Tastentöne</i>	33
<i>Warntöne</i>	33
<i>Vibration</i>	33
Anzeige	34
<i>Screen Saver</i>	34
<i>Animationen</i>	34
<i>Kontrast</i>	34
<i>Beleuchtung</i>	35
<i>Hintergrund</i>	35
Schnell Tasten	35
Sprachsteuerung	38
Sprachwahl	38
Sicherheit	39
<i>Tastensperre</i>	39
<i>Öffentliche Namen</i>	39
<i>Anruf Sperre</i>	40
<i>Codes ändern</i>	41

<i>PIN-Schutz</i>	41
Netz	41
<i>GPRS-Verbindung</i>	41
<i>Neu einbuchen</i>	42
<i>Vorzugsnetze</i>	42
<i>Zugangseinstellungen</i>	42
Zeit und Datum	44
<i>Uhr-Anzeige</i>	44
<i>Datum einstellen</i>	44
<i>Datum Format</i>	44
<i>Zeitzone</i>	44
<i>Sommerzeit</i>	44
<i>Zeit einstellen</i>	45
Sprachen	45
Profile	45
9. Nachrichten	47
SMS	47
<i>SMS senden</i>	47
<i>SMS lesen</i>	48
<i>SMS-Einstellungen</i>	50
<i>SMS archivieren</i>	51
E-Mail	51
<i>Einstellungen</i>	51
<i>E-mails eingeben und senden</i>	54
<i>E-Mails empfangen und lesen</i>	56
Mobilfunknachrichten	60
Chat	60

10. MMS	61
MMS erstellen	61
<i>Empfänger auswählen</i>	61
<i>Nachricht gestalten</i>	62
<i>Optionen aufrufen</i>	62
<i>Nachricht senden</i>	64
MMS empfangen	64
<i>Downloaden und Wiedergabe</i> <i>einer MMS</i>	64
<i>Anlagen abholen und speichern</i>	65
Ordner verwalten	66
Einstellungen	67
<i>Netzbetreiber Account</i>	67
<i>Netz</i>	67
<i>MMS Center</i>	67
<i>Gateway Adresse</i>	67
<i>Gateway Port</i>	68
<i>Anwendungseinstellungen</i>	68
11. Multimedia	70
Bilder Album	70
Musikalbum	70
Status Speicher	71
Sprachmemo	72
BeDJ	72
Kamera	72

12. Unterhaltung und Anwendungen	73	<i>Reset</i>	81
Rechner	73	Anrufzähler	82
Wecker	73	<i>GSM-Zähler</i>	82
Organiser	74	<i>GPRS-Zähler</i>	83
<i>Einen neuen Termin eintragen</i>	74	14. WAP	84
<i>Einen Termineintrag ändern</i>	75	Internet -Dienste	84
Euro-Umrechner	76	Optionen	88
Brick Game	77	15. Operator-Dienste	90
JAVA	77	GSM-Steuerbefehle	90
<i>Einstellungen</i>	77	DTMF-Signale	90
<i>Autostart</i>	78	Eine weitere Rufnummer wählen	91
13. Telefonfunktionen	79	Ein zweites Gespräch annehmen	92
Anruf-Einstellungen	79	Ein drittes Gespräch annehmen	93
<i>Rufumleitung</i>	79	Konferenzschaltung	93
<i>Mailboxen</i>	79	Gespräch weiterverbinden	94
<i>Automatische Wahlwiederholung</i>	80	Icons und Symbole	95
<i>Jede Taste</i>	80	Sicherheitshinweise	96
<i>Anklopfen</i>	80	Fehlerbehebung	101
<i>Identifizierung (Rufnummern-übermittlung)</i>	81	Philips Original-Zubehör	105
Anrufliste	81	Konformitätserklärung	106
<i>Anrufliste</i>	81		

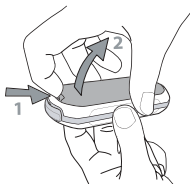
1 • In Betrieb nehmen

Lesen Sie vor der Nutzung des Gerätes das Kapitel "Sicherheitshinweise".

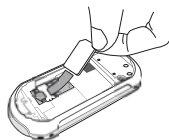
Damit Sie Ihr Handy nutzen können, müssen Sie zunächst eine gültige SIM-Karte einsetzen, die Sie bei Ihrem GSM-Netzbetreiber oder Telefonfachgeschäft erhalten. Die SIM-Karte enthält Ihre Vertragsnummer, Ihre Handy-Rufnummer und einen Speicher, in dem Sie Rufnummern und Nachrichten speichern können (siehe "Telefonbuch" Seite 24).

SIM-Karte einsetzen

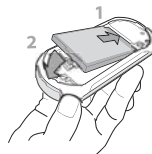
1. Drücken Sie, wie nachstehend abgebildet, unten auf die zwei seitlichen Entriegelungstasten, um die hintere Telefonabdeckung zu lösen und zu entfernen.



2. Lösen Sie die SIM-Karte aus der Trägerkarte heraus und schieben Sie sie bis zum Anschlag in das Kartenfach unter die Metallhalterung. Beachten Sie, dass die abgeschrägte Ecke richtig ausgerichtet ist.




3. Setzen Sie den Akku mit den Akku-Steckverbindungen nach unten zeigend in das Akkufach ein. Drücken Sie ihn dann nach unten, bis er hörbar einrastet.






4. Setzen Sie dann die hintere Telefonabdeckung wieder ein.



Telefon einschalten

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
2. Nach dem Einschalten werden Sie eventuell aufgefordert Ihren PIN-Code einzugeben. Der PIN-Code ist der 4 bis 8-stellige Geheimcode Ihrer SIM-Karte für den Schutz gegen unberechtigten Zugriff. Sie erhalten diesen, auf Ihre SIM-Karte abgestimmten, PIN-Code von Ihrem Netzbetreiber oder Telefonfachgeschäft. Sie können den PIN-Code ändern, siehe Seite 41.

Wenn Sie drei Mal hintereinander den falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren benötigen Sie den PUK-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

3. Geben Sie Ihren PIN-Code ein. Wenn Sie sich vertippen, drücken Sie . Bestätigen Sie dann mit  oder .



Datum und Uhrzeit einstellen


Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie aufgefordert das Datum einzustellen. Drücken Sie dafür die entsprechenden Zifferntasten (mit  löschen Sie eine Ziffer), bestätigen Sie dann mit . Gehen Sie genauso vor, um die Uhrzeit einzustellen.

Für weitere Datum- und Uhrzeiteinstellungen, siehe Seite 44.

SIM-Telefonbuch kopieren

Wenn Sie das SIM-Telefonbuch nicht beim ersten Einschalten kopieren möchten, können Sie es später mit Hilfe des Telefonbuch-Menüs kopieren (siehe Seite 24).

Wenn Sie zuvor bereits ein Mobiltelefon hatten und die gleiche SIM-Karte weiterverwenden, kann diese Karte Ihr aktuelles Telefonbuch oder Teile davon enthalten. Diese Informationen werden von Ihrem Mobiltelefon erkannt und Sie werden durch eine Meldung gefragt, ob Sie das SIM-Telefonbuch in das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch kopieren möchten. Drücken Sie , um die Funktion abzubrechen, oder bestätigen Sie mit .

Unabhängig davon, ob Sie das Kopieren des SIM-Telefonbuchs ausgeführt, abgebrochen oder nicht zugelassen haben, ist grundsätzlich das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch als Standardtelefonbuch eingestellt. Sie können auf das SIM-Telefonbuch umschalten, indem Sie auf  drücken und **Telefonbuch > Einstellung Telefonbuch > Wahl Telefonbuch > In SIM- Karte** auswählen.

Akku laden

Ihr Telefon wird durch einen wiederaufladbaren Akku mit Strom versorgt. Ein neuer Akku ist nicht vollständig aufgeladen. Ein Alarmton weist Sie rechtzeitig darauf hin, dass der Akku geladen werden muss.

Der Hersteller empfiehlt den Akku nicht bei eingeschaltetem Telefon herauszunehmen, da alle Ihre persönlichen Einstellungen dadurch verlorengehen können (siehe Hinweise für den Umgang mit dem Akku, Seite 99).



1. Nachdem der Akku in Ihrem Telefon eingesetzt ist, schließen Sie das Netzteil (Bestandteil des Lieferumfangs) an der LINKEN Buchse, im unteren Bereich des Telefons, an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in eine gut zugängliche Steckdose.
2. Das Akkusymbol zeigt den Ladezustand des Akkus an:

- Während des Ladevorgangs verändern sich die 4 Balken der Ladezustandsanzeige. Jeder Balken entspricht ca. 25% der Ladekapazität und es dauert ca. 1 Stunde und 45 Minuten bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Wenn alle 4 Balken konstant angezeigt werden, ist der Akku vollständig aufgeladen und Sie können das Netzteil abziehen. In Abhängigkeit des Netzes sowie der Nutzungsbedingungen steht Ihnen eine Gesprächszeit von ca. 4 Stunden und eine Bereitschaftsdauer von ca. 320 Stunden zur Verfügung.

Das Netzteil kann auch nach abgeschlossenem Ladevorgang am Handy angeschlossen bleiben, der Akku wird dadurch nicht beschädigt. Das Netzteil hat keinen Ausschalter, um es auszuschalten muss der Netzstecker gezogen werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose. Das Netzteil kann auch an einer IT-Versorgung angeschlossen werden (nur Belgien).

3. Wenn Sie Ihr Telefon einige Tage nicht benutzen, empfiehlt der Hersteller die Akku-Steckverbindung zu lösen.

Sie können Ihr Handy während des Ladevorgangs benutzen (bitte beachten Sie, dass das Anschließen des Netzteils die Vibrationsfunktion AUSschaltet). Wenn der Akku vollständig entladen war, erscheint das Akkusymbol erst nach ca. 5 Minuten Ladedauer.




2 • Haupt-Funktionen

Telefonbuch aufrufen und anzeigen







Telefonbuch

Drücken Sie im Ruhemodus auf ▼. Je nach eingestelltem Telefonbuch (in SIM-Karte oder im Telefon) erscheinen unterschiedliche Inhalte auf dem Display: Siehe "Telefonbuch" Seite 24 für ausführliche Informationen diesbezüglich.

Sie können das Telefonbuch während eines Gespräches aufrufen indem Sie auf  drücken, dann [Namensliste zeigen](#) wählen und mit  bestätigen. Sie können dann mit ▼ oder ▲ in den Einträgen blättern. Drücken Sie anschließend zwei Mal auf  für die Rückkehr zum Ruhemodus.




Eine Rufnummer wählen

1. Geben Sie die Rufnummer im Ruhemodus über die Zifferntasten ein. Bei einem Eingabefehler löschen Sie mit .
2. Drücken Sie , um die Wahl der Rufnummer zu starten und drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

Für die Wahl einer Auslandsrufnummer können Sie anstelle der "00" die "+" Taste verwenden. Halten Sie dafür die Taste  gedrückt, bevor Sie die Landeskennziffer eingeben. Für Anrufe mit dem Telefonbuch, siehe "Telefonbuch" Seite 24.

Anrufe annehmen und beenden




Bei einem ankommenden Ruf erscheint, abhängig von den beauftragten Leistungsmerkmalen, die Rufnummer des Anrufers auf dem Display, wenn der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer gestattet. Falls der Anrufer im ausgewählten Telefonbuch (siehe Seite 24) gespeichert ist, wird sein Name anstelle seiner Rufnummer angezeigt.

1. Drücken Sie , um das Gespräch anzunehmen.
2. Um ein Gespräch abzuweisen, drücken Sie . Wenn Sie die "Rufumleitung" (siehe Seite 79), aktiviert haben, wird das Gespräch an eine andere Rufnummer oder an die Sprachbox weitergeleitet.
3. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

Das Telefon klingelt nicht, wenn der Rufton abgeschaltet ist (siehe Seite 5). In der Einstellung Jede Taste (siehe Seite 80),) können Sie Gespräche durch

Betätigen einer beliebigen Taste (ausgenommen ) annehmen.



Rufton ändern

1. Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** > **Töne** > **Rufton** und drücken Sie nochmals auf .
2. Mit den Tasten **▲** oder **▼** können Sie einen Rufton in der Liste auswählen, bestätigen Sie dann Ihre Auswahl mit .

Tastensperre aktivieren/deaktivieren




Sie können die Tastatur sperren, um sie vor unbeabsichtigtem Tastendruck zu schützen (z.B. wenn Sie Ihr Telefon in einer Mantel- oder Hosentasche mitführen).

Um die Tastatur zu sperren, halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt. Zum Deaktivieren der Tastensperre erneut die Taste  gedrückt halten.

Rufton abschalten






Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Handy bei einem ankommenden Ruf klingelt, können Sie den Rufton wie folgt abschalten:

Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** > **Töne** > **Ruflautstärke** und drücken Sie **▼**, bis die Ruflautstärke auf **Aus** eingestellt ist.

Vibrationsfunktion aktivieren



Bei aktivierter Vibrationsfunktion, vibriert Ihr Telefon, wenn Sie einen Anruf erhalten. Sie können die Funktion wie folgt aktivieren:

1. Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** > **Töne** > **Vibration** und drücken Sie .
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **Ein** oder **Aus** und bestätigen Sie mit .







Das Aktivieren der Vibrationsfunktion schaltet den Rufton nicht ab. Wenn Sie den Rufton abschalten und die Vibrationsfunktion beibehalten möchten, aktivieren Sie die Einstellung Aus wie zuvor beschrieben.

Die Vibrationsfunktion wird automatisch deaktiviert sobald das Netzteil angeschlossen wird.

FotoTalk: Bilder mit Ton ergänzen

Mit dieser Funktion, die während der Kamerabnutzung und auch im **Bilder Album** zur

Verfügung steht, können Sie schnell eine Nachricht aus Bild und Ton zusammenstellen und senden.

1. Halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt, um die Kamera zu aktivieren.
2. Zum Fotografieren die Taste  drücken; rufen Sie dann mit  die Optionen auf und wählen Sie **Per MMS senden**.
3. Drücken Sie nochmals auf , um das Fenster Sprachmemo aufzurufen.
4. Drücken Sie auf , wählen Sie den Empfänger aus, dem Sie die Nachricht senden möchten, und bestätigen Sie die Liste. Drücken Sie zwei Mal auf , um die Nachricht zu senden.





Mit dieser Vorgehensweise senden Sie eine Nachricht an einen Empfänger, ohne Text. Für ausführliche Informationen über diese Funktion, siehe "MMS" Seite 61.

FotoCall: Sehen und hören wer anruft




Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch eingestellt haben (funktioniert NICHT mit dem SIM-Telefonbuch).

Mit der Funktion FotoCall können Sie einer oder mehreren Kontaktrufnummer(n) aus Ihrem

Telefonbuch eine spezielle Anrufergruppe zuweisen. Wenn ein Gesprächspartner aus der entsprechenden Gruppe Sie anruft, erscheint sein Name sowie das für diese Anrufergruppe definierte Bild auf dem Display. Außerdem hören Sie die für diese Anrufergruppe eingestellte Ruftonmelodie.

1. Halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt, um die Kamera zu aktivieren und drücken Sie nochmals auf , um ein Bild von Ihrem Freund/Ihrer Freundin aufzunehmen.
2. Wählen Sie **Telefonbuch** > **Einstell.Tel.Buch** > **Konfig. Gruppe** > **Gruppen**. Benennen Sie eine Gruppe um und wählen Sie das Bild Ihres Freundes/Ihrer Freundin und dann einen Rufton.
3. Drücken Sie nach Rückkehr in den Ruhemodus auf , wählen Sie einen Namen in Ihrem Telefonbuch aus und drücken Sie auf . Rufen Sie die Funktion **Wähle Gruppe** auf, um die Aufnahme der Gruppe zuzuweisen, die Sie umbenannt haben.

Eigene Mobil-Rufnummer anzeigen

Zur Anzeige Ihrer eigenen Mobiltelefonnummer drücken Sie im Ruhemodus auf , wählen Sie **Eigene Nummern**, drücken Sie , wählen Sie **Anzeigen** und drücken Sie erneut auf . Ihre Rufnummer wird

angezeigt, wenn sie auf der SIM-Karte gespeichert ist. Wenn nicht, wählen Sie **Neu** und befolgen Sie die Anweisungen.

Wenn Ihre eigene Rufnummer bereits im Telefonbuch gespeichert ist, können Sie sie während eines Gesprächs anzeigen. Siehe "Telefonbuch aufrufen und anzeigen" Seite 4.

Hörerlautstärke einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **▲** oder **▼**, um die Lautstärke zu erhöhen/vermindern.

Mikrofon stummschalten



Stumm

Sie können das Mikrofon stummschalten damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört. Drücken Sie während eines Gesprächs auf **ON**, wählen Sie **Stumm** und bestätigen Sie mit **ON**.

Mikrofon wieder einschalten



Stumm AUS

Um das Mikrofon während eines Gesprächs wieder einzuschalten, drücken Sie **ON**, wählen Sie **Stumm AUS**

und bestätigen Sie mit **ON**. Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet.

Gespräch mitschneiden



Mitschneiden


In vielen Ländern unterliegt das Mitschneiden von Gesprächen gesetzlichen Regelungen. Es ist empfehlenswert den Anrufer darauf hinzuweisen, dass Sie das Gespräch mitschneiden möchten und seine Einwilligung dafür einzuholen. Mitgeschnittene Gespräche sind vertraulich zu behandeln. Die max. Aufzeichnungsdauer beträgt 1 Minute (siehe "Sprachmemo" Seite 72).

Sie können während des Telefonierens ein Gespräch mitschneiden:

1. Drücken Sie während eines Gesprächs oder einer Konferenzschaltung auf **ON**, um das im Anrufstatus aktive Karussell aufzurufen.

Wenn Sie zuerst Stumm und dann Mitschneiden auswählen, wird nur die Stimme des Anrufers aufgezeichnet.



2. Wählen Sie **Mitschneiden** und drücken Sie auf **ON**. Drücken Sie **CA**, **ON** oder legen Sie auf, um das Mitschneiden zu beenden.

3. In allen Fällen, auch beim Auflegen, erscheint ein Bearbeitungsfenster zur Benennung der Aufzeichnung.
4. Drücken Sie  zum Speichern der Aufzeichnung. Sie können dann über das Menü **Multimedia** > **Sprachmemo** auf das mitgeschnittene Gespräch zugreifen.



Anrufliste löschen



Reset



Zum Löschen der Anrufliste drücken Sie  und wählen Sie **Anrufinfo** > **Anrufliste** > **Reset**. Drücken Sie zwei Mal auf , um die Anrufliste zu löschen.

SMS-Liste löschen

Zum Löschen der kompletten SMS-Liste, drücken Sie  und wählen Sie **Nachrichten** > **SMS** > **SMS lesen** > **Alle SMS löschen**. Drücken Sie zwei Mal auf , um die SMS-Liste zu löschen.


Sie können zum Löschen der SMS-Nachrichten auch das Menü SMS archivieren verwenden. Löschen Sie die SMS-Liste regelmäßig, um Speicherplatz für neue Nachrichten zu schaffen.

Telefonbuch löschen

Wenn Sie den Inhalt des Telefonbuchs komplett löschen möchten, drücken Sie  und wählen Sie **Telefonbuch** > **Einstellung Telefonbuch** > **Alle löschen**. Drücken Sie auf , um den Inhalt des Telefonbuchs zu löschen.

Diese Funktion kann nur für das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch angewendet werden und funktioniert NICHT für das SIM-Telefonbuch.

Schnell in einer Liste scrollen

Verwenden Sie, anstelle der Einzelpositionierung, zum Blättern in einer Liste (Ruftöne, Ereignisse usw.) die Taste .

3 • Menü-Struktur

In der nachfolgenden Übersicht sind die gesamten Menüfunktionen Ihres Mobiltelefons (von der ersten bis zur dritten Menüebene) aufgeführt sowie die entsprechende Seitenzahl, unter der Sie ausführliche Informationen zur jeweiligen Funktion nachschlagen können.



Einstellungen S.32



Töne S.32

Ruhe / Ruflautstärke / Rufton / SMS/MMS Ton / Equaliser / Tastentöne / Warntöne / Vibration



Anzeige S.34

Screen Saver / Animationen / Kontrast / Beleuchtung / Hintergrund



Schnellasten S.35

Liste der verfügbaren Schnellasten



Sprachsteuerung S.38

Liste der verfügbaren Sprachsteuerungen



Sprachwahl S.38



Sicherheit S.39

Tastensperre / Öffentliche Namen / Anrufsperr / Codes ändern / PIN-Schutz



Netz S.41

GPRS-Verbindung / Neu einbuchen / Vorzugsnetze / Zugangseinstellungen



Zeit und Datum S.44

Uhr-Anzeige / Datum einstellen / Datum Format / Zeitzone / Sommerzeit / Zeit einstellen



Sprachen S.45

Liste der verfügbaren Sprachen



Profile S.45



Nachrichten S.47



SMS S.47

SMS senden / SMS lesen / SMS-Einstellungen / SMS archivieren



E-Mail S.51

Für jede eingerichtete Mailbox
Einstellungen / Inbox öffnen / E-Mail senden



Mobilfunknachrichten S.60

Empfang / Kanäle / Gebietsnummer Code



Chat S.60



MMS S.61

MMS erstellen / MMS empfangen / Ordner verwalten / Einstellungen



Multimedia S.70



Bilder Album S.70

Liste der verfügbaren Bilder



Musikalbum S.70

Liste der verfügbaren Musik



Status Speicher S.71



Sprachmemo S.72



BeDJ S.19



Kamera S.72



Unterhaltung und Anwendungen S.73



Rechner S.73



Wecker S.73



Organiser S.74



Euro-Umrechner S.76



Brick Game S.77



Dieses Menü kann abhängig vom Vertrag sein. Deswegen können sowohl das angezeigte Icon als auch der Menüinhalt von den nachfolgenden Angaben abweichen.



Telefonfunktionen S.79



Anruf-Einstellungen S.79

Rufumleitung / Mailboxen / Automatische Wahlwiederholung / Jede Taste / Anklopfen / Identifizierung (Rufnummernübermittlung)



Anrufliste S.81

Anrufliste / Reset



Anrufzähler S.82

GSM-Zähler / GPRS-Zähler



Telefonbuch S.24



Namensliste zeigen



Einstellung Telefonbuch

Reset Telefonbuch / Wahl Telefonbuch / Einer Gruppe zuordnen / Alle ins Telefon kopieren



Operator-Dienste S.90



Dienstenummern

Die in diesem Menü verfügbaren Rufnummern sind abhängig vom Netzanbieter und von Ihrem Vertrag. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.



WAP S.84



Service +

Dieses Menü ist abhängig vom Netzanbieter und Vertrag, informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter.

4 • Text- oder Zifferneingaben


Sie haben im Eingabemodus zwei Möglichkeiten für die Texteingabe: Sie können die vorausschauende T9[®] Texteingabe oder die Standard-Texteingabe verwenden. Für die Eingabe von Ziffern und Satzzeichen stehen Ihnen zwei weitere Modi zur Verfügung. Symbole zeigen den aktiven Textmodus auf dem Display an.

T9[®] Texteingabe

Was ist das?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Die vorausschauende T9[®] Texteingabe ist ein intelligentes Texteingabeprogramm zum Schreiben von Nachrichten und beinhaltet eine umfassende Wort-Datenbank. Es ermöglicht Ihnen eine schnelle Texteingabe. Sie drücken nur ein Mal auf die Taste, die den jeweiligen Buchstaben bereitstellt, um das gewünschte Wort zu bilden: Die Tastenanschläge werden vom T9[®] geprüft und im Bearbeitungsfenster erscheint ein entsprechender Wortvorschlag. Wenn mehrere Wörter auf die eingegebene Tastenfolge zutreffen, wird das eingegebene Wort markiert angezeigt: Drücken Sie , um in der Liste der

T9[®]-Vorschläge zu blättern und das gewünschte Wort auszusuchen (siehe nachfolgendes Beispiel).

Wie wird es benutzt?

Die Tasten sind mit folgenden Buchstaben, Symbolen und Funktionen belegt:



Für die Buchstabeneingabe.



Kurz drücken: Vorwärtsblättern in der Liste der Wortvorschläge. Lange drücken: Zurückblättern.



Eingabe bestätigen.



Kurz drücken für zeichenweises löschen, lange drücken zum Löschen der kompletten Texteingabe.











Umschalten von Standard- auf Klein- und Großbuchstaben.





Umschalten vom Standardeingabemodus in den Ziffern- oder Satzzeicheneingabemodus.










Beispiel: Zur Eingabe des Wortes «Meer»:

1. Drücken Sie    . Der erste Wortvorschlag erscheint: **Oder**.
2. Blättern Sie mit , um **Meer** auszuwählen.



3. Sie können die Auswahl des Wortes **Meer** entweder mit  oder  bestätigen. Mit  wird die Auswahl eines Wortes ebenfalls bestätigt und gleichzeitig ein Leerschritt eingefügt, der Cursor befindet sich dann schon an der richtigen Position für die Eingabe des nächsten Wortes.

Standard-Texteingabe

Sie können jederzeit die Standard-Texteingabe verwenden; drücken Sie die Taste , um die «Abc» Standard-Texteingabe aufzurufen. Bei dieser Eingabemethode muss die entsprechende Taste mehrmals betätigt werden, bis das gewünschte Zeichen erscheint: Z.B. der Buchstabe "h" ist der zweite auf der Taste , die Taste muss also 2 Mal gedrückt werden, um ein "h" einzugeben. In diesem Eingabemodus ist die entsprechende Taste so oft zu drücken, bis der auf der Taste abgebildete Buchstabe erscheint.

Um das Wort "Heim" im Standard-Eingabemodus einzugeben, sind folgende Tasten zu betätigen: ,  (GHI), ,  (DEF), , ,  (GHI),  (MNO). Bestätigen Sie mit , um die Texteingabe zu beenden.





Die nachfolgende Zeichensatztafel zeigt die Belegung der einzelnen Tasten (Alphabet, Ziffern und Symbole):







 Leerschritt 1 @ _	 a b c 2 à ä å æ ç
# = < > () & £ \$ ¥	
 d e f 3 é è Δ Φ	 g h i 4 Γ Ì
 j k l 5 Λ	 m n o 6 ñ ò ö
 p q r s 7 β Π Θ Σ	 t u v 8 ü ù
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	 . 0 , / : ; » ' ! j ? i * + - %

5 • Fotografieren

Ihr Mobiltelefon ist mit einer digitalen Kamera ausgestattet, mit der Sie fotografieren, die Fotos in Ihrem Telefon speichern und dann als Display-Hintergrund verwenden oder an Ihre Freunde und Bekannten senden können.

Wie kann ich...


Die Kamera aktivieren/ deaktivieren	Zum Aktivieren die Taste  gedrückt halten und zum Deaktivieren die Taste  kurz drücken.
Zoomen	Drücken Sie die Navigations-Taste ▲ (nach oben) oder ▼ (nach unten).
Den Kamera-Modus ändern	Mit  schalten Sie vom Nacht- in den Normal-Modus.
Die Bildauflösung ändern	Mit  können Sie von QVGA zu SQVGA zu 128 x 128 umschalten.

Die Kamera-Einstellungen aufrufen	Drücken Sie bei aktivierter Kamera auf  .
Fotografieren	Drücken Sie bei aktivierter Kamera auf  .
Das Bild speichern	Drücken Sie gleich nach dem Fotografieren auf  .
Das Bild löschen	Drücken Sie gleich nach dem Fotografieren auf  .
Die Foto-Optionen aufrufen	Drücken Sie gleich nach dem Fotografieren auf  .
Den Selbstauslöser aktivieren/deaktivieren	Drücken Sie auf  .


Sie können in allen Kamera-Menüs durch Gedrückthalten der Taste  die aktuelle Funktion abbrechen und in den Ruhemodus schalten.

Fotografieren


Voransichtsmodus-Einstellungen

Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Kamera-Voransichtsanzeige aufzurufen; die Kameralinse ist automatisch fokussiert. Die Symbole im oberen und


unteren Displaybereich ermöglichen Ihnen die verschiedenen Modi zu prüfen und auch die Selbstauslöser-Aktivierung einzustellen.

Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Optionen und Tastenbetätigungen funktionieren nur, wenn der Kameramodus aktiviert ist, d.h. die Voransicht auf dem Display angezeigt ist. Drücken Sie auf  für den Zugriff auf eine beliebige Funktion.

Kameramodus

Es stehen zwei Kameramodi zur Verfügung: Der Normal- und der Nachtmodus. Je nach Lichtverhältnissen können Sie mit der Taste  auf den gewünschten Modus umschalten; der Kameramodus wird durch Symbole (Sonne und Mond) im unteren Bereich des Displays angezeigt.

Bildauflösung

Die Standardbildgröße im Normalformat entspricht 128 x 128. Mit  können Sie auf Q VGA (320 x 240 Pixel), SQ VGA (160 x 120 Pixel) oder auf 128 x 128 umschalten. Die eingestellte Bildauflösung erscheint in der unteren, rechten Ecke des Displays.

Zoommodus

Sie können mit den Navigationstasten ▲ oder ▼ zoomen (Einfachzoom).


Bei aktivierter Zoomfunktion wird das Zoomsymbol auf dem Display markiert angezeigt. Der Weitwinkelzoom ist nur nach einem Telezoom möglich.

Selbstauslöser

Mit dieser Option können Sie den Selbstauslöser ein- oder ausschalten (siehe nachfolgend für weitere Details).


Fotografieren


Mit der Taste


1. Wenn die Selbstauslösoption ausgeschaltet und die Kamera aktiviert ist, können Sie mit der Taste  fotografieren; das Bild wird dann automatisch auf dem Display angezeigt.
2. Die Nummer im oberen, schwarzen Balken zeigt die Bildreihenfolge auf dem Display an. Die Bilder werden im Menü Eigene Bilder wie folgt benannt «img_1.jpg», usw. bis 9999.



Dies bedeutet nicht, dass Sie max. 9999 Bilder aufnehmen können (siehe nachfolgenden Abschnitt "Anzahl Bilder") sondern, dass alle Bilder, auch die Gelöschten, einfach fortlaufend bis 9999 numeriert werden. Danach beginnt die Numerierung wieder mit 1.

Sie haben dann folgende Auswahlmöglichkeiten:



Drücken Sie Um das aufgenommene Bild zu
 **Löschen**.



Drücken Sie Um das Bild zu **Speichern**.


Drücken Sie Um die verfügbaren Optionen
 aufzurufen, diese sind:
- **Senden**: Um das Bild per **MMS** oder
E-mail zu senden.

Drücken Sie Für die Rückkehr in den
 /  Voransichtsmodus.

Mit dem Selbstauslöser

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Selbstauslöser auf , um ihn zu aktivieren (oder drücken Sie auf , wenn die Option **aus**geschaltet ist).
2. Der Count-down beginnt bei -10 Sekunden (diese Einstellung kann nicht geändert werden). Zwei Sekunden bevor das Bild aufgenommen wird, hören Sie ein Beepzeichen (Warnton), ein weiteres Beepzeichen (Auslöserton) wird nach dem Fotografieren abgegeben.

Die akustischen Signale (Beeptöne) können in den Menüs für die Kameraeinstellungen geändert werden. Sie können den Timer jederzeit mit der Taste  anhalten und in den Voransichtsmodus zurückkehren, mit der Taste  wird nur der Timer angehalten.

3. Befolgen Sie, sobald das Bild aufgenommen ist, die Anweisungen ab Punkt 2 des vorherigen Abschnittes.

Anzahl Bilder







Die Anzahl der Bilder, die Sie in Ihrem Telefon speichern können, ist abhängig von den ausgewählten Einstellungen: Je höher die Bildauflösung, umso umfangreicher die Dateigröße.

Ein Warnhinweis informiert Sie, wenn die Speicherkapazität nicht ausreicht, um das zuletzt aufgenommene Bild zu speichern. Wenn dies eintritt, müssen Daten (Sounds, Bilder usw.) gelöscht werden, damit das neue Bild gespeichert werden kann. Sie können die Speicherbelegung Ihres Telefons jederzeit prüfen, wählen Sie dafür Multimedia > Status Speicher.

FotoTalk: Bilder mit Ton ergänzen


Mit dieser Funktion, die während der Kamerabnutzung und auch im **Bilder Album** zur Verfügung steht, können Sie schnell eine Nachricht aus Bild und Ton zusammenstellen und senden.

Die maximale Größe einer MMS beträgt 50 KB.

1. Halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt, um die Kamera zu aktivieren.
2. Zum Fotografieren die Taste  drücken; rufen Sie dann mit  die Optionen auf und wählen Sie **Per MMS senden**.
3. Drücken Sie nochmals auf , um das Fenster Sprachmemo aufzurufen.
4. Drücken Sie auf , wählen Sie den Empfänger aus, dem Sie die Nachricht senden möchten, und bestätigen Sie die Liste. Drücken Sie zwei Mal auf , um die Nachricht zu senden.

Mit dieser Vorgehensweise senden Sie eine Nachricht an einen Empfänger, ohne Text. Für ausführliche Informationen über diese Funktion, siehe "MMS" Seite 61.

Bilder nochmals anzeigen

Die aufgenommenen Bilder werden automatisch im Menü **Multimedia > Bilder Album > Eigene Bilder** gespeichert. Wählen Sie ein Bild in der Liste aus und rufen Sie mit **►** die grafische Displayanzeige auf. Dann können Sie mit **▲** oder **▼** zum nächsten oder vorherigen Bild positionieren oder die Taste  drücken, um das Bild zu **Senden** oder zu **Löschen** oder mit der Funktion **Namen ändern** das Bild umbenennen. Drücken Sie auf **◀** für die Rückkehr in die Textliste.




Wie bereits zuvor angegeben, steht Foto Talk auch im Menü Bilder Album zur Verfügung

Ankommender Ruf


Wenn Sie während der Kamerabenutzung angerufen werden:



1. Die Gesprächsannahme beendet automatisch alle Kamerafunktionen: Bildvoransicht, Fotografieren, Selbstauslöser, Blättern in den Optionen, usw. Nach Beenden des Gesprächs schaltet Ihr Telefon in den Ruhemodus. Wenn das zuvor aufgenommene Bild noch nicht gespeichert war, ist es verloren.
2. Das Abweisen eines Gesprächs beendet ebenfalls alle Kamerafunktionen, das Telefon zeigt anschließend die Voransichtsanzeige.

Eine Rufnummer wählen

1. Wenn Sie jemanden anrufen möchten, halten Sie zunächst die Taste  gedrückt, um in den Ruhemodus zu schalten. Geben Sie dann die Rufnummer ein oder wählen Sie einen Namen im Telefonbuch aus, drücken Sie  für die Wahl und beenden Sie das Gespräch mit .

Einstellungen

Zusätzlich zu den Einstellungen, die, wie zuvor beschrieben, innerhalb der Voransichtsanzeige zur Verfügung stehen, gibt es verschiedene Menüs für die Einstellung weiterer Optionen. Drücken Sie bei aktiviertem Kameramodus auf die Taste  für den Zugriff auf die weiteren Optionen.

Generell gilt: Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie auf , um das nächste Bild mit dieser Einstellung aufzunehmen oder drücken Sie auf  für den Abbruch der Funktion.

Beim Schließen der Kamera-Anwendung werden die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen gespeichert; diese Einstellungen sind automatisch bei der nächsten Kamerabnutzung wieder aktiv, bis Sie sie erneut ändern.

Farbmodus



Mit dieser Funktion können Sie innerhalb der angebotenen Auswahlmöglichkeiten die gewünschte Einstellung auswählen: **Farbe**, **Schwarz/Weiß**, **Sepia** und **Blau**. Je nach ausgewählter Einstellung erhält das Bild den entsprechenden Effekt (z.B., **Sepia** erzeugt ein Bild in Braun- und Beigetönen mit antikem Aussehen). Die Standardeinstellung ist **Farbe**.

Kameramodus

Zur Auswahl des gewünschten Modus: **Normal** oder **Nacht**. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

Einstellungen der Töne

Sie können mit diesem Menü sowohl den **Warnton** als auch den **Auslöserton** einstellen. Der Warnton wird 2 Sekunden vor der Bildaufnahme ausgegeben, der Auslöserton gleich nach dem Fotografieren.

Für beide Einstellungen gilt: Wählen Sie die Option **Ein** und rufen Sie mit  die Liste der verfügbaren Töne/Sounds auf. Wählen Sie den gewünschten Ton/Sound aus oder rufen Sie **<Neu>** auf, wenn Sie einen neuen Sound erzeugen möchten; Drücken Sie dann auf , um den Ton/Sound zu aktivieren.

Bildauflösung

Zur Auswahl der gewünschten Bildauflösung: **Q VGA** (320 x 240 Pixel), **SQ VGA** (160 x 120 Pixel) und **128 x 128**. Die Standardeinstellung ist **128 x 128**.

Bildqualität

Zur Auswahl der gewünschten Bildqualität: **Niedrig**, **Mittel**, **Hoch**. Die Standardeinstellung ist **Mittel**.

Selbstausröser



Siehe "Selbstausröser" Seite 15.

6 • Musik und Mix



Mit BeDJ können Sie Ihren eigenen Sound erzeugen; Sie können dafür die vorprogrammierten BeDJ Stilelemente verwenden (wie nachstehend beschrieben) oder alle in Ihrem Telefon vorhandenen SP-MIDI oder MIDI-Ruftöne oder Ruftöne, die Sie über WAP, E-mail usw. heruntergeladen haben (sehen Sie für ausführliche Informationen in den entsprechenden Kapiteln in der vorliegenden Anleitung nach). Sie können Ihre eigenen Mix dann an Freunde und Bekannte senden, als Ruf- oder Warn-/Alarmton verwenden usw.


Wie kann ich...

BeDJ Ein-/Aus-schalten

Drücken Sie  und wählen Sie **Multimedia** > **BeDJ**.
Zum Ausschalten: Die Taste  gedrückt halten.

Eine Spur aktivieren/deaktivieren

Eine Taste von  bis  drücken.

Das Drücken der Taste  deaktiviert alle Spuren auf einmal.



Mix aufnehmen (Start und Stopp)

Drücken Sie .

Das Tempo-Feld aktivieren

Drücken Sie .

Spurenauswahl-liste aufrufen

Eine der Tasten von  bis  gedrückt halten.

Hilfe-Fenster aufrufen

Taste  drücken.

Optionen-Liste aufrufen

Taste  drücken.






In der BeDJ-Anwendung erscheint die aktuell gültige Information oder die ausgewählte Funktion in oranger Farbe.

In Betrieb nehmen



Spuren aktivieren

1. Starten Sie BeDJ, indem Sie **Multimedia** > **BeDJ** aufrufen.
2. Im angezeigten BeDJ-Fenster erscheint die eingestellte Standardmusikart (z.B. Groovy, Techno, usw.).
3. Im oberen, linken Displaybereich werden in einer kleinen Tabelle die aktuelle **Tempo**-Einstellung,



der Aufnahmestatus (standardmäßig **Aus**) und der Name der Spur angezeigt.


4. Im unteren Displaybereich stehen 9 Spuren zur Verfügung, die den Tasten  bis  zugeordnet und die auch gemischt werden können: Drücken Sie die Taste, die der Spur entspricht, die Sie aktivieren möchten. Insgesamt stehen 16 Spuren zur Verfügung: Halten Sie eine der Tasten  bis  gedrückt, um die Spurenauswahlliste aufzurufen. Die Taste  ist für die Sprach-Spur festgelegt.
5. Die aktivierte Spur erscheint in oranger Farbe. In der oberen Tabelle wird der Name der entsprechenden Melodie und des Instrumentes angezeigt.


Melodien- und Instrumenten-Spur ändern

Halten Sie eine der Tasten von  bis  gedrückt, je nachdem welche Spur Sie ändern möchten. In der angezeigten Liste können Sie erst die aktuelle Melodie der ausgewählten Spur ändern und dann die Instrumente, die für die Melodie verwendet werden.




Melodie

1. Die aktuelle Melodie der ausgewählten Spur wird in der Liste an erster Stelle und markiert angezeigt. Mit  oder  können Sie eine andere Melodie auswählen (wird bei der Auswahl






automatisch abgespielt), bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

2. Der Name der ausgewählten Melodie erscheint im oberen Displaybereich. Drücken Sie auf  für den Zugriff auf die Instrumentenliste, die in dieser Melodie eingesetzt sind.

Instrumente

1. Das aktuelle Instrument, das in der ausgewählten Melodie eingesetzt ist, erscheint in der Liste an erster Stelle und ist markiert.
2. Mit  oder  können Sie das nächste oder vorherige Instrument auswählen, drücken Sie dann  für die Auswahl.


Tempo ändern



1. Mit  aktivieren Sie das **Tempo**-Feld.
2. Das **Tempo** (angezeigt in bpm oder «beats per minute») gilt für alle Spuren. Drücken Sie die hervorgehobenen Tasten  oder , um das Tempo zu erhöhen oder zu vermindern. Das **Tempo** braucht nicht gespeichert zu werden, da es automatisch berücksichtigt wird.
3. Drücken Sie  oder , um zur vorherigen Anzeige zurückzublätern.

Das Tempo kann während des Abspielens von Spuren oder während der Aufnahme von einem Mix nicht geändert werden.

Mix aufnehmen

Aufnahme starten

1. Wenn Sie für die Aufnahme eines Mix bereit sind, drücken Sie die Taste . Der Timer wird gestartet und das rote **Rundfunk**-Symbol aktiviert.
2. Während der Aufnahme von einem Mix können Sie:

Eine der Tasten  bis  drücken


Um die entsprechende Spur zu aktivieren.

▲ oder ▼ drücken

Um die Lautstärke der aktuellen Spur zu erhöhen/vermindern.

◀ oder ▶ drücken

Um die vorherige oder nächste Spur zu markieren.

3. Die Taste  drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn das Mix 50 KB erreicht hat (ca. 2 Minuten). Die Kapazität ist abhängig vom verfügbaren Speicherplatz

in Ihrem Telefon: Wählen Sie Multimedia > Status Speicher, um die Speicherbelegung abzufragen.

Aufzeichnungen verwalten

Sobald Sie die Aufnahme eines Mix beendet haben, erscheint automatisch ein Fenster mit nachfolgenden Optionen, die ausgewählt werden können:

Remix Sie können auf der gleichen Spur einen neuen Mix aufnehmen.

Wiedergabe Wiedergabe des gerade aufgenommenen Mix.

Speichern Öffnet das Fenster **Speichern** zum Benennen und Speichern des Mix.

Per MMS senden Sie können das aufgenommene Mix als Teil einer Multimedia-Nachricht (MMS) senden.

Per E-Mail senden Öffnet das E-Mail-Menü; Sie können dann das aufgenommene Mix per E-Mail senden.

Die gespeicherte Aufzeichnung erscheint unter dem ausgewählten Namen im Menü Einstellungen > Töne > Rufton-Liste und auch im Menü Multimedia > Musikalbum. Sie können die Melodie als Rufton für



ankommende Rufe oder für die Ankündigung neuer Ereignisse verwenden.

Eigenen Soundstil und Mix erstellen

Mit den erweiterten Optionen haben Sie die Möglichkeit Musikstücke mit eigenem Soundstil zu erzeugen und zu mixen, Sie können dafür entweder die verfügbaren BeDJ-Stile (z.B. Groove, Techno, Disco uws.) oder die Ruftonliste verwenden (z.B. Bach, Cool, Dream usw.).

Die Ruftonliste enthält die MIDI-Dateien, die Sie evtl. per E-Mail, WAP usw. heruntergeladen haben.










Von bestehenden Dateien



1. Drücken Sie bei aktiviertem BeDJ-Fenster auf , um die Liste der Optionen aufzurufen.
2. Bei Auswahl **Gemischter Rufton** oder **BeDJ-Stile**, können Sie einfach eine der verfügbaren Melodien in der Liste auswählen und mit  bestätigen.
3. Das Telefon kehrt dann automatisch zum BeDJ-Fenster zurück und die Melodie, die dem ausgewählten Rufton zugeordnet ist, wird in Spuren aufgeteilt.

4. Wie zuvor beschrieben, können Sie dann Spuren aktivieren und deaktivieren, die gemixte Melodie aufnehmen usw.

Die Anzahl der aktiven Spuren ist von der ausgewählten Melodie abhängig.

Neuer Stil

1. Bei Auswahl **Erweitert** öffnet BeDJ einen komplett neuen Satz von leeren Spuren.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt: Auf dem Display erscheint die Liste der gesamten auf Ihrem Telefon vorhandenen MIDI-Dateien. Wählen Sie eine davon aus und drücken Sie auf .
3. Es erscheint eine neue Liste mit allen Spuren der ausgewählten MIDI-Datei (max. 16). Wählen Sie mit  oder  eine von den Spuren aus, drücken Sie dann auf , um diese Spur der Taste  zuzuordnen.
4. Wiederholen Sie diese zwei Bedienschritte, um weitere Spuren Ihrer Wahl auf die Tasten  bis  Ihres Telefons zu legen.
5. Wenn Sie fertig sind, können Sie Ihr Mix speichern (siehe Seite 21).
6. Drücken Sie zwei Mal auf  für die Rückkehr in den normalen Modus.

Spaß haben und mixen: Sie können jede der 16 Spuren von jeder beliebigen Ruftonmelodie auf eine beliebige Taste von  bis  Ihres Telefons legen! Sie haben dadurch tausende von Möglichkeiten Ihr Telefon mit eigenem Melodienmix vollständig zu personalisieren.

Eigenen Musikstil speichern

Sie können Ihren eigenen Stil im Menü BeDJ-Stile speichern und später wieder verwenden, um ein anderes Musikmix zu erzeugen. Der neue Stil enthält dann alle Spuren, die Sie gemixt haben, jedoch nicht

Ein Gespräch annehmen

Wenn Sie bei aktivierter BeDJ-Funktion ein Gespräch erhalten, wird der Sound automatisch von Ihrem Telefon stummgeschaltet.

1. Die Gesprächsannahme beendet BeDJ und Ihr Telefon schaltet nach dem Auflegen automatisch in den Ruhemodus.
2. Wenn Sie den Anruf abweisen oder ignorieren, bleibt das BeDJ-Fenster erhalten.

7 • Telefonbuch

Für alle in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen müssen Sie das entsprechende Telefonbuch eingestellt haben: Entweder das SIM-Telefonbuch oder das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch.

Ihr Mobiltelefon verfügt über zwei Telefonbücher. Das SIM-Telefonbuch befindet sich auf der SIM-Karte und die Anzahl der Einträge ist abhängig von der Kapazität Ihrer SIM-Karte. Das zweite Telefonbuch ist im Speicher Ihres Mobiltelefons integriert; dort können max. 299 Einträge gespeichert werden.

Die Kapazität der SIM-Karte hängt von der Kartenart ab. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrer örtlichen Verkaufsstelle.

Der Speicherbereich Ihres Telefons wird für das integrierte Telefonbuch und auch für andere Funktionen genutzt. Demzufolge sind die Funktionen voneinander abhängig: Je mehr Namen Sie im Telefonbuch eintragen, umso weniger Ereignisse können Sie speichern und umgekehrt. Die Gesamtanzahl von Namen- und Organisiereinträgen beträgt maximal 299, vorausgesetzt, dass für andere Funktionen (Memos, Sound, Bilder usw.) nicht ein beachtlicher Teil des Speichers bereits belegt wurde.

Mit dem Menü [Telefonbuch](#) können Sie eines der zwei verfügbaren Telefonbücher auswählen: Das SIM-Karten Telefonbuch oder das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch. Wenn Sie neue Namen im [Telefonbuch](#) eintragen, werden diese in dem Telefonbuch hinzugefügt, das Sie mit diesem Menü eingestellt haben.

Die Funktion Alle löschen kann NICHT für das SIM-Telefonbuch verwendet werden.


Mit der Funktion Alle ins Telefon kopieren können Sie den Inhalt Ihrer SIM-Karte in das Telefon kopieren. Wenn Sie diese Funktion zwei Mal ausführen, werden alle Namen dupliziert.


Telefonbuch in SIM-Karte

Wenn Sie zum ersten Mal eine SIM-Karte verwenden, befolgen Sie die Anweisungen für das korrekte Einsetzen der SIM-Karte, siehe Seite 1, dann sollten Sie den nachfolgenden Abschnitt "Namen im Telefonbuch hinzufügen" lesen.



Wahl Telefonbuch

Drücken Sie  und wählen Sie [Telefonbuch](#) > [Einstellung Telefonbuch](#) > [Wahl Telefonbuch](#). Wählen Sie dann mit ▲ oder ▼ das SIM-Karten Telefonbuch aus. Namen, die dort hinzugefügt werden, können dann in das Telefonbuch Ihres Telefons kopiert werden.

Wenn Sie nach dem ersten Einschalten das automatische Kopieren des SIM-Telefonbuchs abgebrochen oder vorzeitig beendet haben, können Sie den Kopiervorgang nachträglich vornehmen: Drücken Sie  und wählen Sie Telefonbuch > Einstellung Telefonbuch, dann Ins Tel. kopieren.



In SIM-Karte

Wenn Sie den Inhalt Ihres SIM-Telefonbuchs in Ihr Telefon kopieren, können Sie das Telefonbuch Ihrer SIM-Karte trotzdem verwenden, obwohl es weniger Eintragsfelder beinhaltet.

Telefonbuch im Telefon

Ihr Mobiltelefon kann nur jeweils ein Telefonbuch verwalten und ignoriert die Informationen, die das andere Telefonbuch betreffen: Z.B. wenn der Name "Müller" in beiden Telefonbüchern vorhanden ist und Sie ihn im Telefon löschen, bleibt er auf der SIM-Karte unverändert erhalten.



Im Telefon



Standardmäßig ist das im Telefon integrierte Telefonbuch eingestellt. Dort können max. 299 Namen gespeichert werden; mit der Funktion **Alle löschen** können Sie alle Namen auf einmal löschen. Abhängig von der Kapazität Ihrer SIM-Karte, können Sie die in diesem Telefonbuch hinzugefügten Namen in das

SIM-Karten Telefonbuch kopieren (siehe "Auf SIM kopieren" Seite 30).

Namen im Telefonbuch hinzufügen


In die SIM-Karte

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Namen im SIM-Telefonbuch einzufügen:

1. Rufen Sie das Telefonbuch mit ▼ auf, wählen Sie **Neu** und drücken Sie .
2. Geben Sie zuerst den Namen und dann die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie .

Die max. Rufnummernlänge beträgt 40 Zeichen, abhängig von Ihrer SIM-Karte.

Bei Eingabe der vollständigen Rufnummer, einschließlich der Landeskennziffer und Ortsvorwahl, kann die Rufnummer unabhängig vom Aufenthaltsort gewählt werden.

3. Wählen Sie dann die Art der Rufnummer für diesen Eintrag aus: **Telefon**, **Fax** oder **Daten** und bestätigen Sie mit , um den Eintrag in Ihrem Telefonbuch zu speichern.

Im Telefon

Das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch ist im Gegensatz zum SIM-Telefonbuch mit mehr

Eintragsfeldern ausgestattet, im Einzelnen werden verwaltet (lateinischer Zeichensatz):

Vornamen- und Namenfelder	max. 20 Zeichen
Rufnummernfelder (Mobil, Geschäft usw.)	max. 40 Zeichen und 1 «+»
Zusätzliche Felder (E-mail und Notiz)	max. 50 Zeichen
Gruppenkonfiguration	20 Gruppen sind verfügbar

Sie können max. 299 Einträge vornehmen und von den max. 7 Feldern pro Eintrag jeweils 5 Nummernfelder Ihrer Wahl belegen. Sie können z.B. 2 Mobilrufnummern, 3 Geschäfts-/Arbeitsrufnummern, eine E-Mail-Adresse und eine Textnotiz pro Namenseintrag speichern.

Eintrag im integrierten Telefonbuch hinzufügen

Namensfeld hinzufügen

1. Rufen Sie mit ▼ das **Telefonbuch** auf, wählen Sie **<Neu>** und drücken Sie dann **ON**.
2. Geben Sie den Nachnamen Ihres Ansprechpartners ein und bestätigen Sie mit **ON**, geben Sie dann den Vornamen ein und bestätigen Sie mit **ON**.

*Eines der beiden Namensfelder kann ohne Eintrag sein, beide dürfen jedoch nicht leer sein. Drücken Sie **ON**, um das vorherige Feld anzusteuern.*

Nummern-/Textfeld hinzufügen

1. Nach der Eingabe des Namens gelangen Sie in das Menü **Anruftyp**. Sie können jetzt die gewünschten numerischen Felder (Mobil, Fax, Daten, Pager, Privat, Geschäft) oder alphanumerischen Felder (Notiz, E-Mail) auswählen. Wählen Sie die gewünschten Felder aus und geben Sie die entsprechenden Nummern oder Textangaben ein. Drücken Sie dann **ON**, um diesen neuen Eintrag zu speichern.
2. Sie haben jetzt die Möglichkeit der **Konfiguration der Gruppe**: Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie diesem Namen zuordnen möchten und bestätigen Sie mit **ON**. Der Eintrag wird dann im integrierten Telefonbuch gespeichert.
3. Sie können jeder Gruppe eine **Melodie** und ein spezielles **Bild** zuordnen und auch die Gruppen-Namen ändern. Wählen Sie **Telefonbuch > Einstellung Telefonbuch > Konfiguration Gruppe** (für ausführliche Informationen siehe Abschnitt "FotoCall: Sehen und hören wer anruft" Seite 27).

Eigene Nummern

Das Feld **Eigene Nummern**, das im Telefonbuch erscheint, sollte Ihre eigenen Telefonnummern enthalten. Wenn nicht, empfehlen wir Ihnen Ihre Mobilrufnummer sowie andere wichtige Informationen dort einzutragen.

Auch wenn alle Felder leer sind, kann die Komponente "Eigene Nummern" nicht gelöscht werden.

FotoCall: Sehen und hören wer anruft





Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch eingestellt haben; funktioniert NICHT mit dem SIM-Telefonbuch.

Mit der Funktion Fotocall können Sie die zur Verfügung stehenden Anrufergruppen mit eigenen Namen/Bezeichnungen benennen («Freunde», «Büro» usw.), jeder Gruppe ein spezielles Bild (aus dem **Bilder Album**) und eine Melodie (aus der **Rufton**-Liste) zuordnen.

Sie können einer oder mehreren Kontaktrufnummer(n) aus Ihrem Telefonbuch eine spezielle Anrufergruppe zuweisen. Wenn ein Gesprächspartner aus der entsprechenden Gruppe Sie anruft, erscheint sein Name sowie das für diese Anrufergruppe definierte Bild auf dem Display.

Außerdem hören Sie die für diese Anrufergruppe eingestellte Ruftonmelodie.

Für ganz wichtige Personen können Sie eine eigene Gruppe einrichten. Verwenden Sie die Kamera, um deren Foto im Bilder Album zu speichern und wählen Sie eine Melodie in der Ruftonliste aus. Wenn diese Personen Sie anrufen, können Sie sie sehen und hören.

1. Fotocall kann nur in Verbindung mit dem in Ihrem Telefon integrierten Telefonbuch benutzt werden; wenn Sie dieses Telefonbuch noch nicht für den Einsatz vorbereitet haben, siehe "SIM-Telefonbuch kopieren" Seite 2.
2. Wählen Sie dann im Menü **Einstellungen** die Funktion **Konfiguration Gruppe**, drücken Sie  und wählen Sie die gewünschte Anrufergruppe aus.
3. Sie können die Gruppe zur besseren Identifizierung umbenennen (z.B. "Freunde", "Kinder", usw.), wählen Sie dann die **Melodie** und das **Bild** aus, die/das Sie dieser Gruppe zuordnen möchten.
4. Durch Gedrückthalten der Taste  schalten Sie in den Ruhemodus, drücken Sie dann , um den Inhalt Ihres Telefonbuchs anzuzeigen. Wählen Sie einen Ansprechpartner aus, dem Sie die eingerichtete Anrufergruppe zuweisen möchten und drücken Sie . Rufen Sie dann

die Funktion **Wähle Gruppe** auf und wählen Sie die gewünschte Anrufergruppe aus.

Wenn dieser Ansprechpartner Sie anruft, hören Sie die dieser Gruppe zugeordnete **Melodie** und das entsprechende **Bild** erscheint auf dem Display.

Namen ändern und verwalten

Sobald Sie Einträge in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben, können Sie im Ruhemodus mit ▼ das **Telefonbuch** aufrufen. Sie können einen Namen in der Telefonbuchliste suchen, indem Sie die entsprechende Buchstabentaste drücken (z.B., drücken Sie zwei Mal die Taste **<U>**, wenn Sie nach dem Buchstaben «U» suchen). Der erste Eintrag, der mit diesem Anfangsbuchstaben beginnt, wird in der Liste angesteuert. Je nach ausgewähltem Telefonbuch haben Sie dann Zugriff auf einige oder alle nachfolgenden Funktionen:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| • Löschen | • MMS senden |
| • Anzeigen | • Als Standard setzen |
| • Kopie auf SIM | • Alle ins Telefon kopieren |
| • Schnellwahl | • Namen ändern |
| • Typ ändern | • Einer Gruppe zuordnen |
| • Anrufen | • Sprachwahl zuordnen |
| • Reset Telefonbuch | |
| • SMS senden | |

In der SIM-Karte

Wählen Sie einen Namen im SIM-Karten Telefonbuch aus und drücken Sie **OK** für den Zugriff auf eine der nachfolgenden Funktionen:

- **Löschen**, um den ausgewählten Namen und die Rufnummer zu löschen,
- **Ändern**, um den ausgewählten Namen und alle zugeordneten Informationen zu ändern,
- **Ins Telefon kopieren**, um den ausgewählten Namen und alle dazugehörenden Informationen in das Telefonbuch Ihres Telefons zu kopieren.

Im Telefon






Ein Feld hinzufügen

1. Um ein zusätzliches Feld in einem vorhandenen Eintrag einzufügen, wählen Sie den gewünschten Namen aus, wählen Sie **Anzeigen**, und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **<Neu>** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie die Art des Feldes aus, das hinzugefügt werden soll, und drücken Sie **OK**. Geben Sie die gewünschte Rufnummer oder den Text ein und drücken Sie **OK**, um die Änderungen zu speichern.
3. Durch Wiederholen der Bedienschritte 1 und 2 können Sie max. 6 Felder pro Eintrag hinzufügen. Drücken Sie kurz auf **CE** für die

Rückkehr zum vorherigen Menü, oder halten Sie die Taste gedrückt, um in den Ruhemodus zu schalten.

Die Rufnummern und Texte werden in der Reihenfolge des Erstellungsdatums angezeigt. Die erste, eingegebene Fax- oder Telefonnummer gilt als Standardnummer und erscheint an erster Stelle in der Liste. Zur Kennzeichnung einer anderen Nummer als Standardrufnummer, siehe "Als Standard setzen" Seite 29. Die alphanumerischen Felder (Notiz und E-Mail) können nur geändert oder gelöscht werden.

Den Inhalt eines Feldes ändern


1. Um den Feldinhalt eines bestehenden Eintrages zu ändern, wählen Sie den gewünschten Namen aus, drücken Sie , wählen Sie **Anzeigen** und drücken Sie nochmals .
2. Wählen Sie dann in der Liste das Feld aus, das Sie ändern möchten und drücken Sie .
3. Wählen Sie im angezeigten Karussell **Ändern** und drücken Sie . Führen Sie die gewünschten Änderungen aus und drücken Sie  zum Speichern.

Feldart ändern



Typ ändern

Um die Feldart eines bestehenden Eintrages zu ändern, führen Sie die Bedienschritte 1 bis 3 vom Abschnitt


"Den Inhalt eines Feldes ändern" aus. Rufen Sie dann im Karussell-Menü **Typ ändern** auf, wählen Sie die neue Rufnummernart aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Wenn Sie Ihr SIM-Telefonbuch in Ihr Telefon kopieren, kann es sein, dass manche Nummern "Ohne Feldzuordnung" erscheinen und keine Symbolkennzeichnung haben. Rufnummern "Ohne Feldzuordnung" können geändert werden: Befolgen Sie die zuvor beschriebenen Bedienschritte, um die Feldart für diese Rufnummern festzulegen.

Ein Feld löschen




Löschen


Wenn Sie ein Feld eines bestehenden Eintrages löschen möchten, führen Sie die Bedienschritte 1 bis 3 vom Abschnitt "Den Inhalt eines Feldes ändern" aus. Wählen Sie dann im Karussell-Menü **Löschen** und bestätigen Sie mit .

Als Standard setzen



Als Standard setzen

Bei der Eingabe neuer Einträge gilt die erste, eingegebene Nummer als Standardrufnummer: Es ist die erste Nummer, die in der Felderliste erscheint, und ist die Rufnummer, die automatisch gewählt wird, wenn die Abheben-Taste oder die Taste  gedrückt wird und die Funktionen **Anruf** oder **SMS senden** aufgerufen


werden. Um die Kennzeichnung der Standardnummer zu ändern (z.B. anstelle der Privatnummer soll die Geschäftsnummer als Standardnummer gelten), führen Sie die Bedienschritte 1 bis 3 vom Abschnitt "Den Inhalt eines Feldes ändern" aus. Wählen Sie dann im Karussell-Menü **Als Standard setzen** und bestätigen Sie mit .

Auf SIM kopieren



Auf SIM kopieren

Wie bereits zuvor angemerkt, ist es bei häufigem Telefonwechsel sinnvoll die Namen Ihrer Ansprechpartner im SIM-Telefonbuch zu speichern. Wenn Sie Ihre Rufnummern auf die SIM-Karte kopieren, haben Sie immer ein aktuelles Telefonbuch zur Verfügung, falls Sie zwischen den Telefonbüchern hin- und herschalten oder ein anderes Telefon verwenden.

Um eine Rufnummer in das SIM-Karten-Telefonbuch zu kopieren, führen Sie die Bedienschritte 1 bis 3 vom Abschnitt "Den Inhalt eines Feldes ändern" aus. Wählen Sie dann **Auf SIM kopieren** und drücken Sie .

Eine Rufnummer anrufen

Notrufnummer






Notruf

Mit dem Notruf können Sie die Notrufnummer in Ihrem Heimatland anrufen. Diese Notrufnummer kann

meistens auch bei aktivierter Tastensperre und ohne Eingabe des PIN-Codes gewählt werden.

Abhängig vom Netzbetreiber, kann die Notrufnummer auch gewählt werden, wenn keine SIM-Karte in Ihrem Telefon eingelegt ist. 112 ist die Standard-Notrufnummer in Europa, im Vereinigten Königreich ist es 999.



1. Um die Notrufnummer zu wählen, geben Sie sie im Ruhemodus ein, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken, **oder** drücken Sie  und wählen Sie **Telefonbuch** > **Namensliste zeigen** > **Notruf**.
2. Drücken Sie  für die Wahl und , um das Gespräch zu beenden.

Andere Rufnummern

Eine Rufnummer eingeben









Anruf


Geben Sie im Ruhemodus eine Rufnummer ein, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken. Drücken Sie  für die Wahl und , um das Gespräch zu beenden.

Mit  rufen Sie ein Karussell auf und können die sieben gewählte Rufnummer nochmals anrufen, speichern oder eine SMS senden.

Einen Namen auswählen

1. Drücken Sie ▼ und wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
2. Wenn Sie das SIM-Karten Telefonbuch aktiviert haben:
 - sobald der Eintrag ausgewählt ist, drücken Sie einfach auf  für die Wahl **oder**
 - drücken Sie zwei Mal auf , um das nächste Karussell aufzurufen, wählen Sie dann **Anruf** und drücken Sie  für die Rufnummernwahl.
3. Wenn Sie das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch aktiviert haben:
 - Um die **Standardrufnummer** anzurufen:
 - sobald der Eintrag ausgewählt ist, drücken Sie einfach auf  für die Wahl **oder**
 - rufen Sie mit  das Karussell der Einträge auf, wählen Sie dann **Anruf**.
 - Wenn Sie eine der anderen Rufnummern anrufen möchten, rufen Sie, sobald der gewünschte Eintrag ausgewählt ist, **Anzeigen** auf und wählen




Sie dann die Rufnummernart in der Liste aus (Mobil, Privat usw.). Rufen Sie mit  das nächste Karussell auf und wählen Sie **Anruf**.

4. In allen Fällen beenden Sie das Gespräch mit der Taste .

Die Schnellwahl verwenden





Schnellwahl

Halten Sie im Ruhemodus eine der Tasten von  bis  gedrückt, um die zugeordnete Rufnummer zu wählen (siehe "Schnellasten" Seite 35): Die Verbindung wird aufgebaut. Mit  beenden Sie das Gespräch.

Die Sprachwahl verwenden



Sprachwahl

Halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt, sprechen Sie dann den gespeicherten Sprachbefehl für die Sprachwahl (siehe "Sprachwahl" Seite 38). Wenn Ihr Telefon den Sprachbefehl erkennt, wird die zugeordnete Rufnummer gewählt. Mit  beenden Sie das Gespräch.

8 • Einstellungen

Mit dem Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Mobiltelefon Ihren individuellen Anforderungen anpassen und die Einstellungen der jeweiligen Funktionen ändern (Töne, Uhrzeit und Datum, Sicherheit usw.). Mit dem Menü **Voreinstellung** können Sie mehrere Einstellungen auf einmal ändern (siehe Seite 45).

Töne

Ruhe



Ruhe

Mit dieser Funktion können Sie den Modus **Ruhe ein-** oder **ausschalten**. In der Einstellung **EIN** sind alle Warntöne deaktiviert und die Vibrationsfunktion aktiviert.

Die Funktion Rufton Aus gilt auch für den Tastenton.

Ruflautstärke



Ruflautstärke

Im Lieferzustand ist die Ruflautstärke meistens auf **Mittlere** eingestellt. Mit den Tasten **▲** oder **▼** können Sie den Rufton von **Aus** bis **Zunehmend** einstellen.

Rufton



Rufton

Mit dieser Funktion können Sie innerhalb der verfügbaren Melodien den gewünschten Rufton auswählen. Die Melodienliste enthält auch die Melodien, die Sie als Anlagen zu Nachrichten erhalten haben (mit E-Mails, usw.).

Blättern Sie in der Liste mit den Tasten **▲** oder **▼** und warten Sie zwei Sekunden, um die ausgewählte Melodie anzuhören. Drücken Sie **OK**, um die Melodie als Rufton auszuwählen, mit **CA** brechen Sie die Funktion ab, Sie können auch zur nächsten Melodie blättern.

Sie hören die Melodie nicht, wenn die Ruftonlautstärke auf Aus eingestellt ist oder die Einstellung Ruhe aktiviert ist (siehe Seite 5).

SMS/MMS Ton



SMS/MMS Ton

Mit dieser Funktion können Sie den Infoton **ein-** oder **ausschalten**, der beim Empfang neuer Nachrichten (SMS) ausgegeben wird. In der Einstellung **Ein** können Sie mit dieser Funktion auch den gewünschten Warnton in der Ruftonliste auswählen.

Equaliser



Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Entzerrereinstellungen auswählen, der Zugriff kann auch während eines Telefongespräches erfolgen. In diesem Fall, drücken Sie **OK**, wählen Sie **Equaliser**, blättern Sie in der Liste und warten Sie einige Sekunden ab, um den Unterschied zu hören. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Tastentöne



Mit dieser Funktion können Sie die Tastentöne **ein-** oder **ausschalten**. Auch in der Einstellung **Aus** können während eines Gespräches DTMF-Signale übermittelt werden (siehe Seite 90).

Warntöne



- Mit dieser Funktion können Sie den Warnton **ein-** oder **ausschalten**. Der Warnton informiert Sie über:
- fällige **Ereignisse**, die Sie in Ihrem Organisier programmiert haben,
 - einen verpassten Anruf,
 - den **Akku leer** Zustand, wenn der Akku aufgeladen werden muss,

- die Gesprächsdauer Ihrer Telefonate, zuerst nach 45 Sekunden, dann im Minutentakt während eines Gespräches (der Gesprächspartner hört den Beeperton nicht).

Mit diesem Menü werden nur die akustischen Warntöne aktiviert/deaktiviert, jedoch NICHT die Vorwarnung an sich. Z.B., wenn Sie den Organisieralarm auf Aus stellen, zeigt Ihr Telefon trotzdem die Alarm Anzeige auf dem Display (falls Sie eine programmiert haben), der entsprechende Warnton wird jedoch nicht ausgegeben.

Vibration



Mit dieser Funktion können Sie die Vibrationsfunktion **ein-** oder **ausschalten**. Diese Funktion kann für die Gesprächsankündigung verwendet werden, zur Erinnerung an fällige Organisiertermine, zur Ankündigung des Empfangs einer Nachricht und anstelle der Warntöne.

Wenn das Netzteil oder der Adapter für den Zigarettenanzünder angeschlossen werden, wird die Vibrationsfunktion automatisch Ausgeschaltet.

Anzeige

Screen Saver



Screen Saver

Mit diesem Menü können Sie den Screen Saver **ein-** oder **ausschalten**. In der Einstellung **Ein** wird im Ruhemodus ein animiertes Bild angezeigt; dafür wird (werden) die von Ihnen in Ihrem Telefon gespeicherte(n) und ausgewählte(n) JPEG-Datei(en) verwendet.

Wenn Sie den Screen saver Ausschalten, wird automatisch der Sparmodus aktiviert, dann erscheint z.B. die aktuelle Uhrzeit auf einem schwarzen Hintergrund. Dieser Modus erhöht die Betriebsdauer Ihres Telefons (schont den Akku).

1. Nachdem Sie den Screen saver **eingeschaltet** haben, wählen Sie in der angezeigten Liste ein Bild mit den Tasten ◀ oder ▶ aus (mit diesen Tasten können Sie Ihre Bildauswahl auch wieder rückgängig machen), blättern Sie mit der Taste ▼ zum nächsten Bild. Aktivieren Sie nach Auswahl der gewünschten Bilder den Screen saver durch Betätigen der Taste **ON**.

Sie müssen mehrere Bilder auswählen (bis zu 10), um die Anzeige zu animieren. Wenn Sie nur ein Bild für

den Screen saver auswählen, wird nur dieses eine Bild angezeigt.

2. Wählen Sie **Startzeit** und stellen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ einen Wert ein. Der Screen saver wird dann im Ruhemodus gemäß den vorgegebenen Zeiteinstellungen aktiviert.
3. Wählen Sie jetzt die **Aktualisierung** für den Screen saver aus und drücken Sie **ON**. Die eingestellte Zeit gibt die Intervalle zwischen den einzelnen Bildern für die animierte Show vor.

Animationen



Animationen

Mit dieser Funktion können Sie die Animation der Karussellmenüs **ein-** oder **ausschalten**. In der Einstellung **Ein** können mit dieser Funktion auch Texte gescrollt werden, z.B. eine Nachricht, die im Menü **SMS lesen** ausgewählt wurde.

Das Abschalten der Animationen erhöht die Betriebsdauer Ihres Telefons.

Kontrast



Kontrast

Zum Einstellen der gewünschten Kontraststufe.

Beleuchtung



Die Beleuchtung wird aktiviert, wenn Sie Gespräche oder Nachrichten erhalten, in den Listen und Menüs blättern, usw. Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie die **Dauer** der Beleuchtung einstellen, indem Sie einen der angebotenen Werte auswählen und mit **OK** bestätigen.

Das Abschalten dieser Funktion erhöht die Betriebsdauer Ihres Telefons.

Hintergrund



Hintergrund

Mit dieser Funktion können Sie den Hintergrund **ein-** oder **ausschalten**. Bei aktivierter Funktion, wird (werden) das (die) ausgewählte(n) Bild(er) im **Normalmodus** oder **Ablendmodus** angezeigt, wenn das Telefon im Ruhemodus ist, vorausgesetzt Sie haben keine animierte Screen saver Show aktiviert.

Als Hintergrund können nur Bilder im JPEG-Format verwendet werden

Schnellasten

Sie können, anstatt die verschiedenen Menüs aufzurufen und in den Listen zu blättern, einen Direktzugriff für eine spezielle Funktion auf einer



Schnellaste programmieren. Durch Gedrückthalten der entsprechenden Schnellaste wird dann die programmierte Funktion automatisch aktiviert oder die zugeordnete Rufnummer gewählt (Schnellwahl).

*Für die Programmierung können nur die Tasten **<2rec>** bis **<voice 9>** und die Taste **<*/>** verwendet werden, da die Tasten **<0+>** (Auswahl der Sprache) und **<1%>** (Sprachmailbox) bereits mit Funktionen belegt und gesperrt sind damit keine Neuprogrammierung erfolgt. Abhängig von Ihrem Netzanbieter können weitere Tasten bereits belegt und für eine Neuprogrammierung gesperrt sein.*

1. Zum Programmieren einer Schnellaste drücken Sie eine der Tasten von **<2rec>** bis **<voice 9>** und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Blättern Sie in der Liste, um die Funktion auszuwählen, die Sie dieser Taste zuordnen möchten (siehe nachfolgende Liste). Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

*Wenn die ausgewählte Schnellaste bereits belegt ist, können Sie sie neu programmieren: Wählen Sie Einstellungen > Schnellasten > und eine Schnellaste in der Liste. Drücken Sie zwei Mal auf **OK**, wählen Sie Ändern und drücken Sie **OK**. Sie gelangen so in die Liste der verfügbaren Funktionen.*

3. Für die Nutzung der Schnellasten, halten Sie im Ruhemodus einfach die entsprechende Taste gedrückt, auf der Sie die gewünschte Funktion oder Rufnummer gelegt haben.

Sie können die Schnellasten  bis  mit nachfolgenden Funktionen belegen:



Schnellwahl

Wählt die zugeordnete Nummer aus dem Telefonbuch.



SMS senden

Öffnet das Menü **SMS senden**.



SMS lesen

Öffnet das Menü **SMS lesen**.



Chat

Zum Aktivieren der **Chat** Funktion für ein schnelles **Antworten** auf eine empfangene Nachricht.



Tastensperre

Für das sofortige Sperren/Entsperren der Tasten.



Ruhe aktivieren

Aktiviert die **Ruhe**-Schnelleinstellung (Vibrationsfunktion ein, Ruftonlautstärke aus).



Auto aktivieren

Aktiviert die **Auto**-Schnelleinstellung (Ruftonlautstärke hoch, Gesprächsannahme mit jeder Taste).



Kopfhörer aktivieren

Aktiviert die **Kopfhörer**-Schnelleinstellung (Ruftonlautstärke mittel, Gesprächsannahme mit jeder Taste).



Meeting

Aktiviert die **Meeting**-Schnelleinstellung (Vibrationsfunktion ein, Rufton und alle Tastentöne abgeschaltet).



Außen aktivieren

Aktiviert die **Außen**-Schnelleinstellung (Ruftonlautstärke hoch).



Persönlich aktivieren

Aktiviert die **persönlichen** Einstellungen.



Autonomie aktivieren

Aktiviert die **Autonomie**-Schnelleinstellung, um die Betriebsdauer des Akkus zu verlängern (Animation aus, Vibrationsfunktion aus, Beleuchtung aus, Ruftonlautstärke mittel).



Rechner

Direkter Zugriff auf den **Rechner**.



Wiederwahl

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.



Rückantwort

Wahlwiederholung der Rufnummer des letzten Anrufers.



Notruf



E-mail



Restguthaben



Gesamtkosten



Ereignis anlegen



Ereignisse



Wecker



Aufnahme



WAP

Wahl der Notrufnummer.

Öffnet das E-mail Menü für den Zugriff auf die Mailboxen.

Zum Anzeigen des Restguthabens.

Vertragsabhängig

Zum Anzeigen der Gesamtkosten der abgehenden Gespräche.

Vertragsabhängig

Öffnet das Organisier-Menü Ereignis anlegen.

Zum Anzeigen der Ereignis-Liste im Organisier-Menü.

Öffnet das Menü Wecker.

Zur Aufnahme von Sound.

WAP-Session einleiten.

Vertragsabhängig



Screen saver



Zur Sprachbox



Sprachmailbox



Brick Game



Spiele



-> Euro



Euro ->

Öffnet das Menü Screen saver Ein/Aus.

Rufumleitung ALLER Gespräche an die Sprachbox.

Wahl der Rufnummer Ihrer Mailbox für gesprochene Nachrichten.

Direkter Zugriff auf das Spiel Brick Game.

Öffnet das Menü Spiele.

Vertragsabhängig

Direkter Zugriff auf den Euro-Umrechner (Währung in Euro umrechnen).

Direkter Zugriff auf den Euro-Umrechner (Euro in andere Währung).

Der Euro-Umrechner ist nur in den Ländern verfügbar, in denen die Euro-Währung eingeführt wurde.

Sprachsteuerung



Sprach-Steuerung

Anstatt in den verschiedenen Menüs und Listen zu blättern können Sie für den Aufruf einer Funktion auch einen Sprachbefehl einrichten (z.B., um den Rechner aufzurufen).

Sie können die Sprachsteuerung für alle Funktionen verwenden, die von der Schnellaste unterstützt werden (siehe Seite 35), mit Ausnahme der Funktionen «E-Mail laden» und «Wecker».

1. Um einen Sprachbefehl für die Sprachsteuerung einzurichten, wählen Sie **Einstellungen** > **Sprach-Steuerung** > **<Neu>** und drücken Sie **OK**, blättern Sie dann in der Liste, um die Funktion auszuwählen, die Sie mit einem Sprachbefehl einstellen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
2. Wenn **OK drücken und sprechen** erscheint, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display. Wenn Sie aufgefordert werden den Sprachbefehl aufzuzeichnen, sollten Sie darauf achten, dass Sie sich an einem ruhigen Ort befinden und ein kurzes, deutlich ausgesprochenes Wort verwenden.

3. Drücken Sie **CA** und wiederholen Sie obige Bedienschritte, um weitere Sprachbefehle einzurichten.

Um eine Funktion mit der Sprachsteuerung zu aktivieren, halten Sie im Ruhemodus die Taste **OK** gedrückt und sprechen Sie den aufgezeichneten Sprachbefehl. Sie können die als Sprachbefehl aufgezeichneten Worte jederzeit anhören, ändern oder löschen.




Sprachwahl





Sprachwahl

Mit der Sprachwahl können Sie schnell einen im Telefonbuch gespeicherten Namen für die Wahl aufrufen: Richten Sie einen Sprachbefehl ein, indem Sie ein prägnantes Wort aufzeichnen. Die zugeordnete Rufnummer wird dann automatisch gewählt, sobald Sie dieses Wort aussprechen.

1. Um einen Sprachbefehl für die Sprachwahl einzurichten, wählen Sie **Einstellungen** > **Sprachwahl** > **<Neu>** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie in der Liste, um die Rufnummer auszuwählen für die Sie eine Sprachwahl einrichten möchten. Gehen Sie dann, abhängig vom eingestellten Telefonbuch (siehe "Telefonbuch" Seite 24), wie folgt vor:

- SIM-Telefonbuch: Wählen Sie einen Namen in der Liste aus und drücken Sie ,
 - Im Telefon integriertes Telefonbuch: Wählen Sie einen Namen in der Liste aus, dann die gewünschte Rufnummer, wenn mehrere Nummern unter diesem Namen gespeichert sind, und  drücken.
3. Sobald Sprachwahl? erscheint, drücken Sie  und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Display. Wenn Sie aufgefordert werden Ihren Sprachbefehl aufzunehmen, achten Sie darauf, dass in Ihrer Umgebung keine lauten Geräusche sind, verwenden Sie ein kurzes, einfaches Wort und sprechen Sie es deutlich aus.

Für die Nutzung der Sprachwahl: Halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt und sprechen Sie den entsprechenden, aufgezeichneten Sprachbefehl, um die gewünschte Rufnummer anzurufen.

Zum Anzeigen der Liste, der von Ihnen programmierten Sprachwahl, wählen Sie Einstellungen > Sprach-Steuerung oder Sprachwahl und drücken Sie . Die aufgezeichneten Sprachbefehle können jederzeit angehört, geändert oder gelöscht werden.


Sie können insgesamt 15 Sprachbefehle einrichten, aufgeteilt in Befehle für die Sprachwahl und Befehle für Funktionsaufrufe mit der Sprachsteuerung.


Sicherheit

Tastensperre



Tastensperre

Sie können die Tasten Ihres Telefons sperren/entsperren, indem Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt halten. Bei einem ankommenden Ruf wird die Tastensperre automatisch deaktiviert.

Sie können auch eine sofortige oder zeitversetzte Tastensperre einstellen, indem Sie Einstellungen > Sicherheit > Tastensperre aufrufen und dann mit den Tasten ▲ oder ▼ eine der angebotenen Einstellungen auswählen. Bei dieser Einstellung ist die Tastensperre dauerhaft aktiv. Wenn Sie sie durch Drücken der Taste  deaktivieren, ist sie nur temporär deaktiviert für die Dauer der Nutzung des Telefons; anschließend wird die Tastensperre je nach eingestelltem Zeitlimit automatisch wieder aktiv. Sie können trotz aktivierter Tastensperre die Notrufnummer wählen (siehe Seite 30).

Öffentliche Namen



Öffentliche Namen

Mit dieser Funktion können Sie eine spezielle Namenliste anlegen, die sogenannten Öffentlichen Namen, und

mit der Funktion **Namen-Zugriff** alle Anrufe nur auf diese Liste beschränken.

Dieses Leistungsmerkmal ist vertragsabhängig und erfordert den PIN2-Code (siehe Seite 41).

Namen-Zugriff



Namen-Zugriff

Zur Begrenzung der Anrufe auf die Liste der **Öffentlichen Namen**. Bei aktivierter Funktion können Sie nur noch auf die Liste der **Öffentlichen Namen** zugreifen und nicht mehr auf das Telefonbuch im Hauptmenü.

Diese Funktion ist vertragsabhängig und erfordert den PIN2-Code (siehe Seite 41). Bitte beachten Sie, dass das Aktivieren dieser Funktion auch WAP- und E-Mail-Verbindungen über GPRS beeinflussen kann.

Öffentliche Namen



Öffentliche Namen

Zum Anzeigen und Ändern der Liste der **Öffentlichen Namen**. Sie können einen neuen Namen eingeben, einen Namen in der Liste ändern oder löschen, dafür wird der PIN2-Code benötigt. Verwenden Sie die Funktion **<Neu>** für die Eingabe eines neuen Namens und einer Rufnummer, wählen Sie dann die Rufnummernart aus: **Telefon**, **Fax** oder **Daten**. Die in dieser Liste gespeicherten Namen können Sie **Ändern** oder **Löschen**.

Anrufssperre



Anrufssperre

Mit diesem Menü können Sie die Nutzung Ihres Telefons auf bestimmte Rufnummern begrenzen, wobei abgehende und ankommende Gespräche mit einer separaten Anrufssperre belegt werden können. Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig vom Netz. Sie benötigen dafür ein spezielles Passwort, das Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten.

Abgehende Anrufe



Abgehende Anrufe

Im Menü **Abgehende Anrufe** können Sie die Einstellungen **Alle Anrufe**, **Ausland** und **Ausland/Außer Heimat** auswählen (die letzte Option lässt zu, dass Sie Ihr Heimatland anrufen, wenn Sie im Ausland sind). Die Anrufssperre für abgehende Gespräche kann auch **Deaktiviert** werden. In diesem Menü können Sie dann die verfügbaren Optionen einzeln sperren: **Alle Anrufe**, **Sprachanrufe**, **Datenanrufe** oder **Faxanrufe**.

Eingehende Anrufe



Eingehende Anrufe

Im Menü **Eingehende Anrufe** können Sie die Einstellungen **Alle Anrufe** oder **Im Ausland** auswählen. Sie haben auch Zugriff auf das Menü **Deaktivieren**, um die Anrufssperre für ankommende Gespräche aufzuheben.

In diesem Menü können Sie dann die verfügbaren Optionen einzeln sperren: **Alle Anrufe**, **Sprachanrufe**, **Datenanrufe** oder **Faxanrufe**.

Status



Status

Mit der Funktion **Status** können Sie in jedem Untermenü (Alle Anrufe, Im Ausland, usw.) die aktuelle Einstellung der Anrufsperrung abfragen.

Codes ändern



Codes ändern

Zum Ändern des **PIN**-, **PIN2**-Codes und des Codes für die **Anrufsperrung**.
Abhängig von Ihrer SIM-Karte, kann für manche Funktionen oder Dienste die Eingabe des **PIN2**-Geheimcodes erforderlich sein. Der **PIN2**-Code ist ein zweiter 4 bis 8-stelliger Code, den Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten.

*Wenn Sie 3 Mal hintereinander einen falschen **PIN2**-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Um sie zu entsperren, benötigen Sie den **PUK2**-Code, den Sie von Ihrem Netzanbieter oder Telefonfachgeschäft erhalten.*

*Wenn Sie 10 Mal hintereinander einen falschen **PUK**-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt und ist nicht mehr funktionsfähig. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Netzbetreiber oder Ihr Telefonfachgeschäft.*

PIN-Schutz



PIN-Schutz

Mit dieser Funktion können Sie den **PIN-Schutz** **ein**- oder **ausschalten**. In der Einstellung **Ein** werden Sie nach Einschalten Ihres Telefons aufgefordert Ihren **PIN**-Code einzugeben.

*Wenn der **PIN**-Code deaktiviert ist, können Sie ihn nicht ändern.*

Netz

Mit diesem Menü können Sie die Verbindung zum Netz für Ihr Telefon einrichten, das Telefon manuell in die verfügbaren Netze einbuchen und Ihre bevorzugten Netze verwalten.

GPRS-Verbindung



GPRS-Verbindung

Ihr Mobiltelefon unterstützt die Nutzung von **GPRS** (Global Packet Radio Service). Dies ist ein neuer Dienst, der einen Datenaustausch mit hohen Geschwindigkeitsraten und dauerhafte Online-Verbindungen ermöglicht (z.B. für dauerhafte Verbindungen ins Internet oder WAP).

*Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über die Verfügbarkeit von **GPRS** und die Vertragsbedingungen. Im Regelfall muss das Telefon*

mit den GPRS-Einstellungen des entsprechenden Netzanbieters konfiguriert werden. Verwenden Sie für diese Einstellungen die in diesem Abschnitt beschriebenen Menüs.

Mit diesem Menü können Sie festlegen, wann Ihr Mobiltelefon sich in das GPRS-Netz einbucht:

Immer an

Ihr Telefon bucht sich immer in das GPRS-Netz ein. Mit dieser Einstellung ist eine schnellere GPRS-Verbindung möglich. Der Energieverbrauch wird jedoch gesteigert.

Für Datenübertragungen

Ihr Telefon bucht sich nur bei Bedarf automatisch in das GPRS-Netz ein. Mit dieser Einstellung wird der Energieverbrauch vermindert, dafür ist die Dauer des Verbindungsaufbaus länger.

Zusätzlich zu diesen Einstellungen müssen Sie in den Menüs der jeweiligen Anwendungen (z.B. WAP, MMS, E-Mail usw.), die Sie benutzen möchten, das gewünschte Netz (GSM oder GPRS) einstellen.

Neu einbuchen



Mit dieser Funktion können Sie in der Einstellung **Manuell** eine Liste der an Ihrem Aufenthaltsort verfügbaren Netze

aufrufen. Wählen Sie das Netz aus, in das Sie sich einbuchen möchten und bestätigen Sie mit **OK**.

Vorzugsnetze



Mit dieser Funktion können Sie eine Liste Ihrer bevorzugten Netze erstellen. Dann versucht Ihr Telefon sich bei einem Ihrer bevorzugten Netze einzubuchen.

Zugangseinstellungen





Mit diesem Menü können Sie verschiedene Datenprofile einrichten: Für die Nutzung von WAP oder zum Senden von Multimedia-Nachrichten (MMS). Das ausgewählte Profil wird dann für Verbindungen in das GSM- oder GPRS-Netz verwendet.

Alle nachfolgend beschriebenen Funktionen sind netzanbieter- und/oder vertragsabhängig. Manche Netzanbieter übermitteln die Zugangsparameter per SMS, das Speichern der Einstellungen erfolgt dann automatisch. Nähere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Namen ändern



Um den Namen des ausgewählten Profils einzugeben oder zu ändern.

Drücken Sie , geben Sie den gewünschten Namen ein, und bestätigen Sie mit .

Manche der voreingestellten Profil-Einstellungen können gesperrt sein damit keine Umprogrammierung und Umbenennung erfolgt.

Anzeigen



Anzeigen


Mit dieser Funktion können Sie alle Parameter des ausgewählten Profils anzeigen (ISP-Nummer, APN usw.) sowohl für **GSM** als auch für **GPRS**.


GSM-Einstellung




GSM-Einstellung

Zur Eingabe oder zum Ändern der GSM-Einstellungen und für den Zugriff auf nachfolgende Optionen:



Mit **Login** und **Passwort** können Sie die benötigte Login-ID und das Passwort eingeben. Geben Sie in beiden Fällen die entsprechenden Angaben ein und bestätigen Sie mit .

Telefonnummer: Zur Eingabe der Telefonnummer für den Verbindungsaufbau. Wählen Sie **Telefonnummer** und drücken Sie , mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie folgende Auswahl vornehmen:

- **ISDN Nummer** für die Eingabe einer ISDN ISP-Nummer, **ODER**
- **Analoge Nummer** für die Eingabe einer analogen Nummer.

Geben Sie in beiden Fällen das Pluszeichen «+» ein und dahinter die Rufnummer, die Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben, drücken Sie dann auf .

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter, um die richtige Rufnummernart einzustellen.

Mit der Funktion **Deaktivierungszeit** können Sie die Dauer der Ruhezeit eingeben, nach deren Ablauf das Telefon automatisch die Verbindung abbricht (wenn eine Verbindung besteht) und in den Ruhemodus schaltet. Wählen Sie **Deaktivierungszeit** und drücken Sie , geben Sie einen Wert (in Sekunden) größer als 30 Sek. ein und drücken Sie .

GPRS-Einstellung



GPRS-Einstellung

Mit dieser Funktion können Sie die GPRS-Einstellungen ändern: **Login**, **Passwort** und **Deaktivierungszeit** (gleiche Felder und Vorgehensweise wie für die GSM-Einstellungen, bitte sehen Sie im vorherigen Abschnitt nach).

Mit **APN** können Sie die Adresse des externen Datennetzes, in das Sie sich einwählen möchten, eines Text Strings (oder eine IP-Adresse, z.B. wap.Providername.de) für den Verbindungsaufbau

eingeben. Wählen Sie **APN** und drücken Sie **ON**, geben Sie die entsprechende Adresse ein und drücken Sie **ON**.

Die meisten Fehlermeldungen bei Verbindungen beruhen auf falschen Parameter-Einstellungen: Erkundigen Sie sich vor der ersten Benutzung bei Ihrem Netzanbieter, damit Ihnen die notwendigen Parameter ausgehändigt werden. Bei einigen Netzanbietern können die Zugangsparameter ferneingestellt werden. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung.

Zeit und Datum

Mit diesem Menü können Sie die Uhrzeit und das Datum, die Zeitzone und die Sommerzeit einstellen und den Modus der Uhr-Anzeige ändern.

Uhr-Anzeige



Uhr-Anzeige

Zum Einstellen der Uhrzeit-Anzeige, die im Ruhemodus erscheint. Mit den Tasten **▲** oder **▼** können Sie auswählen **Analog**, **Digital** oder im **Uhr klein** Format.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl immer mit **ON**.

Datum einstellen



Datum einstellen

Mit dieser Funktion können Sie das Datum einstellen, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken

(Sie können dafür auch die Tasten **▲** oder **▼** verwenden). Mit **ON** bestätigen.

Datum Format



Datum Format

Mit dieser Funktion können Sie eines der zwei verfügbaren Datumformate auswählen, entweder **Western** oder **Thai**. Bestätigen Sie mit **ON**.

Zeitzone

Zeitzone und Sommerzeit müssen zuerst eingestellt werden. Danach sollten Sie das Datum und die Uhrzeit prüfen, wenn diese Einstellungen zuvor vorgenommen wurden. Um die für Sie gültige Zeitzone herauszufinden, können Sie in einem Atlas oder Lexikon nachsehen.



Zeitzone

Mit der Funktion **Zeitzone** können Sie die für Sie zutreffende Zeitzone gemäß GMT (Greenwich Meridian Time) einstellen. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** die für Ihren Aufenthaltsort zutreffende Einstellung.

Sommerzeit

Diese Einstellung betrifft nur die Länder, in denen eine offizielle Sommer-/Winterzeit eingeführt ist (z.B. Greenwich Meridian Time / Britische Sommerzeit).



Sommerzeit

Mit dieser Funktion können Sie die Sommerzeit auf **Ein** (während der Sommerzeit) oder auf **Aus** (während der Winterzeit) einstellen, indem Sie die Tasten ▲ oder ▼ betätigen. Da diese Einstellung das Datum und die Uhrzeit beeinflusst, sollte sie zuerst vorgenommen werden. Wenn Sie in der Einstellung Sommerzeit **Ein** die Uhrzeit auf 12:00 einstellen, wird sie automatisch auf 13:00 geändert, sobald Sie die Einstellung der Sommerzeit auf **Aus** setzen.

Zeit einstellen



Zeit einstellen

Zum Einstellen der Uhrzeit, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken oder die Tasten ▲ oder ▼ betätigen, um die Uhrzeit minutenweise vor- oder zurückzustellen.


Sprachen

Mit diesem Menü können Sie die Displaysprache für die Menütex te auswählen. Blättern Sie in der Liste und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.


Halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt, um dieses Menü aufzurufen.





Profile

Mit diesem Menü haben Sie Zugriff auf eine Anzahl vordefinierter Einstellungen und können Ihr Telefon schnell an Ihre individuellen Anforderungen anpassen, indem verschiedene Einstellungen gleichzeitig geändert werden. Zum Beispiel, bei Auswahl der Einstellung **Meeting** wird der Rufton Ihres Telefons abgeschaltet, die Vibrationsfunktion aktiviert und die Tastentöne deaktiviert (alle anderen Einstellungen bleiben so wie Sie sie eingestellt haben). Wählen Sie am Ende des Meetings die Einstellung **Persönlich**, damit alle Ihre gewohnten Einstellungen wieder aktiv sind.

Sie können eine Profileinstellung auch auf eine Schnell taste legen (wenn Sie dann z.B. die Taste  gedrückt halten, aktivieren Sie die Meeting-Einstellungen, siehe "Schnell tasten" Seite 35), nochmaliges Gedrückthalten dieser Taste deaktiviert die Funktion und aktiviert Ihre Persönlichen Einstellungen wieder.



Die in der nachfolgenden Tabelle in der Spalte **Persönlich** aufgeführten Einstellungen sind Standardeinstellungen (voreingestellte Werkseinstellungen). Da alle Funktionen individuell einstellbar sind, können Ihre Einstellungen von den nachstehend aufgelisteten abweichen.

Jedes Tabellenfeld  bezieht sich auf die im Menü **Persönlich** gespeicherten Einstellungen (unabhängig davon, ob Sie die Einstellungen geändert haben oder nicht).

Profile	 * Persönlich	 Autonomie	 Außen	 Meeting
Vibration	Ein*	Aus		Ein
Ruftonlautstärke	Mittlere*	Mittlere	Hohe	Ruhe
Tastentöne	Ein*			Aus
Organiser Alarm	Ein*			
Akkuwarnung	Ein*			
Infoton Nachricht	Ein*			
Beleuchtung	10 Sek.*	Aus		
Jede Taste	Aus*			
Animationen	Ein*	Aus		

* persönliche Einstellung

Falls Sie Zubehörkomponenten angeschlossen haben, stehen Ihnen die in nachfolgender Tabelle angegebenen Einstellungen zur Verfügung. Beim Entfernen der Zubehörkomponente übernimmt Ihr Telefon automatisch wieder die Einstellungen aus dem Profil **Persönlich**.

Zubehör Profile	 Kopfhörer	Zigarettenanzünder Adapter/ Netzteil	 Auto aktivieren
Vibration		Aus	Aus
Ruftonlautstärke	Mittlere		Hohe
Tastentöne			
Organiser Alarm			
Akkuwarnung			
Infoton Nachricht			
Beleuchtung			Ein
Jede Taste	Ein		Ein
Animationen			

9 • Nachrichten

SMS



SMS senden

Mit der Funktion **SMS senden** aus dem Menü **Nachrichten** können Sie:

- eine Standardtextmitteilung oder eine individuelle Kurzmitteilung an einen Ansprechpartner senden,
- die zuletzt gesendete Nachricht ändern und nochmals senden,
- an Ihre Mitteilung eine iMelodie, einen vorprogrammierten Sound, eine Animation oder ein Bild anfügen.

Bei aktivierter Chat-Funktion (siehe Seite 60) können obige Funktionen nicht verwendet werden. In diesem Fall steht nur die Funktion Antwort zur Verfügung.

Die Standardtextmitteilungen werden in einer Liste angezeigt. Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie in der Liste blättern: Zum Beispiel können Sie für **Rückruf erbeten ...** eine bereits vorprogrammierte Mitteilung auswählen einschließlich Ihrer Telefonnummer, wenn diese an erster Stelle unter der Funktion **Eigene Nummern** gespeichert ist (siehe Seite 27).

SMS senden

An einen Namen aus der Liste

An die Standard-Rufnummer, falls mehrere Nummern vorhanden sind (Telefonbuch im Telefon) oder zur einzigen Telefonnummer (SIM-Telefonbuch)



1. Drücken Sie ▼, wählen Sie den gewünschten Namen aus und drücken Sie **ON**.
2. Wählen Sie **SMS senden** und drücken Sie **ON**, wählen Sie dann die Nachrichtart aus und drücken Sie **ON**. Geben Sie den Text ein, fügen Sie bei Bedarf eine Grafik oder einen Sound an und wählen Sie **Jetzt Senden** oder **Speichern** (siehe nächster Abschnitt).

An die gewünschte Rufnummer (nur Namensliste im Telefon)



1. Drücken Sie ▼, wählen Sie den gewünschten Eintrag aus, drücken Sie dann **ON**, wählen Sie **Anzeigen** und drücken Sie **ON**.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie **ON**.
3. Führen Sie den Bedienschritt 2 des vorherigen Abschnittes aus.

An einen beliebigen Ansprechpartner

Wenn Sie eine Mitteilung an einen Ansprechpartner senden möchten, dessen Rufnummer nicht im

Telefonbuch gespeichert ist, drücken Sie  und wählen Sie **Nachrichten**, **SMS**, dann **SMS senden** und **Neu**. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein und drücken Sie . Befolgen Sie dann die zuvor angegebenen Anweisungen, um die Nachricht zu senden.

Zusammen mit einer Anlage

Mit dieser Option können einen Sound, ein Bild oder eine Animation an Ihre Nachricht anfügen und mit  bestätigen. Je nach Art der Datei, die Sie anfügen möchten, wählen Sie **Grafik hinzufügen**, um ein Bitmap-Bild oder eine Animation anzufügen, und/oder **Sound hinzufügen**, um eine Melodie anzufügen. Wählen Sie das gewünschte Untermenü aus, dann in der angezeigten Liste eine der angebotenen Funktionen und bestätigen Sie die Anlagen mit .

Sie können an Ihre SMS max. 2 Anlagen von zwei unterschiedlichen Arten anfügen. Mit Ausnahme von Animationen und Bildern: Wenn Sie zuerst eine Animation auswählen und dann ein Bild, wird nur das Bild angenommen und umgekehrt.


Einige Bilder, Animationen und Sounds sind bereits in Ihrem Telefon gespeichert und im Lieferumfang enthalten. Persönliche Bilder und Sounds, die Sie z.B. per SMS oder E-Mail empfangen und in den entsprechenden Menüs gespeichert haben, werden

automatisch in den "Eigenen" Untermenüs angezeigt (Eigene Melodien, Eigene Animationen usw.). Mit der Option "Eigene" können Sie keine Copyright-geschützten Dateien per SMS versenden.

Jetzt senden




Jetzt senden

Mit dieser Funktion können Sie die zuletzt eingegebene Nachricht senden (für die Eingabe von Text und Ziffern, siehe "Text- oder Zifferneingaben" Seite 12). Bestätigen Sie mit .

Speichern



Speichern

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Nachricht mit dem evtl. angefügten Icon oder der Melodie speichern. Bestätigen Sie mit .


SMS lesen





SMS lesen


Mit der Funktion **SMS lesen** im Menü **Nachrichten** können Sie die SMS-Liste prüfen, die Ihre gespeicherten und empfangenen Nachrichten enthält, die zuvor auf die SIM-Karte gespeichert wurden. Es stehen Ihnen dann verschiedene Optionen für die Verwaltung direkt auf Ihrem Mobiltelefon zur Verfügung.

Empfangene Nachrichten

- Empfangene, bereits gelesene Nachrichten sind mit  gekennzeichnet. Empfangene, noch nicht

gelesene Nachrichten sind mit einem verschlossenen Kuvert-Symbol gekennzeichnet. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie , um sie zu lesen. Wenn die Nachricht angezeigt ist, können Sie mit der Taste  folgende Funktionen aufrufen:

- **Antworten**, um dem Absender zu antworten,
- **Weiterleiten**, um die ausgewählte Mitteilung weiterzuleiten (wählen Sie den Empfänger im Telefonbuch aus, oder geben Sie die Rufnummer manuell ein),
- **Löschen**, um die ausgewählte Nachricht zu löschen,
- **Nummer speichern**, um die Rufnummer des Absenders zu speichern, wenn sie der Mitteilung beigefügt ist,
- **Melodie speichern**, um eine der SMS evtl. beigefügte Melodie zu speichern,
- **Grafik speichern**, wenn eine oder mehrere Grafiken und/oder Animationen zusammen mit der Mitteilung gesendet wurden,
- **Nummer aus SMS extrahieren**, wenn diese Nummer in Anführungszeichen steht (es können mehrere Nummern angefügt und extrahiert werden),
- **Anrufen**, um den Absender der Nachricht anzurufen (abhängig vom Netzanbieter),
- **Zum Archiv**: Mit dieser Funktion können Sie bereits gelesene Mitteilungen im Speicher Ihres Telefons aufbewahren. Die gespeicherten Mitteilungen




können dann angezeigt werden, indem Sie  drücken und anschließend **Nachricht**, **SMS Archiv** wählen,

Nach dem Ablegen einer Mitteilung in die Archivliste wird diese automatisch aus der Liste der gelesenen SMS gelöscht.

- **SMS ändern**, um eine Nachricht im Ordner **Anzeigen** oder **SMS Archiv** zu ändern und anschließend an einen Empfänger zu senden (es kann ein Bild oder Sound angefügt werden).

Wenn die Nachricht, die Sie ändern möchten, Anlagen enthält (Bild oder Sound), müssen Sie zuerst die Anlagen im Bilder Album oder als Eigene Melodie in der Ruftonliste speichern. Fügen Sie die Anlagen dann erneut Ihrer Nachricht bei (siehe Seite 48).

Gespeicherte Nachrichten

Die von Ihnen gesendeten Nachrichten werden beim Speichern im "Normal-Modus" mit  gekennzeichnet und im automatischen Speichermodus mit einem Mailbox-Symbol gekennzeichnet (siehe Seite 51). Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus und drücken Sie , um sie zu lesen. Wenn die Nachricht angezeigt ist, können Sie mit  auf die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Funktionen zugreifen sowie die Anrufernummer speichern.

Alle SMS löschen

Mit dieser Funktion können Sie alle Nachrichten löschen, sowohl die aus der Liste [SMS lesen](#) (Nachrichten auf der SIM-Karte) als auch die aus der [SMS Archiv](#) (Nachrichten im Telefon) Liste vom Hauptmenü [Nachrichten](#).

SMS-Einstellungen



SMS-Einstellungen

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für Ihre Nachrichten mit den nachstehend beschriebenen Funktionen vornehmen.

SMS-Zentrale



SMS-Zentrale

Für die Standardeinstellung Ihrer zuständigen Mitteilungszentrale. Wenn die Rufnummer Ihrer Mitteilungszentrale nicht auf Ihrer

SIM-Karte gespeichert ist, müssen Sie sie eingeben.

Signatur



Signatur

Um Ihre SMS-Mitteilungen mit einer Signatur zu versehen. Standardmäßig besteht Ihre Signatur aus Ihrer Telefonnummer, die am Ende einer Nachricht hinzugefügt wird (die Länge der Nachricht wird dadurch reduziert). Sie können die Signatur [Bearbeiten](#), [Ändern](#) und [Speichern](#).

Gültigkeitsdauer

Diese Funktion ist vertragsabhängig



Gültigkeitsdauer

Zum Einstellen der Aufbewahrungsdauer Ihrer Nachrichten in der Mitteilungszentrale, bis die Zustellung erfolgen kann. Diese Einstellung ist von Vorteil, wenn der Empfänger vorübergehend nicht erreichbar ist (und demzufolge Ihre Nachricht nicht sofort übermittelt werden kann).

Rückantwort (Antwort SMSC)

Diese Funktion ist vertragsabhängig



Rückantwort

Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. In der Einstellung [Ein](#) wird die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale zusammen mit der Nachricht übertragen. Der Empfänger kann dann gebührenfrei über Ihre Mitteilungszentrale antworten, d.h. die Kosten für die Rückantwort werden Ihnen belastet.

Sendebericht

Diese Funktion ist vertragsabhängig



Sendebericht

Bei aktivierter Funktion werden Sie per SMS benachrichtigt, ob Ihre Nachricht übermittelt oder nicht übermittelt

werden konnte. Die Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.


SMS automatisch speichern



Zum Ein- oder Ausschalten der automatischen Sicherung von gesendeten Nachrichten im Menü SMS Archiv.

SMS archivieren



Zum Anzeigen der gelesenen und gespeicherten Nachrichten. Mit der Funktion Reset können alle archivierten Nachrichten auf einmal gelöscht werden. Sie können eine Nachricht speichern, indem Sie die Funktion SMS autom. speichern aufrufen (siehe zuvor) oder eine empfangene Nachricht auswählen, dann zwei Mal auf  drücken und Zum Archiv auswählen.

E-Mail

Wenn das Leistungsmerkmal E-Mail nicht in Ihrem Telefonvertrag enthalten ist, müssen Sie es beauftragen (entweder telefonisch oder per PC über das Internet). Von Ihrem Netzanbieter und/oder Provider erhalten Sie dann alle notwendigen E-Mail-Parameter, die wie nachfolgend beschrieben einzugeben sind. Wenn das Leistungsmerkmal E-Mail bereits Bestandteil Ihres Vertrages ist, brauchen Sie nur die Login-Adresse, das Passwort und Ihre E-Mail-Adresse

einzugeben. Mancherorts ist der Netzanbieter gleichzeitig auch der E-Mail Serviceprovider.

Ihr Telefon kann bereits voreingestellt sein. In diesem Fall sind die meisten Parameter bereits voreingestellt und Sie brauchen sie nicht mehr zu ändern (Ausnahme sind: Login, Passwort und E-Mail Adresse, diese Parameter werden Ihnen bei Vertragsabschluss persönlich überreicht).




Für die Eingabe von Text und Ziffern sowie von Sonderzeichen wie @ oder %, siehe Zeichensatztablelle auf Seite 13.

Einstellungen

Netzzugang

Mit diesem Menü können Sie Ihr Telefon konfigurieren und den Netzzugang entweder über GSM oder GPRS einrichten, damit anschließend ein Verbindungsaufbau zum entsprechenden Internet-Server erfolgt, über den Sie E-Mails senden und empfangen können.

Alle nachfolgend beschriebenen Funktionen sind Netzanbieter- und/oder Vertrags-abhängig

1. Drücken Sie , wählen Sie Nachrichten > E-Mail > E-Mail 1 > Einstellungen und drücken Sie .
2. Wählen Sie Netzzugang und drücken Sie .

Netz



Mit diesem Menü können Sie das Netz für Ihre Verbindungen zum Server auswählen.

Bei Auswahl **GSM** oder **GPRS** verwendet Ihr Mobiltelefon für E-Mail-Verbindungen ausschließlich das GSM- oder das GPRS-Netz.

Bei Auswahl **GPRS** zuerst versucht Ihr Mobiltelefon beim Einleiten einer E-Mail-Verbindung zuerst sich in das GPRS-Netz einzuwählen und, wenn das GPRS-Netz nicht verfügbar ist, in das GSM-Netz.

Für die Option GPRS zuerst müssen Sie sowohl die GSM-Einstellungen als auch die GPRS-Einstellungen konfiguriert haben.

GPRS-Parameter



Mit diesem Menü können Sie die nachfolgenden GPRS-Parameter, die Ihnen von Ihrem Provider ausgehändigt wurden, eingeben oder ändern: **APN**, **Login** und **Passwort**. Alle Parameter müssen exakt so eingegeben werden, wie Sie sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben.

Die meisten Fehlermeldungen bei Verbindungen beruhen auf falschen Parameter-Einstellungen: Erkundigen Sie sich, vor der ersten Benutzung, bei

Ihrem Netzanbieter, damit Ihnen die notwendigen GPRS-Parameter ausgehändigt werden.

GSM-Einstellungen



Mit diesem Menü können Sie die nachfolgenden GSM-Einstellungen, die Ihnen von Ihrem Netzanbieter ausgehändigt wurden, eingeben oder ändern: **Telefonnummer**, **Autom. trennen**, **Login** und **Passwort**. Geben Sie die Parameter wie vorgegeben ein.

Telefonnummer: Zur Eingabe der Telefonnummer, die Sie von Ihrem ISP (Internet-Service-Provider) erhalten haben und die für den Verbindungsaufbau benötigt wird. Drücken Sie **▲** oder **▼** für die Auswahl:

- **ISDN Nummer** für die Eingabe einer ISDN ISP Nummer, **ODER**
- **Analog Nummer** für die Eingabe einer analogen Nummer, drücken Sie dann **OK**.

Fragen Sie bei Ihrem ISP nach, welche Rufnummernart Sie einstellen müssen.




Autom. trennen: Für die Auswahl der Dauer der Inaktivität für das automatische Trennen einer bestehenden Verbindung. Mit **▲** oder **▼** können Sie einen Wert von 3 bis 10 Minuten einstellen und mit **OK** bestätigen.

Wenn kein Austausch mit dem Netz erfolgt (Verbindungsaufbau, E-Mail senden, Verbindung trennen) wird die eingestellte Dauer der Inaktivität wirksam und führt zum automatischen Trennen der Verbindung.

Die [Login](#) und das [Passwort](#) sind Ihre persönlichen Zugangsparameter, die Sie bei Vertragsabschluss erhalten. Geben Sie sie wie vorgegeben ein.

[Zugang zum E-Mail Server](#)

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Menüs sind Zugangseinstellungen, die Ihr Mobiltelefon für den Verbindungsaufbau zum E-Mail-Server Ihres Internet Service Providers (ISP) benötigt. Die meisten Parameter erhalten Sie von Ihrem Provider; geben Sie sie wie vorgegeben ein.

1. Drücken Sie , wählen Sie [Nachrichten](#) > [E-Mail](#) > [E-Mail 1](#) > [Einstellungen](#) und drücken Sie .
 2. Wählen Sie [E-Mail Server](#) und drücken Sie . Folgende Felder sind dann auszufüllen: [POP3 Adresse](#), [SMTP Adresse](#), [Login](#), [Passwort](#) und [E-Mail Adresse](#).
- **POP3 Adresse:** Zur Eingabe der IP- oder DNS-Adresse des POP3 Servers, der für den **Empfang** von E-mails benötigt wird.

- **SMTP Adresse:** Zur Eingabe der IP- oder DNS-Adresse des SMTP Servers, der für das **Senden** von E-mails benötigt wird.




ACHTUNG! Netzzabhängig! Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter bezüglich des E-Mail-Zugangs über GPRS, wenn Ihr Telefon-Netzbetreiber nicht gleichzeitig Ihr E-Mail-Provider ist, damit Ihnen die korrekte Adresse des SMTP-Servers übermittelt wird. Tragen Sie sie die Adresse in dieses Feld ein.

Mancherorts werden Ihnen bei Vertragsabschluss die Parameter für [Login](#), [Passwort](#) und [E-mail Adresse](#) ausgehändigt. Geben Sie diese Parameter wie vorgegeben ein.

[Provider Name](#)

Mit diesem Menü können Sie die verfügbaren Providernamen umbenennen.

Ihr Telefon kann bereits einen E-Mail-Vertrag beinhalten und der Providernamen bereits voreingestellt sein. In diesem Fall ist kein umbenennen möglich.

1. Drücken Sie , wählen Sie [Nachrichten](#) > [E-Mail](#) > [E-Mail 1](#) > [Einstellungen](#) > [Provider Name](#) und bestätigen Sie mit .
2. Geben Sie im Eingabefenster den neuen Providernamen ein und drücken Sie .

Erweitert

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Menüs bieten erweiterte Einstellungsmöglichkeiten, die meistens bereits voreingestellt sind, sodass Sie hier keinerlei Änderungen mehr vornehmen müssen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem ISP, falls die Felder in diesem Menü ohne Einträge sind oder, wenn Probleme beim E-Mail-Zugang auftreten.

POP3 Port: Zur Eingabe der POP3 Port-Nummer, die für den **Empfang** von E-Mails benötigt wird.

SMTP Port: Zur Eingabe der SMTP Port-Nummer, die für das **Senden** von E-Mails benötigt wird.

DNS Adresse: Zur Eingabe der DNS Adresse des gewünschten, externen Datennetzes

SMTP-Authentifikation: Zum Aktivieren/Deaktivieren der Authentizitätsprüfung mit dem SMTP Server.

In den meisten europäischen Ländern muss diese Funktion auf Aus eingestellt sein: Sie können in der Einstellung „Ein“ KEINE E-Mails senden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Provider.

E-mails eingeben und senden



E-Mail senden

Mit dem Menü **E-Mail senden** können Sie E-Mails an einen oder mehrere Empfänger gleichzeitig senden und auch

eine Anlage anfügen, z.B. ein JPEG Bild. Die empfangenen Nachrichten können weitergeleitet und die Anlagen mit der entsprechenden Software angezeigt werden.

An einen oder mehrere Empfänger

1. Drücken Sie **ON**, wählen Sie **Nachrichten** > **E-Mail**, dann **E-Mail 1** oder **E-Mail 2**, je nachdem welche Mailbox Sie verwenden möchten. Wählen Sie **E-Mail senden** und drücken Sie **ON**.
2. Wählen Sie mit **▼** die Funktion **Neue Adresse?** und rufen Sie die Liste mit **ON** auf.

Wenn Sie das «Auf der SIM-Karte» gespeicherte Telefonbuch aufgerufen haben, können Sie keine E-Mail-Adressen auswählen, es erscheint aber ein Eingabefenster, in dem Sie eine E-Mail-Adresse eingeben können. Siehe «Telefonbuch» Seite 24 für weitere Informationen über die Telefonbuchauswahl.

3. Wählen Sie einen Namen in der Liste aus und drücken Sie **ON**, um ihn in der Mail-Liste einzufügen, oder drücken Sie **CA**, um abzubrechen und zum vorherigen Untermenü zurückzukehren.
4. Bei Rückkehr in die **Empfänger** Liste, drücken Sie **ON** zum **Ändern** der E-Mail-Adresse oder, um sie aus der Liste zu **Löschen**, oder wählen Sie **Neue Adresse?**, rufen Sie mit **ON** das Telefonbuch

erneut auf und fügen Sie die neuen Namen in die Mail-Liste ein.

5. Wiederholen Sie die Bedienschritte 2 bis 4, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
6. Wählen Sie **Adresse sichern** und drücken Sie **OK**. Geben Sie dann den Betreff Ihrer E-Mail ein (dieses Feld kann auch leer bleiben) und drücken Sie **OK**.
7. Im nächsten Fenster können Sie den Text Ihrer E-Mail eingeben (dieses Feld kann auch leer bleiben). Wenn Sie die E-Mail senden möchten, drücken Sie **OK**.

Für die Texteingabe siehe "Text- oder Zifferneingaben" Seite 12. Wenn Sie das Menü E-Mail senden verlassen, bevor Sie die E-Mail gesendet haben, wird die Nachricht ohne vorheriges Speichern gelöscht.

8. Wählen Sie **E-Mail bearbeiten** und drücken Sie **OK**, wenn Sie den Inhalt Ihrer E-Mail ändern möchten. Sie gelangen wieder zu Bedienschritt 2: Befolgen Sie die dort beschriebenen Angaben, um die Empfängerliste zu vervollständigen und die E-Mail zu senden.
9. Wählen Sie **Jetzt senden** und drücken Sie **OK**, um die E-Mail zu senden. Ihr Mobiltelefon wählt sich beim Internet-Server ein, sendet Ihre E-Mail an

die in der Mail-Liste angegebenen Empfänger und baut die Verbindung wieder ab.

*Diese Funktion kann durch Gedrückthalten der Taste **CB** abgebrochen werden. Ihr Mobiltelefon bricht die Verbindung zum Server ab, verlässt das E-Mail-Menü und schaltet in den Ruhemodus. Die Verbindung wird ebenfalls getrennt, wenn Sie das Menü Einstellungen aufrufen. In diesem Fall geht Ihre E-Mail verloren.*

In Abhängigkeit der Einstellungen für die Telefonfunktionen (siehe "Anklopfen" Seite 80) können Sie während einer E-Mail-Verbindung auch Anrufe erhalten. Wenn Sie den ankommenden Ruf annehmen, schaltet Ihr Telefon in die Anrufansicht und schließt das E-Mail-Menü. Nach dem Auflegen schaltet das Telefon in den Ruhemodus.

Mit Sound oder einem Bild

1. Wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Bedienschritte 1 bis 7. Wählen Sie **Sound hinzufügen** oder **Grafik hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
2. Es erscheint in beiden Fällen eine Liste mit den verfügbaren JPEG, BMP, GIF oder Midi Dateien. Wählen Sie das gewünschte Bild und/oder den Sound aus und drücken Sie **OK**.

Es kann jeweils nur eine JPEG Datei angefügt werden. Wenn Sie das Menü E-Mail senden, vor dem Senden

Ihrer E-Mail, verlassen, wird die Nachricht (einschließlich der Anlage) ohne vorherige Speicherung gelöscht.

3. Wählen Sie **E-Mail bearbeiten** oder **Jetzt senden** und bestätigen Sie mit **OK**.

E-Mails empfangen und lesen



Die E-Mails werden von einem Server empfangen, bei dem Sie sich mit Ihrem Mobiltelefon einwählen können, um Ihre E-Mails abzuholen (manche Netzbetreiber informieren per SMS, wenn eine neue E-Mail für Sie vorliegt). Sie müssen zuerst die Kopfzeilen vom Server herunterladen, bevor Sie die entsprechenden E-Mails abholen können.

Verbindung zum Server

Verbindungsaufbau

1. Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Nachrichten** > **E-Mail**, dann **E-Mail 1** oder **E-Mail 2**, je nach gewünschter Mailbox. Wählen Sie **Inbox öffnen** und drücken Sie **OK**.

Für die Mailboxen 1 und 2 stehen die gleichen Einstellungsmöglichkeiten und Optionen zur Verfügung. Bei unterschiedlicher Konfiguration

können Sie für Ihr Telefon zwei unterschiedliche E-Mail-Zugänge einrichten.

2. Ihr Mobiltelefon wählt sich automatisch beim E-Mail-Server ein und holt die E-Mail-Kopfzeilen ab. Wenn Sie keine E-Mails erhalten haben, erscheint **Liste leer** auf dem Display. Andernfalls werden die E-Mail-Kopfzeilen in Listenform angezeigt.
3. Die Gesamtanzahl der empfangenen und auf dem Server befindlichen Mails erscheint im oberen Bereich des Displays sowie die Anzahl Seiten für die Ansicht aller Kopfzeilen.
4. Ihr Mobiltelefon übernimmt jeweils fünf E-Mail-Kopfzeilen auf einmal. Wenn **Nächste E-Mail** (bzw. **Vorherige E-Mail**) am Ende der Liste erscheint (bzw. am Beginn), sind weitere E-Mail-Kopfzeilen vorhanden: Wählen Sie eine der verfügbaren Funktionen aus und drücken Sie **OK**, um sie abzuholen.

Eine E-Mail ohne Anlage wird automatisch in der Detailansicht angezeigt.

Kopfzeilen-Informationen

Wählen Sie eine Kopfzeile aus, drücken Sie **OK**, wählen Sie **Details** und drücken Sie nochmals **OK**, um die Adresse des Absenders, das Datum und die Uhrzeit

der Übermittlung, den Betreff und die Größe der Anlage (falls vorhanden) anzuzeigen. Die nachfolgenden Status-Symbole können in den einzelnen Kopfzeilen erscheinen:

[Kein Symbol] Sie können die E-Mail herunterladen.



Die E-Mail ist zu groß und kann nicht heruntergeladen werden.






Die E-Mail ist zum Löschen gekennzeichnet (siehe Seite 59).

E-Mails abholen



E-Mail laden


Wählen Sie einfach eine von den heruntergeladenen Kopfzeilen aus und drücken Sie . Rufen Sie dann **E-Mail laden** auf und drücken Sie , um die entsprechende E-Mail abzuholen. Wiederholen Sie diese Bedienschritte, um die E-Mails der jeweiligen Kopfzeilen herunterzuladen.

Sie können auch mit der Taste  das E-Mail-Kopfzeilen Karussell aufrufen und aus den verfügbaren Funktionen E-Mail laden auswählen. Wenn die E-Mail zu groß ist (über 50 Kb) wird sie abgewiesen und der Ladevorgang abgebrochen.


Anlagen abholen und speichern

Wenn die empfangenen E-Mails Anlagen enthalten (JPEG Bild, Textdatei oder eine zusätzliche E-Mail), sind sie mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet:




Enthält die Details der E-Mail-Kopfzeile (Datum und Uhrzeit, E-Mail-Adresse des Absenders usw.), mit  können Sie diese Details anzeigen.



Der eigentliche Text der E-Mail kann als Anlage angezeigt werden, drücken Sie , um den Text zu lesen. In diesem Fall stehen keine erweiterten Funktionen zur Verfügung: Der Text kann nur gelesen aber nicht gespeichert oder weitergeleitet werden.



Die E-Mail enthält als Anlage eine Textdatei (nur Text im «.txt» Format), drücken Sie , um den Text zu lesen. Es stehen auch in diesem Fall keine erweiterten Funktionen zur Verfügung.




Die zum Öffnen der Anlage notwendige Anwendung ist auf Ihrem Telefon nicht verfügbar oder die E-Mail ist zu groß und kann nicht heruntergeladen werden.



Die empfangene E-Mail enthält als Anlage eine weitere E-Mail (es können bis zu fünf E-Mails aneinander gehängt werden). Für angefügte E-Mails stehen keine erweiterten Funktionen zur Verfügung; Sie können sie lesen aber nicht speichern oder weiterleiten.



Die E-Mail enthält als Anlage ein Bild im JPEG-, BMP- oder GIF-Format. Wählen Sie das angefügte Bild in der Liste aus und drücken Sie zwei Mal auf , um es in Ihrem Mobiltelefon zu speichern (bei Bedarf können Sie das Bild umbenennen).

Das Bild muss erst gespeichert werden bevor Sie es mit dem Menü Bilder Album anzeigen können. Für nähere Informationen siehe "Bilder Album" Seite 70. Wenn nicht ausreichend Speicherplatz zum Speichern des neuen Bildes zur Verfügung steht, müssen Sie andere Einträge löschen (Name, Ereignis oder ein Bild) damit Platz frei wird, um das neue Bild zu speichern.

Ihr Mobiltelefon nimmt zu große Bilder oder Bilder im falschen Dateiformat nicht an. Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon per E-Mail ein Bild empfangen haben:

- Speichern Sie das empfangene Bild im JPEG-, BMP- oder GIF-Format ab.

- Die Größe der Bilddatei sollte 50 KB nicht überschreiten
- Die optimale Größe beträgt 128 x 128 Pixel damit eine einwandfreie Darstellung gewährleistet ist. Wir empfehlen eine standardmäßig erhältliche Bildbearbeitungssoftware einzusetzen, um die gewünschte Bildgröße zu erzeugen.
- Verwenden Sie als Dateinamen max. 10 Zeichen. Sie können dann noch eine Erweiterung hinzufügen, z.B. «.jpg».



E-Mail-Adresse im Telefonbuch hinzufügen

Damit Sie eine E-Mail-Adresse hinzufügen können, müssen Sie das in Ihrem Telefon integrierte Telefonbuch eingestellt haben; diese Menüfunktion erscheint NICHT, wenn das SIM-Karten-Telefonbuch aktiviert ist.





Sie können die E-Mail-Adresse des Absenders in Ihrem Telefonbuch Absender speichern einfügen, auch wenn Sie die eigentliche E-Mail-Nachricht noch nicht heruntergeladen haben (das Abholen der Kopfzeile genügt für den Zugriff auf die E-Mail-Adresse).



1. Wählen Sie eine E-Mail-Kopfzeile aus, rufen Sie dann mit  die Karussell-Funktionen auf.
2. Wählen Sie **Absender speichern** und drücken Sie . Wählen Sie dann:

- <neu>, um einen neuen Namen einzutragen, geben Sie zuerst den Nachnamen ein und fügen Sie dann die zugehörige E-Mail-Adresse ein, **oder**
- einen Namen in der Liste aus und drücken Sie , um diesen Eintrag mit der E-Mail-Adresse zu ergänzen. Wenn bereits eine E-Mail-Adresse vorhanden ist, werden Sie aufgefordert das Ersetzen mit der Taste  zu bestätigen.







E-Mails löschen

1. Wählen Sie die zu löschende E-Mail aus und rufen Sie mit  die Funktionen auf.
2. Wählen Sie **Löschen**, bestätigen Sie mit  und markieren Sie die E-Mail, die gelöscht werden soll. Ein kleines Symbol ermöglicht das Einblenden der zur (zu den) E-Mail(s) gehörenden Liste der Kopfzeile(n), die Sie löschen möchten.

Um die Markierung von der zu löschenden E-Mail zu entfernen, wählen Sie diese Funktion erneut.

3. Beim Verlassen des **E-Mail** Menüs, werden Sie aufgefordert das Löschen der ausgewählten Position(en) beim E-Mail-Server zu bestätigen. Bestätigen Sie mit  oder brechen Sie den Vorgang mit  ab (in diesem Fall bleiben die markierten E-Mails in der Liste und sind nicht mehr zum Löschen gekennzeichnet).

Eine E-Mail beantworten

1. Wählen Sie die Kopfzeile der E-Mail aus, die Sie beantworten möchten, rufen Sie mit  die Menüfunktionen auf, wählen Sie dann **Antworten** und drücken Sie .
2. Die Adresse des Absenders, die geändert werden kann (siehe "An einen oder mehrere Empfänger" Seite 54), wird automatisch in die **Empfänger** Liste eingefügt. Wählen Sie **Adresse sichern** und drücken Sie .
3. Es erscheint ein neues Fenster, das den Betreff der empfangenen E-Mail enthält mit **Re:** davor für «Reply». Drücken Sie .
4. Geben Sie den Text der E-Mail ein, drücken Sie dann  zum Senden: Wählen Sie **Jetzt Senden** und drücken Sie , um die Antwort zu senden.

Eine E-Mail weiterleiten

Damit Sie eine E-Mail an einen anderen Empfänger weiterleiten können, müssen Sie sie erst herunterladen (siehe "E-Mails abholen" Seite 57). Rufen Sie dann die Funktion **Weiterleiten** auf und führen Sie die zuvor beschriebenen Bedienschritte aus, siehe "Eine E-Mail beantworten".

Bei beiden Funktionen (E-Mail beantworten oder weiterleiten) wird die Verbindung zum Server getrennt, wenn die Dauer der Inaktivität, die mit dem Menü Autom. trennen eingestellt wurde, erreicht ist

(siehe "Netz" Seite 52). Beim Senden der E-Mail erfolgt eine erneute Verbindung zu diesem Server.

Mobilfunknachrichten

Die Funktion Mitteleidienst ist abhängig vom Netz.



Mobilfunknachrichten

Sie können den Empfang von SMS-Mobilfunknachrichten, die über das Netz regelmäßig an alle Vertragspartner übermittelt werden, **Aktivieren** oder **Deaktivieren**.

Empfang



Empfang

Mit dieser Funktion können Sie den Empfang von allgemeinen Mobilfunknachrichten **ein-** oder **ausschalten**. In der Einstellung **Ein** müssen Sie noch einen oder mehrere Kanäle, wie nachstehend beschrieben, festlegen.

Kanäle



Kanäle

Mit dieser Funktion können Sie die Art der Nachrichten einstellen, die Sie empfangen möchten. Um eine neue Nachrichtenart einzustellen, wählen Sie **<Neu>**, geben Sie den Code ein, den Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben und, wenn gewünscht, ordnen Sie dem Code einen Namen zu. Wenn Sie eine in der Liste bereits vorhandene Nachrichtenart auswählen, können

Sie sie ändern oder löschen. Sie können max. 15 verschiedene Nachrichtenarten in der Liste speichern. Die Codes für die entsprechenden Nachrichtenarten erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Gebietsnummer Code





Gebietsnr. Code

Mit dieser Funktion können Sie die Nachrichtenart einstellen, die Sie im Ruhemodus ständig angezeigt haben möchten. Sie müssen für diese spezielle Übermittlung die Nachrichtenart sowohl im Menü **Gebietsnr. Code** als auch im Menü **Kanäle** definieren.

Chat

Die Funktion **Chat** kann **ein-** oder **ausgeschaltet** werden. In der Einstellung **Ein** werden alle empfangenen Nachrichten (SMS) automatisch im Ruhemodus angezeigt.

Scrollen Sie nach unten, um die Nachricht zu lesen und sofort zu beantworten indem, Sie zwei Mal auf  drücken: Das erste Mal, um das Bearbeitungsfenster zu öffnen und das zweite Mal, um die Nachricht zu senden. Das Telefon kehrt anschließend in den Ruhemodus zurück.

Wenn Sie während des Lesens einer SMS eine weitere SMS erhalten, drücken Sie auf , um die erste Nachricht zu schließen oder zu beantworten. Danach zeigt Ihr Mobiltelefon die zweite Nachricht an.

10 • MMS



MMS





Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie MMS (Multimedia Nachrichten) senden und empfangen. Diese Nachrichten können Texte, Bilder und Sound enthalten.


Eine Multimedia Nachricht kann aus einer Seite (einschließlich Text, Sound und Bild) oder aus mehreren Seiten bestehen: dann wird die Nachricht als animierte Show abgespielt unabhängig davon, ob Sie sie an eine E-Mail-Adresse oder an ein anderes Mobiltelefon senden.

Das Abspielen von MMS-Animationen ist abhängig von der eingesetzten Anwendung für den E-Mail-Empfang und kann evtl. nicht funktionieren.




MMS erstellen

Empfänger auswählen

1. Drücken Sie auf  ODER drücken Sie auf  und wählen Sie **Nachrichten** > **MMS**.
2. Wählen Sie **Neue MMS** und drücken Sie .
3. Wählen Sie in der Liste einen Namen aus und drücken Sie auf , um ihn in Ihrer Nachrichtenliste einzufügen, ODER

Wählen Sie **<Neu>** und geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers der Nachricht ein. Drücken Sie dann .

Für den Zugriff auf die E-Mail-Adresse muss das Telefonbuch „im Telefon“ aktiviert sein. Für weitere Informationen über die Telefonbuchauswahl, siehe „Telefonbuch“ Seite 24.

4. Wenn Sie die Nachricht nur an diesen Empfänger senden möchten, wählen Sie **Empfänger bestätigen** und drücken Sie .
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, wählen Sie **Namen hinzufügen**, drücken Sie  für den erneuten Zugriff auf das Telefonbuch und, um weitere Namen in die Nachrichtenliste einzufügen (max. 20 Namen).
5. Sie können so viele Empfänger eingeben wie Sie möchten, wählen Sie dann **Empfänger bestätigen** und drücken Sie .

Sie können einen der vorbereiteten Empfänger auswählen und die Taste  drücken, um die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer zu Bearbeiten oder aus der Liste zu Entfernen.

Nachricht gestalten

1. Auf der linken Seite des Displays stehen Ihnen 5 Symbole zur Verfügung mit denen Sie ein **Bild**, **Text** oder **Sound** hinzufügen können, die Nachricht **Senden** oder auf das **Optionen** Menü zugreifen können. Mit **▲** oder **▼** können Sie das vorherige oder nächste Symbol ansteuern.
2. Mit **ON** rufen Sie die **Bilder Album** Liste auf, wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie **ON**, um es in Ihre MMS einzufügen. Das erste Fenster Ihrer Nachricht erscheint, es zeigt das ausgewählte Bild, das bei Bedarf in der Größe angepasst wird, um eine optimale Darstellung auf dem Display zu gewährleisten.

Obwohl beim Erstellen einer MMS in der Bildvoransicht (B)105 x (H)55 Pixel verwendet werden, können Sie Bilder von einer maximalen Größe von (B)640 x (H)640 Pixel versenden.

Achtung! Je größer das Bildformat ist, umso länger dauert die Übertragung

Copyright-geschützte Bilder dürfen nicht gesendet werden. Wählen Sie Kein, wenn Sie keinerlei Bilder einfügen möchten.

3. Das **Text**-Symbol wird dann automatisch ausgewählt: Drücken Sie **ON**, um das Texteingabefenster aufzurufen, geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein (siehe "Text- oder

Zifferneingaben" Seite 12 für ausführliche Angaben).

4. Dann wird das **Sound**-Symbol ausgewählt: mit **ON** rufen Sie die **Musikalbum**-Liste auf, wählen Sie einen Sound aus und drücken Sie auf **ON**, um ihn in Ihre MMS einzufügen.

Als Sound können Sie eine der Dateien verwenden, die im Musikalbum verfügbar sind, Sie können aber auch eine Memo verwenden, die Sie während des Erstellens der MMS aufzeichnen: wählen Sie dafür <Aufnahmen>, dann <Neu> und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display. Eine bereits vorhandene Memo kann nicht eingefügt werden.

Die Symbole von den Komponenten, die Sie bereits eingefügt haben (Bild oder Sound) verändern ihre Farbe, Sie können dadurch erkennen, was Sie bereits eingefügt haben.

5. Drücken Sie **ON**, um die Nachricht zu senden, oder betätigen Sie **▼** für den Zugriff auf die Optionen.

Optionen aufrufen

Mit **▼** können Sie das **Optionen**-Symbol ansteuern, drücken Sie dann **ON**. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Seite einfügen	<p>Zum Erstellen einer neuen Seite und zum Hinzufügen in Ihre animierte Show.</p> <hr/> <p><i>Sie können auch ► drücken, wenn die letzte Seite der Nachricht, die Sie gerade entwerfen, bereits aktiviert ist.</i></p> <hr/> <p>Sobald Sie bereits mehrere Seiten erstellt haben, können Sie mit ◀ oder ► in den Seiten blättern.</p>	Als Entwurf speichern	<p>Zum Speichern Ihrer Nachricht als Entwurf; Sie können sie dann später bearbeiten, vervollständigen und senden. MMS-Entwürfe werden im Menü MMS > Entwürfe gespeichert (siehe "Ordner verwalten" Seite 66).</p>
Seite löschen	<p>Zum Löschen der ausgewählten Seite.</p> <hr/> <p><i>Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht aus mehr als einer Seite besteht.</i></p> <hr/>	Als Vorlage speichern	<p>Zum Speichern Ihrer Nachricht als Vorlage; Sie können sie dann als Basis für andere MMS verwenden (z.B., «Geburtstagsglückwünsche»). Als Vorlage gespeicherte MMS werden im Menü MMS > Vorlagen aufgelistet (siehe nachfolgenden Abschnitt "Ordner verwalten").</p>
Nächste Seite Vorherige Seite	<p>Zum Positionieren zur vorherigen oder nächsten Seite.</p>	MMS Voransicht	<p>Zur Voransicht der animierten Show, von der ersten bis zur letzten Seite einschließlich des Sounds und der Bilder.</p>
Anzeigedauer	<p>Zum Ändern der Einstellung für die Anzeigedauer, die Sie im Menü Einstellungen > Anwendungseinstellungen eingestellt haben (siehe Seite 69), und zum Einstellen des Intervalls zwischen jeder Seite.</p>	Betreff hinzufügen	<p>Zum Bearbeiten und Ändern oder zur Eingabe des Betreffs Ihrer Nachricht.</p> <hr/> <p><i>Beim Blättern in den Listen zeigen spezielle Symbole die Art der ausgewählten Nachricht an (gelesene MMS, Auslieferungsbericht, Vorlage usw.). Spezielle Informationen zur Nachricht (Absender, Empfänger, Betreff) werden automatisch horizontal gescrollt, sobald Sie die Nachricht ausgewählt haben.</i></p> <hr/>

Nachricht senden

Wie bereits zuvor angemerkt, können Sie entweder:

- Die Nachricht gleich nach der Fertigstellung senden: wählen Sie **MMS senden** und drücken Sie **OK**.
- Die Nachricht als **Entwurf speichern** und sie erst später vervollständigen und senden: zum Senden wählen Sie die Nachricht im Menü **Entwürfe** aus, wählen Sie **MMS senden** und drücken Sie **OK**. Gleich nach dem Senden wird die **MMS** aus der Entwurfsliste entfernt.

*Bei Fehlschlagen des Sendens eines Entwurfs, wird die Nachricht im Menü **Ausgang** abgelegt und als „Nicht gesendet“ gekennzeichnet.*

- Wählen Sie die Nachricht im Menü **Ausgang** aus und senden Sie sie: wählen Sie die Nachricht, die Sie senden möchten, in diesem Menü aus, wählen Sie **MMS senden** und drücken Sie **OK**. Sobald der Sendevorgang abgeschlossen ist, wird die MMS als gesendete Nachricht in der Liste gekennzeichnet.

Bei den letzten beiden Punkten ist die zu sendende Nachricht im entsprechenden Ordner auszuwählen. Generell ist bei allen Punkten **MMS senden** auszuwählen und **OK** zu drücken: Ein Kontrollbalken

informiert Sie über den Sendeverlauf. Mit **CA** können Sie den Sendevorgang abbrechen.

MMS empfangen

Downloaden und Wiedergabe einer MMS



Beim Empfang einer MMS erscheint eine Info-Meldung auf dem Display.

1. Wenn Sie den **Automatischen** Empfangsmodus aktiviert haben (siehe Seite 68) wird die Nachricht automatisch abgeholt und im **Eingang** abgelegt. Wählen Sie die Nachricht in der **Eingangs**-Liste aus und drücken Sie ► für die Wiedergabe.
2. Wenn der **Manuelle** Modus aktiviert ist:
 - Drücken Sie **CA** für die Rückkehr in den Ruhemodus und zum Speichern der Benachrichtigung im **Eingang**, **ODER**
 - Drücken Sie **OK**, um die Details der Benachrichtigung anzuzeigen, wählen Sie dann **MMS downloaden** und drücken Sie **OK**, um die eigentliche Nachricht abzuholen. Wie beim Senden können Sie anhand eines Kontrollbalkens den Download-Vorgang der Nachricht mitverfolgen.

Die Benachrichtigung ist nicht die eigentliche MMS sondern ein Informationsfenster, in dem Details über

den Absender, Datum und Uhrzeit des Empfangs, Betreff usw. angegeben werden. **LÖSCHEN SIE NIEMALS DIE BENACHRICHTIGUNG BEVOR SIE DIE NACHRICHT NOCH NICHT ABGEHOLT HABEN, Sie haben sonst keinen Zugriff mehr auf die Nachricht.**


Sowohl im automatischen als auch im manuellen Empfangsmodus erhalten Sie eine Meldung, wenn die Dateigröße der MMS, die Sie downloaden möchten, die in Ihrem Telefon noch verfügbare Speicherkapazität überschreitet. Löschen Sie in diesem Fall nicht mehr benötigte Daten (Bild, Sounds usw.), um Speicherplatz frei zu machen. Siehe "Status Speicher" Seite 71.

- Wenn der Absender der Nachricht eine **Empfangsbestätigung** angefordert hat, werden Sie durch eine Meldung aufgefordert die Taste  zu drücken, um die Bestätigung zu senden; falls Sie den Empfang nicht bestätigen möchten, drücken Sie .
- 3. Sobald die MMS heruntergeladen ist, können Sie sie in der der **Eingangs**-Liste auswählen und ► drücken für die Wiedergabe.

Mit ◀ oder ▶ können Sie vom automatischen in den manuellen Abspielmodus umschalten. Drücken Sie im

manuellen Modus auf ◀ oder ▶ für die Anzeige der vorherigen oder nächsten Seite.

Anlagen abholen und speichern

Beim Abspielen einer MMS, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, können Sie die Taste  drücken für den Zugriff auf folgende Abspieloptionen:

MMS abspielen Umschalten in den automatischen Modus: Die MMS wird dann als fortlaufende, animierte Show abgespielt.


Nächste (oder Vorherige) Seite Blättern zur nächsten oder vorherigen Seite. Sie können beim Anzeigen der MMS im manuellen Modus auch ◀ oder ▶ betätigen.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die letzte (oder erste) Seite ausgewählt haben.

Bild speichern? Bild der aktuellen Seite abtrennen und im **Bilder Album** speichern.

Sound speichern? Sound der aktuellen Seite abtrennen und im **Musikalbum** speichern.


Ordner verwalten

Im MMS-Menü stehen Ihnen 4 verschiedene Ordner für die Verwaltung Ihrer Nachrichten zur Verfügung. Der standardmäßig (aktive) Ordner ist der zuletzt von Ihnen ausgewählte Ordner. Wenn Sie einen anderen Ordner einstellen möchten, drücken Sie  für die Rückkehr in das MMS-Hauptmenü und wählen Sie den gewünschten Ordner aus (wie nachfolgend beschrieben):

- Eingang** Zum Auflisten der Benachrichtigungen, Auslieferungsberichte und Empfangsbestätigungen, Gelesenen und Ungelesenen MMS.
- Sie können die Benachrichtigungen und Berichte Lesen oder Löschen.
 - Sie können eine MMS Öffnen, Weiterleiten oder Beantworten, die Details anzeigen oder Löschen.

Die Benachrichtigungen werden automatisch gelöscht, sobald Sie die vollständige MMS empfangen haben. Die Benachrichtigung darf auf KEINEN FALL vor der Abholung der MMS gelöscht werden, sonst kann die Nachricht nicht mehr abgeholt werden.

Ausgang

Zum Auflisten der Gesendeten oder erstellten, aber noch Nicht gesendeten MMS (z.B., wenn Sie den Sendevorgang mit der Taste  abgebrochen haben).

- Sie können die Details dieser Nachrichten Öffnen, Löschen oder Anzeigen.
- Zusätzlich kann für eine noch nicht gesendete MMS die Funktion MMS senden verwendet werden und Sie können eine bereits gesendete MMS Weiterleiten.


Wenn die Option Automatisch Speichern aktiviert ist, werden alle gesendeten Nachrichten im Ausgangsordner gespeichert.

Vorlagen

Zum Auflisten der Nachrichten, die nach der Erstellung als Vorlagen gespeichert wurden. Vorlagen können Sie Öffnen, Bearbeiten und Löschen.

Entwürfe

Zum Auflisten der Nachrichten, die Sie als Entwürfe gespeichert haben oder die automatisch als Entwurf gespeichert wurden, weil Sie das MMS-Menü verlassen haben ohne die Nachricht zu senden oder zu speichern. Entwürfe können Sie Öffnen, Bearbeiten, Senden und Löschen.

Bereits gespeicherte Nachrichten können nur aus den Ordnern Entwürfe oder Ausgang gesendet werden. Gelöschte Informationen können NICHT wiederhergestellt werden (weder eine Nachricht noch eine Benachrichtigung oder ein Bericht). Mit  können Sie den Löschvorgang abbrechen. Wenn das Symbol „Speicher voll“ erscheint (siehe Seite 95), sollten Sie Daten löschen, um Speicherplatz frei zu machen.

Einstellungen

Ihr Telefon kann für die sofortige Nutzung der angebotenen Dienste bereits voreingestellt sein. Andernfalls benötigen Sie von Ihrem Netzanbieter die in diesem Abschnitt angegebenen Zugangsparameter. Geben Sie die Parameter wie vorgegeben ein. Bei manchen Netzanbietern können die Zugangsparameter „über Funk“ eingestellt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Netzbetreiber Account

Mit dieser Funktion können Sie eines der von Ihnen voreingestellten Datenprofile auswählen (für ausführliche Informationen über die Konfiguration und das Ändern von Datenprofilen siehe “Zugangseinstellungen” Seite 42). Dieses Profil und

die entsprechenden Parametereinstellungen werden dann für die Verbindung eingesetzt.

Netz

Mit diesem Menü können Sie das Netz für den Verbindungsaufbau auswählen.

- | | |
|-------------|---|
| GSM | Ihr Mobiltelefon verwendet für Verbindungen nur das GSM-Netz. |
| GPRS | Ihr Mobiltelefon verwendet für Verbindungen nur das GPRS-Netz. |
| GPRS zuerst | Ihr Mobiltelefon versucht sich erst in das GPRS-Netz einzuwählen und bucht sich dann in das GSM-Netz ein, wenn das GPRS-Netz nicht verfügbar ist. |

Bei Auswahl der Funktion GPRS zuerst müssen sowohl die GSM- als auch die GPRS-Parameter eingestellt sein (siehe “Zugangseinstellungen” Seite 42).

MMS Center

Zur Eingabe oder zum Ändern der MMS-Adresse des Servers bei dem sich Ihr Telefon einwählt.

Gateway Adresse

Zur Eingabe oder zum Ändern der IP-Adresse des Server-Gateways.

Gateway Port

Zur Eingabe oder zum Ändern der Port-Nummer des Server-Gateways.

Sie benötigen von Ihrem Netzanbieter die exakten Angaben, die für die Einstellungen der drei zuvor aufgeführten Punkte erforderlich sind. Geben Sie diese Angaben wie vorgegeben ein.

Anwendungseinstellungen

Empfangsmodus

Auto-
matisch
(Standard **Eingang** *abgelegt, Sie brauchen dafür keine*
Modus) Verbindung einzuleiten. Wählen Sie die empfangene Nachricht im **Eingang** aus und drücken Sie ►.

Beim Roaming (im Ausland) wird dieser Modus automatisch deaktiviert.

Manuell

Die Nachrichten bleiben auf dem Server gespeichert, bis Sie manuell eine Verbindung herstellen, um sie abzuholen:

1. Rufen Sie mit **ON** den **Eingang** auf.
2. Wählen Sie die entsprechende Benachrichtung aus und drücken Sie **ON**.
3. Wählen Sie **Lesen** und drücken Sie **ON**.
4. Sobald die **Details** der Nachricht angezeigt sind, können Sie mit **ON** den Verbindungsaufbau für den Download der Nachricht einleiten.
5. Nachdem Ihr Telefon die Nachricht übernommen hat, drücken Sie **ON**, wählen Sie **MMS abspielen** und drücken Sie **ON**.

Auslieferungsbericht

Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Bei aktivierter Funktion werden Sie (per SMS) informiert, ob Ihre MMS empfangen oder abgewiesen wurde. Im Auslieferungsbericht erscheint der Absender, das Datum und die Uhrzeit des Empfangs und der Auslieferungsstatus.

Lesebestätigung

Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Bei aktivierter Funktion werden Sie (per SMS) informiert, wenn sich der Status der gesendeten MMS geändert hat, z.B. ob sie gelesen wurde oder ungelesen gelöscht wurde.

Automatisch speichern

Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Bei aktivierter Funktion werden die über das Menü Ausgang gesendeten Nachrichten automatisch gespeichert. Die gespeicherten Nachrichten erscheinen dann im Ordner Ausgang.

Gültigkeitsdauer

Mit dieser Funktion können Sie die Dauer der Aufbewahrung Ihrer Nachrichten auf dem Server einstellen. Einstellmöglichkeiten: 1 Stunde bis 1 Woche (maximal). Diese Funktion ist von Vorteil, wenn der Empfänger nicht mit dem Netz verbunden ist (und somit Ihre Nachricht nicht sofort empfangen kann).

Anzeigedauer

Zum Einstellen des Intervalls zwischen den einzelnen Seiten Ihrer MMS. Einstellungsmöglichkeiten von 1 Sekunde bis 60 Sekunden.

11 • Multimedia

Bilder Album


Bitte beachten Sie, dass JPEG-Bilder die zulässige Größe und das geeignete Format haben müssen, damit sie korrekt auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert und angezeigt werden können. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt "Anlagen abholen und speichern" Seite 57.





Bilder Album

Mit diesem Menü können Sie die in Ihrem Telefon gespeicherten Bilder verwalten.

Beim Öffnen eines der verfügbaren Untermenüs werden die in Ihrem Telefon gespeicherten Bilder als Textliste angezeigt. Für den Zugriff auf die grafische Displaydarstellung wählen Sie ein Bild in der Liste aus und drücken Sie ►. Mit ▲ oder ▼ können Sie dann das nächste oder vorherige Bild ansteuern oder drücken Sie ◀ für die Rückkehr in die Textliste.

Mit  haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:

Name ändern Um den Namen zu ändern: Drücken Sie , geben Sie den Namen ein und drücken Sie nochmals .

Löschen Zum Löschen des ausgewählten Bildes.

Per E-Mail senden Um das ausgewählte Bild per E-Mail zu senden (siehe "E-Mail" Seite 51).

Per MMS senden Um das ausgewählte Bild per MMS zu senden (siehe "MMS" Seite 61).

Als Hintergrund Um das ausgewählte Bild als Hintergrund einzustellen (diese Option muss im Menü **Einstellungen** > **Anzeige** auf **Ein** eingestellt werden, siehe Seite 35).


Im Ordner Standardbilder können keine Bilder gelöscht werden. Neue Bilder werden im Menü Eigene Bilder gespeichert. Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, um ein neues Bild zu speichern, müssen Sie vorhandene Bilder löschen, um Speicherplatz frei zu machen.



Musikalbum



Musikalbum

Mit diesem Menü können Sie die in Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Ruftöne verwalten und anhören.

Beim Öffnen eines der verfügbaren Untermenüs werden die in Ihrem Telefon gespeicherten Ruftöne als Textliste angezeigt. Mit ▲ oder ▼ blättern Sie zum nächsten oder vorherigen Rufton, warten Sie einige Sekunden ab, bis der Rufton abgespielt wird. Wählen Sie einen Rufton aus und drücken Sie  für den Zugriff auf nachfolgende Optionen:

Name ändern Um den Namen zu ändern: Drücken Sie , geben Sie den Namen ein und drücken Sie nochmals .

Löschen Zum Löschen des ausgewählten Sounds.

Per E-Mail senden Um den ausgewählten Sound per E-Mail zu senden (siehe "E-Mail" Seite 51).

Als Melodie speichern Um den ausgewählten Sound als Rufton einzustellen.

Als SMS/MMS Ton Um den ausgewählten Ton Als SMS/MMS Ton für den Nachrichtenempfang einzustellen (diese Option muss im Menü **Einstellungen** > **Töne** auf **Ein** eingestellt werden, siehe Seite 32).

Copyright-geschützte Ruftöne können nicht gesendet werden. Die im Ordner Standardmelodien gespeicherten Ruftöne können nicht gelöscht werden.



Status Speicher



Status Speicher

Mit diesem Menü können Sie die noch freie Speicherkapazität Ihres Telefons in Prozenten anzeigen. Der Speicherbereich Ihres Telefons wird zwischen den diversen Funktionen aufgeteilt: Bilder- und Musikalbum, aufgenommene Memos und Sprachbefehle für die Sprachsteuerung, in Ihrem Telefon gespeicherte Nachrichten, Telefonbuch- und Organisier-Einträge, Spiele, usw.

Ihr Mobiltelefon wird mit einer größeren Anzahl von Ruftönen und Bildern ausgeliefert. Es können nur Ruftöne oder Bilder in den Ordnern Eigene Bilder und Eigene Melodien gelöscht werden, z.B. um Speicherplatz zu schaffen für eigene Ruftöne und Bilder.

Mit  können Sie den Speicherstatus prüfen. Das Display zeigt die noch freie Speicherkapazität in Prozenten und die Gesamtkapazität Ihres Telefons in KB an. Drücken Sie erneut auf , um die detaillierte Liste der Speicherbelegung pro Anwendung anzuzeigen.

Wenn beim Speichern von neuen Daten «Liste voll» erscheint oder, um freien Speicherplatz zu schaffen,

müssen Sie Daten löschen, damit wieder ausreichend Speicherkapazität zur Verfügung steht.

Sprachmemo



Sprachmemo

Mit diesem Menü können Sie Sound für die Dauer von max. 1 Minute aufnehmen; Sie können max. 20 verschiedene Sounds aufnehmen, je nach Speicherbelegung Ihres Telefons.

Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Multimedia** > **Sprachmemo** und drücken Sie dann erneut auf **OK**. Wählen Sie **<Neu>**, um einen neuen Sound aufzunehmen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display und drücken Sie **OK** sobald der Sound aufgezeichnet ist. Sie können die Datei dann **Löschen** oder deren **Namen ändern**.

Bereits gespeicherte Memos können nicht als MMS gesendet werden.

BeDJ



BeDJ

Mit diesem Menü können Sie BeDJ aufrufen: Drücken Sie auf **OK** (siehe "Musik und Mix" Seite 19 für ausführliche Informationen).

Kamera



Kamera






Mit diesem Menü können Sie die Kamera aktivieren: Drücken Sie auf **OK** (siehe "Fotografieren" Seite 14 für ausführliche Informationen).




12 • Unterhaltung und Anwendungen

Rechner







Dieses Menü bietet Ihnen folgende Funktionen:

- | | |
|----------------|--|
| Addition | Die Taste  drücken. |
| Subtraktion | Die Taste  2 Mal drücken. |
| Multiplikation | Die Taste  3 Mal drücken. |
| Division | Die Taste  4 Mal drücken. |
| Ergebnis | Die Taste  drücken. |


Geben Sie die Ziffern über die Zifferntasten ein. Bei den Berechnungen werden zwei Nachkommastellen berücksichtigt, die bei Bedarf aufgerundet werden. Mit der Taste  können Sie Ziffern löschen. Zur Kommaeingabe halten Sie die Taste  gedrückt. Halten Sie die Taste  gedrückt für die Rückkehr in den Ruhemodus.

Wecker



Mit diesem Menü können Sie den Weckalarm einstellen. Drücken Sie  und wählen Sie **Unterhaltung und Anwendungen** > **Wecker**, mit  oder  können Sie dann den Wecker aktivieren. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie auf , wählen Sie dann:

- **Einmalig**: Aktiviert den Weckalarm am vorgegebenen Tag, zur eingestellten Uhrzeit,
- **Täglich**: Aktiviert den Weckalarm jeden Tag zur eingestellten Uhrzeit,
- **Wochentags**: Aktiviert den Weckalarm nur an Werktagen zur eingestellten Uhrzeit.

Wählen Sie dann den gewünschten Weckalarm aus. Bei Bedarf in der Liste eine Position auswählen und mit  bestätigen.

Der Weckalarm ist auch bei ausgeschaltetem Telefon aktiv und selbst, wenn Sie die Ruftonlautstärke auf Aus eingestellt haben (siehe Seite 32). Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckalarm zu beenden.

Organiser

Einen neuen Termin eintragen



Organiser


Mit diesem Menü können Sie Termine/Ereignisse in Ihrem Organiser eintragen und speichern. Die Termine/Ereignisse können **Meetings**, **Urlaub** oder **Checklisten** sein. Wenn der Organiser Alarm aktiviert ist (siehe Seite 33), werden Sie durch einen Beeperton an einen bevorstehenden Termin erinnert.

1. Wählen Sie **Organiser** > **Ereignisse** > **<Neu>** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie die Art des zu erstellenden Termins aus (**Urlaub**, **Meeting**, **Checkliste**) und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie das Datum und die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein und drücken Sie **OK**. Geben Sie dann den entsprechenden Terminkommentar ein (z.B. „Meeting mit Valentin“) und drücken Sie **OK**.
4. Mit dem Menü **Alarm** werden Sie durch einen Alarmton zu den vorgegebenen Uhrzeiten an Ihre Termine erinnert. Stellen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** den **Alarm** für den Termin ein und drücken Sie **OK**.

Dieses Menü kann nur für Termine der Kategorie Meeting und Checkliste verwendet werden. Beachten Sie, dass der Organiser-Alarm in Abhängigkeit der eingestellten und angezeigten Uhrzeit ausgelöst wird. Bei einem Zeitzonewechsel erfolgt daher eine automatische Aktualisierung (siehe "Zeit und Datum" Seite 44).

5. Mit **◀** oder **▶** können Sie die Funktion **Wiederholung** für diesen Termineintrag einstellen, drücken Sie dann **OK**.
6. Die Termine werden nach Datum und Uhrzeitbeginn gelistet. In der Terminliste können Sie,
 - die Taste **CA** gedrückt halten, um in den Ruhemodus zu schalten,
 - die Bedienschritte 2 bis 5 wiederholen, um weitere Termine einzutragen.

Der Organiser und die anderen Funktionen (Telefonbuch, Bilder Album, Sprachmemo, usw.) belegen den gleichen Speicherbereich. Demzufolge erfolgt eine gegenseitige Beeinflussung der Funktionen: Je mehr Termineinträge Sie gespeichert haben, umso weniger Einträge können Sie im Telefonbuch vornehmen oder Sprachmemos und Bilder speichern, und umgekehrt. Die maximale Gesamtanzahl von

Einträgen für Ereignisse und Namen, die Sie speichern können, beträgt 299. Wenn "Liste voll" angezeigt wird, löschen Sie einen Termin (oder Namen), um Speicherplatz für einen neuen Eintrag zu schaffen. Zum Prüfen der noch verfügbaren Speicherkapazität, drücken Sie  und wählen Sie Multimedia > Status Speicher.




Einen Termineintrag ändern

Einen Termin ändern



Ändern

Bei der Eingabe eines neuen Termins stehen nicht alle Eintragsfelder zur Verfügung. Dies wurde absichtlich so konzipiert, um neue Termineingaben zu beschleunigen. Beim Ändern von Termineinträgen sind alle zusätzlichen Optionen verfügbar.

1. Um einen Termineintrag zu ändern, wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie .
2. Sobald Ihr Telefon die Einzelheiten des ausgewählten Termins anzeigt, drücken Sie , wählen Sie **Ändern** und drücken Sie erneut .



Wenn Sie einen wiederholten Termin ändern, werden automatisch auch alle wiederholten Sequenzen

entsprechend geändert: Bestätigen Sie in diesem Fall mit .







3. Sie können alle gewünschten Informationen wie zuvor beschrieben ändern.

Einen Termineintrag löschen

Einen einzelnen Termineintrag löschen

Wählen Sie den gewünschten Termineintrag aus und drücken Sie 2 Mal auf . Wählen Sie dann **Löschen** und bestätigen Sie mit .

Einen wiederholten Termineintrag löschen

- Durch Auswahl einer abgelaufenen Terminsequenz: Wählen Sie eine abgelaufene Sequenz eines Termins aus und drücken Sie . Wenn die Termindaten erscheinen, drücken Sie , wählen Sie dann **Löschen** und bestätigen Sie mit : Es werden nur die bereits abgelaufenen Sequenzen des ausgewählten Termins gelöscht.
- Bei Auswahl einer zukünftigen Terminsequenz: Wählen Sie eine zukünftige Sequenz eines Termins aus und drücken Sie . Wenn die Termindaten erscheinen, drücken Sie , wählen Sie dann **Löschen** und bestätigen Sie mit : Es werden alle Sequenzen des ausgewählten Termins gelöscht.

Abgelaufene Termineinträge löschen



Sie können auch mit der ersten Ebene des Organisier-Menüs abgelaufene Termine löschen, indem Sie **Bisheriges löschen** auswählen. Geben Sie dafür das Start-Datum ein (abgelaufenes oder zukünftiges), ab dem alle vorherigen Termine gelöscht werden sollen und drücken Sie 2 Mal auf **OK**, um alle vor diesem Datum liegenden Termine zu löschen.

Wenn Sie alle im Organisier gespeicherten Termine löschen möchten, geben Sie als Datum ein noch weit entferntes, zukünftiges Jahr ein (z.B. 31/12/2010). Dadurch stellen Sie sicher, dass alle vor diesem Datum liegenden Termine gelöscht werden.

Termine/Ereignisse anzeigen

Mit den Funktionen **Anzeige Tag**, **Anzeige Woche** und **Anzeige Monat** können Sie alle in Ihrem Organisier gespeicherten Termine in der gewünschten Ansicht anzeigen. Sie können Ihre Termine wie folgt in diesen Ansichten anzeigen:

1. Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus und drücken Sie **OK**.
2. Sobald die gewünschte Ansicht auf dem Display erscheint, können Sie mit **◀** oder **▶** den vorherigen oder nächsten Tag, die Woche oder den Monat anzeigen.

3. Mit **OK** können Sie die Terminliste mit den entsprechenden Ereignissen/Terminen anzeigen oder einen neuen Termin eintragen.

Zeitzone



Zeitzone

Obwohl ein Zeitzoneswechsel bei häufigen Fernreisen unvermeidbar ist, sollten Sie beachten, dass dadurch alle Organisier-Alarmfunktionen beeinflusst werden: Die Alarmfunktionen für Ihre Termine werden gemäß der auf dem Display angezeigten Uhrzeit automatisch aktualisiert (siehe "Zeit und Datum" Seite 44).

Euro-Umrechner



-> Euro

Mit dem Menü **-> Euro** können Sie einen Betrag in Euro umrechnen. Geben Sie den entsprechenden Betrag ein und drücken Sie **OK**.



Euro ->

Mit dem Menü **<- Euro** können Sie einen Euro-Betrag in eine andere Währung umrechnen. Geben Sie den entsprechenden Betrag ein und drücken Sie **OK**.

Die für das Umrechnen zugrunde liegende Währung ist abhängig vom Land, in dem Sie Ihren Vertrag abgeschlossen haben. Der Euro-Umrechner ist

vertragsmäßig nur in den Ländern verfügbar, in denen die Euro-Währung eingeführt ist.

Brick Game


Dieses Menü kann abhängig vom Vertrag sein. Deswegen können sowohl das angezeigte Icon als auch der Menüinhalt von den nachfolgenden Angaben abweichen.



Brick Game

Mit diesem Menü haben Sie Zugriff auf ein Spiel bei dem eine Ziegelsteinmauer mit einem Ball und einem Schläger zertrümmert werden kann.

Wenn Sie alle Ziegelsteine einer Spielebene zerstört haben, gelangen Sie in die nächste Ebene. Verwenden Sie zum Spielen nachfolgende Tasten:



Schläger nach links oder rechts positionieren.



Für den Ballabschlag nach links oder rechts. Drücken Sie eine dieser Tasten, um das Spiel zu starten.



Um das Spiel anzuhalten; die Pausedauer ist auf 2 Minuten begrenzt, danach schaltet das Display in den Ruhemodus und das Spiel ist verloren.

JAVA

Bitte beachten Sie, dass JAVA NICHT zur Verfügung steht, wenn Ihr Telefon mit der Spielmaschine ausgestattet ist, da sich diese beiden Funktionen ausschließen.

Dieses Menü ist abhängig vom Netzanbieter und von Ihrem Vertrag.



Ihr Mobiltelefon ist mit JAVA ausgestattet; Sie haben dadurch die Möglichkeit JAVA-kompatible Anwendungen, wie z.B. Spiele aus dem Netz herunterzuladen.

Einstellungen

Netz

Netz


Für die Auswahl des gewünschten Netzes für den Verbindungsaufbau mit dem ausgewählten Profil.

GSM oder **GPRS**: Ihr Mobiltelefon verwendet für WAP-Verbindungen nur das GSM- oder das GPRS-Netz.

GPRS zuerst: Ihr Mobiltelefon versucht sich erst in das GPRS-Netz einzuwählen und bucht sich dann in das GSM-Netz ein, wenn das GPRS-Netz nicht verfügbar ist.

Bei Auswahl dieser Funktion müssen sowohl die GSM- als auch die GPRS-Parameter eingestellt sein. Siehe Seite 42 für ausführliche Informationen.


DNS Adresse

Zur Eingabe der DNS-Adresse des gewünschten Datennetzes für Verbindungen. Bestätigen Sie mit .

Netzwerkkonto

Zur Auswahl eines der von Ihnen unter [Einstellungen](#) > [Zugangseinstellungen](#) vordefinierten Datenprofile (siehe

Seite 42 für ausführliche Informationen zu diesem Thema).

Wählen Sie in der angezeigten Liste die gewünschten Zugangseinstellungen aus und bestätigen Sie mit .

Autostart

Zum [Ein](#)- oder [Ausschalten](#) der Autostart-Funktion für JAVA. Bei [eingeschaltetem](#) Autostart wird eine JAVA-Anwendung gleich nach der Installation automatisch gestartet.

13 • Telefonfunktionen

Anruf-Einstellungen



Mit diesem Menü können Sie alle Anrufoptionen einstellen (Rufumleitung, Anruf-Einstellungen Anklopfen usw.).

Rufumleitung



Rufumleitung

Mit dieser Funktion können Sie ankommende Rufe entweder zu Ihrer Mailbox oder zu einer Rufnummer (unabhängig davon, ob diese Nummer in Ihrem [Telefonbuch](#) gespeichert ist oder nicht) umleiten und folgende Optionen zuweisen: [Datenanrufe](#), [Sprachanrufe](#) und [Faxanrufe](#).

Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Rufnummern Ihrer Sprach-Mailboxen eingeben (siehe "Mailboxen" Seite 79). Dieses Leistungsmerkmal ist vertragsabhängig und unterschiedlich zur Funktion Weitervermitteln, die während einer/mehrerer aktiver Verbindung(en) anzuwenden ist.

Alle umleiten

In der Einstellung „Alle umleiten“ werden alle ankommenden Rufe umgeleitet.

Achtung! Wenn Sie die Funktion „Alle umleiten“ aktiviert haben, erhalten Sie keinerlei Anrufe mehr, bis Sie die Funktion wieder deaktivieren.

Bedingte Rufumleitung

Mit dieser Funktion können Sie für die Rufumleitung für ankommende Rufe Bedingungen festlegen. Drei Optionen stehen zur Verfügung: Bei [Keine Antwort](#) (wenn Sie den Ruf nicht annehmen), bei [Unerreichbar](#) (wenn das Netz nicht verfügbar ist) oder bei [Besetzt](#) (wenn Ihr Telefon belegt ist und Ihr Vertrag das Leistungsmerkmal Anklopfen nicht beinhaltet, oder Sie die Funktion Anklopfen nicht aktiviert haben). Jede Option kann separat eingestellt werden.

Nachdem Sie entweder die Einstellung [Bedingte Rufumleitung](#) oder [Alle umleiten](#) ausgewählt haben, können Sie festlegen, ob Sie ankommende Rufe zu Ihrer Sprach-Mailbox oder zu einer anderen Rufnummer umleiten, oder die Rufumleitung wieder beenden möchten.

Status



Status

Mit dieser Funktion können Sie den Status der Rufumleitung prüfen.

Mailboxen



Mailboxen

Mit diesem Menü können Sie die Nummern Ihrer Sprach-Mailbox

eingeben (wenn diese nicht auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind).

Manchmal müssen zwei Nummern eingegeben werden: Eine zum Anhören der Nachrichten und eine für die Rufumleitung. Informieren Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzanbieter.

Automatische Wahlwiederholung



Auto-WWW


Zum Ein- oder Ausschalten der automatischen Wahlwiederholung. Bei aktivierter, automatischer Wahlwiederholung und belegter Leitung, wählt Ihr Telefon die entsprechende Rufnummer erneut an, bis eine Verbindung hergestellt oder die maximale Anzahl der Wahlwiederholungen erreicht ist (max. 10). Bei jedem Wahlwiederholungsversuch hören Sie einen Beeper. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut werden konnte, gibt Ihr Telefon einen speziellen Beeper aus.

Das Zeitintervall zwischen den einzelnen Wahlwiederholungen wird automatisch nach jedem Wahlversuch verlängert.

Jede Taste



Jede Taste

Bei aktivierter Funktion können Sie Anrufe durch Betätigen einer beliebigen Taste annehmen, mit Ausnahme der Taste , mit der Gespräche abgewiesen werden.

Anklappen



Anklappen

Das Leistungsmerkmal Anklappen wird, abhängig vom eingestellten Netz, unterschiedlich verwaltet (GSM oder GPRS).

Mit GSM



Mit GSM

Sie können das Leistungsmerkmal Anklappen **Aktivieren** oder **Deaktivieren** und folgenden Optionen zuordnen: **Alle**

Anrufe, Sprachanrufe, Faxanrufe und Datenanrufe.

Wenn die Funktion Anklappen aktiviert ist, hören Sie ein Beepzeichen, falls jemand während eines Gespräches Sie zu erreichen versucht. Mit der Funktion **Status** können Sie prüfen, ob das Leistungsmerkmal Anklappen für GSM-Verbindungen aktiviert oder deaktiviert ist.

Das Leistungsmerkmal Anklappen ist vertragsabhängig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Mit GPRS



Mit GPRS

Sie können das Leistungsmerkmal Anknöpfen für ankommende Telefongespräche während einer bestehenden GPRS-Verbindung **Aktivieren** oder **Deaktivieren**.

Identifizierung (Rufnummernübermittlung)



Identifizierung

Sie können **ID anzeigen** oder **ID verbergen** einstellen. Die **Status** Funktion informiert Sie, ob die Rufnummernübermittlung aktiviert oder deaktiviert ist.

Anrufliste



Anrufliste

Mit diesem Menü erhalten Sie eine Liste aller Gespräche (ankommend und abgehend) einschließlich der Wahlwiederholungsversuche sowie Zusatzinformationen über die einzelnen Gespräche. Die Anrufe (ankommend, abgehend, verpasst) werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, der zuletzt erfolgte Ruf erscheint am Beginn der Liste. Wenn in der **Anrufliste** keine Einträge sind, zeigt das Display **Anrufliste leer**.

Anrufliste



Anrufliste

Drücken Sie im Hauptkarussell auf **ON**, wählen Sie dann **Anrufinfo** > **Anrufliste** > **Anrufliste**, um die Anrufliste anzuzeigen. Mit den Pfeilen **▲** und **▼** können Sie in der Liste blättern, drücken Sie erneut auf **ON**, um das Datum, die Uhrzeit, die Rufnummer und den Status der einzelnen, ausgewählten Rufe anzuzeigen und zu prüfen, ob es sich um einen abgehenden oder angekommenen Ruf handelt. Mit **ON** haben Sie Zugriff auf ein Karussell-Menü, mit dem Sie den entsprechenden Ansprechpartner **Anrufen**, ihm eine **SMS senden** können, den ausgewählten Ruf **Löschen** oder die zugeordnete Nummer **Speichern** können.



Reset



Reset

Drücken Sie **ON**, wählen Sie **Anrufinfo** > **Anrufliste** und dann **Reset**. Drücken Sie zwei Mal **ON** für die Ausführung des Resets.

*Ihr Telefon speichert die letzten 30 Rufnummern in der Anrufliste, der zuletzt erfolgte Ruf erscheint am Beginn der Liste. Sie können alle eingetragenen Nummern direkt zurückrufen. Rufen Sie im Ruhemodus die Anrufliste mit **▲** auf. Wenn eine der aufgeführten Nummern bereits in Ihrem Telefonbuch*

eingetragen ist, erscheint der entsprechende Name. Mit ▲ oder ▼ können Sie eine Nummer für die Wahlwiederholung auswählen, drücken Sie dann . Mit  beenden Sie das Gespräch.

Anrufzähler



Anrufzähler

Mit diesem Menü können Sie die Kosten und Dauer Ihrer Gespräche überwachen.

GSM-Zähler



GSM Zähler


Mit diesem Menü können Sie die nachfolgend beschriebenen Funktionen aufrufen.

Der GSM-Anrufzähler berücksichtigt keine WAP-Verbindungen. Die meisten nachfolgenden Leistungsmerkmale sind abhängig vom Vertrag.

Gesamtzeit



Gesamtzeit

Wählen Sie diese Funktion und drücken Sie die Taste  zum Anzeigen oder für den Reset der Gesamtdauer der Abgehenden und Ankommenden Gespräche.

Info letzter Anruf

Diese Funktion ist vertragsabhängig.



Info letzter Anruf

Mit diesem Menü können Sie die Dauer und/oder Kosten des zuletzt geführten Gespräches anzeigen.

Info nach Anruf

Diese Funktion ist vertragsabhängig.



Info nach Anruf

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der systematischen Anzeige der Dauer und/oder Kosten der einzelnen Gespräche nachdem Sie aufgelegt haben.

Gesamtkosten

Diese Funktion ist vertragsabhängig.



Gesamtkosten

Zur Anzeige der Gesamtkosten und für eine Nullrückstellung des Zählers. Diese Funktion kann durch den PIN- oder PIN2-Code geschützt sein.



Anzeigen

Zeigt nach Vorgabe des Gebührensatzes die angefallenen Kosten an.



Reset

Für die Nullrückstellung der aktuellen Gesamtkosten; PIN2-Code nötig.



Restguthaben

Zur Prüfung des Restguthabens (Vergleich mit zuvor eingestelltem Limit).



Limit annullieren



Kostenlimit



Gebühren

Zum Löschen des Kostenlimits. Kann durch den PIN- oder PIN2-Code geschützt sein (vertragsabhängig).

Zur Eingabe des Kostenlimits, das im Menü **Restguthaben** verwendet wird.

Zum Einstellen oder Ändern der Gebühren pro Einheit. Zuerst die Währung eingeben (max. 3 Zeichen), dann die Gebühren pro Einheit.

GPRS-Zähler

Diese Funktion ist vertrags- und netzabhängig.



GPRS Zähler

Mit diesem Menü können Sie eine der nachfolgenden Funktionen aufrufen:

Letzte Telefon-Session



Telefon Session

Zum Anzeigen der letzten Telefon-Session oder des Datenumfangs der Übertragung (z.B. nach einer WAP-Verbindung über GPRS).

Letzte PC-Session



PC Session

Zum Anzeigen der letzten Session (Verbindung) oder des Datenumfangs Ihrer PC-Übertragung.

Aus technischen Gründen können die Verbindungsangaben auf der Rechnung Ihres Netzbetreibers von den Werten Ihrer Gesprächskostenanzeige abweichen. Die auf dem Display angezeigten Anruferangaben dienen der unverbindlichen Information und sind NICHT als Berechnungsgrundlage für Ihre Gebühren zu verwenden.

14 • WAP



WAP

Ihr Mobiltelefon unterstützt die Nutzung von WAP (Wireless Application Protocol). Mit dem integrierten WAP-Browser können Sie auf verschiedene Informationsdienste zugreifen, die von Ihrem Netzanbieter angeboten werden, z.B. News, Sport, Wetterdienst, Abflugzeiten usw.

Ihr Mobiltelefon unterstützt die Nutzung der WAP-Funktion nur, wenn Sie sie vertraglich beauftragt haben. Falls Ihr Telefon bereits voreingestellt ist, brauchen Sie die in diesem Kapitel aufgeführten Einstellungen nicht zu ändern.

Manche Netzanbieter bieten das Ferneinstellen der WAP-Zugangsparameter an. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter.



Internet -Dienste

Dies ist das Hauptmenü des WAP-Browsers. Mit diesem Menü können Sie alle WAP-Zugangsparameter einstellen, auf die Startseite (Homepage) Ihres Netzanbieters zugreifen, Lesezeichen für den direkten Aufruf und schnellen Zugriff definieren, usw.




WAP-Session starten

1. Halten Sie zum Starten einer WAP-Session im Ruhemodus die Taste  gedrückt.

Sie können auch die Funktion Operator-Dienste > WAP > Homepage aufrufen und  drücken.

2. Ihr Mobiltelefon baut die Verbindung zum Netz auf gemäß der **Zugangseinstellung**, die Sie im Menü **Einstellungen** > **Netz** (siehe Seite 41) vorgenommen haben.
3. Der Browser wird gestartet, während des Verbindungsaufbaus zur Homepage Ihres Netzbetreibers erscheint eine Animation.
4. Mit **▲** oder **▼** können Sie in den On-line Seiten navigieren, drücken Sie  für die Auswahl der markierten Rubrik.
5. Drücken Sie  für die Rückkehr zur vorherigen Seite.

WAP-Session beenden

Halten Sie die Taste  gedrückt, wenn Sie die WAP-Session beenden möchten ODER drücken Sie , wählen Sie **Optionen** > **Beenden** und bestätigen Sie mit .


Homepage

Die **Homepage** ist die erste Startseite, die angezeigt wird, wenn Sie im Ruhemodus das WAP aufrufen. Meistens ist diese Option im Menü **WAP Dienste** bereits voreingestellt für den direkten Verbindungsaufbau zur WAP Homepage Ihres Netzbetreibers.

Sie können die Einstellung der Standard-Homepage ändern, indem Sie den Namen und die URL-Adresse einer anderen Homepage eingeben, die dann die aktuelle Homepage ersetzt (siehe "Als Homepage speichern" Seite 89).



Lesezeichen

Mit diesem Menü können Sie die Adressen Ihrer bevorzugten WAP-Seiten speichern und bei Bedarf umbenennen sowie schnell auf die Liste zugreifen.


Dies kann auch während des Navigierens erfolgen: Rufen Sie mit  die Optionen auf, wählen Sie dann Lesezeichen. Bei dieser Vorgehensweise werden automatisch die Angaben für die Namen- und URL-Felder von der Seite übernommen, die Sie gerade besuchen.

Lesezeichen hinzufügen


1. Wählen Sie **WAP > Lesezeichen > Lesezeichen hinzufügen** und drücken Sie .

2. Geben Sie den neuen Namen ein: Es erscheint automatisch ein Bearbeitungsfenster.
3. Drücken Sie , um den eingegebenen Namen zu speichern.
4. Mit  können Sie das Adressfeld ansteuern, gehen Sie dann für die Eingabe der WAP-Adresse genauso vor.


Lesezeichen verwalten


Mit diesem Menü können Sie die gespeicherten Lesezeichen **Löschen** oder **Bearbeiten**, d.h. Sie können deren Namen und/oder Adresse ändern. Beide Funktionen sind mit  zu bestätigen.


Lesezeichen benutzen


Wenn Sie eine WAP-Seite aufrufen möchten, deren Lesezeichen Sie gespeichert haben, wählen Sie das entsprechende Lesezeichen einfach in der Liste aus und drücken Sie  für den Verbindungsaufbau.

Adresse eingeben

Mit diesem Menü können Sie die Adresse einer WAP-Site eingeben, in die Sie sich dann direkt einwählen können. Sie können dann die Adresse auswählen und auf  drücken. Dies ermöglicht einen schnellen Zugang zu WAP-Adressen ohne sie als Lesezeichen zu speichern.

1. Drücken Sie  und geben Sie die URL-Adresse der gewünschten Homepage ein.



2. Drücken Sie  für den Verbindungsaufbau zu dieser Seite.

Alle Adressen, die Sie in diesem Menü eingegeben und mindestens ein Mal aufgerufen haben, werden in einer Liste gespeichert: Wählen Sie eine der Adressen aus und drücken Sie auf  für den erneuten Aufruf der entsprechenden Seite ohne die komplette Adresse nochmals eingeben zu müssen.

Einstellungen


Homepage bearbeiten

Zum Ändern des Namens und der Adresse der Homepage:

1. Drücken Sie  und geben Sie den neuen Namen ein. Es erscheint automatisch ein Bearbeitungsfenster.
2. Drücken Sie , um den eingegebenen Namen zu speichern.
3. Bei Rückkehr in das Menü **Homepage bearbeiten**, steuern Sie mit ▼ das Adressfeld an und gehen Sie genauso vor, um die Adresse zu ändern.

Profil auswählen

Mit diesem Menü können Sie die verfügbaren Profile auswählen und die Zugangseinstellungen für die einzelnen Profile einrichten: Wählen Sie das gewünschte Profil mit ▲ oder ▼ aus, drücken Sie


dann ◀ oder ▶, um das Profil zu aktivieren/deaktivieren und bestätigen Sie mit .

Alle nachstehend beschriebenen Zugangseinstellungen gelten für das ausgewählte Profil, zur besseren Unterscheidung können Sie es dann umbenennen.

Verbindung

Verbindung auswählen

Zur Auswahl eines der Datenprofile, die Sie im Menü **Einstellungen** > **Zugangseinstellung** definiert haben (für ausführliche Informationen siehe Seite 41).

Wählen Sie in der angezeigten Liste die gewünschte Verbindungseinstellung und bestätigen Sie mit .

Netz



Für die Auswahl des Netzes für den Verbindungsaufbau mit dem ausgewählten Profil.

GSM oder **GPRS**: Ihr Mobiltelefon verwendet für WAP-Verbindungen nur das GSM- oder das GPRS-Netz.

GPRS zuerst: Ihr Mobiltelefon versucht sich erst in das GPRS-Netz einzuwählen und bucht sich dann in das GSM-Netz ein, wenn das GPRS-Netz nicht verfügbar ist.



Bei Auswahl dieser Funktion müssen sowohl die GSM- als auch die GPRS-Parameter eingestellt sein. Siehe Seite 41 für ausführliche Informationen.

Proxy-Adresse

Zur Eingabe der Proxy Gateway Adresse, die für WAP-Verbindungen mit dem ausgewählten Profil zu verwenden ist. Drücken Sie  und geben Sie die gewünschte Adresse ein, bestätigen Sie dann mit .



Zur Eingabe eines Punktes «.» die Taste  gedrückt halten.

Proxy-Port


Zur Eingabe der Proxy Port Nummer, falls für Ihr Proxy Port eine andere Nummer benötigt wird. Drücken Sie  und geben Sie die gewünschte Nummer ein, bestätigen Sie dann mit .

Sicherheit


Zertifikate

Rufen Sie dieses Menü auf und drücken Sie , um die Liste der installierten Sicherheitszertifikate anzuzeigen. Wählen Sie in der Liste eine Position aus und drücken Sie , um die Details anzuzeigen oder zum Löschen.


Sitzungsinfo

Zur Anzeige von Detailinformationen über die aktuelle WAP-Session: Sicherheitsstufe, Klasse, usw. Mit  können Sie seitenweise zurückblättern.


Aktuelles Zertifikat

Zur Anzeige des aktuell verwendeten Sicherheitszertifikates. Mit  können Sie seitenweise zurückblättern.

Profil umbenennen


Mit diesem Menü können Sie das aktuell ausgewählte Profil umbenennen: Geben Sie den neuen Namen ein (es erscheint automatisch ein Bearbeitungsfenster), drücken Sie dann , um den neuen Namen zu speichern.

Browseroptionen

Mit diesem Menü können Sie das Herunterladen der Bilder, die mit den WAP-Seiten verknüpft sind, aktivieren/deaktivieren. Wählen Sie **Nie** oder **Immer** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

*Die Einstellung **Nie** beschleunigt das Herunterladen von besuchten Seiten.*



Cache

Mit diesem Menü können Sie den Speicherbereich in Ihrem Telefon löschen, in dem die besuchten Seiten während einer WAP-Session gespeichert werden. Wählen Sie **Cache löschen** und bestätigen Sie mit .





WAP Eingang

Mit diesem Menü können Sie die Info-Nachrichten, die Ihnen vom Netz und/oder von Ihrem


Netzbetreiber automatisch zugestellt werden, anzeigen und verwalten.

1. Drücken Sie nach der Ankündigung einer Info-Nachricht auf , um die Nachricht anzuzeigen.
2. Andernfalls, wählen Sie **Operator Dienste** > **WAP** > **Internetdienste** > **WAP Eingang** und drücken Sie , um die Nachrichtenliste aufzurufen.

Nachrichten mit hoher Priorität sind mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet sowie mit den Symbolen gelesen/noch nicht gelesen.

3. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ in der Liste und wählen Sie die gewünschte Nachricht aus, drücken Sie dann , um sie anzuzeigen.
4. Wenn in der Nachricht eine WAP-Adresse enthalten ist (oder eine URL), drücken Sie , um die entsprechende WAP-Seite aufzurufen.
5. Wählen Sie zum Löschen einer Nachricht **WAP Eingang** > **Verwalten** der Nachrichten und drücken Sie .
6. Wählen Sie die zu löschende Nachricht aus und bestätigen Sie mit .

Optionen

Drücken Sie während des Navigierens in Internet-Seiten die Taste  für den Zugriff auf die nachfolgend beschriebenen Optionen.

Die identischen Funktionen, die sowohl für die Menüs Internetdienste als auch Optionen benötigt werden, sind bereit im vorherigen Abschnitt beschrieben.

Homepage

Für den direkten Zugriff auf die Homepage der WAP-Site, die Sie regelmäßig besuchen.

Zurück

Für die Rückkehr zur zuvor besuchten Seite.

Es müssen mindestens 2 Seiten besucht worden sein damit diese Option zur Verfügung steht.

Vor




Zur nächsten besuchten Seite vorblättern (z.B., wenn Sie zuvor **Zurück** aufgerufen hatten).

Auffrischen

Die aktuell besuchte Seite nochmals vom Server herunterladen.



Als Homepage speichern




Mit diesem Menü können Sie die aktuell besuchte WAP-Seite als Standard-Homepage speichern.

1. Wählen Sie **Als Homepage speichern** und drücken Sie . Die URL-Adresse der besuchten Seite erscheint automatisch im Feld **Adresse**.
2. Geben Sie einen Namen für diese Homepage ein und drücken Sie .
3. Bei Rückkehr in das Menü **Internetdienste** erscheint der Homepage-Name an erster Stelle in der Liste. Drücken Sie im Ruhemodus auf  für den Verbindungsaufbau zu dieser Seite.


Speichern unter...

Sie können beim Besuchen von WAP-Seiten mit dieser Menüoption die in den angezeigten Seiten eingebundenen Bilder speichern.

1. Während des Navigierens können Sie mit  oder  scrollen, um ein Bild auszuwählen.

2. Sobald das Bild markiert ist, rufen Sie mit  das Menü **Optionen** auf. Wählen Sie **Speichern unter...** und drücken Sie .
3. Sie können das Bild bei Bedarf umbenennen, drücken Sie dann auf , um es im **Bilder Album** zu speichern.

Beenden

Zum Beenden einer WAP-Session: Drücken Sie  zum Bestätigen und Beenden von WAP.

Ankommendes Gespräch

Wenn Sie während einer WAP-Verbindung ein Gespräch erhalten:

1. Bei Gesprächsannahme wird die WAP-Anwendung geschlossen und die aktuelle WAP-Session beendet. Sobald Sie aufgelegt haben, kehrt das Telefon zur zuletzt besuchten WAP-Seite zurück, es besteht jedoch keine Verbindung mehr zum WAP.
2. Wenn Sie das Gespräch ablehnen, schaltet das Telefon in die Voransicht zurück.





15 • Operator-Dienste


Die meisten Leistungsmerkmale des Menüs Operator Dienste (z.B. Dienstenummern, Service +) sind vertrags- und netzbetreiberabhängig: Ihr Mobiltelefon unterstützt die Nutzung dieser Leistungsmerkmale nur, wenn sie vertraglich beauftragt wurden. Demzufolge sind die nachstehend beschriebenen Menüs nicht generell verfügbar. Nähere Informationen über die Verfügbarkeit dieser Funktionen und die entsprechenden Gebührentarife erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.







Manche Dienste müssen telefonisch oder per SMS-Mitteilung angefordert werden. Die Kosten dafür werden Ihnen belastet.






GSM-Steuerbefehle

Ihr Telefon unterstützt die Nutzung der Standard-GSM-Steuerbefehle, die über die Tastatur eingegeben und an das Netz übermittelt werden. Sie können dadurch auf zusätzliche, im Netz angebotene, Leistungsmerkmale zugreifen.

- Beispiel 1
Drücken Sie     , dann , um das Leistungsmerkmal Anklopfen zu aktivieren.

- Beispiel 2
Drücken Sie      , dann , um zu prüfen, ob Ihre Mobilrufnummer übermittelt wurde.

- Beispiel 3
Drücken Sie     , dann , um das Leistungsmerkmal "Rufumleitung, wenn keine Antwort" zu aktivieren.





- Beispiel 4
Drücken Sie     , dann , um das Leistungsmerkmal "Rufumleitung bei nicht erreichbar" zu aktivieren.

Nähere Informationen über GSM-Steuerbefehle erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.


DTMF-Signale

Einige Telefonfunktionen (z.B. Abfragen eines Anrufbeantworters, Pagerfunktion) erfordern die Übermittlung von DTMF-Signalen (Dual Tone MultiFrequency), auch als "Tonwahl" bekannt. Diese Signale werden für die Übermittlung von Passwörtern und Rückrufnummern sowie als Leitsystem usw. benötigt.

Während einer Telefonverbindung können Sie jederzeit DTMF-Signale übermitteln, indem Sie eine

der Tasten  bis ,  und  betätigen. Sie können eine DTMF-Sequenz auch vor der Wahl einer Rufnummer (oder vor dem Speichern einer Rufnummer im [Telefonbuch](#)) einfügen. Zwischen der DTMF-Sequenz und der Rufnummer muss ein Pausezeichen eingegeben werden.

Pause- und Wartezeichen

Ein Pause- oder Wartezeichen erzeugen Sie durch Gedrückthalten der Taste . Das Display zeigt **w** für ein Wartezeichen und **p** für ein Pausezeichen. Das erste eingegebene Pausezeichen wird von Ihrem Telefon immer als Wartezeichen interpretiert. Beim Wählen einer Rufnummer, die ein Wartezeichen enthält, wählt Ihr Telefon den ersten Teil (die Rufnummer) und wartet, bis die Verbindung aufgebaut ist, bevor die restlichen Ziffern als DTMF-Signale übermittelt werden. Jedes weitere Pausezeichen ist ein reguläres Pausezeichen und bewirkt eine Pause von 2,5 Sekunden.



Beispiel: Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters

Wenn Sie z.B. alle Nachrichten (z.B. Code 3) auf Ihrem Anrufbeantworter (z.B. Passwort 8421) unter der Telefonnummer z.B. 12345678 anhören möchten, müssen Sie folgende Nummer wählen:
12345678w8421p3.



Ihr Telefon wählt 12345678 und wartet, bis die Verbindung aufgebaut ist. Nach dem Verbindungsaufbau übermittelt Ihr Telefon 8421 (das Passwort), eine Pause von 2,5 Sekunden und anschließend die restlichen Ziffern. Sollte in manchen Fällen eine Wahlpause von 2,5 Sekunden nicht ausreichend lang sein, können Sie mehrere Pausezeichen hintereinander eingeben, um die Dauer der Pause zu verlängern.

Eine weitere Rufnummer wählen

Während eines Gespräches, oder während Ihr Gesprächspartner gehalten wird, können Sie eine weitere Rufnummer wählen. Sie können dann zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten (Makeln). (Die auf dem Display angezeigten Gesprächskosten sind von den örtlichen Tarifen abhängig.)

1. Geben Sie während eines Telefonates eine Rufnummer ein und drücken Sie . Das erste Gespräch wird gehalten und die Rufnummer unten auf dem Display angezeigt. Die zweite Rufnummer wird gewählt.
2. Um zwischen den beiden Gesprächen hin- und herzuschalten, drücken Sie , wählen Sie dann **Makeln**. Bei jedem Gesprächswechsel wird das

aktive Gespräch gehalten und das gehaltene Gespräch aktiviert.

3. Drücken Sie , um das aktive Gespräch zu beenden. Die aktive Verbindung wird beendet, das gehaltene Gespräch wird weiterhin gehalten.
4. Um das gehaltene Gespräch zu beenden, schalten Sie mit **Makeln** auf dieses Gespräch um und drücken Sie dann .

Hinweise:

Sie können die zweite Rufnummer über die Zifferntasten oder wie folgt eingeben:

- mit dem Telefonbuch, indem Sie ▼ drücken und dann den Namen des Gesprächspartners auswählen,
- mit der Anrufliste, indem Sie die Taste ▲ drücken und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.

Ein zweites Gespräch annehmen


Während des Telefonierens können Sie ein zweites Gespräch annehmen (nur wenn Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben). Wenn ein zweiter Anrufer Sie sprechen möchte, gibt Ihr Telefon einen Anklopfton aus und das Display zeigt **Anklopfen**.



Damit Sie ein zweites Gespräch annehmen können müssen Sie:

- dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben,



- die Funktion "Rufumleitung der Telefongespräche" deaktiviert haben (siehe Seite 79),

- die Funktion Anklopfen aktiviert haben (siehe Seite 80).

Wenn ein zweites Gespräch ankommt, drücken Sie , Sie können dann:

- Das zweite Gespräch annehmen: Das erste Gespräch wird gehalten, das zweite Gespräch ist aktiv. Wenn Sie zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten (Makeln) möchten, drücken Sie  und wählen Sie dann **Makeln**. Bei jedem Hin- und Herschalten wird das aktive Gespräch gehalten und das gehaltene Gespräch aktiviert. Um den zweiten Gesprächspartner in eine Konferenz einzubinden, drücken Sie  und wählen Sie **Konferenz**.
- Das zweite Gespräch ablehnen.
- Das aktive Gespräch beenden, dann wird das zweite Gespräch durch Klingelzeichen angekündigt.

Hinweise:

- Um das ankommende Gespräch anzunehmen, drücken Sie ; um es abzuweisen, drücken Sie .

- Wenn Sie die Funktion Rufumleitung "Bei besetzt" aktiviert haben (siehe "Rufumleitung" Seite 79), erhalten Sie während des Telefonierens keine weiteren Gespräche, da die Rufumleitung bei besetzt wirksam wird.

Ein drittes Gespräch annehmen

Vertragsabhängig

Während Sie telefonieren und ein zweites Gespräch gehalten wird, können Sie ein drittes Gespräch erhalten. Sie hören den Anklopftön. Sie können entweder eines der beiden bestehenden Gespräche beenden, um das dritte Gespräch annehmen zu können oder eine Konferenz mit allen Gesprächspartnern herstellen (siehe nächster Abschnitt). Das Makeln ist auf zwei gleichzeitige Gespräche begrenzt (ein aktives und ein gehaltenes Gespräch).


Konferenzschaltung


Vertragsabhängig







Konferenz

Sie können eine Konferenz herstellen, indem Sie nacheinander verschiedene Rufnummern wählen, oder mehrere

bestehende Gespräche in eine Konferenz einbinden. Es können max. fünf Gesprächspartner an einer Konferenz teilnehmen. Mit der Taste  beenden Sie die Konferenzschaltung. Alle Verbindungen werden dann gleichzeitig beendet.



Um mehrere Gespräche aufzubauen, rufen Sie zunächst den ersten Konferenzteilnehmer an. Wenn das erste Gespräch aufgebaut ist, wählen Sie die Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers, wie im vorhergehenden Abschnitt "Eine weitere Rufnummer wählen" beschrieben. Sobald Sie mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer verbunden sind, drücken Sie  und wählen Sie [Konferenz](#). Wiederholen Sie obige Bedienschritte, bis Sie mit den fünf Konferenzteilnehmern verbunden sind.

Wenn Sie während einer Konferenzschaltung mit weniger als fünf Teilnehmern angerufen werden, können Sie dieses neue Gespräch mit der Taste  annehmen. Drücken Sie nochmals  und wählen Sie dann [Konferenz](#), um diesen neuen Gesprächspartner in die Konferenzschaltung einzubinden. Wenn während einer Konferenzschaltung mit fünf Teilnehmern ein weiterer Anruf ankommt, können Sie dieses Gespräch annehmen aber nicht in die Konferenz einbinden.

Drücken Sie während einer Konferenzschaltung auf , um die Option **Konferenz Teilnehmer** aufzurufen. Um einen Teilnehmer aus der Konferenz zu trennen, wählen Sie **Teilnehmer löschen** und bestätigen Sie mit , oder wählen Sie **Privat**, wenn Sie nur mit diesem Gesprächspartner ein privates Gespräch führen möchten (die anderen Konferenzteilnehmer werden gehalten)

Gespräch weiterverbinden

Vertragsabhängig

Sie können sowohl ein aktives als auch ein gehaltenes Gespräch weiterverbinden. Sobald das Weiterverbinden ausgeführt ist, wird Ihre Verbindung beendet. Drücken Sie während eines Gespräches auf , wählen Sie **Verbinden** und bestätigen Sie mit .

Diese Funktion unterscheidet sich von der Rufumleitung, die automatisch vor der Gesprächsannahme aktiv wird (siehe Seite 79).

Icons und Symbole

Im Ruhemodus können verschiedene Symbole gleichzeitig auf dem Display angezeigt werden.

Wenn das Netzsymbol nicht angezeigt wird, ist kein Netz verfügbar. Sie befinden sich vielleicht in einem Funkloch, wechseln Sie den Standort.



Rufton AUS - Bei einem Anruf klingelt Ihr Telefon nicht.



Vibration - Anrufe werden durch die Vibrationsfunktion angekündigt.



Akku - Die Balken zeigen den Ladezustand an (4 Balken = voll, 1 Balken = schwach).



GSM-Netz: es besteht eine Verbindung zum GSM-Netz.

Feldstärke: je mehr Balken angezeigt werden, umso besser die Feldstärke.



Sprachbox - Sie haben eine neue gesprochene Nachricht erhalten.



SMS Mitteilung - Sie haben eine neue Mitteilung erhalten.



SMS voll - Der Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie alte Nachrichten, um neue empfangen zu können.



Tastensperre - Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Tastendruck.



GPRS-Verbindung - Es besteht eine Verbindung zum GPRS-Netz.



Wecker ist aktiviert.



Roaming/Ausland - Erscheint, wenn Sie nicht über Ihr Heimatnetz, sondern über ein anderes Netz telefonieren (z.B. im Ausland).



Alle Gespräche umleiten zu einer Rufnummer - Alle ankommenden Gespräche an eine Rufnummer weiterleiten, nicht zur Sprach-Mailbox.



Alle Gespräche zur Sprach-Mailbox umleiten - Alle Gespräche an die Sprachbox weiterleiten.



Heimatbereich - Spezieller Bereich innerhalb Ihres Heimatnetzes. Vertragsabhängig, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.



Chat - Die Option ist **EIN**geschaltet.



Speicher voll - Die Speicherkapazität Ihres Telefons ist erschöpft. Löschen Sie nicht benötigte Daten, um freien Speicherplatz zu schaffen.



MMS Nachricht - Sie haben eine neue Multimedia-Nachricht erhalten.

Sicherheitshinweise

Funkwellen



Ihr Mobiltelefon ist ein **Funksender und Empfänger mit Niederspannung**. Wenn es im Einsatz ist, sendet und empfängt es Funkwellen. Die Funkwellen transportieren Ihre Stimme oder Datensignale zu einer im Telefonnetz angeschlossenen Telefonzentrale. Das Netz überwacht die Übertragungsleistung Ihres Telefons.

- Ihr Telefon überträgt/empfängt Funkwellen im GSM-Frequenzbereich (900 /1800MHz).
- Das GSM-Netz steuert die Übertragungsleistung (0,01 bis 2 Watt).
- Ihr Telefon erfüllt alle relevanten Sicherheitsstandards.
- Das CE-Zeichen auf Ihrem Telefon bescheinigt die Einhaltung der Europäischen Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EG) und für Niederspannung (Richtlinie 73/23/EG).

Sie sind für Ihr mobiles GSM-Telefon **selbst verantwortlich**. Damit weder Sie, noch andere oder Ihr Telefon Schaden erleiden, bitten wir Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen

und auch alle Telefon-Mitbenutzer davon in Kenntnis zu setzen. Um Ihr Telefon vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, beachten Sie bitte folgendes:



Bewahren Sie Ihr Telefon an einem sicheren Ort auf und halten Sie es von Kleinkindern fern.

Schreiben Sie Ihren PIN-Code nicht auf, sondern merken Sie sich diesen Code.

Bei längerem Nichtgebrauch des Telefons, schalten Sie es aus und nehmen Sie den Akku heraus.

Nach dem Erwerb des Telefons sollten Sie mit dem Menü **Sicherheit** den PIN-Code ändern und die Schutzfunktionen aktivieren.



Ihr Mobiltelefon erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards. Es können jedoch durch die gegenseitige Beeinträchtigung mit anderen elektronischen Geräten Störungen auftreten. Sie sollten daher bei der Nutzung Ihres Mobiltelefons, sowohl im häuslichen Bereich als auch unterwegs, stets die **örtlichen Vorschriften und Regelungen** beachten. **Besonders in Fahrzeugen und Flugzeugen gelten für die Nutzung von Mobiltelefonen strenge Vorschriften.**

Die Besorgnis der Öffentlichkeit richtete sich neuerdings auf die möglichen Gesundheitsrisiken für Benutzer von Mobiltelefonen. Der derzeitige Stand der

Forschung auf dem Gebiet der Funkwellentechnologie und GSM-Technologie wurde daraufhin nochmals überprüft und es wurden weitere Sicherheitsstandards aufgestellt, um den Schutz vor funkelektrischen Emissionen zu garantieren. Ihr Mobiltelefon erfüllt **alle aufgestellten Sicherheitsstandards** sowie die Richtlinie für funktechnische Ausstattungen und Telekommunikationsendgeräte 1999/5/EG.

Schalten Sie Ihr Telefon immer aus

Nicht ausreichend geschützte oder **empfindliche, elektronische Geräte** können durch Funkwellen beeinträchtigt werden. Diese Störungen können Unfälle verursachen.



Bevor Sie in ein **Flugzeug** einsteigen, oder bevor Sie es in Ihr Gepäck legen: Die Benutzung von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann gefährliche Auswirkungen auf die Flugsteuerung haben, die Funkverbindung unterbrechen und ist grundsätzlich verboten.



In **Krankenhäusern**, Kliniken, oder anderen Gesundheitszentren und an allen Orten in unmittelbarer Nähe **medizinischer Geräte**.



An allen Orten, an denen **Explosionsgefahr** besteht (z.B. Tankstellen und auch in einer staubhaltigen Umgebung, z.B. mit Metallstaub).

In einem Fahrzeug, mit dem entzündbare Produkte transportiert werden (selbst, wenn das Fahrzeug geparkt ist), oder in einem gasbetriebenem Fahrzeug. Prüfen Sie erst, ob das Fahrzeug die Sicherheitsvorschriften erfüllt.

An Orten, an denen es vorgeschrieben ist, funkgesteuerte Geräte abzuschalten, z.B. auf Großbaustellen oder an anderen Orten mit Sprengungsarbeiten.



Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob die in Ihrem Fahrzeug eingebaute **elektronische Ausstattung** durch Funkstrahlen beeinträchtigt werden kann.

Träger von Herzschrittmachern

Vorsichtsmaßnahmen für Träger von Herzschrittmachern:

- Halten Sie bei der Benutzung Ihres Mobiltelefons einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm zum implantierten Herzschrittmacher ein, um eventuelle Störungen zu vermeiden.
- Tragen Sie das Telefon nicht in Ihrer Brusttasche.

- Halten Sie das Telefon am vom Herzschrittmacher entgegengesetztem Ohr, um eventuelle Beeinträchtigungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigung vermuten.

Träger von Hörgeräten

Wenn Sie ein **Hörgerät** tragen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Hörgerätes über eventuelle Beeinträchtigungen durch Funkwellen.

Optimale Funktionalität

Um die **Leistungsfähigkeit Ihres Telefons zu verbessern**, die Emission funkelektrischer Energie zu vermindern, **den Akku zu schonen und für den sicheren Gebrauch sollten Sie nachstehende Hinweise beachten:**



Zu Ihrer eigenen Sicherheit und für die optimale Funktionalität Ihres Telefons empfehlen wir Ihnen, das Telefon in normaler Betriebsposition zu halten.

- Setzen Sie Ihr Telefon nicht extremen Temperaturen aus.
- Handhaben Sie Ihr Telefon mit Vorsicht. Aus Unachtsamkeit verursachte Beschädigungen sind von der internationalen Garantie ausgeschlossen.

- Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern; sollte Ihr Telefon naß geworden sein, schalten Sie es aus, nehmen Sie den Akku heraus. Lassen Sie sowohl das Telefon als auch den Akku für die Dauer von 24 Stunden trocknen, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch für die Reinigung Ihres Telefons.
- Der Energieverbrauch ist für ankommende und abgehende Gespräche identisch. Sie können den Energieverbrauch vermindern, wenn Sie das Telefon im Bereitschaftsmodus am gleichen Platz lassen. Wenn Sie Ihr Telefon im Bereitschaftsmodus bewegen, verbraucht es Energie, um dem Netz seine aktuelle Standortposition zu übermitteln. Desweiteren können Sie Energie sparen, indem Sie eine kurze Hintergrundbeleuchtungsdauer einstellen und das unnötige Herumblättern in den Menüs vermeiden; dadurch kann die Gesprächs- und Betriebsdauer verlängert werden.

Auf dem Akku aufgedruckte Angaben

- Ihr Telefon wird mit einem wiederaufladbaren Akku mit Strom versorgt.
- Verwenden Sie ausschließlich das vorgeschriebene Netzteil.
- Akkus/Batterien niemals ins Feuer werfen.
- Den Akku nicht quetschen und niemals öffnen.
- Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände (z.B. Schlüssel in Ihren Taschen) mit den Kontakten des Akkus in Berührung kommen.
- Nicht extremer Hitze aussetzen (>60°C oder 140°F), nicht in feuchter oder ätzender Umgebung aufbewahren.



Verwenden Sie ausschließlich Philips Original-Zubehör, der Einsatz anderer Zubehöerteile kann Ihr Telefon beschädigen.

Außerdem erlöschen bei Verwendung fremder Zubehöerteile Ihre Garantieansprüche für Ihr Philips Telefon.

Lassen Sie beschädigte Teile umgehend von einem Fachbetrieb ersetzen. Stellen Sie sicher, dass Philips Original-Ersatzteile für den Austausch verwendet werden.

Telefonieren während der Fahrt ist nicht erlaubt



Durch die verminderte Konzentration, kann es zu Unfällen kommen. Die nachfolgenden Anweisungen müssen strikt befolgt werden:

Konzentrieren Sie sich auf das Autofahren.

Suchen Sie einen Parkplatz auf, bevor Sie Ihr Telefon benutzen.

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften, wenn Sie im Ausland beim Autofahren Ihr GSM-Telefon benutzen. Wenn Sie während des Autofahrens häufiger telefonieren müssen, sollten Sie in Ihrem Fahrzeug eine Kfz-Freisprechanlage einbauen lassen. Diese Einrichtung wurde eigens dafür entwickelt.

Vergewissern Sie sich, dass weder Ihr Telefon noch die Kfz-Freisprechanlage die Funktionalität der Airbags oder anderer in Ihrem Fahrzeug befindlicher Sicherheitsaggregate beeinträchtigen.

In manchen Ländern ist der Einsatz eines Alarmsystems, das die Scheinwerfer oder die Hupe aktiviert, um ankommende Gespräche anzukündigen, auf öffentlichen Straßen verboten.

Norm EN 60950

Bei heißen Außentemperaturen oder nach einer längeren Aufbewahrung in der Sonne (z.B. auf einem Fensterbrett oder hinter der Windschutzscheibe), kann sich das Gehäuse Ihres Telefons stark aufheizen, besonders Metallgehäuse. Fassen Sie in solchen Fällen Ihr Telefon vorsichtig an und benutzen Sie es nicht bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 40° C.

Umweltschutz



Beachten Sie unbedingt die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus/Batterien und ausgedienten Telefonen. Für alle verbrauchten Batterien und Akkumulatoren besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht. Sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Philips hat die Batterien/Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekenn-

zeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

Batterie/Akku: 	Eine durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass die Batterien/Akkumulatoren nicht in den Hausmüll geworfen werden dürfen.
Verpackung: 	Das Möbius-Schleifensymbol bedeutet, dass das gekennzeichnete Verpackungsmaterial dem Recycling zugeführt werden kann.
	Der grüne Punkt bedeutet, dass ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling von Verpackungsmaterialien geleistet wurde. (z.B. EcoEmballage in Frankreich).
	Das auf Kunststoffteilen und Plastiktüten befindliche Dreieck mit drei Pfeilen bedeutet, dass diese Kunststoffe wiederverwertbar sind und kennzeichnet sie als solche.

Fehlerbehebung

Das Telefon lässt sich nicht einschalten.

Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein (siehe Seite 1). Prüfen Sie, ob der Stecker des Netzteils an der richtigen Buchse angeschlossen ist (siehe "Akku laden" Seite 3). Laden Sie dann den Akku, bis das Akkusymbol nicht mehr scrollt. Ziehen Sie das Netzteil ab und schalten Sie das Telefon ein.

Beim Einschalten zeigt das Display „BLOCKIERT“.

Jemand hat versucht Ihr Telefon zu benutzen, kannte aber weder den PIN-Code noch den Code zum Entsperren (PUK). Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.


Das Display zeigt IMSI Fehler.

Dieses Problem ist vertragsbedingt. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Das Symbol  wird nicht angezeigt.

Es besteht keine Verbindung zum Netz. Sie befinden sich entweder in einem Funkloch (in einem Tunnel oder inmitten hoher Gebäude) oder außerhalb der Reichweite des Funkbereichs. Wechseln Sie den Standort, versuchen Sie einen erneuten Verbindungsaufbau (im Besonderen bei einem Auslandsaufenthalt), prüfen Sie die korrekte Position der Antenne, falls Ihr Telefon mit einer externen Antenne ausgestattet ist. Sollte das Problem weiterhin bestehen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

Das Telefon schaltet nicht in den Ruhemodus.

Halten Sie die Taste  gedrückt oder schalten Sie das Telefon aus. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte und der Akku korrekt eingesetzt sind und schalten Sie das Telefon wieder ein.

Das Display reagiert nicht (oder nur verzögert) auf Tasteneingaben.

Ihr Telefon zeigt die Rufnummern der Anrufer nicht an.

Bei sehr niedrigen Temperaturen arbeitet das Display langsamer. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Funktionalität Ihres Telefons. Suchen Sie einen wärmeren Standort auf und versuchen Sie es nochmals. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihre Telefon-Verkaufsstelle.

Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig vom Netz und muss beauftragt werden. Wenn die Rufnummer des Anrufers vom Netz nicht übermittelt wird, zeigt das Display stattdessen **Anruf 1** oder **Unterdrückt**. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzbetreiber.

Sie können keine Textnachrichten senden.

Sie können keine JPEG-Bilder empfangen und/oder speichern.

Beim Akkuladen:
Keine Balken im Akkusymbol und das Netzsymbol blinkt.

In einigen Netzen ist der netzübergreifende Nachrichtenaustausch nicht möglich. Prüfen Sie zunächst, ob Sie die Nummer(n) Ihres SMS-Zentrums (SMSC) eingegeben haben oder erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzbetreiber.

Zu große Bilddateien oder Dateien im falschen Dateiformat und mit zu langen Dateinamen kann Ihr Mobiltelefon nicht empfangen. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 57.

Der Akku darf nur bei Umgebungstemperaturen geladen werden, die nicht unter 0°C (32°F) oder über 50°C (113°F) liegen. Sollte dies nicht die Fehlerursache sein, wenden Sie sich an Ihre Telefon-Verkaufsstelle.

Das Display zeigt SIM-Fehler.

Prüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist (siehe Seite 1). Falls das Problem weiterhin besteht kann Ihre SIM-Karte beschädigt sein. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Sie sind unsicher, ob alle Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon ankommen.

Damit alle Anrufe ankommen, müssen die Funktionen "Bedingt umleiten" oder "Alle umleiten" deaktiviert sein (siehe Seite 79).

Beim Versuch eine Menüfunktion aufzurufen, wird NICHT ERLAUBT angezeigt.

Einige Funktionen sind abhängig vom Netz. Sie sind daher nur verfügbar, wenn sie vom Netz unterstützt werden und auch Bestandteil Ihres Vertrages sind. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Netzbetreiber.

Das Display zeigt SIM EINLEGEN.

Prüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt eingelegt ist (siehe Seite 1). Falls das Problem weiterhin besteht kann Ihre SIM-Karte beschädigt sein. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Die Betriebsdauer Ihres Telefons scheint geringer zu sein als in der Anleitung angegeben.

Die Betriebsdauer ist abhängig von den vorgenommenen Einstellungen (z.B. Ruftonlautstärke, Beleuchtungsdauer) und den genutzten Funktionen (WAP, Infrarot, Bluetooth, usw.). Sie sollten daher nicht benutzte Funktionen nach Möglichkeit deaktivieren, um die Betriebsdauer zu erhöhen.

Ihr Telefon funktioniert in Ihrem Fahrzeug nicht.

In einem Fahrzeug sind viele Metallteile, die die elektromagnetischen Wellen abfangen. Dadurch kann die Leistungsfähigkeit Ihres Telefons beeinträchtigt werden. Die optional erhältliche Kfz-Freisprecheinrichtung ist mit einer Außenantenne ausgestattet und ermöglicht das Freisprechen. Sie können daher beim Telefonieren Ihre Hände am Lenkrad lassen.

Das Aufladen Ihres
Telefons funktioniert
nicht.

Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften. In manchen Ländern ist das Telefonieren während des Lenkens eines Fahrzeuges nicht erlaubt.

Prüfen Sie, ob Sie den Stecker des Netzteils an der richtigen Buchse angeschlossen haben (siehe "Akku laden" Seite 3). Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern (manchmal bis zu 5 Minuten), bis das Akkuladesymbol auf dem Display erscheint.

Philips Original-Zubehör

Ladegerät

Damit kann der Akku an jeder Steckdose geladen werden. Klein genug, um in einer Akten- oder Handtasche mitgeführt zu werden.

Kfz-Freisprecheinrichtung

Eigens entwickelt für die Nutzung Ihres Philips Mobiltelefons als Freisprecheinrichtung mit einfacher Bedienung; diese kompakte Freisprechanlage garantiert eine hervorragende Tonqualität.

Schließen Sie die Freisprechanlage einfach an die Kfz-Buchse des Zigarettenanzünders an.

Kopfhörer Deluxe

Der Abheben-Knopf ist eine vereinfachte Alternative zur Telefon-Tastatur: Sie können alle ankommenden Gespräche nur durch Betätigen dieses Knopfes annehmen. Den Knopf im Ruhemodus drücken, um die Sprachwahl zu aktivieren.

In manchen Ländern darf beim Autofahren nicht telefoniert werden. Lassen Sie Ihre Kfz-Freisprechanlage von einem Fachbetrieb einbauen, dadurch ist eine vorschriftsmäßige und störungsfreie Installation gewährleistet.

USB Daten-Anschlusskit

Einfacher Datenanschluss zu Ihrem Philips Mobiltelefon: Das USB-Kabel ermöglicht Hochgeschwindigkeitsübertragungen zwischen Ihrem Telefon und einem Computer. Für eine automatische Synchronisation von Organisator und Telefonbuch innerhalb von wenigen Sekunden, brauchen Sie nur Ihr Telefon an das Datenkabel anzuschließen. Mit der mitgelieferten Software können Sie Faxe und SMS senden sowie Bilder und Melodien herunterladen.

Verwenden Sie ausschließlich Philips Original-Zubehör, das speziell für Ihr Philips Telefon entwickelt wurde, um die maximale Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und die Garantie nicht zu gefährden. Philips Consumer Electronics kann nicht für Schäden aufkommen, die durch den Einsatz von nicht zugelassenem Zubehör entstanden sind. Das Philips Original-Zubehör erhalten Sie dort, wo Sie Ihr Philips Telefon erworben haben.

Konformitätserklärung

Der Hersteller und Unterzeichner:

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

bestätigt die Konformität des Produktes:

Philips 355
CT 3558
Mobilfunktelefon GSM 900/GSM 1800
TAC: 352765

mit den folgenden Richtlinien:

EN 60950, EN 50360 und EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Wir versichern außerdem, dass alle geforderten, funktechnischen Tests vorgenommen wurden und bestätigen die Konformität des oben genannten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Das Konformitäts-Bewertungsverfahren, bezogen auf Klausel 10 und den Ausführungen in Anhang V der Richtlinie 1999/5/EG, wurde gemäß den Abschnitten 3.1 und 3.2 in Zusammenarbeit mit der nachstehenden Institution eingehalten:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationskennzeichnung: **0168**

Le Mans, 31. März 2004

Jean-Omer Kifouani
Leiter Qualitätssicherung

Im Falle, dass Ihr Philips Produkt nicht einwandfrei funktionieren oder beschädigt sein sollte, können Sie das Telefon an Ihre Verkaufsstelle oder an das in Ihrem Land ansäßige Philips Service Zentrum zurückgeben. Falls Sie bei einem Auslandsaufenthalt Service-Unterstützung benötigen, kann Ihnen die Philips Consumer Hotline im entsprechenden Land weiterhelfen und Ihnen eine Händleradresse nennen.